

SONY®

Instrukcja obsługi

Xperia™ P
LT22i

Spis treści

Xperia™ P Instrukcja obsługi.....	6
Czynności przygotowawcze.....	7
Android™ – co i dlaczego?.....	7
Przegląd.....	7
Przygotowanie telefonu do pracy.....	8
Włączanie i wyłączanie urządzenia	9
Blokada ekranu.....	10
Konfiguracja.....	10
Konta i usługi.....	10
Poznaj swoje urządzenie.....	11
Używanie klawiszy.....	11
Bateria.....	11
Korzystanie z ekranu dotykowego.....	14
Korzystanie z ekranu blokady.....	16
Ekran główny.....	17
Dostęp i korzystanie z aplikacji.....	19
Status i powiadomienia.....	21
Menu Ustawienia.....	23
Wprowadzanie tekstu.....	23
Dostosowanie urządzenia.....	28
Pamięć.....	31
Używanie zestawu słuchawkowego	32
Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości.....	32
Kontrola użytkowania danych.....	33
Ustawienia sieci komórkowej.....	34
Usługa Google Play™.....	36
Rozpoczynanie korzystania z usługi Google Play™.....	36
Pobieranie z usługi Google Play™.....	36
Czyszczenie danych aplikacji.....	36
Uprawnienia.....	37
Instalowanie aplikacji spoza usługi Google Play™	37
Łączenie.....	38
Połączenia alarmowe.....	38
Obsługa połączeń.....	38
Poczta głosowa.....	40
Wiele połączeń.....	40
Połączenia konferencyjne.....	41
Ustawienia rozmów.....	41

Kontakty	43
Informacje o aplikacji Kontakty.....	43
Przesyłanie kontaktów na nowe urządzenie.....	43
Omówienie ekranu Kontakty.....	45
Zarządzanie kontaktami.....	45
Komunikacja z osobami zapisanymi w kontaktach.....	47
Udostępnianie kontaktów.....	47
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów.....	48
Wiadomości.....	49
Korzystanie z wiadomości SMS i MMS.....	49
Opcje wiadomości SMS i MMS.....	51
Google Talk™	51
E-mail.....	52
Pierwsze kroki z pocztą E-mail.....	52
Używanie poczty e-mail.....	53
aplikacja „WALKMAN”	56
Informacje o aplikacji „WALKMAN”.....	56
Przenoszenie plików multimedialnych na urządzenie	56
Korzystanie z aplikacji WALKMAN	57
Visualiser	58
Uzyskiwanie dodatkowych informacji o utworze lub wykonawcy.....	58
Organizowanie utworów w menu Moja muzyka	59
Zarządzanie listami odtwarzania.....	60
Widżet aplikacji „WALKMAN”	61
Ochrona słuchu.....	61
Usługi muzyczne.....	62
Technologia TrackID.....	62
Usługa Music Unlimited™.....	63
Informacje o usłudze PlayNow™.....	63
Radio FM.....	65
Informacje o radiu FM.....	65
Korzystanie z ulubionych stacji radiowych.....	66
Ustawienia dźwięku.....	66
Rozpoznawanie utworów odtwarzanych w radiu za pomocą TrackID™.....	67
Aparat.....	68
Informacje o aparacie.....	68
Korzystanie z aparatu w trybie fotografii.....	68
Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć.....	69
Korzystanie z ustawień aparatu w trybie fotografii.....	70
Korzystanie z aparatu w trybie wideo.....	74

Album.....	78
O aplikacji Album.....	78
Technologia Mobile BRAVIA® Engine.....	78
Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo na karcie Zdjęcia	78
Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo na karcie Moje albumy	80
Wyświetlanie zdjęć na mapie.....	83
Wyświetlanie albumów online.....	85
Filmy.....	87
Informacje o aplikacji Filmy.....	87
Używanie aplikacji Filmy.....	87
Usługa Video Unlimited™.....	90
Informacje o usłudze Video Unlimited™.....	90
Wypożyczanie lub kupowanie filmu wideo.....	90
Wyświetlanie filmu wideo z usługi Video Unlimited™.....	91
Przeglądarka internetowa.....	92
O przeglądarce internetowej.....	92
Łączność.....	93
Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi.....	93
Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™.....	96
NFC.....	99
Technologia bezprzewodowa Bluetooth™.....	101
Podłączanie urządzenia do komputera.....	104
Podłączanie telefonu do telewizora.....	106
Skanowanie kodów kreskowych przy użyciu aplikacji NeoReader™.....	106
Smart Connect.....	107
Synchronizowanie danych w urządzeniu.....	109
Informacje o synchronizacji danych w urządzeniu.....	109
Synchronizacja z usługami Google™.....	109
Synchronizowanie firmowych wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów.....	110
Synchronizacja z serwisem Facebook™.....	110
Mapy i lokalizacje.....	112
Informacje o usługach lokalizacji.....	112
Korzystanie z GPS.....	112
Mapy Google™.....	112
Korzystanie z aplikacji Google Maps™ w celu uzyskania wskazówek, jak dotrzeć do celu.....	113
Kalendarz i budzik.....	115
Kalendarz.....	115
Budzik.....	115

Pomoc techniczna i utrzymanie.....	118
Aktualizacja urządzenia.....	118
Aplikacja Kopia zapasowa i przywracanie.....	119
Resetowanie urządzenia.....	121
Blokowanie i ochrona urządzenia.....	121
Znajdowanie urządzenia.....	124
Aplikacja obsługi.....	124
Recykling urządzenia.....	124
Odniesienie.....	125
Omówienie ustawień.....	125
Omówienie ikon stanu i powiadomień.....	126
Omówienie aplikacji.....	127
Ważne informacje.....	129
Ulotka Ważne informacje.....	129
Ograniczenia dotyczące usług i funkcji.....	129
Informacje prawne.....	129
Indeks.....	131

Xperia™ P Instrukcja obsługi



Czynności przygotowawcze

Android™ – co i dlaczego?


Twój smartfon Xperia™ firmy Sony działa na platformie systemu Android. Urządzenia z tym systemem umożliwiają korzystanie z wielu funkcji realizowanych przez komputery i mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika. Można na przykład dodawać i usuwać aplikacje oraz rozszerzać je o nowe funkcje. Gry i aplikacje można pobierać ze stale rosnących zasobów w usłudze Google Play™. Aplikacje na urządzeniu z systemem Android™ można również zintegrować z innymi aplikacjami i usługami używanymi przez użytkownika. Na przykład można utworzyć kopię zapasową kontaktów, uzyskać dostęp z jednego miejsca do różnych kont e-mail oraz kalendarzy, śledzić ustalone terminy oraz korzystać z portali społecznościowych.

Urządzenia z systemem Android™ ciągle się rozwijają. Kiedy dostępna jest nowa wersja oprogramowania i Twoje urządzenie ją obsługuje, możesz zaktualizować swoje urządzenie, aby korzystać z nowych funkcji i najnowszych udoskonaleń.


💡 Twoje urządzenie z systemem Android™ ma fabrycznie załadowane usługi Google™. Aby w pełni skorzystać z usług Google™, należy dysponować kontem Google™ i zalogować się na nim przy pierwszym uruchomieniu urządzenia. Korzystanie z wielu funkcji systemu Android™ wymaga dostępu do Internetu.

! Nowe wersje oprogramowania mogą nie być kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami.

Przegląd

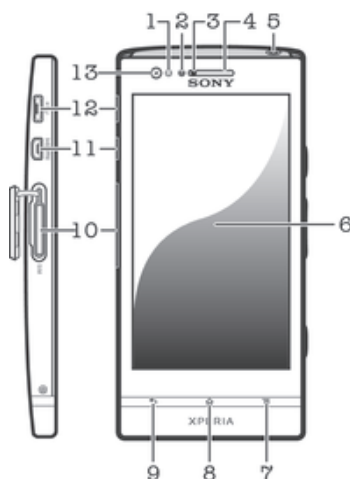

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 1 | Czujnik światła/czujnik zbliżeniowy |
| 2 | Zbliżeniowa dioda LED |
| 3 | Dioda LED powiadomień |
| 4 | Głośnik słuchawki. |
| 5 | Złącze zestawu słuchawkowego |
| 6 | Ekran dotykowy |
| 7 | Klawisz menu. |
| 8 | Klawisz ekranu głównego. |
| 9 | Klawisz Wstecz. |
| 10 | Gniazdo karty SIM |
| 11 | Złącze HDMI™ |
| 12 | Złącze ładowarki/przewodu USB. |

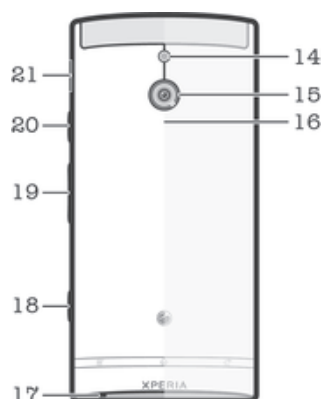

14 Dioda LED aparatu

15 Obiektyw aparatu.

16 Obszar wykrywania funkcji NFC™

17 Główny mikrofon

18 Klawisz aparatu.


19 Klawisz głośności/powiększenia

20 Klawisz zasilania

21 Głośnik.


Przygotowanie telefonu do pracy

Jak włożyć kartę micro SD

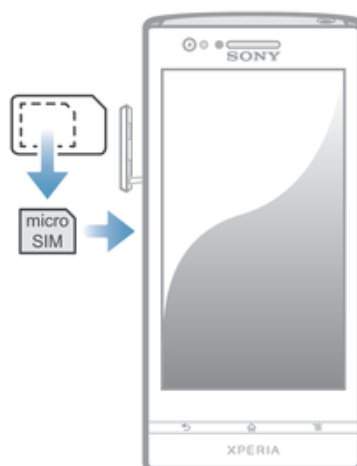

- 1 Wsuń paznokieć w szczelinę wzdłuż pokrywy gniazda karty micro SIM, a następnie ją zdejmij.
- 2 Wsuń kartę micro SIM do gniazda złotymi stykami na zewnątrz.
- 3 Załóż pokrywę gniazda karty micro SIM.

Jak wyjąć kartę SIM

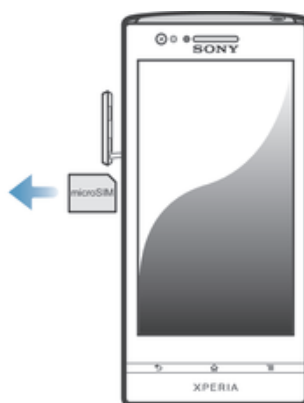


- 1 Zdejmij pokrywę gniazda karty SIM.
- 2 Naciśnij krawędź karty SIM i puść ją, a następnie wysuń kartę SIM do zewnątrz, aby ją wyjąć.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Jak włączyć urządzenie

- ! Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy bateria powinna być ładowana co najmniej przez 30 minut.

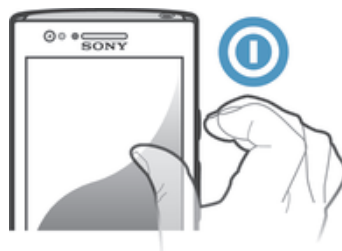

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania ⓘ do momentu wibracji urządzenia.
 - 2 Jeśli ekran zostanie przyciemniony, naciśnij krótko klawisz zasilania ⓘ, aby włączyć ekran.
 - 3 Aby odblokować ekran, przeciągnij ⤴ w górę lub przeciągnij ⤵ w dół.
 - 4 Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i wybierz opcję **OK**.
 - 5 Zaczekaj, aż urządzenie się uruchomi.
- 💡 Kod PIN karty SIM jest początkowo dostarczany przez operatora sieci, ale można go później zmienić w menu **Ustawienia**. Aby poprawić błąd podczas wprowadzania kodu PIN karty SIM, stuknij ✕.

Jak wyłączyć urządzenie

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania ⓘ do momentu otwarcia menu opcji.
 - 2 W menu opcji stuknij pozycję **Wyłącz**.
 - 3 Stuknij pozycję **OK**.
- ! Wyłączanie urządzenia może chwilę potrwać.

Jak wymusić wyłączenie urządzenia

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund klawisz zasilania ⓘ oraz klawisz głośności w górę.
- 2 Po trzykrotnym włączeniu wibracji urządzenia zwolnij klawisze. Urządzenie wyłączy się automatycznie.

Blokada ekranu

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy urządzenie jest włączone i pozostaje nieużywane przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywołaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon nie jest używany. Przy zablokowanym ekranie można nadal robić zdjęcia i odtwarzać utwory.

Jak uaktywnić ekran

- Naciśnij krótko klawisz zasilania ①.

Jak odblokować ekran



- Przeciągnij  w górę lub przeciągnij  w dół.

Jak ręcznie zablokować ekran

- Kiedy ekran jest aktywny, krótko naciśnij klawisz zasilania ①.

Konfiguracja

Kiedy urządzenie zostanie uruchomione po raz pierwszy, otwiera się kreator konfiguracji przedstawiający podstawowe funkcje i pomagający wprowadzić najważniejsze ustawienia. W tym momencie należy skonfigurować urządzenie, aby dostosować je do własnych potrzeb. Dostęp do kreatora konfiguracji można także uzyskać w późniejszym czasie w menu ustawień.

Jak ręcznie uzyskać dostęp do kreatora konfiguracji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Kreator konfiguracji**.

Konta i usługi

Zaloguj się na swoje konta usług internetowych z urządzenia, aby uzyskać do nich łatwy dostęp, gdy jesteś poza domem. Możesz na przykład zintegrować kontakty z konta Google™ z kontaktami w książce telefonicznej, aby wszystkie znajdowały się w jednym miejscu. Możesz zalogować się do nowych usług online ze swojego urządzenia oraz ze swojego komputera.

Konto Google™

Posiadanie konta Google™ jest kluczem do korzystania z wielu aplikacji i usług w urządzeniu z systemem Android. Konto Google™ jest, na przykład, potrzebne do korzystania w urządzeniu z aplikacji **Gmail™**, do rozmów z przyjaciółmi za pomocą usługi Google Talk™ i do synchronizacji aplikacji Kalendarz w urządzeniu z usługą Kalendarz Google™. Konto Google™ jest również potrzebne do pobierania aplikacji, gier, muzyki, filmów i książek z Google Play™.

Konto Microsoft® Exchange ActiveSync®


Urządzenie można zsynchronizować z firmowym kontem Microsoft® Exchange ActiveSync®. Pozwoli to na łatwy dostęp do firmowych wiadomości e-mail, kontaktów i zdarzeń kalendarza.

Konto Facebook™

Facebook™ to usługa sieci społecznościowej, która łączy Cię ze znajomymi, rodziną i osobami z pracy na całym świecie. Skonfiguruj usługę Facebook do działania w urządzeniu, aby pozostać w kontakcie, znajdując się w dowolnym miejscu.

Poznaj swoje urządzenie

Używanie klawiszy

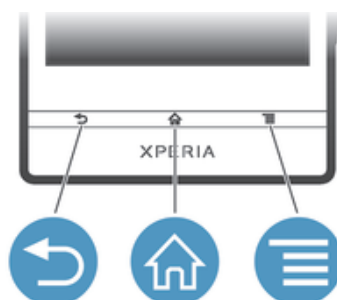

Wstecz

- Umożliwia przejście do poprzedniego ekranu
- Umożliwia zamknięcie klawiatury ekranowej, okna dialogowego, menu opcji lub panelu powiadomień.



Ekran główny

- Umożliwia przejście do **Ekran główny**
- Naciskając i przytrzymując ten klawisz, można otworzyć okno z ostatnio używanymi aplikacjami.



Menu

- Umożliwia otwarcie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie lub w bieżącej aplikacji.

Bateria


To urządzenie ma wbudowaną baterię.

Ładowanie baterii

W nowo kupionym urządzeniu bateria jest naładowana częściowo. Przed pojawieniem się ikony baterii  stanu naładowania baterii, gdy przewód ładowarki zostanie podłączony do źródła zasilania, takiego jak port USB lub ładowarka. Podczas ładowania można korzystać z urządzenia. Ładowanie urządzenia przez długi czas, na przykład przez noc, nie powoduje uszkodzenia jego baterii.

- ! Kiedy ładowarka jest podłączona, bateria zacznie się rozładowywać chwilę po jej pełnym naładowaniu, a następnie po pewnym czasie zacznie znowu się ładować. Taki cykl przedłuża żywotność baterii i może powodować, że wskazywany stan naładowania baterii jest niższy niż 100 procent.

Jak ładować baterię urządzenia

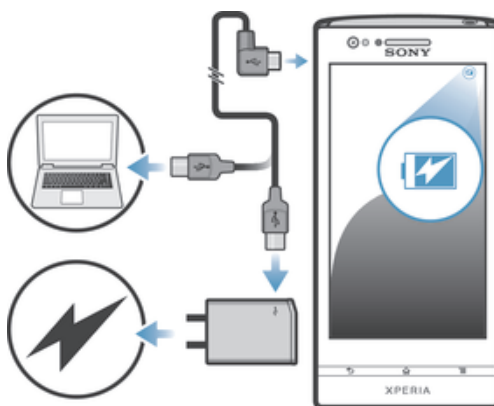

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego.
 - 2 Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do gniazda USB komputera).
 - 3 Podłącz drugi koniec przewodu do gniazda micro USB urządzenia, symbolem USB skierowanym do góry. Po rozpoczęciu ładowania zaświeci się dioda LED stanu baterii.
 - 4 Zielony kolor diody LED stanu baterii oznacza, że urządzenie jest w pełni naładowane. Odłącz przewód USB od urządzenia, wyciągając wtyczkę prosto na zewnątrz. Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki podczas odłączania przewodu od urządzenia.
- ! Urządzenie jest ładowane szybciej, gdy korzysta się z ładowarki i przewodu USB dołączonych do urządzenia.
- 💡 Jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana, dioda LED może zaświecić się po upływie kilku minut od podłączenia przewodu ładowarki do źródła zasilania.

Wskaźnik LED stanu baterii

Zielony	Bateria jest w pełni naładowana
Czerwony	Poziom naładowania baterii jest niski
Pomarańczowy	Bateria jest w trakcie ładowania. Poziom naładowania baterii jest między poziomem niskim a pełnym

Jak sprawdzić poziom naładowania baterii

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Informacje o telefonie** > **Poziom naładowania baterii**.

Zwiększenie wydajności baterii

Stosując się do poniższych wskazówek, można zwiększyć wydajność baterii:

- Często ładuj urządzenie. Częste ładowanie nie powoduje skrócenia żywotności baterii.
- Pobieranie danych z Internetu zwiększa zużycie energii. Jeśli nie korzystasz z Internetu, wyłączenie połączeń danych do sieci komórkowej pozwoli zmniejszyć zużycie energii. To ustawienie nie wyłącza przesyłania danych przez inne sieci bezprzewodowe.
- Wyłącz funkcje Bluetooth™ i Wi-Fi®, jeżeli ich nie potrzebujesz. Można ułatwić ich włączanie i wyłączanie przez dodanie widżetu szybkich ustawień do ekranu **Ekran główny**.
- Użyj funkcji **Tryb STAMINA** i **Tryb słabej baterii** w celu zmniejszenia zużycia energii. Możesz wybrać tryb oszczędzania energii, który najlepiej odpowiada Twojemu sposobowi korzystania z urządzenia. Ustawienia trybów oszczędzania energii można również dostosowywać.
- Ustaw aplikacje synchronizacji (używane do synchronizowania poczty e-mail, kalendarza i kontaktów) na synchronizację ręczną. Synchronizację można również przeprowadzać automatycznie, ale należy zwiększyć interwały synchronizacji.

- Sprawdź w menu użycia baterii w urządzeniu, które aplikacje zużywają najwięcej energii. Zużycie energii wzrasta podczas korzystania z aplikacji transmisji strumieniowej wideo i muzyki, takich jak YouTube™. Również niektóre aplikacje pobrane z usługi Google Play™ zużywają więcej energii.
- Zamknij i wyjdź z aplikacji, z których nie korzystasz.
- Zmniejsz poziom jasności wyświetlacza.
- Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie ma zasięgu sieci, wyłącz urządzenie lub włącz funkcję **Tryb samolotowy**. W przeciwnym wypadku urządzenie będzie stale szukać dostępnych sieci, a operacja ta zużywa energię.
- Do słuchania muzyki używaj oryginalnego zestawu głośnomówiącego firmy Sony. Zestawy głośnomówiące zużywają mniej energii niż głośniki wbudowane w urządzenie.
- Utrzymuj urządzenie w trybie gotowości, gdy tylko jest to możliwe. Czas gotowości dotyczy czasu, gdy urządzenie jest połączone z siecią i nie jest używane.
- Wyłącz wszystkie animowane tapety.

Jak uzyskać dostęp do menu użycia baterii

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem** > **Użycie baterii**.

Jak dodać widżet transferu danych do ekranu głównego

- 1 Stuknij i przytrzymaj pusty obszar na **Ekran główny**.
- 2 Stuknij pozycję **Widżety** > **Narzędzia**.
- 3 Stuknij i przytrzymaj widżet **Komórkowy transfer danych**, a następnie przeciągnij go na pusty obszar ekranu głównego.

Jak dodać widżet szybkich ustawień do ekranu głównego

- 1 Stuknij i przytrzymaj pusty obszar na **Ekran główny**.
- 2 Stuknij pozycję **Widżety** > **Narzędzia**.
- 3 Stuknij i przytrzymaj widżet **Szybkie ustawienia**, a następnie przeciągnij go na pusty obszar **Ekran główny**.

Używanie trybu STAMINA

Włącz funkcję **Tryb STAMINA**, aby zawiesić połączenie **Wi-Fi®**, transfer danych i kilka zużywających energię aplikacji, gdy ekran jest nieaktywny. Gdy jest aktywny tryb STAMINA, można nadal odbierać połączenia oraz wiadomości tekstowe i MMS. Można też skonfigurować listę aplikacji, aby umożliwić pewnym aplikacjom dalsze działanie, gdy ekran jest nieaktywny. Gdy ekran z powrotem stanie się aktywny, wszystkie wstrzymane funkcje zostaną wznowione.

Jak włączyć tryb STAMINA

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Stuknij pozycję  obok pozycji **Tryb STAMINA**, a następnie stuknij **Włącz**.

Jak wyłączyć tryb STAMINA

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Stuknij pozycję  obok pozycji **Tryb STAMINA**.

Jak zmienić ustawienia trybu STAMINA

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Aby otworzyć menu ustawień, stuknij **Tryb STAMINA**.
- 4 Dodaj lub usuń aplikacje odpowiednio do potrzeb.
- 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

Szacowanie czasu gotowości urządzenia

Czas gotowości odnosi się do czasu pracy baterii, gdy urządzenie jest podłączone do sieci, ale nie jest używane, na przykład, do odbierania lub nawiązywania połączeń telefonicznych. Tryb STAMINA, po uaktywnieniu, cały czas ocenia pozostały czas

gotowości, który może się zmieniać w zależności od sposobu korzystania z urządzenia. Tryb STAMINA skuteczniej wydłuża czas gotowości, jeśli ekran urządzenia jest zablokowany. Jeśli rzadko blokujesz ekran, możesz nie zauważyć poprawy wydajności baterii.

- ! Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy, szacowany czas gotowości może nie być dokładny, ponieważ nie ma wcześniejszej historii użytkowania, której można by było użyć do szacowania.

Aby wyświetlić szacowany czas gotowości

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem**.

Używanie trybu niskiego zużycia baterii

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, można włączyć funkcję **Tryb słabej baterii**. Ta funkcja pomaga dostosować ustawienia jasności ekranu, transferu danych i funkcji wibracji w celu zmniejszenia zużycia baterii.

Jak włączyć tryb niskiego zużycia baterii

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Stuknij pozycję obok pozycji **Tryb słabej baterii**, a następnie stuknij **Włącz**.

Jak wyłączyć tryb niskiego zużycia baterii

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Stuknij pozycję obok pozycji **Tryb słabej baterii**.

Jak zmienić ustawienia trybu niskiego zużycia baterii

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem**.
- 3 Aby otworzyć menu ustawień, stuknij **Tryb słabej baterii**.
- 4 Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
- 5 Po zakończeniu stuknij pozycję .

Korzystanie z ekranu dotykowego

Nowo zakupione urządzenie ma folię ochronną przyklejoną do ekranu. Zanim zaczniesz korzystać z ekranu dotykowego, należy tę folię zerwać. W przeciwnym razie ekran dotykowy może nie działać prawidłowo.

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy urządzenie jest włączone i pozostaje nieużywane przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon nie jest używany. Można również ustawić osobiste blokady, aby ochronić się przed korzystaniem z telefonu przez nieupoważnione osoby lub zabronić dostępu do zawartości w urządzeniu.

- ! Ekran urządzenia jest wykonany ze szkła. Jeśli szkło jest pęknięte lub stłuczone, nie należy dotykać ekranu. Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy uszkodzonego ekranu. Szklane ekrany są wrażliwe na upuszczenia i wstrząsy mechaniczne. Gwarancja na telefony Sony nie obejmuje przypadków nieostrożnego obchodzenia się z telefonem.

Jak otworzyć lub wyróżnić element

- Dotknij elementu.

Opcje zaznaczania



Zaznaczone pole wyboru.



Niezaznaczone pole wyboru.

- ☒ Zaznaczona opcja listy.
- ☐ Niezaznaczona opcja listy.


Jak zaznaczać opcje i usuwać ich zaznaczenie

- Stuknij odpowiednie pole wyboru lub opcję listy.

Powiększanie

Dostępna metoda powiększania zależy od używanej aplikacji.

Jak ustawić powiększenie

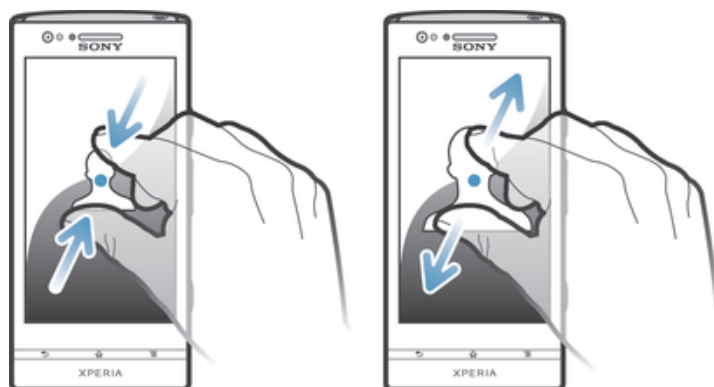


- Dotknij ekranu jednocześnie dwoma palcami i zbliż je do siebie (aby zmniejszyć) lub rozsuń je (aby powiększyć).
- 💡 Zmiana wielkości za pomocą dwóch palców działa tylko, jeśli obydwa palce znajdują się w powiększalnym obszarze. Na przykład, chcąc powiększyć zdjęcie, należy trzymać palce wewnątrz obszaru ramki zdjęcia.

Przewijanie

Przewijanie polega na przesuwaniu palcem po ekranie w górę lub w dół. Niektóre strony internetowe można także przewijać na boki.


- ! Przeciąganie i muskanie nie powoduje włączania żadnych funkcji na ekranie.

Jak przewijać

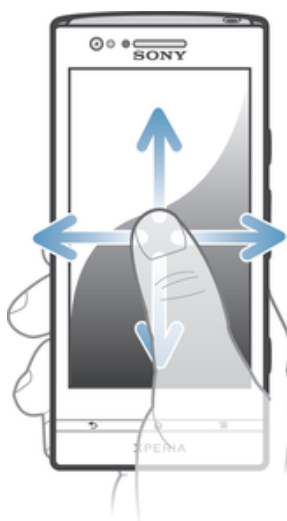

- Aby przewinąć zawartość ekranu, przeciągnij lub muśnij palcem po ekranie w odpowiednią stronę.
- 💡 Aby przewijać szybciej, muśnij palcem po ekranie w odpowiednią stronę.

Jak musnąć

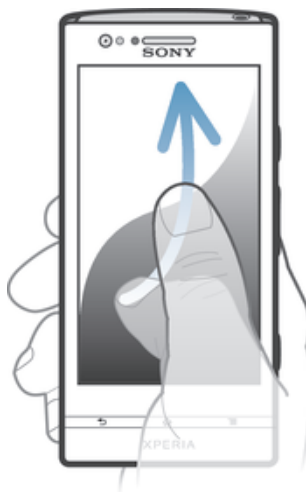

- Aby przewijać znacznie szybciej, muśnij palcem po ekranie w stronę, w którą chcesz przewinąć. Można poczekać, aż przewijanie zakończy się samodzielnie, lub zatrzymać przewijanie natychmiast, dotykając ekranu.

Czujniki

Urządzenie jest wyposażone w dwa czujniki: światła i zbliżeniowy. Czujnik światła wykrywa poziom oświetlenia w otoczeniu i dostosowuje do niego jasność ekranu. Czujnik zbliżeniowy powoduje wyłączenie ekranu dotykowego podczas połączeń głosowych po zbliżeniu doń ucha. Zapobiega to niezamierzonemu włączaniu funkcji urządzenia podczas rozmowy telefonicznej.

Korzystanie z ekranu blokady

Na ekranie blokady można odtwarzać utwory, robić zdjęcia i rejestrować nagrania wideo bez odblokowywania ekranu.

Jak zrobić zdjęcie z zablokowanego ekranu



- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania ①.
- 2 Aby uaktywnić elementy sterujące aparatem, przeciągnij ikonę 📷 na lewą stronę ekranu.
- 3 Stuknij pozycję 📷.

Jak odtworzyć utwór audio, gdy ekran jest zablokowany



- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania ①.
- 2 Aby wyświetlić elementy sterujące odtwarzaczem muzyki, przeciągnij ikonę 🎵 na prawą stronę ekranu.
- 3 Stuknij pozycję ▶️.

Jak wstrzymać odtwarzanie utworu audio na ekranie blokady

- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania ①.
- 2 Po wyświetleniu elementów sterujących odtwarzacza muzyki stuknij pozycję Ⓜ.

Jak zmienić odtwarzany utwór audio na ekranie blokady

- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania ①.
- 2 Po wyświetleniu elementów sterujących odtwarzacza muzyki stuknij pozycję ④ lub ⑤.

Ekran główny

Ekran główny daje dostęp do głównych funkcji urządzenia. **Ekran główny** możesz dostosować, umieszczając na nim widżety, skróty, foldery, motywy, tapetę oraz inne elementy.

Ekran główny sięga poza normalną szerokość ekranu. Aby wyświetlić zawartość wszystkich części ekranu głównego, trzeba muskać ekran w lewo lub w prawo. Wskaźnik ●●●● informuje o tym, która część ekranu **Ekran główny** jest aktualnie widoczna. Części można dodawać i usuwać, a jedną z nich ustawić jako główną część ekranu głównego.



- 💡 Elementy na pasku w dolnej części ekranu są zawsze dostępne.

Jak przejść do ekranu głównego

- Naciśnij klawisz .

Jak przeglądać ekran główny

- Muśnij ekran w lewo lub prawo.

Jak ustawić panel jako panel główny ekranu głównego



- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na **Ekran główny**, aż urządzenie zacznie wibrować.
- 2 Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do panelu, który ma zostać ustawiony jako panel główny ekranu głównego, a następnie stuknij .

Jak dodać okienko do ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na **Ekran główny** do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować.
- 2 Aby przeglądać okienka, muskaj ekran w lewo lub w prawo, a następnie stuknij pozycję .

Jak usunąć panel z ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na **Ekran główny**, aż urządzenie zacznie wibrować.
- 2 Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do panelu do usunięcia, a następnie stuknij .

Widżety

Widżety to małe aplikacje, których można użyć bezpośrednio na **Ekran główny**. Na przykład widżet "WALKMAN" umożliwia bezpośrednie rozpoczęcie odtwarzania muzyki.

Można zmieniać rozmiar niektórych widżetów, co umożliwia ich powiększanie, aby wyświetlić więcej zawartości, lub zmniejszenie ich, aby oszczędzić miejsce na **Ekran główny**.

Jak dodać widżet do ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na **Ekran główny** do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować, a następnie stuknij **Widżety**.
- 2 Znajdź widżet, który chcesz dodać, i stuknij w niego.

Jak zmienić rozmiar widżetu

- 1 Dotknij i przytrzymaj widżet do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, a następnie zwolnij go. Jeśli można zmienić rozmiar widżetu, np. widżetu Kalendarz, wyświetlone zostaną podświetlona ramka i punkty zmiany rozmiaru.
- 2 Przeciągnij punkty do wewnątrz lub na zewnątrz, aby zmniejszyć lub zwiększyć widżet.
- 3 Aby potwierdzić nowy rozmiar widżetu, stuknij dowolne miejsce na ekranie **Ekran główny**.

Zmiana układu ekranu głównego

Wygląd ekranu głównego można dostosować. Można też zmienić funkcje dostępne z tego ekranu. Możliwe jest zmiana tapety ekranu, przesuwanie elementów, tworzenie folderów oraz dodawanie skrótów i widżetów.

Opcje dostosowywania

Po dotknięciu i przytrzymaniu pustego obszaru na ekranie głównym pojawiają się następujące opcje dostosowywania:

-  Dodaj widżety do ekranu głównego.
-  Dodaj aplikacje i skróty.
-  Ustaw tapetę ekranu głównego.
-  Ustaw motyw tła.

Jak wyświetlić opcje dostosowywania z ekranu głównego

- Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie **Ekran główny**, aż urządzenie zacznie wibrować i u dołu ekranu zostaną wyświetlone opcje dostosowywania.

Jak dodać skrót do ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na **Ekran główny**, aż urządzenie zacznie wibrować.
 - 2 Stuknij pozycję **Aplikacje > Skróty**.
 - 3 Wybierz skrót.
- 💡 Skrót do aplikacji możesz dodać bezpośrednio z ekranu Aplikacje przez dotknięcie i przytrzymanie aplikacji.

Jak umieścić element w innym miejscu ekranu głównego

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go w nowe miejsce.

Jak usunąć element z ekranu głównego

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, a następnie przeciągnij go do pozycji .

Jak utworzyć folder na ekranie głównym

- 1 Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub skrót do momentu ich powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, a następnie przeciągnij ikonę lub skrót i upuść na inną ikonę aplikacji lub skrót.
- 2 Wprowadź nazwę folderu i stuknij **Gotowe**.

Jak dodać elementy do folderu na ekranie głównym

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go do folderu.

Jak zmienić nazwę folderu na ekranie głównym

- 1 Stuknij folder, aby go otworzyć.
- 2 Stuknij pasek tytułu folderu i przytrzymaj go, aby wyświetlić pole **Nazwa folderu**.
- 3 Wprowadź nową nazwę folderu, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Zmiana tapety ekranu głównego

Dostosuj **Ekran główny** zgodnie ze swoim gustem, używając tapet i różnych motywów.

Jak zmienić tapetę ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie **Ekran główny** do czasu wibracji urządzenia.
- 2 Stuknij pozycję **Tapety** i wybierz odpowiednią opcję.

Jak ustawić motyw ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na **Ekran główny**, aż urządzenie zacznie wibrować.
 - 2 Stuknij pozycję **Motywy**, a następnie wybierz motyw.
- ! Po zmianie motywu zmiana ulega także tło w niektórych aplikacjach.

Dostęp i korzystanie z aplikacji


Dostęp do aplikacji można uzyskać poprzez skróty w **Ekran główny** lub z ekranu Aplikacje.

Ekran Aplikacje

Ekran Aplikacje, który można otworzyć z **Ekran główny**, zawiera aplikacje wstępnie zainstalowane na urządzeniu oraz pobrane aplikacje.

Ekran Aplikacje jest większy niż szerokość ekranu. Aby obejrzeć całą zawartość, należy musnąć ekran w lewo lub w prawo.

Jak otworzyć ekran Aplikacje

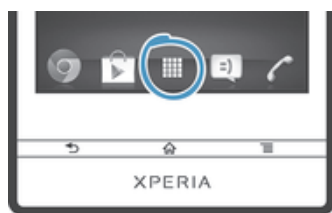

- Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .

Jak przeglądać ekran Aplikacje

- Na ekranie Aplikacje muśnij ekran w prawo lub lewo.

Jak dodać do ekranu głównego skrót do aplikacji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji do momentu włączenia wibracji ekranu, a następnie przeciągnij ikonę na wierzch ekranu. Zostanie otwarty ekran **Ekran główny**.
- 3 Przeciągnij ikonę w żądane miejsce na ekranie **Ekran główny**, a następnie zabierz palec.

Jak udostępnić aplikację z ekranu Aplikacje

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij , a następnie stuknij **Udostępnij**. Wszystkie aplikacje, które można udostępnić, są oznaczone .
- 3 Stuknij aplikację, którą chcesz udostępnić, a następnie wybierz opcję i potwierdź w razie potrzeby. Łącze do pobrania aplikacji zostanie wysłane do wybranych osób.

Uruchamianie i zamykanie aplikacji

Jak otworzyć aplikację

- Na ekranie **Ekran główny** lub na ekranie Aplikacje stuknij ikonę aplikacji.

Jak zamknąć aplikację

- Naciśnij klawisz .
- 💡 Po naciśnięciu przycisku  w celu wyjścia, niektóre aplikacje są pauzowane, natomiast inne mogą dalej działać w tle. W pierwszym przypadku, po następnym otwarciu aplikacji można kontynuować od tego samego miejsca. Należy pamiętać, że korzystanie z niektórych aplikacji, które działają w tle, na przykład z usług portali społecznościowych, może się wiązać z opłatami za transmisję danych.

Okno ostatnio używanych aplikacji

W tym oknie można przeglądać i otwierać ostatnio używane aplikacje.

Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji

- Naciśnij i przytrzymaj .

Menu aplikacji

Podczas korzystania z aplikacji można w dowolnym momencie otworzyć menu. Wygląd menu różni się w zależności od używanej aplikacji.

Jak otworzyć menu w aplikacji

- Podczas korzystania z aplikacji naciśnij klawisz .
- ! Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.

Zmiana układu/dostosowywanie ekranu Aplikacji

Aplikacje można przemieszczać po ekranie Aplikacji w celu dostosowania do swoich preferencji.

Jak rozmieścić aplikacje na ekranie Aplikacje

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , aby przejść do ekranu Aplikacje.
- 2 Stuknij listę rozwijaną znajdującą się w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz opcję.

Jak umieścić aplikację w innym miejscu ekranu Aplikacje

- 1 Otwórz ekran Aplikacje.
 - 2 Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go w nowe miejsce.
- ! Aplikacje można przesuwać tylko, jeśli wybrana jest opcja **Własna kolejność**.

Jak odinstalować aplikację z ekranu Aplikacje

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij , następnie stuknij **Odinstaluj**. Wszystkie aplikacje, które można odinstalować, są oznaczone .
- 3 Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie stuknij pozycję **Odinstaluj**.


Status i powiadomienia

Pasek stanu u góry ekranu informuje o tym, co się dzieje z Twoim urządzeniem. Po lewej stronie są wyświetlane powiadomienia o zdarzeniach nowych lub w toku. W tym miejscu pojawiają się np. powiadomienia o nowej wiadomości lub zdarzeniu kalendarza. Po prawej stronie pokazana jest moc sygnału, status baterii oraz inne informacje.



Pasek stanu pozwala na zmianę podstawowych ustawień urządzenia, na przykład ustawień sieci Wi-Fi®, funkcji Bluetooth™, transferu danych i dźwięku. Z panelu powiadomień można otworzyć również menu ustawień, aby zmienić inne ustawienia.

Dioda powiadomienia również przedstawia informację o stanie baterii i niektóre powiadomienia. Na przykład dioda błyskająca na niebiesko oznacza nową wiadomość lub nieodebrane połączenie. Dioda powiadomienia może nie działać przy niskim stanie baterii.

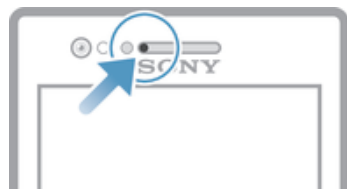

Sprawdzanie powiadomień i bieżących czynności/aktywności

Aby otworzyć panel powiadomień i uzyskać więcej informacji można przeciągnąć w dół pasek stanu. Z poziomego panelu powiadomień można na przykład utworzyć nową wiadomość lub wyświetlić zdarzenie kalendarza. Korzystając z tego panelu, można również otworzyć niektóre aplikacje uruchomione w tle, na przykład odtwarzacz muzyki.

Jak otworzyć panel powiadomień



- Przeciągnij pasek stanu w dół.

Jak zamknąć panel powiadomień



- Przeciągnij do góry belkę u dołu panelu powiadomień.

Jak otworzyć uruchomioną aplikację z panelu powiadomień

- Stuknij ikonę uruchomionej aplikacji, aby ją otworzyć.

Jak usunąć powiadomienie z panelu powiadomień

- Umieść palec na powiadomieniu i muśnij w lewo lub w prawo.

Jak wyczyścić panel powiadomień

- W panelu powiadomień wybierz **Czyść**.

Ustawianie urządzenia z panelu powiadomień

Z panelu powiadomień można otworzyć menu ustawień w celu zmiany podstawowych ustawień urządzenia. Na przykład można włączyć sieć Wi-Fi®.

Jak otworzyć menu ustawień urządzenia z panelu powiadomień

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij .

Jak zmienić ustawienia dźwięku z panelu powiadomień

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij pozycję .

Jak sterować funkcją Bluetooth™ z panelu powiadomień

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij pozycję .

Jak sterować funkcją Wi-Fi® z panelu powiadomień

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij pozycję .

Jak włączyć lub wyłączyć transfer danych z panelu powiadomień

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij ikonę .

Menu Ustawienia

Z menu Ustawienia można przejrzeć i zmienić ustawienia urządzenia.

Jak uzyskać dostęp do ustawień urządzenia

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 💡 Aby uzyskać dostęp do ustawień urządzenia, możesz również przeciągnąć pasek stanu w dół na ekranie głównym i stuknąć pozycję .

Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu zawierającego litery, liczby i inne znaki można użyć jednej z wielu klawiatur oraz metod wprowadzania tekstu.

Klawiatura ekranowa

Stukając klawisze klawiatury ekranowej w układzie QWERTY, można wygodnie wprowadzać tekst. Niektóre aplikacje automatycznie otwierają klawiaturę ekranową. Można też otworzyć tę klawiaturę, dotykając pola tekstowego.

Korzystanie z klawiatury ekranowej



- 1 Zmiana wielkości liter i włączenie caps lock. W przypadku niektórych języków ten klawisz umożliwia dostęp do dodatkowych znaków.
- 2 Umożliwia zamknięcie widoku klawiatury ekranowej. Pamiętaj, że ta ikona nie jest wyświetlana w trybie pionowym.
- 3 Wyświetlenie liczb i symboli.
- 4 Personalizowanie klawiatury. Ten klawisz znika po spersonalizowaniu klawiatury.

- 5 Wprowadzanie spacji.
- 6 Wprowadzanie znaku nowego wiersza lub zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.
- 7 Usuwanie znaku przed kursorem.

! Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu urządzenia.

Jak wyświetlić klawiaturę ekranową, aby wprowadzić tekst

- Stuknij wybrane pole wprowadzania tekstu.

Jak ukryć klawiaturę ekranową

- Po otwarciu klawiatury ekranowej naciśnij klawisz ↵.

Jak personalizować klawiaturę ekranową

- 1 Otwórz klawiaturę ekranową, a następnie stuknij pozycję ✎.
 - 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby spersonalizować klawiaturę ekranową, na przykład zaznacz pole wyboru **Klawisz Buźka**.
- 💡 Jeśli pole wyboru **Klawisz Buźka** nie zostanie zaznaczone podczas personalizacji klawiatury ekranowej, ikona nie zostanie wyświetlona.

Jak korzystać z klawiatury ekranowej w orientacji poziomej

- Podczas wprowadzania tekstu obróć urządzenie na bok.
- ! Aby można było korzystać z tej funkcji, używana aplikacja musi obsługiwać tryb poziomy. Musi być też ustawiona automatyczna zmiana orientacji ekranu.

Jak wprowadzać tekst za pomocą klawiatury ekranowej

- Aby wprowadzić znak widoczny na klawiaturze, stuknij go.
- Aby wprowadzić odmianę znaku, dotknij i przytrzymaj zwykły znak na klawiaturze w celu wyświetlenia listy dostępnych opcji, a następnie wybierz pozycję na liście. Na przykład aby wprowadzić literę „é”, dotknij i przytrzymaj literę „e” do czasu wyświetlenia innych opcji, a następnie, trzymając palec przyciśnięty do klawiatury, przesun go na pozycję „é”.

Jak przełączać się między wielkimi i małymi literami

- Przed wprowadzeniem pierwszej litery stuknij pozycję ⇧, aby przełączyć na wielkie litery ⇧ lub na odwrót.

Jak włączyć pisanie wyłącznie wielkimi literami

- Przed wpisaniem wyrazu stuknij i przytrzymaj pozycję ⇧ lub ⇧ do czasu wyświetlenia symbolu ⇧.

Jak wprowadzać liczby lub symbole

- Podczas wprowadzania tekstu stuknij pozycję 123. Zostanie wyświetlona klawiatura z liczbami i symbolami. Stuknij pozycję +=\$, aby wyświetlić więcej opcji.

Jak wprowadzić najczęściej używane znaki interpunkcyjne

- 1 Po Zakończeniu wprowadzania wyrazu, stuknij spację.
 - 2 Wybierz znak interpunkcyjny z paska wyboru. Wybrany znak zostanie wstawiony przed spacją.
- 💡 Aby szybko wprowadzić kropkę, stuknij dwukrotnie spację po zakończeniu wprowadzania wyrazu.

Jak usuwać znaki

- Stuknij, aby umieścić kursor po znaku do usunięcia, a następnie stuknij pozycję ✕.

Jak wprowadzić symbol powrotu karetki

- Podczas wprowadzania tekstu stuknij pozycję ←↵, aby wstawić znak powrotu karetki.

Zaznaczanie tekstu

- 1 Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst. Stuknięte słowo zostanie wyróżnione za pomocą uchwytów po obu stronach.
- 2 Przeciągnij uchwyty w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć więcej tekstu.

Jak edytować tekst w orientacji poziomej

- 1 Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst.
 - 2 Zaznacz tekst, z którym chcesz pracować, a następnie stuknij menu **Edytuj...** i wybierz odpowiednią opcję.
- ! Aby wkleić tekst ze schowka, można również dwukrotnie stuknąć pole tekstowe w celu wyświetlenia opcji **Wklej**, a następnie stuknąć opcję **Wklej**.

Jak edytować tekst w orientacji pionowej

- 1 Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst, aby wyświetlić pasek aplikacji.
- 2 Zaznacz tekst, który chcesz edytować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany za pomocą paska aplikacji.

Pasek aplikacji



- 1 Zamknięcie paska aplikacji.
- 2 Zaznaczenie całego tekstu.
- 3 Wycięcie tekstu.
- 4 Skopiowanie tekstu.
- 5 Wklejenie tekstu.

- !  pojawia się tylko wtedy, gdy w schowku jest przechowywany tekst.

Korzystanie z funkcji Pisanie przeciągnięciami w celu pisania słów

Możesz wprowadzić tekst, przesuwając palec od litery do litery na klawiaturze ekranowej.

- ! **Pisanie przeciągnięciami** jest dostępne tylko w przypadku korzystania z klawiatury ekranowej.

Jak wprowadzić tekst za pomocą funkcji Pisanie przeciągnięciami

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej przesuwaj palec od litery do litery, aby wybrać pożądaný wyraz.
 - 2 Po zakończeniu wprowadzania wyrazu podnieś palec. Wyraz jest sugerowany na podstawie wprowadzonych liter. W razie potrzeby wybierz prawidłowy wyraz z paska wyboru.
 - 3 Przewiń w prawo lub w lewo w pasku wyboru wyrazu, aby wyświetlić więcej opcji. Jeśli nie możesz znaleźć pożądanego wyrazu, stuknij raz **✕**, aby usunąć cały wyraz. Następnie spróbuj ponownie nakreślić wyraz, korzystając z funkcji pisanie przeciągnięciami, lub stuknij każdą literę, aby wprowadzić wyraz.
 - 4 Jeśli ustawienie **Dod. spacje między prz.** jest włączone, wybierz kolejny wyraz, który chcesz wprowadzić. Jeśli ustawienie to nie jest włączone, stuknij klawisz spacji i następnie wybierz kolejny wyraz, który chcesz wprowadzić.
- 💡 Aby wprowadzić wyrazy złożone, kiedy ustawienie **Dod. spacje między prz.** jest włączone, może być konieczne wprowadzenie pierwszej części wyrazu poprzez przesunięcie, a następnie wprowadzenie reszty wyrazu poprzez wstukanie każdej litery.

Jak zmienić ustawienia Pisanie przeciągnięciami

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję **12!?**.
- 2 Stuknij pozycję **✕**, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia wprowadzania tekstu**.
- 4 Zaznacz lub odznacz pole wyboru **Pisanie przeciągnięciami**.
- 5 Aby automatycznie dodać spację między gestami bez konieczności stuknięcia klawisza spacji za każdym razem, zaznacz pole wyboru **Dod. spacje między prz..**

Klawiatura telefonu

Klawiatura telefonu jest zbliżona do standardowej klawiatury telefonicznej o 12 klawiszach. Udostępnia ona opcję predykcyjnego wprowadzania tekstu i metodę kolejnych naciśnień. Metodę wprowadzania tekstu na klawiaturze telefonu można określić w ustawieniach klawiatury. Klawiatura telefonu jest dostępna wyłącznie w pozycji pionowej.

Korzystanie z klawiatury telefonu



- 1 Umożliwia wybranie opcji wprowadzania tekstu.
- 2 Umożliwia zmianę wielkości liter i włączenie funkcji Caps lock.
- 3 Umożliwia wyświetlenie liczb.
- 4 Umożliwia wyświetlenie symboli i emotikonów
- 5 Wstawienie spacji
- 6 Wstawienie znaku powrotu karetki lub zatwierdzenie wprowadzonego tekstu

- ! Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu urządzenia.

Jak otworzyć klawiaturę telefonu po raz pierwszy

- 1 Stuknij wybrane pole wprowadzania tekstu, a następnie stuknij **12!?**.
- 2 Stuknij pozycję **✕**, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
- 3 Stuknij pozycję **Wygląd klawiatury > Układ klawiatury**.
- 4 Wybierz klawiaturę telefonu.

- 💡 Klawiatura telefonu może być używana wyłącznie w trybie portretu.

Jak wpisywać tekst za pomocą klawiatury telefonu

- Jeżeli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol **🔍**, aby napisać słowo, stukaj każdy klawisz tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu. Stuknij słowo, które się pojawi, lub stuknij pozycję **▶**, aby wybrać słowo z listy.
- Jeżeli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol **🔍**, stuknij klawisz ekranowy ze znakiem, który chcesz wprowadzić. Naciskaj ten klawisz do momentu wybrania odpowiedniego znaku. Następnie wykonaj te same czynności, aby wprowadzić kolejne znaki.

Jak wprowadzać liczby za pomocą klawiatury telefonu

- Gdy klawiatura telefonu jest włączona, stuknij pozycję **123**. Zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna.

Jak wstawić symbole i emotikony za pomocą klawiatury telefonu

- 1 Gdy klawiatura telefonu jest włączona, stuknij pozycję **&😊**. Zostanie wyświetlona siatka symboli i emotikon.
- 2 Przewiń ekran w górę lub w dół, aby wyświetlić więcej opcji. Stuknij symbol lub emotikon, aby go wybrać.

Ustawienia klawiatury i klawiatury telefonu

Ustawienia klawiatury ekranowej i klawiatury telefonu, takie jak język pisania i automatyczne poprawianie, można modyfikować.

Dostęp do ustawień klawiatury ekranowej i klawiatury telefonu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu stuknij pozycję **12!?** lub **123**.
- 2 Stuknij pozycję **✕**, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.

Jak dodać język wprowadzanego tekstu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu stuknij **12!?** lub **123**.
- 2 Stuknij **✕**, a następnie stuknij **Ustawienia klawiatury**.
- 3 Stuknij pozycję **Języki > Języki wpisywania tekstu** i zaznacz odpowiednie pola wyboru. Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

Ustawienia wprowadzania tekstu

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu można skorzystać z menu ustawień wprowadzania tekstu w celu ustawienia opcji przewidywania tekstu, automatycznych odstępów i szybkich poprawek. Na przykład można określić sposób prezentowania opcji wyrazów i sposób poprawiania wyrazów podczas pisania. Można również ustawić zapamiętywanie nowych wyrazów przez aplikację do wprowadzania tekstu.

Jak zmienić ustawienia wprowadzania tekstu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu stuknij pozycję 121? lub 123.
- 2 Stuknij , a następnie **Ustawienia klawiatury > Ustawienia wprowadzania tekstu** i wybierz odpowiednie ustawienia.

Wprowadzanie tekstu za pomocą wprowadzania głosowego

Zamiast wpisywania poszczególnych wyrazów podczas wprowadzania tekstu możesz skorzystać z funkcji wprowadzania głosowego. Po prostu wypowiedz wyrazy, które chcesz wprowadzić. Wprowadzanie głosowe to eksperymentalna technologia Google™ dostępna tylko dla niektórych języków i regionów.

- ! Do korzystania z tej usługi niezbędne jest połączenie danych w ramach sieci komórkowej lub Wi-Fi®. Mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Włączanie wejścia głosu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu stuknij pozycję 121? lub 123.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Klawisz wpis. głosow. Google**.
- 4 Naciśnij przycisk , aby zapisać ustawienia. Na klawiaturze ekranowej lub klawiaturze telefonu zostanie wyświetlona ikona mikrofonu .

Jak wprowadzić tekst za pomocą wprowadzania głosowego

- 1 Upewnij się, że funkcja wprowadzania głosowego jest włączona i jest dostępne aktywne połączenie do transmisji danych.
- 2 Gdy na klawiaturze ekranowej lub na klawiaturze telefonu pojawi się symbol , stuknij go. Gdy wyświetlony zostanie klawisz języka, na przykład **EN** , dotknij go i przytrzymaj.
- 3 Gdy pojawi się komunikat , zacznij mówić, aby wprowadzić tekst. Po zakończeniu ponownie stuknij pozycję . Wyświetlony zostaje sugerowany tekst.
- 4 W razie potrzeby zmień tekst ręcznie.

Dostosowanie urządzenia

Niektóre ustawienia urządzenia można dopasować do własnych potrzeb. Na przykład można zmienić język, dodać osobisty dzwonek lub zmienić jasność ekranu.

Regulacja głośności

Można regulować zarówno głośność dzwonka połączeń przychodzących i powiadomień, jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych filmów wideo.

Jak regulować głośność dzwonka za pomocą klawisza głośności

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak regulować poziom głośności odtwarzania multimedialnych za pomocą klawisza głośności

- W czasie słuchania muzyki lub oglądania filmów wideo naciskaj klawisz głośności w górę lub w dół.

Dostosowywanie ustawień dźwięku

Można dostosować pewne ustawienia dźwięku. Na przykład można ustawić urządzenie w trybie cichym, aby nie dzwoniło, kiedy masz spotkanie.

Jak przełączyć urządzenie w tryb cichy

- 1 Naciskaj klawisz głośności w dół, aż urządzenie zawibruje, a na pasku stanu pojawi się ikona .
 - 2 Naciśnij ponownie klawisz głośności w dół. Na pasku stanu pojawi się ikona .
- 💡 W celu ustawienia urządzenia w tryb cichy można również nacisnąć i przytrzymać klawisz zasilania , a następnie w wyświetlonym menu stuknąć pozycję .

Jak ustawić urządzenie w trybie wibracji

- Naciskaj klawisz głośności, aż na pasku stanu zostanie wyświetlona pozycja .
- 💡 Możesz również nacisnąć i przytrzymać klawisz zasilania , a następnie stuknąć pozycję  w menu, które zostanie otwarte, aby ustawić urządzenie w trybie wibracji.

Jak ustawić urządzenie w tryb wibracji i dzwonka

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wibracje podczas dzwonienia**.

Jak poprawić głośność głośnika za pomocą technologii xLOUD™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **xLOUD™**.
- ! Włączenie funkcji xLOUD™ nie ma wpływu na aplikacje do komunikacji głosowej. Na przykład jakość dźwięku w trakcie połączeń głosowych nie ulegnie zmianie.

Godzina i data

W urządzeniu można zmienić godzinę i datę.

Jak ręcznie ustawić datę

- 1 Na ekranie **Ekran główny**, stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna data i godzina**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Ustaw datę**.
- 5 Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować datę.
- 6 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ręcznie ustawić godzinę

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna data i godzina**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Ustaw godzinę**.
- 5 Przewiń w górę lub w dół, aby ustawić godzinę i minuty.
- 6 Przewiń w górę, aby zmienić **am** na **pm** i na odwrót.
- 7 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ustawić strefę czasową

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna strefa czasowa**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Wybierz strefę czasową**.
- 5 Wybierz jedną z opcji.

Ustawienia dzwonka

Jak ustawić dzwonek

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk > Dzwonek telefonu**.
- 3 Wybierz dzwonek.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak włączyć dźwięki klawiszy

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Dźwięki wybierania numeru** oraz **Dźwięki przy dotknięciu**.

Jak wybrać dźwięk powiadomienia

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk > Powiadomienie domyślne**.
- 3 Wybierz dźwięk odtwarzany po nadejściu powiadomienia.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Ustawienia ekranu

Jak dostosować jasność wyświetlacza

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Wyświetlacz > Jasność ekranu**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Dostosuj do oświetlenia**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność.
- 5 Stuknij pozycję **OK**.

 Po zaznaczeniu pola wyboru **Dostosuj do oświetlenia** możesz również wybrać jeden z wstępnie skonfigurowanych poziomów jasności: **Tryb jasny** lub **Tryb oszczędzania energii**.

 Poziom jasności wyświetlacza wpływa na wydajność baterii. Wskazówki na temat zwiększenia wydajności pracy baterii zawiera rozdział *Zwiększenie wydajności baterii*.

Jak ustawić wibrację ekranu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wibracje przy dotknięciu**. Ekran będzie wibrować po stuknięciu przycisków i niektórych aplikacji.

Jak ustawić czas bezczynności przed wyłączeniem ekranu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Wyświetlacz > Uśpienie**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

 Aby szybko wyłączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .

Jak pozostawić włączony ekran podczas ładowania urządzenia

- 1 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Opcje programistyczne**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Zostaw włączony**.

Ustawienia języka

Można wybrać domyślny język urządzenia, a następnie zmienić go później.

Jak zmienić język

- 1 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Język i wprowadzanie > Język**.
 - 3 Wybierz jedną z opcji.
 - 4 Stuknij pozycję **OK**.
- ! Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, znajdź i stuknij pozycję . Następnie wybierz tekst obok ikony  i wybierz pierwszą pozycję w menu, które zostanie otwarte. Możesz teraz wybrać inny język.

Tryb samolotowy

W trybie samolotowym, aby zapobiec zakłócaniu wrażliwych systemów samolotu, wyłączone są nadajnik radiowy oraz antena sieci bezprzewodowej. W tym trybie można jednak grać w gry, słuchać muzyki, oglądać filmy i otwierać inne pliki, jeśli są one zapisane w pamięci wewnętrznej. Działają również alarmy, jeśli zostały włączone.

-  Włączenie trybu samolotowego zmniejsza zużycie baterii.

Jak włączyć tryb samolotowy

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej...**
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Tryb samolotowy**.
-  Możesz również nacisnąć i przytrzymać klawisz zasilania , a następnie wybrać opcję **Tryb samolotowy** w menu, które zostanie otwarte.

Pamięć

Zawartość można zapisywać w pamięci wewnętrznej urządzenia.

Formatowanie pamięci wewnętrznej

Pamięć wewnętrzną telefonu można sformatować, na przykład w celu zwolnienia miejsca. Wykonanie tej operacji powoduje usunięcie wszystkich danych z pamięci wewnętrznej.

Przed sformatowaniem pamięci wewnętrznej należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych, które mają zostać zachowane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na komputer. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Podłączanie urządzenia do komputera* na stronie 104.

Jak wyczyścić pamięć wewnętrzną

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Pamięć > Czyszczenie pamięci wewnętrznej**.
- 3 Stuknij kolejno pozycje **Wyczyść pamięć wewnętrzną > Wymaż wszystko**.

Używanie zestawu słuchawkowego



- ! Aby uzyskać optymalną wydajność, użyj akcesoriów dołączonych do urządzenia lub innych kompatybilnych akcesoriów.

Jak korzystać z zestawu słuchawkowego

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
 - 2 Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz obsługi połączenia.
 - 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz obsługi połączenia.
- ! Jeśli zestaw słuchawkowy nie został dostarczony z urządzeniem, można go kupić osobno.
 - 💡 Jeżeli słuchasz muzyki, odtwarzanie jest zatrzymywane w momencie odebrania połączenia i wznowiane w momencie zakończenia połączenia.

Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości

Aby przysyłać wiadomości tekstowe i multimedialne oraz uzyskać dostęp do Internetu, konieczne jest nawiązanie połączenia mobilnego i wybranie właściwych ustawień. Istnieją różne sposoby uzyskania tych ustawień:

- W przypadku większości sieci i operatorów komórkowych ustawienia Internetu i wiadomości są wstępnie skonfigurowane w urządzeniu. Z Internetu i funkcji wysyłania wiadomości można korzystać od razu.
- W niektórych przypadkach ustawienia Internetu i wiadomości można pobrać po włączeniu urządzenia po raz pierwszy. Ustawienia te można również pobrać później z menu **Ustawienia**.
- Ustawienia Internetu i sieci w urządzeniu można ręcznie dodać i zmienić w dowolnym momencie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach Internetu i wiadomości, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jak pobrać ustawienia Internetu i wiadomości

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Xperia™** > **Ustawienia Internetu**.
- 3 Stuknij pozycję **Akceptuj**.

Jak zresetować domyślne ustawienia Internetu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe** > **Nazwy punktów dostępowych**.
- 3 Stuknij pozycję .
- 4 Stuknij pozycję **Resetuj do ust. domyśln..**

Nazwy punktów dostępowych (APN)

Punkt APN służy do nawiązywania połączeń danych między urządzeniem i Internetem. Punkt APN określa, jaki typ adresu IP ma być używany, jakie metody zabezpieczeń mają zostać wywołane i jakie połączenie ze stałym zakończeniem ma być używane.

Sprawdzanie punktu APN jest przydatne, gdy nie można uzyskać dostępu do Internetu, gdy nie ma połączenia danych lub gdy nie można wysłać lub odebrać wiadomości MMS.

Wyświetlanie bieżącego punktu APN

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Więcej...** > **Sieci komórkowe**.
 - 3 Stuknij pozycję **Punkty dostępowe**.
- ! Jeśli masz kilka dostępnych połączeń, aktywne połączenie sieciowe będzie oznaczone z prawej strony znacznikiem wyboru.

Aby ręcznie dodać ustawienia Internetu

- 1 Na ekranie **Ekran główny**, stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Więcej...** > **Sieci komórkowe > Punkty dostępowe**.
- 3 Stuknij .
- 4 Stuknij pozycję **Nowa nazwa APN**.
- 5 Stuknij pozycję **Nazwa** i wprowadź nazwę profilu sieci, który chcesz utworzyć.
- 6 Stuknij pozycję **APN** i wprowadź nazwę punktu dostępu.
- 7 Wprowadź wszystkie informacje wymagane przez operatora sieci.
- 8 Stuknij , a następnie stuknij **Zapisz**.

Kontrola użytkowania danych

Zapewnij sobie możliwość nadzoru i kontroluj ilość danych przesyłanych do/z urządzenia w ciągu określonego czasu. Możesz na przykład ustawić ostrzeżenia i limity użytkowania danych w urządzeniu, aby uniknąć dodatkowych opłat. Możesz też ograniczyć ilość danych użytkowanych przez poszczególne aplikacje.

- ! Dostosowanie ustawień użytkowania danych pozwoli uzyskać większą kontrolę nad użytkowymi danymi, jednak nie może zagwarantować zabezpieczenia przed naliczaniem dodatkowych opłat.

Jak uzyskać dostęp do ustawień użytkowania danych

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Użycie danych**.

Włączanie i wyłączanie transferu danych

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Użycie danych**.
 - 3 Aby włączyć lub wyłączyć transfer danych, odpowiednio stuknij przełącznik obok pozycji **Komórkowy transfer danych**.
- 💡 Możesz również włączyć lub wyłączyć transfer danych, zaznaczając lub usuwając zaznaczenie pola wyboru **Komórkowy transfer danych** dla pozycji **Ustawienia > Więcej...** > **Sieci komórkowe**.

Jak ustawić ostrzeżenie o użytkowaniu danych

- 1 Sprawdź, czy opcja transferu danych jest włączona.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Użycie danych**.
- 4 Aby ustawić poziom ostrzeżenia, przeciągnij linie do żądanych wartości. Użytkownik otrzyma powiadomienie z ostrzeżeniem gdy transfer danych zbliży się do ustawionego poziomu.

Jak ustawić limit użycia danych

- 1 Sprawdź, czy opcja transferu danych jest włączona.
 - 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Użycie danych**.
 - 4 Zaznacz pole wyboru opcji **Ustaw limit komórkowej transmisji danych**, jeśli nie jest zaznaczone, a następnie stuknij przycisk **OK**.
 - 5 Aby ustawić limit użytkowania danych, przeciągnij linie do żądanych wartości.
- ! Gdy poziom użytkowania danych osiągnie ustawiony limit, transfer danych w urządzeniu zostanie wyłączony automatycznie.

Jak kontrolować użytkowanie danych przez poszczególne aplikacje

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Użycie danych**.
 - 3 Znajdź i stuknij żądaną aplikację.
 - 4 Zaznacz pole wyboru **Ogranicz transmisję danych w tle**.
 - 5 Aby uzyskać dostęp do ustawień specyficznych dla danej aplikacji, stuknij pozycję **Wyświetl ustawienia aplikacji** i dokonaj żądanych zmian.
- ! Ustawienia specyficzne dla danej aplikacji mogą nie być dostępne.
- 💡 Zmiana ustawień użytkowania danych może spowodować zmianę wydajności poszczególnych aplikacji.

Ustawienia sieci komórkowej

Urządzenie automatycznie przełącza się między sieciami komórkowymi w zależności od tego, jakie sieci komórkowe są dostępne na różnych obszarach. Można również ręcznie ustawić urządzenie tak, aby uzyskiwało dostęp do konkretnego trybu sieci komórkowej, na przykład WCDMA lub GSM.

Jak wybrać tryb sieci

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb sieci**.
- 4 Wybierz tryb sieci.

Jak wybrać ręcznie inną sieć

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe > Operatorzy sieci**.
 - 3 Stuknij pozycję **Tryb wyszukiwania > Ręcznie**.
 - 4 Wybierz sieć.
- ! W przypadku ręcznego wyboru sieci urządzenie nie będzie szukać innych sieci nawet wtedy, gdy znajdziesz się poza zasięgiem ręcznie wybranej sieci.

Jak włączyć automatyczny wybór sieci

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe > Operatorzy sieci**.
- 3 Po wyświetleniu okna podręcznego stuknij pozycję **Tryb wyszukiwania**.
- 4 Stuknij pozycję **Automatyczny**.

Wyłączanie transmisji danych

Aby uniknąć wszelkich niepożądanych operacji pobierania i synchronizacji danych, można wyłączyć wszystkie połączenia transmisji danych w sieciach komórkowych. Aby

uzyskać szczegółowe informacje na temat wybranej taryfy i opłat za transmisję danych, skontaktuj się z operatorem sieci.

- 💡 Kiedy połączenia transmisji danych są wyłączone, nadal można używać połączeń Wi-Fi® i Bluetooth™. Można także wysyłać i odbierać wiadomości MMS.

Jak wyłączyć całą transmisję danych

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Komórkowy transfer danych**.

Dane w roamingu

Niektórzy operatorzy sieci zezwalają na mobilne transmisje danych z użyciem sieci komórkowych, gdy urządzenie znajduje się poza zasięgiem sieci macierzystej (roaming). Za transmisję danych mogą być pobierane opłaty. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.

- ! Aplikacje mogą czasami korzystać z połączenia internetowego w sieci macierzystej bez żadnego powiadomienia, na przykład w przypadku wysyłania żądań wyszukiwania i synchronizowania. Transmisja danych w roamingu, przy nawiązywaniu takich połączeń internetowych, może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Dodatkowe informacje można uzyskać od operatora sieci.

Jak włączyć dane w roamingu

- 1 Na ekranie **Ekran główny**, stuknij .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Dane w roamingu**.
- ! Nie można uaktywnić danych w roamingu, gdy połączenia danych są wyłączone.

Usługa Google Play™

Rozpoczynanie korzystania z usługi Google Play™

Otwórz usługę Google Play™, aby wejść w świat aplikacji i gier. Możesz przeglądać te aplikacje i gry według różnych kategorii. Aplikacje i gry można też oceniać, a także wysyłać opinie na ich temat.

Do korzystania z usługi Google Play™ potrzebne jest konto Google™. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Jak skonfigurować konto Google™ w urządzeniu* na stronie 53.

- ! Usługa Google Play™ może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach

Jak otworzyć usługę Google Play™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.

Pobieranie z usługi Google Play™

Z usługi Google Play™ można pobierać wszelkiego rodzaju aplikacje, w tym aplikacje bezpłatne.

Przed rozpoczęciem pobierania aplikacji

Przed rozpoczęciem pobierania z usługi Google Play™ upewnij się, że masz działające połączenie z Internetem.

Pamiętaj też, że pobieranie zawartości do urządzenia może się wiązać z opłatami za przesył danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

Jak pobrać bezpłatną aplikację

- 1 Znajdź żadaną aplikację w usłudze Google Play™, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
- 2 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć instalowanie.

Jak pobrać płatną aplikację

- 1 Znajdź żadaną aplikację do pobrania w usłudze Google Play™, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
- 2 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć zakup.

Jak otworzyć pobraną aplikację

- 1 W usłudze Google Play™ naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Moje aplikacje**.
- 2 Stuknij pobraną aplikację.

- 💡 Dostęp do pobranych aplikacji można także uzyskać z poziomu ekranu Aplikacje.

Czyszczenie danych aplikacji

Czasami konieczne może być usunięcie danych aplikacji. Do takiej sytuacji może dojść na przykład, gdy pamięć aplikacji zostanie zapełniona lub gdy chce się usunąć najlepsze wyniki w grze. W niektórych aplikacjach można również usunąć przychodzącą pocztę e-mail oraz wiadomości SMS i MMS.

Jak wyczyścić całą pamięć podręczną aplikacji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 3 Stuknij pozycję **Aplikacje**.
 - 4 Stuknij aplikację, której pamięć podręczną chcesz wyczyścić.
 - 5 Stuknij pozycję **Wyczyść pamięć podręczną**.
- ! Wyczyszczenie pamięci podręcznej niektórych aplikacji jest niemożliwe.

Jak usunąć zainstalowaną aplikację

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 3 Stuknij pozycję **Aplikacje**.
 - 4 Wybierz aplikację, którą chcesz usunąć.
 - 5 Stuknij pozycję **Odinstaluj**.
- ! Niektórych wstępnie zainstalowanych aplikacji nie można usunąć.

Uprawnienia

Niektóre aplikacje do poprawnej pracy mogą wymagać uzyskania dostępu do danych, ustawień i różnych funkcji urządzenia. W takim przypadku musisz im nadać odpowiednie uprawnienia. Na przykład aplikacja do nawigacji wymaga uprawnień wysyłania i odbierania danych oraz dostępu do informacji o położeniu. Niektóre aplikacje mogą nadużywać uprawnień i kraść lub usuwać dane albo przysyłać informacje o położeniu użytkownika. Należy instalować wyłącznie zaufane aplikacje i tylko im udzielać uprawnień.

Jak wyświetlić uprawnienia aplikacji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij pozycję **Aplikacje**.
- 4 Stuknij żądaną aplikację.
- 5 Przewiń ekran w dół, aby zapoznać się z informacjami w sekcji **Uprawnienia**.

Instalowanie aplikacji spoza usługi Google Play™

Instalowanie aplikacji z niewiadomego lub niezaufanego źródła może uszkodzić urządzenie. Domyślnie w urządzeniu jest ustawione blokowanie takich aplikacji. Można jednak zmienić to ustawienie, umożliwiając instalowanie z nieznanych źródeł.

- ! Firma Sony nie daje żadnych gwarancji dotyczących działania aplikacji i treści pochodzących od innych podmiotów, umieszczanych w urządzeniu przez pobranie lub przy użyciu innego interfejsu. Firma Sony nie ponosi też odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zmniejszenie wydajności urządzenia spowodowane umieszczeniem w nim zawartości pochodzącej od innych podmiotów. Zalecamy korzystanie tylko z zawartości pochodzącej z zaufanych źródeł. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą zawartości.

Jak zezwolić na instalowanie aplikacji spoza usługi Google Play™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Nieznane źródła**.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Łączenie

Połączenia alarmowe

Urządzenie obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij pozycję **Połącz**. Aby usunąć numer, stuknij pozycję .

💡 Połączenia alarmowe można nawiązywać nawet wtedy, gdy do telefonu nie włożono karty SIM lub gdy połączenia wychodzące są zablokowane.

Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy karta SIM jest zablokowana

- 1 Stuknij pozycję **Połączenie alarm..**
- 2 Wprowadź numer telefonu alarmowego i puknij pozycję **Połącz**. Aby usunąć numer, puknij pozycję .

Obsługa połączeń

W celu wykonania połączenia można ręcznie wprowadzić numer telefonu: stuknąć numer zapisany na liście kontaktów lub stuknąć numer telefonu w oknie rejestru połączeń. Można również użyć funkcji szybkiego wybierania, aby odnaleźć numery na liście kontaktów lub w rejestrze połączeń.

Podczas połączenia główny mikrofon urządzenia współdziała z drugim mikrofonem, wyciszając szумы i dźwięki tła.

! W czasie połączenia nie należy zakrywać drugiego mikrofonu.

Jak wybrać numer telefonu

- 1 Na **Ekran główny** dotknij .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .
- 3 Jeśli jest widoczny rejestr połączeń, stuknij pozycję , aby wejść do widoku panelu wybierania numeru.
- 4 Wprowadź numer telefonu i stuknij pozycję .

💡 Aby usunąć błędnie wprowadzoną cyfrę, stuknij pozycję .

Jak nawiązywać połączenia za pomocą szybkiego wybierania

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Za pomocą panelu numerycznego wprowadź litery lub cyfry odpowiadające kontaktowi, do którego chcesz zadzwonić. W trakcie wprowadzania kolejnych liter lub cyfr pojawia się lista możliwych dopasowań.
- 4 Stuknij kontakt, z którym chcesz się połączyć.


Jak zakończyć połączenie

- Stuknij pozycję **Zakończ połączenie**.

Jak nawiązać połączenie międzynarodowe

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Dotknij pozycji 0 i przytrzymaj ją do momentu pojawienia się znaku „+”.
- 4 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu, a następnie stuknij pozycję **Połącz**.

Jak odebrać połączenie



- Przeciągnij element  do prawej strony w poprzek ekranu.

Jak odrzucić połączenie

- Przeciągnij  na lewą stronę ekranu.

Jak odrzucić drugie połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, stuknij pozycję .

Jak zmienić głośność słuchawki w czasie połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak włączyć głośnik w trakcie rozmowy

- Stuknij .

Jak wyłączyć mikrofon podczas rozmowy

- Puknij pozycję .

Jak włączyć ekran podczas rozmowy

- Naciśnij klawisz .

Jak wprowadzać liczby podczas połączenia

- 1 Podczas połączenia stuknij pozycję **Panel num..** Zostanie wyświetlona klawiatura.
- 2 Stuknij liczby, które chcesz wprowadzić.

Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego

- W odpowiedzi na połączenie przychodzące naciśnij klawisz głośności.

Ostatnie połączenia

W rejestrze połączeń można wyświetlić połączenia nieodebrane , odebrane  i nawiązane .

Jak sprawdzić nieodebrane połączenia

- 1 Jeśli istnieją nieodebrane połączenia, na pasku stanu pojawia się ikona . Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij pozycję **Nieodebrane połączenie**.

Jak zadzwonić na numer z rejestru połączeń

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w górnej części ekranu.
 - 3 Aby zadzwonić na numer bezpośrednio, stuknij ten numer. Jeśli chcesz edytować numer przed wykonaniem połączenia, dotknij i przytrzymaj dany numer, a następnie stuknij pozycję **Edytuj numer przed połączeniem**.
- ! Połączenie z numerem można też nawiązać przez stuknięcie kolejno pozycji  > **Oddzwon**.

Jak dodać numer z rejestru połączeń do kontaktów

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w górnej części ekranu.
- 3 Dotknij i przytrzymaj numer, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do kontaktów**.
- 4 Stuknij żądany kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 5 Poddaj edycji szczegółowe informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Gotowe**.

Poczta głosowa

Jeżeli Twój abonament obejmuje usługę poczty głosowej, osoby dzwoniące mogą pozostawiać dla Ciebie wiadomości głosowe, gdy nie możesz odebrać połączeń. Numer usługi poczty głosowej jest zazwyczaj zapisany na karcie SIM. Jeśli tak nie jest, możesz go uzyskać od operatora sieci i wprowadzić ręcznie.

Jak wprowadzić numer poczty głosowej

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Poczta głosowa** > **Ustawienia poczty głosowej** > **Numer poczty głosowej**.
- 3 Wprowadź numer poczty głosowej.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Jak wywołać usługę poczty głosowej

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Dotknij cyfry **1** i przytrzymaj ją.

Wiele połączeń

W przypadku włączenia funkcji połączeń oczekujących można obsługiwać wiele połączeń jednocześnie. Włączenie tej funkcji spowoduje, że po nadejściu kolejnego połączenia zostanie odtworzone powiadomienie dźwiękowe.

Jak włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustawienia dodatkowe**.
- 3 Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących, stuknij pozycję **Połączenia oczekujące**.

Jak odebrać drugie połączenie i zawiesić trwające połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, stuknij pozycję .

Jak nawiązać drugie połączenie

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję **Panel num..**
 - 2 Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję **Połącz**.
 - 3 Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
- 💡 W przypadku następnych połączeń należy wykonać tę samą procedurę.

Jak przełączać się między wieloma połączeniami

- Aby przełączyć się do innego połączenia i zawiesić bieżące połączenie, stuknij pozycję .

Jak zakończyć trwające połączenie i powrócić do zawieszonego połączenia

- Stuknij pozycję **Zakończ połączenie**.

Połączenia konferencyjne

Połączenia konferencyjne (wieloosobowe) pozwalają prowadzić rozmowy z więcej niż jedną osobą.

- ! Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat liczby uczestników, których można dodać do konferencji telefonicznej, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jak nawiązać połączenie konferencyjne

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję **Panel num.**.
- 2 Wybierz numer drugiego uczestnika i stuknij pozycję **Połącz**. Gdy drugi uczestnik odbierze połączenie, połączenie z pierwszym uczestnikiem zostanie zawieszone.
- 3 Stuknij pozycję ➤, aby dodać drugiego uczestnika do połączenia konferencyjnego.
- 4 Powtórz kroki od 1 do 3, aby dodać kolejnych uczestników.

Jak odbyć prywatną rozmowę z uczestnikiem połączenia konferencyjnego

- 1 Podczas trwającej rozmowy konferencyjnej stuknij pozycję **Uczestnicy: {0}**.
- 2 Stuknij numer uczestnika, z którym chcesz przeprowadzić prywatną rozmowę.
- 3 Aby zakończyć prywatną rozmowę i powrócić do połączenia konferencyjnego, stuknij pozycję ➤.

Jak rozłączyć uczestnika rozmowy konferencyjnej

- 1 W czasie połączenia konferencyjnego stuknij przycisk wskazujący liczbę uczestników. Przykładowo stuknij przycisk **3 uczestników**, jeżeli w połączeniu uczestniczą trzy osoby.
- 2 Stuknij przycisk  obok uczestnika, którego chcesz rozłączyć.

Jak zakończyć połączenie konferencyjne

- Podczas połączenia konferencyjnego stuknij pozycję **Zakończ połączenie konferencyjne**.

Ustawienia rozmów

Odrzucanie połączenia z podaniem wiadomości

Istnieje możliwość odrzucenia połączenia z podaniem predefiniowanej wiadomości. Przy odrzucaniu połączenia z podaniem wiadomości jest ona automatycznie przekazywana do dzwoniącego i zapisywana w urządzeniu.

Urządzenie ma sześć predefiniowanych wiadomości. Można wybierać spośród predefiniowanych wiadomości, a w razie konieczności modyfikować je.

Jak odrzucić połączenie z podaniem predefiniowanej wiadomości

- Przeciągnij ikonę **Odrzuć i wyślij wiadomość** do góry, a następnie wybierz wiadomość.

Jak odrzucić drugie połączenie z predefiniowanym komunikatem

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij ikonę **Odrzuć i wyślij wiadomość** do góry, a następnie wybierz wiadomość.

Jak edytować wiadomość podawaną przy odrzucaniu połączeń

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Odrzuć połączenie i wyślij wiadomość**.
- 3 Stuknij w wiadomość, którą chcesz edytować, i dokonaj niezbędnych zmian.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Przekazywanie połączeń

Połączenia można przekazywać na inny numer telefonu lub do usługi odbierania.

Jak przekierowywać połączenia

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Przekierowywanie połączeń**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Wprowadź numer, na który mają być przekierowywane połączenia, a następnie stuknij pozycję **Włącz**.

Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Przekierowywanie połączeń**.
- 3 Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu

Możesz zdecydować, czy Twój numer telefonu będzie widoczny, czy niewidoczny na ekranach urządzeń Twoich rozmówców.

Jak wyświetlić lub ukryć numeru telefonu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustawienia dodatkowe** > **Identyfikacja rozmówcy**.

Numery wybierania stałego

W przypadku otrzymania od usługodawcy kodu PIN2 można ograniczyć połączenia wychodzące za pomocą listy numerów wybierania stałego.

Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Numery wybierania stałego**.
- 3 Stuknij opcję **Włącz ustalone numery** lub **Wyłącz ustalone num.**.
- 4 Wprowadź kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

Jak uzyskać dostęp do listy zaakceptowanych rozmówców

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Numery wybierania stałego** > **Numery wybierania stałego**.

Kontakty

Informacje o aplikacji Kontakty

Aplikacja Kontakty umożliwia przechowywanie wszystkich numerów telefonów, adresów e-mail oraz innych danych kontaktów w jednym miejscu i zarządzanie nimi. Aby uzyskać dostęp do wszystkich danych komunikacyjnych dotyczących danego kontaktu w jednym widoku, wystarczy stuknąć kontakt.

Nowe kontakty można dodać w urządzeniu i zsynchronizować z kontaktami zapisanymi na koncie Google™, na koncie Microsoft® Exchange ActiveSync® lub na innych kontach obsługujących synchronizację. Aplikacja Kontakty automatycznie tworzy nowe pozycje i umożliwia dopasowywanie danych, takich jak adresy e-mail, do istniejących pozycji.

Przesyłanie kontaktów na nowe urządzenie

Istnieje kilka sposobów przesyłania kontaktów na nowe urządzenie. Wybierz metodę przesyłania, która w Twojej sytuacji będzie najlepsza.

Przesyłanie kontaktów przy użyciu komputera

Można użyć komputera w celu przeniesienia kontaktów z urządzeń różnych firm, np. iPhone, Samsung, HTC i Nokia.

W tym celu należy posiadać:

- Podłączony do Internetu komputer z systemem operacyjnym Windows®
- Przewód USB do starego urządzenia
- Przewód USB do nowego urządzenia z systemem Android™
- Stare urządzenie
- Nowe urządzenie z systemem Android™

Przesyłanie kontaktów przy użyciu programu PC Companion

Aby przenieść kontakty za pomocą komputera, użyj programu PC Companion. Jest to bezpłatny program, którego pliki instalacyjne są już zapisane na każdym nowym urządzeniu. Dodatkowo program PC Companion zapewnia wiele innych funkcji, takich jak narzędzie ułatwiające aktualizowanie oprogramowania urządzenia.

Jak zainstalować aplikację PC Companion

- 1 **Nowe urządzenie:** Włącz swoje nowe urządzenie z systemem Android™ i połącz je z komputerem, wykorzystując przewód USB.
- 2 **Nowe urządzenie:** Stuknij **Instaluj**, aby zainstalować program PC Companion na komputerze.
- 3 **Komputer:** Jeśli zostanie wyświetlone okno podręczne z powiadomieniem o dostępnym oprogramowaniu komputera, wybierz opcję *Uruchom program Startme.exe*.
- 4 **Komputer:** Kliknij przycisk *Install*, aby rozpocząć instalację, a następnie wykonuj instrukcje, aby ukończyć instalację.

Jak przesłać kontakty do nowego urządzenia za pomocą programu PC Companion

- 1 Upewnij się, że oprogramowanie PC Companion zostało zainstalowane na komputerze.
- 2 Otwórz program PC Companion na komputerze, a następnie kliknij *Contacts Setup* i wykonuj instrukcje, aby przesłać kontakty.

Przesyłanie kontaktów za pomocą komputera Apple® Mac®

Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z komputera Apple Mac w celu przesyłania kontaktów ze starego urządzenia można znaleźć pod adresem *Transfer your contacts*.

Przesyłanie kontaktów przy użyciu kont do synchronizacji

Urządzenie współpracuje z popularnymi internetowymi kontami do synchronizacji, takimi jak Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® oraz Facebook™. Po zsynchronizowaniu kontaktów znajdujących się w starym urządzeniu lub w komputerze z kontem internetowym możesz użyć tego konta, aby przesłać kontakty do nowego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizacji, zobacz *Synchronizowanie firmowych wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów* na stronie 110.

Jak synchronizować kontakty w urządzeniu z kontem synchronizacji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , następnie stuknij .
- 2 Stuknij , a następnie stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Jeśli konto synchronizacji zostało już skonfigurowane i chcesz dokonać synchronizacji z tym kontem, stuknij konto, a następnie stuknij , a następnie stuknij **Synchronizuj teraz**.

Przesyłanie kontaktów z karty SIM

Jak zaimportować kontakty z karty SIM

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , następnie stuknij .
- 2 Naciśnij , a następnie stuknij **Importuj kontakty > Karta SIM**.
- 3 Po skonfigurowaniu konta synchronizacji można dodać do tego konta kontakty z karty SIM. Tych kontaktów można również używać tylko w urządzeniu. Wybierz żądaną opcję.
- 4 Aby zaimportować indywidualny kontakt, odszukaj i stuknij kontakt. Aby zaimportować wszystkie kontakty, stuknij **Importuj wszystko**.

Odbieranie kontaktów z innych urządzeń


Jak odbierać dane kontaktów wysłane za pomocą technologii Bluetooth™

- 1 Należy upewnić się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona, a urządzenie jest ustawione jako widoczne. Jeśli nie, odbieranie danych z innych urządzeń nie będzie możliwe.
- 2 Po wyświetleniu monitu o zezwolenie na przesłanie pliku do telefonu stuknij pozycję **Akceptuj**.
- 3 Aby zaimportować kontakty, przeciągnij w dół panel powiadomień i kliknij otrzymany plik.

Jak odbierać dane kontaktów wysłane za pomocą usługi przesyłania wiadomości

- 1 Po odebraniu nowej wiadomości SMS, MMS lub e-mail otwórz odebraną wiadomość.
- 2 Otrzymane dane kontaktu będą wyświetlane w postaci załącznika wizytówki vCard. Stuknij albo dotknij i przytrzymaj plik vCard, aby otworzyć menu umożliwiające zapisanie danych kontaktu.

Omówienie ekranu Kontakty

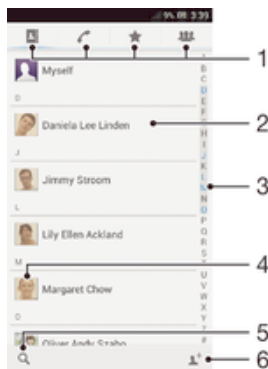

- 1 Karty skrótów.
- 2 Stuknij kontakt, aby wyświetlić szczegółowe informacje.
- 3 Alfabetyczny spis do przeglądania kontaktów.
- 4 Stuknij miniaturę kontaktu, aby uzyskać dostęp do menu szybkiego kontaktu
- 5 Stuknij, aby wyszukać kontakty.
- 6 Stuknij tutaj, aby utworzyć kontakt.

Zarządzanie kontaktami

Wystarczy kilka prostych czynności, aby tworzyć kontakty, edytować je i zarządzać nimi. Możesz wybrać kontakty zapisane na różnych kontach i zarządzać ich wyświetlaniem w urządzeniu.

Jeśli zsynchronizujesz kontakty z więcej niż jednym kontem, możesz scalić kontakty w urządzeniu, aby uniknąć ich duplikowania.

- ! Niektóre usługi synchronizacji, na przykład pewne serwisy społecznościowe, nie zezwalają na edytowanie danych kontaktów.

Jak wyświetlić kontakty

- Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję . Wyświetlane są kontakty.

Jak wybrać kontakty do wyświetlania w aplikacji Kontakty

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Filtr**.
- 3 Na wyświetlonej liście zaznacz albo usuń zaznaczenie odpowiednich opcji. Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z kontem synchronizacji, pojawi się ono na liście. Aby rozwinąć listę opcji, stuknij konto.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Jak dodać kontakt

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem, wybierz konto, do którego chcesz dodać kontakt, lub stuknij pozycję **Kontakt lokalny**, jeżeli chcesz zachować informacje o tym kontakcie tylko w tym urządzeniu.
- 4 Wprowadź lub wybierz żądane dodatkowe informacje o kontakcie.
- 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak edytować kontakt

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij .
- 3 Wyedytuj żądane informacje. Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak powiązać obrazek z kontaktem

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij .
- 3 Stuknij ikonę  i wybierz żadaną metodę dodawania obrazka kontaktu.
- 4 Po wybraniu obrazka stuknij pozycję **Gotowe**.

💡 Obrazek do kontaktu możesz także dodać bezpośrednio z aplikacji **Album**.

Jak wyświetlić komunikację z kontaktem

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz wyświetlić.
- 3 Stuknij elementy filtrujące u dołu ekranu lub muśnij je, aby wyświetlić inne formy komunikacji z kontaktem.

Jak usunąć kontakty

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz usunąć.
- 3 Stuknij strzałkę w dół, aby otworzyć menu rozwijane, a następnie wybierz **Zaznacz wszystkie**.
- 4 Stuknij pozycję , a następnie pozycję **OK**.

Jak edytować informacje kontaktowe o sobie

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ja**, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Wprowadź nowe informacje lub odpowiednie zmiany.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty

W przypadku synchronizacji kontaktów z nowym kontem lub importu informacji o kontakcie w inny sposób, można spowodować zduplikowanie wpisów w kontaktach. Jeśli taka sytuacja wystąpi, można połączyć takie duplikaty w celu utworzenia jednego wpisu. Pozycje można rozdzielić ponownie, jeśli zostaną połączone przez przypadek.

Aby połączyć ze sobą kontakty

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z innym kontaktem.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Połącz kontakt**.
- 4 Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z pierwszym kontaktem, a następnie stuknij pozycję **OK**, aby zatwierdzić. Informacje z pierwszego kontaktu zostaną dodane do drugiego kontaktu, a pierwszy kontakt nie będzie już wyświetlany na liście Kontakty.

Jak rozdzielić połączone kontakty

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij połączony kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij .
- 3 Stuknij pozycję **Odłącz kontakt**.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Ulubione

Kontakty można oznaczyć jako ulubione, aby móc szybko uzyskiwać do nich dostęp w aplikacji Kontakty.

Jak oznaczyć kontakt jako ulubiony lub usunąć to oznaczenie

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz dodać do listy ulubionych lub z niej usunąć.
- 3 Stuknij opcję ★.

Jak wyświetlić ulubione kontakty

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij pozycję ★.

Grupy

Aplikacja Kontakty umożliwia przypisanie kontaktów do grup w celu szybszego ich wyszukiwania.

Jak przypisać kontakt do grupy

- 1 W aplikacji Kontakty stuknij kontakt, który chcesz przypisać do grupy.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pasek znajdujący się bezpośrednio pod pozycją **Przypisz do grupy**.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok grup, do których chcesz przypisać kontakt, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Komunikacja z osobami zapisanymi w kontaktach

Jak wyszukać kontakt

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij pozycję  i wprowadź kilka pierwszych liter nazwy kontaktu w polu **Szukaj kontaktów**. Zostaną wyświetlone wszystkie kontakty, których nazwy rozpoczynają się tymi literami.

Menu szybkiego kontaktu

Stuknięcie miniatury kontaktu powoduje wyświetlenie opcji szybkiej komunikacji z tym kontaktem. Dostępne są opcje dzwonienia do kontaktu, wysłania wiadomości SMS lub MMS oraz rozpoczęcia rozmowy na czacie za pomocą aplikacji Google Talk™.

- ! Aby aplikacja była wyświetlana jako opcja w menu szybkiego kontaktu, może być konieczne skonfigurowanie jej w urządzeniu i zalogowanie się do niej. Na przykład konieczne jest uruchomienie aplikacji Gmail™ i wprowadzenie danych logowania przed korzystaniem z niej w menu szybkiego kontaktu.

Udostępnianie kontaktów

Jak wysłać wizytówkę

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ja**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij kontakt > OK**.
- 4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak wysłać kontakt

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, którego szczegóły chcesz wysłać.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij kontakt > OK**.
- 4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wysyłanie wielu kontaktów jednocześnie

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Zaznacz kilka**.
- 3 Zaznacz kontakty, które chcesz wysłać, lub wybierz wszystkie, jeżeli chcesz wysłać wszystkie kontakty.
- 4 Stuknij , i wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

Kopię zapasową kontaktów można zapisać w pamięci wewnętrznej lub karcie SIM. Można też skorzystać z internetowego narzędzia do synchronizacji, takiego jak aplikacja Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Jak wyeksportować wszystkie kontakty do wewnętrznej pamięci telefonu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Eksportuj kontakty** > **Pamięć wewnętrzna**.
- 3 Stuknij pozycję **OK**.

Jak wyeksportować kontakty na kartę SIM

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Eksportuj kontakty** > **Karta SIM**.
- 3 Zaznacz kontakty, które chcesz wyeksportować, lub stuknij pozycję **Zaznacz wszystkie**, jeżeli chcesz wyeksportować wszystkie kontakty.
- 4 Stuknij opcję **Eksportuj**.
- 5 Wybierz **Dodaj kontakty**, jeśli chcesz dodać kontakty do kontaktów istniejących na karcie SIM lub **Zastąp wszystkie kontakty**, aby zastąpić istniejące kontakty na karcie SIM.

- ! Podczas eksportowania kontaktów do karty SIM nie wszystkie informacje zostaną wyeksportowane. Jest to spowodowane ograniczoną pamięcią karty SIM.

Jak wyeksportować wszystkie kontakty do pamięci USB

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Eksportuj kontakty** > **Pamięć USB**.
- 3 Stuknij pozycję **OK**.

Wiadomości

Korzystanie z wiadomości SMS i MMS

Za pomocą urządzenia można wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe za pośrednictwem usługi SMS (Short Message Service). Jeśli Twój abonament obejmuje usługę wysyłania wiadomości MMS (Multimedia Messaging Service), możesz również wysyłać i odbierać wiadomości zawierające pliki multimedialne, na przykład zdjęcia i nagrania wideo. Liczba znaków, jaką można wysłać w pojedynczej wiadomości tekstowej różni się w zależności od operatora i używanego języka. W przypadku przekroczenia limitu znaków wszystkie pojedyncze wiadomości są łączone i wysyłane jako jedna wiadomość. Opłaty naliczane są za każdą wysłaną wiadomość tekstową. Wiadomości są wyświetlane jako rozmowy — oznacza to, że wszystkie wiadomości do i od określonej osoby są pogrupowane.

- ! Aby wysyłać wiadomości multimedialne, należy poprawnie skonfigurować ustawienia MMS w urządzeniu. Zobacz *Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości*.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję .
 - 3 Stuknij , a następnie wybierz pożądanego odbiorcę z listy kontaktów. Jeśli odbiorcy nie ma na liście kontaktów, ręcznie wprowadź numer kontaktu i stuknij .
 - 4 Po zakończeniu dodawania odbiorców, stuknij pozycję **Gotowe**.
 - 5 Stuknij pozycję **Napisz wiadomość** i wprowadź tekst wiadomości.
 - 6 Aby dodać pik multimedialny, stuknij pozycję  i wybierz odpowiednią opcję.
 - 7 Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję **Wyślij**.
- 💡 Jeśli wyjdziesz z wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako kopia robocza. Rozmowa zostanie oznaczona tagiem **Wers. robocza:**.

Jak przeczytać otrzymaną wiadomość

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
 - 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.
- 💡 Można także otworzyć wiadomość, gdy na pasku stanu pojawi się ikona . Wystarczy przeciągnąć w dół paska i stuknąć wiadomość.

Jak odpowiedzieć na wiadomość

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość.
- 3 Wprowadź odpowiedź i stuknij pozycję **Wyślij**.

Jak przekazać dalej wiadomość

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz przekazać.
 - 3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przekazać, a następnie stuknij pozycję **Przekaż wiad. dalej**.
 - 4 Stuknij , a następnie wybierz odbiorcę z listy kontaktów. Jeśli odbiorcy nie ma na liście kontaktów, ręcznie wprowadź numer kontaktu i stuknij .
 - 5 Po zakończeniu dodawania odbiorców, stuknij pozycję **Gotowe**.
 - 6 W razie potrzeby edytuj wiadomość i stuknij pozycję **Wyślij**.
- 💡 Podczas wykonywania kroku 4 można również stuknąć **Do** i ręcznie wprowadzić numer telefonu odbiorcy.

Jak usunąć wiadomość

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij ikonę .
- 2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz usunąć.
- 3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość do usunięcia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Usuń wiadomość** > **Usuń**.

Jak usunąć rozmowy

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij , a następnie stuknij **Usuń rozmowy**.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok rozmów do usunięcia, a następnie stuknij pozycję  > **Usuń**.

Jak zapisać numer nadawcy

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję  > **Zapisz**.
- 3 Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 4 Zmodyfikuj informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak zadzwonić do nadawcy wiadomości

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę.
- 3 Stuknij nazwę lub numer odbiorcy wyświetlony u góry ekranu, a następnie wybierz nazwę lub numer odbiorcy z listy, która się pojawi.
- 4 Jeżeli odbiorca jest zapisany na liście kontaktów, stuknij numer telefonu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeśli odbiorca nie jest zapisany na liście kontaktów, stuknij pozycję .

Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
- 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.
- 4 Dotknij i przytrzymaj plik do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Jak oznaczyć wiadomość gwiazdką

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
- 3 W wiadomości, którą chcesz oznaczyć gwiazdką, stuknij pozycję .
- 4 Aby usunąć oznaczenie gwiazdką, stuknij pozycję .

Jak wyświetlić wiadomość oznaczoną gwiazdką

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości z gwiazdką**.
- 3 Wszystkie wiadomości oznaczone gwiazdką znajdują się na liście.

Jak wyszukać wiadomości

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Szukaj**.
- 3 Wprowadź wyszukiwany tekst, a następnie stuknij klawisz potwierdzenia na klawiaturze.

Opcje wiadomości SMS i MMS

Jak zmienić ustawienia powiadomień o wiadomościach

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Aby ustawić dźwięk powiadomienia, stuknij pozycję **Sygnal powiadomienia** i wybierz opcję.
- 4 W przypadku innych ustawień powiadomień zaznacz lub usuń zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.

Jak zmienić ustawienia potwierdzania dostarczenia wiadomości wychodzących

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij pozycję **Potwierdzenie dostarcz.**, aby włączyć lub wyłączyć potwierdzanie dostarczenia.

Jak wyświetlić wiadomości zapisane na karcie SIM

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia > Wiadomości SIM**.

Google Talk™

Za pomocą aplikacji komunikacji błyskawicznej Google Talk™ dostępnej w urządzeniu możesz komunikować się ze znajomymi, którzy również korzystają z tej aplikacji.

Jak uruchomić aplikację Google Talk™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Talk**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość błyskawiczną za pomocą aplikacji Google Talk™

- 1 Gdy ktoś skontaktuje się z Tobą za pomocą Google Talk™,  na pasku stanu pojawi się ikona.
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie dotknij wiadomości i rozpocznij czat.

E-mail

Pierwsze kroki z pocztą E-mail

Aplikacja E-mail umożliwia jednocześnie korzystanie z kilku kont e-mail, w tym z firmowych kont Microsoft Exchange Active. Wiadomości otrzymywane na konto Gmail™ są dostępne na urządzeniu za pomocą aplikacji E-mail oraz aplikacji Gmail™.

Korzystanie z kont poczty e-mail

Jak skonfigurować konto poczty e-mail w urządzeniu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
 - 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.
- 💡 Aby korzystać z niektórych usług poczty e-mail, być może będzie trzeba skontaktować się z dostawcą poczty e-mail w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konta e-mail.

Jak ustawić konto e-mail jako domyślne

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
 - 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 4 Wybierz konto, które chcesz ustawić jako domyślne konto do tworzenia i wysyłania wiadomości e-mail.
 - 5 Zaznacz pole wyboru **Domyślne konto**. Po otwarciu aplikacji e-mail wyświetlana jest skrzynka odbiorcza domyślnego konta.
- 💡 Jeżeli korzysta się z jednego konta e-mail, to konto jest automatycznie ustawiane jako domyślne.

Jak dodać dodatkowe konto e-mail do urządzenia

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Stuknij pozycję  u góry ekranu, a następnie stuknij pozycję **Dodaj konto**.
- 4 Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję **Dalej**. Jeśli ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można dokończyć konfigurację ręcznie.
- 5 Jeśli zostaniesz poproszony, wprowadź nazwę swojego konta e-mail ułatwiającą jego identyfikację. Ta nazwa jest wyświetlana w wiadomościach e-mail wysyłanych z tego konta.
- 6 Po zakończeniu stuknij pozycję **Dalej**.

Jak usunąć konto poczty e-mail z urządzenia

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 4 Wybierz konto, które chcesz usunąć.
- 5 Stuknij pozycję **Usuń konto** > **OK**.

Gmail™ i inne usługi Google™

Jeśli masz konto Google™, możesz w urządzeniu korzystać z aplikacji Gmail™, aby odczytywać, pisać i organizować wiadomości e-mail. Po skonfigurowaniu konta Google™ w urządzeniu, możesz także rozmawiać ze znajomymi na czacie za pomocą

aplikacji Google Talk™, zsynchronizować kalendarz w urządzeniu z Kalendarzem Google™ oraz pobierać aplikacje i gry z usług Google Play™.

- ! Usługi i funkcje opisane w tym rozdziale są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych operatorów sieci na wybranych obszarach.

Jak skonfigurować konto Google™ w urządzeniu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Dodaj konto > Google**.
 - 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto.
- 💡 Można także zalogować się albo utworzyć konto Google™ za pomocą kreatora konfiguracji przy pierwszym uruchomieniu urządzenia. Możesz również utworzyć konto odwiedzając witrynę pod adresem www.google.com/accounts.

Jak otworzyć aplikację Gmail™ usługę

- 1 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Gmail**.

Używanie poczty e-mail

Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail

- 1 Sprawdź, czy masz skonfigurowane konto e-mail.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij pozycję ▼ u góry ekranu i wybierz konto, którego chcesz używać.
- 4 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Do** i zacznij wpisywać nazwę lub adres e-mail odbiorcy. Możesz również stuknąć pozycję , aby wybrać jednego lub więcej odbiorców z listy Kontakty.
- 5 Wprowadź temat i treść wiadomości e-mail, a następnie stuknij pozycję .

Jak odbierać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
 - 3 Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij pozycję ▼ u góry ekranu i wybierz konto, które chcesz sprawdzić. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję **Widok łączony**.
 - 4 Aby pobrać nowe wiadomości, stuknij pozycję .
- 💡 Po skonfigurowaniu konta firmowego konto e-mail możesz ustawić częstotliwość sprawdzania poczty na **Automatycznie (Push)**.

Jak odczytać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij pozycję ▼ u góry ekranu i wybierz konto, które chcesz sprawdzić. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję **Widok łączony**.
- 4 W skrzynce odbiorczej przewiń w górę lub w dół i stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz przeczytać.

Jak korzystać z okienka podglądu wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
 - 2 Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij ▼ i wybierz konto, które chcesz sprawdzić. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję **Widok łączony**.
 - 3 Przytrzymaj urządzenie w pozycji poziomej. Zostanie otwarte okienko podglądu wiadomości e-mail.
 - 4 Przewiń w górę lub w dół ekran w skrzynce odbiorczej i stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz przeczytać. Wiadomość e-mail zostanie otwarta w okienku podglądu. Aby wyświetlić więcej informacji o wiadomości e-mail, stuknij strzałkę w dół znajdującą się obok nazwy nadawcy. W polu tekstu podstawowego zbliż palce do siebie lub rozsuń je, aby zmniejszyć lub zwiększyć powiększenie.
 - 5 Aby wyświetlić wiadomość e-mail w trybie pełnoekranowym, stuknij odpowiednio pasek podziału (między listą wiadomości e-mail a tekstem podstawowym wiadomości e-mail). W trybie pełnoekranowym użyj strzałek w lewo i w prawo, aby odczytać poprzednią lub następną wiadomość.
 - 6 Aby powrócić do widoku skrzynki odbiorczej, stuknij odpowiednio pasek podziału.
- ! Przed użyciem okienka podglądu uaktywnij je w ustawieniach okienka podglądu.
- 💡 Aby ukryć okienko podglądu, przytrzymaj urządzenie pionowo i zmień jego ustawienia.

Jak zmienić ustawienia okienka podglądu wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij pozycję **Ogólne > Okienko podglądu**, a następnie wybierz opcję.

Jak wyświetlić załącznik do wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Znajdź i stuknij wiadomość e-mail zawierającą załączniki, które chcesz wyświetlić. Wiadomości e-mail z załącznikami są oznaczone symbolem .
- 4 Po otwarciu wiadomości e-mail stuknij , a następnie stuknij **Widok**.

Jak zapisać adres e-mail nadawcy w kontaktach

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Znajdź i stuknij wiadomość w skrzynce odbiorczej.
- 4 Stuknij nazwę nadawcy, a następnie stuknij **OK**.
- 5 Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 6 W razie potrzeby zmodyfikuj informacje o kontakcie, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 W skrzynce odbiorczej znajdź i stuknij wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, a następnie stuknij pozycję .
- 4 Stuknij pozycję **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**.
- 5 Wprowadź odpowiedź, a następnie stuknij pozycję .

Jak przekazać dalej wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 W skrzynce odbiorczej znajdź i stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz przekazać dalej, a następnie stuknij pozycję .
- 4 Stuknij pozycję **Prześlę**.
- 5 Stuknij pozycję **Do** i ręcznie wprowadź adres e-mail odbiorcy lub stuknij pozycję , aby wybrać odbiorcę spośród kontaktów.
- 6 Wprowadź tekst wiadomości, a następnie stuknij pozycję .

Jak usunąć wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 W skrzynce odbiorczej znajdź i stuknij wiadomość, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję .
- 4 Stuknij pozycję **Tak**.

Jak sortować wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij pozycję ▼ u góry ekranu i wybierz konto, które chcesz sprawdzić. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję **Widok łączony**.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Sortuj**.
- 5 Wybierz sposób sortowania.

Jak wyszukać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
 - 2 Stuknij pozycję ▼ u góry ekranu i wybierz konto, które chcesz wyszukać.
 - 3 Stuknij pozycję .
 - 4 Wprowadź szukany tekst, a następnie stuknij przycisk **Otwórz** na klawiaturze.
 - 5 Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście według dat. Stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz otworzyć.
- 💡 Aby zmienić opcje wyszukiwania, stuknij pozycję ▼ i wybierz inną opcję.

Aby wyświetlić wszystkie foldery dla jednego konta e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję ▼ u góry ekranu i wybierz konto, które chcesz sprawdzić, a następnie ponownie stuknij pozycję ▼ i wybierz pozycję **Pokaż wszystkie foldery**, aby wyświetlić wszystkie foldery na tym koncie.

Jak zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 4 Wybierz konto, dla którego chcesz zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej.
- 5 Stuknij pozycję **Częst. spraw. skrzynki odb.** i wybierz odpowiednią opcję.

Jak ustawić odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem na koncie Exchange Active Sync

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Wybierz konto EAS (Exchange Active Sync), dla którego chcesz ustawić odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem.
- 4 Stuknij pozycję **Poza biurem**.
- 5 Stuknij pozycję  obok **Poza biurem**, aby  zmienić na .
- 6 W razie potrzeby zaznacz pole wyboru **Ustaw zakres czasu** i ustaw zakres czasu dla odpowiedzi automatycznych.
- 7 Wprowadź wiadomość Jestem poza biurem w polu tekstu podstawowego.
- 8 Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

aplikacja „WALKMAN”

Informacje o aplikacji „WALKMAN”

Wykorzystaj pełnię możliwości aplikacji „WALKMAN”. Słuchaj muzyki i audiobooków, które zostały przesłane na urządzenie z komputera, zakupione lub pobrane ze sklepów internetowych.

Aby zawartość była łatwo dostępna w aplikacji „WALKMAN”, można użyć aplikacji Media Go™. Aplikacja Media Go™ pomaga przysyłać muzykę między komputerem i urządzeniem. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji **Podłączanie urządzenia do komputera** na stronie 104.

Omówienie aplikacji WALKMAN



- | | |
|----|---|
| 1 | Przeglądaj pliki muzyczne |
| 2 | Wyszukiwanie wszystkich utworów zapisanych w pamięci urządzenia |
| 3 | Stuknij przycisk nieskończoności, aby znaleźć w sieci powiązane informacje i wtyczki na Google Play™ |
| 4 | Okładka albumu (jeśli jest dostępna) |
| 5 | Przejdź do następnego utworu w bieżącej kolejce odtwarzania lub przewinięcie do przodu |
| 6 | Łączny czas trwania utworu |
| 7 | Pozostały czas bieżącego utworu |
| 8 | Wskaźnik postępu — przeciągnij wskaźnik lub stuknij wzdłuż linii, aby przewinąć do przodu lub do tyłu |
| 9 | Przycisk odtwarzania/wstrzymywania |
| 10 | Przejdź do poprzedniego utworu w bieżącej kolejce odtwarzania lub przewinięcie do tyłu |

Przenoszenie plików multimedialnych na urządzenie

Przed użyciem aplikacji „WALKMAN” dobrze jest przenieść z komputera całą ulubioną zawartość multimedialną na swoje urządzenie, a następnie odtworzyć lub wyświetlać tę zawartość na urządzeniu. Zawartość multimedialna obejmuje muzykę, zdjęcia i filmy wideo. Najłatwiejszym sposobem przesłania plików jest użycie przewodu USB. W celu przeniesienia plików można po podłączeniu swojego urządzenia do komputera za pomocą przewodu USB skorzystać z aplikacji menedżera plików na komputerze lub aplikacji Media Go™.

Korzystanie z aplikacji WALKMAN

Jak odtwarzać zawartość audio

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Na karcie **Moja muzyka** wybierz kategorię muzyki i wyszukaj utwór, który chcesz otworzyć.
 - 3 Stuknij utwór, aby go odtworzyć.
- ! Odtwarzanie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe. Sprawdź, czy posiadasz odpowiednie prawa do materiałów, które chcesz udostępnić.

Jak zmienić utwory

- Podczas odtwarzania utworu stuknij  lub .
- Podczas odtwarzania utworu przesun okładkę albumu w lewo lub w prawo.

Jak wstrzymać utwór

- Stuknij pozycję .

Jak przewijać muzykę do przodu i do tyłu

- Dotknij i przytrzymaj klawisz  lub .
- 💡 Możesz także przeciągnąć wskaźnik postępu w prawo lub lewo.

Jak wyregulować głośność zawartości audio

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak poprawić jakość dźwięku za pomocą korektora graficznego

- 1 Po otwarciu aplikacji WALKMAN naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia > Ulepszenia dźwięku**.
- 3 Aby dostosować dźwięk ręcznie, przeciągnij przyciski zakresu częstotliwości w górę lub w dół. Jeśli wolisz dostosować dźwięk automatycznie, stuknij pozycję  i wybierz styl.

Jak włączyć funkcję dźwięku przestrzennego

- 1 Po otwarciu aplikacji WALKMAN naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno **Ustawienia > Ulepszenia dźwięku > Ustawienia > Dźwięk przestrzenny (VPT)**.
- 3 Wybierz ustawienie, a następnie stuknij **OK**, aby potwierdzić.

Jak wyświetlić bieżącą ścieżkę odtwarzania

- 1 Podczas odtwarzania utworu w aplikacji „WALKMAN” stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Kolejka odtwarzania**.

Jak zminimalizować aplikację „WALKMAN”

- Podczas odtwarzania muzyki w aplikacji „WALKMAN” naciśnij klawisz , aby przejść do poprzedniego ekranu, lub naciśnij klawisz , aby wyświetlić **Ekran główny**. Aplikacja „WALKMAN” będzie działać w tle.

Jak otworzyć aplikację „WALKMAN” działającą w tle

- 1 Kiedy utwór jest odtwarzany w tle, przeciągnij pasek stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień.
 - 2 Stuknij tytuł utworu, aby otworzyć aplikację „WALKMAN”.
- 💡 Można także nacisnąć i przytrzymać klawisz  i wybrać aplikację WALKMAN.

Jak usunąć utwór

- 1 Na karcie **Moja muzyka** wyszukaj utwór, który chcesz usunąć.
- 2 Dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, następnie stuknij **Usuń**.

💡 W ten sposób możesz także usuwać albumy.

Jak wysłać utwór

- 1 Podczas przeglądania utworów na karcie **Moja muzyka** dotknij tytuł utworu i przytrzymaj go.
- 2 Stuknij pozycję **Wyślij**.
- 3 Wybierz aplikację z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

💡 W ten sam sposób można także wysłać albumy i listy odtwarzania.

Jak „polubić” utwór w usłudze Facebook™

- 1 Podczas odtwarzania utworu w aplikacji „WALKMAN” stuknij okładkę albumu.
- 2 Stuknij pozycję , aby wskazać, że „lubisz” ten utwór w usłudze **Facebook™**. Jeśli chcesz, możesz dodać komentarz w polu komentarza.
- 3 Stuknij pozycję **Udostępnij**, aby wysłać utwór do usługi **Facebook™**. Jeśli utwór zostanie pomyślnie przesłany, z usługi **Facebook™** otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem.

Visualiser

Funkcja Visualizer umożliwia dodawanie efektów wizualnych do odtwarzanych utworów muzycznych. Wyświetlane efekty są oparte na charakterystyce muzyki. Zmieniają się na przykład wraz ze zmianami głośności, rytmu i tonu utworu. Można również ręcznie zmienić motyw tła.

Jak włączyć funkcję Visualiser

- 1 W aplikacji „WALKMAN” naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Wizualizacja**.

💡 Stuknij pozycję , aby przełączyć na widok pełnoekranowy.

Jak zmienić motyw tła

- 1 W aplikacji „WALKMAN” naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Wizualizacja**.
- 3 Naciśnij  > **Motyw** i wybierz motyw.

Uzyskiwanie dodatkowych informacji o utworze lub wykonawcy

Aplikacja „WALKMAN” umożliwia uzyskiwanie dodatkowych informacji o słuchanym wykonawcy — wystarczy stuknąć przycisk nieskończoności .

Aby uzyskać dodatkowe informacje o wykonawcy utworu i powiązanej zawartości, można stuknąć przycisk nieskończoności  w aplikacji „WALKMAN”. Takie informacje obejmują:

- Teledyski w usłudze YouTube™
- Informacje o wykonawcy w Wikipedii
- Teksty w usłudze Google
- Nagrania wideo karaoke w usłudze YouTube™
- Dodatkowe informacje z Internetu
- Zawartość z usługi PlayNow™

! Dokładność wyników wyszukiwania może się różnić.


Jak uzyskać dodatkowe informacje o wykonawcy lub utworze

- Podczas odtwarzania utworu w aplikacji „WALKMAN” stuknij pozycję .

Organizowanie utworów w menu Moja muzyka

Stuknij kartę Moja muzyka w aplikacji WALKMAN, aby zyskać podgląd wszystkich utworów dostępnych z urządzenia. W folderze Moja muzyka możesz zarządzać swoimi albumami i listami odtwarzania, tworzyć skróty i organizować swoje pliki muzyczne według nastroju i tempa.

Moja muzyka — omówienie

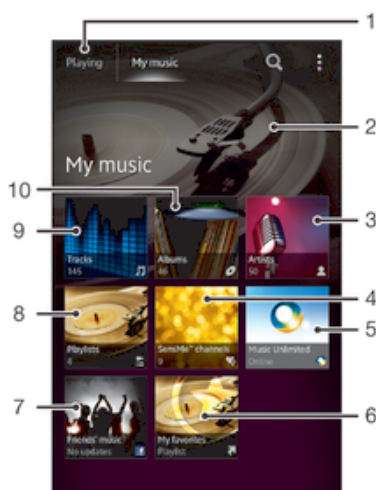

- | | |
|----|--|
| 1 | Powrót do bieżącego utworu |
| 2 | Zdjęcie wykonawcy, którego utwór jest właśnie odtwarzany (jeśli jest dostępne) |
| 3 | Przeglądaj muzykę według wykonawców |
| 4 | Kategoryzuj muzykę przy użyciu kanałów SensMe™ |
| 5 | Zarządzanie i edytowanie utworów za pomocą aplikacji Music Unlimited™ |
| 6 | Przeglądanie ulubionych list odtwarzania |
| 7 | Gromadzenie łączy do muzyki i powiązanej zawartości udostępnionych przez użytkownika i znajomych w usługach online |
| 8 | Przeglądaj wszystkie listy odtwarzania |
| 9 | Przeglądaj zawartość audio według utworów |
| 10 | Przeglądaj według albumów |

Jak dodać skrót do utworu

- 1 Na karcie **Moja muzyka** stuknij pozycję , ,  lub , a następnie wyszukaj utwór, dla którego chcesz utworzyć skrót.
- 2 Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go.
- 3 Stuknij pozycję **Dodaj jako skrót**. Skrót pojawi się w widoku menu Moja muzyka.

Jak ponownie rozmieścić skróty

- Na karcie **Moja muzyka** dotknij skrótu i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, a następnie przeciągnij go do nowego miejsca.

Jak usunąć skrót

- Na karcie **Moja muzyka** dotknij skrótu i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, a następnie przeciągnij go do pozycji .
- ! Użytkownik może usuwać tylko te skróty, które samodzielnie zainstalował.

Jak aktualizować muzykę o najnowsze informacje

- 1 W aplikacji WALKMAN stuknij kartę **Moja muzyka**, a następnie naciśnij klawisz .
 - 2 Stuknij pozycję **Pobierz informacje o muzyce** > **Uruchom**. Urządzenie wyszukuje online i pobiera najnowsze dostępne informacje o utworze oraz okładkę albumu.
- 💡 Podczas pobierania informacji muzycznych włączana jest aplikacja SensMe™ channels.

Kategoryzowanie muzyki przy użyciu SensMe™ channels

Aplikacja SensMe™ channels umożliwia porządkowanie nagrań muzycznych według nastroju i tempa. Aplikacja SensMe™ dzieli wszystkie utwory na kilka kategorii lub kanałów, aby można było wybrać muzykę, która pasuje do nastroju lub pory dnia.

Jak włączyć aplikację SensMe™ channels

- Na karcie **Moja muzyka** naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Pobierz informacje o muzyce**.
- ! Aplikacja wymaga mobilnego połączenia sieciowego lub połączenia sieciowego Wi-Fi®.

Udostępnianie muzyki za pomocą funkcji Friends' music

Funkcja Friends' music gromadzi łączy do muzyki i powiązanej zawartości udostępnionych przez użytkownika i znajomych w serwisie Facebook™.

Jak zarządzać muzyką od znajomych

- 1 Na karcie **Moja muzyka** stuknij kolejno **Muzyka od znaj.** > **Najnowsze**.
- 2 Stuknij element, aby go otworzyć, a następnie korzystaj z niego w dowolny sposób.
- 3 Stuknij pozycję , aby wskazać, że „lubisz” ten utwór w serwisie Facebook™. Jeśli chcesz, możesz dodać komentarz w polu komentarza.

Jak wyświetlić udostępnione utwory muzyczne

- 1 Na karcie **Moja muzyka** stuknij kolejno **Muzyka od znaj.** > **Moje pliki**.
- 2 Przewiń do elementu, który chcesz otworzyć, a następnie stuknij go. Zostaną wyświetlone wszystkie komentarze dodane do elementu.

Odtwarzanie muzyki w kolejności losowej

Utwory z list odtwarzania można odtwarzać w kolejności losowej. Listą odtwarzania może być na przykład samodzielnie ułożona lista lub album.

Jak odtwarzać utwory w kolejności losowej

- 1 Na karcie **Moja muzyka** stuknij pozycję  i wyszukaj album lub stuknij pozycję  i przejdź do listy odtwarzania.
- 2 Stuknij okładkę albumu, a następnie , aby włączyć **Tryb odtwarzania losowego**.

Jak wyłączyć tryb odtwarzania losowego

- Kiedy utwory są odtwarzane w kolejności losowej, naciśnij .

Zarządzanie listami odtwarzania

Na karcie **Moja muzyka** można tworzyć własne listy odtwarzania z muzyki zapisanej w pamięci urządzenia. Można też zainstalować aplikację Media Go™ na komputerze i użyć jej w celu skopiowania list odtwarzania z komputera do pamięci urządzenia.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji **Podłączanie urządzenia do komputera** na stronie 104.

Jak utworzyć własne listy odtwarzania

- 1 W odtwarzaczu WALKMAN stuknij kartę **MOJA MUZYKA**.
- 2 Stuknij pozycję **Listy odtwarz.**
- 3 W wyświetlonym menu stuknij pozycję **Utwórz nową listę odtw.**
- 4 Wprowadź nazwę listy odtwarzania i stuknij pozycję **OK**.
- 5 Wybierz utwory i stuknij ikonę zapisywania w prawym górnym rogu ekranu.

Jak dodać utwory do listy odtwarzania

- 1 Podczas przeglądania utworów na karcie **Moja muzyka** dotknij i przytrzymaj nazwę wykonawcy, tytuł albumu lub utwór, który chcesz dodać.
- 2 Stuknij pozycję **Dodaj do**.
- 3 Następnie stuknij nazwę listy odtwarzania, do której chcesz dodać wykonawcę, album lub utwór. Wykonawca, album lub utwór zostaje dodany do listy.

Jak odtwarzać własne listy odtwarzania

- 1 Na karcie **Moja muzyka** stuknij pozycję .
- 2 W obszarze **Listy odtwarz.** stuknij listę odtwarzania.
- 3 Stuknij utwór, aby go odtworzyć.

Usuwanie utworów z listy odtwarzania

- 1 Na liście odtwarzania dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, który chcesz usunąć.
- 2 Stuknij pozycję **Usuń z listy odtwarzania** na wyświetlonej liście.

Jak usunąć listę odtwarzania

- 1 Na karcie **Moja muzyka** wybierz pozycję **Listy odtwarz.**
- 2 Dotknij i przytrzymaj listę odtwarzania, którą chcesz usunąć.
- 3 Stuknij pozycję **Usuń**.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.

! Nie można usunąć domyślnej listy odtwarzania.

Widżet aplikacji „WALKMAN”

Widżet aplikacji „WALKMAN” to niewielki program, który zapewnia bezpośredni dostęp do aplikacji „WALKMAN” z **Ekran główny**. Aby rozpocząć korzystanie z tego widżetu, należy go dodać na ekranie **Ekran główny**.

Dodawanie widżetu aplikacji WALKMAN do ekranu głównego

- 1 Stuknij pusty obszar na **Ekran główny**, a następnie stuknij **Widżety**.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **WALKMAN**.

Ochrona słuchu

Słuchanie aplikacji „WALKMAN” lub innych aplikacji multimedialnych zbyt głośno lub przez dłuższy czas, nawet na umiarkowanym poziomie głośności, może spowodować uszkodzenie słuchu. Aby ostrzec o takim niebezpieczeństwie, w przypadku gdy poziom głośności jest zbyt wysoki lub gdy aplikacja „WALKMAN” jest używana przez ponad 20 godzin, wyświetlane jest ostrzeżenie dotyczące poziomu głośności.

Jak wyłączyć funkcję ostrzeżenia dotyczącego poziomu głośności

- Gdy pojawi się ikona , stuknij **OK**, aby usunąć ostrzeżenie.
- 💡 Po każdym ponownym uruchomieniu urządzenia głośność odtwarzania multimedialnych jest automatycznie ustawiana na umiarkowanym poziomie.

Usługi muzyczne

Technologia TrackID

Rozpoznawanie muzyki za pomocą technologii TrackID

Usługa TrackID™ umożliwia rozpoznawanie utworów muzycznych odtwarzanych w otoczeniu użytkownika. Wystarczy nagrać krótki fragment utworu, aby w ciągu kilku sekund otrzymać nazwę wykonawcy, tytuł utworu i album, z którego pochodzi. Można zakupić utwory rozpoznane przez usługę TrackID™, a także przeglądać listy przebojów TrackID, aby zobaczyć, jakie utwory są najczęściej wyszukiwane przez użytkowników TrackID na całym świecie. Z technologii TrackID™ najlepiej jest korzystać w cichym otoczeniu.

- ! Aplikacja TrackID™ oraz usługa TrackID™ nie są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez niektóre sieci i/lub usługodawców na wybranych obszarach.

Jak otworzyć aplikację TrackID™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **TrackID™**.
- 💡 Aby otworzyć aplikację **TrackID™** można także użyć widżetu TrackID™.

Jak wyszukać informacje o utworze za pomocą aplikacji TrackID™

- 1 Otwórz aplikację **TrackID™**, a następnie skieruj urządzenie w stronę źródła muzyki.
 - 2 Stuknij pozycję . Jeśli utwór został rozpoznany przez usługę TrackID™, wyniki pojawią się na ekranie.
- 💡 Aby wrócić do ekranu początkowego aplikacji **TrackID™**, naciśnij klawisz .

Jak przeglądać listy przebojów TrackID™

- 1 Otwórz aplikację **TrackID™**, a następnie stuknij pozycję **Listy**. Przy pierwszym oglądaniu lista przebojów jest wyświetlana zgodnie z regionem.
- 2 Aby obejrzeć listy przebojów dla najpopularniejszych wyników wyszukiwania w innych regionach, stuknij kolejno pozycje  > **Regiony**.
- 3 Wybierz kraj lub region.

Korzystanie z wyników działania technologii TrackID™

Informacje o utworze są wyświetlane, gdy aplikacja TrackID™ rozpozna utwór. Można wówczas kupić utwór lub udostępnić go za pomocą wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub usługi sieci społecznościowej. Można również uzyskać dodatkowe informacje o wykonawcy utworu.

Jak kupić utwór rozpoznany przez aplikację TrackID™

- 1 Po rozpoznaniu utworu przez aplikację **TrackID™** stuknij pozycję **Pobierz**.
 - 2 Aby dokonać zakupu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu.
- 💡 Utwór do kupienia można również wybrać, otwierając kartę **Historia** lub **Listy** na ekranie początkowym aplikacji **TrackID™**.
- ! Funkcja zakupu utworów jest obsługiwana w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych usługodawców na wybranych obszarach.

Jak udostępnić utwór

- 1 Po rozpoznaniu utworu przez aplikację **TrackID™** stuknij pozycję **Udostępnij**, a następnie wybierz metodę udostępniania.
 - 2 Aby wykonać procedurę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu.
- 💡 Utwór do udostępnienia można również wybrać, otwierając kartę **Historia** lub **Listy** na ekranie początkowym aplikacji **TrackID™**.

Jak wyświetlić informacje o wykonawcy utworu

- Po rozpoznaniu utworu przez aplikację **TrackID™** stuknij pozycję **Inf. o wykonaw.**
- 💡 Informacje o wykonawcy utworu można również wyświetlić, otwierając kartę **Historia** lub **Listy** na ekranie początkowym aplikacji **TrackID™**.

Jak usunąć utwór z historii utworów

- 1 Otwórz aplikację **TrackID™**, a następnie stuknij pozycję **Historia**.
- 2 Stuknij tytuł utworu, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.
- 3 Stuknij pozycję **Tak**, aby potwierdzić.

Usługa Music Unlimited™

Korzystanie z usługi Music Unlimited™

Music Unlimited™ to oparta na subskrypcji usługa zapewniająca dostęp do milionów utworów za pośrednictwem połączenia przez sieć komórkową lub Wi-Fi®. Możesz zarządzać swoją osobistą biblioteką muzyczną i edytować ją w chmurze za pomocą różnych urządzeń, a także synchronizować listy odtwarzania i muzykę przy użyciu komputera z systemem operacyjnym Windows®. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź na stronę www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! W niektórych krajach lub regionach usługa Music Unlimited™ może być niedostępna.

Otwieranie aplikacji Music Unlimited™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .

Informacje o usłudze PlayNow™

Usługa PlayNow™ umożliwia pobieranie aplikacji, muzyki, gier, dzwonek i tapet. W usłudze PlayNow™ są dostępne zarówno płatne, jak i bezpłatne materiały do pobrania. Należy pamiętać, iż metody płatności za płatne aplikacje mogą się różnić w zależności od państwa.

- 💡 Usługa PlayNow™ nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Przed rozpoczęciem pobierania zawartości

Przed rozpoczęciem pobierania upewnij się, że masz połączenie z Internetem. W celu pobrania zawartości konieczne może okazać się również posiadanie wystarczającej ilości miejsca w pamięci wewnętrznej.

- ! Po pobraniu zawartości do urządzenia użytkownik może zostać obciążony opłatą za ilość przesłanych danych. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać informacje o obowiązujących w danym kraju taryfach za przesyłanie danych.

Jak uruchomić usługę PlayNow™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .

Pobieranie z usługi PlayNow™

Pobierz różne elementy zawartości bezpośrednio do urządzenia, korzystając z usługi PlayNow™. Do wyboru jest szeroki asortyment aplikacji, gier, muzyki, dzwonków i innych materiałów. Należy pamiętać, iż metody płatności za płatne aplikacje mogą się różnić w zależności od państwa.

Jak pobrać element PlayNow do urządzenia

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **PlayNow™**.
- 3 Znajdź element do pobrania, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
- 4 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.
- 5 Kliknij polecenie „Buy now!” (Kup teraz!), aby rozpocząć proces zakupu. Po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu zakupu można rozpocząć pobieranie elementu.

Radio FM

Informacje o radiu FM

Radio FM w urządzeniu działa tak samo jak inne radio FM. Słuchając radia FM, można na przykład przełączać się między stacjami, a wybrane z nich zapisywać jako ulubione. Przed rozpoczęciem słuchania radia należy podłączyć do urządzenia przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki, gdyż pełnią one rolę anteny. Po podłączeniu jednego z tych urządzeń można w razie potrzeby przełączyć dźwięk z radia na głośnik.

- 💡 Po uruchomieniu radia FM dostępne stacje są wyświetlane automatycznie. Jeśli stacja transmituje informacje RDS, pojawią się one kilka sekund po rozpoczęciu słuchania tej stacji.

Jak włączyć radio FM

- 1 Podłącz do urządzenia zestaw słuchawkowy lub słuchawki.
 - 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij opcję **Radio FM** . Dostępne stacje będą wyświetlane w trakcie przewijania zakresu częstotliwości.
- ! Po uruchomieniu radia FM dostępne stacje są wyświetlane automatycznie. Jeśli stacja transmituje informacje RDS, pojawią się one kilka sekund po rozpoczęciu słuchania tej stacji.


Jak przechodzić między stacjami radiowymi

- Muśnij palcem w górę lub w dół wzdłuż zakresu częstotliwości.

Jak wybrać region radia

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Ustaw region radiowy**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Omówienie funkcji radia FM

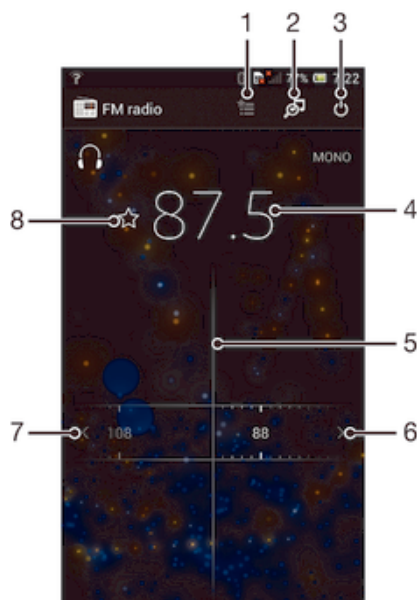

- | | |
|---|---|
| 1 | Lista ulubionych |
| 2 | Uruchomienie aplikacji do rozpoznawania muzyki TrackID™ |
| 3 | Przycisk włączania/wyłączania radia |
| 4 | Dostrojona częstotliwość |

- 5 Skala strojeniowa
- 6 Zwiększ częstotliwość, aby wyszukać stację
- 7 Zmniejsz częstotliwość, aby wyszukać stację
- 8 Pozwala zapisać lub usunąć stację z listy ulubionych.

Korzystanie z ulubionych stacji radiowych

Najczęściej słuchane stacje radiowe można zapisać jako ulubione. Zapisanie stacji w ulubionych umożliwia szybki powrót do niej w przyszłości.

Jak zapisać stację jako ulubioną

- 1 Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz zapisać jako ulubioną.
- 2 Stuknij pozycję ☆.
- 3 Wprowadź nazwę i wybierz kolor kanału, a następnie naciśnij **Zapisz**.

Jak usunąć stację z listy ulubionych

- 1 Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz usunąć.
- 2 Stuknij pozycję ★, a następnie pozycję **Usuń**.

Nowe wyszukiwanie stacji radiowych

W przypadku zmiany lokalizacji lub polepszenia odbioru w bieżącej lokalizacji można przeprowadzić nowe wyszukiwanie stacji radiowych.

- ! Nowe wyszukiwanie nie ma wpływu na ulubione stacje, które zostały już zapisane.

Jak rozpocząć nowe wyszukiwanie stacji

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz ☰.
- 2 Stuknij opcję **Szukaj stacji**. Radio przeszuka całe pasmo częstotliwości i zostaną wyświetlone wszystkie dostępne stacje.

Ustawienia dźwięku

Przełączanie dźwięku z radia między urządzeniami

Radia można słuchać przez przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki. Po podłączeniu dowolnego z urządzeń można również przełączyć dźwięk na głośnik.

Jak przełączyć dźwięk radia na głośnik

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz ☰.
 - 2 Stuknij pozycję **Dźwięk przez głośnik**.
- 💡 Aby przełączyć dźwięk z powrotem na przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki, naciśnij klawisz ☰ i stuknij pozycję **Dźwięk przez słuchawki**.

Przełączanie się między trybem dźwięku mono i stereo

Radia FM można słuchać zarówno w trybie mono, jak i stereo. W niektórych przypadkach, włączenie trybu mono może zmniejszyć zakłócenia i poprawić jakość dźwięku.

Jak przełączyć się między trybem dźwięku mono i stereo

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz ☰.
- 2 Stuknij pozycję **Włącz dźwięk stereo**.
- 3 Aby ponownie słuchać radia w trybie dźwięku mono, naciśnij ☰ i stuknij pozycję **Wymuś dźwięk mono**.

Rozpoznawanie utworów odtwarzanych w radiu za pomocą TrackID™

Skorzystaj z technologii **TrackID™**, aby rozpoznawać utwory muzyczne odtwarzane w radiu FM w urządzeniu.

Jak rozpoznać utwór w radiu FM za pomocą TrackID™


- 1 Podczas odtwarzania piosenki w radiu FM urządzenia, stuknij .
 - 2 Gdy aplikacja TrackID™ sprawdza fragment piosenki, jest wyświetlany wskaźnik postępu. Jeśli rozpoznawanie się powiodło, przedstawiony zostaje wynik w postaci utworu lub listy prawdopodobnych utworów.
 - 3 Naciśnij , aby powrócić do radia FM.
- ! Aplikacja TrackID™ oraz usługa TrackID™ nie są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez niektóre sieci i/lub usługodawców na wybranych obszarach.

Aparat

Informacje o aparacie

Aparat w urządzeniu jest wyposażony w bardzo czułą matrycę typu Exmor R, która umożliwia robienie ostrych zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo nawet przy słabym oświetleniu. Z poziomu aparatu można na przykład wysyłać znajomym wiadomości ze zdjęciami i nagraniami wideo lub przysyłać zdjęcia lub nagrania do usługi internetowej. Urządzenie jest również wyposażone w przedni aparat ułatwiający robienie autoportretów.

Omówienie elementów sterujących aparatem

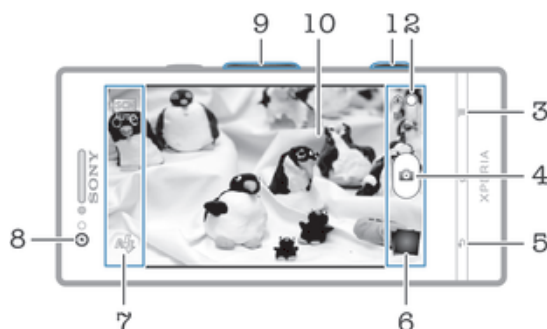

- | | |
|----|--|
| 1 | Klawisz aparatu – umożliwia włączanie aparatu, robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo |
| 2 | Przełączanie między trybami fotografii i kamery wideo. |
| 3 | Wyświetlenie wszystkich ustawień |
| 4 | Robienie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo |
| 5 | Przejsie wstecz o jeden poziom lub zakończenie działania aparatu |
| 6 | Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo. |
| 7 | Ikony ustawień aparatu |
| 8 | Przedni aparat |
| 9 | Powiększanie i pomniejszanie |
| 10 | Główny ekran aparatu. |

Jak uruchomić aparat

- Gdy ekran jest aktywny, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

Jak zamknąć aparat

- Naciśnij ↶ z poziomu głównego ekranu aparatu.

Korzystanie z aparatu w trybie fotografii

Istnieją trzy sposoby robienia zdjęć aparatem fotograficznym. Można nacisnąć klawisz aparatu, stuknąć przycisk aparatu na ekranie lub dotknąć punktu na ekranie.

Jak zrobić zdjęcie za pomocą klawisza aparatu

- 1 Włącz aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu fotograficznego, przeciągnij ● w pozycję .
- 3 Naciśnij klawisz aparatu do połowy, aby włączyć funkcję automatycznego ustawiania ostrości.
- 4 Gdy ramka lub ramki ostrości staną się zielone, naciśnij klawisz aparatu do końca.

Jak zrobić zdjęcie przez stuknięcie przycisku ekranowego

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu fotograficznego, przeciągnij  w pozycję .
- 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Metoda robienia zdjęć** i wybierz opcję **Przycisk na ekranie**, jeśli nie jest jeszcze wybrana.
- 5 Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować.
- 6 Stuknij przycisk ekranowy . Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Jak zrobić autoportret za pomocą przedniego aparatu

- 1 Włącz aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu fotograficznego, przeciągnij  w pozycję .
- 3 Stuknij ikonę w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz pozycję **Aparat z przodu**.
- 4 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
- 5 Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Jak korzystać z funkcji zmiany powiększenia

- Po otwarciu aparatu naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć powiększenie.

Jak korzystać z lampy błyskowej aparatu

- 1 Po otwarciu aparatu naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Lampa błyskowa** i wybierz odpowiednie ustawienie lampy błyskowej.
- 3 Zrób zdjęcie.

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

- 1 Uruchom aparat, a następnie stuknij miniaturę u dołu ekranu, aby otworzyć zdjęcie lub nagranie wideo.
 - 2 Aby przeglądać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo. Nagrania wideo są oznaczone znakiem .
-  W kroku 1 możesz także przesuwając miniatury od prawej do lewej strony, a następnie wybrać miniaturę, którą chcesz wyświetlić.

Jak usunąć zdjęcie

- 1 Otwórz zdjęcie, które chcesz usunąć.
- 2 Stuknij pusty obszar na ekranie, aby wyświetlić pozycję .
- 3 Stuknij pozycję .
- 4 Stuknij pozycję **Usuń**, aby potwierdzić.

Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć

Włączając funkcję geotagowania, można dodawać do robionych zdjęć przybliżone informacje o położeniu geograficznym (geotagi). Położenie geograficzne jest określane za pomocą sieci bezprzewodowych (komórkowych albo Wi-Fi®) lub technologii GPS.

Gdy na ekranie aparatu jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona, ale położenie geograficzne nie zostało znalezione. Gdy jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona i są dostępne informacje o położeniu geograficznym, dzięki czemu można przypisać geotag do zdjęcia. Jeśli nie widać żadnego z tych dwóch symboli, funkcja geotagowania jest wyłączona.

Jak włączyć funkcję geotagowania

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu fotograficznego, przeciągnij  w pozycję .
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Geotag > Włącz**.
- 4 Stuknij pozycję **OK**, aby wyrazić zgodę na włączenie funkcji GPS i/lub sieci bezprzewodowych.
- 5 Zaznacz odpowiednie opcje w sekcji **Usługi lokalizacyjne**.
- 6 Po sprawdzeniu poprawności ustawień naciśnij klawisz , aby wrócić do ekranu aparatu.
- 7 Wyświetlenie symbolu  na ekranie aparatu oznacza, że informacje o lokalizacji są dostępne i można wykonać geotagowanie zdjęcia. W przeciwnym razie sprawdź GPS lub połączenie z siecią bezprzewodową.

Korzystanie z ustawień aparatu w trybie fotografii

Jak dostosować ustawienia aparatu w trybie fotografii

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu fotograficznego, przeciągnij  w pozycję .
- 3 Stuknij jedną z ikon ustawień znajdujących się po lewej stronie ekranu.
- 4 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
- 5 Wybierz ustawienie, które chce dostosować, aby je otworzyć do edycji.

Jak dostosować panel ustawień aparatu w trybie fotografii

- 1 Po włączeniu aparatu naciśnij klawisz , aby wyświetlić wszystkie ustawienia.
 - 2 Dotknij i przytrzymaj ikonę ustawienia, którą chcesz przesunąć, a następnie przeciągnij ją do wybranej pozycji.
-  Jeśli przeciągniesz ustawienie poza panel ustawień, zmiana jest anulowana.

Omówienie ustawień aparatu w trybie fotografii



Rozpoznawanie scenerii



Normalny



Aparat z przodu

Wybierz przedni aparat w celu wykonania autoportretu.



Rozległa panorama

Użyj tego ustawienia, aby wykonywać szerokokątne zdjęcia panoramiczne. Wystarczy nacisnąć klawisz kamery i jednostajnym ruchem przesunąć aparat z jednej strony na drugą.

Scenerie

Scenerie służą do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem typowych sytuacji przy użyciu wstępnie zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenerii, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość zdjęcia.



Krajobraz

Służy do robienia zdjęć krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na odległych obiektach.



Sceneria nocna

Służy do robienia zdjęć w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia (bez lampy błyskowej). W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.



Portret nocny

Służy do robienia zdjęć portretowych w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia (z lampą błyskową lub bez niej). W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.



Plaża i śnieg

Należy użyć tego ustawienia w jasno oświetlonych miejscach w celu uniknięcia niedoświetlenia zdjęć.



Sport

Służy do robienia zdjęć szybko poruszających się obiektów. Krótki czas ekspozycji pozwala zminimalizować rozmycie spowodowane przez ruch.



Przyjęcie

Służy do robienia zdjęć w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Ta sceneria umożliwia nagrywanie w pomieszczeniach obiektów oświetlonych od tyłu lub światłem świec. W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.



Dokument

Służy do robienia zdjęć tekstu lub rysunków. Nadaje zdjęciu większy kontrast.



To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

Rozdzielczość

Umożliwia wybranie jednego z kilku rozmiarów zdjęć i współczynników proporcji przed zrobieniem zdjęcia. Zdjęcie o wyższej rozdzielczości wymaga więcej pamięci.

Lampa błyskowa

Lampa błyskowa umożliwia robienie zdjęć w ciemnym otoczeniu lub w przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu.



Automatycznie

Aparat automatycznie określa, czy oświetlenie wymaga użycia lampy błyskowej.



Włącz lampę błyskową

Należy użyć tego ustawienia, jeśli tło jest jaśniejsze od pierwszego planu. Pozwoli to usunąć niechciane cienie.



Wyłącz

Lampa błyskowa jest wyłączona. Czasami przy słabym oświetleniu zdjęcie zrobione bez lampy błyskowej może okazać się lepsze. Robienie dobrych zdjęć bez lampy błyskowej wymaga, aby telefon był trzymany nieruchomo. Aby uniknąć rozmycia zdjęcia, można skorzystać z samowyzwalacza.



Redukcja czerw. oczu

Pozwala zredukować efekt czerwonych oczu podczas robienia zdjęć.

Samowyzwalacz

Używając samowyzwalacza, można zrobić zdjęcie bez konieczności trzymania urządzenia. Samowyzwalacz służy do robienia autoportretów lub zdjęć grupowych, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Za pomocą samowyzwalacza można także uniknąć poruszania kamerą podczas robienia zdjęć.



Wł. (10 s)

Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.



Wł. (2 s)

Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.



Wyłącz

Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Tryb ostrości

To ustawienie decyduje, która część zdjęcia powinna być ostra. Gdy włączona jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, by obszar wewnątrz żółtej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.



Aut. ostrość jednopunktowa

Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest wyłączona. Należy dotknąć i przytrzymać ekran aparatu. Po ustawieniu ostrości żółta ramka ostrości zmieni się w niebieską. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca.



Aut. ostrość wielopunktowa

Ostrość jest automatycznie ustawiana na wielu obszarach obrazu. Należy dotknąć i przytrzymać ekran aparatu. Po ustawieniu ostrości żółta ramka ostrości zmieni się w niebieską. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca. Ciągła automatyczna ostrość jest wyłączona.



Wykrywanie twarzy

Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Po stuknięciu ekranu aparatu niebieska ramka informuje, która twarz została wybrana (i na której jest ustawiana ostrość). Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi typami scenarii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.



Ust. ostrości dotykem

Dotknięcie obszaru na ekranie aparatu powoduje ustawienie ostrości na tym obszarze. Ciągła automatyczna ostrość jest wyłączona. Należy dotknąć i przytrzymać ekran aparatu. Po ustawieniu ostrości żółta ramka ostrości zmieni się w niebieską. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

Wartość ekspozycji



Pozwala określić ilość światła na zdjęciu, które ma zostać zrobione. Wyższa wartość oznacza zwiększenie ilości światła.

Równowaga bieli

Ustawienie balansu bieli dostosowuje balans kolorów do warunków oświetleniowych.



Auto

Umożliwia automatyczne dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetleniowych.



Światło żarowe

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek.



Światło fluoresc.

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.



Światło dzienne

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów oświetlenia na zewnątrz w słoneczny dzień.



Zachmurzenie

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do zachmurzonego nieba.

ISO

Rozmazania obrazu spowodowane przez słabe oświetlenie lub poruszenie się obiektu można ograniczyć poprzez zwiększenie czułości ISO.



Automatycznie

Automatyczne ustawienie czułości ISO przez aparat.



100

Ustawienie czułości ISO na 100.



200

Ustawienie czułości ISO na 200.



400

Ustawienie czułości ISO na 400.



800

Ustawienie czułości ISO na 800.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Normalny**.

Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.



Środek

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka obrazu.



Wartość średnia

Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia całego obrazu.



Punktowy

Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.

Stabilizator obrazu

Nieruchome trzymanie urządzenia podczas robienia zdjęcia może być trudne. Stabilizator pomaga w zrobieniu zdjęcia, kompensując drobne ruchy ręki.

Geotagowanie

Umożliwia dołączanie do zdjęć szczegółowych informacji o miejscu ich zrobienia.



Włącz

Gdy funkcja geotagowania jest włączona, do robionych zdjęć są dodawane informacje o przybliżonym położeniu geograficznym. Aby korzystać z funkcji geotagowania, należy również włączyć funkcję określania lokalizacji w menu **Ustawienia**. Dodawanie geotagów do zdjęcia wymaga określenia lokalizacji przed zrobieniem zdjęcia. Gdy lokalizacja zostanie określona, na ekranie aparatu będzie widoczna ikona . W trakcie wyszukiwania lokalizacji przez urządzenie, widoczna jest ikona .



Wyłącz

Gdy geotagowanie jest wyłączone, nie można wyświetlić lokalizacji, w której zdjęcie zostało zrobione.

Metoda wykonywania zdjęć

Wybierz metodę wykonywania zdjęcia.



Przycisk na ekranie

Wykonanie zdjęcia przez stuknięcie przycisku ekranowego na ekranie aparatu. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.



Rejestrowanie dotykiem

Należy oznaczyć obszar ostrości przez dotknięcie ekranu aparatu palcem. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy wybrany jest tryb ustawiania ostrości w obszarze wybranym przez dotknięcie.



Tylko klawisz aparatu

Wykonanie zdjęcia za pomocą klawisza kamery. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Dźwięk migawki

Włączanie i wyłączanie dźwięku migawki podczas robienia zdjęcia.

Szybkie uruchamianie

Ustawienia szybkiego uruchamiania pozwalają włączyć aparat ze stanu uśpienia przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza kamery.



Uruchom i zrób zdjęcie

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza kamery powoduje wykonanie pierwszego zdjęcia natychmiast po uaktywnieniu aparatu.



Tylko uruchom

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza kamery powoduje uaktywnienie aparatu.



Wyłącz

Gdy telefon znajduje się w trybie uśpienia, nie ma możliwości uruchomienia aparatu, nawet przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza kamery.

Korzystanie z aparatu w trybie wideo

Jak nagrać film wideo za pomocą klawisza aparatu

- 1 Uaktywnij aparat.
 - 2 Jeśli nie została wybrana funkcja kamery wideo, przeciągnij ● w pozycję .
 - 3 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk aparatu.
 - 4 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk aparatu.
- 💡 Rejestruj nagrania wideo w orientacji poziomej, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

Jak nagrać film wideo przez przeciąganie ekranu

- 1 Uaktywnij aparat.
 - 2 Jeśli nie została wybrana funkcja kamery wideo, przeciągnij ● w pozycję .
 - 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij ikonę .
 - 4 Stuknij pozycję **Metoda robienia zdjęć**, a następnie wybierz opcję **Przycisk na ekranie**, jeśli nie jest jeszcze wybrana.
 - 5 Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować.
 - 6 Stuknij w , aby rozpocząć nagrywanie.
 - 7 Stuknij , aby zatrzymać nagrywanie.
- 💡 Rejestruj nagrania wideo w orientacji poziomej, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

Jak odtworzyć zarejestrowane nagrania wideo

- 1 Uaktywnij aparat.
 - 2 Jeśli nie została wybrana funkcja kamery wideo, przeciągnij ● w pozycję .
 - 3 Stuknij miniatury u dołu ekranu.
 - 4 Aby przeglądać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo. Nagrania wideo są oznaczone znakiem .
 - 5 Stuknij pozycję , aby odtworzyć nagranie wideo.
 - 6 Aby zatrzymać odtwarzanie nagrania wideo, stuknij pozycję  lub .
- 💡 Możesz także przesuwając miniatury od prawej do lewej strony, aby znaleźć plik, który chcesz odtworzyć.

Jak usunąć nagranie wideo

- 1 Przejdź do nagrania wideo, które chcesz usunąć.
- 2 Stuknij pusty obszar na ekranie, aby wyświetlić pozycję .
- 3 Stuknij pozycję .
- 4 Stuknij pozycję **Usuń**, aby potwierdzić.

Korzystanie z ustawień aparatu w trybie kamery wideo

Jak dostosować ustawienia aparatu w trybie kamery wideo

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja kamery wideo, przeciągnij ● w pozycję .
- 3 Stuknij jedną z ikon ustawień znajdujących się po lewej stronie ekranu.
- 4 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
- 5 Wybierz ustawienie, które chcesz dostosować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

Jak dostosować panel ustawień kamery wideo

- 1 Po włączeniu kamery wideo naciśnij klawisz , aby wyświetlić wszystkie ustawienia.
 - 2 Dotknij i przytrzymaj ikonę ustawienia, którą chcesz przesunąć, a następnie przeciągnij ją do wybranej pozycji.
- 💡 Jeśli przeciągniesz ustawienie poza panel ustawień, zmiana jest anulowana.

Omówienie ustawień aparatu w trybie kamery wideo

Scenerie

Funkcja Scenerie służy do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem typowych sytuacji przy użyciu wstępnie zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenerii, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość nagrania wideo.



Wyłącz

Funkcja Scenerie jest wyłączona, filmy wideo mogą być nagrywane ręcznie.



Portret

Służy do rejestrowania portretowych nagrań wideo. Ustawienia są zoptymalizowane tak, aby odcienie skóry były nieco delikatniejsze.



Krajobraz

Służy do rejestrowania nagrań wideo krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na odległych obiektach. Po wybraniu opcji **Krajobraz** ostrość jest ustawiona na wartość **Aut. ostrość jednopunktowa**.



Noc

Włączenie tego trybu powoduje zwiększenie czułości na światło. Służy do rejestrowania nagrań w słabo oświetlonych miejscach. Nagrania wideo z szybko poruszającymi się obiektami mogą być rozmyte. Podczas nagrywania trzymaj aparat nieruchomo lub postaw go na nieruchomym obiekcie. Tryb nocny należy wyłączać w dobrze oświetlonych miejscach, aby poprawić jakość nagrania.



Plaża i śnieg

Z tego ustawienia należy korzystać w jasnym otoczeniu, aby zapobiec niedoświetlonym nagraniom wideo.



Sport

Służy do rejestrowania nagrań wideo z szybko poruszającymi się obiektami. Krótki czas ekspozycji pozwala zminimalizować rozmycie spowodowane przez ruch.



Przyjęcie

Służy do rejestrowania nagrań wideo w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Ta sceneria umożliwia nagrywanie w pomieszczeniach obiektów oświetlonych od tyłu lub światłem świec. Nagrania wideo z szybko poruszającymi się obiektami mogą być rozmyte. Podczas nagrywania trzymaj aparat nieruchomo lub postaw go na nieruchomym obiekcie.

Rozdzielczość wideo

Dostosuj rozdzielczość wideo dla różnych formatów.

Oświetlenie do zdjęć

Oświetlenie umożliwia rejestrowanie nagrań wideo w słabo oświetlonych miejscach lub w przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu.



Włącz



Wyłącz

Czasami jakość nagrania wideo może być lepsza bez oświetlenia, nawet jeśli otoczenie jest ciemne.

Samowyzwalacz

Samowyzwalacz umożliwia zarejestrowanie nagrania wideo bez konieczności trzymania urządzenia. Można go używać podczas rejestrowania grupowych nagrań wideo, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Samowyzwalacza można także używać, aby uniknąć drgań aparatu podczas rejestrowania nagrania.



Wi. (10 s)

Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem rejestrowania nagrania.



Wi. (2 s)

Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem rejestrowania nagrania.



Wyłącz

Rejestrowanie nagrania wideo rozpocznie się natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Szybkie uruchamianie

Ustawienia szybkiego uruchamiania pozwalają włączyć aparat ze stanu uśpienia przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza kamery.



Uruchom i zrób zdjęcie

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza kamery powoduje wykonanie pierwszego zdjęcia natychmiast po uaktywnieniu aparatu.



Tylko uruchom

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza kamery powoduje uaktywnienie aparatu.



Wyłącz

Gdy telefon znajduje się w trybie uśpienia, nie ma możliwości uruchomienia aparatu, nawet przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza kamery.

Tryb ostrości

Ustawienia ostrości decydują, która część filmu wideo powinna być ostra. Gdy włączona jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, by obszar wewnątrz białej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.



Aut. ostrość jednopunktowa

Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.



Wykrywanie twarzy

Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Po stuknięciu ekranu aparatu zielona ramka informuje, która twarz została wybrana (i na której jest ustawiana ostrość). Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi typami scenerii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.

Wartość ekspozycji



To ustawienie pozwala określić ilość światła oświetlającego rejestrowany obraz. Wyższa wartość oznacza zwiększenie ilości światła.

Równowaga bieli

Ustawienie balansu bieli dostosowuje balans kolorów do warunków oświetleniowych.



Auto

Umożliwia automatyczne dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetleniowych.



Światło żarowe

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek.



Światło fluoresc.

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.



Światło dzienne

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów oświetlenia na dworze w słoneczny dzień.



Zachmurzenie

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do zachmurzonego nieba.

Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.



Środek

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka obrazu.



Wartość średnia

Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia całego obrazu.



Punktowy

Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.

Geotag

Umożliwia dołączanie do filmów wideo szczegółowych informacji o miejscu ich zrobienia.



Włącz

Gdy funkcja geotagowania jest włączona, do nagranych filmów wideo dodawane są informacje o przybliżonym położeniu geograficznym. Aby korzystać z funkcji geotagowania, należy również włączyć funkcję określania lokalizacji w menu **Ustawienia**. Dodawanie geotagów do filmów wideo wymaga określenia lokalizacji przed nagraniem filmów wideo. Gdy lokalizacja zostanie określona, na ekranie aparatu będzie widoczna ikona . W trakcie wyszukiwania lokalizacji przez urządzenie, widoczna jest ikona .



Wyłącz

Gdy geotagowanie jest wyłączone, nie można wyświetlić lokalizacji, w której film wideo został nagrany.

Mikrofon

Umożliwia określenie, czy podczas rejestrowania nagrań wideo ma być rejestrowany dźwięk otoczenia.

Metoda wykonywania zdjęć

Wybór metody nagrywania wideo.



Przycisk na ekranie

Nagrywanie wideo przy użyciu przycisku ekranowego znajdującego się na ekranie aparatu.



Rejestrowanie dotykiem

Należy oznaczyć obszar ostrości przez dotknięcie ekranu aparatu palcem.



Tylko klawisz aparatu

Nagrywanie wideo tylko za pomocą klawisza aparatu.

Dźwięk migawki

Włączanie i wyłączanie dźwięku migawki podczas nagrywania wideo.

Album

O aplikacji Album

Aplikacja Album umożliwia wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie filmów wideo zarejestrowanych za pomocą aparatu, a także wyświetlanie podobnej zawartości zapisanej w pamięci urządzenia. Do zdjęć i nagrań wideo można dodawać geotagi, aby wyświetlać je na mapie świata. Album umożliwia również wyświetlanie zdjęć i filmów wideo wysłanych do usługi online, takiej jak album internetowy Picasa™ lub serwis Facebook™.

Za pomocą aplikacji Album można udostępniać znajomym swoje ulubione zdjęcia i filmy wideo za pośrednictwem technologii bezprzewodowej Bluetooth™, wiadomości e-mail lub MMS oraz różnych usług online. Można również poddawać zdjęcia prostej edycji i ustawiać je jako tapetę albo jako zdjęcia kontaktów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Podłączanie urządzenia do komputera* na stronie 104.

Karty w aplikacji Album

W aplikacji Album dostępne są następujące karty:

- **Zdjęcia** — wyświetla wszystkie zdjęcia i nagrania wideo zapisane w pamięci urządzenia.
- **Moje albumy** — wyświetla albumy online i oznaczone geotagiem zdjęcia i nagrania wideo na mapie świata.

Jak otworzyć aplikację Album

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
- 💡 Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu urządzenia na bok, zaznacz pole wyboru **Autoobracanie ekranu** w obszarze **Ustawienia > Wyświetlacz**.

Technologia Mobile BRAVIA® Engine

Technologia Mobile BRAVIA® Engine firmy Sony zwiększa jakość wyświetlania zrobionych zdjęć i nagrań wideo, dzięki czemu obrazy są wyraźniejsze, ostrzejsze i bardziej naturalne. Technologia Mobile BRAVIA Engine jest domyślnie włączona, ale można ją wyłączyć, aby zmniejszyć zużycie baterii.


Jak włączyć funkcję Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Wyświetlacz**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Mobile BRAVIA Engine**, jeśli nie jest zaznaczone.

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo na karcie Zdjęcia

Na karcie **Zdjęcia** w aplikacji Album można wyświetlać zdjęcia i filmy wideo jako miniatury w widoku tabeli.

Omówienie karty Zdjęcia

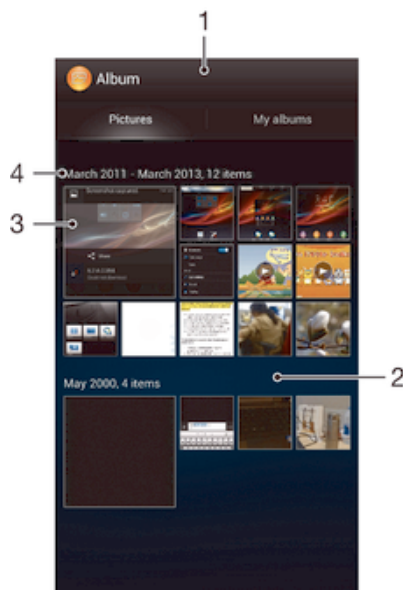

- 1 Widok tabeli zdjęć i wideo.
- 2 Przewiń ekran w górę lub w dół, aby wyświetlić zawartość.
- 3 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
- 4 Data i liczba elementów w poniższej grupie.

Jak wyświetlić zdjęcia i filmy wideo w widoku tabeli

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album**. Wszystkie zdjęcia i filmy wideo zostaną wyświetlone w kolejności chronologicznej. Nagrania wideo są oznaczone symbolem .
 - 3 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
 - 4 Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.
- 💡 Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu urządzenia na bok, zaznacz pole wyboru **Autoobracanie ekranu** w obszarze **Ustawienia > Wyświetlacz**.

Jak zmienić rozmiar miniatur w aplikacji Album

- Podczas oglądania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je pomniejszyć.

Jak pracować ze zbiorem zdjęć lub nagrań wideo w aplikacji Album

- 1 Podczas wyświetlania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album naciśnij , a następnie stuknij pozycję **Wybierz elementy**, aby włączyć tryb wyboru.
 - 2 Stuknij elementy, z którymi chcesz pracować. Wybrane elementy są otoczone niebieską ramką.
 - 3 Użyj narzędzi na pasku narzędzi na górze ekranu, aby pracować z wybranymi elementami.
- 💡 Aby włączyć tryb wyboru, można również dotknąć i przytrzymać element, aż wokół niego zostanie wyświetlona niebieska ramka. Następnie można stuknąć kolejne elementy, aby je zaznaczyć.

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo na karcie **Moje albumy**

W aplikacji **Moje albumy** dostępne są następujące kafelki:

- **Albumy aparatu** — wyświetla wszystkie zdjęcia i nagrania wideo zapisane w pamięci urządzenia.
- **Pamięć wewnętrzna** — wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zapisanych w wewnętrznej pamięci telefonu.

Omówienie karty **Moje albumy**



- 1 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w serwisie Facebook™.
- 2 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Picasa™.
- 3 Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych aparatem urządzenia.
- 4 Wyświetlanie zdjęć w trybie globu.
- 5 Wyświetlanie zdjęć na mapie.
- 6 Wyświetlanie wszystkich zdjęć z twarzami.
- 7 Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zapisanych w wewnętrznej pamięci telefonu.

Jak wyświetlić zawartość w widoku listy na kafelku **Albumy aparatu**

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Album** > **Moje albumy** > **Albumy aparatu**.
 - 3 Stuknij folder, który chcesz otworzyć. Zawartość folderu zostanie wyświetlona w tabeli w porządku chronologicznym. Nagrania wideo są oznaczone symbolem
 - 4 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
 - 5 Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.
- 💡 Jeśli orientacja ekranu nie zmienia się automatycznie po obróceniu urządzenia na bok, zaznacz pole wyboru **Autoobracanie ekranu** w pozycji **Ustawienia** > **Wyświetlacz**.

Jak wyświetlić zawartość w widoku listy na kafelku Pamięć wewnętrzna

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Album** > **Moje albumy** > **Pamięć wewnętrzna**.
 - 3 Stuknij folder, który chcesz otworzyć. Zawartość folderu zostanie wyświetlona w tabeli w porządku chronologicznym. Nagrania wideo są oznaczone symbolem .
 - 4 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
 - 5 Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.
- 💡 Jeśli orientacja ekranu nie zmienia się automatycznie po obróceniu urządzenia na bok, zaznacz pole wyboru **Autoobracanie ekranu** w pozycji **Ustawienia** > **Wyświetlacz**.

Jak wyświetlać zdjęcia z twarzami w widoku listy na kafelku Twarze

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album** > **Moje albumy** > **Twarze**.
 - 3 Stuknij folder, który chcesz otworzyć. Zawartość folderu zostanie wyświetlona w tabeli w porządku chronologicznym.
 - 4 Stuknij zdjęcie, aby je wyświetlić.
 - 5 Aby wyświetlić następne zdjęcie, muśnij ekran w lewo. Muśnij ekran w prawo, aby wyświetlić poprzednie zdjęcie.
- 💡 Jeśli orientacja ekranu nie zmienia się automatycznie po obróceniu urządzenia na bok, zaznacz pole wyboru **Autoobracanie ekranu** w obszarze **Ustawienia** > **Wyświetlacz**.

Praca ze zdjęciami w aplikacji Album

W aplikacji Album można poddawać zdjęcia edycji. Można je na przykład przycinać, przypisywać do kontaktów oraz wykorzystywać jako tapety.

Jak powiększyć zdjęcie

- Podczas oglądania zdjęcia, stuknij ekran dwukrotnie, aby je powiększyć. Ponownie stuknij dwukrotnie, aby je pomniejszyć.
- Podczas oglądania zdjęcia, rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je pomniejszyć.

Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij , a następnie stuknij pozycję **Pokaz slajdów**, aby rozpocząć wyświetlanie wszystkich zdjęć w albumie.
- 2 Stuknij zdjęcie, aby zakończyć pokaz.

Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć z włączoną muzyką

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij  i stuknij **SensMe™ slideshow**.
 - 2 Wybierz muzykę i motyw, których chcesz użyć do pokazu zdjęć, a następnie stuknij . Aplikacja Album analizuje zdjęcia i korzysta z danych muzycznych SensMe™, aby odtworzyć pokaz zdjęć.
 - 3 Aby zatrzymać pokaz zdjęć, stuknij ekran, co spowoduje wyświetlenie elementów sterowania, a następnie stuknij .
- 💡 Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji SensMe™, patrz *Kategoryzowanie muzyki przy użyciu SensMe™ channels* na stronie 60.

Jak obrócić zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij klawisz .
- 2 Wybierz **Obróć w lewo** lub **Obróć**. Zdjęcie zostanie zapisane z nową orientacją.

Jak przyciąć zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij , a następnie stuknij pozycję **Edytuj zdjęcie** >  > **Przytnij**.
- 2 Aby dostosować ramkę przycinania, dotknij jej krawędzi i przytrzymaj ją. Gdy przy krawędziach zostaną wyświetlone kwadraty, przeciągnij je do środka lub na zewnątrz, aby zmienić rozmiar ramki.
- 3 Aby równocześnie zmienić rozmiar wszystkich stron ramki przycinania, dotknij jednego z czterech rogów i przytrzymaj go, aby wyświetlić kwadraty przy krawędziach, a następnie odpowiednio przeciągnij róg.
- 4 Aby przenieść ramkę w inne miejsce na zdjęciu, dotknij obszaru wewnątrz ramki i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę na żadaną pozycję.
- 5 Aby zapisać kopię przyciętego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz**. Oryginalne, nieprzycięte zdjęcie pozostanie w pamięci urządzenia.

Jak użyć zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij , a następnie stuknij pozycję **Użyj jako**.
- 2 Wybierz pozycję na wyświetlonej liście.
- 3 Postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby użyć zdjęcia.

Jak edytować zdjęcie

- Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij , a następnie stuknij pozycję **Edytuj zdjęcie**.

Jak udostępnić zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 W wyświetlonym menu stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranego zdjęcia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je wysłać.

Jak dodać geotag do zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij , aby otworzyć ekran mapy.
 - 2 Znajdź i stuknij na mapie lokalizację, z którą zdjęcie jest powiązane.
 - 3 Aby dostosować lokalizację na mapie, stuknij na mapie miejsce, w którym chcesz umieścić zdjęcie.
 - 4 Po zakończeniu stuknij **OK**, aby zapisać geotag i powrócić do przeglądarki zdjęć.
- 💡 Zdjęcia oznaczone geotagami  są wyświetlane razem z informacjami o lokalizacji. Stuknięcie tej ikony umożliwia wyświetlenie zdjęcia na mapie.

Jak usunąć zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Usuń**.

Analizowanie zdjęć z twarzami w aplikacji Album

Można analizować zdjęcia z twarzami zapisane w pamięci urządzenia. Można na przykład dodawać i edytować nazwy odpowiadające twarzom.

Jak analizować zdjęcia z twarzami

- 1 Na kafelku Twarze naciśnij , a następnie stuknij opcję **Analiza zdjęć**.
- 2 Stuknij pozycję **OK**.

Wprowadzanie nazwy twarzy

- 1 Na kafelku Twarze znajdź i w folderze Nienazwane twarze stuknij twarz, którą chcesz nazwać.
- 2 Stuknij pozycję **Dodaj nazwę**.
- 3 Wprowadź nazwę, a następnie stuknij opcję **OK**.

Jak edytować nazwę twarzy

- 1 Podczas wyświetlania twarzy w widoku pełnoekranowym naciśnij , a następnie stuknij opcję **Edytuj tagi nazw**.
- 2 Stuknij nazwę twarzy, aby ją zmienić.
- 3 Wprowadź nazwę, a następnie stuknij opcję **OK**.

Praca z plikami wideo w aplikacji Album

Aplikacja Album pozwala oglądać filmy wideo zarejestrowane za pomocą aparatu, pobrane lub skopiowane do pamięci urządzenia. Można również udostępnić filmy wideo znajomym, na przykład, wysyłając je do usług online.

Jak odtworzyć nagranie wideo

- 1 Otwórz kartę **Zdjęcia** lub kartę **Moje albumy** w aplikacji Album.
- 2 W widoku tabeli lub listy znajdź nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
- 3 Stuknij nagranie wideo, aby je odtworzyć.
- 4 Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem są niewidoczne, stuknij ekran, aby je wyświetlić. Aby je ukryć, ponownie stuknij ekran.

Jak wstrzymać nagranie wideo

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Stuknij pozycję .

Jak przewijać film wideo do przodu i do tyłu

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo, aby przewinąć do tyłu, w prawo, aby przewinąć do przodu.

Jak dostosować głośność nagrania wideo

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak udostępnić film wideo

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo naciśnij , a następnie stuknij pozycję **Udostępnij**.
 - 2 W wyświetlonym menu stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranego nagrania wideo, a następnie postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby je wysłać.
- ! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe. Wysyłanie niektórych elementów może być niemożliwe, jeśli rozmiar pliku jest zbyt duży.

Jak usunąć film wideo

- 1 W aplikacji Album stuknij nagranie wideo, które chcesz usunąć.
- 2 Dotknij i przytrzymaj nagranie wideo, aby włączyć tryb wyboru. Wokół zaznaczonej miniatury nagrania wideo zostanie wyświetlona niebieska ramka.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Wyświetlanie zdjęć na mapie

Jeżeli włączono wykrywanie lokalizacji podczas wykonywania zdjęć, zgromadzone informacje można wykorzystać później. Możesz na przykład wyświetlić swoje zdjęcia na mapie i pokazać znajomym i rodzinie miejsce, w którym zostało zrobione dane zdjęcie. Dodawanie informacji o lokalizacji jest również zwane geotagowaniem. Włączenie wykrywania lokalizacji pozwala wyszukiwać swoje położenie za pomocą sieci satelitów GPS i/lub sieci bezprzewodowych.

Omówienie kafelka Mapy



- 1 Wyszukiwanie lokalizacji na mapie.
- 2 Grupa zdjęć i/lub nagrań wideo oznaczonych geotagiem tej samej lokalizacji.
- 3 Stuknij dwukrotnie, aby powiększyć obraz. Zbliż palce, aby pomniejszyć obraz. Przeciągnij, aby wyświetlić różne obszary mapy.
- 4 Miniatury wybranej grupy zdjęć i/lub nagrań wideo. Stuknij element, aby wyświetlić go na pełnym ekranie.

Jak włączyć funkcję wykrywania lokalizacji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Usługi lokalizacyjne**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Satelity GPS** i/lub **Usługa lokalizacyjna Google**.

Jak wyświetlić zdjęcia oznaczone geotagiem na mapie w aplikacji Album

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album > Moje albumy > Mapy**.
 - 3 Stuknij zdjęcie, aby wyświetlić je na pełnym ekranie.
 - 4 Jeśli w tej samej lokalizacji zrobiono kilka zdjęć, na mapie będzie wyświetlone tylko jedno z nich. Łączna liczba zdjęć jest wyświetlana w prawym górnym rogu, na przykład . Aby wyświetlić te zdjęcia, stuknij zdjęcie główne, a następnie stuknij jedną z miniatur na dole ekranu.
- 💡 Podczas wyświetlania zdjęcia oznaczonego geotagiem w przeglądarce zdjęć możesz dotknąć ekranu, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknąć pozycję , aby wyświetlić zdjęcie na mapie.

Jak wyświetlić zdjęcia oznaczone geotagiem na globusie w aplikacji Album

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album > Moje albumy > Świat**.
 - 3 Stuknij zdjęcie, aby wyświetlić je na pełnym ekranie.
 - 4 Jeśli w tej samej lokalizacji zrobiono kilka zdjęć, na mapie będzie wyświetlone tylko jedno z nich. Łączna liczba zdjęć jest wyświetlana w prawym górnym rogu, na przykład . Aby wyświetlić te zdjęcia, stuknij zdjęcie główne, a następnie stuknij jedną z miniatur na dole ekranu.
- 💡 Podczas wyświetlania oznaczonego geotagiem zdjęcia z aplikacji aparatu możesz dotknąć ekranu, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknąć pozycję , aby wyświetlić zdjęcie na mapie.

Jak dodać geotag podczas wyświetlania mapy w aplikacji Album

- 1 Podczas wyświetlania mapy w aplikacji Album naciśnij , a następnie stuknij pozycję **Dodaj geotag**.
- 2 Znajdź i stuknij zdjęcie, do którego chcesz dodać geotag.
- 3 Stuknij odpowiednią lokalizację na mapie, aby ustawić geotag, a następnie stuknij **OK**.

Jak edytować geotag zdjęcia w aplikacji Album

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia na mapie w aplikacji Album dotknij i przytrzymaj zdjęcie, aż wokół zdjęcia pojawi się niebieska ramka.
- 2 Przeciągnij zdjęcie do nowej lokalizacji.

💡 Zamiast przeciągania możesz także stuknąć odpowiednią lokalizację na mapie.

Jak zmienić widok mapy w aplikacji Album

- Podczas wyświetlania mapy w aplikacji Album naciśnij , a następnie wybierz pozycję **Widok klasyczny** lub **Widok satelitarny**.

Wyświetlanie albumów online

W aplikacji Album można wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo wysłane przez Ciebie i Twoich przyjaciół do takich usług online, jak Picasa™ i Facebook™. Można również przeglądać komentarze znajomych i dodawać własne.

Usługi online — omówienie



- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Aktywna usługa online. |
| 2 | Nazwa albumu online. |
| 3 | Liczba elementów w albumie online. |
| 4 | Odświeżanie. |

Jak wyświetlać zdjęcia z usług internetowych w aplikacji Album

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Album** > **Moje albumy**.
- 3 Stuknij żądaną usługę online.
- 4 Stuknij pozycję **Połącz**. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne albumy online, które zostały wysłane do usługi.
- 5 Stuknij dowolny album, aby wyświetlić jego zawartość, a następnie stuknij zdjęcie w albumie.
- 6 Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

Jak wyświetlać i dodawać komentarze do zawartości albumu online

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w albumie online stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij , aby wyświetlić komentarze.
- 2 Aby wyświetlić więcej komentarzy, przewiń ekran w dół.
- 3 Aby dodać własny komentarz, wpisz go na dole ekranu, a następnie stuknij pozycję **Publikuj**.

Jak „polubić” zdjęcie lub film wideo w serwisie Facebook™

- Podczas oglądania zdjęcia lub wideo w jednym ze swoich albumów w serwisie Facebook™ stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję , aby pokazać w serwisie **Facebook™**, że „lubisz” ten element.


Filmy

Informacje o aplikacji Filmy

Do odtwarzania filmów i innej zawartości wideo zapisanej w pamięci urządzenia można użyć aplikacji Filmy. Za pomocą aplikacji Filmy można również pobierać plakaty filmowe, streszczenia fabuły oraz informacje o gatunkach i reżyserach filmów. Można również odtwarzać filmy na innych urządzeniach podłączonych do tej samej sieci.

- ! Nagrania wideo zarejestrowane aparatem urządzenia są wyświetlane w aplikacji Album, a nie w aplikacji Filmy.

Omówienie aplikacji Filmy

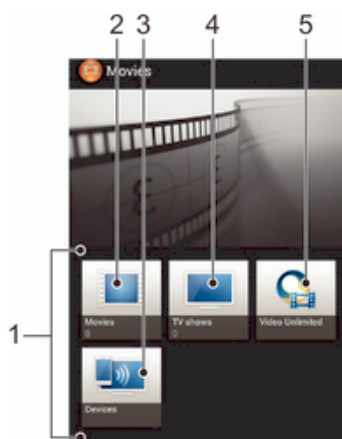

- 1 Wszystkie kategorie wideo dostępne na urządzeniu.
- 2 Przeglądaj wszystkie filmy.
- 3 Przeglądaj dane z innych podłączonych urządzeń DLNA Certified™.
- 4 Przeglądaj wszystkie programy telewizyjne.
- 5 Zarządzaj nagraniami wideo z usługi Video Unlimited™.

- ! Usługa Video Unlimited™ może być dostępna w wybranych krajach lub regionach.

Używanie aplikacji Filmy

Jak odtwarzać filmy wideo w aplikacji Filmy

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
- 2 Wybierz kategorię wideo i wyszukaj film wideo, który chcesz odtworzyć.
- 3 Stuknij film wideo, który chcesz wybrać, a następnie stuknij pozycję , aby go odtworzyć.
- 4 Aby wyświetlić lub ukryć elementy sterujące, stuknij ekran.
- 5 Aby wstrzymać odtwarzanie, stuknij pozycję .
- 6 Aby przewinąć do tyłu, przeciągnij pasek postępu w lewo. Aby przewinąć do przodu, przeciągnij pasek postępu w prawo.

Odtwarzanie filmów na pełnym ekranie

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Stuknij pozycję .
- 💡 Aby odtworzyć film w oryginalnym rozmiarze, stuknij pozycję .

Jak udostępnić film wideo

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo zapisanego na karcie Filmy lub Programy telewizyjne naciśnij , a następnie stuknij **Udostępnij**.
- 2 Stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranego nagrania wideo, a następnie postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby je wysłać.

Jak ręcznie pobrać informacje o filmie

- 1 Sprawdź, czy urządzenie ma aktywne połączenie danych.
 - 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
 - 3 Naciśnij klawisz , a następnie sprawdź, czy pole wyboru **Pobierz szczegóły wideo** jest zaznaczone.
 - 4 Otwórz kartę Filmy lub Programy telewizyjne i przejdź do miniatury pliku, o którym chcesz uzyskać informacje.
 - 5 Dotknij i przytrzymaj miniaturę filmu wideo, a następnie stuknij **Wyszukaj informacje**.
 - 6 Wprowadź słowa kluczowe filmu wideo w polu wyszukiwania, a następnie stuknij klawisz potwierdzenia na klawiaturze. Zostanie wyświetlona lista wszystkich filmów pasujących do kryteriów wyszukiwania.
 - 7 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**. Rozpocznie się pobieranie informacji.
- ! Informacje o nowo dodanych filmach wideo mogą być również pobierane automatycznie, gdy aplikacja Filmy jest otwarta i zaznaczone jest pole wyboru **Pobierz szczegóły wideo**. Mogą być pobierane opłaty za transmisję danych.
- 💡 Jeśli pobrane informacje są niepoprawne, stuknij pozycję  i wyszukaj ponownie, używając innych słów kluczowych.

Jak wyczyścić informacje o filmie wideo

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
- 2 Wybierz kategorię wideo i wyszukaj film wideo, który chcesz edytować.
- 3 Dotknij i przytrzymaj miniaturę filmu wideo, a następnie stuknij **Wyczyść informacje**.

Jak odtworzyć nagranie wideo na urządzeniu zewnętrznym

- 1 Sprawdź, czy urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są podłączone do tej samej sieci **Wi-Fi®**, co urządzenie.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy** > .
- 3 Stuknij **Throw**, a następnie wybierz urządzenie z listy.
- 4 Wybierz nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.

Jak zmienić ustawienia dźwięku podczas odtwarzania wideo

- 1 Podczas odtwarzania filmu wideo naciśnij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia dźwięku**.
- 2 Zaznacz pola wyboru ustawień dźwięku, które chcesz włączyć.
- 3 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Jak usunąć nagranie wideo

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
- 2 Wybierz kategorię wideo i wyszukaj film wideo, który chcesz usunąć.
- 3 Dotknij miniaturę filmu wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Usuń** na wyświetlonej liście.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.

Usługa Video Unlimited™

Informacje o usłudze Video Unlimited™

W usłudze Video Unlimited™ pozwala wypożyczać i kupować filmy wideo, które można oglądać nie tylko na urządzeniu z systemem Android, ale też na komputerze i konsoli PlayStation® Portable (PSP®) lub PlayStation® 3. Do wyboru jest asortyment najnowszych hollywoodzkich hitów, filmów akcji, komedii, klasyków i innych.

- ! W niektórych krajach lub regionach usługa Video Unlimited™ może być niedostępna.

Otwieranie aplikacji Video Unlimited™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .

Omówienie menu aplikacji Video Unlimited™

	Wyświetlenie informacji o koncie.
	Wyszukiwanie filmu wideo.
	Wyświetlenie stanu pobierania wszystkich elementów.
	Wyświetlenie i zmiana ustawień konta, zakupów i pobierania.
	Dodanie bieżącego filmu wideo do listy życzeń.
	Usunięcie wszystkich pozycji na liście życzeń.
	Usunięcie z listy życzeń oglądanego obecnie filmu wideo.
	Udostępnienie informacji o bieżącym filmie wideo za pośrednictwem portalu społecznościowego, wiadomości e-mail, technologii Bluetooth lub innej metody.
	Wyświetlenie informacji prawnych.

- ! Menu aplikacji Video Unlimited™ jest dynamiczne, co oznacza, że nie wszystkie opcje są zawsze widoczne. Na przykład opcja usunięcia wszystkich pozycji z listy życzeń jest dostępna tylko podczas przeglądania tej listy.

Jak otworzyć menu aplikacji Video Unlimited™

- Otwórz aplikację **Video Unlimited**, a następnie naciśnij klawisz .

Tworzenie konta w usłudze Video Unlimited™

Utworzenie konta w usłudze Video Unlimited™ jest wymagane do kupowania lub wypożyczania filmów przy użyciu usługi Video Unlimited™.

Przeglądanie zasobów wideo w usłudze Video Unlimited™

Filmy wideo można przeglądać według kategorii. Można też wprowadzić tekst, aby znaleźć coś konkretnego. Jeśli jakiś film wydaje się interesujący, można obejrzeć jego podgląd.

Wypożyczanie lub kupowanie filmu wideo

Po wypożyczeniu filmu wideo można go oglądać przez określony czas. Ten czas jest różny w zależności od kraju. Można też pobrać kupiony film na dowolne urządzenie firmy Sony™ połączone z kontem usługi Video Unlimited™.

Omówienie powiadomień aplikacji Video Unlimited™

Podczas kupowania lub wypożyczania nagrań wideo mogą zostać wyświetlone następujące powiadomienia:

-  Pobieranie nagrania wideo zakończone.
-  Niepowodzenie pobierania. Należy na przykład sprawdzić, czy urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi®, a w pamięci wewnętrznej jest wystarczająco dużo miejsca.
-  Trwa pobieranie nagrania wideo.
-  Pobieranie wstrzymane.
-  Potwierdzenie zakupu.
-  Rozpoczął się czas wypożyczenia.

Wyświetlanie filmu wideo z usługi Video Unlimited™

Wypożyczony lub zakupiony film wideo można oglądać przy użyciu większości urządzeń firmy Sony™ połączonych z kontem w usłudze Video Unlimited™.

Omówienie menu nagrań wideo

Podczas odtwarzania nagrania wideo z usługi Video Unlimited™ można otworzyć menu, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

-  Usunięcie bieżącego nagrania wideo.
-  Wyświetlenie informacji o bieżącym nagraniu wideo.
-  Zmiana języka ścieżki dźwiękowej.
-  Zmiana języka napisów lub usunięcie napisów.

Przeglądarka internetowa

O przeglądarce internetowej

Na większości rynków przeglądarka internetowa Google Chrome™ dla urządzeń z systemem Android™ jest wstępnie zainstalowana. Przejdź do <http://support.google.com/chrome> i kliknij łącze „Chrome na urządzenia przenośne”, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tej przeglądarki internetowej.

- ! Przeglądarka Google Chrome™ jest dostępna w wybranych krajach.

Jak otworzyć przeglądarkę internetową

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .

Łączność

Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi

Przy użyciu technologii **Wi-Fi®** w telefonie można uzyskać dostęp bezprzewodowy do Internetu. W ten sposób można przeglądać Internet i udostępniać pliki multimedialne za pomocą tej samej sieci **Wi-Fi®** innym urządzeniom DLNA Certified™, na przykład telewizorom i komputerom.

Jeśli firma lub organizacja ma wirtualną sieć prywatną (VPN), można się z nią połączyć za pomocą urządzenia. Z sieci VPN można skorzystać, aby uzyskać dostęp do intranetu i innych usług wewnętrznych w firmie.

Przed użyciem sieci Wi-Fi®

Aby przeglądać Internet za pomocą połączenia **Wi-Fi®**, musisz wyszukać dostępną sieć **Wi-Fi®** i połączyć się z nią, a następnie otworzyć przeglądarkę internetową. Moc sygnału sieci **Wi-Fi®** może się różnić w zależności od lokalizacji urządzenia. Aby zwiększyć moc sygnału, zbliż telefon do punktu dostępu **Wi-Fi®**.

Jak włączyć zestaw Wi-Fi®

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 3 Aby włączyć funkcję **Wi-Fi®**, przeciągnij przycisk suwaka w prawo obok **Wi-Fi®**.
- ! Włączenie funkcji **Wi-Fi®** może potrwać kilka sekund.

Jak połączyć się z siecią Wi-Fi®

- 1 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 3 Upewnij się, że funkcja **Wi-Fi®** jest włączona. Stuknij pozycję **Wi-Fi**.
 - 4 Wyświetlone zostaną dostępne sieci **Wi-Fi®**. Dostępne sieci mogą być otwarte lub zabezpieczone. Otwarte sieci są wskazywane przez , a sieci zabezpieczone przez  znajdujące się obok nazwy sieci **Wi-Fi®**.
 - 5 Stuknij sieć **Wi-Fi®**, aby nawiązać z nią połączenie. W przypadku próby połączenia się z siecią zabezpieczoną wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie hasła. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu zostaje wyświetlona ikona .
- ! Urządzenie pamięta sieci **Wi-Fi®**, z którymi nawiązywano połączenie. Gdy urządzenie znajdzie się ponownie w zasięgu sieci **Wi-Fi®**, z którą wcześniej nawiązano połączenie, połączy się z nią automatycznie.
- 💡 W niektórych lokalizacjach, aby uzyskać dostęp do otwartej sieci **Wi-Fi®**, należy zalogować się na stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z odpowiednim administratorem sieci **Wi-Fi®**.

Jak połączyć się z inną siecią Wi-Fi®

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**. Zostaną wyświetlone wykryte sieci **Wi-Fi®**.
- 3 Stuknij inną sieć **Wi-Fi®**, aby nawiązać z nią połączenie.

Jak ręcznie szukać sieci Wi-Fi®

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij ikonę , aby przejść do ekranu aplikacji.
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Skanuj**. Urządzenie rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu wszystkich dostępnych sieci **Wi-Fi®**.
- 4 Aby połączyć się z siecią **Wi-Fi®**, stuknij jej nazwę na liście dostępnych sieci.

Jak ręcznie dodać sieć Wi-Fi®

- 1 Upewnij się, że funkcja **Wi-Fi®** jest włączona.
 - 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
 - 4 Stuknij pozycję **+**.
 - 5 Wprowadź **Identyfikator SSID sieci** sieci.
 - 6 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
 - 7 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
 - 8 Stuknij pozycję **Zapisz**.
- ! Nazwa sieci **Wi-Fi®** może być oznaczona jako SSID, ESSID lub punkt dostępu. Aby uzyskać nazwę SSID sieci i hasło, skontaktuj się z administratorem sieci **Wi-Fi®**.

Zaawansowane ustawienia sieci Wi-Fi®

Stan sieci Wi-Fi®

Gdy masz połączenie z siecią **Wi-Fi®** lub gdy w Twoim otoczeniu są dostępne sieci **Wi-Fi®**, możesz sprawdzić ich stan. Ponadto możesz skonfigurować urządzenie tak, aby zawsze powiadamiał o wykryciu otwartej sieci **Wi-Fi®**.

Jak włączyć powiadamianie o sieciach Wi-Fi®

- 1 Włącz funkcję sieci **Wi-Fi®**, jeśli jeszcze nie jest włączona.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 4 Naciśnij klawisz .
- 5 Stuknij pozycję **Zaawansowane**.
- 6 Zaznacz pole wyboru **Powiadomienie o sieci**.

Jak wyświetlić szczegółowe informacje o używanej sieci Wi-Fi®

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 3 Stuknij sieć **Wi-Fi®**, z którą jesteś obecnie połączony. Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o sieci.

Zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi®

Dodając zasadę trybu uśpienia sieci **Wi-Fi®**, można określić, kiedy ma nastąpić przełączenie z sieci **Wi-Fi®** na komórkowe połączenie danych.

- ! Jeśli urządzenie nie jest połączone z siecią **Wi-Fi®**, będzie się łączyć z Internetem za pośrednictwem komórkowego połączenia danych (jeśli w urządzeniu zostało skonfigurowane i włączone takie połączenie).

Jak dodać zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi®

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Zaawansowane**.
- 5 Stuknij pozycję **Wi-Fi ma działać po uśpieniu**.
- 6 Wybierz jedną z opcji.

Udostępnianie połączenia do transmisji danych

Połączenie danych urządzenia można udostępnić dla jednego komputera za pomocą kabla USB. Czynność ta jest zwana powiązaniem USB. Można również udostępnić połączenie danych urządzenia jednocześnie ośmiu innym urządzeniom przez skonfigurowanie urządzenia jako przenośnego punktu dostępowego **Wi-Fi®**.

Kiedy urządzenie udostępnia połączenie danych, na pasku stanu lub w panelu powiadomień mogą się pojawić poniższe ikony:



Powiązanie USB jest aktywne



Przenośny punkt dostępowy **Wi-Fi®** jest aktywny

Jak udostępnić połączenie danych przez przewód USB

- 1 Wyłącz wszystkie połączenia USB z urządzeniem.
 - 2 Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB dostarczonego z urządzeniem.
 - 3 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję
 - 4 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Tethering i przenośny hotspot**.
 - 5 Zaznacz pole wyboru **Tethering przez USB**.
 - 6 Aby zakończyć udostępnianie połączenia danych, usuń zaznaczenie pola wyboru **Tethering przez USB** lub odłącz przewód USB.
- ! Przy użyciu przewodu USB nie można jednocześnie udostępnić połączenia danych urządzenia i pamięci wewnętrznej.
- 💡 Ustanowienie połączenia sieciowego przez przewód USB może wymagać odpowiedniego przygotowania komputera. Przejdź pod adres www.android.com/tether, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje.

Jak używać urządzenia jako przenośnego hotspota Wi-Fi®

- 1 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Tethering i przenośny hotspot**.
- 3 Stuknij pozycję **Skonfiguruj hotspot Wi-Fi**.
- 4 Wprowadź **Identyfikator SSID sieci** sieci. Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
- 5 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
- 6 Stuknij pozycję **Zapisz**.
- 7 Zaznacz pole wyboru **Przenośny hotspot Wi-Fi**. Urządzenie rozpoczyna nadawanie nazwy utworzonej sieci Wi-Fi (SSID). Z tą siecią można teraz połączyć maksymalnie dziesięć komputerów lub innych urządzeń.
- 8 Kiedy chcesz zakończyć udostępnianie połączenia danych przez Wi-Fi®, odznacz pole **Przenośny hotspot Wi-Fi**.

Jak zmienić nazwę lub zabezpieczyć przenośny punkt dostępu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Więcej... > Tethering i przenośny hotspot**.
- 3 Stuknij pozycję **Skonfiguruj hotspot Wi-Fi**.
- 4 Wprowadź **Identyfikator SSID sieci** sieci.
- 5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
- 6 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
- 7 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Wirtualne sieci prywatne (VPN)

Za pomocą urządzenia można połączyć się z wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), aby uzyskać dostęp do zasobów znajdujących się w zabezpieczonej sieci lokalnej spoza sieci rzeczywistej. Na przykład połączenia VPN są często używane przez użytkowników z firm i instytucji oświatowych, którzy potrzebują dostępu do intranetu i innych usług wewnętrznych, będąc poza siecią wewnętrzną (na przykład podczas podróży).

Połączenia VPN można skonfigurować na wiele sposobów, w zależności od sieci. Niektóre sieci mogą wymagać pobrania i zainstalowania certyfikatu zabezpieczeń w urządzeniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji połączenia z daną wirtualną siecią prywatną, skontaktuj się z administratorem sieci w firmie lub organizacji.

Jak dodać wirtualną sieć prywatną

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Więcej... > VPN**.
- 3 Stuknij pozycję **Dodaj profil VPN**.
- 4 Wybierz typ sieci VPN, którą chcesz dodać.
- 5 Wprowadź ustawienia sieci VPN.
- 6 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak połączyć się z wirtualną siecią prywatną

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **VPN**.
- 3 Na liście dostępnych sieci stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.
- 4 Wprowadź wymagane informacje.
- 5 Stuknij pozycję **Połącz**.

Jak odłączyć się od wirtualnej sieci prywatnej

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij powiadomienie o połączeniu z wirtualną siecią prywatną, aby je włączyć lub wyłączyć.

Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™

Zawartości multimedialne zapisane w pamięci urządzenia można odtwarzać na innych urządzeniach, takich jak telewizor lub komputer. Aby można było udostępniać zawartość, muszą to być urządzenia z certyfikatem DLNA Certified™ przyznawanym przez organizację Digital Living Network Alliance i wszystkie urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci **Wi-Fi®**. Można też wyświetlać lub odtwarzać na urządzeniu zawartość z innych urządzeń DLNA Certified™.

Po skonfigurowaniu udostępniania zawartości między urządzeniami można na przykład słuchać na urządzeniu plików muzycznych zapisanych na komputerze domowym lub wyświetlać zdjęcia zrobione aparatem urządzenia na wielkoekranowym telewizorze.

Odtwarzanie na urządzeniu plików z urządzeń DLNA Certified™

Podczas odtwarzania na urządzeniu plików z innego urządzenia DLNA Certified™, to drugie urządzenie działa jako serwer. Innymi słowy, udostępnia zawartość w sieci. Na urządzeniu pełniącym rolę serwera musi być włączona funkcja udostępniania zawartości i muszą być przyznane uprawnienia dostępu z urządzenia. Musi być również podłączony do tej samej sieci **Wi-Fi®**, co urządzenie.

Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane utwory

- 1 Sprawdź, czy urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są podłączone do tej samej sieci **Wi-Fi®**, co urządzenie.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **WALKMAN**.
- 3 Stuknij **Moja muzyka**, aby otworzyć fonotekę.
- 4 Wybierz urządzenie z listy podłączonych urządzeń.
- 5 Przejrzyj foldery podłączonego urządzenia i zaznacz utwory, które chcesz odtworzyć. Utwory zostaną automatycznie odtworzone.

Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane filmy wideo

- 1 Sprawdź, czy urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są podłączone do tej samej sieci **Wi-Fi®**, co urządzenie.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy** > **Urządzenia**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy podłączonych urządzeń.
- 4 Przejrzyj foldery podłączonego urządzenia i zaznacz filmy wideo, które chcesz odtworzyć.

Jak wyświetlać na urządzeniu udostępnione zdjęcia

- 1 Sprawdź, czy urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są podłączone do tej samej sieci **Wi-Fi®**, co urządzenie.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Album** > **Moje albumy**. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne albumy online i podłączone urządzenia.
- 4 Wybierz urządzenie z listy podłączonych urządzeń.
- 5 Przejrzyj foldery podłączonego urządzenia i wybierz zdjęcie, aby je wyświetlić.

Przygotowanie do odtwarzania zawartości z urządzenia na urządzeniach DLNA Certified™

Aby wyświetlać lub odtwarzać pliki multimedialne z urządzenia na innych urządzeniach DLNA Certified™, najpierw należy skonfigurować udostępnianie plików w urządzeniu. Urządzenia, którym udostępniana jest zawartość, są nazywane urządzeniami klienckimi. Urządzeniem klienckim może być na przykład telewizor, komputer lub tablet. Urządzenia działają jako serwer multimedialny, gdy udostępnia zawartość urządzeniom klienckim. Po skonfigurowaniu udostępniania plików w urządzeniu należy też nadać zezwolenia dostępu urządzeniom klienckim. Urządzenia te zostaną wtedy wyświetlone jako urządzenia zarejestrowane. Urządzenia, które oczekują na zezwolenie dostępu, są wyświetlane na liście jako urządzenia oczekujące.

Jak skonfigurować udostępnianie plików innym urządzeniom DLNA Certified™

- 1 Podłącz urządzenie do sieci **Wi-Fi®**.
 - 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 3 Stuknij pozycję **Moja muzyka**, aby otworzyć bibliotekę muzyczną.
 - 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
 - 5 Aby włączyć funkcję **Udostępnij zawartość**, przeciągnij suwak. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona . Urządzenie jest gotowe do działania jako serwer multimedialny.
 - 6 Podłącz komputer lub inne urządzenie do sieci **Wi-Fi®**, w której znajduje się Twoje urządzenie.
 - 7 Na pasku stanu urządzenia pojawi się powiadomienie. Otwórz powiadomienie i ustaw odpowiednie prawa dostępu dla innych urządzeń.
- ! Powyższe instrukcje mogą się różnić w zależności od podłączonych urządzeń. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi podłączonego urządzenia. Jeśli nie można podłączyć innych urządzeń, należy sprawdzić, czy sieć **Wi-Fi®** działa prawidłowo.
- 💡 Dostęp do menu **Serwer multimedialny** można również uzyskać, stukając kolejno pozycję **Ustawienia** > **Więcej...** > **Ustawienia serwera multimedialnego**. Po zamknięciu widoku **Serwer multimedialny** funkcja pozostaje uruchomiona w tle.

Jak zakończyć udostępnianie plików innym urządzeniom DLNA Certified™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Moja muzyka**, aby otworzyć fonotekę.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
- 4 Przeciągnij suwak, aby wyłączyć funkcję **Udostępnij zawartość**.

Jak określić prawa dostępu dla oczekujących podłączanych urządzeń

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Moja muzyka**, aby otworzyć fonotekę.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
- 4 Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia oczekujące**.
- 5 Wybierz poziom prawa dostępu.

Jak zmienić poziom dostępu zarejestrowanego urządzenia łączącego się z telefonem

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Moja muzyka**, aby otworzyć fonotekę.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
- 4 Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia zarejestrowane**, a następnie wybierz **Zmień nazwę**.
- 5 Wprowadź nową nazwę dla urządzenia.

Jak zmienić poziom dostępu zarejestrowanego urządzenia łączącego się z telefonem

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Moja muzyka**, aby otworzyć fonotekę.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
- 4 Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia zarejestrowane**.
- 5 Stuknij pozycję **Zmień poziom dostępu** i wybierz odpowiednią opcję.

Jak uzyskać pomoc na temat udostępniania danych innym urządzeniom DLNA Certified™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Moja muzyka**, aby otworzyć fonotekę.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimedialny**.
- 4 Stuknij pozycję .

Odtwarzanie plików na urządzeniu Digital Media Renderer

Technologia DLNA™ umożliwia przesyłanie zawartości multimedialnej zapisanej w pamięci urządzenia do innego urządzenia podłączonego do tej samej sieci **Wi-Fi®**. Drugie urządzenie musi być skonfigurowane do pracy jako urządzenie Digital Media Renderer (DMR), co oznacza, że może renderować lub odtwarzać zawartość odbieraną z urządzenia. Urządzeniem DMR może być na przykład telewizor wyposażony w funkcję DLNA lub komputer z systemem Windows® 7 lub nowszym.

- ! Ustawienia do włączania funkcji Digital Media Renderer mogą się różnić zależnie od używanego urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi danego urządzenia.

Jak wyświetlić zdjęcia lub nagrania wideo z urządzenia na urządzeniu DMR

- 1 Sprawdź, czy urządzenie DMR zostało skonfigurowane poprawnie i jest podłączone do tej samej sieci **Wi-Fi®** co Twoje urządzenie.
 - 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
 - 4 Wyszukaj i otwórz plik, który chcesz wyświetlić.
 - 5 Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję  i wybierz urządzenie DMR, na którym chcesz wyświetlić zawartość. Wybrane urządzenie rozpocznie odtwarzanie wskazanych plików w kolejności chronologicznej.
 - 6 Aby rozłączyć się z urządzeniem DMR, stuknij pozycję  i wybierz swoje urządzenie. Plik przestanie być odtwarzany na urządzeniu DMR, ale będzie odtwarzany na Twoim urządzeniu.
- 💡 Możesz również udostępnić film wideo z aplikacji Filmy w urządzeniu, stukając nagranie wideo, a następnie stukając pozycję .

Jak odtworzyć utwór z urządzenia na urządzeniu DMR

- 1 Sprawdź, czy urządzenie DMR zostało skonfigurowane poprawnie i jest podłączone do tej samej sieci **Wi-Fi®** co Twoje urządzenie.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **WALKMAN**.
- 3 Stuknij pozycję **Moja muzyka**, aby otworzyć bibliotekę muzyczną.
- 4 Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić, a następnie stuknij utwór.
- 5 Stuknij pozycję  i wybierz urządzenie DMR, dla którego chcesz udostępnić zawartość. Utwór zostanie automatycznie odtworzony przez wybrane urządzenie.
- 6 Aby rozłączyć się z urządzeniem DMR, stuknij pozycję  i wybierz swoje urządzenie. Utwór przestanie być odtwarzany na urządzeniu DMR, ale będzie odtwarzany na Twoim urządzeniu.

NFC

Z komunikacji bliskiego zasięgu NFC (Near Field Communications) można korzystać, aby przysyłać między urządzeniami takie dane, jak wideo, zdjęcia, adresy stron internetowych, pliki z muzyką czy dane kontaktowe. Za pomocą komunikacji NFC można także skanować tagi, które podają informacje o produkcie lub usłudze, a także tagi aktywujące pewne funkcje w urządzeniu.


NFC to technologia bezprzewodowa zapewniająca zasięg do jednego centymetra, a więc urządzenia z niej korzystające muszą znajdować się blisko siebie. Przed rozpoczęciem korzystania z technologii NFC należy włączyć odpowiadającą jej funkcję, zaś ekran urządzenia musi być aktywny.

- ! Technologia NFC może być dostępna w wybranych krajach lub regionach.

Jak włączyć funkcję NFC

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...**
- 3 Zaznacz pole wyboru **Komunikacja NFC**.

Obszar wykrywania funkcji NFC

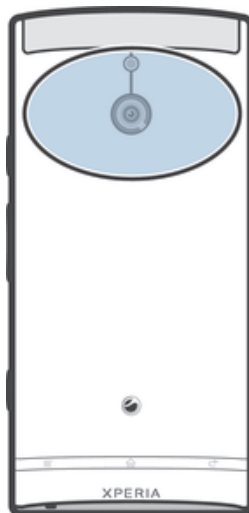

- ! Lokalizacja obszaru wykrywania NFC może się różnić w zależności od urządzenia. Więcej informacji na temat udostępniania danych dla innego urządzenia za pomocą NFC można znaleźć w instrukcji obsługi innego urządzenia.

Jak udostępnić kontakt dla innego urządzenia za pomocą NFC

- 1 Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są aktywne.
- 2 Aby wyświetlić kontakty, przejdź do **Ekran główny** i stuknij , a następnie stuknij .
- 3 Stuknij kontakt, który chcesz udostępnić.
- 4 Przytrzymaj swoje urządzenie i urządzenie odbiorcze obok siebie, aby obszary wykrywania NFC obydwu urządzeń stykały się ze sobą. Po połączeniu urządzenia zawibrują i wyemitują krótki dźwięk. Wyświetlona zostanie miniatura kontaktu.
- 5 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
- 6 Po zakończeniu przesyłania danych informacje o kontakcie zostaną wyświetlone na ekranie urządzenia odbiorczego i zapisane w nim.

Jak udostępnić pliki muzyczne innemu urządzeniu za pośrednictwem komunikacji NFC

- 1 Upewnij się, że w Twoim urządzeniu i w urządzeniu odbiorczym jest włączona funkcja NFC i że ekrany obydwu urządzeń są aktywne.
 - 2 Aby otworzyć odtwarzacz Walkman™, stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 3 Stuknij kartę **Moja muzyka**, aby otworzyć bibliotekę muzyczną.
 - 4 Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić.
 - 5 Stuknij utwór, aby go odtworzyć. Następnie możesz stuknąć , aby wstrzymać utwór. Transfer działa bez względu na to, czy utwór jest odtwarzany.
 - 6 Przytrzymaj swoje urządzenie i urządzenie odbiorcze obok siebie, aby obszary wykrywania NFC obydwu urządzeń stykały się ze sobą. Po połączeniu urządzenia zawibrują i wyemitują krótki dźwięk. Wyświetlona zostanie miniatura utworu.
 - 7 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
 - 8 Po zakończeniu transferu plik muzyczny zostanie od razu odtworzony w urządzeniu docelowym. Plik zostanie także zapisany w urządzeniu odbiorczym.
- ! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe.

Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo dla innego urządzenia za pomocą NFC

- 1 Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są aktywne.
- 2 Aby wyświetlić zdjęcia i filmy wideo na telefonie, przejdź do ekranu **Ekran główny**, stuknij , następnie znajdź i stuknij **Album**.
- 3 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, który chcesz udostępnić.
- 4 Przytrzymaj swoje urządzenie i urządzenie odbiorcze obok siebie, aby obszary wykrywania NFC stykały się ze sobą. Po połączeniu urządzenia zawibrują i wyemitują krótki dźwięk. Wyświetlona zostanie miniatura zdjęcia lub wideo.
- 5 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
- 6 Po zakończeniu przesłania zdjęcie lub nagranie wideo zostanie wyświetlone na ekranie urządzenia odbiorczego. Element zostanie także zapisany w urządzeniu odbiorczym.

💡 Komunikacji NFC można również używać do przesyłania wideo z aplikacji Filmy.

Jak udostępnić adres internetowy dla innego urządzenia za pomocą NFC

- 1 Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są aktywne.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 3 Aby otworzyć przeglądarkę internetową, znajdź i stuknij .
- 4 Załaduj stronę internetową, którą chcesz udostępnić.
- 5 Przytrzymaj swoje urządzenie i urządzenie odbiorcze obok siebie, aby obszary wykrywania NFC stykały się ze sobą. Po połączeniu urządzenia zawibrują i wyemitują krótki dźwięk. Wyświetlona zostanie miniatura strony internetowej.
- 6 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
- 7 Po zakończeniu przesłania strona internetowa zostanie wyświetlona na ekranie urządzenia odbiorczego.

Skanowanie tagów NFC

Urządzenie może skanować różne rodzaje tagów NFC. Może na przykład skanować tagi, które znajdują się na plakatach i billboardach reklamowych, a także obok produktu w sklepie. Można dzięki temu uzyskać dodatkowe informacje, na przykład adresy internetowe.

Jak skanować tag NFC

- 1 Upewnij się, że w urządzeniu jest włączona funkcja NFC i że ekran jest aktywny.
- 2 Umieść urządzenie nad tagiem, aby znalazł się on w obszarze wykrywania NFC urządzenia. Urządzenie skanuje tag i wyświetla jego treść. Stuknij treść tagu, aby ją otworzyć.
- 3 Stuknij tag, aby go otworzyć.

Płacenie za utwory przy użyciu urządzenia

Za pomocą aplikacji Google Wallet™ lub Operator Wallet zainstalowanej w urządzeniu można płacić za zakupy w sklepach, które obsługują metody płatności zgodne z technologią NFC. Aby dokonać zapłaty, wystarczy stuknąć urządzeniem o specjalnie przystosowany, elektroniczny panel płatności. Płatności można realizować za pomocą karty kredytowej lub debetowej, a także karty prepaid i kuponu. Informacje o płatnościach są zapisywane w aplikacji płatniczej, a więc nie jest konieczne podawanie ich za każdym razem.

- ! Aby móc korzystać z aplikacji Operator Wallet, w karcie SIM musi znajdować się element zabezpieczenia. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać od operatora sieci.

Google Wallet™

Za pomocą aplikacji Google Wallet™ dostępnej w urządzeniu można opłacać zakupy w sklepie. Jeśli przy kasie znajduje się terminal obsługujący technologię NFC, aby zapłacić urządzeniem, wystarczy zbliżyć je do takiego terminalu. Aplikacja Google Wallet™ przechowuje dane z karty kredytowej i debetowej, a także informacje o kuponach i ofertach specjalnych. Obsługiwana jest większość rodzajów powszechnie używanych kart kredytowych. Funkcje zabezpieczeń to m.in. numer PIN, szyfrowanie danych i możliwość zdalnego wyłączenia straconego portfela.

Aplikacja Operator wallet

Aplikacja Operator wallet pozwala uzyskać dostęp do szeregu usług oferowanych przez operatora sieci, takich jak możliwość płacenia za towary dostępne w sklepach czy podziemiach metra. Więcej informacji o takich usługach można uzyskać u operatora sieci.

Jak wybierać portfel używany w urządzeniu

- 1 Upewnij się, że funkcja NFC jest włączona.
- 2 Z **Ekran główny** wybierz .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej....**
- 4 Stuknij pozycję **Obsługa zabezpieczeń NFC** i wybierz odpowiednią opcję.

Podłączanie do urządzenia zgodnego z technologią NFC

Można podłączyć urządzenie do innego urządzenia obsługującego komunikację NFC wyprodukowanego przez Sony, takiego jak głośnik czy słuchawki. Podczas nawiązywania połączenia tego rodzaju należy zapoznać się z instrukcją obsługi zgodnego urządzenia.

- ! Być może będzie konieczne uaktywnienie komunikacji Wi-Fi® lub Bluetooth™ na obu tych urządzeniach, aby połączenie było możliwe.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth™

Funkcja Bluetooth™ służy do wysyłania plików do innych urządzeń kompatybilnych z technologią Bluetooth™ oraz do podłączania akcesoriów HF. Włącz funkcję Bluetooth™ w urządzeniu i utwórz połączenia bezprzewodowe z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth™, takimi jak komputery, akcesoria HF i telefony. Połączenie Bluetooth™ działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów od siebie, a między nimi nie ma żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne powiązanie urządzenia z innymi urządzeniami Bluetooth™.

- ! Współdziałanie i kompatybilność urządzeń Bluetooth™ mogą się różnić.

Jak włączyć funkcję Bluetooth™ i ustawić widoczność urządzenia

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij przełącznik włącznika obok **Bluetooth**, aby włączyć funkcję Bluetooth™.
- 4 Stuknij pozycję **Bluetooth**. Wyświetlone zostaną urządzenie i lista wszystkich dostępnych urządzeń Bluetooth™.
- 5 Stuknij nazwę urządzenia, aby urządzenie stało się widoczne dla innych urządzeń Bluetooth™.

Jak dostosować czas widoczności urządzenia dla innych urządzeń Bluetooth™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Bluetooth**.
- 3 Naciśnij  i wybierz **Czas widoczności**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.

Nadawanie nazwy urządzenia

Do urządzenia można przypisać nazwę. Nazwa ta jest przekazywana innym urządzeniom, kiedy w urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth™ i opcja widoczności.

Jak przypisać nazwę do urządzenia

- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Bluetooth**.
- 4 Naciśnij  i wybierz **Zmień nazwę telefonu**.
- 5 Wprowadź nazwę urządzenia.
- 6 Stuknij pozycję **Zmień nazwę**.

Tworzenie powiązania między telefonem a innym urządzeniem Bluetooth™

Tworząc powiązanie między własnym urządzeniem i innym urządzeniem, można na przykład połączyć urządzenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth™ lub zestawem samochodowym Bluetooth™, aby za pomocą tych urządzeń odbierać i nawiązywać połączenia.

Gdy urządzenie zostanie powiązane z urządzeniem Bluetooth™, zapamięta ono utworzone powiązanie. Podczas tworzenia powiązania między własnym urządzeniem i urządzeniem Bluetooth™ może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Urządzenie automatycznie spróbuje użyć standardowego kodu dostępu 0000. Jeśli ten kod nie zadziała, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth™, aby znaleźć kod dostępu używany przez to urządzenie. Przy kolejnym łączeniu telefonu z powiązanym już urządzeniem Bluetooth™ nie trzeba ponownie wprowadzać kodu dostępu.

Niektóre urządzenia Bluetooth™, takie jak zestawy słuchawkowe, wymagają utworzenia powiązania i połączenia z drugim urządzeniem.

To urządzenie można powiązać z wieloma urządzeniami Bluetooth™, ale należy nawiązywać połączenia tylko z jednym profilem Bluetooth™ jednocześnie.

Jak powiązać urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth™

- 1 Upewnij się, że urządzenie, które chcesz powiązać z urządzeniem, ma włączoną funkcję Bluetooth™ oraz jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth™.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Bluetooth**. Na liście pojawią się wszystkie dostępne urządzenia Bluetooth™.
- 4 Stuknij urządzenie Bluetooth™, które chcesz powiązać z urządzeniem.
- 5 Wprowadź kod dostępu, jeśli jest wymagany, lub potwierdź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach. Urządzenie i urządzenie Bluetooth™ zostaną powiązane.

Jak połączyć urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth™

- 1 Jeśli połączenie dotyczy urządzenia Bluetooth, które wymaga wcześniejszego powiązania z urządzeniem, wykonaj odpowiednią procedurę w celu powiązania urządzenia z tym urządzeniem.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Bluetooth**.
- 4 Stuknij nazwę urządzenia Bluetooth™, z którym chcesz połączyć urządzenie.

Jak usunąć powiązanie z urządzeniem Bluetooth™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia > Bluetooth**.
- 3 W sekcji **Powiązane urządzenia** stuknij pozycję  obok nazwy urządzenia, dla którego chcesz usunąć powiązanie.
- 4 Stuknij pozycję **Rozłącz parę**.

Wysyłanie i odbieranie elementów przy użyciu technologii Bluetooth™

Elementy można udostępniać innym urządzeniom zgodnym z technologią bezprzewodową Bluetooth™, takim jak telefony i komputery. Przy użyciu funkcji Bluetooth™ można wysłać i odbierać elementy różnego typu, takie jak:

- Zdjęcia i nagrania wideo
- Muzyka i inne pliki dźwiękowe
- Kontakty
- Strony internetowe

Jak wysłać elementy przy użyciu technologii Bluetooth™

- 1 **Urządzenie odbiorcze:** Upewnij się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona i że urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth™.
- 2 **Urządzenie nadawcze:** Otwórz aplikację zawierającą element, który chcesz wysłać, a następnie przejdź do tego elementu.
- 3 W zależności od aplikacji i elementu, który chcesz wysłać, może być konieczne na przykład dotknięcie elementu i przytrzymanie go, otwarcie elementu lub naciśnięcie . Mogą być dostępne inne sposoby wysyłania elementów.
- 4 Wybierz pozycję **Bluetooth**.
- 5 Włącz funkcję Bluetooth™, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
- 6 Stuknij nazwę urządzenia odbierającego.
- 7 **Urządzenie odbiorcze:** Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj połączenie.
- 8 **Urządzenie nadawcze:** Jeśli zostanie wyświetlony monit, potwierdź transfer do urządzenia odbierającego.
- 9 **Urządzenie odbiorcze:** Zaaceptuj przychodzący element.

Jak odbierać elementy przy użyciu technologii Bluetooth™

- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona i że jest widoczna dla innych urządzeń Bluetooth™.
- 2 Urządzenie wysyłające rozpocznie wysyłanie danych do urządzenia.
- 3 W przypadku wyświetlenia monitu wprowadź taki sam kod dostępu na obu urządzeniach lub zatwierdź sugerowany kod dostępu.
- 4 Po wyświetleniu powiadomienia z informacją o przesyłaniu pliku do urządzenia przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesłanie pliku.
- 5 Stuknij pozycję **Akceptuj**, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
- 6 Aby wyświetlić informacje o postępie przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
- 7 Aby otworzyć otrzymany element, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie powiadomienie.

Jak wyświetlić pliki odebrane za pomocą połączenia Bluetooth™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Bluetooth**.
- 3 Naciśnij  i wybierz **Pokaż odebrane pliki**.

Podłączanie urządzenia do komputera

Podłączenie urządzenia do komputera umożliwia przesłanie obrazków, muzyki i innych typów plików. Najłatwiejszym sposobem podłączania jest użycie przewodu USB lub technologii bezprzewodowej Bluetooth.

Po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą przewodu USB wyświetlony zostanie monit o zainstalowanie na komputerze aplikacji PC Companion. Aplikacja PC Companion ułatwia dostęp do dodatkowych aplikacji na komputerze do przesłania oraz porządkowania plików multimedialnych, aktualizowania urządzenia, synchronizowania zawartości urządzenia i innych usług.

- ! Przesyłanie zawartości między urządzeniem a komputerem może okazać się niemożliwe, jeśli zawartość jest zabezpieczona mechanizmami ochrony praw autorskich.

Przesyłanie i obsługiwanie zawartości za pomocą przewodu USB

Połączenie USB między komputerem a urządzeniem umożliwia łatwe przesłanie plików i zarządzanie nimi. Po połączeniu obu urządzeń można przeciągać i upuszczać zawartość między urządzeniem a komputerem za pomocą menedżera plików na komputerze.

W przypadku przesyłania muzyki, filmów wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych do urządzenia najlepiej jest użyć aplikacji Media Go™ na komputerze. Aplikacja Media Go™ konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać na urządzeniu.

Jak przenieść zawartość między urządzeniem a komputerem za pomocą przewodu USB

- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB. **Podłączono pamięć wewnętrzną** zostanie wyświetlone na pasku stanu.
- 2 **Komputer:** Otwórz z pulpitu Eksplorator Microsoft® Windows® i zaczekaj, pamięć wewnętrzną urządzenia pojawi się jako dysk zewnętrzny w oknie Eksploratora Microsoft® Windows®.
- 3 **Komputer:** Przenieś żądane pliki między urządzeniem i komputerem metodą przeciągania i upuszczania.

Przesyłanie plików w trybie Protokołu transferu multimediiów za pośrednictwem sieci Wi-Fi®

Przy użyciu połączenia Wi-Fi® można przysłać pliki między urządzeniem a innymi urządzeniami zgodnymi z protokołem MTP, takimi jak komputer. Przed nawiązaniem połączenia należy najpierw powiązać urządzenia ze sobą. W przypadku przesyłania muzyki, nagrań wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych między urządzeniem a komputerem zaleca się użycie aplikacji Media Go™ na komputerze. Aplikacja Media Go™ konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać na urządzeniu.

- 💡 Aby było możliwe używanie tej funkcji, wymagane jest urządzenie obsługujące technologię Wi-Fi® i przesyłanie multimediiów, na przykład komputer z systemem Microsoft® Windows Vista® lub Windows® 7.

Jak powiązać urządzenie bezprzewodowo z komputerem w trybie przesyłania multimediiów

- 1 Sprawdź, czy w urządzeniu jest aktywny tryb przesyłania multimediiów. Domyślnie ten tryb jest włączony.
 - 2 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
 - 3 **Komputer:** Po wyświetleniu nazwy urządzenia na ekranie kliknij opcję *Konfiguracja sieci* i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby powiązać komputer.
 - 4 Po utworzeniu powiązania odłącz przewód USB od obu urządzeń.
- ! Powyższe instrukcje dotyczą wyłącznie systemu operacyjnego Windows® 7 zainstalowanego na komputerze podłączonym do punktu dostępu Wi-Fi® za pomocą przewodu sieciowego.

Jak połączyć powiązane urządzenia bezprzewodowo w trybie przesyłania multimedialnych

- 1 Sprawdź, czy w urządzeniu jest aktywny tryb przesyłania multimedialnych. Domyślnie ten tryb jest włączony.
 - 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Xperia™ > Łączność przez USB**.
 - 4 W polu **Zaufane urządzenia** stuknij powiązane urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
 - 5 Stuknij pozycję **Połącz**.
- ! Sprawdź, czy funkcja Wi-Fi® jest włączona.

Jak rozłączyć bezprzewodowo powiązane urządzenia w trybie przesyłania multimedialnych

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Xperia™ > Łączność przez USB**.
- 3 Stuknij powiązane urządzenie, które chcesz odłączyć w polu **Zaufane urządzenia**.
- 4 Stuknij pozycję **Odłącz**.

Jak usunąć powiązanie z innym urządzeniem

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Xperia™ > Łączność przez USB**.
- 3 Stuknij powiązane urządzenie, które chcesz usunąć.
- 4 Stuknij pozycję **Zapomnij**.

Aplikacja PC Companion

Program PC Companion to aplikacja komputerowa udostępniająca dodatkowe funkcje i usługi ułatwiające przesyłanie muzyki, filmów i zdjęć między komputerem i urządzeniem. Za jej pomocą można także zaktualizować urządzenie, aby uzyskać najnowszą dostępną wersję oprogramowania. Pliki aplikacji PC Companion są zapisywane w urządzeniu, a jej instalacja zostaje rozpoczęta po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla USB.

Aplikacji PC Companion można używać na połączonym z siecią Internet komputerze z jednym z następujących systemów operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Jak uruchomić oprogramowanie PC Companion

- 1 Sprawdź, czy na komputerze zostało zainstalowane oprogramowanie PC Companion.
- 2 Otwórz aplikację PC Companion na komputerze, a następnie kliknij pozycję **Start**, aby uruchomić jedną z funkcji, których chcesz używać.

Aplikacja Media Go™

Komputerowa aplikacja Media Go™ ułatwia przesyłanie zawartości multimedialnej między telefonem a komputerem i zarządzanie nią. Aplikację Media Go™ można zainstalować i obsługiwać w aplikacji PC Companion.

Aplikacji Media Go™ można używać w następujących systemach operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Jak przesłać zawartość za pomocą aplikacji Media Go™

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą obsługiwanego przewodu USB.
- 2 **Telefon:** Na pasku stanu pojawi się symbol **Podłączono pamięć wewnętrzną**.
- 3 **Komputer:** Otwórz aplikację PC Companion na komputerze. W aplikacji PC Companion kliknij przycisk *Media Go*, aby uruchomić aplikację Media Go™. W niektórych przypadkach należy poczekać na zainstalowanie aplikacji Media Go™.
- 4 Przy użyciu aplikacji Media Go™ przenieś żądane pliki między telefonem i komputerem.

Podłączanie telefonu do telewizora

Dzięki podłączeniu telefonu do telewizora za pomocą kabla HDMI™ (High Definition Multimedia Interface) zawartość zapisaną w telefonie można oglądać na większym ekranie. Po podłączeniu telefonu do telewizora jest otwierana aplikacja Galeria. Ułatwia ona odtwarzanie plików multimedialnych z telefonu na telewizorze i innych urządzeniach.

Jak przeglądać zawartość telefonu na telewizorze za pośrednictwem przewodu HDMI

- 1 Podłącz swój telefon do telewizora za pomocą przewodu HDMI™. Po nawiązaniu połączenia na pasku statusu telefonu pojawi się .
- 2 Aplikacja **Włączanie TV** jest uruchamiana automatycznie. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie telefonu, aby przeglądać pliki multimedialne na ekranie telewizora.

💡 Konieczne może być nabycie dodatkowo przewodu HDMI™ TypeD. W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy użyć przewodu Sony IM-820.

Jak wyświetlić pomoc dotyczącą korzystania z pilota telewizora

- 1 Podłącz telefon do telewizora za pomocą przewodu HDMI™, a następnie przeciągnij pasek stanu do dołu, aby otworzyć panel powiadomień.
- 2 Stuknij ikonę **HDMI — połączono**, aby zapoznać się ze wskazówkami używania przycisków sterujących na pilocie telewizora.

💡 Możesz również nacisnąć żółty przycisk na pilocie telewizora, aby otworzyć panel powiadomień.

! Funkcja ta jest zgodna z urządzeniami BRAVIA Sync. Większość telewizorów HDMI™ będzie ją obsługiwać, ale w ograniczonym zakresie.

Jak odłączyć telefon od telewizora

- Odłącz przewód HDMI™ od telefonu lub od telewizora.

Skanowanie kodów kreskowych przy użyciu aplikacji NeoReader™

Informacje o skanowaniu przy użyciu aplikacji NeoReader™

Urządzenie może pełnić rolę czytnika kodów kreskowych i dostarczać informacji o skanowanych rzeczach. Korzystając z tej funkcji, można na przykład znaleźć najbliższy sklep z ubraniami wypatrzonymi w czasopiśmie. Jeśli reklama wybranego produktu zawiera możliwy do zeskanowania kod kreskowy, aplikacja NeoReader™ może na bazie tego kodu uzyskać dostęp do zawartości dla telefonów komórkowych w Internecie i pobrać dane o produkcie ze strony producenta lub odszukać listę lokalnych punktów sprzedaży. Aplikacja NeoReader™ obsługuje większość typowych kodów kreskowych.

Jak uruchomić aplikację NeoReader™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję  **NeoReader™**.

Jak zeskanować kod kreskowy

- 1 Po otwarciu aplikacji NeoReader™ przytrzymaj urządzenie nad kodem kreskowym tak, aby cały kod kreskowy był widoczny w wizjerze.
- 2 Urządzenie automatycznie zeskanuje kod kreskowy i zacznie wibrować po jego rozpoznaniu.

Jak ręcznie wprowadzić kod kreskowy

- 1 Gdy aplikacja NeoReader™ jest otwarta, stuknij pozycję .
- 2 W polu tekstowym wpisz liczby kodu kreskowego, a następnie dotknij **GO!**.

Omówienie menu aplikacji NeoReader™

W aplikacji NeoReader™ są dostępne następujące opcje menu:

	Stuknij, aby otworzyć więcej opcji.
	Ręczne wprowadzanie cyfr kodu kreskowego. Tej opcji można użyć, jeśli aparat nie odczytuje kodu kreskowego prawidłowo.
	Wyświetlenie listy wcześniej zeskanowanych kodów kreskowych.
	Wyświetlenie informacji o aplikacji NeoReader™. Pozwala dowiedzieć się więcej o różnych typach kodów kreskowych i sposobie korzystania z aplikacji NeoReader™.
	Wybieranie ustawień osobistych, takich jak język i kraj. Te informacje są używane do personalizacji zawartości kodu kreskowego. Można też wybrać własne preferencje dotyczące sposobu korzystania z aplikacji NeoReader™.
	Wysyłanie do znajomych wiadomości SMS z zaproszeniem do pobrania aplikacji NeoReader™.

Smart Connect

O aplikacji Smart Connect

Aplikacja Smart Connect pozwala określić czynności wykonywane przez Twoje urządzenie po podłączeniu lub odłączeniu akcesorium. Aplikacja Smart Connect pozwala również określić konkretną czynność lub sekwencję czynności uruchamianych o ustalonych porach dnia.

Na przykład można skonfigurować zdarzenie, które spowoduje wykonanie następujących czynności po podłączeniu zestawu słuchawkowego lub słuchawek:

- Między godziną 7:00 a 9:00, w drodze do pracy zostanie uruchomiony odtwarzacz WALKMAN, a przeglądarka internetowa otworzy się na witrynie z prasą poranną. Głośność dzwonka zostanie ustawiona na wibracje.
- W godzinach pracy na urządzeniu zostanie uruchomiona aplikacja do połączeń konferencyjnych.
- W drodze z pracy uruchamia się radio FM, a aplikacja do robienia notatek wyświetla listę zakupów.

Jak uruchomić aplikację Smart Connect

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Smart Connect**.

Jak utworzyć zdarzenie Smart Connect

- 1 Uruchom aplikację Smart Connect. Jeśli po raz pierwszy otwierasz aplikację Smart Connect, stuknij **OK**, aby zamknąć ekran wprowadzenia.
 - 2 Na karcie **Zdarz.** stuknij **+**.
 - 3 Nadaj nazwę zdarzeniu, a następnie stuknij **Utwórz**.
 - 4 W obszarze **Kiedy** dodaj akcesorium albo odstęp czasu lub jedno i drugie.
 - 5 W obszarze **Wykonaj to** dodaj to, co ma się zdarzyć w urządzeniu.
 - 6 W obszarze **Pod koniec** dodaj to, co ma się zdarzyć, gdy akcesorium zostanie odłączone lub gdy zakończy się odstęp czasu. Po ustawieniu obu tych warunków czynności zostaną rozpoczęte, gdy akcesorium zostanie odłączone albo gdy zakończy się odstęp czasu.
 - 7 Aby zapisać zdarzenie, naciśnij ↵.
- 💡 Aby dodać akcesorium Bluetooth™, należy najpierw powiązać je z urządzeniem.

Jak edytować zdarzenie Smart Connect

- 1 Uruchom aplikację Smart Connect.
 - 2 Na karcie **Zdarz.** stuknij zdarzenie.
 - 3 Jeśli zdarzenie jest wyłączone, stuknij ⏻.
 - 4 Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
 - 5 Aby zapisać zdarzenie, naciśnij ↵.
- 💡 Aby usunąć niepoprawną pozycję, dotknij i przytrzymaj tę pozycję, a następnie stuknij **Usuń**.

Synchronizowanie danych w urządzeniu

Informacje o synchronizacji danych w urządzeniu

Z urządzeniem można synchronizować kontakty, wiadomości e-mail, zdarzenia kalendarza i inne informacje pochodzące z wielu kont e-mail, usług synchronizacji i innego rodzaju kont, zależnie od tego, jakie aplikacje są zainstalowane w urządzeniu. Synchronizacja urządzenia z innymi źródłami informacji to łatwy i praktyczny sposób bycia na bieżąco.

Synchronizacja z usługami Google™

Zsynchronizuj urządzenie z różnymi usługami Google™, aby utrzymywać aktualność danych bez względu na to, którego urządzenia używasz do korzystania z konta Google™. Na przykład można zsynchronizować kontakty, dane usługi Gmail™, kalendarza i przeglądarki internetowej.

Jak skonfigurować konto Google™ pod kątem synchronizacji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia > Dodaj konto > Google**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto.
- 4 Zaznacz pole wyboru **Kopia zapas. i przywracanie**, jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową danych na koncie Google™, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
- 5 Stuknij nowo utworzone konto Google™, a następnie stuknij elementy, które chcesz synchronizować.

Jak ręcznie zsynchronizować dane z kontem Google™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij ikonę .
- 2 Stuknij kolejno pozycję **Ustawienia > Google**.
- 3 Stuknij konto Google™, z którym chcesz zsynchronizować dane.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

Jak zsynchronizować aplikację z kontem Google™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycję **Ustawienia > Google**.
- 3 Stuknij konto Google™, z którym chcesz zsynchronizować dane. Zostanie wyświetlona lista aplikacji, które można zsynchronizować z kontem Google.
- 4 Stuknij aplikację, którą chcesz zsynchronizować z wybranym kontem Google.

Jak zsynchronizować dane przeglądarki internetowej

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno **Ustawienia > Google**.
- 3 Stuknij konto Google™, z którym chcesz wykonać synchronizację, a następnie stuknij **Synchronizuj przeglądarkę**.

Jak usunąć konto Google™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycję **Ustawienia > Google**.
- 3 Stuknij konto Google™, które chcesz usunąć z listy kont.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
- 5 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

Synchronizowanie firmowych wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów

Dostęp do firmowych wiadomości e-mail, terminów w kalendarzu i kontaktów można uzyskać bezpośrednio w urządzeniu. Wyświetlanie i zarządzanie nimi jest tak łatwe jak na komputerze. Po konfiguracji informacje można znaleźć, korzystając z aplikacji **E-mail**, **Kalendarz** i **Kontakty**.

- ! Aby można było uzyskać dostęp do opisanej powyżej funkcji, informacje firmowe muszą być przechowywane na serwerze Microsoft® Exchange.

Jak skonfigurować firmową pocztę e-mail, kalendarz i kontakty

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dodaj konto** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Wprowadź firmowy adres e-mail i hasło.
- 4 Stuknij pozycję **Dalej**. Urządzenie rozpocznie pobieranie informacji o koncie. W razie wystąpienia błędu skontaktuj się z administratorem sieci firmowej, aby uzyskać więcej informacji.
- 5 Stuknij pozycję **OK**, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie urządzeniem.
- 6 Wybierz dane, które chcesz zsynchronizować z urządzeniem, na przykład kontakty i wpisy kalendarza.
- 7 W razie potrzeby włącz administratora urządzenia, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie określonymi funkcjami zabezpieczeń urządzenia. Na przykład możesz zezwolić serwerowi firmowemu na ustawienie reguł dotyczących haseł oraz ustawienie szyfrowania pamięci.
- 8 Po zakończeniu konfiguracji wprowadź nazwę konta firmowego.

Jak zmienić ustawienia firmowej poczty e-mail, kalendarza i kontaktów

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **E-mail**, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij **Ustawienia** i wybierz konto firmowe.
- 4 Zmień odpowiednie ustawienia.

Jak ustawić okres synchronizacji konta firmowego

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **E-mail**, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij **Ustawienia** i wybierz konto firmowe.
- 4 Stuknij pozycję **Częst. spraw. skrzynki odb.** i wybierz odpowiedni okres.

Jak usunąć konto firmowe

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia** > **Exchange ActiveSync**, a następnie wybierz konto firmowe.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

Synchronizacja z serwisem Facebook™

Z serwisu Facebook™ w urządzeniu można korzystać na dwa sposoby. Standardowej aplikacji Facebook można używać w celu uzyskiwania dostępu do konta online w usłudze Facebook lub w celu zsynchronizowania konta w usłudze Facebook z urządzeniem i udostępniania zawartości usługi Facebook™ i szeregu innych aplikacji. Można na przykład udostępnić muzykę z aplikacji WALKMAN urządzenia za pomocą usługi Facebook. Aby zsynchronizować urządzenie z serwisem Facebook, najpierw należy skonfigurować konto „Xperia™ z Facebookiem” — rozwiązanie opracowane przez firmę Sony w celu ułatwienia integracji.

Jak skonfigurować konto „Xperia™ z Facebookiem” w urządzeniu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dodaj konto** > **Xperia™ z Facebookiem**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się na swoje konto Facebook™ lub utworzyć nowe.

Jak ręcznie zsynchronizować konto „Xperia™ z Facebookiem”

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Xperia™ z Facebookiem**.
- 3 Wybierz konto, które chcesz zsynchronizować.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

Jak usunąć konto „Xperia™ z Facebookiem”

- ! Po usunięciu konta „Xperia™ z Facebookiem” z urządzenia skojarzone z nim konto online w serwisie Facebook nie zostanie usunięte i wciąż będzie można uzyskać do niego dostęp za pomocą komputera.
- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Xperia™ z Facebookiem**.
 - 3 Wybierz konto, które chcesz usunąć.
 - 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
 - 5 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

Mapy i lokalizacje

Informacje o usługach lokalizacji

Za pomocą urządzenia możesz określić, gdzie się znajdujesz. Dostępne są dwie metody: GPS i sieci bezprzewodowe. Jeśli potrzebujesz tylko przybliżonej informacji o lokalizacji i chcesz tę informację uzyskać szybko, włącz opcję sieci bezprzewodowych. Jeśli potrzebujesz dokładnie określić swoje położenie i masz niezakłóconą widoczność nieba, użyj GPS. Jeśli zasięg sieci bezprzewodowej jest słaby, w celu skutecznego określenia swojego położenia skorzystaj z obu sposobów.

- ! Firma Sony nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług lokalizacji, w tym między innymi usług nawigacyjnych.

Korzystanie z GPS

Urządzenie jest wyposażone w odbiornik GPS, który używa sygnałów satelitarnych do obliczenia współrzędnych aktualnego położenia.


- ! Podczas używania funkcji, które wymagają zlokalizowania użytkownika za pomocą odbiornika GPS, musisz znajdować się w miejscu, gdzie niebo nie jest zasłonięte.

Jak włączyć GPS

- 1 Na ekranie głównym stuknij .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Usługi lokalizacyjne**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Satellite GPS**.

Uzyskanie najwyższej wydajności

Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu odbiornika GPS może zająć od 5 do 10 minut. Aby przyspieszyć określenie aktualnej lokalizacji, należy zapewnić niezakłóconą widoczność nieba. Należy stać w jednym miejscu i nie zakrywać anteny GPS (obszar zaznaczony na obrazku). Sygnał GPS przechodzi przez chmury i przedmioty z tworzyw sztucznych, ale nie przez przeszkody takie jak budynki lub góry. Jeżeli położenia nie uda się znaleźć po kilku minutach, przejdź w inne miejsce.

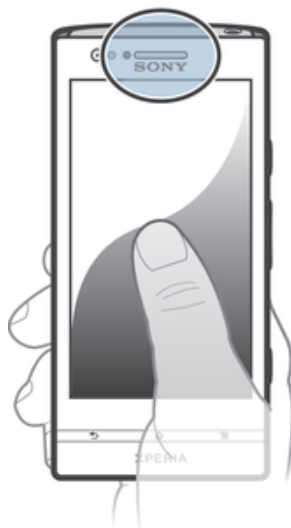

Mapy Google™

Znajdź swoją obecną lokalizację, oglądaj ruch uliczny w czasie rzeczywistym i korzystaj ze szczegółowych wskazówek dojazdu do lokalizacji docelowej. W celu uniknięcia

wysokich kosztów roamingu mapy możesz pobrać i zapisać w pamięci wewnętrznej przed rozpoczęciem podróży.

- ! Aplikacja Mapy Google™ wymaga korzystania z połączenia internetowego. Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci. Aplikacja Mapy Google™ jest dostępna na wybranych rynkach, w wybranych krajach i regionach.

Jak korzystać z aplikacji Google Maps™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Mapy**.
- ! Jeśli chcesz skorzystać z aplikacji Google Maps™, musisz włączyć jedną z metod lokalizacji dostępnych po wybraniu pozycji **Ustawienia > Usługi lokalizacyjne**.

Jak dowiedzieć się więcej na temat Google Maps™

- Podczas korzystania z Map Google™ naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Pomoc**.

Wyświetlanie lokalizacji znajomych za pomocą usługi Google Latitude™

Dołącz do usługi Google Latitude™, aby wyświetlać lokalizację swoich znajomych na mapach oraz udostępniać im swoją lokalizację i inne informacje.

Korzystanie z aplikacji Google Maps™ w celu uzyskania wskazówek, jak dotrzeć do celu

Użyj aplikacji Google Maps™, aby uzyskać wskazówki na temat dotarcia do miejsca docelowego w przypadku poruszania się pieszo, komunikacją publiczną lub samochodem. Na ekranie głównym można dodać skrót do miejsca docelowego, aby uzyskać szybkie wskazówki na temat dotarcia do miejsca docelowego z dowolnego miejsca.

Podczas przeglądania mapy telefon korzysta z połączenia internetowego, a dane są przesyłane do urządzenia. Przed podjęciem podróży dobrym pomysłem jest pobranie map i zapisanie ich w urządzeniu. Dzięki temu można uniknąć wysokich kosztów roamingu.

- ! Sony nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług wskazujących położenie.

Używanie aplikacji Nawigacja

Aplikacja Nawigacja umożliwia uzyskanie w urządzeniu wskazówek krok po kroku pozwalających dotrzeć w żądane miejsce. Wskazówki są wypowiadane oraz wyświetlane na ekranie.

- ! Aplikacja Nawigacja może być niedostępna w niektórych krajach.

Jak rozpocząć nawigację

- 1 Na ekranie głównym stuknij przycisk .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Nawigacja**.

Używanie aplikacji Wisepilot™

Korzystaj z wskazówek krok po kroku pozwalających dojechać w żądane miejsce. Można też zarządzać podróżami oraz udostępniać trasy i lokalizacje znajomym za pośrednictwem wiadomości SMS oraz usług Twitter™ i Facebook™.

- ! Aplikacja Wisepilot™ może nie być dostępna na wszystkich rynkach.

Jak uruchomić aplikację Wisepilot™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Wisepilot for XPERIA™**.

Kalendarz i budzik

Kalendarz

Telefon jest wyposażony w aplikację kalendarz do planowania czasu. Jeśli masz konto Google™, możesz także synchronizować aplikację kalendarz na swoim urządzeniu z kalendarzem internetowym.

Jak ustawić widok kalendarza

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Stuknij pozycję **Miesiąc**, **Tydzień** lub **Dzień**, aby wybrać opcję.

Jak wyświetlić wiele kalendarzy

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Moje kalendarze**.
- 3 Wybierz kalendarze, które chcesz wyświetlić.

Jak utworzyć zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję **Kalendarz**.
 - 2 Stuknij pozycję .
 - 3 Wprowadź nazwę, godzinę, miejsce i opis zdarzenia.
 - 4 Wybierz przypomnienie o zdarzeniu. Aby dodać nowe przypomnienie o zdarzeniu, stuknij pozycję .
 - 5 Jeśli chcesz, stuknij **Więcej** i wybierz kolejną opcję w sekcji **Powtórzenie**.
 - 6 Stuknij pozycję **Gotowe**.
-  Gdy nadejdzie pora spotkania, urządzenie wyemituje krótki dźwięk, aby o nim przypomnieć. Ponadto na pasku stanu pojawi się symbol .

Jak wyświetlić zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję **Kalendarz**.
- 2 Stuknij zdarzenie, które chcesz wyświetlić.

Jak zmienić ustawienia kalendarza

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij ustawienie, które chce zmienić, aby je otworzyć do edycji.

Budzik

Urządzenia można używać jako budzika, wybierając dowolny zapisany w nim dźwięk jako sygnał alarmowy. Alarm się nie włączy, jeśli urządzenie będzie wyłączone. Jednak kiedy urządzenie jest w trybie cichym, alarm jest włączany.

Jak otworzyć aplikację budzika

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.

Jak ustawić nowy alarm

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **Dodaj alarm**.
- 4 Stuknij **Godzina** i dostosuj godzinę, przewijając w górę i w dół.
- 5 Stuknij pozycję **Gotowe**.
- 6 W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.
- 7 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak edytować istniejący alarm

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
 - 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
 - 4 Stuknij **Godzina** i dostosuj godzinę, przewijając w górę i w dół.
 - 5 Stuknij pozycję **Gotowe**.
 - 6 W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.
 - 7 Stuknij pozycję **Gotowe**.
- ! Format wyświetlania godziny alarmu jest taki sam jak format wybrany w ogólnych ustawieniach godziny w telefonie, na przykład 12-godzinny lub 24-godzinny.

Jak wyłączyć alarm

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij pozycję  obok alarmu, który chcesz wyłączyć.

Jak włączyć istniejący alarm

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij pozycję  obok alarmu, który chcesz włączyć.

Jak usunąć alarm

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Dotknij i przytrzymaj alarm, który chcesz usunąć.
- 4 Stuknij pozycję **Usuń alarm**, a następnie stuknij pozycję **Tak**.

Jak ustawić dzwonek/dźwięk alarmu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 4 Stuknij pozycję **Zaawans. ustawienia budzika** i usuń zaznaczenie pola wyboru **Ustawienia stylów**.
- 5 Stuknij pozycję **Dźwięk alarmu** i wybierz odpowiednią opcję.
- 6 Stuknij pozycję **Gotowe**, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ustawić alarm cykliczny

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 4 Stuknij pozycję **Powtarzanie**.
- 5 Zaznacz pola wyboru odpowiadające żądanym dniom, a następnie puknij pozycję **OK**.
- 6 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ustawić tytuł alarmu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 4 Stuknij pozycję **Zaawans. ustawienia budzika**, a następnie stuknij pole **Tekst alarmu** i wprowadź nazwę alarmu.
- 5 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak włączyć wibracje dla alarmu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
- 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 4 Stuknij pozycję **Zaawans. ustawienia budzika**, a następnie zaznacz pole wyboru **Wibracje**.
- 5 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ustawić odtwarzanie alarmów, gdy urządzenie jest w trybie cichym

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**, a następnie stuknij, aby wybrać alarm.
- 3 Stuknij pozycję **Zaawans. ustawienia budzika**, a następnie zaznacz pole wyboru **Alarm w trybie cichym**.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak odłożyć uruchomiony alarm

- Stuknij pozycję **Odlóż — %s min.**

Jak wyłączyć uruchomiony alarm

- Przesuń  w prawo.

Pomoc techniczna i utrzymanie

Aktualizacja urządzenia

Zaktualizuj urządzenie do najnowszej wersji, aby zoptymalizować jego działanie i zastosować najnowsze ulepszenia.

Za pomocą aplikacji Centrum aktualizacji urządzenia można uruchomić aktualizację bezprzewodową, natomiast za pomocą aplikacji PC Companion na komputerze można przeprowadzić aktualizację przy użyciu przewodu USB. Aktualizacja bezprzewodowa może odbywać się za pośrednictwem sieci komórkowej lub sieci Wi-Fi®. Należy tylko pamiętać, aby przed rozpoczęciem aktualizacji utworzyć i zapisać kopię zapasową wszystkich danych przechowywanych w urządzeniu.

- ! Po uruchomieniu aktualizacji za pomocą aplikacji Centrum aktualizacji telefon nawiązuje połączenie transmisji danych, co może się wiązać z naliczaniem opłat. Dostępność aktualizacji w sieci komórkowej zależy od operatora. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.

Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia

Do bezprzewodowej aktualizacji urządzenia służy aplikacja Update Center. Aktualizacje oprogramowania można pobrać ręcznie, lub automatycznie za pośrednictwem usługi aktualizacji, gdy tylko będą dostępne. Po włączeniu funkcji automatycznej aktualizacji, na pasku stanu pojawia się powiadomienie za każdym razem, gdy dostępna jest aktualizacja.

Jak ręcznie pobrać aktualizacje oprogramowania z Centrum aktualizacji

- 1 Na ekranie głównym stuknij .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
 - 3 Wybierz żądaną aktualizację aplikacji lub systemu i stuknij pozycję **Pobierz**. Możesz również stuknąć pozycję **Akt. wsz.**, aby pobrać wszystkie aktualizacje aplikacji.
- ! Aktualizacje aplikacji zostaną automatycznie uruchomione po zakończeniu pobierania. W przypadku aktualizacji systemu należy poczekać na ponowne uruchomienie urządzenia, a następnie zainstalować aktualizację ręcznie. Pobieranie aktualizacji za pomocą sieci komórkowych może wiązać się z opłatami za transmisję danych.

Jak uaktywnić automatyczne aktualizowanie oprogramowania za pomocą aplikacji Centrum aktualizacji

- 1 Na ekranie głównym stuknij .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
 - 3 Naciśnij , a następnie stuknij **Ustawienia**.
 - 4 Zaznacz pole wyboru **Zezwalaj na automatyczne aktualizacje**, a następnie stuknij **Zgadzam się**. Aktualizacje będą automatycznie pobierane, gdy tylko będą dostępne.
- ! Pobieranie aktualizacji za pomocą sieci komórkowych może wiązać się z opłatami za transmisję danych.

Instalowanie aktualizacji systemowych

- 1 Na ekranie głównym stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
- 3 Wybierz aktualizację systemową, którą chcesz zainstalować, a następnie stuknij pozycję **Instaluj**.

Aktualizowanie urządzenia przy użyciu przewodu USB

Niektórych aktualizacji nie można pobierać za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego. Na pasku stanu są wyświetlane powiadomienia informujące o tych aktualizacjach. Do pobrania i uruchomienia aktualizacji wymagane są przewód USB oraz

komputer z uruchomioną aplikacją PC Companion. Aby zainstalować aplikację PC Companion na komputerze, użyj plików instalacyjnych zapisanych w urządzeniu lub pobierz aplikację bezpośrednio ze strony *PC Companion*.

Jak pobrać aplikację PC Companion z urządzenia

- 1 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
 - 2 Jeśli zostanie wyświetlony monit, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w urządzeniu, aby uruchomić instalację aplikacji PC Companion na komputerze.
- 💡 Aplikację PC Companion można pobrać ze strony internetowej *PC Companion*.

Jak pobrać aktualizacje oprogramowania za pomocą połączenia przez przewód USB

- 1 Zainstaluj aplikację PC Companion na komputerze, którego używasz, jeśli nie jest jeszcze zainstalowana.
- 2 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
- 3 **Komputer:** Włącz aplikację PC Companion. Po chwili aplikacja PC Companion wykryje urządzenie i wyszuka do niego nowe oprogramowanie.
- 4 **Urządzenie:** Jeżeli na pasku stanu zostaną wyświetlone powiadomienia, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania.

Jak zaktualizować urządzenie za pomocą komputera Apple® Mac®

- 1 Na używanym komputerze Apple® Mac® zainstaluj aplikację Sony™ Bridge for Mac, jeśli jeszcze nie jest zainstalowana.
 - 2 Podłącz urządzenie do komputera Apple® Mac® przy użyciu przewodu USB.
 - 3 **Komputer:** Uruchom aplikację Sony™ Bridge for Mac. Po chwili aplikacja Sony™ Bridge for Mac wykryje urządzenie i wyszuka nowe oprogramowanie urządzenia.
 - 4 **Komputer:** W przypadku wykrycia nowego oprogramowania urządzenia zostanie wyświetlone okno podręczne. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przeprowadzić odpowiednie aktualizacje oprogramowania.
- ! Aplikację Sony™ Bridge for Mac można pobrać z witryny *Bridge for mac*.

Aplikacja Kopia zapasowa i przywracanie

Użyj aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie do utworzenia kopii zapasowych zawartości urządzenia w pamięci wewnętrznej lub w urządzeniu pamięci USB. Takie kopie zapasowe mogą służyć do przywracania zawartości i niektórych ustawień urządzenia w przypadku utraty lub usunięcia danych.

Typy zawartości, dla których można utworzyć kopię zapasową

Użyj funkcji tworzenia kopii zapasowej i przywracania aplikacji do tworzenia kopii zapasowych następujących typów danych:

- Zakładki
 - Rejestr połączeń
 - Kontakty
 - Pobieranie aplikacji z serwisu Google Play™
 - Wiadomości MMS
 - Ustawienia systemowe (alarmy, głośność dzwonka i ustawienia języka)
 - Wiadomości SMS
- ! Nie trzeba tworzyć kopii zapasowych plików muzycznych oraz zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych aparatem. Są one tworzone automatycznie w wewnętrznej pamięci urządzenia.
- ! Przywracanie aplikacji pobranych z serwisu Google Play™ może wiązać się z dodatkowymi opłatami za transmisję danych.

Przygotowanie do użycia aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie

Przed wykonaniem kopii zapasowej zawartości urządzenia można wybrać miejsce docelowe kopii zapasowej i typy danych do umieszczenia w kopii zapasowej.

Wybieranie miejsca docelowego kopii zapasowej

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 3 Stuknij pozycję **Utwórz kopię zapasową.**
- 4 Stuknij pasek znajdujący się pod pozycją **Gdzie zapisywać dane.**
- 5 Wybierz miejsce docelowe, gdzie chcesz utworzyć kopię zapasową zawartości.

Wybieranie typów danych do tworzenia kopii zapasowej

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 3 Stuknij pozycję **Utwórz kopię zapasową.**
- 4 Wybierz typy danych, dla których chcesz utworzyć kopię zapasową.

Tworzenie kopii zapasowej zawartości

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 3 Stuknij pozycję **Utwórz kopię zapasową**, a następnie stuknij pozycję **Utwórz kopię zapasową teraz.**

Przywracanie skopiowanej zawartości za pomocą aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie

Podczas przywracania skopiowanej zawartości urządzenia należy wybrać kopię zapasową, która ma zostać przywrócona. Jeśli zostało wykonanych kilka kopii zapasowych zawartości, może istnieć kilka zapisanych kopii zapasowych. Po wybraniu zapisanej kopii zapasowej można następnie wybrać typy danych do przywrócenia.

Jak przywrócić zawartość z wersji kopii zapasowej

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 3 Stuknij pozycję **Przywróć.**
- 4 Wybierz wersję, którą chcesz odtworzyć, a następnie stuknij **Przywróć kopię zapasową teraz.**

- ! Należy pamiętać, że wszelkie zmiany wprowadzone w danych i ustawieniach po utworzeniu kopii zapasowej zostaną usunięte podczas procedury przywracania.

Zarządzanie kopiami zapasowymi

Kopie zapasowe wykonywane za pomocą funkcji Backup & Restore można usuwać i zmieniać ich nazwy.

Jak zmienić nazwę kopii zapasowej

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Zarządz. kop. zapas. nagrań.**
- 4 Wybierz kopię zapasową, której nazwę chcesz zmienić
- 5 Stuknij .
- 6 Wprowadź nową nazwę i stuknij pozycję **Zmień nazwę.**

Usuwanie kopii zapasowych

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tw. i przywr. kopię zapas..**
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Zarządz. kop. zapas. nagrań.**
- 4 Zaznacz kopie, które chcesz usunąć, lub stuknij pozycję ☐, aby usunąć wszystkie kopie.
- 5 Stuknij pozycję  > **Usuń.**

Resetowanie urządzenia

Informacje o resetowaniu urządzenia

Możliwe jest przywrócenie oryginalnych ustawień urządzenia z usuwaniem osobistych danych lub bez niego. Innymi słowy, urządzenie zostaje przywrócone do takiego stanu, w jakim zostało dostarczone przez producenta. Przed zresetowaniem urządzenia należy utworzyć kopię zapasową wszelkich ważnych danych zapisanych w urządzeniu.

Jak przywrócić dane fabryczne

- ⚠ W celu uniknięcia trwałego uszkodzenia urządzenia nie należy go ponownie uruchamiać w czasie wykonywania procedury przywracania danych fabrycznych.

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Kopia zapasowa i resetowanie**.
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia fabryczne**.
- 4 Jeśli chcesz również wymazać dane zapisane w wewnętrznej pamięci urządzenia, takie jak zdjęcia i utwory muzyczne, zaznacz pole wyboru **Wyczyść pamięć wewnętrzną**.
- 5 Stuknij pozycję **Resetuj telefon**.
- 6 Aby potwierdzić, stuknij pozycję **Wymaż wszystko**.

Blokowanie i ochrona urządzenia

Numer IMEI

Każdy telefon ma przypisany unikatowy numer IMEI (International Mobile Equipment Identity), identyfikujący dany aparat. Ten numer należy zapisać. W przypadku kradzieży telefonu operator może zablokować dostęp telefonu o tym numerze IMEI do krajowej sieci telefonicznej.

Jak sprawdzić numer IMEI



- Zdejmij pokrywę, aby sprawdzić numer IMEI.
- Otwórz klawiaturę telefonu urządzenia i wpisz ***#06#**.

Jak wyświetlić numer IMEI w telefonie

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Informacje o telefonie**.
- 3 Przewiń ekran do pozycji **IMEI**, aby wyświetlić numer **IMEI**.

Ochrona karty SIM

Blokada karty SIM chroni tylko Twój abonament. Urządzenie nadal będzie działać z nową kartą SIM. Jeśli blokada karty SIM jest włączona, musisz wprowadzać kod PIN (Personal Identity Number). Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN większą liczbę razy niż dozwolona spowoduje zablokowanie karty SIM. Należy wówczas wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key), a następnie nowy kod PIN. Kody PIN, PIN2 i PUK są udostępniane przez operatora sieci.

Jak włączyć blokadę karty SIM kodem PIN

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Zabezpieczenia > Skonfiguruj blokadę karty SIM/RUIM > Zablokuj kartę SIM**.
- 3 Wprowadź kod PIN karty SIM i puknij pozycję **OK**.

Jak zmienić kod PIN karty SIM

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Zabezpieczenia > Skonfiguruj blokadę karty SIM/RUIM > Zmień PIN do karty SIM**.
- 3 Wprowadź stary kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 4 Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 5 Ponownie wpisz nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.

Jak zmienić kod PIN2 karty SIM

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Numery wybierania stałego > Zmień PIN2**.
- 3 Wprowadź stary kod PIN2 karty SIM i puknij pozycję **OK**.
- 4 Wprowadź nowy kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 5 Potwierdź nowy kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

Jak odblokować zablokowaną kartę SIM

- 1 Gdy pojawi się ekran **Wprowadź kod PUK i nowy kod PIN**, wprowadź kod PUK.
 - 2 Wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję **OK**.
- ! Jeżeli wprowadzisz błędny kod PUK zbyt wiele razy, karta SIM zostanie zablokowana. W takim przypadku konieczne będzie skontaktowanie się z usługodawcą w celu uzyskania nowej karty SIM.

Blokada ekranu

Ekran urządzenia można zablokować na kilka sposobów. Można na przykład użyć funkcji odblokowywania przy użyciu obrazu twarzy. Można również ustawić wzór odblokowywania ekranu, blokadę kodem PIN lub hasłem tekstowym.

Zapamiętanie wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go nie zapamiętasz, być może nie uda się przywrócić ważnych danych, takich jak kontakty i wiadomości. Więcej informacji można uzyskać w Dziale obsługi klienta Sony.

Ustawienie blokady ekranu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję  > **Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Jak skonfigurować funkcję Face Unlock

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu**.
 - 2 Stuknij pozycję **Face Unlock** i postępuj zgodnie z instrukcjami w urządzeniu w celu wykonania zdjęcia swojej twarzy.
 - 3 Po pomyślnym zrobieniu zdjęcia stuknij pozycję **Kontynuuj**.
 - 4 Wybierz alternatywną metodę blokowania i postępuj zgodnie z instrukcjami w urządzeniu, aby zakończyć konfigurację.
- ! Funkcja Face Unlock jest mniej bezpieczna niż wzór odblokowania ekranu, kod PIN lub hasło. Urządzenie może zostać odblokowane przez osobę wyglądającą podobnie do właściciela telefonu.
- 💡 Najlepsze rezultaty można uzyskać, wykonując zdjęcie twarzy wewnątrz budynku w miejscu dobrze oświetlonym, lecz nie za jasnym, trzymając urządzenie na poziomie oczu.

Jak odblokować ekran za pomocą funkcji Face Unlock

- 1 Włącz ekran.
 - 2 Patrz na urządzenie pod tym samym kątem, jak podczas wykonywania zdjęcia do funkcji Face Unlock.
- 💡 Jeżeli funkcja Face Unlock nie rozpozna Twojej twarzy, odblokowanie ekranu będzie możliwe tylko za pomocą wzoru odblokowania ekranu lub kodu PIN.

Jak wyłączyć blokadę Face Unlock

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 2 Narysuj zapasowy wzór odblokowania ekranu lub wprowadź kod PIN.
- 3 Stuknij pozycję **Przeciąganie**.

Jak utworzyć wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Wzór**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w urządzeniu. Pojawi się monit o wybór pytania zabezpieczającego, które zostanie zadane w celu odblokowania urządzenia, jeśli zapomnisz wzoru odblokowania ekranu.

Jak odblokować ekran za pomocą wzoru odblokowania ekranu

- 1 Uaktywnij ekran.
 - 2 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- ! Jeśli narysowany wzór odblokowania ekranu zostanie odrzucony pięć razy z rzędu, można zaczekać 30 sekund i spróbować ponownie lub odpowiedzieć na wybrane pytanie zabezpieczające.

Jak zmienić wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 3 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- 4 Stuknij pozycję **Wzór**.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w urządzeniu.

Jak wyłączyć wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 2 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- 3 Stuknij pozycję **Przeciąganie**.

Jak utworzyć kod PIN odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Kod PIN**.
- 2 Wprowadź cyfrowy kod PIN.
- 3 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 4 Stuknij pozycję **Kontynuuj**.
- 5 Wprowadź ponownie i potwierdź kod PIN.
- 6 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 7 Stuknij pozycję **OK**.

Jak wyłączyć kod PIN odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 2 Wprowadź kod PIN, a następnie stuknij opcję **Dalej**.
- 3 Stuknij pozycję **Przeciąganie**.

Jak utworzyć hasło blokady ekranu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij kolejno  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Hasło**.
- 2 Wprowadź hasło.
- 3 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 4 Stuknij pozycję **Kontynuuj**.
- 5 Wprowadź ponownie i potwierdź hasło.
- 6 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 7 Stuknij pozycję **OK**.

Jak wyłączyć hasło odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 2 Wprowadź hasło i puknij pozycję **Kontynuuj**.
- 3 Stuknij pozycję **Przeciąganie**.

Znajdowanie urządzenia

Istnieje kilka sposobów na znalezienie i zabezpieczenie utraconego urządzenia. Za pomocą usługi „my Xperia” można:

- zlokalizować urządzenie na mapie;
- odtworzyć alarm, który będzie słyszalny nawet wtedy, gdy urządzenie będzie w trybie cichym;
- zdalnie zablokować urządzenie i wyświetlić na nim swoje informacje kontaktowe;
- w ostateczności zdalnie wymazać pamięć wewnętrzną i zewnętrzną urządzenia.

Jeśli usługa „my Xperia” jest włączona na urządzeniu, wszystko, co trzeba zrobić, to przejść na stronę myxperia.sonymobile.com i zalogować się za pomocą konta Google™. Jeśli usługa nie została włączona, można ją włączyć ręcznie w menu **Ustawienia**.

- ! Usługa „my Xperia” jest dostępna w wybranych krajach i regionach.

Jak ręcznie włączyć usługę „my Xperia”

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycje **Xperia™** > **MyXperia™** > **Aktywuj**.
- 3 Zaznacz pole wyboru, a następnie stuknij pozycję **Akceptuj**.

Aplikacja obsługi

Jak uzyskać dostęp do aplikacji obsługi

- 1 Na ekranie Aplikacje znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij odpowiedni element obsługi.

Recykling urządzenia

Masz stare urządzenie, którego nie używasz? Warto je poddać recyklingowi. Pozwoli to ponownie wykorzystać materiały i elementy użyte do jego produkcji, a także przyczynić się do ochrony środowiska! Więcej informacji na temat możliwości recyklingu w Twoim regionie znajdziesz pod adresem blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/.

Odniesienie

Omówienie ustawień

Poznaj ustawienia urządzenia, aby można było dostosować je do swoich potrzeb.

Sieć Wi-Fi	Służy do włączania lub wyłączania łączności Wi-Fi®, skanowania w poszukiwaniu sieci Wi-Fi® oraz dodawania sieci Wi-Fi®.
Bluetooth	Służy do włączania lub wyłączania łączności Bluetooth™, wyszukiwania dostępnych urządzeń Bluetooth™ i włączania lub wyłączania widoczności telefonu w innych urządzeniach Bluetooth™.
Użycie danych	Służy do włączania lub wyłączania transmisji danych, a także śledzenia szczegółów użycia danych w żądanym okresie.
Więcej...	Służy do włączania lub wyłączania trybu samolotowego, konfigurowania ustawień wirtualnej sieci prywatnej i sieci komórkowej, a także włączania udostępniania połączenia internetowego przez przenośny hotspot Wi-Fi® albo tethering USB lub Bluetooth™.
Ustawienia połączeń	Służy do zarządzania i konfiguracji ustawień wybierania ustalonych numerów, poczty głosowej oraz połączeń internetowych.
Dźwięk	Konfiguracja dzwonka, wibracji oraz sposobów powiadamiania o nawiązywanych połączeniach w urządzeniu. Pozycje w tym menu pozwalają również ustawić głośność muzyki, filmów i gier lub innych mediów oraz zmienić powiązane ustawienia.
Wyświetlacz	Służy do włączenia zmiany orientacji ekranu po obróceniu urządzenia. Pozwala także ustawić jasność ekranu, wielkość czcionki, tapetę oraz czas aktywacji wygaszacza ekranu.
Pamięć	Sprawdzenie ilości wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej.
Zarządzanie zasilaniem	Włączanie i wyłączanie trybów oszczędzania energii. Służy także do wyświetlania informacji o stanie baterii i zużyciu energii baterii przez różne aplikacje.
Aplikacje	Służy do zarządzania uruchomionymi i pobranymi aplikacjami.
Xperia™	Dostęp do szeregu ustawień dostosowanych do urządzenia Xperia, na przykład trybu połączenia USB i Internetu.
Usługi lokalizacyjne	Służy do włączania lub wyłączania dostępu do informacji o lokalizacji.
Zabezpieczenia	Pozwala zabezpieczyć urządzenie za pomocą różnych blokad i haseł. Można również zezwolić na instalację aplikacji spoza usługi Google Play™.
Język i wprowadzanie	Pozwala wybrać język interfejsu urządzenia, dostosować opcje wprowadzania tekstu i skonfigurować ustawienia mowy.
Kopia zapasowa i resetowanie	Służy do wykonania kopii zapasowej telefonu oraz skasowania ustawień urządzenia.
Kreator konfiguracji	Pozwala uzyskać pomoc dotyczącą ustawień urządzenia.
Dodaj konto	Służy do dodawania konta do urządzenia, na przykład konta e-mail lub konta Google™.

Data i godzina	Umożliwia wprowadzenie ustawień czasu i daty lub wybór wartości dostarczonych przez sieć komórkową. Wybór formatu daty i godziny.
Ułatwienia dostępu	Pozwala na aktywację zainstalowanych usług dostępności oraz powiązanych ustawień.
Opcje programistyczne	Można też ustawić opcje dotyczące tworzenia aplikacji. Na przykład można ustawić wyświetlanie wykorzystania procesora na ekranie głównym lub ustawić urządzenie tak, aby przechodziło do trybu debugowania, gdy są aktywne połączenia USB.
Informacje o telefonie	Wyświetlanie informacji o swoim urządzeniu, takie jak numer modelu i moc sygnału. Pozycja ta pozwala również na zaktualizowanie oprogramowania do najnowszej wersji.

Omówienie ikon stanu i powiadomień

Ikony stanu

Na ekranie mogą się pojawić następujące ikony stanu:

	Siła sygnału
	Brak sygnału
	Roaming
	Sieć GPRS jest dostępna
	Sieć EDGE jest dostępna
	Sieć 3G jest dostępna
	Wysyłanie i pobieranie danych GPRS
	Wysyłanie i pobieranie danych EDGE
	Wysyłanie i pobieranie danych 3G
	Stan baterii
	Bateria w trakcie ładowania
	Nawigacja GPS aktywna
	Tryb samolotowy aktywny
	Funkcja Bluetooth™ jest aktywna
	Brak karty SIM
	Mikrofon jest wyciszony
	Zestaw głośnomówiący jest włączony
	Tryb cichy
	Tryb wibrowania
	Alarm ustawiony
	Synchronizacja w toku
	Problem z logowaniem lub synchronizacją
	Połączenie Wi-Fi® jest włączone i dostępne są sieci bezprzewodowe

Ikony powiadomień

Na ekranie mogą się pojawić następujące ikony powiadomień:

	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Zbliżające się zdarzenie kalendarza
	Trwa odtwarzanie utworu
	Urządzenie jest połączone z komputerem przewodem USB
	Ostrzeżenie
	Komunikat o błędzie
	Połączenie nieodebrane
	Trwa połączenie
	Połączenie zawieszone
	Przekazywanie połączeń włączone
	Dostępne aktualizacje oprogramowania
	Trwa pobieranie danych
	Trwa wysyłanie danych
	Więcej (niewyświetlonych) powiadomień

Omówienie aplikacji

	Użyj aplikacji Budzik i zegar, aby ustawić różne rodzaje alarmów.
	Użyj przeglądarki internetowej do nawigacji po stronach internetowych i ich przeglądania, zarządzania zakładkami oraz tekstem i obrazami.
	Użyj aplikacji Kalkulator do przeprowadzania podstawowych obliczeń.
	Użyj aplikacji Kalendarz do śledzenia wydarzeń i zarządzania terminami.
	Użyj aparatu, aby robić zdjęcia i rejestrować nagrania wideo.
	Użyj aplikacji Kontakty do zarządzania numerami telefonów, adresami e-mail oraz innymi informacjami powiązanymi z kontaktami.
	Uzyskaj dostęp do pobranych aplikacji.
	Użyj aplikacji Poczta, aby wysyłać i odbierać wiadomości e-mail, zarówno z konta prywatnego, jak i firmowego.
	Użyj aplikacji Facebook, aby kontaktować się ze znajomymi, rodziną i współpracownikami na całym świecie.
	Przeglądaj stacje radiowe FM i słuchaj ich.
	Użyj aplikacji Album, aby oglądać zdjęcia i nagrania wideo oraz nimi zarządzać.
	Użyj aplikacji Gmail™, aby czytać, pisać i porządkować wiadomości e-mail.
	Wyszukuj informacje w urządzeniu i w Internecie.

-  Wyświetlaj swoją aktualną lokalizację, znajdź inne lokalizacje i obliczaj długości tras, używając Map Google™.
-  Przejdź do Google Play™, aby pobrać darmowe i płatne aplikacje na swoje urządzenie.
-  Użyj aplikacji Wiadomości do wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS.
-  Użyj aplikacji Filmy do odtwarzania filmów na urządzeniu i udostępniania filmów znajomym lub urządzeniom wyposażonym w funkcję DLNA™.
-  Użyj aplikacji „WALKMAN” do porządkowania i odtwarzania muzyki, książek audio i podcastów.
-  Nawiguj za pomocą mówionych wskazówek zakręt po zakręcie.
-  Wyświetlaj najnowsze informacje i prognozy pogody.
-  Dzwon, wybierając numer ręcznie lub używając funkcji szybkiego wybierania.
-  Wyszukuj miejsca, na przykład restauracje i kawiarnie.
-  Użyj aplikacji Video Unlimited™, aby wypożyczać i kupować filmy.
-  Użyj subskrybowanej aplikacji Music Unlimited™, aby mieć dostęp do milionów utworów przez komórkowe połączenie do transmisji danych lub połączenie Wi-Fi®.
-  Dostosuj ustawienia zgodnie z własnymi wymaganiami.
-  Użyj aplikacji Google Talk™, aby porozmawiać ze znajomymi online.
-  Rozpoznawaj utwory muzyczne odtwarzane w Twoim otoczeniu oraz pobieraj informacje o wykonawcy, albumie itp.
-  Użyj aplikacji Pomoc, aby uzyskać dostęp do pomocy dla użytkownika w urządzeniu. Możliwe jest na przykład uzyskanie dostępu do Instrukcji obsługi, informacji dotyczących rozwiązywania problemów oraz porad i wskazówek.
-  Użyj aplikacji YouTube™, aby udostępniać i oglądać nagrania wideo z całego świata.
-  Pobieraj i instaluj nowe aplikacje oraz aktualizacje.

! Niektóre aplikacje nie są obsługiwane przez wszystkie sieci i/lub operatorów sieci we wszystkich rejonach.

Ważne informacje

Ulotka Ważne informacje

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać ulotkę *Ważne informacje* znajdującą się w kreatorze konfiguracji urządzenia lub w pudełku.

Jak ręcznie uzyskać dostęp do kreatora konfiguracji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia > Kreator konfiguracji**.

Ograniczenia dotyczące usług i funkcji

- ! Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane we wszystkich krajach/regionach i przez wszystkie sieci i/lub wszystkich operatorów na wszystkich obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Korzystanie z określonych funkcji i aplikacji opisanych w tej instrukcji może wymagać dostępu do Internetu. Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Informacje prawne

Sony LT22i

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile Communications AB może wprowadzać w instrukcji obsługi ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleń programów i (lub) sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach instrukcji.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten telefon umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną na telefon komórkowy lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób użycia. Firma Sony nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez inne podmioty.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego podmiotu będącego ich dostawcą i może podlegać dodatkowym warunkom korzystania. W przypadku aplikacji uzyskiwanych w witrynach innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn i stosowanymi zasadami dotyczącymi prywatności. Firma Sony nie daje żadnych gwarancji dotyczących dostępności lub wydajności jakichkolwiek witryn innych podmiotów ani oferowanych przez nie usług.

Aby przeczytać informacje o zgodności z normami, takie jak symbol CE, należy zdjąć spódnią pokrywę.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sonymobile.com.

Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Niniejszy produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez licencji firmy Microsoft jest zabronione.

Właściciele praw do zawartości używają technologii zarządzania prawami dostępu do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu zapewnienia ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeżeli oprogramowanie WMDRM nie zdoła ochronić zawartości, jej właściciele mogą zwrócić się do firmy Microsoft o odwołanie możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika uaktualnienia oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która tego wymaga.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („video MPEG-4”) lub standardem AVC („video AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także

licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: <http://www.mpegla.com>.
Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 jest licencjonowana przez instytut Fraunhofer IIS i firmę Thomson.

Indeks

A	
aktualizacja urządzenia	118
alarm	115
Album	78, 80
albumy online	85
mapa	84
Moje albumy	80
otwieranie	78
pokaz zdjęć SensMe™	81
rozmiar miniatur	79
wyświetlanie	79, 80, 84, 85
wyświetlanie zawartości lokalnej	78
wyświetlanie zdjęć online	85
zdjęcia	79
albumy nagrań wideo	
wyświetlanie	78
albumy zdjęć	
wyświetlanie	78
analizowanie	
zdjęcia	82
Android Market™ – Patrz Google Play™	36
Android™	7
animowane tapety	19
aparat	68, 69, 70, 74, 75
autoportrety	69
ekran	68
elementy sterujące	68
geotagowanie	69
ikony	75
korzystanie z lampy błyskowej	69
omówienie	68
powiększenie	69
rejestrowanie nagrań wideo	74
robienie zdjęć	68, 69
ustawienia	70, 74, 75
wideo	74
wyświetlanie nagrań wideo	74
wyświetlanie zdjęć	69
zamykanie	68
aparat fotograficzny	68
aparat w trybie fotografii	
ustawienia	70
aparat z przodu	68
Aplikacja Friends' music	60
aplikacja Media Go™	105
Aplikacja Nawigacja	113
Aplikacja obsługi	124
aplikacja WALKMAN	
korzystanie z korektora graficznego	57
odtwarzanie utworów w kolejności losowej ...	60
używanie	57
Aplikacja „WALKMAN”	
listy odtwarzania	60
aplikacja „WALKMAN”	
dodawanie utworów do list odtwarzania	61
minimalizowanie	57
odtwarzanie utworów w kolejności losowej ...	60
omówienie	56
usuwanie utworów	58
aplikacje	
ekran	19
omówienie	127
porządkowanie	21
sortowanie	21
audio	60
odtwarzanie	57
odtwarzanie utworów w kolejności losowej ...	60
regulacja głośności	57
autoportret	68
B	
bateria	11
blokada	
blokada ekranu	10
blokowanie ekranu	10
włączanie ekranu	10
BRAVIA® Engine	78
C	
czas gotowości	
szacowanie	13
D	
data	
format	29
dzwonek	115
dźwięk radia	66
E	
e-mail	
więcej niż jedno konto	52
e-mail	52
edytowanie	
twarze	82, 83
zdjęcia	82
ekran	
gwarancja	14
pęknięcie	14
szkło	14
wzór odblokowania ekranu	121
Ekran główny	17
dostosowywanie	18
F	
Facebook™	
„Polubienie” utworu w usłudze Facebook™ ...	58
synchronizacja	110
Xperia™ z Facebookiem	110
Filmy	87
filmy	
czyszczenie informacji o filmie wideo	88
filmy wideo	83
nagrywanie	74
odtwarzanie	78, 83
przenoszenie do/z komputera	56
udostępnianie	83
usuwanie	83
wstrzymywanie	83
wysyłanie	83
wyświetlanie	74, 78, 79
firmowe wiadomości e-mail, kalendarz i kontakty	110
folia ochronna	14
funkcja dźwięku przestrzennego	57
G	
geotagowanie	
zdjęć	69
głośność	
klawisz	28
regulacja w nagraniach wideo	83
Gmail™	52
godzina	29
Google Latitude™	113
Google Play™	36
Google Talk™	51
GPS	112

H		
HDMI	106	
I		
ikony	126, 127	
w aparacie	75	
importowanie kontaktów z karty SIM	44	
informacje osobiste	43	
Internet		
przeglądarka internetowa	92	
ustawienia	32	
J		
jasność	30	
język	30	
pisanie	27	
K		
kalendarz	115	
tworzenie zdarzenia	115	
kamera wideo	68, 74, 75	
rejestrowanie nagrań wideo	74	
ustawienia	74, 75	
Karta SIM	121	
importowanie kontaktów	44	
karta SIM		
eksportowanie kontaktów	48	
klawiatura	23	
ustawienia	27	
klawiatura ekranowa	23	
Klawiatura telefonu	23, 26	
klawisze	11	
komunikacja błyskawiczna	51	
konfiguracja	10	
Konfiguracja konta Google™	53	
konta	10	
Exchange Active Sync®	10	
Facebook™	10	
Google™	10	
kontakty	43	
grupy	47	
importowanie z karty SIM	44	
kopiowanie	48	
łączenie informacji o kontakcie	46	
obrazek	46	
przesyłanie	43, 44	
tworzenie kopii zapasowej	48	
udostępnianie	47	
ulubione	46	
wysyłanie	47	
korektor graficzny	57	
korzystanie z korektora graficznego	57	
L		
lampa błyskowa		
używanie podczas robienia zdjęć	69	
listy odtwarzania	60	
dodawanie utworów	61	
odtwarzanie własnych	61	
usuwanie	61	
usuwanie utworów	61	
lokalizacja	70, 112	
Ł		
ładowanie	11	
łączenie	93	
łączność	93	
M		
Mapy	112	
Mapy Google™	112	
metoda wprowadzania tekstu	23	
Mobile BRAVIA® Engine	78	
Moja muzyka	59	
motywy	19	
Multimedia Messaging Service (MMS)		
ustawienia	32	
Music Unlimited™	63	
muzyka	32, 56, 61	
Moje listy odtwarzania	61	
ochrona słuchu	61	
odtwarzanie	57	
pobieranie informacji na temat muzyki	60	
przenoszenie do/z komputera	56	
przenoszenie na urządzenie	56	
regulacja głośności	57	
skróty	59	
udostępnianie	63	
usuwanie	63	
używanie zestawu słuchawkowego	32	
Visualiser	58	
wstrzymywanie utworu	57	
wysyłanie	58	
wyszukiwanie za pomocą aplikacji TrackID™	62	
wyświetlanie informacji o wykonawcy	63	
zakup	62	
zmienianie utworów	57	
N		
nagrania wideo		
przewijanie do przodu i do tyłu	83	
regulacja głośności	83	
wybieranie	79	
wyświetlanie	79	
numery alarmowe	38	
O		
obracanie		
zdjęcia	81	
odbieranie elementów przy użyciu technologii		
Bluetooth™	103	
odtwarzanie		
Filmy	87	
muzyka	57	
odtwarzanie losowe muzyki	60	
okno ostatnio używanych aplikacji	20	
omówienie	59	
opcje zaznaczania	14	
P		
PIN	121	
pisanie przeciągnięciami	25	
pobieranie		
Ustawienia Internetu	32	
poczta głosowa	40	
pokaz slajdów	81	
polecanie muzyki	58	
polecanie zdjęć i nagrań wideo	86	
„polubienie” filmu wideo w serwisie Facebook™	86	
„Polubienie” utworu w usłudze Facebook™	58	
„polubienie” zdjęcia w serwisie Facebook™	86	
połączenia	38, 42	
alarmowe	38	
kierowanie	41	
nieodebrane	39	
oczekujące	40	
odrzucone	41	
przekazywanie	41	
rejestr	39	
ustawienia	41	
wiele	40	
połączenia konferencyjne	41	
połączenie USB	104	
pomoc techniczna	118	

poprawianie jakości zdjęć przy użyciu funkcji Mobile BRAVIA® Engine	78
powiadomienie	127
dzwonek	30
lampa	21
panel	21, 22
ustawienie	22
powiększanie	81
zdjęcia	81
powiększenie	69
przedni aparat	68
przeglądarka internetowa	92
przesyłanie	43, 44
kontakty	43, 44
przycinanie	82
zdjęcia	82
przycisk nieskończoności	58
PUK	121
R	
radio	65
dźwięk mono	66
dźwięk stereo	66
otwieranie	65
przełączanie stacji	65
region radia	65
słuchanie przez głośnik	66
ulubione	66
wybór kanału	65
wyszukiwanie stacji	66
Radio FM	66
ulubione	66
wybór kanału	65
recykling urządzenia	124
regulacja głośności	57
regulacja podświetlenia wyświetlacza LCD	30
rejestrwanie nagrań wideo	68
używanie klawisza aparatu	74
resetowanie	121
robienie zdjęć	68
autoportrety	69
przez stuknięcie	69
używanie klawisza aparatu	68
rozpoznawanie głosu	28
rozszerzenia	17
S	
SensMe™ channels	60
sieci bezprzewodowe	112
skanowanie kodów kreskowych	106
Smart Connect	107
SOS — Patrz numery alarmowe	38
spis telefonów	43
stan	126
pasek	21
symbole	23
Synchronizacja Google™	109
Synchronizacja Microsoft® Exchange	110
synchronizowanie	109
Kontakty, kalendarz i wiadomości e-mail	109
Google™	109
kontakty, kalendarz, zdjęcia z serwisu	110
Facebook™	110
za pomocą Microsoft® Exchange	110
T	
tapeta	19
tapety animowane	19
Technologia bezprzewodowa Bluetooth™	101
Technologia TrackID™	62
korzystanie z radia FM	67
otwieranie	62
telefonowanie — patrz połączenia	38
TrackID™, technologia	62
korzystanie z wyników działania	62
kupowanie utworu	62
przeglądanie list przebojów	62
udostępnianie utworu	63
usuwanie utworu	63
wyszukiwanie informacji o utworze	62
wyświetlanie informacji o wykonawcy	63
transfer danych	33
tryb cichy	28
Tryb samolotowy	31
Tryb samolotowy — patrz tryb samolotowy	31
Tryb STAMINA	13
zmienianie ustawień	13
tworzenie kopii zapasowej	48, 119
kontakty	48, 119
zawartość	119
U	
udostępnianie	63
muzyka	63
zdjęcia	82
ulubione	66
usuwanie stacji radiowych	66
zapisywanie stacji radiowych	66
urządzenie	118
aktualizowanie	118
bateria	12
wydajność	12
usługa czatu	51
Usługa Music Unlimited™	63
usługa poczty głosowej	40
Usługa Video Unlimited™	90
usługi	10
usługi muzyczne	62
ustawienia	70, 74
aparat	70, 74
aparat fotograficzny	70
Internet	32
kamera wideo	74
MMS	32
połączenie	41
przesyłanie wiadomości	32
szybkie ustawienia	21
użytkowanie danych	33
ustawienia wstępne	66
usuwanie stacji radiowych	66
zapisywanie stacji radiowych	66
usuwanie	58
alarm	115
filmy wideo	83
muzyka	63
utwory	58
zdjęcia	82
utrzymanie	118
utrzymanie telefonu	118
używanie aplikacji Filmy	87
V	
Video Unlimited™	90
kupowanie filmów wideo	90
oglądanie filmu wideo	91
omówienie menu	90, 91
powiadomienia	91
tworzenie konta	90
wypożyczanie filmów wideo	90

W

wiadomości	
ustawienia	32
wibracja	30, 115
Widżet aplikacji „WALKMAN”	61
widżety	18
zmiana rozmiaru	18
wielkie litery	23
Wisepilot™	113
wizytówki	
wysyłanie	47
włączanie	9
włączanie zasilania	9
wprowadzanie głosowe	28
wskazówki na temat dojazdu	113
współrzędne	113
wstrzymywanie utworu	57
wybieranie stałe	42
wyłączanie	9
wyłączanie zasilania	9
wysyłanie	
kontakty	47
muzyka	58
wizytówki	47
wysyłanie elementów przy użyciu technologii Bluetooth™	103
wyszukiwanie	
informacje o utworze	62
muzyki za pomocą aplikacji TrackID™	62
wyświetlanie	
Filmy	87
nagrania wideo zarejestrowane aparatem	74
zdjęcia	69

Z

zakup	
muzyka	62
zarządzanie czasem	115
zawartość audio	
powiązana zawartość	58
zdarzenia	
kalendarz	115
zdjęcia	82
analizowanie	82
dodawanie geotagów	82
dodawanie położenia geograficznego	69
edytowanie	82
obracanie	81
pokaz slajdów	81
pokaz zdjęć SensMe™	81
powiększanie	81
przeglądarka zdjęć	79
przenoszenie do/z komputera	56
prycinanie	82
przypisywanie kontaktów	46
robienie	68, 69
udostępnianie	82
usuwanie	82
używanie jako	82
wybieranie	79
wyświetlanie	69, 78, 79
wyświetlanie lokalizacji	70
wyświetlanie na mapie	83
zestaw słuchawkowy	32
używanie	32
zmiana rozmiaru	
zdjęcia	82
znajdowanie urządzenia	124