

Spis treści

Czynności przygotowawcze.....	3
Widok telefonu.....	4
Włączanie telefonu.....	5
Pomoc.....	6
Ładowanie baterii.....	6
Maksymalizacja wydajności baterii.....	6
Ikony na ekranie.....	8
Przegląd menu.....	9
Nawigacja.....	10
Karta pamięci.....	11
Język telefonu.....	11
Wprowadzanie tekstu.....	12
Połączenia.....	13
Nawiązywanie i odbieranie połączeń.....	13
Kontakty	14
Szybkie wybieranie.....	17
Więcej funkcji połączeń.....	17
Przesyłanie wiadomości.....	21
Wiadomości SMS i MMS.....	21
Rozmowy.....	22
Wiadomości głosowe.....	22
E-mail.....	22
Obrazki i nagrania wideo.....	25
Wyświetlanie obrazków i nagrań wideo.....	25
Używanie obrazków i nagrań wideo.....	25
Muzyka	26
Stereofoniczny zestaw głośnomówiący.....	26
Odtwarzacz multimedialny.....	26
Listy odtwarzania.....	27
Książki audio.....	28
Kup teraz.....	28
Technologia TrackID™	28
Muzyka i nagrania wideo online.....	28
Radio	29
Nagrywanie dźwięku	29
Przenoszenie i porządkowanie zawartości.....	31
Porządkowanie zawartości w telefonie.....	31
Wysyłanie zawartości do innego telefonu.....	31
Używanie przewodu USB.....	31

Przesyłanie zawartości do i z komputera.....	32
Nazwa telefonu.....	33
Korzystanie z technologii bezprzewodowej Bluetooth™.....	33
Kopie zapasowe i przywracanie danych.....	34
Aktualizowanie telefonu.....	36
Aktualizacja telefonu przy użyciu komputera.....	36
Bezprzewodowe aktualizowanie telefonu.....	36
Internet	37
Jak uzyskać dostęp do paska narzędzi przeglądarki internetowej.....	37
Skróty przeglądarki internetowej.....	37
Zakładki.....	37
Strony historii.....	38
Smart-Fit Rendering™.....	38
Więcej funkcji przeglądarki.....	38
Zabezpieczenia internetowe i certyfikaty.....	38
Przesyłanie plików.....	39
Synchronizacja.....	40
Synchronizacja przy użyciu komputera.....	40
Synchronizowanie z wykorzystaniem usługi internetowej.....	40
Funkcje dodatkowe.....	41
Tryb samolotowy.....	41
Alarmy.....	41
Kalendarz.....	42
Notatki.....	42
Zadania.....	43
Profile.....	43
Godzina i data.....	43
Motywy.....	44
Układ menu głównego.....	44
Dzwonki.....	44
Gry.....	44
Aplikacje.....	45
Oprogramowanie antywirusowe.....	45
Kody PIN.....	46
Numer IMEI.....	47
Rozwiązywanie problemów.....	48
Często zadawane pytania.....	48
Komunikaty o błędach.....	50
Informacje prawne.....	51
Indeks.....	52


Czynności przygotowawcze

Ważne informacje


Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy przeczytać ulotkę *Ważne informacje*.

Widok telefonu


- 1 Głośnik słuchawki
- 2 Ekran
- 3 Klawisze wyboru
- 4 Klawisz głośności
- 5 Klawisz nawiązywania połączeń
- 6 Klawisz menu czynności
- 7 Złącze ładowarki, zestawu głośnomówiącego i przewodu USB
- 8 Klawisz kończenia
- 9 Klawisz C (Wyczyść)
- 10 Klawisz nawigacyjny
- 11 Antena telefonu

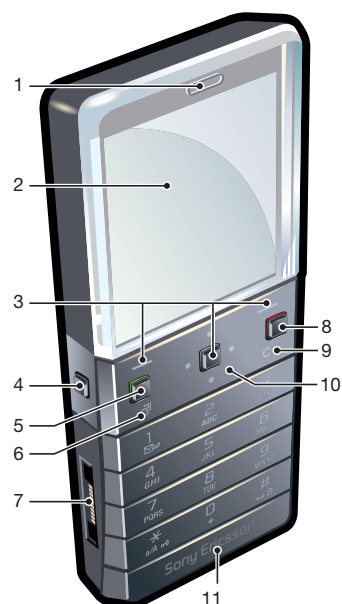

- 12 Klawisz włączania/wyłączania i resetowania
- 13 Klawisz głośności
- 14 Gniazdo karty SIM

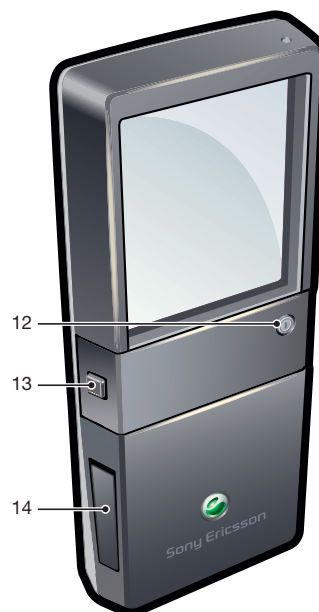


Jak włożyć kartę SIM

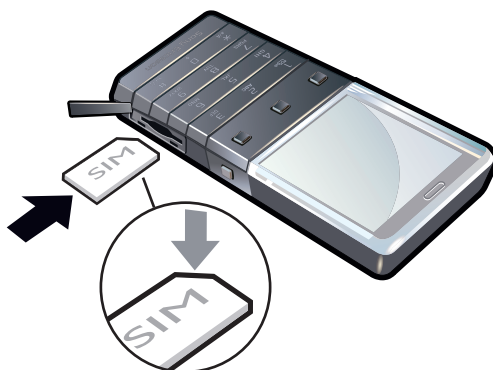

- Otwórz pokrywę i włóż kartę SIM złotymi stykami w dół.

Jak wyjąć kartę SIM

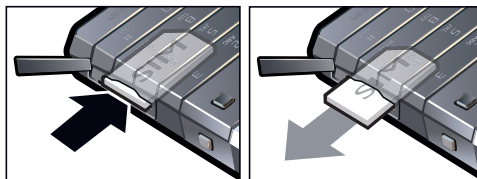

- Otwórz pokrywę i naciśnij krawędź karty SIM, aby ją zwolnić i wyjąć.

Włączanie telefonu

Jak włączyć telefon



- 1 Naciśnij i przytrzymaj ① z tyłu telefonu.
- 2 Wprowadź kod PIN (Personal Identification Number) karty SIM, jeżeli jest wymagany, i wybierz **OK**.
- 3 Wybierz język.
- 4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

💡 Aby poprawić błąd popełniony podczas wprowadzania kodu PIN, naciśnij **C**.

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module), którą otrzymuje się od operatora sieci, zawiera informacje na temat abonamentu. Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy zawsze wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę.

💡 Przed wyjęciem karty SIM z telefonu można zapisać na niej kontakty.

PIN

Do uaktywnienia usług i funkcji w telefonie może być potrzebny kod PIN (Personal Identification Number). Kod PIN otrzymuje się od operatora sieci. Każda cyfra kodu PIN jest wyświetlana jako znak *, chyba że kod rozpoczyna się tymi samymi cyframi co numer alarmowy, na przykład 112 lub 911. Numer alarmowy można zobaczyć i połączyć się z nim bez wprowadzania kodu PIN.

! Jeśli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PIN, nastąpi zablokowanie karty SIM. Zobacz *Ochrona karty SIM* na stronie 46.

Tryb gotowości

Po włączeniu telefonu i wpisaniu kodu PIN pojawia się nazwa operatora sieci. Jest to tak zwany tryb gotowości. Telefon jest teraz gotowy do użytku.

Korzystanie z innych sieci

Nawiązywanie i odbieranie połączeń, przysyłanie wiadomości i danych — na przykład w ramach usług internetowych — poza siecią macierzystą (w roamingu) może się wiązać z dodatkowymi kosztami. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

Pomoc

Oprócz niniejszej Instrukcji obsługi w witrynie www.sonyericsson.com/support są także dostępne instrukcje dotyczące poszczególnych funkcji i inne informacje.

W telefonie są także funkcje pomocy i Instrukcja obsługi. Aby uzyskać do nich dostęp, przeczytaj poniższe instrukcje.

Jak uzyskać dostęp do Instrukcji obsługi w telefonie

- Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Pomoc** > **Instrukcja obsługi**.

Jak wyświetlić porady i wskazówki

- Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Pomoc** > **Wskaz. i sztuczki**.

Jak wyświetlić informacje o funkcjach

- Przewiń do funkcji i wybierz opcję **Inform.**, jeśli jest dostępna. W niektórych przypadkach **Inform.** wyświetla się w menu **Opcje**.

Jak wyświetlić stan telefonu

- Naciśnij klawisz głośności. Wyświetlane są informacje o telefonie, pamięci i baterii.

Obsługiwane usługi i funkcje


- ! Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane przez wszystkie sieci lub wszystkich operatorów na wszystkich obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego telefonu alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Ładowanie baterii

W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo.

- ! Baterii telefonu nie można wyjmować.

Jak naładować baterię

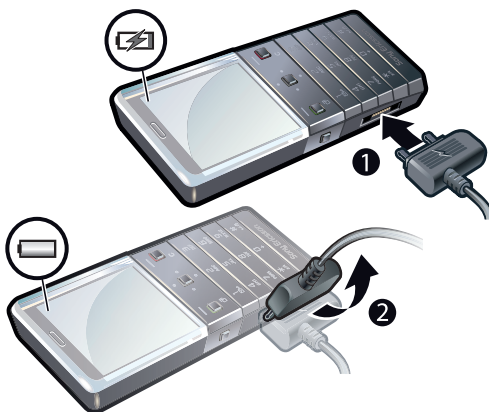

- 1 Podłącz ładowarkę do telefonu.
- 2 Odłącz ładowarkę, odchylając wtyczkę do góry.

Maksymalizacja wydajności baterii

- Telefon należy często ładować. Często ładowana bateria będzie działać dłużej.
- Jeżeli znajdziesz się w miejscu bez zasięgu sieci, telefon będzie nieustannie wyszukiwać dostępne sieci. Wiąże się to z zużywaniem energii. Jeżeli nie możesz przejść do obszaru o lepszym zasięgu, wyłącz tymczasowo telefon.
- Wyłącz łączność 3G i technologię bezprzewodową Bluetooth™, kiedy nie potrzebujesz tych funkcji.

- Nie zakrywaj anteny telefonu podczas połączenia.
-  Aby uzyskać więcej informacji na temat maksymalizowania wydajności baterii, odwiedź witrynę www.sonyericsson.com/support.

Ikony na ekranie

Na ekranie mogą być wyświetlane następujące ikony:

Ikona	Opis
	Bateria jest niemal w pełni naładowana
	Bateria wymaga naładowania
	Zasięg sieci jest dobry
	Brak zasięgu sieci (ikona jest widoczna także w trybie samolotowym)
	Dostępna jest sieć 3G
	Dostępna jest sieć UMTS HSPA.
	Połączenia nieodebrane
	Połączenia przekierowane
	Trwa połączenie
	Mikrofon jest wyciszony
	Głośnik jest włączony
	Telefon jest wyciszony
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Gra odtwarzacz multimedialny
	Gra radio
	Podłączony jest zestaw głośnomówiący
	Funkcja Bluetooth została włączona
	Podłączony jest zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Telefon jest połączony z Internetem
	Bezpieczna witryna internetowa
	Nastawiono alarm
	Przypomnienie o terminie
	Przypomnienie o zadaniu
	Włączono aplikację Java
	Włączanie oprogramowania antywirusowego
	Przewód USB jest podłączony

Przegląd menu*

 **Radio**

 **Alarmy**

 **Połączenia****

 **Wszystkie**

 **Odebrane**

 **Wybrane**

 **Nieodebrane**

 **Organizator**

Kalendarz

Zadania

Notatki

Synchronizacja

Minutnik

Stoper

Kalkulator

Aplikacje

Menedżer plików **

Przesyłanie plików

 **Wiadomości**

Napisz nową

Przychodzące/Rozmowy

Wiadomości

E-mail

Zadz. na pocz. gł.

 **Kontakty**

Ja

Nowy kontakt

 **Rozrywka**

Usługi online

Internet

TrackID™

Gry

Nagraj dźwięk

 **Odtwarzacz muz.**

 **Ustawienia**

Ogólne

Profile

Godzina i data

Język

Aktualizuj oprogr.

Sterowanie głos.

Skróty

Tryb samolotowy

Aut. blok. klaw.

Kody PIN

Zabezpieczenia

Ułatwienia dost.

Status telefonu

Ustaw. początk.

Dźwięki i sygnały

Głośność dzwonk.

Dzwonek

Tryb cichy

Dzwonek narast.

Alarm wibracyjny

Sygnał wiadom.

Dźwięk klawiszy

Wyświetlacz

Tapeta

Układ menu gł.

Motyw

Ekran startowy

Wygaszacz ekranu

Jasność

Edytuj nazwy linii

Połączenia

Szybkie wyb.

Szybkie wyszuk.

Przekierowania

Przełącz na linię 2

Zarządz. połączen.

Czas

Pok./ukryj mój nr

Zestaw HF

Łączność

Bluetooth

USB

Nazwa telefonu

Synchronizacja

Zarz. urządzeniem

Sieci komórkowe

Transmisja danych

Ust. internetowe

Opcje tran. strum.

Ustawienia wiad.

Ustawienia SIP

Akcesoria

Pomoc

Instrukcja obsługi

Pobier. ustawień

Kreator konfigur.

Wskaz. i sztuczki

* Dostępność i działanie niektórych menu zależy od operatora, sieci i rodzaju abonamentu.

** Do poruszania się po kartach w podmenu służy klawisz nawigacyjny.

Nawigacja

Jak uzyskać dostęp do menu głównego

- Kiedy na ekranie pojawi się **Menu**, naciśnij środkowy klawisz wyboru, aby wybrać **Menu**.
- Jeżeli **Menu** nie wyświetli się na ekranie, naciśnij klawisz kończenia, a następnie naciśnij środkowy klawisz wyboru, aby wybrać **Menu**.

Jak poruszać się po menu telefonu



- Naciśnij klawisz nawigacyjny w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby poruszać się po menu.

Jak wybrać czynności na ekranie

- Naciśnij lewy, środkowy lub prawy klawisz wyboru.

Jak wyświetlić opcje dotyczące elementu

- Wybierz **Opcje**, aby na przykład edytować.

Jak zakończyć działanie funkcji

- Naciśnij klawisz kończenia.

Jak powrócić do trybu gotowości

- Naciśnij klawisz kończenia.

Jak usuwać elementy

- Aby usuwać elementy, takie jak cyfry, litery, obrazy i dźwięki, naciśnij **C**.

Blokada klawiatury

Blokadę klawiatury można ustawić, aby zapobiec przypadkowemu wybieraniu numerów. Wyświetli się wtedy ikona **☎**. Połączenia przychodzące można odbierać bez odblokowywania klawiatury.

- ! Nadal można korzystać z międzynarodowego numeru alarmowego 112.

Jak zablokować klawiaturę ręcznie

- 1 Naciśnij **+***.
- 2 Wybierz **Blokuj**.

Jak odblokować klawiaturę

- 1 Naciśnij **+***.
- 2 Wybierz **Odblok..**

Jak korzystać z automatycznej blokady klawiatury

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Aut. blok. klaw..**
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Karty

Na ekranie mogą być wyświetlane karty. Karty ma na przykład menu **Połączenia**.



Jak przewijać karty

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo.

Skróty

W trybie gotowości można użyć skrótów klawisza nawigacyjnego, aby przejść bezpośrednio do różnych funkcji.

Jak korzystać ze skrótów klawisza nawigacyjnego

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przejść bezpośrednio do funkcji.

Jak zmodyfikować skrót klawisza nawigacyjnego

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Skróty**.
- 2 Przewiń do żądanej opcji i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do opcji menu i wybierz **Skrót**.

Skróty menu głównego

Numeracja menu rozpoczyna się od lewej górnej ikony, rośnie od lewej do prawej, a następnie co kolejny wiersz.

Jak przejść bezpośrednio do elementu menu głównego

- Wybierz **Menu** i naciśnij **1**–**9**.
- ! Ustawienie **Układ menu gł.** musi mieć wartość **Tabela**. Zobacz *Jak zmienić układ menu głównego* na stronie 44.

Menu czynności

Menu czynności daje szybki dostęp do następujących funkcji:

- **Nowe zd.** — nieodebrane połączenia i nowe wiadomości.
- **Uruch. aplik.** — lista aplikacji działających w tle.
- **Moje skróty** — umożliwi dodanie ulubionych funkcji, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Jak otworzyć menu czynności

- Naciśnij **☰**.

Karta pamięci

Zawartość można zapisywać na karcie pamięci, w pamięci telefonu i na karcie SIM. Zdjęcia, nagrania wideo i pliki muzyczne są zapisywane na karcie pamięci. Jeżeli karta pamięci zostanie zapełniona, zdjęcia, nagrania wideo i pliki muzyczne są zapisywane w pamięci telefonu. Wiadomości i kontakty są zapisywane w pamięci telefonu, ale można je zapisywać na karcie SIM.

Język telefonu

W telefonie można wybrać używany język.

Jak zmienić język telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Język > Język telefonu**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu można używać metody kolejnych naciśnień lub metody szybkiej edycji . Metoda szybkiej edycji wykorzystuje aplikację słownikową w telefonie.

Jak zmienić język wpisywania

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij i przytrzymaj .

Jak zmienić metodę edycji tekstu

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij i przytrzymaj .

Jak przełączać wielkie i małe litery oraz cyfry

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij .

Jak wprowadzać cyfry

- 1 Podczas wprowadzania tekstu naciśnij kilkakrotnie , aż u góry ekranu wyświetli się .
- 2 Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij  .
- 💡 Aby wprowadzić cyfrę w trybie wprowadzania tekstu, możesz nacisnąć i przytrzymać  – .

Jak wprowadzać znaki przestankowe i symbole

- 1 Podczas wpisywania tekstu naciśnij krótko .
- 2 Przewiń do symbolu i wybierz **Wstaw**.
- 💡 Aby wybrać spośród najczęściej używanych znaków przestankowych, można także nacisnąć .

Jak wprowadzać tekst metodą szybkiej edycji

- 1 Wybierz na przykład **Menu > Wiadomości > Napisz nową > Wiadomość**.
- 2 Jeżeli nie wyświetla się , naciśnij i przytrzymaj , aby zmienić na metodę szybkiej edycji.
- 3 Każdy klawisz naciska się tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu. Aby napisać na przykład wyraz „Jane”, naciśnij klawisze , , , . Wprowadź cały wyraz, zanim spojrzysz na propozycje.
- 4 Aby wyświetlić propozycje słów, naciśnij  lub naciśnij klawisz nawigacyjny w dół.
- 5 Naciśnij , aby zaakceptować propozycję i dodać spację.

Jak wprowadzać tekst metodą kolejnych naciśnień

- 1 Wybierz na przykład **Menu > Wiadomości > Napisz nową > Wiadomość**.
- 2 Jeżeli wyświetla się , naciśnij i przytrzymaj , aby zmienić metodę wpisywania tekstu na metodę kolejnych naciśnień.
- 3 Naciskaj klawisze  – , aż pojawi się żądana litera.
- 4 Naciśnij , aby dodać spację.

Jak dodać wyrazy do słownika telefonu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu metodą szybkiej edycji wybierz **Opcje > Pisow. wyrazu**.
- 2 Napisz wyraz metodą kolejnych naciśnień i wybierz **Zapisz**.

Połączenia

Telefon musi być włączony i znajdować się w zasięgu sieci.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Jak nawiązać połączenie

- 1 Wpisz numer telefonu (w razie potrzeby z podaniem międzynarodowego kodu kraju i numeru kierunkowego).
 - 2 Naciśnij klawisz łączenia.
- 💡 Numery można wybierać z Kontaktów oraz z listy połączeń.

Jak zakończyć połączenie

- Naciśnij klawisz kończenia.

Jak nawiązać połączenie międzynarodowe

- 1 Naciśnij i przytrzymaj  do momentu, gdy pojawi się znak „+”.
- 2 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.
- 3 Naciśnij klawisz łączenia.

Jak ponownie wybrać numer

- Gdy pojawi się pytanie **Spróbować ponownie?**, wybierz **Tak**.
- ⚠️ Podczas oczekiwania na połączenie nie należy trzymać telefonu przy uchu. W momencie uzyskania połączenia telefon emituje głośny sygnał dźwiękowy.

Jak odebrać połączenie

- Naciśnij klawisz łączenia.

Jak odrzucić połączenie

- Naciśnij klawisz kończenia.

Jak zmienić głośność słuchawki podczas połączenia

- Naciśnij klawisze głośności w górę lub w dół.

Jak wyłączyć mikrofon podczas rozmowy

- 1 Naciśnij i przytrzymaj . Wyświetli się .
- 2 Naciśnij i przytrzymaj  ponownie, aby wznowić.

Jak włączyć głośnik w trakcie rozmowy

- Wybierz **Gł. wł.**. Wyświetli się .
- ⚠️ Podczas korzystania z głośnika nie należy trzymać telefonu przy uchu. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.

Jak wyświetlić połączenia nieodebrane w trybie gotowości

- Pojawi się komunikat . Naciśnij klawisz łączenia, aby otworzyć listę połączeń.

Połączenia alarmowe

Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

- ! W niektórych krajach mogą być używane inne numery alarmowe. Z tego względu operator sieci może zapisać na karcie SIM dodatkowe, lokalne numery alarmowe.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

- Wprowadź numer 112 (międzynarodowy numer alarmowy) i naciśnij klawisz łączenia.

Jak wyświetlić lokalne numery alarmowe

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Numery specjalne > Numery alarmowe**.

Sieci

Telefon automatycznie przełącza się między sieciami GSM i **3G** (UMTS) lub **H** w zależności od ich dostępności. Niektórzy operatorzy umożliwiają ręczne przełączanie sieci.

Jak przełączać sieci ręcznie

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Sieci komórkowe > Sieci GSM/3G**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Lista połączeń

Możesz przeglądać informacje o połączeniach odebranych  i nieodebranych  oraz wybieranych numerach .

Jak wybrać numer z listy połączeń

- 1 Naciśnij klawisz łączenia i przewiń do jednej z kart.
- 2 Przewiń do nazwy lub numeru i naciśnij klawisz łączenia.

Kontakty

Nazwiska i numery oraz informacje osobiste można zapisywać w menu **Kontakty**. Informacje można zapisywać w pamięci telefonu lub na karcie SIM.



Kontakty można synchronizować za pomocą oprogramowania Sony Ericsson PC Suite.

Kontakty domyślne

Można wybrać, które informacje o kontaktach mają być wyświetlane domyślnie. Jeżeli jako opcję domyślną wybrano **Kontakty z telef.**, w aplikacji **Kontakty** wyświetlane są tylko informacje kontaktowe zapisane w pamięci telefonu. Jeżeli jako opcję domyślną wybrano **Kontakty z SIM**, w aplikacji **Kontakty** wyświetlane są tylko nazwy i numery zapisane na karcie SIM.

Jak wybrać kontakty domyślne

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Domyśl. kontakty**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Kontakty z telefonu

Kontakty z telefonu mogą zawierać nazwiska, numery i informacje osobiste. Są one zapisywane w pamięci telefonu.

Jak dodać kontakt do pamięci telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Dodaj**.
- 3 Wprowadź nazwę lub nazwisko i wybierz **OK**.
- 4 Przewiń do **Nowy numer:** i wybierz **Dodaj**.
- 5 Wprowadź numer i wybierz **OK**.
- 6 Wybierz opcję numeru.
- 7 Przechodząc między kartami, dodaj informacje w polach.
- 8 Wybierz **Zapisz**.

Nawiązywanie połączeń z kontaktami

Jak nawiązać połączenie z kontaktem

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do kontaktu, a następnie naciśnij klawisz łączenia.

Jak przejść bezpośrednio do listy kontaktów

- Naciśnij i przytrzymaj **(2)-(9)**.

Jak nawiązać połączenie przy użyciu Szybkiego wyszukiwania

- 1 Naciśnij **(0-9)** – **(9)**, aby wprowadzić sekwencję (co najmniej dwóch) cyfr. Na liście zostaną wyświetlone wszystkie pozycje pasujące do danej sekwencji cyfr lub odpowiadających im liter.
- 2 Przewiń do kontaktu lub numeru telefonu i naciśnij klawisz łączenia.

Jak włączyć lub wyłączyć Szybkie wyszukiwanie

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Szybkie wyszuk..**
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Edycja kontaktów

Jak dodać informacje do kontaktu z telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do kontaktu i wybierz **Opcje > Edytuj kontakt**.
- 3 Przewiń karty i wybierz **Dodaj** lub **Edytuj**.
- 4 Wybierz opcję i element do dodania lub edycji.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

- 💡 Jeśli abonament obejmuje usługi identyfikacji abonenta (CLI), można przypisać osobiste dzwonki i obrazki różnym kontaktom.

Jak skopiować nazwy lub nazwiska i numery do kontaktów z telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Kopiuj z karty SIM**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak skopiować nazwy lub nazwiska i numery na kartę SIM

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Kopiuj do SIM**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

- ! Skopiowanie kontaktów z telefonu na kartę SIM spowoduje, że wszystkie informacje na karcie SIM zostaną zastąpione.

Jak automatycznie zapisywać nazwy bądź nazwiska i numery telefonów na karcie SIM

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Zapis aut. na SIM**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak zapisać kontakty na karcie pamięci

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > K. zap. na k. pam..**

Kontakty na karcie SIM

Kontakty na karcie SIM mogą zawierać tylko nazwy lub imiona i nazwiska oraz numery. Są one zapisywane na karcie SIM.

Jak dodać kontakt do karty SIM

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Dodaj**.
- 3 Wprowadź nazwę lub nazwisko i wybierz **OK**.
- 4 Wprowadź numer i wybierz **OK**.
- 5 Wybierz opcję numeru i dodaj więcej informacji, jeśli jest to możliwe.
- 6 Wybierz **Zapisz**.

Usuwanie kontaktów

Jak usunąć wszystkie kontakty

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Usuń wsz. kontak..**
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Stan pamięci na kontakty

Liczba kontaktów, które można zapisać w telefonie lub na karcie SIM, zależy od ilości dostępnej pamięci.

Jak obejrzeć stan pamięci na kontakty

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Stan pamięci**.

Ja

W telefonie można wprowadzić informacje o sobie, aby na przykład móc wysłać wizytówkę.

Jak wprowadzić informacje o sobie

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Ja** i wybierz **Otwórz**.
- 3 Przewiń do wybranej opcji i dokonaj edycji informacji.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Jak dodać własną wizytówkę

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Ja** i wybierz **Otwórz**.
- 3 Przewiń do **Moje dane kont.** i wybierz **Dodaj > Utwórz nową**.
- 4 Przechodząc między kartami, dodaj informacje w polach.
- 5 Wprowadź informacje i wybierz **Zapisz**.

Grupy

W celu przesyłania wiadomości można utworzyć grupę numerów telefonicznych i adresów e-mail w folderze **Kontakty z telef..** Ponadto grup (z numerami telefonicznymi) można używać przy tworzeniu list akceptowanych rozmówców.

Jak utworzyć grupę numerów i adresów e-mail

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Grupy**.
- 3 Przewiń do **Nowa grupa** i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wprowadź nazwę grupy i wybierz **Kontynuuj**.
- 5 Przewiń do **Nowy** i wybierz **Dodaj**.
- 6 Przewiń do każdego numeru telefonu lub adresu e-mail, który chcesz zaznaczyć, i wybierz **Zaznacz**.
- 7 Wybierz **Kontynuuj > Gotowe**.

Jak edytować grupę numerów i adresów e-mail

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Grupy**.
- 3 Przewiń do istniejącej już grupy i wybierz **Edytuj**.
- 4 Aby dodać nowy kontakt, przewiń do **Nowy** i wybierz **Dodaj**. Aby usunąć kontakt z grupy, przewiń do tego kontaktu i wybierz **Usuń**.
- 5 Na koniec wybierz **Gotowe**.

Szybkie wybieranie

Funkcja szybkiego wybierania umożliwia wybór dziewięciu kontaktów, z którymi można szybko nawiązać połączenie w trybie gotowości. Kontakty te można zapisać na pozycjach 1–9.

Jak przypisać numery szybkiego wybierania do kontaktów

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Szybkie wyb..**
- 3 Przewiń do numeru pozycji i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wybierz kontakt.

Jak korzystać z funkcji szybkiego wybierania

- Wprowadź numer pozycji i naciśnij klawisz łączenia.

Więcej funkcji połączeń

Poczta głosowa

Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, w sytuacjach, gdy użytkownik nie może odebrać połączenia, rozmówcy mogą zostawić wiadomość głosową.

Jak wprowadzić numer poczty głosowej

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadomości > Ustawienia > karta Ustawienia wiad. > Nr poczty głos..**
- 2 Wprowadź numer i wybierz **OK**.

Jak wywołać usługę poczty głosowej

- Naciśnij i przytrzymaj **(1)**.

Sterowanie głosowe

Tworząc polecenia głosowe, można korzystać z następujących funkcji:

- Wybierać głosem — nawiązywać połączenie, wypowiadając odpowiednią nazwę.
- Odbierać i odrzucać połączenia podczas korzystania z zestawu głośnomówiącego.

Jak nagrać polecenie głosowe, używając wybierania głosem

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Sterowanie głos. > Wybier. głosowe > Włącz**.
- 2 Wybierz **Tak > Nowe polec. głos.**, a następnie wybierz kontakt. Jeżeli kontakt ma więcej niż jeden numer, wybierz numer, do którego chcesz dodać polecenie głosowe.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Poczekać na sygnał i wypowiedz polecenie do nagrania. Nagraj polecenie głosowe, na przykład „Komórka Marka”. Polecenie głosowe zostanie odtworzone.
- 4 Jeśli nagranie jest dobre, wybierz **Tak**. Jeżeli nie, wybierz **Nie** i powtórz krok 3 oraz 4.

- ! Polecenia głosowe są zapisywane tylko w pamięci telefonu. Nie można ich używać w innym telefonie.

Jak wybrać głosowo numer kontaktu

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności.
- 2 Poczekał na sygnał i wypowiedz nagrane wcześniej polecenie głosowe, na przykład „Komórka Marka”. Telefon odtworzy polecenie i nawiąże połączenie.

Jak włączyć odbieranie głosem i nagrać polecenia odbierania głosem

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Sterowanie głos. > Odbier. głosowe > Włącz.**
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i wybierz **Kontynuuj**. Poczekał na sygnał i powiedz „Odbierz” lub inne słowo.
- 3 Wybierz **Tak**, aby zaakceptować nagranie, lub **Nie**, aby je powtórzyć.
- 4 Poczekał na sygnał i powiedz „Zajęte” lub inne słowo.
- 5 Wybierz **Tak**, aby zaakceptować nagranie, lub **Nie**, aby je powtórzyć.
- 6 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i wybierz **Kontynuuj**.
- 7 Wybierz środowiska, w których odbieranie głosem ma być włączone.

Jak odebrać połączenie, używając poleceń głosowych

- Powiedz „Odbierz”.

Jak ponownie nagrać polecenie głosowe

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Sterowanie głos. > Wybier. głosowe > Edytuj nazwy.**
- 2 Przewiń do polecenia i wybierz **Opcje > Zastąp etyk. gł..**
- 3 Poczekał na sygnał i wypowiedz polecenie.

Przekierowywanie połączeń

Połączenia można przekierowywać na inny numer, na przykład numer poczty głosowej.

- ! Gdy używa się funkcji **Ogranicz połąc.**, niektóre opcje przekierowania są niedostępne.

Jak przekierowywać połączenia

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Przekierowania.**
- 2 Wybierz typ połączenia i jedną z opcji przekierowania.
- 3 Wybierz **Włącz**. Wyświetli się .
- 4 Wprowadź numer, na który chcesz przekierowywać połączenia, i wybierz **OK**.

Połączenia oczekujące

Kiedy jest aktywna funkcja połączeń oczekujących, drugie połączenie przychodzące jest sygnalizowane dźwiękiem.

Jak uaktywnić usługę połączeń oczekujących

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Zarządz. połączen. > Połącz. oczekuj. > Włącz.**

Więcej niż jedno połączenie

Telefon może obsługiwać więcej niż jedno połączenie naraz. Można na przykład zawiesić aktywne połączenie i nawiązać lub odebrać drugie. Można również przełączać się między dwoma połączeniami. Bez zakończenia jednego z dwóch pierwszych połączeń nie można odebrać trzeciego połączenia.

Jak przełączyć dwa połączenia

- W trakcie połączenia naciśnij klawisz łączenia.

Jak złączyć dwa połączenia

- Podczas połączenia wybierz **Opcje > Złącz rozmowy**.

Jak zakończyć aktywne połączenie i powrócić do połączenia zawieszonego

- Naciśnij klawisz kończenia, a następnie klawisz łączenia.

Jak nawiązać drugie połączenie

- 1 W trakcie połączenia naciśnij klawisz łączenia. Spowoduje to zawieszenie aktywnego połączenia.
- 2 Wybierz **Opcje > Dodaj łącz.**
- 3 Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij klawisz łączenia.

Jak odebrać drugie połączenie

- W trakcie połączenia naciśnij klawisz łączenia. Spowoduje to zawieszenie aktywnego połączenia.

Jak odrzucić drugie połączenie

- Podczas połączenia naciśnij **Zakończ łącz.** i kontynuuj połączenie aktywne.

Jak zakończyć aktywne połączenie i odebrać drugie połączenie

- Podczas połączenia wybierz **Zastąp poł. aktyw.**

Połączenia konferencyjne

W połączeniu konferencyjnym można rozmawiać jednocześnie z maksymalnie pięcioma osobami.

Jak dodać nowego uczestnika

- 1 W trakcie połączenia naciśnij klawisz łączenia. Złączone połączenia zostaną zawieszone.
- 2 Wybierz **Opcje > Dodaj łącz.**
- 3 Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij klawisz łączenia.
- 4 Wybierz **Opcje > Złącz rozmowy**, aby dodać nowego uczestnika.
- 5 Powtórz opisaną procedurę, aby dodać kolejnych uczestników.

Jak rozłączyć uczestnika

- 1 Wybierz **Opcje > Rozłącz uczest.**
- 2 Wybierz rozłączanego uczestnika.

Jak przeprowadzić prywatną rozmowę

- 1 Podczas połączenia wybierz **Opcje > Rozmawiaj z** i zaznacz uczestnika, z którym chcesz rozmawiać.
- 2 Aby wznowić połączenie konferencyjne, wybierz **Opcje > Złącz rozmowy**.

Moje numery

Własne numery telefonów można wyświetlać, dodawać i edytować.

Jak sprawdzić swoje numery telefonów

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Numery specjalne > Moje numery**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Akceptowanie połączeń

Można ustawić odbieranie połączeń nawiązywanych tylko z niektórych numerów telefonów.

Jak dodać numery do listy akceptowanych rozmówców

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Zarządz. połączen. > Akceptuj łącz. > Tylko z listy**.
- 2 Przewiń do **Nowy** i wybierz **Dodaj**.
- 3 Wybierz kontakt lub **Grupy**.

Jak akceptować wszystkie połączenia

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Zarządz. połączen. > Akceptuj łącz. > Wszyscy rozmów.**

Zastrzeganie połączeń

Połączenia wychodzące i przychodzące można ograniczać. Potrzebne jest hasło otrzymane od usługodawcy.

- ! Jeśli połączenia przychodzące są przekierowywane, nie można używać niektórych opcji funkcji ograniczania.

Opcje ograniczania połączeń

Standardowe opcje to:

- **Wszyst. wychodz.** — ograniczanie wszystkich połączeń wychodzących
- **Wychodz. międz.** — ograniczanie wszystkich międzynarodowych połączeń wychodzących
- **Wych.międz.roam.** — ograniczanie wszystkich międzynarodowych połączeń wychodzących oprócz połączeń z własnym krajem
- **Wszystkie przych.** — ograniczanie wszystkich połączeń przychodzących
- **Przych. w roam.** — ograniczanie wszystkich połączeń przychodzących podczas pobytu za granicą

Jak ograniczać połączenia

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Zarządz. połączen. > Ogranicz połączen..**
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Wybierz **Włącz.**
- 4 Wprowadź hasło i wybierz **OK.**

Czas i koszt połączeń

Telefon wyświetla czas trwającego połączenia. Można także sprawdzić czas trwania ostatniego połączenia, połączeń wychodzących oraz czas łączny wszystkich połączeń.

Jak sprawdzić czas połączeń

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Czas > Liczniki połączeń.**

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru swojego telefonu

Podczas nawiązywania połączenia można pokazać swój numer telefonu na wyświetlaczu telefonu odbiorcy lub go ukryć.

Jak ukryć numer telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Pok./ukryj mój nr.**
- 2 Wybierz **Ukryj numer.**

Przesyłanie wiadomości

Wiadomości SMS i MMS

Wiadomości mogą zawierać tekst, zdjęcia, efekty dźwiękowe, animacje i melodie.

Podczas wysyłania wiadomości telefon automatycznie wybiera najlepszą metodę (SMS lub MMS).

Jeżeli nie możesz użyć wiadomości MMS, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 49.

Wysyłanie wiadomości

Z telefonu można wysyłać wiadomości. Standardowa wiadomość SMS zawiera maksymalnie 160 znaków łącznie ze spacjami, jeżeli do wiadomości nie dodano innych elementów. Jeżeli wprowadzisz więcej niż 160 znaków, zostanie utworzona druga wiadomość. Wiadomości są wysyłane jako jedna wiadomość łączona.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Napisz nową > Wiadomość**.
 - 2 Wprowadź tekst. Aby dodać elementy do wiadomości, naciśnij klawisz nawigacyjny w dół, przewiń, naciskając klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo, a następnie wybierz element.
 - 3 Wybierz **Kontynuuj > Wyszukaj kontakt**.
 - 4 Wybierz odbiorcę, a następnie wybierz **Wyślij**.
- ! Jeśli wiadomość jest wysyłana do grupy, opłata może zależeć od liczby jej członków. W sprawie szczegółów skontaktuj się z usługodawcą.

Odbieranie i zapisywanie wiadomości

Telefon powiadamia o odebraniu wiadomości. Wyświetla się wtedy ikona  lub . Wiadomości są zapisywane automatycznie w pamięci telefonu. Kiedy pamięć telefonu jest pełna, można usunąć wiadomości lub zapisać je na karcie SIM albo na karcie pamięci.

Jak wyświetlić wiadomość w skrzynce odbiorczej

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadomości > Przychodzące**.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Wyświetl**.

Jak zapisać wszystkie połączenia przychodzące na karcie pamięci

- Wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadomości > Ustawienia > Zapisuj w > Karta pamięci**.

Jak zapisać wiadomość na karcie SIM

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadomości**, a następnie wybierz folder.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Opcje > Zapisz wiadom..**

Jak połączyć się z numerem zawartym w wiadomości

- Podczas wyświetlania wiadomości przewiń do numeru telefonu i naciśnij klawisz łączenia.

Opcje wiadomości

W odniesieniu do wszystkich wiadomości można ustawić kilka opcji, takich jak sygnał wiadomości oraz domyślną lokalizację pamięci. W odniesieniu do każdej wysyłanej wiadomości można ustawić inne opcje, takie jak priorytet i czas dostarczenia.

Jak ustawić opcje wszystkich wiadomości

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadomości > Ustawienia**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Jak ustawić opcje konkretnej wiadomości

- 1 Po napisaniu wiadomości i wybraniu odbiorcy wybierz **Opcje > Zaawansowane**.
- 2 Przewiń do żądanej opcji i wybierz **Edytuj**.

Rozmowy

Wiadomości można wyświetlać w folderze **Rozmowy** lub **Przychodzące**. Rozmowa przy użyciu wiadomości przedstawia całość komunikacji prowadzonej przy użyciu wiadomości pomiędzy Tobą a jednym z kontaktów.

Jak wyświetlać wiadomości w Rozmowach

- Wybierz **Menu > Wiadomości > Przychodzące > karta Rozmowy**.
- Wybierz **Menu > Wiadomości > Rozmowy**, a następnie wybierz rozmowę.

Jak wysłać wiadomość z Rozmów

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości**.
- 2 Wybierz **Rozmowy** lub wybierz **Przychodzące > karta Rozmowy**.
- 3 Wybierz rozmowę.
- 4 Napisz wiadomość i wybierz **Wyślij**.

Wiadomości głosowe

Nagrania dźwiękowe można wysyłać i odbierać jako wiadomości głosowe.

- ! Nadawca i odbiorca muszą mieć abonament obejmujący obsługę wiadomości MMS.

Jak nagrać i wysłać wiadomość głosową

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Napisz nową > Wiad. głos.**
- 2 Nagraj wiadomość i wybierz **Stop > Wyślij > Wyszukaj kontakt**.
- 3 Wybierz odbiorcę, a następnie wybierz **Wyślij**.

E-mail

W telefonie można odbierać wiadomości e-mail oraz używać standardowych funkcji poczty e-mail.

- 💡 Poczte e-mail można synchronizować za pomocą aplikacji Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Przed użyciem poczty e-mail

Za pomocą kreatora konfiguracji można sprawdzić, czy ustawienia konta e-mail można pobrać automatycznie. Jeżeli się to nie uda, wyświetli się monit o wprowadzenie ich ręcznie.

- ! Aby móc używać poczty e-mail, w telefonie należy wprowadzić poprawne ustawienia internetowe. Jeżeli nie możesz użyć Internetu, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 49.

Jak po raz pierwszy utworzyć konto e-mail

- 1 Aby uruchomić kreatora konfiguracji, wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail**.
 - 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć konto.
- 💡 Jeżeli ustawienia musisz wprowadzić ręcznie, o więcej informacji możesz poprosić usługodawcę oferującego pocztę e-mail. Usługodawcą tym jest firma, która podała Ci adres e-mail.

Jak napisać i wysłać nową wiadomość e-mail

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail**.
- 2 Jeżeli masz kilka kont e-mail, wybierz konto, z którego chcesz wysłać wiadomość.
- 3 Wybierz **Napisz nową**.
- 4 Aby dodać odbiorcę, przewiń do **Do:**, a następnie wybierz **Dodaj > Wpr. adres e-mail**. Wprowadź adres e-mail i wybierz **OK**.
- 5 Aby dodać kolejnych odbiorców, przewiń do **Do:** i wybierz **Edytuj**. Przewiń do żądanej opcji i wybierz **Dodaj**. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz **Gotowe**.
- 6 Aby wprowadzić temat, przewiń do **Temat:**, wybierz **Edytuj**, wprowadź temat, a następnie wybierz **OK**.
- 7 Aby wprowadzić tekst wiadomości, przewiń do **Tekst:**, wybierz **Edytuj**, wprowadź tekst, a następnie wybierz **OK**.
- 8 Wybierz **Dodaj**, aby załączyć plik.
- 9 Wybierz **Kontynuuj > Wyślij**.

Jak odebrać i odczytać wiadomość e-mail

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail**.
- 2 Jeżeli masz kilka kont e-mail, wybierz jedno z nich.
- 3 Wybierz **Przychodzące > Opcje > Spr. e-mail**.
- 4 Przewiń do wiadomości i wybierz **Wyświetl**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail**.
- 2 Jeżeli masz kilka kont e-mail, wybierz jedno z nich.
- 3 Wybierz **Przychodzące**.
- 4 Przewiń do wiadomości i wybierz **Opcje > Odpowiedz**.
- 5 Napisz odpowiedź i wybierz **OK**.
- 6 Wybierz **Kontynuuj > Wyślij**.

Jak użyć załącznika z wiadomości e-mail

- 1 Podczas przeglądania wiadomości wybierz **Opcje > Załączniki > Użyj**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Aktywne konto e-mail

Jeżeli korzysta się z kilku kont e-mail, jedno z nich można ustawić jako aktywne.

Jak zmienić aktywne konto e-mail

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail**.
- 2 Jeżeli masz kilka kont e-mail, wybierz jedno z nich.
- 3 Wybierz **Konta**.
- 4 Wybierz konto, które chcesz uaktywnić.

Jak utworzyć dodatkowe konta e-mail

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail**.
- 2 Jeżeli masz kilka kont e-mail, wybierz jedno z nich.
- 3 Wybierz **Konta**.
- 4 Przewiń do **Nowe konto** i wybierz **Dodaj**.

Automatyczne sprawdzanie nowych wiadomości e-mail

Telefon można ustawić tak, aby automatycznie sprawdzał, czy są nowe wiadomości e-mail. Można ustawić odstęp czasowy sprawdzania lub pozostawić telefon połączony z serwerem e-mail (jest to tzw. poczta e-mail w trybie push). Telefon będzie sprawdzał wiadomości e-mail tylko na aktywnym koncie e-mail. Po odebraniu wiadomości e-mail na ekranie wyświetli się .

Jak ustawić odstęp czasu sprawdzania nowych wiadomości e-mail

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail**.
- 2 Jeżeli masz kilka kont e-mail, wybierz jedno z nich.
- 3 Wybierz **Ustawienia** > karta **Pobieranie** > **Okres sprawdz..**
- 4 Wybierz jedną z opcji.

Jak włączyć pocztę e-mail w trybie push

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail**.
- 2 Jeżeli masz kilka kont e-mail, wybierz jedno z nich.
- 3 Wybierz **Ustawienia** > karta **Pobieranie** > **P. e-mail push**.

- 💡 Podczas używania poczty e-mail w trybie push telefon pozostaje połączony z serwerem poczty e-mail i naliczane są zwykłe opłaty za transmisję danych. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać od operatora sieci.

Obrazki i nagrania wideo

W telefonie można wyświetlać odebrane lub pobrane obrazki i zdjęcia. Zapisane obrazki i pliki wideo można znaleźć w aplikacji **Menedżer plików**.

Wyświetlanie obrazków i nagrań wideo

Jak wyświetlić obrazki lub zdjęcia

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Menedżer plików** > **Zdjęcia**.
- 2 Przewiń do obrazka i wybierz **Wyświetl**.
- 3 Aby przewijać obrazki, naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo.

Jak odtwarzać nagrania wideo

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Menedżer plików** > **Wideo**.
- 2 Przewiń do nagrania wideo i wybierz **Wyświetl**.
- 3 Wybierz **Odtwórz**.

Jak zakończyć odtwarzanie nagrania wideo

- Naciśnij środkowy klawisz wyboru.

Jak przewijać do przodu i do tyłu

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w prawo lub w lewo.

Jak zmienić głośność

- Naciśnij klawisze głośności w górę lub w dół.

Używanie obrazków i nagrań wideo

Obrazek można dodać do kontaktu, wyświetlać go na ekranie startowym podczas uruchamiania telefonu, wyświetlać jako tapetę w trybie gotowości lub jako wygaszacz ekranu. Nagrania wideo można używać jako ekranu startowego.

Jak korzystać z obrazków lub zdjęć

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Menedżer plików** > **Zdjęcia**.
- 2 Przewiń do obrazka i wybierz **Opcje** > **Użyj jako**.

Jak używać nagrań wideo

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Menedżer plików** > **Wideo**.
- 2 Przewiń do nagrania wideo i wybierz **Opcje** > **Użyj jako**.

Muzyka

Telefon umożliwia słuchanie muzyki, książek audio i podcastów. Do przesyłania zawartości do i z telefonu służy aplikacja Media Go™. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Przesyłanie zawartości do i z komputera* na stronie 32.

Stereofoniczny zestaw głośnomówiący



Jak używać zestawu głośnomówiącego

- Podłącz przenośny zestaw głośnomówiący. Odtwarzanie muzyki zostaje wstrzymane, gdy nadejdzie połączenie, a po zakończeniu połączenia jest wznowiane.
- ! Jeżeli w komplecie z telefonem nie ma słuchawek, możesz dokupić je osobno.

Odtwarzacz multimedialny

Jak odtwarzać muzykę

- 1 Wybierz **Menu > Odtwarzacz muz..**
- 2 Wybierz **Opcje > Moja muzyka.**
- 3 Wybierz kategorię klawiszem nawigacyjnym.
- 4 Naciśnij środkowy klawisz wyboru, aby odtworzyć muzykę.

Jak zatrzymać odtwarzanie muzyki

- Naciśnij środkowy klawisz wyboru.

Jak przewijać do przodu i do tyłu

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w prawo lub w lewo.

Jak zmieniać utwory

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w prawo lub w lewo.

Jak zmienić głośność

- Naciśnij klawisze głośności w górę lub w dół.

Jak zminimalizować odtwarzacz multimedialny

- Wybierz **Opcje > Minimalizuj.**

Jak powrócić do odtwarzacza multimedialnego

- Wybierz **Menu > Odtwarzacz muz..**

Opcje Odtwarzacza muzyki

Podczas słuchania muzyki mogą być dostępne następujące **Opcje**:

- **Moja muzyka** — przeglądanie utworów muzycznych.
- **Ustawienia**

- **Tryb odtwarz.** — wybierz **Odtw. losowe**, aby odtwarzać elementy z listy w kolejności losowej, lub **Pętla**, aby po zakończeniu ostatniego utworu lista odtwarzania była odtwarzana od początku.
- **Korektor** — zmiana ustawień sopranów i basów podczas odtwarzania utworu.
- **Dźw. przestrz.** — zmiana dźwięku wyjściowego w celu ulepszenia efektu stereofonicznego.
- **Plik**
 - **Wyślij** — wysyłanie utworu przy użyciu dostępnej metody przesyłania danych.
 - **Usuń** — usunięcie utworów. Utwory są usuwane tylko z aktualnej listy odtwarzania.
- **Zapisz listę odt.** — zapisanie kolejki odtwarzania na nowej liście odtwarzania.
- **Minimalizuj** — minimalizowanie odtwarzacza muzyki i powrót do trybu gotowości przy włączonym odtwarzaniu muzyki.

Listy odtwarzania

W celu porządkowania plików muzycznych można tworzyć listy odtwarzania. Do listy odtwarzania można dodawać utwory i foldery. Utworzenie listy odtwarzania w telefonie może potrwać kilka minut.

Jak utworzyć listę odtwarzania

- 1 Wybierz **Menu > Odtwarzacz muz. > Opcje > Zapisz listę odt.**.
- 2 Wprowadź nazwę i wybierz **OK**.
- 3 Wybierz **Opcje > Moja muzyka > Listy odtwarzania**, a następnie wybierz listę odtwarzania, aby ją wyświetlić.
- 4 Aby dodać utwory, przewiń do **Dodaj muzykę** i wybierz **Dodaj**.
- 5 Przewiń do każdego dodawanego utworu i wybierz **Zaznacz**.
- 6 Wybierz **Dodaj**, aby dodać oznaczony utwór do listy odtwarzania.

Jak dodać utwory do listy odtwarzania

- 1 Wybierz **Menu > Odtwarzacz muz.**.
- 2 Wybierz **Opcje > Moja muzyka > Listy odtwarzania**, a następnie wybierz listę odtwarzania.
- 3 Przewiń do **Dodaj muzykę** i wybierz **Dodaj**.
- 4 Przewiń do każdego dodawanego utworu i wybierz **Zaznacz**.
- 5 Wybierz **Dodaj**, aby dodać oznaczone utwory do listy odtwarzania.

Jak usunąć utwory z listy odtwarzania

- 1 Wybierz **Menu > Odtwarzacz muz.**.
- 2 Wybierz **Opcje > Moja muzyka > Listy odtwarzania**, a następnie wybierz listę odtwarzania.
- 3 Przewiń do utworu i naciśnij **(C)**.

Jak usunąć listę odtwarzania

- 1 Wybierz **Menu > Odtwarzacz muz.**.
- 2 Wybierz **Opcje > Moja muzyka > Listy odtwarzania**.
- 3 Przewiń do listy odtwarzania i naciśnij **(C)**.

Opcje listy odtwarzania

W menu **Opcje** mogą być dostępne następujące opcje:

- **Dodaj muzykę** — dodawanie utworów lub folderów do listy odtwarzania.
- **Wznów** — rozpoczęcie odtwarzania ostatnio słuchanego utworu. Jeżeli jest odtwarzana muzyka, **Wznów** powoduje wyświetlenie widoku odtwarzacza.
- **Informacje** — wyświetlanie informacji o wybranym utworze.
- **Usuń** — usuwanie listy odtwarzania lub utworu z listy odtwarzania. Usuwane jest tylko odniesienie do utworu, a nie sam utwór. Utwory są nadal wyświetlane w aplikacji **Menedżer plików**.
- **Zmień nazwę** — zmiana nazwy listy odtwarzania. Można zmieniać nazwy tylko list odtwarzania utworzonych przez użytkownika.
- **Wyślij** — wysyłanie utworu przy użyciu dostępnej metody przesyłania danych.

Książki audio

Jeżeli używasz Media Go™ do przesyłania książek audio z komputera do telefonu, możesz słuchać książek audio w telefonie. Przesłane książki audio mogą pojawić się na liście dostępnych książek dopiero po kilku minutach.

Jak uzyskać dostęp do książek audio

- 1 Wybierz **Menu** > **Odtwarzacz muz.**.
 - 2 Wybierz **Opcje** > **Moja muzyka** > **Ks. audio**.
- 💡 Książki audio w formatach innych niż M4B lub niezawierające tagów rozdziałów w formacie ID3v2 znajdują się w folderze **Utwory**.

Kup teraz

Jeżeli subskrybujesz usługę muzyczną, która umożliwia ograniczone, niewieczyste korzystanie z muzyki w telefonie, możesz oznaczyć utwór do kupienia w przyszłości. Podczas następnej synchronizacji muzyki z programem Windows Media® Player na komputerze z dostępem do Internetu powinno wyświetlić się pytanie, czy chcesz kupić oznaczony wcześniej utwór. Jeżeli wyrazisz zgodę, utwór zostanie pobrany do komputera, a konto wybranej usługi muzycznej zostanie obciążone. Ta usługa wymaga subskrypcji i konta w usłudze pobierania muzyki, komputera z programem Microsoft® Windows Media® Player 11 lub kolejną, kompatybilną wersją programu Windows Media® Player, a także połączenia z komputerem przy użyciu kabla USB.

- ! Oznaczenie utworu jest niewidoczne. Oznaczenia utworów nie można usunąć.

Jak oznaczyć utwór

- Kiedy utwór, który chcesz oznaczyć, jest odtwarzany, naciśnij i przytrzymaj .

Technologia TrackID™

Technologia TrackID™ to usługa rozpoznawania muzyki. Umożliwia wyszukiwanie tytułów, wykonawców i tytułów albumów związanych z utworem słuchanym przez głośnik lub z radia w telefonie. Jeżeli nie możesz używać technologii TrackID™, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 49.

Jak wyszukać informacje o utworze

- Kiedy usłyszysz utwór z głośnika, wybierz **Menu** > **Rozrywka** > **TrackID™** > **Uruchom**.
 - Kiedy gra radio w telefonie, wybierz **Opcje** > **TrackID™**.
- 💡 Z usługi TrackID™ najlepiej jest korzystać w cichym otoczeniu.

Muzyka i nagrania wideo online

Dzięki możliwości pobierania strumieniowego z Internetu można wyświetlać nagrania wideo i słuchać utworów muzycznych. Jeżeli nie możesz użyć Internetu, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 49.

Jak wybrać konto danych na potrzeby transmisji strumieniowej

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączność** > **Opcje tran. strum.** > **Łącz, używając:**.
- 2 Wybierz konto danych, z którego chcesz skorzystać.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Jak strumieniowo odtwarzać muzykę i nagrania wideo

- 1 Wybierz **Menu** > **Rozrywka** > **Internet**.
- 2 Wybierz , a następnie wybierz .
- 3 Wybierz łącze udostępniające dane strumieniowe.

Radio

- ! Do słuchania radia potrzebne są przewodowe słuchawki, które pełnią jednocześnie funkcję anteny radia. Dodany do telefonu zestaw słuchawkowy Bluetooth nie może działać jako antena. Jeżeli w komplecie z telefonem nie ma słuchawek przewodowych, należy dokupić je osobno.
- ! Funkcji radia nie należy używać w miejscach, gdzie jest to zakazane.

Jak włączyć radio

- 1 Podłącz zestaw głośnomówiący do telefonu.
- 2 Wybierz **Menu > Radio**.

Jak automatycznie wyszukiwać stacje

- Wybierz **Wyszukaj**.

Jak dostroić częstotliwość

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w prawo lub w lewo.

Jak zmienić głośność

- Naciśnij klawisze głośności w górę lub w dół.

Jak zminimalizować radio

- Wybierz **Opcje > Minimalizuj**.

Jak powrócić do radia

- Wybierz **Menu > Radio**.

Zapisywanie stacji

Zapisać można maksymalnie 20 stacji.

Jak zapisywać stacje automatycznie

- Wybierz **Opcje > Stacje > Zapis automat..**

Jak zapisywać stacje ręcznie

- 1 Po znalezieniu stacji radiowej wybierz **Opcje > Stacje > Zapisz**.
- 2 Przewiń do pozycji i wybierz **Wstaw**.
- 3 Jeżeli chcesz, możesz zmienić nazwę kanału. Wybierz **Zapisz**.

- 💡 Kanały można również zapisywać na pozycjach, naciskając i przytrzymując **0-9**.

Jak przełączać zapisane stacje

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.
- 💡 Zapisany kanał można również wybrać, naciskając **0-9**.

Nagrywanie dźwięku

W telefonie można nagrać notatkę głosową lub rozmowę. Nagrane dźwięki można także stosować jako dzwonki.

- ! W niektórych krajach lub stanach prawo wymaga, aby poinformować rozmówcę, że rozmowa będzie nagrywana.

Jak nagrać dźwięk

- 1 Wybierz **Menu > Rozrywka > Nagraj dźwięk > Nagraj**.
- 2 Aby zatrzymać nagrywanie i zapisać, wybierz **Zapisz**.

Jak nagrać połączenie

- 1 Podczas trwającej rozmowy, wybierz **Opcje > Nagraj**.
- 2 Aby zapisać nagranie, wybierz **Zapisz**.

Jak odsłuchać nagranie

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików**.
- 2 Przewiń do **Muzyka** i wybierz **Otwórz**.
- 3 Przewiń do nagrania i wybierz **Odtwórz**.

Przenoszenie i porządkowanie zawartości

Zawartość, taką jak zdjęcia i muzykę, możesz przenosić i porządkować.

- ! Wymiana niektórych materiałów chronionych prawem autorskim jest niedozwolona.  oznacza element chroniony.

Porządkowanie zawartości w telefonie

Do porządkowania zawartości zapisanej w pamięci telefonu lub na karcie pamięci służy **Menedżer plików** w telefonie. Karty i ikony aplikacji **Menedżer plików** wskazują miejsce zapisania zawartości. Jeżeli pamięć jest zapelniona, usuń trochę zawartości, aby zwolnić miejsce.

Jak obejrzeć stan pamięci

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików**.
- 2 Wybierz **Opcje > Stan pamięci**.
- 3 Wybierz **Karta pamięci** lub **Telefon**.

Jak wybrać więcej niż jeden element w folderze

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików**.
- 2 Przewiń do folderu i wybierz **Otwórz**.
- 3 Wybierz **Opcje > Zaznacz > Zaznacz kilka**.
- 4 Przewiń do każdego oznaczanego elementu i wybierz **Zaznacz**.

Jak przesłać elementy pomiędzy pamięcią telefonu a kartą pamięci

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików**.
- 2 Znajdź element i wybierz **Opcje > Zarz. plikiem > Przenieś**.
- 3 Wybierz **Karta pamięci** lub **Telefon**.
- 4 Przewiń do folderu i wybierz **Otwórz**.
- 5 Wybierz **Wklej**.

Jak wyświetlić informacje o zawartości

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików**.
- 2 Znajdź element i wybierz **Opcje > Informacje**.

Wysyłanie zawartości do innego telefonu

Zawartość można wysłać przy użyciu różnych metod przesyłania, na przykład w wiadomościach lub za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth.

Jak wysłać zawartość

- 1 Przewiń do elementu i wybierz **Opcje > Wyślij**.
 - 2 Wybierz metodę przesyłania.
- ! Sprawdź, czy urządzenie odbiorcze obsługuje wybraną metodę przesyłania.

Używanie przewodu USB

Telefon można połączyć z komputerem przewodem USB. Jeżeli używasz komputera z systemem Microsoft® Windows®, na którym nie zainstalowano jeszcze niezbędnego oprogramowania USB, wyświetli się monit o zainstalowanie oprogramowania PC Companion.

- ! Przewód USB może być do nabycia osobno. Używać można wyłącznie przewodu USB obsługiwane przez dany telefon. Sprawdź, czy w komputerze jest włączona funkcja Autoodtwarzanie.

Jak bezpiecznie odłączyć przewód USB

- Podczas przesyłania zawartości nie odłączaj przewodu USB, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawartości.

- Komputer:** Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę *Bezpieczne usuwanie sprzętu* w Eksploratorze Windows® firmy Microsoft®.
- Wybierz dyski, które chcesz odłączyć. Wybierz *Zatrzymaj*.
- Zaczekaj, aż wyświetli się komunikat, że można już bezpiecznie usunąć dysk. Odłącz przewód USB.

PC Companion

Za pomocą oprogramowania PC Companion można:

- Przeglądać zawartość w telefonie.
 - Używać telefonu jako modemu.
 - Instalować oprogramowanie komputerowe służące do synchronizacji i przesyłania zawartości telefonu oraz sporządzania jego kopii zapasowych.
- Aby uzyskać więcej informacji, w tym instrukcje obsługi poszczególnych funkcji, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support.
- Aby pobrać oprogramowanie kompatybilne z komputerami Mac®, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support.

Jak zainstalować oprogramowanie PC Companion

- Jeżeli na komputerze nie zainstalowano potrzebnego oprogramowania USB, musisz zainstalować oprogramowanie PC Companion. W komputerze musi być włączona funkcja Autoodtwarzanie.
- Podłącz telefon do komputera z systemem Microsoft® Windows® używając przewodu USB działającego z telefonem.
 - Komputer:** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wymagane systemy operacyjne

Do używania oprogramowania komputerowego Sony Ericsson potrzebny jest jeden z następujących systemów operacyjnych:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 lub nowsza wersja

Przesyłanie zawartości do i z komputera

Do przesyłania zawartości multimedialnej pomiędzy telefonem a komputerem można użyć oprogramowania Media Go™. Media Go™ można pobrać za pośrednictwem oprogramowania PC Companion lub z witryny www.sonyericsson.com/support.

- Aby pobrać oprogramowanie kompatybilne z komputerami Mac®, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support.

Przeciąganie i upuszczanie zawartości

Zawartość można przeciągać i upuszczać pomiędzy pamięcią telefonu, kartą pamięci a komputerem przy użyciu Eksploratora Windows® firmy Microsoft®.

Jak przeciągać i upuszczać zawartość

- Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB.
- Komputer:** Zaczekaj, aż pamięć telefonu i karta pamięci pojawią się jako dyski zewnętrzne w Eksploratorze Windows® firmy Microsoft®.
- Przeciągnij i upuść wybrane pliki pomiędzy telefonem i komputerem.

Jak przesłać zawartość za pomocą aplikacji Media Go™

- 1 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB działającego z telefonem.
- 2 **Komputer:** Wybierz *Start/Programy/Sony/Media Go™*.
- 3 Wybierz *Prześlij do lub z urządzenia, używając Media Go™* i kliknij *OK*.
- 4 Zaczekaj, aż telefon zostanie wyświetlony w programie Media Go™.
- 5 Prześlij pliki między telefonem a komputerem w programie Media Go™.

Jak przysyłać zawartość przy użyciu protokołu Media Transfer Protocol (MTP)

- ! Jeżeli łączysz się z komputerem, sprawdź, czy obsługuje on protokół MTP.
- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > USB > Ustaw tr. domyśl.**
 - 2 W oknie **Ustaw tr. domyśl.** wybierz **Tryb PC, Inny system oper.** lub **Urządzenia MTP** w zależności od systemu operacyjnego lub typu urządzenia, z którym się łączysz.
 - 3 Połącz telefon z komputerem lub innym urządzeniem, używając przewodu USB działającego z telefonem.
 - Jeżeli łączysz się z komputerem, czekaj, aż pamięć telefonu i karta pamięci pojawią się jako dyski zewnętrzne w Eksploratorze Windows® firmy Microsoft® lub programie Finder, jeżeli używasz komputera Mac. Następnie przeciągnij i upuść wybrane pliki pomiędzy telefonem i komputerem w zwykły sposób.
 - Jeżeli łączysz się z urządzeniem MTP, więcej informacji na temat łączenia się i przysyłania plików znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia MTP.

Jak przysyłać zawartość w trybie pamięci masowej

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > USB > Ustaw tr. domyśl.**
- 2 W oknie **Ustaw tr. domyśl.** wybierz **Urządź. pam. USB**, aby przesłać muzykę, obrazki, zdjęcia i inne pliki.
- 3 Połącz telefon z komputerem używając przewodu USB działającego z telefonem.
- 4 **Komputer:** Zaczekaj, aż pamięć telefonu i karta pamięci pojawią się jako dyski zewnętrzne w Eksploratorze Windows® firmy Microsoft® lub programie Finder, jeżeli używasz komputera Mac.
- 5 Przeciągnij i upuść wybrane pliki pomiędzy telefonem i komputerem w zwykły sposób.

Nazwa telefonu

Telefonowi można nadać nazwę, która będzie wyświetlana innym urządzeniom, na przykład podczas korzystania z bezprzewodowej technologii Bluetooth™.

Jak wprowadzić nazwę telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Nazwa telefonu.**
- 2 Wprowadź nazwę telefonu i wybierz **OK**.

Korzystanie z technologii bezprzewodowej Bluetooth™

Technologia Bluetooth™ umożliwia bezpłatne, bezprzewodowe połączenia z innymi urządzeniami. Można na przykład:

- Ustanawiać połączenie z zestawami głośnomówiącymi.
 - Ustanawiać połączenie z kilkoma urządzeniami jednocześnie.
 - Ustanawiać połączenie z komputerami i uzyskiwać dostęp do Internetu.
 - Wymieniać się plikami MP3, wirtualnymi wizytówkami, zdjęciami i nie tylko.
 - Grać w gry dla wielu graczy.
- ! Zaleca się, aby urządzenia łączące się przez Bluetooth znajdowały się mniej niż 10 metrów (33 stóp) od siebie, a pomiędzy nimi nie powinno być żadnych przeszkód.

Przed użyciem bezprzewodowej technologii Bluetooth

Włącz funkcję Bluetooth, aby móc ustanawiać połączenia z innymi urządzeniami. Być może trzeba będzie powiązać telefon z innymi urządzeniami Bluetooth.

Jak włączyć funkcję Bluetooth

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Włącz.**
- ! Urządzenie wiązane z telefonem musi mieć włączoną funkcję Bluetooth oraz widoczność Bluetooth.

Jak powiązać telefon z innym urządzeniem

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Dodaj nowe urz..**
- Wybierz urządzenie.
- Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.

Jak zezwolić na połączenia z telefonem

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth.**
 - Wybierz urządzenie z listy.
 - Wybierz **Opcje > Zezwól na poł..**
 - Wybierz **Zawsze pytaj** lub **Zawsze zezwalaj.**
- ! Jest to możliwe tylko w przypadku urządzeń wymagających dostępu do bezpiecznej usługi.

Oszczędność energii

Funkcja Oszczędność energii pomaga oszczędzać baterię. W trybie oszczędzania energii łączyć się można tylko z jednym urządzeniem Bluetooth. Funkcja ta musi być wyłączona, jeżeli chcesz ustanawiać połączenia z kilkoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie.

Jak włączyć oszczędność energii

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Opcje > Oszczędz. energii > Włączono.**

Jak wyłączyć oszczędność energii

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Opcje > Oszczędz. energii > Wyłączono.**

Przekazywanie dźwięku do i z zestawu głośnomówiącego Bluetooth

Dźwięk można przesyłać do i z zestawu głośnomówiącego Bluetooth za pomocą klawiatury telefonu lub odpowiedniego klawisza w zestawie głośnomówiącym.

Jak przesłać dźwięk

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Opcje > Połączenie przych..**
 - Wybierz **W telefonie**, aby przekierować dźwięk do telefonu, albo **W zestawie HF**, aby przekierować dźwięk do zestawu głośnomówiącego.
- ! Jeżeli wybierzesz opcję **W telefonie** i odbierzesz połączenie przy użyciu klawisza zestawu głośnomówiącego, dźwięk zostanie przesłany do zestawu głośnomówiącego.

Jak przesłać dźwięk podczas połączenia

- Podczas połączenia wybierz **Dźwięk.**
- Wybierz urządzenie z listy dostępnych zestawów głośnomówiących.

Kopie zapasowe i przywracanie danych

Sporządzanie kopii zapasowych kontaktów, kalendarza, zadań, notatek i zakładek oraz ich przywracanie umożliwia Sony Ericsson PC Suite.

Zanim będzie można tworzyć kopie zapasowe i je przywracać, należy zainstalować oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite dostępne za pośrednictwem oprogramowania PC Companion lub do pobrania na stronie www.sonyericsson.com/support.

Kontakty można zapisywać w kopii zapasowej i przywracać je w telefonie za pomocą karty pamięci. Zawartość można przenosić między kartą pamięci a pamięcią telefonu. Zobacz *Porządkowanie zawartości w telefonie* na stronie 31.

- 💡 Należy regularnie sporządzać kopie zapasowe zawartości telefonu, aby zabezpieczyć się przed jej utratą.

Jak utworzyć kopię zapasową za pomocą oprogramowania Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Komputer:** Uruchom oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite poleceniem *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami łączenia w oprogramowaniu Sony Ericsson PC Suite.
- 3 Przejdź do sekcji tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych w programie Sony Ericsson PC Suite i utwórz kopię zapasową zawartości telefonu.

Jak przywrócić zawartość telefonu za pomocą oprogramowania Sony Ericsson PC Suite

- ! Podczas przywracania danych Sony Ericsson PC Suite zastępuje całą zawartość telefonu. Przerwanie tego procesu grozi uszkodzeniem telefonu.
- 1 **Komputer:** Uruchom oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite poleceniem *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
 - 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami łączenia w oprogramowaniu Sony Ericsson PC Suite.
 - 3 Przejdź do sekcji tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych w programie Sony Ericsson PC Suite i przywróć zawartość telefonu.

Aktualizowanie telefonu

Telefon można zaktualizować przy użyciu najnowszego oprogramowania. Można w ten sposób uzyskać optymalną jakość działania telefonu oraz najnowsze udoskonalenia. Służy do tego aplikacja Update Service. Przy użyciu aplikacji Update Service można aktualizować telefon na dwa sposoby:

- Używając komputera
 - Aktualizując bezprzewodowo
- ! Pamiętaj, aby przed aktualizacją przy użyciu komputera sporządzić kopię zapasową zawartości telefonu. Zobacz *Kopie zapasowe i przywracanie danych* na stronie 34.

Aktualizacja telefonu przy użyciu komputera

Telefon można aktualizować przy użyciu najnowszego oprogramowania, podłączając go do komputera, na którym zainstalowano aplikację Update Service. Potrzebny jest przewód USB i komputer połączony z Internetem.

Aby uzyskać instrukcje, przejdź do witryny

www.sonyericsson.com/update.

Bezprzewodowe aktualizowanie telefonu

Telefon można zaktualizować za pośrednictwem sieci komórkowej, przy użyciu aplikacji Update Service w telefonie. Nie powoduje to utraty informacji osobistych ani danych telefonu.

- ! Update Service wymaga dostępu do transmisji danych, takiej jak GPRS, 3G lub HSDPA.

Jak wybrać ustawienia usługi Update Service

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Aktualizuj oprogr. > Ustawienia > Ustaw. internet..**

Jak skorzystać z aplikacji Update Service

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Aktualizuj oprogr..**
- 2 Wybierz **Wyszukaj aktualiz.** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Internet

Jeżeli nie możesz użyć Internetu, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 49.

Jak uruchomić przeglądarkę internetową

- Wybierz **Menu > Rozrywka > Internet**.

Jak powrócić podczas przeglądania

- Aby powrócić do poprzedniej strony, wybierz .

Jak zakończyć działanie przeglądarki

- Podczas przeglądania Internetu wybierz , a następnie wybierz .
- Wybierz **Wyjdź z przegl.**


Jak uzyskać dostęp do paska narzędzi przeglądarki internetowej

Podczas wyświetlania strony internetowej wybierz . Zostaną wyświetlone następujące opcje:

Ikona	Funkcja
	Przesuwanie i powiększanie strony internetowej
	Przeglądanie stron internetowych lub wprowadzanie adresu internetowego
	Zarządzanie ulubionymi stronami internetowymi
	Zarządzanie plikami pobranymi z Internetu

Skróty przeglądarki internetowej

Za pomocą klawiatury można przejść bezpośrednio do funkcji przeglądarki internetowej.

Klawisz	Skrót
	Zakładki
	Wprowadź tekst, aby wyszukać adres, wyszukać w Internecie lub w menu Zakładki
	Powiększ
	Przegląd (kiedy opcja Smart-Fit jest wyłączona)

Zakładki

W telefonie można tworzyć i edytować zakładki oraz używać ich podczas przeglądania Internetu w charakterze szybkich łącz.

Jak utworzyć zakładkę

- Podczas przeglądania strony internetowej, którą chcesz dodać do zakładek, wybierz , a następnie wybierz .
- Wybierz **Dod. jako zakł.**

Jak wybrać zakładkę

- Wybierz **Menu > Rozrywka > Internet**.
- Podczas przeglądania Internetu wybierz , a następnie wybierz .
- Przewiń do zakładki i wybierz **Idź do**.

Jak wysłać zakładkę

- 1 Wybierz **Menu > Rozrywka > Internet**.
- 2 Podczas przeglądania Internetu wybierz , a następnie wybierz .
- 3 Przewiń do zakładki, a następnie wybierz **Opcje**.
- 4 Wybierz **Wyślij**, a następnie wybierz metodę przesyłania.

Strony historii

Odwiedzone poprzednio strony internetowe można wyświetlać i do nich przechodzić.

Jak wyświetlić strony historii

- 1 Wybierz **Menu > Rozrywka > Internet**.
- 2 Wybierz , a następnie wybierz .
- 3 Wybierz **Historia**.

Smart-Fit Rendering™

Po włączeniu funkcji Smart-Fit Rendering™ strona internetowa jest dostosowywana do wyświetlacza, aby nie trzeba było przewijać jej w poziomie. Kiedy funkcja Smart-Fit Rendering™ jest wyłączona, wyświetlaną stronę internetową można przesuwając i powiększać.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Smart-Fit Rendering™

- 1 Wybierz **Menu > Rozrywka > Internet**.
- 2 Wybierz , a następnie wybierz .
- 3 Wybierz **Ustawienia > Smart-Fit**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.

Więcej funkcji przeglądarki

Jak używać przesuwania i powiększania na stronie internetowej

- 1 Podczas przeglądania strony internetowej wybierz , a następnie wybierz .
 - 2 Aby przesunąć ramkę, użyj klawisza nawigacyjnego.
 - 3 Naciśnij środkowy klawisz wyboru, aby powiększyć część strony internetowej.
- ! Aby korzystać z przesuwania i powiększania, funkcja **Smart-Fit** musi być wyłączona.

Jak zapisać obrazek ze strony internetowej

- 1 Podczas przeglądania strony internetowej wybierz , a następnie wybierz .
- 2 Wybierz **Zapisz obrazek**.
- 3 Wybierz obrazek lub zdjęcie.

Jak znaleźć tekst na stronie internetowej

- 1 Podczas przeglądania strony internetowej wybierz , a następnie wybierz .
- 2 Wybierz **Znajdź na stronie**.
- 3 Wprowadź tekst i naciśnij **Znajdź**.

Jak wysłać łącze

- 1 Podczas przeglądania strony internetowej wybierz , a następnie wybierz .
 - 2 Wybierz **Wyślij łącze**, a następnie wybierz metodę przesyłania.
- ! Sprawdź, czy urządzenie odbiorcze obsługuje wybraną metodę przesyłania.

Zabezpieczenia internetowe i certyfikaty

Telefon umożliwia bezpieczne przeglądanie stron internetowych. Niektóre usługi internetowe, np. bankowe, wymagają, aby w telefonie były zapisane certyfikaty. Telefon może już zawierać certyfikaty w chwili zakupu; można też pobrać nowe certyfikaty.

Jak wyświetlić certyfikaty znajdujące się w telefonie

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Certyfikaty**.

Przesyłanie plików

Menedżer Przesyłanie plików umożliwia śledzenie plików pobieranych z Internetu, na przykład plików multimedialnych i gier, a także pomaga uzyskać do nich dostęp. W menedżerze Przesyłanie plików można także instalować pobrane aplikacje Java oraz wstrzymywać, wznowiać lub anulować pobieranie.

Jak uzyskać dostęp do pliku za pomocą funkcji Przesyłanie plików

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Przesyłanie plików**.
- 2 Przewiń do pliku.
- 3 Naciśnij środkowy klawisz wyboru, aby uzyskać dostęp do pliku, lub wybierz **Opcje**, aby wykonać inne czynności.

Synchronizacja

Dane z telefonu można synchronizować na dwa sposoby: przy użyciu programu komputerowego lub usługi komputerowej.

- 💡 Można korzystać tylko z jednej metody synchronizacji zawartości telefonu naraz.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać instrukcję obsługi funkcji *Synchronizacja*.

Synchronizacja przy użyciu komputera

Za pomocą przewodu USB lub bezprzewodowej technologii Bluetooth można synchronizować kontakty z telefonu, terminy, zakładki, zadania i notatki z usługami internetowymi lub programami komputerowymi, takimi jak Microsoft® Outlook®.

Przed synchronizacją należy zainstalować oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite. Sony Ericsson PC Suite można pobrać za pośrednictwem oprogramowania PC Companion lub z witryny www.sonyericsson.com/support.

- 💡 Oprogramowanie kompatybilne z komputerami Mac® jest także dostępne do pobrania pod adresem www.sonyericsson.com/support.

Jak synchronizować za pomocą pakietu Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Komputer:** Uruchom oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite poleceniem *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
 - 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami łączenia w oprogramowaniu Sony Ericsson PC Suite.
 - 3 Po wyświetleniu powiadomienia o tym, że program Sony Ericsson PC Suite znalazł telefon, można rozpocząć synchronizację.
- 💡 Szczegółowe informacje dotyczące używania aplikacji zawiera sekcja Pomocy programu Sony Ericsson PC Suite po zainstalowaniu go na komputerze.

Synchronizowanie z wykorzystaniem usługi internetowej

Dane można synchronizować z usługą internetową przy użyciu technologii SyncML™ bądź z serwerem Microsoft® Exchange Server przy użyciu technologii Microsoft Exchange ActiveSync. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać instrukcję obsługi funkcji *Synchronizacja*.

Funkcje dodatkowe

Tryb samolotowy

Kiedy wybrany jest **Tryb samolot.**, funkcje sieciowe i radiowe są wyłączone, co zapobiega zakłócaniu pracy wrażliwych urządzeń.

Po włączeniu menu trybu samolotowego wyświetla się prośba o wybór trybu, który uaktywni się po następnym włączeniu telefonu:

- **Tryb norm.** — są dostępne wszystkie funkcje
- **Tryb samolot.** — funkcjonalność ograniczona

Jak włączyć menu trybu samolotowego

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Tryb samolotowy > Kontynuuj > Pok. przy uruch.**

Jak wybrać tryb samolotowy

- 1 Po włączeniu menu trybu samolotowego wyłącz telefon.
- 2 Włącz telefon i wybierz **Tryb samolot.** Wyświetli się .

Alarmy

Jako sygnał budzika można wybrać sygnał alarmu lub radio. Wyciszenie telefonu nie blokuje alarmu. Kiedy zabrzmiał alarm, można go wyciszyć lub wyłączyć.

Jak ustawić alarm

- 1 Wybierz **Menu > Alarmy.**
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj.**
- 3 Przewiń do **Godzina:** i wybierz **Edytuj.**
- 4 Wprowadź godzinę i wybierz **OK > Zapisz.**

Jak ustawić alarm cykliczny

- 1 Wybierz **Menu > Alarmy.**
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj.**
- 3 Przewiń do **Cykliczny:** i wybierz **Edytuj.**
- 4 Przewiń do dnia i wybierz **Zaznacz.**
- 5 Aby wybrać inny dzień, przewiń do niego i wybierz **Zaznacz.**
- 6 Wybierz **Gotowe > Zapisz.**

Jak ustawić sygnał alarmu

- 1 Wybierz **Menu > Alarmy.**
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj.**
- 3 Przewiń do karty .
- 4 Przewiń do **Sygnał alarmu:** i wybierz **Edytuj.**
- 5 Znajdź i wybierz sygnał alarmu. Wybierz **Zapisz.**

Jak wyciszyć alarm

- Gdy zabrzmiał alarm, naciśnij dowolny klawisz.
- Aby powtórzyć alarm, wybierz **Opóźnij.**

Jak wyłączyć alarm

- Gdy zabrzmiał alarm, naciśnij dowolny klawisz i wybierz **Wyłącz.**

Jak anulować alarm

- 1 Wybierz **Menu > Alarmy.**
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Wyłącz.**

Jak ustawić czas wyciszenia alarmu

- 1 Wybierz **Menu > Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do **Czas opóźnienia**: i wybierz **Edytuj**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.

Alarm w trybie cichym

Alarm można ustawić tak, by nie rozbrzmiewał w trybie cichym.

Jak ustawić alarm, aby nie rozbrzmiewał w trybie cichym

- 1 Wybierz **Menu > Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do karty .
- 4 Przewiń do **Tryb cichy**: i wybierz **Edytuj**.
- 5 Wybierz jedną z opcji.

Kalendarz



Kalendarz można synchronizować z kalendarzem używanym w komputerze lub dostępnym w Internecie, a także z serwerem Microsoft® Windows Server® (Outlook®).

Terminy

W telefonie można dodawać nowe terminy lub używać wielokrotnie istniejących już terminów.

Jak dodać termin

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę.
- 3 Przewiń do **Nowa pozycja** i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wprowadź informacje, potwierdzając każdy wpis.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

Jak wyświetlić termin

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę.
- 3 Przewiń do terminu i wybierz **Wyśw..**

Jak edytować termin

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę.
- 3 Przewiń do terminu i wybierz **Wyśw..**
- 4 Wybierz **Opcje > Edytuj**.
- 5 Dokonaj edycji terminu, potwierdzając każdy wpis.
- 6 Wybierz **Zapisz**.

Jak określić daty i godziny przypomnień

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę.
- 3 Wybierz **Opcje > Zaawansowane > Przypomnienia**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.



Opcja przypomnienia ustawiona w aplikacji **Kalendarz** ma wpływ na opcję przypomnienia ustawioną w **Zadaniach**.

Notatki

W telefonie można tworzyć i zapisywać notatki. Notatkę można też wyświetlić w widoku tryb gotowości.

Jak dodać notatkę

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Notatki**.
- 2 Przewiń do **Nowa notatka** i wybierz **Dodaj**.
- 3 Napisz notatkę i wybierz **Zapisz**.

Jak wyświetlić notatkę w trybie gotowości

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Notatki**.
- 2 Przewiń do notatki i wybierz **Opcje > Pokaż w tr. got..**

Jak ukryć notatkę wyświetlaną w trybie gotowości

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Notatki**.
- 2 W tryb gotowości przewiń do wyświetlanej notatki. Będzie oznaczona ikoną . Wybierz **Opcje > Ukryj w tr. got..**

Zadania

W telefonie można dodawać nowe zadania lub używać wielokrotnie istniejących już zadań.

Jak dodać zadanie

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Zadania**.
- 2 Wybierz **Nowe zadanie**, a następnie wybierz **Dodaj**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Wprowadź szczegóły, potwierdzając każdy wpis.

Jak określić daty i godziny przypomnień

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Zadania**.
- 2 Przewiń do zadania i wybierz **Opcje > Przypomnienia**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

- ! Opcja przypomnienia ustawiona w zadaniach ma wpływ na opcję przypomnienia ustawioną w kalendarzu.

Profile

Takie ustawienia, jak głośność dzwonka czy alarm wibracyjny, można dostosować do różnych miejsc. Wszystkim profilom można przywrócić ustawienia oryginalne.

Jak wybrać profil

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Profile**.
- 2 Wybierz profil.

Jak wyświetlić i edytować profil

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Profile**.
- 2 Przewiń do profilu i wybierz **Opcje > Wyśw. i edytuj**.

- ! Nazwy profilu **Normalny** nie można zmienić.

Godzina i data

Jak ustawić godzinę

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Godzina i data > Godzina**.
- 2 Wprowadź godzinę i wybierz **Zapisz**.

Jak ustawić datę

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Godzina i data > Data**.
- 2 Wprowadź datę i wybierz **Zapisz**.

Jak ustawić strefę czasową

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Godzina i data > Moja strefa czas..**
 - 2 Wybierz strefę czasową, w której przebywasz.
- ! Jeżeli wybierzesz miasto, ustawienie **Moja strefa czas.** spowoduje także zmianę godziny przy przejściu na czas letni lub zimowy.

Jak zmienić rozmiar zegara wyświetlanego w trybie gotowości

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Wyświetlacz > Rozmiar zegara.**
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Motywy

Dzięki takim elementom, jak kolory i tapety, można zmienić wygląd ekranu. Można także tworzyć i pobierać nowe motywy. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/fun.

Jak ustawić motyw

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Wyświetlacz > Motyw.**
- 2 Przewiń do motywu i wybierz **Ustaw**.

Układ menu głównego

Układ ikon menu głównego można zmieniać.

Jak zmienić układ menu głównego

- 1 Wybierz **Menu > Opcje > Układ menu gł..**
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Dzwonki

Jak ustawić dzwonek

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Dźwięki i sygnały > Dzwonek.**
- 2 Znajdź i wybierz dzwonek.

Jak ustawić głośność dzwonka

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Dźwięki i sygnały > Głośność dzwonk..**
- 2 Naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo, aby wyregulować głośność.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Jak wyłączyć dzwonek

- Naciśnij i przytrzymaj . Wyświetli się .
- ! Sygnał alarmu pozostanie bez zmian.

Jak ustawić alarm wibracyjny

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Dźwięki i sygnały > Alarm wibracyjny.**
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Gry

W telefonie jest kilka zainstalowanych gier. Gry można także pobierać. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/fun. Do większości gier dołączono teksty Pomocy.

Jak uruchomić grę

- 1 Wybierz **Menu > Rozrywka > Gry.**
- 2 Wybierz grę.

Jak zakończyć grę

- Naciśnij klawisz kończenia.

Aplikacje

Do telefonu można pobierać i uruchamiać w nim aplikacje Java. Można także wyświetlać o nich informacje lub ustawiać poziomy uprawnień. Jeżeli nie możesz użyć aplikacji Java, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 49.

Jak wybrać aplikację Java

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Aplikacje**.
- 2 Wybierz aplikację.

Jak określić uprawnienia aplikacji Java

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Aplikacje**.
- 2 Przewiń do żądanej aplikacji i wybierz **Opcje > Uprawnienia**.
- 3 Ustaw uprawnienia.

Rozmiar ekranu aplikacji Java

Niektóre aplikacje Java są zoptymalizowane dla określonego rozmiaru ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z producentem aplikacji.

Jak ustawić rozmiar ekranu dla aplikacji Java

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Aplikacje**.
- 2 Przewiń do żądanej aplikacji i wybierz **Opcje > Ekran**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak ustawić aplikację Java™ jako tapetę

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Wyświetlacz**.
 - 2 Wybierz **Tapeta > Aplikacja**.
 - 3 Wybierz aplikację Java.
- ! Wyświetlić można tylko aplikacje Java mające funkcję tapety.

Oprogramowanie antywirusowe

Oprogramowanie antywirusowe identyfikuje i usuwa zainstalowane w telefonie aplikacje, które zostaną zarażone wirusami. Automatycznie skanuje ono aplikacje podczas instalacji. Po wykryciu zarażonej aplikacji można ją usunąć lub zwolnić. Można wybrać 30-dniowy bezpłatny okres próbny lub wprowadzić numer subskrypcji. Zalecamy częste aktualizowanie aplikacji antywirusowej najnowszymi składnikami ochrony przeciwko wirusom. Aby używać tej funkcji, w telefonie należy także wprowadzić prawidłowe ustawienia internetowe.

- ! Dodanie przez nas oprogramowania antywirusowego ani jego używanie nie gwarantuje, że produkt ten nie będzie narażony na działanie wirusów i innego szkodliwego oprogramowania.

Jak włączyć skanowanie antywirusowe

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Opr. antywirus..**
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby użyć kreatora konfiguracji.

Jak wyłączyć skanowanie antywirusowe

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Opr. antywirus. > Skanow. antywir..**
- 2 Wybierz **Wyłączono**.

Kody PIN

Ochrona karty SIM

Ta blokada chroni tylko Twój abonament. Telefon będzie działać z nową kartą SIM. Jeśli blokada jest włączona, musisz wprowadzać kod PIN (Personal Identity Number).

Jeśli kod PIN zostanie wprowadzony niepoprawnie trzy razy z rzędu, karta SIM zostanie zablokowana i do jej odblokowania będzie potrzebny kod PUK. Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

Jak odblokować kartę SIM

- 1 Gdy zostanie wyświetlony komunikat **PIN zablokowany**, wprowadź kod PUK, a następnie wybierz **OK**.
- 2 Wprowadź nowy kod PIN, składający się z czterech do ośmiu cyfr, i wybierz **OK**.
- 3 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i wybierz **OK**.

Jak zmienić kod PIN

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Kody PIN > Ochr. karty SIM > Zmień kod PIN**.
 - 2 Wprowadź kod PIN i wybierz **OK**.
 - 3 Wprowadź nowy kod PIN, składający się z czterech do ośmiu cyfr, i wybierz **OK**.
 - 4 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i wybierz **OK**.
- ! Jeśli pojawi się komunikat **Kody nie pasują**, nowy kod PIN został podany niepoprawnie. Jeśli pojawi się komunikat **Błędny kod PIN**, stary kod PIN został podany niepoprawnie.

Jak korzystać z blokady karty SIM

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Kody PIN > Ochr. karty SIM > Ochrona**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Wprowadź kod PIN i wybierz **OK**.

Ochrona telefonu

Użyciu telefonu przez osoby nieupoważnione można zapobiec. Domyślny kod blokady telefonu (0000) można zmienić na dowolny kod zawierający od czterech do ośmiu cyfr.

- ! Ważne jest, aby zapamiętać swój nowy kod. W razie zapomnienia kodu należy dostarczyć telefon do lokalnego punktu sprzedaży produktów firmy Sony Ericsson.

Jak korzystać z blokady telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Kody PIN > Ochrona telefonu > Ochrona**.
 - 2 Wybierz jedną z opcji.
 - 3 Wprowadź kod blokady telefonu i wybierz **OK**.
- 💡 Kiedy jest włączona ochrona telefonu **Automatycznie**, po włożeniu innej karty SIM trzeba wprowadzić kod ochrony telefonu.

Jak odblokować telefon

- Kiedy pojawi się **Telefon zablokow.**, wprowadź kod blokady telefonu i wybierz **OK**.

Jak zmienić kod blokady telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Kody PIN > Ochrona telefonu > Zmień kod**.
- 2 Wprowadź stary kod i wybierz **OK**.
- 3 Wprowadź nowy kod i wybierz **OK**.
- 4 Powtórz kod i wybierz **OK**.

Numer IMEI

Na wypadek kradzieży telefonu warto zachować jego numer identyfikacyjny sprzętu mobilnego (ang. International Mobile Equipment Identity, IMEI).

Jak wyświetlić numer IMEI

- Naciśnij , , , , .

Rozwiązywanie problemów

Niektóre problemy można rozwiązać za pomocą usługi Update Service. Korzystając regularnie z usługi Update Service, można zoptymalizować działanie telefonu. Zobacz *Aktualizacja telefonu przy użyciu komputera* na stronie 36.

Rozwiązywanie pewnych problemów wymaga skontaktowania się operatorem sieci.

Więcej pomocy można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/support.

Często zadawane pytania

Gdzie mogę znaleźć informacje, takie jak numer IMEI, gdy nie mogę włączyć telefonu?



Mam problem z pojemnością pamięci lub telefon wolno działa

Wyłączaj i włączaj telefon codziennie w celu zwolnienia pamięci lub użyj opcji **Ustaw. początk..**

Przywracanie ustawień początkowych

Jeśli zostanie wybrana opcja **Resetuj ustawienia**, zmiany dokonane w ustawieniach zostaną usunięte.


Jeżeli wybierzesz **Resetuj wszystko**, zostaną usunięte ustawienia i zawartość, taka jak kontakty, wiadomości, zdjęcia, dźwięki i pobrane gry. Możesz także utracić zawartość dodaną do telefonu, kiedy został kupiony.

Jak zresetować telefon

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Ustaw. początk..**
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Co zrobić, jeżeli telefon zawiesza się?

Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund jednocześnie przycisk włączania/wyłączania oraz przycisk zmniejszania głośności.

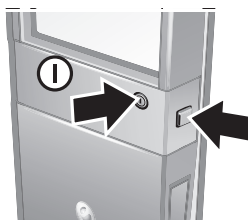

Nie widać ikony baterii, kiedy rozpoczynam ładowanie telefonu

Ikona baterii może pojawić się na ekranie dopiero po kilku minutach od chwili rozpoczęcia ładowania.

Niektóre opcje menu są wyszarzone

Usługa nie została uaktywniona. Skontaktuj się z operatorem sieci.

Nie mogę korzystać z usług internetowych

Twój abonament nie obejmuje funkcji przesyłania danych. Niepełne lub źle skonfigurowane ustawienia.

Ustawienia można pobrać przy użyciu **Pobier. ustawień** lub z www.sonyericsson.com/support.

Jak pobrać ustawienia

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Pomoc > Pobier. ustawień**.
 - 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- 💡 Funkcja ta może nie być dostępna na wszystkich rynkach. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Nie mogę wysłać wiadomości ze swojego telefonu

Aby wysłać wiadomości, musisz ustawić numer centrum usług. Numer ten otrzymuje się od usługodawcy i zwykle jest on zapisany na karcie SIM. Jeżeli numer centrum usług nie jest zapisany na karcie SIM, należy go wprowadzić samodzielnie.

W celu wysłania większości wiadomości MMS należy ustawić profil MMS i adres serwera wiadomości. Jeśli w telefonie nie ma żadnego profilu MMS ani serwera wiadomości, wszystkie potrzebne ustawienia można odebrać automatycznie od operatora sieci przy użyciu aplikacji Pobieranie ustawień lub pobrać je z witryny www.sonyericsson.com/support.

Jak wprowadzić numer centrum usług

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Ustawienia wiad. > SMS** i przewiń do **Centrum usług**. Numer jest widoczny, jeśli został zapisany na karcie SIM.
- 2 Jeżeli nie widać żadnego numeru, wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do **Nowe centr. usług** i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wprowadź numer, poprzedzając go międzynarodowym znakiem „+” i kodem kraju.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

Jak wybrać profil MMS

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Ustawienia wiad. > MMS**.
- 2 Wybierz gotowy profil lub utwórz nowy.

Jak ustawić adres serwera wiadomości

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Ustawienia wiad. > MMS**.
- 2 Przewiń do profilu i wybierz **Opcje > Edytuj**.
- 3 Przewiń do **Serwer wiadom.** i wybierz **Edytuj**.
- 4 Wprowadź adres i wybierz **OK > Zapisz**.

Telefon nie dzwoni lub dzwoni za cicho

Sprawdź, czy **Tryb cichy** nie ma ustawienia **Włączone**. Zobacz *Jak wyłączyć dzwonek* na stronie 44.

Sprawdź głośność dzwonka. Zobacz *Jak ustawić głośność dzwonka* na stronie 44.

Sprawdź profil. Zobacz *Jak wybrać profil* na stronie 43.

Sprawdź opcje przekierowywania połączeń. Zobacz *Jak przekierowywać połączenia* na stronie 18.

Inne urządzenia nie mogą wykryć telefonu za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth

W telefonie nie włączono funkcji Bluetooth. Sprawdź, czy widoczność telefonu ma ustawienie **Pokaż telefon**. Zobacz *Jak włączyć funkcję Bluetooth* na stronie 34.

Nie mogę synchronizować ani przysyłać zawartości między telefonem a komputerem przy użyciu przewodu USB.

Oprogramowanie lub sterowniki USB nie zostały poprawnie zainstalowane. Przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać instrukcje dotyczące poszczególnych funkcji, zawierające szczegółowe instrukcje instalacji i sekcje dotyczące rozwiązywania problemów.

Komunikaty o błędach

Włóż kartę SIM

W telefonie nie ma karty SIM lub jest ona niepoprawnie włożona.

Zobacz *Jak włożyć kartę SIM* na stronie 4.

Styki karty SIM wymagają oczyszczenia. Jeśli karta jest uszkodzona, skontaktuj się z operatorem sieci.

Włóż właściwą kartę SIM

Telefon jest ustawiony do pracy jedynie z określonymi kartami SIM. Sprawdź, czy używasz odpowiedniej karty SIM operatora.

Błędny kod PIN/Błędny kod PIN2

Wprowadzono niewłaściwy kod PIN lub PIN2.

Wprowadź poprawny kod PIN lub PIN2 i wybierz **OK**.

PIN zablokowany/Kod PIN2 zablokowany

Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PIN lub PIN2.

Aby odblokować, zobacz *Ochrona karty SIM* na stronie 46.

Kody nie pasują

Wprowadzone kody nie są identyczne. Gdy chcesz zmienić kod zabezpieczeń (na przykład kod PIN), musisz potwierdzić nowy kod. Zobacz *Ochrona karty SIM* na stronie 46.

Brak zasięgu sieci

- Telefon jest w trybie samolotowym. Zobacz *Tryb samolotowy* na stronie 41.
- Telefon nie odbiera żadnego sygnału sieciowego lub odbierany sygnał jest za słaby. Skontaktuj się z operatorem sieci i sprawdź, czy zasięg sieci obejmuje miejsce, w którym się znajdujesz.
- Karta SIM działa nieprawidłowo. Włóż kartę SIM do innego telefonu. Jeśli ten telefon zadziała, prawdopodobnie problem tkwi w Twoim telefonie. Skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym firmy Sony Ericsson.

Tylko poł. alarm.

Znajdujesz się w zasięgu sieci, ale nie możesz jej używać. Niektórzy operatorzy sieci zezwalają jednak na łączenie się z międzynarodowym numerem alarmowym 112. Zobacz *Połączenia alarmowe* na stronie 13.

Blokada kodu PUK. Skontaktuj się z operatorem.

10 razy z rzędu wprowadzono niepoprawny osobisty kod odblokowujący (PUK).

Informacje prawne

Sony Ericsson X5

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzać ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonalenia programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Numer publikacji: 1231-2928.1

Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej, na przykład dzwonek. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami osób trzecich, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną do telefonu komórkowego lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób wykorzystania. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej zawartości oferowanej przez inne podmioty.

Smart-Fit Rendering jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych znaków przez firmę Sony Ericsson odbywa się na podstawie licencji.

Logo ze szklaną kulką, Xperia, i TrackID są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Usługa TrackID™ wykorzystuje technologię Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote i Gracenote Mobile MusicID są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Gracenote, Inc.

Sony i „make.believe” są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

Media Go jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Media Software and Services.

microSD jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy SanDisk Corporation.

PictBridge jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

YouTube i logo YouTube są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Google, Inc.

SyncML jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Adobe Photoshop Album Starter Edition jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server i ActiveSync są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i (lub) innych krajach.

Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez zezwolenia firmy Microsoft jest zabronione.

Właściciele praw do zawartości używają technologii ochrony praw do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze urządzenie wykorzystuje oprogramowanie WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeżeli oprogramowanie WMDRM nie zdola ochronić zawartości, jej właściciele mogą zażądać od firmy Microsoft odwołania możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać aktualizacji oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na aktualizację, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga takiej aktualizacji.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („wideo MPEG-4”) lub standardem AVC („wideo AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub wideo AVC.

Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: <http://www.mpegla.com>. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 została licencjonowana przez Fraunhofer IIS i Thomson.

Java, JavaScript oraz powiązane znaki towarowe i logo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Umowa licencyjna użytkownika platformy Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Ograniczenia: Oprogramowanie to poufny materiał chroniony prawem autorskim należącym do firmy Sun. Tytuł własności wszystkich kopii pozostaje w posiadaniu firmy Sun i/lub jej licencjodawców. Klient nie może modyfikować, dekompiłować, dezasembłować, deszyfrować, ekstrahować ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno dzierżawić, przekazywać ani udzielać na niego licencji, w całości ani w części.

2. Przepisy eksportowe: Niniejszy produkt, w tym wszelkie oprogramowanie lub dane techniczne zawarte w produkcie lub do niego dołączone, może podlegać przepisom kontroli importu i eksportu Unii Europejskiej, USA i innych krajów. Użytkownik i każdy inny posiadacz produktu zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich tych przepisów oraz potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import tego produktu. Nie ograniczając powyższych postanowień, w celach przykładowych zastrzega się, że użytkownik i każdy posiadacz tego produktu: (1) nie może świadomie eksportować ani reeksportować Produktów do miejsc, których dotyczą artykuły Rozdziału II Rozporządzenia Rady (WE) 1334/2000; (2), musi przestrzegać przepisów USA Export Administration Regulations („EAR”, 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) wprowadzonych przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu (Department of Commerce, Bureau of Industry and Security); a także (3) musi przestrzegać przepisów dotyczących sankcji gospodarczych (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) wprowadzonych przez Biuro Kontroli Zasobów Zagranicznych Departamentu Skarbu (Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control) USA. Użytkownik ani żaden posiadacz Produktu nie może przywozić ani dostarczać Produktu, jego akcesoriów ani osobnego oprogramowania do jakiegokolwiek kraju, regionu, podmiotu ani osoby objętych zakazem w powyższych przepisach.

Ograniczone prawa: Użycie, powielanie lub ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzulach Rights in Technical Data and Computer Software w ustawie DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) i FAR 52.227-19(c) (2) według stosowności.

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi swoich właścicieli.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.

Wszelkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Indeks

A		Ł	
aktualizowanie oprogramowania telefonu		łączenie się z numerami w wiadomości	21
Update Service	36		
alarmy	41	M	
aplikacje	45	Media Go™	32
automatyczna sekretarka	17	menedżer plików	31
automatyczne sprawdzanie wiadomości e-mail	23	menu czynności	11
		metoda przesyłania	
B		Media Transfer Protocol (MTP)	33
bateria		przewód USB	31
ładowanie	6	technologia bezprzewodowa Bluetooth™	33
pojemność	6	tryb pamięci masowej	33
blokada		metoda szybkiej edycji	12
karta SIM	46	mikrofon	13
klawiatura	10	MMS Zobacz wiadomości MMS	
blokada klawiatury	10	model, nazwa	6
		moje numery	19
C		motyw	44
czas połączeń	20	mój numer telefonu	6
D		N	
data	43	nagrywanie	
dzwonki	44	słuchanie	30
ustawienie	44	nawigacja po menu	10
dzwonki wideo	44	nazwa telefonu	33
		notatki	42
E		numer IMEI	47
e-mail	22	numery alarmowe	13
G		O	
głośność		ochrona	
dzwonek	44	telefon	46
głośnik słuchawki	13	odtwarzacz multimedialny	26
godzina	43, 44	online	
grupy	16	muzyka	28
gry	44	nagrania wideo	28
		oprogramowanie antywirusowe	45
I		osobiste dzwonki rozmówców	15
ikony na ekranie	8	oszczędność energii	34
Internet	39		
Smart-Fit Rendering™	38	P	
ustawienia	49	pamięć	11
zabezpieczenia i certyfikaty	38	pamięć telefonu	6
zakładki	37	PC Companion	32
		PC Suite	40
J		PIN	5, 46
język	11	pobieranie	
		pliki	39
K		pobieranie	
kalendarz	42	ustawienia	49
karta pamięci	11	poczta e-mail w trybie push	23
karta SIM		poczta głosowa	17
blokowanie i odblokowywanie	46	połączenia	
kopiowanie do/z	15	akceptowanie	19
wkładanie	4	alarmowe	13
klawisze	4	międzynarodowe	13
klawisze wyboru	10	nagrywanie	29
kontakty		nawiązywanie i odbieranie	13
dodawanie kontaktów do pamięci telefonu	14	odbieranie i odrzucanie	13
grupy	16	zawieszanie	18
kontakty domyślne	14	połączenia konferencyjne	19
szybkie wyszukiwanie	15	pomoc	6
kopie zapasowe i przywracanie danych	34	profile	43
koszty	5	przegląd menu	9
książka audio	28	przeglądarka internetowa	
		Smart-Fit Rendering™	38
L		przekierowywanie połączeń	18
lista połączeń	14		
listy odtwarzania	27		

przesuwanie i powiększanie strony internetowej	38	zestaw głośnomówiący	17, 26
przesyłanie dźwięk	34		
muzyka	32		
zdjęcia	32		
przesyłanie multimediów	33		
przesyłanie plików	39		
przesyłanie zawartości	31		
przewód USB	31, 33		
PUK	46		
R			
radio	29		
rejestrator dźwięku	29		
roaming	5		
rozmowy	22		
S			
skróty	11		
przeglądarka internetowa	37		
Smart-Fit Rendering™	38		
SMS <i>Zobacz wiadomości SMS</i>			
SOS <i>Zobacz numery alarmowe</i>			
stan pamięci	16		
sterowanie głosowe	17		
strefa czasowa	44		
strony internetowe, historia	38		
synchronizowanie	40		
szybkie wybieranie	17		
T			
technologia bezprzewodowa Bluetooth™	33		
technologia TrackID™	28		
telefon			
włączanie	5		
terminy	42		
transmisja strumieniowa	28		
tryb gotowości	5		
notatki	43		
tryb samolotowy	41		
U			
ukrywanie numeru	20		
ustawienia			
pobieranie	49		
Internet	49		
ustawienia początkowe	48		
ustawienie			
dzwonki	44		
W			
wiadomości			
e-mail	22		
głosowe	22		
obrazkowe	21		
tekstowe	21		
wiadomości głosowe	22		
wiadomości MMS	21		
wiadomości SMS	21		
wizytówka	16		
włączanie/wyłączanie			
blokada telefonu	46		
funkcja Bluetooth™	34		
ochrona karty SIM, blokada	46		
wyszukiwanie			
na stronach internetowych	38		
Z			
zadania	43		
zakładki	37		
zastrzeganie połączeń	20		