

SONY[®]

XPERIA

sola

Instrukcja obsługi

Spis treści

Ważne informacje	7
Android™ – co i dlaczego?	8
Aplikacje.....	8
Czynności przygotowawcze	9
Przygotowanie telefonu do pracy.....	9
Włączanie i wyłączanie telefonu	10
Kreator konfiguracji.....	11
Blokada ekranu.....	11
Konta i usługi.....	12
Poznaj swój telefon	13
Omówienie telefonu.....	13
Bateria.....	13
Używanie klawiszy.....	16
Korzystanie z ekranu dotykowego.....	16
Ekran główny.....	19
Dostęp i korzystanie z aplikacji.....	20
Status i powiadomienia.....	22
Menu Ustawienia telefonu.....	23
Wprowadzanie tekstu.....	24
Dostosowanie/personalizacja telefonu.....	29
Pamięć.....	31
Używanie zestawu słuchawkowego z telefonem.....	32
Ustawienia Internetu i wiadomości.....	32
Korzystanie z aplikacji Data monitor.....	33
Wyłączenie transmisji danych.....	34
Dane w roamingu.....	34
Ustawienia sieci.....	35
Łączenie	36
Połączenia alarmowe.....	36
Obsługa połączeń.....	36
Poczta głosowa.....	37
Wiele połączeń.....	38
Połączenia konferencyjne.....	38
Ustawienia rozmów.....	39
Kontakty	41
Aby przesłać kontakty na nowy telefon.....	41
Omówienie ekranu Kontakty.....	43
Zarządzanie kontaktami.....	43
Komunikacja z osobami zapisanymi w kontaktach.....	45

Udostępnianie kontaktów.....	45
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów.....	46
Wiadomości.....	47
Korzystanie z wiadomości SMS i MMS.....	47
Opcje wiadomości SMS i MMS.....	49
Poczta e-mail.....	50
Używanie poczty e-mail.....	50
Korzystanie z kont poczty e-mail.....	54
Gmail™ oraz inne usługi Google™	54
Aplikacja Google Talk™	56
Aplikacja Timescape™.....	57
Widok główny Timescape™.....	57
Używanie aplikacji Timescape™.....	57
Ustawienia aplikacji Timescape™.....	59
Widżet Kanał Timescape™.....	60
Widżet Znajomi w Timescape™.....	60
Widżet Udostępnij w Timescape™.....	61
Jak rozpocząć korzystanie z usługi Android Market™.....	62
Pobieranie z usługi Android Market™.....	62
Czyszczenie danych aplikacji.....	63
Uprawnienia.....	63
Instalowanie aplikacji spoza usługi Android Market™	63
Usługa PlayNow™.....	64
Przed rozpoczęciem pobierania zawartości.....	64
Pobieranie z usługi PlayNow™.....	64
Video Unlimited™.....	65
Omówienie menu aplikacji Video Unlimited™.....	65
Tworzenie konta usługi Video Unlimited™.....	65
Przeglądanie zasobów wideo w usłudze Video Unlimited™.....	65
Wypożyczanie lub kupowanie filmu wideo.....	65
Wyświetlanie filmu wideo z usługi Video Unlimited™.....	66
Usługa Music Unlimited™.....	67
Robienie porządków.....	68
Kalendarz.....	68
Budzik.....	68
Skanowanie przy użyciu aplikacji NeoReader™.....	71
Omówienie menu aplikacji NeoReader™.....	71
Synchronizowanie danych w telefonie.....	72
Synchronizacja z Google™.....	72
Synchronizowanie firmowych wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów.....	73

Synchronizacja z serwisem Facebook™.....	73
Synchronizacja przy użyciu technologii SyncML™.....	74
Komunikacja NFC.....	76
Obszar wykrywania NFC.....	76
Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi.....	79
Wi-Fi®	79
Wirtualne sieci prywatne (VPN).....	84
Przeglądarka internetowa.....	86
Pasek narzędzi.....	86
Przeglądanie stron internetowych.....	86
Nawigacja po stronach internetowych.....	87
Zarządzanie zakładkami.....	87
Zarządzanie tekstem i obrazami.....	88
Wiele okien.....	89
Pobieranie z Internetu.....	89
Ustawienia przeglądarki.....	89
Muzyka.....	92
Ochrona słuchu.....	92
Kopiowanie plików multimedialnych na kartę pamięci	92
Korzystanie z odtwarzacza muzyki	92
Rozpoznawanie muzyki za pomocą technologii TrackID.....	98
Korzystanie z wyników technologii TrackID™.....	98
Rozpoznawanie utworów w radiu FM przy pomocy TrackID™.....	99
Korzystanie z radia FM.....	100
Omówienie funkcji radia FM.....	100
Korzystanie z ulubionych stacji radiowych.....	100
Nowe wyszukiwanie stacji radiowych.....	101
Przełączanie dźwięku z radia między urządzeniami.....	101
Przełączanie się między trybem dźwięku mono i stereo.....	101
Rozpoznawanie utworów odtwarzanych w radiu za pomocą TrackID™.....	101
Udostępnianie informacji o ulubionej muzyce w serwisie Facebook™.....	102
Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo.....	103
Omówienie elementów sterujących aparatem.....	103
Korzystanie z aparatu w trybie fotografii.....	103
Korzystanie z aparatu w trybie wideo.....	111
Aparat 3D	115
Omówienie aparatu 3D.....	115
Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w Galerii.....	117
Technologia Mobile BRAVIA® Engine.....	117

Praca z albumami.....	118
Praca ze zdjęciami w Galerii.....	119
Wyświetlanie zdjęć z albumu 3D.....	123
Zarządzanie zdjęciami w albumie 3D.....	123
Technologia bezprzewodowa Bluetooth™.....	124
Nadawanie nazwy telefonu.....	124
Tworzenie powiązania między telefonem a innym urządzeniem Bluetooth™.....	124
Wysyłanie i odbieranie elementów przy użyciu technologii Bluetooth™.....	125
Podłączanie telefonu do komputera.....	127
Przesyłanie i obsługiwanie zawartości za pomocą przewodu USB...127	
Przesyłanie plików w trybie Protokołu transferu multimedialnych za pośrednictwem sieci Wi-Fi®.....	127
Aplikacja PC Companion.....	128
Media Go™.....	129
Korzystanie z usług lokalizacji w celu znalezienia swojego położenia.....	130
Korzystanie z GPS.....	130
Google Maps™.....	131
Korzystanie z aplikacji Google Maps™ w celu uzyskania wskazówek na temat dotarcia do miejsca docelowego.....	131
Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości telefonu.....	133
Typy zawartości, dla których można utworzyć kopię zapasową.....	133
Blokowanie i ochrona telefonu.....	134
Numer IMEI.....	134
Ochrona karty SIM.....	134
Ustawienie blokady ekranu.....	135
Aktualizowanie telefonu.....	137
Aktualizowanie telefonu drogą bezprzewodową.....	137
Aktualizowanie telefonu przy użyciu przewodu USB.....	137
Omówienie ustawień telefonu.....	139
Omówienie ikon stanu i powiadomień.....	140
Ikony stanu.....	140
Ikony powiadomień.....	140
Omówienie aplikacji.....	142
Obsługa użytkowników.....	144
Rozwiązywanie problemów.....	145
Telefon nie działa zgodnie z oczekiwaniami.....	145
Resetowanie telefonu.....	145

Po rozpoczęciu ładowania telefonu nie pojawia się ikona ładowania baterii.....	146
Poziom naładowania baterii jest niski.....	146
Nie mogę przenieść zawartości między telefonem a komputerem za pomocą przewodu USB.....	146
Nie mogę korzystać z usług internetowych.....	146
Komunikaty o błędach.....	146
Utylizacja telefonu.....	147
Informacje prawne.....	148
Indeks.....	149

Ważne informacje

Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy zapoznać się z *Ważnymi informacjami*.

- ! Niektóre usługi i funkcje opisane w tej Instrukcji obsługi są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych operatorów na wybranych obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Android™ – co i dlaczego?

Twój smartfon Xperia firmy Sony działa na platformie systemu Android. Telefony z tym systemem umożliwiają korzystanie z wielu funkcji realizowanych przez komputery i mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika. Można na przykład dodawać i usuwać aplikacje oraz rozszerzać je o nowe funkcje. Gry i aplikacje można pobierać ze stale rosnących zasobów w usłudze Android Market™. Aplikacje na telefonie z systemem Android™ można również zintegrować z innymi aplikacjami i usługami używanymi przez użytkownika. Na przykład można utworzyć kopię zapasową kontaktów z telefonu, uzyskać dostęp z jednego miejsca do różnych kont e-mail oraz kalendarzy, śledzić ustalone terminy oraz korzystać z portali społecznościowych.

Telefony z systemem Android™ ciągle się rozwijają. Kiedy dostępna jest nowa wersja oprogramowania i Twój telefon ją obsługuje, możesz zaktualizować swój telefon, aby korzystać z nowych funkcji i najnowszych udoskonaleń.

💡 Twój telefon z systemem Android™ ma fabrycznie załadowane usługi Google™. Aby w pełni skorzystać z usług Google™, należy dysponować kontem Google™ i zalogować się na nim przy pierwszym uruchomieniu telefonu. Korzystanie z wielu funkcji systemu Android™ wymaga dostępu do Internetu.

! Nowe wersje oprogramowania mogą nie być kompatybilne ze wszystkimi telefonami.


Aplikacje

Aplikacja to zainstalowany na telefonie program pomagający w wykonaniu pewnego zadania. Istnieją aplikacje pozwalające, na przykład, wykonać połączenie telefoniczne, zrobić zdjęcie lub pobrać więcej aplikacji.

Czynności przygotowawcze

Przygotowanie telefonu do pracy


Jak zdjąć pokrywę tylną

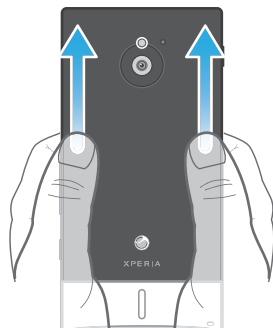

- Kciukami naciśnij tylną pokrywę, a następnie przesunij ją do góry.


Jak włożyć kartę pamięci i kartę SIM

- ! Do gniazda karty SIM nie należy wkładać niekompatybilnej karty SIM. Może to spowodować trwałe uszkodzenie karty SIM lub telefonu.

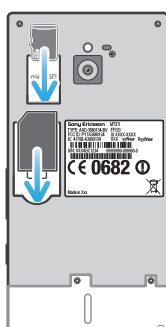


- Wyłącz telefon i zdejmij tylną pokrywę, a następnie włóż kartę pamięci oraz kartę SIM w odpowiednie gniazda.
- ! Karta pamięci może nie być dostępna dołączona do przedmiotu transakcji podczas sprzedaży na niektórych rynkach.

Jak wyjąć kartę SIM

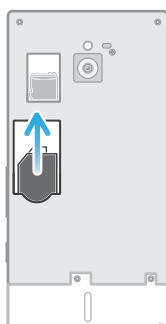


- 1 Wyłącz telefon.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę.
- 3 Umieść koniuszek palca na karcie SIM i wysuń ją z gniazda.

Jak wyjąć kartę pamięci

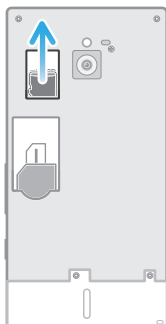

- 1 Wyłącz telefon lub odłącz kartę pamięci w menu **Ustawienia > Pamięć > Odłącz kartę SD**.
- 2 Zdejmij pokrywę tylną, a następnie pociągnij kartę pamięci do góry, aby ją wyjąć.

Jak założyć pokrywę tylną

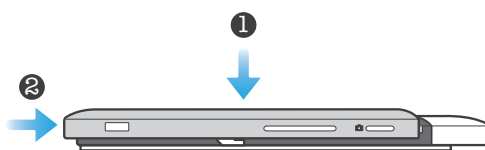






- 1 Umieść tylną pokrywę z tyłu telefonu, a następnie dopasuj ją do gniazda.
- 2 Nasuń pokrywę na dolną część telefonu. Usłyszysz odgłos, gdy pokrywa tylna zablokuje się w odpowiednim miejscu.

Włączanie i wyłączanie telefonu

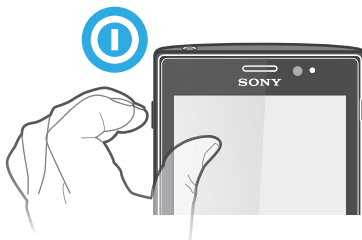
Jak włączyć telefon

- ! Przed włączeniem telefonu po raz pierwszy bateria powinna być ładowana co najmniej przez 30 minut.



- 1 Naciśnij klawisz zasilania  z lewej strony telefonu i przytrzymaj, aż telefon zacznie wibrować.
 - 2 Jeśli ekran wyłączy się, naciśnij krótko klawisz zasilania , aby go włączyć.
 - 3 Aby odblokować ekran, przeciągnij ikonę  na prawą stronę ekranu.
 - 4 Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i wybierz pozycję **OK**.
 - 5 Zaczekaj, aż telefon się uruchomi.
- 💡 Kod PIN karty SIM jest początkowo dostarczany przez operatora sieci, ale można go później zmienić w menu **Ustawienia**. Aby poprawić błąd podczas wprowadzania kodu PIN karty SIM, stuknij pozycję .

Jak wyłączyć telefon

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania  do momentu otwarcia menu opcji.
 - 2 W menu opcji stuknij pozycję **Wyłącz**.
 - 3 Stuknij pozycję **OK**.
- ! Wyłączanie telefonu może potrwać jakiś czas.

Kreator konfiguracji

Kiedy telefon zostanie uruchomiony po raz pierwszy, otwiera się kreator konfiguracji przedstawiający podstawowe funkcje telefonu i pomagający wprowadzić najważniejsze ustawienia. W tym momencie należy skonfigurować telefon, aby dostosować go do własnych potrzeb. Można także pominąć niektóre czynności i ręcznie uzyskać dostęp do kreatora konfiguracji później.

Jak ręcznie uzyskać dostęp do kreatora konfiguracji

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Kreator konfiguracji**.



Blokada ekranu

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy telefon jest włączony i pozostaje nieużywany przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon nie jest używany. Na zablokowanym ekranie nadal są wyświetlane powiadomienia, na przykład powiadomienia dotyczące nieodebranych połączeń i wiadomości otrzymanych od czasu ostatniej blokady telefonu. Można również sterować odtwarzaniem utworów audio bez konieczności odblokowywania ekranu.

Jak uaktywnić ekran



- Naciśnij krótko klawisz zasilania .

Jak wyświetlić połączenia nieodebrane z zablokowanego ekranu

- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania .
- 2 Przeciągnij element  do prawej strony w poprzek ekranu.





Jak wyświetlić nowe wiadomości SMS z zablokowanego ekranu



- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania .
- 2 Przeciągnij element  do prawej strony w poprzek ekranu.






Jak odtworzyć utwór audio, gdy ekran jest zablokowany

- 1 Aby uaktywnić ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .
- 2 Aby wyświetlić elementy sterujące odtwarzacza muzyki, umieść palec w obszarze daty i godziny, a następnie muśnij nim w lewo.
- 3 Stuknij pozycję .

Jak wstrzymać odtwarzanie utworu audio na ekranie blokady

- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .
- 2 Po wyświetleniu elementów sterujących odtwarzacza muzyki stuknij pozycję .

Jak zmienić odtwarzany utwór audio na ekranie blokady

- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .
- 2 Po wyświetleniu elementów sterujących odtwarzacza muzyki stuknij pozycję  lub .

Jak odblokować ekran



- Przeciągnij element  do prawej strony w poprzek ekranu.

Jak ręcznie zablokować ekran

- Kiedy ekran jest aktywny, krótko naciśnij klawisz zasilania .

Konta i usługi

Zaloguj się na swoje konta usług internetowych i korzystaj z nich z telefonu. Korzystaj z różnych usług, aby czerpać z nich więcej korzyści. Na przykład, możesz pobrać kontakty ze swoich kont Google™ oraz Facebook™ i umieścić je razem w swoim spisie telefonów, dzięki czemu będziesz mieć odstęp do wszystkich kontaktów w jednym miejscu.

Możesz zalogować się do usług internetowych ze swojego telefonu oraz ze swojego komputera. Podczas logowania się po raz pierwszy tworzone jest konto z twoją nazwą użytkownika, hasłem, ustawieniami oraz informacjami osobistymi. Podczas drugiego logowania pokazany będzie spersonalizowany widok.

Konto Google™

Posiadanie konta Google jest kluczem do korzystania z wielu aplikacji i usług na telefonie Android. Konto Google™ jest niezbędne, jeśli użytkownik chce na telefonie korzystać z aplikacji Gmail™, a także jeśli chce rozmawiać ze znajomymi za pomocą Google Talk™, zsynchronizować kalendarz w telefonie z kalendarzem Google™ oraz pobrać aplikacje i gry z usługi Android Market™.

Konto Microsoft® Exchange ActiveSync®

Telefon można zsynchronizować z firmowym kontem Microsoft® Exchange ActiveSync®. Pozwoli to na łatwy dostęp do firmowych wiadomości e-mail, kontaktów i zdarzeń kalendarza.

Konto Facebook™


Facebook™ łączy cię ze znajomymi, rodziną i kolegami na całym świecie. Zaloguj się, aby dzielić swój świat z innymi.

Konto SyncML™

Telefon można zsynchronizować z serwerem internetowym obsługującym standard SyncML™. Dzięki temu można przeglądać kontakty, zdarzenia kalendarza i zakładki oraz zarządzać nimi w telefonie tak łatwo, jak na komputerze.

Poznaj swój telefon

Omówienie telefonu

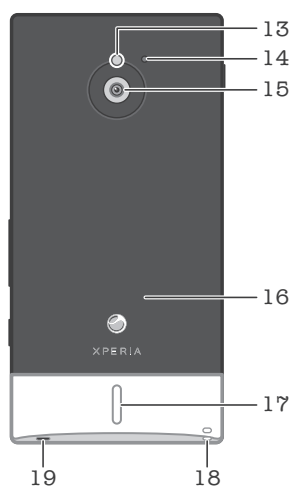


- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Złącze zestawu słuchawkowego | 11. Ekran dotykowy |
| 2. Głośnik słuchawki | 12. Klawisz zasilania |
| 3. Czujnik światła | 13. Lampa LED aparatu |
| 4. Czujnik zbliżeniowy | 14. Drugi mikrofon |
| 5. Złącze ładowarki/przewodu USB | 15. Obiektyw aparatu |
| 6. Klawisz głośności/powiększenia | 16. Obszar wykrywania funkcji NFC |
| 7. Klawisz aparatu | 17. Głośnik |
| 8. Klawisz menu | 18. Otwór na pasek |
| 9. Klawisz ekranu głównego | 19. Główny mikrofon |
| 10. Klawisz Wstecz | |

Bateria


Ten telefon ma wbudowaną baterię.

Ładowanie baterii

Przed włączeniem telefonu po raz pierwszy bateria powinna być ładowana co najmniej przez 30 minut. Po podłączeniu telefonu do źródła zasilania, takiego jak port USB lub ładowarka, może upłynąć kilka minut, zanim ikona baterii  zostanie wyświetlona na ekranie. Podczas ładowania można korzystać z telefonu. Ładowanie telefonu przez długi czas, na przykład przez noc, nie powoduje uszkodzenia jego baterii.

- ! Kiedy ładowarka jest podłączona, bateria zacznie się rozładowywać chwilę po jej pełnym naładowaniu, a następnie po pewnym czasie zacznie znowu się ładować. Taki cykl przedłuża żywotność baterii i może powodować, że wskazywany stan naładowania baterii jest niższy niż 100 procent.

Jak naładować telefon

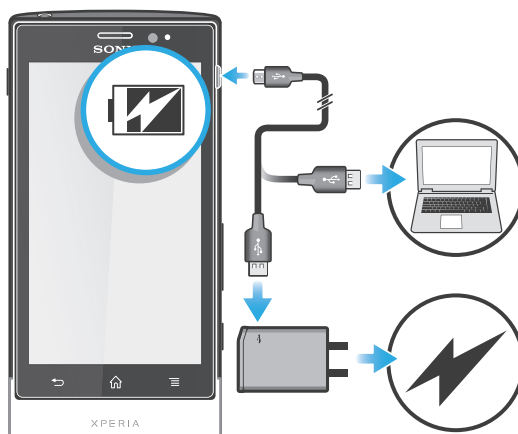

- 1 Podłącz ładowarkę telefonu do gniazdka sieciowego.
- 2 Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do gniazda USB komputera).
- 3 Podłącz drugi koniec przewodu do gniazda micro USB telefonu, symbolem USB skierowanym do góry. Po rozpoczęciu ładowania zaświeci się dioda LED stanu baterii. Jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana, dioda LED może zaświecić się po upływie kilku minut od podłączenia przewodu ładowarki telefonu do źródła zasilania.



- 4 Zielony kolor diody LED stanu baterii oznacza, że telefon jest w pełni naładowany. Odłącz przewód USB od telefonu, wyciągając wtyczkę prosto do zewnątrz. Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki podczas odłączania przewodu od telefonu.



Wskaźnik LED stanu baterii

Zielona	Bateria jest w pełni naładowana.
Miga na czerwono	Poziom naładowania baterii jest niski
Pomarańczowa	Bateria jest w trakcie ładowania. Poziom naładowania baterii jest między poziomem niskim a pełnym

Jak sprawdzić poziom naładowania baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Informacje o telefonie**.

Zwiększanie wydajności baterii


Stosując się do poniższych wskazówek, można zwiększyć wydajność baterii:

- Często ładuj telefon. Częste ładowanie nie powoduje skrócenia żywotności baterii.
- Pobieranie danych z Internetu zwiększa zużycie energii. Jeśli nie korzystasz z Internetu, wyłączenie połączeń danych do sieci komórkowej pozwoli zmniejszyć zużycie energii. To ustawienie nie wyłącza przesyłania danych przez inne sieci bezprzewodowe.
- Wyłącz funkcje GPS, Bluetooth™ i Wi-Fi®, jeśli ich nie potrzebujesz. Można ułatwić ich włączanie i wyłączanie przez dodanie widżetu Szybkie ustawienia do ekranu Ekran główny. Nie trzeba wyłączać funkcji 3G.
- Użyj funkcji **Oszczędzanie energii** w celu zmniejszenia zużycia energii. Możesz wybrać tryb oszczędzania energii, który najlepiej odpowiada Twojemu sposobowi korzystania z telefonu, lub dostosować ustawienia poszczególnych trybów do własnych potrzeb.
- Ustaw aplikacje synchronizacji (używane do synchronizowania poczty e-mail, kalendarza i kontaktów) na synchronizację ręczną. Synchronizację można również przeprowadzać automatycznie, ale należy zwiększyć jej interwały.
- Sprawdź w menu użycia baterii w telefonie, które aplikacje zużywają najwięcej energii. Zużycie energii wzrasta podczas korzystania z aplikacji odtwarzających strumienie wideo i muzyki, takich jak YouTube™. Więcej energii zużywają również niektóre aplikacje z usługi Android Market™.
- Zamknij i wyłącz nieużywane aplikacje.
- Zmniejsz poziom jasności wyświetlacza.
- Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie ma zasięgu sieci, wyłącz telefon lub użyj trybu **Tryb samolotowy**. W przeciwnym wypadku telefon będzie stale wyszukiwać dostępne sieci, a operacja ta zużywa energię.
- Do słuchania muzyki używaj oryginalnego zestawu HF firmy Sony. Zestawy HF zużywają mniej energii niż głośniki telefonu.
- Utrzymuj telefon w trybie gotowości, gdy tylko jest to możliwe. Czas gotowości to określenie oznaczające czas, przez który telefon jest podłączony do sieci i nie jest używany.
- Najnowsze wskazówki dotyczące wydajności baterii w Twoim modelu telefonu są dostępne na stronie www.sonymobile.com.


Jak uzyskać dostęp do menu użycia baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Odszukaj i stuknij kolejno opcje **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Użycie baterii**, aby sprawdzić, które z zainstalowanych aplikacji zużywają najwięcej baterii.

Jak dodać widżet transferu danych do ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Dodaj** > **Widżety** > **Narzędzia**.
- 3 Muśnij ekran w lewo, aby odnaleźć i wybrać widżet **Transfer danych**. Możesz teraz w prosty sposób włączać i wyłączać wszystkie połączenia transmisji danych.


Jak dodać widżet szybkich ustawień do ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Dodaj** > **Widżety** > **Narzędzia**.
- 3 Wybierz widżet **Szybkie ustawienia**.

Zmniejszanie zużycia baterii przy użyciu trybu oszczędzania energii

Wstępnie ustawione tryby oszczędzania energii umożliwiają zarządzanie aplikacjami zużywającymi dużą ilość energii oraz ograniczenie zużycia baterii. Ustawienia każdego trybu oszczędzania energii można również dostosować do własnych potrzeb i sposobu korzystania z telefonu.


Jak włączyć tryb oszczędzania energii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Oszczędzanie energii**.
- 3 Stuknij ikonę obok trybu oszczędzania energii, który chcesz włączyć.



Jak wyłączyć tryb oszczędzania energii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Oszczędzanie energii**.
- 3 Stuknij podświetloną ikonę obok włączonego trybu oszczędzania energii, aby go wyłączyć.


Jak zmienić ustawienia trybu oszczędzania energii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Oszczędzanie energii**.
- 3 Aby otworzyć menu ustawień, stuknij nazwę trybu oszczędzania energii.
- 4 Zaznacz funkcje, które chcesz wyłączyć, aby oszczędzać energię.
- 5 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak wyświetlać powiadomienia trybu oszczędzania energii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Oszczędzanie energii**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie wybierz pozycję **Ustawienia**.
- 4 Zaznacz pole wyboru **Powiadomienia**.

Używanie klawiszy

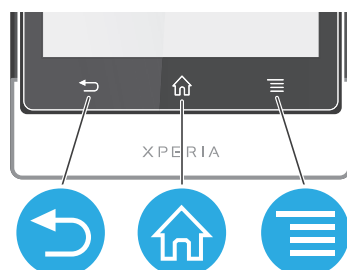

Wstecz

- Umożliwia przejście do poprzedniego ekranu.
- Umożliwia zamknięcie klawiatury ekranowej, okna dialogowego, menu opcji lub panelu powiadomień.



Ekran główny

- Pozwala przejść na Ekran główny.
- Naciskając i przytrzymując ten klawisz, można otworzyć okno z ostatnio używanymi aplikacjami.



Menu

- Umożliwia otwarcie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie lub w bieżącej aplikacji.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Nowo zakupiony telefon ma folię ochronną przyklejoną do ekranu. Zanim zaczniesz korzystać z ekranu dotykowego, należy tę folię zerwać. W przeciwnym razie ekran dotykowy może nie działać prawidłowo.

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy telefon jest włączony i pozostaje nieużywany przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon nie jest używany. Można również ustawić osobiste blokady, aby ochronić się przed korzystaniem z telefonu przez nieupoważnione osoby lub zabronić dostępu do zawartości w telefonie.

- ! Ekran telefonu jest wykonany ze szkła. Jeśli szkło jest pęknięte lub stłuczone, nie należy dotykać ekranu. Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy uszkodzonego ekranu. Szklane ekrany są wrażliwe na upuszczenia i wstrząsy mechaniczne. Gwarancja na telefony Sony nie obejmuje przypadków nieostrożnego obchodzenia się z telefonem.

Jak otworzyć lub wyróżnić element

- Dotknij elementu.

Jak zaznaczać opcje i usuwać ich zaznaczenie



- Stuknij odpowiednie pole wyboru lub opcję listy.

- Zaznaczone pole wyboru.
- Niezaznaczone pole wyboru.
- Zaznaczona opcja listy.
- Niezaznaczona opcja listy.


Powiększanie

Dostępna metoda powiększania zależy od używanej aplikacji.

Jak ustawić powiększenie

- Dotknij pozycji  lub , gdy są dostępne, aby powiększyć lub pomniejszyć widok.
- ! Aby wyświetlić ikony powiększenia, może być konieczne przeciągnięcie ekranu w dowolną stronę.

Jak zmienić powiększenie, używając dwóch palców

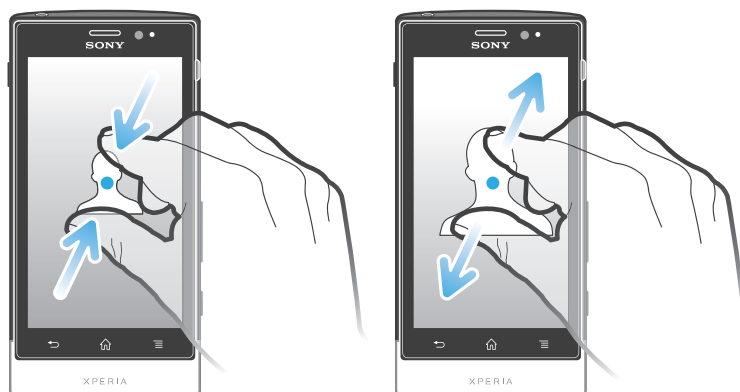


- Dotknij ekran jednocześnie dwoma palcami i zbliż je do siebie (aby zmniejszyć) lub rozsuń je (aby powiększyć).
- 💡 Funkcja zmiany powiększenia może być używana przy oglądaniu zdjęć i map oraz przy przeglądaniu stron internetowych.

Przewijanie

Przewijanie polega na przesuwaniu palcem po ekranie w górę lub w dół. Niektóre strony internetowe można także przewijać na boki.


- ! Przeciąganie i muskanie nie powoduje włączania żadnych funkcji na ekranie.

Jak przewijać

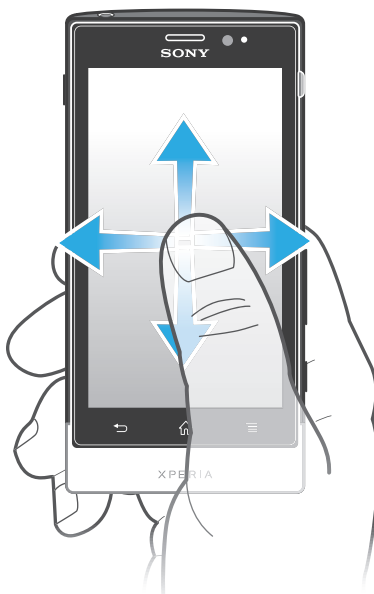

- Aby przewinąć zawartość ekranu, przeciągnij lub muśnij palcem po ekranie w odpowiednią stronę.
- 💡 Aby przewijać szybciej, muśnij palcem po ekranie w odpowiednią stronę.

Jak musnąć

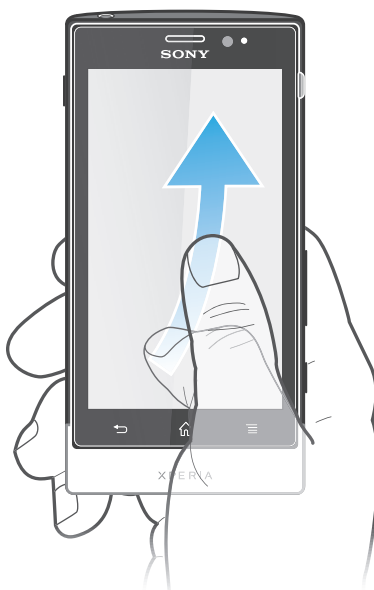


- Aby przewijać znacznie szybciej, muśnij palcem po ekranie w stronę, w którą chcesz przewinąć. Można poczekać, aż przewijanie zakończy się samodzielnie, lub zatrzymać przewijanie natychmiast, dotykając ekranu.


Czujniki.

Telefon jest wyposażony w dwa czujniki: światła i zbliżeniowy. Czujnik światła wykrywa poziom oświetlenia w otoczeniu i dostosowuje do niego jasność ekranu. Czujnik zbliżeniowy powoduje wyłączenie ekranu dotykowego po dotknięciu go twarzą. Zapobiega to niezamierzonemu włączeniu funkcji telefonu podczas rozmowy telefonicznej.

Ekran główny


Ekran główny telefonu to odpowiednik pulpitu komputera. Zapewnia on dostęp do najważniejszych funkcji telefonu. Możesz dostosować swój Ekran główny, umieszczając na nim widżety, skróty, foldery, motywy, tapetę oraz inne elementy.

Ekran główny jest większy niż szerokość wyświetlacza. Aby obejrzeć całą zawartość w jednym z czterech rozszerzeń ekranu, należy musnąć ekran w lewo lub w prawo.  pokazuje, w której części ekranu Ekran główny się znajdujesz.

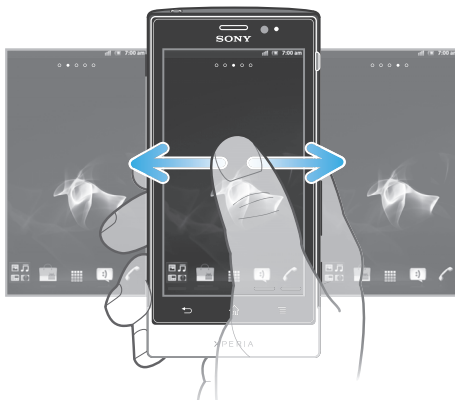

Elementy na pasku w dolnej części ekranu są zawsze dostępne.



Jak przejść do ekranu głównego

- Naciśnij klawisz .

Jak przeglądać ekran główny

- Muśnij ekran w lewo lub prawo.


Jak udostępnić element z ekranu głównego

- 1 Naciśnij klawisz , aby otworzyć Ekran główny.
- 2 Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, a następnie przeciągnij go do pozycji .
- 3 Wybierz opcję i w razie potrzeby ją potwierdź. Od tej chwili możesz udostępnić aplikacje i widżety znajomym, aby mogli je pobierać i ich używać.


Widżet

Widżety to małe aplikacje, które można użyć bezpośrednio na Ekran główny. Na przykład widżet Odtwarzacz muzyki umożliwia bezpośrednie rozpoczęcie odtwarzania muzyki.

Jak dodać widżet do ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj > Widżety**.
- 3 Stuknij widżet.

Jak wyświetlić wszystkie widżety na ekranie głównym


- Dotknij i zsuń palcami dowolny obszar ekranu Ekran główny. Wszystkie widżety znajdujące się w różnych obszarach ekranu Ekran główny są teraz wyświetlane razem.
-  Gdy są wyświetlane wszystkie widżety na ekranie Ekran główny, wystarczy stuknąć dowolny widżet, aby przejść do obszaru Ekran główny zawierającego ten widżet.

Zmiana układu ekranu głównego


Wygląd ekranu głównego można dostosować. Można też zmienić funkcje dostępne z tego ekranu. Zmieniaj tapetę ekranu, przesuвай elementy, twórz foldery i dodawaj skróty do kontaktów.

Jak otworzyć menu opcji ekranu głównego

Menu opcji ekranu Ekran główny można otworzyć na dwa sposoby:


- Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- Dotknij i przytrzymaj dowolną część ekranu Ekran główny.

Jak dodać skrót do ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj** > **Skróty**.
- 3 Znajdź i wybierz skrót.

- 💡 Skrót do aplikacji możesz dodać bezpośrednio z ekranu Aplikacje przez dotknięcie i przytrzymanie aplikacji.

Jak dodać folder do ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj** > **Folder**.
- 3 Wprowadź nazwę folderu i stuknij **Gotowe**.

- 💡 Aby automatycznie utworzyć folder, przeciągnij i upuść jeden element na drugi na ekranie głównym.


Jak dodawać elementy do folderu

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, po czym przeciągnij go do folderu.


Jak zmienić nazwę folderu

- 1 Stuknij folder, aby go otworzyć.
- 2 Dotknij paska tytułu folderu i przytrzymaj go, aby wyświetlić pole **Nazwa folderu**.
- 3 Wprowadź nową nazwę folderu, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak umieścić element w innym miejscu ekranu głównego

- 1 Naciśnij klawisz , aby otworzyć Ekran główny.
- 2 Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, po czym przeciągnij go w nowe miejsce.


Jak usunąć element z ekranu głównego

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, po czym przeciągnij go do .

Zmiana tapety ekranu głównego


Dostosuj Ekran główny zgodnie ze swoim gustem, używając tapet i różnych motywów.

Jak zmienić tapetę ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Tapeta**, a następnie wybierz tapetę.

- 💡 Można użyć animacji lub zdjęcia zrobionego aparatem. Aby na przykład pobrać tapety animowane, które zmieniają się wraz z porą dnia, przejdź do Android Market™ i innych źródeł.

Jak ustawić motyw

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Motyw**, a następnie wybierz motyw.

- ! Po zmianie motywu zmianie ulega także tło w niektórych aplikacjach.

Dostęp i korzystanie z aplikacji


Dostęp do aplikacji można uzyskać poprzez skróty w Ekran główny lub z ekranu Aplikacje.

Ekran Aplikacje

Ekran Aplikacje, który można otworzyć z Ekran główny, zawiera aplikacje początkowo zainstalowane na telefonie oraz pobrane aplikacje.

Ekran Aplikacje jest większy niż szerokość ekranu. Aby obejrzeć całą zawartość należy, musnąć ekran w lewo lub w prawo.

Jak otworzyć ekran Aplikacje

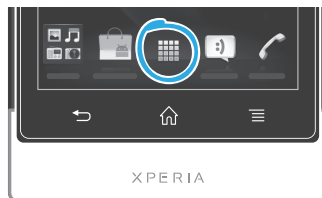


- Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .



Jak przeglądać ekran Aplikacje

- Otwórz ekran Aplikacje, muśnij ekran w lewo lub w prawo.

Jak dodać do ekranu głównego skrót do aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj aplikację aż zostanie wyświetlona na ekranie Ekran główny, a następnie przeciągnij ją w pożądane miejsce.

Jak udostępnić aplikację z ekranu Aplikacje




- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj aplikację, aż zostanie wyświetlona na ekranie Ekran główny, a następnie przeciągnij ją do pozycji .
- 3 Wybierz opcję i w razie potrzeby ją potwierdź. Od tej chwili możesz udostępnić aplikacje znajomym, aby mogli je pobierać i ich używać.

Uruchamianie i zamykanie aplikacji

Jak otworzyć aplikację

- Na ekranie Ekran główny lub na ekranie Aplikacje stuknij ikonę aplikacji.


Jak zamknąć aplikację

- Naciśnij klawisz .
-  Po naciśnięciu przycisku  w celu wyjścia, niektóre aplikacje są pauzowane, natomiast inne mogą dalej działać w tle. W pierwszym przypadku, po następnym otwarciu aplikacji można kontynuować od tego samego miejsca.


Okno ostatnio używanych aplikacji


W tym oknie można przeglądać i otwierać ostatnio używane aplikacje.

Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji


- Naciśnij i przytrzymaj .

Menu aplikacji

Podczas korzystania z aplikacji można w dowolnym momencie otworzyć menu, naciskając klawisz  telefonu. Wygląd menu się różni w zależności od używanej aplikacji.

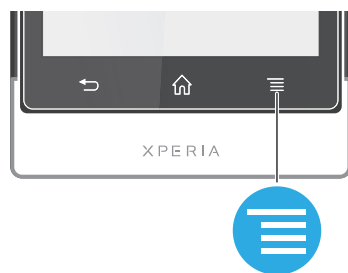



Jak otworzyć menu w aplikacji

- Podczas korzystania z aplikacji naciśnij klawisz .
- ! Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.



Zmiana układu/dostosowywanie ekranu Aplikacji


Aplikacje można przemieszczać po ekranie Aplikacji w celu dostosowania do swoich preferencji.

Jak rozmieścić aplikacje na ekranie Aplikacje




- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , aby otworzyć ekran Aplikacje.
- 2 Stuknij pozycję  i wybierz odpowiednią opcję.

Jak umieścić aplikację w innym miejscu ekranu Aplikacje

- 1 Otwórz ekran Aplikacje, a następnie stuknij .
- 2 Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, po czym przeciągnij go w nowe miejsce.
- 3 Stuknij przycisk , aby wyjść z trybu edycji.

- ! Aplikacje można przesuwać tylko jeśli wybrana jest opcja .

Jak odinstalować aplikację z ekranu Aplikacje

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję . Wszystkie aplikacje, które można odinstalować, są oznaczone ikoną .
- 3 Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Status i powiadomienia

Pasek stanu u góry ekranu informuje o tym, co się dzieje z twoim telefonem. Po lewej stronie są wyświetlane powiadomienia o zdarzeniach nowych lub w toku. W tym miejscu pojawiają się np. powiadomienia o nowej wiadomości lub zdarzeniu kalendarza. Po prawej stronie pokazana jest moc sygnału, status baterii oraz inne informacje.



Dioda powiadomienia również przedstawia informację o stanie baterii i niektóre powiadomienia. Na przykład dioda błyskająca na niebiesko oznacza nową wiadomość lub nieodebrane połączenie. Dioda powiadomienia może nie działać przy niskim stanie baterii.



Sprawdzanie powiadomień i bieżących czynności/aktywności


Aby otworzyć panel powiadomień i uzyskać więcej informacji można przeciągnąć w dół pasek stanu. Z poziomu panelu powiadomień można na przykład utworzyć nową wiadomość lub wyświetlić zdarzenie kalendarza. Korzystając z tego panelu, można również otworzyć niektóre aplikacje uruchomione w tle, na przykład odtwarzacz muzyki.

Jak otworzyć panel powiadomień



- Przeciągnij pasek stanu w dół.

Jak zamknąć panel powiadomień

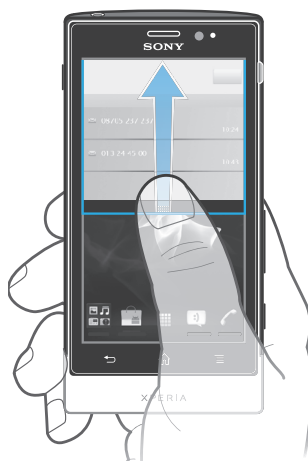

- Przeciągnij do góry belkę u dołu panelu powiadomień.

Jak otworzyć uruchomioną aplikację z panelu powiadomień

- W panelu powiadomień stuknij ikonę uruchomionej aplikacji, aby ją otworzyć.

Jak wyczyścić panel powiadomień

- W panelu powiadomień wybierz **Wyczyść**.

Menu Ustawienia telefonu

Znajduje się w menu Ustawienia, pozwala przejrzeć i zmienić ustawienia telefonu.

Jak uzyskać dostęp do ustawień telefonu


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia**.

Wprowadzanie tekstu

Klawiatura ekranowa

Stukając klawisze klawiatury ekranowej w układzie QWERTY, można wygodnie wprowadzać tekst. Niektóre aplikacje automatycznie otwierają klawiaturę ekranową. Można też otworzyć tę klawiaturę, dotykając pola tekstowego.

Korzystanie z klawiatury ekranowej

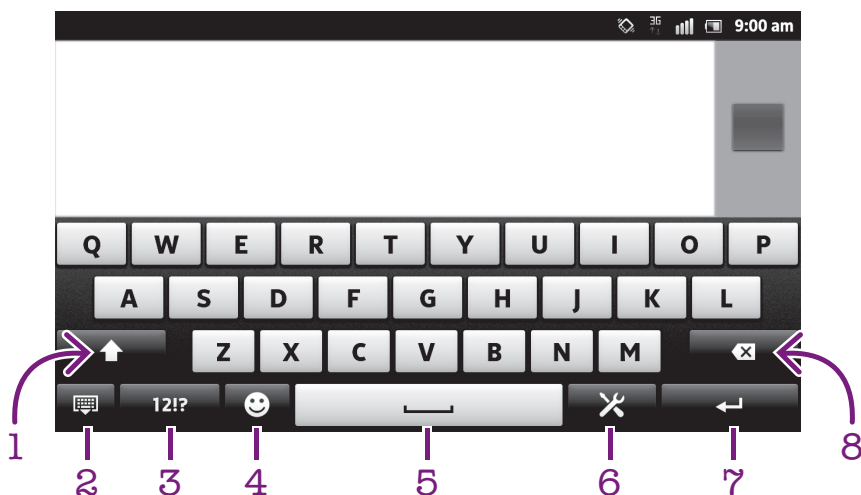

- 1 Zmiana wielkości liter i włączenie caps lock. W przypadku niektórych języków ten klawisz umożliwia dostęp do dodatkowych znaków.
- 2 Umożliwia zamknięcie widoku klawiatury ekranowej. Należy zwrócić uwagę, że ta ikona nie jest wyświetlana w trybie pionowym.
- 3 Wyświetlenie liczb i symboli.
- 4 Wyświetlenie emotikon.
- 5 Wprowadzanie spacji.
- 6 Powoduje otwarcie menu umożliwiającego zmianę ustawień wprowadzania, na przykład opcji **Języki wpisywania tekstu**. Ten klawisz służy także do zmiany języka wprowadzania tekstu, jeśli ustawiono kilka języków.
- 7 Wprowadzanie znaku nowego wiersza lub zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.
- 8 Usuwanie znaku przed kursorem.

! Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Jak wyświetlić klawiaturę ekranową, aby wprowadzić tekst

- Stuknij wybrane pole wprowadzania tekstu.

Jak ukryć klawiaturę ekranową

- Po otwarciu klawiatury ekranowej naciśnij klawisz



Jak korzystać z klawiatury ekranowej w orientacji poziomej

- Podczas wprowadzania tekstu obróć telefon na bok.
- 💡 Aby można było korzystać z tej funkcji, używana aplikacja musi obsługiwać tryb poziomy. Musi być też ustawiona automatyczna zmiana orientacji ekranu.

Jak wprowadzać tekst za pomocą klawiatury ekranowej

- Aby wprowadzić znak widoczny na klawiaturze, stuknij go.
- Aby wprowadzić odmianę znaku, dotknij i przytrzymaj zwykły znak na klawiaturze w celu wyświetlenia listy dostępnych opcji, a następnie wybierz pozycję na liście. Na przykład aby wprowadzić literę „é”, dotknij i przytrzymaj literę „e” do czasu wyświetlenia innych opcji, a następnie, trzymając palec przyciśnięty do klawiatury, przesun go na pozycję „é”.



Jak przełączać się między wielkimi i małymi literami

- Przed wprowadzeniem pierwszej litery stuknij pozycję , aby przełączyć na wielkie litery  lub na odwrót.


Jak włączyć pisanie wyłącznie wielkimi literami

- Przed wpisaniem słowa stukaj pozycję  lub  do czasu wyświetlenia symbolu .

Jak wprowadzać liczby lub symbole

- Podczas wprowadzania tekstu stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona klawiatura z liczbami i symbolami. Stuknij pozycję , aby wyświetlić więcej opcji.


Jak wprowadzić najczęściej używane znaki interpunkcyjne

- 1 Po Zakończeniu wprowadzania wyrazu, stuknij spację.
 - 2 Wybierz znak interpunkcyjny z paska wyboru. Wybrany znak zostanie wstawiony przed spacją.
-  Aby szybko wprowadzić kropkę, stuknij dwukrotnie spację po zakończeniu wprowadzania wyrazu.


Jak wstawić buźkę

- 1 Podczas wprowadzania tekstu stuknij pozycję .
- 2 Wybierz buźkę.

Jak usuwać znaki

- Stuknij, aby umieścić kursor po znaku do usunięcia, a następnie stuknij pozycję .

Jak wprowadzić symbol powrotu karetki

- Podczas wprowadzania tekstu stuknij pozycję , aby wstawić znak powrotu karetki.

Jak edytować tekst


- 1 Podczas wprowadzania tekstu dotknij pola tekstowego i przytrzymaj je, aż pojawi się menu **Edytuj tekst**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Korzystanie z funkcji Pisanie przeciągnięciami w celu pisania słów


Możesz wprowadzić tekst przesuając palec od litery do litery na klawiaturze ekranowej. Możesz dotknąć palcem pomiędzy słowami, aby telefon je rozpoznał.

- ! **Pisanie przeciągnięciami** jest dostępne tylko w przypadku korzystania z klawiatury ekranowej.

Jak zmienić ustawienia Pisanie przeciągnięciami

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję . Jeżeli wybrano kilka języków wprowadzania tekstu, dotknij i przytrzymaj klawisz języka wprowadzania. Na przykład, dotknij i przytrzymaj **EN**.
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury** > **Ustawienia wprowadzania tekstu**.
- 3 Zaznacz lub odznacz pole wyboru **Pisanie przeciągnięciami**.
- 4 Aby automatycznie dodać spację między gestami bez konieczności stuknięcia klawisza spacji za każdym razem, zaznacz pole wyboru **Dod. spacje między prz.**

Jak wprowadzić tekst za pomocą funkcji Pisanie przeciągnięciami

- 1 Podczas wprowadzania tekstu przy pomocy klawiatury ekranowej przesuвай palec od litery do litery, aby napisać pożądaną wyraz. Po zakończeniu wprowadzania wyrazu podnieś palec.
 - 2 Telefon zasugeruje wyraz na podstawie wprowadzonych przez Ciebie liter. W razie potrzeby wybierz prawidłowy wyraz z paska wyboru. Przewiń w prawo lub w lewo w pasku wyboru wyrazu, aby wyświetlić więcej opcji. Jeśli nie możesz znaleźć pożądanego wyrazu, stuknij raz, aby usunąć cały wyraz. Teraz możesz spróbować ponownie lub wstukać każdą literę, aby wprowadzić wyraz.
 - 3 Jeśli ustawienie **Dod. spacje między prz.** jest włączone, przesunij palcem po klawiaturze, aby wprowadzić nowy wyraz. W przeciwnym razie wprowadź spację, następnie przesunij palcem, aby wprowadzić nowy wyraz.
-  Aby wprowadzić wyrazy złożone, kiedy ustawienie **Dod. spacje między prz.** jest włączone, może być konieczne wprowadzenie pierwszej części wyrazu poprzez przesunięcie, a następnie wprowadzenie reszty wyrazu poprzez wstukanie każdej litery.

Klawiatura telefonu

Klawiatura telefonu jest zbliżona do standardowej klawiatury telefonicznej o 12 klawiszach. Udostępnia ona opcję predykcyjnego wprowadzania tekstu i metodę kolejnych naciśnień. Metodę wprowadzania tekstu na klawiaturze telefonu można określić w ustawieniach klawiatury. Klawiatura telefonu jest dostępna wyłącznie w pozycji pionowej.

Korzystanie z klawiatury telefonu





- 1 Umożliwia wybranie opcji wprowadzania tekstu.
- 2 Umożliwia zmianę wielkości liter i włączenie funkcji Caps lock.
- 3 Umożliwia wyświetlenie liczb.
- 4 Umożliwia wyświetlenie symboli i emotikon.
- 5 Umożliwia wstawienie spacji.
- 6 Powoduje otwarcie menu umożliwiającego zmianę ustawień wprowadzania tekstu, na przykład opcji **Języki wpisywania tekstu**. Ten klawisz służy także do zmiany języka wprowadzania tekstu, jeśli ustawiono kilka języków.

7 Umożliwia wstawienie znaku powrotu karetki lub zatwierdzenie wprowadzonego tekstu.

8 Umożliwia usunięcie znaku przed kursorem.




- ! Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Jak przełączać się między klawiaturą ekranową a klawiaturą telefonu


- 1 Podczas wprowadzania tekstu stuknij pozycję . Jeżeli wybrano kilka języków wprowadzania tekstu, dotknij i przytrzymaj klawisz języka wprowadzania, na przykład .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury** > **Układ klawiatury**, a następnie wybierz opcję.

- ! Klawiatura telefonu jest dostępna wyłącznie w pozycji pionowej.


Jak wpisywać tekst za pomocą klawiatury telefonu

- Jeżeli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol , aby napisać słowo, stukaj każdy klawisz tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu. Stuknij słowo, które się pojawi, lub stuknij pozycję , aby wybrać słowo z listy.
- Jeżeli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol , stuknij klawisz ekranowy ze znakiem, który chcesz wprowadzić. Naciskaj ten klawisz do momentu wybrania odpowiedniego znaku. Następnie wykonaj te same czynności, aby wprowadzić kolejne znaki.

Jak wprowadzać liczby za pomocą klawiatury telefonu

- Gdy klawiatura telefonu jest włączona, stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna.



Jak wstawić symbole i emotikony za pomocą klawiatury telefonu

- 1 Gdy klawiatura telefonu jest włączona, stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona siatka symboli i emotikon.
- 2 Przewiń ekran w górę lub w dół, aby wyświetlić więcej opcji. Stuknij symbol lub emotikon, aby go wybrać.





Ustawienia klawiatury i klawiatury telefonu

Ustawienia klawiatury ekranowej i klawiatury telefonu, takie jak język pisania i automatyczne poprawianie, można modyfikować.

Dostęp do ustawień klawiatury ekranowej i klawiatury telefonu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu stuknij pozycję . Jeżeli wybrano kilka języków wprowadzania tekstu, dotknij i przytrzymaj klawisz języka wprowadzania, na przykład .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.

Jak dodać język pisania za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu



- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu stuknij pozycję . Jeżeli wybrano kilka języków wprowadzania tekstu, dotknij i przytrzymaj klawisz języka wprowadzania, na przykład .
- 2 Stuknij pozycję **Języki wpisywania tekstu** i zaznacz pole wyboru języków, z których chcesz korzystać przy pisaniu. Po zakończeniu, naciśnij klawisz , aby potwierdzić.
- 3 Aby przełączyć się między językami, stuknij klawisz języka wprowadzania, na przykład, .

Ustawienia wprowadzania tekstu

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu można skorzystać z menu ustawień wprowadzania tekstu w celu ustawienia opcji

przewidywania tekstu. Na przykład, można wybrać sposób prezentacji przez telefon alternatywnych słów oraz prawidłowych słów podczas pisania lub też umożliwić aplikacji zapamiętywanie nowych wpisywanych słów.

Jak zmienić ustawienia wprowadzania tekstu





- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu stuknij pozycję . Jeżeli wybrano kilka języków wprowadzania tekstu, dotknij i przytrzymaj klawisz języka wprowadzania, na przykład .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury > Ustawienia wprowadzania tekstu**.
- 3 Wybierz odpowiednie ustawienia.

Wprowadzanie tekstu za pomocą wprowadzania głosowego




Zamiast wpisywania poszczególnych wyrazów podczas wprowadzania tekstu możesz skorzystać z funkcji wprowadzania głosowego. Po prostu wypowiedz wyrazy, które chcesz wprowadzić. Wprowadzanie głosowe to eksperymentalna technologia Google™ dostępna tylko dla niektórych języków i regionów.

- ! Do korzystania z tej usługi niezbędne jest połączenie danych w ramach sieci komórkowej lub Wi-Fi®. Mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.




Jak włączyć wprowadzanie głosowe

- 1 Podczas wprowadzania tekstu stuknij pozycję . Jeżeli masz ustawionych kilka języków wprowadzania tekstu, zamiast tego dotknij klawisza języka wprowadzania (na przykład ) i go przytrzymaj.
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia klawiatury > Wprow. głosowe z klaw..**
- 3 Zaznacz pole wyboru **Klawisz wpis. głosow. Google**, dokładnie przeczytaj informacje, a następnie stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.
- 4 Aby ustawić język wprowadzania głosowego, stuknij pozycję **Język**, a następnie wybierz żądany język.
- 5 Aby automatycznie wstawiać najbardziej prawdopodobne z sugerowanych słów, zaznacz pole wyboru **Użyj najlepszego wyboru**.
- 6 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia. Na klawiaturze ekranowej lub klawiaturze telefonu zostanie wyświetlona ikona mikrofonu .

Jak wprowadzić tekst za pomocą wprowadzania głosowego

- 1 Podczas wprowadzania tekstu upewnij się, że funkcja wprowadzania głosowego jest włączona i jest dostępne aktywne połączenie do transmisji danych.
- 2 Gdy na klawiaturze ekranowej lub na klawiaturze telefonu pojawi się symbol , stuknij go. Gdy pojawi się klawisz języka wprowadzania, na przykład , dotknij go i przytrzymaj. Zostanie wyświetlona strzałka. Przesuń strzałkę, aby wskazywała mikrofon, a następnie zabierz palec z ekranu.
- 3 Gdy na ekranie pojawi się komunikat **Mów teraz**, zacznij mówić, aby wprowadzić tekst.
- 4 Gdy jest włączona funkcja **Użyj najlepszego wyboru**, najbardziej prawdopodobne z sugerowanych słów zostaje podkreślone. Jeżeli słowo jest nieprawidłowe, stuknij raz pozycję , aby je usunąć i zacząć ponownie. Gdy funkcja **Użyj najlepszego wyboru** nie jest włączona, wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście. Wybierz odpowiednie słowo.

Jak uzyskać dostęp do ustawień klawiatury Xperia™ przy włączonym wprowadzaniu głosowym

- Gdy na klawiaturze ekranowej lub na klawiaturze telefonu wyświetli się symbol , dotknij i przytrzymaj go, a następnie wybierz pozycję **Ustawienia klawiatury**.
- Gdy na klawiaturze ekranowej lub na klawiaturze telefonu zostanie wyświetlony klawisz języka wprowadzania, na przykład , dotknij go i przytrzymaj. Zostanie wyświetlona strzałka. Przesuń strzałkę, aby wskazywała symbol , a następnie zabierz palec z ekranu.

Dostosowanie/personalizacja telefonu

Dostosuj telefon do swoich potrzeb przez ustawienie, na przykład, wybranego dzwonka, języka telefonu oraz zmianę ustawień prywatności.

Regulacja głośności

Można regulować zarówno głośność dzwonka połączeń telefonicznych i powiadomień, jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych filmów wideo.


Jak regulować głośność dzwonka za pomocą klawisza głośności

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.


Jak regulować poziom głośności odtwarzania multimedialnych za pomocą klawisza głośności

- W czasie słuchania muzyki lub oglądania filmów wideo naciskaj klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak ustawić w telefonie tryb cichy i wibracyjny

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Tryb cichy**.
- 4 Wybierz pozycję **Wibracje** i wybierz opcję.


Jak zwiększyć poziom głośności głośnika

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **xLOUD™**.


Godzina i data

W telefonie można zmienić godzinę i datę.


Jak ręcznie ustawić datę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatycznie**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Ustaw datę**.
- 5 Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować datę.
- 6 Stuknij pozycję **Ustaw**.

Jak ręcznie ustawić godzinę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatycznie**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Format 24-godzinny**, jeśli jest zaznaczone.
- 5 Stuknij pozycję **Ustaw godzinę**.
- 6 Przewiń palcem w górę lub w dół, aby ustawić godzinę i minuty.
- 7 Stuknij pozycję **am**, aby zmienić ustawienie na **pm** i na odwrót.
- 8 Stuknij pozycję **Ustaw**.

Jak ustawić strefę czasową

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatycznie**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Wybierz strefę czasową**.
- 5 Wybierz jedną z opcji.

Jak ustawić format daty


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Data i godzina** > **Wybierz format daty**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Ustawienia dzwonka

Jak ustawić dzwonek telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Dzwonek telefonu**.
- 3 Wybierz dzwonek.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.


Jak włączyć dźwięki klawiszy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wybieranie numeru** oraz **Dotyk ekranu**.

Jak wybrać dzwonek powiadomienia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Powiadomienia**.
- 3 Wybierz dzwonek.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.


Jak ustawić alarm wibracyjny

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Wybierz pozycję **Wibracje** i wybierz opcję.


Ustawienia ekranu

Jak dostosować jasność wyświetlacza


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Jasność ekranu**.
- 3 Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.



-  Poziom jasności wyświetlacza wpływa na wydajność baterii. Wskazówki na temat zwiększenia wydajności pracy baterii zawiera rozdział *Zwiększanie wydajności baterii* na stronie 15.

Jak ustawić wibrację ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wibracja przy wybieraniu**. Ekran będzie wibrować po stuknięciu przycisków i niektórych aplikacji.

Jak ustawić czas bezczynności przed wyłączeniem ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Wygaszanie ekranu**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

-  Aby szybko wyłączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .




Jak pozostawić włączony ekran podczas ładowania telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Dla programistów**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Zostaw włączony**.

Język telefonu

Telefon umożliwia wybór używanego języka.

Jak zmienić język telefonu




- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Język i klawiatura** > **Wybierz język**.
 - 3 Wybierz jedną z opcji.
 - 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.
- ! Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, odszukaj i stuknij ikonę **Ustawienia** . Następnie wybierz pozycję obok ikony  i wybierz pierwszą pozycję w kolejnym menu. Uzyskasz możliwość wybrania innego języka.

Tryb samolotowy

W trybie samolotowym, aby zapobiec zakłócaniu wrażliwych systemów samolotu wyłączony jest nadajnik radiowy oraz antena sieci bezprzewodowej. W tym trybie można grać w gry, słuchać muzyki, oglądać filmy i inne pliki, jeśli są one zapisane na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej. Działają również alarmy, jeśli zostały włączone.

-  Włączenie trybu samolotowego zmniejsza zużycie baterii.

Jak włączyć tryb samolotowy


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykle i bezprzew..**
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Tryb samolotowy**.
-  Można także wybrać **Tryb samolotowy** z menu **Opcje telefonu**. Aby uzyskać dostęp do menu **Opcje telefonu**, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania .

Pamięć

Zawartość można zapisywać na karcie pamięci, w pamięci wewnętrznej telefonu oraz w zwykłej pamięci telefonu. Muzyka, nagrania wideo i zdjęcia są zapisywane w pamięci wewnętrznej telefonu lub na karcie pamięci, a aplikacje, kontakty i wiadomości są zapisywane w pamięci telefonu.

- ! Niektóre aplikacje można przenosić ze zwykłej pamięci telefonu do pamięci wewnętrznej telefonu.

Jak przenieść aplikację do wewnętrznej pamięci telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Zarządzaj aplikacjami**.
 - 3 Wybierz aplikację, którą chcesz przenieść do pamięci wewnętrznej.
 - 4 Stuknij pozycję **Przenieś do pamięci wewn..**
- ! Niektórych aplikacji nie można przenieść z pamięci telefonu do pamięci wewnętrznej.

Karta pamięci

- ! Karta pamięci może być do nabycia osobno.

Telefon obsługuje karty pamięci microSD™ używane do przechowywania zawartości multimedialnej. Kart tego typu można także używać jako przenośnych kart pamięci razem z innymi zgodnymi urządzeniami.

Bezpieczne wyjmowanie karty pamięci

Kartę pamięci można bezpiecznie wyjąć z telefonu w dowolnym momencie, gdy telefon jest wyłączony. Jeśli chcesz wyjąć kartę pamięci przy włączonym telefonie, przed wyjęciem karty z telefonu musisz ją najpierw odłączyć. Zapobiega to jej uszkodzeniu lub utracie przechowywanych na niej danych.

Jak odłączyć kartę pamięci


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć** > **Odłącz kartę SD**.

Formatowanie karty pamięci

W telefonie można sformatować kartę pamięć, aby na przykład zwolnić miejsce. Sformatowanie oznacza usunięcie całej zawartości karty.

- ! Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty pamięci. Przed sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkiego, co ma zostać zachowane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na komputer. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 127.

Jak sformatować kartę pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć** > **Odłącz kartę SD**.
- 3 Po odłączeniu karty pamięci stuknij pozycję **Wyczyść kartę SD**.

Używanie zestawu słuchawkowego z telefonem



- ! Najwyższy komfort zapewniają akcesoria dostarczone z telefonem lub kompatybilne z nim.

Jak korzystać z zestawu słuchawkowego

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do komputera.
 - 2 Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz obsługi połączenia.
 - 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz obsługi połączenia.
- ! Jeśli zestaw słuchawkowy nie został dostarczony z telefonem, można go kupić osobno.
 - 💡 W przypadku słuchania muzyki jej odtwarzanie zostanie wstrzymane po nadejściu połączenia i wznowione po jego zakończeniu.

Ustawienia Internetu i wiadomości

Aby wysyłać wiadomości SMS i MMS oraz mieć dostęp do Internetu, należy posiadać poprawnie skonfigurowane mobilne połączenie transmisji danych 2G/3G. Istnieją różne sposoby uzyskania tych ustawień:

- W przypadku większości sieci i operatorów komórkowych ustawienia Internetu i wiadomości są wstępnie skonfigurowane w telefonie. Z Internetu i funkcji wysyłania wiadomości można korzystać od razu.

- W niektórych przypadkach ustawienia Internetu i wiadomości można pobrać po włączeniu telefonu po raz pierwszy. Ustawienia te można również pobrać później z menu **Ustawienia**.
- Ustawienia Internetu i sieci w telefonie można ręcznie dodać i zmienić w dowolnym momencie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach Internetu i wiadomości, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jak pobrać ustawienia Internetu i wiadomości





- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Xperia™** > **Ustawienia Internetu**.

Jak wyświetlić bieżącą nazwę punktu dostępu (APN)

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzew.** > **Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij pozycję **Punkty dostępowe**.



- ! Jeśli masz kilka dostępnych połączeń, aktywne połączenie sieciowe będzie oznaczone z prawej strony znacznikiem wyboru.

Jak ręcznie skonfigurować ustawienia APN

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzew.** > **Sieci komórkowe** > **Punkty dostępowe**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Nowa nazwa APN**.
- 5 Stuknij pozycję **Nazwa** i wprowadź nazwę profilu sieci, który chcesz utworzyć.
- 6 Stuknij pozycję **APN** i wprowadź nazwę punktu dostępu.
- 7 Wprowadź wszystkie informacje wymagane przez operatora sieci.
- 8 Naciśnij klawisz  i stuknij pozycję **Zapisz** .

- ! Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach sieci, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jak przywrócić domyślne ustawienia Internetu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzew.** > **Sieci komórkowe** > **Nazwy punktów dostępu**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Resetuj do ust. domyśl..**

Informacje o używaniu

W celu poprawy jakości, firma Sony zbiera anonimowe zgłoszenia błędów i statystyki użycia telefonu. Gromadzone dane nie zawierają żadnych informacji osobistych. W domyślnym ustawieniu wysyłanie informacji o używaniu jest wyłączone. Jeśli chcesz, możesz włączyć wysyłanie informacji o używaniu.

Jak wysłać informacje o użyciu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Xperia™** > **Informacje o użyciu**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wyślij inf. o użyciu**.


Korzystanie z aplikacji Data monitor

Za pomocą aplikacji Data monitor można śledzić ilość danych wysłanych i odebranych przez telefon. Ta aplikacja śledzi przybliżone informacje na temat transferu danych za pośrednictwem sieci 2G/3G, począwszy od określonego dnia. Wartości są resetowane co miesiąc. Jeśli na przykład jako dzień początkowy ustalono piętnasty dzień miesiąca, licznik transferu danych będzie resetowany w tym dniu każdego miesiąca. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Data monitor dzień początkowy jest ustawiany na 1.


Aplikacja Data monitor umożliwia otrzymywanie alarmów po osiągnięciu określonego limitu ilości przesłanych danych. Limity można ustawić oddzielnie dla danych wysłanych, odebranych i danych łącznie. Aplikację Data monitor można też włączyć jako widżet na ekranie Ekran główny.

- ! Wskazane ilości danych są przybliżone. Aby poznać rzeczywistą ilość danych, skontaktuj się z usługodawcą.
- 💡 Dane wysyłane i odbierane za pośrednictwem połączeń Wi-Fi® i Bluetooth™ nie są śledzone.


Jak ustawić dzień początkowy aplikacji Data monitor

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Monitor danych**.
- 3 Stuknij kolejno pozycje **Ustaw.** > **Okres miesięczny**.
- 4 Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować dzień początkowy.
- 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Jak ustawić alarm monitorowania danych

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Monitor danych**.
- 3 W zależności od alarmu, który chcesz ustawić, stuknij ikonę dzwonka obok pozycji **Wysłane dane**, **Odebrane dane** lub **Łączna ilość danych**.
- 4 Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby je dostosować.
- 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Jak usunąć alarm monitorowania danych


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Monitor danych**.
- 3 W zależności od alarmu, który chcesz usunąć, stuknij ikonę dzwonka obok pola **Wysłane dane**, **Odebrane dane** lub **Łączna ilość danych**.
- 4 Stuknij opcję **Wyzeruj**. Limit alarmów zostanie zresetowany do wartości 0 (zero), a alarm zostanie dezaktywowany.

Wyłączanie transmisji danych

Aby uniknąć wszelkich niepożądanych operacji pobierania i synchronizacji danych, można wyłączyć w telefonie wszystkie połączenia transmisji danych w sieciach 2G/3G. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wybranej taryfy i kosztów transmisji danych, skontaktuj się z operatorem sieci.

- 💡 Kiedy połączenia transmisji danych są wyłączone, nadal można używać połączeń Wi-Fi® i Bluetooth™. Można także wysyłać i odbierać wiadomości MMS.

Jak wyłączyć całą transmisję danych

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieci zwykle i bezprzew.** > **Sieci komórkowe**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Włącz przesył danych**.

Dane w roamingu

Niektórzy operatorzy sieci umożliwiają mobilne połączenia transmisji danych 2G/3G poza siecią macierzystą (roaming). Za transmisję danych mogą być pobierane opłaty. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.

- ! Aplikacje mogą czasami korzystać z połączenia internetowego w sieci macierzystej bez żadnego powiadomienia, na przykład w przypadku wysyłania żądań wyszukiwania i synchronizowania. Transmisja danych w roamingu może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Skontaktuj się z usługodawcą.

Jak włączyć dane w roamingu


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzew.** > **Sieci komórkowe**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Dane w roamingu**.

! Nie można aktywować danych w roamingu, gdy połączenia danych są wyłączone.


Ustawienia sieci

Telefon automatycznie przełącza się między sieciami w zależności od ich dostępności w danej lokalizacji. Początkowo telefon jest skonfigurowany w taki sposób, aby była używana najszybsza dostępna sieć transmisji danych. Można jednak ręcznie włączyć używanie w telefonie do transmisji danych wolniejszej sieci 2G, co pozwala zwiększyć żywotność baterii między doładowaniami. Można też skonfigurować telefon tak, aby uzyskiwany był dostęp do zupełnie innych sieci lub aby działał on w inny sposób w czasie roamingu.

Jak wybrać tryb sieci


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzew.** > **Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb sieci**.
- 4 Wybierz tryb sieci.

Jak wybrać ręcznie inną sieć

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzew.** > **Sieci komórkowe** > **Operatorzy sieci**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb wyszukiwania**.
- 4 Po wyświetleniu okna podręcznego stuknij pozycję **Ręcznie**.
- 5 Wybierz sieć.

! W przypadku ręcznego wyboru sieci telefon nie będzie szukać innych sieci nawet wtedy, gdy znajdziesz się poza zasięgiem ręcznie wybranej sieci.

Jak włączyć automatyczny wybór sieci



- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzew.** > **Sieci komórkowe** > **Operatorzy sieci**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb wyszukiwania**.
- 4 Stuknij pozycję **Automatyczny**.

Łączenie

Połączenia alarmowe


Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij pozycję **Połącz**. Aby usunąć numer, stuknij pozycję .

- 💡 Połączenia alarmowe można nawiązywać nawet wtedy, gdy do telefonu nie włożono karty SIM lub gdy połączenia wychodzące są zablokowane.

Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy karta SIM jest zablokowana

- 1 Stuknij pozycję **Połączenie alarm.**
- 2 Wprowadź numer telefonu alarmowego i puknij pozycję **Połącz**. Aby usunąć numer, puknij pozycję .



Obsługa połączeń

W celu wykonania połączenia można ręcznie wprowadzić numer telefonu: stuknąć numer zapisany na liście kontaktów w telefonie lub stuknąć numer telefonu w oknie rejestru połączeń.

Podczas połączenia główny mikrofon telefonu współdziała z drugim mikrofonem, wyciszając szумы i dźwięki tła.

- ! W czasie połączenia nie należy zakrywać drugiego mikrofonu.


Jak nawiązać połączenie przez wybranie numeru

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję **Połącz**. Aby usunąć numer, stuknij pozycję .

Jak zakończyć połączenie


- Stuknij pozycję **Zakończ połączenie**.

Jak nawiązać połączenie międzynarodowe

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Dotknij pozycji 0 i przytrzymaj ją do momentu pojawienia się znaku „+”.
- 4 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu, a następnie stuknij pozycję **Połącz**.

Jak odebrać połączenie



- Przeciągnij element  do prawej strony w poprzek ekranu.
- ! Jeśli używasz zwykłych słuchawek bez mikrofonu, to aby móc odebrać połączenie, musisz przedtem wyjąć słuchawki ze złącza zestawu słuchawkowego.

Jak odrzucić połączenie

- Przeciągnij  na lewą stronę ekranu.


Jak zmienić głośność słuchawki w czasie połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.


Jak włączyć głośnik w trakcie rozmowy

- Puknij pozycję .

Jak wyłączyć mikrofon podczas rozmowy

- Puknij pozycję .

Jak wyłączyć ekran podczas rozmowy

- Naciśnij klawisz .

Jak wprowadzać liczby podczas połączenia

- 1 Podczas połączenia puknij pozycję . Zostanie wyświetlona klawiatura.
- 2 Wprowadź liczby.


Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego

- W odpowiedzi na połączenie przychodzące naciśnij klawisz głośności.



Ostatnie połączenia

W rejestrze połączeń można wyświetlić ostatnio nieodebrane , odebrane  i wybrane  połączenia.


Jak sprawdzić nieodebrane połączenia

- 1 Jeśli istnieją nieodebrane połączenia, na pasku stanu pojawia się ikona . Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij pozycję **Nieodebrane połączenie**.

Jak zadzwonić na numer z rejestru połączeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w górnej części ekranu.
 - 3 Aby zadzwonić na numer bezpośrednio, stuknij ten numer. Jeśli chcesz edytować numer przed wykonaniem połączenia, dotknij i przytrzymaj dany numer, a następnie stuknij pozycję **Edytuj nr przed połącz..**
- ! Połączenie z numerem można też nawiązać przez stuknięcie kolejno pozycji  > **Oddzwon.**


Jak dodać numer z rejestru połączeń do kontaktów

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w górnej części ekranu.
- 3 Dotknij i przytrzymaj numer, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do kontaktów**.
- 4 Stuknij żądany kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 5 Poddaj edycji szczegółowe informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Gotowe**.


Poczta głosowa

Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, rozmówcy mogą zostawiać wiadomości głosowe, gdy nie możesz odbierać połączeń. Numer usługi poczty głosowej jest zwykle zapisany na karcie SIM. W przeciwnym razie można uzyskać numer usługi od operatora i wprowadzić go ręcznie.

Jak wprowadzić numer poczty głosowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustawienia poczty głosowej** > **Numer poczty głosowej**.
- 3 Wprowadź numer poczty głosowej.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.


Jak wywołać usługę poczty głosowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Dotknij cyfry **1** i przytrzymaj ją.

Wiele połączeń

W przypadku włączenia funkcji połączeń oczekujących można obsługiwać wiele połączeń jednocześnie. Włączenie tej funkcji spowoduje, że po nadejściu kolejnego połączenia zostanie odtworzone powiadomienie dźwiękowe.

Jak włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustawienia dodatkowe**.
- 3 Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących, stuknij pozycję **Połączenia oczekujące**.

Jak odrzucić drugie połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, puknij pozycję **Zajęty**.



Jak odebrać drugie połączenie i zakończyć trwające połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, puknij pozycję **Zakończ to poł. i odbierz**.

Jak odebrać drugie połączenie i zawiesić trwające połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, puknij pozycję **Odbierz**.

Jak nawiązać drugie połączenie

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję .
- 2 Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję .
- 3 Jeśli połączenie zostanie odebrane, pierwsze połączenie zostanie zawieszona.

- 💡 W przypadku następnych połączeń należy wykonać taką samą procedurę.

Jak przełączać się między wieloma połączeniami

- Aby przełączyć się do innego połączenia i zawiesić bieżące połączenie, puknij żądany numer lub kontakt.





Jak zakończyć trwające połączenie i powrócić do zawieszona połączenia

- Puknij pozycję .


Połączenia konferencyjne

Połączenia konferencyjne (wieloosobowe) pozwalają prowadzić rozmowy z więcej niż jedną osobą.


Jak nawiązać połączenie konferencyjne

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję .
 - 2 Wybierz numer drugiego uczestnika i stuknij pozycję .
 - 3 Jeśli drugi uczestnik odbierze połączenie, pierwsze połączenie zostanie zawieszono.
 - 4 Stuknij pozycję .
-  Powtórz kroki od 1 do 4, aby dodać kolejnych uczestników.

Jak odbyć rozmowę prywatną z uczestnikiem połączenia konferencyjnego

- 1 W czasie połączenia konferencyjnego stuknij przycisk wskazujący liczbę uczestników. Przykładowo stuknij przycisk **3 uczestników**, jeżeli w połączeniu uczestniczą trzy osoby.
- 2 Stuknij nazwisko uczestnika, z którym chcesz przeprowadzić prywatną rozmowę.
- 3 Aby zakończyć prywatną rozmowę i powrócić do połączenia konferencyjnego, stuknij pozycję .

Jak rozłączyć uczestnika rozmowy konferencyjnej

- 1 W czasie połączenia konferencyjnego stuknij przycisk wskazujący liczbę uczestników. Przykładowo stuknij przycisk **3 uczestników**, jeżeli w połączeniu uczestniczą trzy osoby.
- 2 Stuknij przycisk  obok uczestnika, którego chcesz rozłączyć.

Jak zakończyć połączenie konferencyjne


- Podczas połączenia konferencyjnego stuknij pozycję **Zakończ połączenie konferencyjne**.

Ustawienia rozmów

Blokowanie połączeń

Połączenia przychodzące i wychodzące (wszystkie lub tylko niektóre) można zablokować. Aby rozpocząć korzystanie z funkcji blokowania połączeń, należy wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key) i podać nowe hasło uaktywniające tę funkcję.


Jak zablokować połączenia przychodzące lub wychodzące

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Blokada dzwonienia**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Wprowadź hasło i stuknij pozycję **Włącz**.


Przekazywanie połączeń

Połączenia można przekazywać na inny numer telefonu lub do usługi odbierania.

Jak przekierowywać połączenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Przekazywanie połączeń**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Wprowadź numer, na który mają być przekierowywane połączenia, a następnie stuknij pozycję **Włącz**.


Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Przekazywanie połączeń**.
- 3 Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu

Możesz zdecydować, czy Twój numer telefonu będzie widoczny, czy niewidoczny na ekranach urządzeń Twoich rozmówców.


Jak wyświetlić lub ukryć numeru telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustawienia dodatkowe** > **ID rozmówcy**.

Numery wybierania stałego

W przypadku otrzymania od usługodawcy kodu PIN2 można ograniczyć połączenia wychodzące za pomocą listy numerów wybierania stałego.

Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustalone numery**.
- 3 Stuknij opcję **Włącz ustalone numery** lub **Wyłącz ustalone num..**
- 4 Wprowadź kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

Jak uzyskać dostęp do listy zaakceptowanych rozmówców

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustalone numery** > **Ustalone numery**.

Kontakty

Aplikacja Kontakty umożliwia przechowywanie wszystkich numerów telefonów, adresów e-mail oraz innych danych kontaktów w jednym miejscu, i zarządzanie nimi. Aby uzyskać dostęp do wszystkich danych komunikacyjnych dotyczących danego kontaktu w jednym widoku, wystarczy stuknąć kontakt.

Nowe kontakty można dodać w telefonie i zsynchronizować z kontaktami zapisanymi na koncie Google™, na koncie Microsoft® Exchange ActiveSync® lub na innych kontach obsługujących synchronizację. Aplikacja Kontakty automatycznie tworzy nowe pozycje i umożliwia dopasowywanie danych, takich jak adresy e-mail, do istniejących pozycji. Procesem można również zarządzać ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.sonymobile.com/support.

Aby przesłać kontakty na nowy telefon



Istnieje kilka sposobów przesyłania kontaktów na nowy telefon. Wybierz metodę przesyłania, która w Twojej sytuacji będzie najlepsza.

Przesyłanie kontaktów przy użyciu komputera

Można użyć komputera w celu przeniesienia kontaktów z telefonów różnych firm, np. iPhone, Samsung, HTC i Nokia.

W tym celu należy posiadać:

- Podłączony do Internetu komputer z systemem operacyjnym Windows®
- Przewód USB do starego telefonu
- Przewód USB do nowego telefonu z systemem Android™
- Stary telefon
- Nowy telefon z systemem Android™

! Jeśli nie posiadasz dostępu do wszystkich elementów wymienionych powyżej, odwiedź stronę www.sonymobile.com/support/contacts, aby uzyskać informacje na temat innych sposobów przesyłania kontaktów.

Przesyłanie kontaktów przy użyciu programu PC Companion

Aby przenieść kontakty za pomocą komputera, użyj programu PC Companion. Jest to bezpłatny program, którego pliki instalacyjne są już zapisane na każdym nowym telefonie. Dodatkowo program PC Companion zapewnia wiele innych funkcji, takich jak narzędzie ułatwiające aktualizowanie oprogramowania telefonu.

Jak zainstalować aplikację PC Companion

- 1 **Nowy telefon:** Włącz swój nowy telefon z systemem Android™ i podłącz go z komputerem, wykorzystując przewód USB.
- 2 **Nowy telefon:** Stuknij **Instaluj**, aby zainstalować program PC Companion na komputerze.
- 3 **Komputer:** Gdy pojawi się okno wyskakujące, wybierz *Run Startme.exe*. Gdy pojawi się okno wyskakujące, kliknij *Install*, aby rozpocząć instalację a następnie wykonuj instrukcje, aby ukończyć instalację.

Jak przesłać kontakty na nowy telefon przy pomocy programu PC Companion

- 1 Upewnij się, że program PC Companion jest zainstalowany na Twoim komputerze.
- 2 Otwórz program PC Companion na komputerze, a następnie kliknij *Contacts Setup* i wykonuj instrukcje, aby przesłać kontakty.





Przesyłanie kontaktów za pomocą komputera Apple® Mac®

Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z komputera Apple Mac w celu przesłania kontaktów ze starego telefonu można znaleźć pod adresem www.sonymobile.com/support/contacts.





Przesyłanie kontaktów przy użyciu kont do synchronizacji

Telefon współpracuje z popularnymi internetowymi kontami do synchronizacji, takimi jak Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® oraz Facebook™. Po zsynchronizowaniu kontaktów znajdujących się w starym telefonie lub w komputerze z kontem internetowym możesz użyć tego konta, aby przesłać kontakty do nowego telefonu. Bardziej szczegółowe informacje o synchronizacji można znaleźć w sekcji *Synchronizowanie danych w telefonie* na stronie 72.




Jak synchronizować kontakty w telefonie z kontem synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Aby skonfigurować konto synchronizacji, stuknij pozycję **Dodaj konto** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli konto synchronizacji zostało już skonfigurowane i chcesz dokonać synchronizacji z tym kontem, stuknij konto, naciśnij przycisk , a następnie stuknij **Synchronizuj teraz**.

Jak zaimportować kontakty z karty SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Import. kontakty > Karta SIM**.
- 3 Po skonfigurowaniu konta synchronizacji można dodać do tego konta kontakty z karty SIM. Kontaktów można również używać tylko w telefonie. Wybierz żadaną opcję.
- 4 Aby zaimportować indywidualny kontakt, odszukaj i stuknij kontakt. Aby zaimportować wszystkie kontakty, naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Importuj wszystko**.

Jak zaimportować kontakty z karty pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Import. kontakty > Karta SD**.
- 3 Po skonfigurowaniu konta synchronizacji można dodać do tego konta kontakty zaimportowane z karty pamięci. Zaimportowanych kontaktów można również używać tylko w telefonie. Wybierz żadaną opcję.
- 4 Jeżeli na karcie SD znajduje się więcej niż jeden plik vCard, zostanie wyświetlona lista różnych zbiorów kontaktów telefonicznych wraz z datami ich utworzenia. Wybierz zbiór, który chcesz zaimportować.


Jak odbierać dane kontaktów wysłane za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth™

- 1 Należy upewnić się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona, a telefon jest ustawiony jako widoczny. Jeśli nie, odbieranie danych z innych urządzeń nie będzie możliwe.
- 2 Po wyświetleniu monitu o zezwolenie na przesłanie pliku do telefonu stuknij pozycję **Akceptuj**.
- 3 Aby zaimportować kontakty, przeciągnij w dół panel powiadomień i kliknij otrzymany plik.

Jak odbierać dane kontaktów wysłane za pomocą usługi przesyłania wiadomości

- 1 Po odebraniu nowej wiadomości SMS, MMS lub e-mail otwórz odebraną wiadomość.
- 2 Otrzymane dane kontaktu będą wyświetlane w postaci załącznika wizytówki vCard. Stuknij albo dotknij i przytrzymaj plik vCard, aby otworzyć menu umożliwiające zapisanie danych kontaktu.

Omówienie ekranu Kontakty

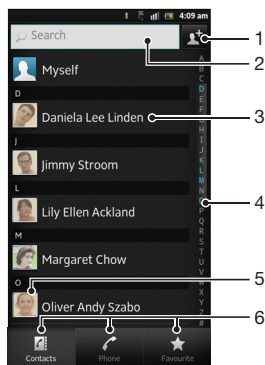

- 1 Stuknij tutaj, aby utworzyć kontakt.
- 2 Pole wyszukiwania kontaktu.
- 3 Stuknij kontakt, aby wyświetlić szczegółowe informacje.
- 4 Alfabetyczny spis do przeglądania kontaktów.
- 5 Stuknij miniaturę kontaktu, aby uzyskać dostęp do menu szybkiego kontaktu.
- 6 Karty skrótów.



Zarządzanie kontaktami

Wystarczy kilka prostych czynności, aby tworzyć kontakty, edytować je i zarządzać nimi. Możesz wybrać kontakty zapisane na różnych kontach i zarządzać ich wyświetlaniem w telefonie.




Jeśli zsynchronizujesz kontakty z więcej niż jednym kontem, możesz scalić kontakty w telefonie, aby uniknąć ich duplikowania.

- ! Niektóre usługi synchronizacji, na przykład pewne serwisy społecznościowe, nie zezwalają na edytowanie danych kontaktów.





Jak wyświetlić kontakty

- Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję . Wyświetlane są kontakty.



Jak wybrać kontakty do wyświetlania w aplikacji Kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Filtr**.
- 3 Na wyświetlonej liście zaznacz albo usuń zaznaczenie odpowiednich opcji. Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z kontem synchronizacji, pojawi się ono na liście. Aby rozwinąć listę opcji, stuknij konto.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.





Jak dodać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję .
 - 3 Jeżeli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem, wybierz konto, do którego chcesz dodać kontakt, albo stuknij pozycję **Kontakt z telefonem**, jeżeli chcesz używać tego kontaktu wyłącznie w telefonie.
 - 4 Wprowadź lub wybierz żądane dodatkowe informacje o kontakcie.
 - 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.
-  Jeśli przed numerem telefonu kontaktu dodasz znak plus i numer kierunkowy kraju, pod ten numer będzie można dzwonić z innych krajów.



Jak edytować kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję **Edytuj kontakt**.
- 3 Dokonaj edycji żądanych informacji. Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.




Jak powiązać obrazek z kontaktem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
 - 2 Dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję **Edytuj kontakt**.
 - 3 Stuknij ikonę  i wybierz żądaną metodę dodawania obrazka kontaktu.
 - 4 Po wybraniu obrazka stuknij pozycję **Gotowe**.
-  Obrazek do kontaktu możesz także dodać bezpośrednio z aplikacji Galeria.



Jak wyświetlić komunikację z kontaktem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz wyświetlić.
- 3 Stuknij elementy filtrujące u dołu ekranu lub muśnij je, aby wyświetlić inne formy komunikacji z kontaktem.

Jak usunąć kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Usuń kontakty**.
- 3 Zaznacz kontakty, które chcesz usunąć, lub stuknij pozycję **Zaznacz wszystkie**, aby usunąć wszystkie kontakty.
- 4 Stuknij kolejno pozycje **Usuń** > **OK**.



Jak edytować informacje kontaktowe o sobie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij i przytrzymaj **Ja** na początku listy kontaktów, a następnie stuknij pozycję **Edytuj kontakt**.
- 3 Wprowadź nowe informacje lub odpowiednie zmiany.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.



Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty

W przypadku synchronizacji kontaktów z nowym kontem lub importu informacji o kontakcie w inny sposób, można spowodować zduplikowanie wpisów w kontaktach. Jeśli taka sytuacja wystąpi, można połączyć takie duplikaty w celu utworzenia jednego wpisu. Pozycje można rozdzielić ponownie, jeśli zostaną połączone przez przypadek.

Aby połączyć ze sobą kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz połączyć z innym kontaktem, a następnie stuknij pozycję **Połącz kontakt**.
- 3 Na wyświetlonej liście stuknij kontakt, którego informacje chcesz połączyć z pierwszym kontaktem, a następnie stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić. Informacje z pierwszego kontaktu zostaną dodane do drugiego kontaktu, a pierwszy kontakt nie będzie już wyświetlany na liście Kontakty.




Jak rozdzielić połączone kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj połączony kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję **Edytuj kontakt**.
- 3 Stuknij pozycję **Odlącz kontakt**.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Ulubione



Istnieje możliwość oznaczenia kontaktu jako ulubionego. Karta **Ulubione** daje szybki dostęp do zaznaczonych kontaktów. W karcie **Ulubione** znajduje się lista kontaktów, z którymi komunikujesz się najczęściej.

Jak oznaczyć kontakt jako ulubiony lub usunąć to oznaczenie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz dodać do listy ulubionych lub z niej usunąć.
- 3 Stuknij opcję .

Komunikacja z osobami zapisanymi w kontaktach

Jak wyszukać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy kontaktu w polu **Wyszukaj**. Zostaną wyświetlone wszystkie kontakty, których nazwy rozpoczynają się tymi literami.




Menu szybkiego kontaktu

Stuknięcie miniatury kontaktu powoduje wyświetlenie opcji szybkiego kontaktu z tym kontaktem. Dostępne są opcje dzwonienia do kontaktu, wysłania wiadomości SMS lub MMS oraz rozpoczęcia rozmowy na czacie za pomocą aplikacji Google Talk™.




- ! Aby aplikacja była wyświetlana jako opcja w menu szybkiego kontaktu, należy skonfigurować ją w telefonie i zalogować się do aplikacji. Na przykład, należy uruchomić aplikację Gmail™ i wprowadzić dane do logowania przed użyciem Gmail™ z menu szybkiego kontaktu.

Udostępnianie kontaktów




Jak wysłać wizytówkę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ja**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij kontakt > OK**.
- 4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak wysłać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, którego szczegóły chcesz wysłać.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij kontakt > OK**.
- 4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Jak wysłać wiele kontaktów jednocześnie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij kontakty**.
- 3 Zaznacz kontakty, które chcesz wysłać, lub wybierz wszystkie, jeżeli chcesz wysłać wszystkie kontakty.
- 4 Stuknij pozycję **Wyślij**, a następnie **OK**, aby potwierdzić.
- 5 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.




Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

Kopię zapasową kontaktów można zapisać na karcie pamięci lub karcie SIM. Można też skorzystać z internetowego narzędzia do synchronizacji, takiego jak aplikacja Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Jak wyeksportować wszystkie kontakty na kartę pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Kopia zap. kont.** > **Karta SD**.
- 3 Stuknij pozycję **OK**.

Jak wyeksportować kontakty na kartę SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Kopia zap. kont.** > **Karta SIM**.
 - 3 Zaznacz kontakty, które chcesz wyeksportować, lub stuknij pozycję **Zaznacz wszystkie**, jeżeli chcesz wyeksportować wszystkie kontakty.
 - 4 Stuknij opcję **Kopia zapasowa**.
 - 5 Wybierz **Dodaj kontakty**, jeśli chcesz dodać kontakty do kontaktów istniejących na karcie SIM lub **Zastąp wszystkie kontakty**, aby zastąpić istniejące kontakty na karcie SIM.
- ! Podczas eksportowania kontaktów do karty SIM nie wszystkie informacje zostaną wyeksportowane. Jest to spowodowane ograniczoną pamięcią karty SIM.






Wiadomości

Korzystanie z wiadomości SMS i MMS




Z telefonu możesz wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe za pośrednictwem usługi SMS (Short Message Service). Jeśli Twój abonament obejmuje usługę wysyłania wiadomości MMS (Multimedia Messaging Service), możesz również wysyłać i odbierać wiadomości zawierające pliki multimedialne, na przykład zdjęcia i nagrania wideo. Pojedyncza wiadomość SMS może zawierać maksymalnie 160 znaków. W przypadku przekroczenia 160 znaków wszystkie pojedyncze wiadomości są łączone i wysyłane razem. Opłaty naliczane są za każdą wysłaną wiadomość o długości 160 znaków. Wiadomości są wyświetlane jako rozmowy — oznacza to, że wszystkie wiadomości do i od określonej osoby są pogrupowane.

- ! Aby wysyłać wiadomości multimedialne, należy poprawnie skonfigurować ustawienia MMS w telefonie. Zobacz *Ustawienia Internetu i wiadomości* na stronie 32.



Jak utworzyć i wysłać wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję .
 - 3 Aby dodać odbiorcę, stuknij pozycję , a następnie wyszukaj i zaznacz pole wyboru obok nazwy odbiorcy. Aby dodać więcej niż jednego odbiorcę, zaznacz pola wyboru dla wybranych odbiorców. Możesz także ręcznie wpisać pełen numer w pole wyszukiwania, a następnie stuknąć **Dodaj**.
 - 4 Po zakończeniu dodawania odbiorców, stuknij pozycję **Gotowe**.
 - 5 Stuknij pozycję **Napisz wiadomość** i wprowadź tekst wiadomości.
 - 6 Aby dodać pik multimedialny, stuknij pozycję  i wybierz odpowiednią opcję.
 - 7 Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję **Wyślij**.
- 💡 Jeśli wyjdiesz z wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako kopia robocza. Rozmowa zostanie oznaczona tagiem **Wers. robocza**.




Jak przeczytać otrzymaną wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
 - 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.
- 💡 Można także otworzyć wiadomość, gdy na pasku stanu pojawi się ikona . Wystarczy przeciągnąć w dół paska i stuknąć wiadomość.



Jak odpowiedzieć na wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość.
- 3 Wprowadź odpowiedź i stuknij pozycję **Wyślij**.




Jak przekazać dalej wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz przekazać.
- 3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przekazać, a następnie stuknij pozycję **Prześlij wiad. dalej**.
- 4 Wybierz z listy odbiorcę albo stuknij pozycję , aby dodać odbiorcę, którego nie ma na liście.
- 5 Poddaj edycji wiadomość i puknij pozycję **Wyślij**.





Jak usunąć wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz usunąć.
- 3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość do usunięcia, a następnie stuknij pozycję **Usuń wiadomość** > **Tak**.




Jak usunąć rozmowy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Usuń kilka**.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok rozmów do usunięcia, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.



Jak zapisać numer nadawcy wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Dodaj do kontaktów**.
- 4 Aby dodać numer do istniejącego kontaktu, wybierz go z listy. Możesz też stuknąć pozycję , aby utworzyć nowy kontakt.
- 5 Wybierz konto, na którym chcesz zapisać kontakt.
- 6 Poddaj edycji informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Gotowe**.





Jak zadzwonić do nadawcy wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę.
- 3 Stuknij nazwę lub numer odbiorcy wyświetlony u góry ekranu, a następnie wybierz nazwę lub numer odbiorcy z listy, która się pojawi.
- 4 Jeżeli odbiorca jest zapisany na liście kontaktów, stuknij numer telefonu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeśli odbiorca nie jest zapisany na liście kontaktów, stuknij pozycję .




Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
- 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.
- 4 Dotknij i przytrzymaj plik do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.





Jak oznaczyć wiadomość gwiazdką

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
- 3 W wiadomości, którą chcesz oznaczyć gwiazdką, stuknij pozycję .
- 4 Aby usunąć oznaczenie gwiazdką, stuknij pozycję .

Jak wyświetlić wiadomość oznaczoną gwiazdką




- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wiadom. z gwiazdkami**.
- 3 Wszystkie wiadomości oznaczone gwiazdką znajdują się na liście.

Jak wyszukać wiadomości





- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Szukaj**.
- 3 Stuknij pozycję **Przeszukaj wiadomości**.
- 4 Wprowadź wyszukiwane słowa kluczowe, a następnie stuknij pozycję .

Opcje wiadomości SMS i MMS




Jak zmienić ustawienia powiadomień o wiadomościach

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Aby ustawić dźwięk powiadomienia, stuknij pozycję **Sygnal powiadomienia** i wybierz opcję.
- 4 W przypadku innych ustawień powiadomień, zaznacz lub odznacz odpowiednie pola wyboru.

Jak zmienić ustawienia potwierdzania dostarczenia wiadomości wychodzących

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 3 Stuknij pozycję **Potwierdzenie dostarcz.**, aby włączyć lub wyłączyć potwierdzania dostarczenia.
- ! Gdy wiadomość zostanie dostarczona do odbiorcy, w wiadomości pojawi się pozycja .

Jak wyświetlić wiadomości zapisane na karcie SIM


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia > Wiadomości SIM**.

Poczta e-mail

Za pomocą aplikacji poczty elektronicznej na telefonie można wysłać i odbierać wiadomości e-mail za pośrednictwem zwykłego lub firmowego konta e-mail. Lub obydwu rodzajów kont. Telefon obsługuje jednocześnie wiele różnych kont e-mail. Wiadomości z poszczególnych kont mogą trafiać do wspólnej skrzynki odbiorczej lub do osobnych skrzynek odbiorczych. Zauważ, że dostęp do wiadomości e-mail otrzymywanych na konto Gmail™ można uzyskać w telefonie za pomocą aplikacji poczty elektronicznej oraz aplikacji Gmail™.









- Aby móc skorzystać z wymienionej funkcji, firmowe wiadomości e-mail w programie Microsoft® Outlook® muszą być przechowywane na serwerze Microsoft® Exchange. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Synchronizowanie firmowych wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów* na stronie 73.

Jak skonfigurować konto poczty e-mail w telefonie




- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Poczta e-mail**.
 - 3 Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
 - 4 Jeśli ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można dokończyć konfigurację ręcznie. W razie potrzeby skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail, aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach. Aby skonfigurować firmowe konto e-mail w telefonie, wybierz **Exchange Active Sync** jako typ konta.
 - 5 Jeśli zostaniesz poproszony, wprowadź nazwę swojego konta e-mail ułatwiającą jego identyfikację. Ta nazwa jest wyświetlana w wiadomościach e-mail wysyłanych z tego konta. Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.
- Można korzystać z więcej niż jednego konta. Zobacz *Jak dodać dodatkowe konto e-mail do telefonu* na stronie 54.

Używanie poczty e-mail


Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Poczta e-mail**.
- 2 Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij konto, z którego chcesz wysłać wiadomość, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję **Do** i rozpocznij wprowadzanie adresu odbiorcy. Pasujące nazwy pojawią się na dynamicznie tworzonej liście. Stuknij pasującą propozycję, albo kontynuuj wprowadzanie adresu e-mail. Aby dodać więcej odbiorców, postaw przecinek (,) lub średnik (;) i rozpocznij wprowadzanie kolejnego adresu. Aby usunąć odbiorcę, stuknij pozycję .
- 4 Aby wybrać adres e-mail zapisany w kontaktach, stuknij , a następnie odnajdź i zaznacz pole wyboru znajdujące się obok pola odbiorcy. Aby dodać więcej niż jednego odbiorcę, zaznacz pola tekstowe odpowiednich odbiorców. Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.
- 5 Stuknij pozycję **Temat** i wprowadź temat wiadomości e-mail.
- 6 Aby załączyć plik, stuknij pozycję . Wybierz typ pliku, a następnie wybierz plik do załączenia z wyświetlonej listy plików.
- 7 Wprowadź tekst wiadomości w obszarze wiadomości.
- 8 Aby ustawić poziom priorytetu, naciśnij , a następnie stuknij **Ustaw priorytet** i wybierz opcję.
- 9 Aby dodać pola Kopii/Kopii ukrytych, naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Dodaj DW/UDW**.
- 10 Aby wysłać wiadomość e-mail, stuknij pozycję .



Jak otrzymać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję **Poczta e-mail**.
 - 3 Jeśli używasz wielu kont poczty e-mail, stuknij konto, w którym chcesz sprawdzić wiadomości. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję **Połączona skrz. odbiorcza**.
 - 4 Aby pobrać nowe wiadomości, stuknij pozycję , a następnie stuknij **Odśwież**.
-  Jeśli skonfigurowałeś firmowe konto e-mail, możesz ustawić częstotliwość sprawdzania poczty na **Automatycznie (Push)**.





Jak odczytać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Poczta e-mail**.
- 3 Jeśli używasz wielu kont poczty e-mail, stuknij konto, które ma zostać sprawdzone. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję **Połączona skrz. odbiorcza**.
- 4 W skrzynce odbiorczej przewiń w górę lub w dół i stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz przeczytać.



Jak korzystać z okienka podglądu wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Poczta e-mail**.
 - 2 Jeśli używasz wielu kont poczty e-mail, stuknij konto, które ma być sprawdzone. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję **Połączona skrz. odbiorcza**.
 - 3 Przytrzymaj telefon w pozycji poziomej. Zostanie otwarte okienko podglądu wiadomości e-mail.
 - 4 Przewiń w górę lub w dół ekran w skrzynce odbiorczej i stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz przeczytać. Wiadomość e-mail zostanie otwarta w okienku podglądu. Aby wyświetlić więcej informacji o wiadomości e-mail, stuknij strzałkę w dół znajdującą się obok nazwy nadawcy. W polu tekstu podstawowego zbliż palce do siebie lub rozsuń je, aby zwiększyć lub zmniejszyć powiększenie.
 - 5 Aby wyświetlić wiadomość e-mail w trybie pełnoekranowym, przeciągnij odpowiednio pasek podziału (między listą wiadomości e-mail a tekstem podstawowym wiadomości e-mail). W trybie pełnoekranowym użyj strzałek w górę i w dół wyświetlanych na dole ekranu, aby wyświetlać poprzednią lub następną wiadomość.
 - 6 Aby powrócić do widoku skrzynki odbiorczej, przeciągnij odpowiednio pasek podziału.
-  Aby ukryć okienko podglądu, przytrzymaj telefon pionowo i zmień jego ustawienia.


Jak zmienić ustawienia okienka podglądu wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Poczta e-mail**.
 - 2 Jeśli używasz wielu kont poczty e-mail, stuknij konto, które ma zostać sprawdzone.
 - 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Więcej > Okienko podglądu** i wybierz jedną z opcji.
-  Aby zmienić ustawienia okienka podglądu wiadomości e-mail podczas korzystania z połączonej skrzynki odbiorczej, naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Okienko podglądu** i wybierz opcję.



Jak wyświetlić załącznik do wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Poczta e-mail**.
- 3 Znajdź i stuknij odpowiednią wiadomość w skrzynce odbiorczej. Wiadomości e-mail z załącznikami są oznaczone symbolem .
- 4 Stuknij strzałkę w dół znajdującą się obok nazwy nadawcy, stuknij załącznik i wybierz **Otwórz** lub **Zapisz**.




Jak zapisać adres e-mail nadawcy w kontaktach

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Poczta e-mail**.
- 3 Znajdź i stuknij odpowiednią wiadomość w skrzynce odbiorczej.
- 4 Stuknij pole nadawcy u góry ekranu.
- 5 Po wyświetleniu prośby o potwierdzenie dodania nazwy do kontaktów stuknij pozycję **OK**.
- 6 Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**, jeśli chcesz utworzyć nowy kontakt.
- 7 Poddaj edycji informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Gotowe**.


Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Poczta e-mail**.
- 3 W skrzynce odbiorczej dotknij i przytrzymaj wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć.
- 4 Puknij pozycję **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**.
- 5 Wprowadź swoją wiadomość, a następnie stuknij opcję .



Jak przekazać dalej wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Poczta e-mail**.
- 3 W skrzynce odbiorczej dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przekazać.
- 4 Stuknij pozycję **Przekaż**.
- 5 Stuknij pozycję **Do** i wprowadź adres odbiorcy. Lub stuknij pozycję +, aby wybrać odbiorcę spośród kontaktów.
- 6 Wprowadź tekst wiadomości, a następnie stuknij pozycję .





Jak usunąć wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Poczta e-mail**.
- 3 W skrzynce odbiorczej dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.




Jak sortować wiadomości e-mail



- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Poczta e-mail**.
- 3 Jeśli używasz wielu kont poczty e-mail, stuknij konto, w którym chcesz sprawdzić wiadomości. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję **Połączona skrz. odbiorcza**.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Sortuj**.
- 5 Wybierz sposób sortowania.

Jak wyszukać wiadomości e-mail



- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję . Następnie znajdź i stuknij **Poczta e-mail**.
- 2 Jeśli używasz kilku kont e-mail i chcesz zaznaczyć tylko jedno konto, stuknij nazwę tego konta. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Szukaj**.
- 3 Stuknij pozycję **Wyszukiwane słowo kluczowe**, wprowadź wyszukiwany tekst, a następnie stuknij .
- 4 Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście według dat. Stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz otworzyć.
- 5 Aby zmienić opcje wyszukiwania, stuknij pozycję  i wybierz inną opcję.

Jak zbiorczo zarządzać wiadomościami e-mail


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Poczta e-mail**.
- 2 Jeśli używasz wielu kont poczty e-mail, stuknij konto, w którym chcesz sprawdzić wiadomości. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję **Połączona skrz. odbiorcza**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Zaznacz kilka**.
- 4 Zaznacz pola wyboru wiadomości e-mail, które chcesz wybrać.
- 5 Po zakończeniu stuknij jedną z ikon znajdujących się na dole ekranu, aby, na przykład, usunąć wybrane wiadomości e-mail. Można je także oznaczyć jako przeczytane lub nieprzeczytane. Aby wyświetlić więcej opcji naciśnij klawisz .

-  Na koncie Exchange Active Sync można także stuknąć pozycję , aby przesunąć wybrane wiadomości e-mail do innego folderu.


Aby wyświetlić wszystkie foldery dla jednego konta e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję . Następnie znajdź i stuknij **Poczta e-mail**.
- 2 Jeśli używasz wielu kont poczty e-mail, stuknij konto, które ma być sprawdzone.
- 3 Naciśnij , a następnie stuknij pozycję **Foldery**, aby wyświetlić wszystkie foldery dla tego konta.

Jak zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej




- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Poczta e-mail**.
- 3 Jeśli używasz wielu kont poczty e-mail, stuknij i przytrzymaj konto, które chcesz dostosować, a następnie stuknij **Ustawienia konta**. Jeśli przeglądasz skrzynkę odbiorczą jednego konta, naciśnij klawisz , a następnie stuknij **Więcej > Ustawienia konta**.
- 4 Stuknij pozycję **Sprawdzaj pocztę** i wybierz odpowiednią opcję.

Jak ustawić odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem na koncie Exchange Active Sync



- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Poczta e-mail**.
- 2 Jeśli używasz kilku kont e-mail, dotknij i przytrzymaj odpowiednie konto EAS (Exchange Active Sync), a następnie wybierz pozycję **Ustawienia konta > Poza biurem**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Poza biurem**.
- 4 W razie potrzeby zaznacz pole wyboru **Ustaw zakres czasu** i ustaw zakres czasu dla odpowiedzi automatycznych.
- 5 Wprowadź wiadomość Jestem poza biurem w polu tekstu podstawowego.
- 6 Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

Korzystanie z kont poczty e-mail



Jak dodać dodatkowe konto e-mail do telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Poczta e-mail**.
- 3 Jeżeli w telefonie zostało skonfigurowane więcej niż jedno konto e-mail, zostanie wyświetlona lista wszystkich kont. Jeżeli w telefonie zostało skonfigurowane tylko jedno konto e-mail, naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Więcej > Konta**.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Dodaj konto**.
- 5 Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję **Dalej**. Jeśli ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można dokończyć konfigurację ręcznie.
- 6 Jeśli zostaniesz poproszony, wprowadź nazwę swojego konta e-mail ułatwiającą jego identyfikację. Ta nazwa jest wyświetlana w wiadomościach e-mail wysyłanych z tego konta.
- 7 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ustawić konto e-mail jako domyślne


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Poczta e-mail**.
 - 3 Stuknij i przytrzymaj konto, które chcesz ustawić jako domyślne konto do tworzenia i wysyłania wiadomości e-mail, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia konta**.
 - 4 Zaznacz pole wyboru **Domyślne konto**.
-  Jeżeli korzysta się z jednego konta e-mail, to konto jest automatycznie ustawiane jako domyślne.

Jak usunąć konto poczty e-mail z telefonu



- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Poczta e-mail**.
- 3 Jeśli w telefonie jest więcej kont e-mail, przejdź do kroku 4. Jeżeli w telefonie zostało skonfigurowane tylko jedno konto e-mail, naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Więcej > Konta**.
- 4 Dotknij i przytrzymaj konto, które chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję **Usuń konto > OK**.

Gmail™ oraz inne usługi Google™

Jeśli użytkownik posiada konto Google™, może w telefonie korzystać z aplikacji Gmail™, aby odczytywać, pisać i organizować wiadomości e-mail. Po skonfigurowaniu konta Google™ w telefonie, użytkownik może także rozmawiać z przyjaciółmi na czacie przy pomocy aplikacji Google Talk™, zsynchronizować kalendarz w telefonie z Kalendarzem Google™ oraz pobierać aplikacje i gry z usługi Android Market™.

-  Usługi i funkcje opisane w tym rozdziale są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych operatorów na wybranych obszarach.

Konfigurowanie konta Google™ w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Konta i synchronizacja > Dodaj konto > Google**.
 - 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto. Telefon będzie od tej chwili gotowy do współpracy z usługami Gmail™, Google Talk™ i Kalendarz Google™.
-  Można także zalogować się albo utworzyć konto Google™ za pomocą kreatora konfiguracji przy pierwszym uruchomieniu telefonu. Możesz również utworzyć konto odwiedzając witrynę pod adresem www.google.com/accounts.


Jak otworzyć usługę Gmail™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Gmail™**.

Aplikacja Google Talk™

Za pomocą aplikacji czatu Google Talk™ dostępnej w telefonie możesz komunikować się ze znajomymi, którzy również korzystają z tej aplikacji.


Jak uruchomić aplikację Google Talk™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Talk**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość błyskawiczną za pomocą aplikacji Talk

- 1 Kiedy inny użytkownik wyśle wiadomość za pomocą aplikacji **Talk**, na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie dotknij wiadomości i rozpocznij czat.

Aplikacja Timescape™

Aplikacja Timescape™ udostępnia wszystkie środki komunikacji w zintegrowanym widoku. Aktualizacje zdarzeń związane na przykład z usługami Facebook™ lub Twitter™ są wyświetlane na ekranie jako kafelki w układzie chronologicznym. Przeglądając pliki, można zobaczyć niewielki podgląd poszczególnych zdarzeń przed wyświetleniem pełnej zawartości tych plików. Aplikacja Timescape™ zawiera również przycisk nieskończoności  udostępniający różne elementy zawartości dotyczące obecnie wyświetlanego elementu.

- ! Usługi i funkcje opisane w tym rozdziale są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych operatorów sieci na wybranych obszarach.

Jak uruchomić aplikację Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™** .
- 3 Jeśli uruchamiasz aplikację Timescape™ po raz pierwszy, stuknij kafelek na ekranie powitalnym, aby ją skonfigurować.
- 4 Stuknij ekran **Usługi**, aby zalogować się do usług portali społecznościowych, takich jak Facebook™ lub Twitter™, albo wyszukać rozszerzenia związane z aplikacją Timescape w usłudze Android Market™.
- 5 Jeśli nie chcesz logować się do jakichkolwiek kont portali społecznościowych ani przeszukiwać usługi Android Market™, stuknij pozycję **Gotowe**.


Widok główny Timescape™




- 1 Twój status w usługach sieciowych, które wybrałeś
- 2 Kafelki aplikacji Timescape™ w kolejności chronologicznej, z najnowszym kafelkiem u góry
- 3 Filtr zdarzeń aplikacji Timescape™

Używanie aplikacji Timescape™

Jak przewinąć kafelki w programie Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Muskaj ekran w górę lub w dół, aby przewijać kafelki.

Jak wyświetlić podgląd kafelka w aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Przewiń do kafelka, którego podgląd chcesz wyświetlić, a następnie stuknij go.

Omówienie filtra zdarzeń aplikacji Timescape™



Wszystkie zdarzenia



Aktualizacje kontaktów w usłudze Twitter™




Aktualizacje kontaktów w usłudze Facebook™





Aby wyświetlać więcej filtrów zdarzeń w aplikacji Timescape™, zainstaluj inne usługi Timescape.



Jak filtrować zdarzenia wyświetlane w aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Stuknij ikony filtrów lub muśnij je.

Jak odświeżyć główny widok w aplikacji Timescape™

- Jeśli filtr zdarzeń aplikacji Timescape™ jest ustawiony na pokazywanie wszystkich zdarzeń, naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Odśwież**.
-  Kiedy widok główny zostanie odświeżony, telefon może połączyć się z Internetem, aby zaktualizować informacje dotyczące usług internetowych połączonych z aplikacją Timescape™.


Jak zalogować się w usłudze Facebook™ lub Twitter™ z aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia > Skonfiguruj usługi**.
- 4 Stuknij usługę, do której chcesz się zalogować.
- 5 Wprowadź dane logowania.





Po zalogowaniu się do usługi internetowej w programie Timescape™ można zaktualizować stan użytkownika lub wyświetlić aktualizacje z tej usługi.

Jak zaktualizować swój stan w usłudze Facebook™ lub Twitter™ z poziomu aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Stuknij kolejno pozycję  > **Aktualizuj stan**.
- 4 Stuknij usługę, w której chcesz zaktualizować stan. Jeśli jeszcze nie przeprowadzono logowania w usłudze, należy to zrobić przed kontynuowaniem. Po wybraniu żądanej usługi stuknij pozycję **Dalej**.
- 5 Stuknij pole tekstowe i wprowadź nowy stan, a następnie stuknij pozycję **Prześlij**.

Jak wylogować się z usługi Facebook™ lub Twitter™ z aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia > Skonfiguruj usługi**.
- 4 Stuknij usługę, z której chcesz się wylogować.






Informacje o koncie są kasowane po wylogowaniu się.


Pobieranie nowych usług dla aplikacji Timescape™

Można poszukać rozszerzeń w usłudze Android Market™ i pobrać nowe usługi dla aplikacji Timescape™. Usługi te obejmują aplikacje i wtyczki, które dodają dodatkowe funkcje do aplikacji Timescape. Na przykład, można pobrać aplikacje, które aktualizują aplikację Timescape pod względem twojej aktywności na różnych portalach społecznościowych.


Jak pobrać i zainstalować nowe usługi dla aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
 - 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia > Skonfiguruj usługi > Wyszukiwanie rozszerzeń**.
 - 4 Jeśli nie masz skonfigurowanego konta Google w swoim telefonie, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać konto. W przeciwnym razie, zostaniesz przekierowany bezpośrednio do usługi Android Market™.
 - 5 W usłudze Android Market™ wybierz z wyświetlonej listy usługę do pobrania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ją pobrać i zainstalować.
-  Zainstalowane usługi Timescape można usunąć w taki sam sposób jak inne zainstalowane aplikacje.



Jak wyświetlić zdarzenie w aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Przewiń do kafelkażądanego zdarzenia i stuknij go, aby wyświetlić w trybie podglądu. Następnie stuknij kafelek ponownie.

Przycisk nieskończoności w aplikacji Timescape™



Po dotknięciu kafelka w prawym górnym rogu ekranu pojawi się przycisk nieskończoności . Jeżeli kafelek jest połączony z kontaktem, stukając przycisk nieskończoności, można uzyskać dostęp do związanej z nim zawartości.

Wyświetlanie całej komunikacji z kontaktem w aplikacji Timescape™



- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Stuknij kafelek przedstawiający zdarzenie powiązane z kontaktem.
- 4 Stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona cała komunikacja z kontaktem.
- 5 Stuknij elementy filtrujące u dołu ekranu lub muśnij je, aby wyświetlić inne formy komunikacji z kontaktem.

Ustawienia aplikacji Timescape™

Jak uzyskać dostęp do ustawień aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Ustawienia**.


Jak utworzyć harmonogram aktualizacji zawartości usługi internetowej w programie Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia > Tryb aktualizacji**.
- 4 Stuknij żądaną opcję. Jeśli wybierzesz opcję **Ręcznie**, nie zostaną przeprowadzone żadne aktualizacje automatyczne.

Widżet Kanał Timescape™

Widżet Kanał Timescape™ pokazuje w jednym miejscu wszystkie najnowsze zdarzenia w Timescape™. Można musnąć obszar w widżecie w górę lub w dół, aby wyświetlić pełną treść każdego zdarzenia. Można również stuknąć zdarzenie, aby wyświetlić jego treść na pełnym ekranie lub odpowiedzieć na nie przez komentarze, znaczniki „Lubię to” i retweety.

Widok widżetu Kanał Timescape™

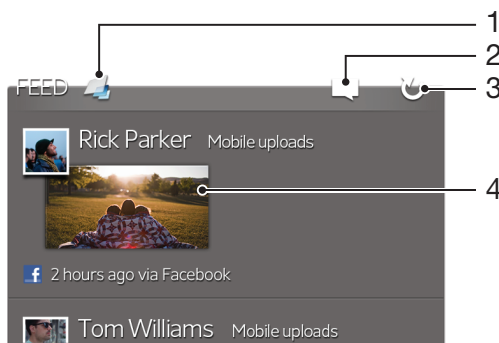


- 1 Skrót do głównego widoku aplikacji Timescape™
- 2 Skrót do aktualizacji stanu
- 3 Odświeżanie widoku widżetu
- 4 Ostatnie zdarzenie online

Jak dodać widżet Kanał Timescape™ do ekranu głównego

- 1 W obszarze Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj > Widżety**.
- 3 Stuknij pozycję **Kanał Timescape™**.


Jak usunąć widżet Kanał Timescape™ z ekranu głównego

- 1 Na ekranie głównym dotknij widżetu Kanał Timescape™ i przytrzymaj go.
- 2 Przeciągnij widżet do pozycji .

Widżet Znajomi w Timescape™

Widżet Znajomi w Timescape™ powiadamia o najnowszej aktywności w sieciach społecznościowych związanych z Tobą i Twoimi znajomymi. Można przeglądać całą aktywność i porozumiewać się ze znajomymi przez komentarze, znaczniki „Lubię to” i retweety.


Widok widżetu Timescape™ Friends

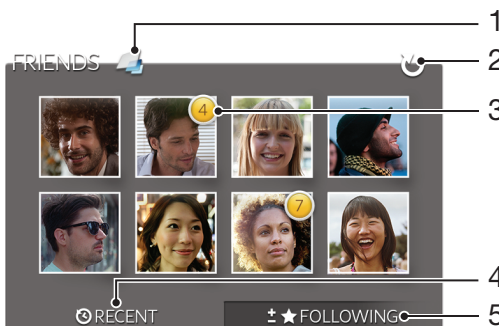

- 1 Skrót do głównego widoku aplikacji Timescape™
- 2 Dotknij, aby odświeżyć widok

- 3 Wskaźnik czynności – wskazuje aktualizacje kanałów
- 4 Dotknij, aby wyświetlić znajomych, którzy byli ostatnio aktywni w portalu społecznościowym
- 5 Otwórz tę kartę, aby wyświetlić znajomych, których śledzisz, oraz, aby dodać nowych znajomych

Jak dodać widżet Znajomi w Timescape™ do ekranu głównego

- 1 W obszarze Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj > Widżety**.
- 3 Stuknij pozycję **Znajomi w Timescape™**.


Jak usunąć widżet Timescape™ Friends z ekranu głównego

- 1 Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj widżet Timescape™ Friends.
- 2 Przeciągnij widżet do pozycji .

Widżet Udostępnij w Timescape™

Z telefonu można udostępniać informacje o swoim stanie w jednej z usług, do których jest się zalogowanym. Na przykład można publikować aktualizacje w usłudze Facebook™ lub Twitter™.

Widok widżetu Timescape™ Share

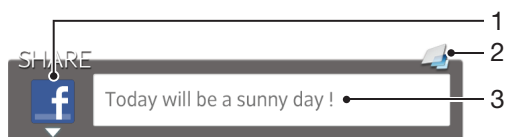

- 1 Ikona pokazująca usługę, która jest aktualnie używana do wysyłania postów
- 2 Skrót do głównego widoku aplikacji Timescape™
- 3 Tutaj wprowadza się nowe posty

Jak dodać widżet Udostępnij w Timescape™ do ekranu głównego

- 1 W obszarze Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj > Widżety**.
- 3 Stuknij pozycję **Udostępn. w Timescape™**.

Jak usunąć widżet Timescape™ Share z ekranu głównego

- 1 Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj widżet Timescape™ Share.
- 2 Przeciągnij widżet do pozycji .


Jak rozpocząć korzystanie z usługi Android Market™

Otwórz usługę Android Market™ i skorzystaj z bogatej oferty aplikacji i gier. Możesz przeglądać te aplikacje i gry według różnych kategorii. Aplikacje i gry można też oceniać, a także wysyłać opinie na ich temat.

Do korzystania z usługi Android Market™ potrzebne jest konto Google™. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Konfigurowanie konta Google™ w telefonie* na stronie 54.

- ! Usługa Android Market™ może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach

Jak otworzyć usługę Android Market™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Market**.

Pobieranie z usługi Android Market™

Z usługi Android Market™ można pobrać wszelkie rodzaje aplikacji, w tym aplikacje bezpłatne.

Przed pobraniem aplikacji

Przed rozpoczęciem pobierania aplikacji z usługi Android Market™ upewnij się, że nawiązano połączenie internetowe.

Należy pamiętać, że pobieranie zawartości na telefon może wiązać się z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora.


Jak pobrać bezpłatną aplikację

- 1 Znajdź żadaną aplikację w usłudze Android Market™, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
- 2 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć instalowanie.
- 3 Jeżeli aplikacja, którą chcesz pobrać, wymaga dostępu do danych lub kontrolowania funkcji w telefonie, zostanie wyświetlony dodatkowy ekran ze szczegółowymi informacjami. Zapoznaj się z nim dokładnie, ponieważ kontynuowanie może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie telefonu. Stuknij pozycję **OK**, jeśli wyrażasz zgodę, lub **Anuluj**, aby anulować pobieranie.

Jak pobrać płatną aplikację

- 1 Znajdź żadaną aplikację w usłudze Android Market™, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
- 2 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie, aby dokończyć zakup.
- 3 Jeżeli aplikacja, którą chcesz pobrać, wymaga dostępu do danych lub kontrolowania funkcji w telefonie, zostanie wyświetlony dodatkowy ekran ze szczegółowymi informacjami. Zapoznaj się z nim dokładnie, ponieważ kontynuowanie może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie telefonu. Stuknij pozycję **OK**, jeśli wyrażasz zgodę, lub **Anuluj**, aby anulować pobieranie.

Jak otworzyć pobraną aplikację


- 1 W usłudze Android Market™ naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **My Apps**.
- 2 Stuknij pobraną aplikację.

- 💡 Dostęp do pobranych aplikacji można także uzyskać z poziomu ekranu Aplikacje.


Czyszczenie danych aplikacji

Czasami konieczne może być usunięcie danych aplikacji. Do takiej sytuacji może dojść na przykład, gdy pamięć aplikacji zostanie zapełniona lub gdy chce się usunąć najlepsze wyniki w grze. W niektórych aplikacjach można również usunąć przychodzącą pocztę e-mail oraz wiadomości SMS i MMS.

Jak wyczyścić całą pamięć podręczną aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 3 Stuknij kolejno pozycję **Aplikacje** > **Zarządzaj aplikacjami**.
 - 4 Stuknij aplikację, której pamięć podręczną chcesz wyczyścić.
 - 5 Stuknij pozycję **Wyczyść pamięć podręczną**.
- ! Wyczyszczenie pamięci podręcznej niektórych aplikacji jest niemożliwe.


Jak usunąć zainstalowaną aplikację

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 3 Stuknij **Aplikacje** > **Zarządzaj aplikacjami**.
 - 4 Stuknij odpowiednią aplikację.
 - 5 Stuknij pozycję **Odstaluj**.
- ! Niektórych wstępnie zainstalowanych aplikacji nie można usunąć.

Uprawnienia

Do prawidłowego działania niektórych aplikacji wymagany jest dostęp do funkcji telefonu. Na przykład aplikacja do nawigacji wymaga uprawnień wysyłania i odbierania danych oraz dostępu do informacji o położeniu. Niektóre aplikacje mogą nadużywać uprawnień i kraść lub usuwać dane albo przysyłać informacje o położeniu użytkownika. Należy instalować wyłącznie zaufane aplikacje i tylko im udzielać uprawnień.

Jak wyświetlić uprawnienia aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij **Aplikacje** > **Zarządzaj aplikacjami**.
- 4 Stuknij odpowiednią aplikację.
- 5 Przewiń w dół, aby wyświetlić sekcję **Uprawnienia**.

Instalowanie aplikacji spoza usługi Android Market™

Instalowanie aplikacji z niewiadomego lub niezaufanego źródła może uszkodzić telefon. Domyślnie w telefonie jest ustawione blokowanie takich aplikacji. Można jednak zmienić to ustawienie, umożliwiając instalowanie z nieznanymi źródłami.

- ! Firma Sony nie daje żadnych gwarancji dotyczących działania aplikacji i treści pochodzących od innych podmiotów, umieszczanych w telefonie przez pobranie lub przy użyciu innego interfejsu. Firma Sony nie ponosi też odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zmniejszenie wydajności telefonu spowodowane umieszczeniem w nim zawartości pochodzącej od innych podmiotów. Zalecamy korzystanie tylko z zawartości pochodzącej z zaufanych źródeł. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą zawartości.

Jak zezwolić na instalację aplikacji spoza usługi Android Market™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij **Ustawienia** > **Aplikacje**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Nieznane źródła**.

Usługa PlayNow™

Usługa PlayNow™ umożliwia pobieranie aplikacji, muzyki, gier, dzwonek i tapet. W usłudze PlayNow™ są dostępne zarówno płatne, jak i bezpłatne materiały do pobrania.



💡 Usługa PlayNow™ nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Przed rozpoczęciem pobierania zawartości

Przed rozpoczęciem pobierania upewnij się, że masz połączenie z Internetem. W celu pobrania zawartości konieczne może okazać się również włożenie karty pamięci do telefonu.

! Po pobraniu zawartości na telefon, użytkownik może zostać obciążony opłatą za ilość przesłanych danych. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać informacje o obowiązujących w danym kraju taryfach za przesyłanie danych.


Jak uruchomić usługę PlayNow™

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .

Pobieranie z usługi PlayNow™

Pobierz różne elementy zawartości bezpośrednio na telefon, korzystając z usługi PlayNow™. Do wyboru jest szeroki asortyment aplikacji, gier, muzyki, dzwonek i innych materiałów. Należy pamiętać, iż metody płatności za płatne aplikacje mogą się różnić w zależności od państwa.

Jak pobrać element PlayNow do telefonu



- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **PlayNow™**.
- 3 Znajdź element do pobrania, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
- 4 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.
- 5 Kliknij polecenie „Buy now!” (Kup teraz!), aby rozpocząć proces zakupu. Po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu zakupu można rozpocząć pobieranie elementu.

Video Unlimited™










W usłudze Video Unlimited™ można wypożyczać i kupować filmy wideo, które można oglądać nie tylko na telefonie, ale też na komputerze i konsoli PlayStation® Portable (PSP®) i PlayStation® 3. Do wyboru jest asortyment najnowszych hollywoodzkich hitów, filmów akcji, komedii, klasycznych przebojów i innych.

- ! W niektórych krajach lub regionach usługa Video Unlimited™ może być niedostępna.

Otwieranie aplikacji Video Unlimited™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .

Omówienie menu aplikacji Video Unlimited™

	Wyświetlenie informacji o koncie.
	Wyszukiwanie filmu wideo.
	Wyświetlenie stanu pobierania wszystkich elementów.
	Wyświetlenie i zmiana ustawień konta, zakupów i pobierania.
	Dodanie bieżącego filmu wideo do listy życzeń.
	Usunięcie wszystkich pozycji na liście życzeń.
	Usunięcie z listy życzeń oglądanego obecnie filmu wideo.
	Udostępnienie informacji o bieżącym filmie wideo za pośrednictwem portalu społecznościowego, wiadomości e-mail, technologii Bluetooth lub innej metody.
	Wyświetlenie informacji prawnych.

- ! Menu aplikacji Video Unlimited™ jest dynamiczne, co oznacza, że nie wszystkie opcje są zawsze widoczne. Na przykład opcja usunięcia wszystkich pozycji z listy życzeń jest dostępna tylko podczas przeglądania tej listy.

Otwieranie menu aplikacji Video Unlimited™

- Otwórz aplikację **Video Unlimited**, a następnie naciśnij klawisz .

Tworzenie konta usługi Video Unlimited™

Utworzenie konta w usłudze Video Unlimited™ jest wymagane do kupowania lub wypożyczania filmów przy użyciu tej usługi. Możesz też korzystać z konta w sieci PlayStation®, o ile je masz.

Przeglądanie zasobów wideo w usłudze Video Unlimited™







Filmy wideo można przeglądać według kategorii. Można też wprowadzić tekst, aby znaleźć coś konkretnego. Jeśli jakiś film wydaje się interesujący, można obejrzeć jego podgląd.

Wypożyczanie lub kupowanie filmu wideo

Po wypożyczeniu filmu wideo można go oglądać przez określony czas. Ten czas jest różny w zależności od kraju. Można też pobrać kupiony film na dowolne urządzenie firmy Sony™ połączone z kontem usługi Video Unlimited™.

Omówienie powiadomień aplikacji Video Unlimited™

Podczas kupowania lub wypożyczania filmów wideo mogą zostać wyświetlone następujące powiadomienia:





-  Pobieranie filmu wideo zakończone.
-  Niepowodzenie pobierania. Należy na przykład sprawdzić, czy telefon jest połączony z siecią Wi-Fi®, a na karcie pamięci jest wystarczająco dużo miejsca.
-  Trwa pobieranie filmu wideo.
-  Pobieranie zostało wstrzymane.
-  Potwierdzenie zakupu.
-  Rozpoczął się czas wypożyczenia.

Wyświetlanie filmu wideo z usługi Video Unlimited™

Wypożyczony lub zakupiony film wideo można oglądać przy użyciu większości urządzeń firmy Sony™ połączonych z kontem w usłudze Video Unlimited™.

Omówienie menu nagrań wideo

Podczas odtwarzania nagrania wideo z usługi Video Unlimited™ można otworzyć menu, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:



-  Usunięcie bieżącego nagrania wideo.
-  Wyświetlenie informacji o bieżącym nagraniu wideo.
-  Zmiana języka ścieżki dźwiękowej.
-  Zmiana języka napisów lub usunięcie napisów.

Usługa Music Unlimited™

Music Unlimited™ to oparta na subskrypcji usługa zapewniająca dostęp do milionów utworów za pośrednictwem połączenia 3G lub Wi-Fi®. Możesz zarządzać swoją osobistą biblioteką muzyczną i edytować ją w chmurze za pomocą różnych urządzeń, a także synchronizować listy odtwarzania i muzykę przy użyciu komputera z systemem operacyjnym Windows®. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.sonyentertainmentnetwork.com.

! W niektórych krajach lub regionach usługa Music Unlimited™ może być niedostępna.

Otwieranie aplikacji Music Unlimited™


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .

Robienie porządków



Kalendarz

Telefon jest wyposażony w kalendarz do planowania czasu. Jeśli masz konto Google™, możesz także synchronizować kalendarz telefonu z kalendarzem internetowym. Zobacz *Synchronizowanie danych w telefonie* na stronie 72.






Jak ustawić widok kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Stuknij pozycję **Miesiąc**, **Tydzień** lub **Dzień**, aby wybrać opcję.


Jak wyświetlić wiele kalendarzy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Kalendarze**.
- 3 Wybierz kalendarze, które chcesz wyświetlić.



Jak utworzyć zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję **Kalendarz**.
 - 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Nowe wydarzenie**.
 - 3 Wprowadź nazwę, godzinę, miejsce i opis zdarzenia.
 - 4 Jeśli chcesz, wybierz kolejną opcję w sekcji **Powtórzen..**
 - 5 Wybierz przypomnienie o zdarzeniu. Aby dodać nowe przypomnienie o zdarzeniu, stuknij pozycję .
 - 6 Stuknij pozycję **Zapisz**.
-  Gdy nadejdzie termin, telefon wyemituje krótki dźwięk, aby Ci o nim przypomnieć. Ponadto na pasku stanu pojawi się symbol .

Jak wyświetlić zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję **Kalendarz**.
- 2 Stuknij zdarzenie, które chcesz wyświetlić.


Jak zmienić ustawienia kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij ustawienie, które chce zmienić, aby je otworzyć do edycji.


Budzik

Telefonu można używać jako budzika, wybierając dowolny zapisany w nim dźwięk jako sygnał alarmowy. Alarm się nie włączy, jeśli telefon będzie wyłączony. Jednak kiedy telefon jest w trybie cichym, alarm jest włączany.


Jak otworzyć aplikację budzika

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Alarm**.

Jak ustawić nowy alarm


- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Alarm**.
- 3 Stuknij pozycję **Dodaj alarm**.
- 4 Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować czas.
- 5 W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.
- 6 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak edytować istniejący alarm


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Alarm**.
- 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 4 Przewiń palcem w górę lub w dół, aby ustawić godzinę.
- 5 W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.
- 6 Stuknij pozycję **Gotowe**.

! Format wyświetlania godziny alarmu jest taki sam jak format wybrany w ogólnych ustawieniach godziny w telefonie, na przykład 12-godzinny lub 24-godzinny.


Jak wyłączyć alarm

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Alarm**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru obok alarmu, który chcesz wyłączyć.


Jak włączyć istniejący alarm

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Alarm**.
- 3 Stuknij pole wyboru obok alarmu, który chcesz uruchomić.


Jak usunąć alarm

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Alarm**.
- 3 Dotknij i przytrzymaj alarm, który chcesz usunąć.
- 4 Stuknij pozycję **Usuń alarm**, a następnie stuknij pozycję **Tak**.


Jak ustawić dzwonek lub dźwięk alarmu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Alarm**.
- 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 4 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Ustawienia stylów**.
- 5 Stuknij pozycję **Dźwięk alarmu** i wybierz odpowiednią opcję.
- 6 Stuknij pozycję **Gotowe**.


Jak ustawić alarm cykliczny

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Alarm**.
- 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 4 Stuknij pozycję **Powtarzanie**.
- 5 Zaznacz pola wyboru odpowiadające żądanym dniom, a następnie puknij pozycję **OK**.


Jak ustawić tytuł alarmu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Alarm**.
- 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 4 Stuknij pole **Tekst alarmu** i wprowadź nazwę alarmu.
- 5 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak włączyć wibracje dla alarmu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Alarm**.
- 3 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 4 Zaznacz pole wyboru **Wibracje**.

Jak ustawić alarmy do odtwarzania, gdy telefon jest w trybie cichym

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Alarm**, a następnie stuknij, aby wybrać alarm.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Alarm w trybie cichym**, a następnie stuknij **Gotowe**.

Jak odłożyć uruchomiony alarm

- Stuknij pozycję **Odlóż – min.**



Jak wyłączyć uruchomiony alarm

- Przesuń  w prawo.


Skanywanie przy użyciu aplikacji NeoReader™

Telefon może pełnić rolę czytnika kodów kreskowych i dostarczać informacji o skanowanych produktach. Korzystając z tej funkcji, można na przykład znaleźć najbliższy sklep z ubraniami wypatrzonymi w czasopiśmie. Jeśli reklama wybranego produktu zawiera możliwy do zeskanowania kod kreskowy, aplikacja NeoReader™ może na bazie tego kodu uzyskać dostęp do zawartości dla telefonów komórkowych w Internecie i pobrać dane o produkcie ze strony producenta lub odszukać listę lokalnych punktów sprzedaży. Aplikacja NeoReader™ obsługuje większość typowych kodów kreskowych.


Jak uruchomić aplikację NeoReader™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję  NeoReader™.

Jak zeskanować kod kreskowy









- 1 Po otwarciu aplikacji NeoReader™ przytrzymaj aparat telefonu nad kodem kreskowym tak, aby cały kod kreskowy był widoczny w wizjerze.
- 2 Telefon automatycznie zeskanuje kod kreskowy i zacznie wibrować po jego rozpoznaniu. Jeśli kod kreskowy nie został rozpoznany, stuknij pozycję , aby zeskanować go ręcznie.

Jak ręcznie wprowadzić kod kreskowy

- 1 Gdy aplikacja NeoReader™ jest otwarta, stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pole tekstowe, a następnie wprowadź cyfry kodu kreskowego.

Omówienie menu aplikacji NeoReader™

W aplikacji NeoReader™ są dostępne następujące opcje menu:

-  Robienie zdjęcia kodu kreskowego w wysokiej rozdzielczości w przypadku gdy aplikacja NeoReader™ nie rozpoznaje go automatycznie
-  Ręczne wprowadzanie cyfr kodu kreskowego. Tej opcji można użyć, jeśli aparat nie odczytuje kodu kreskowego prawidłowo
-  Wyświetlenie listy uprzednio zeskanowanych kodów kreskowych
-  Wybieranie preferencji korzystania z aplikacji NeoReader™
-  Wyświetlenie informacji o aplikacji NeoReader™
-  Więcej informacji o różnych typach kodów kreskowych oraz o korzystaniu z aplikacji NeoReader™
-  Wybieranie ustawień osobistych, takich jak język i kraj. Te informacje są używane do personalizacji zawartości kodu kreskowego
-  Wysłanie do znajomych wiadomości SMS z zaproszeniem do pobrania aplikacji NeoReader™

Synchronizowanie danych w telefonie

Z telefonem można zsynchronizować kontakty, wiadomości e-mail, zdarzenia kalendarza i inne informacje pochodzące z wielu kont e-mail, usług synchronizacji i innego rodzaju kont, zależnie od tego, jakie aplikacje są zainstalowane w telefonie. Synchronizacja telefonu z innymi źródłami informacji to łatwy i praktyczny sposób bycia na bieżąco.

Możesz:


- uzyskaj dostęp do Gmail™, Kalendarza Google™, kontaktów Google™ oraz innych usług Google, z których korzystasz.
- uzyskać dostęp do danych firmowych — aplikacji poczty e-mail, kontaktów i kalendarza.
- uzyskać dostęp do kontaktów, kalendarza, albumów i innych usług z serwisu Facebook™, z których korzystasz.
- telefon można zsynchronizować z serwerem internetowym obsługującym standard SyncML™.

Synchronizacja z Google™



Zsynchronizuj telefon z Gmail™, Kalendarzem Google™, kontaktami Google™ oraz danymi z innych usług Google. Przeglądaj je i zarządzaj nimi w telefonie tak łatwo, jak na komputerze.

Po zsynchronizowaniu, użytkownik może znaleźć Gmail™ w aplikacji Gmail™, Google Calendar™ w aplikacji kalendarza, kontakty Google™ aplikacji kontaktów oraz inne dane w odpowiednich aplikacjach Google, które zostały zainstalowane.


Jak skonfigurować konto Google™ w telefonie do synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru **Włącz aut. synchroniz.**, aby umożliwić automatyczne synchronizowanie danych przez aplikacje.
- 4 Stuknij pozycję **Dodaj konto > Google**.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto.
- 6 Zaznacz pole wyboru **Kopia zapas. i przywracanie**, jeśli chcesz zapisać kopię zapasową danych na koncie Google™, a następnie stuknij pozycję **Akceptuj**.
- 7 Stuknij pozycję **Gotowe**.
- 8 Stuknij nowo utworzone konto Google™, a następnie stuknij elementy, które chcesz zsynchronizować.

Jak ręcznie wykonać synchronizację z kontem Google™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij konto Google™, z którym chcesz wykonać synchronizację.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

Jak usunąć konto Google™ z telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij nazwę konta Google™, które chcesz usunąć z listy kont.
- 4 Stuknij pozycję **Usuń konto**.
- 5 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.


- ! Z listy kont można usunąć wszystkie konta Google™ z wyjątkiem pierwszego konta. Aby usunąć pierwsze konto, należy całkowicie zresetować telefon. Patrz *Resetowanie telefonu* na stronie 145.

Synchronizowanie firmowych wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów


Dostęp do firmowych wiadomości e-mail, terminów w kalendarzu i kontaktów można uzyskać bezpośrednio w telefonie. Wyświetlanie i zarządzanie nimi jest tak łatwe jak na komputerze. Po konfiguracji informacje można znaleźć, korzystając z aplikacji **Poczta e-mail, Kalendarz i Kontakty**.

- ! Aby można było uzyskać dostęp do opisanej powyżej funkcji, informacje firmowe muszą być przechowywane na serwerze Microsoft® Exchange.

Jak skonfigurować firmową pocztę e-mail, kalendarz i kontakty w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru **Włącz aut. synchroniz.**, co pozwoli na automatyczną synchronizację danych w ustawionych odstępach.
- 4 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj konto > Exchange Active Sync**.
- 5 Wprowadź firmowy adres e-mail i hasło.
- 6 Stuknij pozycję **Dalej**.
- 7 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować konto i wybrać rodzaje danych do synchronizowania z telefonem, na przykład kontakty i kalendarz. Jeśli ustawienia konta firmowego nie zostaną znalezione automatycznie, dokończ konfigurację ręcznie. Skontaktuj się z administratorem sieci firmowej, jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji.
- 8 Po zakończeniu konfiguracji wprowadź nazwę konta firmowego, aby było łatwo rozpoznawalne, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.
- 9 W przypadku wyświetlenia monitu włącz administratora urządzenia, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie określonymi funkcjami zabezpieczeń telefonu. Administratorami urządzenia na telefonie są zazwyczaj aplikacje poczty e-mail, kalendarza lub inne, którym użytkownik udziela uprawnień do implementowania zasad zabezpieczeń na telefonie podczas łączenia się z usługami firmowymi wymagającymi takich uprawnień.

Jak zmienić ustawienia firmowej poczty e-mail, kalendarza i kontaktów

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja** i wybierz swoje konto firmowe.
- 3 Stuknij opcję **Ustawienia konta**.
- 4 Zmień ustawienia zgodnie ze swoimi potrzebami. Można na przykład wprowadzić:
 - jak często telefon powinien sprawdzać, czy są nowe wiadomości e-mail.
 - pobieranie firmowego kalendarza i kontaktów na telefon.
 - ustawienia serwera w **Poczta przychodząca**.

Jak ustawić okres synchronizacji konta firmowego

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Konta i synchronizacja** i wybierz konto firmowe.
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia konta**.
- 4 Stuknij pozycję **Sprawdzaj pocztę** i wybierz odpowiedni interwał.

Jak usunąć konto firmowe z telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**, a następnie stuknij w nazwę konta firmowego.
- 3 Stuknij opcję **Usuń konto**.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

Synchronizacja z serwisem Facebook™

Konfigurowanie telefonu w celu zsynchronizowania kontaktów z Facebook™, wpisów kalendarza, zdjęć oraz danych z innych usług, z których korzystasz. Po skonfigurowaniu obsługi konta w serwisie Facebook w telefonie można utworzyć konto **Facebook w**

telefonie Xperia™, które daje łatwiejszy dostęp do serwisu Facebook z innymi aplikacjami w telefonie.


Jak skonfigurować konto Facebook™ w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru **Włącz aut. synchroniz.**, aby umożliwić automatyczne synchronizowanie danych przez aplikacje.
- 4 Stuknij pozycję **Dodaj konto > Facebook**.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Facebook™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto.
- 6 Wybierz opcję synchronizacji dla swojego konta, a następnie stuknij pozycję **Zakończ**. Konto w usłudze Facebook zostanie skonfigurowane do działania na telefonie.
- 7 Jeśli ikona Facebook zostanie wyświetlona na pasku stanu, przeciągnij w dół paska i stuknij pozycję **Facebook w telefonie Xperia™**, aby uzyskać więcej informacji.
- 8 Jeśli chcesz dodać konto **Facebook w telefonie Xperia™**, zaznacz pole wyboru **Integracja z Facebookiem**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak ręcznie zsynchronizować dane z kontem Facebook™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij konto Facebook™ lub **Facebook w telefonie Xperia™**.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.


Jak usunąć konto Facebook™ z telefonu

- ! Po usunięciu konta Facebook™ z telefonu konto w serwisie Facebook nie zostanie usunięte i wciąż będzie można uzyskać do niego dostęp za pomocą komputera.
- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
 - 3 Stuknij konto Facebook.
 - 4 Stuknij pozycję **Usuń konto**.
 - 5 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**. Konta Facebook oraz **Facebook w telefonie Xperia™** zostały usunięte z telefonu.



Synchronizacja przy użyciu technologii SyncML™

Telefon można zsynchronizować z serwerem internetowym obsługującym standard SyncML™. Dzięki temu można przeglądać kontakty, kalendarz i zakładki oraz zarządzać nimi w telefonie tak łatwo, jak na komputerze.


Jak skonfigurować konto SyncML™ w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
 - 3 Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru **Włącz aut. synchroniz.**, co pozwoli na automatyczną synchronizację danych co ustawiony okres.
 - 4 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj konto > SyncML**.
 - 5 Stuknij pola Nazwa, Adres serwera, Nazwa użytkownika oraz Hasło i wprowadź wymagane informacje.
 - 6 Stuknij pozycję **Okres synchronizacji** i wybierz, jak często ma być wykonywana automatyczna synchronizacja telefonu.
 - 7 Stuknij pole elementu, z którym chcesz zsynchronizować dane, np. Kontakty. Następnie wprowadź wymagane informacje. Powtórz ten krok dla każdego synchronizowanego elementu.
 - 8 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.
- ! Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień konta, należy skontaktować się z dostawcą usługi SyncML™.

Jak ręcznie zsynchronizować dane z kontem SyncML™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij konto SyncML™, z którym chcesz zsynchronizować dane.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

Jak ustawić okres synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**, a następnie stuknij nazwę konta SyncML™.
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia konta**.
- 4 Stuknij pozycję **Okres synchronizacji** i wybierz odpowiedni okres.

Jak usunąć konto SyncML™ z telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**, a następnie stuknij nazwę konta SyncML™.
- 3 Stuknij pozycję **Usuń konto**.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

Komunikacja NFC

Komunikacja krótkozasięgowa NFC (Near Field Communication) to działająca na niewielką odległość technologia komunikacji bezprzewodowej umożliwiająca wymianę danych z innymi urządzeniami, płacenie za zakupy przy użyciu telefonu i skanowanie specjalnych znaczników w celu uzyskania dodatkowych informacji o produkcie czy usłudze. Skanowane znaczniki mogą być udostępniane. Użytkownicy mogą też tworzyć własne znaczniki i przysyłać za ich pomocą informacje do innych urządzeń obsługujących technologię NFC, na przykład telefonów.


W znacznikach tych można umieszczać kontakty, adresy URL, lokalizacje na mapie i informacje tekstowe. Aby zeskanować lub udostępnić znacznik, należy umieścić obszar wykrywania NFC telefonu bezpośrednio nad znacznikiem lub w obszarze wykrywania NFC drugiego urządzenia. Maksymalna odległość odczytu wynosi około 1 cm, pozwalając uniknąć nieautoryzowanej komunikacji.

- ! Funkcja komunikacji NFC może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach.

Jak włączyć funkcję NFC



- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Sieci zwykle i bezprzew..**
- 3 Zaznacz pole wyboru **Komunikacja NFC**.

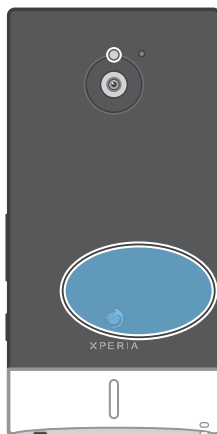Obszar wykrywania NFC










- ! Lokalizacja obszaru wykrywania NFC może się różnić w zależności od telefonu. Więcej informacji na temat udostępniania danych dla innego telefonu przy pomocy NFC można znaleźć w instrukcji obsługi innego telefonu.

Jak udostępnić kontakt dla innego telefonu przy pomocy NFC






- 1 Upewnij się, że w twoim telefonie oraz w telefonie odbiorcy jest włączona funkcja NFC, oraz, że ekrany obydwu telefonów są aktywne.
- 2 Aby wyświetlić kontakty w telefonie, przejdź do Ekran główny, stuknij pozycję , a następnie .
- 3 Stuknij kontakt, który chcesz udostępnić.
- 4 Przytrzymaj swój telefon oraz telefon odbiorczy obok siebie, aby obszary wykrywania NFC obydwu telefonów stykały się ze sobą. Po wzajemnym rozpoznaniu się telefony zawibrują i rozpocznie się przesyłanie danych.
- 5 Rozdziel telefony natychmiast po tym jak zawibrują.
- 6 Po zakończeniu przesyłania danych informacje o kontakcie zostaną wyświetlone na ekranie telefonu odbiorczego i zapisane w aplikacji **Kontakty**.

- 💡 Rozdzielenie telefonów natychmiast po tym jak zawibrują zapobiegnie kolejnym próbom nawiązania połączenia, które mogą zakłócać przesyłanie danych.

Jak udostępnić pliki muzyczne innemu telefonowi za pośrednictwem komunikacji NFC

- 1 Upewnij się, że zarówno w Twoim telefonie, jak i w telefonie docelowym jest włączona funkcja NFC, a pole wyboru **Udostępnij mój tag** w obszarze **Tagi** > **Mój tag** nie jest zaznaczone oraz że ekrany obu telefonów są aktywne.
 - 2 Aby otworzyć odtwarzacz muzyki, przejdź do ekranu Ekran główny, a następnie stuknij ikonę **Multimedia** > . Jeśli ikona  nie jest wyświetlana, stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij ikonę .
 - 3 Stuknij kartę **MOJA MUZYKA**, aby otworzyć bibliotekę muzyczną.
 - 4 Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz wysłać.
 - 5 Stuknij utwór, aby go odtworzyć. Następnie możesz stuknąć ikonę , aby wstrzymać odtwarzanie utworu. Transfer działa bez względu na to, czy utwór jest odtwarzany.
 - 6 Przytrzymaj oba telefony w taki sposób, aby ich umieszczone z tyłu obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Nawiązanie połączenia zostanie zasygnalizowane wibracją obu telefonów, po czym zostanie rozpoczęty transfer danych.
 - 7 Rozdziel telefony od razu po wystąpieniu wibracji.
 - 8 Po zakończeniu transferu plik muzyczny zostanie od razu odtworzony na telefonie docelowym. Jednocześnie plik ten zostanie zapisany w aplikacji Muzyka.
-  Rozdzielenie telefonów bezpośrednio po wystąpieniu wibracji zapobiega kolejnym próbom połączenia, które mogłyby zakłócić transfer danych.
-  Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe.

Jak udostępnić zdjęcia i nagrania wideo innemu telefonowi za pośrednictwem komunikacji NFC

- 1 Upewnij się, że zarówno w Twoim telefonie, jak i w telefonie docelowym jest włączona funkcja NFC, a pole wyboru **Udostępnij mój tag** w obszarze **Tagi** > **Mój tag** nie jest zaznaczone oraz że ekrany obu telefonów są aktywne.
 - 2 Aby wyświetlić zdjęcia i filmy wideo na telefonie, przejdź do ekranu Ekran główny, a następnie stuknij opcję **Multimedia** > . Jeśli nie zostanie wyświetlona ikona , stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 3 Stuknij album zawierający zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz udostępnić.
 - 4 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz udostępnić.
 - 5 Przytrzymaj oba telefony w taki sposób, aby ich umieszczone z tyłu obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Wzajemne rozpoznanie się telefonów zostanie zasygnalizowane ich wibracją, po czym zostanie rozpoczęty transfer danych.
 - 6 Rozdziel telefony od razu po wystąpieniu wibracji.
 - 7 Po zakończeniu transferu zdjęcie lub nagranie wideo zostanie wyświetlone na ekranie telefonu docelowego. Jednocześnie zostanie ono zapisane w aplikacji **Galeria**.
-  Rozdzielenie telefonów bezpośrednio po wystąpieniu wibracji zapobiega kolejnym próbom połączenia, które mogłyby zakłócić transfer danych.

Skanowanie tagów NFC

Telefon może skanować różne rodzaje tagów NFC. Na przykład, może skanować tagi, które znajdują się na plakatach i billboardach reklamowych, a także obok produktu w sklepie. Można uzyskać dodatkowe informacje, takie jak adres internetowy lub numer telefonu.



Jak skanować tag NFC

- 1 Upewnij się, że w telefonie jest włączona funkcja NFC, oraz, że ekran jest aktywny.
- 2 Umieść telefon nad tagiem, aby znalazł się on w obszarze wykrywania NFC telefonu. Telefon skanuje tag i wyświetla jego treść. Stuknij treść tagu, aby ją otworzyć.
- 3 Stuknij tag, aby go otworzyć.
- 4 Aby zapisać tag i powrócić do poprzedniego ekranu, stuknij pozycję **Gotowe**.


Praca z tagami

Do pracy ze skanowanymi tagami można użyć aplikacji Tagi. Na przykład, można przeglądać tagi i oznaczać ulubione.

Jak wyświetlić zeskanowane tagi

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tagi**. Wszystkie zeskanowane i zapisane tagi znajdują się w karcie **Tagi**.
-  Aby otworzyć tag, stuknij jego treść. Na przykład, jeżeli jego treść to adres URL, stuknięcie adresu URL spowoduje otwarcie strony internetowej.


Jak oznaczyć tag gwiazdką

- 1 Otwórz aplikację **Tagi** i stuknij tag. Na ekranie zostanie wyświetlony tag wraz z informacją o tagu oraz listą jego zawartości.
 - 2 Aby oznaczyć tag gwiazdką, stuknij ikonę gwiazdki. Aby usunąć tag z listy tagów oznaczonych gwiazdką, ponownie stuknij ikonę gwiazdki.
 - 3 Stuknij pozycję **Gotowe**.
-  Aby wyświetlić wszystkie tagi oznaczone gwiazdką, stuknij kartę **Oznaczone gwiazdką**.


Udostępnianie tagów

Można tworzyć tagi w celu późniejszego udostępnienia ich innym osobom, które posiadają telefon lub inne urządzenie umożliwiające skanowanie tagów NFC. Tagi, które można dodać mogą obejmować informacje dotyczące jednego z kontaktów, adresy URL stron internetowych, lub tekst. Należy pamiętać, że można udostępnić tylko te tagi, które są aktualnie wybrane w celu udostępnienia.


Jak utworzyć tag

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tagi** > **Mój tag** > **Dodaj nowy tag**.
- 3 Wybierz typ tagu, który chcesz dodać.
- 4 Stuknij pozycję **Zapisz**. Tag zostanie dodany do listy **Zarządzaj moimi tagami** oraz wybrany jako aktualny tag.


Jak udostępnić tag

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tagi** > **Mój tag**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Udostępnij mój tag**. Upewnij się, że w telefonie jest włączona funkcja NFC, oraz, że telefon jest aktywny.
- 4 Aby zakończyć udostępnianie tagu, odznacz pole wyboru **Udostępnij mój tag**.

Jak zmienić tagi, które jest aktualnie wybrany w celu udostępnienia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tagi** > **Mój tag** > **Aktywny tag**.
- 3 W wyświetlonym oknie dialogowym, stuknij tak, który chcesz udostępnić. Tag został wybrany w celu udostępnienia.

Jak usunąć udostępniony tag

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Tagi** > **Mój tag**.
- 3 Stuknij i przytrzymaj tag na liście **Zarządzaj moimi tagami**.
- 4 Z wyświetlonego menu wybierz opcję **Usuń tag**.

Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi

Przy użyciu technologii Wi-Fi® w telefonie można uzyskać dostęp bezprzewodowy do Internetu. W ten sposób można przeglądać strony internetowe i uzyskać dostęp do tańszych taryf na połączenia i przesyłanie danych.

Jeśli firma lub organizacja ma wirtualną sieć prywatną (VPN), można się z nią połączyć za pomocą telefonu. Z sieci VPN można skorzystać, aby uzyskać dostęp do intranetu i innych usług wewnętrznych w firmie.


Wi-Fi®

Za pośrednictwem technologii Wi-Fi® można korzystać w telefonie z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Aby uzyskać dostęp do Internetu przy użyciu połączenia Wi-Fi®, należy najpierw wyszukać dostępną sieć Wi-Fi® i się z nią połączyć. Moc sygnału sieci Wi-Fi® może się różnić w zależności od położenia telefonu. Zbliżenie telefonu do punktu dostępu Wi-Fi® może zwiększyć moc sygnału.

Przed użyciem sieci Wi-Fi®





Aby przeglądać Internet za pomocą połączenia Wi-Fi®, musisz wyszukać dostępną sieć Wi-Fi® i połączyć się z nią, a następnie otworzyć przeglądarkę internetową. Moc sygnału sieci Wi-Fi® może się różnić w zależności od położenia telefonu. Aby zwiększyć moc sygnału, zbliż telefon do punktu dostępu Wi-Fi®.

Jak włączyć sieć Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykle i bezprzew.**
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wi-Fi**. Telefon rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci Wi-Fi®.

! Włączanie sieci Wi-Fi® może potrwać kilka sekund.


Jak połączyć się z siecią Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykle i bezprzew.** > **Ustawienia Wi-Fi**.
- 3 Dostępne sieci Wi-Fi® zostaną wyświetlone w sekcji **Sieci Wi-Fi**. Dostępne sieci mogą być otwarte lub zabezpieczone. Otwarte sieci są oznaczone symbolem , a sieci zabezpieczone symbolem  wyświetlanym obok nazwy sieci Wi-Fi®.
- 4 Stuknij sieć Wi-Fi®, aby nawiązać z nią połączenie. Jeśli próbujesz nawiązać połączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi®, zostanie wyświetlona prośba o wprowadzenie hasła. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu pojawi się symbol .

! Telefon zapamiętuje sieci Wi-Fi®, z którymi nawiązujesz połączenia. Gdy telefon znajdzie się ponownie w zasięgu sieci Wi-Fi®, z którą nawiązano wcześniej połączenie, połączy się z nią automatycznie.

💡 W niektórych lokalizacjach otwarte sieci Wi-Fi® mogą wymagać zalogowania się na stronie internetowej w celu uzyskania dostępu do sieci. Skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi®, aby uzyskać więcej informacji.


Jak nawiązać połączenie z inną siecią Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykle i bezprzew.** > **Ustawienia Wi-Fi**. Wykryte sieci Wi-Fi® zostaną wyświetlone w sekcji **Sieci Wi-Fi**.
- 3 Stuknij inną sieć Wi-Fi®, aby nawiązać z nią połączenie.



Stan sieci Wi-Fi®

Gdy masz połączenie z siecią Wi-Fi® lub gdy w Twoim otoczeniu są dostępne takie sieci, możesz sprawdzić stan sieci. Ponadto możesz skonfigurować telefon tak, aby zawsze powiadamiał o wykryciu otwartej sieci Wi-Fi®.

Jak włączyć powiadamianie o sieciach Wi-Fi®

- 1 Włącz funkcję sieci Wi-Fi®, jeśli jeszcze nie jest włączona.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykle i bezprzew.** > **Ustawienia Wi-Fi**.
- 4 Zaznacz pole wyboru **Powiadomienie o sieci**.


Jak ręcznie szukać sieci Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykle i bezprzew.** > **Ustawienia Wi-Fi**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Skanuj**. Telefon wyszuka dostępne sieci Wi-Fi® i wyświetli je w postaci listy.
- 5 Stuknij nazwę sieci Wi-Fi® na liście, aby nawiązać połączenie z tą siecią.


Zaawansowane ustawienia sieci Wi-Fi®

Przed ręcznym dodaniem sieci Wi-Fi® należy włączyć opcję Wi-Fi® w telefonie.

Jak dodać ręcznie sieć Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykle i bezprzew.** > **Ustawienia Wi-Fi**.
 - 3 Stuknij pozycję **Dodaj sieć Wi-Fi**.
 - 4 Wprowadź **Identyfikator SSID sieci** sieci.
 - 5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
 - 6 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
 - 7 Stuknij pozycję **Zapisz**.
- ! Aby uzyskać ustawienia **Identyfikator SSID sieci** i **Hasło sieci bezprzewodowej**, skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi®.

Jak wyświetlić szczegółowe informacje o używanej sieci Wi-Fi®




- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykle i bezprzew.** > **Ustawienia Wi-Fi**.
- 3 Dotknij sieci Wi-Fi®, z którą jesteś obecnie połączony. Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o sieci.

Zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi®

Dodając zasadę trybu uśpienia sieci Wi-Fi®, można określić, kiedy ma nastąpić przełączenie z sieci Wi-Fi na komórkowe połączenie danych.

- ! Jeśli telefon nie jest połączony z siecią Wi-Fi®, będzie się łączyć z Internetem za pośrednictwem komórkowego połączenia danych (jeśli na telefonie zostało skonfigurowane i włączone takie połączenie).






Jak dodać zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykle i bezprzew.** > **Ustawienia Wi-Fi**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Zaawansowane** .
- 5 Stuknij pozycję **Zasady usypiania Wi-Fi**.
- 6 Wybierz odpowiednią opcję dla ustawienia **Zasady usypiania Wi-Fi**.

Używanie statycznego adresu IP

Telefon można skonfigurować tak, aby łączył się z siecią Wi-Fi® za pomocą statycznego adresu IP.

Jak ustawić statyczny adres IP

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykle i bezprzew.** > **Ustawienia Wi-Fi**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Zaawansowane** .
- 5 Zaznacz pole wyboru **Statyczny adres IP**.
- 6 Stukaj pozycje ustawień i wprowadź potrzebne informacje dotyczące sieci Wi-Fi®:
 - **Adres IP**
 - **Brama**
 - **Maska sieci**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Naciśnij klawisz  i stuknij pozycję **Zapisz** .


WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) to standard informatyczny, który umożliwia nawiązanie bezpiecznego połączenia z siecią bezprzewodową. Jeśli posiadasz słabą wiedzę ogólną na temat bezpieczeństwa bezprzewodowego, technologia WPS ułatwia ustawienie szyfrowania zabezpieczonego dostępu do sieci Wi-Fi (WPA), aby zabezpieczyć twoją sieć. Można także dodać nowe urządzenia do istniejącej sieci bez konieczności wprowadzania długich haseł.



WPS można włączyć w jeden z poniższych sposobów:

- Naciśnięcie przycisku – naciśnij przycisk znajdujący się na urządzeniu, które stanowi punkt dostępu WPS, na przykład, na routerze.
- Wprowadzenie numeru PIN – twój telefon tworzy losowy numer PIN (Personal Identification Number), który należy wprowadzić w urządzeniu, które stanowi punkt dostępu do sieci.

Jak połączyć się z siecią Wi-Fi® za pomocą przycisku WPS

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykle i bezprzew.**
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wi-Fi**.
- 4 Stuknij pozycję **Ustawienia Wi-Fi** > **Autokonfiguracja (WPS)**.
- 5 Naciśnij przycisk WPS w punkcie dostępu w ciągu dwóch minut.






Jak połączyć się z siecią Wi-Fi® za pomocą WPS PIN

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykle i bezprzew.**
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wi-Fi**.
- 4 Stuknij pozycję **Ustawienia Wi-Fi**.
- 5 Stuknij sieć wskazywaną przez  i wybierz **Stosuj PIN**.
- 6 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.



Udostępnianie plików za pomocą funkcji Podłączone urządzenia

Pliki multimedialne zapisane w telefonie możesz udostępniać innym urządzeniom za pośrednictwem udostępnionego połączenia Wi-Fi® za pomocą funkcji Podłączone urządzenia. Na przykład, można użyć podłączonego urządzenia w celu przeglądania zdjęć i odtwarzania utworów muzycznych zapisanych w telefonie. Można także otwierać w telefonie pliki z innego urządzenia. Inne połączone urządzenie to na przykład komputer, kamera, telewizor lub konsola PlayStation®3. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat DLNA™ wydany przez Digital Living Network Alliance.



Jak skonfigurować udostępnianie plików za pomocą funkcji Podłączone urządzenia

- 1 Połącz telefon do sieci Wi-Fi®.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Podłączone urządzenia**.
 - 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimediiów**.
 - 4 Stuknij pozycję  i w razie potrzeby zmień nazwę telefonu. Aby zidentyfikować telefon, nazwa ta wyświetli się później na innym urządzeniu połączonym z siecią Wi-Fi.
 - 5 Zaznacz pole wyboru **Udostępnij zawartość**. Na pasku stanu pojawi się symbol . Telefon jest gotów do działania jako serwer multimedialny.
 - 6 Podłącz swój komputer lub inne urządzenie do sieci Wi-Fi®, w której znajduje się telefon.
 - 7 W pasku stanu telefonu pojawi się powiadomienie. Stuknij, aby ustawić prawa dostępu.
 - 8 Aby zamknąć widok **Podłączone urządzenia**, naciśnij . Funkcja Serwer multimedialny jest uruchomiona w tle.
 - 9 Aby wyłączyć serwer multimedialny, otwórz widok **Podłączone urządzenia** w telefonie i odznacz pole wyboru **Udostępnij zawartość**.
- ! Powyższe instrukcje mogą się różnić w zależności od podłączonych urządzeń. Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi podłączanych urządzeń. Jeśli nie można podłączyć innych urządzeń, należy sprawdzić, czy sieć lokalna działa prawidłowo.



Jak określić prawa dostępu dla oczekujących podłączanych urządzeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Podłączone urządzenia**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimediiów**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia oczekujące**.
- 4 Wybierz poziom prawa dostępu.


Jak zmienić poziom dostępu zarejestrowanego urządzenia łączącego się z telefonem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Podłączone urządzenia**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimediiów**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia zarejestrowane**, a następnie wybierz **Zmień nazwę**.
- 4 Wprowadź nową nazwę dla urządzenia.

Jak zmienić poziom dostępu zarejestrowanego urządzenia łączącego się z telefonem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Podłączone urządzenia**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimediiów**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia zarejestrowane**.
- 4 Stuknij pozycję **Zmień poziom dostępu** i wybierz odpowiednią opcję.


Jak uzyskać informacje na temat udostępniania treści innym urządzeniom

- Po otwarciu widoku **Podłączone urządzenia**, naciśnij , a następnie stuknij pozycję **Pomoc**.

Odtwarzanie w telefonie plików z innych urządzeń

Aby odtwarzać w telefonie pliki multimedialne z innych urządzeń, skonfiguruj funkcję Połączone urządzenia.




Jak odtworzyć udostępniony plik multimedialny w telefonie

- 1 Upewnij się, że urządzenia, którym chcesz udostępnić pliki, są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi® co telefon.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Podłączone urządzenia**.
- 3 Wybierz podłączone urządzenie w obszarze **Lista serwerów**.
- 4 Przejrzyj foldery podłączonego urządzenia i wybierz plik multimedialny, który chcesz otworzyć. Odtwarzanie pliku rozpocznie się automatycznie.




Odtwarzanie na innych urządzeniach udostępnionych plików multimedialnych

Funkcja Połączone urządzenia daje dostęp z innych urządzeń do zdjęć i nagrań wideo zapisanych w wewnętrznej pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Jak wyświetlać zdjęcia lub nagrania wideo z telefonu na innym urządzeniu

- 1 Upewnij się, że urządzenia, którym chcesz udostępnić pliki, są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi® co telefon.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
- 4 Otwórz album zawierający pliki, które chcesz wyświetlić.
- 5 Dotknij wybranego zdjęcia lub nagrania wideo i przytrzymaj je. Obok wszystkich elementów pojawią się pola wyboru.
- 6 Zaznacz element lub elementy, które chcesz wyświetlić, naciśnij klawisz  i stuknij pozycję .
- 7 Wybierz urządzenie. Wybrane urządzenie rozpocznie odtwarzanie wskazanych plików w kolejności chronologicznej.

Jak odtworzyć utwór muzyczny z telefonu za pomocą innego urządzenia

- 1 Upewnij się, że urządzenia, którym chcesz udostępnić pliki, są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi® co telefon.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję **MOJA MUZYKA**, aby otworzyć bibliotekę muzyczną.
- 4 Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz odtworzyć.
- 5 Stuknij pozycję .
- 6 Wybierz urządzenie. Utwór zostanie automatycznie odtworzony przez wybrane urządzenie.

-  Utwór z telefonu możesz także odtworzyć za pomocą innego urządzenia, stukając okładkę utworu, a następnie stukając pozycję **Odtwarzanie na urządzeniu**.

Udostępnianie połączenia do transmisji danych telefonu

Połączenie danych twojego telefonu można udostępnić dla jednego komputera za pomocą kabla USB. Ta czynność jest zwana powiązaniem USB. Można również jednocześnie udostępnić połączenie danych telefonu dla maksymalnie ośmiu urządzeń przez uczynienie z telefonu przenośnego punktu dostępowego Wi-Fi®.

Kiedy telefon udostępnia połączenie danych, na pasku stanu lub w panelu powiadomień mogą się pojawić poniższe ikony:



Powiązanie USB jest aktywne




Przenośny punkt dostępowy Wi-Fi® jest aktywny




Powiązanie USB oraz przenośny punkt dostępowy są aktywne


Jak udostępnić połączenie danych telefonu przez przewód USB

- 1 Odłącz wszystkie połączenia z telefonem przez przewód USB.
 - 2 Podłącz telefon do komputera przewodem USB dostarczonym wraz z telefonem.
 - 3 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 4 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Sieci zwykle i bezprzew. > Tethering**.
 - 5 Zaznacz pole wyboru **Tethering przez USB**. Telefon rozpoczyna udostępnianie swojego połączenia danych do komputera przez przewód USB. Przez cały czas udostępniania w pasku stanu i panelu powiadomień wyświetlane jest powiadomienie.
 - 6 Kiedy chcesz zakończyć udostępnianie połączenia danych odłącz przewód USB albo odznacz pole **Tethering przez USB**.
- ! Nie można jednocześnie udostępnić połączenia danych telefonu oraz karty SD przez połączenie USB. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 127.
- 💡 Ustanowienie połączenia sieciowego przez przewód USB może wymagać odpowiedniego przygotowania komputera. Przejdź do android.com/tether, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje.

Jak udostępnić połączenie danych telefonu jako przenośny punkt dostępowy Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Sieci zwykle i bezprzew. > Tethering**.
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia punktów Wi-Fi > Skonfiguruj punkt Wi-Fi**.
- 4 Wprowadź **Identyfikator SSID sieci** sieci. Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
- 5 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
- 6 Stuknij pozycję **Zapisz**.
- 7 Zaznacz pole wyboru **Przenośny punkt Wi-Fi**. Telefon rozpoczyna nadawanie nazwy utworzonej sieci Wi-Fi® (nazwa SSID). Do utworzonej sieci można podłączyć do 8 komputerów lub innych urządzeń.
- 8 Kiedy chcesz zakończyć udostępnianie połączenia danych przez Wi-Fi®, odznacz pole **Przenośny punkt Wi-Fi**.

Jak zmienić nazwę lub zabezpieczyć przenośny punkt dostępu



- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Sieci zwykle i bezprzew. > Tethering**.
- 3 Sprawdź, czy zaznaczone jest pole wyboru **Przenośny punkt Wi-Fi**.
- 4 Stuknij pozycję **Ustawienia punktów Wi-Fi > Skonfiguruj punkt Wi-Fi**.
- 5 Wprowadź **Identyfikator SSID sieci** sieci.
- 6 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
- 7 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
- 8 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Wirtualne sieci prywatne (VPN)


Za pomocą telefonu można połączyć się z wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), aby uzyskać dostęp do zasobów znajdujących się w zabezpieczonej sieci lokalnej spoza sieci rzeczywistej. Na przykład połączenia VPN są często używane przez użytkowników z firm i instytucji oświatowych, którzy potrzebują dostępu do intranetu i innych usług wewnętrznych, będąc poza siecią wewnętrzną (na przykład podczas podróży).

Połączenia VPN można skonfigurować na wiele sposobów, w zależności od sieci. Niektóre sieci mogą wymagać pobrania i zainstalowania certyfikatu zabezpieczeń w telefonie. Więcej informacji na temat przesyłania zawartości na telefon znajduje się w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 127. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji połączenia z daną wirtualną siecią prywatną, skontaktuj się z administratorem sieci w firmie lub organizacji.

Jak dodać wirtualną sieć prywatną

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzew.** > **Ustawienia sieci VPN.**
- 3 Stuknij pozycję **Dodaj sieć VPN.**
- 4 Wybierz typ sieci VPN, którą chcesz dodać.
- 5 Wprowadź ustawienia sieci VPN.
- 6 Naciśnij klawisz  i stuknij pozycję **Zapisz.**

Jak połączyć się z wirtualną siecią prywatną

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzew.** > **Ustawienia sieci VPN.**
- 3 Na liście dostępnych sieci stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.
- 4 Wprowadź wymagane informacje.
- 5 Stuknij pozycję **Połącz.**



Jak odłączyć się od wirtualnej sieci prywatnej

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij powiadomienie o połączeniu z wirtualną siecią prywatną, aby je włączyć lub wyłączyć.

Przeglądarka internetowa







Użyj przeglądarki internetowej do wyświetlania i nawigacji po stronach internetowych, tworzenia zakładek do ulubionych stron, a także tworzenia skrótów do ekranu głównego. Jednocześnie można otworzyć kilka okien przeglądarki oraz używać funkcji powiększania podczas oglądania wybranej strony.

Jak otworzyć przeglądarkę internetową


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .

Pasek narzędzi

Opcje dostępne na pasku narzędzi ułatwiają przeglądanie stron internetowych:

-  Otwieranie nowego okna przeglądarki
-  Dodawanie, otwieranie lub edytowanie zakładki. Wyświetlanie najczęściej odwiedzanych stron internetowych lub otwieranie stron z historii przeglądarki.
-  Przeglądanie otwartych okien
-  Odświeżanie bieżącej strony internetowej
-  Przechodzenie dalej o jedną stronę w historii przeglądania
-  Otwieranie menu zawierającego więcej opcji

Jak otworzyć pasek narzędzi

- W przeglądarce naciśnij klawisz .



Przeglądanie stron internetowych

Pasek wyszukiwania i adresu


Za pomocą paska wyszukiwania i adresu można przeglądać strony internetowe.




- 1 Wskaźnik postępu pobierania bieżącej strony internetowej
- 2 Wprowadź szukane słowo, aby przeszukać stronę internetową, albo wprowadź adres strony internetowej, aby ją załadować
- 3 Anuluj pobieranie bieżącej strony internetowej

-  Po zakończeniu pobierania strony można utworzyć do niej zakładkę, dotykając ikonę zakładki  obok paska wyszukiwania i adresu.



Jak otworzyć stronę internetową

- 1 W otwartej przeglądarce stuknij pole tekstowe paska wyszukiwania i adresu, aby włączyć klawiaturę.
- 2 Wprowadź adres internetowy.
- 3 Jeśli korzystasz z widoku pionowego, stuknij . Jeśli korzystasz z trybu poziomego, stuknij **Otwórz**.

Jak przeszukać stronę internetową


- 1 Stuknij pole tekstowe paska wyszukiwania i adresu, aby włączyć klawiaturę.
- 2 Wprowadź szukane słowo lub frazę.
- 3 Jeśli korzystasz z widoku pionowego, stuknij . Jeśli korzystasz z trybu poziomego, stuknij **Otwórz**.

Jak zamknąć przeglądarkę internetową


- Podczas przeglądania Internetu naciśnij klawisz .
-  Gdy ponownie otworzysz przeglądarkę, zostanie ona wyświetlona dokładnie w taki sposób, w jaki była wyświetlana wcześniej, czyli z taką samą liczbą okien, w tej samej pozycji i z identycznymi poziomami powiększenia.

Nawigacja po stronach internetowych

Jak zaznaczyć łącze



- Aby zaznaczyć łącze na stronie internetowej, stuknij je. Zaznaczone łącze zostanie wyróżnione na pomarańczowo, a po zwolnieniu palca załadowana zostanie strona internetowa.
-  Jeśli zaznaczysz łącze przez pomyłkę, możesz usunąć zaznaczenie przed zwolnieniem palca, przeciągając go w inne miejsce ekranu, aż łącze utraci wyróżnienie.

Jak przejść do poprzedniej strony podczas korzystania z przeglądarki

- Naciśnij przycisk .

Jak powiększyć lub pomniejszyć stronę internetową


Aby powiększyć lub pomniejszyć stronę internetową, należy użyć jednej z przedstawionych poniżej metod:

- Dotknij obszaru strony dwoma palcami jednocześnie i rozsuń je, aby powiększyć obraz, lub zbliż do siebie, aby pomniejszyć obraz.
- Przesuń palcem na ekranie, aby wyświetlić elementy sterujące powiększeniem. Stuknąc ikonę , aby pomniejszyć (oddalić) obraz, albo ikonę , aby go powiększyć (przybliżyć).
- Stuknij dwukrotnie stronę internetową, aby zwiększyć powiększenie, lub ponownie stuknij ją dwukrotnie, aby zmniejszyć powiększenie.


Jak załadować ponownie bieżącą stronę internetową

- Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Odśwież**.

Jak dodać skrót do strony internetowej do ekranu głównego

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Zakładki** > **Dodaj**.
- 3 W razie potrzeby możesz zmienić nazwę i adres strony internetowej. Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.
- 4 Stuknij i przytrzymaj zakładkę, aby otworzyć menu.
- 5 Stuknij pozycję **Dodaj skrót do ek. głównego**.


Jak udostępnić łącze do bieżącej strony internetowej



- 1 Podczas przeglądania Internetu naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij **Więcej** > **Udostępnij stronę**.
- 3 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zarządzanie zakładkami


Zakładki umożliwiają szybki dostęp do ulubionych i często odwiedzanych stron internetowych. Niektórzy operatorzy sieci wstępnie instalują wybrane zakładki w telefonach.

Jak dodać stronę internetową do zakładek


- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Zakładki** > **Dodaj**.
- 3 W razie potrzeby możesz zmienić nazwę i adres strony internetowej.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

 Stronę internetową można też dodać do zakładek, stukając ikonę  na prawo od pola wyszukiwania i adresu.


Jak otworzyć zakładkę

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Zakładki**.
- 3 Stuknij zakładkę, którą chcesz otworzyć.



Jak edytować zakładkę

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Zakładki**.
- 3 Dotknij i przytrzymaj zakładkę, aby otworzyć menu.
- 4 Stuknij pozycję **Edytuj zakładkę**.
- 5 Zmodyfikuj nazwę i adres internetowy stosownie do potrzeb.
- 6 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Jak usunąć zakładkę



- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Zakładki**.
- 3 Dotknij i przytrzymaj zakładkę, aby otworzyć menu.
- 4 Puknij pozycję **Usuń zakładkę**, aby usunąć wybraną zakładkę.

Jak dodać do zakładek odwiedzoną wcześniej stronę internetową


- 1 Gdy przeglądarka jest otwarta, naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Zakładki**.
- 3 Stuknij kartę **Historia** lub **Popularne**, aby wyświetlić listę odwiedzonych wcześniej stron internetowych.
- 4 Stuknij ikonę  na prawo od strony internetowej, którą chcesz dodać do zakładek.

Zarządzanie tekstem i obrazami

Jak znaleźć tekst na stronie internetowej

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno **Więcej** > **Znajdź na stronie**.
- 3 Wprowadź wyszukiwany tekst. Pasujące znaki będą wyróżnione kolorem zielonym.
- 4 Stuknij strzałkę w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniego lub do następnego pasującego elementu.
- 5 Stuknij pozycję , aby zamknąć pasek wyszukiwania.

Jak skopiować tekst ze strony internetowej

- 1 Znajdź tekst, który chcesz skopiować.
- 2 Naciśnij klawisz .
- 3 Stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Zaznacz tekst**.
- 4 Umieść palec na początku tekstu, który chcesz zaznaczyć, a następnie przeciągnij go na koniec tego tekstu. Zaznaczony tekst zostanie podświetlony.
- 5 Stuknij zaznaczony tekst, aby go skopiować.
- 6 Aby wkleić tekst do wiadomości e-mail, wiadomości tekstowej lub multimedialnej, dotknij i przytrzymaj pole tekstowe w odpowiedniej aplikacji, a następnie stuknij pozycję **Wklej** w wyświetlonym menu.

Jak zapisać obraz ze strony internetowej

- 1 Na wyświetlanej stronie internetowej dotknij i przytrzymaj odpowiedni obraz aż pojawi się menu.
- 2 Stuknij pozycję **Zapisz obraz**.
- 3 Po włożeniu karty SD możesz wybrać lokalizacji, w której chcesz zapisać obraz. Wybierz lokalizację. Jeśli chcesz, aby aktualne ustawienie pobierania było ustawieniem domyślnym, zaznacz pole wyboru **Ustaw jako domyślną pamięć do pobierania**.

! Nie można zapisać obrazu, jeśli pamięć wewnętrzna i karta SD są niedostępne.

Wiele okien

Przeglądarka może być uruchomiona równocześnie w maksymalnie ośmiu różnych oknach. W jednym oknie można na przykład zalogować się do poczty internetowej, a w drugim czytać dzisiejsze wiadomości. Przełączanie się między poszczególnymi oknami jest bardzo proste.


Jak otworzyć nowe okno przeglądarki

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Nowe okno**.

Jak otworzyć łącze w nowym oknie przeglądarki

- 1 Stuknij i przytrzymaj łącze, aby otworzyć menu.
- 2 Stuknij opcję **Otwórz w nowym oknie**.

Jak przełączać się między oknami przeglądarki

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Okna**, aby wyświetlić listę wszystkich otwartych okien.
- 3 Stuknij okno, do którego chcesz się przełączyć.


Pobieranie z Internetu

Aplikacje i zawartość można pobierać podczas przeglądania stron internetowych, korzystając z przeglądarki internetowej w telefonie. Zwykle wystarczy dotknąć łącze pobieraniażądanego pliku, a rozpocznie się ono automatycznie.

Jak wyświetlić pobrane pliki

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Pobrane**.


Jak anulować trwające pobieranie

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Pobrane**.
- 3 Zaznacz pole wyboru obok pobieranego pliku, który chcesz usunąć.
- 4 Stuknij pozycję **Anuluj**.


Ustawienia przeglądarki

Ustawienia i widok przeglądarki można odpowiednio dostosować. Można na przykład odpowiednio zmienić rozmiar wyświetlanego tekstu lub wyczyścić pamięć podręczną, pliki cookie, historię przeglądarki i inne dane powiązane z odwiedzanymi witrynami internetowymi.


Jak zmienić ustawienia przeglądarki

- 1 Gdy przeglądarka jest otwarta, naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Ustawienia**.

Jak zmienić rozmiar tekstu na stronach internetowych

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycje **Więcej** > **Ustawienia** > **Rozmiar tekstu**.
- 3 Wybierz rozmiar tekstu.

Jak wyczyścić pamięć podręczną telefonu

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Ustawienia**.
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Wyczyść pam. podręczną**, a następnie stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

Jak usunąć pliki cookie przeglądarki

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Ustawienia**.
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Wyczyść pliki cookie**, a następnie stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.


Jak wyczyścić historię przeglądarki

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Ustawienia**.
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Wyczyść historię**, a następnie stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

Autodopasowanie stron internetowych

Opcja autodopasowania ułatwia czytanie obszernych stron internetowych zawierających tekst i obrazy, takich jak witryny informacyjne. Na przykład, w przypadku powiększenia strony internetowej z włączoną funkcją autodopasowania, tekst zostanie automatycznie dostosowany do nowego rozmiaru ekranu. Jeżeli opcja autodopasowania jest wyłączona, odczytanie całego zdania może wymagać przewinięcia widoku na bok.


Jak automatycznie dopasowywać strony internetowe


- 1 Gdy przeglądarka jest otwarta, naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Więcej** > **Ustawienia** > **Autodopasowanie stron**.

Nawigowanie w przeglądarce przy użyciu funkcji floating touch™

Funkcja floating touch™ umożliwia nawigację w ramach przeglądarki. Zatrzymując palec ok. 1 cm nad ekranem, można uzyskać efekt nawigacji analogiczny do korzystania z myszy komputerowej.

Jak włączyć funkcję floating touch™ w przeglądarce



- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Ustawienia**.
- 3 Znajdź i zaznacz pole wyboru **Włącz floating touch™**.

-  Możliwość włączenia funkcji floating touch™ jest też oferowana po uruchomieniu przeglądarki po raz pierwszy.

Ustawienia dodatków

Można dostosować sposób funkcjonowania dodatków na stronie internetowej. Można na przykład włączyć dodatki, aby podczas wyświetlania strony internetowej uzyskać optymalne efekty wizualne. Z kolei aby zwiększyć szybkość przeglądania, można skonfigurować przeglądarkę do uruchamiania dodatków tylko na żądanie lub można całkowicie wyłączyć dodatki.

Jak włączyć dodatki na żądanie

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
 - 2 Stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Ustawienia**.
 - 3 Znajdź i stuknij pozycję **Obsługa wtyczek**.
 - 4 Zaznacz pole wyboru **Na żądanie**.
-  W celu zastosowania tego ustawienia może być konieczne ponowne uruchomienie przeglądarki.

Muzyka


Wykorzystaj pełnię możliwości odtwarzacza muzycznego. Słuchaj muzyki, książek audio i podcastów przeniesionych na kartę pamięci z komputera lub kupionych i pobranych ze sklepów internetowych oraz organizuj je.

Aby zawartość była łatwo dostępna dla odtwarzacza muzyki, użyj aplikacji Media Go™. Aplikacja Media Go™ pozwala przesyłać zawartość muzyczną między telefonem a komputerem. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 127.

Ochrona słuchu

Słuchanie odtwarzacza muzyki lub innych odtwarzaczy multimedialnych przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie słuchu, nawet na umiarkowanym poziomie głośności. Aby ostrzec o takim niebezpieczeństwie, w przypadku, gdy poziom głośności jest zbyt wysoki, lub, jeżeli odtwarzacz muzyki jest używany przez ponad 20 godzin, wyświetlane jest ostrzeżenie dotyczące poziomu głośności.

Jak wyłączyć funkcję ostrzeżenie dotyczące poziomu głośności

- Gdy pojawi się ikona , stuknij **OK**, aby usunąć ostrzeżenie.
- 💡 Po każdym ponownym uruchomieniu telefonu głośność odtwarzania multimedialnych jest automatycznie ustawiana na bezpiecznym poziomie.





Kopiowanie plików multimedialnych na kartę pamięci

Kopiując ulubioną zawartość multimedialną z komputera na telefon, można rozpocząć w pełni korzystać z funkcji rozrywkowych telefonu. Przesyłanie muzyki, zdjęć, filmów wideo i innych plików jest łatwe. Wystarczy połączyć telefon z komputerem za pomocą przewodu USB, a następnie przesłać pliki przy użyciu aplikacji do zarządzania plikami dostępnej w systemie operacyjnym lub aplikacji Media Go™.


Więcej informacji ogólnych na temat podłączania telefonu do komputera i przesyłania plików można znaleźć w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 127.

Korzystanie z odtwarzacza muzyki

Jak odtworzyć zawartość audio

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno pozycje **Multimedia** > , aby otworzyć odtwarzacz muzyki. Jeśli nie zostanie wyświetlona ikona , stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **MOJA MUZYKA**, aby otworzyć fonotekę.
- 3 Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz odtworzyć.
- 4 Dotknij utworu, aby go odtworzyć.

Omówienie odtwarzacza muzyki

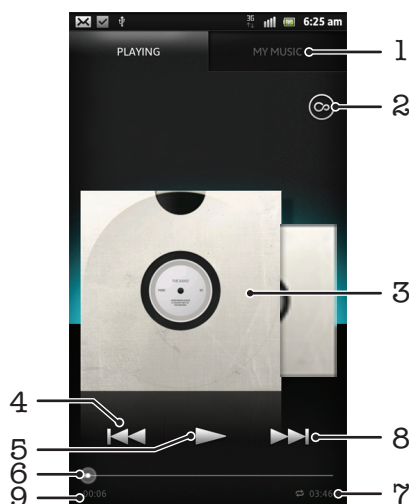

- 1 Przeglądanie muzyki na karcie pamięci.
- 2 Stuknij przycisk nieskończoności, aby znaleźć powiązane materiały online oraz dodatki w usłudze Android Market™
- 3 Okładka albumu (jeśli jest dostępna)
- 4 Przejście do poprzedniego utworu w bieżącej kolejce odtwarzania lub przewinięcie do tyłu.
- 5 Przycisk odtwarzania/wstrzymywania.
- 6 Wskaźnik postępu – przeciągnij wskaźnik lub stuknij wzdłuż linii, aby przewinąć do przodu lub do tyłu
- 7 Łączny czas trwania utworu
- 8 Przejście do następnego utworu w bieżącej kolejce odtwarzania lub przewinięcie do przodu.
- 9 Pozostały czas bieżącego utworu.

Jak zmienić utwory

- Podczas odtwarzania utworu stuknij lub .
- Podczas odtwarzania utworu przesunij okładkę albumu w lewo lub w prawo.

Jak wstrzymać utwór

- W odtwarzaczu muzyki stuknij pozycję .

Jak przewijać muzykę do przodu i do tyłu

- W odtwarzaczu muzyki i przytrzymaj pozycję lub .
- 💡 Możesz także przeciągnąć wskaźnik postępu w prawo lub lewo.

Jak wyregulować głośność dla zawartości audio

- Gdy odtwarzacz muzyki odtwarza utwór, naciśnij klawisz głośności.


Jak poprawić jakość dźwięku za pomocą korektora

- 1 Kiedy odtwarzacz muzyki jest otwarty, dotknij .
- 2 Stuknij pozycję **Korektor graficz.** Aby dostosować dźwięk ręcznie, przeciągnij przyciski zakresu częstotliwości w górę lub w dół.
- 3 Jeśli wolisz dostosować dźwięk automatycznie, stuknij pozycję i wybierz styl.



Jak włączyć funkcję dźwięku przestrzennego

- 1 Kiedy odtwarzacz muzyki jest otwarty, dotknij .
- 2 Stuknij pozycję **Korektor graficz.** > **Więcej** > **Dźwięk przestrz.** — **słuchawki**.
- 3 Wybierz ustawienie.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Jak wyświetlić bieżącą ścieżkę odtwarzania

- Podczas odtwarzania utworu w odtwarzaczu muzyki, stuknij okładkę albumu, a następnie .

Jak zminimalizować odtwarzacz multimedialny

- Podczas odtwarzania muzyki naciśnij pozycję , aby przejść do poprzedniego ekranu lub naciśnij , aby przejść do Ekran główny. Odtwarzacz muzyczny działa w tle.

Jak powrócić do odtwarzacza muzyki działającego w tle

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu Powiadomienia.
- 2 Puknij tytuł utworu, aby otworzyć odtwarzacz muzyki.

- 💡 Możesz także nacisnąć i przytrzymać , a następnie stuknąć , by powrócić do odtwarzacza muzycznego.

Jak usunąć utwór

- 1 Otwórz bibliotekę odtwarzacza muzycznego i wyszukaj utwór, który chcesz usunąć.
- 2 Dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, następnie stuknij **Usuń**.

- 💡 W ten sposób możesz także usuwać albumy.

Jak udostępnić utwór

- 1 Podczas przeglądania utworów w bibliotece odtwarzacza muzyki dotknij i przytrzymaj tytuł utworu.
- 2 Stuknij opcję **Wyślij**.
- 3 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- 💡 W ten sposób możesz także udostępniać albumy i listy odtwarzania.

- ! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe.

Jak polecić utwór w usłudze Facebook™

- 1 Podczas odtwarzania utworu w odtwarzaczu muzyki stuknij pozycję , aby zaznaczyć, że „Lubisz to” w usłudze **Facebook™**. Jeśli chcesz, możesz dodać komentarz w polu komentarza.
- 2 Stuknij pozycję **Udostępnij**, aby wysłać utwór do usługi **Facebook™**. Jeśli utwór zostanie pomyślnie przesłany, z usługi **Facebook™** otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem.

Wyszukiwanie powiązanej zawartości przy użyciu przycisku nieskończoności

Podczas odtwarzania utworu w odtwarzaczu muzycznym można użyć przycisku nieskończoności, aby natychmiast wyszukać zawartość audio, która jest powiązana z danym wykonawcą lub utworem.


Przycisk nieskończoności uruchamia wyszukiwanie:

- muzycznych nagrań wideo oraz nagrań wideo karaoke w serwisie YouTube™
- informacji o wykonawcy w serwisie Wikipedia™
- słów utworu za pomocą Google.com

Jak wyszukać powiązaną zawartość przy użyciu przycisku nieskończoności

- Podczas odtwarzania utworu w odtwarzaczu muzyki, stuknij pozycję .

Moja muzyka – omówienie

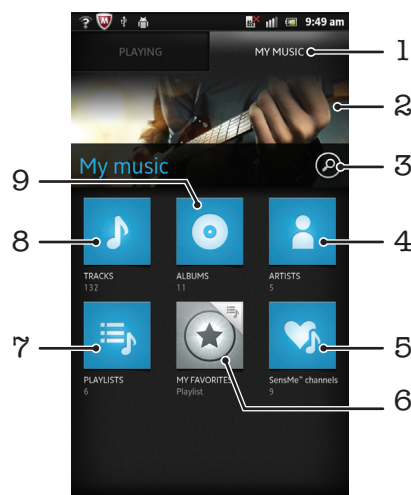




- 1 Przeglądaj muzykę zapisaną na karcie pamięci
- 2 Zdjęcie wykonawcy, którego utwór jest właśnie odtwarzany (jeśli jest dostępne)
- 3 Wyszukaj wszystkie utwory zapisane na telefonie
- 4 Przeglądaj muzykę według wykonawców
- 5 Kategoryzuj muzykę przy użyciu kanałów SensMe™
- 6 Przeglądaj ulubione listy odtwarzania
- 7 Przeglądaj wszystkie listy odtwarzania
- 8 Przeglądaj zawartość audio według utworów
- 9 Przeglądaj według albumów

Organizowanie utworów w menu Moja muzyka

Stuknij kartę Moja muzyka w odtwarzaczu muzyki, aby wyświetlić wszystkie utwory zapisane na karcie pamięci telefonu. Menu Moja muzyka umożliwia zarządzanie albumami i listami odtwarzania, tworzenie skrótów, a także porządkowanie nagrań muzycznych według nastroju i tempa.


Jak dodać skrót do utworu muzycznego

- 1 W odtwarzaczu muzyki stuknij pozycję **MOJA MUZYKA**.
- 2 Stuknij pozycję ,  lub , a następnie przejdź do utworu, który chcesz zapisać jako skrót.
- 3 Dotknij tytułu utworu i go przytrzymaj.
- 4 Stuknij pozycję **Dodaj jako skrót**. Skrót pojawi się w głównym widoku obszaru Moja muzyka.

Jak ponownie rozmieścić skrót




- 1 W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję **MOJA MUZYKA**.
- 2 Dotknij skrót na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, a następnie przeciągnij go do nowego miejsca.

Jak usunąć skrót

- 1 W odtwarzaczu muzyki stuknij pozycję **MOJA MUZYKA**.
- 2 Dotknij skrót i przytrzymaj go, aż zostanie powiększony i poczujesz wibrację telefonu. Następnie przeciągnij go do pozycji .

! Nie można usunąć następujących kart: **Utwory**, **Albumy**, **Wykonawcy**, **Listy odtwarzania** oraz **SensMe™ channels**.




Jak aktualizować muzykę o najnowsze informacje

- 1 W obszarze Moja muzyka naciśnij klawisz .
 - 2 Stuknij pozycję . Najświeższe informacje o utworach i najnowsze okładki albumów dla Twojej muzyki zostaną wyszukane w trybie online i pobrane na telefon.
-  Pobranie informacji o muzyce włącza również kanały SensMe™.

Dzielenie utworów na kategorie przy użyciu SensMe™ channels

Aplikacja Kanały SensMe™ umożliwia porządkowanie nagrań muzycznych według nastroju i tempa. Aplikacja SensMe™ dzieli wszystkie utwory na dwanaście kategorii lub kanałów, aby można było wybrać muzykę, która pasuje do nastroju lub pory dnia.






Jak włączyć aplikację SensMe™ channels

- 1 W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję **MOJA MUZYKA**.
 - 2 Stuknij pozycję  > .
-  Aplikacja wymaga mobilnego połączenia sieciowego lub połączenia sieciowego Wi-Fi®.


Odtwarzanie muzyki w kolejności losowej

Utwory z list odtwarzania można odtwarzać w kolejności losowej. Listą odtwarzania może być na przykład samodzielnie ułożona lista lub album.

Jak odtworzyć utwory w kolejności losowej

- 1 W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję **MOJA MUZYKA**.
 - 2 Stuknij pozycję  lub  i przejdź do albumu lub listy odtwarzania.
 - 3 Stuknij album/listę odtwarzania, aby go/ją otworzyć.
 - 4 Stuknij pozycję .
-  Po otwarciu albumu lub listy odtwarzania można także stuknąć pozycję  i wybrać tryb odtwarzania losowego lub tryb powtarzania.

Listy odtwarzania

Odtwarzacz muzyki sam tworzy automatyczne listy odtwarzania na karcie tych list  w bibliotece odtwarzacza muzyki. Można też tworzyć własne listy odtwarzania z muzyki zapisanej na karcie pamięci.

Można też zainstalować aplikację Media Go™ na komputerze i użyć jej w celu skopiowania list odtwarzania z komputera na kartę pamięci telefonu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 127.


Jak utworzyć własne listy odtwarzania

- 1 W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję **MOJA MUZYKA**.
- 2 Aby dodać wykonawcę, album lub utwór do listy odtwarzania, dotknij i przytrzymaj nazwę wykonawcy, tytuł albumu lub utworu.
- 3 W wyświetlonym menu, stuknij pozycję **Dodaj do listy odtwarzania > Utwórz nową listę odtwarz..**
- 4 Wprowadź nazwę listy odtwarzania grupy i stuknij pozycję **OK**.

Jak dodać utwory do listy odtwarzania

- 1 Podczas przeglądania biblioteki odtwarzacza muzyki należy dotknąć i przytrzymać nazwę wykonawcy, tytuł albumu lub utwór, który chcesz dodać.
- 2 Stuknij pozycję **Dodaj do listy odtwarzania**.
- 3 Następnie stuknij nazwę listy odtwarzania, do której chcesz dodać wykonawcę, album lub utwór. Wykonawca, album lub utwór zostaje dodany do listy.

Jak odtwarzać własne listy odtwarzania

- 1 W odtwarzaczu muzyki stuknij pozycję **MOJA MUZYKA**.
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 W sekcji **Listy odt.** stuknij listę odtwarzania.
- 4 Stuknij utwór, aby go odtworzyć.

Usuwanie utworów z listy odtwarzania

- 1 Na liście odtwarzania dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, który chcesz usunąć.
- 2 Stuknij opcję **Usuń z listy odtwarzania**.



Jak usunąć listę odtwarzania

- 1 W odtwarzaczu muzyki stuknij pozycję **MOJA MUZYKA**, a następnie wybierz pozycję **Playlisty**.
- 2 Dotknij i przytrzymaj listę odtwarzania, którą chcesz usunąć.
- 3 Stuknij pozycję **Usuń**.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.

Widżet odtwarzacza muzyki

Widżet odtwarzacza muzyki to miniaturowa aplikacja umożliwiająca bezpośredni dostęp do odtwarzacza muzyki z poziomu ekranu Ekran główny. Aby rozpocząć korzystanie z tego widżetu, należy go dodać na ekranie Ekran główny.

Dodawanie widżetu odtwarzacza muzycznego do ekranu głównego



- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj > Widżety**.
- 3 Stuknij pozycję .

Rozpoznawanie muzyki za pomocą technologii TrackID



Usługa TrackID™ umożliwia rozpoznawanie utworów muzycznych odtwarzanych w otoczeniu użytkownika. Wystarczy nagrać krótki fragment utworu, aby w ciągu kilku sekund otrzymać nazwę wykonawcy, tytuł utworu i album, z którego pochodzi. Można zakupić utwory rozpoznane przez usługę TrackID™, a także przeglądać listy przebojów TrackID, aby zobaczyć, jakie utwory są najczęściej wyszukiwane przez użytkowników TrackID na całym świecie. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, korzystaj z technologii TrackID™ w cichym otoczeniu. W przypadku problemów z używaniem tej aplikacji zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 146.

- ! Aplikacja TrackID™ oraz usługa TrackID™ nie są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez niektóre sieci i/lub usługodawców na wybranych obszarach.


Jak otworzyć aplikację TrackID™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **TrackID™** .
- 💡 Aby otworzyć aplikację **TrackID™** można także użyć widżetu TrackID™.



Jak wyszukać informacje o utworze przy pomocy TrackID™

- 1 Przy włączonej aplikacji **TrackID™** skieruj telefon w stronę źródła muzyki.
 - 2 Stuknij pozycję . W przypadku rozpoznania utworu przez usługę TrackID™, wyniki zostaną wyświetlone na ekranie.
- 💡 Aby wrócić do ekranu początkowego aplikacji **TrackID™**, naciśnij klawisz .

Jak wyświetlić historię wyszukiwania w TrackID™

- Gdy aplikacja **TrackID™** jest otwarta, puknij pozycję .

Jak przeglądać listy przebojów TrackID™

- 1 Po otwarciu aplikacji **TrackID™** stuknij kartę . Przy pierwszym oglądaniu lista przebojów jest wyświetlana zgodnie z regionem.
- 2 Aby obejrzeć listy przebojów dla najpopularniejszych wyników wyszukiwania w innych regionach, stuknij  > **Regiony**.
- 3 Wybierz kraj lub region.


Korzystanie z wyników technologii TrackID™

Gdy aplikacja TrackID™ rozpozna utwór, wyświetlane są informacje o tym utworze. Można kupić utwór, polecić go w serwisie Facebook™, lub udostępnić za pośrednictwem wiadomości e-mail, łączności Bluetooth lub wiadomości SMS. Można także uzyskać więcej informacji o wykonawcy utworu, lub poszukać zawartości powiązanej z utworem w serwisie YouTube™.

Jak kupić utwór za pomocą technologii TrackID™

- 1 Po otwarciu aplikacji **TrackID™** stuknij w tytuł utworu.
 - 2 Na ekranie informacji o utworze, stuknij w klawisz **Pobierz**.
 - 3 Aby dokonać zakupu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.
- ! Funkcja zakupu utworów jest obsługiwana w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych usługodawców na wybranych obszarach.

Jak polecić utwór w serwisie Facebook™

- 1 Po otwarciu aplikacji **TrackID™** stuknij w tytuł utworu.
 - 2 Na ekranie informacji o utworze, poczekaj, aż pojawi się karta , a następnie ją stuknij.
 - 3 Zaloguj się do serwisu **Facebook** i poleć utwór.
- ! Usługa ta nie jest obsługiwana w wybranych krajach/regionach i przez niektóre sieci i/lub usługodawców na wybranych obszarach.




Jak udostępnić utwór za pomocą technologii TrackID™

- 1 Po otwarciu aplikacji **TrackID™** stuknij w tytuł utworu.
 - 2 Na ekranie informacji o utworze, stuknij w klawisz **Udostępnij**.
 - 3 Wybierz jedną z dostępnych metod przesyłania.
- ! Usługa udostępniania utworu nie jest obsługiwana w wybranych krajach/regionach i przez niektóre sieci i/lub usługodawców na wybranych obszarach.


Rozpoznawanie utworów w radiu FM przy pomocy TrackID™

Można skorzystać z technologii **TrackID™**, aby rozpoznać utwory muzyczne odtwarzane w radiu FM w telefonie, oraz udostępnić je w serwisie **Facebook**.

Jak rozpoznać utwór z radia FM za pomocą aplikacji TrackID™

- 1 Podłącz do telefonu zestaw słuchawkowy lub słuchawki.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 3 Aby włączyć radio, znajdź i stuknij ikonę **Radio FM** . Dostępne stacje będą wyświetlane w trakcie przewijania zakresu częstotliwości.
 - 4 Podczas odtwarzania utworu w radiu FM stuknij pozycję .
 - 5 Aplikacja TrackID™ sprawdzi fragment utworu. W przypadku rozpoznania utworu zostanie przedstawiony wynik w postaci tytułu utworu lub listy prawdopodobnych utworów.
- ! Ta funkcja jest obsługiwana w wybranych krajach/regionach oraz przez wybrane sieci i/lub wybranych operatorów na wybranych obszarach.

Jak udostępnić utwór z radia w usłudze Facebook™



- 1 Upewnij się, że integracja z usługą Facebook jest włączona.
- 2 Zaloguj się do usługi Facebook™.
- 3 Otwórz radio FM.
- 4 W momencie, gdy w radiu FM jest odtwarzany utwór, który chcesz udostępnić, użyj aplikacji TrackID™, aby go rozpoznać.
- 5 Po zwróceniu wyników rozpoznawania utworu stuknij opcję , aby przesłać te informacje do usługi Facebook™. Jeśli chcesz, możesz dodać komentarz w polu komentarza dla usługi Facebook™.

Korzystanie z radia FM


Radio FM w telefonie działa tak samo jak inne radia FM. Słuchając radia FM, można na przykład przełączać się między stacjami, a wybrane z nich zapisywać jako ulubione. Przed rozpoczęciem słuchania radia należy podłączyć do telefonu przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki, gdyż pełnią one rolę anteny. Po podłączeniu jednego z tych urządzeń można w razie potrzeby przełączyć dźwięk z radia na głośnik telefonu.

- 💡 Po uruchomieniu radia FM dostępne stacje są wyświetlane automatycznie. Jeśli stacja transmituje informacje RDS, zostaną one wyświetlone kilka sekund po rozpoczęciu słuchania tej stacji.

Jak włączyć radio FM

- 1 Podłącz do telefonu zestaw słuchawkowy lub słuchawki.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij .
 - 3 Znajdź i stuknij pozycję **Radio FM** . Dostępne stacje będą wyświetlane w trakcie przewijania zakresu częstotliwości.
- ! Po uruchomieniu radia FM dostępne stacje są wyświetlane automatycznie. Jeśli stacja transmituje informacje RDS, pojawią się one kilka sekund po rozpoczęciu słuchania tej stacji.

Omówienie funkcji radia FM

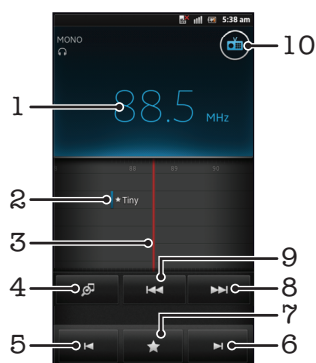

- 1 Dostrojona częstotliwość
- 2 Zapisana ulubiona stacja
- 3 Pokrętło strojenia
- 4 Uruchomienie aplikacji do rozpoznawania muzyki TrackID™
- 5 Przejście w dół pasma częstotliwości do następnej ulubionej stacji
- 6 Przejście w górę pasma częstotliwości do następnej ulubionej stacji
- 7 Pozwala zapisać lub usunąć stację z listy ulubionych.
- 8 Przejście w górę pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji
- 9 Przejście w dół pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji
- 10 Przycisk włączania/wyłączania radia



Jak przechodzić między stacjami radiowymi

- Muśnij palcem w lewo lub w prawo wzdłuż zakresu częstotliwości.
- Przeciągnij skalę strojeniową w prawo lub w lewo.


Korzystanie z ulubionych stacji radiowych

Najczęściej słuchane stacje radiowe można zapisać jako ulubione. Zapisanie stacji w ulubionych umożliwia szybki powrót do niej w przyszłości.



Jak zapisać stację jako ulubioną

- 1 Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz zapisać jako ulubioną.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie wybierz opcję .
- 3 Wprowadź nazwę kanału i naciśnij **Zapisz**.

Jak usunąć stację z listy ulubionych

- 1 Gdy radio jest uruchomione, puknij pozycję .
- 2 Stuknij przycisk  obok kanału, który chcesz usunąć.
- 3 Stuknij pozycję **Usuń**.

Jak przechodzić między ulubionymi stacjami


- Gdy radio jest otwarte, puknij pozycję  lub .
- ! Aby przechodzić między ulubionymi stacjami, musisz najpierw zapisać co najmniej dwie stacje jako ulubione.

Nowe wyszukiwanie stacji radiowych

W przypadku zmiany lokalizacji lub polepszenia odbioru w bieżącej lokalizacji można przeprowadzić nowe wyszukiwanie stacji radiowych.

- ! Nowe wyszukiwanie nie ma wpływu na ulubione stacje, które zostały już zapisane.



Jak rozpocząć nowe wyszukiwanie stacji

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij opcję **Szukaj stacji**. Radio przeszuka całe pasmo częstotliwości i zostaną wyświetlone wszystkie dostępne stacje.

Przełączanie dźwięku z radia między urządzeniami

Radia można słuchać przez przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki. Po podłączeniu któregoś z urządzeń można również przełączyć dźwięk na głośnik telefonu.



Jak przełączyć dźwięk radia na głośnik telefonu

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
 - 2 Stuknij pozycję **Dźwięk przez głośnik**.
- 💡 Aby przełączyć dźwięk z powrotem na przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki, naciśnij klawisz  i stuknij pozycję **Dźwięk przez słuchawki**.

Przełączanie się między trybem dźwięku mono i stereo

Radia FM można słuchać zarówno w trybie mono, jak i stereo. W niektórych przypadkach, włączenie trybu mono może zmniejszyć zakłócenia i poprawić jakość dźwięku.



Jak przełączyć się między trybem dźwięku mono i stereo

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Włącz dźwięk stereo**.
- 3 Aby ponownie słuchać radia w trybie dźwięku mono, naciśnij  i stuknij pozycję **Wymuś dźwięk mono**.

Rozpoznawanie utworów odtwarzanych w radiu za pomocą TrackID™

Skorzystaj z technologii TrackID™, aby rozpoznawać utwory muzyczne odtwarzane w radiu FM na telefonie.



Jak rozpoznać utwór w radiu FM przy pomocy TrackID™

- 1 Podczas odtwarzania piosenki w radiu FM telefonu, stuknij .
 - 2 Podczas gdy aplikacja TrackID™ sprawdza fragment piosenki, wyświetlony zostaje wskaźnik postępu. Jeśli rozpoznawanie się powiodło, przedstawiony zostaje wynik w postaci utworu lub listy prawdopodobnych utworów.
 - 3 Naciśnij , aby powrócić do radia FM.
- ! Aplikacja TrackID™ oraz usługa TrackID™ nie są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez niektóre sieci i/lub usługodawców na wybranych obszarach.

Udostępnianie informacji o ulubionej muzyce w serwisie Facebook™

Podczas słuchania muzyki przy użyciu radia FM można udostępnić informacje o ulubionych utworach w serwisie **Facebook**. Należy być użytkownikiem serwisu **Facebook** i zalogować się do serwisu **Facebook**.


Jak udostępnić informacje o ulubionej muzyce w serwisie Facebook™

- 1 Podczas odtwarzania w radiu FM utworu muzycznego, który chcesz udostępnić, odnajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Jeśli chcesz, dodaj komentarz w polu komentarza.
 - 3 Stuknij pozycję **Udostępnij**, aby wysłać szczegóły utworu do serwisu **Facebook**.
 - 4 Stuknij pozycję **Anuluj**, aby powrócić do aplikacji **Radio FM**.
 - 5 Po wysłaniu utworu na swoje konto **Facebook**, na ekranie radia FM wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający.
- ! Ikona  nie zostanie wyświetlona na ekranie radia FM, jeśli nie jesteś zalogowany do serwisu **Facebook**.

Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo

Aparat w telefonie jest wyposażony w czulą matrycę typu Exmor R™, która umożliwia rejestrowanie ostrych zdjęć i nagrań wideo nawet przy słabym oświetleniu. Przy użyciu aparatu w telefonie można robić zwykłe zdjęcia 2D, a korzystając z trybów Rozległa panorama 3D i Rozległy multi-angle, można robić zdjęcia 3D. Zdjęcia i nagrania wideo można wysyłać do znajomych jako wiadomości MMS lub do usług internetowych.

Omówienie elementów sterujących aparatem

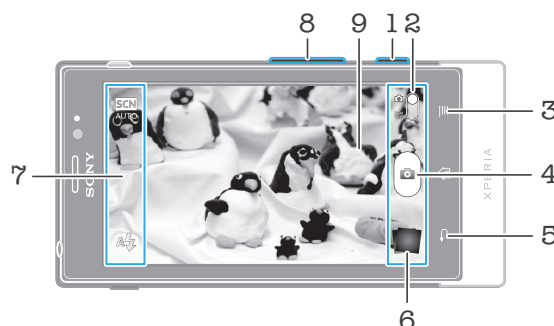

- 1 Klawisz aparatu – umożliwia włączanie aparatu, robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo
- 2 Przełączanie między trybami fotografii i kamery wideo.
- 3 Wyświetlenie wszystkich ustawień
- 4 Robienie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo
- 5 Przejście wstecz o jeden poziom lub zakończenie działania aparatu
- 6 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo.
- 7 Ikony ustawień aparatu
- 8 Powiększanie i pomniejszanie
- 9 Główny ekran aparatu.

Jak uaktywnić aparat

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.





Jak zamknąć aparat

- Naciśnij ↶ z poziomu głównego ekranu aparatu.





Korzystanie z aparatu w trybie fotografii

Istnieją trzy sposoby robienia zdjęć aparatem fotograficznym. Można nacisnąć klawisz aparatu, stuknąć przycisk aparatu na ekranie lub dotknąć punktu na ekranie.

Jak zrobić zdjęcie przez dotknięcie przycisku ekranowego

- 1 Uaktywuj aparat.
 - 2 Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu fotograficznego, przeciągnij  w pozycję .
 - 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
 - 4 Stuknij pozycję **Metoda robienia zdjęć** i wybierz opcję **Zdjęcie przez dotyk**, jeśli nie jest jeszcze wybrana.
 - 5 Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować.
 - 6 Aby włączyć funkcję automatycznego nastawiania ostrości, dotknij i przytrzymaj punkt na ekranie. Gdy ramka ostrości stanie się zielona, podnieś palec, aby zrobić zdjęcie.
- ! Należy uważać, aby nie dotknąć pozycji  ani innych ikon podczas dotykania ekranu w celu zrobienia zdjęcia.


Jak zrobić zdjęcie przez stuknięcie przycisku ekranowego

- 1 Uaktywuj aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu fotograficznego, przeciągnij  w pozycję .
- 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Metoda robienia zdjęć** i wybierz opcję **Przycisk na ekranie**, jeśli nie jest jeszcze wybrana.
- 5 Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować.
- 6 Stuknij przycisk ekranowy . Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.


Jak korzystać z funkcji zmiany powiększenia

- Po otwarciu aparatu naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć powiększenie.



Jak korzystać z lampy błyskowej aparatu

- 1 Po otwarciu aparatu naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Lampa błyskowa** i wybierz odpowiednie ustawienie lampy błyskowej.
- 3 Zrób zdjęcie.

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

- 1 Uruchom aparat, a następnie stuknij miniaturę u dołu ekranu, aby otworzyć zdjęcie lub nagranie wideo.
 - 2 Aby przeglądać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo. Nagrania wideo są oznaczone znakiem .
- 💡 W kroku 1 możesz także przesuwając miniatury od prawej do lewej strony, a następnie wybrać miniaturę, którą chcesz wyświetlić.




Jak usunąć zdjęcie

- 1 Otwórz zdjęcie, które chcesz usunąć.
 - 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję .
- 💡 Aby usunąć ostatnio zarejestrowane zdjęcie lub nagranie, możesz również musnąć miniaturę znajdującą się w prawym dolnym rogu wizjera, a następnie nacisnąć i przytrzymać element, który chcesz usunąć.

Wykrywanie twarzy

Za pomocą funkcji wykrywania twarzy można nadać ostrość twarzy znajdującej się poza środkiem zdjęcia. Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane białymi ramkami. Żółta ramka wskazuje twarz, na której ustawiana jest ostrość. Ostrość jest ustawiana na twarzy znajdującej się najbliższej aparatu. Dotykając odpowiedniej ramki, możesz wybrać, na której twarzy zostanie ustawiona ostrość.

Jak włączyć wykrywanie twarzy

- 1 Uaktywuj aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu fotograficznego, przeciągnij  w pozycję .
- 3 Stuknij ikonę w lewym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję **Normalny**.
- 4 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
- 5 Stuknij pozycję **Tryb ostrości > Wykrywanie twarzy**.




Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji wykrywania twarzy

- 1 Po otwarciu aparatu i ustawieniu funkcji **Wykrywanie twarzy** skieruj aparat w stronę obiektu. Możliwe jest wykrywanie do pięciu twarzy. Każda wykryta twarz jest oznaczana ramką.
- 2 Stuknij ramkę, na której chcesz ustawić ostrość. Aby aparat automatycznie ustawił ostrość, nie stukaj żadnej ramki.
- 3 Naciśnij klawisz aparatu do połowy. Twarz, na której ustawiono ostrość, jest zaznaczona zieloną ramką.
- 4 Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu do końca.

Wykrywanie uśmiechu

Funkcja wykrywania uśmiechu umożliwia zrobienie zdjęcia twarzy, gdy tylko dana osoba się uśmiechnie. Aparat wykrywa do pięciu twarzy i wybiera jedną z nich na potrzeby funkcji wykrywania uśmiechu oraz automatycznej regulacji ostrości. Wybrana twarz jest zaznaczona zieloną ramką. Kiedy osoba, której twarz jest zaznaczona, uśmiechnie się, aparat automatycznie zrobi zdjęcie.

Jak włączyć wykrywanie uśmiechu



- 1 Włącz aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu fotograficznego, przeciągnij  w pozycję .
- 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Wykrywanie uśmiechu** i wybierz odpowiedni poziom uśmiechu.

Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji wykrywania uśmiechu






- 1 Po otwarciu aparatu i włączeniu funkcji **Wykrywanie uśmiechu** skieruj aparat w stronę obiektu. Każda wykryta twarz zostanie ujęta w ramkę w wizjerze (nie więcej niż pięć twarzy).
- 2 Aparat wybierze twarz, na której zostanie ustawiona ostrość.
- 3 Wybrana twarz zostanie wyświetlona wewnątrz zielonej ramki i aparat automatycznie zrobi zdjęcie.
- 4 Jeśli uśmiech nie zostanie wykryty, naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie ręcznie.

Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć

Włączając funkcję geotagowania, można dodawać do robionych zdjęć przybliżone informacje o położeniu geograficznym (geotagi). Położenie geograficzne jest określane za pomocą sieci bezprzewodowych (komórkowych albo Wi-Fi®) lub technologii GPS.




Gdy na ekranie aparatu jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona, ale położenie geograficzne nie zostało znalezione. Gdy jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona i są dostępne informacje o położeniu geograficznym, dzięki czemu można przypisać geotag do zdjęcia. Jeśli nie widać żadnego z tych dwóch symboli, funkcja geotagowania jest wyłączona.

Jak włączyć funkcję geotagowania



- 1 Uaktywij aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu fotograficznego, przeciągnij  w pozycję .
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Geotag > Włącz**.
- 4 Stuknij pozycję **OK**, aby wyrazić zgodę na włączenie funkcji GPS i/lub sieci bezprzewodowych.
- 5 Zaznacz odpowiednie opcje w sekcji **Moja lokalizacja**.
- 6 Po sprawdzeniu poprawności ustawień naciśnij klawisz , aby wrócić do ekranu aparatu.
- 7 Wyświetlenie symbolu  na ekranie aparatu oznacza, że informacje o lokalizacji są dostępne i można wykonać geotagowanie zdjęcia. W przeciwnym razie sprawdź GPS lub połączenie z siecią bezprzewodową.

Korzystanie z ustawień aparatu w trybie fotografii

Jak dostosować ustawienia aparatu w trybie fotografii

- 1 Uaktywij aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu fotograficznego, przeciągnij  w pozycję .
- 3 Stuknij jedną z ikon ustawień znajdujących się po lewej stronie ekranu.
- 4 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
- 5 Wybierz ustawienie, które chce dostosować, aby je otworzyć do edycji.

Jak dostosować panel ustawień aparatu w trybie fotografii

- 1 Po włączeniu aparatu naciśnij klawisz , aby wyświetlić wszystkie ustawienia.
 - 2 Dotknij i przytrzymaj ikonę ustawienia, którą chcesz przesunąć, a następnie przeciągnij ją do wybranej pozycji.
-  Jeśli przeciągniesz ustawienie poza panel ustawień, zmiana jest anulowana.

Omówienie ustawień aparatu w trybie fotografii

Normalny



Rozległa panorama 3D

Funkcja Rozległa panorama 3D umożliwia robienie szerokokątnych, panoramicznych zdjęć dowolnej sceny w 3D. Wystarczy nacisnąć klawisz aparatu i jednostajnym ruchem przesunąć aparat z jednej strony na drugą.



Szerokie ujęcie z wielu kątów

W trybie Rozległy multi-angle aparat płynnie przesuwany w poziomie robi kilka zdjęć sceny pod różnymi kątami. Zdjęcia te są zapisywane razem w pliku MPO (Multiple Picture Object).



Rozległa panorama

To ustawienie umożliwia robienie szerokokątnych zdjęć panoramicznych. Wystarczy nacisnąć klawisz aparatu i jednostajnym ruchem przesunąć aparat z jednej strony na drugą.

Tryb ostrości

To ustawienie decyduje, która część zdjęcia powinna być ostra. Gdy włączona jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, aby obszar wewnątrz białej ramki ostrości pozostawał ostry.



Aut. ostrość jednopunkt.

Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona. Należy dotknąć ekranu aparatu i go przytrzymać. Po ustawieniu ostrości biała ramka ostrości zmieni się w zieloną. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca.



Aut. ostrość wielopunkt.

Ostrość jest automatycznie ustawiana na wielu obszarach obrazu. Należy dotknąć ekranu aparatu i go przytrzymać. Po ustawieniu ostrości biała ramka ostrości zmieni się w zieloną. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca. Ciągła automatyczna ostrość jest wyłączona.



Wykrywanie twarzy

Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Należy dotknąć ekranu aparatu i go przytrzymać. Po ustawieniu ostrości biała ramka ostrości zmieni się w zieloną. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca. Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi typami scenerii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.



Nieskończoność

Służy do robienia zdjęć z dużej odległości. Ostrość jest ustawiana na odległych obiektach. Obiekty znajdujące się blisko aparatu mogą być zamazane. Ciągła automatyczna ostrość jest wyłączona.



Ust. ostrości dotykiem

Dotknięcie obszaru na ekranie aparatu powoduje ustawienie ostrości na tym obszarze. Ciągła automatyczna ostrość jest wyłączona. Należy dotknąć ekranu aparatu i go przytrzymać. Po ustawieniu ostrości biała ramka ostrości zmieni się w zieloną. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

Wartość ekspozycji



Pozwala określić ilość światła na zdjęciu, które ma zostać zrobione. Wyższa wartość oznacza zwiększenie ilości światła.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.



Środek

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka obrazu.



Wartość średnia

Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia całego obrazu.



Punkt

Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

Balans bieli

Ustawienie balansu bieli dostosowuje balans kolorów do warunków oświetleniowych.



Auto

Umożliwia automatyczne dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetleniowych.



Mocne światło

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek.



Światło fluoresc.

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.



Światło dnia

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów oświetlenia na dworze w słoneczny dzień.




Zachmurzenie

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do zachmurzonego nieba.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

Scenerie






Scenerie służą do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem typowych sytuacji przy użyciu wstępnie zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenerii, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość zdjęcia.

-  **Wyłącz**
Funkcja Scenerie jest wyłączona, zdjęcia mogą być robione ręcznie.
-  **Portret**
Służy do robienia zdjęć portretowych. Ustawienia są zoptymalizowane tak, aby odcienie skóry były nieco delikatniejsze.
-  **Krajobraz**
Służy do robienia zdjęć krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na odległych obiektach. Po wybraniu opcji **Krajobraz** ostrość jest ustawiona na wartość **Nieskończoność**.
-  **Sceneria nocna**
Służy do robienia zdjęć w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia (bez lampy błyskowej). W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni. Po wybraniu opcji **Sceneria nocna** ostrość jest ustawiona na wartość **Nieskończoność**.
-  **Portret nocny**
Służy do robienia zdjęć portretowych w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia (z lampą błyskową lub bez niej). W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.
-  **Plaża i śnieg**
Tego ustawienia należy używać w jasno oświetlonych miejscach w celu uniknięcia niedoświetlenia zdjęć.
-  **Sport**
Służy do robienia zdjęć szybko poruszających się obiektów. Krótki czas ekspozycji pozwala zminimalizować rozmazanie spowodowane przez ruch.
-  **Przyjęcie**
Służy do robienia zdjęć w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Ta sceneria umożliwia nagrywanie w pomieszczeniach obiektów oświetlonych od tyłu lub światłem świec. W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.
-  **Dokument**
Służy do robienia zdjęć tekstu lub rysunków. Nadaje zdjęciu większy kontrast.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

ISO




Zwiększając czułość ISO, można zmniejszyć rozmazywanie się obrazu powodowane ciemnym otoczeniem lub poruszaniem się obiektów.

	Automatycznie Automatycznie ustawia czułość ISO.
	100 Ustawia czułość ISO na wartość 100.
	200 Ustawia czułość ISO na wartość 200.
	400 Ustawia czułość ISO na wartość 400.
	800 Ustawia czułość ISO na wartość 800.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

Lampa błyskowa

Lampa błyskowa umożliwia robienie zdjęć w ciemnym otoczeniu lub w przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu.

-  **Automatycznie**
Aparat automatycznie określa, czy oświetlenie wymaga użycia lampy błyskowej.
-  **Włącz lampę błyskową**
Należy użyć tego ustawienia, jeśli tło jest jaśniejsze od pierwszego planu. Pozwoli to usunąć niechciane cienie.
-  **Wyłącz**

Lampa błyskowa jest wyłączona. Czasami przy słabym oświetleniu zdjęcie zrobione bez lampy błyskowej może okazać się lepsze. Jednak robienie dobrych zdjęć bez lampy błyskowej wymaga, aby telefon był trzymany nieruchomo. Aby uniknąć rozmazania zdjęcia, można skorzystać z samowyzwalacza.



Redukcja czerw. oczu

Pozwala zredukować efekt czerwonych oczu podczas robienia zdjęć.

Rozdzielczość

Umożliwia wybranie jednego z kilku rozmiarów zdjęć i współczynników proporcji przed zrobieniem zdjęcia. Zdjęcia o wyższej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci.



5 MP (4:3)

Zdjęcie o rozmiarze 5 megapikseli i proporcjach 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.



3 MP (16:9)

Zdjęcie o rozmiarze 3 megapikseli i proporcjach 16:9. Format panoramiczny o wysokiej rozdzielczości. Rozdzielczość jest wyższa niż w formacie Full HD. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach panoramicznych.



2MP 4:3

Zdjęcie o rozmiarze 2 megapikseli i proporcjach 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne.



2MP 16:9

Zdjęcie o rozmiarze 2 megapikseli i proporcjach 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach panoramicznych.

Samowyzwalacz

Używając samowyzwalacza, można zrobić zdjęcie bez konieczności trzymania telefonu. Samowyzwalacz służy do robienia autoportretów lub zdjęć grupowych, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Samowyzwalacza można także używać, aby uniknąć drgań aparatu podczas robienia zdjęć.



Wł. (10 s)

Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.



Wł. (2 s)

Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.



Wyłącz

Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Wykrywanie uśmiechu

Przed zrobieniem zdjęcia należy użyć funkcji wykrywania uśmiechu, aby sprawdzić, na jaki rodzaj uśmiechu aparat reaguje.



Duży uśmiech

Zdjęcie zostanie zrobione dopiero po wykryciu szerokiego uśmiechu.



Średni uśmiech

Zdjęcie zostanie zrobione po wykryciu przeciętnego uśmiechu.



Niewielki uśmiech

Zdjęcie zostanie zrobione nawet wtedy, gdy wykryty zostanie lekki uśmiech.



Wyłącz

Funkcja wykrywania uśmiechu jest wyłączona.

Geotag



Umożliwia dołączanie do zdjęć szczegółowych informacji o miejscu ich zrobienia.



Włącz

Gdy funkcja geotagowania jest włączona, do robionych zdjęć są dodawane informacje o przybliżonej lokalizacji geograficznej. Aby korzystać z funkcji geotagowania, należy również włączyć funkcje określania lokalizacji w menu **Ustawienia**.

Zobacz sekcję *Korzystanie z usług lokalizacji w celu znalezienia swojego położenia* na stronie 130.

Dodawanie geotagów do zdjęcia wymaga określenia lokalizacji przed zrobieniem zdjęcia. Gdy lokalizacja zostanie określona, na ekranie aparatu będzie widoczna ikona . Gdy telefon szuka informacji o lokalizacji, wyświetlana jest ikona .



Wyłącz

Gdy geotagowanie jest wyłączone, nie można wyświetlić lokalizacji, w której zdjęcie zostało zrobione.

Dźwięk migawki

Pozwala zdecydować, czy robieniu zdjęcia ma towarzyszyć dźwięk.

Metoda robienia zdjęcia

Służy do wybierania metody robienia zdjęć.



Przycisk na ekranie

Zdjęcie można zrobić, stukając przycisk na ekranie aparatu. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.



Zdjęcie przez dotyk

Należy oznaczyć obszar ostrości przez dotknięcie ekranu aparatu palcem. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca. Dotyczy to sytuacji, w których ostrość jest ustawiana w trybie dotykowym.



Tylko klawisz aparatu

Zdjęcie można zrobić tylko za pomocą sprzętowego klawisza aparatu. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Szybkie uruchamianie

Ustawienia szybkiego uruchamiania pozwalają wybudzić aparat z trybu uśpienia przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza aparatu.



Uruchom i zrób zdjęcie

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza aparatu umożliwia zrobienie pierwszego zdjęcia natychmiast po uruchomieniu aparatu znajdującego się dotąd w trybie uśpienia.



Tylko uruchom

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza aparatu umożliwia uruchomienie aparatu znajdującego się dotąd w trybie uśpienia.



Wyłącz

Gdy telefon znajduje się w trybie uśpienia, uruchomienie aparatu jest niemożliwe, nawet po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza aparatu.

Wskazówki dotyczące korzystania z aparatu

Reguła jednej trzeciej

Nie umieszczaj obiektu na środku kadru. Umieszczenie go w jednej trzeciej odległości od krawędzi pozwala uzyskać lepszy rezultat.

Trzymaj aparat nieruchomo

Trzymaj aparat nieruchomo, aby uniknąć rozmazania zdjęć. Spróbuj ustabilizować rękę, opierając ją na czymś stabilnym.

Podejdź bliżej

Podejście jak najbliżej obiektu pozwoli w większym stopniu wypełnić nim ekran aparatu.

Pomyśl o różnorodności

Pomyśl o różnych kątach i zbliż się do obiektu. Zrób klika zdjęć w pionie. Wypróbuj różne pozycje.

Używaj jednolitego tła




Jednolite tło ułatwia oświetlenie obiektu.

Utrzymuj obiektyw w czystości





Telefony komórkowe są używane w różnych miejscach i przy każdej pogodzie oraz noszone w kieszeniach i torbach. Obiektyw aparatu staje się przez to brudny i pokryty odciskami palców. Do czyszczenia obiektywu używaj miękkiej szmatki.

Korzystanie z aparatu w trybie wideo







Jak nagrać film wideo za pomocą klawisza aparatu

- 1 Uaktywnij aparat.
 - 2 Jeśli nie została wybrana funkcja kamery wideo, przeciągnij  w pozycję .
 - 3 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk aparatu.
 - 4 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk aparatu.
-  Rejestruj nagrania wideo w orientacji poziomej, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.






Jak nagrać film wideo przez przeciągnięcie ekranu

- 1 Uaktywnij aparat.
 - 2 Jeśli nie została wybrana funkcja kamery wideo, przeciągnij  w pozycję .
 - 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
 - 4 Stuknij pozycję **Metoda robienia zdjęć** > **Zdjęcie przez dotyk**, jeśli nie jest jeszcze wybrana.
 - 5 Stuknij ekran aparatu, aby rozpocząć nagrywanie.
 - 6 Stuknij ekran aparatu, aby zatrzymać nagrywanie.
-  Rejestruj nagrania wideo w orientacji poziomej, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.




Jak zarejestrować nagranie wideo przez stuknięcie przycisku ekranowego

- 1 Uaktywnij aparat.
 - 2 Jeśli nie została wybrana funkcja kamery wideo, przeciągnij  w pozycję .
 - 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
 - 4 Stuknij pozycję **Metoda robienia zdjęcia**, a następnie wybierz opcję **Przycisk na ekranie**, jeśli nie jest jeszcze wybrana.
 - 5 Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować.
 - 6 Stuknij w , aby rozpocząć nagrywanie.
 - 7 Stuknij , aby zatrzymać nagrywanie.
-  Rejestruj nagrania wideo w orientacji poziomej, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

Jak odtworzyć zarejestrowane nagrania wideo




- 1 Uaktywnij aparat.
 - 2 Jeśli nie została wybrana funkcja kamery wideo, przeciągnij  w pozycję .
 - 3 Stuknij miniatury u dołu ekranu.
 - 4 Aby przeglądać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo. Nagrania wideo są oznaczone znakiem .
 - 5 Dotknij , aby odtworzyć nagranie wideo.
 - 6 Aby zatrzymać odtwarzanie nagrania wideo, stuknij ekran aparatu.
-  Możesz także przesuwając miniatury od prawej do lewej strony, i wybrać miniaturę, którą chcesz wyświetlić.

Jak usunąć zarejestrowane nagranie wideo



- 1 Przejdź do nagrania wideo, które chcesz usunąć.
 - 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję .
-  Aby usunąć ostatecznie zarejestrowane zdjęcie lub nagranie, możesz również musnąć miniaturę znajdującą się w prawym dolnym rogu wizjera, a następnie nacisnąć i przytrzymać element, który chcesz usunąć.

Korzystanie z ustawień aparatu w trybie kamery wideo

Jak dostosować ustawienia aparatu w trybie kamery wideo

- 1 Uaktywuj aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja kamery wideo, przeciągnij  w pozycję .
- 3 Stuknij jedną z ikon ustawień znajdujących się po lewej stronie ekranu.
- 4 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
- 5 Wybierz ustawienie, które chce dostosować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

Jak dostosować panel ustawień kamery wideo

- 1 Po włączeniu kamery wideo naciśnij klawisz , aby wyświetlić wszystkie ustawienia.
 - 2 Dotknij i przytrzymaj ikonę ustawienia, którą chcesz przesunąć, a następnie przeciągnij ją do wybranej pozycji.
-  Jeśli przeciągniesz ustawienie poza panel ustawień, zmiana jest anulowana.

Omówienie ustawień aparatu w trybie kamery wideo

Scenerie

Funkcja Scenerie służy do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem typowych sytuacji przy użyciu wstępnie zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenarii, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość nagrania wideo.



Wyłącz

Funkcja Scenerie jest wyłączona, filmy wideo mogą być nagrywane ręcznie.



Portret

Służy do rejestrowania portretowych nagrań wideo. Ustawienia są zoptymalizowane tak, aby odcienie skóry były nieco delikatniejsze.



Krajobraz

Służy do rejestrowania nagrań wideo krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na odległych obiektach. Po wybraniu opcji **Krajobraz** ostrość jest ustawiona na wartość **Aut. ostrość jednopunkt.**



Noc

Włączenie tego trybu powoduje zwiększenie czułości na światło. Służy do rejestrowania nagrań w słabo oświetlonych miejscach. Nagrania wideo z szybko poruszającymi się obiektami mogą być rozmazane. Podczas rejestrowania nagrania należy trzymać aparat nieruchomo lub postawić go na nieruchomym obiekcie. Tryb nocny należy wyłączać w dobrze oświetlonych miejscach, aby poprawić jakość nagrania.



Plaża i śnieg

Z tego ustawienia należy korzystać w jasnym otoczeniu, aby zapobiec niedoświetlonym nagraniom wideo.



Sport

Służy do rejestrowania nagrań wideo z szybko poruszającymi się obiektami. Krótki czas ekspozycji pozwala zminimalizować rozmazanie spowodowane przez ruch.



Przyjęcie

Służy do rejestrowania nagrań wideo w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Ta sceneria umożliwia nagrywanie w pomieszczeniach obiektów oświetlonych od tyłu lub światłem świec. Nagrania wideo z szybko poruszającymi się obiektami mogą być rozmazane. Podczas rejestrowania nagrania należy trzymać aparat nieruchomo lub postawić go na nieruchomym obiekcie.

Oświetlenie do zdjęć

Oświetlenie umożliwia rejestrowanie nagrań wideo w słabo oświetlonych miejscach lub w przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu.



Włącz



Wyłącz

Czasami jakość nagrania wideo może być lepsza bez oświetlenia, nawet jeśli otoczenie jest ciemne.

Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.



Środek

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka obrazu.



Wartość średnia

Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia całego obrazu.



Punkt

Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.



To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

Metoda robienia zdjęcia

Służy do wybierania metody nagrywania filmu wideo.



Przycisk na ekranie

Film wideo można nagrać za pomocą przycisku na ekranie aparatu.



Zdjęcie przez dotyk

Należy oznaczyć obszar ostrości przez dotknięcie ekranu aparatu palcem.



Tylko klawisz aparatu

Film wideo można nagrać tylko za pomocą sprzętowego klawisza aparatu.

Tryb ostrości

Ustawienia ostrości decydują, która część filmu wideo powinna być ostra. Gdy włączona jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, by obszar wewnątrz białej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.



Aut. ostrość jednopunkt.

Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.



Wykrywanie twarzy

Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Po stuknięciu ekranu aparatu zielona ramka informuje, która twarz została wybrana (i na której jest ustawiana ostrość). Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi typami scenarii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.



Nieskończoność

Pozwala rejestrować nagrania wideo z dużej odległości. Ostrość jest ustawiana na odległych obiektach. Obiekty znajdujące się blisko aparatu mogą być zamazane.

Rozmiar wideo

Służy do wybierania rozmiaru wideo dla różnych formatów.



HD 720p

Format HD (High Definition) o proporcjach 16:9. 1280x720 pikseli.



VGA (pełna szerokość)

Format Full Wide VGA o proporcjach 16:9. 864x480 pikseli.



VGA

Format VGA o proporcjach 4:3. 640 x 480 pikseli.



QVGA

Format Quarter VGA o proporcjach 4:3. 320 x 240 pikseli.



Wiadomość MMS

Służy do rejestrowania nagrań wideo, które można wysłać w wiadomościach MMS. Czas nagrania w tym formacie wideo jest ograniczony tak, aby można było wysłać plik w wiadomości MMS.

Samowyzwalacz

Samowyzwalacz umożliwia zarejestrowanie nagrania wideo bez konieczności trzymania telefonu. Można go używać podczas rejestrowania grupowych nagrań wideo, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Samowyzwalacza można także używać, aby uniknąć drgań aparatu podczas rejestrowania nagrania.



Wł. (10 s)

Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem rejestrowania nagrania.



Wł. (2 s)

Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem rejestrowania nagrania.



Wyłącz

Rejestrowanie nagrania wideo rozpocznie się natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Wartość ekspozycji



To ustawienie pozwala określić ilość światła oświetlającego rejestrowany obraz. Wyższa wartość oznacza zwiększenie ilości światła.

Balans bieli

Ustawienie balansu bieli dostosowuje balans kolorów do warunków oświetleniowych.



Auto

Umożliwia automatyczne dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetleniowych.



Mocne światło

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek.



Światło fluoresc.

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.



Światło dnia

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów oświetlenia na dworze w słoneczny dzień.



Zachmurzenie

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do zachmurzonego nieba.

Stabilizator obrazu

Nieruchome trzymanie telefonu podczas rejestrowania nagrania wideo może być trudne. Stabilizator pomaga w zrobieniu zdjęcia, kompensując drobne ruchy ręki.



Włącz

Nagranie wideo zostanie zarejestrowane z włączonym stabilizatorem.



Wyłącz

Nagranie wideo zostanie zarejestrowane z wyłączonym stabilizatorem.

Mikrofon

Umożliwia określenie, czy podczas rejestrowania nagrań wideo ma być rejestrowany dźwięk otoczenia.



Włącz



Wyłącz

Dźwięk migawki

Służy do włączania lub wyłączania dźwięku migawki podczas nagrywania filmu wideo.

Aparat 3D

Aparat 3D ułatwia robienie szerokokątnych, panoramicznych zdjęć obejmujących szerszy kąt widzenia i oddających większą głębię fotografowanych obiektów. Zdjęcia robione w trybie Rozległa panorama 3D można wyświetlać na telewizorze obsługującym standard 3D. W trybie Rozległy multi-angle aparat płynnie przesuwany w poziomie robi kilka zdjęć sceny pod różnymi kątami. Obrazy te są zapisywane łącznie w pliku MPO (Multiple Picture Object). Przechylenie aparatu w czasie odtwarzania powoduje, że jego czujnik wykrywa ruch i obraz jest wyświetlany na ekranie aparatu w widoku typu 3D.

Włączanie aparatu 3D

- Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

Omówienie aparatu 3D



1 Przelączanie między trybami fotografii i kamery wideo.

2 Robienie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo

3 Strzałka kierunkowa – pomaga w przesuwaniu aparatu

4 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo.

5 Pasek ustawień

Jak zrobić zdjęcie w trybie Rozległa panorama 3D

- 1 Włącz aparat 3D.
- 2 Stuknij ikonę w lewym górnym rogu ekranu, a następnie zaznacz pozycję **Rozległa panorama 3D**, jeśli jeszcze nie jest zaznaczona.
- 3 Naciśnij klawisz aparatu do połowy, aby zablokować funkcję ustawiania ostrości.
- 4 Naciśnij klawisz aparatu do końca, a następnie jednostajnym ruchem przesunij aparat w poziomie od lewej do prawej strony.

Wskazówki dotyczące robienia zdjęć z przesuniętą panoramą 3D

Podczas robienia zdjęć 3D zwróć uwagę na następujące ograniczenia:


- Robienie zdjęć 3D jest nieodpowiednie: kiedy obiekt jest za duży lub jest ruchomy; kiedy główny obiekt znajduje się za blisko aparatu; oraz kiedy obiekt oferuje mały kontrast, np. niebo, piaszczyste plaże lub trawnik.
- Obrazy 3D składają się z kilku obrazów JPEG oraz powiązanych plików MPO. Jeśli usuniesz plik MPO na aparacie (kiedy jest połączony z komputerem), nie będziesz już mógł wyświetlić powiązanego obrazu JPEG.
- Jeśli nie możesz przesunąć aparatu przez cały obiekt w wyznaczonym czasie robienia zdjęcia, w złożonym obrazie pojawia się szary obszar. W takim przypadku, poruszaj aparatem szybciej, aby nagrać pełen obraz 3D.
- Zdjęcia robione w słabych warunkach oświetleniowych mogą być rozmazane. Aby uzyskać najlepsze wyniki, rób zdjęcia w jasnym świetle na zewnątrz.
- Zdjęcia 3D robione w migającym świetle, takim jak jarzeniówki, mogą się nie udać.
- Po naciśnięciu klawisza kamery do połowy ustawiasz blokadę automatycznej ostrości oraz blokadę automatycznej ekspozycji. Zdjęcie może się nie udać, jeśli jasność, ostrość lub inne warunki zmienią się pomiędzy ustawieniem tych dwóch blokad a naciśnięciem klawisza kamery do końca w celu zrobienia zdjęcia.

- Aparat może zaprzestać robienia zdjęć 3D w następujących sytuacjach: przesuwasz aparat zbyt szybko; za bardzo potrząsasz aparatem; przesuwasz aparat w odwrotnym kierunku.

Jak zrobić zdjęcie w trybie Rozległy multi-angle

- 1 Włącz aparat 3D.
- 2 Stuknij ikonę w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz pozycję **Szerokie ujęcie z wielu kątów**.
- 3 Naciśnij klawisz aparatu do połowy, aby zablokować funkcję ustawiania ostrości.
- 4 Naciśnij klawisz aparatu do końca, a następnie jednostajnym ruchem przesunąć aparat w poziomie od lewej do prawej strony.

Jak zrobić zdjęcie w trybie Rozległa panorama

- 1 Włącz aparat 3D.
- 2 Stuknij ikonę w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz pozycję **Rozległa panorama**.
- 3 Stuknij pozycję  i wybierz kierunek przesuwania aparatu.
- 4 Naciśnij klawisz aparatu do połowy, aby zablokować funkcję ustawiania ostrości i ekspozycji.
- 5 Naciśnij klawisz aparatu do końca, a następnie jednostajnym ruchem przesunąć aparat w kierunku pokazywanym przez strzałkę.

Wskazówki dotyczące robienia zdjęć z przesuniętą panoramą (2D)

Podczas robienia zdjęć z przesuniętą panoramą zwróć uwagę na następujące ograniczenia:

- Jeśli nie możesz przesunąć telefonu przez cały obiekt w wyznaczonym czasie, w złożonym obrazie pojawia się szary obszar. W takim przypadku, poruszaj aparatem szybciej, aby nagrać obraz pełno panoramiczny.
- Ponieważ obrazy są łączone, obszary łączenia nie zawsze nagrywają się równo.
- Obrazy panoramiczne robione w słabych warunkach oświetleniowych mogą być rozmazane lub w niskiej jakości.
- Jasność lub kolor połączonych obrazów robionych w migającym świetle, takim jak jarzeniówki, mogą być niespójne.
- Tryb przesunięcia panoramy jest nieodpowiedni w następujących sytuacjach: kiedy obiekty są w ruchu lub znajdują się za blisko aparatu; kiedy docelowe obrazy oferują mały kontrast, np. zdjęcia nieba, piaszczystych plaż lub trawników; oraz kiedy obrazy nieustannie się zmieniają, np. fale lub wodospady.
- Aparat może zaprzestać robienia zdjęć w następujących sytuacjach: przesuwasz aparat zbyt szybko; za bardzo potrząsasz aparatem; przesuwasz aparat w odwrotnym kierunku.

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w Galerii

Galeria umożliwia wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie nagrań wideo zarejestrowanych przy użyciu aparatu telefonu, a także wyświetlanie podobnej zawartości, która została pobrana lub skopiowana z karty pamięci. W Galerii można też wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo wysłane online. Galeria umożliwia również wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo wysłanych do usługi online, takiej jak album internetowy Picasa™ lub usługi Facebook™.

Galeria pozwala również udostępniać znajomym ulubione zdjęcia i nagrania wideo za pośrednictwem technologii bezprzewodowej Bluetooth™ oraz poczty e-mail i wiadomości. Można poddawać zdjęcia prostej edycji i ustawiać je jako tapetę albo zdjęcia kontaktów. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji **Podłączenie telefonu do komputera** na stronie 127.



Technologia Mobile BRAVIA® Engine


Technologia Mobile BRAVIA® Engine firmy Sony zwiększa jakość wyświetlania zrobionych zdjęć i nagrań wideo, dzięki czemu obrazy są wyraźniejsze, ostrzejsze i bardziej naturalne. Technologia Mobile BRAVIA Engine jest domyślnie włączona, ale można ją wyłączyć, aby zmniejszyć zużycie baterii.

Jak wyłączyć funkcję Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Mobile BRAVIA Engine**, jeśli jest zaznaczone.

Jak otworzyć Galerię i przeglądać albumy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Galeria**. W albumach znajdują się zdjęcia i nagrania wideo z karty pamięci, łącznie ze zdjęciami i nagraniami zrobionymi za pomocą aparatu oraz pobrane z Internetu lub innej lokalizacji.
-  Jeśli orientacja ekranu nie zmienia się automatycznie po obróceniu telefonu na bok, zaznacz pole wyboru **Autoobracanie ekranu** w sekcji **Ustawienia** > **Wyświetlacz**.

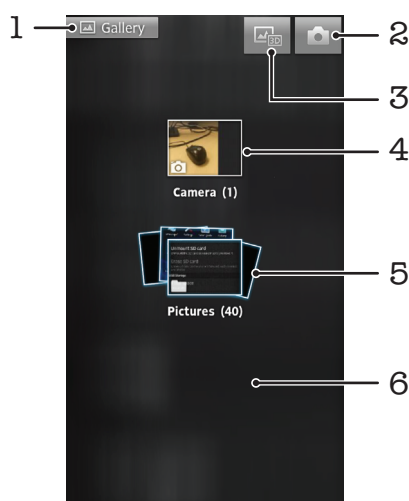

- 1 Stuknij dowolny widok, aby powrócić do ekranu głównego Galerii.
- 2 Stuknij, aby uaktywnić aparat.
- 3 Stuknij, aby otworzyć album 3D
- 4 Album ze zdjęciami i nagraniami wideo zarejestrowanymi aparatem telefonu


5 Stos albumów – dotknij dwoma palcami i rozsuń je, aby wyświetlić zawartość

6 Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby obejrzeć więcej albumów.

Praca z albumami

Można rozmieszczać zdjęcia i nagrania wideo w albumach, a także przenosić zawartość między albumami. Można także wysłać zawartość albumów w Galerii do usług internetowych, takich jak Picasa™ i Facebook™, a także przeglądać zawartość przy pomocy takich usług internetowych w Galerii.

Jak otworzyć album w Galerii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
- 3 Stuknij album, który chcesz wyświetlić. Zdjęcia i nagrania wideo są wyświetlane w otwartym albumie w porządku chronologicznym. U góry ekranu jest wyświetlana nazwa albumu.



1 Stuknij, aby przełączyć się z widoku siatki do widoku stosu.



2 Nazwa albumu.

3 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.

4 Stuknij strzałkę, aby przewijać co jeden ekran. Przeciągnij w lewo albo w prawo, aby przewijać szybciej.




5 Stuknij, aby powrócić do ekranu głównego Galerii.

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo w Galerii



- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
- 3 Stuknij album. Zdjęcia i nagrania wideo są wyświetlane w kolejności chronologicznej. Nagrania wideo są oznaczone symbolem .
- 4 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
- 5 Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

 Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu telefonu na bok, zaznacz pole wyboru **Autoobracanie ekranu** w sekcji **Ustawienia > Wyświetlacz**.

Jak oglądać zdjęcia z usługi Facebook™ w Galerii

- 1 Upewnij się, że przeprowadzono logowanie w usłudze **Facebook™**.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
- 4 Stuknij dowolny album oznaczony ikoną . Po pierwszym stuknięciu albumu z usługi **Facebook™** zdjęcia z usługi **Facebook™** zostaną skopiowane do Galerii.
- 5 Zdjęcia są wyświetlane w kolejności chronologicznej. Stuknij zdjęcie, aby je wyświetlić.
- 6 W przeglądarce zdjęć muśnij ekran w lewo, aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.
- 7 Aby w dowolnym momencie wrócić do głównego ekranu Galerii, stuknij pozycję  w lewym górnym rogu ekranu.



Jak zmienić sposób wyświetlania zawartości albumu w Galerii

- 1 Podczas oglądania albumu w Galerii, przeciągnij przełącznik widoku albumu  w prawo, aby wyświetlić zawartość albumu w stosach.
- 2 Przeciągnij przełącznik widoku albumu  w lewo, aby wyświetlić zawartość albumu w układzie chronologicznym.



Praca z albumami w Galerii

Oprócz możliwości wykonywania czynności na całych albumach i na pojedynczych zdjęciach, można zaznaczyć jedno lub więcej zdjęć lub nagrań wideo w albumie i wykonywać czynności na całej grupie, na przykład wysłać kilka zdjęć z albumu do znajomego.


Jak pracować ze zbiorem zdjęć lub nagrań wideo w Galerii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
- 3 Otwórz album z zawartością, z którą chcesz pracować.
- 4 Aby uruchomić tryb wyboru, dotknij i przytrzymaj element, z którym chcesz pracować.
- 5 Zaznacz elementy, z którymi chcesz pracować, lub usuń zaznaczenie pozostałych.
- 6 Naciśnij , a następnie użyj narzędzi znajdujących się na pasku narzędzi, aby pracować z wybranymi elementami.

Jak udostępnić album w Galerii

-  Jeśli udostępniasz album, nie usuwaj oryginalnej kopii albumu przed zakończeniem wysyłania elementów znajdujących się w albumie.
- 1 Na ekranie głównym Galerii, dotknij i przytrzymaj album, z którym chcesz pracować. Uruchomiony zostanie tryb wyboru.
 - 2 Zaznacz albumy, które chcesz udostępnić, a następnie naciśnij klawisz .
 - 3 Stuknij pozycję **Udostępnij**.
 - 4 W wyświetlonym menu stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranych albumów.

Jak usunąć album z Galerii

- 1 Na ekranie głównym Galerii dotknij i przytrzymaj album, z którym chcesz pracować. Tryb wyboru jest teraz włączony.
- 2 Zaznacz albumy, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz .
- 3 Stuknij pozycję **Usuń**. W oknie dialogowym, które się otworzy, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.



Praca ze zdjęciami w Galerii

Zdjęcia można edytować i reorganizować w Galerii. Na przykład, można je przyciąć, wykorzystać jako zdjęcia kontaktów i tapety.


Jak powiększyć zdjęcie

- Podczas oglądania zdjęcia, stuknij ekran dwukrotnie, aby je powiększyć. Ponownie stuknij dwukrotnie, aby je pomniejszyć.
- Podczas oglądania zdjęcia, rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je pomniejszyć.


Jak obejrzyć pokaz swoich zdjęć

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
- 3 Stuknij album, aby go otworzyć, a następnie stuknij zdjęcie i naciśnij klawisz .
- 4 Na pasku narzędzi u dołu ekranu stuknij pozycję **Pokaz slajdów**.
- 5 Stuknij zdjęcie, aby zakończyć pokaz.


Jak obrócić zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Więcej**, a następnie stuknij pozycję **Obróć w lewo** lub **Obróć w prawo**. Zdjęcie zostanie zapisane z nową orientacją.


Jak użyć zdjęcia jako zdjęcia kontaktu

- 1 Podczas oglądania zdjęcia w przeglądarce zdjęć naciśnij klawisz .
- 2 Na pasku narzędzi u dołu ekranu stuknij kolejno pozycje **Ustaw jako** > **Zdjęcie kontaktu**.
- 3 Wybierz kontakt, do którego chcesz przypisać zdjęcie.
- 4 W razie potrzeby przytnij zdjęcie.
- 5 Stuknij pozycję **Zapisz**.


Jak użyć zdjęcia jako tapety

- 1 Podczas oglądania zdjęcia w przeglądarce zdjęć naciśnij klawisz .
- 2 Na pasku narzędzi u dołu ekranu stuknij kolejno pozycje **Ustaw jako** > **Tapeta**.
- 3 W razie potrzeby przytnij zdjęcie.
- 4 Stuknij pozycję **Zapisz**.


Jak przyciąć zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w przeglądarce zdjęć naciśnij klawisz .
- 2 Na pasku narzędzi, stuknij pozycję **Więcej** > **Przytnij**.
- 3 Aby dostosować ramkę przycinania, dotknij jej krawędzi i przytrzymaj ją. Gdy zostaną wyświetlone strzałki przycinania, przeciągnij do środka lub na zewnątrz, aby zmienić rozmiar ramki.
- 4 Aby równocześnie zmienić rozmiar wszystkich stron ramki przycinania, dotknij jednego z czterech rogów i przytrzymaj go, aby wyświetlić strzałki, a następnie odpowiednio przeciągnij róg.
- 5 Aby przenieść ramkę w inne miejsce na zdjęciu, dotknij obszaru wewnątrz ramki i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę na żądaną pozycję.
- 6 Aby zapisać kopię przyciętego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz**. Oryginalne, nieprzycięte zdjęcie pozostanie na karcie pamięci telefonu.

Jak udostępnić zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w przeglądarce zdjęć naciśnij klawisz , jeśli elementy sterujące nie są wyświetlane.
- 2 Na pasku narzędzi u dołu ekranu stuknij pozycję **Udostępnij**.
- 3 Wybierz jedną z dostępnych metod przesyłania.

Jak usunąć zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w przeglądarce zdjęć naciśnij klawisz .
- 2 Na pasku narzędzi u dołu ekranu dotknij pozycji **Usuń**.
- 3 Z wyświetlonego menu wybierz opcję **Usuń**.

Wyświetlanie zdjęć na mapie


Jeżeli włączono wykrywanie lokalizacji podczas wykonywania zdjęć, zgromadzone informacje można wykorzystać później. Możesz na przykład wyświetlić swoje zdjęcia na mapie i pokazać znajomym i rodzinie miejsce, w którym zostało zrobione dane zdjęcie. Dodawanie informacji o lokalizacji jest również zwane geotagowaniem. Aby wykonać geotagowanie swoich zdjęć, należy włączyć w telefonie wykrywanie lokalizacji. Do wyszukiwania swojego położenia możesz użyć sieci satelitów GPS, sieci bezprzewodowych lub obu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Korzystanie z usług lokalizacji w celu znalezienia swojego położenia* na stronie 130.

Jak włączyć wykrywanie lokalizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpiecz..**
- 3 Zaznacz pole wyboru **Użyj satelitów GPS** i/lub pole wyboru **Użyj sieci Wi-Fi**.

Jak wyświetlić zdjęcia oznaczone geotagiem na mapie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia oznaczonego geotagiem, naciśnij .
- 2 Stuknij pozycję **Więcej** > **Pokaż na mapie**.


Praca z nagraniami wideo

Galeria pozwala oglądać nagrania wideo zarejestrowane za pomocą aparatu, pobrane lub skopiowane na kartę pamięci. Można również udostępnić nagrania wideo znajomym lub wysłać je do usługi YouTube™.

Jak odtworzyć film wideo

- 1 W Galerii przejdź do albumu zawierającego nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
- 2 Stuknij nagranie wideo, aby je odtworzyć.
- 3 Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem nie są wyświetlane, stuknij w ekran, aby je wywołać. Aby je ukryć, ponownie stuknij w ekran.

Jak wstrzymać nagranie wideo

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Puknij pozycję .

Jak przewijać film wideo do przodu i do tyłu


- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo, aby przewinąć do tyłu, w prawo, aby przewinąć do przodu.

 Możesz też stuknąć przycisk  or .


Jak dostosować głośność nagrania wideo

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak udostępnić film wideo

- 1 Otwórz album w Galerii zawierający nagranie wideo.
 - 2 Aby uruchomić tryb wyboru, dotknij i przytrzymaj element, z którym chcesz pracować.
 - 3 Zaznacz nagranie lub nagrania wideo, które chcesz udostępnić.
 - 4 Naciśnij klawisz .
 - 5 Stuknij pozycję **Udostępnij**.
 - 6 W wyświetlonym menu stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranego nagrania wideo, a następnie postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby je wysłać.
- ! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe. Wysyłanie niektórych elementów może być niemożliwe, jeśli rozmiar pliku jest zbyt duży.

Jak usunąć film wideo

- 1 Otwórz album w Galerii zawierający nagranie wideo.
- 2 Aby uruchomić tryb wyboru, dotknij i przytrzymaj element, z którym chcesz pracować.
- 3 Zaznacz nagranie lub nagrania wideo, które chcesz usunąć.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Usuń**.
- 5 Z wyświetlonego menu wybierz opcję **Usuń**.


Wyświetlanie zdjęć z albumu 3D

Album 3D umożliwia wyświetlanie i odtwarzanie wszystkich zdjęć zrobionych aparatem 3D. Dodatkowo można wyświetlać zdjęcia wykonane w trybie Rozległy multi-angle i oglądać je pod różnymi kątami.

Jak wyświetlić zdjęcia 3D z albumu 3D

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album 3D**.
- 3 Stuknij zdjęcie 3D.
- 4 Muśnij ekran w lewo, aby wyświetlić następane zdjęcie 3D w albumie 3D. Muśnij ekran w prawo, aby wyświetlić poprzednie zdjęcie 3D.



Jak wyświetlić zdjęcie 3D z albumu 3D

- 1 Otwórz zdjęcie 3D. Jeśli ikony sterowania nie są wyświetlane, stuknij w ekran.
 - 2 Stuknij pozycję .
- ! Można odtwarzać tylko te zdjęcia 3D, które zostały zrobione w standardowym rozmiarze obrazu panoramicznego.

Jak powiększyć i pomniejszyć zdjęcie 3D w albumie 3D

- Podczas wyświetlania zdjęcia 3D w albumie 3D, stuknij zdjęcie dwukrotnie, aby je powiększyć lub pomniejszyć.
- 💡 Aby powiększyć lub pomniejszyć zdjęcie, można także zbliżyć dwa palce do siebie lub rozsunąć je. Następnie można przeciągać zdjęcie 3D, aby oglądać jego różne części.


Jak wyświetlać zdjęcia zrobione pod różnymi kątami w albumie 3D

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album 3D**.
- 3 Stuknij pozycję . Wyświetlane są wszystkie zdjęcia zrobione pod różnymi kątami.
- 4 Stuknij zdjęcie.
- 5 Przechyl telefon w lewo, aby wyświetlić zdjęcie zrobione pod różnymi kątami.


Zarządzanie zdjęciami w albumie 3D

Album 3D umożliwia wysyłanie zdjęć 3D do albumów internetowych. Na przykład, jeśli jesteś użytkownikiem serwisu Facebook™, możesz wysyłać zdjęcia z albumów 3D na swoje konto Facebook™. Album 3D umożliwia także usuwanie zdjęć.

Jak udostępnić zdjęcie 3D z albumu 3D

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia 3D w albumie 3D, stuknij zdjęcie 3D, jeśli ikony sterowania nie są wyświetlane.
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 Wybierz jedną z dostępnych metod przesyłania.

Jak usunąć zdjęcie 3D z albumu 3D

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia 3D w albumie 3D, stuknij zdjęcie, jeśli ikony sterowania nie są wyświetlane.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **OK**.



Technologia bezprzewodowa

Bluetooth™

Funkcja Bluetooth™ służy do wysyłania plików do innych urządzeń kompatybilnych z Bluetooth™ oraz do łączenia się z zestawami głośnomówiącymi. Włącz funkcję Bluetooth™ w telefonie i stwórz połączenia bezprzewodowe do innych urządzeń obsługujących Bluetooth™, takich jak komputery, zestawy głośnomówiące i telefony. Połączenie Bluetooth™ działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów (33 stopy) od siebie, a między nimi nie ma żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne powiązanie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth™. Należy pamiętać, że w telefonie musi być ustawiona opcja widoczności, aby inne urządzenia Bluetooth™ mogły się z nim komunikować.

- ! Współdziałanie i zgodność między urządzeniami Bluetooth™ może się różnić.


Jak włączyć funkcję Bluetooth™ i ustawić telefon jako widoczny

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykle i bezprzew.**
- 3 Zaznacz pole wyboru **Bluetooth**. Na pasku stanu pojawi się symbol .
- 4 Stuknij opcję **Ustawienia Bluetooth**.
- 5 Zaznacz pole wyboru **Wykrywalny**. Telefon będzie teraz widoczny dla innych urządzeń przez 120 sekund.

Nadawanie nazwy telefonu

Do telefonu można przypisać nazwę. Nazwa ta jest przekazywana innym urządzeniom, kiedy w telefonie jest włączona funkcja Bluetooth™ i opcja widoczności.

Jak przypisać nazwę do telefonu

- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieci zwykle i bezprzew.** > **Ustawienia Bluetooth** > **Nazwa urządzenia**.
- 4 Wprowadź nazwę telefonu.
- 5 Stuknij pozycję **OK**.

Tworzenie powiązania między telefonem a innym urządzeniem Bluetooth™


Tworząc powiązanie między telefonem a innym urządzeniem, można na przykład połączyć telefon z zestawem słuchawkowym Bluetooth™ lub zestawem samochodowym Bluetooth™, aby za pomocą tych urządzeń odbierać i nawiązywać połączenia.

Gdy telefon zostanie powiązany z urządzeniem Bluetooth™, zapamięta utworzone powiązanie. Podczas tworzenia powiązania między telefonem a urządzeniem Bluetooth™ może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Telefon automatycznie spróbuje użyć standardowego kodu dostępu 0000. Jeśli ten kod nie zadziała, zapoznaj się z dokumentacją urządzenia Bluetooth™, aby znaleźć kod dostępu używany przez to urządzenie. Przy kolejnym łączeniu telefonu z powiązanym już urządzeniem Bluetooth™ nie trzeba ponownie wprowadzać kodu dostępu.


Niektóre urządzenia Bluetooth™, takie jak zestawy słuchawkowe, wymagają utworzenia powiązania i połączenia z drugim urządzeniem.

Telefon można powiązać z wieloma urządzeniami Bluetooth™, ale należy nawiązywać połączenia tylko z jednym profilem Bluetooth™ jednocześnie.


Jak powiązać telefon z innym urządzeniem Bluetooth™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzew.** > **Ustawienia Bluetooth.**
 - 3 Stuknij pozycję **Wyszukaj urządzenia.** Odnalezione urządzenia Bluetooth™ zostaną wyświetlone w obszarze **Lista urządzeń.**
 - 4 Stuknij urządzenie Bluetooth™, które chcesz powiązać z telefonem.
 - 5 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
 - 6 Telefon i urządzenie Bluetooth™ zostaną powiązane. W przypadku niektórych urządzeń wymagane jest nawiązanie z nimi połączenia przed rozpoczęciem korzystania z nich. Stan powiązania i połączenia jest wyświetlany pod nazwą urządzenia Bluetooth™ na liście **Lista urządzeń.**
- ! Upewnij się, że urządzenie, które chcesz powiązać z telefonem, ma włączoną funkcję Bluetooth™ oraz widoczność Bluetooth™.

Jak połączyć telefon z innym urządzeniem Bluetooth™

- ! Niektóre urządzenia Bluetooth™, takie jak na przykład większość zestawów słuchawkowych Bluetooth™, wymagają najpierw utworzenia powiązania, a następnie nawiązania połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth™.
- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzew.** > **Ustawienia Bluetooth.**
 - 3 Na liście **Lista urządzeń** stuknij nazwę urządzenia Bluetooth™, z którym chcesz połączyć telefon.

Jak usunąć powiązanie z urządzeniem Bluetooth™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzew.** > **Ustawienia Bluetooth.**
- 3 Na liście **Lista urządzeń**, dotknij i przytrzymaj nazwę powiązanego, ale niepodłączonego urządzenia Bluetooth™.
- 4 Stuknij pozycję **Rozłącz parę.**

Wysyłanie i odbieranie elementów przy użyciu technologii Bluetooth™




Elementy można udostępniać innym urządzeniom zgodnym z technologią bezprzewodową Bluetooth™, takim jak telefony i komputery. Przy użyciu funkcji Bluetooth™ można wysyłać i odbierać elementy różnego typu, takie jak:

- Zdjęcia i nagrania wideo
- Muzyka i inne pliki dźwiękowe
- Kontakty
- Strony internetowe

Jak wysłać elementy za pomocą funkcji Bluetooth™

- 1 **Urządzenie odbiorcze:** Sprawdź, czy w urządzeniu Bluetooth™, do którego chcesz wysłać element, jest włączona funkcja Bluetooth™ i ustawiona opcja widoczności.
- 2 W telefonie otwórz aplikację zawierającą element, który chcesz wysłać, a następnie przewiń do tego elementu.
- 3 W zależności od aplikacji i wysyłanego elementu może być konieczne na przykład dotknięcie i przytrzymanie elementu, otwarcie elementu albo naciśnięcie klawisza . Mogą być dostępne inne sposoby wysyłania elementów.
- 4 Wybierz z menu pozycję udostępniania lub wysyłania.
- 5 Z wyświetlonego menu wybierz opcję **Bluetooth**.
- 6 Włącz funkcję Bluetooth™, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
- 7 W obszarze **Lista urządzeń** stuknij nazwę urządzenia odbiorczego.
- 8 **Urządzenie odbiorcze:** Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj połączenie.
- 9 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu w obu urządzeniach albo potwierdź sugerowany kod dostępu.
- 10 **Urządzenie odbiorcze:** Z zaakceptuj przychodzący element.

Jak odbierać elementy przy użyciu technologii Bluetooth™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Sieci zwykle i bezprzew.**
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Bluetooth**.  Na pasku stanu pojawi się .
 - 4 Stuknij pozycję **Ustawienia Bluetooth**.
 - 5 Zaznacz pole wyboru **Wykrywalny**. Telefon jest teraz widoczny dla innych urządzeń przez 120 sekund.
 - 6 Urządzenie nadawcze powinno teraz rozpocząć wysyłanie danych do telefonu.
 - 7 W przypadku wyświetlenia monitu wprowadź taki sam kod dostępu na obu urządzeniach lub zatwierdź sugerowany kod dostępu.
 - 8 Po wyświetleniu powiadomienia z informacją o przesyłaniu pliku do telefonu, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesłanie pliku.
 - 9 Stuknij pozycję **Akceptuj**, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
 - 10 Aby wyświetlić informacje o postępie przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
 - 11 Aby otworzyć otrzymany element, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie powiadomienie.
-  Aby móc odbierać elementy przesyłane za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth™, w telefonie musi być zainstalowana karta pamięci.

Podłączanie telefonu do komputera

Podłączenie telefonu do komputera umożliwia przesyłanie obrazków, muzyki i innych typów plików. Najłatwiejszym sposobem podłączania jest użycie przewodu USB lub technologii bezprzewodowej Bluetooth.

Po podłączeniu telefonu do komputera za pomocą przewodu USB wyświetlony zostanie monit o zainstalowanie na komputerze aplikacji PC Companion. Aplikacja PC Companion ułatwia dostęp do dodatkowych aplikacji na komputerze do przesyłania oraz porządkowania plików multimedialnych, aktualizowania telefonu, synchronizowania zawartości telefonu i innych usług.

- ! Przesyłanie zawartości między telefonem a komputerem może okazać się niemożliwe, jeśli zawartość jest zabezpieczona mechanizmami ochrony praw autorskich.

Przesyłanie i obsługiwane zawartości za pomocą przewodu USB

Połączenie USB między komputerem a telefonem umożliwia łatwe przesyłanie plików i zarządzanie nimi. Po połączeniu obu urządzeń można przeciągać i upuszczać zawartość między nimi za pomocą menedżera plików na komputerze. W przypadku przesyłania muzyki, filmów wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych do telefonu zaleca się użycie na komputerze aplikacji Media Go™. Aplikacja Media Go™ konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać w telefonie.

Jak przenieść zawartość między telefonem a komputerem za pomocą przewodu USB

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB. **Podłączono pamięć wewnętrzną** zostanie wyświetlone na pasku stanu.
- 2 **Komputer:** Otwórz Eksploratora Microsoft® Windows® z pulpitu i odczekaj, aż karta pamięci telefonu pojawi się jako dysk zewnętrzny w oknie Eksploratora Microsoft® Windows®.
- 3 **Komputer:** Przenieś żądane pliki między telefonem a komputerem metodą przeciągania i upuszczania.

Przesyłanie plików w trybie Protokołu transferu multimediiów za pośrednictwem sieci Wi-Fi®


Przy użyciu połączenia Wi-Fi® można przesyłać pliki między telefonem a innymi urządzeniami zgodnymi z protokołem MTP, takimi jak komputer. Przed nawiązaniem połączenia należy najpierw powiązać urządzenia ze sobą. W przypadku przesyłania muzyki, nagrań wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych między telefonem a komputerem zaleca się użycie aplikacji Media Go™ na komputerze. Aplikacja Media Go™ konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać w telefonie.

- 💡 Aby było możliwe używanie tej funkcji, wymagane jest urządzenie obsługujące technologię Wi-Fi® i przesyłanie multimediiów, na przykład komputer z systemem Microsoft® Windows Vista® lub Windows® 7.


Jak powiązać telefon bezprzewodowo z komputerem w trybie Protokołu transferu multimediiów

- 1 Sprawdź, czy w telefonie jest aktywny tryb Protokołu transferu multimediiów. Domyślnie ten tryb jest włączony.
 - 2 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
 - 3 **Komputer:** Po wyświetleniu nazwy telefonu na ekranie kliknij opcję *Konfiguracja sieci* i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby powiązać komputer.
 - 4 Po utworzeniu powiązania odłącz przewód USB od obu urządzeń.
- ! Powyższe instrukcje dotyczą wyłącznie systemu operacyjnego Windows® 7 zainstalowanego na komputerze podłączonym do punktu dostępu Wi-Fi® za pomocą przewodu sieciowego.


Jak połączyć powiązane urządzenia bezprzewodowo w trybie Protokołu transferu multimediiów

- 1 Sprawdź, czy w telefonie jest aktywny tryb Protokołu transferu multimediiów. Domyślnie ten tryb jest włączony.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Xperia™** > **Łączność**.
 - 4 W polu **Zaufane urządzenia** stuknij powiązane urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
 - 5 Stuknij pozycję **Połącz**.
- ! Sprawdź, czy funkcja Wi-Fi® telefonu jest włączona.

Jak rozłączyć bezprzewodowo powiązane urządzenia w trybie Protokołu transferu multimediiów

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Xperia™** > **Łączność**.
- 3 Stuknij powiązane urządzenie, które chcesz odłączyć w polu **Zaufane urządzenia**.
- 4 Stuknij pozycję **Odłącz**.

Jak usunąć powiązanie z innym urządzeniem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Xperia™** > **Łączność**.
- 3 Stuknij powiązane urządzenie, które chcesz usunąć.
- 4 Stuknij pozycję **Zapomnij**.

Aplikacja PC Companion

Program PC Companion to aplikacja komputerowa udostępniająca dodatkowe funkcje i usługi ułatwiające przesyłanie muzyki, filmów i zdjęć między komputerem i telefonem. Za jej pomocą można także zaktualizować telefon, aby uzyskać najnowszą dostępną wersję oprogramowania. Pliki aplikacji PC Companion są zapisywane na telefonie, a jej instalacja zostaje rozpoczęta po podłączeniu telefonu do komputera za pomocą przewodu USB.

Aplikacji PC Companion można używać na połączonym z siecią Internet komputerze z jednym z następujących systemów operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Jak zainstalować aplikację PC Companion

- 1 **Nowy telefon:** Włącz swój nowy telefon z systemem Android™ i podłącz go z komputerem, wykorzystując przewód USB.
- 2 **Nowy telefon:** Stuknij **Instaluj**, aby zainstalować program PC Companion na komputerze.
- 3 **Komputer:** Gdy pojawi się okno wyskakujące, wybierz *Run Startme.exe*. Gdy pojawi się okno wyskakujące, kliknij *Install*, aby rozpocząć instalację a następnie wykonuj instrukcje, aby ukończyć instalację.

Jak uruchomić oprogramowanie PC Companion

- 1 Upewnij się, że oprogramowanie PC Companion zostało zainstalowane na komputerze.
- 2 Otwórz aplikację PC Companion, a następnie kliknij **Start**, aby otworzyć funkcję, z której chcesz skorzystać.

Media Go™


Komputerowa aplikacja Media Go™ ułatwia przesyłanie zawartości multimedialnej między telefonem a komputerem i zarządzanie nią. Aplikację Media Go™ można zainstalować i obsługiwać w aplikacji PC Companion. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Aplikacja PC Companion* na stronie 128.

Aplikacji Media Go™ można używać w następujących systemach operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Jak przesłać zawartość za pomocą aplikacji Media Go™

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą obsługiwanego przewodu USB.
- 2 **Telefon:** Na pasku stanu pojawi się symbol **Podłączono pamięć wewnętrzną**.
- 3 **Komputer:** Otwórz aplikację PC Companion na komputerze. W aplikacji PC Companion kliknij przycisk *Media Go*, aby uruchomić aplikację Media Go™. W niektórych przypadkach należy poczekać na zainstalowanie aplikacji Media Go™.
- 4 Przy użyciu aplikacji Media Go™ przenieś żądane pliki między telefonem i komputerem.


 Aplikację Media Go™ można też pobrać ze strony www.sonymobile.com.

Korzystanie z usług lokalizacji w celu znalezienia swojego położenia


Użyj telefonu, aby określić, gdzie się znajdujesz. Dostępne są dwie metody: GPS i sieci bezprzewodowe. Jeśli potrzebujesz przybliżonej informacji o swoim położeniu i chcesz tę informację uzyskać szybko, włącz opcję sieci bezprzewodowych. Jeśli potrzebujesz dokładnie określić swoje położenie i masz niezakłóconą widoczność nieba, użyj GPS. Jeśli zasięg sieci bezprzewodowej jest słaby, w celu skutecznego określenia swojego położenia skorzystaj z obu sposobów.

- ! Sony nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług lokalizacji, w tym między innymi usług nawigacyjnych.

Jak włączyć moduł GPS

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpiecz..**
- 3 Zaznacz pole wyboru **Użyj satelitów GPS**.

Jak uaktywnić łączenie się z sieciami bezprzewodowymi

- 1 Na ekranie głównym stuknij przycisk .
- 2 Stuknij kolejno **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpiecz..**
- 3 Zaznacz pole wyboru **Użyj sieci Wi-Fi**.


Korzystanie z GPS

Telefon jest wyposażony w odbiornik GPS, który używa sygnałów satelitarnych do obliczenia współrzędnych aktualnego położenia.

- ! Podczas używania funkcji, które wymagają zlokalizowania użytkownika za pomocą odbiornika GPS, musisz znajdować się w miejscu, gdzie niebo nie jest zasłonięte.

Uzyskanie najwyższej wydajności

Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu odbiornika GPS może zająć od 5 do 10 minut. Aby przyspieszyć określenie aktualnej lokalizacji, należy zapewnić niezakłóconą widoczność nieba. Należy stać w jednym miejscu i nie zakrywać anteny GPS (obszar zaznaczony na obrazku). Sygnał GPS przechodzi przez chmury i przedmioty z tworzyw sztucznych, ale nie przez przeszkody takie jak budynki lub góry. Jeżeli położenia nie uda się znaleźć po kilku minutach, przejdź w inne miejsce.

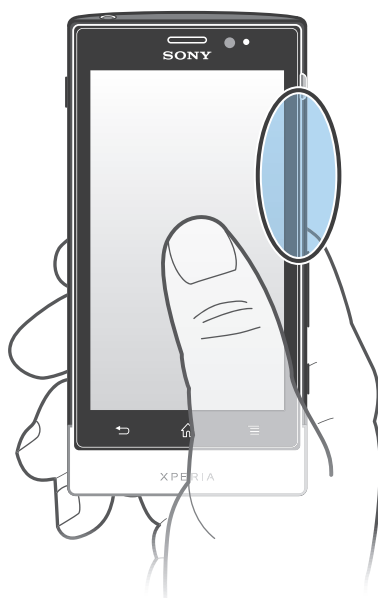


Google Maps™


Znajdź swoją obecną lokalizację, oglądaj ruch uliczny w czasie rzeczywistym i korzystaj ze szczegółowych wskazówek dojazdu do lokalizacji docelowej. Przed podjęciem podróży, w celu uniknięcia kosztów przesyłania, mapy możesz pobrać i zapisać na karcie pamięci.

- ! Aplikacja Google Maps™ wymaga korzystania z połączenia internetowego. Nawiązywanie połączenia z Internetem z telefonu może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci. Aplikacja Google Maps™ jest dostępna na wybranych rynkach, w wybranych krajach i regionach.

Jak korzystać z aplikacji Google Maps™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **Mapy**.
- ! Jeśli chcesz skorzystać ze swojej lokalizacji, musisz uruchomić przynajmniej jedną z metod dostępnych w **Ustawienia > Lokalizacja i zabezpiecz..**

Jak dowiedzieć się więcej na temat Map Google™

- Podczas korzystania z Map Google™ naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Pomoc**.

Wyświetlanie lokalizacji znajomych za pomocą usługi Google Latitude™

Dołącz do usługi Google Latitude™, aby wyświetlać lokalizację swoich znajomych na mapach oraz udostępniać im swoją lokalizację i inne informacje.

Korzystanie z aplikacji Google Maps™ w celu uzyskania wskazówek na temat dotarcia do miejsca docelowego

Użyj aplikacji Google Maps™, aby uzyskać wskazówki na temat dotarcia do miejsca docelowego w przypadku poruszania się pieszo, komunikacją publiczną lub samochodem. Na ekranie głównym można dodać skrót do miejsca docelowego, aby uzyskać szybkie wskazówki na temat dotarcia do miejsca docelowego z dowolnego miejsca.

Podczas przeglądania mapy telefon korzysta z połączenia internetowego, a dane są przesyłane do telefonu. Przed podjęciem podróży dobrym pomysłem jest pobranie map i zapisanie ich w telefonie. Dzięki temu można uniknąć wysokich kosztów roamingu.

- ! Sony nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług wskazujących położenie.

Używanie aplikacji Nawigacja

Aplikacja Nawigacja umożliwia uzyskanie na telefonie wskazówek krok po kroku pozwalających dotrzeć w żądane miejsce. Wskazówki są wypowiadane oraz wyświetlane na ekranie.

- ! Aplikacja Nawigacja może być niedostępna w niektórych krajach.

Jak rozpocząć nawigację


- 1 Na ekranie głównym stuknij przycisk .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Nawigacja**.

Korzystanie z aplikacji Wisepilot™

Korzystaj z wskazówek krok po kroku pozwalających dojechać w żądane miejsce. Można też zarządzać podróżami oraz udostępniać trasy i lokalizacje znajomym za pośrednictwem wiadomości SMS oraz usług Twitter™ i Facebook™.

- ! Aplikacja Wisepilot™ może nie być dostępna na wszystkich rynkach. Aby uzyskać więcej informacji, w tym instrukcję obsługi aplikacji Wisepilot, przejdź do witryny www.sonymobile.com.

Jak uruchomić aplikację Wisepilot™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Wisepilot**.

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości telefonu

Użyj aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej do utworzenia kopii zapasowych zawartości telefonu na karcie pamięci lub w przestrzeni danych online. Takie kopie zapasowe mogą służyć do przywracania zawartości i niektórych ustawień telefonu w przypadku utraty lub usunięcia danych.

Typy zawartości, dla których można utworzyć kopię zapasową

Użyj funkcji tworzenia kopii zapasowej i przywracania aplikacji do tworzenia kopii zapasowych następujących typów danych:

- Zakładki
 - Rejestr połączeń
 - Kontakty
 - Aplikacje pobrane z usługi Android Market™
 - Wiadomości MMS
 - Ustawienia systemowe (np. alarmy, głośność dzwonka)
 - Wiadomości SMS
- ! Nie trzeba tworzyć kopii zapasowych plików muzycznych oraz zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych aparatem telefonu. Są one tworzone automatycznie na karcie pamięci telefonu.
- ! Przywracanie aplikacji pobranych z usługi Android Market™ może wiązać się z dodatkowymi opłatami za transmisję danych.

Blokowanie i ochrona telefonu

Numer IMEI


Każdy telefon ma przypisany unikatowy numer IMEI (International Mobile Equipment Identity), identyfikujący dany aparat. Ten numer należy zapisać. W przypadku kradzieży telefonu operator może zablokować dostęp telefonu o tym numerze IMEI do krajowej sieci telefonicznej.

Jak sprawdzić numer IMEI



- Zdejmij pokrywę, aby sprawdzić numer IMEI.


Jak wyświetlić numer IMEI w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje o telefonie**.
- 3 Przewiń do pozycji **IMEI**, aby wyświetlić numer **IMEI**.


Ochrona karty SIM

Blokada karty SIM chroni tylko Twój abonament. Telefon nadal będzie działał z nową kartą SIM. Jeśli blokada karty SIM jest włączona, musisz wprowadzać kod PIN (Personal Identity Number). Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN większą liczbę razy niż dozwolona spowoduje zablokowanie karty SIM. Należy wówczas wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key), a następnie nowy kod PIN. Kody PIN, PIN2 i PUK są udostępniane przez operatora sieci.


Jak włączyć blokadę karty SIM kodem PIN

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Lokalizacja i zabezpiecz. > Ustaw blokadę SIM > Zablokuj kartę SIM**.
- 3 Wprowadź kod PIN karty SIM i puknij pozycję **OK**.

Jak zmienić kod PIN karty SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Lokalizacja i zabezpiecz. > Ustaw blokadę SIM > Zmień PIN do karty SIM**.
- 3 Wprowadź stary kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 4 Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 5 Ponownie wpisz nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.

Jak zmienić kod PIN2 karty SIM


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustalony numer > Zmień PIN2.**
- 3 Wprowadź stary kod PIN2 karty SIM i puknij pozycję **OK.**
- 4 Wprowadź nowy kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję **OK.**
- 5 Potwierdź nowy kod PIN2 i stuknij pozycję **OK.**

Jak odblokować zablokowaną kartę SIM


- 1 Po wyświetleniu komunikatu **Karta SIM zablokowana** wprowadź kod PUK, a następnie stuknij pozycję **OK.**
 - 2 Wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję **OK.**
 - 3 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję **OK.**
- ! Jeżeli wprowadzisz błędny kod PUK zbyt wiele razy, karta SIM zostanie zablokowana. W takim przypadku konieczne będzie skontaktowanie się z usługodawcą w celu uzyskania nowej karty SIM.

Ustawienie blokady ekranu


Ustawienie blokady ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję  > **Ustawienia > Lokalizacja i zabezpiecz.** > **Ustaw blokadę ekranu.**
 - 2 Wybierz jedną z opcji.
- 💡 Zapamiętanie wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go nie zapamiętasz, być może nie uda się przywrócić ważnych danych, takich jak kontakty i wiadomości. Więcej informacji można uzyskać w Dziale obsługi klienta Sony.


Jak utworzyć wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Lokalizacja i zabezpiecz.** > **Ustaw blokadę ekranu > Wzór.**
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie. Pojawi się monit o wybór pytania zabezpieczającego, które zostanie zadane w celu odblokowania telefonu, jeśli zapomnisz wzoru odblokowania ekranu.


Jak odblokować ekran za pomocą wzoru odblokowania ekranu

- 1 Włącz ekran.
 - 2 Przeciągnij ikonę blokady  na prawą stronę ekranu.
 - 3 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- ! Jeśli wzór odblokowania, który narysujesz na ekranie, zostanie odrzucony pięć razy z rzędu, możesz poczekać 30 sekund i ponowić próbę lub wprowadzić odpowiedź na wybrane wcześniej pytanie zabezpieczające.


Jak zmienić wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Lokalizacja i zabezpiecz.** > **Zmień ustawienia blokady ekranu.**
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.


Jak wyłączyć wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycję  > **Ustawienia > Lokalizacja i zabezpiecz.** > **Zmień ustawienia blokady ekranu.**
- 2 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- 3 Stuknij opcję **Brak.**


Jak utworzyć kod PIN odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycję  > **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpiecz.** > **Ustaw blokadę ekranu** > **Kod PIN.**
- 2 Wprowadź cyfrowy kod PIN i stuknij **Kontynuuj.**
- 3 Potwierdź kod PIN i stuknij pozycję **OK.**


Jak wyłączyć kod PIN odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję  > **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpiecz.** > **Zmień ustawienia blokady ekranu.**
- 2 Wprowadź kod PIN i stuknij pozycję **Kontynuuj.**
- 3 Stuknij opcję **Brak.**

Jak utworzyć hasło blokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję  > **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpiecz.** > **Ustaw blokadę ekranu** > **Hasło.**
- 2 Wprowadź hasło. Hasło musi zawierać co najmniej jedną literę, i mieć długość conajmniej czterech znaków.
- 3 Stuknij opcję **Kontynuuj.**
- 4 Potwierdź hasło i stuknij **OK.**

Jak wyłączyć hasło odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję  > **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpiecz.** > **Zmień ustawienia blokady ekranu.**
- 2 Wprowadź hasło i stuknij opcję **Kontynuuj.**
- 3 Stuknij pozycję **Brak.**

Aktualizowanie telefonu

Aktualizowanie oprogramowania w telefonie do najnowszej wersji pozwala na uzyskanie optymalnej wydajności i najnowszych ulepszeń.


Za pomocą aplikacji Centrum aktualizacji można uruchomić aktualizację bezprzewodową, natomiast za pomocą aplikacji PC Companion na komputerze można przeprowadzić aktualizację przy użyciu przewodu USB. Aktualizacja bezprzewodowa może odbywać się za pośrednictwem sieci komórkowej lub sieci Wi-Fi®. Należy tylko pamiętać, aby przed rozpoczęciem aktualizacji utworzyć i zapisać kopię zapasową wszystkich danych przechowywanych w telefonie.

- ! Po uruchomieniu aktualizacji za pomocą aplikacji Centrum aktualizacji telefon nawiązuje połączenie transmisji danych, co może się wiązać z naliczaniem opłat. Dostępność aktualizacji w sieci komórkowej zależy od operatora. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.



Aktualizowanie telefonu drogą bezprzewodową

Do aktualizacji telefonu drogą bezprzewodową służy Centrum aktualizacji. Aktualizacje oprogramowania można pobrać ręcznie, lub automatycznie za pośrednictwem Centrum aktualizacji, gdy tylko będą dostępne. Po włączeniu funkcji automatycznej aktualizacji, na pasku stanu pojawia się powiadomienie za każdym razem, gdy dostępna jest aktualizacja.


Jak pobrać ręcznie aktualizacje oprogramowania z Centrum aktualizacji

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
 - 3 Wybierz żadaną aktualizację aplikacji lub systemu i stuknij pozycję **Pobierz**. Możesz również stuknąć pozycję **Akt. wsz.**, aby pobrać wszystkie aktualizacje aplikacji.
- ! Aktualizacje aplikacji zostaną automatycznie uruchomione po zakończeniu pobierania. W przypadku aktualizacji systemu należy poczekać na ponowne uruchomienie telefonu, a następnie zainstalować aktualizację ręcznie. Należy przy tym pamiętać, że pobieranie aktualizacji za pomocą sieci 3G/sieci komórkowych może wiązać się z opłatami za transmisję danych.

Jak uaktywnić automatyczne aktualizowanie oprogramowania z Centrum aktualizacji

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
 - 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 4 Stuknij pozycję **Zezw. na aut. aktualiz.:** i wybierz, czy chcesz pobierać aktualizacje za pomocą sieci 3G i Wi-Fi®, czy tylko za pomocą sieci Wi-Fi®. Od tej pory aktualizacje będą pobierane automatycznie, gdy tylko zostaną udostępnione.
- ! Pobieranie aktualizacji za pomocą sieci 3G/sieci komórkowych może wiązać się z opłatami za transmisję danych.

Instalowanie aktualizacji systemowych

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
- 3 Wybierz aktualizację systemową, którą chcesz zainstalować, a następnie stuknij pozycję **Instaluj**.

Aktualizowanie telefonu przy użyciu przewodu USB

Niektórych aktualizacji nie można pobierać za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego. Na pasku stanu są wyświetlane powiadomienia informujące o tych aktualizacjach. Do pobrania i uruchomienia aktualizacji wymagane są przewód USB oraz

komputer z uruchomioną aplikacją PC Companion. Aby zainstalować aplikację PC Companion na komputerze, użyj plików instalacyjnych zapisanych w telefonie, lub pobierz aplikację bezpośrednio ze strony www.sonymobile.com.

Jak pobrać aplikację PC Companion z telefonu

- 1 Podłącz telefon do komputera przewodem USB.
 - 2 Jeśli zostanie wyświetlony monit, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie, aby uruchomić instalację aplikacji PC Companion na komputerze.
- 💡 Aplikację PC Companion można pobrać ze strony internetowej www.sonymobile.com.

Jak pobrać aktualizacje oprogramowania za pomocą połączenia przez przewód USB

- 1 Zainstaluj aplikację PC Companion na komputerze, którego używasz, jeśli nie jest jeszcze zainstalowana.
- 2 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
- 3 **Komputer:** Włącz aplikację PC Companion. Po chwili aplikacja PC Companion wykryje telefon i wyszuka nowe oprogramowanie telefonu.
- 4 **Telefon:** Jeżeli na pasku stanu zostaną wyświetlone powiadomienia, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania.

Jak zaktualizować telefon za pomocą komputera Apple® Mac®

- 1 Na używanym komputerze Apple® Mac® zainstaluj aplikację Bridge for Mac, jeśli jeszcze nie jest zainstalowana.
 - 2 Podłącz telefon do komputera Apple® Mac® przy użyciu przewodu USB.
 - 3 **Komputer:** Uruchom aplikację Bridge for Mac. Po chwili aplikacja Bridge for Mac wykryje telefon i wyszuka nowe oprogramowanie telefonu.
 - 4 **Komputer:** W przypadku wykrycia nowego oprogramowania telefonu zostanie wyświetlone okno podręczne. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przeprowadzić odpowiednie aktualizacje oprogramowania.
- ! Aplikację Bridge for Mac można pobrać z witryny www.sonymobile.com.

Omówienie ustawień telefonu











Poznaj ustawienia swojego telefonu, abyś mógł dostosować aparat do swoich potrzeb.

Sieci zwykłe i bezprzew.	Zarządzanie połączeniami bezprzewodowymi oraz ustawieniami połączeń.
Ustawienia połączeń	Konfiguracja ustawień, dotyczących na przykład odsłuchiwania i zarządzania skrzynką/pocztą głosową.
Dźwięk	Konfiguracja dzwonka, wibracji oraz sposobów powiadamiania o nawiązywanych połączeniach. Pozycje w tym menu pozwalają również ustawić głośność muzyki lub innych mediów oraz zmienić powiązane ustawienia.
Wyświetlacz	Pozwalają zmienić orientację podczas obracania telefonu oraz dostosować jasność ekranu.
Lokalizacja i zabezpiecz.	Ustawienia nawigacji oraz bezpieczeństwa telefonu - ustanawianie zabezpieczeń i wprowadzanie haseł.
Aplikacje	Zarządzanie i usuwanie zainstalowanych aplikacji.
Konta i synchronizacja	Ustawienia automatycznej synchronizacji aplikacji oraz zgoda na synchronizację danych w tle, niezależnie od tego, czy są używane aktywnie czy nie.
Dane użytkownika	Zarządzanie informacjami osobistymi, odtworzenie ustawień i innych danych po zainstalowaniu aplikacji oraz usunięcie wszelkich prywatnych danych z wewnętrznej pamięci telefonu.
Pamięć	Sprawdzenie ilości wolnego miejsca w wewnętrznej pamięci telefonu oraz na karcie SD. Pozwala również skasować zawartość karty SD lub odłączyć ją w celu bezpiecznego wyjęcia.
Język i klawiatura	Wybór języka telefonu oraz dostrojenie opcji wprowadzania danych tekstowych.
Ustawienia głosowe	Konfiguracja funkcji głosowego wprowadzania danych pozwalającej głosowo wprowadzać tekst.
Ułatwienia dostępu	Aktywacja zainstalowanych aplikacji dostępności oraz powiązane ustawienia.
Data i godzina	Wprowadzenie ustawień czasu i daty lub wybór wartości dostarczonych przez sieć komórkową. Wybór formatu daty i godziny.
Informacje o telefonie	Przeglądanie informacji dotyczących telefonu, takich jak model, wersja oprogramowania firmware oraz status baterii.

Omówienie ikon stanu i powiadomień




Ikony stanu














Na ekranie mogą się pojawić następujące ikony stanu:

	Moc sygnału
	Brak sygnału
	Roaming
	Sieć GPRS jest dostępna
	Sieć EDGE jest dostępna
	Sieć 3G jest dostępna
	Wysyłanie i pobieranie danych GPRS
	Wysyłanie i pobieranie danych EDGE
	Wysyłanie i pobieranie danych 3G
	Stan baterii
	Bateria w trakcie ładowania
	Nawigacja GPS jest aktywna
	Tryb samolotowy jest aktywny
	Funkcja Bluetooth™ jest aktywna
	Połączono z innym urządzeniem Bluetooth™
	Brak karty SIM
	Mikrofon jest wyciszony
	Głośnik telefonu jest włączony
	Tryb cichy
	Tryb wibracji
	Alarm ustawiony
	Synchronizacja w toku
	Problem z logowaniem lub synchronizacją
	Połączenie Wi-Fi® jest włączone i dostępne są sieci bezprzewodowe

Ikony powiadomień







Na ekranie mogą się pojawić następujące ikony powiadomień:

	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Nowa wiadomość poczty głosowej

-  Zbliżające się zdarzenie kalendarza
-  Trwa odtwarzanie utworu
-  Telefon jest połączony z komputerem przewodem USB
-  Ostrzeżenie
-  Komunikat o błędzie
-  Połączenie nieodebrane
-  Trwa połączenie
-  Połączenie zawieszono
-  Przekazywanie połączeń włączone
-  Dostępne aktualizacje oprogramowania
-  Trwa pobieranie danych
-  Trwa wysyłanie danych
-  Więcej (niewyświetlonych) powiadomień

Omówienie aplikacji

	Alarm	Ustawianie alarmu
	Internet	Przeglądanie Internetu
	Kalkulator	Przeprowadzanie podstawowych obliczeń
	Kalendarz	Śledzenie umówionych spotkań
	Camera	Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo
	Kontakty	Utrzymywanie kontaktu ze znajomymi i współpracownikami
	Album 3D	Robienie zdjęć i obrazów w trybie prezentacji 3D
	Aparat 3D	Tworzenie szerokokątnych, panoramicznych zdjęć
	Pobrane pliki	Dostęp do pobranych aplikacji
	Poczta e-mail	Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail
	Facebook™	Kontakt ze znajomymi, członkami rodziny i współpracownikami na całym świecie
	Radio FM	Słuchanie radia w telefonie
	Galeria	Wyświetlanie zdjęć i obrazów
	Gmail™	Aplikacja poczty e-mail obsługująca usługę Gmail™
	Wyszukiwarka Google	Znajdowanie informacji w telefonie i w Internecie
	Współrzędne	Wyświetlanie lokalizacji znajomych w usłudze Google Maps™, udostępnianie własnej lokalizacji oraz innych informacji
	Mapy	Wyświetlanie aktualnej lokalizacji, wyszukiwanie innych lokalizacji i wyznaczanie tras
	Market	Przejdź do usługi Android Market™, aby pobrać darmowe lub płatne aplikacje na telefon
	Podłączone urządzenia	Udostępnianie plików multimedialnych w telefonie przez współdzielone połączenie Wi-Fi®
	Wiadomości	Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS i MMS
	Odtwarzacz muzyki	Odtwarzanie muzyki i list odtwarzania
	Nawigacja	System nawigacji z głosowymi wskazówkami dotyczącymi kolejnych zakrętów
	Wiadomości i prognoza pogody	Wyświetlanie wiadomości i prognozy pogody
	Telefon	Nawiązywanie i odbieranie połączeń, przełączanie się między połączeniami, ustanawianie połączeń konferencyjnych oraz wyświetlanie historii połączeń
	Miejsca	Wyszukiwanie miejsc, na przykład restauracji i kawiarni
	Video Unlimited	Wypożyczanie i kupowanie filmów wideo
	Music Unlimited	Słuchanie muzyki przez Internet

	Ustawienia	Dopasowywanie ustawień telefonu do potrzeb
	Kreator konfiguracji	Objaśnienie podstawowych funkcji i pomoc podczas wprowadzania najważniejszych ustawień
	Talk	Czat w trybie online
	TrackID™	Usługa rozpoznawania muzyki
	Timescape™	Służy do śledzenia całej codziennej komunikacji
	YouTube™	Udostępnianie i przeglądanie nagrań wideo z całego świata

- ! Niektóre aplikacje nie są obsługiwane przez wszystkie sieci i/lub operatorów sieci we wszystkich rejonach.

Obsługa użytkowników

Bezpośredni dostęp do obsługi użytkowników na telefonie jest możliwy za pośrednictwem aplikacji Pomoc. Można na przykład otworzyć instrukcję obsługi zawierającą opis korzystania z telefonu. Informacje dotyczące rozwiązywania problemów i inną pomoc można także uzyskać w strefie pomocy firmy Sony Mobile oraz za pośrednictwem działu obsługi klienta firmy Sony Mobile.

- Funkcje aplikacji Pomoc:
 - Instrukcja obsługi na telefonie — czytanie i wyszukiwanie informacji dotyczących sposobu korzystania z telefonu.
 - Narzędzia edukacyjne — dostęp do porad i wskazówek, aktualności i filmów instruktażowych.
 - Pomoc pocztą e-mail — wysyłanie wiadomości e-mail do zespołu pomocy.
 - Strefa pomocy — strona internetowa www.sonymobile.com pozwala uzyskać wszechstronną pomoc dotyczącą telefonu.
 - Rozwiązywanie problemów — typowe problemy i komunikaty o błędach opisano na końcu instrukcji obsługi i w strefie pomocy.
 - Dział obsługi klienta — jeśli wszystko inne zawiodło. Odpowiednie numery do działu pomocy technicznej podano na dołączonej ulotce *Ważne informacje*.
- ! Rozszerzona instrukcja obsługi jest także dostępna pod adresem www.sonymobile.com.


Jak uzyskać dostęp do aplikacji Pomoc

- 1 Na ekranie Aplikacje znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij odpowiedni element obsługi.


Rozwiązywanie problemów


Telefon nie działa zgodnie z oczekiwaniami

W przypadku wystąpienia problemów z telefonem przed podjęciem jakichkolwiek innych czynności zastosuj się do następujących wskazówek:


- Naładuj telefon, jeśli poziom baterii jest niski.
- Użyj klawisza zasilania, aby ponownie uruchomić telefon.
- Ponownie uruchom telefon poprzez wyciągnięcie i ponowne włożenie karty SIM.
- Wymuś ponowne uruchomienie telefonu. Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund klawisz zasilania  oraz klawisz głośności w górę. Po włączeniu wibracji, zwolnij klawisze. Telefon automatycznie uruchomi się ponownie.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu. Zaktualizowanie telefonu zapewnia jego optymalne działanie i zastosowanie najnowszych ulepszeń. Więcej informacji można znaleźć w *Aktualizowanie telefonu* na stronie 137.
- Zresetuj telefon.

Jak wymusić ponowne uruchomienie telefonu

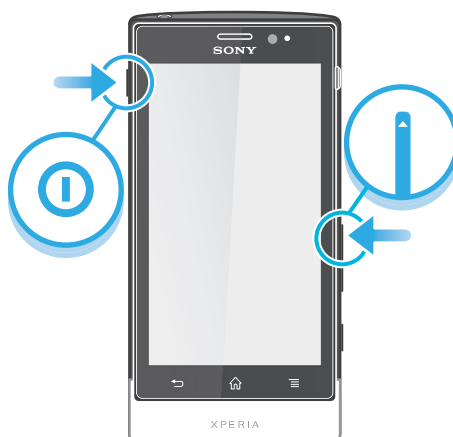

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund jednocześnie przycisk zwiększania głośności oraz klawisz zasilania .
- 2 Po tym jak telefon raz zawibruje, zwolnij klawisze. Telefon uruchomi się ponownie automatycznie.


Jak wymusić wyłączenie telefonu


- 1 Naciśnij i przytrzymaj przez dziesięć sekund klawisz zasilania  oraz klawisz głośności w górę.
- 2 Po trzykrotnym włączeniu wibracji, zwolnij klawisze. Telefon wyłączy się automatycznie.

Resetowanie telefonu

Możliwe jest przywrócenie oryginalnych ustawień telefonu z lub bez usuwania swoich osobistych danych. Innymi słowy, telefon zostaje przywrócony do takiego stanu, w jakim został dostarczony przez producenta. Przed zresetowaniem telefonu należy utworzyć kopię zapasową wszelkich ważnych danych zapisanych w telefonie.

Jak zresetować telefon

-  Nie uruchamiaj ponownie telefonu w trakcie procedury resetowania, gdyż może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia telefonu.

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Dane użytkownika**.
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia fabryczne**.
- 4 Aby usunąć nie tylko zawartość wewnętrznej pamięci, ale także inne dane użytkownika, takie jak zdjęcia i muzyka, zaznacz pole **Wyczyść kartę SD**.
- 5 Stuknij pozycję **Resetuj telefon**.
- 6 Aby potwierdzić, stuknij **Wymaż wszystko**.

Po rozpoczęciu ładowania telefonu nie pojawia się ikona ładowania baterii

Przed pojawieniem się ikony baterii na ekranie może minąć kilka minut.

Poziom naładowania baterii jest niski

Postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami na temat tego, jak lepiej wykorzystać swoją baterię. Zobacz *Zwiększanie wydajności baterii* na stronie 15.

Nie mogę przenieść zawartości między telefonem a komputerem za pomocą przewodu USB

Oprogramowanie lub sterowniki USB nie zostały poprawnie zainstalowane. Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i sekcje rozwiązywania problemów znajdziesz pod adresem www.sonymobile.com.

Nie mogę korzystać z usług internetowych

Upewnij się, że abonament obejmuje pobieranie danych, a ustawienia internetowe telefonu są poprawnie skonfigurowane. Aby uzyskać więcej informacji o włączaniu funkcji przesyłania danych, roamingu danych oraz o pobieraniu ustawień internetowych, zobacz *Ustawienia Internetu i wiadomości* na stronie 32. Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach subskrypcji, skontaktuj się z operatorem sieci.

Komunikaty o błędach

Brak zasięgu sieci

- W telefonie jest ustawiony tryb samolotowy. Upewnij się, że tryb samolotowy został wyłączony.
- Telefon nie odbiera żadnego sygnału sieci lub odbierany sygnał jest zbyt słaby. Skontaktuj się z operatorem sieci, aby upewnić się, że dane miejsce jest objęte zasięgiem.
- Karta SIM nie działa prawidłowo. Włóż kartę SIM do innego telefonu. Jeśli drugi telefon będzie działał normalnie, źródłem problemu jest Twój telefon. W takim przypadku skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Sony.

Tylko połączenia alarmowe

Jesteś w zasięgu sieci, ale nie możesz z niej korzystać. W awaryjnych wypadkach niektórzy operatorzy umożliwiają wykonywanie połączeń na międzynarodowy numer alarmowy 112. Patrz *Połączenia alarmowe* na stronie 36.

Karta SIM jest zablokowana.

Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PIN. Aby odblokować telefon, musisz podać kod PUK dostarczony przez operatora.

Karta SIM zablokow. kodem PUK.

Dziesięć razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PUK (Personal Unblocking Key). Skontaktuj się z usługodawcą.

Utylizacja telefonu

Posiadasz stary telefon, którego nie używasz? Warto go zutylizować. Pozwoli to ponownie wykorzystać materiały i elementy użyte do jego produkcji, a także przyczynić się do ochrony środowiska! Więcej informacji na temat możliwości utylizacji w swoim regionie znajdziesz pod adresem www.sonymobile.com.

Informacje prawne

Sony MT27i

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile Communications AB może wprowadzać w instrukcji obsługi ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleni programów i (lub) sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach instrukcji.

© Sony Mobile Communications AB, 2012.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Numer publikacji: 1262-5444.1

Ten telefon umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na przykład dzwonek. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną na telefon komórkowy lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób użycia. Firma Sony nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez inne podmioty.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego podmiotu będącego ich dostawcą i może podlegać dodatkowym warunkom korzystania. W przypadku aplikacji uzyskiwanych w witrynach innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn i stosowanymi zasadami dotyczącymi prywatności. Firma Sony nie daje żadnych gwarancji dotyczących dostępności lub wydajności jakichkolwiek witryn innych podmiotów ani oferowanych przez nich usług.

Aby przeczytać informacje o zgodności z normami, takie jak symbol CE, należy zdjąć tylną pokrywę.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sonymobile.com.

Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Niniejszy produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez licencji firmy Microsoft jest zabronione.

Właściciele praw do zawartości używają technologii zarządzania prawami dostępu do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu zapewnienia ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich.

Niniejsze urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeżeli oprogramowanie WMDRM nie zdola ochronić zawartości, jej właściciele mogą zwrócić się do firmy Microsoft o odwołanie możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączenie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika uaktualnienia oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która tego wymaga.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („wideo MPEG-4”) lub standardem AVC („wideo AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: <http://www.mpegla.com>. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 jest licencjonowana przez instytut Fraunhofer IIS i firmę Thomson.

Indeks

A	
aktualizowanie	
stan	58
aktualizowanie telefonu	137
alarm	68
albumy	
usuwanie	119
albumy nagrań wideo	118, 119
wyświetlanie	117
albumy zdjęć	118
usuwanie	119
wyświetlanie	117
Android Market™	62
Android™	8
animowane tapety	20
aparat	103, 105, 106, 112
ciągła automatyczna ostrość	106, 112
ekran	103
elementy sterujące	103
geotagowanie	105
ikony	112
korzystanie z lampy błyskowej	104
omówienie	103
powiększenie	104
rejestrwanie nagrań wideo	111
robienie zdjęć	104, 105
ustawienia	106, 112
wideo	111
wideo HD (High Definition)	112
wykrywanie twarzy	104, 105
wykrywanie uśmiechu	105
wyświetlanie nagrań wideo	111
wyświetlanie zdjęć	104
zamykanie	103
Aparat 3D	
ekran	115
omówienie	115
aparat fotograficzny	103
ustawienia	106
aparat w trybie fotografii	
ustawienia	106
Aplikacja Google Talk™	56
Aplikacja Nawigacja	131
Aplikacja Timescape™	59
ikony filtrów	58
aplikacje	8
ekran	21
omówienie	142
audio	96
odtwarzanie	92
odtwarzanie muzyki w kolejności losowej	96
regulacja głośności	93
automatyczna sekretarka	37
B	
bateria	14
blokady	
blokada ekranu	11
blokowanie ekranu	11
włączanie ekranu	11
BRAVIA® Engine	117
C	
czat (komunikacja błyskawiczna)	56
D	
data	
format	29
Data monitor	33
dzwonek	68
E	
e-mail	50
więcej niż jedno konto	54
ekran	30
gwarancja	16
pęknięcie	16
szkło	16
wzór odblokowania ekranu	134
Ekran główny	19
dostosowywanie	19
F	
Facebook™	99, 102
aktualizacja stanu	58
logowanie się	58
polecanie utworów z odtwarzacza muzyki	94
polecanie utworów z radia	99
synchronizacja	73
filmy wideo	121
nagrywanie	111
odtwarzanie	121
udostępnianie	122
usuwanie	122
wysyłanie	122
wyświetlanie	111, 117, 118, 119
filtr	
zdarzenia w aplikacji Timescape™	58
firmowe wiadomości e-mail, kalendarz i kontakty	73
folia ochronna	16
G	
Galeria	117, 123
oglądanie zdjęć z usługi Facebook™	119
otwieranie	117
otwieranie albumów	118
zmienianie widoku	119
geotagowanie	
zdjęć	105
głośność	
klawisz	29
regulacja w nagraniach wideo	121
Gmail™	54
godzina	29
Google Latitude™	131
Google Maps™	131
GPS	130
I	
ikony	140
w aparacie	112
importowanie kontaktów z karty SIM	42
informacje o używaniu	33
informacje osobiste	41
Internet	
przeglądarka internetowa	86
sterowanie transferem danych	33
ustawienia	32
J	
jasność	30
język	31
pisanie	27
K	
kafelki	57

kalendarz	68	Moje listy odtwarzania	97
tworzenie zdarzenia	68	ochrona słuchu	92
kamera wideo	103, 111	odtworzenie	92
ciągła automatyczna ostrość	112	odtworzenie w kolejności losowej	96
rejestrwanie nagrań wideo	111	omówienie odtwarzacza	93
ustawienia	112	pobieranie informacji na temat muzyki	96
wideo HD (High Definition)	112	podcasty	92
Kanały SensMe™	96	polecanie	99
karta pamięci		regulacja głośności	93
wkładanie	9	skrótóy	95
karta SIM	134	tworzenie list odtwarzania	96
eksportowanie kontaktów	46	udostępnianie	94, 99
importowanie kontaktów	42	usuwanie	94
wkładanie	9	używanie zestawu słuchawkowego	32
wyjmowanie	9	wstrzymywanie utworu	93
klawiatura	24	wyszukiwanie przy pomocy TrackID™	98
ustawienia	27	zakup	98
klawiatura ekranowa	24	zmiana utworów muzycznych	93
Klawiatura telefonu	26		
klawiatura telefonu	24	N	
klawisze	16	nagrania wideo	
Konfiguracja konta Google™	54	kopiowanie do/z komputera	92
konta	12	przewijanie do przodu i do tyłu	121
Exchange Active Sync®	12	regulacja głośności	121
Facebook™	12	wstrzymywanie	121
Google™	12	nowe usługi	59
kontakty	41	numery alarmowe	36
importowanie z karty SIM	42		
kopia	46	O	
kopia zapasowa	46	obracanie	
łączenie informacji o kontakcie	44	zdjęcia	120
przesyłanie	42	odbieranie elementów przy użyciu technologii	
udostępnianie	45	bezprzewodowej Bluetooth™	125
ulubione	45	odtworczacz muzyki	
wysyłanie	45	dźwięk przestrzenny	93
zdjęcie	44, 120	Kanały SensMe™	96
kopia zapasowa		korektor	93
kontakty	46	listy odtwarzania	96
korektor	93	minimalizowanie	94
kreator konfiguracji	11	Moja muzyka	95
		tworzenie list odtwarzania	96
		usuwanie utworów	94
		odtworczacz wideo	
		wstrzymywanie nagrania wideo	121
		odtworzenie	
		muzyka	92
		Zdjęcia 3D	123
		odtworzenie losowe muzyki	96
		okno ostatnio używanych aplikacji	21
		omówienie	
		telefon	93
		ostatnie połączenia	37
		oszczędzanie energii	15
		włączanie	15
		wyłączanie	16
		wyświetlanie powiadomień	16
		zmienianie ustawień	16
		P	
		PIN	134
		pliki multimedialne	
		kopiowanie na kartę pamięci	92
		pobieranie	
		Ustawienia internetowe	32
		poczta głosowa	37
		<i>poczta Patrz e-mail</i>	
		pokaz slajdów	120
		pokrywa tylna	
		zakładanie	10
		zdejmowanie	9
		polecanie muzyki	94, 99
		połączenia	32, 36, 40
L			
lampa błyskowa			
używanie podczas robienia zdjęć	104		
listy odtwarzania	96		
dodawanie utworów	96		
odtworzenie własnych	97		
tworzenie	96		
usuwanie	97		
usuwanie utworów	97		
lokalizacja	106, 130		
Ł			
ładowanie	14		
M			
Mapy	131		
Media Go™	129		
metoda wprowadzania tekstu	24		
MMS			
ustawienia	32		
Mobile BRAVIA® Engine	117		
motywy	20		
Multi Angle			
wyświetlanie	123		
multimedia			
kopiowanie na kartę pamięci	92		
muzyka	32, 92, 96		
dodawanie utworów do list odtwarzania	96		
kopiowanie do/z komputera	92		
kopiowanie na kartę pamięci	92		
korzystanie z korektora	93		

alarmowe	36
blokowanie	39
kierowanie	39
lista	37
nieodebrane	37
oczekujące	38
ostatnie	37
przekazywanie	39
rejestr	37
ustawienia	39
wiele	38
połączenia konferencyjne	38
powiadomienie	140
dzwonek	30
lampa	22
panel	23
powiązana zawartość audio	94
powiększanie	
zdjęcia	120
Zdjęcia 3D	123
powiększenie	104
<i>przeglądanie — Zobacz przeglądarka internetowa</i>	
przeglądarka internetowa	86
floating touch™	90
pasek narzędzi	86
ustawienia	89
zarządzanie zakładkami	87
przesyłanie	
kontakty	42
przycinanie	
zdjęcia	120
przycisk nieskończoności	94
w Timescape™	59
PUK	134
R	
radio	100
dźwięk mono	101
dźwięk stereo	101
korzystanie z serwisu Facebook™	102
omówienie	100
otwieranie	100
przełączanie stacji	100
słuchanie przez głośnik	101
ulubione	101
wybieranie stacji	100
wyszukiwanie stacji	101
Radio FM	
ulubione	101
wybieranie stacji	100
regulacja głośności	93
regulacja podświetlenia wyświetlacza LCD	30
rejestrowanie nagrań wideo	103
używanie klawisza aparatu	111
resetowanie	145
robienie zdjęć	103
przez stuknięcie	104
używanie funkcji wykrywania twarzy	105
używanie funkcji wykrywania uśmiechu	105
rozpoznawanie głosu	28
rozszerzenia	19
rozwiązywanie problemów	145
S	
sieci bezprzewodowe	130
skanowanie kodów kreskowych	71
<i>SOS Patrz numery alarmowe</i>	
spis telefonów	41
stan	140
pasek	22
symbole	24
synchronizacja	
kontakty, kalendarz i wiadomości e-mail	
Microsoft® Exchange	73
Synchronizacja Google™	72
Synchronizacja Microsoft® Exchange	73
synchronizowanie	72
kalendarz, zakładki	12, 74
kontakty	12, 74
Kontakty, kalendarz i wiadomości e-mail	
Google™	72
Kontakty, kalendarz i zdjęcia z serwisu	
Facebook™	73
SyncML™	12, 74
T	
tapeta	20
używanie zdjęcia jako	120
tapety animowane	20
Technologia bezprzewodowa Bluetooth™	124
Technologia TrackID™	98
korzystanie z radia FM	102
otwieranie	98
polecanie utworu	99
przeglądanie list przebojów	98
udostępnianie utworu	99
używanie wyników działania	98
wyszukiwanie informacji o utworze	98
wyświetlanie historii	98
technologia TrackID™	
kupowanie utworu	98
telefon	
aktualizowanie	137
bateria	15
wydajność	15
<i>telefonowanie Patrz połączenia</i>	
Timescape™	57
omówienie ekranu	57
przycisk nieskończoności	59
ustawienia	59
widżet Kanał Timescape™	60
widżet Udostępnij w Timescape™	61
widżet Znajomi w Timescape™	60
widżety	60, 61
TrackID™, technologia	
korzystanie w połączeniu z usługą	
Facebook™	99
podczas korzystania z radia FM	99
tryb cichy	29
tryb oszczędzania energii	15
Tryb samolotowy	31
Twitter™	
aktualizacja stanu	58
logowanie się	58
tworzenie kopii zapasowej	
kontakty	133
zawartość	133
U	
udostępnianie	
muzyka	94, 99
zdjęcia	120
Zdjęcia 3D	123
zdjęcia i nagrania wideo	119
ulubione	
przełączanie stacji radiowych	101
usuwanie stacji radiowych	101
zapisywanie stacji radiowych	101
USB, połączenie	127
usługa czatu	56
Usługa Music Unlimited™	67
usługi	12

ustawienia	
aparatus	106, 112
aparatus fotograficzny	106
Internet	32
kamera wideo	112
MMS	32
połączenie	39
Timescape™	59
wiadomości	32
ustawienia wstępne	
usuwanie stacji radiowych	101
zapisywanie stacji radiowych	101
usuwanie	119
alarm	68
filmy wideo	122
utwory	94
zdjęcia	120
Zdjęcia 3D	123
użytkowanie telefonu	147
V	
Video Unlimited™	65
kupowanie filmów wideo	65
oglądanie filmu wideo	66
omówienie menu	65, 66
powiadomienia	66
tworzenie konta	65
wypożyczanie filmów wideo	65
W	
Wi-Fi®	79
wiadomości	
ustawienia	32
wibracja	30, 68
wideo HD (High Definition)	112
widżet odtwarzacza muzyki	97
widżety	
Kanał Timescape™	60
Udostępnij w Timescape™	61
wprowadzenie	19
Znajomi w Timescape™	60, 61
wielkie litery	24
Wisepilot™	132
wizytówki	
wysyłanie	45
włączanie	10
włączanie zasilania	10
Wprowadzanie gestów	25
wprowadzanie głosowe	28
wskazówki na temat dojazdu	131
współrzędne	131
wstrzymywanie utworu	93
wybieranie stałe	40
wykrywanie twarzy	104, 105
wykrywanie uśmiechu	105
wyłączanie	10
wyłączanie zasilania	10
wymuszone ponowne uruchomienie	145
wysyłanie	119, 120, 123
kontakty	45
wizytówki	45
wysyłanie elementów przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth™	125
wyszukiwanie	
informacje o utworze	98
muzyki przy pomocy TrackID™	98
wyświetlanie	
nagrania wideo zarejestrowane aparatem	111
zdjęcia	104
Z	
zablokowany ekran	
wyświetlanie nowych wiadomości SMS	11
wyświetlanie połączeń nieodebranych	11
zakup	
muzyka	98
zarządzanie czasem	68
zdarzenia	
kalendarz	68
w aplikacji Timescape™	58
zdjęcia	119, 120
dodawanie położenia geograficznego	105
kopiowanie do/z komputera	92
obracanie	120
pokaz slajdów	120
powiększanie	120
przeglądarka zdjęć	118
prycinanie	120
przypisywanie kontaktów	44
robienie	104, 105
udostępnianie	119, 120
usuwanie	120
używanie jako tapety	120
używanie jako zdjęcia kontaktu	120
wyświetlanie	104, 117, 118, 119, 123
wyświetlanie lokalizacji	106
wyświetlanie na mapie	121
Zdjęcia 3D	123
odtworzenie	123
powiększanie	123
udostępnianie	123
usuwanie	123
zdjęcia 3D	
wyświetlanie	123
zestaw słuchawkowy	32
używanie	32
zmiana rozmiaru	
zdjęcia	120
zmiana utworów muzycznych	93
Zwiększanie jakości zdjęć dzięki funkcji Mobile BRAVIA® Engine	117