

SONY®

Instrukcja obsługi

XPERIA tipo
ST21i/ST21a

Spis treści

Ważne informacje.....	6
Android™ – co i dlaczego?.....	7
Aplikacje.....	7
Czynności przygotowawcze.....	8
Przygotowanie telefonu do pracy.....	8
Włączanie i wyłączanie telefonu	10
Kreator konfiguracji.....	10
Blokada ekranu.....	10
Konta i usługi.....	11
Poznaj swój telefon.....	12
Omówienie telefonu.....	12
Używanie klawiszy.....	13
Bateria.....	13
Korzystanie z ekranu dotykowego.....	15
Ekran główny.....	17
Dostęp i korzystanie z aplikacji.....	19
Status i powiadomienia.....	21
Menu Ustawienia telefonu.....	23
Wprowadzanie tekstu.....	23
Ustawienia klawiatury i klawiatury telefonu.....	27
Dostosowanie/personalizacja telefonu.....	28
Pamięć.....	30
Używanie zestawu słuchawkowego z telefonem.....	31
Ustawienia Internetu i wiadomości.....	31
Kontrola użytkowania danych.....	32
Wyłączanie transmisji danych.....	33
Dane w roamingu.....	33
Ustawienia sieci.....	34
Łączenie.....	35
Połączenia alarmowe.....	35
Obsługa połączeń.....	35
Poczta głosowa.....	36
Wiele połączeń.....	37
Połączenia konferencyjne.....	37
Ustawienia rozmów.....	38
Kontakty	40
Aby przesłać kontakty na nowy telefon.....	40
Omówienie ekranu Kontakty.....	42
Zarządzanie kontaktami.....	42

Komunikacja z osobami zapisanymi w kontaktach.....	44
Udostępnianie kontaktów.....	45
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów.....	45
Wiadomości.....	46
Korzystanie z wiadomości SMS i MMS.....	46
Opcje wiadomości SMS i MMS.....	47
Poczta e-mail.....	49
Używanie poczty e-mail.....	49
Korzystanie z kont poczty e-mail.....	52
Gmail™ oraz inne usługi Google™	53
Aplikacja Google Talk™	54
Rozpoczynanie korzystania z usługi Google Play™.....	55
Pobieranie z usługi Google Play™	55
Czyszczenie danych aplikacji.....	56
Uprawnienia.....	56
Instalowanie aplikacji spoza usługi Google Play™	56
Usługa PlayNow™.....	57
Przed rozpoczęciem pobierania zawartości.....	57
Pobieranie z usługi PlayNow™	57
Robienie porządków.....	58
Kalendarz.....	58
Budzik.....	58
Skanowanie przy użyciu aplikacji NeoReader™.....	61
Omówienie menu aplikacji NeoReader™	61
Synchronizowanie danych na telefonie.....	62
Synchronizacja z Google™.....	62
Synchronizowanie firmowych wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów.....	63
Synchronizowanie z usługą Facebook™ w telefonie Xperia™	63
Synchronizacja przy użyciu technologii SyncML™	64
Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi.....	66
Wi-Fi®	66
Przeglądarka internetowa.....	69
Przeglądanie stron internetowych.....	69
Nawigacja po stronach internetowych.....	69
Zarządzanie zakładkami.....	70
Zarządzanie tekstem i obrazami.....	72
Wiele okien.....	72
Pobieranie z Internetu.....	73
Ustawienia przeglądarki.....	73

Muzyka.....	75
Kopiowanie plików multimedialnych na kartę pamięci.....	75
Korzystanie z odtwarzacza muzyki	75
Rozpoznawanie muzyki za pomocą technologii TrackID.....	80
Korzystanie z wyników działania technologii TrackID™.....	80
Korzystanie z radia FM.....	82
Omówienie funkcji radia FM.....	82
Przełączanie stacji radiowych.....	82
Korzystanie z ulubionych stacji radiowych.....	83
Nowe wyszukiwanie stacji radiowych.....	83
Przełączanie się między głośnikiem a zestawem HF.....	83
Rozpoznawanie utworów odtwarzanych w radiu za pomocą TrackID™.....	83
Robienie zdjęć i nagrywanie wideo.....	84
Omówienie elementów sterujących aparatem.....	84
Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć.....	85
Korzystanie z ustawień aparatu w trybie fotografii.....	85
Wskazówki dotyczące korzystania z aparatu.....	87
Korzystanie z aparatu w trybie wideo.....	88
Wyswietlanie zdjęć i filmów wideo w Galerii.....	91
Praca z albumami.....	91
Praca ze zdjęciami w Galerii.....	93
Technologia bezprzewodowa Bluetooth™.....	96
Nadawanie nazwy telefonu.....	96
Tworzenie powiązania między telefonem a innym urządzeniem Bluetooth™.....	96
Wysyłanie i odbieranie elementów przy użyciu technologii Bluetooth™	97
Podłączanie telefonu do komputera.....	99
Przesyłanie i obsługiwanie zawartości za pomocą przewodu USB.....	99
Przesyłanie plików w trybie Protokołu transferu multimediów za pośrednictwem sieci Wi-Fi®.....	99
Aplikacja PC Companion.....	100
Media Go™	100
Korzystanie z usług lokalizacji w celu znalezienia swojego położenia.....	102
Korzystanie z GPS.....	102
Google Maps™.....	102
Korzystanie z aplikacji Google Maps™ w celu uzyskania wskazówek na temat dotarcia do miejsca docelowego.....	103
Blokowanie i ochrona telefonu.....	104
Numer IMEI.....	104

Ochrona karty SIM.....	104
Ustawienie blokady ekranu.....	105
Aktualizowanie telefonu.....	107
Aktualizowanie telefonu drogą bezprzewodową.....	107
Aktualizowanie telefonu przy użyciu przewodu USB.....	107
Omówienie ustawień telefonu.....	109
Omówienie ikon stanu i powiadomień.....	111
Ikony stanu.....	111
Ikony powiadomień.....	111
Omówienie aplikacji.....	113
Obsługa użytkowników.....	115
Rozwiązywanie problemów.....	116
Telefon nie działa zgodnie z oczekiwaniami.....	116
Resetowanie telefonu.....	116
Nie mogę naładować baterii telefonu.....	116
Po rozpoczęciu ładowania telefonu nie pojawia się ikona ładowania baterii.....	116
Poziom naładowania baterii jest niski.....	116
Urządzenie nie rozpoznaje przewodowego zestawu słuchawkowego.....	116
Nie mogę przenieść zawartości między telefonem a komputerem za pomocą przewodu USB.....	117
Nie mogę korzystać z usług internetowych.....	117
Komunikaty o błędach.....	117
Utylizacja telefonu.....	118
Informacje prawne.....	119
Indeks.....	120

Ważne informacje

Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy zapoznać się z *Ważnymi informacjami*.

- ! Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane we wszystkich krajach/regionach i przez wszystkie sieci i/lub wszystkich operatorów na wszystkich obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Korzystanie z określonych funkcji i aplikacji opisanych w tej instrukcji może wymagać dostępu do Internetu. Nawiązywanie połączenia z Internetem z telefonu może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Android™ – co i dlaczego?

Twój smartfon Xperia firmy Sony działa na platformie Android. Telefony z systemem Android mogą spełniać wiele funkcji komputera. Można je także dostosować do własnych potrzeb. Na przykład, można dodawać i usuwać aplikacje lub rozszerzać ich funkcje. Gry i aplikacje można pobierać ze stale rosnących zasobów w usłudze Google Play™. Można także zintegrować aplikacje na telefonie z systemem Android™ z innymi aplikacjami oraz usługami online. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową kontaktów z telefonu, uzyskać dostęp z jednego miejsca do różnych kont e-mail oraz kalendarzy, śledzić ustalone terminy oraz korzystać z portali społecznościowych.

Telefony z systemem Android™ ciągle się rozwijają. Kiedy dostępna jest nowa wersja oprogramowania i twój telefon ją obsługuje, możesz zaktualizować swój telefon, aby korzystać z nowych funkcji i najnowszych ulepszeń.

- 💡 Twój telefon z systemem Android™ ma fabrycznie załadowane usługi Google™. Aby w pełni wykorzystać możliwości usług Google™, należy utworzyć konto Google™ i zalogować się na nie przy pierwszym uruchomieniu telefonu. Korzystanie z wielu funkcji systemu Android™ wymaga dostępu do Internetu.
- ! Nowe wersje oprogramowania mogą nie być kompatybilne ze wszystkimi telefonami.


Aplikacje

Aplikacja to zainstalowany na telefonie program pomagający w wykonaniu pewnego zadania. Istnieją aplikacje pozwalające, na przykład, wykonać połączenie telefoniczne, zrobić zdjęcie lub pobrać więcej aplikacji.

Czynności przygotowawcze


Przygotowanie telefonu do pracy

Jak zdjąć pokrywę baterii

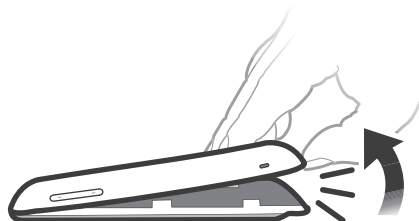


- Włóż koniuszek palca w otwór na spodzie telefonu (między telefonem a pokrywą baterii). Następnie powoli, ale zdecydowanie unieś pokrywę.
- ! Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów, które mogą uszkodzić części telefonu.

Wyjmowanie baterii

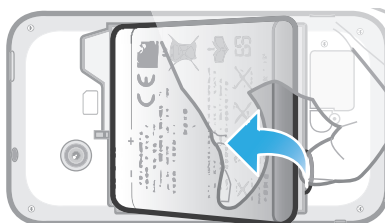


- 1 Zdejmij pokrywę baterii.
- 2 Włóż koniuszek palca w otwór w dolnej części baterii i podnieś baterię.

Jak włożyć kartę pamięci

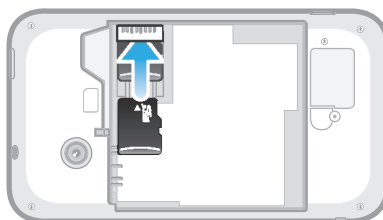

- Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę pamięci złotymi stykami do dołu.


Jak wyjąć kartę pamięci

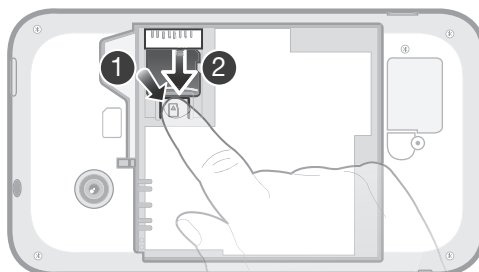

- 1 Zdejmij pokrywę baterii i wyjmij baterię.
- 2 Naciśnij plastikowy klips, który utrzymuje kartę pamięci na swoim miejscu. Naciskając klips, wysuń paznokciem kartę pamięci.


Jak włożyć kartę SIM

- ! Do gniazda karty SIM nie należy wkładać niekompatybilnej karty SIM. Może to spowodować trwałe uszkodzenie karty SIM lub telefonu.

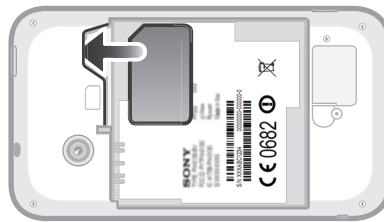


- Zdejmij pokrywę baterii i włóż do gniazda kartę SIM złotymi stykami do dołu.

Usuwanie karty SIM

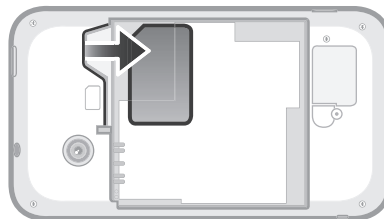

- 1 Zdejmij pokrywę baterii i wyjmij baterię.
- 2 Umieść koniuszek palca na karcie SIM i wysuń ją z gniazda.


Jak założyć pokrywę baterii

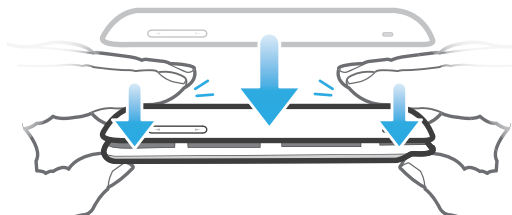

- 1 Umieść pokrywę z tyłu telefonu w taki sposób, aby otwór na obiektyw aparatu w pokrywie był wyrównany z obiektywem aparatu.
- 2 Należy docisnąć wszystkie krawędzie pokrywy baterii, aby bezpiecznie ją zamocować.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Jak włączyć telefon

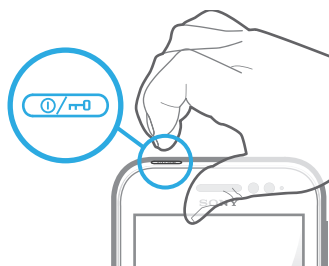

- 1 Naciśnij klawisz zasilania  w górnej części telefonu i przytrzymaj go do momentu włączenia wibracji.
 - 2 Jeśli ekran zostanie przyciemniony, naciśnij krótko klawisz zasilania , aby włączyć ekran.
 - 3 Aby odblokować ekran, przeciągnij  na prawą stronę ekranu.
 - 4 Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany i wybierz opcję **OK**.
- 💡 Kod PIN karty SIM jest początkowo dostarczany przez operatora sieci, ale można go później zmienić w menu **Ustawienia**. Aby poprawić błąd podczas wprowadzania kodu PIN karty SIM, stuknij .
- ! Uruchamianie telefonu może potrwać jakiś czas.

Jak wyłączyć telefon

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania  do momentu otwarcia menu opcji.
 - 2 W menu opcji stuknij pozycję **Wyłącz**.
 - 3 Stuknij pozycję **OK**.
- ! Wyłączanie telefonu może potrwać jakiś czas.

Kreator konfiguracji

Kiedy telefon zostanie uruchomiony po raz pierwszy, otwiera się kreator konfiguracji przedstawiający podstawowe funkcje telefonu i pomagający wprowadzić najważniejsze ustawienia. W tym momencie należy skonfigurować telefon, aby dostosować go do własnych potrzeb. Można także pominąć niektóre czynności i ręcznie uzyskać dostęp do kreatora konfiguracji później.

Jak ręcznie uzyskać dostęp do kreatora konfiguracji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Kreator konfiguracji**.

Blokada ekranu

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy telefon jest włączony i pozostaje nieużywany przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon nie jest używany. Na zablokowanym ekranie nadal są wyświetlane powiadomienia, na przykład powiadomienia dotyczące nieodebranych połączeń i wiadomości otrzymanych od czasu ostatniej blokady telefonu.

Jak uaktywnić ekran

- Naciśnij krótko klawisz zasilania .

Jak odblokować ekran



- Przeciągnij element  do prawej strony w poprzek ekranu.

Jak ręcznie zablokować ekran

- Kiedy ekran jest aktywny, krótko naciśnij klawisz zasilania .

Konta i usługi

Zaloguj się na swoje konta usług internetowych i korzystaj z nich z telefonu. Korzystaj z różnych usług, aby czerpać z nich więcej korzyści. Na przykład, możesz pobrać kontakty ze swoich kont Google™ oraz Facebook™ i umieścić je razem w swoim spisie telefonów, dzięki czemu będziesz mieć dostęp do wszystkich kontaktów w jednym miejscu.

Możesz zalogować się do usług internetowych ze swojego telefonu oraz ze swojego komputera. Podczas logowania się po raz pierwszy tworzone jest konto z twoją nazwą użytkownika, hasłem, ustawieniami oraz informacjami osobistymi. Podczas drugiego logowania pokazany będzie spersonalizowany widok.

Konto Google™

Posiadanie konta Google™ jest kluczem do korzystania z wielu aplikacji i usług na telefonie Android. Konto Google™ jest niezbędne, jeśli użytkownik chce na telefonie korzystać z aplikacji **Gmail™**, a także jeśli chce rozmawiać ze znajomymi za pomocą Google Talk™, zsynchronizować kalendarz w telefonie z kalendarzem Google™ oraz pobierać aplikacje i gry, muzykę, filmy i książki z usługi Google Play™.

Konto Microsoft® Exchange ActiveSync®

Telefon można zsynchronizować z firmowym kontem Microsoft® Exchange ActiveSync®. Pozwoli to na łatwy dostęp do firmowych wiadomości e-mail, kontaktów i zdarzeń kalendarza.

Konto Facebook™


Facebook™ to usługa portalu społecznościowego, która łączy cię ze znajomymi, rodziną i kolegami na całym świecie. Skonfiguruj usługę Facebook do działania na telefonie, aby pozostać w kontakcie znajdując się w dowolnym miejscu.

Konto SyncML™

Telefon można zsynchronizować z serwerem internetowym obsługującym standard SyncML™. Dzięki temu można przeglądać kontakty, zdarzenia kalendarza i zakładki oraz zarządzać nimi w telefonie tak łatwo, jak na komputerze.


Poznaj swój telefon

Omówienie telefonu

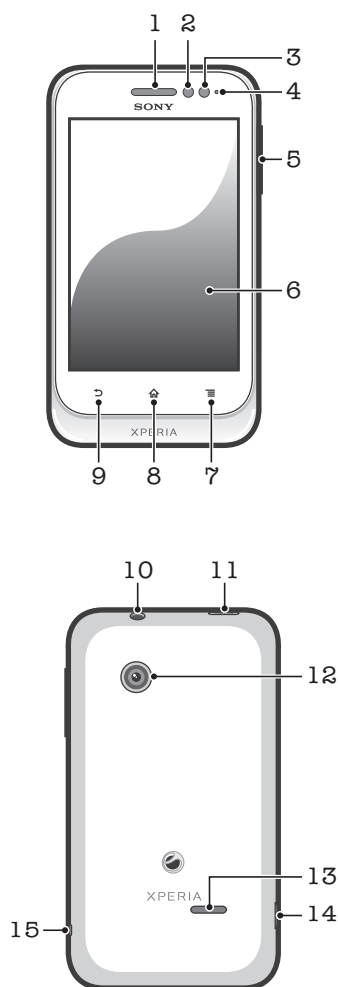

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Głośnik słuchawki. | 9. Klawisz Wstecz. |
| 2. Czujnik zbliżeniowy 1 | 10. Złącze zestawu słuchawkowego (standard CTIA) |
| 3. Czujnik zbliżeniowy 2 | 11. Klawisz zasilania |
| 4. Dioda LED powiadomień. | 12. Obiektyw aparatu. |
| 5. Klawisz głośności/powiększenia | 13. Głośnik. |
| 6. Ekran dotykowy | 14. Złącze ładowarki/przewodu USB. |
| 7. Klawisz menu. | 15. Otwór na pasek |
| 8. Klawisz ekranu głównego. | |

Używanie klawiszy

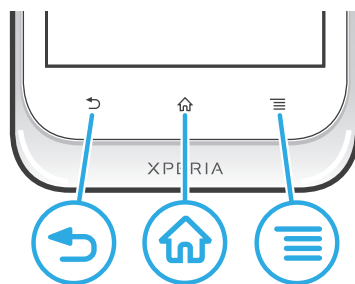

Wstecz

- Umożliwia przejście do poprzedniego ekranu.
- Umożliwia zamknięcie klawiatury ekranowej, okna dialogowego, menu opcji lub panelu powiadomień.



Ekran główny

- Pozwala przejść na **Ekran główny**.
- Naciskając i przytrzymując ten klawisz, można otworzyć okno z ostatnio używanymi aplikacjami.



Menu

- Umożliwia otwarcie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie lub w bieżącej aplikacji.

Bateria


Ładowanie baterii

W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo. Po podłączeniu telefonu do źródła zasilania, takiego jak port USB lub ładowarka, może upłynąć kilka minut, zanim ikona baterii  zostanie wyświetlona na ekranie. Podczas ładowania można korzystać z telefonu. Ładowanie telefonu przez długi czas, na przykład przez noc, nie powoduje uszkodzenia jego baterii.




Kiedy ładowarka jest podłączona, bateria zacznie się rozładowywać chwilę po jej pełnym naładowaniu, a następnie po pewnym czasie zacznie znowu się ładować. Taki cykl przedłuża żywotność baterii i może powodować, że wskazywany stan naładowania baterii jest niższy niż 100 procent.


Jak naładować telefon

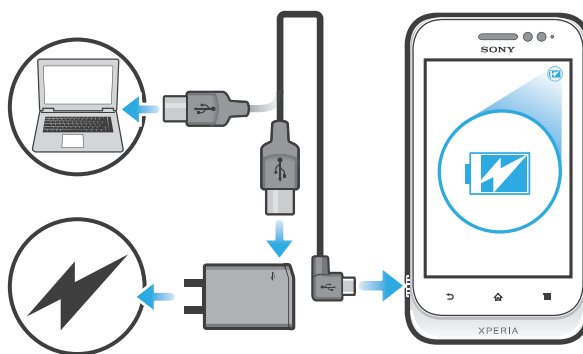

- 1 Podłącz ładowarkę telefonu do gniazdka sieciowego.
- 2 Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do gniazda USB komputera).
- 3 Podłącz drugi koniec przewodu do gniazda micro USB telefonu, symbolem USB skierowanym do góry. Po rozpoczęciu ładowania zaświeci się dioda LED stanu baterii.

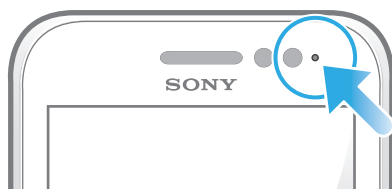

- 4 Zielony kolor diody LED stanu baterii oznacza, że telefon jest w pełni naładowany. Odłącz przewód USB od telefonu, wyciągając wtyczkę prosto do zewnątrz.

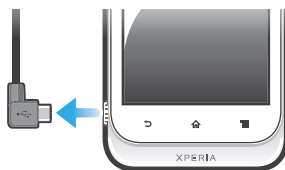

- ! Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki podczas odłączania przewodu od telefonu.

Wskaźnik LED stanu baterii

Zielona	Bateria jest w pełni naładowana.
Miga na czerwono	Poziom naładowania baterii jest niski
Pomarańczowa	Bateria jest w trakcie ładowania. Poziom naładowania baterii jest między poziomem niskim a pełnym

Jak sprawdzić poziom naładowania baterii

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Informacje o telefonie** > **Poziom naładowania baterii**.

Poprawianie wydajności baterii

Stosując się do poniższych wskazówek, można zwiększyć wydajność baterii:

- Często ładuj telefon. Częste ładowanie nie powoduje skrócenia żywotności baterii.
- Pobieranie danych z Internetu zwiększa zużycie energii. Jeśli nie korzystasz z Internetu, wyłączenie połączeń danych do sieci komórkowej pozwoli zmniejszyć zużycie energii. Można to zrobić, wybierając opcje **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe** > **Włącz przesył danych**. To ustawienie nie wyłącza przesyłania danych przez inne sieci bezprzewodowe.

- Wyłącz funkcje GPS, Bluetooth™ i Wi-Fi®, jeśli ich nie potrzebujesz. Można ułatwić ich włączanie i wyłączanie przez dodanie widżetu zmiany stanu do ekranu **Ekran główny**. Nie trzeba wyłączać funkcji 3G.
- Ustaw aplikacje synchronizacji (używane do synchronizowania poczty e-mail, kalendarza i kontaktów) na synchronizację ręczną. Synchronizację można również przeprowadzać automatycznie, ale należy zwiększyć interwały synchronizacji.
- Sprawdź w menu użycia baterii w telefonie, które aplikacje zużywają najwięcej energii. Zużycie energii wzrasta podczas korzystania z aplikacji odtwarzających strumienie wideo i muzyki, takich jak YouTube™. Więcej energii zużywają również niektóre aplikacje z Android Market™.
- Zamknij i wyjdź z aplikacji, których nie używasz.
- Zmniejsz poziom jasności wyświetlacza.
- Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie ma zasięgu sieci, wyłącz telefon lub użyj trybu **Tryb samolotowy**. W przeciwnym wypadku telefon będzie stale wyszukiwać dostępne sieci, a operacja ta zużywa energię.
- Do słuchania muzyki używaj oryginalnego urządzenia głośnomówiącego firmy Sony. Urządzenia głośnomówiące zużywają mniej energii niż głośniki telefonu.
- W miarę możliwości utrzymuj telefon w trybie gotowości. Czas gotowości oznacza czas, przez który telefon jest podłączony do sieci i nie jest używany.
- Najnowsze wskazówki dotyczące wydajności baterii swojego modelu telefonu znajdziesz pod adresem www.sonymobile.com.

Jak uzyskać dostęp do menu użycia baterii

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Bateria**, aby zobaczyć, które z zainstalowanych aplikacji zużywają najwięcej baterii.

Jak dodać widżet transferu danych do ekranu głównego

- 1 Na ekranie **Ekran główny** naciśnij klawisz
- 2 Stuknij pozycję **Dodaj** > **Widżety** > **Narzędzia**.
- 3 Muśnij ekran w lewo, aby odnaleźć i wybrać widżet **Transfer danych**. Możesz teraz w prosty sposób włączać i wyłączać wszystkie połączenia transmisji danych.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Nowo zakupiony telefon ma folię ochronną przyklejoną do ekranu. Zanim zaczniesz korzystać z ekranu dotykowego, należy tę folię zerwać. W przeciwnym razie ekran dotykowy może nie działać prawidłowo.

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy telefon jest włączony i pozostaje nieużywany przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon nie jest używany. Można również ustawić osobiste blokady, aby ochronić się przed korzystaniem z telefonu przez nieupoważnione osoby lub zabronić dostępu do zawartości w telefonie.

- ! Ekran telefonu jest wykonany ze szkła. Jeśli szkło jest pęknięte lub stłuczone, nie należy dotykać ekranu. Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy uszkodzonego ekranu. Szklane ekrany są wrażliwe na upuszczenia i wstrząsy mechaniczne. Gwarancja na telefony Sony nie obejmuje przypadków nieostrożnego obchodzenia się z telefonem.

Jak otworzyć lub wyróżnić element

- Dotknij elementu.

Jak zaznaczać opcje i usuwać ich zaznaczenie

- Stuknij odpowiednie pole wyboru lub opcję listy.



Zaznaczone pole wyboru.



Niezaznaczone pole wyboru.



Zaznaczona opcja listy.



Niezaznaczona opcja listy.


Powiększanie

Dostępna metoda powiększania zależy od używanej aplikacji.

Jak ustawić powiększenie

- Dotknij pozycji  lub , gdy są dostępne, aby powiększyć lub pomniejszyć widok.
- ! Aby wyświetlić ikony powiększenia, może być konieczne przeciągnięcie ekranu w dowolną stronę.

Jak zmienić powiększenie, używając dwóch palców

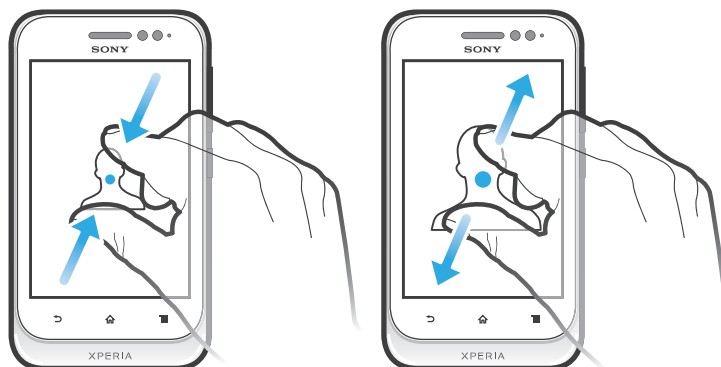


- Dotknij ekran jednocześnie dwoma palcami i zbliż je do siebie (aby zmniejszyć) lub rozsuń je (aby powiększyć).
- 💡 Funkcja zmiany powiększenia może być używana przy oglądaniu zdjęć i map oraz przy przeglądaniu stron internetowych.

Przewijanie

Przewijanie polega na przesuwaniu palcem po ekranie w górę lub w dół. Niektóre strony internetowe można także przewijać na boki.


- ! Przeciąganie i muskanie nie powoduje włączania żadnych funkcji na ekranie.

Jak przewijać

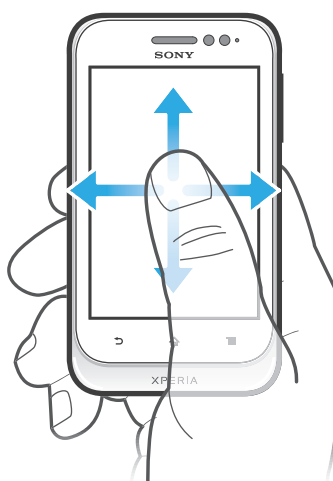

- Aby przewinąć zawartość ekranu, przeciągnij lub muśnij palcem po ekranie w odpowiednią stronę.
- 💡 Aby przewijać szybciej, muśnij palcem po ekranie w odpowiednią stronę.

Jak musnąć

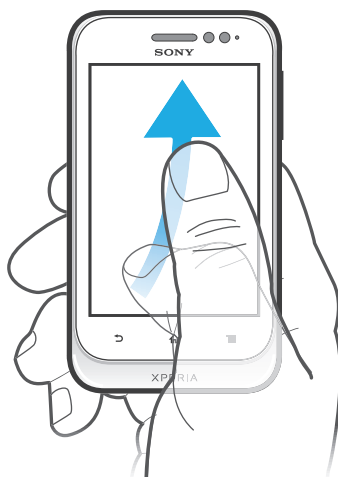

- Aby przewijać znacznie szybciej, muśnij palcem po ekranie w stronę, w którą chcesz przewinąć. Można poczekać, aż przewijanie zakończy się samodzielnie, lub zatrzymać przewijanie natychmiast, dotykając ekranu.


Czujniki

Twoje urządzenie jest wyposażone w czujniki zbliżeniowe. Czujnik zbliżeniowy powoduje wyłączenie ekranu dotykowego podczas połączeń głosowych po zbliżeniu doń ucha. Zapobiega to niezamierzonemu włączaniu funkcji urządzenia podczas rozmowy telefonicznej.

Ekran główny

Ekran główny telefonu to odpowiednik pulpitu komputera. Zapewnia on dostęp do najważniejszych funkcji telefonu. Możesz dostosować swój **Ekran główny**, umieszczając na nim widżety, skróty, foldery, motywy, tapetę oraz inne elementy.

Ekran główny jest większy niż szerokość wyświetlacza. Aby obejrzeć całą zawartość w jednym z czterech rozszerzeń ekranu, należy musnąć ekran w lewo lub w prawo.  pokazuje, w której części ekranu **Ekran główny** się znajdujesz.

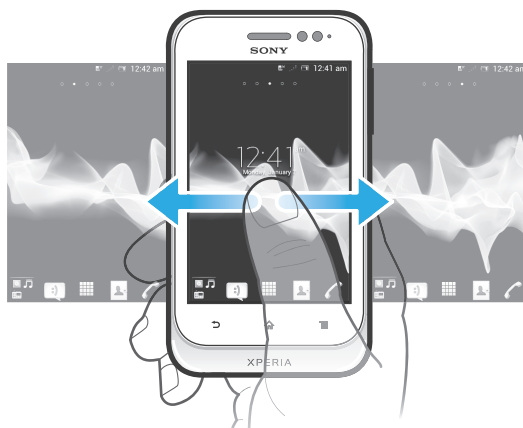

Elementy na pasku w dolnej części ekranu są zawsze dostępne.

Jak przejść do ekranu głównego

- Naciśnij klawisz .

Jak przeglądać ekran główny

- Muśnij ekran w lewo lub prawo.

Jak udostępnić element z ekranu głównego

- 1 Naciśnij klawisz , aby otworzyć **Ekran główny**.
- 2 Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, a następnie przeciągnij go do pozycji .
- 3 Wybierz opcję i w razie potrzeby ją potwierdź. Od tej chwili możesz udostępniać aplikacje i widżety znajomym, aby mogli je pobierać i ich używać.

Widżet

Widżety to małe aplikacje, które można użyć bezpośrednio na **Ekran główny**. Na przykład widżet Odtwarzacz muzyki umożliwia bezpośrednie rozpoczęcie odtwarzania muzyki.

Jak dodać widżet do ekranu głównego

- 1 Na ekranie **Ekran główny** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj > Widżety**.
- 3 Stuknij widżet.

Jak zmienić rozmiar widżetu

- 1 Dotknij widżetu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, a następnie zwolnij widżet. Jeśli zmiana rozmiaru widżetu jest możliwa, pojawi się wyróżniona ramka z kropkami zmiany rozmiaru.
- 2 Przeciągnij kropki do środka lub na zewnątrz, aby zmniejszyć lub zwiększyć widżet.
- 3 Aby potwierdzić nowy rozmiar widżetu, stuknij dowolne miejsce na ekranie **Ekran główny**.

Jak wyświetlić wszystkie widżety na ekranie głównym

- Dotknij i zsuń palcami dowolny obszar ekranu **Ekran główny**. Wszystkie widżety znajdujące się w różnych obszarach ekranu **Ekran główny** są teraz wyświetlane razem.
-  Gdy są wyświetlane wszystkie widżety na ekranie **Ekran główny**, wystarczy stuknąć dowolny widżet, aby przejść do obszaru **Ekran główny** zawierającego ten widżet.

Widżet Timescape™ Friends

Widżet Timescape™ Friends powiadamia o aktualnościach w portalu społecznościowym, które są związane z tobą i twoimi znajomymi. Można przeglądać wszystkie aktualności i kontaktować się ze znajomymi dodając komentarz, klikając "lubię to" lub udostępniając daną aktualność.

Widżet Timescape™ Share

Udostępnianie stanu za pośrednictwem jednej z usług, do których jest się zalogowanym przy użyciu telefonu. Na przykład, można zamieszczać aktualizacje w serwisie Facebook™ lub Twitter™.

Zmiana układu ekranu głównego

Wygląd ekranu głównego można dostosować. Można też zmienić funkcje dostępne z tego ekranu. Zmieniaj tapetę ekranu, przesuwasz elementy, twórz foldery i dodawaj skróty do kontaktów.

Jak otworzyć menu opcji ekranu głównego

Menu opcji ekranu **Ekran główny** można otworzyć na dwa sposoby:

- Na ekranie **Ekran główny** naciśnij klawisz .
- Dotknij i przytrzymaj dowolną część ekranu **Ekran główny**.

Jak dodać skrót do ekranu głównego

- 1 Na ekranie **Ekran główny** naciśnij klawisz .
 - 2 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj > Skróty**.
 - 3 Znajdź i wybierz skrót.
- 💡 Skrót do aplikacji możesz dodać bezpośrednio z ekranu Aplikacje przez dotknięcie i przytrzymanie aplikacji.

Jak dodać folder do ekranu głównego

- 1 Na ekranie **Ekran główny** naciśnij .
 - 2 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj > Folder**.
 - 3 Wprowadź nazwę folderu i stuknij **Gotowe**.
- 💡 Aby automatycznie utworzyć folder, przeciągnij i upuść jeden element na drugi na ekranie głównym.

Jak dodawać elementy do folderu

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, po czym przeciągnij go do folderu.

Jak zmienić nazwę folderu

- 1 Stuknij folder, aby go otworzyć.
- 2 Dotknij paska tytułu folderu i przytrzymaj go, aby wyświetlić pole **Nazwa folderu**.
- 3 Wprowadź nową nazwę folderu, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak umieścić element w innym miejscu ekranu głównego

- 1 Naciśnij klawisz , aby otworzyć **Ekran główny**.
- 2 Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, po czym przeciągnij go w nowe miejsce.

Jak usunąć element z ekranu głównego

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, po czym przeciągnij go do .

Zmiana tapety ekranu głównego

Dostosuj **Ekran główny** zgodnie ze swoim gustem, używając tapet i różnych motywów.

Jak zmienić tapetę ekranu głównego

- 1 Na ekranie **Ekran główny** naciśnij klawisz .
 - 2 Stuknij pozycję **Tapeta**, a następnie wybierz tapetę.
- 💡 Można użyć animacji lub zdjęcia zrobionego aparatem. Aby na przykład pobrać tapety animowane, które zmieniają się wraz z porą dnia, przejdź do Android Market™ i innych źródeł.

Jak ustawić motyw

- 1 Na ekranie **Ekran główny** naciśnij klawisz .
 - 2 Stuknij pozycję **Motyw**, a następnie wybierz motyw.
- ! Po zmianie motywu zmiana ulega także tło w niektórych aplikacjach.

Dostęp i korzystanie z aplikacji


Dostęp do aplikacji można uzyskać poprzez skróty w **Ekran główny** lub z ekranu Aplikacje.

Ekran Aplikacje

Ekran Aplikacje, który można otworzyć z **Ekran główny**, zawiera aplikacje początkowo zainstalowane na telefonie oraz pobrane aplikacje.

Ekran Aplikacje jest większy niż szerokość ekranu. Aby obejrzeć całą zawartość należy, musnąć ekran w lewo lub w prawo.

Jak otworzyć ekran Aplikacje

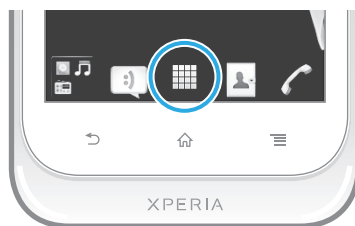

- Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję

Jak przeglądać ekran Aplikacje

- Otwórz ekran Aplikacje, muśnij ekran w lewo lub w prawo.

Jak dodać do ekranu głównego skrót do aplikacji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj aplikację aż zostanie wyświetlona na ekranie **Ekran główny**, a następnie przeciągnij ją w pożądane miejsce.

Jak udostępnić aplikację z ekranu Aplikacje

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj aplikację, aż zostanie wyświetlona na ekranie **Ekran główny**, a następnie przeciągnij ją do pozycji .
- 3 Wybierz opcję i w razie potrzeby ją potwierdź. Od tej chwili możesz udostępniać aplikacje znajomym, aby mogli je pobierać i ich używać.

Uruchamianie i zamykanie aplikacji

Jak otworzyć aplikację

- Na ekranie **Ekran główny** lub na ekranie Aplikacje stuknij ikonę aplikacji.

Jak zamknąć aplikację

- Naciśnij klawisz

- 💡 Po naciśnięciu przycisku w celu wyjścia, niektóre aplikacje są pauzowane, natomiast inne mogą dalej działać w tle. W pierwszym przypadku, po następnym otwarciu aplikacji można kontynuować od tego samego miejsca. Należy pamiętać, że korzystanie z niektórych aplikacji, które działają w tle, na przykład z usług portali społecznościowych, może się wiązać z opłatami za transmisję danych.

Okno ostatnio używanych aplikacji


W tym oknie można przeglądać i otwierać ostatnio używane aplikacje.

Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji

- Naciśnij i przytrzymaj .

Menu aplikacji

Podczas korzystania z aplikacji można w dowolnym momencie otworzyć menu, naciskając klawisz telefonu. Wygląd menu się różni w zależności od używanej aplikacji.

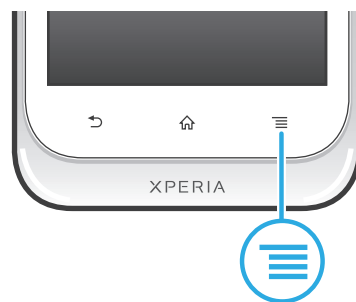

Jak otworzyć menu w aplikacji

- Podczas korzystania z aplikacji naciśnij klawisz .
- ! Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.

Zmiana układu/dostosowywanie ekranu Aplikacji

Aplikacje można przemieszczać po ekranie Aplikacji w celu dostosowania do swoich preferencji.

Jak rozmieścić aplikacje na ekranie Aplikacje

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , aby otworzyć ekran Aplikacje.
- 2 Stuknij pozycję  i wybierz odpowiednią opcję.

Jak umieścić aplikację w innym miejscu ekranu Aplikacje


- 1 Otwórz ekran Aplikacje, a następnie stuknij .
 - 2 Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, po czym przeciągnij go w nowe miejsce.
 - 3 Stuknij przycisk , aby wyjść z trybu edycji.
- ! Aplikacje można przesuwać tylko jeśli wybrana jest opcja .

Jak odinstalować aplikację z ekranu Aplikacje


- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję . Wszystkie aplikacje, które można odinstalować, są oznaczone ikoną .
- 3 Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Status i powiadomienia

Pasek stanu u góry ekranu informuje o tym, co się dzieje z twoim telefonem. Po lewej stronie są wyświetlane powiadomienia o zdarzeniach nowych lub w toku. W tym miejscu pojawiają się np. powiadomienia o nowej wiadomości lub zdarzeniu kalendarza. Po prawej stronie pokazana jest moc sygnału, status baterii oraz inne informacje.

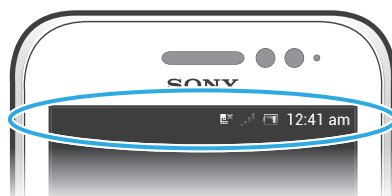


Dioda powiadomienia również przedstawia informację o stanie baterii i niektóre powiadomienia. Na przykład dioda błyskająca na niebiesko oznacza nową wiadomość lub nieodebrane połączenie. Dioda powiadomienia może nie działać przy niskim stanie baterii.

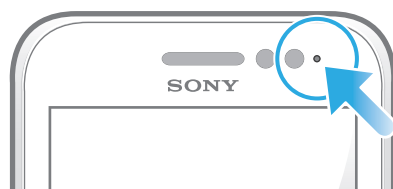

Sprawdzanie powiadomień i bieżących czynności/aktywności


Aby otworzyć panel powiadomień i uzyskać więcej informacji można przeciągnąć w dół pasek stanu. Z poziomu panelu powiadomień można na przykład utworzyć nową wiadomość lub wyświetlić zdarzenie kalendarza. Korzystając z tego panelu, można również otworzyć niektóre aplikacje uruchomione w tle, na przykład odtwarzacz muzyki.

Jak otworzyć panel powiadomień

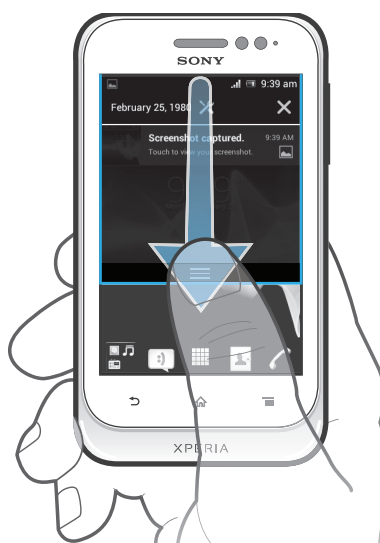

- Przeciągnij pasek stanu w dół.

Jak zamknąć panel powiadomień

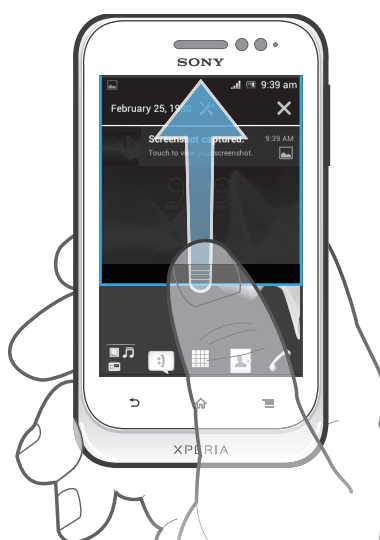

- Przeciągnij do góry belkę u dołu panelu powiadomień.

Jak otworzyć uruchomioną aplikację z panelu powiadomień

- Stuknij ikonę uruchomionej aplikacji, aby ją otworzyć.

Jak otworzyć menu ustawień telefonu z panelu powiadomień

- Stuknij pozycję ✕.

Jak usunąć powiadomienie z panelu powiadomień

- Umieść palec na powiadomieniu i muśnij w lewo lub w prawo.

Jak wyczyścić wszystkie powiadomienia z panelu powiadomień

- Stuknij pozycję ✕.

Menu Ustawienia telefonu

Znajduje się w menu Ustawienia, pozwala przejrzeć i zmienić ustawienia telefonu.

Jak uzyskać dostęp do ustawień telefonu


- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia**.

Wprowadzanie tekstu

Klawiatura ekranowa

Stukając klawisze klawiatury ekranowej w układzie QWERTY, można wygodnie wprowadzać tekst. Niektóre aplikacje automatycznie otwierają klawiaturę ekranową. Można też otworzyć tę klawiaturę, dotykając pola tekstowego.

Korzystanie z klawiatury ekranowej

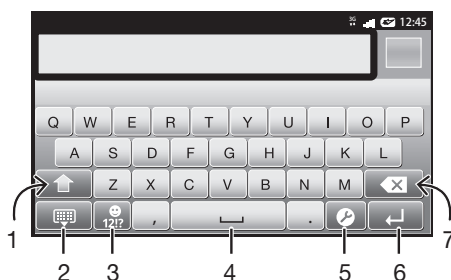

- 1 Umożliwia zmianę wielkości liter i włączenie funkcji Caps lock. W przypadku niektórych języków ten klawisz umożliwia dostęp do dodatkowych znaków.
- 2 Umożliwia zamknięcie widoku klawiatury ekranowej.
- 3 Umożliwia wyświetlenie liczb i symboli. Dotykając tego klawisza i przytrzymując go, można wyświetlić emotikony.
- 4 Umożliwia wstawienie spacji.
- 5 Powoduje otwarcie menu umożliwiającego zmianę ustawień wprowadzania, na przykład opcji **Języki wpisywania tekstu**. Ten klawisz służy także do zmiany języka wprowadzania, jeśli ustawiono kilka języków.
- 6 Umożliwia wstawienie znaku powrotu karetki lub zatwierdzenie wprowadzonego tekstu.
- 7 Umożliwia usunięcie znaku przed kursorem.

- ! Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Jak wyświetlić klawiaturę ekranową, aby wprowadzić tekst

- Stuknij wybrane pole wprowadzania tekstu.

Jak ukryć klawiaturę ekranową

- Po otwarciu klawiatury ekranowej naciśnij klawisz .

Jak korzystać z klawiatury ekranowej w orientacji poziomej

- Podczas wprowadzania tekstu obróć telefon na bok.
- ⚡ Aby można było korzystać z tej funkcji, używana aplikacja musi obsługiwać tryb poziomy. Musi być też ustawiona automatyczna zmiana orientacji ekranu.

Jak wprowadzać tekst za pomocą klawiatury ekranowej

- Aby wprowadzić znak widoczny na klawiaturze, stuknij go.
- Aby wprowadzić odmianę znaku, dotknij i przytrzymaj zwykły znak na klawiaturze w celu wyświetlenia listy dostępnych opcji, a następnie wybierz pozycję na liście. Na przykład aby wprowadzić literę „é”, dotknij i przytrzymaj literę „e” do czasu wyświetlenia innych opcji, a następnie, trzymając palec przyciśnięty do klawiatury, przesun go na pozycję „é”.

Jak przełączać się między wielkimi i małymi literami

- Przed wprowadzeniem pierwszej litery stuknij pozycję , aby przełączyć na wielkie litery  lub na odwrót.

Jak włączyć pisanie wyłącznie wielkimi literami

- Przed wpisaniem słowa stukaj pozycję  lub  do czasu wyświetlenia symbolu .

Jak wprowadzać liczby lub symbole

- Podczas wprowadzania tekstu stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona klawiatura z liczbami i symbolami. Stuknij pozycję , aby wyświetlić więcej opcji.

Jak wprowadzić najczęściej używane znaki interpunkcyjne

- Po zakończeniu wprowadzania wyrazu, stuknij spację.
 - Wybierz znak interpunkcyjny z paska wyboru. Wybrany znak zostanie wstawiony przed spacją.
- ⚡ Aby szybko wprowadzić kropkę, stuknij dwukrotnie spację po zakończeniu wprowadzania wyrazu.

Jak wstawić buźkę

- Podczas wprowadzania tekstu dotknij i przytrzymaj opcję .
- Wybierz buźkę.

Jak usuwać znaki

- Stuknij, aby umieścić kursor po znaku do usunięcia, a następnie stuknij pozycję .

Jak wprowadzić symbol powrotu karetki

- Podczas wprowadzania tekstu stuknij pozycję , aby wstawić znak powrotu karetki.


Jak zaznaczyć tekst

- Podczas wprowadzania tekstu dotknij pola tekstowego i przytrzymaj je lub stuknij dwukrotnie w polu tekstowym.
- Dotknięte słowo zostanie wyróżnione za pomocą uchwytów po obu stronach. Przeciągnij uchwyty w lewo lub prawo, aby zaznaczyć więcej tekstu.

Jak edytować tekst w orientacji pionowej

- 1 Podczas wprowadzania tekstu dotknij pola tekstowego i przytrzymaj je, aż pojawi się pasek aplikacji.
 - 2 Zaznacz tekst, który chcesz edytować, a następnie wprowadź żądane zmiany za pomocą paska aplikacji.
- ! Aby wkleić tekst ze schowka, można również dotknąć pola tekstowego i przytrzymać je, aż zostanie wyświetlona pozycja **Wklej**, a następnie stuknąć pozycję **Wklej**.

Pasek aplikacji

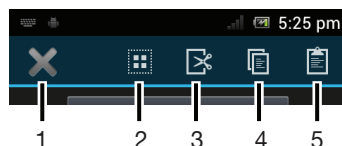

- 1 Zamknięcie paska aplikacji.
- 2 Zaznaczenie całego tekstu.
- 3 Wycięcie tekstu.
- 4 Skopiowanie tekstu.
- 5 Wklejenie tekstu.

- ! Ikona  pojawia się tylko wtedy, gdy w schowku jest przechowywany tekst.

Korzystanie z funkcji Pisanie przeciągnięciami w celu pisania słów

Możesz wprowadzić tekst przesuwając palec od litery do litery na klawiaturze ekranowej. Możesz dotknąć palcem pomiędzy słowami, aby telefon je rozpoznał.

- ! Pisanie przeciągnięciami jest dostępne tylko w przypadku korzystania z klawiatury ekranowej.

Jak zmienić ustawienia Pisanie przeciągnięciami

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję . Jeżeli wybrano kilka języków wprowadzania tekstu, dotknij i przytrzymaj .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia wprowadz. tekstu**.
- 3 Zaznacz lub odznacz pole wyboru **Pisanie przeciągnięciami**.
- 4 Aby automatycznie dodać spację między gestami bez konieczności stuknięcia klawisza spacji za każdym razem, zaznacz pole wyboru **Dod. spacje między prz..**


Jak wprowadzić tekst za pomocą funkcji Pisanie przeciągnięciami

- 1 Podczas wprowadzania tekstu przy pomocy klawiatury ekranowej przesuвай palec od litery do litery, aby wybrać pożądany wyraz. Po zakończeniu wprowadzania wyrazu podnieś palec.
 - 2 Telefon zasugeruje wyraz na podstawie wprowadzonych przez Ciebie liter. W razie potrzeby wybierz prawidłowy wyraz z paska wyboru. Przewiń w prawo lub w lewo w pasku wyboru wyrazu, aby wyświetlić więcej opcji. Jeśli nie możesz znaleźć pożądanego wyrazu, stuknij raz , aby usunąć cały wyraz. Następnie spróbuj ponownie wprowadzić wyraz używając **Pisanie przeciągnięciami** lub stukając pojedyncze litery.
 - 3 Jeśli ustawienie **Dod. spacje między prz.** jest włączone, wybierz kolejny wyraz, który chcesz wprowadzić. Jeśli ustawienie to nie jest włączone, stuknij klawisz spacji i następnie wybierz kolejny wyraz, który chcesz wprowadzić.
- 💡 Aby wprowadzić wyrazy złożone, kiedy ustawienie **Dod. spacje między prz.** jest włączone, może być konieczne wprowadzenie pierwszej części wyrazu poprzez przesunięcie, a następnie wprowadzenie reszty wyrazu poprzez wstukanie każdej litery.

Klawiatura telefonu

Klawiatura telefonu jest zbliżona do standardowej klawiatury telefonicznej o 12 klawiszach. Udostępnia ona opcję predykcyjnego wprowadzania tekstu i metodę kolejnych naciśnień. Metodę wprowadzania tekstu na klawiaturze telefonu można określić w ustawieniach klawiatury. Klawiatura telefonu jest dostępna wyłącznie w pozycji pionowej.

Korzystanie z klawiatury telefonu

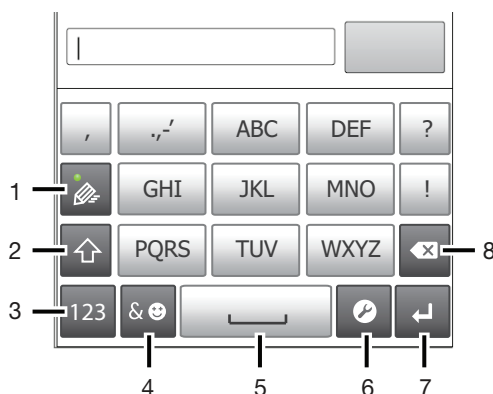

- 1 Umożliwia wybranie opcji wprowadzania tekstu.
- 2 Umożliwia zmianę wielkości liter i włączenie funkcji Caps lock.
- 3 Umożliwia wyświetlenie liczb.
- 4 Umożliwia wyświetlenie symboli i emotikon.
- 5 Umożliwia wstawienie spacji.
- 6 Powoduje otwarcie menu umożliwiającego zmianę ustawień wprowadzania tekstu, na przykład opcji **Języki wpisywania tekstu**. Ten klawisz służy także do zmiany języka wprowadzania tekstu, jeśli ustawiono kilka języków.
- 7 Umożliwia wstawienie znaku powrotu karetki lub zatwierdzenie wprowadzonego tekstu.
- 8 Umożliwia usunięcie znaku przed kursorem.

! Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Jak otworzyć klawiaturę telefonu po raz pierwszy

- Stuknij pole wprowadzania tekstu, a następnie stuknij opcję  lub, jeśli wybrany został więcej niż jeden język pisania, dotknij i przytrzymaj opcję . Stuknij pozycję **Klawiatura w pionie** i wybierz odpowiednią opcję.
- 💡 Po ustawieniu wybranej opcji można otworzyć klawiaturę telefonu, stukając pole wprowadzania tekstu.

Jak przełączać się między klawiaturą ekranową a klawiaturą telefonu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu stuknij pozycję  lub, jeśli wybrano więcej niż jeden język wprowadzania tekstu, dotknij opcji  i przytrzymaj ją.
 - 2 Stuknij pozycję **Klawiatura w pionie** i wybierz odpowiednią opcję.
- ! Klawiatura telefonu jest dostępna wyłącznie w orientacji pionowej.

Jak wpisywać tekst za pomocą klawiatury telefonu

Podczas korzystania z klawiatury telefonu można wybrać jedną z dwóch opcji wprowadzania tekstu:

- Jeżeli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol , aby napisać słowo, stukaj każdy klawisz tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu. Stuknij słowo, które się pojawi, lub stuknij pozycję , aby wybrać słowo z listy.
- Jeżeli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol , stuknij klawisz ekranowy ze znakiem, który chcesz wprowadzić. Naciskaj ten klawisz do momentu wybrania odpowiedniego znaku. Następnie wykonaj te same czynności, aby wprowadzić kolejne znaki.

Jak wprowadzać liczby za pomocą klawiatury telefonu

- Gdy klawiatura telefonu jest włączona, stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna.

Jak wstawić symbole i emotikony za pomocą klawiatury telefonu

- 1 Gdy klawiatura telefonu jest włączona, stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona siatka symboli i emotikon.
- 2 Przewiń ekran w górę lub w dół, aby wyświetlić więcej opcji. Stuknij symbol lub emotikon, aby go wybrać.

Ustawienia klawiatury i klawiatury telefonu

Ustawienia klawiatury ekranowej i klawiatury telefonu, takie jak język pisania i automatyczne poprawianie, można modyfikować.

Jak uzyskać dostęp do klawiatury i ustawień klawiatury telefonu

- Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu stuknij pozycję . Jeżeli ustawiono kilka języków wprowadzania tekstu, dotknij i przytrzymaj pozycję .

Jak zmienić język pisania za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu stuknij pozycję  lub, jeśli wybrano więcej niż jeden język wprowadzania tekstu, dotknij opcji  i przytrzymaj ją.
- 2 Stuknij pozycję **Języki wpisywania tekstu** i wybierz języki, z których chcesz korzystać przy pisaniu.
- 3 Jeśli wybrano więcej niż jeden język wprowadzania tekstu, stuknij opcję , aby przełączyć się między wybranymi językami pisania.

Jak przełączać klawiatury

- 1 Podczas wprowadzania tekstu przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu powiadomień.
- 2 Stuknij pozycję **Wybierz metodę wprowadzania** i wybierz odpowiednią opcję.

Ustawienia wprowadzania tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można skorzystać z menu ustawień wprowadzania tekstu w celu ustawienia opcji przewidywania tekstu. Na przykład można wybrać sposób prezentacji przez telefon alternatywnych słów oraz prawidłowych słów podczas pisania lub też umożliwić aplikacji zapamiętywanie nowych wpisywanych słów.

Jak zmienić ustawienia wprowadzania tekstu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu stuknij pozycję  lub dotknij i przytrzymaj pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia wprowadz. tekstu**.
- 3 Wybierz odpowiednie ustawienia.

Dostosowanie/personalizacja telefonu

Dostosuj telefon do swoich potrzeb przez ustawienie, na przykład, wybranego dzwonka, języka telefonu oraz zmianę ustawień prywatności.

Regulacja głośności

Można regulować zarówno głośność dzwonka połączeń telefonicznych i powiadomień, jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych filmów wideo.

Jak regulować głośność dzwonka za pomocą klawisza głośności

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak regulować poziom głośności odtwarzania multimedialnych za pomocą klawisza głośności

- W czasie słuchania muzyki lub oglądania filmów wideo naciskaj klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak ustawić telefon w tryb cichy

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Wybierz pozycję **Tryb cichy**, a następnie wybierz pozycję **Wycisz**.

Jak ustawić telefon w tryb wibracji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Wybierz pozycję **Tryb cichy**, a następnie wybierz pozycję **Wibracje**.

Jak ustawić telefon w tryb wibracji i dzwonka

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Wybierz pozycję **Tryb cichy**, a następnie wybierz pozycję **Wyłącz**.
- 4 Zaznacz pole wyboru **Wibracje i dzwonek**.

Jak zwiększyć poziom głośności głośnika

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **xLOUD™**.

Godzina i data

W telefonie można zmienić godzinę i datę.

Jak ręcznie ustawić datę

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna data i godzina**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Ustaw datę**.
- 5 Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować datę.
- 6 Stuknij pozycję **Ustaw**.

Jak ręcznie ustawić godzinę

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna data i godzina**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Ustaw godzinę**.
- 5 Przewiń palcem w górę lub w dół, aby ustawić godzinę i minuty.
- 6 Przewiń palcem w górę, aby zmienić **AM** na **PM** i na odwrót.
- 7 Stuknij pozycję **Ustaw**.

Jak ustawić strefę czasową

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna strefa czasowa**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Wybierz strefę czasową**.
- 5 Wybierz jedną z opcji.

Jak ustawić format daty

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Data i godzina** > **Wybierz format daty**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Ustawienia dzwonka

Jak ustawić dzwonek telefonu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Dzwonek telefonu**.
- 3 Wybierz dzwonek.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak włączyć dźwięki klawiszy

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Dźwięki wybierania numeru** oraz **Dźwięki przy dotknięciu**.

Jak wybrać dzwonek powiadomienia

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Powiadomienie domyślne**.
- 3 Wybierz dzwonek.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Ustawienia ekranu

Jak regulować jasność wyświetlacza

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Jasność ekranu**.
- 3 Aby zmniejszyć jasność ekranu, przeciągnij suwak w lewo. Aby zwiększyć jasność ekranu, przeciągnij suwak w prawo.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

- Poziom jasności wyświetlacza wpływa na wydajność baterii. Wskazówki na temat zwiększenia wydajności pracy baterii zawiera rozdział *Poprawianie wydajności baterii* na stronie 14.

Jak ustawić wibrację ekranu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wibracje przy dotknięciu**. Ekran będzie wibrować po stuknięciu przycisków i niektórych aplikacji.

Jak ustawić czas bezczynności przed wyłączeniem ekranu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Uśpienie**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

- Aby szybko wyłączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .

Jak pozostawić włączony ekran podczas ładowania telefonu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Opcje programistyczne**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Zostaw włączony**.

Język telefonu

Telefon umożliwia wybór używanego języka.

Jak zmienić język telefonu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Język i wprowadzanie** > **Język**.
 - 3 Wybierz jedną z opcji.
- ! Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, odszukaj i stuknij ikonę **Ustawienia** . Następnie wybierz pozycję obok ikony  i wybierz pierwszą pozycję w kolejnym menu. Uzyskasz możliwość wybrania innego języka.

Tryb samolotowy

W trybie samolotowym, aby zapobiec zakłócaniu wrażliwych systemów samolotu wyłączony jest nadajnik radiowy oraz antena sieci bezprzewodowej. W tym trybie można grać w gry, słuchać muzyki, oglądać filmy i inne pliki, jeśli są one zapisane na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej. Działają również alarmy, jeśli zostały włączone.

-  Włączenie trybu samolotowego zmniejsza zużycie baterii.

Jak włączyć tryb samolotowy

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej....**
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Tryb samolotowy**.
-  Możesz także wybrać opcję **Tryb samolotowy** z menu **Opcje telefonu**. Aby uzyskać dostęp do menu **Opcje telefonu**, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania .

Pamięć

Zawartość można zapisywać na karcie pamięci, w pamięci wewnętrznej telefonu oraz w zwykłej pamięci telefonu. Muzyka, nagrania wideo i zdjęcia są zapisywane w pamięci wewnętrznej telefonu lub na karcie pamięci, a aplikacje, kontakty i wiadomości są zapisywane w pamięci telefonu.

- ! Niektóre aplikacje można przenosić ze zwykłej pamięci telefonu do pamięci wewnętrznej telefonu.

Jak przenieść aplikację do pamięci wewnętrznej telefonu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Aplikacje**.
 - 3 Wybierz aplikację, którą chcesz przenieść do pamięci wewnętrznej.
 - 4 Stuknij pozycję **Przenieś do pamięci wewn..**
-  Niektórych aplikacji nie można przenieść z pamięci telefonu do pamięci wewnętrznej.

Karta pamięci

- ! Karta pamięci może być do nabycia osobno.

Telefon obsługuje karty pamięci microSD™ używane do przechowywania zawartości multimedialnej. Kart tego typu można także używać jako przenośnych kart pamięci razem z innymi zgodnymi urządzeniami.

Formatowanie karty pamięci


W telefonie można sformatować kartę pamięć, aby na przykład zwolnić miejsce. Sformatowanie oznacza usunięcie całej zawartości karty.

- ! Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty pamięci. Przed sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkiego, co ma zostać zachowane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na komputer. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 99.

Jak sformatować kartę pamięci

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć** > **Odłącz kartę SD**.
- 3 Po odłączeniu karty pamięci stuknij pozycję **Wyczyść kartę SD**.

Używanie zestawu słuchawkowego z telefonem

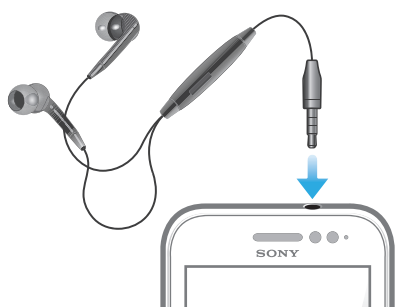

- ! Najwyższy komfort zapewniają akcesoria dostarczone z telefonem lub kompatybilne z nim.

Jak używać zestawu słuchawkowego

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do telefonu.
 - 2 Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz obsługi połączenia.
 - 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz obsługi połączenia.
- ! Zestaw słuchawkowy można zakupić osobno, jeżeli nie był on dołączony do telefonu.
 - 💡 Jeżeli słuchasz muzyki, odtwarzanie jest zatrzymywane w momencie odebrania połączenia i wznowiane w momencie zakończenia połączenia.

Ustawienia Internetu i wiadomości

Aby wysyłać wiadomości SMS i MMS oraz mieć dostęp do Internetu, należy posiadać poprawnie skonfigurowane mobilne połączenie transmisji danych 2G/3G. Istnieją różne sposoby uzyskania tych ustawień:

- W przypadku większości sieci i operatorów komórkowych ustawienia Internetu i wiadomości są wstępnie skonfigurowane w telefonie. Z Internetu i funkcji wysyłania wiadomości można korzystać od razu.
- W niektórych przypadkach ustawienia Internetu i wiadomości można pobrać po włączeniu telefonu po raz pierwszy. Ustawienia te można również pobrać później z menu **Ustawienia**.
- Ustawienia Internetu i sieci w telefonie można ręcznie dodać i zmienić w dowolnym momencie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach Internetu i wiadomości, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jak pobrać ustawienia Internetu i wiadomości

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Xperia™** > **Ustawienia internetowe**.

Jak wyświetlić bieżącą nazwę punktu dostępu (APN)

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe**.
 - 3 Stuknij pozycję **Punkty dostępowe**.
- ! Jeśli masz kilka dostępnych połączeń, aktywne połączenie sieciowe będzie oznaczone z prawej strony znacznikiem wyboru.

Jak ręcznie skonfigurować ustawienia APN

- 1 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe**.
 - 3 Stuknij opcję **Punkty dostępowe**, a następnie naciśnij klawisz .
 - 4 Stuknij pozycję **Nowa nazwa APN**.
 - 5 Stuknij pozycję **Nazwa** i wprowadź nazwę profilu sieci, który chcesz utworzyć.
 - 6 Stuknij pozycję **APN** i wprowadź nazwę punktu dostępu.
 - 7 Wprowadź wszystkie informacje wymagane przez operatora sieci.
 - 8 Naciśnij klawisz  i stuknij pozycję **Zapisz** .
- ! Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach sieci, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jak zresetować domyślne ustawienia internetowe

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij opcję **Punkty dostępowe**, a następnie naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Resetuj do ust. domyśln..**

Kontrola użytkowania danych

Zapewnij sobie możliwość nadzoru i kontroluj ilość danych przesyłanych do/z telefonu w ciągu określonego czasu. Możesz na przykład ustawić ostrzeżenia i limity użytkowania danych w telefonie, aby uniknąć dodatkowych opłat. Możesz też ograniczyć ilość danych użytkowanych przez poszczególne aplikacje.

- ! Dostosowanie ustawień użytkowania danych pozwoli uzyskać większą kontrolę nad użytkowymi danymi jednak nie może zagwarantować zabezpieczenia przed naliczaniem dodatkowych opłat.

Jak uzyskać dostęp do ustawień użytkowania danych

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Wykorzystanie transmisji danych**.

Jak włączyć transfer danych

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Wykorzystanie transmisji danych**.
- 3 Jeśli połączenie sieciowe transferu danych nie jest włączone, stuknij opcję **WYŁ.** obok pozycji **Komórkowa transmisja danych**, aby zmienić **WYŁ.** na **WŁ.**.

- 💡 Możesz również włączyć transfer danych zaznaczając pole wyboru **Włącz przesył danych** obok pozycji **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe**.

Jak ustawić ostrzeżenie o użytkowaniu danych

- 1 Sprawdź, czy opcja transferu danych jest włączona.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Wykorzystanie transmisji danych**.
- 4 Aby ustawić poziom ostrzeżenia, przeciągnij linie do żądanych wartości.
Użytkownik otrzyma powiadomienie z ostrzeżeniem gdy transfer danych zbliży się do ustawionego poziomu.

Jak ustawić limit użycia danych

- 1 Sprawdź, czy opcja transferu danych jest włączona.
 - 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Wykorzystanie transmisji danych**.
 - 4 Zaznacz pole wyboru opcji **Ustaw limit komórkowej transmisji danych** jeśli nie jest zaznaczone, następnie stuknij przycisk **OK**.
 - 5 Aby ustawić limit użytkowania danych, przeciągnij linie do żądanych wartości.
- ! Gdy poziom użytkowania danych osiągnie ustawiony limit, transfer danych w telefonie zostanie wyłączony automatycznie.

Jak kontrolować użytkowanie danych przez poszczególne aplikacje

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Wykorzystanie transmisji danych**.
 - 3 Znajdź i stuknij żadaną aplikację.
 - 4 Dokonaj niezbędnych zmian opcji ograniczenia użytkowania danych, ograniczenia użytkowania danych w tle lub ograniczenia przesyłania wszystkich danych przez daną aplikację.
 - 5 Aby uzyskać dostęp do ustawień specyficznych dla danej aplikacji, stuknij **Wyświetl ustawienia aplikacji** i dokonaj żądanych zmian.
- ! Ustawienia specyficzne dla danej aplikacji mogą nie być dostępne.
- 💡 Zmiana ustawień użytkowania danych może spowodować zmianę wydajności poszczególnych aplikacji.

Wyłączanie transmisji danych

Aby uniknąć wszelkich niepożądanych operacji pobierania i synchronizacji danych, można wyłączyć w telefonie wszystkie połączenia transmisji danych w sieciach 2G/3G. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wybranej taryfy i kosztów transmisji danych, skontaktuj się z operatorem sieci.

- 💡 Kiedy połączenia transmisji danych są wyłączone, nadal można używać połączeń Wi-Fi™ i Bluetooth™. Można także wysyłać i odbierać wiadomości MMS.

Jak wyłączyć całą transmisję danych

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Włącz przesył danych**.

Dane w roamingu

Niektórzy operatorzy sieci umożliwiają mobilne połączenia transmisji danych 2G/3G poza siecią macierzystą (roaming). Za transmisję danych mogą być pobierane opłaty. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.

- ! Aplikacje mogą czasami korzystać z połączenia internetowego w sieci macierzystej bez żadnego powiadomienia, na przykład w przypadku wysyłania żądań wyszukiwania i synchronizowania. Transmisja danych w roamingu może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Skontaktuj się z usługodawcą.

Jak włączyć dane w roamingu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Dane w roamingu**.
- ! Nie można aktywować danych w roamingu, gdy połączenia danych są wyłączone.

Ustawienia sieci

Telefon automatycznie przełącza się między sieciami w zależności od ich dostępności w danej lokalizacji. Początkowo telefon jest skonfigurowany w taki sposób, aby była używana najszybsza dostępna sieć transmisji danych. Można jednak ręcznie włączyć używanie w telefonie do transmisji danych wolniejszej sieci 2G, co pozwala zwiększyć żywotność baterii między doładowaniami. Można też skonfigurować telefon tak, aby uzyskiwany był dostęp do zupełnie innych sieci lub aby działał on w inny sposób w czasie roamingu.

Jak wybrać tryb sieci

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb sieci**.
- 4 Wybierz tryb sieci.

Jak wybrać ręcznie inną sieć

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe** > **Operatorzy sieci**.
 - 3 Stuknij pozycję **Tryb wyszukiwania**.
 - 4 Po wyświetleniu okna podręcznego stuknij pozycję **Ręcznie**.
 - 5 Wybierz sieć.
- ! W przypadku ręcznego wyboru sieci telefon nie będzie szukać innych sieci nawet wtedy, gdy znajdziesz się poza zasięgiem ręcznie wybranej sieci.

Jak włączyć automatyczny wybór sieci

- 1 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe** > **Operatorzy sieci**.
- 3 Po wyświetleniu okna podręcznego stuknij pozycję **Tryb wyszukiwania**.
- 4 Stuknij pozycję **Automatyczny**.

Łączenie

Połączenia alarmowe

Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
 - 3 Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij pozycję **Połącz**. Aby usunąć numer, stuknij pozycję .
- 💡 Połączenia alarmowe można nawiązywać nawet wtedy, gdy do telefonu nie włożono karty SIM lub gdy połączenia wychodzące są zablokowane.

Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy karta SIM jest zablokowana

- 1 Stuknij pozycję **Połączenie alarm..**
- 2 Wprowadź numer telefonu alarmowego i puknij pozycję **Połącz**. Aby usunąć numer, puknij pozycję .

Obsługa połączeń

W celu wykonania połączenia można ręcznie wprowadzić numer telefonu: stuknąć numer zapisany na liście kontaktów w telefonie lub stuknąć numer telefonu w oknie rejestru połączeń.

Jak nawiązać połączenie przez wybranie numeru

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję **Połącz**. Aby usunąć numer, stuknij pozycję .

Jak zakończyć połączenie

- Puknij pozycję .

Jak nawiązać połączenie międzynarodowe

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Dotknij pozycji 0 i przytrzymaj ją do momentu pojawienia się znaku „+”.
- 4 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu, a następnie stuknij pozycję **Połącz**.

Jak odebrać połączenie



- Przeciągnij element  do prawej strony w poprzek ekranu.
- ! Jeśli używasz zwykłych słuchawek bez mikrofonu, to aby móc odebrać połączenie, musisz przedtem wyjąć słuchawki ze złącza zestawu słuchawkowego.

Jak odrzucić połączenie

- Przeciągnij  na lewą stronę ekranu.

Jak odrzucić drugie połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, puknij pozycję **Zajęty**.

Jak zmienić głośność słuchawki w czasie połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak włączyć głośnik w trakcie rozmowy

- Puknij pozycję .

Jak wyłączyć mikrofon podczas rozmowy

- Puknij pozycję .

Jak wyłączyć ekran podczas rozmowy

- Naciśnij klawisz .

Jak wprowadzać liczby podczas połączenia

- 1 Podczas połączenia puknij pozycję . Zostanie wyświetlona klawiatura.
- 2 Wprowadź liczby.

Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego

- W odpowiedzi na połączenie przychodzące naciśnij klawisz głośności.

Ostatnie połączenia

W rejestrze połączeń można wyświetlić ostatnio nieodebrane , odebrane  i wybrane  połączenia.

Jak sprawdzić nieodebrane połączenia

- 1 Jeśli istnieją nieodebrane połączenia, na pasku stanu pojawia się ikona .
- Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij pozycję **Nieodebrane połączenie**.

Jak zadzwonić na numer z rejestru połączeń

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w górnej części ekranu.
 - 3 Aby zadzwonić na numer bezpośrednio, stuknij ten numer. Jeśli chcesz edytować numer przed wykonaniem połączenia, dotknij i przytrzymaj dany numer, a następnie stuknij pozycję **Edytuj nr przed połąc.**
- ! Połączenie z numerem można też nawiązać przez stuknięcie kolejno pozycji  > **Oddzwoń**.

Jak dodać numer z rejestru połączeń do kontaktów

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w górnej części ekranu.
- 3 Dotknij i przytrzymaj numer, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do kontaktów**.
- 4 Stuknij żądany kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 5 Poddaj edycji szczegółowe informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Gotowe**.

Poczta głosowa

Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, rozmówcy mogą zostawiać wiadomości głosowe, gdy nie możesz odbierać połączeń. Numer usługi poczty głosowej jest zwykle zapisany na karcie SIM. W przeciwnym razie można uzyskać numer usługi od operatora i wprowadzić go ręcznie.

Jak wprowadzić numer poczty głosowej

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustawienia poczty głosowej** > **Numer poczty głosowej**.
- 3 Wprowadź numer poczty głosowej.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Jak wywołać usługę poczty głosowej

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Dotknij cyfry **1** i przytrzymaj ją.

Wiele połączeń

W przypadku włączenia funkcji połączeń oczekujących można obsługiwać wiele połączeń jednocześnie. Włączenie tej funkcji spowoduje, że po nadejściu kolejnego połączenia zostanie odtworzone powiadomienie dźwiękowe.

Jak włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustawienia dodatkowe**.
- 3 Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących, stuknij pozycję **Połączenia oczekujące**.

Jak odebrać drugie połączenie i zakończyć trwające połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, puknij pozycję **Zakończ to poł. i odbierz**.

Jak odebrać drugie połączenie i zawiesić trwające połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, puknij pozycję **Odbierz**.

Jak nawiązać drugie połączenie

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję .
- 2 Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję .
- 3 Jeśli połączenie zostanie odebrane, pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

- 💡 W przypadku następnych połączeń należy wykonać taką samą procedurę.

Jak przełączać się między wieloma połączeniami

- Aby przełączyć się do innego połączenia i zawiesić bieżące połączenie, puknij żądany numer lub kontakt.

Jak zakończyć trwające połączenie i powrócić do zawieszonego połączenia

- Puknij pozycję .

Połączenia konferencyjne

Połączenia konferencyjne (wieloosobowe) pozwalają prowadzić rozmowy z więcej niż jedną osobą.

Jak nawiązać połączenie konferencyjne

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję .
- 2 Wybierz numer drugiego uczestnika i stuknij pozycję .
- 3 Jeśli drugi uczestnik odbierze połączenie, pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
- 4 Stuknij pozycję .

💡 Powtórz kroki od 1 do 4, aby dodać kolejnych uczestników.

Jak odbyć rozmowę prywatną z uczestnikiem połączenia konferencyjnego

- 1 W czasie połączenia konferencyjnego stuknij przycisk wskazujący liczbę uczestników. Przykładowo stuknij przycisk **3 uczestników**, jeżeli w połączeniu uczestniczą trzy osoby.
- 2 Stuknij nazwisko uczestnika, z którym chcesz przeprowadzić prywatną rozmowę.
- 3 Aby zakończyć prywatną rozmowę i powrócić do połączenia konferencyjnego, stuknij pozycję .

Jak rozłączyć uczestnika rozmowy konferencyjnej

- 1 W czasie połączenia konferencyjnego stuknij przycisk wskazujący liczbę uczestników. Przykładowo stuknij przycisk **3 uczestników**, jeżeli w połączeniu uczestniczą trzy osoby.
- 2 Stuknij przycisk  obok uczestnika, którego chcesz rozłączyć.

Jak zakończyć połączenie konferencyjne

- Podczas połączenia puknij pozycję .

Ustawienia rozmów

Blokowanie połączeń

Połączenia przychodzące i wychodzące (wszystkie lub tylko niektóre) można zablokować. Aby rozpocząć korzystanie z funkcji blokowania połączeń, należy wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key) i podać nowe hasło uaktywniające tę funkcję.

Jak zablokować połączenia przychodzące lub wychodzące

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Blokada dzwonienia**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Wprowadź hasło i stuknij pozycję **Włącz**.

Odrzucanie połączenia z podaniem wiadomości

Istnieje możliwość odrzucenia połączenia z podaniem predefiniowanej wiadomości. Przy odrzucaniu połączenia z podaniem wiadomości jest ona automatycznie przekazywana do dzwoniącego i zapisywana na Twoim telefonie.

Telefon posiada sześć predefiniowanych wiadomości. Można wybierać spośród predefiniowanych wiadomości, a w razie konieczności modyfikować je.

Jak odrzucić połączenie z podaniem predefiniowanej wiadomości

- Przeciągnij ikonę **Odrzuć i wyślij wiadomość** do góry, a następnie wybierz wiadomość.

Jak odrzucić drugie połączenie z podaniem wiadomości

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij ikonę **Odrzuć i wyślij wiadomość** do góry, a następnie wybierz wiadomość.

Jak edytować wiadomość podawaną przy odrzucaniu połączeń

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Odrzuć i wyślij wiadomość**.
- 3 Stuknij w wiadomość, którą chcesz edytować, i dokonaj niezbędnych zmian.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Przekazywanie połączeń

Połączenia można przekazywać na inny numer telefonu lub do usługi odbierania.

Jak przekierowywać połączenia

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Przekierowanie połączeń..**
- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Wprowadź numer, na który mają być przekierowywane połączenia, a następnie stuknij pozycję **Włącz**.

Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Przekierowanie połączeń..**
- 3 Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu

Możesz zdecydować, czy Twój numer telefonu będzie widoczny, czy niewidoczny na ekranach urządzeń Twoich rozmówców.

Jak wyświetlić lub ukryć numeru telefonu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustawienia dodatkowe > ID rozmówcy**.

Numery wybierania stałego

W przypadku otrzymania od usługodawcy kodu PIN2 można ograniczyć połączenia wychodzące za pomocą listy numerów wybierania stałego.

Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustalone numery**.
- 3 Stuknij opcję **Włącz ustalone numery** lub **Wyłącz ustalone num..**
- 4 Wprowadź kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

Jak uzyskać dostęp do listy zaakceptowanych rozmówców

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustalone numery > Ustalone numery**.

Kontakty

Aplikacja Kontakty umożliwia przechowywanie wszystkich numerów telefonów, adresów e-mail oraz innych danych kontaktów w jednym miejscu, i zarządzanie nimi. Aby uzyskać dostęp do wszystkich danych komunikacyjnych dotyczących danego kontaktu w jednym widoku, wystarczy stuknąć kontakt.

Nowe kontakty można dodać w telefonie i zsynchronizować z kontaktami zapisanymi na koncie Google™, na koncie Microsoft® Exchange ActiveSync® lub na innych kontach obsługujących synchronizację. Aplikacja Kontakty automatycznie tworzy nowe pozycje i umożliwia dopasowywanie danych, takich jak adresy e-mail, do istniejących pozycji. Procesem można również zarządzać ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.sonymobile.com/support.

Aby przesłać kontakty na nowy telefon



Istnieje kilka sposobów przesyłania kontaktów na nowy telefon. Wybierz metodę przesłania, która w Twojej sytuacji będzie najlepsza.

Przesyłanie kontaktów przy użyciu komputera

Można użyć komputera w celu przeniesienia kontaktów z telefonów różnych firm, np. iPhone, Samsung, HTC i Nokia.

W tym celu należy posiadać:

- Podłączony do Internetu komputer z systemem operacyjnym Windows®
- Przewód USB do starego telefonu
- Przewód USB do nowego telefonu z systemem Android™
- Stary telefon
- Nowy telefon z systemem Android™

! Jeśli nie posiadasz dostępu do wszystkich elementów wymienionych powyżej, odwiedź stronę www.sonymobile.com/support/contacts, aby uzyskać informacje na temat innych sposobów przesyłania kontaktów.

Przesyłanie kontaktów przy użyciu programu PC Companion

Aby przenieść kontakty za pomocą komputera, użyj programu PC Companion. Jest to bezpłatny program, którego pliki instalacyjne są już zapisane na każdym nowym telefonie. Dodatkowo program PC Companion zapewnia wiele innych funkcji, takich jak narzędzie ułatwiające aktualizowanie oprogramowania telefonu.

Jak zainstalować aplikację PC Companion

- 1 **Nowy telefon:** Włącz swój nowy telefon z systemem Android™ i podłącz go z komputerem, wykorzystując przewód USB.
- 2 **Nowy telefon:** Stuknij **Instaluj**, aby zainstalować program PC Companion na komputerze.
- 3 **Komputer:** Gdy pojawi się okno wyskakujące, wybierz *Run Startme.exe*. Gdy pojawi się okno wyskakujące, kliknij *Install*, aby rozpocząć instalację a następnie wykonuj instrukcje, aby ukończyć instalację.

Jak przesłać kontakty na nowy telefon przy pomocy programu PC Companion

- 1 Upewnij się, że program PC Companion jest zainstalowany na Twoim komputerze.
- 2 Otwórz program PC Companion na komputerze, a następnie kliknij *Contacts Setup* i wykonuj instrukcje, aby przesłać kontakty.

Przesyłanie kontaktów za pomocą komputera Apple® Mac®

Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z komputera Apple Mac w celu przesłania kontaktów ze starego telefonu można znaleźć pod adresem www.sonymobile.com/support/contacts.

Przesyłanie kontaktów przy użyciu kont do synchronizacji

Telefon współpracuje z popularnymi internetowymi kontami do synchronizacji, takimi jak Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® oraz Facebook™. Po zsynchronizowaniu kontaktów znajdujących się w starym telefonie lub w komputerze z kontem internetowym możesz użyć tego konta, aby przesłać kontakty do nowego telefonu. Bardziej szczegółowe informacje o synchronizacji można znaleźć w sekcji *Synchronizowanie danych na telefonie* na stronie 62.

Jak synchronizować kontakty w telefonie z kontem synchronizacji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Aby skonfigurować konto synchronizacji, stuknij pozycję **Dodaj konto** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli konto synchronizacji zostało już skonfigurowane i chcesz dokonać synchronizacji z tym kontem, stuknij konto, naciśnij przycisk , a następnie stuknij **Synchronizuj teraz**.

Jak zaimportować kontakty z karty SIM

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , następnie stuknij .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij **Imp. kontakty > Karta SIM**.
- 3 Po skonfigurowaniu konta synchronizacji można dodać do tego konta kontakty z karty SIM. Kontaktów można również używać tylko w telefonie. Wybierz żądaną opcję.
- 4 Aby zaimportować indywidualny kontakt, odszukaj i stuknij kontakt. Aby zaimportować wszystkie kontakty, stuknij **Importuj wszystko**.

Jak zaimportować kontakty z karty pamięci

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Imp. kontakty > Karta pamięci**.
- 3 Po skonfigurowaniu konta synchronizacji można dodać do tego konta kontakty zaimportowane z karty pamięci. Zaimportowanych kontaktów można również używać tylko w telefonie. Wybierz żądaną opcję.
- 4 Jeżeli na karcie pamięci znajduje się więcej niż jeden plik wizytówki vCard, zostanie wyświetlona lista różnych zbiorów kontaktów telefonicznych wraz z datami ich utworzenia. Wybierz zbiór, który chcesz zaimportować.


Jak odbierać dane kontaktów wysłane za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth™

- 1 Należy upewnić się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona, a telefon jest ustawiony jako widoczny. Jeśli nie, odbieranie danych z innych urządzeń nie będzie możliwe.
- 2 Po wyświetleniu monitu o zezwolenie na przesłanie pliku do telefonu stuknij pozycję **Akceptuj**.
- 3 Aby zaimportować kontakty, przeciągnij w dół panel powiadomień i kliknij otrzymany plik.

Jak odbierać dane kontaktów wysłane za pomocą usługi przesyłania wiadomości

- 1 Po odebraniu nowej wiadomości SMS, MMS lub e-mail otwórz odebraną wiadomość.
- 2 Otrzymane dane kontaktu będą wyświetlane w postaci załącznika wizytówki vCard. Stuknij albo dotknij i przytrzymaj plik vCard, aby otworzyć menu umożliwiające zapisanie danych kontaktu.

Omówienie ekranu Kontakty

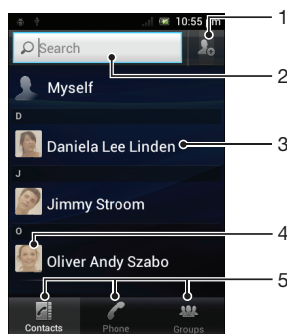

- 1 Stuknij ikonę, aby utworzyć kontakt
- 2 Pole wyszukiwania kontaktu.
- 3 Stuknij kontakt, aby zobaczyć szczegóły
- 4 Stuknij miniaturę kontaktu, aby uzyskać dostęp do menu szybkiego kontaktu
- 5 Karty skrótów.

Zarządzanie kontaktami

Wystarczy kilka prostych czynności, aby tworzyć kontakty, edytować je i zarządzać nimi. Możesz wybrać kontakty zapisane na różnych kontach i zarządzać ich wyświetlaniem w telefonie.

Jeśli zsynchronizujesz kontakty z więcej niż jednym kontem, możesz scalić kontakty w telefonie, aby uniknąć ich duplikowania.

- ! Niektóre usługi synchronizacji, na przykład pewne serwisy społecznościowe, nie zezwalają na edytowanie danych kontaktów.

Jak wyświetlić kontakty

- Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję . Wyświetlane są kontakty.

Jak wybrać kontakty do wyświetlania w aplikacji Kontakty

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Filtr**.
- 3 Na wyświetlonej liście zaznacz odpowiednie opcje albo usuń ich zaznaczenie. Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z kontem synchronizacji, pojawi się ono na liście. Aby rozwinąć listę opcji, stuknij konto. Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Jak dodać kontakt

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję .
 - 3 Jeżeli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem, wybierz konto, do którego chcesz dodać kontakt, albo stuknij pozycję **Kontakt z telefonu**, jeżeli chcesz używać tego kontaktu wyłącznie w telefonie.
 - 4 Wprowadź lub wybierz żądane dodatkowe informacje o kontakcie.
 - 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.
- 💡 Jeśli przed numerem telefonu kontaktu dodasz znak plus i numer kierunkowy kraju, pod ten numer będzie można dzwonić z innych krajów.

Jak edytować kontakt

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję **Edytuj kontakt**.
- 3 Dokonaj edycji żądanych informacji. Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak powiązać obrazek z kontaktem

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
 - 2 Dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję **Edytuj kontakt**.
 - 3 Stuknij ikonę  i wybierz żądaną metodę dodawania obrazka kontaktu.
 - 4 Po wybraniu obrazka stuknij pozycję **Gotowe**.
- 💡 Obrazek do kontaktu możesz także dodać bezpośrednio z aplikacji **Xperia™ Galeria**.

Jak wyświetlić komunikację z kontaktem

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz wyświetlić.
- 3 Stuknij elementy filtrujące u dołu ekranu lub muśnij je, aby wyświetlić inne formy komunikacji z kontaktem.

Jak usunąć kontakty

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Usuń kontakty**.
- 3 Zaznacz kontakty, które chcesz usunąć, lub stuknij pozycję **Zaznacz wsz.**, aby usunąć wszystkie kontakty.
- 4 Stuknij kolejno pozycję **Usuń** > **OK**.

Jak edytować swoje informacje kontaktowe

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj pozycję **Ja** na początku listy kontaktów, a następnie stuknij pozycję **Edytuj kontakt**.
- 3 Wprowadź nowe informacje lub odpowiednie zmiany.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty

W przypadku synchronizacji kontaktów z nowym kontem lub importu informacji o kontakcie w inny sposób, można spowodować zduplikowanie wpisów w kontaktach. Jeśli taka sytuacja wystąpi, można połączyć takie duplikaty w celu utworzenia jednego wpisu. Pozycje można rozdzielić ponownie, jeśli zostaną połączone przez przypadek.

Aby połączyć ze sobą kontakty

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz połączyć z innym kontaktem, a następnie stuknij pozycję **Połącz kontakt**.
- 3 Na wyświetlonej liście stuknij kontakt, którego informacje chcesz połączyć z pierwszym kontaktem, a następnie stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić. Informacje z pierwszego kontaktu zostaną dodane do drugiego kontaktu, a pierwszy kontakt nie będzie już wyświetlany na liście Kontakty.

Jak rozdzielić połączone kontakty

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj połączony kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję **Edytuj kontakt**.
- 3 Stuknij pozycję **Odłącz kontakt**.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Grupy

Aplikacja Kontakty umożliwia przypisanie kontaktów do grup w celu szybszego ich wyszukiwania.

Jak przypisać kontakt do grupy

- 1 W aplikacji Kontakty dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz przypisać do grupy.
- 2 Stuknij pozycję **Edytuj kontakt**, a następnie stuknij pasek znajdujący się bezpośrednio pod pozycją **Przypisz do grupy**.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok grup, do których chcesz przypisać kontakt, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Ulubione

Kontakty można oznaczyć jako ulubione, aby móc szybko uzyskiwać do nich dostęp w aplikacji Kontakty.

Jak oznaczyć kontakt jako ulubiony lub usunąć to oznaczenie

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz dodać do listy ulubionych lub z niej usunąć.
- 3 Stuknij opcję .

Jak wyświetlić ulubione kontakty

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Grupy**, a następnie stuknij pozycję .

Komunikacja z osobami zapisanymi w kontaktach

Jak wyszukać kontakt

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy kontaktu w polu **Wyszukaj**. Zostaną wyświetlone wszystkie kontakty, których nazwy rozpoczynają się tymi literami.

Menu szybkiego kontaktu

Stuknięcie miniatury kontaktu powoduje wyświetlenie opcji szybkiego kontaktu z tym kontaktem. Dostępne są opcje dzwonienia do kontaktu, wysłania wiadomości SMS lub MMS oraz rozpoczęcia rozmowy na czacie za pomocą aplikacji Google Talk™.

- !
- Aby aplikacja była wyświetlana jako opcja w menu szybkiego kontaktu, należy skonfigurować ją w telefonie i zalogować się do aplikacji. Na przykład, należy uruchomić aplikację **Gmail™** i wprowadzić dane do logowania przed użyciem **Gmail™** z menu szybkiego kontaktu.

Udostępnianie kontaktów

Jak wysłać wizytówkę

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ja**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij kontakt** > **OK**.
- 4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak wysłać kontakt

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, którego szczegóły chcesz wysłać.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij kontakt** > **OK**.
- 4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak wysłać wiele kontaktów jednocześnie

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij kontakty**.
- 3 Zaznacz kontakty, które chcesz wysłać, lub wybierz wszystkie, jeżeli chcesz wysłać wszystkie kontakty.
- 4 Stuknij pozycję **Wyślij**, a następnie **OK**, aby potwierdzić.
- 5 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

Kopię zapasową kontaktów można zapisać na karcie pamięci lub karcie SIM. Można też skorzystać z internetowego narzędzia do synchronizacji, takiego jak aplikacja Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Jak wyeksportować wszystkie kontakty na kartę pamięci

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Kopia zap. kont.** > **Karta pamięci**.
- 3 Stuknij pozycję **OK**.

Jak wyeksportować kontakty na kartę SIM

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Kopia zap. kont.** > **Karta SIM**.
- 3 Zaznacz kontakty, które chcesz wyeksportować, lub stuknij pozycję **Zaznacz wsz.**, jeżeli chcesz wyeksportować wszystkie kontakty.
- 4 Stuknij opcję **Kopia zapasowa**.
- 5 Wybierz **Dodaj kontakty**, jeśli chcesz dodać kontakty do kontaktów istniejących na karcie SIM lub **Zastąp wsz. kontakty**, aby zastąpić istniejące kontakty na karcie SIM.

- ! Podczas eksportowania kontaktów do karty SIM nie wszystkie informacje zostaną wyeksportowane. Jest to spowodowane ograniczoną pamięcią karty SIM.

Wiadomości

Korzystanie z wiadomości SMS i MMS

Za pomocą telefonu można wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe za pośrednictwem usługi SMS (Short Message Service). Jeśli Twój abonament obejmuje usługę wysyłania wiadomości MMS (Multimedia Messaging Service), możesz również wysyłać i odbierać wiadomości zawierające pliki multimedialne, na przykład zdjęcia i nagrania wideo. Liczba znaków, jaką można wysłać w pojedynczej wiadomości tekstowej różni się w zależności od operatora i używanego języka. W przypadku przekroczenia limitu znaków wszystkie pojedyncze wiadomości są łączone i wysyłane jako jedna wiadomość. Opłaty naliczane są za każdą wysłaną wiadomość tekstową. Wiadomości są wyświetlane jako rozmowy — oznacza to, że wszystkie wiadomości do i od określonej osoby są pogrupowane.

- ! Aby wysyłać wiadomości multimedialne, należy poprawnie skonfigurować ustawienia MMS w telefonie. Zobacz *Ustawienia Internetu i wiadomości* na stronie 31.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję **Nowa wiadomość**.
 - 3 Aby dodać odbiorcę, stuknij pozycję **Dodaj odbiorcę**, a następnie znajdź i zaznacz pole wyboru obok nazwy odbiorcy. Aby dodać więcej niż jednego odbiorcę, zaznacz pola wyboru obok odpowiednich odbiorców. Możesz także wprowadzić cały numer ręcznie w polu wyszukiwania, a następnie stuknąć pozycję **Dodaj**.
 - 4 Po zakończeniu dodawania odbiorców stuknij pozycję **Gotowe**.
 - 5 Stuknij pozycję **Napisz wiadomość** i wprowadź tekst wiadomości.
 - 6 Aby dodać plik multimedialny, stuknij pozycję  i wybierz odpowiednią opcję.
 - 7 Aby dodać lub usunąć odbiorców przed wysłaniem wiadomości, naciśnij klawisz . Aby dodać odbiorcę, stuknij pozycję **Dodaj odbiorcę**. Aby usunąć odbiorcę, stuknij pozycję **Edytuj odbiorców** i stuknij pozycję  obok pola odbiorcy. Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.
 - 8 Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję **Wyślij**.
- 💡 Jeśli wyjdziesz z wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako kopia robocza. Rozmowa zostanie otagowana etykietą **Wers. robocza**.

Jak przeczytać otrzymaną wiadomość

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
 - 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.
- 💡 W przypadku odebrania wiadomości SMS lub MMS na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona . Aby przeczytać wiadomość, możesz także przeciągnąć pasek stanu w dół i puknąć otrzymaną wiadomość, gdy pasek stanu jest otwarty.

Jak odpowiedzieć na wiadomość

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
- 3 Wprowadź odpowiedź i stuknij pozycję **Wyślij**.

Jak przekazać dalej wiadomość

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję **Wiadomości**.
- 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
- 3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przekazać, a następnie stuknij pozycję **Prześlij dalej**.
- 4 Wybierz z listy odbiorcę albo stuknij pozycję **Dodaj odbiorcę**, aby dodać odbiorcę, którego nie ma na liście.
- 5 Poddaj edycji wiadomość i puknij pozycję **Wyślij**.

Jak usunąć wiadomość

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
- 3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość do usunięcia, a następnie stuknij pozycję **Usuń wiadomość** > **Tak**.

Jak usunąć rozmowy

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Usuń kilka**.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok rozmów do usunięcia, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Jak zapisać numer nadawcy w kontaktach

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Stuknij rozmowę.
- 3 Stuknij numer nadawcy u góry ekranu.
- 4 Stuknij opcję .
- 5 Wybierz istniejący kontakt lub puknij pozycję , jeśli chcesz utworzyć nowy kontakt.
- 6 Poddaj edycji informacje o kontakcie i puknij pozycję **Gotowe**.

Jak zadzwonić do nadawcy wiadomości

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję **Wiadomości**.
- 2 Stuknij rozmowę.
- 3 Stuknij numer odbiorcy lub numer wyświetlony u góry ekranu.
- 4 Jeżeli odbiorca jest zapisany na liście kontaktów, stuknij numer telefonu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeśli odbiorca nie jest zapisany na liście kontaktów, stuknij pozycję .

Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
- 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.
- 4 Dotknij i przytrzymaj plik do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Opcje wiadomości SMS i MMS

Jak zmienić ustawienia powiadomień dla wiadomości

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Ustawienia**.
- 3 Jeśli chcesz, puknij pozycję **Sygnal powiadomienia** i wybierz dźwięk powiadomienia.
- 4 W razie potrzeby stuknij pozycję **Wibracja powiadomienia** i zaznacz pole wyboru, aby aktywować.

Jak zmienić ustawienia potwierdzania dostarczenia wiadomości wychodzących

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
 - 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Ustawienia**.
 - 3 Puknij pozycję **Potwierdzenie dostarcz.**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję potwierdzania dostarczenia.
- ! Gdy wiadomość zostanie dostarczona do odbiorcy, w wiadomości pojawi się pozycja .

Jak wyświetlić wiadomości zapisane na karcie SIM

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia** > **Wiadomości SIM**.

Poczta e-mail

Za pomocą aplikacji poczty elektronicznej na telefonie można wysłać i odbierać wiadomości e-mail za pośrednictwem zwykłego lub firmowego konta e-mail. Lub obydwu rodzajów kont. Telefon obsługuje jednocześnie wiele różnych kont e-mail. Wiadomości z poszczególnych kont mogą trafiać do wspólnej skrzynki odbiorczej lub do osobnych skrzynek odbiorczych. Zauważ, że dostęp do wiadomości e-mail otrzymywanych na konto **Gmail™** można uzyskać w telefonie za pomocą aplikacji poczty elektronicznej oraz aplikacji **Gmail™**.

- 💡 Aby móc skorzystać z wymienionej funkcji, firmowe wiadomości e-mail w programie Microsoft® Outlook® muszą być przechowywane na serwerze Microsoft® Exchange. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Synchronizowanie firmowych wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów* na stronie 63.

Jak skonfigurować konto poczty e-mail w telefonie

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję .
 - 3 Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
 - 4 Jeśli ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można dokończyć konfigurację ręcznie. W razie potrzeby skontaktuj się z usługodawcą poczty e-mail, aby uzyskać szczegółowe ustawienia. Dla firmowego konta e-mail skonfigurowanego na telefonie wybierz pozycję **Exchange Active Sync** jako typ konta.
 - 5 Gdy zostanie wyświetlony monit, wprowadź nazwę konta e-mail, dzięki której konto będzie łatwo rozpoznawalne. Ta sama nazwa będzie widoczna w wiadomościach e-mail wysyłanych z tego konta. Po zakończeniu stuknij pozycję **Dalej**.
- 💡 Można korzystać z więcej niż jednego konta. Patrz *Jak dodać dodatkowe konto e-mail w telefonie* na stronie 52.

Używanie poczty e-mail

Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza domyślnego konta e-mail. Jeśli chcesz użyć innego konta e-mail skonfigurowanego na telefonie, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie wybierz konto, z którego chcesz wysłać wiadomość.
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję **Do** i rozpocznij wpisywanie adresu odbiorcy. Pasujące nazwy pojawiają się na dynamicznie tworzonej liście. Stuknij pasującą propozycję albo kontynuuj wprowadzanie adresu e-mail. Aby dodać więcej odbiorców, wprowadź przecinek (,) lub średnik (;) i rozpocznij wpisywanie kolejnej nazwy. Aby usunąć odbiorcę, stuknij pozycję .
- 4 Aby wybrać adres e-mail zapisany w kontaktach, stuknij pozycję , a następnie znajdź i zaznacz pole wyboru obok pola odbiorcy. Aby dodać więcej niż jednego odbiorcę, zaznacz pola wyboru obok odpowiednich odbiorców. Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.
- 5 Stuknij pole tematu i wprowadź temat wiadomości e-mail.
- 6 Aby załączyć plik, naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Załącz plik**. Wybierz typ pliku, a następnie wybierz plik do załączenia z wyświetlonej listy plików.
- 7 Stuknij pole treści i wprowadź tekst wiadomości.
- 8 Aby dodać pola DW/UDW, naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **+ DW/UDW**.
- 9 Aby wysłać wiadomość e-mail, stuknij pozycję .

Jak otrzymać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza domyślnego konta e-mail.
 - 3 Jeśli chcesz sprawdzić inne konto e-mail skonfigurowane na telefonie, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie wybierz konto do sprawdzenia. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie stuknij pozycję **Combined view**.
 - 4 Aby pobrać nowe wiadomości, stuknij pozycję .
- 💡 Jeśli masz skonfigurowane firmowe konto e-mail, możesz ustawić częstotliwość sprawdzania na **Automatycznie (Push)**.

Jak odczytać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza domyślnego konta e-mail. Jeśli chcesz sprawdzić inne konto e-mail skonfigurowane na telefonie, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie wybierz konto do sprawdzenia.
- 3 W skrzynce odbiorczej przewiń w górę lub w dół i stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz przeczytać.
- 4 W polu treści dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je lub zbliż do siebie, aby powiększyć lub pomniejszyć widok.
- 5 Użyj strzałek przewijania do przodu i do tyłu, aby odczytać następne lub poprzednie wiadomości.

Jak wyświetlić załącznik do wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza domyślnego konta e-mail. Jeśli chcesz sprawdzić inne konto e-mail skonfigurowane na telefonie, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie wybierz konto do sprawdzenia.
- 3 Znajdź i stuknij odpowiednią wiadomość w skrzynce odbiorczej. Wiadomości e-mail z załącznikami są oznaczone symbolem .
- 4 Stuknij kartę załącznika w treści wiadomości e-mail. Wszystkie załączniki pojawiają się na liście.
- 5 Stuknij pozycję **Załaduj** poniżej elementu załącznika.
- 6 Po pobraniu załącznika stuknij pozycję **Wyświetl** lub **Zapisz**.

Jak zapisać adres e-mail nadawcy w kontaktach

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza domyślnego konta e-mail. Jeśli chcesz sprawdzić inne konto e-mail skonfigurowane na telefonie, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie wybierz konto do sprawdzenia.
- 3 Znajdź i stuknij odpowiednią wiadomość w skrzynce odbiorczej.
- 4 Stuknij nazwę nadawcy.
- 5 Po wyświetleniu prośby o potwierdzenie dodania nazwy do kontaktów stuknij pozycję **OK**.
- 6 Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**, jeśli chcesz utworzyć nowy kontakt.
- 7 Poddaj edycji informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza domyślnego konta e-mail. Jeśli chcesz sprawdzić inne konto e-mail skonfigurowane na telefonie, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie wybierz konto do sprawdzenia.
- 3 Znajdź wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, stuknij ją, a następnie stuknij pozycję .
- 4 Aby odpowiedzieć wszystkim, stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Odpowiedz wszystkim**.
- 5 Wprowadź swoją wiadomość, a następnie stuknij opcję .

Jak przekazać dalej wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza domyślnego konta e-mail. Jeśli chcesz sprawdzić inne konto e-mail skonfigurowane na telefonie, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie wybierz konto do sprawdzenia.
- 3 Znajdź wiadomość, którą chcesz przekazać dalej, i stuknij ją.
- 4 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Prześlij**.
- 5 Stuknij pozycję **Do** i wprowadź adres odbiorcy.
- 6 Wprowadź tekst wiadomości, a następnie stuknij pozycję .

Jak usunąć wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza domyślnego konta e-mail. Jeśli chcesz sprawdzić inne konto e-mail skonfigurowane na telefonie, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie wybierz konto do sprawdzenia.
- 3 W skrzynce odbiorczej zaznacz pole wyboru obok wiadomości e-mail, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję .

Jak wyszukać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję . Następnie znajdź i stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza domyślnego konta e-mail. Jeśli chcesz sprawdzić inne konto e-mail skonfigurowane na telefonie, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie wybierz konto do sprawdzenia.
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 Wprowadź wyszukiwany tekst, a następnie stuknij klawisz wyszukiwania lub stuknij klawisz potwierdzenia na klawiaturze.
- 4 Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście posortowanej według dat. Stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz otworzyć.

Jak oznaczyć przeczytaną wiadomość e-mail jako nieprzeczytaną

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza domyślnego konta e-mail. Jeśli chcesz sprawdzić inne konto e-mail skonfigurowane na telefonie, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie wybierz konto do sprawdzenia.
 - 3 Zaznacz pole wyboru żądanej wiadomości e-mail, a następnie stuknij pozycję .
- 💡 Aby oznaczyć nieprzeczytaną wiadomość e-mail jako przeczytaną, zaznacz jej pole wyboru, a następnie stuknij pozycję .

Jak oznaczyć wiadomość e-mail gwiazdką

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza domyślnego konta e-mail. Jeśli chcesz sprawdzić inne konto e-mail skonfigurowane na telefonie, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie wybierz konto do sprawdzenia.
 - 3 Zaznacz pole wyboru obok wiadomości e-mail, którą chcesz oznaczyć gwiazdką, a następnie stuknij pozycję .
- 💡 Aby cofnąć oznaczenie wiadomości e-mail gwiazdką, stuknij pozycję .

Jak wyświetlić wszystkie wiadomości e-mail oznaczone gwiazdką

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Oznaczone gwiazdkami**. Na liście pojawią się oznaczone gwiazdką wiadomości e-mail ze wszystkich kont.

Jak zarządzać wieloma wiadomościami e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza domyślnego konta e-mail. Jeśli chcesz sprawdzić inne konto e-mail skonfigurowane na telefonie, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie wybierz konto do sprawdzenia.
- 2 Zaznacz pola wyboru wiadomości e-mail, które chcesz wybrać.
- 3 Po zakończeniu stuknij jedną z ikon na pasku narzędzi, aby na przykład przenieść zaznaczone wiadomości do innego folderu.

Jak wyświetlić wszystkie foldery jednego konta e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza domyślnego konta e-mail. Jeśli chcesz sprawdzić inne konto e-mail skonfigurowane na telefonie, stuknij pasek zawierający ikonę , a następnie wybierz konto do sprawdzenia.
- 2 Stuknij pozycję , aby wyświetlić wszystkie foldery danego konta.

Jak zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 4 Jeśli używasz wielu kont poczty e-mail, stuknij konto, które ustawienie ma zostać zmienione.
- 5 Stuknij pozycję **Częst. spraw. skrzynki odb.** i wybierz odpowiednią opcję.

Korzystanie z kont poczty e-mail

Jak dodać dodatkowe konto e-mail w telefonie

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 4 Stuknij pozycję **Dodaj konto**.
- 5 Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
- 6 Jeśli ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można dokończyć konfigurację ręcznie. W razie potrzeby należy skontaktować się z usługodawcą poczty e-mail, aby uzyskać szczegółowe ustawienia.
- 7 Gdy zostanie wyświetlony monit, wprowadź nazwę konta e-mail, dzięki której konto będzie łatwo rozpoznawalne. Ta sama nazwa będzie widoczna w wiadomościach e-mail wysyłanych z tego konta.
- 8 Po zakończeniu stuknij pozycję **Dalej**.

Jak ustawić konto e-mail jako domyślne

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję .
 - 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 4 Stuknij konto, które chcesz ustawić jako domyślne konto do tworzenia i wysyłania wiadomości e-mail.
 - 5 Zaznacz pole wyboru **Domyślne konto**. Za każdym razem po otwarciu aplikacji e-mail będzie wyświetlana skrzynka odbiorcza domyślnego konta.
- 💡 W przypadku korzystania z tylko jednego konta e-mail, to konto jest automatycznie ustawiane jako domyślne.

Jak usunąć konto poczty e-mail z telefonu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 4 Stuknij konto, które chcesz usunąć.
- 5 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Usuń konto** > **OK**.

Gmail™ oraz inne usługi Google™

Jeśli użytkownik posiada konto Google™, może w telefonie korzystać z aplikacji **Gmail™**, aby odczytywać, pisać i organizować wiadomości e-mail. Po skonfigurowaniu konta Google™ w telefonie, użytkownik może także rozmawiać z przyjaciółmi na czacie przy pomocy aplikacji Google Talk™, zsynchronizować kalendarz w telefonie z Kalendarzem Google™ oraz pobierać aplikacje i gry z usługi Android Market™.

- ! Usługi i funkcje opisane w tym rozdziale są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych operatorów na wybranych obszarach.

Konfigurowanie konta Google™ w telefonie

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** > **Dodaj konto** > **Google**.
 - 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto. Telefon będzie od tej chwili gotowy do współpracy z usługami **Gmail™**, Google Talk™ i Kalendarz Google™.
- 💡 Można także zalogować się albo utworzyć konto Google™ za pomocą kreatora konfiguracji przy pierwszym uruchomieniu telefonu. Możesz również utworzyć konto odwiedzając witrynę pod adresem www.google.com/accounts.

Jak otworzyć aplikację Gmail™ usługę

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Gmail**.

Aplikacja Google Talk™

Za pomocą aplikacji czatu Google Talk™ dostępnej w telefonie możesz komunikować się ze znajomymi, którzy również korzystają z tej aplikacji.

Jak uruchomić aplikację Google Talk™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Aplikacja Talk**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość błyskawiczną za pomocą aplikacji Aplikacja Talk

- 1 Kiedy inny użytkownik wyśle wiadomość za pomocą aplikacji **Aplikacja Talk**, na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie dotknij wiadomości i rozpocznij czat.

Rozpoczynanie korzystania z usługi Google Play™

Otwórz usługę Google Play™, aby wejść w świat aplikacji i gier. Możesz przeglądać te aplikacje i gry według różnych kategorii. Aplikacje i gry można też oceniać, a także wysyłać opinie na ich temat.

Do korzystania z usługi Google Play™ potrzebne jest konto Google™. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Konfigurowanie konta Google™ w telefonie* na stronie 53.

- ! Usługa Google Play™ może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach

Jak otworzyć usługę Google Play™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Play Store**.

Pobieranie z usługi Google Play™

Z usługi Google Play™ można pobierać wszelkiego rodzaju aplikacje, w tym aplikacje bezpłatne.

Przed rozpoczęciem pobierania aplikacji

Przed rozpoczęciem pobierania z usługi Google Play™ upewnij się, że masz działające połączenie z Internetem.

Pamiętaj też, że pobieranie zawartości na telefon może się wiązać z opłatami za przesył danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

Jak pobrać bezpłatną aplikację

- 1 Znajdź żadaną aplikację w usłudze Google Play™, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
- 2 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć instalowanie.
- 3 Jeżeli aplikacja, którą chcesz pobrać, wymaga dostępu do danych lub kontrolowania funkcji w telefonie, zostanie wyświetlony dodatkowy ekran ze szczegółowymi informacjami. Zapoznaj się z nim dokładnie, ponieważ kontynuowanie może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie telefonu. Stuknij pozycję **OK**, jeśli wyrażasz zgodę, lub **Anuluj**, aby anulować pobieranie.

Jak pobrać płatną aplikację

- 1 Znajdź żadaną aplikację w usłudze Google Play™, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
- 2 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie, aby dokończyć zakup.
- 3 Jeżeli aplikacja, którą chcesz pobrać, wymaga dostępu do danych lub kontrolowania funkcji w telefonie, zostanie wyświetlony dodatkowy ekran ze szczegółowymi informacjami. Zapoznaj się z nim dokładnie, ponieważ kontynuowanie może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie telefonu. Stuknij pozycję **OK**, jeśli wyrażasz zgodę, lub **Anuluj**, aby anulować pobieranie.

Jak otworzyć pobraną aplikację

- 1 W usłudze Google Play™ naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **My Apps**.
- 2 Stuknij pobraną aplikację.

- 💡 Dostęp do pobranych aplikacji można także uzyskać z poziomu ekranu Aplikacje.

Czyszczenie danych aplikacji

Czasami konieczne może być usunięcie danych aplikacji. Do takiej sytuacji może dojść na przykład, gdy pamięć aplikacji zostanie zapełniona lub gdy chce się usunąć najlepsze wyniki w grze. W niektórych aplikacjach można również usunąć przychodzącą pocztę e-mail oraz wiadomości SMS i MMS.

Jak wyczyścić całą pamięć podręczną aplikacji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 3 Stuknij pozycję **Aplikacje**.
 - 4 Stuknij aplikację, której pamięć podręczną chcesz wyczyścić.
 - 5 Stuknij pozycję **Wyczyść pamięć podręczną**.
- ! Wyczyszczenie pamięci podręcznej niektórych aplikacji jest niemożliwe.

Jak usunąć zainstalowaną aplikację

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 3 Stuknij pozycję **Aplikacje**.
 - 4 Wybierz aplikację, którą chcesz usunąć.
 - 5 Stuknij pozycję **Odinstaluj**.
- ! Niektórych wstępnie zainstalowanych aplikacji nie można usunąć.

Uprawnienia

Do prawidłowego działania niektórych aplikacji wymagany jest dostęp do funkcji telefonu. Na przykład aplikacja do nawigacji wymaga uprawnień wysyłania i odbierania danych oraz dostępu do informacji o położeniu. Niektóre aplikacje mogą nadużywać uprawnień i kraść lub usuwać dane albo przysyłać informacje o położeniu użytkownika. Należy instalować wyłącznie zaufane aplikacje i tylko im udzielać uprawnień.

Jak wyświetlić uprawnienia aplikacji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij pozycję **Aplikacje**.
- 4 Stuknij żądaną aplikację.
- 5 Przewiń ekran w dół, aby zapoznać się z informacjami w sekcji **Uprawnienia**.

Instalowanie aplikacji spoza usługi Google Play™

Instalowanie aplikacji z niewiadomego lub niezaufanego źródła może uszkodzić telefon. Domyślnie w telefonie jest ustawione blokowanie takich aplikacji. Można jednak zmienić to ustawienie, umożliwiając instalowanie z nieznanych źródeł.

- ! Firma Sony nie daje żadnych gwarancji dotyczących działania aplikacji i treści pochodzących od innych podmiotów, umieszczanych w telefonie przez pobranie lub przy użyciu innego interfejsu. Firma Sony nie ponosi też odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zmniejszenie wydajności telefonu spowodowane umieszczeniem w nim zawartości pochodzącej od innych podmiotów. Zalecamy korzystanie tylko z zawartości pochodzącej z zaufanych źródeł. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą zawartości.

Jak zezwolić na instalację aplikacji spoza usługi Google Play™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Zabezpieczenia**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Nieznane źródła**.

Usługa PlayNow™

Usługa PlayNow™ umożliwia pobieranie aplikacji, muzyki, gier, dzwonek i tapet. W usłudze PlayNow™ są dostępne zarówno płatne, jak i bezpłatne materiały do pobrania.



Usługa PlayNow™ nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Przed rozpoczęciem pobierania zawartości

Przed rozpoczęciem pobierania upewnij się, że masz połączenie z Internetem. W celu pobrania zawartości konieczne może okazać się również włożenie karty pamięci do telefonu.



Po pobraniu zawartości na telefon, użytkownik może zostać obciążony opłatą za ilość przesłanych danych. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać informacje o obowiązujących w danym kraju taryfach za przesyłanie danych.

Jak uruchomić usługę PlayNow™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij pozycję

Pobieranie z usługi PlayNow™

Pobierz różne elementy zawartości bezpośrednio na telefon, korzystając z usługi PlayNow™. Do wyboru jest szeroki asortyment aplikacji, gier, muzyki, dzwonek i innych materiałów. Należy pamiętać, iż metody płatności za płatne aplikacje mogą się różnić w zależności od państwa.

Jak pobrać element PlayNow do telefonu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **PlayNow™**.
- 3 Znajdź element do pobrania, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
- 4 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.
- 5 Kliknij polecenie „Buy now!” (Kup teraz!), aby rozpocząć proces zakupu. Po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu zakupu można rozpocząć pobieranie elementu.

Robienie porządków

Kalendarz

Telefon jest wyposażony w kalendarz do planowania czasu. Jeśli masz konto Google™, możesz także synchronizować kalendarz telefonu z kalendarzem internetowym. Zobacz *Synchronizowanie danych na telefonie* na stronie 62.

Jak ustawić widok kalendarza

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz  i wybierz odpowiednią opcję.

Jak wyświetlić wiele kalendarzy

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Więcej > Moje kalend..**
- 3 Dotknij, aby wybrać kalendarze, które chcesz zobaczyć.

Jak utworzyć zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję **Kalendarz**.
 - 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Nowe wydarzenie**.
 - 3 Wprowadź nazwę, godzinę, miejsce i opis zdarzenia.
 - 4 Jeśli chcesz, wybierz kolejną opcję w sekcji **Powtórzenie**.
 - 5 Wybierz przypomnienie o zdarzeniu. Aby dodać nowe przypomnienie o zdarzeniu, stuknij pozycję .
 - 6 Stuknij pozycję **Zapisz**.
- 💡 Gdy nadejdzie termin, telefon wyemituje krótki dźwięk, aby Ci o nim przypomnieć. Ponadto na pasku stanu pojawi się symbol .

Jak wyświetlić zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję **Kalendarz**.
- 2 Stuknij zdarzenie, które chcesz wyświetlić.

Jak zmienić ustawienia kalendarza

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , a następnie pozycję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Więcej > Ustawienia**.
- 3 Stuknij odpowiednie ustawienie, aby je otworzyć do edycji.

Budzik

Telefonu można używać jako budzika, wybierając dowolny zapisany w nim dźwięk jako sygnał alarmowy. Alarm się nie włączy, jeśli telefon będzie wyłączony. Jednak kiedy telefon jest w trybie cichym, alarm jest włączany.

Jak otworzyć aplikację budzika

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **Set alarm**.

Jak ustawić nowy alarm

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **Set alarm**.
- 4 Stuknij pozycję **Dodaj alarm**.
- 5 Stuknij **Godzina** i dostosuj godzinę, przewijając w górę i w dół.
- 6 Stuknij pozycję **Ustaw**.
- 7 W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.
- 8 Stuknij pozycję **OK**.

Jak edytować istniejący alarm

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
 - 3 Stuknij pozycję **Set alarm**.
 - 4 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
 - 5 Stuknij pozycję **Godzina**.
 - 6 Przewiń palcem w górę lub w dół, aby ustawić godzinę.
 - 7 Stuknij pozycję **Ustaw**.
 - 8 W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.
 - 9 Stuknij pozycję **OK**.
- ! Format wyświetlania godziny alarmu jest taki sam jak format wybrany w ogólnych ustawieniach godziny w telefonie, na przykład 12-godzinny lub 24-godzinny.

Jak wyłączyć alarm

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **Set alarm**.
- 4 Usuń zaznaczenie pola wyboru obok alarmu, który chcesz wyłączyć.

Jak włączyć istniejący alarm

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **Set alarm**.
- 4 Zaznacz pole wyboru obok alarmu, który chcesz włączyć.

Jak usunąć alarm

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **Set alarm**.
- 4 Dotknij i przytrzymaj alarm, który chcesz usunąć.
- 5 Stuknij pozycję **Usuń alarm**, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Jak ustawić dzwonek/dźwięk alarmu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **Set alarm**.
- 4 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 5 Stuknij pozycję **Dzwonek** i wybierz odpowiednią opcję.
- 6 Stuknij pozycję **Gotowe**, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Jak ustawić alarm cykliczny

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **Set alarm**.
- 4 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 5 Stuknij pozycję **Powtarzanie**.
- 6 Zaznacz pola wyboru odpowiadające żądanym dniom, a następnie puknij pozycję **OK**.
- 7 Stuknij pozycję **OK**.

Jak ustawić tytuł alarmu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **Set alarm**.
- 4 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 5 Stuknij pozycję **Etykieta** i wpisz nazwę alarmu.
- 6 Stuknij pozycję **OK**.

Jak włączyć wibracje dla alarmu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **Set alarm**.
- 4 Stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 5 Zaznacz pole wyboru **Wibracje**, a następnie stuknij **OK**.

Jak ustawić alarmy do odtwarzania, gdy telefon jest w trybie cichym

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **Set alarm**.
- 4 Naciśnij , następnie stuknij **Ustawienia**.
- 5 Zaznacz pole wyboru **Alarm w trybie cichym**.

Jak odłożyć uruchomiony alarm

- Po uruchomieniu alarmu stuknij pozycję **Drzemka**.

Jak wyłączyć uruchomiony alarm

- Po uruchomieniu alarmu stuknij pozycję **Wyłącz**.

Skanywanie przy użyciu aplikacji NeoReader™

Telefon może pełnić rolę czytnika kodów kreskowych i dostarczać informacji o skanowanych produktach. Korzystając z tej funkcji, można na przykład znaleźć najbliższy sklep z ubraniami wypatrzonymi w czasopiśmie. Jeśli reklama wybranego produktu zawiera możliwy do zeskanowania kod kreskowy, aplikacja NeoReader™ może na bazie tego kodu uzyskać dostęp do zawartości dla telefonów komórkowych w Internecie i pobrać dane o produkcie ze strony producenta lub odszukać listę lokalnych punktów sprzedaży. Aplikacja NeoReader™ obsługuje większość typowych kodów kreskowych.

Jak uruchomić aplikację NeoReader™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję  **NeoReader™**.

Jak zeskanować kod kreskowy

- 1 Po otwarciu aplikacji NeoReader™ przytrzymaj aparat telefonu nad kodem kreskowym tak, aby cały kod kreskowy był widoczny w wizjerze.
- 2 Telefon automatycznie zeskanuje kod kreskowy i zacznie wibrować po jego rozpoznaniu. Jeśli kod kreskowy nie został rozpoznany, stuknij pozycję , aby zeskanować go ręcznie.

Jak ręcznie wprowadzić kod kreskowy

- 1 Gdy aplikacja NeoReader™ jest otwarta, stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pole tekstowe, a następnie wprowadź cyfry kodu kreskowego.

Omówienie menu aplikacji NeoReader™

W aplikacji NeoReader™ są dostępne następujące opcje menu:



Robienie zdjęcia kodu kreskowego w wysokiej rozdzielczości w przypadku gdy aplikacja NeoReader™ nie rozpoznaje go automatycznie



Ręczne wprowadzanie cyfr kodu kreskowego. Tej opcji można użyć, jeśli aparat nie odczytuje kodu kreskowego prawidłowo



Wyświetlenie listy uprzednio zeskanowanych kodów kreskowych



Wybieranie preferencji korzystania z aplikacji NeoReader™



Wyświetlenie informacji o aplikacji NeoReader™



Więcej informacji o różnych typach kodów kreskowych oraz o korzystaniu z aplikacji NeoReader™



Wybieranie ustawień osobistych, takich jak język i kraj. Te informacje są używane do personalizacji zawartości kodu kreskowego



Wysyłanie do znajomych wiadomości SMS z zaproszeniem do pobrania aplikacji NeoReader™

Synchronizowanie danych na telefonie

Z telefonem można synchronizować kontakty, wiadomości e-mail, zdarzenia kalendarza i inne informacje pochodzące z wielu kont e-mail, usług synchronizacji i innego rodzaju kont, zależnie od tego, jakie aplikacje są zainstalowane w telefonie. Synchronizacja telefonu z innymi źródłami informacji to łatwy i praktyczny sposób bycia na bieżąco.

Możesz:

- uzyskiwać dostęp do usług **Gmail™** i Kalendarz Google™, kontaktów Google™, zakładek programu Google™ Chrome i innych usług Google;
- uzyskiwać dostęp do danych firmowych — aplikacji poczty e-mail, kontaktów i kalendarza;
- uzyskaj dostęp do kontaktów z serwisu Facebook™, kalendarza, albumów i innych usług, z których korzystasz.
- telefon można zsynchronizować z serwerem internetowym obsługującym standard SyncML™.

Synchronizacja z Google™

Telefon możesz synchronizować z usługami **Gmail™** i Kalendarz Google™, a także z kontaktami Google™, zakładkami programu Google™ Chrome oraz danymi z innych usług Google. Przeglądaj je i zarządzaj nimi w telefonie tak łatwo, jak na komputerze.

Po przeprowadzeniu synchronizacji usługa **Gmail™** będzie dostępna w aplikacji **Gmail™**, Kalendarz Google™ będzie dostępny w aplikacji Kalendarz, kontakty Google™ będą dostępne w aplikacji Kontakty, a inne dane — w odpowiednich zainstalowanych aplikacjach Google.

Jak skonfigurować konto Google™ w telefonie do synchronizacji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
- 3 Upewnij się, że jest włączona synchronizacja, aby umożliwić automatyczne synchronizowanie danych przez aplikacje.
- 4 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj konto** > **Google**.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto.
- 6 Zaznacz pole wyboru **Kopia zap. i przywrac.**, jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową danych na koncie Google™, a następnie stuknij pozycję **Akceptuj**.
- 7 Stuknij pozycję **Gotowe**.
- 8 Stuknij nowo utworzone konto Google™, a następnie stuknij elementy, które chcesz zsynchronizować.

Jak ręcznie wykonać synchronizację z kontem Google™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij konto Google™, z którym chcesz wykonać synchronizację.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

Jak zsynchronizować przeglądarkę z programem Google™ Chrome

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij konto Google™, a następnie zaznacz odpowiednie pole wyboru, aby zsynchronizować przeglądarkę.

Jak usunąć konto Google™ z telefonu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij konto Google™, które chcesz usunąć z listy kont.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
- 5 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

Synchronizowanie firmowych wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów

Dostęp do firmowych wiadomości e-mail, terminów w kalendarzu i kontaktów można uzyskać bezpośrednio w telefonie. Wyświetlanie i zarządzanie nimi jest tak łatwe jak na komputerze. Po konfiguracji informacje można znaleźć, korzystając z aplikacji **E-mail, Kalendarz i Kontakty**.

- ! Aby można było uzyskać dostęp do opisanej powyżej funkcji, informacje firmowe muszą być przechowywane na serwerze Microsoft® Exchange.

Jak skonfigurować firmową pocztę e-mail, kalendarz i kontakty w telefonie

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Upewnij się, że jest włączona synchronizacja, co pozwoli na automatyczną synchronizację danych w określonej częstotliwości.
- 4 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj konto > Firma**.
- 5 Wprowadź firmowy adres e-mail i hasło.
- 6 Stuknij pozycję **Dalej**. Telefon rozpocznie pobieranie informacji o koncie. W przypadku niepowodzenia skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać dodatkowe informacje, na przykład nazwę domeny i adres serwera Exchange.
- 7 Stuknij pozycję **OK**, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie telefonem.
- 8 Wybierz dane, które chcesz zsynchronizować z telefonem, na przykład kontakty i wpisy kalendarza.
- 9 W razie potrzeby włącz administratora urządzenia, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie określonymi funkcjami zabezpieczeń telefonu. Na przykład zezwól serwerowi firmowemu na ustawienie reguł dotyczących haseł oraz ustawienie szyfrowania pamięci.
- 10 Po zakończeniu konfiguracji możesz wprowadzić nazwę konta firmowego, aby było łatwo rozpoznawalne.

Jak zmienić ustawienia firmowej poczty e-mail, kalendarza i kontaktów

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Konta i synchronizacja** i wybierz konto firmowe.
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia konta**, a następnie stuknij konto firmowe, które chcesz edytować.
- 4 Zmień odpowiednie ustawienia.

Jak ustawić okres synchronizacji konta firmowego

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Konta i synchronizacja** i wybierz konto firmowe.
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia konta**, a następnie stuknij konto firmowe, dla którego chcesz ustawić poziom synchronizacji.
- 4 Stuknij pozycję **Częst. spraw. skrzynki odb.** i wybierz odpowiedni okres.

Jak usunąć konto firmowe z telefonu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**, a następnie stuknij w nazwę konta firmowego.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

Synchronizowanie z usługą Facebook™ w telefonie Xperia™

Z usługi Facebook™ w telefonie można korzystać na dwa sposoby. Oprócz standardowej aplikacji Facebook umożliwiającej dostęp do konta online w usłudze Facebook, dostępna jest też funkcja synchronizowania konta w usłudze Facebook z telefonem. Aby użyć tej funkcji, należy skonfigurować konto Facebook™ w telefonie Xperia™. Zapewnia to bezpośredni dostęp do zawartości z usługi Facebook z poziomu

innych aplikacji telefonu. Można na przykład wysyłać posty do usługi Facebook z aplikacji Timescape™ oraz uzyskiwać dostęp do kontaktów, zdjęć i wpisów kalendarza w usłudze Facebook z poziomu powiązanych aplikacji na telefonie, takich jak Kalendarz.

Jak skonfigurować konto Facebook™ w telefonie Xperia™ na telefonie

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
 - 3 Upewnij się, że jest włączona synchronizacja, aby umożliwić automatyczne synchronizowanie danych przez aplikacje.
 - 4 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj konto** > **Integracja telefonu Sony™ i usługi Facebook**.
 - 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto Facebook™ w telefonie Xperia™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto.
- 💡 Konto Facebook™ można także skonfigurować w telefonie Xperia™, zaznaczając pole wyboru **Integracja z usługą Facebook** w obszarze **Ustawienia** > **Xperia™** > **Integracja telefonu Sony™ i usługi Facebook**.

Jak ręcznie zsynchronizować dane z kontem Facebook™ w telefonie Xperia™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij konto **Integracja telefonu Sony™ i usługi Facebook**.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

Jak usunąć konto Facebook™ z telefonu Xperia™

- ! Po usunięciu konta Facebook™ z telefonu Xperia™ skojarzone z nim konto online w serwisie Facebook nie zostanie usunięte i wciąż będzie można uzyskać do niego dostęp za pomocą komputera.
- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
 - 3 Stuknij konto **Integracja telefonu Sony™ i usługi Facebook**.
 - 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
 - 5 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

Synchronizacja przy użyciu technologii SyncML™

Telefon można zsynchronizować z serwerem internetowym obsługującym standard SyncML™. Dzięki temu można przeglądać kontakty, kalendarz i zakładki oraz zarządzać nimi w telefonie tak łatwo, jak na komputerze.

Jak skonfigurować konto SyncML™ w telefonie

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
 - 3 Upewnij się, że jest włączona synchronizacja, co pozwoli na automatyczną synchronizację danych w określonej częstotliwości.
 - 4 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj konto** > **SyncML**.
 - 5 Stuknij pola konta, adresu serwera, nazwy użytkownika oraz hasła i wprowadź wymagane informacje.
 - 6 Stuknij pozycję **Okres synchronizacji** i wybierz, jak często ma być wykonywana automatyczna synchronizacja telefonu.
 - 7 Stuknij element, który chcesz zsynchronizować, na przykład kontakty. Następnie wprowadź adres serwera, nazwę użytkownika i hasło. Powtórz ten krok dla każdego synchronizowanego elementu.
 - 8 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.
- ! Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień konta, należy skontaktować się z dostawcą usługi SyncML™.

Jak ręcznie zsynchronizować dane z kontem SyncML™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij konto SyncML™, z którym chcesz zsynchronizować dane.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

Jak ustawić okres synchronizacji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**, a następnie stuknij nazwę konta SyncML™.
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia konta**.
- 4 Stuknij pozycję **Okres synchronizacji** i wybierz odpowiedni okres.

Jak usunąć konto SyncML™ z telefonu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**, a następnie stuknij nazwę konta SyncML™.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi

Przy użyciu technologii Wi-Fi® w telefonie można uzyskać dostęp bezprzewodowy do Internetu. W ten sposób można przeglądać strony internetowe i uzyskać dostęp do tańszych taryf na połączenia i przesyłanie danych.

Jeśli firma lub organizacja ma wirtualną sieć prywatną (VPN), można się z nią połączyć za pomocą telefonu. Z sieci VPN można skorzystać, aby uzyskać dostęp do intranetu i innych usług wewnętrznych w firmie.

Wi-Fi®

Za pośrednictwem technologii Wi-Fi® można korzystać w telefonie z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Aby uzyskać dostęp do Internetu przy użyciu połączenia Wi-Fi®, należy najpierw wyszukać dostępną sieć Wi-Fi® i się z nią połączyć. Moc sygnału sieci Wi-Fi® może się różnić w zależności od położenia telefonu. Zbliżenie telefonu do punktu dostępu Wi-Fi® może zwiększyć moc sygnału.

Przed użyciem sieci Wi-Fi®

Aby przeglądać Internet za pomocą połączenia Wi-Fi®, musisz wyszukać dostępną sieć Wi-Fi® i połączyć się z nią, a następnie otworzyć przeglądarkę internetową. Moc sygnału sieci Wi-Fi® może się różnić w zależności od położenia telefonu. Aby zwiększyć moc sygnału, zbliż telefon do punktu dostępu Wi-Fi®.

Jak włączyć sieć Wi-Fi®

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 3 Stuknij ustawienie **WYŁ.** obok pozycji **Sieć Wi-Fi**, aby zmienić **WYŁ.** w ustawienie **WŁ.**. Telefon rozpocznie wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi®.
- ! Nawiązanie połączenia Wi-Fi® może potrwać kilka sekund.

Jak połączyć się z siecią Wi-Fi®

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 3 Upewnij się, że funkcja Wi-Fi® jest włączona. Stuknij pozycję **Sieć Wi-Fi**.
 - 4 Zostaną wyświetlone dostępne sieci Wi-Fi®. Dostępne sieci mogą być otwarte lub zabezpieczone. Otwarte sieci są oznaczone symbolem , a sieci zabezpieczone symbolem  wyświetlanym obok nazwy sieci Wi-Fi®.
 - 5 Stuknij nazwę sieci Wi-Fi®, aby się z nią połączyć. Jeśli próbujesz nawiązać połączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi®, zostanie wyświetlona prośba o wprowadzenie hasła. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu pojawi się symbol .
- ! Telefon pamięta sieci Wi-Fi®, z którymi nawiązywano połączenie. Gdy telefon znajdzie się ponownie w zasięgu sieci Wi-Fi®, z którą wcześniej nawiązano połączenie, połączy się z nią automatycznie.
- 💡 W niektórych lokalizacjach, aby uzyskać dostęp do otwartej sieci Wi-Fi®, należy zalogować się na stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z odpowiednim administratorem sieci Wi-Fi®.

Jak połączyć się z inną siecią Wi-Fi®

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**. Zostaną wyświetlone wykryte sieci Wi-Fi®.
- 3 Stuknij inną sieć Wi-Fi®, aby nawiązać z nią połączenie.

Jak ręcznie szukać sieci Wi-Fi®

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 3 Stuknij pozycję **Skanuj**. Telefon wyszuka dostępne sieci Wi-Fi® i wyświetli je w postaci listy.
- 4 Stuknij nazwę sieci Wi-Fi® na liście, aby nawiązać połączenie z tą siecią.

Zaawansowane ustawienia sieci Wi-Fi®

Przed ręcznym dodaniem sieci Wi-Fi® należy włączyć opcję Wi-Fi® w telefonie.

Stan sieci Wi-Fi®

Gdy masz połączenie z siecią Wi-Fi® lub gdy w Twoim otoczeniu są dostępne takie sieci, możesz sprawdzić stan sieci. Ponadto możesz skonfigurować telefon tak, aby zawsze powiadamiał o wykryciu otwartej sieci Wi-Fi®.

Jak włączyć powiadamianie o sieciach Wi-Fi®

- 1 Włącz funkcję sieci Wi-Fi®, jeśli jeszcze nie jest włączona.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 4 Naciśnij klawisz .
- 5 Stuknij pozycję **Zaawansowane**.
- 6 Zaznacz pole wyboru **Powiadomienie o sieci**.

Jak ręcznie dodać sieć Wi-Fi®

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
 - 3 Stuknij pozycję **Dodaj sieć**.
 - 4 Wprowadź ustawienie **Identyfikator SSID sieci** dla sieci.
 - 5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
 - 6 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
 - 7 Stuknij pozycję **Zapisz**.
- ! Aby uzyskać nazwę SSID sieci i hasło, skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi®.

Jak wyświetlić szczegółowe informacje o używanej sieci Wi-Fi®

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 3 Stuknij sieć Wi-Fi®, z którą jesteś obecnie połączony. Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o sieci.

Zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi®

Dodając zasadę trybu uśpienia sieci Wi-Fi®, można określić, kiedy ma nastąpić przełączenie z sieci Wi-Fi na komórkowe połączenie danych.

- ! Jeśli telefon nie jest połączony z siecią Wi-Fi®, będzie się łączyć z Internetem za pośrednictwem komórkowego połączenia danych (jeśli na telefonie zostało skonfigurowane i włączone takie połączenie).

Jak dodać zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi®

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć Wi-Fi**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Zaawansowane**.
- 5 Stuknij pozycję **Wi-Fi ma działać podczas uśpienia**.
- 6 Wybierz jedną z opcji.

Udostępnianie połączenia danych telefonu

Połączenie danych twojego telefonu można udostępnić dla jednego komputera za pomocą kabla USB. Ta czynność jest zwana powiązaniem USB. Można również jednocześnie udostępnić połączenie danych telefonu dla maksymalnie ośmiu urządzeń przez uczynienie z telefonu przenośnego punktu dostępowego Wi-Fi®.

Kiedy telefon udostępnia połączenie danych, na pasku stanu lub w panelu powiadomień mogą się pojawić poniższe ikony:



Powiązanie USB jest aktywne



Przenośny punkt dostępowy Wi-Fi® jest aktywny

Jak udostępnić połączenie danych telefonu przez przewód USB

- 1 Wyłącz wszystkie połączenia USB z telefonem.
 - 2 Podłącz telefon do komputera przy użyciu przewodu USB dostarczonego z telefonem.
 - 3 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję
 - 4 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **Tethering i przenośny hotspot**.
 - 5 Zaznacz pole wyboru **Tethering przez USB**. Telefon rozpocznie udostępnianie połączenia danych do komputera przez przewód USB. Przez cały czas udostępniania na pasku stanu i w panelu powiadomień wyświetlane jest powiadomienie.
 - 6 Gdy zechcesz zakończyć udostępnianie połączenia danych, odłącz przewód USB albo usuń zaznaczenie pola **Tethering przez USB**.
- ! Przy użyciu przewodu USB nie można jednocześnie udostępnić połączenia danych telefonu oraz karty SD. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 99.
- 💡 Ustanowienie połączenia sieciowego przez przewód USB może wymagać odpowiedniego przygotowania komputera. Aktualne informacje znajdują się na stronie android.com/tether.

Jak udostępnić połączenie danych telefonu jako przenośny hotspot Wi-Fi®

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **Tethering i przenośny hotspot**.
- 3 Stuknij pozycję **Konfiguruj hotspot Wi-Fi**.
- 4 Wprowadź ustawienie **Identyfikator SSID sieci** dla sieci. Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
- 5 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
- 6 Stuknij pozycję **Zapisz**.
- 7 Zaznacz pole wyboru **Przenośny hotspot Wi-Fi**. Telefon rozpocznie nadawanie nazwy utworzonej sieci Wi-Fi® (nazwy SSID). Do utworzonej sieci można podłączyć do 8 komputerów lub innych urządzeń.
- 8 Gdy zechcesz zakończyć udostępnianie połączenia danych przez Wi-Fi®, usuń zaznaczenie pola **Przenośny hotspot Wi-Fi**.

Jak zmienić nazwę przenośnego hotspotu lub zabezpieczyć go

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **Tethering i przenośny hotspot**.
- 3 Stuknij pozycję **Konfiguruj hotspot Wi-Fi**.
- 4 Wprowadź ustawienie **Identyfikator SSID sieci** dla sieci.
- 5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
- 6 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
- 7 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Przeglądarka internetowa

Użyj przeglądarki internetowej do wyświetlania i nawigacji po stronach internetowych, tworzenia zakładek do ulubionych stron, a także zapisywania stron do przeglądania w trybie offline. Przeglądarka umożliwia jednocześnie wyświetlanie nawet 16 okien i łatwe przełączanie między nimi. Możesz również poprosić o wersję komputerową strony internetowej, jeśli nie chcesz oglądać wersji dla urządzeń przenośnych.

Jak otworzyć przeglądarkę internetową

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .

Przeglądanie stron internetowych

Pasek wyszukiwania i adresu

Pasek wyszukiwania i adresu umożliwia przeglądanie stron internetowych.



- 1 Informuje o postępie pobierania bieżącej strony internetowej.
 - 2 Pozwala wprowadzić szukane słowo w celu wyszukania strony internetowej lub wprowadzić adres strony internetowej w celu jej załadowania.
 - 3 Umożliwia anulowanie pobierania bieżącej strony internetowej.
- 💡 Czasami pasek wyszukiwania i adresu nie jest wyświetlany po zakończeniu pobierania strony internetowej. Pojawia się ponownie po muśnięciu ekranu w dół.

Jak przejść do strony internetowej

- 1 Stuknij pole tekstowe paska wyszukiwania i adresu, aby włączyć klawiaturę.
- 2 Wprowadź adres internetowy.
- 3 Stuknij pozycję **Otwórz**.

Jak przeszukać stronę internetową

- 1 Stuknij pole tekstowe paska wyszukiwania i adresu, aby włączyć klawiaturę.
- 2 Wprowadź szukane słowo.
- 3 Stuknij pozycję **Otwórz**.

Jak zamknąć przeglądarkę internetową

- Podczas przeglądania Internetu naciśnij klawisz .
- 💡 Gdy ponownie otworzysz przeglądarkę, nawet po ponownym uruchomieniu telefonu, zostanie ona wyświetlona dokładnie w taki sposób, w jaki była wyświetlana przed zamknięciem. Na przykład zostanie otwarta taka sama liczba okien.

Nawigacja po stronach internetowych

Jak zaznaczyć łącze

- Aby zaznaczyć łącze na stronie internetowej, puknij je. Zaznaczone łącze zostanie wyróżnione, a po zabraniu palca rozpocznie się ładowanie strony internetowej.
- Jeśli łącze zostało zaznaczone omyłkowo, przed zabraniem palca można usunąć zaznaczenie łącza, przeciągając palec poza łącze.

Jak przejść do poprzedniej strony podczas korzystania z przeglądarki

- Naciśnij przycisk .

Jak powiększyć lub pomniejszyć stronę internetową

Aby powiększyć lub pomniejszyć stronę internetową, należy użyć jednej z poniższych metod:

- Stuknij dwukrotnie stronę internetową, aby zwiększyć powiększenie, lub ponownie stuknij ją dwukrotnie, aby zmniejszyć powiększenie.
- Dotknij obszaru strony dwoma palcami jednocześnie i rozsuń je, aby zwiększyć powiększenie, lub zbliż je do siebie, aby zmniejszyć powiększenie.

Jak załadować ponownie bieżącą stronę internetową

- Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Odśwież**.

Jak zapisać stronę internetową do wyświetlania w trybie offline

- 1 Po załadowaniu strony internetowej naciśnij klawisz .
 - 2 Stuknij pozycję **Zapisz do czytania offline**. Nastąpi przekierowanie do karty **Zapisane strony**, gdzie można wyświetlić wszystkie zapisane strony internetowe.
- ! Jeśli karta pamięci jest niedostępna, nie można zapisać strony internetowej.

Jak wyświetlić zapisaną wcześniej stronę internetową

- 1 Po otwarciu przeglądarki muśnij ekran w dół, aby wyświetlić pasek wyszukiwania i adresu.
- 2 Stuknij pozycję  obok paska wyszukiwania i adresu.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij kartę **Zapisane strony**.
- 4 Znajdź i wybierz stronę internetową, którą chcesz wyświetlić.

Jak załadować wersję na żywo strony internetowej w trybie offline

- 1 Po otwarciu strony internetowej w trybie offline naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Wersja online**.

Jak uzyskać komputerową wersję strony internetowej

- 1 Podczas przeglądania strony internetowej naciśnij klawisz .
 - 2 Stuknij pozycję **Wersja komputerowa**.
- ! Po wybraniu wyświetlania w oknie komputerowej wersji strony internetowej wszystkie pozostałe strony internetowe wyświetlane później w tym samym oknie będą pokazywane w wersjach komputerowych. Aby przywrócić poprzednie ustawienie, stuknij ponownie pozycję **Wersja komputerowa**.

Jak udostępnić łącze do bieżącej strony internetowej

- 1 Podczas przeglądania Internetu naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Udostępnij stronę**.
- 3 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak zamknąć okno przeglądarki

- 1 Po otwarciu przeglądarki muśnij ekran w dół, aby wyświetlić pasek wyszukiwania i adresu.
- 2 Stuknij pozycję  obok paska wyszukiwania i adresu. Zostanie wyświetlona lista wszystkich otwartych okien.
- 3 Stuknij pozycję  w oknie, które chcesz zamknąć, lub zamknij je, muskając ekran w prawo bądź w lewo.

Zarządzanie zakładkami

Zakładki umożliwiają szybki dostęp do ulubionych i często odwiedzanych stron internetowych. Zakładki można dodawać bezpośrednio w przeglądarce telefonu. Można również zsynchronizować przeglądarkę telefonu z zakładkami programu Google™ Chrome zsynchronizowanymi z kontem Google za pomocą komputera. Zobacz **Jak zsynchronizować przeglądarkę z programem Google™ Chrome** na stronie 62.

Niektórzy operatorzy sieci wstępnie instalują wybrane zakładki w telefonach.

Jak dodać stronę internetową do zakładek

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Zapisz w zakładkach**.
- 3 Jeśli chcesz, edytuj tę zakładkę.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Jak otworzyć zakładkę

- 1 Po otwarciu przeglądarki muśnij ekran w dół, aby wyświetlić pasek wyszukiwania i adresu.
- 2 Stuknij pozycję  obok paska wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij pozycję . Zostaną wyświetlone nazwy wszystkich kont, które zostały zsynchronizowane z przeglądarką Google™ Chrome. Zakładki zapisane bezpośrednio na telefonie będą wyświetlane poniżej konta **Lokalne**.
- 3 Aby wyświetlić zakładki konta, stuknij konto. Zostaną wyświetlone wszystkie zakładki związane z tym kontem.
- 4 Aby otworzyć zakładkę, stuknij ją.

Jak edytować zakładkę

- 1 Po otwarciu przeglądarki muśnij ekran w dół, aby wyświetlić pasek wyszukiwania i adresu.
- 2 Stuknij pozycję  obok paska wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Dotknij zakładki i przytrzymaj ją.
- 4 W wyświetlonym menu stuknij pozycję **Edytuj zakładkę**.
- 5 Edytuj zakładkę.
- 6 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Jak dodać stronę internetową z zakładek do ekranu głównego

- 1 Po otwarciu przeglądarki muśnij ekran w dół, aby wyświetlić pasek wyszukiwania i adresu.
- 2 Stuknij pozycję  obok paska wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij zakładkę, którą chcesz dodać do obszaru **Ekran główny**, i przytrzymaj ją.
- 4 W wyświetlonym menu stuknij pozycję **Dodaj skrót na ekranie głównym**.

Jak usunąć zakładkę

- 1 Po otwarciu przeglądarki muśnij ekran w dół, aby wyświetlić pasek wyszukiwania i adresu.
- 2 Stuknij pozycję  obok paska wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Dotknij zakładki i przytrzymaj ją.
- 4 W wyświetlonym menu stuknij pozycję **Usuń zakładkę**, aby usunąć zaznaczoną zakładkę.

Jak dodać do zakładek odwiedzoną wcześniej stronę internetową

- 1 Po otwarciu przeglądarki muśnij ekran w dół, aby wyświetlić pasek wyszukiwania i adresu.
- 2 Stuknij pozycję  obok paska wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij kartę **Historia**, a następnie stuknij jedną ze strzałek w dół, aby wyświetlić listę odwiedzonych wcześniej stron internetowych.
- 4 Stuknij pozycję  obok strony internetowej, którą chcesz dodać do zakładek.
- 5 W razie potrzeby edytuj szczegółowe informacje, takie jak nazwa i lokalizacja zakładki.
- 6 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Zarządzanie tekstem i obrazami

Jak znaleźć tekst na stronie internetowej

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Znajdź na stronie**.
- 3 Wprowadź wyszukiwany tekst. Znaki, które pasują do wprowadzonego tekstu, zostaną wyróżnione na stronie.
- 4 Stukaj strzałki w górę i w dół, aby przechodzić do poprzedniego i do następnego wyróżnionego elementu.
- 5 Stuknij pozycję , aby zamknąć pasek wyszukiwania.

Jak skopiować tekst ze strony internetowej

- 1 Dotknij tekstu, który chcesz skopiować, i przytrzymaj go, dopóki nie zostanie wyróżniony. Na końcu wyboru pojawią się uchwyty. Przeciągnij uchwyty tak, aby zaznaczyć cały tekst, który chcesz skopiować.
 - 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kopiuj**.
 - 3 Aby wkleić tekst do wiadomości e-mail, wiadomości tekstowej lub multimedialnej, dotknij i przytrzymaj pole tekstowe w odpowiedniej aplikacji, a następnie stuknij pozycję **Wklej** w wyświetlonym menu.
- ! Jeśli tekst, który chcesz skopiować, jest częścią odnośnika do innej strony, przed dalszą pracą konieczne jest wybranie polecenia **Zaznacz tekst** w wyświetlonym menu.

Jak zapisać obraz ze strony internetowej

- 1 Na aktywnej stronie internetowej dotknij odpowiedniego obrazu i przytrzymaj go, aż pojawi się menu.
 - 2 Stuknij pozycję **Zapisz obraz**.
- ! Jeśli karta pamięci jest niedostępna, nie można zapisać obrazu.

Wiele okien

W przeglądarce można jednocześnie otworzyć nawet 16 różnych okien. W jednym oknie można na przykład zalogować się do poczty internetowej, a w drugim czytać aktualne wiadomości. Przełączanie się między poszczególnymi oknami jest bardzo proste. Aby przeglądać strony internetowe z zachowaniem większej prywatności, można skorzystać z karty przeglądania w trybie incognito w celu otwarcia okna, w którym w czasie połączenia nie są zapisywane żadne informacje osobiste ani pliki cookie.

Jak otworzyć nowe okno przeglądarki

- 1 Po otwarciu przeglądarki muśnij ekran w dół, aby spowodować wyświetlenie paska wyszukiwania i adresu.
- 2 Stuknij pozycję  obok paska wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij pozycję .

Jak otworzyć okno incognito

- 1 Po otwarciu przeglądarki muśnij ekran w dół, aby spowodować wyświetlenie paska wyszukiwania i adresu.
- 2 Stuknij pozycję  obok paska wyszukiwania i adresu.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Nowa karta incognito**.

Jak otworzyć łącze w nowym oknie przeglądarki

- 1 Stuknij i przytrzymaj łącze, aby otworzyć menu.
- 2 Stuknij opcję **Otwórz na nowej karcie**.

Jak przełączać się między oknami przeglądarki

- 1 Po otwarciu przeglądarki muśnij ekran w dół, aby wyświetlić pasek wyszukiwania i adresu.
- 2 Stuknij pozycję  obok paska wyszukiwania i adresu.
- 3 Przewijaj w górę i w dół, aby przejrzeć listę wszystkich otwartych okien.
- 4 Stuknij okno, do którego chcesz się przełączyć.

Pobieranie z Internetu

Aplikacje i zawartość można pobierać podczas przeglądania stron internetowych, korzystając z przeglądarki internetowej w telefonie. Zwykle wystarczy dotknąć łącze pobieraniażądanego pliku, a rozpocznie się ono automatycznie.

Jak wyświetlić pobrane pliki

- 1 Przed wyświetleniem pobranych plików (zapisanych na karcie pamięci) upewnij się, że karta została włożona do telefonu.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Pobrane**.

Jak anulować trwające pobieranie

- 1 Gdy telefon rozpoczyna pobieranie pliku, przeciągnij do dołu pasek stanu i stuknij w pobierany plik.
- 2 Zaznacz pole wyboru obok pobieranego pliku, którego pobieranie chcesz anulować.
- 3 Stuknij pozycję .

Ustawienia przeglądarki

Ustawienia i widok przeglądarki można odpowiednio dostosować. Można na przykład odpowiednio zmienić rozmiar wyświetlanego tekstu lub wyczyścić pamięć podręczną, pliki cookie, historię przeglądarki i inne dane powiązane z odwiedzanymi witrynami internetowymi.

Jak zmienić ustawienia przeglądarki

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia**.

Jak zmienić rozmiar tekstu na stronach internetowych

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
- 3 Dostosuj ustawienia rozmiaru tekstu do swoich potrzeb.

Jak wyczyścić pamięć podręczną telefonu

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Prywatność i bezpieczeństwo**.
- 3 Stuknij pozycję **Wyczyść pam. podręcz.**, a następnie **OK**, aby potwierdzić.

Jak usunąć pliki cookie przeglądarki

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Prywatność i bezpieczeństwo**.
- 3 Stuknij pozycję **Wyczyść pliki cookie**, a następnie **OK**, aby potwierdzić.

Jak wyczyścić historię przeglądarki

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Prywatność i bezpieczeństwo**.
- 3 Stuknij pozycję **Wyczyść historię**, a następnie **OK**, aby potwierdzić.

Autodopasowanie stron internetowych

W przeglądarce jest dostępna opcja autodopasowania, która ułatwia czytanie obszernych stron internetowych zawierających dużo tekstu i obrazów, na przykład stron z wiadomościami. Gdy ta opcja jest włączona, dwukrotne stuknięcie ekranu bezpośrednio po zwiększeniu powiększenia przy użyciu palców powoduje, że przeglądarka automatycznie dopasowuje obrazy i kolumny tekstu na ekranie. Jeśli autodopasowanie jest wyłączone, przeczytanie całego zdania może wymagać przewijania na boki.

Jak automatycznie dopasowywać strony internetowe

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycje **Ustawienia** > **Zaawansowane** > **Autodopasowanie stron**.

Automatyczne wypełnianie tekstu

Funkcja automatycznego wypełniania tekstu umożliwia automatyczne wprowadzanie danych, takich jak nazwiska i adresy w różnych formularzach internetowych, dzięki czemu nie trzeba ponownie wprowadzać tych samych informacji na innych stronach internetowych.

Jak utworzyć tekst na potrzeby automatycznego wypełniania

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ogólne**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Autouzupełnianie formularzy**, jeśli nie jest jeszcze zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Autouzupełniany tekst**, a następnie wpisz tekst, który ma być automatycznie wypełniany w formularzach internetowych, na przykład imię, nazwisko i adres.
- 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **Zapisz**.

Ustawienia dodatków

Można dostosować sposób funkcjonowania dodatków na stronie internetowej. Można na przykład włączyć dodatki, aby podczas wyświetlania strony internetowej uzyskać optymalne efekty wizualne. Z kolei aby zwiększyć szybkość przeglądania, można skonfigurować przeglądarkę do uruchamiania dodatków tylko na żądanie lub można całkowicie wyłączyć dodatki.

Jak włączyć dodatki na żądanie

- 1 Po otwarciu przeglądarki naciśnij klawisz .
 - 2 Stuknij pozycje **Ustawienia** > **Zaawansowane** > **Obsługa wtyczek**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Na żądanie**.
- 💡 W celu zastosowania tego ustawienia konieczne może być ponowne uruchomienie przeglądarki.

Muzyka

Wykorzystaj pełnię możliwości odtwarzacza muzycznego. Słuchaj muzyki, książek audio i podcastów przeniesionych na kartę pamięci z komputera lub kupionych i pobranych ze sklepów internetowych oraz organizuj je.

Aby zawartość była łatwo dostępna dla odtwarzacza muzyki, użyj aplikacji Media Go™. Aplikacja Media Go™ pozwala przysyłać zawartość muzyczną między telefonem a komputerem. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 99.

Kopiowanie plików multimedialnych na kartę pamięci

Kopiując ulubioną zawartość multimedialną z komputera na telefon, można rozpocząć w pełni korzystać z funkcji rozrywkowych telefonu. Przesyłanie muzyki, zdjęć, filmów wideo i innych plików jest łatwe. Wystarczy połączyć telefon z komputerem za pomocą przewodu USB i użyć jednej z poniższych metod:

- Użyj aplikacji menedżera plików, na przykład Eksploratora Windows. Zobacz *Jak przesyłać zawartość między telefonem a komputerem przy użyciu przewodu USB* na stronie 99.
- Użyj aplikacji Media Go™ na komputerze. Zobacz *Media Go™* na stronie 100.


Więcej informacji na temat łączenia telefonu z komputerem i przesyłania plików można znaleźć w *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 99.

Korzystanie z odtwarzacza muzyki

Jak odtwarzać zawartość audio

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij kolejno pozycję **Multimedia** > , aby otworzyć odtwarzacz muzyki. Jeśli nie zostanie wyświetlona ikona , stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij , aby otworzyć fonotekę.
- 3 Stuknij pozycję , aby przeglądać zawartość audio według wykonawców. Stuknij pozycję , aby przeglądać według albumów. Stuknij pozycję , aby przeglądać według listy odtwarzania. Stuknij pozycję , aby przeglądać zawartość audio według utworów.
- 4 Przewijaj ekran w górę lub w dół, aby przeglądać według utworów.
- 5 Stuknij utwór, aby go odtworzyć.

Omówienie odtwarzacza muzyki

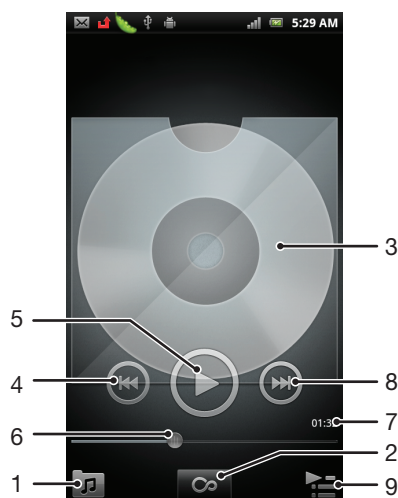

- 1 Przeglądanie muzyki na karcie pamięci.
- 2 Stuknij przycisk nieskończoności, aby znaleźć powiązane materiały online
- 3 Okładka (jeśli jest dostępna).
- 4 Przejdź do poprzedniego utworu w bieżącej kolejce odtwarzania lub przewinięcie do tyłu.
- 5 Przycisk odtwarzania/wstrzymywania.
- 6 Wskaźnik postępu - przeciągnij lub stuknij, aby przewijać do przodu lub do tyłu
- 7 Pozostały czas bieżącego utworu.
- 8 Przejdź do następnego utworu w bieżącej kolejce odtwarzania lub przewinięcie do przodu.
- 9 Wyświetlenie bieżącej kolejki odtwarzania.

Jak zmienić utwory

- W odtwarzaczu muzyki dotknij pozycji  lub .

Jak wstrzymać utwór

- W odtwarzaczu muzyki stuknij pozycję .

Jak przewijać muzykę do przodu i do tyłu

- W odtwarzaczu muzyki i przytrzymaj pozycję  lub .
- 💡 Możesz także przeciągnąć wskaźnik postępu w prawo lub lewo.

Jak wyregulować głośność dla zawartości audio

- Gdy odtwarzacz muzyki odtwarza utwór, naciśnij klawisz głośności.

Jak poprawić jakość dźwięku za pomocą korektora

- 1 Kiedy odtwarzacz muzyki jest otwarty, dotknij .
- 2 Stuknij pozycję **Korektor graf.**
- 3 Wybierz styl muzyki.

Jak wyświetlić bieżącą kolejkę odtwarzania

- W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .

Jak zminimalizować odtwarzacz multimedialny

- Podczas odtwarzania muzyki naciśnij pozycję , aby przejść do poprzedniego ekranu lub naciśnij , aby przejść do **Ekran główny**. Odtwarzacz muzyczny działa w tle.

Jak powrócić do odtwarzacza muzyki działającego w tle

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu Powiadomienia.
 - 2 Puknij tytuł utworu, aby otworzyć odtwarzacz muzyki.
- 💡 Możesz także nacisnąć i przytrzymać , a następnie stuknąć , by powrócić do odtwarzacza muzycznego.

Jak usunąć utwór

- 1 Otwórz bibliotekę odtwarzacza muzycznego i wyszukaj utwór, który chcesz usunąć.
 - 2 Dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, następnie stuknij **Usuń**.
- 💡 W ten sposób możesz także usuwać albumy.

Jednoczesne usuwanie jednego utworu lub więcej

- 1 W odtwarzaczu muzyki stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz .
- 3 Stuknij pozycję **Usuń kilka**.
- 4 Wybierz jeden lub więcej utworów do usunięcia.
- 5 Stuknij pozycję **Usuń**.

Jak udostępnić utwór

- 1 Podczas przeglądania utworów w bibliotece odtwarzacza muzyki dotknij i przytrzymaj tytuł utworu.
- 2 Stuknij opcję **Wyślij**.
- 3 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

💡 W ten sposób możesz także udostępniać albumy i listy odtwarzania.

! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe.

Jak udostępnić jeden lub kilka utworów jednocześnie

- 1 Podczas przeglądania utworów w bibliotece odtwarzacza muzyki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij opcję **Wyślij kilka**.
- 3 Stuknij utwór (lub utwory), które chcesz udostępnić.
- 4 Stuknij opcję **Wyślij**.
- 5 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe.

Jak polecić utwór w serwisie Facebook™

- 1 Podczas odtwarzania utworu w odtwarzaczu muzyki, stuknij okładkę albumu.
- 2 Stuknij ikonę , aby pokazać, że „lubisz to” na portalu **Facebook™**. Jeśli chcesz, możesz dodać komentarz w polu komentarza.
- 3 Stuknij **Udostępnij**, aby przesłać utwór do serwisu **Facebook™**. Jeśli przesyłanie utworu się powiodło, otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem z serwisu **Facebook™**.

💡 Po oznaczeniu utworu „lubię to” na ekranie będzie wyświetlana ikona .

Widżet odtwarzacza muzyki

Widżet odtwarzacza muzyki to miniaturowa aplikacja umożliwiająca bezpośredni dostęp do odtwarzacza muzyki z poziomu ekranu **Ekran główny**. Aby rozpocząć korzystanie z tego widżetu, należy go dodać na ekranie **Ekran główny**.

Jak dodać widżet odtwarzacza muzyki do ekranu głównego

- 1 W obszarze **Ekran główny** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj > Widżety**.
- 3 Stuknij pozycję **Odtwarzacz muzyki**.

Odkrywanie powiązanej zawartości audio

Odtwarzacz muzyczny umożliwia odkrywanie zawartości audio powiązanej ze słuchanym wykonawcą — wystarczy stuknąć przycisk nieskończoności .

Zawartość audio powiązaną z określonym wykonawcą można również wyszukiwać podczas przeglądania zawartości odtwarzacza muzycznego. Odtwarzacz muzyczny wyszukuje i wyświetla następujące typy wyników:

- Teledyski w usłudze YouTube™
- Informacje o wykonawcy w Wikipedii

- Teksty w usłudze Google
- Nagrania wideo karaoke w usłudze YouTube™
- Dodatkowe informacje z Internetu

Odtwarzanie muzyki w kolejności losowej

Utwory z list odtwarzania można odtwarzać w kolejności losowej. Listą odtwarzania może być na przykład samodzielnie ułożona lista lub album.

Jak odtwarzać utwory w kolejności losowej

- 1 W odtwarzaczu muzyki stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję  i przejdź do albumu lub stuknij pozycję  i przejdź do listy odtwarzania.
 - 3 Otwórz album lub listę odtwarzania, stukając odpowiednią nazwę.
 - 4 Stuknij pozycję .
- 💡 Możesz również stuknąć pozycję  i odtwarzać losowo wszystkie utwory na liście.

Listy odtwarzania

Odtwarzacz muzyki sam tworzy automatyczne **Inteligentne listy odtwarz.** na karcie tych list odtwarzania  w bibliotece odtwarzacza muzyki. Odtwarzacz tworzy także listę najczęściej odtwarzanych utworów (o nazwie **Najczęściej odtwarzane**) każdego z wykonawców w bibliotece audio. Można tworzyć własne listy odtwarzania z muzyki zapisanej na karcie pamięci.

Można też kopiować listy odtwarzania z komputera na kartę pamięci, jeśli w komputerze zainstalowano aplikację Media Go™. Po podłączeniu telefonu do komputera przewodem USB, karta pamięci zostanie wyświetlona w aplikacji Media Go™ na komputerze. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 99.

Jak odtwarzać automatyczne listy odtwarzania

- 1 W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 W sekcji **Inteligentne listy odtwarz.** puknij listę odtwarzania.
- 4 Dotknij utworu, aby go odtworzyć.

Jak odtwarzać najczęściej odtwarzane utwory danego wykonawcy

- 1 W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .
- 2 Puknij pozycję , a następnie puknij wykonawcę.
- 3 Stuknij opcję **Przeboje**. Zostanie wyświetlonych do 10 utworów danego wykonawcy.
- 4 Puknij utwór, aby go odtworzyć.

Jak utworzyć własną listę odtwarzania

- 1 W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .
- 2 Aby dodać wykonawcę, album lub utwór do listy odtwarzania, dotknij i przytrzymaj nazwę wykonawcy, tytuł albumu lub utworu. Otworzy się menu.
- 3 Stuknij pozycję **Dodaj do listy odtw. > Utwórz nową listę odtw..**
- 4 Wprowadź nazwę listy odtwarzania grupy i stuknij pozycję **OK > Zapisz jako listę odtw..** Właśnie została utworzona lista odtwarzania i dodano do niej wykonawcę, album lub utwór. Listy odtwarzania można wyświetlić poprzez stuknięcie pozycji  w bibliotece muzyki.

Jak dodać utwory do listy odtwarzania

- 1 Podczas przeglądania biblioteki odtwarzacza muzyki należy dotknąć i przytrzymać nazwę wykonawcy, tytuł albumu lub utwór, który chcesz dodać.
- 2 Stuknij pozycję **Dodaj do listy odtw..**
- 3 Następnie stuknij nazwę listy odtwarzania, do której chcesz dodać wykonawcę, album lub utwór. Wykonawca, album lub utwór zostaje dodany do listy.

Jak odtwarzać własne listy odtwarzania

- 1 W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .
- 2 Stuknij opcję .
- 3 W sekcji **Moje listy odtwarzania** stuknij listę odtwarzania.
- 4 Puknij utwór, aby go odtworzyć.

Usuwanie utworów z listy odtwarzania

- 1 Na liście odtwarzania dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, który chcesz usunąć.
- 2 Stuknij opcję **Usuń z listy odtwarz..**

Jak usunąć listę odtwarzania

- 1 W odtwarzaczu muzyki stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję **Playlisty**.
- 2 Dotknij i przytrzymaj listę odtwarzania, którą chcesz usunąć.
- 3 Stuknij pozycję **Usuń**.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.

Rozpoznawanie muzyki za pomocą technologii TrackID

Usługa TrackID™ umożliwia rozpoznawanie utworów muzycznych odtwarzanych w otoczeniu użytkownika. Wystarczy nagrać krótki fragment utworu, aby w ciągu kilku sekund otrzymać nazwę wykonawcy, tytuł utworu i album, z którego pochodzi. Można zakupić utwory rozpoznane przez usługę TrackID™, a także przeglądać listy przebojów TrackID, aby zobaczyć, jakie utwory są najczęściej wyszukiwane przez użytkowników TrackID na całym świecie. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, korzystaj z technologii TrackID™ w cichym otoczeniu. W przypadku problemów z używaniem tej aplikacji zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 117.

- ! Aplikacja TrackID™ oraz usługa TrackID™ nie są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez niektóre sieci i/lub usługodawców na wybranych obszarach.

Jak otworzyć aplikację TrackID™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **TrackID™**.
- 💡 Aby otworzyć aplikację TrackID™ można także użyć widżetu TrackID™.

Jak wyszukać informacje o utworze przy pomocy TrackID™

- 1 Przy włączonej aplikacji TrackID™ skieruj telefon w stronę źródła muzyki.
 - 2 Stuknij pozycję . W przypadku rozpoznania utworu przez usługę TrackID™, wyniki zostaną wyświetlone na ekranie.
- 💡 Aby wrócić do ekranu początkowego aplikacji TrackID™, naciśnij klawisz .

Jak przeglądać listy przebojów TrackID™

- 1 Po otwarciu aplikacji TrackID™ stuknij kartę . Przy pierwszym oglądaniu lista przebojów jest wyświetlana zgodnie z regionem.
- 2 Aby obejrzeć listy przebojów dla najpopularniejszych wyników wyszukiwania w innych regionach, stuknij  > **Regiony**.
- 3 Wybierz kraj lub region.

Korzystanie z wyników działania technologii TrackID™

Informacje o utworze są wyświetlane, gdy aplikacja TrackID™ rozpozna utwór. Można wówczas kupić utwór lub udostępnić go za pomocą wiadomości e-mail lub SMS. Można również uzyskać dodatkowe informacje o wykonawcy utworu.

Jak kupić utwór za pomocą technologii TrackID™

- 1 Po otwarciu aplikacji TrackID™ stuknij w tytuł utworu.
 - 2 Na ekranie informacji o utworze, stuknij w klawisz **Pobierz**.
 - 3 Aby dokonać zakupu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.
- ! Funkcja zakupu utworów jest obsługiwana w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych usługodawców na wybranych obszarach.

Jak udostępnić utwór za pomocą wiadomości e-mail lub SMS

- 1 Po otwarciu aplikacji TrackID™ stuknij w tytuł utworu.
- 2 Wybierz metodę udostępniania.
- 3 Aby wykonać procedurę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Jak wyświetlić informacje o wykonawcy utworu

- 1 Po otwarciu aplikacji TrackID™ stuknij tytuł utworu.
- 2 Stuknij pozycję **Informacje o wykonawcy**.

Jak usunąć utwór z historii utworów

- 1 Gdy aplikacja **TrackID™** jest otwarta, puknij pozycję .
- 2 Stuknij tytuł utworu, a następnie **Usuń**.
- 3 Stuknij pozycję **Tak**.

Korzystanie z radia FM


Radio FM w telefonie działa tak samo jak inne radia FM. Słuchając radia FM, można na przykład przełączać się między stacjami, a wybrane z nich zapisywać jako ulubione. Przed rozpoczęciem słuchania radia należy podłączyć do telefonu przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki, gdyż pełnią one rolę anteny. Po podłączeniu jednego z tych urządzeń można w razie potrzeby przełączyć dźwięk z radia na głośnik telefonu.

- Po uruchomieniu radia FM dostępne stacje są wyświetlane automatycznie. Jeśli stacja transmituje informacje RDS, zostaną one wyświetlone kilka sekund po rozpoczęciu słuchania tej stacji.

Jak włączyć radio FM

- 1 Podłącz do telefonu zestaw słuchawkowy lub słuchawki.
 - 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij .
 - 3 Znajdź i stuknij pozycję **Radio FM** . Dostępne stacje będą wyświetlane w trakcie przewijania zakresu częstotliwości.
- ! Po uruchomieniu radia FM dostępne stacje są wyświetlane automatycznie. Jeśli stacja transmituje informacje RDS, pojawią się one kilka sekund po rozpoczęciu słuchania tej stacji.

Omówienie funkcji radia FM

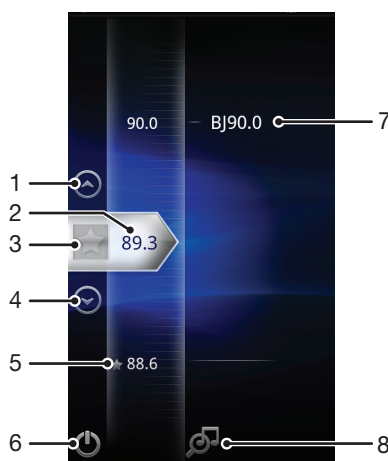

- 1 Umożliwia przejście w górę do poprzedniej ulubionej stacji (funkcja dostępna tylko po zapisaniu ulubionych stacji).
- 2 Dostrojona częstotliwość.
- 3 Pozwala zapisać lub usunąć stację z listy ulubionych.
- 4 Umożliwia przejście w dół do kolejnej ulubionej stacji (funkcja dostępna tylko po zapisaniu ulubionych stacji).
- 5 Zapisana ulubiona stacja.
- 6 Klawisz włączania/wyłączania radia.
- 7 Informacja RDS (Radio Data System) — usługa dostępna w wybranych krajach/regionach
- 8 Otwórz aplikację TrackID™

Przełączanie stacji radiowych

Stacje radiowe na wybranym zakresie częstotliwości można przełączać przez:

- muśnięcie ekranu w górę lub w dół,
- przeciągnięcie,

- puknięcie stacji lub informacji RDS identyfikujących stację (jeśli są dostępne).

Korzystanie z ulubionych stacji radiowych

Najczęściej słuchane stacje radiowe można zapisać jako ulubione. Zapisanie stacji w ulubionych umożliwia szybki powrót do niej w przyszłości.

Jak zapisać stację jako ulubioną

- 1 Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz zapisać jako ulubioną.
- 2 Puknij pozycję .

Jak usunąć stację z listy ulubionych

- 1 Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz usunąć z listy ulubionych.
- 2 Stuknij pozycję .

Jak przejść między ulubionymi stacjami

- Po otwarciu radia stuknij opcję  lub .
- ! Aby przechodzić między ulubionymi stacjami, musisz zapisać co najmniej dwie stacje jako ulubione.

Nowe wyszukiwanie stacji radiowych

W przypadku zmiany lokalizacji lub polepszenia odbioru w bieżącej lokalizacji można przeprowadzić nowe wyszukiwanie stacji radiowych.

- ! Nowe wyszukiwanie nie ma wpływu na ulubione stacje, które zostały już zapisane.

Jak rozpocząć nowe wyszukiwanie stacji

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij opcję **Szukaj stacji**. Radio przeszuka całe pasmo częstotliwości i zostaną wyświetlone wszystkie dostępne stacje.

Przełączanie się między głośnikiem a zestawem HF

Radia można słuchać przez przenośny zestaw HF, słuchawki lub głośnik w telefonie.

Jak przełączać się między głośnikiem a zestawem HF

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
- 2 Puknij pozycję **Dźwięk przez głośnik**.
- 3 Aby odtwarzać dźwięk z powrotem przez przenośny zestaw HF lub słuchawki, naciśnij klawisz  i puknij pozycję **Dźwięk przez słuchawki**.

Rozpoznawanie utworów odtwarzanych w radiu za pomocą TrackID™

Skorzystaj z technologii **TrackID™**, aby rozpoznawać utwory muzyczne odtwarzane w radiu FM na telefonie.


Jak rozpoznać utwór w radiu FM przy pomocy TrackID™

- 1 Podczas odtwarzania piosenki w radiu FM telefonu, stuknij .
- 2 Podczas gdy aplikacja TrackID™ sprawdza fragment piosenki, wyświetlony zostaje wskaźnik postępu. Jeśli rozpoznawanie się powiodło, przedstawiony zostaje wynik w postaci utworu lub listy prawdopodobnych utworów.
- 3 Naciśnij , aby powrócić do radia FM.
- ! Aplikacja TrackID™ oraz usługa TrackID™ nie są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez niektóre sieci i/lub usługodawców na wybranych obszarach.

Robienie zdjęć i nagrywanie wideo

Robienie zdjęć lub nagrywanie filmów za pomocą kamery w telefonie. Aparat można trzymać pionowo lub poziomo. Wszystkie zdjęcia i nagrania wideo są automatycznie zapisywane na karcie pamięci. Zdjęcia i nagrania wideo można udostępniać przyjaciółom lub przysyłać do usług internetowych.

Omówienie elementów sterujących aparatem

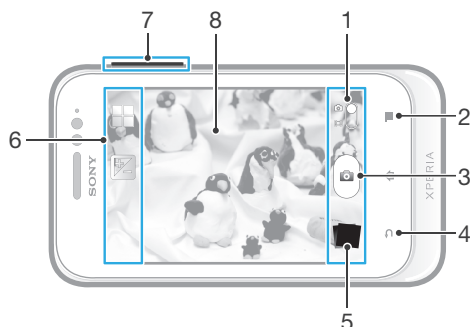

- | | |
|---|---|
| 1 | Przełączanie między trybami fotografii i kamery wideo. |
| 2 | Wyświetlenie wszystkich ustawień |
| 3 | Robienie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo |
| 4 | Przejsięcie wstecz o jeden poziom lub zakończenie działania aparatu |
| 5 | Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo. |
| 6 | Ikony ustawień aparatu |
| 7 | Powiększanie i pomniejszanie |
| 8 | Główny ekran aparatu. |

Jak uruchomić aparat

- Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

Jak zamknąć aparat

- Naciśnij  z poziomego głównego ekranu aparatu.

Jak zrobić zdjęcie przez stuknięcie przycisku ekranowego

- Uaktywnij aparat.
- Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu fotograficznego, przeciągnij  w pozycję .
- Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
- Stuknij pozycję **Metoda robienia** i wybierz opcję **Przycisk na ekranie**, jeśli nie jest jeszcze wybrana.
- Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować.
- Stuknij przycisk ekranowy . Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Jak korzystać z funkcji zmiany powiększenia

- Po otwarciu aparatu naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć powiększenie.
- ! Funkcja zmiany powiększenia nie jest dostępna dla wszystkich rozdzielczości zdjęć.

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

- 1 Uruchom aparat, a następnie stuknij miniaturę u dołu ekranu, aby otworzyć zdjęcie lub nagranie wideo.
 - 2 Aby przeglądać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo. Nagrania wideo są oznaczone znakiem .
- 💡 W kroku 1 możesz także przesuwając miniatury od prawej do lewej strony, a następnie wybrać miniaturę, którą chcesz wyświetlić.

Jak usunąć zdjęcie

- 1 Otwórz zdjęcie, które chcesz usunąć.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję .

Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć

Włączając funkcję geotagowania, można dodawać do robionych zdjęć przybliżone informacje o położeniu geograficznym (geotagi). Położenie geograficzne jest określane za pomocą sieci bezprzewodowych (komórkowych albo Wi-Fi®) lub technologii GPS.

Gdy na ekranie aparatu jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona, ale położenie geograficzne nie zostało znalezione. Gdy jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona i są dostępne informacje o położeniu geograficznym, dzięki czemu można przypisać geotag do zdjęcia. Jeśli nie widać żadnego z tych dwóch symboli, funkcja geotagowania jest wyłączona.

Jak włączyć funkcję geotagowania

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu fotograficznego, przeciągnij  w pozycję .
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Geotag > Włącz**.
- 4 Stuknij pozycję **OK**, aby wyrazić zgodę na włączenie funkcji GPS i/lub sieci bezprzewodowych.
- 5 Zaznacz odpowiednie opcje w sekcji **Usługi lokalizacyjne**.
- 6 Po sprawdzeniu poprawności ustawień naciśnij klawisz , aby wrócić do ekranu aparatu.
- 7 Wyświetlenie symbolu  na ekranie aparatu oznacza, że informacje o lokalizacji są dostępne i można wykonać geotagowanie zdjęcia. W przeciwnym razie sprawdź GPS lub połączenie z siecią bezprzewodową.

Korzystanie z ustawień aparatu w trybie fotografii

Jak dostosować ustawienia aparatu w trybie fotografii

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu fotograficznego, przeciągnij  w pozycję .
- 3 Stuknij jedną z ikon ustawień znajdujących się po lewej stronie ekranu.
- 4 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
- 5 Wybierz ustawienie, które chce dostosować, aby je otworzyć do edycji.

Jak dostosować panel ustawień aparatu w trybie fotografii

- 1 Po włączeniu aparatu naciśnij klawisz , aby wyświetlić wszystkie ustawienia.
 - 2 Dotknij i przytrzymaj ikonę ustawienia, którą chcesz przesunąć, a następnie przeciągnij ją do wybranej pozycji.
- 💡 Jeśli przeciągniesz ustawienie poza panel ustawień, zmiana jest anulowana.

Omówienie ustawień aparatu w trybie fotografii

Scenerie

Scenerie służą do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem typowych sytuacji przy użyciu wstępnie zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenarii, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość zdjęć.



Wyłącz

Funkcja Scenerie jest wyłączona, zdjęcia mogą być robione ręcznie.



Sceneria nocna

Ustawienie do robienia zdjęć w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia. W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.



Plaża i śnieg

Należy użyć tego ustawienia w jasno oświetlonych miejscach w celu uniknięcia niedoświetlenia zdjęć.



Sport

Służy do robienia zdjęć szybko poruszających się obiektów. Krótki czas ekspozycji pozwala zminimalizować rozmycie spowodowane przez ruch.

Wartość ekspozycji



Pozwala określić ilość światła na zdjęciu, które ma zostać zrobione. Wyższa wartość oznacza zwiększenie ilości światła.

Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.



Środek

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka obrazu.



Wartość średnia

Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia całego obrazu.



Punkt

Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.

Równowaga bieli

Ustawienie balansu bieli dostosowuje balans kolorów do warunków oświetleniowych.



Auto

Umożliwia automatyczne dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetleniowych.



Mocne światło

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek.



Światło fluoresc.

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.



Światło dnia

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów oświetlenia na dworze w słoneczny dzień.



Zachmurzenie

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do zachmurzonego nieba.

Samowyzwalacz.

Używając samowyzwalacza, można zrobić zdjęcie bez konieczności trzymania telefonu. Samowyzwalacz służy do robienia autoportretów lub zdjęć grupowych, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Za pomocą samowyzwalacza można także unikać poruszania kamerą podczas robienia zdjęć.

**Wł. (10 s)**

Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.

**Wł. (2 s)**

Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.

**Wyłącz**

Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Geotagowanie

Umożliwia dołączanie do zdjęć szczegółowych informacji o miejscu ich zrobienia.

**Włącz**

Gdy funkcja geotagowania jest włączona, do robionych zdjęć są dodawane informacje o przybliżonym położeniu geograficznym. Aby korzystać z funkcji geotagowania, należy również włączyć funkcję określania lokalizacji w menu **Ustawienia**.

Informacje na ten temat znajdują się w sekcji *Korzystanie z usług lokalizacji w celu znalezienia swojego położenia* na stronie 102.

Dodawanie geotagów do zdjęcia wymaga określenia lokalizacji przed zrobieniem zdjęcia. Gdy lokalizacja zostanie określona, na ekranie aparatu będzie widoczna ikona . Gdy telefon szuka informacji o lokalizacji, wyświetlana jest ikona .

**Wyłącz**

Gdy geotagowanie jest wyłączone, nie można wyświetlić lokalizacji, w której zdjęcie zostało zrobione.

Metoda wykonywania zdjęć

Wybierz metodę wykonywania zdjęć.

**Przycisk na ekranie**

Wykonanie zdjęcia przez stuknięcie przycisku ekranowego na ekranie aparatu. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

**Zdjęcie przez dotyk**

Należy oznaczyć obszar ostrości przez dotknięcie ekranu aparatu palcem. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy wybrany jest tryb ustawiania ostrości w obszarze wybranym przez dotknięcie.

Wskazówki dotyczące korzystania z aparatu

Reguła jednej trzeciej

Nie umieszczaj obiektu na środku kadru. Umieszczenie go w jednej trzeciej odległości od krawędzi pozwala uzyskać lepszy rezultat.

Trzymaj aparat nieruchomo

Trzymaj aparat nieruchomo, aby uniknąć rozmazania zdjęć. Spróbuj ustabilizować rękę, opierając ją na czymś stabilnym.

Podejdź bliżej

Podejście jak najbliżej obiektu pozwoli w większym stopniu wypełnić nim ekran aparatu.

Pomyśl o różnorodności

Pomyśl o różnych kątach i zbliż się do obiektu. Zrób kilka zdjęć w pionie. Wypróbuj różne pozycje.

Używaj jednolitego tła

Jednolite tło ułatwia oświetlenie obiektu.

Utrzymuj obiektyw w czystości

Telefony komórkowe są używane w różnych miejscach i przy każdej pogodzie oraz noszone w kieszeniach i torbach. Obiektyw aparatu staje się przez to brudny i pokryty odciskami palców. Do czyszczenia obiektywu używaj miękkiej szmatki.

Korzystanie z aparatu w trybie wideo

Jak nagrać film wideo przez przeciąganie ekranu

- 1 Uaktywnij aparat.
 - 2 Jeśli nie została wybrana funkcja kamery wideo, przeciągnij  w pozycję .
 - 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
 - 4 Stuknij pozycję **Metoda robienia > Zdjęcie przez dotyk**, jeśli nie jest jeszcze wybrana.
 - 5 Stuknij ekran aparatu, aby rozpocząć nagrywanie.
 - 6 Stuknij ekran aparatu, aby zatrzymać nagrywanie.
- 💡 Rejestruj nagrania wideo w orientacji poziomej, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

Jak zarejestrować nagranie wideo przez stuknięcie przycisku ekranowego

- 1 Uaktywnij aparat.
 - 2 Jeśli nie została wybrana funkcja kamery wideo, przeciągnij  w pozycję .
 - 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
 - 4 Stuknij pozycję **Metoda robienia zdjęcia**, a następnie wybierz opcję **Przycisk na ekranie**, jeśli nie jest jeszcze wybrana.
 - 5 Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować.
 - 6 Stuknij w , aby rozpocząć nagrywanie.
 - 7 Stuknij , aby zatrzymać nagrywanie.
- 💡 Rejestruj nagrania wideo w orientacji poziomej, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

Jak odtworzyć zarejestrowane nagrania wideo

- 1 Włącz aparat.
 - 2 Jeśli nie została wybrana funkcja kamery wideo, przeciągnij  w pozycję .
 - 3 Stuknij miniatury u dołu ekranu.
 - 4 Aby przeglądać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo. Nagrania wideo są oznaczone symbolem .
 - 5 Stuknij pozycję , aby odtworzyć nagranie wideo.
 - 6 Aby zatrzymać odtwarzanie nagrania wideo, stuknij pozycję  lub .
- 💡 W celu znalezienia pliku do odtworzenia można również muskać miniatury od lewej do prawej strony.

Jak usunąć nagranie wideo

- 1 Przejdź do nagrania wideo, które chcesz usunąć.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję .

Korzystanie z ustawień aparatu w trybie kamery wideo

Jak dostosować ustawienia aparatu w trybie kamery wideo

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja kamery wideo, przeciągnij  w pozycję .
- 3 Stuknij jedną z ikon ustawień znajdujących się po lewej stronie ekranu.
- 4 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
- 5 Wybierz ustawienie, które chce dostosować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

Jak dostosować panel ustawień kamery wideo

- 1 Po włączeniu kamery wideo naciśnij klawisz , aby wyświetlić wszystkie ustawienia.
 - 2 Dotknij i przytrzymaj ikonę ustawienia, którą chcesz przesunąć, a następnie przeciągnij ją do wybranej pozycji.
- 💡 Jeśli przeciągniesz ustawienie poza panel ustawień, zmiana jest anulowana.

Omówienie ustawień aparatu w trybie kamery wideo

Scenerie

Funkcja Scenerie służy do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem typowych sytuacji przy użyciu wstępnie zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenerii, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość nagrania wideo.



Wyłącz

Funkcja Scenerie jest wyłączona, filmy wideo mogą być nagrywane ręcznie.



Sceneria nocna

Włączenie tego trybu powoduje zwiększenie czułości na światło. Służy do rejestrowania nagrań w słabo oświetlonych miejscach. Nagrania wideo z szybko poruszającymi się obiektami mogą być rozmazane. Podczas nagrywania trzymaj aparat nieruchomo lub postaw go na nieruchomym obiekcie. Tryb nocny należy wyłączać w dobrze oświetlonych miejscach, aby poprawić jakość nagrania.



Plaża i śnieg

Z tego ustawienia należy korzystać w jasnym otoczeniu, aby zapobiec niedoświetlonym nagraniom wideo.



Sport

Służy do rejestrowania nagrań wideo z szybko poruszającymi się obiektami. Krótki czas ekspozycji pozwala zminimalizować rozmazanie spowodowane przez ruch.

Wartość ekspozycji



To ustawienie pozwala określić ilość światła oświetlającego rejestrowany obraz. Wyższa wartość oznacza zwiększenie ilości światła.

Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.



Środek

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka obrazu.



Wartość średnia

Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia całego obrazu.



Punkt

Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.

Równowaga bieli

Ustawienie balansu bieli dostosowuje balans kolorów do warunków oświetleniowych.



Auto

Umożliwia automatyczne dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetleniowych.



Mocne światło

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek.



Światło fluoresc.

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.



Światło dnia

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów oświetlenia na dworze w słoneczny dzień.



Zachmurzenie

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do zachmurzonego nieba.

Samowyzwalacz

Samowyzwalacz umożliwia zarejestrowanie nagrania wideo bez konieczności trzymania telefonu. Można go używać podczas rejestrowania grupowych nagrań wideo, na których

mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Samowyzwalacza można także używać, aby uniknąć drgań aparatu podczas rejestrowania nagrania.



Wł. (10 s)

Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem rejestrowania nagrania.



Wł. (2 s)

Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem rejestrowania nagrania.



Wyłącz

Rejestrowanie nagrania wideo rozpocznie się natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Metoda wykonywania zdjęć

Wybór metody nagrywania wideo.



Przycisk na ekranie

Nagrywanie wideo przy użyciu przycisku ekranowego znajdującego się na ekranie aparatu.



Zdjęcie przez dotyk

Należy oznaczyć obszar ostrości przez dotknięcie ekranu aparatu palcem.

Mikrofon

Umożliwia określenie, czy podczas rejestrowania nagrań wideo ma być rejestrowany dźwięk otoczenia.

Dźwięk migawki

Włączanie i wyłączanie dźwięku migawki podczas nagrywania wideo.


Wyświetlanie zdjęć i filmów wideo w Galerii

Galeria umożliwia wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie nagrań wideo zarejestrowanych przy użyciu aparatu telefonu, a także wyświetlanie podobnej zawartości, która została pobrana lub skopiowana z karty pamięci. Galeria umożliwia również wyświetlanie zdjęć i filmów wideo wystanych do usługi online, takiej jak album internetowy Picasa™ lub usługa Facebook™.

Ponadto za pomocą Galerii można udostępniać znajomym swoje ulubione zdjęcia i filmy wideo przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth™, wiadomości e-mail lub MMS. Można poddawać zdjęcia prostej edycji i ustawiać je jako tapetę albo zdjęcia kontaktów. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 99.

Jak otworzyć Galerię i przeglądać albumy

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Xperia™ Galeria**. W albumach znajdują się zdjęcia i nagrania wideo z karty pamięci, łącznie ze zdjęciami i nagraniami zrobionymi za pomocą aparatu oraz pobrane z Internetu lub innej lokalizacji.
- 💡 Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu telefonu na bok, zaznacz pole wyboru **Autoobracanie ekranu** w sekcji **Ustawienia > Wyświetlacz**.

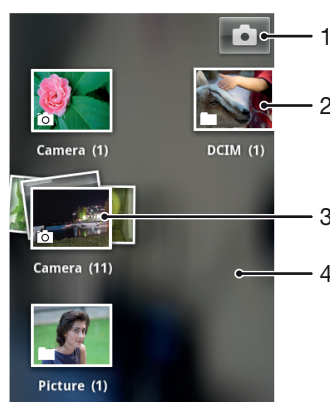


- 1 Stuknij, aby uaktywnić aparat.
- 2 Album zdjęć i nagrań wideo zrobionych za pomocą aparatu
- 3 Obejrzyj pliki zgromadzone w stosie przez dotknięcie stosu dwoma palcami i rozsuniecie na boki.
- 4 Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby obejrzeć więcej albumów.

Praca z albumami

Istnieje możliwość rozmieszczania zdjęć i filmów wideo w obrębie albumów oraz przenoszenia zawartości między albumami. Można również wysłać zawartość z albumów Galerii do usług online, takich jak Picasa™ i Facebook™, a także wyświetlać zawartość z tego rodzaju usług online w Galerii.

Jak otworzyć album w Galerii

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Xperia™ Galeria**.
- 3 Stuknij album, który chcesz wyświetlić. Zdjęcia i nagrania wideo są wyświetlane w otwartym albumie w porządku chronologicznym. U góry ekranu jest wyświetlana nazwa albumu.

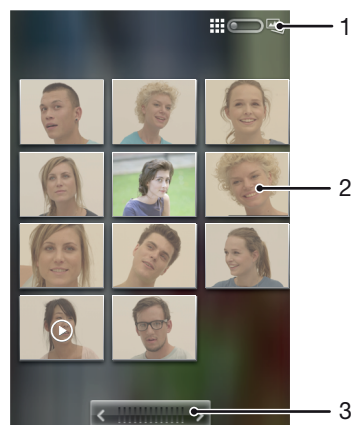

- 1 Stuknij, aby przełączyć się z widoku siatki do widoku stosu.
- 2 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
- 3 Stuknij strzałkę, aby przewijać co jeden ekran. Przeciągnij w lewo albo w prawo, aby przewijać szybciej.

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo w Galerii

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Xperia™ Galeria**.
 - 3 Stuknij album. Zdjęcia i nagrania wideo są wyświetlane w kolejności chronologicznej. Nagrania wideo są oznaczone symbolem .
 - 4 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
 - 5 Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.
- 💡 Jeśli orientacja ekranu nie zmienia się automatycznie po obróceniu telefonu na bok, zaznacz pole wyboru **Autoobracanie ekranu** w sekcji **Ustawienia > Wyświetlacz**.

Jak wyświetlać zdjęcia z usług online w Galerii

- 1 Upewnij się, że przeprowadzono logowanie w odpowiedniej usłudze online, takiej jak Facebook™.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Xperia™ Galeria**.
- 4 Stuknij dowolny album z ikoną odpowiedniej usługi online, na przykład .
- 5 Aby wyświetlić zdjęcie, stuknij je.
- 6 W przeglądarce zdjęć muśnij ekran w lewo, aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

Jak zmienić sposób wyświetlania zawartości albumu w Galerii

- 1 Podczas oglądania albumu w Galerii, przeciągnij przełącznik widoku albumu  w prawo, aby wyświetlić zawartość albumu w stosach.
- 2 Przeciągnij przełącznik widoku albumu  w lewo, aby wyświetlić zawartość albumu w układzie chronologicznym.

Praca z grupami zdjęć i nagrań wideo w Galerii

Można zaznaczyć kilka zdjęć lub nagrań wideo w albumie i wykonywać czynności na całej grupie, na przykład wysłać kilka zdjęć z albumu do znajomego.

Jak pracować ze zbiorem zdjęć lub nagrań wideo w Galerii

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Xperia™ Galeria**.
- 3 Otwórz album z zawartością, z którą chcesz pracować.
- 4 Aby uruchomić tryb wyboru, dotknij i przytrzymaj element, z którym chcesz pracować.
- 5 Zaznacz elementy, z którymi chcesz pracować, lub usuń zaznaczenie pozostałych.
- 6 Naciśnij , a następnie użyj narzędzi znajdujących się na pasku narzędzi, aby pracować z wybranymi elementami.

Jak udostępnić album w Galerii

- ! Jeśli udostępniasz album, nie usuwaj oryginalnej kopii albumu przed zakończeniem wysyłania elementów z albumu.
- 1 Na ekranie głównym Galerii dotknij albumu, z którym chcesz pracować, i przytrzymaj go. Zostanie włączony tryb zaznaczania.
 - 2 Zaznacz albumy, które chcesz udostępnić, a następnie naciśnij klawisz .
 - 3 Stuknij pozycję **Udostępnij**.
 - 4 W wyświetlonym menu stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranych albumów.

Jak usunąć album z Galerii

- 1 Na ekranie głównym Galerii, dotknij i przytrzymaj album, z którym chcesz pracować. Uruchomiony zostanie tryb wyboru.
- 2 Zaznacz albumy, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz .
- 3 Stuknij pozycję **Usuń**. W wyświetlonym menu, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.

Praca ze zdjęciami w Galerii

Zdjęcia można edytować i reorganizować w Galerii. Na przykład, można je przyciąć, wykorzystać jako zdjęcia kontaktów i tapety.

Jak powiększyć zdjęcie

- Podczas oglądania zdjęcia, stuknij ekran dwukrotnie, aby je powiększyć. Ponownie stuknij dwukrotnie, aby je pomniejszyć.
- Podczas oglądania zdjęcia, rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je pomniejszyć.

Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Xperia™ Galeria**.
- 3 Stuknij album, aby go otworzyć, a następnie stuknij zdjęcie i naciśnij klawisz .
- 4 Na pasku narzędzi u dołu ekranu stuknij pozycję **Pokaz slajdów**.
- 5 Stuknij zdjęcie, aby zakończyć pokaz.

Jak obrócić zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Więcej**, a następnie wybierz pozycję **Obróć w lewo** lub **Obróć w prawo**. Zdjęcie zostanie zapisane z nową orientacją.

Jak użyć zdjęcia jako zdjęcia kontaktu

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w przeglądarce zdjęć naciśnij klawisz .
- 2 Na pasku narzędzi u dołu ekranu stuknij pozycję **Ustaw jako** > **Zdjęcie kontaktu**.
- 3 Wybierz kontakt, do którego chcesz przypisać zdjęcie.
- 4 W razie potrzeby przytnij zdjęcie.
- 5 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak użyć zdjęcia jako tapety

- 1 Podczas oglądania zdjęcia w przeglądarce zdjęć naciśnij klawisz .
- 2 Na pasku narzędzi u dołu ekranu stuknij kolejno pozycje **Ustaw jako** > **Tapeta**.
- 3 W razie potrzeby przytnij zdjęcie.
- 4 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak przyciąć zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w przeglądarce zdjęć naciśnij klawisz .
- 2 Na pasku narzędzi stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Przytnij**.
- 3 Aby dostosować ramkę przycinania, dotknij jej krawędzi i przytrzymaj ją. Gdy zostaną wyświetlone strzałki przycinania, przeciągnij krawędź ramki do środka lub na zewnątrz, aby zmienić jej rozmiar.
- 4 Aby równocześnie zmienić rozmiar wszystkich stron ramki przycinania, dotknij jednego z czterech narożników i przytrzymaj go, aż zostaną wyświetlone strzałki, a następnie przeciągnij odpowiednio narożnik.
- 5 Aby przenieść ramkę w inne miejsce na zdjęciu, dotknij obszaru wewnątrz ramki i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę na żądaną pozycję.
- 6 Aby zapisać kopię przyciętego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz**. Oryginalna nieprzycięta wersja pozostaje na karcie pamięci telefonu.

Jak udostępnić zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w przeglądarce zdjęć naciśnij klawisz .
- 2 Na pasku narzędzi stuknij pozycję **Udostępnij**.
- 3 Wybierz jedną z dostępnych metod przesyłania.

Jak usunąć zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w przeglądarce zdjęć naciśnij klawisz .
- 2 Na pasku narzędzi u dołu ekranu stuknij pozycję **Usuń**.
- 3 Z wyświetlonego menu wybierz opcję **Usuń**.

Wyświetlanie zdjęć na mapie

Włączenie funkcji wykrywania lokalizacji umożliwia późniejsze korzystanie z informacji dotyczących lokalizacji. Można na przykład wyświetlić zdjęcia na mapie i pokazać znajomym oraz rodzinie, gdzie dane zdjęcie zostało zrobione. Dodawanie informacji dotyczących lokalizacji jest również określane jako geotagowanie. Po włączeniu funkcji wykrywania lokalizacji można określić, aby pozycja była określana przy użyciu satelity GPS, sieci bezprzewodowych lub obu tych metod.

Więcej informacji można znaleźć w temacie *Korzystanie z usług lokalizacji w celu znalezienia swojego położenia* na stronie 102.

Jak włączyć wykrywanie lokalizacji

- 1 W obszarze **Ekran główny** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Usługi lokalizacyjne**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Satelity GPS** i/lub pole wyboru **Usługa lokalizacyjna Google**.

Jak wyświetlić geotagowane zdjęcia na mapie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia z przypisanym geotagiem naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Pokaż na mapie**.

Praca z nagraniami wideo

Galeria pozwala oglądać nagrania wideo zarejestrowane za pomocą aparatu, pobrane lub skopiowane na kartę pamięci. Można również udostępnić nagrania wideo znajomym lub wysłać je do usługi YouTube™.

Jak odtworzyć film wideo

- 1 W Galerii przejdź do albumu zawierającego nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
- 2 Stuknij nagranie wideo, aby je odtworzyć.
- 3 Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem nie są wyświetlane, stuknij w ekran, aby je wywołać. Aby je ukryć, ponownie stuknij w ekran.

Jak wstrzymać nagranie wideo

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Puknij pozycję .

Jak przewijać film wideo do przodu i do tyłu

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo, aby przewinąć do tyłu, w prawo, aby przewinąć do przodu.

💡 Możesz też stuknąć przycisk  or .

Jak regulować głośność nagrania wideo

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak udostępnić film wideo

- 1 Otwórz album w Galerii zawierający nagranie wideo.
 - 2 Aby uruchomić tryb wyboru, dotknij i przytrzymaj element, z którym chcesz pracować.
 - 3 Zaznacz nagranie lub nagrania wideo, które chcesz udostępnić.
 - 4 Naciśnij klawisz .
 - 5 Stuknij pozycję **Udostępnij**.
 - 6 W wyświetlonym menu stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranego nagrania wideo, a następnie postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby je wysłać.
- ! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe. Wysyłanie niektórych elementów może być niemożliwe, jeśli rozmiar pliku jest zbyt duży.

Jak usunąć film wideo

- 1 Otwórz album w Galerii zawierający nagranie wideo.
- 2 Aby uruchomić tryb wyboru, dotknij i przytrzymaj element, z którym chcesz pracować.
- 3 Zaznacz nagranie lub nagrania wideo, które chcesz usunąć.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Usuń**.
- 5 Z wyświetlonego menu wybierz opcję **Usuń**.

Technologia bezprzewodowa

Bluetooth™

Funkcja Bluetooth™ służy do wysyłania plików do innych urządzeń kompatybilnych z Bluetooth™ oraz do łączenia się z zestawami głośnomówiącymi. Włącz funkcję Bluetooth™ w telefonie i stwórz połączenia bezprzewodowe do innych urządzeń obsługujących Bluetooth™, takich jak komputery, zestawy głośnomówiące i telefony. Połączenie Bluetooth™ działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów (33 stopy) od siebie, a między nimi nie ma żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne powiązanie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth™. Należy pamiętać, że w telefonie musi być ustawiona opcja widoczności, aby inne urządzenia Bluetooth™ mogły się z nim komunikować.

- ! Współdziałanie i zgodność między urządzeniami Bluetooth™ może się różnić.

Jak włączyć funkcję Bluetooth™ i ustawić telefon jako widoczny

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij pozycję **WYŁ.** obok pozycji **Bluetooth**, aby ustawienie **WYŁ.** zostało zmienione na **WŁ.**. Na pasku stanu pojawi się ikona .
- 4 Stuknij pozycję **Bluetooth**.
- 5 Stuknij pozycję **Niewidoczne dla innych urządzeń Bluetooth**.

Jak dostosować czas widoczności telefonu dla innych urządzeń Bluetooth™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- 3 Naciśnij klawisz  i wybierz pozycję **Czas widoczności**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.

Nadawanie nazwy telefonu

Do telefonu można przypisać nazwę. Nazwa ta jest przekazywana innym urządzeniom, kiedy w telefonie jest włączona funkcja Bluetooth™ i opcja widoczności.

Jak przypisać nazwę do telefonu

- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- 4 Naciśnij klawisz  i wybierz pozycję **Zmień nazwę telefonu**.
- 5 Wprowadź nazwę telefonu.
- 6 Stuknij pozycję **Zmień nazwę**.

Tworzenie powiązania między telefonem a innym urządzeniem Bluetooth™

Tworząc powiązanie między telefonem a innym urządzeniem, można na przykład połączyć telefon z zestawem głośnomówiącym Bluetooth™ lub zestawem samochodowym Bluetooth™, aby za pomocą tych urządzeń odbierać i nawiązywać połączenia.

Gdy telefon zostanie powiązany z urządzeniem Bluetooth™, zapamięta utworzone powiązanie. Podczas tworzenia powiązania między telefonem a urządzeniem Bluetooth™ może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Telefon spróbuje automatycznie użyć standardowego kodu dostępu 0000. Jeśli kod nie zadziała, zapoznaj się z dokumentacją urządzenia Bluetooth™, aby znaleźć kod dostępu używany przez urządzenie. Przy kolejnym łączeniu telefonu z powiązanym już urządzeniem Bluetooth™ nie trzeba ponownie wprowadzać kodu dostępu.

Niektóre urządzenia Bluetooth™, takie jak zestawy słuchawkowe, wymagają zarówno powiązania, jak i połączenia z innym urządzeniem.

Telefon można powiązać z wieloma urządzeniami Bluetooth™, ale połączenia można nawiązywać tylko z jednym profilem Bluetooth™ jednocześnie.

Jak powiązać telefon z innym urządzeniem Bluetooth™

- 1 Upewnij się, że urządzenie, które chcesz powiązać z telefonem, ma włączoną funkcję Bluetooth™ oraz jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth™.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Bluetooth**. Na liście pojawiają się wszystkie dostępne urządzenia Bluetooth™.
- 4 Stuknij urządzenie Bluetooth™, które chcesz powiązać z telefonem.
- 5 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane. Telefon i urządzenie Bluetooth™ zostaną powiązane.

Jak połączyć telefon z innym urządzeniem Bluetooth™

- 1 Jeśli połączenie dotyczy urządzenia Bluetooth, które wymaga wcześniejszego powiązania z telefonem, wykonaj odpowiednią procedurę w celu powiązania telefonu z tym urządzeniem.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- 4 Stuknij nazwę urządzenia Bluetooth™, z którym chcesz połączyć telefon.

Jak usunąć powiązanie z urządzeniem Bluetooth™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- 3 W sekcji **Powiązane urządzenia** stuknij pozycję  obok nazwy urządzenia, dla którego chcesz usunąć powiązanie.
- 4 Stuknij pozycję **Rozłącz parę**.

Wysyłanie i odbieranie elementów przy użyciu technologii Bluetooth™

Elementy można udostępniać innym urządzeniom zgodnym z technologią bezprzewodową Bluetooth™, takim jak telefony i komputery. Przy użyciu funkcji Bluetooth™ można wysyłać i odbierać elementy różnego typu, takie jak:

- Zdjęcia i nagrania wideo
- Muzyka i inne pliki dźwiękowe
- Kontakty
- Strony internetowe

Jak wysłać elementy, używając technologii Bluetooth™

- 1 **Urządzenie odbierające:** Upewnij się, że urządzenie Bluetooth™, do którego chcesz wysłać element, ma włączoną funkcję Bluetooth™ oraz jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth™.
- 2 W urządzeniu wysyłającym otwórz aplikację zawierającą element, który chcesz wysłać, i przewiń ekran do tego elementu.
- 3 W zależności od aplikacji i elementu, który chcesz wysłać, może być konieczne na przykład dotknięcie elementu i przytrzymanie go, otwarcie elementu lub naciśnięcie klawisza . Mogą istnieć inne metody wysyłania elementu.
- 4 W menu wybierz pozycję udostępniania lub wysyłania.
- 5 W wyświetlonym menu wybierz pozycję **Bluetooth**.
- 6 Włącz funkcję Bluetooth™, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
- 7 Stuknij nazwę urządzenia odbierającego.
- 8 **Urządzenie odbierające:** Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj połączenie.
- 9 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach lub potwierdź sugerowany kod dostępu.
- 10 **Urządzenie odbierające:** Z zaakceptuj element przychodzący.

Jak odebrać elementy, używając technologii Bluetooth™

- 1 Upewnij się, że w telefonie znajduje się karta pamięci. Jeśli do telefonu nie została włożona karta pamięci, nie można wysyłać ani odbierać elementów przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij .
- 3 Upewnij się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona, a telefon jest widoczny dla innych urządzeń Bluetooth™.
- 4 Urządzenie wysyłające rozpocznie wysyłanie danych do telefonu.
- 5 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach lub potwierdź sugerowany kod dostępu.
- 6 Gdy zostanie wyświetlone powiadomienie o odebraniu pliku na telefonie, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.
- 7 Stuknij pozycję **Akceptuj**, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
- 8 Aby wyświetlić postęp przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
- 9 Aby otworzyć odebrany element, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie powiadomienie.

Jak wyświetlać pliki odebrane za pomocą połączenia Bluetooth™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- 3 Naciśnij klawisz  i wybierz pozycję **Pokaż odebrane pliki**.

Podłączanie telefonu do komputera

Podłączenie telefonu do komputera umożliwia przesyłanie obrazków, muzyki i innych typów plików. Najłatwiejszym sposobem podłączania jest użycie przewodu USB lub technologii bezprzewodowej Bluetooth.

Po podłączeniu telefonu do komputera za pomocą przewodu USB wyświetlony zostanie monit o zainstalowanie na komputerze aplikacji PC Companion. Aplikacja PC Companion ułatwia dostęp do dodatkowych aplikacji na komputerze do przesyłania oraz porządkowania plików multimedialnych, aktualizowania telefonu, synchronizowania zawartości telefonu i innych usług.

- ! Przesyłanie zawartości między telefonem a komputerem może okazać się niemożliwe, jeśli zawartość jest zabezpieczona mechanizmami ochrony praw autorskich.

Przesyłanie i obsługiwanie zawartości za pomocą przewodu USB

Połączenie USB między komputerem a telefonem umożliwia łatwe przesyłanie plików i zarządzanie nimi. Po połączeniu obu urządzeń można przeciągać i upuszczać zawartość między nimi za pomocą menedżera plików na komputerze. W przypadku przesyłania muzyki, filmów wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych do telefonu zaleca się użycie na komputerze aplikacji Media Go™. Aplikacja Media Go™ konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać w telefonie.

Jak przesłać zawartość między telefonem a komputerem przy użyciu przewodu USB

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB. Na pasku stanu zostanie wyświetlony komunikat **Karta SD podłączona**.
- 2 **Komputer:** Otwórz Eksploratora Microsoft® Windows® z pulpitu i poczekaj, aż karta SD telefonu pojawi się jako dysk zewnętrzny w oknie Eksploratora Microsoft® Windows®.
- 3 **Komputer:** Przenieś żądane pliki między telefonem a komputerem metodą przeciągania i upuszczania.

Przesyłanie plików w trybie Protokołu transferu multimediiów za pośrednictwem sieci Wi-Fi®

Przy użyciu połączenia Wi-Fi® można przysyłać pliki między telefonem a innymi urządzeniami zgodnymi z protokołem MTP, takimi jak komputer. Przed nawiązaniem połączenia należy najpierw powiązać urządzenia ze sobą. W przypadku przesyłania muzyki, nagrań wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych między telefonem a komputerem zaleca się użycie aplikacji Media Go™ na komputerze. Aplikacja Media Go™ konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać w telefonie.

- 💡 Aby było możliwe używanie tej funkcji, wymagane jest urządzenie obsługujące technologię Wi-Fi® i przesyłanie multimediiów, na przykład komputer z systemem Microsoft® Windows Vista® lub Windows® 7.

Jak powiązać telefon bezprzewodowo z komputerem w trybie Protokołu transferu multimediiów

- 1 Sprawdź, czy w telefonie jest aktywny tryb Protokołu transferu multimediiów. Domyślnie ten tryb jest włączony.
- 2 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
- 3 **Komputer:** Po wyświetleniu nazwy telefonu na ekranie kliknij opcję *Konfiguracja sieci* i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby powiązać komputer.
- 4 Po utworzeniu powiązania odłącz przewód USB od obu urządzeń.

- ! Powyższe instrukcje dotyczą wyłącznie systemu operacyjnego Windows® 7 zainstalowanego na komputerze podłączonym do punktu dostępu Wi-Fi® za pomocą przewodu sieciowego.

Jak połączyć powiązane urządzenia bezprzewodowo w trybie Protokołu transferu multimedialnych

- 1 Sprawdź, czy w telefonie jest aktywny tryb Protokołu transferu multimedialnych. Domyślnie ten tryb jest włączony.
 - 2 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Xperia™** > **Łączność**.
 - 4 W polu **Zaufane urządzenia** stuknij powiązane urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
 - 5 Stuknij pozycję **Połącz**.
- ! Sprawdź, czy funkcja Wi-Fi® telefonu jest włączona.

Jak rozłączyć bezprzewodowo powiązane urządzenia w trybie Protokołu transferu multimedialnych

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Xperia™** > **Łączność**.
- 3 Stuknij powiązane urządzenie, które chcesz odłączyć w polu **Zaufane urządzenia**.
- 4 Stuknij pozycję **Odłącz**.

Jak usunąć powiązanie z innym urządzeniem

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Xperia™** > **Łączność**.
- 3 Stuknij powiązane urządzenie, które chcesz usunąć.
- 4 Stuknij pozycję **Zapomnij**.

Aplikacja PC Companion

PC Companion to aplikacja komputerowa, która daje dostęp do dodatkowych funkcji i usług, które umożliwiają przesyłanie muzyki, nagrań wideo i zdjęć z/do telefonu. Za pomocą aplikacji PC Companion można także zaktualizować telefon, aby uzyskać najnowszą dostępną wersję oprogramowania. Pliki instalacyjne aplikacji PC Companion są zapisywane w telefonie, a instalację można uruchomić z telefonu podłączonego do komputera za pomocą przewodu USB.

Aplikacji PC Companion można używać na komputerze z jednym z następujących systemów operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Jak zainstalować aplikację PC Companion

- 1 **Nowy telefon:** Włącz swój nowy telefon z systemem Android™ i podłącz go z komputerem, wykorzystując przewód USB.
- 2 **Nowy telefon:** Stuknij **Instaluj**, aby zainstalować program PC Companion na komputerze.
- 3 **Komputer:** Gdy pojawi się okno wyskakujące, wybierz *Run Startme.exe*. Gdy pojawi się okno wyskakujące, kliknij *Install*, aby rozpocząć instalację a następnie wykonuj instrukcje, aby ukończyć instalację.

Jak uruchomić oprogramowanie PC Companion

- 1 Sprawdź, czy na komputerze zostało zainstalowane oprogramowanie PC Companion.
- 2 Otwórz aplikację PC Companion na komputerze, a następnie kliknij pozycję **Start**, aby uruchomić jedną z funkcji, których chcesz używać.

Media Go™

Komputerowa aplikacja Media Go™ ułatwia przesyłanie zawartości multimedialnej między telefonem a komputerem i zarządzanie nią. Aplikację Media Go™ można

zainstalować i obsługiwać w aplikacji PC Companion. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Aplikacja PC Companion* na stronie 100.

Aplikacji Media Go™ można używać w następujących systemach operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Jak przesłać zawartość za pomocą aplikacji Media Go™

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą obsługiwanego przewodu USB.
- 2 **Telefon:** Na pasku stanu pojawi się symbol **Karta SD podłączona**.
- 3 **Komputer:** Aplikacja PC Companion jest uruchamiana automatycznie. W aplikacji PC Companion kliknij przycisk *Media Go*, aby uruchomić aplikację Media Go™. W niektórych przypadkach należy poczekać na zainstalowanie aplikacji Media Go™.
- 4 Przy użyciu aplikacji Media Go™ przenieś żądane pliki między telefonem i komputerem.

💡 Aplikację Media Go™ można też pobrać ze strony www.sonymobile.com.

Korzystanie z usług lokalizacji w celu znalezienia swojego położenia

Użyj telefonu, aby określić, gdzie się znajdujesz. Dostępne są dwie metody: GPS i sieci bezprzewodowe. Jeśli potrzebujesz przybliżonej informacji o swoim położeniu i chcesz tę informację uzyskać szybko, włącz opcję sieci bezprzewodowych. Jeśli potrzebujesz dokładnie określić swoje położenie i masz niezakłóconą widoczność nieba, użyj GPS. Jeśli zasięg sieci bezprzewodowej jest słaby, w celu skutecznego określenia swojego położenia skorzystaj z obu sposobów.

- ! Sony nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług lokalizacji, w tym między innymi usług nawigacyjnych.

Jak włączyć moduł GPS

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Usługi lokalizacyjne**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Satellite GPS**.


Korzystanie z GPS

Telefon jest wyposażony w odbiornik GPS, który używa sygnałów satelitarnych do obliczenia współrzędnych aktualnego położenia.

- ! Podczas używania funkcji, które wymagają zlokalizowania użytkownika za pomocą odbiornika GPS, musisz znajdować się w miejscu, gdzie niebo nie jest zasłonięte.

Uzyskanie najwyższej wydajności

Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu odbiornika GPS może zająć od 5 do 10 minut. Aby przyspieszyć określenie aktualnej lokalizacji, należy zapewnić niezakłóconą widoczność nieba. Należy stać w jednym miejscu i nie zakrywać anteny GPS (obszar zaznaczony na obrazku). Sygnał GPS przechodzi przez chmury i przedmioty z tworzyw sztucznych, ale nie przez przeszkody takie jak budynki lub góry. Jeżeli położenia nie uda się znaleźć po kilku minutach, przejdź w inne miejsce.

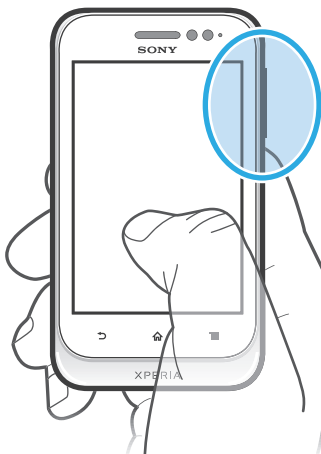

Google Maps™

Znajdź swoją obecną lokalizację, oglądaj ruch uliczny w czasie rzeczywistym i korzystaj ze szczegółowych wskazówek dojazdu do lokalizacji docelowej. Przed podjęciem podróży, w celu uniknięcia kosztów przesyłania, mapy możesz pobrać i zapisać na karcie pamięci.

- ! Aplikacja Google Maps™ wymaga korzystania z połączenia internetowego. Nawiązywanie połączenia z Internetem z telefonu może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej

informacji można uzyskać u operatora sieci. Aplikacja Google Maps™ jest dostępna na wybranych rynkach, w wybranych krajach i regionach.

Jak korzystać z aplikacji Google Maps™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Mapy**.
- ! Jeśli chcesz skorzystać z aplikacji Google Maps™, musisz włączyć jedną z metod lokalizacji dostępnych po wybraniu pozycji **Ustawienia > Usługi lokalizacyjne**.

Jak dowiedzieć się więcej na temat Map Google™

- Podczas korzystania z Map Google™ naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Pomoc**.

Wyświetlanie lokalizacji znajomych za pomocą usługi Google Latitude™

Dołącz do usługi Google Latitude™, aby wyświetlać lokalizację swoich znajomych na mapach oraz udostępniać im swoją lokalizację i inne informacje.

Korzystanie z aplikacji Google Maps™ w celu uzyskania wskazówek na temat dotarcia do miejsca docelowego

Użyj aplikacji Google Maps™, aby uzyskać wskazówki na temat dotarcia do miejsca docelowego w przypadku poruszania się pieszo, komunikacją publiczną lub samochodem. Na ekranie głównym można dodać skrót do miejsca docelowego, aby uzyskać szybkie wskazówki na temat dotarcia do miejsca docelowego z dowolnego miejsca.

Podczas przeglądania mapy telefon korzysta z połączenia internetowego, a dane są przesyłane do telefonu. Przed podjęciem podróży dobrym pomysłem jest pobranie map i zapisanie ich w telefonie. Dzięki temu można uniknąć wysokich kosztów roamingu.

- ! Sony nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług wskazujących położenie.

Używanie aplikacji Nawigacja

Znajdująca się w telefonie aplikacja Nawigacja zawiera wskazówki krok po kroku pozwalające dojechać w żądane miejsce. Wskazówki są wypowiadane oraz wyświetlane na ekranie.

- ! Aplikacja Nawigacja może nie być dostępna we wszystkich krajach.

Jak rozpocząć nawigację


- 1 Na ekranie głównym stuknij przycisk .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Nawigacja**.

Blokowanie i ochrona telefonu

Numer IMEI

Każdy telefon ma przypisany unikatowy numer IMEI (International Mobile Equipment Identity), identyfikujący dany aparat. Ten numer należy zapisać. W przypadku kradzieży telefonu operator może zablokować dostęp telefonu o tym numerze IMEI do krajowej sieci telefonicznej.

Jak sprawdzić numer IMEI

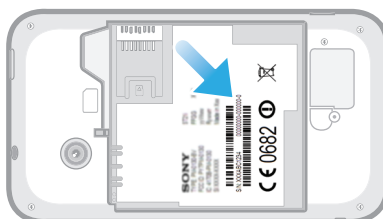

- 1 Wyłącz telefon, a następnie zdejmij pokrywę baterii i wyjmij baterię.
- 2 Znajdź na etykiecie numer mający od 15 do 17 cyfr. 15 pierwszych cyfr to numer IMEI.

Jak wyświetlić numer IMEI w telefonie

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Informacje o telefonie**.
- 3 Przewiń ekran do pozycji **IMEI**, aby wyświetlić numer **IMEI**.

Ochrona karty SIM

Blokada karty SIM chroni tylko Twój abonament. Telefon nadal będzie działał z nową kartą SIM. Jeśli blokada karty SIM jest włączona, musisz wprowadzać kod PIN (Personal Identity Number). Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN większą liczbę razy niż dozwolona spowoduje zablokowanie karty SIM. Należy wówczas wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key), a następnie nowy kod PIN. Kody PIN, PIN2 i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

Jak włączyć blokadę karty SIM kodem PIN

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM** > **Zablokuj kartę SIM**.
- 3 Wprowadź kod PIN karty SIM i puknij pozycję **OK**.

Jak zmienić kod PIN karty SIM

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM** > **Zmień PIN do karty SIM**.
- 3 Wprowadź stary kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 4 Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 5 Ponownie wpisz nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.

Jak zmienić kod PIN2 karty SIM

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustalony numer** > **Zmień PIN2**.
- 3 Wprowadź stary kod PIN2 karty SIM i puknij pozycję **OK**.
- 4 Wprowadź nowy kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 5 Potwierdź nowy kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

Jak odblokować zablokowaną kartę SIM

- 1 Po wyświetleniu komunikatu **Karta SIM zablokowana** wprowadź kod PUK.
 - 2 Wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję **OK**.
- ! Jeżeli wprowadzisz błędny kod PUK zbyt wiele razy, karta SIM zostanie zablokowana. W takim przypadku konieczne będzie skontaktowanie się z usługodawcą w celu uzyskania nowej karty SIM.

Ustawienie blokady ekranu

Ustawienie blokady ekranu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
 - 2 Wybierz jedną z opcji.
- 💡 Zapamiętanie wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go nie zapamiętasz, być może nie uda się przywrócić ważnych danych, takich jak kontakty i wiadomości. Więcej informacji można uzyskać w Dziale obsługi klienta Sony.

Jak utworzyć wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Wzór**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie. Pojawi się monit o wybór pytania zabezpieczającego, które zostanie zadane w celu odblokowania telefonu, jeśli zapomnisz wzoru odblokowania ekranu.

Jak odblokować ekran za pomocą wzoru odblokowania ekranu

- 1 Uaktywnij ekran.
 - 2 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- ! Jeśli narysowany wzór odblokowania ekranu zostanie odrzucony pięć razy z rzędu, można zaczekać 30 sekund i spróbować ponownie lub odpowiedzieć na wybrane pytanie zabezpieczające.

Jak zmienić wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 3 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- 4 Stuknij pozycję **Wzór**.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Jak wyłączyć wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 2 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- 3 Stuknij pozycję **Przesunięcie palcem**.

Jak utworzyć kod PIN odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Kod PIN**.
- 2 Wprowadź cyfrowy kod PIN.
- 3 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 4 Stuknij pozycję **Kontynuuj**.
- 5 Wprowadź ponownie i potwierdź kod PIN.
- 6 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 7 Stuknij pozycję **OK**.

Jak wyłączyć kod PIN odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 2 Wprowadź kod PIN, a następnie stuknij opcję **Dalej**.
- 3 Stuknij pozycję **Przesunięcie palcem**.

Jak utworzyć hasło blokowania ekranu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Hasło**.
- 2 Wprowadź hasło.
- 3 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 4 Stuknij pozycję **Kontynuuj**.
- 5 Wprowadź ponownie i potwierdź hasło.
- 6 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
- 7 Stuknij pozycję **OK**.

Jak wyłączyć hasło odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 2 Wprowadź hasło i stuknij opcję **Dalej**.
- 3 Stuknij pozycję **Przesunięcie palcem**.

Aktualizowanie telefonu

Aktualizowanie oprogramowania w telefonie do najnowszej wersji pozwala na uzyskanie optymalnej wydajności i najnowszych ulepszeń.

Za pomocą aplikacji Centrum aktualizacji można uruchomić aktualizację bezprzewodową, natomiast za pomocą aplikacji PC Companion na komputerze można przeprowadzić aktualizację przy użyciu przewodu USB. Aktualizacja bezprzewodowa może odbywać się za pośrednictwem sieci komórkowej lub sieci Wi-Fi®. Należy tylko pamiętać, aby przed rozpoczęciem aktualizacji utworzyć i zapisać kopię zapasową wszystkich danych przechowywanych w telefonie.

- ! Po uruchomieniu aktualizacji za pomocą aplikacji Centrum aktualizacji telefon nawiązuje połączenie transmisji danych, co może się wiązać z naliczaniem opłat. Dostępność aktualizacji w sieci komórkowej zależy od operatora. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.

Aktualizowanie telefonu drogą bezprzewodową

Do aktualizacji telefonu drogą bezprzewodową służy Centrum aktualizacji. Aktualizacje oprogramowania można pobrać ręcznie, lub automatycznie za pośrednictwem Centrum aktualizacji, gdy tylko będą dostępne. Po włączeniu funkcji automatycznej aktualizacji, na pasku stanu pojawia się powiadomienie za każdym razem, gdy dostępna jest aktualizacja.

Jak pobrać ręcznie aktualizacje oprogramowania z Centrum aktualizacji

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Update center**.
 - 3 Wybierz żądaną aktualizację aplikacji lub systemu i stuknij pozycję **Pobierz**. Możesz również stuknąć pozycję **Akt. wsz.**, aby pobrać wszystkie aktualizacje aplikacji.
- ! Aktualizacje aplikacji zostaną automatycznie uruchomione po zakończeniu pobierania. W przypadku aktualizacji systemu należy poczekać na ponowne uruchomienie telefonu, a następnie zainstalować aktualizację ręcznie. Należy przy tym pamiętać, że pobieranie aktualizacji za pomocą sieci 3G/sieci komórkowych może wiązać się z opłatami za transmisję danych.

Jak uaktywnić automatyczne aktualizowanie oprogramowania z Centrum aktualizacji

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Update center**.
 - 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 4 Stuknij pozycję **Zezw. na aut. aktualiz.** i wybierz, czy chcesz pobierać aktualizacje za pomocą sieci 3G i Wi-Fi®, czy tylko za pomocą sieci Wi-Fi®. Od tej pory aktualizacje będą pobierane automatycznie, gdy tylko zostaną udostępnione.
- ! Pobieranie aktualizacji za pomocą sieci 3G/sieci komórkowych może wiązać się z opłatami za transmisję danych.

Instalowanie aktualizacji systemowych

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Update center**.
- 3 Wybierz aktualizację systemową, którą chcesz zainstalować, a następnie stuknij pozycję **Instaluj**.

Aktualizowanie telefonu przy użyciu przewodu USB

Niektórych aktualizacji nie można pobierać za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego. Na pasku stanu są wyświetlane powiadomienia informujące o tych aktualizacjach. Do pobrania i uruchomienia aktualizacji wymagane są przewód USB oraz

komputer z uruchomioną aplikacją PC Companion. Aby zainstalować aplikację PC Companion na komputerze, użyj plików instalacyjnych zapisanych w telefonie, lub pobierz aplikację bezpośrednio ze strony www.sonymobile.com.

Jak pobrać aplikację PC Companion z telefonu

- 1 Podłącz telefon do komputera przewodem USB.
 - 2 Jeśli zostanie wyświetlony monit, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie, aby uruchomić instalację aplikacji PC Companion na komputerze.
- 💡 Aplikację PC Companion można pobrać ze strony internetowej www.sonymobile.com.

Jak pobrać aktualizację oprogramowania za pomocą połączenia przez przewód USB

- 1 Zainstaluj aplikację PC Companion na komputerze, którego używasz, jeśli nie jest jeszcze zainstalowana.
- 2 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
- 3 **Komputer:** Włącz aplikację PC Companion. Po chwili aplikacja PC Companion wykryje telefon i wyszuka nowe oprogramowanie telefonu.
- 4 **Telefon:** Jeżeli na pasku stanu zostaną wyświetlone powiadomienia, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania.

Jak zaktualizować telefon za pomocą komputera Apple® Mac®

- 1 Na używanym komputerze Apple® Mac® zainstaluj aplikację Bridge for Mac, jeśli jeszcze nie jest zainstalowana.
 - 2 Podłącz telefon do komputera Apple® Mac® przy użyciu przewodu USB.
 - 3 **Komputer:** Uruchom aplikację Bridge for Mac. Po chwili aplikacja Bridge for Mac wykryje telefon i wyszuka nowe oprogramowanie telefonu.
 - 4 **Komputer:** W przypadku wykrycia nowego oprogramowania telefonu zostanie wyświetlone okno podręczne. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przeprowadzić odpowiednie aktualizacje oprogramowania.
- ! Aplikację Bridge for Mac można pobrać z witryny www.sonymobile.com.

Omówienie ustawień telefonu

Poznaj ustawienia swojego telefonu, abyś mógł dostosować aparat do swoich potrzeb.

Sieć Wi-Fi	Służy do włączania lub wyłączania łączności Wi-Fi®, skanowania w poszukiwaniu sieci Wi-Fi® oraz łączenia się z siecią Wi-Fi®.
Bluetooth	Włączanie lub wyłączanie Bluetooth™, wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth™ i udostępnianie telefonu innym urządzeniom Bluetooth™.
Wykorzystanie transmisji danych	Służy do włączania lub wyłączania transmisji danych oraz śledzenia ilości przesłanych danych w określonym czasie.
Więcej...	Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowego, konfiguracja ustawień wirtualnej sieci prywatnej (VPN) oraz sieci mobilnych, a także udostępnianie telefonu jako przenośnego hotspota Wi-Fi® lub powiązanie USB albo Bluetooth™.
Ustawienia połączeń	Służy do zarządzania i konfiguracji ustawień wybierania ustalonych numerów, poczty głosowej oraz połączeń internetowych.
Dźwięk	Konfiguracja dzwonka, wibracji oraz sposobów powiadamiania o nawiązywanych połączeniach. Pozycje w tym menu pozwalają również ustawić głośność muzyki, filmów i gier lub innych mediów oraz zmienić powiązane ustawienia.
Wyświetlacz	Służy do włączenia zmiany orientacji ekranu po obróceniu telefonu. Pozwala także ustawić jasność ekranu, wielkość czcionki, tapetę oraz czas aktywacji wygaszacza ekranu.
Pamięć	Sprawdzenie ilości wolnego miejsca w wewnętrznej pamięci telefonu oraz na karcie SD. Pozwala również skasować zawartość karty SD lub odłączyć ją w celu bezpiecznego wyjęcia.
Bateria	Służy do wyświetlenia stanu baterii telefonu. Pozwala także zobaczyć, na jak długo wystarcza bateria telefonu, oraz ile energii zużywają poszczególne aplikacje.
Aplikacje	Zarządzanie uruchomionymi aplikacjami, pobranymi aplikacjami oraz aplikacjami zapisanymi na karcie SD.
Xperia™	Pozwala skonfigurować tryb połączenia USB, tryb połączenia sieciowego oraz ustawienia internetowe. Służy także do włączania funkcji usługi Facebook w różnych aplikacjach.
Konta i synchronizacja	Służy do włączenia synchronizacji danych z dodawanymi kontami synchronizacji.
Usługi lokalizacyjne	Służy do włączenia lub wyłączenia usługi lokalizacyjnej Google, satelitów GPS, wyszukiwania lokalizacji oraz wyszukiwania Google.
Zabezpieczenia	Pozwala zabezpieczyć telefon za pomocą różnych blokad oraz haseł. Można także zezwolić instalację aplikacji spoza Google Play™.
Język i wprowadzanie	Umożliwia wybranie języka telefonu, ustawienie opcji wprowadzania tekstu, dodawanie nowych wyrazów do słownika osobistego oraz konfigurację ustawień mowy.
Kopia zapasowa i resetowanie	Służy do wykonania kopii zapasowej telefonu oraz skasowania ustawień telefonu.

Data i godzina	Umożliwia wprowadzenie ustawień czasu i daty lub wybór wartości dostarczonych przez sieć komórkową. Wybór formatu daty i godziny.
Ułatwienia dostępu	Pozwala na aktywację zainstalowanych usług dostępności oraz powiązanych ustawień.
Opcje programistyczne	Można też ustawić opcje dotyczące tworzenia aplikacji. Na przykład wyświetlić na ekranie obciążenie procesora telefonu oraz włączyć wizualne efekty dotykowe. W tym menu można również włączyć tryb debugowania telefonu po podłączeniu kabla USB.
Informacje o telefonie	Umożliwia przeglądanie informacji dotyczących telefonu, takich jak model, wersja oprogramowania firmware, numer telefonu oraz moc sygnału. Pozycja ta pozwala również na zaktualizowanie oprogramowania do najnowszej wersji.

Omówienie ikon stanu i powiadomień

Ikony stanu

Na ekranie mogą się pojawić następujące ikony stanu:

	Moc sygnału
	Brak sygnału
	Roaming
	Sieć GPRS jest dostępna
	Sieć EDGE jest dostępna
	Sieć 3G jest dostępna
	Wysyłanie i pobieranie danych GPRS
	Wysyłanie i pobieranie danych EDGE
	Wysyłanie i pobieranie danych 3G
	Stan baterii
	Bateria w trakcie ładowania
	Nawigacja GPS jest aktywna
	Tryb samolotowy jest aktywny
	Funkcja Bluetooth™ jest aktywna
	Połączono z innym urządzeniem Bluetooth™
	Brak karty SIM
	Mikrofon jest wyciszony
	Głośnik telefonu jest włączony
	Tryb cichy
	Tryb wibracji
	Alarm ustawiony
	Synchronizacja w toku
	Problem z logowaniem lub synchronizacją
	Połączenie Wi-Fi® jest włączone i dostępne są sieci bezprzewodowe

Ikony powiadomień

Na ekranie mogą się pojawić następujące ikony powiadomień:

	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Nowa wiadomość poczty głosowej

	Zbliżające się zdarzenie kalendarza
	Trwa odtwarzanie utworu
	Telefon jest połączony z komputerem przewodem USB
	Ostrzeżenie
	Komunikat o błędzie
	Połączenie nieodebrane
	Trwa połączenie
	Połączenie zawieszone
	Przekazywanie połączeń włączone
	Dostępne aktualizacje oprogramowania
	Trwa pobieranie danych
	Trwa wysyłanie danych
	Więcej (niewyświetlonych) powiadomień

Omówienie aplikacji

-  Użyj aplikacji Zegar do ustawiania alarmów różnego rodzaju.
-  Użyj przeglądarki internetowej do nawigacji po stronach internetowych i ich przeglądania, zarządzania zakładkami oraz tekstem i obrazami.
-  Użyj aplikacji Kalkulator do przeprowadzania podstawowych obliczeń.
-  Użyj aplikacji Kalendarz do śledzenia wydarzeń i zarządzania terminami.
-  Włączanie kamery/Robienie zdjęć/Nagrywanie wideo.
-  Użyj aplikacji Kontakt do zarządzania numerami telefonów, adresami e-mail oraz innymi informacjami powiązаныmi z kontaktami.
-  Uzyskaj dostęp do pobranych aplikacji.
-  Użyj aplikacji E-mail, aby wysyłać i odbierać wiadomości e-mail, zarówno z konta prywatnego, jak i firmowego.
-  Użyj aplikacji Facebook, aby kontaktować się ze znajomymi, rodziną i współpracownikami na całym świecie.
-  Wyszukuj i słuchaj stacji radiowych FM.
-  Użyj aplikacji Galeria, aby wyświetlić zdjęcia i filmy oraz nimi zarządzać.
-  Użyj aplikacji Gmail™ dostępnej w telefonie do czytania, pisania lub organizowania wiadomości e-mail.
-  Wyszukuj informacje w telefonie i w Internecie.
-  Użyj aplikacji Współrządne, aby wyświetlić lokalizacje znajomych na mapie i pokazać swoją lokalizację.
-  Wyświetl swoją aktualną lokalizację, wyszukuj inne lokalizacje i wyznaczaj trasy przy użyciu Google Maps™.
-  Przejdź do usługi Google Play™ w celu pobrania darmowych lub płatnych aplikacji na telefon.
-  Użyj aplikacji Wiadomości do wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS.
-  Użyj aplikacji Odtwarzacz muzyczny do organizowania i odtwarzania muzyki, książek audio i podcastów.
-  Wyświetl nowe utwory muzyczne i filmy, które Twoi znajomi opublikowali na Facebooku.
-  Nawigowanie za pomocą mówionych wskazówek zakręt po zakręcie.
-  Wyświetlanie wiadomości i prognozy pogody.
-  Wykonuj połączenia, ręcznie wybierając numer.
-  Wyszukiwanie miejsc, na przykład restauracji i kawiarni.
-  Dostosuj ustawienia telefonu zgodnie z własnymi wymaganiami.
-  Użyj aplikacji Kreator konfiguracji, aby poznać podstawowe funkcje i uzyskać pomoc w konfiguracji telefonu.
-  Użyj aplikacji Google Talk™, aby rozmawiać ze znajomymi online.



Rozpoznawanie utworów muzycznych odtwarzanych w otoczeniu użytkownika oraz pobieranie danych dotyczących wykonawcy, albumu itp.



Użyj aplikacji Pomoc, aby uzyskać dostęp do pomocy dla użytkownika bezpośrednio w telefonie. Umożliwia uzyskanie dostępu do Instrukcji obsługi, informacji dotyczących rozwiązywania problemów oraz porad i wskazówek.



Użyj aplikacji YouTube™, aby udostępniać i przeglądać nagrania wideo z całego świata.



Pobieranie i instalowanie nowych aplikacji i aktualizacji.



Niektóre aplikacje nie są obsługiwane przez wszystkie sieci i/lub operatorów sieci we wszystkich rejonach.

Obsługa użytkowników

Bezpośredni dostęp do obsługi użytkowników na telefonie jest możliwy za pośrednictwem aplikacji Pomoc. Można na przykład otworzyć instrukcję obsługi zawierającą opis korzystania z telefonu. Informacje dotyczące rozwiązywania problemów i inną pomoc można także uzyskać w strefie pomocy firmy Sony Mobile oraz za pośrednictwem działu obsługi klienta firmy Sony Mobile.

- Funkcje aplikacji Pomoc:
 - Instrukcja obsługi na telefonie — czytanie i wyszukiwanie informacji dotyczących sposobu korzystania z telefonu.
 - Narzędzia edukacyjne — dostęp do porad i wskazówek, aktualności i filmów instruktażowych.
 - Pomoc pocztą e-mail — wysyłanie wiadomości e-mail do zespołu pomocy.
 - Strefa pomocy — strona internetowa www.sonymobile.com pozwala uzyskać wszechstronną pomoc dotyczącą telefonu.
 - Rozwiązywanie problemów — typowe problemy i komunikaty o błędach opisano na końcu instrukcji obsługi i w strefie pomocy.
 - Dział obsługi klienta — jeśli wszystko inne zawiodło. Odpowiednie numery do działu pomocy technicznej podano na dołączonej ulotce *Ważne informacje*.
- ! Rozszerzona instrukcja obsługi jest także dostępna pod adresem www.sonymobile.com.

Jak uzyskać dostęp do aplikacji Pomoc

- 1 Na ekranie Aplikacje znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij odpowiedni element obsługi.

Rozwiązywanie problemów

Telefon nie działa zgodnie z oczekiwaniami

W przypadku wystąpienia problemów z telefonem przed podjęciem jakichkolwiek innych czynności zastosuj się do następujących wskazówek:

- Uruchom ponownie telefon.
- Wyjmij i włóż z powrotem baterię oraz kartę SIM. Następnie uruchom ponownie telefon.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu. Zaktualizowanie telefonu zapewnia jego optymalne działanie i zastosowanie najnowszych ulepszeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Aktualizowanie telefonu* na stronie 107.
- Zresetuj telefon.

 Zachowaj cierpliwość podczas resetowania telefonu. Ponowne uruchomienie telefonu podczas jego resetowania może go trwale uszkodzić.

Resetowanie telefonu

Możliwe jest przywrócenie oryginalnych ustawień telefonu z lub bez usuwania swoich osobistych danych. Innymi słowy, telefon zostaje przywrócony do takiego stanu, w jakim został dostarczony przez producenta. Przed zresetowaniem telefonu należy utworzyć kopię zapasową wszelkich ważnych danych zapisanych w telefonie.

Jak zresetować telefon

 Nie uruchamiaj ponownie telefonu w trakcie procedury resetowania, gdyż może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia telefonu.

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Kopia zapasowa i resetowanie**.
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia fabryczne**.
- 4 Stuknij pozycję **Reset phone**.
- 5 Aby potwierdzić, stuknij **Wymaż wszystko**.

Nie mogę naładować baterii telefonu

Ładowarka nie jest poprawnie podłączona lub połączenie z baterią jest słabe. Wyjmij baterię i wyczyść styki.

Po rozpoczęciu ładowania telefonu nie pojawia się ikona ładowania baterii

Przed pojawieniem się ikony baterii na ekranie może minąć kilka minut.

Poziom naładowania baterii jest niski

Postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami na temat tego, jak lepiej wykorzystać swoją baterię. Zobacz *Poprawianie wydajności baterii* na stronie 14.

Urządzenie nie rozpoznaje przewodowego zestawu słuchawkowego

- Upewnij się, że przewodowy zestaw słuchawkowy, z którego korzystasz, jest zgodny ze standardem CTIA. Twoje urządzenie obsługuje standard CTIA i może nie być w pełni kompatybilne z innymi standardami, takimi jak OMTP.
- Jeśli to możliwe, użyj bezprzewodowego zestawu słuchawkowego, który jest kompatybilny z Twoim urządzeniem.

Nie mogę przenieść zawartości między telefonem a komputerem za pomocą przewodu USB

Oprogramowanie lub sterowniki USB nie zostały poprawnie zainstalowane. Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i sekcje rozwiązywania problemów znajdziesz pod adresem www.sonymobile.com.

Nie mogę korzystać z usług internetowych

Upewnij się, że abonament obejmuje pobieranie danych, a ustawienia internetowe telefonu są poprawnie skonfigurowane. Aby uzyskać więcej informacji o włączaniu funkcji przesyłania danych, roamingu danych oraz o pobieraniu ustawień internetowych, zobacz *Ustawienia Internetu i wiadomości* na stronie 31. Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach subskrypcji, skontaktuj się z operatorem sieci.

Komunikaty o błędach

Brak zasięgu sieci

- W telefonie jest ustawiony tryb samolotowy. Upewnij się, że tryb samolotowy został wyłączony.
- Telefon nie odbiera żadnego sygnału sieci lub odbierany sygnał jest zbyt słaby. Skontaktuj się z operatorem sieci, aby upewnić się, że dane miejsce jest objęte zasięgiem.
- Karta SIM nie działa prawidłowo. Włóż kartę SIM do innego telefonu. Jeśli drugi telefon będzie działał normalnie, źródłem problemu jest Twój telefon. W takim przypadku skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Sony.

Tylko połączenia alarmowe

Jesteś w zasięgu sieci, ale nie możesz z niej korzystać. W awaryjnych wypadkach niektórzy operatorzy umożliwiają wykonywanie połączeń na międzynarodowy numer alarmowy 112. Patrz *Połączenia alarmowe* na stronie 35.

Karta SIM zablokowana

Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PIN. Aby odblokować telefon, musisz podać kod PUK dostarczony przez operatora.

Karta SIM zablok. kodem PUK

Dziesięć razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PUK (Personal Unblocking Key). Skontaktuj się z usługodawcą.

Utylizacja telefonu

Posiadasz stary telefon, którego nie używasz? Warto go zutylizować. Pozwoli to ponownie wykorzystać materiały i elementy użyte do jego produkcji, a także przyczynić się do ochrony środowiska! Więcej informacji na temat możliwości utylizacji w swoim regionie znajdziesz pod adresem www.sonymobile.com.

Informacje prawne

Sony ST21i/ST21a

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną, bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile Communications AB może wprowadzać ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonalień programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.

© 2012 Sony Mobile Communications AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Numer publikacji: 1265-3258.3

Ten telefon umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na przykład dzwonek. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną na telefon komórkowy lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób użycia. Firma Sony nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej zawartości oferowanej przez inne podmioty.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego podmiotu będącego ich dostawcą i może podlegać dodatkowym warunkom korzystania. W przypadku aplikacji uzyskiwanych w witrynach innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn i stosowanymi zasadami dotyczącymi prywatności. Firma Sony nie daje żadnych gwarancji dotyczących dostępności lub wydajności dowolnych witryn innych podmiotów ani oferowanych przez nie usług.

Aby przeczytać informacje o zgodności z normami, takie jak symbol CE, należy zdjąć tylną pokrywę z telefonu.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sonymobile.com.

Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Niniejszy produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez zezwolenia firmy Microsoft jest zabronione.

Właściciele praw do zawartości używają technologii zarządzania prawami dostępu do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu zapewnienia ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich.

Niniejsze urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeżeli oprogramowanie WMDRM nie zdoła ochronić zawartości, jej właściciele mogą zwrócić się do firmy Microsoft o odwołanie możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika uaktualnienia oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga takiego uaktualnienia.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („video MPEG-4”) lub standardem AVC („video AVC”) i (lub) (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub video AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i (lub) video AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: <http://www.mpegla.com>. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 jest licencjonowana przez instytut Fraunhofer IIS i firmę Thomson.

Indeks

A		
aktualizowanie telefonu	107	
alarm	58	
albumy		
usuwanie	93	
albumy nagrań wideo	91, 93	
wyświetlanie	91	
albumy zdjęć	91	
usuwanie	93	
wyświetlanie	91	
Android Market™ – Patrz Google Play™	55	
Android™	7	
animowane tapety	19	
aparat	84, 85, 88, 89	
ekran	84	
elementy sterujące	84	
geotagowanie	85	
ikony	89	
omówienie	84	
powiększenie	84	
rejestrowanie nagrań wideo	88	
robienie zdjęć	84	
ustawienia	85, 86, 88, 89	
wideo	88	
wyświetlanie nagrań wideo	88	
wyświetlanie zdjęć	85	
zamykanie	84	
aparat w trybie fotografii	84	
ustawienia	85, 86	
Aplikacja Google Talk™	54	
Aplikacja Nawigacja	103	
aplikacje	7	
ekran	19	
omówienie	113	
audio		
odtwarzanie	75	
odtwarzanie w kolejności losowej	78	
regulacja głośności	76	
automatyczna sekretarka	36	
automatyczne listy odtwarzania		
odtwarzanie	78	
B		
bateria	13	
pokrywa	8	
zdejmowanie	8	
blokady		
blokada ekranu	10	
blokowanie ekranu	10	
włączanie ekranu	10	
C		
czat (komunikacja błyskawiczna)	54	
D		
data		
format	28	
dzwonek	58	
E		
e-mail		
więcej niż jedno konto	52	
e-mail	49	
ekran	29	
gwarancja	15	
pęknięcie	15	
szkło	15	
wzór odblokowania ekranu	104	
Ekran główny	17	
dostosowywanie	18	
F		
Facebook™		
Facebook™ w telefonie Xperia™	63	
synchronizacja	63	
filmy wideo	94	
nagrywanie	88	
odtwarzanie	95	
udostępnianie	95	
usuwanie	95	
wysyłanie	95	
wyświetlanie	92, 93	
firmowe wiadomości e-mail, kalendarz i kontakty ..	63	
folia ochronna	15	
G		
Galeria	91	
oglądanie zdjęć z usługi Facebook™	92	
otwieranie	91	
otwieranie albumów	91	
zmienianie widoku	92	
geotagowanie		
zdjęć	85	
głośność		
klawisz	28	
regulacja dla nagrania wideo	95	
Gmail™	53	
godzina	28	
Google Latitude™	103	
Google Maps™	102	
Google Play™	55	
GPS	102	
I		
ikony	111	
w aparacie	89	
importowanie kontaktów z karty SIM	41	
informacje osobiste	40	
Internet		
przeglądarka internetowa	69	
ustawienia	31	
J		
jasność	29	
język	30	
pisanie	27	
K		
kalendarz	58	
tworzenie zdarzenia	58	
kamera wideo	84, 88, 89	
rejestrowanie nagrań wideo	88	
ustawienia	88, 89	
Karta SIM	104	
karta SIM	104	
eksportowanie kontaktów	45	
importowanie kontaktów	41	
wkładanie	9	
klawiatura	23	
ustawienia	27	
klawiatura ekranowa	23	
Klawiatura telefonu	26	
klawiatura telefonu	23	
klawisze	13	
Konfiguracja konta Google™	53	
konta	11	

Exchange Active Sync®	11	O	
Facebook™	11	obracanie	
Google™	11	zdjęcia	93
kontakty	40	odbieranie elementów przy użyciu technologii	
grupy	44	Bluetooth™	97
importowanie z karty SIM	41	odtwarzacz muzyki	
kopiowanie	45	automatyczne listy odtwarzania	78
łączenie informacji o kontakcie	43	generowane automatycznie	78
przesyłanie	41	korektor	76
tworzenie kopii zapasowej	45	listy odtwarzania	78
udostępnianie	45	minimalizowanie	76
ulubione	44	tworzenie list odtwarzania	78
używanie zdjęcia z	93	usuwanie utworów	76, 77
wysyłanie	45	odtwarzacz wideo	
zdjęcie	43	wstrzymywanie nagrania wideo	95
korektor	76	odtwarzanie	
kreator konfiguracji	10	muzyka	75
L		odtwarzanie losowe muzyki	78
listy odtwarzania	78	okno ostatnio używanych aplikacji	20
dodawanie utworów	78	omówienie	
odtwarzanie własnych	79	Omówienie telefonu	75
przeboje	78	ostatnie połączenia	36
tworzenie	78	P	
usuwanie	79	PIN	104
usuwanie utworów	79	pliki multimedialne	
lokalizacja	85, 102	kopiowanie na kartę pamięci	75
Ł		pobieranie	
ładowanie	13	ustawienia Internetu	31
M		poczta głosowa	36
Mapy	102	pokaz slajdów	93
Media Go™	100	polecanie muzyki	77
metoda wprowadzania tekstu	23, 27	połączenia	31, 35, 39
MMS		alarmowe	35
ustawienia	31	blokowanie	38
motywy	19	kierowanie	38, 39
multimedia		lista	36
kopiowanie na kartę pamięci	75	nieodebrane	36
muzyka	31, 75	oczekujące	37
changing tracks	76	odrzuć	38
dodawanie utworów do list odtwarzania	78	ostatnie	36
kopiowanie do/z komputera	75	przekazywanie	39
kopiowanie na kartę pamięci	75	rejestr	36
korzystanie z korektora	76	ustawienia	38
moje listy odtwarzania	79	wiele	37
odtwarzanie	75	połączenia konferencyjne	37
odtwarzanie w kolejności losowej	78	powiadomienie	111
omówienie odtwarzacza	75	dzwonek	29
podcasty	75	lampa	21
regulacja głośności	76	panel	22
tworzenie list odtwarzania	78	powiązana zawartość audio	77
udostępnianie	77, 80	powiększanie	
usuwanie	76, 77, 81	zdjęcia	93
używanie zestawu słuchawkowego	31	powiększenie	84
wstrzymywanie utworu	76	przeboje	
wyszukiwanie przy pomocy TrackID™	80	odtwarzanie	78
wyświetlanie informacji o wykonawcy	80	przeglądarka internetowa	69
zakup	80	ustawienia	73
N		zarządzanie zakładkami	70
nagrania wideo		przesyłanie	
kopiowanie do/z komputera	75	kontakty	41
przewijanie do przodu i do tyłu	95	przycinanie	
regulacja głośności	95	zdjęcia	94
wstrzymywanie	95	przycisk nieskończoności	77
wyświetlanie	88, 91	PUK	104
Nawigacja	103	R	
numery alarmowe	35	radio	82
		nawigowanie	82
		omówienie	82
		otwieranie	82

przełączanie stacji	82	usuwanie stacji radiowych	83
słuchanie przez głośnik	83	zapisywanie stacji radiowych	83
ulubione	83	USB, połączenie	99
wybór stacji	82	usługa czatu	54
wyszukiwanie stacji	83	usługi	11
Radio FM		ustawienia	
ulubione	83	aparat	85, 88
radio FM		aparat fotograficzny	85
ulubione	83	Internet	31
regulacja głośności	76	kamera wideo	88
regulacja podświetlenia ekranu LCD	29	MMS	31
rejestracja nagrań wideo	84	połączenie	38
resetowanie	116	użytkowanie danych	32
robienie zdjęć	84	wiadomości	31
przez stuknięcie	84	ustawienia wstępne	
rozszerzenia	17	usuwanie stacji radiowych	83
rozwiązywanie problemów	116	zapisywanie stacji radiowych	83
S		usuwanie	93
sieci bezprzewodowe	102	alarm	58
skanowanie kodów kreskowych	61	filmy wideo	95
SOS - Patrz numery alarmowe		muzyka	81
spis telefonów	40	utwory	76, 77
stan	111	zdjęcia	94
pasek	21	używanie telefonu	118
symbole	23	W	
Synchronizacja Google™	62	Wi-Fi®	66
Synchronizacja Microsoft® Exchange	63	wiadomości	
synchronizowanie	62	ustawienia	31
kalendarz, zakładki	11, 64	wibracja	29, 58
kontakty	11, 64	widżet	
Kontakty, kalendarz i wiadomości e-mail		zmiana rozmiaru	18
Google™	62	widżet odtwarzacza muzyki	77
kontakty, kalendarz i zdjęcia w usłudze		widżety	
Facebook™	63	Timescape™ Friends	18
za pomocą Microsoft® Exchange	63	Timescape™ Share	18
SyncML™	11, 64	wprowadzenie	18
T		wielkie litery	23
tapeta	19	wizytówki	
używanie zdjęcia jako	94	wysyłanie	45
tapety animowane	19	włączanie	10
Technologia bezprzewodowa Bluetooth™	96	włączanie zasilania	10
Technologia TrackID™	80	Wprowadzanie gestów	25
korzystanie z radia FM	83	Wskazówki na temat dojazdu	103
otwieranie	80	współrzędne	103
przeglądanie list przebojów	80	wstrzymywanie utworu	76
usuwanie utworu	81	wybieranie stałe	39
wyszukiwanie informacji o utworze	80	wyłączanie	10
technologia TrackID™		wyłączanie zasilania	10
kupowanie utworu	80	wysyłanie	
telefon		elementów przy użyciu technologii	
aktualizowanie	107	Bluetooth™	97
bateria	14	kontakty	45
wydajność	14	wizytówki	45
telefonowanie Patrz połączenia		wyszukiwanie	
TrackID™, technologia		informacje o utworze	80
korzystanie z wyników działania	80	muzyki przy pomocy TrackID™	80
udostępnianie utworu	80	wyświetlanie	
wyświetlanie informacji o wykonawcy	80	nagrania wideo zarejestrowane aparatem	88
tryb cichy	28	zdjęcia	85
Tryb samolotowy	30	Z	
tworzenie kopii zapasowej		zakup	
kontakty	45	muzyka	80
U		zarządzanie czasem	58
udostępnianie		zdarzenia	
muzyka	77, 80	kalendarz	58
zdjęcia	94	zdjęcia	93, 94
zdjęcia i nagrania wideo	93	dodawanie położenia geograficznego	85
ulubione		kopiowanie do/z komputera	75
przechodzenie między stacjami radiowymi	83	obracanie	93

pokaz slajdów	93
powiększanie	93
przeglądarka zdjęć	92
prycinanie	94
przypisywanie kontaktów	43
robienie	84
udostępnianie	93, 94
usuwanie	94
używanie jako tapety	94
używanie jako zdjęcia kontaktu	93
wyświetlanie	85, 91, 92, 93
wyświetlanie lokalizacji	85
wyświetlanie na mapie	94
zestaw słuchawkowy	31
używanie	31
zmiana rozmiaru	
zdjęcia	94
zmiana utworów	76