



XPERIA™

X10

Rozszerzona instrukcja obsługi

Sony Ericsson
make.believe

Spis treści

Obsługa użytkowników.....	6
Ważne informacje.....	7
Czynności przygotowawcze.....	8
Przygotowanie telefonu do pracy.....	8
Włączanie i wyłączanie telefonu.....	9
Blokada ekranu.....	9
Instrukcja konfiguracji.....	9
Poznaj swój telefon.....	11
Omówienie telefonu.....	11
Bateria.....	11
Używanie klawiszy.....	13
Ekran główny.....	14
Zarządzanie aplikacjami.....	18
Pasek stanu.....	19
Panel powiadomień.....	21
Dioda LED powiadomień.....	21
Korzystanie z ekranu dotykowego.....	22
Wprowadzanie tekstu.....	24
Karta SIM.....	25
Pamięć.....	25
Przenośny zestaw głośnomówiący stereo.....	26
Regulacja głośności.....	26
Omówienie ustawień telefonu.....	27
Ustawienia Internetu i wiadomości.....	29
Transmisja danych.....	30
Ustawienia sieci.....	30
Łączenie.....	32
Połączenia alarmowe.....	32
Obsługa połączeń.....	32
Poczta głosowa.....	33
Wiele połączeń.....	33
Połączenia konferencyjne.....	34
Ustawienia rozmów.....	35
Spis telefonów	36
Wprowadzanie kontaktów do telefonu.....	36
Spis telefonów omówienie ekranu.....	37
Zarządzanie kontaktami.....	38
Komunikacja z osobami zapisanymi w kontaktach.....	40
Udostępnianie kontaktów.....	40

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów.....	41
Wiadomości.....	42
Korzystanie z wiadomości SMS i MMS.....	42
Opcje wiadomości SMS i MMS.....	44
Poczta e-mail.....	45
Konfigurowanie poczty e-mail.....	45
Używanie poczty e-mail.....	45
Korzystanie z kont poczty e-mail.....	46
Gmail™ i inne usługi Google	47
Aplikacja Google Talk™	48
Facebook™.....	49
Omówienie usługi Facebook™.....	49
Sony Ericsson Timescape™.....	50
Widok główny Timescape™.....	50
Nawigacja w programie Timescape™.....	51
Używanie aplikacji Timescape™.....	51
Ustawienia aplikacji Timescape™.....	53
Konfiguracja usługi internetowej w aplikacji Timescape™.....	53
Android Market™.....	54
Opcje płatności.....	54
Pobieranie z usługi Android Market™.....	54
Robienie porządków.....	56
Kalendarz.....	56
Budzik.....	57
Synchronizowanie.....	59
Sony Ericsson Sync.....	59
Usługa synchronizacji Google Sync™.....	60
Synchronizacja Microsoft® Exchange.....	60
Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi.....	63
Wi-Fi™.....	63
Wirtualne sieci prywatne (VPN).....	65
Przeglądarka internetowa.....	67
Pasek narzędzi.....	67
Przeglądanie stron internetowych.....	67
Nawigacja po stronach internetowych.....	68
Zarządzanie stronami stronach internetowych.....	68
Zarządzanie zakładkami.....	68
Zarządzanie tekstem i obrazami.....	69
Wiele okien.....	70
Pobieranie z Internetu.....	70
Ustawienia przeglądarki.....	70

Podłączanie telefonu do komputera.....	71
Przesyłanie i obsługiwanie zawartości za pomocą przewodu USB.....	71
Aplikacja PC Companion.....	71
Media Go™	72
Technologia bezprzewodowa Bluetooth™.....	73
Nazwa telefonu.....	73
Tworzenie powiązania między telefonem a innym urządzeniem	
Bluetooth™	73
Wysyłanie i odbieranie elementów przy użyciu technologii	
Bluetooth™	74
Kopie zapasowe i przywracanie danych.....	76
Typy zawartości, dla których można utworzyć kopię zapasową.....	76
Usługi multimedialne.....	78
Usługa PlayNow™.....	78
Sony Ericsson Mediascape.....	80
Kopiowanie plików multimedialnych na kartę pamięci.....	80
Przeglądanie powiązanej zawartości multimedialnej.....	80
Wyświetlanie szczegółowych informacji o zawartości multimedialnej.	81
Muzyka w aplikacji Sony Ericsson Mediascape.....	82
Główny ekran muzyki.....	82
Przeglądanie zawartości audio na karcie pamięci.....	83
Omówienie odtwarzacza muzyki.....	84
Korzystanie z odtwarzacza muzyki.....	85
Podcasty.....	88
Technologia TrackID™.....	88
Zdjęcia w aplikacji Sony Ericsson Mediascape.....	90
Konfigurowanie kont na potrzeby usług online.....	90
Główny ekran zdjęć.....	90
Przeglądanie zdjęć przechowywanych lokalnie.....	91
Omówienie przeglądarki zdjęć.....	92
Aplikacja Touchnote™	94
Dodawanie nazw do twarzy na zdjęciach.....	94
Filmy wideo w aplikacji Sony Ericsson Mediascape	96
Główny ekran filmów wideo.....	96
Przeglądanie plików wideo.....	96
Omówienie odtwarzacza wideo.....	98
Dostosowywanie nagrań wideo do ekranu.....	99
Robienie zdjęć i nagrywanie wideo.....	100
Elementy sterujące wizjera i aparatu.....	100
Korzystanie z aparatu w trybie fotografii.....	101
Korzystanie z aparatu w trybie wideo.....	106

Usługi lokalizacji.....	110
Korzystanie z technologii GPS.....	110
Google Maps™.....	110
Uzyskiwanie wskazówek na temat dojazdu.....	111
Blokowanie i ochrona telefonu.....	112
Numer IMEI.....	112
Ochrona karty SIM.....	112
Wzór odblokowania ekranu.....	113
Aktualizowanie telefonu.....	114
Aktualizowanie telefonu drogą bezprzewodową.....	114
Aktualizowanie telefonu przy użyciu przewodu USB.....	114
Rozwiązywanie problemów.....	115
Telefon nie działa zgodnie z oczekiwaniami.....	115
Resetowanie telefonu.....	115
Nie mogę naładować baterii telefonu.....	115
Po rozpoczęciu ładowania telefonu nie pojawia się ikona ładowania baterii.....	115
Poziom naładowania baterii jest niski.....	115
Nie mogę przenieść zawartości między telefonem a komputerem za pomocą przewodu USB.....	116
Nie mogę korzystać z usług internetowych.....	116
Komunikaty o błędach.....	116
Informacje prawne.....	117
Indeks.....	118

Obsługa użytkowników

Bezpośredni dostęp do obsługi użytkowników w telefonie jest możliwy za pomocą aplikacji do obsługi. Na przykład można otworzyć Instrukcję obsługi zawierającą opis używania telefonu. Informacje dotyczące rozwiązywania problemów i inną pomoc można także uzyskać w strefie pomocy firmy Sony Ericsson, a także z centrum obsługi firmy.

- **Funkcje aplikacji obsługi:**
 - Instrukcja obsługi w telefonie – umożliwia czytanie i przeszukiwanie treści rozszerzonej Instrukcji obsługi.
 - Narzędzia do optymalizacji telefonu – zwiększają wydajność baterii i oprogramowania, poprawiają łączność.
 - Narzędzia edukacyjne – dostęp do porad i wskazówek, aktualności i filmów instruktażowych.
 - Pomoc pocztą e-mail – możliwość wysłania wiadomości e-mail do zespołu pomocy.
 - Aktualizacje oprogramowania – pobieranie najnowszego oprogramowania.
 - **Strefa pomocy** – odwiedź witrynę www.sonyericsson.com/support w komputerze, aby wykorzystać pełnię możliwości telefonu.
 - **Rozwiązywanie problemów** – typowe problemy i komunikaty o błędach opisano na końcu instrukcji obsługi i w strefie pomocy.
 - **Centrum obsługi telefonicznej** – jeśli nadal nie znaleziono rozwiązania. Odpowiedni numer podano na dołączonej ulotce *Ważne informacje*.
- ! Rozszerzona instrukcja obsługi jest również dostępna pod adresem www.sonyericsson.com/support.

Jak używać aplikacji do obsługi

- 1 Na ekranie aplikacji odszukaj i stuknij pozycję **Pomoc tech.** .
- 2 Odszukaj i stuknij odpowiedni element obsługi.

Ważne informacje

Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy zapoznać się z *Ważnymi informacjami*.

- ! Niektóre usługi i funkcje opisane w tej Instrukcji obsługi są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych operatorów na wybranych obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Czynności przygotowawcze

Przygotowanie telefonu do pracy

Jak zdjąć pokrywę baterii




- Włóż koniuszek palca lub cienki przedmiot w otwór na spodzie telefonu (między telefonem a pokrywą baterii). Następnie wolno unieś pokrywę.
- ! Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów, które mogą uszkodzić części telefonu.

Jak włożyć kartę SIM i kartę pamięci



- Zdejmij pokrywę baterii, a następnie włóż kartę SIM i kartę pamięci w odpowiednie gniazda.

Jak wyjąć kartę pamięci

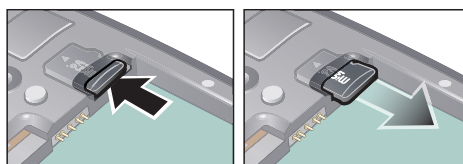

- Zdejmij pokrywę baterii, a następnie naciśnij krawędź karty pamięci, aby wyciągnąć ją na zewnątrz. Zwolnij ją i wyjmij.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Jak włączyć telefon

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz ① w górnej części telefonu.
 - 2 Jeśli ekran zostanie przyciemniony, naciśnij krótko klawisz  lub ①, aby aktywować ekran.
 - 3 Przeciągnij ikonę blokady ekranu po ekranie, aby go odblokować.
 - 4 Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i wybierz opcję **OK**.
 - 5 Po pierwszym uruchomieniu postępuj zgodnie z przewodnikiem konfiguracji.
- 💡 Kod PIN karty SIM jest początkowo dostarczany przez operatora sieci, ale można go później zmienić w menu **Ustawienia**. Aby poprawić błąd wykonany podczas wpisywania kodu PIN karty SIM, naciśnij .

Jak wyłączyć telefon

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz ① do czasu otwarcia menu opcji.
- 2 W menu opcji puknij pozycję **Wyłącz**.
- 3 Stuknij opcję **OK**.

Blokada ekranu

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy telefon jest włączony i pozostaje nieużywany przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon nie jest używany.

Jak włączyć ekran

- Naciśnij  lub naciśnij krótko ①.

Jak odblokować ekran

- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij klawisz ①.
- 2 Przeciągnij ikonę  wzdłuż ścieżki blokady ekranu na drugą stronę.

Jak ręcznie zablokować ekran

- Kiedy ekran jest aktywny, krótko naciśnij klawisz ①.

Instrukcja konfiguracji

Kiedy telefon zostanie uruchomiony po raz pierwszy, przewodnik konfiguracji przedstawia podstawowe funkcje telefonu i pomaga wprowadzić najważniejsze ustawienia. Ustawienia telefonu można dopasować do swoich wymagań. Można importować kontakty, wybrać język interfejsu, zoptymalizować ustawienia połączenia z siecią bezprzewodową i wiele więcej.

Przewodnik konfiguracji obejmuje następujące ustawienia:

- Podstawowe ustawienia telefonu, takie jak język, ustawienia internetowe oraz data i godzina.
 - Ustawienia Wi-Fi®, umożliwiające uzyskiwanie większej szybkości i obniżenie kosztów przesyłania danych.
 - Ustawienia aplikacji, pomagające w konfiguracji poczty e-mail, kont usług internetowych i przesyłania kontaktów.
- Więcej informacji na poniższe tematy można również znaleźć w odpowiednich rozdziałach Instrukcji obsługi dostępnej w telefonie oraz na stronie www.sonyericsson.com/support:
- Informacje o klawiszach telefonu
 - Wprowadzanie tekstu
 - Wi-Fi®
 - Sony Ericsson Sync

- ❗ Zanim będziesz mógł zaimportować kontakty za pomocą konta synchronizacji, najpierw musisz skonfigurować konto synchronizacji i utworzyć kopię zapasową kontaktów. Jeśli natomiast nie

chcesz, aby kontakty na karcie pamięci lub na karcie SIM były synchronizowane, najpierw zaimportuj kontakty z karty pamięci lub karty SIM na swoim nowym telefonie, a potem skonfiguruj konto synchronizacji.




Jeśli chcesz, możesz pominąć niektóre czynności i uruchomić przewodnika konfiguracji później na ekranie aplikacji lub zmienić ustawienia w menu **Ustawienia**.


Poznaj swój telefon

Omówienie telefonu

- 1 Złącze ładowarki/przewodu USB
- 2 3,5-milimetrowe złącze zestawu słuchawkowego
- 3 Przycisk zasilania/blokady ekranu
- 4 Czujnik światła
- 5 Głośnik słuchawki
- 6 Czujnik zbliżeniowy
- 7 Dioda LED stanu baterii
- 8 Ekran dotykowy
- 9 Klawisz Wstecz
- 10 Klawisz ekranu głównego
- 11 Klawisz menu

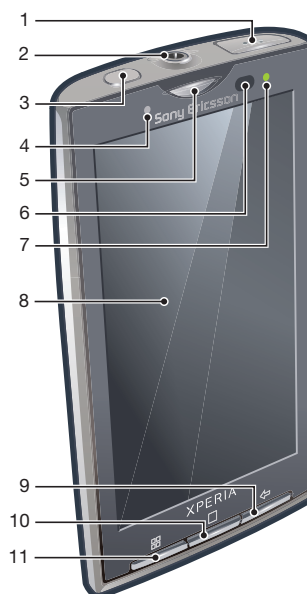

- 12 Obiektyw aparatu
- 13 Klawisz głośności/powiększenia
- 14 Lampa aparatu.
- 15 Klawisz aparatu
- 16 Otwór na pasek.

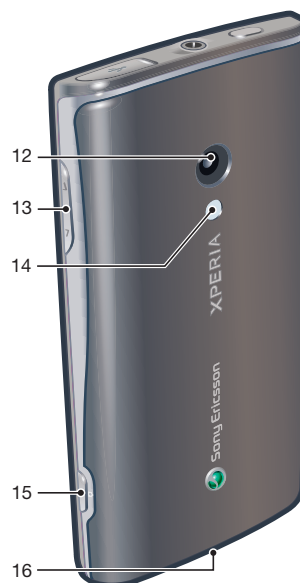

Bateria

Telefon z systemem Android™ zapewnia stałą łączność i aktualizacje niezależnie od miejsca. Wywiera to jednak wpływ na żywotność baterii telefonu. Poniżej znajdują się wskazówki, jak przedłużyć żywotność baterii, jednocześnie zapewniając stałą łączność i aktualizacje.

Wydajność baterii

- ! Czas gotowości jest to czas przez jaki telefon może pracować na baterii bez odbierania lub wykonywania połączeń. Im dłuższy czas pracy telefonu w trybie gotowości, tym dłuższy czas pracy baterii.

Stosując się do poniższych wskazówek, można zwiększyć wydajność baterii:

- Często ładuj telefon.
 - Pobieranie danych z Internetu zwiększa zużycie energii. Jeśli nie korzystasz z Internetu, wyłącz wszystkie połączenia danych przez wyłączenie opcji **Transfer danych** na pasku stanu.
 - Ustaw aplikacje synchronizacji (używane do synchronizowania poczty e-mail, kalendarza i kontaktów) na synchronizację ręczną. Synchronizację można również przeprowadzać automatycznie, ale należy zwiększyć interwały.
 - Sprawdź w menu użycia baterii w telefonie, które aplikacje zużywają najwięcej energii. Zużycie energii wzrasta podczas korzystania z aplikacji nadawania strumieniowego wideo i muzyki, takich jak YouTube™. Więcej energii zużywają również niektóre aplikacje Android Market™. Jeśli poziom baterii jest niski, ogranicz korzystanie z takich aplikacji.
 - Zwiększ interwał aktualizacji lub ustaw aktualizację z serwisami Facebook™ i Twitter™ na tryb ręczny.
 - Wyłącz system GPS, technologie bezprzewodowe Bluetooth™ i Wi-Fi®, kiedy ich nie potrzebujesz. Można ułatwić ich włączanie i wyłączanie przez dodanie widżetu sterowania zasilaniem do ekranu Ekran główny. Nie trzeba wyłączać funkcji 3G.
 - Zmniejsz poziom jasności wyświetlacza.
 - Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie ma zasięgu sieci, wyłącz telefon lub użyj trybu **Tryb samolotowy**. W przeciwnym wypadku telefon będzie stale wyszukiwać dostępne sieci, a operacja ta zużywa energię.
 - Użyj urządzenia głośnomówiącego do słuchania muzyki. To powoduje mniejsze zużycie energii niż słuchanie muzyki przez głośniki telefonu.
 - Odwiedź www.sonyericsson.com/support lub przejdź do aplikacji Sony Ericsson **Pomoc tech.**  w telefonie, aby uzyskać dostęp do rozszerzonej Instrukcji obsługi. Tutaj można znaleźć również wideo na temat maksymalizowania wydajności baterii.
- ! Obniżenie poziomu jasności wyświetlania i pozostawienie włączonych technologii bezprzewodowych Bluetooth™ i Wi-Fi® nawet wtedy, gdy nie są używane, wywiera niewielki wpływ na wydajność baterii.

Jak wyłączyć wszystkie połączenia danych

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu powiadomień.
 - 2 Stuknij pozycję **Transfer danych**, a następnie odznacz pole wyboru opcji Transmisja danych, aby wyłączyć wszystkie połączenia danych.
-  Połączenia danych są aktywne, gdy na pasku stanu wyświetlana jest ikona **Transfer danych** .

Jak uzyskać dostęp do menu użycia baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij **Ustawienia > Informacje o telefonie > Użycie baterii**, aby wyświetlić, które z zainstalowanych aplikacji zużywają najwięcej energii.

Aby dodać widżet przełączania statusu do ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno **Dodaj > Widżety**.
- 3 Wybierz widżet **Przełączanie stanu**. Możesz teraz w prosty sposób włączać i wyłączać wszystkie połączenia transmisji danych.


Jak dodać widżet sterowania zasilaniem do ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno **Dodaj > Widżety**.
- 3 Wybierz widżet **Zarządzanie energią**. Widżet ułatwia włączanie i wyłączanie technologii bezprzewodowych Wi-Fi™, Bluetooth oraz systemu GPS.

Ładowanie baterii

W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo. Po podłączeniu telefonu do źródła zasilania może upłynąć kilka minut zanim ikona baterii zostanie wyświetlona na ekranie. Podczas ładowania baterii można nadal korzystać z telefonu.

- ! Bateria zacznie się rozładowywać chwilę po jej pełnym naładowaniu. Po upływie pewnego czasu jej ładowanie zostanie ponowione. Ta funkcja ma na celu przedłużenie żywotności baterii i może być przyczyną wskazywania stanu naładowania mniejszego niż 100 procent.

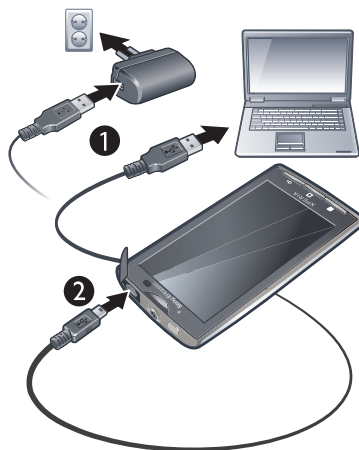

Jak naładować telefon za pomocą ładowarki sieciowej

- Podłącz telefon do gniazdka sieciowego, używając przewodu USB i ładowarki sieciowej.

Jak naładować telefon za pomocą komputera

- 1 Podłącz telefon do portu USB komputera za pomocą przewodu USB dołączonego do zestawu.
- 2 Stuknij pozycję **Naładuj telefon**.


Wskaźnik LED stanu baterii

Zielona	Bateria jest w pełni naładowana.
Miga na czerwono	Poziom naładowania baterii jest niski
Pomarańczowa	Bateria jest w trakcie ładowania. Poziom naładowania baterii jest między poziomem niskim a pełnym

Jak sprawdzić poziom baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Informacje o telefonie**.

Używanie klawiszy

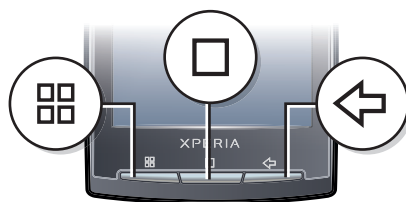

Menu

- Umożliwia otwarcie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie lub w bieżącej aplikacji.



Ekran główny

- Pozwala przejść do ekranu Ekran główny lub ekranów aplikacji z dowolnej aplikacji lub ekranu.



Wstecz

- Umożliwia otwarcie okna ostatnio używanych aplikacji.
- Umożliwia przejście do poprzedniego ekranu.
- Umożliwia zamknięcie klawiatury ekranowej, okna dialogowego, menu opcji lub panelu powiadomień.

Ekran główny

Ekran główny jest punktem startowym podczas korzystania z telefonu. Można dostosowywać ekran Ekran główny do swoich potrzeb, dodając aplikacje, skróty lub widżety albo zmieniając tapetę. Ekran główny rozciąga się poza szerokość ekranu, co daje więcej miejsca na dostosowane elementy.

- ! Po przejściu do ekranu Ekran główny niektóre aplikacje mogą nadal działać w tle. Jeśli nie chcesz, aby aplikacje działały w tle, przed przejściem do ekranu Ekran główny zamknij wszystkie otwarte aplikacje.



Jak wyświetlić rozszerzony ekran główny

- 1 Aby przewinąć ekran w lewo, stuknij ikonę  po lewej stronie ekranu.
 - 2 Aby przewinąć ekran w prawo, stuknij ikonę  po prawej stronie ekranu.
- 💡 Liczba kropek widocznych po lewej i prawej stronie ekranu pokazuje aktualnie wyświetlaną część rozszerzonego Ekranu głównego.

Jak przenieść element do obszaru rozszerzonego ekranu głównego

- 1 Dotknij elementu na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia, i włączenia wibracji telefonu.
- 2 Przeciągnij element w lewo lub w prawo.

Animowane tapety

Animowane tapety pozwalają uatrakcyjnić Ekran główny. Niektóre animowane tapety zmieniają się automatycznie o różnych porach dnia i nocy.

Jak zmienić tapetę ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Tapeta**.
- 3 Stuknij pozycję **Aktywne tapety**, aby włączyć animowaną tapetę.

Jak dodać widżety do ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij **Dodaj** > **Widżety**.
- 3 Wybierz widżet.

Jak usunąć element ekranu głównego

- 1 Dotknij elementu i przytrzymaj go aż w dolnej części ekranu zostanie wyświetlona ikona .
- 2 Przeciągnij element na ikonę  i przytrzymaj go aż zaświeci dolna część ekranu.
- 3 Zwolnij element.

Jak dodać folder do ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij **Dodaj** > **Foldery**.
- 3 Wybierz typ folderu do dodania.

Jak dodawać elementy do folderu

- 1 Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aż się powiększy, a telefon zawibruje.
- 2 Przeciągnij ikonę aplikacji nad folder.

Jak zmienić nazwę folderu

- 1 Dotknij folderu, aby go otworzyć.
- 2 Dotknij paska tytułu folderu i przytrzymaj go, aby otworzyć okno dialogowe **Zmiana nazwy folderu**.
- 3 Wprowadź nazwę w polu **Nazwa folderu** i dotknij pozycji **OK**.

Jak utworzyć skrót z ekranu aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij i przytrzymaj aplikację aż zostanie wyświetlona na ekranie Ekran główny.

Ekran Aplikacje

Dostęp do aplikacji w telefonie możesz uzyskać, korzystając z ekranu Aplikacje.

Jak otworzyć ekran Aplikacje



- Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

Jak zamknąć ekran Aplikacje

- Stuknij pozycję .
- Naciśnij klawisz  lub .

Przegląd aplikacji

	Budzik	Ustawianie alarmu
	Internet	Pozwala przeglądać witryny internetowe oraz pobierać nowe programy i pliki z Internetu.
	Kalkulator	Pozwala przeprowadzać podstawowe obliczenia, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
	Kalendarz	Śledzenie umówionych spotkań

	Aparat	Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo
	Creatouch	Tworzenie własnych tapet.
	Telefon	Pozwala nawiązywać i odbierać połączenia, przełączać się między połączeniami i organizować połączenia konferencyjne.
	Poczta e-mail	Pozwala wysyłać i odbierać wiadomości e-mail. Można korzystać z więcej niż jednego konta.
	Facebook™	Aplikacja Facebook for Android™ ułatwia utrzymywanie kontaktu ze znajomymi i dzielenie się informacjami.
	Gesty	Pozwala utworzyć zestaw predefiniowanych gestów sterujących.
	Gmail™	Aplikacja poczty e-mail obsługująca konto Gmail™
	Mapy Google	Wyświetlanie aktualnej lokalizacji, wyszukiwanie innych lokalizacji i wyznaczanie tras
	Aplikacja Talk	Czat w trybie online
	Market	Usługa Android™ Market umożliwia pobieranie i kupowanie nowych aplikacji na telefon.
	Mediascape	Pozwala zarządzać plikami multimedialnymi, takimi jak muzyka, zdjęcia i filmy wideo.
	Wiadomości	Służy do wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS.
	Moxier Calendar	Pozwala uzyskać dostęp do firmowego kalendarza z programu Microsoft® Exchange.
	Moxier Contacts	Pozwala uzyskać dostęp do firmowych kontaktów z programu Microsoft® Exchange.
	Moxier Mail	Pozwala uzyskać dostęp do firmowej poczty e-mail z programu Microsoft® Exchange.
	Moxier Sync	Pozwala synchronizować firmowe informacje z programu Microsoft® Exchange z telefonem.
	Moxier Tasks	Pozwala uzyskać dostęp do firmowych zadań z programu Microsoft® Exchange.
	OfficeSuite	Służy do przeglądania i czytania dokumentów tekstowych.
	Spis telefonów	Utrzymywanie kontaktu ze znajomymi i współpracownikami
	PlayNow™	Pobieranie różnych pasjonujących materiałów na telefon
	Ustawienia	Dopasowywanie ustawień telefonu do własnych potrzeb
	Sony Ericsson Sync	Pozwala synchronizować, przechowywać i korzystać w pełni z kontaktów w witrynie internetowej Sony Ericsson.
	Timescape™	Służy do śledzenia całej codziennej komunikacji i wydarzeń medialnych zarówno w swoim telefonie, jak i w usługach online.
	Touchnote	Wysyłanie wydrukowanych pocztówek do rodziny i znajomych
	TrackID™	Usługa rozpoznawania muzyki
	Instrukcja obsługi	Rozszerzoną wersję Instrukcji obsługi można przeczytać w telefonie

**Wisepilot**

Usługa nawigacji GPS.

**YouTube**

Pozwala udostępniać swoje pliki i przeglądać nagrania wideo z całego świata.



Niektóre aplikacje nie są obsługiwane przez wszystkie sieci i/lub usługodawców we wszystkich rejonach.



Pobrane aplikacje są wyświetlane w ekranach aplikacji.

Aplikacja Creatouch™

Mieszając różne tła, kolory i kształty, można tworzyć własne, niepowtarzalne tapety. Można również tworzyć rysunki odręczne oraz dodawać tekst lub zdjęcia. Samodzielnie zaprojektowane tapety można udostępnić znajomym, wysyłając je do usług Facebook™ i Picasa™.

Jak otworzyć program Creatouch™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Stuknij pozycję **Creatouch**.

Omówienie menu aplikacji Creatouch™

Różnorodne kolory, tła, kształty i elementy do wyboru:



- 1 Służy do wybierania różnych kształtów, liczb, tekstu lub pędzla do malowania odręcznego. Można również wybrać gumkę, aby coś poprawić.
- 2 Służy do wybierania schematu kolorów, który ma być używany podczas tworzenia tapety.
- 3 Służy do ustawiania tła przez wybranie zdjęcia z albumu aparatu lub wybranie wstępnie ustawionego koloru.
- 4 Służy do wysyłania tapety do usługi Facebook™ lub Picasa™.
- 5
 - Służy do czyszczenia obszaru roboczego.
 - Służy do ustawiania bieżącego projektu jako tapety.
 - Służy do zapisywania bieżącej tapety na karcie pamięci.
 - Służy do wyciszania dźwięku.
 - Służy do wyświetlania informacji o aplikacji Creatouch™.

Jak dodać kształty i tekst do tapety

- 1 Dotknij pozycji  lub  i przytrzymaj ją, aby przewinąć w lewo lub w prawo, a następnie wybierz okienko ekranu głównego, w którym chcesz rozpocząć pracę.
- 2 Stuknij ikonę , aby otworzyć menu.
- 3 Wybierz kształt lub tekst, który chcesz dodać do tapety. Jeśli stukniesz ikonę tekstu, musisz również stuknąć pole wprowadzania tekstu i wprowadzić żądany tekst.
- 4 Stuknij ikonę , aby wrócić do obszaru roboczego.
- 5 Stuknij ekran, aby dodać kształty lub tekst do bieżącego okienka. Możesz również przytrzymać palec i przeciągnąć nim po ekranie, aby rozrzucić kształty lub tekst.

Zarządzanie aplikacjami

Okno ostatnio używanych aplikacji


W tym oknie można przeglądać i otwierać ostatnio używane aplikacje.

Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji

- W dowolnej aplikacji naciśnij i przytrzymaj klawisz .

Menu aplikacji

Podczas korzystania z aplikacji można w dowolnym momencie otworzyć menu, naciskając klawisz  telefonu. Wygląd menu się różni w zależności od używanej aplikacji.

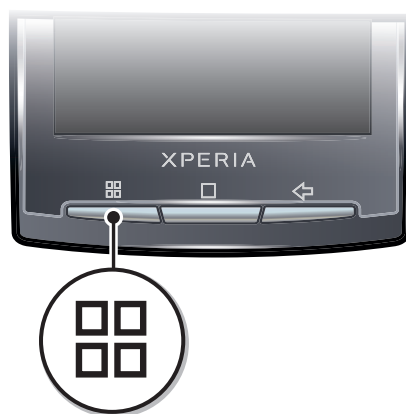

Jak otworzyć menu w aplikacji

- Podczas korzystania z aplikacji naciśnij klawisz .
- ! Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.

Czyszczenie danych aplikacji

Czasami konieczne może być usunięcie danych aplikacji. Do takiej sytuacji może dojść na przykład, gdy pamięć aplikacji zostanie zapełniona lub gdy chce się usunąć najlepsze wyniki w grze. W niektórych aplikacjach można również usunąć przychodzącą pocztę e-mail oraz wiadomości SMS i MMS.

Jak usunąć wszystkie dane podręczne aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **Ustawienia**.
 - 3 Stuknij kolejno **Aplikacje** > **Zarządzaj aplikacjami**.
 - 4 Stuknij żadaną aplikację.
 - 5 Stuknij opcję **Wyczyść pamięć podręczną**.
- ! Usunięcie danych podręcznych niektórych aplikacji jest niemożliwe.

Jak usunąć zainstalowaną aplikację

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 3 Stuknij **Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami**.
 - 4 Stuknij odpowiednią aplikację.
 - 5 Stuknij pozycję **Odinstaluj**.
- ! Niektórych wstępnie zainstalowanych aplikacji nie można usunąć.

Uprawnienia

Do prawidłowego działania niektórych aplikacji wymagany jest dostęp do funkcji telefonu. Na przykład aplikacja do nawigacji wymaga uprawnień wysyłania i odbierania danych oraz dostępu do informacji o położeniu. Niektóre aplikacje mogą nadużywać uprawnień i kraść lub usuwać dane albo przysyłać informacje o położeniu użytkownika. Należy instalować wyłącznie zaufane aplikacje i tylko im udzielać uprawnień.

Jak wyświetlić uprawnienia aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij **Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami**.
- 4 Stuknij odpowiednią aplikację.
- 5 Przewiń w dół, aby wyświetlić sekcję **Uprawnienia**.

Instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł

Instalowanie aplikacji z nieznanych lub niezauważanych źródeł może prowadzić do uszkodzenia telefonu. Domyślnie telefon blokuje takie instalacje. Można jednak zmienić to ustawienie i zezwolić na instalacje z nieznanych źródeł.

Jak zezwolić na instalację aplikacji z nieznanych źródeł

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Aplikacje**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Nieznane źródła**.

Pasek stanu

Na pasku stanu w górnej części ekranu są wyświetlane informacje o stanie telefonu oraz powiadomienia. Ikony powiadomień są wyświetlane po lewej stronie paska stanu. Ikony stanu telefonu znajdują się po prawej stronie. Pasek stanu daje dostęp do panelu powiadomień.



Ikony stanu telefonu

Na ekranie mogą pojawić się następujące ikony stanu:

- | | |
|---|-------------------------|
|  | Moc sygnatury |
|  | Brak sygnatury |
|  | Roaming |
|  | Sieć GPRS jest dostępna |

	Sieć EDGE jest dostępna
	Sieć 3G jest dostępna
	Wysyłanie i pobieranie danych GPRS
	Wysyłanie i pobieranie danych EDGE
	Wysyłanie i pobieranie danych 3G
	Stan baterii
	Bateria w trakcie ładowania
	Nawigacja GPS aktywna
	Tryb samolotowy jest włączony
	Zestaw słuchawkowy jest podłączony
	Funkcja Bluetooth aktywna
	Połączono z innym urządzeniem Bluetooth
	Karta SIM jest zablokowana
	Mikrofon jest wyciszony
	Zestaw głośnomówiący jest włączony
	Głośnik telefonu jest wyciszony
	Tryb wibrowania
	Alarm ustawiony
	Powiadomianie o transmisji danych włączone

Ikony powiadomień

Na ekranie mogą się pojawić następujące ikony powiadomień:


	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Problem z dostarczeniem wiadomości SMS lub MMS
	Nowa wiadomość błyskawiczna
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Zbliżające się zdarzenie kalendarza
	Trwa odtwarzanie utworu
	Problem z logowaniem lub synchronizacją
	Karta pamięci jest pełna
	Połączenie Wi-Fi™ jest włączone i są dostępne sieci bezprzewodowe
	Telefon jest połączony z komputerem przewodem USB
	Komunikat o błędzie
	Połączenie nieodebrane

-  Połączenie zawieszone
-  Przekazywanie połączeń włączone
-  Trwa pobieranie danych
-  Trwa wysyłanie danych
-  Więcej (niewyświetlonych) powiadomień

Panel powiadomień

Na panelu powiadomień ikony powiadomień są wyświetlane w widoku szczegółowym. Powiadomienia (np. powiadomienia o wiadomościach lub o zdarzeniach albo przypomnienia) możesz otwierać bezpośrednio w panelu powiadomień. Ponadto możesz otwierać uruchomione aplikacje, takie jak odtwarzacz muzyki lub radio.

Jak otworzyć panel powiadomień

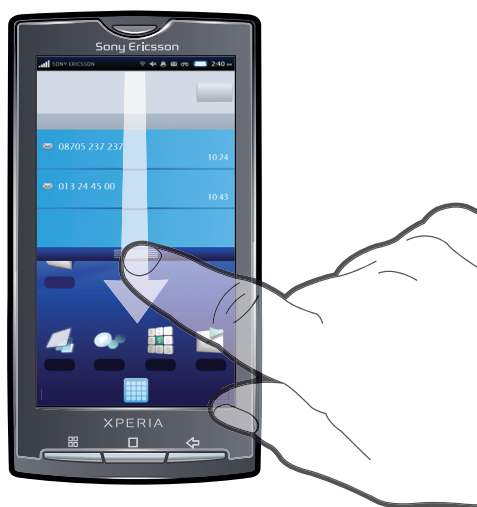

- Przeciągnij pasek stanu w dół.

Jak zamknąć panel powiadomień

- Naciśnij klawisz .
- Przeciągnij panel powiadomień w górę.

Jak otworzyć uruchomioną aplikację z panelu powiadomień

- W panelu powiadomień stuknij ikonę uruchomionej aplikacji, aby ją otworzyć.

Jak wyczyścić panel powiadomień

- Na panelu powiadomień dotknij pozycji **Wyczyść**.

Dioda LED powiadomień

Dioda LED powiadomień znajduje się u góry telefonu. Informuje ona o stanie telefonu i o oczekujących powiadomieniach. Jeśli dioda miga na zielono, oznacza to, że odebrana została wiadomość lub nie odebrano połączenia.

- ! Jeśli poziom baterii jest niski, dioda LED nie wskazuje powiadomień oczekujących.

Stan diody LED

Zielona	Bateria jest w pełni naładowana.
Miga na czerwono	Poziom naładowania baterii jest niski
Pomarańczowa	Bateria jest w trakcie ładowania. Poziom naładowania baterii jest między poziomem niskim a pełnym
Miga na zielono	Masz wiadomość oczekującą lub nie odebrano połączenia



Jeśli podczas ładowania telefonu poziom baterii jest nadal niski, dioda LED nie wskazuje powiadomień oczekujących (migających na zielono).

Korzystanie z ekranu dotykowego

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy telefon jest włączony i pozostaje nieużywany przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon nie jest używany. Można również ustawić osobiste blokady, aby ochronić się przed korzystaniem z telefonu przez nieupoważnione osoby lub zabronić dostępu do zawartości w telefonie.

Jak otworzyć lub wyróżnić element

- Dotknij elementu.

Jak zaznaczać opcje i cofać ich zaznaczenie

- Puknij odpowiednie pole wyboru lub, w niektórych przypadkach, prawą stronę opcji listy, aby zaznaczyć opcję albo cofnąć jej zaznaczenie.



Zaznaczone pole wyboru.



Niezaznaczone pole wyboru.



Zaznaczona opcja listy.



Niezaznaczona opcja listy.

Jak przesunąć ekran

- Kiedy ta funkcja jest włączona, przeciągnij ekran, aby go przesunąć.

Powiększanie

Widok można powiększać na dwa sposoby. Dostępna metoda powiększania zależy od używanej aplikacji. Na przykład w przeglądarce internetowej służą do tego przyciski  i , a w albumie aparatu — metoda polegająca na dotknięciu, przytrzymaniu i przeciągnięciu.

Jak ustawić powiększenie

- Puknij pozycję  lub , gdy są dostępne, aby powiększyć lub pomniejszyć widok.
- Dotknij, przytrzymaj i przeciągnij w górę lub w dół, aby powiększyć lub pomniejszyć widok.



Aby zostały wyświetlone ikony powiększenia, może być konieczne przeciągnięcie palcem po ekranie (w dowolnym kierunku).


Przewijanie

Przewijanie polega na przesuwaniu palcem po ekranie w górę lub w dół. Niektóre strony internetowe można także przewijać na boki.




Przeciąganie i muskanie nie powoduje włączania żadnych funkcji na ekranie.

Jak przewijać

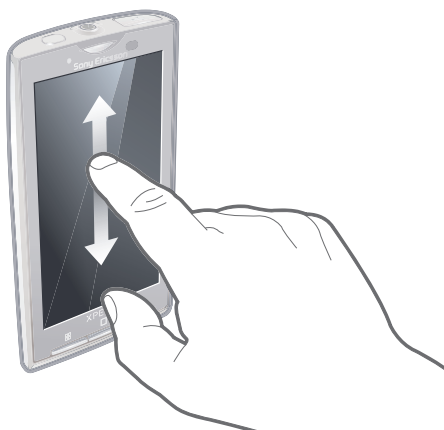

- Przewijanie polega na przesuwaniu palcem po ekranie w górę lub w dół.

Jak musnąć

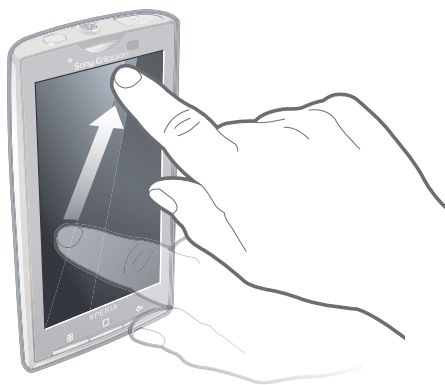

- Aby przewijać znacznie szybciej, muśnij palcem po ekranie w górę lub w dół. Można poczekać, aż przewijanie zakończy się samodzielnie, lub zatrzymać przewijanie natychmiast, dotykając ekranu.

Listy

Ikona indeksu umożliwia przeglądanie list alfabetycznych.



Jak używać ikony indeksu

- 1 Na dowolnej liście alfabetycznej muśnij ekran w górę lub w dół, aby pojawiła się pozycja .
- 2 Dotknij, przytrzymaj i przeciągnij pozycję  w górę lub w dół, aby przejść do litery indeksu.

Czujniki

Telefon jest wyposażony w dwa czujniki: światła i zbliżeniowy. Czujnik światła wykrywa poziom światła w otoczeniu i odpowiednio dostosowuje jasność ekranu. Czujnik zbliżeniowy powoduje wyłączenie ekranu dotykowego po dotknięciu go twarzą. Zapobiega to niezamierzonemu włączaniu funkcji telefonu podczas rozmowy telefonicznej.

Wprowadzanie tekstu

Używanie klawiatury

Po uruchomieniu aplikacji lub wybraniu pola tekstowego albo liczbowego pojawi się klawiatura.

Jak wyświetlić klawiaturę do wprowadzania tekstu

- Stuknij pole do wprowadzania tekstu.

Jak ukryć klawiaturę

- Podczas wprowadzania tekstu stuknij opcję .

Jak używać klawiatury w trybie poziomym

- Podczas wprowadzania tekstu obróć telefon na bok.
- 💡 Aby klawiatura obsługiwała tę funkcję, tryb poziomy musi być obsługiwany przez aplikację, a orientacja ekranu musi być skonfigurowana jako automatyczna.

Jak wprowadzić tekst

- Aby wprowadzić znak widoczny na klawiaturze, stuknij go.
- Aby wprowadzić odmianę litery, dotknij i przytrzymaj zwykłą literę na klawiaturze, aby wyświetlić listę dostępnych opcji, a następnie wybierz pozycję na liście. Na przykład, aby wprowadzić literę „é”, dotknij i przytrzymaj literę „e”, aż pojawi się lista, a następnie wybierz z niej pozycję „é”.

Jak przełączać się między wielkimi i małymi literami

- Przed wprowadzeniem pierwszej litery stuknij pozycję , aby przełączyć na wielkie litery  lub na odwrot.

Jak włączyć pisanie wyłącznie wielkimi literami

- Przed wpisaniem słowa stukaj pozycję  lub  do czasu wyświetlenia symbolu .

Jak wprowadzić liczby lub symbole

- Podczas wprowadzania tekstu stuknij opcję . Zostanie wyświetlona klawiatura z cyframi i symbolami.

Jak wstawić buźkę

- 1 Podczas wprowadzania tekstu dotknij i przytrzymaj opcję .
- 2 Wybierz buźkę.

Jak usuwać znaki

- Stuknij, aby umieścić kursor po znaku do usunięcia, a następnie stuknij pozycję .

Jak edytować tekst

- 1 Podczas wprowadzania tekstu dotknij pola tekstowego i przytrzymaj je, aż pojawi się menu **Edytuj tekst**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Ustawienia klawiatury

Dla klawiatury można wybrać ustawienia, takie jak język pisania czy automatyczne przewidywanie.

Jak uzyskać dostęp do ustawień klawiatury

- Podczas wprowadzania tekstu stuknij opcję . Jeśli wybrano więcej niż jeden język pisania, dotknij i przytrzymaj opcję .

Jak zmienić język pisania

- 1 Podczas wprowadzania tekstu stuknij opcję  lub dotknij i przytrzymaj opcję .
- 2 Stuknij opcję **Języki wpisywania tekstu**.
- 3 Wybierz języki, z których chcesz korzystać przy pisaniu. Po zakończeniu naciskaj klawisz , aż powrócisz do wprowadzania tekstu.
- 4 Jeśli wybrano więcej niż jeden język wprowadzania tekstu, stuknij opcję , aby przełączyć się między wybranymi językami pisania.

Jak zmienić ustawienia szybkiego wprowadzania tekstu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu stuknij opcję  lub dotknij i przytrzymaj opcję .
- 2 Stuknij opcję **Ust. szybkiego wpr. tekstu**.
- 3 Wybierz żądane ustawienia.

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module), którą otrzymuje się od operatora sieci, zawiera informacje na temat abonamentu. Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy zawsze wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę.

PIN

Do uaktywnienia usług i funkcji w telefonie może być potrzebny kod PIN (Personal Identification Number). Każda cyfra kodu PIN jest wyświetlana jako znak *, chyba że kod rozpoczyna się tymi samymi cyframi co numer alarmowy, na przykład 112 lub 911. Z numerem alarmowym można połączyć się bez wprowadzania kodu PIN.

Pamięć

Zawartość można zapisywać na karcie pamięci i w pamięci telefonu. Muzyka, nagrania wideo i zdjęcia są zapisywane na karcie pamięci, a aplikacje, kontakty i wiadomości są zapisywane w pamięci telefonu.

Karta pamięci

- ! Karta pamięci może być do nabycia osobno.

Telefon obsługuje karty pamięci microSD™ używane do przechowywania zawartości multimedialnej. Kart tego typu można także używać jako przenośnych kart pamięci razem z innymi zgodnymi urządzeniami.

- ! Bez karty pamięci nie można używać aparatu oraz odtwarzać i pobierać plików muzycznych i nagrań wideo.

Formatowanie karty pamięci

Kartę pamięci w telefonie można sformatować, aby na przykład zwolnić zajmowaną pamięć.

- ! Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty pamięci. Przed sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkiego, co ma zostać zachowane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na komputer. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 71.

Jak sformatować kartę pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia karty SD i pamięci telefonu > Odłącz kartę SD**.
- 3 Po odłączeniu karty pamięci puknij pozycję **Formatuj kartę SD > Wymaż wszystko**.

Przenośny zestaw głośnomówiący stereo



Jak używać zestawu HF

- 1 Podłącz przenośny zestaw HF.
 - 2 Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz obsługi połączenia. Jeśli słuchasz muzyki, to jej odtwarzanie zostanie wstrzymane po nadejściu połączenia i wznowione po jego zakończeniu.
 - 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz obsługi połączenia.
- ! Jeśli przenośny zestaw HF nie został dostarczony z telefonem, można go kupić osobno.

Regulacja głośności

Można regulować zarówno głośność dzwonka połączeń telefonicznych i powiadomień, jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych filmów wideo.

Jak regulować głośność dzwonka za pomocą klawisza głośności

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak regulować poziom głośności odtwarzania multimedialnych za pomocą klawisza głośności

- W czasie słuchania muzyki lub oglądania filmów wideo naciskaj klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak ustawić w telefonie tryb cichy i wibracyjny

- 1 Naciśnij klawisz głośności do momentu wyświetlenia obrazu  i włączenia wibracji telefonu. Telefon działa w trybie cichym i wibracyjnym, co sygnalizuje  na pasku stanu.
- 2 Aby wyłączyć tryb wibracyjny, naciśnij klawisz głośności do czasu wyświetlenia obrazu . Telefon działa w trybie cichym, co sygnalizuje  na pasku stanu.

Omówienie ustawień telefonu

Ustawienia telefonu, takie jak **Data i godzina**, **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** i **Konta i synchronizacja**, można dopasować do swoich wymagań.

Jak uzyskać dostęp do ustawień telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia**.

Jak uzyskać dostęp do instrukcji konfiguracji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Kreator konfiguracji**.

Godzina i data

W telefonie można zmienić godzinę i datę.

Jak ręcznie ustawić datę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatycznie**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Ustaw datę**.
- 5 Stuknij pozycję **+** lub **-**, aby dostosować datę.
- 6 Stuknij pozycję **Ustaw**.

Jak ręcznie ustawić godzinę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Data i godzina**.
 - 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatycznie**, jeśli jest zaznaczone.
 - 4 Stuknij pozycję **Ustaw godzinę**.
 - 5 Stuknij pozycję **+** lub **-**, aby dostosować godzinę i minuty.
 - 6 Stuknij pozycję **AM**, aby zmienić ustawienie na **PM** (lub odwrotnie).
 - 7 Stuknij pozycję **Ustaw**.
- ! Aby użyć ustawień **AM** i **PM**, należy usunąć zaznaczenie opcji **Format 24-godzinny**.

Jak ustawić strefę czasową

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatycznie**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Wybierz strefę czasową**.
- 5 Wybierz jedną z opcji.

Jak ustawić format daty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Data i godzina > Wybierz format daty**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Ustawienia dzwonka

Jak ustawić dzwonek telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlacz > Dzwonek telefonu**.
 - 3 Wybierz dzwonek.
- 💡 Jeśli telefon został przełączony na tryb **Tryb cichy**, przed ustawieniem dzwonka usuń zaznaczenie pola wyboru **Tryb cichy**.

Jak włączyć dźwięki klawiszy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlacz**.
- 3 Wybierz pozycję **Wybieranie numeru** lub **Dotyk ekranu**.

Jak wybrać dzwonek powiadomienia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlacz > Powiadomienia**.
- 3 Wybierz dzwonek i stuknij pozycję **OK**.

Jak ustawić alarm wibracyjny

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlacz**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wibracje telefonu**.

Regulacja głośności

Można regulować zarówno głośność dzwonka połączeń telefonicznych i powiadomień, jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych filmów wideo.

Jak regulować głośność dzwonka za pomocą klawisza głośności

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak regulować poziom głośności odtwarzania multimedialnych za pomocą klawisza głośności

- W czasie słuchania muzyki lub oglądania filmów wideo naciskaj klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak ustawić w telefonie tryb cichy i wibracyjny

- 1 Naciśnij klawisz głośności do momentu wyświetlenia obrazu  i włączenia wibracji telefonu. Telefon działa w trybie cichym i wibracyjnym, co sygnalizuje  na pasku stanu.
- 2 Aby wyłączyć tryb wibracyjny, naciśnij klawisz głośności do czasu wyświetlenia obrazu . Telefon działa w trybie cichym, co sygnalizuje  na pasku stanu.

Ustawienia ekranu

Jak regulować jasność wyświetlacza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlacz > Jasność ekranu**.
- 3 Aby zmniejszyć jasność ekranu, przeciągnij suwak w lewo. Aby zwiększyć jasność ekranu, przeciągnij suwak w prawo.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Jak ustawić wibrację ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlacz > Dotykowe sprzężenie zwrotne**. W niektórych aplikacjach ekran wibruje po stuknięciu go.

Jak ustawić czas bezczynności przed wyłączeniem ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlacz > Wygaszanie ekranu**.
 - 3 Wybierz jedną z opcji.
-  Aby szybko wyłączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania ①.

Jak pozostawić włączony ekran podczas ładowania telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Dla programistów**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Zostaw włączony**.

Język telefonu

Telefon umożliwia wybór używanego języka.

Jak zmienić język telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Język i klawiatura** > **Wybierz język**.
 - 3 Wybierz jedną z opcji.
- ! Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, w celu znalezienia pomocy przejdź do strony www.sonyericsson.com/support.

Tryb samolotowy

Gdy telefon jest w trybie samolotowym, transmisje radiowe są wyłączone.

Jak włączyć tryb samolotowy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Tryb samolotowy**.
- 💡 Aby włączyć tryb samolotowy, można również nacisnąć i przytrzymać klawisz .

Ustawienia Internetu i wiadomości

Aby wysyłać wiadomości SMS i MMS oraz mieć dostęp do Internetu, należy posiadać poprawnie skonfigurowane mobilne połączenie transmisji danych 2G/3G. Istnieją różne sposoby uzyskania tych ustawień:

- W przypadku większości sieci i operatorów komórkowych ustawienia Internetu i wiadomości są wstępnie skonfigurowane w telefonie. Z Internetu i funkcji wysyłania wiadomości można korzystać od razu.
- W niektórych przypadkach ustawienia Internetu i wiadomości można pobrać po włączeniu telefonu po raz pierwszy. Ustawienia te można również pobrać później z menu **Ustawienia**.
- Ustawienia Internetu i sieci w telefonie można ręcznie dodać i zmienić w dowolnym momencie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach Internetu i wiadomości, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jak pobrać ustawienia Internetu i wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sony Ericsson** > **Pobieranie ustawień**.

Jak przywrócić domyślne ustawienia internetowe

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Sieci komórkowe** > **Punkty dostępowe**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Przywróć wartości domyślne** .

Jak wyświetlić bieżącą nazwę punktu dostępu (APN)

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Sieci komórkowe**.
 - 3 Stuknij pozycję **Punkty dostępowe**.
- ! Jeśli masz kilka dostępnych połączeń, aktywne połączenie sieciowe zostanie oznaczone z prawej strony znacznikiem wyboru.

Jak ręcznie skonfigurować ustawienia Internetu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Sieci komórkowe > Punkty dostępowe**.
 - 3 Naciśnij klawisz .
 - 4 Stuknij pozycję **Nowa nazwa APN** .
 - 5 Puknij pozycję **Nazwa** i wprowadź nazwę profilu sieci, który chcesz utworzyć.
 - 6 Puknij pozycję **APN** i wprowadź nazwę punktu dostępu.
 - 7 Puknij i wprowadź wszystkie informacje wymagane przez operatora sieci.
 - 8 Naciśnij klawisz  i stuknij pozycję **Zapisz** .
- 💡 Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach sieci, skontaktuj się z operatorem sieci.

Transmisja danych

Wyłączanie transmisji danych

Aby uniknąć wszelkich niepożądanych operacji pobierania i synchronizacji danych, można wyłączyć w telefonie wszystkie połączenia transmisji danych w sieciach 2G/3G. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wybranej taryfy i kosztów transmisji danych, skontaktuj się z operatorem sieci.

- 💡 Kiedy połączenia transmisji danych są wyłączone, nadal można używać połączeń Wi-Fi™ i Bluetooth™. Można także wysyłać i odbierać wiadomości MMS.

Jak wyłączyć całą transmisję danych

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Sieci komórkowe**.
- 3 Usuń zaznaczenie pole wyboru **Transfer danych**.

Dane w roamingu

Niektórzy operatorzy sieci umożliwiają mobilne połączenia transmisji danych 2G/3G poza siecią macierzystą (roaming). Za transmisję danych mogą być pobierane opłaty. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.

- ! Aplikacje mogą czasami korzystać z połączenia internetowego w sieci macierzystej bez żadnego powiadomienia, na przykład w przypadku wysyłania żądań wyszukiwania i synchronizowania.

Jak włączyć dane w roamingu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Sieci komórkowe**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Dane w roamingu**.

Ustawienia sieci

Telefon automatycznie przełącza się między sieciami w zależności od ich dostępności. Niektórzy operatorzy sieci zezwalają na ręczne przełączanie się między sieciami. Jest to

możliwe na przykład podczas podróży zagranicznej, gdy użytkownik chce skorzystać z konkretnej sieci.

Aby zwiększyć wydajność baterii, należy skonfigurować telefon do korzystania wyłącznie z sieci GSM. Szybkość pobierania i wysyłania danych będzie jednak niższa. Jeśli zamierzasz pobierać lub wysyłać duże ilości danych, zalecana jest zmiana na inny tryb sieci lub podłączenie się do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi™.

Jak korzystać wyłącznie z sieci GSM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb sieci**.
- 4 Wybierz **Tylko GSM**.

Jak ręcznie wybrać inną sieć

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Sieci komórkowe > Operatorzy sieci**.
 - 3 Stuknij pozycję **Wybór ręczny**.
 - 4 Wybierz sieć.
- ! W przypadku ręcznego wyboru sieci telefon nie będzie szukać innej sieci nawet wtedy, gdy znajdziesz się poza zasięgiem ręcznie wybranej sieci.

Jak włączyć automatyczny wybór sieci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Sieci komórkowe > Operatorzy sieci**.
- 3 Stuknij pozycję **Wybierz automatycznie**.

Łączenie

Połączenia alarmowe

Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję **Telefon**.
- 2 Wprowadź numer telefonu alarmowego i puknij pozycję **Połącz**. Aby usunąć numer, puknij pozycję .

 Połączenia alarmowe można nawiązywać bez włożonej karty SIM.

Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy karta SIM jest zablokowana

- 1 Stuknij pozycję **Połączenie alarm..**
- 2 Wprowadź numer telefonu alarmowego i puknij pozycję **Połącz**. Aby usunąć numer, puknij pozycję .

Obsługa połączeń

Jak nawiązać połączenie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję **Telefon**.
- 2 Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję **Połącz**. Aby usunąć numer, puknij pozycję .

Jak zakończyć połączenie

- Stuknij pozycję **Zakończ**.

Jak nawiązać połączenie międzynarodowe

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję **Telefon**.
- 2 Dotknij pozycji **0** i przytrzymaj ją do momentu pojawienia się znaku „+”.
- 3 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu, a następnie puknij pozycję **Połącz**.

Jak odebrać połączenie



- Przeciągnij  na prawą stronę ekranu.
- ! Jeśli używasz zwykłych słuchawek bez mikrofonu, to aby móc odebrać połączenie, musisz przedtem wyjąć słuchawki ze złącza zestawu słuchawkowego.

Jak odrzucić połączenie

- Przeciągnij  na lewą stronę ekranu.

Jak zmienić głośność słuchawki w czasie połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak włączyć głośnik w trakcie rozmowy

- Stuknij pozycję **Głośnik**.

Jak wyłączyć mikrofon podczas rozmowy

- Stuknij pozycję **Wycisz**.

Jak wyłączyć ekran podczas rozmowy

- Naciśnij klawisz .

Jak wprowadzać liczby podczas połączenia

- 1 Podczas połączenia puknij pozycję **Panel numeryczny**. Zostanie wyświetlona klawiatura.
- 2 Wprowadź liczby.

Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego

- W odpowiedzi na połączenie przychodzące naciśnij klawisz głośności.

Ostatnie połączenia

W rejestrze połączeń można wyświetlić połączenia nieodebrane , odebrane  i wybrane .

Jak sprawdzić nieodebrane połączenia

- 1 Jeśli istnieją nieodebrane połączenia, na pasku stanu pojawia się ikona . Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij pozycję **Połącz. nieodebrane**.

Jak zadzwonić na numer z rejestru połączeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję **Telefon > Rejestr połączeń**.
- 2 Aby zadzwonić na numer bezpośrednio, stuknij ikonę  obokżądanego numeru. Jeżeli chcesz edytować numer przed dzwonieniem, dotknij i przytrzymaj dany numer, a potem wybierz żądaną opcję.

Jak dodać numer z rejestru połączeń do kontaktów

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję **Telefon > Rejestr połączeń**.
- 2 Stuknij i przytrzymaj numer, a następnie stuknij pozycję **Dod. do kontakt..**
- 3 Stuknij żądany kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 4 Poddaj edycji szczegółowe informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Gotowe**.

Poczta głosowa

Jeśli abonament obejmuje usługę odbierania, w sytuacjach, gdy nie możesz odebrać połączenia, rozmówcy mogą Ci zostawić wiadomość głosową. Zazwyczaj numer poczty głosowej jest zapisany na karcie SIM. Jeśli na karcie nie ma tego numeru, skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać ten numer. Numer poczty głosowej możesz wprowadzić ręcznie.

Jak wprowadzić numer poczty głosowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustawienia poczty głosowej**.
- 3 Wprowadź numer poczty głosowej.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Jak wywołać usługę poczty głosowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję **Telefon**.
- 2 Dotknij cyfry **1** i przytrzymaj ją.

Wiele połączeń

W przypadku włączenia funkcji połączeń oczekujących można obsługiwać wiele połączeń jednocześnie. Włączenie tej funkcji spowoduje, że po nadejściu kolejnego połączenia zostanie odtworzone powiadomienie dźwiękowe.

Jak włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustawienia dodatkowe**.
- 3 Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących, stuknij pozycję **Połączenia oczekujące**.

Jak odrzucić drugie połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, puknij pozycję **Zajęty**.

Jak odebrać drugie połączenie i zakończyć trwające połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, puknij pozycję **Zastąp**.

Jak odebrać drugie połączenie i zawiesić trwające połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, puknij pozycję **Odbierz**.

Jak nawiązać drugie połączenie

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję **Panel numeryczny**.
 - 2 Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję **Połącz**.
 - 3 Jeśli połączenie zostanie odebrane, pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
- 💡 W przypadku następnych połączeń należy wykonać taką samą procedurę.

Jak przełączać się między wieloma połączeniami

- Aby przełączyć się do innego połączenia i zawiesić bieżące połączenie, puknij żądany numer lub kontakt.

Jak zakończyć trwające połączenie i powrócić do zawieszonego połączenia

- Stuknij pozycję **Zakończ**.

Połączenia konferencyjne

Połączenia konferencyjne (wieloosobowe) pozwalają prowadzić rozmowy z więcej niż jedną osobą.

Jak nawiązać połączenie konferencyjne

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję **Panel numeryczny**.
- 2 Wybierz numer pierwszego uczestnika i stuknij pozycję **Połącz**.

Jak dodać kolejnego uczestnika do rozmowy konferencyjnej

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję **Panel numeryczny**.
- 2 Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję **Połącz**.
- 3 Po odebraniu połączenia przez drugiego uczestnika stuknij ikonę .

Jak odbyć rozmowę prywatną z uczestnikiem

- 1 Podczas trwającego połączenia konferencyjnego, stuknij przycisk z liczbą uczestników. Na przykład stuknij **3 uczestników**, jeśli w połączeniu bierze udział trzech uczestników.
- 2 Stuknij nazwę uczestnika, z którym chcesz odbyć rozmowę prywatną.
- 3 Aby zakończyć rozmowę prywatną i powrócić do połączenia konferencyjnego stuknij .

Jak rozłączyć uczestnika od rozmowy

- 1 Podczas trwającego połączenia konferencyjnego, stuknij przycisk z liczbą uczestników. Na przykład stuknij **3 uczestników**, jeśli w połączeniu bierze udział trzech uczestników.
- 2 Stuknij pozycję  obok uczestnika, którego chcesz rozłączyć.

Jak zakończyć połączenie konferencyjne

- Podczas połączenia konferencyjnego stuknij pozycję **Zakończ poł. konferencyjne**.

Ustawienia rozmów

Przekazywanie połączeń

Połączenia można przekazywać na inny numer telefonu lub do usługi odbierania.

Jak przekazywać połączenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Przekierowania połączeń**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Wprowadź numer, pod który mają być przekierowywane połączenia, i stuknij pozycję **Włącz**.

Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Przekierowania połączeń**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Stuknij pozycję **Wyłącz**.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu

Możesz zdecydować, czy Twój numer telefonu będzie widoczny, czy niewidoczny na ekranach urządzeń Twoich rozmówców.

Jak wyświetlić lub ukryć numeru telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustawienia dodatkowe > ID rozmówcy**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Numer wybierania stałego

W przypadku otrzymania od usługodawcy kodu PIN2 można ograniczyć połączenia wychodzące i przychodzące za pomocą listy numerów wybierania stałego.

Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustalane numery**.
- 3 Stuknij opcję **Włącz ustalone numery** lub **Wyłącz usługę ustalonych numerów**.
- 4 Wprowadź kod PIN2 i puknij pozycję **OK**.

Jak uzyskać dostęp do listy zaakceptowanych rozmówców

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustalane numery > Ustalane numery**.

Spis telefonów

Aplikacja **Spis telefonów** umożliwia wprowadzanie informacji o kontaktach osobistych. Przykładami takich informacji mogą być numery telefonów i adresy e-mail. Podczas wyświetlania kontaktu możesz uzyskać szybki dostęp do całej komunikacji z danym kontaktem.

- 💡 Jeśli w telefonie skonfigurowano synchronizację z kontem usługi, kontakty w telefonie można synchronizować z kontaktami przechowywanymi na koncie. Podczas tworzenia i importowania kontaktów jest wyświetlany monit z pytaniem, czy nowo utworzone lub zaimportowane kontakty mają być synchronizowane z kontem usługi, czy używane tylko w telefonie (**Kontakt z telefonu**). Zobacz *Synchronizowanie* na stronie 59.

Jak wyświetlić kontakty

- Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Spis telefonów**.
- 💡 Przy pierwszym otwarciu pozycji **Spis telefonów** wyświetlony zostanie monit o skonfigurowanie synchronizacji kontaktów z usługą online. Można także importować kontakty z karty SIM lub z karty pamięci. Jeżeli chcesz używać kontaktów zaimportowanych z karty SIM z kontem synchronizacji, powinieneś skonfigurować odpowiednie konto synchronizacji przed zaimportowaniem kontaktów z karty SIM.

Wprowadzanie kontaktów do telefonu

- ! Aby przesłać kontakty ze starego telefonu do nowego, korzystając z jednej z niżej opisanych metod, najpierw zapoznaj się z instrukcją obsługi starego telefonu. Należy pamiętać również, aby przed zaimportowaniem do nowego telefonu utworzyć kopię zapasową kontaktów w starym telefonie. Można to wykonać albo przez synchronizację kontaktów ze starego telefonu z kontem synchronizacji, albo przez wyeksportowanie kontaktów na kartę SIM lub kartę pamięci.

Istnieje kilka metod wprowadzania istniejących kontaktów do telefonu:

- Usługa synchronizacji, taka jak Sony Ericsson Sync albo Google Sync™. Umożliwia zarządzanie kontaktami bezpośrednio w telefonie oraz za pomocą komputera.
- Import kontaktów z karty SIM. Użycie tej metody może nie pozwolić na przesłanie wszystkich informacji z jednego telefonu do drugiego ze względu na ograniczoną pojemność karty SIM. Ponadto niektóre telefony nie obsługują funkcji eksportowania kontaktów na kartę SIM.
- Import kontaktów z karty pamięci. Należy pamiętać, że możliwość przesłania kontaktów z jednego telefonu do drugiego przy użyciu tej metody zależy od tego, czy telefon obsługuje funkcję importowania lub eksportowania kontaktów na kartę pamięci.
- Przesłanie kontaktów z jednego telefonu na drugi przez połączenie Bluetooth™. Oba telefony muszą być włączone. W niektórych telefonach technologia bezprzewodowa Bluetooth™ działa tylko, gdy włożona jest karta SIM.
- Wysyłanie kontaktów za pośrednictwem usługi przesyłania wiadomości, takiej jak SMS, MMS lub e-mail. Nie wszystkie telefony obsługują funkcję wysyłania kontaktów za pośrednictwem takich usług.

Jak synchronizować kontakty w telefonie z kontem synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Spis telefonów**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Aby skonfigurować konto synchronizacji, stuknij pozycję **Dodaj konto** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli konto synchronizacji zostało już skonfigurowane i chcesz dokonać synchronizacji z tym kontem, stuknij konto, naciśnij przycisk , a następnie stuknij **Synchronizuj teraz**.

Jak zaimportować kontakty z karty SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Spis telefonów**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Więcej > Importuj kontakty > Karta SIM**.
- 3 Jeżeli kontakty zostały zsynchronizowane z kontem synchronizacji, wybierz, czy chcesz używać kontaktów zaimportowanych z karty SIM razem z kontem czy tylko w telefonie.
- 4 Aby zaimportować indywidualny kontakt, odszukaj i stuknij kontakt. Aby zaimportować wszystkie kontakty, naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Importuj wszystko**.

Jak zaimportować kontakty z karty pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Spis telefonów**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Więcej > Importuj kontakty > Karta pamięci**.
- 3 Jeżeli kontakty zostały zsynchronizowane z kontem synchronizacji, wybierz, czy chcesz używać kontaktów zaimportowanych z karty pamięci razem z kontem czy tylko w telefonie.
- 4 Zostanie wyświetlona lista różnych zbiorów kontaktów telefonicznych wraz z datami ich utworzenia. Wybierz zbiór, który chcesz zaimportować.

Jak odbierać dane kontaktów wysłane za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth™

- 1 Należy upewnić się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona, a telefon jest ustawiony jako widoczny. Jeśli nie, odbieranie danych z innych urządzeń nie będzie możliwe.
- 2 Po wyświetleniu monitu o zezwolenie na nawiązania połączenia Bluetooth™ z urządzeniem wysyłającym dane kontaktów stuknij pozycję **OK**.
- 3 Po wyświetleniu monitu o zapisanie danych kontaktów stuknij pozycję **OK**.

Jak odbierać dane kontaktów wysłane za pomocą usługi przesyłania wiadomości

- 1 Po odebraniu nowej wiadomości SMS, MMS lub e-mail otwórz odebraną wiadomość.
- 2 Otrzymane dane kontaktu będą wyświetlane w postaci załącznika wizytówki vCard. Stuknij albo dotknij i przytrzymaj plik vCard, aby otworzyć menu umożliwiające zapisanie danych kontaktu.

Spis telefonów omówienie ekranu



- 1 Wybieranie kontaktów do wyświetlenia.
- 2 Przycisk dodawania kontaktu.
- 3 Pole wyszukiwania kontaktu.
- 4 Kontakt. Jeżeli dodany, wyświetlane są miniatura zdjęcia kontaktu i stan usługi internetowej.
- 5 Stan dostępności kontaktu w usłudze komunikacji błyskawicznej.
- 6 Alfabetyczny spis do przeglądania kontaktów.
- 7 Miniatura zdjęcia kontaktu. Stuknij, aby uzyskać dostęp do menu szybkiego kontaktu.
- 8 Skróty.

Zarządzanie kontaktami

Wystarczy kilka prostych czynności, aby tworzyć kontakty, edytować je i zarządzać nimi. Możesz wybrać opcję wyświetlania tylko tych kontaktów, których chcesz używać w telefonie. Jeśli zsynchronizujesz kontakty z więcej niż jednym kontem, możesz scalić kontakty w telefonie, aby uniknąć ich duplikowania.

- ! Niektóre usługi synchronizacji, na przykład pewne serwisy społecznościowe, nie zezwalają na edytowanie danych kontaktów.

Jak wybrać kontakty do wyświetlania

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Spis telefonów**.
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 Na wyświetlonej liście zaznacz albo usuń zaznaczenie odpowiednich opcji. Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z kontem, konto pojawi się na liście. Możesz stuknąć konto, aby rozwinąć listę opcji. Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Jak dodać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Spis telefonów**.
 - 2 Stuknij pozycję .
 - 3 Jeżeli kontakty zostały zsynchronizowane z więcej niż jednym kontem, wybierz konto, z którym chcesz używać tego kontaktu albo stuknij pozycję **Kontakt z telefonu**, jeżeli chcesz używać tego kontaktu wyłącznie w telefonie.
 - 4 Wprowadź lub wybierz żądane dodatkowe o kontakcie.
 - 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotow..**
- 💡 Jeśli przed numerem telefonu kontaktu dodasz znak plus i kod kraju, pod ten numer będzie można dzwonić z innych krajów.

Jak przeprowadzić edycję kontaktu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Spis telefonów**.
- 2 Stuknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję **Edytuj kontakt**.
- 3 Wyedytuj żądane informacje. Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotow..**

Jak dodać zdjęcie kontaktu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Spis telefonów**.
 - 2 Stuknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję **Edytuj kontakt**.
 - 3 Stuknij ikonę  i wybierz żadaną metodę dodawania obrazka kontaktu.
 - 4 Po wybraniu obrazka stuknij pozycję **Gotow..**
- 💡 Obrazek do kontaktu możesz także dodać bezpośrednio z aplikacji **Album**.

Jak wyświetlić komunikację z kontaktem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Spis telefonów**.
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz wyświetlić.
- 3 Stuknij elementy filtrujące u dołu ekranu lub muśnij je, aby wyświetlić inne formy komunikacji z kontaktem.

Jak usunąć kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Spis telefonów**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Usuń kontakty**.
- 3 Zaznacz kontakty, które chcesz usunąć, lub stuknij pozycję **Zaznacz wszystkie**, jeżeli chcesz usunąć wszystkie kontakty.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Jak edytować informacje kontaktowe o sobie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Spis telefonów**.
- 2 Stuknij i przytrzymaj **Mój numer** na początku listy kontaktów, a następnie stuknij pozycję **Edytuj kontakt**.
- 3 Wprowadź nowe informacje lub odpowiednie zmiany.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotow..**

Unikanie zduplikowanych wpisów w spisie telefonów

W przypadku synchronizacji kontaktów z nowym kontem lub importu informacji o kontakcie w inny sposób, można spowodować zduplikowanie wpisów w spisie telefonów. Jeśli taka sytuacja wystąpi, można połączyć takie duplikaty w celu utworzenia jednego wpisu. Pozycje można rozdzielić ponownie, jeśli zostaną połączone przez przypadek.

Jak połączyć kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Spis telefonów**.
- 2 Dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz połączyć z innym kontaktem, a następnie stuknij pozycję **Połącz kontakty**.
- 3 Z listy sugestii wybierz kontakt, który chcesz połączyć, albo stuknij pozycję **Pokaż wszystkie kontakty** i wybierz kontakt z listy wszystkich kontaktów.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Jak rozdzielić kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Spis telefonów**.
- 2 Stuknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję **Edytuj kontakt**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Podziel**.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Ulubione

Istnieje możliwość oznaczenia kontaktu jako ulubionego. Karta **Ulubione** umożliwia szybki dostęp do oznaczonych kontaktów.

Jak oznaczyć kontakt jako ulubiony lub usunąć to oznaczenie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Spis telefonów**.
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz dodać do listy ulubionych lub z niej usunąć.
- 3 Stuknij pozycję .

Komunikacja z osobami zapisanymi w kontaktach

Jak wyszukać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Spis telefonów**.
- 2 Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy kontaktu w polu **Wyszukaj**. Zostaną wyświetlone wszystkie kontakty, których nazwy rozpoczynają się tymi literami.

Menu szybkiego kontaktu

Aby szybko skontaktować się z wybranym kontaktem, należy stuknąć miniaturę obrazu kontaktu. W menu szybkiego kontaktu dostępne są następujące czynności:



Wyświetlanie kontaktu



Dzwonienie do kontaktu



Wysyłanie wiadomości tekstowej lub multimedialnej



Wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą aplikacji **E-mail**



Wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą aplikacji **Gmail™**



Rozpoczynanie rozmowy za pomocą aplikacji **Aplikacja Talk**



Wyświetlanie adresu kontaktowego osoby za pomocą aplikacji **Mapy**

- ! Aby aplikacja była wyświetlana jako opcja w menu szybkiego kontaktu, należy skonfigurować aplikację w telefonie. Na przykład, konieczne jest uruchomienie aplikacji **Gmail™** i wprowadzenie danych logowania przed korzystaniem z niej w menu szybkiego kontaktu.

Udostępnianie kontaktów

Jak wysłać wizytówkę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Spis telefonów**.
- 2 Stuknij pozycję **Mój numer**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij wizytówkę**.
- 4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak wysłać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Spis telefonów**.
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz wysłać.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij wizytówkę**.
- 4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wysyłanie wielu kontaktów jednocześnie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Spis telefonów**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Wyślij kontakty**.
- 3 Zaznacz kontakty, które chcesz wysłać, lub wybierz wszystkie, jeżeli chcesz wysłać wszystkie kontakty.
- 4 Stuknij pozycję **Wyślij kontakt**, a następnie **OK**, aby potwierdzić.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

Do utworzenia kopii zapasowej kontaktów możesz użyć karty pamięci i karty SIM.

Jak wyeksportować wszystkie kontakty na kartę pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Spis telefonów**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Więcej** > **Kopia zap. kont.** > **Karta pamięci**.
- 3 Stuknij opcję **OK**.

Jak wyeksportować kontakty na kartę SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Spis telefonów**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Więcej** > **Kopia zap. kont.** > **Karta SIM**.
- 3 Zaznacz kontakty, które chcesz wyeksportować lub stuknij pozycję **Zaznacz wszystkie**.
- 4 Stuknij opcję **Kopia zapasowa**.
- 5 Wybierz **Dodaj kontakty**, jeśli chcesz dodać kontakty do kontaktów istniejących na karcie SIM lub **Zastąp wszystkie kontakty**, aby zastąpić istniejące kontakty na karcie SIM.

- ! Podczas eksportowania kontaktów do karty SIM nie wszystkie informacje zostaną wyeksportowane. Jest to spowodowane ograniczoną pamięcią karty SIM.

Wiadomości

Korzystanie z wiadomości SMS i MMS

Z telefonu możesz wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe za pośrednictwem usługi SMS (Short Message Service). Jeśli Twój abonament obejmuje usługę wysyłania wiadomości MMS (Multimedia Messaging Service), możesz również wysyłać i odbierać wiadomości zawierające pliki multimedialne, na przykład zdjęcia i nagrania wideo. Pojedyncza wiadomość SMS może zawierać maksymalnie 160 znaków. W przypadku przekroczenia 160 znaków wszystkie pojedyncze wiadomości są łączone i wysyłane razem. Opłaty naliczane są za każdą wysłaną wiadomość o długości 160 znaków. Wiadomości są wyświetlane jako rozmowy — oznacza to, że wszystkie wiadomości do i od określonej osoby są pogrupowane.

- ! Aby wysyłać wiadomości multimedialne, należy poprawnie skonfigurować ustawienia MMS w telefonie. Zobacz *Ustawienia Internetu i wiadomości* na stronie 29.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
 - 2 Stuknij opcję **Nowa wiadomość**.
 - 3 Stuknij pozycję **Napisz wiadomość** i wprowadź tekst wiadomości.
 - 4 Aby dodać odbiorcę, stuknij pozycję **Dodaj odbiorcę**, a potem wybierz kontakt albo ręcznie wprowadź cały numer.
 - 5 Aby dodać pik multimedialny, stuknij pozycję  i wybierz odpowiednią opcję. Jeśli dodany plik wideo jest za duży dla wiadomości, można go przyciąć. W wyświetlonej wiadomości stuknij opcję **Tak**, a następnie stuknij **Przytnij** w odtwarzaczu wideo.
 - 6 Aby dodać lub usunąć odbiorców przed wysłaniem wiadomości, naciśnij . Aby dodać odbiorcę, stuknij **Dodaj odbiorcę**. Aby usunąć odbiorcę, stuknij opcję **Edytuj odbiorców**, a następnie stuknij  obok odbiornika. Po zakończeniu stuknij opcję **Gotow..**
 - 7 Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję **Wyślij**.
- 💡 Jeśli wyjdiesz z wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako kopia robocza. Jeśli wiadomość jest częścią rozmowy, zostanie ona oznaczona słowem **Wersja robocza**.

Jak przeczytać otrzymaną wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
 - 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
 - 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, dotknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.
- 💡 W przypadku odebrania wiadomości SMS lub MMS na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona . Aby przeczytać wiadomość, możesz także przeciągnąć pasek stanu w dół i puknąć otrzymaną wiadomość, gdy pasek stanu jest otwarty.

Jak odpowiedzieć na wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
- 3 Wprowadź odpowiedź i stuknij pozycję **Wyślij**.

Jak przekazać dalej wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
- 3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przekazać, a następnie stuknij pozycję **Prześlij wiad. dalej**.
- 4 Wybierz z listy odbiorcę albo stuknij pozycję **Nowa rozmowa**, aby dodać odbiorcę, którego nie ma na liście.
- 5 Zredaguj wiadomość i stuknij opcję **Wyślij**.

Jak usunąć wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
- 3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość do usunięcia, a następnie stuknij pozycję **Usuń wiadomość** > **Tak**.

Jak usunąć rozmowy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Usuń kilka**.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok rozmów do usunięcia, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Jak zapisać numer nadawcy w kontaktach

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Stuknij rozmowę.
- 3 Stuknij numer nadawcy u góry ekranu.
- 4 Stuknij opcję .
- 5 Wybierz istniejący kontakt lub puknij pozycję , jeśli chcesz utworzyć nowy kontakt.
- 6 Poddaj edycji informacje o kontakcie i puknij pozycję **Zapisz**.

Jak zadzwonić do nadawcy wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Stuknij rozmowę.
- 3 Stuknij odbiorcę u góry ekranu.
- 4 Jeśli odbiorca jest zapisany w kontaktach, stuknij jego numer telefonu. Jeśli odbiorcy nie ma w kontaktach, stuknij pozycję .

Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
- 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.
- 4 Dotknij i przytrzymaj plik do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Opcje wiadomości SMS i MMS

Jak zmienić ustawienia powiadomień dla wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Ustawienia**.
- 3 Jeśli chcesz, puknij pozycję **Sygnal powiadomienia** i wybierz dźwięk powiadomienia.
- 4 W razie potrzeby stuknij pozycję **Wibracja powiadomienia** i zaznacz pole wyboru, aby aktywować.

Jak zmienić ustawienia potwierdzania dostarczenia wiadomości wychodzących

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
 - 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Ustawienia**.
 - 3 Puknij pozycję **Potwierdzenie dostarcz.**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję potwierdzania dostarczenia.
- ! Gdy wiadomość zostanie dostarczona do odbiorcy, w wiadomości pojawi się pozycja .

Jak wyświetlić wiadomości zapisane na karcie SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia** > **Wiadomości SIM**.

Poczta e-mail

Za pomocą telefonu można wysyłać i odbierać wiadomości e-mail ze zwykłego konta e-mail.

- 💡 Telefon można również synchronizować z firmowym serwerem Microsoft® Exchange w celu wyświetlenia firmowej poczty e-mail w telefonie. Aplikacja Moxier™ Mail pozwala uzyskać dostęp i zarządzać tymi wiadomościami e-mail. Zobacz *Synchronizacja Microsoft® Exchange* na stronie 60

Konfigurowanie poczty e-mail

Wiadomości e-mail odebrane za pomocą pierwszego konta e-mail, które zostało skonfigurowane w kreatorze konfiguracji **Poczta e-mail**, można przeglądać w aplikacji Sony Ericsson Timescape™.

Jak skonfigurować konto poczty e-mail w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **E-mail**.
 - 3 Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
 - 4 Jeśli ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można dokończyć konfigurację ręcznie.
- ! Jeśli zajdzie potrzeba ręcznego wprowadzenia ustawień konta poczty e-mail, należy się skontaktować z usługodawcą e-mail, aby uzyskać informacje o poprawnych ustawieniach. Potrzebna jest na przykład informacja o typie serwera: POP3 lub IMAP.
- 💡 Aby skonfigurować więcej kont e-mail, patrz *Jak dodać dodatkowe konto e-mail do telefonu* na stronie 46.

Używanie poczty e-mail

Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij konto, z którego chcesz wysłać wiadomość.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Utwórz**.
- 5 Stuknij pozycję **Do:** i wprowadź adres odbiorcy. Aby dodać adresata DW lub UDW, naciśnij klawisz .
- 6 Stuknij pozycję **Temat** i wprowadź temat.
- 7 Stuknij pozycję **Utwórz wiadomość** i wprowadź tekst wiadomości.
- 8 Aby załączyć plik, naciśnij klawisz , po czym stuknij pozycję **Dodaj załącznik** i wybierz typ pliku do załączenia.
- 9 Stuknij pozycję **Wyślij**.

Jak odbierać i czytać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
 - 3 Jeżeli używasz kilku kont e-mail, stuknij konto, dla którego chcesz pobrać nowe wiadomości.
 - 4 Aby zaktualizować skrzynkę odbiorczą o nowe wiadomości, naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Odśwież**.
 - 5 Stuknij wiadomość, którą chcesz przeczytać.
- 💡 Naciśnięcie klawisza  i stuknięcie pozycji **Odśwież** podczas wyświetlania wszystkich kont e-mail spowoduje zaktualizowanie **Wszystkie skrzynki odbiorcze** wszystkich kont e-mail.
 - 💡 Podczas wyświetlania wiadomości do otagowania można oznaczyć je, stukając ikonę gwiazdki. Pojawią się następnie na liście **Oznaczone gwiazdkami**.

Jak zapisać załącznik do wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij odpowiednią wiadomość.
- 3 Stuknij pozycję **Zapisz** obok załącznika, który chcesz zapisać. Załącznik zostanie zapisany na karcie pamięci.

Jak zapisać adres e-mail nadawcy w kontaktach

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **E-mail**.
- 3 Znajdź i stuknij odpowiednią wiadomość.
- 4 Stuknij i przytrzymaj pole nadawcy u góry ekranu, po czym stuknij pozycję **Dodaj kontakt**.
- 5 Wybierz istniejący kontakt lub puknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**, jeśli chcesz utworzyć nowy kontakt.
- 6 Poddaj edycji informacje o kontakcie i puknij pozycję **Gotow..**

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Znajdź i stuknij wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć.
- 4 Stuknij opcję **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**.
- 5 Zredaguj wiadomość. Po zakończeniu stuknij pozycję **Wyślij**.

Jak przekazać dalej wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Znajdź i stuknij wiadomość, którą chcesz przekazać.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Przełącz dalej**.
- 5 Zredaguj wiadomość. Po zakończeniu stuknij pozycję **Wyślij**.

Jak usunąć wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Jeżeli korzystasz z więcej niż jednego konta e-mail, stuknij żądane konto.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Foldery** i wybierz żądany folder.
- 5 Zaznacz pola wyboru obok wiadomości, które chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Jak zmienić częstotliwość sprawdzania poczty e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **E-mail**.
- 3 Jeśli skonfigurowałeś więcej niż jedno konto e-mail, stuknij konto do dostosowania.
- 4 Naciśnij , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia konta** > **Częst. spr. poczty** i wybierz jedną z opcji.

Korzystanie z kont poczty e-mail

Jak dodać dodatkowe konto e-mail do telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **E-mail**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Konta**.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Dodaj konto**.
- 5 Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję **Dalej**. Jeśli ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można dokończyć konfigurację ręcznie.

Jak ustawić konto e-mail jako domyślne

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **E-mail**.
 - 3 Stuknij konto, które chcesz ustawić jako domyślne konto do pisania i wysyłania wiadomości e-mail.
 - 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Ustawienia konta**.
 - 5 Zaznacz pole wyboru **Domyślne konto**.
-  Jeżeli korzysta się z jednego konta e-mail, to konto jest automatycznie ustawiane jako domyślne.

Jak usunąć konto poczty e-mail z telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **E-mail**.
- 3 Jeżeli w telefonie zostało skonfigurowane tylko jedno konto e-mail, naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Konta**.
- 4 Dotknij i przytrzymaj konto, które chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję **Usuń konto** > **OK**.

Gmail™ i inne usługi Google

Jeśli masz konto Google™, możesz używać go z aplikacją Gmail™ dostępną w telefonie do czytania, pisania lub organizowania wiadomości e-mail. Po skonfigurowaniu konta Google™ w telefonie można komunikować się ze znajomymi za pomocą aplikacji Google Talk™, synchronizować kalendarz w telefonie z usługą Google Calendar™ oraz pobierać aplikacje i gry z Android Market™.

Jak skonfigurować konto Google™ w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** > **Dodaj konto** > **Google™**.
 - 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto. Telefon będzie od tej chwili gotowy do współpracy z usługami Gmail™, Google Talk™ i Kalendarz Google™.
-  Można także skonfigurować albo utworzyć konto Google™ za pomocą kreatora konfiguracji przy pierwszym uruchomieniu telefonu. Konto Google™ można także utworzyć za pomocą komputera podłączonego do Internetu, przechodząc na stronę www.google.com/accounts w przeglądarce internetowej.

Jak otworzyć usługę Gmail™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Gmail™**.

Aplikacja Google Talk™

Za pomocą aplikacji czatu Google Talk™ dostępnej w telefonie możesz komunikować się ze znajomymi, którzy również korzystają z tej aplikacji.

Jak uruchomić aplikację Google Talk™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Aplikacja Talk**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość błyskawiczną za pomocą aplikacji Aplikacja Talk

- 1 Kiedy inny użytkownik wyśle wiadomość za pomocą aplikacji **Aplikacja Talk**, na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie dotknij wiadomości i rozpocznij czat.

Facebook™

Aplikacja Facebook for Android™ ułatwia utrzymywanie kontaktu ze znajomymi i dzielenie się informacjami. Możesz udostępnić aktualizacje statusu z ekranu głównego Facebook, sprawdzić swoje źródła wiadomości, przejrzeć ściany swoich znajomych i wyświetlić informacje o użytkownikach. Wykorzystaj swoje zwykłe konto Facebook™, aby zalogować się lub założyć nowe konto po raz pierwszy po otwarciu aplikacji.

Jak otworzyć witrynę Facebook™

- Na ekranie **Ekran główny** stuknij ikonę , a następnie stuknij pozycję  **Facebook™**.

Omówienie usługi Facebook™

W aplikacji Facebook™ są dostępne następujące opcje menu:



- | | |
|---|--|
| 1 | Wyświetlenie aktualizacji statusów znajomych i zaktualizowanie swojego statusu |
| 2 | Wyświetlenie swoich zdjęć |
| 3 | Wyświetlenie żądań od znajomych |
| 4 | Wyświetlenie swojego profilu i zaktualizowanie statusu |
| 5 | Wyświetlenie zdarzeń, takich jak urodziny, z profili znajomych |
| 6 | Wyświetlenie profili znajomych i wyszukanie nowych |
| 7 | Wyświetlenie rozmów ze znajomymi |

Sony Ericsson Timescape™

Aplikacja Sony Ericsson Timescape™ zmienia sposób interakcji z innymi poprzez zebranie całości twojej komunikacji w jednym widoku. Wszystkie zdarzenia (wiadomości tekstowe, multimedialne i e-mail, aktualizacje usług internetowych) są wyświetlane na ekranie jako kafelki ułożone w kolejności chronologicznej. Dzięki temu przed wyświetleniem pełnej zawartości można zobaczyć niewielki podgląd zdarzenia. Można też stuknąć przycisk nieskończoności, aby wyświetlić zakres zawartości związany z aktualnie wyświetlanym elementem w Timescape™.

- 💡 Skonfiguruj konto e-mail i konto usług sieciowych w telefonie, aby wykorzystać pełnię możliwości Timescape™. Informacje na ten temat znajdują się w sekcji *Konfiguracja usługi internetowej w aplikacji Timescape™* na stronie 53.
- ! Usługi i funkcje opisane w tym rozdziale są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych operatorów na wybranych obszarach.

Jak uruchomić aplikację Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.

Jak skonfigurować aplikację Timescape™

- 💡 Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Timescape™ konfiguracja wykona podstawowe kroki.
 - 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
 - 3 Naciśnij , stuknij **Skonfiguruj usługi > Ustawienia**, a następnie wprowadź dane konta usługi internetowej. Następnie naciśnij do momentu przejścia do konfiguracji aplikacji Timescape™.
 - 4 Jeżeli w telefonie nie zostało jeszcze skonfigurowane konto e-mail, naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia > Skonfiguruj konto e-mail**. Wprowadź dane konta e-mail, następnie naciśnij przycisk do momentu przejścia do konfiguracji aplikacji Timescape™.
 - 5 Po zakończeniu naciśnij klawisz .
- ! Do współpracy z aplikacją Timescape™ można skonfigurować tylko jedno konto e-mail oraz jedno konto dla każdej usługi internetowej.

Widok główny Timescape™



- 1 Twój status w usługach sieciowych, które wybrałeś
- 2 Kafelki aplikacji Timescape™ w kolejności chronologicznej, z najnowszym kafelkiem u góry
- 3 Filtr zdarzeń aplikacji Timescape™

Nawigacja w programie Timescape™

Jak przewinąć kafelki w programie Timescape™

- Muśnij ekran w górę lub w dół, aby przewinąć kafelki.

Jak wyświetlić podgląd kafelka w aplikacji Timescape™

- Dotknij kafelka.

Jak usunąć kafelek w aplikacji Timescape™

- 1 Dotknij kafelka.
- 2 Przeciągaj kafelek aż w dolnej części ekranu zostanie wyświetlona ikona .
- 3 Przeciągnij kafelek na ikonę  i zaczekaj na uaktywnienie ikony.
- 4 Zwolnij kafelek.
- 5 Dotknij pozycji **OK**.

Filtr zdarzeń

-  Wszystkie zdarzenia
-  Połączenia nieodebrane
-  Odebrane wiadomości SMS i MMS
-  Odebrane wiadomości e-mail
-  Ostatnio zrobione zdjęcia i nakręcone wideo
-  Ostatnio odtwarzane utwory
-  Aktualizacje kontaktów w usłudze Twitter
-  Aktualizacje kontaktów w usłudze Facebook

Jak filtrować zdarzenia wyświetlane w aplikacji Timescape™

- Dotknij ikon filtrów lub muśnij je.

Jak odświeżyć ekran początkowy w aplikacji Timescape™

- Jeśli filtr zdarzeń aplikacji Timescape™ jest ustawiony na wszystkie zdarzenia, naciśnij , a następnie stuknij **Odśwież**.
- 💡 Kiedy ekran początkowy zostanie odświeżony, telefon połączy się z Internetem, aby zaktualizować informacje dotyczące kont e-mail i usług internetowych połączonych z aplikacją Timescape™.

Jak zaktualizować swój stan w aplikacji Timescape™

- 1 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Aktualizuj stan**.
- 2 Wprowadź tekst i stuknij pozycję **Kontynuuj**.
- 3 Zaznacz usługę, dla której chcesz zaktualizować swój stan, i stuknij pozycję **Prześlij**.

Używanie aplikacji Timescape™

Ikony na kafelkach

Poniższe ikony na kafelkach wskazują typ zdarzenia. Podczas wyświetlania podglądu kafelka można dotknąć ikony, aby wyświetlić powiązane z nią zdarzenie.

-  Nieodebrane połączenie.
-  Wiadomość tekstowa lub multimedialna.

	Wiadomość e-mail
	Aktualizacja w usłudze Twitter od znajomego.
	Aktualizacja w usłudze Facebook od znajomego.
	Ostatnio zrobione zdjęcie
	Ostatnio nagrany film wideo
	Ostatnio odtwarzany utwór

Jak wyświetlić zdarzenie w aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Przewiń do kafelkażądanego zdarzenia i stuknij go, aby wyświetlić w trybie podglądu. Następnie stuknij kafelek ponownie.

Jak oddzwonić z aplikacji Timescape™ na numer nieodebranego połączenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Stuknij kafelek przedstawiający nieodebrane połączenie i stuknij go ponownie.
- 4 Na liście połączeń stuknij żądany numer.

Jak odpowiedzieć na wiadomość SMS lub MMS w aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Przewiń do kafelkawiadomości SMS lub MMS, a następnie puknij kafelek.
- 4 Zredaguj wiadomość i stuknij pozycję **Wyślij**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail w aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Stuknij tytuł wiadomości e-mail, a następnie stuknij go ponownie.
- 4 Stuknij pozycję **Odpowiedz**.
- 5 Wprowadź tekst i stuknij pozycję **Wyślij**.

Przycisk nieskończoności w aplikacji Timescape™

Po dotknięciu kafelka w prawym górnym rogu ekranu pojawi się przycisk nieskończoności  (z wyjątkiem ostatnio nagranych filmów wideo). Jeżeli kafelek jest połączony z kontaktem, stukając przycisk nieskończoności, można uzyskać dostęp do związanej z nim zawartości.

Jak wyświetlić całą komunikację z kontaktem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Stuknij kafelek przedstawiający zdarzenie powiązane z kontaktem.
- 4 Stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona cała komunikacja z kontaktem.
- 5 Dotknij elementów filtrujących u dołu ekranu lub muśnij je, aby wyświetlić inne formy komunikacji z kontaktem.

Jak wyświetlić materiał z albumu zdjęć powiązany z ostatnio zrobionym zdjęciem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
- 3 Dotknij kafelka przedstawiającego ostatnio utworzone zdjęcie lub film wideo, a następnie dotknij pozycji .
- 4 Stuknij elementy filtrujące u dołu ekranu lub muśnij je.

Jak wyświetlić materiał z telefonu i materiał internetowy powiązany z ostatnio odtwarzanym utworem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Dotknij kafelka przedstawiającego ostatnio odtwarzany utwór.
- 4 Stuknij pozycję .

Ustawienia aplikacji Timescape™

Jak uzyskać dostęp do ustawień aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.

Jak zmienić zdarzenia wyświetlane w aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia** > **Dostosuj kafelki**.
- 4 Stuknij żądane pola wyboru, a następnie stuknij opcję **OK**.

Jak zmienić, które elementy filtrujące mają być wyświetlane w aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia** > **Dostosuj listy Spline™**.
- 4 Zaznacz żądane wpisy, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Konfiguracja usługi internetowej w aplikacji Timescape™

Telefon umożliwia konfigurację kont usług internetowych. W przypadku niektórych usług internetowych można następnie aktualizować swój stan i wyświetlać posty kontaktów za pomocą aplikacji Sony Ericsson Timescape™ oraz w aplikacji **Spis telefonów**.

Jak skonfigurować konto usługi internetowej w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Ustawienia**.
- 4 Stuknij pozycję **Skonfiguruj usługi** i wybierz żadaną usługę.
- 5 Wprowadź identyfikator login i hasło, a następnie stuknij pozycję **Połącz się**.
- 6 Jeśli chcesz ustawić częstotliwość pobierania dla usługi sieciowej, wybierz usługę, a następnie stuknij **Aktualizuj automatycznie**, wprowadź częstotliwość pobierania i stuknij **OK**.

Jak wylogować się z usługi sieciowej za pomocą telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Ustawienia**.
- 4 Stuknij pozycję **Skonfiguruj usługi** i wybierz żadaną usługę.
- 5 Stuknij opcję **Wylogowywanie**, a następnie stuknij opcję **OK**.

Android Market™

Usługa Android Market™ umożliwia uzyskanie dostępu do wielu aplikacji i gier. Aplikacje i gry można przeglądać według „popularności” lub innych kategorii. Aplikacje i gry można też oceniać, a także wysyłać opinie na ich temat.

Do korzystania z usługi Android Market™ konieczne jest posiadanie konta Google™. Zobacz *Jak skonfigurować konto Google™ w telefonie* na stronie 47.

- ! Usługa Android Market™ jest dostępna w wybranych krajach lub regionach

Jak otworzyć usługę Android Market™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Market**.

Opcje płatności

W przypadku pobierania płatnych aplikacji z usługi Android Market™ transakcja zakupu jest obsługiwana za pośrednictwem usługi Google Checkout™. W niektórych przypadkach za pośrednictwem usługi Android Market™ można pobrać bezpłatne wersje próbne aplikacji, ale by z nich korzystać po upływie okresu próbnego, należy pobrać wersję pełną i zapłacić za nią za pośrednictwem strony internetowej producenta.

- **Google Checkout™** — Google Checkout to usługa przetwarzania płatności online. Umożliwia na przykład uzyskanie informacji o historii zakupów. Zapewnia również ochronę przed oszustwami przy użyciu karty kredytowej, nie udostępniając sprzedawcy pełnego numeru karty. Możesz użyć konta e-mail Google, aby zalogować się z telefonu do usługi Google Checkout. Jeśli nie masz konta Google Checkout, możesz zarejestrować nowe konto z swojego telefonu. Płatności można dokonać kartą kredytową, debetową lub podarunkową. Niektórzy sprzedawcy mogą również akceptować płatności doliczane do rachunku telefonicznego.
- ! Zakup aplikacji za pośrednictwem usługi Android™ Market jest możliwy w niektórych krajach lub regionach.

Pobieranie z usługi Android Market™

Z usługi Android Market™ można pobrać wszelkie rodzaje aplikacji, w tym aplikacje bezpłatne. Jeśli zapłacisz za aplikację za pośrednictwem usługi Google Checkout, zostanie ona powiązana z kontem Google i będzie można ją zainstalować nieograniczoną liczbę razy na dowolnych urządzeniach.

Przed pobraniem aplikacji

Przed rozpoczęciem pobierania aplikacji z usługi Android Market™ upewnij się, że nawiązano połączenie internetowe.

Należy pamiętać, że pobieranie zawartości na telefon może wiązać się z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

Jak pobrać bezpłatną aplikację

- 1 Przeglądając kategorie lub korzystając z funkcji wyszukiwania w usłudze Android Market™, znajdź element, który ma być pobrany.
- 2 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.
- 3 Stuknij opcję **Instaluj**.
- 4 Jeśli pobierana aplikacja wymaga dostępu do danych lub kontroluje dowolne funkcje telefonu, wyświetlony zostanie dodatkowy ekran z informacjami dotyczącymi zasobów, do których aplikacja ma dostęp. Należy zapoznać się z informacjami na tym ekranie, ponieważ w razie kontynuacji sposób działania telefonu może zmienić się znacząco. Stuknij opcję **OK**, jeśli się zgadzasz, lub opcję **Anuluj**, aby anulować pobieranie.

Jak pobrać płatną aplikację

- 1 Przeglądając kategorie lub korzystając z funkcji wyszukiwania w usłudze Android Market™, znajdź element, który ma być pobrany.
- 2 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.
- 3 Stuknij opcję **Kup**.
- 4 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby się zalogować do usługi Google Checkout. Możesz użyć konta e-mail Google lub utworzyć nowe konto Google Checkout.
- 5 Po zalogowaniu się postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie, aby sfinalizować zakup.

Jak otworzyć pobraną aplikację

- 1 W usłudze Android Market™ naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Pobrane pliki**.
 - 2 Stuknij pobraną aplikację.
-  Pobrane aplikacje są również dostępne na ekranie aplikacji.

Robienie porządków

Kalendarz

Telefon jest wyposażony w kalendarz do planowania czasu. Jeżeli masz konto w witrynie firmy Sony Ericsson lub konto Google™, możesz także synchronizować kalendarz telefonu z kalendarzem internetowym. Zobacz *Synchronizowanie* na stronie 59.

- 💡 Telefon można również synchronizować z firmowym serwerem Microsoft® Exchange w celu wyświetlenia firmowego kalendarza w telefonie. Aplikacja Moxier™ Calendar pozwala uzyskać dostęp i zarządzać tym kalendarzem. Zobacz *Synchronizacja Microsoft® Exchange* na stronie 60.

Jak ustawić widok kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz  i wybierz pozycję **Dzień**, **Tydzień** lub **Miesiąc**.

Jak wyświetlić wiele kalendarzy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Moje kalendarze**.
- 3 Wybierz kalendarze, które chcesz wyświetlić.

Jak utworzyć zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
 - 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Nowe wydarzenie**.
 - 3 Wprowadź nazwę, godzinę, miejsce i opis zdarzenia.
 - 4 Jeśli masz więcej niż jedno konto kalendarza, wybierz żądany kalendarz.
 - 5 Jeśli to konieczne, wybierz interwał powtarzania zdarzenia.
 - 6 Wybierz przypomnienie o zdarzeniu. Aby dodać nowe przypomnienie o zdarzeniu, dotknij pozycji .
 - 7 Stuknij opcję **Zapisz**.
- 💡 Gdy nadejdzie pora spotkania, telefon wyemituje krótki dźwięk, aby Ci o nim przypomnieć. Ponadto na pasku stanu pojawi się symbol .

Jak wyświetlić zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Dotknij zdarzenia, które chcesz wyświetlić.

Jak usunąć lub opóźnić przypomnienie o zdarzeniu

- 1 Gdy na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona przypomnienia , przeciągnij pasek stanu w dół. Zostanie otwarty panel powiadomień.
 - 2 Stuknij odpowiednie zdarzenie.
 - 3 Stuknij opcję **Zamk. wsz.** lub **Odlóż wsz..**
- 💡 Po otwarciu panelu powiadomień wyświetlane są wszystkie przypomnienia. Można również stuknąć pojedyncze przypomnienie i usunąć je z przeglądu zdarzenia.

Jak zmienić ustawienia kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Ustawienia**.
- 3 Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić.

Budzik

Telefon może służyć jako budzik. Sygnałem alarmu może być dowolny dźwięk w telefonie. Jeśli telefon jest przełączony na tryb cichy, sygnał alarmu nadal będzie słyszalny.

Jak otworzyć aplikację budzika

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Budzik**.

Jak włączyć istniejący alarm

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik**.
- 3 Zaznacz jedno z pól wyboru.

Jak ustawić alarm

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik**.
- 3 Dotknij jednego z alarmów.
- 4 Stuknij pozycję **Godzina**.
- 5 Dostosuj godzinę, dotykając pozycji **+** lub **-**.
- 6 Stuknij pozycję **AM**, aby zmienić ustawienie na **PM**.
- 7 Stuknij pozycję **Ustaw alarm**.

 Dla alarmu będzie używany format 12- lub 24-godzinny, w zależności od ustawień czasu w telefonie.

Jak ustawić sygnał alarmu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik**.
- 3 Dotknij jednego z alarmów.
- 4 Stuknij pozycję **Dzwonek**.
- 5 Wybierz jedną z opcji.
- 6 Stuknij pozycję **OK**.

Jak włączyć sygnał wibracyjny dla alarmu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik**.
- 3 Dotknij jednego z alarmów.
- 4 Zaznacz pole wyboru **Wibracje**.

Jak ustawić alarm cykliczny

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik**.
- 3 Dotknij jednego z alarmów.
- 4 Stuknij pozycję **Powtarzanie**.
- 5 Zaznacz pola wyboru odpowiadające żądanym dniom, a następnie puknij pozycję **OK**.

Jak wyłączyć alarm

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik**.
- 3 Usuń zaznaczenie jednego z pól wyboru.

Jak ustawić alarm w trybie cichym

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Budzik**.
- 3 Na ekranie Budzik naciśnij przycisk .
- 4 Stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 5 Stuknij pozycję **Alarm w trybie cichym**.

Jak usunąć alarm

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Budzik**.
- 3 Na ekranie Budzik dotknij alarmu, który chcesz usunąć.
- 4 Na ekranie Ustaw alarm naciśnij przycisk .
- 5 Stuknij pozycję **Usuń alarm**.

Synchronizowanie

Synchronizacja informacji zapisanych w telefonie z komputerem to łatwa i praktyczna metoda zapewniająca dostęp do tych samych kontaktów, wiadomości i zdarzeń kalendarza na obu urządzeniach. Za pomocą aplikacji dostępnych w telefonie można synchronizować różne rodzaje informacji:

- Sony Ericsson Sync — umożliwia synchronizowanie kontaktów z własną stroną internetową w witrynie Sony Ericsson. Kontakty są bezpiecznie przechowywane w jednym miejscu i można ich używać z więcej niż jednym telefonem.
- Google Sync™ — synchronizacja telefonu z kontaktami w usługach Gmail™, Google Calendar™ i Google™.
- Moxier™ Sync — synchronizacja telefonu z firmowymi usługami programu Microsoft® Exchange, takimi jak poczta e-mail, kontakty i kalendarz, aby zawsze mieć te dane przy sobie.

Sony Ericsson Sync

Usługa Sony Ericsson Sync umożliwia synchronizowanie kontaktów z własną stroną internetową w witrynie Sony Ericsson, pod adresem www.sonyericsson.com/user.

W tej witrynie internetowej można bezpiecznie przechowywać i edytować kontakty. Usługa Sony Ericsson Sync pozwala synchronizować kontakty z kilkoma telefonami albo z nowym telefonem. Korzystanie z witryny internetowej Sony Ericsson wymaga założenia konta. Zobacz *Jak skonfigurować konto Sony Ericsson w telefonie* na stronie 59.

Jak skonfigurować konto Sony Ericsson w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij **Dodaj konto > Sony Ericsson Sync**.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Sony Ericsson, albo zaloguj się, jeżeli masz już konto.
- 5 Stuknij pozycję **Okres synchronizacji** i wybierz, jak często ma być wykonywana automatyczna synchronizacja telefonu.
- 6 Stuknij pozycję **Gotowe**.
- 7 Stuknij nowo utworzone konto Sony Ericsson Sync i zaznacz pola wyboru elementów, które chcesz synchronizować.

Jak ręcznie wykonać synchronizację w aplikacji Sony Ericsson Sync

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij pozycję **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

Jak edytować konto Sony Ericsson

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij pozycję **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru elementów, które mają być synchronizowane.
- 5 Aby zmienić ustawienia konta, stuknij pozycję **Ustawienia konta**, zmodyfikuj żądane informacje i stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ustawić okres synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij pozycję **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Stuknij pozycję **Ustawienia konta**.
- 5 Stuknij pozycję **Okres synchronizacji** i wybierz odpowiedni interwał.

Jak usunąć konto Sony Ericsson z telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
 - 3 Stuknij pozycję **Sony Ericsson Sync**.
 - 4 Stuknij pozycję **Usuń konto**.
 - 5 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.
- ! Konto zostanie usunięte z telefonu, ale nadal będzie istnieć na serwerze Sony Ericsson. Nadal możesz logować się do tego konta w witrynie internetowej Sony Ericsson pod adresem www.sonyericsson.com/user.

Usługa synchronizacji Google Sync™

Usługa synchronizacji Google Sync™ służy do synchronizowania telefonu z usługami Gmail™, Google Calendar™ oraz kontaktami Google™.

- ! Aby przeprowadzić synchronizację z kontem Google™, należy skonfigurować to konto w telefonie. Zobacz *Jak skonfigurować konto Google™ w telefonie do synchronizacji* na stronie 60.

Jak skonfigurować konto Google™ w telefonie do synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
 - 2 Stuknij kolejno **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
 - 3 Stuknij kolejno **Dodaj konto > Google™**.
 - 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto.
 - 5 Aby włączyć automatyczną synchronizację telefonu z kontem Google™, należy zaznaczyć opcję **Autosynchronizacja**.
 - 6 Stuknij nowo utworzone konto Google™ i zaznacz pola wyboru elementów, które chcesz synchronizować.
- ! Elementy dostępne do synchronizacji zależą od usług Google™ włączonych w telefonie.

Jak ręcznie wykonać synchronizację z kontem Google™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij konto Google™, z którym chcesz wykonać synchronizację.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

Jak zmienić ustawienia synchronizacji konta Google™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij konto Google™, które chcesz edytować.
- 4 Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru elementów, które mają być synchronizowane.

Jak usunąć konto Google™ z telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
 - 3 Stuknij konto Google™, które chcesz usunąć z listy kont.
 - 4 Stuknij pozycję **Usuń konto**.
 - 5 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.
- ! Można usunąć wszystkie konta Google™ z listy kont, z wyjątkiem pierwszego konta. Aby usunąć pierwsze konto, należy całkowicie zresetować telefon. Zobacz *Resetowanie telefonu* na stronie 115.

Synchronizacja Microsoft® Exchange

Pozwala synchronizować telefon z firmowym serwerem Microsoft® Exchange i uzyskać dostęp do służbowych wiadomości e-mail, spotkań w kalendarzu, kontaktów i zadań w

telefonie. Aplikacje Moxier™ w telefonie pomagają w prosty sposób zarządzać informacjami.

- ! Podczas synchronizacji kontakty firmowe są bezpośrednio dodawane do spisu telefonów.

Jak skonfigurować synchronizację Microsoft® Exchange w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Sprawdź, czy zaznaczone jest pole wyboru **Autosynchronizacja**.
- 4 Stuknij kolejno **Dodaj konto > Moxier Mail**.
- 5 Stuknij ikonę >, aby rozpocząć konfigurację.
- 6 Wprowadź swój firmowy adres e-mail, ID użytkownika i hasło.
- 7 Stuknij ikonę >, aby zweryfikować konto. Jeżeli konto nie zostanie znalezione, wprowadź ręcznie adres serwera. Skontaktuj się z administratorem sieci firmowej, aby uzyskać więcej informacji.
- 8 Stuknij ikonę >, aby zakończyć konfigurację.
- 9 Zaznacz pola wyboru, aby wybrać zawartość, jaka ma być widoczna w telefonie.

Jak wybrać tryb synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja** i wybierz konto Moxier.
- 3 Stuknij opcję **Ustawienia konta**.
- 4 Stuknij ikonę  obok **Profil**.
- 5 Stuknij listę trybu synchronizacji i wybierz odpowiednią opcję:
 - **Tryb ręczny** – ręczne uruchamianie synchronizacji (dostępny tylko dla wiadomości e-mail).
 - **Tryb Direct Push** – nowe elementy są natychmiast aktualizowane w telefonie.
 - **Tryb sondowania** – telefon sprawdza aktualizacje w określonych interwałach.
 - **Tryb niestandardowy** – połączenie trybów push i sondowania określone przez użytkownika.
- 6 Stuknij opcję **Zapisz**.

Jak edytować konto synchronizacji Microsoft® Exchange

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja** i wybierz konto Moxier.
- 3 Stuknij opcję **Ustawienia konta**.
- 4 Zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru, aby wybrać zawartość, jaka ma być widoczna w telefonie.
- 5 Stuknij ikonę  obok ustawienia, które ma być edytowane. Wprowadź zmiany i stuknij pozycję **Zapisz** po zakończeniu.

- ! Po skonfigurowaniu konta synchronizacji Microsoft® Exchange można zmienić wyłącznie jego hasło. Aby zmienić inne ustawienia konta, należy usunąć istniejące konto i utworzyć nowe konto z odpowiednimi ustawieniami.

Jak wysłać firmową wiadomość e-mail za pomocą telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Stuknij pozycję **Moxier Mail**, aby wyświetlić firmową skrzynkę poczty e-mail.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Nowa wiadomość**.
- 4 Wprowadź adres e-mail odbiorcy lub stuknij  i dodaj adres e-mail odbiorcy.
- 5 Wprowadź temat.
- 6 Wprowadź tekst wiadomości.
- 7 Stuknij opcję **Wyślij**.

Jak dodać zdarzenie w firmowym kalendarzu za pomocą telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Stuknij pozycję **Moxier Calendar**, aby wyświetlić firmowy kalendarz.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Nowe wydarzenie**.
- 4 Wprowadź temat zdarzenia.
- 5 Stuknij wstępnie zdefiniowaną datę i dostosuj ją za pomocą ikon  oraz .
- 6 Stuknij wstępnie zdefiniowane godziny rozpoczęcia i zakończenia, po czym dostosuj je za pomocą ikon  oraz .
- 7 Wprowadź położenie.
- 8 Wprowadź adresy e-mail uczestników, rozdzielone średnikami lub stuknij ikonę , aby wybrać książkę adresową i dodać adresy e-mail odbiorców.
- 9 Wprowadź opis zdarzenia.
- 10 Stuknij opcję **Zapisz**. Zdarzenie zostanie zapisane w kalendarzu i wysłane do uczestników.

Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi

Przy użyciu technologii Wi-Fi™ w telefonie można uzyskać dostęp bezprzewodowy do Internetu. W ten sposób można przeglądać strony internetowe i uzyskać dostęp do tańszych taryf na połączenia i przesyłanie danych.

Jeśli firma lub organizacja ma wirtualną sieć prywatną (VPN), można się z nią połączyć za pomocą telefonu. Dzięki temu można na przykład uzyskać dostęp do intranetu i innych usług wewnętrznych firmy.

Wi-Fi™

Za pośrednictwem technologii Wi-Fi™ można korzystać w telefonie z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Aby uzyskać dostęp do Internetu przy użyciu połączenia Wi-Fi™, należy najpierw wyszukać dostępną sieć Wi-Fi™ i się z nią połączyć. Moc sygnału sieci Wi-Fi™ może się różnić w zależności od położenia telefonu. Zbliżenie telefonu do punktu dostępu Wi-Fi™ może zwiększyć moc sygnału.

Przed skorzystaniem z łączności Wi-Fi™

Aby przeglądać Internet za pomocą połączenia Wi-Fi®, musisz wyszukać dostępną sieć Wi-Fi™ i połączyć się z nią, a następnie otworzyć przeglądarkę internetową. Moc sygnału sieci Wi-Fi™ może się różnić w zależności od położenia telefonu. Aby zwiększyć moc sygnału, zbliż telefon do punktu dostępu Wi-Fi™.

Jak włączyć połączenie Wi-Fi™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wi-Fi**. Telefon rozpocznie wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi™.

! Nawiązanie połączenia Wi-Fi™ może potrwać kilka sekund.

Jak połączyć się z siecią Wi-Fi™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
- 3 Dostępne sieci Wi-Fi™ zostaną wyświetlone w sekcji **Sieci Wi-Fi**. Dostępne sieci mogą być otwarte lub zabezpieczone. Sieci otwarte są oznaczone symbolem , a zabezpieczone — symbolem  obok nazwy sieci Wi-Fi™.
- 4 Stuknij sieć Wi-Fi™, aby nawiązać z nią połączenie. Jeżeli próbujesz nawiązać połączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi™, pojawi się monit o wprowadzenie hasła. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .

! Telefon pamięta sieci Wi-Fi™, z którymi nawiązywano połączenie. Gdy telefon znajdzie się ponownie w zasięgu sieci Wi-Fi™, z którą wcześniej nawiązano połączenie, połączy się z nią automatycznie.

💡 W niektórych lokalizacjach, aby uzyskać dostęp do otwartej sieci Wi-Fi™, należy zalogować się na stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z odpowiednim administratorem sieci Wi-Fi™.

Jak nawiązać połączenie z inną siecią Wi-Fi™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**. Wykryte sieci Wi-Fi™ zostaną wyświetlone w sekcji **Sieci Wi-Fi**.
- 3 Stuknij inną sieć Wi-Fi™, aby nawiązać z nią połączenie.

Stan sieci Wi-Fi™

Gdy masz połączenie z siecią Wi-Fi™ lub gdy w Twoim otoczeniu takie sieci są dostępne, możesz sprawdzić ich stan. Ponadto możesz skonfigurować telefon tak, aby zawsze powiadamiał o wykryciu otwartej sieci Wi-Fi™.

Jak włączyć powiadamianie o sieciach Wi-Fi™

- 1 Upewnij się, że funkcja Wi-Fi™ jest włączona.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Ustawienia Wi-Fi**.
- 4 Zaznacz pole wyboru **Powiadomienie o sieci**.

Jak ręcznie wyszukać sieci Wi-Fi™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Ustawienia Wi-Fi**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Przeszukaj** . Telefon wyszuka sieci Wi-Fi™ i wyświetli je w sekcji **Sieci Wi-Fi**.
- 5 Stuknij nazwę sieci Wi-Fi™ na liście, aby nawiązać z nią połączenie.

Zaawansowane ustawienia Wi-Fi™

Przed ręcznym dodaniem sieci Wi-Fi™ należy włączyć opcję Wi-Fi™ w telefonie.

Jak ręcznie dodać sieć Wi-Fi™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Ustawienia Wi-Fi**.
 - 3 Stuknij pozycję **Dodaj sieć Wi-Fi**.
 - 4 Wprowadź **Identyfikator SSID sieci** sieci.
 - 5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
 - 6 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
 - 7 Stuknij pozycję **Zapisz**.
- ! Aby uzyskać następujące informacje: **Identyfikator SSID sieci** i **Hasło sieci bezprzewodowej**, skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi™.

Jak wyświetlić szczegółowe informacje o używanej sieci Wi-Fi™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Ustawienia Wi-Fi**.
- 3 Stuknij aktualnie używaną sieć Wi-Fi™. Wyświetlone zostaną szczegółowe informacje o sieci.

Zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi™

Dodając zasadę trybu uśpienia sieci Wi-Fi™®, można określić kiedy należy przełączać się z połączenia Wi-Fi na mobilne połączenie transmisji danych.

- ! Jeśli nie masz połączenia z siecią Wi-Fi™, telefon będzie łączyć się z Internetem za pośrednictwem mobilnego połączenia transmisji danych 2G/3G (o ile skonfigurowano w nim i włączono mobilne połączenie transmisji danych).

Jak dodać zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Zaawansowane** .
- 5 Stuknij pozycję **Zasady usypiania Wi-Fi**.
- 6 Wybierz odpowiednią opcję dla ustawienia **Zasady usypiania Wi-Fi**.

Używanie statycznego adresu IP

Telefon można skonfigurować tak, aby łączył się z siecią Wi-Fi™ za pomocą statycznego adresu IP.

Jak ustawić statyczny adres IP

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Zaawansowane** .
- 5 Zaznacz pole wyboru **Statyczny adres IP**.
- 6 Stuknij opcję i wprowadź niezbędne informacje dotyczące sieci Wi-Fi™:
 - **Adres IP**
 - **Brama**
 - **Maska sieci**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Naciśnij klawisz  i stuknij pozycję **Zapisz** .

Wirtualne sieci prywatne (VPN)

Za pomocą telefonu można połączyć się z wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), aby uzyskać dostęp do zasobów znajdujących się w zabezpieczonej sieci lokalnej spoza sieci rzeczywistej. Na przykład połączenia VPN są często używane przez użytkowników z firm i instytucji oświatowych, którzy potrzebują dostępu do intranetu i innych usług wewnętrznych, będąc poza siecią wewnętrzną (na przykład podczas podróży).

Połączenia VPN można skonfigurować na wiele sposobów, w zależności od sieci. Niektóre sieci mogą wymagać pobrania i zainstalowania certyfikatu zabezpieczeń w telefonie. Więcej informacji na temat przesyłania zawartości na telefon znajduje się w sekcji **Podłączanie telefonu do komputera** na stronie 71. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji połączenia z daną wirtualną siecią prywatną, skontaktuj się z administratorem sieci w firmie lub organizacji.

Jak dodać wirtualną sieć prywatną

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia sieci VPN**.
- 3 Stuknij pozycję **Dodaj sieć VPN**.
- 4 Wybierz typ wirtualnej sieci prywatnej do dodania.
- 5 Wprowadź ustawienia wirtualnej sieci prywatnej.
- 6 Naciśnij klawisz  i stuknij opcję **Zapisz**.

Jak podłączyć się do wirtualnej sieci prywatnej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia sieci VPN**.
- 3 Na liście dostępnych sieci stuknij wirtualną sieć prywatną, do której chcesz się podłączyć.
- 4 Wprowadź wymagane informacje.
- 5 Stuknij pozycję **Połącz**.

Jak odłączyć się od wirtualnej sieci prywatnej

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij powiadomienie o połączeniu z wirtualną siecią prywatną, aby je włączyć lub wyłączyć.

Przeglądarka internetowa

Użyj przeglądarki internetowej do wyświetlania i nawigacji po stronach internetowych, tworzenia zakładek do ulubionych stron, a także tworzenia skrótów do ekranu głównego. Jednocześnie można otworzyć kilka okien przeglądarki oraz używać funkcji powiększania podczas oglądania wybranej strony.

Jak otworzyć przeglądarkę internetową

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Internet** .

Pasek narzędzi

Opcje paska narzędzi ułatwiają przeglądanie:

- | | |
|---|--|
|  | Otwarcie nowego okna przeglądarki |
|  | Dodanie, otwarcie lub edycja zakładki. Wyświetlenie najczęściej odwiedzanych stron internetowych lub otwieranie stron internetowych zapisanych w historii przeglądarki |
|  | Wyświetlenie otwartych okien |
|  | Odświeżenie bieżącej strony internetowej. Ta opcja jest dostępna tylko w trybie poziomym |
|  | Przejsięcie o jedną stronę do przodu w historii przeglądarki |
|  | Otwarcie menu w celu wyświetlenia większej liczby opcji |

Jak otworzyć pasek narzędzi

- W przeglądarce naciśnij klawisz .

Przeglądanie stron internetowych

Pasek wyszukiwania i adresu

Za pomocą paska wyszukiwania i adresu można przeglądać strony internetowe:



- 1 Wskaźnik postępu pobierania bieżącej strony internetowej
- 2 Wprowadź szukane słowo, aby przeszukać stronę internetową, albo wprowadź adres strony internetowej, aby ją załadować
- 3 Anuluj pobieranie bieżącej strony internetowej

-  Po zakończeniu pobierania strony można utworzyć do niej zakładkę, dotykając ikonę zakładki  obok paska wyszukiwania i adresu.

Jak przejść do strony internetowej

- 1 Stuknij pole tekstowe paska wyszukiwania i adresu, aby włączyć klawiaturę.
- 2 Wprowadź adres internetowy.
- 3 Stuknij pozycję **Otwórz**.

Jak przeszukać stronę internetową

- 1 Stuknij pole tekstowe paska wyszukiwania i adresu, aby włączyć klawiaturę.
- 2 Wprowadź szukane słowo.
- 3 Stuknij pozycję **Otwórz**.

Jak zamknąć przeglądarkę internetową

- Podczas przeglądania Internetu naciśnij klawisz .
- 💡 Gdy ponownie otworzysz przeglądarkę, zostanie ona wyświetlona dokładnie w taki sposób, w jaki była wyświetlana wcześniej, czyli z taką samą liczbą okien, w tej samej pozycji i z identycznymi poziomami powiększenia.

Nawigacja po stronach internetowych

Jak zaznaczyć łącze

- Aby zaznaczyć łącze na stronie internetowej, stuknij je. Zaznaczone łącze zostanie wyróżnione na pomarańczowo, a po zwolnieniu palca załadowana zostanie strona internetowa.
- 💡 Jeśli zaznaczysz łącze przez pomyłkę, możesz usunąć zaznaczenie przed zwolnieniem palca, przeciągając go w inne miejsce ekranu, aż łącze utraci wyróżnienie.

Jak przejść do poprzedniej strony podczas korzystania z przeglądarki

- Naciśnij przycisk .

Jak powiększyć lub pomniejszyć stronę internetową

- 1 Przeciągnij palcem po ekranie w dowolnym kierunku, aby włączyć elementy sterujące funkcji powiększania na stronie internetowej.
 - 2 Stuknij ikonę , aby pomniejszyć (oddalić) obraz, albo ikonę , aby go powiększyć (przybliżyć).
- 💡 Dwukrotne stuknięcie dowolnego miejsca na stronie internetowej umożliwia szybkie powiększenie lub pomniejszenie obrazu.

Jak załadować ponownie bieżącą stronę internetową

- 1 Naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Odśwież**.

Zarządzanie stronami stronach internetowymi

Aby dodać skrót do strony internetowej do ekranu głównego

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno **Więcej** > **Dodaj skrót do str. głównej**.
- 3 Jeśli chcesz, poddaj edycji wstępnie zdefiniowaną nazwę skrótu.
- 4 Stuknij pozycję **OK**, aby dodać skrót do ekranu głównego.

Jak udostępnić łącze do bieżącej strony internetowej

- 1 Podczas przeglądania Internetu naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij **Więcej** > **Udostępnij stronę**.
- 3 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zarządzanie zakładkami

Zakładki umożliwiają szybki dostęp do ulubionych i często odwiedzanych stron internetowych. Niektórzy operatorzy sieci wstępnie instalują wybrane zakładki w telefonach.

Jak dodać stronę internetową do zakładek

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij **Zakładki** > **Dodaj**.
- 3 W razie potrzeby możesz zmienić nazwę i adres strony internetowej.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

💡 Aby szybko utworzyć zakładkę strony internetowej, możesz także stuknąć ikonę  po prawej stronie pola wyszukiwania i adresu.

Jak otworzyć zakładkę

- 1 Na ekranie **Internet** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Zakładki**.
- 3 Stuknij zakładkę, którą chcesz otworzyć.

Jak edytować zakładkę

- 1 Na ekranie **Internet** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Zakładki**.
- 3 Stuknij i przytrzymaj zakładkę, aby otworzyć menu.
- 4 Stuknij pozycję **Edytuj zakładkę**.
- 5 Zmodyfikuj nazwę i adres internetowy stosownie do potrzeb.
- 6 Stuknij pozycję **OK**.

Jak usunąć zakładkę

- 1 Na ekranie **Internet** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Zakładki**.
- 3 Stuknij i przytrzymaj zakładkę, aby otworzyć menu.
- 4 Stuknij pozycję **Usuń zakładkę**, aby usunąć wybraną zakładkę.

Jak dodać do zakładek odwiedzoną wcześniej stronę internetową

- 1 Na ekranie **Internet** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij opcję **Zakładki**.
- 3 Stuknij kartę **Historia** albo kartę **Popularne**, aby wyświetlić listę odwiedzonych wcześniej stron internetowych.
- 4 Stuknij ikonę  na prawo od strony internetowej, która ma być dodana do zakładek.

Zarządzanie tekstem i obrazami

Jak znaleźć tekst na stronie internetowej

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij **Więcej** > **Znajdź na stronie**.
- 3 Wprowadź wyszukiwane słowo i naciśnij **Gotow..**
- 4 Pasujące znaki będą wyróżnione kolorem zielonym. Stuknij strzałkę w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniego lub do następnego pasującego elementu.
- 5 Stuknij pozycję , aby zamknąć pasek wyszukiwania.

Jak skopiować tekst ze strony internetowej

- 1 Znajdź tekst, który ma zostać skopiowany.
- 2 Naciśnij klawisz .
- 3 Stuknij **Więcej** > **Zaznacz tekst**.
- 4 Umieść palec na początku tekstu, który chcesz skopiować, a następnie przeciągnij go na koniec tego tekstu. Skopiowany tekst zostanie wyróżniony kolorem różowym. Zdejmij palec z ekranu.
- 5 Aby wkleić tekst do wiadomości e-mail, tekstowej lub multimedialnej, dotknij pola tekstowego w wiadomości i przytrzymaj je, a następnie stuknij pozycję **Wklej** w menu.

Jak zapisać obraz

- 1 Stuknij i przytrzymaj odpowiedni obraz, aby otworzyć menu.
- 2 Stuknij pozycję **Zapisz obraz**.

Wiele okien

Przeglądarka może być uruchomiona równocześnie w maksymalnie ośmiu różnych oknach. W jednym oknie można na przykład zalogować się do poczty internetowej, a w drugim czytać dzisiejsze wiadomości. Przełączanie się między poszczególnymi oknami jest bardzo proste.

Jak otworzyć nowe okno przeglądarki

- 1 Na ekranie **Internet** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Nowe okno**.

Jak otworzyć łącze w nowym oknie przeglądarki

- 1 Stuknij i przytrzymaj łącze, aby otworzyć menu.
- 2 Stuknij pozycję **Otwórz w nowym oknie**.

Jak przełączać się między oknami przeglądarki

- 1 Na ekranie **Internet** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Okna**, aby wyświetlić listę otwartych okien.
- 3 Stuknij okno, do którego chcesz się przełączyć.

Pobieranie z Internetu

Aplikacje i zawartość można pobierać podczas przeglądania stron internetowych, korzystając z przeglądarki internetowej w telefonie. Zwykle wystarczy dotknąć łącze pobierania żądanego pliku, a rozpocznie się ono automatycznie.

Jak wyświetlić pobrane pliki

- 1 Na ekranie **Internet** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij **Więcej** > **Pobrane pliki**.

Jak anulować pobieranie w toku

- 1 Na ekranie **Internet** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij **Więcej** > **Pobrane pliki**.
- 3 Stuknij i przytrzymaj pobierany plik, aby otworzyć menu.
- 4 Stuknij pozycję **Anuluj pobieranie**.

Ustawienia przeglądarki

Jak zmienić ustawienia przeglądarki

- 1 Na ekranie **Internet** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij **Więcej** > **Ustawienia**.

Autodopasowanie stron internetowych

Opcja autodopasowania ułatwia czytanie obszernych stron internetowych zawierających tekst i obrazy, takich jak witryny informacyjne. Na przykład, w przypadku powiększenia strony internetowej z włączoną funkcją autodopasowania, tekst zostanie automatycznie dostosowany do nowego rozmiaru ekranu. Jeżeli opcja autodopasowania jest wyłączona, odczytanie całego zdania może wymagać przewinięcia widoku na bok.

Jak automatycznie dopasować strony internetowe

- 1 Na ekranie **Internet** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Więcej** > **Ustawienia** > **Autodopasowanie stron**.

Podłączanie telefonu do komputera

Podłączenie telefonu do komputera umożliwia przesyłanie obrazków, muzyki i innych typów plików.

Telefon można podłączyć do komputera za pomocą przewodu USB lub bezprzewodowej technologii Bluetooth™. Podłączając telefon do komputera za pomocą przewodu USB, można zainstalować na komputerze aplikację PC Companion i korzystać z niej. Aplikacja PC Companion daje dostęp do dodatkowych aplikacji do przesyłania oraz porządkowania plików multimedialnych, aktualizowania telefonu i nie tylko.

- ! Przesyłanie zawartości między telefonem a komputerem może okazać się niemożliwe, jeśli zawartość jest zabezpieczona mechanizmami ochrony praw autorskich.

Przesyłanie i obsługiwane zawartości za pomocą przewodu USB

Telefon można podłączyć do komputera za pomocą przewodu USB w celu zarządzania plikami zapisanymi w telefonie. Korzystając z eksploratora plików na komputerze, można wówczas przenosić zawartość między telefonem a komputerem metodą przeciągania i upuszczania. Muzykę, nagrania wideo, obrazy i inne pliki multimedialne należy przenosić za pomocą aplikacji Media Go™ na komputerze — da to pewność, że zawartość tego typu zostanie dostosowana i przeniesiona na telefon w poprawny i wygodny sposób.

- ! Jeśli w telefonie jest uruchomiona aplikacja korzystająca z karty pamięci, może być konieczne zamknięcie tej aplikacji w celu uzyskania dostępu do karty pamięci.

Jak przenieść zawartość między telefonem i komputerem za pomocą metody „przeciągnij i upuść”

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
 - 2 **Telefon:** Stuknij opcję **Podłącz telefon**.
 - 3 **Komputer:** Otwórz Eksploratora Windows z pulpitu i odczekaj, aż karta pamięci telefonu pojawi się jako dysk zewnętrzny w oknie Eksploratora Windows.
 - 4 **Komputer:** Przenieś żądane pliki między telefonem a komputerem metodą przeciągania i upuszczania.
- ! Telefon nie będzie mógł uzyskać dostępu do karty pamięci, gdy dostęp do niej jest zajęty przez komputer. W związku z tym niektóre aplikacje w telefonie, takie jak aparat, mogą być niedostępne.

- 💡 Wspominania metoda przesyłania działa z większością urządzeń i systemów operacyjnych obsługujących interfejs pamięci masowej USB.

Jak bezpiecznie odłączyć przewód USB

- ! Nie należy odłączać przewodu USB podczas przenoszenia zawartości, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
- 1 **Komputer:** Upewnij się, że można bezpiecznie usunąć sprzęt.
 - 2 **Telefon:** Przeciągnij pasek stanu w dół.
 - 3 Dotknij pozycji **Wyłącz nośnik USB**.
 - 4 Dotknij pozycji **Wyłącz**.
 - 5 Odłącz przewód USB.
- ! Instrukcje wyświetlane przez komputer mogą być różne w zależności od systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji systemu operacyjnego komputera.

Aplikacja PC Companion

Aplikacja PC Companion daje dostęp do dodatkowych funkcji i usług związanych z telefonem (takich jak aplikacja Media Go do przesyłania muzyki, nagrań wideo i zdjęć) i umożliwia korzystanie z nich. Za jej pomocą można także zaktualizować telefon, aby uzyskać najnowsze dostępne oprogramowanie.

Aplikacji PC Companion można używać w następujących systemach operacyjnych:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Aby zainstalować aplikację PC Companion i używać jej, podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.

Jak zainstalować aplikację PC Companion

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
- 2 Puknij pozycję **Zainstaluj PC Companion**.
- 3 **Komputer:** Po kilku sekundach aplikacja PC Companion uruchomi się automatycznie. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie w celu zainstalowania aplikacji PC Companion.

Jak korzystać z oprogramowania PC Companion

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
 - 2 **Telefon:** Stuknij opcję **Podłącz telefon**.
 - 3 **Komputer:** Po kilku sekundach oprogramowanie PC Companion uruchomi się automatycznie.
- ! Jeśli aplikacja PC Companion nie zostanie uruchomiona automatycznie, należy ją uruchomić z menu Start na komputerze.

Media Go™

Komputerowa aplikacja Media Go™ ułatwia przesyłanie zawartości multimedialnej między telefonem a komputerem i zarządzanie nią. Aplikację Media Go™ należy zainstalować z aplikacji PC Companion. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji **Aplikacja PC Companion** na stronie 71.

Aplikacji Media Go™ można używać w następujących systemach operacyjnych:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Aby przesyłać pliki między aplikacją Media Go™ a telefonem, najpierw połącz telefon z komputerem za pośrednictwem przewodu USB. Telefon musi być też skonfigurowany do łączenia się z komputerem. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji **Jak przenieść zawartość między telefonem i komputerem za pomocą metody „przeciągnij i upuść”** na stronie 71.

- 💡 Więcej informacji o używaniu aplikacji Media Go™ zawiera sekcja pomocy w menu głównym aplikacji Media Go™.

Jak przesłać zawartość za pomocą aplikacji Media Go™

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
 - 2 Puknij pozycję **Podłącz telefon**.
 - 3 **Komputer:** W aplikacji PC Companion kliknij aplikację Media Go™, aby ją uruchomić. Jeśli uruchamiasz aplikację Media Go™ po raz pierwszy, przed przejściem do kolejnego kroku musi ona zostać zainstalowana.
 - 4 Przenieś pliki między telefonem i komputerem w aplikacji Media Go™.
- ! Aplikację Media Go™ można też pobrać ze strony www.sonyericsson.com/support.

Technologia bezprzewodowa

Bluetooth™

Włączenie funkcji Bluetooth™ w telefonie umożliwia tworzenie połączeń bezprzewodowych z innymi urządzeniami zgodnymi z technologią Bluetooth™, takimi jak komputery, zestawy głośnomówiące i telefony. Połączenie Bluetooth™ działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów od siebie, a między nimi nie ma żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne powiązanie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth™. Należy pamiętać, że w telefonie musi być ustawiona opcja widoczności, aby inne urządzenia Bluetooth™ mogły się z nim komunikować. Ewentualnie pliki można wysłać na inne urządzenia pocztą e-mail albo przesłać na komputer, łącząc się z nim przy użyciu przewodu USB.

! Współdziałanie i zgodność między urządzeniami Bluetooth® może się różnić.

Jak włączyć funkcję Bluetooth™ i ustawić telefon jako widoczny

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Bluetooth**. Na pasku stanu pojawi się symbol .
- 4 Stuknij pozycję **Ustawienia Bluetooth**.
- 5 Zaznacz pole wyboru **Wykrywalny**. Telefon będzie teraz widoczny dla innych urządzeń przez 120 sekund.

Nazwa telefonu

Do telefonu można przypisać nazwę. Nazwa ta jest przekazywana innym urządzeniom, kiedy w telefonie jest włączona funkcja Bluetooth™ i opcja widoczności.

Jak wprowadzić nazwę telefonu

- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Bluetooth** > **Nazwa urządzenia**.
- 4 Wprowadź wybraną nazwę telefonu.
- 5 Stuknij pozycję **OK**.

Tworzenie powiązania między telefonem a innym urządzeniem Bluetooth™

Tworząc powiązanie między telefonem a innym urządzeniem, można na przykład połączyć telefon z zestawem głośnomówiącym Bluetooth™ lub zestawem samochodowym Bluetooth™, aby za pomocą tych urządzeń odbierać i nawiązywać połączenia.

Gdy telefon zostanie powiązany z urządzeniem Bluetooth™, zapamięta utworzone powiązanie. Podczas tworzenia powiązania między telefonem a urządzeniem Bluetooth™ może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Telefon spróbuje automatycznie użyć standardowego kodu dostępu 0000. Jeśli kod nie zadziała, zapoznaj się z dokumentacją urządzenia Bluetooth™, aby znaleźć kod dostępu używany przez urządzenie. Przy kolejnym łączeniu telefonu z powiązanym już urządzeniem Bluetooth™ nie trzeba ponownie wprowadzać kodu dostępu.

Niektóre urządzenia Bluetooth™, takie jak zestawy słuchawkowe, wymagają zarówno powiązania, jak i połączenia z innym urządzeniem.

Telefon można powiązać z wieloma urządzeniami Bluetooth™, ale połączenia można nawiązywać tylko z jednym profilem Bluetooth™ jednocześnie.

Jak powiązać telefon z innym urządzeniem Bluetooth™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Bluetooth**.
 - 3 Stuknij pozycję **Wyszukaj urządzenia**. Odnalezione urządzenia Bluetooth™ zostaną wyświetlone w obszarze **Lista urządzeń**.
 - 4 Stuknij urządzenie Bluetooth™, które chcesz powiązać z telefonem.
 - 5 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
 - 6 Telefon zostanie powiązany z urządzeniem Bluetooth™. Aby korzystać z niektórych urządzeń, należy najpierw się z nimi połączyć. Stan powiązania i połączenia jest wyświetlany pod nazwą urządzenia Bluetooth™ na liście **Lista urządzeń**.
- ! Upewnij się, że urządzenie do powiązania z telefonem ma włączoną funkcję Bluetooth™ oraz widoczność Bluetooth™.

Jak połączyć telefon z innym urządzeniem Bluetooth™

- ! Niektóre urządzenia Bluetooth™, takie jak typowe zestawy słuchawkowe Bluetooth™, wymagają najpierw powiązania, a następnie połączenia z innym urządzeniem Bluetooth™.
- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Bluetooth**.
 - 3 Na liście **Lista urządzeń** dotknij urządzenia Bluetooth™, które chcesz połączyć z telefonem, i przytrzymaj je.
 - 4 Stuknij pozycję **Połącz**.

Jak odłączyć urządzenie Bluetooth™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Bluetooth**.
 - 3 Na liście **Lista urządzeń** dotknij nazwy podłączonego urządzenia Bluetooth i przytrzymaj ją.
 - 4 Stuknij pozycję **Rozłącz**.
- ! Nawet jeśli urządzenie Bluetooth™ zostało odłączone, wciąż jest powiązane z telefonem. Aby usunąć powiązanie, należy stuknąć pozycję **Rozłącz** i anuluj parowanie.

Jak usunąć powiązanie z urządzeniem Bluetooth™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Bluetooth**.
- 3 Na liście **Lista urządzeń** dotknij i przytrzymaj nazwę podłączonego urządzenia Bluetooth™.
- 4 Stuknij pozycję **Rozłącz parę**.

Wysyłanie i odbieranie elementów przy użyciu technologii Bluetooth™

Elementy można udostępniać innym urządzeniom zgodnym z technologią bezprzewodową Bluetooth™, takim jak telefony i komputery. Przy użyciu funkcji Bluetooth™ można wysyłać i odbierać elementy różnego typu, takie jak:

- Zdjęcia i nagrania wideo
- Muzyka i inne pliki dźwiękowe
- Kontakty
- Strony internetowe

Jak wysłać elementy za pomocą funkcji Bluetooth™

- 1 **Urządzenie odbiorcze:** Sprawdź, czy w urządzeniu Bluetooth™, do którego chcesz wysłać element, jest włączona funkcja Bluetooth™ i ustawiona opcja widoczności.
- 2 W telefonie otwórz aplikację zawierającą element, który chcesz wysłać, a następnie przewiń do tego elementu.
- 3 W zależności od aplikacji i wysyłanego elementu może być konieczne na przykład dotknięcie i przytrzymanie elementu, otwarcie elementu albo naciśnięcie klawisza . Mogą być dostępne inne sposoby wysyłania elementów.
- 4 Wybierz z menu pozycję udostępniania lub wysyłania.
- 5 Z wyświetlonego menu wybierz opcję **Bluetooth**.
- 6 Włącz funkcję Bluetooth™, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
- 7 W obszarze **Lista urządzeń** stuknij nazwę urządzenia odbiorczego.
- 8 **Urządzenie odbiorcze:** Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj połączenie.
- 9 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu w obu urządzeniach albo potwierdź sugerowany kod dostępu.
- 10 **Urządzenie odbiorcze:** Zaaakceptuj przychodzący element.

Jak odbierać elementy za pomocą funkcji Bluetooth™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykle i bezprzewodowe**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Bluetooth**. Na pasku stanu pojawi się symbol .
 - 4 Stuknij pozycję **Ustawienia Bluetooth**.
 - 5 Zaznacz pole wyboru **Wykrywalny**. Telefon będzie teraz widoczny dla innych urządzeń przez 120 sekund.
 - 6 **Urządzenie nadawcze:** Wyślij element (lub elementy) do swojego telefonu za pomocą funkcji Bluetooth™.
 - 7 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu w obu urządzeniach albo potwierdź sugerowany kod dostępu.
 - 8 Po wyświetleniu powiadomienia z informacją o przesyłaniu pliku do telefonu, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesłanie pliku.
 - 9 Stuknij pozycję **Akceptuj**, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
 - 10 Aby wyświetlić informacje o postępie przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
 - 11 Aby od razu odtworzyć otrzymany element, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie powiadomienie.
- ! Aby móc odbierać elementy przesyłane za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth™, w telefonie musi być zainstalowana karta pamięci.

Kopie zapasowe i przywracanie danych

Za pomocą aplikacji Kopie zapasowe i przywracanie można tworzyć kopie zapasowe zawartości telefonu na karcie pamięci. Takie kopie zapasowe mogą służyć do przywracania zawartości i niektórych ustawień telefonu w przypadku utraty lub usunięcia danych.

- ! Jeśli w telefonie zainstalowany jest system Android w wersji 1.6, przed aktualizacją do nowszej wersji należy utworzyć kopię zapasową danych.

Typy zawartości, dla których można utworzyć kopię zapasową

Użyj funkcji tworzenia kopii zapasowej i przywracania aplikacji do tworzenia kopii zapasowych następujących typów danych:

- **Zakładki**
 - **Rejestr połączeń**
 - **Kontakty**
 - (Android) **Aplikacje ze sklepu Market**
 - **Wiadomości MMS**
 - **Ustawienia systemu** (alarmy, głośność dzwonka)
 - **Wiadomości SMS**
- ! Pliki muzyczne oraz zdjęcia i nagrania wideo zarejestrowane aparatem telefonu są automatycznie zapisywane na karcie pamięci i nie trzeba tworzyć ich kopii zapasowej.
 - ! Podczas przywracania aplikacji Android Market™ możesz ponieść dodatkowe koszty transmisji danych.

Jak ręcznie utworzyć kopię zapasową zawartości telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Kopia zapasowa i przywracanie**.
- 3 Stuknij opcję **Utwórz kopię zapasową**.
- 4 Aby utworzyć nowy plik kopii zapasowej, stuknij opcję **Dodaj nowy**, wprowadź nazwę pliku kopii zapasowej i stuknij opcję **Kontynuuj**. Aby zastąpić zawartość poprzedniego pliku kopii zapasowej, stuknij żądany plik kopii zapasowej, a następnie stuknij opcję **Zastąp**.
- 5 Zaznacz pola wyboru obok zawartości, której kopia zapasowa ma być utworzona, a następnie stuknij opcję **Kontynuuj**.

Jak zaplanować automatyczne tworzenie kopii zapasowej zawartości telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **Kopia zapasowa i przywracanie**.
 - 3 Stuknij opcję **Plan**.
 - 4 Wybierz żądany interwał cyklicznego tworzenia kopii zapasowej oraz datę początkową, a następnie stuknij opcję **Kontynuuj**.
 - 5 Zaznacz pola wyboru obok zawartości, której kopia zapasowa ma być utworzona, a następnie stuknij opcję **Kontynuuj**.
- ! Za każdym razem nowo utworzony plik zaplanowanej automatycznej kopii zapasowej będzie zastępować poprzednią wersję pliku kopii zapasowej.

Jak wyłączyć zaplanowane utworzenie kopii zapasowej zawartości telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Kopia zapasowa i przywracanie**.
- 3 Stuknij **Plan > Nigdy > Kontynuuj**.

Jak przywrócić zawartość telefonu

- ! Należy pamiętać, że wszelkie zmiany wprowadzone w danych i ustawieniach po utworzeniu kopii zapasowej zostaną usunięte podczas procedury przywracania.

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **Kopia zapasowa i przywracanie**.
 - 3 Stuknij opcję **Przywróć**.
 - 4 Stuknij plik kopii zapasowej, z którego chcesz przywrócić dane.
 - 5 Zaznacz pola wyboru obok zawartości, którą ma być przywrócona, a następnie stuknij opcję **Kontynuuj**.
- ! Może pojawić się monit o ponowne uruchomienie telefonu w celu uwzględnienia przywróconych danych.

Jak usunąć plik kopii zapasowej z karty pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Kopia zapasowa i przywracanie**.
- 3 Stuknij opcję **Utwórz kopię zapasową**.
- 4 Dotknij i przytrzymaj plik kopii zapasowej, który chcesz usunąć, a następnie stuknij opcję **Usuń**.

Usługi multimedialne

Usługa PlayNow™

Usługa PlayNow™ umożliwia pobieranie aplikacji, gier i muzyki. W usłudze PlayNow™ są dostępne zarówno płatne, jak i bezpłatne materiały do pobrania. Elementy można pobierać z telefonu lub z komputera.

💡 Usługa PlayNow™ nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Przed pobraniem aplikacji i zawartości

Przed rozpoczęciem pobierania upewnij się, że masz połączenie z Internetem. Ponadto w celu pobrania zawartości, takiej jak muzyka, dzwonki i tematy, może być konieczne włożenie karty pamięci do telefonu.

! Po pobraniu zawartości na telefon może zostać naliczona opłata za ilość przesłanych danych. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać informacje o obowiązujących w danym kraju taryfach za przesyłanie danych.

Jak uruchomić aplikację PlayNow™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .

Tworzenie konta usługi PlayNow™

Zawartość z usługi PlayNow™ można pobrać bez konieczności tworzenia konta, ale rejestracja oferuje więcej korzyści. Na przykład możliwość płatności kartą kredytową, przeglądania historii zakupów i pobierania. Jako zarejestrowany użytkownik możesz pobierać swoją muzykę dwukrotnie: raz z telefonu komórkowego i raz z komputera jako plik wysokiej jakości w formacie MP3. Ponadto możesz realizować kupony.

Jak utworzyć konto usługi PlayNow™

- 1 Stuknij opcję , a następnie naciśnij klawisz .
- 2 W menu stuknij kolejno **Logowanie** > **Rejestracja**.
- 3 Wprowadź informacje osobiste, a następnie stuknij opcję **Rejestracja**.

Opcje płatności

Istnieją dwa sposoby płacenia za aplikacje i inną zawartość kupioną w usłudze PlayNow™:

- **Karta kredytowa** — płatność kartą kredytową. Aby zapłacić kartą kredytową, należy zalogować się na konto PlayNow™. Przy płatności kartą kredytową cena jest niższa niż w przypadku płatności przy użyciu wiadomości Premium SMS. Wszystkie dane osobowe są bezpiecznie przesyłane w postaci zaszyfrowanej przy użyciu protokołu SSL (Secure Sockets Layer). Po potwierdzeniu zakupu pobieranie rozpocznie się automatycznie.
 - **Wiadomość premium SMS** — płatność przy użyciu wiadomości SMS w kraju macierzystym. Z metody płatności przy użyciu wiadomości Premium SMS mogą korzystać użytkownicy niezarejestrowani. Kupione elementy zostaną automatycznie pobrane na telefon.
- ! Te dwie metody płatności nie zawsze są dostępne we wszystkich krajach. Mogą ich również nie akceptować niektórzy operatorzy.

Kupony

Kupony to kody dostępu do zawartości, takiej jak muzyka, aplikacje i gry, oferowanej w ramach kampanii.

Dostęp do opcji kuponów można uzyskać po zarejestrowaniu się w usłudze PlayNow. Więcej informacji o ofertach kuponów i ich kodach w ramach konkretnej kampanii można uzyskać u operatora sieci.

- ! Kupony i kampanie są dostępne w wybranych krajach i wybranych sieciach. Opcja kuponów będzie wyświetlana w telefonie, nawet jeśli usługa jest niedostępna w danym kraju.

Jak zrealizować kupon

- 1 Na ekranie **PlayNow™** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Kupon**.
- 3 Wprowadź kod kuponu.
- 4 Stuknij pozycję **Realizacja kuponu**.

- ! Kupony są oferowane tylko w niektórych krajach i w niektórych sieciach.

Pobieranie z usługi PlayNow™

Można pobrać zawartość z usługi PlayNow™ zarówno za pomocą telefonu, jak i przeglądarki na komputerze. Dostępne są różne aplikacje, gry i utwory muzyczne.

Jak pobrać element z telefonu

- 1 Otwórz usługę PlayNow™ i przeglądając kategorie lub korzystając z funkcji wyszukiwania, znajdź element, który chcesz pobrać.
- 2 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.
- 3 Wybierz element, aby go kupić przy użyciu karty kredytowej lub wiadomości premium SMS. Pobieranie elementu rozpocznie się automatycznie.

Jak uzyskać dostęp do pobranego pliku

- 1 W usłudze PlayNow™ naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Pobrane pliki**.
- 2 Stuknij pobrany plik.

Sony Ericsson Mediascape

Sony Ericsson Mediascape umieszcza całą Twoją zawartość multimedialną w jednym miejscu. Używając aplikacji Mediascape można przeglądać na karcie pamięci lokalną zawartość multimedialną, na przykład muzykę, audiobooki, podcasty, zdjęcia i filmy. Aby oglądać zawartość multimedialną poziomo, przechył telefon. Mediascape łączy Cię z takimi usługami, jak PlayNow™, gdzie możesz przeglądać i kupować utwory muzyczne i filmy. Możesz także przeglądać podobną zawartość na YouTube™, albo przesłać swoje zdjęcia na Facebook™, Picasa™ lub do innej usługi online.

- ! Usługa PlayNow™ nie jest obsługiwana w wybranych krajach/regionach i przez niektóre sieci i/lub usługodawców na wybranych obszarach.

Kopiowanie plików multimedialnych na kartę pamięci

Kopiując ulubioną zawartość multimedialną z komputera na telefon, można rozpocząć w pełni korzystać z funkcji rozrywkowych telefonu. Przesyłanie muzyki, zdjęć, filmów wideo i innych plików jest łatwe. Wystarczy połączyć telefon z komputerem za pomocą przewodu USB i użyć jednej z poniższych metod:

- Użyj aplikacji menedżera plików, na przykład Eksploratora Windows. Zobacz *Jak przenieść zawartość między telefonem i komputerem za pomocą metody „przeciągnij i upuść”* na stronie 71.
- Użyj aplikacji Media Go™ na komputerze. Zobacz *Media Go™* na stronie 72.

Więcej informacji na temat łączenia telefonu z komputerem i przesyłania plików można znaleźć w *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 71.

Jak otworzyć aplikację Sony Ericsson Mediascape

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję **Mediascape**.
- 2 W zależności od rodzaju multimedii, do których chcesz uzyskać dostęp, stuknij pozycję **Muzyka** , **Wideo**  lub **Zdjęcie**  u dołu ekranu. Przy pierwszym otwarciu któregośkolwiek z tych trzech ekranów głównych zawartość może nie zostać wyświetlona.
- 3 Aby przeglądać zawartość karty pamięci, dotknij pozycji **Biblioteka** w górnej części ekranu.

Przeglądanie powiązanej zawartości multimedialnej

Aplikacja Sony Ericsson Mediascape to miejsce, gdzie wystarczy dotknąć przycisku nieskończoności , aby wyszukiwać i przeglądać zawartość multimedialną związaną z wykonawcą odtwarzanej piosenki lub wyświetlanym zdjęciem.

Podczas wyświetlania zdjęcia zrobionego aparatem telefonu można wyszukać inne zdjęcia zrobione aparatem tego samego dnia, w tym samym miejscu lub tej samej osobie.

Podczas przeglądania lub słuchania muzyki można wyszukiwać zawartość muzyczną związaną z określonym wykonawcą. Mediascape wyszuka i wyświetli wyniki z następujących miejsc:

- karty pamięci telefonu,
- PlayNow™ lub innego dostępnego serwisu muzycznego w internecie,
- usługi YouTube™.

Mediascape tworzy także listę **Brzmi jak** utworów muzycznych znajdujących się na karcie pamięci. Na tej liście znajdują się utwory podobne do właśnie odtwarzanego utworu.

Jak przeglądać powiązaną zawartość multimedialną

- Dotknij pozycji .

Wyświetlanie szczegółowych informacji o zawartości multimedialnej

Wyświetlenie szczegółowych informacji o treściach multimedialnych przez dotknięcie i przytrzymanie dowolnej miniatury na ekranie głównym muzyki, zdjęć lub filmów. Informacje, które są wyświetlane, zależą od zawartości. Na dole ekranu wyświetlany jest pasek narzędzi.

Jak wyświetlić dodatkowe informacje o zawartości multimedialnej

- 1 Na ekranie głównym muzyki, zdjęć lub filmów dotknij i przytrzymaj miniaturę, aż pojawi się kafelek informacyjny.
 - 2 Aby przejrzeć powiązaną zawartość multimedialną, dotknij ikony  (jeśli jest dostępna).
 - 3 Naciśnij przycisk , aby zamknąć kafelek informacyjny.
- 💡 Gdy otworzy się kafelek informacyjny, za pomocą klawiszy na dole ekranu na przykład odtwórz element lub wyświetl więcej informacji na jego temat.

Muzyka w aplikacji Sony Ericsson Mediascape

Aplikacja Sony Ericsson Mediascape umożliwia przeglądanie i słuchanie muzyki, książek audio i podcastów. Używając aplikacji Sony Ericsson Mediascape, możesz także kupować muzykę w usługach online (jeśli są dostępne).


- 💡 Do przesyłania zawartości na kartę pamięci telefonu i pobierania zawartości z tej karty służy aplikacja Media Go™. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 71.

Jak przeglądać zawartość audio na karcie pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję **Mediascape**.
- 2 Jeżeli nie zostanie wyświetlony główny ekran muzyki, stuknij pozycję **Muzyka** 🎵. Gdy otworzysz główny ekran muzyki po raz pierwszy, Twoja muzyka może nie być wyświetlana na utworzonych automatycznie listach odtwarzania.
- 3 W górnej części ekranu stuknij pozycję **Biblioteka**.
- 4 Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby wyświetlić elementy według kategorii.

Główny ekran muzyki

Ekran główny muzyki wyświetla listy odtwarzania, które są tworzone automatycznie na podstawie dostępnej zawartości online i muzyki na karcie pamięci. Możesz zdecydować, które wiersze tworzonej automatycznie listy odtwarzania mają być wyświetlane na ekranie głównym. Aby wyświetlić więcej zawartości, muśnij listy odtwarzania na bok.

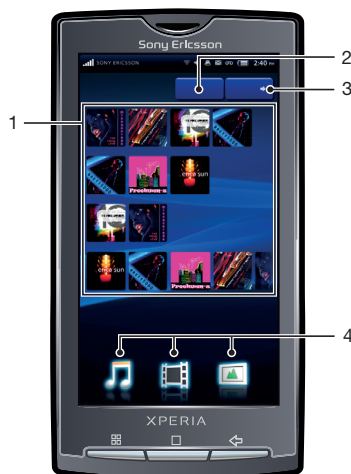

- ! Zawartość przedstawiona w tej instrukcji obsługi ma charakter wyłącznie instruktażowy i nie została zapisana w urządzeniu.

- 1 Utworzone automatycznie listy odtwarzania. Wyświetlaj je wiersz po wierszu. Aby przewinąć, muśnij w bok. Aby odtworzyć, kliknij ikonę.
- 2 Przycisk biblioteki (dostęp do zawartości na karcie pamięci). Umożliwia przeglądanie muzyki według kategorii.
- 3 Przycisk odtwarzacza. Naciśnij, aby otworzyć odtwarzacz muzyki.
- 4 Kategorie multimediów. Naciśnij, aby przejść do innego ekranu głównego multimediów.

Wybieranie wiersza listy odtwarzania do wyświetlenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję **Mediascape**.
- 2 Jeżeli nie zostanie wyświetlony główny ekran muzyki, stuknij pozycję **Muzyka** 🎵.
- 3 Naciśnij klawisz **☰** i stuknij pozycję **Ust. ekranu gł. muzyki > Dostosowywanie wierszy**.
- 4 Zaznacz pola wyboru wierszy do wyświetlenia na ekranie głównym muzyki.
- 5 Stuknij opcję **OK**.

PlayNow™ i inne usługi online

Aplikacja PlayNow™ w telefonie umożliwia przeglądanie, kupowanie i pobieranie ulubionej muzyki. Przed kupieniem i pobraniem muzyki do telefonu można jej posłuchać.

- ! Usługa PlayNow™ nie jest dostępna we wszystkich krajach lub we wszystkich sieciach.

Jeśli w Twoim kraju pobytu usługa PlayNow™ nie jest obsługiwana, Twój operator może w zamian dostarczyć Ci usługę lub usługi alternatywne. Jeśli nie istnieje usługa alternatywna, automatycznie wygenerowane listy utworów zostaną wyświetlone w dolnej części głównego ekranu muzyki w aplikacji Sony Ericsson Mediascape.

W sprawie usługi lub usług alternatywnych możesz skontaktować się z operatorem sieci.

- 💡 Dodatkowe informacje o usłudze PlayNow™ można znaleźć w witrynie www.sonyericsson.com/support.

Wyświetlanie zawartości usługi PlayNow™ lub innych usług online

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję **Mediascape**.
- 2 Jeżeli nie zostanie wyświetlony główny ekran muzyki, stuknij pozycję **Muzyka** 🎵.
- 3 Naciśnij klawisz **☰** i stuknij pozycję **Ust. ekranu gł. muzyki > Dostosowywanie wierszy**.
- 4 Zaznacz pola wyboru usług online do wyświetlenia na ekranie głównym muzyki, na przykład **PlayNow™**.
- 5 Stuknij opcję **OK**.

Przeglądanie zawartości audio na karcie pamięci

Poniższe elementy sterujące pomagają w nawigowaniu w zawartości audio na karcie pamięci.



- 1 Klawisz ekranu głównego. Naciśnij, aby przejść do głównego ekranu muzyki
- 2 Pole wyszukiwania (dostępne tylko dla niektórych kategorii).
- 3 Lista zawartości. Wyświetlanie zawartości według kategorii.
- 4 Przycisk odtwarzacza. Naciśnij, aby otworzyć odtwarzacz muzyki.
- 5 Pasek alfabety. Pozwala przejść do zawartości, której nazwa rozpoczyna się określoną literą.
- 6 Kategorie audio. Umożliwiają przechodzenie do określonej kategorii.

Kategorie audio

Aby przeglądać zawartość audio według kategorii, naciśnij przycisk **Biblioteka** na ekranie głównym muzyki. Dostępne są następujące kategorie:

Ostatnio odtwarzane	Utwory audio na karcie pamięci, które były odtwarzane w ciągu ostatnich siedmiu dni.
Ostatnio dodane	Utwory audio na karcie pamięci, które zostały dodane w ciągu ostatnich siedmiu dni.
Ulubione	Utwory audio na karcie pamięci, które zostały zaznaczone jako ulubione.
Wykonawcy	Utwory audio posortowane według wykonawców.
Albumy	Utwory audio posortowane według albumów.
Utwory	Utwory audio posortowane według tytułów.
Gatunki	Utwory audio posortowane według gatunków.
Listy odtwarzania	Listy odtwarzania na karcie pamięci
Podcasty	Podcasty audio w folderze \music\podcast na karcie pamięci
Książki audio	Utwory audio, których gatunek to „audiobook”, „audio book” lub „audiobooki”

Jak odtwarzać zawartość audio

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję **Mediascape**.
 - 2 Jeżeli nie zostanie wyświetlony główny ekran muzyki, stuknij pozycję **Muzyka** 🎵.
 - 3 W górnej części ekranu stuknij pozycję **Biblioteka**.
 - 4 Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby wyświetlić elementy według kategorii.
 - 5 Przejdź do odpowiedniego utworu.
 - 6 Puknij utwór, aby go odtworzyć.
- 💡 Można również dodawać utwory, stukając miniaturę okładki albumu na liście odtwarzania na głównym ekranie muzyki, np. **Ostatnio odtwarzany album**, **Ostatnio dodane** i **Ulubione**.

Omówienie odtwarzacza muzyki



- 1 Klawisz ekranu głównego. Umożliwia przejście do głównego ekranu muzyki.
- 2 Przycisk nieskończoności. Umożliwia znajdowanie pokrewnych materiałów na karcie pamięci i w trybie online.
- 3 Wyświetla okładkę (jeśli jest dostępna).
- 4 Klawisz Poprzedni. Umożliwia przejście do poprzedniego utworu lub do początku utworu w bieżącej kolejce odtwarzania.
- 5 Wskaźnik postępu. Umożliwia przewijanie utworu do przodu lub do tyłu przez przeciągnięcie lub dotknięcie.
- 6 Czas, jaki minął od początku odtwarzania utworu.

7	Numer utworu w bieżącej kolejce odtwarzania.
8	Klawisz Następny. Umożliwia przejście do następnego utworu w bieżącej kolejce odtwarzania.
9	Klawisz odtwarzania/wstrzymywania.
10	Czas łączny utworu
11	Wyświetlenie bieżącej kolejki odtwarzania.
12	Udostępnianie utworu (jeśli nie jest chroniony). Umożliwia wysłanie utworu przy użyciu jednej z dostępnych metod przesyłania.
13	Ulubione. Umożliwia oznaczenie utworu jako ulubionego.
14	Losowo. Pozwala odtwarzać utwory z bieżącej kolejki odtwarzania w kolejności losowej.
15	Powtarzanie. Umożliwia ponowne włączenie bieżącej kolejki odtwarzania po odtworzeniu ostatniego utworu.

Korzystanie z odtwarzacza muzyki

Jak wyregulować głośność dla zawartości audio

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak przeglądać powiązaną zawartość audio

- W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .
- Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby wyświetlić wyniki z dostępnych usług online (zależne od operatora) lub z listy odtwarzania **Brzmi jak**.
- Aby wrócić do odtwarzacza muzyki, naciśnij klawisz .

Jak zmienić utwory

- W odtwarzaczu muzyki dotknij pozycji  lub .

Jak wstrzymać utwór

- W odtwarzaczu muzyki stuknij pozycję .

Przewijanie utworu do przodu i do tyłu

- Podczas odtwarzania utworu dotknij i przytrzymaj dowolną część ekranu.
- Aby przewinąć do przodu, przeciągnij palcem w prawo. Aby zwiększyć prędkość przewijania do przodu, przeciągnij palcem dalej w prawo.
- Aby przewinąć do tyłu, przeciągnij palcem w lewo. Aby zwiększyć prędkość przewijania do tyłu, przeciągnij palcem dalej w lewo.

-  Możesz również przeciągnąć pasek postępu w prawo lub w lewo, aby przewinąć do przodu lub do tyłu.

Jak wyświetlić bieżącą kolejkę odtwarzania

- W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .

Jak zminimalizować odtwarzacz multimedialny

- W odtwarzaczu muzyki naciśnij pozycję , aby zmienić ekran, lub , aby przejść do ekranu Ekran główny. Możesz teraz swobodnie korzystać z innych aplikacji w trakcie odtwarzania muzyki w tle.

Jak powrócić do odtwarzacza muzyki działającego w tle

- Przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu Powiadomienia.
- Dotknij tytułu utworu, aby otworzyć odtwarzacz muzyki.

Jak oznaczyć utwór jako ulubiony

- Na pasku narzędzi u dołu ekranu odtwarzacza muzycznego stuknij ikonę . Utwór będzie od teraz wyświetlany w kategorii muzyki **Ulubione** podczas przeglądania biblioteki. Będzie również pokazywany na liście odtwarzania **Ulubione** na ekranie głównym muzyki.

Jak usunąć utwór z kategorii Ulubione

- Na pasku narzędzi u dołu ekranu odtwarzacza muzycznego stuknij ikonę . Utwór zostanie usunięty z kategorii muzyki **Ulubione** i listy odtwarzania.

Jak udostępnić utwór

- 1 Na pasku narzędzi u dołu ekranu odtwarzacza muzycznego stuknij ikonę .
 - 2 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- ! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe.

Jak usunąć utwór

- 1 Podczas wyświetlania lub słuchania utworu w odtwarzaczu muzyki naciśnij przycisk .
- 2 Dotknij pozycji **Usuń**.

Pobieranie tytułów utworów muzycznych i okładek albumów

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję **Mediascape**.
 - 2 Jeżeli nie zostanie wyświetlony główny ekran muzyki, stuknij pozycję **Muzyka** .
 - 3 Naciśnij klawisz  i stuknij opcję **Pob. inf. o muz..** Mediascape wyszukuje okładki albumów oraz tytuły albumów i utworów dla wszystkich albumów, dla których brakuje takich informacji.
- 💡 Informacje dla pojedynczego utworu lub albumu można również pobrać wybierając pozycję **Pob. inf. o muz.** w odtwarzaczu muzyki.

Wybór rodzaju połączenia podczas pobierania informacji o muzyce

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję **Mediascape**.
- 2 Jeżeli nie zostanie wyświetlony główny ekran muzyki, stuknij pozycję **Muzyka** .
- 3 Naciśnij klawisz  i stuknij opcję **Ust. pobier. inf. o muzyce**.
- 4 Stuknij opcję **Ustaw typ połączenia**.
- 5 Wybierz, czy podczas pobierania okładek albumów lub tytułów utworów i albumów chcesz korzystać tylko z połączeń Wi-Fi, czy także z sieci komórkowej.
- 6 Stuknij opcję **OK**.

Jak użyć utworu jako dzwonka

- 1 Podczas odtwarzania utworu w odtwarzaczu muzyki naciśnij pozycję .
- 2 Stuknij opcję **Ustaw jako dzwonek**.

Jak przeszukać bibliotekę audio

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję **Mediascape**.
- 2 Jeżeli nie zostanie wyświetlony główny ekran muzyki, stuknij pozycję **Muzyka** .
- 3 W górnej części ekranu stuknij pozycję **Biblioteka**.
- 4 Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby wyświetlić elementy według kategorii.
- 5 Stuknij opcję **Wyszukaj**. Zostanie wyświetlona klawiatura.
- 6 Wpisz słowo. Można wyświetlić wyniki należące do wybranej kategorii.
- 7 Dotknij wyniku, aby do niego przejść lub go odtworzyć.

Odtwarzanie muzyki w kolejności losowej

Utwory z list odtwarzania można odtwarzać w kolejności losowej. Listą odtwarzania może być na przykład samodzielnie ułożona lista lub album.

Jak odtworzyć utwory w kolejności losowej

- 1 W odtwarzaczu muzyki dotknij pozycji .
- 2 Dotknij pozycji .

Wielokrotne odtwarzanie utworów

Istnieje możliwość wielokrotnego odtwarzania pojedynczego utworu lub list odtwarzania w pętli. Listą odtwarzania może być na przykład samodzielnie ułożona lista lub album.

Jak powtarzać wszystkie utwory na aktualnej liście odtwarzania

- 1 Dotykaj pozycji  lub  do momentu wyświetlenia ikony .
- 2 Dotknij tytułu utworu lub pozycji .

Jak powtórzyć bieżący utwór

- 1 Dotykaj pozycji  lub  do momentu wyświetlenia ikony .
- 2 Dotknij tytułu utworu lub pozycji .

Listy odtwarzania

Niektóre listy odtwarzania w aplikacji Sony Ericsson Mediascape są tworzone automatycznie z muzyki znajdującej się na karcie pamięci i usług muzyki online. Automatycznie utworzone listy odtwarzania można wyświetlać na głównym ekranie muzyki. Można też tworzyć własne listy odtwarzania z muzyki zapisanej na karcie pamięci. Można też kopiować listy odtwarzania z komputera na kartę pamięci, jeśli w komputerze zainstalowano aplikację Media Go™. Po podłączeniu telefonu do komputera przewodem USB, karta pamięci zostanie wyświetlona w aplikacji Media Go™. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 71.

Tworzenie własnej listy odtwarzania

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję **Mediascape**.
- 2 Jeżeli nie zostanie wyświetlony główny ekran muzyki, stuknij pozycję **Muzyka** .
- 3 Aby dodać album lub utwór do listy odtwarzania, dotknij i przytrzymaj miniaturę albumu lub utworu w jednej z list odtwarzania na ekranie głównym muzyki. Nie można dodać albumów lub utworów pokazanych na listach odtwarzania usługi online na ekranie głównym muzyki.
- 4 Stuknij opcję **Dodaj do l. odtw..**
- 5 Aby utworzyć nową listę odtwarzania, wybierz **Nowa lista odtwarzania**.
- 6 Wprowadź nazwę listy odtwarzania grupy i stuknij **OK**. Utworzyłeś właśnie listę odtwarzania i dodałeś album lub utwór do tej listy. Listy odtwarzania można wyświetlić w kategorii audio **Listy odtwarzania** w bibliotece muzyki.

-  Można również utworzyć listy odtwarzania albo dodać albumy lub utwory do listy odtwarzania z biblioteki muzyki. Na ekranie głównym muzyki stuknij pozycję **Biblioteka**, przejdź do albumu lub utworu, a następnie dotknij i przytrzymaj ten tytuł. Następnie stuknij pozycję **Dodaj do l. odtw..**

Jak skopiować listy odtwarzania na kartę pamięci

- 1 **Komputer:** Uruchom aplikację Media Go™ na komputerze.
- 2 **Telefon:** Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB. Jeśli pojawi się monit o zainstalowanie aplikacji PC Companion, naciśnij klawisz . Aplikację PC Companion można skonfigurować później, aby można było łatwiej zarządzać telefonem na komputerze.
- 3 **Telefon:** Przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij kolejno **Połączenie przez USB > Podłącz**.
- 4 **Komputer:** Znajdź kartę pamięci w aplikacji Media Go™.
- 5 **Komputer:** Skopiuj istniejące listy odtwarzania z komputera na kartę pamięci metodą ich przeciągania i upuszczania między telefonem i komputerem.

Tworzenie Listy odtwarzania przypominającej dźwięki

- 1 Na ekranie głównym muzyki dotknij i przytrzymaj miniaturę, aż pojawi się kafelek informacyjny. Alternatywnie, na ekranie głównym muzyki, stuknij **Biblioteka** i przejdź do utworu.
- 2 Stuknij opcję .
- 3 Muśnij w lewo, aż pojawi się ekran **Brzmi jak**.
- 4 Stuknij kolejno **Zap. jako listę** > **OK**.
- 5 Wpisz nazwę listy odtwarzania i stuknij pozycję **OK**.

Słuchanie własnych list odtwarzania

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję **Mediascape**.
- 2 Jeżeli nie zostanie wyświetlony główny ekran muzyki, stuknij pozycję **Muzyka** .
- 3 W górnej części ekranu stuknij pozycję **Biblioteka**.
- 4 Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby przewinąć do ekranu **Listy odtwarzania**.
- 5 Dotknij listę odtwarzania, aby ją otworzyć.
- 6 Puknij utwór, aby go odtworzyć.

Zmienianie kolejności utworów na swojej liście odtwarzania

- 1 Gdy jesteś na utworzonej liście odtwarzania, naciśnij przycisk .
- 2 Stuknij opcję **Zmień kolejność**.
- 3 Dotknij i przytrzymaj ikonę zmiany kolejności tytułu, a następnie przeciągnij go do wybranej pozycji. Powtórz tę czynność dla wszystkich utworów, których kolejność ma być zmieniona.
- 4 Stuknij opcję **OK**.

Usuwanie utworów z listy odtwarzania

- 1 Gdy będziesz na liście odtwarzania, dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, aż pojawi się kafelek informacyjny.
- 2 Stuknij opcję **Usuń z listy**.
- 3 Stuknij opcję **OK**.

Podcasty

Podcasty składają się z zawartości multimedialnej, takiej jak audycje radiowe, którą można subskrybować za pomocą kanałów internetowych (RSS). Taką zawartość można pobrać na komputer przy użyciu funkcji podcastów dostępnej w aplikacji Media Go™. Aplikacja Media Go™ zainstalowana na komputerze umożliwia następnie skopiowanie podcastu na kartę pamięci w telefonie. Po zainstalowaniu czytnika kanałów RSS na telefonie można także rozpocząć subskrybowanie witryny zawierającej kanały audio. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 71.

Jak odtwarzać podcasty w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję **Mediascape**.
- 2 Wybierz kategorię, np. **Muzyka** , aby odtworzyć podcast audio.
- 3 W górnej części ekranu stuknij pozycję **Biblioteka**.
- 4 Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do ekranu **Podcasty**.
- 5 Dotknij elementu, aby go odtworzyć lub wyświetlić.

Technologia TrackID™

Technologia TrackID™ to usługa rozpoznawania muzyki. Umożliwia ona wyszukiwanie wykonawców i tytułów utworów oraz albumów związanych z utworem słuchanym przez głośnik. Z technologii TrackID™ najlepiej jest korzystać w cichym otoczeniu. Daje ona możliwość polecania utworów innym osobom. Ponadto umożliwia kupowanie utworów znalezionych za jej pomocą. Można dzięki niej wyszukiwać i wyświetlać powiązaną zawartość w usłudze YouTube™. Jeśli nie możesz korzystać z niektórych funkcji technologii TrackID™, zapoznaj się z rozdziałem *Nie mogą korzystać z usług internetowych* na stronie 116.

Jak otworzyć aplikację TrackID™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **TrackID™** .

Jak wyszukać informacje o utworze

- 1 Przy włączonej aplikacji **TrackID™** skieruj telefon w stronę źródła muzyki.
- 2 Stuknij pozycję **Nagraj**. Na ekranie wyników zostaną wyświetlone wyniki w postaci informacji o utworze.
- 3 Aby wrócić do ekranu początkowego aplikacji **TrackID™**, naciśnij klawisz .

Używanie wyników działania technologii TrackID™

Informacje o utworze zostaną wyświetlone, gdy utwór zostanie rozpoznany po przeprowadzeniu wyszukiwania, a także podczas korzystania z listy historii. Gdy utwór zostanie rozpoznany przez technologię TrackID™, możesz go kupić lub polecić innym. Możesz także znaleźć zawartość powiązaną z tym utworem w usłudze YouTube™.

Jak kupić utwór za pomocą technologii TrackID™

- 1 Dotknij jednego z klawiszy na ekranie informacji o utworze, aby kupić lub pobrać utwór z usługi YouTube™ albo aby polecić lub wyświetlić utwór w tej usłudze.
 - 2 Aby otworzyć ekran informacji o utworze z listy historii, dotknij utworu. Aby otworzyć ekran informacji o utworze z dowolnej listy przebojów, stuknij pozycję **L. przebojów**.
- ! Funkcja zakupu utworów jest obsługiwana w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych usługodawców na wybranych obszarach.

Zdjęcia w aplikacji Sony Ericsson Mediascape

Aplikacja Sony Ericsson Mediascape umożliwia przeglądanie i wyświetlanie obrazów oraz zdjęć z aparatu. Do przesyłania zawartości na kartę pamięci telefonu i pobierania zawartości z tej karty służy aplikacja Media Go™. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 71.

Jak przeglądać zdjęcia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję **Mediascape**.
- 2 Jeżeli nie zostanie wyświetlony główny ekran zdjęć, naciśnij pozycję **Zdjęcie** .
- 3 W górnej części ekranu stuknij pozycję **Biblioteka**.
- 4 Muśnij widok w lewo lub w prawo, aby wyświetlić zdjęcia według kategorii.

Konfigurowanie kont na potrzeby usług online

Korzystając z aplikacji Sony Ericsson Mediascape, można publikować zdjęcia w portalach społecznościowych i w usługach udostępniania zdjęć. Najpierw należy zarejestrować się w dostępnych usługach, które mają być używane.

Włączenie usług fotograficznych online

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję **Mediascape**.
- 2 Jeżeli nie zostanie wyświetlony główny ekran zdjęć, naciśnij pozycję **Zdjęcie** .
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij opcję **Ust. ekranu gł. zdjęć**.
- 5 Stuknij pozycję **Konta usług online** i zarejestruj się w usługach, z których chcesz korzystać.

Wybieranie usług fotograficznych online do pokazania

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję **Mediascape**.
- 2 Jeżeli nie zostanie wyświetlony główny ekran zdjęć, naciśnij pozycję **Zdjęcie** .
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij opcję **Ust. ekranu gł. zdjęć**.
- 5 Stuknij pozycję **Dostosowywanie wierszy** i wybierz, które usługi pokazać.
- 6 Stuknij opcję **OK**.

Główny ekran zdjęć

Ekran główny zdjęć wyświetla listy, które są tworzone automatycznie na podstawie dostępnej zawartości online i zdjęć na karcie pamięci. Możesz zdecydować, które tworzone automatycznie listy zdjęć mają być wyświetlane na tym ekranie głównym. Aby wyświetlić więcej zawartości, muśnij listy na bok.



- 1 Automatycznie utworzone listy zdjęć. Aby przewinąć, muśnij w bok. Kliknij zdjęcie, aby je wyświetlić.
- 2 Przycisk biblioteki (dostęp do zawartości na karcie pamięci). Umożliwia przeglądanie zdjęć według kategorii.
- 3 Kategorie multimediów. Naciśnij, aby przejść do innego ekranu głównego multimediów.

Przeglądanie zdjęć przechowywanych lokalnie

Zdjęcia można przeglądać według kategorii.



- 1 Klawisz ekranu głównego. Powoduje powrót do głównego ekranu zdjęć.
- 2 Lista zawartości. Zawiera zawartość z wybranej kategorii zdjęć.
- 3 Kategorie zdjęć.

Kategorie zdjęć

Aby przeglądać zdjęcia według kategorii, naciśnij przycisk **Biblioteka** na ekranie głównym zdjęć. Dostępne są następujące kategorie:

Ostatnio oglądane	Zdjęcia w Zdjęcia na taśmie i Moje albumy , które oglądałeś w ciągu ostatnich siedmiu dni.
Ulubione	Zdjęcia w Zdjęcia na taśmie i Moje albumy , które oznaczyłeś jako ulubione.
Zdjęcia na taśmie	Zrobione zdjęcia, które znajdują się w folderze DCIM na karcie pamięci.
Moje albumy	Zdjęcia, których nie zrobiono za pomocą aparatu, i foldery albumów zdjęć, które utworzono na karcie pamięci.
Znajomi	Zdjęcia powiązane z kontaktami.

Jak wyświetlić zdjęcia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję **Mediascape**.
 - 2 Jeżeli nie zostanie wyświetlony główny ekran zdjęć, naciśnij pozycję **Zdjęcie** .
 - 3 W górnej części ekranu stuknij pozycję **Biblioteka**.
 - 4 Muśnij widok w lewo lub w prawo, aby wyświetlić zdjęcia według kategorii.
 - 5 W zależności od kategorii stuknij miniaturę zdjęcia lub listy zdjęć.
 - 6 Aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie, muśnij widok w lewo lub w prawo.
- 💡 Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu telefonu na bok, zaznacz pole wyboru **Orientacja** w sekcji **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlacz**.
- 💡 Zdjęcia można też wyświetlać z list **Ostatnio oglądane**, **Ostatnio wykonane** i **Ulubione** na głównym ekranie zdjęć.

Omówienie przeglądarki zdjęć



- 1 Klawisz ekranu głównego. Umożliwia przejście do głównego ekranu zdjęć.
- 2 Przycisk nieskończoności. Umożliwia znajdowanie pokrewnych zdjęć na karcie pamięci.
- 3 Klawisz Poprzedni. Umożliwia przejście do poprzedniego zdjęcia.
- 4 Klawisz Następny. Umożliwia przejście do następnego zdjęcia.
- 5 Klawisz odtwarzania. Umożliwia rozpoczęcie pokazu slajdów.
- 6 Ulubione. Umożliwia oznaczenie zdjęcia jako ulubionego.
- 7 Udostępnij. Umożliwia wysłanie zdjęcia przy użyciu jednej z dostępnych metod przesyłania.
- 8 Użyj jako. Umożliwia użycie zdjęcia jako tapety lub zdjęcia kontaktu.
- 9 Klawisz menu. Umożliwia wybranie dodatkowych funkcji dotyczących zdjęć.

Jak wyświetlić powiązane zdjęcia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję **Mediascape**.
- 2 Jeżeli nie zostanie wyświetlony główny ekran zdjęć, naciśnij pozycję **Zdjęcie** .
- 3 W górnej części ekranu stuknij pozycję **Biblioteka**.
- 4 Muśnij widok w lewo lub w prawo, aby wyświetlić zdjęcia według kategorii.
- 5 Stuknij miniaturę zdjęcia, które chcesz wyświetlić.
- 6 W przeglądarce zdjęć dotknij pozycji .
- 7 Muśnij w bok do **Ta sama data**, aby wyświetlić zdjęcia wykonane w tym samym dniu. Muśnij do **Ta sama lokalizacja**, aby wyświetlić zdjęcia, które zostały zrobione w tym samym miejscu, lub muśnij do tagu nazwy, aby wyświetlić wszystkie zdjęcia określonej osoby na karcie pamięci.

Wyświetlanie wszystkich zdjęć danej osoby

- 1 W czasie oglądania zdjęcia w przeglądarce zdjęć dotknij tagu twarzy z nazwą.
- 2 Stuknij opcję **Pokaż wszystkie zdjęcia tego znajomego**.

Wyświetlanie zdjęć wykonanych w tym samym miejscu

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w przeglądarce zdjęć, stuknij pozycję .
 - 2 Muśnij w bok do pozycji **Ta sama lokalizacja**.
- ! Zdjęcia zrobione w tym samym miejscu można wyświetlić tylko wtedy, gdy zostały one oznaczone geotagiem. Informacje na temat przygotowania do geotagowania można znaleźć w sekcji *Włączanie geotagowania* na stronie 102

Wyświetlanie miejsca wykonania zdjęcia na mapie

- 1 Otwórz aplikację **Mediascape**, aby wyświetlić geotagowane zdjęcie.
 - 2 W przeglądarce zdjęć dotknij pozycji .
 - 3 Muśnij w bok do pozycji **Ta sama lokalizacja**.
 - 4 Stuknij opcję **Pok. na mapie**.
- ! Zdjęcia można wyświetlić na mapie tylko wtedy, gdy zostały geotagowane. Informacje na temat przygotowania do geotagowania można znaleźć w sekcji *Włączanie geotagowania* na stronie 102

Jak wyświetlić elementy sterujące przeglądarki zdjęć

- W przeglądarce zdjęć dotknij ekranu.

Jak powiększyć zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia dotknij i przytrzymaj dowolną część ekranu.
 - 2 Aby powiększyć, przeciągnij palcem w górę. Cofnij palec.
 - 3 Przeciągaj zdjęcie, aby oglądać jego różne części.
 - 4 Aby pomniejszyć, dotknij i przytrzymaj dowolną część ekranu i przeciągnij palec w dół.
- 💡 Zdjęcie można również powiększyć lub pomniejszyć, stukając je dwukrotnie.

Jak uruchomić pokaz slajdów

- W przeglądarce zdjęć dotknij pozycji .

Jak dostosować ustawienia pokazu slajdów

- 1 Podczas oglądania zdjęcia w przeglądarce zdjęć naciśnij przycisk .
- 2 Stuknij pozycję **Ust. pok. slajdów**.

Jak oznaczyć zdjęcie jako ulubione

- Podczas wyświetlania zdjęcia w przeglądarce zdjęć dotknij pozycji  na pasku narzędzi w dolnej części ekranu. Zdjęcie będzie od teraz wyświetlane w kategorii **Ulubione**.

Jak udostępnić zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w przeglądarce zdjęć dotknij ekranu, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Na pasku narzędzi u dołu ekranu dotknij pozycji .
- 3 Wybierz jedną z dostępnych metod przesyłania.

Jak użyć zdjęcia jako tapety

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w przeglądarce zdjęć stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Na pasku narzędzi u dołu ekranu dotknij pozycji .
- 3 Stuknij opcję **Ustaw jako tapetę**.
- 4 W razie potrzeby zmień rozmiar zdjęcia.
- 5 Stuknij opcję **Zapisz**.

Jak użyć zdjęcia jako zdjęcia kontaktu

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w przeglądarce zdjęć stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Na pasku narzędzi u dołu ekranu dotknij pozycji .
- 3 Stuknij pozycję **Ustaw jako zdjęcie kontaktu**.
- 4 Przytnij zdjęcie w razie potrzeby.
- 5 Stuknij pozycję **Zapisz**.
- 6 Wybierz kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.

Jak przyciąć zdjęcie

- 1 Podczas oglądania zdjęcia w przeglądarce zdjęć naciśnij przycisk .
- 2 Stuknij opcję **Przytnij**.
- 3 Aby dostosować ramkę przycinania, dotknij jej krawędzi i przytrzymaj ją. Gdy zostaną wyświetlone strzałki przycinania, przeciągnij krawędź ramki przycinania do środka lub na zewnątrz, aby zmienić rozmiar ramki.
- 4 Aby równocześnie zmienić rozmiar wszystkich stron ramki przycinania, dotknij jednego z czterech rogów i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę.
- 5 Aby przenieść ramkę w inne miejsce na zdjęciu, dotknij obszaru wewnątrz ramki i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę na żądaną pozycję.

Jak wysłać zdjęcie do albumu internetowego online

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w przeglądarce zdjęć dotknij ekranu, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Na pasku narzędzi u dołu ekranu dotknij pozycji .
- 3 Wybierz usługę udostępniania zdjęć i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Aplikacja Touchnote™

Za pomocą aplikacji Touchnote™ można wysyłać z telefonu rzeczywiste pocztówki. Po zredagowaniu osobistej pocztówki (przez połączenie zdjęcia z albumu aparatu z tekstem) wystarczy wprowadzić adres pocztowy, a pocztówka zostanie wydrukowana i wysłana.

- ! Aplikacja Touchnote™ nie jest usługą bezpłatną.

Jak otworzyć aplikację Touchnote™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Touchnote**.

Jak wysłać pocztówkę

- 1 W programie Touchnote™ stuknij opcję **Przejdź do moich zdjęć**.
- 2 Wybierz zdjęcie z albumu aparatu, a następnie stuknij opcję **Kontynuuj**.
- 3 Stuknij pole tekstowe i wprowadź wiadomość, a następnie stuknij opcję **Gotow..**
- 4 Stuknij opcję **Dodaj adres**, a następnie stuknij opcję **Znam adres (ulicę i nr domu)**. Wprowadź adres, pod który chcesz wysłać pocztówkę.
- 5 Przejrzyj pocztówkę, a następnie wyślij ją, stukając opcję **Wyślij pocztówkę**.

Dodawanie nazw do twarzy na zdjęciach

Kiedy robisz zdjęcie jednej lub kilku twarzom, tagi rozpoznawania twarzy są do nich dodawane automatycznie. Następnie możesz połączyć twarz z kontaktem w książce telefonicznej. Po nadaniu nazwy twarzy, funkcja rozpoznawania twarzy dodaje tagi nazw do wszystkich zdjęć tej osoby. Podczas wyświetlania zdjęcia możesz dotknąć tag z nazwą osoby na zdjęciu, a następnie dotknąć przycisk , aby zobaczyć wszystkie zdjęcia z tą osobą.

Jak dodawać nazwy do twarzy na zdjęciach

- 1 Upewnij się, że w spisie telefonów jest utworzony kontakt osoby, z którą chcesz połączyć tag twarzy na zdjęciu.
- 2 W czasie oglądania zdjęcia stuknij tag twarzy .
- 3 Stuknij pozycję **Zmień nazwę**.
- 4 Wybierz kontakt.

Jak zmienić nazwę istniejącego tagu twarzy

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia zawierającego tag twarzy, dotknij tagu twarzy.
- 2 Stuknij opcję **Zmień nazwę**.
- 3 Wybierz kontakt, aby go przypisać do tagu twarzy.

Jak nawiązać połączenie z kontaktem, dotykając jego tagu twarzy

- 1 W czasie oglądania zdjęcia dotknij tagu twarzy z nazwą.
- 2 Dotknij pozycji **Pokaż kontakt**.
- 3 Aby nawiązać połączenie, dotknij numeru telefonu. Aby wysłać wiadomość, dotknij pozycji **Wiadomości** lub adresu e-mail.

Filmy wideo w aplikacji Sony Ericsson Mediascape

Aplikacja Sony Ericsson Mediascape umożliwia przeglądanie i wyświetlanie filmów wideo. Do przesyłania zawartości na kartę pamięci telefonu i pobierania zawartości z tej karty służy aplikacja Media Go™. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 71.

Jak przeglądać nagrania wideo

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję **Mediascape**.
 - 2 Jeżeli nie zostanie wyświetlony główny ekran filmów, stuknij pozycję **Wideo** .
 - 3 W górnej części ekranu stuknij pozycję **Biblioteka**.
 - 4 Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby wyświetlić filmy wideo według kategorii.
- ! Nagrania wideo, które zostały zarejestrowane aparatem, znajdują się w sekcji **Album** .

Główny ekran filmów wideo

Ekran główny filmów wyświetla filmy zapisane na karcie pamięci.



- 1 Klawisz biblioteki. Umożliwia przeglądanie filmów wideo według kategorii.
- 2 Automatycznie utworzone listy filmów.
- 3 Kategorie multimedialnych. Naciśnij, aby przejść do innego ekranu głównego multimedialnych.

Przeglądanie plików wideo

Pliki wideo można przeglądać według kategorii.



- 1 Klawisz ekranu głównego. Powoduje powrót do głównego ekranu wideo.
- 2 Pole wyszukiwania (dostępne tylko dla niektórych kategorii).
- 3 Lista zawartości. Zawiera zawartość z wybranej kategorii.
- 4 Pasek alfabety. Pozwala przejść do zawartości, której nazwa rozpoczyna się określonym znakiem.
- 5 Kategorie wideo. Pozwala wybrać kategorię.

Kategorie wideo


Aby przeglądać filmy według kategorii, naciśnij przycisk **Biblioteka** na ekranie głównym filmów. Dostępne są następujące kategorie:

Ostatnio oglądane	Filmy wideo na karcie pamięci, które były odtwarzane w ciągu ostatnich siedmiu dni.
Ostatnio dodane	Filmy wideo na karcie pamięci, które zostały dodane w ciągu ostatnich siedmiu dni.
Ulubione	Filmy wideo na karcie pamięci, które zostały oznaczone jako ulubione.
Wideo na taśmie	Nagrane filmy wideo, które znajdują się w folderze DCIM na karcie pamięci.
Nagrania wideo	Filmy, które nie zostały nagrane za pomocą aparatu w trybie wideo i które nie są podcastami.
Podcasty	Filmy wideo, które znajdują się w folderze \video\podcast na karcie pamięci.

Jak odtworzyć nagranie wideo

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję **Mediascape**.
 - 2 Jeżeli nie zostanie wyświetlony główny ekran filmów, stuknij pozycję **Wideo** .
 - 3 W górnej części ekranu stuknij pozycję **Biblioteka**.
 - 4 Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby wyświetlić elementy według kategorii.
 - 5 Puknij nagranie wideo, aby je odtworzyć.
-  Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu telefonu na bok, zaznacz pole wyboru **Orientacja** w sekcji **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlacz**.
-  Nagrania wideo można również odtwarzać poprzez muśnięcie i stuknięcie miniatur na listach **Ostatnio oglądane**, **Ostatnio dodane**, **Ulubione**, **Najczęściej oglądane** i **Losowo** na głównym ekranie filmów wideo.

Omówienie odtwarzacza wideo

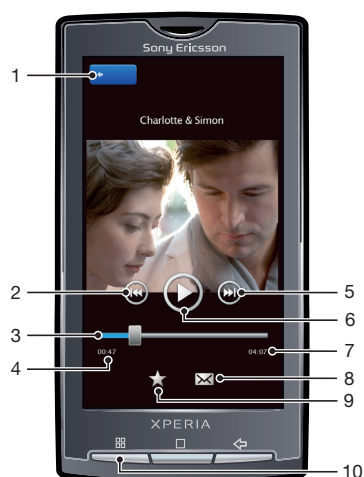

- 1 Klawisz ekranu głównego. Umożliwia przejście do głównego ekranu filmów wideo.
- 2 Klawisz Poprzedni. Umożliwia przejście do poprzedniego filmu wideo.
- 3 Pasek postępu. Umożliwia przewijanie filmu do przodu lub do tyłu przez przeciągnięcie lub dotknięcie.
- 4 Czas, jaki minął od początku odtwarzania filmu.
- 5 Klawisz Następny. Umożliwia przejście do następnego filmu wideo.
- 6 Klawisz odtwarzania/wstrzymywania.
- 7 Czas całkowity odtwarzania filmu.
- 8 Udostępnij. Umożliwia wysłanie filmu wideo przy użyciu jednej z dostępnych metod przesyłania.
- 9 Ulubione. Umożliwia oznaczenie filmu wideo jako ulubionego.
- 10 Klawisz menu. Wyświetlenie informacji o pliku, usunięcie lub wyskalowanie filmu.

Jak oznaczyć film wideo jako ulubiony

- 1 W odtwarzaczu wideo dotknij ekranu, jeśli elementy sterujące nie są wyświetlane.
- 2 Na pasku narzędzi u dołu ekranu dotknij pozycji . Film wideo będzie od teraz wyświetlany w kategorii wideo **Ulubione** podczas przeglądania biblioteki.

Jak udostępnić film wideo

- 1 W odtwarzaczu wideo dotknij ekranu, jeśli elementy sterujące nie są wyświetlane.
- 2 Na pasku narzędzi u dołu ekranu dotknij pozycji .
- 3 Wybierz jedną z dostępnych metod przesyłania.

Jak regulować głośność nagrania wideo

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak usunąć film wideo

- 1 Podczas oglądania utworu w odtwarzaczu wideo naciśnij przycisk .
- 2 Dotknij pozycji **Usuń**.

Jak wyszukać film wideo

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję **Mediascape**.
- 2 Jeżeli nie zostanie wyświetlony główny ekran filmów, naciśnij pozycję **Wideo** .
- 3 W górnej części ekranu stuknij pozycję **Biblioteka**.
- 4 Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby wyświetlić elementy według kategorii.
- 5 Stuknij opcję **Wyszukaj**. Zostanie wyświetlona klawiatura.
- 6 Wpisz słowo lub frazę. Wyniki są wyświetlane podczas wpisywania tekstu.
- 7 Kliknij wynik, aby obejrzeć pasujący film.

Jak przewijać film wideo do przodu i do tyłu

- 1 Podczas odtwarzania filmu dotknij i przytrzymaj dowolną część ekranu.
 - 2 Aby przewinąć do przodu, przeciągnij palcem w prawo. Aby zwiększyć prędkość przewijania do przodu, przeciągnij palcem dalej w prawo.
 - 3 Aby przewinąć do tyłu, przeciągnij palcem w lewo. Aby zwiększyć prędkość przewijania do tyłu, przeciągnij palcem dalej w lewo.
- 💡 Aby odtworzyć film z określoną prędkością podczas przewijania do przodu lub do tyłu, przeciągnij palec w górę, aż zostanie osiągnięta żądana prędkość. Możesz również przeciągnąć pasek postępu w prawo lub w lewo, aby przewinąć film do przodu lub do tyłu.

Przycinanie filmów

- 1 Podczas oglądania zdjęcia w odtwarzaczu wideo naciśnij przycisk .
 - 2 Stuknij opcję **Edytuj film**.
 - 3 Aby ustawić punkt początkowy filmu, przeciągnij lewy znacznik paska postępu do żądanej pozycji początkowej.
 - 4 Aby ustawić punkt końcowy, przeciągnij prawy wskaźnik paska postępu do żądanej pozycji końcowej.
 - 5 Stuknij opcję **Zapisz**. Przycięty film zostanie zapisany pod nową nazwą. Oryginalny film zostanie zachowany.
- ❗ Przycinać można tylko filmy nagrane kamerą telefonu.

Dostosowywanie nagrań wideo do ekranu

Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu wyświetlania nagrania wideo na ekranie, spróbuj wyskalować je przy użyciu jednej z poniższych opcji:

Bez powiększania	Jeśli nagranie wideo jest mniejsze niż ekran, jego oryginalny rozmiar jest zachowywany. Jeśli obraz jest większy niż ekran, zostanie zmieniony w celu dopasowania się w całości na ekranie.
Dopasuj	Jeśli obraz jest większy lub mniejszy niż ekran, jest zmieniany w celu dopasowania się w całości na ekranie.
Dopasuj przez przycięcie	Nagranie wideo jest powiększane w celu dopasowania do pełnego ekranu. Części nagrania wideo są niewidoczne. Nagranie wideo jest wyśrodkowane w pionie i poziomie.

Dostosowywanie nagrań wideo do ekranu

- 1 Podczas oglądania zdjęcia w odtwarzaczu wideo naciśnij przycisk .
- 2 Stuknij opcję **Typ skalowania**.
- 3 Wybierz rodzaj skalowania.

Robienie zdjęć i nagrywanie wideo

Zrób zdjęcie lub nagraj wideo, dotykając ekranu lub za pomocą klawisza kamery. Aparat można trzymać pionowo lub poziomo. Zdjęcia i pliki wideo są automatycznie zapisywane na karcie pamięci. Zdjęcie lub nagranie wideo można udostępnić znajomym albo przesłać do usługi internetowej.

Elementy sterujące wizjera i aparatu



- 1 Klawisz aparatu. Umożliwia włączanie aparatu, robienie zdjęć i nagrywanie wideo.
- 2 Powiększanie i pomniejszanie
- 3 Wybieranie ustawień robienia zdjęć (aparat w trybie fotografii)
- 4 Wybieranie rozdzielczości (aparat w trybie fotografii)
- 5 Wybieranie scenarii (aparat w trybie fotografii)
- 6 Wybieranie ustawień ostrości (aparat w trybie fotografii)
- 7 Wybieranie rozmiaru wideo (aparat w trybie kamery wideo)
- 8 Wybieranie scenarii (aparat w trybie kamery wideo)
- 9 Wybieranie ustawień nagrywania filmów (aparat w trybie kamery wideo)
- 10 Przełączanie między trybami fotografii i kamery wideo.
- 11 Wyświetlanie ostatnio zrobionych zdjęć lub odtwarzanie ostatnio nagranych filmów
- 12 Dostosowywanie jasności
- 13 Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zrobionych kamerą
- 14 Ikona stanu pokazująca wybrane ustawienia
- 15 Wybieranie dodatkowych ustawień
- 16 Przejście wstecz o jeden poziom lub zakończenie działania aparatu

Jak uaktywnić aparat

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

Jak zamknąć aparat

- Naciśnij przycisk ↩.

Korzystanie z aparatu w trybie fotografii

Jak zrobić zdjęcie przez dotknięcie ekranu

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Jeśli nie został wybrany tryb aparatu fotograficznego, dotknij pozycji .
- 3 Dotknij przycisku ustawień robienia zdjęć w wizjerze.
- 4 Dotknij pozycji .
- 5 Dotknij w wizjerze miejsca, na którym chcesz ustawić ostrość. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po ustawieniu ostrości. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane na karcie pamięci.

Jak zrobić zdjęcie za pomocą klawisza aparatu

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Jeśli nie został wybrany tryb aparatu fotograficznego, dotknij pozycji .
- 3 Naciśnij klawisz aparatu do połowy, aby użyć automatycznej ostrości.
- 4 Gdy ramka lub ramki ostrości staną się zielone, naciśnij klawisz aparatu do końca. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane na karcie pamięci.

Jak używać funkcji powiększania

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak ustawić poziom ekspozycji

- 1 W wizjerze dotknij pozycji .
- 2 Aby ustawić poziom, dotknij paska.

Jak wyświetlić ostatnio zrobione zdjęcia

- Na pasku u dołu wizjera dotknij jednej z pięciu miniatur. Filmy wideo są oznaczone symbolem .

Jak wyświetlić wszystkie zdjęcia zrobione aparatem

- 1 Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu w trybie fotografii, dotknij pozycji .
- 2 Dotknij pozycji .

- 💡 Zrobione zdjęcia należące do kategorii **Zdjęcia na taśmie** można także wyświetlać w aplikacji Sony Ericsson Mediascape.

Wykrywanie twarzy

Za pomocą funkcji wykrywania twarzy można nadać ostrość twarzy znajdującej się poza środkiem zdjęcia. Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane białymi ramkami. Zielona ramka wskazuje twarz, na której ustawiana jest ostrość. Ostrość jest ustawiana na twarzy znajdującej się najbliżej aparatu. Dotykając odpowiedniej ramki, możesz wybrać, na której twarzy zostanie ustawiona ostrość.

Jak ustawić wykrywanie twarzy

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Jeśli nie został wybrany tryb aparatu fotograficznego, dotknij pozycji .
- 3 Dotknij przycisku ustawień ostrości w wizjerze.
- 4 Dotknij pozycji .

Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji wykrywania twarzy

- 1 Mając ustawioną funkcję **Wykrywanie twarzy**, skieruj aparat w stronę obiektu. Każda wykryta twarz zostanie ujęta w ramkę.
- 2 Możesz dotknąć ramki, na której chcesz ustawić ostrość, lub poczekać, aż aparat automatycznie wybierze twarz do ustawienia ostrości.
- 3 Naciśnij klawisz aparatu do połowy. Twarz, na której ustawiono ostrość, jest zaznaczona zieloną ramką.
- 4 Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu do końca. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane na karcie pamięci.

Wykrywanie uśmiechu

Funkcja wykrywania uśmiechu umożliwia zrobienie zdjęcia twarzy, gdy tylko dana osoba się uśmiechnie. Aparat wykrywa do pięciu twarzy i wybiera jedną z nich na potrzeby funkcji wykrywania uśmiechu oraz automatycznej regulacji ostrości. Wybrana twarz jest zaznaczona żółtą ramką. Kiedy osoba, której twarz jest zaznaczona, uśmiechnie się, aparat automatycznie robi zdjęcie.

Jak ustawić wykrywanie uśmiechu

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Jeśli nie został wybrany tryb aparatu fotograficznego, dotknij pozycji .
- 3 Dotknij przycisku ustawień robienia zdjęć w wizjerze.
- 4 Dotknij pozycji .

Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji wykrywania uśmiechu

- 1 Mając ustawioną funkcję **Wykrywanie uśmiechu**, skieruj aparat w stronę obiektu. Każda wykryta twarz zostanie ujęta w ramkę (nie więcej niż pięć twarzy). Aparat wybiera twarz, na której jest ustawiana ostrość. Twarz, na której ustawiono ostrość, jest zaznaczona żółtą ramką.
- 2 Aparat automatycznie robi zdjęcie, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie. Zdjęcie zostanie zapisane na karcie pamięci.
- 3 Aby zrobić zdjęcie, mimo że uśmiech nie został wykryty, naciśnij klawisz aparatu do końca.

Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć

Aby do robionych zdjęć dodawane były informacje o przybliżonym położeniu geograficznym (tzw. geotag), należy włączyć funkcję geotagowania. Położenie geograficzne jest określane za pomocą sieci bezprzewodowych (sieci komórkowych lub Wi-Fi®) albo technologii GPS. Gdy w wizjerze pojawia się symbol , funkcja geotagowania jest włączona, lecz położenie geograficzne nie zostało odnalezione. Gdy w wizjerze pojawia się symbol , funkcja geotagowania jest włączona, a położenie geograficzne jest dostępne, do robionych zdjęć dodawane są geotagi. Jeśli nie widać żadnego z tych dwóch symboli, funkcja geotagowania jest wyłączona.

Włączanie geotagowania

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Stuknij kolejno **Ustawienia > Lokalizacja i zabezpieczenia**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Użyj sieci Wi-Fi** i/lub **Użyj satelitów GPS**.
- 4 Naciśnij klawisz .
- 5 Otwórz aparat, naciśnij przycisk  i stuknij pozycję **Ustawienia zaawansowane**.
- 6 Znajdź i stuknij opcję **Geotag**.
- 7 Wybierz opcję **Włącz**.
- 8 Zaznacz pole wyboru **Sieci bezprzewodowe** i/lub **Satelity GPS**.
- 9 Naciśnij klawisz aparatu, aby powrócić do wizjera.
- 10 Zanim zrobisz zdjęcie, upewnij się, że miejsce zostało znalezione. Gdy w wizjerze pojawi się , miejsce jest dostępne i można wykonać geotagowanie zdjęcia.

Korzystanie z ustawień aparatu w trybie fotografii

Jak wybrać ustawienia aparatu w trybie fotografii

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Jeśli nie został wybrany tryb aparatu fotograficznego, dotknij pozycji .
- 3 W wizjerze dotknij jednej z trzech ikon ustawień, aby uzyskać szybki dostęp do typowych ustawień.
- 4 Aby skorzystać z ustawień dodatkowych, naciśnij przycisk  i dotknij pozycji **Ustawienia zaawansowane**.
- 5 Dotknij opcji w obszarze wybranego ustawienia.
- 6 Po ustawieniu pozycji **Ustawienia zaawansowane** naciśnij przycisk , aby powrócić do wizjera.

Ustawienia aparatu w trybie fotografii

Tryb wykonywania zdjęć

Umożliwia wybranie sposobu zrobienia zdjęcia.



Normalny



Rozpoznawanie scenerii

Aparat określa najodpowiedniejszą scenerię. Po ustawieniu scenerii jest wyświetlana jej ikona.



Wykrywanie uśmiechu

Umożliwia zrobienie zdjęcia twarzy, gdy tylko pojawi się na niej uśmiech. Aparat wykrywa do pięciu twarzy i wybiera jedną z nich na potrzeby funkcji wykrywania uśmiechu oraz automatycznej regulacji ostrości. Kiedy osoba, której twarz jest zaznaczona, uśmiechnie się, aparat automatycznie zrobi zdjęcie.



Zdjęcie przez dotyk

To ustawienie służy do określenia konkretnego obszaru ostrości w wizjerze. Wystarczy dotknąć punktu, w którym ma być ustawiona ostrość. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po dotknięciu ekranu.

Rozdzielczość

Umożliwia wybranie jednego z kilku rozmiarów zdjęć i współczynników proporcji przed zrobieniem zdjęcia. Zdjęcie o wyższej rozdzielczości wymaga więcej pamięci.



8MP 4:3

Zdjęcie o rozmiarze 8 megapikseli i proporcjach 4:3. Nadaje się do robienia zdjęć, które będą wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.



6MP 16:9

Zdjęcie o rozmiarze 6 megapikseli i proporcjach 16:9. Format panoramiczny o wysokiej rozdzielczości. Rozdzielczość jest wyższa niż w formacie Full HD. Nadaje się do robienia zdjęć, które będą wyświetlane na ekranach panoramicznych.



2MP 4:3

Zdjęcie o rozmiarze 2 megapikseli i proporcjach 4:3. Nadaje się do robienia zdjęć, które będą wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne.



2MP 16:9

Zdjęcie o rozmiarze 2 megapikseli i proporcjach 16:9. Nadaje się do robienia zdjęć, które będą wyświetlane na ekranach panoramicznych.

Scenerie

Scenerie służą do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem typowych sytuacji przy użyciu wstępnie zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenerii, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość zdjęcia.



Normalne

Aparat automatycznie dostosowuje ustawienia dla zdjęcia.



Portret

Służy do robienia zdjęć portretowych. Funkcja wykrywania twarzy jest włączona. Ustawienia są zoptymalizowane tak, by odcienie skóry były nieco delikatniejsze.



Krajobraz

Służy do robienia zdjęć krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na obiektach znajdujących się w dużej odległości.



Sceneria nocna

Służy do robienia zdjęć w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia (bez lampy błyskowej). Ze względu na długi czas naświetlania aparat należy trzymać nieruchomo lub ustawić na stabilnej powierzchni.



Portret nocny

Służy do robienia zdjęć portretowych w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia (z lampą błyskową lub bez niej). Ze względu na długi czas naświetlania aparat należy trzymać nieruchomo lub ustawić na stabilnej powierzchni.



Plaża i śnieg

Do użytku w jasno oświetlonych miejscach w celu uniknięcia niedoświetlenia zdjęć



Sport

Służy do robienia zdjęć szybko poruszających się obiektów. Krótki czas naświetlania pozwala zminimalizować rozmazanie spowodowane przez ruch



Przyjęcie

Służy do robienia zdjęć w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Ten program tematyczny umożliwia nagrywanie w pomieszczeniach obiektów oświetlonych od tyłu lub światłem świec. Ze względu na długi czas naświetlania aparat należy trzymać nieruchomo lub ustawić na stabilnej powierzchni.



Dokument

Służy do robienia zdjęć tekstu lub rysunków. Nadaje zdjęciu większy kontrast.

Tryb ostrości

To ustawienie decyduje, która część zdjęcia powinna być ostra. Gdy włączony jest ciągły autofocus, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, by obszar wewnątrz białej ramki autofokusa pozostawał ostry.



Automatyczna ostrość jednopunktowa

Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągły autofocus jest włączony. Po naciśnięciu przycisku aparatu do połowy, biała ramka autofokusa zmieni kolor na zielony, gdy ostrość zostanie ustawiona.



Automatyczna ostrość wielopunktowa

Aparat automatycznie ustawia ostrość na kilku obszarach w wizjerze. Gdy przycisk aparatu zostanie wciśnięty do połowy, wszystkie ramki z ustawioną ostrością zmienią kolor na zielony. Ciągły autofocus jest wyłączony.



Makro

Automatyczna ostrość do zdjęć z ekstremalnym zbliżeniem. Ciągły autofocus jest włączony.



Wykrywanie twarzy

Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane białymi ramkami w wizjerze. Aparat automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być ustawiona ostrość, dotykając ją na ekranie. Gdy przycisk aparatu zostanie wciśnięty do połowy, zielona ramka pokazuje, dla której twarzy została ustawiona ostrość. Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi typami scenarii. Ciągły autofocus jest włączony.



Nieskończoność

Służy do robienia zdjęć z dużej odległości. Ostrość jest ustawiana na odległych obiektach. Obiekty znajdujące się blisko aparatu mogą być rozmyte.

Ustawienia zaawansowane

Służy do wybierania dodatkowych ustawień aparatu w trybie fotografii.

Oświetlenie do zdjęć

Oświetlenie umożliwia robienie zdjęć w ciemnym otoczeniu lub w przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu.



Włącz

Wyłącz

Oświetlenie do zdjęć jest wyłączone. Czasami jakość zdjęcia może być lepsza bez oświetlenia, nawet jeśli otoczenie jest ciemne. Aby zrobić dobre zdjęcie bez użycia oświetlenia, należy trzymać aparat nieruchomo. Aby uniknąć rozmycia zdjęcia, można skorzystać z samowyzwalacza.

Samowyzwalacz

Używając samowyzwalacza, można zrobić zdjęcie bez konieczności trzymania telefonu. Samowyzwalacz służy do robienia autoportretów lub zdjęć grupowych, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Samowyzwalacza można także używać, aby uniknąć drgań aparatu podczas robienia zdjęć.



Wł. (10 sekund)

Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między naciśnięciem klawisza aparatu a zrobieniem zdjęcia.

Wyłącz

Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po naciśnięciu klawisza aparatu.

Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji za pomocą pomiaru oświetlenia w wizjerze.

Środek

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka wizjera.

Wartość średnia

Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia w całym wizjerze.

Punkt

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do bardzo małej części wizjera.

Balans bieli

Ustawienie równowagi bieli dostosowuje równowagę kolorów do warunków oświetleniowych.

Auto

Umożliwia automatyczne dostosowanie równowagi kolorów do warunków oświetlenia.

Mocne światło

Umożliwia dostosowanie równowagi kolorów do jasnego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek, lub do szybko zmieniających się warunków oświetlenia.

Światło fluorescencyjne

Umożliwia dostosowanie równowagi kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.

Światło dnia

Umożliwia dostosowanie równowagi kolorów do jasnego oświetlenia na dworze.

Zachmurzenie

Umożliwia dostosowanie równowagi kolorów do zachmurzonego nieba.

Stabilizator obrazu

Nieruchome trzymanie telefonu podczas robienia zdjęcia może być trudne. Stabilizator pomaga w wykonaniu zdjęcia, kompensując drobne ruchy ręki.



Włącz

Zaleca się pozostawienie stabilizatora włączonego.

Wyłącz

Gdy stabilizator jest wyłączony, zdjęcie może być rozmyte.

Poziom uśmiechu

Przed zrobieniem zdjęcia użyj funkcji wykrywania uśmiechu, aby sprawdzić, na jaki rodzaj uśmiechu aparat reaguje.

Duży uśmiech

Zdjęcie zostanie zrobione dopiero po wykryciu szerokiego uśmiechu.

Normalny uśmiech

Zdjęcie zostanie zrobione po wykryciu przeciętnego uśmiechu.

Słaby uśmiech

Zrób zdjęcie nawet wtedy, gdy wykryty zostanie lekki uśmiech.

Geotag

Umożliwia dołączanie do zdjęć szczegółowych informacji o miejscu ich zrobienia.



Włącz

Gdy funkcja geotagowania jest włączona, do robionych zdjęć dodawane są informacje o przybliżonym położeniu geograficznym. Położenie geograficzne jest określane za pomocą sieci bezprzewodowych (sieci komórkowych lub Wi-Fi) albo technologii GPS. Można wybrać obie opcje jednocześnie. Aby korzystać z funkcji geotagowania, należy również włączyć funkcje dotyczące położenia w menu **Ustawienia**. Informacje na ten temat znajdują się w sekcji **Usługi lokalizacji** na stronie 110. Dodawanie geotagów do zdjęć wymaga określenia położenia przed zrobieniem zdjęcia. Gdy telefon szuka informacji o położeniu, jest wyświetlana ikona . Położenie jest określone, gdy jest wyświetlona ikona .

Sieci bezprzewodowe

Do określenia położenia można użyć sieci bezprzewodowych, gdy satelity znajdują się poza zasięgiem, na przykładowo, w pomieszczeniach. Podczas korzystania z sieci bezprzewodowych położenie jest określane szybciej, ale dokładność jest mniejsza niż w przypadku technologii GPS.

Satelity GPS

Aby korzystać z technologii GPS, należy włączyć odbiornik GPS oraz znajdować się w miejscu, gdzie niebo nie jest zachmurzone. Jeżeli **Sieci bezprzewodowe** zostały włączone i satelity znajdują się poza zasięgiem, do określenia położenia jest wykorzystywana sieć bezprzewodowa.

Wyłącz

Gdy geotagowanie jest wyłączone, nie można wyświetlić lokalizacji, w której zdjęcie zostało wykonane.

Dźwięk migawki

Umożliwia wybranie dźwięku, który będzie słyszalny po naciśnięciu klawisza aparatu w celu zrobienia zdjęcia.

Zresetuj ustawienia

Umożliwia przywrócenie początkowych wartości wszystkich ustawień aparatu.

Wskazówki dotyczące korzystania z aparatu

Reguła jednej trzeciej

Nie umieszczaj obiektu na środku kadru. Umieszczenie go w jednej trzeciej odległości od krawędzi pozwala uzyskać lepszy rezultat.

Trzymaj aparat nieruchomo

Trzymaj aparat nieruchomo, aby uniknąć rozmazania zdjęć. Spróbuj ustabilizować rękę, opierając ją na czymś stabilnym.

Podejdź bliżej

Podejście jak najbliżej obiektu pozwoli w większym stopniu wypełnić nim kadr.

Pomyśl o różnorodności

Pomyśl o różnych kątach i zbliż się do obiektu. Zrób klika zdjęć w pionie. Wypróbuj różne pozycje.

Używaj jednolitego tła

Jednolite tło ułatwia oświetlenie obiektu.

Utrzymuj obiektyw w czystości

Telefony komórkowe są używane w różnych miejscach i przy każdej pogodzie oraz noszone w kieszeniach i torbach. Obiektyw aparatu staje się przez to brudny i pokryty odciskami palców. Do czyszczenia obiektywu używaj miękkiej szmatki.

Korzystanie z aparatu w trybie wideo

Jak nagrać film wideo za pomocą klawisza aparatu

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu w trybie kamery wideo, dotknij pozycji .
- 3 Naciśnij klawisz aparatu.

Jak nagrać film wideo przez przeciąganie ekranu

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu w trybie kamery wideo, dotknij pozycji .
- 3 Dotknij przycisku ustawień robienia zdjęć w wizjerze.
- 4 Dotknij pozycji .
- 5 Dotknij ekranu, aby rozpocząć nagrywanie.
- 6 Dotknij ekranu, aby zatrzymać nagrywanie. Film wideo zostanie automatycznie zapisany na karcie pamięci.

Jak wyświetlić nagrane ostatnio filmy wideo

- Na pasku u dołu wizjera dotknij jednej z pięciu miniatur. Filmy wideo są oznaczone symbolem .

Jak wyświetlić wszystkie nagrane filmy wideo

- 1 Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu w trybie kamery wideo, dotknij pozycji .
- 2 Dotknij pozycji .



Nagrane filmy wideo należące do kategorii **Wideo na taśmie** można także wyświetlać w aplikacji Sony Ericsson Mediascape.

Korzystanie z ustawień aparatu w trybie kamery wideo

Jak wybrać ustawienia aparatu w trybie kamery wideo

- 1 Uaktywnij aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu w trybie kamery wideo, dotknij pozycji .
- 3 Dotknij jednej z trzech ikon ustawień, aby uzyskać szybki dostęp do typowych ustawień.
- 4 Aby skorzystać z ustawień dodatkowych, naciśnij przycisk  i dotknij pozycji **Ustawienia zaawansowane**.
- 5 Dotknij opcji w obszarze wybranego ustawienia.
- 6 Po ustawieniu pozycji **Ustawienia zaawansowane** naciśnij przycisk , aby powrócić do wizjera.

Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo

Rozmiar nagrania wideo

Służy do wybierania rozmiaru wideo dla różnych formatów



HD 720p

Format HD (High Definition) o proporcjach 16:9. 1280×720 pikseli



VGA (pełna szerokość)

Format Full Wide VGA o proporcjach 16:9. 864×480 pikseli



VGA

Format VGA o proporcjach 4:3. 640 x 480 pikseli.



QVGA

Format Quarter VGA o proporcjach 4:3. 320 x 240 pikseli.



Wiadomość MMS

Służy do nagrywania filmów wideo, które można wysłać w wiadomościach MMS. Czas nagrania w tym formacie wideo jest ograniczony tak, aby można było wysłać plik w wiadomości MMS.

Scenerie

Funkcja Scenerie służy do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem typowych sytuacji przy użyciu wstępnie zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenarii, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość nagrania wideo.



Normalne

Aparat automatycznie dostosowuje ustawienia obrazu wideo. Funkcja stałej automatycznej ostrości jest włączona — oznacza to, że aparat ustawia ostrość na obiekcie najbardziej widocznym w wizjerze i utrzymuje ostrość lub próbuje podążać za obiektem, nawet jeżeli odległość ulegnie zmianie.



Portret

Służy do nagrywania portretowych filmów wideo. Ustawienia są zoptymalizowane tak, by odcienie skóry były nieco delikatniejsze. Funkcja stałej automatycznej ostrości jest włączona — oznacza to, że aparat ustawia ostrość na obiekcie najbardziej widocznym w wizjerze i utrzymuje ostrość lub próbuje podążać za obiektem, nawet jeżeli odległość ulegnie zmianie.



Krajobraz

Służy do nagrywania filmów wideo krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na obiektach znajdujących się w dużej odległości.



Tryb nocny

Włączenie tego trybu powoduje zwiększenie czułości na światło. Służy do nagrywania w słabo oświetlonych miejscach. Filmy wideo z szybko poruszającymi się obiektami mogą być rozmazane. Podczas nagrywania trzymaj aparat nieruchomo lub postaw go na nieruchomym obiekcie. Wyłączaj tryb nocny w dobrze oświetlonych miejscach, aby zwiększyć jakość nagrania.



Plaża i śnieg

Do użytku w jasno oświetlonych miejscach w celu uniknięcia niedoświetlenia filmu wideo. Funkcja stałej automatycznej ostrości jest włączona — oznacza to, że aparat ustawia ostrość na obiekcie najbardziej widocznym w wizjerze i utrzymuje ostrość lub próbuje podążać za obiektem, nawet jeżeli odległość ulegnie zmianie.



Sport

Służy do nagrywania szybko poruszających się obiektów. Krótki czas ekspozycji minimalizuje zamazania wywołane przez ruch. Funkcja stałej automatycznej ostrości jest włączona — oznacza to, że aparat

ustawia ostrość na obiekcie najbardziej widocznym w wizjerze i utrzymuje ostrość lub próbuje podążać za obiektem, nawet jeżeli odległość ulegnie zmianie.



Przyjęcie

Służy do nagrywania filmów wideo w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Ten program tematyczny umożliwia nagrywanie w pomieszczeniach obiektów oświetlonych od tyłu lub światłem świec. Filmy wideo z szybko poruszającymi się obiektami mogą być rozmazane. Podczas nagrywania trzymaj aparat nieruchomo lub postaw go na nieruchomym obiekcie. Funkcja stałej automatycznej ostrości jest włączona — oznacza to, że aparat ustawia ostrość na obiekcie najbardziej widocznym w wizjerze i utrzymuje ostrość lub próbuje podążać za obiektem, nawet jeżeli odległość ulegnie zmianie.

Tryb wykonywania zdjęć

Służy do wybierania sposobu nagrywania filmu wideo.



Normalny

Służy do włączania i zatrzymywania nagrywania filmu przyciskiem kamery.



Zdjęcie przez dotyk

Służy do włączania i zatrzymywania nagrywania filmu przez dotknięcie ekranu.

Ustawienia zaawansowane

Służy do wybierania dodatkowych ustawień aparatu w trybie kamery wideo.

Oświetlenie do zdjęć

Oświetlenie umożliwia nagrywanie filmów wideo w słabo oświetlonych miejscach lub w przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu.



Włącz

Wyłącz

Czasami jakość nagrania wideo może być lepsza bez oświetlenia, nawet jeśli otoczenie jest ciemne. Aby nagrać dobry film wideo bez użycia oświetlenia, trzymaj aparat nieruchomo.

Samowyzwalacz

Samowyzwalacz umożliwia nagranie filmu wideo bez konieczności trzymania telefonu. Można go używać podczas nagrywania grupowych filmów wideo, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Samowyzwalacza można także używać, aby uniknąć drgań aparatu podczas nagrywania.



Wł. (10 sekund)

Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między naciśnięciem klawisza aparatu a rozpoczęciem nagrywania.

Wyłącz

Nagrywanie filmu wideo rozpocznie się natychmiast po naciśnięciu klawisza aparatu.

Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji za pomocą pomiaru oświetlenia w wizjerze.

Środek

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka wizjera.

Wartość średnia

Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia w całym wizjerze.

Punkt

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do bardzo małej części wizjera.

Balans bieli

Ustawienie równowagi bieli dostosowuje równowagę kolorów do warunków oświetleniowych.

Auto

Umożliwia automatyczne dostosowanie równowagi kolorów do warunków oświetlenia.

Mocne światło

Umożliwia dostosowanie równowagi kolorów do jasnego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek, lub do szybko zmieniających się warunków oświetlenia.

Światło fluorescencyjne

Umożliwia dostosowanie równowagi kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.

Światło dnia

Umożliwia dostosowanie równowagi kolorów do jasnego oświetlenia na dworze.

Zachmurzenie

Umożliwia dostosowanie równowagi kolorów do zachmurzonego nieba.

Stabilizator obrazu

Nieruchome trzymanie telefonu podczas nagrywania filmu wideo może być trudne. Stabilizator pomaga w wykonaniu zdjęcia, kompensując drobne ruchy ręki.

**Włącz**

Zaleca się pozostawienie stabilizatora włączonego.

Wyłącz

Gdy stabilizator jest wyłączony, nagranie wideo może być rozmazane.

Dźwięk migawki

Umożliwia wybranie dźwięku, który będzie odtwarzany po naciśnięciu klawisza aparatu w celu rozpoczęcia nagrywania.

Mikrofon

Umożliwia określenie, czy podczas nagrywania filmów wideo ma być nagrywany dźwięk otoczenia.

Zresetuj ustawienia

Umożliwia przywrócenie początkowych wartości wszystkich ustawień kamery.


Usługi lokalizacji

Swoje bieżące położenie możesz określić za pomocą sieci bezprzewodowych lub technologii GPS. Technologia sieci bezprzewodowych umożliwia szybkie określenie pozycji, ale nie zapewnia stałej dokładności. Skorzystanie z technologii GPS może potrwać nieco dłużej, ale pozycja określona w taki sposób będzie bardzo precyzyjna. Do określania pozycji można wykorzystywać zarówno technologię sieci bezprzewodowych, jak i technologię GPS.

Korzystanie z technologii GPS

Telefon jest wyposażony w odbiornik GPS, który używa sygnałów satelitarnych do obliczenia współrzędnych aktualnego położenia. Niektóre funkcje GPS korzystają z Internetu. Mogą obowiązywać ograniczenia prędkości przesyłania danych i opłaty.

Podczas używania funkcji, które wymagają zlokalizowania użytkownika za pomocą odbiornika GPS, musisz znajdować się w miejscu, gdzie niebo nie jest zasłonięte. Jeśli odbiornik GPS nie wykryje Twojego położenia w ciągu kilku minut, przejdź w inne miejsce. Aby wspomóc wyszukiwanie, nie przemieszczaj się i nie zasłaniaj anteny GPS. Lokalizacja anteny GPS została pokazana na ilustracji poniżej. Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu odbiornika GPS może potrwać do 10 minut.

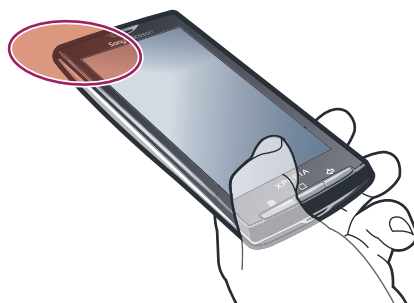

💡 Jeżeli nie możesz korzystać z niektórych funkcji GPS, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 116.

! Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług wskazujących położenie, w tym między innymi usług nawigacyjnych.

Jak włączyć odbiornik GPS

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję
- 2 Stuknij **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Użyj satelitów GPS**.

Jak używać sieci bezprzewodowych do znajdowania swojego położenia

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij opcję .
- 2 Stuknij kolejno **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Użyj sieci Wi-Fi**.

Google Maps™

Aplikacja Google Maps™ umożliwia wyświetlanie bieżącego położenia, znajdowanie innych miejsc i wyznaczanie tras. Po uruchomieniu aplikacji Google Maps™ przybliżone położenie użytkownika jest podawane na podstawie informacji z sieci komórkowych znajdujących się w okolicy. Informacje te są aktualizowane przy użyciu dokładniejszych danych, gdy odbiornik GPS znajdzie Twoje położenie.

! Włącz ustawienia funkcji określania położenia, zanim spróbujesz je ustalić.

💡 Jeśli orientacja ekranu nie zmienia się automatycznie po obróceniu telefonu, można ją zmienić w ustawieniach wyświetlacza telefonu.

Jak korzystać z aplikacji Google Maps™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Mapy**.
- 💡 Aplikacja Google Maps™ jest dostępna w wybranych sklepach, krajach i regionach.

Uzyskiwanie wskazówek na temat dojazdu

Aplikacja Wisepilot™ udziela wskazówek głosowych co do kolejnych zakrętów, ułatwiając dotarcie do różnych miejsc. Pomaga również zarządzać podróżami oraz udostępniać trasy i lokalizacje znajomym przez SMS, serwis Twitter™ lub Facebook™.

Przed podjęciem podróży możesz pobrać i zapisać mapy na karcie pamięci. Dzięki temu można uniknąć wysokich kosztów roamingu podczas podróży poza zasięg sieci operatora.

- ! Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług wskazujących położenie, w tym aplikacji Wisepilot™. Aplikacja Wisepilot jest dostępna tylko w niektórych krajach. Aby uzyskać więcej informacji, w tym instrukcję obsługi aplikacji Wisepilot, przejdź do witryny www.sonyericsson.wisepilot.com.

Jak uruchomić aplikację Wisepilot™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Wisepilot**.

Blokowanie i ochrona telefonu

Numer IMEI

Każdy telefon ma przypisany unikatowy numer IMEI (International Mobile Equipment Identity), identyfikujący dany aparat. Ten numer należy zapisać. W przypadku kradzieży telefonu operator może zablokować dostęp telefonu o tym numerze IMEI do krajowej sieci telefonicznej.

Jak sprawdzić numer IMEI



- Numer IMEI znajduje się pod baterią.

Jak wyświetlić numer IMEI w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Informacje o telefonie**.
- 3 Przewiń do pozycji **IMEI**, aby wyświetlić numer **IMEI**.

Ochrona karty SIM

Blokada karty SIM chroni tylko Twój abonament. Telefon nadal będzie działać z nową kartą SIM. Jeśli blokada karty SIM jest włączona, musisz wprowadzać kod PIN (Personal Identity Number). Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN większą liczbę razy niż dozwolona spowoduje zablokowanie karty SIM. Należy wówczas wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key), a następnie nowy kod PIN. Kody PIN, PIN2 i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

Jak włączyć blokadę karty SIM kodem PIN

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM** > **Zablokuj kartę SIM**.
- 3 Wprowadź kod PIN karty SIM i puknij pozycję **OK**.

Jak zmienić kod PIN karty SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM** > **Zmień kod PIN do karty SIM**.
- 3 Wprowadź stary kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 4 Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 5 Ponownie wpisz nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.

Jak zmienić kod PIN2 karty SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustalony numer** > **Zmień PIN2**.
- 3 Wprowadź stary kod PIN2 karty SIM i puknij pozycję **OK**.
- 4 Wprowadź nowy kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 5 Potwierdź nowy kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

Jak odblokować zablokowaną kartę SIM

- 1 Po wyświetleniu komunikatu **Karta SIM zablokowana** wprowadź kod PUK **dostarczony przez operatora** wprowadź kod PUK, a następnie puknij pozycję **OK**.
- 2 Wprowadź nowy kod PIN i puknij pozycję **OK**.
- 3 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i puknij pozycję **OK**.

Wzór odblokowania ekranu

Dane w telefonie można zabezpieczyć za pomocą wzoru odblokowania ekranu, który jest znany tylko użytkownikowi. Wzór ten jest zapisany w telefonie i po jego uruchomieniu lub aktywacji ekranu pojawi się monit o jego wprowadzenie.

- ! Zapamiętanie wzoru odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go nie zapamiętasz, być może nie uda się przywrócić ważnych danych, takich jak kontakty i wiadomości. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w centrum obsługi firmy Sony Ericsson.

Jak utworzyć wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia** > **Ustaw wzór odblokowania**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie. Pojawi się monit o wybór pytania zabezpieczającego, które zostanie zadane w celu odblokowania telefonu, jeśli zapomnisz wzoru odblokowania ekranu.

Jak odblokować ekran za pomocą wzoru odblokowania ekranu

- 1 Naciśnij przycisk  lub , aby uaktywnić telefon.
- 2 Przeciągnij palcem wzdłuż ścieżki, a następnie narysuj swój wzór odblokowania ekranu.

Jak zmienić wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia** > **Zmień wzór odblokowania**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Jak wyłączyć wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia**.
- 3 Usuń zaznaczenie pole wyboru **Wymagaj wzoru**.
- 4 Narysuj wzór blokowania ekranu.

Aktualizowanie telefonu

Zaktualizuj oprogramowanie telefonu do najnowszej wersji, aby zoptymalizować jego działanie i zastosować najnowsze ulepszenia. Aktualizacje można pobrać bezpośrednio na telefon z pośrednictwem połączenia z Internetem 2G lub 3G lub Wi-Fi. Można też użyć aplikacji PC Companion na komputerze. Wystarczy podłączyć telefon do komputera za pomocą przewodu USB, a aplikacja PC Companion poprowadzi użytkownika przez dalszą część procesu.

- ! Za połączenie z Internetem z telefonu mogą być pobierane opłaty za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.
- ! Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem aktualizowania telefonu za pomocą aplikacji PC Companion utworzyć i zapisać kopię zapasową wszystkich danych przechowywanych w telefonie.

Aktualizowanie telefonu drogą bezprzewodową

Jak bezprzewodowo pobrać aktualizacje oprogramowania

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Aktualizacja oprogramow..**
 - 3 Stuknij opcję **Aktualizuj teraz**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zaktualizować telefon.
-  Zaznacz opcję **Autowyszukiwanie**, aby telefon automatycznie wyświetlał powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania.

Aktualizowanie telefonu przy użyciu przewodu USB

Telefon można zaktualizować przy użyciu przewodu USB i aplikacji PC Companion. Aplikacja PC Companion staje się dostępna po podłączeniu telefonu do komputera za pomocą przewodu USB. Więcej informacji dotyczących uruchamiania aplikacji PC Companion można znaleźć w sekcji *Aplikacja PC Companion* na stronie 71.

Jak pobrać aktualizacje oprogramowania za pomocą przewodu USB

-  Nie odłączaj przewodu USB podczas aktualizowania telefonu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawartości. Po zakończeniu aktualizacji odłącz telefon, korzystając z funkcji bezpiecznego usuwania urządzeń.
- ! Aby wykonać instrukcje poniżej, należy zainstalować na komputerze aplikację PC Companion. Aby zainstalować aplikację PC Companion, podłącz telefon do komputera przy użyciu przewodu USB, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.
- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB. Jeśli aplikacja PC Companion została właśnie zainstalowana, odłącz telefon od komputera i podłącz go ponownie przed próbą pobrania aktualizacji oprogramowania.
 - 2 Stuknij opcję **Podłącz telefon**.
 - 3 **Komputer:** Poczekaj kilka sekund na uruchomienie programu PC Companion. Jeśli aplikacja PC Companion nie zostanie uruchomiona automatycznie, należy ją uruchomić z menu Start na komputerze.
 - 4 Kliknij opcję **Strefa pomocy** > **Aktualizacja oprogramowania** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zaktualizować telefon.
- ! Podczas używania programu PC Companion będziesz otrzymywać powiadomienia o wszelkich dostępnych aktualizacjach oprogramowania telefonu.

Rozwiązywanie problemów

Telefon nie działa zgodnie z oczekiwaniami

W przypadku wystąpienia problemów z telefonem przed podjęciem jakichkolwiek innych czynności zastosuj się do następujących wskazówek:

- Ponownie uruchom telefon.
- Wyjmij i włóż z powrotem baterię oraz kartę SIM. Następnie ponownie uruchom telefon.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu. Zaktualizowanie telefonu zapewnia jego optymalne działanie i zastosowanie najnowszych ulepszeń. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji **Aktualizowanie telefonu** na stronie 114.
- Zresetuj telefon.



Zachowaj cierpliwość podczas resetowania telefonu. Ponowne uruchomienie telefonu podczas jego resetowania może go trwale uszkodzić.

Jak wymusić zamknięcie aplikacji

- Gdy w oknie podręcznym jest wyświetlany komunikat, że aplikacja nie odpowiada, puknij pozycję **Wymuś zamknięcie**.
- 💡 Jeśli nie chcesz wymuszać zatrzymania aplikacji, możesz poczekać, aż aplikacja zacznie odpowiadać, pukając w tym celu pozycję **Czekaj**.

Resetowanie telefonu

Możliwe jest przywrócenie oryginalnych ustawień telefonu z lub bez usuwania swoich osobistych danych i pobranych aplikacji. Innymi słowy, telefon zostaje przywrócony do takiego stanu, w jakim został dostarczony przez producenta. Przed zresetowaniem telefonu należy utworzyć kopię zapasową wszelkich ważnych danych zapisanych w telefonie.

Jak zresetować telefon

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Prywatność**.
- 3 Stuknij pozycję **Resetowanie ustawień**, aby zresetować aplikacje, takie jak poczta e-mail, do ich wartości domyślnych bez zmieniania swoich osobistych danych i kont.
- 4 Stuknąc **Ustawienia fabryczne** > **Resetuj telefon** > **Wymaż wszystko**, aby usunąć wszystkie osobiste dane z telefonu, w tym konto Google™ i pobrane aplikacje.

Nie mogę naładować baterii telefonu

Ładowarka nie jest poprawnie podłączona lub połączenie z baterią jest słabe. Wyjmij baterię i wyczyść styki.

Po rozpoczęciu ładowania telefonu nie pojawia się ikona ładowania baterii

Przed pojawieniem się ikony baterii na ekranie może minąć kilka minut.

Poziom naładowania baterii jest niski

Postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami na temat tego, jak lepiej wykorzystać swoją baterię. Zobacz **Wydajność baterii** na stronie 11.

Nie mogę przenieść zawartości między telefonem a komputerem za pomocą przewodu USB

Oprogramowanie lub sterowniki USB nie zostały poprawnie zainstalowane. Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i sekcje rozwiązywania problemów znajdziesz pod adresem www.sonyericsson.com/support.

Nie mogę korzystać z usług internetowych

Upewnij się, że abonament obejmuje pobieranie danych, a ustawienia internetowe telefonu są poprawnie skonfigurowane. Więcej informacji na temat włączania transmisji danych, roamingu danych oraz ustawień pobierania z Internetu znajduje się w sekcji *Ustawienia Internetu i wiadomości* na stronie 29. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach abonamentu, skontaktuj się z operatorem sieci.

Komunikaty o błędach

Brak zasięgu sieci

- W telefonie jest ustawiony tryb samolotowy. Upewnij się, że tryb samolotowy został wyłączony.
- Telefon nie odbiera żadnego sygnału sieci lub odbierany sygnał jest zbyt słaby. Skontaktuj się z operatorem sieci, aby upewnić się, że dane miejsce jest objęte zasięgiem.
- Karta SIM nie działa prawidłowo. Włóż kartę SIM do innego telefonu. Jeśli drugi telefon będzie działał normalnie, źródłem problemu jest Twój telefon. W takim przypadku skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Sony Ericsson.

Tylko połączenia alarmowe

Jesteś w zasięgu sieci, ale nie możesz z niej korzystać. W awaryjnych wypadkach niektórzy operatorzy umożliwiają wykonywanie połączeń na międzynarodowy numer alarmowy 112. Patrz *Połączenia alarmowe* na stronie 32.

Karta SIM jest zablokowana.

Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PIN. Aby odblokować telefon, musisz podać kod PUK dostarczony przez operatora.

Karta SIM jest zablokowana kodem PUK.

Dziesięć razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PUK (Personal Unblocking Key). Skontaktuj się z usługodawcą.

Informacje prawne

Sony Ericsson X10i/X10a

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzać w niej ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonalen programów i (lub) sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach instrukcji.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Numer publikacji: 1234-4967.4

Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej, na przykład dzwonek. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną do telefonu komórkowego lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób użycia. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez inne podmioty.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego podmiotu będącego ich dostawcą i może podlegać dodatkowym warunkom korzystania. W przypadku aplikacji uzyskiwanych w witrynach innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn i stosowanymi zasadami dotyczącymi prywatności. Firma Sony Ericsson nie daje żadnych gwarancji dotyczących dostępności lub wydajności jakichkolwiek witryn innych podmiotów ani oferowanych przez nich usług.

Aby przeczytać informacje o zgodności z normami, takie jak symbol CE, wyjmij baterię z telefonu.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością swoich właścicieli.

Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Niniejszy produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie

i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez zezwolenia firmy Microsoft jest zabronione.

Właściciele praw do zawartości używają technologii zarządzania prawami dostępu do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu zapewnienia ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeżeli oprogramowanie WMDRM nie zdola ochronić zawartości, jej właściciele mogą zwrócić się do firmy Microsoft o odwołanie możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika uaktualnienia oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która tego wymaga.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („wideo MPEG-4”) lub standardem AVC („wideo AVC”) i (lub) (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i (lub) wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje,

dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: <http://www.mpegla.com>. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 została licencjonowana przez instytut Fraunhofer IIS i firmę Thomson.

Umowa licencyjna użytkownika platformy Sun Java Platform, Micro Edition.

Ograniczenia: Oprogramowanie to poufny materiał chroniony prawem autorskim należącym do firmy Sun. Tytuł własności wszystkich kopii pozostaje w posiadaniu firmy Sun i (lub) jej licencjodawców. Klient nie może modyfikować, dekompiłować, dezasemblować, deszyfrować, oddzielać ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno dzierżawić, przekazywać ani udzielać na niego licencji, w całości ani w części.

Indeks

A

aktualizowanie	
stan	51
aktualizowanie telefonu	114
Android Market	54
aparat	100, 102
ekspozycja	101
elementy sterujące	100
geotagowanie	102
ikony	107
jasność	101
nagrywanie wideo	106
omówienie	100
powiększenie	101
robienie zdjęć	101, 102
rozpoznawanie twarzy	94
stała automatyczna ostrość	103, 107
ustawienia	102, 107
wideo	106
wideo HD (High Definition)	107
wizjer	100
wybieranie ustawień	102, 103
wybór ustawień	107
wykrywanie twarzy	101
wykrywanie uśmiechu	102
wyświetlanie nagranych filmów wideo	106
wyświetlanie nagranych ostatnio filmów	
wideo	106
wyświetlanie zdjęć	101
zamykanie	100
aparat fotograficzny	100
ustawienia	103
aparat w trybie fotografii	101
ustawienia	102
aparat w trybie kamery wideo	
nagrywanie wideo	106
Aplikacja Creatouch™	17
Aplikacja Google Talk™	48
aplikacje	
przegląd	15
zarządzanie	18
audio	
odtwarzanie	84
podcasty	88
regulacja głośności	85

B

bateria	13
pokrywa	8
zdejmowanie	8
blokady	
blokada ekranu	9
blokowanie ekranu	9
włączanie ekranu	9
wzór	113
wzór odblokowania ekranu	113
budzik	57

C

chronienie danych	113
czat (komunikacja błyskawiczna)	48

D

data	
format	27
dzwonek	57
ustawianie utworu	86

E

e-mail	
więcej niż jedno konto	46
e-mail	45
konfiguracja	45
ekran	28
Ekran główny	14
ekspozycja	101

F

Facebook™	50
aktualizacja stanu	51
konfiguracja w aplikacji Timescape™	53
filmy	96
filmy wideo	
nagrywanie	106
oznaczanie jako ulubionego	98
udostępnianie	98
usuwanie	98
wysyłanie	98
filtr	
zdarzenia w Timescape™	51

G

geotagowanie	
zdjęć	102
głośność	
klawisz	26, 28
regulacja dla nagrania wideo	98
Gmail™	47
godzina	27
Google Maps™	110
Google™, konfiguracja konta	47
GPS	110

I

ikony	
aparatu	107
importowanie kontaktów z karty SIM	37
informacje osobiste	36
instrukcja konfiguracji	9
Internet	
przeglądarka internetowa	67
ustawienia	29

J

jasność	28
język	29
pisanie	25

K

kafelek	51
kafelki	50
kalendarz	56
tworzenie zdarzenia	56
kamera wideo	100, 106
stała automatyczna ostrość	107
ustawienia	107
wideo HD (High Definition)	107
Karta SIM	112
karta SIM	112
eksportowanie kontaktów	41
importowanie kontaktów	37
wkładanie	8
klawiatura	24
ustawienia	25
klawisze	13
kontakty	36
importowanie z karty SIM	37

kopiuj	41	udostępnianie	86
łączenie informacji o kontakcie	39	usuwanie	86
udostępnianie	40	używanie zestawu HF	26
ulubione	39	wstrzymywanie utworu	85
utwórz kopię zapasową	41	wyszukiwanie	86
wysyłanie	40	zmienianie utworów	85
zdjęcie	38, 94		
L		N	
Lista odtwarzania przypominająca dźwięki	88	nagrania wideo	96
listy odtwarzania		odtworzenie	97
kopiowanie na kartę pamięci	87	przeglądanie	96
Lista przypominająca dźwięki	88	przewijanie do przodu lub do tyłu	99
odtworzenie	88	przycinanie	99
tworzenie	87	regulacja głośności	98
usuwanie utworów	88	skalowanie	99
zmiana kolejności utworów	88	wyszukiwanie	98
Ł		nagrywanie wideo	100
ładowanie	13	używanie klawisza aparatu	106
M		nawigacja	22
Media Go™	72	nazwy	
Mediascape		dodawanie nazw do twarzy na zdjęciach	95
główny ekran filmów wideo	96	numery alarmowe	32
główny ekran muzyki	82		
główny ekran zdjęć	90	O	
konfigurowanie usług online	90	ochrona danych	113
muzyka	82	odbieranie elementów przy użyciu technologii	
nagrania wideo	96	bezprowadowej Bluetooth™	74
odtworzenie muzyki w kolejności losowej	87	odtworczacz muzyki	84
omówienie	80	listy odtwarzania	87
omówienie odtwarzacza wideo	98	minimalizowanie	85
otwieranie	80	przycisk nieskończoności	85
pliki wideo	96	odtworczacz wideo	98
pobieranie okładki albumu	86	odtworzenie nagrań wideo	97
podcasty	88	przeglądanie nagrań wideo	96
powiązana zawartość multimedialna	80	odtworzenie	
przeglądanie muzyki	82	muzyka	84
przeglądanie zawartości audio	83	odtworzenie losowe muzyki	87
przeglądanie zdjęć	91	okładka albumu	86
przeglądarka zdjęć	92	okno ostatnio używanych aplikacji	18
tworzenie list odtwarzania muzyki	87	omówienie	
ulubiona muzyka	86	odtworczacz muzyki	84
usuwanie utworów	86	P	
uzyskiwanie dostępu do zawartości online	90	pasek aplikacji	15
wyszukiwanie muzyki	86	pasek stanu	19
wyświetlanie informacji	81	PIN	25, 112
wyświetlanie powiązanej zawartości	80	pliki multimedialne	80
zdjęcia	90	otwieranie	80
metoda wprowadzania tekstu	24	pliki wideo	
MMS		przeglądanie	96
ustawienia	29	pobieranie	
multimedia	80	ustawienia Internetu	29
wyświetlanie informacji	81	poczta głosowa	33
muzyka	26, 82	<i>poczta Patrz e-mail</i>	
odtworzenie	84	podcasty	88
odtworzenie w kolejności losowej	87	odtworzenie	88
omówienie ekranu głównego	82	pokaz slajdów	93
omówienie odtwarzacza	84	dostosowywanie ustawień	93
oznaczanie utworu jako ulubionego	86	połączenia	26, 32, 35
pobieranie okładki albumu	86	alarmowe	32
pobieranie tytułów utworów muzycznych	86	kierowanie	35
podcasty	88	korzystanie z tagu twarzy	95
powtarzanie bieżącego utworu	87	nieodebrane	33
powtarzanie wszystkich utworów	87	oczekujące	34
przeglądanie	82, 83	przekazywanie	35
przeglądanie powiązanej zawartości	85	rejestr	33
regulacja głośności	85	ustawienia	35
rodzaj połączenia podczas pobierania		wiele	33
informacji o muzyce	86	połączenia konferencyjne	34
tworzenie list odtwarzania	87	połączenie USB	71
		położenie	93, 102

wyświetlanie	
nagrane filmy wideo	106
wzór odblokowania ekranu	112
Z	
zakup	
muzyka	89
zarządzanie czasem	56
zasilanie	9
zdarzenia	
kalendarz	56
w Timescape™	51
zdjęcia	90, 93
dodawanie do kontaktu	38
dodawanie nazw do twarzy	94, 95
dodawanie położenia geograficznego	102
dostosowywanie ustawień pokazu slajdów	93
nawiązywanie połączeń z wykorzystaniem	
tagów twarzy	95
omówienie ekranu głównego	90
omówienie przeglądarki zdjęć	92
oznaczanie jako ulubionego	93
pokaz slajdów	93
powiększanie	93
przeglądanie	91
przycinanie	94
robienie	101, 102
rozpoznawanie twarzy	95
udostępnianie	93
używanie jako tapety	93
używanie jako zdjęcia kontaktu	94
włączanie usług online	90
wysyłanie do albumu internetowego	94
wyświetlanie	92
wyświetlanie powiązanych zdjęć	92
wyświetlenie na mapie	93
wyświetlenie położenia	93, 102
zestaw głośnomówiący	26
zestaw HF	
używanie	26
zmiana rozmiaru	
zdjęcia	94
zmienianie utworów	85