



XPERIA™

X2

Rozszerzona instrukcja obsługi

Sony Ericsson
make.believe

Spis treści

Wprowadzenie.....	5
Instrukcja obsługi w telefonie.....	5
Pomoc dodatkowa.....	5
Montaż.....	5
Włączanie i wyłączanie telefonu.....	6
Wyrównywanie ekranu.....	7
Poznaj swój telefon.....	8
Widok telefonu.....	9
Ładowanie baterii.....	9
Stereofoniczny zestaw głośnomówiący.....	10
Pasek stanu.....	10
Ikony stanu.....	10
Blokada ekranu.....	11
Nawigacja.....	11
Personalizowanie menu Start.....	13
Godzina i data.....	13
Alarmy i powiadomienia.....	14
Menedżer komunikacji.....	14
Informacje o właścicielu.....	14
Ustawienia internetowe i wiadomości.....	15
Sieci.....	15
Porządkowanie zawartości za pomocą Eksploratora plików w telefonie.....	16
Wyszukiwanie informacji.....	16
Wprowadzanie tekstu.....	16
Programy.....	17
Ustawienia.....	18
Polecane akcesoria.....	20
Aktualizowanie telefonu.....	21
SlideView.....	22
Panele.....	23
Przełączanie między panelami i aplikacjami.....	23
Zarządzanie panelami.....	23
Automatyczne przełączanie paneli.....	24
Ustawienia Menedżera paneli.....	25
Panel MS Today.....	25
Panel Tilewave.....	26
Panel Pixel City.....	26
Panel Growing.....	27

Panel Spb™ Mobile Shell.....	28
Panel Skype™.....	28
Pobieranie nowych paneli.....	28
Połączenia.....	29
Nawiązywanie i odbieranie połączeń.....	29
Więcej funkcji połączeń.....	31
Połączenie wideo.....	32
Kontakty	35
Korzystanie z Kontakty.....	35
Kontakty SIM.....	36
Znajdowanie kontaktów firmowych na serwerze Microsoft® Exchange Server.....	37
Kalendarz.....	38
Korzystanie z kalendarza.....	38
Zarządzanie wezwaniami na spotkania za pomocą programu Microsoft® Outlook®.....	39
Synchronizacja.....	40
Metody synchronizacji.....	40
Synchronizowanie za pomocą programu Sony Ericsson Sync.....	40
Synchronizowanie z komputerem z systemem Microsoft® Windows® przy użyciu aplikacji Microsoft® ActiveSync®.....	41
Bezprzewodowe synchronizowanie z serwerem Microsoft® Exchange Server.....	43
Obsługa wiadomości.....	47
SMS i MMS.....	47
E-mail.....	48
Windows Live™ Messenger.....	51
Łączenie się.....	53
Technologia Bluetooth™.....	53
Wi-Fi™.....	56
Udostępnianie Internetu.....	56
Wyjście TV.....	57
Serwer multimedialny	59
Przeglądarka internetowa.....	60
Przed rozpoczęciem przeglądania Internetu.....	60
Przeglądanie Internetu.....	60
Opcje menu.....	60
Powiększanie.....	61
Zarządzanie ulubionymi.....	61
Strony historii.....	62
Przechodzenie do innych funkcji w trakcie przeglądania Internetu.....	62

Aplikacje i zawartość.....	64
PlayNow™.....	64
Windows® Marketplace	64
Gry.....	64
Zarządzanie aplikacjami.....	64
Zawartość chroniona prawem autorskim.....	65
Multimedia.....	66
Zdjęcia.....	66
Muzyka.....	67
Wideo.....	69
Multimedia strumieniowe.....	70
Radio.....	71
Aparat fotograficzny.....	74
Korzystanie z aparatu fotograficznego.....	74
Korzystanie z aparatu fotograficznego.....	74
Korzystanie z kamery wideo.....	80
Wykonywanie operacji na zdjęciach i nagraniach wideo za pomocą aparatu fotograficznego.....	83
Przesyłanie zawartości.....	85
Przesyłanie plików między telefonem a komputerem.....	85
Usługi lokalizacyjne.....	86
Korzystanie z wewnętrznego odbiornika GPS.....	86
FastGPS.....	86
Google Maps™.....	86
Blokowanie i ochrona telefonu.....	88
Numer IMEI.....	88
Zaszyfrowane dane.....	88
Ochrona karty SIM.....	88
Ochrona telefonu.....	89
Rozwiązywanie problemów.....	90
Resetowanie telefonu.....	90
Nie mogę korzystać z usług internetowych.....	90
Nie mogę zsynchronizować telefonu z komputerem z systemem Microsoft® Windows® przy użyciu bezprzewodowej technologii Bluetooth™.....	90
Informacje prawne.....	91
Indeks.....	93

Wprowadzenie

Ważne informacje

Przeczytaj ulotkę **Ważne informacje** przed użyciem telefonu komórkowego.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą być wskazane usługi lub aplikacje oferowane przez podmioty zewnętrzne. Używanie takiego oprogramowania lub usług może wymagać osobnej rejestracji u usługodawcy zewnętrznego oraz podlegać dodatkowym warunkom. W przypadku aplikacji dostępnych w witrynie internetowej podmiotu zewnętrznego lub za jej pośrednictwem należy zapoznać się najpierw z warunkami korzystania z takiej witryny oraz jej zasadami zachowania poufności. Sony Ericsson nie gwarantuje dostępności ani jakości działania żadnych witryn internetowych ani usług podmiotów zewnętrznych.

Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane przez wszystkie sieci lub usługodawców. Dotyczy to także międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności konkretnych usług i funkcji oraz wysokości ewentualnych dodatkowych opłat za dostęp lub użytkowanie skontaktuj się z operatorem sieci albo usługodawcą.

Instrukcja obsługi w telefonie

W telefonie jest dostępna rozszerzona wersja Instrukcji obsługi oraz funkcja pomocy.

Jak uzyskać dostęp do Instrukcji obsługi w telefonie

- Wybierz  > **Pomoc** > **Sony Ericsson — Pomoc**.

Pomoc dodatkowa

Jak korzystać z funkcji pomocy w telefonie

- Wybierz  > **Pomoc**.


Jak korzystać z Wprowadzenia

- Wybierz  > **Wprowadzenie**.

Montaż


Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy włożyć kartę SIM i baterię.

Jak włożyć kartę SIM

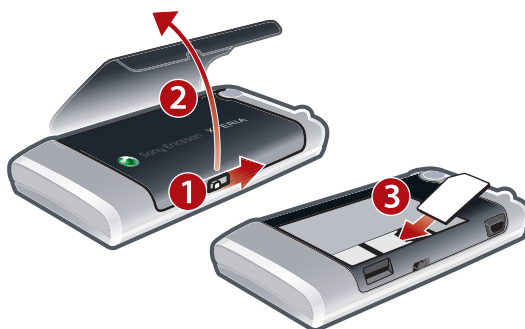

- 1 Odblokuj pokrywę baterii.
- 2 Zdejmij pokrywę baterii.
- 3 Wsuń kartę SIM do gniazda złotymi stykami do dołu.

Jak włożyć baterię

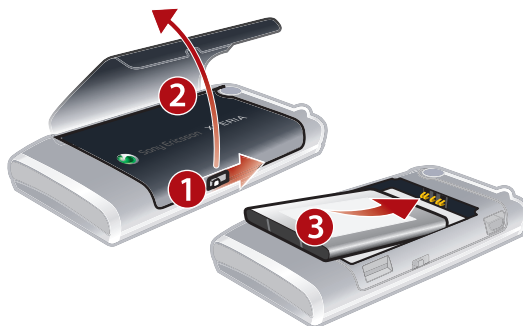


- 1 Odblokuj pokrywę baterii.
- 2 Zdejmij pokrywę baterii.
- 3 Włóż baterię hologramem Sony Ericsson do góry oraz tak, aby styki były skierowane do siebie.

Jak włożyć kartę pamięci



- 1 Zdejmij pokrywę baterii.
- 2 Włóż kartę pamięci do gniazda, złotymi stykami do dołu.

Jak wyjąć kartę pamięci

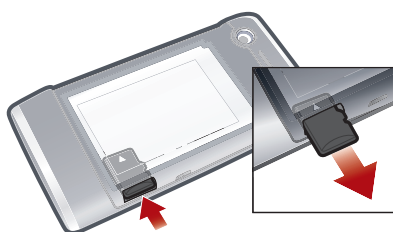

- 1 Zdejmij pokrywę baterii.
- 2 Naciśnij krawędź karty pamięci, aby ją zwolnić i wyjąć.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Jak włączyć telefon



- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż telefon się uruchomi.
 - 2 Podczas pierwszego uruchomienia telefonu przewodnik konfiguracji pomoże skonfigurować jego podstawowe ustawienia.
- ! Podczas pierwszego ładowania telefonu aktywacja ekranu może zająć nawet 15 minut. Wtedy można włączyć telefon.

Jak wyłączyć telefon

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż wyświetli się komunikat.
- 2 Wybierz **Tak**.

Jak włączyć tryb uśpienia

- Aby tymczasowo wyłączyć ekran i przełączyć telefon do trybu uśpienia, naciśnij krótko przycisk zasilania.

Jak wyłączyć tryb uśpienia

- Aby uaktywnić ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania. Telefon można również uaktywnić, odbierając połączenie albo wiadomość.

Jak włączyć tryb Samolot

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Menedżer komunikacji**.
- 2 Wybierz .

Jak włączyć tryb telefonu

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Menedżer komunikacji**.
- 2 Wybierz .

Automatyczne wyłączenie

Funkcja automatycznego wyłączania pozwala określić, aby telefon sam się wyłączał. Można również wskazać, aby w telefonie nieużywanym przez pewien czas było wyłączone podświetlenie.

Ja używać automatycznego wyłączania

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **System** > **Podświetlenie i zarz. energią** > karta **Zaawansowane**.
- 2 Zaznacz pola wyboru i skróć czas przed wyłączeniem różnych funkcji.

Wyrównywanie ekranu

Po pierwszym włączeniu telefonu trzeba wyrównać ekran. W razie potrzeby ekran można także wyrównać ponownie.

- ! Do wyrównania ekranu należy użyć pióra.


Jak wyrównać ekran

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **System** > **Ekran** > karta **Wyrównanie**.
 - 2 Wybierz **Wyrównaj ekran**.
 - 3 Wybierz każdy cel piórem mocno i dokładnie.
- 💡 Wyrównanie ekranu jest konieczne, aby można było wyrównać znajdujące się na nim punkty dotykowe.

Poznaj swój telefon

Widok telefonu

- 1 Przycisk zasilania
- 2 Złącze ładowarki/przewodu USB
- 3 Klawiatura
- 4 Zatrask pokrywki baterii
- 5 Klawisz łączenia
- 6 Klawisz SlideView
- 7 Joystick optyczny/klawisz wyboru
- 8 Klawisz OK
- 9 Klawisz kończenia połączeń
- 10 Ekran dotykowy
- 11 Kamera do połączeń wideo
- 12 Głośnik słuchawki
- 13 Czujnik światła
- 14 Złącze słuchawek 3,5/przewodu wyjścia TV
- 15 Pióro
- 16 Światło aparatu
- 17 Obiektyw aparatu
- 18 Klawisz głośności
- 19 Głośnik
- 20 Klawisz aparatu
- 21 Uchwyt na pasek

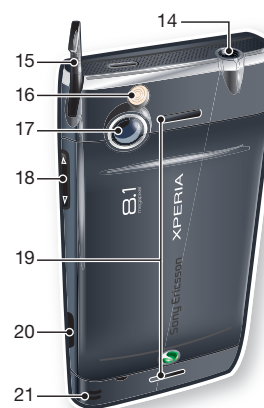

Ładowanie baterii

Po rozpoczęciu ładowania baterii ikona baterii może się pojawić na ekranie dopiero po kilku minutach. Podczas ładowania telefonu można go normalnie używać.

- ! Po pełnym naładowaniu bateria zacznie się nieco rozładowywać, po czym po pewnym czasie znów zacznie się ładować. Ma to na celu wydłużenie jej żywotności. W trakcie tej operacji może być sygnalizowane niepełne naładowanie baterii, mimo że jest ona naładowana w 100%.



Jak ładować telefon przy użyciu zasilacza

- Podłącz telefon do gniazdka zasilania za pośrednictwem dodanego w komplecie przewodu USB oraz zasilacza.

Jak ładować telefon przy użyciu komputera

- Podłącz telefon do gniazda USB w komputerze za pośrednictwem dodanego w komplecie przewodu USB.

Stereofoniczny zestaw głośnomówiący



Jak używać zestawu głośnomówiącego

- 1 Podłącz przenośny zestaw HF.
 - 2 Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk obsługi połączeń. Jeśli słuchasz muzyki, odtwarzanie zostaje wstrzymane, gdy nadejdzie połączenie, a po zakończeniu połączenia jest wznowiane.
 - 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk obsługi połączeń.
- ! Jeżeli w komplecie z telefonem nie ma przenośnego zestawu głośnomówiącego, możesz dokupić go osobno.

Pasek stanu

Na pasku stanu u góry ekranu są wyświetlane informacje o stanie telefonu i powiadomienia. Dostęp do widocznych aplikacji jest możliwy bezpośrednio z paska.

Jak przejść do aplikacji z poziomu paska stanu

- 1 Dotknij paska stanu.
- 2 Dotknij jednej z wyświetlonych ikon.

Ikony stanu

Wybierając ikonę na pasku stanu, możesz uzyskać więcej informacji lub uruchomić aplikację.



Na pasku stanu mogą się pojawić następujące ikony stanu:



Dostępna łączność GPRS



Funkcja Wi-Fi™ włączona



Dostępna łączność HSDPA



Wyszukiwanie dostępnych połączeń sieci Wi-Fi™

	Dostępna łączność EDGE		Połączono z siecią Wi-Fi™
	Dostępna łączność 3G/UMTS		Moc sygnału
	Łączność GPRS jest w użyciu		Brak sygnału
	Łączność HSDPA jest w użyciu		Radio w telefonie wyłączone
	Łączność 3G/UMTS jest w użyciu		Trwa połączenie głosowe
	Łączność EDGE jest w użyciu		Połączenie zawieszone
	Połączenie jest aktywne		Dźwięk włączony
	Połączenie jest nieaktywne		Dźwięk wyłączony
	Połączenie nieodebrane		Bateria ładuje się
	Nowa przychodząca wiadomość SMS		Bateria naładowana całkowicie
	Nowa przychodząca wiadomość MMS		Funkcja Bluetooth™ włączona
	Kilka powiadomień. Wybierz, aby wyświetlić wszystkie		Podłączono zestaw słuchawkowy Bluetooth™
	Trwa synchronizacja		Roaming

Blokada ekranu

Jak zablokować ekran

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz .

Jak odblokować ekran

- Przeciągnij ikonę  w lewo lub w prawo.

Jak włączyć lub wyłączyć automatyczną blokadę ekranu

- Wybierz  > **Ustawienia** > **Blokada automatyczna**.
- Zaznacz lub wyczyść pole wyboru **Włącz blokadę automatyczną**.
- Jeśli chcesz zmienić opóźnienie, po jakim następuje automatyczna blokada ekranu, wybierz **Podświetlenie i zarządzanie energią**, a następnie określ żądane ustawienia na karcie **Zaawansowane**.
- Wybierz **OK**.

Jak korzystać z kodu blokady ekranu

- Wybierz  > **Ustawienia** > **Zablokuj**.
- Zaznacz pole wyboru **Monituj, jeśli telefon był nieużywany przez**, wybierz odstępow czasowy, a następnie wprowadź kod, aby odblokować ekran.
- Wybierz **OK**, a następnie potwierdź, wybierając **Tak**.

Nawigacja

W celu poruszania się po ekranie można używać:

- Pióra lub palca na ekranie dotykowym
- Klawisza nawigacyjnego


Korzystanie z ekranu dotykowego



- Aby wyróżnić lub otworzyć element, wybierz go.
- Aby skopiować lub wysłać plik albo zmienić jego nazwę, dotknij i przytrzymaj ten plik lub folder. Wybierz preferowaną czynność z okna dialogowego opcji.
- Aby przewinąć zawartość okna w górę lub w dół, przesuwaj palec lub pióro odpowiednio do góry lub do dołu na ekranie. Zawartość niektórych stron można także przewijać w bok.
- Aby zatrzymać przewijanie ekranu, dotknij go.
- Aby wyświetlić panoramę strony, przeciągnij palec lub pióro po ekranie.

Korzystanie z klawiszy strzałek


Jak korzystać z klawiszy strzałek

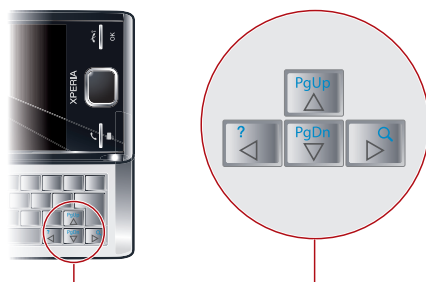

- Naciśnij klawisze strzałek w lewo, prawo, górę lub dół, aby poruszać się po ekranie. Naciśnij **Enter**, aby wybrać element.

Korzystanie z joysticka optycznego

Wyróżniony znacznik można przenieść w dowolnym kierunku, przesłizgując palcem nad klawiszem nawigacyjnym. W programie Microsoft® Internet Explorer® oraz aplikacjach do obsługi wiadomości i kontaktów do przewijania można użyć joysticka optycznego.

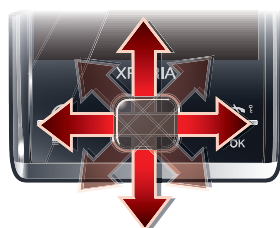

Jak włączyć joystick optyczny

- 1 Wybierz **Ustawienia > System > Joystick optyczny**.
- 2 Zaznacz lub wyczyść pole wyboru **Włącz joystick optyczny**.

Jak włączyć funkcję przewijania

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **System** > **Joystick optyczny**.
 - 2 Zaznacz lub wyczyść pole wyboru **Włącz funkcję przewijania w Wiadomościach i Kontaktach**.
- 💡 Opcję można włączyć tylko pod warunkiem zaznaczenia pola wyboru **Włącz joystick optyczny**.

Personalizowanie menu Start

Zawartość wyświetlaną w menu Start można dostosowywać. Niektóre wprowadzone dostosowania mogą być również uwzględniane w panelu MS Today.

Jak korzystać z niestandardowego desenu tła

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Strona główna**.
 - 2 Dotknij karty **Wygląd** i zaznacz pole wyboru **Użyj tego obrazu jako tła**.
 - 3 Wybierz **Przeglądaj**, aby wyświetlić listę plików obrazów.
 - 4 Wybierz nazwę pliku obrazu, którego chcesz używać.
 - 5 Wybierz **OK**.
- 💡 Obraz wyświetla się najlepiej po zapisaniu w rozdzielczości 480x800 pikseli (WVGA, Wide Video Graphics Array) oraz 800x480 pikseli do wyświetlania w orientacji poziomej.

Ustawienia wyświetlacza

Jak zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar tekstu na ekranie

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **System** > **Ekran** > karta **Rozmiar tekstu**.
- 2 Przesuń suwak, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar tekstu.

Jak zmniejszyć jasność ekranu

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **System** > **Podświetlenie i Zarządzanie energią** > karta **Podświetlenie**.
- 2 Wyczyść pole wyboru **Automatyczna regulacja podświetlenia**, jeśli jest zaznaczone.
- 3 Przeciągnij suwak, aby zmniejszyć jasność.

Ustawienia regionalne

W ustawieniach regionalnych określany jest format wyświetlania liczb, walut, daty i godziny.

Jak zmienić ustawienia regionalne

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **System** > **Ustawienia regionalne**.
 - 2 Na karcie **Region** wybierz swój region z listy.
 - 3 Aby bardziej dostosować ustawienia, wybierz odpowiednie karty i żądane opcje.
- ! Zmiana regionu nie powoduje zmiany języka systemu operacyjnego telefonu.
- ! Wybór regionu ma wpływ na opcje dostępne na pozostałych kartach.

Godzina i data

Jak ustawić godzinę i datę

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Zegar i alarmy**.
- 2 Wybierz kartę **Godzina**.

Jak ustawić godzinę i datę innej lokalizacji

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Zegar i alarmy**.
- 2 Wybierz kartę **Godzina**.
- 3 Wybierz odpowiednią strefę czasową i zmień godzinę oraz datę.

Alarmy i powiadomienia

Jak ustawić alarm

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Zegar i alarmy** > karta **Alarmy**.
- 2 Wybierz **Opis**, a następnie wprowadź nazwę alarmu.
- 3 Wybierz dzień tygodnia alarmu. Wybrać można kilka dni.
- 4 Wybierz godzinę i ustaw godzinę alarmu.
- 5 Aby wybrać dźwięk, dotknij listy obok przycisku Odtwórz i wybierz dźwięk. Wybierz **OK**, aby potwierdzić.

! Alarm nie zabrzmiał, jeżeli telefon będzie wyłączony.

Jak wybrać sposób powiadamiania o zdarzeniach i czynnościach

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Dźwięki i powiadomienia**.
- 2 Wybierz kartę **Powiadomienia**.
- 3 Wybierz nazwę zdarzenia oraz sposób powiadamiania, zaznaczając odpowiednie pola wyboru. Do wyboru jest kilka opcji, takich jak specjalny dźwięk, komunikat lub migające światło.

Ustawienia dzwonka

Jak zmienić typ i dźwięk dzwonka połączeń przychodzących

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Dźwięki i powiadomienia** > karta **Połączenie przychodzące**.
- 2 Wybierz **Typ dzwonka** > **Dźwięk dzwonka**.

Menedżer komunikacji

Technologie Wi-Fi™ i Bluetooth™, a także połączenia transmisji danych, zużywają dużo energii. Jeśli połączenia te nie są używane, zaleca się ich wyłączenie w celu zmniejszenia obciążenia baterii.

Jak wyłączyć połączenia

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Menedżer komunikacji**.
- 2 Wyłącz niepotrzebne połączenia.

Oszczędność energii

Czas działania baterii można wydłużyć, zamykając aplikacje działające w tle i wyłączając niektóre połączenia. Kolejne oszczędności można uzyskać dzięki funkcjom automatycznego wyłączania ekranu (**Blokada automatyczna**) lub przez zmniejszenie jego jasności. Również animowane obrazy i niektóre starsze typy kart SIM zużywają duże ilości energii.

Informacje o właścicielu

Jak wprowadzić informacje o właścicielu

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Osobiste** > **Informacje o właścicielu**.
- 2 Na karcie **Identyfikacja** wprowadź swoje informacje osobiste.

Nazwa telefonu

Nazwa telefonu służy jego identyfikacji w następujących sytuacjach:

- Synchronizacja z komputerem
 - Używanie technologii bezprzewodowej Bluetooth™
 - Przywracanie informacji z kopii zapasowej
- ! Jeżeli z tym samym komputerem synchronizuje się kilka telefonów, każdy z nich musi mieć unikatową nazwę.

Jak zmienić nazwę telefonu

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **System** > **Informacje**.
- 2 Wybierz kartę **Identyfikator urządzenia**.
- 3 Wprowadź nową nazwę.
- 4 Wybierz **OK**.

! Nazwa telefonu musi zaczynać się od litery, składać się z liter od A do Z oraz cyfr od 0 do 9 i nie może zawierać spacji. Do oddzielania słów należy użyć znaku podkreślenia.

Ustawienia internetowe i wiadomości

Po skonfigurowaniu odpowiednich ustawień telefon umożliwia dostęp do Internetu przy użyciu połączeń mobilnej transmisji danych 2G/3G oraz sieci Wi-Fi™. Ustawienia Internetu i wiadomości w telefonie można skonfigurować za pomocą aplikacji **Konfig. połączenia**. Można je także dodawać i zmieniać ręcznie.

Jak pobrać ustawienia internetowe

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Konfig. połączenia**.
- 2 Wybierz **OK**.

Jak skonfigurować ręcznie ustawienia internetowe

! Aby uzyskać wymagane informacje dotyczące ręcznej konfiguracji ustawień internetowych, skontaktuj się z usługodawcą.

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Połączenia**.
- 2 W obszarze **Nazwa ISP** wybierz **Dodaj nowe połączenie modemowe**.
- 3 Wprowadź nazwę połączenia, na liście rozwijanej wybierz **Łącze komórkowe (GPRS, 3G)**, a następnie wybierz **Dalej**.
- 4 Wypełnij pole **Nazwa punktu dostępu**, a następnie wybierz **Dalej**.
- 5 W razie potrzeby zmień wartości ustawień **Nazwa użytkownika**, **Hasło**, **Domena** i **Ustawienia zaawansowane**. Wybierz **Zakończ**.
- 6 W obszarze **Nazwa ISP** wybierz **Zarządzaj istniejącymi połączeniami** i zaznacz nowo utworzone połączenie.

Sieci

Dostępne sieci telefonii komórkowej można wyświetlić i uporządkować w takiej kolejności, w jakiej telefon ma ich używać. Jeżeli na przykład pierwsza preferowana sieć będzie niedostępna, telefon spróbuje skorzystać z drugiej preferowanej sieci.

Podczas włączania telefonu automatycznie wybierana jest sieć macierzysta, jeżeli znajdujesz się w jej zasięgu. Jeżeli jesteś poza zasięgiem, możesz użyć innej sieci akceptowanej przez operatora. Jest to tak zwany roaming.

💡 Aby móc nawiązywać lub odbierać połączenia telefoniczne, musisz znajdować się w zasięgu sieci.

Jak wyświetlić dostępne sieci

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Opcje**, a następnie odszukaj i dotknij karty **Sieć**.
- 3 W obszarze **Wybieranie sieci** wybierz **Ręcznie**. Wyświetli się lista dostępnych sieci.

Jak ustawić preferowane sieci

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Opcje**, następnie dotknij karty **Sieć**.
- 3 Wybierz **Ustaw sieci** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 4 Po uporządkowaniu sieci w preferowanej kolejności wybierz **OK**, aby powrócić do karty **Sieć**.
- 5 Na liście **Wybieranie sieci** wybierz **Automatycznie**.
- 6 Wybierz **OK**.

Porządkowanie zawartości za pomocą Eksploratora plików w telefonie

Do porządkowania plików zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci służy **Eksplorator plików**. Jeżeli pamięć jest zapelniona, usuń trochę plików, aby zwolnić miejsce.

Jak korzystać z Eksploratora plików w telefonie

- Aby otworzyć **Eksplorator plików**, wybierz  > **Eksplorator plików**. W narzędziu **Eksplorator plików** są dostępne następujące funkcje:

Zadanie	Czynność
Przejsięcie o jeden poziom do góry w programie Eksplorator plików	Wybierz W górę
Otwarcie folderu w bieżącym widoku	Wybierz folder
Utworzenie nowego folderu	Wybierz Menu > Nowy folder
Otwieranie pliku	Wybierz plik
Kopiowanie, wycięcie lub wklejenie pliku albo folderu	Wybierz plik lub folder, a następnie wybierz Menu > Edycja
Wysyłanie pliku do innego telefonu lub komputera przez łącze Bluetooth™	Wybierz plik lub folder, a następnie wybierz Menu > Transmituj plik...
Zmiana nazwy pliku lub folderu	Wybierz plik lub folder, a następnie wybierz Menu > Zmień nazwę
Usunięcie pliku lub folderu	Wybierz plik lub folder, a następnie wybierz Menu > Usuń

Przejsięcie bezpośrednio do folderu

Użyj list rozwijanych w prawej i lewej górnej części ekranu

Wyszukiwanie informacji

Pliki i inne elementy przechowywane w telefonie można wyszukiwać na podstawie nazw lub zawartych w nich słów. Wyszukiwać można na przykład w aplikacji **Wyszukaj w telefonie** oraz w pomocy online.

Jak wyszukać plik lub inny element

- Wybierz  > **Wyszukaj w telefonie**.
- W polu **Wyszukaj** można wykonać następujące czynności:
 - Wprowadź nazwę pliku, wyraz lub inne wyszukiwane informacje.
 - Na liście rozwijanej wybierz jeden uprzednio wyszukiwany element.
- W polu **Typ** wybierz typ danych.
- Wybierz **Wyszukaj**.
- Na liście **Wyniki** wybierz element, który chcesz otworzyć.

Wprowadzanie tekstu

Tekst i znaki można wprowadzać przy użyciu klawiatury sprzętowej.

Korzystanie z klawiatury sprzętowej

- Aby pisać małymi literami, naciskaj odpowiednie klawisze liter.
- Aby wpisać jedną wielką literę, naciśnij , a następnie naciśnij klawisz odpowiedniej litery.
- Aby pisać samymi wielkimi literami, naciśnij dwukrotnie . Aby powrócić do pisania samymi małymi literami, naciśnij ponownie .
- Aby wpisać literę ze znakiem diakrytycznym, naciśnij najpierw klawisz danej litery, a następnie naciskaj , aż pojawi się żądany znak.
- Aby wprowadzić cyfrę lub symbol, naciśnij , a następnie naciśnij odpowiedni klawisz.
- Aby używać samych klawiszy cyfr lub symboli, naciśnij dwukrotnie , a następnie wprowadź odpowiednie cyfry lub symbole.
- Aby zweryfikować wpisy lub zakończyć używany program, naciśnij .

Korzystanie z klawiatury ekranowej

Klawiatura ekranowa może służyć do wprowadzania tekstu. Po uruchomieniu programu lub zaznaczeniu pola wymagającego wprowadzenia tekstu lub liczby pojawia się klawiatura ekranowa. Wykorzystuje ona wbudowany słownik.

Jak wprowadzać tekst przy użyciu klawiatury ekranowej

- Podczas używania programu wybierz ikonę wprowadzania tekstu  na dole ekranu. Pojawi się klawiatura ekranowa.

Jak wprowadzać znaki przestankowe i symbole na klawiaturze ekranowej

- 1 Podczas używania programu wybierz  u dołu ekranu.
- 2 Wybierz  i zaznacz znak przestankowy lub symbol.

Język wprowadzania danych

Przed rozpoczęciem wpisywania liter należy wybrać języki, które będą używane. Podczas wprowadzania tekstu można przełączyć się na jeden z wybranych języków wprowadzania danych, dotykając ikony .

Jak wybrać języki wpisywania

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Osobiste** > **Klawiatura** > **Języki**.
- 2 Zaznacz pola wyboru języków, które chcesz dodać do listy.

Jak zmienić język wpisywania

- Jeśli używasz klawiatury wysuwanej, wybierz kolejno  i .
- Jeśli używasz klawiatury ekranowej, wybierz .

Jak dodać wyrazy do słownika klawiatury

- 1 Podczas wprowadzania tekstu wybierz , jeśli używasz klawiatury ekranowej, lub  > , jeśli używasz klawiatury wysuwanej.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Lista wyrazów** > **Dodaj**.
- 3 Napisz słowo i wybierz **OK**.

Opcje korekty tekstu

Korekta tekstu pomaga w szybszym pisaniu, podpowiadając słowa, kiedy wprowadzasz litery. W menu korekty tekstu można ustawić różne opcje, na przykład korekty pisowni, przewidywania następnych słów, automatycznego dodawania oraz automatycznego zastępowania.

Jak ustawić opcje korekty tekstu

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Osobiste** > **Klawiatura** > **Korekta tekstu**.
 - 2 Wybierz żądane opcje.
-  Aby uzyskać więcej informacji o różnych opcjach dostępnych w menu korekty tekstu, wybierz  > **Ustawienia** > **Osobiste** > **Klawiatura** > **Korekta tekstu** > **Pomoc**.

Programy

W menu Start znajdują się między innymi następujące programy:

Office Mobile	Dostęp do pełnego pakietu aplikacji Microsoft® Office w telefonie: Microsoft Excel Mobile , Microsoft OneNote Mobile , Microsoft PowerPoint Mobile i Microsoft Word Mobile .
Strona główna	Panel Dzisiaj .
SMS	Wysyłaj i odbieraj wiadomości głosowe MMS i SMS.
Panele	Zarządzaj panelami.
Aparat fotograf.	Rób zdjęcia i nagrania wideo.

Kalendarz	Śledź terminy i twórz wezwania na spotkania.
Kontakty	Dostęp do informacji o znajomych i współpracownikach.
Internet Explorer	Przeglądaj witryny internetowe i WAP oraz pobieraj nowe programy i pliki z Internetu.
E-mail	Wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail.
Telefon	Nawiązuj, odbieraj i przełączaj połączenia oraz nawiązuj połączenia konferencyjne.
Pomoc	Wyświetl tematy Pomocy dotyczące aktualnego ekranu lub programu.
SlideView	Szybki dostęp do często stosowanych czynności w telefonie.
Multimedia	Zarządzaj plikami multimedialnymi, na przykład muzyką, zdjęciami, wideo i gramami.
Sony Ericsson Sync	Synchronizuj kontakty, pozycje kalendarza i inne elementy przy użyciu witryny SonyEricsson.com.
YouTube	Udostępniaj i wyświetlaj wideo z całego świata.
Gry	Zagraj w zainstalowane fabrycznie gry.
ActiveSync	Zsynchronizuj informacje pomiędzy telefonem a komputerem lub serwerem Microsoft® Exchange Server.
Adobe Reader LE	Wyświetlaj w telefonie pliki w formacie PDF (Portable Document Format).
Kalkulator	Wykonuj podstawowe obliczenia, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
Eksplorator plików	Porządkuj pliki w telefonie.
Wprowadzenie	Informacje o korzystaniu z podstawowych funkcji, takich jak nawiązywanie połączeń, ustawianie daty i godziny, tapeta, hasło, dzwonek, przesyłanie muzyki, konfiguracja zestawu słuchawkowego Bluetooth i poczta e-mail.
PlayNow Arena	Pobieraj do telefonu różne atrakcyjne materiały.
Google Maps	Wyświetl aktualną lokalizację, znajdź inne lokalizacje oraz oblicz trasę.
Marketplace	Pobieraj aplikacje i gry do telefonu.
Udostępnianie Internetu	Połącz telefon z Internetem za pośrednictwem połączenia danych telefonu.
Messenger	Jest to mobilna wersja programu Windows Live™ Messenger.
Notatki	Twórz notatki pisane ręcznie lub na klawiaturze, rysunki i nagrania głosowe.
Obrazy i wideo	Wyświetlaj, porządkuj i sortuj zdjęcia, animowane obrazy GIF i pliki wideo w telefonie lub na karcie pamięci.
Wyszukaj w telefonie	Wyszukaj kontakty, dane i inne informacje w telefonie.
Ustawienia	Dostosuj ustawienia telefonu do własnych upodobań.
Multimedia strumieniowe	Transmisje strumieniowe wideo na żywo lub na żądanie.
Zadania	Śledź swoje zadania.
Menedżer zadań	Zarządzaj działającymi aplikacjami.
Windows Live	Ta mobilna wersja usługi Windows Live™ służy do znajdowania informacji w Internecie. Po zalogowaniu się na koncie Windows Live masz dostęp do swoich wiadomości Live Mail oraz możesz wysłać i odbierać wiadomości błyskawiczne w usłudze Live Messenger.

! Niektóre programy opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane przez wszystkie sieci lub usługodawców.

Ustawienia

W telefonie można skonfigurować ustawienia ogólne i szczegółowe, zgodnie z własnymi wymaganiami.

Jak wyświetlić wszystkie dostępne ustawienia

- 1 Wybierz  > **Ustawienia**.
- 2 Wybierz i wyświetl jedno z następujących ustawień:
 - Folder **Osobiste**
 - Folder **System**
 - Folder **Połączenia**
 - **Bluetooth**
 - **Dźwięki i powiadomienia**
 - **Zegar i alarmy**
 - **Blokada automatyczna**
 - **Zablokuj**
 - **Strona główna**
 - **Menedżer komunikacji**
 - **Microsoft My Phone**

Folder Osobiste — omówienie

W oknie folderu Osobiste są dostępne następujące opcje:

Ułatwienia dostępu	Włączanie urządzenia telefonu tekstowego (TTY), które umożliwia przekazywanie tekstu wprowadzonego podczas połączenia głosowego w jednym telefonie do drugiego telefonu.
Informacje o właścicielu	Wprowadzanie informacji osobistych.
Telefon	Dostosuj ustawienia telefonu, takie jak dzwonek, ustaw numer PIN karty USIM/SIM itp.
Klawiatura	Ustaw opcje klawiatury ekranowej i wprowadź własne słowa do słownika.
Połączenie wideo	Dostosowywanie ustawień połączeń wideo.

Folder System — omówienie

W oknie folderu System są dostępne następujące opcje:

Informacje	Podstawowe informacje, takie jak wersja systemu Windows Mobile® oraz typ procesora używanego w telefonie. Można także wybrać nazwę dla swojego telefonu.
Certyfikaty	Informacje o certyfikatach zainstalowanych w telefonie.
Resetowanie telefonu	Tę ikonę należy wybrać tylko wtedy, gdy trzeba usunąć z pamięci wszystkie dane oraz pliki i zresetować telefon do domyślnych ustawień fabrycznych.
Podświetlenie i Zarządzanie energią	Ustawienia umożliwiające oszczędzanie energii.
Opinie klientów	Możesz przyczynić się do ulepszenia systemu Windows Mobile®, biorąc udział w Programie poprawy jakości obsługi klienta.
Informacje o urządzeniu	Informacje o wersji oprogramowania sprzętowego, sprzęcie i tożsamości.
DRM	Konfigurowanie ustawień zawartości chronionej mechanizmem zarządzania prawami do materiałów cyfrowych.
Szyfrowanie	Umożliwia szyfrowanie plików na karcie pamięci. Zasyfrowane pliki można odczytać tylko w Twoim telefonie.
Raportowanie błędów	Włączanie i wyłączanie funkcji raportowania błędów w telefonie. Jeżeli ta funkcja będzie włączona i wystąpi błąd programowy, dane techniczne o stanie programu i telefonie zostaną zarejestrowane w pliku tekstowym i dostarczone działowi pomocy technicznej firmy Microsoft, jeżeli zgodzisz się na ich wysłanie.
Zewnętrzny GPS	Ustawianie odpowiednich portów komunikacyjnych GPS w razie potrzeby. Może to być potrzebne, jeżeli w telefonie są programy korzystające z danych GPS lub do telefonu zostanie podłączony odbiornik GPS. Więcej szczegółowych informacji podano w Pomocy.
FastGPS	Przyspiesza ustalanie pozycji GPS przez pobranie najnowszych danych satelitarnych z Internetu.
Java	Pobieranie i instalowanie w telefonie aplikacji Java™, na przykład gier i narzędzi.

Zarządzane programy	Wyświetl historię instalacji programów zarządzanych w telefonie.
Pamięć	Sprawdzanie stanu zajętości pamięci telefonu oraz informacje o karcie pamięci. Można także zatrzymać działające programy.
ARW mikrofonu	Automatyczna regulacja wzmocnienia nagrywanego głosu.
Joystick optyczny	Włączanie joysticka optycznego i funkcji przewijania dla folderów Wiadomości i Kontakty .
Ustawienia regionalne	Umożliwia ustawianie regionalnej konfiguracji, w tym formatu wyświetlanych liczb, walut, dat i godzin.
Usuń programy	Usuwanie programów zainstalowanych w telefonie.
Ekran	Zmiana orientacji ekranu, wyrównanie ekranu oraz zmiana rozmiaru tekstu na ekranie.
Menedżer zadań	Zatrzymywanie działających programów i ustawianie przycisku  tak, aby kończył programy natychmiast po jego dotknięciu.
Wyjście TV	Ustaw typ sygnału i tryb dopasowania do ekranu.

Folder Połączenia — omówienie

Transmisja	Ustawianie w telefonie odbioru przychodzących transmisji Bluetooth™.
Konfig. połączenia	Konfigurowanie połączeń danych telefonu, takich jak GPRS, WAP i MMS, na podstawie wykrytego lub wybranego operatora sieciowego.
Połączenia	Konfigurowanie w telefonie połączeń transmisji danych umożliwiających łączenie się z Internetem lub prywatną siecią lokalną.
Rejestracja w domenie	Rejestracja w domenie i łączenie telefonu z zasobami firmowymi.
Wi-Fi	Konfigurowanie połączeń z dostępnymi sieciami bezprzewodowymi.
Usługa SMS	Wybór połączenia transmisji danych, które ma być używane przy wysyłaniu wiadomości SMS.
Menedżer komunikacji	Włączanie lub wyłączanie różnych kanałów komunikacji.

Polecane akcesoria

Poniższe akcesoria są polecane do tego telefonu:

- Bezszumowy zestaw głośnomówiący Bluetooth™ VH700
- Dwukomorowa ładowarka EP750
- Karta pamięci SD 4 lub 8 GB
- Ładowarka samochodowa AN300

! Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony www.sonyericsson.com/support.

Aktualizowanie telefonu

Telefon można aktualizować, instalując w nim najnowszą wersję oprogramowania gwarantującą optymalne działanie i dostęp do najnowszych funkcji. Do pobierania aktualizacji służy aplikacja Update Service zainstalowana na komputerze. Telefon należy połączyć z komputerem za pomocą odpowiedniego przewodu USB.

- ! Przed rozpoczęciem aktualizowania telefonu koniecznie wykonaj i zapisz kopie zapasowe wszystkich zawartych w nim informacji.

Jak korzystać z aplikacji Update Service

- 1 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB.
- 2 **Komputer:** W przeglądarce internetowej na komputerze przejdź do strony www.sonyericsson.com/update.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować w komputerze najnowszą dostępną wersję aplikacji Update Service.

SlideView

SlideView daje szybki dostęp do często stosowanych czynności w telefonie. Informuje także o nieodebranych połączeniach przychodzących oraz wiadomościach e-mail i SMS.

SlideView daje dostęp do następujących aplikacji:


- **Historia połączeń**
- **Wiadomości**
- **Kalendarz**
- **Multimedia**
- **PlayNow Arena**
- **Sony Ericsson Sync**
- **Panele**

! Aplikacje PlayNow™ i Sony Ericsson Sync nie są obsługiwane przez niektóre sieci i niektórych usługodawców.

Jak otworzyć SlideView

- Naciśnij

Jak poruszać się po widoku SlideView

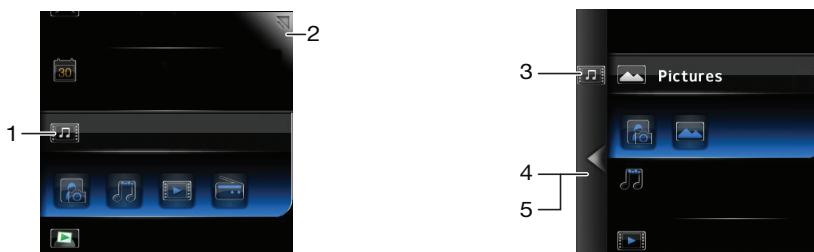

- 1 Aby otworzyć czynność w telefonie, wybierz ją.
- 2 Aby zminimalizować widok SlideView i wrócić do domyślnego panelu albo do innej aplikacji, dotknij ikony minimalizowania umieszczonej w prawym górnym rogu.
- 3 Aby przejść do podmenu czynności, dotknij ikony widocznej z lewej strony.
- 4 Aby powrócić do poprzedniego widoku, dotknij strzałki wstecz.
- 5 Aby powrócić do widoku głównego trybu SlideView, dotknij strzałki wstecz lub naciśnij .

💡 Do poruszania się w widoku SlideView można również używać klawisza nawigacyjnego.

Jak przechodzić między aplikacją a widokiem SlideView

- 1 W oknie dowolnej aplikacji naciśnij .
 - 2 Aby z widoku SlideView powrócić do aplikacji, wybierz .
- 💡 Jeśli nie używasz żadnej aplikacji, wybranie w widoku SlideView spowoduje powrót do domyślnego panelu.

Panele

Panele umożliwiają personalizowanie telefonu przez wydobywanie na pierwszy plan wybranej przez siebie zawartości. Telefon zawiera szereg już zainstalowanych paneli. Można wyświetlać wybrane panele w różnych widokach, ustawiać automatyczne przełączanie paneli oraz pobierać nowe panele.

- ! Niektóre panele opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane przez wszystkie sieci lub usługodawców.

Jak powrócić do ostatnio używanego panelu

- Naciśnij  lub wybierz  > Dom.

Przełączanie między panelami i aplikacjami


- Przy otwartym panelu lub aplikacji naciśnij dwukrotnie przycisk , co spowoduje otwarcie Menedżera paneli i wyświetlenie w nim widoku Ulubione.
- W Menedżerze paneli naciśnięcie przycisku  powoduje powrót do ostatnio używanego panelu.
- Podczas używania aplikacji uruchomionej z menu **Start** naciśnięcie przycisku  powoduje powrót do ostatnio używanego panelu.

Zarządzanie panelami

Korzystając z Menedżera paneli, można przechodzić do paneli z różnych widoków, planować automatyczne przełączanie paneli, włączać i wyłączać automatyczne przełączanie oraz pobierać nowe panele.

	Widok Ulubione
	Widok Wszystkie panele
	Automatyczne przełączanie paneli
	Ustawienia


Jak otworzyć i zamknąć widoki paneli

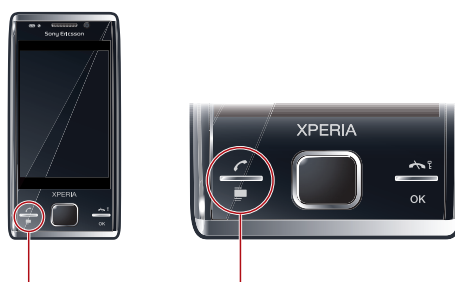

- 1 Naciśnij .
 - 2 Wybierz panel.
- 💡 Aby przejść bezpośrednio do widoku paneli, możesz naciśnąć dwukrotnie .

Widok Ulubione

Dziewięć ulubionych paneli może być wyświetlanych w układzie poziomym lub pionowym (jak pokazano poniżej). Panele można ustawić jako ulubione w widoku Wszystkie panele.

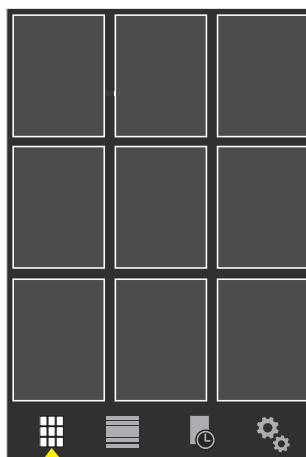


Jak otworzyć panel z widoku Ulubione

- Wybierz panel, który chcesz otworzyć.

Widok Wszystkie panele

W widoku Wszystkie panele można obejrzeć wszystkie panele, w tym ulubione i pobrane. Ponadto o niektórych z nich można przeczytać dokładniejsze informacje.

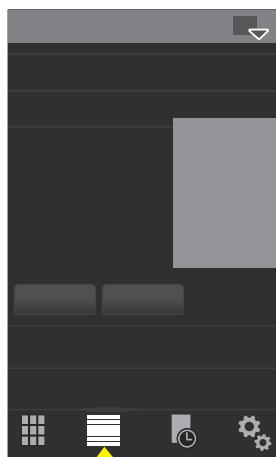

Jak otworzyć panel z widoku Wszystkie panele


- 1 Przewijaj listę paneli w prawo lub w lewo, aż żądany panel zostanie wyróżniony.
- 2 Wybierz **Uaktywnij**.

Jak dodać panel do Ulubionych

- 1 W widoku Wszystkie panele zaznacz wybrany panel.
- 2 Wybierz **Ulubiony**.

Automatyczne przełączanie paneli

Funkcja Automatyczne przełączanie paneli powoduje automatyczną zmianę aktualnego panelu o wybranej godzinie.

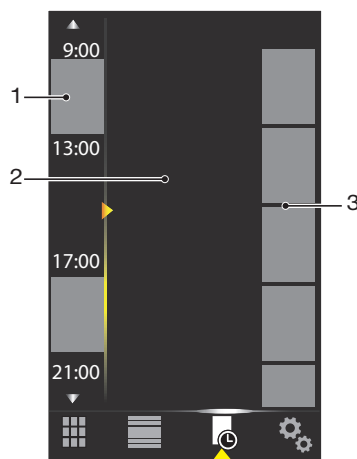

- 1 Oś czasu
- 2 Dodane panele na osi czasu
- 3 Lista dostępnych paneli

Jak zmienić czas na osi czasu

- W widoku Automatyczne przełączanie paneli wybierz ▲ lub ▼.


Jak dodać panele do osi czasu

- Przeciągnij żądane panele z listy dostępnych paneli na oś czasową.

Jak usunąć panele z osi czasu

- Przeciągnij żądane panele z osi czasowej na listę dostępnych paneli.

Ustawienia Menedżera paneli

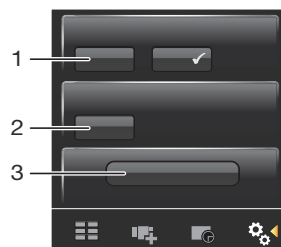

- 1 **Automat. przełączanie paneli** włączone/wyłączone — włącz lub wyłącz **Automat. przełączanie paneli**.
- 2 Informacje o wydaniu/**Aktualizuj** — pobierz najnowszą wersję aplikacji Menedżer paneli. Jeżeli aktualnie używana aplikacja Menedżer paneli jest w najnowszej wersji, opcja **Aktualizuj** jest wyłączona.
- 3 **Pob. więcej paneli** — pobierz nowe panele do swojego urządzenia

Panel MS Today

Panel MS Today zapewnia dostęp do wszystkich podstawowych funkcji telefonu, takich jak funkcje komunikacji, obsługi multimediów i przeglądania. Można go dostosowywać do własnych preferencji.

Jak spersonalizować panel Strona główna

- Wybierz > **Ustawienia** > **Dom**.
- Dostosuj ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami.

Panel Tilewave


Ten panel prezentuje podgląd wszystkich funkcji za pomocą trójwymiarowego interfejsu. W celu przejścia do żądanej funkcji wystarczy raz ją dotknąć. Gdy wybierzesz miasto, przy aktywnym połączeniu z Internetem następuje automatyczna aktualizacja daty, godziny i informacji pogodowych. Znajdziesz tu również funkcje tworzenia źródeł danych RSS i zarządzania nimi. Po rozpoczęciu odtwarzania muzyki w widoku Slideview możesz za pomocą panelu Tilewave wstrzymywać i wznowiać odtwarzanie oraz przechodzić między utworami. Aby przejść do ustawień funkcji dostępnej w panelu Tilewave, np. wybranych miast, wystarczy wybrać .



- | | |
|----|--|
| 1 | Miasto — wybierz, aby przełączać między miastami |
| 2 | Data — wybierz, aby zarządzać terminami zapisanymi w kalendarzu |
| 3 | Godzina — wybierz, aby zarządzać alarmami |
| 4 | Kalkulator |
| 5 | Wiadomości |
| 6 | Przełącznik służący do przechodzenia między źródłami danych RSS a trybem muzycznym |
| 7 | Źródło danych RSS i informacje o utworach — wybierz, aby zarządzać kanałami internetowymi (w trybie RSS) albo wyświetlać informacje o utworach i albumach (w trybie muzycznym) |
| 8 | Wskaźnik baterii |
| 9 | Pogoda |
| 10 | Kontakty |

Panel Pixel City


Panel Pixel City oferuje dostęp do szeregu funkcji. Rodzaj wyświetlanych informacji i działanie interfejsu zależą od konkretnych funkcji. Przewijając zawartość ekranu w bok, można poznać całe miasto.

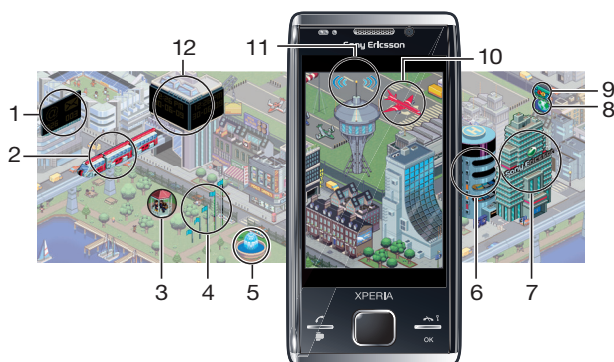

1	Wiadomości i poczta e-mail
2	Terminy w kalendarzu. Jeśli w bieżącym dniu zbliża się termin zapisany w kalendarzu, na ekranie widać ikonę pociągu.
3	Tryb dyskretny. Gdy telefon nie jest przełączony do trybu dyskretnego, muzycy grają koncert na scenie w parku. Po włączeniu trybu dyskretnego muzycy znikają pod sceną.
4	Poziom sygnału. Liczba chorągiewek wskazuje siłę sygnału.
5	Funkcja Bluetooth™. Przy wyłączonej funkcji Bluetooth™ w fontannie płynie woda. Gdy funkcja Bluetooth™ jest wyłączona, woda pozostaje nieruchoma.
6	Poziom baterii. Stan naładowania baterii jest sygnalizowany liczbą zajętych pięter parkingu.
7	Witryna internetowa firmy Sony Ericsson
8	Google Maps™
9	Witryna internetowa firmy Google
10	Połączenia. Jeśli nie odbierzesz połączenia, nadleci czerwony samolot i zatrzyma się na pasie startowym.
11	Funkcja Wi-Fi™ włączona/wyłączona. Gdy funkcja Wi-Fi™ jest włączona, wieża kontrolna emituje fale sygnału.
12	Godzina i data

Panel Growing

W panelu Growing są wyświetlane powiadomienia o różnych czynnościach. Wygląd panelu różni się w zależności od dnia i godziny.

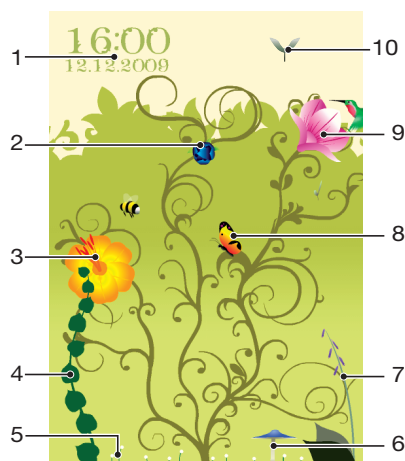

1	Godzina i data
2	Wiadomości e-mail. Rozwinięty kwiat wskazuje, że masz nieprzeczytane wiadomości e-mail.
3	Wiadomości. Rozwinięty kwiat wskazuje, że masz nieprzeczytane wiadomości.
4	Poziom baterii. Wygląd ikony bluszczu wskazuje poziom naładowania baterii.
5	Wi-Fi™. Liczba stokrotek wskazuje siłę sygnału łączności z siecią Wi-Fi™.
6	Funkcja Bluetooth™. Grzyb rośnie, gdy funkcja Bluetooth™ jest włączona. Przy wyłączonej funkcji Bluetooth™ grzyb usycha.
7	Poziom sygnału. Wyciągnięta łodyga naparstnicy z rozwiniętymi kwiatami wskazuje na dużą siłę sygnału.
8	Terminy w kalendarzu. Na cztery godziny przed terminem zapisanym w kalendarzu na ekranie pojawia się motyl. W porze nocnej (od 18:00 do 06:00) motyl jest zastępowany świetlikiem.
9	Połączenia. Rozwinięty kwiat wskazuje, że masz nieodebrane połączenie.
10	Tryb dyskretny. Wyłączenie trybu dyskretnego jest sygnalizowane losowym opadaniem liści jaworu.

Panel Spb™ Mobile Shell

Występują dwa typy panelu Spb™ Mobile Shell: Lifestyle i Professional. Panel Spb™ Mobile Shell Professional służy raczej do pracy, a jego głównym widokiem jest kalendarz i terminy. Oba panele można dostosować do własnych potrzeb. Panele wychodzą poza ekran, dzięki czemu jest więcej miejsca na dodawanie skrótów i widżetów.



Aby uzyskać więcej informacji, zobacz www.spbsoftwarehouse.com.

Panel Skype™

Skype™ to program komunikacyjny umożliwiający wykonywanie połączeń głosowych, wysyłanie wiadomości błyskawicznych i wykonywanie innych operacji przez Internet. Po zainstalowaniu go w telefonie można rozmawiać za darmo z innymi użytkownikami, a także wysyłać im i dostawać od nich wiadomości błyskawiczne oraz pliki. Użytkownicy usługi Skype Credit oraz posiadacze abonamentów mogą tanio dzwonić do użytkowników telefonów stacjonarnych i komórkowych.



Aby korzystać z usługi Skype, należy mieć w niej konto oraz dysponować połączeniem internetowym.



Usługa Skype nie zastępuje tradycyjnego telefonu i nie obsługuje funkcji połączeń alarmowych.

Pobieranie nowych paneli

Jak pobrać nowe panele

- W widoku Ustawienia paneli wybierz **Pob. więcej paneli**.

Połączenia

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Tego telefonu można używać do nawiązywania i odbierania połączeń, przesyłania wiadomości oraz ich śledzenia. Umożliwia on również wybieranie numerów bezpośrednio z Kontaktów oraz Historii połączeń. Aby móc nawiązywać lub odbierać połączenia telefoniczne, musisz znajdować się w zasięgu sieci.

Nawiązywanie połączeń

Widok ekranu telefonu

Naciśnij przycisk , aby uruchomić funkcję wybierania numerów.



- 1 Poczta głosowa. Wybierz i przytrzymaj, aby przejść do skrzynki poczty głosowej.
- 2 Wybierz i przytrzymaj, aby uzyskać znak „+” — prefiks dla połączeń międzynarodowych.
- 3 Klawisz łączenia. Po wybraniu numeru dotknij tego przycisku, aby nawiązać połączenie.
- 4 Szybkie wybieranie numerów. Wybierz, aby przejść do wpisów szybkiego wybierania numerów.
- 5 Wybierz, aby przejść do folderu **Kontakty**.
- 6 Historia połączeń. Wybierz, aby przejść do zapisanych informacji o połączeniach.
- 7 Klawiatura. Wybierz, aby wyświetlić klawiaturę.
- 8 Usuń. Wybierz, aby wymazać wszystkie następne cyfry wpisanego numeru, lub wybierz i przytrzymaj, aby wymazać cały numer.

Jak nawiązać połączenie przy użyciu klawiatury

- 1 Naciśnij .
- 2 Jeżeli klawiatura jest niewidoczna, wybierz .
- 3 Wprowadź numer telefonu, począwszy od numeru kierunkowego, wybierając klawisze numeryczne.
- 4 Wybierz .

Jak zakończyć połączenie

- Aby zakończyć trwające połączenie, naciśnij .

Jak wykonywać połączenia międzynarodowe

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz i przytrzymaj klawisz , aż pojawi się prefiks połączeń międzynarodowych „+”.
- 3 Wpisz kod kraju/regionu, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i właściwy numer telefonu.
- 4 Wybierz .

Jak nawiązać połączenie z poziomu folderu Kontakty

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz kartę .
- 2 Przewiń do kontaktu, z którym chcesz się połączyć.
- 3 Wybierz kontakt, aby zobaczyć jego wszystkie numery telefonów.
- 4 Przewiń do numeru telefonu, na który chcesz zadzwonić, i wybierz go.

Historia połączeń

Umożliwia wyświetlanie informacji o połączeniach odebranych, nieodebranych i odrzuconych oraz o wybieranych numerach: numerów telefonów, dat, godzin i czasów trwania.

Jak otworzyć Historię połączeń

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz .

Jak nawiązać połączenie z poziomu folderu Historia połączeń

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz kartę .
 - 2 Przewiń listę połączeń i wybierz wpis, który chcesz wyświetlić.
 - 3 Wybierz numer, z którym chcesz się połączyć.
-  Historię połączeń można również wyświetlić w widoku SlideView, naciskając , a następnie wybierając **Historia połączeń**.

Odbieranie połączeń

Jak odebrać połączenie

- Naciśnij .

Jak odrzucić połączenie i wysłać sygnał zajętości

- Kiedy nadejdzie połączenie przychodzące, naciśnij .

Jak wyłączyć dzwonek bez odbierania połączenia

- Gdy telefon dzwoni, wybierz **Wył. dzw..**

Odrzucanie połączeń przy użyciu wiadomości SMS

Funkcja ta umożliwia odrzucanie połączeń i wysyłanie do osób telefonujących wiadomości SMS o określonej wcześniej treści. Przed użyciem tej funkcji należy ją włączyć.

Jak włączyć funkcję odrzucania połączeń z wiadomością SMS

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz **Menu > Narzędzia > Opcje...**, a następnie wybierz kartę **Zaawansowane**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Odrzuć połączenie przy użyciu wiadomości tekstowej**.
- 4 Wprowadź tekst wiadomości, która ma być wysyłana do osób telefonujących, kiedy odrzucisz połączenie.
- 5 Wybierz **OK**.

Jak odrzucić połączenie przy użyciu wiadomości SMS

- 1 Kiedy nadejdzie połączenie przychodzące, naciśnij .
- 2 Jeśli zobaczysz komunikat **Wysłać SMS o zajętości?**, wybierz **Tak**.

Połączenia alarmowe

Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

- ! W niektórych krajach mogą być używane inne numery alarmowe. Z tego względu operator sieci może zapisać na karcie SIM dodatkowe, lokalne numery alarmowe.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz lokalny numer alarmowy lub wyszukaj go na karcie SIM, jeśli jest włożona.
- 3 Naciśnij .

Szybkie wybieranie numerów

Funkcja **Szybkie wybieranie numerów** przyspiesza nawiązywanie połączeń z kontaktami, do których telefonuje się najczęściej. Numery szybkiego wybierania można przechowywać na pozycjach od 2 do 99 (pozycja 1 jest zarezerwowana dla poczty głosowej). Jeżeli chcesz na przykład zadzwonić do kontaktu przechowywanego na pozycji 3, wystarczy wybrać i przytrzymać klawisz numeryczny 3 na klawiaturze telefonu. Aby zadzwonić do kontaktu przechowywanego na pozycji od 10 do 99, wybierz pierwszy klawisz numeryczny, a następnie wybierz i przytrzymaj drugi klawisz numeryczny. Aby móc utworzyć pozycję **Szybkie wybieranie numerów**, kontakt musi być już uwzględniony w Kontaktach.

Jak utworzyć pozycję szybkiego wybierania

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz i przytrzymaj kontakt, który chcesz przypisać do klawisza szybkiego wybierania.
- 4 Wybierz **Dodaj do Ulubionych....**
- 5 Wybierz numer telefonu, który chcesz przypisać do klawisza szybkiego wybierania.
- 6 Wybierz dostępną pozycję, która będzie używana jako numer szybkiego wybierania tego kontaktu.

Więcej funkcji połączeń

Jak wyregulować głośność słuchawki podczas połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak wyregulować domyślną głośność słuchawki

- 1 Wybierz ikonę stanu , po czym wybierz ją ponownie, gdy pojawi się na liście rozwijanej.
- 2 Przeciągnij ekranowy suwak głośności (widoczny pod ikoną ) na żądany poziom.
- 3 Wybierz **OK**.

Usługi telefoniczne

Telefon łączy się bezpośrednio z telefoniczną siecią komórkową i umożliwia korzystanie z różnych usług telefonicznych oraz zmianę ich ustawień. Usługi telefoniczne to między innymi przekazywanie połączeń, połączenia oczekujące i poczta głosowa. Więcej informacji o dostępności usług telefonicznych przy użyciu tego telefonu można uzyskać od usługodawcy.

Jak uzyskać dostęp do ustawień usług telefonu i je zmienić

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Osobiste** > **Telefon** > karta **Usługi**.
- 2 Wybierz usługę, której chcesz używać, a następnie wybierz **Pobierz ustawienia...**
- 3 Wybierz żądane opcje, a następnie wybierz **ok**.

Inteligentne wybieranie numerów — Smart Dialing

Telefon zawiera funkcję Smart Dialing, która ułatwia wybieranie numerów telefonów. Kiedy zaczniesz wprowadzać numer telefonu lub nazwę kontaktu, telefon automatycznie wyszuka dopasowanie w Kontaktach, na karcie SIM lub w Historii połączeń. Wyświetli się odfiltrowana lista numerów telefonów i nazw kontaktów, spośród których można wybrać numer. Ta funkcja nie umożliwia wprowadzania ustawień.

Połączenia konferencyjne

Podczas połączenia konferencyjnego można rozmawiać jednocześnie z maksymalnie pięcioma osobami.

Jak skonfigurować połączenie konferencyjne

- 1 Nawiąż połączenie.
- 2 Zawieś połączenie i nawiąż nowe lub zaakceptuj nowe połączenie przychodzące.
- 3 Wybierz **Menu** > **Konferencja**.

Dodawanie kontaktu do Kontaktów po połączeniu

Ta funkcja umożliwia automatyczne zapisywanie w Kontaktach nowych numerów telefonów po połączeniu. Przed użyciem tej funkcji należy ją włączyć.

Jak włączyć automatyczne zapisywanie numerów telefonicznych po połączeniu

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Opcje...**
- 3 Wybierz kartę **Zaawansowane**.
- 4 Zaznacz pole wyboru **Dodaj nowy numer telefonu do Kontaktów na zakończenie połączenia**.
- 5 Wybierz **OK**.

Telefon tekstowy (TTY)

Telefon tekstowy (TTY) to urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone dla osób z upośledzeniem słuchu lub mowy, które umożliwia przekazywanie tekstu wprowadzonego podczas połączenia głosowego w jednym telefonie do drugiego telefonu. Jeśli używasz urządzenia TTY, możesz w telefonie skonfigurować ustawienia łączności z tym urządzeniem.

Jak włączyć tryb telefonu tekstowego (TTY)

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Osobiste** > **Ułatwienia dostępu**.
- 2 Zaznacz pole wyboru **Włącz funkcję TTY**.

Połączenie wideo

Funkcja połączenia wideo umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń z dwukierunkowym sygnałem wideo na żywo. Aby nawiązywać lub odbierać połączenia wideo, trzeba mieć dostęp do sieci 3G (UMTS). Usługa łączności 3G (UMTS) jest dostępna, jeśli na ekranie widać ikonę  lub . Aby nawiązywać połączenia wideo, obie strony muszą korzystać z usług operatorów oferujących usługę 3G (UMTS) oraz znajdować się w zasięgu sieci 3G (UMTS).

Jak nawiązać połączenie wideo przy użyciu klawiatury

- 1 Naciśnij .
- 2 Jeżeli klawiatura numeryczna telefonu jest niewidoczna, wybierz , aby ją wyświetlić.
- 3 Wprowadź numer telefonu, pod który chcesz zadzwonić, wybierając klawisze na klawiaturze numerycznej telefonu.
- 4 Wybierz **Menu** > **Połączenie wideo**.

Jak nawiązać połączenie wideo z Kontaktów

- 1 Naciśnij .
- 2 Dotknij .
- 3 Przewiń do kontaktu, z którym chcesz się połączyć.
- 4 Dotknij **Menu** > **Połączenie wideo**.

Jak nawiązać połączenie wideo z Historii połączeń

- 1 Naciśnij .
- 2 Dotknij .
- 3 Przewiń wszystkie połączenia, aby znaleźć żądany wpis.
- 4 Dotknij tego wpisu, a następnie dotknij **Menu** > **Połączenie wideo**.

Ustawienia połączenia wideo


Ustawienia połączenia wideo można zmienić na dwa sposoby:

- Podczas połączenia wideo możesz wybrać przyciski sterujące na ekranie połączenia wideo, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon, sterować prezentacją obrazu oraz wybierać aparat fotograficzny.
- Na ekranie Telefon lub podczas połączenia wideo możesz wybrać **Menu** > **Ustawienia połączenia wideo**, aby wprowadzić więcej ustawień. Ustawienia te lepiej jest wprowadzić przed nawiązaniem połączenia.

Jak wprowadzić ustawienia połączeń wideo

- 1 Naciśnij .
 - 2 Wybierz **Menu** > **Ustawienia połączenia wideo**.
 - 3 W menu rozwijanym **Obraz statyczny**: wybierz zdjęcie wyświetlane po zatrzymaniu kamery.
 - 4 W menu rozwijanym **Preferencje dotyczące ekranu wideo**: wybierz, jak ma być wyświetlany obraz wideo na ekranie. Służą do tego również przyciski sterujące na ekranie.
 - 5 Zaznacz lub wyczyść pola wyboru **Więcej opcji**: w zależności od tego, jakie informacje mają być wyświetlane podczas połączenia wideo.
 - 6 Gdy skończysz, wybierz **OK**.
- 💡 W celu skonfigurowania ustawień połączeń wideo można również wybrać kolejno  > **Ustawienia** > **Osobiste** > **Połączenie wideo**.

Korzystanie z przycisków sterowania połączeniami wideo

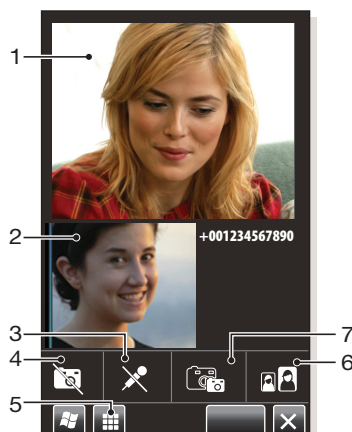

- 1 Okno przychodzącego połączenia wideo.
- 2 Okno wychodzącego połączenia wideo.
- 3 Włączanie/wyłączanie mikrofonu. Odbywa się przez wybranie przycisku.
- 4 Włączanie/wyłączanie kamery. Wybór opcji powoduje zatrzymanie lub wznowienie przesyłania obrazu połączenia. Gdy przesyłanie jest zatrzymane, na ekranie widać nieruchome ujęcie.
- 5 Włączanie/wyłączanie klawiatury.
- 6 Zmiana okien. Wybieranie opcji powoduje przechodzenie między kolejnymi opcjami wyświetlania obrazu.
- 7 Przełączanie trybu aparatu. Wybieranie opcji powoduje przechodzenie między trybem połączenia wideo a trybem aparatu fotograficznego.

Kontakty

W folderze **Kontakty** możesz zapisać informacje o osobach i firmach, z którymi się komunikujesz. Wraz z każdym kontaktem można zapisywać numery telefonów, adresy e-mail, nazwy użytkowników wiadomości błyskawicznych oraz różne informacje dodatkowe, takie jak adresy firmowe i domowe. Do kontaktu można także przypisać zdjęcie i dźwięk dzwonka. Domyślnie kontakty są zapisywane w pamięci telefonu, ale mogą być też umieszczane na karcie SIM. Aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizowania kontaktów z komputerem lub z serwerem Microsoft® Exchange Server, zobacz *Synchronizacja* na stronie 40.

Korzystanie z Kontakty

Do kontaktów można przejść z menu  (Start) systemu Windows®. Inny sposób to naciśnięcie , a następnie wybranie karty .

Jak dodać kontakt

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz  > **Kontakt programu Outlook**.
- 3 Wybierz **Dodaj nazwę** i wprowadź nazwę/imię i nazwisko. W razie potrzeby wpisz nazwę firmy. Wybierz **OK**.
- 4 Wybierz **Dodaj więcej numerów**. Wybierz żądany typ numeru, wprowadź numer i wybierz **OK**.
- 5 W razie potrzeby wybierz **Dodaj więcej wiadomości e-mail/błyskawicznych** i wprowadź adres e-mail oraz adres wiadomości błyskawicznych.
- 6 Aby dodać zdjęcie kontaktu, wybierz , a następnie wybierz plik zdjęcia lub wybierz **Aparat fotograficzny**, aby zrobić zdjęcie kontaktowi.
- 7 Aby przypisać dzwonek do kontaktu albo dodać więcej adresów lub inne informacje, u góry ekranu wybierz **Informacje**. Wprowadź żądane informacje i wybierz **OK**.
- 8 Gdy skończysz, wybierz **OK**.

Jak wyszukać kontakt

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
 - 2 Wybierz **Wprowadź nazwę...** i wprowadź kilka pierwszych liter nazwy kontaktu. Pojawi się lista kontaktów pasujących do wpisanych liter.
 - 3 Przewiń listę i wybierz żądany kontakt.
-  Można również bezpośrednio przewinąć listę kontaktów lub dotknąć jednego z pól literowych u góry listy kontaktów.

Jak edytować kontakt

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz żądany kontakt, a następnie wybierz  > **Edycja**.
- 3 Wprowadź żądane informacje i wybierz **OK**.

Jak usunąć kontakty

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz  > **Wybierz kontakty > Kilka**.
- 3 Wybierz kontakty, które chcesz usunąć, a następnie wybierz  > **Usuń**.

Jak utworzyć grupę kontaktów

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
 - 2 Wybierz .
 - 3 Wybierz **Grupa obsługi wiadomości**, jeśli chcesz utworzyć grupę odbiorców wiadomości SMS lub MMS, albo **Grupa poczty e-mail**, jeśli chcesz utworzyć grupę odbiorców wiadomości e-mail.
 - 4 Wprowadź nazwę dla grupy.
 - 5 Wybierz , wybierz żądanych członków grupy, a następnie wybierz **Gotowe**.
 - 6 Wybierz **OK**.
-  Wiadomości wysyłane do grupy docierają do jej wszystkich członków. W przypadku wiadomości SMS i MMS jest naliczana opłata za każdego członka grupy.

Jak zadzwonić do kontaktu

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz żądany kontakt.
- 3 Wybierz numer telefonu, z którym chcesz się połączyć.

Jak wysłać wiadomość SMS lub MMS do kontaktu albo grupy

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz żądany kontakt lub grupę.
- 3 W przypadku kontaktu dotknij **Wyślij wiadomość SMS**, a następnie żadanego numeru. W przypadku grupy kontaktów dotknij .
- 4 Zredaguj wiadomość i wybierz .

Jak wysłać wiadomość e-mail do kontaktu albo grupy

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz żądany kontakt lub grupę.
- 3 W przypadku kontaktu dotknij **Wyślij wiadomość e-mail**, a następnie żadanego adresu. W przypadku grupy kontaktów dotknij .
- 4 Wybierz konto e-mail, z którego chcesz wysłać wiadomość.
- 5 Zredaguj wiadomość i wybierz .

Jak wysłać informacje kontaktowe w wiadomości SMS

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz żądany kontakt.
- 3 Wybierz  > **Wyślij kontakt** > **Wiadomości**.
- 4 Zaznacz pola wyboru obok informacji kontaktowych, które chcesz wysłać, i wybierz **Gotowe**.
- 5 Wprowadź numer odbiorcy i wybierz .

Jak wysłać informacje kontaktowe przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth™

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz  > **Wybierz kontakty** > **Kilka**.
- 3 Wybierz kontakty, których dane chcesz wysłać.
- 4 Wybierz  > **Wyślij kontakt** > **Transmisja**. Telefon rozpocznie wyszukiwanie innych urządzeń Bluetooth™.
- 5 Na liście urządzeń wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać informacje kontaktowe.

Kontakty SIM

Kontakty można zapisywać na karcie SIM. Ze względu na ograniczoną ilość pamięci karty dla każdego kontaktu można zapisać tylko dwa numery telefonów i jeden adres e-mail.

-  Kontakty z karty SIM są oznaczone ikoną .

Jak wybrać kontakty do wyświetlenia

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz  > **Filtr**.
- 3 Wybierz **Kontakty urządzenia**, jeśli mają być wyświetlane wyłącznie kontakty zapisane w pamięci telefonu, **Kontakty SIM** jeśli mają być wyświetlane tylko kontakty zapisane na karcie SIM, lub **Wszystkie kontakty**, aby były widoczne wszystkie kontakty.

Jak skopiować kontakty z karty SIM do pamięci telefonu

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz  > **Wybierz kontakty > Kilka**.
- 3 Wybierz na karcie SIM kontakty, które chcesz skopiować.
- 4 Wybierz  > **Kopiuj kontakt > Do kontaktów**.

Jak skopiować kontakty z pamięci telefonu na kartę SIM

- 1 Wybierz  > **Kontakty**.
- 2 Wybierz  > **Wybierz kontakty > Kilka**.
- 3 Wybierz w telefonie kontakty, które chcesz skopiować.
- 4 Wybierz  > **Kopiuj kontakt > Na kartę SIM**.

Znajdowanie kontaktów firmowych na serwerze Microsoft® Exchange Server

Oprócz kontaktów w telefonie możesz także korzystać z informacji o kontaktach w **Firmowa książka kontaktów** swojej firmy. **Firmowa książka kontaktów** jest dostępna tylko, jeżeli firma używa serwera Microsoft® Exchange Server 2003 z dodatkiem SP2 lub nowszej wersji oraz po dokonaniu pierwszej synchronizacji z serwerem. Aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizowania kontaktów z komputerem lub z serwerem Microsoft® Exchange Server, zobacz *Synchronizacja* na stronie 40.

Jak znaleźć kontakty w Firmowej książce kontaktów

- 1 Zsynchronizuj dane z serwerem Microsoft® Exchange Server, jeżeli nie były dotąd zsynchronizowane.
- 2 Wybierz  > **Kontakty**.
- 3 Wybierz  > **Firmowa książka kontaktów**.
- 4 Wprowadź część lub całość nazwy kontaktu, a następnie wybierz **Wyszukaj**. Telefon nawiąże połączenie z serwerem Microsoft® Exchange Server i przeprowadzi wyszukiwanie.
- 5 Aby kontakt zwrócony na liście wyników zapisać w telefonie, wybierz ten kontakt, a następnie wybierz  > **Zapisz w kontaktach**.

Kalendarz

Telefon jest wyposażony w kalendarz umożliwiający zarządzanie harmonogramem działań. Aby dowiedzieć się, jak zsynchronizować kalendarz telefonu z serwerem Microsoft® Exchange Server na komputerze, zobacz *Synchronizacja* na stronie 40.

Jak otworzyć kalendarz

- Naciśnij , a następnie wybierz **Kalendarz**.
- 💡 Możesz również wybrać  > **Kalendarz**.

Korzystanie z kalendarza

Jak utworzyć termin

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Kalendarz**.
- 2 Wybierz .
- 3 Wprowadź temat.
- 4 Aby zmienić datę rozpoczęcia, wybierz istniejącą datę i odpowiednio ją zmodyfikuj. Powtórz tę operację dla godziny rozpoczęcia oraz daty i godziny zakończenia.
- 5 W razie potrzeby wybierz **Przypomnienie:** i określ odstęp czasowy dla przypomnienia.
- 6 Aby wybrać opcję dla innego pola, dotknij tego pola i zaznacz daną opcję.
- 7 Gdy skończysz, wybierz **OK**.

Jak wyświetlić termin

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Kalendarz**.
- 2 Wybierz żądany termin.

Jak edytować termin

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Kalendarz**.
- 2 Wybierz termin, który chcesz zmodyfikować.
- 3 Wybierz  > **Edycja**.
- 4 Zmień dane terminu i wybierz **OK**.

Jak usunąć termin

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Kalendarz**.
- 2 Wybierz termin, który chcesz usunąć.
- 3 Wybierz  > **Usuń**.

Jak zarządzać przypomnieniami o terminach

- Gdy zostanie wyświetlone przypomnienie o terminie, wybierz , aby je odrzucić, lub  i wybierz opcję.

Jak wysłać termin przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth™

- 1 Włącz funkcję Bluetooth™ w urządzeniu odbiorczym i ustaw je jako wykryte (widoczne).
- 2 Naciśnij , a następnie wybierz **Kalendarz**.
- 3 Wybierz termin, który chcesz wysłać do urządzenia odbiorczego.
- 4 Wybierz  > **Transmituj....** Telefon rozpocznie wyszukiwanie innych urządzeń Bluetooth™.
- 5 Poczekaj, aż urządzenie odbiorcze pojawi się na liście, a następnie wybierz **Naciśnij, aby wysłać**.
- 6 Jeśli wysłanie powiedzie się, termin będzie widoczny w aplikacji kalendarza w urządzeniu odbiorczym.

Zarządzanie wezwaniami na spotkania za pomocą programu Microsoft® Outlook®

Jeśli w telefonie skonfigurowano synchronizowanie z serwerem Microsoft® Exchange Server, można z niego wysyłać wezwania na spotkania oraz odpowiadać na otrzymane wezwania. Otrzymane wezwania na spotkania są wyświetlane jako terminy w kalendarzu.

Jak utworzyć i wysłać wezwanie na spotkanie

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Kalendarz**.
- 2 Wybierz .
- 3 Wprowadź niezbędne informacje w polach **Temat:** i **Lokalizacja:**.
- 4 Aby zmienić datę rozpoczęcia, wybierz istniejącą datę i odpowiednio ją zmodyfikuj. Powtórz tę operację dla godziny rozpoczęcia oraz daty i godziny zakończenia.
- 5 W razie potrzeby wybierz **Przypomnienie:** i określ odstęp czasowy dla przypomnienia.
- 6 Wybierz **Uczestnicy:**, a następnie wybierz **Dodaj uczestnika wymaganego...** lub **Dodaj uczestnika opcjonalnego...**
- 7 Wybierz uczestnika spośród kontaktów w swoim telefonie albo wybierz **Firmowa książka kontaktów** i poszukaj ich na serwerze Microsoft® Exchange Server.
- 8 Aby usunąć osobę z listy uczestników, za pomocą klawisza nawigacyjnego przejdź do wpisu tej osoby i wybierz  > **Usuń uczestnika**.
- 9 Po dodaniu uczestników wybierz **OK** i kontynuuj konfigurowanie wezwania.
- 10 Aby wybrać opcję dla innego pola, np. **Stan:** lub **Charakter:**, dotknij nazwy pola i zaznacz daną opcję. Za pomocą kart u góry ekranu przełączaj między oknami **Termin** i **Notatki**.
- 11 Gdy skończysz, wybierz **OK** > **Tak**. Wezwanie zostanie wysłane.

Jak odpowiedzieć na wezwanie na spotkanie

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Wiadomości** > **Outlook**.
 - 2 Wybierz wezwanie na spotkanie.
 - 3 Aby sprawdzić swoją dostępność w czasie, na który przypada spotkanie, wybierz **Wyświetl kalendarz**. Po zakończeniu wyświetlania wybierz .
 - 4 Aby zaakceptować wezwanie, wybierz . Aby odpowiedzieć w inny sposób, wybierz  i zaznacz jedną z odpowiedzi. Zaakceptowane wezwanie na spotkanie jest automatycznie dodawane jako termin w folderze **Kalendarz** w telefonie.
-  Jeżeli spotkanie koliduje z innym terminem, u góry wiadomości jest wyświetlany stan **Konflikt harmonogramu**.

Synchronizacja

Synchronizowanie telefonu z komputerem to łatwy i praktyczny sposób zagwarantowania istnienia identycznych kontaktów, wiadomości i zapisów kalendarza na obu urządzeniach. Istnieje kilka różnych metod synchronizacji. Wybór zależy od własnych preferencji oraz rodzaju synchronizowanej zawartości.

Metody synchronizacji

Telefon z systemem Windows® można synchronizować przy użyciu następujących metod:

- Nawiązując bezprzewodowe połączenie z usługą Sony Ericsson Sync w celu dokonania synchronizacji ze swoim kontem u Sony Ericsson zlokalizowanym na stronie m.sonyericsson.com/user. Łączność można nawiązać za pośrednictwem sieci Wi-Fi™ lub przy użyciu połączenia mobilnej transmisji danych 2G/3G.
- Nawiązując lokalne połączenie z programem Microsoft® ActiveSync® zainstalowanym na komputerze z systemem Microsoft® Windows®. Łączność można nawiązać przez łącze USB lub Bluetooth™.
- Nawiązując bezprzewodowe połączenie z serwerem Microsoft® Exchange Server za pośrednictwem sieci Wi-Fi™ lub połączenia mobilnej transmisji danych 2G/3G.

Synchronizowanie za pomocą programu Sony Ericsson Sync

Aplikacja Sony Ericsson Sync umożliwia synchronizowanie kontaktów, wydarzeń zapisanych w kalendarzu, zadań i wiadomości SMS między telefonem a witryną internetową m.sonyericsson.com/user firmy Sony Ericsson. Można wtedy przeglądać, edytować i dodawać informacje z każdego komputera mającego łączność z Internetem.

Posiadanie konta w firmie Sony Ericsson jest niezbędne, aby mieć dostęp do zsynchronizowanych informacji umieszczonych w witrynie m.sonyericsson.com/user. Konto można utworzyć i skonfigurować w telefonie albo bezpośrednio na stronie m.sonyericsson.com/user.

- ! W aplikacji Sony Ericsson Sync można skonfigurować ustawienia komunikacji z dowolnymi usługami SyncML™.

Jak skonfigurować program Sony Ericsson Sync w telefonie

- 1 Wybierz  > **Sony Ericsson Sync**.
- 2 Wybierz **Rozpocznij**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji i utwórz konto programu Sony Ericsson Sync.

Jak wykonać synchronizację za pomocą programu Sony Ericsson Sync

- 1 Wybierz  > **Sony Ericsson Sync**.
- 2 Wybierz **Synchronizuj**, aby rozpocząć synchronizowanie.

Jak skonfigurować współpracę programu Sony Ericsson Sync z innymi usługami SyncML

- 1 Wybierz  > **Sony Ericsson Sync**.
- 2 Wybierz **Edytuj**.
- 3 Wprowadź odpowiednie ustawienia konta na obu kartach.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

- ! Aby uzyskać dokładniejsze informacje o konfiguracji konta, skontaktuj się z dostawcą usług SyncML.

Jak edytować ustawienia synchronizacji w programie Sony Ericsson Sync

- 1 Wybierz  > **Sony Ericsson Sync**.
- 2 Wybierz **Edytuj**.
- 3 Zmodyfikuj potrzebne informacje na obu kartach.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Jak skonfigurować harmonogram synchronizacji w programie Sony Ericsson Sync

- 1 Wybierz  > **Sony Ericsson Sync**.
- 2 Wybierz **Edytuj**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Odstęp między synchr..**
- 4 Określ odstęp czasu między kolejnymi sesjami synchronizacji i wybierz **Ustaw**.
- 5 Określ godzinę rozpoczęcia synchronizacji i wybierz **Ustaw**.
- 6 Określ datę rozpoczęcia synchronizacji i wybierz **Ustaw**.
- 7 Wybierz **Zapisz**.

Jak zatrzymać synchronizację w programie Sony Ericsson Sync

- Podczas synchronizowania wybierz **Anuluj**.

Synchronizowanie z komputerem z systemem Microsoft® Windows® przy użyciu aplikacji Microsoft® ActiveSync®

Używając przewodu USB lub połączenia Bluetooth™, można synchronizować wiadomości e-mail, kontakty, wpisy kalendarza, utwory muzyczne, zdjęcia i ulubione strony internetowe z komputerem wyposażonym w system Microsoft® Windows®. Na początek warto odwiedzić witrynę firmy Microsoft® w Internecie: www.microsoft.com/getstarted.

Przed rozpoczęciem synchronizowania przy użyciu połączenia USB lub Bluetooth™

Zanim będzie można zsynchronizować dane przy użyciu łącza USB albo Bluetooth™, należy skonfigurować oprogramowanie synchronizacyjne na komputerze. Postępuj zgodnie z zamieszczonymi poniżej instrukcjami dla wersji systemu Microsoft® Windows® zainstalowanej na swoim komputerze.

Jak skonfigurować synchronizację w systemie Microsoft® Windows® XP

- 1 **Komputer:** Przejdź pod adres www.microsoft.com/getstarted, aby pobrać najnowszą wersję aplikacji Microsoft® ActiveSync® na komputer. Wymagany jest program Microsoft® ActiveSync® w wersji 4.5 lub nowszej.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
- 3 **Telefon:** Podłącz telefon do komputera przewodem USB otrzymanym w komplecie z telefonem i poczekaj kilka sekund.
- 4 **Komputer:** Uruchomi się automatycznie Kreator konfiguracji synchronizacji i poprowadzi przez proces tworzenia powiązania do synchronizacji oraz wyboru typów informacji, które mają być synchronizowane.

Jak skonfigurować synchronizację w systemie Microsoft® Windows Vista® lub Microsoft® Windows® 7

- 1 **Komputer:** Przejdź pod adres www.microsoft.com/getstarted, aby pobrać najnowszą wersję aplikacji Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile® na komputer.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
- 3 **Telefon:** Podłącz telefon do komputera przewodem USB otrzymanym w komplecie z telefonem i poczekaj kilka sekund.
- 4 **Komputer:** Uruchomi się automatycznie Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile®. Postępuj zgodnie z instrukcjami konfigurowania synchronizacji telefonu wyświetlanymi na ekranie.

Synchronizowanie telefonu z komputerem z systemem Microsoft® Windows® przy użyciu przewodu USB

Aby rozpocząć synchronizowanie z komputerem z systemem Microsoft® Windows® przy użyciu przewodu USB, należy postępować zgodnie z instrukcjami dla wersji systemu Microsoft® Windows® zainstalowanej na komputerze.

Jak dokonać synchronizacji z komputerem z systemem Microsoft® Windows® XP za pomocą przewodu USB

- Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB. Microsoft® ActiveSync® otworzy się automatycznie i rozpocznie się synchronizacja.

Jak dokonać synchronizacji z komputerem z systemem Microsoft® Windows Vista® lub Microsoft® Windows® 7 za pomocą kabla USB

- 1 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB.
- 2 **Komputer:** Wybierz *Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile* w menu Start.
- 3 Kliknij  w lewej dolnej części okna Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile®.

Synchronizowanie telefonu z komputerem z systemem Microsoft® Windows® przy użyciu połączenia Bluetooth™

Aby rozpocząć synchronizowanie z komputerem z systemem Microsoft® Windows® przy użyciu połączenia Bluetooth™, należy najpierw ustanowić powiązanie między telefonem a komputerem. Dokładniejsze informacje o konfigurowaniu powiązania Bluetooth™ można znaleźć w temacie *Technologia Bluetooth™* na stronie 53.

Jak zsynchronizować telefon z komputerem z systemem Microsoft® Windows® przy użyciu połączenia Bluetooth™

- ! Aby zsynchronizować komputer za pomocą łącza Bluetooth™, musi on mieć wbudowane funkcje Bluetooth™ lub dołączoną kartę albo adapter Bluetooth™. W razie problemów z synchronizowaniem za pomocą łącza Bluetooth™ zobacz *Rozwiązywanie problemów* na stronie 90.
- 1 Włącz komputer, włącz funkcję Bluetooth™ w telefonie i komputerze oraz ustaw je jako wykryte (widoczne).
- 2 Wybierz  > **ActiveSync**.
- 3 Wybierz **Menu** > **Połącz przez Bluetooth**.
- 💡 Aby nie wyczerpywać baterii, wyłączaj funkcję Bluetooth™, gdy nie jest potrzebna.

Zmiana synchronizowanych informacji

W razie potrzeby możesz zmieniać typy informacji w telefonie, które mają być synchronizowane. Ponadto można w ogóle usunąć konto programu Microsoft® Outlook® z telefonu.

- ! Przed zmianą ustawień synchronizacji w telefonie należy odłączyć go od komputera.

Jak zmienić synchronizowane informacje

- 1 Wybierz  > **ActiveSync**.
- 2 Wybierz **Menu** > **Opcje**.
- 3 Zaznacz pola wyboru elementów, które chcesz synchronizować.
- 4 Aby zmienić ustawienia synchronizacji określonego typu informacji, wybierz go, a następnie wybierz **Ustawienia**. Umożliwia to ustawienie limitu rozmiaru pobieranych elementów, okresu, z jakiego mają pochodzić pobierane informacje, oraz innych opcji.

Jak usunąć konto programu Microsoft® Outlook® z telefonu

- 1 Wybierz  > **ActiveSync**.
- 2 Wybierz **Menu** > **Opcje**.
- 3 Wybierz nazwę konta, które chcesz usunąć.
- 4 Wybierz **Usuń**.
- 5 Wybierz **Tak**.
- ! Aby zmiany zaczęły obowiązywać, może być konieczne ponowne uruchomienie telefonu.

Synchronizowanie muzyki i wideo

Przy odpowiednich ustawieniach synchronizacji po podłączeniu telefonu do komputera przewodem USB zawartość multimedialna, na przykład pliki muzyczne i wideo, jest synchronizowana automatycznie.

Jak skonfigurować synchronizację multimedialnych

- ! Zacznij od sprawdzenia, czy są skonfigurowane ustawienia synchronizacji odpowiednie dla wersji systemu Microsoft® Windows® zainstalowanej na komputerze. Pamiętaj też o wybraniu elementów multimedialnych lub typów informacji, które mają być synchronizowane.
- 1 **Komputer:** Przejdź do witryny www.microsoft.com i pobierz oraz zainstaluj program Windows Media® Player w wersji 10 lub nowszej, jeśli nie ma go jeszcze na komputerze.
- 2 Podłącz telefon do komputera przewodem USB otrzymanym w komplecie z telefonem i poczekaj kilka sekund. Jeżeli wyświetli się monit, postępuj zgodnie z instrukcjami konfigurowania synchronizacji multimedialnych wyświetlanymi na ekranie.
- 3 Uruchom program Windows Media® Player. Niektóre wersje programu Windows Media® Player mogą wymagać skonfigurowania bardziej zaawansowanych opcji synchronizowania multimedialnych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji pomocy używanej wersji programu Windows Media® Player.

Jak synchronizować muzykę i wideo

- 1 Podłącz telefon do komputera przewodem USB otrzymanym w komplecie z telefonem i poczekaj kilka sekund.
- 2 **Komputer:** Uruchom program Windows Media® Player.
- 3 Kliknij, aby w programie Windows Media® Player wyświetlić widok synchronizacji. W prawym okienku programu Windows Media® Player będzie widoczna karta pamięci telefonu.
- 4 Zaznacz pliki multimedialne, które chcesz zsynchronizować między komputerem a telefonem, i przeciągnij je do okienka synchronizacji z prawej strony.
- 5 Kliknij, aby rozpocząć synchronizowanie plików z telefonem.
- ! Dokładne instrukcje mogą się różnić w zależności od używanej wersji programu Windows Media® Player. Więcej informacji można znaleźć w sekcji pomocy używanej wersji programu Windows Media® Player.

Bezprzewodowe synchronizowanie z serwerem Microsoft® Exchange Server

Korzystając z sieci Wi-Fi™ albo połączenia mobilnej transmisji danych 2G/3G, można bezprzewodowo synchronizować zawartość telefonu z serwerem Microsoft® Exchange Server, na przykład służbowe wiadomości e-mail, wpisy kalendarza i kontakty. Aby można było korzystać z tej funkcji, w firmie/organizacji musi istnieć serwer poczty e-mail obsługiwany przez oprogramowanie Microsoft® Exchange Server z aplikacją Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Konfigurowanie połączenia z serwerem Microsoft® Exchange Server

Zanim będzie można synchronizować dane z serwerem Microsoft® Exchange Server lub uzyskiwać dostęp do informacji na nim przechowywanych, należy skonfigurować w telefonie połączenie z tym serwerem. Mogą być potrzebne następujące informacje od administratora sieci:

- Nazwa serwera Microsoft® Exchange Server (musi to być nazwa serwera Microsoft® Outlook® Web Access)
- Nazwa domeny
- Nazwa użytkownika i hasło używane w pracy

Jeżeli wiadomości e-mail były już synchronizowane z komputerem, należy w telefonie zmienić istniejącą konfigurację synchronizowania z serwerem Microsoft® ActiveSync®. Ponadto przed rozpoczęciem bezprzewodowego synchronizowania z programem Microsoft® Exchange Server należy wskazać typy informacji, które mają być synchronizowane.

Jak skonfigurować połączenie z serwerem Microsoft® Exchange Server

- ! Wymienione czynności należy wykonać tylko w przypadku, gdy wcześniej nie synchronizowano wiadomości e-mail, kalendarzy ani kontaktów.
- 1 Wybierz  > **E-mail** > **Konfiguracja poczty e-mail**.
 - 2 Wprowadź swój adres e-mail i wybierz **Dalej**.
 - 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Spróbuj pobrać ustaw. poczty e-mail automat. z Internetu**, a następnie wybierz **Dalej**.
 - 4 Na liście **Dostawca poczty e-mail** zaznacz **Serwer Exchange**, a następnie wybierz **Dalej**.
 - 5 Wybierz ponownie **Dalej**.
 - 6 Sprawdź, czy adres e-mail jest prawidłowy, a następnie wybierz **Dalej**.
 - 7 W polu **Adres serwera** wprowadź nazwę serwera Microsoft® Exchange Server, a następnie wybierz **Dalej**.
 - 8 Wprowadź swoją nazwę użytkownika, hasło i domenę, a następnie wybierz **Dalej**. Zaznacz pole wyboru widoczne w oknie, jeśli chcesz, aby hasło zostało zapisane i synchronizacja odbywała się automatycznie.
 - 9 Zaznacz pola wyboru typów informacji, które chcesz synchronizować z serwerem Microsoft® Exchange Server.
 - 10 Wybierz **Zakończ**. Telefon automatycznie rozpocznie synchronizację.

Jak zmienić istniejące lokalne ustawienia synchronizacji

- ! Opisane czynności należy wykonać tylko w przypadku, gdy już wcześniej synchronizowano wiadomości e-mail, wpisy kalendarza lub kontakty z komputerem z systemem Microsoft® Windows® za pomocą bezprzewodowego łącza Bluetooth™ lub przewodu USB.
- 1 Wybierz  > **ActiveSync**.
 - 2 Wybierz **Menu** > **Dodaj źródło serwera**.
 - 3 Wprowadź swój adres e-mail i wybierz **Dalej**.
 - 4 W polu **Adres serwera** wprowadź nazwę serwera Microsoft® Exchange Server, a następnie wybierz **Dalej**.
 - 5 Wprowadź swoją nazwę użytkownika, hasło i domenę, a następnie wybierz **Dalej**.
 - 6 Wybierz **Zakończ**.
 - 7 Wybierz **Menu** > **Opcje**.
 - 8 Wyczyść pole wyboru **E-mail** na liście zawartości do synchronizacji na *komputerze z systemem Windows*, a następnie zaznacz pole wyboru **E-mail** na liście zawartości do synchronizacji na serwerze *Microsoft Exchange*. Powtórz tę operację dla wszystkich innych typów informacji, które chcesz synchronizować bezprzewodowo z serwerem Microsoft® Exchange Server.
 - 9 Wybierz **OK**.

Uruchamianie synchronizacji z serwerem Microsoft® Exchange Server w telefonie

Przed rozpoczęciem synchronizacji z serwerem Microsoft® Exchange Server w telefonie musi być skonfigurowane połączenie transmisji danych z Internetem albo połączenie Wi-Fi™, które jest niezbędne do bezprzewodowej synchronizacji. Po zakończeniu konfiguracji połączenia z serwerem Microsoft® Exchange Server telefon automatycznie rozpoczyna synchronizację.

- ! Jeżeli podłączysz telefon do komputera biurowego za pośrednictwem połączenia USB lub Bluetooth™, możesz uzyskać dostęp do sieci i pobrać do telefonu wiadomości e-mail oraz inne informacje programu Microsoft® Outlook®.

Jak ręcznie uruchomić bezprzewodową synchronizację z serwerem Microsoft® Exchange Server

- 1 Wybierz  > **ActiveSync**.
- 2 Wybierz **Sync**.

Automatyczne synchronizacje z serwerem Microsoft® Exchange Server przy użyciu funkcji Direct Push

Technologia Direct Push umożliwia odbieranie w telefonie nowych wiadomości e-mail bezpośrednio po ich dotarciu do skrzynki odbiorczej na serwerze Microsoft® Exchange Server. Funkcja ta działa również w odniesieniu do takich elementów, jak kontakty, pozycje kalendarza i zadania.

Do działania technologii Direct Push potrzebne jest połączenie GPRS mobilnej transmisji danych lub połączenie Wi-Fi™. Przed pierwszym włączeniem funkcji Direct Push trzeba również dokonać pełnej synchronizacji telefonu z serwerem Microsoft® Exchange Server.

- ! Jeżeli połączenia GPRS i Wi-Fi zostaną włączone jednocześnie, funkcja Direct Push zawsze będzie pobierać informacje przy użyciu połączenia Wi-Fi™.
- ! Funkcja Direct Push działa w telefonie tylko wtedy, jeżeli Twoja firma używa serwera Microsoft Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) i programem Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Jak włączyć funkcję Direct Push

- 1 Wybierz  > **ActiveSync**.
 - 2 Wybierz **Menu** > **Harmonogram**.
 - 3 W polach **Pory szczytu** i **Pory poza szczytem** wybierz **Po odebraniu elementów**.
 - 4 Wybierz **OK**.
- ! Częste aktualizacje mogą być kosztowne.

Konfigurowanie planowanych synchronizacji z serwerem Microsoft® Exchange Server

Zaplanowana synchronizacja umożliwia ustawienie określonych godzin, o których telefon powinien się łączyć i synchronizować dane z serwerem Microsoft® Exchange Server. Jest to alternatywa wobec technologii Direct Push, która powoduje natychmiastowe przesyłanie wszelkich zmian i nowych elementów pomiędzy telefonem a komputerem.

Dzięki zaplanowanym synchronizacjom można ustawić regularny harmonogram synchronizacji poczty e-mail i innych informacji programu Microsoft® Outlook®. Możesz ustawić częstotliwość synchronizacji w porach szczytu (czyli zazwyczaj w godzinach pracy), kiedy przesyłanych jest wiele wiadomości, oraz w porach poza szczytem, kiedy przesyłanych wiadomości jest mało.

Jak skonfigurować planowane synchronizacje z serwerem Microsoft® Exchange Server

- 1 Wybierz  > **ActiveSync**.
 - 2 Wybierz **Menu** > **Harmonogram**.
 - 3 Na listach rozwijanych **Pory szczytu** i **Pory poza szczytem** wybierz odstępy czasowe.
 - 4 Wybierz **OK**.
- ! Aby ustawić dni i godziny pór szczytu i poza szczytem, na dole ekranu wybierz **Pory szczytu**.

Zmiana synchronizowanych informacji

W razie potrzeby możesz zmieniać typy informacji w telefonie, które mają być synchronizowane. Ponadto można w ogóle usunąć konto programu Microsoft® Outlook® z telefonu.

- ! Przed zmianą ustawień synchronizacji w telefonie należy odłączyć go od komputera.

Jak zmienić synchronizowane informacje

- 1 Wybierz  > **ActiveSync**.
- 2 Wybierz **Menu** > **Opcje**.
- 3 Zaznacz pola wyboru elementów, które chcesz synchronizować.
- 4 Aby zmienić ustawienia synchronizacji określonego typu informacji, wybierz go, a następnie wybierz **Ustawienia**. Umożliwia to ustawienie limitu rozmiaru pobieranych elementów, okresu, z jakiego mają pochodzić pobierane informacje, oraz innych opcji.

Jak usunąć konto programu Microsoft® Outlook® z telefonu

- 1 Wybierz  > **ActiveSync**.
 - 2 Wybierz **Menu** > **Opcje**.
 - 3 Wybierz nazwę konta, które chcesz usunąć.
 - 4 Wybierz **Usuń**.
 - 5 Wybierz **Tak**.
- ! Aby zmiany zaczęły obowiązywać, może być konieczne ponowne uruchomienie telefonu.

Obsługa wiadomości

W telefonie można wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe (za pośrednictwem usługi SMS), multimedialne (za pośrednictwem usługi MMS), e-mail oraz błyskawiczne (za pośrednictwem aplikacji Windows™ Live).

SMS i MMS

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi wiadomości SMS i MMS

W telefonie można wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe SMS (Short Message Service). Jeśli subskrypcja obejmuje usługę MMS (Multimedia Messaging Service), można także wysyłać i odbierać wiadomości multimedialne, tzn. wiadomości zawierające zdjęcia i nagrania wideo. Jedna wiadomość tekstowa może zawierać maksymalnie 160 znaków. Dłuższe wiadomości są dzielone i wysyłane w kilku częściach. Za każdą wysłaną wiadomość jest naliczana osobna opłata.

- ! Aby wysyłać wiadomości multimedialne, należy mieć poprawne ustawienia usługi MMS w telefonie. Zobacz *Ustawienia internetowe i wiadomości* na stronie 15.
- 💡 Aby uzyskać więcej informacji na temat wprowadzania tekstu, zobacz *Wprowadzanie tekstu* na stronie 16.

Korzystanie z wiadomości SMS i MMS

Jak utworzyć i wysłać wiadomość SMS lub MMS

- 1 Naciśnij .
 - 2 Wybierz **Wiadomości** > **SMS/MMS**.
 - 3 Wybierz .
 - 4 Wprowadź ręcznie numery telefonów lub (dotyczy tylko wiadomości MMS) adresy e-mail odbiorców albo wybierz **Do:** i dodaj odbiorców z listy **Kontakty**.
 - 5 Wybierz obszar tekstu i wprowadź treść wiadomości.
 - 6 Aby wstawić zdjęcie, nagranie wideo lub plik audio, wybierz  > **Wstaw** i zaznacz odpowiednią opcję.
 - 7 Wybierz  lub **Wyślij**.
- 💡 Wiadomości SMS i MMS można również tworzyć z poziomu menu  aplikacji **SMS**.

Jak zmienić widok wiadomości

- 1 Wybierz  > **SMS**.
 - 2 Aby określić, który folder wiadomości ma być wyświetlany, dotknij lewej listy rozwijanej w górnej części ekranu, a następnie wybierz żądany folder.
 - 3 Aby określić, czy wiadomości mają być wyświetlane w widoku z podziałem na wątki lub bez podziału na wątki, wybierz , a następnie wybierz **Widok z podziałem na wątki** lub **Widok bez podziału na wątki**.
- 💡 Przy opcji **Widok z podziałem na wątki** wiadomości są grupowane w konwersacje. Każda konwersacja zawiera wszystkie wiadomości wysłane danemu odbiorcy i od niego otrzymane.
- 💡 Można również wskazać, aby były wyświetlane foldery wiadomości e-mail.

Jak wyświetlić wiadomość SMS lub MMS

- 1 Naciśnij .
 - 2 Wybierz **Wiadomości** > **SMS/MMS**.
 - 3 Wybierz żadaną wiadomość.
- 💡 Gdy otrzymasz nową wiadomość SMS lub MMS, na pasku stanu zobaczysz komunikat  (nowa wiadomość SMS) lub  (nowa wiadomość MMS).

Jak zapisać załącznik otrzymanej wiadomości MMS

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz **Wiadomości** > **SMS/MMS**.
- 3 Wybierz żadaną wiadomość.
- 4 Gdy wiadomość zostanie wyświetlona, wybierz **Menu** > **Wyświetl obiekty**.
- 5 Wybierz **Menu**, a następnie wybierz **Zapisz** lub **Zapisz wszystko**.
- 6 Określ lokalizację i wybierz **Zapisz**.

💡 Aby ukryć klawiaturę ekranową, wybierz .

Jak odpowiedzieć na wiadomość SMS lub MMS

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz **Wiadomości** > **SMS/MMS**.
- 3 Wybierz żadaną wiadomość.
- 4 Wybierz  lub **Menu**.
- 5 Wybierz **Odpowiedz/Prześlij dalej**, a następnie wybierz **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**.
- 6 Zredaguj odpowiedź i wybierz .

💡 W widoku wiadomości z podziałem na wątki można rozpocząć redagowanie odpowiedzi natychmiast po otwarciu konwersacji.

Jak usunąć wiadomości SMS lub MMS

- 1 Wybierz  > **SMS**.
- 2 Wybierz  > **Wybierz wiadomości** > **Kilka**.
- 3 Wybierz wiadomości, które chcesz usunąć.
- 4 Wybierz  > **Usuń**.

Ustawienia wiadomości SMS i MMS

W telefonie można zmieniać niektóre ustawienia wysyłania i odbierania wiadomości SMS oraz MMS.

Jak zmienić ustawienia pobierania wiadomości MMS

- 1 Wybierz  > **SMS**.
- 2 Wybierz  > **Ustawienia MMS** > karta **Opcje odbierania**.
- 3 Wybierz żądane opcje w polach **Odbiór w sieci macierzystej**: i **Odbiór w roamingu**.

💡 Podczas pobierania wiadomości MMS telefon łączy się z Internetem. W celu ograniczenia kosztów połączeń automatyczne pobieranie wiadomości MMS powinno być włączone tylko dla połączeń z siecią macierzystą.

Aby dodawać podpis do wychodzących wiadomości SMS i MMS

- 1 Wybierz  > **SMS**.
- 2 Wybierz  > **Narzędzia** > **Opcje...**
- 3 Dotykaj strzałki w lewo lub w prawo, aż nastąpi przejście do karty **Konta**.
- 4 Wybierz **Podpisy...**
- 5 Wybierz konto **Wiadomości** i zaznacz pole wyboru **Dla tego konta użyj podpisu**.
- 6 Wprowadź treść podpisu i wybierz **OK**.

E-mail

Telefon może służyć do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem kont u większości popularnych usługodawców. Chcąc używać tej funkcji, należy mieć poprawne ustawienia internetowe w telefonie. Zobacz *Ustawienia internetowe i wiadomości* na stronie 15.

Konfigurowanie poczty e-mail

Zanim będzie można wysłać i odbierać wiadomości e-mail, należy skonfigurować w telefonie co najmniej jedno konto e-mail. Telefon obsługuje większość kont poczty e-mail internetowych oraz oferowanych przez usługodawców internetowych. Można też utworzyć jedno konto poczty programu Microsoft® Exchange Server.

Jak skonfigurować typowe konto e-mail

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Wiadomości**.
 - 2 Wybierz .
 - 3 Wprowadź adres e-mail i hasło oraz w razie potrzeby zaznacz pole wyboru **Zapisz hasło**. Wybierz **Dalej**.
 - 4 Zaznacz pole wyboru **Spróbuj pobrać ustaw. poczty e-mail automat. z Internetu**, a następnie wybierz **Dalej**.
 - 5 Wprowadź swoją nazwę nadawcy, która ma być wyświetlana w wiadomościach wychodzących, oraz nazwę konta, i wybierz **Dalej**.
 - 6 Określ odstęp czasu w polu **Autom. wysył./odbier.:** i wybierz **Zakończ**.
- ! Jeśli telefon nie jest w stanie automatycznie pobrać ustawień konta e-mail, należy je wprowadzić ręcznie. W celu uzyskania poprawnych ustawień skontaktuj się z dostawcą usług poczty e-mail.
- 💡 Aby dowiedzieć się, jak w telefonie skonfigurować konto e-mail programu Microsoft® Exchange Server, zobacz *Konfigurowanie połączenia z serwerem Microsoft® Exchange Server*, na stronie 43.

Korzystanie z poczty e-mail

Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Wiadomości**.
- 2 Wybierz konto e-mail, z którego chcesz wysłać wiadomość.
- 3 Wybierz .
- 4 Wprowadź ręcznie adresy e-mail odbiorców lub wybierz **Do:**, **DW:** albo **UDW:**, aby dodać adres z listy **Kontakty**.
- 5 Wprowadź temat.
- 6 Wybierz obszar tekstu i wprowadź tekst wiadomości.
- 7 Aby dodać załącznik, wybierz  > **Wstaw** i wybierz opcję.
- 8 Wybierz .

Jak sprawdzić nowe wiadomości e-mail

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Wiadomości**.
- 2 Wybierz żądane konto e-mail, a następnie wybierz .

Jak przeczytać otrzymaną wiadomość e-mail

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Wiadomości**.
- 2 Wybierz konto e-mail, a następnie wybierz żadaną wiadomość.

Jak zapisać załącznik otrzymanej wiadomości e-mail

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Wiadomości**.
 - 2 Wybierz konto e-mail, a następnie wybierz żadaną wiadomość.
 - 3 Wybierz i przytrzymaj żądany załącznik, a następnie wybierz **Zapisz jako....**
 - 4 Wprowadź nazwę, wskaż lokalizację i wybierz **Zapisz**.
- 💡 Aby ukryć klawiaturę ekranową, wybierz .

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Wiadomości**.
- 2 Wybierz konto e-mail, a następnie wybierz wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć.
- 3 Wybierz  > **Odpowiedz/Prześlij dalej**, a następnie wybierz **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**.
- 4 Wprowadź treść odpowiedzi i wybierz .

Jak przesłać dalej wiadomość e-mail

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Wiadomości**.
- 2 Wybierz konto e-mail, a następnie wybierz wiadomość, którą chcesz przesłać dalej.
- 3 Wybierz  > **Odpowiedz/Prześlij dalej** > **Prześlij dalej**.
- 4 Wprowadź ręcznie adresy e-mail odbiorców lub wybierz **Do:**, **UDW:** albo **DW:**, aby dodać adres z listy **Kontakty**.
- 5 Zmodyfikuj wiadomość, a następnie wybierz .

Jak usunąć wiadomość e-mail

- 1 Naciśnij , a następnie wybierz **Wiadomości**.
- 2 Wybierz konto e-mail, a następnie wybierz wiadomość, którą chcesz usunąć.
- 3 Wybierz  > **Usuń**.

Jak wyszukać wiadomość e-mail

- 1 Wybierz  > **E-mail**.
- 2 Wybierz konto e-mail i folder, który chcesz otworzyć.
- 3 Wpisz pierwsze znaki nazwiska szukanego nadawcy lub tematu wiadomości. Jeżeli szukana wiadomość jest w wybranym folderze, zostanie wyświetlona na odfiltrowanej liście.

Narzędzia poczty e-mail

Menu **Narzędzia** w aplikacji **E-mail** zawiera opcje umożliwiające zarządzanie wiadomościami e-mail i ich folderami, a także zmianę ustawień wiadomości i kont.

Jak przejść do narzędzi poczty e-mail

- 1 Wybierz  > **E-mail**.
- 2 Wybierz istniejące konto e-mail.
- 3 Wybierz  > **Narzędzia**.

Jak zmienić ustawienia poczty e-mail

- 1 Wybierz  > **E-mail**.
- 2 Wybierz **Menu** > **Opcje**.
- 3 Dotykaj strzałki w prawo u góry ekranu, aż nastąpi przejście do karty **Konta**. Wybierz konto lub wybierz **Podpisy...** i zmodyfikuj żądane ustawienia.
- 4 Przewiń do karty **Wiadomości**. W razie potrzeby zmień ustawienia wiadomości.
- 5 Przewiń do karty **Adres**. W razie potrzeby zmień ustawienia dotyczące używania adresów kontaktów.
- 6 Przewiń do karty **Pamięć**. W razie potrzeby zmień ustawienia przechowywania i automatycznego usuwania wiadomości.
- 7 Aby potwierdzić, wybierz **OK**.

Jak dodawać podpisy do wychodzących wiadomości e-mail

- 1 Wybierz  > **E-mail**.
- 2 Wybierz  > **Narzędzia** > **Opcje....**
- 3 Dotykaj strzałki w lewo lub w prawo, aż nastąpi przejście do karty **Konta**.
- 4 Wybierz **Podpisy....**
- 5 Wybierz żądane konto e-mail, a następnie zaznacz pole wyboru **Dla tego konta użyj podpisu**.
- 6 Wprowadź treść podpisu i wybierz **OK**.

Jak usunąć konto poczty e-mail z telefonu

- 1 Wybierz  > **E-mail**.
- 2 Za pomocą klawisza nawigacyjnego przejdź dożądanego konta.
- 3 Wybierz **Menu** > **Usuń**.

Funkcje obsługi serwera Microsoft® Exchange Server

Jeśli w telefonie skonfigurowano synchronizowanie z serwerem Microsoft® Exchange Server, możesz korzystać z rozszerzonych funkcji poczty e-mail.

- 💡 Dostępność konkretnych funkcji zależy od wersji serwera Microsoft® Exchange Server używanej przez usługodawcę.

Jak wyszukać wiadomości z serwera Microsoft® Exchange Server

- 1 Wybierz  > **E-mail** > **Wiadomość e-mail programu Outlook**.
- 2 Wybierz  > **Narzędzia** > **Przeszukaj serwer...**
- 3 W polu tekstowym **Wyszukaj**: wprowadź słowo kluczowe wyszukiwania.
- 4 Określ opcje dodatkowe i wybierz **Wyszukaj**.

Jak wysłać autoodpowiedzi „Poza biurem”

- 1 Wybierz  > **E-mail** > **Wiadomość e-mail programu Outlook**.
- 2 Wybierz  > **Narzędzia** > **Poza biurem...**
- 3 Na liście rozwijanej **Aktualnie jestem**: zaznacz **Poza biurem**.
- 4 Wprowadź treść automatycznej odpowiedzi.
- 5 Wybierz **Gotowe**.

Jak dodać lub usunąć flagę wiadomości

- 1 Wybierz  > **E-mail** > **Wiadomość e-mail programu Outlook**.
- 2 Wybierz wiadomość, do której chcesz dodać lub z której chcesz usunąć flagę.
- 3 Wybierz  > **Monit**, a następnie wybierz jedną z opcji.

- ! Przypomnienia o wiadomościach e-mail są wyświetlane w telefonie, jeżeli wiadomości zostały oflagowane przy użyciu przypomnień i zsynchronizowane z serwerem Microsoft® Exchange Server.

Zabezpieczenia poczty e-mail

System Windows Mobile® w telefonie umożliwia ochronę wiadomości e-mail programu Microsoft® Outlook® przy użyciu technologii Secure/Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME), która służy do cyfrowego podpisywania i szyfrowania wiadomości. Inny sposób ochrony wiadomości to wysyłanie ich z ograniczonymi uprawnieniami przy użyciu funkcji Zarządzanie prawami do informacji. Dokładniejsze informacje można uzyskać u administratora serwera Microsoft® Exchange Server.

Windows Live™ Messenger

Za pomocą programu Windows Live™ Messenger możesz komunikować się online przy użyciu dotychczasowego identyfikatora Windows Live™.

Jak skonfigurować program Windows Live™ Messenger w telefonie

- 1 Wybierz  > **Messenger**.
- 2 Wybierz **Zarej.** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Jak wysłać wiadomość błyskawiczną przy użyciu programu Windows Live™ Messenger

- 1 Wybierz  > **Messenger**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Zarej.** i zaloguj się.
- 3 Wybierz dostępny kontakt, a następnie wybierz **Wyślij IM**.
- 4 Wprowadź tekst wiadomości, a następnie wybierz **Wyślij**.

Jak się wylogować z programu Windows Live™ Messenger

- Wybierz  > **Messenger** > **Menu** > **Wyrej.**

Łączenie się

Technologia Bluetooth™

Funkcja Bluetooth™ umożliwia nawiązywanie połączeń bezprzewodowych z innymi urządzeniami obsługującymi tę technologię, np. z zestawami głośnomówiącymi. Zaleca się, aby między urządzeniami nie znajdowały się żadne inne przedmioty, a odległość wynosiła maksymalnie 10 metrów.

Tryby Bluetooth™

Funkcja Bluetooth™ w telefonie może działać w różnych trybach:

- **Włączony** — funkcja Bluetooth™ jest włączona. Telefon może wykrywać inne urządzenia Bluetooth™.
- **Wyłączony** — funkcja Bluetooth™ jest wyłączona. Za pośrednictwem łącza Bluetooth™ nie można wysyłać ani odbierać informacji. Funkcję Bluetooth™ należy wyłączać, kiedy jest nieużywana, aby oszczędzać energię baterii, lub w miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, na przykład na pokładzie samolotu lub w szpitalu.
- **Widoczne** funkcja Bluetooth™ jest włączona, a inne urządzenia z funkcją Bluetooth™ mogą wykrywać telefon.

 Funkcja Bluetooth™ jest domyślnie wyłączona. Aby funkcja była domyślnie włączona, włącz ją, a następnie wyłącz telefon. Po następnym włączeniu telefonu funkcja Bluetooth™ będzie włączona.

Jak włączyć funkcję Bluetooth™ i tryb Wykryty w telefonie

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Bluetooth™**.
- 2 Na karcie **Tryb** zaznacz pola wyboru **Włącz protokół Bluetooth** i **Pozwól, aby urządzenie było widoczne dla innych urządzeń**.
- 3 Wybierz **OK**.

Powiązanie Bluetooth™

Powiązanie Bluetooth™ to relacja pomiędzy telefonem a innym urządzeniem Bluetooth™ tworzona w celu bezpiecznej wymiany informacji.

Jak utworzyć powiązanie Bluetooth™

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Bluetooth**.
 - 2 Na karcie **Urządzenia** wybierz **Dodaj nowe urządzenie**. Telefon wyszuka inne urządzenia Bluetooth™ i wyświetli je w polu.
 - 3 Wybierz żądane urządzenie na liście, a następnie wybierz **Dalej**.
 - 4 Określ kod dostępu (1–16 znaków) służący do nawiązania bezpiecznego połączenia, a następnie wybierz **Dalej**.
 - 5 Zaczekaj, aż drugie urządzenie zaakceptuje powiązanie. Kiedy odbiorca wprowadzi określony przez Ciebie kod, nazwa powiązanego urządzenia jest wyświetlana w telefonie.
-  Po wpisaniu kodu dostępu nie ma potrzeby wprowadzania go ponownie. Powiązanie dwóch urządzeń Bluetooth™ jest procesem jednorazowym. Po utworzeniu powiązania urządzenia rozpoznają się automatycznie, jeżeli znajdują się odpowiednio blisko siebie i mają włączoną funkcję Bluetooth™.

Jak zaakceptować powiązanie Bluetooth™

- 1 Sprawdź, czy funkcja Bluetooth™ jest włączona, a telefon jest widoczny dla innych urządzeń.
- 2 Wybierz **Tak**, kiedy wyświetli się monit o ustanowienie powiązania z drugim urządzeniem.
- 3 Wprowadź ten sam kod dostępu, który wprowadzono w urządzeniu żądającym powiązania, a następnie wybierz **Dalej**.
- 4 Po otrzymaniu powiadomienia o powiązaniu, wybierz przycisk **Gotowe**. Teraz można bezpiecznie wymieniać informacje z powiązanym urządzeniem.

Jak zmienić nazwę powiązania Bluetooth™

- 1 Wybierz i przytrzymaj nazwę tego powiązania na karcie **Urządzenia** widoku ustawień Bluetooth™.
- 2 Wybierz **Edycja** i zmień nazwę.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Jak usunąć powiązanie Bluetooth™

- 1 Wybierz i przytrzymaj nazwę tego powiązania na karcie **Urządzenia** widoku ustawień Bluetooth™.
- 2 Wybierz **Usuń**.
- 3 Wybierz **Tak**.

Podłączanie zestawu głośnomówiącego lub stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth™

Aby prowadzić rozmowy telefoniczne bez używania rąk, można używać z telefonem zestawu głośnomówiącego Bluetooth™, na przykład zestawu samochodowego. Telefon obsługuje także profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), dzięki czemu do rozmów telefonicznych oraz do słuchania muzyki można używać stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth™.

Jak podłączyć zestaw głośnomówiący lub stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth™

- 1 Sprawdź, czy zarówno telefon, jak i zestaw słuchawkowy Bluetooth™ są włączone i znajdują się blisko siebie, a zestaw słuchawkowy jest w trybie wykrywania (widoczny). Informacje na temat włączania trybu wykrywania zestawu słuchawkowego można znaleźć w dokumentacji zestawu słuchawkowego.
 - 2 Wybierz  > **Ustawienia** > **Bluetooth**.
 - 3 Na karcie **Urządzenia** wybierz **Dodaj nowe urządzenie**. Telefon wyszuka inne urządzenia Bluetooth™ i wyświetli je w polu.
 - 4 Wybierz nazwę zestawu słuchawkowego Bluetooth™, a następnie wybierz **Dalej**. Telefon dokona automatycznego powiązania z zestawem Bluetooth™.
 - 5 Wybierz **Zaawansowane**.
 - 6 Wybierz nazwę zestawu słuchawkowego Bluetooth™ i sprawdź, czy jest zaznaczone pole wyboru **Zestaw głośnomówiący**. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest stereofoniczny, sprawdź także czy zaznaczone jest pole wyboru **Bezprzewodowe urządzenie stereo**.
 - 7 Wybierz **Zapisz**.
 - 8 Wybierz **Gotowe**. Kiedy zestaw słuchawkowy Bluetooth™ jest podłączony, ikona zestawu słuchawkowego  pojawia się na pasku tytułowym.
- ! System Windows Mobile® automatycznie próbuje użyć jednego z wprowadzonych fabrycznie kodów dostępu (0000, 1111, 8888, 1234) do powiązania zestawu słuchawkowego Bluetooth z telefonem. Jeżeli to się nie powiedzie, wprowadź ręcznie kod dostępu przekazany z zestawem słuchawkowym.

Transmitowanie informacji przy użyciu połączenia Bluetooth™

Informacje, takie jak kontakty, elementy kalendarza i zadania, a także pliki można transmitować z telefonu do komputera lub innego urządzenia z funkcją Bluetooth™.

- ! Jeżeli komputer nie ma wbudowanej funkcji Bluetooth™, należy podłączyć do komputera kartę lub adapter Bluetooth™.

Jak odbierać wszystkie transmisje przychodzące w telefonie

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Transmisja**.
- 2 Sprawdź, czy pole wyboru **Odbieraj wszystkie nadchodzące transmisje** jest zaznaczone.

Jak transmitować kontakt do komputera

- 1 Aby można było transmitować informacje, sprawdź, czy w telefonie jest włączona funkcja Bluetooth™. Ponadto telefon musi być widoczny, a między nim a komputerem musi istnieć powiązanie Bluetooth™.
 - 2 W telefonie wybierz kontakt do transmisji.
 - 3 Wybierz  > **Wyślij kontakt** > **Transmisja**.
 - 4 Poczekaj na wypełnienie listy urządzeń Bluetooth™ znajdujących się w pobliżu, a następnie wybierz nazwę urządzenia, do którego chcesz wysłać dane.
 - 5 **Komputer:** Jeśli kontakt nie zostanie automatycznie dodany do programu Microsoft® Outlook®, w programie Microsoft® Outlook® wybierz **Plik** > **Importuj i eksportuj**, aby go zaimportować.
- 💡 Domyślnym folderem na komputerze, w którym są przechowywane transmitowane elementy, może być C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty w systemie Microsoft® Windows® XP lub C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty w systemie Microsoft® Windows Vista®.

Jak transmitować wpis kalendarza lub zadanie do komputera

- 1 Aby można było transmitować informacje, sprawdź, czy w telefonie jest włączona funkcja Bluetooth™. Ponadto telefon musi być widoczny, a między nim a komputerem musi istnieć powiązanie Bluetooth™.
 - 2 W telefonie wybierz wydarzenie z kalendarza lub zadanie, które chcesz przesłać.
 - 3 W szczegółowym widoku wydarzenia lub zadania wybierz  > **Transmituj...**
 - 4 Poczekaj na wykrycie urządzeń Bluetooth™ znajdujących się w pobliżu, a następnie wybierz nazwę urządzenia, do którego chcesz wysłać dane.
 - 5 **Komputer:** Jeśli wpis kalendarza lub zadanie nie zostanie automatycznie dodane do programu Microsoft® Outlook®, w programie Microsoft® Outlook® wybierz **Plik** > **Importuj i eksportuj**, aby je zaimportować.
- 💡 Domyślnym folderem na komputerze, w którym są przechowywane transmitowane elementy, może być C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty w systemie Microsoft® Windows® XP lub C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty w systemie Microsoft® Windows Vista®.

Jak transmitować plik do komputera

- 1 Aby można było transmitować informacje, sprawdź, czy w telefonie jest włączona funkcja Bluetooth™. Ponadto telefon musi być widoczny, a między nim a komputerem musi istnieć powiązanie Bluetooth™.
 - 2 W aplikacji **Eksplorator plików** wybierz plik, który chcesz przetransmitować do telefonu.
 - 3 W szczegółowym widoku wydarzenia lub zadania wybierz  > **Transmituj...**
 - 4 Poczekaj na wykrycie urządzeń Bluetooth™ znajdujących się w pobliżu, a następnie wybierz nazwę urządzenia, do którego chcesz wysłać dane.
- 💡 Domyślnym folderem na komputerze, w którym są przechowywane transmitowane elementy, może być C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty w systemie Microsoft® Windows® XP lub C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty w systemie Microsoft® Windows Vista®.

Wi-Fi™

W celu uzyskania dostępu do Internetu telefon można połączyć z siecią bezprzewodową. Łączyć się można w domu (w sieci prywatnej) lub w miejscach publicznych (hotspotach).

- Sieci prywatne — zazwyczaj chronione. Do korzystania z nich wymagane jest hasło lub klucz udostępniony przez właściciela.
- Hotspoty — zazwyczaj niechronione, ale często wymagają zalogowania się w serwisie operatora przed udostępnieniem łączności z Internetem.

Jak połączyć się z siecią Wi-Fi™

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz **Wyszukaj sieci**.
- 3 Wybierz sieć, z którą chcesz nawiązać połączenie, lub wybierz **Dodaj nowe** i wpisz nazwę sieci niewymienioną na liście.
- 4 Pojawi się seria ekranów. Na każdym ekranie sprawdź wyświetlane informacje i zmień je w miarę potrzeby, a następnie wybierz **Dalej**.
- 5 Na ostatnim ekranie wybierz **Zakończ**.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi™

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Menedżer komunikacji**.
- 2 Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru **Wi-Fi**, aby odpowiednio włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Jak zmienić ustawienia Wi-Fi™

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz sieć.
- 3 Wprowadź nowe ustawienia, a następnie wybierz **Dalej** > **Dalej** > **Zakończ**.

Ikony stanu połączenia Wi-Fi™

Lista ikon stanu połączenia Wi-Fi™, które mogą być wyświetlane na ekranie, znajduje się w rozdziale *Ikony stanu* na stronie 10..

Udostępnianie Internetu

Funkcja Udostępnianie Internetu umożliwia łączenie komputera z Internetem za pośrednictwem połączenia komórkowego telefonu. Telefon działa wtedy jako modem. Telefon można połączyć z komputerem za pomocą przewodu USB lub łączy Bluetooth™. Do korzystania z telefonu jako modemu USB można użyć przewodu USB dodanego do telefonu.

- ! Przed użyciem funkcji Udostępnianie Internetu odłącz telefon od programu Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows® Mobile lub Microsoft® ActiveSync® na komputerze. Sprawdź także, czy telefon ma połączenie GPRS lub modemowe połączenie telefoniczne.
- ! Zanim będzie można używać telefonu jako modemu USB, musisz skonfigurować na komputerze Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile (stanowiący część systemu Microsoft® Windows Vista®) albo program Microsoft® ActiveSync® (przeznaczony dla komputerów z systemem Microsoft® Windows® XP) w wersji 4.5 lub nowszej.

Jak skonfigurować telefon jako modem USB

- 1 Wybierz  > **Udostępnianie Internetu**.
- 2 Na liście **Połączenie z komputerem PC** wybierz **USB**.
- 3 Na liście **Połączenie sieciowe** wybierz nazwę połączenia, którego używa telefon do łączenia się z Internetem.
- 4 Podłącz przewód USB do telefonu i komputera.
- 5 Wybierz **Połącz**.

Korzystanie z telefonu jako modemu Bluetooth™

Telefon można podłączyć do komputera za pomocą łączy Bluetooth™ i używać go jako modemu. Aby komputer mógł używać połączenia internetowego telefonu, musisz

uaktywnić w telefonie Udostępnianie Internetu, a następnie skonfigurować sieć prywatną (PAN) Bluetooth™ pomiędzy komputerem a telefonem.

- 💡 Jeżeli komputer nie ma wbudowanej funkcji Bluetooth™, należy podłączyć do komputera kartę lub adapter Bluetooth™.

Jak uaktywnić Udostępnianie Internetu i skonfigurować sieć prywatną

- 1 **Telefon:** Włącz w telefonie funkcję Bluetooth™ i ustaw tryb Wykryte.
 - 2 Ze swojego telefonu utwórz powiązanie Bluetooth™ z komputerem.
 - 3 Wybierz  > **Udostępnianie Internetu**.
 - 4 Na liście **Połączenie z komputerem PC** wybierz **Sieć osobista Bluetooth**.
 - 5 Na liście **Połączenie sieciowe** wybierz nazwę połączenia, którego używa telefon do łączenia się z Internetem.
 - 6 Wybierz **Połącz**.
 - 7 **Komputer:** Z poziomu interfejsu aplikacji funkcji Bluetooth na komputerze nawiąż połączenie z siecią osobistą (PAN) Bluetooth.
 - 8 **Telefon:** Na ekranie Udostępnianie Internetu sprawdź **Stan**, aby stwierdzić, czy komputer został pomyślnie połączony z Internetem za pośrednictwem telefonu działającego jako modem Bluetooth™.
- ! Więcej informacji na temat łączenia się z siecią osobistą Bluetooth™ ze swojego komputera można znaleźć w dokumentacji komputera albo oprogramowania funkcji Bluetooth™.

Jak zakończyć połączenie internetowe

- Na ekranie Udostępnianie Internetu wybierz **Rozłącz**.

Wyjście TV

Zawartość ekranu telefonu można wyświetlać w telewizorze, na monitorze LCD lub na projektorze wideo. Funkcja ta pozwala obejrzeć zdjęcia, filmy i wszelkie inne materiały zapisane w telefonie na większym ekranie. Telefon łączy się z wymienionymi urządzeniami za pomocą specjalnego przewodu wyjścia telewizyjnego.

- ! W telewizorze ani na monitorze LCD nie można wyświetlać z telefonu filmów chronionych mechanizmem DRM.

Jak wyświetlić zdjęcia i nagrania wideo na ekranie telewizora



- 1 Podłącz przewód wyjścia telewizyjnego do telewizora.
- 2 Podłącz przewód wyjścia telewizyjnego do telefonu.
- 3 Wybierz , aby w telewizorze był wyświetlany ekran telefonu w pełnej szerokości.
- 4 Naciśnij  i wybierz **Multimedia**, aby odszukać swoje zdjęcia i filmy.

- 💡 Po podłączeniu przewodu wyjścia telewizyjnego telewizor pozwala odtwarzać utwory muzyczne. Dzięki temu w trakcie oglądania zdjęć można w tle słuchać muzyki.

Ustawienia widoku wyjścia TV

W ustawieniach trybu wyjścia TV można zmieniać sposób wyświetlania wychodzącego sygnału telewizyjnego oraz wybierać rodzaj tego sygnału.

Funkcja wyjścia TV w telefonie obsługuje dwa tryby wyświetlania na zewnętrznych telewizorach. Można też wyłączyć wyświetlanie wychodzącego sygnału telewizyjnego, nawet jeśli przewód wyjścia telewizyjnego jest podłączony.



- Przytnij: Obraz wyjściowy jest przycinany do pełnej wysokości ekranu telewizora. Zawartość zajmuje cały obszar wyświetlania ekranu.



- Skaluj: Obraz wyjściowy jest skalowany do pełnej szerokości ekranu telefonu. Zawartość wyświetlana na ekranie telewizora jest otoczona czarnymi pasami u góry i u dołu.

Typ wyjściowego sygnału telewizyjnego można również ustawić z poziomu telefonu, odpowiednio dla używanego telewizora. Telefon obsługuje następujące typy sygnałów:

- NTSC: typ sygnału telewizyjnego używany w większości krajów stosujących standard NTSC.
- NTSC-J: typ sygnału telewizyjnego używanego w Japonii.
- PAL B/G/D/K/I: typ sygnału telewizyjnego używany w większości krajów stosujących standard PAL.
- PAL-M: typ sygnału telewizyjnego używanego w Brazylii.
- PAL-Nc: typ sygnału telewizyjnego używanego w Argentynie.

Jak zmienić ekran trybu wyjścia TV

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **System** > **Wyjście TV**.
- 2 Na karcie **Tryb ekranu** wybierz żądany ekran trybu wyjścia TV.

Jak zmienić typ sygnału wyjścia TV

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **System** > **Wyjście TV**.
- 2 Na karcie **Typ sygnału** zaznacz typ sygnału wyjściowego TV na liście rozwijanej.

Jak wyłączyć tryb wyjścia TV

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **System** > **Wyjście TV**.
- 2 Na karcie **Tryb ekranu** wybierz **Wyłącz**.

Serwer multimedialny

Telefon zawiera wbudowane funkcje serwera multimedialnego, który służy do nawiązywania połączeń Wi-Fi™ z siecią domową. Inne urządzenia w tej samej sieci, w których włączono funkcję serwera multimedialnego, mają możliwość dostępu, wyświetlania oraz odtwarzania filmów, piosenek i zdjęć zapisanych w pamięci telefonu albo na karcie SD. Ponadto pliki zapisane w tych urządzeniach można udostępniać w całej sieci. Zgodnymi urządzeniami mogą być komputery, aparaty/kamery cyfrowe, telewizory, konsole PLAYSTATION®3 czy inne telefony obsługujące funkcję udostępniania zawartości przez serwer multimedialny.

- ! Aby można było korzystać z tej funkcji, należy włączyć sieć **Wi-Fi** oraz połączyć telefon z wybraną siecią.

Korzystanie z serwera multimedialnego

Serwer multimedialny umożliwia wyświetlanie oraz udostępnianie nagrań wideo, utworów muzycznych i zdjęć w sieci Wi-Fi™. Zawartość ta może być odtwarzana w urządzeniach wyposażonych w funkcję zdalnego odtwarzania materiałów umieszczonych na serwerach multimedialnych.

Jak skonfigurować telefon jako serwer multimedialny

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Menedżer komunikacji**.
- 2 Zaznacz pole wyboru, aby włączyć funkcję **Wi-Fi**.
- 3 Wybierz sieć z listy.
- 4 Zaznacz pole wyboru, aby włączyć **Serwer multimedialny**. Na innych urządzeniach objętych siecią Wi-Fi™, które potrafią współpracować z serwerami multimedialnymi, można teraz zdalnie odtwarzać zawartość telefonu.



Serwer multimedialny działa w tle i nie musisz wprowadzać w nim żadnych ustawień.

Przeglądarka internetowa

W telefonie jest zainstalowana przeglądarka internetowa Microsoft® Internet Explorer® Mobile 6. Umożliwia ona oglądanie stron internetowych, oglądanie zawartości przesyłanej strumieniowo oraz korzystanie z gier. Strony można oglądać w trybie pełnoekranowym lub układzie jednokolumnowym, co pozwala uniknąć przewijania w poziomie.

Przed rozpoczęciem przeglądania Internetu

Telefon umożliwia dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi™ oraz przy użyciu połączeń mobilnej transmisji danych 2G/3G. Aby korzystać z opcji łączności przez sieć 2G/3G, potrzebny jest abonament telefoniczny obejmujący transmisję danych oraz ustawienia pozwalające na łączność tą metodą.

Chcąc korzystać z Internetu przez łącze Wi-Fi™, należy się znajdować w zasięgu sieci Wi-Fi™ oraz otrzymać pozwolenie dostępu od jej administratora.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania połączenia mobilnej transmisji danych 2G/3G, zobacz *Ustawienia internetowe i wiadomości* na stronie 15. Aby uzyskać więcej informacji na temat łączności z sieciami Wi-Fi™, zobacz *Wi-Fi™* na stronie 56.

Przeglądanie Internetu

Jak otworzyć przeglądarkę

- Wybierz  > Internet Explorer.

Jak przejść do strony internetowej

- 1 W przeglądarce wybierz .
- 2 Dotknij pola tekstowego i wpisz adres internetowy strony.
- 3 Wybierz .

Jak wyszukać stronę internetową

- 1 W przeglądarce wybierz .
- 2 Dotknij pola tekstowego i wprowadź szukane pojęcie.
- 3 Na liście odszukaj i wybierz opcję **Wyszukaj**.

Jak zakończyć działanie przeglądarki

- 1 W przeglądarce wybierz .
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz **Zakończ**.

Opcje menu

Poniżej wymieniono główne dostępne opcje menu:

-  Zarządzaj ulubionymi witrynami internetowymi
-  Umożliwia wybór języka, który będzie używany przy wprowadzaniu tekstu, oraz zmianę ustawień klawiatury (zobacz *Wprowadzanie tekstu* na stronie 16).
-  Powrót do poprzedniej strony
-  Wybierz jedną z opcji podrzędnych:
 - **Strona główna** — przejście do strony początkowej.
 - **Historia** — wyświetlanie listy ostatnio odwiedzonych witryn internetowych.
 - **Odśwież** — ponowne załadowanie aktualnie wyświetlanej strony internetowej.
 - **Widok** — zmiana sposobu wyświetlania stron internetowych.
 - **Narzędzia** — wysyłanie łącza do znajomego, zmiana strony głównej w telefonie, zmiana ustawień zabezpieczeń itd.
 - **Kopiuj/Wklej** — kopiowanie tekstu i wklejanie go w innym miejscu, np. w wiadomości e-mail, SMS albo MMS.

Jak wyświetlić opcje menu

- Wybierz .

Opcje widoku

W menu **Widok** można zmienić sposób wyświetlania stron internetowych:

- **Rozmiar tekstu** — wybieranie rozmiaru tekstu.
- **Włącz formanty ActiveX** — włączanie interakcji z witrynami internetowymi przy użyciu formantów ActiveX.
- **Przenośne** — dostosowywanie układu stron do rozmiarów ekranu. Wyświetlane elementy są mniejsze, a strona układana jest tak, by była widoczna jej większość bez przewijania w poziomie.
- **Pulpit** — zachowywanie tego samego układu i rozmiaru co na komputerze stacjonarnym. Wymaga przewijania w poziomie i w pionie.

Jak zmienić sposób wyświetlania strony internetowej

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej wybierz .
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz **Widok**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.

Opcje menu Narzędzia

Menu **Narzędzia** zawiera następujące opcje:

- **Wyślij łącze** — wysyłanie znajomemu łącza do aktualnie wyświetlanej strony internetowej przy użyciu jednej z metod z listy.
- **Właściwości** — wyświetlanie informacji o aktualnie otwartej stronie internetowej.
- **Opcje** — zmiana ustawień przeglądarki:
 - **Strona główna** — ustawianie strony początkowej w przeglądarce.
 - **Historia przeglądania** — usuwanie plików tymczasowych, plików cookie i historii przeglądania.
 - **Prywatność i zabezpieczenia** — zmiana ustawień skryptów, plików cookie i niezabezpieczonych stron.
 - **Języki** — wybór języka preferowanego do wyświetlania stron internetowych.
 - **Inne** — włączanie funkcji odtwarzania dźwięków, wyświetlania obrazów itp.

Jak zmienić stronę główną

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej, której chcesz użyć jako strony głównej, wybierz .
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz **Narzędzia > Opcje > Strona główna**.
- 4 Wybierz **Użyj bieżącej**.
- 5 Wybierz **OK**.

Powiększanie

Jak powiększyć i pomniejszyć stronę internetową

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej wybierz .
- 2 Przeciągnij pasek sterowania przybliżeniem w górę lub w dół, aby powiększyć lub pomniejszyć stronę.

Zarządzanie ulubionymi

W telefonie można tworzyć i edytować szybkie łącza do ulubionych stron internetowych.

Jak dodać stronę internetową do Ulubionych

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej wybierz .
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz .
- 4 W razie potrzeby zmień nazwę, adres albo folder docelowy.
- 5 Wybierz **OK**.

Jak przejść do ulubionej strony internetowej

- 1 W przeglądarce wybierz , a następnie wybierz .
- 2 Wybierz pozycję Ulubionych z listy.

Jak utworzyć folder na ulubione strony internetowe

- 1 W przeglądarce wybierz .
- 2 Wybierz , a następnie wybierz .
- 3 Wpisz nazwę folderu, w którym będą umieszczone adresy ulubionych stron.
- 4 Wybierz **OK**.

Jak edytować ulubioną stronę internetową

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej wybierz .
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz .
- 4 W razie potrzeby zmień nazwę, adres albo folder docelowy.
- 5 Wybierz **OK**.

Jak usunąć ulubioną stronę internetową

- 1 W przeglądarce wybierz .
- 2 Wybierz .
- 3 Naciśnij i przytrzymaj wpis strony, którą chcesz usunąć.
- 4 W wyświetlonym menu wybierz **Usuń**.

Strony historii

Odwiedzane uprzednio strony internetowe można wyświetlać i do nich przechodzić.

Jak przeglądać uprzednio odwiedzane strony internetowe

- 1 W przeglądarce wybierz .
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz **Historia**.
- 4 Wybierz stronę z listy.

Jak wyczyścić historię przeglądania

- 1 W przeglądarce wybierz .
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz **Narzędzia > Opcje > Historia przeglądania**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.
- 5 Wybierz **Wyczyść**.

Przechodzenie do innych funkcji w trakcie przeglądania Internetu

W trakcie przeglądania stron internetowych można otworzyć inne aplikacje lub funkcje, takie jak Połączenia, Wiadomości czy Multimedia.

Jak nawiązać połączenie podczas przeglądania

- Naciśnij .

Jak przejść do innych funkcji w trakcie przeglądania Internetu

- 1 Wybierz , a następnie wybierz .
- 2 Aby wrócić do przeglądania Internetu, naciśnij .

Aplikacje i zawartość

Usługa PlayNow™ i aplikacja Windows® Marketplace umożliwiają pobieranie aplikacji i gier do telefonu. Oba narzędzia są umieszczone w głównym menu systemu Windows®.

PlayNow™

Usługa PlayNow™ pozwala na pobieranie nowych paneli, aplikacji, gier i innej zawartości. Przed kupieniem i pobraniem zawartości można ją wyświetlić.

- ! Usługa ta nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Jak uzyskać dostęp do usługi PlayNow™

- Aby uzyskać dostęp do usługi PlayNow™ z menu SlideView, naciśnij  i wybierz **PlayNow**.
- Aby uzyskać dostęp do usługi PlayNow™ z menu Start, wybierz  > **PlayNow**.

Windows® Marketplace

Z witryny Windows® Marketplace można pobierać aplikacje, gry, książki i wiele innych obiektów. Możesz wybierać według kategorii, spośród najpopularniejszych elementów albo najnowsze aplikacje.

Jak otworzyć aplikację Windows® Marketplace

- 1 Wybierz  > **Marketplace**.
- 2 Jeśli zobaczysz monit o zainstalowanie aplikacji Windows® Marketplace, wybierz **Tak**.

Gry

Telefon zawiera szereg już zainstalowanych gier. Ponadto gry można pobierać z Internetu, na przykład z witryny wap.sonyericsson.com. Do większości gier dołączono teksty Pomocy.

Jak korzystać z gier

- Wybierz  > **Gry**.

Zarządzanie aplikacjami

W telefonie można instalować dodatkowe aplikacje, ale muszą one być kompatybilne z systemem Windows Mobile® w wersji 6.5.3. Zainstalowane przez siebie aplikacje można później usunąć, natomiast aplikacje wbudowane są nieusuwalne.

Jak zainstalować aplikację

- 1 Pobierz aplikację do komputera.
- 2 Jeżeli plik aplikacji jest w formacie skompresowanym, takim jak ZIP, najpierw wyodrębnij plik.
- 3 Przeczytaj instrukcje instalacji lub dokumentację dołączoną do aplikacji. Wiele aplikacji ma specjalne instrukcje instalacji.
- 4 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB.
- 5 Kliknij dwukrotnie plik aplikacji (zazwyczaj z rozszerzeniem .exe), co spowoduje rozpoczęcie instalacji. Jeżeli plik ma rozszerzenie .cab, skopiuj go do telefonu i wybierz, aby rozpocząć instalację.

Jak zamknąć aplikację

- Wybierz  w dowolnym oknie aplikacji, aby zamknąć tę aplikację.

Jak usunąć aplikację

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **System** > **Usuń programy**.
- 2 Na liście **Programy w pamięci magazynu** wybierz program do usunięcia, a następnie wybierz **Usuń**.
- 3 Wybierz **Tak**. Jeżeli wyświetli się kolejny monit o potwierdzenie, wybierz ponownie **Tak**.

Zawartość chroniona prawem autorskim

Niektóre wyświetlane elementy lub zawartość, do której chcesz uzyskać dostęp (na przykład aplikacje, gry lub albumy z muzyką), mogą być chronione prawem autorskim za pomocą zabezpieczeń DRM (Digital Rights Management). Aby móc ich używać, należy kupić lub odnowić licencję. Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe.

Ustawienia DRM

W menu **DRM** można zmienić ustawienia funkcji zarządzania prawami do materiałów cyfrowych (DRM):

- **Śledzenie rozpowszechniania** — włączanie/wyłączanie funkcji śledzenia rozpowszechniania. Włączenie tej funkcji oznacza pozwolenie usługodawcy na monitorowanie, w jaki sposób pobrana zawartość chroniona mechanizmem DRM jest przekazywana innym osobom, na przykład pocztą e-mail lub w wiadomościach multimedialnych.
 - **Dyskretny podczas roamingu** — włączanie/wyłączanie funkcji dyskretnego pobierania licencji. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że nie będą wyświetlane powiadomienia o pobraniu licencji.
 - **Wyczyść preferencje DRM** — zatrzymanie procesu gromadzenia informacji o wykorzystywaniu zawartości chronionej mechanizmem DRM przez wyczyszczenie preferencji zabezpieczeń DRM.
 - **Resetuj DRM** — usuwanie wszystkich danych związanych z zabezpieczeniami DRM, takich jak licencje, informacje o wykorzystaniu licencji, zapisy śledzenia rozpowszechniania, informacje o zwyczajach użytkownika i informacje o rejestracji usług.
- ! Pobieranie licencji w trakcie korzystania z obcej sieci może powodować dodatkowe opłaty za transfer danych. Jeśli nie znasz dokładnie wysokości tych kosztów, zalecamy wyczyszczenie pola wyboru **Dyskretny podczas roamingu**.

Jak zresetować dane DRM

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **System** > **DRM**.
 - 2 Wybierz **Resetuj DRM**.
- ! Jeśli masz zawartość (piosenki, gry, aplikacje itp.) chronioną mechanizmem DRM, po zresetowaniu wszystkich danych DRM możesz nie być w stanie korzystać z tych materiałów.

Multimedia

Widok **Multimedia** w widoku SlideView umożliwia przeglądanie plików multimedialnych, takich jak zdjęcia, muzyka i wideo, oraz zarządzanie nimi. Widok ten oferuje również dostęp do radia FM.

- ! Aby pliki multimedialne były wyświetlane w folderze **Multimedia** w widoku SlideView, muszą być umieszczone w folderze **My Documents** w pamięci telefonu albo na karcie pamięci. Umieszczenie plików można sprawdzić w aplikacji **Eksplorator plików**.
- 💡 Telefon pozwala na przysyłanie danych do i z umieszczonej w nim karty pamięci. Aby uzyskać więcej informacji na temat przenoszenia plików z komputera, zobacz *Przesyłanie zawartości*, na stronie 85.

Jak otworzyć Multimedia

- 1 Naciśnij , aby otworzyć SlideView.
- 2 Wybierz **Multimedia**.

Zdjęcia

Za pomocą menu **Obrazy** w widoku **Multimedia** można wyświetlać zdjęcia. Zdjęcia można wykonywać za pomocą aparatu fotograficznego wbudowanego w telefonie albo odbierać z innych urządzeń, na przykład kopiować je do telefonu z komputera.

Zdjęcia dzielą się na dwie kategorie:

-  **Album aparatu** — zdjęcia zrobione aparatem.
 -  **Obrazy** — zdjęcia nie zrobione aparatem.
- 💡
- Pliki zdjęć zrobionych aparatem umieszczone w pamięci telefonu są przechowywane w folderze **\Moje urządzenie\My Documents\Moje obrazy\Aparat fotograficzny\100XPRIA**.
 - Pliki zdjęć zrobionych aparatem umieszczone na karcie pamięci są przechowywane w folderze **\Karta pamięci\DCIM\100XPRIA**.
 - Aby pliki zdjęć nie zrobionych aparatem zapisane w pamięci telefonu były wyświetlane w folderze **Multimedia** w widoku SlideView, muszą być umieszczone w folderze **\Moje urządzenie\My Documents\Moje obrazy**.
 - Aby pliki zdjęć nie zrobionych aparatem zapisane na karcie pamięci były wyświetlane w folderze **Multimedia** w widoku SlideView, muszą być umieszczone w folderze **\Karta pamięci\Moje obrazy**.

Jak wyświetlić zdjęcie

- 1 Naciśnij , aby otworzyć SlideView.
- 2 Wybierz **Multimedia > Obrazy**.
- 3 Wybierz kategorię, aby wyświetlić jej zawartość.
- 4 Wybierz zdjęcie, aby je otworzyć.

Pasek narzędzi przeglądarki zdjęć

Ten pasek narzędzi jest dostępny po otwarciu zdjęcia. Aby wyświetlić ten pasek narzędzi, wybierz zdjęcie. Aby go ukryć, wybierz ponownie.

- | | |
|---|--|
|  | Powiększanie. Aby przesunąć zdjęcie, użyj pióra |
|  | Obrót. Wybierz  , wybierz i przytrzymaj zdjęcie, a następnie je obróć. Zwolnione zdjęcie wyświetli się pod kątem 90 stopni. |
|  | Powrót do poprzedniego menu |
|  | Przejdźcie do poprzedniego zdjęcia |
|  | Usuwanie zdjęcia |
|  | Rozpoczęcie pokazu slajdów przy użyciu zdjęć w bieżącym folderze |



Przebieg do następnego zdjęcia

Praca ze zdjęciami

Zdjęcia można usuwać, wysyłać oraz wykorzystywać jako tła oraz zdjęcia kontaktów. Telefon obsługuje przesyłanie danych między komputerem a umieszczoną w nim kartą pamięci. Aby uzyskać więcej informacji na temat przenoszenia plików z komputera, zobacz *Przesyłanie zawartości*, na stronie 85.

Jak usunąć zdjęcie

- 1 Wybierz > **Obrazy i wideo**.
- 2 Dotknij listy rozwijanej w lewej górnej części ekranu.
- 3 Przejdź do pliku zdjęcia.
- 4 Zaznacz plik zdjęcia.
- 5 Wybierz **Menu** > **Usuń**.

Jak wysłać zdjęcie

- 1 Wybierz > **Obrazy i wideo**.
- 2 Dotknij listy rozwijanej w lewej górnej części ekranu.
- 3 Przejdź do pliku zdjęcia.
- 4 Zaznacz plik zdjęcia.
- 5 Wybierz **Menu** > **Wyślij...**
- 6 Wybierz jedną z dostępnych metod przesyłania.

Jak wysłać zdjęcie przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth™

- 1 Wybierz > **Obrazy i wideo**.
- 2 Dotknij listy rozwijanej w lewej górnej części ekranu.
- 3 Przejdź do pliku zdjęcia.
- 4 Zaznacz plik zdjęcia.
- 5 Wybierz **Menu** > **Transmituj...**
- 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak użyć zdjęcia dla kontaktu

- 1 Wybierz > **Obrazy i wideo**.
- 2 Dotknij listy rozwijanej w lewej górnej części ekranu.
- 3 Przejdź do pliku zdjęcia.
- 4 Zaznacz plik zdjęcia.
- 5 Wybierz **Menu** > **Zapisz do kontaktu...**
- 6 Wybierz kontakt.

Jak użyć zdjęcia jako tła panelu MS Today

- 1 Wybierz > **Obrazy i wideo**.
- 2 Dotknij listy rozwijanej w lewej górnej części ekranu.
- 3 Przejdź do pliku zdjęcia.
- 4 Zaznacz plik zdjęcia.
- 5 Wybierz **Menu** > **Ustaw jako tło strony głównej...**
- 6 W razie potrzeby ustaw poziom przezroczystości.
- 7 Wybierz **OK**. Zdjęcie będzie używane jako tło w panelu MS Today oraz w menu .

Muzyka

Za pomocą menu **Muzyka** w widoku SlideView można przeglądać zawartość audio i ją odtwarzać.

- ! Aby pliki audio były wyświetlane w folderze **Multimedia** w widoku SlideView, muszą być umieszczone na karcie pamięci w folderze **Karta pamięci** lub w pamięci telefonu w folderze **Moje urządzenie\My Documents\Moja muzyka**.



Telefon obsługuje przesyłanie danych między komputerem a umieszczoną w nim kartą pamięci. Aby uzyskać więcej informacji na temat przenoszenia plików z komputera, zobacz *Przesyłanie zawartości*, na stronie 85.

Jak odtwarzać muzykę

- 1 Naciśnij , aby otworzyć SlideView.
- 2 Wybierz **Multimedia > Muzyka**.
- 3 Wybierając przyciski, przeglądaj według utworów , wykonawców , albumów  lub list odtwarzania .
- 4 Aby odtworzyć utwór, wybierz go.

Jak wyświetlać zawartość muzyczną według kategorii

- Podczas przeglądania muzyki w SlideView, wybierz , aby wyświetlać muzykę według utworów, , aby wyświetlać muzykę według wykonawców, , aby wyświetlać muzykę według albumów, lub , aby wyświetlić listy odtwarzania.

Jak zatrzymać odtwarzanie muzyki

- W odtwarzaczu muzycznym wybierz .

💡 Alternatywnie naciśnij klawisz wyboru.

Jak przewinąć do przodu lub do tyłu

- W odtwarzaczu muzycznym przeciągnij znacznik osi czasu, aby przewinąć do przodu lub do tyłu.

Jak zmieniać utwory

- W odtwarzaczu muzycznym wybierz  lub .

💡 Alternatywnie przesuwaj palcem w lewo lub w prawo na klawiszu nawigacyjnym.

Jak zmienić głośność

- W odtwarzaczu muzycznym przeciągnij znacznik głośności.

Jak wyłączyć lub włączyć dźwięk

- W odtwarzaczu muzycznym wybierz . Aby włączyć dźwięk, wybierz .

Jak korzystać z odtwarzacza muzycznego w tle

- 1 Podczas odtwarzania muzyki wybierz .
- 2 Wybierz inną aplikację.
- 3 Naciśnij , aby powrócić do odtwarzacza muzycznego.

Jak zminimalizować odtwarzacz muzyczny

- 1 W odtwarzaczu muzycznym wybierz . Odtwarzacz muzyczny jest wyświetlany jako miniodtwarzacz w widoku SlideView.
- 2 Podczas odtwarzania muzyki możesz teraz używać widoku SlideView lub innych aplikacji.

Jak korzystać z miniodtwarzacza muzycznego

- W widoku SlideView dotknij karty  u dołu na środku ekranu, aby wyświetlić miniodtwarzacz muzyczny.
- Elementów sterujących używa się tak samo jak w konwencjonalnym odtwarzaczu muzycznym.
- Dotknij karty  lub dotknij miejsca poza miniodtwarzaczem, aby go ukryć.
- Aby otworzyć pełny widok odtwarzacza muzycznego, w lewej części widoku miniodtwarzacza wybierz .
- Wybierz , aby zamknąć odtwarzacz muzyczny.

Odtwarzanie muzyki w kolejności losowej

Jeżeli słuchasz albumu lub listy odtwarzania, możesz odtwarzać utwory w kolejności losowej.

Jak odtwarzać utwory w kolejności losowej

- 1 W odtwarzaczu muzycznym wybierz **SHUF**.
- 2 Wybierz .

Wielokrotne odtwarzanie tych samych utworów

Telefon potrafi wielokrotnie odtwarzać wybrany utwór albo całą kolejkę odtwarzania w formie pętli. Kolejka odtwarzania może być na przykład lista odtwarzania utworzona przez Ciebie lub gotowy album.

Jak powtórzyć bieżący utwór

- 1 W odtwarzaczu muzycznym wybieraj  lub , aż pojawi się opcja .
- 2 Wybierz .

Jak powtórzyć wszystkie utwory w bieżącej kolejce odtwarzania

- 1 W odtwarzaczu muzycznym wybieraj  lub , aż pojawi się opcja .
- 2 Wybierz .

Listy odtwarzania

W telefonie można używać list odtwarzania ułożonych na komputerze lub w innych aplikacjach. Listy odtwarzania można przesyłać do telefonu.

- 💡 Aby uzyskać więcej informacji na temat przenoszenia plików z komputera, zobacz *Przesyłanie zawartości*, na stronie 85.

Jak otworzyć listę odtwarzania

- 1 Naciśnij , aby otworzyć SlideView.
- 2 Wybierz **MultimediaMuzyka**..
- 3 Wybierz listę odtwarzania, którą chcesz otworzyć.

Wideo

Za pomocą menu **Wideo** w widoku SlideView można przeglądać listę plików wideo i je odtwarzać.

- ! Aby pliki wideo były wyświetlane w folderze **Multimedia** w widoku SlideView, muszą być umieszczone na karcie pamięci w folderze **Karta pamięci** lub w pamięci telefonu w folderze **Moje urządzenie\My Documents\Moje wideo**.
- 💡 Telefon obsługuje przesyłanie danych między komputerem a umieszczoną w nim kartą pamięci. Aby uzyskać więcej informacji na temat przenoszenia plików z komputera, zobacz *Przesyłanie zawartości*, na stronie 85.

Jak odtworzyć nagranie wideo

- 1 Naciśnij , aby otworzyć SlideView.
- 2 Wybierz **Multimedia > Wideo**.
- 3 Przewiń do nagrania wideo i wybierz je, aby odtworzyć.

Elementy sterujące odtwarzaczem wideo

Dotknięcie ekranu powoduje wyświetlenie następujących elementów sterujących:



- 1 Zamykanie odtwarzacza wideo
- 2 Znacznik osi czasu: dotknij osi czasu, aby przejść do dowolnej części pliku wideo
- 3 Czas, który upłynął
- 4 Wyciszanie dźwięku
- 5 Znacznik głośności: dotknij, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
- 6 Czas łączny
- 7 Zmiana rozmiaru wideo pomiędzy rozmiarem oryginalnym a pełnym ekranem
- 8 Odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania

Praca z nagraniami wideo

Jak usunąć film

- 1 Wybierz  > **Obrazy i wideo**.
- 2 Dotknij listy rozwijanej w lewej górnej części ekranu.
- 3 Przejdź do pliku wideo.
- 4 Zaznacz plik wideo.
- 5 Wybierz **Menu** > **Usuń**.

Jak wysłać film

- 1 Wybierz  > **Obrazy i wideo**.
- 2 Dotknij listy rozwijanej w lewej górnej części ekranu.
- 3 Przejdź do pliku wideo.
- 4 Zaznacz plik wideo.
- 5 Wybierz **Menu** > **Wyślij...**
- 6 Wybierz jedną z dostępnych metod przesyłania.

Jak wysłać nagranie wideo przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth™

- 1 Wybierz  > **Obrazy i wideo**.
- 2 Dotknij listy rozwijanej w lewej górnej części ekranu.
- 3 Przejdź do pliku wideo.
- 4 Zaznacz plik wideo.
- 5 Wybierz **Menu** > **Transmituj...**
- 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Multimedia strumieniowe

Telefon umożliwia oglądanie multimedialnych, internetowych transmisji strumieniowych na żywo lub na żądanie. Multimedia są przesyłane w postaci ciągłego strumienia do telefonu i odtwarzane na bieżąco, razem z dźwiękiem.

Po otwarciu multimedialnych strumieniowych w telefonie otwiera się automatycznie odtwarzacz multimedialny i zaczyna odtwarzanie zawartości.

Jak uzyskać dostęp do zawartości transmitowanej strumieniowo w przeglądarce

- 1 Wybierz  > **Internet Explorer**.
- 2 Na pasku adresu wprowadź adres URL strony internetowej zawierającej plik multimedialny strumieniowy lub łącze.
- 3 Na stronie internetowej wybierz plik lub łącze.
- 4 Plik multimedialny strumieniowy otworzy się automatycznie i zacznie odtwarzanie. Podczas odtwarzania możesz używać przycisków do włączania i wstrzymywania odtwarzania, powiększania i pomniejszania, regulacji głośności itp.

Jak wyświetlać zawartość strumieniową w aplikacji YouTube™

- 1 Wybierz  > **YouTube**.
 - 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Pomoc jest dostępna w aplikacji YouTube™.
- ! Aplikacja i usługa YouTube™ nie są obsługiwane w niektórych krajach/regionach oraz przez niektóre sieci i usługodawców.

Radio

Radio FM umożliwia wyszukiwanie stacji radiowych oraz dodawanie ulubionych stacji do listy zaprogramowanych. Radia można słuchać przy użyciu przenośnego zestawu głośnomówiącego lub słuchawek albo przez głośnik.

- ! Funkcji radia nie należy używać w miejscach, gdzie jest to zakazane.

Jak włączyć radio

- 1 Podłącz do telefonu przenośny zestaw głośnomówiący lub słuchawki.
- 2 Naciśnij , aby otworzyć SlideView.
- 3 Przewiń do **Multimedia**.
- 4 Wybierz  > .

Radio FM — omówienie



- | | |
|----|---|
| 1 | Minimalizowanie radia |
| 2 | Słuchanie przez przenośny zestaw głośnomówiący lub słuchawki |
| 3 | Słuchanie przez głośnik telefonu |
| 4 | Programowanie stacji radiowej |
| 5 | Pasek częstotliwości |
| 6 | Oznaczenie bieżącej częstotliwości |
| 7 | Dostrajanie wstecz |
| 8 | Wyszukiwanie wstecz |
| 9 | Włączanie/wyłączanie radia |
| 10 | Włączanie/wyłączanie częstotliwości alternatywnej (AF) |
| 11 | Przełączanie sygnału stereo/mono |
| 12 | Wyciszanie głośności |
| 13 | Klawisz zaprogramowanej stacji — szary wskaźnik oznacza zapisaną stację |

- 14 Klawisz zaprogramowanej stacji — biały wskaźnik oznacza aktywną stację
- 15 Klawisz zaprogramowanej stacji — pusty wskaźnik oznacza brak zapisanej stacji
- 16 Znacznik głośności — przeciągnij lub dotknij, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność
- 17 Pasek głośności
- 18 Wyszukiwanie naprzód
- 19 Dostrajanie naprzód

Jak wyszukiwać kanały radiowe

- 1 Kiedy radio jest otwarte, wybierz lub . Wyszukiwanie zatrzymuje się po znalezieniu kanału.
- 2 Wybierz lub , aby kontynuować wyszukiwanie.

Jak dostroić częstotliwość

- Kiedy gra radio, wybierz lub .

Jak wyregulować głośność radia

- W otwartym oknie radia przeciągnij znacznik głośności lub dotknij paska głośności.

Jak wyłączyć lub włączyć dźwięk

- W odtwarzaczu muzycznym wybierz . Aby włączyć dźwięk, wybierz .

Zapisywanie kanałów na liście zaprogramowanych stacji

Kiedy znajdziesz stację radiową, możesz zapisać ją na liście zaprogramowanych stacji. Korzystając z zaprogramowanych ustawień, można szybko powrócić do zapisanych stacji radiowych.

Jak zapisywać kanały radiowe

- 1 Gdy znajdziesz kanał, który chcesz zapisać, wybierz .
- 2 Wybierz klawisz z numerem, który chcesz przypisać do kanału. (Pusty wskaźnik u góry klawisza zaprogramowanych stacji oznacza, że klawisza nie przypisano do żadnego zapisanego kanału).

Jak wybierać zapisane kanały radiowe

- Kiedy radio jest otwarte, dotknij jednego z klawiszy zapisanych kanałów. Klawisz, który został przypisany do zapisanego kanału, ma u góry szary wskaźnik . Kiedy słuchasz zapisanego kanału radiowego, wskaźnik staje się biały .

Słuchanie radia podczas używania innych aplikacji

Po zminimalizowaniu radia można słuchać jego dźwięku i korzystać jednocześnie z innych aplikacji oraz paneli.

Jak słuchać radia w tle

- 1 Podczas słuchania radia wybierz .
- 2 Wybierz inną aplikację.
- 3 Aby powrócić do radia, naciśnij .

Jak zminimalizować radio

- 1 Podczas słuchania radia wybierz . Widok miniradia pojawia się w SlideView.
- 2 Teraz podczas słuchania radia można używać SlideView lub innych aplikacji.

Jak powrócić do radia

- 1 Jeżeli nie masz włączonego widoku SlideView, naciśnij , aby go otworzyć. Kiedy używasz radia w tle, u dołu ekranu, na środku, wyświetla się karta .
- 2 Dotknij karty , aby otworzyć widok miniradia.
- 3 Aby użyć radia w widoku pełnym, w lewej części widoku miniradia wybierz .

Jak korzystać z widoku miniradia

- W widoku SlideView dotknij karty  u dołu na środku ekranu, aby wyświetlić widok miniradia.
- Wybierz  lub , aby przełączyć zaprogramowane kanały.
- Dotknij karty , aby ukryć widok miniradia.
- Aby otworzyć pełny widok radia, w lewej części widoku miniradia wybierz .
- Wybierz , aby wyłączyć i zamknąć radio.

Przełączanie słuchawek i głośnika

Radia można słuchać przy użyciu przenośnego zestawu głośnomówiącego lub słuchawek albo przez głośnik w telefonie.

- ! Radio używa przewodu przenośnego zestawu głośnomówiącego lub słuchawek jako anteny, dlatego jedno z tych akcesoriów musi być podłączone także wtedy, gdy słuchasz radia przez głośnik w telefonie.


Jak przełączyć słuchawki i głośnik

- Kiedy radio jest otwarte, wybierz  lub .

Aparat fotograficzny

Za pomocą aparatu fotograficznego w telefonie można robić zdjęcia i nagrania wideo. Zdjęcia i nagrania wideo są zapisywane automatycznie na karcie pamięci. Zapisane zdjęcia i wideo można wyświetlić z aplikacji aparatu fotograficznego lub w menu **Multimedia** w SlideView.

Korzystanie z aparatu fotograficznego

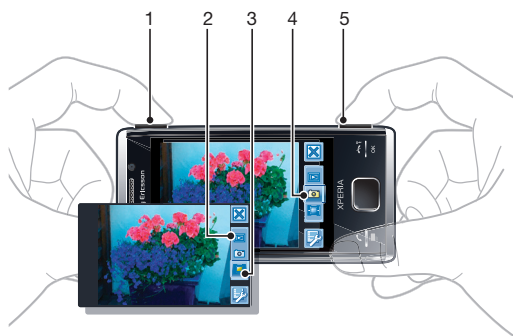

- | | |
|---|--|
| 1 | Powiększanie i pomniejszanie |
| 2 | Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo |
| 3 | Wybierz kamerę wideo |
| 4 | Wybierz aparat fotograficzny. |
| 5 | Uaktywnianie aparatu/robienie zdjęć/nagrywanie wideo   |

Jak uaktywnić aparat

- Naciśnij i przytrzymaj  .

Jak zakończyć działanie aparatu

- Wybierz .
- ! Aparat fotograficzny zamyka się automatycznie, jeżeli będzie nieużywany przez dwie minuty.

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Jak zrobić zdjęcie

- Uaktywnij aparat i wybierz .
- Naciśnij   do połowy, aby automatycznie ustawić ostrość.
- Kiedy ramka ostrości stanie się zielona, naciśnij do końca, aby zrobić zdjęcie.

Jak włączyć lampę

- Uaktywnij aparat i wybierz .
- Wybierz  > .
- Wybierz , aby włączyć lampę niezależnie od oświetlenia, lub wybierz   , aby automatycznie używać lampy przy słabym oświetleniu.
- Wybierz , aby powrócić do wizjera.

Jak korzystać z powiększenia

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak usunąć zdjęcie lub nagranie wideo

- Po zrobieniu zdjęcia lub nagrania wideo wybierz .

Jak wybrać ustawienia aparatu do zdjęć

- 1 Uaktywnij aparat i wybierz .
- 2 Wybierz , aby wyświetlić pasek ustawień.
- 3 Wybierz , aby wyświetlić więcej ustawień.

Ustawienia aparatu fotograficznego

Auto/Ręcznie



Auto

Po włączeniu trybu **AutoScenerie**, **Ostrość**, **Światło**, **Czas naświetlania** i **Równowaga bieli** mają ustawienie **Auto**.



Ręcznie

Po włączeniu trybu **Ręcznie** można dostosowywać wszystkie ustawienia ręcznie.

Scenerie

Scenerie umożliwiają szybką konfigurację aparatu pod kątem typowych sytuacji przy użyciu zaprogramowanych standardowo scenerii. Aparat udostępnia różne ustawienia, za pomocą których można przystosować wybraną scenę i zrobić jak najlepsze zdjęcie.



Auto

Po wybraniu trybu **Auto** na pasku ustawień aparatu fotograficznego funkcja **Scenerie** automatycznie dostosowuje ustawienia do zdjęcia. Scenerii **Auto** można użyć tylko po wybraniu trybu **Auto**. Sceneria **Auto** jest niedostępna w trybie **Ręcznie**.



Niestand.

Po wybraniu scenerii **Niestand.** można dostosować wszystkie ustawienia w aparacie. Na pasku ustawień aparatu trzeba wybrać **Ręcznie**, aby móc używać scenerii **Niestand.**



Pionowo

Służy do zdjęć portretowych. Ustawienia są zoptymalizowane tak, by odcienie skóry były nieco delikatniejsze.



Portret wieczorny

Służy do zdjęć portretowych w nocy lub w miejscach słabo oświetlonych (ze światłem lub bez). W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.



Sport

Służy do robienia zdjęć obiektów w szybkim ruchu. Krótki czas ekspozycji minimalizuje zamazania wywołane przez ruch.



Plaża/Śnieg

Ustawienie przeznaczone do jasno oświetlonych miejsc, zapobiegające niedoświetleniu zdjęć.



Pozियो

Służy do robienia zdjęć krajobrazowych. Aparat ustawia ostrość na odległych obiektach. Światło jest wyłączone.



Krajobraz wieczorny

Do robienia zdjęć krajobrazów w nocy lub w miejscach słabo oświetlonych (bez światła). W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.



Dokument

Służy do zdjęć tekstu lub rysunków. Nadaje zdjęciu mocniejszy i ostrzejszy kontrast.

Ostrość

Ustawienie ostrości wpływa na to, która część zdjęcia powinna być ostra.



Auto

Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Po ustawieniu ostrości biała ramka ostrości staje się zieloną.



Dotykowo

Dotknij punktu na wizjerze, aby ręcznie ustawić ostrość na danej części robionego zdjęcia.



Makro

Automatyczna ostrość do zdjęć z ekstremalnym zbliżeniem.



Nieskończ.

Służy do robienia zdjęć z pewnej odległości. Ostrość jest ustawiana na oddalonych obiektach. Obiekty znajdujące się blisko aparatu mogą być zamazane.

Światło

Światło służy do robienia zdjęć w warunkach słabego oświetlenia.



Automat. lampa błys.

Światło zostanie włączone automatycznie przy słabym oświetleniu.



Wyłącz

Światło nigdy nie jest włączane, niezależnie od warunków oświetleniowych. Czasami zdjęcie może być lepsze bez światła, nawet jeżeli oświetlenie jest słabe. Robienie dobrych zdjęć bez światła wymaga, aby telefon był trzymany nieruchomo. Aby uniknąć zamazanych zdjęć, można użyć samowyzwalacza.



Włącz

Światło jest włączane niezależnie od warunków oświetleniowych.

Tryb zdjęć

Możesz wybrać sposób robienia zdjęcia.



Normalny

Po jednym zdjęciu.



Ciągły

Kilka zdjęć w szybkiej serii.

Czas naświetlania



Zastosuj kompensację ekspozycji, aby skorygować ustawienia pod kątem różnych warunków oświetleniowych.



Skracanie czasu ekspozycji.



Wydłużanie czasu ekspozycji.

Dodatkowe ustawienia aparatu fotograficznego.

Wybierz , a następnie wybierz **Zdjęcia**, aby wyświetlić dodatkowe ustawienia aparatu fotograficznego.

ISO

Czułość ISO określa czas reakcji czujnika na światło. Czułość ISO można wybrać w zależności od warunków oświetleniowych. Niskie wartości ISO są odpowiednie do warunków z jasnym oświetleniem, a wysokie do warunków ze słabym oświetleniem.



Jeżeli użyjesz ustawienia Auto, aparat automatycznie określi najbardziej odpowiednie ustawienie ISO do każdej sytuacji.



Najlepszą jakość zdjęcia można uzyskać, używając najniższej wartości ISO. Aby uzyskać najniższą wartość ISO, wybierz to ustawienie zamiast Auto.



ISO 200



ISO 400

Kiedy robisz zdjęcie przy słabym świetle — na przykład o zmierzchu, możesz użyć wyższego ustawienia ISO, aby uniknąć dłuższego czasu ekspozycji. Wraz z czasem ekspozycji wzrasta ryzyko drobnych ruchów ręki, które powodują zamazanie zdjęć.



ISO 800

Aby uniknąć używania światła aparatu, możesz wybrać wyższe ustawienie ISO. Może to przydać się podczas robienia zdjęć w pomieszczeniu, gdzie używanie światła jest niepożądane.



ISO 1600

Efekty

Do zdjęć można wybrać różne efekty.



Wyłącz

Bez efektów. Zdjęcie jest takie, jak wygląda w wizjerze.



Negatyw

Odwraca osobno i w różnym stopniu kolor czerwony, zielony i niebieski.



Solaryzacja

Nadaje efekt wystawienia niewywołanego filmu na działanie słońca.



Sepia

Nadaje zdjęciu brązowo-czerwony odcień. Stare filmy i zdjęcia miały odcień sepii. Po zastosowaniu tego efektu zdjęcie może wydawać się starsze.



Czarno-białe

Zrób zdjęcia czarno-białe.

Równowaga bieli

Ustawienie równowagi bieli umożliwia dostosowanie równowagi kolorów do warunków oświetlenia



Auto

Automatycznie dostosowuje równowagę kolorów do warunków oświetlenia.



Żarówka

Dostosowuje równowagę kolorów do warunków jasnego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek, lub do szybko zmieniających się warunków oświetlenia.



Światłówka

Dostosowuje równowagę kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.



Słońce

Dostosowuje równowagę kolorów do jasnego oświetlenia na dworze.



Zachmurzenie

Dostosowuje równowagę kolorów do zachmurzonego nieba.

Rozmiar zdjęcia

Przed zrobieniem zdjęcia można wybrać spośród kilku formatów zdjęć. Uwaga: zdjęcie o większej rozdzielczości wymaga więcej pamięci.



8 MP

8-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 4:3. 3264x2448 pikseli. Odpowiednie do zdjęć, które chcesz wyświetlać na ekranach niepanoramicznych lub drukować w wysokiej rozdzielczości.



5 MP

5-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 4:3. 2592x1944 piksele. Odpowiedni do zdjęć, które chcesz wyświetlać na ekranach niepanoramicznych.



3 MP

3-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 4:3. 2048x1536 pikseli. Odpowiedni do zdjęć, które chcesz wyświetlać na ekranach niepanoramicznych.



2 MP (szeroki)

2-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 16:9. 1920x1080 pikseli. Odpowiedni do zdjęć, które chcesz wyświetlać na ekranach panoramicznych.



1 MP (szeroki)

1-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 16:9. 1280x720 pikseli. Odpowiedni do zdjęć, które chcesz wyświetlać na ekranach panoramicznych.



WVGA

Format Wide VGA o współczynniku proporcji 16:10. 800x480 pikseli.



VGA

Format VGA o współczynniku proporcji 4:3. 640x480 pikseli.



QVGA

Format Quarter VGA o współczynniku proporcji 4:3. 320x240 pikseli.

Jakość zdjęcia

Możesz wybrać jakość zdjęcia.



Wysoka

Kiedy robisz zdjęcie o wysokiej jakości, zwiększa się rozmiar pliku i poprawia jakość zdjęcia. Ustawienie to przydaje się, gdy chcesz wydrukować zdjęcie.



Normalna

Kompresja zdjęć w celu uzyskania małych plików. Może to wpłynąć na jakość zdjęcia. Ustawienie to przydaje się, gdy chcesz zmniejszyć rozmiar pliku. Odpowiednie do publikowania w Internecie.



Ekonomiczna

Kiedy robisz zdjęcie o jakości ekonomicznej, zmniejsza się rozmiar pliku, a jakość zdjęcia może się pogorszyć. Ustawienie to przydaje się, gdy chcesz uzyskać plik o bardzo małych rozmiarach, odpowiedni do publikacji w Internecie, na przykład w serwisach społecznościowych.

Dźwięk migawki

Wybierz dźwięk, który słychać, kiedy naciskasz klawisz migawki, aby zrobić zdjęcie.

Obrót automatyczny

Akcelerometr w telefonie umożliwia automatyczne obracanie wyświetlacza i zdjęć w tej samej orientacji, w jakiej trzyma się telefon.

Wyłącz

Kiedy opcja **Obrót automatyczny** jest wyłączona, zdjęcie jest wyświetlane w tej samej orientacji, w której zostało zrobione.

Włącz

Kiedy opcja **Obrót automatyczny** jest włączona, zdjęcie jest wyświetlane w tej samej orientacji, w której był trzymany telefon.

Ogólne ustawienia aparatu

Wybierz , a następnie wybierz **Ogólne**, aby wyświetlić ogólne ustawienia aparatu dotyczące zarówno zdjęć, jak i nagrań wideo.

Samowyzwalacz

Dzięki samowyzwalaczowi można robić zdjęcia, nie trzymając telefonu. Służy do robienia autoportretów lub zdjęć grupowych obejmujących wszystkich uczestników. Za pomocą samowyzwalacza można także uniknąć poruszania aparatem podczas robienia zdjęć.



10 sekund

Powoduje ustawienie 10 sekundowego opóźnienia pomiędzy naciśnięciem klawisza migawki a zrobieniem zdjęcia.



2 sekundy

Podczas naciskania klawisza migawki może być trudno utrzymać telefon nieruchomo. Drobne ruchy mogą powodować zamazanie zdjęć. W celu rozwiązania tego problemu użyj 2-sekundowego opóźnienia.



Wyłącz

Zdjęcie zostanie zrobione bezpośrednio po naciśnięciu klawisza migawki.

Autopodgląd

Wybierz, czy chcesz wyświetlać zdjęcie lub nagranie wideo bezpośrednio po ich zrobieniu.

Włącz

Kiedy opcja **Autopodgląd** jest włączona, możesz przeglądać, usuwać lub wysyłać zdjęcia i nagrania wideo bezpośrednio po ich zrobieniu.

Wyłącz

Kiedy opcja **Autopodgląd** jest wyłączona, powrócisz do wizjera bezpośrednio po zrobieniu zdjęcia lub nagrania wideo. Przyspiesza to proces robienia nowego zdjęcia lub nagrania wideo.

Lokalizacja GPS

Do robionych zdjęć można dodawać dane o przybliżonej lokalizacji geograficznej. Po wysłaniu zdjęć do usługi internetowej lub podczas używania ich z aplikacją do map bądź lokalizacji można pokazać rodzinie i znajomym swoje miejsce pobytu na mapie albo znaleźć drogę do tego miejsca w przyszłości.



Wyłącz

Po wyłączeniu lokalizacji GPS nie można wyświetlić miejsca zrobienia zdjęcia.



Włącz

Po włączeniu lokalizacji GPS do robionych zdjęć są dodawane dane o przybliżonej lokalizacji geograficznej. Za pomocą tych informacji można później zidentyfikować miejsce zrobienia zdjęcia.

Zapisuj w

Zdjęcia i nagrania wideo można zapisywać w pamięci telefonu lub na karcie pamięci. Jeżeli pamięć zostanie zapelniona, pliki będzie można zapisywać dopiero po usunięciu niektórych elementów.



Telefon

Zdjęcia i nagrania wideo są zapisywane w pamięci telefonu.



Karta pamięci

Zdjęcia i nagrania wideo są zapisywane na karcie pamięci.

Stabilizator obrazu

Podczas robienia zdjęcia trzymanie telefonu nieruchomo może być trudne. Stabilizator pomaga, kompensując drobne ruchy ręki.



Włącz

Zaleca się stosowanie stabilizatora obrazu tylko podczas robienia zbliżeń obiektu.



Wyłącz

Resetuj numer pliku

Resetuje licznik numerów zdjęć i nagrań wideo zapisanych na karcie pamięci.

Resetuj ustawienia

Resetuje wszystkie ustawienia aparatu do ustawień fabrycznych.

Wersja

Wyświetl wersję aplikacji aparatu.

Wskazówki dotyczące używania aparatu fotograficznego

Zasada trójkoperta

Nie umieszczaj obiektu w środku kadru. Lepszy wynik uzyskasz, umieszczając go w jednej trzeciej odległości od krawędzi obrazu.

Trzymaj aparat nieruchomo

Zamazanych zdjęć możesz uniknąć, trzymając aparat stabilnie. Spróbuj unieruchomić rękę, opierając ją o twardy przedmiot. Aby zapewnić sobie stabilność telefonu podczas robienia zdjęcia, można także użyć samowyzwalacza.

Zobacz z bliska

Podchodząc jak najbliżej obiektu, nie trzeba korzystać z powiększenia. Spróbuj wypełnić wizjer sylwetką obiektu.

Pozostań w zasięgu lampy błyskowej

Zdjęcia zrobione poza maksymalnym zasięgiem lampy błyskowej będą zbyt ciemne. Maksymalny zasięg lampy błyskowej wynosi około czterech kroków od obiektu.

Próbuj różnych ujęć

Spróbuj zrobić zdjęcie pod różnymi kątami i przysuwając się ku obiektowi. Zrób kilka zdjęć pionowych. Wypróbuj różne pozycje.

Użyj jednolitego tła

Nieurozmaicone tło pomoże wyróżnić Twój obiekt.

Dbaj o czystość obiektywu

Telefony komórkowe są używane w różnych warunkach atmosferycznych oraz noszone w kieszeniach i torbach. Wskutek tego obiektyw brudzi się i jest pokryty odciskami palców. Czyść obiektyw miękką ściereczką.

Korzystanie z kamery wideo

Jak nagrać wideo

- 1 Uaktywnij aparat i wybierz .
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij .
- 3 Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij i przytrzymaj . Nagranie wideo zostanie automatycznie zapisane.

Jak wybrać ustawienia kamery wideo

- 1 Uaktywnij aparat i wybierz .
- 2 Wybierz , aby wyświetlić pasek ustawień.
- 3 Wybierz , aby wyświetlić więcej ustawień.

Ustawienia kamery wideo

Auto/Ręcznie



Auto

Po włączeniu trybu **Auto** Scenerie, Ostrość, Czas naświetlania i Równowaga bieli mają ustawienie **Auto**.



Ręcznie

Po włączeniu trybu **Ręcznie** można wybierać wszystkie ustawienia ręcznie.

Scenerie

Scenerie umożliwiają szybką konfigurację aparatu pod kątem typowych sytuacji przy użyciu zaprogramowanych standardowo scenerii.



Auto

Po wybraniu trybu **Auto** na pasku ustawień aparatu fotograficznego funkcja **Scenerie** automatycznie dostosowuje ustawienia do zdjęć. Scenerii **Auto** można użyć tylko po wybraniu trybu **Auto**. Sceneria **Auto** jest niedostępna w trybie **Ręcznie**.



Niestand.

Po wybraniu scenerii **Niestand.** można dostosować wszystkie ustawienia w aparacie. Na pasku ustawień aparatu trzeba wybrać **Ręcznie**, aby móc używać scenerii **Niestand.**



Tryb nocny

Po włączeniu zwiększa się światłoczułość. Do użycia w miejscach słabo oświetlonych. Nagrania wideo szybko poruszających się obiektów mogą być zamazane. Trzymaj rękę nieruchomo lub użyj podpórki.

Ostrość

Ustawienie ostrości decyduje, która część nagrania wideo powinna być ostra.



Auto

Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie.



Makro

Automatyczna ostrość do nagrań wideo z ekstremalnym zbliżeniem.



Nieskończ.

Służy do nagrywania wideo z pewnej odległości. Ostrość jest ustawiana na oddalonych obiektach. Obiekty znajdujące się blisko aparatu mogą być zamazane.

Światło

Wybierz, czy chcesz używać światła, kiedy nagrywasz wideo.



Włącz

Włącz światło, aby poprawić jakość nagrań wideo robionych w zbliżeniu przy słabym oświetleniu.



Wyłącz

Światło jest zawsze wyłączone, niezależnie od warunków oświetleniowych. Uwaga: Czasami nagranie wideo jest lepsze bez światła, nawet jeżeli oświetlenie jest słabe. Robienie dobrych nagrań wideo bez światła wymaga, aby telefon był trzymany nieruchomo. Aby uniknąć zamazanego nagrania wideo, możesz także użyć podpórki oraz samowyzwalacza.

Tryb zdjęć

Aparat można ustawić tak, aby robił nagrania wideo o pełnej długości lub krótkie nagrania nadające się do wiadomości MMS.



Normalny

Aby nagrywać wideo o pełnej długości, użyj ustawienia **Normalny**.



Wiadomość MMS

Aby nagrywać wideo do wysłania w wiadomości MMS, użyj ustawienia **Wiadomość MMS**. Czas nagrania w tym formacie wideo jest ograniczony w celu dopasowania do wiadomości MMS.

Czas naświetlania



Zastosuj kompensację ekspozycji, aby skorygować ustawienia pod kątem różnych warunków oświetleniowych.



Skracanie czasu ekspozycji.



Wydłużanie czasu ekspozycji.

Dodatkowe ustawienia kamery wideo

Wybierz , a następnie wybierz **Wideo**, aby wyświetlić dodatkowe ustawienia kamery wideo.

Efekty

Do nagrania wideo można wybrać różne efekty.



Wyłącz

Bez efektów. Nagranie wideo jest takie, jak wygląda w wizjerze.



Negatyw

Odwraca osobno i w różnym stopniu kolor czerwony, zielony i niebieski.



Solaryzacja

Nadaje efekt wystawienia niewywołanego filmu na działanie słońca.



Sepia

Nadaje nagraniu wideo brązowawo-czerwony odcień. Stare filmy i zdjęcia miały odcień sepii. Po zastosowaniu tego efektu nagranie wideo może wydawać się starsze.



Czarno-białe

Zrób czarno-białe nagrania wideo.

Równowaga bieli

Ustawienie równowagi bieli umożliwia dostosowanie równowagi kolorów do warunków oświetlenia.



Auto

Automatycznie dostosowuje równowagę kolorów do warunków oświetlenia.



Żarówka

Dostosowuje równowagę kolorów do warunków jasnego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek, lub do szybko zmieniających się warunków oświetlenia.



Świetlówka

Dostosowuje równowagę kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.



Słońce

Dostosowuje równowagę kolorów do jasnego oświetlenia na dworze.



Zachmurzenie

Dostosowuje równowagę kolorów do zachmurzonego nieba.

Rozmiar wideo

Przed nagraniem wideo można wybrać spośród kilku formatów wideo.



WVGA

Format Wide VGA o współczynniku proporcji 16:10. 800x480 pikseli.



VGA

Format VGA o współczynniku proporcji 4:3. 640x480 pikseli.



QVGA

Format Quarter VGA o współczynniku proporcji 4:3. 320x240 pikseli.

Mikrofon

Wybierz, czy podczas nagrywania wideo nagrywać także dźwięki z otoczenia.



Wyłącz

Po wyłączeniu wraz z wideo nie jest nagrywany żaden dźwięk.



Włącz

Po włączeniu wraz z wideo dźwięk jest nagrywany.

Ogólne ustawienia aparatu

Wybierz , a następnie wybierz **Ogólne**, aby wyświetlić ogólne ustawienia aparatu dotyczące zarówno zdjęć, jak i nagrań wideo.

Samowyzwalacz

Dzięki samowyzwalaczowi można nagrywać wideo, nie trzymając telefonu. Można go użyć do nagrania wideo obejmującego wszystkich użytkowników. Aby zapewnić sobie stabilność telefonu podczas nagrywania wideo, można także użyć samowyzwalacza.



10 sekund

Powoduje ustawienie 10-sekundowego opóźnienia pomiędzy naciśnięciem klawisza migawki a rozpoczęciem nagrywania wideo.



2 sekundy

Podczas naciskania klawisza migawki może być trudno utrzymać telefon nieruchomo. Drobne ruchy mogą powodować zamazanie obrazu wideo. W celu rozwiązania tego problemu użyj 2-sekundowego opóźnienia.



Wyłącz

Kiedy samowyzwalacz jest wyłączony, nagrywanie wideo rozpoczyna się bezpośrednio po naciśnięciu klawisza migawki.

Autopodgląd

Wybierz, czy chcesz wyświetlać zdjęcie lub nagranie wideo bezpośrednio po ich zrobieniu.

Włącz

Kiedy opcja **Autopodgląd** jest włączona, możesz przeglądać, usuwać lub wysyłać zdjęcia i nagrania wideo bezpośrednio po ich zrobieniu.

Wyłącz

Kiedy opcja **Autopodgląd** jest wyłączona, powrócisz do wizjera bezpośrednio po zrobieniu zdjęcia lub nagrania wideo. Przyspiesza to proces robienia nowego zdjęcia lub nagrania wideo.

Lokalizacja GPS

Po włączeniu funkcji **Lokalizacja GPS** do robionych zdjęć są dodawane dane o przybliżonej lokalizacji geograficznej. Funkcja ta działa tylko ze zdjęciami.



Wyłącz



Włącz

Zapisuj w

Zdjęcia i nagrania wideo można zapisywać w pamięci telefonu lub na karcie pamięci. Jeżeli pamięć zostanie zapelniona, pliki będzie można zapisywać dopiero po usunięciu niektórych elementów.



Telefon

Zdjęcia i nagrania wideo są zapisywane w pamięci telefonu.



Karta pamięci

Zdjęcia i nagrania wideo są zapisywane na karcie pamięci.

Stabilizator obrazu

Podczas nagrywania wideo trzymanie telefonu nieruchomo może być trudne. Stabilizator pomaga, kompensując drobne ruchy ręki.



Włącz

Zaleca się stosowanie stabilizatora obrazu tylko podczas filmowania z bliska.



Wyłącz

Resetuj numer pliku

Resetuje licznik numerów zdjęć i nagrań wideo zapisanych na karcie pamięci.

Resetuj ustawienia

Resetuje wszystkie ustawienia aparatu do ustawień fabrycznych.

Wersja

Wyświetl wersję aplikacji aparatu.

Wykonywanie operacji na zdjęciach i nagraniach wideo za pomocą aparatu fotograficznego

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo

Zdjęcia i filmy można oglądać bezpośrednio w aparacie albo w widoku SlideView.

Jak wyświetlić zdjęcia i nagrania wideo za pomocą kamery

- 1 Włącz kamerę.
- 2 Wybierz
- 3 Przejrzyj zdjęcia i nagrania wideo, przesuwając je szybko. Nagrania wideo są oznaczone
- 4 Wybierz zdjęcie lub nagranie wideo, aby wyświetlić je na pełnym ekranie. Aby przewijać zdjęcia i nagrania wideo, przesuwaj je szybko. Dotknij , aby odtworzyć nagranie wideo.
- 5 Wybierz , aby powrócić do widoku miniatur.

Jak wyświetlić zdjęcia i nagrania wideo przy użyciu SlideView

- 1 Naciśnij , aby otworzyć SlideView.
- 2 Wybierz **Multimedia** > **Obrazy** lub **Wideo**.

Przechowywanie zdjęć i nagrań wideo

Jeśli do telefonu włożono kartę pamięci, wykonywane zdjęcia i nagrywane filmy są zapisywane automatycznie na karcie. W razie braku karty zdjęcia i filmy są zapisywane w pamięci telefonu.

- Zdjęcia zapisane w pamięci telefonu można znaleźć w folderze **\Moje urządzenie\My Documents\Moje obrazy\Aparat fotograficzny\100XPRIA**.
- Zdjęcia zapisane na karcie pamięci można znaleźć w folderze **\Karta pamięci\DCIM\100XPRIA**.
- Filmy zapisane w pamięci telefonu można znaleźć w folderze **\Moje urządzenie\My Documents\Moje wideo\Aparat fotograficzny\100XPRIA**.
- Filmy zapisane na karcie pamięci można znaleźć w folderze **\Karta pamięci\DCIM\100XPRIA**.

Jak ustawić lokalizację przechowywania danych

- 1 Uaktywnij aparat fotograficzny i wybierz lub .
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz , a następnie wybierz **Ogólne**.
- 4 Wybierz **Zapisuj w** i wybierz jedną z opcji.

Wysyłanie zdjęć i nagrań wideo z aparatu fotograficznego

Jak wysłać właśnie zrobione zdjęcie lub nagranie wideo

- 1 Włącz kamerę.
- 2 Zrób zdjęcie lub nagranie wideo.
- 3 Wybierz .
- 4 Wybierz **Wyślij przez e-mail** lub **Wyślij przez MMS**.

Jak wysłać zdjęcia lub nagrania wideo zapisane w telefonie

- 1 Włącz kamerę.
- 2 Wybierz .
- 3 Aby wysłać jeden element, wybierz go, a następnie wybierz .
- 4 Aby wysłać więcej elementów, wybierz , wybierz elementy, które chcesz wysłać, a następnie wybierz .

Przesyłanie zawartości

Pliki można kopiować oraz przenosić między telefonem a komputerem. Postępuj zgodnie z zamieszczonymi poniżej instrukcjami dla wersji systemu Microsoft® Windows® zainstalowanej na swoim komputerze.



Ponadto pliki można przysyłać bezprzewodowo między telefonem a innym urządzeniem Bluetooth™ znajdującym się w zasięgu telefonu.

Przesyłanie plików między telefonem a komputerem

Jak przesłać pliki między telefonem a komputerem z systemem Microsoft® Windows® XP

- 1 Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowany program Microsoft® ActiveSync® w wersji 4.5 lub nowszej.
- 2 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB.
- 3 **Komputer:** W menu Start wybierz polecenie Microsoft® ActiveSync®.
- 4 Kliknij *Ekploruj*. Zostanie wyświetlona lista plików i folderów znajdujących się w telefonie i na karcie pamięci.
- 5 Przenieś lub skopiuj pliki i foldery między telefonem a komputerem, stosując standardowe procedury systemu Microsoft® Windows®.



Microsoft® ActiveSync® można pobrać do komputera pod adresem www.microsoft.com/getstarted.

Jak przesłać pliki między telefonem a komputerem z systemem Microsoft® Windows Vista® lub Microsoft® Windows® 7

- 1 Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowany program Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile®.
- 2 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB.
- 3 **Komputer:** W menu Start wybierz polecenie Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile®.
- 4 Kliknij *Zarządzanie plikami* > *Przeglądanie zawartości urządzenia*. Zostanie wyświetlona lista plików i folderów znajdujących się w telefonie i na karcie pamięci.
- 5 Przenieś lub skopiuj pliki i foldery między telefonem a komputerem, stosując standardowe procedury systemu Microsoft® Windows®.



Program Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile® można pobrać do komputera ze strony www.microsoft.com/getstarted.

Usługi lokalizacyjne

Telefon jest wyposażony w odbiornik GPS, który używa sygnałów satelitarnych do obliczenia współrzędnych aktualnego położenia. Korzystając z aplikacji lokalizacyjnych zainstalowanych w telefonie, można dzięki temu ustalać swoje położenie na mapie czy uzyskać wskazówki dojazdowe z aktualnego miejsca. Niektóre usługi lokalizacji mogą pobierać dane z Internetu. Mogą być naliczane opłaty za transmisję danych.

- ! Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług związanych z położeniem, w tym między innymi usług nawigacyjnych.

Korzystanie z wewnętrznego odbiornika GPS

Kiedy używa się funkcji lokalizacyjnych, które wymagają znalezienia aktualnej lokalizacji za pomocą odbiornika GPS, należy przebywać pod gołym niebem. Jeżeli odbiornik GPS nie znajdzie aktualnego położenia po kilku minutach, należy przejść w inne miejsce. Aby ułatwić wyszukiwanie, stój nieruchomo i nie zasłaniaj anteny GPS. Miejsce anten GPS pokazano na poniższej ilustracji. Podczas pierwszego użycia odbiornika GPS znalezienie lokalizacji może potrwać do 10 minut. Chcąc szybko uzyskać przybliżone informacje o położeniu, można skorzystać z aplikacji Fast GPS.

Odbiornika GPS nie trzeba włączać ręcznie. Wykorzystywane usługi związane z położeniem i aplikacje automatycznie aktywują go w razie potrzeby.



- ! Niektóre usługi lokalizacji wykorzystują Internet. Mogą być naliczane opłaty za transmisję danych.

FastGPS

FastGPS przyspiesza ustalanie pozycji GPS przez pobranie najnowszych danych satelitarnych z Internetu.

Jak korzystać z FastGPS

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **System** > **FastGPS**.
- 2 Wybierz **Pobierz**.

Google Maps™

Usługa Google Maps™ umożliwia wyświetlanie aktualnej lokalizacji, znajdowanie innych lokalizacji oraz obliczanie tras.

Po uruchomieniu usługi Google Maps Twoja lokalizacja jest podawana w przybliżeniu, przy użyciu informacji z pobliskich stacji bazowych telefonii komórkowej. Kiedy odbiornik GPS znajdzie Twoją lokalizację, zastąpi ona lokalizację przybliżoną.

Jak korzystać z usługi Google Maps

- Wybierz  > **Google Maps**.

Jak wyświetlić pomoc aplikacji Google Maps

- Podczas używania aplikacji Google Maps wybierz **Menu** > **Pomoc** > **Wskazówki**.

Blokowanie i ochrona telefonu

Numer IMEI

Na wypadek kradzieży telefonu warto zachować jego numer identyfikacyjny sprzętu mobilnego (ang. International Mobile Equipment Identity, IMEI).

Jak wyświetlić numer IMEI



- Numer IMEI można znaleźć pod baterią.

Jak wyświetlić numer IMEI w telefonie

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > folder **System**.
- 2 Wybierz kolejno **Informacje o urządzeniu** > kartę **Tożsamość**.

Zaszyfrowane dane

Zaszyfrowane pliki można odczytać tylko w telefonie, w którym zostały zaszyfrowane. Aby móc korzystać z tych plików po wykonaniu operacji **Resetowanie telefonu** albo zaktualizowaniu systemowego oprogramowania ROM, musisz wykonać ich kopie zapasowe, po czym po resecie/aktualizacji umieścić je ponownie w telefonie. Do przeniesienia plików pomiędzy kartą pamięci a komputerem użyj oprogramowania Microsoft® ActiveSync® lub Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile®.

Jak szyfrować dane na karcie pamięci

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > karta **System** > **Szyfrowanie**.
- 2 Zaznacz pole wyboru **Szyfruj pliki zapisywane na karcie pamięci**.

Ochrona karty SIM

Ta blokada chroni tylko Twój abonament. Telefon będzie działać z nową kartą SIM. Jeśli blokada jest włączona, musisz wprowadzać kod PIN (Personal Identity Number).

Jeśli kod PIN zostanie wprowadzony niepoprawnie trzy razy z rzędu, karta SIM zostanie zablokowana i do jej odblokowania będzie potrzebny kod PUK. Kody PIN i PUK są udostępniane przez operatora sieci.

Jak uaktywnić ochronę karty SIM

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Opcje** > karta **Zabezpieczenia**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wymagaj kodu PIN, gdy telefon jest używany**.
- 4 Wybierz **OK**.

Jak edytować kod PIN

- 1 Naciśnij .
 - 2 Wybierz **Menu > Narzędzia > Opcje > karta Zabezpieczenia**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Wymagaj kodu PIN, gdy telefon jest używany**.
 - 4 Wybierz **Zmień kod PIN**.
 - 5 Wprowadź kod PIN i wybierz **Wprowadź**.
 - 6 Wprowadź nowy kod PIN, składający się z czterech do ośmiu cyfr, i wybierz **Wprowadź**.
 - 7 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i wybierz **Wprowadź**.
- ! Jeżeli pojawi się komunikat **Nowy kod PIN nie pasuje**, nowy kod PIN został podany niepoprawnie. Jeżeli pojawi się komunikat **Niepoprawny PIN**, stary kod PIN został podany niepoprawnie.

Ochrona telefonu

Użyciu telefonu przez osoby nieupoważnione można zapobiec, określając hasło dostępu.

- ! Ważne jest, aby zapamiętać swoje nowe hasło. W przypadku zapomnienia hasła należy zanieść telefon do lokalnego punktu sprzedaży produktów firmy Sony Ericsson.

Jak uaktywnić ochronę telefonu

- 1 Wybierz  > **Ustawienia > Zablokuj > karta Hasło**.
- 2 Zaznacz pole wyboru **Monituj, jeśli telefon był nieużywany przez** i wybierz godzinę.
- 3 Wybierz **Typ hasła**, potwierdź hasło i wybierz **OK**.

Rozwiązywanie problemów

Resetowanie telefonu

Telefon można zresetować w celu przywrócenia domyślnych ustawień fabrycznych. Można również użyć polecenia **Resetowanie telefonu**, aby jednocześnie przywrócić ustawienia fabryczne i usunąć całą zawartość telefonu. Może się to przydać, jeżeli na przykład chcesz przekazać telefon innej osobie.

- ! Przed użyciem funkcji **Resetowanie telefonu** należy sporządzić kopię zapasową wszystkich danych, na przykład zdjęć i muzyki, przechowywanych w telefonie, aby ich nie utracić.

Jak zresetować telefon



- 1 Zdejmij pokrywę baterii i wyjmij pióro. Znajdź mały otwór (zobacz na ilustracji).
 - 2 Włóż cienki przedmiot w otwór i na chwilę go wciśnij.
- 💡 Zawartość telefonu nie zostanie usunięta.

Jak zresetować telefon do ustawień fabrycznych i usunąć całą jego zawartość

- Wybierz  > **Ustawienia** > **System** > **Resetowanie telefonu**.

Nie mogę korzystać z usług internetowych

Sprawdź, czy Twój abonament telefoniczny obejmuje transmisję danych, a ustawienia internetowe w telefonie są poprawne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania lub zmiany ustawień internetowych, zobacz *Ustawienia internetowe i wiadomości*, na stronie 15.

Nie mogę zsynchronizować telefonu z komputerem z systemem Microsoft® Windows® przy użyciu bezprzewodowej technologii Bluetooth™

Upewnij się, że w programie Microsoft® ActiveSync® lub Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile® (zależnie od wersji systemu Microsoft® Windows® zainstalowanej na komputerze) został wybrany ten sam port COM jak port używany w komputerze do komunikacji przez łącze Bluetooth™. Aby sprawdzić, którego portu COM używa komputer do łączności przy użyciu funkcji Bluetooth™, otwórz *Menedżera urządzeń*.

Informacje prawne

Sony Ericsson Xperia™ X2/X2a

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzać ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonalenia programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Numer publikacji: 1239-1268.1

Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej, na przykład dzwonek. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami osób trzecich, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną do telefonu komórkowego lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób wykorzystania. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej zawartości oferowanej przez inne podmioty.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą być wskazane usługi lub aplikacje oferowane przez podmioty zewnętrzne.

Używanie takiego oprogramowania lub usług może wymagać osobnej rejestracji u usługodawcy zewnętrznego oraz podlegać dodatkowym warunkom. W przypadku aplikacji dostępnych w witrynie internetowej podmiotu zewnętrznego lub za jej pośrednictwem należy zapoznać się najpierw z warunkami korzystania z takiej witryny oraz jej zasadami zachowania poufności. Sony Ericsson nie gwarantuje dostępności ani jakości działania żadnych witryn internetowych ani usług podmiotów zewnętrznych.

Prosimy zwrócić uwagę, że

niektóre usługi opisane w tej instrukcji obsługi nie są dostępne we wszystkich sieciach. *Dotyczy to także międzynarodowego numeru alarmowego GSM: 112.*

W przypadku wątpliwości, czy dana usługa jest dostępna czy nie, należy kontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Niektóre funkcje GPS wykorzystują Internet. Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług wskazujących kierunek, w tym między innymi usług nawigacyjnych udzielających wskazówek na każdym zakręcie.

Przepisy eksportowe: Niniejszy produkt, w tym wszelkie oprogramowanie lub dane techniczne zawarte w produkcie lub do niego dołączone, może podlegać przepisom importowym i eksportowym Unii Europejskiej, USA i innych krajów.

Użytkownik i każdy inny posiadacz produktu zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich tych przepisów oraz potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import tego produktu. Nie ograniczając powyższych postanowień i jako przykład, użytkownik i każdy inny posiadacz produktu: (1) nie może świadomie eksportować ani reeksportować Produktów do krajów docelowych określonych w artykułach rozdziału II Rozporządzenia Rady (WE) 428/2009; (2) musi przestrzegać przepisów eksportowych USA (U.S. Export Administration Regulations, „EAR”, 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) wydawanych przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (Bureau of Industry and Security) Departamentu Handlu; a także (3) musi przestrzegać przepisów o sankcjach gospodarczych (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) wydawanych przez Urząd Nadzoru nad Aktywami Zagranicznymi (Office of Foreign Assets Control) Departamentu Skarbu USA. Użytkownik i każdy posiadacz produktu nie może transportować ani dostarczać produktu, jego akcesoriów ani osobnego oprogramowania do jakichkolwiek krajów, regionów, podmiotów i osób objętych zakazem w tych przepisach.

Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z kartą SIM lub bez niej, jeżeli tylko telefon znajduje się w zasięgu sieci 3G (UMTS) lub GSM. W niektórych krajach mogą być używane inne numery alarmowe. Z tego względu operator sieci może zapisać na karcie SIM dodatkowe, lokalne numery alarmowe.

Bluetooth i logo Bluetooth są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG Inc., a firma Sony Ericsson używa ich na mocy licencji.

Wi-Fi jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.

Logo ze szklaną kulką, PlayNow, Xperia i X2 są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony i „make.believe” są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

PLAYSTATION jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Sony Computer Entertainment, Inc.

SyncML jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym organizacji Open Mobile Alliance.

YouTube, Picasa, Gmail, Google™ i Google Maps™ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Google Inc.

Ericsson jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe, Reader i Photoshop są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Adobe Systems, Inc.

SPB jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy SPB Software Inc.

F-Secure Mobile Security jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy F-Secure Corporation.

Microsoft, ActiveSync, Windows, logo Windows, Windows Live, Windows Mobile, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook, Vista, Internet Explorer, SharePoint i ActiveX są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i (lub) innych krajach.

Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez zezwolenia firmy Microsoft jest zabronione.

Właściciele praw do zawartości używają technologii ochrony praw do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze urządzenie wykorzystuje oprogramowanie WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeżeli oprogramowanie WMDRM nie zdola ochronić zawartości, jej właściciele mogą zażądać od firmy Microsoft odwołania możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać aktualizacji oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na aktualizację, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga takiej aktualizacji.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („video MPEG-4”) lub standardem AVC („video AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub wideo AVC.

Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: <http://www.mpegla.com>. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 została licencjonowana przez Fraunhofer IIS i Thomson.

Java, JavaScript oraz powiązane znaki towarowe i logo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Umowa licencyjna użytkownika platformy Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Ograniczenia: Oprogramowanie to poufny materiał chroniony prawem autorskim należącym do firmy Sun. Tytuł własności wszystkich kopii pozostaje w posiadaniu firmy Sun i/lub jej licencjodawców. Klient nie może modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, ekstrahować ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno dzierżawić, przekazywać ani udzielać na niego licencji, w całości ani w części.

2. Przepisy eksportowe: Oprogramowanie, wraz z danymi technicznymi, podlega prawom kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych, w tym ustawie U.S. Export Administration Act oraz związanym z nią przepisom i może podlegać przepisom eksportowym lub importowym innych krajów. Klient zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich tych przepisów oraz potwierdza, że w zakresie jego odpowiedzialności jest uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno pobierać ani w inny sposób eksportować lub reeksportować (i) do obywateli lub osób przebywających w Iraku, Iranie, Korei Północnej, na Kubie, w Libii, Sudanie, Syrii (lista ta może się zmieniać co pewien czas) ani żadnego kraju objętego embargiem przez USA; ani (ii) do osób wymienionych na liście Departamentu Skarbu USA dotyczącej Specjalnych krajów przeznaczenia lub w tabeli zakazu zamówień (Table of Denial Orders) Departamentu Handlu USA. 3. Ograniczone prawa: Użycie, powielanie lub ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzuli Rights in Technical Data and Computer Software Clauses w ustawie DFARS 252.227-7013(c) (1) i FAR 52.227-19(c) (2) według stosowności.

Ograniczone prawa: Użycie, powielanie lub ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzulach Rights in Technical Data and Computer Software w ustawie DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) i FAR 52.227-19(c) (2) według stosowności.

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi swoich właścicieli.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.

Wszelkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera symulowane zdjęcia ekranów.

Indeks

A			
ActiveSync® — zobacz Microsoft® ActiveSync®			
aktualizowanie telefonu	21	Internet	60
alarmy	14	historia	62
aparat fotograficzny	74	opcje menu	60
aparat fotograficzny	74	opcje widoku	61
ikony w aparacie fotograficznym	75	powiększanie	61
ikony w kamerze wideo	80	przeglądanie	60
przechowywanie	83	ulubione	61
przegląd	74	<i>Internet — zobacz Internet</i>	
ustawienia	75	Internet Explorer	60
ustawienia w aparacie fotograficznym	75		
ustawienia w kamerze wideo	80	J	
wideo	80	joystick optyczny	12
automatyczne wyłączenie	7		
		K	
B		kalendarz	38
bateria	6	kamera wideo	80
blokada		ustawienia	80
ekran	11	<i>kanały internetowe — zobacz kanały RSS</i>	
karta SIM	88	kanały RSS	26
		Karta SIM	5, 88
D		karta SIM	
dostrajanie		blokowanie	88
częstotliwość radia FM	72	odblokowywanie	88
DRM	65	klawiatura	16
ustawienia	65	klawisze strzałek	12
dzwonienie		kolejność losowa, odtwarzanie utworów	69
połączenie międzynarodowe	30	konfiguracja	
		e-mail	49
		konfigurowanie	
		e-mail	49
E			
E-mail	48	L	
funkcje	50	listy odtwarzania	69
konfiguracja konta	49		
konfigurowanie	49	Ł	
pisanie nowej	49	ładowanie	9
ustawienia	50		
zarządzanie wiadomościami	50	M	
ekran		menedżer komunikacji	14
blokada	88	Microsoft® Exchange Server	43
wzór blokady	88	minimalizacja	72
ekran dotykowy	12	minimalizowanie	
ekran telefonu	29	odtwarzacz muzyczny	68
Eksplorator plików	16	radio	72
elementy sterujące odtwarzaczem wideo	69	miniodtwarzacz muzyczny	68
<i>Exchange Server — zobacz Microsoft® Exchange Server</i>		MMS	47
		multimedia	
F		aparat fotograficzny	74
filmy		gry	64
oglądanie w YouTube™	71	multimedia strumieniowe	70
		przesyłanie zawartości	85
G		synchronizowanie muzyki i wideo	43
głośność		multimedia strumieniowe	70
muzyka	68, 72	multimedialne	66
radio	72	muzyka	
Google Maps™	86	listy odtwarzania	69
GPS	86	losowo	69
gry	64	odtwarzanie	68
		odtwarzanie w kolejności losowej	69
H		powtarzanie bieżącego utworu	69
hotspot	56	powtarzanie utworów	69
		powtarzanie wszystkich utworów	69
I		według kategorii	68
ikony		wyłączanie dźwięku	68, 72
w aparacie fotograficznym	75		
w kamerze wideo	80	N	
ikony stanu	10	Numer IMEI	88
Inteligentne wybieranie numerów — Smart Dialing	32	numery alarmowe	31

O		
obrazy		
wyświetlanie	66	
ochrona		
telefon	89	
ochrona prawem autorskim	65	
Odrzucanie połączenia		
przy użyciu wiadomości SMS	31	
odrzuć połączenia		
przy użyciu sygnału zajętości	30	
odtwarzacz muzyczny		
minimalizowanie	68	
odtworzenie		
utworów wielokrotnie	69	
odtworzenie losowe utworów	69	
P		
panele	23	
pasek narzędzi		
przeglądarka zdjęć	66	
pętla	69	
PIN	88	
pismo ręczne	16	
PlayNow™	64	
pliki multimedialne	66	
pobieranie	28, 64	
połączenia	29	
alarmowe	31	
kończenie połączenia	29	
połączenie głosowe, przy użyciu klawiatury	29	
połączenia konferencyjne	32	
połączenia wideo		
ustawienia	33	
Połączenie wideo		
nawiązywanie połączeń z Historii połączeń	33	
nawiązywanie połączeń z Kontaktów	33	
połączenie wideo		
przy użyciu klawiatury	33	
przyciski sterujące	34	
poruszanie się po telefonie	11	
przechowywanie		
zdjęć i nagrań wideo	83	
przeglądarka zdjęć	66	
przełączanie słuchawek i głośnika	73	
przesyłanie plików	85	
przesyłanie zawartości	85	
PUK	88	
R		
radio	71, 72, 73	
dostrajanie częstotliwości	72	
działanie w tle	72	
minimalizowanie	72	
omówienie	71	
powrót do widoku pełnego	73	
przełączanie słuchawek i głośnika	73	
regulacja głośności	72	
słuchanie podczas używania innych aplikacji	72	
używanie w tle	72	
widok miniradia	73	
włączanie	71	
wybieranie zapisanych kanałów	72	
wyszukiwanie kanałów	72	
zaprogramowane stacje	72	
Radio FM	71	
omówienie	71	
Ready to run	15	
resetowanie	90	
robienie zdjęć	74	
rozwiązywanie problemów	90	
S		
serwer multimedialny	59	
sieć osobista	56	
SlideView		
miniodtwarzacz muzyczny	68	
Multimedia	66	
muzyka	68	
nawigacja	22	
obrazy	66	
omówienie	22	
radio	71	
wideo	69	
widok miniradia	73	
wyświetlanie muzyki według kategorii	68	
wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo	83	
SMS	47	
Sony Ericsson Sync	40	
SOS Zobacz numery alarmowe		
spis telefonów	35	
synchronizacja	40	
synchronizowanie		
Microsoft® ActiveSync®	41	
Microsoft® Exchange Server	43	
muzyki i wideo	43	
Sony Ericsson Sync	40	
Szybkie wybieranie numerów	31	
jak utworzyć pozycję szybkiego wybierania	31	
T		
technologia bezprzewodowa Bluetooth™	53	
modem	56	
podłączanie zestawu głośnomówiącego	54	
powiązanie	53	
transmitowanie informacji	55	
tryby	53	
transmitowanie		
wideo	70	
zdjęcia	67	
transmitowanie strumieniowe		
filmów z YouTube™	71	
tryb uśpienia	7	
tworzenie		
folderów	16	
U		
Udostępnianie Internetu	56	
ulubione		
kanał radiowy	72	
strona internetowa	61	
Update Service	21	
usługi lokalizacyjne	86	
ustawienia		
e-mail	50	
internetowe	15	
wiadomości	15	
ustawienia internetowe	15	
ustawienia osobiste	18	
ustawienia połączenia wideo	33	
ustawienia połączeń	18	
ustawienia systemowe	18	
usuwanie		
folderów	16	
plików	16	
wideo	70	
zdjęcia	67	
W		
Wi-Fi™	56	
wiadomości		
błyskawiczne	47, 51	
e-mail	47, 48	
multimedialne	47	

tekstowe	47
ustawienia	15
wiadomości błyskawiczne	51
wiadomości multimedialne	47
wysyłanie z aparatu fotograficznego	84
wiadomości tekstowe	47
wideo	
odtwarzanie	69
przechowywanie	83
usuwanie	70
wysyłanie	70
wysyłanie przy użyciu Bluetooth™	70
wysyłanie z aparatu fotograficznego	84
wyświetlanie	83
widok miniradia	73
Windows Live™ Messenger	51
wizjer	
ikony aparatu fotograficznego	75
ikony kamery wideo	80
włączanie	
radio	71
włączanie/wyłączanie	6
wpisywanie tekstu	16
wyjscie TV	57
wyłączanie	
muzyka	68, 72
wysyłanie	
wideo	70
zdjęcia	67
zjęć i nagrań wideo	84
wyszukiwanie	
kanały radiowe	72
wyświetlanie	
zdjęcia	66
 Y	
YouTube™	71
 Z	
zaprogramowana stacja	
kanały radiowe FM	72
zaprogramowane stacje	72
kanały radiowe FM	72
wybieranie radia	72
zdjęcia	
przechowywanie	83
przypisywanie do kontaktów	67
robienie	74
usuwanie	67
używanie jako tła	67
wysyłanie	67
wysyłanie przy użyciu Bluetooth™	67
wysyłanie z aparatu fotograficznego	84
wyświetlanie	66, 83