


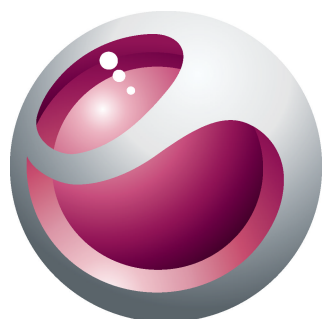

XPERIA™

X8

Rozszerzona instrukcja obsługi

Sony Ericsson
make.believe

Spis treści

Obsługa użytkowników.....	6
Ważne informacje.....	7
Czynności przygotowawcze.....	8
Przygotowanie telefonu do pracy.....	8
Włączanie i wyłączanie telefonu.....	9
Blokada ekranu.....	9
Instrukcja konfiguracji.....	9
Poznaj swój telefon.....	11
Omówienie telefonu.....	11
Bateria.....	11
Używanie klawiszy.....	13
Korzystanie z ekranu dotykowego.....	14
Ekran główny.....	16
Zarządzanie aplikacjami.....	17
Pasek stanu.....	21
Panel powiadomień.....	22
Dioda LED powiadomień.....	23
Wprowadzanie tekstu.....	23
Karta SIM.....	25
Pamięć.....	25
Przenośny zestaw głośnomówiący stereo.....	25
Regulacja głośności.....	26
Omówienie ustawień telefonu.....	26
Ustawienia Internetu i wiadomości.....	29
Transmisja danych.....	29
Ustawienia sieci.....	31
Łączenie.....	32
Połączenia alarmowe.....	32
Obsługa połączeń.....	32
Poczta głosowa.....	33
Wiele połączeń.....	34
Połączenia konferencyjne.....	34
Ustawienia rozmów.....	35
Spis telefonów	36
Wprowadzanie kontaktów do telefonu.....	36
Zarządzanie kontaktami.....	37
Komunikacja z osobami zapisanymi w kontaktach.....	40
Ulubione	40
Udostępnianie kontaktów.....	41

Wiadomości.....	42
Korzystanie z wiadomości SMS i MMS.....	42
Opcje wiadomości SMS i MMS.....	43
Poczta e-mail.....	44
Używanie poczty e-mail.....	44
Korzystanie z kont poczty e-mail.....	46
Gmail™ i inne usługi Google	46
Aplikacja Google Talk™	48
Sony Ericsson Timescape™.....	49
Główny widok Timescape™.....	49
Widżet Timescape™.....	49
Używanie aplikacji Timescape™.....	50
Ustawienia aplikacji Timescape™.....	51
Android Market™.....	53
Opcje płatności.....	53
Pobieranie z usługi Android Market™.....	53
Usługa PlayNow™.....	55
Przed pobraniem aplikacji i zawartości.....	55
Tworzenie konta usługi PlayNow™.....	55
Opcje płatności.....	55
Pobieranie z usługi PlayNow™.....	56
Robienie porządków.....	57
Kalendarz.....	57
Widok miesiąca w kalendarzu.....	58
Przypomnienia kalendarza.....	58
Synchronizowanie kalendarza.....	59
Notatki.....	59
Budzik.....	59
Synchronizowanie.....	61
Sony Ericsson Sync.....	61
Usługa synchronizacji Google Sync™.....	62
Synchronizacja z programem Microsoft® Exchange Server przy użyciu aplikacji RoadSync™.....	63
Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi.....	64
Wi-Fi™.....	64
Wirtualne sieci prywatne (VPN).....	66
Przeglądarka internetowa.....	67
Pasek narzędzi.....	67
Przeglądanie stron internetowych.....	67
Nawigacja po stronach internetowych.....	68
Zarządzanie stronami stronach internetowymi.....	68

Zarządzanie zakładkami.....	68
Zarządzanie tekstem i obrazami.....	69
Wiele okien.....	69
Pobieranie z Internetu.....	70
Ustawienia przeglądarki.....	70
Podłączanie telefonu do komputera.....	71
Przesyłanie i obsługiwanie zawartości za pomocą przewodu USB.....	71
Aplikacja PC Companion.....	71
Media Go™	72
Technologia bezprzewodowa Bluetooth™.....	73
Nazwa telefonu.....	73
Tworzenie powiązania między telefonem a innym urządzeniem	
Bluetooth™.....	73
Wysyłanie i odbieranie elementów przy użyciu technologii	
Bluetooth™.....	74
Kopie zapasowe i przywracanie danych.....	76
Typy zawartości, dla których można utworzyć kopię zapasową.....	76
Muzyka.....	78
Kopiowanie plików multimedialnych na kartę pamięci.....	78
Korzystanie z odtwarzacza muzyki.....	78
Podcasty.....	81
Technologia TrackID™.....	82
Radio FM.....	83
Omówienie funkcji radia FM.....	83
Przełączanie stacji radiowych.....	83
Korzystanie z ulubionych stacji radiowych.....	84
Nowe wyszukiwanie stacji radiowych.....	84
Przełączanie się między głośnikiem a zestawem HF.....	84
Nagrania wideo	85
Kopiowanie plików multimedialnych na kartę pamięci.....	78
Używanie odtwarzacza wideo.....	85
Aplikacja YouTube™.....	86
Robienie zdjęć i nagrywanie wideo.....	87
Elementy sterujące wizjera i aparatu.....	87
Korzystanie z aparatu w trybie fotografii.....	88
Korzystanie z aparatu w trybie wideo.....	90
Album aparatu.....	91
Udostępnianie zdjęć i nagrań wideo.....	92
Usługi lokalizacji.....	93
Korzystanie z technologii GPS.....	93
Google Maps™.....	94

Uzyskiwanie wskazówek na temat dojazdu.....	94
Blokowanie i ochrona telefonu.....	95
Numer IMEI.....	95
Ochrona karty SIM.....	95
Wzór odblokowania ekranu.....	96
Aktualizowanie telefonu.....	97
Aktualizowanie telefonu drogą bezprzewodową.....	97
Aktualizowanie telefonu przy użyciu przewodu USB.....	97
Rozwiązywanie problemów.....	98
Telefon nie działa zgodnie z oczekiwaniami.....	98
Resetowanie telefonu.....	98
Nie mogę naładować baterii telefonu.....	98
Po rozpoczęciu ładowania telefonu nie pojawia się ikona ładowania baterii.....	98
Poziom naładowania baterii jest niski.....	98
Nie mogę przenieść zawartości między telefonem a komputerem za pomocą przewodu USB.....	99
Nie mogę korzystać z usług internetowych.....	99
Komunikaty o błędach.....	99
Informacje prawne.....	100
Indeks.....	101

Obsługa użytkowników

Dostęp do pomocy technicznej można uzyskać bezpośrednio w telefonie za pomocą aplikacji Pomoc techniczna. Na przykład, można otworzyć Podręcznik użytkownika zawierający instrukcje, jak używać telefonu. Pomoc w rozwiązywaniu problemów można uzyskać również w strefie pomocy technicznej firmy Sony Ericsson oraz naszych centrach kontaktu.

- **Aplikacja Pomoc techniczna udostępnia:**
 - Instrukcja obsługi w telefonie — przeglądanie i przeszukiwanie rozszerzonej Instrukcji obsługi.
 - Optymalizacja telefonu — usprawnianie wydajności baterii i oprogramowania oraz poprawianie łączności.
 - Samouczek — wskazówki i porady, najnowsze nowinki oraz filmy wideo „Jak to zrobić?”.
 - Pomoc techniczna przez e-mail — wysyłanie wiadomości e-mail do zespołu pomocy technicznej.
 - Aktualizacje oprogramowania — pobieranie najnowszych wersji oprogramowania.
 - **Strefa pomocy technicznej** — na stronie www.sonyericsson.com/support można znaleźć informacje, jak w pełni wykorzystywać możliwości telefonu.
 - **Rozwiązywanie problemów** — najczęściej występujące problemy i komunikaty o błędach można znaleźć pod koniec Instrukcji obsługi i w strefie pomocy technicznej.
 - **Centrum kontaktu** — jeśli wszystko inne zawiedzie. Numer centrum kontaktu można znaleźć w dostarczonej z telefonem ulotce *Ważne informacje*.
- ! Rozszerzona instrukcja obsługi jest również dostępna pod adresem www.sonyericsson.com/support.

Jak używać aplikacji pomocy technicznej

- 1 Na ekranie Ekran główny muśnij poziomą listę widżetów i stuknij pozycję **Pomoc tech.** 
- 2 Znajdź i stuknij żądaną pozycję pomocy technicznej.

Ważne informacje


Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy zapoznać się z *Ważnymi informacjami*.

- ! Niektóre usługi i funkcje opisane w tej Instrukcji obsługi są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych operatorów na wybranych obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Czynności przygotowawcze


Przygotowanie telefonu do pracy

Jak zdjąć pokrywę baterii

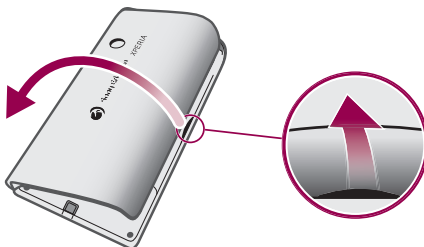


- Włóż koniuszek palca lub cienki przedmiot w otwór z boku telefonu — między telefonem a pokrywą baterii. Następnie wolno unieś pokrywę.
- ! Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów, które mogą uszkodzić części telefonu.

Jak włożyć kartę SIM i kartę pamięci

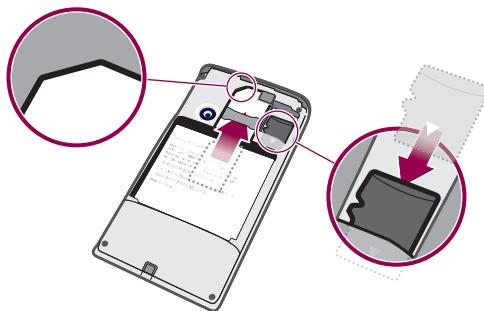


- Zdejmij pokrywę baterii, a następnie włóż kartę SIM i kartę pamięci w odpowiednie gniazda.

Jak włożyć baterię i założyć pokrywę

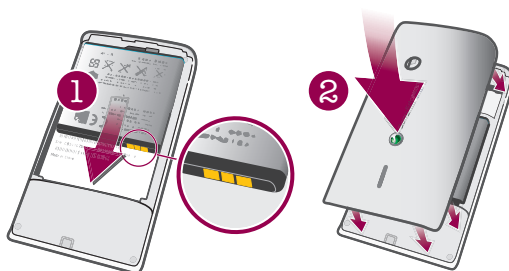

- 1 Włóż baterię tak, aby styki baterii zetknęły się ze stykami w telefonie.
- 2 Umieść pokrywę z tyłu telefonu w taki sposób, aby otwór na obiektyw aparatu w pokrywie był wyrównany z obiektywem aparatu.
- 3 Delikatnie dociśnij wszystkie krawędzie pokrywy baterii, aby zatrzasnąć ją po obu stronach.

Jak wyjąć kartę pamięci

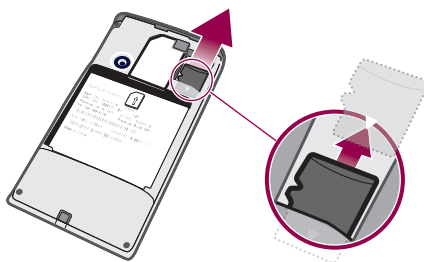

- Zdejmij pokrywę baterii, a następnie naciśnij krawędź karty pamięci, aby wyciągnąć ją na zewnątrz. Zwolnij ją i wyjmij.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Jak włączyć telefon

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz **0/100** w górnej części telefonu.
 - 2 Jeśli ekran zostanie przyciemniony, naciśnij krótko klawisz **□** lub **0/100**, aby aktywować ekran.
 - 3 Przeciągnij ikonę blokady ekranu po ekranie, aby go odblokować.
 - 4 Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i wybierz opcję **OK**.
 - 5 Po pierwszym uruchomieniu postępuj zgodnie z przewodnikiem konfiguracji.
- 💡 Kod PIN karty SIM jest początkowo dostarczany przez operatora sieci, ale można go później zmienić w menu **Ustawienia**. Aby poprawić błąd wykonany podczas wpisywania kodu PIN karty SIM, naciśnij **✕**.

Jak wyłączyć telefon

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz **0/100** do czasu otwarcia menu opcji.
- 2 W menu opcji puknij pozycję **Wyłącz**.
- 3 Stuknij opcję **OK**.

Blokada ekranu

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy telefon jest włączony i pozostaje nieużywany przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon nie jest używany.

Jak włączyć ekran

- Naciśnij **□** lub naciśnij krótko **0/100**.

Jak odblokować ekran

- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij klawisz **0/100**.
- 2 Przeciągnij ikonę **🔒** wzdłuż ścieżki blokady ekranu na drugą stronę.

Jak ręcznie zablokować ekran

- Kiedy ekran jest aktywny, krótko naciśnij klawisz **0/100**.

Instrukcja konfiguracji

Kiedy telefon zostanie uruchomiony po raz pierwszy, przewodnik konfiguracji przedstawia podstawowe funkcje telefonu i pomaga wprowadzić najważniejsze ustawienia. Ustawienia telefonu można dopasować do swoich wymagań. Można importować kontakty, wybrać język interfejsu, zoptymalizować ustawienia połączenia z siecią bezprzewodową i wiele więcej.



Przewodnik konfiguracji obejmuje następujące ustawienia:

- Podstawowe ustawienia telefonu, takie jak język, ustawienia internetowe oraz data i godzina.
 - Ustawienia Wi-Fi®, umożliwiające uzyskiwanie większej szybkości i obniżenie kosztów przesyłania danych.
 - Ustawienia aplikacji, pomagające w konfiguracji poczty e-mail, kont usług internetowych i przesyłania kontaktów.
- Więcej informacji na poniższe tematy można również znaleźć w odpowiednich rozdziałach Instrukcji obsługi dostępnej w telefonie oraz na stronie www.sonyericsson.com/support:
- Informacje o klawiszach telefonu
 - Wprowadzanie tekstu
 - Wi-Fi®
 - Sony Ericsson Sync
-  Zanim będziesz mógł zaimportować kontakty za pomocą konta synchronizacji, najpierw musisz skonfigurować konto synchronizacji i utworzyć kopię zapasową kontaktów. Jeśli natomiast nie chcesz, aby kontakty na karcie pamięci lub na karcie SIM były synchronizowane, najpierw zaimportuj kontakty z karty pamięci lub karty SIM na swoim nowym telefonie, a potem skonfiguruj konto synchronizacji.
-  Jeśli chcesz, możesz pominąć niektóre czynności i uruchomić przewodnika konfiguracji później z okienek aplikacji lub zmienić ustawienia w menu **Ustawienia**.


Poznaj swój telefon

Omówienie telefonu

- 1 3,5-milimetrowe złącze zestawu słuchawkowego
- 2 Przycisk zasilania/blokady ekranu
- 3 Złącze ładowarki/przewodu USB
- 4 Czujnik zbliżeniowy
- 5 Głośnik słuchawki
- 6 Dioda LED powiadomień (stan baterii)
- 7 Czujnik światła
- 8 Ekran dotykowy
- 9 Klawisz menu
- 10 Klawisz ekranu głównego
- 11 Klawisz Wstecz
- 12 Obiektyw aparatu
- 13 Klawisz głośności
- 14 Klawisz aparatu
- 15 Głośnik
- 16 Uchwyt do paska

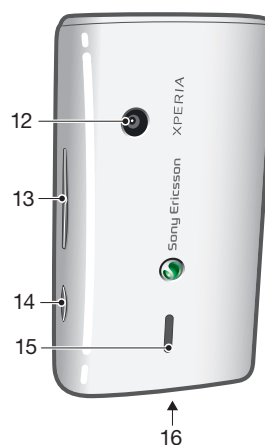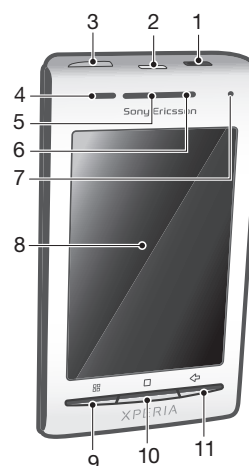

Jak zamocować pasek do uchwytu do paska

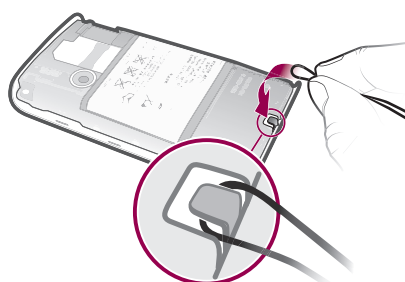

- 1 Zdejmij pokrywę.
- 2 Zamocuj pasek w uchwycie na pasek.
- 3 Załóż pokrywę.

Bateria

Telefon z systemem Android™ zapewnia stałą łączność i aktualizacje niezależnie od miejsca. Wywiera to jednak wpływ na żywotność baterii telefonu. Poniżej znajdują się wskazówki, jak przedłużyć żywotność baterii, jednocześnie zapewniając stałą łączność i aktualizacje.

Wydajność baterii

- ! Czas gotowości jest to czas przez jaki telefon może pracować na baterii bez odbierania lub wykonywania połączeń. Im dłuższy czas pracy telefonu w trybie gotowości, tym dłuższy czas pracy baterii.

Stosując się do poniższych wskazówek, można zwiększyć wydajność baterii:

- Często ładuj telefon.
 - Pobieranie danych z Internetu zwiększa zużycie energii. Jeśli nie korzystasz z Internetu, wyłącz wszystkie połączenia danych przez wyłączenie opcji **Transfer danych** na pasku stanu.
 - Ustaw aplikacje synchronizacji (używane do synchronizowania poczty e-mail, kalendarza i kontaktów) na synchronizację ręczną. Synchronizację można również przeprowadzać automatycznie, ale należy zwiększyć interwały.
 - Sprawdź w menu użycia baterii w telefonie, które aplikacje zużywają najwięcej energii. Zużycie energii wzrasta podczas korzystania z aplikacji nadawania strumieniowego wideo i muzyki, takich jak YouTube™. Więcej energii zużywają również niektóre aplikacje Android Market™. Jeśli poziom baterii jest niski, ogranicz korzystanie z takich aplikacji.
 - Zwiększ interwał aktualizacji lub ustaw aktualizację z serwisami Facebook™ i Twitter™ na tryb ręczny.
 - Wyłącz system GPS, technologie bezprzewodowe Bluetooth™ i Wi-Fi®, kiedy ich nie potrzebujesz. Można ułatwić ich włączanie i wyłączanie przez dodanie widżetu sterowania zasilaniem do ekranu Ekran główny. Nie trzeba wyłączać funkcji 3G.
 - Zmniejsz poziom jasności wyświetlacza.
 - Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie ma zasięgu sieci, wyłącz telefon lub użyj trybu **Tryb samolotowy**. W przeciwnym wypadku telefon będzie stale wyszukiwać dostępne sieci, a operacja ta zużywa energię.
 - Użyj urządzenia głośnomówiącego do słuchania muzyki. To powoduje mniejsze zużycie energii niż słuchanie muzyki przez głośniki telefonu.
 - Odwiedź www.sonyericsson.com/support lub przejdź do aplikacji Sony Ericsson **Pomoc tech.**  w telefonie, aby uzyskać dostęp do rozszerzonej Instrukcji obsługi. Tutaj można znaleźć również wideo na temat maksymalizowania wydajności baterii.
- ! Obniżenie poziomu jasności wyświetlana i pozostawienie włączonych technologii bezprzewodowych Bluetooth™ i Wi-Fi® nawet wtedy, gdy nie są używane, wywiera niewielki wpływ na wydajność baterii.

Jak wyłączyć wszystkie połączenia danych

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu powiadomień.
 - 2 Stuknij pozycję **Transfer danych**, a następnie odznacz pole wyboru opcji Transmisja danych, aby wyłączyć wszystkie połączenia danych.
-  Połączenia danych są aktywne, gdy na pasku stanu wyświetlana jest ikona **Transfer danych** .

Jak uzyskać dostęp do menu użycia baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Użycie baterii**, aby wyświetlić, które z zainstalowanych aplikacji zużywają najwięcej energii.

Jak dodać widżet transmisji danych do ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno **Rozmieść widżety** > **Dodaj widżet**.
- 3 Wybierz widżet **Transfer danych**. Widżet ułatwia włączanie i wyłączanie wszystkich połączeń danych.


Jak dodać widżet sterowania zasilaniem do ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno **Rozmieść widżety** > **Dodaj widżet**.
- 3 Wybierz widżet **Zarządzanie energią**. Widżet ułatwia włączanie i wyłączanie technologii bezprzewodowych Wi-Fi™, Bluetooth oraz systemu GPS.

Ładowanie baterii

W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo. Po podłączeniu telefonu do źródła zasilania może upłynąć kilka minut zanim ikona baterii zostanie wyświetlona na ekranie. Podczas ładowania baterii można nadal korzystać z telefonu.

- ! Bateria zacznie się rozładowywać chwilę po jej pełnym naładowaniu. Po upływie pewnego czasu jej ładowanie zostanie ponowione. Ta funkcja ma na celu przedłużenie żywotności baterii i może być przyczyną wskazywania stanu naładowania mniejszego niż 100 procent.

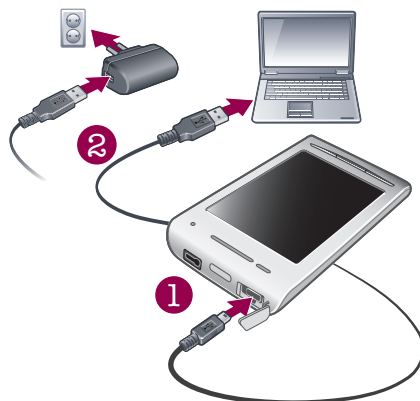

Jak naładować telefon za pomocą ładowarki sieciowej

- Podłącz telefon do gniazdka sieciowego, używając przewodu USB i ładowarki sieciowej.

Jak naładować telefon za pomocą komputera

- 1 Podłącz telefon do portu USB komputera za pomocą przewodu USB dołączonego do zestawu.
- 2 Stuknij pozycję **Naładuj telefon**.


Wskaźnik LED stanu baterii

Zielona	Bateria jest w pełni naładowana.
Miga na czerwono	Poziom naładowania baterii jest niski
Pomarańczowa	Bateria jest w trakcie ładowania. Poziom naładowania baterii jest między poziomem niskim a pełnym

Jak sprawdzić poziom baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje o telefonie**.

Używanie klawiszy

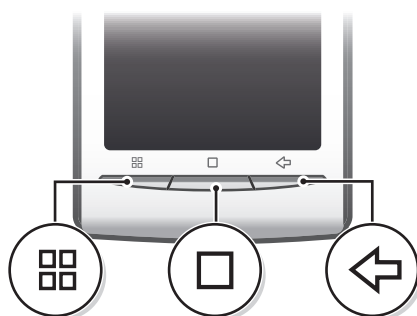

	Menu	• Umożliwia otwarcie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie lub w bieżącej aplikacji.
	Ekran główny	• Pozwala przejść do ekranu Ekran główny lub okienek aplikacji z dowolnej aplikacji lub ekranu. • Umożliwia otwarcie okna ostatnio używanych aplikacji.
	Wstecz	• Umożliwia przejście do poprzedniego ekranu. • Umożliwia zamknięcie klawiatury ekranowej, okna dialogowego, menu opcji lub panelu powiadomień.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy telefon jest włączony i pozostaje nieużywany przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon nie jest używany. Można również ustawić osobiste blokady, aby ochronić się przed korzystaniem z telefonu przez nieupoważnione osoby lub zabronić dostępu do zawartości w telefonie.

- ! Ten telefon jest wyposażony w wyświetlacz przewodzący. Zabrudzenia ekranu mogą być przyczyną jego nieprawidłowego działania.

Jak otworzyć lub wyróżnić element

- Dotknij elementu.

Jak zaznaczać opcje i cofać ich zaznaczenie

- Puknij odpowiednie pole wyboru lub, w niektórych przypadkach, prawą stronę opcji listy, aby zaznaczyć opcję albo cofnąć jej zaznaczenie.

	Zaznaczone pole wyboru.
	Niezaznaczone pole wyboru.
	Zaznaczona opcja listy.
	Niezaznaczona opcja listy.

Jak przesunąć ekran

- Kiedy ta funkcja jest włączona, przeciągnij ekran, aby go przesunąć.

Powiększanie

Widok można powiększać na dwa sposoby. Dostępna metoda powiększania zależy od używanej aplikacji. Na przykład w przeglądarce internetowej służą do tego przyciski  i , a w albumie aparatu — metoda polegająca na dotknięciu, przytrzymaniu i przeciągnięciu.

Jak ustawić powiększenie

- Puknij pozycję  lub , gdy są dostępne, aby powiększyć lub pomniejszyć widok.
- Dotknij, przytrzymaj i przeciągnij w górę lub w dół, aby powiększyć lub pomniejszyć widok.
- ! Aby zostały wyświetlone ikony powiększenia, może być konieczne przeciągnięcie palcem po ekranie (w dowolnym kierunku).

Przewijanie

Ekran można przewijać w górę lub w dół, a na niektórych stronach internetowych także na boki.


- ! Przeciąganie i muskanie nie powoduje włączania żadnych funkcji na ekranie.

Jak przewijać



- Przewijanie polega na przesuwaniu palcem po ekranie w górę lub w dół.


Jak musnąć

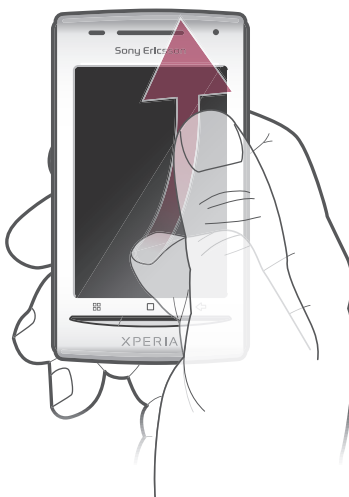

- Aby przewijać znacznie szybciej, muśnij palcem po ekranie w górę lub w dół. Można poczekać, aż przewijanie zakończy się samodzielnie, lub zatrzymać przewijanie natychmiast, dotykając ekranu.

Listy

Ikona indeksu umożliwia przeglądanie list alfabetycznych.

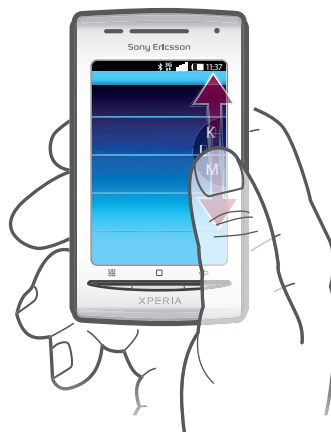

Jak używać ikony indeksu

- 1 Na dowolnej liście alfabetycznej muśnij ekran w górę lub w dół, aby pojawiła się pozycja .
- 2 Dotknij, przytrzymaj i przeciągnij pozycję  w górę lub w dół, aby przejść do litery indeksu.

Czujniki

Telefon jest wyposażony w dwa czujniki: światła i zbliżeniowy. Czujnik światła wykrywa poziom światła w otoczeniu i odpowiednio dostosowuje jasność ekranu. Czujnik zbliżeniowy powoduje wyłączenie ekranu dotykowego po dotknięciu go twarzą. Zapobiega to niezamierzonemu włączaniu funkcji telefonu podczas rozmowy telefonicznej.

Ekran główny

Ekran główny jest punktem startowym podczas korzystania z telefonu. Ekran główny można dostosować do swoich potrzeb, dodając widżety lub zmieniając tapetę i aplikacje w narożnikach.

Dodanie więcej niż jednego widżetu sprawia, że Ekran główny rozciąga się poza szerokość ekranu. Narożniki ekranu Ekran główny umożliwiają szybki dostęp do aplikacji lub zakładek. Do narożników można dodać dowolną aplikację lub zakładkę.

- ! Po przejściu do ekranu Ekran główny niektóre aplikacje mogą nadal działać w tle. Jeśli nie chcesz, aby aplikacje działały w tle, przed przejściem do ekranu Ekran główny zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
- ! Widżet to element aplikacji na ekranie Ekran główny. Wyświetla on ważne informacje z konkretnej aplikacji. Na przykład widżet Sony Ericsson Timescape™ wyświetla wiadomości przychodzące, a widżet Media umożliwia uruchamianie bezpośredniego odtwarzania muzyki.



Jak wyświetlić rozszerzony ekran główny

- Przeciągnij palcem na wszystkie strony ekranu.

Jak dodać widżety do ekranu głównego

- 1 Naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno **Rozmieść widżety** > **Dodaj widżet**.
- 3 Wybierz widżet na liście.
- 4 Naciśnij klawisz , aby wyjść z trybu edycji.

💡 Do trybu edycji można przejść bezpośrednio przez dotknięcie i przytrzymanie widżetu przez kilka sekund.

Jak usunąć widżet z ekranu głównego

- 1 Naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij opcję **Rozmieść widżety**.
- 3 Muśnij ekran w poziomie i puknij widżet, który chcesz usunąć.
- 4 Stuknij opcję .
- 5 Stuknij opcję **Tak**.
- 6 Naciśnij klawisz , aby wyjść z trybu edycji.

💡 Do trybu edycji można przejść bezpośrednio przez dotknięcie i przytrzymanie widżetu przez kilka sekund.

Jak zmienić ułożenie rogów głównego ekranu

! Ikony w rogach głównego ekranu nie są skrótami do aplikacji — są to rzeczywiste aplikacje.

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij opcję **Rozmieść ikony**.
- 3 Dotknij elementu w okienkach aplikacji i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do jednego z rogów. Możesz także wymieniać elementy między różnymi okienkami aplikacji a dowolnym rogiem.
- 4 Naciśnij klawisz , aby wyjść z trybu edycji.

💡 Do trybu edycji można przejść bezpośrednio przez dotknięcie i przytrzymanie ikony w odpowiednim rogu.

💡 Ulubione zakładki możesz także dodać jako pozycje w rogach lub przeciągnąć je z rogów do okienek aplikacji.

Tapety

Tapety animowane pozwalają ożywić ekran Ekran główny. Aby przykładowo pobrać tapety animowane, które zmieniają się wraz z porą dnia, przejdź do Android Market™ i innych źródeł.


Jak dodać tapetę

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Tapeta**, a następnie wybierz tapetę.

Zarządzanie aplikacjami

Okienka aplikacji

Dostęp do aplikacji w telefonie można uzyskać w okienkach aplikacji. Okienko aplikacji to ekran zawierający ikony, które są skrótami do różnych aplikacji. Te okienka rozciągają się poza normalną szerokość ekranu; wyświetlenie poszukiwanej zawartości może wymagać muśnięcia w lewo lub w prawo. Można tworzyć nowe okienka i porządkować aplikacje według własnych potrzeb.

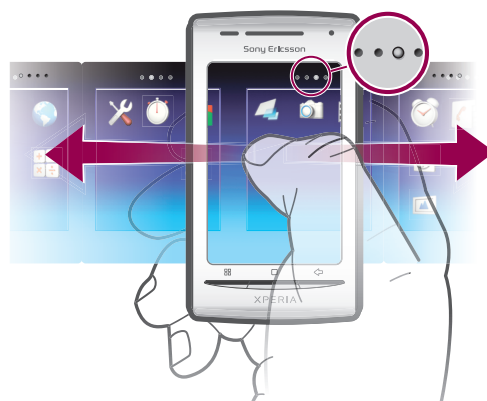

Pokazuje aktualnie aktywne okienko aplikacji

Jak przeglądać okienka aplikacji

- W okienkach aplikacji muśnij ekran w lewo lub w prawo.

Jak utworzyć nowe okienko aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz
- 2 Puknij pozycję **Rozmieść ikony**.
- 3 Puknij element w ostatnim okienku i przytrzymaj go do momentu, aż zacznie wibrować, a następnie przeciągnij go w prawą stronę.
- 4 Naciśnij klawisz

Jak przenieść aplikację

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz
 - 2 Stuknij opcję **Rozmieść ikony**.
 - 3 Dotknij elementu i przytrzymaj go, aż zacznie wibrować, a następnie przeciągnij go do jednego z rogów lub do innego okienka aplikacji.
 - 4 Naciśnij klawisz
- 💡 Do trybu edycji można przejść bezpośrednio przez dotknięcie i przytrzymanie ikony dowolnej aplikacji.
- 💡 Elementy w okienkach aplikacji nie są skrótami do aplikacji — są to rzeczywiste aplikacje. Gdy przeniesiesz aplikację z okienek aplikacji do rogów ekranu lub w drugą stronę, to przeniesiona zostanie rzeczywista aplikacja, a nie skrót. Nie ma tutaj skrótów do aplikacji.

Jak usunąć okienko aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz
 - 2 Puknij pozycję **Rozmieść ikony**.
 - 3 Dotknij każdego z elementów i przytrzymaj je, aż zaczną wibrować, a następnie przeciągaj je po kolei do lewego okienka do momentu, aż ostatnie okienko po prawej stronie będzie puste.
 - 4 Naciśnij klawisz
- ! Przed przeniesieniem elementów do okienka po lewej stronie upewnij się, że jest w nim wystarczająca ilość miejsca.

Przegląd aplikacji



Budzik Ustawianie alarmu



Album Wyświetlanie zdjęć i obrazów



Internet Przeglądanie stron internetowych oraz pobieranie nowych programów i plików

	Kalkulator	Wykonywanie podstawowych obliczeń
	Kalendarz	Śledzenie umówionych spotkań
	Aparat	Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo
	Kontakty	Utrzymywanie kontaktu ze znajomymi i współpracownikami
		Śledzenie ilości danych wysłanych i odebranych w telefonie
	Dataviz® RoadSync	Uzyskiwanie dostępu do firmowych wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów (jeśli znajdują się na serwerze Microsoft® Exchange)
	Telefon	Nawiązywanie i odbieranie połączeń, przełączanie się między połączeniami, ustanawianie połączeń konferencyjnych oraz wyświetlanie historii połączeń.
	E-mail	Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail
	Radio FM	Słuchanie radia w telefonie
	Gmail™	Aplikacja poczty e-mail obsługująca konto Gmail™
	Talk	Czat w trybie online
	Market	Przechodzenie do usługi Android Market™ w celu pobrania bezpłatnych lub płatnych aplikacji na telefon
	Wiadomości	Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS i MMS
	Odtwarzacz muzyki	Odtwarzanie muzyki i list odtwarzania
	Notatki	Robienie notatek
	TrackID™	Usługa rozpoznawania muzyki
	Wideo	Wyświetlanie nagrań wideo zapisanych w telefonie
	PlayNow™	Pobieranie różnych pasjonujących materiałów na telefon
	YouTube	Udostępnianie i przeglądanie nagrań wideo z całego świata
	Mapy	Wyświetlanie aktualnej lokalizacji, wyszukiwanie innych lokalizacji i wyznaczanie tras
	Minutnik	Odliczanie czasu
	Ustawienia	Dopasowywanie ustawień telefonu do potrzeb
	Stoper	Mierzenie czasu
	Sony Ericsson Sync	Synchronizacja kontaktów, kalendarza itp.
	Timescape™	Śledzenie całej codziennej komunikacji
	Touchnote	Wysyłanie wydrukowanych pocztówek do rodziny i znajomych
	Pomoc tech.	Informacje o korzystaniu z telefonu

! Niektóre aplikacje nie są obsługiwane przez wszystkie sieci i/lub usługodawców we wszystkich rejonach.

💡 Pobrane aplikacje są wyświetlane w okienkach aplikacji.

Okno ostatnio używanych aplikacji


W tym oknie można przeglądać i otwierać ostatnio używane aplikacje.

Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji

- W dowolnej aplikacji naciśnij i przytrzymaj klawisz .

Menu aplikacji

Podczas korzystania z aplikacji można w dowolnym momencie otworzyć menu, naciskając klawisz  telefonu. Wygląd menu się różni w zależności od używanej aplikacji.

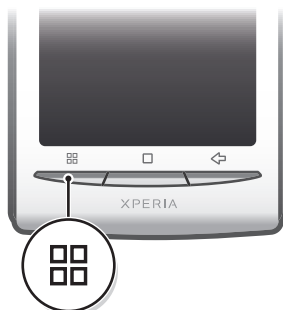

Jak otworzyć menu w aplikacji

- Podczas korzystania z aplikacji naciśnij klawisz .
- ! Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.

Czyszczenie danych aplikacji

Czasami konieczne może być usunięcie danych aplikacji. Do takiej sytuacji może dojść na przykład, gdy pamięć aplikacji zostanie zapełniona lub gdy chce się usunąć najlepsze wyniki w grze. W niektórych aplikacjach można również usunąć przychodzącą pocztę e-mail oraz wiadomości SMS i MMS.

Jak usunąć wszystkie dane podręczne aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **Ustawienia**.
 - 3 Stuknij kolejno **Aplikacje** > **Zarządzaj aplikacjami**.
 - 4 Stuknij żądaną aplikację.
 - 5 Stuknij opcję **Wyczyść pamięć podręczną**.
- ! Usunięcie danych podręcznych niektórych aplikacji jest niemożliwe.

Jak usunąć zainstalowaną aplikację

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 3 Stuknij **Aplikacje** > **Zarządzaj aplikacjami**.
 - 4 Stuknij odpowiednią aplikację.
 - 5 Stuknij pozycję **Odinstaluj**.
- ! Niektórych wstępnie zainstalowanych aplikacji nie można usunąć.

Uprawnienia

Do prawidłowego działania niektórych aplikacji wymagany jest dostęp do funkcji telefonu. Na przykład aplikacja do nawigacji wymaga uprawnień wysyłania i odbierania danych oraz dostępu do informacji o położeniu. Niektóre aplikacje mogą nadużywać uprawnień i kraść lub usuwać dane albo przysyłać informacje o położeniu użytkownika. Należy instalować wyłącznie zaufane aplikacje i tylko im udzielać uprawnień.

Jak wyświetlić uprawnienia aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij **Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami**.
- 4 Stuknij odpowiednią aplikację.
- 5 Przewiń w dół, aby wyświetlić sekcję **Uprawnienia**.

Instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł


Instalowanie aplikacji z nieznanych lub niezauważanych źródeł może prowadzić do uszkodzenia telefonu. Domyślnie telefon blokuje takie instalacje. Można jednak zmienić to ustawienie i zezwolić na instalacje z nieznanych źródeł.

Jak zezwolić na instalację aplikacji z nieznanych źródeł

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Aplikacje**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Nieznane źródła**.

Pasek stanu

Na pasku stanu w górnej części ekranu są wyświetlane informacje o stanie telefonu oraz powiadomienia. Ikony powiadomień są wyświetlane po lewej stronie paska stanu. Ikony stanu telefonu znajdują się po prawej stronie. Pasek stanu daje dostęp do panelu powiadomień.

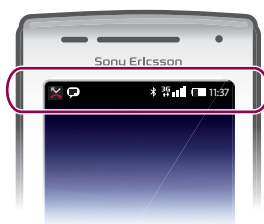

Ikony stanu telefonu

Na ekranie mogą pojawić się następujące ikony stanu:

	Moc sygnału
	Brak sygnału
	Roaming
	Sieć GPRS jest dostępna
	Sieć EDGE jest dostępna
	Sieć 3G jest dostępna
	Wysyłanie i pobieranie danych GPRS
	Wysyłanie i pobieranie danych EDGE
	Wysyłanie i pobieranie danych 3G
	Stan baterii
	Bateria w trakcie ładowania
	Nawigacja GPS aktywna
	Tryb samolotowy jest włączony

	Zestaw słuchawkowy jest podłączony
	Funkcja Bluetooth aktywna
	Połączono z innym urządzeniem Bluetooth
	Karta SIM jest zablokowana
	Mikrofon jest wyciszony
	Zestaw głośnomówiący jest włączony
	Głośnik telefonu jest wyciszony
	Tryb wibrowania
	Alarm ustawiony
	Powiadamianie o transmisji danych włączone

Ikony powiadomień

Na ekranie mogą się pojawić następujące ikony powiadomień:

	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Problem z dostarczeniem wiadomości SMS lub MMS
	Nowa wiadomość błyskawiczna
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Zbliżające się zdarzenie kalendarza
	Trwa odtwarzanie utworu
	Problem z logowaniem lub synchronizacją
	Karta pamięci jest pełna
	Połączenie Wi-Fi™ jest włączone i są dostępne sieci bezprzewodowe
	Telefon jest połączony z komputerem przewodem USB
	Komunikat o błędzie
	Połączenie nieodebrane
	Połączenie zawieszone
	Przekazywanie połączeń włączone
	Trwa pobieranie danych
	Trwa wysyłanie danych
	Więcej (niewyświetlonych) powiadomień

Panel powiadomień

Na panelu powiadomień ikony powiadomień są wyświetlane w widoku szczegółowym. Powiadomienia (np. powiadomienia o wiadomościach lub o zdarzeniach albo przypomnienia) możesz otwierać bezpośrednio w panelu powiadomień. Ponadto możesz otwierać uruchomione aplikacje, takie jak odtwarzacz muzyki lub radio.

Jak otworzyć panel powiadomień



- Przeciągnij pasek stanu w dół.

Jak zamknąć panel powiadomień

- Naciśnij klawisz .
- Przeciągnij panel powiadomień w górę.

Jak otworzyć uruchomioną aplikację z panelu powiadomień

- W panelu powiadomień stuknij ikonę uruchomionej aplikacji, aby ją otworzyć.

Jak wyczyścić panel powiadomień

- W panelu powiadomień wybierz **Wyczyść**.

Dioda LED powiadomień

Dioda LED powiadomień znajduje się u góry telefonu. Informuje ona o stanie telefonu i o oczekujących powiadomieniach. Jeśli dioda miga na zielono, oznacza to, że odebrana została wiadomość lub nie odebrano połączenia.

- ! Jeśli poziom baterii jest niski, dioda LED nie wskazuje powiadomień oczekujących.

Wprowadzanie tekstu

Używanie klawiatury

Po uruchomieniu aplikacji lub wybraniu pola tekstowego albo liczbowego pojawi się klawiatura.

Jak wyświetlić klawiaturę do wprowadzania tekstu

- Stuknij pole do wprowadzania tekstu.

Jak ukryć klawiaturę

- Podczas wprowadzania tekstu stuknij opcję .

Jak używać klawiatury w trybie poziomym

- Podczas wprowadzania tekstu obróć telefon na bok.
- 💡 Aby klawiatura obsługiwała tę funkcję, tryb poziomy musi być obsługiwany przez aplikację, a orientacja ekranu musi być skonfigurowana jako automatyczna.

Jak wprowadzić tekst

- Aby wprowadzić znak widoczny na klawiaturze, stuknij go.
- Aby wprowadzić odmianę litery, dotknij i przytrzymaj zwykłą literę na klawiaturze, aby wyświetlić listę dostępnych opcji, a następnie wybierz pozycję na liście. Na przykład, aby wprowadzić literę „é”, dotknij i przytrzymaj literę „e”, aż pojawi się lista, a następnie wybierz z niej pozycję „é”.

Jak przełączać się między wielkimi i małymi literami

- Przed wprowadzeniem pierwszej litery stuknij pozycję , aby przełączyć na wielkie litery  lub na odwrót.

Jak włączyć pisanie wyłącznie wielkimi literami

- Przed wpisaniem słowa stukaj pozycję  lub  do czasu wyświetlenia symbolu .

Jak wprowadzić liczby lub symbole

- Podczas wprowadzania tekstu stuknij opcję . Zostanie wyświetlona klawiatura z cyframi i symbolami.

Jak wstawić buźkę

- 1 Podczas wprowadzania tekstu dotknij i przytrzymaj opcję .
- 2 Wybierz buźkę.

Jak usuwać znaki

- Stuknij, aby umieścić kursor po znaku do usunięcia, a następnie stuknij pozycję .

Jak edytować tekst

- 1 Podczas wprowadzania tekstu dotknij pola tekstowego i przytrzymaj je, aż pojawi się menu **Edytuj tekst**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Ustawienia klawiatury

Dla klawiatury można wybrać ustawienia, takie jak język pisania czy automatyczne przewidywanie.

Jak uzyskać dostęp do ustawień klawiatury

- Podczas wprowadzania tekstu stuknij opcję . Jeśli wybrano więcej niż jeden język pisania, dotknij i przytrzymaj opcję .

Jak zmienić język pisania

- 1 Podczas wprowadzania tekstu stuknij opcję  lub dotknij i przytrzymaj opcję .
- 2 Stuknij opcję **Języki wpisywania tekstu**.
- 3 Wybierz języki, z których chcesz korzystać przy pisaniu. Po zakończeniu naciskaj klawisz , aż powrócisz do wprowadzania tekstu.
- 4 Jeśli wybrano więcej niż jeden język wprowadzania tekstu, stuknij opcję , aby przełączyć się między wybranymi językami pisania.

Jak zmienić ustawienia szybkiego wprowadzania tekstu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu stuknij opcję  lub dotknij i przytrzymaj opcję .
- 2 Stuknij opcję **Ust. szybkiego wpr. tekstu**.
- 3 Wybierz żądane ustawienia.

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module), którą otrzymuje się od operatora sieci, zawiera informacje na temat abonamentu. Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy zawsze wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę.

PIN

Do uaktywnienia usług i funkcji w telefonie może być potrzebny kod PIN (Personal Identification Number). Każda cyfra kodu PIN jest wyświetlana jako znak *, chyba że kod rozpoczyna się tymi samymi cyframi co numer alarmowy, na przykład 112 lub 911. Z numerem alarmowym można połączyć się bez wprowadzania kodu PIN.

Pamięć

Zawartość można zapisywać na karcie pamięci i w pamięci telefonu. Muzyka, nagrania wideo i zdjęcia są zapisywane na karcie pamięci, a aplikacje, kontakty i wiadomości są zapisywane w pamięci telefonu.

Karta pamięci

- ! Karta pamięci może być do nabycia osobno.
- Telefon obsługuje karty pamięci microSD™ używane do przechowywania zawartości multimedialnej. Kart tego typu można także używać jako przenośnych kart pamięci razem z innymi zgodnymi urządzeniami.
- ! Bez karty pamięci nie można używać aparatu oraz odtwarzać i pobierać plików muzycznych i nagrań wideo.

Formatowanie karty pamięci

Kartę pamięci w telefonie można sformatować, aby na przykład zwolnić zajmowaną pamięć.

- ! Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty pamięci. Przed sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkiego, co ma zostać zachowane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na komputer. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 71.

Jak sformatować kartę pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia karty SD i pamięci telefonu > Odłącz kartę SD**.
- 3 Po odłączeniu karty pamięci puknij pozycję **Formatuj kartę SD > Wymaż wszystko**.

Przenośny zestaw głośnomówiący stereo



Jak używać zestawu HF

- 1 Podłącz przenośny zestaw HF.
 - 2 Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz obsługi połączenia. Jeśli słuchasz muzyki, to jej odtwarzanie zostanie wstrzymane po nadejściu połączenia i wznowione po jego zakończeniu.
 - 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz obsługi połączenia.
- ! Jeśli przenośny zestaw HF nie został dostarczony z telefonem, można go kupić osobno.

Regulacja głośności

Można regulować zarówno głośność dzwonka połączeń telefonicznych i powiadomień, jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych filmów wideo.

Jak regulować głośność dzwonka za pomocą klawisza głośności

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak regulować poziom głośności odtwarzania multimedialnych za pomocą klawisza głośności

- W czasie słuchania muzyki lub oglądania filmów wideo naciskaj klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak ustawić w telefonie tryb cichy i wibracyjny

- 1 Naciśnij klawisz głośności w dół do wartości minimalnej. Telefon znajdzie się w trybie cichym, pozostając jednak w trybie wibracyjnym. Na pasku stanu pojawi się ikona .
- 2 Naciśnij klawisz głośności o jeszcze jeden stopień w dół, aby wyłączyć tryb wibracyjny. Na pasku stanu pojawi się ikona .

Omówienie ustawień telefonu

Ustawienia telefonu, takie jak **Data i godzina**, **Sieci zwykle i bezprzewodowe** i **Konta i synchronizacja**, można dopasować do swoich wymagań.

Jak uzyskać dostęp do ustawień telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia**.

Jak uzyskać dostęp do instrukcji konfiguracji

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Stuknij pozycję **Kreator konfiguracji**.

Godzina i data

W telefonie można zmienić godzinę i datę.

Jak ręcznie ustawić datę

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatycznie**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Ustaw datę**.
- 5 Stuknij pozycję **+** lub **-**, aby dostosować datę.
- 6 Stuknij pozycję **Ustaw**.

Jak ręcznie ustawić godzinę

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Data i godzina**.
 - 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatycznie**, jeśli jest zaznaczone.
 - 4 Stuknij pozycję **Ustaw godzinę**.
 - 5 Stuknij pozycję **+** lub **-**, aby dostosować godzinę i minuty.
 - 6 Stuknij pozycję **AM**, aby zmienić ustawienie na **PM** (lub odwrotnie).
 - 7 Stuknij pozycję **Ustaw**.
- ! Aby użyć ustawień **AM** i **PM**, należy usunąć zaznaczenie opcji **Format 24-godzinny**.

Jak ustawić strefę czasową

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatycznie**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Wybierz strefę czasową**.
- 5 Wybierz jedną z opcji.

Jak ustawić format godziny

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Data i godzina > Format 24-godzinny**.
- 3 Zaznacz pole wyboru, aby przełączyć format 12-godzinny na 24-godzinny.

Jak ustawić format daty

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Data i godzina > Wybierz format daty**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Ustawienia dzwonka

Jak ustawić dzwonek telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlacz > Dzwonek telefonu**.
 - 3 Wybierz dzwonek.
- 💡 Jeśli telefon został przełączony na tryb **Tryb cichy**, przed ustawieniem dzwonka usuń zaznaczenie pola wyboru **Tryb cichy**.

Jak włączyć dźwięki klawiszy

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlacz**.
- 3 Wybierz pozycję **Wybieranie numeru** lub **Dotyk ekranu**.

Jak wybrać dzwonek powiadomienia

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlacz > Powiadomienia**.
- 3 Wybierz dzwonek i stuknij pozycję **OK**.

Jak ustawić alarm wibracyjny

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlacz**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wibracje telefonu**.

Ustawienia ekranu

Jak regulować jasność wyświetlacza

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlacz > Jasność ekranu**.
- 3 Aby zmniejszyć jasność ekranu, przeciągnij suwak w lewo. Aby zwiększyć jasność ekranu, przeciągnij suwak w prawo.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Jak ustawić wibrację ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlacz > Dotykowe sprzężenie zwrotne**. W niektórych aplikacjach ekran wibruje po stuknięciu go.

Jak ustawić czas bezczynności przed wyłączeniem ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlacz > Wygaszanie ekranu**.
 - 3 Wybierz jedną z opcji.
-  Aby szybko wyłączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .

Jak pozostawić włączony ekran podczas ładowania telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Aplikacje > Dla programistów**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Zostaw włączony**.

Orientacja

Jak ustawić automatyczną zmianę orientacji ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlacz**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Orientacja**.
-  Jeśli nie zostanie ustawiona automatyczna zmiana orientacji ekranu, telefon będzie pozostawał w orientacji pionowej.

Język telefonu

Telefon umożliwia wybór używanego języka.

Jak zmienić język telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Język i klawiatura > Wybierz język**.
 - 3 Wybierz jedną z opcji.
-  Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, w celu znalezienia pomocy przejdź do strony www.sonyericsson.com/support.

Tryb samolotowy

W trybie samolotowym telefon nie przeprowadza transmisji drogą radiową. Nie będzie można włączyć funkcji Bluetooth™ ani Wi-Fi™.

Jak włączyć tryb samolotowy

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Sieci zwykle i bezprzewodowe**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Tryb samolotowy**.
-  Aby włączyć tryb samolotowy, można również nacisnąć i przytrzymać klawisz .

Ustawienia Internetu i wiadomości

Aby wysyłać wiadomości SMS i MMS oraz mieć dostęp do Internetu, należy posiadać poprawnie skonfigurowane mobilne połączenie transmisji danych 2G/3G. Istnieją różne sposoby uzyskania tych ustawień:

- W przypadku większości sieci i operatorów komórkowych ustawienia Internetu i wiadomości są wstępnie skonfigurowane w telefonie. Z Internetu i funkcji wysyłania wiadomości można korzystać od razu.
- W niektórych przypadkach ustawienia Internetu i wiadomości można pobrać po włączeniu telefonu po raz pierwszy. Ustawienia te można również pobrać później z menu **Ustawienia**.
- Ustawienia Internetu i sieci w telefonie można ręcznie dodać i zmienić w dowolnym momencie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach Internetu i wiadomości, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jak pobrać ustawienia Internetu i wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sony Ericsson** > **Pobieranie ustawień**.

Jak wyświetlić bieżącą nazwę punktu dostępu (APN)

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij pozycję **Punkty dostępowe**.

! Jeśli masz kilka dostępnych połączeń, aktywne połączenie sieciowe zostanie oznaczone z prawej strony znacznikiem wyboru.

Jak ręcznie skonfigurować ustawienia Internetu

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Sieci komórkowe** > **Punkty dostępowe**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Nowa nazwa APN** .
- 5 Puknij pozycję **Nazwa** i wprowadź nazwę profilu sieci, który chcesz utworzyć.
- 6 Puknij pozycję **APN** i wprowadź nazwę punktu dostępu.
- 7 Puknij i wprowadź wszystkie informacje wymagane przez operatora sieci.
- 8 Naciśnij klawisz  i stuknij pozycję **Zapisz** .

💡 Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach sieci, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jak przywrócić domyślne ustawienia internetowe

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Sieci komórkowe** > **Punkty dostępowe**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Przywróć wartości domyślne** .

Transmisja danych

Śledzenie przesyłania danych przy użyciu aplikacji Data monitor

Za pomocą aplikacji Data monitor można śledzić ilość danych wysłanych i odebranych w telefonie. Aplikacja ta przedstawia przybliżone informacje na temat przesyłania danych za pośrednictwem sieci 2G/3G, począwszy od określonego dnia. Wartości są resetowane co miesiąc. Na przykład, jeśli jako dzień początkowy ustalono 15. dzień miesiąca, licznik transmisji danych będzie resetowany 15. dnia każdego miesiąca. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Data monitor dzień początkowy jest ustawiany na 1.

Aplikacja Data monitor umożliwia otrzymywanie alarmów o przekroczeniu określonego limitu ilości przesłanych danych. Limity można ustawić oddzielnie dla danych wysłanych, odebranych i danych łącznie.



Aplikację Data monitor można również uaktywnić jako widżet na Ekran główny.



Dane wysłane i odebrane za pośrednictwem połączeń Wi-Fi™ lub Bluetooth™ nie są śledzone.

Jak ustawić dzień resetowania aplikacji Data monitor

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję .
- 3 Stuknij liczbę oznaczającą dzień początkowy.
- 4 Przewiń pasek w górę lub w dół i stuknij żądany dzień resetowania.

Jak ustawić alarm monitorowania danych

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję .
- 3 W zależności od alarmu, który chcesz ustawić, stuknij ikonę dzwonka obok pola , lub .
- 4 Stuknij numer, który chcesz zmienić.
- 5 Przewiń w górę lub w dół i stuknij żadaną wartość.
- 6 Po zakończeniu stuknij opcję .

Jak usunąć alarm monitorowania danych

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję .
- 3 W zależności od alarmu, który chcesz usunąć, stuknij ikonę dzwonka obok pola , lub .
- 4 Stuknij opcję . Limit alarmów zostanie zresetowany do wartości 0, a alarm zostanie dezaktywowany.

Wyłączanie transmisji danych

Aby uniknąć wszelkich niepożądanych operacji pobierania i synchronizacji danych, można wyłączyć w telefonie wszystkie połączenia transmisji danych w sieciach 2G/3G. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wybranej taryfy i kosztów transmisji danych, skontaktuj się z operatorem sieci.



Kiedy połączenia transmisji danych są wyłączone, nadal można używać połączeń Wi-Fi™ i Bluetooth™. Można także wysyłać i odbierać wiadomości MMS.

Jak wyłączyć całą transmisję danych

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Sieci zwykle i bezprzewodowe > Sieci komórkowe**.
- 3 Usuń zaznaczenie pole wyboru **Transfer danych**.

Dane w roamingu

Niektórzy operatorzy sieci umożliwiają mobilne połączenia transmisji danych 2G/3G poza siecią macierzystą (roaming). Za transmisję danych mogą być pobierane opłaty. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.



Aplikacje mogą czasami korzystać z połączenia internetowego w sieci macierzystej bez żadnego powiadomienia, na przykład w przypadku wysyłania żądań wyszukiwania i synchronizowania. Transmisja danych w roamingu może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Skontaktuj się z usługodawcą.

Jak włączyć dane w roamingu

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Sieci zwykle i bezprzewodowe > Sieci komórkowe**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Dane w roamingu**.
- ! Nie można aktywować roamingu danych, gdy transmisja danych jest wyłączona.

Ustawienia sieci

Telefon automatycznie przełącza się między sieciami w zależności od ich dostępności. Niektórzy operatorzy sieci zezwalają na ręczne przełączanie się między sieciami. Jest to możliwe na przykład podczas podróży zagranicznej, gdy użytkownik chce skorzystać z konkretnej sieci.

Aby zwiększyć wydajność baterii, należy skonfigurować telefon do korzystania wyłącznie z sieci GSM. Szybkość pobierania i wysyłania danych będzie jednak niższa. Jeśli zamierzasz pobierać lub wysyłać duże ilości danych, zalecana jest zmiana na inny tryb sieci lub podłączenie się do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi™.

Jak korzystać wyłącznie z sieci GSM

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Sieci zwykle i bezprzewodowe > Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb sieci**.
- 4 Wybierz **Tylko GSM**.

Jak ręcznie wybrać inną sieć

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Sieci zwykle i bezprzewodowe > Sieci komórkowe > Operatorzy sieci**.
- 3 Stuknij opcję **Tryb wyszukiwania**.
- 4 Gdy wyświetlone zostanie okienko wyskakujące, stuknij pozycję **Wybór ręczny**.
- 5 Wybierz sieć.

- ! W przypadku ręcznego wyboru sieci telefon nie będzie szukać innej sieci nawet wtedy, gdy znajdziesz się poza zasięgiem ręcznie wybranej sieci.

Jak włączyć automatyczny wybór sieci

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Sieci zwykle i bezprzewodowe > Sieci komórkowe > Operatorzy sieci**.
- 3 Stuknij opcję **Tryb wyszukiwania**.
- 4 Stuknij opcję **Wybierz automatycznie**.

Łączenie

Połączenia alarmowe

Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
 - 2 Wprowadź numer telefonu alarmowego i puknij pozycję . Aby usunąć numer, puknij pozycję .
- 💡 Połączenia alarmowe można nawiązywać bez włożonej karty SIM.

Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy karta SIM jest zablokowana

- 1 Puknij pozycję **Połączenie alarm..**
- 2 Wprowadź numer telefonu alarmowego i puknij pozycję . Aby usunąć numer, puknij pozycję .

Obsługa połączeń

Jak nawiązać połączenie

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Jeśli jest widoczny rejestr połączeń, puknij pozycję , aby wejść do widoku panelu wybierania numeru.
- 3 Wprowadź numer rozmówcy i puknij pozycję . Aby usunąć numer, puknij pozycję .

Jak zakończyć połączenie

- Puknij pozycję .

Jak nawiązać połączenie międzynarodowe

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Dotknij pozycji **0** i przytrzymaj ją do momentu pojawienia się znaku „+”.
- 3 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu, a następnie puknij pozycję .

Jak odebrać połączenie



- Przeciągnij  na prawą stronę ekranu.

Jak odrzucić połączenie

- Przeciągnij  na lewą stronę ekranu.

Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego

- Gdy nadejdzie połączenie, puknij pozycję .

Jak zmienić głośność słuchawki w czasie połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak włączyć głośnik w trakcie rozmowy

- Puknij pozycję .

Jak wyłączyć mikrofon podczas rozmowy

- Puknij pozycję .

Jak wprowadzać liczby podczas połączenia

- 1 Podczas połączenia puknij pozycję . Zostanie wyświetlona klawiatura.
- 2 Wprowadź liczby.

Ostatnie połączenia

W rejestrze połączeń można wyświetlić połączenia nieodebrane , odebrane  i wybrane .

Jak sprawdzić nieodebrane połączenia

- 1 Jeśli istnieją nieodebrane połączenia, na pasku stanu pojawia się ikona . Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij powiadomienia o nieodebranych połączeniach, aby otworzyć je w rejestrze połączeń.

Jak zadzwonić na numer z rejestru połączeń

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Jeśli jest widoczny panel wybierania numeru, puknij pozycję , aby wejść do widoku rejestru połączeń.
- 3 Puknij numer, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Jak dodać numer z rejestru połączeń do kontaktów

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Jeśli jest widoczny panel wybierania numeru, stuknij pozycję , aby przejść do rejestru połączeń.
- 3 Stuknij pozycję  obok numeru, który chcesz dodać.
- 4 Stuknij istniejący kontakt, aby dodać do niego numer, lub stuknij pozycję , aby utworzyć nowy kontakt.
- 5 Poddaj edycji szczegółowe informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Zapisz**.

Poczta głosowa

Jeśli abonament obejmuje usługę odbierania, w sytuacjach, gdy nie możesz odebrać połączenia, rozmówcy mogą Ci zostawić wiadomość głosową. Zazwyczaj numer poczty głosowej jest zapisany na karcie SIM. Jeśli na karcie nie ma tego numeru, skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać ten numer. Numer poczty głosowej możesz wprowadzić ręcznie.

Jak wprowadzić numer poczty głosowej

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustawienia poczty głosowej**.
- 3 Wprowadź numer poczty głosowej.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Jak wywołać usługę poczty głosowej

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Dotknij cyfry **1** i przytrzymaj ją.

Wiele połączeń

W przypadku włączenia funkcji połączeń oczekujących można obsługiwać wiele połączeń jednocześnie. Włączenie tej funkcji spowoduje, że po nadejściu kolejnego połączenia zostanie odtworzone powiadomienie dźwiękowe.

Jak włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustawienia dodatkowe**.
- 3 Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących, stuknij pozycję **Połączenia oczekujące**.

Jak odrzucić drugie połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, puknij pozycję **Zajęty**.

Jak odebrać drugie połączenie i zakończyć trwające połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, puknij pozycję **Zastąp**.

Jak odebrać drugie połączenie i zawiesić trwające połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, puknij pozycję **Odbierz**.

Jak nawiązać drugie połączenie

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję .
 - 2 Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję .
 - 3 Jeśli połączenie zostanie odebrane, pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
- 💡 W przypadku następnych połączeń należy wykonać taką samą procedurę.

Jak przełączać się między wieloma połączeniami

- Aby przełączyć się do innego połączenia i zawiesić bieżące połączenie, puknij żądany numer lub kontakt.

Jak zakończyć trwające połączenie i powrócić do zawieszonego połączenia

- Puknij pozycję .

Połączenia konferencyjne

Połączenia konferencyjne (wieloosobowe) pozwalają prowadzić rozmowy z więcej niż jedną osobą.

Jak nawiązać połączenie konferencyjne

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję .
 - 2 Wybierz numer drugiego uczestnika i stuknij pozycję .
 - 3 Jeśli drugi uczestnik odbierze połączenie, pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
 - 4 Stuknij pozycję .
- 💡 Powtórz kroki od 1 do 4, aby dodać kolejnych uczestników.

Jak zakończyć połączenie konferencyjne

- Podczas połączenia puknij pozycję .

Ustawienia rozmów

Przekazywanie połączeń

Połączenia można przekazywać na inny numer telefonu lub do usługi odbierania.

Jak przekazywać połączenia

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Przekierowania połączeń**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Wprowadź numer, pod który mają być przekierowywane połączenia, i stuknij pozycję **Włącz**.

Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Przekierowania połączeń**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Stuknij pozycję **Wyłącz**.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu

Możesz zdecydować, czy Twój numer telefonu będzie widoczny, czy niewidoczny na ekranach urządzeń Twoich rozmówców.

Jak wyświetlić lub ukryć numeru telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustawienia dodatkowe > ID rozmówcy**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Numery wybierania stałego

W przypadku otrzymania od usługodawcy kodu PIN2 można ograniczyć połączenia wychodzące i przychodzące za pomocą listy numerów wybierania stałego.

Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustalane numery**.
- 3 Puknij pozycję **Włącz ustalone numery** lub **Wyłącz ustalone numery**.
- 4 Wprowadź kod PIN2 i puknij pozycję **OK**.

Jak uzyskać dostęp do listy zaakceptowanych rozmówców

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustalane numery > Ustalane numery**.

Tekstofon (urządzenie TTY)

Tekstofon to urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone dla osób niesłyszących lub niemówiących, które umożliwia tekstową komunikację z innym telefonem poprzez standardowe połączenie telefoniczne. Jeśli używasz tekstofonu, możesz włączyć na swoim telefonie tryb komunikowania się za pomocą tego urządzenia.

Jak włączyć tryb TTY

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Tryb TTY**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Spis telefonów

Aplikacja **Spis telefonów** umożliwia wprowadzanie informacji o kontaktach osobistych. Przykładami takich informacji mogą być numery telefonów i adresy e-mail. Podczas wyświetlania kontaktu możesz uzyskać szybki dostęp do całej komunikacji z danym kontaktem.

- 💡 Jeśli w telefonie skonfigurowano synchronizację z kontem usługi, kontakty w telefonie można synchronizować z kontaktami przechowywanymi na koncie. Podczas tworzenia i importowania kontaktów jest wyświetlany monit z pytaniem, czy nowo utworzone lub zaimportowane kontakty mają być synchronizowane z kontem usługi, czy używane tylko w telefonie (**Kontakt z telefonu**). Zobacz *Synchronizowanie* na stronie 61.

Jak wyświetlić kontakty

- Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , aby otworzyć aplikację **Spis telefonów**.
- 💡 Jeśli telefon nie został skonfigurowany do synchronizacji z usługą sieciową lub z zaimportowanymi kontaktami SIM, to można to zrobić przy pierwszym uruchomieniu aplikacji **Spis telefonów**. Jeśli chcesz używać kontaktów zaimportowanych z karty SIM lub karty pamięci z usługą synchronizacji, musisz skonfigurować odpowiednią usługę synchronizacji przed zaimportowaniem kontaktów z karty SIM lub karty pamięci.

Wprowadzanie kontaktów do telefonu

- ! Aby przesłać kontakty ze starego telefonu do nowego, korzystając z jednej z niżej opisanych metod, najpierw zapoznaj się z instrukcją obsługi starego telefonu. Należy pamiętać również, aby przed zaimportowaniem do nowego telefonu utworzyć kopię zapasową kontaktów w starym telefonie. Można to wykonać albo przez synchronizację kontaktów ze starego telefonu z kontem synchronizacji, albo przez wyeksportowanie kontaktów na kartę SIM lub kartę pamięci.

Istnieje kilka metod wprowadzania istniejących kontaktów do telefonu:

- Usługa synchronizacji, taka jak Sony Ericsson Sync albo Google Sync™. Umożliwia zarządzanie kontaktami bezpośrednio w telefonie oraz za pomocą komputera.
- Import kontaktów z karty SIM. Użycie tej metody może nie pozwolić na przesłanie wszystkich informacji z jednego telefonu do drugiego ze względu na ograniczoną pojemność karty SIM. Ponadto niektóre telefony nie obsługują funkcji eksportowania kontaktów na kartę SIM.
- Import kontaktów z karty pamięci. Należy pamiętać, że możliwość przesłania kontaktów z jednego telefonu do drugiego przy użyciu tej metody zależy od tego, czy telefon obsługuje funkcję importowania lub eksportowania kontaktów na kartę pamięci.
- Przesłanie kontaktów z jednego telefonu na drugi przez połączenie Bluetooth™. Oba telefony muszą być włączone. W niektórych telefonach technologia bezprzewodowa Bluetooth™ działa tylko, gdy włożona jest karta SIM.
- Wysyłanie kontaktów za pośrednictwem usługi przesyłania wiadomości, takiej jak SMS, MMS lub e-mail. Nie wszystkie telefony obsługują funkcję wysyłania kontaktów za pośrednictwem takich usług.

Jak synchronizować kontakty w telefonie z kontem synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Konta i synchronizacja**.
- 3 Aby skonfigurować konto synchronizacji, stuknij pozycję **Dodaj konto** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby wykonać synchronizację z kontem, które zostało już skonfigurowane, stuknij nazwę konta.

Jak zaimportować kontakty z karty SIM

- 1 Włóż kartę SIM z kontaktami do zaimportowania, a następnie włącz telefon.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Import/eksport** > **Importuj kontakty SIM**.
- 4 Stuknij opcję **OK**.

Jak zaimportować kontakty z karty pamięci

- 1 Włóż kartę pamięci i włącz telefon.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Import/eksport** > **Importuj z karty pamięci**.
- 4 Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Jak odbierać dane kontaktów wysłane za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth™

- 1 Należy upewnić się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona, a telefon jest ustawiony jako widoczny. Jeśli nie, odbieranie danych z innych urządzeń nie będzie możliwe.
- 2 Po wyświetleniu monitu o zezwolenie na nawiązanie połączenia Bluetooth™ z urządzeniem wysyłającym dane kontaktów stuknij pozycję **OK**.
- 3 Po wyświetleniu monitu o zapisanie danych kontaktów stuknij pozycję **OK**.

Jak odbierać dane kontaktów wysłane za pomocą usługi przesyłania wiadomości

- 1 Po odebraniu nowej wiadomości SMS, MMS lub e-mail otwórz odebraną wiadomość.
- 2 Otrzymane dane kontaktu będą wyświetlane w postaci załącznika wizytówki vCard. Stuknij albo dotknij i przytrzymaj plik vCard, aby otworzyć menu umożliwiające zapisanie danych kontaktu.

Zarządzanie kontaktami

Wystarczy kilka prostych czynności, aby tworzyć kontakty, edytować je i zarządzać nimi. Możesz wybrać opcję wyświetlania tylko tych kontaktów, których chcesz używać w telefonie. Jeśli zsynchronizujesz kontakty z więcej niż jednym kontem, możesz scalić kontakty w telefonie, aby uniknąć ich duplikowania.

- ! Niektóre usługi synchronizacji, na przykład pewne serwisy społecznościowe, nie zezwalają na edytowanie danych kontaktów.


Jak wybrać kontakty do wyświetlania

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Kontakty do wyświetl.**
- 3 Na wyświetlonej liście zaznacz albo usuń zaznaczenie odpowiednich opcji. Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z kontem, konto pojawi się na liście. Możesz stuknąć konto, aby rozwinąć listę opcji. Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Jak dodać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję .
 - 3 Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z kontem, wybierz, czy chcesz używać tego kontaktu razem z kontem, czy tylko w telefonie.
 - 4 Stuknij pozycję **Nazwa**, wprowadź nazwę i stuknij pozycję **Dalej**.
 - 5 Wprowadź numer telefonu i stuknij pozycję **Gotow..**
 - 6 Aby wprowadzić dodatkowe pole informacji, takie jak adres e-mail lub kolejny numer telefonu, stuknij opcję **Dodaj więcej** i wybierz odpowiedni typ adresu.
 - 7 Aby dodać zdjęcie kontaktu, stuknij pozycję  i wybierz lub zrób zdjęcie.
 - 8 Aby wybrać dzwonek kontaktu, przewiń w dół, stuknij kolejno **Dodaj więcej >** **Dzwonek**, wybierz dzwonek i stuknij opcję **Gotow..**
 - 9 Po zakończeniu przewiń w górę i stuknij pozycję **Zapisz**.
- 💡 Typ numeru telefonu zostanie wybrany automatycznie po wprowadzeniu numeru. Możesz stuknąć pole typu numeru, aby zmienić ten typ. Na przykład z **Komórka** na **Dom**.
- 💡 Jeśli przed numerem telefonu kontaktu dodasz znak plus i kod kraju, pod ten numer będzie można dzwonić z innych krajów.

Ekran ze szczegółami kontaktu

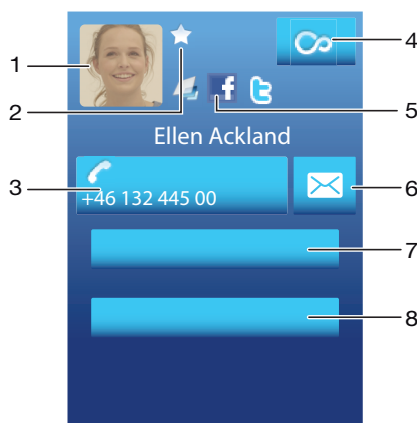

- | | |
|---|---|
| 1 | Zdjęcie kontaktu |
| 2 | Symbolizuje ulubiony kontakt. |
| 3 | Numer telefonu kontaktu. |
| 4 | Przycisk nieskończoności umożliwiający dostęp do całej komunikacji z wyświetlanym kontaktem w aplikacji Timescape™. |
| 5 | Lista usług internetowych, z którymi kontakt jest połączony. |
| 6 | Umożliwia wysłanie kontaktowi wiadomości SMS lub MMS. |
| 7 | Przycisk umożliwia edycję informacji o kontakcie. |
| 8 | Przycisk umożliwia wysłanie szczegółów kontaktu i wybranie metody transmisji. |

Jak przeprowadzić edycję kontaktu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz edytować.
- 3 Przewiń w dół i stuknij opcję **Edytuj**.
- 4 Wyedytuj żądane informacje. Po zakończeniu przewiń w górę i stuknij opcję **Zapisz**.

Jak usunąć kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Puknij kontakt, który chcesz usunąć.
- 3 Przewiń w dół i puknij pozycję **Edytuj**.
- 4 Przewiń w dół i puknij pozycję **Usuń kontakt** > **Usuń**.

Jak usunąć wszystkie kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Puknij pozycję **Aplikacje** > **Zarządzaj aplikacjami**.
- 4 Puknij pozycję **Spis kontaktów**.
- 5 Puknij pozycję **Wyczyść dane**.

Jak wyeksportować kontakty na kartę SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Import/eksport** > **Eksportuj na kartę SIM**.
 - 3 Stuknij pozycję **OK**.
- ! Podczas eksportowania kontaktów na kartę SIM ilość i typ informacji dla każdego przenieszonego kontaktu są ograniczone. Jest to spowodowane ograniczoną pamięcią karty SIM.

Jak wyeksportować wszystkie kontakty na kartę pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Import/eksport** > **Eksportuj na kartę pamięci**.
- 3 Stuknij pozycję **OK**.

Unikanie zduplikowanych wpisów w spisie telefonów

W przypadku synchronizacji kontaktów z nowym kontem lub importu informacji o kontakcie w inny sposób, można spowodować zduplikowanie wpisów w spisie telefonów. Jeśli taka sytuacja wystąpi, można połączyć takie duplikaty w celu utworzenia jednego wpisu. Pozycje można rozdzielić ponownie, jeśli zostaną połączone przez przypadek.

Jak połączyć kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z innym kontaktem, a następnie stuknij pozycję **Edytuj**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Połącz kontakty**.
- 4 Z listy sugestii wybierz kontakt, który chcesz połączyć, albo stuknij pozycję **Wszystkie kontakty** i wybierz kontakt z listy wszystkich kontaktów.
- 5 Stuknij pozycję **OK**.

Jak rozdzielić połączone kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj połączony kontakt, który ma być edytowany, a następnie stuknij pozycję **Edytuj kontakt**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Podziel**.
- 4 Stuknij opcję **OK**.

Komunikacja z osobami zapisanymi w kontaktach

Jak wyszukać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Puknij pozycję **Wyszukaj**.
- 3 Wprowadź pierwsze litery nazwy szukanego kontaktu.
- 4 Wyniki wyszukiwania pojawią się na liście. Jeśli pojawi się więcej niż jeden wynik, puknij strzałkę w dół, aby wyświetlić całą listę wyników.
- 5 Przewiń ekran dożądanego kontaktu i puknij go.

Jak nawiązać połączenie z kontaktem

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Puknij kontakt.
- 3 Puknij żądany numer telefonu kontaktu.

Jak wysłać wiadomość SMS lub MMS do kontaktu

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
 - 2 Puknij kontakt.
 - 3 Puknij pozycję  obok żadanego numeru telefonu kontaktu.
 - 4 Poddaj edycji wiadomość i puknij pozycję **Wyślij**.
- ! Na numery telefonów można wysłać tylko wiadomości SMS i MMS.

Jak wysłać wiadomość e-mail do kontaktu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Stuknij kontakt.
- 3 Stuknij żądany adres e-mail kontaktu.
- 4 Zredaguj wiadomość i stuknij opcję **Wyślij**.

Jak wyświetlić całą komunikację z kontaktem w aplikacji Timescape

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Puknij kontakt, z którym komunikację chcesz obejrzeć.
- 3 Puknij pozycję . Jeśli aplikacja Timescape nie była wcześniej używana, puknij pozycję **Kontynuuj**.
- 4 W aplikacji Timescape zostaną wyświetlone wszystkie nieodebrane połączenia, wiadomości tekstowe i multimedialne oraz aktualizacje z usług Facebook i Twitter od danego kontaktu.

Ulubione

Kontakt można oznaczyć jako ulubiony, aby mieć do niego szybki dostęp. W widoku ulubionych kontakt jest przedstawiany w postaci zdjęcia. Jeśli jeden z ulubionych kontaktów nie ma zdjęcia, jest przedstawiany za pomocą zdjęcia domyślnego.

Jak oznaczyć kontakt jako ulubiony lub usunąć to oznaczenie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz dodać do listy ulubionych lub z niej usunąć.
- 3 Stuknij pozycję **Edytuj** > **Ulubiony** > **Zapisz**.

Jak uzyskać dostęp do ulubionych kontaktów

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Puknij kartę . Ulubione kontakty zostaną wyświetlone jako miniatury.

Jak dodać zdjęcie kontaktu

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
 - 2 Puknij kontakt, do którego chcesz dodać zdjęcie.
 - 3 Przewiń w dół i puknij pozycję **Edytuj**.
 - 4 Puknij pozycję .
 - 5 Jeśli chcesz wybrać zdjęcie z albumu aparatu, puknij pozycję **Zdjęcia** i wybierz zdjęcie. Jeśli chcesz zrobić zdjęcie aparatem, puknij pozycję **Zrób nowe zdjęcie** i zrób zdjęcie.
 - 6 Przytnij zdjęcie za pomocą ramki i puknij pozycję **Zapisz**.
 - 7 Przewiń w górę i puknij pozycję **Zapisz**.
-  Zdjęcie do kontaktu możesz także dodać z sekcji **Album**.

Udostępnianie kontaktów

Jak wysłać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz wysłać, a następnie stuknij pozycję **Wyślij kontakt**.
- 3 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak wysłać wszystkie kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij wszyst. kontakty**.
- 3 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wiadomości

Korzystanie z wiadomości SMS i MMS

Z telefonu możesz wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe za pośrednictwem usługi SMS (Short Message Service). Jeśli Twój abonament obejmuje usługę wysyłania wiadomości MMS (Multimedia Messaging Service), możesz również wysyłać i odbierać wiadomości zawierające pliki multimedialne, na przykład zdjęcia i nagrania wideo. Pojedyncza wiadomość SMS może zawierać maksymalnie 160 znaków. W przypadku przekroczenia 160 znaków wszystkie pojedyncze wiadomości są łączone i wysyłane razem. Opłaty naliczane są za każdą wysłaną wiadomość o długości 160 znaków. Wiadomości są wyświetlane jako rozmowy — oznacza to, że wszystkie wiadomości do i od określonej osoby są pogrupowane.

- ! Aby wysyłać wiadomości multimedialne, należy poprawnie skonfigurować ustawienia MMS w telefonie. Zobacz *Ustawienia Internetu i wiadomości* na stronie 29.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij opcję **Nowa wiadomość**.
 - 3 Stuknij opcję **Napisz wiadomość**, wprowadź tekst wiadomości i stuknij opcję **Dalej**.
 - 4 Aby dodać odbiorcę, wybierz kontakt albo ręcznie wprowadź cały numer w polu tekstowym, a następnie stuknij pozycję **Gotow..**
 - 5 Aby dodać pik multimedialny, stuknij pozycję  i wybierz odpowiednią opcję.
 - 6 W celu dodania, usunięcia lub zmodyfikowania odbiorców przed wysłaniem wiadomości, naciśnij klawisz . Aby dodać odbiorcę, stuknij pozycję **Dodaj odbiorcę**. Aby usunąć odbiorcę, stuknij pozycję **Edytuj odbiorców** i stuknij pozycję  obok pola odbiorcy. Po zakończeniu stuknij opcję **Gotow..**
 - 7 Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję **Wyślij**.
- 💡 Jeśli wyjdiesz z wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako kopia robocza. Rozmowa zostanie oznaczona tagiem **Wersja robocza**.

Jak przeczytać otrzymaną wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
 - 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.
- 💡 W przypadku odebrania wiadomości SMS lub MMS na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona . Aby przeczytać wiadomość, możesz także przeciągnąć pasek stanu w dół i puknąć otrzymaną wiadomość, gdy pasek stanu jest otwarty.

Jak odpowiedzieć na wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
- 3 Wprowadź odpowiedź i stuknij pozycję **Wyślij**.

Jak przekazać dalej wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
- 3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przekazać, a następnie stuknij pozycję **Przełącz wiad. dalej**.
- 4 Wybierz z listy odbiorcę albo stuknij pozycję **Nowa rozmowa**, aby dodać odbiorcę, którego nie ma na liście.
- 5 Zredaguj wiadomość i stuknij opcję **Wyślij**.

Jak usunąć wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
- 3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość do usunięcia, a następnie stuknij pozycję **Usuń wiadomość** > **Tak**.

Jak usunąć rozmowy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Usuń kilka**.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok rozmów do usunięcia, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Jak zapisać numer nadawcy w kontaktach

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę.
- 3 Stuknij numer nadawcy u góry ekranu.
- 4 Stuknij opcję .
- 5 Wybierz istniejący kontakt lub puknij pozycję **Nowy kontakt**, jeśli chcesz utworzyć nowy kontakt.
- 6 Poddaj edycji informacje o kontakcie i puknij pozycję **Zapisz**.

Jak zadzwonić do nadawcy wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę.
- 3 Stuknij odbiorcę u góry ekranu.
- 4 Jeśli odbiorca jest zapisany w kontaktach, stuknij jego numer telefonu. Jeśli odbiorcy nie ma w kontaktach, stuknij pozycję .

Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
- 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.
- 4 Dotknij i przytrzymaj plik do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Opcje wiadomości SMS i MMS

Jak zmienić ustawienia powiadomień dla wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Ustawienia**.
- 3 Jeśli chcesz, puknij pozycję **Sygnal powiadomienia** i wybierz dźwięk powiadomienia.
- 4 W razie potrzeby stuknij pozycję **Wibracja powiadomienia** i zaznacz pole wyboru, aby aktywować.

Jak zmienić ustawienia potwierdzania dostarczenia wiadomości wychodzących

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Ustawienia**.
 - 3 Puknij pozycję **Potwierdzenie dostarcz.**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję potwierdzania dostarczenia.
- ! Gdy wiadomość zostanie dostarczona do odbiorcy, w wiadomości pojawi się pozycja .

Jak wyświetlić wiadomości zapisane na karcie SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia** > **Wiadomości SIM**.

Poczta e-mail

Za pomocą telefonu można wysyłać i odbierać wiadomości e-mail ze zwykłego konta e-mail.

- Używając aplikacji Dataviz® RoadSync™ dostępnej w telefonie, można skonfigurować synchronizację z programem Microsoft® Exchange Server. Następnie można używać aplikacji **Poczta RoadSync** dostępnej w telefonie z kontem e-mail programu Microsoft® Exchange Server. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.dataviz.com.

Jak skonfigurować konto poczty e-mail w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **E-mail**.
 - 3 Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję **Kontynuuj**.
 - 4 Jeśli ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można dokończyć konfigurację ręcznie.
- ! Jeśli zajdzie potrzeba ręcznego wprowadzenia ustawień konta poczty e-mail, należy się skontaktować z usługodawcą e-mail, aby uzyskać informacje o poprawnych ustawieniach. Potrzebna jest na przykład informacja o typie serwera: POP3 lub IMAP.
- Aby skonfigurować więcej niż jedno konto e-mail, zobacz *Jak dodać dodatkowe konto e-mail do telefonu* na stronie 46.

Używanie poczty e-mail

Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **E-mail**.
- 3 Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij konto, z którego chcesz wysłać wiadomość.
- 4 Stuknij opcję **Napisz nową**.
- 5 Puknij pozycję **Do:** i wprowadź adres odbiorcy, a następnie puknij pozycję **Gotow..** Powtarzając ten krok możesz dodać więcej odbiorców. Aby usunąć odbiorcę, stuknij pozycję .
- 6 Stuknij pozycję **Temat**, wprowadź temat wiadomości e-mail i stuknij pozycję **Gotow..**
- 7 Puknij pozycję **Napisz wiadomość e-mail**, wprowadź tekst wiadomości i puknij pozycję **Gotow..**
- 8 Aby załączyć plik, stuknij pozycję . Stuknij typ pliku do załączenia, a następnie wybierz plik do załączenia z wyświetlonej listy plików.
- 9 Stuknij opcję **Wyślij**.

Jak odbierać i czytać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **E-mail**.
 - 3 Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij konto, dla którego mają być pobrane nowe wiadomości, a następnie stuknij pozycję **Skrzynka odbiorcza**.
 - 4 Aby pobrać nowe wiadomości, stuknij pozycję .
 - 5 Stuknij wiadomość do przeczytania.
- Naciśnięcie klawisza  podczas wyświetlania listy kont e-mail w kroku 3 spowoduje zaktualizowanie skrzynek pocztowych wszystkich kont e-mail.

Jak wyświetlić załącznik do wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **E-mail**.
 - 3 Znajdź i stuknij odpowiednią wiadomość.
 - 4 W razie potrzeby stuknij załącznik, aby go pobrać. Następnie stuknij załącznik, aby go otworzyć.
- 💡 Aby edytować obraz załączony do wiadomości, stuknij ikonę w lewym rogu, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Jak zapisać adres e-mail nadawcy w kontaktach

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **E-mail**.
- 3 Znajdź i stuknij odpowiednią wiadomość.
- 4 Stuknij pole nadawcy u góry ekranu.
- 5 Puknij adres e-mail w polu **Od:**, a następnie puknij pozycję **Zapisz kontakt**.
- 6 Wybierz istniejący kontakt lub puknij pozycję **Nowy kontakt**, jeśli chcesz utworzyć nowy kontakt.
- 7 Poddaj edycji informacje o kontakcie i puknij pozycję **Zapisz**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Znajdź i stuknij wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć.
- 4 Przewiń wiadomość w dół i stuknij pozycję **Odpowiedz** lub pozycję **Odpowiedz wszystkim**, jeśli wiadomość ma wielu odbiorców.
- 5 Stuknij pole tekstowe wiadomości, wprowadź tekst wiadomości i stuknij pozycję **Gotow..**
- 6 Stuknij pozycję **Wyślij**.

Jak przekazać dalej wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Znajdź i stuknij wiadomość, którą chcesz przekazać.
- 4 Przewiń wiadomość w dół, a następnie stuknij pozycję **Przekaż dalej**.
- 5 Stuknij pozycję **Do:**, wprowadź adres odbiorcy, a następnie stuknij pozycję **Gotow..**
- 6 Stuknij pole tekstowe wiadomości, wprowadź tekst wiadomości i stuknij pozycję **Gotow..**
- 7 Stuknij pozycję **Wyślij**.

Jak usunąć wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Znajdź i stuknij folder zawierający wiadomości, które chcesz usunąć.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Usuń kilka**.
- 5 Zaznacz pola wyboru obok wiadomości, które chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Jak zmienić częstotliwość sprawdzania poczty e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **E-mail**.
- 3 Jeśli skonfigurowałeś więcej niż jedno konto e-mail, stuknij konto do dostosowania.
- 4 Naciśnij , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia konta > Częst. spr. poczty** i wybierz jedną z opcji.

Jak zmienić rozmiar skrzynki odbiorczej konta poczty e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **E-mail**.
 - 3 Jeśli używasz wielu kont poczty e-mail, stuknij konto, które ma być edytowane.
 - 4 Naciśnij , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia konta > Rozmiar skrzynki pocztowej** i wybierz jedną z opcji.
- ! Liczba wiadomości wyświetlanych w skrzynce odbiorczej poczty e-mail w telefonie jest ograniczona. Wyświetlane są tylko ostatnio odebrane wiadomości.

Korzystanie z kont poczty e-mail

Jak dodać dodatkowe konto e-mail do telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **E-mail**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Dodaj konto**.
- 4 Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję **Kontynuuj**.
- 5 Jeśli ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, należy dokończyć konfigurację ręcznie.

Jak ustawić konto e-mail jako konto domyślne

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **E-mail**.
 - 3 Stuknij konto, które ma być ustawione jako domyślne konto do pisania i wysyłania wiadomości e-mail.
 - 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Ustawienia konta**.
 - 5 Zaznacz pole wyboru **Domyślne konto**.
- 💡 Jeśli masz tylko jedno konto e-mail, to konto będzie automatycznie ustawione jako konto domyślne.

Jak usunąć konto poczty e-mail z telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **E-mail**.
- 3 Jeśli używasz wielu kont poczty e-mail, stuknij konto, które ma być usunięte.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Ustawienia konta**.
- 5 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Usuń konto > OK**.

Gmail™ i inne usługi Google

Jeśli masz konto Google™, możesz używać go z aplikacją Gmail™ dostępną w telefonie do czytania, pisania lub organizowania wiadomości e-mail. Po skonfigurowaniu konta Google™ w telefonie można komunikować się ze znajomymi za pomocą aplikacji Google Talk™, synchronizować kalendarz w telefonie z usługą Google Calendar™ oraz pobierać aplikacje i gry z Android Market™.

Jak skonfigurować konto Google™ w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Konta i synchronizacja > Dodaj konto > Google™**.
 - 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto.
 - 4 Telefon będzie od tej chwili gotowy do współpracy z usługami Gmail™, Google Talk™ i Google Calendar™.
- 💡 Można także skonfigurować albo utworzyć konto Google™ za pomocą kreatora konfiguracji przy pierwszym uruchomieniu telefonu. Aby utworzyć konto Google™, można również przejść do witryny internetowej www.google.com/accounts w przeglądarce internetowej na komputerze.

Jak otworzyć usługę Gmail™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Gmail™**.

Aplikacja Google Talk™

Za pomocą aplikacji czatu Google Talk™ dostępnej w telefonie możesz komunikować się ze znajomymi, którzy również korzystają z tej aplikacji.

Jak uruchomić aplikację Google Talk™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Talk**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość błyskawiczną za pomocą aplikacji Talk

- 1 Kiedy inny użytkownik wyśle wiadomość za pomocą aplikacji **Talk**, na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie dotknij wiadomości i rozpocznij czat.

Sony Ericsson Timescape™

Dzięki zebraniu wszystkich środków komunikacji w jednym widoku, aplikacja Sony Ericsson Timescape™ zmienia sposób porozumiewania się z innymi osobami. Wszystkie zdarzenia — wiadomości SMS i MMS, aktualizacje z usług Facebook i Twitter oraz nieodebrane połączenia — są wyświetlane na ekranie jako kafelki ułożone w kolejności chronologicznej. Przed wyświetleniem pełnej zawartości można zobaczyć niewielki podgląd zdarzenia. Aby wyświetlić całą komunikację z wybranym kontaktem, można włączyć filtrowanie według typu zdarzenia.

- ! Usługi i funkcje opisane w tym rozdziale są obsługiwane w wybranych krajach lub regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych operatorów na wybranych obszarach.

Jak uruchomić aplikację Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
 - 3 Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Timescape możesz puknąć pozycję **Zaloguj się** i zalogować się na swoje konto **Facebook** lub **Twitter** w celu otrzymania zaktualizowanych informacji z usług **Facebook** i **Twitter** w aplikacji Timescape. Jeśli nie chcesz się logować, puknij pozycję **Pomiń**.
- 💡 Jeśli najpierw zalogujesz się do usługi Facebook, Twitter lub innej usługi online, a następnie przystąpisz do konfigurowania telefonu po raz pierwszy, to po uruchomieniu aplikacji Timescape™ nie zostanie wyświetlony ekran powitalny i nie będzie wymagane ponowne logowanie.
 - 💡 Jeśli nie zalogujesz się wcześniej i stukniesz pozycję **Pomiń**, w każdej chwili możesz się zalogować z poziomu ekranu głównego, stukając **Ustawienia > Sony Ericsson > Ustawienia Timescape™ > Usługi**.

Główny widok Timescape™



- | | |
|---|--|
| 1 | Ikona filtra |
| 2 | Ikona aktualizacji stanu. |
| 3 | Ikona kontaktu |
| 4 | Ikona odświeżania (widoczna tylko po zalogowaniu na koncie usługi internetowej). |
| 5 | Kafelki aplikacji Timescape™ (w kolejności chronologicznej) |
| 6 | Ikona zawartości kafelka (przedstawia aktualnie przeglądaną zawartość) |

Widżet Timescape™

Aby mieć szybki dostęp do widżetu Timescape™, można dodać go do ekranu Ekran główny. Zobacz *Ekran główny* na stronie 16.

Używanie aplikacji Timescape™

Jak przewinąć kafelki w programie Timescape™

- Dotknij kafelka i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go w górę lub w dół.

Ikony na kafelkach

Poniższe ikony na kafelkach wskazują typy zdarzeń. Podczas wyświetlania podglądu kafelka można puknąć ikonę lub kafelek, aby wyświetlić powiązane zdarzenie.



Nieodebrane połączenie.



Wiadomość tekstowa lub multimedialna.



Aktualizacje kontaktów w usłudze Twitter



Aktualizacje kontaktów w usłudze Facebook

Jak zalogować się w usłudze Facebook™ lub Twitter™ z aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
 - 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia** > **Usługi**.
 - 4 Stuknij usługę, do której chcesz się zalogować.
 - 5 Wprowadź informacje dotyczące logowania.
-  Po zalogowaniu się do usługi internetowej w programie Timescape™ można zaktualizować stan użytkownika lub wyświetlić aktualizacje z tej usługi.

Jak zaktualizować swój stan w usłudze Facebook™ lub Twitter™ z poziomu aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
- 3 Stuknij opcję .
- 4 Stuknij opcję **Wybierz usługi**.
- 5 Stuknij usługę, dla której ma być wykonana aktualizacja stanu. Jeśli nie przeprowadzono logowania w usłudze, należy wprowadzić szczegółowe informacje dotyczące logowania. Po wybraniu żądanej usługi stuknij pozycję **Gotow..**
- 6 Puknij pozycję **Edytuj stan**, wprowadź swój nowy stan, a następnie puknij pozycję **Wyślij**.

Jak wylogować się z usługi Facebook™ lub Twitter™ z aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia** > **Usługi**.
- 4 Stuknij usługę, z której chcesz się wylogować, a następnie stuknij opcję **Wylogowywanie**.

Jak wyświetlić zdarzenie w aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
- 3 Przewiń do kafelka żądanego zdarzenia.

Jak oddzwonić z aplikacji Timescape™ na numer nieodebranego połączenia

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
- 3 Przewiń do kafelka przedstawiającego nieodebrane połączenie i stuknij go.
- 4 Na liście połączeń stuknij żądany numer.

Jak odpowiedzieć na wiadomość SMS lub MMS w aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Przewiń do kafelka wiadomości SMS lub MMS, a następnie puknij kafelek.
- 4 Poddaj edycji wiadomość i puknij pozycję **Wyślij**.

Jak dodać numer z kafelka aplikacji Timescape do kontaktu

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
- 3 Przewiń do kafelka zawierającego numer, który chcesz dodać do kontaktu.
- 4 Stuknij opcję .
- 5 Wybierz kontakt, do którego chcesz dodać numer, lub puknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**, aby utworzyć nowy kontakt.
- 6 Poddaj edycji szczegółowe informacje o kontakcie i puknij pozycję **Zapisz**.

Jak połączyć kontakt usługi internetowej z kontaktem telefonu w aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Przewiń do kafelka przedstawiającego aktualizację z kontaktu usługi internetowej.
- 4 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **OK**.
- 5 Stuknij kontakt telefonu, który chcesz połączyć z kontaktem usługi internetowej, a następnie stuknij opcję **OK**.

Jak odświeżyć główny widok Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
- 3 Stuknij opcję .

 Kiedy główny widok zostanie odświeżony, telefon połączy się z Internetem, aby zaktualizować informacje dotyczące kont e-mail i usług internetowych używanych w aplikacji Timescape™.

Jak filtrować zdarzenia wyświetlane w aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Puknij ikonę filtra kafelków w lewym górnym rogu.
- 4 Wybierz typy zdarzeń, które chcesz wyświetlić. Zdarzenia możesz filtrować według następujących elementów: Usługi internetowe, **Wiadomości** i **Poł. nieodebrane**. Możesz też wyświetlić całą komunikację z konkretnym kontaktem.

Jak wyświetlić całą komunikację z kontaktem

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Przewiń do kafelka kontaktu, który chcesz wyświetlić.
- 4 Puknij pozycję .
- 5 Puknij nazwę kontaktu.

 Całą komunikację z kontaktem możesz zobaczyć tylko wtedy, gdy kontakt jest zapisany w aplikacji **Kontakty**.

Ustawienia aplikacji Timescape™

Jak uzyskać dostęp do ustawień aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Ustawienia**.

Jak zmienić zdarzenia wyświetlane w aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia** > **Wybierz zawartość**.
- 4 Stuknij żądane pola wyboru, a następnie stuknij opcję **Gotow..** Jeśli nie przeprowadzono logowania w usłudze internetowej, którą chcesz wybrać, stuknij tę usługę i wprowadź informacje dotyczące logowania.

Jak usunąć zawartość aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia** > **Wyczyść zawartość**.
- 4 Stuknij zawartość, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij opcję **OK**.

Jak utworzyć harmonogram aktualizacji zawartości usługi internetowej w programie Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia** > **Zaplanuj aktualizacje**.
- 4 Stuknij żądaną opcję. Jeśli wybierzesz opcję **Ręcznie**, nie zostaną przeprowadzone żadne aktualizacje automatyczne.

Android Market™

Usługa Android Market™ umożliwia uzyskanie dostępu do wielu aplikacji i gier. Aplikacje i gry można przeglądać według „popularności” lub innych kategorii. Aplikacje i gry można też oceniać, a także wysyłać opinie na ich temat.

Do korzystania z usługi Android Market™ konieczne jest posiadanie konta Google™. Zobacz *Jak skonfigurować konto Google™ w telefonie* na stronie 46.

- ! Usługa Android Market™ jest dostępna w wybranych krajach lub regionach

Jak otworzyć usługę Android Market™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Market**.

Opcje płatności

W przypadku pobierania płatnych aplikacji z usługi Android Market™ transakcja zakupu jest obsługiwana za pośrednictwem usługi Google Checkout™. W niektórych przypadkach za pośrednictwem usługi Android Market™ można pobrać bezpłatne wersje próbne aplikacji, ale by z nich korzystać po upływie okresu próbnego, należy pobrać wersję pełną i zapłacić za nią za pośrednictwem strony internetowej producenta.

- **Google Checkout™** — Google Checkout to usługa przetwarzania płatności online. Umożliwia na przykład uzyskanie informacji o historii zakupów. Zapewnia również ochronę przed oszustwami przy użyciu karty kredytowej, nie udostępniając sprzedawcy pełnego numeru karty. Możesz użyć konta e-mail Google, aby zalogować się z telefonu do usługi Google Checkout. Jeśli nie masz konta Google Checkout, możesz zarejestrować nowe konto z swojego telefonu. Płatności można dokonać kartą kredytową, debetową lub podarunkową. Niektórzy sprzedawcy mogą również akceptować płatności doliczane do rachunku telefonicznego.
- ! Zakup aplikacji za pośrednictwem usługi Android™ Market jest możliwy w niektórych krajach lub regionach.

Pobieranie z usługi Android Market™

Z usługi Android Market™ można pobrać wszelkie rodzaje aplikacji, w tym aplikacje bezpłatne. Jeśli zapłacisz za aplikację za pośrednictwem usługi Google Checkout, zostanie ona powiązana z kontem Google i będzie można ją zainstalować nieograniczoną liczbę razy na dowolnych urządzeniach.

Przed pobraniem aplikacji

Przed rozpoczęciem pobierania aplikacji z usługi Android Market™ upewnij się, że nawiązano połączenie internetowe.

Należy pamiętać, że pobieranie zawartości na telefon może wiązać się z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

Jak pobrać bezpłatną aplikację

- 1 Przeglądając kategorie lub korzystając z funkcji wyszukiwania w usłudze Android Market™, znajdź element, który ma być pobrany.
- 2 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.
- 3 Stuknij opcję **Instaluj**.
- 4 Jeśli pobierana aplikacja wymaga dostępu do danych lub kontroluje dowolne funkcje telefonu, wyświetlony zostanie dodatkowy ekran z informacjami dotyczącymi zasobów, do których aplikacja ma dostęp. Należy zapoznać się z informacjami na tym ekranie, ponieważ w razie kontynuacji sposób działania telefonu może zmienić się znacząco. Stuknij opcję **OK**, jeśli się zgadzasz, lub opcję **Anuluj**, aby anulować pobieranie.

Jak pobrać płatną aplikację

- 1 Przeglądając kategorie lub korzystając z funkcji wyszukiwania w usłudze Android Market™, znajdź element, który ma być pobrany.
- 2 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.
- 3 Stuknij opcję **Kup**.
- 4 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby się zalogować do usługi Google Checkout. Możesz użyć konta e-mail Google lub utworzyć nowe konto Google Checkout.
- 5 Po zalogowaniu się postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie, aby sfinalizować zakup.

Jak otworzyć pobraną aplikację

- 1 W usłudze Android Market™ naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Pobrane pliki**.
 - 2 Stuknij pobraną aplikację.
-  Pobrane aplikacje są również dostępne z okienek aplikacji.

Usługa PlayNow™

Usługa PlayNow™ umożliwia pobieranie aplikacji, gier i muzyki. W usłudze PlayNow™ są dostępne zarówno płatne, jak i bezpłatne materiały do pobrania. Elementy można pobierać z telefonu lub z komputera.



Usługa PlayNow™ nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Przed pobraniem aplikacji i zawartości

Przed rozpoczęciem pobierania upewnij się, że masz połączenie z Internetem. Ponadto w celu pobrania zawartości, takiej jak muzyka, dzwonki i tematy, może być konieczne włożenie karty pamięci do telefonu.



Po pobraniu zawartości na telefon może zostać naliczona opłata za ilość przesłanych danych. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać informacje o obowiązujących w danym kraju taryfach za przesyłanie danych.

Jak uruchomić aplikację PlayNow™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .

Tworzenie konta usługi PlayNow™

Zawartość z usługi PlayNow™ można pobrać bez konieczności tworzenia konta, ale rejestracja ma pewne zalety. Umożliwi ona płacenie przy użyciu karty kredytowej oraz przeglądanie historii zakupów i pobierania plików. Ponadto wszystkie utwory muzyczne będzie można pobrać dwukrotnie — raz na telefon komórkowy, a drugi raz na komputer w postaci plików MP3 wysokiej jakości. Rejestracja umożliwia realizację kuponów.

Jak utworzyć konto usługi PlayNow™

- 1 Stuknij opcję , a następnie naciśnij klawisz .
- 2 W menu stuknij kolejno **Logowanie > Rejestracja**.
- 3 Wprowadź informacje osobiste, a następnie stuknij opcję **Rejestracja**.

Opcje płatności

Istnieją dwa sposoby płacenia za aplikacje i inną zawartość kupioną w usłudze PlayNow™:

- **Karta kredytowa** — płatność kartą kredytową. Aby zapłacić kartą kredytową, należy zalogować się na konto PlayNow™. Przy płatności kartą kredytową cena jest niższa niż w przypadku płatności przy użyciu wiadomości Premium SMS. Wszystkie dane osobowe są bezpiecznie przesyłane w postaci zaszyfrowanej przy użyciu protokołu SSL (Secure Sockets Layer). Po potwierdzeniu zakupu pobieranie rozpocznie się automatycznie.
 - **Wiadomość premium SMS** — płatność przy użyciu wiadomości SMS w kraju macierzystym. Z metody płatności przy użyciu wiadomości Premium SMS mogą korzystać użytkownicy niezarejestrowani. Kupione elementy zostaną automatycznie pobrane na telefon.
- ! Te dwie metody płatności nie zawsze są dostępne we wszystkich krajach. Mogą ich również nie akceptować niektórzy operatorzy.

Kupony

Kupony to kody dostępu do zawartości, takiej jak muzyka, aplikacje i gry, oferowanej w ramach kampanii.

Dostęp do opcji kuponów można uzyskać po zarejestrowaniu się w usłudze PlayNow. Więcej informacji o ofertach kuponów i ich kodach w ramach konkretnej kampanii można uzyskać u operatora sieci.

- ! Kupony i kampanie są dostępne w wybranych krajach i wybranych sieciach. Opcja kuponów będzie wyświetlana w telefonie, nawet jeśli usługa jest niedostępna w danym kraju.

Jak zrealizować kupon

- 1 Na ekranie **PlayNow™** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Kupon**.
- 3 Wprowadź kod kuponu.
- 4 Stuknij pozycję **Realizacja kuponu**.

- ! Kupony są oferowane tylko w niektórych krajach i w niektórych sieciach.

Pobieranie z usługi PlayNow™

Można pobrać zawartość z usługi PlayNow™ zarówno za pomocą telefonu, jak i przeglądarki na komputerze. Dostępne są różne aplikacje, gry i utwory muzyczne.

Jak pobrać element z telefonu

- 1 Otwórz usługę PlayNow™ i przeglądając kategorie lub korzystając z funkcji wyszukiwania, znajdź element, który chcesz pobrać.
- 2 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.
- 3 Wybierz element, aby go kupić przy użyciu karty kredytowej lub wiadomości premium SMS. Pobieranie elementu rozpocznie się automatycznie.

Jak uzyskać dostęp do pobranego pliku

- 1 W usłudze PlayNow™ naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Pobrane pliki**.
- 2 Stuknij pobrany plik.

Robienie porządków

Kalendarz

Telefon jest wyposażony w kalendarz do planowania czasu. Jeśli masz konto w witrynie firmy Sony Ericsson lub konto Google™, możesz także synchronizować kalendarz telefonu z kalendarzem internetowym. Informacje na ten temat znajdują się w sekcji *Synchronizowanie* na stronie 61.

- 💡 Używając aplikacji Dataviz® RoadSync™ dostępnej w telefonie, można skonfigurować synchronizację z programem Microsoft® Exchange Server. Następnie można używać aplikacji **Kalendarz RoadSync** dostępnej w telefonie z kalendarzem programu Microsoft® Exchange Server. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.dataviz.com.

Jak otworzyć aplikację Kalendarz

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 💡 Po otwarciu aplikacji **Kalendarz** po raz pierwszy zostanie ona uruchomiona w widoku miesiąca.

Jak utworzyć zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **Kalendarz**.
 - 3 Stuknij opcję .
 - 4 Puknij pozycję **Temat**, wprowadź temat i puknij pozycję **Gotow..**
 - 5 Stuknij opcję **Godzina**. Puknij pole liczbowe i przewiń w górę lub w dół, aby wybrać odpowiednią wartość dla godzin lub minut. Stuknij opcję **Gotow..**
 - 6 Stuknij opcję **Data**. Puknij pole liczbowe, a następnie przewiń w górę lub w dół i wybierz odpowiednią datę. Stuknij opcję **Gotow..**
 - 7 Jeśli synchronizujesz kalendarz telefonu z wieloma kalendarzami, stuknij pozycję **Kalendarz**, stuknij kalendarz odpowiedni dla spotkania, a następnie stuknij pozycję **Gotow..**
 - 8 Stuknij opcję **Przypomnienie**. Puknij pole liczbowe, a następnie przewiń w górę lub w dół i wybierz odpowiednią wartość liczbową. Stuknij opcję **Gotow..**
 - 9 Stuknij pozycję **Lokalizacja** i **Opis**, aby wprowadzić takie szczegóły.
 - 10 Jeśli chcesz ustawić spotkanie powtarzane, puknij pozycję **Powtarzanie**, zaznacz odpowiednią opcję i puknij pozycję **Gotow..**
 - 11 Stuknij opcję **Zapisz**.
- 💡 Gdy nadejdzie pora spotkania, telefon wyemituje krótki dźwięk, aby Ci o nim przypomnieć. Ponadto na pasku stanu pojawi się symbol .

Jak wyświetlić zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 3 Przejdź do odpowiedniego dnia, a następnie stuknij zdarzenie.


Jak edytować zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 3 Przejdź do odpowiedniego dnia, a następnie stuknij zdarzenie.
- 4 Stuknij pozycję **Edytuj**, zmodyfikuj informacje i stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak usunąć zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Kalendarz**.
- 3 Przejdź do żądanego dnia, a następnie puknij zdarzenie.
- 4 Puknij pozycję **Edytuj**.
- 5 Przewiń w dół i puknij pozycję **Usuń termin** u dołu ekranu.

Widok miesiąca w kalendarzu

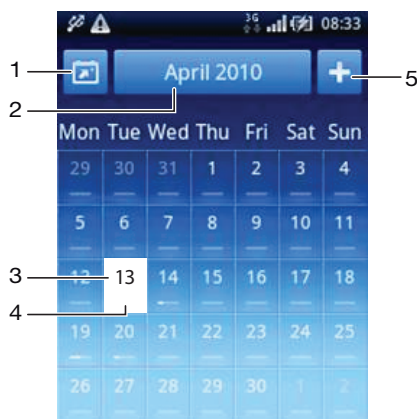

- 1 Umożliwia wyświetlenie bieżącego miesiąca (funkcja dostępna tylko w przypadku przeglądania miesiąca innego niż obecny)
- 2 Wybierz miesiąc
- 3 Bieżący dzień
- 4 Wskaźnik spotkań. Całkowicie biały pasek oznacza spotkania w ciągu dnia
- 5 Dodanie spotkania

Jak przełączać się między widokiem dnia a widokiem miesiąca

- 1 Aby przełączyć się z widoku miesiąca na widok dnia, puknij żądany dzień.
- 2 Aby przełączyć się z widoku dnia na widok miesiąca, naciśnij klawisz ⇐.

Jak wyświetlić inne dni i miesiące

- W widoku miesiąca i w widoku dnia muśnij ekran w lewo, aby wyświetlić poprzedni dzień lub miesiąc, lub muśnij ekran w prawo, aby wyświetlić następny dzień lub miesiąc.
- 💡 Aby zmienić miesiąc w widoku miesiąca, możesz również puknąć pozycję wyboru miesiąca u góry ekranu.

Przypomnienia kalendarza

Jak wyświetlić przypomnienie o zdarzeniu

- Po wyświetleniu ikony przypomnienia  na pasku stanu przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij przypomnienie o zdarzeniu.

Jak usunąć przypomnienie o zdarzeniu

- 1 Gdy na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona przypomnienia , przeciągnij pasek stanu w dół. Zostanie otwarty panel powiadomień.
- 2 Puknij odpowiednie zdarzenie.
- 3 Naciśnij klawisz ⇐.

Jak wyłączyć przypomnienie o zdarzeniu

- 1 Gdy na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona przypomnienia , przeciągnij pasek stanu w dół. Zostanie otwarty panel powiadomień.
- 2 Puknij odpowiednie zdarzenie.
- 3 Stuknij opcję **Edytuj**.
- 4 Przewiń w dół i stuknij opcję **Przypomnienie**.
- 5 Stuknij **(Brak przypomnienia) > Gotow. > Zapisz**.

Synchronizowanie kalendarza

Jeśli masz konto w witrynie firmy Sony Ericsson lub konto Google™, możesz także synchronizować kalendarz telefonu z kalendarzem internetowym. Zobacz *Synchronizowanie* na stronie 61.



Jeśli przeprowadzisz synchronizację z Kalendarzem Google™ i masz dostęp do wielu udostępnionych kalendarzy w tej usłudze, wszystkie spotkania ze wszystkich udostępnionych kalendarzy pojawią się w widoku kalendarza w telefonie.

Notatki

Za pomocą aplikacji Notatki można tworzyć krótkie wiadomości i listy. Ponadto dla wprowadzanych notatek można ustawiać przypomnienia.

Jak dodać notatkę

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Notatki**.
- 3 Stuknij opcję **Dodaj not.**, wprowadź tekst, po czym stuknij .
- 4 Jeśli chcesz ustawić przypomnienie, puknij pozycję . Aby zmienić numer, puknij go, a następnie przewiń do żądanego numeru i puknij go. Po zakończeniu stuknij opcję **Gotow..**
- 5 Jeśli chcesz, aby notatka była wyświetlana na ekranie głównym, puknij pozycję .
- 6 Po zakończeniu naciśnij klawisz .

Jak wyświetlić i edytować notatkę

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Notatki**.
- 3 Przewiń do i stuknij notatkę, która ma być edytowana.
- 4 Stuknij notatkę ponownie i edytuj jej tekst.
- 5 Stuknij opcję .
- 6 Po zakończeniu naciśnij klawisz .

Jak wyświetlić przypomnienie o notatce

- Po wyświetleniu ikony przypomnienia  na pasku stanu przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij przypomnienie o notatce.

Jak usunąć notatkę

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Notatki**.
- 3 Przewiń notatki i stuknij tę notatkę, którą chcesz usunąć.
- 4 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Budzik

Telefon może służyć jako budzik. Sygnałem alarmu może być dowolny dźwięk w telefonie. Jeśli telefon jest przełączony na tryb cichy, sygnał alarmu nadal będzie słyszalny.

Jak otworzyć aplikację budzika

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i naciśnij pozycję **Alarm**.

Jak ustawić nowy alarm

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Alarm**.
- 3 Stuknij opcję **Dodaj nowy**.
- 4 Ustaw godzinę i puknij pozycję **Gotow..**

Jak edytować istniejący alarm

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **Alarm**.
 - 3 Aby dostosować istniejącą godzinę, stuknij ją, przewiń pasek w górę lub w dół i stuknij odpowiednią godzinę.
 - 4 Jeśli używasz formatu 12-godzinnego, puknij pozycję **am** lub **pm** i wybierz opcję.
 - 5 Stuknij opcję **Gotow..**
- 💡 Dla alarmu będzie używany format 12- lub 24-godzinny, w zależności od ogólnych ustawień czasu w telefonie.

Jak wyłączyć alarm

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Alarm**.
- 3 Przeciągnij przycisk suwaka w lewą stronę, aby wyszarzyć ikonę budzika. Alarm zostanie wyłączony.

Jak włączyć istniejący alarm

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Alarm**.
- 3 Przeciągnij przycisk suwaka w prawo, aby włączyć alarm.

Jak usunąć alarm

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Alarm**.
- 3 Puknij żądany alarm.
- 4 Puknij pozycję **Usuń**.

Jak ustawić sygnał alarmu

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Alarm**.
- 3 Puknij żądany alarm.
- 4 Puknij pozycję **Sygnał alarmowy**.
- 5 Wybierz jedną z opcji.
- 6 Puknij pozycję **Gotow..**

Jak ustawić alarm cykliczny

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Alarm**.
- 3 Puknij żądany alarm.
- 4 Puknij pozycję **Powtarzanie**.
- 5 Zaznacz pola wyboru odpowiadające żądanym dniom, a następnie puknij pozycję **Gotow..**

Jak ustawić tytuł alarmu

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Alarm**.
- 3 Puknij żądany alarm.
- 4 Puknij pozycję **Tekst alarmu** i wpisz tytuł w polu tekstowym.
- 5 Puknij pozycję **Gotow..**

Jak wyłączyć lub opóźnić uruchomiony alarm

- Gdy uruchomi się alarm, przeciągnij suwak w prawo, aby go wyłączyć, lub puknij pozycję **Odłóż**, aby go opóźnić.

Synchronizowanie

Synchronizacja informacji zapisanych w telefonie z komputerem to łatwa i praktyczna metoda zapewniająca dostęp do tych samych kontaktów, wiadomości i zdarzeń kalendarza na obu urządzeniach. Za pomocą aplikacji dostępnych w telefonie można synchronizować różne rodzaje informacji:

- Sony Ericsson Sync — umożliwia synchronizowanie kontaktów z własną stroną internetową w witrynie Sony Ericsson. Kontakty są bezpiecznie przechowywane w jednym miejscu i można ich używać z więcej niż jednym telefonem.
- Google Sync™ — synchronizacja telefonu z kontaktami w usługach Gmail™, Google Calendar™ i Google™.
- RoadSync™ — synchronizacja telefonu z firmowymi usługami programu Microsoft® Exchange, takimi jak poczta e-mail, kontakty i kalendarz, aby zawsze mieć te dane przy sobie.

Sony Ericsson Sync

Usługa Sony Ericsson Sync umożliwia synchronizowanie kontaktów z własną stroną internetową w witrynie Sony Ericsson, pod adresem www.sonyericsson.com/user.

W tej witrynie internetowej można bezpiecznie przechowywać i edytować kontakty. Usługa Sony Ericsson Sync pozwala synchronizować kontakty z kilkoma telefonami albo z nowym telefonem. Korzystanie z witryny internetowej Sony Ericsson wymaga założenia konta. Zobacz *Jak skonfigurować konto Sony Ericsson w telefonie* na stronie 61.

Jak skonfigurować konto Sony Ericsson w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij **Dodaj konto > Sony Ericsson Sync**.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Sony Ericsson, albo zaloguj się, jeżeli masz już konto.
- 5 Stuknij pozycję **Okres synchronizacji** i wybierz, jak często ma być wykonywana automatyczna synchronizacja telefonu.
- 6 Stuknij pozycję **Gotowe**.
- 7 Stuknij nowo utworzone konto Sony Ericsson Sync i zaznacz pola wyboru elementów, które chcesz synchronizować.

Jak ręcznie wykonać synchronizację w aplikacji Sony Ericsson Sync

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij pozycję **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

Jak edytować konto Sony Ericsson

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij pozycję **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru elementów, które mają być synchronizowane.
- 5 Aby zmienić ustawienia konta, stuknij pozycję **Ustawienia konta**, zmodyfikuj żądane informacje i stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ustawić okres synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij pozycję **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Stuknij pozycję **Ustawienia konta**.
- 5 Stuknij pozycję **Okres synchronizacji** i wybierz odpowiedni interwał.

Jak usunąć konto Sony Ericsson z telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
 - 3 Stuknij pozycję **Sony Ericsson Sync**.
 - 4 Stuknij pozycję **Usuń konto**.
 - 5 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.
- ! Konto zostanie usunięte z telefonu, ale nadal będzie istnieć na serwerze Sony Ericsson. Nadal możesz logować się do tego konta w witrynie internetowej Sony Ericsson pod adresem www.sonyericsson.com/user.

Usługa synchronizacji Google Sync™

Usługa synchronizacji Google Sync™ służy do synchronizowania telefonu z usługami Gmail™, Google Calendar™ oraz kontaktami Google™.

- ! Aby przeprowadzić synchronizację z kontem Google™, należy skonfigurować to konto w telefonie. Zobacz *Jak skonfigurować konto Google™ w telefonie do synchronizacji* na stronie 62.

Jak skonfigurować konto Google™ w telefonie do synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Stuknij kolejno **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
 - 3 Stuknij kolejno **Dodaj konto > Google™**.
 - 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto.
 - 5 Aby włączyć automatyczną synchronizację telefonu z kontem Google™, należy zaznaczyć opcję **Autosynchronizacja**.
 - 6 Stuknij nowo utworzone konto Google™ i zaznacz pola wyboru elementów, które chcesz synchronizować.
- ! Elementy dostępne do synchronizacji zależą od usług Google™ włączonych w telefonie.

Jak ręcznie wykonać synchronizację z kontem Google™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij konto Google™, z którym chcesz wykonać synchronizację.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

Jak zmienić ustawienia synchronizacji konta Google™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij konto Google™, które chcesz edytować.
- 4 Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru elementów, które mają być synchronizowane.

Jak usunąć konto Google™ z telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
 - 3 Stuknij konto Google™, które chcesz usunąć z listy kont.
 - 4 Stuknij pozycję **Usuń konto**.
 - 5 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.
- ! Można usunąć wszystkie konta Google™ z listy kont, z wyjątkiem pierwszego konta. Aby usunąć pierwsze konto, należy całkowicie zresetować telefon. Zobacz *Resetowanie telefonu* na stronie 98.

Synchronizacja z programem Microsoft® Exchange Server przy użyciu aplikacji RoadSync™

Używając aplikacji RoadSync™ dostępnej w telefonie, można zsynchronizować zawartość telefonu z programem Microsoft® Exchange Server. Dzięki temu za pomocą telefonu można uzyskać dostęp do wszystkich firmowych wiadomości e-mail, zdarzeń kalendarza i kontaktów.

Po skonfigurowaniu usługi wszystkie wiadomości e-mail zdarzenia kalendarza i kontakty zostaną bezprzewodowo zsynchronizowane z aplikacją RoadSync™ w telefonie. Następnie można skonfigurować automatyczne przekazywanie nowych wiadomości e-mail do telefonu. Ponadto można ustalić harmonogramy synchronizacji automatycznej w godzinach szczytu i poza godzinami szczytu.

Więcej informacji na temat aplikacji RoadSync™ znajduje się pod adresem www.dataviz.com.

Jak skonfigurować synchronizację w aplikacji RoadSync™

- ! Aby uzyskać prawidłowe ustawienia konta, skontaktuj się z administratorem programu Microsoft® Exchange Server.
- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **RoadSync**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować synchronizację z programem Microsoft® Exchange Server.
- 4 Po wprowadzeniu ustawień konta można zmienić jego preferencje. Po zakończeniu naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Gotowe**.

Jak odczytać wiadomości e-mail w aplikacji RoadSync

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **RoadSync > Poczta e-mail**.
- 3 Stuknij wiadomość, aby ją przeczytać.

Jak wyświetlić zdarzenia kalendarza w aplikacji RoadSync Calendar

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **RoadSync > Kalendarz**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Wybierz, czy ma być wyświetlana agenda, bieżący dzień, bieżący tydzień czy bieżący miesiąc.

Jak ręcznie zsynchronizować dane programu RoadSync Mail

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **RoadSync > Poczta e-mail**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Synchronizacja**.

Jak zmienić harmonogram synchronizacji aplikacji RoadSync™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **RoadSync > Ustawienia > Harmonogram synchronizacji**.
- 3 Stuknij dowolne ustawienie, aby je zmienić.
- 4 Po zakończeniu stuknij opcję **Ustaw**.

Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi

Przy użyciu technologii Wi-Fi™ w telefonie można uzyskać dostęp bezprzewodowy do Internetu. W ten sposób można przeglądać strony internetowe i uzyskać dostęp do tańszych taryf na połączenia i przesyłanie danych.

Jeśli firma lub organizacja ma wirtualną sieć prywatną (VPN), można się z nią połączyć za pomocą telefonu. Dzięki temu można na przykład uzyskać dostęp do intranetu i innych usług wewnętrznych firmy.

Wi-Fi™

Za pośrednictwem technologii Wi-Fi™ można korzystać w telefonie z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Aby uzyskać dostęp do Internetu przy użyciu połączenia Wi-Fi™, należy najpierw wyszukać dostępną sieć Wi-Fi™ i się z nią połączyć. Moc sygnału sieci Wi-Fi™ może się różnić w zależności od położenia telefonu. Zbliżenie telefonu do punktu dostępu Wi-Fi™ może zwiększyć moc sygnału.

Jak włączyć połączenie Wi-Fi™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykle i bezprzewodowe**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wi-Fi**. Telefon rozpocznie wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi™.

! Nawiązanie połączenia Wi-Fi™ może potrwać kilka sekund.

Jak połączyć się z siecią Wi-Fi™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykle i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
 - 3 Dostępne sieci Wi-Fi™ zostaną wyświetlone w sekcji **Sieci Wi-Fi**. Dostępne sieci mogą być otwarte lub zabezpieczone. Sieci otwarte są oznaczone symbolem , a zabezpieczone — symbolem  obok nazwy sieci Wi-Fi™.
 - 4 Stuknij sieć Wi-Fi™, aby nawiązać z nią połączenie. Jeśli próbujesz nawiązać połączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi™, pojawi się monit o wprowadzenie hasła. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu wyświetlony zostanie symbol .
- ! Telefon pamięta sieci Wi-Fi™, z którymi nawiązywano połączenie. Gdy telefon znajdzie się ponownie w zasięgu sieci Wi-Fi™, z którą wcześniej nawiązano połączenie, połączy się z nią automatycznie.

💡 W niektórych lokalizacjach, aby uzyskać dostęp do otwartej sieci Wi-Fi™, należy zalogować się na stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z odpowiednim administratorem sieci Wi-Fi™.

Jak nawiązać połączenie z inną siecią Wi-Fi™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykle i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**. Wykryte sieci Wi-Fi™ zostaną wyświetlone w sekcji **Sieci Wi-Fi**.
- 3 Stuknij inną sieć Wi-Fi™, aby nawiązać z nią połączenie.

Stan sieci Wi-Fi™

Gdy masz połączenie z siecią Wi-Fi™ lub gdy w Twoim otoczeniu takie sieci są dostępne, możesz sprawdzić ich stan. Ponadto możesz skonfigurować telefon tak, aby zawsze powiadamiał o wykryciu otwartej sieci Wi-Fi™.

Jak włączyć powiadamianie o sieciach Wi-Fi™

- 1 Upewnij się, że funkcja Wi-Fi™ jest włączona.
- 2 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
- 4 Zaznacz pole wyboru **Powiadomienie o sieci**.

Jak ręcznie wyszukać sieci Wi-Fi™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij opcję **Przeszukaj** . Telefon wyszuka sieci Wi-Fi™ i wyświetli je w sekcji **Sieci Wi-Fi**.
- 5 Stuknij nazwę sieci Wi-Fi™ na liście, aby nawiązać z nią połączenie.

Zaawansowane ustawienia Wi-Fi™

Przed ręcznym dodaniem sieci Wi-Fi™ należy włączyć opcję Wi-Fi™ w telefonie.

Jak ręcznie dodać sieć Wi-Fi™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
 - 3 Stuknij opcję **Dodaj sieć Wi-Fi**.
 - 4 Wprowadź **Identyfikator SSID** sieci.
 - 5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
 - 6 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
 - 7 Stuknij opcję **Zapisz**.
- ! Aby uzyskać następujące informacje: **Identyfikator SSID** sieci i **Hasło** sieci bezprzewodowej, skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi™.

Jak wyświetlić szczegółowe informacje o używanej sieci Wi-Fi™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
- 3 Stuknij aktualnie używaną sieć Wi-Fi™. Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o tej sieci.

Zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi™

Dodając zasadę trybu uśpienia sieci Wi-Fi™, można skonfigurować telefon do wyłączania obsługi sieci Wi-Fi™ w chwili wyłączenia ekranu. Dzięki temu można zmaksymalizować wydajność baterii telefonu. Ponadto można skonfigurować telefon, tak aby nigdy nie wyłączał obsługi sieci Wi-Fi™ lub aby nigdy jej nie wyłączał podczas ładowania baterii.

- ! Jeśli nie masz połączenia z siecią Wi-Fi™, telefon będzie łączyć się z Internetem za pośrednictwem mobilnego połączenia transmisji danych 2G/3G (o ile skonfigurowano w nim i włączono mobilne połączenie transmisji danych).

Jak dodać zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij opcję **Zaawansowane** .
- 5 Stuknij opcję **Zasady usypiania Wi-Fi**.
- 6 Wybierz odpowiednią opcję dla ustawienia **Zasady usypiania Wi-Fi**.

Używanie statycznego adresu IP

Telefon można skonfigurować tak, aby łączył się z siecią Wi-Fi™ za pomocą statycznego adresu IP.

Jak ustawić statyczny adres IP

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij opcję **Zaawansowane** .
- 5 Zaznacz pole wyboru **Statyczny adres IP**.
- 6 Stuknij opcję i wprowadź niezbędne informacje dotyczące sieci Wi-Fi™:
 - **Adres IP**
 - **Brama**
 - **Maska sieci**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Naciśnij klawisz  i stuknij opcję **Zapisz** .

Wirtualne sieci prywatne (VPN)

Za pomocą telefonu można połączyć się z wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), aby uzyskać dostęp do zasobów znajdujących się w zabezpieczonej sieci lokalnej spoza sieci rzeczywistej. Na przykład połączenia VPN są często używane przez użytkowników z firm i instytucji oświatowych, którzy potrzebują dostępu do intranetu i innych usług wewnętrznych, będąc poza siecią wewnętrzną (na przykład podczas podróży).

Połączenia VPN można skonfigurować na wiele sposobów, w zależności od sieci. Niektóre sieci mogą wymagać pobrania i zainstalowania certyfikatu zabezpieczeń w telefonie. Więcej informacji na temat przesyłania zawartości na telefon znajduje się w sekcji **Podłączanie telefonu do komputera** na stronie 71. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji połączenia z daną wirtualną siecią prywatną, skontaktuj się z administratorem sieci w firmie lub organizacji.

Jak dodać wirtualną sieć prywatną

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia sieci VPN**.
- 3 Stuknij pozycję **Dodaj sieć VPN**.
- 4 Wybierz typ wirtualnej sieci prywatnej do dodania.
- 5 Wprowadź ustawienia wirtualnej sieci prywatnej.
- 6 Naciśnij klawisz  i stuknij opcję **Zapisz**.

Jak podłączyć się do wirtualnej sieci prywatnej

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia sieci VPN**.
- 3 Na liście dostępnych sieci stuknij wirtualną sieć prywatną, do której chcesz się podłączyć.
- 4 Wprowadź wymagane informacje.
- 5 Stuknij pozycję **Połącz**.

Jak odłączyć się od wirtualnej sieci prywatnej

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij powiadomienie o połączeniu z wirtualną siecią prywatną, aby je włączyć lub wyłączyć.

Przeglądarka internetowa

Przeglądarka internetowa umożliwia wyświetlanie stron internetowych i nawigowanie między nimi, dodawanie ich jako zakładek i tworzenie skrótów w okienkach aplikacji. Jednocześnie można otworzyć kilka okien przeglądarki oraz używać funkcji powiększania podczas oglądania wybranej strony.

Jak otworzyć przeglądarkę internetową

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Przeglądarka** .

Pasek narzędzi

Opcje paska narzędzi ułatwiają przeglądanie:

- | | |
|---|--|
|  | Otwarcie nowego okna przeglądarki |
|  | Dodanie, otwarcie lub edycja zakładki. Wyświetlenie najczęściej odwiedzanych stron internetowych lub otwieranie stron internetowych zapisanych w historii przeglądarki |
|  | Wyświetlenie otwartych okien |
|  | Odświeżenie bieżącej strony internetowej. Ta opcja jest dostępna tylko w trybie poziomym |
|  | Przejsięcie o jedną stronę do przodu w historii przeglądarki |
|  | Otwarcie menu w celu wyświetlenia większej liczby opcji |

Jak otworzyć pasek narzędzi

- W przeglądarce naciśnij klawisz .

Przeglądanie stron internetowych

Pasek wyszukiwania i adresu

Za pomocą paska wyszukiwania i adresu można przeglądać strony internetowe:



- 1 Wskaźnik postępu pobierania bieżącej strony internetowej
- 2 Wprowadź szukane słowo, aby przeszukać stronę internetową, albo wprowadź adres strony internetowej, aby ją załadować
- 3 Anuluj pobieranie bieżącej strony internetowej

-  Po zakończeniu pobierania strony można utworzyć do niej zakładkę, dotykając ikonę zakładki  obok paska wyszukiwania i adresu.

Jak przejść do strony internetowej

- 1 Stuknij pole tekstowe paska wyszukiwania i adresu, aby włączyć klawiaturę.
- 2 Wprowadź adres internetowy.
- 3 Stuknij pozycję **Otwórz**.

Jak przeszukać stronę internetową

- 1 Stuknij pole tekstowe paska wyszukiwania i adresu, aby włączyć klawiaturę.
- 2 Wprowadź szukane słowo.
- 3 Stuknij pozycję **Otwórz**.

Jak zamknąć przeglądarkę internetową

- Podczas przeglądania Internetu naciśnij klawisz .
- 💡 Gdy ponownie otworzysz przeglądarkę, zostanie ona wyświetlona dokładnie w taki sposób, w jaki była wyświetlana wcześniej, czyli z taką samą liczbą okien, w tej samej pozycji i z identycznymi poziomami powiększenia.

Nawigacja po stronach internetowych

Jak zaznaczyć łącze

- Aby zaznaczyć łącze na stronie internetowej, stuknij je. Zaznaczone łącze zostanie wyróżnione na pomarańczowo, a po zwolnieniu palca załadowana zostanie strona internetowa.
- 💡 Jeśli zaznaczysz łącze przez pomyłkę, możesz usunąć zaznaczenie przed zwolnieniem palca, przeciągając go w inne miejsce ekranu, aż łącze utraci wyróżnienie.

Jak przejść do poprzedniej strony podczas korzystania z przeglądarki

- Naciśnij przycisk .

Jak powiększyć lub pomniejszyć stronę internetową

- 1 Przeciągnij palcem po ekranie w dowolnym kierunku, aby włączyć elementy sterujące funkcji powiększania na stronie internetowej.
 - 2 Stuknij ikonę , aby pomniejszyć (oddalić) obraz, albo ikonę , aby go powiększyć (przybliżyć).
- 💡 Dwukrotne stuknięcie dowolnego miejsca na stronie internetowej umożliwia szybkie powiększenie lub pomniejszenie obrazu.

Jak załadować ponownie bieżącą stronę internetową

- 1 Naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Odśwież**.

Zarządzanie stronami stronach internetowymi

Jak utworzyć skrót do bieżącej strony internetowej

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno **Więcej** > **Dodaj skrót do str. głównej**.
- 3 Jeśli chcesz, poddaj edycji wstępnie zdefiniowaną nazwę skrótu.
- 4 Stuknij pozycję **Dodaj**, aby dodać skrót do okienek aplikacji.

Jak udostępnić łącze do bieżącej strony internetowej

- 1 Podczas przeglądania Internetu naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij **Więcej** > **Udostępnij stronę**.
- 3 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zarządzanie zakładkami

Zakładki umożliwiają szybki dostęp do ulubionych i często odwiedzanych stron internetowych. Niektórzy operatorzy sieci wstępnie instalują wybrane zakładki w telefonach.

Jak dodać stronę internetową do zakładek

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij **Zakładki** > **Dodaj**.
- 3 W razie potrzeby możesz zmienić nazwę i adres strony internetowej.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

💡 Aby szybko utworzyć zakładkę strony internetowej, możesz także stuknąć ikonę  po prawej stronie pola wyszukiwania i adresu.

Jak otworzyć zakładkę

- 1 Na ekranie **Przeglądarka** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Zakładki**.
- 3 Stuknij zakładkę, którą chcesz otworzyć.

Jak edytować zakładkę

- 1 Na ekranie **Przeglądarka** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Zakładki**.
- 3 Stuknij i przytrzymaj zakładkę, aby otworzyć menu.
- 4 Stuknij pozycję **Edytuj zakładkę**.
- 5 Zmodyfikuj nazwę i adres internetowy stosownie do potrzeb.
- 6 Stuknij pozycję **OK**.

Jak usunąć zakładkę

- 1 Na ekranie **Przeglądarka** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Zakładki**.
- 3 Stuknij i przytrzymaj zakładkę, aby otworzyć menu.
- 4 Stuknij pozycję **Usuń zakładkę**, aby usunąć wybraną zakładkę.

Jak dodać do zakładek odwiedzoną wcześniej stronę internetową

- 1 Na ekranie **Przeglądarka** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij opcję **Zakładki**.
- 3 Stuknij kartę **Historia** albo kartę **Popularne**, aby wyświetlić listę odwiedzonych wcześniej stron internetowych.
- 4 Stuknij ikonę  na prawo od strony internetowej, która ma być dodana do zakładek.

Zarządzanie tekstem i obrazami

Jak znaleźć tekst na stronie internetowej

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij **Więcej** > **Znajdź na stronie**.
- 3 Wprowadź wyszukiwane słowo i naciśnij **Gotow..**
- 4 Pasujące znaki będą wyróżnione kolorem zielonym. Stuknij strzałkę w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniego lub do następnego pasującego elementu.
- 5 Stuknij pozycję , aby zamknąć pasek wyszukiwania.

Jak zapisać obraz

- 1 Stuknij i przytrzymaj odpowiedni obraz, aby otworzyć menu.
- 2 Stuknij pozycję **Zapisz obraz**.

Wiele okien

Przeglądarka może być uruchomiona równocześnie w maksymalnie ośmiu różnych oknach. W jednym oknie można na przykład zalogować się do poczty internetowej, a w drugim czytać dzisiejsze wiadomości. Przełączanie się między poszczególnymi oknami jest bardzo proste.

Jak otworzyć nowe okno przeglądarki

- 1 Na ekranie **Przeglądarka** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Nowe okno**.

Jak otworzyć łącze w nowym oknie przeglądarki

- 1 Stuknij i przytrzymaj łącze, aby otworzyć menu.
- 2 Stuknij pozycję **Otwórz w nowym oknie**.

Jak przełączać się między oknami przeglądarki

- 1 Na ekranie **Przeglądarka** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Okna**, aby wyświetlić listę otwartych okien.
- 3 Stuknij okno, do którego chcesz się przełączyć.

Pobieranie z Internetu

Aplikacje i zawartość można pobierać podczas przeglądania stron internetowych, korzystając z przeglądarki internetowej w telefonie. Zwykle wystarczy dotknąć łącze pobierania żądanego pliku, a rozpocznie się ono automatycznie.

Jak wyświetlić pobrane pliki

- 1 Na ekranie **Przeglądarka** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij **Więcej** > **Pobrane pliki**.

Jak anulować pobieranie w toku

- 1 Na ekranie **Przeglądarka** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij **Więcej** > **Pobrane pliki**.
- 3 Stuknij i przytrzymaj pobierany plik, aby otworzyć menu.
- 4 Stuknij pozycję **Anuluj pobieranie**.

Ustawienia przeglądarki

Jak zmienić ustawienia przeglądarki

- 1 Na ekranie **Internet** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij **Więcej** > **Ustawienia**.

Autodopasowanie stron internetowych

Opcja autodopasowania ułatwia czytanie obszernych stron internetowych zawierających tekst i obrazy, takich jak witryny informacyjne. Na przykład, w przypadku powiększenia strony internetowej z włączoną funkcją autodopasowania, tekst zostanie automatycznie dostosowany do nowego rozmiaru ekranu. Jeżeli opcja autodopasowania jest wyłączona, odczytanie całego zdania może wymagać przewinięcia widoku na bok.

Jak automatycznie dopasować strony internetowe

- 1 Na ekranie **Przeglądarka** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Więcej** > **Ustawienia** > **Autodopasowanie stron**.

Podłączanie telefonu do komputera

Podłączenie telefonu do komputera pozwala na przesyłanie plików (np. z obrazami i muzyką) i zarządzanie nimi. Wymienianie się niektórymi materiałami chronionymi prawem autorskim może być niedozwolone.

Telefon można podłączyć do komputera za pomocą przewodu USB lub bezprzewodowej technologii Bluetooth™. Podłączając telefon do komputera za pomocą przewodu USB, można zainstalować na komputerze aplikację PC Companion i korzystać z niej. Aplikacja PC Companion daje dostęp do dodatkowych aplikacji do przesyłania oraz porządkowania plików multimedialnych, aktualizowania telefonu i nie tylko.

Przesyłanie i obsługiwane zawartości za pomocą przewodu USB

Telefon można podłączyć do komputera za pomocą przewodu USB w celu zarządzania plikami zapisanymi w telefonie. Korzystając z eksploratora plików na komputerze, można wówczas przenosić zawartość między telefonem a komputerem metodą przeciągania i upuszczania. Muzykę, nagrania wideo, obrazy i inne pliki multimedialne należy przenosić za pomocą aplikacji Media Go™ na komputerze — da to pewność, że zawartość tego typu zostanie dostosowana i przeniesiona na telefon w poprawny i wygodny sposób.

- ! Jeśli w telefonie jest uruchomiona aplikacja korzystająca z karty pamięci, może być konieczne zamknięcie tej aplikacji w celu uzyskania dostępu do karty pamięci.

Jak przenieść zawartość między telefonem i komputerem za pomocą metody „przeciągnij i upuść”

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
 - 2 **Telefon:** Stuknij opcję **Podłącz telefon**.
 - 3 **Komputer:** Otwórz Eksploratora Windows z pulpitu i odczekaj, aż karta pamięci telefonu pojawi się jako dysk zewnętrzny w oknie Eksploratora Windows.
 - 4 **Komputer:** Przenieś żądane pliki między telefonem a komputerem metodą przeciągania i upuszczania.
- ! Telefon nie będzie mógł uzyskać dostępu do karty pamięci, gdy dostęp do niej jest zajęty przez komputer. W związku z tym niektóre aplikacje w telefonie, takie jak aparat, mogą być niedostępne.
- 💡 Wspominania metoda przesyłania działa z większością urządzeń i systemów operacyjnych obsługujących interfejs pamięci masowej USB.

Jak bezpiecznie odłączyć przewód USB

- ! Nie należy odłączać przewodu USB podczas przenoszenia zawartości, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
- 1 **Komputer:** Użyj funkcji bezpiecznego usuwania urządzeń.
 - 2 Odłącz przewód USB.
- ! Instrukcje wyświetlane przez komputer mogą być różne w zależności od systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji systemu operacyjnego komputera.

Aplikacja PC Companion

Aplikacja PC Companion daje dostęp do dodatkowych funkcji i usług związanych z telefonem (takich jak aplikacja Media Go do przesyłania muzyki, nagrań wideo i zdjęć) i umożliwia korzystanie z nich. Za jej pomocą można także zaktualizować telefon, aby uzyskać najnowsze dostępne oprogramowanie.

Aplikacji PC Companion można używać w następujących systemach operacyjnych:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Aby zainstalować aplikację PC Companion i używać jej, podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.

Jak zainstalować aplikację PC Companion

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
- 2 Puknij pozycję **Zainstaluj PC Companion**.
- 3 **Komputer:** Po kilku sekundach aplikacja PC Companion uruchomi się automatycznie. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie w celu zainstalowania aplikacji PC Companion.

Jak korzystać z oprogramowania PC Companion

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
 - 2 **Telefon:** Stuknij opcję **Podłącz telefon**.
 - 3 **Komputer:** Po kilku sekundach oprogramowanie PC Companion uruchomi się automatycznie.
- ! Jeśli aplikacja PC Companion nie zostanie uruchomiona automatycznie, należy ją uruchomić z menu Start na komputerze.

Media Go™

Komputerowa aplikacja Media Go™ ułatwia przesyłanie zawartości multimedialnej między telefonem a komputerem i zarządzanie nią. Aplikację Media Go™ należy zainstalować z aplikacji PC Companion. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Aplikacja PC Companion* na stronie 71.

Aplikacji Media Go™ można używać w następujących systemach operacyjnych:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Aby przysyłać pliki między aplikacją Media Go™ a telefonem, najpierw połącz telefon z komputerem za pośrednictwem przewodu USB. Telefon musi być też skonfigurowany do łączenia się z komputerem. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Jak przenieść zawartość między telefonem i komputerem za pomocą metody „przeciągnij i upuść”* na stronie 71.

- 💡 Więcej informacji o używaniu aplikacji Media Go™ zawiera sekcja pomocy w menu głównym aplikacji Media Go™.

Jak przesłać zawartość za pomocą aplikacji Media Go™

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
 - 2 Puknij pozycję **Podłącz telefon**.
 - 3 **Komputer:** W aplikacji PC Companion kliknij aplikację Media Go™, aby ją uruchomić. Jeśli uruchamiasz aplikację Media Go™ po raz pierwszy, przed przejściem do kolejnego kroku musi ona zostać zainstalowana.
 - 4 Przenieś pliki między telefonem i komputerem w aplikacji Media Go™.
- ! Aplikację Media Go™ można też pobrać ze strony www.sonyericsson.com/support.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth™

Włączenie funkcji Bluetooth™ w telefonie umożliwia tworzenie połączeń bezprzewodowych z innymi urządzeniami zgodnymi z technologią Bluetooth™, takimi jak komputery, zestawy głośnomówiące i telefony. Połączenie Bluetooth™ działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów od siebie, a między nimi nie ma żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne powiązanie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth™. Należy pamiętać, że w telefonie musi być ustawiona opcja widoczności, aby inne urządzenia Bluetooth™ mogły się z nim komunikować. Ewentualnie pliki można wysłać na inne urządzenia pocztą e-mail albo przesłać na komputer, łącząc się z nim przy użyciu przewodu USB.

! Współdziałanie i zgodność między urządzeniami Bluetooth® może się różnić.

Jak włączyć funkcję Bluetooth™ i ustawić telefon jako widoczny

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Bluetooth**. Na pasku stanu pojawi się symbol .
- 4 Stuknij pozycję **Ustawienia Bluetooth**.
- 5 Zaznacz pole wyboru **Wykrywalny**. Telefon będzie teraz widoczny dla innych urządzeń przez 120 sekund.

Nazwa telefonu

Do telefonu można przypisać nazwę. Nazwa ta jest przekazywana innym urządzeniom, kiedy w telefonie jest włączona funkcja Bluetooth™ i opcja widoczności.

Jak wprowadzić nazwę telefonu

- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona.
- 2 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Bluetooth** > **Nazwa urządzenia**.
- 4 Wprowadź wybraną nazwę telefonu.
- 5 Stuknij pozycję **OK**.

Tworzenie powiązania między telefonem a innym urządzeniem Bluetooth™

Tworząc powiązanie między telefonem a innym urządzeniem, można na przykład połączyć telefon z zestawem głośnomówiącym Bluetooth™ lub zestawem samochodowym Bluetooth™, aby za pomocą tych urządzeń odbierać i nawiązywać połączenia.

Gdy telefon zostanie powiązany z urządzeniem Bluetooth™, zapamięta utworzone powiązanie. Podczas tworzenia powiązania między telefonem a urządzeniem Bluetooth™ może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Telefon spróbuje automatycznie użyć standardowego kodu dostępu 0000. Jeśli kod nie zadziała, zapoznaj się z dokumentacją urządzenia Bluetooth™, aby znaleźć kod dostępu używany przez urządzenie. Przy kolejnym łączeniu telefonu z powiązanym już urządzeniem Bluetooth™ nie trzeba ponownie wprowadzać kodu dostępu.

Niektóre urządzenia Bluetooth™, takie jak zestawy słuchawkowe, wymagają zarówno powiązania, jak i połączenia z innym urządzeniem.

Telefon można powiązać z wieloma urządzeniami Bluetooth™, ale połączenia można nawiązywać tylko z jednym profilem Bluetooth™ jednocześnie.

Jak powiązać telefon z innym urządzeniem Bluetooth™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Bluetooth**.
 - 3 Stuknij pozycję **Wyszukaj urządzenia**. Odnalezione urządzenia Bluetooth™ zostaną wyświetlone w obszarze **Lista urządzeń**.
 - 4 Stuknij urządzenie Bluetooth™, które chcesz powiązać z telefonem.
 - 5 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
 - 6 Telefon zostanie powiązany z urządzeniem Bluetooth™. Aby korzystać z niektórych urządzeń, należy najpierw się z nimi połączyć. Stan powiązania i połączenia jest wyświetlany pod nazwą urządzenia Bluetooth™ na liście **Lista urządzeń**.
- ! Upewnij się, że urządzenie do powiązania z telefonem ma włączoną funkcję Bluetooth™ oraz widoczność Bluetooth™.

Jak połączyć telefon z innym urządzeniem Bluetooth™

- ! Niektóre urządzenia Bluetooth™, takie jak typowe zestawy słuchawkowe Bluetooth™, wymagają najpierw powiązania, a następnie połączenia z innym urządzeniem Bluetooth™.
- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Bluetooth**.
 - 3 Na liście **Lista urządzeń** dotknij urządzenia Bluetooth™, które chcesz połączyć z telefonem, i przytrzymaj je.
 - 4 Stuknij pozycję **Połącz**.

Jak odłączyć urządzenie Bluetooth™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Bluetooth**.
 - 3 Na liście **Lista urządzeń** dotknij nazwy podłączonego urządzenia Bluetooth i przytrzymaj ją.
 - 4 Stuknij pozycję **Rozłącz**.
- ! Nawet jeśli urządzenie Bluetooth™ zostało odłączone, wciąż jest powiązane z telefonem. Aby usunąć powiązanie, należy stuknąć pozycję **Rozłącz** i anuluj parowanie.

Jak usunąć powiązanie z urządzeniem Bluetooth™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Bluetooth**.
- 3 Na liście **Lista urządzeń** dotknij i przytrzymaj nazwę podłączonego urządzenia Bluetooth™.
- 4 Stuknij pozycję **Rozłącz parę**.

Wysyłanie i odbieranie elementów przy użyciu technologii Bluetooth™

Elementy można udostępniać innym urządzeniom zgodnym z technologią bezprzewodową Bluetooth™, takim jak telefony i komputery. Przy użyciu funkcji Bluetooth™ można wysyłać i odbierać elementy różnego typu, takie jak:

- Zdjęcia i nagrania wideo
- Muzyka i inne pliki dźwiękowe
- Kontakty
- Strony internetowe

Jak wysłać elementy za pomocą funkcji Bluetooth™

- 1 **Urządzenie odbiorcze:** Sprawdź, czy w urządzeniu Bluetooth™, do którego chcesz wysłać element, jest włączona funkcja Bluetooth™ i ustawiona opcja widoczności.
- 2 W telefonie otwórz aplikację zawierającą element, który chcesz wysłać, a następnie przewiń do tego elementu.
- 3 W zależności od aplikacji i wysyłanego elementu może być konieczne na przykład dotknięcie i przytrzymanie elementu, otwarcie elementu albo naciśnięcie klawisza . Mogą być dostępne inne sposoby wysyłania elementów.
- 4 Wybierz z menu pozycję udostępniania lub wysyłania.
- 5 Z wyświetlonego menu wybierz opcję **Bluetooth**.
- 6 Włącz funkcję Bluetooth™, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
- 7 W obszarze **Lista urządzeń** stuknij nazwę urządzenia odbiorczego.
- 8 **Urządzenie odbiorcze:** Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj połączenie.
- 9 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu w obu urządzeniach albo potwierdź sugerowany kod dostępu.
- 10 **Urządzenie odbiorcze:** Zaaakceptuj przychodzący element.

Jak odbierać elementy za pomocą funkcji Bluetooth™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Bluetooth**. Na pasku stanu pojawi się symbol .
 - 4 Stuknij pozycję **Ustawienia Bluetooth**.
 - 5 Zaznacz pole wyboru **Wykrywalny**. Telefon będzie teraz widoczny dla innych urządzeń przez 120 sekund.
 - 6 **Urządzenie nadawcze:** Wyślij element (lub elementy) do swojego telefonu za pomocą funkcji Bluetooth™.
 - 7 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu w obu urządzeniach albo potwierdź sugerowany kod dostępu.
 - 8 Po wyświetleniu powiadomienia z informacją o przesyłaniu pliku do telefonu, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesłanie pliku.
 - 9 Stuknij pozycję **Akceptuj**, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
 - 10 Aby wyświetlić informacje o postępie przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
 - 11 Aby od razu odtworzyć otrzymany element, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie powiadomienie.
- ! Aby móc odbierać elementy przesyłane za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth™, w telefonie musi być zainstalowana karta pamięci.

Kopie zapasowe i przywracanie danych

Za pomocą aplikacji Kopie zapasowe i przywracanie można tworzyć kopie zapasowe zawartości telefonu na karcie pamięci. Takie kopie zapasowe mogą służyć do przywracania zawartości i niektórych ustawień telefonu w przypadku utraty lub usunięcia danych.

- ! Jeśli w telefonie zainstalowany jest system Android w wersji 1.6, przed aktualizacją do nowszej wersji należy utworzyć kopię zapasową danych.

Typy zawartości, dla których można utworzyć kopię zapasową

Przy użyciu aplikacji Kopie zapasowe i przywracanie można utworzyć kopię zapasową następujących typów danych:

- **Zakładki**
 - **Rejestr połączeń**
 - **Kontakty**
 - **Aplikacje ze sklepu Market**
 - **Wiadomości MMS**
 - **Ustawienia systemu** (alarmy, głośność dzwonka)
 - **Wiadomości SMS**
- ! Pliki muzyczne oraz zdjęcia i nagrania wideo zarejestrowane aparatem telefonu są automatycznie zapisywane na karcie pamięci i nie trzeba tworzyć ich kopii zapasowej.
 - ! Przywracanie aplikacji pobranych z usługi Market może wiązać się z dodatkowymi opłatami za transmisję danych.

Jak ręcznie utworzyć kopię zapasową zawartości telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Kopie zapasowe i przywracanie**.
- 3 Stuknij opcję **Utwórz kopię zapasową**.
- 4 Aby utworzyć nowy plik kopii zapasowej, stuknij opcję **Dodaj nowy**, wprowadź nazwę pliku kopii zapasowej i stuknij opcję **Kontynuuj**. Aby zastąpić zawartość poprzedniego pliku kopii zapasowej, stuknij żądany plik kopii zapasowej, a następnie stuknij opcję **Zastąp**.
- 5 Zaznacz pola wyboru obok zawartości, której kopia zapasowa ma być utworzona, a następnie stuknij opcję **Kontynuuj**.

Jak zaplanować automatyczne tworzenie kopii zapasowej zawartości telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **Kopie zapasowe i przywracanie**.
 - 3 Stuknij opcję **Plan**.
 - 4 Wybierz żądany interwał cyklicznego tworzenia kopii zapasowej oraz datę początkową, a następnie stuknij opcję **Kontynuuj**.
 - 5 Zaznacz pola wyboru obok zawartości, której kopia zapasowa ma być utworzona, a następnie stuknij opcję **Kontynuuj**.
- ! Za każdym razem nowo utworzony plik zaplanowanej automatycznej kopii zapasowej będzie zastępować poprzednią wersję pliku kopii zapasowej.

Jak wyłączyć zaplanowane utworzenie kopii zapasowej zawartości telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Kopie zapasowe i przywracanie**.
- 3 Stuknij **Plan > Nigdy > Kontynuuj**.

Jak przywrócić zawartość telefonu

- ! Należy pamiętać, że wszelkie zmiany wprowadzone w danych i ustawieniach po utworzeniu kopii zapasowej zostaną usunięte podczas procedury przywracania.

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **Kopie zapasowe i przywracanie**.
 - 3 Stuknij opcję **Przywróć**.
 - 4 Stuknij plik kopii zapasowej, z którego chcesz przywrócić dane.
 - 5 Zaznacz pola wyboru obok zawartości, którą ma być przywrócona, a następnie stuknij opcję **Kontynuuj**.
- ! Może pojawić się monit o ponowne uruchomienie telefonu w celu uwzględnienia przywróconych danych.

Jak usunąć plik kopii zapasowej z karty pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Kopie zapasowe i przywracanie**.
- 3 Stuknij opcję **Utwórz kopię zapasową**.
- 4 Dotknij i przytrzymaj plik kopii zapasowej, który chcesz usunąć, a następnie stuknij opcję **Usuń**.

Muzyka

Wykorzystaj wszystkie możliwości odtwarzacza muzyki. Słuchaj muzyki, książek audio i podcastów lub użyj przycisku nieskończoności  i uzyskaj więcej zawartości multimedialnej na temat artysty, którego utworu słuchasz.

- 💡 Aby przysyłać zawartość na kartę pamięci telefonu i pobierać zawartość z karty, należy zainstalować aplikację Media Go™ na komputerze. Aplikację Media Go™ można pobrać ze strony www.sonyericsson.com/support. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 71.

Kopiowanie plików multimedialnych na kartę pamięci

Kopiując ulubioną zawartość multimedialną z komputera na telefon, można rozpocząć w pełni korzystać z funkcji rozrywkowych telefonu. Przesyłanie muzyki, zdjęć, filmów wideo i innych plików jest łatwe. Wystarczy połączyć telefon z komputerem za pomocą przewodu USB i użyć jednej z poniższych metod:

- Użyj aplikacji menedżera plików, na przykład Eksploratora Windows. Zobacz *Jak przenieść zawartość między telefonem i komputerem za pomocą metody „przeciągnij i upuść”* na stronie 71.
- Użyj aplikacji Media Go™ na komputerze. Zobacz *Media Go™* na stronie 72.

Więcej informacji na temat łączenia telefonu z komputerem i przesyłania plików można znaleźć w *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 71.

Korzystanie z odtwarzacza muzyki

Jak odtwarzać zawartość audio

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję . Jeśli ikona  nie pojawi się na ekranie Ekran główny, przeciągnij ikonę  w górę, a następnie puknij pozycję **Odtwarzacz muzyki** .
- 2 Puknij pozycję .
- 3 Puknij pozycję , aby przeglądać zawartość audio według wykonawców. Puknij pozycję , aby skorzystać z list odtwarzania. Puknij pozycję , aby przeglądać zawartość audio według utworów.
- 4 Przewijaj ekran w górę lub w dół, aby znaleźć utwór.
- 5 Puknij utwór, aby go odtworzyć.

Omówienie odtwarzacza muzyki



- 1 Przeglądanie muzyki na karcie pamięci.
- 2 Przycisk nieskończoności — znajdowanie materiałów pokrewnych w trybie online.
- 3 Okładka (jeśli jest dostępna).
- 4 Przejście do poprzedniego utworu w bieżącej kolejce odtwarzania lub przewinięcie do tyłu.
- 5 Przycisk odtwarzania/wstrzymywania.
- 6 Wskaźnik postępu — przewijanie utworu do przodu lub do tyłu przez przeciągnięcie lub puknięcie.
- 7 Pozostały czas bieżącego utworu.
- 8 Przejście do następnego utworu w bieżącej kolejce odtwarzania lub przewinięcie do przodu.
- 9 Wyświetlenie bieżącej kolejki odtwarzania.

Jak przeglądać zawartość audio

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję . Jeśli ikona  nie pojawi się na ekranie Ekran główny, przeciągnij ikonę  w górę, a następnie puknij pozycję **Odtwarzacz muzyki** .
- 2 Puknij pozycję .
- 3 Puknij pozycję , aby przeglądać zawartość audio według wykonawców. Puknij pozycję , aby skorzystać z list odtwarzania. Puknij pozycję , aby przeglądać zawartość audio według utworów.
- 4 Przewijaj ekran w górę lub w dół, aby znaleźć utwór.

Jak zmienić utwory

- W odtwarzaczu muzyki dotknij pozycji  lub .

Jak wstrzymać utwór

- W odtwarzaczu muzyki stuknij pozycję .

Jak przewijać muzykę do przodu i do tyłu

- W odtwarzaczu muzyki dotknij pozycji  lub  i przytrzymaj ją.
- 💡 Możesz także przeciągnąć wskaźnik postępu w prawo lub lewo.

Jak wyregulować głośność dla zawartości audio

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak wyświetlić bieżącą kolejkę odtwarzania

- W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .

Jak słuchać muzyki z odtwarzacza podczas używania innych aplikacji

- 1 Naciśnij klawisz  lub , aby wyjść z odtwarzacza muzyki.
 - 2 Gdy odtwarzacz muzyki działa w tle, możesz otwierać inne aplikacje i używać ich.
- 💡 Możesz też nacisnąć i przytrzymać przycisk , aby przejść do listy ostatnio używanych aplikacji.

Jak powrócić do odtwarzacza muzyki działającego w tle

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu Powiadomienia.
 - 2 Puknij tytuł utworu, aby otworzyć odtwarzacz muzyki.
- 💡 Jeśli odtwarzacz był niedawno używany, w celu jego otwarcia możesz też nacisnąć i przytrzymać klawisz , a następnie puknąć pozycję **Odtwarzacz muzyki** .

Jak usunąć utwór

- 1 Podczas przeglądania utworów w bibliotece odtwarzacza muzyki dotknij i przytrzymaj tytuł utworu.
- 2 Stuknij pozycję **Usuń**.

💡 W ten sposób możesz także usuwać albumy i listy odtwarzania.

Jednoczesne usuwanie jednego utworu lub więcej

- 1 W odtwarzaczu muzyki wybierz .
- 2 Naciśnij klawisz .
- 3 Wybierz **Usuń kilka**.
- 4 Wybierz co najmniej jeden utwór, który chcesz usunąć.
- 5 Wybierz **Usuń**.

Jak udostępnić utwór

- 1 Podczas przeglądania utworów w bibliotece odtwarzacza muzyki dotknij i przytrzymaj tytuł utworu.
- 2 Stuknij pozycję **Wyślij**.
- 3 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

💡 W ten sposób możesz także udostępniać albumy i listy odtwarzania.

! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe.

Jak udostępnić jeden lub kilka utworów jednocześnie

- 1 Podczas przeglądania utworów w bibliotece odtwarzacza muzyki naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Wyślij kilka**.
- 3 Stuknij utwór (lub utwory), które chcesz udostępnić.
- 4 Stuknij pozycję **Wyślij**.
- 5 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe.

Odtwarzanie muzyki w kolejności losowej

Utwory z list odtwarzania można odtwarzać w kolejności losowej. Listą odtwarzania może być na przykład samodzielnie ułożona lista lub album.

Jak odtwarzać utwory w kolejności losowej

- 1 W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .
- 2 Puknij pozycję  i przejdź do albumu lub puknij pozycję  i przejdź do listy odtwarzania.
- 3 Otwórz album lub listę odtwarzania, pukając odpowiednią nazwę.
- 4 Puknij pozycję .

Listy odtwarzania

Odtwarzacz muzyki sam tworzy automatyczne listy odtwarzania na karcie tych list  w bibliotece audio. Odtwarzacz tworzy także listę najczęściej odtwarzanych utworów (o nazwie **Przeboje**) każdego z wykonawców w bibliotece audio. Do obsługi fonoteki i tworzenia list odtwarzania na komputerze służy aplikacja Media Go™. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 71.

! Samodzielnie utworzone listy odtwarzania muszą zostać skopiowane na kartę pamięci w telefonie. Po podłączeniu telefonu do komputera przewodem USB karta pamięci zostanie wyświetlona w aplikacji Media Go™.

Jak odtwarzać automatyczne listy odtwarzania

- 1 W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .
- 2 Puknij pozycję .
- 3 W sekcji **Inteligentne listy odtwarz.** puknij listę odtwarzania.
- 4 Puknij utwór, aby go odtworzyć.

Jak odtwarzać najczęściej odtwarzane utwory danego wykonawcy

- 1 W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .
- 2 Puknij pozycję , a następnie puknij wykonawcę.
- 3 Puknij pozycję **Przeboje**. Zostanie wyświetlonych do 10 utworów danego wykonawcy.
- 4 Puknij utwór, aby go odtworzyć.

Jak odtwarzać własne listy odtwarzania

- 1 W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .
- 2 Puknij pozycję .
- 3 W sekcji **Moje listy odtwarzania** puknij listę odtwarzania.
- 4 Puknij utwór, aby go odtworzyć.

Jak skopiować listy odtwarzania na kartę pamięci

- 1 **Komputer:** Uruchom aplikację Media Go™ na komputerze.
- 2 **Telefon:** Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB. Jeśli pojawi się monit o zainstalowanie aplikacji PC Companion, naciśnij klawisz . Aplikację PC Companion można skonfigurować później, aby można było łatwiej zarządzać telefonem na komputerze.
- 3 **Telefon:** Przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij kolejno **Połączenie przez USB > Podłącz**.
- 4 **Komputer:** Znajdź kartę pamięci w aplikacji Media Go™.
- 5 **Komputer:** Skopiuj istniejące listy odtwarzania z komputera na kartę pamięci metodą ich przeciągania i upuszczania między telefonem i komputerem.

Przeglądanie powiązanej zawartości muzycznej

Odtwarzacz muzyki umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie zawartości multimedialnej online powiązanej ze słuchanym artystą — wystarczy puknąć przycisk nieskończoności .

Jak przeglądać powiązaną zawartość audio

- 1 W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .
- 2 Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby wyświetlić wyniki z dostępnych usług online (zależne od operatora).
- 3 Aby wrócić do odtwarzacza muzyki, naciśnij klawisz .

Podcasty

Podcasty składają się z zawartości multimedialnej, takiej jak audycje radiowe, którą można subskrybować za pomocą kanałów internetowych (RSS). Taką zawartość można pobrać na komputer przy użyciu funkcji podcastów dostępnej w aplikacji Media Go™. Aplikacja Media Go™ zainstalowana na komputerze umożliwia następnie skopiowanie podcastu na kartę pamięci w telefonie. Po zainstalowaniu czytnika kanałów RSS na telefonie można także rozpocząć subskrybowanie witryny zawierającej kanały audio. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji **Podłączanie telefonu do komputera** na stronie 71.

Jak odtwarzać podcasty w telefonie

- 1 Pliki pobrane jako podcasty audio, na przykład audycje radiowe, znajdują się w bibliotece audio odtwarzacza muzyki. W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .
- 2 Puknij pozycję  lub .
- 3 Przewiń ekran w górę lub w dół, aby znaleźć szukany tytuł.
- 4 Puknij tytuł podcastu, aby go odtworzyć.

Technologia TrackID™

Usługa TrackID™ umożliwia rozpoznawanie utworów muzycznych odtwarzanych w otoczeniu użytkownika. Wystarczy nagrać krótki fragment utworu, aby w ciągu kilku sekund otrzymać nazwę wykonawcy, tytuł utworu i album, z którego pochodzi. Utwory zidentyfikowane przez usługę TrackID™ można również kupić. Z technologii TrackID™ najlepiej jest korzystać w cichym otoczeniu. W przypadku problemów z używaniem tej aplikacji zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 99.

- ! Aplikacja TrackID™ i usługa TrackID™ są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych usługodawców na wybranych obszarach.

Jak otworzyć aplikację TrackID™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **TrackID™** .

Jak wyszukać informacje o utworze

- 1 Po otwarciu aplikacji **TrackID™** stuknij opcję **Nagraj**.
- 2 Trzymaj telefon zwrócony w kierunku źródła muzyki. Wyniki zostaną wyświetlone na ekranie.

Używanie wyników działania technologii TrackID™

Informacje o utworze zostaną wyświetlone, gdy utwór zostanie rozpoznany po przeprowadzeniu wyszukiwania, a także podczas korzystania z listy historii. Gdy utwór zostanie rozpoznany przez technologię TrackID™, możesz go kupić, oznaczyć jako ulubiony lub polecić innym. Możesz także znaleźć zawartość powiązaną z tym utworem w usłudze YouTube™.

Jak kupić utwór za pomocą technologii TrackID™

- 1 Dotknij jednego z klawiszy na ekranie informacji o utworze, aby kupić lub pobrać utwór z usługi YouTube™ albo aby polecić lub wyświetlić utwór w tej usłudze.
- 2 Aby otworzyć ekran informacji o utworze z listy historii, dotknij utworu. Aby otworzyć ekran informacji o utworze z dowolnej listy przebojów, stuknij pozycję **Listy najpopularniejszych utworów**.

- 💡 Lista przebojów jest wyświetlana zgodnie z regionem. Stuknij pozycję , aby wyświetlić popularne wyszukiwania osób z innych krajów.

Funkcja zakupu utworów jest obsługiwana w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych usługodawców na wybranych obszarach.


Radio FM

Słuchając radia FM, można przełączać się między stacjami, a także zapisywać wybrane stacje jako ulubione. Radio można słuchać przez przenośny zestaw głośnomówiący, słuchawki lub głośnik w telefonie. Podłączenie przenośnego zestawu głośnomówiącego lub słuchawek jest niezbędne, ponieważ pełnią one rolę anteny dla radia FM. Po uruchomieniu radia FM dostępne stacje są wyświetlane automatycznie. Jeśli stacja transmituje informacje RDS, zostaną one wyświetlone kilka sekund po rozpoczęciu słuchania.

Jak otworzyć radio FM

- 1 Podłącz do telefonu przenośny zestaw HF lub słuchawki.
 - 2 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 3 Znajdź i puknij pozycję **Radio FM** . Dostępne stacje będą wyświetlane w trakcie przewijania zakresu częstotliwości.
- ! Podłączenie przenośnego zestawu HF lub słuchawek jest konieczne, ponieważ te urządzenia działają jako antena.

Omówienie funkcji radia FM

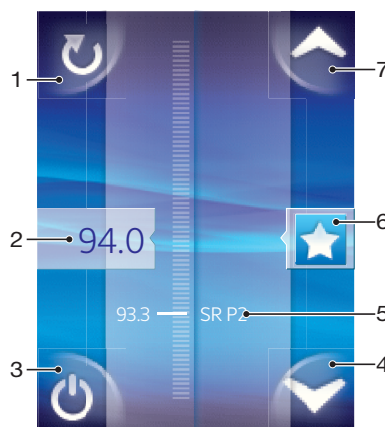

- | | |
|---|--|
| 1 | Służy do wyszukiwania nowych stacji. |
| 2 | Dostrojona częstotliwość. |
| 3 | Klawisz włączania/wyłączania radia. |
| 4 | Umożliwia przejście w dół do kolejnej ulubionej stacji (funkcja dostępna tylko po zapisaniu ulubionych stacji). |
| 5 | Informacja RDS (Radio Data System) — usługa dostępna w wybranych krajach/regionach. |
| 6 | Umożliwia dodanie stacji do ulubionych lub usunięcie z ulubionych. |
| 7 | Umożliwia przejście w górę do kolejnej ulubionej stacji (funkcja dostępna tylko po zapisaniu ulubionych stacji). |

Przełączanie stacji radiowych

Stacje radiowe na wybranym zakresie częstotliwości można przełączać przez:

- Muśnięcie ekranu w górę lub w dół,
- Przeciągnięcie,
- Puknięcie stacji lub informacji RDS identyfikujących stację (jeśli są dostępne).

Korzystanie z ulubionych stacji radiowych

Najczęściej słuchane stacje radiowe można zapisać jako ulubione. Zapisanie stacji w ulubionych umożliwia szybki powrót do niej w przyszłości.

Jak zapisać stację jako ulubioną

- 1 Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz zapisać jako ulubioną.
- 2 Puknij pozycję .

Jak usunąć stację z listy ulubionych

- 1 Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz usunąć z listy ulubionych.
- 2 Puknij pozycję .

Jak przejść między ulubionymi stacjami

- Po otwarciu radia stuknij opcję  lub .
- ! Aby przechodzić między ulubionymi stacjami, musisz zapisać co najmniej dwie stacje jako ulubione.

Nowe wyszukiwanie stacji radiowych

W przypadku zmiany lokalizacji lub polepszenia odbioru w bieżącej lokalizacji można przeprowadzić nowe wyszukiwanie stacji radiowych.

- ! Nowe wyszukiwanie nie ma wpływu na ulubione stacje, które zostały już zapisane.

Jak rozpocząć nowe wyszukiwanie stacji

- Gdy radio jest uruchomione, puknij pozycję . Radio przeszuka całe pasmo częstotliwości i zostaną wyświetlone wszystkie dostępne stacje.

Przełączanie się między głośnikiem a zestawem HF

Radia można słuchać przez przenośny zestaw HF, słuchawki lub głośnik w telefonie.

Jak przełączać się między głośnikiem a zestawem HF

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
- 2 Puknij pozycję **Dźwięk przez głośnik**.
- 3 Aby odtwarzać dźwięk z powrotem przez przenośny zestaw HF lub słuchawki, naciśnij klawisz  i puknij pozycję **Dźwięk przez zest. HF**.

Nagrania wideo

Odtwarzacz wideo umożliwia przeglądanie i wyświetlanie ulubionych nagrań wideo, w tym wideo nadawanego strumieniowo. Wideo można znaleźć również w albumie aparatu, w którym przechowywane są materiały nagrane przy użyciu aparatu w telefonie. Transmisję strumieniową pliku wideo można uruchomić, stukając łącze na stronie internetowej wyświetlanej w przeglądarce internetowej. Transmisje strumieniowe plików wideo można też wyświetlać za pomocą aplikacji YouTube™.

Kopiowanie plików multimedialnych na kartę pamięci

Kopiując ulubioną zawartość multimedialną z komputera na telefon, można rozpocząć w pełni korzystać z funkcji rozrywkowych telefonu. Przesyłanie muzyki, zdjęć, filmów wideo i innych plików jest łatwe. Wystarczy połączyć telefon z komputerem za pomocą przewodu USB i użyć jednej z poniższych metod:

- Użyj aplikacji menedżera plików, na przykład Eksploratora Windows. Zobacz *Jak przenieść zawartość między telefonem i komputerem za pomocą metody „przeciągnij i upuść”* na stronie 71.
- Użyj aplikacji Media Go™ na komputerze. Zobacz *Media Go™* na stronie 72.

Więcej informacji na temat łączenia telefonu z komputerem i przesyłania plików można znaleźć w *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 71.

Używanie odtwarzacza wideo

Jak przeglądać nagrania wideo

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Wideo** .
- 3 Aby przeglądać nagrania wideo, przewijaj ekran w dół lub w górę.
- ! Nagrania wideo, które zostały zarejestrowane aparatem, znajdują się w sekcji **Album** .

Jak odtworzyć nagranie wideo

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Wideo** .
- 3 Aby przeglądać nagrania wideo, przewijaj ekran w dół lub w górę.
- 4 Puknij nagranie wideo, aby je odtworzyć. Elementy sterujące znikną po kilku sekundach. Możesz puknąć ekran, aby wyświetlić je ponownie.

Jak wstrzymać nagranie wideo

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Puknij pozycję .

Jak przewijać film wideo do przodu i do tyłu

- Przeciągnij znacznik na pasku postępu w prawo lub w lewo.

Jak zamknąć odtwarzacz wideo

- Naciśnij klawisz  lub .

Jak wznowić odtwarzanie nagrania wideo

- 1 Jeśli odtwarzacz wideo był ostatnio używany, naciśnij i przytrzymaj klawisz .
- 2 Puknij pozycję **Wideo** .
- 3 Przejdź do nagrania wideo i puknij je. Odtwarzanie nagrania wideo zostanie wznowione w miejscu, w którym zostało wcześniej zatrzymane.

Jak regulować głośność nagrania wideo

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak usunąć nagranie wideo

- 1 Podczas przeglądania nagrań wideo w bibliotece odtwarzacza wideo dotknij i przytrzymaj tytuł filmu.
- 2 Stuknij pozycję **Usuń**.

Jak usunąć jedno lub kilka nagrań wideo jednocześnie

- 1 Podczas przeglądania nagrań wideo w bibliotece odtwarzacza wideo naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Usuń kilka**.
- 3 Stuknij nagranie (lub nagrania) wideo, które chcesz usunąć.
- 4 Stuknij pozycję **Usuń**.

Jak udostępnić film wideo

- 1 Podczas przeglądania nagrań wideo w bibliotece odtwarzacza wideo dotknij i przytrzymaj tytuł filmu.
 - 2 Stuknij pozycję **Wyślij**.
 - 3 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- ! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe.

Jak udostępnić jedno lub kilka nagrań wideo jednocześnie

- 1 Podczas przeglądania nagrań wideo w bibliotece odtwarzacza wideo naciśnij klawisz .
 - 2 Stuknij pozycję **Wyślij kilka**.
 - 3 Stuknij nagranie (lub nagrania) wideo, które chcesz udostępnić.
 - 4 Stuknij pozycję **Wyślij**.
 - 5 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- ! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe.

Aplikacja YouTube™

Nagrania wideo można oglądać na telefonie za pomocą aplikacji YouTube™. Można wyszukiwać nagrania wideo lub wysyłać swoje własne.

- ! Aplikacja YouTube™ i usługa YouTube™ są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i w wybranych sieciach i/lub u wybranych usługodawców na wybranych obszarach.

Jak wyświetlać zawartość strumieniową w aplikacji YouTube™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **YouTube** .
- 3 Naciśnij klawisz , aby wyświetlić menu pozwalające na wyszukiwanie nagrań wideo, obsługę swojego konta i wysyłanie własnych nagrań wideo.

Robienie zdjęć i nagrywanie wideo

Robienie zdjęć i nagrywanie wideo można rozpocząć za pomocą prostego naciśnięcia klawisza aparatu. Aby zwiększyć szanse uzyskania lepszego ujęcia: przed zrobieniem zdjęcia użyj funkcji Scenerie. Zawartość można udostępnić znajomym albo przesłać do usługi internetowej. Wizjer umożliwia przeglądanie albumu zawierającego wszystkie zdjęcia oraz nagrania wideo zarejestrowane aparatem.

Elementy sterujące wizjera i aparatu



- | | |
|---|---|
| 1 | Klawisz aparatu: Włączanie aparatu, robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo |
| 2 | Przełączanie się na kamerę wideo (tryb aparatu fotograficznego) |
| 3 | Przechodzenie wstecz o jeden poziom lub wyłączanie aparatu |
| 4 | Wybieranie scenerii (tryb aparatu fotograficznego) |
| 5 | Przełączanie się na aparat fotograficzny (tryb kamery wideo) |
| 6 | Wybieranie formatu wideo (tryb kamery wideo) |
| 7 | Przeglądanie zdjęć i nagrań wideo (tryb kamery wideo) |
| 8 | Przeglądanie zdjęć i nagrań wideo (tryb aparatu fotograficznego) |
| 9 | Ikona geotagu: Wskazuje, czy tylko funkcja geotagowania jest włączona, czy określane jest również położenie. Brak ikony oznacza, że funkcja geotagowania jest wyłączona |

Jak włączyć aparat

- Naciśnij klawisz aparatu.

Jak przełączać się między trybem fotografii a trybem kamery wideo

- W wizjerze aparatu puknij pozycję  lub .

Jak zamknąć aparat

- Naciśnij przycisk .

Korzystanie z aparatu w trybie fotografii

Jak zrobić zdjęcie

- 1 Włącz aparat.
- 2 Jeśli nie jest wybrany tryb aparatu fotograficznego, stuknij opcję .
- 3 Skieruj aparat w stronę obiektu i naciśnij klawisz aparatu. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane na karcie pamięci. Zdjęcie zostanie wyświetlone w trybie podglądu.
- 4 Naciśnij klawisz aparatu, aby powrócić do wizjera i zrobić kolejne zdjęcie.

Jak wyświetlić wcześniej zrobione zdjęcia

- 1 W wizjerze aparatu puknij miniatury zdjęć na dole po lewej.
- 2 Aby przeglądać zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo. Nagrania wideo są oznaczone znakiem .

Jak usunąć zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia puknij ekran, jeśli nie są wyświetlane żadne elementy sterujące.
- 2 Puknij pozycję .

Jak udostępnić zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia puknij ekran, jeśli nie są wyświetlane żadne elementy sterujące.
- 2 Puknij pozycję .
- 3 Wybierz jedną z dostępnych metod przesyłania.

Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć

Aby do robionych zdjęć dodawane były informacje o przybliżonym położeniu geograficznym (tzw. geotag), należy włączyć funkcję geotagowania. Położenie geograficzne jest określone za pomocą sieci bezprzewodowych (sieci komórkowych lub Wi-Fi®) albo technologii GPS. Gdy w wizjerze pojawia się symbol , funkcja geotagowania jest włączona, lecz położenie geograficzne nie zostało odnalezione. Gdy w wizjerze pojawia się symbol , funkcja geotagowania jest włączona, a położenie geograficzne jest dostępne, do robionych zdjęć dodawane są geotagi. Jeśli nie widać żadnego z tych dwóch symboli, funkcja geotagowania jest wyłączona.

Jak włączyć lub wyłączyć geotagowanie

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sony Ericsson** > **Aparat** > **Geotagowanie**.
 - 3 Aby włączyć lub wyłączyć geotagowanie, stuknij pole wyboru.
- ! Aby korzystać z funkcji geotagowania, należy również włączyć funkcje dotyczące położenia w sekcji **Ustawienia**. Informacje na temat włączania funkcji położenia dotyczących systemu GPS i sieci bezprzewodowych znajdują się w sekcji *Usługi lokalizacji* na stronie 93.

Wyświetlanie zdjęć na mapie

Jeśli zdjęcie zostało oznaczone geotagiem, można wyświetlić je na mapie. Dzięki temu można poinformować znajomych i rodzinę o odwiedzonym miejscu lub ułatwić sobie powrót w to miejsce innym razem.

- ! Aby wyświetlić na mapie zdjęcie zrobione aparatem, przed zrobieniem zdjęcia należy włączyć funkcję geotagowania w ustawieniach aparatu. Należy również włączyć funkcje dotyczące położenia w sekcji **Ustawienia**.

Jak wyświetlić zdjęcia na mapie

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Geotagi**.
- 3 Przeciągnij mapę w dowolnym kierunku, aby odszukać zdjęcia.
- 4 Stuknij opcję , aby powiększyć mapę.
- 5 Stuknij miniaturę, aby wyświetlić zdjęcia. Jeśli w jednej lokalizacji znajduje się więcej zdjęć, są one pogrupowane w miniaturze.
- 6 Aby zamknąć grupę zdjęć, stuknij opcję .
- 7 Stuknij zdjęcie, aby wyświetlić je w większym rozmiarze.

Jak przełączyć się między widokiem mapy i widokiem satelitarnym

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Geotagi**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij opcję **Tryb mapy** i wybierz opcję .

Polepszanie jakości zdjęć za pomocą funkcji Scenerie

Przed zrobieniem zdjęcia można skonfigurować aparat pod kątem typowych sytuacji, w których robi się zdjęcia, korzystając ze wstępnie zaprogramowanych scen. Funkcja Scenerie określa za użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenerii, aby zapewnić możliwie najlepszą jakość zdjęcia.

Ustawienia scenerii



Auto

Aparat użyje ustawień pasujących do większości warunków



Półmrok

Ustawienie do robienia zdjęć krajobrazów w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia. Ze względu na długi czas naświetlania aparat należy trzymać nieruchomo lub ustawić na stabilnej powierzchni



Plaża/śnieg

Do użytku w jasno oświetlonych miejscach w celu uniknięcia niedoświetlenia zdjęć



Sport

Służy do robienia zdjęć szybko poruszających się obiektów. Krótki czas naświetlania pozwala zminimalizować rozmazanie spowodowane przez ruch

Jak wybierać scenerie

- 1 Włącz aparat.
- 2 Jeśli nie jest wybrany tryb aparatu fotograficznego, stuknij opcję .
- 3 Puknij aktywny klawisz scenerii u dołu wizjera, na przykład .
- 4 Puknij scenerię i zrób zdjęcie.

Wskazówki dotyczące korzystania z aparatu

Reguła jednej trzeciej

Nie umieszczaj obiektu na środku kadru. Umieszczenie go w jednej trzeciej odległości od krawędzi pozwala uzyskać lepszy rezultat.

Trzymaj aparat nieruchomo

Trzymaj aparat nieruchomo, aby uniknąć rozmazania zdjęć. Spróbuj ustabilizować rękę, opierając ją na czymś stabilnym.

Podejdź bliżej

Podejście jak najbliżej obiektu pozwoli w większym stopniu wypełnić nim kadr.

Pomyśl o różnorodności

Pomyśl o różnych kątach i zbliż się do obiektu. Zrób kilka zdjęć w pionie. Wypróbuj różne pozycje.

Używaj jednolitego tła

Jednolite tło ułatwia oświetlenie obiektu.

Utrzymuj obiektyw w czystości

Telefony komórkowe są używane w różnych miejscach i przy każdej pogodzie oraz noszone w kieszeniach i torbach. Obiektyw aparatu staje się przez to brudny i pokryty odciskami palców. Do czyszczenia obiektywu używaj miękkiej szmatki.

Korzystanie z aparatu w trybie wideo

Jak zarejestrować nagranie wideo

- 1 Włącz aparat.
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja kamery wideo, puknij pozycję .
- 3 Naciśnij klawisz aparatu, aby rozpocząć nagrywanie.
- 4 Naciśnij klawisz aparatu, aby zatrzymać nagrywanie. Nagranie wideo zostanie wyświetlone w trybie podglądu.
- 5 Aby obejrzeć nagranie wideo, puknij pozycję .
- 6 Aby zarejestrować kolejne nagranie wideo, naciśnij klawisz aparatu.

Jak wyświetlić wcześniej zarejestrowane nagrania wideo

- 1 W wizjerze aparatu puknij miniatury na dole po lewej.
- 2 Aby przeglądać zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo. Nagrania wideo są oznaczone znakiem .

Jak zarejestrować nagranie wideo pasujące do wiadomości multimedialnych (MMS)

- 1 Włącz aparat.
- 2 Jeśli funkcja kamery wideo nie została wybrana, stuknij opcję .
- 3 Stuknij ikonę formatu wideo w prawej dolnej części wizjera.
- 4 Stuknij opcję **Dla MMS** .
- 5 Naciśnij klawisz aparatu, aby rozpocząć nagrywanie. Czas nagrywania tego formatu wideo jest ograniczony i najlepiej nadaje się dla wiadomości multimedialnych. Limit czasu nagrywania widać na pasku postępu w górnej części wizjera.

Album aparatu

Album umożliwia znajdowanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zrobionych aparatem telefonu. W albumie można udostępniać ulubioną zawartość znajomym oraz ustawiać zdjęcia jako tapetę i obrazy kontaktów. Do przesyłania zdjęć i nagrań wideo na kartę pamięci telefonu i pobierania zawartości z tej karty służy aplikacja Media Go™ na komputerze. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji **Media Go™** na stronie 72.

Jak przejrzeć zdjęcia i nagrania wideo

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **Album** .
 - 3 Aby przeglądać nagrania wideo i zdjęcia, przewijaj ekran w dół lub w górę. Zdjęcia i nagrania wideo są wyświetlane w porządku chronologicznym. Nagrania wideo są oznaczone symbolem .
- ! Nagrania wideo, które nie zostały nagrane za pomocą aparatu są zapisywane w **Wideo** .

Jak wyświetlić zdjęcia

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Album** .
- 3 Aby przeglądać nagrania wideo i zdjęcia, przewijaj ekran w dół lub w górę. Nagrania wideo są oznaczone symbolem .
- 4 Aby obejrzeć zdjęcie w większym rozmiarze, stuknij jego miniaturę.
- 5 W przeglądarce zdjęć muśnij ekran w lewo, aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

Jak wyświetlić elementy sterujące przeglądarki zdjęć

- W przeglądarce zdjęć dotknij ekranu.

Jak powiększyć zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w przeglądarce zdjęć dotknij i przytrzymaj obszar na ekranie, aż pojawią się symbole powiększania.
 - 2 Przeciągnij w górę, aby powiększyć zdjęcie, lub w dół, aby je pomniejszyć.
- 💡 Zdjęcie można również powiększyć lub pomniejszyć, stukając je dwukrotnie. Następnie można przeciągać zdjęcie, aby oglądać jego różne części.

Jak odtworzyć nagrania wideo zarejestrowane aparatem

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Album** .
- 3 Aby przeglądać nagrania wideo i zdjęcia, przewijaj ekran w dół lub w górę. Nagrania wideo są oznaczone symbolem .
- 4 Aby odtworzyć nagranie wideo, stuknij jego miniaturę.
- 5 Stuknij opcję .
- 6 W przeglądarce muśnij ekran w lewo, aby wyświetlić następne nagranie wideo lub zdjęcie. Aby wyświetlić poprzednie nagranie wideo lub zdjęcie, muśnij ekran w prawo.

Jak usunąć zdjęcia lub nagrania wideo

- 1 Podczas przeglądania zdjęć i nagrań wideo w sekcji **Album**  naciśnij klawisz .
- 2 Puknij pozycję **Usuń kilka**.
- 3 Puknij co najmniej jedno nagranie wideo lub zdjęcie do usunięcia.
- 4 Puknij pozycję **Usuń**.

Jak użyć zdjęcia jako zdjęcia kontaktu

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w przeglądarce zdjęć stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Stuknij opcję .
- 3 Stuknij opcję **Zdjęcie kontaktu**.
- 4 W razie potrzeby zmień rozmiar zdjęcia.
- 5 Stuknij opcję **Zapisz**.
- 6 Stuknij kontakt, do którego chcesz przypisać zdjęcie.

Jak przyciąć zdjęcie

- 1 Po wyświetleniu ramki przycinania dotknij jej krawędzi i przytrzymaj ją w celu jej dostosowania. Gdy zostaną wyświetlone strzałki przycinania, przeciągnij krawędź ramki przycinania do środka lub na zewnątrz, aby zmienić rozmiar ramki.
- 2 Aby przenieść ramkę w inne miejsce na zdjęciu, dotknij obszaru wewnątrz ramki i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę na żądaną pozycję.
- 3 Aby zapisać przycięte zdjęcie, puknij pozycję **Zapisz**.

Jak użyć zdjęcia jako tapety

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w przeglądarce zdjęć stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Stuknij opcję .
- 3 Stuknij opcję **Tapeta**.
- 4 W razie potrzeby zmień rozmiar zdjęcia.
- 5 Stuknij opcję **Zapisz**.

Udostępnianie zdjęć i nagrań wideo

Zdjęcia i nagrania wideo wykonane za pomocą aparatu można wysyłać za pośrednictwem technologii bezprzewodowej Bluetooth™, pocztą e-mail albo w wiadomościach MMS. Można także przysyłać je do usług internetowych, takich jak Picasa™ i YouTube™.

- ! Aplikacja YouTube™ i usługa YouTube™ są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i w wybranych sieciach i/lub u wybranych usługodawców na wybranych obszarach.

Jak udostępnić zdjęcia lub nagrania wideo

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Album** .
- 3 Puknij miniaturę zdjęcia lub nagrania wideo.
- 4 W razie potrzeby puknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 5 Stuknij opcję .
- 6 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak wysłać zdjęcie do albumu internetowego

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Album** .
- 3 Puknij miniaturę zdjęcia.
- 4 W razie potrzeby puknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 5 Stuknij opcję .
- 6 Wybierz usługę udostępniania zdjęć i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Usługi lokalizacji

Swoje bieżące położenie możesz określić za pomocą sieci bezprzewodowych lub technologii GPS. Technologia sieci bezprzewodowych umożliwia szybkie określenie pozycji, ale nie zapewnia stałej dokładności. Skorzystanie z technologii GPS może potrwać nieco dłużej, ale pozycja określona w taki sposób będzie bardzo precyzyjna. Do określania pozycji można wykorzystywać zarówno technologię sieci bezprzewodowych, jak i technologię GPS.

Korzystanie z technologii GPS

Telefon jest wyposażony w odbiornik GPS, który używa sygnałów satelitarnych do obliczenia współrzędnych aktualnego położenia. Niektóre funkcje GPS korzystają z Internetu. Mogą obowiązywać ograniczenia prędkości przesyłania danych i opłaty.

Podczas używania funkcji, które wymagają zlokalizowania użytkownika za pomocą odbiornika GPS, musisz znajdować się w miejscu, gdzie niebo nie jest zasłonięte. Jeśli odbiornik GPS nie wykryje Twojego położenia w ciągu kilku minut, przejdź w inne miejsce. Aby wspomóc wyszukiwanie, nie przemieszczaj się i nie zasłaniaj anteny GPS. Lokalizacja anteny GPS została pokazana na ilustracji poniżej. Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu odbiornika GPS może potrwać do 10 minut.



Jeżeli nie możesz korzystać z niektórych funkcji GPS, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 99.



Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług wskazujących położenie, w tym między innymi usług nawigacyjnych.

Jak włączyć odbiornik GPS

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Stuknij **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Użyj satelitów GPS**.

Jak używać sieci bezprzewodowych do znajdowania swojego położenia

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Stuknij kolejno **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Użyj sieci Wi-Fi**.

Google Maps™

Aplikacja Google Maps™ umożliwia wyświetlanie bieżącego położenia, znajdowanie innych miejsc i wyznaczanie tras. Po uruchomieniu aplikacji Google Maps™ przybliżone położenie użytkownika jest podawane na podstawie informacji z sieci komórkowych znajdujących się w okolicy. Informacje te są aktualizowane przy użyciu dokładniejszych danych, gdy odbiornik GPS znajdzie Twoje położenie.

- ! Włącz ustawienia funkcji określania położenia, zanim spróbujesz je ustalić.
- 💡 Jeśli orientacja ekranu nie zmienia się automatycznie po obróceniu telefonu, można ją zmienić w ustawieniach wyświetlacza telefonu.

Jak korzystać z aplikacji Google Maps™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Mapy**.
- 💡 Aplikacja Google Maps™ jest dostępna w wybranych sklepach, krajach i regionach.

Uzyskiwanie wskazówek na temat dojazdu

Aplikacja Wisepilot™ udziela wskazówek głosowych co do kolejnych zakrętów, ułatwiając dotarcie do różnych miejsc. Pomaga również zarządzać podróżami oraz udostępniać trasy i lokalizacje znajomym przez SMS, serwis Twitter™ lub Facebook™.

Przed podjęciem podróży możesz pobrać i zapisać mapy na karcie pamięci. Dzięki temu można uniknąć wysokich kosztów roamingu podczas podróży poza zasięg sieci operatora.

- ! Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług wskazujących położenie, w tym aplikacji Wisepilot™. Aplikacja Wisepilot jest dostępna tylko w niektórych krajach. Aby uzyskać więcej informacji, w tym instrukcję obsługi aplikacji Wisepilot, przejdź do witryny www.sonyericsson.wisepilot.com.

Jak uruchomić aplikację Wisepilot™

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Wisepilot**.

Blokowanie i ochrona telefonu

Numer IMEI

Każdy telefon ma przypisany unikatowy numer IMEI (International Mobile Equipment Identity), identyfikujący dany aparat. Ten numer należy zapisać. W przypadku kradzieży telefonu operator może zablokować dostęp telefonu o tym numerze IMEI do krajowej sieci telefonicznej.

Jak sprawdzić numer IMEI



- Numer IMEI znajduje się pod baterią.

Jak wyświetlić numer IMEI w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje o telefonie**.
- 3 Przewiń do pozycji **IMEI**, aby wyświetlić numer **IMEI**.

Ochrona karty SIM

Blokada karty SIM chroni tylko Twój abonament. Telefon nadal będzie działać z nową kartą SIM. Jeśli blokada karty SIM jest włączona, musisz wprowadzać kod PIN (Personal Identity Number). Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN większą liczbę razy niż dozwolona spowoduje zablokowanie karty SIM. Należy wówczas wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key), a następnie nowy kod PIN. Kody PIN, PIN2 i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

Jak włączyć blokadę karty SIM kodem PIN

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Lokalizacja i zabezpieczenia > Ustaw blokadę SIM > Zablokuj kartę SIM**.
- 3 Wprowadź kod PIN karty SIM i puknij pozycję **OK**.

Jak zmienić kod PIN karty SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Lokalizacja i zabezpieczenia > Ustaw blokadę SIM > Zmień kod PIN do karty SIM**.
- 3 Wprowadź stary kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 4 Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 5 Ponownie wpisz nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.

Jak zmienić kod PIN2 karty SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustalony numer > Zmień PIN2**.
- 3 Wprowadź stary kod PIN2 karty SIM i puknij pozycję **OK**.
- 4 Wprowadź nowy kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 5 Potwierdź nowy kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

Jak odblokować zablokowaną kartę SIM

- 1 Po wyświetleniu komunikatu **Karta SIM zablokowana** wprowadź kod PUK **dostarczony przez operatora** wprowadź kod PUK, a następnie puknij pozycję **OK**.
- 2 Wprowadź nowy kod PIN i puknij pozycję **OK**.
- 3 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i puknij pozycję **OK**.

Wzór odblokowania ekranu

Dane w telefonie można zabezpieczyć za pomocą wzoru odblokowania ekranu, który jest znany tylko użytkownikowi. Wzór ten jest zapisany w telefonie i po jego uruchomieniu lub aktywacji ekranu pojawi się monit o jego wprowadzenie.

- ! Zapamiętanie wzoru odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go nie zapamiętasz, być może nie uda się przywrócić ważnych danych, takich jak kontakty i wiadomości. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w centrum obsługi firmy Sony Ericsson.

Jak utworzyć wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Lokalizacja i zabezpieczenia > Ustaw wzór odblokowania**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie. Pojawi się monit o wybór pytania zabezpieczającego, które zostanie zadane w celu odblokowania telefonu, jeśli zapomnisz wzoru odblokowania ekranu.

Jak odblokować ekran za pomocą wzoru odblokowania ekranu

- 1 Naciśnij przycisk  lub , aby uaktywnić telefon.
- 2 Przeciągnij palcem wzdłuż ścieżki, a następnie narysuj swój wzór odblokowania ekranu.

Jak zmienić wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Lokalizacja i zabezpieczenia > Zmień wzór odblokowania**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Jak wyłączyć wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Lokalizacja i zabezpieczenia**.
- 3 Usuń zaznaczenie pole wyboru **Wymagaj wzoru**.
- 4 Narysuj wzór blokowania ekranu.

Aktualizowanie telefonu

Oprogramowanie telefonu można zaktualizować do najnowszej wersji, aby zoptymalizować jego działanie i zastosować najnowsze ulepszenia. Aktualizacje można pobrać bezprzewodowo z Internetu bezpośrednio za pomocą telefonu, używając sieci Wi-Fi® lub mobilnego połączenia transmisji danych 2G/3G. W razie podłączenia telefonu do komputera przewodem USB aktualizacje można również pobrać przy użyciu aplikacji PC Companion.

- ! Łączenie się z Internetem za pośrednictwem mobilnego połączenia transmisji danych 2G/3G może się wiązać z naliczeniem opłat za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.
- ! Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem aktualizowania telefonu utworzyć i zapisać kopię zapasową wszystkich danych przechowywanych w telefonie.

Aktualizowanie telefonu drogą bezprzewodową

Jak bezprzewodowo pobrać aktualizacje oprogramowania

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Informacje o telefonie > Aktualizacja oprogramow..**
 - 3 Stuknij opcję **Aktualizuj teraz**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zaktualizować telefon.
- 💡 Zaznacz opcję **Autowyszukiwanie**, aby telefon automatycznie wyświetlał powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania.

Aktualizowanie telefonu przy użyciu przewodu USB

Telefon można zaktualizować przy użyciu przewodu USB i aplikacji PC Companion. Aplikacja PC Companion staje się dostępna po podłączeniu telefonu do komputera za pomocą przewodu USB. Więcej informacji dotyczących uruchamiania aplikacji PC Companion można znaleźć w sekcji *Aplikacja PC Companion* na stronie 71.

Jak pobrać aktualizacje oprogramowania za pomocą przewodu USB

- ⚠ Nie odłączaj przewodu USB podczas aktualizowania telefonu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawartości. Po zakończeniu aktualizacji odłącz telefon, korzystając z funkcji bezpiecznego usuwania urządzeń.
- ! Aby wykonać instrukcje poniżej, należy zainstalować na komputerze aplikację PC Companion. Aby zainstalować aplikację PC Companion, podłącz telefon do komputera przy użyciu przewodu USB, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.
- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB. Jeśli aplikacja PC Companion została właśnie zainstalowana, odłącz telefon od komputera i podłącz go ponownie przed próbą pobrania aktualizacji oprogramowania.
 - 2 Stuknij opcję **Podłącz telefon**.
 - 3 **Komputer:** Poczekaj kilka sekund na uruchomienie programu PC Companion. Jeśli aplikacja PC Companion nie zostanie uruchomiona automatycznie, należy ją uruchomić z menu Start na komputerze.
 - 4 Kliknij opcję **Strefa pomocy > Aktualizacja oprogramowania** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zaktualizować telefon.
- ! Podczas używania programu PC Companion będziesz otrzymywać powiadomienia o wszelkich dostępnych aktualizacjach oprogramowania telefonu.

Rozwiązywanie problemów

Telefon nie działa zgodnie z oczekiwaniami

W przypadku wystąpienia problemów z telefonem przed podjęciem jakichkolwiek innych czynności zastosuj się do następujących wskazówek:

- Ponownie uruchom telefon.
- Wyjmij i włóż z powrotem baterię oraz kartę SIM. Następnie ponownie uruchom telefon.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu. Zaktualizowanie telefonu zapewnia jego optymalne działanie i zastosowanie najnowszych ulepszeń. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji **Aktualizowanie telefonu** na stronie 97.
- Zresetuj telefon.



Zachowaj cierpliwość podczas resetowania telefonu. Ponowne uruchomienie telefonu podczas jego resetowania może go trwale uszkodzić.

Jak wymusić zamknięcie aplikacji

- Gdy w oknie podręcznym jest wyświetlany komunikat, że aplikacja nie odpowiada, puknij pozycję **Wymuś zamknięcie**.
- 💡 Jeśli nie chcesz wymuszać zatrzymania aplikacji, możesz poczekać, aż aplikacja zacznie odpowiadać, pukając w tym celu pozycję **Czekaj**.

Resetowanie telefonu

Możliwe jest przywrócenie oryginalnych ustawień telefonu z lub bez usuwania swoich osobistych danych i pobranych aplikacji. Innymi słowy, telefon zostaje przywrócony do takiego stanu, w jakim został dostarczony przez producenta. Przed zresetowaniem telefonu należy utworzyć kopię zapasową wszelkich ważnych danych zapisanych w telefonie.

Jak zresetować telefon

- 1 Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Prywatność**.
- 3 Stuknij pozycję **Resetowanie ustawień**, aby zresetować aplikacje, takie jak poczta e-mail, do ich wartości domyślnych bez zmieniania swoich osobistych danych i kont.
- 4 Stuknąc **Ustawienia fabryczne** > **Resetuj telefon** > **Wymaż wszystko**, aby usunąć wszystkie osobiste dane z telefonu, w tym konto Google™ i pobrane aplikacje.

Nie mogę naładować baterii telefonu

Ładowarka nie jest poprawnie podłączona lub połączenie z baterią jest słabe. Wyjmij baterię i wyczyść styki.

Po rozpoczęciu ładowania telefonu nie pojawia się ikona ładowania baterii

Przed pojawieniem się ikony baterii na ekranie może minąć kilka minut.

Poziom naładowania baterii jest niski

Postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami na temat tego, jak lepiej wykorzystać swoją baterię. Zobacz **Wydajność baterii** na stronie 12.

Nie mogę przenieść zawartości między telefonem a komputerem za pomocą przewodu USB

Oprogramowanie lub sterowniki USB nie zostały poprawnie zainstalowane. Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i sekcje rozwiązywania problemów znajdziesz pod adresem www.sonyericsson.com/support.

Nie mogę korzystać z usług internetowych

Upewnij się, że abonament obejmuje pobieranie danych, a ustawienia internetowe telefonu są poprawnie skonfigurowane. Więcej informacji na temat włączania transmisji danych, roamingu danych oraz ustawień pobierania z Internetu znajduje się w sekcji **Ustawienia Internetu i wiadomości** na stronie 29. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach abonamentu, skontaktuj się z operatorem sieci.

Komunikaty o błędach

Brak zasięgu sieci

- W telefonie jest ustawiony tryb samolotowy. Upewnij się, że tryb samolotowy został wyłączony.
- Telefon nie odbiera żadnego sygnału sieci lub odbierany sygnał jest zbyt słaby. Skontaktuj się z operatorem sieci, aby upewnić się, że dane miejsce jest objęte zasięgiem.
- Karta SIM nie działa prawidłowo. Włóż kartę SIM do innego telefonu. Jeśli drugi telefon będzie działał normalnie, źródłem problemu jest Twój telefon. W takim przypadku skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Sony Ericsson.

Tylko połączenia alarmowe

Jesteś w zasięgu sieci, ale nie możesz z niej korzystać. W awaryjnych wypadkach niektórzy operatorzy umożliwiają wykonywanie połączeń na międzynarodowy numer alarmowy 112. Patrz **Połączenia alarmowe** na stronie 32.

Karta SIM jest zablokowana.

Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PIN. Aby odblokować telefon, musisz podać kod PUK dostarczony przez operatora.

Karta SIM jest zablokowana kodem PUK.

Dziesięć razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PUK (Personal Unblocking Key). Skontaktuj się z usługodawcą.

Informacje prawne

Sony Ericsson E15i/E15a

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzać w niej ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonalen programów i (lub) sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach instrukcji.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Numer publikacji: 1245-9602.2

Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej, na przykład dzwonek. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną do telefonu komórkowego lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób użycia. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez inne podmioty.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego podmiotu będącego ich dostawcą i może podlegać dodatkowym warunkom korzystania. W przypadku aplikacji uzyskiwanych w witrynach innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn i stosowanymi zasadami dotyczącymi prywatności. Firma Sony Ericsson nie daje żadnych gwarancji dotyczących dostępności lub wydajności jakichkolwiek witryn innych podmiotów ani oferowanych przez nich usług.

Aby przeczytać informacje o zgodności z normami, takie jak symbol CE, wyjmij baterię z telefonu.

Wszystkie nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej instrukcji są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi swoich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością swoich właścicieli.

Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Niniejszy produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez zezwolenia firmy Microsoft jest zabronione.

Właściciele praw do zawartości używają technologii zarządzania prawami dostępu do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu zapewnienia ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeżeli oprogramowanie WMDRM nie zdola ochronić zawartości, jej właściciele mogą zwrócić się do firmy Microsoft o odwołanie możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika uaktualnienia oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która tego wymaga.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („video MPEG-4”) lub standardem AVC („video AVC”) i (lub) (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub video AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i (lub) video AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: <http://www.mpegla.com>. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 została licencjonowana przez instytut Fraunhofer IIS i firmę Thomson.

Umowa licencyjna użytkownika platformy Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Ograniczenia: Oprogramowanie to poufny materiał chroniony prawem autorskim należącym do firmy Sun. Tytuł własności wszystkich kopii pozostaje w posiadaniu firmy Sun i (lub) jej licencjodawców. Klient nie może modyfikować, dekompiłować, dezasemblować, deszyfrować, oddzielać ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno dzierżawić, przekazywać ani udzielać na niego licencji, w całości ani w części.

Indeks

A		
aktualizowanie		
stan	50	
aktualizowanie telefonu	97	
album		
zdjęcia i nagrania wideo	91	
Android Market	53	
aparat	87, 88	
album	91	
geotagowanie	88	
klawisze	87	
nagrywanie wideo	90	
robiecie zdjęć	88	
scenerie	89	
style	89	
wideo	90	
wizjer	87	
wyświetlanie nagrań wideo	90	
wyświetlanie zdjęć	88	
zamykanie	87	
aparat fotograficzny	87	
scenerie	89	
aparat w trybie fotografii	88	
Aplikacja Google Talk™	48	
aplikacje		
omówienie	18	
zarządzanie	17	
audio		
odtwarzanie	78	
odtwarzanie muzyki w kolejności losowej	80	
podcasty	81	
regulacja głośności	79	
automatyczne listy odtwarzania		
odtwarzanie	81	
B		
bateria	13	
obudowa	8	
zdejmowanie	8	
blokada		
blokada ekranu	9	
blokowanie ekranu	9	
włączanie ekranu	9	
wzór	96	
wzór odblokowania ekranu	96	
budzik	59	
C		
chronienie danych	96	
czat (komunikacja błyskawiczna)	48	
D		
data		
format	26	
Data monitor	29	
dzwonek	59	
E		
e-mail		
więcej niż jedno konto	46	
e-mail	44	
ekran	28	
blokada	95	
wzór blokady	95	
Ekran główny	16	
eksportowanie kontaktów na kartę SIM	39	
F		
Facebook™	49	
aktualizacja stanu	50	
logowanie w	50	
filmy	85	
filmy wideo		
przewijanie do przodu i do tyłu	85	
G		
geotagi	88	
geotagowanie		
zdjęć	88	
głośność		
klawisz	26	
regulacja dla nagrania wideo	86	
Gmail™	46	
godzina	26	
Google Maps™	94	
Google™, konfiguracja konta	46	
GPS	93	
I		
importowanie kontaktów z karty SIM	36	
informacje osobiste	36	
instrukcja konfiguracji	9	
Internet		
kontrolowanie przesyłania danych	29	
przeglądarka internetowa	67	
ustawienia	29	
J		
jasność	28	
język	28	
pisanie	24	
K		
kafelki	49, 50	
kalendarz	57	
synchronizowanie	59	
tworzenie zdarzenia	57	
kamera wideo	87, 90	
Karta SIM	95	
karta SIM		
eksportowanie kontaktów	39	
importowanie kontaktów	36	
wkładanie	8	
klawiatura	23	
ustawienia	24	
klawisze	13	
kontakty	36	
eksportowanie na kartę SIM	39	
importowanie z karty SIM	36	
łączenie informacji o kontakcie	39	
łączenie z kontaktami w usługach		
internetowych	51	
udostępnianie	41	
ulubione	40	
wysyłanie	41	
zdjęcie	41, 92	
książki audio	78	
L		
listy odtwarzania		
automatyczne (generowane automatycznie)	81	
kopiowanie na kartę pamięci	81	
odtwarzanie własnych	81	
przeboje	81	
tworzenie	80	
Ł		
ładowanie	13	

M		
Media Go™	72	
metoda wprowadzania tekstu	23	
MMS		
rejestrowanie nagrań wideo pasujących do	90	
ustawienia	29	
muzyka	25, 78, 83	
książki audio	78	
moje listy odtwarzania	81	
odtwarzanie	78	
odtwarzanie w kolejności losowej	80	
omówienie odtwarzacza	78	
podcasty	78, 81	
powiązana zawartość multimedialna	81	
przeglądanie	79	
przeglądanie powiązanej zawartości	81	
przycisk nieskończoności	81	
regulacja głośności	79	
udostępnianie	80	
usuwanie	80	
używanie zestawu HF	26	
wstrzymywanie utworu	79	
zmienianie utworów	79	
N		
nagrania wideo	85, 92	
nagrywanie	87, 90	
odtwarzanie	85, 91	
oglądanie na YouTube™	86	
przeglądanie	85, 91	
regulacja głośności	86	
rejestrowanie do wiadomości MMS	90	
udostępnianie	86, 92	
usuwanie	86, 91	
wstrzymywanie	85	
wysyłanie	86	
wyświetlanie	90	
zarejestrowane aparatem	91	
nagrywanie wideo	90	
nawigacja	14	
numery alarmowe	32	
O		
ochrona danych	96	
odbieranie elementów przy użyciu technologii		
bezprzewodowej Bluetooth™	74	
odtwarzacz muzyki	78, 79	
automatyczne listy odtwarzania	81	
listy odtwarzania	80	
listy odtwarzania utworzone przez		
użytkownika	81	
minimalizowanie	79	
podcasty	81	
przeboje	81	
przycisk nieskończoności	81	
usuwanie utworów	80	
używanie w tle	79	
odtwarzacz wideo		
odtwarzanie nagrań wideo	85	
przeglądanie nagrań wideo	85, 91	
wstrzymywanie nagrania wideo	85	
zamykanie	85	
odtwarzanie		
muzyka	78	
nagrania wideo zarejestrowane aparatem	91	
odtwarzanie losowe muzyki	80	
okno ostatnio używanych aplikacji	19	
omówienie		
odtwarzacz muzyki	78	
orientacja	28	
P		
pasek stanu	21	
PIN	25, 95	
pobieranie		
ustawienia Internetu	29	
poczta głosowa	33	
<i>poczta Zobacz e-mail</i>		
podcasty	81	
odtwarzanie	81	
połączenia	25, 32, 35	
alarmowe	32	
kierowanie	35	
nieodebrane	33	
oczekujące	34	
przekazywanie	35	
rejestr	33	
ustawienia	35	
wiele	34	
połączenia konferencyjne	34	
powiadomienie		
dzwonek	27	
panel	22	
powiększanie		
zdjęcia w przeglądarce zdjęć	91	
przeboje		
odtwarzanie	81	
<i>przeglądanie — zobacz przeglądarka internetowa</i>		
przeglądarka internetowa	67	
pasek narzędzi	67	
ustawienia	70	
zarządzanie zakładkami	68	
przełączanie		
aparat i kamera wideo	87	
przycinanie		
zdjęcia	92	
przycisk nieskończoności	81	
muzyka	81	
przywracanie zawartości	76	
PUK	95	
R		
radio	83	
nawigowanie	83	
omówienie	83	
otwieranie	83	
przełączanie stacji	83	
słuchanie przez głośnik	84	
ulubione	84	
wybieranie stacji	83	
wyszukiwanie stacji	84	
Radio FM		
ulubione	84	
radio FM		
ulubione	84	
regulacja głośności	79	
Regulacja podświetlenia ekranu LCD	28	
resetowanie	98	
rozwiązywanie problemów	98	
S		
scenerie		
ustawienia	89	
w aparacie	89	
Sony Ericsson Sync	61	
<i>SOS Patrz numery alarmowe</i>		
spis telefonów	36	
style		
w aparacie	89	
symbole	23	
synchronizacja	61	
Google Sync™	62	

Microsoft® Exchange Server	63	wiadomości	
Sony Ericsson Sync	61	ustawienia	29
Synchronizacja za pomocą programu Microsoft®		w Timescape™	49
Exchange Server	63	wibracja	27, 59
T		widżet	
tapeta		Timescape™	49
używanie zdjęcia	92	wielkie litery	23
tapety animowane	17	Wisepilot™	94
Technologia bezprzewodowa Bluetooth™	73	wizjer	87
technologia TrackID™		włączanie	9
kupowanie utworu	82	wprowadzanie tekstu	23
otwieranie	82	wskazówki na temat dojazdu	94
używanie wyników działania	82	wstrzymywanie utworu	79
wyszukiwanie informacji o utworze	82	wybieranie stałe	35
telefon		wyłączanie	9
aktualizowanie	97	wysyłanie	88, 92
bateria	12	kontakty	41
wydajność	12	zdjęcia i nagrania wideo	92
<i>telefonowanie Patrz połączenia</i>		wysyłanie elementów przy użyciu technologii	
Timescape™	49	bezprzewodowej Bluetooth™	74
ikony na kafelkach	50	wyszukiwanie	
omówienie ekranu	49	informacje o utworze	82
ustawienia	51	muzyka korzystająca z technologii TrackID™	82
widżet	49	Y	
TrackID™, technologia	82	YouTube™	86
transmisja danych	29	Z	
transmisja strumieniowa		zakup	
korzystanie z aplikacji YouTube™	86	muzyka	82
tryb cichy	26	zarządzanie czasem	57
Twitter™	49	zasilanie	9
aktualizacja stanu	50	zdarzenia	
logowanie w	50	kalendarz	57
tworzenie kopii zapasowej zawartości	76	zdjęcia	88, 91, 92
U		dodawanie do kontaktu	41
udostępnianie		dodawanie położenia geograficznego	88
muzyka	80	powiększanie w przeglądarce zdjęć	91
nagrania wideo	86	prycinanie	92
zdjęcia	88	robienie	87, 88
zdjęcia i nagrania wideo	92	robienie przy użyciu scenerii	89
ulubione		udostępnianie	88, 92
przechodzenie między stacjami radiowymi	84	usuwanie	91
usuwanie stacji radiowych	84	używanie jako tapety	92
zapisywanie stacji radiowych	84	używanie jako zdjęcia kontaktu	92
USB, połączenie	71	wysyłanie do albumu internetowego	92
usługa czatu	48	wyświetlanie	88, 91
usługa odbierania	33	wyświetlanie na mapie	88
Usługa synchronizacji Google Sync™	62	zestaw głośnomówiący	25
usługi lokalizacji	93	zestaw HF	
usługi portali społecznościowych		używanie	26
łączenie kontaktu telefonu z	51	zmienianie utworów	79
usługi portalów społecznościowych	49		
usługi udostępniania zdjęć			
wysyłanie	92		
ustawienia	9		
Internet	29		
MMS	29		
połączenie	35		
Timescape™	51		
wiadomości	29		
ustawienia wstępne			
usuwanie stacji radiowych	84		
zapisywanie stacji radiowych	84		
usuwanie			
alarm	59		
nagrania wideo	86		
utwory	80		
widżet	16		
W			
Wi-Fi™	64		