SONY

Instrukcja obsługi

Xperia™ Z3 Dual
D6633

Spis treści

Czynności przygotowawcze....7
Informacje o tej instrukcji obsługi....7
Omówienie....7
Składanie....8
Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy....10
Do czego jest potrzebne konto Google™?....11
Ładowanie urządzenia....12
Podstawy obsługi urządzenia....13
Korzystanie z ekranu dotykowego....13
Blokowanie i odblokowywanie ekranu....15
Ekran główny....15
Ekran aplikacji....17
Nawigowanie po aplikacjach....18
Drobne aplikacje....19
Widżety....20
Skróty i foldery....21
Tło i motywy....22
Zarządzanie baterią i zużyciem energii....22
Robienie zrzutu ekranu....24
Nagrywanie zawartości ekranu....24
Powiadomienia....25
Ikony na pasku stanu....27
Omówienie aplikacji....29
Pobieranie aplikacji....31
Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play™....31
Pobieranie aplikacji z innych źródeł....31
Internet i sieci....32
Przeglądanie stron internetowych....32
Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości....32
Sieć Wi-Fi®....33
Udostępnianie komórkowego połączenia do transmisji danych....35
Kontrola użycia danych....37
Wybieranie karty SIM używanej do transferu danych....38
Wybieranie sieci komórkowych....38
Wirtualne sieci prywatne (VPN)....39
Synchronizowanie danych w urządzeniu....41
Synchronizowanie urządzenia z kontami online....41
Synchronizowanie danych za pomocą rozwiązania Microsoft® Exchange ActiveSync®....41

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Synchronizowanie z programem Outlook® za pomocą komputera... 42
Ustawienia podstawowe... 44
Uzyskiwanie dostępu do ustawień... 44
Dźwięk, dzwonki i głośność... 44
Ochrona karty SIM... 46
Używanie wielu kart SIM... 47
Ustawienia ekranu... 48
Daydream... 49
Blokada ekranu... 49
Automatyczne odblokowywanie urządzenia... 50
Ustawienia języka... 54
Data i godzina... 55
X-Reality™ for mobile... 55
Tryb Super-vivid... 55
Poprawianie jakości dźwięku... 56
Eliminacja zakłóceń... 56
Kilka kont użytkowników... 57
Wprowadzanie tekstu... 60
Klawiatura ekranowa... 60
Klawiatura telefonu... 61
Wprowadzanie tekstu za pomocą wprowadzania głosowego... 62
Edytowanie tekstu... 62
Personalizowanie klawiatury ekranowej... 63
Łączenie... 65
Nawiązywanie połączeń... 65
Odbieranie połączeń... 66
Inteligentna obsługa połączeń... 68
Połączenia w toku... 68
Korzystanie z rejestru połączeń... 69
Przekazywanie połączeń... 69
Ograniczanie połączeń... 70
Wiele połączeń... 71
Połączenia konferencyjne... 72
Poczta głosowa... 72
Połączenia alarmowe... 72
Kontakty... 74
Przesyłanie kontaktów... 74
Znajdowanie i wyświetlanie kontaktów... 75
Dodawanie i edytowanie kontaktów... 76
Dodawanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych... 77
Ulubione i grupy... 78
Wysyłanie informacji o kontakcie... 79

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty....79
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów....79
Wiadomości i czat....81
Czytanie i wysyłanie wiadomości....81
Porządkowanie wiadomości....82
Nawiązywanie połączeń z poziomu wiadomości....83
Ustawienia wiadomości....83
Komunikacja błyskawiczna i czat wideo....83
E-mail....84
Konfigurowanie poczty e-mail....84
Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail....84
Porządkowanie wiadomości e-mail....85
Ustawienia konta e-mail....86
Gmail™....87
Muzyka....88
Przesyłanie muzyki na urządzenie....88
Słuchanie muzyki....88
Menu ekranu głównego aplikacji Muzyka....90
Listy odtwarzania....91
Udostępnianie muzyki....92
Poprawianie jakości dźwięku....92
Funkcja Visualiser....92
Rozpoznawanie muzyki przy użyciu usługi TrackID™....92
Radio FM....94
Słuchanie radia....94
Ulubione stacje radiowe....95
Ustawienia dźwięku....95
Aparat....96
Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo....96
Wykrywanie twarzy....97
Używanie funkcji Smile Shutter™ do robienia zdjęć uśmiechniętym twarzom....98
Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć....98
Ogólne ustawienia aparatu....98
Ustawienia aparatu w trybie fotografii....103
Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo....107
Zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji Album....111
Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo....111
Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi....112
Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć....113
Edytowanie nagrań wideo w aplikacji Tworzenie wideo....114
Ukrywanie zdjęć i nagrań wideo....114

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Menu ekranu głównego aplikacji Album....115
Wyświetlanie zdjęć na mapie....116
Nagrania wideo....118
Oglądanie nagrań wideo w aplikacji Wideo....118
Przenoszenie zawartości wideo na urządzenie....119
Zarządzanie zawartością wideo....119
Edytor filmów....120
Łączność....121
Przekazywanie obrazu z urządzenia do telewizora za pomocą kabla....121
Bezprzewodowe przekazywanie obrazu z urządzenia na telewizor..121
Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™....122
Łączenie urządzenia z akcesoriami USB....125
Łączenie urządzenia z kontrolerem bezprzewodowym DUALSHOCK™....125
NFC....126
Technologia bezprzewodowa Bluetooth®....127
Konfiguracja One-touch....130
Inteligentne aplikacje i funkcje, które oszczędzają czas....131
Zarządzanie akcesoriami i ustawieniami przy użyciu aplikacji Smart Connect™....131
Używanie urządzenia jako asystenta fitnessu dzięki funkcji ANT+™.133
Korzystanie z urządzenia jako portfela....133
Podróżowanie i mapy....134
Korzystanie z usług lokalizacji....134
Mapy Google™ i nawigacja....134
Korzystanie z transmisji danych podczas podróży....135
Używanie urządzenia z systemem informacyjno-rozrywkowym w samochodzie....135
Tryb samolotowy....136
Kalendarz i budzik....137
Kalendarz....137
Budzik i zegar....138
Ułatwienia dostępu....141
Gesty umożliwiające powiększanie....141
Duży tekst....141
Korekcja kolorów....141
Prosty ekran główny....141
Zgodność z aparatami słuchowymi....142
Usługa TalkBack....142
Tryb TTY (dalekopisu)....142
Wolna rozmowa....142

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Pomoc techniczna i utrzymanie..... 143
Pomoc techniczna dla urządzenia..... 143
Narzędzia komputerowe..... 143
Aktualizowanie urządzenia.....144
Odnajdywanie utraconego urządzenia 145
Znajdowanie numeru identyfikacyjnego urządzenia.....146
Pamięć.....147
Zarządzanie plikami przy użyciu komputera.....148
Tworzenie kopii zapasowych zawartości i ich przywracanie.....150
Uruchamianie testów diagnostycznych na urządzeniu..... 152
Resetowanie aplikacji..... 152
Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia.....153
Używanie urządzenia w warunkach dużej wilgotności i zapylenia.....155
Recykling urządzenia.....156
Ograniczenia w zakresie usług i funkcji..... 156
Informacje prawne.....157

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Czynności przygotowawcze


Informacje o tej instrukcji obsługi

Niniejszy dokument zawiera instrukcję obsługi **Xperia™ Z3 Dual** dla oprogramowania **Android™ 5.1**. Wersję oprogramowania urządzenia można sprawdzić w menu Ustawienia. Więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania można znaleźć w sekcji *Aktualizowanie urządzenia* na stronie 144 .

Jak sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania na urządzeniu


1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Wersja systemu Android™**.

Omówienie

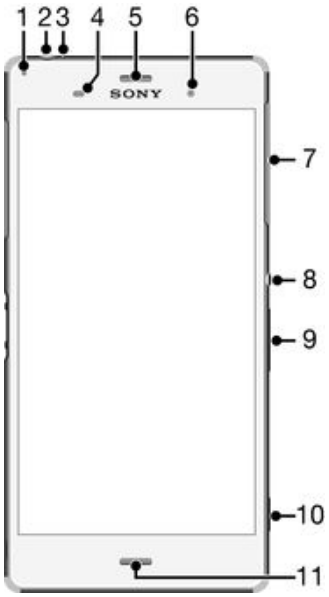

1	Dioda ładowania/powiadomień
2	Gniazdo zestawu słuchawkowego
3	Drugi mikrofon
4	Czujnik zbliżeniowy/światła
5	Głośnik słuchawki/drugi głośnik
6	Obiektyw przedniego aparatu
7	Pokrywa gniazda karty nano SIM
8	Przycisk zasilania
9	Przycisk głośności/powiększenia
10	Przycisk aparatu
11	Główny mikrofon/głośnik

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

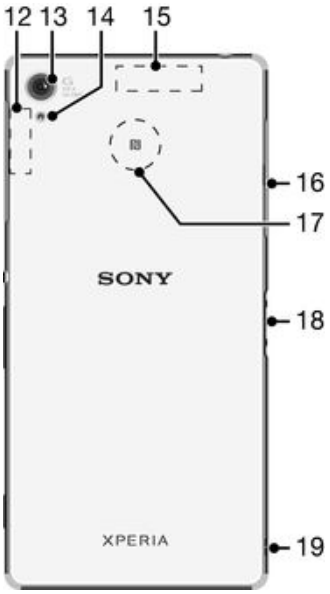


12	Obszar anteny Wi-Fi/Bluetooth
13	Obiektyw głównego aparatu
14	Lampa aparatu
15	Obszar anteny GPS
16	Osłona portu ładowarki/USB i gniazda karty pamięci
17	Obszar wykrywania funkcji NFC™
18	Złącze stacji ładującej
19	Otwór na pasek

Płatności za pomocą funkcji NFC są obsługiwane tylko po włożeniu karty SIM obsługującej funkcję NFC do dolnego gniazda karty SIM oznaczonego cyfrą „1”. Przed włożeniem uchwytu w gniazdo należy dopilnować prawidłowego ustawienia karty SIM z obsługą funkcji NFC w obrębie uchwytu.

Składanie

Twoje urządzenie obsługuje tylko karty nano SIM.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

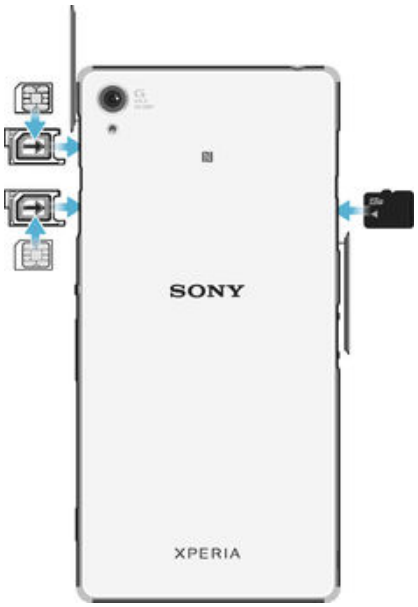

! Najpierw włóż kartę nano SIM do uchwytu karty nano SIM, a następnie do urządzenia. Nie pomyl gniazda karty nano SIM z gniazdem karty pamięci.

Jak wkładać karty nano SIM

! Jeśli włożysz kartę nano SIM przy włączonym urządzeniu, automatycznie uruchomi się ono ponownie.

1. Odłącz pokrywę gniazda karty nano SIM.
2. Używając paznokcia lub przedmiotu z cienką końcówką, wyciągnij uchwyt(y) karty nano SIM.
3. Włóż kartę (karty) nano SIM do odpowiedniego uchwytu karty nano SIM, a następnie włóż ponownie uchwyt.
4. Załóż ponownie pokrywę.


! Włóż ponownie uchwyt każdej karty nano SIM we właściwym kierunku. Gdy wyciągniesz uchwyt, aby włożyć kartę nano SIM, nie obracaj go.

Jak włożyć kartę pamięci

1. Zdejmij osłonę gniazda karty pamięci.
2. Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci, a następnie ponownie załóż osłonę gniazda karty pamięci.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyjmować karty nano SIM

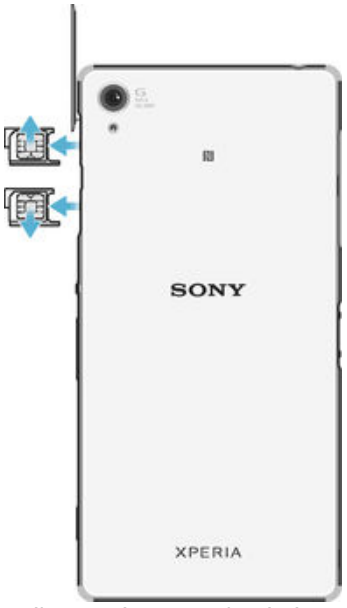

1. Odłącz pokrywę gniazda karty nano SIM.
2. Używając paznokcia lub przedmiotu z cienką końcówką, wyciągnij uchwyty karty nano SIM z ich gniazd.
3. Wyjmij karty nano SIM
4. Włóż uchwyty kart nano SIM z powrotem do ich gniazd.
5. Ponownie podłącz pokrywę gniazda karty nano SIM.

Jak wyjąć kartę pamięci



1. Wyłącz urządzenie lub odłącz kartę pamięci w menu **Ustawienia** > **Pamięć** > **Odłącz kartę SD** .
2. Zdejmij pokrywę gniazda karty pamięci, a następnie naciśnij krawędź karty pamięci, aby ją zwolnić.
3. Wyciągnij kartę całkowicie na zewnątrz.

Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy

Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy otwiera się kreator konfiguracji, który ułatwia skonfigurowanie podstawowych ustawień, zalogowanie się do kont online i


To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

spersonalizowanie urządzenia. Na przykład mając konto w usłudze Sony Entertainment Network, można zalogować się do niego i natychmiast rozpocząć konfigurację.

Dostęp do kreatora konfiguracji można także uzyskać w późniejszym czasie w menu ustawień. Aby uzyskać dostęp do kreatora konfiguracji na urządzeniu, z którego korzysta wielu użytkowników, musisz zalogować się jako właściciel (użytkownik podstawowy).

Jak włączyć urządzenie

Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy bateria powinna być ładowana co najmniej przez 30 minut.

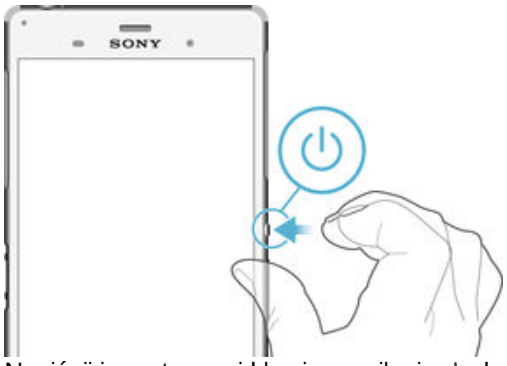

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania do momentu wibracji urządzenia.
2. Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i stuknij pozycję .
3. Zaczekaj, aż urządzenie się uruchomi.

Jak wyłączyć urządzenie

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania do momentu otwarcia menu opcji.
2. W menu opcji stuknij pozycję **Wyłącz**.

Wyłączanie urządzenia może chwilę potrwać.

Do czego jest potrzebne konto Google™?

Urządzenie Xperia™ firmy Sony działa pod kontrolą systemu Android™ opracowanego przez firmę Google™. Po kupieniu urządzenia można uzyskiwać dostęp do wielu aplikacji i usług firmy Google™, takich jak Gmail™, Mapy Google™ i YouTube™ oraz aplikacja Sklep Play™ zapewniająca dostęp do sklepu online Google Play™ z aplikacjami dla systemu Android™ do pobrania. Aby w pełni wykorzystać możliwości tych usług, trzeba mieć konto Google™. Konto Google™ jest na przykład wymagane w następujących celach:

- Pobieranie i instalowanie aplikacji ze sklepu Google Play™.
- Synchronizowanie wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza.
- Rozmawianie ze znajomymi przy użyciu aplikacji Hangouts™.
- Synchronizowanie historii przeglądania i zakładek.

Więcej informacji na temat systemu Android™ i firmy Google™ można znaleźć na stronie *www.sonymobile.com/support*.

Jak skonfigurować konto Google™ na urządzeniu

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Konta** > **Dodaj konto** > **Google**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto.

Można także zalogować się albo utworzyć konto Google™ za pomocą kreatora konfiguracji przy pierwszym uruchomieniu urządzenia. Konto można też utworzyć, odwiedzając stronę *www.google.com/accounts*.


To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ładowanie urządzenia

Urządzenie jest wyposażone w ładowalną, wbudowaną baterię, która może być wymieniana tylko przez firmę Sony lub autoryzowane centrum serwisowe Sony. Pod żadnym pozorem nie wolno podejmować samodzielnych prób otwierania ani rozmontowywania urządzenia. Otwarcie urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia, co spowoduje unieważnienie gwarancji.

W urządzeniu wysyłanym z fabryki bateria jest naładowana częściowo. W zależności od czasu, jaki upłynął od zapakowania do zakupu urządzenia, poziom baterii może być bardzo niski. Z tego powodu zaleca się ładowanie baterii przez co najmniej 30 minut przed pierwszym włączeniem urządzenia. Podczas ładowania można korzystać z urządzenia. Więcej informacji o zwiększaniu wydajności baterii można znaleźć w sekcji *Zarządzanie baterią i zużyciem energii* na stronie 22 .

Jak naładować urządzenie

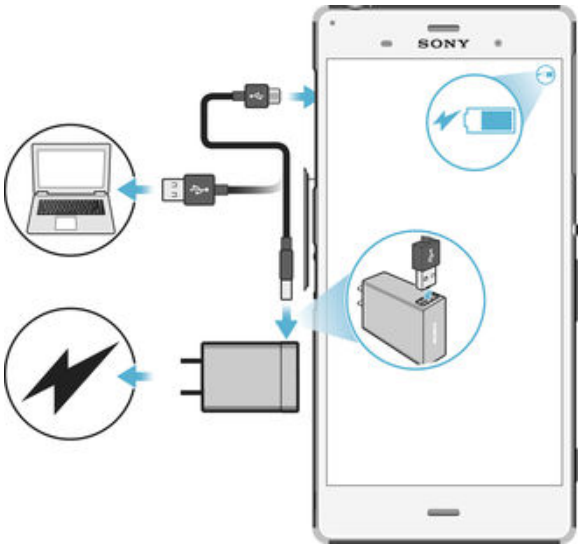

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego.
2. Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do portu USB komputera).
3. Podłącz drugi koniec przewodu do portu micro USB urządzenia (symbolem USB skierowanym do góry). Po rozpoczęciu ładowania dioda powiadomień zacznie świecić.
4. Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz od niego przewód, wyciągając wtyczkę prosto do zewnątrz. Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki.

Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim dioda powiadomień zacznie świecić i pojawi się ikona ładowania ⚡.

Stan diody powiadomień baterii

Kolor zielony	Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest większy niż 90%
Kolor czerwony	Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest mniejszy niż 15%
Kolor pomarańczowy	Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest mniejszy niż 90%

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Podstawy obsługi urządzenia


Korzystanie z ekranu dotykowego

Stukanie



- Otwieranie lub wybieranie elementu.
- Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia pola wyboru lub opcji.
- Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej.


Dotykanie i przytrzymywanie

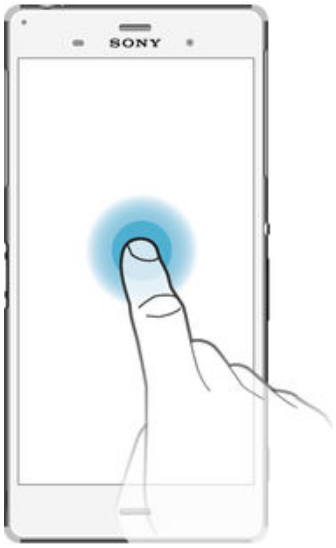

- Przesuń element.
- Aktywuj menu elementu.
- Aktywuj tryb wyboru, aby na przykład wybrać kilka elementów na liście.


To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Zsuwanie i rozsuwanie palców

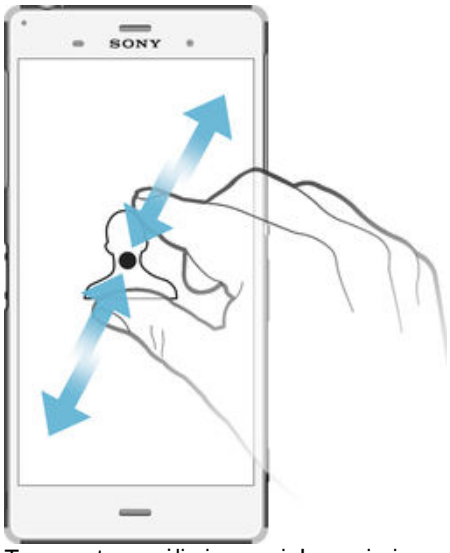

- Ten gest umożliwia powiększanie i zmniejszanie stron internetowych, zdjęć, map oraz obrazu podczas robienia zdjęć i nagrywania wideo.


Przeciąganie

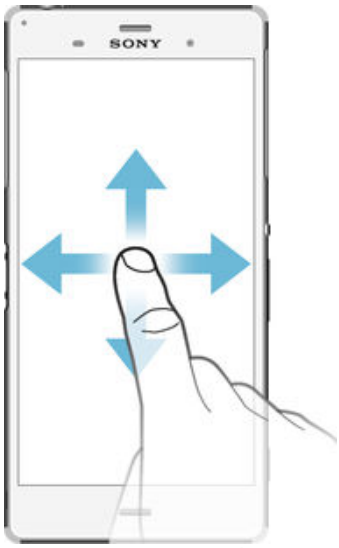

- Przewijanie listy w górę lub w dół.
- Przewijanie w lewo lub w prawo, na przykład między okienkami ekranu głównego.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Muskanie

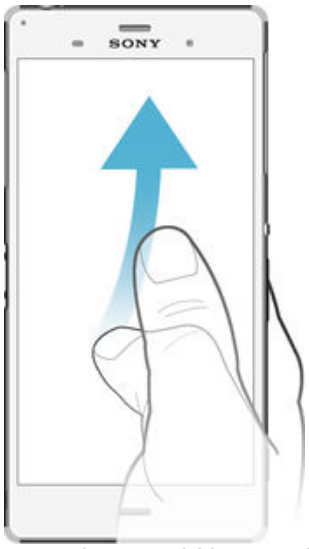

- Pozwala na szybkie przewijanie zawartości ekranu, na przykład listy lub strony internetowej. Przewijanie można zatrzymać, stukając ekran.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy urządzenie jest włączone i pozostaje nieużywane przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon nie jest używany. Nowo kupione urządzenie ma już ustawioną podstawową blokadę ekranu, wyłączaną przez przeciągnięcie palcem. Oznacza to, że należy przesunąć palcem w górę ekranu, aby go odblokować. W późniejszym czasie można zmienić ustawienia zabezpieczeń i dodać inne blokady. Zobacz *Blokada ekranu* na stronie 49 .



Jak uaktywnić ekran

- Naciśnij krótko klawisz zasilania ⏻.

Jak zablokować ekran

- Kiedy ekran jest aktywny, krótko naciśnij klawisz zasilania ⏻.

Ekran główny

Ekran główny jest dla użytkownika miejscem startowym. Pełni rolę podobną do pulpitu na ekranie komputera. Może obejmować do siedmiu okienek wychodzących poza normalną szerokość ekranu. O liczbie takich okienek informują kropki w dolnej części ekranu głównego. Wyróżniona kropka wskazuje bieżące okienko.


To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.



Jak przejść do ekranu głównego


- Naciśnij klawisz ⌂.

Jak przeglądać ekran główny

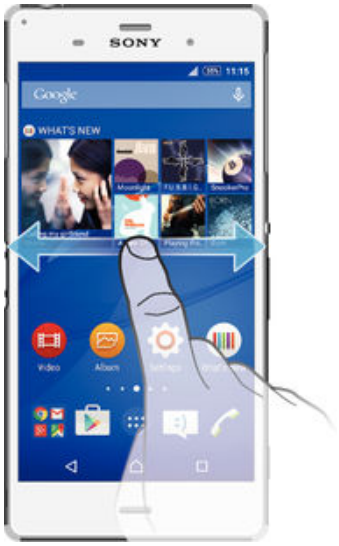

Okienka ekranu głównego

Na ekranie głównym można dodawać nowe okienka (maksymalnie siedem) i usuwać istniejące. Można też zdecydować, które okienko ma być traktowane jako główne.

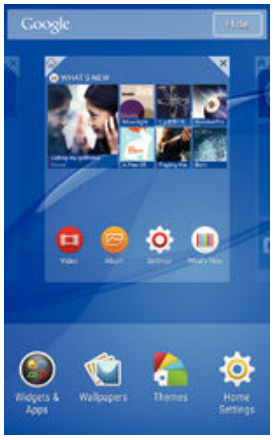

Jak ustawić okienko jako główne okienko ekranu głównego

1. Dotknij pustego obszaru na ekranie głównym i przytrzymaj go, aż urządzenie zacznie wibrować.
2. Muskaj ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do okienka, które chcesz ustawić jako główne okienko ekranu głównego, a następnie stuknij pozycję .

Jak dodać panel do ekranu głównego

1. Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie zacznie wibrować.
2. Aby przejrzeć okienka, muskaj palcem do prawej lub lewej krawędzi ekranu, a następnie stuknij pozycję ⊕.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak usunąć panel z ekranu głównego

1. Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny, aż urządzenie zacznie wibrować.
2. Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do panelu do usunięcia, a następnie stuknij .

Ustawienia ekranu głównego

Skrót **Ust. ekranu głównego** pozwala dostosować niektóre podstawowe ustawienia ekranu głównego. Można na przykład ustawić automatyczne obracanie ekranu głównego i dopasować rozmiar ikon.

Jak ustawić automatyczne obracanie ekranu głównego


1. Dotknij pustego obszaru ekranu głównego i przytrzymaj go do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować, a następnie stuknij opcję **Ust. ekranu głównego**.
2. Przeciągnij w prawo suwak **Automatyczne obracanie**.

Jak dostosować rozmiar ikon na ekranie głównym

1. Dotknij pustego obszaru ekranu głównego i przytrzymaj go do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować, a następnie stuknij pozycję **Ust. ekranu głównego**.
2. Stuknij pozycję **Rozmiar ikon**, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Ekran aplikacji

Ekran aplikacji, który można otworzyć z ekranu głównego, zawiera aplikacje fabrycznie zainstalowane na urządzeniu oraz pobrane przez użytkownika.

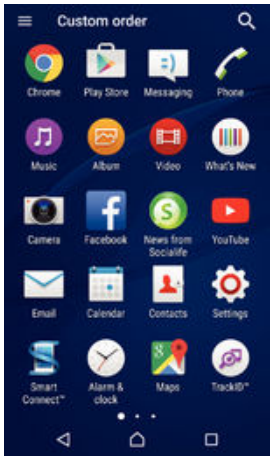

Jak wyświetlić wszystkie aplikacje na ekranie aplikacji

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2. Muśnij w lewo lub w prawo na ekranie aplikacji.

Jak otworzyć aplikację z ekranu aplikacji

- Muskaj ekran w lewo lub w prawo, aż znajdziesz aplikację, a następnie ją stuknij.

Jak wyszukać aplikację z ekranu aplikacji

1. Po otwarciu ekranu aplikacji stuknij pozycję .
2. Wprowadź nazwę aplikacji, którą chcesz wyszukać.

Jak otworzyć menu ekranu aplikacji

- Po otwarciu ekranu aplikacji przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak przenieść aplikację na ekranie aplikacji

1. Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź ekranu aplikacji w prawo.
2. Upewnij się, że pozycja **Kolejność niestandardowa** jest wybrana w obszarze **POKAŻ APLIKACJE**.
3. Na ekranie aplikacji dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, aż zostanie wybrana, a następnie przeciągnij ją w nowe miejsce.

Jak dodać skrót do aplikacji do ekranu głównego

1. Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź ekranu aplikacji w prawo.
2. Upewnij się, że pozycja **Kolejność niestandardowa** jest wybrana w obszarze **POKAŻ APLIKACJE**.
3. Na ekranie aplikacji dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ikonę na górę ekranu. Zostanie otwarty ekran główny.
4. Przeciągnij ikonę w odpowiednie miejsce na ekranie głównym, a następnie zabierz palec z ekranu.

Jeśli w obszarze **POKAŻ APLIKACJE** jest wybrana pozycja **Alfabetycznie** lub **Najcz. używane** zamiast pozycji **Kolejność niestandardowa**, można mimo to dodać skrót do aplikacji do ekranu głównego. Dotknij ikony odpowiedniej aplikacji i przytrzymaj ją do momentu otwarcia ekranu głównego, a następnie przeciągnij ikonę w żądane miejsce i zabierz palec z ekranu.

Jak rozmieścić aplikacje na ekranie aplikacji

1. Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.
2. Wybierz odpowiednią opcję w obszarze **POKAŻ APLIKACJE**.

Jak odinstalować aplikację z ekranu aplikacji

1. Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź ekranu aplikacji w prawo.
2. Stuknij pozycję **ODINSTALUJ**. Wszystkie aplikacje możliwe do odinstalowania są oznaczone ikoną .
3. Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Nawigowanie po aplikacjach

Między aplikacjami można nawigować przy użyciu przycisków nawigacyjnych, paska ulubionych i okna ostatnio używanych aplikacji, które pozwala na łatwe przełączanie się między wszystkimi niedawno otwieranymi aplikacjami. Przyciski nawigacyjne to przycisk ekranu głównego, przycisk ostatnich aplikacji i przycisk cofania się. Niektóre aplikacje są zamykane, gdy wyjdzie się z nich przez naciśnięcie przycisku ekranu głównego , podczas gdy inne zostają wstrzymane lub pozostają uruchomione w tle. W przypadku aplikacji, które są wstrzymywane, i tych, które działają w tle, można przy następnym otwarciu kontynuować korzystanie od tego miejsca, w którym się ostatnio przerwało.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.



1	Okno ostatnio używanych aplikacji — umożliwia otwarcie ostatnio używanej aplikacji.
2	Pasek ulubionych — pozwala korzystać ze skrótów dających dostęp do aplikacji lub widżetów.
3	Przycisk ostatnich aplikacji — umożliwia otwarcie okna ostatnio używanych aplikacji i paska ulubionych.
4	Przycisk ekranu głównego — umożliwia wyjście z aplikacji i powrót do ekranu głównego.
5	Przycisk cofania się — umożliwia powrót do wcześniejszego ekranu w aplikacji lub zamknięcie aplikacji.

Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji

- Naciśnij □ .

Jak zamknąć wszystkie ostatnio używane aplikacje

- Stuknij pozycję □ , a następnie stuknij pozycję .


Jak otworzyć menu w aplikacji

- Podczas korzystania z aplikacji naciśnij klawisz ⋮.

! Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.

Drobne aplikacje

Drobne aplikacje to miniaturowe aplikacje, które działają na tle innych aplikacji na tym samym ekranie, aby umożliwić wielozadaniowość. Jeśli na przykład jest otwarta strona internetowa z informacjami o kursach wymiany walut, można na niej otworzyć drobną aplikację kalkulatora i wykonać obliczenia. Dostęp do drobnych aplikacji daje pasek ulubionych. Aby pobrać więcej drobnych aplikacji, należy przejść do usługi Google Play™.



Jak otworzyć drobną aplikację

1 Aby wyświetlić pasek ulubionych, naciśnij przycisk □.
2 Stuknij drobną aplikację, którą chcesz otworzyć.

Można otworzyć kilka drobnych aplikacji jednocześnie.

Jak zamknąć małą aplikację

- Stuknij pozycję ⊠ w oknie małej aplikacji.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak pobrać drobną aplikację

1. Na pasku ulubionych stuknij pozycję ^, a następnie stuknij pozycję + i pozycję .
2. Wyszukaj drobną aplikację do pobrania i wykonaj podane instrukcje, aby ją pobrać i zainstalować.

Jak przenieść małą aplikację

- Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a następnie przenieś ją w żądane miejsce.

Jak zminimalizować małą aplikację

- Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a następnie przeciągnij ją do prawej krawędzi lub do dołu ekranu.

Jak zmienić kolejność drobnych aplikacji na pasku ulubionych

- Dotknij drobnej aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją w odpowiednie miejsce.

Jak usunąć drobną aplikację z paska ulubionych

1. Dotknij drobnej aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją do pozycji .
2. Stuknij pozycję **OK**.

Jak przywrócić usuniętą wcześniej drobną aplikację

1. Otwórz pasek ulubionych, a następnie stuknij pozycję ^.
2. Dotknij drobnej aplikacji, którą chcesz przywrócić, i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij na pasek ulubionych.

Jak dodać widżet jako drobną aplikację

1. Aby wyświetlić pasek ulubionych, naciśnij przycisk □.
2. Stuknij kolejno pozycje ^ > + > .
3. Wybierz widżet.
4. Wprowadź nazwę widżetu i stuknij pozycję **OK**.

Widżety

Widżety to drobne aplikacje, których można używać bezpośrednio na ekranie głównym. Funkcjonują one również jako skróty. Widżet Pogoda umożliwia na przykład sprawdzenie podstawowych informacji o pogodzie bezpośrednio na ekranie głównym. Stuknięcie tego widżetu powoduje natomiast otwarcie pełnej aplikacji Pogoda. Dodatkowe widżety można pobrać z usługi Google Play™.



Jak dodać widżet do ekranu głównego

1. Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować, a następnie stuknij pozycję **Widżety i aplikacje**.
2. Znajdź i stuknij widżet, który chcesz dodać.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zmienić rozmiar widżetu

1. Dotknij i przytrzymaj widżet do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, a następnie zwolnij go. Jeśli można zmienić rozmiar widżetu, np. widżetu Kalendarz, wyświetlone zostaną podświetlona ramka i punkty zmiany rozmiaru.
2. Przeciągnij punkty do wewnątrz lub na zewnątrz, aby zmniejszyć lub zwiększyć widżet.
3. Aby potwierdzić nowy rozmiar widżetu, stuknij dowolne miejsce na ekranie Ekran główny.

Jak przenieść widżet

- Dotknij widżetu i przytrzymaj go, aż zostanie powiększony i urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce.

Jak usunąć widżet

- Dotknij widżetu i przytrzymaj go, aż zostanie powiększony i urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągnij go do pozycji ✕.

Skróty i foldery

Dzięki skrótom i folderom można zarządzać aplikacjami i utrzymywać porządek na ekranie głównym.



1	Dostęp do aplikacji za pomocą skrótu
2	Dostęp do folderu zawierającego aplikacje

Jak dodać skrót do aplikacji do ekranu głównego

1. Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go.
2. W menu dostosowywania stuknij pozycję **Widżety i aplikacje** > **Aplikacje**.
3. Przewiń listę aplikacji i wybierz jedną z nich. Wybrana aplikacja zostanie dodana do ekranu Ekran główny.

W kroku 3 można też stuknąć pozycję **Widżety i aplikacje** > **Skróty** i wybrać aplikację z listy dostępnych aplikacji. W przypadku dodawania skrótów tą metodą niektóre dostępne aplikacje pozwalają dodawać określone funkcje do skrótu.

Jak przenieść element na ekranie głównym

- Dotknij elementu i przytrzymaj go, aż zostanie wybrany, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak usunąć element z ekranu głównego

- Dotknij elementu i przytrzymaj go, aż zostanie wybrany, a następnie przeciągnij go do pozycji ✕.

Jak utworzyć folder na ekranie głównym

- Dotknij ikony lub skrótu aplikacji i przytrzymaj ten element, aż zostanie wybrany, a następnie przeciągnij go i upuść na inną ikonę aplikacji lub inny skrót.

Jak dodać elementy do folderu na ekranie głównym


- Dotknij elementu i przytrzymaj go do momentu jego wybrania, a następnie przeciągnij go do folderu.

Jak zmienić nazwę folderu na ekranie głównym

1. Stuknij folder, aby go otworzyć.
2. Stuknij pasek tytułu folderu i przytrzymaj go, aby wyświetlić pole **Nazwa folderu**.
3. Wprowadź nową nazwę folderu, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Tło i motywy

Wygląd ekranu głównego można dostosować zgodnie z własnym gustem, używając tapet i motywów.

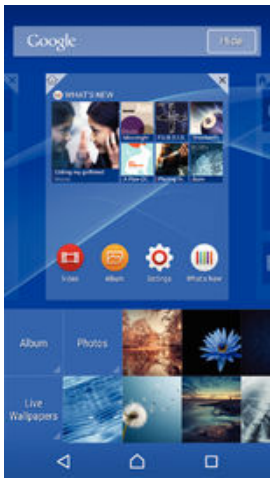

Jak zmienić tapetę ekranu głównego

1. Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie zacznie wibrować.
2. Stuknij pozycję **Tapety** i wybierz odpowiednią opcję.

Jak ustawić motyw

1. Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie zacznie wibrować.
2. Stuknij pozycję **Motywy**.
3. Wybierz opcję i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

! Po zmianie motywu tło w niektórych aplikacjach również się zmieni.

Zarządzanie baterią i zużyciem energii

To urządzenie ma wbudowaną baterię. Możesz na bieżąco śledzić poziom zużycia baterii i sprawdzać, które aplikacje zużywają najwięcej mocy. Możesz usunąć lub ograniczyć aplikacje i aktywować wiele różnych trybów oszczędzania energii, aby optymalnie korzystać z baterii. Możesz również wyświetlić szacunkową wartość czasu pozostałą przed wyczerpaniem baterii i dostosować ustawienia baterii, aby poprawić wydajność i wydłużyć czas pracy na zasilaniu bateryjnym.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zarządzać zużyciem baterii

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem** > **Zużycie energii przez aplikację**. Pojawi się podsumowanie z listą aplikacji o wysokiej prędkości transferu lub których dawno nie używano.
3. Sprawdź informacje, a następnie wykonaj odpowiednie czynności, przykładowo odinstaluj aplikację lub ogranicz jej wykorzystywanie.

Jak wyświetlić informacje o aplikacjach zużywających najwięcej mocy

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem** > **Użycie baterii**.

Jak wyświetlić szacowany czas pracy baterii

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem**.

Tryby oszczędzania energii

Dostępnych jest kilka trybów oszczędzania energii, dzięki którym można wydłużyć czas pracy baterii:

Tryb STAMINA	Wyłącza Wi-Fi® oraz transmisję danych przez sieć komórkową, gdy ekran jest wyłączony, a także ogranicza wydajność sprzętową urządzenia. Kiedy ten tryb działa, na pasku stanu widoczna jest ikona .
Tryb Ultra STAMINA	Ogranicza funkcje urządzenia do podstawowych zadań, takich jak wykonywanie połączeń telefonicznych i wysyłanie wiadomości SMS. Po włączeniu tego trybu na pasku stanu widoczna jest ikona .
Oszczędzanie słabej baterii	Pozwala określić ustawienia urządzenia, na przykład dostosować jasność ekranu i czas jego wygaszenia, które będą używane, gdy poziom baterii spadnie poniżej danej liczby procent. Gdy ten tryb jest włączony, na pasku stanu jest widoczna ikona .
Kolejkuj dane w tle	Optymalizuje ruch wychodzący, gdy ekran jest wyłączony, wysyłając dane we wstępnie zdefiniowanych odstępach czasu.

! Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako właściciel — główny użytkownik — w celu włączenia lub wyłączenia trybu oszczędzania energii.

Jak włączyć tryb oszczędzania energii

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem** .
3. Aby włączyć preferowany tryb, wybierz nazwę trybu i stuknij przełącznik w celu włączenia tego trybu (o ile jest to konieczne). Czasami trzeba stuknąć pozycję **Aktywuj** i potwierdzić włączenie.

Omówienie trybu STAMINA

Tryb STAMINA oferuje szereg funkcji umożliwiających zwiększenie wydajności baterii:

Rozszerzony tryb gotowości	Zapobiega transmisji danych przez aplikacje, wyłączając funkcję Wi-Fi® oraz komórkowe połączenie do transmisji danych, gdy ekran jest wyłączony. Można wykluczyć niektóre aplikacje i usługi z wstrzymywania, gdy jest aktywna ta funkcja.
Zegar STAMINA	Utrzymuje blokadę połączeń sieciowych w przypadku częstego naciskania przycisku zasilania w celu sprawdzenia godziny.
Rozszerzone wykorzystanie	Ogranicza wydajność sprzętu podczas użytkowania urządzenia.

! Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako właściciel — czyli główny użytkownik — w celu włączenia lub wyłączenia trybu STAMINA.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak włączyć funkcje trybu STAMINA

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem** , a następnie stuknij pozycję **Tryb STAMINA**.
3. Włącz tryb STAMINA, jeżeli jest wyłączony.
4. Przeciągnij suwaki funkcji, które chcesz włączyć (stukając opcję **Włącz** w przypadku wyświetlenia pytania).

Jak wybrać aplikacje uruchamiane w trybie STAMINA

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem** , a następnie stuknij pozycję **Tryb STAMINA**.
3. Włącz tryb STAMINA, jeżeli jest wyłączony.
4. Upewnij się, że funkcja **Rozszerzony tryb gotowości** jest włączona, a następnie stuknij pozycje **Aplikacje włączone w trybie gotowości** > **Dodaj aplikacje**.
5. Przewiń ekran w prawo lub w lewo, aby wyświetlić wszystkie aplikacje i usługi, a następnie zaznacz odpowiednie pola wyboru odpowiadające aplikacjom, które chcesz uruchamiać.
6. Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

Robienie zrzutu ekranu

Można uchwycić dowolny obraz na swoim urządzeniu w postaci zrzutu ekranu. Zrzuty ekranu są automatycznie zapisywane w folderze Album.

Jak zrobić zrzut ekranu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do czasu wyświetlenia ekranu z monitem.
2. Stuknij pozycję .

Zrzut ekranu można także zrobić, naciskając jednocześnie przyciski zasilania i zmniejszania głośności i przytrzymując je. Po utworzeniu zrzutu ekranu można zwolnić klawisze.


Jak wyświetlać zrzut ekranu

- Przeciągnij pasek stanu w dół do samego końca, a następnie dotknij zrzut ekranu, który chcesz wyświetlić.

Zrzuty ekranu można również wyświetlić z poziomu aplikacji Album.

Nagrywanie zawartości ekranu

Funkcji nagrywania zawartości ekranu można używać do nagrywania filmów wideo obrazujących, co się dzieje na ekranie urządzenia. Ta funkcja przydaje się przykładowo przy tworzeniu samouczków lub nagrywaniu filmów przedstawiających granie w gry na urządzeniu. Zarejestrowane nagrania wideo są automatycznie zapisywane w folderze Album.

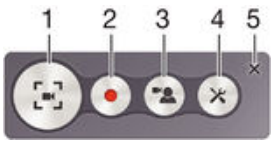

1	Minimalizacja/przywrócenie okna ekranu nagrywania
2	Nagrywanie zawartości ekranu
3	Nagrywanie zawartości ekranu przy włączonym przednim aparacie
4	Dostęp do ustawień nagrywania zawartości ekranu
5	Zamknięcie okna nagrywania zawartości ekranu

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak nagrać zawartość ekranu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do czasu wyświetlenia ekranu z monitem.
2. Stuknij pozycję .
3. Po otwarciu okna nagrywania zawartości ekranu stuknij pozycję . Funkcja nagrywania zawartości ekranu zostanie uruchomiona i pojawi się przycisk minutnika.
4. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij przycisk minutnika, a następnie stuknij pozycję .

Jak nagrywać zawartość ekranu przy włączonym przednim aparacie

1. Po otwarciu okna nagrywania zawartości ekranu stuknij pozycję . Zostanie wyświetlone okno z wizjerem przedniego aparatu.
2. Aby rozpocząć nagrywanie zawartości ekranu i wideo przechwytywanego przez przedni aparat, stuknij pozycję .
3. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij przycisk minutnika, a następnie pozycję .
4. Aby zamknąć okno wizjera przedniego aparatu, stuknij pozycję .

Aby podczas nagrywania zawartości ekranu zrobić zdjęcie przednim aparatem, przeciągnij pozycję w miniwizjerze w celu rozszerzenia widoku, a następnie stuknij pozycję .

Jak obejrzeć najnowsze nagrania zawartości ekranu

- Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij, aby wyświetlić najnowsze nagrania zawartości ekranu.


Nagrania zawartości ekranu można również wyświetlić z poziomu aplikacji Album.

Powiadomienia

Powiadomienia informują o zdarzeniach takich jak nowe wiadomości i powiadomienia kalendarzy, a także o działaniach będących w toku, na przykład o pobieraniu plików. Powiadomienia są wyświetlane w następujących miejscach:

- Pasek stanu
- Panel powiadomień
- Ekran blokady

Jak otworzyć lub zamknąć panel powiadomień

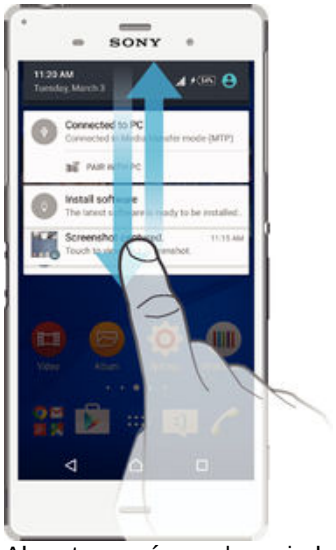

1. Aby otworzyć panel powiadomień, przeciągnij pasek stanu w dół.
2. Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij go w górę.

Jak wykonać czynność opisaną w powiadomieniu w panelu powiadomień

- Stuknij powiadomienie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak usunąć powiadomienie z panelu powiadomień

- Umieść palec na powiadomieniu i muśnij w lewo lub w prawo.

Jak rozwinąć powiadomienie w panelu powiadomień

- Przeciągnij powiadomienie w dół.

! Nie każde powiadomienie można rozwinąć.

Jak wyczyścić wszystkie powiadomienia z panelu powiadomień

- Stuknij pozycję .

Jak wykonać czynność opisaną w powiadomieniu na ekranie blokady

- Stuknij dwukrotnie powiadomienie.

Jak usunąć powiadomienie z ekranu blokady

- Umieść palec na powiadomieniu i muśnij nim w lewo lub w prawo.

Jak rozwinąć powiadomienie na ekranie blokady

- Przeciągnij powiadomienie w dół.

! Nie każde powiadomienie można rozwinąć.

Zarządzanie powiadomieniami na ekranie blokady

Urządzenie można skonfigurować tak, aby wyświetlało na ekranie blokady tylko wybrane powiadomienia. Można udostępnić wszystkie powiadomienia wraz z ich zawartością, ukryć zawartość poufną dla wszystkich powiadomień lub określonych aplikacji, a także wyłączyć wyświetlanie jakichkolwiek powiadomień.

Jak wybrać powiadomienia do wyświetlania na ekranie blokady

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie** > **Gdy urządzenie jest zablokowane**.
3. Wybierz jedną z opcji.

Opcje wyświetlania powiadomień na ekranie blokady

Pokaż wszystkie informacje w powiadomieniach	Na ekranie blokady są wyświetlane wszystkie powiadomienia. Gdy to ustawienie jest włączone, cała zawartość (również z przychodzących wiadomości e-mail i czatu) jest widoczna na ekranie blokady, chyba że określone aplikacje zostaną oznaczone jako **Poufne** w menu ustawień **Powiadomienia aplikacji**.
Ukryj poufne informacje w powiadomieniach	Aby to ustawienie było dostępne, należy ustawić kod PIN, hasło lub wzorek jako blokadę ekranu. Przy powiadomieniach poufnych na ekranie blokady jest wyświetlany element **Treści ukryte**. Na przykład są wyświetlane powiadomienia o przychodzących wiadomościach e-mail lub czatu, ale ich zawartość nie jest widoczna na ekranie blokady.
Nie pokazuj żadnych powiadomień	Na ekranie blokady nie są wyświetlane żadne powiadomienia.

Ustawianie poziomu powiadomień danej aplikacji

Dla poszczególnych aplikacji można ustawić różne zachowania związane z powiadomieniami. Można na przykład zablokować wszystkie powiadomienia e-mail, nadać wyższy priorytet powiadomieniom serwisu Facebook™ i ukryć zawartość powiadomień o wiadomościach na ekranie blokady.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak ustawić poziom powiadomień danej aplikacji

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie** > **Powiadomienia aplikacji**.
3. Wybierz aplikację, dla której chcesz zmienić ustawienia powiadomień.
4. Przeciągnij odpowiedni suwak w prawo.

Poziomy i opcje powiadomień dla określonych aplikacji

Zablokuj	Nigdy nie są wyświetlane powiadomienia wybranej aplikacji.
Priorytet	Powiadomienia wybranych aplikacji są wyświetlane w górnej części listy na ekranie blokady.
Poufne	Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku ustawienia kodu PIN, hasła lub wzorku jako blokady ekranu oraz wybrania opcji **Pokaż wszystkie informacje w powiadomieniach** ustawienia **Gdy urządzenie jest zablokowane**. Powiadomienia danej aplikacji są wyświetlane na ekranie blokady, ale ich zawartość nie jest widoczna.

Dioda powiadomień

Dioda powiadomień informuje o stanie baterii i niektórych innych zdarzeniach. Na przykład dioda błyskająca na biało oznacza nową wiadomość lub nieodebrane połączenie. Dioda powiadomień jest domyślnie włączona, ale można wyłączyć ją ręcznie.



! Gdy dioda powiadomień jest wyłączona, świeci wyłącznie w przypadku ostrzeżeń o stanie baterii, na przykład przy spadku poziomu naładowania baterii poniżej 15%.

Jak włączyć diodę powiadomień

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie**.
3. Przeciągnij w prawo suwak **Dioda powiadomień**.

Ikony na pasku stanu

Ikony stanu

	Brak karty SIM
	Moc sygnału
	Brak sygnału
	Roaming
	Wysyłanie i pobieranie danych LTE
	Wysyłanie i pobieranie danych GPRS
	Wysyłanie i pobieranie danych EDGE
	Wysyłanie i pobieranie danych 3G
	Wysyłanie i pobieranie danych przez sieć komórkową
	Włączone połączenie Wi-Fi®, trwa przesyłanie danych
10%	Stan baterii
	Bateria jest ładowana
	Tryb STAMINA jest włączony

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

	Tryb słabej baterii jest włączony
	Tryb samolotowy jest włączony
	Funkcja Bluetooth® jest włączona
	Jest włożona karta SIM 1
	Jest włożona karta SIM 2
	Mikrofon jest wyłączony
	Głośnik telefonu jest włączony
	Tryb cichy
	Zezwalaj na wyjątki w trybie cichym
	Tryb wibracji
	Alarm jest ustawiony
	Odbiornik GPS jest włączony
	Synchronizacja jest w toku
	Problem z logowaniem lub synchronizacją
	Urządzenie jest gotowe do nawiązania połączenia z obsługiwanymi urządzeniami z funkcją ANT+™
	Obsługa aparatów słuchowych jest włączona

Zależnie od operatora, sieci i/lub regionu funkcje lub usługi reprezentowane przez niektóre ikony na tej liście mogą być niedostępne.

Jak zarządzać ikonami na pasku stanu

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Personalizacja** > **Ikony systemowe**.
3. Zaznacz pola wyboru tych ikon systemowych, które mają być widoczne na pasku stanu.

Ikony powiadomień

	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Połączenie nieodebrane
	Połączenie zawieszone
	Przekierowywanie połączeń jest włączone
	Nowa wiadomość głosowa
	Nowa wiadomość e-mail
	Trwa pobieranie danych
	Trwa przesyłanie danych
	Komórkowy transfer danych jest wyłączony
	Wykonanie podstawowej konfiguracji urządzenia
	Dostępna jest aktualizacja oprogramowania
	Dostępne są aktualizacje systemu

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

	Pobieranie aktualizacji systemu
	Stuknij w celu zainstalowania pobranych aktualizacji systemu
	Tryb Ultra STAMINA jest włączony
	Redukcja szumów jest włączona
	Przechwycono zrzut ekranu
	Odebrano nową wiadomość czatu w aplikacji Hangouts™
	Czat wideo ze znajomymi przy użyciu aplikacji Hangouts™
	Zbliżające się zdarzenie kalendarza
	Uruchomiono drobną aplikację
	Aplikacja Smart Connect jest włączona
	Trwa odtwarzanie utworu
	Radio jest włączone
	Urządzenie jest połączone z komputerem kablem USB
	Pamięć wewnętrzna jest zajęta w 75%. Stuknij, aby przenieść dane na kartę pamięci.
	Ostrzeżenie
	Więcej (niewyświetlonych) powiadomień

! Ta lista nie zawiera wszystkich ikon, jakie mogą być wyświetlane na urządzeniu. Ikony są wymienione tylko w celach informacyjnych. Mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Jak zablokować wysyłanie powiadomień przez aplikację

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie** > **Powiadomienia aplikacji**.
3. Wybierz aplikację.
4. Przeciągnij w prawo suwak **Zablokuj**.

Omówienie aplikacji

	Używaj aplikacji Budzik i zegar, aby ustawiać różne rodzaje alarmów.
	Używaj przeglądarki internetowej do nawigowania po stronach internetowych i ich przeglądania, a także do zarządzania zakładkami, tekstem i obrazami.
	Używaj aplikacji Kalkulator do wykonywania podstawowych obliczeń.
	Używaj aplikacji Kalendarz do śledzenia zdarzeń i zarządzania terminami.
	Używaj aparatu, aby robić zdjęcia i rejestrować nagrania wideo.
	Używaj aplikacji Kontakty do zarządzania numerami telefonów, adresami e-mail oraz innymi informacjami powiązanymi z kontaktami.
	Uzyskuj dostęp do pobranych aplikacji, dokumentów i zdjęć.
	Używaj aplikacji Poczta, aby wysyłać i odbierać wiadomości e-mail, zarówno z konta prywatnego, jak i firmowego.
	Używaj aplikacji Facebook™, aby kontaktować się ze znajomymi, rodziną i współpracownikami na całym świecie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

	Przeglądaj stacje radiowe FM i słuchaj ich.
	Używaj aplikacji Album, aby oglądać zdjęcia i nagrania wideo oraz nimi zarządzać.
	Używaj aplikacji Gmail™, aby czytać, pisać i porządkować wiadomości e-mail.
	Wyszukuj informacje na urządzeniu i w Internecie.
	Wyświetlaj swoją aktualną lokalizację, znajduj inne lokalizacje i obliczaj długości tras, używając Map Google™.
	Używaj aplikacji Sklep Play™, aby pobierać darmowe i płatne aplikacje na swoje urządzenie.
	Używaj aplikacji Wiadomości, aby wysyłać i odbierać wiadomości SMS oraz MMS.
	Używaj aplikacji Wideo, aby odtwarzać nagrania wideo na urządzeniu oraz udostępniać je znajomym.
	Używaj aplikacji Muzyka do porządkowania i odtwarzania muzyki, książek audio i podcastów.
	Wyświetlaj wiadomości i prognozy pogody.
	Dzwoń, wybierając numer ręcznie lub używając funkcji szybkiego wybierania.
	Dostosuj ustawienia zgodnie z własnymi wymaganiami.
	Używaj aplikacji Hangouts™, aby rozmawiać ze znajomymi online.
	Rozpoznawaj utwory muzyczne odtwarzane w pobliżu oraz pobieraj informacje o wykonawcy, albumie itp.
	Używaj aplikacji YouTube™, aby udostępniać i oglądać nagrania wideo z całego świata.
	Używaj aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej, aby tworzyć kopie zapasowe zawartości urządzenia, takiej jak kontakty, wiadomości SMS, zakładki czy dane kalendarzy, i przywracać ją.
	Używaj aplikacji Smart Connect™, aby zdefiniować zachowanie urządzenia po podłączeniu lub odłączeniu akcesorium.
	Aplikacja Edytor filmów na urządzeniu Xperia™ automatycznie tworzy krótkie filmy wideo (o długości około 30 s) z istniejących zdjęć i nagrań wideo. Aplikacja ta automatycznie określa oś czasu na potrzeby utworzenia filmu.
	Używaj aplikacji Lifelog, aby automatycznie rejestrować zdarzenia związane z Twoim codziennym życiem. Możesz na przykład ustawić cele i śledzić postęp w ich realizacji albo dodawać zakładki dotyczące szczególnych momentów.
	Używaj aplikacji Pomoc techniczna, aby uzyskiwać dostęp do pomocy dla użytkownika bezpośrednio na urządzeniu. Możliwe jest na przykład uzyskanie dostępu do instrukcji obsługi, informacji dotyczących rozwiązywania problemów oraz porad i wskazówek.

! Niektóre aplikacje nie są obsługiwane lub wymieniane przez wszystkie sieci i/lub operatorów sieci we wszystkich rejonach.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Pobieranie aplikacji

Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play™

Google Play™ to oficjalny sklep internetowy firmy Google, z którego można pobierać aplikacje, gry, muzykę, filmy i książki. W ofercie sklepu można znaleźć zarówno aplikacje płatne, jak i darmowe. Przed rozpoczęciem pobierania ze sklepu Google Play™ upewnij się, że masz działające połączenie z Internetem, najlepiej na pośrednictwem sieci Wi-Fi®, tak aby uniknąć opłat za transmisję danych.

Do korzystania z usługi Google Play™ potrzebne jest konto Google™. Usługa Google Play™ może być dostępna tylko w wybranych krajach lub regionach.

Jak pobrać aplikację z usługi Google Play™

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.
3. Znajdź element do pobrania, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
4. Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć instalowanie.

Do poprawnego działania niektóre aplikacje mogą wymagać dostępu do danych, ustawień i różnych funkcji na urządzeniu. Należy instalować tylko zaufane aplikacje i udzielać uprawnień wyłącznie takim aplikacjom.

Uprawnienia udzielone pobranej aplikacji można wyświetlić, stukając ją w obszarze **Ustawienia** > **Aplikacje**.

Pobieranie aplikacji z innych źródeł

Jeśli zezwoli się urządzeniu na pobieranie ze źródeł innych niż usługa Google Play™, będzie można pobierać aplikacje bezpośrednio z witryn internetowych, stosując się do odpowiednich instrukcji pobierania.

Zainstalowanie aplikacji z niewiadomego lub niezaufanego źródła może uszkodzić urządzenie. Zalecamy pobieranie tylko tych aplikacji, które pochodzą z pewnych źródeł. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą aplikacji.

Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, jedynie właściciel — główny użytkownik — może zezwolić na pobieranie ze źródeł innych niż usługa Google Play™. Zmiany wprowadzone przez właściciela dotyczą wszystkich użytkowników.

Jak zezwolić na pobieranie aplikacji z innych źródeł

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
3. Przeciągnij w prawo suwak **Nieznane źródła**.
4. Stuknij pozycję **OK**.

Do poprawnego działania niektóre aplikacje mogą wymagać dostępu do danych, ustawień i różnych funkcji na urządzeniu. Należy instalować tylko zaufane aplikacje i udzielać uprawnień wyłącznie takim aplikacjom.

Uprawnienia udzielone pobranej aplikacji można wyświetlić, stukając ją w obszarze **Ustawienia** > **Aplikacje**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Internet i sieci

Przeglądanie stron internetowych

Na większości rynków urządzenia mają fabrycznie instalowaną przeglądarkę internetową Google Chrome™ dla urządzeń z systemem Android™. Szczegółowe informacje na temat korzystania z tej przeglądarki można znaleźć na stronie http://support.google.com/chrome w sekcji „Chrome na komórki”.

Jak przeglądać Internet przy użyciu aplikacji Google Chrome™

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję .
3. Jeśli używasz aplikacji Google Chrome™ po raz pierwszy, zaloguj się do konta Google™ lub przeglądaj Internet przy użyciu aplikacji Google Chrome™ anonimowo.
4. Wprowadź termin wyszukiwania lub adres internetowy w polu wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij przycisk **Otwórz** na klawiaturze.

Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości

Aby można było przesyłać wiadomości multimedialne lub uzyskać dostęp do Internetu przy braku dostępnej sieci Wi-Fi®, konieczne jest nawiązanie komórkowego połączenia do transmisji danych oraz wybranie właściwych ustawień Internetu i wiadomości MMS (Multimedia Messaging Service). Oto kilka wskazówek:

- W przypadku większości sieci i operatorów komórkowych ustawienia Internetu i wiadomości MMS są wstępnie skonfigurowane w urządzeniu. Można od razu korzystać z Internetu i funkcji wysyłania wiadomości multimedialnych.
- W niektórych przypadkach ustawienia Internetu i wiadomości MMS można pobrać po włożeniu karty SIM i pierwszym włączeniu urządzenia. Ustawienia te można również pobrać później z menu ustawień.
- Ustawienia Internetu i wiadomości MMS na urządzeniu można ręcznie dodać, zmienić lub usunąć w dowolnym momencie. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.
- Jeśli nie można uzyskać dostępu do Internetu za pomocą sieci komórkowej lub jeśli funkcja wysyłania wiadomości multimedialnych nie działa nawet w przypadku pobrania na urządzenie ustawień internetowych i wiadomości SMS, należy skorzystać ze wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów związanych z zasięgiem sieci, transmisją danych oraz wiadomościami MMS, dostępnych na stronie *www.sonymobile.com/support/*.

! Jeśli z urządzenia korzysta wielu użytkowników, tylko właściciel (użytkownik podstawowy) może pobrać ustawienia Internetu i wiadomości z menu Ustawienia, ale pobrane ustawienia są stosowane do wszystkich użytkowników.

Jak pobrać ustawienia Internetu i wiadomości MMS

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej** > **Ustawienia Internetu**.
3. Wybierz kartę lub karty SIM, dla których chcesz pobrać ustawienia Internetu i wiadomości MMS.
4. Stuknij pozycję **Akceptuj**. Po pobraniu ustawień na pasku stanu pojawi się ikona , a transmisja danych zostanie włączona automatycznie.

! Jeśli pobieranie ustawień się nie powiedzie, należy sprawdzić siłę sygnału sieci komórkowej. Przed ponowieniem próby należy wyjść na otwartą, pozbawioną przeszkód przestrzeń lub zbliżyć się do okna.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak ręcznie dodać ustawienia Internetu lub wiadomości MMS

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej** > **Sieci komórkowe**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Stuknij pozycję **Nazwy punktów dostępu** > .
5. Stuknij pozycję **Nazwa** i wpisz nazwę.
6. Stuknij pozycję **APN** i wprowadź nazwę punktu dostępu.
7. Wprowadź wszystkie wymagane informacje. Jeśli nie wiesz, jakie informacje są wymagane, skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać szczegóły.
8. Po zakończeniu stuknij , a następnie pozycję **ZAPISZ**.

Jak wyświetlić pobrane ustawienia Internetu i wiadomości MMS

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej** > **Sieci komórkowe**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Stuknij pozycję **Nazwy punktów dostępu**.
5. Aby wyświetlić więcej szczegółów, stuknij dowolną z dostępnych pozycji.

Jeśli masz kilka dostępnych połączeń, aktywne połączenie sieciowe będzie oznaczone z prawej strony znacznikiem wyboru .

Sieć Wi-Fi®

Połączenia z siecią Wi-Fi® umożliwiają przeglądanie Internetu, pobieranie aplikacji oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail. Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi® urządzenie zapamiętuje sieć i automatycznie łączy się z nią, gdy znajdzie się ona w zasięgu w przyszłości.

W celu uzyskania dostępu do niektórych sieci Wi-Fi® jest wymagane zalogowanie się do strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z administratorem danej sieci Wi-Fi®.

Dostępne sieci Wi-Fi® mogą być otwarte lub zabezpieczone.

- W przypadku otwartych sieci obok nazwy sieci Wi-Fi® jest wyświetlany symbol .
- W przypadku zabezpieczonych sieci obok nazwy sieci Wi-Fi® jest wyświetlany symbol .

Niektóre sieci Wi-Fi® nie są wyświetlane na liście dostępnych sieci, ponieważ ich nazwa (SSID) nie jest udostępniana. Jeśli znasz nazwę sieci, możesz dodać ją ręcznie do listy dostępnych sieci Wi-Fi®.

Jak włączyć sieć Wi-Fi®

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
3. Stuknij przełącznik funkcji Wi-Fi®.

Włączenie funkcji Wi-Fi® może potrwać kilka sekund.

Jak automatycznie łączyć się z siecią Wi-Fi®

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
3. Stuknij przełącznik funkcji **Wi-Fi**. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne sieci Wi-Fi®.
4. Stuknij sieć Wi-Fi®, aby nawiązać z nią połączenie. W przypadku sieci zabezpieczonych wprowadź wymagane hasło. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu zostanie wyświetlony symbol .

Aby wyszukać dostępne sieci, stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Odśwież**. Jeśli nie można pomyślnie nawiązać połączenia z siecią **Wi-Fi**, skorzystaj z odpowiednich procedur dotyczących używanego urządzenia na stronie *www.sonymobile.com/support/* .

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak ręcznie dodać sieć Wi-Fi®

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
3. Stuknij pozycję > **Dodaj sieć**.
4. Wprowadź informacje **Nazwa sieci (SSID)**.
5. Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
6. Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
7. Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji, takich jak opcje serwera proxy i opcje IP, zaznacz pole wyboru **Opcje zaawansowane** i wprowadź odpowiednie ustawienia.
8. Stuknij pozycję **Zapisz**.

! Aby uzyskać identyfikator SSID sieci i hasło, skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi®.

Zwiększanie siły sygnału sieci Wi-Fi®

Jest kilka rzeczy, które można zrobić, aby zwiększyć siłę sygnału sieci Wi-Fi®:

- Zbliż urządzenie do punktu dostępu Wi-Fi®.
- Odsuń punkt dostępu Wi-Fi® od wszelkich potencjalnych przeszkód lub źródeł zakłóceń.
- Nie zakrywaj obszaru anteny sieci Wi-Fi® urządzenia (wskazany obszar na ilustracji).



Ustawienia sieci Wi-Fi®

Gdy jest nawiązane połączenie z siecią Wi-Fi® lub w pobliżu znajdują się sieci Wi-Fi®, możesz wyświetlić stany tych sieci. Ponadto można skonfigurować urządzenie tak, aby zawsze powiadamiało o wykryciu otwartej sieci Wi-Fi®.

Jeśli urządzenie nie jest połączone z siecią Wi-Fi®, można łączyć się z Internetem za pośrednictwem komórkowego połączenia do transmisji danych (jeśli na urządzeniu zostało skonfigurowane i włączone takie połączenie). Dodając zasadę trybu uśpienia sieci Wi-Fi®, można określić, kiedy ma nastąpić przełączenie z sieci Wi-Fi® na komórkowe połączenie do transmisji danych.

Jak włączyć powiadamianie o sieciach Wi-Fi®

1. Włącz funkcję Wi-Fi®, jeśli jeszcze nie jest włączona.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
4. Stuknij pozycję > **Zaawansowane**.
5. Przeciągnij w prawo suwak **Powiadomienie o sieci**.

Jak wyświetlić szczegółowe informacje o używanej sieci Wi-Fi®

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
3. Stuknij sieć Wi-Fi®, z którą jesteś obecnie połączony. Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o sieci.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak dodać zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi®

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Zaawansowane** > **Wi-Fi ma działać po uśpieniu**.
4. Wybierz jedną z opcji.

Tryb WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup) to standard sieciowy, który umożliwia nawiązanie bezpiecznego połączenia z siecią bezprzewodową. Jeśli masz słabą wiedzę ogólną na temat bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych, technologia WPS ułatwi Ci zabezpieczenie sieci dzięki ustawieniu szyfrowania zabezpieczonego dostępu do sieci Wi-Fi (WPA). Możesz także dodawać nowe urządzenia do istniejącej sieci bez konieczności wprowadzania długich haseł.

Aby włączyć tryb WPS, użyj jednej z poniższych metod:

- Naciśnięcie przycisku — naciśnij przycisk na urządzeniu obsługującym standard WPS, na przykład na routerze.
- Wprowadzenie numeru PIN — urządzenie tworzy losowy numer PIN (Personal Identification Number), który należy wprowadzić na urządzeniu obsługującym standard WPS.

Jak połączyć się z siecią Wi-Fi® za pomocą przycisku WPS

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
3. Włącz funkcję Wi-Fi®, jeśli jeszcze nie jest włączona.
4. Stuknij opcję > **Zaawansowane** > **Przycisk WPS**, a następnie naciśnij przycisk WPS na urządzeniu obsługującym standard WPS.

Jak połączyć się z siecią Wi-Fi® za pomocą kodu PIN funkcji WPS

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
3. Włącz funkcję Wi-Fi®, jeśli jeszcze nie jest włączona.
4. Stuknij pozycję > **Zaawansowane** > **Kod PIN dla WPS**.
5. Na urządzeniu obsługującym standard WPS wprowadź kod PIN wyświetlony na Twoim urządzeniu.

Udostępnianie komórkowego połączenia do transmisji danych

Komórkowe połączenie do transmisji danych można udostępnić innym urządzeniom na szereg sposobów:

- Tethering USB — komórkowe połączenie do transmisji danych można udostępnić dla jednego komputera za pomocą przewodu USB.
- Tethering Bluetooth® — komórkowe połączenie do transmisji danych można udostępnić maksymalnie pięciu innym urządzeniom przy użyciu technologii Bluetooth®.
- Przenośny hotspot Wi-Fi® — komórkowe połączenie do transmisji danych można udostępnić maksymalnie 8 innym urządzeniom, w tym urządzeniom obsługujących technologię WPS.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak udostępnić połączenie danych przez kabel USB

1. Wyłącz wszystkie połączenia kablowe USB z urządzeniem.
2. Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB dostarczonego z urządzeniem.
3. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
4. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej** > **Tethering i przen. hotspot**.
5. Przeciągnij w prawo suwak **Tethering przez USB**, a następnie w razie wyświetlenia monitu stuknij przycisk **OK**. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu będzie wyświetlana ikona .
6. Aby zakończyć udostępnianie połączenia transmisji danych, przeciągnij w lewo suwak **Tethering przez USB** lub odłącz kabel USB.

! Kabel USB nie pozwala jednocześnie udostępnić połączenia danych oraz karty SD urządzenia.

Jak udostępnić komórkowe połączenie do transmisji danych innemu urządzeniu Bluetooth®

1. Upewnij się, że urządzenia Bluetooth® są ze sobą powiązane i na Twoim urządzeniu włączono transfer danych przez sieć komórkową.
2. Twoje urządzenie: Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej** > **Tethering i przen. hotspot**, a następnie przeciągnij w prawo suwak **Tethering przez Bluetooth**.
4. Urządzenie Bluetooth®: Skonfiguruj urządzenie tak, aby nawiązywało połączenie z siecią przy użyciu technologii Bluetooth®. Jeśli urządzeniem jest komputer, skorzystaj z odpowiednich instrukcji, aby przeprowadzić konfigurację. Jeśli na urządzeniu działa system operacyjny Android™, stuknij ikonę ustawień obok nazwy powiązanego urządzenia na ekranie **Ustawienia** > **Bluetooth** > **Powiązane urządzenia**, a następnie zaznacz pole wyboru **Dostęp do Internetu**.
5. Twoje urządzenie: Zaczekaj na wyświetlenie ikony na pasku stanu. Wyświetlenie tej ikony oznacza, że konfiguracja jest zakończona.
6. Aby zakończyć udostępnianie połączenia transmisji danych przez sieć komórkową, przeciągnij w lewo suwak **Tethering przez Bluetooth**.

! Funkcja **Tethering przez Bluetooth** jest wyłączana przy każdym wyłączeniu urządzenia lub funkcji Bluetooth®.

Więcej informacji o tworzeniu powiązań urządzeń i włączaniu danych komórkowych można uzyskać w sekcji *Jak powiązać urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth®* na stronie 128 i w sekcji *Jak dodać wirtualną sieć prywatną* na stronie 39 .

Jak używać urządzenia jako przenośnego hotspotu Wi-Fi®

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej** > **Tethering i przen. hotspot**.
3. Stuknij pozycję **Ustawienia przenośnego hotspotu Wi-Fi** > **Skonfiguruj hotspot Wi-Fi**.
4. Wprowadź informacje **Nazwa sieci (SSID)**.
5. Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń. Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
6. Stuknij pozycję **Zapisz**.
7. Stuknij pozycję ◁, a następnie przeciągnij w prawo suwak **Przenośny punkt Wi-Fi**.
8. Jeśli zostanie wyświetlony monit, stuknij pozycję **OK** w celu potwierdzenia. Gdy jest aktywny przenośny hotspot Wi-Fi®, na pasku stanu jest wyświetlana ikona .
9. Aby zakończyć udostępnianie połączenia transmisji danych przez sieć Wi-Fi®, przeciągnij w lewo suwak **Przenośny punkt Wi-Fi**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak umożliwić urządzeniu obsługującemu standard WPS używanie komórkowego połączenia do transmisji danych

1. Upewnij się, że urządzenie działa jako przenośny hotspot Wi-Fi®.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej** > **Tethering i przen. hotspot** > **Ustawienia przenośnego hotspotu Wi-Fi**.
4. Przeciągnij w prawo suwak **Wykrywalne**.
5. Na ekranie **Skonfiguruj hotspot Wi-Fi** upewnij się, że przenośny hotspot jest zabezpieczony hasłem.
6. Stuknij pozycję **Przycisk WPS** i wykonaj odpowiednie instrukcje. Można też stuknąć pozycję > **Kod PIN dla WPS**, a następnie wprowadzić numer PIN wyświetlony na urządzeniu obsługującym standard WPS.

Jak zmienić nazwę lub zabezpieczyć przenośny punkt dostępu

1. Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej** > **Tethering i przen. hotspot**.
3. Stuknij pozycję **Ustawienia przenośnego hotspotu Wi-Fi** > **Skonfiguruj hotspot Wi-Fi**.
4. Wprowadź **Nazwa sieci (SSID)** sieci.
5. Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
6. Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
7. Stuknij pozycję **Zapisz**.

Kontrola użycia danych

Można nadzorować ilość danych przesyłanych do urządzenia i z niego przez komórkowe połączenie transmisji danych lub Wi-Fi® w ciągu określonego czasu. Przykładowo, można wyświetlić ilość danych użytych przez poszczególne aplikacje. W przypadku komórkowego połączenia transmisji danych można też ustawić ostrzeżenia i limity użycia danych, aby uniknąć dodatkowych opłat.

Dostosowanie ustawień użycia danych pozwoli uzyskać większą kontrolę nad użyciem danych, jednak nie może zagwarantować zabezpieczenia przed naliczaniem dodatkowych opłat.

Jak włączyć i wyłączyć transfer danych

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Wykorzystanie danych**.
3. Wybierz kartę SIM, której używasz do transferu danych.
4. Przeciągnij suwak obok pozycji **Kom. transfer danych**, aby włączyć lub wyłączyć transfer danych.

Kiedy połączenia transmisji danych są wyłączone, nadal można nawiązywać połączenia Wi-Fi®, NFC i Bluetooth®.

Jak ustawić ostrzeżenie o użytkowaniu danych

1. Upewnij się, że funkcja transferu danych przez sieć komórkową jest włączona.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wykorzystanie danych**.
4. Wybierz kartę SIM.
5. Aby ustawić poziom ostrzeżenia, przeciągnij linię ostrzeżenia na żądaną wartość. Użytkownik otrzyma powiadomienie z ostrzeżeniem, gdy transfer danych zbliży się do ustawionego poziomu.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak ustawić limit transferu danych przez sieć komórkową

1. Upewnij się, że funkcja transferu danych przez sieć komórkową jest włączona.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wykorzystanie danych**.
4. Wybierz kartę SIM.
5. Przeciągnij w prawo suwak **Ogranicz wykorzystanie danych**, a następnie stuknij pozycję **OK**.
6. Aby ustawić limit transferu danych przez sieć komórkową, przeciągnij linię limitu danych do żądanej wartości.

Gdy poziom transferu danych przez sieć komórkową osiągnie ustawiony limit, transfer danych w urządzeniu zostanie wyłączony automatycznie.

Jak kontrolować korzystanie z transmisji danych przez poszczególne aplikacje

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wykorzystanie danych**.
3. Stuknij aplikację, którą chcesz kontrolować, a następnie przeciągnij suwak **Ogranicz dane aplikacji w tle** w prawo i stuknij pozycję **OK**.
4. Aby uzyskać dostęp do ustawień specyficznych dla danej aplikacji (jeśli są dostępne), stuknij pozycję **Ustawienia aplikacji** i dokonaj żądanych zmian.

Zmiana ustawień korzystania z transmisji danych przez konkretne aplikacje może wpłynąć na ich wydajność.

Jak sprawdzić poziom użycia danych

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wykorzystanie danych**.
3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Pokaż przesył przez Wi-Fi**.
4. Aby wyświetlić informacje o ilości danych przesłanych przez sieć Wi-Fi®, stuknij kartę **Wi-Fi**.
5. Aby wyświetlić informacje o ilości danych przesłanych przez komórkowe połączenie do transmisji danych, stuknij kartę **SIM1** lub kartę **SIM2**.

Wybieranie karty SIM używanej do transferu danych

Każda z dwóch karty SIM włożonych do urządzenia może obsługiwać transfer danych, ale do obsługi danych w danym momencie można wybrać tylko jedną kartę SIM. Kartę SIM, która będzie używana do transferu danych, można wybrać podczas wstępnej konfiguracji urządzenia. Możliwe jest również określenie karty SIM w późniejszym czasie, korzystając z menu Ustawienia.

Jak zmienić kartę SIM używaną do transferu danych

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia obsługi 2 kart SIM** > **Karta SIM do transferu danych**.
3. Wybierz kartę SIM, której chcesz używać do transferu danych, a następnie stuknij pozycję **OK** w celu potwierdzenia.

Aby uzyskać większe szybkości transferu, wybierz kartę SIM obsługującą najszybszą sieć komórkową (np. 3G lub LTE).

Wybieranie sieci komórkowych

Urządzenie pozwala na obsługę dwóch różnych sieci jednocześnie. Jeśli w urządzeniu zainstalowano dwie karty SIM, możliwy jest wybór pomiędzy następującymi konfiguracjami trybów obsługi sieci:

- Jedna sieć LTE i jedna sieć GSM
- Jedna sieć WCDMA i jedna sieć GSM
- Dwie sieci GSM

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Dla każdej karty SIM możliwa jest taka konfiguracja urządzenia aby przełączało się ono pomiędzy sieciami komórkowymi w zależności od ich dostępności w danym miejscu. Można również ręcznie skonfigurować urządzenie tak, aby uzyskiwało dostęp do sieci komórkowych działających w określonym trybie dla każdej karty SIM, na przykład WCDMA lub GSM.

W zależności od typu lub trybu sieci, do której jesteś podłączony na pasku stanu wyświetlane są różne ikony. W *Ikony stanu* na stronie 27 znajdziesz informacje na temat wyglądu poszczególnych ikon stanu.

Jak wybrać tryb sieci

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej** > **Sieci komórkowe**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Stuknij opcję **Preferowany typ sieci**, aby wybrać tryb sieci.

Jak wybrać ręcznie inną sieć

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej** > **Sieci komórkowe**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Stuknij pozycję **Usługodawcy**.
5. Stuknij pozycję **Tryb wyszukiwania**, a następnie wybierz pozycję **Ręcznie**.
6. Wybierz sieć.

! W przypadku ręcznego wyboru sieci urządzenie nie będzie szukać innych sieci nawet wtedy, gdy znajdziesz się poza zasięgiem ręcznie wybranej sieci.

Jak włączyć automatyczny wybór sieci

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej** > **Sieci komórkowe**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Stuknij pozycję **Usługodawcy**.
5. Stuknij pozycję **Tryb wyszukiwania**, a następnie wybierz pozycję **Automatycznie**.

Wirtualne sieci prywatne (VPN)

Za pomocą urządzenia można łączyć się z wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), aby z poziomu sieci publicznej uzyskiwać dostęp do zasobów w zabezpieczonej sieci lokalnej. Połączenia VPN są często używane przez użytkowników z firm i instytucji oświatowych, którzy potrzebują dostępu do intranetu i innych usług wewnętrznych, będąc poza siecią wewnętrzną (na przykład podczas podróży).

Połączenia VPN można skonfigurować na wiele sposobów, w zależności od sieci. Niektóre sieci mogą wymagać przesłania certyfikatu zabezpieczeń i zainstalowania go na urządzeniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji połączenia z daną wirtualną siecią prywatną, skontaktuj się z administratorem sieci w firmie lub organizacji.

! Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako właściciel — główny użytkownik — w celu zmiany ustawień sieci VPN.

Jak dodać wirtualną sieć prywatną

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej** > **VPN**.
3. Stuknij pozycję ➕.
4. Wybierz typ sieci VPN, którą chcesz dodać.
5. Wprowadź ustawienia sieci VPN.
6. Stuknij pozycję **Zapisz**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak połączyć się z wirtualną siecią prywatną

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej** > **VPN**.
3. Na liście dostępnych sieci stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.
4. Wprowadź wymagane informacje.
5. Stuknij pozycję **Połącz**.

Jak odłączyć się od wirtualnej sieci prywatnej

1. Przeciągnij pasek stanu w dół.
2. Stuknij powiadomienie o połączeniu z wirtualną siecią prywatną, aby je włączyć lub wyłączyć.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Synchronizowanie danych w urządzeniu

Synchronizowanie urządzenia z kontami online

Kontakty, pocztę e-mail, zdarzenia kalendarza oraz inne informacje można synchronizować między urządzeniem i kontami online, na przykład kontami e-mail w usłudze Gmail™ lub Exchange ActiveSync albo kontami w serwisach Facebook™, Flickr™ i Twitter™. Dane wszystkich kont mogą być synchronizowane automatycznie — wystarczy włączyć funkcję Synchronizacja automatyczna. Można również ręcznie synchronizować poszczególne konta.

Jak skonfigurować konto online na potrzeby synchronizacji

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Konta** > **Dodaj konto**, a następnie wybierz konto, które chcesz dodać.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi tworzenia konta lub zaloguj się, jeśli masz już konto.

Jak ręcznie zsynchronizować zawartość z kontem online

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję > **Ustawienia** > **Konta**.
2. W sekcji **Konta** wybierz typ konta, a następnie stuknij nazwę konta, z którym chcesz zsynchronizować zawartość. Zostanie wyświetlona lista elementów, które można zsynchronizować z kontem.
3. Stuknij te elementy, które chcesz zsynchronizować.

Jak usunąć konto online

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję > **Ustawienia** > **Konta**.
2. W sekcji **Konta** wybierz typ konta, a następnie stuknij nazwę konta, które chcesz usunąć.
3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
4. Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

Synchronizowanie danych za pomocą rozwiązania Microsoft® Exchange ActiveSync®

Konto Microsoft Exchange ActiveSync umożliwia dostęp do firmowych wiadomości e-mail, terminów kalendarza i kontaktów bezpośrednio na urządzeniu. Po konfiguracji informacje można znaleźć, korzystając z aplikacji **E-mail**, **Kalendarz** i **Kontakty**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak skonfigurować konto EAS na potrzeby synchronizacji

1. Upewnij się, że masz dostęp do informacji dotyczących domeny i serwera udostępnionych przez administratora sieci firmowej.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dodaj konto** > **Exchange ActiveSync**.
4. Wprowadź firmowy adres e-mail i hasło.
5. Stuknij pozycję **Dalej**. Urządzenie rozpocznie pobieranie informacji o koncie. W przypadku niepowodzenia wprowadź ręcznie informacje dotyczące domeny i serwera dla konta, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
6. Stuknij pozycję **OK**, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie urządzeniem.
7. Wybierz dane, które chcesz zsynchronizować z urządzeniem, na przykład kontakty i wpisy kalendarza.
8. W razie potrzeby włącz administratora urządzenia, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie określonymi funkcjami zabezpieczeń urządzenia. Można na przykład zezwolić serwerowi firmowemu na ustawienie reguł dotyczących haseł oraz sposobu szyfrowania pamięci.
9. Po zakończeniu konfiguracji wprowadź nazwę konta firmowego.

! Po zmianie hasła logowania konta EAS na komputerze musisz zalogować się ponownie do konta EAS na urządzeniu.

Jak zmienić ustawienia konta EAS

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **E-mail**, a następnie stuknij pozycję .
3. Stuknij pozycję **Ustawienia** i wybierz konto EAS, a następnie zmień ustawienia tego konta odpowiednio do własnych potrzeb.

Jak ustawić okres synchronizacji konta EAS

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **E-mail**, a następnie stuknij pozycję .
3. Stuknij pozycję **Ustawienia** i wybierz konto EAS.
4. Stuknij pozycję **Częstotliwość sprawdzania** > **Częstotliwość sprawdzania** i wybierz odpowiedni okres.

Jak usunąć konto EAS

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję > **Ustawienia** > **Konta**.
2. W sekcji **Konta** stuknij pozycję **Exchange ActiveSync**, a następnie wybierz konto EAS, które chcesz usunąć.
3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
4. Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

Synchronizowanie z programem Outlook® za pomocą komputera

Urządzenie można zsynchronizować z kalendarzem i kontaktami z konta programu Outlook, używając w tym celu aplikacji Kalendarz i Kontakty dostępnych w oprogramowaniu komputerowym PC Companion lub Sony Bridge for Mac.

Informacje na temat instalowania programów PC Companion (na komputerze PC) i Sony Bridge for Mac (na komputerze Apple® Mac®) można znaleźć w sekcji *Narzędzia komputerowe* na stronie 143 .

Jak zsynchronizować zawartość z kontaktami programu Outlook za pomocą komputera

1. Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion lub na komputerze Apple® Mac® jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
2. Komputer: otwórz aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac.
3. Kliknij pozycję **Uruchom**, aby uruchomić aplikacje *Kontakty* i *Synchronizacja kontaktów*, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi synchronizowania urządzenia z kontaktami programu Outlook.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zsynchronizować zawartość z kalendarzem programu Outlook za pomocą komputera

1. Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion lub na komputerze Apple® Mac® jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
2. Komputer: otwórz aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac.
3. Kliknij pozycję **Uruchom**, aby uruchomić aplikacje *Kalendarz* i *Synchronizacja kalendarza*, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi synchronizowania urządzenia z kalendarzem programu Outlook.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ustawienia podstawowe

Uzyskiwanie dostępu do ustawień

Ustawienia urządzenia można przeglądać i zmieniać w menu Ustawienia. Menu to jest dostępne zarówno na ekranie Aplikacje, jak i w panelu szybkich ustawień.

Jak otworzyć menu ustawień urządzenia z ekranu aplikacji

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **Ustawienia**.

Jak wyświetlić informacje o urządzeniu

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Informacje o telefonie**.

Jak włączyć ekran przy użyciu trybu Stuknij, aby obudzić

1. Upewnij się, że włączono tryb Stuknij, aby obudzić. Aby go włączyć, stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz**, a następnie przeciągnij w prawo suwak **Stuknij, aby wybudzić**.
2. Stuknij dwukrotnie ekran.

Jak otworzyć panel szybkich ustawień

- Używając dwóch palców, przeciągnij pasek stanu w dół.

Jak wybrać ustawienia wyświetlane w panelu szybkich ustawień

1. Dwoma palcami przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
2. Na pasku u góry ekranu dotknij ikony szybkiego ustawienia, które chcesz dodać, przytrzymaj ją i przeciągnij, upuszczając w dolnej części ekranu.

Jak zmienić rozmieszczenie w panelu szybkich ustawień

1. Dwoma palcami przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
2. Dotknij ikony i przytrzymaj ją, a następnie przenieś ją w odpowiednie miejsce.

Dźwięk, dzwonki i głośność

Można regulować zarówno głośność dzwonka połączeń przychodzących i powiadomień, jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych filmów wideo. Można też przełączyć urządzenie w tryb cichy i określić, jak długo ma pozostawać ono w tym trybie. Można również skonfigurować automatyczne przechodzenie urządzenia w tryb cichy.

Jak regulować głośność dzwonka za pomocą klawisza głośności

- Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności.

Jak regulować poziom głośności odtwarzania multimediów za pomocą klawisza głośności

- W czasie słuchania muzyki lub oglądania filmów wideo naciskaj klawisz zwiększania lub zmniejszania głośności. Głośność można regulować nawet przy zablokowanym ekranie.

Jak włączyć tryb wibracji

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania lub zwiększania głośności, aż na pasku stanu pojawi się ikona .

Jak aktywować tryb cichy

1. Naciśnij klawisz głośności w dół i przytrzymaj go, aż na pasku stanu pojawi się ikona .
2. Wybierz przedział czasu.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Opcje ustawień trybu cichego

Bezterminowo	Działanie urządzenia w trybie cichym do momentu ręcznego włączenia dźwięku.
Przez godzinę	Działanie urządzenia w trybie cichym przez godzinę. Symbole plus i minus umożliwiają dostosowanie czasu działania tej funkcji.

Jak utworzyć harmonogram działania trybu cichego

1. Naciśnij przycisk zmniejszania głośności i przytrzymaj go, aż na pasku stanu pojawi się ikona .
2. Stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Dni**, zaznacz pola wyboru odpowiednich dni, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.
4. Aby dostosować czas rozpoczęcia, stuknij pozycję **Godzina rozpoczęcia**, wybierz wartość, a następnie stuknij pozycję **OK**.
5. Aby dostosować czas zakończenia, stuknij pozycję **Godzina zakończenia**, wybierz wartość, a następnie stuknij pozycję **OK**. Urządzenie pozostaje w trybie cichym w wybranym przedziale czasu.

Ustawianie wyjątków trybu cichego

Można określić, które typy powiadomień mogą generować dźwięk w trybie cichym, a także filtrować wyjątki na podstawie tego, skąd pochodzą powiadomienia. Najczęstsze typy wyjątków:

- Zdarzenia i przypomnienia
- Połączenia
- Wiadomości
- Alarmy

Jak zezwolić na generowanie wyjątków dźwiękowych w trybie cichym

1. Naciśnij klawisz głośności w dół i przytrzymaj go, aż na pasku stanu pojawi się ikona .
2. Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Zezwól na wyjątki**.

Jak skonfigurować wyjątki wśród powiadomień w trybie cichym

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, aż na pasku stanu pojawi się ikona .
2. Stuknij pozycję .
3. W obszarze **Wyjątki w trybie cichym** przeciągnij odpowiednie suwaki w prawo.

Jak skojarzyć wyjątki z określonymi typami kontaktów

1. Naciśnij klawisz głośności w dół i przytrzymaj go, aż na pasku stanu pojawi się ikona .
2. Stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Połączenia/wiadomości od**.
4. Wybierz jedną z opcji.

Jak zezwolić na generowanie alarmów dźwiękowych w trybie cichym

1. Naciśnij klawisz głośności w dół i przytrzymaj go, aż na pasku stanu pojawi się ikona .
2. Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Zezwól na alarm**.

Jak zezwolić na generowanie wyjątków dźwiękowych w skonfigurowanym przedziale czasu działania trybu cichego

1. Naciśnij klawisz głośności w dół i przytrzymaj go, aż na pasku stanu pojawi się ikona .
2. Stuknij pozycję .
3. Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Wyjątki**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zmienić głośność

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie**.
3. Przeciągnij suwaki głośności na odpowiednie pozycje.

Można niezależnie dostosować poziom głośności dzwonka, odtwarzania multimediów oraz alarmu, naciskając przyciski zwiększania i zmniejszania głośności, a następnie stukając pozycję .

Jak ustawić wibracje urządzenia przy połączeniach przychodzących

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie**.
3. Przeciągnij w prawo suwak **Wibracja przy poł. Przychodzących**.

Jak ustawić dzwonek

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie** > **Dzwonek telefonu**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję , aby wybrać plik muzyczny zapisany na urządzeniu.
5. Aby potwierdzić, stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak wybrać dźwięk powiadomienia

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie** > **Dźwięk powiadomienia**.
3. Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję , aby wybrać plik muzyczny zapisany na urządzeniu.
4. Aby potwierdzić, stuknij pozycję **Gotowe**.

Niektóre aplikacje mają własne dźwięki powiadomień, które można wybrać w ustawieniach tych aplikacji.

Jak włączyć dźwięki klawiszy

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie** > **Inne dźwięki**.
3. Przeciągnij w prawo suwaki **Dźwięki panelu numerycznego** i **Dźwięki przy dotknięciu**.

Ochrona karty SIM

Każdą używaną kartę SIM można zablokować i odblokować za pomocą kodu PIN (Personal Identity Number). Gdy karta SIM jest zablokowana, abonament powiązany z kartą jest zabezpieczony przed nieprawidłowym wykorzystaniem, co oznacza, że za każdym razem, gdy urządzenie jest uruchamiane, trzeba wprowadzić kod PIN.

Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN większą liczbę razy niż dozwolona spowoduje zablokowanie karty SIM. Należy wówczas wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key), a następnie nowy kod PIN. Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

Jak skonfigurować blokadę karty SIM

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Zaznacz pole wyboru **Zablokuj kartę SIM**.
5. Wprowadź kod PIN karty SIM i puknij pozycję **OK**. Blokada karty SIM jest teraz aktywna i po każdym ponownym uruchomieniu urządzenia będzie pojawiać się monit o wprowadzenie tej blokady.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak usunąć blokadę karty SIM

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Usuń zaznaczenie pola wyboru **Zablokuj kartę SIM**.
5. Wprowadź kod PIN karty SIM i puknij pozycję **OK**.

Jak zmienić kod PIN karty SIM

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Stuknij opcję **Zmień PIN do karty SIM**.
5. Wprowadź stary kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
6. Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
7. Ponownie wpisz nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.

Jak odblokować zablokowaną kartę SIM za pomocą kodu PUK

1. Wprowadź kod PUK i stuknij pozycję ✓.
2. Wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję ✓.
3. Ponownie wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję ✓.

Jeśli zbyt wiele razy wprowadzisz niepoprawny kod PUK, konieczne będzie skontaktowanie się z operatorem sieci w celu uzyskania nowej karty SIM.

Używanie wielu kart SIM

Urządzenie działa z jedną z dwóch włożonych kart SIM. Połączenia przychodzące są odbierane przez obie karty SIM i można wybrać, z którego numeru mają być realizowane połączenia wychodzące. Aby było możliwe używanie obu kart SIM, należy włączyć je i wybrać kartę SIM do obsługi transferu danych.

Gdy jedna z kart SIM nie jest osiągalna, można przekierowywać jej połączenia przychodzące do drugiej karty SIM. Jest to tak zwana funkcja osiągalności dwóch kart SIM. Trzeba włączyć ją ręcznie. Zobacz *Przekazywanie połączeń* na stronie 69 .

Jak włączyć lub wyłączyć korzystanie z dwóch kart SIM

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia obsługi 2 kart SIM**.
3. Przeciągnij w prawo lub w lewo suwaki SIM1 i SIM2.

Jak zmienić nazwę karty SIM

1. Z poziomu ekranu Ekran główny stuknij .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia obsługi 2 kart SIM**.
3. Wybierz kartę SIM i wprowadź jej nową nazwę.
4. Stuknij opcję **OK**.

Jak wybrać kartę SIM do obsługi transferu danych

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia obsługi 2 kart SIM** > **Karta SIM do transferu danych**.
3. Wybierz kartę SIM, której chcesz używać do transferu danych, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Aby uzyskać większe szybkości transferu, wybierz kartę SIM obsługującą najszybszą sieć komórkową (na przykład 3G lub LTE).

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ustawienia ekranu

Jak dostosować jasność ekranu

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Poziom jasności**.
3. Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność.

Obniżenie poziomu jasności zwiększa wydajność baterii.

Jak ustawić wibrację urządzenia przy dotknięciu ekranu

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie** > **Inne dźwięki**.
3. Przeciągnij w prawo suwak **Wibracje przy dotknięciu**. Ekran będzie wibrować przy stukaniu przycisków ekranowych i niektórych aplikacji.

Jak ustawić czas bezczynności przed wyłączeniem ekranu

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Uśpienie**.
3. Wybierz jedną z opcji.

Aby szybko wyłączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .

Inteligentne podświetlenie

Funkcja inteligentnego podświetlenia sprawia, że ekran pozostaje włączony, dopóki trzymasz urządzenie w ręce. Dopiero gdy je odłożysz, ekran wyłączy się zgodnie z ustawieniami usypiania.

Jak włączyć funkcję inteligentnej kontroli podświetlenia

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Intel. sterowanie podświet.**.
3. Przeciągnij suwak w prawo.

Przypinanie ekranu

Funkcja przypinania ekranu pozwala skonfigurować urządzenie do wyświetlania tylko ekranu określonej aplikacji. Jeśli na przykład podczas gry zostanie przypadkiem naciśnięty przycisk nawigacyjny ekranu głównego, funkcja przypinania ekranu zapobiegnie minimalizacji ekranu aktywnej aplikacji (gry). Ta funkcja jest też przydatna przy pożyczaniu komuś urządzenia, ponieważ utrudnia uzyskanie dostępu do więcej niż jednej aplikacji. Można na przykład pożyczyć komuś urządzenie w celu zrobienia zdjęcia, przypinając ekran do aplikacji Aparat. Dzięki temu osoba ta nie będzie w stanie łatwo użyć innych aplikacji, takich jak E-mail.

Funkcja przypinania ekranu nie zabezpiecza urządzenia całkowicie — nie blokuje opcji odblokowania ekranu i uzyskania dostępu do urządzenia przez innych użytkowników. Aby chronić dane, należy skonfigurować na urządzeniu żądanie kodu PIN, hasła lub wzoru w celu odblokowania ekranu przed odpięciem ekranu.

Jak włączyć przypinanie do ekranu

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Przypinanie ekranu**.
3. Przeciągnij suwak w prawo.
4. Jeśli na urządzeniu nie skonfigurowano blokady ekranu, czyli wzoru, kodu PIN lub hasła, przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Zablokuj urządzenie przy odpinaniu**, a następnie wybierz odpowiednią opcję. Jeśli blokada ekranu jest już włączona, po aktywowaniu przypinania do ekranu przeciągnij suwak, aby włączyć odpowiednią opcję zabezpieczeń.

Funkcja przypinania do ekranu nie wymaga skonfigurowania wzoru, kodu PIN czy hasła.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak przypiąć ekran

1. Upewnij się, że na urządzeniu jest włączona funkcja przypinania ekranów.
2. Otwórz aplikację i przejdź do ekranu, który chcesz przypiąć.
3. Stuknij pozycję ☐.
4. Aby wyświetlić ikonę przypinania ekranu, przesuń palcem w górę.
5. Stuknij pozycję .
6. W wyświetlonym oknie podręcznym stuknij pozycję **Rozumiem**.

Jak odpiąć ekran

1. Na przypiętym ekranie dotknij jednocześnie przycisków ☐ oraz ◁ i przytrzymaj je.
2. Zwolnij oba przyciski.

Jeśli podczas włączania funkcji przypinania ekranu zaznaczono opcję zabezpieczeń, w celu odpięcia ekranu należy wprowadzić wzór, kod PIN lub hasło, aby odblokować urządzenie.

Daydream

Daydream to interaktywny wygaszacz ekranu, który automatycznie wyświetla kolory, zdjęcia lub pokaz slajdów, gdy urządzenie jest zadokowane lub ładowane, a ekran nie jest używany.

Na urządzeniu z wieloma użytkownikami każdy z nich może mieć własne ustawienia wygaszacza ekranu Daydream.

Jak uaktywnić wygaszacz ekranu Daydream

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Wygaszacz ekranu**.
3. Przeciągnij suwak w prawo.

Jak wybrać zawartość wygaszacza ekranu Daydream

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Wygaszacz ekranu**.
3. Przeciągnij suwak w prawo.
4. Wybierz element do wyświetlania, gdy jest aktywny wygaszacz ekranu.

Jak określić czas uruchamiania wygaszacza ekranu Daydream

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Wygaszacz ekranu**.
3. Przeciągnij suwak w prawo.
4. Aby natychmiast włączyć wygaszacz ekranu Daydream, stuknij opcję ⋮, a następnie stuknij opcję **Uruchom teraz**.
5. Aby ustawić opcje automatycznego włączania, stuknij pozycję ⋮, stuknij pozycję **Ustawienia wygaszacza** i wybierz opcję.

Blokada ekranu

Ekran można zablokować na kilka sposobów. Poziomy bezpieczeństwa wszystkich typów blokad są wymienione poniżej (od najniższego do najwyższego):

- Przesuwanie — brak ochrony, ale ma się szybki dostęp do ekranu głównego.
- Wzór — aby odblokować urządzenie, należy narysować palcem prosty wzór.
- Kod PIN — aby odblokować urządzenie, należy wprowadzić kod PIN składający się z co najmniej czterech cyfr.
- Hasło — aby odblokować urządzenie, należy wprowadzić hasło składające się z liter i cyfr.

Zapamiętanie wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go nie zapamiętasz, może nie udać się przywrócić ważnych danych, takich jak kontakty i wiadomości.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zmienić typ blokady ekranu

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia i wybierz inny typ blokady ekranu.

Jak utworzyć wzór blokady ekranu

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Wzór**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

! Jeśli podczas próby odblokowania urządzenia wzór blokady zostanie odrzucony pięć razy z rzędu, musisz odczekać 30 sekund i spróbować ponownie.

Jak zmienić wzór blokady ekranu

1. Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
3. Narysuj wzór odblokowania ekranu.
4. Stuknij pozycję **Wzór** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

Jak utworzyć kod PIN blokady ekranu

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Kod PIN**.
3. Wprowadź cyfrowy kod PIN i stuknij opcję **Kontynuuj**.
4. Ponownie wprowadź i potwierdź kod PIN, a następnie stuknij opcję **OK**.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

Jak utworzyć hasło blokowania ekranu

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Hasło**.
3. Wprowadź hasło i stuknij pozycję **Kontynuuj**.
4. Ponownie wprowadź i potwierdź hasło, a następnie stuknij pozycję **OK**.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

Jak włączyć funkcję odblokowywania przeciągnięciem

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
3. Narysuj wzór odblokowania ekranu albo wprowadź kod PIN bądź hasło, jeśli jest włączony któryś z tych typów blokowania ekranu.
4. Stuknij pozycję **Przeciągnięcie**.

Automatyczne odblokowywanie urządzenia

Możesz ułatwić sobie odblokowywanie urządzenia, korzystając z funkcji Smart Lock. Umożliwia ona skonfigurowanie automatycznego odblokowywania urządzenia w określonych sytuacjach. Urządzenie może pozostawać odblokowane, gdy na przykład jest połączone z urządzeniem Bluetooth® lub gdy masz je przy sobie.

Aby skonfigurować automatyczne odblokowywanie urządzenia, wykonaj poniższe czynności w przedstawionej kolejności:

- Upewnij się, że masz działające połączenie z Internetem, najlepiej na pośrednictwem sieci Wi-Fi®, tak aby uniknąć opłat za transmisję danych.
- Upewnij się, że aplikacja Usługi Google Play™ jest aktualna. W tym celu sprawdź, czy wszystkie aplikacje są aktualizowane za pomocą aplikacji Play Store™. Aby można było korzystać z najnowszych funkcji Smart Lock, aplikacja Usługi Google Play™ musi być aktualna.
- Włącz funkcję Smart Lock.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

- Określ, kiedy chcesz automatycznie odblokowywać urządzenie.

Funkcja Smart Lock została opracowana przez firmę Google™. Wraz z upływem czasu działanie tej funkcji może się zmieniać z powodu aktualizacji wydawanych przez firmę Google™.

Funkcja Smart Lock może nie być dostępna na wszystkich rynkach oraz we wszystkich krajach lub regionach.

Jak włączyć funkcję Smart Lock

1. Upewnij się, że ustawiono blokadę ekranu przy użyciu wzoru, kodu PIN lub hasła.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Agenty zaufania**.
4. Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Smart Lock (Google)**.
5. Stuknij strzałkę wstecz obok pozycji **Agenty zaufania**.
6. Znajdź i stuknij pozycję **Smart Lock**.
7. Wprowadź wzór, kod PIN lub hasło. Za każdym razem, gdy zechcesz zmienić ustawienia funkcji Smart Lock, będzie pojawiać się monit o dezaktywowanie tej blokady.
8. Wybierz typ blokady Smart Lock.

Ustawianie sposobu automatycznego odblokowywania urządzenia

Za pomocą poniższych ustawień możesz tak skonfigurować funkcję Smart Lock, aby urządzenie pozostawało odblokowane:

- **Zaufane urządzenia** — urządzenie pozostaje odblokowane, gdy jest połączone z zaufanym urządzeniem Bluetooth®.
- **Zaufane miejsca** — urządzenie pozostaje odblokowane, gdy przebywasz w zaufanej lokalizacji.
- **Wykrywanie kontaktu z ciałem** — urządzenie pozostaje odblokowane, gdy masz je przy sobie.

Gdy uruchomisz urządzenie ponownie lub nie będziesz używać go przez cztery godziny, będzie trzeba odblokować je ręcznie.

Nawiązywanie połączeń z zaufanymi urządzeniami Bluetooth®

Urządzenie Bluetooth® możesz oznaczyć jako „zaufane”, tak aby urządzenie Xperia™ pozostawało odblokowane, gdy się z nim połączy. Jeśli zatem często korzystasz z urządzeń Bluetooth®, takich jak głośnik samochodowy, domowy system multimedialny, zegarek Bluetooth® czy monitor aktywności fizycznej, możesz dodać je jako zaufane urządzenia, co pozwoli pominąć ekran blokady, a dzięki temu zaoszczędzić czas. Ta funkcja sprawdza się, gdy korzystasz z urządzeń we względnie bezpiecznych miejscach. W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne odblokowanie urządzenia przed nawiązaniem połączenia z zaufanym urządzeniem.

Nie zaleca się konfigurowania jako zaufane urządzeń, które stale są połączone z Twoim urządzeniem — takich jak klawiatury czy etui Bluetooth®.

Gdy zaufane urządzenie Bluetooth® zostanie wyłączone lub znajdzie się poza zasięgiem, ekran zostanie zablokowany, a do jego odblokowania będzie potrzebny kod PIN, wzór lub hasło.

Jak dodać zaufane urządzenie Bluetooth®

1. Upewnij się, że urządzenie jest powiązane i połączone z urządzeniem Bluetooth®, które ma zostać dodane jako zaufane.
2. W menu Smart Lock stuknij pozycję **Zaufane urządzenia**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Dodaj zaufane urządzenie** > **Bluetooth**.
4. Stuknij nazwę urządzenia, aby wybrać je z listy połączonych urządzeń. Lista zawiera tylko nazwy powiązanych urządzeń.
5. W zależności od zabezpieczeń połączenia może być konieczne ręczne odblokowanie urządzenia, zanim zaufane urządzenie zacznie utrzymywać je w stanie odblokowania.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak usunąć zaufane urządzenie Bluetooth®

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Smart Lock** > **Zaufane urządzenia**.
3. Stuknij urządzenie, które chcesz usunąć.
4. Stuknij pozycję **Usuń zaufane urządzenie**.

Upewnianie się, że korzystanie z zaufanych urządzeń jest bezpieczne

Urządzenia Bluetooth® obsługują różne standardy Bluetooth® i funkcje zabezpieczeń. Istnieje ryzyko, że ktoś utworzy fałszywe połączenie Bluetooth®, aby urządzenie Xperia™ pozostawało odblokowane nawet wtedy, gdy zaufanego urządzenia nie ma już w pobliżu. Twoje urządzenie nie zawsze może odróżnić bezpieczne połączenie od fałszywego.

Jeśli urządzenie Xperia™ nie może ustalić, czy używasz bezpiecznego połączenia, na ekranie urządzenia pojawia się powiadomienie. Możliwe, że trzeba będzie wtedy ręcznie odblokować urządzenie Xperia™, zanim zaufane urządzenie zacznie utrzymywać je w stanie odblokowania.

Zasięg łączności Bluetooth® zależy od kilku czynników — takich jak model urządzenia, rodzaj połączonego urządzenia Bluetooth® czy środowisko. W zależności od tych czynników łączność Bluetooth® może działać w odległości do 100 metrów. Jeśli ktoś weźmie Twoje urządzenie Xperia™, gdy zostanie ono odblokowane przez zaufane urządzenie znajdujące się w pobliżu, będzie mógł go użyć.

Nawiązywanie połączeń z zaufanymi miejscami

Gdy działa funkcja Zaufane miejsca i przebywasz w wyznaczonej, zaufanej lokalizacji, blokada ekranu na urządzeniu Xperia™ pozostaje wyłączona. Aby ta funkcja mogła działać, urządzenie musi być połączone z Internetem (najlepiej za pomocą sieci Wi-Fi®) i mieć dostęp do Twojej aktualnej lokalizacji.

Aby skonfigurować zaufane miejsca, najpierw upewnij się, że na urządzeniu jest włączony tryb lokalizacji z wysoką dokładnością lub oszczędzaniem baterii. Następnie dodaj lokalizację domu lub niestandardową.

! Położenie zaufanego miejsca jest przybliżone i może wykraczać poza obszar domu lub dodanej lokalizacji niestandardowej. Ta funkcja może utrzymywać urządzenie w stanie odblokowania w promieniu do 80 metrów. Dodatkowo sygnały lokalizacyjne mogą być replikowane lub modyfikowane. Osoba korzystająca ze specjalistycznego sprzętu może więc odblokować Twoje urządzenie.

Jak dodać lokalizację domu

1. Upewnij się, że urządzenie działa w trybie lokalizacji oraz że włączono ustawienie **Wysoka dokładność** lub **Oszczędzanie baterii**.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Smart Lock** > **Zaufane miejsca** > **Ekran główny**.
4. Stuknij pozycję **Włącz tę lokalizację**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak edytować lokalizację domu

1. Upewnij się, że urządzenie działa w trybie lokalizacji oraz że włączono ustawienie **Wysoka dokładność** lub **Oszczędzanie baterii**.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Smart Lock** > **Zaufane miejsca**.
4. Wybierz lokalizację domu.
5. Stuknij pozycję **Edytuj**.
6. Na pasku wyszukiwania wprowadź lokalizację, której chcesz użyć jako lokalizacji domu.

Jeśli adres domu obejmuje kilka budynków, może nie pokrywać się z zaufanym miejscem, które chcesz dodać. Aby zwiększyć dokładność lokalizacji, dodaj miejsce niestandardowe odpowiadające rzeczywistemu położeniu Twojego domu w kompleksie budynków.

Jak usunąć lokalizację domu

1. Upewnij się, że urządzenie działa w trybie lokalizacji oraz że włączono ustawienie **Wysoka dokładność** lub **Oszczędzanie baterii**.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Smart Lock** > **Zaufane miejsca** > **Ekran główny**.
4. Stuknij pozycję **Wyłącz tę lokalizację**.

Korzystanie z niestandardowych lokalizacji

Dowolną lokalizację można dodać jako zaufane, niestandardowe miejsce, w którym urządzenie nie będzie blokowane.

Jak dodać niestandardowe miejsce

1. Upewnij się, że urządzenie działa w trybie lokalizacji oraz że włączono ustawienie **Wysoka dokładność** lub **Oszczędzanie baterii**.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Smart Lock** > **Zaufane miejsca**.
4. Stuknij pozycję **Dodaj zaufane miejsce**.
5. Aby oznaczyć bieżącą lokalizację jako niestandardowe, zaufane miejsce, stuknij pozycję **Wybierz tę lokalizację**.
6. Aby wprowadzić inną lokalizację, stuknij ikonę lupy, a następnie wpisz adres. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie wprowadzonej lokalizacji. Aby użyć sugerowanego adresu, stuknij go.
7. Aby dokładniej określić lokalizację, stuknij strzałkę wstecz wyświetlaną obok adresu, przeciągnij pinezkę do wybranej lokalizacji, a następnie stuknij pozycję **Wybierz tę lokalizację**.

Jak edytować niestandardowe miejsce

1. Upewnij się, że urządzenie działa w trybie lokalizacji oraz że włączono ustawienie **Wysoka dokładność** lub **Oszczędzanie baterii**.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Smart Lock** > **Zaufane miejsca**.
4. Wybierz miejsce, które chcesz edytować.
5. Stuknij pozycję **Edytuj adres**.
6. Aby wprowadzić inną lokalizację, stuknij ikonę lupy, a następnie wpisz adres. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie wprowadzonej lokalizacji. Aby użyć sugerowanego adresu, stuknij go.
7. Aby dokładniej określić lokalizację, stuknij strzałkę wstecz wyświetlaną obok adresu, przeciągnij pinezkę do wybranej lokalizacji, a następnie stuknij pozycję **Wybierz tę lokalizację**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak usunąć niestandardowe miejsce

1. Upewnij się, że urządzenie działa w trybie lokalizacji oraz że włączono ustawienie **Wysoka dokładność** lub **Oszczędzanie baterii**.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Smart Lock** > **Zaufane miejsca**.
4. Wybierz miejsce, które chcesz usunąć.
5. Stuknij pozycję **Usuń**.

Utrzymywanie urządzenia w stanie odblokowania, gdy nosisz je przy sobie

Funkcja wykrywania kontaktu z ciałem pozwala na utrzymywanie urządzenia w stanie odblokowania, gdy masz je przy sobie, na przykład nosisz je w ręce, kieszeni lub torbie. Gdy wbudowany akcelerometr wykryje, że masz urządzenie przy sobie, pozostaje ono odblokowane. Gdy odłożysz urządzenie, zostanie ono zablokowane.

! Funkcja wykrywania kontaktu z ciałem nie odróżnia użytkowników. Jeśli wręczysz komuś urządzenie, które zostało odblokowane przez tę funkcję, niewykluczone jest, że ta osoba będzie mogła korzystać z niego. Pamiętaj o tym, że wykrywanie kontaktu z ciałem to mniej skuteczna funkcja zabezpieczeń niż wzór, kod PIN czy hasło.

Jak włączyć wykrywanie kontaktu z ciałem

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Smart Lock** > **Wykrywanie kontaktu z ciałem**.
3. Przeciągnij w prawo suwak **Wyłącz**, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Korzystanie z funkcji wykrywania kontaktu z ciałem

Korzystając z funkcji wykrywania kontaktu z ciałem, pamiętaj o następujących kwestiach:

- Gdy urządzenie wykryje, że masz je przy sobie, po jednorazowym odblokowaniu pozostanie odblokowane.
- Za każdym razem, gdy odłożysz urządzenie i straci ono kontakt z ciałem, automatycznie się zablokuje.
- Po odłożeniu urządzenia (np. na stół) blokada włączy się w ciągu minuty.
- Jeśli wsiądziesz do samochodu, autobusu, pociągu lub innego pojazdu, blokada włączy się w ciągu 5–10 minut.
- Jeśli wsiądziesz do samolotu lub łodzi (albo innego pojazdu, który nie porusza się po lądzie), urządzenie może nie zablokować się automatycznie. Pamiętaj, aby w razie potrzeby zrobić to ręcznie.
- Gdy ponownie weźmiesz urządzenie lub wysiądziesz z pojazdu, a potem je odblokujesz, pozostanie ono odblokowane, dopóki będziesz je mieć przy sobie.

Jak wyłączyć wykrywanie kontaktu z ciałem

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Smart Lock** > **Wykrywanie kontaktu z ciałem**.
3. Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Włącz**.

Ustawienia języka

Dla urządzenia można wybrać domyślny język, który potem można w razie potrzeby zmienić. Oprócz tego można zmienić język wprowadzanego tekstu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji *Personalizowanie klawiatury ekranowej* na stronie 63 .

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zmienić język

1. Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Język i wprowadzanie** > **Język**.
3. Wybierz jedną z opcji.
4. Stuknij pozycję **OK**.

! Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, znajdź i stuknij pozycję . Następnie wybierz tekst obok ikony i wybierz pierwszą pozycję w menu, które zostanie otwarte. Możesz teraz wybrać inny język.

Data i godzina

Urządzenie umożliwia zmianę daty i godziny.

Jak ręcznie ustawić datę

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Data i godzina**.
3. Przeciągnij w lewo suwak **Automatyczna data i godzina**.
4. Stuknij pozycję **Ustaw datę**.
5. Przewijaj w górę i w dół, aby wybrać odpowiednią datę.
6. Stuknij pozycję **OK**.

Jak ręcznie ustawić godzinę

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Data i godzina**.
3. Przeciągnij w lewo suwak **Automatyczna data i godzina**.
4. Stuknij pozycję **Ustaw godzinę**.
5. Wybierz odpowiednie wartości godzin i minut.
6. Stuknij pozycję **OK**.

Jak ustawić strefę czasową

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Data i godzina**.
3. Przeciągnij w lewo suwak **Automatyczna strefa czasowa**.
4. Stuknij pozycję **Wybierz strefę czasową**.
5. Wybierz jedną z opcji.

X-Reality™ for mobile

Technologia X-Reality™ for mobile firmy Sony zwiększa jakość wyświetlania zrobionych zdjęć i nagrań wideo, dzięki czemu obrazy są wyraźniejsze, ostrzejsze i bardziej naturalne. Domyślnie technologia ta jest włączona, ale można ją wyłączyć, aby zmniejszyć zużycie baterii.

Jak włączyć funkcję X-Reality™ for mobile

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ulepszanie obrazu**.
3. Stuknij przycisk radiowy **X-Reality for mobile**, jeżeli nie jest jeszcze wybrany.

Tryb Super-vivid

Tryb Super-vivid poprawia jasność i nasycenie kolorów na zdjęciach oraz w nagraniach wideo podczas przeglądania ich na urządzeniu.

Jak włączyć tryb Super-vivid

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ulepszanie obrazu**.
3. Stuknij przycisk radiowy **Tryb superżywych kolorów**, jeżeli nie jest jeszcze wybrany.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Poprawianie jakości dźwięku

Dźwięk urządzenia można poprawić, ręcznie włączając poszczególne ustawienia dźwięku, takie jak korektor graficzny i dźwięk przestrzenny. Włączenie funkcji Dynamiczny normalizator umożliwia zminimalizowanie różnic głośności pomiędzy utworami muzycznymi lub wideo.

Jak ręcznie poprawić jakość odtwarzanego dźwięku

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie** > **Ustawienia dźwięku**.
3. Przeciągnij w prawo suwak **ClearAudio+**.

Jak ręcznie dostosować ustawienia dźwięku

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie** > **Ustawienia dźwięku**.
3. Przeciągnij w lewo suwak **ClearAudio+**.
4. Stuknij pozycję **Efekty dźwiękowe** > **Korektor graf.**.
5. Dopasuj ustawienia dźwięku, przeciągając przyciski zakresu częstotliwości w górę lub w dół.

Ręczne dostosowanie ustawień dźwięku nie wpływa na aplikacje do komunikacji głosowej. Na przykład nie zmienia się jakość dźwięku połączeń głosowych.

Jak zminimalizować różnice w głośności przy użyciu funkcji Dynamiczny normalizator

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie** > **Ustawienia dźwięku**.
3. Przeciągnij w prawo suwak **Dynamiczny normalizator**.

Eliminacja zakłóceń

Urządzenie obsługuje współpracę z zestawami słuchawkowymi wyposażonymi w funkcję eliminacji zakłóceń. Po podłączeniu do urządzenia zestawu słuchawkowego z funkcją eliminacji zakłóceń można otrzymać dużo lepszą jakość dźwięku, na przykład podczas słuchania muzyki w hałaśliwym środowisku (w autobusie, pociągu lub samolocie). Funkcja ta umożliwia również uzyskanie cichego otoczenia do pracy lub nauki.

Aby uzyskać optymalne działanie, zaleca się używanie zestawów słuchawkowych firmy Sony.

Jak korzystać z zestawu słuchawkowego redukującego szumy

1. Podłącz zestaw słuchawkowy redukujący szumy do urządzenia.
2. Na ekranie głównym stuknij pozycję > **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie** > **Ustawienia akcesoriów** > **Eliminacja hałasu**, a następnie przeciągnij w prawo suwak **Eliminacja hałasu**.
3. Aby funkcja **Eliminacja hałasu** była włączona tylko w trakcie odtwarzania muzyki lub wideo albo przy aktywnym ekranie, przeciągnij suwak **Tryb oszczędzania energii** w prawo.
4. Aby funkcja **Eliminacja hałasu** byłą włączona zawsze wtedy, gdy jest podłączony zestaw słuchawkowy, przeciągnij suwak **Tryb oszczędzania energii** w lewo.

Zestaw słuchawkowy redukujący szumy może nie być dołączony do urządzenia przy zakupie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak dostosować ustawienia do miejsca, w którym występują zakłócenia

1. Upewnij się, że urządzenie jest połączone z zestawem słuchawkowym z funkcją eliminacji zakłóceń.
2. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie** > **Ustawienia akcesoriów** > **Eliminacja hałasu** > **Hałaśliwe otoczenie**.
4. Wybierz odpowiedni rodzaj hałaśliwego środowiska, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Kilka kont użytkowników

Urządzenie obsługuje kilka kont użytkowników, dzięki czemu każdy użytkownik może oddzielnie logować się na urządzeniu i z niego korzystać. Funkcja ta jest przydatna w sytuacjach, gdy z urządzenia korzysta kilka osób lub urządzenie jest pożyczane innej osobie na pewien czas. Użytkownik, który jako pierwszy skonfiguruje urządzenie, staje się jego właścicielem. Tylko właściciel może zarządzać kontami innych użytkowników. Oprócz konta właściciela istnieją dwa inne typy kont:

- Zwykły użytkownik: Konta tego typu są odpowiednie dla osób, które często korzystają z urządzenia.
- Gość: Opcję konta gościa należy włączyć dla osoby, która będzie korzystać z urządzenia tymczasowo.

Do niektórych funkcji ma dostęp jedynie właściciel. Na przykład tylko właściciel może zezwolić na pobieranie ze źródeł innych niż usługa Google Play™.

Informacje o zwykłych kontach użytkowników

Dodając zwykłe konta użytkowników, można zezwolić różnym osobom na stosowanie odrębnych ekranów głównych, tapet i ustawień ogólnych. Użytkownicy uzyskują też oddzielny dostęp do aplikacji i pamięci na pliki, takie jak muzyka czy zdjęcia. Można dodać maksymalnie trzy zwykłe konta użytkowników na urządzenie.

Jak dodać zwykłe konto użytkownika

1. Upewnij się, że zalogowano się jako właściciel — użytkownik, który przeprowadził początkową konfigurację urządzenia.
2. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Użytkownicy** > **Dodaj użytkownika**.
4. Stuknij pozycję **OK**. Zostanie utworzone nowe konto.
5. Stuknij pozycję **Skonfiguruj teraz**. Ekran zostanie zablokowany i w jego prawym górnym rogu zostanie wyświetlona ikona odpowiadająca nowo dodanemu użytkownikowi.
6. Odblokuj ekran, przesuwając palcem w górę.
7. Aby skonfigurować konto użytkownika, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli osoba, która będzie korzystać z nowego konta, chce skonfigurować je później, w punkcie 5. stuknij pozycję **Nie teraz**. W dowolnym momencie można wyświetlić nowe konto, które będzie widoczne jako **Nowy użytkownik**, wybierając pozycję **Użytkownicy** w obszarze **Ustawienia**. Aby dokończyć konfigurowanie konta, wystarczy je stuknąć i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zwykłe konto użytkownika można też dodać z poziomu paska stanu na dowolnym ekranie. Wystarczy przeciągnąć pasek stanu w dół dwoma palcami, stuknąć ikonę użytkownika i stuknąć pozycję **Dodaj użytkownika**.

Jak umożliwić zwykłemu użytkownikowi nawiązywanie połączeń i używanie wiadomości SMS

1. Upewnij się, że zalogowano się jako właściciel.
2. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Użytkownicy**.
4. Stuknij pozycję obok nazwy odpowiedniego użytkownika, a następnie przeciągnij suwak **Zezwalaj na poł. telefoniczne i SMS-y** w prawo.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak usunąć zwykłe konto użytkownika z urządzenia

1. Upewnij się, że zalogowano się jako właściciel.
2. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Użytkownicy**.
4. Stuknij pozycję obok nazwy użytkownika, którego chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję **Usuń użytkownika** > **Usuń**.

Informacje o koncie użytkownika gościa

Jeśli ktoś chce używać urządzenia tymczasowo, można włączyć dla tej osoby konto gościa. W trybie gościa urządzenie uruchamiane jest z systemem w stanie takim, jak zaraz po instalacji — są dostępne tylko fabrycznie zainstalowane aplikacje. Gdy gość zakończy korzystanie z urządzenia, można wymazać sesję, co pozwoli następnemu gościowi zacząć od początku. Konto użytkownika gościa jest zainstalowane fabrycznie i nie można go usunąć.

Jak skonfigurować konto gościa

1. Upewnij się, że zalogowano się jako właściciel — użytkownik, który przeprowadził początkową konfigurację urządzenia.
2. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Użytkownicy** > **Gość**.
4. Aby wykonać procedurę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Konto gościa można też dodać z poziomu paska stanu na dowolnym ekranie. Wystarczy przeciągnąć pasek stanu w dół dwoma palcami, stuknąć ikonę użytkownika i stuknąć pozycję **Dodaj gościa**.

Jak umożliwić gościowi wykonywanie połączeń telefonicznych

1. Upewnij się, że zalogowano się jako właściciel.
2. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Użytkownicy**.
4. Stuknij pozycję obok pozycji **Gość**, a następnie przeciągnij suwak **Zezwalaj na połączenia telefoniczne** w prawo.

Jak wyczyścić dane sesji gościa

1. Upewnij się, że zalogowano się na konto gościa.
2. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Użytkownicy**.
4. Znajdź i stuknij pozycję **Usuń gościa**.
5. Stuknij pozycję **Usuń**.

Sesję gościa można też wyczyścić z poziomu paska stanu na dowolnym ekranie. Użytkownik musi być zalogowany na konto gościa. Wystarczy przeciągnąć pasek stanu w dół dwoma palcami, stuknąć ikonę użytkownika i stuknąć pozycję **Usuń gościa**.

Przełączanie między wieloma kontami użytkowników

Jak przełączać się między wieloma kontami użytkowników

1. Aby wyświetlić listę użytkowników, przeciągnij pasek stanu w dół dwoma palcami, a następnie stuknij ikonę użytkownika w górnej części ekranu.
2. Stuknij ikonę konta użytkownika, na które chcesz się przełączyć. Zostanie wyświetlony ekran blokady ekranu dla tego konta.

W przypadku przełączania się na konto gościa stuknij pozycję **Zacznij od nowa**, jeśli chcesz wymazać poprzednią sesję, lub **Tak, kontynuuj**, aby kontynuować poprzednią sesję.

Ekran blokady można skonfigurować indywidualnie dla każdego użytkownika. Zobacz *Blokada ekranu* na stronie 49 .

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ustawienia dotyczące wielu kont użytkownika

Na urządzeniach z wieloma użytkownikami są trzy różne typy ustawień:

- Ustawienia dostępne do zmiany przez dowolnego użytkownika, które wpływają na wszystkich użytkowników. Obejmuje to między innymi język, funkcję Wi-Fi®, tryb samolotowy oraz łączność NFC i Bluetooth®.
- Ustawienia mające wpływ tylko na dane konto użytkownika. Obejmuje to między innymi automatyczną synchronizację danych, blokadę ekranu, dodawanie kont oraz tapety.
- Niektóre ustawienia, na przykład dotyczące sieci VPN, są widoczne tylko dla właściciela i są stosowane do wszystkich użytkowników.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wprowadzanie tekstu

Klawiatura ekranowa

Tekst można wprowadzać przy użyciu ekranowej klawiatury QWERTY, stukając poszczególne litery lub przesuwając palec do kolejnych liter bez odrywania go od ekranu (funkcja pisania przeciągnięciami). Klawiatura ekranowa jest też dostępna w mniejszym rozmiarze dostosowanym do wpisywania tekstu jedną ręką

W ustawieniach klawiatury można wybrać do trzech języków. W trakcie pisania funkcja inteligentnego rozpoznawania języka wykrywa język i na bieżąco podaje propozycje wyrazów z tego języka. Niektóre aplikacje, na przykład te do obsługi poczty e-mail i wiadomości SMS, automatycznie otwierają klawiaturę ekranową.



1 Usuwanie znaku przed kursorem.

2 Wprowadzanie znaku nowego wiersza lub zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.

3 Wprowadzanie spacji.

4 Personalizowanie klawiatury. Ten klawisz znika po spersonalizowaniu klawiatury.

5 Wyświetlanie liczb i symboli. Aby uzyskać dostęp do jeszcze większego zestawu symboli, stuknij ikonę **+=$**.

6 Przełączanie między małymi ⇧, dużymi ⬆ i samymi dużymi ⬆ literami. W przypadku niektórych języków ten klawisz daje dostęp do dodatkowych znaków.

Jak wyświetlić klawiaturę ekranową, aby wprowadzić tekst

- Stuknij wybrane pole wprowadzania tekstu.

Jak korzystać z klawiatury ekranowej w orientacji poziomej

- Po wyświetleniu klawiatury ekranowej obróć urządzenie na bok.

! W celu włączenia orientacji poziomej w niektórych aplikacjach należy dostosować ustawienia.

Jak wprowadzać tekst znak po znaku

1 Aby wprowadzić znak widoczny na klawiaturze, stuknij go.
2 Aby wprowadzić odmianę znaku, dotknij zwykłego znaku na klawiaturze i przytrzymaj go w celu wyświetlenia listy dostępnych opcji, a następnie wybierz pozycję na liście. Na przykład aby wprowadzić literę „é”, dotknij litery „e” i przytrzymaj ją do czasu wyświetlenia innych opcji, a następnie, trzymając palec przyciśnięty do klawiatury, przesuń go w celu wybrania pozycji „é”.

Jak wprowadzić kropkę

- Po wprowadzeniu wyrazu stuknij dwukrotnie spację.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wprowadzać tekst za pomocą funkcji pisania przeciągnięciami

1 Po wyświetleniu klawiatury ekranowej przesuwaj palec od litery do litery, aby utworzyć żądany wyraz.
2 Po zakończeniu wpisywania słowa podnieś palec. Sugerowany wyraz pojawi się na podstawie wskazanych liter.
3 Jeśli słowo, którego chcesz użyć, się nie pojawi, stuknij pozycję , aby wyświetlić inne opcje i wybierz żądaną. Jeśli żądana opcja się nie pojawi, usuń całe słowo i ponownie wybierz wyraz lub wpisz go, stukając każdą literę osobno.

Jak zmienić ustawienia funkcji pisania przeciągnięciami

1 Po wyświetleniu klawiatury ekranowej stuknij pozycję 12!?.
2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
3 Aby włączyć lub wyłączyć funkcję pisania przeciągnięciami, przeciągnij odpowiednio suwak obok pozycji **Pisanie przeciągnięciami**.


Jak używać klawiatury jednoręcznej

1 Otwórz klawiaturę ekranową w trybie pionowym, a następnie stuknij pozycję 12!?.
2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Klaw. do obsługi jedną ręką**.
3 Aby przenieść klawiaturę jednoręczną na lewą lub prawą stronę ekranu, stuknij pozycję lub .

Aby ponownie używać pełnej klawiatury ekranowej, stuknij pozycję .

Klawiatura telefonu

Klawiatura telefonu jest zbliżona do standardowej klawiatury telefonicznej o 12 klawiszach. Udostępnia ona opcję predykcyjnego wprowadzania tekstu i metodę kolejnych naciśnięć. Metodę wprowadzania tekstu na klawiaturze telefonu można określić w ustawieniach klawiatury. Klawiatura telefonu jest dostępna wyłącznie w pozycji pionowej.

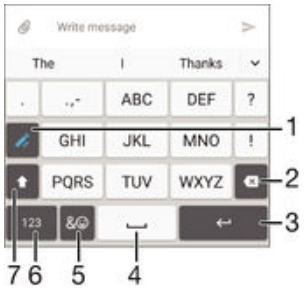

1 Wybieranie opcji wprowadzania tekstu. Tekst można wpisywać, jednokrotnie stukając poszczególne znaki i korzystając z podpowiedzi wyrazów albo stukając każdy klawisz tak długo, aż zostanie wybrany właściwy znak.

2 Usuwanie znaku przed kursorem.

3 Wprowadzanie znaku nowego wiersza lub zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.

4 Wprowadzanie spacji.

5 Wyświetlanie symboli i buziek.

6 Wyświetlanie liczb.

7 Zmiana wielkości liter i włączanie funkcji Caps lock.

Jak otworzyć klawiaturę telefonu po raz pierwszy

1 Stuknij pole wprowadzania tekstu, a następnie stuknij pozycję 12!?.
2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
3 Stuknij pozycję **Klawiatura w pionie**, a następnie wybierz opcję **Klawiatura telefonu**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wpisywać tekst za pomocą klawiatury telefonu

- Jeżeli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol, aby napisać słowo, stukaj każdy klawisz litery tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu. Stuknij słowo, które się pojawi, lub stuknij pozycję , aby wyświetlić więcej opcji i wybrać słowo z listy.
- Jeżeli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol , stuknij klawisz ekranowy ze znakiem, który chcesz wprowadzić. Stukaj ten przycisk do momentu wybrania odpowiedniego znaku. Następnie wykonaj te same czynności, aby wprowadzić kolejne znaki.

Jak wprowadzać liczby za pomocą klawiatury telefonu

- Gdy klawiatura telefonu jest wyświetlana, stuknij pozycję 123. Zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna telefonu.

Jak wstawiać symbole i buźki za pomocą klawiatury telefonu

1. Gdy klawiatura telefonu jest wyświetlana, stuknij pozycję &☺. Zostanie wyświetlona siatka symboli i buziek.
2. Przewiń ekran w górę lub w dół, aby wyświetlić więcej opcji. Stuknij symbol lub buźkę, aby ją wybrać.

Wprowadzanie tekstu za pomocą wprowadzania głosowego

Zamiast wpisywania poszczególnych wyrazów podczas wprowadzania tekstu możesz skorzystać z funkcji wprowadzania głosowego. Po prostu wypowiedz wyrazy, które chcesz wprowadzić. Wprowadzanie głosowe to eksperymentalna technologia Google™ dostępna tylko dla niektórych języków i regionów.

Jak włączyć wprowadzanie głosowe

1. Po wyświetleniu klawiatury ekranowej stuknij pozycję 12!?.
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
3. Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Klawisz wprowadzania głosow. Google**.
4. Stuknij pozycję , aby zapisać ustawienia. Na klawiaturze ekranowej zostanie wyświetlona ikona mikrofonu .

Jak wprowadzić tekst za pomocą wprowadzania głosowego


1. Otwórz klawiaturę ekranową.
2. Stuknij pozycję . Po wyświetleniu symbolu zacznij mówić, aby wprowadzić tekst.
3. Po zakończeniu stuknij ponownie pozycję . Zostanie wyświetlony sugerowany tekst.
4. W razie potrzeby przeprowadź ręczną edycję tekstu.

Aby wyświetlić klawiaturę i wprowadzić tekst ręcznie, stuknij pozycję .

Edytowanie tekstu

Wpisywany tekst można zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać. Dostęp do narzędzi edytowania można uzyskać dwukrotnie stukając wprowadzony tekst. Narzędzia edytowania zostają wówczas udostępnione za pośrednictwem paska aplikacji.

Pasek aplikacji



1	Zamknięcie paska aplikacji
2	Zaznaczenie całego tekstu

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

3	Wycięcie tekstu
4	Skopiowanie tekstu
5	Wklejenie tekstu

! Ikona pojawia się tylko wtedy, gdy w schowku znajduje się tekst.

Zaznaczanie tekstu

1. Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst. Stuknięte słowo zostanie wyróżnione za pomocą uchwytów po obu stronach.
2. Przeciągnij uchwyty w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć więcej tekstu.

Jak edytować tekst

1. Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst, aby wyświetlić pasek aplikacji.
2. Zaznacz tekst, który chcesz edytować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany za pomocą narzędzi paska aplikacji.

Korzystanie z lupy

- Podczas wprowadzania tekstu stuknij i przytrzymaj pole tekstowe, aby wyświetlić powiększony tekst i umieścić kursor w żądanym miejscu pola tekstowego.

Personalizowanie klawiatury ekranowej

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej można uzyskiwać dostęp do ustawień klawiatury i innych ustawień wprowadzania tekstu w celu dostosowania opcji języków używanych do pisania oraz funkcji przewidywania i poprawiania tekstu. W każdej chwili można uzyskać podpowiedzi słów dla określonego języka, wyłączając funkcję inteligentnego wykrywania języka.

W celu rozpoznawania stylu pisma użytkownika klawiatura może odczytywać tekst wpisywany w wiadomościach lub innych aplikacjach. Dostępny jest też przewodnik po personalizacji, który zawiera procedury określania najbardziej podstawowych ustawień i pozwala szybko rozpocząć pisanie. Można wybrać opcję stosowania innych klawiatur oraz przełączać klawiatury. Są na przykład dostępne chińska i japońska klawiatura Xperia™.

Jak uzyskać dostęp do ustawień klawiatury ekranowej

1. Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję 12!?.
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury** i zmień ustawienia w odpowiedni sposób.
3. Aby dodać język wprowadzania tekstu, stuknij pozycję **Języki wpisywania tekstu** i zaznacz odpowiednie pola wyboru.
4. Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

Jak zmienić ustawienia sugerowanych słów

1. Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję 12!?.
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury** > **Proponowanie słów**.
3. Wybierz jedną z opcji.

Jak wybrać klawiaturę

1. Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję u dołu ekranu.
2. Wybierz jedną z opcji.

Aby włączyć więcej opcji klawiatury, stuknij pozycję **Wybierz klawiatury**, a następnie przeciągnij odpowiednie suwaki w prawo.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zmienić język pisania za pomocą klawiatury ekranowej

- Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej można przełączać języki, stukając ikonę języka pisania. Można na przykład stukać ikonę EN, aż zostanie wyświetlony odpowiedni język.

! Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy dodano więcej niż jeden język wprowadzania.

Jak używać własnego stylu pisania

1. Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję 12!?.
2. Stuknij pozycję ⚙, a następnie stuknij pozycje **Ustawienia klawiatury** > **Używaj mojego stylu pisania** i wybierz źródło.

Jak zmienić ustawienia inteligentnego wykrywania języka

! Funkcja inteligentnego wykrywania języka może nie być dostępna dla pewnych języków.

1. Po wyświetleniu klawiatury ekranowej stuknij pozycję 12!?.
2. Stuknij pozycję ⚙, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
3. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję inteligentnego wykrywania języka, przeciągnij odpowiednio suwak obok pozycji **Inteligentne wykrywanie języka**.

Jak wybrać wariant układu klawiatury

! Warianty układu klawiatury ekranowej mogą być niedostępne dla niektórych języków pisanych. Można wybrać różne układy klawiatur dla poszczególnych języków pisanych.


1. Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję 12!?.
2. Stuknij pozycję ⚙, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
3. Stuknij pozycję **Języki wpisywania tekstu**, a następnie stuknij pozycję ⌨ obok języka pisanego.
4. Wybierz wariant układu klawiatury.
5. Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Łączenie

Nawiązywanie połączeń

W celu wykonania połączenia można ręcznie wprowadzić numer telefonu, stuknąć numer zapisany na liście kontaktów lub stuknąć numer telefonu w widoku rejestru połączeń. Aby odnaleźć numery na liście kontaktów lub w rejestrze połączeń, można również użyć funkcji szybkiego wybierania. Wystarczy wpisać część numeru lub nazwy kontaktu, a następnie wybrać odpowiedni wpis z listy sugestii. Aby nawiązać połączenie wideo, można użyć znajdującej się na urządzeniu aplikacji Hangouts™ do komunikacji błyskawicznej i czatów wideo. Zobacz *Komunikacja błyskawiczna i czat wideo* na stronie 83 .

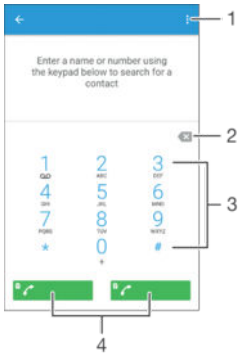

1	Wyświetlanie innych opcji
2	Usuwanie numeru
3	Panel wybierania numeru
4	Przycisk nawiązywania połączenia

Jak otworzyć panel wybierania numeru

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję .
3. Jeśli panel wybierania numeru nie zostanie wyświetlony, stuknij pozycję .

Jak wybrać numer telefonu

1. Otwórz panel wybierania numeru.
2. Wprowadź numer telefonu, a następnie wybierz kartę SIM.

Aby usunąć numer wprowadzony przez pomyłkę, stuknij pozycję .

Jak nawiązywać połączenie za pomocą funkcji szybkiego wybierania

1. Otwórz panel wybierania numeru.
2. Wprowadź litery lub cyfry odpowiadające kontaktowi, do którego chcesz zadzwonić. W trakcie wprowadzania kolejnych liter lub cyfr pojawia się lista możliwych dopasowań.
3. Stuknij kontakt, z którym chcesz się połączyć.
4. Wybierz kartę SIM.

Jak nawiązać połączenie międzynarodowe

1. Otwórz panel wybierania numeru.
2. Dotknij pozycji 0 i przytrzymaj ją do momentu pojawienia się znaku „+”.
3. Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowych zer) i numer telefonu, a następnie wybierz kartę SIM.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak dodać numer telefonowania bezpośredniego do ekranu głównego

1. Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie zacznie wibrować i pojawi się menu dostosowywania.
2. W menu dostosowywania stuknij pozycję **Widżety i aplikacje** > **Skróty**.
3. Przewiń listę aplikacji i wybierz pozycję **Telefonowanie bezpośrednie**.
4. Wybierz kontakt i numer, którego chcesz używać jako numeru telefonowania bezpośredniego.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu

Możesz zdecydować, czy Twój numer telefonu będzie widoczny, czy niewidoczny na ekranach urządzeń Twoich rozmówców.

Jak pokazać lub ukryć numeru telefonu

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Stuknij pozycję **Ustawienia dodatkowe** > **Identyfikacja rozmówcy**.

Odbieranie połączeń

Gdy nadchodzi połączenie przychodzące, a urządzenie jest w trybie uśpienia lub ekran jest zablokowany, aplikacja Telefon jest otwierana na pełnym ekranie. Gdy nadchodzi połączenie przychodzące, a ekran jest aktywny, informacje o tym połączeniu są wyświetlane jako powiadomienie ruchome — zminimalizowane okno nad otwartym obecnie ekranem. Po wyświetleniu takiego powiadomienia można wybrać opcję odebrania połączenia i otwarcia ekranu aplikacji Telefon lub odrzucenia połączenia i pozostania na bieżącym ekranie.

Jak odebrać połączenie przychodzące przy nieaktywnym ekranie

- Przeciągnij ikonę w prawo.

Jak odebrać połączenie przychodzące przy aktywnym ekranie

- W ruchomym powiadomieniu wyświetlonym u góry ekranu stuknij pozycję **ODBIERZ**.

Zamiast odbierać połączenie, możesz przejść do głównego ekranu aplikacji telefonicznej, stukając górną część ruchomego okna powiadomienia. Ta metoda daje dostęp do dodatkowych opcji zarządzania połączeniem. Można na przykład odrzucić połączenie z wysłaniem wiadomości lub przekierować połączenie do automatycznej sekretarki.

Jak odrzucić połączenie przychodzące przy nieaktywnym ekranie

- Przeciągnij element w lewo.

Jak odrzucić połączenie przychodzące przy aktywnym ekranie

- W ruchomym powiadomieniu wyświetlonym u góry ekranu stuknij pozycję **ODRZUĆ**.

Zamiast odrzucać połączenie, możesz przejść do głównego ekranu aplikacji telefonicznej, stukając górną część ruchomego okna powiadomienia. Ta metoda daje dostęp do dodatkowych opcji zarządzania połączeniem. Można na przykład odrzucić połączenie z wysłaniem wiadomości lub przekierować połączenie do automatycznej sekretarki.

Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego

- W odpowiedzi na połączenie przychodzące naciśnij klawisz głośności.

Korzystanie z automatycznej sekretarki

Automatyczna sekretarka w urządzeniu umożliwia odbieranie połączeń w czasie, kiedy użytkownik jest zajęty lub nie może odebrać telefonu. Można włączyć funkcję automatycznej sekretarki i określić, ile sekund ma czekać przed automatycznym

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

odebraniem połączenia. Można także ręcznie przekierowywać połączenia do automatycznej sekretarki, kiedy nie ma się czasu, żeby je odebrać. Dostęp do wiadomości pozostawionych na automatycznej sekretarce można uzyskać bezpośrednio z urządzenia.

Przed rozpoczęciem korzystania z automatycznej sekretarki należy nagrać wiadomość powitalną.

Jak nagrać wiadomość powitalną dla automatycznej sekretarki

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Stuknij pozycję **Automatyczna sekretarka Xperia™** > **Powitania**.
5. Stuknij pozycję **Nagraj nowe powitanie** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak włączyć automatyczną sekretarkę

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3. Wybierz kartę SIM, a następnie stuknij pozycję **Automatyczna sekretarka Xperia™**.
4. Przeciągnij w prawo suwak **Automatyczna sekretarka**.

Jeśli nie ustawi się czasu, po jakim połączenie ma być odbierane przez automatyczną sekretarkę, zostanie użyta wartość domyślna.

Jak ustawić opóźnienie automatycznego odbierania

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3. Wybierz kartę SIM, a następnie stuknij pozycję **Automatyczna sekretarka Xperia™**.
4. Stuknij pozycję **Odbieraj po**.
5. Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować czas.
6. Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak przekierować połączenie przychodzące do automatycznej sekretarki

- Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, przeciągnij w górę ikonę **Opcje reakcji**, a następnie wybierz pozycję **Odrzuć i włącz Automat. sekretarkę**.

Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, można też zaczekać na upłynięcie ustawionego czasu opóźnienia, po którym automatyczna sekretarka przejmie połączenie.

Jak odsłuchać wiadomości z automatycznej sekretarki

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Stuknij pozycję **Automatyczna sekretarka Xperia™** > **Wiadomości**.
5. Wybierz wiadomość głosową, którą chcesz odsłuchać.

Wiadomości z automatycznej sekretarki można także odsłuchiwać bezpośrednio z rejestru połączeń, stukając ikonę .

Odrzucanie połączenia z wysłaniem wiadomości SMS

Istnieje możliwość odrzucenia połączenia z wysłaniem wiadomości SMS. Po odrzuceniu połączenia z wysłaniem wiadomości jest ona automatycznie wysyłana do dzwoniącego i zapisywana w rozmowie z kontaktem w aplikacji Wiadomości.

Można wybrać jedną z predefiniowanych wiadomości zapisanych na urządzeniu albo wpisać nową wiadomość. Można również utworzyć własne, spersonalizowane wiadomości, edytując predefiniowane szablony.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak odrzucić połączenie z wysłaniem wiadomości SMS

1. Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, przeciągnij w górę ikonę **Opcje reakcji**, a następnie stuknij pozycję **Odrzuć i wyślij wiadomość**.
2. Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję i wpisz nową wiadomość.

Jak odrzucić drugie połączenie z wysłaniem wiadomości SMS

1. Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij pozycję **Odrzuć i wyślij wiadomość** w górę.
2. Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję i wpisz nową wiadomość.

Jak edytować wiadomość tekstową wysyłaną przy odrzucaniu połączeń

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Połączenie** > **Ogólne** > **Odrzuć i wyślij wiadomość**.
3. Stuknij wiadomość, którą chcesz edytować, i dokonaj niezbędnych zmian.
4. Stuknij pozycję **OK**.

Inteligentna obsługa połączeń


Funkcja inteligentnej obsługi połączeń umożliwia Ci reagowanie na połączenia przychodzące bez dotykania ekranu. Po aktywowaniu jej możesz:

- odbierać połączenia przez przyłożenie urządzenia do ucha,
- odrzucać połączenia przez potrząśnięcie urządzeniem,
- wyłączać dzwonek przez obrócenie urządzenia ekranem do dołu.

Jak włączyć szybką obsługę połączeń

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Personalizacja** > **Ruch**.
3. Stuknij pozycję **Intelig. obsługa połączeń**.
4. W obszarze **Intelig. obsługa połączeń** przeciągnij suwak w prawo.

Połączenia w toku

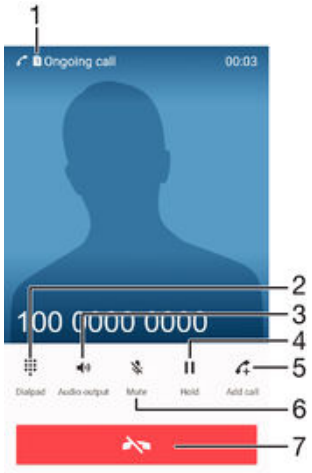

1	Wskaźnik karty SIM — wyświetla kartę SIM używaną dla trwającego połączenia
2	Wprowadzanie cyfr podczas połączenia
3	Włączanie głośnika w trakcie połączenia
4	Zawieszanie bieżącego połączenia lub wznawianie zawieszonego połączenia

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

5	Nawiązywanie drugiego połączenia
6	Wyłączanie mikrofonu podczas połączenia
7	Kończenie połączenia

Jak zmienić głośność słuchawki w czasie połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak uaktywnić ekran podczas rozmowy

- Naciśnij krótko klawisz .

Korzystanie z rejestru połączeń

W rejestrze połączeń można wyświetlić połączenia nieodebrane , odebrane i wybrane .

Jak otworzyć rejestr połączeń

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję .
3. Jeśli rejestr połączeń nie zostanie wyświetlony, stuknij pozycję .

Jak sprawdzić nieodebrane połączenia

1. Jeśli istnieją nieodebrane połączenia, na pasku stanu pojawia się ikona . Przeciągnij pasek stanu w dół.
2. Stuknij pozycję **Połączenie nieodebrane**.

Jak zadzwonić pod numer z rejestru połączeń

- Stuknij numer, a następnie wybierz kartę SIM.

Aby edytować numer przed nawiązaniem połączenia, dotknij numeru w rejestrze połączeń i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję **Edytuj numer przed połączeniem**.

Jak dodać numer z rejestru połączeń do kontaktów

1. Dotknij numeru wyświetlanego w rejestrze połączeń i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do kontaktów**.
2. Wybierz istniejący kontakt, do którego chcesz dodać numer, lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
3. Edytuj informacje o kontakcie, a następnie stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Jak wyświetlić opcje rejestru połączeń

- Przy otwartym rejestrze połączeń stuknij pozycję .

Wykonanie powyższej instrukcji pozwala też otworzyć ogólne ustawienia połączeń.

Przekazywanie połączeń

Połączenie można skierować do innego odbiorcy, na przykład na inny numer telefonu, do innego urządzenia lub do usługi poczty głosowej. Gdy jedna z kart SIM nie jest osiągalna, można przekierowywać jej połączenia przychodzące do drugiej karty SIM. Jest to tak zwana funkcja osiągalności dwóch kart SIM. Trzeba włączyć ją ręcznie.

Jak przekierowywać połączenia

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Stuknij pozycję **Przekierowywanie połączeń** i wybierz odpowiednią opcję.
5. Wprowadź numer, na który mają być przekierowywane połączenia, a następnie stuknij pozycję **Włącz**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Stuknij opcję **Przekierowywanie połączeń**.
5. Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

Jak włączyć funkcję osiągalności dwóch kart SIM

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia obsługi 2 kart SIM** > **Dostępność podwójnej karty SIM**.
3. W obszarze **Dostępność podwójnej karty SIM** przeciągnij suwak w prawo.
4. Aby wykonać procedurę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli funkcja osiągalności dwóch kart SIM nie będzie działać po włączeniu, sprawdź, czy dla każdej z kart SIM został wprowadzony poprawny numer telefonu. W niektórych przypadkach numery są automatycznie wykrywane podczas konfiguracji. Jeśli tak nie jest, pojawia się prośba o wprowadzenie ich ręcznie.

Ograniczanie połączeń

Połączenia przychodzące i wychodzące (wszystkie lub tylko niektóre) można zablokować. W przypadku otrzymania od usługodawcy kodu PIN2 można także ograniczyć połączenia wychodzące za pomocą listy numerów wybierania stałego. Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, wszystkie połączenia przychodzące od danego kontaktu można przesyłać bezpośrednio do poczty głosowej. Aby zablokować konkretny numer, można przejść do usługi Google Play™ i pobrać z niej aplikację, która to umożliwia.

Lista numerów wybierania stałego nie jest obsługiwana przez wszystkich operatorów sieci komórkowych. Aby sprawdzić, czy dana karta SIM lub usługa sieciowa obsługuje tę funkcję, należy skontaktować się z operatorem sieci.

Jak zablokować połączenia przychodzące lub wychodzące

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Stuknij pozycję **Blokada połączeń**, a następnie wybierz odpowiednią opcję.
5. Wprowadź hasło i stuknij pozycję **Włącz**.

Konfigurując blokowanie połączeń po raz pierwszy, należy wprowadzić hasło, aby włączyć funkcję blokowania połączeń. Należy używać tego samego hasła do edycji ustawień blokowania połączeń w późniejszym czasie.

Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Stuknij pozycję **Numery wybierania stałego**.
5. Stuknij pozycję **Włącz ustalone numery** lub **Wyłącz ustalone numery**.
6. Wprowadź kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

Jak uzyskać dostęp do listy zaakceptowanych rozmówców

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Stuknij pozycję **Numery wybierania stałego** > **Numery wybierania stałego**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zmienić kod PIN2 karty SIM

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Stuknij pozycję **Numery wybierania stałego** > **Zmień PIN2**.
5. Wprowadź stary kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
6. Wprowadź nowy kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
7. Potwierdź nowy kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

Jak wysyłać połączenia przychodzące od konkretnego kontaktu bezpośrednio do poczty głosowej

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję .
3. Wybierz kontakt, dla którego chcesz automatycznie przekierowywać wszystkie połączenia przychodzące do poczty głosowej.
4. Stuknij pozycję > .
5. Zaznacz pole wyboru Wszystkie poł. na pocztę gł..
6. Stuknij pozycję ZAPISZ.

Wiele połączeń

W przypadku włączenia funkcji połączeń oczekujących można obsługiwać wiele połączeń jednocześnie. Włączenie tej funkcji spowoduje, że po nadejściu kolejnego połączenia zostanie odtworzone powiadomienie dźwiękowe.

Jak włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Stuknij opcję **Ustawienia dodatkowe**.
5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących, stuknij pozycję **Połączenia oczekujące**.

Jak odebrać drugie połączenie i zawiesić trwające połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij pozycję w prawo.

Jak odrzucić drugie połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij ikonę w lewo.

Jak nawiązać drugie połączenie

1. Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję . Zostanie wyświetlony rejestr połączeń.
2. Stuknij pozycję , aby wyświetlić panel wybierania numeru.
3. Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję . Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

Jak odebrać trzecie połączenie i zakończyć trwające połączenie

- Kiedy nadejdzie trzecie połączenie, stuknij pozycję **Zakończ to połączenie i odbierz**.

Jak odrzucić trzecie połączenie

- Kiedy nadejdzie trzecie połączenie, stuknij pozycję **Odrzuć poł. przychodzące**.

Jak przełączać się między wieloma połączeniami

- Aby przełączyć się do innego połączenia i zawiesić bieżące połączenie, stuknij pozycję **Przełącz na to połącz.**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Połączenia konferencyjne

Połączenia konferencyjne (wieloosobowe) pozwalają prowadzić rozmowy z więcej niż jedną osobą.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat liczby uczestników, których można dodać do konferencji telefonicznej, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jak nawiązać połączenie konferencyjne

1. Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję . Pojawi się rejestr połączeń.
2. Aby wyświetlić panel wybierania numeru, stuknij pozycję .
3. Wybierz numer drugiego uczestnika i stuknij pozycję . Pierwszy uczestnik zostanie tymczasowo zawieszony.
4. Aby dodać drugiego uczestnika do połączenia i rozpocząć konferencję, stuknij pozycję .
5. Aby dodać kolejnych uczestników do połączenia, powtórz odpowiednie z powyższych kroków.

Jak odbyć prywatną rozmowę z uczestnikiem połączenia konferencyjnego

1. Podczas trwającej rozmowy konferencyjnej stuknij pozycję **Zarządzaj konferencją**.
2. Stuknij numer telefonu uczestnika, z którym chcesz przeprowadzić prywatną rozmowę.
3. Aby zakończyć prywatną rozmowę i powrócić do połączenia konferencyjnego, stuknij pozycję .

Jak rozłączyć uczestnika rozmowy konferencyjnej

1. Podczas trwającej rozmowy konferencyjnej stuknij pozycję **Zarządzaj konferencją**.
2. Stuknij przycisk obok uczestnika, którego chcesz rozłączyć.

Jak zakończyć połączenie konferencyjne

- Podczas połączenia puknij pozycję .

Poczta głosowa

Jeżeli Twój abonament obejmuje usługę poczty głosowej, osoby dzwoniące mogą pozostawiać dla Ciebie wiadomości głosowe, gdy nie możesz odebrać połączeń. Numer usługi poczty głosowej jest zazwyczaj zapisany na karcie SIM. Jeśli tak nie jest, możesz go uzyskać od operatora sieci i wprowadzić ręcznie.

Jak wprowadzić numer poczty głosowej

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Stuknij pozycję **Poczta głosowa** > **Ustawienia poczty głosowej** > **Numer poczty głosowej**.
5. Wprowadź numer poczty głosowej.
6. Stuknij pozycję **OK**.

Jak połączyć się z usługą poczty głosowej

1. Otwórz panel wybierania numeru.
2. Dotknij pozycji 1 i przytrzymaj ją, a następnie wybierz kartę SIM.

Przy pierwszym połączeniu z systemem poczty głosowej danego operatora sieci użytkownik jest zwykle proszony o skonfigurowanie poczty głosowej. Na przykład może pojawić się monit o nagranie powitania i ustawienie hasła.

Połączenia alarmowe

Urządzenie obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

1. Otwórz panel wybierania numeru.
2. Wprowadź numer alarmowy, a następnie wybierz kartę SIM.

Połączenia alarmowe można nawiązywać nawet wtedy, gdy do telefonu nie włożono karty SIM lub połączenia wychodzące są zablokowane.

Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy karta SIM jest zablokowana

1. Stuknij pozycję **Połącz. alarmowe**.
2. Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij pozycję .

Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy urządzenie jest zablokowane

1. Aby włączyć ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania .
2. Dotknij ikony telefonu i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją w prawo. Zostanie wyświetlony rejestr połączeń.
3. Stuknij pozycję , aby wyświetlić panel wybierania numeru.
4. Wprowadź numer alarmowy, a następnie wybierz kartę SIM.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Kontakty

Przesyłanie kontaktów

Istnieje kilka sposobów przesyłania kontaktów do nowego urządzenia. Kontakty można synchronizować z konta online lub importować bezpośrednio z innego urządzenia.

Przesyłanie kontaktów za pomocą komputera

Xperia™ Transfer to aplikacja pozwalająca pobrać kontakty ze starego urządzenia i przesłać je na nowe urządzenie. Dostęp do aplikacji Xperia™ Transfer można uzyskać z poziomu programu komputerowego PC Companion lub Sony Bridge for Mac. Obsługuje ona urządzenia przenośne z wieloma systemami operacyjnymi, w tym systemami iOS, Android™, Windows® i BlackBerry™.

Aby korzystać z aplikacji Xperia™ Transfer, musisz mieć:

- Komputer połączony z Internetem
- Przewód USB do starego urządzenia
- Przewód USB do nowego urządzenia z systemem Android™
- Stare urządzenie
- Nowe urządzenie z systemem Android™

Przesyłanie kontaktów na nowe urządzenie

1. Znajdź i pobierz aplikację PC Companion (PC) lub Bridge for Mac (Mac) ze strony *www.sonymobile.com*, jeśli nie została jeszcze zainstalowana.
2. Po zakończeniu instalacji otwórz aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac, a następnie kliknij pozycję *Xperia™ Transfer* i wykonaj odpowiednie instrukcje, aby przesłać kontakty.

Przesyłanie kontaktów za pomocą konta online

Jeśli kontakty ze starego urządzenia są synchronizowane z kontem online, na przykład w usłudze czy Google Sync™, serwisie Facebook™ albo usłudze Microsoft® Exchange ActiveSync®, można przesłać kontakty na nowe urządzenie za pośrednictwem tego konta.

Jak synchronizować kontakty z nowym urządzeniem przy użyciu konta synchronizacji

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
3. Zaznacz konto, z którym chcesz zsynchronizować kontakty, a następnie stuknij pozycje > **Synchronizuj teraz**.

Przed synchronizacją kontaktów z kontem należy się do niego zalogować.

Inne metody przesyłania kontaktów

Kontakty można przesłać ze starego urządzenia na nowe także na kilka innych sposobów. Można je na przykład skopiować na kartę pamięci, zapisać na karcie SIM lub przenieść za pośrednictwem technologii Bluetooth®. Więcej informacji na temat konkretnej metody przesyłania kontaktów ze starego urządzenia należy szukać w stosownej instrukcji obsługi.

Jak zaimportować kontakty z karty pamięci

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
2. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno pozycje **Importuj kontakty** > **Karta SD**.
3. Wybierz pliki, które chcesz zaimportować i stuknij pozycję **OK**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zaimportować kontakty za pomocą technologii Bluetooth®

1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona, a urządzenie jest ustawione jako widoczne.
2 Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.
3 Stuknij pozycję **Akceptuj**, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
4 Przeciągnij pasek stanu w dół. Po zakończeniu przesyłania stuknij powiadomienie.
5 Stuknij odebrany plik.

Jak zaimportować kontakty z karty SIM

! Przenoszenie kontaktów za pomocą karty SIM może spowodować utratę informacji lub utworzenie wielu pozycji kontaktów.

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycje .
2 Stuknij pozycje , a następnie **Importuj kontakty**.
3 Wybierz kartę SIM.
4 Aby zaimportować indywidualny kontakt, odszukaj i stuknij kontakt. Aby zaimportować wszystkie kontakty, stuknij pozycję **Importuj wszystko**.

Znajdowanie i wyświetlanie kontaktów



1	Wyszukiwanie kontaktów
2	Wyświetlanie innych opcji
3	Karty Kontakty, Ulubione i Grupy
4	Edytowanie i wyświetlanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych
5	Wyświetlanie szczegółowych informacji o kontakcie
6	Szybkie przechodzenie do kontaktów zaczynających się od wskazanej litery
7	Dodawanie kontaktów

Jak wyszukać kontakt

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2 Stuknij pozycję i wprowadź numer telefonu, nazwę lub inne informacje w polu **Szukaj kontaktów**. Lista wyników jest filtrowana po wprowadzeniu każdego znaku.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wybrać kontakty do wyświetlania w aplikacji Kontakty

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
2. Naciśnij , a następnie stuknij **Filtr**.
3. Na wyświetlonej liście zaznacz lub usuń zaznaczenie odpowiednich opcji. Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z kontem synchronizacji, pojawi się ono na liście. Aby rozwinąć listę opcji, stuknij konto.

Dodawanie i edytowanie kontaktów

Jak dodać kontakt

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję .
3. Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem i kontakt jest dodawany po raz pierwszy, musisz wybrać konto, do którego chcesz dodać ten kontakt. Możesz też stuknąć pozycję **Bez kopii zapasowej**, aby używać tego kontaktu i zapisać go tylko na tym urządzeniu.
4. Wprowadź lub wybierz żądane informacje o kontakcie.
5. Po zakończeniu stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Konto do synchronizacji wybrane w kroku 3 będzie wyświetlane jako domyślne przy dodawaniu kolejnych kontaktów. Po tym, jak kontakt zostanie zapisany na konkretnym koncie, to konto będzie proponowane jako domyślne przy zapisywaniu następnego dodanego kontaktu. Jeśli masz kontakt zapisany na jakimś koncie i chcesz to zmienić, musisz utworzyć nowy kontakt i wybrać inne konto do zapisania go.

Jeśli przed numerem telefonu kontaktu dodasz znak plus i numer kierunkowy kraju, to w przypadku dzwonienia z innych krajów nie będzie konieczna ponowna edycja numeru.

Jak przeprowadzić edycję kontaktu

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
3. Dokonaj edycji żądanych informacji.
4. Po zakończeniu stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Niektóre usługi synchronizacji nie zezwalają na edytowanie szczegółów kontaktów.

Jak powiązać zdjęcie z kontaktem

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
3. Stuknij pozycję , wybierz metodę dodania zdjęcia kontaktu i wprowadź niezbędne poprawki.
4. Po dodaniu zdjęcia stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Zdjęcie do kontaktu można także dodać bezpośrednio z aplikacji **Album**. Aby dodać zdjęcie zapisane na koncie online, należy najpierw pobrać to zdjęcie.

Jak spersonalizować dzwonek dla kontaktu

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
3. Stuknij pozycję > **Ustaw dzwonek**.
4. Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję , aby wybrać plik muzyczny zapisany na urządzeniu, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.
5. Stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Jak usunąć kontakty

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Dotknij kontaktu, który chcesz usunąć, i przytrzymaj go.
3. Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty, stuknij strzałkę w dół, aby otworzyć menu rozwijane, a następnie wybierz pozycję **Zaznacz wszystkie**.
4. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak edytować swoje informacje kontaktowe


1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **Ja**, a następnie stuknij pozycję .
3. Wprowadź nowe informacje lub odpowiednie zmiany.
4. Po zakończeniu stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Jak utworzyć nowy kontakt na podstawie wiadomości SMS

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję > **Zapisz**.
3. Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
4. Poddaj edycji informacje o kontakcie i stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Dodawanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych

Aplikacja Kontakty umożliwia dodanie informacji przydatnych w nagłych wypadkach (ICE, In Case of Emergency) oraz edytowanie ich. Można wprowadzić informacje medyczne, na przykład dotyczące alergii lub przyjmowanych leków, oraz informacje kontaktowe do krewnych i znajomych, których należy powiadomić w razie wypadku. Po ukończeniu procesu konfiguracji informacje awaryjne mogą być dostępne na zablokowanym ekranie. To oznacza, że nawet jeśli ekran będzie zabezpieczony kodem PIN, wzorem lub hasłem, członkowie personelu ratowniczego będą wciąż mieć dostęp do informacji awaryjnych.

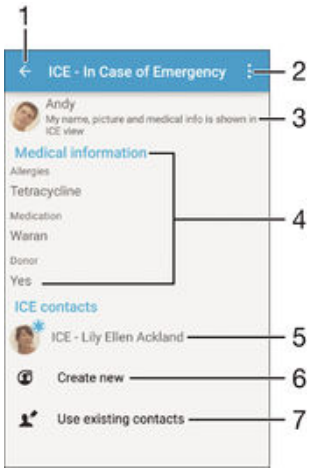

1	Powrót do głównego ekranu kontaktów.
2	Wyświetlanie innych opcji
3	Wyświetlanie informacji medycznych i osobistych w ramach informacji ICE
4	Informacje medyczne
5	Lista kontaktów awaryjnych (ICE)
6	Tworzenie nowych kontaktów awaryjnych (ICE)
7	Używanie istniejących kontaktów jako kontaktów awaryjnych (ICE)

Jak wyświetlić informacje medyczne i osobiste w ramach informacji ICE

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **ICE — In Case of Emergency**.
3. Stuknij pozycję , a następnie zaznacz pole wyboru **Wyświetl informacje osobiste**.

Jak wprowadzić informacje medyczne

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **ICE — In Case of Emergency**.
3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Edytuj informacje medyczne**.
4. Poddaj edycji żądane informacje.
5. Po zakończeniu stuknij pozycję **ZAPISZ**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak dodać nowy kontakt ICE

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **ICE — In Case of Emergency**, a następnie stuknij pozycję .
3. Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem i kontakt jest dodawany po raz pierwszy, musisz wybrać konto, do którego chcesz dodać ten kontakt. Możesz też stuknąć pozycję **Bez kopii zapasowej**, aby używać tego kontaktu i zapisać go tylko na tym urządzeniu.
4. Wprowadź lub wybierz żądane informacje o kontakcie.
5. Po zakończeniu stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Wpis kontaktu ICE musi obejmować przynajmniej numer telefonu, pod który będą mogły w razie potrzeby zadzwonić służby ratunkowe. W sytuacji, gdy ekran urządzenia będzie zablokowany kodem, ratownicy zobaczą tylko numer telefonu kontaktu ICE, nawet jeśli w aplikacji Kontakty będą wprowadzone także inne dane tego kontaktu.

Jak używać istniejących kontaktów jako kontaktów ICE

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **ICE — In Case of Emergency**, a następnie stuknij pozycję .
3. Oznacz kontakty, których chcesz używać jako kontaktów ICE.
4. Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

Wybrane kontakty ICE muszą mieć co najmniej jeden numer telefonu, pod który mogą zadzwonić ratownicy w sytuacji awaryjnej. W sytuacji, gdy ekran urządzenia będzie zablokowany kodem, ratownicy będę mogli wyświetlić tylko numery telefonu kontaktów awaryjnych, nawet jeśli w aplikacji Kontakty zostały wprowadzone inne dane tych kontaktów

Jak włączyć wyświetlanie informacji ICE na zablokowanym ekranie

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **ICE — In Case of Emergency**.
3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
4. Zaznacz pole wyboru **ICE na ekranie blokady**.

Wyświetlanie informacji ICE na zablokowanym ekranie jest domyślnie włączone.

Jak włączyć możliwość dzwonienia do kontaktów ICE z poziomu zablokowanego ekranu

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **ICE — In Case of Emergency**.
3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
4. Zaznacz pole wyboru **Włącz połączenia w ICE**.

Niektórzy operatorzy sieci komórkowych mogą nie obsługiwać połączeń z kontaktami ICE.

Ulubione i grupy

Kontakty można oznaczyć jako ulubione, aby móc szybko uzyskiwać do nich dostęp w aplikacji Kontakty. Aplikacja Kontakty umożliwia również przypisanie kontaktów do grup w celu szybszego ich wyszukiwania.

Jak oznaczyć kontakt jako ulubiony lub usunąć to oznaczenie

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij kontakt, który chcesz dodać do listy ulubionych lub z niej usunąć.
3. Stuknij opcję ★.

Jak wyświetlić ulubione kontakty

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **Ulubione**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak przypisać kontakt do grupy

1. W aplikacji Kontakty stuknij kontakt, który chcesz przypisać do grupy.
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pasek znajdujący się bezpośrednio pod pozycją **Grupy**.
3. Zaznacz pola wyboru obok grup, do których chcesz dodać kontakt.
4. Stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Wysyłanie informacji o kontakcie

Jak wysłać wizytówkę

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **Ja**.
3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Udostępnij**.
4. Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak wysłać kontakt

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij kontakt, którego szczegóły chcesz wysłać.
3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Udostępnij**.
4. Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wysyłanie wielu kontaktów jednocześnie

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
2. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Zaznacz kilka**.
3. Zaznacz kontakty, które chcesz wysłać, lub wybierz wszystkie, jeżeli chcesz wysłać wszystkie kontakty.
4. Stuknij , i wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty

W przypadku synchronizacji kontaktów z nowym kontem lub importu informacji o kontakcie w inny sposób, można spowodować zduplikowanie wpisów w kontaktach. Jeśli taka sytuacja wystąpi, można połączyć takie duplikaty w celu utworzenia jednego wpisu. Pozycje można rozdzielić ponownie, jeśli zostaną połączone przez przypadek.

Jak połączyć ze sobą kontakty

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
2. Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z innym kontaktem.
3. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Połącz kontakt**.
4. Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z pierwszym kontaktem, a następnie stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić. Informacje z pierwszego kontaktu zostaną dodane do drugiego kontaktu i połączone kontakty będą wyświetlane jako jeden na liście Kontakty.

Jak rozdzielić połączone kontakty

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
2. Stuknij połączony kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
3. Stuknij pozycję **Odłącz kontakt** > **Odłącz**.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

Kopię zapasową kontaktów można utworzyć na karcie pamięci, na karcie SIM lub w pamięci USB. Więcej informacji o przywracaniu kontaktów na urządzeniu można znaleźć w sekcji *Przesyłanie kontaktów* na stronie 74 .

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyeksportować wszystkie kontakty na kartę pamięci

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
2. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Eksportuj kontakty** > **Karta SD**.
3. Stuknij pozycję **OK**.

Jak wyeksportować kontakty na kartę SIM

! Podczas eksportowania kontaktów na kartę SIM niektóre informacje mogą nie zostać wyeksportowane. Jest to spowodowane ograniczoną pamięcią karty SIM.

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Eksportuj kontakty**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Zaznacz kontakty, które chcesz wyeksportować, lub stuknij pozycję **Zaznacz wszystkie**, jeżeli chcesz wyeksportować wszystkie kontakty.
5. Stuknij pozycję **Eksportuj**.
6. Wybierz pozycję **Dodaj kontakty**, jeśli chcesz dodać kontakty do kontaktów istniejących na karcie SIM, lub pozycję **Zastąp wszystkie kontakty**, aby zastąpić istniejące kontakty na karcie SIM.

Jak wyeksportować wszystkie kontakty do pamięci USB

! W przypadku eksportowania kontaktów za pomocą tej metody należy najpierw podłączyć urządzenie do pamięci USB, takiej jak pamięć flash czy zewnętrzny dysk twardy, za pomocą kabla adaptera USB Host. Więcej informacji o podłączaniu urządzenia do pamięci USB można uzyskać w sekcji *Łączenie urządzenia z akcesoriami USB* na stronie 125 .

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Eksportuj kontakty** > **Pamięć USB**.
3. Stuknij pozycję **OK**.


To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wiadomości i czat

Czytanie i wysyłanie wiadomości

Wiadomości są przez aplikację Wiadomości wyświetlane jako rozmowy — oznacza to, że wszystkie wiadomości do i od określonej osoby są pogrupowane razem. Aby wysyłać wiadomości multimedialne, należy poprawnie skonfigurować ustawienia MMS w urządzeniu. Zobacz *Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości* na stronie 32 .

! Liczba znaków, jaką można wysłać w pojedynczej wiadomości, różni się w zależności od operatora i używanego języka. Maksymalna wielkość wiadomości multimedialnej, w tym rozmiar dodanych plików multimedialnych, również zależy od operatora. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.

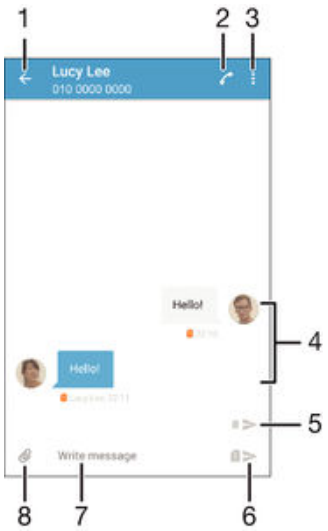

1	Powrót do listy rozmów
2	Nawiązywanie połączenia z nadawcą wiadomości
3	Wyświetlanie innych opcji
4	Wysłane i odebrane wiadomości
5	Wysłanie utworzonej wiadomości za pomocą karty SIM 2
6	Wysłanie utworzonej wiadomości za pomocą karty SIM 1
7	Pole wprowadzania tekstu
8	Dodawanie załączników

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję .
3. Wprowadź nazwę lub numer telefonu odbiorcy albo inne zapisane informacje kontaktowe na temat odbiorcy, a następnie wybierz pozycję z wyświetlonej listy. Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, wprowadź numer odbiorcy ręcznie.
4. Aby wysłać wiadomość grupową, powtórz powyższe kroki w celu dodania odbiorców.
5. Stuknij pozycję **Napisz wiadomość** i wpisz tekst wiadomości.
6. Aby dodać załącznik, stuknij pozycję i wybierz odpowiednią opcję.
7. Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję .

Jeśli opuścisz obszar tworzenia wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako kopia robocza. Rozmowa zostanie oznaczona etykietą **Wers. robocza:**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak przeczytać otrzymaną wiadomość

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij odpowiednią rozmowę.
3. Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.

Wszystkie odebrane wiadomości są domyślnie zapisywane w pamięci urządzenia.

Jak odpowiedzieć na wiadomość

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość.
3. Wprowadź odpowiedź i stuknij pozycję .

Jak przekazać dalej wiadomość

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz przekazać dalej.
3. Dotknij wiadomości do przekazania dalej i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Przekaż wiadomość dalej**.
4. Wprowadź nazwę lub numer telefonu odbiorcy albo inne zapisane informacje kontaktowe na temat odbiorcy, a następnie wybierz pozycję z wyświetlonej listy. Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, wprowadź numer odbiorcy ręcznie.
5. W razie potrzeby zmodyfikuj wiadomość, a następnie stuknij pozycję .

Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
3. Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.
4. Dotknij i przytrzymaj plik do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Porządkowanie wiadomości

Jak usunąć wiadomość

1. Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij ikonę .
2. Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz usunąć.
3. Dotknij i przytrzymaj wiadomość do usunięcia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Usuń wiadomość** > **Usuń**.

Jak usunąć rozmowy

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Usuń rozmowy**.
3. Zaznacz pola wyboru obok rozmów do usunięcia, a następnie stuknij kolejno pozycje > **Usuń**.

Jak oznaczyć wiadomość gwiazdką

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
3. Dotknij wiadomości do oznaczenia gwiazdką i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Dodaj gwiazdkę**.
4. Aby usunąć oznaczenie wiadomości gwiazdką, dotknij wiadomość z gwiazdką i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Usuń gwiazdkę**.

Jak wyświetlić wiadomość oznaczoną gwiazdką

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości z gwiazdką**.
3. Wszystkie wiadomości oznaczone gwiazdką znajdują się na liście.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyszukać wiadomości

1 Na ekranie Ekran główny stuknij , a następnie znajdź i stuknij .
2 Stuknij , a następnie **Szukaj**.
3 Wprowadź wyszukiwane słowa kluczowe. Wyniki wyszukiwania pojawią się na liście.

Nawiązywanie połączeń z poziomu wiadomości

Jak zadzwonić do nadawcy wiadomości

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2 Stuknij rozmowę, stuknij pozycję , a następnie wybierz kartę SIM.

Jak zapisać numer nadawcy jako kontakt

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2 Stuknij kolejno pozycje > **Zapisz**.
3 Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
4 Poddaj edycji informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Zapisz**.

Ustawienia wiadomości

Jak zmienić ustawienia powiadomień o wiadomościach

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
3 Aby ustawić dźwięk powiadomienia, stuknij pozycję **Sygnał powiadomienia**, a następnie wybierz opcję lub stuknij pozycję i wybierz plik muzyczny zapisany na urządzeniu.
4 Aby potwierdzić, stuknij pozycję **Gotowe**.
5 Jeśli chcesz zmienić inne ustawienia powiadomień, przeciągnij odpowiednie suwaki w prawo lub w lewo.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję potwierdzeń dostarczenia dla wiadomości wychodzących

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
3 Przeciągnij w prawo lub w lewo suwak **Potwierdzenie dostarczenia**.

! Gdy funkcja potwierdzeń dostarczenia jest włączona, w pomyślnie dostarczonych wiadomościach wyświetlany jest znacznik wyboru.

Komunikacja błyskawiczna i czat wideo

Aplikacja komunikacji błyskawicznej i czatu wideo Hangouts™ umożliwia prowadzenie rozmów ze znajomymi, którzy również używają tej aplikacji na komputerach, urządzeniach z systemem Android™ i innych urządzeniach. Możesz przekształcić każdą konwersację w połączenie wideo z kilkoma znajomymi, a nawet wysyłać wiadomości do znajomych będących w trybie offline. Możesz też łatwo wyświetlać i udostępniać zdjęcia.

Aplikacja Hangouts™ wymaga dostępu do internetu oraz konta Google™. Przejdź do http://support.google.com/hangouts i kliknij łącze „Hangouts na urządzenie Android”, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tej aplikacji.

! Funkcja połączeń wideo działa tylko na urządzeniach wyposażonych w przedni aparat.

Jak używać aplikacji Hangouts™

1 Na ekranie Ekran główny stuknij .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Hangouts**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

E-mail

Konfigurowanie poczty e-mail

Aplikacja e-mail dostępna na urządzeniu pozwala wysyłać i odbierać wiadomości e-mail za pośrednictwem kont e-mail. Można korzystać z jednego lub kilku kont e-mail równocześnie, włącznie z firmowymi kontami Microsoft Exchange ActiveSync.

Jak skonfigurować konto poczty e-mail


1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

Aby korzystać z niektórych usług poczty e-mail, być może będzie trzeba skontaktować się z dostawcą poczty e-mail w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konta e-mail.

Jak dodać dodatkowe konto e-mail

1. Z poziomu ekranu Ekran główny stuknij .
2. Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycje **Ustawienia** > **Dodaj konto**.
4. Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję **Dalej**. Jeśli ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można dokończyć konfigurację ręcznie.
5. Po zakończeniu stuknij pozycję **Dalej**.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail

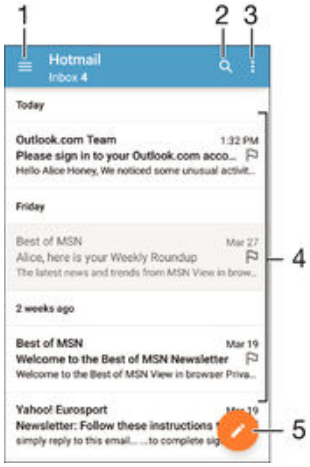

1	Wyświetlanie listy wszystkich kont e-mail i ostatnio używanych folderów
2	Wyszukiwanie wiadomości e-mail
3	Dostęp do ustawień i opcji
4	Lista wiadomości e-mail
5	Pisanie wiadomości e-mail

Jak pobrać nowe wiadomości e-mail

- Przy otwartej skrzynce odbiorczej przesuń palcem w dół na liście wiadomości.

Zanim spróbujesz pobrać nowe wiadomości e-mail, upewnij się, że działa połączenie do transmisji danych. Więcej informacji o pomyślnym nawiązywaniu połączeń do transmisji danych można znaleźć w sekcji *Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości* na stronie 32 .

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak odczytać wiadomości e-mail

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3. W przypadku używania kilku kont e-mail przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo i wybierz konto, które chcesz sprawdzić. Aby równocześnie sprawdzić wszystkie konta e-mail, przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, a następnie stuknij pozycję **Wszystkie skrzynki odb.**.
4. W skrzynce odbiorczej przewiń w górę lub w dół i stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz przeczytać.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
2. W przypadku używania kilku kont e-mail przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo i wybierz konto, z którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.
3. Stuknij pozycję , wpisz nazwę i adres e-mail odbiorcy, a następnie wybierz odbiorcę lub odbiorców z listy rozwijanej.
4. Wprowadź temat i treść wiadomości e-mail, a następnie stuknij pozycję .

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

1. W skrzynce odbiorczej znajdź i stuknij wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, a następnie stuknij pozycję **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**.
2. Wprowadź odpowiedź, a następnie stuknij pozycję .

Jak przekazać dalej wiadomość e-mail

1. W skrzynce odbiorczej poczty e-mail znajdź i stuknij wiadomość, którą chcesz przekazać dalej, a następnie stuknij pozycję **Przekaż**.
2. Wprowadź nazwę i adres e-mail odbiorcy, a następnie wybierz odbiorcę lub odbiorców z listy rozwijanej.
3. Wprowadź tekst wiadomości, a następnie stuknij pozycję .

Jak wyświetlić załącznik do wiadomości e-mail

1. Znajdź i stuknij wiadomość e-mail zawierającą załącznik, który chcesz wyświetlić. Wiadomości e-mail z załącznikami są oznaczone symbolem .
2. Po otwarciu wiadomości e-mail stuknij pozycję **Załaduj**. Rozpocznie się pobieranie załącznika.
3. Po zakończeniu pobierania załącznika stuknij pozycję **Widok**.

Jak zapisać adres e-mail nadawcy w kontaktach

1. Znajdź i stuknij wiadomość w skrzynce odbiorczej.
2. Stuknij nazwę nadawcy, a następnie stuknij **OK**.
3. Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
4. W razie potrzeby zmodyfikuj informacje o kontakcie, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Porządkowanie wiadomości e-mail

Jak sortować wiadomości e-mail

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3. W przypadku używania kilku kont e-mail przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo i wybierz konto zawierające pocztę e-mail, którą chcesz posortować. Aby równocześnie posortować wiadomości e-mail na wszystkich kontach, przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, a następnie stuknij pozycję **Wszystkie skrzynki odb.**.
4. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Sortuj**.
5. Wybierz sposób sortowania.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak szukać wiadomości e-mail

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
2. W przypadku używania kilku kont e-mail przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo i wybierz konto, które chcesz przeszukać. Aby równocześnie przeszukać wszystkie konta e-mail, przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, a następnie stuknij pozycję **Wszystkie skrzynki odb.**.
3. Stuknij pozycję .
4. Wprowadź szukany tekst, a następnie stuknij przycisk na klawiaturze.
5. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście posortowanej według dat. Stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz otworzyć.

Jak wyświetlić wszystkie foldery jednego konta e-mail

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **E-mail**.
2. Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, a następnie wybierz konto, które chcesz sprawdzić.
3. W polu konta, które chcesz sprawdzić, wybierz pozycję **Pokaż wszystkie foldery**.

Jak usunąć wiadomość e-mail

- W skrzynce odbiorczej poczty e-mail znajdź i muśnij w prawo wiadomość, którą chcesz usunąć.

Jak przenieść wiadomość e-mail do innego folderu

1. W skrzynce odbiorczej poczty e-mail znajdź i muśnij w lewo wiadomość, którą chcesz przenieść.
2. Stuknij pozycję **Przenieś**, a następnie wybierz folder.

Ustawienia konta e-mail

Jak usunąć konto poczty e-mail z urządzenia

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
4. Wybierz konto, które chcesz usunąć.
5. Stuknij pozycję **Usuń konto** > **OK**.

Jak zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
4. Wybierz konto, dla którego chcesz zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej.
5. Stuknij kolejno pozycje **Częstotliwość sprawdzania** > **Częstość sprawdzania** i wybierz odpowiednią opcję.


Jak ustawić odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem na koncie Exchange Active Sync

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
2. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. Wybierz konto EAS (Exchange Active Sync), dla którego chcesz ustawić odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem.
4. Stuknij pozycję **Poza biurem**.
5. Przeciągnij suwak obok pozycji **Poza biurem** w prawo, aby włączyć tę funkcję.
6. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru **Ustaw zakres czasu** i ustaw zakres czasu dla odpowiedzi automatycznych.
7. Wprowadź wiadomość Jestem poza biurem w polu tekstu podstawowego.
8. Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Gmail™

Jeśli masz konto Google™, możesz używać aplikacji Gmail™ do czytania i pisania wiadomości e-mail.

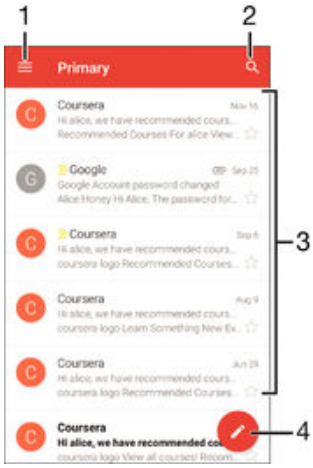

1	Wyświetlanie listy wszystkich kont i folderów Gmail
2	Wyszukiwanie wiadomości e-mail
3	Lista wiadomości e-mail
4	Pisanie wiadomości e-mail

Jak dowiedzieć się więcej na temat usługi Gmail™

- Gdy aplikacja Gmail jest otwarta, przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Pomoc**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Muzyka

Przesyłanie muzyki na urządzenie


Muzykę można przesłać z komputera na urządzenie na kilka sposobów:

- Połącz urządzenie i komputer przewodem USB, a następnie przeciągnij pliki muzyczne bezpośrednio do aplikacji menedżera plików na komputerze i upuść je. Więcej informacji można znaleźć w sekcji *Zarządzanie plikami przy użyciu komputera* na stronie 148 .
- W przypadku korzystania z komputera PC możesz użyć aplikacji Media Go™ firmy Sony, aby m.in. uporządkować pliki muzyczne, utworzyć listy odtwarzania czy zasubskrybować podcasty. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Media Go™, przejdź na stronę http://mediago.sony.com/enu/features.
- W przypadku korzystania z komputera Apple® Mac® możesz użyć aplikacji Sony Bridge for Mac, aby przesłać pliki multimedialne z programu iTunes na urządzenie. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Sony Bridge for Mac, przejdź na stronę *www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*.

! Aplikacja Muzyka może nie obsługiwać wszystkich formatów plików muzycznych. Aby uzyskać więcej informacji o obsługiwanych formatach plików i sposobie korzystania z plików multimedialnych (z dźwiękiem, zdjęciami i nagraniami wideo), pobierz dokumentację dla swojego urządzenia ze strony *www.sonymobile.com/support*.

Słuchanie muzyki

Aplikacja Muzyka umożliwia słuchanie ulubionej muzyki i książek audio.

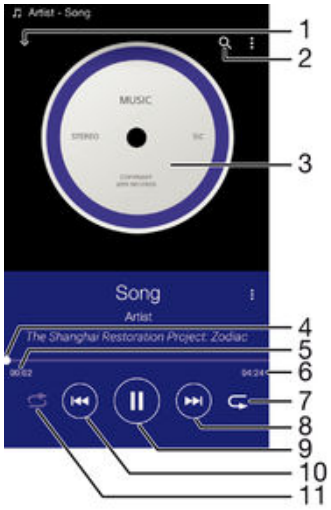


1	Przejście do ekranu głównego aplikacji Muzyka.
2	Wyszukiwanie wszystkich utworów zapisanych w pamięci urządzenia.
3	Okładka albumu (jeśli jest dostępna).
4	Wskaźnik postępu — przeciąganie wskaźnika albo stukanie wzdłuż linii pozwala przewijać do przodu i do tyłu.
5	Czas odtwarzania bieżącego utworu.
6	Całkowita długość bieżącego utworu.
7	Powtarzanie wszystkich utworów w bieżącej kolejce odtwarzania.
8	Stuknięcie pozwala przejść do następnego utworu w kolejce odtwarzania. Dotknięcie i przytrzymanie pozwala przewinąć bieżący utwór do przodu.
9	Odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania utworu.
10	Stuknięcie pozwala przejść do poprzedniego utworu w kolejce odtwarzania. Dotknięcie i przytrzymanie pozwala przewinąć bieżący utwór do tyłu,

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

11	Losowe odtwarzanie utworów w bieżącej kolejce odtwarzania.

Ekran główny aplikacji Muzyka

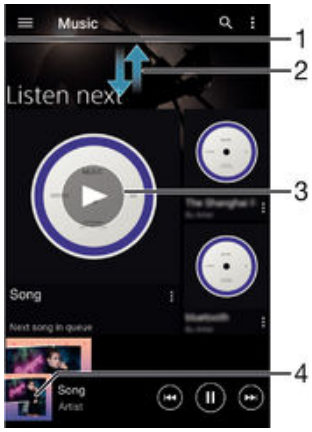

1	Przeciągnięcie lewej krawędzi ekranu w prawo pozwala otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Muzyka
2	Przewijanie ekranu w górę lub w dół pozwala przeglądać zawartość
3	Odtwarzanie utworu w aplikacji Muzyka
4	Powrót do ekranu odtwarzacza muzyki

Jak odtworzyć utwór w aplikacji Muzyka

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2. Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo.
3. Wybierz kategorię muzyki.
4. Stuknij utwór, aby go odtworzyć.

Odtwarzanie zawartości chronionej prawem autorskim może nie być możliwe. Sprawdź, czy masz odpowiednie prawa do materiałów, które chcesz udostępnić.

Jak znaleźć informacje związane z utworem w trybie online

- Podczas odtwarzania utworu w aplikacji Muzyka stuknij okładkę albumu, a następnie stuknij pozycję **Więcej informacji**.

Zasoby online powiązane z utworem obejmują nagrania wideo w serwisie YouTube™, teksty piosenek i informacje o wykonawcach w witrynie Wikipedia.

Jak edytować informacje o muzyce

1. W aplikacji Muzyka stuknij okładkę albumu, a następnie stuknij pozycję **Edytuj informacje o muzyce**.
2. Zmień żądane informacje.
3. Po zakończeniu stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak wyregulować głośność zawartości audio

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak zminimalizować aplikację Muzyka

- Podczas odtwarzania utworu stuknij pozycję , aby przejść na ekran Ekran główny. Aplikacja Muzyka będzie nadal odtwarzać muzykę w tle.


Jak otworzyć aplikację Muzyka działającą w tle

1. Podczas odtwarzania utworu w tle stuknij pozycję , aby otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji.
2. Stuknij aplikację Muzyka.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Menu ekranu głównego aplikacji Muzyka

Menu ekranu głównego aplikacji Muzyka zawiera przegląd wszystkich utworów na urządzeniu. Z jego poziomu można zarządzać albumami i listami odtwarzania oraz porządkować muzykę według nastroju i tempa dzięki aplikacji SensMe™ channels.

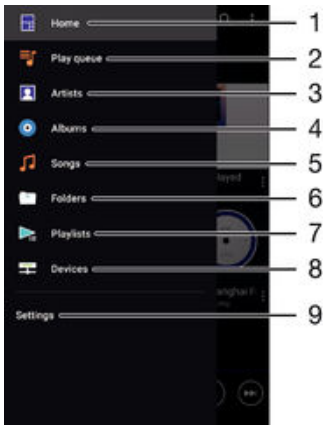

1	Powrót do ekranu głównego aplikacji Muzyka
2	Wyświetlanie bieżącej kolejki odtwarzania
3	Przeglądanie wszystkich wykonawców
4	Przeglądanie wszystkich albumów
5	Przeglądanie wszystkich utworów
6	Przeglądanie biblioteki muzycznej i filtrowanie jej zawartości według wykonawcy, albumu lub tytułu utworu
7	Przeglądanie wszystkich list odtwarzania
8	Odtwarzanie udostępnionego pliku muzycznego na innym urządzeniu
9	Otwieranie menu ustawień aplikacji Muzyka

Jak otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Muzyka

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2. Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo.

Jak wrócić do ekranu głównego aplikacji Muzyka

- Przy otwartym menu ekranu głównego aplikacji Muzyka stuknij pozycję **Strona główna**.
- Przy otwartym menu ekranu głównego aplikacji Muzyka stuknij ekran na prawo od menu.

Jak aktualizować muzykę o najnowsze informacje

1. Na ekranie głównym aplikacji Muzyka stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **Pobierz informacje o muzyce** > **Uruchom**. Urządzenie wyszuka online i pobierze najnowsze dostępne informacje o utworze oraz okładkę albumu.

Podczas pobierania informacji o muzyce włączana jest aplikacja SensMe™ channels.

Jak włączyć aplikację SensMe™ channels

- Na ekranie głównym aplikacji Muzyka stuknij pozycję , a następnie stuknij kolejno pozycje **Pobierz informacje o muzyce** > **Uruchom**.

Ta aplikacja wymaga połączenia przez sieć komórkową lub Wi-Fi®.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak usunąć utwór

1. Z poziomu menu ekranu głównego aplikacji Muzyka przejdź do utworu, który chcesz usunąć.
2. Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję **Usuń** na wyświetlonej liście.
3. Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.

Listy odtwarzania

Na głównym ekranie aplikacji Muzyka można tworzyć własne listy odtwarzania z muzyki zapisanej w pamięci urządzenia.

Jak tworzyć własne listy odtwarzania

1. Z poziomu ekranu głównego aplikacji Muzyka dotknij nazwy albumu lub utworu, który chcesz dodać do listy odtwarzania, i przytrzymaj ją.
2. W wyświetlonym menu stuknij pozycję **Dodaj do listy odtwarzania** > **Utwórz nową listę odtwarzania**.
3. Wprowadź nazwę listy odtwarzania i stuknij pozycję **OK**.

Aby utworzyć nową listę odtwarzania, możesz także stuknąć okładkę albumu i stuknąć pozycję **Dodaj do listy odtwarzania**.

Jak odtwarzać własne listy odtwarzania

1. Otwórz menu ekranu głównego aplikacji Muzyka, a następnie stuknij pozycję **Listy odtwarzania**.
2. W obszarze **Listy odtwarzania** wybierz listę odtwarzania, którą chcesz otworzyć.
3. Jeśli chcesz odtworzyć wszystkie utwory, stuknij pozycję **Odtwarzaj losowo wszystko**.

Jak dodawać utwory do listy odtwarzania

1. Z poziomu ekranu głównego aplikacji Muzyka przejdź do utworu lub albumu, który chcesz dodać do listy odtwarzania.
2. Dotknij tytułu utworu lub albumu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do listy odtwarzania**.
3. Stuknij nazwę listy odtwarzania, do której chcesz dodać album lub utwór. Album lub utwór zostanie dodany do listy odtwarzania.

Jak usunąć utwór z listy odtwarzania

1. Na liście odtwarzania dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, który chcesz usunąć.
2. Stuknij opcję **Usuń z listy odtwarzania**.

Opcja usunięcia utworu zapisanego na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej urządzenia może nie być dostępna.

Jak usunąć listę odtwarzania

1. Otwórz menu ekranu głównego aplikacji Muzyka, a następnie stuknij pozycję **Listy odtwarzania**.
2. Dotknij listy odtwarzania, którą chcesz usunąć, i przytrzymaj ją.
3. Stuknij pozycję **Usuń**.
4. Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.

Automatycznych list odtwarzania nie można usuwać.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Udostępnianie muzyki

Jak udostępnić utwór

1. Z poziomu ekranu głównego aplikacji Muzyka przejdź do utworu lub albumu, który chcesz udostępnić.
2. Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję **Udostępnij**.
3. Wybierz aplikację z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W ten sam sposób można także udostępniać albumy i listy odtwarzania.

Poprawianie jakości dźwięku

Jak poprawić jakość dźwięku za pomocą korektora graficznego

1. Otwórz menu ekranu głównego aplikacji Muzyka, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia** > **Efekty dźwiękowe** > **Efekty dźwiękowe** > **Korektor graf.**.
2. Aby dostosować dźwięk ręcznie, przeciągnij przyciski zakresu częstotliwości w górę lub w dół. Aby dostosować dźwięk automatycznie, stuknij pozycję ⌄ i wybierz styl.

Jak włączyć funkcję dźwięku przestrzennego

1. Otwórz menu ekranu głównego aplikacji Muzyka, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia** > **Efekty dźwiękowe** > **Efekty dźwiękowe** > **Dźw. przestrzenny (VPT)**.
2. Aby wybrać ustawienie, muskaj ekran w lewo lub w prawo, a następnie stuknij pozycję **OK**, żeby potwierdzić.

Funkcja Visualiser

Funkcja Visualizer umożliwia dodawanie efektów wizualnych do odtwarzanych utworów. Wyświetlane efekty są oparte na charakterystyce muzyki. Zmieniają się na przykład wraz ze zmianami głośności, rytmu i tonu utworu. Można również ręcznie zmienić motyw tła.

Jak włączyć funkcję Visualiser

1. W aplikacji Muzyka stuknij pozycję ⋮.
2. Stuknij pozycję **Wizualizacja**.

Stuknij ekran, aby przełączyć się na widok pełnoekranowy.


Jak zmienić motyw tła

1. W aplikacji Muzyka stuknij pozycję ⋮, a następnie stuknij pozycję **Wizualizacja**.
2. Dotknij ekranu, aby wyświetlić elementy sterujące.
3. Stuknij pozycję ⋮ > **Motyw**, a następnie wybierz motyw.

Rozpoznawanie muzyki przy użyciu usługi TrackID™

Usługa TrackID™ umożliwia identyfikowanie utworów odtwarzanych w otoczeniu użytkownika. Wystarczy nagrać krótki fragment utworu, aby w ciągu kilku sekund otrzymać informacje o wykonawcy, tytule i albumie. Można kupić utwory zidentyfikowane przez usługę TrackID™, a także przeglądać listy przebojów TrackID™, aby zobaczyć, jakie utwory są najczęściej wyszukiwane przez użytkowników TrackID™ na całym świecie. Z usługi TrackID™ najlepiej jest korzystać w cichym otoczeniu.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

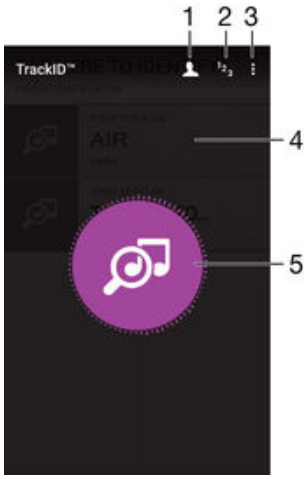

1	Tworzenie profilu online aplikacji TrackID™
2	Wyświetlanie aktualnych list przebojów
3	Wyświetlanie opcji aplikacji TrackID™
4	Wyświetlanie historii wcześniejszych wyszukiwań
5	Identyfikowanie słuchanej muzyki

! Aplikacja TrackID™ oraz usługa TrackID™ są obsługiwane tylko w wybranych państwach/regionach oraz przez wybrane sieci i dostawców usług na określonych obszarach.

Jak zidentyfikować muzykę za pomocą technologii TrackID™

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **TrackID™**, a następnie umieść urządzenie w pobliżu źródła muzyki.
3. Stuknij pozycję . Jeśli utwór zostanie rozpoznany przez usługę TrackID™, wyniki pojawią się na ekranie.

Aby wrócić do ekranu początkowego aplikacji **TrackID™**, stuknij pozycję .

Jak wyświetlić informacje o wykonawcy utworu

1. Jeśli utwór zostanie rozpoznany przez aplikację **TrackID™**, wyniki pojawią się na jej ekranie głównym.
2. Przewiń ekran do wyniku, który chcesz wyświetlić, a następnie stuknij go w celu otworzenia.

Jak usunąć utwór z historii utworów


1. Otwórz aplikację **TrackID™** i przejdź do utworu, który chcesz usunąć.
2. Dotknij ekranu i przytrzymaj go, aby wyświetlić pozycję .
3. Stuknij pozycję .

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Radio FM

Słuchanie radia

Radio FM w urządzeniu działa tak samo jak inne radia FM. Słuchając radia FM, można na przykład przełączać się między stacjami, a wybrane z nich zapisywać jako ulubione. Przed rozpoczęciem słuchania radia należy podłączyć do urządzenia przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki, gdyż pełnią one rolę anteny. Po podłączeniu jednego z tych urządzeń można w razie potrzeby przełączyć dźwięk z radia na głośnik.

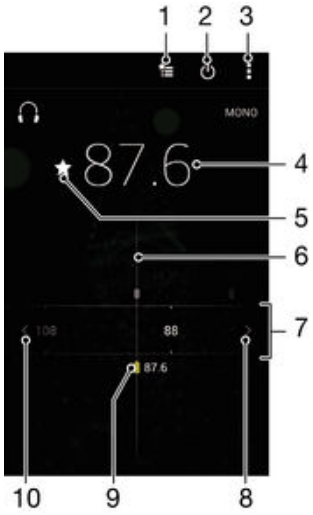

1	Lista ulubionych
2	Przycisk włączania/wyłączania radia
3	Wyświetlenie opcji menu
4	Dostrojona częstotliwość
5	Zapisanie lub usunięcie stacji z listy ulubionych
6	Pokrętło strojenia
7	Pasmo częstotliwości; przeciąganie w lewo lub w prawo pozwala przełączać się między stacjami
8	Przejście w górę pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji
9	Zapisana ulubiona stacja
10	Przejście w dół pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji

Jak słuchać radia FM

1. Podłącz do urządzenia zestaw słuchawkowy lub słuchawki.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Radio FM** . Dostępne stacje będą wyświetlane w trakcie przewijania zakresu częstotliwości.

! Po uruchomieniu radia FM dostępne stacje są wyświetlane automatycznie. Jeśli stacja transmituje informacje RDS, pojawią się one kilka sekund po rozpoczęciu słuchania tej stacji.

Jak przełączać między stacjami radiowymi

- Przeciągnij pasmo częstotliwości w lewo lub prawo.

Jak rozpocząć nowe wyszukiwanie stacji

1. Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
2. Stuknij opcję **Szukaj stacji**. Radio przeszuka całe pasmo częstotliwości i zostaną wyświetlone wszystkie dostępne stacje.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak przełączyć dźwięk radia na głośnik

1. Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz ⋮.
2. Stuknij pozycję **Dźwięk przez głośnik**.

Aby przełączyć dźwięk z powrotem na przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki, naciśnij klawisz ⋮ i stuknij pozycję **Dźwięk przez słuchawki**.

Jak zidentyfikować utwór w radiu FM przy użyciu usługi TrackID™

1. Podczas odtwarzania utworu w radiu FM urządzenia stuknij opcję ⋮, a następnie wybierz opcję **TrackID™**.
2. W trakcie sprawdzania fragmentu utworu przez aplikację TrackID™ jest wyświetlany wskaźnik postępu. Jeśli identyfikacja się powiedzie, aplikacja wyświetla wynik lub listę potencjalnych wyników.
3. Aby wrócić do radia FM, stuknij opcję ◁.

Aplikacja TrackID™ oraz usługa TrackID™ są obsługiwane tylko w wybranych państwach/regionach przez wybrane sieci i wybranych dostawców usług w określonych obszarach.

Ulubione stacje radiowe

Jak zapisać stację jako ulubioną

1. Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz zapisać jako ulubioną.
2. Stuknij pozycję ☆.
3. Wprowadź nazwę i wybierz kolor kanału, a następnie naciśnij **Zapisz**.

Jak słuchać ulubionej stacji radiowej

1. Stuknij pozycję .
2. Wybierz jedną z opcji.

Jak usunąć stację z listy ulubionych

1. Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz usunąć.
2. Stuknij pozycję ★, a następnie pozycję **Usuń**.

Ustawienia dźwięku

Jak przełączyć się między trybem dźwięku mono i stereo

1. Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz ⋮.
2. Stuknij pozycję **Włącz dźwięk stereo**.
3. Aby ponownie słuchać radia w trybie dźwięku mono, naciśnij ⋮ i stuknij pozycję **Wymuś dźwięk mono**.

Jak wybrać region radia

1. Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz ⋮.
2. Stuknij pozycję **Ustaw region radiowy**.
3. Wybierz jedną z opcji.


Jak dostosować funkcję Visualiser

1. Gdy radio jest uruchomione, stuknij pozycję ⋮.
2. Stuknij pozycję **Wizualizacja**.
3. Wybierz jedną z opcji.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Aparat

Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo

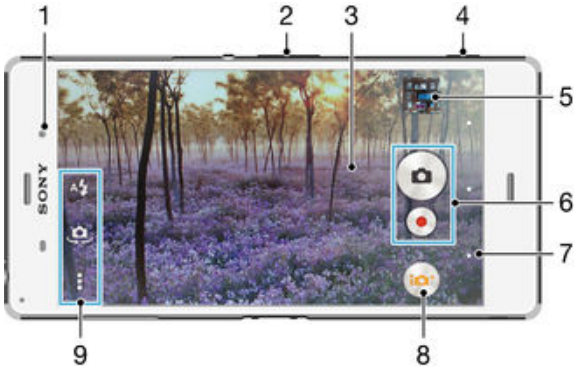

1	Obiektyw przedniego aparatu
2	Powiększanie i pomniejszanie
3	Główny ekran aparatu
4	Klawisz aparatu — umożliwia włączanie aparatu, robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo
5	Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo
6	Robienie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo
7	Przechodzenie wstecz o jeden poziom lub zakończenie działania aparatu
8	Ikona ustawień trybu robienia zdjęć
9	Ikona ustawień aparatu i ikony skrótów

Jak zrobić zdjęcie z poziomu ekranu blokady

1. Aby włączyć ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania.
2. Aby włączyć aparat, dotknij ikony aparatu i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją w lewo.
3. Po włączeniu aparatu stuknij pozycję .

Jak zrobić zdjęcie za pomocą klawisza aparatu

1. Uaktywnij aparat.
2. Naciśnij klawisz aparatu do końca.

Jak zrobić zdjęcie, stukając ekranowy przycisk aparatu

1. Uaktywnij aparat.
2. Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować.
3. Stuknij przycisk ekranowy aparatu . Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Jak zrobić autoportret za pomocą aparatu przedniego

1. Włącz aparat.
2. Stuknij pozycję .
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Jak korzystać z lampy błyskowej aparatu

1. Po uruchomieniu aparatu stuknij pozycję .
2. Wybierz żądane ustawienie lampy błyskowej.
3. Zrób zdjęcie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak korzystać z funkcji zmiany powiększenia

- Po otwarciu aparatu naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
- Po otwarciu aparatu na ekranie zbliż dwa palce do siebie lub rozsuń je.

Jak zarejestrować nagranie wideo za pomocą klawisza aparatu

1. Włącz aparat.
2. Stuknij pozycję i wybierz pozycję .
3. Jeśli nie został wybrany tryb kamery wideo, stuknij pozycję .
4. Aby rozpocząć rejestrowanie nagrania wideo, naciśnij klawisz aparatu.
5. Aby zatrzymać rejestrowanie nagrania wideo, naciśnij ponownie klawisz aparatu.

Jak zarejestrować nagranie wideo

1. Włącz aparat.
2. Skieruj kamerę na obiekt.
3. Aby rozpocząć nagrywanie, stuknij pozycję .
4. Aby wstrzymać nagrywanie wideo, stuknij pozycję . Aby wznowić nagrywanie, stuknij pozycję .
5. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij pozycję .

Jak zrobić zdjęcie podczas nagrywania wideo

- Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania wideo, stuknij opcję . Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

1. Uaktywnij aparat, a następnie stuknij miniaturę, aby otworzyć zdjęcie lub nagranie wideo.
2. Aby przeglądać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo.

Jak usunąć zdjęcie lub zarejestrowane nagranie wideo

1. Przejdź do zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz usunąć.
2. Stuknij ekran w celu wyświetlenia pozycji .
3. Stuknij opcję .
4. Stuknij pozycję **Usuń**, aby potwierdzić.

Wykrywanie twarzy

Za pomocą funkcji wykrywania twarzy można nadać ostrość twarzy znajdującej się poza środkiem zdjęcia. Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane białymi ramkami. Kolorowa ramka wskazuje twarz, na której ustawiana jest ostrość. Ostrość jest ustawiana na twarzy znajdującej się najbliżej aparatu. Dotykając odpowiedniej ramki, możesz wybrać, na której twarzy zostanie ustawiona ostrość.

Jak włączyć wykrywanie twarzy

1. Włącz aparat.
2. Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
4. Stuknij pozycje **Tryb ostrości** > **Wykrywanie twarzy**.

Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji wykrywania twarzy

1. Po otwarciu aparatu i włączeniu funkcji **Wykrywanie twarzy** skieruj aparat w stronę obiektu. Możliwe jest wykrywanie maksymalnie pięciu twarzy. Każda wykryta twarz jest oznaczana ramką.
2. Naciśnij przycisk aparatu do połowy. Twarz, na której ustawiono ostrość, jest zaznaczona kolorową ramką.
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk aparatu do końca.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Używanie funkcji Smile Shutter™ do robienia zdjęć uśmiechniętym twarzom

Technologia Smile Shutter™ pozwala zrobić zdjęcie twarzy, gdy tylko pojawi się na niej uśmiech. Aparat wykrywa do pięciu twarzy i wybiera jedną z nich na potrzeby funkcji wykrywania uśmiechu oraz automatycznej regulacji ostrości. Kiedy osoba, której twarz jest wybrana, uśmiechnie się, aparat automatycznie zrobi zdjęcie.

Jak włączyć funkcję Smile Shutter™

1. Włącz aparat.
2. Stuknij pozycję ⋮, a następnie stuknij pozycję .
3. Stuknij pozycję **Zdjęcie z uśmiechem** i wybierz odpowiedni poziom uśmiechu.

Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji Smile Shutter™

1. Po otwarciu aparatu i włączeniu funkcji Smile Shutter™ skieruj aparat w stronę obiektu. Aparat wybiera twarz, na której jest ustawiana ostrość.
2. Wybrana twarz zostanie wyświetlona w kolorowej ramce, a zdjęcie zostanie zrobione automatycznie.
3. Jeśli uśmiech nie zostanie wykryty, naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie ręcznie.

Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć

Włączając funkcję geotagowania, można dodawać do robionych zdjęć przybliżone informacje o położeniu geograficznym (geotagi). Położenie geograficzne jest określane za pomocą sieci bezprzewodowych (komórkowych albo Wi-Fi®) lub technologii GPS.

Gdy na ekranie aparatu jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona, ale położenie geograficzne nie zostało znalezione. Gdy jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona i są dostępne informacje o położeniu geograficznym, dzięki czemu można przypisać geotag do zdjęcia. Jeśli nie widać żadnego z tych dwóch symboli, funkcja geotagowania jest wyłączona.

Jak włączyć geotagowanie

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Lokalizacja**.
3. Stuknij przełącznik.
4. Włącz aparat.
5. Stuknij pozycję ⋮, a następnie stuknij pozycję .
6. Przeciągnij w prawo suwak **Geotag**.

Ogólne ustawienia aparatu

Omówienie ustawień trybu robienia zdjęć

Lepsza automatyka
Służy do optymalizacji ustawień dla dowolnej scenerii.

Ręcznie
Umożliwia ręczne dostosowanie ustawień aparatu.

Sound Photo
Umożliwia robienie zdjęć z dźwiękiem w tle.

Rzeczywistość rozszerzona
Pozwala na interakcję z obiektami wirtualnymi w obrębie wizjera aparatu i wzbogacanie zdjęć lub nagrań wideo.

Wiele aparatów
Pozwala nagrać tę samą scenę pod wieloma kątami na jednym ekranie.

Twarz na zdjęciu
Umożliwia robienie zdjęć jednocześnie aparatami przednim i tylnym.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wideo 4K
Umożliwia nagrywanie filmów wideo w jakości Ultra HD 4K.

Timeshift video
Umożliwia nagrywanie filmów wideo z dużą liczbą klatek na sekundę i odtwarzanie nagrania w zwolnionym tempie.

Na żywo na YouTube
Umożliwia transmisję wideo na żywo do usługi YouTube™.

Rozmycie tła
Powoduje rozmycie tła zdjęć. Dzięki temu fotografowane obiekty wyglądają ostrzej.

Efekt rzeczywistości rozszerzonej
Umożliwia robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo z wirtualnymi sceneriami i postaciami.

Efekt kreatywny
Służy do wzbogacania zdjęć i nagrań wideo o dodatkowe efekty.

Info-eye™
Pozwala dowiedzieć się więcej na temat tego, co widać w wizjerze.

Timeshift burst
Pozwala znaleźć najlepsze zdjęcie z serii ujęć.

Social live
Umożliwia transmisję wideo na żywo do usługi Facebook™.

Rozległa panorama
Pozwala robić zdjęcia szerokokątne i panoramiczne.

Retusz portretu
Pozwala robić zdjęcia ze stosowanymi w czasie rzeczywistym stylami portretów.

Aby dowiedzieć się, jak robić lepsze zdjęcia, odwiedź stronę *www.sonymobile.com/support*.

Superior auto

Tryb Superior auto wykrywa warunki fotografowania i automatycznie dostosowuje do nich ustawienia, tak aby zdjęcie było możliwie najlepsze.

Najwyższa rozdzielczość obsługiwana w trybie Superior auto to 8 megapikseli. Jeśli chcesz robić zdjęcia w wyższej rozdzielczości, użyj trybu **Ręcznie**.

Tryb ręczny

Tryb ręczny umożliwia dostosowanie ustawień aparatu na potrzeby robienia zdjęć i nagrywania filmów wideo.

Efekt rzeczywistości rozszerzonej

Możesz włączyć funkcję efektów rzeczywistości rozszerzonej dla swoich zdjęć lub nagrań wideo i bawić się nimi. Przy używaniu kamery, to ustawienie pozwala na integrację scenerii 3D w zdjęciach lub nagraniach wideo podczas ich robienia. Po prostu wybierz scenerię, której chcesz zrobić zdjęcie i dostosuj jej ustawienie w wizjerze.

Dodawanie twórczych efektów

Do zdjęć i filmów wideo można zastosować różne efekty. Na przykład efekt nostalgii sprawi, że zdjęcia będą wyglądały na starsze niż są w rzeczywistości, a dzięki efektowi szkicu zdjęcia staną się bardziej ożywione.

Rozległa panorama

Używając prostego ruchu naciśnięcia i przesunięcia, można wykonywać zdjęcia szerokokątne i panoramiczne w orientacji poziomej lub pionowej.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zrobić zdjęcie panoramiczne

1. Włącz aparat.
2. Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
3. Aby wybrać kierunek robienia zdjęć, stuknij pozycję .
4. Naciśnij klawisz aparatu i powoli, stałym tempem przesuwaj aparat w kierunku ruchu pokazanym na ekranie.

Info-eye™

Dzięki aplikacji Info-eye™ wyszukasz informacje na temat otoczenia, korzystając z wizjera aparatu. Na przykład, możesz zrobić zdjęcie charakterystycznemu obiektowi i otrzymasz o nim informacje prosto na swój ekran. Możesz też zrobić zdjęcie książce lub zeskanować kod QR i natychmiast otrzymać o niej informacje.

! Aplikacja Info-eye™ rozpoznaje jedynie wybrane obiekty lub przedmioty.

Jak zeskanować kod kreskowy lub kod QR przy użyciu funkcji Info-eye™

1. Włącz aparat.
2. Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
3. Nakieruj aparat na kod kreskowy lub kod QR, aby kod był widoczny w wizjerze, a następnie zrób zdjęcie kodu.
4. Zaczekaj chwilę na przeanalizowanie zdjęcia. Aby wyświetlić informacje o produkcie, dotknij i przytrzymaj pozycję **Szczegóły produktu**, a następnie przeciągnij w górę.

Timeshift burst

Aparat robi serię 61 zdjęć w ciągu 2 sekund – sekundę przed naciśnięciem przycisku aparatu i sekundę po naciśnięciu. Można więc przeglądać zdjęcia, by znaleźć najlepsze ujęcie.

Jak korzystać z funkcji Timeshift burst

1. Uaktywnij aparat.
2. Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
3. Aby zrobić zdjęcia, naciśnij do końca klawisz aparatu, a następnie go zwolnij. Zrobione zdjęcia będą widoczne w widoku miniatur.
4. Przewiń miniatury i wybierz zdjęcia, które chcesz zapisać, następnie stuknij pozycję .

Social live

Social live to tryb robienia zdjęć, dzięki któremu możesz strumieniowo przesłać materiały wideo na żywo na swój profil Facebook™. Potrzebne jest tylko aktywne połączenie z Internetem i zalogowanie na portalu Facebook™. Materiał wideo może trwać do 10 minut.

Jak transmitować materiały wideo na żywo za pośrednictwem Social live

1. Uaktywnij aparat.
2. Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
3. Zaloguj się do swojego konta w serwisie Facebook™.
4. Stuknij pozycję , aby rozpocząć transmisję.
5. Aby zrobić zdjęcie podczas transmisji, stuknij pozycję .
6. Aby zatrzymać transmisję, stuknij pozycję .

Wideo w trybie Timeshift

Ten tryb umożliwia nagrywanie wideo z szybkością aż 120 klatek na sekundę. Po zastosowaniu specjalnych efektów można następnie odtwarzać takie nagranie lub jego fragmenty w zwolnionym tempie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Tryb rozmycia tła

Efektu rozmytego tła w aparacie można użyć, aby fotografowany obiekt wyglądał na ostrzejszy i bardziej żywy w stosunku do tła. W trybie rozmycia tła aparat robi dwa zdjęcia, a następnie rozpoznaje tło i rozmywa je, zachowując ostrość obiektu — to zupełnie jak robienie zdjęć cyfrowym aparatem SLR. Można wybrać jeden z trzech różnych wariantów rozmycia i dostroić poziom rozmycia na podglądzie.

Twarz na zdjęciu

Tryb twarzy na zdjęciu pozwala jednocześnie włączyć aparat przedni i główny, aby zrobić zdjęcie swoje i innej osoby naraz.

Tryb wielu aparatów

Tryb wielu aparatów umożliwia zrobienie zdjęcia, które łączy obrazy z dwóch różnych ujęć i urządzeń. W wizjerze aparatu są widoczne dwa obrazy — jedno ujęcie pochodzi z trzymanego aparatu, a drugie z połączonego z nim urządzenia Xperia™ lub aparatu firmy Sony z obsługą technologii NFC i Wi-Fi Direct™. Przed zrobieniem zdjęcia można edytować obraz wyświetlany w wizjerze.

Na przykład jeśli uczestniczysz w koncercie i chcesz zrobić zdjęcie, które obejmuje widok zespołu oraz ujęcie przedstawiające publiczność, możesz skorzystać z trybu wielu aparatów, aby uzyskać najlepszy efekt.

Tryb wielu aparatów można skonfigurować za pomocą funkcji NFC, która tworzy powiązanie między dwoma urządzeniami, korzystając z technologii Wi-Fi Direct™.

Jak korzystać z trybu wielu aparatów

1. Włącz funkcję NFC na obu urządzeniach, które chcesz połączyć.
2. Włącz aparat na swoim urządzeniu.
3. Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
4. Stuknij pozycję + na ekranach obu urządzeń.
5. Umieść urządzenia tak, aby obszary wykrywania funkcji NFC obu urządzeń przenikały się. Nastąpi nawiązanie połączenia przy użyciu technologii Wi-Fi Direct™.
6. Po nawiązaniu połączenia w wizjerze Twojego urządzenia pojawią się dwa obrazy — jeden pochodzący z Twojego aparatu, a drugi z aparatu połączonego urządzenia.
7. Aby edytować obrazy w wizjerze, stuknij pozycję .
8. Przeprowadź edycję obrazów. Możesz na przykład stuknąć i przytrzymać obraz, a następnie przeciągnąć go na drugą stronę wizjera, aby zmienić kolejność ujęć.
9. Po zakończeniu edycji stuknij kolejno pozycje **Gotowe** > , aby zapisać ostateczną wersję połączonego obrazu.

Retuszowanie portretu

Funkcja retuszowania portretu pozwala stosować efekty poprawiające wygląd zdjęć portretowych w czasie ich robienia, dzięki czemu uzyskuje się najlepsze wyniki. Za pomocą ustawienia **Magiczny promień** można rozjaśnić lub wygładzić skórę osoby, dodając do oczu efekt reflektora.

Jak korzystać z funkcji retuszowania portretu

1. Włącz aparat.
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
3. Aby wyświetlić selektor stylu, przesuń palcem w górę ekranu, a następnie wybierz styl portretu dla swoich zdjęć.
4. Aby ukryć selektor stylu, stuknij ekran lub przesuń palcem w dół ekranu.
5. Aby wyświetlić selektor ramki, przesuń palcem w lewo, a następnie wybierz ramkę dekoracyjną.
6. Aby ukryć selektor ramki, stuknij ekran aparatu lub przesuń palcem w prawo.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak korzystać z funkcji Magic Beam

1. Włącz aparat.
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
3. Aby włączyć funkcję Magic Beam, stuknij pozycję , a następnie przeciągnij w prawo suwak **Magiczny promień**.
4. Aby zastosować efekt oświetlenia odbijającego się w oczach, wybierz dostosowany wzór.

Pobieranie aplikacji aparatu

Możesz pobierać darmowe lub płatne aplikacje aparatu za pośrednictwem Google Play™ lub z innych źródeł. Przed rozpoczęciem pobierania upewnij się, że masz działające połączenie z Internetem, najlepiej na pośrednictwem sieci Wi-Fi®, aby ograniczyć opłaty związane z transmisją danych.

Jak pobrać aplikacje aparatu

1. Otwórz aplikację aparatu.
2. Stuknij , a następnie stuknij **DO POBRANIA**.
3. Wybierz aplikację, którą chcesz pobrać, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalację.

Szybkie uruchamianie

Ustawienia szybkiego uruchamiania pozwalają na uruchomienie aparatu przy zablokowanym ekranie.

Tylko uruchom
Włączenie tego ustawienia umożliwia uruchamianie aparatu, gdy ekran jest zablokowany, przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku aparatu.

Uruchom i zrób zdjęcie
Włączenie tego ustawienia umożliwia uruchamianie aparatu i automatyczne zrobienie zdjęcia, gdy ekran jest zablokowany, przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku aparatu.

Uruchom i nagraj wideo
Włączenie tego ustawienia umożliwia uruchamianie aparatu i rozpoczęcie nagrywania wideo, gdy ekran jest zablokowany, przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku aparatu.

Wyłącz

Geotagowanie

Umożliwia dołączanie do zdjęć szczegółowych informacji o miejscu ich zrobienia.

Rejestrowanie dotykiem

Wybierz obszar ostrości, a następnie dotknij palcem ekranu aparatu. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Dźwięk

Włączanie i wyłączanie dźwięku migawki.

Pamięć danych

Można wybrać zapisanie swoich danych na wymiennej karcie SD albo w pamięci wewnętrznej urządzenia.

Pamięć wewnętrzna
Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane w pamięci urządzenia.

Karta SD
Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane na karcie SD.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Blokowanie dotyku

Ekran dotykowy można wyłączyć, aby uniknąć przypadkowego dotknięcia podczas korzystania z aparatu.

Balans bieli

To ustawienie, dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**, umożliwia dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia. Umożliwia ono też ręczne dostosowanie ekspozycji w zakresie od -2,0 EV do +2,0 EV. Można na przykład zwiększyć jasność obrazu lub zmniejszyć całkowitą ekspozycję, stukając odpowiednio elementy sterujące ze znakiem plus lub minus, gdy jest wyświetlana ikona ustawienia balansu bieli .

Auto
Umożliwia automatyczne dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia.

Żarowe
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek.

Światło fluoresc.
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.

Światło dzienne
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów oświetlenia na zewnątrz w słoneczny dzień.

Zachmurzenie
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do zachmurzonego nieba.

Ustawienia aparatu w trybie fotografii

Jak dostosować ustawienia aparatu w trybie fotografii

1. Włącz aparat.
2. Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij ikonę .
3. Stuknij ustawienie, które chcesz zmienić, i edytuj je zgodnie z potrzebami.

Omówienie ustawień aparatu w trybie fotografii

Rozdzielczość

Przed zrobieniem zdjęcia można wybrać jego rozdzielczość i współczynnik proporcji. Zdjęcia o wyższej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci.

20.7MP
5248×3936(4:3)
Rozdzielczość 20,7 megapiksela, proporcje obrazu 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.

15.5MP
5248×2952(16:9)
Rozdzielczość 15,5 megapiksela, proporcje obrazu 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach panoramicznych.

8MP
3264×2448(4:3)
Rozdzielczość 8 megapikseli, proporcje obrazu 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.

8MP
3840×2160(16:9)
Rozdzielczość 8 megapikseli, proporcje obrazu 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach panoramicznych.

3MP
2048×1536(4:3)
Rozdzielczość 3 megapiksele, proporcje obrazu 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.

2MP
1920×1080(16:9)

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Rozdzielczość 2 megapiksele, proporcje obrazu 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach panoramicznych.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

Samowyzwalacz

Używając samowyzwalacza, można zrobić zdjęcie bez konieczności trzymania urządzenia. Funkcja ta służy do robienia autoportretów lub zdjęć grupowych, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Korzystając z samowyzwalacza, można także uniknąć drgań aparatu podczas robienia zdjęć.

Wł. (10 s)
Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.

Wł. (2 s)
Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.

Wł. (0,5 s)
Służy do ustawienia półsekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.

Wyłącz
Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Smile Shutter™

Funkcji Smile Shutter™ należy użyć przed zrobieniem zdjęcia, aby sprawdzić, na jaki rodzaj uśmiechu aparat reaguje.

Tryb ostrości

To ustawienie decyduje, która część zdjęcia powinna być ostra. Gdy włączona jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, aby obszar wewnątrz ramki ostrości pozostawał ostry.

Aut. ostrość jednopunktowa
Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona. Należy dotknąć ekranu aparatu i go przytrzymać. Po ustawieniu ostrości ramka ostrości zmieni kolor. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca z ekranu.

Aut. ostrość wielopunktowa
Ostrość jest automatycznie ustawiana na kilku obszarach obrazu. Należy dotknąć ekranu aparatu i go przytrzymać. Po ustawieniu ostrości ramka ostrości zmieni kolor. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca z ekranu. Ciągła automatyczna ostrość jest wyłączona.

Wykrywanie twarzy
Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie. Aparat automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Po stuknięciu ekranu aparatu kolorowa ramka informuje, która twarz została wybrana (i na której jest ustawiana ostrość). Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi typami scenerii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.

Ust. ostrości dotykiem
Dotknięcie obszaru na ekranie aparatu powoduje ustawienie ostrości na tym obszarze. Ciągła automatyczna ostrość jest wyłączona. Należy dotknąć ekranu aparatu i go przytrzymać. Po ustawieniu ostrości ramka ostrości zmieni kolor. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca z ekranu.

Śledzenie obiektu
Aparat śledzi obiekt wskazany dotknięciem w wizjerze.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

HDR

Korzystając z ustawienia HDR (High-Dynamic Range), można zrobić zdjęcie przy mocnym oświetleniu z tyłu lub w warunkach wysokiego kontrastu. Technologia HDR kompensuje utratę szczegółów i zapewnia powstanie obrazu, którego jaśniejsze i ciemniejsze obszary mają spójną jakość.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ustawienie ISO

Zwiększając czułość ISO, można zmniejszyć rozmazywanie się obrazu powodowane ciemnym otoczeniem lub poruszaniem się obiektów. Czułość ISO można też ustawić na większą wartość, aby zarejestrować jasny obraz nawet w ciemnym otoczeniu.

Auto
Automatyczne ustawianie czułości ISO.

50
Ustawianie czułości ISO na wartość 50.

100
Ustawianie czułości ISO na wartość 100.

200
Ustawianie czułości ISO na wartość 200.

400
Ustawianie czułości ISO na wartość 400.

800
Ustawianie czułości ISO na wartość 800.

1600
Ustawianie czułości ISO na wartość 1600.

3200
Ustawianie czułości ISO na wartość 3200.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.

Centralny
Ta funkcja mierzy środek obrazu i ustala ekspozycję na podstawie jasności obiektu w środku.

Punktowy
Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.

Twarz
Ta funkcja mierzy ilość światła padającego na twarz i dostosowuje ekspozycję, aby twarz nie była ani zbyt ciemna, ani zbyt jasna.

Wielopunktowy
Ta funkcja dzieli obraz na wiele obszarów i wykonuje pomiar w każdym obszarze, aby uzyskać dobrze zrównoważoną ekspozycję.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Ręcznie**.

Stabilizator obrazu

Nieruchome trzymanie urządzenia podczas robienia zdjęć może być trudne. Stabilizator pomaga w zrobieniu zdjęcia, kompensując drobne ruchy ręki.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

Podgląd

Możesz wyświetlać podgląd zdjęć i nagrań wideo bezpośrednio po ich zarejestrowaniu.

Bez ograniczeń
Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany po jego zarejestrowaniu.

5 sekund
Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany przez 5 sekund po jego zarejestrowaniu.

3 sekundy
Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany przez 3 sekundy po jego zarejestrowaniu.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Edytuj
Zdjęcie lub nagranie wideo jest otwierane do edycji po zarejestrowaniu.

Wyłącz
Zdjęcie lub nagranie wideo jest zapisywane po zarejestrowaniu bez wyświetlania podglądu.

Rozpoznawanie twarzy

Aplikacja Aparat umożliwia rejestrację twarzy. Gdy zarejestrowana twarz pojawi się w wizjerze, aparat automatycznie ustawi na niej ostrość.

Lampa błyskowa

Lampa błyskowa umożliwia robienie zdjęć w ciemnym otoczeniu lub w przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu. Oto opcje dostępne po stuknięciu ikony lampy błyskowej na ekranie aparatu:

Auto
Aparat automatycznie określa, czy oświetlenie wymaga użycia lampy błyskowej.

Włącz lampę błyskową
Tego ustawienia należy użyć, jeśli tło jest jaśniejsze od pierwszego planu. Dzięki temu ustawieniu można usunąć niechciane cienie.

Redukcja czerw. oczu
Pozwala zredukować efekt czerwonych oczu podczas robienia zdjęć.

Wyłącz
Lampa błyskowa jest wyłączona. Czasami nawet przy słabym oświetleniu zdjęcie zrobione bez lampy błyskowej może okazać się lepsze. Jednak robienie dobrych zdjęć bez lampy błyskowej wymaga, aby urządzenie było trzymane nieruchomo. Aby uniknąć rozmazania zdjęcia, można skorzystać z samowyzwalacza.

Latarka
Lampa błyskowa jest włączona podczas robienia zdjęć.

Wybór scenerii

Funkcja wyboru scenerii służy do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem typowych sytuacji przy użyciu zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenerii, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość zdjęcia.

Wyłącz
Funkcja wyboru scenerii jest wyłączona i można robić zdjęcia ręcznie.

Gładka skóra
Służy do robienia zdjęć z zastosowaniem efektu upiększenia.

Miękkie ujęcie
Służy do robienia zdjęć z rozmytym tłem.

Korekcja drgań
Umożliwia zminimalizowanie skutków poruszenia aparatem przy robieniu zdjęć w nieco słabszym oświetleniu.

Pejzaż
Służy do robienia zdjęć krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na odległych obiektach.

Korekcja pod światło HDR
Służy do zwiększania szczegółowości ujęć o wysokim kontraście. Wbudowana funkcja korekty podświetlenia analizuje obraz i automatycznie dostosowuje ustawienia, aby zdjęcie było właściwie naświetlone.

Nocny portret
Służy do robienia zdjęć portretowych w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia. W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.

Nocny widok
Służy do robienia zdjęć w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia. W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Z ręki o zmierzchu
Umożliwia zredukowanie szumów i rozmazania obrazu przy robieniu zdjęć z ręki w słabym świetle.

Duża czułość
Służy do robienia zdjęć bez lampy błyskowej przy słabym oświetleniu. Zmniejsza rozmazanie obrazu.

Kulinaria
Służy do fotografowania jedzenia w jasnych kolorach.

Zwierzę domowe
Służy do robienia zdjęć zwierzakom domowym. Redukuje rozmazanie obrazu i efekt czerwonych oczu.

Plaża
Służy do robienia zdjęć nad morzem lub jeziorem.

Śnieg
Z tego ustawienia należy korzystać w jasnym otoczeniu, aby zapobiec prześwietlonym zdjęciom.

Przyjęcie
Służy do robienia zdjęć w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Ta sceneria wydobywa oświetlenie z tła lub światło świec we wnętrzach. W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.

Sport
Służy do robienia zdjęć szybko poruszających się obiektów. Krótki czas ekspozycji pozwala zminimalizować rozmazanie spowodowane przez ruch.

Dokument
Służy do robienia zdjęć tekstu lub rysunków. Nadaje zdjęciu większy kontrast.

Fajerwerki
Służy do fotografowania sztucznych ogni.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo

Jak dostosować ustawienia kamery wideo

1 Włącz aparat.
2 Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
3 Jeśli nie jest wybrany tryb kamery wideo, stuknij pozycję .
4 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij pozycję .
5 Wybierz ustawienie, które chcesz dostosować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

Omówienie ustawień aparatu w trybie kamery wideo

Rozdzielczość wideo

Można dostosować rozdzielczość wideo dla różnych formatów.

Full HD (30 kl./s)
1920×1080(16:9)
Format Full HD (Full High Definition), 30 klatek na sekundę, proporcje 16:9.

Full HD (60 kl./s)
1920×1080(16:9)
Format Full HD (Full High Definition), 60 klatek na sekundę, proporcje 16:9.

HD
1280×720(16:9)
Format HD (High Definition) o proporcjach 16:9.

VGA
640×480(4:3)
Format VGA o proporcjach 4:3.

Wiadomość MMS

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Służy do rejestrowania nagrań wideo, które można wysyłać w wiadomościach MMS. Czas nagrania w tym formacie wideo jest ograniczony tak, aby można było wysyłać pliki wideo w wiadomości MMS.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Ręcznie**.

Samowyzwalacz

Samowyzwalacz umożliwia zarejestrowanie nagrania wideo bez konieczności trzymania urządzenia. Można go używać podczas rejestrowania grupowych nagrań wideo, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Korzystając z samowyzwalacza, można także uniknąć drgań aparatu podczas rejestrowania nagrań wideo.

Wł. (10 s)
Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem rejestrowania nagrania.

Wł. (2 s)
Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem rejestrowania nagrania.

Wł. (0,5 s)
Służy do ustawienia półsekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem rejestrowania nagrania.

Wyłącz
Rejestrowanie nagrania wideo rozpocznie się natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Funkcja Smile Shutter™ (wideo)

Funkcji Smile Shutter™ należy użyć przed zarejestrowaniem nagrania wideo, aby sprawdzić, na jaki rodzaj uśmiechu reaguje kamera.

Tryb ostrości

Ustawienia ostrości decydują, która część filmu wideo powinna być ostra. Gdy włączona jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, by obszar wewnątrz białej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.

Aut. ostrość jednopunktowa
Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.

Wykrywanie twarzy
Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Po stuknięciu ekranu aparatu żółta ramka informuje, która twarz została wybrana (i na której jest ustawiana ostrość). Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi typami scenerii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.

Śledzenie obiektu
Aparat śledzi obiekt wskazany dotknięciem w wizjerze.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

Nagrania wideo HDR

Korzystając z ustawienia HDR (High-Dynamic Range) dla nagrań wideo, można nagrać wideo przy mocnym oświetleniu z tyłu lub w warunkach wysokiego kontrastu. Technologia HDR dla nagrań wideo kompensuje utratę szczegółów i zapewnia powstanie obrazu, którego jaśniejsze i ciemniejsze obszary mają spójną jakość.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie nagrywania **Ręcznie**.

Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.

Centralny

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ta funkcja mierzy środek obrazu i ustala ekspozycję na podstawie jasności obiektu w środku.

Punktowy
Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.

Twarz
Ta funkcja mierzy ilość światła padającego na twarz i dostosowuje ekspozycję, aby twarz nie była ani zbyt ciemna, ani zbyt jasna.

Wielopunktowy
Ta funkcja dzieli obraz na wiele obszarów i wykonuje pomiar w każdym obszarze, aby uzyskać dobrze zrównoważoną ekspozycję.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Ręcznie**.

SteadyShot™

Nieruchome trzymanie urządzenia podczas rejestrowania nagrania wideo może być trudne. Stabilizator pomaga, kompensując drobne ruchy ręki.

Inteligentne aktywne
Aktywuj, aby usunąć ogólne i szczegółowe wstrząsy aparatu.

Standard
Aktywuj, aby usunąć wstrząsy aparatu o wysokiej częstotliwości.

Wyłącz
Stabilizator jest wyłączony.

Mikrofon

Umożliwia określenie, czy podczas rejestrowania nagrań wideo ma być rejestrowany dźwięk otoczenia.

Podgląd

Istnieje możliwość wyświetlania podglądu nagrań wideo bezpośrednio po ich zarejestrowaniu.

Włącz
Podgląd nagrania wideo jest wyświetlany po jego zarejestrowaniu.

Edytuj
Nagranie wideo jest otwierane do edycji po zarejestrowaniu.

Wyłącz
Nagranie wideo jest zapisywane po zarejestrowaniu bez wyświetlania podglądu.

Lampa

Lampa umożliwia rejestrowanie nagrań wideo w ciemnym otoczeniu lub w przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu. Ikona lampy kamery wideo jest dostępna tylko na ekranie kamery wideo. Warto pamiętać, że czasami jakość nagrania wideo może być lepsza bez oświetlenia, nawet jeśli otoczenie jest ciemne.

Włącz

Wyłącz

Wybór scenerii

Funkcja wyboru scenerii służy do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem typowych sytuacji przy użyciu wstępnie zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenerii, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość nagrania wideo.

SCN **Wyłącz**
Funkcja wyboru scenerii jest wyłączona, a filmy wideo mogą być nagrywane ręcznie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Miękkie ujęcie
Służy do nagrywania filmów wideo z tłem o niskim kontraście.

Pejzaż
Służy do rejestrowania nagrań wideo krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na odległych obiektach.

Noc
Włączenie tego trybu powoduje zwiększenie czułości na światło. Służy do rejestrowania nagrań w słabo oświetlonych miejscach. Nagrania wideo z szybko poruszającymi się obiektami mogą być rozmazane. Podczas rejestrowania nagrania należy trzymać aparat nieruchomo lub postawić go na nieruchomym obiekcie. Tryb nocny należy wyłączać w dobrze oświetlonych miejscach, aby poprawić jakość nagrania.

Plaża
Służy do nagrywania filmów wideo nad morzem lub jeziorem.

Śnieg
Z tego ustawienia należy korzystać w jasnym otoczeniu, aby zapobiec nadmiernemu naświetleniu nagrań wideo.

Sport
Służy do rejestrowania nagrań wideo z szybko poruszającymi się obiektami. Krótki czas ekspozycji pozwala zminimalizować rozmazanie spowodowane przez ruch.

Przyjęcie
Służy do rejestrowania nagrań wideo w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Ta sceneria umożliwia nagrywanie w pomieszczeniach obiektów oświetlonych od tyłu lub światłem świec. Nagrania wideo z szybko poruszającymi się obiektami mogą być rozmazane. Podczas rejestrowania nagrania należy trzymać aparat nieruchomo lub postawić go na nieruchomym obiekcie.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji Album

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo

Aplikacja Album umożliwia wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie nagrań wideo zarejestrowanych aparatem, a także wyświetlanie podobnej zawartości zapisanej w pamięci urządzenia. Wszystkie dostępne zdjęcia i filmy są wyświetlane w formie tabeli i uporządkowane w kolejności chronologicznej.



1	Stuknięcie tej ikony pozwala otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Album
2	Wyświetlanie pokazu slajdów zawierającego wszystkie obrazy lub tylko obrazy dodane do ulubionych
3	Przeciągnięcie lewej krawędzi ekranu w prawo pozwala otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Album
4	Zakres dat elementów w bieżącej grupie
5	Stuknięcie zdjęcia lub nagrania wideo pozwala je wyświetlić w widoku pełnoekranowym
6	Przewijanie ekranu w górę lub w dół pozwala przeglądać zawartość

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
3. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz wyświetlić. Jeśli zostanie wyświetlony monit, stuknij pozycję **Album** lub **Wideo**.
4. Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

Aby zmienić aplikację wybraną jako domyślną do otwierania nagrań wideo, stuknij pozycję **Ustawienia** > **Aplikacje**, przejdź na kartę **Wszystkie**, wybierz aplikację i stuknij pozycję **WYCZYŚĆ DOMYŚLNE** w obszarze **Uruchom domyślnie**.

Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu urządzenia na bok, włącz przycisk **Autoobracanie ekranu** na ekranie **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Obrót ekranu**.

Jak zmienić rozmiar miniatur

- Podczas oglądania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je pomniejszyć.

Jak powiększyć zdjęcie

- Podczas oglądania zdjęcia rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je zmniejszyć.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć

1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij ⋮ > **Pokaz slajdów**, aby rozpocząć wyświetlanie wszystkich zdjęć z albumu.
2. Stuknij zdjęcie, aby zakończyć pokaz.

Jak odtworzyć nagranie wideo

1. W aplikacji Album znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
2. Stuknij pozycję ▶, a następnie stuknij pozycję **Wideo** > **Tylko raz**.
3. Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem nie są wyświetlane, stuknij ekran, aby je wyświetlić. Aby je ukryć, ponownie stuknij ekran.

Jak wstrzymać nagranie wideo

1. Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
2. Stuknij pozycję ⏸.

Jak przewijać film wideo do przodu i do tyłu

1. Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
2. Przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo, aby przewinąć do tyłu, w prawo, aby przewinąć do przodu.

Jak dostosować głośność nagrania wideo

- Naciśnij klawisz głośności.

Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi

Zdjęcia i nagrania wideo zapisane na urządzeniu można udostępniać. Można również zarządzać nimi, wykonując różne czynności. Są między innymi dostępne opcje obsługi zbiorów zdjęć, usuwania zdjęć oraz łączenia zdjęć z kontaktami. Jeśli na urządzeniu zapisujesz dużą liczbę zdjęć, dobrze jest regularnie przenosić je na komputer lub do pamięci zewnętrznej, aby ich niechcący nie stracić. W ten sposób zwalnia się także miejsce w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji *Zarządzanie plikami przy użyciu komputera* na stronie 148 .

! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być obsługiwane. Wysłanie niektórych elementów może być niemożliwe, jeśli rozmiar pliku jest zbyt duży.

Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo

1. Znajdź i stuknij w albumie zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz udostępnić.
2. Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
3. Stuknij aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić zdjęcie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je wysłać.

Jak użyć zdjęcia jako zdjęcia kontaktu

1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycje ⋮ > **Użyj jako** > **Zdjęcie kontaktu**.
2. Wybierz kontakt, a następnie poddaj edycji zdjęcie.
3. Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ustawić zdjęcie jako tapetę

1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycje ⋮ > **Użyj jako** > **Tapeta**.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak obrócić zdjęcie

1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
2. Wybierz opcję **Obróć**. Zdjęcie zostanie zapisane z nową orientacją.

Jak usunąć zdjęcie lub nagranie wideo

1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **Usuń**.

Jak pracować ze zbiorem zdjęć lub nagrań wideo w aplikacji Album

1. Podczas przeglądania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album dotknij elementu i przytrzymaj go, aż zostanie wyróżniony.
2. Stuknij inne elementy, z którymi chcesz pracować, aby je wybrać. Aby wybrać wszystkie elementy, stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wybierz wszystko**.
3. Wykonaj operacje na wybranych elementach, używając pozycji na pasku narzędzi.

Analizowanie zdjęć zawierających twarze w aplikacji Album

Wszystkie zapisane w pamięci urządzenia zdjęcia, na których znajdują się ludzkie twarze, można analizować. Raz uaktywniona funkcja analizowania zdjęć pozostaje włączona, umożliwiając analizowanie nowych zdjęć w miarę ich dodawania. Po uruchomieniu funkcji analizowania można zgrupować wszystkie zdjęcia tej samej osoby w jednym folderze.

Jak włączyć funkcję analizowania zdjęć

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
3. Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie stuknij pozycję **Twarze**. Wszystkie zdjęcia na urządzeniu zostaną przeanalizowane i pogrupowane w folderze Twarze bez nazw.

Jak przypisać nazwę do twarzy

1. W kafelku **Twarze** stuknij folder **Twarze bez nazw**, a następnie przejdź do folderu **Inne twarze** i wybierz twarz, której chcesz przypisać nazwę.
2. Stuknij pozycję **Dodaj nazwę**.
3. Wpisz nazwę, a następnie stuknij pozycje **Gotowe** > **Dodaj jako nową osobę**.

Jak edytować nazwę twarzy

1. Podczas wyświetlania twarzy w widoku pełnoekranowym stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij kolejno pozycje > **Edytuj tagi nazw**.
2. Stuknij pozycję **OK**.
3. Stuknij nazwę twarzy, którą chcesz edytować.
4. Przeprowadź edycję nazwy, a następnie stuknij kolejno pozycje **Gotowe** > **Dodaj jako nową osobę**.

Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć

Zdjęcia zrobione aparatem urządzenia można edytować i modyfikować przy użyciu różnych efektów. Można na przykład zmienić efekty świetlne. Zdjęcie ze zmianami jest zapisywane jako osobny plik, a oryginał pozostaje nietknięty w pamięci urządzenia.

Jak edytować zdjęcie

- Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak przyciąć zdjęcie

1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję **Edytor zdjęć**.
3. Stuknij kolejno pozycje > **Przytnij**.
4. Wybierz jedną z opcji.
5. Aby dostosować ramkę przycinania, dotknij jej krawędzi i przytrzymaj ją. Gdy kwadraty przy krawędziach znikną, przeciągnij krawędź do środka lub na zewnątrz, aby zmienić rozmiar ramki.
6. Aby równocześnie zmienić rozmiar wszystkich stron ramki przycinania, dotknij jednego z czterech rogów i przytrzymaj go, aby kwadraty przy krawędziach zniknęły, a następnie odpowiednio przeciągnij róg.
7. Aby przenieść ramkę w inne miejsce na zdjęciu, dotknij obszaru wewnątrz ramki i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę na żądaną pozycję.
8. Stuknij pozycję **Zastosuj**.
9. Aby zapisać kopię przyciętego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak zastosować efekty specjalne do zdjęcia

1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję **Edytor zdjęć**.
3. Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.
4. Poddaj zdjęcie edycji, a następnie stuknij pozycję **Zapisz**.

Edytowanie nagrań wideo w aplikacji Tworzenie wideo

Nagrania wideo wykonane za pomocą aparatu można edytować. Jest na przykład możliwe przycięcie nagrania wideo do żądanej długości lub dostosowanie jego szybkości. Nagranie wideo ze zmianami jest zapisywane jako osobny plik, a oryginał pozostaje nietknięty w pamięci urządzenia.

Jak przyciąć nagranie wideo

1. W aplikacji Album znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
2. Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję > **Przytnij**.
3. Aby przesunąć ramkę przycięcia w inne miejsce na osi czasu, dotknij krawędzi tej ramki, przytrzymaj ją i przeciągnij w odpowiednie miejsce, a następnie stuknij pozycję **Zastosuj**.
4. Aby zapisać kopię przyciętego nagrania wideo, stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak zmienić szybkość filmu wideo

1. W aplikacji Album znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
2. Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję > **Szybkość**.
3. Wybierz opcję, dotknij krawędzi osi czasu i przytrzymaj ją, po czym przeciągnij do odpowiedniego położenia i stuknij opcję **Zastosuj**.
4. Aby zapisać kopię filmu wideo po edycji, stuknij pozycję **Zapisz**.

Ukrywanie zdjęć i nagrań wideo

Każde zdjęcie i nagranie wideo można ukryć na ekranie głównym aplikacji Album. Po ukryciu zdjęć i wideo na tym ekranie można wyświetlać je tylko w folderze Ukryte.

Jak ukryć zdjęcie lub nagranie wideo

1. Znajdź i stuknij w albumie zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz ukryć.
2. Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
3. Stuknij pozycję **Ukryj** > **OK**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyświetlać ukryte zdjęcia i nagrania wideo


1. Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie stuknij pozycję **Ukryte**.
2. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
3. Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

Jak pokazać ukryte zdjęcie lub nagranie wideo

1. Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie stuknij pozycję **Ukryte**.
2. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz ponownie pokazać.
3. Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję ⋮.
4. Stuknij opcję **Nie ukrywaj**.

Menu ekranu głównego aplikacji Album

Menu ekranu głównego aplikacji Album pozwala przeglądać wszystkie albumy zdjęć, w tym zdjęcia i nagrania wideo zarejestrowane aparatem urządzenia z użyciem efektów specjalnych, a także zawartość udostępnianą w trybie online za pośrednictwem usług takich jak PlayMemories Online, Picasa™ i Facebook. Po zalogowaniu się do takich usług można zarządzać zawartością i wyświetlać obrazy online. W aplikacji Album można też dodawać geotagi do zdjęć, wykonywać podstawowe zadania edycji oraz udostępniać zawartość za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth® lub poczty e-mail.

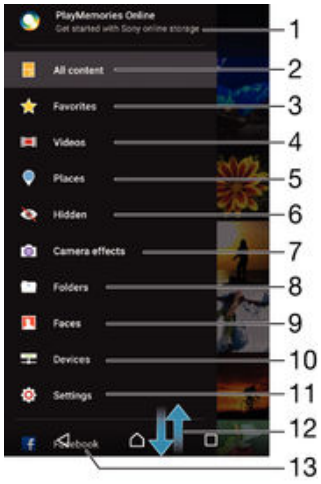

1	Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo przy użyciu usługi PlayMemories Online
2	Powrót do ekranu głównego aplikacji Album w celu wyświetlenia całej zawartości
3	Wyświetlanie ulubionych zdjęć i nagrań wideo
4	Wyświetlanie wszystkich nagrań wideo zapisanych na urządzeniu
5	Wyświetlanie zdjęć na mapie w widoku globusa
6	Wyświetlanie ukrytych zdjęć i nagrań wideo
7	Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych aparatem urządzenia z użyciem efektów specjalnych
8	Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zapisanych w różnych folderach w pamięci urządzenia
9	Wyświetlanie wszystkich zdjęć zawierających twarze
10	Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo na urządzeniach w tej samej sieci
11	Otwieranie menu ustawień aplikacji Album
12	Przewijanie ekranu w górę lub w dół pozwala przeglądać zawartość

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Usługa PlayMemories Online jest dostępna w wybranych krajach i regionach.

Jak wyświetlać zdjęcia z usług internetowych w aplikacji Album

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Album**, a następnie przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo.
3. Stuknij żądaną usługę online, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zacząć z niej korzystać. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne albumy online, które zostały wysłane do usługi.
4. Stuknij dowolny album, aby wyświetlić jego zawartość, a następnie stuknij zdjęcie w albumie.
5. Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

Wyświetlanie zdjęć na mapie

Dodawanie informacji dotyczących lokalizacji do zdjęć jest określane jako geotagowanie. Po wyświetleniu i otagowaniu zdjęć na mapie można pokazać znajomym oraz rodzinie, gdzie poszczególne zdjęcia zostały zrobione. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją *Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć* na stronie 98 .

Jeśli włączono wykrywanie lokalizacji i geotagowanie przez aparat, zdjęcia można tagować bezpośrednio, aby później wyświetlać je na mapie.



1	Wyświetlanie zdjęć z geotagami w widoku globusa
2	Wyszukiwanie lokalizacji na mapie
3	Wyświetlenie opcji menu
4	Dwukrotne stuknięcie powoduje powiększenie obrazu. Zsunięcie palców powoduje zmniejszenie obrazu. Przeciągnięcie pozwala wyświetlić inne obszary mapy.
5	Grupa zdjęć i/lub nagrań wideo oznaczonych geotagiem tej samej lokalizacji
6	Miniatury wybranej grupy zdjęć i/lub nagrań wideo. Stuknięcie elementu powoduje wyświetlenie go na pełnym ekranie.

Jeśli w tej samej lokalizacji zrobiono kilka zdjęć, na mapie będzie wyświetlone tylko jedno z nich. Łączna liczba zdjęć jest wyświetlana w prawym górnym rogu, na przykład . Aby wyświetlić wszystkie zdjęcia w grupie, stuknij zdjęcie główne, a następnie stuknij jedną z miniatur na dole ekranu.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak dodać geotag do zdjęcia

1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi.
2. Stuknij pozycję ⋮, a następnie pozycję **Dodaj geotag**, aby otworzyć ekran mapy.
3. Aby ustawić lokalizację zdjęcia, stuknij ją na mapie.
4. Aby zresetować lokalizację zdjęcia, stuknij nową lokalizację na mapie.
5. Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Jak wyświetlić geotagowane zdjęcia na mapie

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
3. Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie stuknij pozycję **Miejsca**.
4. Stuknij zdjęcie, które chcesz wyświetlić na mapie.

Jak wyświetlić geotagowane zdjęcia na globusie

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
3. Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie stuknij kolejno pozycje **Miejsca** > .
4. Stuknij zdjęcie, które chcesz wyświetlić na globusie.

Jak zmienić geotag zdjęcia

1. Podczas wyświetlania zdjęcia na mapie w aplikacji Album dotknij zdjęcia i przytrzymaj je, aż jego ramka zmieni kolor na niebieski, a następnie stuknij odpowiednią lokalizację na mapie.
2. Stuknij pozycję **OK**.

Jak zmienić widok mapy

- Podczas wyświetlania mapy w aplikacji Album stuknij pozycję ⋮, a następnie wybierz pozycję **Widok klasyczny** lub **Widok satelitarny**.


To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Nagrania wideo

Oglądanie nagrań wideo w aplikacji Wideo

Do odtwarzania filmów i innych materiałów wideo zapisanych na urządzeniu lub na nie pobranych można użyć aplikacji Wideo. Za pomocą tej aplikacji można też pobierać plakaty filmowe, streszczenia fabuły oraz informacje o gatunkach i reżyserach filmów. Filmy można również odtwarzać na innych urządzeniach podłączonych do tej samej sieci.

! Odtwarzanie niektórych plików wideo w aplikacji Wideo może być niemożliwe.

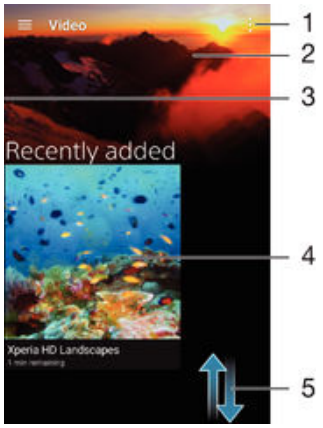

1	Wyświetlenie opcji menu
2	Wyświetl ostatnio odtwarzanego nagrania wideo
3	Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawą stronę aby przeglądać wszystkie pobrane i zapisane nagrania wideo
4	Stuknij, aby odtworzyć zapisany lub pobrany plik wideo
5	Przewijanie ekranu w górę lub w dół, aby wyświetlić zawartość

Jak odtworzyć nagranie wideo w aplikacji Wideo

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wideo**.
2. Znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć. Jeśli nagranie wideo nie zostanie wyświetlone na ekranie, przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Wideo, a następnie znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
3. Aby wyświetlić lub ukryć elementy sterujące, stuknij ekran.
4. Aby wstrzymać odtwarzanie, stuknij pozycję . Aby wznowić odtwarzanie, stuknij pozycję .
5. Aby przewinąć do tyłu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo. Aby przewinąć do przodu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w prawo.

Jak odtworzyć nagranie wideo na urządzeniu zewnętrznym

1. Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić wszystkie elementy sterujące.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Throw**.
3. Wybierz urządzenie zewnętrzne, na którym chcesz odtwarzać nagranie wideo. Jeśli nie ma dostępnego urządzenia zewnętrznego, dodaj je, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zmienić ustawienia w aplikacji Wideo

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wideo**.
2. Stuknij pozycję > **Ustawienia**, a następnie zmień odpowiednio ustawienia.

Jak zmienić ustawienia dźwięku podczas odtwarzania nagrania wideo

1. Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
2. Stuknij pozycję > **Ustawienia dźwięku**, a następnie zmień odpowiednio ustawienia.
3. Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Jak udostępnić nagranie wideo

1. Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Udostępnij**.
2. Stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranego nagrania wideo, a następnie postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby je wysłać.

Przenoszenie zawartości wideo na urządzenie

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Wideo warto przenieść filmy, programy telewizyjne i inną zawartość wideo na swoje urządzenie z innych urządzeń, na przykład komputera. Można to zrobić na kilka sposobów:

- Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB, a następnie przeciągnij i upuść pliki wideo bezpośrednio w aplikacji menedżera plików na komputerze. Więcej informacji można znaleźć w sekcji *Zarządzanie plikami przy użyciu komputera* na stronie 148 .
- W przypadku korzystania z komputera PC możesz użyć aplikacji Media Go™ firmy Sony, aby uporządkować zawartość i przesłać pliki wideo na urządzenie przy użyciu komputera. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Media Go™, przejdź na stronę http://mediago.sony.com/enu/features.
- W przypadku korzystania z komputera Apple® Mac® możesz użyć aplikacji Sony Bridge for Mac, aby przesłać pliki wideo z programu iTunes na urządzenie. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Sony Bridge for Mac, przejdź na stronę *www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*.

Zarządzanie zawartością wideo

Jak ręcznie pobrać informacje o filmie

1. Sprawdź, czy urządzenie ma włączone połączenie do transmisji danych.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wideo**.
3. Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Wideo, a następnie, przeglądając różne kategorie, przejdź do pliku wideo, dla którego chcesz pobrać informacje.
4. Dotknij miniatury nagrania wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Wyszukaj informacje**.
5. W polu wyszukiwania wprowadź słowa kluczowe dotyczące nagrania wideo, a następnie stuknij klawisz potwierdzenia na klawiaturze. Zostanie wyświetlona lista wszystkich nagrań pasujących do kryteriów wyszukiwania.
6. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**. Rozpocznie się pobieranie informacji.

! Jeśli w sekcji Ustawienia zaznaczysz pole wyboru **Pobierz szczegóły wideo**, każde otwarcie aplikacji Wideo automatycznie spowoduje wyświetlenie informacji o nowo dodanych nagraniach wideo.

Jeśli pobrane informacje są niepoprawne, ponów wyszukiwanie przy użyciu innych słów kluczowych.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyczyścić informacje o nagraniu wideo

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wideo**.
2. Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Wideo, a następnie, przeglądając różne kategorie, przejdź do pliku wideo, który chcesz edytować.
3. Dotknij miniatury nagrania wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Wyczyść informacje**.

Jak usunąć nagranie wideo

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wideo**.
2. Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Wideo, a następnie, przeglądając różne kategorie, przejdź do pliku wideo, który chcesz usunąć.
3. Dotknij miniatury filmu wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Usuń** na wyświetlonej liście.
4. Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.

Edytor filmów

Aplikacja Edytor filmów na urządzeniu Xperia™ automatycznie tworzy krótkie filmy wideo (o długości około 30 s) z istniejących zdjęć i nagrań wideo. Aplikacja ta automatycznie określa oś czasu na potrzeby utworzenia filmu. Może na przykład wybrać zdjęcia i nagrania wideo z sobotniego popołudnia lub losowego okresu siedmiu dni i utworzyć z nich film. Po przygotowaniu filmu z wyróżnionymi elementami jest wyświetlane powiadomienie. Następnie można edytować taki film. Na przykład można zmienić tytuł, usunąć sceny, zmienić muzykę albo dodać więcej zdjęć i nagrań wideo.

Jak otworzyć aplikację Edytor filmów

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Movie Creator**.

! Jeśli na urządzeniu nie ma żadnych zdjęć ani nagrań wideo, po otwarciu aplikacji Edytor filmów nie są dostępne żadne funkcje.

Jak wyłączyć powiadomienia aplikacji Edytor filmów

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję Movie Creator.
3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia i wyłącz opcję Powiadomienia.

Jak wyłączyć aplikację Edytor filmów

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Wszystkie**.
3. Znajdź i stuknij pozycję **Movie Creator** > **Wyłącz**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Łączność

Przekazywanie obrazu z urządzenia do telewizora za pomocą kabla

Korzystając z kabla MHL, można podłączyć urządzenie do zgodnego telewizora i przekazywać do niego zawartość ekranu urządzenia.

Kable MHL i HDMI™ oraz adaptery są sprzedawane osobno.

Firma Sony nie gwarantuje, że wszystkie typy kabli MHL i HDMI™ oraz rodzaje adapterów będą obsługiwane przez urządzenie.

Jak przeglądać zawartość urządzenia na telewizorze za pomocą wejścia MHL

1. Podłącz urządzenie do telewizora za pomocą kabla MHL. Gdy połączenie zostanie ustanowione, na pasku stanu urządzenia pojawi się ikona .
2. Na telewizorze będzie wyświetlana zawartość ekranu urządzenia.

Jak wyświetlić zawartość z urządzenia na telewizorze obsługującym sygnał HDMI™

1. Podłącz urządzenie do adaptera MHL, a adapter do zasilanego portu USB.
2. Podłącz adapter do telewizora przy użyciu kabla HDMI™. Gdy połączenie zostanie ustanowione, na pasku stanu urządzenia pojawi się ikona .
3. Na telewizorze będzie wyświetlana zawartość ekranu urządzenia.

Jak wyświetlić pomoc dotyczącą korzystania z pilota telewizora

1. Gdy urządzenie jest podłączone do telewizora, przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu powiadomień.
2. Stuknij pozycję **Podłączono przez łącze MHL**. Na ekranie telewizora zostaną wyświetlone ustawienia MHL.
3. Wybierz pozycję **Korzystanie z pilota**.

Wybierając pozycję **Rozmiar wyjścia wideo**, można dopasować rozmiar obrazu wyjściowego do ekranu telewizora. Jeśli jest już włączona funkcja automatycznego skalowania w telewizorze, to ustawienie nie jest wyświetlane w ustawieniach MHL.

Aby otworzyć panel powiadomień, możesz również nacisnąć żółty przycisk na pilocie telewizora.

Jak odłączyć urządzenie od telewizora

- Odłącz przewód MHL lub adapter MHL od urządzenia.

Bezprzewodowe przekazywanie obrazu z urządzenia na telewizor

Funkcja lustrzanej kopii ekranu pozwala na przekazywanie obrazu z ekranu urządzenia na odbiornik TV lub na inny duży wyświetlacz bez konieczności podłączania kabli. Technologia Wi-Fi Direct™ tworzy bezprzewodowe połączenie między dwoma urządzeniami, aby użytkownik mógł oglądać ulubione zdjęcia, siedząc wygodnie na kanapie. Korzystając z tej funkcji, można również słuchać muzyki z urządzenia przez głośniki telewizora.

Aby omawiana wyżej funkcja działała, telewizor musi obsługiwać wyświetlanie lustrzanej kopii ekranu zgodnie ze standardem Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Jeśli telewizor nie obsługuje wyświetlania lustrzanej kopii ekranu, można dokupić do niego specjalny bezprzewodowy adapter.

Podczas korzystania z funkcji lustrzanej kopii ekranu jakość obrazu może być gorsza, jeśli powstają zakłócenia z innych sieci Wi-Fi®.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak uzyskać lustrzaną kopię ekranu urządzenia na ekranie telewizora

1. Telewizor: Wykonaj polecenia zawarte w instrukcji obsługi telewizora, aby włączyć funkcję lustrzanej kopii ekranu.
2. Twoje urządzenie: Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Kopia lustrzana ekranu**.
4. Stuknij opcję **Rozpocznij**.
5. Stuknij pozycję **OK** i wybierz odpowiednie urządzenie.

Podczas korzystania z funkcji lustrzanej kopii ekranu nie należy zakrywać anteny Wi-Fi urządzenia.

Aby omawiana wyżej funkcja działała, telewizor musi obsługiwać wyświetlanie lustrzanej kopii ekranu zgodnie ze standardem Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Jak wyłączyć funkcję lustrzanej kopii ekranu łączącą urządzenia

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Kopia lustrzana ekranu**.
3. Stuknij pozycję **Rozłącz**, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™

Zawartość multimedialną zapisaną na urządzeniu można odtwarzać na innych urządzeniach, takich jak telewizor lub komputer. Te urządzenia muszą znajdować się w tej samej sieci bezprzewodowej. Mogą to być telewizory lub głośniki firmy Sony albo urządzenia z certyfikatem DLNA Certified™ przyznawanym przez organizację Digital Living Network Alliance. Można też odtwarzać na urządzeniu zawartość z innych urządzeń DLNA Certified™.

Po skonfigurowaniu udostępniania zawartości multimedialnej między urządzeniami można na przykład słuchać na urządzeniu plików muzycznych zapisanych na komputerze domowym lub wyświetlać na wielkoekranowym telewizorze zdjęcia zrobione aparatem urządzenia.

Odtwarzanie na urządzeniu plików z urządzeń DLNA Certified™

Podczas odtwarzania na urządzeniu plików z innego urządzenia DLNA Certified™, to drugie urządzenie działa jako serwer. Innymi słowy, udostępnia zawartość w sieci. Na urządzeniu pełniącym rolę serwera musi być włączona funkcja udostępniania zawartości i muszą być przyznane uprawnienia dostępu z urządzenia. Musi być również podłączony do tej samej sieci Wi-Fi®, co urządzenie.

Jak na urządzeniu odtworzyć udostępniony utwór muzyczny

1. Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą samą siecią Wi-Fi® co używane urządzenie.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
3. Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Muzyka w prawo, a następnie stuknij pozycję **Urządzenia**.
4. Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
5. Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i wybierz utwory, które chcesz odtworzyć. Wybrane utwory zostaną automatycznie odtworzone.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane filmy wideo

1. Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą samą siecią Wi-Fi® co używane urządzenie.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wideo**.
3. Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Wideo w prawo, a następnie stuknij pozycję **Urządzenia**.
4. Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
5. Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz filmy wideo, które chcesz odtworzyć.

Jak wyświetlać na urządzeniu udostępnione zdjęcia

1. Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą samą siecią Wi-Fi® co używane urządzenie.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Album**.
3. Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo i stuknij pozycję **Urządzenia**.
4. Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
5. Przejrzyj foldery podłączonego urządzenia i wybierz zdjęcie, aby je wyświetlić.

Odtwarzanie plików z Twojego urządzenia na urządzeniach DLNA Certified™

Aby wyświetlać lub odtwarzać pliki multimedialne z urządzenia na innych urządzeniach DLNA Certified™, najpierw należy skonfigurować udostępnianie plików w Twoim urządzeniu. Urządzenia, którym udostępniana jest zawartość, są nazywane urządzeniami klienckimi. Urządzeniem klienckim może być na przykład telewizor, komputer lub tablet. Urządzenie działa jako serwer multimediów, gdy udostępnia zawartość urządzeniom klienckim. Po skonfigurowaniu udostępniania plików w urządzeniu należy też nadać zezwolenia dostępu urządzeniom klienckim. Urządzenia te zostaną wtedy wyświetlone jako urządzenia zarejestrowane. Urządzenia, które oczekują na zezwolenie dostępu, są wyświetlane na liście jako urządzenia oczekujące.

Jak skonfigurować udostępnianie plików innym urządzeniom DLNA Certified™

1. Podłącz urządzenie do sieciWi-Fi®.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimediów**.
4. Aby włączyć funkcję **Udostępnij multimedia** przeciągnij suwak. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona . Urządzenie jest gotowe do działania jako serwer multimedialny.
5. Podłącz komputer lub inne urządzenia do sieci Wi-Fi®, w której znajduje się Twoje urządzenie.
6. Na pasku stanu urządzenia pojawi się powiadomienie. Otwórz powiadomienie i ustaw prawa dostępu dla każdego z urządzeń.

! Instrukcje konfiguracji udostępniania plików za pomocą DLNA™ zależą od danego rodzaju urządzenia klienckiego. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi podłączonego urządzenia. Jeśli urządzenie nie jest w stanie połączyć się z klientem za pośrednictwem sieci, sprawdź czy sieć Wi-Fi® jest funkcjonalna.

Dostęp do menu **Serwer multimediów** uzyskać można również stukając kolejno **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Ustawienia serwera multimediów**. Po zamknięciu widoku **Serwer multimediów** funkcja udostępniania plików pozostaje uruchomiona w tle.

Jak zakończyć udostępnianie plików dla innych urządzeń DLNA Certified™

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Ustawienia serwera multimediów**.
3. Przeciągnij w lewo suwak obok pozycji **Udostępnij multimedia**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak określić prawa dostępu dla oczekujących podłączanych urządzeń

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Ustawienia serwera multimediów**.
3. Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia oczekujące**.
4. Wybierz poziom prawa dostępu.

Jak zmienić nazwę zarejestrowanego urządzenia

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Ustawienia serwera multimediów**.
3. Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia zarejestrowane**, a następnie wybierz pozycję **Zmień nazwę**.
4. Wprowadź nową nazwę dla urządzenia.

Jak zmienić poziom dostępu zarejestrowanego urządzenia

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Ustawienia serwera multimediów**.
3. Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia zarejestrowane**.
4. Stuknij pozycję **Zmień poziom dostępu** i wybierz odpowiednią opcję.

Jak uzyskać pomoc na temat udostępniania zawartości dla innych urządzeń DLNA Certified™

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Ustawienia serwera multimediów**.
3. Stuknij pozycję .

Odtwarzanie plików na urządzeniu Digital Media Renderer

Technologia DLNA™ umożliwia przesyłanie zawartości multimedialnej zapisanej w pamięci urządzenia do innego urządzenia podłączonego do tej samej sieci Wi-Fi®. Drugie urządzenie musi być skonfigurowane do pracy jako urządzenie Digital Media Renderer (DMR) oraz obsługiwać renderowanie lub odtwarzanie zawartości odbieranej z urządzenia. Przykładem urządzenia DMR może być telewizor obsługujący funkcję DLNA lub komputer PC z systemem Windows® 7 lub nowszym.

Ustawienia konieczne dla włączenia funkcji Digital Media Renderer mogą się różnić zależnie od urządzenia. Szczegółowe informacje znaleźć można w instrukcji obsługi danego urządzenia DMR.

Zawartości objętej zabezpieczeniem DRM nie można odtworzyć na urządzeniu Digital Media Renderer za pomocą technologii DLNA™.

Jak wyświetlić zdjęcia lub nagrania wideo z urządzenia na urządzeniu DMR

1. Upewnij się, że urządzenie DMR zostało skonfigurowane poprawnie i jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi® co używane urządzenie.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
4. Wyszukaj i otwórz zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz wyświetlić.
5. Stuknij ekran, aby wyświetlić pasek narzędzi, a następnie stuknij pozycję i wybierz urządzenie DMR, dla którego chcesz udostępnić zawartość. Wybrane urządzenie rozpocznie odtwarzanie wybranej zawartości w kolejności chronologicznej.
6. Aby rozłączyć się z urządzeniem DMR, stuknij pozycję i wybierz pozycję **Rozłącz**. Plik przestanie być odtwarzany na urządzeniu DMR, ale będzie nadal odtwarzany na Twoim urządzeniu.

Możesz również udostępnić film wideo z aplikacji Wideo na urządzeniu, stukając nagranie wideo, a następnie stukając pozycję .

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak odtworzyć utwór z urządzenia na urządzeniu DMR

1. Sprawdź, czy urządzenie DMR zostało skonfigurowane poprawnie i jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi®, co Twoje urządzenie.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
3. Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić, a następnie stuknij utwór.
4. Stuknij pozycję i wybierz urządzenie DMR, dla którego chcesz udostępnić zawartość. Utwór zostanie automatycznie odtworzony przez wybrane urządzenie.
5. Aby rozłączyć się z urządzeniem DMR, stuknij pozycję i wybierz swoje urządzenie. Utwór przestanie być odtwarzany na urządzeniu DMR, ale będzie odtwarzany na Twoim urządzeniu.

Łączenie urządzenia z akcesoriami USB

Aby połączyć swoje urządzenie z akcesoriami USB, na przykład pamięcią, kontrolerem gier, klawiaturą lub myszą USB, możesz użyć adaptera USB Host. Jeśli akcesorium USB ma złącze micro USB, adapter USB Host nie jest konieczny.

Adaptery USB Host są sprzedawane oddzielnie. Firma Sony nie gwarantuje, że wszystkie akcesoria USB będą obsługiwane przez urządzenie.

Jak podłączyć akcesorium USB przy użyciu adaptera USB Host

- Podłącz adapter USB Host do swojego urządzenia, a następnie podłącz adapter do akcesorium USB.

Skonfigurowanie kontrolerów gier lub akcesoriów audio USB albo Ethernet USB może wymagać wykonania dodatkowych czynności lub użycia innego oprogramowania. Firma Sony nie gwarantuje, że wszystkie akcesoria USB będą obsługiwane przez urządzenie.

Jak uzyskiwać dostęp do zawartości w pamięci USB, używając adaptera USB Host

1. Podłącz adapter USB Host do swojego urządzenia, a następnie podłącz do tego adaptera pamięć USB.
2. Aby uzyskać dostęp do plików i folderów w pamięci USB, użyj aplikacji menedżera plików, na przykład aplikacji File Commander.

Możesz też na urządzeniu uruchomić odpowiednią aplikację do obsługi multimediów, aby bezpośrednio otworzyć zawartość. Przykładowo możesz uruchomić aplikację Album, aby obejrzeć zdjęcia zapisane w pamięci USB.

Jak odłączyć pamięć USB

1. Aby otworzyć panel powiadomień, przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję **Podłączono pamięć USB**.
2. Stuknij pozycję **OK**.
3. Odłącz adapter USB Host od urządzenia.

Jak podłączyć akcesorium USB przy użyciu złącza micro USB

- Podłącz złącze micro USB akcesorium USB do swojego urządzenia.

Firma Sony nie gwarantuje, że wszystkie akcesoria USB ze złączem micro USB będą obsługiwane przez urządzenie.

Łączenie urządzenia z kontrolerem bezprzewodowym DUALSHOCK™

W grach przechowywanych na urządzeniu można używać kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK™. Można też przekazywać zawartość ekranu urządzenia na telewizor lub inny wyświetlacz. Więcej informacji o lustrzanej kopii ekranu można uzyskać w odpowiedniej sekcji instrukcji obsługi.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak skomunikować urządzenie z kontrolerem bezprzewodowym DUALSHOCK™3

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Seria DUALSHOCK™** > **DUALSHOCK™3**.
3. Stuknij pozycję **Powiąż kontroler** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak połączyć kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK™4 z urządzeniem

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Seria DUALSHOCK™**.
3. Wybierz pozycję **DUALSHOCK™4**, a następnie nawiąż połączenie, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.

NFC

Z komunikacji krótkozasięgowej NFC (Near Field Communications) można korzystać, aby przesyłać między urządzeniami takie dane, jak nagrania wideo, zdjęcia, adresy stron internetowych, pliki z muzyką czy dane kontaktowe. Za pomocą funkcji NFC można także skanować tagi, które podają informacje o produkcie lub usłudze, a także tagi aktywujące pewne funkcje w urządzeniu.

NFC to technologia bezprzewodowa zapewniająca zasięg do jednego centymetra, a więc urządzenia z niej korzystające muszą znajdować się blisko siebie. Aby można było korzystać z funkcji NFC, trzeba ją włączyć, a ekran urządzenia musi być aktywny.

! Funkcja komunikacji NFC może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach.

Jak włączyć funkcję NFC

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej**.
3. Stuknij przełącznik obok pozycji **Komunikacja NFC**.

Jak udostępnić kontakt dla innego urządzenia za pomocą funkcji NFC

1. Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są aktywne.
2. Aby wyświetlić kontakty, przejdź do ekranu Ekran główny, stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę .
3. Stuknij kontakt, który chcesz udostępnić.
4. Przytrzymaj oba urządzenia w taki sposób, aby umieszczone na nich z tyłu obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Gdy urządzenia nawiążą ze sobą połączenie, pojawi się miniatura kontaktu.
5. Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
6. Po zakończeniu przesyłania danych informacje o kontakcie zostaną wyświetlone na ekranie urządzenia odbiorczego i zapisane w nim.

Jak udostępnić plik muzyczny dla innego urządzenia za pomocą funkcji NFC

1. Upewnij się, że na używanym urządzeniu i na urządzeniu odbierającym jest włączona funkcja NFC oraz że ekrany obu urządzeń są aktywne.
2. Aby otworzyć aplikację Muzyka, stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
3. Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić.
4. Stuknij utwór, aby go odtworzyć. Następnie możesz stuknąć pozycję , aby wstrzymać odtwarzanie utworu. Przesyłanie działa bez względu na to, czy utwór jest odtwarzany, czy wstrzymany.
5. Przytrzymaj oba urządzenia obok siebie w taki sposób, aby obszary wykrywania funkcji NFC obu urządzeń przenikały się. Gdy urządzenia nawiążą ze sobą połączenie, pojawi się miniatura utworu.
6. Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
7. Po zakończeniu przesyłania plik muzyczny zostanie od razu odtworzony na urządzeniu odbierającym. Plik zostanie także zapisany na urządzeniu odbierającym.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo dla innego urządzenia za pomocą funkcji NFC

1. Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i że oba ekrany są aktywne.
2. Aby wyświetlić zdjęcia i nagrania wideo w urządzeniu, przejdź do ekranu Ekran główny, stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Album**.
3. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz udostępnić.
4. Przytrzymaj oba urządzenia w taki sposób, aby umieszczone na nich z tyłu obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Gdy urządzenia nawiążą ze sobą połączenie, pojawi się miniatura utworu.
5. Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
6. Po zakończeniu przesyłania zdjęcie lub nagranie wideo zostanie wyświetlone na ekranie urządzenia odbiorczego. Element zostanie także zapisany w urządzeniu odbiorczym.

Jak udostępnić adres internetowy dla innego urządzenia za pomocą funkcji NFC

1. Upewnij się, że na obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i oba ekrany są aktywne.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
3. Aby otworzyć przeglądarkę internetową, znajdź i stuknij pozycję .
4. Załaduj stronę internetową, którą chcesz udostępnić.
5. Przytrzymaj oba urządzenia w taki sposób, aby umieszczone na nich z tyłu obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Po nawiązaniu połączenia przez urządzenia zostanie wyświetlona miniatura.
6. Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
7. Po zakończeniu przesyłania strona internetowa zostanie wyświetlona na ekranie urządzenia odbiorczego.

Skanowanie tagów NFC

Urządzenie może skanować różne rodzaje tagów NFC. Może na przykład skanować tagi, które znajdują się na plakatach i billboardach reklamowych, a także obok produktu w sklepie. Można dzięki temu uzyskać dodatkowe informacje, na przykład adresy internetowe.

Jak skanować tag NFC

1. Upewnij się, że w urządzeniu jest włączona funkcja NFC i że ekran jest aktywny.
2. Umieść urządzenie nad tagiem, aby znalazł się on w obszarze wykrywania NFC urządzenia. Urządzenie zeskanuje tag i wyświetli jego treść. Stuknij treść tagu, aby ją otworzyć.

Podłączanie do urządzenia zgodnego z technologią NFC

Można podłączyć urządzenie do innego urządzenia obsługującego komunikację NFC wyprodukowanego przez Sony, takiego jak głośnik czy słuchawki. Podczas nawiązywania połączenia tego rodzaju należy zapoznać się z instrukcją obsługi zgodnego urządzenia.

! Być może będzie konieczne uaktywnienie komunikacji Wi-Fi® lub Bluetooth® na obu tych urządzeniach, aby połączenie było możliwe.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth®

Funkcja Bluetooth® służy do wysyłania plików do innych urządzeń kompatybilnych z technologią Bluetooth® oraz do łączenia się z akcesoriami HF. Połączenie Bluetooth® działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów od siebie i nie

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

ma między nimi żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczna ręczna konfiguracja współdziałania urządzenia z innymi urządzeniami Bluetooth®.

Współdziałanie i zgodność między urządzeniami Bluetooth® może się różnić.

Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, każdy z nich może zmieniać ustawienia Bluetooth®, przy czym zmiany te będą dotyczyć wszystkich użytkowników.

Jak włączyć funkcję Bluetooth®

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Bluetooth**.
3. Stuknij przełącznik **Bluetooth**, aby włączyć funkcję Bluetooth®. Urządzenie stanie się widoczne dla urządzeń w pobliżu i zostanie wyświetlona lista dostępnych urządzeń Bluetooth®.

Nadawanie nazwy urządzeniu

Do urządzenia można przypisać nazwę. Nazwa ta jest przekazywana innym urządzeniom, kiedy w urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth® i opcja widoczności.

Jak przypisać nazwę do urządzenia

1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Bluetooth**.
4. Stuknij pozycję > **Zmień nazwę tego urządzenia**.
5. Wprowadź nazwę urządzenia.
6. Stuknij pozycję **Zmień nazwę**.

Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth®

Tworząc powiązanie tego urządzenia z innym urządzeniem, można na przykład połączyć urządzenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth® lub zestawem samochodowym Bluetooth® i używać tych urządzeń do udostępniania muzyki.

Gdy urządzenie zostanie powiązane z innym urządzeniem Bluetooth®, zapamięta utworzone powiązanie. Podczas tworzenia powiązania między tym urządzeniem a urządzeniem Bluetooth® może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Urządzenie automatycznie spróbuje użyć standardowego kodu dostępu 0000. Jeśli ten kod nie zadziała, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth®, aby znaleźć kod dostępu używany przez to urządzenie. Przy kolejnym łączeniu urządzenia z powiązanym wcześniej urządzeniem Bluetooth® nie trzeba ponownie wprowadzać kodu dostępu.

Niektóre urządzenia Bluetooth®, na przykład większość zestawów słuchawkowych Bluetooth®, wymagają utworzenia powiązania i połączenia z drugim urządzeniem.

Urządzenie można powiązać z wieloma urządzeniami Bluetooth®, ale należy nawiązywać połączenia tylko z jednym profilem Bluetooth® jednocześnie.

Jak powiązać urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth®

1. Upewnij się, że urządzenie, które chcesz powiązać ze swoim urządzeniem, ma włączoną funkcję Bluetooth® oraz jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth®.
2. Na ekranie Ekran główny na swoim urządzeniu stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Bluetooth** .
4. Przeciągnij suwak **Bluetooth**, aby włączyć funkcję Bluetooth®. Zostanie wyświetlona lista dostępnych urządzeń Bluetooth®.
5. Stuknij urządzenie Bluetooth®, które chcesz powiązać z urządzeniem.
6. Wprowadź kod dostępu, jeśli jest wymagany, lub potwierdź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak połączyć urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth®

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Bluetooth**.
3. Stuknij nazwę urządzenia Bluetooth®, z którym chcesz się połączyć.

Jak usunąć powiązanie z urządzeniem Bluetooth®

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Bluetooth**.
3. W sekcji **Powiązane urządzenia** stuknij pozycję obok nazwy urządzenia, dla którego chcesz usunąć powiązanie.
4. Stuknij pozycję **Zapomnij**.

Wysyłanie i odbieranie danych przy użyciu technologii Bluetooth®

Dane można udostępniać innym urządzeniom zgodnym z technologią bezprzewodową Bluetooth®, takim jak telefony i komputery. Przy użyciu funkcji Bluetooth® można wysyłać i odbierać dane różnego typu, takie jak:

- Zdjęcia i nagrania wideo
- Muzyka i inne pliki dźwiękowe
- Kontakty
- Strony internetowe

Jak wysłać elementy przy użyciu technologii Bluetooth®

1. Urządzenie odbiorcze: Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona i że urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth®.
2. Urządzenie nadawcze: Otwórz aplikację zawierającą element, który chcesz wysłać, a następnie przewiń do tego elementu.
3. W zależności od aplikacji i elementu, który chcesz wysłać, może być konieczne na przykład dotknięcie elementu i przytrzymanie go, otwarcie elementu lub naciśnięcie Mogą być dostępne inne sposoby wysyłania elementów.
4. Wybierz **Bluetooth**.
5. Włącz funkcję Bluetooth®, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
6. Stuknij nazwę urządzenia odbierającego.
7. Urządzenie odbiorcze: Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj połączenie.
8. Urządzenie nadawcze: Jeśli zostanie wyświetlony monit, potwierdź transfer do urządzenia odbierającego.
9. Urządzenie odbiorcze: Zaakceptuj przychodzący element.

Jak odebrać dane za pomocą funkcji Bluetooth®

1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona, a urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth®.
2. Urządzenie wysyłające rozpocznie wysyłanie danych do urządzenia.
3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach lub potwierdź sugerowany kod dostępu.
4. Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.
5. Stuknij pozycję **Akceptuj**, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
6. Aby wyświetlić postęp przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
7. Aby otworzyć odebrany plik, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie powiadomienie.

Jak wyświetlać pliki odebrane za pomocą połączenia Bluetooth®

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Bluetooth**.
3. Naciśnij przycisk i wybierz pozycję **Pokaż odebrane pliki**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Konfiguracja One-touch

Funkcja konfiguracji One-touch pozwala automatycznie uruchamiać konfigurowanie szeregu funkcji, które współpracują bezprzewodowo na dwóch różnych urządzeniach Xperia™. Za pomocą konfiguracji One-touch można na przykład uruchomić konfigurowanie podstawowych ustawień funkcji Kopia lustrzana ekranu i funkcji Xperia Link™. Po zakończeniu konfiguracji do uruchomienia tak skonfigurowanych funkcji wystarczy jedno dotknięcie.

Funkcję konfiguracji One-touch aktywuje się za pomocą komunikacji NFC. Szczegółowe informacje o konfiguracji kopii lustrzanej ekranu, serwera multimediów i komunikacji NFC oraz Bluetooth® urządzenia można uzyskać w odpowiednich sekcjach instrukcji obsługi.

Jak uruchomić konfigurację One-touch w urządzeniu

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Ustaw. jednym dotknięciem**. Funkcja NFC zostanie automatycznie włączona.
3. Upewnij się, że funkcja NFC drugiego urządzenia Xperia™ jest włączona.
4. Ekrany obu urządzeń powinny być odblokowane i aktywne.
5. Umieść urządzenia obok siebie, aby obszary wykrywania funkcji NFC obu urządzeń przenikały się. Funkcja konfiguracji One-touch uruchomi się automatycznie.

! Oba urządzenia muszą obsługiwać funkcję konfiguracji One-touch.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Inteligentne aplikacje i funkcje, które oszczędzają czas

Zarządzanie akcesoriami i ustawieniami przy użyciu aplikacji Smart Connect™

Używaj aplikacji Smart Connect™, aby zdefiniować zachowanie urządzenia po podłączeniu lub odłączeniu akcesorium. Za jej pomocą można na przykład skonfigurować urządzenie w taki sposób, aby zawsze po podłączeniu zestawu słuchawkowego włączało się radio FM.

Można również skonfigurować aplikację Smart Connect™ do odczytywania na głos przychodzących wiadomości SMS. Można jej też użyć do określenia konkretnych czynności lub grup czynności, które zostaną wykonane przez urządzenie o ustalonych porach dnia. Można na przykład nakazać urządzeniu wykonanie następujących zadań, jeśli między godziną 7 a 9 rano zostanie do niego podłączony zestaw słuchawkowy:

- Uruchomienie aplikacji radia FM.
- Otwarcie aplikacji ulubionego serwisu społecznościowego, np. aplikacji Facebook.
- Ustawienie dzwonka na wibracje.

Aplikacja Smart Connect™ umożliwia też zarządzanie akcesoriami, takimi jak tagi Xperia™ SmartTags lub zegarki z serii Sony SmartWatch. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi konkretnego akcesorium.

! Jeśli urządzenia używa kilku użytkowników, to aby korzystać z aplikacji Smart Connect™, musisz zalogować się jako właściciel, czyli główny użytkownik.



1	Wyświetlanie dostępnych akcesoriów
2	Dodawanie akcesorium lub zdarzenia
3	Wyświetlenie opcji menu
4	Wyświetlanie wszystkich zdarzeń
5	Aktywowanie zdarzenia
6	Wyświetlanie szczegółowych informacji o zdarzeniu

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak utworzyć zdarzenie aplikacji Smart Connect™

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2. Jeśli otwierasz aplikację Smart Connect™ po raz pierwszy, stuknij pozycję **OK**, aby zamknąć ekran wprowadzenia.
3. Na karcie **Zdarz.** stuknij pozycję +.
4. Jeśli tworzysz zdarzenie po raz pierwszy, jeszcze raz stuknij pozycję **OK**, aby zamknąć ekran wprowadzenia.
5. Dodaj warunki, w których zdarzenie ma się uaktywniać. Warunkiem może być na przykład podłączenie akcesorium, jakiś przedział czasowy lub jedno i drugie naraz.
6. Stuknij pozycję →, aby kontynuować.
7. Wybierz, co ma się dziać, gdy podłączysz akcesorium, i ustaw inne opcje odpowiednio do potrzeb.
8. Stuknij pozycję →, aby kontynuować.
9. Podaj nazwę zdarzenia, a następnie stuknij pozycję **Koniec**.

Aby dodać akcesorium Bluetooth®, należy najpierw powiązać je z urządzeniem.

Jak edytować zdarzenie aplikacji Smart Connect™

1. Uruchom aplikację Smart Connect™.
2. Na karcie **Zdarz.** stuknij zdarzenie.
3. Jeśli zdarzenie jest wyłączone, przeciągnij suwak w prawo, aby je włączyć.
4. Stuknij pozycję **Edytuj zdarzenie**, a następnie dostosuj ustawienia do własnych potrzeb.

Jak usunąć zdarzenie

1. Uruchom aplikację Smart Connect™.
2. Na karcie **Zdarz.** dotknij nazwy zdarzenia, które chcesz usunąć, i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Usuń zdarzenie**.
3. Stuknij pozycję **Usuń**, aby potwierdzić.

Możesz także otworzyć zdarzenie, które chcesz usunąć, i stuknąć kolejno pozycje > **Usuń zdarzenie** > **Usuń**.

Jak skonfigurować aplikację Smart Connect™ do odczytywania na głos przychodzących wiadomości SMS

1. Uruchom aplikację Smart Connect™.
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. Zaznacz pole wyboru **Przetwarzanie tekstu na mowę**, a następnie potwierdź aktywację w razie potrzeby.

Jeśli ta funkcja jest włączona, wszystkie wiadomości przychodzące są odczytywane na głos. W celu ochrony prywatności może być konieczne wyłączenie tej funkcji, na przykład podczas używania urządzenia w miejscu publicznym lub w pracy.

Zarządzanie akcesoriami

Aplikacja Smart Connect™ pozwala na zarządzanie rozmaitymi inteligentnymi akcesoriami, które można podłączać do urządzenia, takimi jak tagi Xperia™ SmartTags, zegarki z serii SmartWatch czy bezprzewodowe zestawy słuchawkowe firmy Sony. Aplikacja Smart Connect™ pobiera wszelkie potrzebne aplikacje i znajduje aplikacje innych firm, jeśli są dostępne. Akcesoria, które były wcześniej podłączone, są wyświetlane na liście, dzięki czemu można łatwo uzyskać informacje o funkcjach każdego z nich.

Jak powiązać i połączyć akcesorium

1. Uruchom aplikację Smart Connect™. Jeśli otwierasz aplikację Smart Connect™ po raz pierwszy, stuknij pozycję **OK**, aby zamknąć ekran wprowadzenia.
2. Stuknij pozycję **Akcesoria**, a następnie stuknij pozycję +.
3. Włącz funkcję Bluetooth®, jeśli nie jest jeszcze włączona, a następnie stuknij nazwę urządzenia, z którym chcesz wykonać powiązanie i nawiązać połączenie.
4. Jeśli jest to wymagane, wprowadź lub potwierdź kod dostępu na urządzeniu i akcesorium.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak dostosować ustawienia podłączonego akcesorium

1. Powiąż i połącz akcesorium z urządzeniem.
2. Uruchom aplikację Smart Connect™.
3. Stuknij pozycję **Akcesoria**, a następnie stuknij nazwę podłączonego akcesorium.
4. Dostosuj odpowiednie ustawienia.

Używanie urządzenia jako asystenta fitnessu dzięki funkcji ANT +™

Urządzenie może współpracować z produktami do monitorowania kondycji i uprawiania fitnessu, które też obsługują technologię ANT+™. Jeśli na przykład biega się z pulsometrem i krokomierzem (do mierzenia tempa i odległości) zgodnymi z funkcją ANT +™, wszystkie dane na temat biegów można zapisywać na urządzeniu. Następnie można poddawać dane analizie, aby zobaczyć, co można poprawić.

Z usługi Google Play™ można pobrać wiele aplikacji współpracujących z urządzeniami do monitorowania kondycji i uprawiania fitnessu lub sportu, które są zgodne z funkcją ANT+™. Więcej informacji o produktach zgodnych z funkcją ANT+™ zawiera strona www.thisisant.com/directory.

Korzystanie z urządzenia jako portfela

Możesz używać swojego urządzenia jako portfela do płacenia za towary bez sięgania po prawdziwy portfel. Wszystkie zainstalowane usługi płatności zostają zestawione, dzięki czemu można je przeglądać i nimi zarządzać. Należy pamiętać, że przy realizacji płatności należy włączyć funkcję NFC zanim urządzenie dotknie czytnika kart. Aby uzyskać więcej informacji o funkcji NFC, patrz *NFC* na stronie 126 .

! Płatności inicjowane za pomocą funkcji NFC są obsługiwane tylko po włożeniu karty SIM obsługującej funkcję NFC do gniazda karty SIM 1 (dolnego gniazda karty SIM). Ponadto usługi płatności mobilnych mogą wciąż nie być dostępne w niektórych regionach.

Jak zarządzać usługami płatności

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Stuknij i zapłać**. Pojawi się lista usług płatności.
3. Zarządzaj usługami płatności zgodnie z potrzebami, przykładow zmieniając domyślną usługę płatności.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Podróżowanie i mapy

Korzystanie z usług lokalizacji

Usługi lokalizacji umożliwiają aplikacjom takim jak Mapy czy aparatowi używanie informacji z sieci komórkowej i Wi-Fi® oraz systemu Global Positioning System (GPS) do określania Twojej przybliżonej lokalizacji. Jeśli satelity GPS nie będą Cię „widzieć”, urządzenie może określić Twoją lokalizację, korzystając z funkcji Wi-Fi®. A jeśli będziesz poza zasięgiem sieci Wi-Fi®, urządzenie może określić Twoją lokalizację, korzystając z sieci komórkowej.

Aby za pomocą urządzenia określać miejsce pobytu, trzeba włączyć usługi lokalizacji.

! Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję danych.

Jak włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacji

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Lokalizacja**, a następnie stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacji.
3. Jeśli w kroku 2 zostaną włączone usługi lokalizacji, należy stuknąć pozycję **Zgadzam się**, aby potwierdzić zmianę.

Zwiększanie dokładności funkcji GPS

Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu funkcji GPS w urządzeniu może zająć od 5 do 10 minut. Aby przyśpieszyć określenie aktualnej lokalizacji, należy zapewnić niezakłóconą widoczność nieba. Należy stać w jednym miejscu i nie zakrywać anteny GPS (obszar zaznaczony na ilustracji). Sygnał GPS przechodzi przez chmury i przedmioty z tworzyw sztucznych, ale nie przez większe przeszkody, takie jak budynki lub góry. Jeżeli położenia nie uda się znaleźć po kilku minutach, przejdź w inne miejsce.



Mapy Google™ i nawigacja

Aplikacja Mapy Google™ pozwala sprawdzać aktualną lokalizację, oglądać ruch uliczny w czasie rzeczywistym i korzystać ze szczegółowych wskazówek dojazdu do lokalizacji docelowej.

Aplikacja Mapy Google™ używana w trybie online wymaga połączenia internetowego. Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Szczegółowe informacje o sposobie używania tej aplikacji można

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

uzyskać, przechodząc na stronę http://support.google.com i klikając łącze Mapy Google na komórki.

! Aplikacja Mapy Google™ jest dostępna na wybranych rynkach w wybranych krajach i regionach.

Jak korzystać z aplikacji Google Maps™

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Mapy**.

Korzystanie z transmisji danych podczas podróży

Gdy podczas podróży utraci się dostęp do macierzystej sieci komórkowej, może być konieczne uzyskanie dostępu do Internetu za pośrednictwem komórkowej transmisji danych. Trzeba wtedy włączyć dane w roamingu na urządzeniu. Zaleca się wcześniejsze sprawdzenie odpowiednich opłat za transmisję danych.

! Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako właściciel (główny użytkownik) w celu włączenia lub wyłączenia danych w roamingu.

Jak włączyć dane w roamingu

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej** > **Sieci komórkowe**.
3 Wybierz kartę SIM.
4 Przeciągnij w prawo suwak **Dane w roamingu**.

! Nie można włączyć roamingu danych, jeśli komórkowa transmisja danych jest wyłączona.

Używanie urządzenia z systemem informacyjno-rozrywkowym w samochodzie

Po połączeniu urządzenia z samochodowym systemem informacyjno-rozrywkowym mającym certyfikat MirrorLink™ za pomocą kabla USB można na przykład odtwarzać muzykę z urządzenia podczas jazdy lub korzystać z aplikacji do nawigacji. Po nawiązaniu połączenia można nawigować między aplikacjami przy użyciu elementów sterujących systemu w samochodzie.

! Niektóre aplikacje mogą nie być dostępne podczas połączenia MirrorLink™. Dane chronione, takie jak filmy wideo objęte zabezpieczeniem DRM (Digital Rights Management), również nie są dostępne za pośrednictwem aplikacji MirrorLink™.



Jak połączyć urządzenie z samochodowym systemem informacyjno-rozrywkowym

- Podłącz urządzenie do systemu informacyjno-rozrywkowego w samochodzie przy użyciu kabla USB. Zawartość ekranu urządzenia powinna się pojawić na wyświetlaczu systemu informacyjno-rozrywkowego.

! Jeśli urządzenie nie połączy się automatycznie z systemem informacyjno-rozrywkowym, trzeba będzie ręcznie uruchomić aplikację MirrorLink™.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak ręcznie uruchomić aplikację MirrorLink™

1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone za pomocą kabla USB do samochodowego systemu infotainment.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **MirrorLink™**.
4. Stuknij pozycję **Uruchom MirrorLink™**, a następnie stuknij pozycję **OK**.
5. Jeżeli w dalszym ciągu nie można nawiązać połączenia, stuknij pozycję **Adres sieciowy**, aby przejść do innego adresu sieciowego jeżeli ten sam adres sieciowy jest wykorzystywany przez inne usługi, takie jak Bluetooth® i Wi-Fi®, a następnie spróbuj ponownie.

Tryb samolotowy

W trybie samolotowym, aby zapobiec zakłócaniu wrażliwych systemów samolotu, wyłączone są nadajnik radiowy oraz antena sieci bezprzewodowej. W tym trybie można jednak grać w gry, słuchać muzyki, oglądać filmy i otwierać inne pliki, jeśli są one zapisane na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej. Działają również alarmy, jeśli zostały włączone.

Włączenie trybu samolotowego zmniejsza zużycie baterii.

Jak włączyć tryb samolotowy

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej**.
3. Przeciągnij w prawo suwak **Tryb samolotowy**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.


Kalendarz i budzik

Kalendarz

Aplikacja Kalendarz służy do zarządzania własnym harmonogramem. Po zalogowaniu się na konto lub konta online z kalendarzami (takie jak konto Google™ lub konto Xperia™ z usługą Facebook) i przeprowadzeniu synchronizacji z nimi zdarzenia kalendarza z takich kont pojawią się także w aplikacji Kalendarz. Można wybrać kalendarze do zintegrowania w połączonym widoku aplikacji Kalendarz.

Gdy nadejdzie termin, urządzenie wyemituje dźwięk powiadomienia, aby o nim przypomnieć. Ponadto na pasku stanu pojawi się symbol .

Dodatkowo za pomocą aplikacji PC Companion można zsynchronizować z urządzeniem kalendarz w aplikacji Outlook. Po wykonaniu tej czynności wszystkie terminy z kalendarza w aplikacji Outlook będą widoczne w widoku kalendarza na urządzeniu.

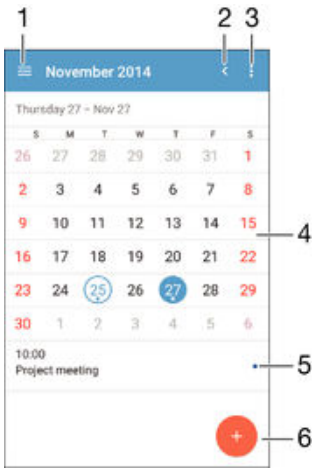

1 Wybieranie typu widoku i kalendarzy, które mają być wyświetlane

2 Powrót do bieżącej daty

3 Dostęp do ustawień i innych opcji

4 Muśnięcie w lewo lub w prawo pozwala na szybsze przeglądanie

5 Plan wybranego dnia

6 Dodawanie zdarzenia kalendarza

Jak utworzyć zdarzenie kalendarza

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
2. Stuknij pozycję .
3. Jeśli kalendarz został zsynchronizowany z co najmniej jednym kontem, wybierz konto, do którego chcesz dodać zdarzenie. Jeśli chcesz dodać zdarzenie tylko na urządzeniu, stuknij pozycję **Kalendarz urządzenia**.
4. Wprowadź lub wybierz żądane informacje i dodaj uczestników do zdarzenia.
5. Aby zapisać zdarzenie i rozesłać zaproszenia, stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak wyświetlić zdarzenie kalendarza

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
2. Stuknij zdarzenie, które chcesz wyświetlić.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyświetlić wiele kalendarzy

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
2. Stuknij pozycję , a następnie zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby wybrać kalendarze, które chcesz wyświetlić.

Jak zmieniać powiększenie widoku kalendarza

- Przy wybranym widoku **Tydzień** lub **Dzień** możesz zmieniać powiększenie widoku, zsuwając lub rozsuwając palce na ekranie.

Jak wyświetlić święta państwowe w aplikacji Kalendarz

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. Stuknij pozycję **Święta państwowe**.
4. Wybierz opcję lub kombinację opcji, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Jak wyświetlić urodziny w aplikacji Kalendarz

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia** > **Urodziny**.
3. Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Urodziny**.

Jak wyświetlić prognozy pogody w aplikacji Kalendarz

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. Stuknij pozycję **Prognoza pogody**, a następnie przeciągnij w prawo suwak **Prognoza pogody**.
4. Jeśli usługi lokalizacji są wyłączone, stuknij pozycję **Miejsce zamieszkania**, a następnie odszukaj miasto, które chcesz dodać.

Informacje na temat włączania usług lokalizacji można znaleźć w sekcji *Korzystanie z usług lokalizacji* na stronie 134 .

Jak zmienić ustawienia prognozy pogody w aplikacji Kalendarz


1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. Stuknij pozycję **Prognoza pogody**.
4. Dostosuj ustawienia odpowiednio do potrzeb.

Budzik i zegar

Możliwe jest ustawienie alarmu lub kilku alarmów i używanie dowolnego dźwięku zapisanego na urządzeniu jako sygnału alarmu. Jeśli urządzenie będzie wyłączone, alarm nie włączy się.

Format wyświetlania godziny alarmu jest taki sam jak format wybrany w ogólnych ustawieniach godziny na telefonie, na przykład 12-godzinny lub 24-godzinny.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

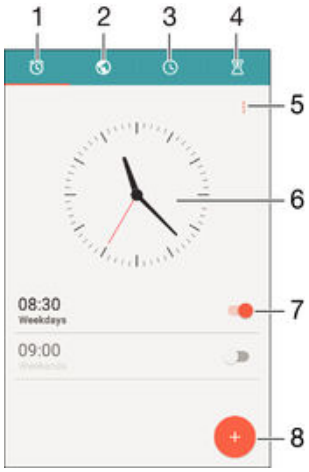

1 Dostęp do strony głównej alarmu

2 Wyświetlanie zegara światowego i zmienianie ustawień

3 Dostęp do funkcji stopera

4 Dostęp do funkcji minutnika

5 Wyświetlanie opcji

6 Otwieranie ustawień daty i godziny dla zegara

7 Włączanie i wyłączanie alarmu

8 Dodawanie nowego alarmu

Jak ustawić nowy alarm

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
3. Stuknij pozycję .
4. Stuknij pozycję **Godzina** i wybierz odpowiednią wartość.
5. Stuknij pozycję **OK**.
6. W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.
7. Stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak odłożyć uruchomiony alarm

- Stuknij pozycję **Odłóż**.

Jak wyłączyć uruchomiony alarm

- Przeciągnij ikonę w prawo.

Aby wyłączyć odłożony alarm, możesz przeciągnąć w dół pasek stanu w celu otwarcia panelu powiadomień i stuknąć pozycję .

Jak edytować istniejący alarm

1. Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
2. Wprowadź żądane zmiany.
3. Stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak włączyć lub wyłączyć alarm

- Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie przeciągnij suwak obok alarmu do pozycji „włączony” lub „wyłączony”.

Jak usunąć alarm

1. Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie dotknij i przytrzymaj alarm, który chcesz usunąć.
2. Stuknij pozycję **Usuń alarm**, a następnie stuknij pozycję **Tak**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak ustawić dźwięk alarmu

1. Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
2. Stuknij pozycję **Dźwięk alarmu** i wybierz opcję albo stuknij pozycję ♫ w celu wybrania pliku muzycznego.
3. Stuknij pozycję **Gotowe**, a następnie stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak regulować poziom głośności alarmu

1. Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
2. Przeciągnij suwak głośności w obszarze **Głośność alarmu** na odpowiednią pozycję.
3. Stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak ustawić alarm cykliczny

1. Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
2. Stuknij pozycję **Powtarzaj**.
3. Zaznacz pola wyboru odpowiednich dni, a następnie stuknij pozycję **OK**.
4. Stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak włączyć wibracje dla alarmu

1. Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
2. Zaznacz pole wyboru **Wibracje**.
3. Stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak ustawić działanie przycisków bocznych

1. Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie wybierz alarm, który chcesz edytować.
2. Stuknij pozycję **Side keys behaviour**, a następnie wybierz działanie przycisków bocznych podczas alarmu.
3. Stuknij pozycję **Zapisz**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ułatwienia dostępu

Gesty umożliwiające powiększanie

Można powiększać określone obszary ekranu dotykowego, stukając go trzykrotnie.

Jak włączyć lub wyłączyć gesty powiększania

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Gesty powiększania**.
3. Stuknij przełącznik.

Jak powiększyć obszar i przesunąć ekran

1. Upewnij się, że funkcja **Gesty powiększania** jest włączona.
2. Stuknij trzykrotnie obszar, a następnie przytrzymaj palec i przeciągnij nim po ekranie.

Duży tekst

Domyślny rozmiar tekstu wyświetlanego na urządzeniu można zwiększyć, włączając opcję Duży tekst.

Jak włączyć lub wyłączyć duży tekst

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
3. Przeciągnij suwak **Duży tekst**.

Korekcja kolorów

Ustawienie korekcji kolorów umożliwia użytkownikom z daltonizmem lub mającym trudności z odróżnianiem barw dostosowanie wyświetlania kolorów na ekranie.

Jak włączyć korekcję kolorów

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Korekcja kolorów**.
3. Stuknij przełącznik.
4. Stuknij pozycję **Tryb korekcji**, a następnie wybierz odpowiednią wartość głębi kolorów.

! Korekcja kolorów to funkcja eksperymentalna, która może wpływać na wydajność urządzenia.

Prosty ekran główny

Prosty ekran główny służy do wyświetlania najczęściej używanych aplikacji i umożliwia szybkie nawiązywanie połączeń z określonymi kontaktami. Zapewnia również lepszą widoczność ikon i czcionek wstępnie zainstalowanych aplikacji, takich jak Kontakty, Wiadomości i Kalendarz.

Jak włączyć prosty ekran główny

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran główny** > **Prosty ekran główny**.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, a następnie stuknij przycisk **OK**.

Jak powrócić do standardowego ekranu głównego

- Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zamknij prosty ekran główny** > **OK**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Zgodność z aparatami słuchowymi

Opcja zgodności z aparatami słuchowymi zapewnia współdziałanie funkcji dźwiękowych urządzenia ze standardowymi aparatami słuchowymi.

Jak włączyć lub wyłączyć zgodność z aparatami słuchowymi

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Połączenie**.
3. Przeciągnij suwak obok pozycji **Hearing aids**.

Usługa TalkBack

TalkBack jest usługą czytnika ekranu, która pomaga użytkownikom niewidomym i niedowidzącym. Usługa ta odczytuje zawartość ekranu oraz informuje o wykonywanych czynnościach i zdarzeniach, które mają miejsce na urządzeniu z systemem Android. Usługa TalkBack umożliwia również opisywanie interfejsu użytkownika i odczytywanie błędów oprogramowania, powiadomień i komunikatów.

Jak włączyć usługę TalkBack

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **TalkBack**.
3. Stuknij przełącznik, a następnie stuknij przycisk **OK**.

Aby zmienić preferencje mowy, dotyku i odczytywania w usłudze TalkBack, stuknij pozycję **Ustawienia**.

Po włączeniu funkcji TalkBack zostanie uruchomiony samouczek. Aby go zamknąć, stuknij dwukrotnie przycisk **Zakończ**.

Jak wyłączyć usługę TalkBack

1. Na ekranie Ekran główny stuknij dwukrotnie pozycję .
2. Znajdź i stuknij dwukrotnie pozycję **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **TalkBack**.
3. Stuknij dwukrotnie przełącznik, a następnie stuknij dwukrotnie przycisk **OK**.

Tryb TTY (dalekopisu)

Urządzenie jest wyposażone w funkcję dalekopisu (TTY), która umożliwia osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym albo osobom z zaburzeniami mowy lub trudnościami w posługiwaniu się językiem komunikowanie się za pomocą urządzenia TTY lub usługi przekazującej.

Jak włączyć tryb TTY

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Połączenie** > **Tryb TTY**.
3. Wybierz odpowiedni tryb TTY.

Wolna rozmowa

Funkcja wolnej rozmowy zwalnia szybkość mówienia drugiej osoby podczas rozmowy.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję wolnej rozmowy

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Połączenie**.
3. Przeciągnij suwak wyświetlany obok pozycji **Wolna rozmowa** w odpowiednie położenie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Pomoc techniczna i utrzymanie

Pomoc techniczna dla urządzenia

Użyj aplikacji Pomoc na swoim urządzeniu, aby wyszukać Instrukcję obsługi, przeczytać wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów oraz znaleźć informacje na temat aktualizacji oprogramowania i inne związane z produktem.

Jak uzyskać dostęp do aplikacji Pomoc

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję , następnie wybierz odpowiedni element pomocy.

! W celu ograniczenia opłat za przesył danych podczas korzystania z aplikacji Pomoc konieczne jest aktywne połączenie z Internetem, najlepiej przez sieć Wi-Fi®.

Funkcja pomocy w menu i aplikacjach

Niektóre aplikacje i ustawienia w menu opcji mają dostępną funkcję pomocy, którą zazwyczaj uruchamia w określonej aplikacji.

Pomóż nam udoskonalać nasze oprogramowanie

Możesz włączyć funkcję wysyłania informacji o użyciu ze swojego urządzenia – Sony Mobile otrzyma anonimowy raport błędów i statystyki, które pomogą udoskonalić nasze oprogramowanie. Gromadzone dane nie zawierają żadnych informacji osobistych.

Jak zezwolić na wysyłanie informacji o użyciu

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Ustawienia informacji o użyciu**.
3. Zaznacz pole wyboru **Wyślij inf. o użyciu**, jeśli nie jest jeszcze zaznaczone.
4. Stuknij pozycję **Zgadzam się**.

Narzędzia komputerowe

Dostępnych jest kilka narzędzi, które ułatwiają połączenie urządzenia z komputerem i zarządzanie zawartością, taką jak kontakty, filmy, pliki muzyczne i zdjęcia.

Aplikacja PC Companion dla systemu Microsoft® Windows®

Aplikacja PC Companion udostępnia dodatkowe funkcje i usługi, które umożliwiają wykonywanie następujących czynności:

- Przenoszenie kontaktów, plików muzycznych, filmów wideo i zdjęć między komputerem i starym urządzeniem.
- Przenoszenie zawartości ze starego telefonu iPhone™, urządzenia BlackBerry™, urządzenia z systemem Android™ lub urządzenia firmy Sony przy użyciu funkcji Xperia™ Transfer.
- Aktualizowanie oprogramowania urządzenia.
- Tworzenie kopii zapasowej zawartości na komputerze.
- Synchronizowanie kalendarzy między komputerem i urządzeniem.

Aplikacji PC Companion można używać na komputerze z dostępem do Internetu i jednym z następujących systemów operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Program PC Companion można pobrać ze strony http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Aplikacja Media Go™ dla systemu Microsoft® Windows®

Aplikacja Media Go™ dla komputerów z systemem Windows® umożliwia przenoszenie zdjęć, nagrań wideo i muzyki między urządzeniem a komputerem. Aplikację Media Go™ można zainstalować i obsługiwać w aplikacji PC Companion. Aby przeczytać więcej na temat korzystania z aplikacji Media Go™, przejdź na stronę http://mediago.sony.com/enu/features.

Do używania aplikacji Media Go™ jest wymagany jeden z następujących systemów operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 8 / 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

Sony Bridge for Mac

Aplikacja Sony Bridge for Mac udostępnia dodatkowe funkcje i usługi, które umożliwiają wykonywanie następujących czynności:

- Przenoszenie kontaktów, plików muzycznych, filmów wideo i zdjęć między komputerem i starym urządzeniem.
- Przenoszenie zawartości ze starego telefonu iPhone™, urządzenia BlackBerry™, urządzenia z systemem Android™ lub urządzenia firmy Sony przy użyciu funkcji Xperia™ Transfer.
- Aktualizowanie oprogramowania urządzenia.
- Przenoszenie plików multimedialnych między urządzeniem i komputerem Apple® Mac®.
- Tworzenie kopii zapasowej zawartości na komputerze Apple® Mac®.

Do korzystania z aplikacji Sony Bridge for Mac wymagane są komputer Apple® Mac® z systemem operacyjnym Mac OS 10.6 lub nowszym oraz połączenie internetowe. Aplikację Sony Bridge for Mac możesz także pobrać ze strony http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Aktualizowanie urządzenia

Oprogramowanie na urządzeniu należy aktualizować, aby mieć dostęp do najnowszych funkcji, ulepszeń i poprawek błędów gwarantujących optymalną wydajność. Gdy dostępna jest aktualizacja oprogramowania, na pasku stanu widoczna jest ikona . Dostępność nowych aktualizacji można też szybko sprawdzić ręcznie.

Najłatwiejszą metodą instalacji aktualizacji oprogramowania jest zrobienie tego bezprzewodowo z urządzenia. Niektórych aktualizacji nie można jednak pobrać bezprzewodowo. Do zaktualizowania urządzenia należy wtedy użyć komputera PC z aplikacją PC Companion lub komputera Apple® Mac® z aplikacją Sony Bridge for Mac.

Więcej informacji o aktualizacjach oprogramowania można uzyskać na stronie *www.sonymobile.com/update*.

! Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, należy zalogować się jako właściciel — czyli główny użytkownik — aby zaktualizować urządzenie.

! Niewystarczająca ilość wolnej pamięci może uniemożliwić aktualizowanie. Przed próbą aktualizacji należy się upewnić, że ilość pamięci jest wystarczająca.

Jak sprawdzić dostępność nowego oprogramowania

1. Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, pamiętaj, aby zalogować się jako właściciel.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Aktualizacja oprogr.**.

! Jeśli nie jest dostępne żadne nowe oprogramowanie, możliwe, że masz za mało wolnej pamięci w urządzeniu. Jeśli w urządzeniu Xperia™ jest poniżej 500 MB wolnej pamięci wewnętrznej (pamięci urządzenia), nie będziesz otrzymywać żadnych informacji o nowym oprogramowaniu. Następujące powiadomienie pojawia się w panelu powiadomień, aby ostrzec o braku miejsca w pamięci: Kończy się miejsce w pamięci. Niektóre funkcje systemu mogą nie

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

działać. Jeśli dostaniesz takie powiadomienie, musisz najpierw zwolnić miejsce w pamięci wewnętrznej (pamięci urządzenia), aby odbierać powiadomienia o dostępności nowego oprogramowania.

Jak pobrać i zainstalować aktualizację systemu

1. Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, pamiętaj, aby zalogować się jako właściciel.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Aktualizacja oprogr.**.
4. Jeśli jest dostępna aktualizacja systemu, stuknij pozycję **Pobierz**, aby pobrać aktualizację na urządzenie.
5. Po zakończeniu pobierania stuknij pozycję **Instaluj** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.

Jak pobrać i zainstalować aktualizację systemu z poziomu panelu powiadomień

1. Jeśli z urządzenia korzysta wielu użytkowników, upewnij się, że zalogowano się jako właściciel.
2. Przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu powiadomień.
3. Przewiń ekran w dół, wybierz odpowiednią aktualizację systemu, a następnie stuknij pozycję **Pobierz**.
4. Po ukończeniu pobierania ponownie otwórz panel powiadomień, stuknij pozycję **Zainstaluj** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.

Aktualizowanie urządzenia za pomocą komputera

Aktualizacje oprogramowania można pobrać i zainstalować na urządzeniu, posługując się komputerem podłączonym do Internetu. Potrzebny jest przewód USB i komputer PC z aplikacją PC Companion lub komputer Apple® Mac® z aplikacją Sony Bridge for Mac.

Jeśli nie masz na komputerze zainstalowanej aplikacji PC Companion lub Sony Bridge for Mac, podłącz urządzenie do komputera przewodem USB i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji wyświetlanymi na ekranie.

Jak zaktualizować urządzenie za pomocą komputera

1. Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion lub na komputerze Apple® Mac® jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
2. Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB.
3. Komputer: uruchom aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac. Po chwili komputer wykryje urządzenie i wyszuka dla niego nowe oprogramowanie.
4. Komputer: w przypadku wykrycia aktualizacji oprogramowania urządzenia zostanie wyświetlone okno podręczne. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przeprowadzić odpowiednie aktualizacje oprogramowania.

Odnajdywanie utraconego urządzenia



Jeśli kiedykolwiek utracisz swoje urządzenie, a masz konto Google™, usługa internetowa my Xperia może pomóc Ci je znaleźć i zabezpieczyć. Możesz:

- zlokalizować swoje urządzenie na mapie;

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

- odtworzyć alarm, który będzie słyszalny nawet wtedy, gdy urządzenie będzie w trybie cichym;
- zdalnie zablokować urządzenie i wyświetlić na nim swoje informacje kontaktowe skierowane do każdego, kto je znajdzie;
- w ostateczności zdalnie wyczyścić wewnętrzną i zewnętrzną pamięć urządzenia.

Usługa my Xperia jest dostępna w wybranych krajach i regionach.

Jak włączyć usługę my Xperia

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Ochrona w usłudze my Xperia** > **Aktywuj**.
3. Zaznacz pole wyboru, a następnie stuknij pozycję **Akceptuj**.
4. Jeśli zostanie wyświetlony stosowny monit, zaloguj się na konto Sony Entertainment Network lub utwórz nowe (jeśli nie masz konta).
5. Włącz usługi lokalizacji na urządzeniu, jeśli nie są jeszcze włączone.

Aby sprawdzić, czy usługa my Xperia może znaleźć dane urządzenie, przejdź na stronę *myxperia.sonymobile.com* i zaloguj się, używając tego samego konta Google™ lub Sony Entertainment Network, za pomocą którego skonfigurowano urządzenie.

Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, usługa my Xperia może być używana tylko przez właściciela.

Znajdowanie numeru identyfikacyjnego urządzenia

Urządzenie ma niepowtarzalny numer identyfikacyjny. W przypadku tego urządzenia jest on określany jako numer IMEI (International Mobile Equipment Identity). Należy zachować kopię tego numeru. Może on być potrzebny między innymi w celu zarejestrowana urządzenia, aby uzyskać dostęp do usługi pomocy technicznej Xperia™ Care. W przypadku kradzieży urządzenia niektórzy operatorzy mogą zablokować dostęp do sieci w danym kraju urządzeniom o tym numerze.

Urządzenia z dwiema kartami SIM mają dwa numery IMEI — po jednym na każde gniazdo karty SIM.

Jak sprawdzić numery IMEI



To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1. Odczep osłonę gniazda karty SD.
2. Cienko zakończonym długopisem lub podobnym przedmiotem wciśnij kartę pamięci do środka, a następnie szybko ją zwolnij.
3. Wyciągnij kartę pamięci całkowicie na zewnątrz.
4. Wsuń paznokieć lub ostry przedmiot (taki jak długopis) w otwór na tacce z etykietą, a następnie wyciągnij tackę na zewnątrz w celu sprawdzenia numerów IMEI.

Aby sprawdzić numery IMEI, można również otworzyć ekran wybierania numeru i wprowadzić ciąg *#06#.

Jak sprawdzić numery IMEI w ustawieniach urządzenia

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Informacje o telefonie** > **Ogólne** > **Informacje o IMEI**.

Pamięć

Urządzenie zawiera pamięć różnych typów i udostępnia szereg opcji przechowywania.

- Pamięć wewnętrzna ma około **12** GB pojemności i jest używana do przechowywania pobranej i przesłanej zawartości oraz ustawień i danych osobistych. W pamięci wewnętrznej są między innymi przechowywane ustawienia alarmów, głośności i języka, wiadomości e-mail, zakładki, zdarzenia kalendarza, zdjęcia, nagrania wideo oraz muzyka.
- Aby mieć więcej pamięci, można użyć wymiennej karty pamięci o pojemności do **128** GB. Przenosząc pliki multimedialne i niektóre aplikacje (wraz z ich danymi) do pamięci tego typu, można zwolnić pamięć wewnętrzną. Niektóre aplikacje, na przykład aplikacja Aparat, mogą zapisywać dane bezpośrednio na karcie pamięci.
- Pamięć dynamiczna (RAM) ma około **3** GB pojemności i nie może być używana jako pamięć masowa. Pamięć RAM obsługuje uruchomione aplikacje i system operacyjny.

Może być konieczne nabycie karty pamięci osobno.

Więcej informacji o używaniu pamięci na urządzeniach z systemem Android można znaleźć, pobierając dokumentację urządzenia ze strony *www.sonymobile.com/support*.

Zwiększanie wydajności pamięci

Normalne korzystanie z urządzenia może doprowadzić do zapełnienia się jego pamięci. Jeśli szybkość działania urządzenia zacznie spadać lub aplikacje zaczną się nieoczekiwanie wyłączać, weź pod uwagę poniższe kwestie.

- Zawsze miej ponad **100** MB wolnej pamięci wewnętrznej i ponad **100** MB wolnej pamięci RAM.
- Zamknij działające aplikacje, z których nie korzystasz.
- Wyczyść pamięć podręczną wszystkich aplikacji.
- Odinstaluj pobrane aplikacje, których nie używasz.
- Jeśli pamięć wewnętrzna jest pełna, przenieś aplikacje na kartę pamięci.
- Przenieś zdjęcia, nagrania wideo i muzykę z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.
- Jeśli urządzenie nie może odczytywać zawartości na karcie pamięci, może być konieczne jej sformatowanie. Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych z karty.

Jeśli z urządzenia korzysta wiele osób, w celu wykonania niektórych czynności należy zalogować się jako właściciel — główny użytkownik. Dotyczy to między innymi przenoszenia danych na kartę pamięci i formatowania karty pamięci.

Jak wyświetlić stan pamięci

1. Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Pamięć**.

Jak wyświetlić ilość wolnej i używanej pamięci RAM

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Działające**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyczyścić pamięć podręczną wszystkich aplikacji

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Pamięć**.
3. Stuknij pozycje **Dane w pamięci podręcznej** > **OK**.

Wyczyszczenie pamięci podręcznej nie powoduje usunięcia żadnych ważnych informacji ani ustawień.

Jak przenieść pliki multimedialne na kartę pamięci

1. Upewnij się, że karta pamięci została włożona do urządzenia.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Pamięć** > **Prześlij dane na kartę SD**.
4. Zaznacz typy plików do przeniesienia na kartę pamięci.
5. Stuknij pozycję **Prześlij**.

Jak przenieść aplikacje na kartę pamięci

1. Upewnij się, że karta pamięci została włożona do urządzenia.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje** .
4. Przejdź na kartę **Na karcie SD**. Zostanie wyświetlona lista aplikacji, które mogą zostać przeniesione.
5. Zaznacz aplikację, którą chcesz przenieść, a następnie stuknij pozycję **PRZENIEŚ NA KARTĘ SD**. Po przeniesieniu aplikacji obok jej nazwy pojawi się zaznaczone pole wyboru.

Jak zatrzymywać działanie aplikacji i usług

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Działające**.
3. Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij pozycję **ZATRZYMAJ**.

Jak sformatować kartę pamięci

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Pamięć** > **Wyczyść kartę SD**.
3. Aby potwierdzić, stuknij pozycje **Wyczyść kartę SD** > **Wymaż wszystko**

Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty pamięci. Przed sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych, które mają zostać zachowane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na komputer. Więcej informacji można znaleźć w sekcji *Zarządzanie plikami przy użyciu komputera* na stronie 148 .

Zarządzanie plikami przy użyciu komputera

Połączenie za pomocą przewodu USB między komputerem z systemem Windows® a urządzeniem umożliwia przesyłanie plików i zarządzanie nimi. Po połączeniu urządzeń można za pomocą eksploratora plików na komputerze przeciągać i upuszczać zawartość między urządzeniem a komputerem lub między pamięcią wewnętrzną a kartą SD w urządzeniu.

W przypadku korzystania z komputera Apple® Mac® można użyć aplikacji Sony Bridge for Mac, aby uzyskać dostęp do systemu plików na urządzeniu. Aplikację Sony Bridge for Mac można pobrać ze strony http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

W przypadku przesyłania muzyki, nagrań wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych do urządzenia należy użyć aplikacji Media Go™ na komputerze z systemem Windows®. Aplikacja Media Go™ konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać na urządzeniu. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Media Go™, przejdź na stronę *http://mediago.sony.com/enu/features*.

Tryby połączenia USB

Są dostępne dwa tryby połączenia USB:

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Tryb przesyłania multimediów (MTP)	Tryb MTP umożliwia zarządzanie plikami, aktualizowanie oprogramowania urządzenia i nawiązywanie połączeń za pośrednictwem sieci WLAN. Ten tryb połączenia USB jest używany na komputerach z systemami Microsoft® Windows®. Tryb MTP jest włączany domyślnie.
Tryb pamięci masowej (MSC)	Tryb MSC służy do zarządzania plikami za pomocą komputerów z systemem MAC OS® lub Linux, które nie obsługują trybu MTP.

Jak zmienić tryb połączenia USB

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Łączność przez USB** > **Tryb połączenia USB**.
3. Stuknij pozycję **Tryb przesyłania multimediów (MTP)** lub **Tryb pamięci masowej (MSC)**.
4. Stuknij pozycję **OK**.

Przesyłanie plików w trybie Protokołu transferu multimediów za pośrednictwem sieci Wi-Fi®

Przy użyciu połączenia Wi-Fi® można przesyłać pliki między urządzeniem a innymi urządzeniami zgodnymi z protokołem MTP, takimi jak komputer. Przed nawiązaniem połączenia należy najpierw powiązać urządzenia ze sobą. W przypadku przesyłania muzyki, nagrań wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych między urządzeniem a komputerem zaleca się użycie aplikacji Media Go™ na komputerze. Aplikacja Media Go™ konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać na urządzeniu.

Aby było możliwe używanie tej funkcji, wymagane jest urządzenie obsługujące technologię Wi-Fi® i przesyłanie multimediów, na przykład komputer z systemem Microsoft® Windows Vista® lub Windows® 7.

Jak przygotować urządzenie do bezprzewodowej komunikacji z komputerem

1. Sprawdź, czy na urządzeniu jest aktywny tryb przesyłania multimediów. Domyślnie ten tryb jest włączony.
2. Upewnij się, że funkcja Wi-Fi® jest włączona.
3. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
4. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Łączność przez USB**.
5. Stuknij pozycję **Powiąż z komputerem**, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
6. Dokończ proces konfigurowania, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.

Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z powiązanym urządzeniem

1. Sprawdź, czy na urządzeniu jest aktywny tryb przesyłania multimediów. Domyślnie ten tryb jest włączony.
2. Upewnij się, że funkcja Wi-Fi® jest włączona.
3. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
4. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Łączność przez USB**.
5. Zaznacz powiązane urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, a następnie stuknij opcję **Połącz**.

Jak rozłączyć się z powiązanym urządzeniem

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Łączność przez USB**.
3. Wybierz powiązane urządzenie, które chcesz odłączyć.
4. Stuknij opcję **Odłącz**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak usunąć powiązanie z innym urządzeniem

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Łączność przez USB**.
3. Wybierz powiązane urządzenie, które chcesz usunąć.
4. Stuknij pozycję **Usuń powiązanie**.

Tworzenie kopii zapasowych zawartości i ich przywracanie

Nie jest zalecane przechowywanie zdjęć, nagrań wideo i innej osobistej zawartości wyłącznie w wewnętrznej pamięci urządzenia. Jeśli coś stanie się z urządzeniem lub zostanie ono zgubione albo skradzione, dane zapisane w pamięci wewnętrznej przepadną bezpowrotnie. Zalecane jest tworzenie kopii zapasowych danych za pomocą aplikacji PC Companion lub Sony Bridge for Mac. Dzięki temu dane są zapisywane bezpiecznie na komputerze, czyli urządzeniu zewnętrznym. Ta metoda jest szczególnie zalecana w przypadku aktualizowania oprogramowania urządzenia do innej wersji, na przykład z wersji 4.4 systemu Android do wersji 5.0.

Gdy na komputerze zostanie bezpiecznie zapisana kopia zapasowa danych, można też utworzyć szybką kopię zapasową podstawowych ustawień i danych na karcie SD w urządzeniu lub w zewnętrznej pamięci USB, używając aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej.

! Bardzo ważne jest zapamiętanie hasła ustawionego podczas tworzenia kopii zapasowej danych. Jeśli go nie zapamiętasz, przywrócenie ważnych danych, takich jak kontakty i wiadomości, może nie być możliwe.

Tworzenie kopii zapasowych danych na komputerze

Używając aplikacji PC Companion lub Sony Bridge for Mac, można tworzyć kopie zapasowe danych z urządzenia na komputerze PC lub Apple® Mac®. Te aplikacje pozwalają na tworzenie kopii zapasowych następujących typów danych:

- Kontakty i rejestry połączeń
- Wiadomości SMS
- Zakładki
- Dane kalendarza
- Ustawienia
- Pliki multimedialne, takie jak muzyka i nagrania wideo
- Zdjęcia i obrazy

Jak utworzyć kopię zapasową danych za pomocą komputera

1. Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion, a na komputerze Apple® Mac® jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
2. Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
3. Komputer: Otwórz aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac.
4. Kliknij pozycję **Uruchom**, aby uruchomić aplikację *Kopia zapasowa i przywracanie*.
5. Stuknij pozycję **Utwórz kopię zapasową** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać kopię zapasową danych urządzenia.

Jak przywrócić dane za pomocą komputera

1. Upewnij się, że na komputerze PC jest zainstalowana aplikacja PC Companion lub na komputerze Apple® Mac® jest zainstalowana aplikacja Sony Bridge for Mac.
2. Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
3. Komputer: otwórz aplikację PC Companion lub Sony Bridge for Mac.
4. Kliknij pozycję **Uruchom**, aby uruchomić aplikację *Kopia zapasowa i przywracanie*.
5. Wybierz plik kopii zapasowej z zapisanych kopii zapasowych, stuknij pozycję **Przywróć** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przywrócić dane w urządzeniu.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Tworzenie kopii zapasowych danych w aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej

Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej umożliwia ręczne tworzenie kopii zapasowej danych lub włączenie funkcji automatycznej kopii zapasowej w celu okresowego zapisywania danych.

Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej jest zalecana do tworzenia kopii zapasowych danych przed przywróceniem danych fabrycznych. Za pomocą tej aplikacji można utworzyć kopię zapasową danych następujących typów na karcie SD lub w pamięci USB podłączonej do urządzenia za pośrednictwem adaptera USB Host:

- Zakładki
- Ustawienia systemu
- Kontakty
- Rozmowy
- Dane kalendarza
- Pliki multimedialne

! W zależności od wersji aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej zainstalowanej na urządzeniu może nie być możliwe tworzenie i przywracanie kopii zapasowych danych tworzonych w innych wersjach systemu Android, na przykład podczas aktualizowania wersji 4.4 systemu Android do wersji 5.0. Jednak w przypadku korzystania z wersji 1.1 (lub nowszej) aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej można przywrócić dane po wykonaniu takiej aktualizacji. Wersję aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej można sprawdzić w obszarze **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Wszystkie** > **Kopia zapas. i przywracanie**.

Jak ustawić funkcję automatycznego wykonywania kopii zapasowej

1. W przypadku tworzenia kopii zapasowej zawartości w pamięci USB upewnij się, że ta pamięć jest podłączona do urządzenia za pomocą adaptera USB Host. W przypadku zapisywania kopii zapasowej na karcie SD upewnij się, że karta SD została prawidłowo włożona do urządzenia.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej**.
4. Aby włączyć funkcję automatycznego wykonywania kopii zapasowej, przeciągnij suwak **Autom. kopia zapasowa** w prawo.
5. Ponownie stuknij pozycję **Autom. kopia zapasowa**, a następnie wybierz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych, miejsce zapisywania ich plików oraz typy danych do objęcia kopią zapasową.
6. Aby zapisać ustawienia, stuknij pozycję ◁.

Jak ręcznie wykonać kopię zapasową zawartości

1. W przypadku tworzenia kopii zapasowej zawartości w pamięci USB upewnij się, że ta pamięć jest podłączona do urządzenia za pomocą adaptera USB Host. Jeśli tworzysz kopię zapasową na karcie SD, upewnij się, że karta SD jest prawidłowo włożona do urządzenia.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej**.
4. Stuknij pozycję **Ręczna kopia zapasowa**, a następnie wybierz lokalizację docelową kopii zapasowej i typy danych, które chcesz uwzględnić w kopii zapasowej.
5. Stuknij pozycję **Utwórz kopię zapasową**.
6. Po wykonaniu kopii zapasowej danych stuknij pozycję **Zakończ**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak przywrócić kopię zapasową zawartości

1. Jeśli przywracasz zawartość z pamięci USB, upewnij się, że ta pamięć jest podłączona do urządzenia za pomocą adaptera USB Host. Jeśli przywracasz zawartość z karty SD, upewnij się, że karta ta jest prawidłowo włożona do urządzenia.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej**.
4. Stuknij pozycję **Przywróć dane**, a następnie wybierz źródło przywracania i typy danych, które chcesz przywrócić.
5. Stuknij pozycję **Przywróć dane**.
6. Po przywróceniu zawartości stuknij pozycję **Zakończ**.

! Wszelkie zmiany wprowadzone w danych i ustawieniach po utworzeniu kopii zapasowej, w tym pobrane aplikacje, zostaną usunięte podczas procedury przywracania.

Uruchamianie testów diagnostycznych na urządzeniu

Aplikacja Xperia™ Diagnostics pozwala testować określone funkcje oraz udostępnia pełny test diagnostyczny. Można dzięki niej sprawdzić, czy urządzenie Xperia™ działa poprawnie.

Funkcje aplikacji Xperia™ Diagnostics:

- Wykrywanie problemów sprzętowych i z oprogramowaniem urządzenia Xperia™
- Analizowanie wydajności aplikacji na urządzeniu
- Rejestrowanie liczby zerwanych połączeń w ciągu ostatnich 10 dni
- Wykrywanie zainstalowanego oprogramowania i wyświetlanie przydatnych informacji o urządzeniu

Aplikacja Xperia™ Diagnostics jest wstępnie instalowana na większości urządzeń firmy Sony z systemem Android™. Jeśli aplikacja Diagnostics nie jest dostępna na ekranie **Ustawienia** > **Informacje o telefonie**, można pobrać jej wersję podstawową (light) przy użyciu aplikacji Sklep Play™.

Jak uruchomić określony test diagnostyczny

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Diagnostyka** > **Test** .
3. Wybierz test z listy.
4. Wykonaj wyświetlone instrukcje, stukając przycisk **Tak** lub **Nie** zależnie od tego, czy dana funkcja działa.

Jak uruchomić wszystkie testy diagnostyczne

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Diagnostyka** > **Test** > **Uruchom wszystkie**.
3. Wykonaj wyświetlone instrukcje, stukając przycisk **Tak** lub **Nie** zależnie od tego, czy dana funkcja działa.

Jak wyświetlić informacje o urządzeniu

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Diagnostyka** > **Informacje**.

Resetowanie aplikacji

Jeśli jakaś aplikacja przestanie odpowiadać lub spowoduje nieoczekiwane działanie urządzenia, można ją zresetować lub wyczyścić jej dane.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zresetować preferencje aplikacji

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje**.
3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Resetuj preferencje aplikacji**.

Zresetowanie preferencji aplikacji nie powoduje usunięcia żadnych danych aplikacji z urządzenia.

Jak wyczyścić dane aplikacji

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Aplikacje**, a następnie przejdź na kartę **Wszystkie**.
3. Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij pozycję **WYCZYŚĆ DANE**.

Wyczyszczenie danych wybranej aplikacji powoduje ich trwałe usunięcie z urządzenia.

Opcja umożliwiająca wyczyszczenie danych aplikacji nie jest dostępna dla wszystkich aplikacji lub usług.

Jak wyczyścić pamięć podręczną aplikacji

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Aplikacje**, a następnie przejdź na kartę **Wszystkie**.
3. Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij pozycję **WYCZYŚĆ PAMIĘĆ PODRĘCZNĄ**.

Opcja umożliwiająca wyczyszczenie pamięci podręcznej aplikacji nie jest dostępna dla wszystkich aplikacji lub usług.

Jak wyczyścić domyślne ustawienia aplikacji

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Aplikacje**, a następnie przejdź na kartę **Wszystkie**.
3. Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij pozycję **WYCZYŚĆ DOMYŚLNE**.

Opcja umożliwiająca wyczyszczenie domyślnych ustawień aplikacji nie jest dostępna dla wszystkich aplikacji lub usług.

Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia

Można wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia, jeśli przestało ono odpowiadać lub występuje problem z ponownym uruchomieniem. Wykonanie tej czynności nie powoduje usunięcia żadnych ustawień ani informacji osobistych.

Urządzenie można również zresetować w celu przywrócenia oryginalnych ustawień fabrycznych wraz z jednoczesnym usunięciem danych osobistych (takich jak utwory muzyczne czy zdjęcia) lub bez ich usuwania. Działanie to jest czasami konieczne, gdy urządzenie przestaje działać prawidłowo. Aby zachować ważne dane, należy jednak wcześniej utworzyć ich kopię zapasową na karcie pamięci lub innej pamięci niewewnętrznej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji *Tworzenie kopii zapasowych zawartości i ich przywracanie* na stronie 150 .

Jeśli nie uda się włączyć urządzenia lub w przypadku konieczności zresetowania jego oprogramowania, w celu naprawy urządzenia można użyć oprogramowania PC

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Companion lub Bridge for Mac. Informacje na temat korzystania z programów PC Companion i Bridge for Mac można znaleźć w sekcji *Narzędzia komputerowe*.


Ponowne uruchomienie urządzenia może nie powieść się, jeśli poziom naładowania baterii jest niski. Należy podłączyć urządzenie do ładowarki i przeprowadzić próbę ponownego uruchomienia jeszcze raz.

Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako właściciel — główny użytkownik — w celu zresetowania urządzenia i przywrócenia oryginalnych ustawień fabrycznych.

Jak wymusić ponowne uruchomienie urządzenia

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ⏻.
2. W wyświetlonym menu stuknij pozycję **Uruchom ponownie**. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Jak wymusić wyłączenie urządzenia

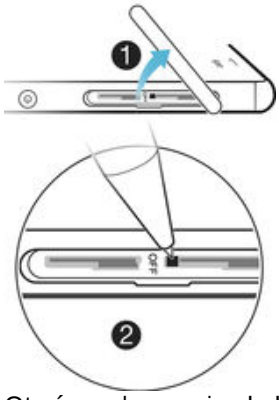

1. Otwórz osłonę gniazda karty nano SIM i karty pamięci.
2. Czubkiem długopisu lub czymś podobnym naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF przez około 10 sekund.
3. Gdy urządzenie zawibruje krótko trzy razy, zwolnij przycisk OFF. Urządzenie wyłączy się automatycznie.

Nie używaj zbyt ostro zakończonych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić przycisk OFF.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne

W celu uniknięcia trwałego uszkodzenia urządzenia nie należy go ponownie uruchamiać w czasie wykonywania procedury przywracania danych fabrycznych.

1. Przed rozpoczęciem należy pamiętać o utworzeniu na karcie pamięci lub w innej pamięci niewewnętrznej kopii zapasowej wszystkich ważnych danych zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⋯.
3. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Kopia zapasowa i resetowanie** > **Ustawienia fabryczne**.
4. Aby z pamięci wewnętrznej usunąć informacje takie jak zdjęcia i utwory muzyczne, zaznacz odpowiednie pole wyboru.
5. Stuknij opcję **Resetuj telefon**.
6. Jeśli to konieczne, w celu kontynuowania narysuj wzór odblokowania ekranu lub wprowadź hasło bądź kod PIN odblokowania ekranu.
7. Aby potwierdzić, stuknij pozycję **Wymaż wszystko**.

Urządzenie nie wróci do wcześniejszej wersji systemu Android™ nawet po przeprowadzeniu przywracania ustawień fabrycznych.

Jeśli zapomnisz hasła, kodu PIN lub wzoru odblokowania ekranu w kroku 6, możesz użyć funkcji naprawy urządzenia w aplikacji PC Companion lub Sony Bridge for Mac w celu usunięcia tej warstwy bezpieczeństwa. Uruchomienie funkcji naprawy powoduje ponowne zainstalowanie oprogramowania urządzenia i może prowadzić do utraty części danych osobistych.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak ponownie zainstalować oprogramowanie urządzenia za pomocą programu PC Companion

1. Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie PC Companion.
2. Otwórz aplikację PC Companion na komputerze, a następnie w obszarze **Support Zone** kliknij pozycję **Start**.
3. W obszarze **Phone / Tablet Software Update** kliknij pozycję **Start**.
4. Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla micro USB dostarczonego z urządzeniem, a następnie kliknij pozycję **repair my phone / tablet**.
5. Aby ponownie zainstalować oprogramowanie i ukończyć naprawę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak ponownie zainstalować oprogramowanie urządzenia za pomocą aplikacji Sony Bridge for Mac

1. Upewnij się, że na komputerze Mac jest zainstalowana aplikacja *Sony Bridge for Mac*.
2. Otwórz aplikację Sony Bridge for Mac i podłącz urządzenie do komputera Mac za pomocą przewodu micro USB dostarczonego razem z urządzeniem.
3. Kliknij opcję **Xperia™** > **Repair Xperia™ device** > **Continue**.
4. Aby ponownie zainstalować oprogramowanie i ukończyć naprawę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Używanie urządzenia w warunkach dużej wilgotności i zapylenia

! Aby zapewnić odporność urządzenia na wodę, wszystkie osłony, w tym osłony portu micro USB, gniazda karty SIM i gniazda karty pamięci, muszą być dobrze zamknięte.

Urządzenie inteligentne jest wodo- i kurzoodporne zgodnie z certyfikatami Ingress Protection IP65 i IP68 (patrz tabela poniżej). Aby wyświetlić informacje o certyfikacie IP danego urządzenia, przejdź na stronę *http://www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/* i kliknij nazwę urządzenia.

Te certyfikaty IP oznaczają, że urządzenie jest odporne na kurz i strumień wody pod niskim ciśnieniem, a także wytrzymuje przez 30 minut zanurzenie w słodkiej wodzie na głębokość do 1,5 m.

Z urządzenia można korzystać:

- w zapylonym środowisku, na przykład na wietrznej plaży;
- gdy ma się mokre palce;
- podczas trudnych warunków pogodowych, na przykład podczas opadów śniegu i deszczu;
- po zanurzeniu w słodkiej wodzie na głębokość maksymalnie 1,5 metra, na przykład w jeziorze lub rzece;
- w basenie z chlorowaną wodą.

Choć urządzenie jest odporne na kurz i wodę, należy unikać wystawiania go na niepotrzebne działanie kurzu, piasku, błota i wilgoci oraz ekstremalnie niskich i wysokich temperatur. Wodoszczelność portu micro USB, gniazd karty SIM i karty pamięci oraz gniazda zestawu słuchawkowego nie może być gwarantowana we wszystkich środowiskach i w każdych warunkach.

Nie wolno zanurzać urządzenia w słonej wodzie ani pozwolić na kontakt portu micro USB lub gniazda zestawu słuchawkowego ze słoną wodą. Na przykład będąc na plaży, należy pamiętać o trzymaniu urządzenia z dala od wody morskiej. Nie wolno także nigdy wystawiać urządzenia na działanie jakichkolwiek płynnych chemikaliów. Na przykład myjąc ręcznie naczynia z użyciem płynnego detergentu, nie należy dopuszczać do kontaktu urządzenia z tym detergentem. Po wystawieniu urządzenia na działanie słonej wody należy umyć urządzenie w słodkiej wodzie.

Zużycie oraz zniszczenia wynikające z normalnej eksploatacji mogą obniżyć odporność urządzenia na nadmierne pylenie lub wilgoć. Po korzystaniu z urządzenia w wodzie należy osuszyć miejsca wokół wszystkich osłon, w tym osłon portu micro USB, gniazda karty SIM i gniazda karty pamięci.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jeśli głośnik lub mikrofon zamoczy się, może działać gorzej do czasu całkowitego wyschnięcia. Należy pamiętać, że zależnie od warunków schnięcie może trwać do trzech godzin. W tym czasie można jednak korzystać z innych funkcji urządzenia, które nie angażują głośnika czy mikrofonu. Żadne zgodne akcesoria, w tym baterie, ładowarki, urządzenia głośnomówiące i przewody micro USB, nie są odporne na wodę ani na nadmierne pylenie.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani awarii spowodowanych nadużyciem lub niewłaściwym użyciem urządzenia (w tym korzystaniem z urządzenia w warunkach przekroczenia ograniczeń odpowiedniej klasyfikacji IP). W razie dalszych pytań związanych z użytkowaniem produktów skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy. Informacje o gwarancji można znaleźć w sekcji *Ważne informacje*, która jest dostępna za pośrednictwem kreatora konfiguracji w urządzeniu.

Klasa szczelności IP

Urządzenie ma klasę szczelności IP (Ingress Protection), co oznacza, że zostało poddane certyfikowanym testom służącym do pomiaru poziomu odporności na pył i wodę. Pierwsza cyfra w dwucyfrowej klasyfikacji IP wskazuje poziom ochrony przed ciałami stałymi, w tym przed pyłem. Druga cyfra wskazuje odporność urządzenia na wodę.

Odporność na ciała stałe i pył	Odporność na wodę
IP0X. Brak specjalnej ochrony	IPX0. Brak specjalnej ochrony
IP1X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 50 mm	IPX1. Ochrona przed kroplami wody
IP2X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 12,5 mm	IPX2. Ochrona przed kroplami wody w przypadku odchylenia do 15 stopni od położenia normalnego
IP3X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 2,5 mm	IPX3. Ochrona przed wystawieniem na kontakt z rozpyloną wodą
IP4X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 1 mm	IPX4. Ochrona przed bryzgami wody
IP5X. Ochrona przed pyłem; ograniczone przedostawanie się do środka (brak szkodliwych osadów)	IPX5. Co najmniej 3-minutowa ochrona przed strumieniem wody
IP6X. Pyłoszczelność	IPX6. Co najmniej 3-minutowa ochrona przed silnym strumieniem wody
	IPX7. Ochrona przed skutkami 30-minutowego zanurzenia w wodzie na głębokość 1 metra
	IPX8. Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie na głębokość powyżej 1 metra. Dokładne warunki są określane dla każdego urządzenia przez producenta.

! Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę *www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/*.

Recykling urządzenia

Masz stary telefon, którego nie używasz? Warto go zutylizować. Pozwoli to ponownie wykorzystać materiały i elementy użyte do jego produkcji, a także przyczynić się do ochrony środowiska! Więcej informacji na temat możliwości utylizacji w swoim regionie znajdziesz pod adresem *www.sonymobile.com/recycle*.

Ograniczenia w zakresie usług i funkcji

Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane we wszystkich krajach/regionach i przez wszystkie sieci i/lub wszystkich operatorów na wszystkich obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Korzystanie z określonych funkcji i aplikacji opisanych w tej instrukcji może wymagać dostępu do Internetu. Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Informacje prawne

Sony D6633

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications Inc. lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile Communications Inc. może wprowadzać w instrukcji obsługi ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleń programów i (lub) sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach instrukcji. Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu urządzenia.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Więcej informacji można znaleźć na stronie *www.sonymobile.com/us/legal/*.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego podmiotu będącego ich dostawcą i może podlegać dodatkowym warunkom korzystania. W przypadku aplikacji uzyskiwanych w witrynach innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn i stosowanymi zasadami dotyczącymi prywatności. Firma Sony nie udziela żadnych gwarancji dotyczących dostępności lub wydajności jakichkolwiek witryn innych podmiotów ani oferowanych przez nich usług.

To urządzenie przenośne umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną na urządzenie przenośne lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed skorzystaniem z jakiejkolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób użycia. Firma Sony nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez inne podmioty.

Więcej informacji można znaleźć na stronie *www.sonymobile.com*.

Niniejszy produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez licencji firmy Microsoft jest zabronione.

Właściciele praw do zawartości używają technologii zarządzania prawami dostępu do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu zapewnienia ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeśli oprogramowanie WMDRM nie zdoła ochronić zawartości, jej właściciele mogą zwrócić się do firmy Microsoft o odwołanie możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika uaktualnienia oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która tego wymaga.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („wideo MPEG-4") lub standardem AVC („wideo AVC") i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: *www.mpegla.com*. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 ma licencję instytutu Fraunhofer IIS i firmy Thomson.

FIRMA SONY MOBILE NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ, WYMAZANIE I/LUB NADPISANIE DANYCH OSOBISTYCH LUB PLIKÓW ZAPISANYCH W URZĄDZENIU (W TYM TAKŻE, ALE NIE TYLKO KONTAKTÓW, UTWORÓW MUZYCZNYCH I ZDJĘĆ) WYNIKAJĄCE Z AKTUALIZACJI URZĄDZENIA DOWOLNĄ Z METOD OPISANĄ W TEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI LUB DOKUMENTACJI. CAŁOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SONY MOBILE LUB JEJ DOSTAWCÓW PRZED ODBIORCĄ Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, STRAT I PRZYCZYN DZIAŁANIA (CZY TO POWSTAŁYCH NA SKUTEK WYKONYWANIA UMOWY, DELIKTU, W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIA, CZY W INNY SPOSÓB) W ŻADNYM RAZIE NIE PRZEKROCZY KWOTY RZECZYWIŚCIE ZAPŁACONEJ PRZEZ ODBIORCĘ ZA URZĄDZENIE.

©2015 Sony Mobile Communications Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.