
Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

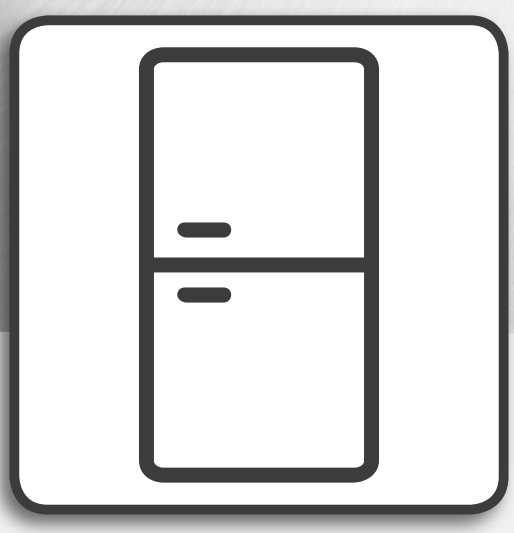

Instrukcja bezpieczeństwa **i** montażu

www.whirlpool.eu/register

POLSKI . . . . . p .3

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

POLSKI
INSTRUKCJA
BEZPIECZEŃSTWA **i** MONTAŻU



DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować swoje urządzenie na stronie **www.whirlpool.eu/register**

Indeks

Zasady bezpieczeństwa

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 4
ZALECENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 7
DEKLARACJA ZGODNOŚCI 8

Instalacja 9

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

BEZPIECZEŃSTWO ZALECENIA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA I INNYCH OSÓB JEST BARDZO WAŻNE.

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i których należy ściśle przestrzegać



To jest symbol ostrzeżenia.
Ten symbol informuje o potencjalnych zagrożeniach, które mogą grozić użytkownikowi lub innym osobom śmiercią lub zranieniem .
Wszystkie komunikaty bezpieczeństwa zostaną poprzedzone symbolem ostrzeżenia oraz słowami **ZAGROŻENIE** lub **OSTRZEŻENIE**. Te słowa oznaczają:

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie prowadzi do poważnych obrażeń.

⚠ OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie mogłoby prowadzić do poważnych obrażeń.

Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj potencjalnego zagrożenia oraz informują, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko urazów, szkód oraz porażenia prądem wskutek nieprawidłowej obsługi urządzenia. Należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do potencjalnego zagrożenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych instrukcji.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia osób lub zwierząt ani za straty materialne w przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń i środków ostrożności.

Instrukcję należy zachować, tak aby była łatwo dostępna do użycia w przyszłości.

Nie przechowywać substancji wybuchowych, np. w pojemnikach z aerozolem, a także nie umieszczać ani nie używać benzyny lub innych materiałów łatwopalnych wewnątrz lub w pobliżu urządzenia.

Należy uniemożliwić dalsze użytkowanie urządzenia przeznaczonego do utylizacji poprzez odcięcie przewodu zasilającego oraz zdemontowanie drzwiczek i półek (w stosownych przypadkach), co zapobiegnie dostępowi i ewentualnemu uwięzieniu dzieci we wnętrzu urządzenia.

To urządzenie nie zawiera CFC. W obiegu chłodniczym znajduje się R600a (HC).
Urządzenia zawierające izobutan (R600a): izobutan to naturalny gaz, nie wywierający negatywnego wpływu na środowisko, ale o właściwościach palnych. Dlatego należy uważać, aby rury obwodu chłodzącego nie uległy uszkodzeniu. W przypadku uszkodzonych rur, należy zachować szczególną ostrożność podczas opróżniania obwodu chłodzenia.

C-pentan jest stosowany jako czynnik porotwórczy w piance izolacyjnej i jest palnym gazem.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie uszkadzać przewodów obwodu chłodniczego urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie używać w celu przyspieszenia procesu rozmrażania środków mechanicznych, elektrycznych lub chemicznych innych niż zalecane przez producenta.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie używać ani nie umieszczać urządzeń elektrycznych wewnątrz komór urządzenia, jeżeli nie są one do tego przeznaczone na podstawie deklaracji producenta.

⚠ OSTRZEŻENIE

kostkarki do lodu i/lub dozowniki wody, które nie są podłączone bezpośrednio do instalacji wodnej, napełniać wyłącznie wodą pitną.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie zatykać otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia lub konstrukcji do zabudowy.

⚠ OSTRZEŻENIE

Automatyczne kostkarki do lodu i/lub dystrybutory wody, muszą być podłączone do źródła wody zapewniającego wyłącznie wodę pitną o ciśnieniu w zakresie od 0,17 do 0,81 MPa (od 1,7 do 8,1 bara).

Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy pozostawić trochę miejsca po obu stronach urządzenia i nad nim.
Odległość pomiędzy tylną częścią urządzenia a ścianą
za urządzeniem powinna wynosić przynajmniej 50mm.
Zmniejszenie tej odległości spowoduje zwiększenie zużycia energii przez produkt.

WYKORZYSTANIE URZĄDZENIA ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Wykorzystanie urządzenia do celów komercyjnych jest zabronione.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i straty spowodowane niewłaściwym użyciem lub nieprawidłową konfiguracją ustawień.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania z wykorzystaniem zewnętrznego programatora czasowego lub odrębnego systemu zdalnego sterowania.

Nie należy korzystać z urządzenia na zewnątrz budynku.

Niniejsze urządzenie zaprojektowano do użytku domowego lub podobnych
zastosowań takich jak:
– kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych zakładach
pracy;
– budynki gospodarcze, pokoje dla gości w hotelach, motelach i innych
obiektach mieszkalnych;
- obiekty typu „bed and breakfast";
- obiekty cateringowe i podobne obiekty nieprzeznaczone do sprzedaży.

Żarówka stosowana w urządzeniu jest przeznaczona do urządzeń domowych i nie jest odpowiednia do ogólnego oświetlenia pomieszczeń w gospodarstwie domowych (dyrektywa WE 244/2009).

MONTAŻ

Urządzenie można uruchomić wyłącznie po zakończeniu pełnej procedury instalacji.

Instalacja i naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowiązującymi lokalnymi przepisami bezpieczeństwa. Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi.

Podczas rozpakowywania i instalacji należy używać rękawic ochronnych.

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności montażowej urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego.
Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, że nie uległo ono uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku problemów należy skontaktować się z najbliższym serwisem technicznym.

Podczas instalacji upewnić się, że urządzenie nie uszkadza kabla zasilania.

Przenoszenie i instalacja urządzenia powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Podczas instalacji urządzenia upewnić się, że stoi ono stabilnie na podłodze, na wszystkich czterech nóżkach, w razie potrzeby wyregulować je odpowiednio i sprawdzić za pomocą poziomicy, czy zostało dokładnie wypoziomowane.

Przed włączeniem urządzenia zaczekać co najmniej dwie godziny, aby zapewnić pełną wydajność obwodu chłodzenia.

Upewnić się, że urządzenie nie znajduje się w pobliżu źródła ciepła.

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem występującym w mieszkaniu.

Zakresy napięcia zasilającego podane są na tabliczce znamionowej.
Zgodnie z przepisami urządzenie musi być uziemione.
Aby instalacja była zgodna z wymogami odpowiednich przepisów BHP, należy użyć rozłącznika wielobiegunowego o minimalnym odstępie pomiędzy stykami wynoszącym 3 mm.

Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony na identyczny. Kabel zasilający może zostać wymieniony wyłącznie przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowiązującymi aktualnymi przepisami bezpieczeństwa. Należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych urządzenia.
Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci.
Nie należy używać przedłużaczy.

Nie należy ciągnąć za przewód zasilania.
Jeśli urządzenie jest wyposażone we wtyk, nie należy używać rozgałęziaczy.

Jeśli urządzenie jest wyposażone we wtyk nie pasujący do gniazdka w miejscu jego zainstalowania, należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem.

Należy unikać dotykania urządzenia wilgotnymi częściami ciała i nie wolno obsługiwać go stojąc boso.


Nie należy uruchamiać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa ono prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, bądź spadło. Nie zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający należy utrzymywać z dala od gorących powierzchni.

W przypadku zastosowania wyłącznika różnicowo-prądowego (RCCB) należy używać wyłącznie modeli z oznaczeniem .

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w miejscach, w których temperatura należy do następujących zakresów, zgodnie z klasą klimatyczną podaną na tabliczce znamionowej.
Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeżeli zostanie pozostawione na długi czas w temperaturze wykraczającej poza podany zakres.
Klasa klimatyczna (°C)
SN - od 10 do 32
N - od 16 do 32
ST - od 16 do 38
T - od 16 do 43

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE W PRZYPADKU WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII

Wymiana bezpiecznika.
Jeśli przewód zasilający niniejszego urządzenia jest zaopatrzony we wtyczkę z bezpiecznikiem BS 1363A 13 A, w razie potrzeby bezpiecznik wymienić na nowy zatwierdzony przez ASTA dla wtyczek BS 1362. W tym celu należy:

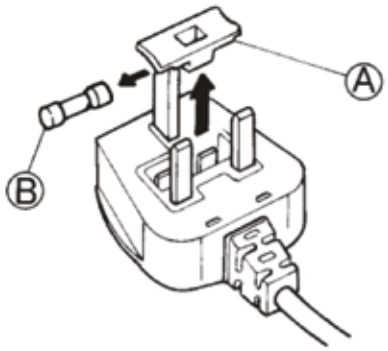

1. Wysunąć osłonę bezpiecznika (A) i bezpiecznik (B).
2. Włożyć nowy bezpiecznik 13A do osłony bezpiecznika.
3. Zamontować je we wtyczce.

Ważne:
Po zmianie bezpiecznika osłonę bezpiecznika należy ponownie założyć na miejsce. Jeśli osłona zostanie zgubiona, nie wolno używać wtyczki do momentu montażu właściwej części zamiennej.
Prawidłowy element zamienny można zidentyfikować na podstawie wkładki kolorowej lub koloru liter na korpusie wtyczki.
Zamienne osłony bezpieczników można nabyć w sklepie elektrycznym.

Dotyczy tylko Republiki Irlandii
Obowiązuje większość informacji podanych dla użytkowników w Wielkiej Brytanii, lecz stosowany jest także trzeci typ wtyczek i gniazd – z 2 bolcami stykowymi i bocznymi stykami uziemienia.

Gniazdo sieciowe/wtyczka (dotyczy obu krajów)
Jeśli zamontowana wtyczka nie pasuje do gniazda sieciowego w miejscu użytkowania suszarki, należy skontaktować się z serwisem technicznym w celu uzyskania dalszych instrukcji. Nie wolno podejmować samodzielnych prób wymiany wtyczki. Procedura ta musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego technika firmy według instrukcji producenta i zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

WŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE

Komory chłodziarki używać wyłącznie do przechowywania świeżej żywności, a komory zamrażarki wyłącznie do przechowywania zamrożonej żywności, zamrażania świeżej żywności i przygotowywania kostek lodu.

Unikać przechowywania nieopakowanej żywności w bezpośrednim kontakcie z powierzchniami wewnętrznymi komór chłodziarki lub zamrażarki.

Urządzenie może posiadać specjalne komory do przechowywania żywności.
Jeśli nie określono inaczej w specy-

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ficznej broszurze produktu, można je usunąć, zachowując równoważne poziomy wydajności.
Płyn (nietoksyczny) znajdujący się we wkładach chłodzących (w niektórych modelach) nie nadaje się do picia.

Nie jeść kostek lodu lub lizaków lodowych bezpośrednio po wyjęciu ich z zamrażarki, ponieważ mogą one spowodować odmrożenia.

W przypadku produktów przeznaczonych do użycia filtra wewnątrz pokrywy wentylatora, filtr musi być zawsze dostępny podczas pracy chłodziarki.
Nie przechowywać szklanych pojemników z płynami w komorze zamrażarki, ponieważ mogę one pęknąć.

Nie zasłaniać wentylatora (jeśli jest dostępny) produktami spożywczymi.
Po włożeniu żywności sprawdzić, czy drzwi komór, w szczególności zamrażarki, zamykają się prawidłowo.

Uszkodzoną uszczelkę należy jak najszybciej wymienić.

ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI

Niemowlęta (w wieku 0-3 lat) i małe dzieci (w wieku 3-8 lat) nie powinny zbliżać się do urządzenia bez nadzoru osób dorosłych.

Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub przy odpowiednich instrukcjach dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia.

Materiały z opakowania, które stanowią potencjalne zagrożenie (worki plastikowe, styropian, itp.), należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności związanej z czyszczeniem i konserwacją, urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego.

Nigdy nie należy stosować urządzeń czyszczących parą

ZALECENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

UTYLIZACJA OPAKOWANIA

Materiał z opakowania w 100% nadaje się do recyklingu i jest oznaczony symbolem:



Należy w odpowiedzialny sposób pozbywać się materiałów opakowaniowych, przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD

Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem zbiórki odpadów lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie.

Niniejsze urządzenie jest oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Prawidłowa utylizacja tego produktu przyczyni się do ograniczenia ryzyka i jego negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.



Ten symbol umieszczony na urządzeniu lub dołączonej do niego dokumentacji oznacza, że nie może być ono traktowane jako zwykły odpad domowy i należy dostarczyć je do specjalnego punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII

Zainstalować urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła (takich jak grzejnik, kuchenka itp.) oraz w miejscu nienarażonym na bezpośrednie światło słoneczne. Jeśli to konieczne, użyć płyty izolacyjnej.
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, postępować zgodnie z instrukcją instalacji. Niedostateczna wentylacja z tyłu produktu zwiększa zużycie energii i zmniejsza efektywność chłodzenia.

Temperatury wewnątrz urządzenia zależą od temperatury otoczenia, częstotliwości otwierania drzwi oraz od miejsca, w którym stoi urządzenie. Czynniki te należy uwzględnić podczas ustawiania temperatury. Ograniczyć otwieranie drzwi do minimum.

Rozmrażane potrawy umieszczać w chłodziarce. Zamrożone produkty dzięki niskiej temperaturze będą chłodzić potrawy w chłodziarce.

Potrawy i napoje należy pozostawić do ostygnięcia przed umieszczeniem ich w urządzeniu.

Umieszczenie półek w chłodziarce nie ma wpływu na efektywne wykorzystanie energii. Pożywienie powinno być umieszczone na półkach w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza: potrawy nie powinny dotykać się nawzajem, należy również pozostawić trochę miejsca między produktami spożywczymi a tylną ścianką.

Pojemność przechowywania zamrożonej żywności można zwiększyć, usuwając kosze i, jeśli jest dostępna, półkę Stop Frost, zachowując zbliżone zużycie energii.

Produkty klasy wysokoenergetycznej są wyposażone w wydajne silniki, które działają dłużej, ale zużywają mniejszą ilość energii. Nie zwracać uwagi na silniki pracujące przez dłuższy czas.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI


Urządzenie przeznaczone jest do przechowywania żywności i zostało wyprodukowane zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004.


Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i jest sprzedawane zgodnie z następującymi przepisami:


› zasady bezpieczeństwa Dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE (która zastępuje Dyrektywę 73/23/EWG z późniejszymi zmianami);

› wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy „EMC" 2004/108/WE.

Bezpieczeństwo elektryczne tego urządzenia może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy jest ono podłączone do zatwierdzonego układu uziemiającego.

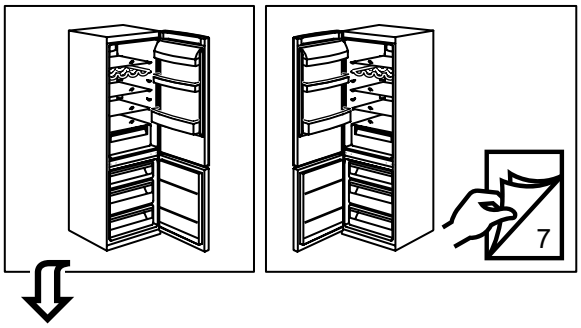


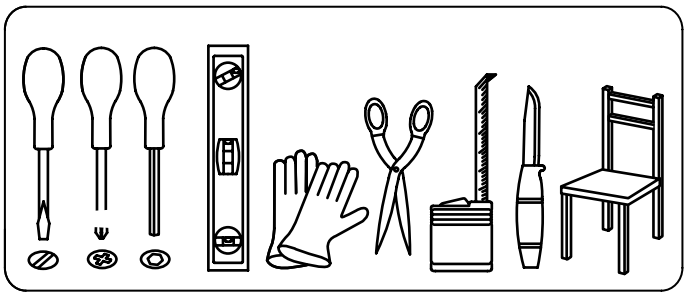


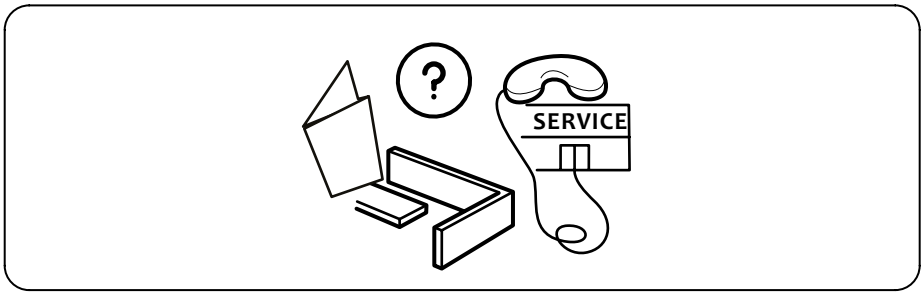


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE


1.

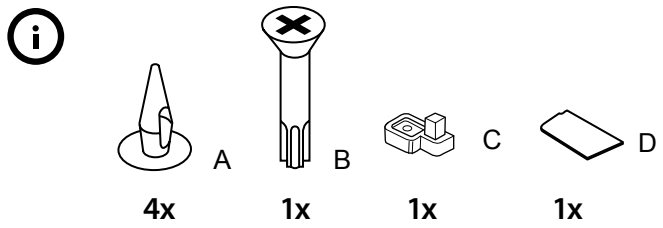

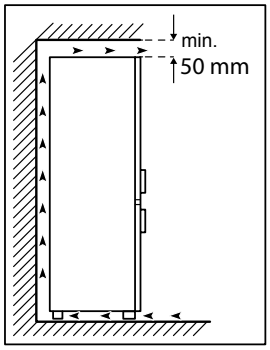


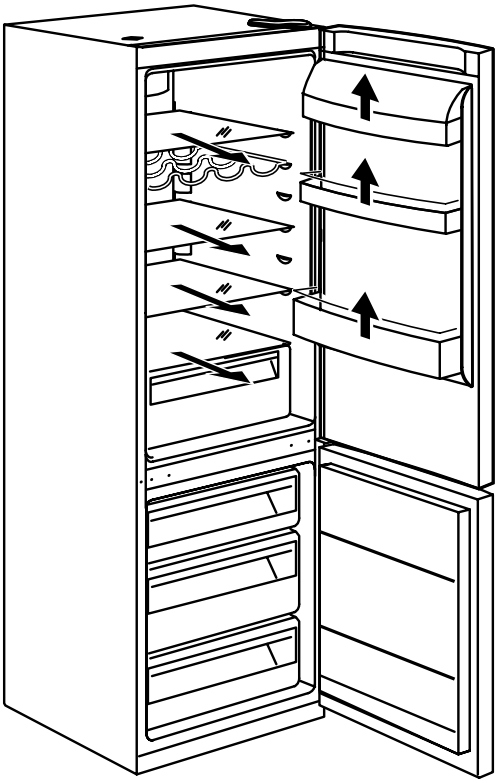

2.

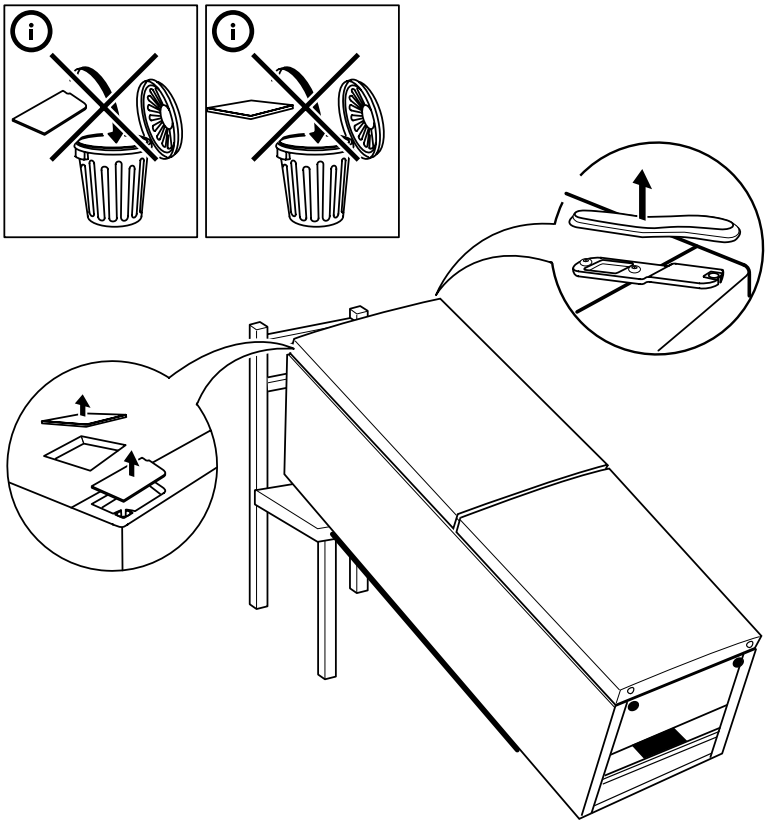


3.

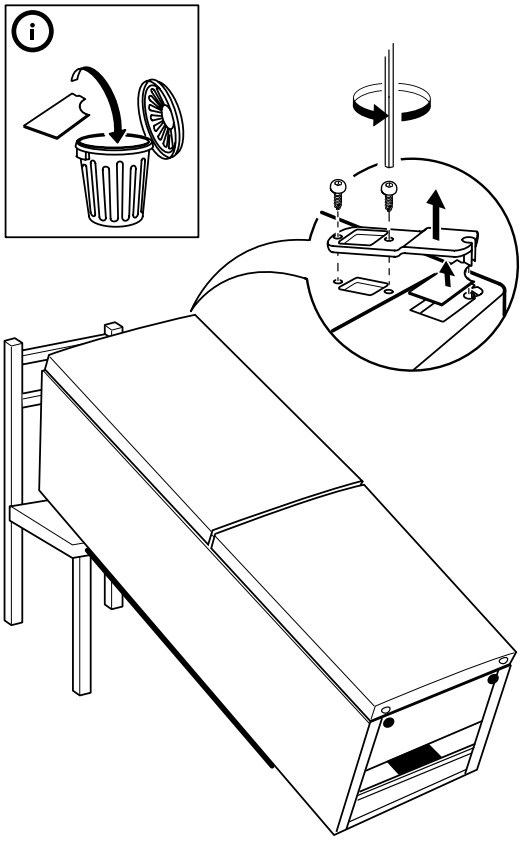


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE


4.

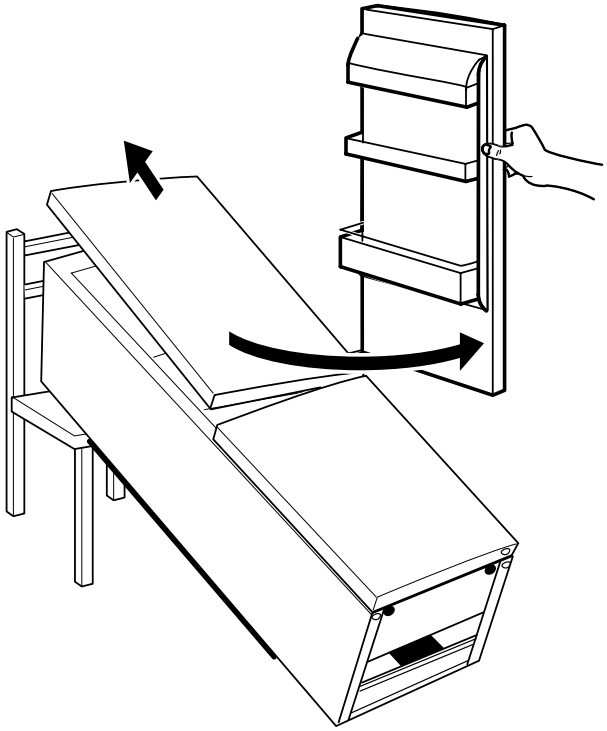

5.

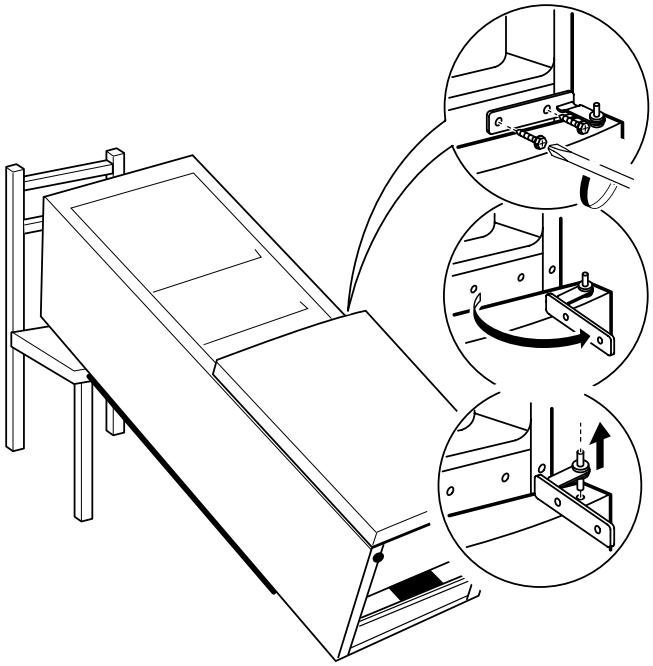


6.

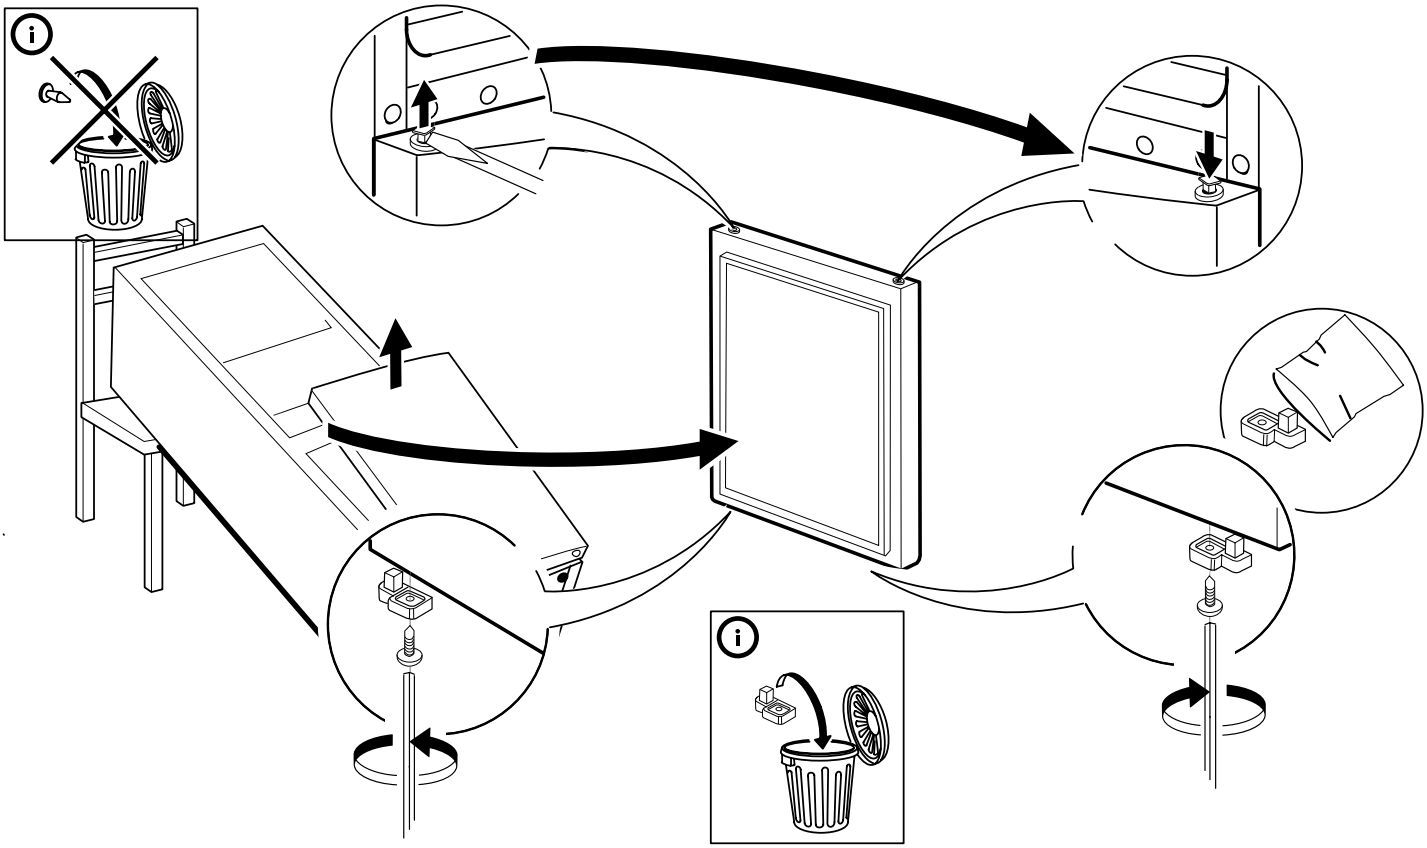


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE


7.

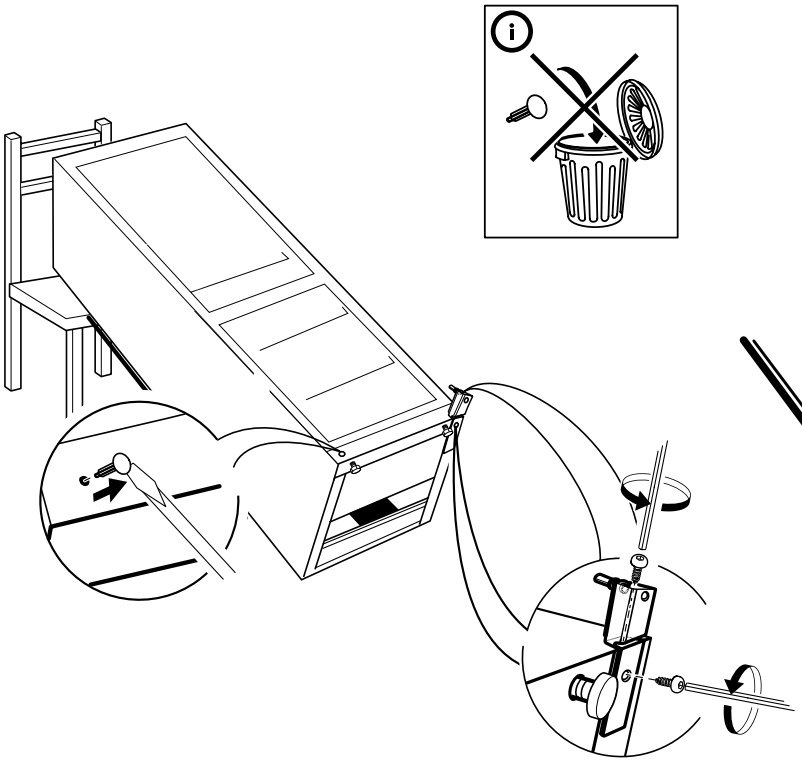

8.

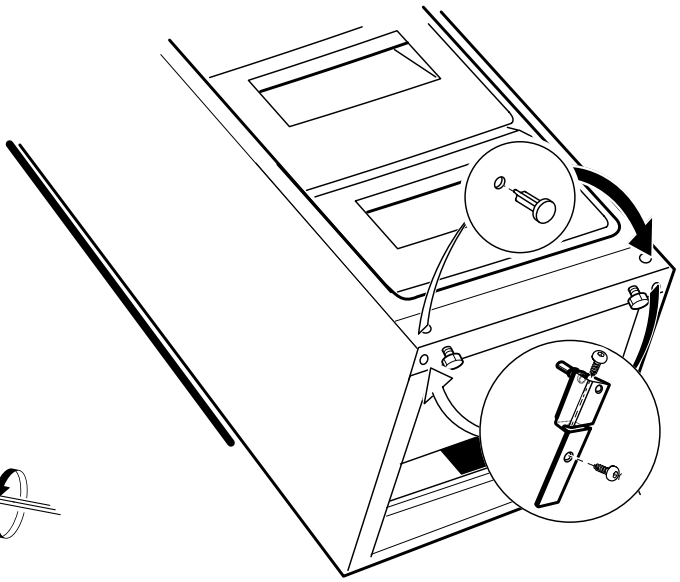


9.

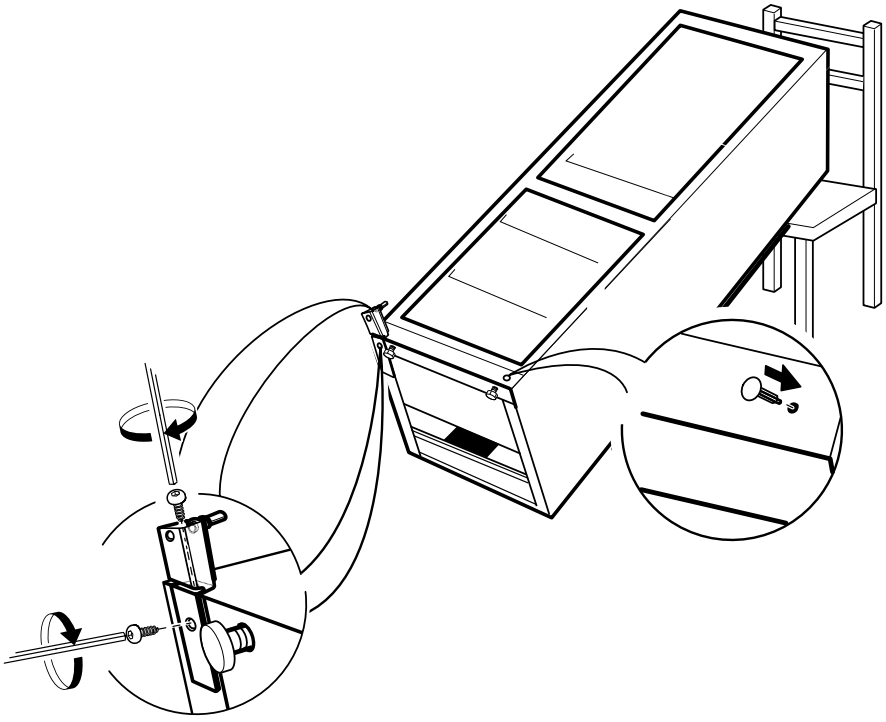


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

10.

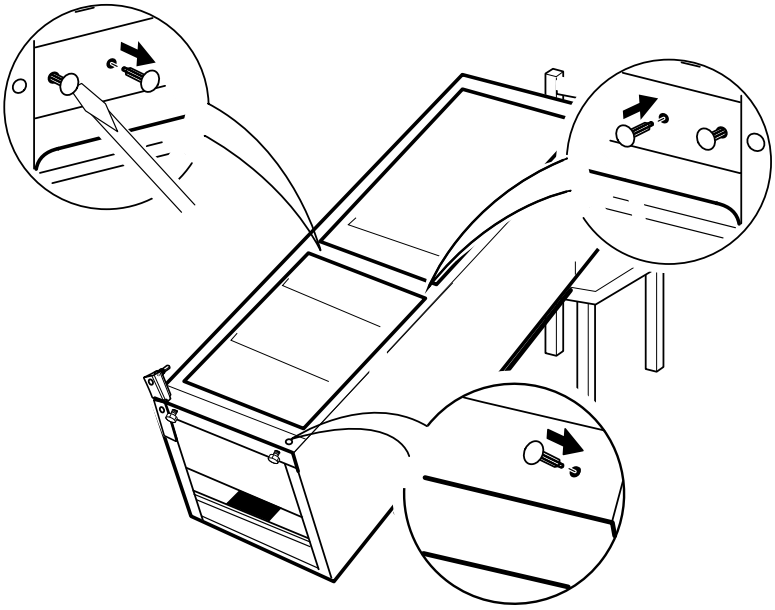


11.

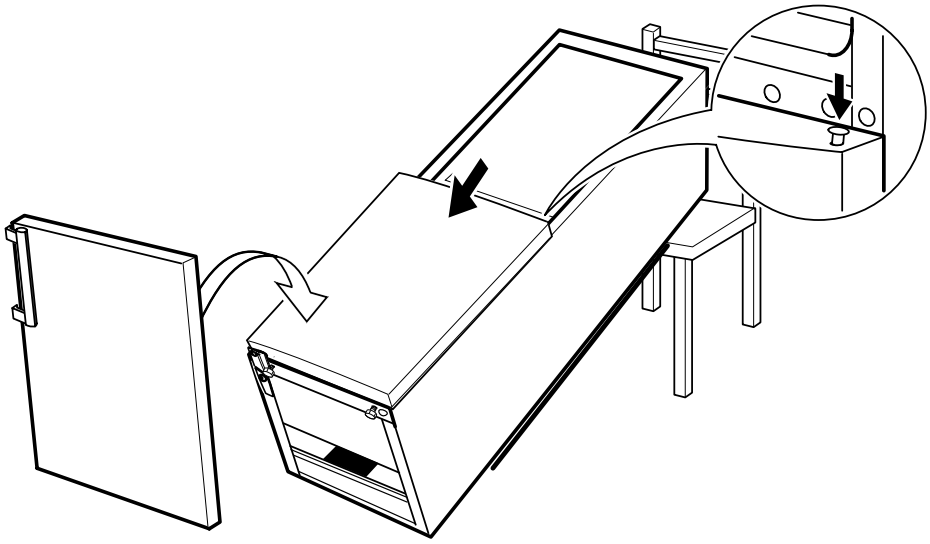


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE


12.

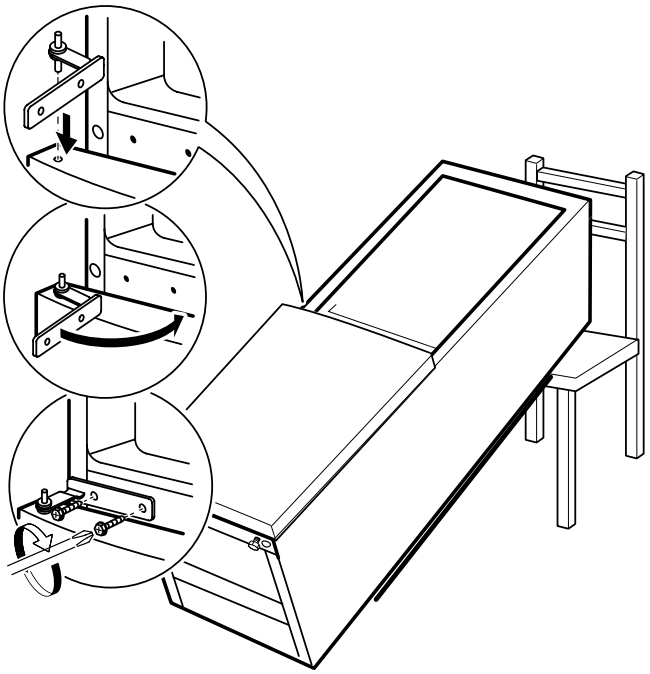


13.

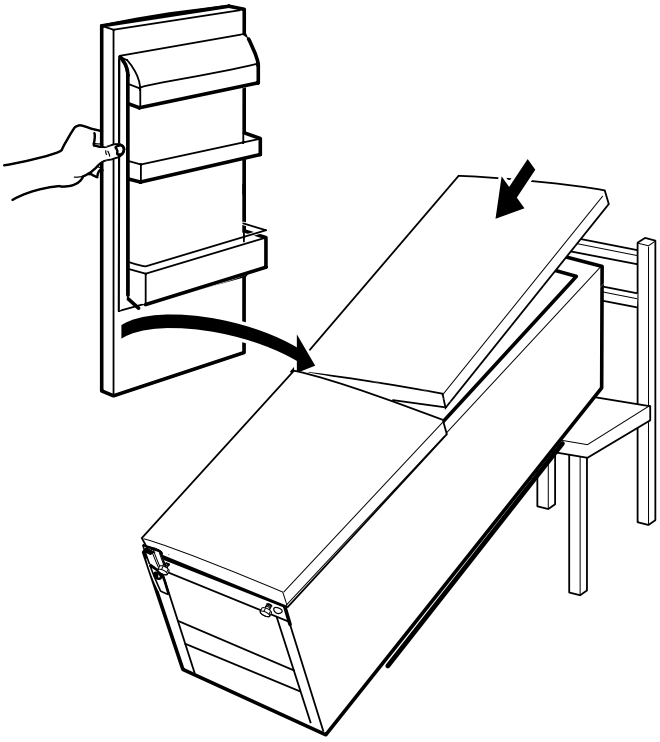

14.

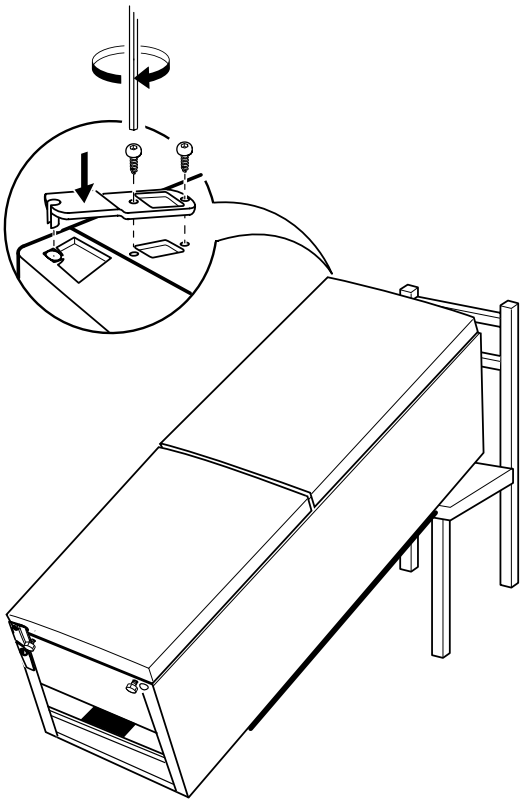


15.

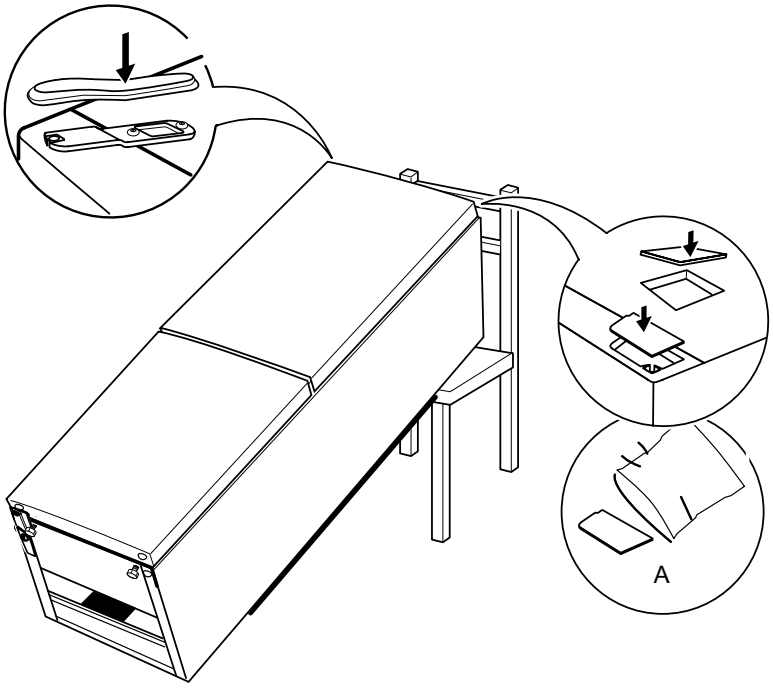


Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE


16.

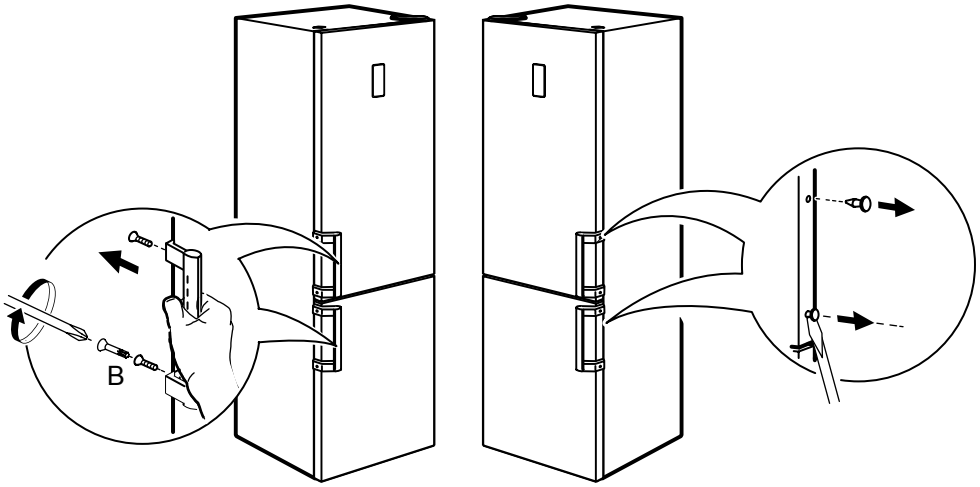


17.

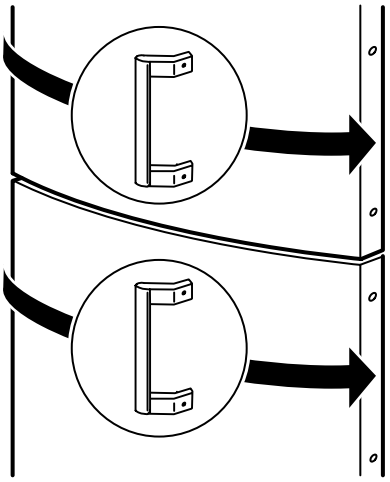

18.

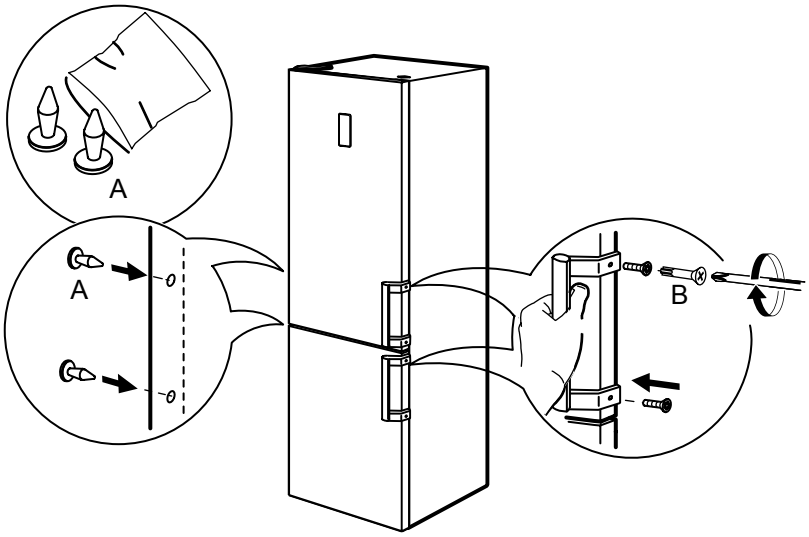

19.

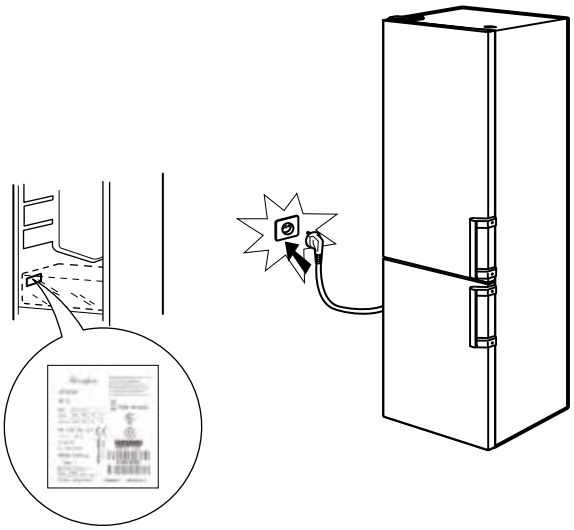

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

Whirlpool® jest zastrzeżonym znakiem towarowym/TM jest znakiem towarowym grupy Whirlpool
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l.2014. Wszelkie prawa zastrzeżone – http://www.whirlpool.eu

400010788091

SENSING THE DIFFERENCE