
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc,
prosimy zarejestrować swoje urządzenie na stronie
www.whirlpool.eu/register

Przed użyciem tego urządzenia, należy uważnie przeczytać *Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia*.


OPIS PRODUKTU

URZĄDZENIE

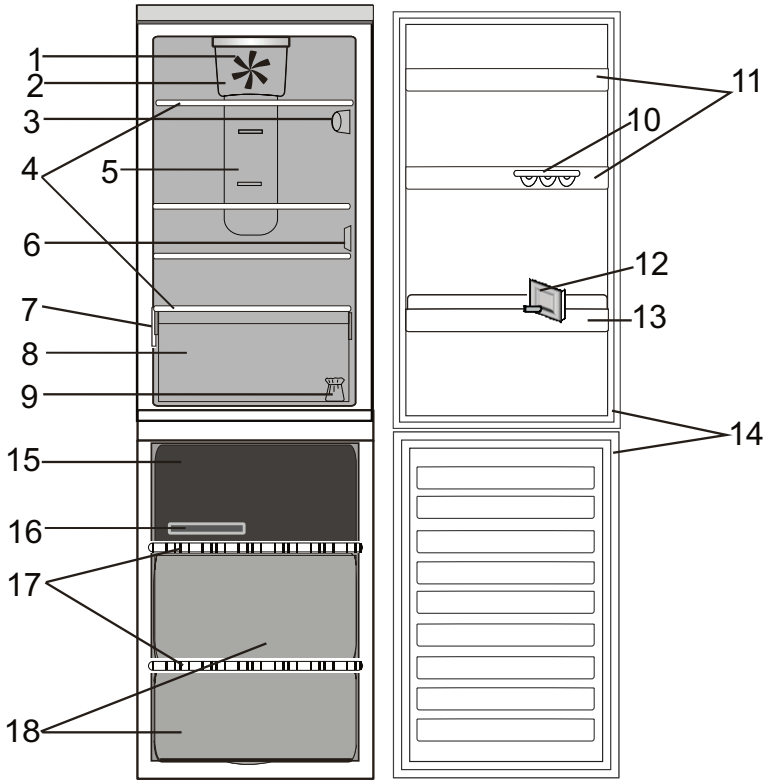

Komora chłodziarki
1. Wentylator
2. Pokrywa wentylatora i miejsce filtra antybakteryjnego
3. Elektroniczny panel sterowania / zespół oświetlenia
4. Półki
5. Tryb Multi-flow – strefa zimnego powietrza
6. Osłona czujnika
7. Tabliczka znamionowa z handlową nazwą urządzenia
8. Pojemnik na owoce i warzywa
9. Zestaw do zmiany mocowania drzwi
10. Pojemnik na jajka
11. Półki drzwiowe
12. Przegródka do butelek
13. Półka na butelki
14. Uszczelka drzwi
Komora zamrażarki
14. Uszczelki drzwi
15. Górna szuflada: strefa najzimniejsza najlepsza do zamrażania świeżych produktów
16. Pojemnik na lód
17. Półki
18. Szuflady zamrażarki

PANEL STEROWANIA

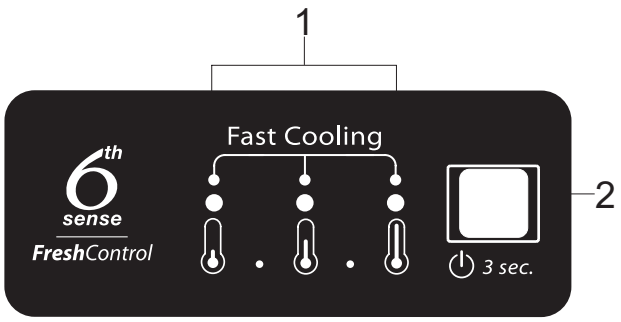


1. Kontrolki (do wyświetlania aktualnej wartości ustawienia temperatury lub funkcji Szybkiego chłodzenia)
2. Przycisk Wł./Trybu czuwania / Przycisk Temperatury


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

AKCESORIA


POJEMNIK NA JAJKA

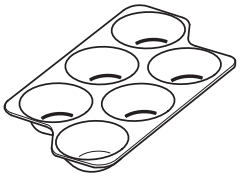

PRZEGRÓDKA DO BUTELEK

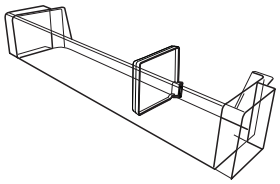

POJEMNIK NA LÓD

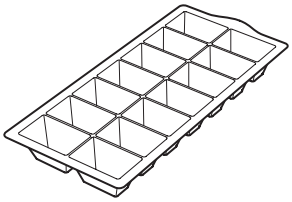

PIERWSZE UŻYCIE

WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Po podłączeniu do zasilania, urządzenie zaczyna działać automatycznie.
Po włączeniu urządzenia należy odczekać co najmniej 4–6 godzin, przed włożeniem żywności do chłodziarki i komory zamrażarki.

Po podłączeniu urządzenia do zasilania, wyświetlacz zostaje podświetlony i przez około 1 s widoczne są wszystkie ikony. Zostają podświetlone domyślne (fabryczne) wartości ustawień komory chłodziarki.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CODZIENNA EKSPLOATACJA

Więcej szczegółów na temat funkcji można znaleźć w Instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia/ na ostatniej stronie podano informacje, w jaki sposób można otrzymać Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia

FUNKCJE


FUNKCJA WŁ./TRYB CZUWANIA

Aby ustawić tryb czuwania, **nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Wł./Trybu czuwania.** Wszystkie wskaźniki zostają wyłączone z wyjątkiem wskaźnika Wł./ Tryb czuwania.

Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć ten przycisk ponownie.

USTAWIENIE TEMPERATURY

Nacisnąć przycisk Temperatury na panelu sterowania, aby ustawić temperaturę, przechodząc od najwyższej do najniższej.
Naciskanie przycisku Temperatury powoduje, że ustawienie wartości temperatury zmienia się cyklicznie.
Po pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania, temperatura jest ustawiona na wartość średnią (ustawienie fabryczne).
Wartości ustawień temperatury zostały przedstawione w poniższej tabeli:

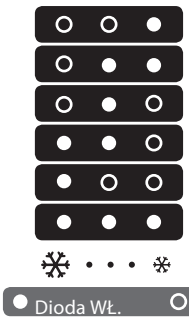

WYSOKA TEMPERATURA
ŚREDNIO-WYSOKA TEMPERATURA
ŚREDNIA TEMPERATURA
ŚREDNIO-NISKA TEMPERATURA
NISKA TEMPERATURA
SZYBKIE CHŁODZENIE (FUNKCJA FAST COOLING)

● Dioda Wł. ○ Dioda WYŁ.

Uwaga: Wyświetlane wartości ustawienia odpowiadają średniej temperaturze wnętrza chłodziarki.

FUNKCJA 6TH SENSE FRESH CONTROL

Funkcja ta działa automatycznie zapewniając optymalne warunki przechowywania żywności.

FUNKCJA FAST COOLING

Używanie funkcji Szybkiego chłodzenia jest zalecane, aby zwiększyć wydajność chłodzenia/zamrażania komory chłodziarki/zamrażarki, gdy wewnątrz zostanie umieszczona znaczna ilość żywności.

Aby włączyć funkcję Szybkiego chłodzenia, **naciskać cyklicznie przycisk Temperatury** na panelu sterowania, aż wszystkie 3 diody LED zaczną migać i pozostaną włączone.




Funkcja wyłącza się samoczynnie po 12 godzinach i następuje powrót do poprzednio wybranej wartości ustawienia.
Funkcję można wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk Temperatury na panelu sterowania.

OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI

System oświetlenia wnętrza komory chłodziarki wykorzystuje diody LED, co umożliwia lepszą widoczność przy jednoczesnym niskim zużyciu energii.
Jeśli system oświetlenia diodami LED nie działa, prosimy skontaktować się z Serwisem, w celu wymiany systemu.

Ważne: Oświetlenie wnętrza komory chłodziarki włącza się, gdy otwierane są drzwi chłodziarki. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 4 minuty, oświetlenie jest automatycznie wyłączane.

WENTYLATOR + FILTR ANTYBAKTERYJNY

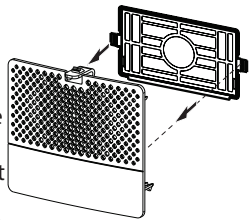


Wentylator zapewnia korzystniejszy rozkład temperatur w komorze chłodziarki, a w konsekwencji lepsze przechowywanie artykułów spożywczych. Jeśli w urządzeniu jest wentylator, można go wyposażyć w filtr antybakteryjny. Należy go wyjąć z pudełka znajdującego się w szufladzie na owoce i warzywa, i umieścić w pokrywie wentylatora - jak pokazano na ilustracji. Sposób wymiany opisano w instrukcji dołączonej w opakowaniu filtra.

TABELA ALARMÓW

TYP ALARMU	SYGNAŁ	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Alarm otwartych drzwi	Oświetlenie chłodziarki miga.	Drzwi pozostawały otwarte przez ponad 3 minuty.	Zamknąć drzwi
Alarm otwartych drzwi	Oświetlenie chłodziarki nie świeci	Drzwi pozostawały otwarte przez ponad 4 minuty.	Zamknąć drzwi
Usterka	Wskaźniki temperatury migają	Usterka urządzenia.	Należy skontaktować się z Zakładem serwisowym

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

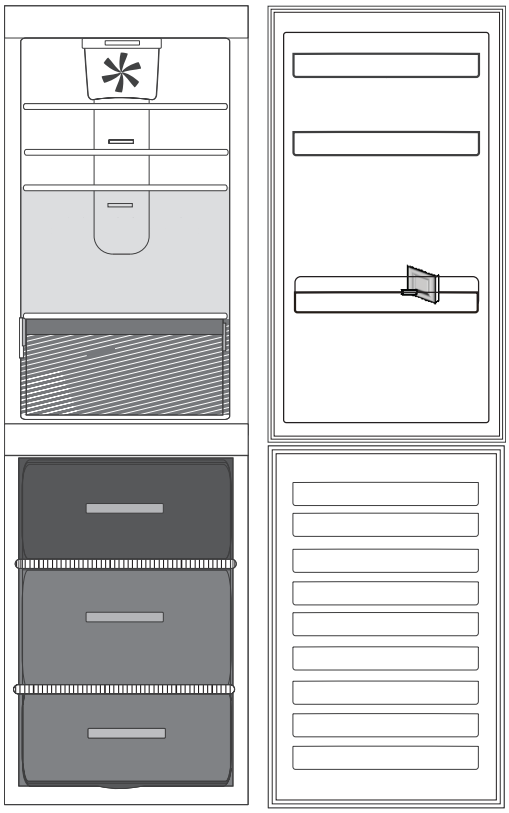

Legenda

STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu

STREFA NISKIEJ TEMPERATURY Zalecana do przechowywania serów, mleka, produktów spożywanych na bieżąco, produktów delikatesowych, jogurtów, wędlin, deserów

SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE

SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA (STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY) Zalecana do zamrażania świeżej/ gotowanej żywności.

SZUFLADY ZAMRAŻARKI

Uwaga: Odcienie szarości kolejnych pozycji legendy nie odpowiadają kolorom szuflad

KOMORA CHŁODZIARKI

Korzystać z nadających się do ponownego przetworzenia pojemników plastikowych, metalowych, aluminiowych i szklanych bądź też z folii samoprzylegającej.

Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub przyjmować zapachy, należy zawsze przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem.

Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość żywności, zalecamy skorzystanie z półek nad pojemnikiem na owoce i warzywa, ponieważ jest to najzimniejszy obszar w komorze.

Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu etylenowego i produkty wrażliwe na ten gaz, takie jak owoce, warzywa, w tym sałaty, należy zawsze umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec skróceniu terminu ich przydatności do spożycia; na przykład nie przechowywać pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.

Butelki można umieścić w uchwycie, aby się nie przewracały (występuje w wybranych modelach).

Nie należy przechowywać artykułów spożywczych zbyt blisko siebie, aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza.

KOMORA ZAMRAŻARKI


Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem do przechowywania mrożonej żywności, przygotowywania kostek lodu i zamrażania świeżej żywności.
Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić w ciągu doby, jest przedstawiony na tabliczce znamionowej (… kg/24 h).
Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana niewielka ilość produktów, zalecamy umieścić je w środkowej części zamrażarki.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Procedury konserwacji i czyszczenia oraz rozwiązywanie problemów opisano w ***Instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia***.

Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia jest dostępna:
> w Zakładzie serwisowym; pod numerem telefonu zamieszczonym w karcie gwarancyjnej.> do pobrania ze strony internetowej Whirlpool http://docs.whirlpool.eu

KONTAKT Z PUNKTEM SERWISOWYM
Kontaktując się z Zakładem serwisowym, należy podać oba numery znajdujące się na naklejce serwisowej. http://www.whirlpool.eu

Informacje techniczne podano na tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia.

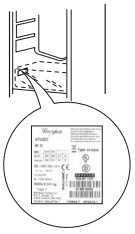

Whirlpool® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Whirlpool, USA.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PL
400010790608A