
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc,
prosimy zarejestrować swoje urządzenie na stronie
www.whirlpool.eu/register

Przed użyciem tego urządzenia, prosimy uważnie przeczytać *Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia* oraz *Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia*.


OPIS PRODUKTU

URZĄDZENIE

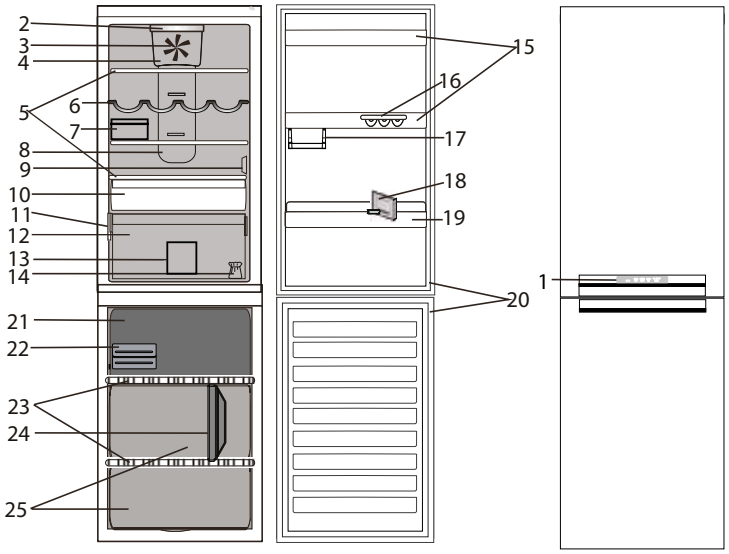

PANEL STEROWANIA

1. Panel sterowania
Komora chłodziarki
2. Oświetlenie LED
3. Wentylator
4. Obszar pokrywy wentylatora i filtra antybakteryjnego
5. Półki
6. Półka na butelki
7. Pojemnik na sery + pokrywka
8. Tryb Multi-flow – strefa zimnego powietrza
9. Osłona czujnika
10. Komora chłodząca (najlepsza do przechowywania mięsa i ryb)
11. Tabliczka znamionowa z handlową nazwą urządzenia
12. Pojemnik na owoce i warzywa
13. Przegroda szuflady chłodziarki
14. Zestaw do zmiany mocowania drzwi
15. Półki drzwiowe
16. Pojemnik na jajka
17. Półeczka na niewielkie produkty
18. Przegródka do butelek
19. Półka na butelki
20. Uszczelka drzwiowa
Komora zamrażarki
20. Uszczelki drzwi
21. Górna szuflada: najzimniejsza strefa najlepsza do zamrażania świeżych produktów
22. Tacki do lodu / wkłady chłodzące
23. Półki
24. Przegroda szuflady zamrażarki
25. Szuflady zamrażarki

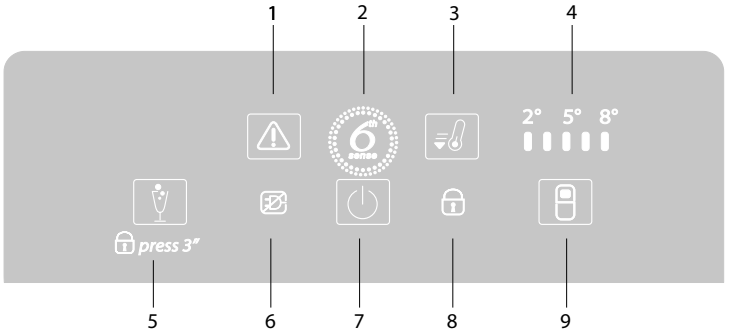


1. Przycisk WYŁĄCZENIA ALARMU/kontrolka ALARMU
2. 6th SENSE FRESH CONTROL
3. Przycisk SZYBKIE CHŁODZENIE
4. KONTROLKI LED TEMPERATURY CHŁODZIARKI
5. Przycisk TRYBU PARTY /Przycisk BLOKADY PRZYCISKÓW
6. ALARM PRZERWY W ZASILANIU
7. Przycisk WŁ./TRYBU CZUWANIA
8. Kontrolka BLOKADY PRZYCISKÓW
9. Przycisk TEMPERATURY CHŁODZIARKI


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

AKCESORIA


POJEMNIK NA JAJKA

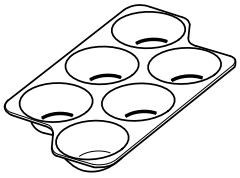


POJEMNIK NA SERY

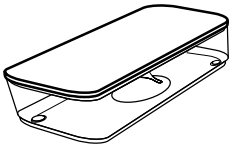


PÓŁKA NA BUTELKI

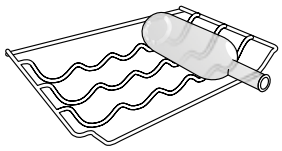


PRZEGRÓDKA DO BUTELEK

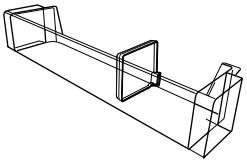


PRZEGRODA SZUFLADY ZAMRAŻARKI

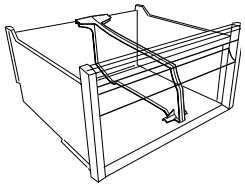


PRZEGRODA SZUFLADY CHŁODZIARKI

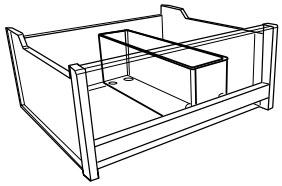

KOMORA SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA

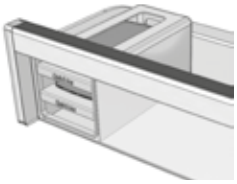

WKŁADY CHŁODZĄCE/TACKI DO LODU

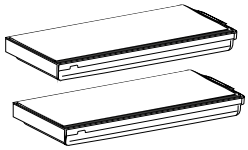

PIERWSZE UŻYCIE

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Po podłączeniu do zasilania, urządzenie zaczyna działać automatycznie.
Po włączeniu urządzenia należy odczekać co najmniej 4–6 godzin przed włożeniem żywności do chłodziarki i komory zamrażarki.

Gdy urządzenie zostaje podłączone do zasilania, wyświetlacz zostaje podświetlony i przez około 1 s widoczne są wszystkie ikony. Zostają podświetlone domyślne (fabryczne) wartości ustawień komory chłodziarki.

CODZIENNA EKSPLOATACJA

Więcej szczegółów na temat funkcji można znaleźć w Instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia / na ostatniej stronie podano informacje w jaki sposób można otrzymać Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia

FUNKCJE

FUNKCJA WŁ./TRYB CZUWANIA

Aby ustawić tryb czuwania, **nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Wł./Trybu czuwania.** Wszystkie wskaźniki zostają wyłączone z wyjątkiem wskaźnika Wł./Tryb czuwania.

Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć ten przycisk ponownie.

INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ

Ta opcjonalna funkcja pozwala oszczędzać energię. Aby włączyć funkcję Inteligentnego wyświetlacza, należy nacisnąć równocześnie przyciski Temperatury Chłodziarki i Trybu Party, i przytrzymać je przez 3 sekundy, aż pojawi się sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć tę funkcję, powtórz tę samą procedurę. Należy pamiętać, że ta funkcja nie powoduje odłączenia urządzenia od zasilania, ale jedynie zmniejszenie poboru mocy przez wyświetlacz zewnętrzny.

USTAWIENIE TEMPERATURY

Aby ustawić temperaturę chłodziarki, nacisnąć przycisk Temperatury Chłodziarki. Temperaturę chłodziarki można regulować z zakresie od +2°C do + 8°C. O ustawieniu informują diody temperatury chłodziarki.

TRYB PARTY

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć tryb Party. Ta funkcja umożliwia chłodzenie napojów w komorze zamrażarki. **Ważne:** nie wolno pozostawiać butelek w komorze zamrażarki, gdy ta funkcja przestanie być aktywna (30 minut)

BLOKADA PRZYCISKÓW

Aby zablokować/odblokować przyciski na panelu sterowania, należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Trybu Party: kontrolka Blokady przycisków będzie świecić się przez krótki czas i będzie emitowany sygnał dźwiękowy.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

Funkcja 6TH SENSE FRESH CONTROL
Ta funkcja automatycznie zapewnia najlepsze warunki do przechowywania żywności. W przypadku jakichkolwiek odchyleń funkcja 6th Sense Fresh Control natychmiast przywraca idealne warunki. Rezultat jest znakomity: produkty umieszczone w dowolnym miejscu we wnętrzu chłodziarki zachowują świeżość do 4 razy dłuższej.

FUNKCJA SZYBKIEGO CHŁODZENIA (FAST COOL)
Za pomocą funkcji Fast Cool (Szybkie chłodzenie) można zwiększyć wydajność chłodzenia komory chłodziarki. Użycie tej funkcji jest zalecane, gdy do komory zamrażarki zostanie włożona bardzo duża ilość żywności. Naciśnij przycisk Szybkiego chłodzenia (Fast Cool) w celu włączenia funkcji Szybkiego chłodzenia (Fast Cool). Włączenie funkcji jest sygnalizowane włączeniem kontrolki Szybkiego chłodzenia. Funkcja zostaje automatycznie wyłączona po 6 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie, ponownie naciskając przycisk Fridge °C (Chłodziarka).

OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano diody LED, które zapewniają lepszą widoczność przy jednoczesnym niskim zużyciu energii.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, należy skontaktować się z serwisem w celu jego wymiany.

Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki jest włączane po otwarciu drzwi chłodziarki. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 10 minut, oświetlenie jest automatycznie wyłączane.

WENTYLATOR + FILTR ANTYBAKTERYJNY
Wentylator zapewnia korzystniejszy rozkład temperatur w komorze chłodziarki, a w konsekwencji lepsze przechowywanie artykułów spożywczych.
Jeśli w urządzeniu jest wentylator, można go wyposażyć w filtr antybakteryjny.
Należy wyjąć go z pudełka znajdującego się w szufladzie na owoce i warzywa i umieścić w pokrywie wentylatora - jak pokazano na ilustracji.
Sposób wymiany opisano w instrukcji dołączonej w opakowaniu filtra.


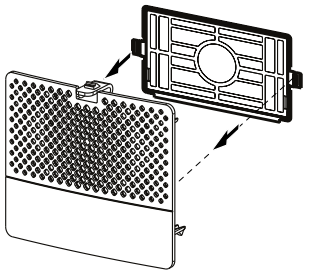


TABELA ALARMÓW

TYP ALARMU	Sygnał	Przyczyna	Rozwiązanie
Alarm otwartych drzwi	Zostaje włączony alarm akustyczny i miga kontrolka Alarm .	Drzwi chłodziarki lub zamrażarki pozostawały otwarte przez ponad 2 minuty.	Zamknij drzwi lub naciśnij przycisk Wyłączenie alarmu, aby wyłączyć alarm akustyczny.
Alarm temperaturowy	Zostaje włączony sygnał dźwiękowy i miga kontrolka Alarmu.	Temperatura w komorze zamrażarki jest nieprawidłowa	Nacisnąć przycisk Wyłączenia Alarmu ; sygnał dźwiękowy wyłączy się, a kontrolka alarmu pozostanie włączona do chwili osiągnięcia temperatury < -10°C.
Alarm trybu Party	Kontrolka Party Mode (Tryb Party) miga i zostaje uruchomiony alarm dźwiękowy.	Minęło 30 min od włączenia funkcji Party Mode (Tryb Party). Należy wyjąć butelki z zamrażarki (aby uzyskać szczegółowe informacje patrz Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia).	
Alarm długiej awarii zasilania	Ikona Alarmu awarii zasilania świeci się, miga kontrolka Alarmu.	Długa przerwa w dopływie prądu, mogąca spowodować wzrost temperatury wewnętrznej do 0°C.	Nacisnąć przycisk Wyłączenia Alarmu ; sygnał dźwiękowy wyłączy się, a kontrolka alarmu pozostanie włączona do chwili osiągnięcia temperatury < -10°C.
Usterka	3 środkowe diody Temperatury chłodziarki migają na wyświetlaczu.	Usterka urządzenia.	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

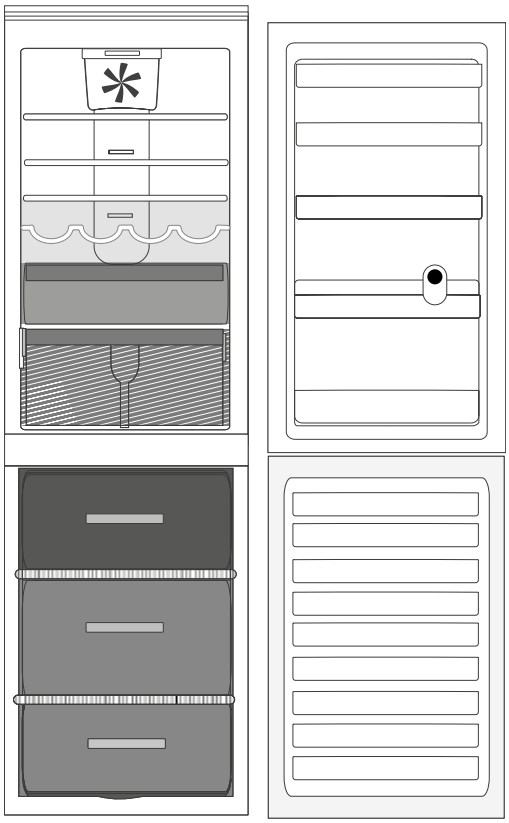

Legenda

STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu

STREFA NISKIEJ TEMPERATURY Zalecana do przechowywania serów, mleka, produktów spożywanych na bieżąco, produktów delikatesowych, jogurtów

NAJZIMNIEJSZA STREFA Zalecana do przechowywania wędlin, deserów

SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE

SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA (STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY) Zalecana do zamrażania świeżej / gotowanej żywności.

SZUFLADY ZAMRAŻARKI

Uwaga: Odcienie szarości kolejnych pozycji legendy nie odpowiadają kolorom szuflad

KOMORA CHŁODZIARKI

Używać pojemników wielokrotnego użytku - plastikowych, metalowych, aluminiowych i szklanych lub też z folii samoprzylegającej.

Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub przyjmować zapachy, należy zawsze przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem.

Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość żywności, zalecamy skorzystanie z półek nad pojemnikiem na owoce i warzywa, ponieważ jest to najzimniejszy obszar w komorze.

Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu etylenowego i produkty wrażliwe na ten gaz, takie jak owoce, warzywa, w tym sałaty, należy zawsze umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec skróceniu terminu ich przydatności do spożycia; na przykład nie przechowywać pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.

Aby zapobiec przewracaniu się butelek, można umieścić je w specjalnym uchwycie (występuje w wybranych modelach).

Aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza, nie należy przechowywać artykułów spożywczych zbyt blisko siebie.

KOMORA ZAMRAŻARKI


Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem do przechowywania mrożonej żywności, przygotowywania kostek lodu i zamrażania świeżej żywności.
Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić w ciągu doby przedstawiono na tabliczce znamionowej (…kg/24 godz.).
Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana niewielka ilość produktów zalecamy, aby umieścić je w najzimniejszym miejscu komory zamrażarki, tzn. w jej środkowej części.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Procedury konserwacji i czyszczenia oraz rozwiązywanie problemów można znaleźć w ***Instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia***.

Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia jest dostępna:
> w serwisie technicznym; pod numerem telefonu widocznym w karcie gwarancyjnej.
> do pobrania ze strony internetowej Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu

KONTAKT Z SERWISEM TECHNICZNYM
Kontaktując się z serwisem technicznym, należy podać oba numery znajdujące się na naklejce serwisowej. http://www.whirlpool.com

Informacje techniczne podano na tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia.

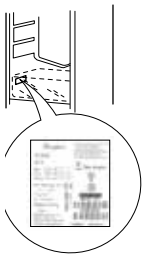

Whirlpool® jest zastrzeżonym znakiem towarowym/TM jest znakiem towarowym grupy Whirlpool
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone – http://www.whirlpool.eu

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE