
Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

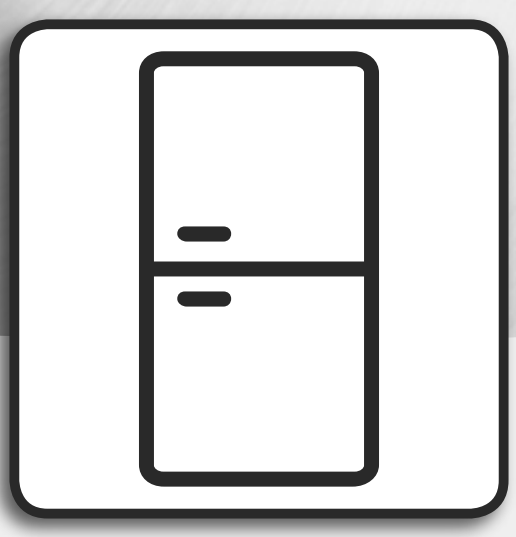

Instrukcja **bezpieczeństwa, obsługi** i **montażu**

www.whirlpool.eu/register

POLSKI 3

POLSKI

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA oraz INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZENIA



DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc,
należy zarejestrować swoje urządzenie na stronie **www.whirlpool.eu/register**

Indeks

Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 4
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 4
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 7
DEKLARACJA ZGODNOŚCI 8

Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia
OPIS PRODUKTU 10
URZĄDZENIE 10
PANEL STEROWANIA 11
PARAMETRY TECHNICZNE 12
DRZWI 13
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI 13
PÓŁKI 13
WENTYLATOR + ANTYBAKTERYJNY FILTR POWIETRZA 13
KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST 13
KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST 14
AKCESORIA 14
OBSŁUGA URZĄDZENIA 15
PIERWSZE UŻYCIE 15
INSTALACJA 16
CODZIENNA EKSPLOATACJA 16
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 32
ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA 36
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 37
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I SERWIS TECHNICZNY 38
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 39
SERWIS TECHNICZNY 41

Instrukcja instalacji 42

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA I INNYCH OSÓB JEST BARDZO WAŻNE.

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i ściśle przestrzegać. To jest znak ostrzegawczy.



Ten znak ostrzega przed potencjalnym zagrożeniem, które może spowodować obrażenia ciała lub śmierć użytkownika lub osób postronnych.
Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa są poprzedzane znakiem ostrzegawczym i komunikatem **NIEBEZPIECZEŃSTWO** lub **OSTRZEŻENIE**. Taki znak i komunikat:

⚠NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie prowadzi do poważnych obrażeń.

⚠ OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie mogłoby prowadzić do poważnych obrażeń.

Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj potencjalnego zagrożenia oraz informują, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko urazów, szkód oraz porażenia prądem wskutek nieprawidłowej obsługi urządzenia. Należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do powstania zagrożenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
W przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń i środków ostrożności, producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała osób lub zwierząt, ani za straty materialne.

Instrukcje przechowywać w dostępnym miejscu, aby móc je użyć w przyszłości.

W pobliżu urządzenia nie przechowywać materiałów wybuchowych takich, jak puszki aerozolowe i nie składować, ani nie używać benzyny lub innych materiałów łatwopalnych.

Należy uniemożliwić dalsze użytkowanie urządzenia przeznaczonego do utylizacji poprzez odcięcie przewodu zasilającego oraz zdemontowanie drzwiczek i półek (w stosownych przypadkach), co zapobiegnie dostępowi i ewentualnemu uwięzieniu dzieci we wnętrzu urządzenia.

To urządzenie nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC). W układzie chłodniczym wykorzystywany jest R600a (HC).
Urządzenia zawierające izobutan (R600a): izobutan jest gazem naturalnym i nieszkodliwym dla środowiska, ale jest łatwopalny. Dlatego należy uważać, aby przewody rurowe obwodu chłodzenia nie uległy uszkodzeniu. W przypadku uszkodzonych przewodów rurowych, należy zachować szczególną ostrożność podczas opróżniania obwodu chłodzenia.

C-pentan jest stosowany jako czynnik porotwórczy w piance izolacyjnej i jest gazem palnym.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie uszkodzić przewodów obwodu chłodniczego urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE

W celu przyspieszenia procesu odszraniania nie stosować środków mechanicznych, elektrycznych lub chemicznych, innych niż zalecane przez producenta.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie używać ani nie umieszczać urządzeń elektrycznych w komorach urządzenia, jeżeli nie zostały one wyraźnie dopuszczone do tego celu przez producenta.

⚠ OSTRZEŻENIE

Kostkarki do lodu i/lub dystrybutory wody, które nie są bezpośrednio podłączone do sieci wodociągowej, powinny być napełniane wyłącznie wodą pitną.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie zatykać otworów wentylacyjnych znajdujących się wewnątrz urządzenia lub w jego obudowie.

⚠ OSTRZEŻENIE

Kostkarki do lodu i/lub dystrybutory wody powinny być podłączone wyłącznie do doprowadzenia wody pitnej, o ciśnieniu od 0,17 do 0,81 MPa (od 1,7 do 8,1 bar).

Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy pozostawić trochę miejsca po obu stronach urządzenia i nad nim.
Odległość pomiędzy tylną ścianką urządzenia a ścianą powinna wynosić co najmniej 50 mm. Zmniejszenie tej odległości spowoduje zwiększenie zużycia energii przez produkt.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Wykorzystywanie tego urządzenia w celach komercyjnych jest zabronione.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i straty spowodowane niewłaściwym użyciem lub nieprawidłową konfiguracją ustawień.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania z wykorzystaniem zewnętrznego programatora czasowego lub odrębnego systemu zdalnego sterowania.

Nie należy korzystać z urządzenia na zewnątrz budynku.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i miejscach, gdzie można wykorzystać je w podobny sposób, takich jak:
- kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
- budynki gospodarcze oraz pokoje hotelowe, motelowe i inne środowiska mieszkalne;
- obiekty typu "bed and breakfast";
- obiekty cateringowe i podobne obiekty nieprzeznaczone do sprzedaży.

Żarówka stosowana w urządzeniu jest przeznaczona do urządzeń domowych i nie jest odpowiednia do ogólnego oświetlenia pomieszczeń w gospodarstwie domowym (dyrektywa WE 244/2009).

INSTALACJA

Urządzenie można włączyć dopiero po zakończeniu procedury instalacji.

Instalacja i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowiązującymi miejscowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Nie należy samodzielnie naprawiać ani wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi.

Podczas rozpakowywania i instalacji należy używać rękawic ochronnych.

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności związanej z instalacją urządzenia, należy je odłączyć od zasilania elektrycznego.
Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku problemów należy się skontaktować z najbliższym serwisem technicznym.

Podczas instalacji sprawdzić, czy urządzenie nie może przypadkiem uszkodzić kabla zasilania.

Przenoszenie i instalacja urządzenia powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Podczas instalacji upewnić się, czy urządzenie stoi stabilnie na podłodze, na wszystkich czterech nóżkach i sprawdzić za pomocą poziomnicy, czy jest dokładnie wypoziomowane.

Przed włączeniem urządzenia należy odczekać co najmniej dwie godziny, aby obwód chłodzenia był w pełni efektywny.

Upewnić się, że urządzenie nie stoi w pobliżu źródła ciepła.

ZASADY BEZPIECZNEGO PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO

Upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z tym, jakie występuje w mieszkaniu.

Zakresy zasilania są podane na tabliczce znamionowej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenie musi być uziemione.
Aby instalacja była zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów BHP, należy użyć rozłącznika wielobiegunowego o minimalnym odstępie pomiędzy stykami wynoszącym 3 mm.

Jeżeli przewód zasilający zostanie uszkodzony, należy go wymienić na identyczny. Wymianę przewodu zasilającego może wykonać tylko wykwalifikowany personel, zgodnie z instrukcjami producenta i obowiązującymi przepisami lokalnymi. Należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do elektrycznych części urządzenia.
Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci.
Nie używać przedłużaczy.

Nie ciągnąć za przewód zasilania.
Jeśli urządzenie jest wyposażone we wtyczkę, nie używać rozgałęziaczy.

W przypadku urządzeń wyposażonych we wtyczkę, która nie pasuje do danego gniazdka, skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu.

Należy unikać dotykania urządzenia wilgotnymi częściami ciała i nie obsługiwać go stojąc boso.

Nie należy uruchamiać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa ono prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, bądź spadło.


Nie zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Nie zbliżać przewodu zasilającego do gorących powierzchni.

W przypadku zastosowania wyłącznika różnicowo-prądowego (RCCB) należy używać wyłącznie modeli z oznaczeniem .

Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w miejscach o temperaturze zgodnej z podanymi poniżej zakresami, zależnie od klasy klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej.
Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeśli przez dłuższy czas będzie pozostawało w pomieszczeniu o temperaturze wykraczającej poza podany zakres.
Zakresy temp. otoczenia dla klas klimatycznych. (°C)
SN od 10 do 32
N od 16 do 32
ST od 16 do 38
T od 16 do 43

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE - DOTYCZY WYŁĄCZNIE WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII

Wymiana bezpiecznika.
Jeśli przewód zasilający niniejszego urządzenia jest zaopatrzony we wtyczkę z bezpiecznikiem BS 1363A 13 A, w razie potrzeby bezpiecznik wymienić na nowy zatwierdzony przez ASTA dla wtyczek BS 1362. W tym celu należy:

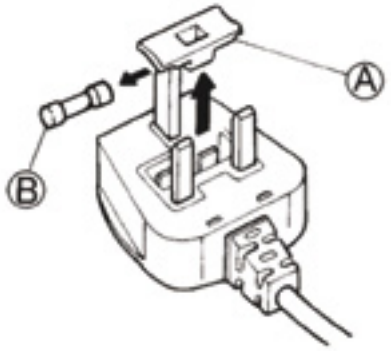

1. Wysunąć osłonę bezpiecznika (A) i bezpiecznik (B).
2. Włożyć nowy bezpiecznik 13 A do osłony bezpiecznika.
3. Zamontować ponownie we wtyczce.

Ważne:
Po wymianie bezpiecznika osłonę należy ponownie założyć na miejsce. Jeśli osłona zostanie zgubiona, nie wolno używać wtyczki do momentu założenia właściwej części zamiennej.
Prawidłowy element zamienny można zidentyfikować na podstawie wkładki kolorowej lub koloru liter na korpusie wtyczki.
Zamienne osłony do bezpieczników można nabyć w sklepie elektrycznym.

Dotyczy tylko Republiki Irlandii
Obowiązuje większość informacji podanych dla użytkowników w Wielkiej Brytanii, lecz stosowany jest także trzeci typ wtyczek i gniazd – z 2 bolcami stykowymi i bocznymi stykami uziemienia.

Gniazdo sieciowe/wtyczka (dotyczy obu krajów)
Jeśli zamontowana wtyczka nie pasuje do gniazda sieciowego w miejscu użytkowania urządzenia, należy skontaktować się z serwisem technicznym w celu uzyskania dalszych instrukcji. Nie należy podejmować samodzielnych prób wymiany wtyczki. Procedura ta musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego technika firmy według instrukcji producenta i zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA

Komora chłodziarki powinna być używana wyłącznie do przechowywania świeżych produktów

żywnościowych, natomiast komora zamrażarki wyłącznie do przechowywania mrożonek, zamrażania świeżych produktów oraz przygotowywania kostek lodu.

Unikać przechowywania nieopakowanej żywności w bezpośrednim kontakcie z powierzchniami wewnętrznymi komór chłodziarki lub zamrażarki.

Urządzenie może posiadać specjalne komory przeznaczone do przechowywania określonych produktów.
Jeśli nie określono inaczej w broszurze danego produktu, można je usunąć, zachowując równoważne poziomy wydajności.
Płyn (nietoksyczny) znajdujący się we wkładach chłodzących (w niektórych modelach) nie nadaje się do picia.

Nie spożywać kostek lodu ani lizaków lodowych zaraz po wyjęciu z zamrażarki, gdyż może to spowodować odmrożenia.

W przypadku produktów, w których filtr znajduje się wewnątrz pokrywy wentylatora, musi on być zawsze na swoim miejscu podczas pracy chłodziarki.
Nie przechowywać szklanych pojemników z płynami w komorze zamrażarki, ponieważ mogą one pęknąć.

Nie zasłaniać wentylatora (jeśli jest w wyposażeniu) produktami spożywczymi.
Po włożeniu żywności sprawdzić, czy drzwi komór, w szczególności zamrażarki, zamykają się prawidłowo.

Uszkodzoną uszczelkę należy jak najszybciej wymienić.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

Niemowlęta (w wieku 0-3 lat) i małe dzieci (w wieku 3-8 lat) nie powinny zbliżać się do urządzenia bez nadzoru osób dorosłych.

Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub przy odpowiednich instrukcjach dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia.
Materiały z opakowania, które stanowią potencjalne zagrożenie (worki plastikowe, styropian, itp.), należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności związanej z czyszczeniem lub konserwacją urządzenia, należy odłączyć je od zasilania elektrycznego.

Nigdy nie należy stosować urządzeń czyszczących parą

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

UTYLIZACJA OPAKOWANIA

Materiał opakowania w 100% nadaje się do recyklingu i jest oznaczony odpowiednim symbolem:



Należy w odpowiedzialny sposób pozbywać się części opakowania, przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD

Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem zbiórki odpadów lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie.

To urządzenie zostało oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Prawidłowa utylizacja tego produktu przyczyni się do

ograniczenia ryzyka jego negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.


Symbol na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie należy traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII

Zainstalować urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła (takich jak grzejnik, kuchenka itp.) oraz w miejscu nienarażonym na bezpośrednie światło słoneczne. Jeśli to konieczne, użyć płyty izolacyjnej.

Aby zapewnić odpowiednią wentylację, postępować zgodnie z instrukcją instalacji.
Niedostateczna wentylacja z tyłu produktu zwiększa zużycie energii i zmniejsza efektywność chłodzenia.

Temperatury wewnątrz urządzenia zależą od temperatury otoczenia, częstotliwości otwierania drzwi oraz od miejsca, w którym stoi urządzenie. Czynniki te należy uwzględnić podczas ustawiania temperatury.
Ograniczyć otwieranie drzwi do minimum.

Rozmrażane potrawy umieszczać w chłodziarce. Zamrożone produkty dzięki swojej niskiej temperaturze będą chłodzić potrawy w chłodziarce.

Potrawy i napoje należy pozostawić do ostygnięcia przed umieszczeniem ich w urządzeniu.

Rozmieszczenie półek w chłodziarce nie ma wpływu na efektywność wykorzystania energii. Pożywienie powinno być umieszczone na półkach w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza: potrawy nie powinny dotykać się nawzajem, należy również pozostawić trochę miejsca między produktami spożywczymi a tylną ścianką.

Pojemność przechowywania zamrożonej żywności można zwiększyć usuwając kosze i, jeśli jest w wyposażeniu, półkę Stop Frost, przy zbliżonym zużyciu energii.

Produkty klasy wysokoenergetycznej są wyposażone w wydajne silniki, które działają dłużej, ale zużywają mniejszą ilość energii. Nie należy się niepokoić jeśli silnik pracuje przez dłuższy czas.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Urządzenie przeznaczone jest do przechowywania żywności i zostało wyprodukowane zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004.

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i jest sprzedawane zgodnie z następującymi przepisami:

- zasady bezpieczeństwa zawarte w Dyrektywie niskonapięciowej 2006/95/WE (która zastępuje Dyrektywę 73/23/EWG z późniejszymi zmianami);

› wymagania bezpieczeństwa zawarte w Dyrektywie w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/WE.
Urządzenie jest bezpieczne jedynie wtedy, gdy zostało prawidłowo podłączone do uziemienia zgodnego z normami.

Whirlpool Europe S.r.l. - Socio Unico, niniejszym oświadcza, że to urządzenie udostępniające domową sieć bezprzewodową jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5 /WE z dnia 9 marca 1999 roku, w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (Dyrektywa RTTE).
Kopię pełnej oryginalnej deklaracji zgodności z Dyrektywą RTTE można uzyskać kontaktując się z serwisem technicznym (patrz gwarancja).

The following statements refer to the portions of this software based in part on FreeRTOS v7.0.2, http://www.freertos.org. The use of this software is governed by the terms of GNU General Public License v. 2, which is available at: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html. A copy of the source code may be obtained by written request for the software by name to opensource@whirlpool.com, along with the address for delivery.

The following statements refer to those portions of the software copyrighted by Eclipse Foundation, Inc.
Copyright (c) 2007, Eclipse Foundation, Inc. and its licensors.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Eclipse Foundation, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Elementy tego oprogramowania są chronione prawami autorskimi (c) Sawtooth Consulting Ltd. 2006-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Portions of this software are copyright (c) Arrayent, Inc. 2015 All rights reserved.

The following statements refer to those portions of the software copyrighted by Swedish Institute of Computer Science.
Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of Computer Science.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS"' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The following statements refer to those portions of the software copyrighted by Marvell International Ltd.
Copyright (c) Marvell International Ltd.
All rights reserved.

DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


OPIS PRODUKTU

URZĄDZENIE

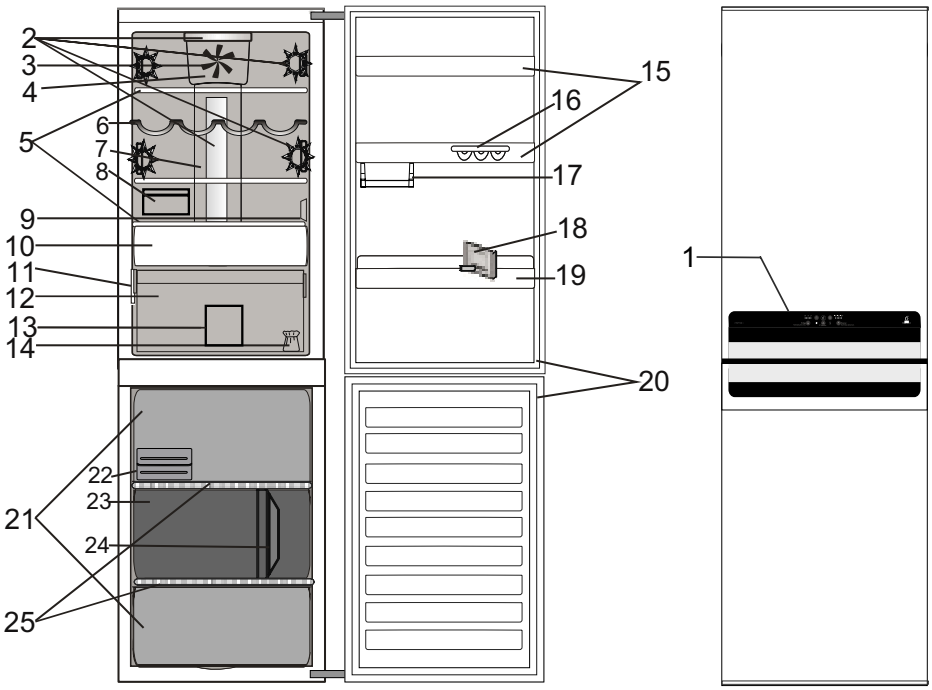

1. Panel sterowania
Komora chłodziarki
2. Oświetlenie LED
3. Wentylator
4. Obszar pokrywy wentylatora i filtra antybakteryjnego
5. Półki
6. Półka na butelki
7. Tryb Multi-flow – strefa zimnego powietrza
8. Pojemnik na sery + pokrywka
9. Osłona czujnika
10. Komora Active 0° (aby żywność dłużej zachowała świeżość)
11. Tabliczka znamionowa z handlową nazwą urządzenia
12. Pojemnik na owoce i warzywa
13. Przegroda szuflady chłodziarki
14. Zestaw do zmiany mocowania drzwi
15. Półki drzwiowe
16. Pojemnik na jajka
17. Półeczka na niewielkie produkty
18. Przegródka do butelek
19. Półka na butelki
20. Uszczelka drzwiowa
Komora zamrażarki
20. Uszczelki drzwi
21. Szuflady zamrażarki
22. Szybkie zamrażanie / Wkład chłodzący
23. Środkowa szuflada: strefa najzimniejsza, najlepsza do zamrażania świeżych produktów
24. Przegroda szuflady zamrażarki
25. Półki


PANEL STEROWANIA

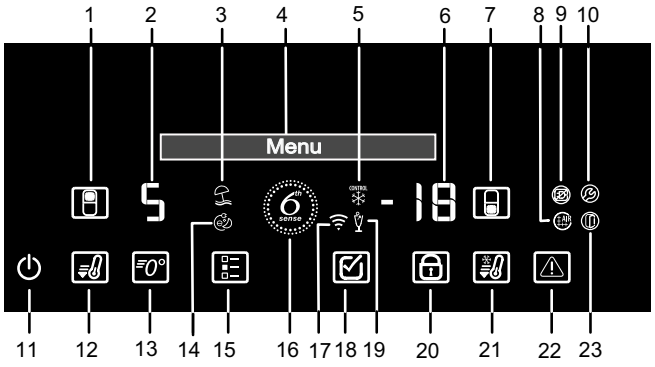

1. Przycisk/kontrolka TEMPERATURY CHŁODZIARKI
2. WYŚWIETLACZ TEMPERATURY CHŁODZIARKI (°C)
3. Kontrolka TRYBU WAKACJE
4. WYŚWIETLACZ TEKSTOWY
5. Kontrolka KONTROLI ZAMRAŻANIA
6. WYŚWIETLACZ TEMPERATURY ZAMRAŻARKI (°C).
7. Przycisk TEMPERATURY ZAMRAŻARKI
8. Kontrolka alarmu ANTYBAKTERYJNEGO FILTRA POWIETRZA
9. Kontrolka ALARMU AWARII ZASILANIA
10. Kontrolka ALARMU NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA
11. Przycisk/kontrolka WŁ./TRYBU CZUWANIA
12. Przycisk/kontrolka SZYBKIE CHŁODZENIE
13. Przycisk/kontrolka TRYBU ACTIVE 0
14. Kontrolka TARYFA NOCNA
15. Przycisk MENU (aby uzyskać dostęp do funkcji dodatkowych takich jak: Język, Tryb Party, Tryb wakacje, Inteligentny wyświetlacz, Kontrola zamrażania, Taryfa nocna)
16. Kontrolka 6TH SENSE FRESH CONTROL
17. Kontrolka STANU POŁĄCZENIA
18. Przycisk OK
19. Kontrolka TRYB PARTY
20. Przycisk/kontrolka BLOKADY PRZYCISKÓW
21. Przycisk/kontrolka SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA
22. Przycisk/kontrolka WYŁĄCZENIA ALARMU
23. Kontrolka ALARMU OTWARTYCH DRZWI

W tym panelu sterowania zastosowano innowacyjną technologię, która pomaga w skonfigurowaniu ustawień chłodziarki. Gdy opcja lub funkcja jest uruchomiona, kontrolka świeci się w całości; gdy opcja jest dostępna ale nie wybrana, kontrolka jest podświetlona częściowo.

UWAGA: podczas ustawiania temperatury lub obsługi panelu sterowania, wszystkie przyciski są włączone. W celu zaoszczędzenia energii, gdy panel sterowania nie jest używany, pokazuje on wyłącznie

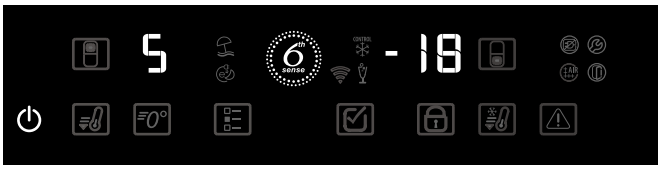

najistotniejsze informacje (ustawioną temperaturę, uruchomione opcje).

Za każdym razem, gdy konieczne jest użycie panelu sterowania i przejrzenie wszystkich funkcji, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk, aby uaktywnić panel.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PARAMETRY TECHNICZNE

WYMIARY URZĄDZENIA		
Wysokość	1885	mm
Szerokość	595	mm
Głębokość	655	mm
POJEMNOŚĆ CHŁODZIARKI NETTO (L)	186	L
POJEMNOŚĆ NETTO KOMORY CHŁODZENIA (L)	16	L
POJEMNOŚĆ ZAMRAŻARKI NETTO (L)	94	L
SYSTEM ODSZRANIANIA		
Chłodziarka	Automatyczne	
Zamrażarka	Automatyczne	
CZAS PRZYWRACANIA NORMALNEJ PRACY URZĄDZENIA (GODZ.)	24	godz.
WYDAJNOŚĆ ZAMRAŻANIA (KG/24 GODZ.)	15,5	kg/24 godz.
POBÓR ENERGII (KWH/24H)	0,42	kWh/24 godz.
POZIOM HAŁASU (DBA)	39	dB(A)
KLASA ENERGETYCZNA	A+++	

Do 10% redukcji zużycia energii w porównaniu do takiego samego produktu oznaczonego jako A+++.

DRZWI

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI

Uwaga: Kierunek otwierania drzwi można zmienić. Wykonanie tej czynności przez serwis techniczny nie jest objęte gwarancją.
Zaleca się, aby zamocowanie drzwi w celu zmiany kierunku ich otwierania było wykonywane przez dwie osoby.
Potrzebne informacje można znaleźć w **Instrukcji instalacji urządzenia.**

OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI

W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano diody LED, które zapewniają lepszą widoczność przy jednoczesnym niskim zużyciu energii.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, w celu jego wymiany należy skontaktować się z serwisem.


Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki jest włączane po otwarciu drzwi chłodziarki. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 10 minut, oświetlenie jest automatycznie wyłączane.

PÓŁKI

Wszystkie półki, klapki oraz wysuwane kosze można wyjmować.

WENTYLATOR + ANTYBAKTERYJNY FILTR POWIETRZA

Wentylator poprawia rozkład temperatur w urządzeniu, co pozwala lepiej chronić przechowywaną żywność.
Uwaga: Nie należy zasłaniać strefy wlotu powietrza produktami spożywczymi.
Jeśli urządzenie posiada wentylator, można go wyposażyć w filtr antybakteryjny.
Należy wyjąć go z pudełka znajdującego się w szufladzie na owoce i warzywa i umieścić w pokrywie wentylatora - jak pokazano na ilustracji.
Sposób wymiany opisano w instrukcji dołączonej w opakowaniu filtra.
Symbol filtra powietrza świeci się informując, że utracił on już swoje właściwości i należy go wymienić. Filtr należy wymieniać co 6 miesięcy. Interfejs użytkownika pokazuje informację wizualnie, bez alarmu dźwiękowego. Na wyświetlaczu tekstowym pojawia się komunikat „Wymienić filtr powietrza".

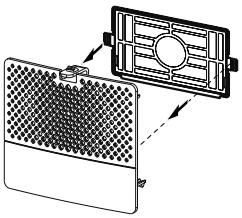

Po wymianie filtra należy nacisnąć przycisk Wyłączenia Alarmu, aby zresetować komunikat na wyświetlaczu tekstowym/kontrolkę antybakteryjnego filtra powietrza.

KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST

Odszranianie komory chłodziarki przebiega całkowicie automatycznie.

Skropliny automatycznie spływają do otworu spustowego ukrytego za strefą zimnego powietrza (Multi Flow) i zbierają się w pojemniku, skąd wyparowują.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE


KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST

W zamrażarkach z funkcją No Frost obieg zimnego powietrza wokół przechowywanej żywności zapobiega osadzaniu się lodu i tym samym całkowicie eliminuje potrzebę rozmrażania komory.


Mrożona żywność nie przywiera do ścianek, etykiety pozostają czytelne, a przestrzeń przechowywania pozostaje czysta i uporządkowana.

AKCESORIA


POJEMNIK NA JAJKA

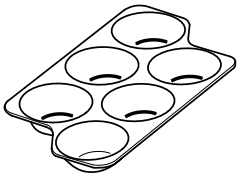


POJEMNIK NA SERY

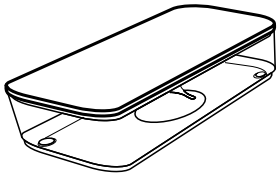


PÓŁKA NA BUTELKI

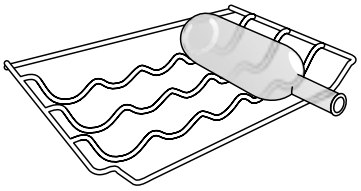


PRZEGRÓDKA DO BUTELEK

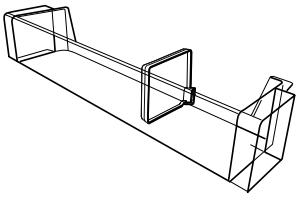

PRZEGRODA SZUFLADY ZAMRAŻARKI

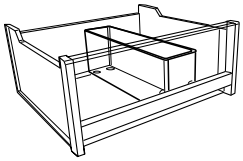


PRZEGRODA SZUFLADY CHŁODZIARKI

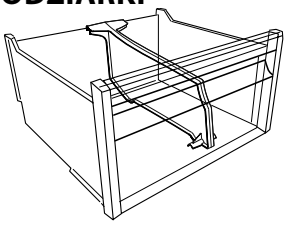

KOMORA SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA



WKŁADY CHŁODZĄCE/ TACKI DO LODU

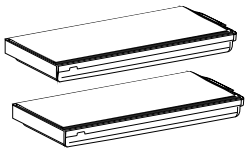

OBSŁUGA URZĄDZENIA

PIERWSZE UŻYCIE

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Po podłączeniu urządzenia do sieci, aby je włączyć, należy nacisnąć przycisk Wł./Tryb czuwania. Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy, na wyświetlaczu pojawia się komunikat z prośbą o wykonanie podstawowej konfiguracji (Ustawienie języka): komunikat jest wyświetlany cyklicznie, w rożnych językach; Listę języków można przewijać za pomocą przycisku Menu, a wybrany język należy zatwierdzić przyciskiem OK.
Po ustawieniu języka panel sterowania uruchomi się w domyślniej konfiguracji. Zostaną wyświetlone domyślne wartości ustawień dla chłodziarki (5 °C) oraz dla komory zamrażarki (-18°C).
Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać co najmniej 4–6 godzin przed włożeniem żywności do środka.
Zostają podświetlone domyślne (fabryczne) wartości ustawień komory chłodziarki.

WARUNKI KONIECZNE DLA UZYSKANIA POŁĄCZENIA

Kiedy chłodziarka jest połączona z Internetem, zawsze można nią zarządzać i monitorować zdalnie.
Aby używać tej funkcji niezbędny jest:
- smartfon z systemem operacyjnym Android 4.3 (lub wyższym) z ekranem o rozdzielczości 1280x720 (lub wyższej) lub tablet albo smartfon z systemem operacyjnym iOS 8 (lub wyższym);
- router bezprzewodowy 2,4Ghz WiFi b/g/n podłączony do Internetu (za pomocą urządzenia mobilnego należy sprawdzić, czy moc sygnału domowej sieci bezprzewodowej w pobliżu urządzenia jest odpowiednia).

Aby korzystać z aplikacji konieczne jest:
- Sprawdzenie, czy w pomieszczeniu, w którym zainstalowane jest inteligentne urządzenie obecny jest sygnał domowej sieci bezprzewodowej.
- Posiadanie urządzenia z systemem operacyjnym iOS (iPad/iPhone) lub Android (smartfon)
– Pobranie na smartfona lub tablet darmowej aplikacji „Live", dostępnej w App store lub Google play i zainstalowanie jej na tym urządzeniu.
– Akceptacja usługi (warunków prawnych), aby móc korzystać z funkcji oferowanych przez aplikację.
– Rejestracja chłodziarki i podłączenie jej do domowej sieci bezprzewodowej.
Zapoznać się w aplikacji ze szczegółowymi informacjami na temat konfiguracji połączenia.

USTAWIANIA TEMPERATURY

TEMPERATURA CHŁODZIARKI

Aby ustawić temperaturę chłodziarki, nacisnąć przycisk Chłodziarka °C. Temperaturę chłodziarki można regulować w zakresie od +2°C do + 8°C. O ustawieniu informują Wyświetlacz Temperatury Chłodziarki (°C).


TEMPERATURA ZAMRAŻARKI

Aby ustawić temperaturę zamrażarki, nacisnąć przycisk Zamrażarka °C. Temperaturę Zamrażarki można regulować w zakresie od -16°C do -24°C. O ustawieniu informują Wyświetlacz Temperatury Zamrażarki (°C).


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

INSTALACJA

INSTALOWANIE JEDNEGO URZĄDZENIA
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy pozostawić trochę miejsca po obu stronach urządzenia i nad nim.
Odległość pomiędzy tylną ścianką urządzenia a ścianą powinna wynosić co najmniej 50 mm. Zmniejszenie tej odległości spowoduje zwiększenie zużycia energii przez produkt.

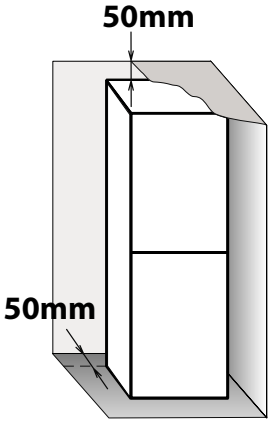

INSTALOWANIE PRZEKŁADEK
Zamontować rozpórki na górnej i dolnej części skraplacza (zgodnie z rysunkiem) znajdującego się z tyłu urządzenia.

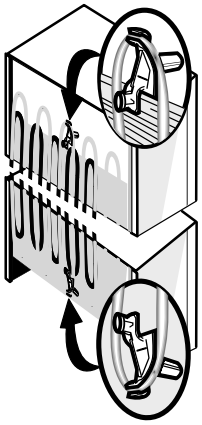

CODZIENNA EKSPLOATACJA

JAK ZWIĘKSZYĆ POJEMNOŚĆ ZAMRAŻARKI

• wyjąć kosze, aby umożliwić przechowywanie dużych produktów.
• umieścić produkty spożywcze bezpośrednio na półkach zamrażarki.
• wyjąć dodatkowe, wyjmowane akcesoria.

• Nie blokować produktami żywnościowymi obszaru wylotu powietrza (na tylnej ściance i na dole wewnątrz urządzenia).
• Wszystkie półki i wysuwane kosze można wyjmować.

• Na temperaturę wewnątrz urządzenia ma wpływ temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz od miejsce, w jakim stoi urządzenie. Podczas ustawiania temperatury należy uwzględnić te czynniki.
• O ile nie zostało określone inaczej, akcesoria urządzenia nie nadają się do mycia w zmywarce.


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

FUNKCJE

KORZYSTANIE Z MENU

Po dotknięciu przycisku Menu uzyskuje się dostęp do dodatkowych funkcji i ustawień:
1. Język
2. Tryb Party
3. Wakacje
4. Inteligentny wyświetlacz
5. Kontrola zamrażania
6. Taryfa nocna
7. Live
8. Wyjście

Po dotknięciu przycisku Menu, na wyświetlaczu pojawią się opcje menu: można je przewijać za pomocą przycisku Menu, wybierając i zatwierdzając przyciskiem OK

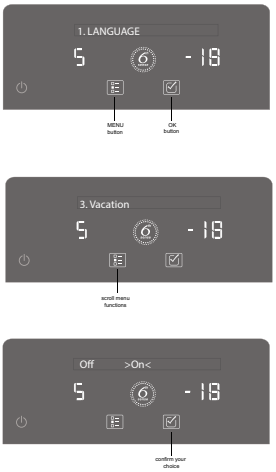

Aby wyjść z menu należy wybrać Wyjście i potwierdzić przyciskiem OK lub po prostu poczekać (po upływie 10 sekund panel sterowania automatycznie powróci do wyświetlania domyślnych informacji).

WŁ./TRYB CZUWANIA

Ta funkcja umożliwia włączenie lub przełączenie chłodziarki: Wł./Tryb czuwania. Aby włączyć Tryb czuwania urządzenia, należy **nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Wł./Trybu czuwania**. Zgasną wszystkie kontrolki za wyjątkiem podświetlenia przycisku Wł. / Tryb czuwania. Oznacza to, że urządzenie jest w trybie czuwania.

Gdy urządzenie jest w Trybie czuwania,
nie działa oświetlenie w komorze chłodziarki.
Należy pamiętać, że ta czynność nie powoduje odłączenia urządzenia od zasilania elektrycznego.
Aby włączyć urządzenie, ponownie naciśnij przycisk On/Stand-By i przytrzymaj przez 3 sekundy.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ

Z tej opcjonalnej funkcji można korzystać, aby oszczędzać energię. Aby uruchomić funkcję Inteligentny Wyświetlacz, należy wybrać funkcję z menu, ustawić >WŁ< i nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić wybór. Aby wyłączyć tę funkcję, powtórzyć tę samą procedurę, ustawiając >WYŁ< Po aktywacji funkcji Inteligentnego wyświetlacza, wyświetlacz gaśnie, podświetlona jest tylko kontrolka 6th Sense Fresh Control. Jeśli Inteligentny wyświetlacz jest aktywny — aby dokonać regulacji temperatury lub skorzystać z innych funkcji, należy włączyć wyświetlacz. W tym celu nacisnąć dowolny przycisk.
Po około 15 sekundach bez wykonywania żadnych czynności wyświetlacz zgaśnie ponownie Widoczna pozostanie tylko kontrolka funkcji 6th Sense Fresh Control.
Po wyłączeniu tej funkcji zostanie przywrócony normalny wygląd wyświetlacza. Funkcja inteligentnego wyświetlacza jest automatycznie wyłączana w przypadku awarii zasilania. Należy pamiętać, że ta funkcja nie powoduje odłączenia urządzenia od zasilania, ale jedynie zmniejszenie poboru mocy przez wyświetlacz zewnętrzny.
Uwaga: Deklarowane zużycie energii urządzenia dotyczy pracy z włączoną funkcją Inteligentnego wyświetlacza.

FUNKCJA 6TH SENSE FRESH CONTROL

Ta funkcja automatycznie zapewnia optymalne warunki do przechowywania żywności. W przypadku jakichkolwiek odchyleń funkcja 6th Sense Fresh Control natychmiast przywraca idealne warunki.
Rezultat jest znakomity: produkty umieszczone w dowolnym miejscu we wnętrzu chłodziarki zachowują do czterokrotnie dłuższą świeżość.

SZYBKIE CHŁODZENIE



Użycie tej funkcji jest zalecane, gdy do komory zamrażarki zostanie włożona bardzo duża ilość żywności.
Użycie tej funkcji jest zalecane, gdy do komory zamrażarki zostanie włożona bardzo duża ilość żywności. Naciśnij przycisk Szybkiego chłodzenia (Fast Cool) w celu włączenia funkcji Szybkiego chłodzenia (Fast Cool). Włączenie funkcji jest sygnalizowane włączeniem kontrolki Szybkiego chłodzenia. Funkcja zostaje automatycznie wyłączona po 6 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk Szybkiego chłodzenia.
Uwaga:
• Nie można jej używać razem z funkcją "Wakacyjnym"
Aby zagwarantować optymalną wydajność, nie należy korzystać jednocześnie z funkcji „Wakacyjny" i „Szybkie chłodzenie". Dlatego też, jeśli jest już włączona funkcja „Wakacyjny", należy ją wyłączyć przed włączeniem funkcji „Szybkie chłodzenie" (i na odwrót).

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

SZYBKIE ZAMRAŻANIE



Zaleca się korzystanie z tej funkcji w przypadku wkładania dużych ilości żywności do komory zamrażarki. Aby włączyć funkcję Szybkiego zamrażania, na 24 godziny przed zamrożeniem świeżej żywności należy nacisnąć przycisk Zamrażarki (Freezer). Włączenie funkcji jest sygnalizowane włączeniem kontrolki Szybkiego zamrażania. Po 24 godzinach umieścić żywność przeznaczoną do zamrożenia w środkowej części komory zamrażarki. Funkcja zostaje automatycznie wyłączona po 48 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk Szybkiego zamrażania.

TRYB WAKACJE



Tę funkcję można włączyć, aby zmniejszyć zużycie energii przez urządzenie przez dłuższy czas.
Przed włączeniem tej funkcji należy wyjąć z komory chłodziarki żywność łatwo psującą się i upewnić się, że drzwi urządzenia są dobrze zamknięte, ponieważ chłodziarka będzie utrzymywać odpowiednią temperaturę, aby uniemożliwić tworzenie się nieprzyjemnych zapachów (+12°C).
Aby uruchomić tryb Wakacje, należy wybrać funkcję z menu, ustawić >WŁ< i nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić wybór. Aby wyłączyć tę funkcję, powtórzyć tę samą procedurę ustawiając >WYŁ<. Gdy ta funkcja jest włączona, świeci się odpowiedni symbol, a na wyświetlaczu chłodziarki pojawia się znak "–".

Zmiana temperatury powoduje automatyczne wyłączenie tej funkcji. Komora zamrażarki pracuje prawidłowo.
Uwaga:
- **Niezgodność z funkcją „Szybkie chłodzenie"**

Aby zagwarantować optymalną wydajność, nie należy korzystać jednocześnie z funkcji „Wakacje" i „Szybkie chłodzenie".
Z tego względu, jeśli jest już włączona funkcja „Szybkie chłodzenie", należy ją wyłączyć przed włączeniem funkcji „Wakacje" (i na odwrót).

BLOKADA PRZYCISKÓW



Funkcja ta pozwala zapobiec przypadkowej zmianie ustawień lub wyłączeniu urządzenia.
Aby zablokować przyciski, nacisnąć przycisk Blokady przycisków i przytrzymać przez 3 sekundy, do momentu pojawienia się na wyświetlaczu kontrolki Blokady przycisków. Sygnał dźwiękowy potwierdzi włączenie funkcji.
Gdy funkcja jest aktywna, naciśnięcie innego przycisku (poza przyciskiem Blokady przycisków) spowoduje włączenie sygnału dźwiękowego i miganie kontrolki Blokady przycisków na wyświetlaczu.
W czasie, gdy funkcja Blokady Przycisków jest włączona, możliwe jest wyłączenie wszystkich alarmów.
Aby odblokować klawisze, należy postępować tak samo do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się kontrolka Blokady Przycisków, a sygnał dźwiękowy potwierdzi wyłączenie funkcji.


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

KONTROLI ZAMRAŻANIA CONTROL	Kontrola zamrażania to zaawansowana technologia, która pozwala na zredukowanie do minimum wahań temperatury w komorze zamrażarki, dzięki innowacyjnemu systemowi obiegu powietrza, całkowicie niezależnemu od obiegu chłodziarki. Zredukowanie oparzelin mrozowych do 60%; żywność zachowuje jakość i kolor świeżych produktów. Aby uruchomić funkcję Kontroli zamrażania, należy wybrać funkcję z menu, ustawić >WŁ< i nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić wybór. Aby wyłączyć tę funkcję, powtórzyć tę samą procedurę ustawiając >WYŁ<. Ta funkcja działa prawidłowo w	określonym zakresie temperatur: od -22°C do -24°C. Jeżeli temperatura wewnątrz zamrażarki będzie ustawiona powyżej -22°C, to po włączeniu tej funkcji temperatura zostanie automatycznie obniżona do -22°C, aby dostosować się do wymaganego zakresu pracy. Jeżeli przy włączonej funkcji użytkownik ustawi temperaturę zamrażarki wykraczającą poza wymagany zakres, funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona. Podczas działania funkcji Szybkiego zamrażania, funkcja "Kontroli zamrażania" jest niedostępna, do czasu wyłączenia funkcji Szybkiego zamrażania.
ALARM AWARII ZASILANIA	W przypadku przerwy w dopływie prądu po przywróceniu zasilania urządzenie automatycznie monitoruje temperaturę w komorze zamrażarki. Jeśli temperatura w zamrażarce wzrośnie powyżej poziomu zamrażania, po ponownym włączeniu zasilania zaświeci się ikona awarii zasilania, zacznie migać kontrolka alarmu oraz zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć alarm, należy raz nacisnąć przycisk Reset Alarm (Resetuj alarm). W przypadku alarmu awarii zasilania zalecane jest przeprowadzenie następujących czynności: • Jeśli produkty spożywcze w zamrażarce zostały rozmrożone, ale wciąż są zimne, należy przenieść je do komory chłodziarki i spożyć w ciągu 24 godzin. • Jeśli produkty spożywcze w zamrażarce	są nadal zamrożone, oznacza to, że uległy one ponownemu zamrożeniu po uprzednim rozmrożeniu w okresie przerwy w dopływie prądu, co prowadzi do pogorszenia smaku, jakości i wartości odżywczych żywności i może spowodować, że jej spożycie może być niebezpieczne dla zdrowia. Zaleca się nie spożywać takiej żywności i wyrzucić całą zawartość zamrażarki. Alarm awarii zasilania służy jako wskazówka dotycząca jakości żywności w zamrażarce w przypadku awarii zasilania. Nie gwarantuje on jednak jakości żywności ani bezpieczeństwa w razie jej spożycia. Zaleca się, aby konsumenci we własnym zakresie ocenili jakość produktów spożywczych w komorze zamrażarki i chłodziarki.
ALARM NADMIERNEJ TEMPERATURY	Alarm włącza się, gdy: • Urządzenie jest podłączane do zasilania po dłuższej przerwie w eksploatacji. • Temperatura w komorze zamrażarki jest zbyt wysoka. • W zamrażarce została umieszczona ilość żywności większa od podanej na tabliczce znamionowej. • Drzwi zamrażarki są otwarte od	dłuższego czasu. • Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, należy jednokrotnie nacisnąć przycisk Stop. • Kontrolka alarmu zostaje automatycznie wyłączona, gdy temperatura w komorze zamrażarki spadnie poniżej -10°C i wyłączy się kontrolka alarmu.
ALARMU OTWARTYCH DRZWI	Alarm otwartych drzwi uruchamia się, gdy drzwi pozostają otwarte przez ponad 2 minuty.	Zamknij drzwi lub naciśnij przycisk Wyłączenie alarmu, aby wyłączyć alarm akustyczny.


KOMORA SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA

JAK PRZYGOTOWAĆ KOSTKI LODU


Puste tacki do lodu włożyć do zamrażarki na 24 godziny przed użyciem funkcji Szybkiego zamrażania, aby je schłodzić. Aby osiągnąć najlepszą skuteczność zamrażania kostek lodu na tackach, zaleca się pozostawienie tacek na stałe w zamrażarce i utrzymywanie temperatury -18 °C lub niższej. Tackę do lodu można wyjąć, wysuwając ją do siebie.

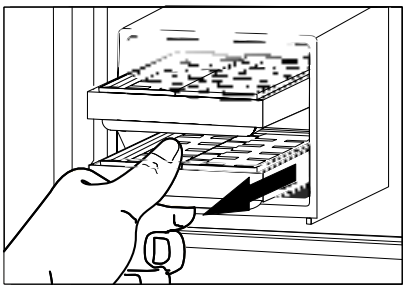


Zdjąć pokrywkę i napełnić tackę wodą pitną (maksymalny poziom = 2/3 całkowitej pojemności tacki).

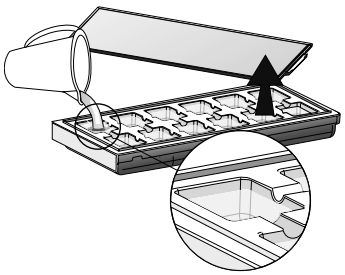

Założyć pokrywkę z powrotem na tackę i całość włożyć do odpowiedniej szczeliny w górnej części szuflady zamrażarki. Zachowaj ostrożność, aby nie rozlać wody.

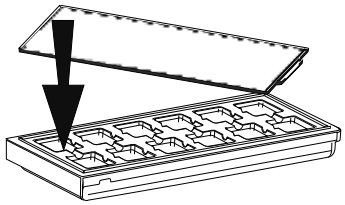


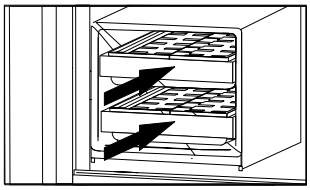

Poczekać co najmniej 30 minut, aż kostki będą gotowe (ten czas może być nieco dłuższy, jeśli tacki są używane natychmiast po pierwszym uruchomieniu urządzenia).

SPOSÓB WYJMOWANIA KOSTEK LODU


Gdy kostki lodu są gotowe, należy zdjąć pokrywkę i wyjąć je.

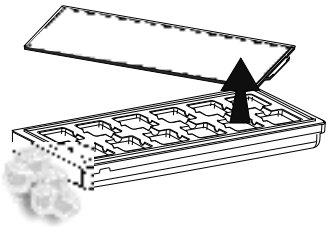

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

WYKORZYSTANIE TACEK DO LODU JAKO WKŁADÓW CHŁODZĄCYCH

Tacki do lodu mogą być również używane, jako wkłady chłodzące, które pomogą utrzymać produkty w zamrożonym stanie w przypadku awarii zasilania. Aby optymalnie je wykorzystać, należy umieścić je nad żywnością przechowywaną w górnej szufladzie komory zamrażarki. W tym położeniu tacki nadal mogą być wykorzystywane do przygotowywania kostek lodu, natomiast czas do tego potrzebny może być dłuższy.

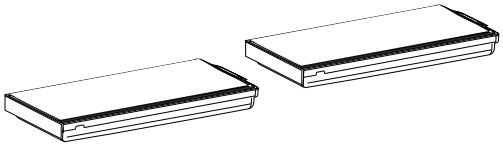

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

KOMORA ACTIVE 0

Komora Active 0 służy do utrzymywania niskiej temperatury i prawidłowego poziomu wilgoci w celu zachowania świeżości żywności przez dłuższy czas (na przykład mięsa, ryb, owoców i zimowych warzyw).

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE KOMORY

Aby włączyć/wyłączyć komorę Active 0, należy nacisnąć odpowiedni przycisk na panelu sterowania (wskazany na rysunku poniżej).



Komora Active 0 WYŁ.:
przycisk częściowo podświetlony



Komora Active 0 WŁ.:
przycisk całkowicie podświetlony

Gdy funkcja jest aktywna, włącza się listwa świetlna na komorze Active 0. Temperatura wewnątrz pojemnika, gdy jest on aktywny, wynosi około 0°.
Poniższe czynniki mają istotny wpływ na poprawność działania komory Active 0.
-temperatura komory chłodziarki musi zawierać się w przedziale od +2°C do +4°C
-komora musi być wsunięta, co powoduje jej aktywację
-nie wybrano żadnej z funkcji specjalnych (takich jak Tryb Czuwania, Tryb Wakacyjny
– jeśli dotyczy).
Jeśli wybrano którąś z funkcji specjalnych, powinno się usunąć świeżą żywność z komory Active0.

Uwaga:
- Jeśli nie zostanie włączona listwa świetlna, ani symbol, natomiast symbol miga podczas aktywacji komory, należy sprawdzić, czy komora została włożona prawidłowo; Funkcja może zostać ponownie aktywowana po upływie kilku sekund od włożenia komory. W tym celu wystarczy wcisnąć przycisk. Jeśli problem się powtarza, skontaktować się z najbliższym autoryzowanym Serwisem technicznym
- jeśli komora Active 0 jest włączona, a szuflada została wysunięta na więcej niż 2 minuty, funkcja wyłączy się automatycznie. Funkcja może zostać ponownie aktywowana po upływie kilku sekund od włożenia komory, w tym celu wystarczy wcisnąć przycisk.
- niezależnie od stanu komory, może być słyszalny nieznaczny szum: jest to zjawisko normalne i nie stanowi powodu do niepokoju.
- Gdy komora nie działa, temperatura w jej wnętrzu uzależniona jest od temperatury ogólnej panującej w chłodziarce.
W tym przypadku zaleca się przechowywać w niej owoce i warzywa, które nie są wrażliwe na niską temperaturę (jagody, jabłka, brzoskwinie, marchew, szpinak, sałata itd.).
Ważne: W przypadku włączenia funkcji i przechowywania w komorze produktów o dużej zawartości wody na półkach mogą się gromadzić skropliny.

Uwaga:
- **Niezgodność z funkcją „Wakacje”**

Aby zagwarantować optymalną wydajność, nie należy korzystać jednocześnie z funkcji „Wakacyjny” i „Active 0”.
Dlatego też, jeśli jest już włączona funkcja „Wakacyjny”, należy ją wyłączyć przed włączeniem funkcji „Active 0” (i na odwrót).

WYJMOWANIE KOMORY ACTIVE 0

Aby zwiększyć pojemność chłodziarki, można wyjąć z niej komorę Active 0. W tym celu należy postępować następująco:
- wyłączyć komorę
- wysunąć szufladę
- wyjąć szklaną półkę znajdującą się pod komorą Active 0
- wyjąć białą, plastikową izolację szklanej półki



Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

- umieścić z powrotem szklaną półkę na jej miejscu.

Uwaga: nie można wyjmować półki górnej i wsporników bocznych.
Aby przywrócić działanie komory Active 0, przed włożeniem szuflady i ponowną aktywacją funkcji, należy dopilnować, aby białą, plastikową półkę pod komorą zastąpiono szklaną półką w plastikowej oprawie. Komora Active 0 spełnia wymagania komory schładzania zgodnie z normą EN 62552.

Wnętrze komory i jego części należy regularnie czyścić używając szmatki zwilżonej ciepłą wodą z dodatkiem neutralnych detergentów stosownych do mycia wnętrza chłodziarek. Należy przy tym uważać, aby nie zanurzać w wodzie białej, plastikowej półki znajdującej się pod szufladą.
Przed przystąpieniem do czyszczenia komory (oraz obudowy) należy wyjąć szufladę, aby odłączyć komorę od zasilania elektrycznego.
Nigdy nie należy używać ściernych detergentów.

TRYB PARTY

Funkcja Trybu Party pozwala na szybkie zamrażanie butelek z napojami. Należy włożyć butelkę do komory zamrażarki, a następnie wybrać w menu funkcję TRYB PARTY, uruchomić ją ustawiając >WŁ< i nacisnąć przycisk OK zatwierdzający wybór. Po włączeniu funkcji TRYB PARTY, na wyświetlaczu pojawi się czas pozostający do schłodzenia napoju. Po upływie tego czasu chłodziarka wyemituje sygnał dźwiękowy informujący, że napój jest gotowy. Wówczas należy wyjąć butelkę z zamrażarki.
Po upływie tego czasu Tryb Party wyłącza się. Aby wyłączyć tę funkcję wcześniej, należy powtórzyć tę samą procedurę, wybierając w menu Tryb Party i ustawiając >WYŁ<. Zawsze należy pamiętać o wyjęciu butelki z zamrażarki.

TARYFA NOCNA

Funkcja Taryfa Nocna umożliwia skupienie poboru energii przez urządzenie poza godzinami szczytu (zwykle oznacza to godziny nocne). Wówczas energia dostępna jest w dużej ilości i jest tańsza niż w ciągu dnia (dotyczy to wyłącznie krajów, które różnicują taryfy w oparciu o dzienny rozkład zapotrzebowania na energię - należy sprawdzić plan taryfowy w lokalnym zakładzie energetycznym).
Aby aktywować tę funkcję należy wejść do Menu, przewinąć funkcje za pomocą przycisku Menu ☰, a następnie potwierdzić funkcję TARYFA NOCNA używając przycisku OK ☑ i ustawiając >WŁ<. Aby wyłączyć tę funkcję, powtórzyć tę samą procedurę ustawiając >WYŁ<.
Po włączeniu tej funkcji urządzenie automatycznie rozpoczyna dostosowywanie poboru energii do czasu, tj. w nocy pobiera więcej energii niż w ciągu dnia.
UWAGA: gdy włączona jest aplikacja Live i urządzenie jest podłączone do Internetu, w aplikacji dostępna jest bardziej zaawansowana wersja funkcji Taryfa Nocna: jest to tzw. Inteligentne rozmrażanie, dzięki któremu w oparciu o plan taryfowy użytkownika ustawiana jest najlepsza taryfa energii (w tym przypadku opcja Taryfa Nocna w Menu chłodziarki jest wyłączona).

PROCEDURA KONFIGURACJI / ZDALNEGO STEROWANIA ZA POMOCĄ FUNKCJI 6TH SENSE LIVE

Funkcja 6th sense live umożliwia obsługę i nadzorowanie działania chłodziarki w sposób zdalny, za pomocą zewnętrznego urządzenia.
W celu umożliwienia zdalnego sterowania urządzeniem AGD, najpierw należy wykonać procedurę konfiguracji połączenia.
Procedura ta jest niezbędna do zarejestrowania chłodziarki i podłączenia jej do domowej sieci bezprzewodowej.
Procedura konfiguracji wykonywana jest tylko jeden raz. W przypadku zmiany właściwości routera (nazwy sieci lub hasła), należy ponownie wykonać procedurę konfiguracji.

PRZED URUCHOMIENIEM PROCEDURY KONFIGURACJI

1. Aby używać tej funkcji niezbędny jest:
- smartfon z systemem operacyjnym Android 4.3 (lub wyższym) z ekranem o rozdzielczości 1280x720 (lub wyższej) lub tablet albo smartfon z systemem operacyjnym iOS 8 (lub wyższym);
- router bezprzewodowy 2.4Ghz WiFi b/g/n podłączony do Internetu (za pomocą urządzenia mobilnego należy sprawdzić czy moc sygnału domowej sieci bezprzewodowej w pobliżu urządzenia jest wystarczająco dobra).

2. Pobrać i zainstalować bezpłatną aplikację: 6th Sense Live dostępną w sklepie, w smartfonie z systemem operacyjnym Android lub w urządzeniu iPAD/iPhone. Aplikacja poprowadzi użytkownika krok po kroku przez proces instalacji.
3. W przypadku nieposiadania konta, należy je utworzyć i zaakceptować usługę (warunki prawne), aby móc korzystać z funkcji oferowanych przez aplikację.
4. Zarejestrować chłodziarkę zgodnie z instrukcjami podanymi przez aplikację. W celu wykonania procedury rejestracji potrzebny jest numer inteligentnego urządzenia - **S**mart **A**ppliance **ID**entifier (SAID). Numer znajduje się na naklejce wewnątrz komory chłodziarki obok etykiety urządzenia lub jest wyświetlany w menu tekstowym Interfejsu Użytkownika urządzenia.

W celu wyświetlenia kodu SAID:
- nacisnąć przycisk MENU w Interfejsie Użytkownika
- wybrać :"7. **LIVE**" i potwierdzić, klikając na przycisk ☑
- przewinąć funkcje za pomocą przycisku MENU aż do pozycji "3: SAID" i zatwierdzić za pomocą przycisku ☑

Kod SAID składa się z 13 cyfr i liter.

W tym miejscu można zapisać kod SAID posiadanego urządzenia:
SAID … … … … … … … … … … … … …

5. Przed rozpoczęciem procedury instalacji, włączyć router i sprawdzić, czy sygnał sieci bezprzewodowej z routera domowego dociera do urządzenia. Użyć komputera osobistego, tabletu lub smartfona podłączonego tylko do routera Wi-Fi i wyłączyć wszelkie inne połączenia danych. Umieścić inteligentne urządzenie w pobliżu urządzenia AGD, otworzyć dowolną stronę internetową w przeglądarce i sprawdzić, czy ładuje się z prawidłową prędkością. Jeśli połączenie internetowe w domu działa prawidłowo, lecz strona nie załadowała się, prawdopodobnie należy zainstalować wzmacniacz sygnału Wi-Fi (nie dołączony do urządzenia AGD).

6. Jeśli posiadany router obsługuje WPS 2.0 (lub wyższy), postępować zgodnie z procedurą automatycznej konfiguracji w celu podłączenia urządzenia AGD do routera. Jeśli posiadany router nie obsługuje WPS, postępować zgodnie z procedurą ręcznej konfiguracji.

INSTRUKCJA AUTOMATYCZNEJ KONFIGURACJI (w przypadku pierwszego użycia) – METODA WPS

Ta procedura ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy router obsługuje WPS2.0 (lub wyższy)

1. W inteligentnym urządzeniu:
   - nacisnąć przycisk MENU wyboru: "7. LIVE", zatwierdzić za pomocą przycisku ☑,
   - nacisnąć przycisk MENU w celu wyboru "1.Funkcja konfiguracji" i zatwierdzić za pomocą przycisku w celu aktywacji. W ten sposób zostaje aktywowana procedura inicjalizacji. Urządzenie zostaje ustawione w trybie "wyszukiwania" sieci lokalnej. Na wyświetlaczu tekstu pokazują się komunikaty: „Podłącz router" przez 2 sekundy, a następnie komunikat "Aktywuj WPS " oraz licznik pokazujący odliczanie czasu przerwy 2:30.
   - Wskaźnik Stanu połączenia zaczyna szybko migać.
2. Włączyć router bezprzewodowy, nacisnąć przycisk WPS , aby połączyć oba urządzenia w ciągu okresu 2:30 minut. Wskaźnik na routerze zaczyna migać.
3. Gdy urządzenie AGD podłączy się prawidłowo do lokalnego routera, na wyświetlaczu przez 2 sekundy będzie pokazywał się tekst "Router podłączony", a następnie urządzenie przejdzie do następnego etapu, wyszukując system przetwarzany w tle. Wskaźnik Stanu połączenia zaczyna powoli migać, co oznacza, że połączenie z routerem jest prawidłowe.
4. Następnie urządzenie AGD próbuje połączyć się z systemem przetwarzanym w tle. Na wyświetlaczu tekstowym można przez 5 sekund (tylko jednokrotnie) zobaczyć komunikat: "Użyj aplikacji w celu zarejestrowania chłodziarki". Wskaźnik stanu połączenia świeci się w sposób ciągły.

Jeśli posiadane urządzenie AGD nie może połączyć się

Jeśli chłodziarka nie może połączyć się z siecią domową za pomocą WPS, wskaźnik Wi-Fi powróci do stanu WYŁ. Na wyświetlaczu tekstowym przez 5 sekund będzie pokazywał się komunikat: "Brak możliwości połączenia". Następnie urządzenie AGD przejdzie do "Trybu Micro Access Point", a na wyświetlaczu tekstowym będzie pokazywał się przez 2 sekundy komunikat: "Micro AP tryb WŁ". Tryb zostanie aktywowany i urządzenie będzie oczekiwało na sygnał przez 20 minut. Ta informacja nie będzie pokazywana na interfejsie urządzenia AGD.
Chłodziarka wychodzi z procedury inicjalizacji.

W tym przypadku, należy użyć INSTRUKCJI RĘCZNEJ KONFIGURACJI.

UWAGA:
W przypadku nieprawidłowych informacji zwrotnych z routera/ systemu przetwarzanego w tle lub w przypadku przekroczenia czasu połączenia, urządzenie pokaże na Interfejsie Użytkownika ostatnie wybrane temperatury w obu częściach wnętrza chłodziarki. Na wyświetlaczu tekstowym nie pokażą się żadne informacje.

Podczas trwania trybu Micro AP można wejść do MENU i powtórzyć proces WPS.

INSTRUKCJA RĘCZNEJ KONFIGURACJI (w przypadku pierwszego użycia) - Metoda uAccess POINT

Ta procedura, wykorzystująca technologię Micro Access Point, stosowana jest w przypadku, gdy router nie obsługuje WPS

1. Przed rozpoczęciem procedury konfiguracji, należy zanotować nazwę domowej sieci bezprzewodowej (SSID), jej HASŁO i kod SAID chłodziarki. Będą potrzebne podczas procedury instalacji.
2. Włączyć router i sprawdzić, czy działa połączenie z Internetem.
3. W inteligentnym urządzeniu:
   - nacisnąć przycisk MENU wyboru: "7. LIVE", zatwierdzić za pomocą przycisku ,
   - nacisnąć przycisk MENU, aby wybrać "4.Stan łącza radiowego", aby sprawdzić, czy posiadane urządzenie AGD znajduje się w trybie uAccess Point. W przeciwnym razie powtórzyć procedurę "Konfiguracji" jak opisano w punkcie "**Konfiguracja automatyczna**" dotyczącym metody WPS
4. Włączyć inteligentne urządzenie, wejść w ustawienia swojej sieci bezprzewodowej i zobaczyć listę dostępnych sieci bezprzewodowych.
5. Wybrać posiadane urządzenie AGD z listy sieci bezprzewodowej. Chłodziarka stworzy własną sieć bezprzewodową (SSID) . Nazwa sieci składa się z prefiksu "WP_", po którym następuje adres MAC (np. WP_88_A1_23_B3_66_C3). Może występować konieczność odświeżenia listy sieci.
6. Po wybraniu SSID, trzeba podać hasło. Użyć kodu SAID (patrz "Przed uruchomieniem procedury konfiguracji", punkt 3) jako sieci (np. WPR 444441ABCD), po uprzednim usunięciu pierwszych 3 znaków.

SAID ~~...~~ … … … … … … … … … … …

Uwaga: Fraza kodująca (hasło) rozróżnia wielkość liter. Następnie podłączyć inteligentne urządzenie do sieci.

7. Poczekać, aż urządzenie potwierdzi połączenie z siecią WP.
8. Otworzyć przeglądarkę internetową. Jeśli nic się nie wyświetli, **wpisać "192.168.10.1**" w pasku adresu (URL) i nacisnąć Enter. Wyszukiwarka wyświetli INTELIGENTNĄ stronę internetową. Jest to strona do konfiguracji łącza radiowego WiFi chłodziarki.
9. Z rozwijanej listy dostępnych



sieci, wybierać nazwę domowej sieci bezprzewodowej.

10. Jeśli domowa sieć bezprzewodowa jest ukryta, wybrać "Inne" (->) i ręcznie wprowadzić jej nazwę (SSID) i protokół bezpieczeństwa. W razie potrzeby, wprowadzić



frazę kodującą domową sieć bezprzewodową, i podać do zatwierdzenia. Należy pamiętać, że w tym rodzaju hasła rozróżniana jest wielkość liter

11. Kliknąć "Zatwierdź" i odczekać 15 sekund.
12. Wskaźnik Stanu połączenia powinien przestać migać i świecić w sposób ciągły. W przeciwnym razie, odłączyć i ponownie podłączyć urządzenie AGD do sieci zasilania i powtórzyć procedurę.
13. Proces konfiguracji został zakończony

PROCEDURA RESETOWANIA

Procedura resetowania powinna zostać wykonana w przypadku zmiany właściwości ustawienia routera (nazwa sieci i hasło) lub jeśli chłodziarka ***N****ie może połączyć się z chmurą.*

W inteligentnym urządzeniu:

- nacisnąć przycisk MENU wyboru: "7. LIVE", zatwierdzić za pomocą przycisku ☑ ,
- nacisnąć przycisk MENU, aby wybrać "1.Reset domyślny", zatwierdzić za pomocą przycisku ☑
- Wybrać >WŁ< za pomocą przycisku MENU, zatwierdzić za pomocą przycisku ☑, aby kontynuować procedurę deinicjalizacji. Zaczyna się procedura deinicjalizacji.
- Po zakończeniu resetowania, na wyświetlaczu pokazuje się komunikat

Jeśli zamierza się ponownie skorzystać z funkcji Live, należy powtórzyć procedurę konfiguracji.

ZDALNE STEROWANIE LIVE/UŻYWANIE NA CO DZIEŃ

Tryb zdalnego sterowania umożliwia obsługę i nadzorowanie działania chłodziarki za pomocą zdalnego urządzenia.

1. Sprawdzić, czy router jest włączony i czy jest połączony z Internetem
2. Upewnić się, że wskaźnik stanu połączenia świeci się w sposób ciągły
3. Przy pomocy aplikacji Whirlpool do zdalnego sterowania urządzeniem, można wykonać następujące czynności:

- sprawdzić chłodziarkę i włączyć wymagane opcje, również w czasie pobytu poza domem
- zarządzać zapasami żywności i listą zakupów, otrzymując powiadomienia o przeterminowanej żywności
- uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak na przykład inteligentny tryb party
- optymalizować zużycie energii, wykorzystując najlepszą taryfę energetyczną
- uzyskać dostęp do dodatkowych informacji o optymalnym użytkowaniu chłodziarki oraz do porad dotyczących optymalnych sposobów przechowywania
- otrzymywać odpowiedzi zwrotne na temat stanu chłodziarki w przypadku alarmów

SZYBKIE SPRAWDZENIE STANU POŁĄCZENIA NA URZĄDZENIU ᯤ

ᯤ **Kontrolka Stanu Połączenia**	**Opis stanu połączenia**
miga szybko	**Urządzenie wyszukuje połączenie z routerem**
miga wolno	**Urządzenie jest połączone z routerem, ale nie może połączyć się z serwerem (na przykład nie działa ADSL)**
świeci się w sposób ciągły	**Urządzenie jest połączone z serwerem i serwer rozpoznał urządzenie**

Czy istnieją jakieś różnice między używaniem smartfona (lub tabletu) z systemem Android, a iOS?	Można używać dowolnie wybranego systemu operacyjnego, nie występują żadne różnice.	
Które protokoły WiFi są obsługiwane?	Zainstalowane łącze radiowe WiFi obsługuje WiFi b/g/n dla krajów europejskich.	
Która wersja WPS jest obsługiwana?	Urządzenie AGD obsługuje wersję WPS 2.0 lub wyższą. Sprawdzić w dokumentacji routera.	
Które ustawienia/ konfiguracje należy ustawić w oprogramowaniu routera?	Główne ustawienia routera - wymagane łącznie:	1. dostępne 2,4 GHz, WiFi b/g/n 2. aktywny DHCP i NAT
Czy można wykorzystać metodę tetheringu z telefonem komórkowym 3G zamiast routera?	Tak, lecz usługi w chmurze są zaprojektowane do urządzeń posiadających stałe połączenie.	
Jak mogę sprawdzić, czy moje domowe łącze internetowe działa i czy włączony jest tryb bezprzewodowy?	Jeśli sieć jest widoczna, można wyszukać swoją sieć w tablecie lub w smartfonie i/lub w komputerze oraz sprawdzić, czy działa połączenie.	Należy pamiętać, aby przed sprawdzaniem wyłączyć inne połączenia danych (np. istniejące w telefonie komórkowym).
Jak mogę znaleźć nazwę i hasło mojej SIECI bezprzewodowej?	Patrz dokumentacja routera przeznaczona dla klienta. Sugestie: Czasem, korzystając z "http://numer IP" routera, użytkownik może uzyskać dostęp do ustawień routera z podłączonego urządzenia.	Na etykiecie routera zazwyczaj podane są informacje dotyczące logowania, umożliwiające wejście na stronę ustawień urządzenia za pomocą podłączonego inteligentnego urządzenia (komputera, iPada lub tabletu).
Jak należy postępować, gdy dany kanał WiFi jest używany przez sąsiadów?	Router decyduje, który kanał jest używany do domowej sieci WiFi (patrz instrukcja routera) i wymusza korzystanie z żądanego kanału.	

W jaki sposób mogę sprawdzić, czy w urządzeniu AGD włączony jest tryb bezprzewodowy?	Należy sprawdzić, czy wskaźnik Stanu połączenia świeci się w sposób ciągły. Za pomocą inteligentnego urządzenia, sprawdzić w Live app, czy sieć urządzenia AGD jest widoczna i czy jest podłączona do chmury.	
Jaka powinna być odległość urządzenia AGD od routera (jedno pomieszczenie / dwa pomieszczenia)?	Zazwyczaj pokrycie sygnałem starcza na kilka pomieszczeń, jednak należy pamiętać, że moc sygnału WiFi w znacznym stopniu zależy od materiałów, z których zbudowane są ściany. Moc sygnału można sprawdzić w następujący sposób: • Jeśli chłodziarka z łączem radiowym jest już zainicjalizowana, można sprawdzić moc sygnału w MENU. Jeśli wartość RSSI jest większa niż -75, połączenie jest dobre (przykład: RSSI=-65 - prawidłowe działanie).	• Jeśli chłodziarka z łączem radiowym nie jest zainicjalizowana, klient może sprawdzić siłę połączenia za pomocą iPADa (lub innych urządzeń bezprzewodowych HAN) znajdującego się w pobliżu urządzenia AGD (na przykład, za pomocą specjalnych narzędzi informatycznych, które można pobrać z Internetu w celu sprawdzenia mocy sygnału).
Czy istnieją jakieś przeszkody, które mogą uniemożliwić sygnałowi dotarcie do urządzenia AGD?	• Sprawdzić, czy nie zostały podłączone inne urządzenia, które wspólnie wykorzystują całą szerokość pasma internetowego oraz upewnić się, że w przypadku domowych urządzeń podłączonych do Internetu nie przekroczono maksymalnej ilości urządzeń podłączonych do routera.	
Co należy zrobić, jeśli połączenie bezprzewodowe nie dociera do chłodziarki?	• Można użyć specjalnych urządzeń w celu zwiększenia pokrycia sygnałem WiFi, na przykład: Access Point, wzmacniacze sygnału WiFi oraz Power-line bridge (nie dołączony do chłodziarki).	
Zmieniłem router, jakie czynności powinienem wykonać?	Można zachować te same właściwości ustawienia (nazwę sieci i hasło) lub usunąć poprzednie ustawienie z urządzenia AGD (procedura resetowania) i ponownie wykonać procedurę konfiguracji (patrz “Zdalne sterowanie-Live/ Procedura konfiguracji”).	

Co powinienem zrobić, jeśli wskaźnik Stanu połączenia nadal miga powoli i nie zmienia trybu świecenia na ciągły?	Jeśli wskaźnik Stanu połączenia nie świeci się w sposób ciągły, oznacza to, że chłodziarka została prawidłowo podłączona do routera, lecz nie może podłączyć się do Internetu. Aby urządzenie AGD nawiązało połączenie z Internetem, należy sprawdzić router i/lub ustawienia właściciela. Prawidłowe ustawienia routera: włączony NAT, prawidłowo ustawione Firewall i DHCP. Obsługiwany standard szyfrowania hasła: WEP, WPA, WPA2. Patrz instrukcja routera.	Ustawienia właściciela: Jeśli dostawca usług internetowych użytkownika określił liczbę adresów MAC, które mogą połączyć się z Internetem, wówczas użytkownik może nie mieć możliwości podłączenia chłodziarki do chmury. Adres MAC jest unikatowym identyfikatorem urządzenia, np. komputera. Należy skonsultować się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać informacje na temat procedur umożliwiających podłączenie urządzeń innych niż komputer (np. chłodziarki) do Internetu.
Gdzie mogę znaleźć adres MAC chłodziarki?	W inteligentnym urządzeniu: • nacisnąć przycisk MENU wybrać: "7. LIVE", zatwierdzić za pomocą przycisku ☑, • nacisnąć przycisk MENU, aby wybrać "2.Adres MAC", zatwierdzić za pomocą przycisku ☑	Adres MAC występuje w formie kombinacji cyfr i liter.
W jaki sposób ustawić łącze bezprzewodowe w posiadanym urządzeniu AGD?	Patrz Szczegółowa instrukcja obsługi. Istnieją 2 alternatywne metody dla każdego urządzenia AGD: 1. zastosować procedurę połączenia WPS (WiFi Protected Setup).	2. Jeśli urządzenie AGD nie jest zainicjalizowane, w ciągu pierwszych 20 minut od włączenia urządzenia, uaktywnia się strona internetowa umożliwiająca konfigurację, dostępna poprzez sieć wygenerowaną przez urządzenie AGD (WP_"MAC Address", na przykład: WP_88_ E7_12_00_28_3C).
Jak sprawdzić, czy przesyłane są dane?	Po skonfigurowaniu sieci wyłączyć zasilanie urządzenia AGD, a następnie odczekać 20 sekund i ponownie włączyć zasilanie. Sprawdzić, czy aplikacja pokazuje stan Interfejsu Użytkownika urządzenia AGD. Ustawić MaxIce lub inną opcję i sprawdzić status	na aplikacji (UWAGA: przed przekazaniem do aplikacji ustawienie temperatury zajmuje kilka sekund).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

KOMORA CHŁODZIARKI

Chłodziarka służy do przechowywania potraw gotowych, świeżych i zakonserwowanych artykułów spożywczych, produktów nabiałowych, owoców, warzyw i napojów.

WENTYLACJA POWIETRZA

Naturalna cyrkulacja powietrza w komorze chłodziarki sprawia, że tworzą się strefy o różnych temperaturach. Najzimniej jest bezpośrednio nad pojemnikiem na owoce i warzywa oraz przy tylnej ściance. Najwyższa temperatura panuje na górze i z przodu komory.

Niedostateczna wentylacja powoduje zwiększenie zużycia energii i obniżenie wydajności chłodzenia. Nie zakrywać żywnością otworów wentylacyjnych powietrza - zapewniają one optymalną cyrkulację powietrza i warunki przechowywania żywności.

PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

• Używać pojemników wielokrotnego użytku - plastikowych, metalowych, aluminiowych i szklanych lub folii samoprzylegającej.

› Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub wchłaniać zapachy, należy zawsze przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem.

› Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu etylenowego i produkty wrażliwe na ten gaz, takie jak owoce, warzywa, w tym sałaty, należy zawsze umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec skracaniu ich terminu przydatności do spożycia; na przykład nie przechowywać pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.

› Nie należy przechowywać artykułów spożywczych zbyt blisko siebie, aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza.

› Butelki można umieścić w uchwycie, aby się nie przewracały.

› Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość żywności, zaleca się skorzystanie z półek nad pojemnikiem na owoce i warzywa, ponieważ jest to najzimniejszy obszar w komorze.

› Należy uważać, aby nie zakryć żywnością otworów wentylacyjnych.


PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

› Na półkach chłodziarki: potrawy gotowe, owoce tropikalne, sery, produkty delikatesowe.

› W najzimniejszym obszarze (nad pojemnikiem na owoce i warzywa): mięso, ryby, wędliny, ciasta

› W pojemniku na owoce i warzywa: owoce, sałaty, warzywa.

› Na drzwiach: masło, dżemy, sosy, marynaty, puszki, butelki, kartony z napojami, jajka.

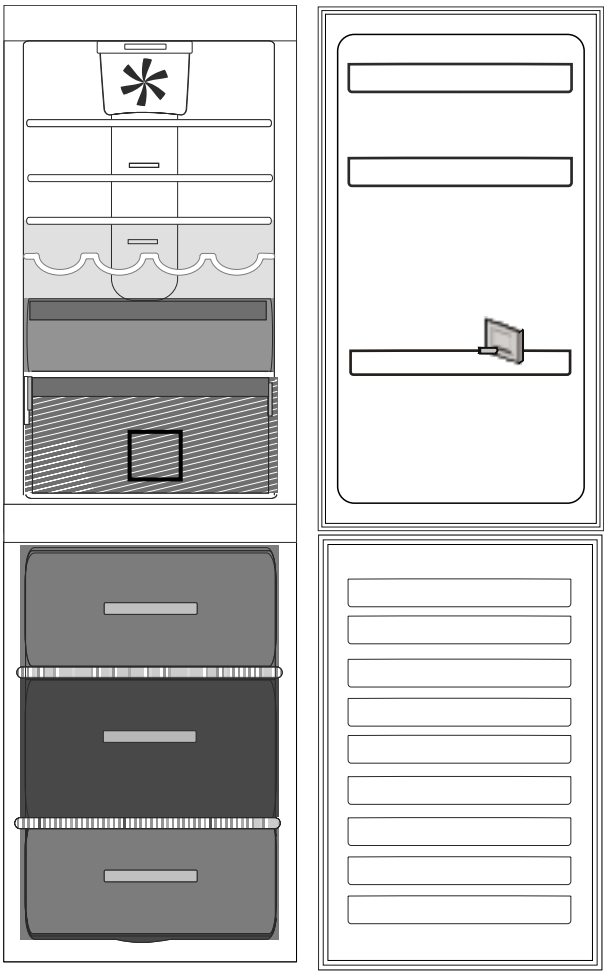

Legenda

STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu.

STREFA NISKIEJ TEMPERATURY Zalecana do przechowywania serów, mleka, produktów do spożycia w danym dniu, produktów delikatesowych, jogurtów.

STREFA NAJZIMNIEJSZA Zalecana do przechowywania ryb, mięsa i wędlin. Gdy funkcja Active 0° jest wyłączona, szuflada ta może być używana do przechowywania innych rodzajów żywności, jak również zimowych owoców i deserów.

SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE

SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA (STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY) Zalecana do zamrażania świeżej / gotowanej żywności.

SZUFLADY ZAMRAŻARKI

Uwaga
Odcienie szarości kolejnych pozycji legendy nie odpowiadają kolorom szuflad

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

KOMORA ZAMRAŻARKI

Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem do przechowywania mrożonej żywności, przygotowywania kostek lodu i zamrażania świeżej żywności.
Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić w ciągu doby przedstawiono na tabliczce znamionowej (…kg/24 godz.).
Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana niewielka ilość produktów zaleca się umieszczenie ich w najzimniejszym miejscu komory zamrażarki, tzn. w jej środkowej części.

PORADY DOTYCZĄCE ZAMRAŻANIA I PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI

› Zaleca się oznaczanie i datowanie żywności mrożonej. Etykieta pomoże w identyfikowaniu artykułu i określeniu, kiedy powinien zostać zużyty, by nie stracił wartości odżywczych. Nie należy ponownie mrozić rozmrożonej żywności.

› Przed zamrożeniem owinąć i zabezpieczyć świeżą żywność, używając: folii aluminiowej, folii kuchennej, szczelnych worków plastikowych, pojemników plastikowych z pokrywkami lub specjalnych pojemników, o ile są odpowiednie do zamrażania żywności.

› Aby zapewnić wysoką jakość zamrażania, żywność musi być świeża, dojrzała i najwyższej jakości.

› Świeże warzywa i owoce powinny być zamrażane jak najszybciej po zebraniu, aby zachowały pełne wartości odżywcze, konsystencję, kolor i smak. Niektóre gatunki mięs, szczególnie dziczyzna, powinny przez pewien czas wisieć przed zamrożeniem.

› Ciepłą żywność należy zawsze schłodzić przed umieszczeniem w zamrażarce.

› Całkowicie lub częściowo rozmrożoną żywność należy jak najszybciej spożyć.
Rozmrożonej żywności nie należy ponownie zamrażać, chyba że zostanie ugotowana.
Rozmrożoną żywność po ugotowaniu można zamrozić ponownie.

› Nie należy zamrażać butelek z płynami.

› Należy korzystać z funkcji szybkiego chłodzenia w celu przyspieszenia
procesu schładzania lub zamrażania (patrz Instrukcja codziennej eksploatacji).

ŻYWNOŚĆ MROŻONA: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KUPOWANIA

Kupowanie produktów mrożonych:

› Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone (żywność mrożona w uszkodzonym opakowaniu może tracić wartości odżywcze). Jeśli opakowanie jest napuchnięte lub ma ślady wilgoci, prawdopodobnie produkt nie był przechowywany w optymalnych warunkach i doszło do jego rozmrożenia.

› Robiąc zakupy, należy kupować produkty mrożone pod koniec wizyty w sklepie i przechowywać je w izolacyjnej torbie chłodniczej.

› Po powrocie do domu należy jak najszybciej umieścić mrożoną żywność w zamrażarce.

› Jeśli żywność została rozmrożona, nawet częściowo, nie należy jej ponownie zamrażać. Spożyć przed upływem 24 godzin.

› Należy unikać lub ograniczyć do minimum zmiany temperatury. Należy przestrzegać daty przydatności do spożycia podanej na opakowaniu.

› Zawsze przestrzegać informacji dotyczących przechowywania podanych na opakowaniu.

CZAS PRZECHOWYWANIA MROŻONEJ ŻYWNOŚCI

MIĘSO	*miesiące*
Wołowina	8 - 12
Wołowina, cielęcina	6 - 9
Jagnięcina	6 - 8
Królik	4 - 6
Mięso mielone/ podroby	2 - 3
Kiełbaski	1 - 2
DRÓB	
Kurczak	5 - 7
Indyk	6
Podroby drobiowe	2 - 3
SKORUPIAKI	
Mięczaki, homary	1 - 2
Kraby, homary	1 - 2
MAŁŻE	
Ostrygi, bez muszli	1 - 2
RYBY	
"tłuste" (łosoś, śledź, makrela)	2 - 3
“chude” (dorsz, sola)	3 - 4

POTRAWY DUSZONE	*miesiące*
Mięso, drób	2 - 3
NABIAŁ	
Masło	6
Sery	3
Śmietanka kremówka	1 - 2
Lody	2 - 3
Jajka	8
ZUPY I SOSY	
Zupa	2 - 3
Sos mięsny	2 - 3
Pasztet	1
Ratatouille	8
CIASTO I CHLEB	
Chleb	1 - 2
Ciasta zwykłe	4
Torty	2 - 3
Naleśniki	1 - 2
Ciasta na zimno	2 - 3
Tarta	1 - 2
Pizza	1 - 2

OWOCE	*miesiące*
Jabłka	12
Morele	8
Jeżyny	8 - 12
Czarne i czerwone porzeczki	8 - 12
Wiśnie	10
Brzoskwinie	10
Gruszki	8 - 12
Śliwki	10
Maliny	8 - 12
Truskawki	10
Rabarbar	10
Soki owocowe (pomarańczowy, cytrynowy, grejpfrutowy)	4 - 6
WARZYWA	
Szparagi	8 - 10
Bazylia	6 - 8
Fasola	12
Karczochy	8 - 10
Brokuły	8 - 10
Brukselka	8 - 10
Kalafior	8 - 10
Marchew	10 - 12
Seler	6 - 8
Grzyby	8
Pietruszka	6 - 8
Papryka	10 - 12
Groszek	12
Fasola szparagowa	12
Szpinak	12
Pomidory	8 - 10
Cukinia	8 - 10

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA

NIEOBECNOŚĆ/WAKACJE

W przypadku dłuższej nieobecności, zalecane jest wykorzystanie całej żywności i odłączenie urządzenia w celu zaoszczędzenia energii.

PRZENOSZENIE

1. Wyjąć wszystkie części wewnętrzne.

2. Owinąć je dobrze i zamocować przy pomocy taśmy samoprzylepnej tak, aby nie przemieszczały się lub nie zgubiły.

3. Dokręcić regulowane nóżki, aby nie dotykały powierzchni podparcia.

4. Zamknąć i unieruchomić drzwi przy użyciu taśmy klejącej, a następnie przymocować kabel zasilania również przy użyciu taśmy klejącej.

AWARIA ZASILANIA

W przypadku przerwy w dopływie prądu należy zadzwonić do Zakładu Energetycznego i dowiedzieć się jak długo będzie trwała przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Uwaga: Należy pamiętać, że zapełnione urządzenie dłużej pozostaje zimne niż częściowo zapełnione.

Jeżeli na żywności wciąż widoczne są kryształki lodu to można ją ponownie zamrozić, lecz jej smak oraz aromat może ulec zmianie.

Jeśli żywność wygląda na zepsutą, należy ją wyrzucić.

W przypadku awarii zasilania do 24 godzin. Pozostawić drzwi urządzenia zamknięte. Pozwoli to na maksymalnie długie utrzymanie niskiej temperatury produktów.

W przypadku awarii zasilania powyżej 24 godzin. Opróżnić komorę zamrażarki i przenieść żywność do zamrażarki przenośnej. W przypadku braku zamrażarki tego typu oraz wkładów chłodzących, można spróbować wykorzystać te produkty, które są najbardziej podatne na zepsucie.

Opróżnić tackę na lód.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub czynności konserwacyjnych, odłączyć urządzenie od zasilania lub wyłączyć dopływ energii elektrycznej.

Nigdy nie używać środków ściernych. Nigdy nie czyścić części chłodziarki przy użyciu łatwopalnych płynów.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie stosować urządzeń czyszczących parą.

Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej szmatki.

› Okresowo należy czyścić urządzenie za pomocą szmatki zwilżonej roztworem letniej wody i neutralnego detergentu przeznaczonego do czyszczenia wnętrz chłodziarek.

› Zewnętrzne powierzchnie urządzenia oraz uszczelkę drzwi należy oczyścić wilgotną szmatką, a następnie osuszyć przy pomocy miękkiej ściereczki.

› Skraplacz znajdujący się z tyłu urządzenia należy regularnie czyścić za pomocą odkurzacza.



Ważne:

› Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej szmatki.

› Przewody rurowe układu chłodzącego znajdują się w pobliżu ociekacza skroplin i mogą się silnie nagrzewać. Okresowo należy je czyścić za pomocą odkurzacza.

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I SERWIS TECHNICZNY

PRZED ZWRÓCENIEM SIĘ DO SERWISU TECHNICZNEGO...

Problemy z działaniem urządzenia często wynikają z drobnych problemów, które można rozwiązać samodzielnie bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

ODGŁOSY PRACY

Dźwięki dobiegające z urządzenia są zjawiskiem normalnym, ponieważ zostało ono wyposażone w kilka wentylatorów i silników służących do regulacji wydajności, które są automatycznie włączane i wyłączane.

NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY MOŻNA OGRANICZYĆ PRZEZ:

› Wypoziomowanie urządzenia i zainstalowanie go na równej powierzchni.

› Odsunięcie urządzenia od pozostałych sprzętów np. mebli.

› Sprawdzenie, czy elementy wewnętrzne zostały prawidłowo umieszczone.

› Sprawdzenie, czy butelki i pojemniki nie stykają się ze sobą.

NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY SŁYSZALNE DLA UŻYTKOWNIKA:

Syczenie po włączeniu urządzenia po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie.



Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca przechodzi do przewodów rurowych.



Odgłos "BRRR" wydawany przez pracującą sprężarkę chłodziarki.



Brzęczenie, gdy zaczyna pracować zawór wody lub wentylator.



Trzaskanie, gdy zaczyna działać sprężarka.



Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany przez termostat, który włącza się za każdym uruchomieniem sprężarki.



Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Usterka	*Prawdopodobna przyczyna*	*Rozwiązanie*
URZĄDZENIE NIE DZIAŁA	Być może wystąpił problem z zasilaniem elektrycznym urządzenia.	› Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została włożona do gniazdka o właściwym napięciu. › Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki domowej instalacji elektrycznej
W OCIEKACZU SKROPLIN ZNAJDUJE SIĘ WODA	Jest to normalne zjawisko podczas wysokich temperatur i dużej wilgotności. Ociekacz może być nawet w połowie zapełniony.	› Upewnić się, czy urządzenie zostało tak wypoziomowane, aby z ociekacza nie wypływała woda.
KRAWĘDZIE OBUDOWY URZĄDZENIA MAJĄCE STYCZNOŚĆ Z USZCZELKĄ DRZWI SĄ GORĄCE W DOTYKU	To nie jest usterka. Jest to normalne zjawisko podczas wysokich temperatur i podczas pracy sprężarki.	
OŚWIETLENIE NIE DZIAŁA:	Być może konieczna jest wymiana żarówki. Urządzenie może być modelem z opcją Wł./Tryb czuwania	› Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki domowej instalacji elektrycznej. › Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została włożona do gniazdka o właściwym napięciu › Jeśli diody LED są uszkodzone, należy skontaktować się z serwisem w celu wymiany na diody tego samego typu, dostępne jedynie w punktach serwisowych i u autoryzowanych sprzedawców.
WYDAJE SIĘ, ŻE SILNIK WŁĄCZA SIĘ ZBYT CZĘSTO	Czas pracy silnika zależy od różnych czynników: częstotliwości otwierania drzwi, ilości przechowywanej żywności, temperatury pomieszczenia, ustawienia temperatury.	› Sprawdzić, czy parametry urządzenia są prawidłowo ustawione. › Sprawdzić, czy do urządzenia nie włożono zbyt dużej ilości żywności. › Sprawdzić, czy drzwi nie są zbyt często otwierane. › Sprawdzić, czy drzwi domykają się prawidłowo.

TEMPERATURA URZĄDZENIA JEST ZBYT WYSOKA	Przyczyn może być wiele (patrz "Rozwiązania")	› Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu urządzenia) nie jest zakurzony i zabrudzony. › Sprawdzić, czy drzwi są prawidłowo zamknięte. › Sprawdzić, czy uszczelki drzwi dobrze przylegają. › W gorące dni lub w ciepłym pomieszczeniu silnik zazwyczaj pracuje dłużej. › Jeśli drzwi urządzenia były przez pewien czas otwarte lub przechowywana jest duża ilość żywności, silnik pracuje dłużej, aby ochłodzić wnętrze urządzenia.
DRZWI ZAMYKAJĄ SIĘ LUB OTWIERAJĄ NIEPRAWIDŁOWO	Przyczyn może być wiele (patrz "Rozwiązania")	› Sprawdzić, czy opakowania żywności nie blokują drzwi. › Sprawdzić, czy wewnętrzne części lub automatyczna kostkarka do lodu są prawidłowo umieszczone. › Sprawdzić, czy uszczelki drzwi nie są brudne lub lepkie. › Upewnić się, że urządzenie jest wypoziomowane.

SERWIS TECHNICZNY

PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM

1. Sprawdzić, czy możliwe jest samodzielnie rozwiązanie problemu z pomocą sugestii podanych w **INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW**.

2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy usterka nadal występuje

JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM SERWISEM TECHNICZNYM


W celu uzyskania pomocy, zadzwonić pod numer znajdujący się na karcie gwarancyjnej lub postępować zgodnie z instrukcjami ze strony internetowej **www.whirlpool.eu**


Należy podać:
- krótki opis usterki;
- typ i dokładny model urządzenia;
- numer serwisowy (numer po słowie Service na tabliczce znamionowej). Numer serwisowy jest również podany w karcie gwarancyjnej;
- pełny adres;
- numer telefonu.




Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu technicznego (co jest gwarancją użycia oryginalnych części zamiennych oraz właściwej naprawy).

Producent:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy

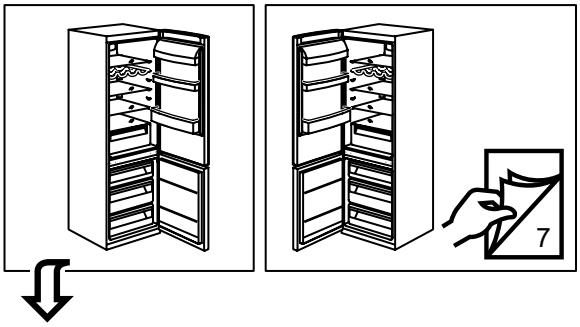


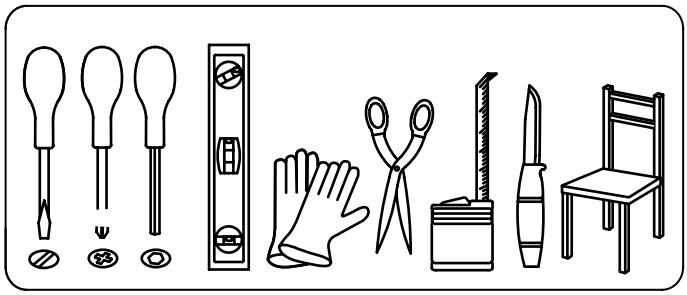


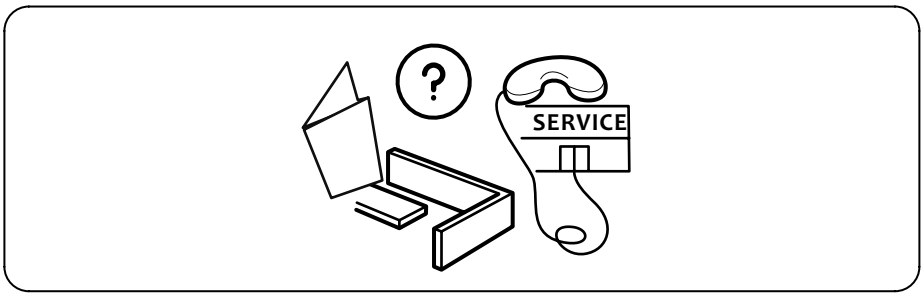


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

1.

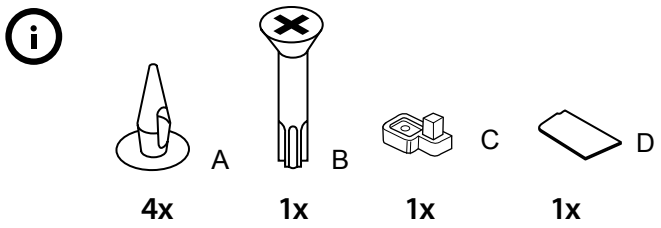


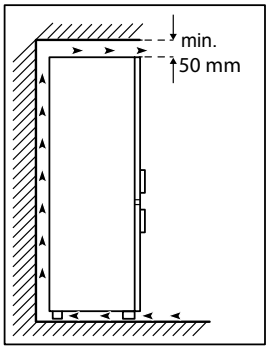

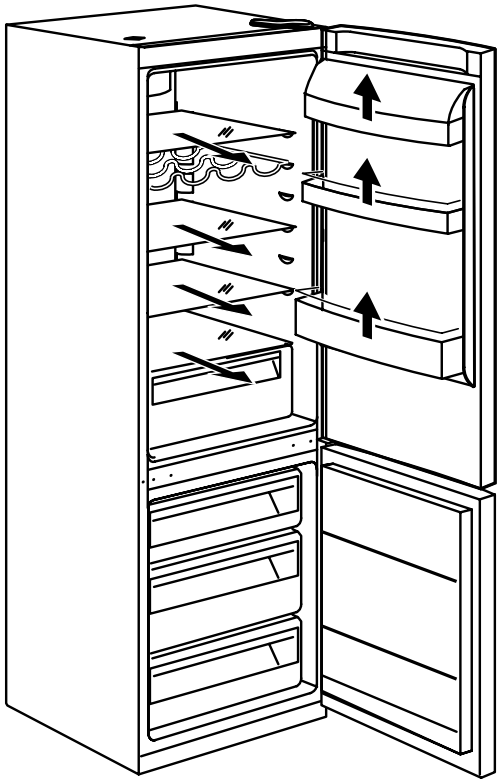


2.

3.

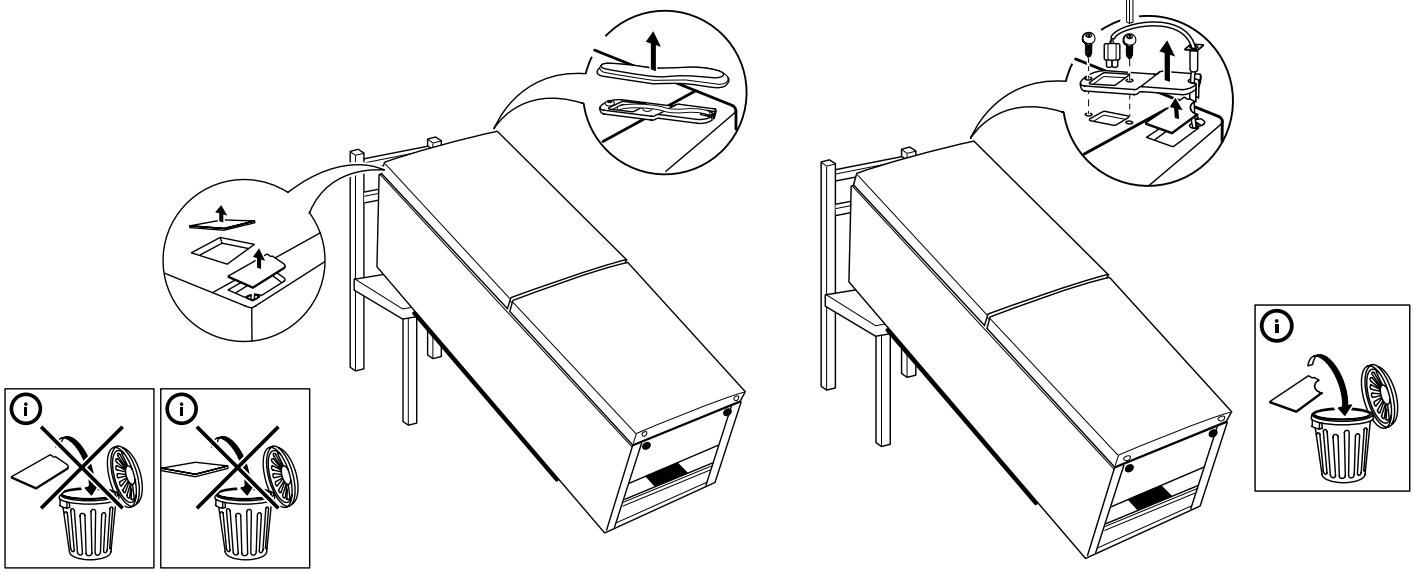


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE


4.

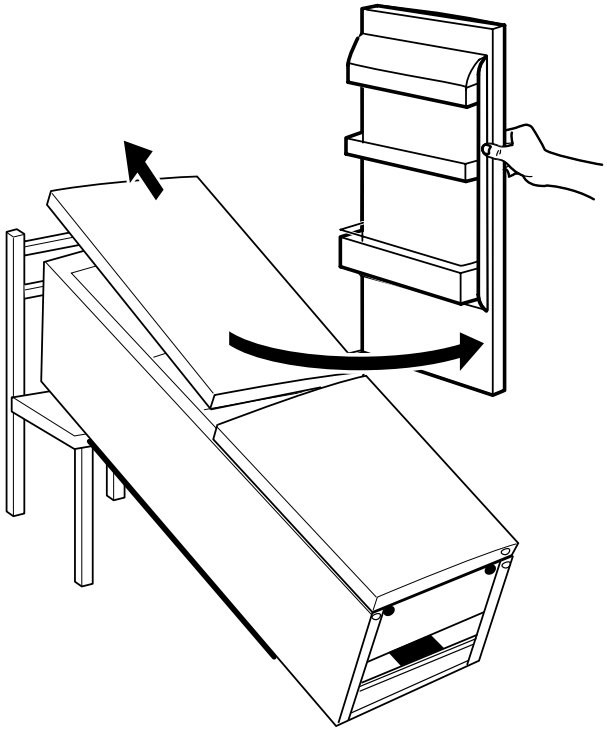

5.

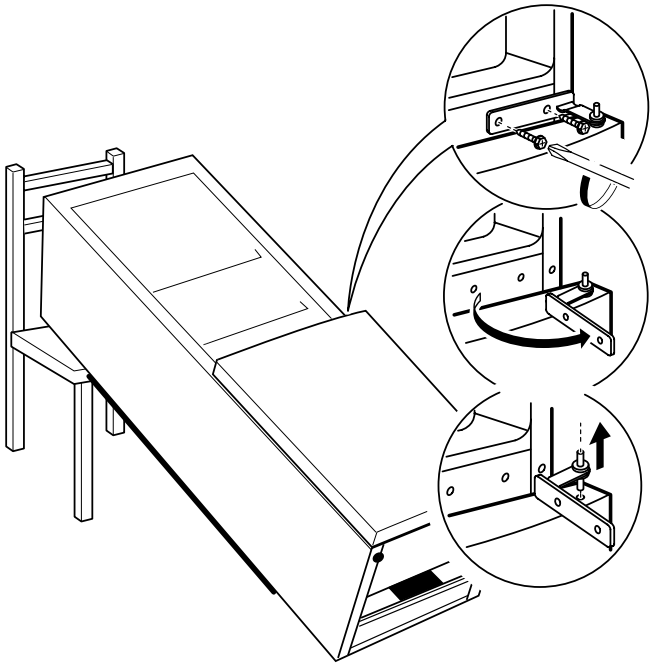


6.

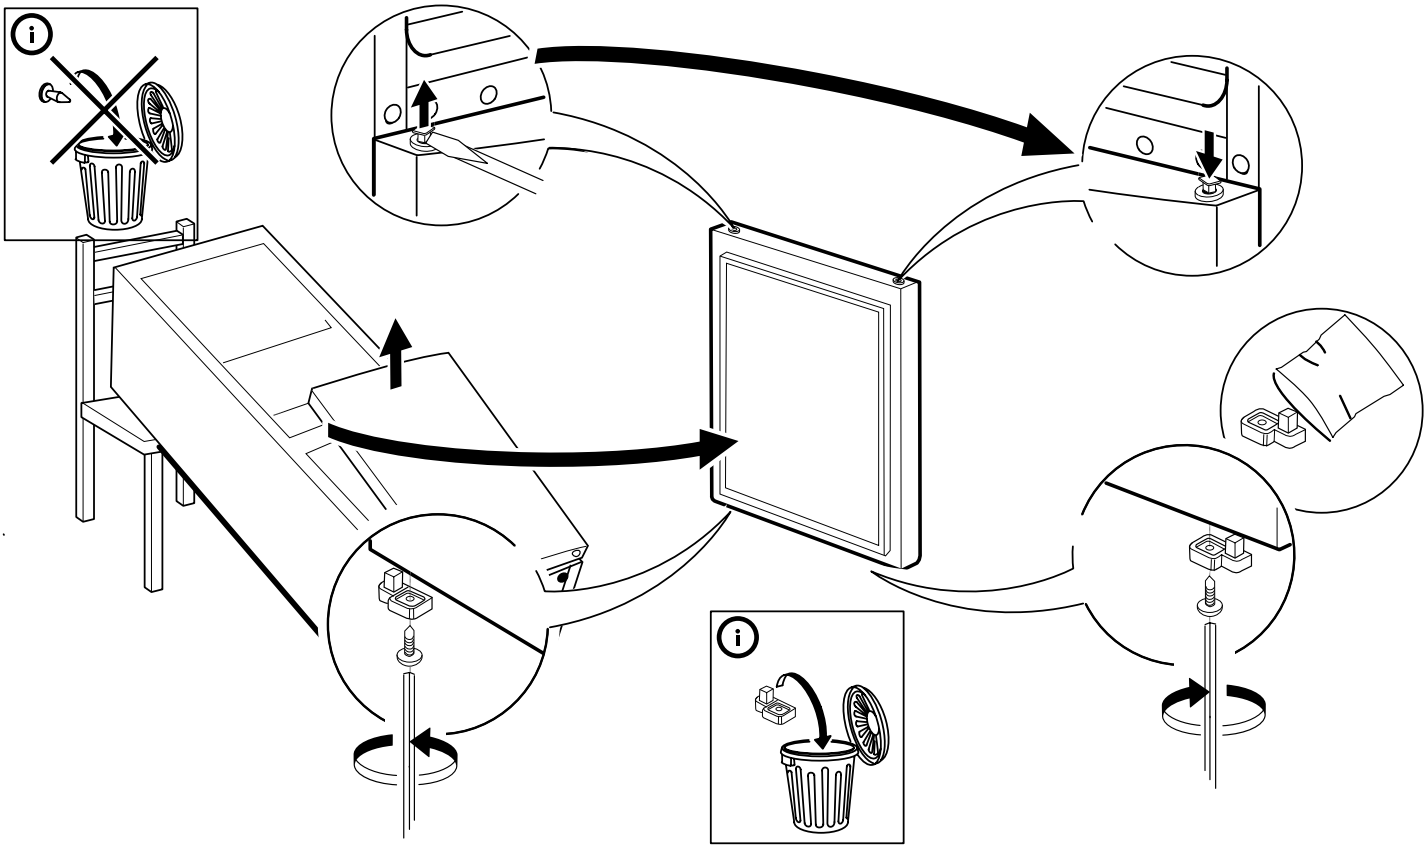


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

7.

8.

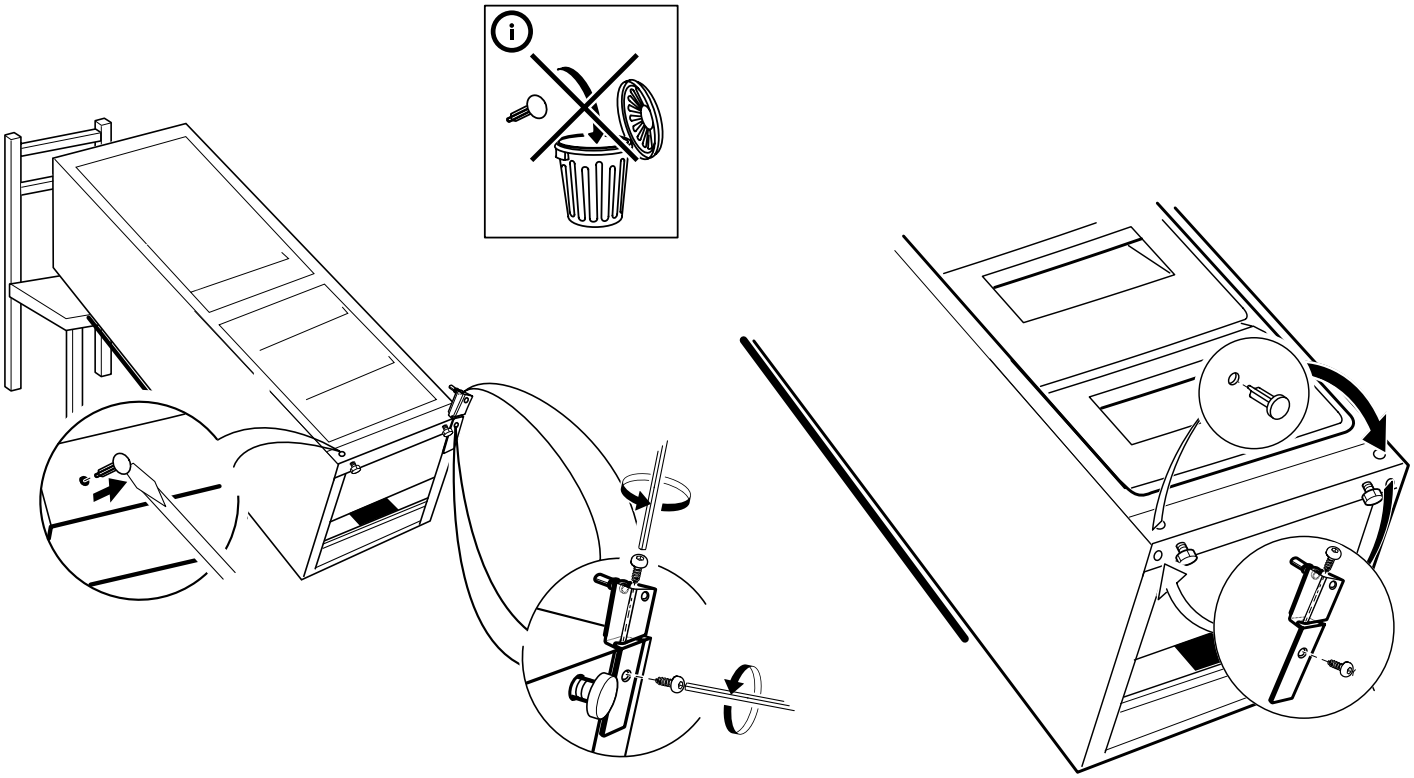


9.

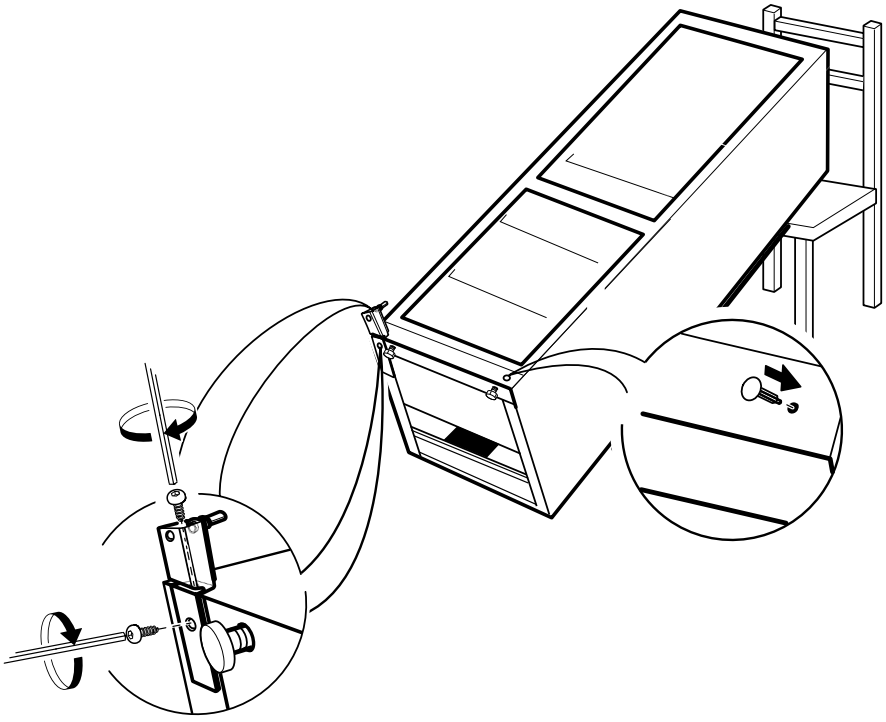


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

10.

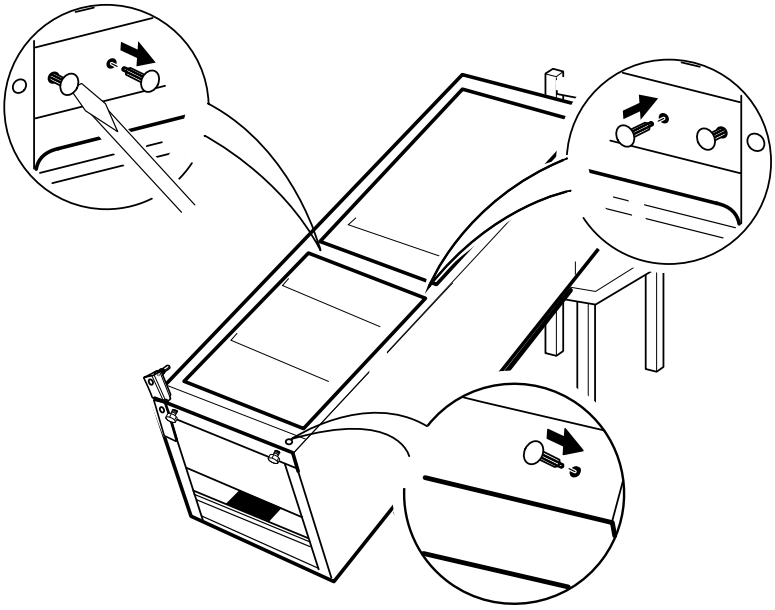


11.

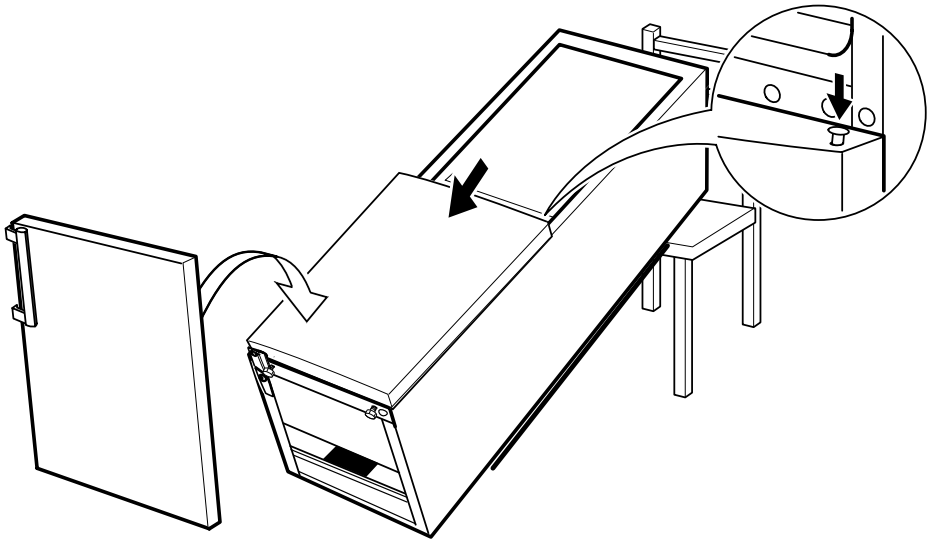


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE


12.

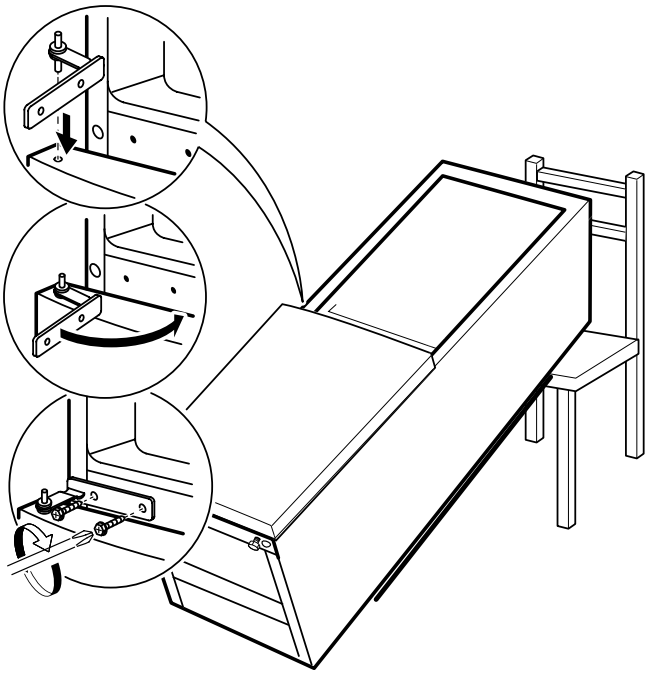


13.

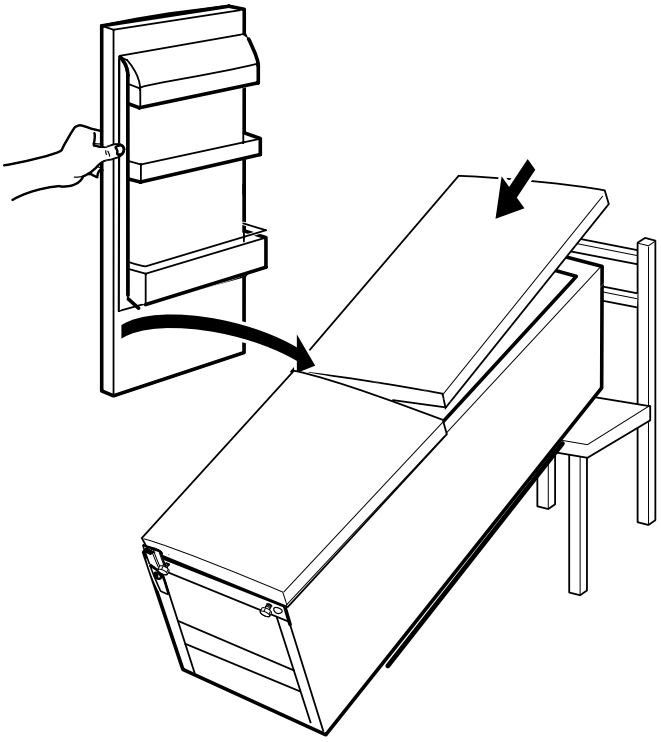

14.

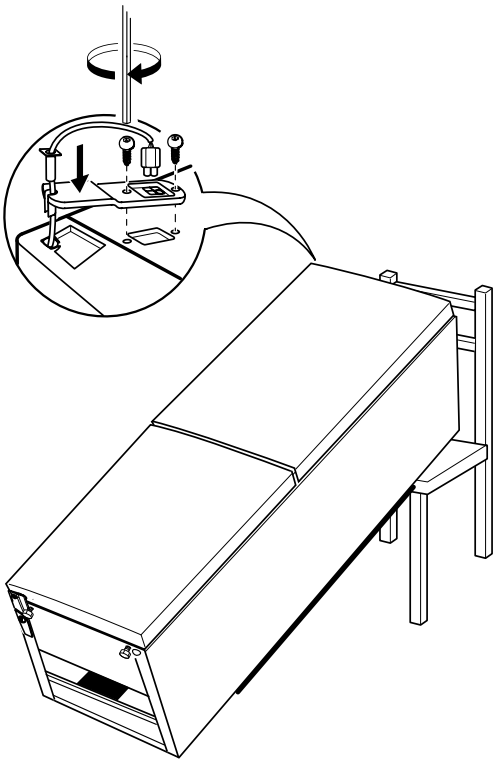


15.

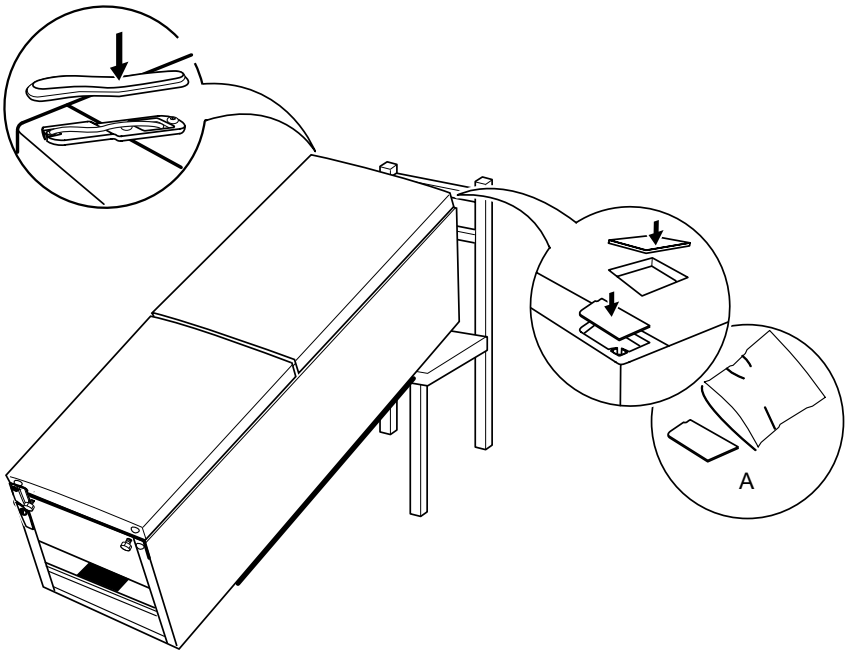


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE


16.

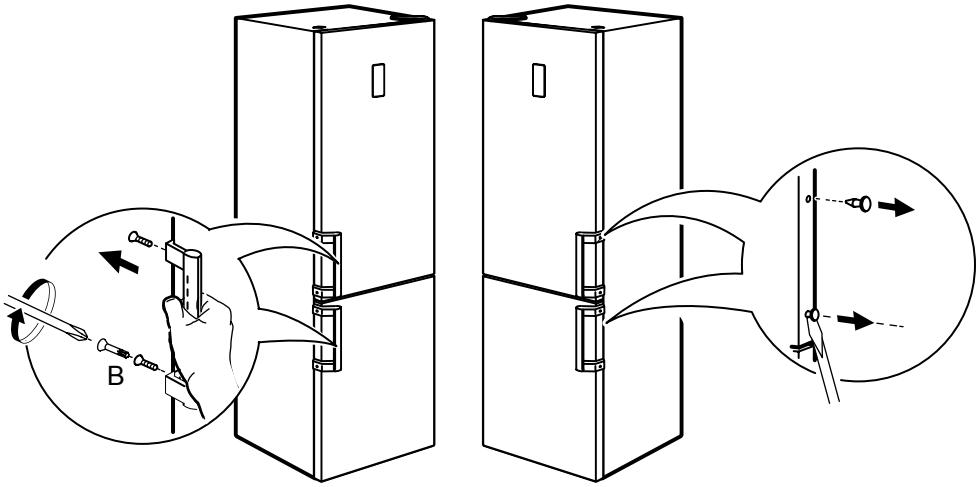


17.

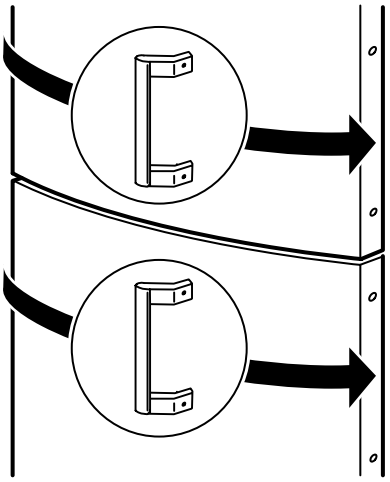

18.

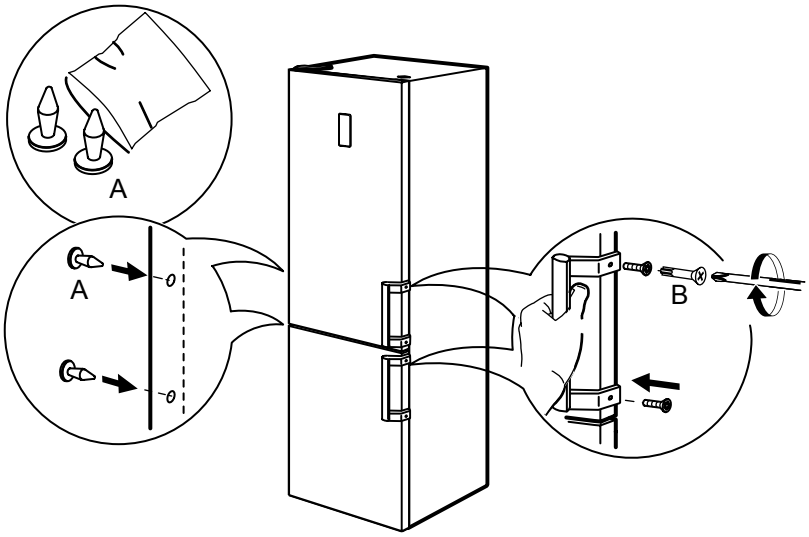

19.

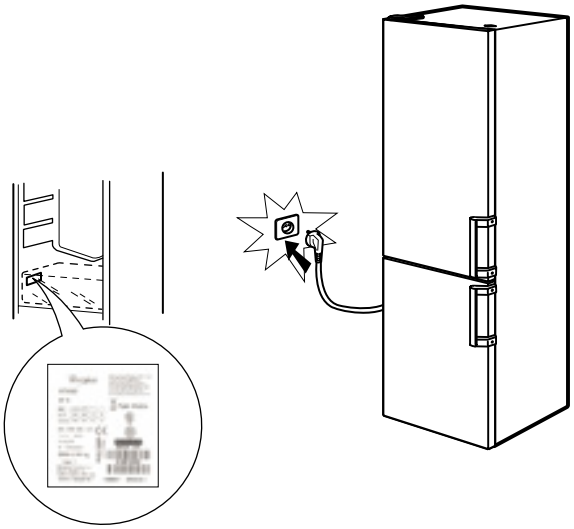

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PL

400010794091

Whirlpool® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Whirlpool USA

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE