Blade III

Telefon komórkowy WCDMA/GSM

Instrukcja obsługi

INFORMACJE PRAWNE

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żadna z części niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana we fragmentach, kopiowana, tłumaczona bądź stosowana w jakiejkolwiek formie lub za pośrednictwem jakichkolwiek narzędzi elektronicznych albo mechanicznych, włącznie z kopiowaniem oraz zapisywaniem na mikrofilmie, bez uprzedniej pisemnej zgody ZTE Corporation.

ZTE Corporation zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek błędów w druku bądź aktualizacji specyfikacji niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.

Znak towarowy oraz logo *Bluetooth*® jest własnością Bluetooth SIG, Inc. Każdorazowe użycie tego znaku przez ZTE Corporation odbywa sie na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i handlowe stanowią własność odpowiednich firm.

Wersja Nr.: R1.0

Edycja: 2012.08.27

Instrukcja Nr. :

Spis treści

Pierwsze kroki 11
Opis 11
Klawisze funkcyjne 13
Instalacja karty SIM, microSD oraz baterii 14
Ładowanie baterii 16
Włączanie i wyłączanie telefonu 18
Pierwsza konfiguracja 18
Blokada ekranu i klawiszy 19
Używanie ekranu dotykowego 20
Ekran główny 21
Personalizacja 23
Zmiana języka 23
Ustawienie Daty i Czasu 23
Zmiana dzwonka i dźwięku powiadomień 23
Regulacja głośności 24
Zastosowanie nowej tapety 25
Zmiana jasności ekranu 25
Blokowanie ekranu 25
Ochrona telefonu szyfrowaniem 26
Pierwsze kroki 28
Powiadomienia i status telefonu 28
Powiadamianie 29
Skróty i Widżety 32
Foldery 33

Zmiana zawartości paska Ulubione 34
Wprowadzanie tekstu 34
Edycja tekstu 41
Otwieranie i przełączania aplikacji 42

Połączenie z siecią i urządzeniami 43

Połączenie z siecią komórkową 43
Połączenie z Wi-Fi 45
Wi-Fi Direct 47
Połączenie z urządzeniami Bluetooth 47
Podłączenie z komputerem przez USB 50
Udostępnianie mobilnego połączenia danych 52
Łączenie z wirtualnymi sieciami prywatnymi VPN 55

Połączenia telefoniczne 57

Wykonywanie i kończenie połączeń 57
Odbieranie i odrzucanie połączeń 58
Korzystnie z Rejestru połączeń 58
Wykonywanie połączeń do osób z listy kontaktów 60
Odsłuchiwanie poczty głosowej 61
Opcje dostępne w czasie trwania połączenia 61
Przełączanie się pomiędzy trwającymi połączeniami 62
Ustawienia połączeń 64

Kontakty 69

Twoja lista kontaktów 69
Dadaj nowy kontakt 69
Ustawienie własnego profilu 70

Import, Export i udostępnianie kontaktów 70
Kontakty ulubione.....72
Praca z grupami.....72
Wyszukiwanie kontaktu 74
Edycja kontaktów 74

Konta.....77

Dodawanie i usuwanie kont.....77
Konfiguracja synchronizacji konta.....78

Poczta Email.....80

Tworzenie konta email.....80
Tworzenie konta email.....80
Sprawdzanie Poczty.....81
Odpowiadanie na Email 81
Pisanie i wysyłanie Email 83
Dodawanie podpisu do wiadomości.....83
Dodanie i edycja konta Email 84
Zmiana ogólnych ustawień konta Email.....85

Gmail™ 85

Otwieranie skrzynki Gmail.....86
Przełączanie kont.....86
Tworzenie i wysyłanie wiadomości 86
Dodanie podpisu do wiadomości Gmail 87
Odpowiadanie i przekazywanie wiadomości 88
Praca z otrzymanymi załącznikami.....88
Wyszukiwanie wiadomości 89

Praca z etykietami wiadomości 89
Zmiana ustawień Gmail 91
Wiadomości 91
Otwieranie wiadomości 91
Wysyłanie wiadomości tekstowej 92
Wysyłanie wiadomości multimedialnej 92
Odpowiedź na wiadomość 93
Przekazywanie wiadomości 94
Wyświetlanie informacji na temat wiadomości 94
Usuwanie wiadomości lub wątków 94
Zmiana ustawień Wiadomości 95
Kalendarz 95
Wyświetlanie kalendarza oraz zdarzeń 96
Tworzenie nowego wydarzenia 98
Edycja i usuwanie wydarzeń 98
Zmiana ustawień Kalendarza 99
Google Talk 99
Logowanie do Google Talk 100
Dodaj znajomych 100
Zmiana status online 101
Chat z przyjaciółmi 101
Zmiana ustawień Google Talk 102
Google+ 103
Zarządzanie kontaktami 103
Aktualizacja 103

Czat z kontaktami....104
Zdjęcia....104
Zarządzanie profilem....105
Przeglądarka....106
Otwieranie przeglądarki....106
Praca z otwartymi stronami....108
Praca z wieloma oknami przeglądarki jednocześnie....109
Pobieranie plików....110
Zakładki....110
Zmiana ustawień przeglądarki....112
Mapy, Nawigacja, Miejsca i Latitude....112
Aktywacja usług lokalizacyjnych....112
Uzyskanie lokalizacji....113
Wyszukiwanie lokalizacji....113
Znajdowanie drogi dojazdu do celu....114
Wyszukiwanie miejsc....114
Udostępnianie lokalizacji....115
Szukaj w Google oraz wyszukiwanie głosowe..116
Wyszukiwanie tekstu....116
Wyszukiwanie głosowe....117
Polecenia głosowe....117
Zmiana ustawienia wyszukiwania głosowego....118
Aparat....118
Robienie zdjęć....118
Ustawienia aparatu....120


Nagrywanie Wideo..... 120
Dostosowywanie ustawień kamery..... 122
Galeria.....123
Otwieranie Galerii..... 123
Praca z albumami..... 123
Praca ze zdjęciami..... 124
Filmy Wideo..... 127
Muzyka.....128
Kopiowanie plików muzycznych do telefonu..... 128
Przeglądanie biblioteki utworów muzycznych..... 129
Odtwarzanie muzyki..... 130
Zarządzanie listą utworów..... 131
Wideo odtwarzacz.....133
Otwieranie biblioteki wideo..... 133
Odtwarzanie i sterowanie wideo..... 133
Zarządzanie plikami wideo..... 134
Radio FM.....135
Skanowanie i zapisywanie kanałów..... 135
Słuchanie Radia FM..... 136
Dodawanie stacji radiowych do ulubionych..... 136
Pozostałe funkcje i ustawienia..... 137
Dyktafon.....139
Nagrywanie..... 139
Odtwarzanie notatki głosowej..... 139


Inne aplikacje 140
Alarm 140
Kopia zapasowa 141
Kalkulator 141
Chrome 141
Manager plików 142
Wiadomości i Pogoda 142
Notatnik 142
Aktualizacja oprogramowania 143
Manager zadań 143
Stoper 143
Czas globalny 144
YouTube 144
Play Store 144
Przeglądanie i wyszukiwanie aplikacji 144
Pobieranie i instalowanie aplikacji 145
Zarządzanie pobieraniem 145
Ustawienia 146
Sieci komórkowe i bezprzewodowe 146
Urządzenie 148
Osobiste 150
System 154
Rozwiązywanie problemów 155
W trosce o bezpieczeństwo użytkownika 161
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktu 161

Narażenie na działanie fal radiowych 162
Zakłócanie uwagi 165
Obsługa produktu 166
Bezpieczeństwo elektryczne 171
Zakłócenia radiowe 172
Miejsca zagrożone wybuchem 174
Deklaracja zgodności z dyrektywą RoHS.....175
Prawidłowe usuwanie produktu 176
DEKLARACJA ZGODNOŚCI……..... 177

Pierwsze kroki

Opis

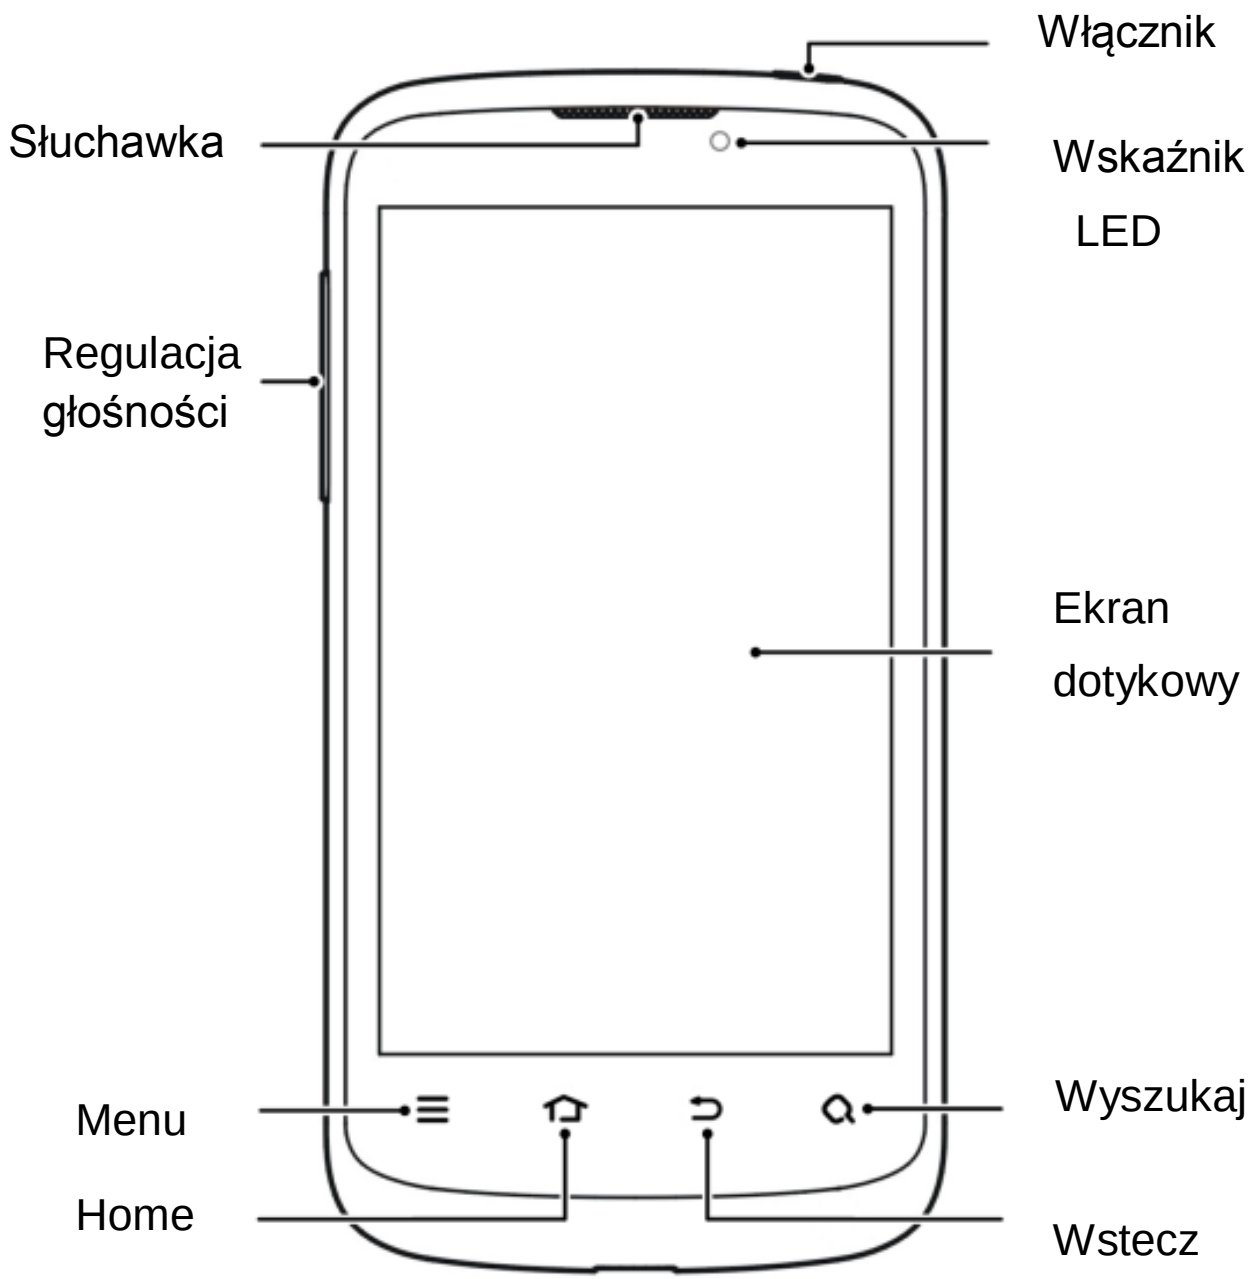

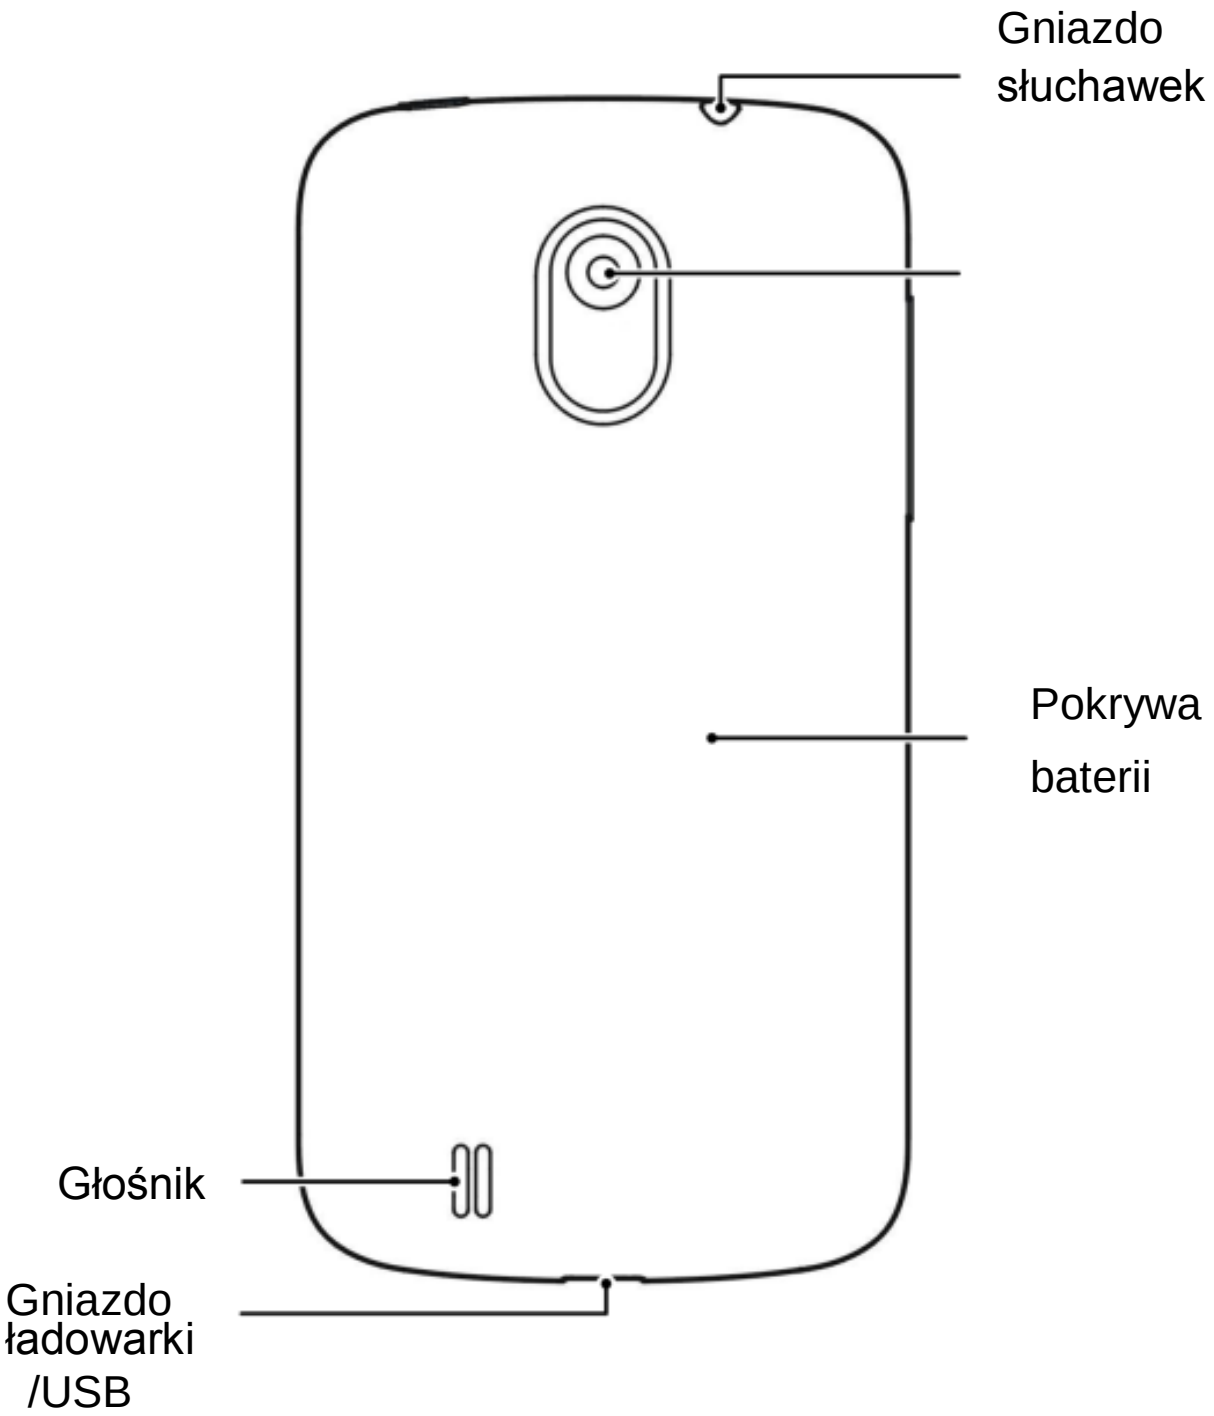
Gniazdo
słuchawek
Pokrywa
baterii
Głośnik
Gniazdo
ładowarki
/USB

Klawisze funkcyjne

Przycisk	Opis
Włącznik	Przytrzymaj, aby uzyskać opcje telefonu. Możesz wybrać tryb milczy, tryb wibruje, tryb „w samolocie” lub wyłączyć telefon. Wciśnij, aby włączyć tryb uśpienia. Wciśnij, aby obudzić telefon.
Przycisk Home	Wciśnij, aby powrócić do ekranu głównego z dowolnej aplikacji bądź ekranu. Przytrzymaj, aby zobaczyć używane niedawno aplikacje.
Przycisk Menu	Wciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji na używanym w danej chwili ekranie.
Przycisk Powrót	Wciśnij, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Przycisk wyszukiwania	Wciśnij by wyszukać informacje na temat bieżącego ekranu lub aplikacji
Przyciski regulacji głosu	Wciśnij górny przycisk aby pogłośnić dźwięk. Wciśnij dolny przycisk aby przyciszyć dźwięk.


Instalacja karty SIM, microSD oraz baterii

Przed wyjęciem lub zainstalowaniem baterii, karty SIM oraz microSD zawsze wyłącz telefon. Zanim wyjmiesz kartę pamięci z aparatu najpierw ją odinstaluj.


1. Usuń pokrywę baterii.



2. Trzymając kartę SIM skierowaną uciętym rogiem w sposób przedstawiony na rysunku poniżej, włóż ją we właściwy sposób na miejsce.

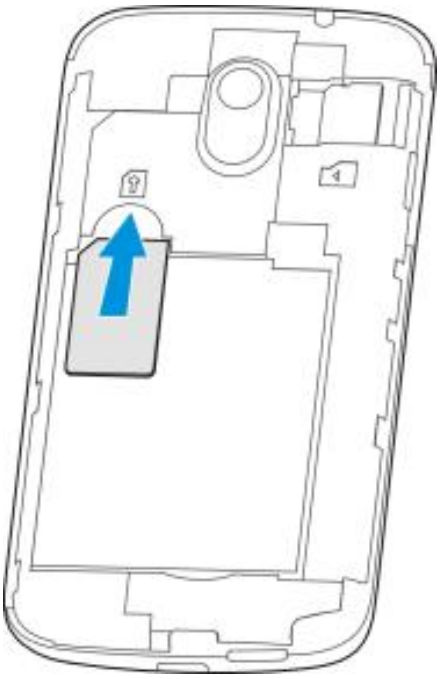


3. Trzymając kartę pamięci microSD metalowymi kontaktami do dołu, wsuń ją we właściwy sposób na miejsce.

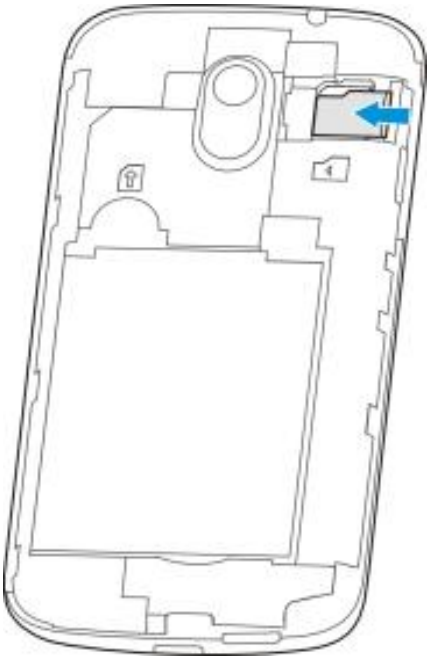

Uwaga: Logo jest znakiem handlowym SD Card Association.

4. Włóż baterię w taki sposób, aby złącza w kolorze złotym znajdujące się na baterii przylegały do styków w komorze baterii. Wciśnij baterię aż usłyszysz kliknięcie świadczące o tym, że jest we właściwej pozycji.

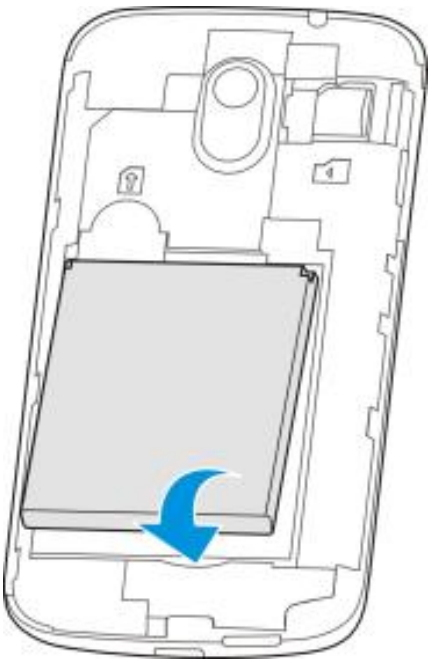


5. Załóż z powrotem pokrywę baterii i wciśnij ją delikatnie do momentu usłyszenia kliknięcia.

Ładowanie baterii

Nowa bateria nie jest w pełni naładowana. Aby naładować baterię, należy:

1. Podłączyć ładowarkę do gniazda znajdującego się w telefonie. Nie wkładaj wtyczki ładowarki na siłę.

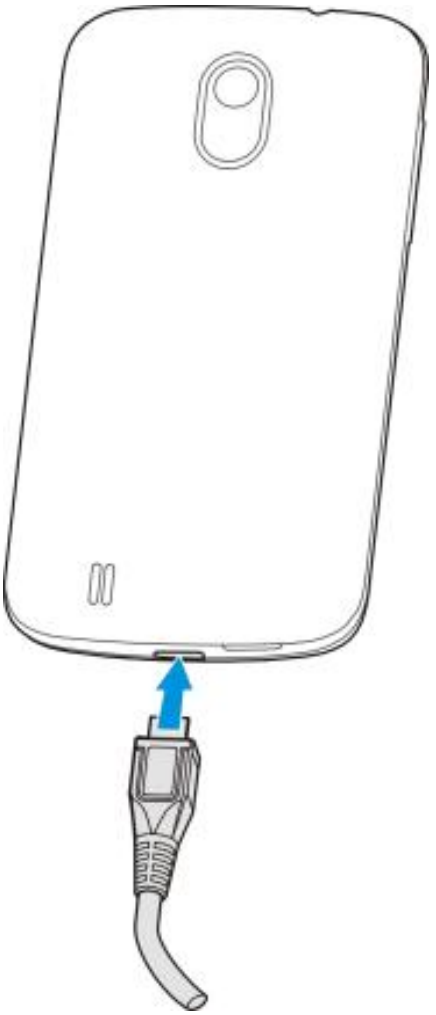

2. Podłączyć ładowarkę do standardowego gniazdka elektrycznego w ścianie.
3. Odłącz ładowarkę po pełnym naładowaniu baterii.

Jak długo trzeba ładować baterię?

Jeżeli poziom naładowania baterii jest niski, na ekranie wyświetlony zostanie komunikat. W czasie ładowania telefonu, kolor wskaźnika będzie się zmieniał wraz z poziomem naładowania baterii . Gdy ładowanie zostanie zakończone ikona pojawi się na pasku statusów.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Sprawdź, czy w urządzeniu znajduje się karta SIM oraz czy bateria jest naładowana.

- Aby włączyć telefon naciśnij i przytrzymaj **Włącznik,**.
- Aby wyłączyć telefon, przytrzymaj Włącznik, by wejść do opcji, wybierz **Wyłącz,** a następnie wciśnij **OK**.

Pierwsza konfiguracja

Kiedy po raz pierwszy włączasz telefon lub wykonane zostało przywrócenie ustawień fabrycznych (patrz *Ustawienia – Osobiste – Kopia zapasowa i Reset*), musisz ustawić niektóre parametry

1. Dotknij pola języka by ustawić język w którym chcesz porozumiewać się z telefonem, wybierz jeden z języków I naciśnij **Start**.
2. Ustaw czas i datę a następnie naciśnij **Dalej**
3. Dotknij **Załóż konto** by stworzyć konto w lub dotknij **Wpisz się**, aby zalogować się do istniejącego konta.

   Możesz także dotknąć **Nie teraz** by ustawić konto później.
4. Skonfiguruj opcję Google location i dotknij **Dalej**.
5. Wpisz swoje imię, którego telefon użyje do personalizacji niektórych aplikacji i dotknij **Dalej**.
6. Będziesz zapytany o akceptację warunków usług Google. Dotknij **Dalej** by kontynuować.
7. Dotknij **Koniec** by zakończyć konfigurację.

UWAGA: Jeśli karta SIM nie jest zainstalowana, telefon przed zapytaniem o wpisanie się do konta Google wyświetli informacje o połączeniu do sieci Wi-Fi.

Blokada ekranu i klawiszy

Telefon pozwala szybko zablokować ekran i klawisze gdy nie jest używany i włączyć ponownie ekran gdy go potrzebujesz.

Blokada ekranu i klawiszy:

Aby szybko wyłączyć ekran i zablokować klawisze, naciśnij przycisk włącznika

UWAGA: Aby oszczędzić energię baterii, telefon automatycznie wyłącza ekran po pewnym czasie. Nadal będziesz mógł odbierać wiadomości i połączenia, podczas gdy ekran telefonu jest wyłączony.

Odblokowanie ekranu i klawiszy:

1. Naciśnij klawisz włącznika.
2. Dotknij i przytrzymaj  na środku ekranu.

   lub

   Możesz przeciągnąć  w dowolnym kierunku, aby uzyskać dostęp do skrótów aplikacji. Dotknij ikony aplikacji lub funkcji aby szybko odblokować ekran i otworzyć aplikację lub włączyć funkcję.

UWAGA: Jeżeli ustawiono wzór odblokowania, kod PIN lub hasło telefonu (zobacz rozdział *Personalizacja – Blokowanie ekranu*),

trzeba narysować wzór lub wprowadzić kod PIN lub hasło do odblokowania ekranu

Używanie ekranu dotykowego

W telefonie ekran dotykowy pozwala kontrolować działanie za pośrednictwem różnych gestów

- **Dotyk**

  Jeśli chcesz wpisywać za pomocą klawiatury ekranowej, wybrać elementy na ekranie takie jak ustawienia aplikacji i ikon, lub nacisnąć przycisk ekranowy, po prostu dotknij ich palcem.

- **Dotknij i przytrzymaj**

  Aby otworzyć dostępne opcje dla danej pozycji (np. wiadomość lub link na stronie), dotknij go i przytrzymaj.

- **Przesuń**

  Szybko przeciągnij palcem po ekranie pionowo lub poziomo.

- **Przeciągnij**

  Naciśnij i przytrzymaj palec zanim zaczniesz ruszać swoim palcem. Kiedy przeciągasz palcem po ekranie nie podnoś go dopóki nie osiągniesz żądanej pozycji.

- **Szczypanie** (Pinch)

  Niektóre aplikacje (takie jak Maps, Browser i Galeria), mają możliwość przybliżania i oddalania poprzez położenie dwóch palców jednocześnie na ekranie i ich ściśnięcie razem (oddalenie) lub odsunięcie ich od siebie (przybliżenie).

- **Rotacja ekranu**

  Dla większości ekranów, można automatycznie zmieniać orientację ekranu z pionowej na poziomą przez obrócenie telefonu w bok.

Ekran główny

Ekran główny jest punktem wyjścia dla aplikacji, funkcji i menu Twojego telefonu. Możesz dostosować ekran główny przez dodanie ikon aplikacji, skrótów, folderów, widżetów. Ekran główny rozciąga się poza ekran początkowy. Aby wyświetlić dodatkowe ekrany, przesuń ekran palcem w lewo lub prawo.



Poszerzony ekran główny

Poza szerokością ekranu, ekran główny może się poszerzać, aby udostępnić więcej miejsca na dodawanie elementów. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby uzyskać poszerzony ekran główny.

Dodaj lub usuń ekran poszerzony:

1. Dotknij **Home,** aby powrócić do Ekranu Głównego.
2. Dotknij **Menu > Personalizacja > Edytuj ekran**.
3. Dotknij  aby rozszerzyć ekran główny.

   Dotknij  aby usunąć rozszerzony ekran główny.

Aby dopasować rozszerzony ekran do swoich potrzeb:

1. Dotknij **Home,** aby powrócić do Ekranu Głównego.
2. Dotknij **Menu > Personalizacja > Edytuj ekran**.
3. Dotknij i przytrzymaj ikonkę i przeciągnij ją do miejsca, gdzie chcesz, aby się znajdowała.

Personalizacja

Zmiana języka

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Język & klawiatura > Język**.
2. Wybierz język, który potrzebujesz.

Ustawienie Daty i Czasu

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Data i godzina** .
2. Jeśli chcesz ustawić godzinę i datę, wyczyść pole wyboru **Automatyczne**.
3. Skonfiguruj ustawienia godziny i daty oraz formatu wyświetlania.

Zmiana dzwonka i dźwięku powiadomień

Można szybko dostosować domyślny dzwonek dla połączeń przychodzących i domyślny dźwięk powiadomienia .

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia**.
2. Dotknij **Dźwięk dzwonka lub Dźwięk powiadomienia**.
3. Przewiń listę dzwonków i wybierz jeden z nich.
4. Dotknij **OK**.

Wskazówka: Zobacz rozdział *Kontakty – Edycja kontaktów – Ustaw dzwonek dla kontaktu* jak przypisać indywidualny dzwonek dla kontaktu.

Regulacja głośności

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Dźwięk > Głośność**.
2. Ustaw głośność dla muzyki, filmów, gier i innych mediów, głośność dzwonka i powiadomień oraz głośność alarmu.
3. Dotknij **OK** by zapisać.

WSKAZÓWKA: Można regulować głośność multimediów gdy aplikacja multimedialna jest w użyciu, naciskając klawisze głośności. Jeśli żadna aplikacja multimedialna nie jest aktywna, naciśnij klawisze głośności, aby wyregulować głośność dzwonka (lub podczas połączenia głośność w słuchawce).

Włączenie trybu cichego lub wibracji:

Możesz ustawić telefon w tryb cichy lub wibracje przy użyciu jednej z następujących metod

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i następnie dotknij , aby włączyć tryb cichy, dotknij , aby włączyć tryb wibracji lub ,  aby wyłączyć tryb cichy.
- Naciśnij klawisze głośności w dół, gdy media nie są aktywne. Kiedy pojawi się ikona  na pasku stanu telefonu, telefon jest ustawiony w tryb wibracji. Kiedy pojawi się ikona  telefon jest w trybie cichym

- Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Dźwięk > Tryb cichy**, a następnie wybierz **Wył**, **Wibracja** lub **Wycisz**.

Zastosowanie nowej tapety

Można ustawić tapetę na ekranie głównym lub zablokowanym.

1. Dotknij **Home > Menu > Tapeta**.
2. Dotknij **Home** lub **Blokada ekranu**.
3. Wybierz tapetę z **Galerii**, lub **Tapety** i wybierz obraz lub animację, której chcesz użyć jako tapety.
4. Dotknij **Przycinanie** na górze ekranu lub **Ustawienie tapety.**

Zmiana jasności ekranu

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Wyświetlacz > Jasność**.
2. Dotknij **Jasność automatyczna** lub wybierz ustawienie ręczne.
3. Dotknij **OK**.

Blokowanie ekranu

Można zabezpieczyć swój telefon, tworząc blokadę ekranu. Po włączeniu w celu odblokowania ekranu telefonu i klawiszy, trzeba narysować wzór na ekranie, wprowadzić kod PIN albo hasło.

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia**.
2. Dotknij **Blokada ekranu**.
3. Dotknij **Wzór**, **PIN** lub **Hasło**.
    - Jeśli wybrałeś **Wzór**, musisz stworzyć wzór do odblokowania ekranu. Aby zrobić to po raz pierwszy przejdź do kreatora wzoru
    - Jeśli wybrałeś **PIN** lub **Hasło**, zostanie wyświetlony monit o ustawienie numeru PIN lub hasła, które należy podać aby odblokować ekran.

Następnym razem po włączeniu telefonu lub wyjściu z uśpienia telefonu, należy narysować swój wzorzec odblokowania na ekranie lub wprowadzić kod PIN lub hasło.

Ważne: Opcje blokady ekranu podane są w kolejności siły ich bezpieczeństwa, począwszy **Brak** i **Długie przytrzymanie**, które nie przewidują żadnego zabezpieczenia. Wzór zapewnia minimalną ochronę, choć może to być wygodniejszy niż inne silniejsze opcje

Ochrona telefonu szyfrowaniem

Można zaszyfrować wszystkie dane w telefonie: Konta Google, dane aplikacji, muzyki i innych mediów, pobrane informacje i tak dalej. Jeśli to zrobisz, musisz wprowadzić kod PIN lub hasło numeryczne za każdym razem, kiedy włączysz swój telefon.

UWAGA! Szyfrowanie jest nieodwracalne. Jedynym sposobem, aby powrócić do niezaszyfrowanej postaci telefonu jest powrót do ustawień fabrycznych telefonu, który kasuje także wszystkie

dane.

Szyfrowanie zapewnia dodatkową ochronę w przypadku kradzieży telefonu komórkowego, a może być wymagane lub zalecane w niektórych organizacjach lub firmach.

Przed włączeniem szyfrowania, przygotuj::

1. Ustaw kod PIN blokady ekranu lub hasło
2. Naładuj baterię.
3. Trzymaj telefon podłączony do ładowarki.
4. Zaplanuj godzinę lub dłużej dla procesu szyfrowania: nie wolno go przerwać bo stracisz część lub całość swoich danych.

Kiedy będziesz gotowy, aby włączyć szyfrowanie:

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia > Zaszyfruj telefon**.
2. Przeczytaj uważnie informacje na temat szyfrowania

   Przycisk **Szyfruj telefon** jest wygaszone, jeśli akumulator nie jest naładowany lub telefon nie jest podłączony do ładowarki. Jeśli zmienisz zdanie na temat szyfrowania telefonu, Dotknij **Wstecz**.

   UWAGA! Jeśli przerwiesz proces szyfrowania stracisz swoje dane!
3. Dotknij **Szyfruj telefon**.
4. Wprowadź swój kod PIN blokady ekranu lub hasło i dotknij **Dalej.**
5. Dotknij **Szyfruj telefon** ponownie.

Proces szyfrowania rozpocznie się a jego postęp będzie wyświetlany. Szyfrowanie może trwać godzinę lub dłużej, w tym czasie telefon może uruchamiać się ponownie kilka razy.
Kiedy szyfrowanie jest ukończone, wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie kodu PIN lub hasła.
Należy wprowadzić kod PIN lub hasło przy każdym włączeniu zasilania w telefonie aby go odszyfrować.

Pierwsze kroki

Powiadomienia i status telefonu

Pasek statusu na górze ekranu głównego zapewnia informację o stanie pracy telefonu. Można monitorować stan telefonu, sprawdzając następujące ikony.

	Podłączony do GPRS		Brak sygnału
	Podłączony do EDGE		Siła sygnału
	Podłączony do 3G		Dzwonek wyciszony
	Podłączony do HSDPA		Tryb wibracji
	Tryb “w samolocie”		Włączony Bluetooth
	Wyłączony mikrofon		Podłączony do sieci WiFi
	Ustawiony budzik		Wi-Fi w użyciu

	Bardzo niski poziom baterii		Podłączony zestaw słuchawkowy
	Bateria częściowo naładowana		Ustawiony budzik
	Bateria pełna		Włączony głośnik
	Bateria się ładuje		Brak zainstalowanej karty SIM

Powiadamianie

Ikony powiadamiania

Pasek stanu na górze po lewej stronie ekranu głównego pokazuje ikony powiadomień.

	Nowy SMS		Karta SD odinstalowana
	Nowy MMS		Brak karty SD
	Nowy Email		Nadchodzący termin
	Nowa wiadomość Gmail		Połączenie zawieszone
	Nowa wiadomość Google Talk		Nowa sieć WiFi w zasięgu
	Problem z dostarczeniem SMS/MMS		Pobieranie danych

	Nieodebrane połączenie		Wysyłanie danych
	Połączenie w trakcie		USB tethering włączony
	Połączenie USB		Wi-Fi hotspot lub Wi-Fi direct włączony
	Odtwarzanie muzyki		Włączony GPS
	Dostępna aktualizacja		

Otwieranie panelu z powiadomieniami

W Panelu powiadomień możesz znaleźć informacje na temat terminów, nowych wiadomości oraz ustawień będących w użyciu, takich jak przekierowanie połączeń lub obecny status połączenia. W Panelu powiadomień możesz otworzyć wiadomość, przypomnienie, powiadomienie o terminie, itp.

- Aby otworzyć panel powiadomień przesuń palcem w dół górę ekranu.
- Aby zamknąć panel powiadomień przesuń ekran panelu do góry lub naciśnij klawisz **Wstecz**.

Odpowiedź na powiadomienia i usuwanie powiadomień

Możesz odpowiedzieć na powiadomienie lub je usunąć.

- Aby odpowiedzieć na powiadomienie dotknij je.
- Aby usunąć powiadomienie przesuń je w lewo lub w prawo.
- Aby usunąć wszystkie powiadomienia dotknij  w prawym górnym rogu.
    - Większość aplikacji takich jak Gmail, Google wysyła powiadomienia jednakże mają one możliwość ustawienia powiadomień w sposób najbardziej Ci odpowiadający.

Wskazówka: W panelu powiadomień dotknij  aby przejść do Menu ustawień.

Szybkie ustawienia

Otwórz panel powiadomień gdzie w górnej części ekranu można znaleźć następujące szybkie ustawienia. Przesuń w lewo lub prawo, aby wyświetlić opcje ustawień.

- **Autorotacja:** Dotknij aby włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego obracania.
- **Dźwięk:** Dotknij aby włączyć lub wyłączyć wibracje.
- **WLAN:** Dotknij aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.
- **Dane:** Dotknij aby włączyć lub wyłączyć transmisję danych przez sieć komórkową.
- **Bluetooth:** Dotknij aby włączyć lub wyłączyć Bluetooth.
- **GPS:** Dotknij aby włączyć lub wyłączyć GPS.
- **Synch:** Dotknij aby włączyć lub wyłączyć synchronizację konta.
- **Samolot:** Dotknij aby włączyć lub wyłączyć tryb Samolot.

- **Jasność:** Dotknij aby wyregulować jasność ekranu.

Skróty i Widżety

Dodawanie skrótów i widżetów

1. Dotknij **Home >** .
2. Dotknij **Widżety** lub **Skróty** aby wyświetlić listę dostępnych widżetów i skrótów.
3. Dotknij i przytrzymaj widżet lub skrót i przeciągnij go do Ekranu głównego.

Przenoszenie Skrótów i Widżetów

1. Dotknij i przytrzymaj widżet lub skrót na Ekranie głównym.
2. Przeciągnij go do miejsca które wybrałeś.

Usuwanie Skrótów i Widżetów

1. Dotknij i przytrzymaj widżet lub skrót na ekranie głównym.
2. Przeciągnij go do Usuń aby usunąć.

Ustaw rozmiar Widżetu


1. Dotknij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym a następnie zwolnij go.
2. Wokół widżetu pojawi się kontur. Przeciągnij kontur aby zmienić wymiar widżetu.

Uwaga: Nie wszystkie widżety mogą zmieniać rozmiar.

Foldery

Można tworzyć foldery na ekranie głównym oraz dodać skróty do folderów.

Tworzenie Folderu

1. Dotknij i przytrzymaj skrót, który chcesz dodać do folderu, aż pojawi się ikona 

.
2. Przeciągnij skrót do 

 i zwolnij go. Nowy folder zostanie utworzony i skrót zostanie dodany do folderu.

Zmiana nazwy Folderu

1. Dotknij folder aby go otworzyć.
2. Dotknij pole z nazwą folderu i wprowadź nową nazwę.

Dodawanie skrótów do Folderu

1. Dotknij i przytrzymaj skrót przeciągając go na ikonę folderu.
2. Zwolnij skrót a zostanie dodany do folderu.

Usuwanie skrótów z Folderu

1. Dotknij folder aby go otworzyć.
2. Dotknij i przytrzymaj skrót który chcesz usunąć a następnie przeciągnij go do Ekranu głównego.
3. Zwolnij skrót a zostanie usunięty z folderu.

Zmiana zawartości paska Ulubione

Ekran główny zawiera konfigurowalny pasek ulubionych programów. Znajduje się na dole i widoczny jest na wszystkich ekranach początkowych. Możesz przeciągnąć aplikację, skrót, folder lub inny element do paska ulubionych i mieć natychmiastowy dostęp do niego z dowolnego ekranu głównego.



Aby usunąć elementy z paska ulubionych programów:

Dotknij i przytrzymaj element na pasku ulubionych przeciągnij go poza pasek.

Aby dodać elementy do paska ulubionych programów:

Dotknij i przytrzymaj element na ekranie głównym przeciągnij go do paska ulubionych.

Jeśli pasek ulubionych programów jest pełny, możesz usunąć z niego zbędny element.

Wprowadzanie tekstu

Po wejściu na pole, które wymaga wprowadzenia tekstu lub liczb, klawiatura automatycznie pojawi się na ekranie. Aby dokonać zmiany metody wprowadzania dotknij i przytrzymaj pole wprowadzania, a następnie w okienku kliknij Metoda wprowadzania i dokonaj zmiany. Można również dotknąć

przycisk **Wstecz** lub przytrzymać klawisz Menu, aby ukryć klawiaturę ekranową.

Zmiana klawiatury

1. Jeśli używasz klawiatury ekranowej do wprowadzania tekstu, ikona  jest wyświetlona na pasku powiadomień.
2. Otwórz panel powiadomień i dotknij **Układ klawiatury**.
3. Wybierz klawiaturę.

Klawiatura Android

Klawiatura systemu Android to układ klawiszy podobny do klawiatury komputerowej. Możesz wybrać ustawienie poziome przekręcając telefon. Klawiatura pozioma nie jest dostępna we wszystkich aplikacjach.



- Dotknij klawiatury alfabetu, aby wprowadzić litery. Dotknij i przytrzymaj kilka klawiszy, aby wprowadzić związane z nimi litery lub cyfry. Na przykład, aby wprowadzić È, dotknij i przytrzymaj  litera z akcentem i cyfra 3 pojawi się na wyświetlaczu. Następnie wybierz literę È.
- Dotknij  aby używać dużych i małych liter. Klawisz ten zmienia się wskazując aktualny stan: w przypadku małych liter, dla dużych liter  oraz gdy są ustawione duże litery na stałe .
- Dotknij  aby usunąć tekst przed kursorem.
- Dotknij  aby wybrać numery i symbole. Następnie można dotknąć  aby znaleźć więcej symboli. Często używane symbole są wyświetlane w górnej części klawiatury.
- Dotknij i przytrzymaj  aby wprowadzić uśmiechniętą buźkę.
- Dotknij  by użyć wprowadzanie głosowe Google.
- Dotknij  aby zmienić metodę wprowadzania lub skonfigurować klawiaturę Android.

Klawiatura TouchPal

T Klawiatura TouchPal oferuje trzy układy klawiszy:

Pełna QWERTY, 12-klawiszowy PhonePad i CooTek T +. Możesz przesunąć palcem w lewo lub w prawo wyświetlona klawiaturę aby przełączyć układ klawiszy.

Aby przyspieszyć wprowadzanie tekstu można użyć TouchPal Curve™ . Przesuń palec od litery do litery, nie odrywając palca od ekranu, aż uzyskasz pożądane słowo.

Aby zmienić układ klawiatury:

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia> Język i klawiatura>**  **(Klawiatura TouchPal) > Układ klawiatury**.
2. Zaznacz pole wyboru przełączając układ klawiatury.
3. Na klawiaturze ekranowej TouchPal dotknij  i wyczyścić pole krzywej, a następnie dotknij **Zamknij**.
4. Przesuń palcem w lewo lub w prawo na klawiaturze TouchPal i wybierz **Pełną klawiaturę QWERTY**, **12-Klawiszowy PhonePad lub CooTek T +.**

Klawiatura QWERTY



- Dotknij klawiszy alfabetu, aby wprowadzić litery.
- Dotknij  aby używać duże i małe litery. Klawisz ten zmienia się wskazując aktualny stan:  w przypadku

małych liter,  dla dużych liter oraz gdy są ustawione duże litery na stałe .

- Przesuń w prawo  w celu umożliwienia przewidywania tekstu. Przesuń w lewo  aby wyłączyć przewidywanie tekstu.
- Dotknij,  aby zmienić język.
- Dotknij,  aby wprowadzać cyfry, symbole, emotikony i inne teksty. Dotknij,  aby znaleźć więcej. Dotknij  /  aby zablokować lub odblokować wprowadzanie. Dotknij  aby wrócić do wprowadzania liter.
- Dotknij,  aby rozpocząć nowy wiersz.
- Dotknij lub przytrzymaj  aby usunąć tekst przed kursorem.
- Dotknij  aby uzyskać dostęp do szybkich ustawień klawiatury TouchPal.
- Dotknij  aby ustawić opcje klawiatury TouchPal.
- Dotknij  aby otworzyć opcje edycji tekstu. Możesz wybrać, wycinać, kopiować, wklejać i usuwać tekst, lub przesunąć kursor.
- Dotknij  aby używać funkcji rozpoznania głosu.
- Dotknij  aby ukryć klawiaturę ekranową. Możesz dotknąć pole tekstowe ponownie, aby wyświetlić klawiaturę.

12-Klawiszowa klawiatura PhonePad



- Dotykaj klawisza wielokrotnie, aż wyświetli się żądana litera lub symbol. Jeśli funkcja przewidywania tekstu jest włączona ( ), dotknij klawisza raz i wybierz odpowiedni wyraz.

Klawiatura CooTek T+



- Dotknij, aby wprowadzić literę znajdującą się z lewej strony na klawiszu; dwukrotne dotknij klawisza lub przeciągnij palcem w prawo, aby wprowadzić literę /

symbol znajdujący się z prawej strony na klawiszu. Jeśli funkcja przewidywania tekstu jest włączona ( ), wystarczy raz dotknąć klawisza i wybrać odpowiedni wyraz.

Włączenie i używanie klawiatury TouchPal Curve:

1. W ekranie klawiatury TouchPal dotknij i zaznacz pole wyboru **Krzywej**, a następnie dotknij opcji **Zamknij**.
2. Przesuwaj palcem od litery do litery na klawiaturze, aby kreślić słowo bez podnoszenia palca aż dojdziesz do końca wyrazu.

UWAGA: TouchPal Curve jest dostępna tylko w przypadku pełnej klawiatury **QWERTY**.



Porady dotyczące korzystania TouchPal Curve:


- Jeśli chcesz wprowadzić pojedynczą literę, dotknij ją.
- Unieś palec na końcu wyrazu. Kiedy zaczynasz rysować kolejne słowo, spacja zostanie dodana automatycznie.

Ustawienia wpisywania dotykowego

Wybierz ustawienia wprowadzania dotykowego, naciskając przycisk **Menu> Ustawienia> Język i klawiatura** z ekranu głównego.
W sekcji **Ustawienia klawiatury** można wybrać domyślne ustawienia klawiatury i metody prowadzania tekstu.

Edycja tekstu

- **Przenieś punkt wstawiania:** Dotknij gdzie chcesz pisać. Kursor miga w nowej pozycji, a tabulator pojawia się pod nim. Przeciągnij tabulator, aby przesunąć kursor.
- **Wybierz tekst:** Dotknij i przytrzymaj lub dwukrotne stuknij w tekście. Najbliższe słowo zostanie wyróżnione
- Przeciągnij tabulator by zmienić wybór.
- **Wytnij, kopiuj, wklej:** Zaznacz tekst, który chcesz zmienić. Następnie dotknij przycisk Wytnij , Kopiuj , lub Wklej :

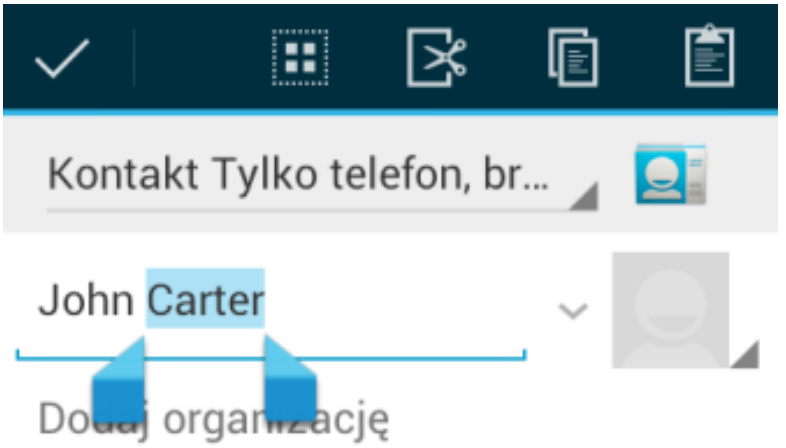

Otwieranie i przełączania aplikacji

Otwieranie aplikacji

1. Dotknij **Home >** .
2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo na ekranie i dotknij aplikacji, aby ją otworzyć.

Przełączanie pomiędzy aplikacjami

1. Dotknij i przytrzymaj **Home**.

   Ukaże się lista nazw i miniaturek z aplikacjami które były ostatnio otwarte. Jeśli używałeś niedawno więcej aplikacji niż może się zmieścić na ekranie, przewiń listę w górę lub w dół.
2. Dotknij miniaturki aby otworzyć aplikację.

   Możesz przesunąć miniaturkę w bok, aby usunąć ją z listy.

Połączenie z siecią i urządzeniami

Połączenie z siecią komórkową

Wybierz operatora sieci

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Więcej > Sieci komórkowe > Operatorzy**.
2. Dotknij **Wyszukaj sieci** aby wyszukać wszystkie dostępne sieci.
3. Dotknij sieć z listy dostępnych sieci aby się w niej ręcznie zarejestrować.

   Możesz także wyszukać preferowaną sieć automatycznie dotykając **Wybierz automatycznie**

Kontroluj użycie danych

Włączenie i wyłączenie transmisji danych:

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Więcej > Sieci komórkowe.**
2. Dotknij pole wyboru przy **Włącz przesył danych** aby udostępnić przesył danych w sieci komórkowej.

Aby włączyć na stałe dostęp do danych:

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Więcej > Sieci komórkowe.**
2. Dotknij **Zawsze włączone – transmisja danych** aby zezwolić aplikacjom automatyczną aktualizację danych.

UWAGA WAŻNE: Po włączeniu tej opcji, będzie wygenerowane więcej ruchu danych do automatycznego aktualizowania aplikacji. Telefon będzie zużywał więcej energii. Należy się także liczyć ze zwiększonymi kosztami połączeń. Skontaktuj się w tej sprawie ze swoim operatorem.

Aby skorzystać z usług transmisji danych w roamingu:

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Więcej > Sieci komórkowe.**
2. Dotknij pole wyboru przy **Dane w roamingu**.

UWAGA WAŻNE: Transmisji danych w roamingu może podnieść znaczne opłaty roamingowe.

Użycie sieci 2G w celu oszczędzania energii

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Więcej > Sieci komórkowe.**
2. Dotknij Użyj tylko sieci 2G aby oszczędzić baterię

Ustaw nazwy punktów dostępu

Aby połączyć się z Internetem można użyć domyślnego punktu dostępu (APN). A jeśli chcesz dodać nowy APN, skontaktuj się z usługodawcą, aby uzyskać niezbędne informacje.

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Więcej > Sieci komórkowe > Punkty dostępowe**.
2. Dotknij **Menu > Nowy APN**.
3. Wpisz wszystkie informacje, które otrzymałeś od operatora.
4. Dotknij **Menu > Zapisz**.

WSKAZÓWKA: Aby przywrócić domyślne ustawienia APN naciśnij **Menu > Resetuj ustawienia**.

Połączenie z Wi-Fi

Wi-Fi zapewnia bezprzewodowy dostęp do Internetu przy odległościach do 100 metrów, w zależności od ustawień rutera i warunków otoczenia.

Włączenie Wi-Fi i połączenie z siecią Wi-Fi

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Wi-Fi**.
2. Ustaw przełącznik **Wi-Fi** w pozycję **Wł.**

   Wykryte przez telefon sieci Wi-Fi są wyświetlane z ich nazwami i zabezpieczeniami. Jeśli telefon znajdzie sieć, z którą był połączony wcześniej, to połączy się z nią samodzielnie.
3. Dotknij nazwę sieci aby się z nią połączyć.

UWAGA: Jeśli sieć jest zabezpieczona, pojawi się monit o podanie hasła lub innych poświadczeń. (Zapytaj administratora sieci, aby poznać szczegóły.)

Powiadomienia o sieciach otwartych

Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Wi-Fi**.

Przesuń wyłącznik **Wi-Fi** w pozycję **Wł**.

Dotknij **Menu > Zaawansowane**.

Dotknij pole wyboru przy **Powiadomienie o sieci**.

Kiedy Wi-Fi jest włączone, a telefon wykryje otwartą sieć Wi-Fi otrzymywać będziesz powiadomienia na pasku stanu. Wyczyść pole wyboru, aby wyłączyć powiadomienia.

Dodaj sieć Wi-Fi

Możesz dodać sieć Wi-Fi, jeśli sieć nie nadaje jej nazwy (SSID), lub dodać sieć Wi-Fi, gdy jesteś poza zasięgiem.

Aby połączyć się z zabezpieczoną siecią, trzeba najpierw uzyskać szczegółowe informacje o zabezpieczeniach sieci od jej administratora.

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Wi-Fi**.
2. Przesuń wyłącznik **Wi-Fi** w pozycję **Wł**.
3. Dotknij **Dodaj sieć**.
4. Wprowadź nazwę sieci SSID. W razie potrzeby wprowadź pozostałe dane konfiguracyjne.
5. Dotknij **Zapisz**.

Pominięcie sieci Wi-Fi

Możesz zrobić tak, że telefon zapomni o szczegółach dodanej sieci Wi-Fi - na przykład jeśli nie chcesz aby telefon łączył się do niej automatycznie lub jest to sieć, która już nie jest używana.

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Wi-Fi**.
2. Przesuń wyłącznik **Wi-Fi** w pozycję **Wł**.
3. Dotknij nazwę sieci Wi-Fi a następnie **Pomiń**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct umożliwia bezpośrednie łączenie się urządzeń Wi-Fi ze sobą bez potrzeby bezprzewodowych punktów dostępowych (hotspoty).

UWAGA: Aktywacja tej opcji spowoduje rozłączenie bieżącego połączenia z siecią Wi-Fi

1. Dotknij Home > Menu > Ustawienia > Więcej.
2. Zaznacz Wi-Fi direct aby włączyć tą funkcję.
3. Telefon rozpocznie wyszukiwanie innych urządzeń z włączonym Wi-Fi direct. Dotknij Wi-Fi direct ustawienia aby zobaczyć wszystkie dostępne urządzenia.
4. Dotknij nazwę urządzenia, aby rozpocząć proces łączenia.

   UWAGA: Urządzenie docelowe musi mieć także włączone i aktywne Wi-Fi Direct zanim będzie mogło zostać wykryte przez telefon.
5. Dotknij Połącz.

   Drugie urządzenie otrzyma polecenie połączenia Wi-Fi Direct ale dopiero po akceptacji prośby o połączeniu.
6. Po nawiązaniu połączenia urządzenie jest wyświetlane na liście urządzeń Wi-Fi Direct jako "Połączony".

Połączenie z urządzeniami Bluetooth

Bluetooth® to technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu. Telefony wyposażone w funkcję Bluetooth mogą

wymieniać informacje na odległość około 10 metrów bez jakiegokolwiek połączenia fizycznego. By mogło dojść do komunikacji urządzenia Bluetooth muszą zostać sparowane.

Wł/Wył Bluetooth

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Bluetooth**.
2. Przesuń wyłącznik **Bluetooth** w pozycję **Wł.** lub **Wył.**

Kiedy Bluetooth jest włączony, ikona  pojawi się na pasku stanu.

Zrobienie telefonu wykrywalnym

Aby pracować z innymi telefonami lub urządzeniami, które posiadają Bluetooth, musisz zrobić swój telefon "widoczny" dla nich.

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Bluetooth**.
2. Przesuń przełącznik **Bluetooth** w pozycję **Wł**.
3. Dotknij nazwy twojego urządzenia na górze ekranu by zrobić go wykrywalnym lub niewidocznym.

UWAGA: Dotknij **Menu > Czas widoczności** by ustawić limit czasu widoczność Bluetooth w telefonie.

Zmiana nazwy urządzenia

Telefon posiada domyślną nazwę Bluetooth, widoczną dla innych urządzeń w czasie połączenia. Nazwę tę można zmienić, aby była łatwiej rozpoznawalna.

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Bluetooth**.

2. Przesuń przełącznik **Bluetooth** w pozycję **Wł** .
3. Dotknij **Menu > Zmień nazwę telefonu**.
4. Edytuj nazwę i dotknij **Zmień nazwę**.

Parowanie z urządzeniami Bluetooth

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Bluetooth**.
2. Przesuń przełącznik **Bluetooth** w pozycję **Wł**.
3. Dotknij **Wyszukaj urządzenia**. Telefon wyszukuje i wyświetla identyfikatory wszystkich dostępnych urządzeń Bluetooth w jego zasięgu.
4. Dotknij urządzenie, z którym chcesz sparować swój telefon.

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć parowanie. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła, spróbuj wpisać 0000 lub 1234 (najczęstsze hasła), bądź skonsultuj się z dokumentacją dostarczoną wraz z urządzeniem.

Połączenie z urządzeniem Bluetooth

Po połączeniu z urządzeniem Bluetooth, możesz podłączyć sie do niego ręcznie, na przykład do zmiany urządzeń lub połączyć się ponownie po pojawieniu się w zasięg.

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Bluetooth** i sprawdź czy Bluetooth jest włączony.
2. Na liście sparowanych urządzeń, dotknij sparowane lecz nie połączone urządzenie.

Odłączenie urządzenia Bluetooth

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Bluetooth** i sprawdź czy Bluetooth jest włączony.
2. Na liście sparowanych urządzeń, dotknij sparowane i połączone urządzenie.
3. Dotknij **OK** aby je rozłączyć

Rozparowanie urządzenia Bluetooth

Możesz trwale rozparować urządzenia z Twojego telefonu. Aby połączyć sie z nimi ponownie konieczne będzie podanie hasła.

1. Dotknij **Home> Menu > Ustawienia > Bluetooth** i sprawdź czy Bluetooth jest włączony.
2. Na liście sparowanych urządzeń, Dotknij ikony  obok urządzenia Bluetooth, które chcesz rozparować.
3. Dotknij **Rozparuj**

Podłączenie z komputerem przez USB

Telefon można połączyć z komputerem za pośrednictwem kabla USB, w celu przesyłania muzyki, zdjęć czy innych plików między telefonem a komputerem. Telefon przechowuje pliki w wewnętrznej pamięci lub na wymiennej karcie microSD.

Funkcja Powiązanie USB (tethering) musi być wyłączona, aby przesyłanie plików między tabletem a komputerem było możliwe za pośrednictwem kabla USB.

Łączenie telefonu z komputerem via USB

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
1. Otwórz panel powiadomień oraz dotknij **połączono jako instalator**
2. Wybierz jedną z poniższych opcji

- **Urządzenie multimedialne(MTP):** Umożliwia przesyłanie plików multimedialnych w systemie Windows lub za pomocą File Transfer Androida na Mac.

  UWAGA: W systemie Windows XP, należy zainstalować sterowniki i Media Player 11 (lub nowszy), gdy używasz po raz pierwszy przesyłanie plików. W przypadku systemu Windows 7 (lub nowszy), trzeba zainstalować same sterowniki

- **Aparat (PTP):** Umożliwia przesyłanie zdjęć za pomocą oprogramowania aparatu oraz przesyłanie plików komputerowych, które nie obsługują urządzeń MTP.

Odłączenie telefonu od komputera

Aby odłączyć telefon od komputera, wystarczy odłączyć kabel USB.

Wyjmowanie karty microSD z telefonu

Jeśli trzeba wyjąć kartę microSD, gdy telefon jest włączony, należy ją najpierw odinstalować.

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Pamięć**.
2. Dotknij O**dinstaluj kartę SD > OK**.

3. Ikona  pojawi się w pasku stanu i teraz można bezpiecznie wyjąć kartę microSD z telefonu.

Czyszczenie karty microSD

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Pamięć**.
2. Przesuń w dół ekran i dotknij **Wyczyść kartę SD > Wyczyść wszystko**.

UWAGA: Procedura formatowania usuwa wszystkie informacje z karty SD, po zakończeniu tego procesu wszystkie dane zostaną trwale usunięte.

Udostępnianie mobilnego połączenia danych

Możesz dzielić się mobilnym dostępem do Internetu poprzez połączenie się z innym telefonem lub aktywacją przenośnego hot spotu Wi-Fi

Udostępnianie mobilnego połączenia danych przez USB

Możesz uzyskać dostęp do Internetu na komputerze za pomocą modemu USB urządzenia. Funkcja może spowodować dodatkowe opłaty za przesyłanie danych z telefonu komórkowego.

UWAGA: Jeśli telefon jest wyposażony w kartę microSD lub pamięć USB, nie można ich zamontować na komputerze, gdy aktywny jest USB tethering

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB
2. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Więcej > Tethering i punkt dostępu**.
3. Kliknij **tethering USB**. Nowe połączenie sieciowe zostanie utworzone na komputerze
4. Aby zatrzymać tą funkcję odłącz kabel USB lub odkliknij **tethering USB**.

Udostępnianie mobilnego połączenia danych przez Bluetooth

Jeśli Twój komputer może uzyskać połączenie przez Bluetooth, możesz skonfigurować telefon do dzielenia mobilnej transmisji danych z komputerem.

1. Sparuj computer z telefonem przez Bluetooth.
2. Skonfiguruj komputer dla uzyskania połączenia sieciowego poprzez Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji komputera
3. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Więcej > Tethering i punkt dostępu**.
4. Kliknij **Bluetooth tethering**. Komputer współdzieli dane z telefonem.
5. Aby zatrzymać współdzielenie danych odkliknij **Bluetooth tethering**.

Użycie telefonu jako Hotspot Wi-Fi

Możesz używać telefonu jako przenośny hotspot Wi-Fi

zapewniając bezprzewodowy dostęp do Internetu dla jednego lub wielu PC lub innych urządzeń. Ta funkcjonalność wymaga połączenia do sieci komórkowej i może spowodować dodatkowe opłaty za przesyłanie danych.

UWAGA: Gdy funkcja przenośny hotspot Wi-Fi jest włączona, nie można łączyć się z internetem w telefonie za pośrednictwem połączenia Wi-Fi.

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Więcej > Tethering i punkt dostępu**.
2. Kliknij **Przenośny Wi-Fi hotspot**.

   Po chwili telefon rozpoczyna nadawanie swojego Wi-Fi nazwę sieci (SSID).
3. Aby zatrzymać udostępnianie danych, odznacz **Przenośny Wi-Fi hotspot** .

Zmiana nazwy i zabezpieczenie Wi-Fi Hotspot

Możesz zmienić nazwę sieci Wi-Fi telefonu (SSID) i zabezpieczyć swój przenośny hotspot Wi-Fi.

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Więcej > Tethering i punkt dostępu> Konfiguracja Wi-Fi hotspot**.
2. Ustaw nazwę i opcje bezpieczeństwa w następujący sposób:
   - **SSID:** Wprowadź lub zmień SSID sieci tak że inne urządzenia zobaczą ją podczas skanowania sieci Wi-Fi
   - **Typ:** Rozgłaszaj lub ukryj SSID sieci. Jeśli rozgłaszanie jest wyłączone, inni użytkownicy muszą uzyskać identyfikator SSID sieci, aby móc znaleźć hotspot Wi-Fi

- **Bezpieczeństwo:** Wybierz opcję zabezpieczeń: **Otwarte** (nie zalecane), **WPA PSK** lub **WPA2 PSK** (inni użytkownicy mają dostęp do telefonu komórkowego hotspot tylko wtedy, gdy wprowadzono poprawne hasło). Po wybraniu **WPA PSK** lub **WPA2 PSK**, dotknij pola **Hasło** do edycji hasła zabezpieczającego.

3. Dotknij **Zapisz** by zapisać ustawienia.

Łączenie z wirtualnymi sieciami prywatnymi VPN

Wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiają łączenie się z zasobami zabezpieczonej sieci wewnętrznej spoza tej sieci. Sieci VPN są często wykorzystywane przez korporacje, szkoły i inne instytucje, aby umożliwić dostęp do zasobów sieci lokalnej, użytkownikom, który nie znajdują się w obiektach należących do danej organizacji lub łączą się za pomocą sieci bezprzewodowej.

Dostępnych jest wiele systemów zabezpieczeń połączeń VPN, wliczając w to zabezpieczenia oparte na wykorzystaniu certyfikatów lub innych sposobów zapewnienia dostępu wyłącznie autoryzowanym użytkownikom.

Dodaj VPN

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Więcej > VPN**.
2. Dotknij **Dodaj VPN** postępuj zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od administratora sieci, aby skonfigurować każdy parametr ustawień połączenia VPN.

3. Dotknij **Zapisz**.

   VPN został dodany do listy.

Połączenie VPN

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Więcej > VPN**.
2. Dotknij nazwy sieci VPN, z którą chcesz się połączyć.
3. W wyświetlonym oknie, wprowadź wymagane dane uwierzytelniające i dotknij przycisku **Połącz**.

Jeśli telefon jest połączony z siecią VPN, na pasku statusu wyświetlone jest powiadomienie o trwającym zdarzeniu.

Modyfikacja VPN

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Więcej > VPN**.
2. Dotknij i przytrzymaj VPN który chcesz modyfikować.
3. Dotknij **Edytuj sieć** i rozpocznij edycję ustawień.
4. Dotknij **Zapisz**.

Usuwanie VPN

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Więcej > VPN**.
2. Dotknij i przytrzymaj VPN, który chcesz usunąć.
3. Dotknij **Usuń**.

Połączenia telefoniczne

Wykonanie połączenia jest możliwe poprzez wybranie numeru telefonu. Numer można również wybrać poprzez dotknięcie go w Kontaktach, na stronach internetowych i w innych zasobach.

Wykonywanie i kończenie połączeń

Wykonywanie połączenia poprzez wybranie numeru

1. Naciśnij klawisz **Home** **>** .
2. Wpisz numer telefonu albo nazwę kontaktu, z którym chcesz się połączyć. Dotknij aby skasować błędne cyfry.

UWAGA: Podczas wprowadzania cyfr, telefon wyszukuje pasujące kontakty. Jeśli pojawi się numer, który chcesz zadzwonić, dotknij obok numeru a połączenie zostanie wybrane bez konieczności wprowadzania reszty numeru

3. Dotknij ikony poniżej klawiatury do wybierania numeru

WSKAZÓWKA: Aby wykonać połączenie międzynarodowe, dotknij i przytrzymaj przycisk 0 i wprowadź znak (+). Następnie wprowadź międzynarodowy prefiks kraju i pełny numer telefonu.

Kończenie połączenia

Podczas połączenia dotknij na ekranie.

Odbieranie i odrzucanie połączeń

Gdy wykonywane jest połączenie do telefonu, wyświetlany jest ekran Połączenie przychodzące, na którym wyświetlane jest ID użytkownika dzwoniącego i wszelkie informacje dodatkowe wpisane w Kontaktach. Możesz odebrać połączenie, odrzucić je lub odrzucić wraz z wysłaniem wiadomości tekstowej.

Odbieranie połączenia

W celu odebrania połączenia przeciągnij  na 

UWAGA: Aby wyciszyć dzwonek przed odebraniem Połączenia, naciśnij klawisze głośności w górę lub w dół

Odrzucanie połączenia

Po otrzymaniu połączenia telefonicznego, przeciągnij

 na  by odrzucić połączenie.

Można także przeciągnąć  na  by odrzucić połączenie i wysłać zwrotnie wiadomość tekstową.

WSKAZÓWKA: Aby edytować odpowiedź tekstową z poziomu aplikacji telefonu dotknij **Menu>Ustawienia>Szybka odpowiedź**.

Korzystnie z Rejestru połączeń

Rejestr połączeń to lista wszystkich wykonanych, odebranych i nieodebranych połączeń. Rejestr pozwala w wygodny sposób wybrać ponownie numer, oddzwonić lub dodać numer do

Kontaktów.

Aby otworzyć rejestr połączeń dotknij **Home >**  **> rejestr** lub dotknij  .

Wybieranie numeru z Rejestru połączeń

1. Otwórz rejestr połączeń.
2. Dotknij numer aby uzyskać więcej informacji lub dotknij  obok numeru aby rozpocząć wybieranie.

UWAGA: Możesz dotknąć  na dole ekranu i wybrać rodzaj rejestru, który ma być wyświetlany.

Dodawanie numeru do Kontaktów

1. Otwórz rejestr połączeń.
2. Dotknij numer aby wyświetlić więcej informacji.
3. Dotknij .
4. Aby dodać numer do istniejącego kontaktu dotknij kontakt na liście. Aby dodać nowy kontakt, dotknij **Utwórz nowy kontakt.**

Inne opcje wpisu w Rejestrze połączeń

1. Otwórz rejestr połączeń.
2. Dotknij numer aby wyświetlić więcej informacji. Podczas przeglądania szczegółów połączenia można:
   - Dotknąć numer by się z nim połączyć.
   - Dotknąć **Menu > Edytuj numer przed nawiązaniem**

połączenia by zmienić numer przed połączeniem.

- Dotknąć  by wysłać wiadomość.
- Jeśli numer należy do kontaktu dotknij , aby wyświetlić dane kontaktowe.

Usuwanie rejestru połączeń

1. Otwórz rejestr połączeń.
2. Dotknij **Menu > Wybierz element(y)**.
3. Wybierz połączenia z historii połączeń które chcesz usunąć, a następnie dotknij  **> OK**, aby je usunąć.

UWAGA: Można również dotknąć numer na ekranie historii połączeń oraz dotknąć **Menu> Usuń z rejestru połączeń.**

Wykonywanie połączeń do osób z listy kontaktów

Połączenia do Kontaktów

1. Dotknij **Home >**  a następnie dotknij zakładkę Kontakty .
2. Przesuń palcem ekran w górę lub dół, aby wyświetlić wszystkie kontakty z numerami telefonów.

WSKAZÓWKA: Możesz wyszukiwać kontakty po dotknięciu ikony .

3. Dotknij numer aby wykonać połączenie.

Połączenia z ulubionymi kontaktami

1. Dotknij **Home >** a następnie dotknij zakładkę Kontakty .
2. Twoje ulubione kontakty i najczęściej wybierane połączeni znajdują się na górze ekranu. Dotknij kontaktu lub numeru by się połączyć.

Odsłuchiwanie poczty głosowej

1. Dotknij **Home >** .
2. Dotknij i przytrzymaj klawisz 1 telefonu. Jeśli trzeba podaj hasło dostępu do poczty.
3. Postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi by słuchać i zarządzać wiadomościami poczty głosowej

UWAGA: Aby skonfigurować usługę poczty głosowej, dotknij **Menu> Ustawienia** i dotknij Ustawienia poczty głosowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, proszę skontaktować się z usługodawcą.

Opcje dostępne w czasie trwania połączenia

Podczas połączenia, zobaczysz kilka ekranowych opcji. Dotknij aby je wybrać.

- Dotknij  by włączyć lub wyłączyć głośnik.
- Dotknij  by wyłączyć lub włączyć mikrofon.
- Dotknij  by dokonać kolejnego połączenia niezależnie od pierwszego zawieszonego połączenia.
- Dotknij  by włączyć klawiaturę numeryczną telefonu.
- Dotknij  aby włączyć więcej opcji. Można zawiesić lub wznowić aktualne połączenie, włączyć nagrywanie połączenia lub przejść do innego połączenia będącego w toku.
- Dotknij  by zestawić połączenie konferencyjne.
- Dotknij  by zakończyć bieżące połączenia.

UWAGA: Ze względu na wysoki poziom głośności, nie przykładaj telefonu do ucha podczas użytkowania telefonu z włączoną funkcją głośnomówiącą.

Przełączanie się pomiędzy trwającymi połączeniami

Kiedy połączenia oczekujące i trójstronne są dostępne, można przełączać się między dwoma połączeniami lub zestawić połączenie konferencyjne.

UWAGA: Połączenia oczekujące i trójstronne muszą być wspierane przez sieć. Może pociągać to za sobą dodatkowe opłaty. Proszę skontaktować się z usługodawcą, aby uzyskać więcej informacji.

Przełączanie pomiędzy trwającymi połączeniami

Kiedy rozmawiasz ekran telefonu poinformuje Cię, że nadchodzi kolejne połączenie i wyświetli identyfikator nadawcy.

Aby odpowiedzieć na połączenie przychodzące podczas trwania połączenia:

Przeciągnij  na  by odebrać połączenie. (To zawiesi pierwsze połączenie i umożliwi podjęcie drugiego połączenia)

Przełączanie pomiędzy połączeniami:

Dotknij  **> Przełącz**.

Zestawianie połączenia konferencyjnego

Dzięki tej funkcji można rozmawiać z dwiema osobami w tym samym czasie.

1. Na ekranie telefonu wpisz numer na który chcesz zadzwonić i naciśnij .
2. Po zestawieniu połączenia dotknij  i wybierz drugi numer (to zawiesi pierwsze połączenie i umożliwi wybranie drugiego numeru).
3. Jak połączysz się z drugim numerem, dotknij .

Jeśli jedna z osób, z którymi prowadzisz rozmowę rozłączy się, ty i pozostałe osoby będą nadal utrzymywały łączność. Jeśli osoba, która zainicjowała połączenie konferencyjne rozłączy się jako

pierwsza, wszystkie połączenia zostaną rozłączone.

4. Aby rozłączyć połączenie konferencyjne dotknij .

Ustawienia połączeń

Ustalone numery (FDN)

Skonfiguruj swój telefon tak, aby wykonywać połączenia wychodzące tylko do numerów stałych (FDN), które zapisałeś na karcie SIM.

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Połączenie > Numery wybierania ustalonego**.
2. Dostępne są następujące opcje:
   - **Włącz FDN:** Wprowadź PIN2 aby uruchomić funkcje FDN .
   - **Zmiana PIN2:** Zmień PIN2 dla dostępu do FDN.
   - **Lista FDN:** Zarządzaj listą numerów FDN.

UWAGA: Kod PIN2 jest dostarczany przez operatora. Wprowadzanie błędnego kodu PIN2 więcej razy niż jest to dopuszczalne może spowodować, że telefon zostanie zablokowany. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać pomoc.

Szybka odpowiedź – edycja wiadomości

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Połączenia > Szybkie odpowiedzi**.
2. Dotknij tekstu aby rozpocząć edycje wiadomości.

Ustawienie poczty głosowej

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Połączenia**.
2. Dotknij **Usługa Poczty głosowej** by sprawdzić ustawienia. Usługa poczty głosowej ustawiona jest domyślnie –mój operator.
3. Dotknij **Ustawienia poczty głosowej > Numer poczt głosowej** by rozpocząć edycje numeru jeśli jest to potrzebne.

Ustawienie trybu TTY

Telefon jest zgodny z urządzeniami TTY. Urządzenia TTY są stosowane przez ludzi mających problemy ze słuchem lub mową co powoduje trudności w komunikacji telefonicznej. Wystarczy podłączyć urządzenie TTY do gniazda słuchawkowego w telefonie.

1. Dotknij przycisk Start> Klawisz Menu> Ustawienia systemowe> Rozmowy> Tryb TTY.
2. Wybierz jedną z następujących opcji.

- **TTY Wył** : Użytkownicy telefonu, bez problemów ze słuchem i mową mogą wyłączyć tę funkcję.
- **TTY Pełne**: Użytkownicy telefonu, którzy mają problem z mową lub słuchem mogą korzystać z tego trybu, aby wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe za pośrednictwem urządzenia TTY.
- **TTY HCO**: Użytkownicy telefonu, słyszący ale mający problem z mówieniem mogą korzystać z tego trybu, aby słuchać rozmówcy i odpowiadać mu za pomocą

wiadomości tekstowych.

- **TTY VCO**: Użytkownicy telefonu, którzy mogą mówić, ale nie słyszą, mogą użyć tego trybu, aby porozmawiać przez telefon i otrzymywać odpowiedzi za pomocą wiadomości tekstowych.

Ustawienie tonów DTMF

Można ustawić długość tonów sygnalizacyjnych Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF).

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Połączenia > Tony DTMF**.
2. Dotknij **Normalne** lub **Długie**.

Szybkie wybieranie numerów

Naciśnij i przytrzymaj klawisz 1 ~ 9 z klawiatury telefonu aby zadzwonić na numer przypisany danemu klawiszowi.

Klawisz 1 zarezerwowany jest do szybkiego wybierania numeru poczty głosowej.

Programowanie klawiszy szybkiego wybierania:

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Połączenia > Szybkie wybieranie**.
2. Dotknij klawisza, który wybierzesz do szybkiego wybierania.
3. Wprowadź numer telefonu lub wybierz numer z listy kontaktów.
4. Dotknij **OK**.

Blokada połączeń

Funkcja blokady połączeń umożliwia zablokowanie niektórych typów połączeń.

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Połączenia > Ustawienie blokady połączeń**.
2. Ustaw ograniczenia dla poszczególnych rodzajów połączeń.

Przekazywanie połączeń przychodzących

Funkcja przekazywania połączenia umożliwia przekazywanie przychodzących połączeń na inny numer telefonu.

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Połączenia > Przekazywanie połączeń**.
2. Wybierz jedną z możliwych opcji (**Zawsze przekazuj**, **Przekazuj kiedy zajęty**, **Przekazuj kiedy nieodebrane** lub **Przekazuj kiedy niedostępny**) i włącz ją.

Pozostałe opcje

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Połączenia > Ustawienia dodatkowe**.
2. Dotknij **ID rozmówcy** by zdecydować, czy Twój numer będzie wyświetlany przy połączeniu wychodzącym.
3. Sprawdź **Połączenia oczekujące** by otrzymywać powiadomienie o połączeniach przychodzących podczas prowadzenia rozmowy.

UWAGA: Skontaktuj się z usługodawcą, aby sprawdzić czy

powyższe funkcje są dostępne.

Ustawienie połączenia z Internetem

Aby dodać konto połączeń internetowych:

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Połączenia > Konta**.
2. Dotknij **Dodaj konto**.
3. Aby skonfigurować konto postępuj zgodnie z instrukcjami twojego dostawy usług.
4. Dotknij **Zapisz**.

Konfiguracja dzwonienia przez Internet:

Możesz skonfigurować swój telefon, aby wszystkie połączenia realizowane były przez Internet gdy jesteś w zasięgu sieci WiFi.

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Połączenia**.
2. Dotknij **Dzwoń przez Internet**.
3. Wybierz opcję połączeń internetowych.

Konfiguracja odbioru połączeń przez Internet:

Domyślnie telefon jest skonfigurowany do wykonywania połączeń przez Internet, ale nie ma pewności że będziesz je otrzymywać. Można skonfigurować telefon do odbioru połączeń poprzez dodanie odpowiednio skonfigurowanych kont.

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Połączenia > Konta**.
2. Kliknij **Odbieraj przychodzące.** Włączenie tej funkcji skróci czas pracy baterii pomiędzy cyklami ładowania.

Kontakty

Możesz dodawać nowe kontakty wraz z dotyczącymi ich informacjami i synchronizować je ze swoimi kontaktami w Google.

Aby zobaczyć swoje kontakty dotknij **Home >** . Następnie możesz dotknąć zakładek na górze ekranu by szybko przełączyć się do grup  lub ulubionych kontaktów .

Twoja lista kontaktów

1. Dotknij **Home >**  i dotknij zakładkę wszystkich kontaktów  by mieć dostęp do listy kontaktów.
2. Przewiń listę, aby przejrzeć wszystkie swoje kontakty
3. Dotknij kontaktu aby zobaczyć szczegóły.

Dadaj nowy kontakt

1. Dotknij **Home >**  i dotknij zakładkę kontaktów .
2. Dotknij  by dodać nowy kontakt.
3. Dotknij pole konta na górze ekranu, aby wybrać gdzie zapisać kontakt. Jeśli zaznaczone konto jest synchronizowane, kontakty zostaną automatycznie zsynchronizowane z kontem online po połączeniu z internetem.
4. Wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu, email adres i

inne informacje.

5. Dotknij **Zrobione** by zapisać kontakt.

Ustawienie własnego profilu

Możesz stworzyć własną wizytówkę w telefonie.

1. Dotknij **Home >**  i dotknij zakładkę kontaktów .
2. Przejdź do górnej części ekranu i dotknij **Ustaw mój profil.**
3. Edytuj informacje a na zakończenie dotknij **Gotowe**.

Import, Export i udostępnianie kontaktów

Można importować / eksportować kontakty z / do karty SIM lub karty microSD. Jest to szczególnie przydatne, gdy trzeba przenieść kontakty między różnymi urządzeniami. Możesz także szybko udostępniać swoje kontakty za pomocą Bluetooth, e-mail lub wiadomości itp.

Import kontaktów z karty SIM

1. Dotknij **Home >** .
2. Dotknij **Menu>Import/export > Import z SIM**.
3. Wybierz kontakty, które są potrzebne i dotknij .

Import kontaktów z karty microSD

1. Dotknij **Home >** .
2. Dotknij **Menu>Import/export > Import z karty SD**.
3. Wybierz plik(i) vCard na karcie microSD i dotknij **OK**.

Export kontaktów do karty SIM

1. Dotknij **Home >** .
2. Dotknij **Menu> Import/export > Export do SIM**.
3. Wybierz kontakty, które są potrzebne i dotknij .

Export kontaktów do karty microSD

1. Dotknij **Home >** .
2. Dotknij **Import/export > Export do karty SD**.
3. Telefon wyświetli monit z nazwą pliku vCard.
   Dotknij **OK** by stworzyć plik na karcie microSD.

Udostępnianie kontaktów

1. Dotknij **Home >**  i dotknij zakładkę kontaktów .
2. Dotknij **Menu > Zaznacz element(y)**.
3. Zaznacz kontakty, które chcesz udostępnić i dotknij .
4. Wybierz sposób udostępniania kontaktów poprzez **Bluetooth**, **Email**, **Gmail** lub **Wiadomości**.

Kontakty ulubione

Po dotknięciu ikony kontaktów ulubionych wyświetlą się kontakty, których najczęściej używasz.

Dodanie kontaktu do Ulubione

Możesz dodać kontakty często używane do ulubionych, dzięki czemu można je szybko znaleźć.

1. Dotknij **Home >** i dotknij zakładkę kontaktów .
2. Dotknij kontakt a potem ikonę obok nazwy kontaktu.

Usunięcie kontaktu z Ulubione

1. Dotknij **Home >** i zakładkę kontaktów ulubionych .
2. Dotknij kontakt a potem obok nazwy kontaktu.

Praca z grupami

Zobacz swoje grupy kontaktów

1. Dotknij **Home >** **d**otknij zakładkę grum kontaktów .
2. Przewijaj listę aby zobaczyć wstępnie ustawione grupy i grupy utworzone przez Ciebie.
3. Dotknij grupę by zobaczyć jej uczestników.

UWAGA: Aby wysyłać wiadomości do uczestników grupy,

możesz dotknąć  obok grupy i wybrać odbiorców wiadomości z wyświetlonej listy uczestników grupy.

Dodawanie nowej Grupy

1. Dotknij **Home >**  a następnie .
2. Dotknij  by stworzyć nową grupę.
3. Dotknij pole konto na górze ekranu, by wybrać konto dla grupy.
4. Wprowadź nazwę grupy i dotknij **Gotowe.**

Dodawanie uczestników do Grupy

1. Dotknij **Home >**  a następnie .
2. Wybierz grupę a następnie dotknij .
3. Wybierz kontakt, który chcesz dodać do grupy.
4. Dotknij .

Usuwanie Grupy

1. Dotknij **Home >**  a następnie .
2. Wybierz grupę a następnie dotknij **Menu > Rozwiąż grupę**
3. Dotknij **OK** aby rozwiązać grupę. Kontakty z grupy nie będą usunięte.

Edycja Grupy

1. Dotknij **Home >**  a następnie .

2. Wybierz grupę a następnie dotknij **Menu**.
3. Dotknij **Zmień nazwę** aby rozpocząć edycję. Lub dotknij **Wybierz element(y)** by zaznaczyć uczestników, których chcesz usunąć z grupy.

Wyszukiwanie kontaktu

1. Dotknij **Home >** .
2. Dotknij  na dole ekranu lub dotknij klawisz **Szukaj**.
3. Wprowadź nazwę kontaktu, który chcesz wyszukać. Kontakty pasujące zostaną wyświetlone

Edycja kontaktów

Edycja szczegółów kontaktu

1. Dotknij **Home >** .
2. Dotknij kontaktu który chcesz edytować a następnie dotknij **Menu > Edycja**.
3. Edytuj kontakt a potem dotknij **GOTOWE**.

Ustawienie dzwonka dla kontaktu

Przypisz specjalny dzwonek do kontaktu, będzie wiadomo kto dzwoni kiedy usłyszysz dzwonek.

1. Dotknij **Home >** .
2. Dotknij kontakt, dla którego chcesz ustawić dzwonek a

następnie dotknij **Menu > Ustaw dzwonek**

3. **UWAGA:** Kontakt musi być zapisany na telefonie, a nie na karcie SIM.
4. Wybierz dzwonek, który chcesz i dotknij **OK**.

Usuwanie kontaktu

1. Dotknij **Home >** .
2. Dotknij, który chcesz usunąć i dotknij **Menu > Usuń**.
3. Dotknij **OK** by potwierdzić.

Aby usunąć wiele kontaktów należy:

1. Dotknąć **Menu > Zaznacz element(y)** na ekranie wszystkich kontaktów.
2. Dotknij by wybrać te kontakty, które chcesz usunąć a następnie dotknij .
3. Dotknij **OK** by potwierdzić.

Łącz kontakty

Telefon można synchronizować z kontami zawierającymi informacje kontaktowe (takie jak Google i Microsoft Exchange ActiveSync). Podczas synchronizacji telefonu z tymi kontami każde konto dodaje osobny wpis kontaktu na liście kontaktów.

Możesz połączyć wszystkie oddzielne informacje z jednego konta do jednego rekordu na liście kontaktów.

1. Dotknij **Home >** .
2. Dotknij kontakt, do którego chcesz dołączyć jeden lub więcej innych kontaktów, aby zobaczyć szczegóły kontaktu. Kontakt zostanie wyświetlony na liście kontaktów po przyłączeniu.
3. Dotknij **Menu > Dołącz**. Telefon wyświetli proponowane kontakty do przyłączenia.
4. Dotknij kontakt, którego dane chcesz przyłączyć do pierwszego kontaktu.

   Informacje z drugiego kontaktu zostaną dodane do pierwszego kontaktu, a drugi kontakt nie będzie już wyświetlany na liście kontaktów.

Możesz powtarzać te czynności, aby przyłączać inne kontakty do kontaktu głównego.

Oddzielenie Informacji kontaktowych

Jeśli dane kontaktowe z różnych źródeł błędnie zostały dołączone, można oddzielić informacje z powrotem do indywidualnych kontaktów w telefonie.

1. Dotknij **Home >** .
2. Dotknij kontakt, który chcesz oddzielić, aby zobaczyć jego szczegóły.
3. Dotknij **Menu > Separuj**.
4. Dotknij **OK** by zatwierdzić.

Dane kontaktowe zostały rozdzielone na indywidualne kontakty na liście kontaktów.

Konta

Dodawanie i usuwanie kont

Możesz dodać konta Google i Microsoft Exchange ActiveSync. Możesz także dodać inne rodzaje kont, w zależności od aplikacji zainstalowanych w urządzeniu

Dodanie konta

1. Z głównego ekranu dotknij **Menu > Ustawienia > Osobiste > Konta i synchronizacja**.
2. Dotknij **Dodaj konto**.
3. Wybierz typ konta, które chcesz dodać.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie aby wprowadzić informacje o koncie. Większość kont wymaga nazwy użytkownika i hasła, ale szczegóły mogą się różnić. Być może będzie trzeba uzyskać pewne informacje od wsparcia IT lub administratora systemu.
Gdy konto zostanie pomyślnie dodane, jest ono wyświetlane w zakładce **Konta i synchronizacja**.

Usuwanie konta

Usunięcie konta spowoduje usunięcie wszystkich informacji z nim związanych z poziomu urządzenia, takie jak e-mai i kontakty.

1. Z głównego ekranu dotknij **Menu > Ustawienia > Osobiste > Konta i synchronizacja**.
2. Dotknij konta.
3. Dotknij **Menu > Usuń konto > Usuń**.

Konfiguracja synchronizacji konta

Konfiguracja automatycznej synchronizacji

1. Otwórz **Konta i synchronizacja**.

   Twoje konta i stan synchronizacji jest wyświetlany.

   Ikona  zaświeci się na zielono, jeśli automatyczna synchronizacja jest włączona a na szaro gdy synchronizacja automatyczna jest wyłączona.
2. Dotknij przełącznik **Wł/WYŁ** aby włączyć lub wyłączyć automatyczną synchronizację.
   - Gdy automatyczna synchronizacja jest włączona, zmiany wprowadzone do informacji na urządzeniu lub w Internecie są automatycznie zsynchronizowane ze sobą.
   - Gdy automatyczna synchronizacja jest wyłączona,

trzeba zsynchronizować ręcznie wiadomości, aktualizacje, lub inne dane.

Synchronizacja ręczna

1. Otwórz **Konta i synchronizacja**
2. Dotknij konto, którego dane chcesz synchronizować.
3. Dotknij **Menu> Synchronizuj teraz**

Zmiana ustawień synchronizacji kont

1. Otwórz **Konta i synchronizacja**
2. Dotknij konto, w którym chcesz zmienić ustawienia synchronizacji. Pojawi się ekran ustawień, pokazujący listę informacji o synchronizacji konta.
3. Zaznacz lub odznacz element, które chcesz. Zaznaczone typy informacji będą synchronizowane na urządzeniu i sieci, gdy automatyczna synchronizacja jest włączona

Poczta Email

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Poczta**. Użyj go, aby czytać i wysyłać e-maile z usług innych niż Gmail.

Tworzenie konta email

Tworzenie konta email

1. Gdy po raz pierwszy przechodzisz do Ekranu poczty, wprowadź swój adres email oraz hasło, następnie wciśnij **Dalej**.

   Uwaga: telefon sprawdzi ustawienia serwera poczty przychodzącej i automatycznie ukończy konfigurowanie. Jeśli otrzymasz powiadomienie, że konfigurowanie nie mogło zostać ukończone, w celu jego ukończenia będzie być może konieczna korekta niektórych ustawień. W przypadku jakichkolwiek problemów skontaktuj się ze swoim dostawcą usług telefonii komórkowej oraz z dostawcą usług poczty elektronicznej.

2. Edytuj ustawienia serwera poczty wychodzącej, ustaw częstotliwość sprawdzania poczty elektronicznej, zdecyduj, czy to konto ma być używane domyślnie, czy chcesz być powiadamiany o nadejściu wiadomości email, oraz inne ustawienia a następnie wciśnij **Gotowe**.

WSKAZÓWKA: Aby dodać więcej kont e-mail, otwórz email aby otworzyć ekran poczty. Następnie dotknij przycisk **Menu>**

Więcej> Konta> Menu > Dodaj konto.

Sprawdzanie Poczty

Urządzenie może automatycznie sprawdzić nowe wiadomości w odstępach określonych podczas zakładania konta

Możesz również sprawdzić nowe wiadomości e-mail ręcznie przez dotknięcie pola przy którymkolwiek z kont e-mail. Wybierz **Pobierz więcej wiadomości** na dole listy e-mail aby pobrać wcześniejsze wiadomości.

Odpowiadanie na Email

Możesz odpowiedzieć lub przekazać dalej wiadomość, którą otrzymałeś. Można również usunąć wiadomości lub zarządzać nimi w inny sposób.

Odpowiedź lub przekazanie Email

1. Otwórz wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć lub przekazać dalej.
2. Wykonaj następujące czynności:

Czynność	Wykonaj
Odpowiedz nadawcy	Dotknij > **Odpowiedz**.

Odpowiedz do nadawcy i wszystkim odbiorcom pierwotnej wiadomości,	Dotknij  > **odpowiedz wszystkim**.
Przekaż wiadomość,	Dotknij  **> Przekaż**.

3. Edytuj wiadomość a jak skończysz dotknij .

Zaznaczenie wiadomości jako nieprzeczytana

Wiadomość można oznaczyć jako nieprzeczytaną — na przykład, aby pamiętać, żeby ją jeszcze raz przeczytać. Można również oznaczyć kilka wiadomości jako nieprzeczytane na raz.

- W otwartej wiadomości wciśnij **klawisz Menu** > **Oznacz jako nieprzeczytana**.
- Na liście wiadomości (na przykład Skrzynka odbiorcza), dotknij pola wyboru przed wiadomością a następnie dotknij .

Usuwanie wiadomości

Wiadomość można usunąć z folderu, w którym się znajduje. Można również usunąć kilka wiadomości naraz..

- Gdy wiadomość jest otwarta, dotknij  **> OK**.
- Na liście wiadomości (na przykład Skrzynka odbiorcza), dotknij pola wyboru przed wiadomością a następnie dotknij  **> OK.**

Pisanie i wysyłanie Email

1. Otwórz skrzynkę poczty email.
2. Dotknij  by otworzyć ekran tworzenia wiadomości.
3. Jeśli masz więcej niż jedno konto adresowe dodane do urządzenia dotknij linii nadawcy, aby wybrać konto, które chcesz używać do wysyłania wiadomości.
4. Wpisz nazwę kontaktu lub adres e-mail w polu DO, oddzielając kolejnych odbiorców przecinkami. Można również dotknąć  , aby wybrać odbiorców z listy kontaktów
5. Wprowadź temat wiadomości i napisz jej tekst.
6. Dotknij **Menu > Dodaj plik** by dodać plik audio, obraz, wideo lub inny typ pliku jako załącznik.
7. Dotknij  w prawym górnym rogu ekranu, aby wysłać wiadomość.

Dodawanie podpisu do wiadomości

Do każdej wiadomości wysyłanej z konta można dodać jedną lub kilka linijek tekstu zawierających informacje takie jak nazwisko, dane kontaktowe.

1. Otwórz ekran konta **Email**
2. Dotknij i przytrzymaj nazwę konta, którego właściwości chcesz zmienić. W menu, które się otworzy, Dotknij opcji **Ustawienia konta**.

3. Dotknij opcji **Podpis** i wprowadź podpis.
4. Dotknij **OK**.

Dodanie i edycja konta Email

Dodanie konta Email

Po skonfigurowaniu pierwszego konta e-mail (zobacz *Email – Ustawienie Pierwszego konta Email*), można dodać więcej kont e-mail i zarządzać nimi oddzielnie.

1. Otwórz **Email** by przejść do ekranu wiadomości odebranych.
2. Dotknij **Menu > Ustawienia konta** i dotknij **Dodaj konto** w górnym prawym rogu ekranu.
3. Skonfiguruj konto tak jak w przypadku pierwszego z nich.

Edycja konta Email

Istnieje możliwość zmiany wielu parametrów konta, takich jak częstotliwość sprawdzania nowej poczty, sposób powiadamiania o nowych wiadomościach, oraz szczegółowe informacje o serwerach wykorzystywanych przez konto do wysyłania i pobierania wiadomości.

1. Otwórz ekran Konta
2. Dotknij **Menu > Ustawienia konta** i przytrzymaj nazwę konta, którego właściwości chcesz zmienić.
3. Po wprowadzeniu wszystkich zmian wciśnij **Wstecz**.

Usuwanie konta Email

1. Otwórz **Email**.
2. Dotknij **Menu > Ustawienia konta** i dotknij konta które chcesz usunąć
3. Dotknij **Usuń konto > OK**.

Zmiana ogólnych ustawień konta Email

Ogólne ustawienia obowiązują dla wszystkich dodanych kont email.

1. Otwórz **Email**.
2. Dotknij **Menu > Ustawienia konta > Ogólne**.
3. Dokonaj zmian i dotknij **Wstecz** kiedy skończysz.

Gmail™

Po zalogowaniu się do konta Google na urządzeniu, można wysyłać i odbierać wiadomości Gmail.

UWAGA: Ta funkcja może nie być dostępna w określonym regionie lub z niektórymi dostawcami usług.

Otwieranie skrzynki Gmail

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz Gmail. Na ekranie pojawia się Skrzynka odbiorcza.

Jeśli nie jesteś zalogowany otrzymasz monit lub będziesz musiał utworzyć nowe konto.

Dotknij  w prawym dolnym rogu ekranu, aby odświeżyć skrzynkę odbiorczą i pobrać nowe wiadomości.

Przełączanie kont

Aplikacja Gmail wyświetla korespondencję, wiadomości i ustawienia tylko jednego konta Google na raz. Jeżeli korzystasz z więcej niż jednego konta, możesz otworzyć ekran Konta, aby sprawdzić liczbę nieprzeczytanych wiadomości na poszczególnych kontach lub, aby przełączyć się między kontami.

1. Z poziomu skrzynki odbiorczej dotknij nazwę aktualnego konta w górnej prawej części ekranu.
2. Dotknij nazwę konta, które zawiera wiadomości e-mail, które chcesz wyświetlić.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości

1. Otwórz pocztę Gmail i wybierz adres, z którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.
2. Dotknij .

3. Wprowadź nazwę kontaktu lub adres email do pola DO. Odseparuj od siebie kolejnych odbiorców używając przecinka.
4. Wprowadź temat wiadomości i wpisz jej tekst.
5. Aby dołączyć obraz dotknij **Menu> Dołącz plik** i wybierz plik z galerii.
6. Dotknij  w prawym górnym rogu ekranu, aby wysłać wiadomość.

Dodanie podpisu do wiadomości Gmail

Do każdej wiadomości wysyłanej z telefonu można dodać jedną lub kilka linijek tekstu zawierających informacje takie jak nazwisko, dane kontaktowe. Ten podpis jest niezależny od wszelkich podpisów dołączanych do wiadomości wysyłanych przez interfejs internetowy usługi Gmail.

1. Otwórz skrzynkę odbiorczą lub inną etykietowaną listę korespondencji.
2. Wciśnij **Menu** i dotknij opcji **Więcej > Ustawienia > Podpis**.
3. Wprowadź podpis.
4. Dotknij **OK**

Odpowiadanie i przekazywanie wiadomości

1. Otwórz wiadomość Gmail, na którą chcesz odpowiedzieć lub przekazać innej osobie.

Wykonaj następujące czynności:

czynność	wykonaj
Odpowiedz nadawcy	Dotknij  w nagłówku wiadomości.
Odpowiedz nadawcy i wszystkim odbiorcom pierwotnej wiadomości	Dotknij w nagłówku wiadomości.  > **Odpowiedz wszystkim**.
Przekaż wiadomość	Dotknij w nagłówku wiadomości.  > **Przekaż**.

Edytuj swoją wiadomość I dotknij ikonę wysyłania poczty .

Praca z otrzymanymi załącznikami

Kiedy wiadomość zawiera załącznik Gmail wyświetla informacje na temat załącznika w górnej części wiadomości. W zależności od rodzaju załącznika aplikacje zainstalowane w urządzeniu, mogą wyświetlić podgląd, przeglądać, odtworzyć, zapisać załącznik lub sprawdzić informacje o załączniku.

WSKAZÓWKA: W przypadku dokumentów z wielu stron, dotykając opcji **Podgląd** pobiera się tylko te strony, które chcemy przejrzeć, dotykając **Zobacz**, **Odtwórz**, lub **Zapisz** pobierany zostaje cały plik, co wymaga więcej czasu i danych.

Wyszukiwanie wiadomości

Wiadomości można wyszukiwać na podstawie jednego lub więcej słów w treści lub adresie, temacie, etykietach itp.

Można również korzystać z opcji szukania zaawansowanego opisanych na stronie usługi Gmail.

UWAGA: Jeśli szukasz, gdy telefon nie ma aktywnego połączenia z Internetem tylko wiadomości zsynchronizowane na urządzeniu będą przeszukiwane

1. Otwórz aplikację **Gmail** i dotknij  lub klawisz **Szukaj**.
2. Wprowadź słowo lub słowa, które mają być wyszukane i dotknij przycisku Szukaj na dole klawiatury ekranowej
3. Wyświetlona zostanie lista korespondencji, która zawiera wszystkie korespondencje składające się z wiadomości spełniających warunki wyszukiwania. Wyszukiwana fraza wyświetlona jest na pasku tytułowym.

Praca z etykietami wiadomości

Etykiety wiadomości to zarówno etykiety utworzone i etykiety domyślne, takie jak **Wysłane, Ulubione**, i **Skrzynka nadawcza**. Można organizować wiadomości przez etykietowanie ich lub

dodanie do nich gwiazdki. Etykiety także pomagają uporządkować swoje wiadomości, podobnie jak foldery.

Aby zaznaczyć lub zmienić nazwy:

1. Otwórz aplikację Gmail i dotknij na liście wiadomości pole wyboru przed wiadomością, którą chcesz oznaczyć.



2. Dotknij ikonę etykiety na dole ekranu.
3. Zaznacz lub odznacz etykietę w nowym ekranie i dotknij **OK**.

Dodanie gwiazdki do wiadomości:

1. Otwórz aplikację Gmail i dotknij na liście wiadomości pole wyboru przed wiadomością, którą chcesz oznaczyć gwiazdką.
2. Na dole ekranu dotknij **> Dodaj gwiazdkę**.

Wyświetlenie wiadomości oznaczonej etykietką:

1. Otworzyć Gmail i dotknij ikony etykietki na dole listy wiadomości bez sprawdzania wiadomości.
2. Dotknij etykietki aby zobaczyć wiadomość.

WSKAZÓWKA: Można również dotknąć nazwę konta w górnej części ekranu. Następnie dotknij jedną z etykiet wymienionych w zakładce **Najnowsze** poniżej nazwy kont

Zmiana ustawień Gmail

Dotknij **Menu > Ustawienia** w dowolnym ekranie Gmail , aby zmienić ustawienia ogólne mające zastosowanie do wszystkich kont Gmail lub innych ustawień które mają zastosowanie wyłącznie do określonych kont.

Wiadomości

W folderze Wiadomości znajdują się wszystkie twoje konta SMS i MMS.

Otwieranie wiadomości

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Wiadomości**.

Na ekranie **Wiadomości** można utworzyć nową wiadomość, wyszukać wiadomość lub otworzyć cały wątek wiadomości.

- Dotknij  by napisać nową wiadomość tekstową lub multimedialną
- Dotknij  by wyszukać wiadomości ze słowami kluczowymi
- Dotknij istniejący wątek wiadomość, aby otworzyć wszystkie wiadomości w tym wątku.

Wysyłanie wiadomości tekstowej

1. Na dole ekranu **Wiadomości**, dotknij .
2. Dotknij pole **Do**, i wpisz numer odbiorcy lub, jeżeli odbiorca jest przechowywany jako kontakt, wpisz pierwsze litery nazwy odbiorcy. Gdy pojawią się pasujące kontakty, wybierz sugerowanego odbiorcę.
3. Dotknij pola **Wpisz, aby utworzyć** i wpisz treść wiadomości tekstowej
4. Dotknij .

UWAGA: Używanie polskich znaków takich jak: ą,ć,ź,ż,ś,ń,ł itd. może spowodować wysłanie treści w kilku wiadomościach co spowoduje zwiększenie kosztów tej usługi.

Wysyłanie wiadomości multimedialnej

1. Na dole ekranu **Wiadomości,** dotknij .
2. Wprowadzić odbiorcę i tekst wiadomości.
3. Dotknij **Menu > Dodaj temat** by dodać temat wiadomości.
4. Dotknij ikonę spinacza  obok pola tekstowego wiadomość, aby otworzyć menu, w którym można wybrać rodzaj pliku multimedialnego, który chcesz dołączyć do wiadomości

Obrazy	Wybierz zdjęcie, by dodać do wiadomości.
Zrób zdjęcie	Zrób zdjęcie i dodaj do wiadomości.

Filmy wideo	Wybierz film, by dodać do wiadomości
Nagraj film wideo	Nagraj film wideo i dodać do wiadomości.
Audio	Wybierz plik audio, by dodać do wiadomości.
Nagraj audio	Nagraj plik dźwiękowy i dodaj do wiadomości.
Pokaz slajdów	Edytuj pokaz slajdów i dodaj do wiadomości
Pliki	Wybierz dowolny plik by dodać do wiadomości.
Osoby	Wybierz kontakt, by dodać do wiadomości jako załącznik

5. Dotknij  .

Odpowiedź na wiadomość

Wiadomości, które odbierasz są dołączane do istniejących wątków o tym samym numerze. Jeśli nowa wiadomość pochodzi z nowego numeru, tworzony jest nowy wątek.

1. Na ekranie **Wiadomości** dotknij wątek w którym znajduje się wiadomość na którą chcesz odpowiedzieć.
2. Wpisz odpowiedź w polu tekstowym na dole. Możesz dotknąć ikonę załącznika  , jeśli chcesz odpowiedzieć z MMS.

3. Dotknij .

Przekazywanie wiadomości

1. Dotknij wątek wiadomości w oknie **Wiadomości**.
2. Dotknij i przytrzymaj wiadomość którą chcesz przekazać.
3. Dotknij **Przekaż** w otwartym menu.
4. Wpisz odbiorcę wiadomości i zmień jej zawartość, jeżeli chcesz.
5. Dotknij .

Wyświetlanie informacji na temat wiadomości

1. Dotknij i przytrzymaj wiadomość w wątku.
2. Dotknij **Wyświetl informacje o wiadomości** aby zobaczyć informacje takie jak nadawca, typ wiadomości, data, odbiorca.

Usuwanie wiadomości lub wątków

Usuwanie wiadomości w wątku:

1. Na ekranie **Wiadomości** dotknij wątek.
2. Dotknij **Menu> Wybierz element(y)**.

3. Dotknij wiadomości, które chcesz usunąć.

4. Dotknij na dole .
5. Dotknij **Usuń**

Usuwanie wątków wiadomości:

1. Na ekranie **Wiadomości** dotknij i przytrzymaj wątek który chcesz usunąć.
2. Jeśli chcesz usunąć więcej wątków dotykaj je jeden po drugim.
3. Dotknij na dole  .
4. Dotknij **Usuń.**

Zmiana ustawień Wiadomości

Dotknij **Menu> Ustawienia** na ekranie Wiadomości aby zmienić ustawienia Wiadomości.

Kalendarz

Aplikacja Kalendarz w telefonie pracuje w oparciu o internetową usługę Kalendarz Google i umożliwia tworzenie wydarzeń, spotkań i umówionych terminów. Aplikacja działa również z programem kalendarza Microsoft Exchange ActiveSync po zalogowaniu się do konta Exchange w telefonie.

Aby otworzyć kalendarz, dotknij  na głównym ekranie i

wybierz **Kalendarz**.

Wyświetlanie kalendarza oraz zdarzeń

Zmiana kalendarza


1. Otwórz aplikację **Kalendarz**.
2. Dotknij **Menu > Kalendarze**.
3. W nowym ekranie zaznacz kalendarze, które chcesz oglądać lub zaznacz te, które chcesz ukryć.

Zdarzenia w ukrytych kalendarzach nie są wyświetlane w aplikacji Kalendarz.

Zmiana widoku Kalendarza

Możesz przeglądać kalendarze w różnych formach. Aplikacja oferuje cztery typy: Miesięczny, Tygodniowy, Dzienny i Plan dnia.
Aby zmienić widok kalendarza dotknij czasu wyświetlonego w lewym górnym rogu i wybierz widok jaki preferujesz.

.

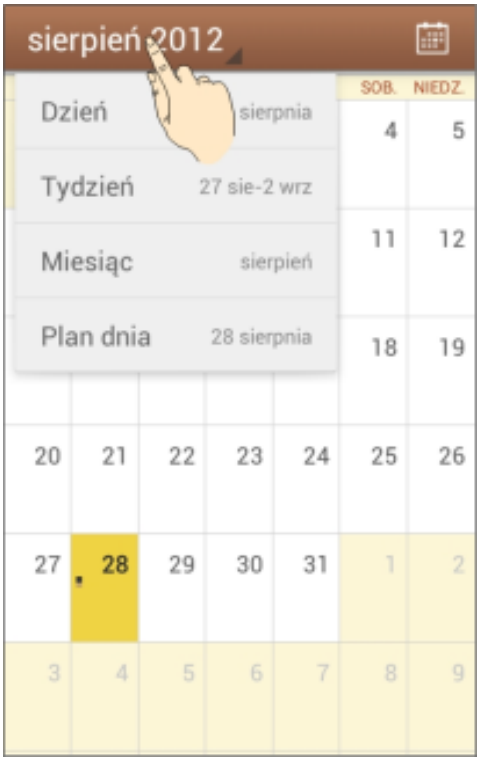

WSKAZÓWKA:

- W widoku Miesięcznym przesuń palcem ekran do góry lub do dołu aby przeglądać kolejne miesiące.
- W widoku Dziennym lub tygodniowym przesuwaj palcem poziomo aby obejrzeć kolejne dni/tygodnie.
- Jeśli przejdziesz do następnych dni, tygodni, miesięcy zawsze po dotknięciu  na górze ekranu, szybko wrócisz do dzisiejszej daty.

Zobacz szczegóły wydarzenia

W widoku Plan dnia, Dzień lub Tydzień, dotknij wydarzenie aby zobaczyć jego szczegóły.
W widoku Miesiąc dotknij dni, aby przejść do widoku Dzień.

Następnie dotknij wydarzenie aby zobaczyć jego szczegóły.

Tworzenie nowego wydarzenia

1. W dowolnym widoku aplikacji Kalendarz dotknij **Menu > Nowe wydarzenie**, aby otworzyć ekran, w którym można wprowadzić informacje o nowym wydarzeniu.

   Można również dotknąć i przytrzymać wybrany punkt w widokach Dzień, Tydzień. W menu, które się pojawi, dotknij opcji Nowe wydarzenie, aby otworzyć ekran Informacje o wydarzeniu z wpisaną datą i czasem**.**

2. Dodanie detali związanych z wydarzeniem.

   Wprowadź nazwę, lokalizację, zakres czasowy, i inne dodatkowe informacje o wydarzeniu.

   UWAGA: Jeżeli skonfigurowany jest więcej niż jeden kalendarz, można również wybrać, do którego kalendarza dodać nowe wydarzenie.

3. Dotknij **Gotowe** na górze ekranu.

Edycja i usuwanie wydarzeń

1. Odszukaj wydarzenie które chcesz usunąć.
2. Otwórz jego szczegóły (zobacz *Wyświetlanie kalendarzy i wydarzeń - Szczegóły wydarzenia*).
3. Wykonaj jedną z poniższych czynności.

Czynność	Wykonanie
Edytuj wydarzenie,	Dotknij  na górze ekranu. Dotknij **Gotowe** by zapisać zmiany.
Usuń wydarzenie,	Dotknij  na górze ekranu a następnie dotknij **OK**.
Udostępnij wydarzenie	Dotknij  w górnej części ekranu, aby udostępnić wydarzenie przez MMS, e-mail lub Bluetooth.

Zmiana ustawień Kalendarza

Aby zmienić ustawienia kalendarza, otwórz widok kalendarza (dzień, tydzień, miesiąc lub plan dnia). Następnie dotknij **Menu> Ustawienia**.
Możesz zmienić Ustawienia ogólne, które odnoszą się do wszystkich kont lub inne Ustawienia, które mają zastosowanie wyłącznie do określonych kont.

Google Talk

Google Talk to usługa przesyłania wiadomości błyskawicznych firmy Google. Można ją wykorzystywać do komunikacji w czasie rzeczywistym z innymi osobami korzystającymi z Google Talk, za pomocą tabletu, Internetu lub aplikacji na komputery stacjonarne.

Logowanie do Google Talk

Musisz zalogować się do konta Google, zanim będzie można korzystać z usługi Google Talk

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Talk**. Przy pierwszym uruchomieniu programu Talk, wybierz konto na które chcesz się zalogować. Twoja lista znajomych zostanie wyświetlona.

UWAGA: Pozostaniesz zalogowanym w Google Talk po uruchomieniu aplikacji **Talk** nawet po przełączeniu do innych aplikacji aż do momentu gdy się sam wylogujesz. Aby się wylogować, wróć do swojej listy przyjaciół i **Dotknij Menu> Wyloguj**.

Dodaj znajomych

1. W liście znajomych dotknij  na górze ekranu po prawej stronie.
2. Wpisz adres swojego znajomego oraz dotknij **Gotowe**.

Adres danej osoby w Google Talk to adres Gmail lub inny adres e-mail, który jest wykorzystywany do połączenia z Google Talk

UWAGA: Jeśli inni ludzie starają się dodać Cię jako znajomego, będziesz otrzymywać powiadomienia na pasku stanu i zaproszenie pojawi się na twojej liście znajomych. Możesz zaproszenie **zaakceptować**, **odrzucić** lub **zablokować**.

Zmiana status online

1. Na górze Listy znajomych, dotknij nazwy swojego konta.
2. W oknie, które się otworzy, dotknij status by go zmienić (lub wyloguj sie z Talk)
3. Wpisz komunikat o stanie lub jeśli masz już jeden, edytuj go. Oprócz standardowego ustawienia stanu, można także dotknąć **Zmiana na niedawno używany status**, aby wybrać wiadomości wprowadzone wcześniej
4. Dotknij **Wstecz** by wrócić do listy znajomych.

Chat z przyjaciółmi

1. Dotknij znajomego z listy znajomych.
2. Wprowadź wiadomość i dotknij . Możesz także dotknąć  lub  by zainicjować rozmowę wideo lub głosową online.

Przełączanie aktywnych chatów

Jeśli masz więcej niż jedną rozmowę dzieje, można przełączać się między nimi w jednym z następujących sposobów.

- Dotknij **Wstecz**, aby powrócić z jednej rozmowy do listy znajomych. Następnie wybierz innego znajomego, z którym chcesz rozmawiać
- Gdy jesteś w jednym ekranie rozmowy ze znajomym, przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przejść do ekranu

rozmowy z innym znajomym.

Chat grupowy

Podczas rozmowy można zaprosić więcej znajomych do rozmowy grupowej.

1. Na ekranie czatu dotknij **Menu> Dodaj do rozmowy**.
2. Dotknij nazwę znajomego aby go zaprosić.

Zaproszona osoba i aktualni uczestnicy otrzymają zaproszenie do rozmowy grupowej. Każda osoba, która zaakceptuje zaproszenie, dołączy do rozmowy grupowej. W trakcie rozmowy grupowej, każdy uczestnik widzi wiadomości innych uczestników. Rozmowy grupowe wyświetlają się na szczycie listy znajomych i oznaczone są ikoną rozmowy grupowej.

Zakończenie rozmowy

Na ekranie rozmowy dotknij **Menu > Koniec rozmowy**.

Możesz także dotknąć **Menu > Koniec wszystkich rozmów** aby zakończyć wszystkie aktywne rozmowy.

Zmiana ustawień Google Talk

Na każdym ekranie rozmowy lub listy przyjaciół dotknij **Menu> Ustawienia**, aby zmienić ustawienia Google Talk dla Twojego konta.

Google+

Google + sprawia, że połączenia w sieci są podobne do kontaktów w świecie rzeczywistym. Podziel się swoimi myślami, linkami i zdjęciami z innymi. Uzyskaj dostęp do każdego poprzez szybki i prosty chat grupowy.

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Google+**. Przy pierwszym otwarciu aplikacji Google + wybierz błyskawiczne przesyłanie i opcje synchronizacji kontaktów.

Zarządzanie kontaktami

1. Otwórz aplikację **Google+**.
2. Dotknij  z lewej strony ekranu i wybierz **Kręgi**.
3. Dotknij **Osoby > Znajdź & zaproś osoby**.
4. Dotknij  obok sugerowanej osoby
5. Dotknij istniejącego kręgu lub wybierz **Utwórz nowy krąg**

Aktualizacja

1. Otwórz aplikację **Google+**.
2. Dotknij  z lewej strony ekranu i wybierz **Stream**.
3. Przesuń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić różne informacje udostępnione przez innych użytkowników dotknij **Menu> Wybierz kręgi** by wybrać interesujące grupy

informacji.

- **W Pobliżu** Pokazuje posty współdzielone przez użytkowników z bliskiej lokalizacji.
- **Wszystkie kręgi**, **Znajomi, Rodzina, Przyjaciele** pokazuje aktualizacje od osób które dodałeś do swoich kręgów.
- **WHAT'S HOT** wyświetla popularne posty Google+.

Czat z kontaktami

Możesz rozmawiać z kontaktami Google + przez komunikatory, podobnie jak przesyłanie tekstu z aplikacji Wiadomości

6. Dotknij z lewej strony ekranu i wybierz **Messenger** w **Google+** lub dotknij z ekranu głównego **> Messenger**.
2. Dotknij by utworzyć nową wiadomość
3. Dotknij by dodać odbiorcę z kontaktów lub kręgów.
4. Wprowadź wiadomość.
5. Dotknij by wysłać wiadomość.

Zdjęcia

Możesz zobaczyć własne albumy i te udostępniane przez innych użytkowników.
Dotknij z lewej strony ekranu i wybierz **Zdjęcia** w **Google +** aby zobaczyć wszystkie dostępne albumy.

Zarządzanie profilem

1. Dotknij **Profil** w aplikacji **Google+** .
2. Przesuń w lewo lub prawo, aby zobaczyć wpisy, prywatne informacje i zdjęcia
   - Dotknij **Informacje** i możesz zmienić swoje zdjęcie.
   - Dotknij **Zdjęcia** i otwórz fotografie. Można dodać do niego komentarze, usunąć je lub ustawić jako zdjęcie profilu

Przeglądarka

Użyj przeglądarki do przeglądania stron internetowych i wyszukiwania informacji.

Otwieranie przeglądarki

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Przeglądarka** by uruchomić tą funkcję.

Przeglądarka otwiera się również po dotknięciu hiperłącza do strony internetowej — na przykład we wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej.

Otwieranie strony lub wyszukiwanie w Internecie

Po otwarciu przeglądarki, ostatnia strona którą przeglądałeś jest wyświetlana. Jeśli dawno nie używałeś przeglądarki, otwiera się strona główna. Możesz przejść do innej strony internetowej, wykonując poniższe czynności..

1. Dotknij pole adresu na górze strony. Jeśli pole adresu nie jest widoczne, przesuń palcem trochę w dół aż pole adresu będzie widoczne.
2. Wpisz adres (URL) strony internetowej lub wyszukiwaną frazę. W czasie wpisywania tekstu wyszukiwarka internetowa podaje podpowiedzi dotyczące adresów stron i fraz wyszukiwania. Po dotknięciu ikony Mikrofonu ,

możliwe jest wyszukiwanie głosowe.

3. Dotknij podpowiedzi lub dotknij **Go** na klawiaturze.

WSKAZÓWKA: Dotknij **X** z lewej strony pola adresowego aby zatrzymać otwieranie stron.

Ustawianie strony domowej

Strona domowa otwiera się w nowym oknie Przeglądarki oraz przy pierwszym uruchomieniu **Przeglądarki** po uruchomieniu telefonu lub, jeżeli przeglądarka nie była używana przez jakiś czas.

1. Przejdź do strony, którą chcesz ustawić jako swoją stronę domową.
2. Dotknij **Menu > Ustawienia > Ogólne > Ustaw stronę domową**.
3. Dotknij **Aktualna strona** lub jedną z poniższych opcji.

Pusta stron	Otwórz okno przeglądarki bez konieczności otwierania strony internetowej. Nowe okna przeglądarki będą się otwierały szybciej.
Domyślna strona	Ustaw domyślny adres strony jako strony domowej.
Najczęściej odwiedzana	Każde nowe okno przeglądarki wyświetla listę najczęściej odwiedzanych witryn, aby móc wybrać jedną z nich.
Inna	Wpisz adres strony domowej

Uzyskanie informacji o stronie bieżącej

Dotknij ikonę strony, po lewej stronie pola adresowego.

Praca z otwartymi stronami

Podczas przeglądania większości stron internetowych, można wykonać następujące operacje.

Przewijanie	Przesuń ekran w dowolnym kierunku
Oddalanie	Dotknij ekranu dwoma palcami i ściśnij je razem.
Przybliżanie	Dotknij ekranu dwoma palcami i rozszerz je od siebie.
Powrót	Dotknij **Wstecz**, aby powrócić do strony, którą już przeglądałeś wcześniej w tym samym oknie.
Naprzód	Dotknij **Menu > Naprzód**.
Odśwież stronę	Dotknij **Menu > Odśwież**. lub dotknij pole adresowe a potem .
Znajdź tekst na stronie	Dotknij **Menu > Znajdź na stronie** i wprowadź tekst który chcesz znaleźć
Prześlij adres strony	Dotknij **Menu > Udostępnij stronę** wybierz sposób wysłania adresu URL.
Użyj link	Dotknij linku by go otworzyć na stronie.

Zapisz stronę do odczytu offline	Dotknij **Menu> Zapisz do czytania w trybie offline**. Wejdź do **Menu> Zakładki> Zapisane strony** aby je przeczytać.

WSKAZÓWKA:

- Niektóre strony internetowe mogą przekierować cię do mobilnej wersji swoich stron internetowych, które w większości nie obsługują przewijania lub powiększania. Jeśli chcesz zobaczyć wersję desktop, dotknij **Menu** i zaznacz **Request desktop site**.
- Oprócz linków P**rzeglądarka** rozpoznaje także niektóre numery telefonów, adresy i podobne informacje.

Praca z wieloma oknami przeglądarki jednocześnie

Można otworzyć kilka okien przeglądarki jednocześnie i przełączać się między nimi.

Otwórz nowe okno przeglądarki:

1. Dotknij ikonę  z prawej strony obszaru adresowego.
2. Dotknij **+** z prawej strony ekranu. Nowa strona zostanie otwarta a strona domowa załadowana.

Przełączanie pomiędzy oknami:

1. Dotknij ikony  z prawej strony obszaru adresowego.
2. Przewiń pionowo aby przewinąć listę otwartych kart.

3. Dotknij miniaturkę strony którą chcesz otworzyć.

WSKAZÓWKA: Przesuń miniatury poziomo lub dotknij X, aby zamknąć okno.

Przeglądanie stron w trybie incognito:

Przeglądane stron w trybie incognito powoduje, że strony te nie pojawią się w historii przeglądania i historii wyszukiwania. Żaden ślad nie pozostanie w urządzeniu po zamknięciu okna

1. Dotknij ikony  z prawej strony obszaru adresowego.
2. Dotknij **Menu > Nowa zakładka incognito**.

Pobieranie plików

Dotknij i przytrzymaj obraz lub link do pliku lub do innej strony internetowej. W otwartym menu dotknij **Zapisz obraz** lub **Zapisz link**.
Pobrane pliki są zapisywane na karcie pamięci. Możesz je przeglądać lub otworzyć w **Pobrane** ( **> Pobrane**)

Zakładki

Zapisuj adresy www jako zakładki, aby otworzyć je łatwo w przyszłości.
Aby otworzyć zakładkę, dotknij **Menu> Zakładki** w oknie przeglądarki, a następnie dotknij zakładkę.

Zakładki stron www

1. Otwórz stronę www.
2. Dotknij **Menu > Zapisz zakładki**.
3. Edytuj w razie potrzeby etykietę zakładki i adres, lub wybierz inne konto.

Dotknij nazwę obok **Dodaj** by dokonać zmiany miejsca, gdzie zakładka zostanie zapisana.

4. Dotknij **OK**.

Edycja zakładek

1. Dotknij **Menu > Zakładki**.
2. Dotknij i przytrzymaj zakładkę którą chcesz edytować.
3. Dotknij **Edytuj zakładkę**.
4. Edytuj etykietę, adres, konto lub lokalizację zakładki w oknie dialogowym, które zostanie otwarte.
5. Dotknij **OK**.

UWAGA: Preinstalowane zakładki mogą nie dać się edytować.

Usuwanie zakładek

1. Dotknij **Menu > Zakładki**.
2. Dotknij i przytrzymaj zakładkę którą chcesz edytować.
3. Dotknij **Usuń Zakładki**
4. Dotknij **OK**.

UWAGA: Preinstalowane zakładki mogą nie dać się usunąć.

Zmiana ustawień przeglądarki

Można skonfigurować kilka ustawień przeglądarki, aby dostosować sposoby przeglądania stron internetowych, w tym kilka, które można wykorzystać do kontrolowania prywatności. Aby otworzyć ekran ustawień przeglądarki dotknij **Menu> Ustawienia**

Mapy, Nawigacja, Miejsca i Latitude

Aktywacja usług lokalizacyjnych

Aby korzystać z nawigacji, znaleźć swoją lokalizację w Google Maps, musisz mieć włączone usługi lokalizacyjne w urządzeniu.

1. Dotknij **Home > Menu > Ustawienia > Lokalizacja**.
2. Wybierz opcje lokalizacji których chcesz użyć

Włącz Google lokalizacja aby użyć Wi-Fi oraz sieci komórkowych, aby określić przybliżoną lokalizację, użyj satelity GPS, aby określić lokalizację.

Uzyskanie lokalizacji

1. Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Maps**.
2. Dotknij  w górnym prawym rogu.

Mapa z migającą niebieską kropką wskaże Twoją lokalizację.

Wyszukiwanie lokalizacji

1. Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Mapy**.
2. Dotknij  lub dotknij **Szukaj**.
3. Wpisz miejsce szukasz w polu wyszukiwania na górze. Można wprowadzić adres, miasto lub usługę, na przykład, "muzea w Lublinie”. Podczas wprowadzania informacji, Wyświetlone zostaną na liście poniżej pola wyszukiwania sugestie wcześniejszych oraz popularnych poszukiwań. Dotknij jedną z nich aby wyszukać.

   WSKAZÓWKA: Możesz dotknąć  obok pola wyszukiwania, aby użyć wyszukiwania głosowego.
4. Dotknij ikony wyszukiwania na klawiaturze. Markery z etykietami liter oznaczającymi wyniki wyszukiwania wyświetlone zostaną na mapie
5. Dotknij znacznik, aby otworzyć balon, który zawiera etykietę ze skróconą informacją o lokalizacji.
6. Dotknij balon, aby otworzyć ekran z większą ilością informacji a także opcji uzyskania kierunku itp.

Znajdowanie drogi dojazdu do celu

Mapy mogą stanowić wskazówkę dla pieszych wędrówek, podróży transportem publicznym lub samochodem.

1. Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Maps**.
2. Dotknij  na dole ekranu.
3. Wprowadź punkt początkowy i końcowy oraz wybierz środek transportu (samochód, transport publiczny, lub pieszo). Jeśli masz włączoną usługę Moja lokalizacja, to pojawi się ona domyślnie w polu punktu startowego.
4. Dotknij **Pobierz kierunek.** Jak dojechać do miejsca docelowego, zostało zaznaczone na mapie. Dotknij lewej lub prawej strzałki, aby zobaczyć kierunek krok po kroku. Możesz także zobaczyć trasy wyświetlane na liście.

   UWAGA: Dotknij  > **Nawigacja** na ekranie głównym, aby używać Google Maps Navigation (beta) i uzyskać krok po kroku informacje głosowe.

Wyszukiwanie miejsc

Usługa Google Places pomaga w znalezieniu interesujących miejsc w pobliżu Ciebie.

1. Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Lokalizacja**.
2. Poczekaj aż zostaniesz zlokalizowany. Twoje położenie, gdy zostanie odnalezione, będzie wyświetlone na ekranie.
3. Zaznacz rodzaj usług lub miejsca które chcesz odnaleźć w

pobliżu Twojej lokalizacji. Jeśli takowe istnieją to zostaną wyświetlone. Możesz także skorzystać z wyszukiwarki  miejsc.

UWAGA: Dotknij **Menu > Dodaj** aby dodać nową kategorię miejsc.

4. Wybierz interesujące Cię odnalezione miejsce i zapoznaj się z informacjami dotyczącymi tego miejsca. Możesz dodatkowo obejrzeć miejsce w Google **Maps** i sprawdzić jak tam dojechać lub odczytać dane kontaktowe.

Udostępnianie lokalizacji

Usługa Google Latitude umożliwia przekazywanie informacji o swoim położeniu wybranym osobom.

Podczas korzystania z aplikacji **Mapy**, dotknij w lewym górnym rogu ekranu i wybierz z Menu> **Zamelduj się**.
Po przyłączeniu się można zawsze dotknąć w lewym górnym rogu ekranu w mapach i wybrać  >**Współrzędne** lub dotknąć **Współrzędne** z ekranu głównego, aby zobaczyć swój status lub wybranych znajomych.
Możesz wykonać następujące operacje

- Dotknij  aby odświeżyć status znajomych.
- Dotknij **Zobacz mapę**, aby zobaczyć przyjaciół na mapach. Możesz dotknąć strzałek lewo / prawo, aby przełączyć poszczególnych przyjaciół i siebie

- Dotknij,  aby dodać nowe znajomości z kontaktów, poprzez adresy e-mail.
- Dotknij **Menu> Ustawienia lokalizacji** by zmienić ustawienia lub wylogować się z usługi.

Szukaj w Google oraz wyszukiwanie głosowe

Możesz poszukać informacji w Internecie lub na urządzeniu za pomocą wyszukiwarki Google. Można również wyszukiwać informacje w Internecie lub wykonywać określone zadania przez komendy głosowe.

Wyszukiwanie tekstu

1. Uruchom aplikację wyszukiwania w jeden z następujących sposobów.
   - Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Szukaj**.
   - Dotknij pole wyszukiwania Google na górze ekranu głównego.
   - Dotknij Szukaj w aplikacjach do wyszukiwania informacji.
2. Wpisz terminy, które chcesz wyszukać i dotknij **Szukaj**, lub dotknij wyświetloną podpowiedź wyszukiwania.

Wyszukiwanie głosowe

1. Dotknij ikonę mikrofonu po prawej stronie pola wyszukiwania.
2. Wypowiedz słowo, które chcesz wyszukać. Kiedy skończysz mówić, twoja mowa będzie analizowana i wyszukiwanie zostanie rozpoczęte.
   Jeśli Google nie bardzo zrozumie, co powiedziałeś, pojawi się lista z wynikami o podobnym brzmieniu. Dotknij poprawny termin, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Polecenia głosowe

1. Dotknij ikonę mikrofonu po prawej stronie pola wyszukiwania.
2. Wypowiedz polecenie, które chcesz użyć. Na przykład powiedz "wyślij tekst".
3. Niektóre polecenia głosowe potrzebują dodatkowych informacji poprzez wpisanie lub powiedzenie. Na przykład, po poleceniu głosowym „wyślij tekst" pojawi się okno wysyłania gdzie trzeba wprowadzić ustnie lub pisemnie odbiorcę i tekst wiadomości.

Zmiana ustawienia wyszukiwania głosowego

Otwórz wyszukiwanie aplikacji i dotknij **Menu> Ustawienia wyszukiwania**, aby ustawić wyszukania elementów, lub wyczyścić skróty.
Aby ustawić wyszukiwanie głosowe dotknij na ekranie głównym **Menu> Ustawienia> Język > Głos**.

Aparat

Możesz robić zdjęcia i nagrywać filmy wideo. Zdjęcia i filmy zapisywane są do karty pamięci telefonu lub pamięci wewnętrznej telefonu. Można je skopiować do komputera lub uzyskać do nich dostęp w aplikacji **Galeria**.

Robienie zdjęć

1. Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Aparat**.
2. Skieruj aparat na obiekt i wykonaj niezbędne ustawienia



Numer	Funkcja
1	Trzymaj i przesuń, aby powiększyć lub pomniejszyć
2	Zmień ustawienia aparatu
3	Przełącz na kamerę filmową
4	Zrób zdjęcie
5	Zobacz zdjęcia i filmy które zostały zrobione
6	Przytrzymaj niebieską kropką i przesuwaj ja aby dostosować jasność.

3. Dotknij **AF/AEC** w ustawieniach kamery, dotknij miejsce na ekranie w którym chcesz aby kamera ustawiła ostrość. Wokół obszaru, który dotknąłeś pojawią się zielone nawiasy.
4. Lekko dotknij niebieskiego klawisza , lub naciśnij klawisz głośności do góry lub do dołu.


Ustawienia aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia możesz dotknąć  aby otworzyć następujące opcje ustawień kamery.

Lokalizacja  lub 	Można dołączyć lokalizacje do każdego zdjęcia korzystając z GPS telefonu.
Balans bieli 	Aby osiągnąć najbardziej naturalnie kolory twoich zdjęć wybierz sposób w jaki aparat ustawia barwy w różnych rodzajach światła, lub zezwól aparatowi ustawić balans bieli automatycznie.
Ekspozycja 	Ustawienie ekspozycji. Aby aparat ustawiał ekspozycję automatycznie, dotknij 0.
Ustawienia aparatu 	Ustawienie formatu obrazu, ostrości. Dotknij AF (ostrość automatyczna) / AEC (automatyczna kontrola ekspozycji), lub przywróć domyślne ustawienia aparatu.

Nagrywanie Wideo

1. Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Kamera**, lub przełączyć na kamerę z ekranu aparatu.
2. Skieruj kamerę na obiekt i ustaw wszelkie niezbędne parametry.

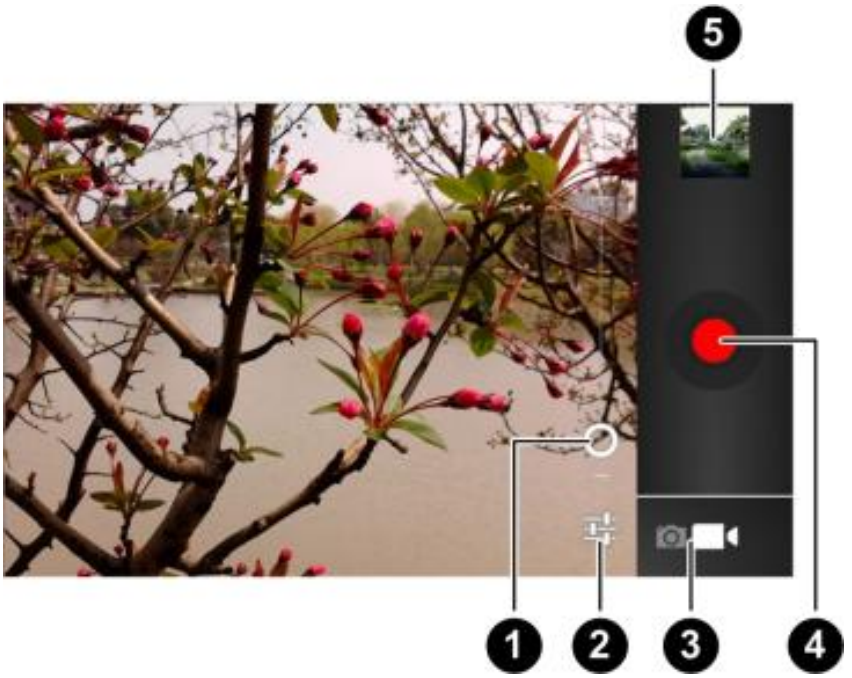

Numer	Funkcja
1	Trzymaj kółko i przesuwaj, aby powiększyć lub pomniejszyć (zoom).
2	Zmień ustawienia kamery.
3	Przełącz na aparat
4	Nagrywanie filmów.
5	Zobacz zdjęcia i filmy, które zostały zrobione.

3. Dotknij czerwony przycisk lub naciśnij klawisz głośności aby rozpocząć nagrywanie.
4. Dotknij lub naciśnij klawisz głośności aby zatrzymać nagrywanie.

WSKAZÓWKA: Podczas nagrywania można dotknąć ekranu, aby zapisać klatkę jako osobne zdjęcie.

Dostosowywanie ustawień kamery

Przed nagraniem wideo, możesz dotknąć  , aby otworzyć następujące opcje ustawień kamery.

Zapisz lokalizację  lub 	Dołącz położenie każdego zdjęcia korzystając z GPS telefonu.
Balans bieli 	Aby osiągnąć najbardziej naturalnie wyglądające kolory swoich filmów wideo wybierz sposób, w jaki aparat ustawia kolory w różnych rodzajach światła. Lub pozwól, aby aparat dokonywał regulacji balansu bieli automatycznie.
Jakość wideo 	Ustawianie jakości obrazu
Ustawienia kamery 	Przywróć domyślne ustawienia kamery.

Galeria

Otwieranie Galerii

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Galeria** aby obejrzeć albumy ze zdjęciami I filmami wideo.

Praca z albumami

Po otwarciu galerii, wszystkie zdjęcia i filmy wideo na telefonie wyświetlane są w kilku albumach. Ponadto, jeśli wybrano do synchronizacji albumy z usługi Picasa Web Albums, są one wyświetlone.

Aby zobaczyć zawartość albumu:

Dotknij **Album** aby przeglądać zdjęcia i filmy.

Udostępnianie albumów:

1. Dotknij i przytrzymaj album, dopóki nie zostanie wybrany.
2. Dotknij więcej albumów, które chcesz udostępnić.
3. Dotknij  w górnej części ekranu i wybierz sposób w jaki chcesz udostępniać albumy.

Aby wyświetlić szczegóły albumu:

1. Dotknij i przytrzymaj album, dopóki nie zostanie wybrany.
2. Dotknij  **> Detale**.

Aby usunąć albumy:

1. Dotknij i przytrzymaj album, dopóki nie zostanie wybrany.
2. Dotknij więcej albumów, które chcesz usunąć.
3. Dotknij  **> Usuń**. Jeśli choć jeden album jest wybrany dotknij  **> Usuń > Usuń**.

Aby pobrać Picasa Web Album:

1. Dotknij **Menu > Dodać dostępne w trybie offline**.
2. Dotknij album Picasa który wybrałeś.
3. Dotknij **Zrobione**.

Praca ze zdjęciami

Dotknij zdjęcie w albumie by je wyświetlić na pełnym ekranie. Dwukrotnie dotknij zdjęcie lub dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je (przybliżenie) lub zsuń (oddalenie). Przesuń w lewo lub prawo, aby wyświetlić inne zdjęcia w albumie.



Numer	Funkcja
1	Dotknij aby powrócić do albumu, gdzie jest wyświetlana cała jego zawartość.
2	Miniatury wszystkich zdjęć i filmów wideo w albumie. Przesuń poziomo, aby zobaczyć więcej; dotknij miniatury by zobaczyć ją na pełnym ekranie.
3	Udostępnij zdjęcie.

Dotknij **Menu** by skasować obrazek, przeglądać zawartość albumu jako pokaz slajdów, obróć obrazek, zobacz szczegóły, edytuj go lub ustaw jako ikonę lub tapetę.

UWAGA: Wszystkie opcje dla niektórych albumów lub zdjęć mogą być niedostępne.

Edycja Obrazów

Możesz edytować zdjęcia zrobione przez Ciebie oraz obrazy z galerii. Zmieniony obraz jest zapisywany w albumie **Edytowane**, a oryginalny obraz pozostanie niezmieniony.

1. Aby otworzyć interfejs edycji dotknij **Menu > Edycja** podczas wyświetlania obrazu na pełnym ekranie.

   Dotknij ikony na dole ekranu, aby edytować obraz.

	Dodaj wypełnienie światła, podkreśl podświetlenie lub cienie, albo ustaw na auto-fix.
	Zastosuj efekty specjalne takie jak posterizing i Lomografia, dokumentalny i ziarno.
	Stosowanie efektów kolorów, takich jak temperatura, nasycenie, czarno-biały, sepia, negatyw, a także inne efekty, w tym doodling na zdjęciu.
	Kadrowanie, korygować efektu czerwonych oczu, prostowanie, obracanie, odwracanie, lub wyostrzanie zdjęcia.

2. Aby cofnąć lub ponowić zmiany, które zrobiłeś do obrazu, dotknij lub na górze ekranu
3. Dotknij **Zapisz** by zapisać nowy obraz w albumie **Edytowane**.

Udostępnianie obrazów

1. Dotknij album w galerii, a następnie dotknij obraz.

2. Dotknij  w górnej części ekranu. Jeśli ikona jest niewidoczna, dotknij najpierw ekran.
3. Wybierz sposób, w którym chcesz udostępnić obraz.

Filmy Wideo

Odtwórz wideo

1. Dotknij album w galerii i dotknij miniaturkę wideo.
2. Dotknij wideo, aby wyświetlić elementy sterowania odtwarzaniem.

Udostępnij wideo

1. Dotknij album w galerii i dotknij miniaturkę wideo.
2. Dotknij  na górze ekranu. Jeśli ikona jest niewidoczna, dotknij najpierw ekranu.
3. Wybierz sposób, w którym chcesz udostępnić film

Muzyka

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Muzyka** by odtwarzać pliki audio zapisane w urządzeniu. Aplikacja obsługuje szeroką gamę formatów audio, dzięki czemu można odtwarzać muzykę zakupioną w sklepach internetowych, kopiować muzykę z płyt CD, i tak dalej.

Kopiowanie plików muzycznych do telefonu

Przed rozpoczęciem korzystania z muzyki, musisz skopiować pliki audio z komputera do karty pamięci telefonu. Zobacz *Połączenia do sieci i urządzeń – Połączenie do komputera przez USB* szczegółowe informacje na temat ustanowienia połączenia.

Korzystaj z komputera do kopiowania muzyki i innych plików audio na karcie pamięci. Możesz użyć folderów do organizowania plików muzycznych.

WSKAZÓWKA: Jeśli albumowi towarzyszy grafika w formacie JPEG, zmień nazwę pliku grafiki *albumart.jpg* i dołącz go do utworów w tym samym folderze, oddzielone od innych plików. W ten sposób urządzenie rozpozna obraz jak okładkę albumu i będzie można go zobaczyć w telefonie w aplikacji Muzyka.

Przeglądanie biblioteki utworów muzycznych

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz Muzyka. Biblioteka Muzyka zostanie wyświetlona. Wszystkie pliki audio są skatalogowane według informacji przechowywanych w plikach. Dotknij zakładki w górnej części ekranu, aby zobaczyć swoją bibliotekę muzyczną poukładaną wg artystów, albumów, piosenek, listy odtwarzania lub ulubionych.

UWAGA: Jeżeli plik audio jest odtwarzany, jego informacje podsumowujące są wyświetlane na dole ekranu. Dotknij obszaru podsumowania, aby otworzyć ekran odtwarzania.

Ustawienie utworu jako dzwonek domyślny

Utwór zostanie wykorzystany jako dzwonek dla wszystkich przychodzących połączeń, z wyjątkiem tych z kontaktów którym przypisano specjalne dzwonki (zobacz *Osoby – Edycja kontaktów – Ustaw dzwonek dla kontaktu*).

1. Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Muzyka**.

   UWAGA: Jeśli jesteś w ekranie odtwarzania dotknij **Menu> Biblioteka**, aby powrócić do biblioteki **Muzyka**.

2. Dotknij  obok utworu z listy.

3. W otwartym menu dotknij **Użyj jako dzwonek** telefonu

   WSKAZÓWKA: Jeśli utwór jest odtwarzany, możesz dotknąć na ekranie odtwarzacza **Menu > Użyj jako dzwonek.**

Usuwanie utworów

1. Dotknij na głównym ekranie i wybierz **Muzyka**

UWAGA: Jeśli jesteś w ekranie odtwarzania dotknij **Menu> Biblioteka**, aby powrócić do biblioteki **Muzyka**.

2. Dotknij obok utworu na dowolnej liście
3. W otwartym menu dotknij **Usuń > OK**.

Odtwarzanie muzyki

Dotknij utwór w bibliotece muzycznej, aby go słuchać. Poniższy ekran odtwarzania pojawi się na wyświetlaczu.



Numer	Funkcja
1	Dotknij, aby otworzyć bieżącą listę odtwarzania
2	Utwór i informacje o artyście
3	Dotknij, aby włączyć tryb powtarzania: powtarzanie, powtarzanie bieżącego utworu lub powtórz bieżącą listę odtwarzania.
4	Kontrola odtwarzania. Przejdź do następnego utworu, wstrzymaj lub wznów odtwarzanie. Przeciągnij suwak, aby przejść do dowolnej części utworu.
5	Dotknij, aby odtworzyć bieżącą listę odtwarzania w trybie odtwarzania losowego, gdzie utwory są odtwarzane w kolejności losowej.
6	Okładka albumu.
7	Dotknij aby wyświetlić więcej opcji.

Zarządzanie listą utworów

Tworzenie list odtwarzania w celu uporządkowania utworów dzięki czemu można odtwarzać utwory które lubisz w kolejności jakiej chcesz.

Tworzenie listy utworów

1. Dotknij  obok utworu na dowolnej liście.
2. W otwartym menu dotknij **Dodaj do listy odtwarzania**

3. Dotknij **Nowy**.
4. Wpisz nazwę listy odtwarzania i dotknij **Zapisz**.

Lista zostanie utworzona i wybrany utwór zostanie dodany do listy odtwarzania.

Dodawanie utworu do listy

1. Dotknij  obok utworu w bibliotece **Muzyka**
2. W otwartym menu dotknij **Dodaj do listy odtwarzania**.
3. Dotknij nazwę listy odtwarzania do której chcesz dodać utwór

Utwór został dodany do listy odtwarzania.

WSKAZÓWKA: Jeśli chcesz zmienić kolejność utworów na liście odtwarzania, otwórz liste odtwarzania i dotknij i przytrzymaj przed utworem . Przeciągnij w górę lub w dół, aby zmienić kolejność na liście odtwarzania.

Usuwanie utworu z listy

1. Otwórz listę.
2. Dotknij t **Menu > Usuń utwory**.
3. Dotknij utworu lub utworów, które chcesz usunąć.
4. Dotknij  **> OK**.

Usuwanie lub zmiana nazwy listy utworów

1. Dotknij **Listy odtwarzania** w bibliotece **Muzyka** by zobaczyć wszystkie listy.

2. Dotknij  obok listy i dotknij **Zmień nazwę** lub **Usuń** w otwartym menu opcji.

UWAGA: Opcje mogą być niedostępne dla niektórych list odtwarzania, takich jak **Ostatnio dodane.**

Wideo odtwarzacz

Korzystaj z odtwarzacza wideo do odtwarzania różnego rodzaju filmów.

Otwieranie biblioteki wideo

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Odtwarzacz wideo** by wejść do biblioteki wideo.

Dotknij zakładki w górnej części ekranu, aby wyświetlić listę dostępnych filmów.

- **Wszystkie:** wideo w urządzeniu.
- **Ostatnie:** ostatnio dodane pliki wideo.
- **Kamera:** wideo które zostały nakręcone kamerą urządzenia.

Odtwarzanie i sterowanie wideo

Dotknij wideo w bibliotece wideo, aby go odtworzyć. Obróć urządzenie na bok, aby oglądać wideo w widoku poziomym.

Dotknij wideo, aby zobaczyć sterowanie odtwarzaniem. Można wstrzymać i wznowić odtwarzanie, lub przejść do dowolnej części filmu. Można także wyjść wideo przez dotknięcie na górnej krawędzi ekranu 

Zarządzanie plikami wideo

Usuwanie wideo:

1. Dotknij i przytrzymaj plik wideo w bibliotece wideo. Plik wideo został podświetlony.
2. Aby usunąć plik dotknij go.
3. Dotknij  **> Usuń** w lewym dolnym rogu ekranu.

Udostępnianie wideo:

1. Dotknij i przytrzymaj plik wideo w bibliotece wideo. Plik wideo został podświetlony.
2. Aby udostępnić wideo dotknij go.
3. Dotknij  w prawym dolnym rogu ekranu i wybierz sposób udostępniania.

Zmiana nazwy wideo:

1. Dotknij  obok pliku wideo którego nazwę chcesz zmienić.
2. Dotknij **Zmień nazwę**.

3. Wpisz nową nazwę i naciśnij **OK**.

Szczegóły pliku wideo:

1. Dotknij  obok pliku wideo którego szczegóły chcesz poznać.
2. Dotknij **Szczegóły**.

Radio FM

Radio FM umożliwia ci wyszukiwanie stacji radiowych, słuchanie ich oraz zapisywanie ich na urządzeniu. Pamiętaj, że jakość odbioru jest uzależniona od zasięgu stacji na danym terenie. Przewodowy zestaw słuchawkowy działa jak antena, zawsze podłączaj zestaw słuchawkowy korzystając z radia. Jeśli w trakcie słuchania radia nadejdzie połączenie przychodzące radio zostanie wyłączone.

Skanowanie i zapisywanie kanałów

1. Aby uruchomić radio FM, wciśnij  **> FM Radio**.
2. Dotknij **Menu > Skanuj & zapisz wszystkie kanały**. Wszystkie zapisane wcześniej kanały zostaną usunięte.

Ulubione kanały są wyświetlane na dole ekranu

Uwaga: Gdy po raz pierwszy uruchomisz **FM Radio**, urządzenie przeskanuje wszystkie kanały i zapisze je automatycznie.

Słuchanie Radia FM

1. Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **FM Radio**.
2. Dotknij wybrany kanał na dole ekranu.

Można też przesunąć pokrętło wybierania kanałów lewo lub prawo i wybrać odpowiedni kanał.

Wskazówka: Dotknij **Menu > Głośnik** by słuchać radia przez głośnik telefonu.

Dodawanie stacji radiowych do ulubionych

1. Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **FM Radio**.
2. Dotknij **Menu > Strojenie**.
3. Dotykaj strzałek częstotliwości w górę lub w dół i ustaw żądaną częstotliwość. Następnie naciśnij Ustaw.
4. Dotknij wyświetlonej częstotliwości I trzymając ją palcem przesuń na dół do listy kanałów lub dotknij **Menu > Dodaj do ulubionych**.

Nowy kanał zostanie dodany do ulubionych kanałów.



Pozostałe funkcje i ustawienia

Aby usunąć kanał z ulubionych:

1. Dotknij kanał, który chcesz usunąć z ulubionych
2. Dotknij **Menu > Usuń z ulubionych**.

Aby wyłączyć FM Radio automatycznie:

Dotknij **Menu > Sleep Timer** i wybierz czas po którym ma być wyłączone radio.

Zegar odliczający czas wstecz pojawi się nad częstotliwością. Radio zostanie wyłączone automatycznie gdy zegar wskaże 0:00.

Aby wyłączyć radio natychmiast:

Dotknij  w górnym lewym rogu ekranu.

Aby ustawić region:

Zakresy częstotliwości radiowej FM różnią się w poszczególnych regionach świata.
Dotknij **Menu> Region**, aby wybrać region w którym się znajdujesz

Uwaga: Jeśli zmienisz region wszystkie zapisane wcześniej kanały zostaną usunięte.

Dyktafon

Rejestrator dźwięku umożliwia nagrywanie notatek głosowych i słuchania ich kiedy tylko chcesz.

Nagrywanie

1. Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Dyktafon.**
2. Dotknij  by rozpocząć nagrywanie. Dotknij  aby anulować nagrywanie.
3. Dotknij  by zatrzymać nagrywanie. Nagranie zostanie automatycznie zapisane.

Jeśli nie chcesz, aby zapisać nagranie dotknij × by je usunąć.

Odtwarzanie notatki głosowej

Aby odtworzyć notatkę głosową którą nagrałeś:

Dotknij  na dole ekranu.

Aby odtwarzać zapisane notatki:

1. Dotknij  prawym górnym rogu ekranu, aby zobaczyć wszystkie nagrania
2. Dotknij tytuł notatki, aby go odtworzyć

UWAGA: Można również dotknąć  przed notatką by odtworzyć, udostępniać, zmienić nazwę, usunąć, sprawdzić informacje o pliku, lub ustawić jako dzwonek telefonu.

Inne aplikacje

Alarm

Ustaw alarmy lub włącz budzik by nie spóźnić sie rano do pracy lub szkoły.

Alarm

1. Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Alarm**.
2. Dotknij domyślny alarm by go skonfigurować lub dotknij + na dole ekranu, aby utworzyć nowy alarm.
3. Dotknij **Włącz alarm** i skonfiguruj opcje alarmu, np., powtórz, alarm jednorazowy, ton dzwonka.
4. Dotknij **Wstecz** by zapisać i wyjść.

Budzik

Zegar budzika wyświetla aktualny czas i kolejny aktywny alarm.

1. Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Alarm**.
2. Jeśli trzeba, dotknij **Menu > Budzik Preferencje zegara nocnego** na ekranie budzika i ustaw opcje. Następnie dotknij **Wstecz** by wrócić do ekranu z alarmami.

Włącz budzik	Włączenie funkcji budzika.
Budzik zawsze wyłączony	Podczas ładowania urządzenia ekran zegara jest zawsze włączony

3. Dotknij **Menu > Budzik** by włączyć ekran budzika.

Kopia zapasowa

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Kopia zapasowa**. Można wykonywać regularnie kopię zapasową danych użytkownika, takich jak kontakty i wiadomości, zainstalowane aplikacje na kartę pamięci. Jeśli dane zostaną utracone, przywrócić je z karty pamięci.

Dotknij **Menu > Pomoc** aby zobaczyć szczegółową instrukcję.

Kalkulator

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Kalkulator**.

Wskazówka: Dotknij  lub , lub przesunąć w lewo lub prawo, aby przełączać między różnymi panelami. Można również przekręcić urządzenie na bok, aby zobaczyć wszystkie przyciski kalkulatora.

Chrome

Dotknij  na ekranie głównym i wybierz Chrome. Google Chrome to przeglądarka internetowa w Twoim telefonie. Po zalogowaniu się do Chrome , można włączyć dostęp do synchronizacji zakładek Chrome, historii przeglądania i otwartych kart z innych urządzeń, gdzie jesteś także zalogowany
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotknij w przeglądarce

Menu > Pomoc.

Manager plików

Szybki dostęp do wszystkich obrazów, filmów, klipów audio i innych plików na urządzeniu i karcie pamięci.

Dotknij  Na głównym ekranie i wybierz Manager Plików. Dotknij nazwy folderu w górnej części ekranu, aby przełączać się między pamięcią karty i pamięcią telefonu.

Wiadomości i Pogoda

Wiadomości i pogoda oferuje prognozę pogody i aktualne wiadomości . Można dostosować tematy wiadomości, które są wyświetlane.

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Wiadomości**. Przesuń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić prognozę pogody oraz nagłówki wiadomości z różnymi tematami informacyjnymi. Dotknij **Menu** aby odświeżyć informacje i dane prognoz lub zmienić ustawienia.

Notatnik

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Notatnik** by zapisać teksty lub przeczytać zapiski.

Dotknij **Dodaj Notatkę** i napisz nowy tekst. Jeśli zakończysz dotknij  aby go zapisać.

Dotknij tytułu notatki aby obejrzeć jej zawartość. Możesz także notatkę usunąć, zmienić jej tytuł lub udostępnić innym.

Aktualizacja oprogramowania

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Aktualizacja oprogramowania.** Możesz sprawdzić status oprogramowania, sprawdzić dostępności aktualizacji lub zmienić ustawienia aktualizacji.

Manager zadań

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Menadżer zadań** by obejrzeć uruchomione aplikacje lub je zatrzymać.

- Dotknij zakładkę **Zadanie** aby zarządzać otwartymi zadaniami w telefonie.
- Dotknij **Aplikacja** aby zarządzać aplikacjami.
- Dotknij **Zasoby** aby obejrzeć wykorzystanie zasobów telefonu w czasie rzeczywistym.

Stoper

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Stoper.** Możesz teraz zacząć odliczanie czasu.

Stoper umożliwia rejestrację czasu poszczególnych okrążeń a także po ustawieniu czasu odliczanie wstecz.

Czas globalny

Dotknij na głównym ekranie i wybierz **Czas globalny** aby sprawdzić czas lokalny w dowolnym zakątku świata.

Dotknij **+** na dole ekranu i wyszukaj miejsce na świecie.

YouTube

Dotknij na głównym ekranie i wybierz **YouTube**.

Możesz teraz zacząć oglądać filmy .

Play Store

Dotknij na głównym ekranie i wybierz **Play Store**. Możesz kupować , wypożyczać muzykę książki filmy lub aplikacje i zapisywać je w swoim telefonie.

Przeglądanie i wyszukiwanie aplikacji

Możesz przeglądać aplikacje według kategorii i sortować je na różne sposoby. Dotknij najwyższego poziomu kategorii, np. Gry i dotknij aplikacji z dowolnej podkategorii.

Można również wyszukiwać aplikacji korzystając z nazwy

aplikacji, opisu lub nazwy dewelopera. Wystarczy dotknąć

i wprowadzić wyszukiwane hasło.

Pobieranie i instalowanie aplikacji

Gdy znajdziesz aplikację którą jesteś zainteresowany dotknij ją aby otworzyć ekran szczegółów, w którym znajdziesz więcej informacji na temat tej aplikacji.

1. Dotknij **Pobierz** (aplikacje bezpłatne) lub cenę (płatne aplikacje) w ekranie informacyjnym aplikacji.
2. Jeśli aplikacja nie jest darmowa, musisz zalogować się do konta Google Wallet i wybrać formę płatności
3. Dotknij **Akceptuj i pobierz** (darmowe aplikacje) lub **Akceptuj i kup** (płatne aplikacje) aby potwierdzić. Twoja aplikacja będzie pobrana bezpośrednio lub zaraz po dokonaniu i potwierdzeniu płatności.

Zarządzanie pobieraniem

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji, można ją oceniać, zobaczyć ją na liście razem z innymi pobranymi aplikacjami , skonfigurować ją do automatycznej aktualizacji, i tak dalej.

Obejrzyj pobrane aplikacje

1. Na ekranie Aplikacji w Play Store, dotknij **Menu > Moje Aplikacje**.
2. Twoja lista zainstalowanych aplikacji jest otwarta, można je

oceniać, odinstalować, zażądać zwrotu, i tak dalej .

Deinstalacja aplikacji

1. Na ekranie Aplikacji w Play Store, dotknij **Menu> Moje aplikacje**.
2. Dotknij aplikacji aby otworzyć ekran z detalami.
3. Dotknij **Deinstalacja > OK**.

Ustawienia

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Ustawienia**. **Ustawienia** zawierają większość narzędzi do dostosowywania i konfiguracji urządzenia.

Sieci komórkowe i bezprzewodowe

Wi-Fi

Włącz lub wyłącz Wi-Fi i skonfiguruj swoje połączenia Wi-Fi. Zobacz *Podłączenie do sieci i urządzeń - Podłączanie do sieci Wi-Fi*.

Bluetooth

Włącz lub wyłącz Bluetooth i skonfiguruj swoje połączenia Bluetooth. Zobacz *Podłączenie do sieci i urządzeń - Podłączanie urządzeń Bluetooth*.

Użycie danych

Dotknij **Wł/Wył** by włączyć lub wyłączyć transmisje danych.

Możesz sprawdzić, ile danych zostało wykorzystanych podczas określonego czasu, ustawić limit danych i ostrzeżenia. Zobacz, która aplikacja używa dane, możesz ograniczyć korzystanie z danych dla poszczególnych aplikacji.

Połączenia

Dostosuj dla siebie ustawienia połączeń telefonicznych. Zobacz *Połączenia telefoniczne - Ustawienia Połączeń*

Tryb Samolot

W zakładce **Ustawienia** dotknij **Więcej** i wybierz tryb **Samolot**. Wszystkie urządzenia radiowe transmisji głosu i danych zostaną wyłączone.

VPN

Konfiguracja i podłączenie do wirtualnych sieci prywatnych

Zobacz *Podłączenie do sieci i urządzeń - Podłączanie do wirtualnych sieci prywatnych*.

Powiązania (tethering) i Hotspot

Udostępnij połączenie danych urządzenia mobilnego do komputerów i innych urządzeń przez USB lub Wi-Fi.

Zobacz *Podłączenie do sieci i urządzeń - Udostępnianie mobilnego połączenia danych*.

Wi-Fi Direct i ustawienia

Użyj Wi-Fi direct do współdzielenia danych między dwoma urządzeniami bezpośrednio poprzez Wi-Fi. Zobacz *Podłączenie do sieci i urządzeń - Korzystanie z Wi-Fi Direct.*

Sieci komórkowe

Kontroluj użycie danych, wybierz sieć telefonii komórkowej oraz ustaw nazwy punktów dostępowych. Zobacz *Podłączenie do sieci i urządzeń - Podłączanie do sieci komórkowych*.

Urządzenie

Dźwięk

Ustaw głośność (zobacz *Personalizacja – Ustawienie dźwięków*), (zobacz *Personalizacja - Zmiana dzwonka i dźwięku powiadomień*), i wybierz dźwięki system.

Dotknij **Tryb Cichy** aby wyłączyć wszystkie dźwięki z wyjątkiem mediów i alarmów lub włączyć tryb cichy z wibracją.

Ekran

- **Jasność:** Ustaw jasność wyświetlacza.

- **Tapety:** Wybierz obraz tła dla ekranu głównego.
- **Uśpienie:** Ustaw długość czasu bezczynności zanim ekran zgaśnie.
- **Rozmiar czcionki**: Ustaw rozmiar czcionki tekstu na ekranie.
- **Powiadomienie światłem:** Błysk diody LED informuje o nieodebranych połączeniach, nowych wiadomościach i innych zdarzeniach.

Pamięć

Sprawdź informacje o pamięci na karcie SD oraz pamięci wewnętrznej telefonu.

- **Odinstalowanie karty SD:** Odinstaluj kartę pamięci z telefonu, dzięki temu można bezpiecznie wyjąć kartę, gdy telefon jest włączony.
- **Wyczyść kartę SD:** Skasuj wszystkie dane na karcie pamięci i przygotuj ją do pracy z urządzeniem

Dotknij **Menu>USB** połączenia aby ustawić tryb połączeń USB z komputerem i telefonem. Zobacz *Połączenie z siecią i urządzeniami – Połączenie z komputerem przez USB*

Bateria

Sprawdź, ile energii pozostaje w baterii telefonu a ile już zostało wykorzystane.

Aplikacje

Wyświetl aplikacje zainstalowane w urządzeniu i zarządzaj nimi.

Dotknij aplikacji w **Pobrane**, **Na karcie SD**, **Uruchomione**, lub **Wszystkie**. Można aplikację zatrzymać, odinstalować, wyczyścić dane i pamięć cache, przenieść aplikację pomiędzy pamięcią wewnętrzną a kartą pamięci, zatrzymać itp.

UWAGA: Nie wszystkie aplikacje można przenieść lub odinstalować.

Osobiste

Konta i synchronizacja

Zarządzaj swoimi kontami I ustawieniami synchronizacji danych.

- Dotknij klawisz **Wł/Wył** aby włączyć lub wyłączyć automatyczną synchronizację.
- Dotknij **Dodaj konto** aby zapisać i otworzyć nowe konto w urządzeniu.
- Dotknij konto aby ustawić warunki synchronizacji konta. Możesz także dotknąć **Menu> Sync teraz** aby zsynchronizować wszystkie konta.
- Dotknij konta a następnie **Menu > Usuń konto** aby usunąć konto i wszystkie informacje z nim związane na tym urządzeniu.

Usługi lokalizacyjne

Aktywacja usług lokalizacyjnych do określania lokalizacji.

Zobacz *Mapy, Nawigacja, Miejsca i Latitude – Aktywacja usług lokalizacyjnych*.

Wybierz **Lokalizacja & Google search** w celu poprawy wyników wyszukiwania Google i innych usług z wykorzystaniem informacji o lokalizacji.

Bezpieczeństwo

- **Blokada ekranu:** Zablokuj ekran wzorem, kodem PIN lub hasłem. Zobacz *Personalizacja - Ochrona telefonu*
- **Wzór jest widoczny:** Rysowany na ekranie wzór będzie widoczny.
- **Wibracja przy dotyku:** Wibracja podczas rysowania wzoru lub wprowadzania kodu PIN i hasła przy odblokowywaniu telefonu.
- **Informacje właściciela:** Ustaw tekst, który będzie wyświetlać sie na ekranie blokady.
- **Zaszyfruj telefon:** Zaszyfruj dane na telefonie by chronić swoja prywatność. Zobacz *Personalizacja - Ochrona telefonu z szyfrowaniem*.
- **Ustawienie blokady karty SIM:**
  - **Zamknij kartę SIM:** Włącz lub wyłącz blokadę PIN. Wymagaj PIN przed uzyskaniem dostępu do karty SIM
  - **Zmiana PIN:** Zmień kod PIN używany do uzyskania

dostępu do karty SIM.

- **Widoczne hasła:** Wyświetlaj hasło podczas jego wprowadzania.
- **Administrowanie urządzeniem:** Zobacz lub wyłącz aplikacje, które zostały dopuszczone do administrowania urządzeniem
- **Nieznane źródła:** Zaznacz pole wyboru, aby umożliwić instalację aplikacji ze źródeł innych niż Play Store.
- **Zaufane certyfikaty:** Wyświetl zaufane certyfikaty CA
- **Instaluj z karty SD:** Instaluj certyfikaty z karty pamięci.
- **Wyczyść certyfikaty:** Usuń wszystkie certyfikaty.

Język i klawiatura

- **Język:** Wybierz język i region
- **Słownik osobisty:** Dodawanie nowych słów do słownika urządzenia lub ich usuwanie. Dodane słowa wykorzystywane są do sprawdzania pisowni i sugestii słów
- **Klawiatura i wprowadzanie:** Skonfiguruj sposób wprowadzania tekstu. Zobacz *Podstawy - Wprowadzanie tekstu – Ustawienia wpisywania dotykowego*.
- **Wyszukiwanie głosowe:**
  - **Język:** Wybierz język, używany podczas wprowadzania tekstu poprzez mówienie lub wyszukiwanie głosowe.
  - **SafeSearch:** Możesz używać filtrowanie Google SafeSearch podczas korzystania z wyszukiwarki Google

za pomocą głosu.

- **Zablokuj obraźliwe słowa:** Zamień obraźliwe słowa na gwiazdkę (*) Jeśli używasz rozpoznawanie głosu Google do transkrypcji głosu na tekst.

- **Funkcja Text-to-speech:**
  - **PREFERRED ENGINE:** Wybierz silnik syntezy mowy, którego chcesz użyć lub zmienić Ustawienia.
  - **Tempo mowy:** Wybierz jak szybko chcesz aby syntezator mówił.
  - **Wysłuchaj przykładu:** Odtwórz krótką próbkę syntezatora mowy przy użyciu bieżących Ustawień.
- **Prędkość wskaźnika:** Wybierz jak szybko ekran powinien sie przewijać jeśli go dotkniesz.

Kopia zapasowa i przywracanie danych

- **Kopia zapasowa danych:** Wykonaj kopię zapasową danych, hasła Wici i innych ustawień na serwerach Google.
- **Automatyczne przywracanie:** Przywracanie wcześniej wykonanej kopii zapasowej ustawień i danych po ponownej instalacji aplikacji.
- **Przywrócenie ustawień fabrycznych:** Reset urządzenia do stanu fabrycznego. Wszystkie dane osobiste z pamięci wewnętrznej telefonu zostaną usunięte. W trakcie procesu można również usunąć dane z karty pamięci.

System

Data i czas

Ustaw datę, godzinę, strefę czasową oraz format w jaki są wyświetlane. Można również użyć danych z sieci.

Dostępność

Skonfiguruj w urządzeniu plug-ins dostępności, takie jak **Duży tekst** dla osób niedowidzących.

Opcje Dewelopera

Opcja dewelopera zawiera ustawienia, które są przydatne do tworzenia aplikacji Android

Informacje o telefonie

Zobacz status telefonu oraz informacje prawne. Można także sprawdzić dostępność aktualizacji systemu

.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli występują problemy podczas korzystania z telefonu, lub jeśli nie działa on prawidłowo, można skorzystać z poniższej tabeli by rozwiązać problem, Jeśli jednak problem nie zostanie rozwiązany skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem producenta.

Problem	**Możliwa przyczyna**	**Rozwiązanie**
Słaby odbiór	Sygnał sieci jest zbyt słaby w twojej aktualnej lokalizacji, na przykład, w piwnicy lub w pobliżu wysokiego budynku.	Przenieść się w miejsce, gdzie sygnał sieci może być właściwie odbierany.
	Sieć jest zajęta w obecnej chwili (na przykład w godzinach szczytu, może być zbyt duży ruch w sieci i nie może obsługiwać dodatkowych połączeń).	Unikaj korzystania z telefonu w takim czasie, lub spróbuj ponownie po odczekaniu krótkiego czasu.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	Jesteś zbyt daleko od stacji bazowej swojego operatora.	Możesz poprosić operatora o mapę zasięgu jego usług.
Echo lub szumy	Niska jakość sieci usługodawcy	Naciśnij klawisz zakończenia i wybierz numer ponownie. Może zostaniesz połączony z lepszej jakości kanałem lub linia telefoniczną.
	Niska jakość linii telefonicznych.	Zakończ połączenie I spróbuj ponownie wybrać numer. Może uzyskasz lepsze połączenie.
Nie można wybrać niektórych funkcji	Usługodawca nie obsługuje tych funkcji, albo nie masz włączonych tych funkcji przez operatora.	Skontaktuj się z operatorem.
Bateria nie	Bateria lub ładowarka	Skontaktuj się ze

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
ładuje się	jest uszkodzona.	sprzedawcą lub serwisem.
	Temperatura telefonu jest poniżej 0 ° C lub jest wyższa niż 45 ° C	Dostosuj środowisko ładowania baterii w celu uniknięcia skrajnych temperatur
	Słaby kontakt pomiędzy ładowarką a telefonem	Sprawdź wszystkie złącza, aby upewnić się, że wszystkie połączenia zostały prawidłowo wykonane.
Krótki czas czuwania	Czas czuwania związany jest z konfiguracją system operatora. Ten sam telefon używany w różnych systemach operatorów nie zapewni dokładnie takiej samej długości czasu czuwania	Jeśli znajdujesz się w miejscu, gdzie sygnał nadajnika jest bardzo słaby, tymczasowo wyłącz telefon.
	Bateria jest zużyta. W wysokiej temperaturze	Wymień baterię na nową.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	otoczenia żywotność baterii jest niska.	
	Jeśli nie jesteś w stanie połączyć się z siecią, telefon będzie wysyłał sygnały tak długo aż zlokalizuje stację bazową. W ten sposób zużywa energię baterii i tym samym skraca czas czuwania.	Zmień lokalizację taka by telefon zlokalizował stację nadawczą lub wyłącz czasowo telefon.
Nie można włączyć telefonu	Bateria jest rozładowana.	Naładuj baterię telefonu.
Błąd karty (U)SIM	Karta (U)SIM jest uszkodzona .	Sprawdź kartę (U)SIM u swojego operatora.
	Karta (U)SIM nie jest włożona do telefonu prawidłowo.	Włóż kartę (U)SIM prawidłowo.
	Brudne kontakty karty	Użyj czystej suchej

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	(U)SIM.	chusteczki aby wytrzeć kontakty karty (U)SIM.
Nie można połączyć się z siecią	Nieaktywna karta (U)SIM.	Skontaktuj się z operatorem.
	Nie jesteś w zasięgu sieci.	Sprawdź obszar usług operatora.
	Niski poziom sygnału.	Przesuń się na otwartą przestrzeń, lub jeśli jesteś wewnątrz budynku, zbliż się do okna.
Nie można odbierać połączeń przychodzących	Została uaktywniona funkcja blokowania połączeń.	Idź do **Ustawienia > Połączenia > Ustawienia blokady połączeń**, i zaznacz **Deaktywacja wszystkich**.
Nie można wykonywać połączeń wychodzących	Została uaktywniona funkcja blokowania połączeń.	Idź do **Ustawienia > Połączenia >Ustawienia blokady połączeń** i zaznacz **Deaktywacja**

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
		wszystkich.
	Została uaktywniona funkcja numerów ustalonych .	Idź do **Ustawienia > Połączenia > Numery ustalone** i wyłącz je.
Zablokowany kod PIN	Wprowadzony został trzykrotnie niepoprawny kod PIN.	Skontaktuj się z operatorem i poproś o kod PUK do zablokowanej karty SIM. Przy użyciu kodu PUK, można odblokować kartę SIM.
Nie można wprowadzić danych do książki telefonicznej	Pamięć książki telefonicznej jest już zapełniona	Usuń zbędne informacje.

W trosce o bezpieczeństwo użytkownika

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktu

	Używaj wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych		Nie używaj telefonu podczas tankowania pojazdu
	Nie trzymaj w dłoni podczas prowadzenia pojazdu		Urządzenie może być źródłem jasnego bądź migającego światła
	W przypadku stosowania blisko ciała zachowaj odstęp 15mm		Nie wrzucaj do ognia
	Niewielkich rozmiarów części mogą grozić udławieniem		Unikaj kontaktu z elementami magnetycznymi
	Urządzenie może być źródłem głośnego dźwięku		Unikaj skrajnych temperatur

	Utrzymuj z dala od rozruszników serca oraz innych osobistych urządzeń medycznych		Unikaj wszelkiego rodzaju kontaktu z płynami, utrzymuj w stanie suchym
	Wyłącz, gdy jest to wymagane w szpitalach i placówkach medycznych		Nie rozmontowuj
	Wyłącz, gdy jest to wymagane w samolotach i portach lotniczych		Nie polegaj na tym urządzeniu w kwestiach komunikacji alarmowej
	Wyłącz przebywając w otoczeniu, w którym znajdują się materiały wybuchowe		

Narażenie na działanie fal radiowych

Oświadczenie dotyczące emisji fal radiowych

W telefonie znajduje się nadajnik oraz odbiornik. Kiedy są one włączone, odbierają oraz emitują fale radiowe. Gdy porozumiewasz się za pomocą swojego telefonu, system

obsługujący połączenie kontroluje poziom mocy, z jaką telefon emituje fale radiowe.

Współczynnik Absorpcji Promieniowania (SAR)

Przenośne urządzenie, którego jesteś właścicielem, jest radio nadajnikiem oraz odbiornikiem. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, aby nie przekraczać zalecanych przez międzynarodowe wytyczne limitów dotyczących narażenia na działanie fal radiowych. Wytyczne te zostały wypracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP i zawierają margines bezpieczeństwa stworzony, aby zapewnić ochronę wszystkim, niezależnie od wieku oraz stanu zdrowia.

Wytyczne stosują jednostkę miary znaną jako Współczynnik Absorpcji Promieniowania (SAR). Górna granica SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2 W/kg zaś najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia podczas badań prowadzonych przy uchu wyniosła 0.628W/kg*. Ponieważ urządzenia przenośne oferują zestaw różnorodnych funkcji, mogą być używane także w innych pozycjach, na przykład na ciele, tak jak to opisano w niniejszej instrukcji **.

Ze względu na to, że SAR jest mierzony podczas stosowania najwyższego poziomu mocy nadawczej urządzenia, faktyczny współczynnik SAR w przypadku tego urządzenia podczas jego działania jest zazwyczaj niższy od wskazanego powyżej. Wynika to z automatycznych zmian w poziomie mocy urządzenia, które ma na celu zapewnienie, że urządzenie pobiera minimum mocy wymaganej do połączenia się z siecią.

* Badania są prowadzone zgodnie z normą EN50360, EN 62209-1, IEC 62209-2.

** Prosimy zapoznać się z zastosowaniem blisko ciała.

Zastosowanie blisko ciała

Ważne informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa w przypadku narażenia na częstotliwości radiowe (RF):

Aby mieć pewność, że postępujemy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi narażenia na działanie fal radiowych, telefon powinien znajdować się w odległości przynajmniej 15 mm od ciała.

Nie zastosowanie się do powyższych instrukcji może skutkować przekroczeniem poziomu narażenia na działanie fal radiowych.

Ograniczenia narażenia na pola emisji fal radiowych (RF)

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przedstawia następujące zalecenia dla osób zainteresowanych ograniczeń swojego narażenia na działanie pól emisji fal radiowych.

Środki ostrożności: Bieżące informacje naukowe nie wskazują potrzeby podejmowania jakichkolwiek szczególnych środków ostrożności w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Osoby zaniepokojone kwestiami zdrowotnymi mogą ograniczać narażenie swoje bądź swoich dzieci na fale radiowe ograniczając długość połączeń lub używając zestawów słuchawkowych tak, aby telefony komórkowe znajdowały się z dala od głowy oraz

ciała.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) http://www.who.int/peh-emf WHO Fact sheet 193: June 2000.

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Następujące normy i ograniczenia mają zastosowanie w określonych regionach jak określono poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z deklaracjami zgodności RoHS oraz CE znajdującymi się na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

Zakłócanie uwagi

Kierowanie pojazdem

Podczas kierowania pojazdem należy przez cały czas zachowywać pełną koncentrację, aby uniknąć niebezpieczeństwa wypadku. Używanie telefonu podczas jazdy (nawet przy zastosowaniu zestawu słuchawkowego) może powodować zakłócenie uwagi i prowadzić do wypadku. Prosimy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji ograniczających użycie urządzeń radiowych podczas kierowania pojazdami.

Obsługiwanie urządzeń

Podczas obsługiwania aparatu należy zachować szczególną ostrożność, aby zredukować ryzyko wypadku.

Obsługa produktu

Oświadczenie dotyczące obsługi i użytkowania

Za sposób użytkowania telefonu oraz wynikające z tego konsekwencje odpowiedzialny jest wyłącznie jego posiadacz.

Pamiętaj, aby wyłączać telefon za każdym razem, gdy jego użycie jest zabronione. Użytkowanie telefonu podlega środkom bezpieczeństwa stworzonym w celu ochrony użytkowników oraz ich środowiska.

- Staraj się zawsze dbać o swój telefon oraz jego akcesoria i utrzymuj go w czystym, odkurzonym miejscu.
- Nie wystawiaj telefonu lub jego akcesoriów na działanie płynów, pyłów lub dużej wilgotności.
- Nie narażaj telefonu lub jego akcesoriów na działanie ognia bądź palących się produktów tytoniowych.
- Nie upuszczaj, nie rzucaj ani nie usiłuj zgiąć telefonu ani jego akcesoriów.
- Do czyszczenia urządzenia oraz akcesoriów nie stosuj żrących środków chemicznych, środków czyszczących lub aerozoli.
- Nie maluj swojego telefonu ani jego akcesoriów.
- Nie próbuj rozmontować telefonu ani akcesoriów, do

tego typu działań upoważniony jest wyłącznie autoryzowany personel.

- Nie wystawiaj telefonu ani jego akcesoriów na działanie skrajnych temperatur, zakres temperatur wynosi od - [5] do + [50] stopni Celsjusza.
- Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi wyrzucania produktów elektronicznych obowiązującymi w twoim kraju.
- Nie noś telefonu w tylnej kieszeni, ponieważ podczas siadania może on ulec uszkodzeniu.

Dzieci

Nie zostawiaj swojego telefonu ani jego akcesoriów w zasięgu małych dzieci, nie pozwalaj im także na zabawę ze sprzętem - mogą zrobić sobie lub innym krzywdę, albo przypadkowo uszkodzić telefon. Telefon zawiera niewielkich rozmiarów części o ostrych krawędziach, które mogą powodować zranienie albo mogą się oderwać/odłączyć i narazić na niebezpieczeństwo udławienia.

Rozmagnesowanie

Aby uniknąć niebezpieczeństwa rozmagnesowania, nie zbliżaj telefonu na dłuższy czas do jakichkolwiek urządzeń elektronicznych lub obiektów magnetycznych.

Wyładowania elektrostatyczne (ESD)


Nie dotykaj metalowych styków karty SIM.


Antena

Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

Normalna pozycja użytkowania

Podczas nawiązywania bądź odbierania połączenia trzymaj telefon przy uchu, kierując jego dolną część w stronę ust.

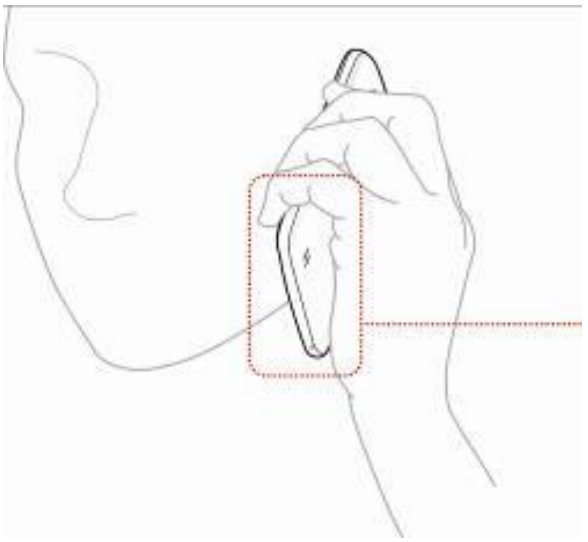

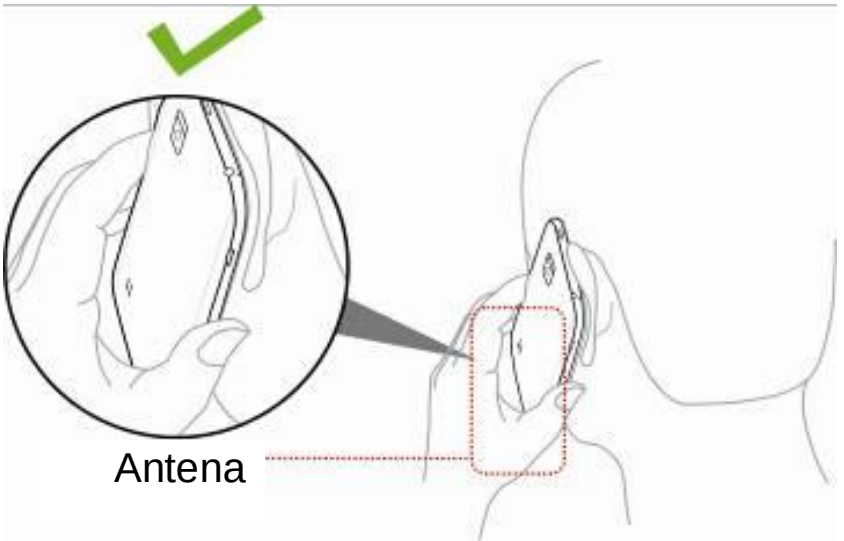

Poduszki powietrzne

Nie umieszczaj telefonu w miejscu znajdującym się nad poduszką powietrzną lub w miejscu ulokowania poduszki powietrznej.

Zanim zaczniesz prowadzić pojazd, umieść telefon w bezpiecznym miejscu.

Padaczka / Chwilowa utrata świadomości

Telefon może być źródłem jasnego lub migającego światła. Niewielki odsetek osób, może być podatny na ataki utraty świadomości lub omdlenia (nawet jeśli nigdy wcześniej nie miały takich doświadczeń), gdy zostaną wystawione na działanie migającego światła lub wzorów na ekranie np. podczas grania w gry lub oglądania wideo. Jeśli masz doświadczenie związane z tą chorobą lub tego rodzaju przypadki zaobserwowałeś w swojej rodzinie w rodzinie, skonsultuj się ze swoim lekarzem.

Urazy powstałe na skutek chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia RSI podczas wpisywania wiadomości lub zabawy z grami zainstalowanymi w telefonie:

- Nie ściskaj telefonu zbyt mocno.

- Naciskaj lekko przyciski.
- Używaj specjalnych funkcji, które zostały zaprojektowane w celu zminimalizowania ilości razy naciskania przycisków, takich jak Szablony oraz Predictive Text.
- Rób dużo przerw na zrelaksowanie się i rozciągnięcie.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, podobnie jak wszelkie inne telefony komórkowe, działa przy użyciu sygnałów radiowych, które nie gwarantują łączności we wszystkich warunkach. Dlatego też nigdy nie polegaj wyłącznie na telefonie komórkowym w przypadku komunikacji wykonywanej w nagłych wypadkach.

Hałas

Telefon może być źródłem głośnych dźwięków, które z kolei mogą przyczynić się do uszkodzenia słuchu. Przycisz telefon przed założeniem słuchawek, zestawu słuchawkowego stereo Bluetooth lub wszelkich innych urządzeń audio.

Nagrzewanie telefonu

Twój telefon może się nagrzać podczas ładowania baterii oraz zwykłego użytkowania.

Bezpieczeństwo elektryczne

Akcesoria

Używaj wyłącznie zatwierdzonych akcesoriów.

Nie podłączaj niekompatybilnych produktów bądź akcesoriów.

Staraj się nie dotykać ani nie dopuszczać do kontaktu elementów metalowych takich jak monety czy kółek na klucze bądź powodowania spięcia w terminalach na baterie.

Podłączenie do samochodu

Przed podłączeniem interfejsu telefonicznego do układu elektrycznego w samochodzie zasięgnij porady specjalisty.

Produkty wadliwe i uszkodzone

Nie próbuj rozmontowywać telefonu ani żadnych jego akcesoriów.

Serwisem oraz naprawami telefonu i akcesoriów zajmuje się wyłącznie wykwalifikowany personel.

Jeśli telefon albo któryś z akcesoriów został zanurzony w wodzie, przebity bądź upuszczony z dużej wysokości/z dużą siłą, nie używaj go do czasu aż sprzęt zostanie sprawdzony w autoryzowanym centrum serwisowym.

Zakłócenia radiowe

Oświadczenie dotyczące zakłóceń

Podczas używania telefonu w pobliżu osobistych urządzeń medycznych takich jak rozruszniki serca czy aparaty słuchowe należy zachować szczególną ostrożność.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby zachować minimum 15 cm odległości pomiędzy telefonem komórkowym a rozrusznikiem, aby uniknąć ewentualnych zakłóceń w pracy rozrusznika. By wypełnić to zalecenie, trzymaj telefon przy przeciwległym uchu i nie noś go w kieszeni na piersi.

Aparaty słuchowe

Osoby noszące aparaty słuchowe lub inne implanty ślimakowe mogą doświadczyć podczas używania telefonów komórkowych albo w ich pobliżu zakłócających szumów.

Poziom zakłóceń będzie zależał rodzaju aparatu słuchowego oraz odległości od źródła zakłóceń, zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniami może zredukować poziom zakłóceń. W celu omówienia innych możliwości, prosimy skonsultować się z producentem stosowanego aparatu słuchowego.

Urządzenia medyczne

W celu ustalenia, czy działanie telefonu może wpływać na

pracę stosowanego urządzenia medycznego, prosimy skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym oraz producentem sprzętu medycznego.

Szpitale

W przypadku, gdy jest to wymagane w szpitalach, przychodniach czy innych placówkach medycznych, należy wyłączyć urządzenie bezprzewodowe. Nakazy te zostały stworzone, aby chronić przed ewentualnymi zakłóceniami w pracy wrażliwego sprzętu medycznego.

Samoloty

Wyłączaj urządzenia bezprzewodowe za każdym razem, gdy zostaniesz o to poproszony/a przez personel lotniskowy lub załogę samolotu.

Skonsultuj się z personelem linii lotniczych w sprawie używania urządzeń bezprzewodowych na pokładzie samolotu, a jeśli twoje urządzenie ma opcję “tryb w samolocie”, włącz ją przed wejściem na pokład.

Zakłócenia w samochodach

Pamiętaj, że ze względu na możliwe zakłócenia w pracy elektroniki, niektórzy producenci samochodów zabraniają używania telefonów komórkowych w produkowanych przez siebie samochodach chyba, że w instalacji znajduje się samochodowy zestaw słuchawkowy oraz antena zewnętrzna.

Miejsca zagrożone wybuchem

Stacje paliw oraz miejsca o zwiększonym zagrożeniu wybuchem

W miejscach zagrożonych wybuchem należy stosować się do oznakowania nakazującego wyłączenie urządzeń bezprzewodowych takich jak telefon oraz inne urządzenia radiowe. Do obszarów zagrożonych wybuchem zalicza się między innymi magazyny paliw, dolne pokłady statków, miejsca przechowywania i dystrybucji środków chemicznych, obszary, w których powietrze zawiera związki lub cząstki chemiczne, takie jak włókna, pył lub drobne cząstki metali.

Obszary zagrożone wybuchem

Podczas przebywania w obszarze o zwiększonym zagrożeniu wybuchem należy wyłączyć telefon komórkowy lub urządzenie bezprzewodowe i przestrzegać wszelkich oznaczeń i instrukcji

Deklaracja zgodności z dyrektywą RoHS

Firma ZTE CORPORATION oświadcza, że telefon komórkowy BLADE III został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą 2002/95/EC Parlamentu Europejskiego, tj. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.

Substancje objęte Dyrektywą w tym produkcie to:

(1) Ołów (Pb)

(2) Rtęć (Hg)

(3) Kadm (Cd)

(4) Chrom sześciowartościowy (Cr (VI))

(5) Bifenyle polibromowane (PBB)

(6) Etery difenylu polibromowanego (PBDE)

Produkt BLADE III wyprodukowany przez firmę ZTE CORPORATION spełnia wymagania Dyrektywy 2002/95/EC.

Prawidłowe usuwanie produktu



Znak przekreślonego kosza, dołączony do tego produktu oznacza, że jest on objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/E

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

Prawidłowa utylizacja odpadów pomoże chronić zasoby naturalne i zminimalizuje negatywne konsekwencji dla otoczenia i życia ludzkiego.

Podręcznik Recycling dla tego produktu opiera się na dyrektywie WEEE. Należy wysłać e-mail do weee@zte.com.cn,

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI UE

CE 1588

Niniejszym deklaruje się, że produkt o następujących oznaczeniach:

Rodzaj produktu: WCDMA/GSM（GPRS）Cyfrowy telefon komórkowy dual mode

Model nr: Blade III

Spełnia podstawowe wymagania dyrektywy w sprawie sprzętu radiowego i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (Dyrektywa 1999/5/EC) oraz dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (Dyrektywa 2004/108/EC).

Niniejsza deklaracja ma zastosowanie w przypadku wszystkich wyprodukowanych egzemplarzy identycznych z próbkami przedłożonymi do testów/oceny.

Ocena zgodności produktu z wymaganiami dyrektywy 1999/5/EC została przeprowadzona przez Amerykański Urząd Certyfikacji Telekomunikacyjnych (Jednostka notyfikowana nr 1588), w oparciu o następujące standardy:

Bezpieczeństwo	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 328 V1.7.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;
Zdrowie	EN 50360:2001; EN 62311: 2008 EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Odpowiedzialność związana z deklaracją spoczywa na producencie:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, Chiny

Osoba upoważniona po stronie firmy:

Xu Feng Dyrektor ds. jakości ZTE Corporation

Nazwisko drukowanymi literami i stanowisko w firmie

Shenzhen, 20 Lipiec 2012

Miejsce i data *Potwierdzony prawnie podpis*

To urządzenie może być używane w :				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR