ZTE Blade G
Telefon WCDMA/GSM
Podręcznik użytkownika

Informacje o podręczniku

Dziękujemy za wybór telefonu ZTE Blade G. W celu utrzymania urządzenia w jak najlepszej kondycji, prosimy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem i zachować go na przyszłość.

Prawa autorskie

Copyright © 2013 ZTE CORPORATION

Wszystkie prawa zastrzeżone

Żadna z części niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana we fragmentach, kopiowana, tłumaczona bądź stosowana w jakiejkolwiek formie lub za pośrednictwem jakichkolwiek narzędzi elektronicznych albo mechanicznych, włącznie z kopiowaniem oraz zapisywaniem na mikrofilmie, bez uprzedniej pisemnej zgody ZTE Corporation.

Uwaga

ZTE Corporation zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek błędów w druku bądź aktualizacji specyfikacji niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.

Podręcznik ten został zaprojektowany z największą starannością, jednakże, wszystkie oświadczenia, informacje i zalecenia w nim zawarte nie stanowią żadnego rodzaju gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony ZTE (www.zte.com.cn) gdzie możecie Państwo uzyskać więcej informacji o produktach ZTE.

Wyłączenie odpowiedzialności

ZTE Corporation jednoznacznie wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za wady i szkody spowodowane przez samodzielne modyfikacje oprogramowania.
Ilustracje i zrzuty ekranów użyte w niniejszej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Zawartość niniejszej instrukcji może odbiegać od rzeczywistego produktu lub oprogramowania.

Znaki towarowe

Napis ZTE oraz logo ZTE są znakami towarowymi ZTE Corporation.

Google oraz Android są znakami towarowymi Google, Inc.

Znak towarowy oraz logo *Bluetooth*® jest własnością Bluetooth SIG, Inc. Każdorazowe użycie tego znaku przez ZTE Corporation odbywa sie na podstawie licencji.

Logo microSD logo jest znakiem handlowym SD Card Association. Inne znaki towarowe i handlowe stanowią własność odpowiednich firm.

Version No.: R1.0

Edition Time : 2013.3.20

Zawartość

Pierwsze kroki 12

Opis telefonu 12
Klawisze funkcyjne 13
Instalacja karty SIM, microSD oraz baterii 14
Ładowanie baterii 16
Włączanie i wyłączanie telefonu 18
Restart telefonu 18
Blokada ekranu i klawiszy 18
Używanie ekranu dotykowego 19
Ekran główny 21

Personalizacja 23

Zmiana języka 23
Ustawienie Daty i Czasu 23
Zmiana dzwonka i dźwięku powiadomień 23
Włączenie / wyłączenie dźwięku przy dotknięciu ekranu ... 24
Regulacja głośności 24
Włączenie trybu cichego 24
Zastosowanie nowej tapety 25
Zmiana jasności ekranu 25
Blokowanie ekranu 26
Ochrona telefonu szyfrowaniem 27

Pierwsze kroki 28

Powiadomienia i status telefonu 28

Powiadamianie....29
Skróty i Widżety....32
Foldery....33
Zmiana zawartości paska Ulubione....34
Wprowadzanie tekstu....35
Edycja tekstu....41
Otwieranie i przełączania aplikacji....43
Połączenia z siecią i urządzeniami....44
Połączenie z siecią komórkową....44
Połączenie z Wi-Fi....46
Wi-Fi Direct....48
Połączenia z urządzeniami Bluetooth....49
Podłączenie z komputerem przez USB....51
Udostępnianie mobilnego połączenia danych....54
Łączenie z wirtualnymi sieciami prywatnymi VPN....57
Połączenia telefoniczne....59
Wykonywanie i kończenie połączeń....59
Odbieranie i odrzucanie połączeń....60
Korzystnie z Rejestru połączeń....60
Wykonywanie połączeń do osób z listy kontaktów....62
Odsłuchiwanie poczty głosowej....63
Opcje dostępne w czasie trwania połączenia....63
Przełączanie się pomiędzy trwającymi połączeniami....64
Ustawienia połączeń....66
Kontakty....70

Twoja lista kontaktów 70
Dadaj nowy kontakt 70
Ustawienie własnego profilu 71
Import, Export i udostępnianie kontaktów 71
Kontakty ulubione 73
Praca z grupami 73
Wyszukiwanie kontaktu 75
Edycja kontaktów 75

Konta 79

Dodawanie i usuwanie kont 79
Konfiguracja synchronizacji konta 80

Poczta Email 82

Tworzenie konta email 82
Sprawdzanie Poczty 82
Odpowiadanie na Email 83
Pisanie i wysyłanie Email 84
Dodawanie podpisu do wiadomości 85
Dodanie i edycja konta Email 85
Zmiana ogólnych ustawień konta Email 87

Gmail™ 88

Otwieranie skrzynki Gmail 88
Przełączanie kont 88
Tworzenie i wysyłanie wiadomości 89
Dodanie podpisu do wiadomości Gmail 89

Odpowiadanie i przekazywanie wiadomości 90
Praca z otrzymanymi załącznikami 91
Wyszukiwanie wiadomości 91
Praca z etykietami wiadomości 92
Zmiana ustawień Gmail 93

Wiadomości 94

Otwieranie wiadomości 94
Wysyłanie wiadomości tekstowej 94
Wysyłanie wiadomości multimedialnej 95
Odpowiedź na wiadomość 95
Przekazywanie wiadomości 96
Kopiowanie wiadomości 96
Wyświetlanie informacji na temat wiadomości 97
Usuwanie wiadomości lub wątków 97
Zmiana ustawień Wiadomości 98

Kalendarz 98

Wyświetlanie kalendarza oraz zdarzeń 98
Tworzenie nowego wydarzenia 100
Edycja i usuwanie wydarzeń 101
Zmiana ustawień Kalendarza 101

Google Talk 102

Logowanie do Google Talk 102
Dodaj znajomych 102
Zmiana status online 103

Chat z przyjaciółmi 103
Zmiana ustawień Google Talk 105

Google+ 106

Zarządzanie kontaktami 106
Aktualizacja 106
Czat z kontaktami 107
Zdjęcia 108
Zarządzanie profilem 108

Przeglądarka.....109

Otwieranie przeglądarki 109
Praca z otwartymi stronami 111
Praca z wieloma oknami przeglądarki jednocześnie 112
Pobieranie plików 113
Zakładki 113
Zmiana ustawień przeglądarki 114
Zmiana ustawień przeglądarki 115

Mapy, Nawigacja, Miejsca i Lokalizacja.....115

Aktywacja usług lokalizacyjnych 115
Uzyskanie lokalizacji 116
Wyszukiwanie lokalizacji 116
Znajdowanie drogi dojazdu do celu 117
Wyszukiwanie miejsc 117
Udostępnianie lokalizacji 118

Google Now i wyszukiwanie głosowe 119

Wyszukiwanie tekstu 119
Wyszukiwanie głosowe 120
Polecenia głosowe 120
Zmiana ustawienia wyszukiwania głosowego 121

Aparat 122

Robienie zdjęć 122
Ustawienia aparatu 123
Nagrywanie Wideo 125
Dostosowywanie ustawień kamery 126

Galeria 127

Otwieranie Galerii 127
Praca z albumami 127
Praca ze zdjęciami 128
Filmy Wideo 130

Muzyka 131

Kopiowanie plików muzycznych do telefonu 131
Przeglądanie biblioteki utworów muzycznych 132
Odtwarzanie muzyki 133
Zarządzanie listą utworów 135

Wideo odtwarzacz 137

Otwieranie biblioteki wideo 137
Odtwarzanie i sterowanie wideo 137
Zarządzanie plikami wideo 138


Radio FM 139


Skanowanie i zapisywanie kanałów 139
Słuchanie Radia FM 139
Zapisywanie dodatkowych stacji radiowych..... 140
Nagrywanie programów radiowych 140
Pozostałe opcje i ustawienia 140
Dyktafon.....142
Nagrywanie 142
Odtwarzanie notatki głosowej..... 142
Inne aplikacje 143
Alarm..... 143
Kopia zapasowa 144
Kalkulator 144
Pobieranie 145
Manager plików 145
Latarka 145
Full Share..... 145
Kingsoft Office 147
Wiadomości i pogoda 147
Notatnik 148
Play Music..... 148
Aktualizacja oprogramowania 149
Manager zadań..... 149
Stoper..... 149
YouTube 150
Play Store 150

Przeglądanie i wyszukiwanie aplikacji.....150
Pobieranie i instalowanie aplikacji 150
Zarządzanie pobieraniem.....151
Ustawienia.....152
Sieci komórkowe i bezprzewodowe 152
Urządzenie.....154
Osobiste 156
Konta.....159
System.....159
Aktualizacja oprogramowania.....160
Rozwiązywanie problemów 161
W trosce o bezpieczeństwo użytkownika.....168
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktu.....168
Narażenie na działanie fal radiowych.....169
Zakłócanie uwagi 172
Obsługa produktu.....173
Bezpieczeństwo elektryczne 178
Zakłócenia radiowe 179
Miejsca zagrożone wybuchem.....181
Deklaracja zgodności z dyrektywą RoHS 183
Prawidłowe usuwanie produktu 184
Deklaracja zgodnosci z przepisami UE.....185

Pierwsze kroki

Opis telefonu

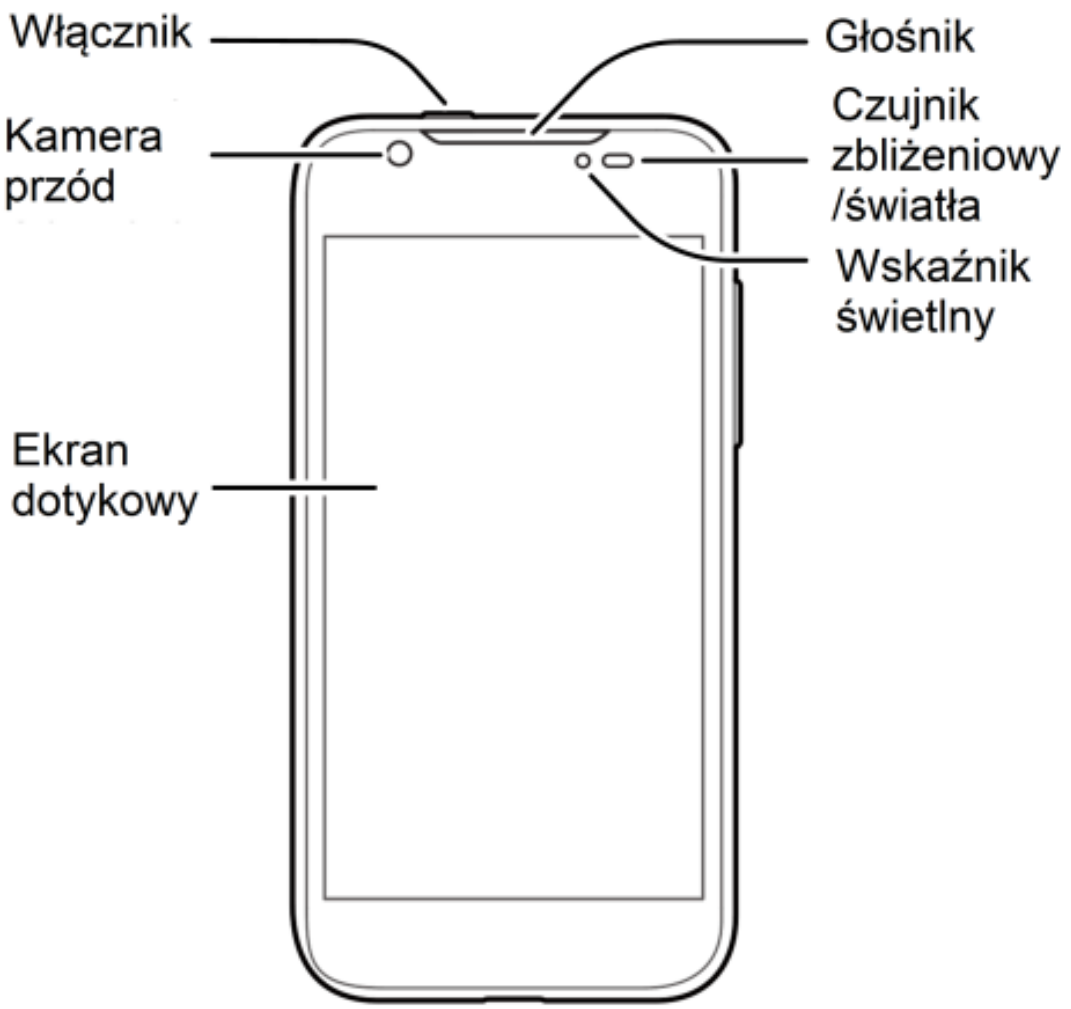

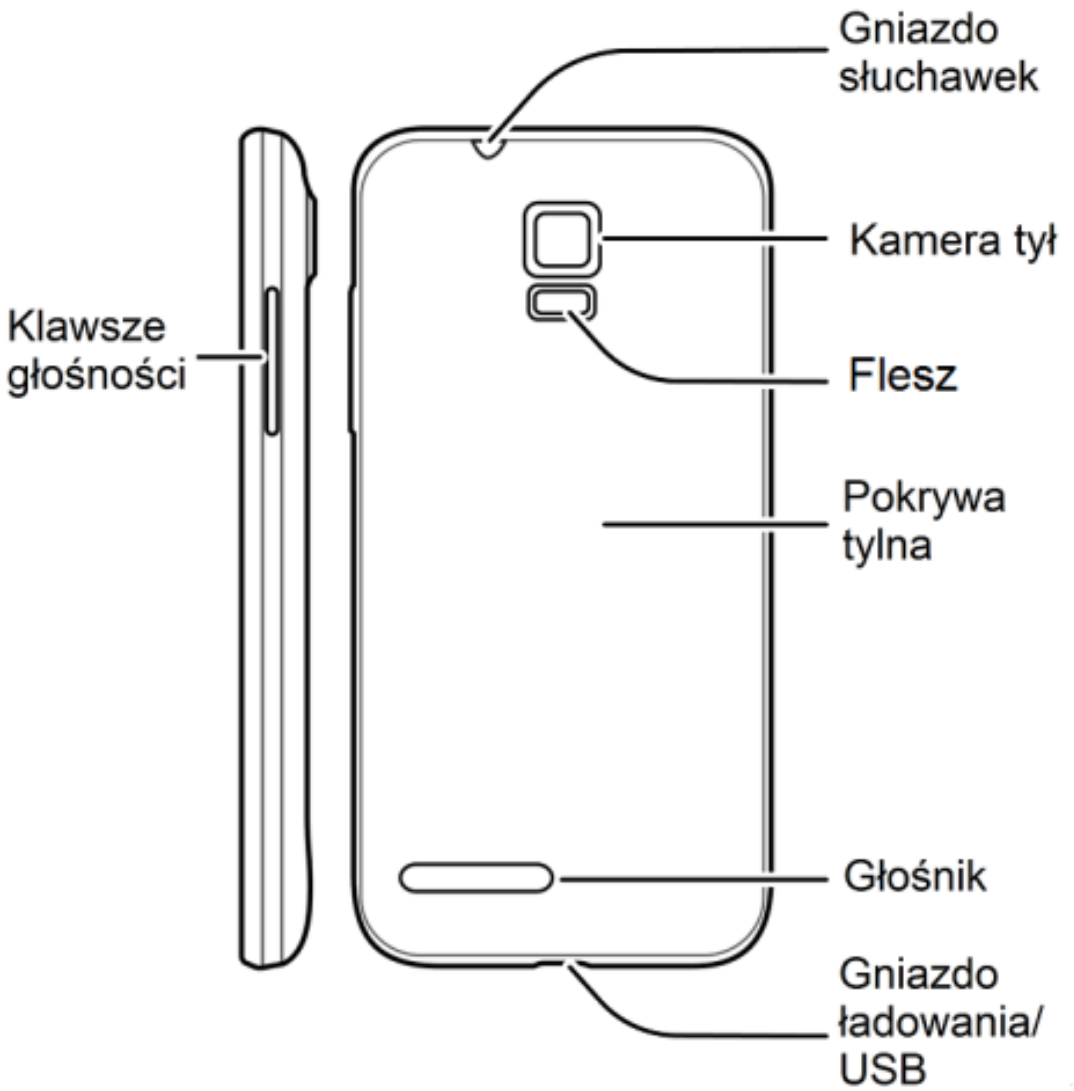

Klawisze funkcyjne

Przycisk	Opis
Włącznik	Przytrzymaj, aby uzyskać opcje telefonu. Możesz wybrać tryb milczy, tryb wibruje, tryb „w samolocie” lub wyłączyć telefon. Wciśnij, aby włączyć tryb uśpienia.

Przycisk		Opis
		Wciśnij, aby obudzić telefon. Naciśnij i przytrzymaj około 8 sekund a telefon rozpocznie proces restartu.
Przyciski regulacji głosu		Wciśnij górny przycisk aby pogłośnić dźwięk. Wciśnij dolny przycisk**, aby** przyciszyć dźwięk.
Przyciski na ekranie		Wciśnij, aby powrócić do ekranu głównego z dowolnej aplikacji bądź ekranu. Dotknij i przesuń w kierunku ‘Google’ aby uruchomić Google Search
		Wciśnij, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
		Dotknij, aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje.


Instalacja karty SIM, microSD oraz baterii

Przed wyjęciem lub zainstalowaniem baterii, karty SIM oraz microSD zawsze wyłącz telefon. Zanim wyjmiesz kartę pamięci z aparatu najpierw ją odinstaluj.


1. Usuń tylną pokrywę.



2. Trzymając kartę SIM skierowaną uciętym rogiem w sposób przedstawiony na rysunku poniżej, włóż ją we właściwy sposób na miejsce.

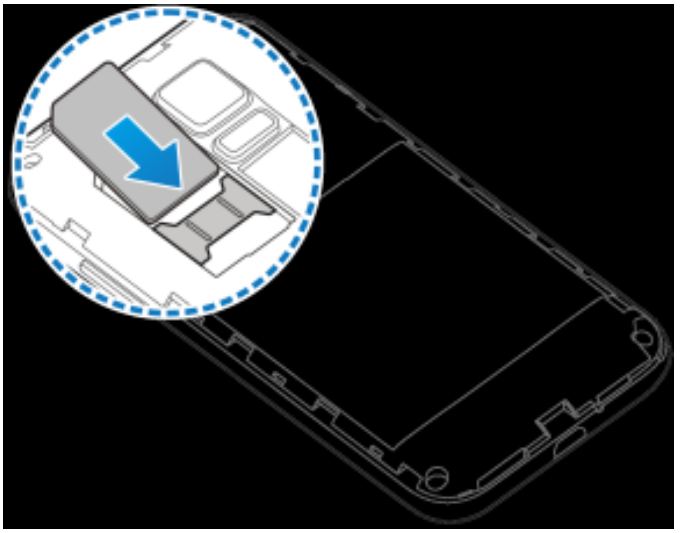

3. Trzymając kartę pamięci microSD metalowymi kontaktami do dołu, wsuń ją we właściwy sposób na miejsce.

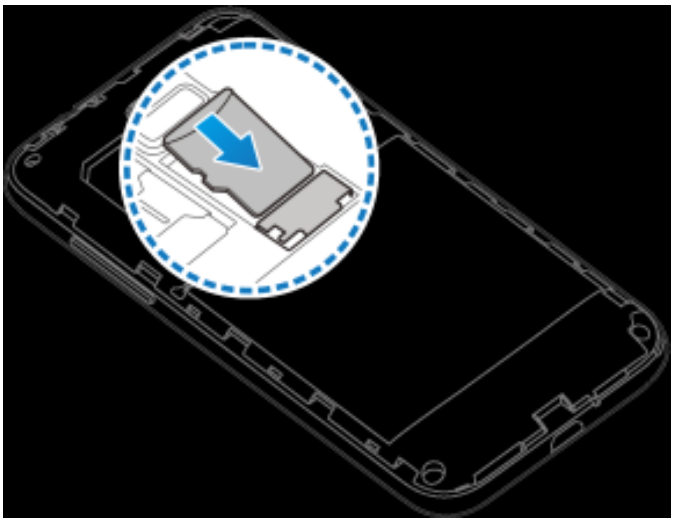

Uwaga: Niektóre aplikacje mogą do normalnej pracy wymagać karty microSD lub mogą przechowywać pewne informacje na jej temat. Dlatego zaleca się, aby zachować karty microSD zainstalowane i nie usuwać ich lub losowo zastępować.

4. Załóż z powrotem pokrywę wciskając ją delikatnie do momentu usłyszenia kliknięcia.

Ładowanie baterii


Nowa bateria nie jest w pełni naładowana. Zalecamy jej pełne naładowanie przed pierwszym użyciem telefonu.

Uwaga! Korzystaj wyłącznie z ładowarek i kabli zatwierdzonych

przez firmę ZTE. Stosowanie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub eksplozję baterii.

OSTRZEŻENIE: Nie wymieniaj samodzielnie wbudowanej w telefon baterii. Bateria może być wymieniony tylko przez ZTE lub jego autoryzowany serwis.

1. Podłącz ładowarkę do gniazda znajdującego się w telefonie. Nie wkładaj wtyczki ładowarki na siłę.

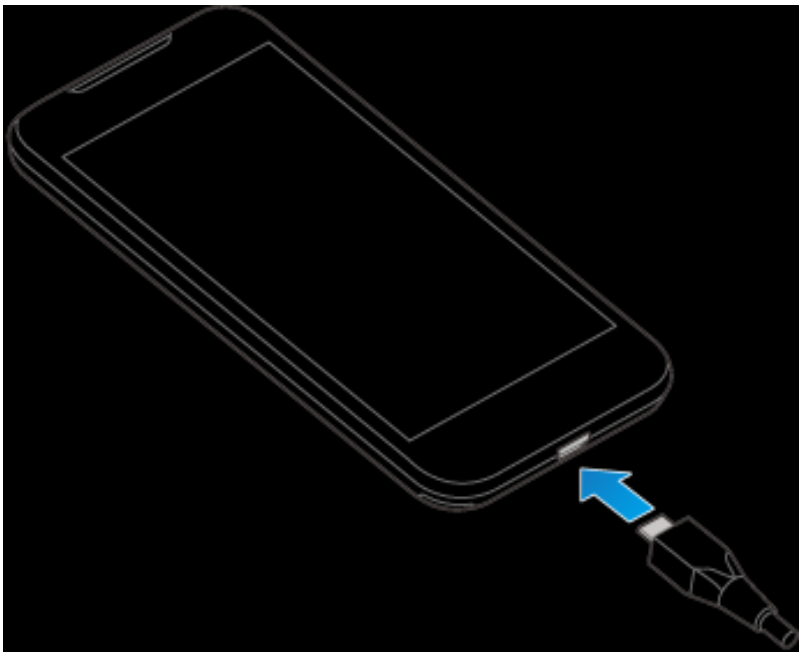

2. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka elektrycznego w ścianie. W czasie ładowania telefonu wskaźnik będzie się zmieniał wraz z poziomem naładowania baterii . Gdy ładowanie zostanie zakończone ikona pojawi się na pasku statusów.
3. Odłącz ładowarkę po pełnym naładowaniu baterii.

Włączanie i wyłączanie telefonu

- Aby włączyć telefon naciśnij i przytrzymaj **Włącznik,**.
- Aby wyłączyć telefon, przytrzymaj Włącznik, by wejść do opcji, wybierz **Wyłącz,** a następnie wciśnij **OK**.

Restart telefonu

Jeśli ekran zawiesza się lub odpowiedź trwa zbyt długo, spróbuj wcisnąć i przytrzymać **przycisk włącznika** przez około 8 sekund. Rozpocznie się proces restartu telefonu.

Blokada ekranu i klawiszy

Telefon pozwala szybko zablokować ekran i klawisze gdy nie jest używany i włączyć ponownie ekran gdy go potrzebujesz.

Blokada ekranu i klawiszy:

Aby szybko wyłączyć ekran i zablokować klawisze, naciśnij przycisk włącznika

Uwaga: Aby oszczędzić energię baterii, telefon automatycznie wyłącza ekran po pewnym czasie. Nadal będziesz mógł odbierać wiadomości i połączenia, podczas gdy ekran telefonu jest wyłączony.

Odblokowanie ekranu i klawiszy:

1. Naciśnij klawisz włącznika.

2. Dotknij i przytrzymaj  na środku ekranu.

Uwaga: Jeżeli ustawiono wzór odblokowania, kod PIN lub hasło telefonu (zobacz rozdział *Personalizacja – Blokowanie ekranu*), należy narysować wzór lub wprowadzić kod PIN lub hasło do odblokowania ekranu

Używanie ekranu dotykowego

W telefonie ekran dotykowy pozwala kontrolować działanie za pośrednictwem różnych gestów

- **Dotyk**

  Jeśli chcesz wpisywać za pomocą klawiatury ekranowej, wybrać elementy na ekranie takie jak ustawienia aplikacji i ikon, lub nacisnąć przycisk ekranowy, po prostu dotknij ich palcem.

- **Dotknij i przytrzymaj**

  Aby otworzyć dostępne opcje dla danej pozycji (np. wiadomość lub link na stronie), dotknij go i przytrzymaj.

- **Przesuń**

  Szybko przeciągnij palcem po ekranie pionowo lub poziomo.

- **Przeciągnij**

  Naciśnij i przytrzymaj palec zanim zaczniesz ruszać swoim palcem. Kiedy przeciągasz palcem po ekranie nie podnoś go dopóki nie osiągniesz żądanej pozycji.

- **Szczypanie** (Pinch)

Niektóre aplikacje (takie jak Maps, Browser i Galeria), mają możliwość przybliżania i oddalania poprzez położenie dwóch palców jednocześnie na ekranie i ich ściśnięcie razem (oddalenie) lub odsunięcie ich od siebie (przybliżenie).

- **Rotacja ekranu**

  Dla większości ekranów, można automatycznie zmieniać orientację ekranu z pionowej na poziomą przez obrócenie telefonu w bok.

Ekran główny

Ekran główny jest punktem wyjścia dla aplikacji, funkcji i menu Twojego telefonu. Możesz dostosować ekran główny przez dodanie ikon aplikacji, skrótów, folderów, widżetów. Ekran główny rozciąga się poza ekran początkowy. Aby wyświetlić dodatkowe ekrany, przesuń ekran palcem w lewo lub prawo.



Poszerzony ekran główny

Poza szerokością ekranu, ekran główny może się poszerzać, aby udostępnić więcej miejsca na dodawanie elementów. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby uzyskać poszerzony ekran główny.

Dodaj lub usuń ekran poszerzony:

1. Dotknij , aby powrócić do ekranu głównego.
2. Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie głównym I wybierz **Edytuj ekran**.
3. Dotknij aby rozszerzyć ekran główny.

   Dotknij aby usunąć rozszerzony ekran główny.

Aby dopasować rozszerzony ekran do swoich potrzeb:

1. Dotknij , aby powrócić do ekranu głównego.
2. Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie głównym I wybierz **Edytuj ekran**.
3. Dotknij i przytrzymaj ikonkę i przeciągnij ją do miejsca, gdzie chcesz, aby się znajdowała.

Personalizacja

Zmiana języka

1. Dotknij ⌂ >  > **Ustawienia > Język & klawiatura > Język**.
2. Wybierz język, który potrzebujesz.

Ustawienie Daty i Czasu

1. Dotknij ⌂ >  > **Ustawienia > Data i godzina** .
2. Jeśli chcesz ustawić godzinę i datę, wyczyść pole wyboru **Automatyczny czas&data** oraz **Automatyczna strefa czasowa**.
3. Skonfiguruj ustawienia godziny i daty oraz formatu wyświetlania.

Zmiana dzwonka i dźwięku powiadomień

Można szybko dostosować domyślny dzwonek dla połączeń przychodzących i domyślny dźwięk powiadomienia .

1. Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie głównym
2. Dotknij **Dźwięk dzwonka lub Dźwięk powiadomienia**.
3. Przewiń listę dzwonków i wybierz jeden z nich lub zastosuj

plik muzyczny albo nagrany dźwięk.

4. Dotknij **OK**.

Wskazówka: Zobacz rozdział *Kontakty – Edycja kontaktów – Ustaw dzwonek dla kontaktu* jak przypisać indywidualny dzwonek dla kontaktu.

Włączenie / wyłączenie dźwięku przy dotknięciu ekranu

1. Dotknij ⌂ **>** **> Ustawienia > Dźwięk**.
2. Zaznacz lub odznacz **Dźwięki przy dotknięciu**.

Regulacja głośności

1. Dotknij ⌂ **>** **> Ustawienia > Dźwięk > Głośność**.
2. Ustaw głośność dla muzyki, filmów, gier i innych mediów.
3. Dotknij **OK** by zapisać.

WSKAZÓWKA: Głośność multimediów można regulować gdy aplikacja multimedialna jest w użyciu, naciskając klawisze głośności. Jeśli żadna aplikacja multimedialna nie jest aktywna, naciśnij klawisze głośności, aby wyregulować głośność dzwonka (lub podczas połączenia głośność w słuchawce).

Włączenie trybu cichego

Możesz ustawić telefon w tryb cichy przy użyciu jednej z następujących metod

- Naciśnij i przytrzymaj **Przycisk zasilania** i następnie dotknij , aby włączyć tryb cichy, dotknij , aby włączyć tryb wibracji lub ,  aby wyłączyć tryb cichy.
- Naciśnij **Klawisze głośności** w dół, gdy media nie są aktywne. Kiedy pojawi się ikona  na pasku stanu telefonu, telefon jest ustawiony w tryb wibracji. Kiedy pojawi się ikona  telefon jest w trybie cichym
- Dotknij ⌂ >  **> Ustawienia > Dźwięk > Tryb cichy**, a następnie wybierz **Wył**, **Wibracja** lub **Wycisz**.

Zastosowanie nowej tapety

Możesz ustawić tapetę na ekranie głównym.

1. Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie głównym
2. Dotknij **Tapeta na ekranie głównym** lub **Tapeta do blokowania ekranu.**
3. Wybierz tapetę z **Galerii**, lub **Tapety** i wybierz obraz lub animację, której chcesz użyć jako tapety.
4. Dotknij **Gotowe** na górze ekranu (dla Galerii) lub **Ustaw tapetę.**

Uwaga: Tapety animowane nie są dostępne do zamykania ekranu

Zmiana jasności ekranu

1. Dotknij ⌂ >  **> Ustawienia > Wyświetlacz > Jasność**.

2. Dotknij **Jasność automatyczna** lub wybierz ustawienie ręczne.
3. Dotknij **OK**.

Blokowanie ekranu

Można zabezpieczyć swój telefon, tworząc blokadę ekranu. Po włączeniu w celu odblokowania ekranu telefonu i klawiszy, trzeba narysować wzór na ekranie, wprowadzić kod PIN albo hasło.

1. Dotknij  **>**  **> Ustawienia > Zabezpieczenia**.
2. Dotknij **Blokada ekranu**.
3. Wybierz **Dotknij i przytrzymaj**, **Wzór**, **PIN** lub **Hasło**.
   - Jeśli wybrałeś **Dotknij i przytrzymaj** dotknij i przytrzymaj  na środku ekranu.
   - Jeśli wybrałeś **Wzór**, musisz stworzyć wzór do odblokowania ekranu. Aby zrobić to po raz pierwszy przejdź do kreatora wzoru
   - Jeśli wybrałeś **PIN** lub **Hasło**, zostanie wyświetlony monit o ustawienie numeru PIN lub hasła, które należy podać aby odblokować ekran.

Ważne: Jeśli zapomnisz wzoru odblokowania, spróbuj wprowadzić wzór pięć razy a potem dotknij Zapomniałeś wzoru? Aby odblokować telefon musisz zalogować się na konto Google, które dodałeś wcześniej w telefonie. Potrzebne jest aktywne połączenie z Internetem. Możesz także wymienić oprogramowanie w telefonie. Zobacz *Aktualizacja oprogramowania telefonu*

Ochrona telefonu szyfrowaniem

Można zaszyfrować wszystkie dane w telefonie: Konta Google, dane aplikacji, muzyki i innych mediów, pobrane informacje i tak dalej. Jeśli to zrobisz, musisz wprowadzić kod PIN lub hasło numeryczne za każdym razem, kiedy włączysz swój telefon.

Uwaga! Szyfrowanie jest nieodwracalne. Jedynym sposobem, aby powrócić do niezaszyfrowanej postaci telefonu jest powrót do ustawień fabrycznych telefonu, który kasuje także wszystkie dane.

Szyfrowanie zapewnia dodatkową ochronę w przypadku kradzieży telefonu komórkowego, a może być wymagane lub zalecane w niektórych organizacjach lub firmach.

Przed włączeniem szyfrowania, przygotuj::

- Ustaw kod PIN blokady ekranu lub hasło
- Naładuj baterię.
- Trzymaj telefon podłączony do ładowarki.
- Zaplanuj godzinę lub dłużej dla procesu szyfrowania: nie wolno go przerwać bo stracisz część lub całość swoich danych.

Kiedy będziesz gotowy, aby włączyć szyfrowanie:

1. Dotknij  **>**  **> Ustawienia > Zabezpieczenia > Zaszyfruj telefon**.
2. Przeczytaj uważnie informacje na temat szyfrowania

   Przycisk **Szyfruj telefon** jest wygaszone, jeśli akumulator nie jest naładowany lub telefon nie jest podłączony do ładowarki.

Jeśli zmienisz zdanie na temat szyfrowania telefonu, Dotknij **Wstecz**.

3. Dotknij **Szyfruj telefon**.
4. Wprowadź swój kod PIN blokady ekranu lub hasło i dotknij **Dalej.**
5. Dotknij **Szyfruj telefon** ponownie.

Proces szyfrowania rozpocznie się a jego postęp będzie wyświetlany. Szyfrowanie może trwać godzinę lub dłużej, w tym czasie telefon może uruchamiać się ponownie kilka razy.

Uwaga! Jeśli przerwiesz proces szyfrowania stracisz swoje dane!

Kiedy szyfrowanie jest ukończone, wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie kodu PIN lub hasła.
Należy wprowadzić kod PIN lub hasło przy każdym włączeniu zasilania w telefonie aby go odszyfrować.

Pierwsze kroki

Powiadomienia i status telefonu

Pasek statusu na górze ekranu głównego zapewnia informację o stanie pracy telefonu. Można monitorować stan telefonu, sprawdzając następujące ikony.

G	Podłączony do GPRS		Brak sygnału

E	Podłączony do EDGE		Siła sygnału
3G	Podłączony do 3G		Mobilne dane w użyciu
H	Podłączony do HSDPA		Ustawiony budzik
	Brak zainstalowanej karty SIM		Dzwonek wyciszony
	Tryb samolotowy		Tryb wibracji
	Bateria rozładowana		Włączony Bluetooth
	Niski poziom baterii		Podłączony do sieci WiFi
	Bateria częściowo naładowana		Wi-Fi w użyciu
	Bateria pełna		Podłączony zestaw słuchawkowy
	Bateria się ładuje		

Powiadamianie

Ikony powiadamiania

Pasek stanu na górze po lewej stronie ekranu głównego pokazuje ikony powiadomień.

	Nowy SMS		Karta SD odinstalowana
	Nowy MMS		Brak karty SD

	Nowy Email		Nadchodzący termin
	Nowa wiadomość Gmail		Połączenie zawieszone
	Nowa wiadomość Google Talk		Nowa sieć WiFi w zasięgu
	Problem z dostarczeniem SMS/MMS		Pobieranie danych
	Nieodebrane połączenie		Wysyłanie danych
	Połączenie w trakcie		USB tethering włączony
	Połączenie USB		Wi-Fi hotspot lub Wi-Fi direct włączony
	Odtwarzanie muzyki		Włączony GPS
	Dostępna aktualizacja		

Otwieranie/zamykanie panelu z powiadomieniami

W Panelu powiadomień możesz znaleźć informacje na temat terminów, nowych wiadomości oraz ustawień będących w użyciu, takich jak przekierowanie połączeń lub obecny status połączenia. W Panelu powiadomień możesz otworzyć wiadomość, przypomnienie, powiadomienie o terminie, itp.

- Aby otworzyć panel powiadomień przesuń palcem w dół górę

ekranu.

- Aby zamknąć panel powiadomień przesuń ekran panelu do góry lub naciśnij klawisz .

Odpowiedź na powiadomienia i usuwanie powiadomień

Możesz odpowiedzieć na powiadomienie lub je usunąć. Panel zgłoszenia obsługuje również rozwijane powiadomienia umożliwiające wykonanie dodatkowych czynności.

- Aby odpowiedzieć na powiadomienie dotknij je.
- Aby usunąć powiadomienie przesuń je w lewo lub w prawo.
- Aby usunąć wszystkie powiadomienia dotknij  w prawym górnym rogu.
- Aby je rozwinąć przesuń powiadomienie palcem, możesz także je powiększyć lub zmniejszyć.
- Większość aplikacji takich jak Gmail, Google wysyła powiadomienia jednakże mają one możliwość ustawienia powiadomień w sposób najbardziej Ci odpowiadający.

Wskazówka: W panelu powiadomień dotknij  aby przejść szybko do **ustawień**.

Szybkie ustawienia

Otwórz panel powiadomień gdzie w górnej części ekranu można znaleźć następujące szybkie ustawienia. Przesuń w lewo lub prawo, aby wyświetlić opcje ustawień.

- **Autorotacja:** Dotknij aby włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego obracania.
- **Dźwięk:** Dotknij aby włączyć lub wyłączyć wibracje.
- **WLAN:** Dotknij aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.
- **Dane:** Dotknij aby włączyć lub wyłączyć transmisję danych przez sieć komórkową.
- **Bluetooth:** Dotknij aby włączyć lub wyłączyć Bluetooth.
- **GPS:** Dotknij aby włączyć lub wyłączyć GPS.
- **Synch:** Dotknij aby włączyć lub wyłączyć synchronizację konta.
- **Samolot:** Dotknij aby włączyć lub wyłączyć tryb Samolot.
- **Jasność:** Dotknij aby wyregulować jasność ekranu.

Skróty i Widżety

Dodawanie skrótów i widżetów

1. Dotknij  > .
2. Dotknij **Widżety** jeśli chcesz dodać widżet
3. Dotknij i przytrzymaj widżet lub ikonę aplikacji i przeciągnij ją do ekranu głównego.

Przenoszenie Skrótów i Widżetów

1. Dotknij i przytrzymaj widżet lub skrót na Ekranie głównym.
2. Przeciągnij go do miejsca które wybrałeś.

Usuwanie Skrótów i Widżetów

1. Dotknij i przytrzymaj widżet lub skrót na ekranie głównym.
2. Przeciągnij go do  aby usunąć.

Ustaw rozmiar Widżetu

1. Dotknij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym a następnie zwolnij go.
2. Wokół widżetu pojawi się kontur. Przeciągnij kontur aby zmienić wymiar widżetu.

Uwaga: Nie wszystkie widżety mogą zmieniać rozmiar.

Foldery

Można tworzyć foldery na ekranie głównym oraz dodać skróty do folderów.

Tworzenie Folderu

1. Dotknij i przytrzymaj skrót, który chcesz dodać do folderu, aż pojawi się ikona .
2. Przeciągnij skrót do  i zwolnij go. Nowy folder zostanie utworzony i skrót zostanie dodany do folderu.

Zmiana nazwy Folderu

1. Dotknij folder aby go otworzyć.
2. Dotknij pole z nazwą folderu i wprowadź nową nazwę.

Dodawanie skrótów do Folderu

1. Dotknij i przytrzymaj skrót przeciągając go na ikonę folderu.
2. Zwolnij skrót a zostanie dodany do folderu.

Usuwanie skrótów z Folderu

1. Dotknij folder aby go otworzyć.
2. Dotknij i przytrzymaj skrót który chcesz usunąć a następnie przeciągnij go do Ekranu głównego.
3. Zwolnij skrót a zostanie usunięty z folderu.

Zmiana zawartości paska Ulubione

Ekran główny zawiera konfigurowalny pasek ulubionych programów. Znajduje się na dole i widoczny jest na wszystkich ekranach początkowych. Możesz przeciągnąć aplikację, skrót, folder lub inny element do paska ulubionych i mieć natychmiastowy dostęp do niego z dowolnego ekranu głównego.



Aby usunąć elementy z paska ulubionych programów:

Dotknij i przytrzymaj element na pasku ulubionych przeciągnij go poza pasek.

Aby dodać elementy do paska ulubionych programów:

Dotknij i przytrzymaj element na ekranie głównym przeciągnij go do paska ulubionych.

Jeśli pasek ulubionych programów jest pełny, możesz usunąć z niego zbędny element.

Wprowadzanie tekstu

Po wejściu na pole, które wymaga wprowadzenia tekstu lub liczb, klawiatura automatycznie pojawi się na ekranie. Aby dokonać zmiany metody wprowadzania dotknij i przytrzymaj pole wprowadzania, a następnie w okienku kliknij Metoda wprowadzania i dokonaj zmiany. Możesz dotknąć przycisk  aby ukryć klawiaturę ekranową.


Zmiana klawiatury

Jeśli używasz klawiatury ekranowej do wprowadzania tekstu, ikona  jest wyświetlona na pasku powiadomień.

1. Otwórz panel powiadomień i dotknij **Układ klawiatury**.
2. Wybierz klawiaturę.

Klawiatura Android

Klawiatura systemu Android to układ klawiszy podobny do klawiatury komputerowej. Możesz wybrać ustawienie poziome przekręcając telefon. Klawiatura pozioma nie jest dostępna we wszystkich aplikacjach.

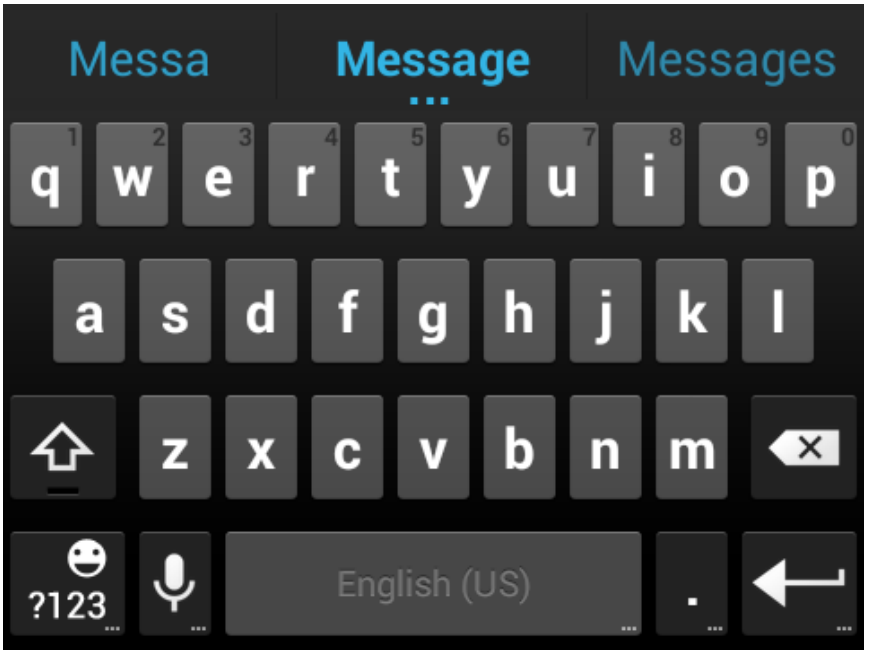

- Dotknij klawiatury alfabetu, aby wprowadzić litery. Dotknij i przytrzymaj kilka klawiszy, aby wprowadzić związane z nimi litery lub cyfry. Na przykład, aby wprowadzić è, dotknij i przytrzymaj e litera z akcentem i cyfra 3 pojawi się na wyświetlaczu. Następnie wybierz literę è.
- Dotknij aby używać dużych i małych liter. Klawisz ten zmienia się wskazując aktualny stan: w przypadku małych liter, dla dużych liter oraz gdy są ustawione duże litery na stałe .
- Dotknij aby usunąć tekst przed kursorem.
- Dotknij aby wybrać numery i symbole. Następnie można dotknąć aby znaleźć więcej symboli. Często używane symbole są wyświetlane w górnej części klawiatury.

- Dotknij i przytrzymaj  aby wprowadzić uśmiechniętą buźkę.
- Dotknij  by użyć wprowadzanie głosowe Google.
- Dotknij  aby zmienić metodę wprowadzania lub skonfigurować klawiaturę Android.

Klawiatura TouchPal

T Klawiatura TouchPal oferuje trzy układy klawiszy:

Pełna QWERTY, 12-klawiszowy PhonePad i CooTek T +. Możesz przesunąć palcem w lewo lub w prawo wyświetlona klawiaturę aby przełączyć układ klawiszy.
Aby przyspieszyć wprowadzanie tekstu można użyć TouchPal Curve™ . Przesuń palec od litery do litery, nie odrywając palca od ekranu, aż uzyskasz pożądane słowo.

Aby zmienić układ klawiatury:

1. Dotknij  **>**  **> Ustawienia> Język i klawiatura>**  **(Klawiatura TouchPal) > Układ klawiatury**.
2. Zaznacz pole wyboru przełączając układ klawiatury.
3. Na klawiaturze ekranowej TouchPal dotknij  i wyczyścić pole krzywej, a następnie dotknij **Zamknij**.
4. Przesuń palcem w lewo lub w prawo na klawiaturze TouchPal i wybierz **Pełną klawiaturę QWERTY**, **12-Klawiszowy PhonePad lub CooTek T +.**

Klawiatura QWERTY



- Dotknij klawiszy alfabetu, aby wprowadzić litery.
- Dotknij aby używać duże i małe litery. Klawisz ten zmienia się wskazując aktualny stan: w przypadku małych liter, dla dużych liter oraz gdy są ustawione duże litery na stałe .
- Przesuń w prawo w celu umożliwienia przewidywania tekstu. Przesuń w lewo aby wyłączyć przewidywanie tekstu.
- Dotknij, aby zmienić język.
- Dotknij, aby wprowadzać cyfry, symbole, emotikony i inne teksty. Dotknij, aby znaleźć więcej. Dotknij / aby zablokować lub odblokować wprowadzanie. Dotknij aby wrócić do wprowadzania liter.
- Dotknij, aby rozpocząć nowy wiersz.
- Dotknij lub przytrzymaj aby usunąć tekst przed kursorem.
- Dotknij aby uzyskać dostęp do szybkich ustawień

klawiatury TouchPal.

- Dotknij  aby ustawić opcje klawiatury TouchPal.
- Dotknij  aby otworzyć opcje edycji tekstu. Możesz wybrać, wycinać, kopiować, wklejać i usuwać tekst, lub przesunąć kursor.
- Dotknij  aby używać funkcji rozpoznania głosu.
- Dotknij  aby ukryć klawiaturę ekranową. Możesz dotknąć pole tekstowe ponownie, aby wyświetlić klawiaturę.

12-Klawiszowa klawiatura PhonePad



Dotykaj klawisza wielokrotnie, aż wyświetli się żądana litera lub symbol. Jeśli funkcja przewidywania tekstu jest włączona (), dotknij klawisza raz i wybierz odpowiedni wyraz.

Klawiatura CooTek T+



Dotknij, aby wprowadzić literę znajdującą się z lewej strony na klawiszu; dwukrotne dotknij klawisza lub przeciągnij palcem w prawo, aby wprowadzić literę / symbol znajdujący się z prawej strony na klawiszu. Jeśli funkcja przewidywania tekstu jest włączona (), wystarczy raz dotknąć klawisza i wybrać odpowiedni wyraz.

Włączenie i używanie klawiatury TouchPal Curve:

1. W ekranie klawiatury TouchPal dotknij  i zaznacz pole wyboru **Krzywej**, a następnie dotknij opcji **Zamknij**.
2. Przesuwaj palcem od litery do litery na klawiaturze, aby kreślić słowo bez podnoszenia palca aż dojdziesz do końca wyrazu.

Uwaga: TouchPal Curve jest dostępna tylko w przypadku pełnej klawiatury **QWERTY**.



Porady dotyczące korzystania TouchPal Curve:

- Jeśli chcesz wprowadzić pojedynczą literę, dotknij ją.
- Unieś palec na końcu wyrazu. Kiedy zaczynasz rysować kolejne słowo, spacja zostanie dodana automatycznie.


Ustawienia wpisywania dotykowego

Wybierz ustawienia wprowadzania dotykowego, naciskając przycisk > **Ustawienia > Język i klawiatura** z ekranu głównego.
W sekcji **Ustawienia klawiatury** można wybrać domyślne ustawienia klawiatury i metody prowadzania tekstu.

Edycja tekstu

- **Przenieś punkt wstawiania:** Dotknij gdzie chcesz pisać. Kursor miga w nowej pozycji, a tabulator pojawia się pod nim. Przeciągnij tabulator, aby przesunąć kursor.
- **Wybierz tekst:** Dotknij i przytrzymaj lub dwukrotne stuknij w tekście. Najbliższe słowo zostanie wyróżnione

- Przeciągnij tabulator by zmienić wybór.
- **Wytnij, kopiuj, wklej:** Zaznacz tekst, który chcesz zmienić. Następnie dotknij przycisk Wytnij , Kopiuj , lub Wklej :

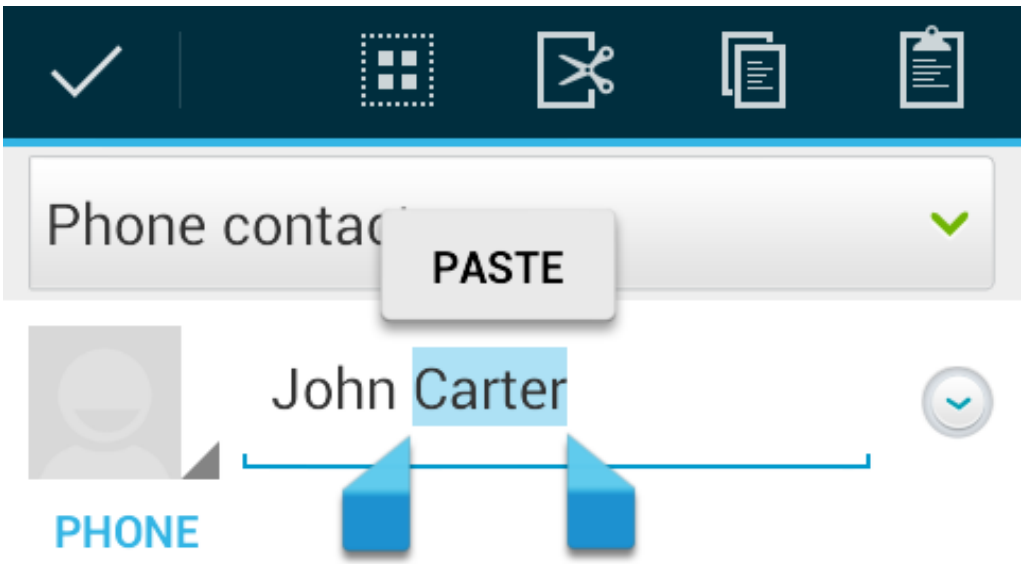

- **Wstawianie tekstu ze schowka**: przesuń kursor do punktu wstawiania, a następnie dotknij i przytrzymaj tabulator poniżej kursora. Zwolnij palec i dotknij **Wklej.**



Otwieranie i przełączania aplikacji

Otwieranie aplikacji

1. Dotknij > .
2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo na ekranie i dotknij aplikacji, aby ją otworzyć.

Przełączanie pomiędzy aplikacjami

1. Dotknij .

   Ukaże się lista nazw i miniaturek z aplikacjami które były ostatnio otwarte. Jeśli używałeś niedawno więcej aplikacji niż może się zmieścić na ekranie, przewiń listę w górę lub w dół.
2. Dotknij miniaturki aby otworzyć aplikację.

   Uwaga: Możesz przesunąć miniaturkę w bok, aby usunąć ją z listy.

Połączenia z siecią i urządzeniami

Połączenie z siecią komórkową

Wybierz operatora sieci

1. Dotknij  >  **> Ustawienia > Sieci komórkowe > Operatorzy**.
2. Dotknij **Wyszukaj sieci** aby wyszukać wszystkie dostępne sieci.

   Dotknij sieć z listy dostępnych sieci aby się w niej ręcznie zarejestrować. Możesz także wyszukać preferowaną sieć automatycznie dotykając **Wybierz automatycznie**

Kontroluj użycie danych

Włączenie i wyłączenie transmisji danych:

1. Dotknij  >  **> Ustawienia > Sieci komórkowe.**
2. Dotknij pole wyboru przy **Włącz przesył danych** aby udostępnić przesył danych w sieci komórkowej.

Aby włączyć na stałe dostęp do danych:

1. Dotknij  >  **> Ustawienia > Sieci komórkowe.**
2. Dotknij **Zawsze włączone – transmisja danych** aby zezwolić aplikacjom automatyczną aktualizację danych.

UWAGA WAŻNE: Po włączeniu tej opcji, będzie wygenerowane więcej ruchu danych do automatycznego aktualizowania aplikacji. Telefon będzie zużywał więcej energii.

Należy się także liczyć ze zwiększonymi kosztami połączeń. Skontaktuj się w tej sprawie ze swoim operatorem.

Aby skorzystać z usług transmisji danych w roamingu:

1. Dotknij > **> Ustawienia > Sieci komórkowe.**
2. Dotknij pole wyboru przy **Dane w roamingu**.

UWAGA WAŻNE: Transmisji danych w roamingu może podnieść znaczne opłaty roamingowe.

Użycie sieci 2G w celu oszczędzania energii

1. Dotknij > **> Ustawienia > Więcej > Sieci komórkowe.**
2. Dotknij **Użyj tylko sieci 2G** aby oszczędzać baterię

Ustaw nazwy punktów dostępu

Aby połączyć się z Internetem można użyć domyślnego punktu dostępu (APN). A jeśli chcesz dodać nowy APN, skontaktuj się z usługodawcą, aby uzyskać niezbędne informacje.

1. Dotknij > **> Ustawienia > Więcej > Sieci komórkowe > Punkty dostępowe**.
2. Dotknij **> Nowy APN**.
3. Wpisz wszystkie informacje, które otrzymałeś od operatora.
4. Dotknij **> Zapisz** aby zakończyć.

WSKAZÓWKA: Aby przywrócić domyślne ustawienia APN naciśnij **> Resetuj ustawienia**.

Połączenie z Wi-Fi

Wi-Fi zapewnia bezprzewodowy dostęp do Internetu przy odległościach do 100 metrów, w zależności od ustawień routera i warunków otoczenia.

Włączenie Wi-Fi i połączenie z siecią Wi-Fi

1. Dotknij ⌂ >  **> Ustawienia > Wi-Fi**.
2. Ustaw przełącznik **Wi-Fi** w pozycję **Wł.**
3. Dotknij nazwy sieci aby się z nią połączyć.
4. Jeśli sieć jest zabezpieczona, pojawi się monit o podanie hasła lub innych poświadczeń, po ich podaniu naciśnij **Połącz.**

Wskazówka: telefon będzie automatycznie łączył się z wcześniej użytą siecią o ile ta pojawi sie w jego zasięgu.

Powiadomienia o sieciach otwartych

5. Dotknij ⌂ >  > Ustawienia > Wi-Fi.
6. Przesuń wyłącznik **Wi-Fi** w pozycję **Wł**.
7. Dotknij ⋮ **> Zaawansowane.**
8. Dotknij pole wyboru przy **Powiadomienie o sieci**.

   Kiedy Wi-Fi jest włączone, a telefon wykryje otwartą sieć Wi-Fi otrzymywać będziesz powiadomienia na pasku stanu. Wyczyść pole wyboru, aby wyłączyć powiadomienia.

Dodaj sieć Wi-Fi

Możesz dodać sieć Wi-Fi, jeśli sieć nie nadaje jej nazwy (SSID), lub dodać sieć Wi-Fi, gdy jesteś poza zasięgiem.

Aby połączyć się z zabezpieczoną siecią, trzeba najpierw uzyskać szczegółowe informacje o zabezpieczeniach sieci od jej administratora.

1. Dotknij  **>**  **> Ustawienia > Wi-Fi**.
2. Przesuń wyłącznik **Wi-Fi** w pozycję **Wł**.
3. Dotknij **Dodaj sieć**
4. Wprowadź nazwę sieci SSID. W razie potrzeby wprowadź pozostałe dane konfiguracyjne.
5. Dotknij **Zapisz**.

Pominięcie sieci Wi-Fi

Możesz zrobić tak, że telefon zapomni o szczegółach dodanej sieci Wi-Fi - na przykład, jeśli nie chcesz aby telefon łączył się do niej automatycznie lub jest to sieć, która już nie jest używana.

1. Dotknij  **>**  **> Ustawienia > Wi-Fi**.
2. Przesuń wyłącznik **Wi-Fi** w pozycję **Wł**.
3. Dotknij nazwę sieci Wi-Fi a następnie **Pomiń**.

Zaawansowane ustawienia Wi-Fi

1. Dotknij  **>**  > **Ustawienia > Wi-Fi**.
2. Dotknij  **> Zaawansowane** aby dostosować następujące

ustawienia.

- **Powiadomienie o sieci** : Powiadamia na pasku stanu, gdy Wi-Fi jest włączone i ma dostęp do sieci otwartej.
- **Zachowaj Wi-Fi podczas uśpienia**: Ustaw aby zachować Wi-Fi w trybie uśpienia.
- **Unikaj braku połączenia z internetem**: Używaj tylko sieci Wi-Fi, które mają dostęp do internetu.
- **Adres MAC:** Sprawdź adres MAC.
- **Adres IP**: Sprawdź adres IP telefonu.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct umożliwia bezpośrednie łączenie się urządzeń Wi-Fi ze sobą bez potrzeby bezprzewodowych punktów dostępowych (hotspoty).

Uwaga: Aktywacja tej opcji spowoduje rozłączenie bieżącego połączenia z siecią Wi-Fi

Połączenie poprzez Wi-Fi Direct

1. Dotknij  **>**  > **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
2. Jeśli Wi-Fi jest wyłączone, włącz tę funkcję.
3. Dotknij  **> Wi-Fi Direct.** Telefon rozpocznie wyszukiwanie innych urządzeń z włączona funkcją połączeń bezpośrednich.
4. Dotknij nazwę urządzenia, aby rozpocząć proces łączenia.

Urządzenie, z którym chcesz się połączyć poprosi o potwierdzenie połączenia. Oba urządzenia mogą wymagać

wprowadzenia wspólnego numeru PIN.

5. Po nawiązaniu połączenia urządzenie jest wyświetlane na liście urządzeń Wi-Fi Direct jako "Połączony".

Wysyłanie danych poprzez Wi-Fi

1. Otwórz odpowiednią aplikację i wybierz plik lub element, który chcesz udostępnić.
2. Wybierz opcję dzielenia się poprzez Wi-Fi.Metoda może zależeć od typu aplikacji i danych.
3. Dotknij na urządzeniu telefon z którym chcesz się połączyć lub zaczekaj aż zostaną wyszukane nowe urządzenia i dotknij jedno z nich.

Odbieranie danych poprzez Wi-Fi

Gdy informacja o próba przesyłania danych Wi-Fi zostanie odebrana, na pasku stanu pojawi się powiadomienie. Dotknij opcji **Akceptuj,** aby rozpocząć odbieranie danych.
Otrzymane pliki są automatycznie zapisywane w specjalnym folderze (np. WLANShare). Można uzyskać do nich dostęp poprzez aplikację Menedżer plików.

Połączenia z urządzeniami Bluetooth

Bluetooth® to technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu. Telefony wyposażone w funkcję Bluetooth mogą wymieniać informacje na odległość około 10 metrów bez jakiegokolwiek połączenia fizycznego. By mogło dojść do komunikacji urządzenia Bluetooth muszą zostać sparowane.

Wł/Wył Bluetooth

1. Dotknij > > **Ustawienia > Bluetooth**.
2. Przesuń wyłącznik **Bluetooth** w pozycję **Wł.** lub **Wył.**

Kiedy Bluetooth jest włączony, ikona pojawi się na pasku stanu.

Zmiana nazwy urządzenia

1. Dotknij > > **Ustawienia > Bluetooth**.
2. Przesuń przełącznik **Bluetooth** w pozycję **Wł** .
3. Dotknij **> Zmień nazwę telefonu**.
4. Edytuj nazwę i dotknij **OK.**

Parowanie z urządzeniami Bluetooth

1. Dotknij > > **Ustawienia > Bluetooth**.
2. Przesuń przełącznik **Bluetooth** w pozycję **Wł**.

   Telefon wyszukuje i wyświetla identyfikatory wszystkich dostępnych urządzeń Bluetooth w jego zasięgu. Dotknij **Wyszukaj urządzenia** jeśli chcesz rozpocząć wyszukiwanie od nowa.
3. Dotknij urządzenie, z którym chcesz sparować swój telefon.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć parowanie.

Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła, spróbuj wpisać 0000 lub 1234 (najczęstsze hasła), bądź skonsultuj się z dokumentacją dostarczoną wraz z urządzeniem.

Wysyłanie danych przez Bluetooth

1. Otwórz odpowiednią aplikację i wybierz plik lub element, który chcesz udostępnić.
2. Wybierz opcję udostępniania poprzez Bluetooth. Metoda może zależeć od aplikacji i typu danych.
3. Dotknij urządzenia Bluetooth które zostało sparowane z telefonem lub zaczekaj aż telefon wyszuka nowe urządzenia i dotknij jednego z nich.

Odbieranie danych przez Bluetooth

1. Przed próbą odbierania danych włącz Bluetooth.

   Uwaga: Jeśli telefon nie został sparowany z urządzeniem wysyłającym trzeba dotknąć **Bluetooth>** [Nazwa Twojego telefonu] w menu Ustawienia, aby utrzymać telefon jako widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.

2. Przesuń palcem w dół pasek stanu i dotknij .
3. Dotknij opcji **Akceptuj**, aby rozpocząć odbieranie danych.

Otrzymane pliki są automatycznie zapisywane w specjalnym folderze (na przykład Bluetooth,). Można uzyskać do nich dostęp z aplikacji **Menedżera plików**. Otrzymane kontakty (pliki vCard) są automatycznie importowane do listy kontaktów.

Podłączenie z komputerem przez USB

Telefon można połączyć z komputerem za pośrednictwem kabla

USB, w celu przesyłania muzyki, zdjęć czy innych plików między telefonem a komputerem. Telefon przechowuje pliki w wewnętrznej pamięci lub na wymiennej karcie microSD.

Funkcja Powiązanie USB (tethering) musi być wyłączona, aby przesyłanie plików między tabletem a komputerem było możliwe za pośrednictwem kabla USB.

Łączenie telefonu z komputerem via USB

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
2. Otwórz panel powiadomień oraz dotknij 
3. Wybierz jedną z poniższych opcji
   - **Tylko ładowanie:** Ładuje baterię telefonu przez USB
   - **Pamięć USB**: Użyj telefonu jako pamięci USB, przenoś pliki pomiędzy telefonem a komputerem.
   - **Instaluj sterowniki**: Instaluj sterowniki telefonu na PC (takie jak MTP)
   - **Podłącz do oprogramowania PC:** Zainstaluj odpowiednie aplikacje na PC i zarządzaj danymi w telefonie.
   - **Urządzenie multimedialne(MTP):** Umożliwia przesyłanie plików multimedialnych w systemie Windows lub Mac.
   - **Aparat (PTP):** Umożliwia przesyłanie zdjęć za pomocą oprogramowania aparatu.

Połączenie z Windows Media Player

Możesz synchronizować muzykę w telefonie z komputerem posiadającym zainstalowany program Windows Media Player.

1. Podłącz telefon do komputera za pośrednictwem portu USB i wybierz **urządzenie medialne (MTP).**
2. Otwórz program Windows Media Player i synchronizuj pliki muzyczne.

Odłączenie telefonu od komputera

Aby odłączyć telefon od komputera, wystarczy odłączyć kabel USB.

Wyjmowanie karty microSD z telefonu

Jeśli trzeba wyjąć kartę microSD, gdy telefon jest włączony, należy ją najpierw odinstalować.

1. Dotknij  **>**  **> Ustawienia > Pamięć**.
2. Dotknij **Odinstaluj kartę SD > OK**.
3. Ikona  pojawi się w pasku stanu i teraz można bezpiecznie wyjąć kartę microSD z telefonu.

Czyszczenie karty microSD

1. Dotknij  **>**  **> Ustawienia > Pamięć**.
2. Przesuń w dół ekran i dotknij **Wyczyść kartę SD > Wyczyść wszystko**.
3. Aby usunąć dane z wewnętrznej karty SD dotknij **Wyczyść wirtualną kartę SD>Wyczyść kartę SD>Wyczyść wszystko**

Uwaga: Procedura formatowania usuwa wszystkie informacje z karty SD, po zakończeniu tego procesu wszystkie dane zostaną

trwale usunięte.

Udostępnianie mobilnego połączenia danych

Możesz dzielić się mobilnym dostępem do Internetu poprzez połączenie się z innym telefonem lub aktywacją przenośnego hot spotu Wi-Fi

Udostępnianie mobilnego połączenia danych przez USB

Możesz uzyskać dostęp do Internetu na komputerze za pomocą modemu USB urządzenia. Funkcja może spowodować dodatkowe opłaty za przesyłanie danych z telefonu komórkowego.

Uwaga: Jeśli telefon jest wyposażony w kartę microSD lub pamięć USB, nie można ich zamontować na komputerze, gdy aktywny jest USB tethering

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB
2. Dotknij  **>**  **> Ustawienia > Więcej**.
3. Zaznacz **Tethering przez USB**. Nowe połączenie sieciowe zostanie utworzone na komputerze

Uwaga: Aby zatrzymać tę funkcję odłącz kabel USB lub odkliknij **tethering USB**.

Udostępnianie mobilnego połączenia danych przez Bluetooth

Jeśli Twój komputer może uzyskać połączenie przez Bluetooth, możesz skonfigurować telefon do dzielenia mobilnej transmisji danych z komputerem.

1. Sparuj computer z telefonem przez Bluetooth.
2. Dotknij  **>**  **> Ustawienia > Więcej** > **Tethering i punkt dostępu**
3. Skonfiguruj komputer dla uzyskania połączenia sieciowego poprzez Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji komputera
4. Aby zatrzymać współdzielenie danych odznacz **Bluetooth tethering**.

Użycie telefonu jako Hotspot Wi-Fi

Możesz używać telefonu jako przenośny hotspot Wi-Fi zapewniając bezprzewodowy dostęp do Internetu dla jednego lub wielu PC lub innych urządzeń. Ta funkcjonalność wymaga połączenia do sieci komórkowej i może spowodować dodatkowe opłaty za przesyłanie danych.

Uwaga: Gdy funkcja przenośny hotspot Wi-Fi jest włączona, nie można łączyć się z internetem w telefonie za pośrednictwem połączenia Wi-Fi. W dalszym ciągu pozostaje możliwość podłączenia do Internetu za pośrednictwem sieci komórkowej.

1. Dotknij > > **Ustawienia > Więcej> > Tethering i punkt dostępu**> **Hotspot Wi-Fi**
2. Przesuń przełącznik **Wł/Wył** aby włączyć funkcję.

   Po chwili telefon rozpoczyna nadawanie swojej nazwy sieci Wi-Fi (SSID).
3. Na innym urządzeniu zlokalizuj swój telefon poprzez Wi-Fi i połącz się z nim, aby korzystać z danych mobilnych telefonu..

Uwaga: Aby zatrzymać udostępnianie danych, przesuń przełącznik **Przenośny hotspot** w pozycję **Wył.**

Zmiana nazwy i zabezpieczenie Hotspot Wi-Fi

Możesz zmienić nazwę sieci Wi-Fi telefonu (SSID) oraz zabezpieczyć swój przenośny hotspot Wi-Fi.

1. Dotknij > > **Ustawienia > Więcej > Tethering i punkt dostępu > Hotspot Wi-Fi > Konfiguruj**
2. Ustaw nazwę i opcje bezpieczeństwa w następujący sposób:
   - **SSID sieci:** Wprowadź lub zmień SSID sieci tak że inne urządzenia zobaczą ją podczas skanowania sieci Wi-Fi
   - **Rozgłaszanie SSID:** Rozgłaszaj lub ukryj SSID. Jeśli rozgłaszanie jest wyłączone, inni użytkownicy, aby móc znaleźć hotspot Wi-Fi muszą uzyskać identyfikator sieci SSID.
   - **Bezpieczeństwo:** Wybierz opcję zabezpieczeń: **Otwarte** (nie zalecane), **WPA PSK** lub **WPA2 PSK** (inni użytkownicy mają dostęp do telefonu komórkowego

hotspot tylko wtedy, gdy wprowadzono poprawne hasło). Po wybraniu **WPA PSK** lub **WPA2 PSK**, dotknij pola **Hasło** do edycji hasła zabezpieczającego.

3. Dotknij **Zapisz** by zapisać ustawienia.

Łączenie z wirtualnymi sieciami prywatnymi VPN

Wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiają łączenie się z zasobami zabezpieczonej sieci wewnętrznej spoza tej sieci. Sieci VPN są często wykorzystywane przez korporacje, szkoły i inne instytucje, aby umożliwić dostęp do zasobów sieci lokalnej, użytkownikom, który nie znajdują się w obiektach należących do danej organizacji lub łączą się za pomocą sieci bezprzewodowej.

Dostępnych jest wiele systemów zabezpieczeń połączeń VPN, wliczając w to zabezpieczenia oparte na wykorzystaniu certyfikatów lub innych sposobów zapewnienia dostępu wyłącznie autoryzowanym użytkownikom.

Dodaj VPN

1. Dotknij  **>**  **> Ustawienia > Więcej > VPN**.
2. Dotknij **Dodaj VPN** postępując zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od administratora sieci, aby skonfigurować każdy parametr ustawień połączenia VPN.
3. Dotknij **Zapisz**.

   VPN został dodany do listy.

Połączenie VPN

1. Dotknij  >  **> Ustawienia > Więcej > VPN**.
2. Dotknij nazwy sieci VPN, z którą chcesz się połączyć.
3. W wyświetlonym oknie, wprowadź wymagane dane uwierzytelniające i dotknij przycisku **Połącz**.

Modyfikacja VPN

1. Dotknij  >  **> Ustawienia > Więcej > VPN**.
2. Dotknij i przytrzymaj VPN który chcesz modyfikować.
3. Dotknij **Edytuj profil** i rozpocznij edycję ustawień.
4. Dotknij **Zapisz**.

Usuwanie VPN

1. Dotknij  >  **> Ustawienia > Więcej > VPN**.
2. Dotknij i przytrzymaj VPN, który chcesz usunąć.
3. Dotknij **Usuń**.

Połączenia telefoniczne

Wykonanie połączenia jest możliwe poprzez wybranie numeru telefonu. Numer można również wybrać poprzez dotknięcie go w Kontaktach, na stronach internetowych i w innych zasobach.

Wykonywanie i kończenie połączeń

Wykonywanie połączenia poprzez wybranie numeru

1. Dotknij > > **Telefon** lub na ekranie głównym.
2. Wpisz numer telefonu z którym chcesz się połączyć. Dotknij aby skasować błędne cyfry.

Uwaga: Podczas wprowadzania cyfr, telefon wyszukuje pasujące kontakty. Jeśli pojawi się numer, który chcesz zadzwonić, dotknij go a połączenie zostanie wybrane bez konieczności wprowadzania reszty numeru

3. Dotknij ikony poniżej klawiatury do wybierania numeru

WSKAZÓWKA: Aby wykonać połączenie międzynarodowe, dotknij i przytrzymaj przycisk 0 i wprowadź znak (+). Następnie wprowadź międzynarodowy prefiks kraju i pełny numer telefonu.

Kończenie połączenia

Podczas połączenia dotknij na ekranie.

Odbieranie i odrzucanie połączeń

Gdy wykonywane jest połączenie do telefonu, wyświetlany jest ekran Połączenie przychodzące, na którym wyświetlane jest ID użytkownika dzwoniącego i wszelkie informacje dodatkowe wpisane w Kontaktach. Możesz odebrać połączenie, odrzucić je lub odrzucić wraz z wysłaniem wiadomości tekstowej.

Odbieranie połączenia

W celu odebrania połączenia przeciągnij  na 

Uwaga: Aby wyciszyć dzwonek przed odebraniem Połączenia, naciśnij **Klawisze głośności** w górę lub w dół

Odrzucanie połączenia

Po otrzymaniu połączenia telefonicznego, przeciągnij  na  by odrzucić połączenie.

Można także przeciągnąć  na  by odrzucić połączenie i wysłać zwrotnie wiadomość tekstową.

WSKAZÓWKA: Aby edytować odpowiedź tekstową z poziomu aplikacji telefonu dotknij **>Ustawienia>Szybka odpowiedź**.

Korzystnie z Rejestru połączeń

Rejestr połączeń to lista wszystkich wykonanych, odebranych i nieodebranych połączeń. Rejestr pozwala w wygodny sposób wybrać ponownie numer, oddzwonić lub dodać numer do Kontaktów.

Aby otworzyć rejestr połączeń dotknij > > **Rejestr połączeń** lub dotknij **Rejestr połączeń** w aplikacji telefon.

Wybieranie numeru z Rejestru połączeń

- Otwórz rejestr połączeń.
- Dotknij numer aby uzyskać więcej informacji lub dotknij obok numeru aby rozpocząć wybieranie.

Dodawanie numeru do Kontaktów

1. Otwórz rejestr połączeń.
2. Dotknij numer aby wyświetlić więcej informacji.
3. Dotknij **Zapisz** i wybierz **Nowy kontakt** lub **Dodaj do istniejącego.**

Inne opcje wpisu w Rejestrze połączeń

1. Otwórz rejestr połączeń.
2. Dotknij numer aby wyświetlić więcej informacji. Podczas przeglądania szczegółów połączenia można:
   - Dotknąć by się z nim połączyć.
   - Dotknąć by wysłać wiadomość.
   - Dotknąć by zmienić numer przed połączeniem lub skopiować numer do zakładki.
   - Dotknąć aby skasować rejestr połączeń dla tego numeru
   - Jeśli numer należy do kontaktu dotknij **Wyświetl**, aby

wyświetlić dane kontaktowe.

Usuwanie rejestru połączeń

1. Otwórz rejestr połączeń.
2. Dotknij **Menu > Multi-Select**
3. Dotknij elementy rejestru które chcesz usunąć a następnie  **> Usuń** aby usunąć rejestr połączeń.

Wykonywanie połączeń do osób z listy kontaktów

Połączenia do Kontaktów

1. Dotknij  **>**  **> Osoby.**
2. Przesuń palcem ekran w górę lub dół, aby wyświetlić wszystkie kontakty.

   WSKAZÓWKA: Możesz wyszukiwać kontakty po dotknięciu ikony .
3. Dotknij  obok kontaktu aby wykonać połączenie. Jeśli kontakt posiada kilka numerów dotknij jeden z nich.

Połączenia z ulubionymi kontaktami

1. Dotknij  **>**  **> Osoby** a następnie dotknij zakładkę **Ulubione** .
2. Dotknij ikony ulubionego kontaktu i  by się połączyć.

Odsłuchiwanie poczty głosowej

Jeśli telefon jest ustawiony na przekierowanie niektórych połączeń do poczty głosowej, rozmówcy mogą zostawić wiadomości w poczcie głosowej. Oto sposób, by sprawdzić pozostawione wiadomości.

1. Dotknij  **>**  **> Telefon** lub  z ekranu głównego.
2. Dotknij i przytrzymaj klawisz  telefonu. Jeśli trzeba podaj hasło dostępu do poczty.
3. Postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi by słuchać i zarządzać wiadomościami poczty głosowej

Uwaga: Aby skonfigurować usługę poczty głosowej, dotknij  **> Ustawienia> Ustawienia poczty głosowej.** W celu uzyskania szczegółowych informacji, proszę skontaktować się z usługodawcą.

Opcje dostępne w czasie trwania połączenia

Podczas połączenia, zobaczysz kilka ekranowych opcji. Dotknij aby je wybrać.

- Dotknij **Głośnik** aby włączyć lub wyłączyć głośnik.
- Dotknij **Wycisz** aby wyłączyć lub włączyć mikrofon.
- Dotknij **Wstrzymaj** aby zawiesić połączenie lub je wznowić
- Dotknij aby dokonać kolejnego połączenia niezależnie od pierwszego zawieszonego połączenia.

- Dotknij **Klawiatura** aby włączyć klawiaturę numeryczną telefonu.
- Dotknij  aby włączyć więcej opcji. Można zawiesić lub wznowić aktualne połączenie, włączyć nagrywanie połączenia lub przejść do innego połączenia będącego w toku.
- Dotknij  aby zestawić połączenie konferencyjne.
- Dotknij  aby zakończyć bieżące połączenia.

Uwaga: Ze względu na wysoki poziom głośności, nie przykładaj telefonu do ucha podczas użytkowania telefonu z włączoną funkcją głośnomówiącą.

Przełączanie się pomiędzy trwającymi połączeniami

Kiedy połączenia oczekujące i trójstronne są dostępne, można przełączać się między dwoma połączeniami lub zestawić połączenie konferencyjne.

Uwaga: Połączenia oczekujące i trójstronne muszą być wspierane przez sieć. Może pociągać to za sobą dodatkowe opłaty. Proszę skontaktować się z usługodawcą, aby uzyskać więcej informacji.

Przełączanie pomiędzy trwającymi połączeniami

Kiedy rozmawiasz ekran telefonu poinformuje Cię, że nadchodzi

kolejne połączenie i wyświetli identyfikator nadawcy.

Aby odpowiedzieć na połączenie przychodzące podczas trwania połączenia:

Przeciągnij  na  by odebrać połączenie. (To zawiesi pierwsze połączenie i umożliwi podjęcie drugiego połączenia)

Przełączanie pomiędzy dwoma połączeniami:

Dotknij **Menu> Przełącz**.

Zestawianie połączenia konferencyjnego

Dzięki tej funkcji można rozmawiać z dwiema osobami w tym samym czasie.

1. Na ekranie telefonu wpisz numer, na który chcesz zadzwonić i naciśnij .
2. Po zestawieniu połączenia dotknij **Menu > Dodaj połączenie** i wybierz drugi numer (to zawiesi pierwsze połączenie i umożliwi wybranie drugiego numeru).
3. Jak połączysz się z drugim numerem, dotknij **Połącz rozmowy.**

Jeśli jedna z osób, z którymi prowadzisz rozmowę rozłączy się, ty i pozostałe osoby będą nadal utrzymywały łączność. Jeśli osoba, która zainicjowała połączenie konferencyjne rozłączy się jako pierwsza, wszystkie połączenia zostaną rozłączone.

4. Aby rozłączyć połączenie konferencyjne dotknij .

Ustawienia połączeń

Ustalone numery (FDN)

Skonfiguruj swój telefon tak, aby wykonywać połączenia wychodzące tylko do numerów stałych (FDN), które zapisałeś na karcie SIM.

1. Dotknij > > **Ustawienia > Połączenia > Ustalone numery**.
2. Dostępne są następujące opcje:
   - **Włącz Ustalone numery:** Wprowadź PIN2 aby uruchomić funkcje FDN .
   - **Zmień PIN2:** Zmień PIN2 dla dostępu do FDN.
   - **Lista FDN:** Zarządzaj listą numerów FDN.

Uwaga: Kod PIN2 jest dostarczany przez operatora. Wprowadzanie błędnego kodu PIN2 więcej razy niż jest to dopuszczalne może spowodować, że telefon zostanie zablokowany. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać pomoc.

Szybka odpowiedź – edycja wiadomości

1. Dotknij > > **Ustawienia > Połączenia > Szybkie odpowiedzi**.
2. Dotknij tekstu aby rozpocząć edycję wiadomości.

Ustawienie poczty głosowej

Dotknij > **>Ustawienia > Poczta głosowa**.

- Dotknij **Ustawienia >Usługa Poczty głosowej** by sprawdzić ustawienia. Twój operator ustawiony jest domyślnie.
- Dotknij **Ustawienia poczty głosowej > Numer poczt głosowej** by rozpocząć edycje numeru jeśli jest to potrzebne.
- Dotknij **Dzwonek** aby wybrać dźwięk powiadomienia o nowej wiadomości głosowej.
- Dotknij **Wibracja** aby ustawić wibrację jako powiadomienie o nowej wiadomości głosowej.

Włącz lub wyłącz tony klawiszy

Dotknij > > **Ustawienia > Połączenia** i zaznacz lub odznacz **Dźwięki wybierania numeru**. Jeśli jest zaznaczone, po dotknięciu klawisza klawiatury telefon odtwarza dźwięk.

Ustawienie trybu TTY

Telefon jest zgodny z urządzeniami TTY. Urządzenia TTY są stosowane przez ludzi mających problemy ze słuchem lub mową co powoduje trudności w komunikacji telefonicznej.

1. Dotknij > **>Menu> Ustawienia > Tryb TTY.**
2. Wybierz jedną z następujących opcji **TTY Wył** wyłącza funkcję, **TTY Pełne, TTY HCO** lub **TTY VCO** włącza tryb funkcji tekstowych, np. słuchać rozmówcy i odpowiadać mu za pomocą wiadomości tekstowych.

Ustawienie tonów DTMF

Można ustawić długość tonów sygnalizacyjnych Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF).

1. Dotknij > **>> Ustawienia > Tony DTMF**.
2. Dotknij **Normalne** lub **Długie**.

Szybkie wybieranie numerów

Naciśnij i przytrzymaj klawisz 1 ~ 9 z klawiatury telefonu aby zadzwonić na numer przypisany danemu klawiszowi.

Klawisz 1 zarezerwowany jest do szybkiego wybierania numeru poczty głosowej.

Programowanie klawiszy szybkiego wybierania:

1. Dotknij > **> Ustawienia > Szybkie wybieranie**.
2. Dotknij klawisza, który wybierzesz do szybkiego wybierania.
3. Wprowadź numer telefonu lub wybierz numer z listy kontaktów.
4. Dotknij **OK**.

Blokada połączeń

Funkcja blokady połączeń umożliwia zablokowanie niektórych typów połączeń.

1. Dotknij > **> Ustawienia > Ustawienia blokady połączeń**.
2. Ustaw ograniczenia dla poszczególnych rodzajów połączeń.

Przekazywanie połączeń przychodzących

Funkcja przekazywania połączenia umożliwia przekazywanie przychodzących połączeń na inny numer telefonu.

1. Dotknij > **> Ustawienia > Przekazywanie połączeń**.
2. Wybierz jedną z możliwych opcji (**Zawsze przekazuj**, **Przekazuj kiedy zajęty**, **Przekazuj kiedy nieodebrane** lub **Przekazuj kiedy niedostępny**) i włącz ją.

Pozostałe opcje

1. Dotknij > **>Ustawienia > Ustawienia dodatkowe**.
2. Dotknij **ID rozmówcy** by zdecydować, czy Twój numer będzie wyświetlany przy połączeniu wychodzącym lub sprawdź **Połączenia oczekujące** by otrzymywać powiadomienie o połączeniach przychodzących podczas prowadzenia rozmowy.

Uwaga: Skontaktuj się z usługodawcą, aby sprawdzić czy powyższe funkcje są dostępne.

Kontakty

Możesz dodawać nowe kontakty wraz z dotyczącymi ich informacjami i synchronizować je ze swoimi kontaktami w Google.

Aby zobaczyć swoje kontakty dotknij ⌂ >  > **Osoby** Następnie możesz dotknąć zakładek na górze ekranu by szybko przełączyć się do grup lub ulubionych kontaktów.

Twoja lista kontaktów

1. Dotknij ⌂ >  > **Osoby.**
2. Przewiń listę, aby przejrzeć wszystkie swoje kontakty
3. Dotknij kontaktu aby zobaczyć szczegóły.

Wskazówka: Jeśli masz dużo przechowywanych kontaktów, użyj suwaka z prawej strony ekranu. Aby przejść bezpośrednio do litery początkowej, dotknij, przytrzymaj suwak i przeciągnij go do litery.

Dadaj nowy kontakt

1. Aby dodać nowy kontakt dotknij ⌂ >  > **Osoby** > 
2. Dotknij pole konta na górze ekranu, aby wybrać gdzie zapisać kontakt. Jeśli zaznaczone konto jest synchronizowane, kontakty zostaną automatycznie zsynchronizowane z kontem online.

3. Wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu, email adres i inne informacje.
4. Dotknij **Zrobione** by zapisać kontakt.

Ustawienie własnego profilu

Możesz stworzyć własną wizytówkę w telefonie.

1. Dotknij  **>**  **> Osoby**
2. Przejdź do górnej części ekranu i dotknij **Ustaw mój profil.**
3. Edytuj informacje a na zakończenie dotknij **Gotowe**.

Import, Export i udostępnianie kontaktów

Można importować / eksportować kontakty z / do karty SIM lub karty microSD. Jest to szczególnie przydatne, gdy trzeba przenieść kontakty między różnymi urządzeniami. Możesz także szybko udostępniać swoje kontakty za pomocą Bluetooth, e-mail lub wiadomości itp.

Import kontaktów z karty SIM

1. Dotknij  **>**  **> Osoby**
2. Dotknij **Menu>Import/export > Import z SIM**.
3. Wybierz konto, w którym chcesz zapisać kontakty.
4. Wybierz kontakty, które są potrzebne i dotknij **Importuj.**

Import kontaktów z karty microSD

1. Dotknij > > **Osoby**
2. Dotknij **Menu>Import/export > Import z karty SD**.
3. Wybierz konto, w którym chcesz zapisać kontakty.
4. Wybierz plik(i) vCard na karcie microSD i dotknij **OK**.

Export kontaktów do karty SIM

1. Dotknij > > **Osoby**
2. Dotknij **Menu> Import/export > Export do SIM**.
3. Wybierz kontakty, które są potrzebne i dotknij **Eksportuj.**

Export kontaktów do karty microSD lub pamięci telefonu

1. Dotknij > > **Osoby**
2. Dotknij **Menu > Import/export > Export do karty SD/ Eksport do pamięci telefonu**.
3. Telefon wyświetli monit z nazwą pliku vCard.

   Dotknij **OK** by stworzyć plik na karcie microSD.

Udostępnianie kontaktów

1. Dotknij > > **Osoby**
2. Dotknij **Menu > Multi-Select**
3. Zaznacz kontakty, które chcesz udostępnić i dotknij .

4. Wybierz sposób udostępniania kontaktów poprzez **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Wi-Fi Direct**, lub **Wiadomości**.

Kontakty ulubione

Po dotknięciu ikony kontaktów ulubionych wyświetlą się kontakty, których najczęściej używasz.

Dodanie kontaktu do Ulubione

Możesz dodać kontakty często używane do ulubionych, dzięki czemu można je szybko znaleźć.

1. Dotknij > > **Osoby**
2. Dotknij kontakt a potem ikonę obok nazwy kontaktu.

Usunięcie kontaktu z Ulubione

1. Dotknij > > **Osoby** i zakładkę kontaktów ulubionych .
2. Dotknij kontakt a potem obok nazwy kontaktu.

Praca z grupami

Zobacz swoje grupy kontaktów

1. Dotknij > > **Osoby** a następnie dotknij **Grupy**

2. Przewijaj listę aby zobaczyć wstępnie ustawione grupy i grupy utworzone przez Ciebie.
3. Dotknij grupę by zobaczyć jej uczestników.

Wskazówka: Aby wysłać wiadomość do uczestników grupy należy dotknąć ikonę  obok grupy w wybrać odbiorców z wyświetlonych uczestników grupy.

Dodawanie nowej Grupy

1. Dotknij  **>**  **> Osoby** a następnie dotknij **Grupy**
2. Dotknij  by stworzyć nową grupę.
3. Jeśli to konieczne dotknij pole konta na górze ekranu aby wybrać konto dla grupy.
4. Wprowadź nazwę grupy i dotknij **Gotowe.**
5. Dotknij  i wybierz kontakty które chcesz dodać do grupy.
6. Dotknij .

Usuwanie Grupy

1. Dotknij  **>**  **> Osoby** a następnie dotknij **Grupy**
2. Wybierz grupę a następnie dotknij **Menu > Rozwiąż grupę**
3. Dotknij **OK** aby rozwiązać grupę. Kontakty z grupy nie będą usunięte.

Edycja Grupy

1. Dotknij  >  > **Osoby** a następnie dotknij **Grupy**
2. Wybierz grupę a następnie dotknij **Menu**.
3. Dotknij **Zmień nazwę** aby rozpocząć edycję. Lub dotknij **Wybierz element(y)** by zaznaczyć uczestników, których chcesz usunąć z grupy.

Wyszukiwanie kontaktu

1. Dotknij  >  > **Osoby**
2. Dotknij  na dole ekranu.
3. Wprowadź nazwę kontaktu, który chcesz wyszukać. Kontakty pasujące zostaną wyświetlone

Edycja kontaktów

Edycja szczegółów kontaktu

1. Dotknij  >  > **Osoby**
2. Dotknij kontaktu który chcesz edytować a następnie dotknij **Edycja**.
3. Edytuj kontakt a potem dotknij **Gotowe**.

Ustawienie dzwonka dla kontaktu

Przypisz specjalny dzwonek do kontaktu, będzie wiadomo kto

dzwoni kiedy usłyszysz dzwonek.

1. Dotknij > > **Osoby**
2. Dotknij kontakt, dla którego chcesz ustawić dzwonek a następnie dotknij **Edycja**
3. Wybierz dzwonek, dotykając pola poniżej dzwonka który chcesz zaznaczyć.

Uwaga: Kontakt musi być zapisany w telefonie a nie na karcie SIM.

4. Dotknij **OK >Gotowe**

Usuwanie kontaktu

1. Dotknij > > **Osoby**
2. Dotknij, który chcesz usunąć i dotknij **Menu > Usuń**.
3. Dotknij **OK** by potwierdzić.

Aby usunąć wiele kontaktów należy:

1. Dotknąć **Menu > Wybierz element(y)** na ekranie wszystkich kontaktów.
2. Dotknij by wybrać te kontakty, które chcesz usunąć a następnie dotknij .
3. Dotknij **OK** by potwierdzić.

Łączenie kontaktów

Telefon można synchronizować z kontami zawierającymi informacje kontaktowe (takie jak Google i Microsoft Exchange ActiveSync). Podczas synchronizacji telefonu z tymi kontami każde konto dodaje osobny wpis kontaktu na liście kontaktów.

Możesz połączyć wszystkie oddzielne informacje z jednego konta do jednego rekordu na liście kontaktów.

Uwaga: Kontakty zapisane na karcie SIM nie mogą być łączone.

1. **Dotknij**  **>**  **> Osoby**
2. Dotknij kontakt, do którego chcesz dołączyć jeden lub więcej innych kontaktów, aby zobaczyć szczegóły kontaktu. Kontakt zostanie wyświetlony na liście kontaktów po przyłączeniu.
3. Dotknij **Menu > Dołącz**. Telefon wyświetli proponowane kontakty do przyłączenia.
4. Dotknij kontakt, którego dane chcesz przyłączyć do pierwszego kontaktu.

   Informacje z drugiego kontaktu zostaną dodane do pierwszego kontaktu, a drugi kontakt nie będzie już wyświetlany na liście kontaktów.

Możesz powtarzać te czynności, aby przyłączać inne kontakty do kontaktu głównego.

Rozłączenie kontaktów

Jeśli informacje kontaktowe z różnych źródeł zostały błędnie

połączone, można oddzielić te informacje z powrotem do poszczególnych kontaktów w telefonie.

1. Dotknij  **>**  **> Osoby**
2. Dotknij kontakt który zostały połączony i chcesz go rozdzielić.
3. Dotknij **Menu> Rozdziel Kontakt.**
4. Dotknij **OK,** aby potwierdzić

Informacje kontaktowe są rozdzielone do poszczególnych kontaktów z listy kontaktów.

Konta

Dodawanie i usuwanie kont

Możesz dodać konta Google i Microsoft Exchange ActiveSync. Możesz także dodać inne rodzaje kont, w zależności od aplikacji zainstalowanych w urządzeniu

Dodanie konta

1. Z głównego ekranu dotknij  **> Ustawienia > Dodaj konto**
2. Wybierz typ konta, które chcesz dodać.
3. Aby wprowadzić informacje o koncie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Większość kont wymaga nazwy użytkownika i hasła, ale szczegóły mogą się różnić. Być może będzie trzeba uzyskać pewne informacje od wsparcia IT lub administratora systemu.

Gdy konto zostanie pomyślnie dodane, jest ono wyświetlane w zakładce **Konta i synchronizacja**.

Usuwanie konta

Usunięcie konta spowoduje usunięcie wszystkich informacji z nim związanych z poziomu urządzenia, takie jak e-mai i kontakty.

1. Z głównego ekranu dotknij  **> Ustawienia**

2. Dotknij konta.
3. Dotknij > **Usuń konto** > **Usuń**.

Konfiguracja synchronizacji konta

Konfiguracja automatycznej synchronizacji

1. Z poziomu ekranu głównego dotknij > **Ustawienia** > **Użycie danych**
2. Dotknij i zaznacz lub odznacz **automatyczną synchronizację danych**.

- Gdy automatyczna synchronizacja jest włączona, zmiany wprowadzone do informacji na urządzeniu lub w Internecie są automatycznie zsynchronizowane ze sobą.
- Gdy automatyczna synchronizacja jest wyłączona, trzeba zsynchronizować ręcznie wiadomości, aktualizacje, lub inne dane.

Synchronizacja ręczna

1. Z poziomu ekranu głównego dotknij > **Ustawienia**
2. W sekcji Konta dotknij typ a następnie konto, które chcesz synchronizować,
3. Dotknij > **Synchronizuj teraz**. Lub dotknij typ informacji które chcesz synchronizować.

Zmiana ustawień synchronizacji kont

1. Z poziomu ekranu głównego dotknij  **> Ustawienia**
2. W sekcji Konta dotknij konto w którym chcesz zmienić ustawienia synchronizacji. Pojawi się ekran ustawień, pokazujący listę informacji o synchronizacji konta.
3. Zaznacz lub odznacz element, które chcesz. Zaznaczone typy informacji będą synchronizowane na urządzeniu i sieci, gdy automatyczna synchronizacja jest włączona

Poczta Email

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Poczta**. Użyj go, aby czytać i wysyłać e-maile z usług innych niż Gmail.

Tworzenie konta email

1. Gdy po raz pierwszy przechodzisz do Ekranu poczty, wprowadź swój adres email oraz hasło,
2. Następnie wciśnij **Dalej** a telefon pobierze parametry sieci automatycznie.

   Uwaga: Można również wprowadzić te dane ręcznie dotykając **Ręczna konfiguracja**
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.

Telefon pokaże skrzynkę odbiorczą konta i rozpocznie pobieranie wiadomości e-mail.

Sprawdzanie Poczty

Urządzenie może automatycznie sprawdzić nowe wiadomości w odstępach określonych podczas zakładania konta

Możesz również sprawdzić nowe wiadomości e-mail ręcznie przez dotknięcie  pola przy którymkolwiek z kont e-mail.

Wybierz **Pobierz więcej wiadomości** na dole listy e-mail aby pobrać wcześniejsze wiadomości.

Odpowiadanie na Email

Możesz odpowiedzieć lub przekazać dalej wiadomość, którą otrzymałeś. Można również usunąć wiadomości lub zarządzać nimi w inny sposób.

Odpowiadanie i przekazywanie Email

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej otwórz e-mail, na który chcesz odpowiedzieć lub przesłać dalej.
2. Dotknij ikonę na dole, aby odpowiedzieć lub przekazać e-mail.

   - Dotknij,  aby odpowiedzieć nadawcy.

   - Dotknij,  aby odpowiedzieć nadawcy i wszystkim adresatom oryginalnej wiadomości.

   - Dotknij,  aby przesłać e-maila do kogoś innego.
3. Dotknij 

Zaznaczenie wiadomości jako nieprzeczytana

Wiadomość można oznaczyć jako nieprzeczytaną — na przykład, aby pamiętać, żeby ją jeszcze raz przeczytać. Można również oznaczyć kilka wiadomości jako nieprzeczytane na raz.

- W otwartej wiadomości wciśnij > **Oznacz jako nieprzeczytana**.
- Na liście wiadomości (na przykład Skrzynka odbiorcza), dotknij pola wyboru przed wiadomością a następnie dotknij .

Usuwanie wiadomości

Wiadomość można usunąć z folderu, w którym się znajduje. Można również usunąć kilka wiadomości naraz..

- Gdy wiadomość jest otwarta, dotknij **> OK**.
- Na liście wiadomości (na przykład Skrzynka odbiorcza), dotknij pola wyboru przed wiadomością a następnie dotknij **> OK.**

Pisanie i wysyłanie Email

1. Otwórz skrzynkę poczty email i dotknij

Uwaga: jeśli masz w telefonie więcej niż jedno konto, dotknij linii nadawcy aby wybrać konto z którego zostanie wysłana wiadomość.

2. Wpisz nazwę kontaktu lub adres e-mail w polu DO, oddzielając kolejnych odbiorców przecinkami. Można również dotknąć  , aby wybrać odbiorców z listy kontaktów
3. Wprowadź temat wiadomości i napisz jej tekst.
4. Dotknij  **> Dodaj plik** by dodać plik audio, obraz, wideo lub inny typ pliku jako załącznik.
5. Dotknij  w prawym górnym rogu ekranu, aby wysłać wiadomość.

Dodawanie podpisu do wiadomości

Do każdej wiadomości wysyłanej z konta można dodać jedną lub kilka linijek tekstu zawierających informacje takie jak nazwisko, dane kontaktowe.

1. Otwórz ekran konta **Email**
2. Dotknij  **>Ustawienia** i wybierz nazwę konta, którego właściwości chcesz zmienić.
3. Dotknij opcji **Podpis** i wprowadź podpis.
4. Dotknij **OK**.

Dodanie i edycja konta Email

Dodanie konta Email

Po skonfigurowaniu pierwszego konta e-mail (zobacz *Email –*

Ustawienie Pierwszego konta Email), można dodać więcej kont e-mail i zarządzać nimi oddzielnie.

1. Otwórz **Email** by przejść do ekranu wiadomości odebranych.
2. Dotknij **> Ustawienia konta** i dotknij **Dodaj konto** w górnym prawym rogu ekranu.
3. Skonfiguruj konto tak jak w przypadku pierwszego z nich.

Edycja konta Email

Istnieje możliwość zmiany wielu parametrów konta, takich jak częstotliwość sprawdzania nowej poczty, sposób powiadamiania o nowych wiadomościach, oraz szczegółowe informacje o serwerach wykorzystywanych przez konto do wysyłania i pobierania wiadomości.

1. Otwórz ekran Konta
2. Dotknij **> Ustawienia konta** i przytrzymaj nazwę konta, którego właściwości chcesz zmienić.
3. Po wprowadzeniu wszystkich zmian wciśnij .

Usuwanie konta Email

1. Otwórz **Email**.
2. Dotknij **> Ustawienia konta** i dotknij konta które chcesz usunąć
3. Dotknij **Usuń konto > OK**.

Zmiana ogólnych ustawień konta Email

Ogólne ustawienia obowiązują dla wszystkich dodanych kont email.

1. Otwórz **Email**.
2. Dotknij **> Ustawienia konta > Ogólne**.
3. Dokonaj zmian i dotknij kiedy skończysz.

Gmail™

Po zalogowaniu się do konta Google na urządzeniu, można wysyłać i odbierać wiadomości Gmail.

Uwaga: Ta funkcja może nie być dostępna w określonym regionie lub z niektórymi dostawcami usług.

Otwieranie skrzynki Gmail

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz Gmail. Na ekranie pojawia się Skrzynka odbiorcza.

Jeśli nie jesteś zalogowany otrzymasz monit lub będziesz musiał utworzyć nowe konto.

Dotknij  w prawym dolnym rogu ekranu, aby odświeżyć skrzynkę odbiorczą i pobrać nowe wiadomości.

Przełączanie kont

Aplikacja Gmail wyświetla korespondencję, wiadomości i ustawienia tylko jednego konta Google na raz. Jeżeli korzystasz z więcej niż jednego konta, możesz otworzyć ekran Konta, aby sprawdzić liczbę nieprzeczytanych wiadomości na poszczególnych kontach lub, aby przełączyć się między kontami.

1. Z poziomu skrzynki odbiorczej dotknij nazwę aktualnego konta w górnej prawej części ekranu.
2. Dotknij nazwę konta, które zawiera wiadomości e-mail,

które chcesz wyświetlić.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości

1. Otwórz pocztę Gmail i wybierz adres, z którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.
2. Dotknij .
3. Wprowadź nazwę kontaktu lub adres email do pola DO. Odseparuj od siebie kolejnych odbiorców używając przecinka.
4. Wprowadź temat wiadomości i wpisz jej tekst.
5. Aby dołączyć obraz dotknij  **> Dołącz obraz / Dołącz wideo** i wybierz plik z galerii.
6. Dotknij  w prawym górnym rogu ekranu, aby wysłać wiadomość.

Dodanie podpisu do wiadomości Gmail

Do każdej wiadomości wysyłanej z telefonu można dodać jedną lub kilka linijek tekstu zawierających informacje takie jak nazwisko, dane kontaktowe. Ten podpis jest niezależny od wszelkich podpisów dołączanych do wiadomości wysyłanych przez interfejs internetowy usługi Gmail.

1. Otwórz aplikację **Gmail**
2. Wciśnij  **> Ustawienia** wybierz konto, do którego

chcesz dodać podpis.

3. Dotknij **Podpis** i wprowadź tekst.
4. Dotknij **OK**

Odpowiadanie i przekazywanie wiadomości

1. Otwórz wiadomość Gmail, na którą chcesz odpowiedzieć lub przekazać innej osobie.
2. Wykonaj następujące czynności:

czynność	wykonaj
Odpowiedz nadawcy	Dotknij  w nagłówku wiadomości.
Odpowiedz nadawcy i wszystkim odbiorcom pierwotnej wiadomości	Dotknij w nagłówku wiadomości.  > **Odpowiedz wszystkim**.
Przekaż wiadomość	Dotknij w nagłówku wiadomości.  > **Przekaż**.

3. Edytuj swoją wiadomość I dotknij ikonę wysyłania poczty .

Praca z otrzymanymi załącznikami

Kiedy wiadomość zawiera załącznik Gmail wyświetla informacje na temat załącznika w górnej części wiadomości. W zależności od rodzaju załącznika aplikacje zainstalowane w urządzeniu, mogą wyświetlić podgląd, przeglądać, odtworzyć, zapisać załącznik lub sprawdzić informacje o załączniku.

WSKAZÓWKA: W przypadku dokumentów z wielu stron, dotykając opcji **Podgląd** pobiera się tylko te strony, które chcemy przejrzeć, dotykając **Zobacz**, **Odtwórz**, lub **Zapisz** pobierany zostaje cały plik, co wymaga więcej czasu i danych.

Wyszukiwanie wiadomości

Wiadomości można wyszukiwać na podstawie jednego lub więcej słów w treści lub adresie, temacie, etykietach itp.

Można również korzystać z opcji szukania zaawansowanego opisanych na stronie usługi Gmail.

Uwaga: Jeśli szukasz, gdy telefon nie ma aktywnego połączenia z Internetem tylko wiadomości zsynchronizowane na urządzeniu będą przeszukiwane

1. Otwórz aplikację **Gmail** i dotknij .
2. Wprowadź słowo lub słowa, które mają być wyszukane i

dotknij przycisku Szukaj na dole klawiatury ekranowej


3. Wyświetlona zostanie lista korespondencji, która zawiera wszystkie korespondencje składające się z wiadomości spełniających warunki wyszukiwania. Wyszukiwana fraza wyświetlona jest na pasku tytułowym.

Praca z etykietami wiadomości

Etykiety wiadomości to zarówno etykiety utworzone i etykiety domyślne, takie jak **Wysłane, Ulubione**, i **Skrzynka nadawcza**. Można organizować wiadomości przez etykietowanie ich lub dodanie do nich gwiazdki. Etykiety także pomagają uporządkować swoje wiadomości, podobnie jak foldery.

Aby zaznaczyć lub zmienić nazwy:

1. Otwórz aplikację Gmail i dotknij na liście wiadomości pole wyboru przed wiadomością, którą chcesz oznaczyć.

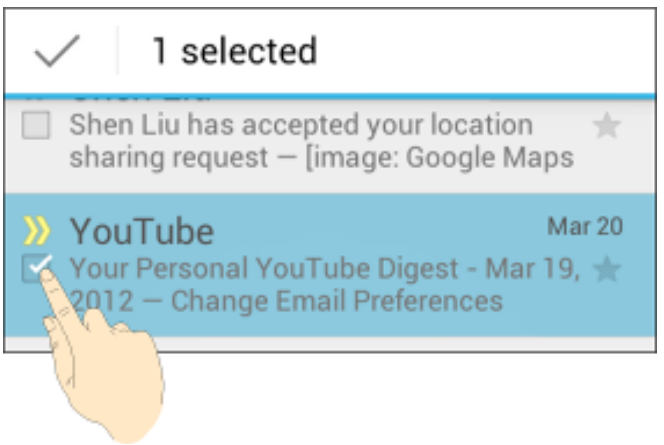

2. Dotknij ikonę etykiety na dole ekranu.
3. Zaznacz lub odznacz etykietę w nowym ekranie i dotknij **OK**.

Dodanie gwiazdki do wiadomości:

1. Otwórz aplikację Gmail i dotknij na liście wiadomości pole wyboru przed wiadomością, którą chcesz oznaczyć gwiazdką.
2. Na dole ekranu dotknij > **Dodaj gwiazdkę**.

Wyświetlenie wiadomości oznaczonej etykietką:

1. Otworzyć Gmail i dotknij ikony etykietki na dole listy wiadomości bez sprawdzania wiadomości.
2. Dotknij etykietki aby zobaczyć wiadomość.

WSKAZÓWKA: Można również dotknąć nazwę konta w górnej części ekranu. Następnie dotknij jedną z etykiet wymienionych w zakładce **Najnowsze** poniżej nazwy kont

Zmiana ustawień Gmail

Dotknij **> Ustawienia** w dowolnym ekranie Gmail , aby zmienić ustawienia ogólne mające zastosowanie do wszystkich kont Gmail lub innych ustawień które mają zastosowanie wyłącznie do określonych kont.

Wiadomości

W folderze Wiadomości znajdują się wszystkie twoje konta wiadomości tekstowych (SMS) i multimedialnych (MMS).

Otwieranie wiadomości

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Wiadomości**.

Na ekranie **Wiadomości** można utworzyć nową wiadomość, wyszukać wiadomość lub otworzyć cały wątek wiadomości.

- Dotknij **Utwórz** by napisać nową wiadomość tekstową lub multimedialną
- Dotknij **Szukaj** by wyszukać wiadomości ze słowami kluczowymi
- Dotknij istniejący wątek wiadomość, aby otworzyć wszystkie wiadomości w tym wątku.

Wysyłanie wiadomości tekstowej

1. Na dole ekranu **Wiadomości**, dotknij **Utwórz.**
2. W jeden z poniższych sposobów dodaj odbiorców:
   - ▸ Dotknij pole **Do**, i wpisz numer odbiorcy lub, jeżeli odbiorca jest przechowywany jako kontakt, wpisz pierwsze litery nazwy odbiorcy. Gdy pojawią się pasujące kontakty, wybierz sugerowanego odbiorcę.
   - ▸ Dotknij  i wybierz odbiorców ze swoich kontaktów.

3. Dotknij pola **Wpisz wiadomość** i wpisz treść wiadomości tekstowej
4. Dotknij **Wyślij .**

Wysyłanie wiadomości multimedialnej

1. Na dole ekranu **Wiadomości**, dotknij **Utwórz**.
2. Wprowadzić odbiorcę i tekst wiadomości. Możesz także dodać adresy email jako odbiorcy.
3. Dotknij ⋮ **> Dodaj temat** by dodać temat wiadomości.
4. Dotknij ikonę spinacza 📎 obok pola tekstowego aby dołączyć plik.
5. Dotknij **Wyślij**.

Uwaga: Po wprowadzeniu adresu e-mail jako adresata, dodaj temat lub dołącz plik, wiadomość zostanie automatycznie skonwertowana na MMS. Po usunięciu tych informacji, wiadomość zostanie skonwertowana do wiadomości tekstowej.

Odpowiedź na wiadomość

Wiadomości, które odbierasz są dołączane do istniejących wątków o tym samym numerze. Jeśli nowa wiadomość pochodzi z nowego numeru, tworzony jest nowy wątek.

1. Na ekranie **Wiadomości** dotknij wątek w którym znajduje się wiadomość na którą chcesz odpowiedzieć.
2. Wpisz odpowiedź w polu tekstowym na dole. Możesz

dotknąć ikonę załącznika  , jeśli chcesz odpowiedzieć z MMS.

3. Dotknij **Wyślij**.

Przekazywanie wiadomości

1. Dotknij wątek wiadomości w oknie **Wiadomości**.
2. Dotknij wiadomość, którą chcesz przekazać.
3. Dotknij **Przekaż** w otwartym menu.
4. Wpisz odbiorcę wiadomości i zmień jej zawartość, jeżeli chcesz.
5. Dotknij Wyślij.

Kopiowanie wiadomości

Można skopiować wiadomości SMS z pamięci telefonu na kartę SIM lub odwrotnie.

- Aby skopiować wiadomość tekstową z telefonu na kartę SIM, dotknij wiadomość i wybierz opcję **Kopiuj na kartę SIM**.
- Aby skopiować wiadomość tekstową z karty SIM do telefonu, dotknij na ekranie wiadomości , wybierz **Ustawienia > Zarządzaj wiadomościami karty SIM**. Następnie dotknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie wybierz **Kopiuj do pamięci telefonu**.

Wyświetlanie informacji na temat wiadomości

1. Dotknij i przytrzymaj wiadomość w wątku.
2. Dotknij **Wyświetl informacje o wiadomości** aby zobaczyć informacje takie jak nadawca, typ wiadomości, data, odbiorca.

Usuwanie wiadomości lub wątków

Usuwanie wiadomości w wątku:

1. Na ekranie **Wiadomości** dotknij wątek.
2. Dotknij > Multi-Select
3. Dotknij wiadomości, które chcesz usunąć
4. Dotknij na dole 
5. Dotknij **Usuń**

Usuwanie wątków wiadomości:

1. Na ekranie **Wiadomości** dotknij i przytrzymaj wątek, który chcesz usunąć.
2. Jeśli chcesz usunąć więcej wątków dotykaj je jeden po drugim.
3. Dotknij na dole  .
4. Dotknij **Usuń.**

Zmiana ustawień Wiadomości

Dotknij > **Ustawienia** na ekranie **Wiadomości** aby zmienić ustawienia Wiadomości.

Kalendarz

Aplikacja Kalendarz w telefonie pracuje w oparciu o internetową usługę Kalendarz Google i umożliwia tworzenie wydarzeń, spotkań i umówionych terminów. Aplikacja działa również z programem kalendarza Microsoft Exchange ActiveSync po zalogowaniu się do konta Exchange w telefonie.

Aby otworzyć kalendarz, dotknij na głównym ekranie i wybierz **Kalendarz**.

Wyświetlanie kalendarza oraz zdarzeń

Zmiana kalendarza

1. Otwórz aplikację **Kalendarz**.
2. Dotknij **Menu > Kalendarze**.
3. W nowym ekranie zaznacz kalendarze, które chcesz oglądać lub zaznacz te, które chcesz ukryć.

Zdarzenia w ukrytych kalendarzach nie są wyświetlane w aplikacji Kalendarz.

Zmiana widoku Kalendarza

Możesz przeglądać kalendarze w różnych formach. Aplikacja oferuje cztery typy: Miesięczny, Tygodniowy, Dzienny i Plan dnia.
Aby zmienić widok kalendarza dotknij czasu wyświetlonego w lewym górnym rogu i wybierz widok jaki preferujesz.

.



- W widoku Miesięcznym przesuń palcem ekran do góry lub do dołu aby przeglądać kolejne miesiące.
- W widoku Dziennym lub tygodniowym przesuwaj palcem poziomo aby obejrzeć kolejne dni/tygodnie.

- Jeśli przejdziesz do następnych dni, tygodni, miesięcy

  zawsze po dotknięciu **Dzisiaj** na górze ekranu, szybko wrócisz do dzisiejszej daty.

Zobacz szczegóły wydarzenia

W widoku Plan dnia, Dzień lub Tydzień, dotknij wydarzenie aby zobaczyć jego szczegóły.
W widoku Miesiąc dotknij dni, aby przejść do widoku Dzień. Następnie dotknij wydarzenie aby zobaczyć jego szczegóły.

Tworzenie nowego wydarzenia

1. W dowolnym widoku aplikacji Kalendarz dotknij **Nowe wydarzenie**, aby otworzyć ekran, w którym można wprowadzić informacje o nowym wydarzeniu.

   Można również dotknąć i przytrzymać wybrany punkt w widokach Dzień, Tydzień. W menu, które się pojawi, dotknij opcji Nowe wydarzenie, aby otworzyć ekran Informacje o wydarzeniu z wpisaną datą i czasem**.**

2. Dodanie detali związanych z wydarzeniem.

   Wprowadź nazwę, lokalizację, zakres czasowy, i inne dodatkowe informacje o wydarzeniu.

   Uwaga: Jeżeli skonfigurowany jest więcej niż jeden kalendarz, można również wybrać, do którego kalendarza dodać nowe wydarzenie.

3. Dotknij **Gotowe** na górze ekranu.

Edycja i usuwanie wydarzeń

1. Odszukaj wydarzenie które chcesz usunąć.
2. Otwórz jego szczegóły (zobacz *Wyświetlanie kalendarzy i wydarzeń - Szczegóły wydarzenia*).
3. Wykonaj jedną z poniższych czynności.

- Edytuj wydarzenie, dotknij **Edycja** na dole ekranu. Dotknij **Gotowe** by zapisać zmiany.
- Usuń wydarzenie, dotknij **Usuń** na dole ekranu a następnie dotknij **OK**.
- Udostępnij wydarzenie, dotknij **Udostępnij** w dolnej części ekranu i wybierz sposób udostępniania.

Zmiana ustawień Kalendarza

Aby zmienić ustawienia kalendarza, otwórz widok kalendarza (dzień, tydzień, miesiąc lub plan dnia). Następnie dotknij **Menu> Ustawienia**.
Możesz zmienić **Ustawienia ogólne**, które odnoszą się do wszystkich kont lub inne Ustawienia, które mają zastosowanie wyłącznie do określonych kont.

Google Talk

Google Talk to usługa przesyłania wiadomości błyskawicznych firmy Google. Można ją wykorzystywać do komunikacji w czasie rzeczywistym z innymi osobami korzystającymi z Google Talk, za pomocą tabletu, Internetu lub aplikacji na komputery stacjonarne.

Logowanie do Google Talk

Musisz zalogować się do konta Google, zanim będzie można korzystać z usługi Google Talk

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Talk**. Przy pierwszym uruchomieniu programu Talk, wybierz konto na które chcesz się zalogować. Twoja lista znajomych zostanie wyświetlona.

Uwaga: Pozostaniesz zalogowanym w Google Talk po uruchomieniu aplikacji **Talk** nawet po przełączeniu do innych aplikacji aż do momentu gdy się sam wylogujesz. Aby się wylogować, wróć do swojej listy przyjaciół i dotknij  **> Wyloguj**.

Dodaj znajomych

1. W liście znajomych dotknij  na górze ekranu po prawej stronie.
2. Wpisz adres swojego znajomego oraz dotknij **Gotowe**.

Adres danej osoby w Google Talk to adres Gmail lub inny adres

e-mail, który jest wykorzystywany do połączenia z Google Talk

Uwaga: Jeśli inni ludzie starają się dodać Cię jako znajomego, będziesz otrzymywać powiadomienia na pasku stanu i zaproszenie pojawi się na twojej liście znajomych. Możesz zaproszenie **zaakceptować**, **odrzucić** lub **zablokować**.

Zmiana status online

1. Na górze Listy znajomych, dotknij nazwy swojego konta.
2. W oknie, które się otworzy, dotknij status by go zmienić (lub wyloguj sie z Talk)
3. Wpisz komunikat o stanie lub jeśli masz już jeden, edytuj go. Oprócz standardowego ustawienia stanu, można także dotknąć **Zmiana na niedawno używany status**, aby wybrać wiadomości wprowadzone wcześniej
4. Dotknij ⮌ by wrócić do listy znajomych.

Chat z przyjaciółmi

Możesz używać Google Talk, aby porozmawiać z przyjaciółmi poprzez wymianę wiadomości tekstowych..

1. Dotknij znajomego z listy znajomych.
2. Wprowadź wiadomość i dotknij ➤. Jeśli znajomi mają mikrofon lub kamerę, możesz zaprosić ich do wideo rozmowy.

Przełączanie aktywnych chatów

Jeśli masz więcej niż jedną rozmowę dzieje, można przełączać się między nimi w jednym z następujących sposobów.

- Dotknij , aby powrócić z jednej rozmowy do listy znajomych. Następnie wybierz innego znajomego, z którym chcesz rozmawiać
- Gdy jesteś w jednym ekranie rozmowy ze znajomym, przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przejść do ekranu rozmowy z innym znajomym.

Chat grupowy

Podczas rozmowy można zaprosić więcej znajomych do rozmowy grupowej.

1. Na ekranie czatu dotknij **> Dodaj do rozmowy**.
2. Dotknij nazwę znajomego aby go zaprosić.

Zaproszona osoba i aktualni uczestnicy otrzymają zaproszenie do rozmowy grupowej. Każda osoba, która zaakceptuje zaproszenie, dołączy do rozmowy grupowej. W trakcie rozmowy grupowej, każdy uczestnik widzi wiadomości innych uczestników. Rozmowy grupowe wyświetlają się na szczycie listy znajomych i oznaczone są ikoną rozmowy grupowej.

Zakończenie rozmowy

Na ekranie rozmowy dotknij **> Koniec rozmowy**.

Możesz także dotknąć **> Koniec wszystkich rozmów** aby

zakończyć wszystkie aktywne rozmowy.

Zmiana ustawień Google Talk

Na każdym ekranie rozmowy lub listy przyjaciół dotknij > **Ustawienia**, aby zmienić ustawienia Google Talk dla Twojego konta.

Google+

Google + sprawia, że połączenia w sieci są podobne do kontaktów w świecie rzeczywistym. Podziel się swoimi myślami, linkami i zdjęciami z innymi. Uzyskaj dostęp do każdego poprzez szybki i prosty chat grupowy.

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Google+**. Przy pierwszym otwarciu aplikacji Google + wybierz błyskawiczne przesyłanie i opcje synchronizacji kontaktów.

Zarządzanie kontaktami

1. Otwórz aplikację **Google+**.
2. Dotknij  **> Znajdź osoby**.
3. Dotknij  i wprowadzić osobę, którą chcesz wyszukać lub wybierz osobę sugerowaną, następnie dotknij **Dodaj** lub **Śledź**.
4. Osoba zostanie automatycznie dodana do jednego z Twoich kręgów. Można dotknąć kręgu (domyślny, Przyjaciele, Rodzina, Znajomi, i Śledzeni), aby zmienić krąg dla tej osoby.

Aktualizacja

1. Otwórz aplikację **Google+**.
2. Dotknij  **>Home**.
3. Przesuń w górę lub w dół, aby wyświetlić różne informacje udostępnione przez innych użytkowników. Dotknij  aby

wybrać interesujące grupy informacji.

- **W Pobliżu** Pokazuje posty współdzielone przez użytkowników z bliskiej lokalizacji.
- **Wszystkie kręgi**, **Znajomi, Rodzina, Przyjaciele** pokazuje aktualizacje od osób które dodałeś do swoich kręgów.
- **WHAT'S HOT** wyświetla popularne posty Google+.

Czat z kontaktami

Możesz rozmawiać z kontaktami Google + przez komunikatory, podobnie jak przesyłanie tekstu z aplikacji Wiadomości

1. Dotknij  **>Więcej> Messenger** w **Google+** lub dotknij z ekranu głównego  **> Messenger**.

2. Dotknij  by utworzyć nową wiadomość. Jeśli dotknąłeś  wybierz odbiorców z sugerowanej listy lub dotknij  by dodać odbiorcę z kontaktów lub kręgów.

2. Wprowadź wiadomość.
3. Dotknij  by wysłać wiadomość.

Wskazówka: Dotknij  > **Spotkania** aby przeprowadzić czat wideo z przyjaciółmi.

Zdjęcia

Możesz zobaczyć własne albumy i te udostępniane przez innych użytkowników.

Dotknij  > **Zdjęcia** w **Google +** aby zobaczyć wszystkie dostępne albumy.

Zarządzanie profilem

4. Dotknij  > **Profil** w aplikacji **Google+** .
5. Przesuń w lewo lub prawo, aby zobaczyć wpisy, prywatne informacje i zdjęcia.

   Dotknij zdjęcie obok swojego imienia i zmień je w profilu

Przeglądarka

Użyj przeglądarki do przeglądania stron internetowych i wyszukiwania informacji.

Otwieranie przeglądarki

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Przeglądarka** by uruchomić tą funkcję.

Przeglądarka otwiera się również po dotknięciu hiperłącza do strony internetowej — na przykład we wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej.

Otwieranie strony lub wyszukiwanie w Internecie

1. Otwórz aplikacje przeglądarki.
2. Dotknij pole adresu na górze strony. Jeśli pole adresu nie jest widoczne, przesuń palcem trochę w dół aż pole adresu będzie widoczne.
3. Wpisz adres (URL) strony internetowej lub wyszukiwaną frazę. Możliwe jest również wyszukiwanie głosowe po dotknięciu ikony 
4. Dotknij podpowiedzi lub dotknij **Go** na klawiaturze.

WSKAZÓWKA: Aby zatrzymać otwieranie stron dotknij **X** z

lewej strony pola adresowego.

Ustawianie strony domowej

Strona domowa otwiera się w nowym oknie Przeglądarki oraz przy pierwszym uruchomieniu **Przeglądarki** po uruchomieniu telefonu lub po restarcie telefonu.

1. Przejdź do strony, którą chcesz ustawić jako swoją stronę domową.
2. Dotknij  **> Ustawienia > Ogólne > Ustaw stronę domową**.
3. Dotknij **Aktualna strona** lub jedną z poniższych opcji.
   - **Pusta strona:** Otwórz okno przeglądarki bez konieczności otwierania strony internetowej. Nowe okna przeglądarki będą się otwierały szybciej.
   - **Domyślna strona:** Ustaw domyślny adres strony jako strony domowej.
   - **Najczęściej odwiedzana:** Każde nowe okno przeglądarki wyświetla listę najczęściej odwiedzanych witryn, aby móc wybrać jedną z nich.
   - **Nawigacja strony:** Każde nowe okno przeglądarki wyświetla ekran nawigacji witryny ze skrótami do określonych stron internetowych
   - **Inna :** Wpisz adres strony domowej

Informacje o bieżącej stronie

Aby zobaczyć tytuł, adres i inne informacje związane z oglądaną stroną Dotknij  **> Informacja o stronie**

Praca z otwartymi stronami

Podczas przeglądania większości stron internetowych, można wykonać następujące operacje:

- Przewijanie: Przesuń ekran w dowolnym kierunku
- Oddalanie: Dotknij ekranu dwoma palcami i ściśnij je razem.
- Przybliżanie: Dotknij ekranu dwoma palcami i rozszerz je od siebie.
- Powrót: Dotknij , aby powrócić do strony, którą już przeglądałeś wcześniej w tym samym oknie.
- Naprzód: Dotknij .
- Odśwież stronę: Dotknij  z prawej strony pola adresowego.
- Znajdź tekst na stronie: Dotknij  **> Znajdź na stronie** i wprowadź tekst który chcesz znaleźć
- Prześlij adres strony: Dotknij  > Udostępnij stronę wybierz sposób wysłania adresu URL.

- Zapisz stronę do odczytu offline: Dotknij  **> Zapisz**
- **do czytania w trybie offline**. Wejdź do  **> Zakładki> Zapisane strony** aby je przeczytać.

WSKAZÓWKA:

Oprócz linków **Przeglądarka** rozpoznaje także niektóre numery telefonów, adresy i podobne informacje.

Praca z wieloma oknami przeglądarki jednocześnie

Można otworzyć kilka okien przeglądarki jednocześnie i przełączać się między nimi.

Otwórz nowe okno przeglądarki:

Dotknij  z prawej strony ekranu. Nowa strona zostanie otwarta a strona domowa załadowana.

Przełączanie pomiędzy oknami:

1. Dotknij ikony  z prawej strony obszaru adresowego. Liczba na ikonie oznacza liczbę aktualnie aktywnych okien przeglądarki
2. Przewiń pionowo aby przewinąć listę otwartych kart.
3. Dotknij miniaturkę strony którą chcesz otworzyć.

WSKAZÓWKA: Dotknij X w górnym prawym rogu ekranu, aby zamknąć wszystkie zakładki.

Pobieranie plików

Dotknij i przytrzymaj obraz lub link do pliku lub do innej strony internetowej. W otwartym menu dotknij **Zapisz obraz** lub **Zapisz link**.
Pobrane pliki są zapisywane na karcie pamięci. Możesz je przeglądać lub otworzyć w **Pobrane** (**> Pobrane**)

Zakładki

Zapisuj adresy URL jako zakładki, aby otworzyć je łatwo w przyszłości.
Aby otworzyć zakładkę, dotknij **> Zakładki** w oknie przeglądarki, a następnie dotknij zakładkę.

Zakładki stron internetowych

1. Otwórz stronę internetową.
2. Dotknij **> Zapisz zakładki**.
3. Edytuj w razie potrzeby etykietę zakładki i adres, lub wybierz inne konto.

Dotknij nazwę obok **Dodaj** by dokonać zmiany miejsca, gdzie zakładka zostanie zapisana.

4. Dotknij **OK**.

Edycja zakładek

1. Dotknij **> Zakładki**.

2. Dotknij i przytrzymaj zakładkę którą chcesz edytować.
3. Dotknij **Edytuj zakładkę**.
4. Edytuj etykietę, adres, konto lub lokalizację zakładki w oknie dialogowym, które zostanie otwarte.
5. Dotknij **OK**.

Uwaga: Preinstalowane zakładki mogą nie dać się edytować.

Usuwanie zakładek

1. Dotknij  **> Zakładki**.
2. Dotknij i przytrzymaj zakładkę którą chcesz edytować.
3. Dotknij **Usuń Zakładki**
4. Dotknij **OK**.

Uwaga: Preinstalowane zakładki mogą nie dać się usunąć.

Zmiana ustawień przeglądarki

1. Otwórz przeglądarkę i dotknij  **> Zakładki**.
2. Dotknij **Historia.**
3. Dotknij okresu czasu aby zobaczyć przeglądane strony internetowe w tym okresie, lub dotknij **Najczęściej odwiedzane**, aby wyświetlić często odwiedzane strony. Można dotknąć elementu, aby ponownie otworzyć stronę internetową.

Zmiana ustawień przeglądarki

Można skonfigurować kilka ustawień przeglądarki, aby dostosować sposoby przeglądania stron internetowych, w tym kilka, które można wykorzystać do kontrolowania prywatności. Aby otworzyć ekran ustawień przeglądarki dotknij > **Ustawienia**

Mapy, Nawigacja, Miejsca i Lokalizacja

Aktywacja usług lokalizacyjnych

Aby korzystać z nawigacji, map i znaleźć swoją lokalizację w Google Maps, musisz mieć włączone usługi lokalizacyjne w urządzeniu.

1. Dotknij > > **Ustawienia > Usługi lokalizacyjne**.
2. Wybierz opcje lokalizacji których chcesz użyć
   - Włącz usługi **Google lokalizacja** aby użyć Wi-Fi oraz sieci komórkowych do określenia swojej przybliżonej lokalizacji,
   - Włącz **Satelity GPS**, aby określić lokalizację.
   - Włącz **Wspomaganie systemu GPS** aby użyć serwer zewnętrzny wspomagający lokalizację GPS.

- Włącz **Lokalizację w sieci** aby zezwolić Google na użycie bieżącej lokalizacji do wyszukiwania usług i poprawienia wyników lokalizacji.

Uwaga: Aby zezwolić aplikacji Google, takiej jak Mapy, Nawigacja i dostęp do swojej lokalizacji, musisz włączyć **Lokalizację w sieci**.

Uzyskanie lokalizacji

1. Dotknij  na ekranie głównym i wybierz **Mapy**.
2. Dotknij  w górnym prawym rogu.

Mapa z migającą niebieską kropką wskaże Twoją lokalizację.

Wyszukiwanie lokalizacji

1. Dotknij  na ekranie głównym i wybierz **Mapy**.
2. Dotknij  i wpisz miejsce szukasz w polu wyszukiwania na górze. Można wprowadzić adres, miasto lub usługę, na przykład, "muzea w Lublinie”. Podczas wprowadzania informacji, Wyświetlone zostaną na liście poniżej pola wyszukiwania sugestie wcześniejszych oraz popularnych poszukiwań. Dotknij jedną z nich aby wyszukać.

   WSKAZÓWKA: Możesz dotknąć  obok pola wyszukiwania, aby użyć wyszukiwania głosowego.
3. Dotknij ikony wyszukiwania na klawiaturze. Markery z etykietami liter oznaczającymi wyniki wyszukiwania wyświetlone zostaną na mapie

4. Dotknij znacznik, aby otworzyć balon, który zawiera etykietę ze skróconą informacją o lokalizacji.
5. Dotknij opis, aby otworzyć ekran z większą ilością informacji a także opcji uzyskania kierunku itp.

Znajdowanie drogi dojazdu do celu

Mapy mogą stanowić wskazówkę dla pieszych wędrówek, podróży transportem publicznym lub samochodem.

1. Dotknij  na ekranie głównym i wybierz **Mapy**.
2. Dotknij  na dole ekranu.
3. Wprowadź punkt początkowy i końcowy oraz wybierz środek transportu (samochód, transport publiczny, lub pieszo). Jeśli masz włączoną usługę Moja lokalizacja, to pojawi się ona domyślnie w polu punktu startowego.
4. Dotknij **Pobierz kierunek.** Jak dojechać do miejsca docelowego, zostało zaznaczone na mapie. Dotknij lewej lub prawej strzałki, aby zobaczyć kierunek krok po kroku. Możesz także zobaczyć trasy wyświetlane na liście.

Uwaga: Dotknij  > **Nawigacja** na ekranie głównym, aby używać Google Maps Navigation (beta) i uzyskać krok po kroku informacje głosowe.

Wyszukiwanie miejsc

Usługa Google Places pomaga w znalezieniu interesujących miejsc w pobliżu Ciebie.

1. Dotknij  na stronie głównej i wybierz **Lokalne**. Lub z poziomu aplikacji **Mapy** dotknij na górze ekranu ikonę Mapy i wybierz **Lokalne**
2. Poczekaj aż zostaniesz zlokalizowany. Twoje położenie, gdy zostanie odnalezione, będzie wyświetlone na ekranie.
3. Zaznacz rodzaj usług lub miejsca, które chcesz odnaleźć w pobliżu Twojej lokalizacji. Jeśli takowe istnieją to zostaną wyświetlone. Możesz także skorzystać z wyszukiwarki  miejsc.

   Uwaga: Dotknij  **> Dodaj** aby dodać nową kategorię miejsc.
4. Wybierz interesujące Cię odnalezione miejsce i zapoznaj się z informacjami dotyczącymi tego miejsca. Możesz dodatkowo obejrzeć miejsce w **Mapy** i sprawdzić jak tam dojechać lub odczytać dane kontaktowe.

Udostępnianie lokalizacji

Usługa Google Latitude umożliwia przekazywanie informacji o swoim położeniu wybranym osobom.

Aby korzystać z usługi **Latitude** na telefonie, otwórz aplikację **Mapy**, dotknij ikonę mapy w górnej części ekranu i wybierz Lokalizacja. Przy pierwszym dostępie do **Lokalizacji** postępuj zgodnie z instrukcjami i wybierz, udostępnianie lokalizacji, raportowanie lokalizacji lub Wi-Fi.

Możesz wykonać następujące operacje:

- Dotknij  aby odświeżyć status znajomych.
- Dotknij **Zobacz mapę**, aby zobaczyć przyjaciół na mapach. Możesz dotknąć strzałek lewo / prawo, aby przełączyć poszczególnych przyjaciół i siebie
- Dotknij,  aby dodać nowe znajomości z kontaktów, poprzez adresy e-mail.
- Dotknij przycisk  **> Pokaż/Ukryj** aby pokazać lub ukryć nieaktualnych znajomych, którzy nie aktualizują lokalizacji z tobą w tym momencie.
- Dotknij  **> Ustawienia lokalizacji** by zmienić ustawienia lub wylogować się z usługi.

Google Now i wyszukiwanie głosowe

Możesz poszukać informacji w Internecie lub na urządzeniu za pomocą wyszukiwarki Google. Można również wyszukiwać informacje w Internecie lub wykonywać określone zadania przez komendy głosowe.

Wyszukiwanie tekstu

1. Dotknij  na głównym ekranie, wybierz **Google** i dotknij na górze ekranu pola wyszukiwania.

Można także dotknąć widżetu Google na ekranie głównym.

2. Wpisz słowa, które chcesz wyszukać i dotknij Szukaj, lub dotknij wyświetloną podpowiedź wyszukiwania.

Wyszukiwanie głosowe

1. Dotknij  na głównym ekranie a następnie ikonę mikrofonu po prawej stronie pola wyszukiwania.

   Można także dotknąć  i wybrać **Wyszukiwanie Głosowe,** lub dotknąć ikonę mikrofonu w widżecie Google Search znajdującym sie na ekranie głównym telefonu.

2. Wypowiedz słowo, które chcesz wyszukać. Kiedy skończysz mówić, twoja mowa będzie analizowana i wyszukiwanie zostanie rozpoczęte.

Polecenia głosowe

1. Dotknij ikonę mikrofonu po prawej stronie pola wyszukiwania.
2. Wypowiedz polecenie, które chcesz użyć. Na przykład powiedz "wyślij tekst".
3. Niektóre polecenia głosowe potrzebują dodatkowych informacji poprzez wpisanie lub powiedzenie. Na przykład, po poleceniu głosowym „wyślij tekst" pojawi się okno wysyłania gdzie trzeba wprowadzić ustnie lub pisemnie odbiorcę i tekst wiadomości.

Zmiana ustawienia wyszukiwania głosowego

Otwórz Google i dotknij > **Ustawienia**, aby ustawić Google Now, wyszukiwanie głosowe lub ustawienia prywatne na koncie.

Aparat

Możesz robić zdjęcia i nagrywać filmy wideo. Zdjęcia i filmy zapisywane są do karty pamięci telefonu lub pamięci wewnętrznej telefonu. Można je skopiować do komputera lub uzyskać do nich dostęp w aplikacji **Galeria**.

Robienie zdjęć

1. Dotknij na ekranie głównym i wybierz **Aparat**.
2. Skieruj aparat na obiekt i wykonaj niezbędne ustawienia



Numer	Funkcja
1	Przełączanie kamery tył/przód
2	Włączanie flesza. Dostępny tylko dla tylnej kamery.

Numer	Funkcja
3	Ustaw efekt koloru
4	Wybierz tryb aparatu (normalny, samowyzwalacz, panorama)
5	Zmień ustawienia aparatu
6	Przesuń, aby powiększyć lub pomniejszyć
7	Zobacz zdjęcia i filmy które zostały zrobione
8	Zrób zdjęcie
9	Przełącz na kamerę

3. W trybie normalnym lub z samowyzwalaczem dotknij na ekranie miejsce gdzie chcesz, aby aparat uchwycił ostrość. Ramka w zielonym kolorze pojawi się wokół miejsca dotknięcia.
4. Lekko dotknij , lub naciśnij **Klawisz głośności** do góry lub do dołu.

Ustawienia aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia możesz dotknąć aby otworzyć następujące opcje ustawień kamery.

Tryb scenerii	Wybierz tryb który najlepiej nadaje się do zdjęcia które chcesz zrobić.
Siatka	Pokaż lub ukryj linię kompozycji.

Dźwięki migawki	Zmiana tonu migawki.
Rozmiar obrazu	Ustaw rozmiar zdjęcia.
Twarz	Włącz lub wyłącz redukcję czerwonych oczu
Obraz	Skoryguj ekspozycję obrazu, jasność, kontrast, nasycenie i ostrość.
Balans bieli	Aby osiągnąć najbardziej naturalnie kolory twoich zdjęć wybierz sposób w jaki aparat ustawia barwy w różnych rodzajach światła, lub zezwól aparatowi ustawić balans bieli automatycznie
ISO	Ustaw ISO ręcznie lub pozostaw **Auto**
Czas przeglądania	Ustaw kiedy chcesz obejrzeć zdjęcia po ich zrobieniu
Geo-tag	Można dołączyć lokalizację do każdego zdjęcia
Anti-band	Ustaw wartość na 50Hz lub 60Hz.
Przywróć domyślne	Przywracanie ustawień fabrycznych aparatu

Nagrywanie Wideo

1. Dotknij na ekranie głównym i wybierz **Aparat,** następnie przełącz na kamerę.
2. Skieruj kamerę na obiekt i ustaw wszelkie niezbędne parametry.



Numer	Funkcja
1	Przełączanie pomiędzy kamera przód/tył
2	Włączanie flesza. Dostępny tylko dla tylnej kamery
3	Zmień ustawienia kamery.
4	Zobacz zdjęcia i filmy, które zostały zrobione.
5	Nagrywanie filmów.
6	Przełącz na aparat

3. Aby rozpocząć nagrywanie dotknij
4. Aby zatrzymać nagrywanie dotknij

WSKAZÓWKA: Podczas nagrywania można dotknąć  aby zapisać klatkę jako osobne zdjęcie.

Dostosowywanie ustawień kamery

Przed nagraniem wideo, możesz dotknąć  aby otworzyć następujące opcje ustawień kamery.

Jakość wideo	Ustaw jakości obrazu
Odstęp poklatkowy	Przy zdjęciach poklatkowych ustaw czas pomiędzy każdą klatką filmu
Balans bieli	Aby osiągnąć najbardziej naturalnie wyglądające kolory swoich filmów wideo wybierz sposób, w jaki kamera ustawia kolory w różnych rodzajach światła. Lub pozwól, aby kamera dokonywała regulacji automatycznie
Geo-tag	Można dołączyć lokalizację do każdego ujęcia
Audio koder	Wybierz koder audio
Wideo koder	Wybierz koder wideo
Przywróć domyślne	Przywracanie ustawień fabrycznych kamery

Galeria

Otwieranie Galerii

Dotknij  na ekranie głównym i wybierz **Galeria.** Możesz oglądać albumy ze zdjęciami i filmami wideo.

Praca z albumami

Po otwarciu galerii, wszystkie zdjęcia i filmy wideo na telefonie wyświetlane są w kilku albumach.

Aby zobaczyć zawartość albumu:

Dotknij Album aby przeglądać zdjęcia i filmy.

Udostępnianie albumów:

1. Dotknij i przytrzymaj album, dopóki nie zostanie wybrany.
2. Dotknij więcej albumów, które chcesz udostępnić.
3. Dotknij  w dolnej części ekranu i wybierz sposób, w jaki chcesz udostępniać albumy.

Aby usunąć albumy:

3. Dotknij i przytrzymaj album, dopóki nie zostanie wybrany.
4. Dotknij więcej albumów, które chcesz usunąć.
5. Dotknij **Usuń > OK**.

Praca ze zdjęciami

Dotknij zdjęcie w albumie by je wyświetlić na pełnym ekranie. Podczas wyświetlania zdjęcia lub filmu wideo na pełnym ekranie, dostępne są następujące opcje.



Numer	Funkcja
1	Wyświetl zawartość albumu jako przegląd slajdów
2	Dotknij aby obrócić obraz lub wyświetlić informacje o obrazku.
3	Dotknij aby powrócić do albumu gdzie wyświetlana jest jego cała zawartość

Uwaga: Dla niektórych albumów lub zdjęć nie wszystkie opcje mogą być dostępne.

Edycja Obrazów

Możesz edytować zdjęcia zrobione przez Ciebie oraz obrazy z galerii. Zmieniony obraz jest zapisywany w albumie **Edytowane**, a oryginalny obraz pozostanie niezmieniony.

1. Aby otworzyć interfejs edycji dotknij **Menu > Edycja** podczas wyświetlania obrazu na pełnym ekranie.
2. Dotknij ikony na dole ekranu, aby edytować obraz.

	Dodaj wypełnienie światła, podkreśl podświetlenie lub cienie, albo ustaw na auto-fix.
	Zastosuj efekty specjalne takie jak posterizing i Lomografia, dokumentalny i ziarno.
	Stosowanie efektów kolorów, takich jak temperatura, nasycenie, czarno-biały, sepia, negatyw, a także inne efekty, w tym doodling na zdjęciu.
	Kadrowanie, korygować efektu czerwonych oczu, prostowanie, obracanie, odwracanie, lub wyostrzanie zdjęcia.

3. Aby cofnąć lub ponowić zmiany, które zrobiłeś do obrazu, dotknij lub na górze ekranu
4. Dotknij **Zapisz** by zapisać nowy obraz w albumie **Edytowane**.

Udostępnianie obrazów

1. Dotknij album w galerii, a następnie dotknij obraz.

2. Dotknij  w górnej części ekranu. Jeśli ikona jest niewidoczna, dotknij najpierw ekran.
3. Wybierz sposób, w którym chcesz udostępnić obraz.

Filmy Wideo

Odtwórz wideo

Dotknij album w galerii, a następnie dotknij miniatury filmu. Odtwarzanie wideo rozpocznie się automatycznie.

Udostępnianie wideo

1. Dotknij album w galerii i dotknij miniaturkę wideo.
2. Dotknij  na górze ekranu.
3. Wybierz sposób, w którym chcesz udostępnić film

Muzyka

Dotknij  na ekranie głównym a następnie aplikację **Muzyka**. Aplikacja **Muzyka** obsługuje szeroką gamę formatów audio, dzięki czemu można odtwarzać muzykę zakupioną w sklepach internetowych, kopiować muzykę z płyt CD, i tak dalej.

Kopiowanie plików muzycznych do telefonu

Przed rozpoczęciem korzystania z muzyki, musisz skopiować pliki audio z komputera do karty pamięci telefonu.

Kopiowanie z komputera

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
2. Aby przeglądać pliki z pamięci telefonu i karty microSD dotknij **Urządzenia medialne (MTP)** (jeśli jest obsługiwane na komputerze) lub **Aparat (PTP)**
3. Kopiuj pliki muzyczne z komputera do pamięci telefonu lub na kartę microSD.

Pobranie z Internetu

Możesz pobrać pliki muzyczne podczas przeglądania stron internetowych. Patrz Pobieranie plików

Odbieranie przez Bluetooth

Poprzez Bluetooth możesz pobrać pliki muzyczne z innych urządzeń. Patrz Odbiór danych za pomocą Bluetooth

Odbieranie przez Wi-Fi

Możesz odbierać pliki muzyczne z innych urządzeń poprzez sieć Wi-Fi. Zobacz Odbiór danych za pomocą Wi-Fi

Przeglądanie biblioteki utworów muzycznych

Dotknij  na ekranie głównym i wybierz **Muzyka.** Twoje pliki audio są skatalogowane według informacji przechowywanych w plikach.

Dotknij zakładki w górnej części ekranu, aby zobaczyć swoją bibliotekę muzyczną poukładaną wg artystów, albumów, piosenek, listy odtwarzania lub ulubionych.

Uwaga: Jeżeli plik audio jest odtwarzany, jego informacje podsumowujące są wyświetlane na dole ekranu. Dotknij  aby otworzyć ekran odtwarzania.

Ustawienie utworu jako dzwonek domyślny

Utwór zostanie wykorzystany jako dzwonek dla wszystkich przychodzących połączeń, z wyjątkiem tych z kontaktów którym przypisano specjalne dzwonki (zobacz *Osoby – Edycja kontaktów – Ustaw dzwonek dla kontaktu*).

1. Dotknij  na ekranie głównym i wybierz **Muzyka** aby wejść do biblioteki utworów

   Uwaga: Jeśli jesteś w ekranie odtwarzania dotknij , aby powrócić do biblioteki z muzyką.
2. Dotknij  obok utworu z listy.
3. W otwartym menu dotknij **Ustaw jako dzwonek** telefonu

   WSKAZÓWKA: Jeśli utwór jest odtwarzany, możesz dotknąć na ekranie odtwarzacza  **> Ustaw jako dzwonek.**

Usuwanie utworów


1. Dotknij  na ekranie głównym i wybierz **Muzyka** aby wejść do biblioteki utworów

Uwaga: Jeśli jesteś w ekranie odtwarzania dotknij  aby powrócić do biblioteki **Muzyka**.

1. Dotknij  obok utworu na dowolnej liście
2. W otwartym menu dotknij **Usuń > OK**.

Odtwarzanie muzyki

Dotknij utwór w bibliotece muzycznej, aby go słuchać. Poniższy ekran odtwarzania pojawi się na wyświetlaczu.

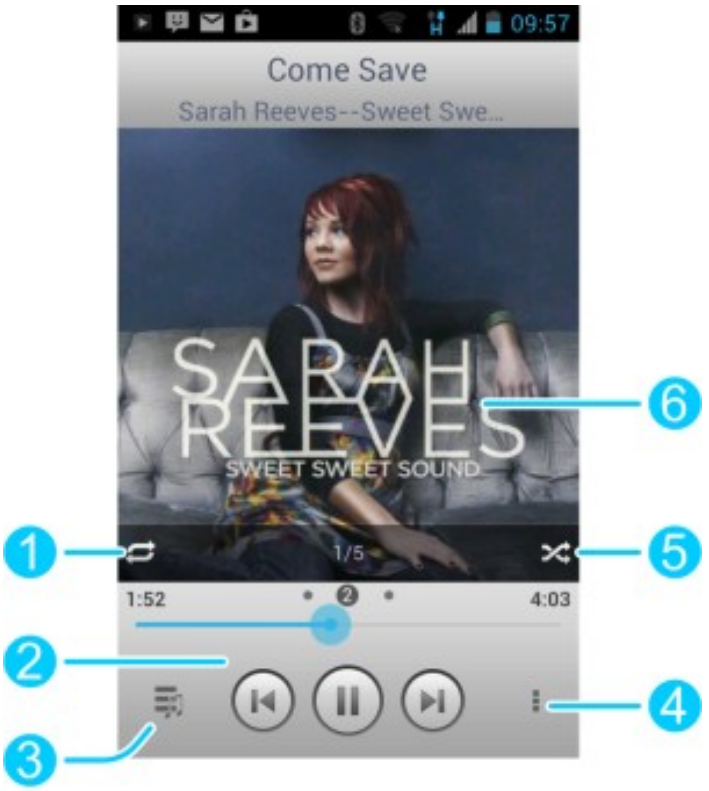

Numer	Funkcja
1	Dotknij, aby włączyć tryb powtarzania: brak powtarzania, powtarzanie, powtarzanie bieżącego utworu lub powtórz bieżącą listę odtwarzania.
2	Kontrola odtwarzania. Przejdź do następnego utworu, wstrzymaj lub wznów odtwarzanie. Przeciągnij suwak, aby przejść do dowolnej części utworu.
3	Dotknij aby przełączyć pomiędzy ekranem odtwarzania a biblioteką utworów
4	Dotknij, aby dodać utwór do lub usunąć z ulubionych. Twoje ulubione utwory możesz znaleźć w **Ulubione** na w zakładce **Listy odtwarzania**.

5	Dotknij, aby odtworzyć bieżącą listę odtwarzania w trybie odtwarzania losowego, gdzie utwory są odtwarzane w kolejności losowej.
6	Okładka albumu. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć teksty (jeśli są dostępne) lub aktualną listę

Zarządzanie listą utworów

Tworzenie list odtwarzania w celu uporządkowania utworów, dzięki czemu można odtwarzać utwory, które lubisz w kolejności, jakiej chcesz.

Tworzenie listy utworów

1. Dotknij  obok utworu na dowolnej liście.
2. W otwartym menu dotknij **Dodaj do listy odtwarzania**
3. Dotknij **Nowy**.
4. Wpisz nazwę listy odtwarzania i dotknij **Zapisz**.

Lista zostanie utworzona i wybrany utwór zostanie dodany do listy odtwarzania.

Dodawanie utworu do listy

1. Dotknij  obok utworu w bibliotece **Muzyka**
2. W otwartym menu dotknij **Dodaj do listy odtwarzania**.
3. Dotknij nazwę listy odtwarzania do której chcesz dodać utwór

Utwór został dodany do listy odtwarzania.

Usuwanie utworu z listy

1. Otwórz listę.
2. Dotknij  obok utworu który chcesz usunąć.
3. Dotknij **Usuń z listy**

Usuwanie lub zmiana nazwy listy utworów

1. Dotknij **Listy odtwarzania** w bibliotece **Muzyka** by zobaczyć wszystkie listy.
2. Dotknij  obok listy i dotknij **Zmień nazwę** lub **Usuń** w otwartym menu opcji.

Uwaga: Opcje mogą być niedostępne dla niektórych list odtwarzania, takich jak **Ostatnio dodane.**

Wideo odtwarzacz

Korzystaj z odtwarzacza wideo do odtwarzania różnego rodzaju filmów.

Otwieranie biblioteki wideo

Dotknij  na ekranie głównym a następnie **Odtwarzacz wideo** by wejść do biblioteki wideo.

Dotknij zakładki w górnej części ekranu, aby wyświetlić listę dostępnych filmów.

- **Wszystkie:** wideo w urządzeniu.
- **Ostatnie:** ostatnio dodane pliki wideo.
- **Kamera:** wideo które zostały nakręcone kamerą urządzenia.

Odtwarzanie i sterowanie wideo

Dotknij wideo w bibliotece wideo, aby go odtworzyć. Pojawi się ekran odtwarzacza filmów

Dotknij filmu, aby wyświetlić elementy sterujące odtwarzaniem. Można zatrzymać i wznowić odtwarzanie, skoczyć do dowolnej części filmu, ustawić jasność obrazu, ukryć panel sterowania, itd.

Zarządzanie plikami wideo

Usuwanie wideo:

1. Dotknij i przytrzymaj plik wideo w bibliotece wideo. Plik wideo został podświetlony.
2. Aby usunąć plik dotknij go.
3. Dotknij  **> OK**.

Udostępnianie wideo:

1. Dotknij i przytrzymaj plik wideo w bibliotece wideo. Plik wideo został podświetlony.
2. Aby udostępnić wideo dotknij go.
3. Dotknij  i wybierz sposób udostępniania.

Zmiana nazwy wideo:

1. Dotknij  obok pliku wideo którego nazwę chcesz zmienić.
2. Dotknij **Zmień nazwę**.
3. Wpisz nową nazwę i naciśnij **OK**.

Szczegóły pliku wideo:

1. Dotknij  obok pliku wideo, którego szczegóły chcesz poznać.
2. Dotknij **Szczegóły**.

Radio FM

Radio FM umożliwia ci wyszukiwanie stacji radiowych, słuchanie ich oraz zapisywanie ich na urządzeniu. Pamiętaj, że jakość odbioru jest uzależniona od zasięgu stacji na danym terenie. Przewodowy zestaw słuchawkowy działa jak antena, zawsze podłączaj zestaw słuchawkowy korzystając z radia. Jeśli w trakcie słuchania radia nadejdzie połączenie przychodzące radio zostanie wyłączone.

Skanowanie i zapisywanie kanałów

1. Dotknij  na ekranie głównym a następnie **FM Radio**.
2. Dotknij  **> Skanuj & zapisz wszystkie kanały**. Wszystkie zapisane wcześniej kanały zostaną usunięte.

Znalezione kanały zostaną wyświetlane na dole ekranu. Przesuń w prawo lub w lewo aby zobaczyć więcej,

Słuchanie Radia FM

1. Podłącz słuchawki do telefonu
2. Dotknij  na ekranie głównym a następnie **FM Radio**.
3. Dotknij wybrany kanał na dole ekranu.

Można też dotknąć  lub  i wybrać odpowiedni kanał.

Wskazówka: Dotknij  a następnie **Głośnik** by słuchać radia przez głośnik telefonu.

Zapisywanie dodatkowych stacji radiowych

1. Dotknij  na ekranie głównym a następnie **FM Radio**.
2. Przeciągnij czerwony pasek wzdłuż linii częstotliwości
3. Dotknij  **>Zapisz kanał**

Nagrywanie programów radiowych

Podczas słuchania radia możesz nagrać swój ulubiony program na telefonie.

1. Dotknij  **> Nagraj** aby rozpocząć nagrywanie
2. Po zakończeniu programu, dotknij **Menu > Nagrywanie Stop** .

Pozostałe opcje i ustawienia

Aby usunąć kanał z ulubionych:

1. Dotknij kanał, który chcesz usunąć z ulubionych
2. Dotknij  **> Usuń z ulubionych**.

Aby wyłączyć FM Radio automatycznie:

Dotknij  **> Drzemka** i wybierz czas po którym ma być wyłączone radio.

Zegar odliczający czas wstecz pojawi się nad częstotliwością. Gdy zegar wskaże 0:00 radio zostanie wyłączone

automatycznie,

Aby wyłączyć natychmiast radio:

Dotknij  w górnym lewym rogu ekranu.

Aby ustawić region radia:

Zakresy częstotliwości radiowych FM różnią się w poszczególnych regionach.

Dotknij  **> Region świata**, aby wybrać częstotliwość regionu w którym się znajdujesz

Uwaga: W przypadku zmiany ustawienia regionu, wcześniej zapisane kanały nie będą wyświetlane do czasu kiedy zostanie przywrócony pierwotny region.

Dyktafon

Rejestrator dźwięku umożliwia nagrywanie notatek głosowych i słuchania ich kiedy tylko chcesz.

Nagrywanie

1. Dotknij  na ekranie głównym a następnie **Dyktafon.**
2. Dotknij  by rozpocząć nagrywanie. Dotknij  **> OK** aby anulować nagrywanie.
3. Dotknij  by zatrzymać nagrywanie. Nagranie zostanie automatycznie zapisane.

Jeśli nie chcesz, aby zapisać nagranie dotknij  by je usunąć.

Odtwarzanie notatki głosowej

Aby odtworzyć notatkę głosową którą nagrałeś:

Dotknij  na dole ekranu.

Aby odtwarzać zapisane notatki:

1. Dotknij **Moje nagrania** prawym górnym rogu ekranu, aby zobaczyć wszystkie nagrania
2. Dotknij tytuł notatki, aby go odtworzyć

Uwaga: Można również dotknąć  przed notatką by odtworzyć, udostępniać, zmienić nazwę, usunąć, sprawdzić informacje o pliku, lub ustawić jako dzwonek telefonu.

Inne aplikacje

Alarm

Ustaw alarmy lub włącz budzik by nie spóźnić sie rano do pracy lub szkoły.

Alarm

1. Dotknij  na ekranie głównym a następnie **Alarm**.
2. Dotknij domyślny alarm by go skonfigurować lub dotknij **Dodaj Alarm** na dole ekranu, aby utworzyć nowy alarm.
3. Skonfiguruj opcje alarmu, np., powtórz, alarm jednorazowy, ton dzwonka.
4. Dotknij **Zapisz** by zapisać i wyjść.

Wskazówka: Dotknij  aby włączyć lub wyłączyć alarm

Budzik

Zegar budzika wyświetla wszystkie aktywne alarmy.

1. Dotknij  na ekranie głównym a następnie **Alarm**.
2. Jeśli trzeba, dotknij  **> Budzik Preferencje** na ekranie budzika i ustaw opcje. Następnie dotknij  by wrócić do ekranu z alarmami.
   - **Włącz budzik:** Włączenie funkcji budzika.
   - **Budzik zawsze wyłączony:** Podczas ładowania

urządzenia ekran zegara jest zawsze włączony

3. Dotknij > **Budzik** by włączyć ekran budzika.

Kopia zapasowa

Dotknij na ekranie głównym a następnie **Kopia zapasowa**. Można wykonywać regularnie kopię zapasową danych użytkownika, takich jak kontakty i wiadomości, zainstalowane aplikacje na kartę pamięci. Jeśli dane zostaną utracone, przywrócić je z karty pamięci.

Dotknij **Ustawienia > Pomoc** aby zobaczyć szczegółową instrukcję.

Kalkulator

Dotknij na ekranie głównym a następnie **Kalkulator**.

Wskazówka: Dotknij lub , lub przesunąć w lewo lub prawo, aby przełączać między różnymi panelami. Można również przekręcić urządzenie na bok, aby zobaczyć wszystkie przyciski kalkulatora.

Chrome

Google Chrome to przeglądarka internetowa w Twoim telefonie. Po zalogowaniu się do Chrome , można włączyć dostęp do synchronizacji zakładek Chrome, historii przeglądania itp.

Pobieranie

Aplikacja Pobieranie rejestruje pliki które zostały pobrane przy użyciu aplikacji takich jak przeglądarka, e-mail lub Gmail.

Dotknij  na ekranie głównym a następnie Pobieranie

• Dotknij plik, aby otworzyć go w odpowiedniej aplikacji.
• Dotknij i przytrzymaj plik, aby go usunąć lub udostępnić zaznacz pole przed nim.

Manager plików

Szybki dostęp do wszystkich obrazów, filmów, klipów audio i innych plików na urządzeniu i karcie pamięci.

Dotknij  na ekranie głównym a następnie **Manager Plików**. Dotknij nazwy folderu w górnej części ekranu, aby przełączać się między pamięcią karty microSD i pamięcią telefonu.

Latarka

możesz użyć flesza z tyłu aparatu jako latarki.

Dotknij  na ekranie głównym a następnie **Latarka**. Dotknij wyłącznika latarki aby ją włączyć lub wyłączyć. Aby uzyskać więcej opcji dotknij .

Full Share

Full Share oferuje możliwość bezprzewodowego udostępniania

plików multimedialnych między urządzeniami podłączonymi do tej samej sieci Wi-Fi. Możesz użyć tej funkcji aby uzyskać dostęp do multimediów na różnych urządzeniach bez konieczności przenoszenia plików.

Udostępnianie plików multimedialnych w telefonie

1. Podłącz telefon do sieci Wi-Fi.
2. Dotknij  na ekranie głównym i wybierz **Full Share**.
3. Dotknij  > **Ustawienia** i zaznacz lub odznacz **Udostępnianie muzyki**, **wideo**, lub **obrazów**. Tylko zaznaczone typy plików zostaną udostępnione.
4. Włącz **Zezwalaj na udostępnianie multimediów**.

Teraz telefon działa jako serwer mediów. Można uzyskać dostęp do udostępnionych plików z innych urządzeń obsługujących Full Share i podłączonych do tej samej sieci Wi-Fi co telefon.

Dostęp do udostępnionych plików na innych urządzeniach

Jeśli jakieś urządzenie udostępni swoją zawartość multimedialną podczas połączenia z siecią Wi-Fi, możesz uzyskać do niej dostęp z telefonu.

1. Podłącz telefon do tej samej sieci Wi-Fi jak inne urządzenie.
2. Dotknij  na ekranie głównym i wybierz **Full Share**.
3. Otwórz **Lista serwerów**. Inne urządzenie powinno się na niej pojawić.

4. Aby uzyskać dostęp do jego zawartości wskaż urządzenie i wybierz kategorię.
5. Wskaż plik (wybierz odtwarzacz, jeśli pojawi się monit), aby rozpocząć odtwarzanie udostępnianych mediów.
   Możesz także dotknąć i przytrzymać plik, a następnie wybrać wiele plików dla następujących operacji:

   - Dotknij  (wybierz odtwarzacz, jeśli pojawi się monit) aby odtworzyć wybrane pliki na odtwarzaczu jeden po drugim.
   - Dotknij  aby dodać pliki do listy odtwarzania. Można uzyskać do nich dostęp w zakładce Playlisty.
   - Dotknij  aby pobrać pliki do telefonu.
   - Dotknij  aby skopiować i wkleić pliki do innego serwera mediów w ramach sieci.

Kingsoft Office

Kingsoft Office pozwala na przeglądanie i edycję dokumentów Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint a także przeglądanie plików PDF.

Wiadomości i pogoda

Usługa **Wiadomości i pogoda** oferuje prognozę pogody i aktualne wiadomości. Można dostosować tematy wiadomości,

które są wyświetlane.

Dotknij  na ekranie głównym a następnie **Wiadomości i pogoda**. Przesuń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić prognozę pogody oraz nagłówki wiadomości z różnymi tematami informacyjnymi.

Dotknij  aby odświeżyć informacje i dane prognoz lub  aby zmienić ustawienia.

Notatnik

Dotknij  na ekranie głównym a następnie **Notatnik** by zapisać teksty lub przeczytać zapiski.

Dotknij **Nowa** i napisz nowy tekst. Jeśli zakończysz dotknij **Zapisz**.

Dotknij tytułu notatki aby obejrzeć jej zawartość. Możesz także notatkę usunąć, zmienić jej tytuł lub udostępnić innym.

Play Music

Aplikacja Play Music () współpracuje ze sklepem internetowym Google Music. Muzykę przesyła się strumieniowo za pośrednictwem telefonu lub Wi-Fi i słucha ulubionych utworów, które zostały dodane do biblioteki online Google Music. Można również odtwarzać pliki audio po skopiowaniu ich do telefonu bezpośrednio z komputera.

Uwaga: Dostępność Google Music jest zależna od regionu. Jeśli nie jest to możliwe, lub nie masz połączenia danych lub

połączenia poprzez Wi-Fi, można tylko odtwarzać muzykę zapisaną w telefonie.

Aktualizacja oprogramowania

Dotknij na ekranie głównym a następnie **Aktualizacja oprogramowania.** Możesz sprawdzić status oprogramowania, sprawdzić dostępności aktualizacji lub zmienić ustawienia aktualizacji.

Manager zadań

Dotknij na ekranie głównym a następnie **Menadżer zadań** by obejrzeć uruchomione aplikacje lub je zatrzymać.

- Dotknij zakładkę **Zadania** aby zarządzać otwartymi zadaniami w telefonie. Dotknij aby zatrzymać zadanie
- Dotknij **Aplikacje** aby zarządzać aplikacjami.
- Dotknij **Zasoby** aby obejrzeć wykorzystanie zasobów telefonu w czasie rzeczywistym.

Stoper

Dotknij na ekranie głównym a następnie **Stoper.** Możesz teraz zacząć odliczanie czasu.

Stoper umożliwia rejestrację czasu poszczególnych okrążeń a także po ustawieniu czasu odliczanie wstecz.

YouTube

Dotknij  na ekranie głównym a następnie **YouTube**.

Możesz teraz zacząć oglądać filmy .

Play Store

Dotknij  na ekranie głównym a następnie **Play Store**. Możesz kupować, wypożyczać muzykę, książki, filmy lub aplikacje i zapisywać je w swoim telefonie.

Uwaga: Zawartość i dostęp do Play Store zależy od regionu i operatora

Przeglądanie i wyszukiwanie aplikacji

Możesz przeglądać aplikacje według kategorii i sortować je na różne sposoby. Dotknij najwyższego poziomu kategorii, np. Gry i dotknij aplikacji z dowolnej podkategorii.

Można również wyszukiwać aplikacji korzystając z nazwy aplikacji, opisu lub nazwy dewelopera. Wystarczy dotknąć  i wprowadzić wyszukiwane hasło.

Pobieranie i instalowanie aplikacji

Gdy znajdziesz aplikację, którą jesteś zainteresowany dotknij ją, aby otworzyć ekran ze szczegółami. Znajdziesz w nim więcej

informacji na temat tej aplikacji.

1. Dotknij **Instaluj** (aplikacje bezpłatne) lub cenę (aplikacje płatne) w ekranie informacyjnym aplikacji.
2. Jeśli aplikacja nie jest darmowa, musisz zalogować się do konta Google Wallet i wybrać formę płatności
3. Aby potwierdzić dotknij **Akceptuj.** Twoja aplikacja zostanie pobrana automatycznie bezpośrednio lub zaraz po dokonaniu i potwierdzeniu płatności.

Zarządzanie pobieraniem

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji, można ją oceniać, zobaczyć ją na liście razem z innymi pobranymi aplikacjami , skonfigurować ją do automatycznej aktualizacji, i tak dalej.

Obejrzyj pobrane aplikacje

1. Na ekranie Aplikacji w Play Store, dotknij > **Moje Aplikacje**.
2. Twoja lista zainstalowanych aplikacji jest otwarta, można je oceniać, odinstalować, zażądać zwrotu, i tak dalej .

Deinstalacja aplikacji

1. Na ekranie Aplikacji w Play Store, dotknij **> Moje aplikacje**.
2. Dotknij aplikacji aby otworzyć ekran z detalami.
3. Dotknij **Deinstalacja > OK**.

Ustawienia

Dotknij  na głównym ekranie i wybierz **Ustawienia**. **Ustawienia** zawierają większość narzędzi do dostosowywania i konfiguracji urządzenia.

Sieci komórkowe i bezprzewodowe

Wi-Fi

Włącz lub wyłącz Wi-Fi i skonfiguruj swoje połączenia Wi-Fi. Użyj Wi-Fi Direct aby udostępnić dane za pomocą Wi-Fi bezpośrednio między dwoma urządzeniami. Zobacz *Podłączenie do sieci i urządzeń - Podłączanie do sieci Wi-Fi*.

Bluetooth

Włącz lub wyłącz Bluetooth i skonfiguruj swoje połączenia Bluetooth. Zobacz *Podłączenie do sieci i urządzeń - Podłączanie urządzeń Bluetooth*

Użycie danych

Dotknij **Wł/Wył** by włączyć lub wyłączyć transmisje danych.

Możesz sprawdzić, ile danych zostało wykorzystanych podczas określonego czasu, ustawić limit danych i ostrzeżenia. Zobacz, która aplikacja używa dane, możesz ograniczyć korzystanie z danych dla poszczególnych aplikacji

Połączenia głosowe

Ustaw swoje połączenia głosowe. Zobacz *Ustawienia połączeń*

Tryb Samolot

Przesuń palcem przełącznik Wł /Wył, przy Trybie samolotowym. Wszystkie nadajniki transmitujące głos i dane zostaną wyłączone.

VPN

Konfiguracja i podłączenie do wirtualnych sieci prywatnych

Zobacz *Podłączenie do sieci i urządzeń - Podłączanie do wirtualnych sieci prywatnych*.

Przenośny Hotspot

Udostępnij za pomocą Wi-Fi połączenie danych telefonu komórkowego z komputerami PC lub innymi urządzeniami.

Zobacz *Connecting to Networks and Devices – Sharing Your Mobile Data Connection – Share Your Mobile Data Connection as a Wi-Fi Hotspot*

Sieci komórkowe

Kontroluj użycie danych, wybierz sieć telefonii komórkowej oraz ustaw nazwy punktów dostępowych. Zobacz *Podłączenie do sieci i urządzeń - Podłączanie do sieci komórkowych*

Urządzenie

Dźwięk

Ustaw głośność (zobacz *Personalizacja – Ustawienie dźwięków*), (zobacz *Personalizacja - Zmiana dzwonka i dźwięku powiadomień*), wybierz dźwięki dzwonka, powiadomień oraz ustaw dźwięki systemu. Przełącz na dzwonek lub w tryb cichy.

Ekran

- **Jasność:** Ustaw jasność wyświetlacza.
- **Tapety:** Wybierz obraz tła dla ekranu głównego.
- **Uśpienie:** Ustaw długość czasu bezczynności zanim ekran zgaśnie.
- **Rozmiar czcionki**: Ustaw rozmiar czcionki tekstu na ekranie.
- **Powiadomienie światłem:** Błysk diody LED informuje o nieodebranych połączeniach, nowych wiadomościach i innych zdarzeniach.

Pamięć

Sprawdź informacje o pamięci na karcie SD oraz pamięci wewnętrznej telefonu.

- **Wyczyść wirtualną kartę SD:** Usuń wszystkie dane z pamięci telefonu

- **Odinstalowanie karty SD:** Odinstaluj kartę pamięci z telefonu, dzięki temu można bezpiecznie wyjąć kartę, gdy telefon jest włączony.
- **Wyczyść kartę SD:** Usuń wszystkie dane na karcie pamięci i przygotuj ją do pracy z urządzeniem
- **Tryb zewnętrznej karty SD:** Ustaw zewnętrzną kartę SD jako główna pamięć urządzenia. Karta musi być cały czas w urządzeniu, inaczej niektóre aplikacje ni będą działały prawidłowo.

Bateria

Sprawdź, ile energii pozostaje w baterii telefonu a ile już zostało wykorzystane.

Aplikacje

Wyświetl aplikacje zainstalowane w urządzeniu i zarządzaj nimi.

Dotknij aplikacji w **Pobrane**, **Na karcie SD**, **Uruchomione**, lub **Wszystkie**. Można aplikację zatrzymać, odinstalować, wyczyścić dane i pamięć cache, przenieść aplikację pomiędzy pamięcią wewnętrzną a kartą pamięci, zatrzymać itp.

Uwaga: Nie wszystkie aplikacje można przenieść lub odinstalować.

Połączenie z PC

Wybrać tryb połączenia USB między telefonem a komputerem.

Zobacz *Connecting to Networks and Devices – Connecting to Your Computer via USB – Connect Your Phone to a Computer via USB*

Osobiste

Usługi lokalizacyjne

Aktywacja usług lokalizacyjnych do określania lokalizacji.

Zobacz *Mapy, Nawigacja, Miejsca i Latitude – Aktywacja usług lokalizacyjnych*.

Wybierz **Lokalizacja & Google search** w celu poprawy wyników wyszukiwania Google i innych usług z wykorzystaniem informacji o lokalizacji.

Bezpieczeństwo

- **Blokada ekranu:** Zablokuj ekran wzorem, kodem PIN lub hasłem. Zobacz *Personalizacja - Ochrona telefonu*
- **Wzór jest widoczny:** Rysowany na ekranie wzór będzie widoczny.
- **Automatyczna blokada:** Ustaw czas po którym automatyczna blokada zamknie ekran.
- **Szybka blokada przyciskiem włącznika:** Blokada ekranu włącza się natychmiast po naciśnięciu przycisku włącznika.
- **Wibracja przy dotyku:** Wibracja podczas rysowania wzoru lub wprowadzania kodu PIN i hasła przy odblokowywaniu

telefonu.

- **Informacje właściciela:** Ustaw tekst, który będzie wyświetlać sie na ekranie blokady.
- **Zaszyfruj telefon:** Zaszyfruj dane na telefonie by chronić swoja prywatność. Zobacz *Personalizacja - Ochrona telefonu z szyfrowaniem*.
- **Ustawienie blokady karty:**
  - **Zamknij kartę SIM:** Włącz lub wyłącz blokadę PIN. Wymagaj PIN przed uzyskaniem dostępu do karty SIM
  - **Zmiana PIN:** Zmień kod PIN używany do uzyskania dostępu do karty SIM.
- **Widoczne hasła:** Wyświetlaj hasło podczas jego wprowadzania.
- **Administrowanie urządzeniem:** Zobacz lub wyłącz aplikacje, które zostały dopuszczone do administrowania urządzeniem
- **Nieznane źródła:** Zaznacz pole wyboru, aby umożliwić instalację aplikacji ze źródeł innych niż Play Store.
- **Zaufane certyfikaty:** Wyświetl zaufane certyfikaty CA
- **Instaluj z karty SD:** Instaluj certyfikaty z karty pamięci.
- **Wyczyść certyfikaty:** Usuń wszystkie certyfikaty.

Język i klawiatura

- **Język:** Wybierz język i region

- **Sprawdzanie pisowni:** Wykorzystaj słownik Androida do sprawdzania pisowni podczas wprowadzania tekstu.
- **Słownik osobisty:** Dodawanie nowych słów do słownika urządzenia lub ich usuwanie. Dodane słowa wykorzystywane są do sprawdzania pisowni i sugestii słów
- **Klawiatura i wprowadzanie:** Skonfiguruj sposób wprowadzania tekstu. Zobacz *Podstawy - Wprowadzanie tekstu – Ustawienia wpisywania dotykowego*.
- **Wyszukiwanie głosowe:**
  - **Język:** Wybierz język, używany podczas wprowadzania tekstu poprzez mówienie lub wyszukiwanie głosowe.
  - **Generowanie mowy:** Kontroluj kiedy telefon powinien odpowiedzieć mową.
  - **Zablokuj obraźliwe słowa:** Zamień obraźliwe słowa na gwiazdkę (*) Jeśli używasz rozpoznawanie głosu Google do transkrypcji głosu na tekst.
  - **Wykrywanie Hotword**: Rozpocznij wyszukiwanie głosowe, mówiąc "Google" po otwarciu aplikacji Google.

- **Funkcja przetwarzania tekstu w mowę:**
  - **Preferowany mechanizm:** Wybierz silnik syntezy mowy, którego chcesz użyć lub zmienić Ustawienia.
  - **Tempo mowy:** Wybierz jak szybko chcesz aby syntezator mówił.
  - **Wysłuchaj przykładu:** Odtwórz krótką próbkę

syntezatora mowy przy użyciu bieżących Ustawień.

- **Szybkość wskaźnika:** Wybierz jak szybko ekran powinien sie przewijać jeśli go dotkniesz.

Kopia zapasowa i przywracanie danych

- **Kopia zapasowa danych:** Wykonaj kopię zapasową danych, hasła Wici i innych ustawień na serwerach Google.
- **Automatyczne przywracanie:** Przywracanie wcześniej wykonanej kopii zapasowej ustawień i danych po ponownej instalacji aplikacji.
- **Przywrócenie ustawień fabrycznych:** Reset urządzenia do stanu fabrycznego. Wszystkie dane osobiste z pamięci wewnętrznej telefonu zostaną usunięte. W trakcie procesu można również usunąć dane z karty pamięci.

Konta

Zarządzaj kontami i synchronizacją. Dotknij **Dodaj konto**, aby zalogować się lub utworzyć konta w telefonie.
Dotknij typ konta, aby zobaczyć tego typu kont dodanych i dostosować ustawienia kont.

System

Data i czas

Ustaw czas, datę oraz strefę czasową a także format

wyświetlania czasu oraz daty. Możesz użyć wzorca czasu z sieci operatora.

Dostępność

Skonfiguruj w urządzeniu plug-ins dostępności, takie jak **Duży tekst** dla osób niedowidzących.

Opcje Dewelopera

Opcja dewelopera zawiera ustawienia, które są przydatne do tworzenia aplikacji Android

Informacje o telefonie

Zobacz status telefonu oraz informacje prawne. Można także sprawdzić dostępność aktualizacji systemu

Aktualizacja oprogramowania

Istnieje kilka sposobów, aby uaktualnić oprogramowanie telefonu:
1. Użyj narzędzia aktualizacji Online dla mobilnych terminali.
2. Użyj pakietu aktualizacji oferowanego przez operatora komórkowego.
3. Użyj pakietu aktualizacji na karcie microSD.
Uwaga: Odwiedź oficjalną stronę internetową ZTE ((http://www.ztedevice.com/support/) i kliknij swój kraj lub region, aby dowiedzieć się więcej o metodach aktualizacji a także, które telefony są objęte tą obsługą.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli występują problemy podczas korzystania z telefonu, lub jeśli nie działa on prawidłowo, można skorzystać z poniższej tabeli by rozwiązać problem, Jeśli jednak problem nie zostanie rozwiązany skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem producenta.

Problem	**Możliwa przyczyna**	**Rozwiązanie**
Słaby odbiór	Sygnał sieci jest zbyt słaby w twojej aktualnej lokalizacji, na przykład, w piwnicy lub w pobliżu wysokiego budynku.	Przenieść się w miejsce, gdzie sygnał sieci może być właściwie odbierany.
	Sieć jest zajęta w obecnej chwili (na przykład w godzinach szczytu, może być zbyt duży ruch w sieci i nie może obsługiwać dodatkowych połączeń).	Unikaj korzystania z telefonu w takim czasie, lub spróbuj ponownie po odczekaniu krótkiego czasu.
	Jesteś zbyt daleko od stacji bazowej swojego	Możesz poprosić operatora o mapę

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	operatora.	zasięgu jego usług.
Echo lub szumy	Niska jakość sieci usługodawcy	Naciśnij klawisz zakończenia i wybierz numer ponownie. Może zostaniesz połączony z lepszej jakości kanałem lub linia telefoniczną.
	Niska jakość linii telefonicznych.	Zakończ połączenie I spróbuj ponownie wybrać numer. Może uzyskasz lepsze połączenie.
Nie można wybrać niektórych funkcji	Usługodawca nie obsługuje tych funkcji, albo nie masz włączonych tych funkcji przez operatora.	Skontaktuj się z operatorem.
Bateria nie ładuje się	Bateria lub ładowarka jest uszkodzona.	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	Temperatura telefonu jest poniżej 0 ° C lub jest wyższa niż 45 ° C	Dostosuj środowisko ładowania baterii w celu uniknięcia skrajnych temperatur
	Słaby kontakt pomiędzy ładowarką a telefonem	Sprawdź wszystkie złącza, aby upewnić się, że wszystkie połączenia zostały prawidłowo wykonane.
Krótki czas czuwania	Czas czuwania związany jest z konfiguracją system operatora. Ten sam telefon używany w różnych systemach operatorów nie zapewni dokładnie takiej samej długości czasu czuwania	Jeśli znajdujesz się w miejscu, gdzie sygnał nadajnika jest bardzo słaby, tymczasowo wyłącz telefon.
	Bateria jest zużyta. W wysokiej temperaturze otoczenia żywotność baterii jest niska.	Wymień baterię na nową.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	Jeśli nie jesteś w stanie połączyć się z siecią, telefon będzie wysyłał sygnały tak długo aż zlokalizuje stację bazową. W ten sposób zużywa energię baterii i tym samym skraca czas czuwania.	Zmień lokalizację taka by telefon zlokalizował stację nadawczą lub wyłącz czasowo telefon.
Nie można włączyć telefonu	Bateria jest rozładowana.	Naładuj baterię telefonu.
Błąd karty SIM	Karta SIM jest uszkodzona .	Sprawdź kartę SIM u swojego operatora.
	Karta SIM nie jest włożona do telefonu prawidłowo.	Włóż kartę SIM prawidłowo.
	Brudne kontakty karty SIM.	Użyj czystej suchej chusteczki aby wytrzeć kontakty karty SIM.
Nie można połączyć	Nieaktywna karta SIM.	Skontaktuj się z operatorem.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
się z siecią	Nie jesteś w zasięgu sieci.	Sprawdź obszar usług operatora.
	Niski poziom sygnału.	Przesuń się na otwartą przestrzeń, lub jeśli jesteś wewnątrz budynku, zbliż się do okna.
Nie można odbierać połączeń przychodzących	Została uaktywniona funkcja blokowania połączeń.	Idź do **Ustawienia > Połączenia > Ustawienia blokady połączeń**, i zaznacz **Deaktywacja wszystkich**.
Nie można wykonywać połączeń wychodzących	Została uaktywniona funkcja blokowania połączeń.	Idź do **Ustawienia > Połączenia >Ustawienia blokady połączeń** i zaznacz **Deaktywacja wszystkich**.
	Została uaktywniona funkcja numerów ustalonych .	Idź do **Ustawienia > Połączenia > Numery ustalone** i wyłącz je.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Zablokowany kod PIN	Wprowadzony został trzykrotnie niepoprawny kod PIN.	Skontaktuj się z operatorem i poproś o kod PUK do zablokowanej karty SIM. Przy użyciu kodu PUK, można odblokować kartę SIM.
Nie można wprowadzić danych do książki telefonicznej	Pamięć książki telefonicznej jest już zapełniona	Usuń zbędne informacje.
Telefon zawiesza się, restartuje, lub nie może się włączyć.		Odinstaluj oprogramowanie, które może być przyczyną problemów
	Oprogramowanie zewnętrznego dostawcy	Uaktualnij oprogramowanie.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	może być niekompatybilne z telefonem.	
		Wykonaj reset telefonu – przywróć ustawienia fabryczne

W trosce o bezpieczeństwo użytkownika

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktu

	Używaj wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych		Nie używaj telefonu podczas tankowania pojazdu
	Nie trzymaj w dłoni podczas prowadzenia pojazdu		Urządzenie może być źródłem jasnego bądź migającego światła
	W przypadku stosowania blisko ciała zachowaj odstęp 15mm		Nie wrzucaj do ognia
	Niewielkich rozmiarów części mogą grozić udławieniem		Unikaj kontaktu z elementami magnetycznymi
	Urządzenie może być źródłem głośnego dźwięku		Unikaj skrajnych temperatur

	Utrzymuj z dala od rozruszników serca oraz innych osobistych urządzeń medycznych		Unikaj wszelkiego rodzaju kontaktu z płynami, utrzymuj w stanie suchym
	Wyłącz, gdy jest to wymagane w szpitalach i placówkach medycznych		Nie rozmontowuj
	Wyłącz, gdy jest to wymagane w samolotach i portach lotniczych		Nie polegaj na tym urządzeniu w kwestiach komunikacji alarmowej
	Wyłącz przebywając w otoczeniu, w którym znajdują się materiały wybuchowe		Wyłącz telefon, jeśli zostaniesz o to poproszony – szpitale oraz punkty medyczne.

Narażenie na działanie fal radiowych

Oświadczenie dotyczące emisji fal radiowych

W telefonie znajduje się nadajnik oraz odbiornik. Kiedy są one

włączone, odbierają oraz emitują fale radiowe. Gdy porozumiewasz się za pomocą swojego telefonu, system obsługujący połączenie kontroluje poziom mocy, z jaką telefon emituje fale radiowe.

Współczynnik Absorpcji Promieniowania (SAR)

Przenośne urządzenie, którego jesteś właścicielem, jest radio nadajnikiem oraz odbiornikiem. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, aby nie przekraczać zalecanych przez międzynarodowe wytyczne limitów dotyczących narażenia na działanie fal radiowych. Wytyczne te zostały wypracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP i zawierają margines bezpieczeństwa stworzony, aby zapewnić ochronę wszystkim, niezależnie od wieku oraz stanu zdrowia.

Wytyczne stosują jednostkę miary znaną jako Współczynnik Absorpcji Promieniowania (SAR). Górna granica SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2 W/kg zaś najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia podczas badań prowadzonych przy uchu wyniosła 0.975 W/kg*. Ponieważ urządzenia przenośne oferują zestaw różnorodnych funkcji, mogą być używane także w innych pozycjach, na przykład na ciele, tak jak to opisano w niniejszej instrukcji **.

Ze względu na to, że SAR jest mierzony podczas stosowania najwyższego poziomu mocy nadawczej urządzenia, faktyczny współczynnik SAR w przypadku tego urządzenia podczas jego działania jest zazwyczaj niższy od wskazanego powyżej. Wynika to z automatycznych zmian w poziomie mocy urządzenia, które

ma na celu zapewnienie, że urządzenie pobiera minimum mocy wymaganej do połączenia się z siecią.

* Badania są prowadzone zgodnie z normą EN 50360, EN 62311, EN 62479, EN 62209-1, EN 62209-2.

** Prosimy zapoznać się z zastosowaniem blisko ciała.

Zastosowanie blisko ciała

Ważne informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa w przypadku narażenia na częstotliwości radiowe (RF):

Aby mieć pewność, że postępujemy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi narażenia na działanie fal radiowych, telefon powinien znajdować się w odległości przynajmniej 15 mm od ciała.

Nie zastosowanie się do powyższych instrukcji może skutkować przekroczeniem poziomu narażenia na działanie fal radiowych.

Ograniczenia narażenia na pola emisji fal radiowych (RF)

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przedstawia następujące zalecenia dla osób zainteresowanych ograniczeń swojego narażenia na działanie pól emisji fal radiowych.

Środki ostrożności: Bieżące informacje naukowe nie wskazują potrzeby podejmowania jakichkolwiek szczególnych środków ostrożności w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Osoby zaniepokojone kwestiami zdrowotnymi mogą ograniczać narażenie swoje bądź swoich dzieci na fale radiowe ograniczając

długość połączeń lub używając zestawów słuchawkowych tak, aby telefony komórkowe znajdowały się z dala od głowy oraz ciała.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) http://www.who.int/peh-emf WHO Fact sheet 193: June 2000.

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Następujące normy i ograniczenia mają zastosowanie w określonych regionach jak określono poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z deklaracjami zgodności RoHS oraz CE znajdującymi się na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

Zakłócanie uwagi

Kierowanie pojazdem

Podczas kierowania pojazdem należy przez cały czas zachowywać pełną koncentrację, aby uniknąć niebezpieczeństwa wypadku. Używanie telefonu podczas jazdy (nawet przy zastosowaniu zestawu słuchawkowego) może powodować zakłócenie uwagi i prowadzić do wypadku. Prosimy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji ograniczających użycie urządzeń radiowych podczas kierowania pojazdami.

Obsługiwanie urządzeń

Podczas obsługiwania aparatu należy zachować szczególną ostrożność, aby zredukować ryzyko wypadku.

Obsługa produktu

Oświadczenie dotyczące obsługi i użytkowania

Za sposób użytkowania telefonu oraz wynikające z tego konsekwencje odpowiedzialny jest wyłącznie jego posiadacz.

Pamiętaj, aby wyłączać telefon za każdym razem, gdy jego użycie jest zabronione. Użytkowanie telefonu podlega środkom bezpieczeństwa stworzonym w celu ochrony użytkowników oraz ich środowiska.

- Staraj się zawsze dbać o swój telefon oraz jego akcesoria i utrzymuj go w czystym, odkurzonym miejscu.
- Nie wystawiaj telefonu lub jego akcesoriów na działanie płynów, pyłów lub dużej wilgotności.
- Nie narażaj telefonu lub jego akcesoriów na działanie ognia bądź palących się produktów tytoniowych.
- Nie upuszczaj, nie rzucaj ani nie usiłuj zgiąć telefonu ani jego akcesoriów.
- Do czyszczenia urządzenia oraz akcesoriów nie

stosuj żrących środków chemicznych, środków czyszczących lub aerozoli.

- Nie maluj swojego telefonu ani jego akcesoriów.
- Nie próbuj rozmontować telefonu ani akcesoriów, do tego typu działań upoważniony jest wyłącznie autoryzowany personel.
- Nie wystawiaj telefonu ani jego akcesoriów na działanie skrajnych temperatur, zakres temperatur wynosi od - [5] do + [50] stopni Celsjusza.
- Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi wyrzucania produktów elektronicznych obowiązującymi w twoim kraju.
- Nie noś telefonu w tylnej kieszeni, ponieważ podczas siadania może on ulec uszkodzeniu.

Dzieci

Nie zostawiaj swojego telefonu ani jego akcesoriów w zasięgu małych dzieci, nie pozwalaj im także na zabawę ze sprzętem - mogą zrobić sobie lub innym krzywdę, albo przypadkowo uszkodzić telefon. Telefon zawiera niewielkich rozmiarów części o ostrych krawędziach, które mogą powodować zranienie albo mogą się oderwać/odłączyć i narazić na niebezpieczeństwo udławienia.

Rozmagnesowanie

Aby uniknąć niebezpieczeństwa rozmagnesowania, nie zbliżaj


telefonu na dłuższy czas do jakichkolwiek urządzeń elektronicznych lub obiektów magnetycznych.

Wyładowania elektrostatyczne (ESD)

Nie dotykaj metalowych styków karty SIM.


Antena


Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

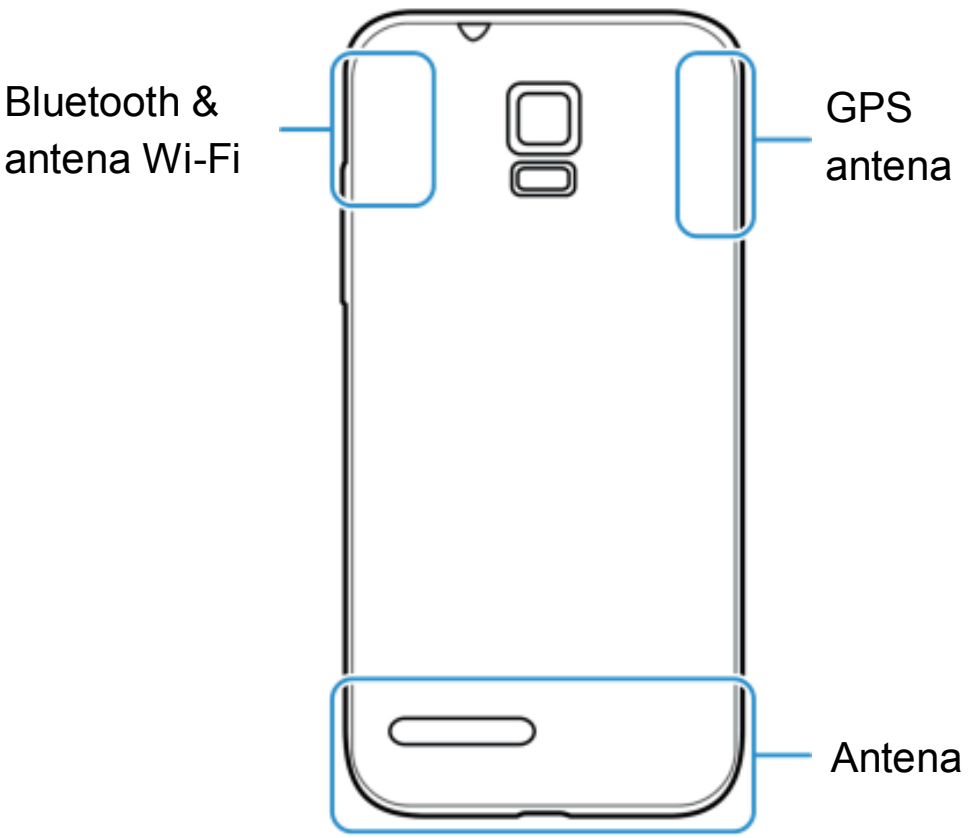

Normalna pozycja użytkowania

Podczas nawiązywania bądź odbierania połączenia trzymaj telefon przy uchu, kierując jego dolną część w stronę ust.

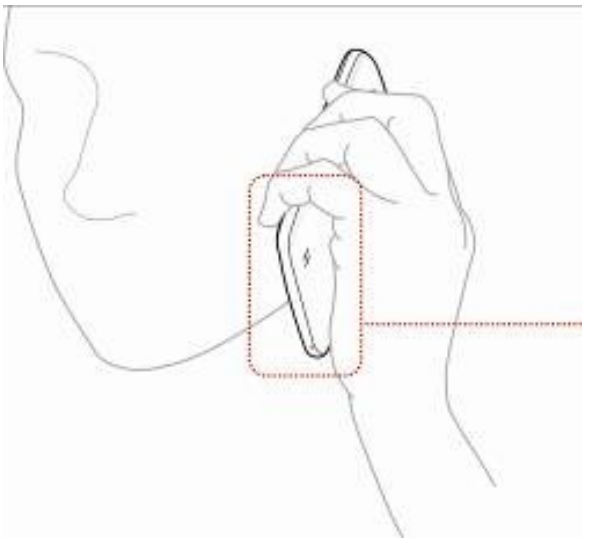

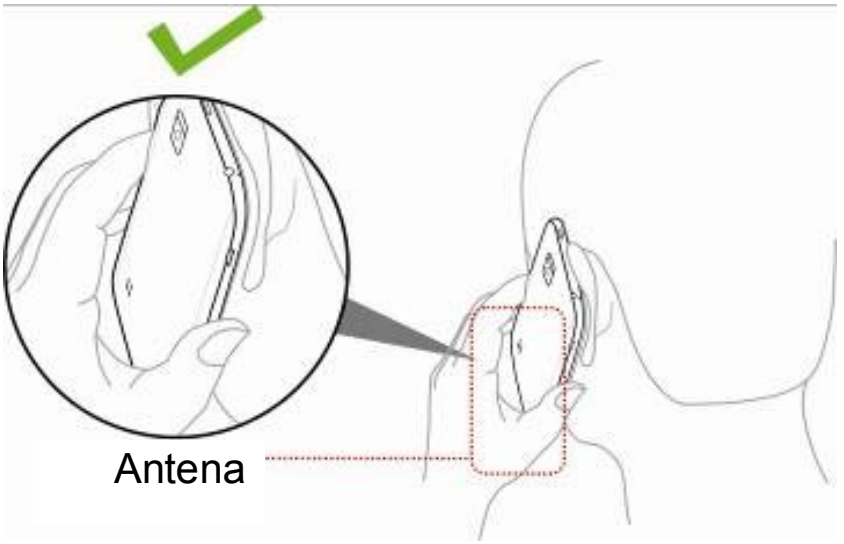

Poduszki powietrzne

Nie umieszczaj telefonu w miejscu znajdującym się nad

poduszką powietrzną lub w miejscu ulokowania poduszki powietrznej.

Zanim zaczniesz prowadzić pojazd, umieść telefon w bezpiecznym miejscu.

Padaczka / Chwilowa utrata świadomości

Telefon może być źródłem jasnego lub migającego światła. Niewielki odsetek osób, może być podatny na ataki utraty świadomości lub omdlenia (nawet jeśli nigdy wcześniej nie miały takich doświadczeń), gdy zostaną wystawione na działanie migającego światła lub wzorów na ekranie np. podczas grania w gry lub oglądania wideo. Jeśli masz doświadczenie związane z tą chorobą lub tego rodzaju przypadki zaobserwowałeś w swojej rodzinie w rodzinie, skonsultuj się ze swoim lekarzem.

Urazy powstałe na skutek chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia RSI podczas wpisywania wiadomości lub zabawy z grami zainstalowanymi w telefonie:

- Nie ściskaj telefonu zbyt mocno.
- Naciskaj lekko przyciski.
- Używaj specjalnych funkcji, które zostały zaprojektowane w celu zminimalizowania ilości razy naciskania przycisków, takich jak Szablony oraz Predictive Text.
- Rób dużo przerw na zrelaksowanie się i rozciągnięcie.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, podobnie jak wszelkie inne telefony komórkowe, działa przy użyciu sygnałów radiowych, które nie gwarantują łączności we wszystkich warunkach. Dlatego też nigdy nie polegaj wyłącznie na telefonie komórkowym w przypadku komunikacji wykonywanej w nagłych wypadkach.

Hałas

Telefon może być źródłem głośnych dźwięków, które z kolei mogą przyczynić się do uszkodzenia słuchu. Przycisz telefon przed założeniem słuchawek, zestawu słuchawkowego stereo Bluetooth lub wszelkich innych urządzeń audio.

Nagrzewanie telefonu

Twój telefon może się nagrzać podczas ładowania baterii oraz zwykłego użytkowania.

Bezpieczeństwo elektryczne

Akcesoria

Używaj wyłącznie zatwierdzonych akcesoriów.

Nie podłączaj niekompatybilnych produktów bądź akcesoriów.

Staraj się nie dotykać ani nie dopuszczać do kontaktu elementów metalowych takich jak monety czy kółek na klucze bądź powodowania spięcia w terminalach na baterie.

Podłączenie do samochodu

Przed podłączeniem interfejsu telefonicznego do układu elektrycznego w samochodzie zasięgnij porady specjalisty.

Produkty wadliwe i uszkodzone

Nie próbuj rozmontowywać telefonu ani żadnych jego akcesoriów.

Serwisem oraz naprawami telefonu i akcesoriów zajmuje się wyłącznie wykwalifikowany personel.

Jeśli telefon albo któryś z akcesoriów został zanurzony w wodzie, przebity bądź upuszczony z dużej wysokości/z dużą siłą, nie używaj go do czasu aż sprzęt zostanie sprawdzony w autoryzowanym centrum serwisowym.

Zakłócenia radiowe

Oświadczenie dotyczące zakłóceń

Podczas używania telefonu w pobliżu osobistych urządzeń medycznych takich jak rozruszniki serca czy aparaty słuchowe należy zachować szczególną ostrożność.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby zachować minimum 15 cm odległości pomiędzy telefonem komórkowym a rozrusznikiem, aby uniknąć ewentualnych zakłóceń w pracy

rozrusznika. By wypełnić to zalecenie, trzymaj telefon przy przeciwległym uchu i nie noś go w kieszeni na piersi.

Aparaty słuchowe

Osoby noszące aparaty słuchowe lub inne implanty ślimakowe mogą doświadczyć podczas używania telefonów komórkowych albo w ich pobliżu zakłócających szumów.

Poziom zakłóceń będzie zależał rodzaju aparatu słuchowego oraz odległości od źródła zakłóceń, zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniami może zredukować poziom zakłóceń. W celu omówienia innych możliwości, prosimy skonsultować się z producentem stosowanego aparatu słuchowego.

Urządzenia medyczne

W celu ustalenia, czy działanie telefonu może wpływać na pracę stosowanego urządzenia medycznego, prosimy skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym oraz producentem sprzętu medycznego.

Szpitale

W przypadku, gdy jest to wymagane w szpitalach, przychodniach czy innych placówkach medycznych, należy wyłączyć urządzenie bezprzewodowe. Nakazy te zostały stworzone, aby chronić przed ewentualnymi zakłóceniami w pracy wrażliwego sprzętu medycznego.

Samoloty

Wyłączaj urządzenia bezprzewodowe za każdym razem, gdy zostaniesz o to poproszony/a przez personel lotniskowy lub załogę samolotu.

Skonsultuj się z personelem linii lotniczych w sprawie używania urządzeń bezprzewodowych na pokładzie samolotu, a jeśli twoje urządzenie ma opcję “tryb w samolocie”, włącz ją przed wejściem na pokład.

Zakłócenia w samochodach

Pamiętaj, że ze względu na możliwe zakłócenia w pracy elektroniki, niektórzy producenci samochodów zabraniają używania telefonów komórkowych w produkowanych przez siebie samochodach chyba, że w instalacji znajduje się samochodowy zestaw słuchawkowy oraz antena zewnętrzna.

Miejsca zagrożone wybuchem

Stacje paliw oraz miejsca o zwiększonym zagrożeniu wybuchem

W miejscach zagrożonych wybuchem należy stosować się do oznakowania nakazującego wyłączenie urządzeń bezprzewodowych takich jak telefon oraz inne urządzenia radiowe. Do obszarów zagrożonych wybuchem zalicza się między innymi magazyny paliw, dolne pokłady statków, miejsca przechowywania i dystrybucji środków chemicznych,

obszary, w których powietrze zawiera związki lub cząstki chemiczne, takie jak włókna, pył lub drobne cząstki metali.

Obszary zagrożone wybuchem

Podczas przebywania w obszarze o zwiększonym zagrożeniu wybuchem należy wyłączyć telefon komórkowy lub urządzenie bezprzewodowe i przestrzegać wszelkich oznaczeń i instrukcji

Deklaracja zgodności z dyrektywą RoHS

Firma ZTE CORPORATION oświadcza, że telefon komórkowy Blade G został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego, tj. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.

Substancje objęte Dyrektywą w tym produkcie to:

(1) Ołów (Pb)

(2) Rtęć (Hg)

(3) Kadm (Cd)

(4) Chrom sześciowartościowy (Cr (VI))

(5) Bifenyle polibromowane (PBB)

(6) Etery difenylu polibromowanego (PBDE)

Produkt Blade G wyprodukowany przez firmę ZTE CORPORATION spełnia wymagania Dyrektywy EU 2011/65/EU

Prawidłowe usuwanie produktu



Znak przekreślonego kosza, dołączony do tego produktu oznacza, że jest on objęty Dyrektywą Europejską 2012/19/EU

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

Prawidłowa utylizacja odpadów pomoże chronić zasoby naturalne i zminimalizuje negatywne konsekwencji dla otoczenia i życia ludzkiego.

Podręcznik Recycling dla tego produktu opiera się na dyrektywie WEEE. Należy wysłać e-mail do weee@zte.com.cn,

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI UE

CE 1588

Niniejszym deklaruje się, że produkt o następujących oznaczeniach:

Rodzaj produktu: WCDMA/GSM（GPRS）Cyfrowy telefon komórkowy dual mode

Model nr: ZTE Blade G / Blade G

jest zgodny z wymaganiami dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sprzętu radiowego i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (Dyrektywa 1999/5/EC), dyrektywy dotyczącej ograniczenia niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa 2011/65/EU) oraz wymaganiami dyrektywy 2009/125/EC ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, wraz z ich zmianami.

Niniejsza deklaracja ma zastosowanie w przypadku wszystkich wyprodukowanych egzemplarzy identycznych z próbkami przedłożonymi do testów/oceny.

Ocena zgodności produktu z wymaganiami dyrektywy 1999/5/EC została przeprowadzona przez Amerykański Urząd Certyfikacji Telekomunikacyjnych (Jednostka notyfikowana nr 1588) oraz Centrum Badań International Corporation

SHANGHAI LAB odnośnie zgodności z dyrektywą 2011/65/EU. Oceny dokonano na podstawie następujących przepisów i norm:

Zdrowie i bezpieczeństwo	EN 50360:2001; EN62311:2008; EN62479:2010; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003; EN 60950-1:2006+EN 60950-1:2006/A11:2009 + EN 60950-1:2006/A12:2011 + EN 60950-1:2006/ A1:2010
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V5.2.1; EN 301 908-2 V5.2.1; EN 300 328 V1.7.1; EN 301 440-1 V1.6.1; EN 301 440-2 V1.4.1
RoHS	IEC 62321:2008
ErP	(EC) No 278/2009

Odpowiedzialność związana z deklaracją spoczywa na producencie:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, Chiny

Osoba upoważniona po stronie firmy:

Xu Feng Dyrektor ds. jakości ZTE Corporation

Nazwisko drukowanymi literami i stanowisko

Shenzhen, 15 kwietnia 2013

Miejsce i data *Potwierdzony*

To urządzenie może być używane w :				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR