SAMSUNG

SM-G800F

Instrukcja obsługi

Polish. 08/2016. Rev.1.0

www.samsung.pl

www.samsung.com

Spis treści

Przeczytaj najpierw

Wprowadzenie

8 Zawartość opakowania
9 Wygląd urządzenia
11 Korzystanie z karty SIM lub USIM i baterii
17 Korzystanie z karty pamięci
19 Włączanie i wyłączanie urządzenia
20 Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Podstawowe informacje

21 Korzystanie z ekranu dotykowego
24 Układ ekranu startowego
28 Panele powiadomień i szybkich ustawień
31 Otwieranie aplikacji
32 Instalowanie lub odinstalowywanie aplikacji
34 Wprowadzanie tekstu
36 Zrzut z ekranu
37 Moje pliki
39 Funkcja oszczędzania energii
41 Wyświetlanie informacji pomocy

Połączenia sieciowe

42 Sieć komórkowa
42 Wi-Fi
44 Udostępnianie internetu
46 Internet

Ruchy i funkcje ułatwień obsługi

48 Ruchy i gesty
51 Air view
51 Przybornik
52 Zwiększanie czułości ekranu dotykowego

Personalizacja

53 Zarządzanie ekranem startowym i ekranem aplikacji
56 Ustawianie tapety i dzwonków
57 Zmienianie metody blokowania ekranu
58 Skaner odcisków palców
61 Tryb prywatny
62 Tryb ułatwienia
63 Przenoszenie danych z poprzedniego urządzenia
64 Konfiguracja konta

Telefon

65 Nawiązywanie połączeń
68 Odbieranie połączeń
69 Opcje dostępne w trakcie połączeń

Kontakty

71 Dodawanie kontaktów
72 Zarządzanie kontaktami

Wiadomości i poczta e-mail

75 Wiadomości
78 E-mail

Aparat

81 Fotografia podstawowa
83 Tryby fotografowania
88 Ustawienia aparatu

Galeria

90 Wyświetlanie zdjęć i filmów
92 Edycja zdjęć i filmów
96 Ustawienia galerii

Multimedia

97 Muzyka
100 Wideo

Opcje bezpieczeństwa

103 Tryb awaryjny
104 Wiadomość z prośbą o pomoc

Przydatne aplikacje i funkcje

105 Tryb dziecko
108 S Szukacz
109 S Terminarz
112 S Health
115 S Voice
117 Zegar
119 Kalkulator
119 Notatka
121 Dyktafon
123 Dropbox
124 Flipboard
124 Peel Smart Remote
126 Latarka
127 Lupa
127 Aplikacje Google

Łączenie z innymi urządzeniami

130 Bluetooth
132 Wi-Fi Direct
134 Szybkie połączenie
136 Screen Mirroring
138 Drukowanie zdalne

Menedżer urządzenia i danych

139 Aktualizowanie urządzenia
140 Przesyłanie plików pomiędzy urządzeniem a komputerem
141 Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych
142 Zerowanie danych

Ustawienia

143 Ustawienia — informacje
143 Szybkie ustawienia
143 Połączenia sieciowe
147 Połącz i udostępniaj
148 Dźwięk i wyświetlacz
151 Personalizacja
154 Ruch
155 Użytkownik i kopia zapasowa
156 System
163 Aplikacje

Rozwiązywanie problemów

Przeczytaj najpierw

Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.

- Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- W zależności od regionu, operatora sieci, specyfikacji modelu lub oprogramowania urządzenia opisana w instrukcji zawartość może być inna od wyświetlanej na urządzeniu.
- Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska, w jakim uruchomiono aplikacje.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z działaniem aplikacji dostarczonych przez firmy inne niż Samsung.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością, wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego. Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub aplikacji.
- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw autorskich. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem korzystanie z multimediów.
- Za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie danych, automatyczną synchronizację lub używanie usług lokalizacji, mogą być naliczane dodatkowe opłaty, zależnie od posiadanej taryfy. Duże ilości danych lepiej jest przesyłać za pomocą funkcji Wi-Fi.
- Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi aktualizacji, ale ich wsparcie może zakończyć się bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują unieważnienie gwarancji.

Utrzymanie wodo- i pyłoszczelności

Urządzenie może zostać uszkodzone w wypadku kontaktu z wodą lub kurzem. Należy przestrzegać tych wskazówek, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i zapewnić jego odporność na wodę i kurz.

- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie poniżej głębokości 1 m i utrzymywać go w zanurzeniu przez ponad 30 minut.
- Należy się upewnić, że tylna pokrywa jest szczelnie zamknięta. W przeciwnym razie może ona przepuszczać wodę i pył.
- Nie należy trzymać urządzenia pod wodą przez dłuższy czas.
- Nie należy narażać urządzenia na kontakt **z wodą poruszającą się z dużą siłą**, na przykład wodą płynącą z kranu, falami morskimi czy wodospadami.
- Nie należy otwierać pokryw urządzenia, gdy urządzenie znajduje się w wodzie lub bardzo wilgotnych miejscach, na przykład na basenie lub w łazience.
- Nie należy otwierać tylnej pokrywy mokrymi rękami lub gdy urządzenie jest mokre.
- **Gumowe uszczelki zamontowane na tylnej pokrywie** to ważne komponenty urządzenia. Podczas otwierania i zamykania tylnej pokrywy należy uważać, aby uniknąć uszkodzenia gumowej uszczelki. Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy się również upewnić, że gumowych uszczelek nie pokrywają żadne nieczystości, takie jak piasek lub kurz.
- **W wypadku kontaktu urządzenia ze słodką wodą należy dokładnie wytrzeć je czystą miękką szmatką. W wypadku kontaktu urządzenia z cieczą inną niż słodka woda należy bezzwłocznie spłukać je słodką wodą, po czym dokładnie wytrzeć czystą miękką szmatką. Jeżeli pomimo tych zaleceń urządzenie nie zostanie odpowiednio spłukane słodką wodą i wytarte, może to wpłynąć na jego działanie lub wygląd.**
- Tylna pokrywa może się poluzować, **jeśli urządzenie zostanie upuszczone lub coś w nie uderzy**. Należy upewnić się, że wszystkie osłony dobrze przylegają i są szczelnie zamknięte.

- **Jeśli urządzenie było zanurzone w wodzie lub mikrofon albo głośnik są mokre**, podczas rozmowy dźwięk może być niewyraźny. Należy upewnić się, że mikrofon i mikrofon są czyste i suche, wycierając je suchą szmatką.
- Wodoodporna konstrukcja urządzenia powoduje, że w niektórych warunkach wibruje ono nieznacznie. Wibracje w takich sytuacjach, jak na przykład w przypadku ustawienia wysokiego poziomu głośności, są normalne i nie wpływają na wydajność urządzenia.
- Ekran dotykowy i inne funkcje mogą nie działać prawidłowo, **jeśli urządzenie jest używane w wodzie lub innych cieczach**.
- **Na podstawie prób przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku potwierdzono certyfikatem, że to urządzenie jest wodoszczelne i pyłoszczelne w określonych warunkach (spełnia wymogi klasyfikacji IP67 zgodnie z międzynarodową normą IEC 60529 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy [Kod IP]; warunki próby: 15–35°C, 86–106 kPa, 1 metr, 30 minut). Urządzenie z tej kategorii nie są jednak nigdy całkowicie odporne na uszkodzenia spowodowane przez wodę.**

Ikony pomocnicze

Ostrzeżenie – Sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób

Przestroga – Sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu

Uwaga – Wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

Wprowadzenie


Zawartość opakowania


Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Urządzenie
- Bateria (litowo-jonowa / 2100 mAh)
- Instrukcja obsługi

- Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dostarczone akcesoria są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed zakupieniem należy upewnić się, że są zgodne z urządzeniem.
- Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Klasa wodo- i pyłoszczelności pewnych akcesoriów, jak np. stacje dokujące, może być inna niż urządzenia.
- Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy Samsung.

Wygląd urządzenia

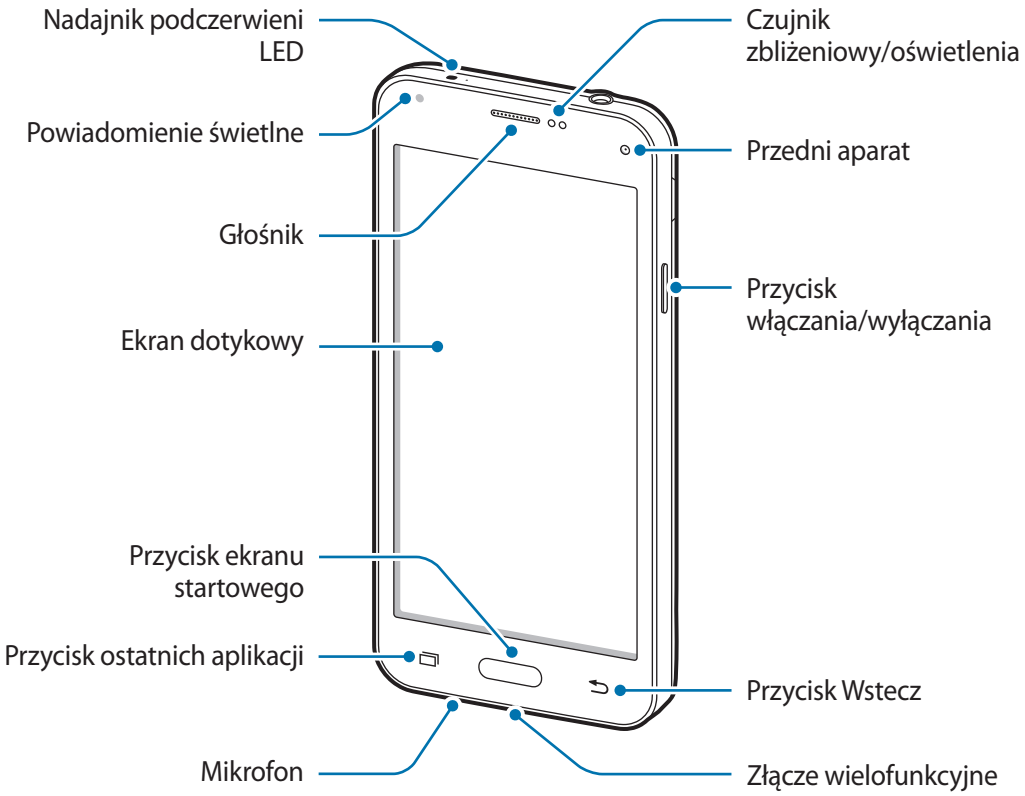

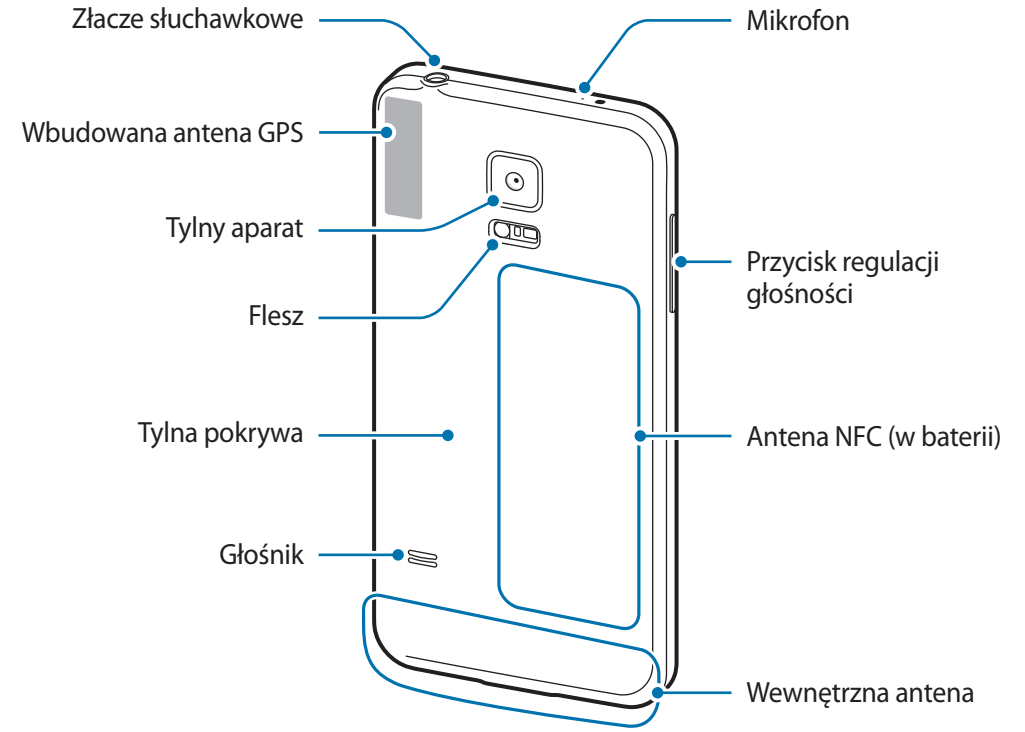

- Nie zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.
- Wskazane jest naklejenie na ekranie folii ochronnej atestowanej przez firmę Samsung. Stosowanie folii ochronnych bez atestu może spowodować wadliwe działanie czujników.

Przyciski

Przycisk		Funkcja
	Włączania / wyłączania	• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. • Naciśnij, aby włączyć lub zablokować ekran.
	Ostatnio używane aplikacje	• Dotknij, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji. • Dotknij i przytrzymaj, aby otworzyć listę dodatkowych opcji dostępnych na bieżącym ekranie.
	Ekran startowy	• Naciśnij, aby włączyć ekran, gdy jest zablokowany. • Naciśnij, aby powrócić do ekranu startowego. • Naciśnij dwukrotnie, aby uruchomić aplikację **S Voice**. • Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić wyszukiwarkę **Google**.
	Wstecz	• Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
	Głośność	• Naciśnij, aby dostosować głośność urządzenia.


Korzystanie z karty SIM lub USIM i baterii

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Należy zainstalować dostarczoną przez operatora sieci kartę SIM lub USIM oraz baterię z zestawu.

- Urządzenie obsługuje tylko karty microSIM.
- Niektóre usługi LTE mogą nie być dostępne w zależności od operatora sieci. W celu uzyskania dalszych informacji o dostępności usług należy skontaktować się z operatorem sieci.


1 Zdejmij tylną pokrywę.

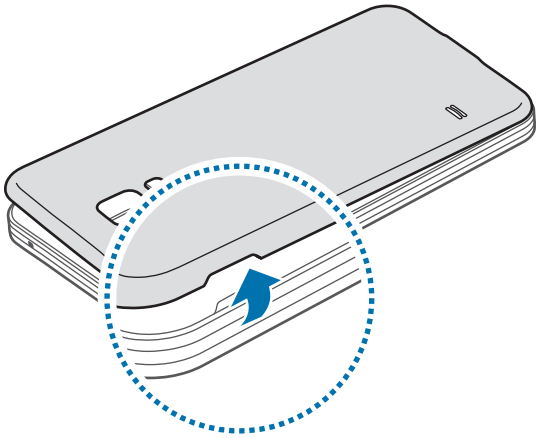

Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.


Nie należy nadmiernie wyginać ani skręcać tylnej pokrywy. Może to spowodować uszkodzenie pokrywy.

2 Włóż kartę SIM lub USIM, tak aby pozłacane styki były skierowane w dół.

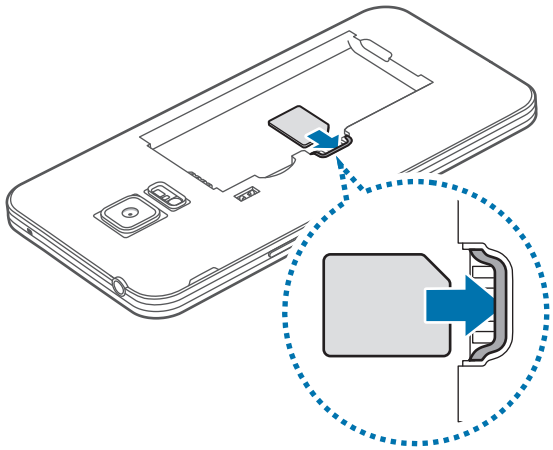


- Nie należy wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci zakleszczy się w gnieździe karty SIM, należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung w celu wyjęcia karty pamięci.
- Należy uważać, aby nie zgubić karty SIM lub USIM. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub problemy związane z zagubieniem lub kradzieżą kart.

3 Włóż baterię.

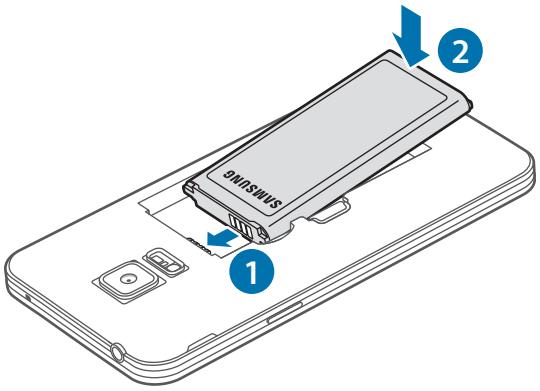

4 Załóż tylną pokrywę.

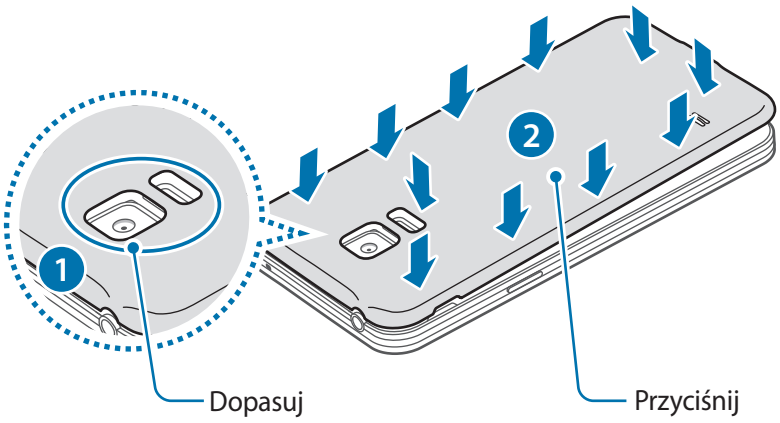


- Należy upewnić się, że tylna pokrywa jest szczelnie zamknięta.
- Należy korzystać wyłącznie z tylnych pokryw i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung.


Wyjmowanie karty SIM lub USIM i baterii

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Wyjmiij baterię.

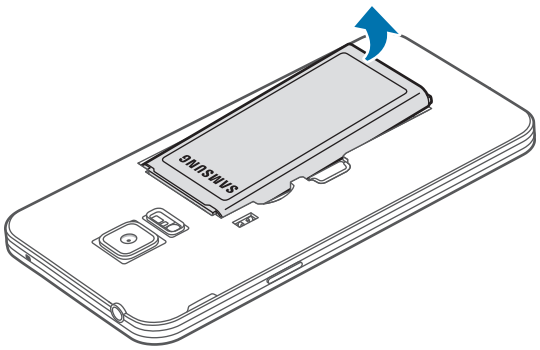

3 Naciśnij palcem kartę SIM lub USIM, a następnie wyjmij ją.

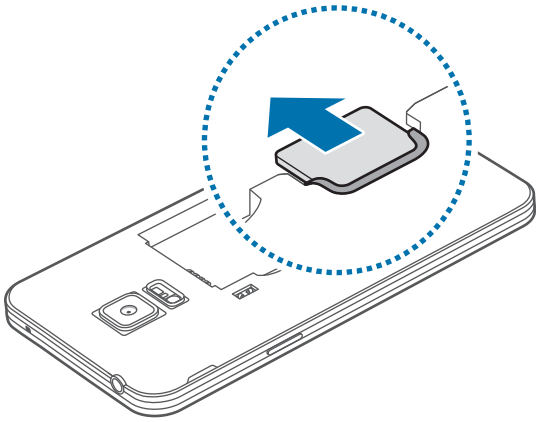

Ładowanie baterii


Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować baterię za pomocą ładowarki. Baterię można także ładować po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla USB.

Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie urządzenia.

- Gdy stan naładowania baterii jest niski, ikona baterii jest wyświetlana jako pusta.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu go do ładowarki. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy ładować wyczerpaną baterię przez kilka minut.
- Bateria może ulec szybkiemu rozładowaniu, jeśli jednocześnie używa się kilku aplikacji, aplikacji sieciowych lub takich, które wymagają połączenia z innym urządzeniem. Aby uniknąć zerwania połączenia z siecią lub zaniku zasilania podczas transmisji danych, należy używać tych aplikacji po naładowaniu baterii urządzenia do pełna.

1 Podłącz kabel USB do zasilacza USB.

2 Podłączyć kabel USB do złącza wielofunkcyjnego.

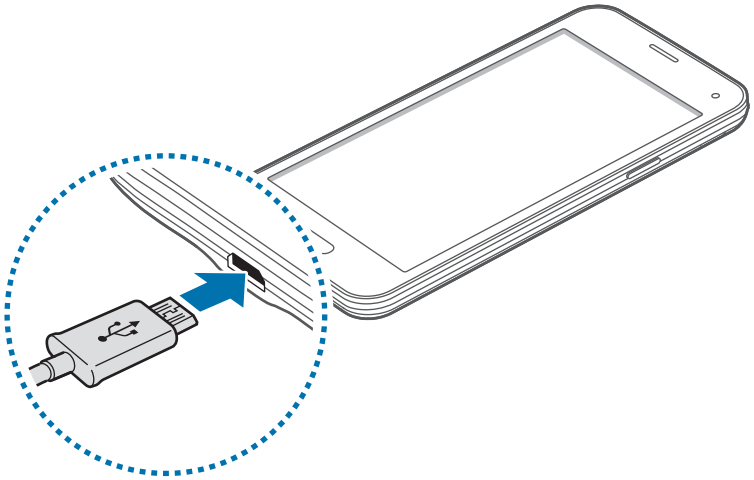

- Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.
- Należy się upewnić, że tylna pokrywa jest szczelnie zamknięta. Zapobiegnie to przedostaniu się wody i pyłu do urządzenia. Otwarta lub poluzowana tylna pokrywa może doprowadzić do przedostania się wody i brudu do urządzenia i je uszkodzić.

3 Podłącz zasilacz USB do gniazdka elektrycznego.

- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu ładowania baterii do pełna.
- Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli bateria nagrzeje się bardziej niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie.
- Jeżeli ładowanie urządzenia nie przebiega prawidłowo, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

4 Po naładowaniu baterii do pełna odłącz urządzenie od ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie ma wyłącznika zasilania, dlatego też należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Uniemożliwi to marnowanie energii. Podczas ładowania ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna.

Ograniczanie zużycia energii baterii

Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając funkcje działające w tle, można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi ładowaniami:

- Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając przycisk włączania/wyłączania.
- Zamknij niepotrzebne aplikacje przy użyciu menedżera zadań.
- Wyłącz funkcję Bluetooth.
- Wyłącz funkcję Wi-Fi.
- Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
- Skróć czas podświetlenia.
- Zmniejsz jasność ekranu.

Korzystanie z karty pamięci

Wkładanie karty pamięci


Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 64 GB. W zależności od producenta karty i jej typu niektóre karty mogą być niezgodne z urządzeniem.

- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.
- Należy zachować ostrożność i wkładać kartę skierowaną właściwą stroną do góry.

- Urządzenie obsługuje karty pamięci z systemem plików FAT i exFAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w folderze **Moje pliki** → **Karta pamięci**.

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Włóż kartę pamięci pozłacanymi stykami do dołu.

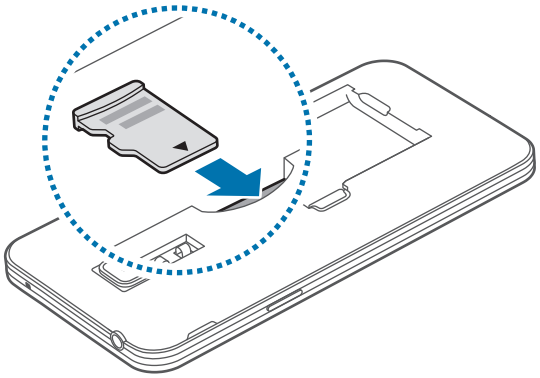

3 Załóż tylną pokrywę.

Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować. Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Karta pamięci** → **Odinstaluj**.

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Wyciągnij kartę pamięci.

3 Załóż tylną pokrywę.

Nie należy wyjmować karty pamięci z urządzenia, gdy urządzenie odczytuje lub przesyła dane. Może to spowodować utratę bądź uszkodzenie danych lub uszkodzenie karty pamięci bądź urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego użycia uszkodzonych kart pamięci, w tym za utratę danych.

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci sformatowana w innym komputerze może być niezgodna z używanym urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować w urządzeniu.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Karta pamięci** → **Formatuj** → **FORMATUJ**.


Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych w urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.

Po pierwszym włączeniu urządzenia lub po wykonaniu resetu danych skonfiguruj urządzenie, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Wyłączanie zasilania**.

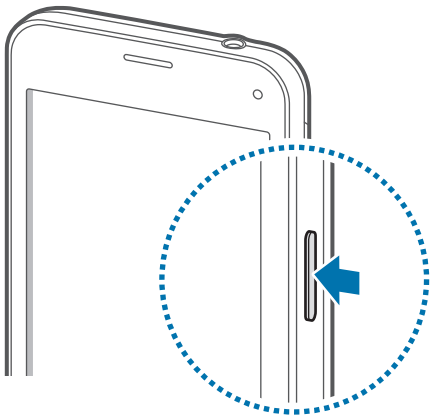


W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyłączenie i zablokowanie ekranu. Ekran jest również automatycznie wyłączany i blokowany, gdy urządzenie nie jest używane przez określony czas.

Aby odblokować ekran, należy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego i przesunąć palcem w dowolną stronę w obszarze ekranu odblokowania.

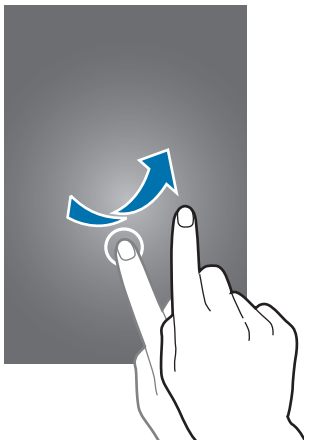

Kod służący do odblokowywania ekranu można zmienić. Więcej informacji można znaleźć w części Zmienianie metody blokowania ekranu.

Podstawowe informacje


Korzystanie z ekranu dotykowego

- Nie należy dopuszczać do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.

- Urządzenie może nie rozpoznawać dotyku w pobliżu krawędzi ekranu, które znajdują się poza obszarem sterowania dotykiem.
- Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenia nie jest używane.
- Zalecana jest obsługa ekranu dotykowego za pomocą palców.

Dotknięcie

Aby otworzyć aplikację, wybrać opcję menu, nacisnąć przycisk wyświetlany na ekranie lub wprowadzić znak za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij elementu palcem.

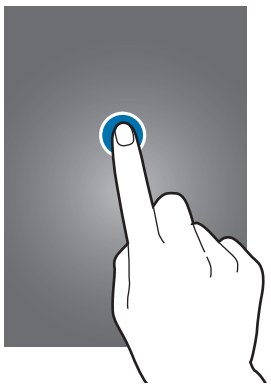


Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go ponad 2 sekundy, aby wyświetlić dostępne opcje.




Przeciąganie

Aby przenieść element, dotknij go i przytrzymaj, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

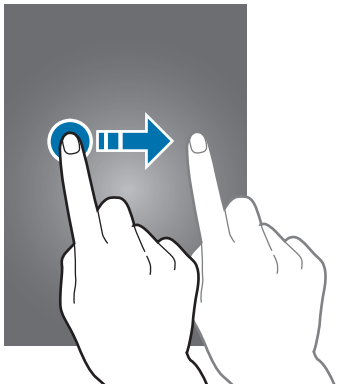


Dwukrotne dotknięcie

Dotknij dwukrotnie strony WWW lub obrazu, aby go powiększyć. Dotknij dwukrotnie jeszcze raz, aby powrócić do normalnego wyświetlania.

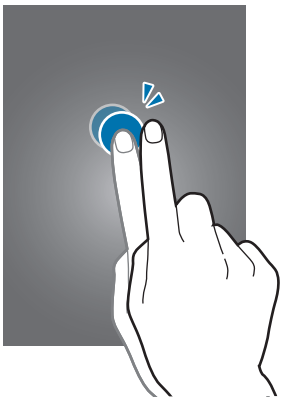


Przesuwanie


Przesuń palcem w lewo lub w prawo na ekranie startowym lub ekranie aplikacji, aby wyświetlić inny panel. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać stronę WWW lub listę elementów, np. kontaktów.

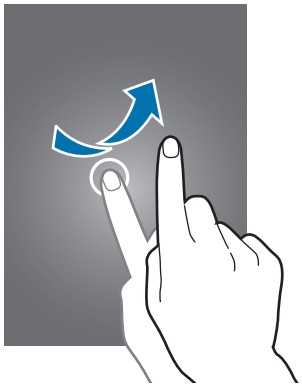

Rozsuwanie i zsuwanie palców

Odsuń od siebie dwa palce na stronie WWW, mapie lub obrazie, aby powiększyć część obszaru. Zsuń palce, aby pomniejszyć.

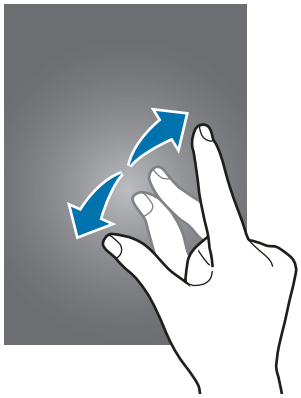

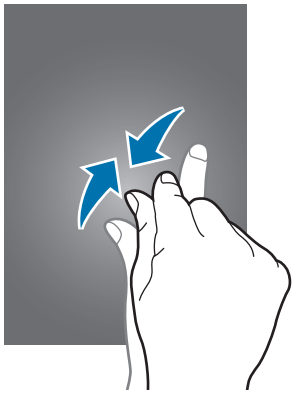

Układ ekranu startowego

Ekran startowy


Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Są na nim wyświetlane widgety, skróty do aplikacji i inne elementy. Widgety to małe aplikacje, które wyświetlają informacje z aplikacji i umożliwiają dostęp do niektórych ich funkcji w wygodny sposób na ekranie startowym.

Aby obejrzeć inne panele, przewiń w lewo lub w prawo lub dotknij jednego ze wskaźników ekranu u dołu ekranu. Informacje na temat dostosowania ekranu startowego zawiera część Zarządzanie ekranem startowym.



Opcje ekranu startowego

Aby uzyskać dostęp do dostępnych opcji, na ekranie startowym dotknij pustego miejsca i je przytrzymaj albo zsuń palce.

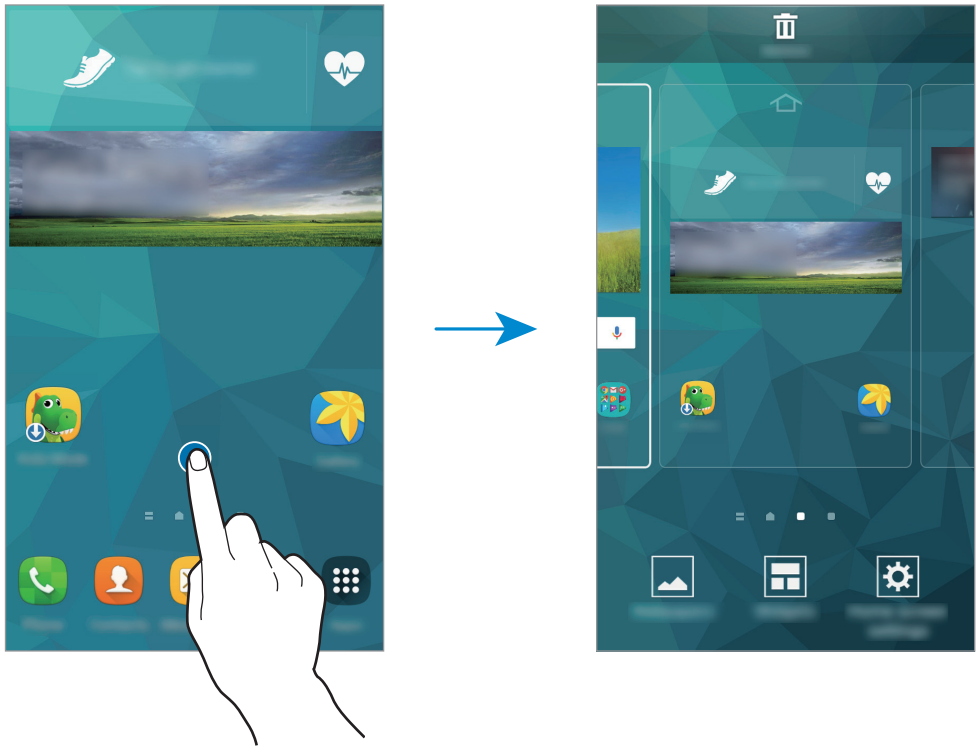

Flipboard Briefing

Funkcja ta umożliwia wyświetlanie najnowszych artykułów z różnych kategorii. Ta funkcja umożliwia także bycie na bieżąco z interesującymi Cię wiadomościami.

1 Na ekranie startowym dotknij lub przeciągnij w prawo, aby otworzyć aplikację **Flipboard Briefing**.

2 Dotknij **START READING** przy pierwszym uruchomieniu.


3 Przeciągnij w górę, aby przeglądać artykuły w każdej kategorii wiadomości.

Aby wyłączyć opcję **Flipboard Briefing**, naciśnij i przytrzymaj pusty obszar ekranu startowego. Następnie dotknij **Ust. Ekranu głównego** i usuń zaznaczenie **Flipboard Briefing**.

Ekran aplikacji

Na ekranie aplikacji wyświetlane są ikony aplikacji, w tym także nowo zainstalowanych aplikacji.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.**, aby otworzyć ekran aplikacji. Aby obejrzeć inne panele, przewiń w lewo lub w prawo lub wybierz wskaźnik ekranu u dołu ekranu. Informacje na temat dostosowania ekranu aplikacji zawiera część Zarządzanie ekranem aplikacji.

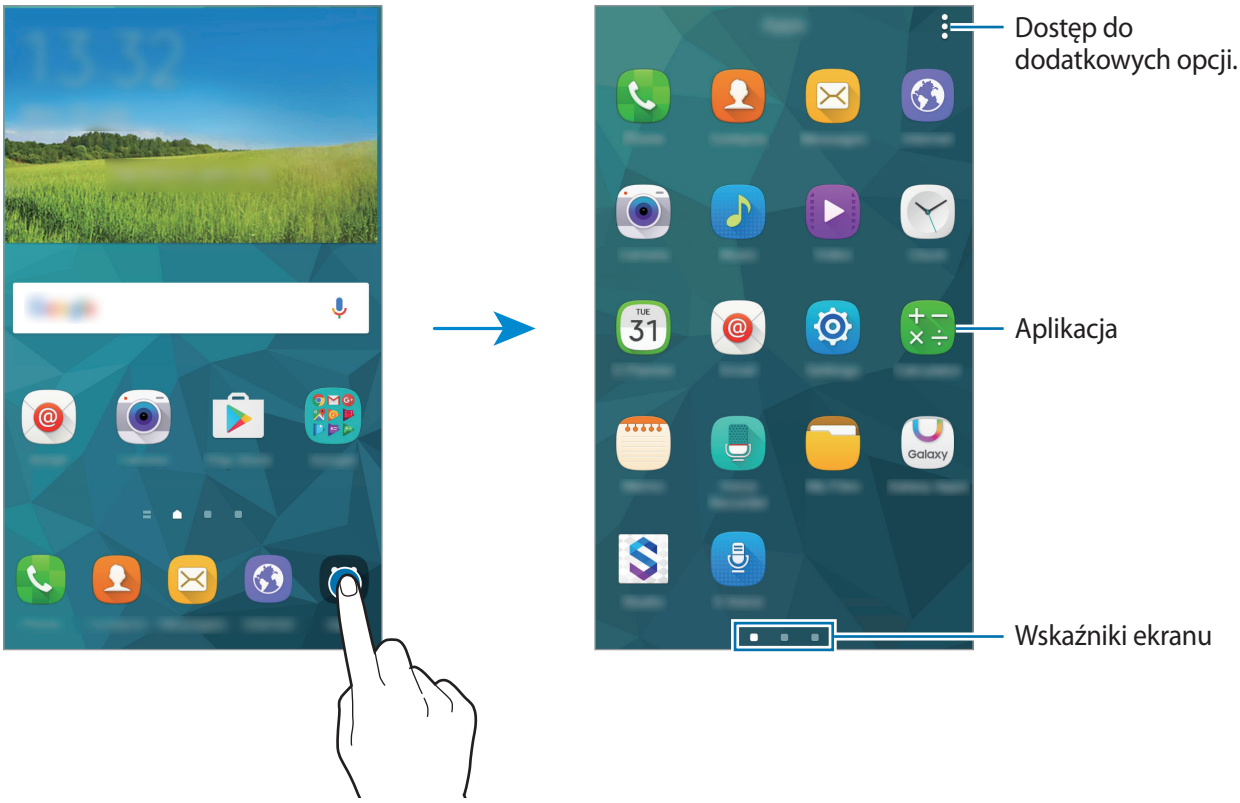

Ikony wskaźników

Ikony wskaźników są wyświetlane na pasku stanu u góry ekranu. W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej spotykane ikony.

W niektórych aplikacjach u góry ekranu nie jest wyświetlany pasek stanu. Aby pasek stanu został wyświetlony, przeciągnij palcem w dół od górnej krawędzi ekranu.

Ikona	Znaczenie
	Brak sygnału
	Moc sygnału
R	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
G	Połączenie z siecią GPRS
E	Połączenie z siecią EDGE
3G	Połączenie z siecią UMTS
H	Połączenie z siecią HSDPA
H+	Połączenie z siecią HSPA+
LTE	Połączono z siecią LTE
	Połączenie z siecią Wi-Fi
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Włączona funkcja GPS
	Trwa połączenie
	Połączenie nieodebrane
	Uaktywniona funkcja Smart stay


Ikona	Znaczenie
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Alarm włączony
	Włączony tryb cichy
	Włączony tryb wibracji
	Włączony tryb offline
	Wystąpił błąd lub należy zachować ostrożność
	Poziom naładowania baterii

Panele powiadomień i szybkich ustawień


Korzystanie z panelu powiadomień

Informacje o otrzymaniu nowych powiadomień, na przykład o wiadomościach lub nieodebranych połączeniach, są wyświetlane w postaci ikon wskaźników na pasku stanu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ikonach, otwórz panel powiadomień i przeczytaj szczegółowe informacje.

Aby otworzyć panel powiadomień, przeciągnij pasek stanu w dół. Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij pasek od dołu ekranu w górę.

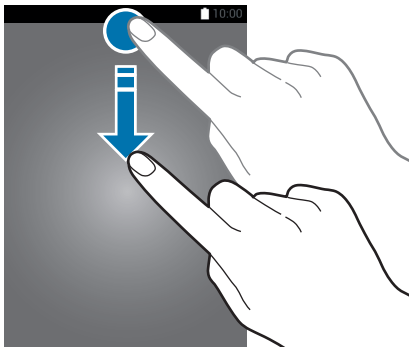

Na panelu powiadomień można korzystać z następujących funkcji.

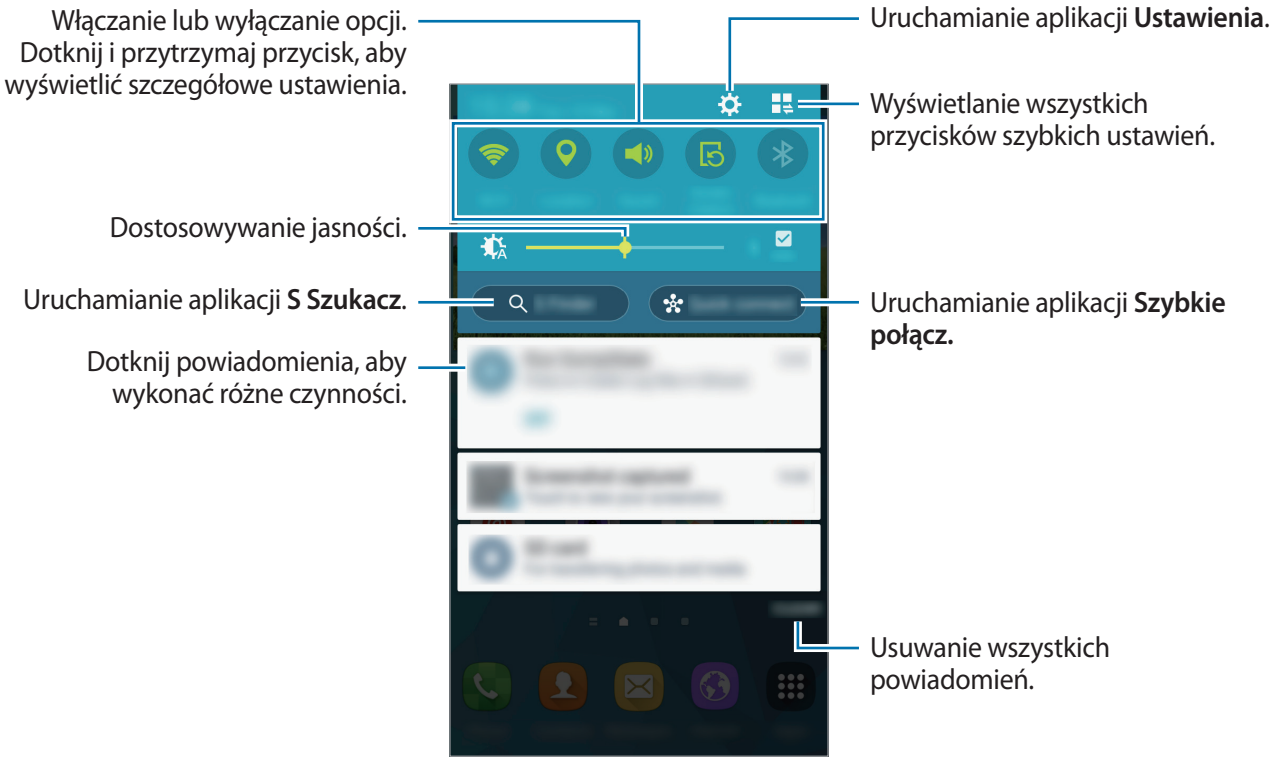

Dostosowywanie jasności

Aby ustawić automatyczne dostosowywanie jasności na urządzeniu, zaznacz **Auto**. Jeśli chcesz ręcznie dostosować jasność, przeciągnij pasek regulacji jasności w lewo lub w prawo.

Gdy bateria jest bliska wyczerpania, pasek regulacji jasności nie jest wyświetlany na panelu powiadomień.


Zmiana rozmieszczenia przycisków szybkich ustawień

Jeśli chcesz zmienić rozmieszczenie przycisków szybkich ustawień na panelu powiadomień, dotknij → , dotknij danego elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go w inne miejsce.

Posługiwanie się panelem szybkich ustawień

Niektóre funkcje na panelu powiadomień można włączać lub wyłączać. Aby włączyć lub wyłączyć więcej funkcji, należy otworzyć panel szybkich ustawień.

Aby otworzyć panel szybkich ustawień, należy przeciągnąć pasek stanu w dół dwoma palcami. Możesz również dotknąć na panelu powiadomień. Aby zamknąć panel szybkich ustawień, należy przeciągnąć pasek od dołu ekranu w górę.

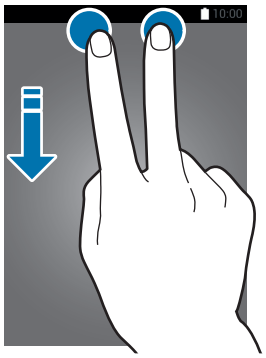

Dotknij następujących opcji, aby je włączyć lub wyłączyć. Bardziej szczegółowe ustawienia można wyświetlić po dotknięciu i przytrzymaniu przycisku.

- **Wi-Fi**: więcej informacji można znaleźć w części Wi-Fi.
- **Lokalizacja**: więcej informacji można znaleźć w części Lokalizacja.
- **Dźwięk** / **Wibracja** / **Wycisz**: wybór trybu dźwięków.
- **Obrót ekranu**: określenie, czy interfejs ma być obracany podczas obracania urządzenia.

W niektórych aplikacjach nie można obracać ekranu.

- **Bluetooth**: więcej informacji można znaleźć w części Bluetooth.
- **Dane komórkowe**: więcej informacji znajduje się w rozdziale Licznik danych lub Sieci komórkowe.
- **B. nisk. zuż. en.**: więcej informacji można znaleźć w części Tryb bardzo niskiego zużycia energii.
- **Przybornik**: więcej informacji można znaleźć w części Przybornik.

- **Router Wi-Fi**: więcej informacji można znaleźć w części Udostępnianie internetu.
- **Screen Mirroring**: więcej informacji można znaleźć w części Screen Mirroring.
- **NFC**: więcej informacji można znaleźć w części NFC.
- **Synchron.**: po włączeniu tej funkcji urządzenie automatycznie synchronizuje aplikacje, takie jak kalendarz czy e-mail.
- **Smart stay**: gdy ta funkcja jest włączona, ekran pozostaje włączony, dopóki na niego patrzysz.
- **Oszcz. energii**: więcej informacji można znaleźć w części Funkcja oszczędzania energii.
- **Nie przeszkadzać**: gdy ta funkcja jest włączona, urządzenie wycisza wszystkie dźwięki powiadomień oprócz dozwolonych wyjątków.
- **Tryb Offline**: więcej informacji można znaleźć w części Tryb Offline.
- **Tryb prywatny**: więcej informacji można znaleźć w części Tryb prywatny.
- **Czułość dotyku**: więcej informacji można znaleźć w części Zwiększanie czułości ekranu dotykowego.

Otwieranie aplikacji

Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.

Aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji, dotknij i wybierz ikonę aplikacji, którą chcesz otworzyć.

Zamykanie aplikacji

Dotknij → , a następnie dotknij **ZAKOŃCZ** przy aplikacji, aby ją zamknąć. Aby zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje, dotknij **ZAKOŃCZ**. Ewentualnie dotknij → .

Instalowanie lub odinstalowywanie aplikacji

Galaxy Apps

Ta aplikacja służy do kupowania oraz pobierania aplikacji.

Dotknij **Galaxy Apps** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Możesz przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć **SZUKAJ**, aby wyszukać słowo kluczowe.

Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Aby pobrać bezpłatne aplikacje, dotknij **INSTALUJ**. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając przycisku, na którym jest podana cena aplikacji.

Aby zmienić ustawienia automatycznej aktualizacji, dotknij **WIĘCEJ** → **Ustawienia** → **Automatyczne aktualizowanie aplikacji**, a następnie wybierz opcję.

Sklep Play

Ta aplikacja służy do kupowania oraz pobierania aplikacji.

Dotknij **Sklep Play** na ekranie aplikacji.

Instalowanie aplikacji

Możesz przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć pola wyszukiwania, aby wyszukać słowo kluczowe.

Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Aby pobrać bezpłatne aplikacje, dotknij **ZAINSTALUJ**. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając ceny i postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Aby zmienić ustawienia automatycznej aktualizacji, dotknij opcji ☰ → **Ustawienia** → **Aktualizuj aplikacje automatycznie**, a następnie wybierz opcję.

Pobieranie sugerowanych aplikacji

Istnieje możliwość wyświetlania i pobierania aplikacji przeznaczonych na urządzenia Galaxy.

Na ekranie startowym dotknij widżetu **GALAXY Essentials**, a następnie dotknij obok aplikacji.

Zarządzanie aplikacjami

Odinstalowywanie lub wyłączanie aplikacji

Jeśli chcesz wyłączyć domyślne aplikacje, na ekranie aplikacji dotknij → **Odinstaluj/wyłącz aplikacje**. na nazwie oznacza, że można ją wyłączyć. Wybierz aplikację i dotknij **WYŁĄCZ**.

Jeśli chcesz odinstalować pobrane aplikacje, na ekranie aplikacji dotknij → **Pobrane aplikacje** → → **Odinstaluj**. Możesz też na ekranie aplikacji dotknąć **Ustawienia** → **Menedżer aplikacji**, wybrać aplikację, a następnie dotknąć **ODINSTALUJ**.

Włączanie aplikacji

Na ekranie aplikacji dotknij → **Pokaż wyłączone aplikacje**, wybierz aplikacje, a następnie dotknij **GOTOWE**. Ewentualnie na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Menedżer aplikacji** → → **Wyłączony**, wybierz aplikację, a następnie dotknij **WŁĄCZ**.


- Ukrywanie aplikacji: ukrywanie aplikacji na ekranie aplikacji. Z ukrytych aplikacji nadal można korzystać.
- Wyłączanie aplikacji: domyślnych aplikacji nie można odinstalować z urządzenia, ale można je wyłączyć. Z wyłączonych aplikacji nie można korzystać.
- Odinstalowywanie aplikacji: pobrane aplikacje można odinstalować.

Wprowadzanie tekstu

Wygląd klawiatury

Gdy wysyłasz wiadomości, tworzysz notatki itp., automatycznie wyświetlana jest klawiatura, aby można było wpisać tekst.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.

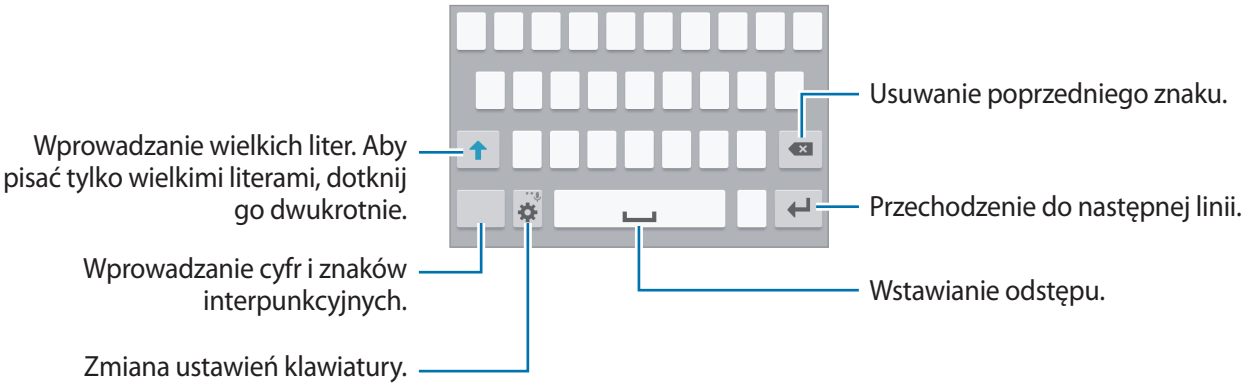

Zmienianie języka wprowadzania

Dotknij ⚙ → **Wybór języków wpisywania**, a następnie wybierz języki, którymi chcesz się posługiwać. W przypadku wybrania więcej niż jednego języka można przełączać języki wpisywania, przesuwając klawisz spacji w lewo lub w prawo.

Zmiana wyglądu klawiatury


Dotknij ⚙, wybierz język w sekcji **Języki wpisywania**, a następnie wybierz klawiaturę, której chcesz używać.

W **Klawiatura 3x4** do klawisza są przypisane trzy lub cztery znaki. Aby wprowadzić znak, dotknij odpowiedni klawisz aż do momentu pojawienia się żądanego znaku.

Korzystanie z dodatkowych funkcji klawiatury

Dotknij i przytrzymaj ⚙, aby korzystać z opisanych poniżej funkcji. Zamiast ikony ⚙ mogą być wyświetlane inne ikony, w zależności od ostatnio używanej funkcji.

- 🎤: głosowe wprowadzanie tekstu.

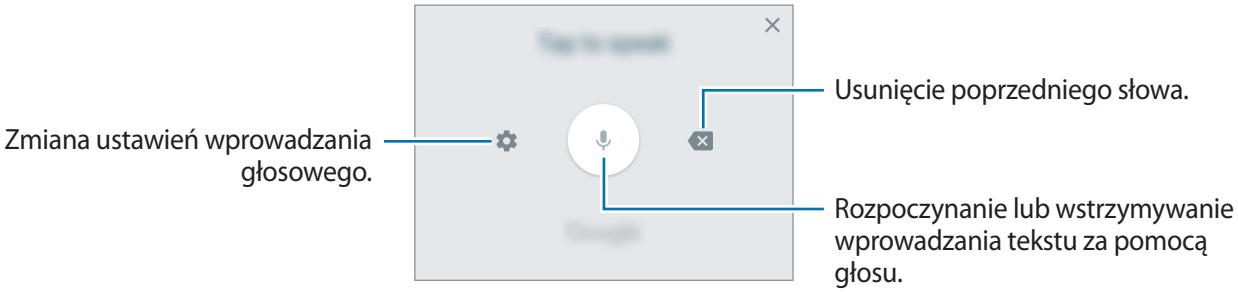

- 📋: dodawanie elementu ze schowka.
- ⚙: zmiana ustawień klawiatury.
- 😊: wprowadzanie emotikon.

Kopiowanie i wklejanie

1 Dotknij tekstu i przytrzymaj na nim palec.

2 Przeciągnij lub , aby wybrać fragment tekstu, lub dotknij **Zaznacz wszystko**, aby wybrać cały tekst.

3 Dotknij **Kopiuj** lub **Wytnij**. Wybrany tekst zostaje skopiowany do schowka.

4 Umieść kursor w miejscu, gdzie tekst ma zostać wstawiony i dotknij → **Wklej**. Aby wkleić wcześniej skopiowany tekst, dotknij → **Schowek** i wybierz tekst.

Zrzut z ekranu

Podczas korzystania z urządzenia można zapisać zrzut ekranu.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ekranu startowego i przycisk włączania/wyłączania. Obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → → **Album** → **Screenshots**. Po wykonaniu zrzutu ekranu można edytować obraz i współdzielić go z innymi.

Zrzuty ekranu można również wykonywać innymi sposobami. Więcej informacji można znaleźć w części Przeciągnij dłonią, aby przechwycić.


W niektórych aplikacjach nie można zapisać zrzutu ekranu.

Moje pliki

Informacje o aplikacji Moje pliki

Ta aplikacja służy do uzyskiwania dostępu do różnych plików zapisanych na urządzeniu lub w innych miejscach, takich jak usługa chmury.

Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.

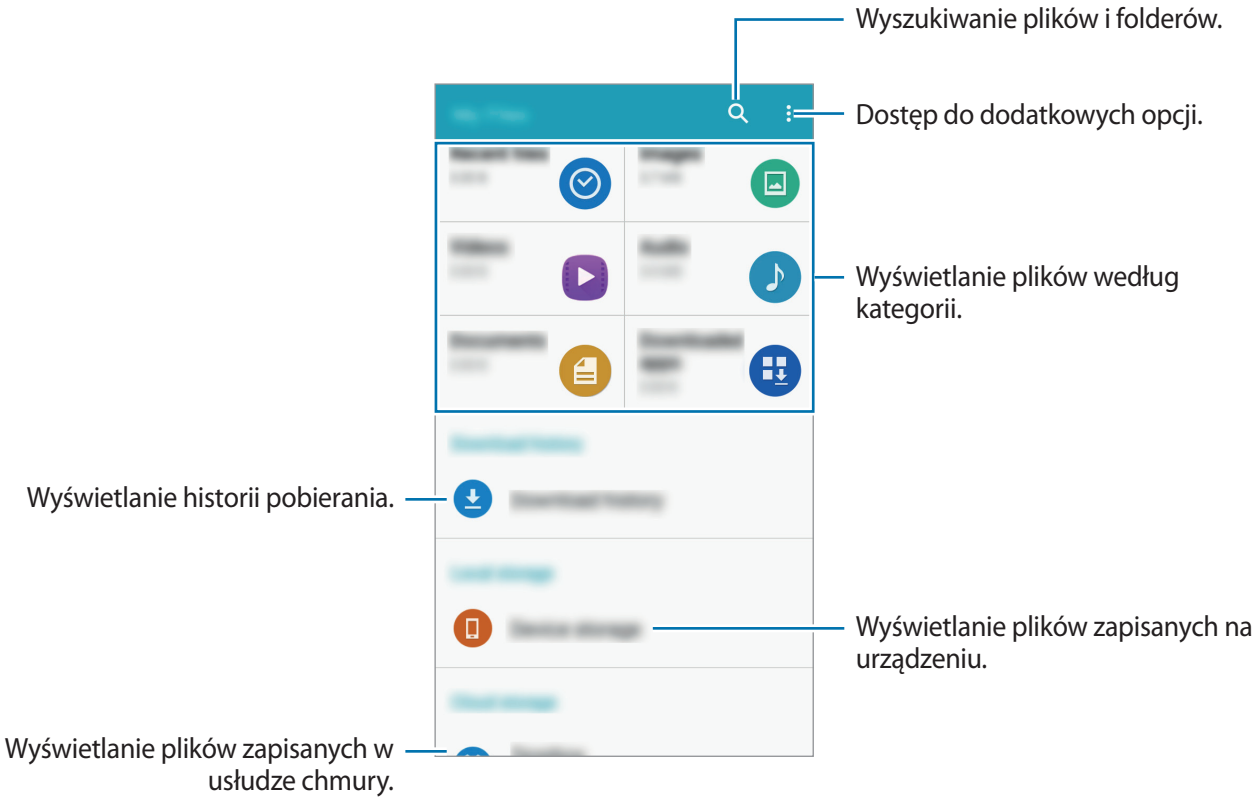

Dotknij ⋮, a następnie skorzystaj z jednej z następujących opcji:

- **Dodaj skrót**: na ekranie głównym Moje pliki dodaj skrót do folderu.
- **Dodaj serwer FTP**: na ekranie głównym Moje pliki dodaj skrót do serwera FTP.
- **Pokaż dostępne urządzenia**: wyszukiwanie urządzeń, w których włączono funkcję udostępniania multimediów.
- **Wykorzystanie pamięci**: przeglądanie informacji na temat pamięci urządzenia.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień menedżera plików.

Przeglądanie plików

Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.

Wybierz folder, aby go otworzyć. Aby przejść poziom wyżej w katalogu, dotknij ←. Aby wrócić do ekranu głównego Moje pliki, dotknij ⌂.

Dotknij Pamięć urządzenia, wybierz folder, dotknij ⋮, a następnie skorzystaj z następujących opcji:

- **Wybierz**: wybór plików lub folderów do zastosowania opcji.
- **Usuń**: usuwanie plików lub folderów.
- **Utwórz katalog**: tworzenie folderu.
- **Widok**: zmiana trybu widoku.
- **Sortuj według**: sortowanie plików lub folderów.
- **Dodaj skrót**: dodać skrót do folderu na ekranie głównym Moje pliki lub na ekranie głównym.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień menedżera plików.

Dotknij pliku lub folderu i przytrzymaj go, a następnie skorzystaj z następujących opcji:

- : udostępnienie plików innym osobom.
- : usuwanie plików lub folderów.
- ⋮ → **Przenieś**: przenoszenie plików lub folderów do innego folderu.
- ⋮ → **Kopiuj**: kopiowanie plików lub folderów do innego folderu.
- ⋮ → **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku lub folderu.
- ⋮ → **Dodaj skrót**: dodać skrót do folderu na ekranie głównym Moje pliki lub na ekranie głównym.
- ⋮ → **Spakuj**: kompresowanie plików lub folderów w celu utworzenia pliku zip.
- ⋮ → **Szczegóły**: wyświetlanie informacji o pliku lub folderze.

Funkcja oszczędzania energii

Tryb oszczędzania energii

Urządzenie zużywa mniej energii baterii, jeśli niektóre jego funkcje są wyłączone.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Oszczędzanie energii** → **Tryb oszczędzania energii**, a następnie dotknij przełącznika **Tryb oszczędzania energii**, aby go włączyć. Możesz też włączyć tę funkcję, otwierając panel szybkich ustawień i dotykając **Oszcz. energii** energii.

Dostępne są następujące opcje:


- **Rozp. oszczędzan. Energii**: automatyczne uruchamianie trybu oszczędzania energii po osiągnięciu zaprogramowanego poziomu rozładowania baterii.
- **Ogranicz wszystkie dane w tle**: aplikacje działające w tle nie będą przesyłały danych za pomocą połączenia komórkowego.

Tryb bardzo niskiego zużycia energii

Jeśli urządzenie działa w tym trybie, energia baterii wystarcza na jeszcze dłużej. Zachowanie urządzenia w trybie maksymalnego oszczędzania energii jest następujące:

- Kolory są wyświetlane na ekranie jako odcienie szarości.
- Pozwala ograniczyć zakres dostępnych aplikacji wyłącznie do kluczowych i wybranych aplikacji.
- Gdy ekran jest wyłączony, transmisja danych przez połączenie komórkowe jest nieaktywna.
- Funkcje Wi-Fi i Bluetooth są nieaktywne.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Oszczędzanie energii** → **Tryb bardzo niskiego zużycia energii**, a następnie dotknij przełącznika **Tryb bardzo niskiego zużycia energii**, aby go włączyć. Możesz też włączyć tę funkcję, otwierając panel szybkich ustawień i dotykając **B. nisk. zuż. en.** energii.

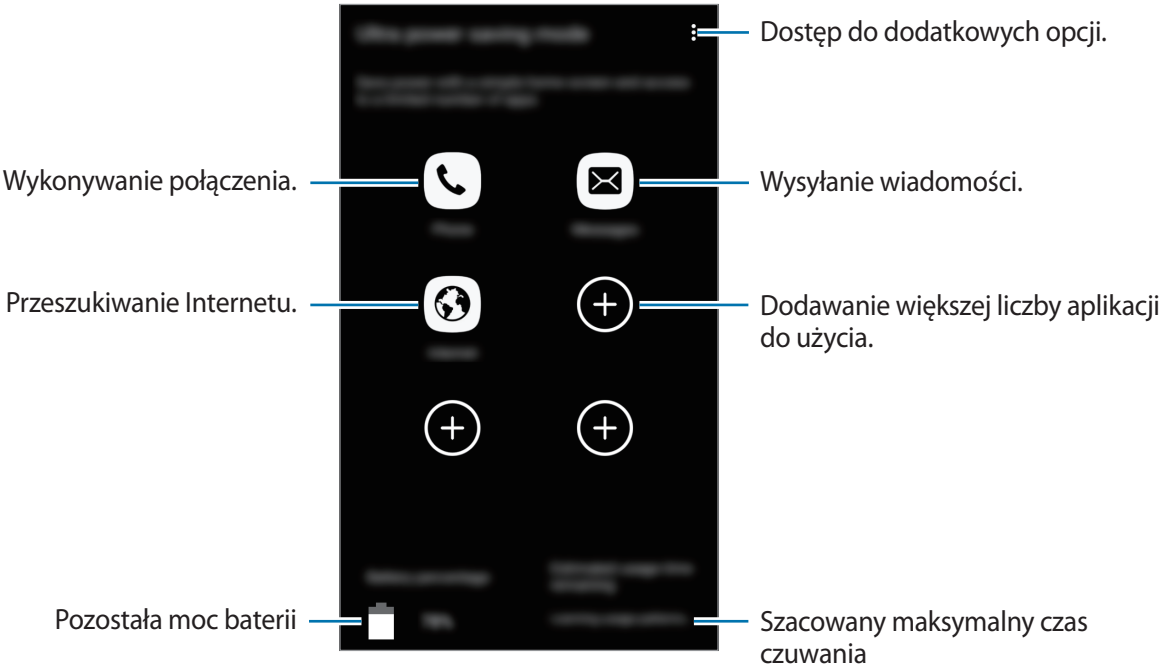

Aby dodać aplikację do ekranu startowego, dotknij ikony ⊕ i wybierz aplikację.

Jeśli chcesz usunąć aplikację z ekranu startowego, dotknij ⋮ → **Usuń**, wybierz aplikację ⊖, a następnie dotknij **OK**.

Aby zmienić ustawienia trybu maksymalnego oszczędzania energii, na przykład dotyczące łączności lub dźwięku, dotknij opcji ⋮ → **Ustawienia**.

Aby wyłączyć tryb maksymalnego oszczędzania energii, dotknij opcji ⋮ → **Wył. Tryb b. nis. zuż. energii**.

Szacowany maksymalny czas czuwania oznacza ile czasu upłynie do rozładowania się baterii, o ile urządzenie nie będzie używane. Czas czuwania może być inny zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.

Wyświetlanie informacji pomocy

Aby wyświetlić informacje pomocy na temat korzystania z urządzenia i aplikacji, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Pomoc**.

Aby wyświetlić informacje pomocy dla aplikacji podczas korzystania z niej, dotknij opcji ⋮ → **Pomoc**.

Niektóre aplikacje mogą nie zawierać informacji pomocy.

Połączenia sieciowe

Sieć komórkowa

Urządzenie można połączyć z siecią telefonii komórkowej, aby korzystać z Internetu lub udostępniać pliki multimedialne innym urządzeniom. Opis dodatkowych opcji zawiera część Licznik danych.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Licznik danych**, a następnie zaznacz **Sieć komórkowa**. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Dane komórkowe**, aby włączyć tę funkcję.

Wi-Fi

Urządzenie można połączyć z siecią Wi-Fi, aby korzystać z Internetu lub udostępniać pliki multimedialne innym urządzeniom. Opis dodatkowych opcji zawiera część Wi-Fi.

- Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.
- Gdy nie używasz funkcji Wi-Fi, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.

1 Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Wi-Fi**, a następnie dotknij przełącznika **Wi-Fi**, aby go włączyć.

2 Wybierz sieć z listy wykrytych sieci Wi-Fi. Sieci, w których jest wymagane podanie hasła, są wyświetlane z ikoną kłódki.

3 Dotknij **POŁĄCZ**. Po połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi każde następne połączenie zostanie nawiązane automatycznie po wykryciu tej sieci.

Dodawanie sieci Wi-Fi

Jeśli żądana sieć nie pojawia się na liście sieci, dotknij **Dodaj sieć Wi-Fi** w dolnej części listy sieci. Wprowadź nazwę sieci w polu **SSID sieci**, wybierz typ zabezpieczenia i wprowadź hasło, jeśli nie jest to sieć otwarta, a następnie dotknij **Połącz**.

Usuwanie sieci Wi-Fi z pamięci

Można usunąć dane każdej sieci (łącznie z bieżącą), która była używana, aby urządzenie nie nawiązywało z nią automatycznie połączenia. Wybierz sieć z listy sieci, a następnie dotknij **ZAPOMNIJ**.

Inteligentne przełączanie sieci

Ta funkcja umożliwia utrzymywanie stabilnego połączenia z siecią m.in. podczas przeglądania stron WWW i pobierania plików.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wi-Fi**, a następnie zaznacz **Inteligentne przełączanie sieci**. Urządzenie będzie automatycznie przełączane z sieci Wi-Fi na sieć komórkową, gdy sygnał sieci Wi-Fi osłabnie lub straci stabilność. Gdy sygnał sieci Wi-Fi odzyska moc, urządzenie z powrotem zostanie przełączone z sieci komórkowej na sieć Wi-Fi.

Udostępnianie internetu

Informacje o udostępnianiu Internetu i routerach bezprzewodowych

Dzięki tej funkcji można udostępniać transmisję danych sieci komórkowych komputerom lub innym urządzeniom, jeśli inne połączenie z Internetem jest niedostępne. Połączenia można nawiązywać za pomocą funkcji Wi-Fi, USB lub Bluetooth.

Za korzystanie z tej funkcji mogą być naliczane dodatkowe opłaty.

Korzystanie z routera Wi-Fi

Urządzenie może pełnić funkcję routera Wi-Fi, co umożliwia udostępnianie transmisji danych sieci komórkowych innym urządzeniom.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Udostępnianie internetu** → **Router Wi-Fi**.

2 Dotknij przełącznika **Router Wi-Fi**, aby go włączyć.

- Ikona zostanie wyświetlone na pasku stanu. Twoje urządzenie będzie wyświetlane na liście sieci Wi-Fi w innych urządzeniach.
- Aby ustawić hasło routera Wi-Fi, dotknij → **Konfiguruj router** i wybierz poziom zabezpieczeń. Następnie wpisz hasło i dotknij **ZAPISZ**.

3 Na ekranie drugiego urządzenia wyszukaj i wybierz swoje urządzenie na liście sieci Wi-Fi.

4 Podłączone urządzenie zostanie połączone z Internetem za pośrednictwem transmisji danych sieci komórkowych.

Korzystanie z routera USB

Ta funkcja umożliwia udostępnianie połączenia transmisji danych w sieci komórkowej innym urządzeniom za pomocą kabla USB.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Udostępnianie internetu**.

2 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

3 Zaznacz **Router USB**.

Ikona zostanie wyświetlona na pasku stanu po połączeniu dwóch urządzeń.

4 Na komputerze możliwe będzie korzystanie z transmisji danych sieci komórkowych udostępnionej z urządzenia.

Korzystanie z routera Bluetooth

Ta funkcja umożliwia udostępnianie połączenia transmisji danych w sieci komórkowej innym urządzeniom za pomocą Bluetooth. Upewnij się, że komputer, z którym nawiązano połączenie, obsługuje funkcję Bluetooth.

1 Połącz swoje urządzenie z innym urządzeniem za pomocą funkcji Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć w części Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth.

2 Na ekranie aplikacji swojego urządzenia dotknij **Ustawienia** → **Udostępnianie internetu**.

3 Zaznacz **Router Bluetooth**.

4 Na podłączonym urządzeniu otwórz ekran ustawień Bluetooth i dotknij → **Dostęp do Internetu**.

Ikona zostanie wyświetlona na pasku stanu po połączeniu dwóch urządzeń.

5 Podłączone urządzenie zostanie połączone z Internetem za pośrednictwem transmisji danych sieci komórkowych.

Metody połączenia mogą się różnić w zależności od połączonych urządzeń.

Internet

Przeglądanie stron WWW


1 Dotknij **Internet** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij pola adresu.

Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.

3 Wprowadź adres strony WWW lub słowo kluczowe, a następnie dotknij **Idź**. Aby przeszukiwać sieć WWW za pomocą poleceń głosowych, dotknij .

Aby wyświetlić paski narzędzi, przeciągnij nieznacznie palcem w dół na ekranie.

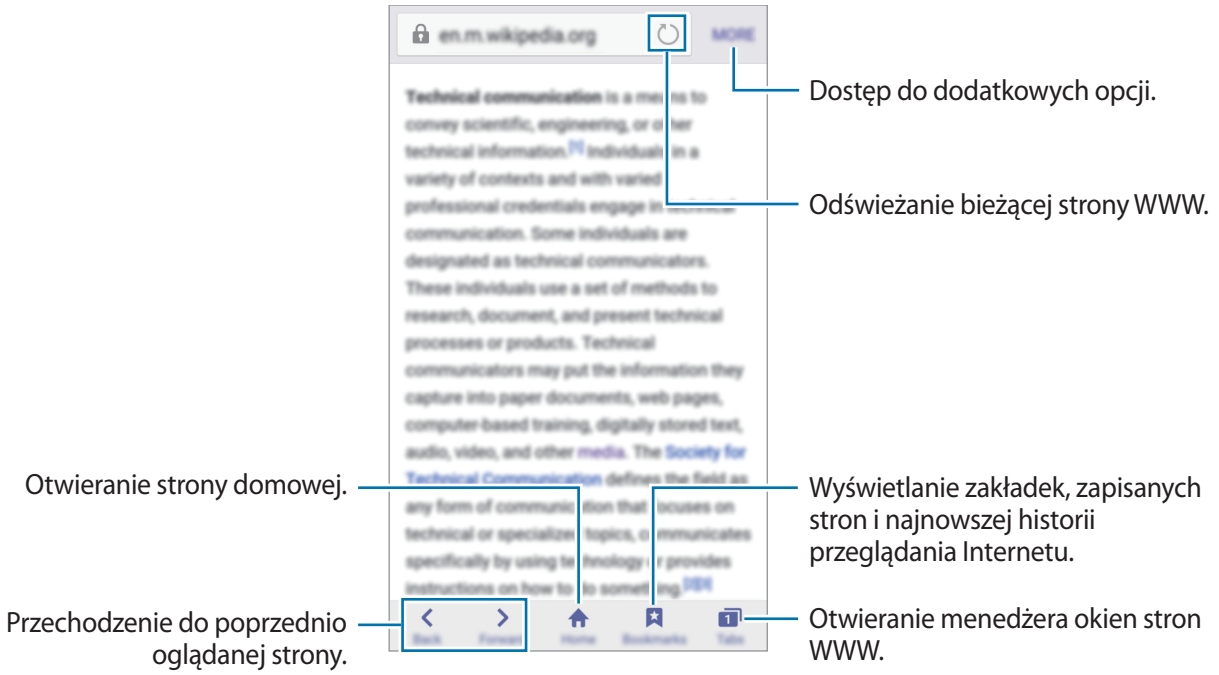

Ustawianie strony domowej

Dotknij **Internet** na ekranie aplikacji.

Dotknij **WIĘCEJ** → **Ustawienia** → **Strona domowa**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Szybki dostęp**: ustawienie listy szybkiego dostępu jako strony domowej.
- **Bieżąca strona**: ustawianie bieżącej strony internetowej jako strony domowej.
- **Inna strona int.**: ustawianie wstępnie ustawionej strony internetowej jako strony domowej.

Podczas wyświetlania strony, dotknij ikony **Strona domowa**, aby otworzyć stronę domową.

Zarządzanie listą szybkiego dostępu

Często odwiedzane strony WWW warto dla wygody dodać do listy szybkiego dostępu.

Aby dodać stronę WWW do listy szybkiego dostępu, otwórz stronę, którą chcesz dodać. Następnie dotknij **WIĘCEJ** → **Dodaj do Szybkiego dostępu**.

Aby skasować stronę WWW z listy szybkiego dostępu, dotknij i przytrzymaj ikonę strony WWW, którą chcesz skasować. Następnie dotknij − → **GOTOWE**.

Zarządzanie historią stron WWW

Dotknij **Internet** na ekranie aplikacji.

Dotknij **Zakładki** → **HISTORIA**, aby otworzyć stronę WWW z listy ostatnio odwiedzanych stron.

Aby skasować strony WWW, dotknij **WIĘCEJ** → **Usuń** lub **Wyczyść historię**.

Ruchy i funkcje ułatwień obsługi

Ruchy i gesty

Zbyt silne potrząsanie lub uderzanie urządzeniem może wywołać niezamierzone operacje. Należy o tym pamiętać podczas sterowania.

Bezpośrednie połączenie

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Ruchy i gesty** → **Bezpośrednie połączenie**, a następnie dotknij przełącznika **Bezpośrednie połączenie**, aby go włączyć.

Po wyświetleniu danych dotyczących połączenia, wiadomości lub kontaktu podnieś urządzenie i przytrzymaj je w pobliżu ucha, aby wykonać połączenie głosowe.




Inteligentne powiadomienie

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Ruchy i gesty** → **Inteligentne powiadomienie**, a następnie dotknij przełącznika **Inteligentne powiadomienie**, aby go włączyć.

W przypadku nieodebranych połączeń lub nowych wiadomości urządzenie będzie wibrować po podniesieniu.

Ta funkcja może nie działać, jeśli ekran jest włączony lub urządzenie nie znajduje się na płaskiej powierzchni.

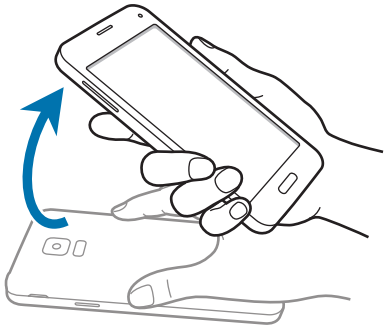

Wycisz/wstrzymaj

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Ruchy i gesty** → **Wycisz/wstrzymaj**, a następnie dotknij przełącznika **Wycisz/wstrzymaj**, aby go włączyć.


Umieszczanie dłoni na ekranie

Zakrycie ekranu własną dłonią powoduje wyciszenie przychodzących połączeń lub alarmów albo wstrzymanie odtwarzania pliku multimedialnego.



Przewrócenie urządzenia

Odwrócenie urządzenia powoduje wyciszenie przychodzących połączeń lub alarmów albo wstrzymanie odtwarzania pliku multimedialnego.

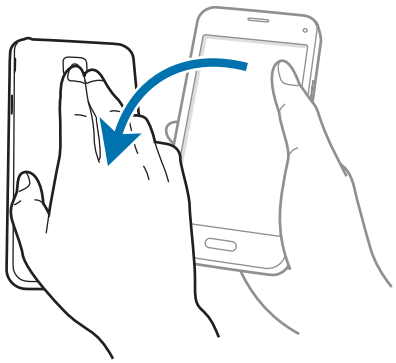


Przeciągnij dłonią, aby przechwycić

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Ruchy i gesty** → **Przeciągnij dłonią, aby przechwycić**, a następnie dotknij przełącznika **Przeciągnij dłonią, aby przechwycić**, aby go włączyć.

Przystaw bok dłoni do ekranu i przeciągnij nim przez ekran od prawej do lewej strony lub odwrotnie, aby wykonać zrzut ekranu. Obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Po wykonaniu zrzutu ekranu można edytować obraz i współdzielić go z innymi.


W niektórych aplikacjach nie można zapisać zrzutu ekranu.

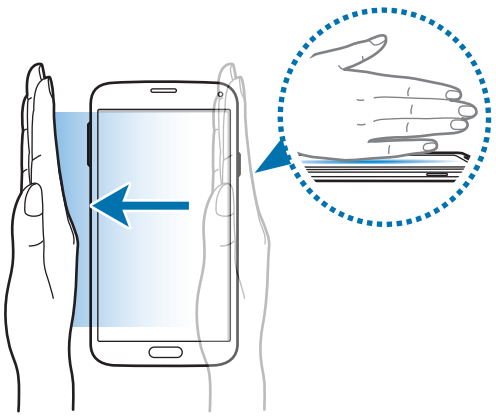

Air view

Umieszczenie palca nad elementem lub ekranem powoduje wyświetlenie podglądu zawartości lub informacji w wyskakującym okienku.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Air view**, a następnie dotknij przełącznika **Air view**, aby go włączyć.

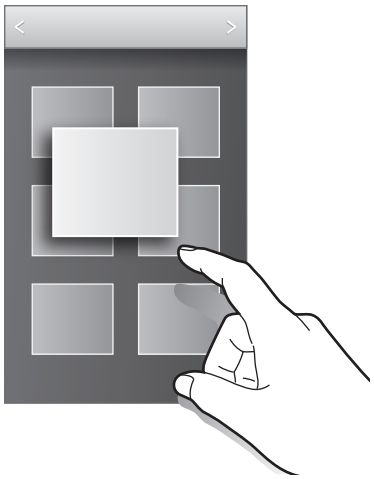

Przybornik

Za pomocą przybornika można łatwo uruchamiać różne aplikacje podczas korzystania z innych aplikacji.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Przybornik**, a następnie dotknij przełącznika **Przybornik**, aby go włączyć. Można również otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć opcji **Przybornik**, aby go włączyć. Na ekranie zostanie wyświetlony symbol .

Aby uruchomić aplikację, dotknij i wybierz aplikację.

Aby przenieść przybornik, dotknij symbolu i przeciągnij w nowe miejsce.

Aby zmienić aplikacje w przyborniku, dotknij symbolu i przytrzymaj go, a przeciągnij do opcji **Edytuj**.

Aby ukryć przybornik, dotknij symbolu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do opcji **Usuń**.

Zwiększanie czułości ekranu dotykowego

Ta funkcja umożliwia obsługiwanie ekranu w rękawiczkach.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wyświetlacz**, a następnie zaznacz **Zwiększ czułość dotyku**. Możesz też otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć **Czułość dotyku**, aby włączyć tę funkcję.

- Najlepiej jest dotykać ekranu w skórzanych rękawiczkach. Inne materiały mogą nie być rozpoznawane.
- Mając na sobie rękawiczki, należy dotykać ekranu mocniej.
- Ta funkcja może nie działać prawidłowo w przypadku korzystania z aplikacji S View.

Personalizacja

Zarządzanie ekranem startowym i ekranem aplikacji

Zarządzanie ekranem startowym

Dodawanie elementów

Dotknij aplikacji lub folderu na ekranie aplikacji, a następnie, przytrzymując ten element, przeciągnij go do ekranu startowego.

Jeśli chcesz dodać widget, dotknij pustego miejsca na ekranie startowym i je przytrzymaj, dotknij **Widgety**, dotknij widgetu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do ekranu startowego.

Przenoszenie elementów i zmienianie ich nazw

Dotknij elementu na ekranie startowym, a następnie, przytrzymując go, przeciągnij w nowe miejsce.

Jeśli chcesz przenieść element do innego panelu, przeciągnij go na bok ekranu.

Często używane aplikacje można przenieść do obszaru skrótów znajdującego się na dole ekranu startowego.

Jeśli chcesz usunąć element, dotknij elementu i go przytrzymaj. Następnie przeciągnij go do paska **Usuń**, który zostanie wyświetlony na górze ekranu.

Tworzenie folderu

1 Na ekranie startowym dotknij aplikacji, a następnie, przytrzymując, przeciągnij ją do paska **Utwórz katalog**, który zostanie wyświetlony na górze ekranu.

2 Wprowadź nazwę folderu.

3 Dotknij ⊕, wybierz aplikacje, które chcesz przenieść do folderu, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Zarządzanie folderami

Aby zmienić nazwę folderu, wybierz go, a następnie dotknij istniejącej nazwy folderu. Wprowadź nową nazwę folderu i dotknij opcji **OK**.

Aby zmienić kolor folderu, wybierz folder, dotknij symbolu , a następnie wybierz kolor.

Aby przenieść więcej aplikacji do folderu, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją do folderu.

Aby przenieść aplikację z folderu, wybierz folder, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją do nowej lokalizacji.

Zarządzanie panelami

Jeśli chcesz dodać, przenieść lub usunąć panel, dotknij pustego miejsca na ekranie startowym i je przytrzymaj.

Aby dodać panel, przewiń w lewo do ostatniego panelu, a następnie dotknij +.

Aby przenieść panel, dotknij podglądu panelu, a następnie, przytrzymując, przeciągnij w nowe miejsce.

Aby usunąć panel, dotknij jego podglądu, a następnie, przytrzymując, przeciągnij do paska **Usuń** na górze ekranu.

Jeśli chcesz ustawić panel jako główny ekran startowy, dotknij .

Zarządzanie ekranem aplikacji

Zmienianie trybu widoku

Na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **Sortuj według** i wybierz metodę sortowania.

Ukrywanie aplikacji

Aplikacje, które są niepotrzebne na ekranie aplikacji, można ukryć.

Na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **Ukryj aplikacje**, wybierz aplikacje, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Jeśli chcesz, aby ukryte aplikacje zostały wyświetlone, dotknij ⋮ → **Pokaż ukryte aplikacje**, wybierz aplikacje, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Przenoszenie elementów

Na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **Edytuj**. Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe miejsce.

Jeśli chcesz przenieść element do innego panelu, przeciągnij go na bok ekranu.

Jeśli chcesz przenieść element do nowego panelu, przeciągnij go do paska **Utwórz stronę**, który zostanie wyświetlony na górze ekranu.

Tworzenie folderów

1 Na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **Utwórz katalog**. Ewentualnie dotknij ⋮ → **Edytuj**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją do obszaru **Utwórz katalog** wyświetlanego na górze ekranu.

2 Wprowadź nazwę folderu.

3 Dotknij ⊕, wybierz aplikacje, które chcesz przenieść do folderu, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Zarządzanie folderami

Aby zmienić nazwę folderu, wybierz folder i dotknij istniejącej nazwy folderu. Wprowadź nową nazwę folderu i dotknij opcji **OK**.

Aby zmienić kolor folderu, wybierz folder, dotknij symbolu 🎨, a następnie wybierz kolor.

Aby przenieść więcej aplikacji do folderu, dotknij opcji ⋮ → **Edytuj**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją do folderu.

Aby przenieść aplikację z folderu, dotknij opcji ⋮ → **Edytuj**, wybierz folder, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją do panelu aplikacji.

Ustawianie tapety i dzwonków

Ustawianie tapety

Dowolny obraz lub zdjęcie zapisane w urządzeniu można ustawić jako tapetę ekranu startowego lub ekranu blokady.

1 Na ekranie startowym dotknij wolnego obszaru i przytrzymaj go, a następnie dotknij opcji **Tapety**. Możesz również na ekranie aplikacji dotknąć **Ustawienia** → **Tapeta**.

2 Wybierz ekran, który chcesz zmienić lub do którego chcesz zastosować tapetę.

3 Przewijając w lewo lub w prawo zdjęcia wyświetlone na dole ekranu, wybierz jedno z nich.

Aby wybrać zdjęcia zrobione aparatem w urządzeniu lub inne zdjęcia, dotknij **Z Galerii**.

4 Dotknij **USTAW JAKO TAPETĘ** lub **GOTOWE**.

Zmiana dzwonków

Dzwonki połączeń przychodzących i powiadomień można zmieniać.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dźwięki i powiadomienia**.

Aby ustawić dzwonek połączeń przychodzących, dotknij **Dzwonki**, wybierz dzwonek, a następnie dotknij **OK**. Jeśli chcesz użyć jako dzwonka utworu, który masz zapisany w urządzeniu lub na koncie, dotknij **DODAJ**.

Aby ustawić dzwonek powiadomień, dotknij **Dzwonek powiadomienia**, wybierz dzwonek, a następnie dotknij **OK**.

Zmienianie metody blokowania ekranu


Istnieją różne sposoby blokowania ekranu, aby nikt poza użytkownikiem nie miał dostępu do jego osobistych informacji.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu**, a następnie wybierz metodę blokowania ekranu. Do odblokowania urządzenia wymagany jest kod odblokowania.

W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego urządzenie należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.

Symbol

Narysuj wzór, łącząc ze sobą co najmniej cztery kropki, a następnie narysuj ponownie wzór, aby go zweryfikować. Skonfiguruj zapasowy kod PIN, aby móc odblokować ekran w przypadku, gdy zapomnisz wzoru.

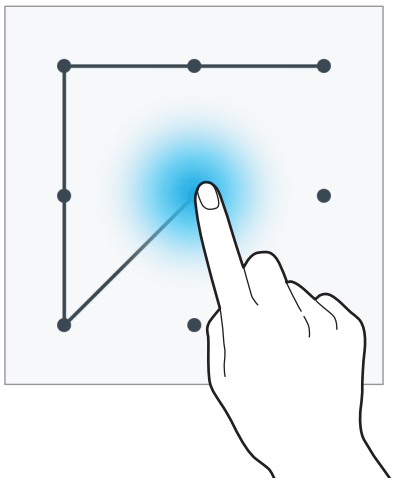

KOD PIN

PIN zawiera tylko cyfry. Wpisz co najmniej cztery cyfry, a następnie podaj ponownie kod, aby go zweryfikować.

Hasło

Hasło zawiera litery i cyfry. Wpisz co najmniej cztery znaki, w tym cyfry, a następnie podaj ponownie hasło, aby je zweryfikować.

Odcisk palca

Zarejestruj swoje odciski palców, aby odblokować ekran. Więcej informacji można znaleźć w części Skaner odcisków palców.

Skaner odcisków palców

Jak zapewnić lepsze rozpoznanie odcisków palców

Podczas skanowania odcisków palców na urządzeniu pamiętaj o następujących kwestiach, które mogą wpłynąć na wydajność funkcji:

- Czujnik rozpoznawania odcisku palca jest wbudowany w przycisku ekranu startowego. Upewnij się, że przycisk ekranu startowego nie jest zarysowany lub uszkodzony metalowymi obiektami, takimi jak monety, klucze czy naszyjniki.
- Folia ochronna przyklejona fabrycznie na urządzeniu może powodować wadliwe działanie czujnika rozpoznawania odcisku palca. Usuń folię ochronną ekranu, aby czułość rozpoznawania odcisku palca była lepsza.
- Upewnij się, że obszar rozpoznawania odcisków palców i Twoje palce są czyste oraz suche.
- Na urządzeniu mogą nie być rozpoznawane odciski palców, na których są zmarszczki lub blizny.
- Na urządzeniu mogą nie być rozpoznawane odciski małych lub wąskich palców.
- Aby rozpoznawanie działało lepiej, zarejestruj odciski palców dłoni, którą najczęściej obsługujesz urządzenie.
- Nie przeciągaj palcem zbyt szybko ani zbyt wolno. Przeciągnij palcem umiarkowanie szybko, aby umożliwić rozpoznanie go na urządzeniu.
- W suchych miejscach w urządzeniu może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się nie używać tej funkcji w suchych miejscach lub zanim jej użyjesz, rozładuj ładunki elektrostatyczne, dotykając metalowego przedmiotu.

Rejestrowanie odcisków palców

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Skaner odcisków palców** → **Menedżer odcisków palców**.


2 Jeśli rejestrujesz więcej odcisków palców, zostanie wyświetlone okienko wyskakujące rozpoznawania odcisku palca. Zeskanuj odcisk palca zarejestrowany w urządzeniu i dotknij +.

3 Umieść palec w obszarze odcisku palca na środku dolnej części ekranu.

4 Dotknij ekranu w obszarze odcisku palca i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij palcem w dół nad przycisk ekranu startowego.

Powtarzaj czynność, używając tego samego palca, palcem, dopóki odcisk palca nie zostanie zarejestrowany.

Jeśli zegniesz palec lub dotkniesz ekranu tylko czubkiem palca, odciski palców mogą nie zostać rozpoznane na urządzeniu.

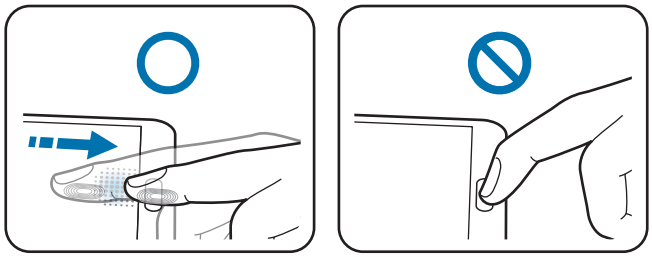

5 Dotknij **GOTOWE**, aby zakończyć skanowanie odcisku palca. Ewentualnie dotknij **REJESTRUJ**, aby zarejestrować odcisk kciuka na wypadek korzystania z urządzenia jedną ręką.

6 Jeśli wyświetlone zostanie wyskakujące okienko z pytaniem o hasło, wprowadź alternatywne hasło, dotknij **KONTYNUUJ**, wprowadź alternatywne hasło ponownie, aby je zweryfikować, a następnie dotknij **OK**. Zamiast skanować odciski palców, można wpisać alternatywne hasło.

7 Jeśli wyświetlone zostanie wyskakujące okienko zablokowania odcisku palca, dotknij **OK**. Ekran można odblokować odciskami palca.

Zarządzanie zarejestrowanymi odciskami palców

Zarejestrowane odciski palców można usuwać oraz zmieniać ich nazwy.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Skaner odcisków palców** → **Menedżer odcisków palców**.

Jeśli chcesz usunąć odciski palców, dotknij ⋮ → **Wyrejestruj**, wybierz odciski palców, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Aby zmienić nazwę odcisku palca, naciśnij i przytrzymaj odcisk palca, dotknij ✎, wprowadź nową nazwę, a następnie dotknij **OK**.

Zmienianie alternatywnego hasła

Hasło używane zamiast skanowania odcisków palców można zmienić.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Skaner odcisków palców** → **Zmień hasło kopii zapasowej**.

2 Zeskanuj zarejestrowany odcisk palca lub dotknij opcji .

3 Wprowadź nowe hasło i dotknij **KONTYNUUJ**.

4 Wprowadź hasło ponownie i dotknij **OK**.

Odblokowywanie ekranu za pomocą odcisków palców

Ekran można odblokowywać za pomocą zarejestrowanych odcisków palców.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Skaner odcisków palców** → **Blokada ekranu** → **Odcisk palca**. Możesz też na ekranie aplikacji dotknąć **Ustawienia** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Odcisk palca**.

Weryfikowanie hasła do konta Samsung

Hasło do konta Samsung można zweryfikować za pomocą odcisków palców. Odcisku palca można użyć zamiast wpisywania hasła, np. podczas kupowania zawartości ze sklepu **Galaxy Apps**.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Skaner odcisków palców** → **Zweryfikuj Konto Samsung**, a następnie dotknij przełącznika **Zweryfikuj Konto Samsung**, aby go włączyć Wpisz hasło do konta Samsung i dotknij **POTWIERDŹ**.

Tryb prywatny

Informacje o trybie prywatnym

Ten tryb uniemożliwia innym osobom korzystanie z zapisanej na urządzeniu zawartości, takiej jak obrazy i dokumenty, oraz odczytywanie jej. Można zapisać zawartość w określonym miejscu i wyłączyć tryb prywatny, aby elementy zostały bezpiecznie ukryte.

Ukrywanie treści

1 Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Tryb prywatny**, a następnie dotknij przełącznika **Tryb prywatny**, aby go włączyć. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Tryb prywatny**, aby włączyć tę funkcję.

Przy pierwszym włączeniu trybu prywatnego ustaw kod odblokowania i zapasowy kod PIN.

2 Wpisz kod odblokowujący trybu prywatnego.

Gdy ten tryb jest aktywny, na górze ekranu znajduje się .

3 Aby wybrać elementy do ukrycia, dotknij elementu na liście i przytrzymaj go, zaznacz elementy do wybrania, a następnie dotknij ⋮ → **Przenieś do Prywatnych** lub dotknij **Przenieś** → **Prywatne** → **PRZENIEŚ TUTAJ**.

Na elementach przeniesionych do trybu prywatnego jest wyświetlana ikona .

4 Po wybraniu elementów do ukrycia na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Tryb prywatny**, a następnie dotknij przełącznika **Tryb prywatny**, aby go wyłączyć. Możesz też otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć **Tryb prywatny**, aby wyłączyć tę funkcję.

Wybrane elementy znikną z ekranu.

Zanim wyłączysz tryb prywatny, upewnij się, że wszystkie pliki zostały poprawnie zapisane lub przeniesione.

Wyświetlanie ukrytej zawartości

Ukryte elementy zostaną wyświetlone dopiero po włączeniu trybu prywatnego.

1 Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Tryb prywatny**, a następnie dotknij przełącznika **Tryb prywatny**, aby go włączyć. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Tryb prywatny**, aby włączyć tę funkcję.

2 Wpisz kod odblokowujący trybu prywatnego.

3 Na ekranie aplikacji dotknij **Moje pliki** → **Prywatne**.

Na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie elementy przeniesione do trybu prywatnego.

Tryb ułatwienia

Korzystanie z trybu ułatwień upraszcza korzystanie z urządzenia — stosowany jest prostszy wygląd, a ikony na ekranie startowym są większe. Istnieje możliwość uzyskiwania dostępu do najpopularniejszych aplikacji i często używanych ustawień, a także dodawania skrótów do ulubionych kontaktów.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Tryb ułatwienia** → **Tryb ułatwienia**, wybierz aplikacje, które mają mieć prostszy układ, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Aby powrócić do trybu standardowego, na ekranie startowym dotknij **Ustawienia ułatwień** → **Tryb ułatwienia** → **Tryb standardowy** → **GOTOWE**.

Zarządzanie skrótami

Jeśli chcesz dodać skrót do aplikacji do ekranu startowego, przewiń w lewo, dotknij ⊕, a następnie wybierz aplikację.

Jeśli chcesz dodać skrót do kontaktu na ekranie startowym, przewiń w prawo, dotknij .

Jeśli chcesz usunąć skrót z ekranu startowego, dotknij ⋮ → **Edytuj**, wybierz aplikację lub kontakt z ⊖.

Przenoszenie danych z poprzedniego urządzenia

Korzystanie z kont kopii zapasowych

Dane kopii zapasowej z poprzedniego urządzenia można przenieść na nowe urządzenie przy użyciu konta Google lub Samsung. Więcej informacji można znaleźć w części Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych.

Korzystanie z aplikacji Samsung Smart Switch

Dane z poprzedniego urządzenia można przesłać na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Smart Switch (na telefony komórkowe i komputery). Odwiedź stronę www.samsung.com/smartswitch, aby uzyskać więcej informacji.

Funkcja Samsung Smart Switch nie działa na niektórych urządzeniach i komputerach.

Korzystanie z aplikacji Smart Switch Mobile

Ta aplikacja pozwala przesyłać dane z poprzednio używanego urządzenia iPhone lub urządzenia z systemem Android na nowe urządzenie. Aplikację można pobrać ze sklepu **Galaxy Apps** lub **Sklep Play**.

1 Na urządzeniu dotknij opcji **Smart Switch**.

2 Na urządzeniu wybierz odpowiednią dla poprzedniego typu urządzenia opcję i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli poprzednio używane urządzenie to urządzenie z systemem Android, należy upewnić się, że w urządzeniu zainstalowano aplikację Smart Switch Mobile. Więcej informacji znajduje się w pomocy.

Korzystanie z aplikacji Smart Switch za pomocą komputerów

Ta funkcja pozwala importować kopię zapasową kontaktów danych (z urządzeń przenośnych wybranych producentów) z komputera na urządzenie. Aplikację można pobrać z witryny www.samsung.com/smartswitch.

1 Zapisz na komputerze kopię zapasową danych ze starego urządzenia. Więcej informacji może udzielić producent urządzenia.

2 W komputerze uruchom aplikację Smart Switch.

3 Podłącz swoje aktualne urządzenie do komputera kablem USB.

4 Na komputerze kliknij nazwę producenta starego urządzenia i przenieś dane do nowego urządzenia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Korzystanie z Samsung Kies

Aby przywrócić dane na urządzeniu, można za pomocą programu Samsung Kies zaimportować kopię zapasową danych z komputera. Kopię zapasową danych można także wykonać na komputerze za pomocą aplikacji Samsung Kies. Więcej informacji można znaleźć w części Łączenie z programem Samsung Kies.

Konfiguracja konta

Dodawanie kont

Niektóre aplikacje używane na urządzeniu działają pod warunkiem zarejestrowania konta. Utworzenie kont pozwala w pełni korzystać z funkcji urządzenia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Konta** → **Dodaj konto** i wybierz usługę konta. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.

Jeśli chcesz zsynchronizować zawartość z kontami, wybierz konto i zaznacz elementy, które mają zostać zsynchronizowane.

Usuwanie kont

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Konta**, wybierz konto, a następnie dotknij polecenia ⋮ → **Usuń konto**.


Telefon

Nawiązywanie połączeń

Dotknij **Telefon** na ekranie aplikacji.

Dotknij **Klawiatura**, wpisz numer telefonu, a następnie dotknij , aby wykonać połączenie głosowe, lub dotknij , aby wykonać połączenie wideo.


Możesz także dzwonić pod numery telefonu z list **Dziennik**, **Ulubione** i **Kontakty**.

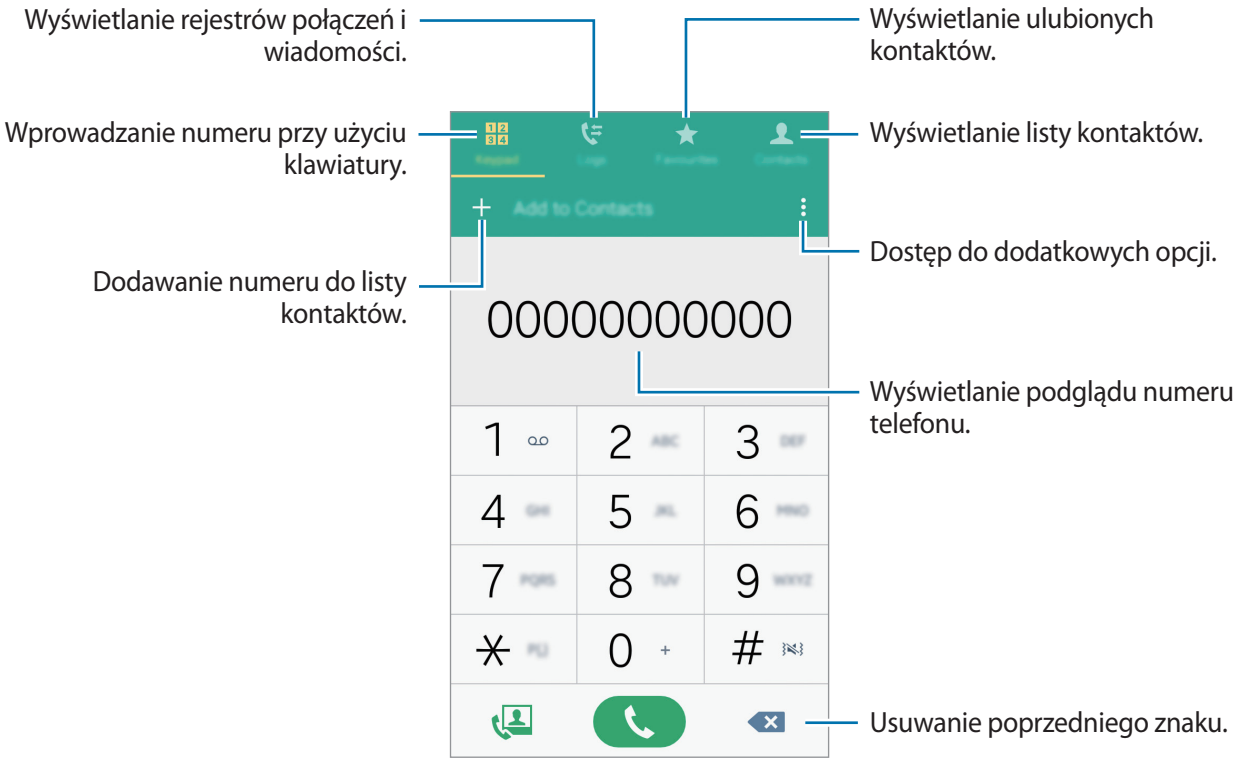

Wykonywanie połączeń z dzienników połączeń lub listy kontaktów

Dotknij **Dziennik** lub **Kontakty**, a następnie przeciągnij kontakt lub numer telefonu w prawo, aby wykonać połączenie.

Aby wyłączyć funkcję nawiązywania połączenia przez przeciągnięcie ikony w prawo, dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Kontakty**, a następnie usuń zaznaczenie **Przec., by zadz./wys. SMS**.

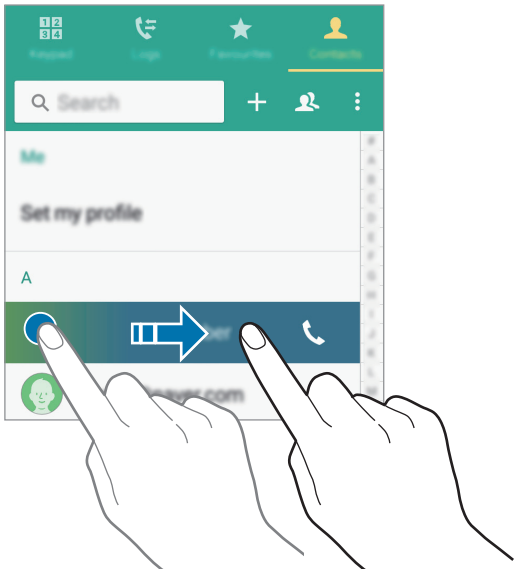

Nawiązywanie połączeń za pomocą listy ulubionych

Kontakty, z którymi się często komunikujesz, możesz dodać do listy ulubionych kontaktów, aby łatwiej móc z nimi nawiązywać połączenie.


Aby dodać kontakty do listy ulubionych, dotknij **Kontakty**, wybierz kontakt, a następnie dotknij ★.

Aby nawiązać połączenie z ulubionym kontaktem, dotknij **Ulubione** i wybierz kontakt.

Przewidywanie numerów

Dotknij **Klawiatura**.

Podczas wprowadzania numerów z klawiatury będą automatycznie wyświetlane podpowiedzi. Wybierz jeden z nich, aby nawiązać połączenie.

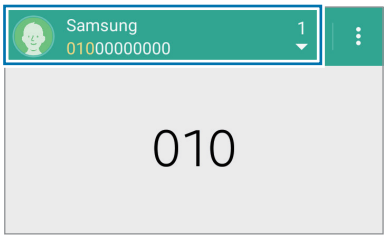

Numery szybkiego wybierania

Dotknij **Klawiatura**.

Aby wybrać numer szybkiego wybierania, dotknij i przytrzymaj odpowiadającą mu cyfrę.

Aby przypisać kontakt do numeru szybkiego wybierania, dotknij dostępnego numeru szybkiego wybierania na klawiaturze, przytrzymaj go, dotknij **OK**, a następnie wybierz kontakt. Ewentualnie dotknij **Kontakty** → ⋮ → **Szybkie wybieranie**, wybierz numer, a następnie wybierz kontakt.

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

Dotknij **Klawiatura**.

Dotknij i przytrzymaj **0**, aż zostanie wyświetlony znak +. Wpisz numer kierunkowy kraju i miejscowości oraz numer telefonu, a następnie dotknij .

Jeśli chcesz zablokować wychodzące połączenia międzynarodowe, dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Połączenie** → **Więcej ustawień** → **Ograniczanie połączeń**. Następnie wybierz typ połączenia i zaznacz **Połączenia międzynarodowe**.

Odbieranie połączeń

Odbieranie połączenia

Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij poza duży okrąg.

Jeśli podczas korzystania z aplikacji zostanie wyświetlone okno podręczne, dotknij opcji **AKCEPTUJ** w oknie podręcznym.

Jeśli została aktywowana usługa połączenia oczekującego, można odebrać drugie połączenie. Po odebraniu drugiego połączenia pierwsze zostanie automatycznie zawieszone.

Odrzucanie połączenia

Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij poza duży okrąg.

Jeśli podczas korzystania z aplikacji zostanie wyświetlone okno podręczne z powiadomieniem o połączeniu, dotknij opcji **ODRZUĆ** w oknie podręcznym.

Aby wysłać wiadomość po odrzuceniu połączenia przychodzącego, przeciągnij pasek wiadomości odrzucenia w górę.

Jeśli chcesz utworzyć różne wiadomości odrzucenia, na ekranie aplikacji dotknij **Telefon** → → **Ustawienia** → **Połączenie** → **Odrzucanie połączeń** → **Wiadomości odrzucenia** → .

Automatyczne odrzucanie połączeń z niepożądanych numerów

1. Dotknij **Telefon** na ekranie aplikacji.
2. Dotknij → **Ustawienia** → **Połączenie** → **Odrzucanie połączeń** → **Tryb autom. odrzucania** → **Autom. odrzucanie numerów**.
3. Dotknij **Lista autom. odrzucania** → , wprowadź numer, a następnie przypisz kategorię.
4. Dotknij **ZAPISZ**.

Nieodebrane połączenia

Jeśli nie odbierzesz połączenia, symbol pojawi się na pasku stanu. Otwórz panel powiadomień, aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń. Ewentualnie na ekranie aplikacji dotknij **Telefon** → **Dziennik**, aby wyświetlić nieodebrane połączenia.

Opcje dostępne w trakcie połączeń

W trakcie połączenia głosowego

Dostępne są następujące czynności:

- : zwiększanie głośności.
- **Dod. poł.**: nawiązywanie drugiego połączenia.
- **Klawiat.**: otwarcie klawiatury.
- **Rozłącz**: zakończenie bieżącego połączenia.
- **Głośnik**: włączanie lub wyłączanie trybu głośnomówiącego. Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego należy mówić do mikrofonu znajdującego się u góry urządzenia, trzymając urządzenie z dala od uszu.
- **Wył. mikrofon**: wyłączenie mikrofonu, aby nie być słyszanym przez rozmówcę.
- **Bluetooth**: umożliwia przełączanie połączenia na słuchawkę Bluetooth, jeśli jest połączona z urządzeniem.
- ⋮ → **Zawieś**: zawieszenie połączenia. Dotknij polecenia **Wznów połączenie**, aby przywrócić zawieszone połączenie.
- ⋮ → **Kontakty**: otwarcie listy kontaktów.
- ⋮ → **Notatka**: tworzenie notatki.
- ⋮ → **Wiadomości**: wysyłanie wiadomości.
- ⋮ → **Personalizuj dźwięk połączenia**: wybór lub personalizacja jakości dźwięku podczas połączeń z wykorzystaniem słuchawek.
- ⋮ → **Ustawienia**: zmienianie ustawień połączenia.

Jeśli w trakcie połączenia uruchomisz aplikację, zostanie wyświetlone okienko wyskakujące ekranu połączenia ( ). Podczas korzystania z aplikacji możesz kontynuować prowadzenie rozmowy telefonicznej.

Okienko wyskakujące można przenieść w inne położenie, przeciągając je.

Jeśli chcesz usunąć okienko wyskakujące, dotknij go i przytrzymaj je, a następnie dotknij **OK**.

Aby wrócić do ekranu połączenia, dotknij okienka wyskakującego.

W trakcie połączenia wideo

Dostępne są następujące czynności:

- ⋮ → **Ukryj mnie**: aby ukryć swój obraz przed rozmówcą.
- ⋮ → **Obraz wychodzący**: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- ⋮ → **Przechwyć obraz**: zrobienie zdjęcia drugiej osoby.
- ⋮ → **Nagraj wideo**: nagranie filmu z obrazami drugiej osoby.
- ⋮ → **Notatka**: tworzenie notatki.
- ⋮ → **Wiadomości**: wysyłanie wiadomości.
- ⋮ → **Klawiatura**: otwarcie klawiatury.
- ⋮ → **Wyłącz głośnik** / **Włącz głośnik**: włączanie lub wyłączanie trybu głośnomówiącego. Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego należy mówić do mikrofonu znajdującego się u góry urządzenia, trzymając urządzenie z dala od uszu.
- ⋮ → **Przełącz na słuchawki**: umożliwia przełączanie połączenia na słuchawkę Bluetooth, jeśli jest połączona z urządzeniem.

Dotknij ekranu, aby użyć następujących opcji:

- **Przełącz**: przełączanie między przednim i tylnym aparatem.
- **Wył. mikrofon**: wyłączenie mikrofonu, aby nie być słyszanym przez rozmówcę.
- **Rozłącz**: zakończenie bieżącego połączenia.

Kontakty

Dodawanie kontaktów

Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń

Do tego urządzenia można przenieść kontakty z innych urządzeń. Więcej informacji można znaleźć w części Przenoszenie danych z poprzedniego urządzenia.

Tworzenie kontaktów ręcznie

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Dotknij + i wprowadź informacje o kontakcie.

- : dodawanie obrazu.
- + / —: dodawanie lub usuwanie pola kontaktu.

3 Dotknij **ZAPISZ**.

Aby za pomocą klawiatury dodać numer telefonu do listy kontaktów, dotknij **Klawiatura**, wpisz numer, a następnie dotknij **Dodawanie do Kontaktów**.

Zarządzanie kontaktami

Edytowanie kontaktu

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Wybierz kontakt do edycji i dotknij .

3 Edytuj informacje o kontakcie lub dotknij **DODAJ INNE POLE**, aby dodać więcej informacji o kontakcie.

4 Dotknij **ZAPISZ**.

Usuwanie kontaktu

Wybierz kontakt do usunięcia i dotknij symbolu → **Usuń**.

Udostępnianie kontaktu

Wybierz kontakt do udostępnienia, dotknij → **Udostępnij wizytówkę**, a następnie wybierz metodę udostępniania.

Zarządzanie grupami

Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

Dotknij .

Tworzenie nowej grupy

Dotknij +, wprowadź nazwę grupy, a następnie dotknij **ZAPISZ**.

Dodawanie kontaktów do grupy

Wybierz grupę i dotknij +. Wybierz kontakty do dodania, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Usuwanie grupy

Dotknij ⋮ → **Usuń grupę**, wybierz grupy dodane przez użytkownika, a następnie dotknij .

Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do członków grupy

Wybierz grupę, dotknij ⋮ → **Wyślij wiadomość lub e-mail** → **Wiadomość** lub **E-mail**, wybierz członków, dotknij **GOTOWE**, wpisz wiadomość, a następnie dotknij przycisku wysyłania.

Scalanie kontaktów z kontami

Kontakty zapisane w urządzeniu można scalić ze swoimi kontami.

Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

Dotknij ⋮ → **Przenieś kontakty z urządzenia do** → **Google** lub **Konto Samsung**.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Kontakty można zarówno importować do urządzenia z usług pamięci masowej, jak i eksportować je z urządzenia do usług pamięci masowej.

Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

Dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Kontakty** → **Importuj/Eksportuj kontakty**, a następnie wybierz opcję importowania lub eksportowania.

Wyszukiwanie kontaktów

Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:

- Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- Przeciągnij palcem po wykazie po prawej stronie listy kontaktów, aby szybko ją przewinąć.
- Dotknij pola wyszukiwania w górnej części listy kontaktów i ekranu i wprowadź kryteria wyszukiwania.

Po wybraniu kontaktu wykonaj jedną z poniższych czynności:

- ★ : dodawanie do ulubionych kontaktów.
- / : nawiązywanie połączenia głosowego lub wideo.
- : tworzenie wiadomości.
- : tworzenie wiadomości e-mail.

Dodawanie skrótów kontaktów do ekranu startowego

Na ekranie startowym możesz dodać skróty kontaktów, z którymi się często komunikujesz.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Wybierz kontakt.

3 Dotknij ⋮ → **Dodaj skrót do ekranu startowego**.

Wiadomości i poczta e-mail

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości


Istnieje możliwość wysyłania wiadomości tekstowych (SMS) lub multimedialnych (MMS).

- Za wysyłanie lub odbieranie wiadomości w roamingu mogą być naliczane dodatkowe opłaty.
- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, urządzenie ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

1 Dotknij **Wiadomości** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij .

3 Dodaj odbiorców, aby wprowadzić wiadomość.

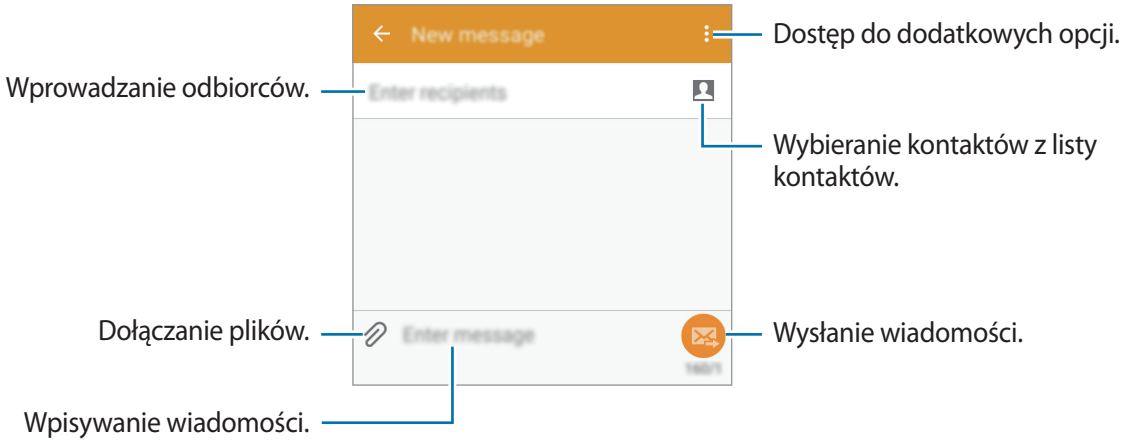

4 Dotknij , aby wysłać wiadomość.

W trakcie redagowania wiadomości można dotknąć ⋮, aby użyć jednej z następujących opcji:

- **Szybkie odpowiedzi**: wybór szablonu wiadomości i wprowadzenie wiadomości.
- **Wstaw emotikonę**: dodawanie emotikon.
- **Dodaj temat**: wpisywanie tematu.
- **Dodaj slajd**: dodawanie suwaka wiadomości.
- **Zaplanuj wiadomość**: ustawienie określonej daty i godziny wysłania wiadomości.
- **Odrzuć**: anulowanie tworzenia wiadomości.
- **Rozmiar czcionki**: zmiana rozmiaru czcionki tekstu w polu tekstowym.

Wysyłanie zaplanowanych wiadomości

Podczas tworzenia wiadomości dotknij ⋮ → **Zaplanuj wiadomość**. Ustaw datę i godzinę i dotknij **USTAW**.

- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Wiadomości mogą zostać wysłane o nieprawidłowej godzinie w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

Dodawanie kontaktów do listy priorytetowej

Kontakty, z którymi się często komunikujesz, możesz ustawić jako kontakty priorytetowe. Będzie można wtedy wysłać do nich wiadomość, wybierając ikonę kontaktu w polu nad listą wiadomości.

Dotknij **Dotknij, aby dodać nadawców priorytetowych.** → **SKRZYNKA ODBIORCZA** lub **KONTAKTY**, wybierz kontakty do dodania, a następnie dotknij **GOTOWE**. Aby dodać więcej kontaktów, dotknij ⊕.

Aby usunąć kontakty z listy priorytetowej, dotknij kontaktu i go przytrzymaj, dotknij ⊖ na każdym kontakcie, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Przeglądanie wiadomości przychodzących

Wiadomości przychodzące są grupowane w wątki według kontaktów. Wybierz kontakt, aby wyświetlić wiadomości od danej osoby.

Za wysyłanie lub odbieranie wiadomości w roamingu mogą być naliczane dodatkowe opłaty.

W trakcie wyświetlania wiadomości można dotknąć ⋮, aby użyć jednej z następujących opcji:

- **Połączenie wideo**: nawiązanie połączenia wideo z kontaktem.
- **Dodaj do kontaktów**: dodanie kontaktu do listy kontaktów.
- **Dodaj odbiorcę**: dodawanie odbiorców, do których zostanie wysłane wiadomość.
- **Szybkie odpowiedzi**: wprowadzenie wiadomości przez wybranie jednego z szablonów wiadomości.
- **Wstaw emotikonę**: dodawanie emotikon.
- **Dodaj temat**: wpisywanie tematu.
- **Dodaj slajd**: dodawanie suwaka wiadomości.
- **Zaplanuj wiadomość**: ustawienie określonej daty i godziny wysłania wiadomości.
- **Dodaj do nad. priorytetowych** / **Usuń z nadawców Priorytet.**: dodawanie kontaktów do listy nadawców priorytetowych lub usuwanie ich z niej.
- **Dodaj do numerów spamu** / **Usuń z numerów spamu**: określenie numeru telefonu jako spam lub usunięcie numeru telefonu z listy spamu.
- **Odrzuć**: anulowanie tworzenia wiadomości.
- **Rozmiar czcionki**: zmiana rozmiaru czcionki tekstu w polu tekstowym.

Zarządzanie wiadomościami

Podczas wyświetlania listy wiadomości dotknij ⋮ i skorzystaj z następujących opcji:

- **Zablokowane wiadomości**: wyświetlanie zablokowanych wiadomości.
- **Zaplanowane wiadomości**: wyświetlanie wiadomości zaplanowanych do wysłania.
- **Wiadomości typu spam**: wyświetlanie wiadomości oznaczonych jako spam.
- **Rozmiar czcionki**: zmiana rozmiaru czcionki tekstu w polu tekstowym.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień wiadomości.
- **Pomoc**: wyświetlenie pomocy dotyczącej wysyłania wiadomości i zarządzania nimi.

E-mail

Konfigurowanie kont e-mail

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.

Przy pierwszym otwarciu **E-mail** należy skonfigurować konto e-mail.

Wprowadź adres e-mail i hasło. Dotknij **DALEJ** w przypadku prywatnych kont e-mail, takich jak Google Mail lub **KONFIGURACJA RĘCZNA** w przypadku firmowych kont e-mail. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfigurowania.


Aby skonfigurować następne konto e-mail, dotknij ☰ → **ZARZĄDZAJ KONTAMI** → +.

W przypadku posiadania więcej niż dwóch kont e-mail można ustawić jedno jako konto domyślne. Dotknij ☰ → **ZARZĄDZAJ KONTAMI** → ⋮ → **Ustaw konto domyślne**.

Wysyłanie wiadomości

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.

Dotknij ikony na dole ekranu, aby utworzyć wiadomość.

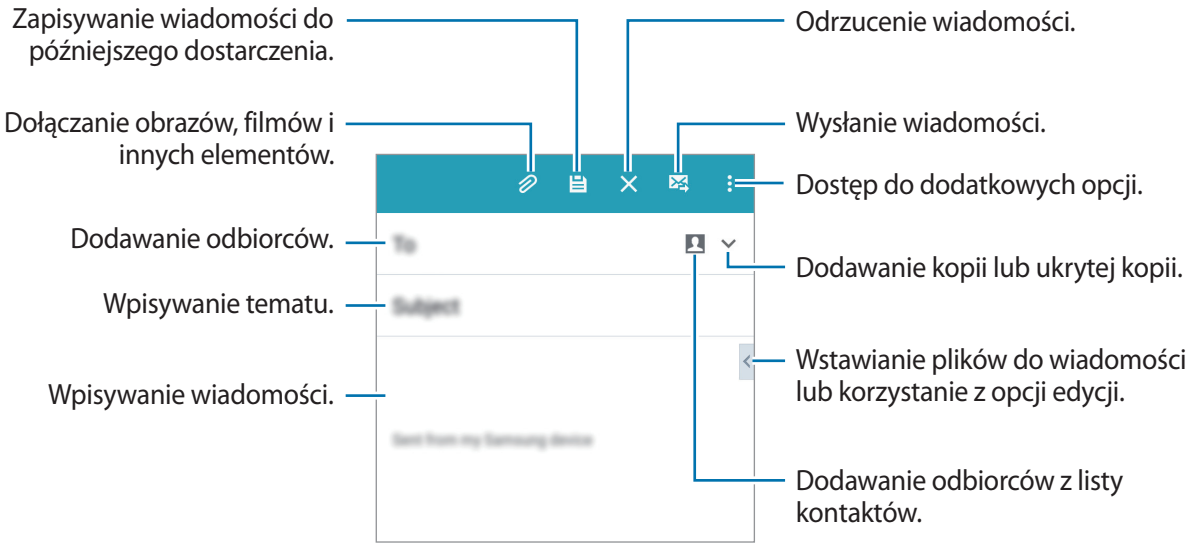

Korzystanie z dodatkowych opcji

Podczas tworzenia wiadomości dotknij ikony , aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.

- **Wyślij e-maila do mnie**: wysyłanie wiadomości do siebie.
- **Zaplanuj e-mail**: wysyłanie wiadomości o zaplanowanej godzinie.

  - Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
  - Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Wiadomości mogą zostać wysłane o nieprawidłowej godzinie w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.


- **Priorytet**: wybór poziomu priorytetu wiadomości.
- **Opcje zabezpieczeń**: ustawianie opcji zabezpieczeń dla wiadomości.

Odczytywanie wiadomości

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.

Dotknij ☰ i wybierz konto e-mail; nowe wiadomości e-mail zostaną pobrane. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, dotknij ↻.

Dotknij wiadomość, aby ją odczytać.

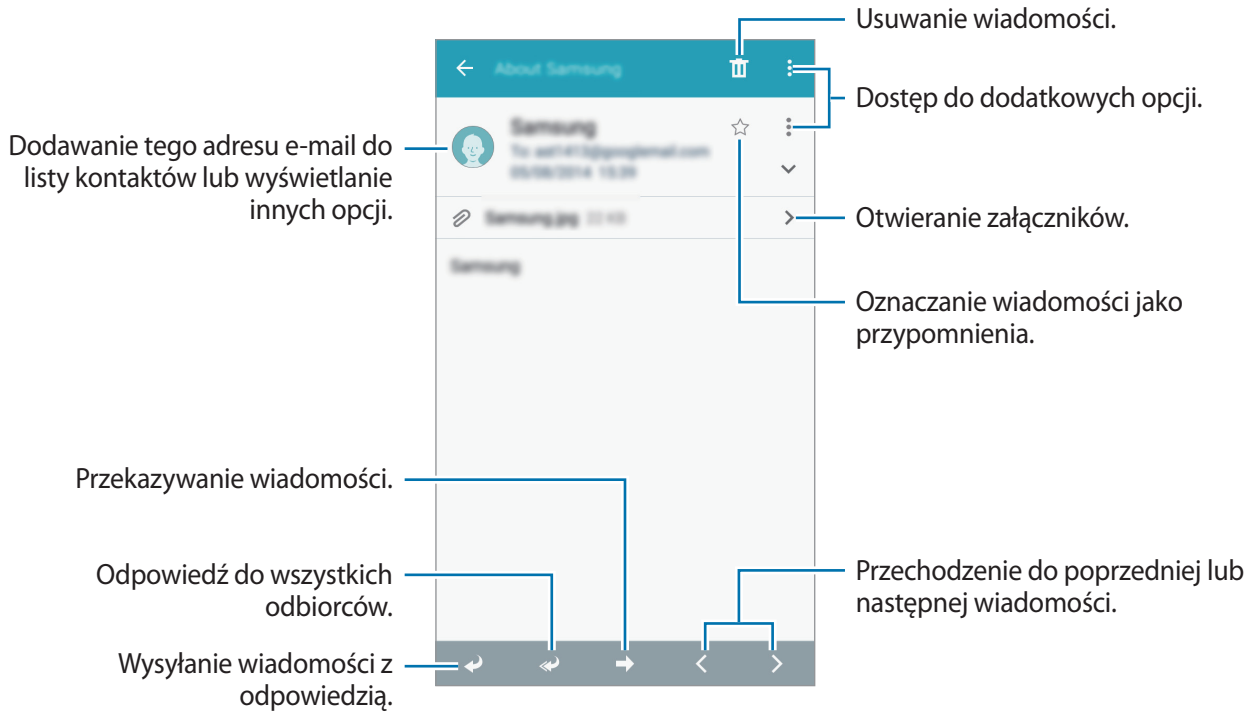

Dodawanie kontaktów do listy priorytetowej

Kontakty, z którymi się często komunikujesz, możesz ustawić jako kontakty priorytetowe.

Dotknij ☰ → **Nadawcy priorytetowi** → **Dotknij, aby dodać nadawców priorytetowych.** → **WPISZ E-MAIL** lub **KONTAKTY**, wprowadź adresy e-mail lub wybierz kontakty, które chcesz dodać, a następnie dotknij **OK** lub **GOTOWE**.

Jeśli chcesz dodać kontakty do listy priorytetowej, dotknij ⊕.

Aby usunąć kontakty z listy priorytetowej, dotknij kontaktu i go przytrzymaj, dotknij ⊖ na każdym kontakcie, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Aparat

Fotografia podstawowa


Robienie zdjęć lub nagrywanie filmów

1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość.

3 Dotknij , aby zrobić zdjęcie, lub , aby nagrać film.

- Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć jego część, lub zsuń je, aby ją pomniejszyć.
- Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknij .
- Aby zmienić ustawienia ostrości w trakcie nagrywania filmu, dotknij ekranu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość. Aby ustawić ostrość na środku ekranu, dotknij .

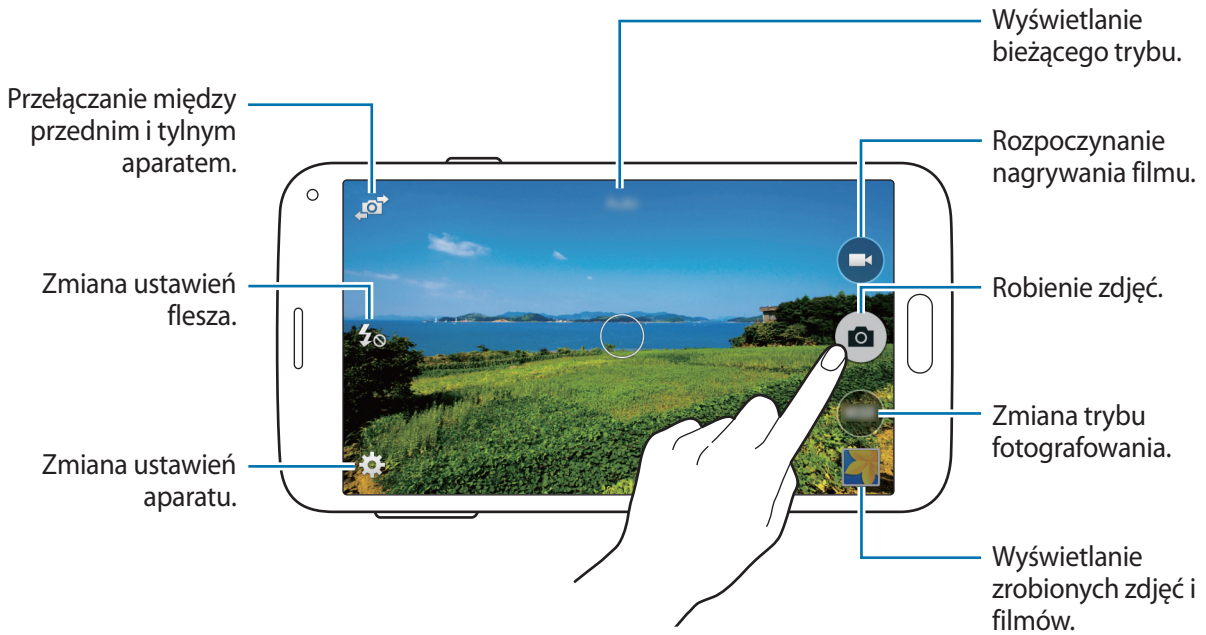

- Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
- Upewnij się, że obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać poprawnie w niektórych trybach wymagających wysokiej rozdzielczości.
- Obiektyw aparatu przedniego dobrze nadaje się do robienia zdjęć szerokokątnych. Na zdjęciach szerokokątnych mogą pojawić się drobne zniekształcenia i nie są one oznaką nieprawidłowości działania urządzenia.

Uruchamianie aparatu na zablokowanym ekranie


Jeśli wydarzy się coś specjalnego i chcesz szybko zrobić zdjęcie, uruchom **Aparat** na zablokowanym ekranie.

Na zablokowanym ekranie przeciągnij poza duży okrąg. Jeśli ikona się nie wyświetla, otwórz ekran aplikacji, dotknij opcji **Ustawienia** → **Ekran blokady**, a następnie dotknij opcji **Skrót do aparatu**.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Reorganizacja skrótów aparatu

Reorganizowanie skrótów aparatu umożliwia szybkie i łatwe uzyskiwanie dostępu do ekranu podglądu. Dotknij symbolu na ekranie podglądu. Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do pola po lewej stronie ekranu.

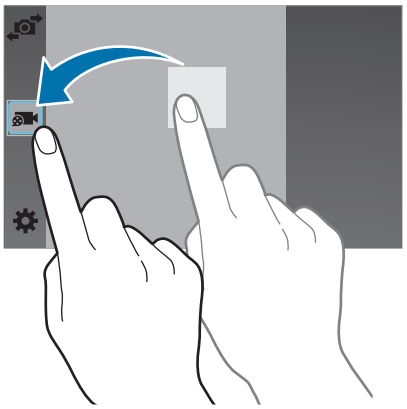

Zwyczaje przy używaniu aparatu

- Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów z osobami, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów, które są prawnie zabronione.
- Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć czyjąś prywatność.

Tryby fotografowania

Auto

Ten tryb umożliwia automatyczną ocenę warunków przez aparat i wybór optymalnego trybu fotografowania.

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → **Tryb** → **Auto**.

Upiększanie twarzy

Ten tryb umożliwia fotografowanie rozjaśnionej twarzy w celu uzyskania subtelniejszego zdjęcia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → **Tryb** → **Upiększanie twarzy**.

Panorama

Ten tryb umożliwia zrobienie zdjęcia składającego się z wielu połączonych razem zdjęć. Zdjęcie wykonane w tym trybie oznaczone jest symbolem ▮■▮ w **Galeria**.

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → **Tryb** → **Panorama**.

Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad:

- Przemieszczaj aparat powoli w jednym kierunku.
- Utrzymuj obraz w kadrze na wizjerze aparatu.
- Unikaj fotografowania niewyróżniającego się tła, na przykład czystego nieba lub jednolitej ściany.

Wirt. wyc.


W tym trybie fotografowania można robić zdjęcia przestrzenne, poruszając się w przód albo obracając się w lewo lub w prawo. Wykonane zdjęcia przestrzenne robione są z różnych kątów widzenia. Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć w formie pokazu slajdów i symulowania poruszania się w przestrzeni. Zdjęcie wykonane w tym trybie oznaczone jest symbolem w **Galeria**.

1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Tryb** → **Wirt. wyc.**


3 Przesuń urządzenie, aby umieścić kropkę w dużym okręgu na środku ekranu podglądu.

Zmiana koloru okręgu na niebieski oznacza rozpoczęcie fotografowania przez urządzenie.

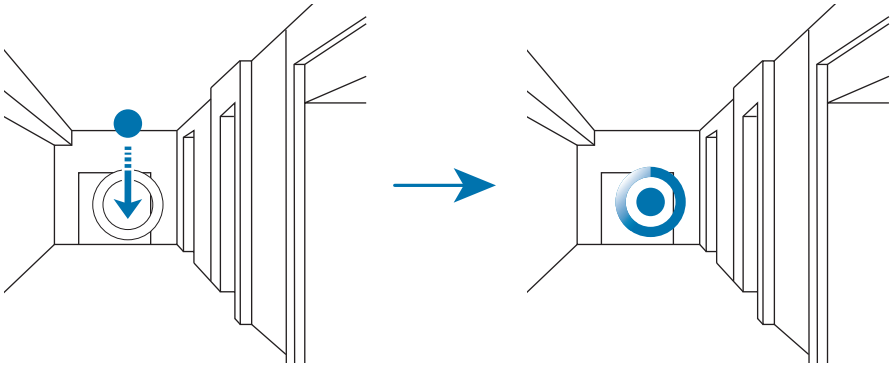

4 Podczas robienia zdjęć przesuwaj się powoli w przód albo obracaj w lewo lub w prawo.

Za każdym razem, kiedy kropka znajdzie się w dużym okręgu, w urządzeniu automatycznie wykonywane jest zdjęcie.

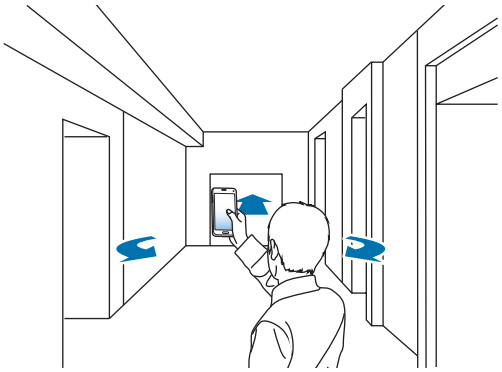

5 Powtarzaj to działanie, aby robić więcej zdjęć.

Aby wyświetlić podgląd zdjęcia, dotknij 〉 w lewej dolnej części ekranu. Kierunek robienia zdjęć jest wyświetlany na każdej miniaturze.

Jeśli chcesz usunąć zdjęcie, które zostało zrobione ostatnie, dotknij **Cofnij**.

6 Aby zakończyć, dotknij ■.

Seria zdjęć

Ten tryb umożliwia zrobienie serii zdjęć ruchomych obiektów.

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → **Tryb** → **Seria zdjęć**.

HDR (bogate kolory)

Ten tryb umożliwia wykonywanie zdjęć w bogatych barwach i z wieloma szczegółami nawet w jasnych i ciemnych miejscach.

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → **Tryb** → **HDR (bogate kolory)**.



Bez efektu



Z efektem

Zdj. i więc.

Dzięki temu trybowi można wykonywać serię zdjęć i edytować je, stosując różne efekty za pomocą trybów fotografowania. Zdjęcia wykonane w tym trybie oznaczone są symbolem w **Galeria**.

W przypadku robienia zdjęć w tym trybie nie można korzystać z funkcji powiększenia.

1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Tryb** → **Zdj. i więc.**

3 Dotknij .

W urządzeniu wykonywana jest seria zdjęć i wyświetlane są dostępne tryby fotografowania.

4 Wybierz tryb fotografowania i zastosuj efekt na zdjęciach.

- **Najlepsze zdjęcie**: wykonanie serii zdjęć, a następnie zapisanie najlepszego z nich. Aby wyświetlić inne zdjęcia w serii, przewiń w lewo lub w prawo. Na urządzeniu polecane jest najlepsze zdjęcie, przy którym wyświetlana jest ikona .
- **Najlepszy wyraz twarzy**: robienie w tym samym czasie kilku zdjęć grupowych, a następnie łączenie ich w celu uzyskania jak najlepszego zdjęcia. Dotknij żółtej ramki na jednej z twarzy i wybierz najlepszą minę danej osoby z min, które zostaną wyświetlone na dole ekranu, a następnie zrób to samo z pozostałymi twarzami. Na urządzeniu polecane jest najlepsze zdjęcie, przy którym wyświetlana jest ikona .
- **Zdj. dramat.**: wykonywanie serii zdjęć i łączenie ich w celu otrzymania zdjęcia przedstawiającego ślad ruchu. Ślad ruchu można zwiększyć, dodając więcej zdjęć z dołu ekranu. Aby edytować ślady ruchu na wybranych zdjęciach, dotknij i wybierz zdjęcie. Dotknij , aby wyświetlić ślady ruchu obiektu lub dotknij , aby usunąć ślady ruchu. Edytuj zdjęcie zgodnie z wymaganiami i dotknij **GOTOWE**.
- **Gumka**: wymazywanie niechcianych ruszających się obiektów. Dotknij ikony , aby usunąć niechciane ruchome obiekty. Dotknij , aby przywrócić oryginalne zdjęcie.
- **Zdjęcie panoramiczne**: zastosowanie w tle obiektu efektu symulującego jego szybki ruch. Dotknij **Obiekty**, aby wybrać temat. Dotknij **Rozm. ruch**, aby zmienić kąt rozmycia zastosowanego na tło. Dotknij i narysuj palcem okrąg wokół dużego okręgu, aby dostosować kąt rozmycia. Aby dostosować poziom rozmycia tła, przeciągnij ekran w lewo lub w prawo.

5 Po zakończeniu edycji zdjęć dotknij opcji .

Zarządzanie trybami fotografowania

Wybierz tryby fotografowania wyświetlane na ekranie wyboru trybu.

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → **Tryb** → **Zarz. tryb.**

Pobieranie trybów robienia zdjęć

Więcej trybów fotografowania można pobrać ze sklepu **Galaxy Apps**.

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → **Tryb** → **Pobierz**.

Ustawienia aparatu

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → ⚙. Nie wszystkie opcje są dostępne zarówno w trybie fotografowania, jak i nagrywania filmu. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego trybu pracy.

- **Rozmiar obrazu**: można wybrać rozdzielczość. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu uzyskania wyższej jakości. Zajmie to jednak więcej miejsca w pamięci.
- **ISO**: wybór czułości ISO. To ustawienie kontroluje czułość aparatu na światło. Jest mierzone w wartości odpowiednika dla konwencjonalnego aparatu na film. Niskie wartości można stosować do nieruchomych i dobrze oświetlonych obiektów. Wyższe wartości można stosować do poruszających się lub słabo oświetlonych obiektów.
- **Tryby pomiaru**: wybór opcji pomiaru. Ten parametr określa sposób obliczania wartości oświetlenia. **Centralnie-ważony** umożliwia pomiar oświetlenia tła w środku sceny. **Punktowy** umożliwia pomiar ilości światła w okreslonej lokalizacji. **Matrycowy** umożliwia uśrednienie wartości dla całej sceny.
- **Dotk., aby zrobić zdj.**: dotknij obrazu na ekranie podglądu, aby wykonać zdjęcie.
- **Zapisywanie jako**: ustawienie zapisywania na urządzeniu zarówno zdjęcia w trybie Rich Tone i oryginalnego lub tylko zdjęcia w trybie Rich Tone.
- **Rozmiar filmu**: można wybrać rozdzielczość. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu uzyskania wyższej jakości. Zajmie to jednak więcej miejsca w pamięci.
- **Tryb nagrywania**: zmiana trybu nagrywania.
- **Efekty**: wybór filtra do zastosowania podczas wykonywania zdjęć lub nagrywania filmów.
- **Lampa błyskowa**: włączenie lub wyłączenie lampy błyskowej.
- **Samowyzwalacz**: można użyć tego trybu do robienia zdjęć z opóźnieniem czasowym.
- **Etykiety lokalizacji**: dodawanie etykiety GPS do zdjęcia.



- Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
- Podczas przekazywania zdjęć do Internetu może być na nich widoczna Twoja lokalizacja. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć opcję dodawania etykiet GPS.

- **Położenie pamięci**: wybór lokalizacji pamięci do zapisywania.
- **Przejrzyj obr./filmy**: ustawienie wyświetlania zdjęć i filmów na urządzeniu po ich zrobieniu/nagraniu.
- **Balans bieli**: można wybrać właściwy balans bieli, aby obrazy miały realistyczny zakres kolorów. Ustawienia są przeznaczone do użycia w określonych warunkach oświetlenia. Te ustawienia są podobne do zakresu temperatur w balansie bieli w profesjonalnych aparatach.
- **Wartość ekspozycji**: zmiana wartości ekspozycji. Służy do określenia ilości światła, która dociera do przetwornika obrazu w aparacie. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość ekspozycji.
- **Linie siatki**: wyświetlenie linii pomocniczych w wizjerze, które ułatwiają skomponowanie zdjęcia podczas wybierania obiektów.
- **Klawisz głośności**: ustawianie przycisku głośności jako przycisku kontrolującego migawkę lub funkcję powiększania.
- **Sterowanie głosem**: ustawienie urządzenia tak, aby robiło zdjęcia na polecenie głosowe.
- **Pomoc**: wyświetlanie informacji pomocy dotyczących korzystania z aparatu.
- **Zeruj ustawienia**: zerowanie ustawień aparatu.

Galeria


Wyświetlanie zdjęć i filmów

Wyświetlanie zawartości na urządzeniu

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Galeria** i wybierz obraz lub film.

Pliki filmów są wyświetlane z ikoną ▶ na miniaturze podglądu.

Aby ukryć lub wyświetlić pasek menu i miniatury, dotknij ekranu.

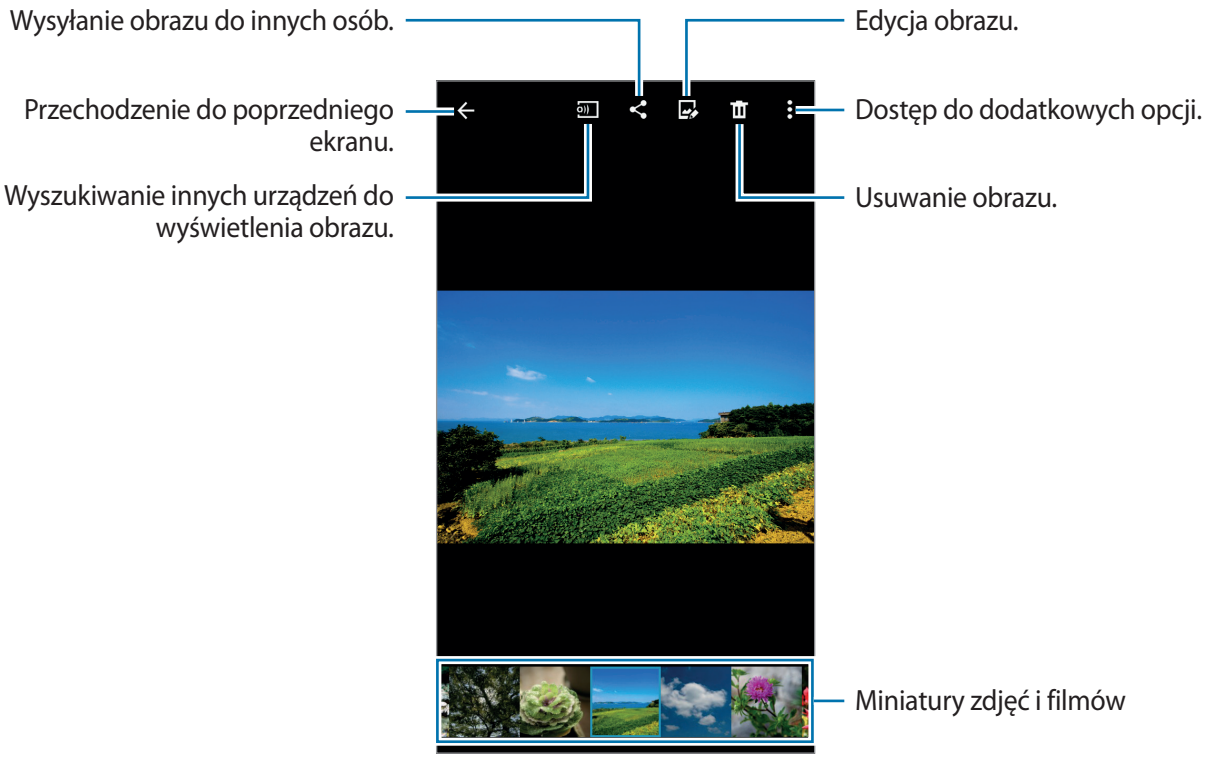

Wybór opcji sortowania

Obrazy i filmy na urządzeniu można sortować według czasu lub albumu. Obrazy i filmy można również filtrować według kategorii, takich jak ludzie czy miejsce.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Galeria** → ☰ i wybierz opcję sortowania.

Korzystanie z dodatkowych opcji

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Galeria** i wybierz obraz lub film. Dotknij ⋮, a następnie skorzystaj z jednej z następujących opcji. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego pliku.

- **Więcej informacji**: wyświetlanie większej ilości informacji o pliku.
- **Studio**: edytowanie obrazów lub filmów w trybie studio.
- **Obróć w lewo**: obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- **Obróć w prawo**: obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- **Przytnij**: przycięcie obrazu.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Pokaz slajdów**: włączenie pokazu slajdów w wybranym folderze.
- **Ustawianie jako**: ustawienie obrazu jako tapety lub zdjęcia kontaktu.
- **Drukuj**: wydrukowanie obrazu po podłączeniu urządzenia do drukarki. Więcej informacji można znaleźć w części Drukowanie zdalne.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień galerii.

Dotykając i przytrzymując kolejne pliki na liście plików, można zaznaczyć wiele plików. Zaznaczone pliki można od razu udostępnić lub usunąć, jak również zastosować do nich dodatkowe opcje, dotykając ⋮.

Edycja zdjęć i filmów

Studio fotograficzne

Edytuj obrazy, stosując różne efekty.

1 Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij ⋮ → **Studio** → **Studio fotograficzne**.

3 Wybierz obraz do edycji.

4 Edytuj obraz, stosując różne efekty.



5 Po zakończeniu edycji obrazu dotknij opcji **GOTOWE** → 💾.

6 Wybierz opcję zapisywania i dotknij **ZAPISZ**.

Zmodyfikowane zdjęcie zostanie zapisane w folderze **Studio**. Aby otworzyć folder, dotknij **Galeria** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Studio kolażu

Łączenie różnych obrazów, aby utworzyć kolaż.

1 Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij ⋮ → **Studio** → **Studio kolażu**.

3 Wybierz obrazy do połączenia i dotknij opcji **GOTOWE**.

4 Edytuj obraz, stosując różne efekty.



5 Po zakończeniu edycji obrazów dotknij opcji 💾.

Edytowany obraz zostanie zapisany w folderze **Studio**. Aby otworzyć folder, dotknij **Galeria** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Zdj. i więc.

Stosowanie różnych efektów do zrobionych zdjęć.


Wybrać można tylko zdjęcia zrobione w trybie Zdjęcia i nie tylko.

1 Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij ⋮ → **Studio** → **Zdj. i więc.**

3 Wybierz obraz do edycji.

4 Edytuj obraz, stosując różne efekty.

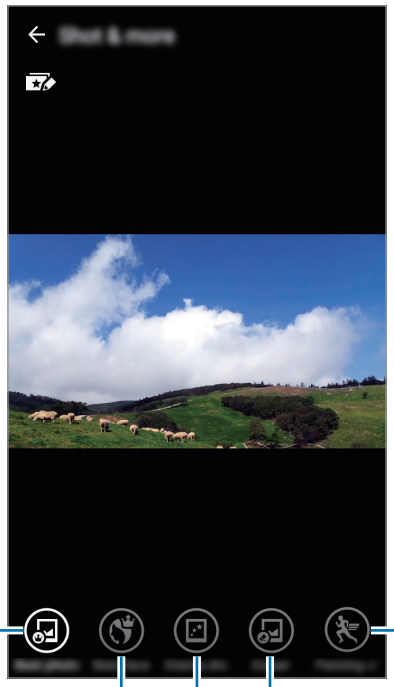

5 Po zakończeniu edycji obrazu dotknij opcji 💾.

Edytowany obraz zostanie zapisany w folderze **Studio**. Aby otworzyć folder, dotknij **Galeria** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Trymer wideo


Dzięki temu trybowi można trymować segmenty wideo.

1 Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij ⋮ → **Studio** → **Trymer wideo**.

3 Wybierz film, który chcesz edytować.

4 Ustaw nawias otwierający w punkcie rozpoczęcia, ustaw nawias zamykający w punkcie zakończenia, a następnie dotknij opcji **GOTOWE**.

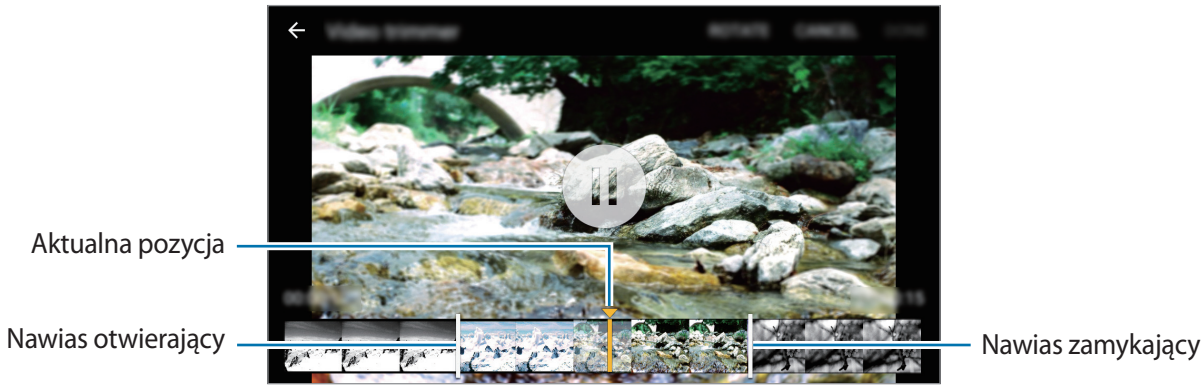

5 Wprowadź nazwę pliku, a następnie dotknij opcji **OK**, aby zapisać film.

Ustawienia galerii

1 Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij ⋮ → **Ustawienia**.

3 Dostępne są następujące opcje:

- **Synchr. tylko przez Wi-Fi**: włączenie w urządzeniu synchronizowania zawartości tylko wtedy, gdy jest włączone połączenie Wi-Fi.
- **Asystent etykiety**: oznaczanie zdjęć informacjami, takimi jak data i lokalizacja. Aby edytować etykiety, dotknij informacji na obrazie, dotknij ikony ✎, edytuj szczegółowe informacje, a następnie dotknij opcji **GOTOWE**.
- **Etykieta twarzy**: przypisanie oznaczeń twarzy na obrazie. Po wykryciu twarzy jest ona otaczana żółtą ramką. Wybierz twarz, dotknij opcji **Dodaj nazwę**, a następnie wybierz kontakt w celu zidentyfikowania etykiety twarzy. Gdy etykieta twarzy pojawi się na obrazie, dotknij jej w celu uzyskania dostępu do różnych opcji, takich jak wykonywanie połączeń lub wysyłanie wiadomości do tej osoby.

Podczas korzystania z opcji **Etykieta twarzy** funkcja rozpoznawania twarzy może nie działać w zależności od kąta ustawienia twarzy, jej wielkości i wyrazu, koloru skóry, oświetlenia lub dodatków noszonych przez daną osobę.

Multimedia

Muzyka

Odtwarzanie muzyki

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.

Wybierz kategorię muzyki i wybierz utwór do odtwarzania.



Aby przesłuchiwać utwory przy takim samym natężeniu głośności, dotknij opcji ⋮ → **Ustawienia**, a następnie zaznacz opcję **Głośność inteligentna**.

Gdy funkcja **Głośność inteligentna** jest włączona, rzeczywista głośność może być większa niż ustawiony poziom w urządzeniu. Należy unikać długotrwałej ekspozycji na głośne dźwięki, aby zapobiec utracie słuchu.

Opcja **Głośność inteligentna** może nie być dostępna w przypadku niektórych plików.

Aby ustawić spersonalizowany dźwięk w trakcie słuchania muzyki przez słuchawki, dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Adapt Sound** → **Włączone**.

Gdy włączasz tę opcję po raz pierwszy, musisz dotknąć **START**, aby dostosować dźwięk. Urządzenie rozpocznie wydawanie serii testowych sygnałów dźwiękowych, aby dostosować poziom dźwięku. Dotknij **TAK**, jeśli słyszysz sygnał, lub **NIE**, jeśli go nie słyszysz. Powtarzaj to z każdym razem sygnałem testowym, aż dostosowywanie dźwięku zostanie zakończone. Następnie zaznacz opcję **Dźwięk muzyki** i dotknij opcji **OK**, aby zastosować opcję podczas słuchania muzyki.

Od 14. poziomu głośności wzwyż odtwarzana muzyka nie jest poddawana opcji dostosowywania dźwięku. Jeśli poziom głośności zostanie zmniejszony do 13. lub niższego, opcja ta zacznie ponownie być stosowana.

Wyświetlanie listy rekomendowanych utworów

Aby wyświetlić listę utworów rekomendowanych na podstawie aktualnie odtwarzanego utworu, ustaw urządzenie poziomo.

Ustawianie utworu jako dzwonka lub dźwięku alarmu

Aby ustawić odtwarzany utwór jako dzwonek lub dźwięk alarmu, dotknij ⋮ → **Ustaw jako**, wybierz odpowiednią opcję, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Tworzenie list odtwarzania

Można tworzyć własne listy utworów.

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.

Dotknij **LISTY ODTWARZANIA** → ⋮ → **Utwórz listę odtwarzania**. Wprowadź tytuł i dotknij **UTWÓRZ**. Dotknij +, wybierz utwory do dodania, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Aby dodać aktualnie odtwarzany utwór do listy odtwarzania, dotknij i wybierz listę odtwarzania.

Odtwarzanie muzyki według nastroju

Dzięki tej funkcji można odtwarzać muzykę pasującą do nastroju.

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.

Dotknij ⋮ → **Plac muzyczny**. Utworom automatycznie przypisywane są kategorie nastroju. Dotknij komórki nastroju lub przeciągnij wiele komórek, aby odsłuchać muzyki w komórkach.

Niektóre kategorie stworzone zostały na podstawie dostępnych informacji o utworze. Niektórym utworom mogą nie zostać przypisane kategorie w komórkach nastroju.

Odtwarzanie muzyki przechowywanej na innych urządzeniach

Jeśli przechowujesz muzykę na innych urządzeniach, możesz jej wyszukiwać i odtwarzać ją na tym urządzeniu.

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.

Uzyskiwanie dostępu do muzyki na zarejestrowanym urządzeniu

Dotknij **URZĄDZENIA** i wybierz urządzenie w sekcji **ZAREJESTROWANE URZĄDZENIA**, aby uzyskać dostęp do muzyki i ją odtwarzać. Istnieje możliwość odtwarzania utworów znajdujących się na urządzeniach zarejestrowanych w aplikacji Samsung Link. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź link.samsung.com. Zarejestrowane urządzenia muszą być włączone i połączone z siecią Wi-Fi lub komórkową.

Z tytułu uzyskiwania dostępu do zawartości przechowywanej na innych urządzeniach za pomocą sieci telefonii komórkowej naliczane mogą być dodatkowe opłaty.

Znajdowanie muzyki na pobliskim urządzeniu

Dotknij **URZĄDZENIA** i wybierz urządzenie w sekcji **URZĄDZENIA W POBLIŻU**, aby uzyskać dostęp do muzyki i ją odtwarzać. Istnieje możliwość odtwarzania utworów znajdujących się na urządzeniach z włączoną funkcją udostępniania zawartości.


Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Urządzenia w pobliżu**, a następnie dotknij przełącznika **Urządzenia w pobliżu**, aby go włączyć. Dalsze ustawienia są opisane w części Urządzenia w pobliżu.

Wideo

Odtwarzanie filmów

Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.

Wybierz film, który chcesz odtworzyć.

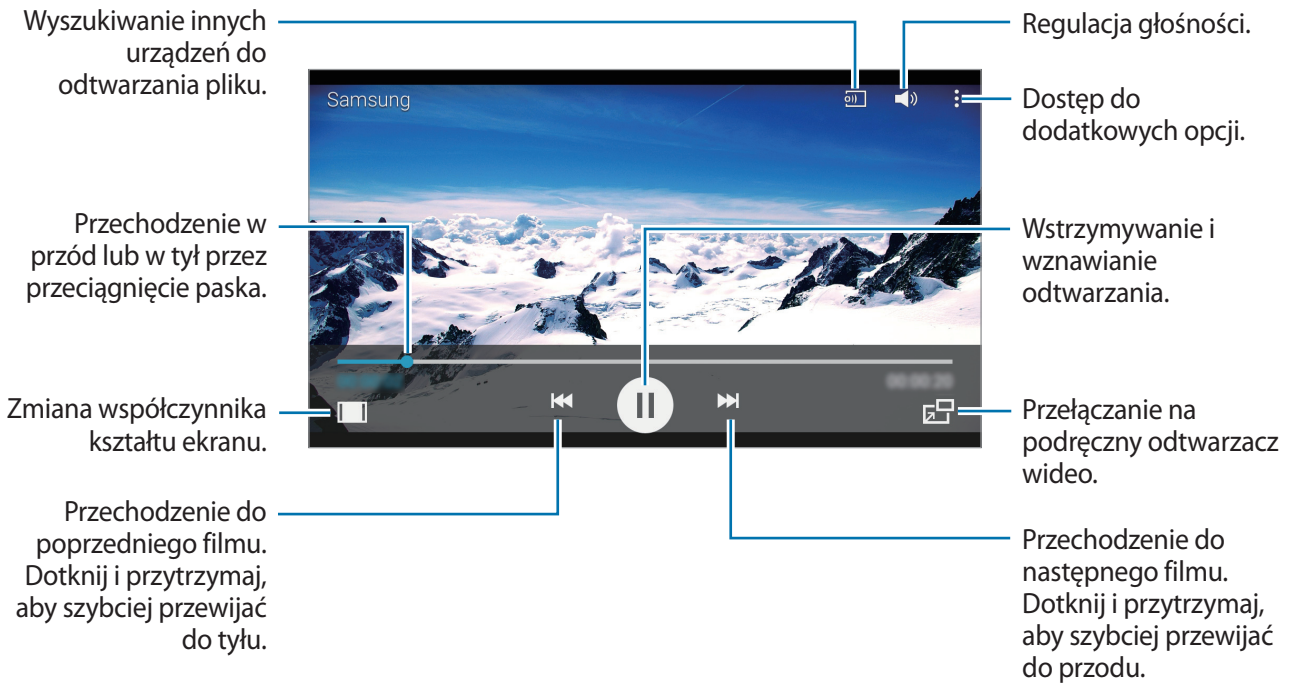

Aby dostosować usytuowanie panelu sterowania podczas odtwarzania, dotknij opcji ⋮ → **Ustawienia**, zaznacz opcję **Minikontroler**, a następnie dotknij opcji **ZAMKNIJ**. Następnie dotknij ◁ lub ▷, aby przenieść panel sterowania w wybraną stronę ekranu.

Ta funkcja jest dostępna tylko w orientacji poziomej.

Korzystanie z podręcznego odtwarzacza wideo

Ta funkcja umożliwia korzystanie z innych aplikacji bez zamykania odtwarzacza wideo. W trakcie oglądania filmów dotknij , aby użyć podręcznego odtwarzacza wideo.

Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć okno odtwarzacza, lub zsuń je, aby je pomniejszyć. Odtwarzacz można przenieść w inne położenie, przeciągając go.

Zapisywanie kadrów

Aby skorzystać z tej funkcji, podczas odtwarzania dotknij → **Ustawienia**, zaznacz **Przechwyć**, a następnie dotknij **ZAMKNIJ**.

Dotknij , aby zapisać kadr z filmu podczas jego odtwarzania.

Udostępnianie lub usuwanie filmów

Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.

Dotknij filmu i przytrzymaj go, dotknij opcji , a następnie wybierz metodę udostępniania.

Dotknij opcji → **Usuń**, wybierz filmy, a następnie dotknij opcji **OK** → **USUŃ**.

Edycja filmów

Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.

Wybierz film, dotknij → **Studio** → **Trymer wideo**. Ustaw nawias otwierający w punkcie rozpoczęcia, ustaw nawias zamykający w punkcie zakończenia, dotknij **GOTOWE**, wprowadź nazwę pliku, a następnie dotknij **OK**, aby zapisać film.

Odtwarzanie filmów przechowywanych na innych urządzeniach

Jeśli przechowujesz filmy na innych urządzeniach, możesz je wyszukiwać i odtwarzać na tym urządzeniu.

Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.

Znajdowanie filmu na zarejestrowanym urządzeniu

Dotknij **URZĄDZENIA** i wybierz urządzenie w sekcji **Zarejestrowane urządzenia**, aby uzyskać dostęp do filmu i go odtworzyć. Istnieje możliwość odtwarzania filmów znajdujących się na urządzeniach zarejestrowanych w aplikacji Samsung Link. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź link.samsung.com. Zarejestrowane urządzenia muszą być włączone i połączone z siecią Wi-Fi lub komórkową.

Z tytułu uzyskiwania dostępu do zawartości przechowywanej na innych urządzeniach za pomocą sieci telefonii komórkowej naliczane mogą być dodatkowe opłaty.

Znajdowanie filmu na pobliskim urządzeniu

Dotknij **URZĄDZENIA** i wybierz urządzenie w sekcji **Urządzenia w pobliżu**, aby uzyskać dostęp do filmu i go odtworzyć. Możesz odtwarzać filmy znajdujące się na urządzeniach z włączoną funkcją udostępniania zawartości.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Urządzenia w pobliżu**, a następnie dotknij przełącznika **Urządzenia w pobliżu**, aby go włączyć. Dalsze ustawienia są opisane w części Urządzenia w pobliżu.

Opcje bezpieczeństwa


Tryb awaryjny

Informacje o trybie ratunkowym

Dzięki temu trybowi można wydłużyć czas czuwania urządzenia w sytuacji awaryjnej. Po włączeniu tego trybu jasność ekranu jest zmniejszana, a zużycie baterii jest redukowane przez ograniczenie niektórych funkcji. Istnieje także możliwość włączenia flesza, emitowania alarmu akustycznego lub wysłania w wiadomości współrzędnych swojego położenia do innych osób.

Włączanie trybu ratunkowego

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Tryb awaryjny**. Ewentualnie na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa** → **Tryb awaryjny**, a następnie dotknij przełącznika **Tryb awaryjny**, aby włączyć tryb awaryjny.

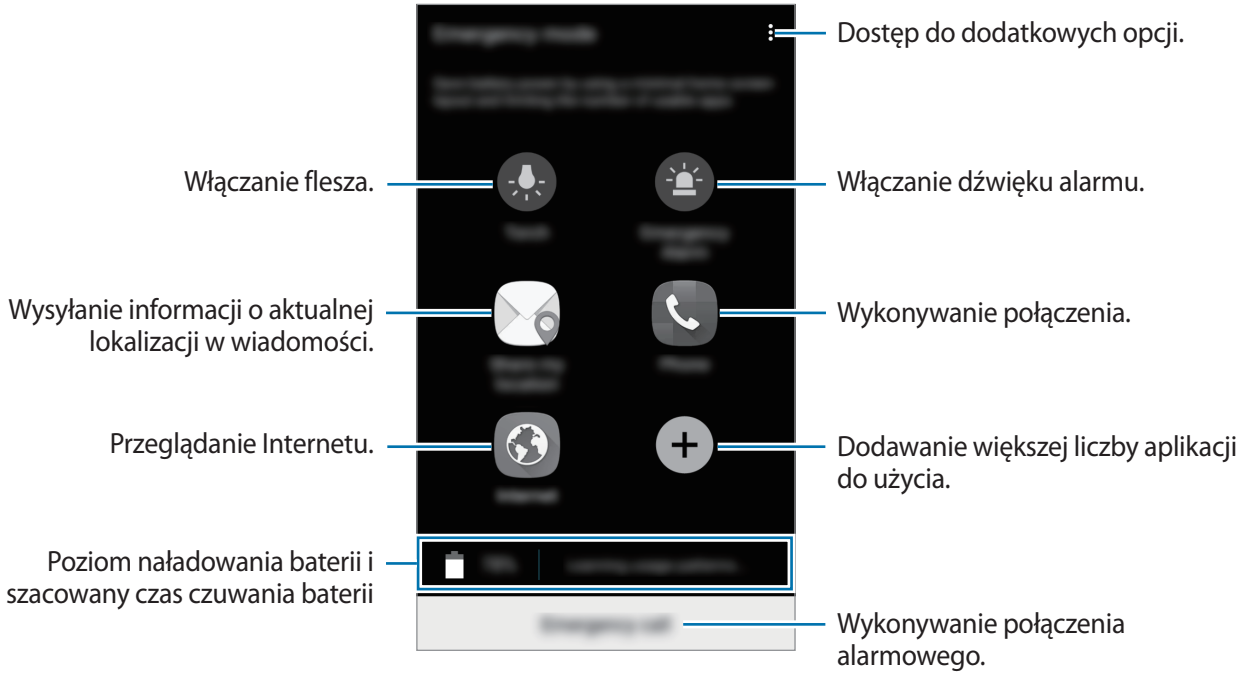

Szacowany maksymalny czas czuwania oznacza ile czasu upłynie do rozładowania się baterii, o ile urządzenie nie będzie używane. Czas czuwania może być inny zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.

Wyłączanie trybu ratunkowego

Aby wyłączyć tryb ratunkowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Tryb awaryjny**. Możesz też dotknąć ⋮ → **Wyłączenie trybu awaryjnego**. Tryb ratunkowy zostanie wyłączony.

Wiadomość z prośbą o pomoc

Informacje o wiadomości z prośbą o pomoc

Można zaprogramować kontakty, do których ma zostać wysłana wiadomość w razie zagrożenia. Aby wysłać wiadomości pod numery kontaktów podstawowych, naciśnij trzykrotnie przycisk włączania/wyłączania.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa**.

Dodawanie kontaktów podstawowych

1. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa**.
2. Dotknij **Zarządzaj kontaktami głównymi** → **Utwórz kontakt alarmowy**.
3. Dotknij **Utwórz kontakt** i wprowadź informacje o kontakcie lub dotknij **Wybierz z kontaktów**, aby dodać istniejący kontakt jako kontakt podstawowy.

Ustawianie wiadomości z prośbą o pomoc

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa** → **Wysyłanie wiadomości pomocy**, a następnie dotknij przełącznika **Wysyłanie wiadomości pomocy**, aby go włączyć. Wybierz zawartość wiadomości z prośbą o pomoc.

Wysyłanie wiadomości z prośbą o pomoc

W sytuacji zagrożenia naciśnij trzykrotnie przycisk włączania/wyłączania. Z urządzenia wysyłane są wiadomości do kontaktów podstawowych. W wiadomościach zawarte są informacje na temat lokalizacji.

Przydatne aplikacje i funkcje

Tryb dziecko

Włączanie trybu dzieci

Ten widget pozwala dzieciom bawić się w bezpiecznym środowisku, zakazując im dostępu do pewnych aplikacji lub rodzajów zawartości.

Przed skorzystaniem z tego widgetu należy go pobrać i zainstalować. Na ekranie startowym dotknij opcji **Tryb dziecko** → **INSTALUJ**. Po zainstalowaniu widget jest wyświetlany na ekranie startowym i aplikacji.


Aby uruchomić tryb dzieci, dotknij **Tryb dziecko** na ekranie startowym lub ekranie aplikacji.

Gdy uruchomisz ten widget po raz pierwszy, dotknij **Ustaw kod PIN** na dole ekranu. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeżeli widget **Tryb dziecko** zostanie przypadkowo odinstalowany, będzie go można zainstalować ponownie. Na ekranie startowym dotknij wolnego obszaru i przytrzymaj go, dotknij opcji **Widgety**, a następnie dotknij i przytrzymaj widget **Tryb dziecko**. Przeciągnij widget na ekran startowy i dotknij opcji **Tryb dziecko**, aby zainstalować go ponownie.

Ekran startowy w trybie dziecięcym

Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji w trybie dziecięcym.

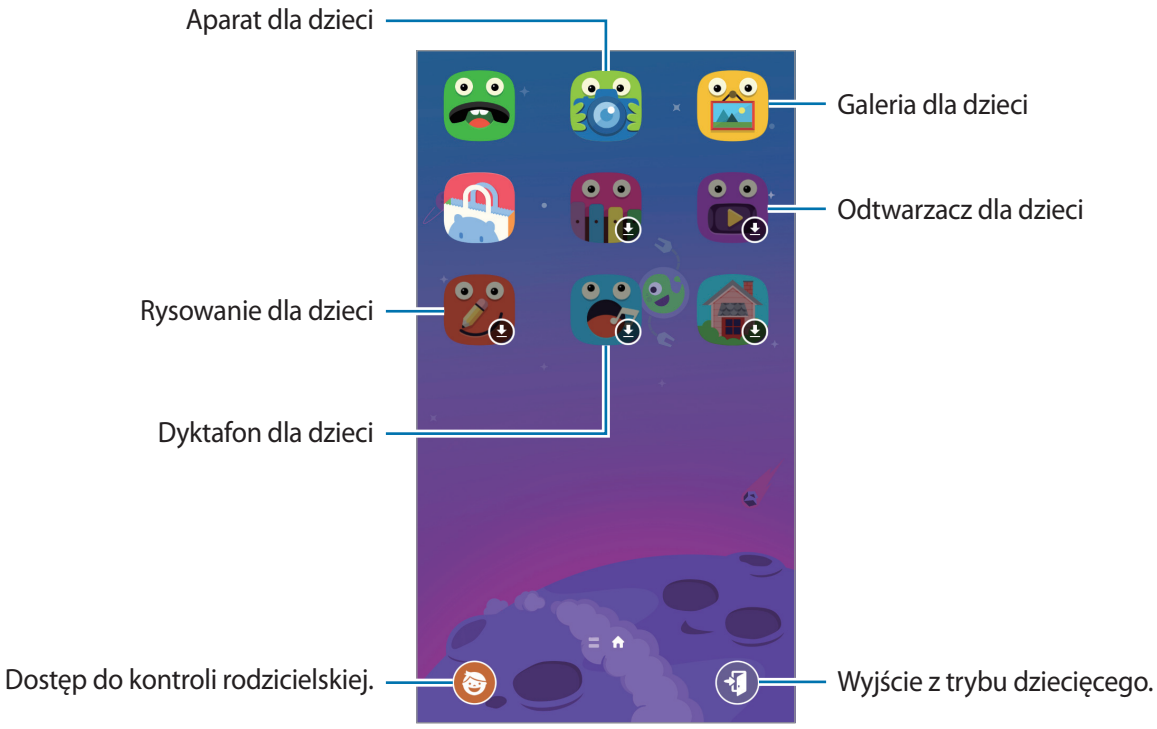

Ta aplikacja służy do robienia zdjęć lub nagrywania filmów.

Ta aplikacja służy do przeglądania zapisanych obrazów, rysunków, nagrań głosu i plików multimedialnych, z których dziecku wolno korzystać.

Ta aplikacja służy do odtwarzania filmów. Zanim użyjesz tej aplikacji, dodaj do aplikacji filmy, które są zapisane w urządzeniu. Więcej informacji można znaleźć w części Kontrola rodzicielska.

Ta aplikacja służy do tworzenia rysunków za pomocą długopisu, pędzla i nie tylko.

Ta aplikacja służy do nagrywania głosu i odtwarzania go.

Kontrola rodzicielska

Ta aplikacja służy do kontrolowania dostępu do zawartości i aplikacji w trybie dziecięcym. Można w niej zmienić m.in. ustawienia trybu dziecięcego i limity czasu używania.

Na ekranie startowym dotknij i wprowadź PIN.

Aby wyjść z kontroli rodzicielskiej, naciśnij przycisk ekranu startowego.

- Imiona dzieci: wyświetlanie i edycja profili dzieci.
- **Dzienny limit czasu odtw.**: ustawienie limitu czasu w celu zarządzania sposobem, w jaki dziecko korzysta z urządzenia.
- **Kontakty**: wyświetlanie i dodawanie kontaktów.
- **Aplikacje**: wyświetlanie i dodawanie aplikacji, z których można korzystać w trybie dziecięcym.
- **Multimedia**: zezwalanie dziecku na oglądanie określonych zdjęć i filmów zapisanych na urządzeniu.
- **Sklep dla dzieci**: pobieranie aplikacji dla dzieci ze sklepu **Galaxy Apps**.

S Szukacz

Ta aplikacja służy do wyszukiwania zawartości w urządzeniu. Można nakładać różne filtry i przeglądać historię wyszukiwania.

Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij **S Szukacz**.

Wyszukiwanie zawartości

Dotknij pola wyszukiwania i wpisz słowo kluczowe lub dotknij i powiedz słowo kluczowe.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyniki, dotknij filtrów w polu wyszukiwania.

Można ustawić parametry wyszukiwania przy użyciu dostępnych filtrów lub wybrać kategorie wyszukiwania. Dotknij → **Wybór wyszuk. lokalizacji**.

Zarządzanie historią wyszukiwania

Istnieje możliwość wyświetlenia lub usunięcia wcześniejszych wyszukiwań. Wybierz wcześniej wyszukiwany element, aby ponownie przeprowadzić wyszukiwanie.


Aby usunąć historię wyszukiwania, dotknij .

S Terminarz

Uruchamianie aplikacji S Terminarz

Ta aplikacja służy do zarządzania zdarzeniami i zadaniami.

Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

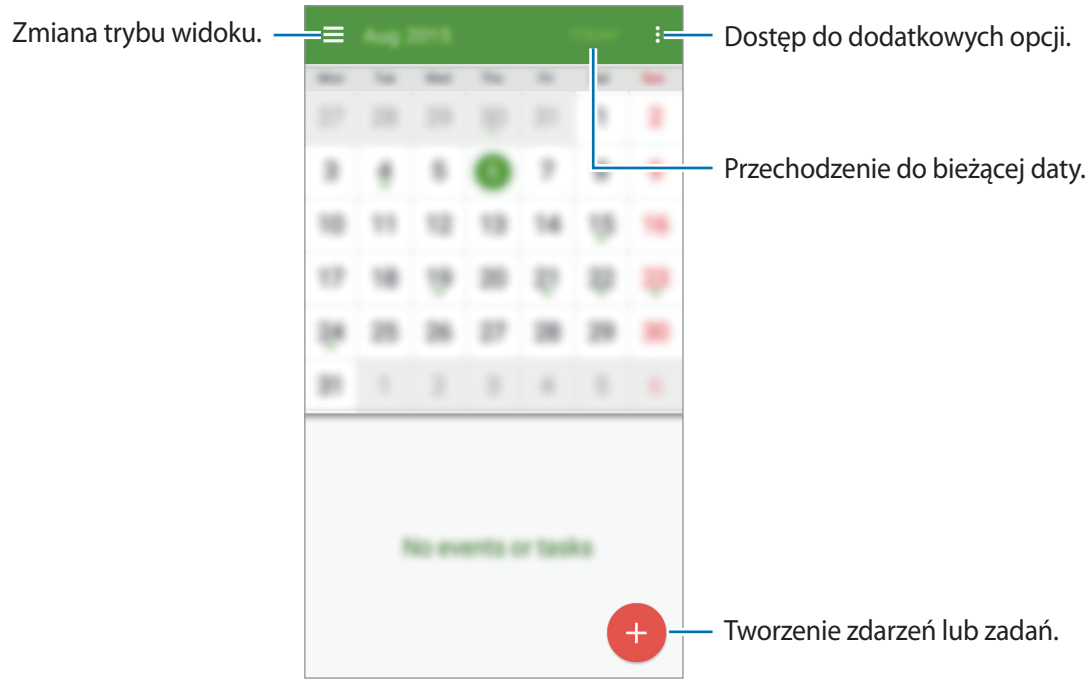

Dotknij ⋮ i użyj jednej z następujących ikon:

- **Wybierz datę do wyświetlenia**: przejście do określonej daty.
- **Usuń**: usuwanie zdarzeń lub zadań.
- **Szukaj**: wyszukiwanie zdarzeń lub zadań.
- **Kalendarze**: wybieranie kalendarzy do wyświetlania.
- **Ustawienia**: konfigurowanie ustawień aplikacji S Terminarz.


Tworzenie zdarzeń lub zadań

1 Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij +. Możesz też wybrać datę bez żadnych zdarzeń lub zadań i dotknąć jej ponownie. Jeśli dla daty zapisano już zdarzenia lub zadania, dotknij daty i dotknij +.

3 Wybierz zdarzenie lub zadanie i podaj szczegóły.

- **Dodaj wydarzenie**: wyznaczanie daty rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia. Opcjonalnie można ustawić powtarzanie.
- **Dodaj zadanie**: dodawanie zadania do określonej daty. Opcjonalnie można ustawić priorytet.

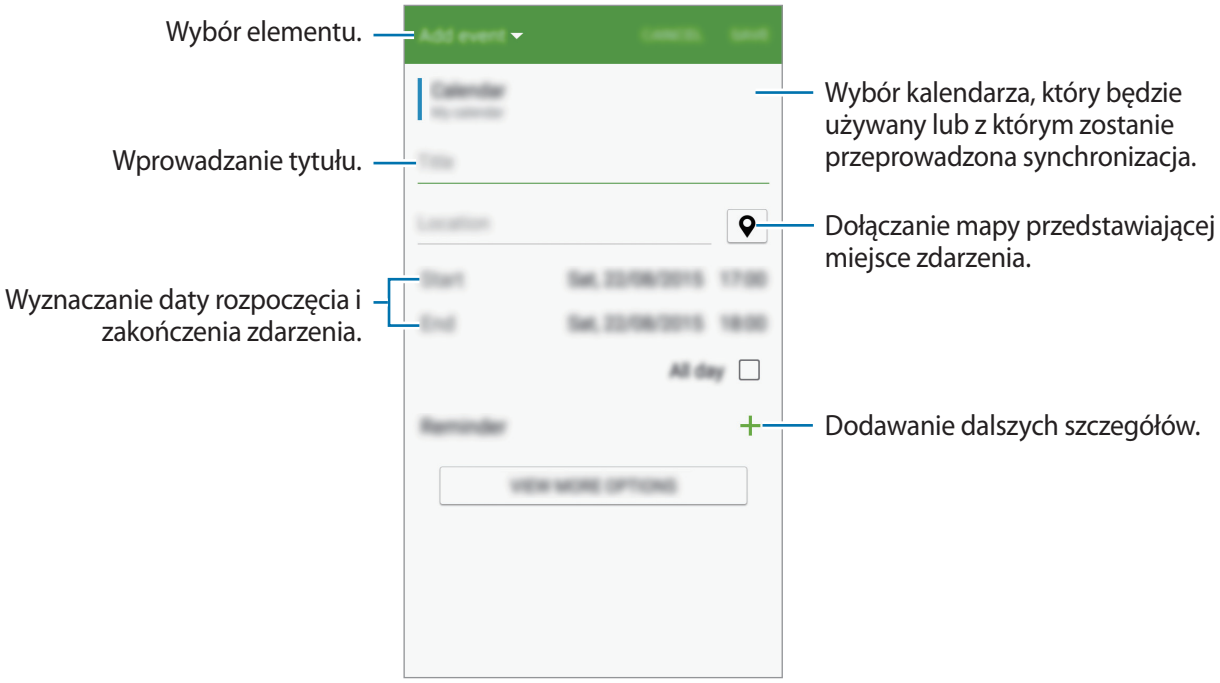

4 Dotknij **ZAPISZ**, aby zapisać zdarzenie lub zadanie.

Synchronizowanie zdarzeń i zadań z kontami

Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

Jeśli chcesz zsynchronizować zdarzenia i zadania ze swoimi kontami, dotknij ⋮ → **Synchronizuj teraz**.

Jeśli chcesz dodać konta, z którymi będą synchronizowane dane, dotknij ⋮ → **Kalendarze** → **Dodaj konto**. Następnie wybierz konto do zsynchronizowania i się zaloguj. Gdy konto jest dodane, obok jego nazwy jest wyświetlony zielony okrąg.

Aby zmienić opcje synchronizowania konta, na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Konta**, a następnie wybierz usługę konta.

Usuwanie zdarzeń lub zadań

Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

Jeśli chcesz usunąć zdarzenia lub zadania, dotknij ⋮ → **Usuń**, wybierz zdarzenia lub zadania, a następnie dotknij **GOTOWE** → **USUŃ**.

Jeśli chcesz usunąć oglądane zdarzenie lub zadanie, dotknij 🗑 → **USUŃ**.

Aby zaznaczyć zadania jako zrealizowane, dotknij daty zadań i zaznacz, że są zrealizowane.

Udostępnianie zdarzeń lub zadań

Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

Jeśli chcesz udostępnić oglądane zdarzenie lub zadanie, dotknij <, a następnie wybierz sposób udostępniania.

S Health

Wprowadzenie

Aplikacja S Health pomaga zarządzać swoją formą i kondycją. Umożliwia ona ustalenie celów treningowych, sprawdzanie postępów oraz śledzenie formy i kondycji.

Uruchamianie aplikacji S Health

W przypadku pierwszego uruchomienia tej aplikacji lub jej ponownym uruchomieniu po resecie danych postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia konfiguracji.

1 Dotknij **S Health** na ekranie aplikacji.


2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

Na podstawie parametrów fizycznych obliczany jest standardowy wskaźnik BMR (podstawowa przemiana materii) oraz zalecana jest dzienna dawka kalorii. Zalecenie może nie być dokładne dla wszystkich osób w zależności od wieku, budowy ciała i potrzeb żywieniowych.

Korzystanie z aplikacji S Health

Możesz wyświetlać najważniejsze informacje z menu aplikacji S Health oraz aplikacji monitorujących twoje samopoczucie i kondycję.

Dotknij **S Health** na ekranie aplikacji.

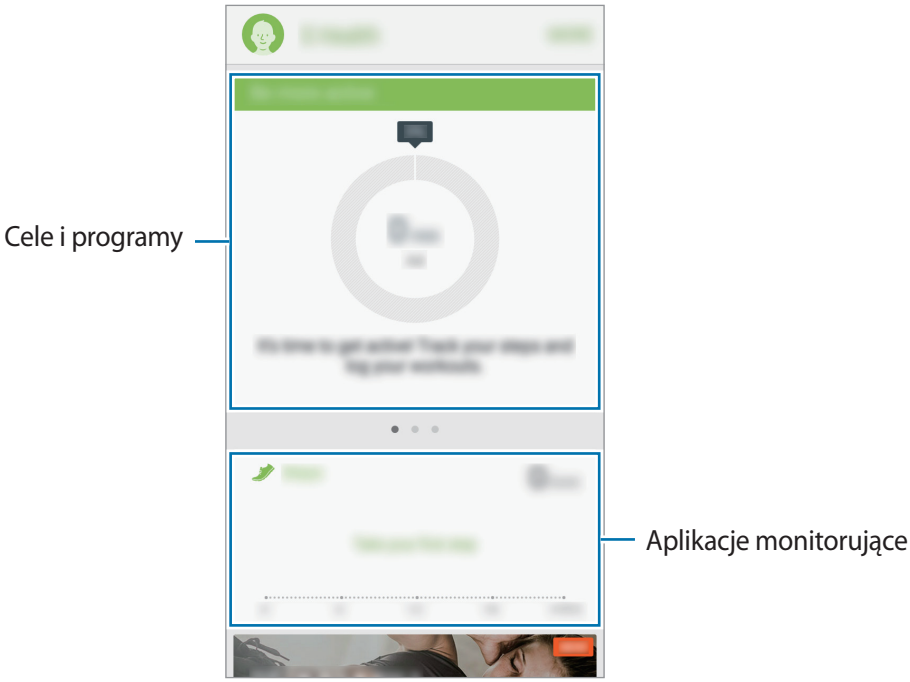

- **FUNK. MONIT.**: monitorowanie twojej aktywności, spożywanego pokarmu oraz wymiarów ciała.
- **CELE**: określ swoje codzienne cele kondycyjne i śledź swój postęp.
- **PROGRAMY**: korzystaj z programów ćwiczeń, które możesz dopasować do swoich potrzeb.

Aby dodać aplikacje monitorujące, cele lub programy na ekranie aplikacji S Health, dotknij **WIĘCEJ** → **Zarządzaj elementami**, a następnie wybierz elementy w zakładkach **FUNK. MONIT.**, **CELE** lub **PROGRAMY**.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji S Health, dotknij **WIĘCEJ** → **Ustawienia** → **Pomoc**.

Informacje dodatkowe

- Cel gromadzenia danych jest ograniczony do świadczenia zleconej usługi, w tym do udostępniania dodatkowych informacji w celu poprawy zdrowia, tworzenia kopii zapasowych i synchronizacji danych, analizowania danych i statystyk oraz opracowywania i świadczenia lepszych usług. (Niemniej jednak w przypadku logowania się do konta Samsung za pomocą aplikacji S Health dane użytkownika mogą zostać zapisane na serwerze w charakterze kopii zapasowej.) Dane osobowe mogą być przechowywane, aż przestanie to być wymagane. Dane osobowe przechowywane przez S Health można skasować, używając opcji Resetuj dane w menu Ustawienia. Wszelkie dane udostępniane za pomocą sieci społecznościowych albo przesyłane do urządzeń pamięci masowej należy usuwać osobno.
- Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za niewłaściwe użycie danych udostępnionych w sieciach społecznych lub przeniesionych do innych urządzeń. Udostępniając własne dane osobowe, należy zachować szczególną ostrożność.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do urządzeń pomiarowych, upewnij się, że łączność działa poprawnie. W przypadku połączenia bezprzewodowego, jak Bluetooth lub ANT+, na pracę urządzenia mogą mieć wpływ zakłócenia elektroniczne wywoływane przez inne urządzenia. Nie należy używać urządzenia w pobliżu urządzeń emitujących fale radiowe.
- Zawartość używana w aplikacji S Health może różnić się zależnie od wersji aplikacji. Usługi dostarczane wraz z aplikacją mogą ulec zmianie lub ich świadczenie może zostać przerwane bez powiadomienia.
- Dostępne funkcje i usługi aplikacji S Health zależą od lokalnych praw i przepisów obowiązujących w danym regionie.
- Niektóre funkcje aplikacji S Health mogą nie być dostępne w zależności od regionu.
- Funkcje aplikacji S Health są przeznaczone wyłącznie do udostępniania informacji na temat zdrowia. Nie są one przeznaczone do diagnozowania chorób lub innych stanów, do leczenia i łagodzenia chorób ani im zapobiegania.

S Voice

Informacje o aplikacji S Voice

Ta aplikacja umożliwia uruchamianie różnych funkcji urządzenia za pomocą poleceń głosowych.

Dotknij **S Voice** na ekranie aplikacji. Możesz też dwa razy nacisnąć przycisk ekranu startowego.

Jeśli chcesz zablokować dostęp przez naciśnięcie przycisku ekranu startowego, dotknij ⋮ → **Settings** i usuń zaznaczenie **Open via the home key**.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Ustawianie języka

Dotknij ⋮ → **Settings** → **Language**, a następnie wybierz język.

Wybrany język odnosi się tylko do aplikacji **S Voice** i nie jest językiem stosowanym do wyświetlania informacji na urządzeniu.

Korzystanie z aplikacji S Voice

Po uruchomieniu aplikacji **S Voice** w urządzeniu włączany jest mechanizm rozpoznawania głosu, a ikona mikrofonu zmienia kolor na niebieski.

Wypowiedz polecenie głosowe.

Jeśli wypowiedziane polecenie zostanie rozpoznane przez urządzenie, ikona mikrofonu na dole urządzenia zaświeci się na zielono. Następnie polecenie jest wykonywane przez urządzenie.

Wskazówki dotyczące lepszego rozpoznawania głosu:

- Mów wyraźnie.
- Mów w cichych miejscach.
- Nie używaj slangu ani słów obraźliwych.
- Unikaj mówienia w dialekcie.

Urządzenie może nie rozpoznać wypowiadanych poleceń lub uruchomić niechciane funkcje w zależności od otoczenia i sposobu wypowiadania poleceń.

Włączanie aplikacji S Voice w trybie czuwania

Jeśli aplikacja S Voice nie jest używana przez określony czas, automatycznie uruchamiany jest tryb czuwania.

Dotknij ikony mikrofonu lub wypowiedz w stronę urządzenia „Hi Galaxy", aby wznowić rozpoznawanie głosu.

Zmienianie polecenia odblokowania

Zamiast „Hi Galaxy" można ustawić inne polecenie odblokowania. Polecenie odblokowania służy do uruchamiania aplikacji **S Voice**, gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania.

Dotknij ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Wyłączanie podpowiedzi głosowych

Dotknij ⋮ → **Disable Voice feedback**. Urządzenie przestanie udzielać podpowiedzi głosowych podczas wypowiadania poleceń.

Poprawianie niewłaściwych poleceń głosowych

Istnieje możliwość edytowania poleceń głosowych, jeśli na urządzeniu zostaną one niewłaściwie rozpoznane.

Aby poprawić polecenie głosowe, dotknij ostatni dymek zawierającą wypowiedziany tekst i edytuj go za pomocą klawiatury.

Zegar

Alarm

Na ekranie aplikacji dotknij **Zegar** → **Alarm**.

Ustawianie alarmów

Dotknij + na liście alarmów, ustaw czas alarmu, wybierz dni, w które alarm ma się powtarzać, ustaw różne inne opcje alarmu, a następnie dotknij **GOTOWE**. Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć alarm, dotknij obok alarmu na liście alarmów.

- **Drzemka**: ustawienie odstępu czasu i liczby powtórzeń alarmu po zaprogramowanym czasie.
- **Alarm inteligentny**: ustawienie godziny i sygnału inteligentnego alarmu. Inteligentny alarm zaczyna się od wydawania cichszych sygnałów na kilka minut przed zaplanowaną godziną alarmu. Głośność inteligentnego alarmu stopniowo narasta, dopóki go nie wyłączysz lub nie rozlegnie się zaplanowany alarm.

Wyłączanie alarmów

Przeciągnij poza duży okrąg, aby wyłączyć alarm. Jeśli wcześniej włączono opcję drzemki, przeciągnij poza duże koło, aby powtórzyć alarm po upływie określonego czasu.

Usuwanie alarmów

Dotknij → **Usuń**, wybierz alarmy, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Czas na świecie

Na ekranie aplikacji dotknij **Zegar** → **Czas na świecie**.

Tworzenie zegarów

Dotknij + i prowadź nazwę miasta lub wybierz nazwę z listy.

Aby zastosować czas letni, dotknij zegara, przytrzymaj go i dotknij .

Usuwanie zegarów

Dotknij ⋮ → **Usuń**, wybierz zegary, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Stoper

Na ekranie aplikacji dotknij **Zegar** → **Stoper**.

Dotknij **START**, aby zarejestrować czas zdarzenia. Dotknij **POMIAR**, aby zarejestrować czasy okrążeń.

Dotknij **STOP**, aby zatrzymać liczenie czasu. Aby wyzerować czasy okrążeń, dotknij **ZERUJ**.

Czasomierz

Na ekranie aplikacji dotknij **Zegar** → **Czasomierz**.

Ustaw czas trwania, a następnie dotknij **START**.

Przeciągnij × poza duży okrąg po odliczeniu czasu przez czasomierz.

Aby zmienić ustawienia dzwonka alarmu, dotknij ⋮ → **Ustawienia**.

Kalkulator

Ta aplikacja służy do wykonywania prostych lub złożonych obliczeń matematycznych.

Dotknij **Kalkulator** na ekranie aplikacji.

Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie do orientacji poziomej. Jeśli opcja **Obrót ekranu** jest wyłączona, dotknij ⋮ → **Kalkulator naukowy**.

Notatka

Ta aplikacja służy do tworzenia notatek i grupowania ich według kategorii.

Dotknij **Notatka** na ekranie aplikacji.

Redagowanie notatek

Dotknij + na liście notatek i wpisz notatkę. Podczas redagowania notatek możesz korzystać z następujących opcji:

- : tworzenie lub ustawianie kategorii.
- : wstawianie obrazów.
- : utworzenie nagrania głosu do wstawienia.

Aby zapisać notatkę, dotknij **ZAPISZ**.

Jeśli chcesz edytować notatkę, dotknij notatki, a następnie dotknij treści notatki.

Wyszukiwanie notatek

Dotknij na liście notatek i wpisz słowo kluczowe, aby wyszukać notatki zawierające to słowo kluczowe.

Dodawanie kategorii i zarządzanie nimi

Tworzenie kategorii umożliwia sortowanie notatek i zarządzanie nimi.

Na liście notatek dotknij ☰ → **ZARZĄDZAJ KATEGORIAMI**.

Jeśli chcesz dodać nową kategorię, dotknij +, wpisz nazwę kategorii, a następnie dotknij **OK**.

Aby usunąć kategorię, dotknij — obok kategorii, a następnie dotknij **USUŃ**.

Jeśli chcesz zmienić nazwę kategorii, dotknij nazwy kategorii i ją przytrzymaj, wpisz nową nazwę kategorii, a następnie dotknij **ZMIEŃ NAZWĘ**.

Jeśli chcesz zmienić kolejność kategorii, dotknij ☰ obok kategorii i przeciągnij tę ikonę w górę lub w dół w inne miejsce.

Korzystanie z dodatkowych opcji

Można uzyskać dostęp do dodatkowych opcji na liście notatek i podczas przeglądania notatek.

Na liście notatek dotknij ⋮ i skorzystaj z następujących opcji:

- **Wybierz**: wybór notatek do zastosowania opcji.
- **Usuń**: usuwanie notatek.
- **Konto**: synchronizacja notatek z kontem Samsung.

Podczas przeglądania notatki dotknij ⋮ i skorzystaj z następujących opcji:

- **Usuń**: usunięcie notatki.
- **Udostępnij przez**: udostępnienie notatki innym osobom.
- **Drukuj**: wydrukowanie notatki po podłączeniu urządzenia do drukarki. Więcej informacji można znaleźć w części Drukowanie zdalne.


Dyktafon

Nagrywanie notatek głosowych

Dotknij **Dyktafon** na ekranie aplikacji.

Dotknij ●, aby rozpocząć nagrywanie. Powiedz coś do mikrofonu. Dotknij ❙❙, aby wstrzymać nagrywanie. Jeśli chcesz anulować nagrywanie, dotknij ✕. Dotknij ■, aby zatrzymać nagrywanie.

Podczas nagrywania notatki głosowej możesz wstawić zakładkę, dotykając ★.

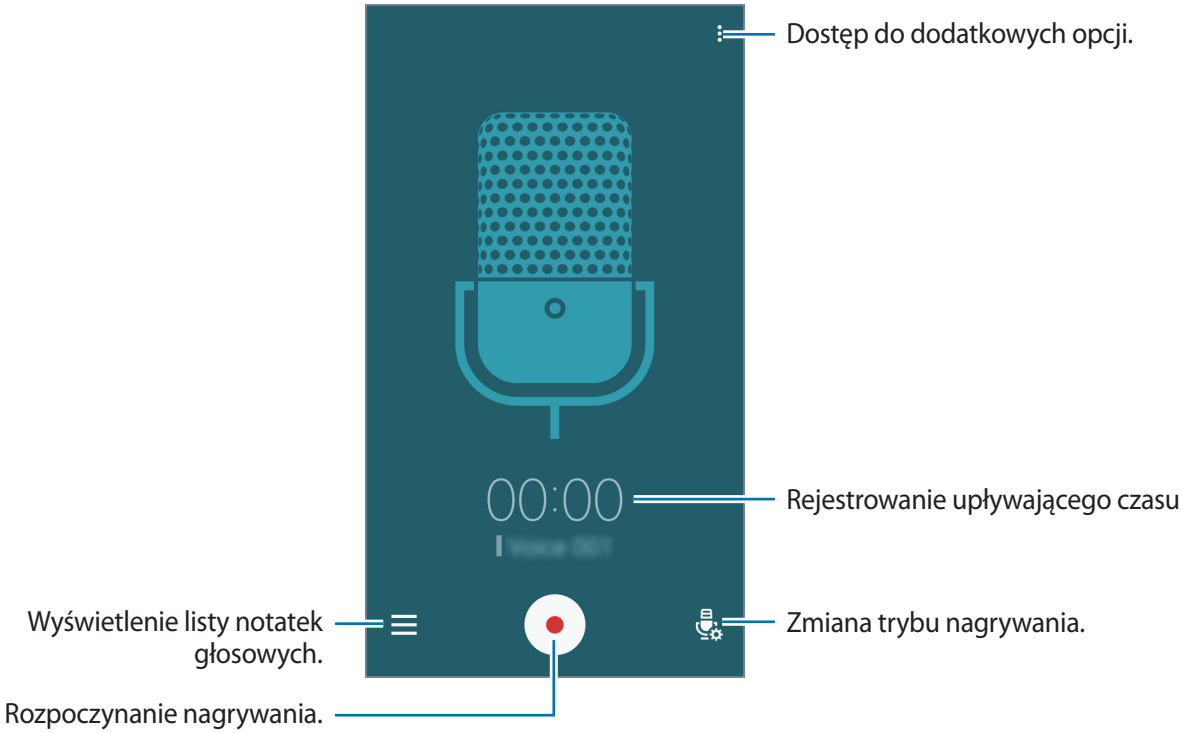

Aby urządzenie usuwało szumy tła, dotknij ⋮ → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Redukcja szumu**.

Zapisywanie plików z etykietami kontekstowymi

Istnieje możliwość dodawania etykiet kontekstowych, takich jak lokalizacja i daty, do nazw plików podczas zapisywania notatek głosowych.

Dotknij ⋮ → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Kontekstowa nazwa pliku**. Na urządzeniu do nazwy pliku dodawana jest data nagrania. Aby dodać lokalizację nagrania notatki głosowej, dotknij ⋮ → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Etykiety lokalizacji**.

Odtwarzanie notatek głosowych

Dotknij **Dyktafon** na ekranie aplikacji.

Dotknij ☰ i wybierz notatkę głosową do odtworzenia.

- ✂ : przycięcie notatki głosowej.
- A B : wybranie fragmentu notatki głosowej do odtwarzania w pętli.
- x1.0 : zmiana szybkości odtwarzania.
- : pomiń ciche fragmenty w notatce głosowej.
- : wstawianie zakładek w notatce głosowej.
- ⏸ / ▶ : wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
- ⏮ / ⏭ : przechodzenie do poprzedniej lub następnej notatki głosowej.

Korzystanie z listy zakładek

W notatce głosowej można zaznaczyć pewne punkty za pomocą zakładek. Każda zakładka jest zaznaczona w notatce głosowej za pomocą ikony zakładki.

Jeśli chcesz przejrzeć szczegółowe informacje o zakładkach w trakcie odtwarzania notatki głosowej, dotknij ⋮ → **Zakładki**. Wybierz zakładkę z listy zakładek, aby notatka głosowa zaczęła być odtwarzana od tego miejsca.

Zarządzanie notatkami głosowymi

Na ekranie aplikacji dotknij **Dyktafon** → ☰.

Dotknij 🔍, aby wyszukać notatki głosowe.

Dotknij 🗑, aby usunąć notatki głosowe.

Dotknij ⋮ i wybierz jedną z poniższych opcji:

- **Wybierz**: wybór notatek głosowych do zastosowania opcji.
- **Sortuj według**: sortuj notatki według daty, tytułu lub kategorii.
- **Filtruj według kategorii**: wyświetlanie notatek filtrowanych według kategorii.
- **Edycja kategorii**: dodaj, usuń lub zmień nazwę kategorii.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień dyktafonu.

Zmienianie nazwy notatek głosowych

Dotknij notatki głosowej i przytrzymaj ją, dotknij ⋮ → **Zmień nazwę**, wprowadź nową nazwę dla notatki głosowej, a następnie dotknij **ZMIEŃ NAZWĘ**.

Zarządzanie kategoriami

Dotknij ⋮ → **Edycja kategorii** → +, wprowadź nazwę kategorii, wybierz kolor, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Aby zmienić lub przypisać kategorie notatki głosowej, na liście notatek głosowych dotknij notatki głosowej i ją przytrzymaj. Następnie dotknij ⋮ → **Zmień kategorię** i wybierz kategorię.

Aby notatki głosowe były filtrowane według kategorii, dotknij ⋮ → **Filtruj według kategorii**, a następnie wybierz kategorię.

Dropbox

Ta aplikacja służy do zapisywania i udostępniania plików innym osobom za pośrednictwem usługi pamięci masowej w chmurze Dropbox. Jeśli zapisujesz pliki w usłudze Dropbox, urządzenie automatycznie synchronizuje się z serwerem WWW i innymi urządzeniami z zainstalowanym programem Dropbox.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

1 Dotknij **Dropbox** na ekranie aplikacji.

2 Zaloguj się do swojego konta Dropbox. Jeśli nie masz konta Dropbox, utwórz je.

3 Dotknij **WŁĄCZ FUNKCJĘ PRZESYŁANIE Z APARATU**.

Zdjęcia zrobione aparatem urządzenia będą przesyłane do Dropbox. Aby przesłać filmy, dotknij i aktywuj przełącznik **Włącznie z filmami**.

Aby ręcznie przesłać zdjęcia lub filmy, dotknij **POMIŃ**.

4 Skorzystaj z następujących funkcji:

- **Pliki**: przesyłanie lub otwieranie plików. Dotknij +, aby przesłać pliki.
- **Zdjęcia**: wyświetlanie przesłanych zdjęć lub filmów. Dotknij ☑, aby udostępnić pliki, usunąć je lub utworzyć albumy.
- **Powiadomienia**: wyświetlanie powiadomień.

Flipboard

Ta aplikacja służy do wyświetlania aktualizacji z portali społecznościowych i wiadomości w trybie rzeczywistym w spersonalizowanej formie magazynu.

Dotknij **Flipboard** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

W przypadku pierwszego uruchomienia tej aplikacji lub jej ponownym uruchomieniu po resecie danych postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia konfiguracji.

Na głównym ekranie aplikacji Flipboard wybierz spośród różnych artykułów i subskrypcji.

Peel Smart Remote

Informacje o aplikacji Peel Smart Remote

Ta aplikacja służy do używania urządzenia jako pilota do telewizora. Za pomocą urządzenia można wyszukiwać programy telewizyjne i je wybierać oraz zmieniać kanały.

Dotknij **Peel Smart Remote** na ekranie aplikacji.



Łączenie z telewizorem

1 Dotknij **Peel Smart Remote** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **ZACZYNAMY** i wybierz markę telewizora.

3 Wybierz kraj, region i dostawcę usługi nadawania.


Zostaną wyświetlone dostępne programy telewizyjne.

Używanie urządzenia jako pilota

Gdy urządzenie pełni funkcję pilota, można nim włączać lub wyłączać telewizor, przeglądać kanały lub regulować poziom głośności na telewizorze.

1 Na urządzeniu dotknij .

2 Upewnij się, że port podczerwieni urządzenia jest skierowany w stronę telewizora i dotknij .

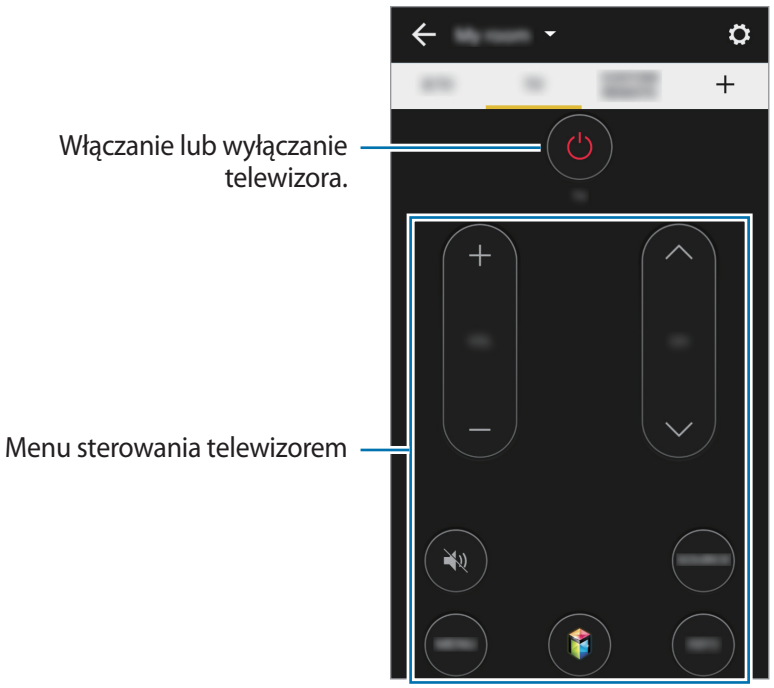

Oglądanie telewizji za pomocą urządzenia

Dzięki tej funkcji można wybrać program telewizyjny z listy dostępnych programów, aby obejrzeć go na połączonym telewizorze. Upewnij się, że port podczerwieni urządzenia jest skierowany w stronę telewizora.

1 Dotknij **AKTUALNY PROGRAM**, **PÓŹNIEJSZE PROGRAMY**, **PRZEWODNIK** lub **STRUMIENIO**, a następnie przewiń w górę lub w dół i wybierz kategorię.

2 Wybierz program telewizyjny i dotknij .

Wybrany program zostanie wyświetlony na połączonym telewizorze.

3 Dotknij , aby zmienić kanały lub dostosować poziom głośności.

Na ekranie wyświetlony zostanie panel zdalnego sterowania.

Ustawianie przypomnień o programach

1 Wybierz program telewizyjny, który chcesz oglądać.

2 Dotknij i ustaw przypomnienie o czasie rozpoczęcia programu telewizyjnego.

Alarm zostanie włączony o ustawionej godzinie.

Latarka

Ten widget służy do włączania i wyłączania flesza, aby poprawić widoczność.

Jeśli chcesz dodać go do ekranu startowego, dotknij pustego miejsca na ekranie startowym i je przytrzymaj, dotknij **Widgety**, dotknij widgetu **Latarka**, a następnie przeciągnij go, przytrzymując, do ekranu startowego.

Dotknij widgetu **Latarka** na ekranie startowym, aby go włączyć lub wyłączyć.

Lupa

Ten widget służy do powiększania tekstu lub obiektów za pomocą tylnego aparatu.

Jeśli chcesz dodać go do ekranu startowego, dotknij pustego miejsca na ekranie startowym i je przytrzymaj, dotknij **Widgety**, dotknij widgetu **Lupa**, a następnie przeciągnij go, przytrzymując, do ekranu startowego.

Dotknij widgetu **Lupa** na ekranie startowym.

Powiększenie regulujesz, dotykając + lub —.

Aby ustawić ostrość na środku ekranu, dotknij **Ostrość**. Możesz także regulować ostrość ręcznie, dotykając miejsca, na którym chcesz ustawić ostrość.

Jeśli chcesz włączyć flesz, aby zobaczyć tekst lub obiekty przy braku światła, dotknij **Latarka**.

Jeśli chcesz sfotografować tekst lub obiekty, dotknij **Przechw.**

Aplikacje Google

Firma Google dostarcza aplikacje rozrywkowe, społecznościowe i biznesowe. Do dostępu do niektórych aplikacji może być wymagane konto Google. Więcej informacji można znaleźć w części Konfiguracja konta.

Aby wyświetlić więcej informacji o aplikacji, na głównym ekranie aplikacji dotknij opcji ⋮ → **Pomoc**.

Niektóre aplikacje mogą być niedostępne lub mieć inne nazwy w zależności od regionu i operatora sieci.

Chrome

Ta aplikacja umożliwia wyszukiwanie informacji i przeglądanie stron internetowych.

Gmail

Ta aplikacja umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail za pośrednictwem usługi Google Mail.

Google+

Ta aplikacja umożliwia udostępnianie wiadomości i śledzenie aktualizacji udostępnianych przez rodzinę, znajomych i inne osoby. Można również za jej pomocą tworzyć kopie zapasowe zdjęć i filmów i korzystać z wielu innych funkcji.

Mapy

Ta aplikacja umożliwia znalezienie własnej lokalizacji na mapie i wyświetlanie informacji o lokalizacji dla różnych miejsc.

Muzyka Play

Ta aplikacja umożliwia odkrywanie, słuchanie i udostępnianie muzyki na urządzeniu.

Filmy i TV Play

Ta aplikacja umożliwia oglądanie filmów przechowywanych na urządzeniu i pobieranie różnych treści ze sklepu **Sklep Play**.

Książki Play

Ta aplikacja umożliwia pobieranie różnych książek ze **Sklep Play** oraz ich czytanie.

Kiosk Play

Ta aplikacja umożliwia czytanie interesujących wiadomości i magazynów w jednym wygodnym miejscu.

Gry Play

Ta aplikacja umożliwia pobieranie gier ze **Sklep Play** oraz granie w nie innymi osobami.

Dysk

Ta aplikacja umożliwia przechowywanie zawartości w chmurze, uzyskiwanie do niej dostępu z dowolnego miejsca i udostępnianie jej innym.

YouTube

Ta aplikacja umożliwia oglądanie oraz tworzenie filmów, a także udostępnianie ich innym.

Zdjęcia

Ta aplikacja służy do zarządzania zdjęciami, albumami i filmami, które zapisano na urządzeniu i przesłano do **Google+**.

Hangouts

Ta aplikacja umożliwia czatowanie ze znajomymi pojedynczo oraz w grupach oraz używanie podczas czatu zdjęć, emotikon oraz połączeń wideo.

Google

Ta aplikacja umożliwia szybkie wyszukiwanie elementów w Internecie lub na urządzeniu.

Wyszukiwanie głosowe

Ta aplikacja umożliwia szybkie wyszukiwanie elementów przez wypowiadanie słów kluczowych oraz fraz.

Łączenie z innymi urządzeniami

Bluetooth

Informacje o funkcji Bluetooth

Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego pomiędzy dwoma urządzeniami na niewielką odległość. Funkcji Bluetooth można użyć do wymiany danych lub plików multimedialnych z innymi urządzeniami.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem łączności Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
- Nie należy używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.

  Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth

1 Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Bluetooth**, dotknij przełącznika **Bluetooth**, aby go włączyć, a następnie dotknij opcji **SKANUJ**.

Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.

Aby ustawić urządzenie jako widoczne dla innych urządzeń, dotknij nazwy urządzenia.

2 Wybierz urządzenie do połączenia.

Jeśli urządzenie zostało połączone z danym urządzeniem wcześniej, wystarczy dotknąć nazwy urządzenia; nie ma konieczności potwierdzania wygenerowanego automatycznie klucza dostępu.

Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, zażądaj włączenia opcji widoczności na urządzeniu.

3 Zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth na obu urządzeniach, aby potwierdzić.

Wysyłanie i odbieranie danych

W wielu aplikacjach jest obsługiwane przesyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth. Istnieje możliwość udostępniania danych, takich kontakty lub pliki multimedialne, innym urządzeniom Bluetooth. Następujące działania stanowią przykład wysyłania obrazu do innego urządzenia.

Wysyłanie obrazu

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Galeria**.

2 Wybierz obraz.

3 Dotknij opcji → **Bluetooth**, a następnie wybierz urządzenie, na które chcesz przesłać obraz.

Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, zażądaj włączenia opcji widoczności na urządzeniu. Ewentualnie możesz także ustawić swoje urządzenie jako widoczne dla innych urządzeń.

4 Zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth na drugim urządzeniu.

Otrzymywanie obrazu

Jeśli z innego urządzenia zostanie przesłany obraz, zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth. Otrzymany obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → **Download**.

Anulowanie połączenia urządzeń Bluetooth

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Bluetooth**.

Na urządzeniu w formie listy wyświetlane są połączone urządzenia.

2 Dotknij ⚙ obok nazwy urządzenia, aby anulować połączenie.

3 Dotknij **Anuluj powiązanie**.

Wi-Fi Direct

Informacje o funkcji Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi bez konieczności stosowania punktu dostępu.

Łączenie z innymi urządzeniami

1 Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Wi-Fi**, a następnie dotknij przełącznika **Wi-Fi**, aby go włączyć.

2 Dotknij opcji ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.

3 Wybierz urządzenie do połączenia.

Aby zmienić nazwę urządzenia, dotknij opcji ⋮ → **Zmień nazwę urządzenia**.

4 Zaakceptuj żądanie autoryzacji funkcji Wi-Fi Direct na drugim urządzeniu, aby potwierdzić.

Wysyłanie i odbieranie danych

Istnieje możliwość udostępniania danych, takich kontakty lub pliki multimedialne, innym urządzeniom. Następujące działania stanowią przykład wysyłania obrazu do innego urządzenia.

Wysyłanie obrazu

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Galeria**.

2 Wybierz obraz.

3 Dotknij opcji → **Wi-Fi Direct**, a następnie wybierz urządzenie, na które chcesz przesłać obraz.

4 Zaakceptuj żądanie autoryzacji funkcji Wi-Fi Direct na drugim urządzeniu.

Otrzymywanie obrazu

Jeśli z innego urządzenia zostanie przesłany obraz, zaakceptuj żądanie autoryzacji Wi-Fi Direct. Otrzymany obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → **Download**.

Kończenie połączenia z urządzeniem

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wi-Fi**.

2 Dotknij opcji → **Wi-Fi Direct**.

Na urządzeniu w formie listy wyświetlane zostaną połączone urządzenia.

3 Dotknij opcji **ZAKOŃCZ POŁĄCZENIE** → **OK**, aby rozłączyć urządzenia.

Szybkie połączenie

Informacje o funkcji Szybkie połączenie

Ta funkcja umożliwia łatwe wyszukiwanie urządzeń znajdujących się w pobliżu i nawiązywanie z nimi połączenia. Urządzenie może służyć jako pilot po połączeniu go z telewizorem. Istnieje także możliwość łatwego udostępniania komputerom zawartości zapisanych na urządzeniu.

- Metody połączenia mogą różnić się w zależności od typu połączonych urządzeń lub udostępnionej zawartości.
- Nazwa urządzenia może być inna zależnie od tego, jakie urządzenia Bluetooth mają zostać połączone. Nazwa urządzenia może być wyświetlana na przykład jako BT MAC.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- W przypadku łączenia z urządzeniem, które obsługuje funkcję Quick Connect, włącz ekran urządzenia, aby umożliwić jego wykrycie.
- W przypadku łączenia z urządzeniem, które nie obsługuje funkcji Quick Connect, upewnij się, że funkcja Wi-Fi Direct lub Bluetooth jest włączona.

Łączenie z innymi urządzeniami

1 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij **Szybkie połącz.**

Po otwarciu panelu funkcja Wi-Fi zostanie automatycznie włączona i nastąpi wyszukanie urządzeń znajdujących się w pobliżu.

2 Wybierz urządzenie do połączenia.

Następne kroki mogą się różnić w zależności od połączonego urządzenia. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby nawiązać połączenie między urządzeniami.

Aby umożliwić pobliskim urządzeniom wyszukiwanie urządzenia i nawiązywanie z nim połączeń, dotknij **WIĘCEJ** → **Ustaw widoczność urządzenia** → **Widoczność urządzenia**, a następnie wybierz opcję.

Ponowne wyszukiwanie urządzeń

Jeśli żądane urządzenie nie jest uwzględnione na liście, wyszukaj je.

Dotknij **ODŚWIEŻ** i wybierz urządzenie z listy wykrytych urządzeń.

Udostępnianie zawartości

Ta funkcja umożliwia udostępnianie zawartości połączonym urządzeniom.

1 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij **Szybkie połącz.**

2 Wybierz urządzenie z listy wykrytych urządzeń.

3 Dotknij **Udostępnianie zawartości** i wybierz kategorię plików multimedialnych.

4 Wybierz zawartość do udostępnienia i dotknij **GOTOWE**.

Z urządzenia użytkownika zawartość wysyłana jest do połączonego urządzenia.

Łączenie z telewizorem

Połącz urządzenie z telewizorem i steruj telewizorem, używając urządzenia jako pilota.

1 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij **Szybkie połącz.**

Upewnij się, że telewizor jest włączony.

2 Wybierz telewizor z listy wykrytych urządzeń.

Jeśli urządzenie jest połączone z telewizorem, na ekranie wyświetlany jest układ pilota.

Przy pierwszym połączeniu urządzenia z telewizorem dotknij **Skonfiguruj pilota**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć łączenie urządzeń.

3 Steruj połączonym telewizorem za pomocą pilota.

Screen Mirroring

Informacje o funkcji Kopia ekranu

Ta funkcja umożliwia podłączenie urządzenia do dużego ekranu przy użyciu klucza AllShare Cast lub urządzenia HomeSync i udostępnianie zawartości. Tej funkcji można również używać z innymi urządzeniami obsługującymi funkcję Wi-Fi Miracast.



- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- Funkcja ta może nie działać na urządzeniach, które obsługują funkcję Miracast, ale nie obsługują standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection 2.X).
- Niektóre pliki mogą być buforowane w trakcie odtwarzania w zależności od rodzaju połączenia z siecią.
- Aby nie marnować energii, funkcja ta powinna być wyłączona, gdy nie jest używana.
- Jeśli zostanie określona częstotliwość Wi-Fi, urządzenie HomeSync lub klucze AllShare Cast mogą nie zostać wykryte lub podłączone.
- Jeśli filmy lub gry są odtwarzane na ekranie telewizora, należy wybrać odpowiedni tryb telewizora, aby uzyskać jak najlepszą jakość.

Wyświetlanie zawartości na telewizorze

Przed połączeniem telewizora z urządzeniem połącz telewizor i urządzenie umożliwiające wykonanie kopii ekranu. Informacje na temat konfiguracji połączenia zostały zawarte w instrukcji obsługi urządzenia. Następujące działania stanowią przykład wyświetlania zawartości na telewizorze połączonym za pomocą klucza AllShare Cast.

1 Podłącz urządzenie umożliwiające wykonanie kopii ekranu do telewizora za pomocą kabla HDMI.

2 Wybierz na telewizorze tryb połączenia, na przykład tryb HDMI, aby nawiązać połączenie z urządzeniem zewnętrznym.

3 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Screen Mirroring**.

Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.

4 Wybierz urządzenie do połączenia.

Ekran urządzenia użytkownika zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.

Jeśli połączenie z urządzeniem jest nawiązywane po raz pierwszy, dotknij nazwy klucza na liście i przytrzymaj ją, a następnie wprowadź kod PIN wyświetlony na ekranie telewizora.

5 Otwórz plik lub odtwórz go, a następnie steruj wyświetlaniem za pomocą przycisków na swoim urządzeniu.

Drukowanie zdalne

Urządzenie można połączyć z drukarką za pomocą połączenia Wi-Fi lub Wi-Fi Direct w celu drukowania obrazów lub dokumentów.

Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.

Łączenie z drukarką

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Drukowanie**, wybierz typ drukarki, a następnie dotknij przełącznika znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu, aby go włączyć. Urządzenie wyszuka drukarki podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co urządzenie. Wybierz drukarkę, która będzie drukarką domyślną.

Jeśli chcesz dodać drukarki ręcznie, dotknij ⋮ → **Dodaj drukarkę** → **DODAJ DRUKARKĘ**, wpisz szczegóły, a następnie dotknij **OK**.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia drukowania, dotknij ⋮ → **Ustawienia**.

Drukowanie zawartości

Wyświetlając zawartość, np. obrazy lub dokumenty, dotknij ⋮ → **Drukuj** → ▼ → **Wszystkie drukarki**, a następnie wybierz drukarkę.

Menedżer urządzenia i danych

Aktualizowanie urządzenia

Oprogramowanie urządzenia można uaktualnić do najnowszej wersji.

Aktualizowanie bezprzewodowe

Oprogramowanie urządzenia można bezpośrednio uaktualnić do najnowszej wersji za pomocą usługi FOTA (Firmware Over-The-Air).

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Informacje o urządzeniu** → **Pobierz aktualizacje ręcznie**.

Aktualizowanie za pomocą programu Samsung Kies

Najnowszą wersję programu Samsung Kies można pobrać z witryny firmy Samsung. Uruchom program Samsung Kies i podłącz urządzenie do komputera. Program Samsung Kies automatycznie rozpoznaje urządzenie i w oknie dialogowym wyświetla aktualizacje, jeśli są dostępne. Kliknij przycisk Uaktualnij w oknie dialogowym, aby rozpocząć aktualizowanie. Dodatkowe informacje na temat aktualizacji można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

- Nie wolno wyłączać komputera ani odłączać kabla USB podczas aktualizowania urządzenia.
- Podczas aktualizowania urządzenia nie wolno podłączać innych urządzeń multimedialnych do komputera. Może to spowodować zakłócenie procesu aktualizacji.

Przesyłanie plików pomiędzy urządzeniem a komputerem

Pliki audio, wideo, obrazy i inne można przesyłać z urządzenia do komputera i odwrotnie.

Nie odłączaj kabla USB od urządzenia podczas przenoszenia plików. Mogłoby to spowodować utratę danych lub uszkodzenie urządzenia.

- Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas odtwarzania na podłączonym komputerze plików zapisanych na urządzeniu. Po zakończeniu odtwarzania pliku odłącz urządzenie od komputera.
- Urządzenia mogą nie zostać właściwie połączone, jeśli są połączone za pomocą koncentratora USB. Podłącz urządzenie bezpośrednio do portu USB komputera.

Podłączanie jako urządzenie multimedialne

1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

2 Otwórz panel powiadomień i dotknij **Przesył. plików multimed. przez USB** → **Przesyłanie plików multimedialnych**.

Jeżeli komputer nie rozpoznaje urządzenia, dotknij **Przesyłanie obrazów**.

3 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Łączenie z programem Samsung Kies

Samsung Kies to aplikacja komputerowa, która umożliwia zarządzanie zawartością multimedialną i informacjami prywatnymi na urządzeniach Samsung. Najnowszą wersję programu Samsung Kies można pobrać z witryny firmy Samsung.

1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

Samsung Kies jest automatycznie uruchamiana na komputerze. Jeśli program Samsung Kies nie zostanie uruchomiony, dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze.

2 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych

Ta funkcja umożliwia ochronę informacji osobistych, danych aplikacji i ustawień w urządzeniu. Istnieje możliwość zabezpieczenia poufnych informacji na koncie kopii zapasowej, aby uzyskiwać do nich dostęp w późniejszym czasie.

Korzystanie z konta Google

1 Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Kopia zapasowa i zerowanie** i zaznacz **Utwórz kop. zap. danych**.

3 Dotknij **Konto kopii zapasowej** i wybierz swoje konto, które ma zostać ustawione jako konto kopii zapasowej.

Aby odtworzyć dane, należy zalogować się do konta Google za pomocą kreatora konfiguracji. Można uruchomić i otworzyć kreatora konfiguracji, przywracając ustawienia fabryczne urządzenia. Jeśli nie zalogujesz się do konta Google za pomocą kreatora konfiguracji, nie będzie można przywrócić danych kopii zapasowej.

Korzystanie z konta Samsung

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Konta** → **Dodaj konto** → **Konto Samsung**, a następnie zaloguj się do konta Samsung.

2 Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

3 Dotknij **Chmura** → **Kopia zapasowa**, zaznacz elementy, których kopię zapasową chcesz wykonać, a następnie dotknij **UTWÓRZ KOPIĘ ZAPASOWĄ**.

Aby przywrócić dane, otwórz ekran aplikacji, dotknij opcji **Ustawienia** → **Chmura** → **Przywróć z kopii zapasowej**, wybierz elementy, a następnie dotknij opcji **PRZYWRÓĆ TERAZ**.

Zerowanie danych

Z urządzenia można usunąć wszystkie ustawienia i dane. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Więcej informacji można znaleźć w części Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Kopia zapasowa i zerowanie** → **Ustawienia fabryczne** → **RESETUJ URZĄDZENIE** → **USUŃ WSZYSTKO**. Urządzenie jest automatycznie ponownie uruchamiane.

Ustawienia

Ustawienia — informacje

Ta aplikacja służy do konfigurowania urządzenia, ustawiania opcji aplikacji i dodawania kont.

Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

Aby wyszukiwać ustawienia poprzez wpisywanie słów kluczowych, dotknij .

Szybkie ustawienia

Ta funkcja umożliwia wyświetlanie listy ulubionych opcji ustawień.

Aby edytować listę ulubionych opcji ustawień, dotknij → **Edytuj szybkie ustawienia**, wybierz opcję ustawienia, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Połączenia sieciowe

Wi-Fi

Aktywacja funkcji Wi-Fi umożliwia połączenie z punktem dostępu sieci Wi-Fi, zapewniając dostęp do Internetu i innych urządzeń sieciowych.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Wi-Fi**, a następnie dotknij przełącznika **Wi-Fi**, aby go włączyć.

Urządzenie może utrzymywać stabilne połączenie z siecią, wybierając sieć Wi-Fi lub sieć komórkową, zależnie od tego, który sygnał jest silniejszy. Jeśli chcesz, aby sieć była przełączana automatycznie, zaznacz **Inteligentne przełączanie sieci**.

Aby użyć opcji, dotknij ⋮.

- **Skanuj**: wyszukiwanie dostępnych sieci.
- **Wi-Fi Direct**: włączenie funkcji Wi-Fi Direct i bezpośrednie połączenie urządzeń za pomocą sieci Wi-Fi w celu udostępniania plików.
- **Zaawansowane**: dostosowanie ustawień funkcji Wi-Fi.
- **Połącz za pomocą WPS**: połączenie się z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS.
- **Przycisk systemu WPS**: połączenie się z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu kodu PIN WPS.
- **Udostępnij profil Wi-Fi**: współdzielenie dostępnych profili Wi-Fi.
- **Pomoc**: wyświetlanie informacji pomocy dotyczących funkcji Wi-Fi.

Ustawienie zasad trybu uśpienia Wi-Fi

Dotknij ⋮ → **Zaawansowane** → **Podtrzymanie połączenia Wi-Fi**.

Gdy ekran jest wyłączony, połączenia Wi-Fi są automatycznie wyłączane. W takiej sytuacji urządzenie automatycznie uzyskuje dostęp do sieci komórkowych, jeśli zostało skonfigurowane korzystanie z nich. Może to spowodować naliczenie dodatkowych opłat za transmisję danych. Aby nie ponosić dodatkowych opłat, wybierz ustawienie tej opcji jako **Zawsze**.

Ustawienie powiadomienia o sieci

Urządzenie może wykrywać niezabezpieczone sieci Wi-Fi i wyświetlać ikonę w pasku stanu, powiadamiając o ich dostępności.

Dotknij ⋮ → **Zaawansowane** i zaznacz **Powiadomienie o sieci**, aby włączyć tę funkcję.

Bluetooth

Włączenie funkcji Bluetooth umożliwia wymianę danych na niewielką odległość.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Bluetooth**, a następnie dotknij przełącznika **Bluetooth**, aby go włączyć.

Aby użyć innych opcji, dotknij ⋮.

- **Limit czasu widoczności**: ustawianie czasu widoczności urządzenia.
- **Odebrane pliki**: wyświetlanie plików otrzymanych za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
- **Zmień nazwę urządzenia**: zmiana nazwy urządzenia.
- **Pomoc**: wyświetlanie informacji pomocy dotyczących funkcji Bluetooth.

Udostępnianie internetu

Urządzenie może pełnić funkcję przenośnego punktu dostępu, co umożliwia udostępnianie transmisji danych sieci komórkowych innym urządzeniom. Więcej informacji można znaleźć w części Udostępnianie internetu.

Na ekranie ustawień dotknij **Udostępnianie internetu**.

- **Router Wi-Fi**: za pomocą routera bezprzewodowego można udostępniać transmisję danych sieci komórkowych komputerom i innym urządzeniom, używając funkcji sieci Wi-Fi. Z tej funkcji można korzystać, jeśli połączenie z siecią nie jest dostępne.
- **Router USB**: po włączeniu funkcji udostępniania transmisji danych przez USB można udostępniać transmisję danych sieci komórkowych komputerom za pomocą funkcji USB. Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni dla komputera funkcję bezprzewodowego modemu.
- **Router Bluetooth**: po włączeniu funkcji udostępniania transmisji danych sieci komórkowych przez Bluetooth można udostępniać transmisję danych innym urządzeniom za pomocą funkcji Bluetooth.

Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Tryb Offline**.

Licznik danych

Można śledzić ilość przesyłanych danych i dostosować ustawienia limitu danych.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Licznik danych**.

- **Sieć komórkowa**: określenie używania połączeń transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Ustaw limit transmisji danych po sieci**: ustawienie limitu transmisji danych z sieci komórkowej.

Aby użyć innych opcji, dotknij ⋮.

- **Ogranicz. danych w tle**: wyłączenie synchronizacji w tle podczas korzystania z sieci komórkowej.
- **Pokaż użycie Wi-Fi**: opcja wyświetlania stopnia wykorzystania danych przez sieć Wi-Fi.
- **Routery bezprzewodowe**: wybór routerów bezprzewodowych, których aplikacje działające w tle nie będą używać.

Lokalizacja

Zmień ustawienia uprawnień związanych z informacjami o lokalizacji.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Lokalizacja**, a następnie dotknij przełącznika **Lokalizacja**, aby go włączyć.

- **Tryb**: wybór metody gromadzenia informacji o lokalizacji.
- **Zwiększ dokładność**: konfiguracja umożliwiająca automatyczne wyszukiwanie sieci Wi-Fi i urządzeń Bluetooth w celu dokładniejszego określania lokalizacji.
- **Ostatnie żądania dostępu do lokalizacji**: wyświetlenie listy aplikacji, które wymagają informacji na temat obecnej lokalizacji użytkownika oraz zużycia baterii przez te aplikacje.
- **Usługi lokalizacji**: wyświetlenie usług lokalizacji, z których korzysta urządzenie.
- **Moje miejsca**: ustawianie profili, które będą używane dla określonych lokalizacji przy korzystaniu z funkcji GPS, Wi-Fi lub Bluetooth do określania bieżącej lokalizacji.

Więcej sieci

Dostosowanie ustawień umożliwia sterowanie sieciami.

Na ekranie aplikacji dotknij **Więcej sieci**.

Sieci komórkowe

- **Dane pakietowe**: określenie używania połączeń transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Roaming danych**: określenie używania połączeń transmisji danych w roamingu.
- **Tryb pracy sieci**: wybór typu sieci.
- **Nazwy punktów dostępu**: określanie nazw punktów dostępu (APN).
- **Operatorzy sieci**: wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci do roamingu.

VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi.

Połącz i udostępniaj

NFC

Można włączyć funkcję odczytywania tagów NFC, które zawierają informacje.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji NFC, a następnie dotknij przełącznika NFC, aby go włączyć.

- **Android Beam**: można włączyć funkcję Android Beam i przy jej użyciu wysyłać do urządzeń z funkcją NFC dane, jak np. strony WWW i kontakty.
- **S Beam**: funkcja S Beam umożliwia wysłanie danych, takich jak np. filmów, obrazów lub dokumentów, do urządzeń, które obsługują funkcję NFC oraz Wi-Fi Direct.
- **Dotknij i zapłać**: ustawienie domyślnej aplikacji płatniczej do wykonywania płatności za pomocą telefonu komórkowego.

Lista usług płatności może nie zawierać wszystkich dostępnych aplikacji płatniczych.

Urządzenia w pobliżu

Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień udostępniania zawartości po połączeniu urządzenia z urządzeniami znajdującymi się w pobliżu.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Urządzenia w pobliżu**, a następnie dotknij przełącznika **Urządzenia w pobliżu**, aby go włączyć.

- **Nazwa urządzenia**: wyświetlanie nazwy serwera multimedialnego dla urządzenia.
- **Zawart. do udostępnienia**: udostępnianie zawartości innym urządzeniom.
- **Dozwolone urządzenia**: wyświetlanie listy urządzeń, które mają dostęp do urządzenia użytkownika.
- **Niedozwolone urządzenia**: wyświetlanie listy urządzeń, które nie mają dostępu do urządzenia użytkownika.
- **Pobierz do**: wybieranie lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.
- **Odbieraj pliki z innych urządzeń**: akceptowanie plików przekazywanych z innych urządzeń.

Drukowanie

Skonfiguruj ustawienia dla wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu. Można wyszukiwać dostępnych drukarek lub dodać drukarkę ręcznie, aby drukować pliki przez sieć Wi-Fi lub usługi chmury.

Na ekranie ustawień dotknij **Drukowanie**.

Screen Mirroring

Uaktywnienie funkcji kopii ekranu umożliwia udostępnianie swojego ekranu innym osobom.

Na ekranie aplikacji dotknij **Screen Mirroring**.

Dźwięk i wyświetlacz

Dźwięki i powiadomienia

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

Na ekranie ustawień dotknij **Dźwięki i powiadomienia**.

- **Dzwonek**: dostosowywanie poziomu głośności dzwonków połączeń.
- **Media**: dostosowywanie poziomu głośności muzyki i filmów.
- **Powiadomienia**: dostosowywanie poziomu głośności powiadomień.
- **System**: dostosowywanie poziomu głośności dźwięków systemowych.
- **Tryb dźwięku**: ustawienie korzystania z trybu dźwięku lub trybu cichego.
- **Wibr. podczas dzwonienia**: ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
- **Dzwonki**: dodanie lub wybór dzwonka połączeń przychodzących.
- **Wibracje**: dodanie lub wybór wzoru wibracji.
- **Dzwonek powiadomienia**: wybieranie dźwięku dzwonka informującego o zdarzeniach, takich jak wiadomości przychodzące i nieodebrane połączenia.
- **Inne dźwięki**: zmiana ustawień dźwięków systemowych.
- **Nie przeszkadzać**: ta funkcja umożliwia wyciszenie dźwięków połączeń przychodzących i powiadomień, oprócz dozwolonych wyjątków.
- **Powiadomienia na ekranie blokady**: określenie, cz wyświetlać treść powiadomień na zablokowanym ekranie.
- **Powiadomienia aplikacji**: zmiana ustawień powiadomień dla każdej aplikacji.
- **Dostęp do powiadomień**: wybór aplikacji, których wszystkie powiadomienia mają być wyświetlane w panelu powiadomień.
- **Adapt Sound**: dostosowanie dźwięku do ucha używanego najczęściej podczas rozmów lub słuchania muzyki.

Wyświetlacz

Ustawienia wyświetlacza można zmieniać.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Wyświetlacz**.

- **Jasność**: ustawianie jasności wyświetlacza.
- **Czcionka**:
  - **Styl czcionki**: zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
  - **Rozmiar tekstu**: zmiana rozmiaru czcionki.
- **Obrót ekranu**: ustaw automatyczne obracanie zawartości w momencie obrócenia urządzenia.
  - **Inteligentny obrót**: blokada obrotu interfejsu zależnie od orientacji twarzy.
- **Smart stay**: uniemożliwienie wyłączenia podświetlenia ekranu podczas patrzenia na niego.
- **Wygaszenie ekranu**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Tryb ekranu**:
  - **Dostosuj wyświetlanie**: można użyć tego trybu do optymalizacji wyświetlania zgodnie z ustawieniami wyświetlania.
  - **Dynamiczny**: można użyć tego trybu do ożywienia tonacji wyświetlania.
  - **Standardowy**: można użyć tego trybu do wyświetlania w normalnym otoczeniu.
  - **Profesjonalne zdjęcie**: skorzystaj z tego trybu, aby kolory wyświetlacza wyglądały jak prawdziwe.
  - **Kino**: można użyć tego trybu do wyświetlania w przyciemnionym otoczeniu, takim jak ciemny pokój.
- **Aut. dost. tonację ekranu**: ustawienie urządzenia na oszczędzanie energii przez zmianę jasności wyświetlacza.
- **Wygaszacz ekranu**: umożliwianie włączania wygaszacza ekranu przy ładowaniu urządzenia.
- **Wskaźnik LED**:
  - **Ładowanie**: włączanie diody powiadamiającej podczas ładowania baterii.
  - **Bateria rozładowana**: włączanie diody powiadamiającej, gdy bateria jest bliska rozładowania.
  - **Powiadomienia**: włączanie diody powiadamiającej w przypadku nieodebranych połączeń, wiadomości lub powiadomień.
  - **Nagranie głosowe**: włączanie diody powiadamiającej podczas nagrywania notatek głosowych.

- **Podświetl. klawiszy dot.**: ustawianie czasu, przez który będzie utrzymywane podświetlenie przycisków Ostatnie aplikacje i Wstecz.
- **Zwiększ czułość dotyku**: ustawienie urządzenia umożliwiające posługiwanie się ekranem dotykowym w rękawiczkach.

W zależności od materiału, z którego wykonane są rękawiczki, niektóre polecenia mogą nie zostać rozpoznane.

Tapeta

Zmiana ustawień tapety.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Tapeta**.

- **Ekran startowy**: wybór obrazu tła ekranu startowego.
- **Ekran blokady**: wybór obrazu tła ekranu trybu blokady.
- **Ekrany startowy i blokowania**: wybór obrazu tła ekranu startowego i ekranu blokady.

Ekran blokady

Zmiana ustawień ekranu blokady.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ekran blokady**.

- **Blokada ekranu**: aktywacja funkcji blokady ekranu. Poniższe opcje mogą się różnić w zależności od wybranej funkcji blokady ekranu.
- **Zegar podwójny**: ustawienie wyświetlania podwójnego zegara na urządzeniu.
- **Rozmiar zegara**: zmiana rozmiaru zegara.
- **Pokaż datę**: wyświetlanie daty wraz z zegarem.
- **Skrót do aparatu**: ustawienie wyświetlania skrótu do aparatu na ekranie blokady.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Informacje o właścicielu**: wprowadzenie informacji, które są wyświetlane z zegarem.
- **Efekt odblokowania**: wybierz efekt odblokowania ekranu.
- **Dodatkowe informacje**: ustawianie urządzenia, aby wyświetlało dodatkowe informacje na ekranie blokady.
- **Tekst pomocy**: wyświetlanie tekstu pomocy na ekranie blokady.

Panel powiadomień

Wybieranie elementów wyświetlanych na panelu powiadomień.

Na ekranie ustawień dotknij **Panel powiadomień**.

- **Dostosowanie jasności**: ustawienie wyświetlania paska dostosowania jasności w panelu powiadomień.
- **Ustaw. panelu powiadomień**: zmień układ przycisków szybkich ustawień wyświetlanych na panelu powiadomień.

Przybornik

Dzięki tej opcji można na urządzeniu korzystać z przybornika.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Przybornik**, a następnie dotknij przełącznika **Przybornik**, aby go włączyć.

- **Aplikacje**: wyświetlanie listy aplikacji w przyborniku.
- **EDYTUJ**: wybór aplikacji wyświetlanych w przyborniku.

Personalizacja

Tryb ułatwienia

Przestawienie urządzenia na tryb ułatwień.

Na ekranie ustawień dotknij **Tryb ułatwienia**.

- **Tryb standardowy**: ustawienie na urządzeniu trybu standardowego.
- **Tryb ułatwienia**: przestawienie urządzenia na tryb ułatwień.
- **Aplikacje w trybie Ułatwienia**: wybór ustawień, które będą wyświetlane w prostszym układzie.

Dostępność

Ta funkcja służy do zwiększania dostępności do urządzenia.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Dostępność**.

- **Widoczność**: dostosowywanie ustawień w celu ułatwienia obsługi urządzenia osobom z wadami wzroku.
  - **Switch Access**: ustawienie tego trybu umożliwia sterowanie menu wyświetlanymi na ekranie poprzez naciskanie przycisków na urządzeniu.
  - **TalkBack**: włączenie aplikacji Talkback, która powiadamia użytkownika głosowo. Aby wyświetlić pomoc dotyczącą korzystania z tej funkcji, dotknij **USTAWIENIA** → **Samouczek „Czytanie dotykiem”**.
  - **Ciemny ekran**: ekran urządzenia może być przez cały czas wyłączony, aby zachować prywatność zawartości ekranu.
  - **Szybkie wprowadzanie z klawiatury**: urządzenie może wprowadzać znak po dotknięciu go na klawiaturze i podniesieniu palca. Można wprowadzać znaki za pomocą tej funkcji zamiast podnoszenia palca i dwukrotnego dotykania ekranu.
  - **Wypowiadaj hasła**: dzięki tej funkcji na urządzeniu hasła odczytywane są na głos, gdy włączona jest funkcja TalkBack.
  - **Rozmiar tekstu**: zmiana rozmiaru czcionki.
  - **Duży kontrast czcionek**: istnieje możliwość dostosowania koloru i obrysu czcionek w celu zwiększenia kontrastu pomiędzy tekstem i tłem.
  - **Gesty powiększenia**: ustawienie w urządzeniu powiększania ekranu oraz przybliżania określonego obszaru.
  - **Przypomnienie o powiadom.**: ustawienie regularnego przypominania o nieprzeczytanych powiadomieniach.
  - **Kolory w negatywie**: odwrócenie kolorów w celu zwiększenia czytelności.
  - **Regulacja koloru**: dostosowanie schematu kolorów dla ekranu, kiedy przez urządzenie wykryty zostanie u Ciebie daltonizm lub trudność z odczytaniem zawartości.
  - **Skrót dostępności**: ustawienie aktywacji aplikacji Talkback po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zasilania, a następnie dotknięciu i przytrzymaniu ekranu dwoma palcami.
  - **Opcje syntezatora mowy**: istnieje możliwość zmiany ustawień funkcji zamiany tekstu na mowę używanych przy włączonej funkcji TalkBack, takich jak języki, szybkość i inne.

- **Słuch**: dostosowywanie ustawień w celu ułatwienia obsługi urządzenia osobom z wadami słuchu.
  - **Powiadomienie świetlne**: dzięki tej funkcji można ustawić miganie flesza, aby zasygnalizować przychodzące połączenia, nowe wiadomości lub powiadomienia.
  - **Wyłącz wszystkie dźwięki**: ta funkcja umożliwia wyciszenie wszystkich dźwięków urządzenia, takich jak dźwięki odtwarzanych plików multimedialnych i głos dzwoniącego podczas połączenia.
  - **Napisy Samsung (kodowane)**: ustawienie wyświetlania zamkniętych napisów w treściach z serwisów Samsung oraz zmiana ustawień zamkniętych napisów.
  - **Napisy Google (kodowane)**: ustawienie wyświetlania zamkniętych napisów w treściach z serwisów Google oraz zmiana ustawień zamkniętych napisów.
  - **Balans dźwięku**: ta funkcja umożliwia dostosowanie balansu dźwięku podczas używania zestawu słuchawkowego.
  - **Dźwięk mono**: istnieje możliwość ustawienia w urządzeniu monofonicznego dźwięku wyjściowego w przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego.
- **Możliwości manualne i interakcja**: dostosowywanie ustawień w celu ułatwienia obsługi urządzenia osobom z ograniczeniami sprawności.
  - **Menu asystenta**: wyświetlanie wspomagających ikon skrótów, które pomagają uzyskać dostęp do funkcji obsługiwanych przez przyciski zewnętrzne lub do funkcji na panelu powiadomień. Można również edytować menu ikony skrótu.
  - **Dotknij i przytrzymaj — czas reakcji**: ustawienie czasu rozpoznawania dotknięcia i przytrzymania ekranu.
  - **Kontrola interakcji**: włączenie trybu sterowania interakcją umożliwia ograniczenie reakcji urządzenia na działania podczas korzystania z aplikacji.
- **Dostęp bezpośredni**: ustawienie w urządzeniu otwierania menu dostępności po trzykrotnym szybkim naciśnięciu przycisku ekranu startowego.
- **Odbieranie i kończenie połączeń**: zmienianie metody odbierania i kończenia połączeń.
- **Tryb jednego dotknięcia**: ustawienie tego trybu umożliwia sterowanie przychodzącymi połączeniami lub powiadomieniami za pomocą dotknięcia przycisku zamiast przeciągania go.
- **Zarządzaj dostępnością**: eksport lub import ustawień dostępności, aby udostępnić je innym urządzeniom.
- **Usługi**: usługi dostępności zainstalowane na urządzeniu możesz przeglądać.

Tryb prywatny

Włączenie w urządzeniu trybu prywatnego uniemożliwia innym osobom dostęp do Twojej prywatnej zawartości.

Na ekranie ustawień dotknij opcji **Tryb prywatny**, a następnie dotknij przełącznika **Tryb prywatny**, aby go włączyć.

- **Typ dostępu do tr. pryw.**: ustawienie lub zmiana metody odblokowywania w celu włączenia trybu prywatnego.
- **Automatyczne wyłączanie**: ustawienie automatycznego dezaktywowania trybu prywatnego po wyłączeniu ekranu urządzenia.

Skaner odcisków palców

Dzięki tej funkcji można zarejestrować swoje odciski palców w urządzeniu, aby zabezpieczyć urządzenie lub zalogować się do swojego konta Samsung.

Na ekranie ustawień dotknij **Skaner odcisków palców**.

- **Menedżer odcisków palców**: zapisywanie lub usuwanie informacji o odciskach palców.
- **Zmień hasło kopii zapasowej**: zmiana alternatywnego hasła zastępującego odcisk palca, jeśli urządzenie go nie rozpozna.
- **Blokada ekranu**: ustawienie metody odblokowania i alternatywnego hasła.
- **Logowanie do witryny**: włączenie opcji logowania do witryn internetowych.
- **Zweryfikuj Konto Samsung**: ustawienie weryfikowania przez urządzenie konta Samsung za pomocą odcisków palców.

Ruch

Ruchy i gesty

Włączanie funkcji rozpoznawania ruchu i zmienianie jej ustawień w urządzeniu.

Na ekranie ustawień dotknij **Ruchy i gesty**.

- **Bezpośrednie połączenie**: ustawianie nawiązywania połączenia poprzez podniesienie i przytrzymanie urządzenia w pobliżu ucha podczas przeglądania danych szczegółowych połączenia, wiadomości lub danych kontaktu.
- **Inteligentne powiadomienie**: powiadamianie o nieodebranych połączeniach lub nowych wiadomościach po podniesieniu urządzenia.

- **Wycisz/wstrzymaj**: włączenie w urządzeniu wyciszania przychodzących połączeń lub alarmów albo wstrzymywania odtwarzania plików multimedialnych poprzez ruchy dłoni lub odwrócenie wzroku od ekranu.
  - **Umieszczanie dłoni na ekranie**: włączenie w urządzeniu wyciszania przychodzących połączeń lub alarmów albo wstrzymywania odtwarzania plików multimedialnych, gdy ekran zostanie zakryty dłonią.
  - **Przewrócenie urządzenia**: włączenie w urządzeniu wyciszania połączeń przychodzących lub alarmów oraz wstrzymywania odtwarzania plików multimedialnych poprzez położenie urządzenia ekranem do dołu.
- **Przeciągnij dłonią, aby przechwycić**: ustawianie rejestrowania zrzutu ekranu po przesunięciu dłonią po ekranie w lewo lub w prawo.

Air view

Umieszczenie palca nad elementem lub ekranem powoduje wyświetlenie podglądu zawartości lub informacji w wyskakującym okienku.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Air view**, a następnie dotknij przełącznika **Air view**, aby go włączyć.

Użytkownik i kopia zapasowa

Konta

Dodawanie kont e-mail lub SNS.

Na ekranie ustawień dotknij **Konta**.

Chmura

Zmiana ustawień synchronizowania danych lub plików z kontem Samsung lub pamięcią masową Dropbox w chmurze.

Na ekranie ustawień dotknij **Chmura**.

Kopia zapasowa i zerowanie

Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Kopia zapasowa i zerowanie**.

- **Utwórz kop. zap. danych**: określenie wykonywania kopii zapasowych ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- **Konto kopii zapasowej**: konfigurowanie lub edytowanie konta kopii zapasowej Google.
- **Automatyczne przywracanie**: włączenie w urządzeniu przywracania ustawień i danych aplikacji, gdy są ponownie instalowane na urządzeniu.
- **Resetowanie ustawień sieciowych**: przywracanie fabrycznych ustawień połączeń sieciowych.
- **Ustawienia fabryczne**: resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

System

Język i wprowadzanie

Można zmienić ustawienia wprowadzania tekstu. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od wybranego języka.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Język i wprowadzanie**.

Język

Wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.

Domyślnie

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

Klawiatura Samsung

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

- **Polski**: wybór domyślnego układu klawiatury.
- **Wybór języków wpisywania**: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Przewidywanie tekstu**: można uaktywnić tryb przewidywaniem, aby urządzenie przewidywało i sugerowało słowa na podstawie wpisywanych znaków. Można także zmienić ustawienia przewidywania wpisywanych słów.

- **Automatyczne zastępowanie**: ustaw urządzenie, aby poprawiało niepełne i niepoprawnie napisane słowa przez dotknięcie przycisku spacji lub znaku interpunkcyjnego.
- **Autom. wielkie litery**: ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Automatyczne spacje**: automatyczne wstawianie spacji między wyrazami.
- **Automatyczna interpunkcja**: ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
- **Przeciąganie po klawiat.**:
  - **Brak**: wyłączenie ustawienia wpisywania ciągłego za pomocą klawiatury.
  - **Wpisywanie ciągłe**: wprowadzenie tekstu poprzez przesuwanie palcem po klawiaturze.
  - **Sterowanie kursorem**: włączanie inteligentnej funkcji nawigacji klawiatury, tak aby przesuwać kursor przewijając klawiaturę.
- **Dźwięk**: ustawianie sygnalizowania dźwiękiem operacji dotykania klawiszy.
- **Podgląd znaków**: włączanie funkcji wyświetlania dużych liter dotykanych na klawiaturze.
- **Zeruj ustawienia**: zerowanie ustawień klawiatury Samsung.

Pisanie głosowe Google

- **Języki**: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Wykrywanie „Ok Google“**: włączenie w urządzeniu rozpoczynania rozpoznawania głosu, gdy zostanie wypowiedziane polecenie „OK Google” w trakcie korzystania z aplikacji wyszukiwania.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Obsługa bez użycia rąk**: skonfigurowanie urządzenia pod kątem korzystania z zestawów głośnomówiących na zablokowanym ekranie.
- **Generowanie mowy**: skonfigurowanie urządzenia do powiadamiania głosem o aktualnie wykonywanej czynności.
- **Rozpoznawanie mowy offline**: pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: zablokowanie rozpoznawania przez urządzenie wypowiadanych obraźliwych słów.
- **Zestaw Bluetooth**: zezwalanie na wprowadzanie głosowe słów kluczowych wyszukiwania za pomocą mikrofonu zestawu słuchawkowego Bluetooth, gdy taki zestaw został podłączony.

Opcje syntezatora mowy

- **Preferowany moduł TTS**: zmiana ustawień mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij ⚙.
- **Szybkość mówienia**: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Posłuchaj przykładu**: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
- **Stan domyślnego języka**: wyświetlenie statusu języka domyślnego funkcji syntezatora mowy.

Odczyt powiadomień

W urządzeniu można włączyć odczytywanie na głos powiadomień o przychodzących połączeniach, wiadomościach lub zdarzeniach.

Szybkość wskaźnika

Zmiana szybkości wskaźnika myszy lub panelu dotykowego podłączonego do urządzenia.

Data i godzina

Można uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmieniać sposób wyświetlania w urządzeniu daty i godziny.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Data i godzina**.

Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Automatyczna data i godzina**: automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Ustaw datę**: ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Ustaw godzinę**: ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Autom. strefa czasowa**: ustawienie pobierania informacji o strefie czasowej z sieci podczas zmiany strefy.
- **Wybierz strefę czasową**: wprowadzenie bieżącej strefy czasowej użytkownika.
- **Format 24-godzinny**: ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.

Wiadomość alarmowa

Istnieje możliwość włączenia trybu ratunkowego i ustawienia kontaktów podstawowych oraz wiadomości ratunkowych. Więcej informacji można znaleźć w części Tryb awaryjny.

Na ekranie ustawień dotknij **Wiadomość alarmowa**.

- **Tryb awaryjny**: ustawienie włączenia trybu awaryjnego na urządzeniu, aby zmniejszyć zużycie baterii przez podstawowe funkcje, takie jak wykonywanie połączeń.
- **Wiadomości Geo**: ustawienie urządzenia pozwalające otrzymywać powiadomienia o trudnych warunkach atmosferycznych.
- **Wysyłanie wiadomości pomocy**: ustawienie urządzenia, aby wysyłało wiadomości z prośbą o pomoc po trzykrotnym naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania.
  - **Wyślij obrazy**: włączenie w urządzeniu wysyłania zdjęć zrobionych przednim i tylnym aparatem wraz z wiadomością z prośbą o pomoc.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

  - **Wyślij nagranie dźwięku**: włączenie w urządzeniu nagrywania dźwięku i wysyłania go wraz z wiadomością do odbiorców.
- **Zarządzaj kontaktami głównymi**: wybór lub edycja odbiorców wiadomości z prośbą o pomoc.

Bateria

Wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Bateria**.

- **UŻYCIE BATERII**: wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.
- **Oszcz. energii dla aplik.**: oszczędzanie energii poprzez optymalizację użycia baterii przez każdą aplikację.
- **Procent na pasku stanu**: wyświetlanie stanu baterii.

Oszczędzanie energii

Uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego trybu. Więcej informacji można znaleźć w części Funkcja oszczędzania energii.

Na ekranie ustawień dotknij **Oszczędzanie energii**.

- **Tryb oszczędzania energii**: uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego trybu.
  - **Rozp. oszczędzan. Energii**: automatyczne uruchamianie trybu oszczędzania energii po osiągnięciu zaprogramowanego poziomu rozładowania baterii.
  - **Ogranicz wszystkie dane w tle**: włączenie w urządzeniu blokowania przesyłania danych za pomocą połączenia komórkowego przez aplikacje działające w tle.
- **Tryb bardzo niskiego zużycia energii**: czas czuwania można wydłużyć przez wyświetlanie prostszego układu i ograniczenie dostępu do aplikacji w celu zmniejszenia zużycia baterii.

Szacowany maksymalny czas czuwania oznacza ile czasu upłynie do rozładowania się baterii, o ile urządzenie nie będzie używane. Czas czuwania może być inny zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.

Pamięć

Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie pamięci lub sformatować kartę pamięci.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Pamięć**.

Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych.

Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość, ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci. Dostępna pojemność może ulec zmianie po uaktualnieniu urządzenia.

Bezpieczeństwo

W urządzeniu można zmienić ustawienia w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM lub USIM.

Na ekranie ustawień dotknij **Bezpieczeństwo**.

- **Administratorzy urządzenia**: wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych na urządzeniu. Administratorom urządzenia można zezwolić na stosowanie nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Nieznane źródła**: zezwolenie urządzeniu na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł.
- **Zaszyfruj urządzenie**: określenie hasła umożliwiającego szyfrowanie danych na urządzeniu. Jeśli włączona jest ta funkcja, należy podać hasło po każdym włączeniu urządzenia.



Należy naładować baterię przed włączeniem tego ustawienia, ponieważ zaszyfrowanie danych trwa ponad jedną godzinę.

- **Szyfrowanie karty pamięci**: ustawienie szyfrowania plików na karcie pamięci.



Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia przy włączonym tym ustawieniu, urządzenie nie odczyta zaszyfrowanych plików. Wyłącz to ustawienie przed przywróceniem ustawień fabrycznych urządzenia.

- **Zdalna kontrola**: konfiguracja umożliwiająca kontrolę urządzenia przez Internet, w przypadku jego zgubienia lub kradzieży. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.
  - **Rejestracja konta**: dodanie lub wyświetlenie konta Samsung.
  - **Usługa lokalizacji Google**: konfigurowanie opcji zbierania danych o lokalizacji i określania lokalizacji zgubionego lub skradzionego urządzenia za pomocą sieci Wi-Fi lub sieci telefonii komórkowej.
- **Powiad. zmiany karty SIM**: aktywacja lub dezaktywacja funkcji Znajdź moje urządzenie wspomagającej lokalizację urządzenia w przypadku jego kradzieży bądź zagubienia.
- **Przejdź do witryny**: otwarcie witryny Znajdź moje urządzenie (findmymobile.samsung.com). W witrynie Znajdź moje urządzenie można śledzić i sterować zgubionym lub skradzionym urządzeniem.
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM**:
  - **Zablokuj kartę SIM**: włączenie lub wyłączenie funkcji monitowania o kod PIN przed użyciem urządzenia.
  - **Zmień kod PIN karty SIM**: zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.

- **Widoczne hasła**: używając tej opcji, można skonfigurować urządzenie do wyświetlania hasła podczas wprowadzania.
- **Aktualizac. zasad zabezp.**: ustawienie automatycznego sprawdzania i pobierania aktualizacji zabezpieczeń przez urządzenie.
- **Wyślij raporty zabezpieczeń**: ustawienie automatycznego wysyłania zaktualizowanych raportów zabezpieczeń do firmy Samsung przez urządzenie.
- **Typ pamięci**: ustaw typ przechowywania dla plików poświadczających.
- **Zaufane poświadczenia**: określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z różnych aplikacji.
- **Instalac. z pamięci urządzenia**: instalacja certyfikatów szyfrowania zapisanych w pamięci USB.
- **Wyczyść poświadczenia**: usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.
- **Zaufani agenci**: wyświetlenie zaufanych agentów zainstalowanych na urządzeniu.
- **Przypinaj okna**: skonfigurowanie urządzenia pod kątem przypinania wybranych aplikacji do ekranu.
- **Dostęp do danych o użyciu**: wyświetlenie informacji o aplikacjach, które mają dostęp do historii użytkowania urządzenia.
- **Smart Lock**: ustawienie pomijania ekranu blokady w przypadku wykrycia zaufanych urządzeń lub miejsc.
- **Uprawn. Nie przeszkadzać**: wyświetlanie listy funkcji oraz aplikacji, które mają uprawnienia do korzystania z tych funkcji. Można także zmienić ustawienia trybu Nie przeszkadzać.

Pomoc

Wyświetlanie informacji na temat sposobu używania urządzenia, aplikacji, a także na temat konfigurowania ważnych ustawień.

Na ekranie ustawień dotknij **Pomoc**.

Informacje o urządzeniu

Dostęp do informacji o urządzeniu, edycja nazwy urządzenia lub aktualizacja oprogramowania urządzenia.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Informacje o urządzeniu**.

Aplikacje

Menedżer aplikacji

Wyświetlanie aplikacji urządzenia i zarządzanie nimi.

Na ekranie ustawień dotknij **Menedżer aplikacji**.

Aplikacje domyślne

Wybór ustawień domyślnych podczas korzystania z aplikacji.

Na ekranie ustawień dotknij **Aplikacje domyślne**.

Połączenie

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie funkcji połączeń.

Na ekranie ustawień dotknij **Połączenie**.

- **Odrzucanie połączeń**: automatyczne odrzucanie połączeń od określonych numerów. Dodawanie numerów telefonu do listy odrzucania.
- **Odbieranie i kończenie połączeń**:
  - **Przez nac. kl. ekr. start.**: skonfigurowanie urządzenia do odbierania połączeń przyciskiem ekranu startowego.
  - **Korzystanie z poleceń gł.**: skonfigurowanie urządzenia do odbierania lub odrzucania połączeń za pomocą poleceń głosowych.
  - **Przez nac. klaw. zasilania**: skonfigurowanie urządzenia do kończenia połączeń przyciskiem włączania/wyłączania.
- **Wysk. okna dot. poł.**:
  - **Wysk. okna powiad. o połącz.**: włączenie w urządzeniu wyświetlania okienka wyskakującego, gdy otrzymasz połączenie przychodzące w trakcie korzystania z aplikacji.
  - **Wys. okna st. podcz. poł.**: włączenie w urządzeniu wyświetlania okienka wyskakującego z informacjami o stanie połączenia w trakcie korzystania z aplikacji.
- **Wyświetl inf. o rozmówcy**: ustawienie wyświetlania ostatniej aktywności rozmówcy na portalach społecznościowych przy połączeniu przychodzącym.

- **Sygnalizacja połączeń**:
  - **Wibracja po odebraniu**: ustawianie wibracji urządzenia, gdy druga strona odbierze połączenie.
  - **Wibracja po zak. połącz.**: ustawianie wibracji urządzenia, gdy druga strona zakończy połączenie.
  - **Sygnał nawiązania połączenia**: włączanie lub wyłączanie dźwięku łączenia połączenia.
  - **Sygnał minutowy**: włączanie lub wyłączanie dźwięku informującego o upływającej minucie połączenia.
  - **Sygnał zakończenia połączenia**: włączanie lub wyłączanie dźwięku rozłączenia połączenia.
  - **Powiad. mnie podczas poł.**: ustawianie włączania alarmów o wydarzeniach podczas połączenia.
- **Akcesoria używane podczas poł.**:
  - **Autom. odbieranie poł.**: włączenie w urządzeniu automatycznego odbierania połączeń, gdy jest podłączony zestaw słuchawkowy.
  - **Opóźnienie autom. odb.**: ustawienie czasu oczekiwania urządzenia przed odebraniem połączenia.
  - **Warunki połączeń wych.**: włączenie w urządzeniu zezwalania na połączenia wychodzące przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, gdy urządzenie jest zablokowane.
  - **Typy połączeń wychodzących**: wybór rodzaju połączeń wychodzących wykonywanych podczas używania zestawu słuchawkowego Bluetooth.
- **Więcej ustawień**:
  - **Wyświetl mój ID rozmówcy**: wyświetlanie identyfikatora dzwoniącego innym osobom podczas połączeń wychodzących.
  - **Przekazywanie połączeń**: przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.
  - **Automatyczny numer kierunkowy**: ustawianie automatycznego wstawiania przedrostka (kodu kraju lub obszaru) przed numerem telefonu.
  - **Ograniczanie połączeń**: blokowanie przychodzących lub wychodzących połączeń.
  - **Poł. oczekujące**: zezwolenie na alerty o połączeniu przychodzącym podczas trwania innego połączenia.
  - **Auto-powtarzanie**: włączanie automatycznego ponownego wybierania w przypadku niezrealizowanych lub przerwanych połączeń.
  - **Tryb FDN**: włączanie lub wyłączanie trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów na liście FDN. Wprowadź kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM lub USIM.

- **Dzwonki i tony klawiatury**:
  - **Dzwonki**: dodanie lub wybór dzwonka połączeń przychodzących.
  - **Wzór wibracji**: dodanie lub wybór wzoru wibracji.
  - **Wibr. podczas dzwonienia**: ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
  - **Ton klawiatury wybierania**: włączenie w urządzeniu sygnalizowania dźwiękiem dotykania przycisków na klawiaturze.
- **Personalizuj dźwięk połączenia**: wybór lub personalizacja jakości dźwięku podczas połączeń z wykorzystaniem słuchawek.
- **Ukryj moje wideo**: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- **Dostawca usługi**: wybór operatora usługi poczty głosowej.
- **Ustawienia poczty głosow.**: wprowadzanie numeru dostępu do usługi poczty głosowej. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.
- **Dźwięk alertu**: wybór dźwięku powiadomienia usługi poczty głosowej.
- **Wibracja**: ustawianie wibracji w przypadku usługi poczty głosowej.
- **Ustawienia konta połączeń**: zmiana ustawień połączeń internetowych.

Kontakty

Zmienianie ustawień korzystania z kontaktów.

Na ekranie ustawień dotknij **Kontakty**.

- **Importuj/Eksportuj kontakty**: importowanie lub eksportowanie kontaktów.
- **Kontakty do wyświetlenia**: wybór kontaktów, które będą wyświetlane.
- **Przec., by zadz./wys. SMS**: ustawienie urządzenia pozwalające wykonywać połączenia lub wysyłać wiadomości po przeciągnięciu kontaktu w lewo lub w prawo na liście kontaktów.
- **Tylko kont. z nr telefonu**: ustawienie urządzenia pozwalające wyświetlać wyłącznie kontakty z numerem telefonu.
- **Sortuj według**: wybór opcji sortowania kontaktów.
- **Sortuj kontakty wg**: wybór opcji wyświetlania nazw kontaktów.
- **Wyślij wiele wizytówek**: wybór metody udostępnienia kontaktów.
- **Konta**: dodawanie lub edytowanie konta do zsynchronizowania kontaktów.

E-mail

Zmiana ustawień wysyłania wiadomości e-mail i zarządzania nimi.

Na ekranie ustawień dotknij **E-mail**.

- **Zarządzaj kontami**: zarządzanie istniejącymi kontami e-mail lub dodawanie nowych kont.
- **Wyświetlacz**: zmiana ustawień wyświetlania wiadomości e-mail.
- **Domyślnie wyświetlane**: włączenie w urządzeniu otwierania określonego ekranu po usunięciu wiadomości e-mail.
- **Ustawienia nadawcy priorytetowego**: zmiana ustawień priorytetów nadawców.
- **Adresy spamu**: dodawanie adresów e-mail do zablokowania.
- **Opóźnij wysłanie e-maila**: ustawienie czasu oczekiwania przed wysłaniem wiadomości e-mail po dotknięciu przycisku wysłania.

Galeria

Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień korzystania z aplikacji **Galeria**.

Na ekranie ustawień dotknij **Galeria**.

- **Synchr. tylko przez Wi-Fi**: włączenie w urządzeniu synchronizowania zawartości tylko wtedy, gdy jest włączone połączenie Wi-Fi.
- **Asystent etykiety**: wyświetlanie przez urządzenie etykiet kontekstowych.
- **Etykieta twarzy**: dzięki tej funkcji można oznaczać twarze na zdjęciu, używając etykiet twarzy.

Internet

Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień korzystania z Internetu.

Na ekranie ustawień dotknij **Internet**.

- **Strona domowa**: ustawienie domyślnej strony głównej.
- **Domyślna wyszukiwarka**: ustawianie domyślnej wyszukiwarki.
- **Autom. wypełn. profilu**: ustawienie automatycznego wprowadzania informacji o użytkowniku, takich jak imię lub numer telefonu, podczas wypełniania formularzy na stronach WWW.
- **Powiększenie ręczne**: ustawienie przybliżania obrazu podczas wyświetlania stron internetowych.
- **Prywatność**: zarządzanie osobistym danymi podczas przeglądania stron WWW.
- **Zaawansowane**: dostosowanie ustawień internetowych.
- **Przeglądarka - Informacje**: wyświetlanie wersji przeglądarki internetowej.

Wiadomości

Zmiana ustawień korzystania z wiadomości.

Na ekranie ustawień dotknij **Wiadomości**.

- **Aplikacja do wiadomości**: wybieranie domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości.
- **Wyświetlacz**: zmiana ustawień okna wiadomości, takich jak rozmiar czcionki, kolor tła i innych.
- **Szybkie odpowiedzi**: dodawanie lub edytowanie szablonu wiadomości.
- **SMS**: zmiana ustawień wiadomości tekstowych.
- **MMS**: zmiana ustawień wiadomości multimedialnych.
- **Usuń stare wiadomości**: ustawienie usuwania starych wiadomości.
- **Nadawcy priorytetowi**: włączenie w urządzeniu wyświetlania listy nadawców priorytetowych.
- **WAP Push**: ustawienie odstępu czasu dla wyskakujących powiadomień informujących o nowych wiadomościach.
- **Wiadomości sieciowe**: włączenie w urządzeniu odbierania wiadomości sieciowych.
- **Powiadomienia**: ustawienie powiadamiania o nowych wiadomościach.
- **Podpis**: ustawienie wyświetlania swojego podpisu w wiadomościach.
- **Filtr spamu**: ustawienie blokowania wiadomości z określonych numerów lub zawierających określone słowa.
- **Zez.na dost.do wsz.łączy**: włączenie w urządzeniu zezwolenia na otwieranie łączy w wiadomości, gdy zostanie dotknięte łącze.

S Terminarz

Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień korzystania z aplikacji **S Terminarz**.

Na ekranie aplikacji dotknij **S Terminarz**.

- **Pierwszy dzień tygodnia**: wybór pierwszego dnia tygodnia.
- **Pokaż numery tygodni**: ustawienie wyświetlania numerów tygodni w roku.
- **Ukryj wydarzenia odrzucone**: ustawienie ukrywania zdarzeń, które minęły.
- **Ukryj ukończone zadania**: ustawienie ukrywania ukończonych zadań.
- **Prognoza pogody na 7 dni**: ustawienie wyświetlania prognozy pogody.
- **Zablokuj strefę czasową**: ustawienie pozostawiania strefy czasowej bez zmian w trakcie przemieszczania się pomiędzy strefami czasowymi.
- **Wybierz strefę czasową**: wybór strefy czasowej.
- **Wyświetl dzisiejsze wg**: ustawianie w kalendarzu bieżącej strefy czasowej lub wybranej strefy czasowej.
- **Ustawianie czasu trwania drzemki**: ustawianie określonego czasu drzemki dla powiadomienia o zdarzeniu.
- **Wybierz typ alarmu**: wybór ustawień powiadomień dla zdarzeń.
- **Dźwięk powiadomienia**: wybór dzwonka dla zdarzeń lub zadań.
- **Wibracja**: ustawienie wibracji przy powiadamianiu o zdarzeniach lub zadaniach.
- **Szybkie odpowiedzi**: tworzenie szablonów wysyłania wiadomości do uczestników zdarzeń.

S Voice

Istnieje możliwość zmiany ustawień rozpoznawania głosu.

Na ekranie aplikacji dotknij **S Voice**.

- **Voice wake-up**: ustawienie, czy ma być uruchamiana funkcja rozpoznawania głosu po wypowiedzeniu polecenia budzenia podczas używania funkcji **S Voice**.
- **Open via the home key**: ustawianie uruchamiania aplikacji **S Voice** przez dwukrotne dotknięcie przycisku ekranu startowego.
- **Language**: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
- **Auto start speakerphone**: ustawienie, czy ma być automatycznie włączana funkcja głośnika podczas nawiązywania połączenia za pomocą funkcji **S Voice**.
- **Erase S Voice data**: usuwanie danych używanych przez aplikację **S Voice** z serwera **S Voice**.
- **About S Voice**: wyświetlenie informacji o wersji.

Rozwiązywanie problemów

Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym firmy Samsung, wypróbuj następujące rozwiązania. Niektóre sytuacje mogą nie dotyczyć danego urządzenia.

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

- Hasło: jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
- PIN: jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod PIN dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM.
- PUK: karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
- PIN2: jeśli w celu uzyskania dostępu do menu wymagane jest podanie kodu PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę. Podczas przemieszczania się mogą być wyświetlane wielokrotnie komunikaty o błędzie.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Nie można włączyć urządzenia

- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, włączenie urządzenia nie jest możliwe. Przed włączeniem urządzenia należy w pełni naładować baterię.
- Być może bateria jest niepoprawnie włożona. Włóż ponownie baterię.
- Przetrzyj pozłacane styki i włóż ponownie baterię.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

- Jeśli ekran dotykowy został przykryty folią ochronną lub są na nim przymocowane inne opcjonalne akcesoria, może nie działać poprawnie.
- Ekran dotykowy może też działać wadliwie, jeśli dotykasz go przez rękawiczki, brudnymi palcami lub ostrym przedmiotem albo paznokciami.
- Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub wyjęcie i włożenie baterii oraz włączenie urządzenia w celu przywrócenia jego sprawności działania. Jeśli urządzenie jest zablokowane i nie reaguje, zrestartuj je, naciskając równocześnie przycisk włączania/wyłączania i przycisk regulacji głośności w dół i przytrzymując te przyciski przez ponad 7 sekund.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Kopia zapasowa i zerowanie** → **Ustawienia fabryczne** → **RESETUJ URZĄDZENIE** → **USUŃ WSZYSTKO**. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu.

Jeśli problem nadal występuje, zwróć się do centrum serwisowego firmy Samsung.

Połączenia nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Podczas połączenia rozlega się echo

Wyreguluj głośność, naciskając przycisk regulacji głośności lub przechodząc do innego miejsca.

Połączenie z siecią komórkową lub Internetem jest często zrywane lub jakość dźwięku jest niska

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Być może problemy z połączeniem wynikają z awarii stacji bazowej operatora sieci. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Jeśli używasz urządzenia i równocześnie się przemieszczasz, usługi sieci komórkowej mogą być nieaktywne ze względu na problemy występujące w sieci operatora sieci.

Ikona baterii jest pusta

Bateria jest prawie rozładowana. Naładuj lub wymień baterię.

Nie można naładować baterii (dotyczy ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung)

- Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie podłączona.
- Jeśli styki są brudne, bateria może nie być ładowana lub urządzenie może się nie włączać. Przetrzyj pozłacane styki i ponownie spróbuj naładować baterię.
- W niektórych urządzeniach nie można wyjąć samodzielnie baterii. W sprawie wymiany baterii należy się zwrócić do centrum serwisowego firmy Samsung.

Bateria wyczerpuje się szybciej niż początkowo

- W bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach czas działania baterii może być krótszy.
- Bateria wyczerpuje się szybciej, gdy wysyłasz wiadomości i korzystasz z niektórych aplikacji, jak gry lub Internet.
- Bateria podlega zużyciu i po pewnym czasie może działać krócej.

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Jakość zdjęcia jest gorsza niż na podglądzie

- Jakość zdjęć może być różna, zależnie od warunków i techniki fotografowania.
- Jeśli zdjęcia są robione w ciemności, np. w nocy, lub w pomieszczeniach, mogą być nieostre lub mogą wystąpić na nich szumy.

Komunikaty o błędzie podczas otwierania plików multimedialnych

Jeśli podczas otwierania plików multimedialnych w urządzeniu wyświetlane są komunikaty o błędzie lub pliki nie są odtwarzane, wypróbuj następujące rozwiązania:

- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Upewnij się, że formaty plików są obsługiwane przez urządzenie. Jeśli dany format pliku nie jest obsługiwany, na przykład DivX lub AC3, zainstaluj aplikację z jego obsługą. Aby sprawdzić, jakie formaty pliki obsługuje urządzenie, odwiedź stronę www.samsung.pl.

- W tym urządzeniu można odtwarzać zdjęcia i filmy, które zostały zarejestrowane za jego pomocą. Zdjęcia i filmy zarejestrowane za pomocą innych urządzeń mogą nie być poprawnie odtwarzane.
- To urządzenie obsługuje pliki multimedialne, które zostały dozwolone przez operatora sieci lub dostawców usług dodatkowych. Niektóre pliki dostępne w Internecie, jak dzwonki, filmy lub tapety, mogą nie działać poprawnie.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- Sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w obrębie maksymalnego zasięgu Bluetooth (10 m).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy w komputerze jest zainstalowany właściwy i aktualny sterownik.
- W przypadku korzystania z systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
- Należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany program Samsung Kies lub Windows Media Player 10 lub nowszy.

Urządzenie nie może ustalić położenia

W niektórych miejscach, np. w budynkach, mogą występować zakłócenia w odbiorze sygnałów GPS. W takich sytuacjach należy przestawić urządzenie na ustalanie położenia za pomocą sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej.

Utrata danych zapisanych w urządzeniu

Należy regularnie wykonywać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych w urządzeniu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich odtworzenie w przypadku utraty lub zniszczenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w urządzeniu.

Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia

- Szczelina ta jest związana z procesem produkcyjnym i jest niezbędna ze względu na nieznaczne przemieszczenia lub drgania komponentów.
- W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego zwiększenia tej szczeliny.

W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.