


SAMSUNG

Instrukcja Obsługi



Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego, we wnętrzach domowych i do odkurzania jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach domowych. Odkurzacz nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nim odkurzać jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych podczas remontów budynków i pomieszczeń oraz wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem pyłu budowlanego. Odkurzanie tego typu zanieczyszczeń może spowodować trwałe uszkodzenie bądź zniszczenie urządzenia oraz utratę ważnej gwarancji na urządzenie.

ODKURZACZ

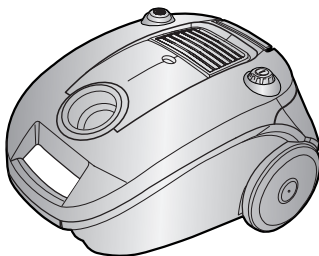

- * Przed rozpoczęciem korzystania z odkurzacza prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.
- * Korzystać wyłącznie w pomieszczeniu.

Zarejestruj swój produkt na www.samsung.com/register

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


1. Należy dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki. Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie w sieci elektrycznej jest takie samo, jak to podane na tabliczce znamionowej znajdującej się na spodzie urządzenia.
2. **OSTRZEŻENIE:** Nie wolno używać odkurzacza na mokrej podłodze lub dywanie. Nie wolno używać produktu do zasysania wody.
3. Nie wolno uruchamiać odkurzacza bez worka na kurz. Aby uzyskać jak najlepszą wydajność urządzenia, należy zmieniać worek na kurz, zanim całkowicie się zapełni.
4. Przed podłączeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego, przesunąć przełącznik do pozycji Stop (lub Min).
5. Nie wolno wciągać odkurzaczem zapalek, gorącego popiołu lub niedopałków papierosów. Odkurzacza należy trzymać z dala od pieców lub innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura może zdeformować lub odbarwić plastikowe części urządzenia.

6. Unikać wciągania twardych i ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić części odkurzacza.
Nie wolno stawać na węzach. Nie wolno stawiać ciężkich przedmiotów na węzach. Nie wolno blokować otworu wlotowego lub wylotowego.
7. Przed wyłączeniem wtyczki z gniazdka należy wyłączyć urządzenie przy pomocy przełącznika.
Przed przystąpieniem do wymiany worka lub opróżniania pojemnika należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Podczas odłączania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze ciągnąć za samą wtyczkę, nigdy za kabel.
8. Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub z brakami w doświadczeniu i wiedzy pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz ewentualnych zagrożeń związanych z obsługą urządzenia.
9. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie


powinny być przeprowadzane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.

10. Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
11. Użycie przedłużaczy nie jest zalecane.
12. Jeżeli odkurzacz nie działa prawidłowo, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
13. W przypadku uszkodzenia przewodu, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
14. Nie wolno przenosić odkurzacza trzymając za węża. Należy używać odpowiedniego uchwytu.
15. Jeżeli urządzenie nie jest używane odłącz je od sieci elektrycznej. Przed odłączeniem wtyczki ustaw przełącznik w położeniu “wyłączone”.


1 ZŁOŻENIE ODKURZACZA

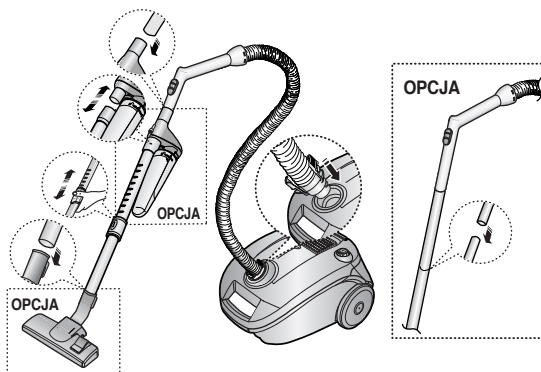

- Parametry mogą się różnić w zależności od modelu.

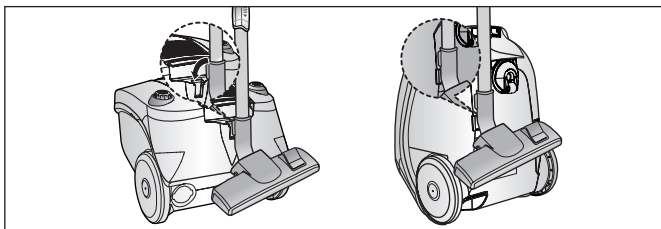



- Na czas przechowywania ustaw ssawkę podłogową w pozycji parkowania.

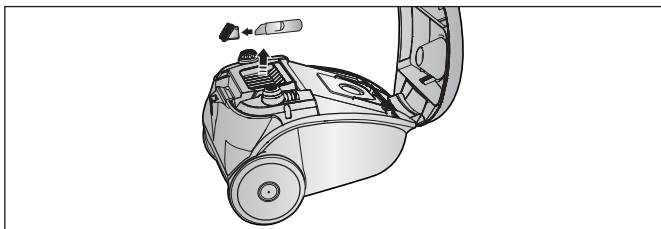

- Przechowywanie akcesoriów

2 OBSŁUGA ODKURZACZA


2-1 PRZEWÓD ZASILANIA

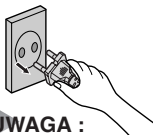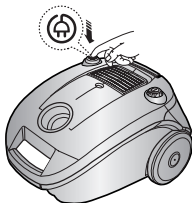

UWAGA :

Przy odłączaniu wtyczki przewodu z gniazda wtyczkowego trzymaj wtyczkę, a nie przewód.

2-2 PRZELĄCZNIK WŁ. / WYŁ. (ON/OFF)

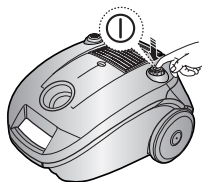

2-3 STEROWANIE MOCĄ


MIN = Do delikatnych powierzchni, np. zasłon.

MAX = Do podłóg i bardzo zabrudzonych dywanów.



2-4 STEROWANIE WSYSANIEM


Aby zmniejszyć siłę ssącą w trakcie czyszczenia obić, małych dywaników i innych delikatnych tkanin, pociągnij klappę otworu, żeby go otworzyć.

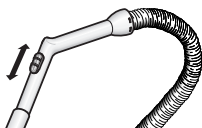


2-5 STOSOWANIE DMUCHAWY

Znajduje się po lewej stronie z tyłu odkurzacza.

- 1) Odłącz wąż z korpusu odkurzacza.
- 2) Przyłącz zacisk węży do otworu dmuchawy.

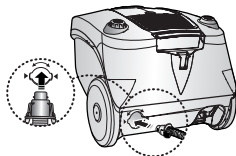


2-6 STOSOWANIE AKCESORIÓW DO PODŁÓG

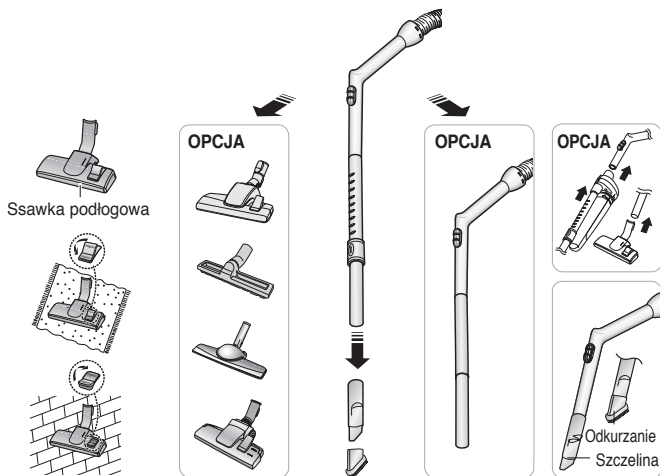

OPCJA Zdejmij przezroczystą pokrywę komory w celu lepszego czyszczenia.




OPCJA

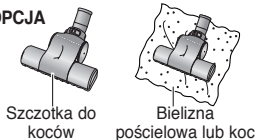


► Parametry mogą się różnić w zależności od modelu.

SZCZOTKA DO USUWANIA KURZU

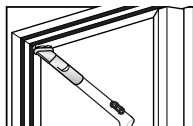


- Szczotka do usuwania kurzu jest przeznaczona do mebli, regałów, książek itp.

SSAWKA SZCZELINOWA

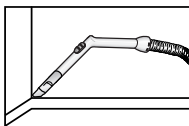


- Ssawka szczelinowa do grzejników, szczelin, narożników, otworów pomiędzy poduszkami do kanap.

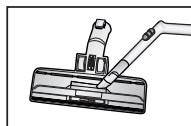


- W celu efektywnego czyszczenia stosuj ssawkę podłogową razem ze ssawką szczelinową.

3 LAMPKI WSKAŹNIKOWE



Jeśli kolor lampki wskaźnikowej się zmieni, należy wymienić worek na kurz.

3-1 WYMIANA WORKA NA KURZ

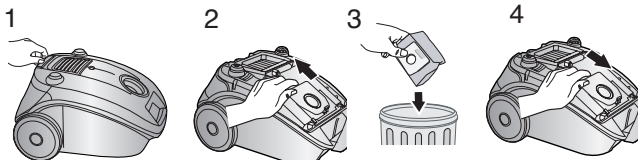

3-2 DOT. WORKA NA KURZ Z MATERIAŁU (OPCJA)


Po użyciu, jeśli worek z materiału jest pełny kurzu, oczyść go i używaj ponownie.

OSTRZEŻENIE : Nie wolno korzystać z odkurzacza bez odpowiedniego worka na kurz.


4 FILTR CYKLONOWY (TYLKO DLA TYPÓW FILTRÓW CYKLONOWYCH)

Można przedłużyć okres stosowania pojemnika na kurz w Twoim odkurzaczu dzięki systemowi z Filtrzem Cyklonowym i osiągnąć maksimum efektywności czyszczenia. Duże cząstki kurzu są filtrowane za pomocą filtra Cyklonowego i pozostają w specjalnym Zbiorniku Na Kurz, w którym wysane powietrze i kurz obracają się w Filtrze Cyklonowym. Dlatego w pojemniku na kurz zatrzymują się tylko małe cząstki. Jeśli Zbiornik Na Kurz wypełnia się kurzem po wskazaną linię, powstaje konieczność jego opróżnienia i czyszczenia. Zbiornik Na Kurz może być czyszczony wodą.

1. Obróć Zbiornik Na Kurz w lewą stronę i wyciągnij go.
 2. Odłącz Filtr Cyklonowy od przedłużonej rury i rączki.
 3. Usuń nici i włosy okręcone wokół sieci.
 4. Po czyszczeniu Zbiornika na Kurz i Filtru Cyklonowego połącz Filtr Cyklonowy do przedłużonej rury i rączki (części umyte muszą być należycie przesuszone w ciemnym miejscu przed zainstalowaniem).
 5. Naciśnij i obróć Zbiornik Na Kurz w prawą stronę.
- Ustaw kreski wskazujące jedną do drugiej odpowiednio w Zbiorniku Na Kurz i Filtrze Cyklonowym.

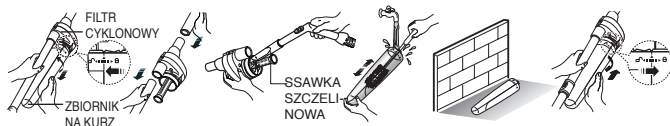

5 CZYSZCZENIE FILTRA WLOTOWEGO (OPCJA)

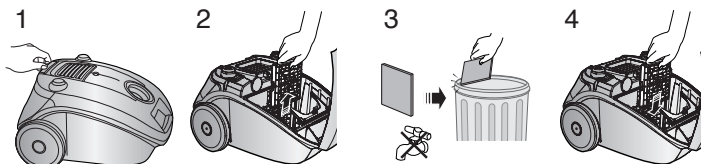

UWAGA : Nie zezwalaj na zapchanie się filtra, ponieważ może to spowodować obniżenie mocy lub uszkodzenie silnika.

- JEŚLI WYSTĘPUJĄ PROBLEMY

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nie działa silnik.	Brak zasilania. Odłączenie przy przegrzaniu.	Sprawdź przewód, wtyczkę przewodu sieciowego oraz gniazdo wtyczkowe. Daj możliwość silnikowi ostygnąć.
Stopniowo się zmniejsza siła ssąca.	Ssawka, filtr, wąż lub rura są pełne zanieczyszczeń.	Usuń zatykający przedmiot i wymień worek na kurz.
Przewód nie zwija się do końca	Sprawdź czy przewód nie jest za bardzo skręcony lub nieprawidłowo zwinięty.	Wyciągnij 2-3 metry przewodu naciśnij przycisk zwijania przewodu
Odkurzacz nie zasysa zanieczyszczeń.	Pęknięcie lub dziura w rurze	Sprawdź wąż i wymień w razie potrzeby.

Niniejszy odkurzacz spełnia wymogi następujące normy:

Dyrektywa EMC: 2004/108/EEC

Dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu: 2006/95/EC

Karta produktu

[Polski]

Zgodnie z przepisami Komisji (UE) nr 665/2013 i 666/2013

A	Dostawca	Samsung Electronics., Co. Ltd	
B	Model	SC41E0	SC41U0
C	Klasa efektywności energetycznej	G	B
D	Roczne zużycie energii (kWh/rok)	61.9	34.0
E	Klasa skuteczności odkurzania dywanów	F	F
F	Klasa skuteczności odkurzania powierzchni twardych	E	E
G	Klasa reemisji kurzu	E	D
H	Poziom mocy akustycznej (dBA)	86	84
I	Moc wejściowa znamionowa (W)	1300	700
J	Typ	Odkurzacz do ogólnego zastosowania	

- 1) Orientacyjne roczne zużycie energii (kWh/rok) przy założeniu, że odkurzacz używa się 50 razy w ciągu roku.
Rzeczywiste roczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.
- 2) Pomiary zużycia energii i wydajności są oparte na metodach zawartych w normach EN 60312-1 i EN 60704.

SAMSUNG

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki
Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **

[HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33**

*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)

** (koszt połączenia według taryfy operatora)

www.samsung.com/pl/support



DJ68-00471L-02