


SENCOR®

SRD 230

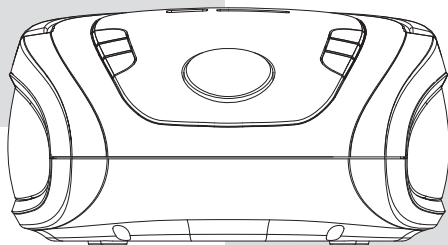

USER'S MANUAL

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD NA OBSLUHU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Portable radio with USB/SD/MP3 Player

Přenosné rádio s USB/SD/MP3 přehrávačem

Prenosné rádio s USB/SD/MP3 prehrávačom

Hordozható rádió USB/MP3 lejátszóval

Przenośne radio z odtwarzaczem USB/SD/MP3

EN

CZ

SK

HU

PL

VAROVANIE

ABY NEDOŠLO K POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEPOUŽÍVAJTE ZÁSTRČKU TOHTO PRÍSTROJA S PREDLŽOVACÍM KÁBLOM, ZÁSUVKOU ALEBO INÝM VÝSTUPOM, AK NIE JE MOŽNÉ KOLÍKY CELKOM ZASUNÚŤ A HROZILO BY NEBEZPEČENSTVO KONTAKTU S KOLÍKMI. ABY STE PREDÍŠLI NEBEZPEČENSTVU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO PRÍSTROJ DAŽDŮ ALEBO VLHKOSTI.



Symbol blesku so šípkou na konci v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri krytu výrobku, ktoré by mohlo mať dostatočnú veľkosť, aby predstavovalo pre osobu nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM –
NEOTVÁRAJTE

VAROVANIE: Z DÔVODU ZAMEDZENIA RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODSTRANUJTE KRYT PRÍSTROJA. VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE SÚČASTI URČENÉ NA MANIPULÁCIU POUŽÍVATEĽOM A VŠETKY SERVISNÉ ZÁSAHY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM TECHNIKOM.



Symbol výkričníka umiestnený v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na dôležité pokyny na obsluhu a údržbu (opravy), ktoré sa nachádzajú v spravidelnej dokumentácii prístroja.

Tento štítok s upozornením je umiestnený na dolnom kryte prístroja.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uchovajte tieto pokyny.
3. Dbajte na všetky varovania.
4. Dodržiavajte všetky pokyny.
5. Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
6. Čistenie – Pred čistením vždy odpojte tento prístroj od sieťovej zásuvky. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky v spreji. Na čistenie používajte iba suchú handričku.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte prístroj podľa pokynov výrobcu.
8. Neumiestňujte tento prístroj na nestabilný vozík, stojan, trojnožku, konzolu alebo stolík. Prístroj by mohol spadnúť a spôsobiť vážne zranenie detí alebo dospelých, alebo by sa mohol vážne poškodiť. Používajte tento prístroj len s vozíkom, stojanom, trojnožkou, konzolou alebo stolíkom odporúčaným výrobcom alebo predávaným spoločne s prístrojom. Akákoľvek montáž tohto prístroja sa musí vykonať podľa pokynov výrobcu, pričom by sa malo použiť montážne príslušenstvo odporúčané výrobcom. Pri premiestňovaní prístroja na vozíku buďte opatrní, pretože rýchle zastavenia, nadmerná sila a nerovné povrchy môžu spôsobiť prevrátenie vozíka aj s prístrojom.
9. Neumiestňujte tento prístroj do blízkosti zdrojov tepla (radiátory, konvektory, sporáky a pod.) alebo iných prístrojov (vrátane zosilňovačov) produkujúcich teplo.
10. Neporušujte bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná zástrčka je vybavená dvoma kolíkmi, z ktorých jeden je širší než druhý. Uzemnená zástrčka je vybavená dvoma kolíkmi a tretím uzemňovacím kontaktom. Široký kolík alebo tretí kontakt slúži na zaistenie vašej bezpečnosti. Ak sa dodávaná zástrčka nedá zasunúť do zásuvky na stene, požiadajte elektrikára o výmenu zastaranej zásuvky.




11. Napájací kábel by mal byť umiestnený tak, aby po ňom nebolo možné šliapať a aby nebol prískripnutý, najmä v časti pri zástrčke, zásuvke a výstupe z prístroja.
12. Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.
13. V prípade búrky s bleskami alebo ak nebudete prístroj dlho používať, odpojte ho od zdroja energie.
14. Všetky opravy prenechajte kvalifikovaným servisným technikom. V prípade akéhokoľvek poškodenia prístroja, ako napríklad poškodenie napájacieho kábla alebo zástrčky, vylitie tekutiny alebo vniknutie cudzieho predmetu do prístroja, vystavenie prístroja dažďu alebo vlhkosti, pri nesprávnej funkcii prístroja alebo páde prístroja na zem, je nutné vykonať opravu.
15. Tento prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nie je naň dovolené ukladať žiadne predmety naplnené tekutinou (napr. vázy).
16. Nepreťažujte sieťovú zásuvku. Používajte iba určený zdroj energie.
17. Používajte iba náhradné diely určené výrobcom.
18. Tento prístroj je možné namontovať na stenu iba v prípade, že je to odporúčané jeho výrobcom.
19. Po ukončení akéhokoľvek servisného zásahu alebo opravy prístroja požiadajte servisného technika o vykonanie bezpečnostných kontrol.
20. Zdroje energie – Tento prístroj je nutné napájať iba zo zdroja energie, ktorého typ je uvedený na typovom štítku. Ak si nie ste istí, aký zdroj energie máte vo svojej domácnosti, obráťte sa na svojho predajcu alebo miestne elektrorozvodné závody. Pri prístrojoch určených na prevádzku na batérie alebo na napájanie z iných zdrojov energie si prečítajte návod na obsluhu.
21. Vniknutie cudzích predmetov a tekutín – Nikdy nestrkajte do tohto prístroja prostredníctvom otvorov žiadne predmety, keďže by sa mohli dotknúť miest s nebezpečným napätím alebo skratovať diely, čo by mohlo zapríčiniť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Chráňte prístroj pred poliatím tekutinami.
22. Poškodenie vyžadujúce servisný zásah – V nasledujúcich situáciách odpojte prístroj od sieťovej zásuvky a obráťte sa na kvalifikovaný servis:
 - a) Ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
 - b) Ak došlo k vylitiu tekutiny alebo vniknutiu predmetov do prístroja.
 - c) Ak bol prístroj vystavený pôsobeniu dažďa alebo vody.
 - d) Ak prístroj nepracuje normálne napriek tomu, že dodržiavate pokyny v návode na obsluhu. Nastavujte iba tie ovládacie prvky, ktoré sú uvedené v tomto návode na obsluhu – nesprávne nastavenie iných ovládacích prvkov môže spôsobiť poškodenie a následne neraz značné množstvo práce kvalifikovaného technika potrebnej na obnovenie normálnej prevádzky prístroja.
 - e) Ak prístroj spadol na zem alebo bol akýmkoľvek iným spôsobom poškodený.
 - f) Ak prístroj vykazuje výraznú zmenu správania – tento stav indikuje potrebu servisného zásahu.
23. Sieťová zástrčka, prípojka alebo priamy zástrčkový adaptér sa používajú na odpojenie prístroja od zdroja energie a preto musia zostať ľahko dostupné.
24. Správna likvidácia produktu. Toto označenie znamená, že tento produkt sa nesmie v krajinách EÚ likvidovať vyhodením do domového odpadu. Aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia neriadenu likvidáciou tohto produktu, recyklujte ho riadnym spôsobom a podporte tak opätovné použitie materiálov. Vyrađený produkt, prosím, odovzdajte v zbernom dvore alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste ho zakúpili. Predajca môže tento produkt prevziať a zaistiť jeho ekologickú recykláciu.

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

L : SKIP- R (Preskočenie-) ◀◀
 R: SKIP+ T (Preskočenie+) ▶▶
 T: VOL+ (Hlasitosť+) 🔊 /
 AL1 (Budík 1) ⌚
 B: VOL- (Hlasitosť-) 🔊 /
 AL2 (Budík 2) ⌚

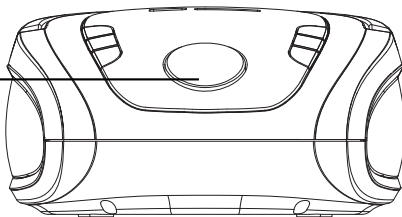


PORT USB 🔌
 LCD DISPLEJ
 PLAY/ PAUSE
 (Prehrávanie/Pauza) ▶||
 MUTE (Stlmenie zvuku) 🔇
 FUNCTION (Funkcia) „....“

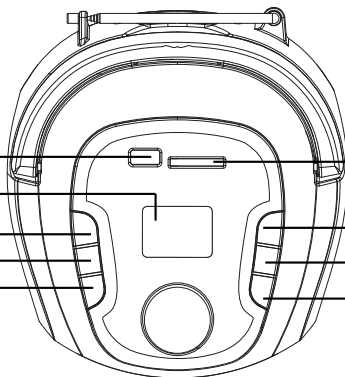

SLOT SD KARTY

PREDVOLBA STANICE +
 „PRE.+“ / ALBUM + „+“
 PREDVOLBA STANICE -
 „PRE.-“ / ALBUM - „-“
 POWER (Napájanie) ⏻
 / SLEEP (Automatické
 vypnutie) zzz

KONEKTOR PHONE
 (Slúchadlá)

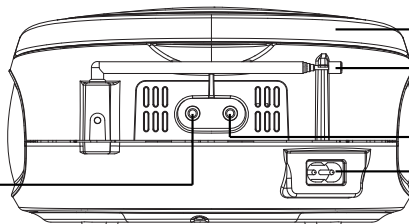

RUKOVÄŤ

FM ANTÉNA

KONEKTOR AUX-IN
 (Externý vstup)

SIETOVÝ NAPÁJACÍ
 KÁBEL

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

Neinštalujte tento prístroj do nasledujúcich miest:

- Miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo miesta v blízkosti zariadení produkujúcich teplo, ako napríklad elektrických ohrievacích jednotiek.
- Prašné miesta.
- Miesta vystavené trvalým vibráciám.
- Vlhké alebo mokré miesta.

ZDROJE ENERGIE

Tento prístroj vyžaduje na prevádzku napájacie napätie AC (stried.) 100 – 240 V, 50 Hz alebo 4 batérie DC (jednosm.) 1,5 V „C“ (UM-2). Neskúšajte použiť na napájanie tohto prístroja akýkoľvek iný zdroj energie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja a ukončenie platnosti záruky.

Zaistite, prosím, aby bola napájacia zástrčka, do ktorej budete tento prístroj pripájať, funkčná a aby bola trvalým zdrojom energie (bez prepínania).

NAPÁJANIE ZO SIETE

1. Keď je do zdierky pre striedavé napájanie na zadnej strane prístroja pripojený sieťový napájací kábel (dodávané príslušenstvo) a druhý koniec tohto kábla je pripojený do sieťovej zásuvky AC (stried.) 100 – 240 V, 50 Hz, odpojí prístroj automaticky batérie a bude odoberať iba sieťovú energiu.
2. Stlačte raz tlačidlo „“ na zapnutie napájania; na vypnutie napájania tlačidlo „“ stlačte a podržte.
3. Stlačte tlačidlo „MODE“ na prepnutie do režimu „FM“ (FM rádio), „USB“ (USB zariadenie), „CARD“ (Karta) alebo „AUX“ (Externý vstup).

NAPÁJANIE Z BATÉRIÍ

1. Odstráňte DVIERKA PRIESTORU NA BATÉRIE.
2. Vložte 4 batérie DC (jednosm.) 1,5 V „C“ (UM-2) (nie sú súčasťou príslušenstva) podľa polaritu vyznačenej v priestore na batérie.
3. Uzavrite DVIERKA PRIESTORU NA BATÉRIE.

DÔLEŽITÉ: Zaistite, aby boli batérie nainštalované správnym spôsobom.

Nesprávna polarita môže prístroj poškodiť a znamenať ukončenie platnosti záruky.

Na zaistenie najlepšieho výkonu a dlhého času prevádzky odporúčame, aby ste používali kvalitné alkalické batérie.

UPOZORNENIE

1. Nekombinujte staré batérie s novými.
2. Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) a dobijacie (niklovo-kadmiové) batérie.
3. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. Staré alebo netesné batérie môžu spôsobiť poškodenie prístroja a ukončenie platnosti záruky.
4. Nevyhadzujte batérie do ohňa – batérie by mohli explodovať alebo by z nich mohol uniknúť elektrolyt.

VÝMENA BATÉRIÍ

Keď začne z tohto prístroja vystupovať skreslený zvuk, sú príčinou vybité batérie. Aby nedošlo k úniku elektrolytu z batérií, je nutné vymeniť všetky vybité batérie súčasne.

OVLÁDANIE FM RÁDIA

1. Stlačte tlačidlo „“ na zapnutie prístroja.
2. Stlačte opakovane tlačidlo „MODE“ tak, aby sa systém prepol do režimu FM rádio.
3. Stlačte na 2 – 3 sekundy tlačidlo „“ – začnú sa automaticky vyhľadávať stanice v pásme FM od najvyšších frekvencií a nastaví sa naladená stanica.
4. Stlačte na 2 – 3 sekundy tlačidlo „“ – začnú sa automaticky vyhľadávať stanice v pásme FM od najnižších frekvencií a nastaví sa naladená stanica.
5. Počas príjmu v pásme FM musí byť TELESKOPICKÁ ANTÉNA na zaistenie optimálneho príjmu plne rozťahnutá. Ak je však príjem FM stanice slabý, skúste na zlepšenie príjmu premiestniť prístroj bližšie k otvorenému oknu.
6. Stlačte tlačidlo „“ alebo „“ na nastavenie úrovne hlasitosti.
7. Stlačte a podržte tlačidlo „“ na vypnutie napájania.

Ukladanie staníc rádia na predvoľby

- Tento prístroj je vybavený funkciou na automatické vyhľadávanie a ukladanie staníc.
- V režime FM stlačte a podržte tlačidlo „“ – prístroj automaticky vyhľadá a uloží všetky dostupné stanice rádia.
- Stlačte raz tlačidlo „PRE.+“ na výber predchádzajúcej stanice na predvoľbe alebo stlačte raz tlačidlo „PRE.-“ na výber ďalšej stanice na predvoľbe.

PREHRÁVANIE Z USB

1. Stlačte tlačidlo „“ na zapnutie prístroja.
2. Stlačte opakovane tlačidlo „MODE“ tak, aby sa systém prepol do režimu USB/SD.
3. Pripojte USB flash k portu USB. Prístroj spustí prehrávanie automaticky.
4. Stlačte raz tlačidlo „“ na výber predchádzajúcej skladby, stlačte ho a podržte na vyhľadávanie smerom dozadu.
5. Stlačte raz tlačidlo „“ na výber ďalšej skladby, stlačte ho a podržte na vyhľadávanie smerom dopredu.
6. Stlačte tlačidlo „+“ na prehrávanie ďalšieho albumu. Stlačte tlačidlo „-“ na prehrávanie predchádzajúceho albumu.
7. Stlačte tlačidlo „“ alebo tlačidlo „“ na nastavenie úrovne hlasitosti.
8. Stlačte a podržte tlačidlo „“ na vypnutie prístroja.

OPAKOVANIE

Stlačte a podržte tlačidlo „MODE“ v režime USB alebo Karty – každé stlačenie prepne funkciu nasledujúcim spôsobom.

1. - Opakovanie 1 skladby
2. - Opakovanie Albumu

Prístroj nemôže prečítať moje USB zariadenie.

- Po pripojení vášho zariadenia k prístroju sa môže ukázať ako nevyhnutné zapnúť vaše USB zariadenie, aby ste z neho mohli prehrávať.
- Tento prístroj nepodporuje priame USB pripojenie k počítaču. Musíte použiť USB zariadenie alebo MP3 prehrávač.
- Ak používate externý USB pevný disk: vaše zariadenie musí byť súčasne pripojené k externému zdroju energie a k tomuto prístroju. Ak používate prenosný prehrávač médií bez externého napájania, zaistite, aby bol v batérii dostatok energie.
- Skontrolujte, či je súborový systém vášho USB zariadenia naformátovaný formátom FAT alebo FAT 32. USB zariadenia sformátované systémom NTFS tento prístroj nepodporuje.

Upozornenie: Ak zmeníte váš súborový systém, formátovaním vášho zariadenia sa zmažú všetky dáta. Pozrite sa, prosím, najprv do návodu na obsluhu vášho zariadenia.

PREHRÁVANIE Z SD KARTY

1. Stlačte tlačidlo „STANDBY“ na zapnutie prístroja.
2. Stlačte opakovane tlačidlo „MODE“ tak, aby sa systém prepol do režimu USB/SD.
3. Pripojte SD kartu do slotu na kartu. Prístroj spustí prehrávanie automaticky.
4. Stlačte raz tlačidlo „◀◀“ na výber predchádzajúcej skladby, stlačte ho a podržte na vyhľadávanie dozadu.
5. Stlačte raz tlačidlo „▶▶“ na výber ďalšej skladby, stlačte ho a podržte na vyhľadávanie dopredu.
6. Stlačte tlačidlo „Album+“ na prehrávanie ďalšieho albumu. Stlačte tlačidlo „Album-“ na prehrávanie predchádzajúceho albumu.
7. Stlačte tlačidlo „VOL+“ alebo „VOL-“ na nastavenie úrovne hlasitosti.
8. Stlačte a podržte tlačidlo „STANDBY“ na vypnutie prístroja.

OPAKOVANIE

Stlačte a podržte tlačidlo „MODE“ v režime USB alebo Karty – každé stlačenie prepne funkciu nasledujúcim spôsobom.

1. - Opakovanie 1 skladby
2. - Opakovanie Albumu

Prístroj nemôže prečítať moju pamäťovú kartu.

Najprv skontrolujte, či je vaša pamäťová karta prístrojom podporovaná. Sú podporované pamäťové karty formátu SD, SDHC a MMC. Tento prístroj sme testovali s väčšinou predávaných pamäťových kariet; nemôžeme však zaručiť plnú kompatibilitu so všetkými kartami na trhu, pretože používajú mnoho rôznych technológií. Ak nastanú problémy s kompatibilitou: použite, prosím, pamäťovú kartu s nižšou kapacitou (2 GB alebo menej) alebo ju pripojte k prístroju pomocou USB zariadenia.

OVLÁDANIE HODÍN

1. Nastavenie hodín je možné vykonávať iba v POHOTOVOSTNOM režime.
2. Stlačte tlačidlo „▶||“ a podržte ho, kým sa prístroj neprepne do režimu nastavenia hodín. Displej začne blikať a otvorí sa nastavenie zobrazenia vo formáte 12/24 hodín.
3. Stlačte tlačidlo „◀◀“ alebo „▶▶“ na výber požadovaných nastavení.
4. Stlačte tlačidlo „▶||“ na potvrdenie a otvorenie ďalšieho nastavenia.
5. Opakovaním kroku 3 a 4 nastavte hodiny a minúty.

OVLÁDANIE BUDÍKA

1. Budík je možné nastavovať iba v POHOTOVOSTNOM režime.
2. Stlačte tlačidlo „◊“ alebo „◊“ a podržte ho, kým sa systém neprepne do režimu nastavenia budíka.
3. Displej začne blikať a otvorí sa nastavenie hodín.
4. Stlačte tlačidlo „◀◀“ alebo „▶▶“ na výber požadovaného nastavenia.
5. Stlačte tlačidlo „◊“ alebo „◊“ na potvrdenie a otvorenie ďalšieho nastavenia.
6. Opakovaním kroku 3 a 4 nastavte minúty a zdroj zvuku budenia (Bzučiak/FM rádio/USB alebo SD).
7. Po nastavení sa budík aktivuje.
8. Stlačte raz tlačidlo „◊“ alebo „◊“ na aktiváciu alebo deaktiváciu budíka.

OPAKOVANÉ BUDENIE

Keď začne budík zvonit'. Stlačte tlačidlo „◀◀“ na odloženie budenia o 9 minút.

PREHRÁVANIE Z EXTERNÉHO VSTUPU

1. Pripojte kábel s 3,5 mm konektorom k tomuto prístroju a k vášmu zariadeniu s 3,5 mm výstupným konektorom.
2. Stlačte opakovane tlačidlo „MODE“ tak, aby sa systém prepol do režimu AUX (Externé zariadenie).
3. Stlačte tlačidlo „▶||“ na vašom zariadení a užívajte si hudbu.

Poznámka: Režim AUX (Externé zariadenie) sa zobrazí iba vtedy, keď je k prístroju pripojený kábel s 3,5 mm konektorom.
(Pripájací kábel s 3,5 mm konektorom nie je súčasťou príslušenstva)

OVLÁDANIE AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA

1. Stlačte tlačidlo „Z z“ na nastavenie času automatického vypnutia (90 > 80 > 70 > 60 ... 10 > OFF (Vypnuté) >)
2. Prístroj môžete takisto kedykoľvek vypnúť stlačením a podržaním tlačidla „0“.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Všeobecné

Zdroj energie:	AC (stried.) 100 V – 240 V~ 50/60 Hz
DC (jednosm.):	4× 1,5 V „C“ (UM-2) batérie (nie sú súčasťou príslušenstva)
Spotreba energie:	4 W
Výstupný výkon (RMS):	2× 1 W
Rozmery prístroja:	187 × 174 × 94 mm Hmotnosť prístroja: 0,6 kg

Rádio

Rozsah frekvencií:	FM: 87,5 – 108 MHz
Počet predvolieb:	50
Max. pamäť na USB a SD:	16 GB

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Počas používania tohto prístroja by mali byť deti pod dohľadom.
2. Nikdy neomotávajte kábel slúchadiel okolo akéhokoľvek zvierat'a alebo osoby. Obzvlášť opatrni' bud'te pri dlhých kábloch.
3. Na čistenie tohto prístroja používajte vlhkú (nikdy mokrú) handričku. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky.
4. Nenechávajte váš prístroj na priamom slnečnom svetle alebo v horúcom, vlhkom alebo prašnom prostredí.
5. Udržujte tento prístroj mimo zariadení generujúcich teplo a mimo zdrojov elektrického šumu, ako sú napríklad žiarivky alebo motory.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Príznak	Možná príčina	Riešenie
Pri prijíme FM vysielania obsahuje zvuk šum alebo je skreslený.	- Stanica nie je správne nalaďená na frekvenciu FM. - Teleskopická anténa na pásmo FM nie je rozťahnutá.	- Znovu nalaďte stanicu vysielajúcu v pásme FM. - FM: Roztiahnite teleskopickú anténu na pásmo FM.
V režime FM nie je počuť žiadny zvuk.	- Prístroj nie je v režime „FM“. - Hlasitosť je nastavená na minimum	- Prepnite prepínač funkcie do režimu „FM“ polohy. - Zv'ys'te hlasitosť.
Zvuk je pri vysokej hlasitosti skreslený	- Ovládač hlasitosti je nastavený na maximum.	- Nastavte ovládač hlasitosti na nižšiu prijemnú úroveň.

POKYNY A INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalový materiál odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že sa s produktom nesmie zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Riadnou likvidáciou tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytne váš miestny úrad alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť predmetom udelenia pokuty zo zákona.

Pre firmy v Európskej únii

Ak chcete likvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte vášho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie ministerstvo alebo vášho predajcu.



Tento produkt spĺňa všetky príslušné základné regulačné požiadavky EÚ.

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na tieto zmeny.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo inú zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom);
- prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.