

SENCOR®

SWD R130

EN

**Receiver - Doorbell -
user manual**

CZ

**Receiver - Zvonek - návod
k obsluze**

SK

**Receiver – Zvonček –
návod na obsluhu**


HU

**Receiver - Csengő -
használati útmutató**

PL

**Receiver – Dzwonek –
instrukcja obsługi**

Instalace



Otevřete balení, vyjměte izolační fólii baterie a uzavřete prostor pro baterie. Zajistěte prosím, aby byl záporný pól baterie obrácen směrem nahoru a kladný pól baterie směrem dolů.



Vyjměte dodávanou oboustrannou lepicí pásku, odstraňte nálepku na jedné straně lepidla a nalepte ji správně na dolní povrch vysílače.




Vždy si před montáží ověřte, zda budete mít dobrý příjem signálu z vámi zvoleného místa. Každá stavební překážka snižuje účinný dosah mezi zvonkem a tlačítkem.

Pro umístění tlačítka ve venkovním prostoru zvolte takové místo, kde na něj nebude trvale pršet. Vhodný je výklenek sloupu a podobně. Nikdy jej neumísťujte do kovového krytu. Doporučujeme hladké a bezprašné povrchy.

Očistěte příslušnou oblast (prostor pro instalaci tlačítka), odstraňte nálepku na druhé straně lepicí pásky a nalepte ji do této oblasti. Zatlačte na vysílač trochu silněji, aby se bezpečně připevnil.


Tlačítko lze připevnit také trvale pomocí šroubů. Ve dně vnitřku krytu se nachází dvě předznačené díry pro šroubky. Ty lze využít, když chcete tlačítko umístit napevno. Je nutné tyto díry zatěsnit pod hlavičkou šroubu, aby se skrze ně dovnitř nedostala voda.

Poznámka pro případné umístění jmenovky na tlačítku: Použijte k popisu lihovou fixu. Když použijete samolepku, nikdy ji nelepte na ikonu zvonku.

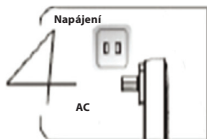

Přijímač se střídavým napájením připojte přímo k elektrické síti. Okolí zásuvky s přijímačem musí zůstat nezakryté a volně přístupné.

Popis funkce

Dotkněte se tlačítka pro výběr hudby  a vyberte váš oblíbený vyzváněcí tón. K dispozici je 36 melodií.

Dotkněte se tlačítka pro nastavení hlasitosti  a nastavte úroveň hlasitosti. K dispozici jsou 4 úrovně.

Vysoká hlasitost, střední hlasitost, nízká hlasitost a ticho.

Ticho vyberte v případě, že jste zaneprázdněni a nechcete být rušeni.




Když zvoněk zvoní, LED indikátor svítí; po zastavení zvonění LED indikátor zhasne.

Frekvence světla odpovídá rychlosti melodie. Při rychlé melodii bliká světlo rychle; při pomalé melodii bliká světlo pomalu.

Nastavení kódu učení

1. Smažte předchozí kód:
Protože je párování nastaveno již od výrobce, je tato akce nutná pouze pro opravu v případě ztráty kódů učení.
Pokud potřebujete smazat kódy, podržte tři sekundy současně stisknutá tlačítka pro nastavení hlasitosti (🔊) a pro výběr hudby (🎵).
2. Vložte nový kód:
Stiskněte tlačítko nastavení hudby 🎵 na tři sekundy pro aktivaci režimu učení - LED indikátor na přijímači začne blikat.
Po stisknutí tlačítka zazvonění na vysílači, LED indikátor přestane blikat, tzn. že učení bylo úspěšně dokončeno.

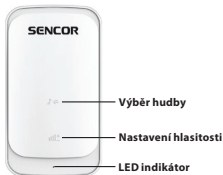

Parametry přijímače

Kategorie	Parametry a popis	Poznámky
Spotřeba energie	< 0,5 W	Pohotovostní režim
Citlivost	< -105 dBm	Vestavěný vysoce citlivý čip
Zdroj energie	AC (stříd.) 110 - 240 V/50 - 60 Hz	Zdroj je navržen pro široký rozsah vstupního napětí (stejnoseměrný přijímač používá baterie)
Dekódování	Mikroprocesor	Efektivně zabraňuje poruchám
Kódování	Automatický kód učení	Snadné ovládání
Melodie vyzvánění	36 hudebních Hi-Fi zvuků (akordů)	Příjemný tón
Dosah vysílání	Až 150 metrů	Otevřený prostor bez překážek bez elektromagnetického rušení
Tlačítko	Indukční dotyk	Bez fyzických tlačítek
Konstrukce obvodu	Oddělený obvod vysokého a nízkého napětí	Kompatibilita s bezpečnostními požadavky (týká se střídavého přijímače)
Rádiová frekvence	433 MHz	

Řešení problémů

Chyba	Příčina	Způsob opravy	Poznámky
Indikátor vysílače nesvítí	Nejsou správně vloženy baterie	Zkontrolujte kladný a záporný pól vysokokapacitních baterií: baterie se vkládají do prostoru se záporným pólem otočeným k přední části vysílače.	Lze použít rovněž baterii CR 2032, kterou lze zakoupit v supermarketech, opravnách hodinek, hračkářství nebo v online obchodech.
Přijímač nefunguje	Indikátor nesvítí	Není správně připojeno napájení nebo nejsou správně vloženy baterie.	Pokud se vám nepodaří tento problém vyřešit, kontaktujte prosím výrobce.
	Indikátor svítí, ale přístroj nezvoní	Kód učení je nesprávný; resetujte jej prosím podle pokynů.	
Přenosová vzdálenost je zkrácená	Pokud se bezdrátový elektronický produkt dostane do blízkosti kovových předmětů, je ovlivněna přenosová vzdálenost.	Test pole prokázal, že efektivní přenosová vzdálenost je snížena v případě montáže vysílače do blízkosti kovových dveří nebo míst s velkým elektromagnetickým rušením. Příliš mnoho zdí způsobuje rovněž rušení signálu.	Tento produkt by měl být namontován mimo kovové předměty: pokud nejsou k dispozici vhodná montážní místa, prodlužte vzdálenost mezi vysílačem a kovovými předměty.
Není přijímán žádný signál	Baterie jsou vybité	Vyměňte baterie ve vysílači	
Zvuk je zkreslený	Baterie jsou vybité	Vyměňte baterie	

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Fast ČR, a.s., prohlašuje, že SWD R130 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě je součástí návodu nebo je lze najít na webových stránkách www.sencor.eu.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.