

Lenovo[™]

Lenovo K6 NOTE

**Podręcznik użytkownika,
wersja 1.0**

Lenovo K53a48

Podstawy

Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać:

- *Skrócona instrukcja obsługi*
- *Uwaga prawna*
- [Dodatek](#)

Skrócona instrukcja obsługi oraz *Informacje prawne* znajdują się na witrynie internetowej <http://support.lenovo.com>.

Lenovo Companion

Potrzebujesz pomocy? Za pomocą aplikacji Lenovo Companion można uzyskać bezpośredni dostęp do pomocy technicznej i for* firmy Lenovo, często zadawanych pytań*, aktualizacji systemu*, testów działania sprzętu, kontroli statusu gwarancji*, żądań w sprawie usług** oraz statusu naprawy**.

Uwaga:

* **wymaga sieciowego dostępu do danych.**

** **niedostępna w niektórych krajach.**

Istnieją dwa sposoby, aby zdobyć tę aplikację:

- Wyszukaj i pobierz aplikację ze sklepu Google Play.



- Zeskanuj następujący kod QR za pomocą urządzenia Lenovo z systemem Android.




Dane techniczne







W sekcji tej zawarto listę danych technicznych dotyczących komunikacji bezprzewodowej. Aby uzyskać kompletną listę danych technicznych urządzenia, przejdź na stronę <http://support.lenovo.com>.

Dane	FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM Uwaga: Standard LTE nie jest obsługiwany w niektórych krajach. Aby dowiedzieć się, czy urządzenie obsługuje sieć LTE w danym kraju, należy skontaktować się z operatorem sieci.
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Bluetooth	Bluetooth 4.2
GPS	Obsługiwana
GLONASS	Obsługiwana

Przyciski ekranowe

Smartfon wyposażono w trzy przyciski.

- **Przycisk wielozadaniowy:** Naciśnij i przytrzymaj , aby wyświetlić opcje menu. Stuknij przycisk wielozadaniowy, aby wyświetlić działające aplikacje. Wtedy można również wykonać następujące czynności:

- Dotknij aplikacji, aby ją otworzyć.
- Dotknij , aby zablokować aplikację, lub dotknij , aby ją odblokować.
- Dotknij , aby zatrzymać działanie aplikacji.
- Dotknij opcji , aby zatrzymać działanie wszystkich aplikacji oprócz tych zablokowanych.
- **Przycisk Ekran główny:** Stuknij , aby powrócić do domyślnego ekranu głównego.
- **Przycisk Wstecz:** Stuknij , aby powrócić na poprzednią stronę lub opuścić bieżącą aplikację.

Ekran główny


Ekran główny to miejsce, w którym zaczynasz korzystać z urządzenia. W celu ułatwienia korzystania z urządzenia na ekranie głównym umieszczono niektóre przydatne aplikacje i widżety.



Uwaga: Funkcje poszczególnych urządzeń i wygląd ekranu głównego mogą się różnić w zależności od lokalizacji, języka, operatora i modelu urządzenia.

Personalizowanie ekranu głównego w trybie edycji

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielozadaniowy lub naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym, aby przejść do trybu edycji. Stuknij przycisk Wstecz, aby opuścić tryb edycji.

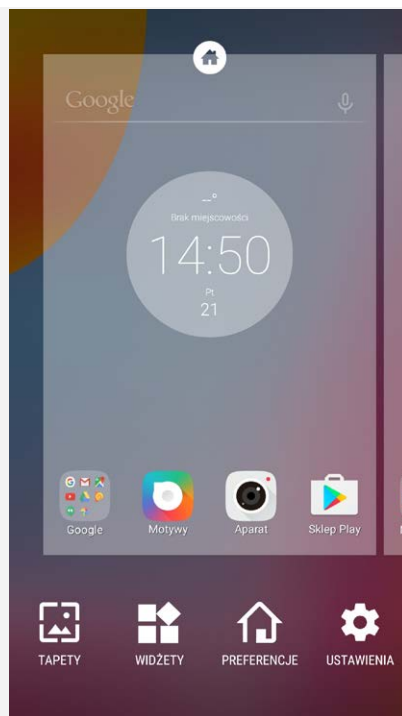

W trybie edycji można wykonać następujące działania:

- Aby dodać ekran główny, przeciągnij palcem do ostatniego ekranu z prawej strony, a następnie stuknij pozycję ⊕.
- Aby przenieść ekran główny, naciśnij i przytrzymaj miniaturę ekranu aż do jego powiększenia, przeciągnij ją w inne miejsce i zwolnij.
- Aby usunąć pusty ekran główny, stuknij a ekranie ⊗.
- Aby ustawić domyślny ekran główny, stuknij pozycję 🏠 na miniaturze ekranu. Miniatura domyślnego ekranu głównego zawiera 🏠.
- Aby dodać widżet do ekranu głównego, stuknij pozycję **WIDŻETY**, przeciągnij palcem w górę lub w dół, aby odnaleźć żądany widżet, naciśnij i przytrzymaj widżet, aby go rozwinąć, a następnie przeciągnij go w żądane miejsce i zwolnij.
- Aby zmienić tapetę, stuknij pozycję **TAPETY**, przeciągnij palcem w górę lub w dół, aby odnaleźć żądaną tapetę i stuknij ją.

Zarządzanie widżetami i aplikacjami

Można wykonać dowolną z poniższych czynności, aby zarządzać widżetami i aplikacjami:

- Aby przenieść widżet lub aplikację, naciśnij i przytrzymaj widżet lub aplikację w celu powiększenia ikony, a następnie przeciągnij w żądane miejsce i zwolnij.
- Aby utworzyć folder aplikacji, naciśnij i przytrzymaj aplikację w celu powiększenia ikony, a następnie przeciągnij ją na inną aplikację.
- Aby usunąć widżet z ekranu głównego, naciśnij i przytrzymaj widżet w celu powiększenia ikony, przesuwaj palcem w górę ekranu, a następnie upuść widżet na ✕.
- Aby odinstalować aplikację, stuknij pozycję 🍱, aby przejść do listy aplikacji, następnie naciśnij i przytrzymaj wybraną aplikację, przesuwaj palcem w górę ekranu i upuść aplikację na 🗑️.

Uwaga: Aplikacji systemowych nie można odinstalować. Podczas próby odinstalowania aplikacji systemowej nie pojawia się ikona 🗑️ na górze ekranu.

Blokada ekranu


Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk zasilania, aby zablokować ekran ręcznie.

Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby wyświetlić ekran blokady, a następnie przeciągnij palcem z dołu ekranu w górę, aby odblokować ekran.


Uwaga: Przesuwanie palcem jest domyślnym sposobem odblokowywania ekranu. Aby zmienić blokadę ekranu, patrz sekcja [Ustawienia](#).

Powiadomienia i szybkie ustawienia

Panel Powiadomienia (patrz Rys. 1: Powiadomienia) informuje o nieodebranych połączeniach, nowych wiadomościach i trwających działaniach, takich jak pobieranie pliku. Panel Szybkie ustawienia (patrz Rys. 2: Szybkie ustawienia) zapewnia dostęp do często używanych ustawień, takich jak przełącznik Wi-Fi.

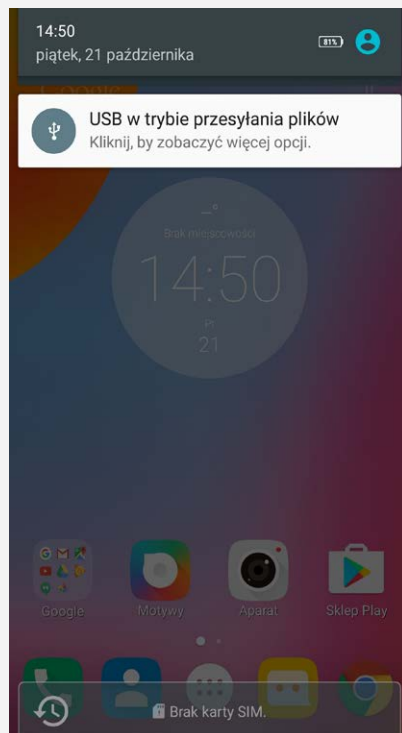


Rysunek 1: Powiadomienia

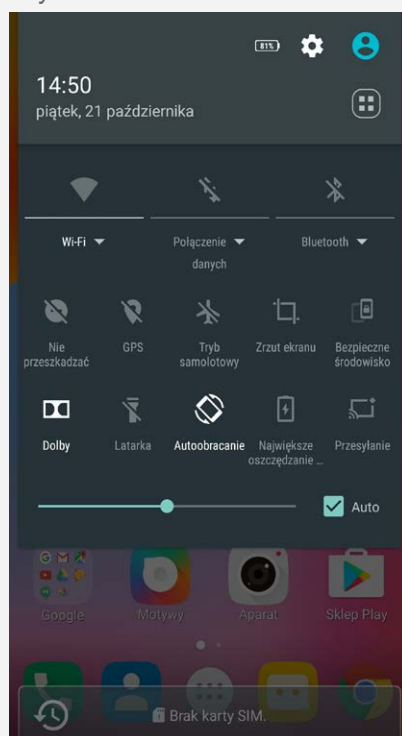

Rysunek 2: Szybkie ustawienia

Można wykonać dowolną z poniższych czynności:

- Aby wyświetlić Powiadomienia, przeciągnij palcem z góry ekranu w dół.

- Aby zamknąć panel Powiadomienia, przeciągnij palcem z dołu ekranu w górę.
- Aby odrzucić powiadomienie, przeciągnij je palcem w lewo lub prawo.
- Aby odrzucić wszystkie powiadomienia, stuknij  na dole panelu Powiadomienia.
- Aby otworzyć panel Szybkie ustawienia, dwukrotnie przeciągnij palcem z góry ekranu w dół.
- Aby zamknąć panel Szybkie ustawienia, dwukrotnie przeciągnij do góry.

Połączenie USB

Podczas podłączania smartfona do komputera za pomocą kabla USB, na panelu Powiadomienia wyświetla się powiadomienie o treści: „USB w trybie przesyłania plików”. Można stuknąć to powiadomienie, a następnie wybrać jedną z następujących opcji:





- **Urządzenie multimedialne (MTP):** Wybierz ten tryb, jeśli chcesz przesyłać dowolne pliki multimedialne w systemie Windows, albo przy użyciu aplikacji Android File Transfer na komputerach Mac (patrz www.android.com/filetransfer).
- **Aparat (PTP):** Wybierz ten tryb, jeśli chcesz przesyłać zdjęcia przy użyciu oprogramowania aparatu lub przesyłać dowolne pliki na komputery, które nie obsługują protokołu MTP.
- **MIDI:** Wybierz ten tryb, jeśli chcesz, aby aplikację z obsługą MIDI na urządzeniu współpracowały z programem MIDI na komputerze.
- **Tylko ładowanie:** Wybierz ten tryb, aby zatrzymać wszystkie funkcje USB, przyspieszyć ładowanie USB oraz obniżyć zużycie energii.



Połączenia

Wykonywanie połączeń

Ręczne wybieranie numeru

1. Otwórz aplikację **Telefon**.
2. Na karcie **Telefon** naciśnij , aby w razie potrzeby wyświetlić klawiaturę.
3. Wpisz numer telefonu, który chcesz wybrać, i stuknij . Jeśli Twój telefon obsługuje dwie karty SIM, naciśnij  lub , aby wykonać połączenie.

Wykonywanie połączeń z dziennika połączeń

1. Otwórz aplikację **Telefon**.
2. Naciśnij kartę **Dziennik połączeń**.
3. Stuknij wpis w rejestrze połączeń, aby wykonać połączenie.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem









1. Otwórz aplikację **Telefon**.
2. Stuknij w zakładkę **Kontakty**.
3. Wyszukaj kontakt, z którym chcesz się połączyć, i stuknij nazwę kontaktu, aby wyświetlić jego szczegóły.
4. Stuknij numer telefonu, który chcesz wybrać.

Jeśli Twój telefon obsługuje dwie karty SIM, możesz ustawić domyślną kartę dla połączeń wychodzących w opcji **Ustawienia > Karty SIM > Połączenia**.

Odbieranie połączeń

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Podczas odbierania połączenia telefonicznego wyświetla się ekran połączenia przychodzącego. Można wykonać jedną z poniższych czynności:

- Przeciągnij  do , aby odebrać połączenie.
- Przeciągnij  do , aby odrzucić połączenie.
- Przeciągnij  do , aby odrzucić połączenie i przypomnieć o nim po 10 min lub godzinie.
- Przeciągnij  do , aby odrzucić połączenie i wysłać wcześniej ustawioną wiadomość.

Wyciszanie połączenia


Dostępne są następujące sposoby wyciszania połączenia:

- Naciśnij przycisk zmniejszania głośności.
- Naciśnij przycisk zasilania urządzenia.
- Połóż telefon ekranem do dołu.

Opcje podczas trwającego połączenia

Gdy połączenie jest nawiązane, dostępne są następujące opcje ekranowe:

- **DODAJ POŁĄCZ.:** wyświetla klawiaturę, aby umożliwić wykonanie następnego połączenia.
- **WSTRZYMAJ/WZNÓW:** wstrzymuje bieżące połączenie lub je wznawia.
- **WYCISZ:** włącza lub wyłącza mikrofon.
- **NAGRAJ:** rozpoczyna lub kończy nagrywanie połączenia.

- **KLAWIATURA/UKRYJ KLAW.:** wyświetla lub chowa klawiaturę.
- **GŁOŚNOMÓWIĄCY:** włącza lub wyłącza głośnik.
- : kończy połączenie.

Można również użyć przycisku głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

Korzystanie z dziennika połączeń

W dzienniku połączeń znajdują się zapisy nieodebranych, wychodzących i odebranych połączeń. Można nacisnąć i przytrzymać zapisu w dzienniku połączeń, aby wyświetlić menu opcji, a następnie stuknąć opcję. Na przykład możesz nacisnąć opcję **Dodaj do kontaktów**, aby dodać wpis do listy Kontaktów.



Kontakty

Tworzenie kontaktu

1. Otwórz aplikację **Kontakty**.
2. Stuknij **+**.
3. Wpisz informacje o kontakcie.
4. Stuknij **✓**.

Wyszukiwanie kontaktu

1. Otwórz aplikację **Kontakty**.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Przewiń listę Kontakty w górę lub w dół, aby wyszukać żądany kontakt.
Porada: Lista Kontakty posiada z boku indeks, który pomaga w szybkim nawigowaniu. Stuknij literę, aby przejść do sekcji.
 - Stuknij **🔍** i wpisz nazwę kontaktu lub inicjały. Podczas pisania będą wyświetlać się pasujące kontakty.

Edytowanie kontaktu

1. Otwórz aplikację **Kontakty**.
2. Wyszukaj i stuknij kontakt, który chcesz edytować.
3. Stuknij **✎** i zmodyfikuj informacje o kontakcie.
4. Stuknij **✓**.

Usuwanie kontaktu

1. Otwórz aplikację **Kontakty**.
2. Dotknij **⋮** > **Usuń**, wybierz kontakt, który chcesz usunąć i dotknij **🗑️**.

Importowanie kontaktów

1. Otwórz aplikację **Kontakty**.
2. Dotknij **⋮** > **Importuj/eksportuj**.
3. Naciśnij opcję **Importuj z karty USIM**. Jeśli w Twoim telefonie znajdują się dwie karty SIM, wybierz import z karty SIM1 lub karty SIM2.
4. Naciśnij opcję **IMPORTUJ**.

Eksportowanie kontaktów



1. Otwórz aplikację **Kontakty**.
2. Dotknij **⋮** > **Importuj/eksportuj**.
3. Naciśnij opcję **Eksportuj do USIM**. Jeśli w Twoim telefonie znajdują się dwie karty SIM, wybierz eksport z karty SIM1 lub karty SIM2.
4. Stuknij **OK**.




Wiadomości

Wysyłanie wiadomości


W celu wysyłania wiadomości tekstowych i multimedialnych można używać aplikacji **Wiadomości**.

1. Otwórz aplikację **Wiadomości**.
2. Stuknij **+**.
3. Stuknij pole tekstowe odbiorcy i wpisz nazwę kontaktu lub numer telefonu. Podczas pisania będą wyświetlać się pasujące kontakty. Wybierz kontakt.
Lub stuknij kartę **WSZYSTKIE KONTAKTY**, aby dodać więcej odbiorców.
4. Stuknij pole tekstowe wiadomości i wpisz w nim treść wiadomości.
Porada: Jeśli chcesz wysłać wiele wiadomości multimedialnych, stuknij , aby wybrać rodzaj obiektu multimedialnego, np. zdjęcie lub klip wideo, a następnie załącz żądany obiekt multimedialny do wiadomości.
5. Stuknij .

Wyszukiwanie wiadomości

1. Otwórz aplikację **Wiadomości**.
2. Stuknij , a następnie wpisz całą lub częściową nazwę kontaktu, numer telefonu lub wiadomość w polu wyszukiwania.

Usuwanie wiadomości








1. Otwórz aplikację **Wiadomości**.
2. Na liście wątków wiadomości stuknij nazwę kontaktu lub numer telefonu, aby wyświetlić wątek.
3. Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, aż zostanie zaznaczona, po czym stuknij pozycję .
4. Stuknij pozycję **USUŃ**.



Podstawowe informacje o aparacie

Za pomocą aplikacji **Aparat** można robić zdjęcia i nagrywać filmy.



- Stuknij , aby wybrać tryb aparatu.
- Dotknij , aby zrobić zdjęcie.
- Dotknij , aby nagrać film.
- Naciśnij miniaturę zdjęcia lub filmu, aby wyświetlić zdjęcie lub film w aplikacji **Zdjęcia**. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Zdjęcia](#).
- Dotknij , aby użyć inteligentnej kompozycji.
- Stuknij , aby przełączyć się między trybami lampy błyskowej.
- Dotknij , aby przełączyć się między przednim a tylnym obiektywem aparatu.
- Stuknij , aby skonfigurować inne ustawienia aparatu.

Robienie zrzutów ekranu


Aby zrobić zrzut ekranu, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk zmniejszania głośności.

Zrzuty ekranu są domyślnie przechowywane w wewnętrznej pamięci urządzenia. Aby wyświetlić zrzuty ekranu, wykonaj jedną z poniższych czynności:


- Otwórz aplikację **Zdjęcia** i wyszukaj album **Screenshots**.
- Otwórz aplikację **Menedżer plików** i przejdź do folderu **LOKALNE > Pamięć wewnętrzna > Pictures > Screenshots**.




Wyświetlanie zdjęć i filmów

1. Otwórz aplikację **Zdjęcia**.
2. Stuknij zdjęcie lub film, aby wyświetlić je w trybie pełnoekranowym.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby wyświetlić następną lub poprzednią zdjęcie lub film, przeciągnij palcem po ekranie w lewo lub prawo.
 - Aby przybliżyć lub oddalić widok zdjęcia, rozciągnij je lub uszczypnij. Po przybliżeniu zdjęcia można je przeciągnąć, aby zobaczyć jego inne części.
 - Aby wyświetlić film, stuknij .


Udostępnianie zdjęć i filmów

Podczas wyświetlania zdjęcia lub filmu dotknij dowolne miejsce na ekranie, stuknij , a następnie wybierz kanał udostępniania, np. **Wiadomości** lub **Bluetooth**, aby udostępnić zdjęcie lub film innym osobom.


Jeśli chcesz udostępnić wiele zdjęć lub filmów jednocześnie, wykonaj wszystkie poniższe czynności:


1. Otwórz aplikację **Zdjęcia**.
2. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie lub film, który chcesz udostępnić, aż zostanie zaznaczony.
3. Stuknij więcej elementów.
4. Stuknij  i wybierz kanał udostępniania.

Usuwanie zdjęć i filmów

Podczas wyświetlania zdjęcia lub filmu dotknij dowolne miejsce na ekranie, a następnie stuknij , aby usunąć zdjęcie lub film.

Jeśli chcesz usunąć wiele zdjęć lub filmów jednocześnie, wykonaj wszystkie poniższe czynności:

1. Otwórz aplikację **Zdjęcia**.
2. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie lub film, który chcesz usunąć, aż zostanie zaznaczony.
3. Stuknij więcej elementów.
4. Stuknij  > **Usuń**.
5. Stuknij pozycję **USUŃ**.

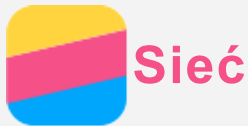

Połączenie Wi-Fi

Włączanie i wyłączanie połączenia Wi-Fi

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Przejdź do panelu **Szybkie ustawienia** i naciśnij przełącznik **Wi-Fi**, aby włączyć lub wyłączyć połączenie Wi-Fi.

Porada: Po włączeniu połączenia Wi-Fi wyświetli się lista wykrytych hotspotów Wi-Fi. Jeśli lista się nie pojawi, naciśnij i przytrzymaj suwak Wi-Fi w panelu **Szybkie ustawienia**.

- Przejdź do **Ustawienia > Wi-Fi** i naciśnij przełącznik **Wł.** lub **Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć połączenie Wi-Fi.

Porada: Po włączeniu połączenia Wi-Fi wyświetli się lista wykrytych hotspotów Wi-Fi. Jeśli żądany hotspot Wi-Fi nie znajduje się na liście, naciśnij kolejno **⋮ > Odśwież**, aby ręcznie wyszukać hotspoty Wi-Fi, albo naciśnij opcję **Dodaj sieć**, aby ręcznie dodać hotspot Wi-Fi.

Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi

1. Włącz połączenie Wi-Fi i sprawdź listę dostępnych hotspotów Wi-Fi.

Uwaga: Aby połączyć się z hotspotami Wi-Fi, urządzenie musi znajdować się w ich zasięgu.

2. Naciśnij hotspot Wi-Fi, z którym chcesz się połączyć.
3. Jeśli wybrana została zabezpieczona sieć, wpisz nazwę użytkownika i hasło oraz naciśnij **POŁĄCZ**.

Połączenie danych

Włączanie i wyłączanie połączenia danych

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Przejdź do panelu **Szybkie ustawienia** i stuknij przełącznik **Połączenie danych**, a następnie stuknij przełącznik **Komórkowa transmisja danych**, aby włączyć lub wyłączyć połączenie danych.
- Przejdź do **Ustawienia > Użycie danych > SIM1** (lub **SIM2**), i naciśnij przełącznik **Komórkowa transmisja danych**, aby włączyć lub wyłączyć połączenie danych.

Uwaga: Niezbędna jest ważna karta SIM z usługą przesyłu danych. Jeśli nie masz karty SIM, skontaktuj się ze swoim operatorem.

Wybieranie karty SIM do połączenia danych

Jeśli telefon zawiera dwie karty SIM, możesz wybrać kartę SIM dla połączenia danych. Oba gniazda obsługują transmisje danych 4G/3G/2G, ale dla połączenia danych można jednocześnie używać tylko jednej karty SIM. Aby zdecydować o wyborze karty SIM do połączenia danych, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Przejdź do panelu **Szybkie ustawienia**, stuknij przełącznik **Połączenie danych**, a następnie wybierz kartę SIM w sekcji **Główna karta z danymi**.
- Przejdź do opcji **Ustawienia > Karty SIM > Komórkowa transmisja danych** i wybierz kartę SIM.

Konfigurowanie punktu hotspot

Hotspot Wi-Fi można wykorzystać do udostępnienia połączenia internetowego komputerowi lub innemu urządzeniu.

1. Przejdź do opcji **Ustawienia > Więcej > Tethering i punkt dostępu**.
2. Naciśnij przełącznik **Przenośny hotspot Wi-Fi**, aby włączyć tę funkcję.

Uwaga: Połączenie sieciowe można także udostępniać za pomocą Bluetooth lub USB.







3. Jeśli włączasz hotspot Wi-Fi po raz pierwszy, naciśnij pozycję **Skonfiguruj hotspot Wi-Fi**, aby wyświetlić lub zmienić dane konfiguracji.

Uwaga: Aby znajomi mogli korzystać z Twojej sieci, wystarczy podać im identyfikator SSID sieci oraz hasło.






Jeśli urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi lub siecią komórkową, za pomocą aplikacji **Chrome** można przeglądać strony internetowe. Aby uzyskać więcej informacji o nawiązywaniu połączenia z siecią Wi-Fi lub siecią komórkową, patrz sekcja [Sieć](#).


Odwiedzanie witryn internetowych

1. Otwórz aplikację **Chrome**.
2. Stuknij pole adresu, wpisz adres internetowy lub hasła wyszukiwania i stuknij .
Porada: Aby otworzyć stronę internetową, nie musisz podawać pełnego adresu z przedrostkiem „http://”. Aby na przykład odwiedzić stronę <http://www.lenovo.com>, wpisz „www.lenovo.com” w pasku adresu i stuknij .
3. Podczas wyświetlania strony internetowej wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Stuknij  > , aby odświeżyć bieżącą stronę.
 - Stuknij przycisk Wstecz, aby powrócić do poprzedniej strony.
 - Stuknij  > , aby przejść do ostatnio odwiedzonej witryny.
 - Naciśnij i przytrzymaj grafikę na stronie internetowej, a następnie stuknij **Zapisz grafikę**, aby zapisać obraz w pamięci wewnętrznej urządzenia.

Dodawanie zakładek

Podczas wyświetlania strony internetowej, którą chcesz dodać do zakładek, stuknij  > , a następnie zmodyfikuj zakładkę. Przy kolejnym użyciu aplikacji **Chrome** stuknij opcje  > **Zakładki**, a następnie wcześniej utworzoną zakładkę, aby szybko przejść do powiązanej strony internetowej.

Usuwanie historii przeglądania

1. Otwórz aplikację **Chrome**.
2. Naciśnij kolejno  > **Historia**.
3. Stuknij **WYCZYŚĆ DANE PRZEGLĄDANIA....**



Ustawienia

Konfigurowanie daty i godziny

1. Przejdź do opcji **Ustawienia > Data i czas**.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby korzystać z opcji automatycznej daty i czasu, włącz przełącznik **Automatyczna data i czas**.
 - Aby ręcznie ustawić datę i czas, wyłącz przełącznik **Automatyczna data i czas**, a następnie naciśnij pozycje **Ustaw datę** i **Ustaw godzinę**.
 - Aby korzystać ze strefy czasowej ustawionej przez sieć, przesunij suwak **Automatyczna strefa czasowa** do położenia włączenia.
 - Aby ręcznie ustawić strefę czasową, stuknij przełącznik **Automatyczna strefa czasowa**, stuknij pozycję **Wybierz strefę czasową**, a następnie wybierz strefę czasową.
 - Aby przełączyć się między formatem 24-godzinowym i 12-godzinowym, przesunij suwak **Format 24-godzinny** w położenie włączenia lub wyłączenia.

Konfigurowanie języka

1. Przejdź do opcji **Ustawienia > Język i wprowadzanie tekstu > Język**.
2. Wybierz język interfejsu, z którego chcesz korzystać.

Konfigurowanie sposobu wprowadzania tekstu

1. Przejdź do opcji **Ustawienia > Język i wprowadzanie tekstu > Obecna klawiatura**.
2. Wybierz sposób wprowadzania tekstu, jakiego chcesz używać domyślnie.

Konfigurowanie blokady ekranu

Przejdź do opcji **Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu**, aby wybrać opcję blokady ekranu i ustawić blokadę ekranu.

Włączanie instalowania aplikacji

Przed zainstalowaniem aplikacji pobranej z nieznanego źródła wykonaj wszystkie poniższe czynności:

1. Przejdź do opcji **Ustawienia > Zabezpieczenia**.
2. Stuknij przełącznik **Nieznane źródła**, aby włączyć tę funkcję.

Konfigurowanie dzwonka

Można konfigurować domyślny dzwonek dla przychodzących połączeń, wiadomości i powiadomień. Dla każdego rodzaju dźwięku można także dostosować poziom głośności. Przejdź do **Ustawienia > Sygnały dzwoneków i głośność**.

Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Przejdź do opcji **Ustawienia > Kopia i kasowanie danych > Ustawienia fabryczne**.
2. Stuknij pozycję **RESETUJ TELEFON**.
3. Stuknij pozycję **WYMAŻ WSZYSTKO**.



Aby uniknąć obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub przypadkowego uszkodzenia produktu, przed jego użyciem należy przeczytać wszystkie informacje zawarte w niniejszej sekcji.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Korzystanie z urządzenia

Z urządzenia Lenovo Phone należy korzystać z ostrożnością

Urządzenia Lenovo Phone nie wolno upuszczać, zginać ani przebijać. Nie wolno również wkładać do niego żadnych przedmiotów ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów. Delikatne komponenty wewnątrz mogłyby ulec uszkodzeniu.

Należy zabezpieczać urządzenie Lenovo Phone i adapter przed wilgocią

Nie zanurzać urządzenia Lenovo Phone w wodzie ani nie pozostawiać w miejscu, w którym mogłoby ulec zamoczeniu wodą lub inną cieczą.

Naprawa urządzenia

Urządzenia Lenovo Phone nie wolno demontować ani modyfikować. Urządzenie Lenovo Phone jest zabezpieczone przed otwieraniem. Wewnątrz nie ma żadnych części wymagających obsługi przez użytkownika końcowego. Wszelkich napraw wewnętrznych może dokonać wyłącznie punkt serwisowy lub personel techniczny autoryzowany przez Lenovo. Próba otwarcia lub modyfikacji urządzenia Lenovo Phone spowoduje unieważnienie gwarancji. Ekran urządzenia Lenovo Phone jest wykonany ze szkła. Może on pęknąć, jeśli urządzenie Lenovo Phone zostanie upuszczone na twardą powierzchnię, poddane działaniu dużej siły lub przygniecione ciężkim przedmiotem. Jeśli od ekranu odprysnie szkło, nie należy dotykać kawałków szkła ani próbować usunąć ich z urządzenia Lenovo Phone. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia Lenovo Phone i skontaktować się działem pomocy technicznej firmy Lenovo w celu uzyskania informacji dotyczących naprawy, wymiany lub utylizacji.

Ładowanie

Do bezpiecznego ładowania wewnętrznego akumulatora urządzenia można używać dowolnej z następujących metod:

Metoda ładowania	Ekran włączony	Ekran wyłączony
Zasilacz	Obsługiwana, ale akumulator będzie ładował się powoli.	Obsługiwana
Połączenie USB między złączem zasilania urządzenia a złączem USB komputera osobistego lub urządzenia zgodnego ze standardem USB 2.0.	Obsługiwana, jednak ta metoda ładowania kompensuje zużycie energii, przez co akumulator będzie ładował się wolniej niż zwykle.	Obsługiwana, ale akumulator będzie ładował się powoli.

Uwagi:

Ekran włączony: urządzenie włączone

Ekran wyłączony: urządzenie wyłączone lub ekran zablokowany

Urządzenia ładujące mogą się nagrzewać podczas ich normalnego używania. Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia ładującego. Urządzenie ładujące należy odłączyć od źródła zasilania w każdej z następujących sytuacji:

- Urządzenie ładujące zostało wystawione na działanie deszczu, pływu lub nadmiernej wilgoci.
- Urządzenie ładujące wykazuje oznaki uszkodzenia fizycznego.
- Urządzenie ładujące wymaga oczyszczenia.

Firma Lenovo nie podnosi odpowiedzialności za działanie ani bezpieczeństwo produktów, których nie wyprodukowała lub nie zatwierdziła. Należy używać wyłącznie zasilaczy i akumulatorów zatwierdzonych przez firmę Lenovo.

UWAGA: Adapter należy zainstalować w pobliżu urządzenia i powinien być łatwo dostępny. Połączenie z interfejsem USB tylko w wersji 2.0 lub wyższej.

Ostrzeżenie o zachowaniu uwagi

Należy zachować ostrożność, korzystając z urządzenia Lenovo Phone podczas jazdy pojazdem silnikowym lub rowerem. Na pierwszym miejscu zawsze należy mieć na względzie bezpieczeństwo własne i innych osób. Należy postępować zgodnie z prawem. Lokalne przepisy mogą regulować sposób używania urządzeń elektronicznych, takich jak urządzenie Lenovo Phone, podczas jazdy pojazdem silnikowym lub rowerem.

Niebezpieczeństwo uduszenia

Urządzenie Lenovo Phone i jego akcesoria należy przechowywać z dala od małych dzieci. Urządzenie Lenovo Phone zawiera niewielkie części, które mogą zostać połknięte przez małe dzieci, stwarzając ryzyko uduszenia. Ponadto szklany ekran może ulec potłuczeniu lub pęknięciu w przypadku zderzenia z twardą powierzchnią.

Atmosfera zagrożona wybuchem

Nie należy ładować ani używać urządzenia Lenovo Phone na obszarach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu, takich jak obszar uzupełniania paliwa, lub w miejscach, gdzie powietrze zawiera substancje chemiczne lub palne cząsteczki (np. pył, kurz czy metaliczny proszek). Przestrzegać wszystkich oznaczeń i instrukcji.

Zakłócenia o częstotliwości radiowej

Należy przestrzegać oznaczeń i komunikatów, które zabraniają używania urządzeń przenośnych lub ograniczają ich wykorzystanie (np. w obiektach ochrony zdrowia lub w obszarach wykonywania prac strażackich). Choć urządzenie Lenovo Phone zostało zaprojektowane, wyprodukowane i przetestowane pod kątem zgodności z regulacjami dotyczącymi emitowania sygnałów o częstotliwości radiowej, to sygnały pochodzące z urządzenia mogą zakłócać działanie innych urządzeń elektrycznych. W sytuacjach wskazanych przez prawo, np. podczas podróży samolotem lub na prośbę organów administracji publicznej, należy wyłączać urządzenie Lenovo Phone lub korzystać z trybu samolotowego, który powoduje wyłączenie nadajników bezprzewodowych urządzenia.

Urządzenia medyczne

Urządzenie Lenovo Phone zawiera nadajniki radiowe generujące pole elektromagnetyczne. Pole elektromagnetyczne może zakłócać pracę rozruszników serca lub innych urządzeń medycznych. Jeśli użytkownik nosi rozrusznik serca, powinien zachować odległość co najmniej 15 cm (6 cali) między rozrusznikiem i urządzeniem Lenovo Phone. Jeśli użytkownik przypuszcza, że urządzenie Lenovo Phone zakłóca działanie jego rozrusznika serca lub

innego urządzenia medycznego, powinien przestać korzystać z urządzenia Lenovo Phone i skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania informacji dotyczących używanego urządzenia medycznego.

Ważne informacje o korzystaniu z urządzenia

Czyszczenie

Jeśli urządzenie Lenovo Phone wejdzie w styczność z substancjami, które mogą powodować powstanie plam, np. z tuszem, kosmetykami, kremem czy zanieczyszczeniami, należy je natychmiast wyczyścić. Aby wyczyścić urządzenie:

- Należy odłączyć wszystkie przewody i wyłączyć urządzenie Lenovo Phone (nacisnąć i przytrzymać przycisk uśpienia/wybudzenia, a następnie przesunąć suwak na ekranie).
- Używać tylko miękkiej, niestrzępiącej się szmatki.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, która mogłaby dostać się do jego szczelin.
- Nie używać środków czyszczących ani sprężonego powietrza.

Temperatura robocza

Należy pamiętać o tym, że urządzenie Lenovo Phone generuje ciepło. Podczas korzystania z urządzenia należy trzymać je z dala od miejsc, w których występuje wysokie napięcie, takich jak urządzenia, grzejniki i kuchenki elektryczne. Korzystać z urządzenia tylko w temperaturze -10°C (14°F) – 35°C (95°F), aby uniknąć uszkodzeń.

Podczas pracy urządzenia Lenovo Phone lub ładowania jego akumulatora niektóre części mogą się nagrzewać. Ich temperatura zależy od poziomu aktywności systemu oraz poziomu naładowania akumulatora. Długi czas kontaktu z ciałem ludzkim, nawet przez ubranie, może spowodować podrażnienie, a nawet oparzenie skóry. Należy unikać długotrwałego kontaktu rąk, kolan oraz innych części ciała z rozgrzаныmi częściami urządzenia Lenovo Phone.

Ochrona danych i oprogramowanie

Nie należy usuwać nieznanych plików ani zmieniać nazw plików i katalogów utworzonych przez siebie. W przeciwnym wypadku oprogramowanie urządzenia Lenovo Phone może przestać działać.

Korzystanie z zasobów sieciowych może narazić urządzenie na działanie wirusów komputerowych, hakerów, oprogramowania szpiegującego oraz innych szkodliwych czynników, które mogą uszkodzić urządzenie Lenovo Phone, oprogramowanie lub dane.

Odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej ochrony w postaci zapór sieciowych, oprogramowania antywirusowego i antyszpiegowskiego oraz aktualizację takiego oprogramowania spoczywa na użytkowniku.

W pobliżu urządzenia Lenovo Phone nie należy umieszczać takich urządzeń elektrycznych, jak wentylatory, radia, głośniki o dużej mocy, klimatyzatory czy kuchenki mikrofalowe. Silne pola magnetyczne generowane przez te urządzenia mogą uszkodzić ekran i dane zapisane w urządzeniu Lenovo Phone.