SONY

Instrukcja obsługi

Xperia™ XZ1 Compact
G8441

Spis treści

Czynności przygotowawcze....6
Informacje o tej instrukcji obsługi....6
Wygląd....7
Składanie....8
Folia ochronna....9
Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy....9
Do czego jest potrzebne konto Google?....10
Bezpieczeństwo urządzenia....12
Zabezpieczanie urządzenia....12
Blokada ekranu....12
Menedżer odcisków palców....14
Automatyczne odblokowywanie urządzenia....15
Ochrona karty SIM....18
Znajdowanie numeru identyfikacyjnego urządzenia....19
Odnajdywanie zgubionego urządzenia za pomocą Menedżera urządzeń Android....20
Korzystanie z usług lokalizacji....20
Podstawy obsługi urządzenia....22
Korzystanie z ekranu dotykowego....22
Blokowanie i odblokowywanie ekranu....24
Ekran główny....25
Ekran aplikacji....27
Skróty ułatwiające działania....28
Nawigowanie po aplikacjach....28
Widżety....30
Skróty i foldery....31
Tło i motywy....32
Robienie zrzutu ekranu....32
Powiadomienia....33
Ikony na pasku stanu....35
Omówienie aplikacji....37
Bateria i konserwacja....40
Ładowanie urządzenia....40
Zarządzanie baterią i zużyciem energii....41
Aktualizowanie urządzenia....43
Konserwacja przy użyciu komputera....45
Pamięć....46
Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości....48

Pobieranie aplikacji....51
Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play™....51
Pobieranie aplikacji z innych źródeł....51
Internet i sieci....52
Przeglądanie stron internetowych....52
Ustawienia Internetu i wiadomości MMS....52
Wi-Fi....53
Udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych....55
Kontrola wykorzystania danych....57
Wybieranie sieci komórkowych....58
Synchronizowanie danych w urządzeniu....60
Synchronizowanie urządzenia z kontami online....60
Synchronizacja z kontem Microsoft® Exchange ActiveSync®....60
Ustawienia podstawowe....62
Uzyskiwanie dostępu do ustawień....62
Ustawienia głośności....62
Tryb Nie przeszkadzać....63
Ustawienia ekranu....64
Ustawienia aplikacji....66
Resetowanie aplikacji....67
Wygaszacz ekranu....68
Ustawienia języka....68
Data i godzina....68
X-Reality™ for mobile....69
Gama kolorów i kontrast....69
Poprawianie jakości dźwięku....69
Eliminacja zakłóceń....70
Kilka kont użytkowników....71
Wprowadzanie tekstu....74
Klawiatury ekranowe....74
Edytowanie tekstu....75
Autouzupełnianie....75
Połączenia....77
Nawiązywanie połączeń....77
Odbieranie połączeń....78
Inteligentna obsługa połączeń....79
Ograniczanie połączeń....79
Kontakty....81
Dodawanie i edytowanie kontaktów....81
Grupowanie kontaktów....82
Przesyłanie kontaktów....82
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów....83

Wiadomości i czat..... 85
Czytanie i wysyłanie wiadomości.....85
Ustawienia wiadomości.....86
Czat wideo..... 86
Konfigurowanie poczty e-mail.....87
Muzyka..... 88
Przenoszenie muzyki na urządzenie.....88
Słuchanie muzyki.....88
Aparat.....91
Poznawanie aparatu.....91
Ekspozycja, kolor i warunki oświetlenia.....94
Ustawianie odpowiedniej ostrości..... 97
Osoby, autoportrety i uśmiechnięte twarze.....98
Obiekty w ruchu.....99
Korzystanie z aplikacji aparatu.....101
Rozdzielczość i pamięć..... 102
Diagnostyka aparatu.....104
Dodatkowe ustawienia aparatu.....105
Zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji Album.....107
Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo.....107
Menu ekranu głównego aplikacji Album.....108
Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi..... 109
Ukrywanie zdjęć i nagrań wideo..... 110
Łączność.....111
Bezprzewodowe wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu urządzenia na ekranie telewizora..... 111
Podłączanie urządzenia do akcesoriów USB..... 111
Near Field Communication (NFC)..... 111
Technologia bezprzewodowa Bluetooth®.....114
Inteligentne aplikacje i funkcje, które oszczędzają czas..... 117
Google Feed..... 117
Używanie urządzenia jako portfela..... 117
Xperia™ Actions..... 117
Zegar i Kalendarz..... 119
Kalendarz..... 119
Zegar..... 119
Ułatwienia dostępu.....122
Powiększenie..... 122
Rozmiar czcionki.....122
Korekcja kolorów..... 122
Usługa TalkBack.....122
Dźwięk mono.....123

Switch Access....123
Pomoc techniczna i informacje prawne....124
Aplikacja Pomoc....124
Ponowne uruchamianie, resetowanie i naprawa urządzenia....124
Gwarancja, wartości SAR i wskazówki dotyczące użytkowania...125
Recykling urządzenia....125
Informacje prawne....126

Czynności przygotowawcze

Informacje o tej instrukcji obsługi

Niniejszy dokument stanowi instrukcję obsługi urządzenia Xperia™ XZ1 Compact z oprogramowaniem Android™ 8.0. Wersję oprogramowania urządzenia można sprawdzić w menu Ustawienia.

! Aktualizacje systemu i aplikacji mogą powodować inne wyświetlanie funkcji urządzenia niż przedstawiono to w niniejszej instrukcji obsługi. Aktualizacja może nie wpływać na wersję systemu Android. Więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania można znaleźć w sekcji *Aktualizowanie urządzenia* na stronie 43.

Jak sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania na urządzeniu

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **System**.
2. Stuknij pozycję **Informacje o telefonie**.

Jak znaleźć numer modelu urządzenia

- Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **System** > **Informacje o telefonie** > **Model**.

Zostanie wyświetlony numer modelu urządzenia.


Ograniczenia dotyczące usług i funkcji


Niektóre usługi i funkcje opisane w tej instrukcji obsługi są obsługiwane w wybranych krajach lub regionach i przez wybrane sieci lub wybranych usługodawców. Międzynarodowego numeru alarmowego GSM można zawsze używać we wszystkich krajach, regionach oraz sieciach wszystkich usługodawców, jeżeli urządzenie jest połączone z siecią komórkową. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Korzystanie z określonych funkcji i aplikacji opisanych w tej instrukcji może wymagać dostępu do Internetu. Nawiązywanie połączenia z Internetem za pomocą urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wygląd

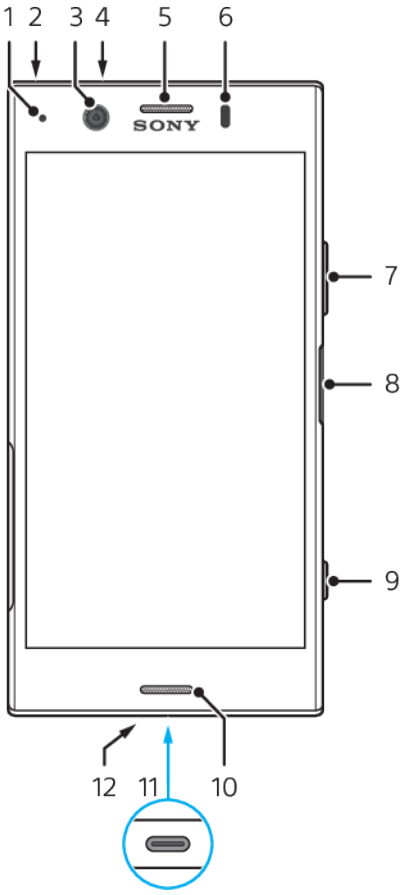

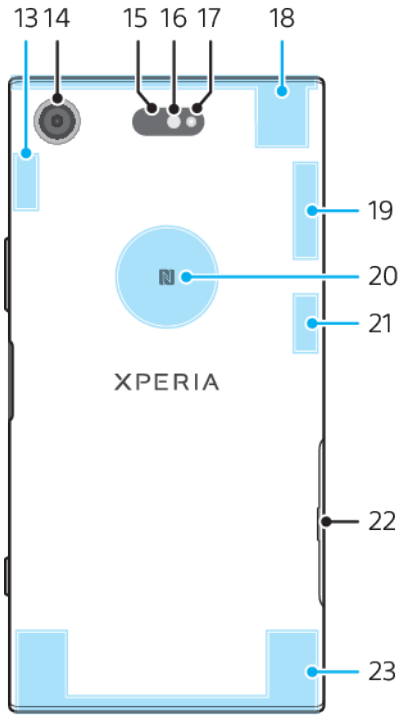

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1. Dioda ładowania/powiadomień
2. Gniazdo zestawu słuchawkowego
3. Obiektyw aparatu z przodu
4. Mikrofon dodatkowy
5. Głośnik słuchawki/drugi głośnik
6. Czujnik zbliżeniowy/światła
7. Przycisk głośności/zoomu
8. Klawisz zasilania/czytnik odcisków palców
9. Klawisz aparatu
10. Główny głośnik
11. Port ładowarki/przewodu USB Type-C™
12. Mikrofon główny
13. Główna antena Wi-Fi/Bluetooth®
14. Aparat główny
15. Laserowy czujnik autofokusa
16. Czujnik podczerwieni RGBC
17. Lampa błyskowa LED
18. Dodatkowa antena komórkowa
19. Antena GPS/dodatkowa antena komórkowa
20. NFC
21. Dodatkowa antena Wi-Fi
22. Osłona gniazda karty SIM/pamięci
23. Główna antena komórkowa


! Funkcja obsługi odcisków palców jest niedostępna w Stanach Zjednoczonych.

Składanie

To urządzenie obsługuje tylko karty nano SIM. Kartę nano SIM i kartę pamięci wkłada się do różnych gniazd. Należy uważać, aby ich nie pomylić.

! Aby zapobiec utracie danych, pamiętaj o wyłączeniu urządzenia lub odłączeniu karty pamięci przed wyciągnięciem uchwytu w celu wyjęcia karty nano SIM lub karty pamięci z urządzenia.

Jak włożyć kartę nano SIM i kartę pamięci

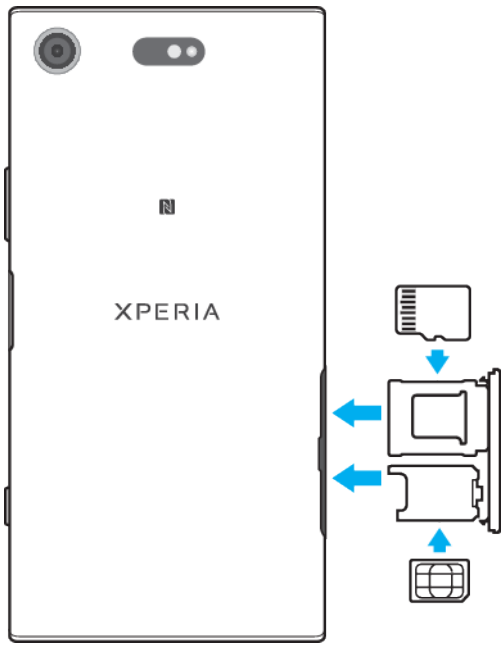

! Nie wycinaj i nie przycinaj karty SIM, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.


To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1. Wyciągnij uchwyt karty SIM.
2. Włóż kartę pamięci do uchwytu odpowiednią stroną w gnieździe karty pamięci, jak pokazano na ilustracji.
3. Umieść bezpiecznie kartę SIM w uchwycie na kartę SIM, jak pokazano to na ilustracji.
4. Delikatnie wsuń uchwyt do otworu, aż znajdzie się na miejscu.

Jak wyjąć kartę nano SIM

1. Wyłącz urządzenie.
2. Obróć urządzenie ekranem do dołu, a następnie otwórz i wyciągnij osłonę gniazda karty nano SIM i karty pamięci.
3. Wyjmij kartę nano SIM, a następnie delikatnie wsuń uchwyt do otworu, aż znajdzie się na miejscu.

Jak wyjąć kartę pamięci

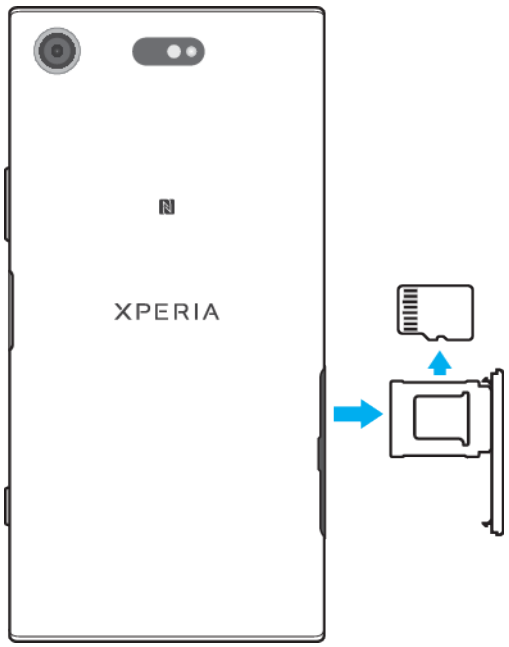

1. Wyłącz urządzenie.
2. Obróć urządzenie ekranem do dołu, a następnie otwórz osłonę gniazda karty nano SIM i karty pamięci.
3. Wyjmij kartę pamięci z uchwytu.
4. Zamknij osłonę gniazda karty nano SIM i karty pamięci.

Folia ochronna

! Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zdjąć folię ochronną, pociągając za jej wystający fragment.

Osłony i folie ochronne mogą pomóc w zabezpieczeniu urządzenia przed uszkodzeniami. Zalecamy stosowanie tylko takich osłon ekranu, które są przeznaczone do danego urządzenia Xperia™. Używanie akcesoriów ochronnych innych producentów może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia, jeśli zasłonięte zostaną czujniki, obiektyw, głośniki lub mikrofon, a także skutkować unieważnieniem gwarancji.

Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy

Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy zaleca się ładowanie baterii co najmniej przez 30 minut. Podczas ładowania można korzystać z urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania, zobacz temat *Ładowanie urządzenia* na stronie 40.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy otwiera się kreator konfiguracji, który ułatwia skonfigurowanie podstawowych ustawień, spersonalizowanie urządzenia i zalogowanie się do niektórych kont (np. konta Google™).

Jak włączyć urządzenie

! Do ładowania urządzenia należy używać przewodu USB Type-C (dodanego w zestawie), ponieważ przewody USB innego typu mogą uszkodzić urządzenie. Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy zaleca się ładowanie baterii przez co najmniej 30 minut.

1. Naciśnij przycisk zasilania ⏻ i przytrzymaj go, aż urządzenie zawibruje.
2. Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i stuknij pozycję ✓.
3. Zaczekaj, aż urządzenie się uruchomi.

Kod PIN karty SIM jest dostarczany przez operatora sieci, ale można go później zmienić w menu Ustawienia. Aby poprawić błąd podczas wprowadzania kodu PIN karty SIM, stuknij pozycję ⌫.

Jak wyłączyć urządzenie

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania ⏻ do momentu otwarcia menu opcji.
2. W menu opcji stuknij pozycję **Wyłącz**.

! Wyłączanie urządzenia może chwilę potrwać.

Do czego jest potrzebne konto Google?

Urządzenie Xperia™ firmy Sony działa pod kontrolą systemu Android™ opracowanego przez firmę Google. Po zakupieniu urządzenia można korzystać z wielu aplikacji i usług firmy Google, na przykład Gmail™, Mapy Google™, YouTube™ i Sklep Play™, uzyskując także dostęp do sklepu online Google Play™, gdzie można pobrać aplikacje do systemu Android. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości tych usług, wymagane jest konto Google. Konto Google umożliwia na przykład wykonywanie następujących czynności:

- Pobieranie i instalowanie aplikacji z usługi Google Play.
- Synchronizowanie wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza za pomocą usługi Gmail.
- Czat ze znajomymi przy użyciu aplikacji Duo™.
- Synchronizowanie historii przeglądania i zakładek za pomocą przeglądarki internetowej Google Chrome™.
- Identyfikowanie się jako autoryzowany użytkownik po naprawie oprogramowania za pomocą aplikacji Xperia™ Companion.
- Znajdowanie, blokowanie lub zdalne czyszczenie zawartości skradzionego bądź zgubionego urządzenia za pomocą usług Menedżera urządzeń Android.

Więcej informacji na temat systemu Android i firmy Google można znaleźć na stronie *http://support.google.com*.

! Należy koniecznie zapamiętać nazwę użytkownika i hasło do konta Google. Ze względów bezpieczeństwa w niektórych przypadkach wymagana będzie także identyfikacja za pomocą konta Google. Jeżeli w takiej sytuacji nie podasz nazwy użytkownika i hasła do konta Google, Twoje urządzenie zostanie zablokowane. Jeśli masz więcej niż jedno konto Google, dopilnuj, by wprowadzone dane były właściwe dla danego konta.

Jak skonfigurować konto Google na urządzeniu

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta** > **Dodaj konto** > **Google**.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby utworzyć konto Google, lub zaloguj się, jeżeli masz już konto.

Konto Google możesz także założyć, korzystając z kreatora konfiguracji po pierwszym uruchomieniu urządzenia lub przechodząc później do strony *http://www.google.com/accounts*.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak usunąć konto Google

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta**.
2. Wybierz konto Google, które chcesz usunąć.
3. Stuknij pozycję **USUŃ KONTO**.
4. Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **USUŃ KONTO**.

! Jeśli usuniesz swoje konto Google, wszelkie funkcje zabezpieczające powiązane z Twoim kontem Google nie będą już dostępne.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Bezpieczeństwo urządzenia

Zabezpieczanie urządzenia

Urządzenie oferuje opcje zabezpieczeń, których używanie jest bardzo zalecane na wypadek zgubienia lub kradzieży urządzenia:

- Ustaw bezpieczną blokadę ekranu urządzenia w postaci kodu PIN, hasła lub wzoru, aby uniemożliwić niepowołanym osobom zresetowanie urządzenia.
- Dodaj konto Google, aby uniemożliwić innym korzystanie z Twojego urządzenia w przypadku kradzieży lub usunięcia danych.
- Aktywuj usługę internetową Menedżer urządzeń Android. Za jej pomocą można zdalnie zlokalizować lub zablokować utracone urządzenie albo wyczyścić jego zawartość.

Weryfikacja własności Twojego urządzenia

Niektóre funkcje ochrony wymagają odblokowywania ekranu przy użyciu kodu PIN, hasła lub wzoru albo wprowadzenia danych konta Google™. Poniżej podano przykłady funkcji ochrony oraz wymaganych przez nie danych uwierzytelniających:

Ochrona podczas przywracania ustawień fabrycznych	Zanim będzie można przywrócić ustawienia fabryczne, trzeba odblokować ekran.
Menedżer urządzeń Android™	Jeżeli zdalnie zresetujesz swoje urządzenie za pomocą tej usługi, musisz wprowadzić nazwę użytkownika i hasło do konta Google. Przed zakończeniem konfiguracji urządzenie musi zostać połączone z Internetem. W przeciwnym razie nie będzie można korzystać z tego urządzenia po zresetowaniu.
Naprawa oprogramowania przy użyciu programu Xperia™ Companion	Gdy po zakończeniu naprawy urządzenie zostanie uruchomione, należy wprowadzić nazwę i hasło użytkownika konta Google.

! W przypadku Menedżera urządzeń Android wymagane jest wprowadzenie informacji z konta Google. Może to być dowolne konto Google, które zostało założone na urządzeniu przez Ciebie jako właściciela. Jeśli podczas konfiguracji nie wprowadzisz wymaganych informacji dotyczących konta, nie będziesz w stanie używać tego urządzenia.

Blokada ekranu

! Funkcja obsługi odcisków palców jest niedostępna w Stanach Zjednoczonych.

Jest dostępnych kilka opcji blokady ekranu. Poziomy bezpieczeństwa wszystkich typów blokad są wymienione poniżej (od najniższego do najwyższego):

- Przeciąganie — brak ochrony, ale ma się szybki dostęp do ekranu głównego.
- Wzór — aby odblokować urządzenie, należy narysować palcem prosty wzór.
- Kod PIN odblokowania — aby odblokować urządzenie, należy wprowadzić kod PIN składający się z co najmniej czterech cyfr.
- Hasło — aby odblokować urządzenie, należy wprowadzić hasło składające się z liter i cyfr.
- Odcisk palca — aby odblokować urządzenie, należy umieścić palec z wcześniej zarejestrowanym odciskiem na klawiszu zasilania.

Zapamiętanie wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go nie zapamiętasz, przywrócenie ważnych danych, takich jak kontakty i wiadomości, może okazać się niemożliwe. Jeśli na urządzeniu Xperia™ masz skonfigurowane konto Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), ustawienia zabezpieczeń EAS mogą ograniczyć typ blokady ekranu wyłącznie do kodu PIN lub hasła. Dzieje się tak wtedy, gdy administrator sieci określi konkretny typ blokady

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

ekranu dla wszystkich kont EAS z korporacyjnych względów bezpieczeństwa. Aby dowiedzieć się, jakie zasady zabezpieczeń sieci są stosowane do urządzeń mobilnych, skontaktuj się z administratorem sieci w swojej firmie lub organizacji.

Po wybraniu blokady ekranu stuknij ikonę obok pozycji Blokada ekranu, aby wyświetlić dodatkowe ustawienia.

Jak zmienić typ blokady ekranu

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
2. Potwierdź obecną blokadę ekranu, wybierz opcję i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak utworzyć wzór blokady ekranu

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Wzór**.
2. Narysuj wzór, a następnie stuknij pozycję **KONTYNUUJ**.
3. Narysuj ponownie wzór, a następnie stuknij pozycję **POTWIERDŹ**.

Jeżeli wzór blokady zostanie wprowadzony nieprawidłowo pięć razy z rzędu, odczekaj 30 sekund i spróbuj ponownie.

Jak zmienić wzór blokady ekranu

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
2. Narysuj wzór odblokowania ekranu.
3. Stuknij pozycję **Wzór** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć wzór.

Jak utworzyć kod PIN blokady ekranu

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**. Jeżeli wyświetli się monit, potwierdź bieżącą blokadę ekranu.
2. Wybierz **Kod PIN**.
3. Wprowadź cyfrowy kod PIN i stuknij pozycję **KONTYNUUJ**.
4. Ponownie wprowadź i potwierdź kod PIN, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Jak utworzyć hasło blokady ekranu

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**. Jeżeli wyświetli się monit, potwierdź bieżącą blokadę ekranu.
2. Wybierz **Hasło**.
3. Wprowadź hasło i stuknij pozycję **DALEJ** > **OK**. Wybierz opcję i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

Jak włączyć funkcję odblokowania przeciągnięciem palcem po ekranie

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**. Jeżeli wyświetli się monit, potwierdź bieżącą blokadę ekranu i stuknij pozycję **KONTYNUUJ**.
2. Wybierz pozycję **Przesuń palcem**, a następnie stuknij pozycję **TAK, USUŃ**.

Odblokowywanie odciskiem palca

Funkcja obsługi odcisków palców jest niedostępna w Stanach Zjednoczonych.

Odcisku palca można używać do szybkiego odblokowywania urządzenia. Aby móc korzystać z tej funkcji, trzeba najpierw zarejestrować odcisk palca i włączyć tę funkcję w Menedżerze odcisków palców.

Po włączeniu opcji odblokowywania odciskiem palca skonfigurowana blokada ekranu ze wzorem, kodem PIN lub hasłem działa jako zapasowa metoda

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

odblokowywania. Wybranie innych typów blokady ekranu spowoduje wyczyszczenie wszystkich ustawień odcisków palców.

Jak odblokować urządzenie za pomocą odcisku palca

- Przy włączonej blokadzie ekranu umieść palec na klawiszu zasilania, aby urządzenie mogło zeskanować odcisk palca i odblokować ekran. Pamiętaj, aby użyć palca zarejestrowanego w Menedżerze odcisków palców.

Jeśli odblokowanie ekranu odciskiem palca nie powiedzie się pięć razy z rzędu, użyj wzoru, zapasowego kodu PIN lub hasła.

Menedżer odcisków palców

Funkcja obsługi odcisków palców jest niedostępna w Stanach Zjednoczonych.

Menedżer odcisków palców rejestruje informacje, których można używać jako dodatkowej metody zabezpieczeń w celu odblokowywania urządzenia lub uwierzytelniania zakupów. Na urządzeniu można zarejestrować do 5 odcisków palców.

Przed użyciem czytnika odcisków palców sprawdź, czy jest czysty i nie ma na nim widocznych śladów wilgoci.

Jak zarejestrować odcisk palca po raz pierwszy

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Menedżer odcisków palców**.
2. Stuknij pozycję **DALEJ**, a następnie potwierdź wzór, kod PIN lub hasło.
3. Stuknij pozycję **DALEJ** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zarejestrować odcisk palca.

Podczas rejestracji odcisku palca po raz pierwszy pojawi się także monit o skonfigurowanie wzoru, kodu PIN lub hasła jako zapasowego zabezpieczenia, jeżeli nie zostało ono jeszcze skonfigurowane.

Czytnik odcisku palca znajduje się w klawiszu zasilania, a nie na ekranie urządzenia. Przed użyciem czytnika odcisków palców sprawdź, czy jest czysty i nie ma na nim widocznych śladów wilgoci.

Jak zarejestrować dodatkowe odciski palców

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Menedżer odcisków palców**.
2. Potwierdź wzór, kod PIN lub hasło.
3. Stuknij pozycję **Dodaj odcisk palca**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak usunąć zarejestrowany odcisk palca

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Menedżer odcisków palców**.
2. Potwierdź wzór, kod PIN lub hasło.
3. Stuknij zarejestrowany odcisk palca, a następnie stuknij pozycję **USUŃ** > **USUŃ**.

Jak zmienić nazwę zarejestrowanego odcisku palca

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Menedżer odcisków palców**.
2. Stuknij zarejestrowany odcisk palca na liście, a następnie wprowadź nazwę.
3. Stuknij pozycję **OK**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Automatyczne odblokowywanie urządzenia

Funkcja Smart Lock umożliwia automatyczne odblokowywanie urządzenia w pewnych sytuacjach, na przykład gdy jest połączone z urządzeniem Bluetooth® lub gdy masz je przy sobie. Po włączeniu funkcji Smart Lock nadal trzeba odblokowywać urządzenie ręcznie po ponownym jego uruchomieniu oraz po co najmniej 4-godzinnym okresie nieaktywności.

Do wyboru są następujące ustawienia funkcji Smart Lock:

- **Wykrywanie noszenia**: urządzenie pozostaje odblokowane, gdy masz je przy sobie.
- **Zaufane miejsca**: urządzenie pozostaje odblokowane, gdy przebywasz w znanej, bezpiecznej lokalizacji, np. w domu.
- **Zaufane urządzenia**: urządzenie pozostaje odblokowane, gdy jest połączone z zaufanym urządzeniem Bluetooth lub NFC.
- **Zaufana twarz**: urządzenie zostaje odblokowane, gdy na nie spojrzysz.
- **Zaufany głos**: użyj funkcji rozpoznawania głosu, aby odblokować urządzenie z poziomu ekranu blokady lub podczas ładowania, i aktywuj aplikację Google.

Funkcja Smart Lock została opracowana przez firmę Google. Wraz z upływem czasu może być aktualizowana, a jej działanie może się zmieniać. Funkcja ta może ponadto nie być dostępna na wszystkich rynkach oraz we wszystkich krajach lub regionach.

Jak włączyć funkcję Smart Lock

1. Jeżeli nie masz jeszcze ustawionej blokady ekranu, ustaw w tym celu wzór, kod PIN lub hasło.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Agenty zaufania**.
3. Stuknij suwak **Smart Lock (Google)**, aby włączyć tę funkcję.
4. Stuknij pozycję ←.
5. Znajdź i stuknij pozycję **Smart Lock**.
6. Wprowadź wzór, kod PIN lub hasło. Wprowadź te poświadczenia, aby zmienić ustawienia funkcji Smart Lock.
7. Wybierz typ blokady Smart Lock.

Jak skonfigurować lub usunąć zaufaną twarz

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Smart Lock**. Potwierdź wzór, kod PIN lub hasło.
2. Stuknij kolejno pozycje **Zaufana twarz** > **KONFIGURUJ** > **DALEJ**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie stuknij pozycję **GOTOWE**.
3. Aby usunąć zaufaną twarz, stuknij pozycję **Usuń zaufaną twarz** > **USUŃ**.

Aby zwiększyć dokładność, stuknij pozycję Zaufana twarz > Popraw dopasowywanie twarzy.

Jak skonfigurować lub usunąć zaufany głos

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Smart Lock**. Potwierdź wzór, kod PIN lub hasło.
2. Stuknij suwak **Zaufany głos**, aby włączyć tę funkcję. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3. Aby usunąć **Zaufany głos**, stuknij suwak, aby wyłączyć tę funkcję.

Aby skonfigurować zaufany głos, włącz funkcję W dowolnej chwili powiedz „OK, Google”.

Utrzymywanie urządzenia w stanie odblokowania, gdy nosisz je przy sobie

Funkcja wykrywania kontaktu z ciałem umożliwia utrzymywanie urządzenia w stanie odblokowania, gdy nosisz je w ręce, kieszeni lub torbie. Gdy wbudowany akcelerometr wykryje, że masz urządzenie przy sobie, pozostanie ono odblokowane. Gdy odłożysz urządzenie, zostanie ono zablokowane.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Podczas korzystania z funkcji wykrywania kontaktu z ciałem pamiętaj o następujących kwestiach:

- Za każdym razem, gdy odłożysz urządzenie i wykryje ono, że nie jest już noszone, automatycznie się zablokuje.
- Zablokowanie urządzenia może potrwać około minuty.
- Jeżeli wsiądziesz do samochodu, autobusu, pociągu lub innego pojazdu, blokada włączy się w ciągu 5–10 minut.
- Jeżeli wsiądziesz do samolotu lub łodzi (albo innego środka transportu, który nie porusza się po lądzie), urządzenie może nie zablokować się automatycznie. Pamiętaj, aby w razie potrzeby zrobić to ręcznie.
- Gdy ponownie weźmiesz urządzenie lub wysiądziesz z pojazdu, a potem je odblokujesz, pozostanie ono odblokowane, dopóki będziesz je mieć przy sobie.

! Funkcja wykrywania kontaktu z ciałem nie odróżnia użytkowników. Jeśli wręczysz komuś urządzenie, które zostało odblokowane przez tę funkcję, niewykluczone jest, że ta osoba będzie mogła korzystać z niego. Pamiętaj, że wykrywanie kontaktu z ciałem to mniej skuteczna funkcja zabezpieczeń niż wzór, kod PIN czy hasło.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Wykrywanie kontaktu z ciałem

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Smart Lock**. Potwierdź wzór, kod PIN lub hasło.
2. Stuknij pozycję **Wykrywanie noszenia**.
3. Stuknij suwak, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, a następnie stuknij pozycję **DALEJ**.

! Aby używać funkcji Smart Lock, ustaw blokadę ekranu z wzorem, kodem PIN lub hasłem.

Nawiązywanie połączeń z zaufanymi urządzeniami

Jeżeli często łączysz się z urządzeniem z technologią Bluetooth lub NFC, takim jak domowy system multimedialny czy monitor aktywności fizycznej, możesz dodać je jako zaufane urządzenie, co pozwoli pominąć ekran blokady, a dzięki temu zaoszczędzić czas. Ta funkcja sprawdza się, gdy korzystasz z urządzenia zazwyczaj w bezpiecznym miejscu. W niektórych przypadkach przed nawiązaniem połączenia z zaufanym urządzeniem trzeba odblokować urządzenie ręcznie.

! Nie zaleca się dodawania jako zaufane urządzeń, które stale są połączone z Twoim urządzeniem — takich jak klawiatury czy myszy Bluetooth.

Gdy zaufane urządzenie zostanie wyłączone lub znajdzie się poza zasięgiem, ekran zostanie zablokowany, a do jego odblokowania będzie potrzebny kod PIN, wzór lub hasło.

Jak dodać lub usunąć zaufane urządzenie Bluetooth

1. Urządzenie musi być powiązane i połączone z urządzeniem Bluetooth, które ma zostać dodane jako zaufane.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Smart Lock**. Potwierdź wzór, kod PIN lub hasło.
3. Stuknij kolejno pozycje **Zaufane urządzenia** > **DODAJ ZAUFANE URZĄDZENIE** > **Bluetooth**.
4. Stuknij nazwę urządzenia, aby wybrać je z listy połączonych i powiązanych urządzeń, a następnie stuknij pozycję **TAK, DODAJ**.
5. Aby usunąć powiązane urządzenie, wybierz je na liście i stuknij pozycję **USUŃ ZAUFANE URZĄDZENIE**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak dodać lub usunąć zaufane urządzenie NFC

1. Urządzenie musi być powiązane i połączone z urządzeniem Bluetooth, które ma zostać dodane jako zaufane.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Smart Lock** Potwierdź wzór, kod PIN lub hasło.
3. Stuknij kolejno pozycje **Zaufane urządzenia** > **DODAJ ZAUFANE URZĄDZENIE** > **NFC**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5. Aby usunąć powiązane urządzenie, wybierz je na liście i stuknij pozycję **USUŃ ZAUFANE URZĄDZENIE**.

Bezpieczne korzystanie z zaufanych urządzeń

Urządzenia Bluetooth obsługują różne standardy Bluetooth i funkcje zabezpieczeń. Inny użytkownik mógłby spróbować imitować połączenie Bluetooth, aby zapobiec zablokowaniu urządzenia Xperia™.

Jeżeli urządzenie Xperia™ nie będzie mogło ustalić, czy używasz bezpiecznego połączenia, otrzymasz powiadomienie. Być może trzeba będzie ręcznie odblokować urządzenie, zanim zaufane urządzenie zacznie utrzymywać je w stanie odblokowania.

Zasięg łączności Bluetooth zależy od modelu urządzenia, urządzenia Bluetooth, środowiska i innych czynników. W zależności od tych czynników łączność Bluetooth może działać w odległości do 100 metrów.

Nawiązywanie połączeń z zaufanymi miejscami

Gdy funkcja Zaufane miejsca jest włączona i przebywasz w wyznaczonej, zaufanej lokalizacji, blokada ekranu na urządzeniu Xperia™ jest wyłączona. Aby ta funkcja mogła działać, urządzenie musi być połączone z Internetem i mieć dostęp do informacji o Twojej aktualnej lokalizacji.

Aby skonfigurować zaufane miejsca, włącz na urządzeniu tryb lokalizacji z wysoką dokładnością lub oszczędzaniem baterii, a następnie dodaj lokalizację domu lub niestandardową.

Wymiary zaufanego miejsca są przybliżone i mogą wykraczać poza obszar domu lub dodanej lokalizacji zaufanej. Ta funkcja może utrzymywać urządzenie w stanie odblokowania w promieniu do 80 metrów. Pamiętaj, że sygnały lokalizacyjne mogą być replikowane lub modyfikowane. Osoba korzystająca ze specjalistycznego sprzętu może więc odblokować Twoje urządzenie.

Jak dodać lokalizację domu

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Smart Lock**. Potwierdź wzór, kod PIN lub hasło.
2. Stuknij kolejno pozycje **Zaufane miejsca** > **Ekran główny**.
3. Aby przejść do żądanego rodzaju lokalizacji, wpisz adres na pasku wyszukiwania. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie wprowadzonej lokalizacji.

Jak edytować lokalizację domu

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Smart Lock**. Potwierdź wzór, kod PIN lub hasło.
2. Stuknij pozycję **Zaufane miejsca**.
3. Wybierz lokalizację domu.
4. Stuknij pozycję **Edytuj**.
5. Na pasku wyszukiwania wprowadź lokalizację, której chcesz użyć jako lokalizacji domu. Stuknij pozycję **AKT.**.

Jeżeli pod tym samym adresem jest więcej domów, możesz dodać miejsce niestandardowe odpowiadające rzeczywistej lokalizacji Twojego domu w kompleksie budynków.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak usunąć lokalizację domu

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Smart Lock**. Potwierdź wzór, kod PIN lub hasło.
2. Stuknij kolejno pozycje **Zaufane miejsca** > **Ekran główny**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Edytuj** > > **WYCZYŚĆ**.

Korzystanie z niestandardowych lokalizacji

Dowolną lokalizację można dodać jako zaufane, niestandardowe miejsce, w którym urządzenie nie będzie blokowane.

Jak dodać niestandardowe miejsce

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Smart Lock**. Wprowadź wzór, kod PIN lub hasło.
2. Stuknij kolejno pozycje **Zaufane miejsca** > **Dodaj zaufaną lokalizację**.
3. Aby oznaczyć bieżącą lokalizację jako niestandardowe miejsce, stuknij pozycję **Wybierz tę lokalizację**. Aby wyszukać inną lokalizację, stuknij pozycję i wpisz adres.
4. Aby dokładniej określić lokalizację, stuknij strzałkę i przeciągnij pinezkę do wybranej lokalizacji. Stuknij kolejno pozycje **Wybierz tę lokalizację** > **WYBIERZ** > **OK**.

Jak edytować niestandardowe miejsce

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Smart Lock**. Wprowadź wzór, kod PIN lub hasło.
2. Stuknij pozycję **Zaufane miejsca**.
3. Wybierz miejsce, które chcesz edytować.
4. Stuknij pozycję **Edytuj adres**.
5. Aby wyszukać inną lokalizację, stuknij pozycję i wpisz adres.
6. Aby dokładniej określić lokalizację, stuknij strzałkę i przeciągnij pinezkę do wybranej lokalizacji. Stuknij kolejno pozycje **Wybierz tę lokalizację** > **WYBIERZ**.

Jak usunąć niestandardowe miejsce

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Smart Lock**. Wprowadź wzór, kod PIN lub hasło.
2. Stuknij pozycję **Zaufane miejsca**.
3. Wybierz miejsce, które chcesz usunąć.
4. Stuknij pozycję **Usuń**.

Ochrona karty SIM

Każdą używaną w urządzeniu kartę SIM można zablokować i odblokować za pomocą kodu PIN (Personal Identification Number). Gdy karta SIM jest zablokowana, abonament powiązany z kartą jest zabezpieczony przed niewłaściwym wykorzystaniem, co oznacza, że za każdym razem, gdy urządzenie jest uruchamiane, trzeba wprowadzić kod PIN.

Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN zbyt wiele razy spowoduje zablokowanie karty SIM. Należy wówczas wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key), a następnie nowy kod PIN. Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

Jak skonfigurować blokadę karty SIM

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM**.
2. Stuknij suwak **Zablokuj kartę SIM**, aby włączyć tę funkcję.
3. Wprowadź kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**. Blokada karty SIM jest teraz aktywna i po każdym ponownym uruchomieniu urządzenia będzie pojawiać się monit o wprowadzenie kodu PIN.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zmienić kod PIN karty SIM

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM**.
2. Stuknij pozycję **Zmień PIN do karty SIM**.
3. Wprowadź stary kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
4. Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
5. Ponownie wpisz nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.

Jak odblokować zablokowaną kartę SIM za pomocą kodu PUK


1. Wprowadź kod PUK i stuknij pozycję ✓.
2. Wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję ✓.
3. Ponownie wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję ✓.

! Jeśli zbyt wiele razy wprowadzisz niepoprawny kod PUK, trzeba będzie skontaktować się z operatorem sieci w celu uzyskania nowej karty SIM.

Znajdowanie numeru identyfikacyjnego urządzenia

Urządzenie ma niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Jest on określany jako numer IMEI (International Mobile Equipment Identity). Należy zachować kopię tego numeru. Może on być potrzebny między innymi w celu zarejestrowana urządzenia, aby uzyskać dostęp do usługi pomocy technicznej Xperia™ Care. W przypadku kradzieży urządzenia niektórzy operatorzy mogą zablokować dostęp do sieci w danym kraju lub regionie urządzeniom o tym numerze.

Jak sprawdzić numer IMEI na pasku z etykietą

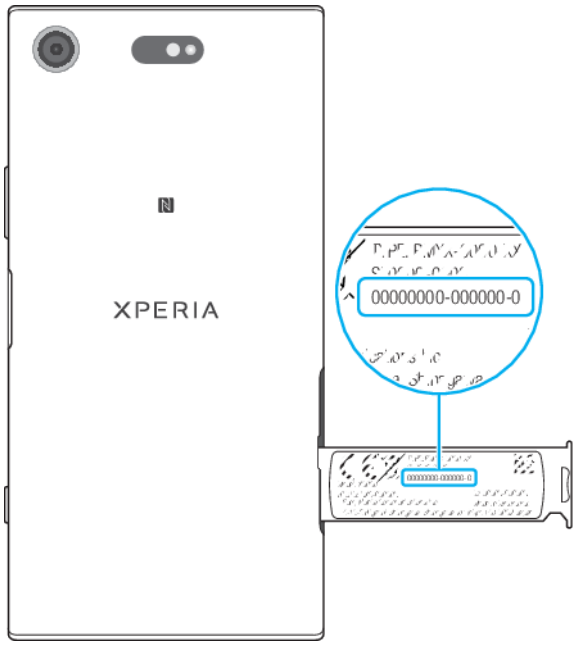

1. Wyciągnij uchwyt na kartę pamięci i uchwyt na kartę SIM.
2. Wyciągnij pasek paznokciem. Numer IMEI jest widoczny na pasku.

Aby sprawdzić numer IMEI, można również otworzyć ekran wybierania numeru i wprowadzić ciąg *#06#.

Jak sprawdzić numer IMEI w ustawieniach urządzenia

- Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **System** > **Informacje o telefonie** > **Informacje o telefonie** > **Informacje o IMEI**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Odnajdywanie zgubionego urządzenia za pomocą Menedżera urządzeń Android

Firma Google oferuje usługę lokalizacji i zabezpieczenia urządzeń o nazwie Menedżer urządzeń Android. Jeżeli zgubisz urządzenie, możesz użyć Menedżera urządzeń Android, aby:

- odnaleźć i wskazać lokalizację urządzenia;
- zadzwonić na urządzenie lub je zablokować, usunąć wszystkie dane z urządzenia lub dodać numer telefonu do ekranu blokady.

Więcej informacji na temat Menedżera urządzeń Android można znaleźć na stronie *https://www.support.google.com/*.

Menedżer urządzeń Android nie działa, kiedy urządzenie jest wyłączone lub nie ma połączenia z Internetem. Menedżer urządzeń Android może nie być dostępny we wszystkich krajach lub regionach.

Jak włączyć Menedżera urządzeń Android

1. Jeżeli z urządzenia korzysta kilka osób, zaloguj się jako właściciel.
2. Połączenie transmisji danych musi być aktywne, a usługi lokalizacji muszą być włączone.
3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Google** > **Bezpieczeństwo** > **Znajdź moje urządzenie**.
4. Stuknij suwaki **Zdalne lokalizowanie urządzenia** i **Zezwól na zdalne zablokowanie i wyczyszczenie**, aby włączyć obie funkcje.
5. Jeżeli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj regulamin, stukając pozycję **Włącz tego administratora urządzenia**.
6. Aby sprawdzić, czy Menedżer urządzeń Android może zlokalizować Twoje urządzenie po włączeniu usługi, przejdź na stronę *http://www.android.com/devicemanager* i zaloguj się, używając konta Google.

Menedżera urządzeń Android można także włączyć w menu Ekran blokady i zabezpieczenia w sekcji **Aplikacje dla administratora urządzenia**.

Korzystanie z usług lokalizacji

Usługi lokalizacji umożliwiają aplikacjom takim jak Mapy czy Aparat używanie informacji z sieci komórkowej i Wi-Fi oraz systemu Global Positioning System (GPS) do określania Twojej przybliżonej lokalizacji. Jeżeli z danego miejsca nie ma bezpośredniej widoczności z satelitami systemu GPS, urządzenie może określić lokalizację za pomocą funkcji Wi-Fi. Jeśli będziesz poza zasięgiem sieci, urządzenie może określić Twoją lokalizację, korzystając z sieci komórkowej.

Aby móc określać miejsce pobytu za pomocą urządzenia, trzeba włączyć usługi lokalizacji.

Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję danych.

Jak włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacji

- Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Lokalizacja**. Stuknij suwak, aby włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacji.

Usługi lokalizacji można także włączyć, wybierając kolejno pozycje Ustawienia > Google > Lokalizacja.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Udostępnianie lokalizacji Google

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Lokalizacja**. Stuknij pozycję **Udostępnianie lokalizacji Google**.
2. Stuknij pozycję +, wybierz okres, w jakim funkcja ma być włączona, a następnie wybierz opcję, aby wybrać kontakt, któremu chcesz udostępnić lokalizację. Sposób wyboru lokalizacji możesz też wybrać, stukając pozycję **Więcej**.

Historię lokalizacji możesz także śledzić w sekcji Usługi lokalizacji.

Zwiększanie dokładności funkcji GPS

Znalezienie położenia podczas pierwszego użycia funkcji GPS w urządzeniu może zająć kilka minut. Aby przyśpieszyć określenie aktualnej lokalizacji, należy zapewnić niezakłóconą widoczność nieba. Należy stać w jednym miejscu i nie zakrywać anteny GPS (obszar zaznaczony na ilustracji). Sygnał GPS przechodzi przez chmury i przedmioty z tworzyw sztucznych, ale nie przez większe przeszkody, takie jak budynki lub góry. Jeżeli położenia nie uda się znaleźć po kilku minutach, przejdź w inne miejsce.




To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Podstawy obsługi urządzenia


Korzystanie z ekranu dotykowego

Stukanie

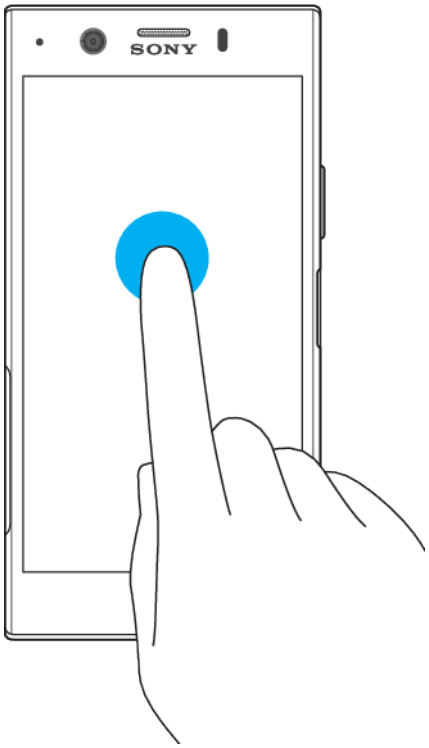

- Otwieranie lub wybieranie elementu.
- Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia pola wyboru lub opcji.
- Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej.


Dotykanie i przytrzymywanie

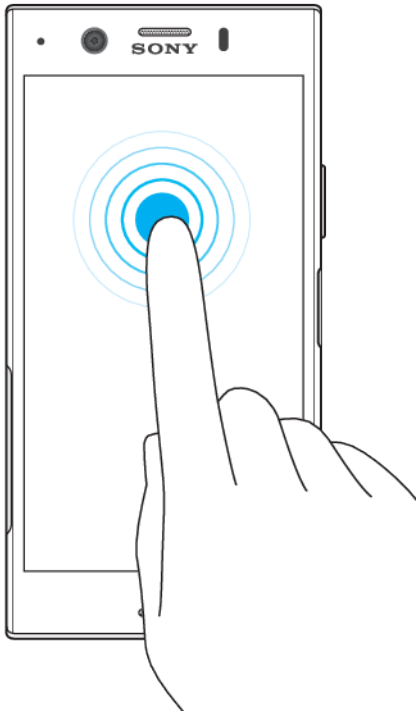

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.


- Przesuń element.
- Aktywuj menu elementu.
- Aktywuj tryb wyboru, aby na przykład wybrać kilka elementów na liście.

Ściskanie i rozsuwanie

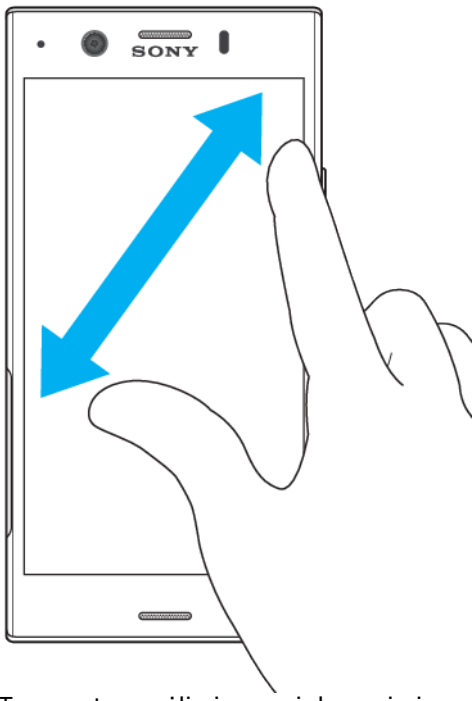

- Ten gest umożliwia powiększanie i zmniejszanie stron internetowych, zdjęć, map oraz obrazu podczas robienia zdjęć i nagrywania wideo.


Przeciąganie palcem

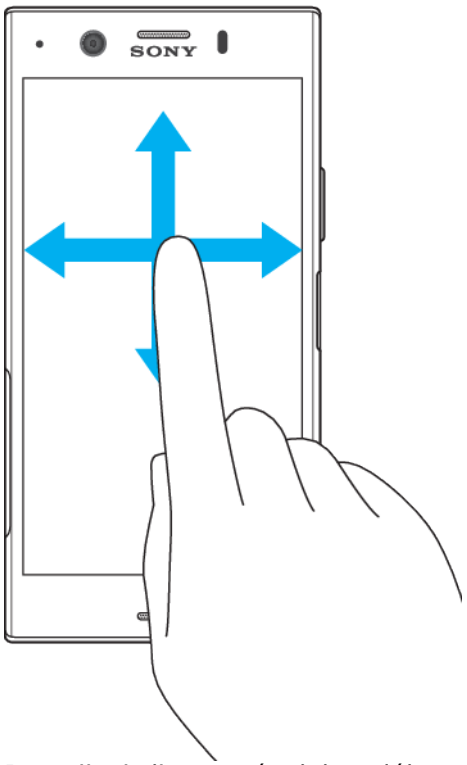

- Przewijanie listy w górę lub w dół.
- Przewijanie w lewo lub w prawo, na przykład między okienkami ekranu głównego.
- Przeciąganie palcem w lewo lub w prawo w celu wyświetlenia dodatkowych opcji.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Muskanie

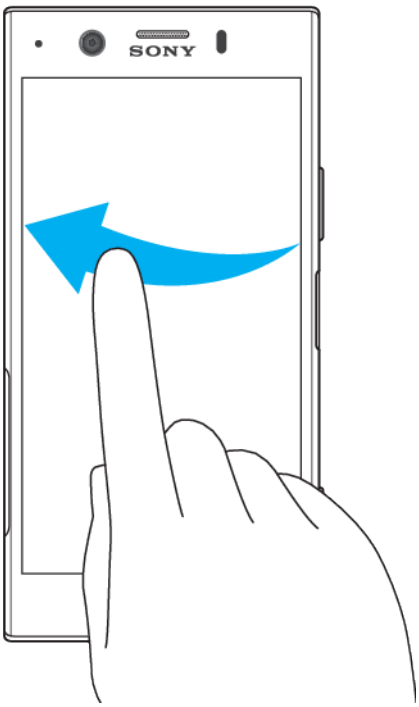

- Pozwala na szybkie przewijanie zawartości ekranu, na przykład listy lub strony internetowej. Przewijanie można zatrzymać, stukając ekran.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii baterii oraz blokowany, kiedy urządzenie jest włączone i pozostaje nieużywane przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon nie jest używany. Nowo kupione urządzenie ma już ustawioną podstawową blokadę ekranu, wyłączaną przez przeciągnięcie palcem. Oznacza to, że należy przeciągnąć palcem w lewo lub w górę ekranu, aby go odblokować. W późniejszym czasie można zmienić ustawienia zabezpieczeń i dodać inne blokady. Zobacz *Blokada ekranu* na stronie 12.



To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak uaktywnić ekran


- Naciśnij krótko klawisz zasilania ⏻.

Jak zablokować ekran

- Kiedy ekran jest aktywny, krótko naciśnij klawisz zasilania ⏻.

Ekran główny

Ekran główny jest dla użytkownika miejscem początkowym. Pełni rolę podobną do pulpitu na ekranie komputera. Ekran główny może obejmować do dwudziestu okienek wychodzących poza normalną szerokość wyświetlacza. O liczbie takich okienek informują kropki w dolnej części ekranu głównego. Wyróżniona kropka wskazuje aktualnie wyświetlane okienko.

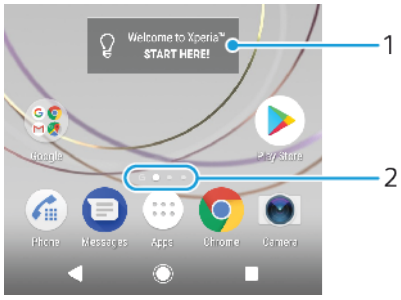

1	Widżet Xperia™ — witamy! — stuknij widżet, aby go otworzyć, i wybierz zadanie, takie jak skopiowanie zawartości ze starego urządzenia lub skonfigurowanie usług Xperia™
2	Kropki — reprezentują liczbę okienek ekranu głównego

Jak przejść do ekranu głównego

- Naciśnij klawisz ●.


Jak przeglądać ekran główny



To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Okienka ekranu głównego

Na ekranie głównym można dodawać nowe okienka (maksymalnie dwadzieścia) i usuwać istniejące. Można też zdecydować, które okienko ma być traktowane jako główne.

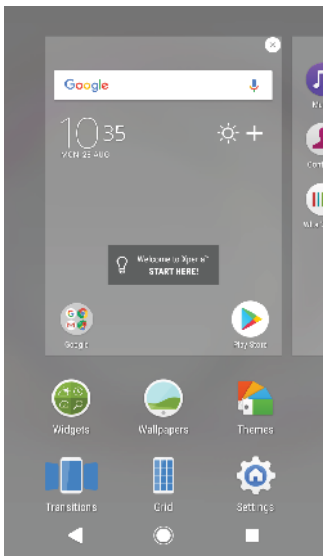

Jak ustawić okienko jako główne okienko ekranu głównego

1. Dotknij dowolnego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, aż urządzenie zawibruje.
2. Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do okienka, które chcesz ustawić jako główne okienko ekranu głównego, a następnie stuknij pozycję .

! Kiedy jest włączona usługa Google Feed, lewe okienko jest zarezerwowane na jej potrzeby i nie można zmienić głównego okienka ekranu głównego. Więcej informacji zawiera temat *Google Feed* na stronie 117.

Jak dodać okienko do ekranu głównego

1. Dotknij dowolnego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, aż urządzenie zawibruje.
2. Aby przejrzeć okienka, muśnij palcem do prawej lub lewej krawędzi ekranu, a następnie stuknij pozycję .

! Kiedy jest włączona usługa Google Feed, lewe okienko jest zarezerwowane na jej potrzeby i nie można dodać nowych okienek po lewej stronie. Więcej informacji zawiera temat *Google Feed* na stronie 117.

Jak usunąć okienko z ekranu głównego

1. Dotknij dowolnego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, aż urządzenie zacznie wibrować.
2. Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do okienka do usunięcia, a następnie stuknij pozycję w prawym górnym rogu okienka.

Ustawienia ekranu głównego

Jak dostosować rozmiar siatki ekranu

1. Dotknij dowolnego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, aż urządzenie zawibruje.
2. Stuknij pozycję **Tabela**, a następnie wybierz rozmiar.
3. Stuknij pozycję **ZASTOSUJ**.


To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak dostosować rozmiar ikon na ekranie głównym

1. Dotknij dowolnego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować, a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **Rozmiar ikon**, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Ekran aplikacji

Ekran aplikacji, który można otworzyć z ekranu głównego, zawiera aplikacje fabrycznie zainstalowane na urządzeniu oraz pobrane przez użytkownika.

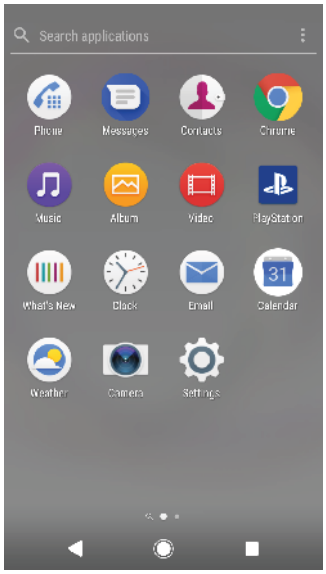

Jak wyświetlić wszystkie aplikacje na ekranie aplikacji

1. Stuknij pozycję .
2. Muśnij w lewo lub w prawo na ekranie aplikacji.

Jak włączyć lub wyłączyć listy sugerowanych aplikacji

1. Dotknij dowolnego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij suwak Sugerowane aplikacje

Jak otworzyć aplikację z ekranu aplikacji

- Przy otwartym ekranie aplikacji muskaj ekran w lewo lub w prawo, aż znajdziesz aplikację, a następnie ją stuknij.

Jak wyszukać aplikację z ekranu aplikacji

1. Po otwarciu ekranu aplikacji stuknij pozycję **Szukaj aplikacji**.
2. Wprowadź nazwę aplikacji, którą chcesz wyszukać.

Aplikacje można też wyszukać, przeciągając palcem w dół lub w prawo na ekranie Aplikacje.

Jak rozmieścić aplikacje na ekranie aplikacji

1. Po otwarciu ekranu aplikacji stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **Sortowanie aplikacji**, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak dodać do ekranu głównego skrót do aplikacji

1. Na ekranie Aplikacje dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, aż urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągnij ikonę do górnej części ekranu. Zostanie otwarty ekran główny.
2. Przeciągnij ikonę w odpowiednie miejsce na ekranie głównym, a następnie ją zwolnij.

Jak przenieść aplikację na ekranie aplikacji

1. Po otwarciu ekranu aplikacji stuknij pozycję ⋮.
2. Pozycja **Własna kolejność** musi być wybrana w obszarze **Sortowanie aplikacji**.
3. Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, aż urządzenie zawibruje, a następnie przeciągnij ją do nowej lokalizacji.

Skróty ułatwiające działania

Do skrótów można przejść bezpośrednio z ikon aplikacji, aby odinstalować pobrane aplikacje lub wyświetlić więcej szybkich opcji. Można na przykład nacisnąć długo ikonę Kalendarz, aby utworzyć nowe zdarzenie lub ustawić przypomnienie. Wszystkie aplikacje mają skrót do Informacji o aplikacji, gdzie można dostosować ustawienia powiadomień oraz uprawnienia. Aby przejść do Informacji o aplikacji, stuknij ⓘ.

Jak używać skrótów ułatwiających działania

1. Naciśnij długo ikonę wybranej aplikacji na ekranie głównym lub ekranie aplikacji.
2. Wybierz spośród wyświetlonych opcji. Możesz na przykład stuknąć ikonę ⓘ, aby przejść do Informacji o aplikacji, lub ⊗, aby wyłączyć aplikację.

Jeżeli ikona ⊗ nie jest wyświetlana, stuknij pozycję ⓘ, aby uzyskać więcej opcji.

Jak wyłączyć lub odinstalować aplikację z ekranu Aplikacje

To, czy aplikację można odinstalować lub wyłączyć, zależy od aplikacji, a także od tego, czy została zainstalowana fabrycznie czy pobrana. Pobrane aplikacje można odinstalować. Aplikacji zainstalowanych fabrycznie nie można odinstalować, a jedynie wyłączyć, jeżeli dana aplikacja to umożliwia. Jeżeli wyłączysz aplikację zainstalowaną fabrycznie, możesz ją włączyć ponownie po wybraniu pozycji Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia > Informacje o aplikacji.

1. Dotknij aplikacji, którą chcesz odinstalować albo wyłączyć, i ją przytrzymaj.
2. Stuknij kolejno pozycje ⊗ > **OK**, aby usunąć aplikację, lub **WYŁĄCZ**, aby ją wyłączyć.


Jeżeli ikona ⊗ nie jest wyświetlana, stuknij pozycję ⓘ, aby uzyskać więcej opcji.

Nawigowanie po aplikacjach

Między aplikacjami można poruszać się przy użyciu klawiszy nawigacyjnych i okna ostatnio używanych aplikacji, które pozwala na łatwe przechodzenie między wszystkimi niedawno otwieranymi aplikacjami. Klawisze nawigacyjne to klawisz Wstecz, klawisz ekranu głównego oraz klawisz ostatnio używanych aplikacji. Można także otworzyć dwie aplikacje jednocześnie w trybie podzielonego ekranu, jeżeli aplikacje te obsługują funkcję wyświetlania wielu okien. Niektóre aplikacje są zamykane, gdy wyjdzie się z nich przez naciśnięcie klawisza ekranu głównego ●, podczas gdy inne zostają wstrzymane lub pozostają uruchomione w tle. W przypadku aplikacji, które są wstrzymywane, i tych, które działają w tle, można po następnym otwarciu kontynuować korzystanie z nich od tego miejsca, w którym się je ostatnio przerwało.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Omówienie nawigowania po aplikacjach

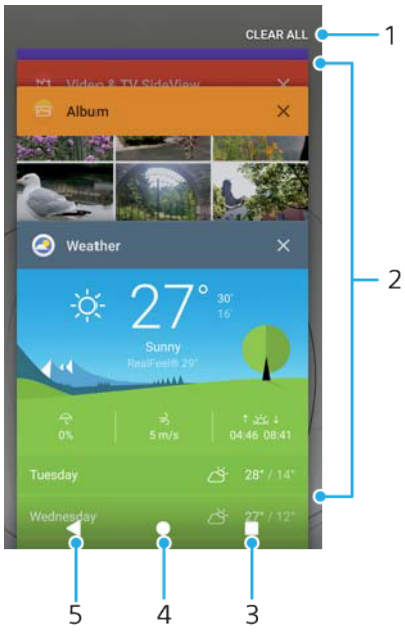

1	Usuń wszystkie — umożliwia zamknięcie wszystkich ostatnio używanych aplikacji.
2	Okno ostatnio używanych aplikacji — umożliwia otwarcie ostatnio używanej aplikacji.
3	Przycisk ostatnich aplikacji — umożliwia otwarcie okna ostatnio używanych aplikacji i paska ulubionych.
4	Klawisz ekranu głównego — umożliwia wyjście z aplikacji i powrót do ekranu głównego.
5	Klawisz Wstecz — umożliwia powrót do wcześniejszego ekranu w aplikacji lub zamknięcie aplikacji.

Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji

- Naciśnij ■.

Jak szybko przełączać ostatnio używane aplikacje

- Szybko naciśnij dwukrotnie ■.

Jak zamknąć wszystkie ostatnio używane aplikacje

- Stuknij ■, a następnie stuknij pozycję **USUŃ WSZYSTKIE**.

Jak otworzyć menu w aplikacji


- Podczas używania aplikacji stuknij pozycję ⋮.

! Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.

Tryb podzielonego ekranu

Tryb podzielonego ekranu umożliwia wyświetlanie dwóch aplikacji jednocześnie, na przykład skrzynki odbiorczej poczty e-mail i przeglądarki internetowej.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

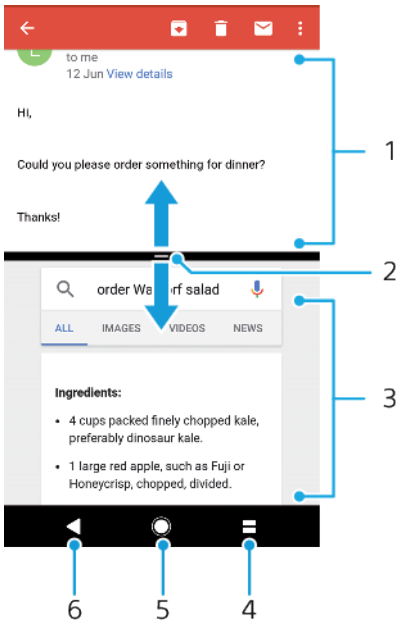

1	Aplikacja 1
2	Granica podzielonego ekranu — przeciągając ją, można zmienić rozmiar okien
3	Aplikacja 2
4	Klawisz podziału ekranu — umożliwia wybór ostatnio używanej aplikacji
5	Klawisz ekranu głównego — umożliwia powrót do ekranu głównego
6	Klawisz Wstecz — umożliwia powrót do wcześniejszego ekranu w aplikacji lub zamknięcie aplikacji.

! Nie wszystkie aplikacje działają w trybie podzielonego ekranu.

Jak korzystać z trybu podzielonego ekranu

1. Obie aplikacje, których chcesz używać w trybie podzielonego ekranu, muszą być otwarte i działać w tle.
2. Otwórz aplikację, której chcesz używać w trybie podzielonego ekranu, a następnie stuknij i przytrzymaj pozycję ■. Aplikacja zostanie przypisana do pierwszej części podzielonego ekranu.
3. Wybierz drugą aplikację z listy miniatur.
4. Jeżeli chcesz zmienić rozmiar okien na podzielonym ekranie, przeciągnij granicę pośrodku podzielonego ekranu.
5. Aby wyłączyć tryb podzielonego ekranu, dotknij pozycji ▬ i ją przytrzymaj podczas wyświetlania okien podzielonego ekranu.

Widżety

Widżety to małe aplikacje, których można używać bezpośrednio na ekranie głównym. Służą one również jako skróty. Widżet Pogoda umożliwia na przykład sprawdzenie podstawowych informacji o pogodzie bezpośrednio na ekranie głównym. Stuknięcie tego widżetu powoduje natomiast otwarcie pełnej aplikacji Pogoda. Dodatkowe widżety można pobrać z usługi Google Play™.

Jak dodać widżet do ekranu głównego

1. Dotknij pustego obszaru na ekranie **Ekran główny** i przytrzymaj go do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować, a następnie stuknij pozycję **Widżety**.
2. Znajdź i stuknij widżet, który chcesz dodać.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zmienić rozmiar widżetu

1. Dotknij i przytrzymaj widżet, aż urządzenie zawibruje, a następnie zwolnij go. Jeśli można zmienić rozmiar widżetu, np. widżetu Kalendarz, wyświetlone zostaną punkty zmiany rozmiaru i podświetlona ramka.
2. Przeciągnij punkty do wewnątrz lub na zewnątrz, aby zmniejszyć lub zwiększyć widżet.
3. Aby potwierdzić nowy rozmiar widżetu, stuknij dowolne miejsce na ekranie **Ekran główny**.

Jak przenieść widżet

- Dotknij widżetu i przytrzymaj go, aż urządzenie zawibruje, a następnie przeciągnij go do nowej lokalizacji.


Jak usunąć widżet

- Dotknij widżetu i przytrzymaj go, aż urządzenie zawibruje, a następnie przeciągnij go do pozycji **Usuń z ekranu głównego**.

Skróty i foldery

Dzięki skrótom i folderom można zarządzać aplikacjami i utrzymywać porządek na ekranie głównym.

Omówienie skrótów i folderów

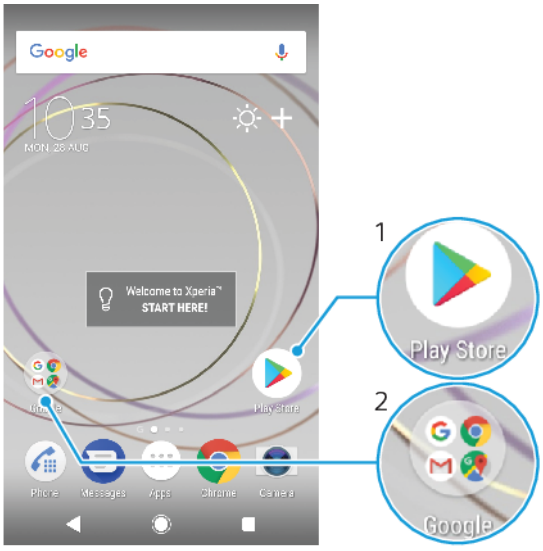

1	Dostęp do aplikacji za pomocą skrótu
2	Dostęp do folderu zawierającego aplikacje

Jak dodać skrót do aplikacji do ekranu głównego

1. Dotknij pustego obszaru na ekranie **Ekran główny** i przytrzymaj go, aż urządzenie zacznie wibrować.
2. W menu dostosowywania stuknij pozycję **Widżety** > **Skróty**.
3. Przewiń listę aplikacji i wybierz jedną z nich. Wybrana aplikacja zostanie dodana do ekranu **Ekran główny**.

Jak przenieść element na ekranie głównym

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go, aż urządzenie zawibruje, po czym przeciągnij go w nowe miejsce.

Jak usunąć element z ekranu głównego

- Dotknij elementu i przytrzymaj go, aż urządzenie zawibruje, po czym przeciągnij go na ikonę **Usuń z ekranu głównego** w górnej części ekranu.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak utworzyć folder na ekranie głównym

- Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub skrót, aż urządzenie zawibruje, a następnie przeciągnij ikonę lub skrót i upuść na inną ikonę aplikacji lub skrót.

Jak dodać elementy do folderu na ekranie głównym

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go, aż urządzenie zawibruje, po czym przeciągnij go do folderu.

Jak zmienić nazwę folderu na ekranie głównym

1. Stuknij folder, aby go otworzyć.
2. Stuknij pasek tytułu folderu i przytrzymaj go, aby wyświetlić pole **Nazwa folderu**.
3. Wprowadź nową nazwę folderu, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Tło i motywy

Urządzenie jest sprzedawane z domyślnym obrazem tła, ale wygląd ekranu głównego i ekranu blokady można dostosować zgodnie z własnym gustem, używając tapet i motywów z różnymi wzorami i kolorami.

Tapet można używać bez zmiany pozostałych elementów ekranu głównego i ekranu blokady. Animowane tapety dodają efekty wizualne do interakcji z ekranem dotykowym, umożliwiając dynamiczną zmianę zawartości wyświetlacza.

Motywy mogą obejmować tapetę, wygaszacz ekranu, paski tytułu oraz schemat dźwiękowy. Wszystkie te elementy są do siebie dopasowane i nadają urządzeniu unikatowy wygląd oraz styl.

Jak zmienić tapetę

1. Dotknij pustego obszaru na ekranie **Ekran główny** i przytrzymaj go do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować.
2. Stuknij pozycję **Tapety**.
3. Aby ustawić tę samą tapetę na ekranie blokady i ekranie głównym, wybierz tapetę, a następnie stuknij pozycję **ZASTOSUJ**. Aby ustawić różne tapety, najpierw stuknij podgląd ekranu blokady i ekranu głównego. Wybierz tapetę do tego ekranu i stuknij kolejno pozycje **WYBIERZ** > **ZASTOSUJ**.

Jako tapety można też użyć zdjęcia. Zamiast wybierać tapetę spośród wyświetlonych opcji, stuknij pozycję Zdjęcia. Wybierz zdjęcie i stuknij pozycję WYBIERZ.

Jak ustawić motyw

1. Dotknij pustego obszaru na ekranie **Ekran główny** i przytrzymaj go, aż urządzenie zacznie wibrować.
2. Stuknij pozycję **Motywy**.
3. Wybierz opcję:
   - Aby użyć istniejącego już motywu, wybierz go, a następnie stuknij pozycję **ZASTOSUJ MOTYW**.
   - Aby pobrać nowy motyw, stuknij pozycję **POBIERZ WIĘCEJ MOTYWÓW**.

Po zmianie motywu tło w niektórych aplikacjach również się zmieni.

Robienie zrzutu ekranu

Można uchwycić dowolny obraz na swoim urządzeniu w postaci zrzutu ekranu. Zrzuty ekranu są automatycznie zapisywane w folderze Album.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zrobić zrzut ekranu

1. Naciśnij długo przycisk zasilania, aż wyświetli się okno monitu.
2. Stuknij pozycję .

Zrzut ekranu można także zrobić, naciskając jednocześnie przyciski zasilania i zmniejszania głośności i przytrzymując je.

Jak wyświetlić zrzut ekranu

1. Stuknij dwukrotnie pasek stanu, aby wyświetlić panel powiadomień.
2. Stuknij zrzut ekranu.


Zrzuty ekranu można również wyświetlić w aplikacji Album.

Powiadomienia

Powiadomienia informują o zdarzeniach takich jak nowe wiadomości i powiadomienia kalendarzy, a także o działaniach będących w toku, na przykład o pobieraniu plików. Powiadomienia są wyświetlane w następujących miejscach:

- Pasek stanu
- Panel powiadomień
- Ekran blokady
- Ikona aplikacji

Jak otworzyć lub zamknąć panel powiadomień

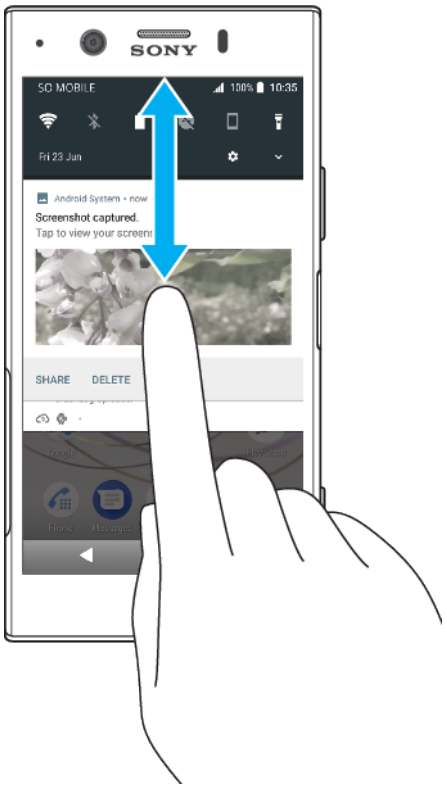

1. Aby otworzyć panel powiadomień, przeciągnij pasek stanu w dół lub stuknij go dwukrotnie.
2. Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij lub muśnij go w górę.

Po otwarciu panelu powiadomień można uzyskać dostęp do panelu Szybkie ustawienia, przeciągając ponownie pasek stanu w dół.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak podjąć działanie na podstawie powiadomienia w panelu powiadomień

- Stuknij powiadomienie.

Z panelu powiadomień możesz bezpośrednio odpowiedzieć na wiadomość czatu lub e-mail.

Jak usunąć powiadomienie z panelu powiadomień

- Przeciągnij palcem powiadomienie w lewo lub w prawo.

Nie wszystkie powiadomienia można odrzucić.

Aby odłożyć powiadomienie, przeciągnij je powoli na bok i stuknij pozycję . Powiadomienia można odłożyć na 15, 30 lub 60 minut albo na 2 godziny.

Jak rozwinąć powiadomienie w panelu powiadomień

- Aby rozwinąć powiadomienie i wyświetlić więcej informacji bez otwierania aplikacji, stuknij pozycję .

Nie każde powiadomienie można rozwinąć.

Jak wyczyścić wszystkie powiadomienia z panelu powiadomień

- Stuknij pozycję **USUŃ WSZYSTKIE**.

Jeżeli lista powiadomień jest długa, przewiń w dół, aby znaleźć przycisk USUŃ WSZYSTKIE.

Jak wykonać czynność opisaną w powiadomieniu na ekranie blokady

- Stuknij dwukrotnie powiadomienie.

Jak usunąć powiadomienie z ekranu blokady

- Przeciągnij palcem powiadomienie w lewo lub w prawo.

Jak rozwinąć powiadomienie na ekranie blokady

- Przeciągnij powiadomienie w dół.

Nie każde powiadomienie można rozwinąć.

Opcje wyświetlania powiadomień na ekranie blokady

Pokazuj wszystkie powiadomienia	Na ekranie blokady są wyświetlane wszystkie powiadomienia. Gdy to ustawienie jest włączone, cała zawartość (również z przychodzących wiadomości e-mail i czatu) jest widoczna na ekranie blokady, chyba że określone aplikacje zostaną oznaczone jako **Ukryj poufną zawartość** w menu ustawień **Powiadomienia**.
Nie pokazuj żadnych powiadomień	Na ekranie blokady nie są wyświetlane żadne powiadomienia.

Jak wybrać powiadomienia do wyświetlania na ekranie blokady

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Zaawansowane** > **Skonfiguruj powiadomienia**.
2. Stuknij pozycję **Na ekranie blokady**.
3. Wybierz jedną z opcji.

Powiadomienia na ekranie blokady możesz zachować, dopóki nie przeciągniesz palcem, aby je odrzucić. Aby włączyć tę funkcję, stuknij suwak Zachowuj powiad. na ekr. blokady w sekcji Powiadomienia.

Ustawianie poziomu powiadomień danej aplikacji

Zezwól na kropkę powiadomień	Są wyświetlane kropki powiadomień.
Zezwól na dźwięk	Wszystkie powiadomienia z wybranej aplikacji będą zawsze dozwolone.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Tylko priorytetowe powiadomienia	Powiadomienia z tej aplikacji będą odbierane nawet wtedy, gdy tryb Nie przeszkadzać będzie mieć ustawienie Tylko priorytetowe.


W celu podziału poziomów powiadomień na kategorie można skonfigurować kanały powiadomień. Aby zmienić kategorię powiadomienia, naciśnij długo powiadomienie.

Jak ustawić poziom powiadomień danej aplikacji

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Informacje o aplikacji**.
2. Wybierz żądaną aplikację, a następnie stuknij pozycję **Powiadomienia**.
3. Aby dostosować ustawienia powiadomień, stuknij suwaki.

Dioda powiadomień

Dioda powiadomień informuje o stanie baterii i niektórych innych zdarzeniach. Na przykład dioda błyskająca na biało oznacza nową wiadomość lub nieodebrane połączenie. Dioda powiadomień jest domyślnie włączona, ale można wyłączyć ją ręcznie.

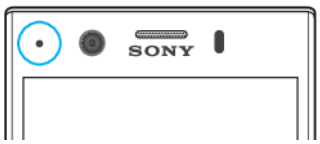

Gdy dioda powiadomień jest wyłączona, świeci wyłącznie w przypadku ostrzeżeń o stanie baterii, na przykład przy spadku poziomu naładowania baterii poniżej 15%.

Jak włączyć lub wyłączyć diodę powiadomień

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Skonfiguruj powiadomienia**.
2. Stuknij suwak **Dioda powiadomień**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Ikony na pasku stanu

Ikony stanu

	Brak karty SIM
	Moc sygnału
	Brak sygnału
	Roaming
	Wysyłanie i pobieranie danych LTE
	Wysyłanie i pobieranie danych GPRS
	Wysyłanie i pobieranie danych EDGE
	Wysyłanie i pobieranie danych 3G
	Wysyłanie i pobieranie danych HSPA+
	Transmisja danych w sieci komórkowej jest wyłączona
	Połączenie Wi-Fi jest aktywne i dane są przesyłane

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

	Połączenie Wi-Fi jest aktywne, ale nie ma łączności z Internetem. Ta ikona pojawia się również podczas próby łączenia z zabezpieczoną siecią Wi-Fi. Po udanym zalogowaniu ikona wykrzyknika zniknie. W miejscach, w których zablokowana jest wyszukiwarka Google™, ikona wykrzyknika może się wyświetlać nawet podczas aktywnego połączenia z siecią Wi-Fi oraz Internetem.
60%	Stan baterii
60%	Bateria w trakcie ładowania
	Tryb samolotowy jest aktywny
	Funkcja Bluetooth® jest aktywna
	Mikrofon jest wyłączony
	Tryb głośnomówiący jest włączony
	Tryb Nie przeszkadzać jest aktywny
	Tryb wibracji
	Alarm jest ustawiony
	Nawigacja GPS jest aktywna
	Synchronizacja jest w toku
	Problem z logowaniem lub synchronizacją

! Dostępność funkcji i usług reprezentowanych przez ikony na tej liście zależy od usługodawcy, operatora sieci lub regionu.

Jak zarządzać ikonami na pasku stanu

1 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ikony systemowe**.
2 Zaznacz pola wyboru tych ikon systemowych, które mają być widoczne na pasku stanu.

Ikony powiadomień

	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Połączenie w toku
	Połączenie nieodebrane
	Połączenie zawieszone
	Przekierowywanie połączeń jest włączone
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Nowa wiadomość e-mail
	Trwa pobieranie danych
	Trwa wysyłanie danych
	Transmisja danych w sieci komórkowej jest wyłączona
	Podstawowa konfiguracja urządzenia
	Dostępna jest aktualizacja oprogramowania
	Dostępne są aktualizacje systemu

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

	Pobieranie aktualizacji systemu
	Stuknij, aby zainstalować pobrane aktualizacje systemu
	Włączony tryb STAMINA
	Tryb Ultra STAMINA jest aktywny
	Funkcja Ochrona baterii jest włączona
	Eliminacja hałasu jest włączona
	Zrobiono zrzut ekranu
	Czat wideo ze znajomymi przy użyciu aplikacji Duo™
	Trwa odtwarzanie utworu
	Urządzenie jest połączone z komputerem przewodem USB
	Pamięć wewnętrzna jest zapełniona w 75% — stuknij, aby przenieść dane na kartę pamięci
	Ostrzeżenie
	Więcej niewyświetlonych powiadomień

! Ta lista nie zawiera wszystkich ikon, jakie mogą być wyświetlane na urządzeniu. Ta lista jest podana tylko w celach informacyjnych i może ulec zmianie bez powiadomienia.

Jak zablokować wysyłanie powiadomień przez aplikację

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Skonfiguruj powiadomienia** > **Powiadomienia**.
2. Wybierz aplikację.
3. Stuknij suwak **Wł.**, aby zablokować powiadomienia aplikacji.

Omówienie aplikacji

! Pewne aplikacje mogą być niezainstalowane w danym urządzeniu lub nieobsługiwane przez niektóre sieci albo niektórych usługodawców na pewnych obszarach.

	Kreator 3D służy do skanowania osób i przedmiotów aparatem urządzenia.
	Aplikacja Album służy do wyświetlania i edycji zdjęć oraz nagrań wideo, a także do zarządzania nimi.
	Aplikacja Amazon Shopping umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie i kupowanie tysięcy produktów bezpośrednio z urządzenia.
	Aplikacja Amazon Kindle umożliwia przeglądanie, kupowanie i czytanie książek na urządzeniu.
	Aplikacja AVG Protection PRO chroni urządzenie przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem, oprogramowaniem szpiegującym, próbami oszustw typu phishing oraz innymi zagrożeniami online.
	Aplikacja Kalkulator służy do wykonywania podstawowych obliczeń.
	Aplikacja Kalendarz służy do śledzenia zdarzeń i zarządzania terminami.
	Aplikacja Aparat służy do robienia zdjęć i nagrywania wideo.
	Przeglądarka internetowa Chrome służy do nawigacji po stronach internetowych oraz wyświetlania ich tekstu i obrazów, a także do zarządzania zakładkami.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Aplikacja Zegar służy do ustawiania różnych alarmów i minutników.

Aplikacja Kontakty służy do zarządzania numerami telefonów, adresami e-mail oraz innymi informacjami dotyczącymi kontaktów.

Aplikacja Pliki daje dostęp do pobranych aplikacji, dokumentów i obrazów.

Za pomocą aplikacji Duo można nawiązywać połączenia wideo.

Aplikacja Dokumenty Google umożliwia tworzenie i edytowanie dokumentów oraz współpracę nad nimi z innymi osobami.

Aplikacja Dysk Google umożliwia zapisywanie dokumentów i innych plików, aby można było uzyskiwać do nich łatwy dostęp z dowolnego urządzenia, udostępniać je znajomym i współpracować nad nimi z innymi osobami.

Aplikacja E-mail służy do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail zarówno z konta prywatnego, jak i firmowego.

Aplikacja Facebook™ służy do kontaktowania się ze znajomymi, rodziną i współpracownikami na całym świecie za pośrednictwem serwisu społecznościowego.

Aplikacja Gmail służy do czytania, pisania i porządkowania wiadomości e-mail.

Aplikacja służy do wyszukiwania informacji w urządzeniu i w Internecie.

Ta aplikacja oferuje dostęp do muzyki, filmów, aplikacji i gier na urządzeniu. Za jej pomocą możesz uzyskać dostęp do zawartości dostępnej tylko dla użytkowników urządzeń Xperia™.

Ta aplikacja umożliwia wyświetlanie aktualnej lokalizacji, znajdowanie innych miejsc i planowanie tras przy użyciu usługi Mapy Google.

Aplikacja Wiadomości służy do wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS.

Aplikacja Xperia™ Movie Creator automatycznie tworzy krótkie kolaże wideo, wykorzystując dostępną kolekcję zdjęć i nagrań wideo.

Aplikacja Muzyka służy do porządkowania i odtwarzania muzyki oraz książek audio.

Aplikacja News Suite służy do czytania aktualności.

Ta aplikacja służy do nawiązywania połączeń telefonicznych. W tym celu można wybierać numer ręcznie lub korzystać z funkcji szybkiego wybierania.

Ta aplikacja służy do porządkowania, wyszukiwania i przeglądania wszystkich zdjęć i nagrań wideo.

Aplikacja Filmy i telewizja Google Play służy do oglądania filmów oraz programów telewizyjnych kupionych bądź wypożyczonych w sklepie Google Play.

Aplikacja Muzyka Google Play służy do poznawania i odtwarzania tysięcy utworów muzycznych.

Aplikacja Sklep Play służy do znajdowania aplikacji i pobierania ich bezpłatnie lub za opłatą.

Ta aplikacja umożliwia m.in. kontakt ze znajomymi graczami oraz dostęp do ulubionych gier, a także robienie zakupów w sklepie PlayStation®Store.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

	Aplikacja umożliwia optymalizację ustawień zgodnie z wymaganiami użytkownika.
	Aplikacja Arkusze Google umożliwia tworzenie i edytowanie arkuszy kalkulacyjnych oraz współpracę nad nimi z innymi osobami.
	Aplikacja Szkic służy do tworzenia i przeglądania obrazów oraz udostępniania ich znajomym.
	Aplikacja Prezentacje Google umożliwia tworzenie i edycję prezentacji oraz współpracę nad nimi z innymi osobami.
	Ta aplikacja umożliwia korzystanie z transmisji strumieniowej muzyki, przeglądanie kolekcji znajomych lub dyskografii wykonawców, a także tworzenie własnej stacji radiowej.
	Aplikacja Pomoc zapewnia dostęp do pomocy dla użytkownika bezpośrednio na urządzeniu. Umożliwia na przykład uzyskiwanie dostępu do Instrukcji obsługi, informacji dotyczących rozwiązywania problemów oraz porad i wskazówek.
	Aplikacja Wideo służy do odtwarzania nagrań wideo w urządzeniu i udostępniania zawartości znajomym.
	Ta aplikacja umożliwia wyszukiwanie zawartości w Internecie za pomocą poleceń głosowych.
	Aplikacja Pogoda służy do wyświetlania prognoz pogody.
	Aplikacja What's New służy do poznawania nowych gier, aplikacji i zawartości multimedialnej.
	Aplikacja YouTube służy do wyświetlania nagrań wideo z całego świata i udostępniania własnych filmów.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Bateria i konserwacja

Ładowanie urządzenia


Zawsze używaj oryginalnej ładowarki i przewodu USB Type-C™ firmy Sony przeznaczonych dla danego modelu urządzenia Xperia™. Inne ładowarki i przewody mogą wydłużyć czas ładowania, nie ładować urządzenia albo nawet je uszkodzić. Przed podłączeniem przewodu USB Type-C™ sprawdź, czy wszystkie porty i złącza USB są całkowicie suche.

Jeśli bateria jest rozładowana, może upłynąć nawet 30 minut, zanim urządzenie zacznie reagować na ładowanie. W tym czasie ekran może być całkowicie ciemny — bez widocznej ikony ładowania. Pełne naładowanie całkowicie rozładowanej baterii może potrwać do 4 godzin.

! Urządzenie jest wyposażone we wbudowaną baterię do wielokrotnego ładowania, która może być wymieniana tylko przez firmę Sony lub autoryzowane centrum serwisowe Sony. Nigdy nie próbuj otwierać ani demontować urządzenia samodzielnie. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Urządzenie jest ładowane szybciej przy użyciu ładowarki podłączonej do gniazdka niż po jego podłączeniu do komputera. Podczas ładowania można korzystać z urządzenia.

Jak naładować urządzenie

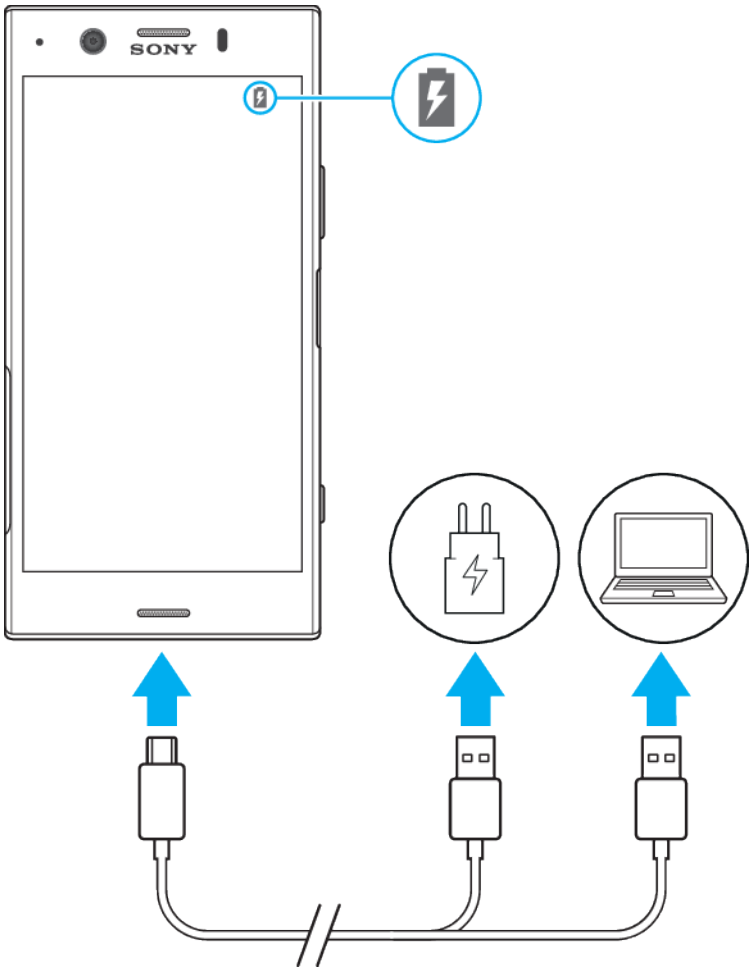

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1. Podłącz jeden koniec przewodu USB Type-C do ładowarki (lub do portu USB komputera).
2. Podłącz drugi koniec przewodu do gniazda USB Type-C w urządzeniu. Po rozpoczęciu ładowania dioda powiadomień zacznie świecić.
3. Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz od niego przewód, odciągając wtyczkę prosto od urządzenia. Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki.

! Używać należy przewodu USB Type-C dodanego w zestawie, ponieważ przewody USB innego typu mogą uszkodzić urządzenie.

Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim dioda powiadomień zacznie świecić i pojawi się ikona ładowania.

Stan diody powiadomień baterii

Zielony	Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest wyższy niż 90%
Pomarańczowy	Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom wynosi 15–90%
Czerwony	Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest niższy niż 15%

Zarządzanie baterią i zużyciem energii

To urządzenie ma wbudowaną baterię. Aby korzystać z niej optymalnie, monitoruj zużycie energii przez różne aplikacje i funkcje. W celu wydłużenia żywotności baterii można także korzystać z funkcji Ochrona baterii. Działające w tle funkcje oszczędzania energii są włączane domyślnie, aby pomóc w dodatkowym ograniczeniu zużycia energii baterii. Są także dostępne dodatkowe tryby oszczędzania energii, dzięki którym można zaoszczędzić więcej energii w razie potrzeby.

Funkcje oszczędzania energii zmniejszają priorytet pewnych mniej istotnych funkcji urządzenia. Jeżeli nie chcesz, by zakłócało to działanie określonej aplikacji, możesz ją wykluczyć w menu Wyjątki od oszczędzania energii. Nie ma to wpływu na połączenia telefoniczne ani wiadomości SMS.

! Aktualizacje systemowe mogą zmienić dostępne funkcje oszczędzania energii w urządzeniu.

Jak sprawdzić i zmniejszyć zużycie energii baterii

1. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Bateria**, aby wyświetlić szacowaną pozostałą ilość energii w ujęciu procentowym oraz pozostały czas działania baterii.
2. Stuknij pozycję **Zaawansowane**, aby wyświetlić listę aplikacji i funkcji, które zużywają energię baterii od ostatniego naładowania.
3. Stuknij element, aby uzyskać informacje o tym, jak zmniejszyć jego zużycie energii.

Jak wyświetlić zużycie baterii przez aplikacje

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Informacje o aplikacji**.
2. Wybierz aplikację i sprawdź pobieraną przez nią energię baterii w sekcji **Bateria**.

Ogólne wskazówki zwiększające wydajność baterii

Stosując się do poniższych wskazówek, można zwiększyć wydajność baterii:

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

- Zmniejsz poziom jasności ekranu — zobacz rozdział *Ustawienia ekranu* na stronie 64.
- Wyłącz funkcje Bluetooth®, Wi-Fi i usługi lokalizacji, gdy ich nie potrzebujesz.
- Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie ma zasięgu sieci lub jest on słaby, wyłącz urządzenie lub użyj trybu samolotowego. W przeciwnym razie urządzenie będzie ciągle wyszukiwać dostępne sieci, a to powoduje wyczerpywanie energii.
- Za granicą używaj sieci Wi-Fi zamiast roamingu. Roaming powoduje wyszukiwanie sieci macierzystej i dodatkowo obciąża baterię, ponieważ urządzenie musi nadawać z większą mocą wyjściową — zobacz rozdział *Wi-Fi* na stronie 53.
- Zmień ustawienia synchronizacji poczty e-mail, kalendarza i kontaktów — zobacz rozdział *Synchronizowanie urządzenia z kontami online* na stronie 60.
- Sprawdź aplikacje zużywające dużo energii baterii i skorzystaj ze wskazówek dotyczących oszczędzania baterii wyświetlanych przez urządzenie w odniesieniu do tych aplikacji.
- Zmień poziom powiadomień aplikacji — zobacz temat *Powiadomienia* na stronie 33.
- Wyłącz uprawnienie aplikacji do udostępniania informacji o lokalizacji — zobacz temat *Ustawienia aplikacji* na stronie 66.
- Odinstaluj aplikacje, których nie używasz — zobacz temat *Ekran aplikacji* na stronie 27.
- Do słuchania muzyki używaj oryginalnego zestawu HF firmy Sony. Zestaw HF zużywa mniej energii baterii niż głośniki urządzenia.
- Co pewien czas uruchamiaj ponownie urządzenie.

Jak wykluczyć niektóre aplikacje z działania funkcji oszczędzania energii

Aplikacje można skonfigurować tak, by nie były objęte optymalizacją.

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Bateria**.
2. Stuknij pozycję ⋮ i wybierz opcję **Wyjątki od oszczędzania energii**. Wyświetli się lista aplikacji nieograniczanych przez funkcję oszczędzania energii.
3. Aby dodać aplikacje do tej listy lub je z niej usunąć, stuknij pozycję **Aplikacje**, a następnie zaznacz aplikację lub usuń jej zaznaczenie na liście, aby zmienić jej ustawienia wykluczenia.
4. Lista aplikacji nieograniczonych przez funkcję oszczędzania energii zostanie zaktualizowana zgodnie z wybranymi ustawieniami.

Funkcję Funkcja oszczędzania energii można też skonfigurować z menu Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia > Zaawansowane > Specjalny dostęp.

Tryb STAMINA

W celu zmniejszenia zużycia energii baterii zostaną ograniczone lub wyłączone różne funkcje w zależności od poziomu trybu STAMINA. Są to między innymi wydajność renderowania, animacje, jasność ekranu, udoskonalenia obrazu, synchronizacja danych aplikacji w tle, wibracje (z wyjątkiem połączeń przychodzących), transmisje strumieniowe i GPS (kiedy ekran jest wyłączony). Na pasku stanu pojawi się symbol .

Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako właściciel — główny użytkownik — w celu włączenia lub wyłączenia trybu STAMINA.

Jak włączyć lub wyłączyć tryb STAMINA

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Bateria**.
2. Stuknij pozycję **Tryb STAMINA**, a następnie stuknij suwak, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Po włączeniu trybu STAMINA można wybrać dodatkowe opcje. Na przykład można dostosować do własnych preferencji wartość procentową automatycznego uruchamiania.

Poszczególne aplikacje można wykluczyć z ograniczenia przez tryb STAMINA w menu Wyjątki od oszczędzania energii.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Tryb Ultra STAMINA

Czas działania baterii jest znacznie wydłużany, ale liczba dostępnych aplikacji jest ograniczona, a transmisja danych w sieci komórkowej i Wi-Fi jest wyłączona. Dostępne są nadal funkcje połączeń i wiadomości SMS. Ekran główny się zmienia, a na pasku stanu jest wyświetlany symbol .

! Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako właściciel — główny użytkownik — w celu włączenia lub wyłączenia trybu Ultra STAMINA.

Jak włączyć tryb Ultra STAMINA

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Bateria**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Tryb Ultra STAMINA** i **Aktywuj**.
3. Stuknij przycisk **OK**, aby włączyć.

! Nie można wykluczyć aplikacji z ograniczenia przez **Tryb Ultra STAMINA**.

Jak wyłączyć tryb Ultra STAMINA

1. Przeciągnij pasek stanu w dół w celu przejścia do panelu Powiadomienia.
2. Stuknij pozycję **Dezaktywuj**.
3. Stuknij pozycję **OK**.

! Wyłączenie trybu Ultra STAMINA spowoduje ponowne uruchomienie urządzenia.

Ochrona baterii

Korzystaj z funkcji Ochrona baterii. Ta funkcja wykrywa wzorce ładowania urządzenia i szacuje godziny rozpoczęcia oraz zakończenia regularnych okresów ładowania. Szybkość ładowania jest kontrolowana tak, aby bateria osiągnęła 100% bezpośrednio przed odłączeniem ładowarki.

! Ochrona baterii nie kontroluje szybkości ładowania, dopóki nie wykryje regularnego cyklu ładowania trwającego co najmniej 4 godziny w okresie siedmiu dni.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Ochrona baterii

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Bateria** > **Ochrona baterii**.
2. Stuknij suwak, aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Ochrona baterii**.

Funkcja Ochrona baterii zapisuje wyuczone wzorce regularnego cyklu ładowania baterii. Nawet jeżeli zostanie wyłączona, po ponownym włączeniu przystosowuje się do wyuczonych wzorców.

Aktualizowanie urządzenia

Oprogramowanie na urządzeniu należy aktualizować, aby mieć dostęp do najnowszych funkcji, ulepszeń i poprawek błędów gwarantujących optymalną wydajność. Gdy dostępna jest aktualizacja oprogramowania, na pasku stanu widoczna jest ikona . Można też szybko sprawdzić ręcznie dostępność nowych aktualizacji lub zaplanować aktualizację.

Najłatwiejszą metodą instalacji aktualizacji oprogramowania jest zrobienie tego bezprzewodowo z urządzenia. Niektórych aktualizacji nie można jednak pobrać bezprzewodowo. Do zaktualizowania urządzenia należy wtedy użyć komputera PC lub Apple® Mac® z aplikacją Xperia™ Companion.

Przed aktualizacją urządzenia uwzględnij następujące zalecenia:

- Przed rozpoczęciem aktualizacji sprawdź, czy masz wystarczającą ilość wolnego miejsca na dysku.
- Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, musisz zalogować się jako właściciel — czyli główny użytkownik — aby zaktualizować urządzenie.
- Aktualizacje systemu i aplikacji mogą powodować inne wyświetlanie funkcji urządzenia niż przedstawiono to w niniejszej instrukcji obsługi. Aktualizacja może nie wpływać na wersję systemu Android.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Więcej informacji o aktualizacjach oprogramowania można uzyskać na stronie *http://support.sonymobile.com/software/*.

Jak sprawdzić dostępność nowego oprogramowania

1. Jeżeli z urządzenia korzysta kilka osób, zaloguj się jako właściciel.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **System** > **Aktualizacja oprogram.**.

! Gdy urządzenie Xperia™ ma poniżej 500 MB wolnej pamięci wewnętrznej, użytkownik nie otrzymuje powiadomień o nowym oprogramowaniu. Zamiast tego wyświetla się ostrzeżenie na panelu powiadomień: „Kończy się miejsce w pamięci. Niektóre funkcje systemu mogą nie działać". W przypadku takiego powiadomienia zwolnij miejsce w pamięci wewnętrznej, aby odbierać powiadomienia o dostępności nowego oprogramowania.

Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia

Do aktualizacji bezprzewodowej urządzenia służy aplikacja Aktualizacja oprogramowania. Aktualizacje dostępne do pobrania za pośrednictwem sieci komórkowej zależą od operatora. W celu pobrania nowego oprogramowania zaleca się korzystanie z sieci Wi-Fi zamiast sieci komórkowej, aby uniknąć opłat za transfer danych.

Jak zainstalować aktualizację systemu

1. Jeżeli z urządzenia korzysta kilka osób, zaloguj się jako właściciel.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **System** > **Aktualizacja oprogram.**.
3. Jeśli jest dostępna aktualizacja systemu, stuknij kolejno pozycje **KONTYNUUJ** i **ZAINSTALUJ TERAZ**.

Jak zaplanować aktualizację systemu

1. Jeżeli z urządzenia korzysta kilka osób, zaloguj się jako właściciel.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **System** > **Aktualizacja oprogram.**.
3. Jeżeli będzie dostępna aktualizacja systemu, stuknij kolejno pozycję **KONTYNUUJ** i suwak **Zaplanuj instalację**.
4. Stuknij kolejno pozycje **OK** > **Ustaw godzinę**.
5. Ustaw wybraną porę aktualizacji oprogramowania, a następnie stuknij pozycję **OK**.
6. Urządzenie zostanie automatycznie zaktualizowane o ustawionej porze.

Jak skonfigurować automatyczne pobieranie aktualizacji systemowych

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **System** > **Aktualizacja oprogram.**.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia** > **Pobieraj aktualizacje systemu automatycznie**.
3. Stuknij pozycję **Wł.**.

Jak włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizacje aplikacji

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **System** > **Aktualizacja oprogram.**.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia** > **Aktualizuj aplikacje automatycznie**.
3. Wybierz preferowaną opcję.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zaktualizować urządzenie przy użyciu komputera

1. Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB Type-C.
2. Ekran urządzenia musi być odblokowany, a tryb połączenia USB na urządzeniu należy ustawić na Przesłać pliki.
3. Otwórz program Xperia™ Companion, jeżeli nie został uruchomiony automatycznie.
4. Sprawdź, czy komputer ma dostęp do Internetu.
5. **Komputer**: W przypadku wykrycia aktualizacji oprogramowania urządzenia zostanie wyświetlone okno podręczne. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przeprowadzić odpowiednie aktualizacje oprogramowania.

! Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Xperia™ Companion na odpowiednim komputerze, podłącz urządzenie do komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji wyświetlanymi na ekranie. Sprawdź, czy używasz przewodu USB Type-C dodanego do urządzenia i jest on prawidłowo podłączony do urządzenia oraz do komputera.

Konserwacja przy użyciu komputera

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion jest usługą programową oferującą szereg narzędzi i aplikacji przydatnych do łączenia urządzenia z komputerem. Dzięki aplikacji Xperia™ Companion można:

- aktualizować lub naprawiać oprogramowanie urządzenia;
- przesyłać zawartość ze starego urządzenia za pomocą oprogramowania Xperia™ Transfer;
- tworzyć kopie zapasowe zawartości na komputerze, a także ją przywracać;
- synchronizować zawartość multimedialną, taką jak zdjęcia i nagrania wideo, muzykę i listy odtwarzania, między urządzeniem a komputerem;
- przeglądać pliki na urządzeniu.

Aplikacji Xperia™ Companion można używać na komputerze z dostępem do Internetu i jednym z następujących systemów operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 7 lub nowszym
- Mac OS® X 10.11 lub nowszym

Dowiedz się więcej i pobierz oprogramowanie Xperia™ Companion do systemu Windows lub komputera Mac pod adresem *http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/*.

Zarządzanie plikami przy użyciu komputera


Po połączeniu urządzenia i komputera z systemem Windows przewodem USB Type-C można przesyłać pliki i nimi zarządzać.

Po połączeniu obu urządzeń możesz wybrać spośród opcji ładowania urządzenia, przenoszenia plików lub używania urządzenia jako źródła zasilania albo do wprowadzania danych MIDI. Komputer wykryje urządzenie, kiedy wybierzesz tryb połączenia Przesłać pliki. Domyślnie ustawionym trybem połączenia jest Naładować to urządzenie.

Dzięki aplikacji Xperia™ Companion można uzyskać dostęp do systemu plików urządzenia. Jeżeli nie masz zainstalowanej aplikacji Xperia™ Companion, pojawi się monit o jej zainstalowanie podczas podłączania urządzenia do komputera.

! Zawsze używaj oryginalnego przewodu USB firmy Sony przeznaczonego dla danego modelu urządzenia Xperia™. Przewód ten musi być całkowicie suchy.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

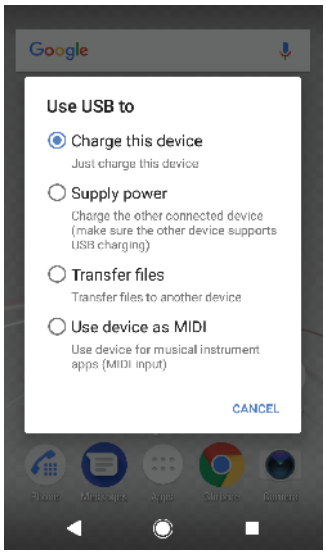

Tryb połączenia USB

Tryb połączenia Przesłać pliki umożliwia zarządzanie plikami i aktualizowanie oprogramowania urządzenia. Ten tryb połączenia USB jest używany na komputerach z systemami Microsoft® Windows®. Ładowanie jest włączone domyślnie.

Urządzenie może także działać jako Podłączyć zasilanie i ładować drugie podłączone urządzenie. Sprawdź, czy drugie urządzenie obsługuje ładowanie przez USB.

W trybie Użyć urządzenia jako MIDI urządzenie może działać jako wejście MIDI na potrzeby aplikacji instrumentów muzycznych.

Jak zmienić tryb połączenia USB

1. Podłącz do urządzenia złącze USB Type-C.
2. Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję **Naładować to urządzenie**.
3. Stuknij pozycję **Przesłać pliki**, **Podłączyć zasilanie** lub **Użyć urządzenia jako MIDI**, aby włączyć odpowiedni tryb.

Pamięć

Twoje urządzenie oferuje różne rodzaje pamięci masowej i operacyjnej.

- Pamięć wewnętrzna służy do przechowywania pobranej i przesłanej zawartości oraz ustawień i danych osobistych.
- Aby mieć więcej miejsca na dane, można użyć wymiennej karty pamięci. Do takiej pamięci można przenieść pliki multimedialne, aby zwolnić pamięć wewnętrzną. Niektóre aplikacje, na przykład aplikacja aparatu, mogą zapisywać dane bezpośrednio na karcie pamięci.
- Pamięci dynamicznej (RAM) nie można używać jako pamięci masowej. Pamięć RAM obsługuje uruchomione aplikacje i system operacyjny.

! Kartę pamięci można nabyć osobno.

Więcej informacji o używaniu pamięci na urządzeniach z systemem Android można znaleźć w dokumentacji urządzenia do pobrania ze strony *www.sonymobile.com/support/*.

Zwiększanie wydajności pamięci

Normalne korzystanie z urządzenia często prowadzi do zapełnienia się jego pamięci. Jeżeli urządzenie zacznie działać wolniej lub aplikacje zaczną się nieoczekiwanie wyłączać, weź pod uwagę poniższe kwestie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

- Zawsze staraj się mieć co najmniej **500** MB wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej.
- Zamknij działające aplikacje, z których nie korzystasz.
- Wyczyść pamięć podręczną wszystkich aplikacji.
- Odinstaluj pobrane aplikacje, których nie używasz.
- Przenieś zdjęcia, nagrania wideo i muzykę z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.
- Jeśli urządzenie nie może odczytywać zawartości na karcie pamięci, może być konieczne jej sformatowanie. Formatowanie karty powoduje usunięcie całej zawartości.

! Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, w celu wykonania niektórych czynności należy zalogować się jako właściciel — czyli główny użytkownik. Dotyczy to między innymi przenoszenia danych na kartę pamięci i formatowania karty pamięci.

Jak wyświetlić stan pamięci

- Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć wewnętrzna**.

Jak wyczyścić pamięć podręczną dla wszystkich aplikacji

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć wewnętrzna**.
2. Stuknij pozycję **Inne aplikacje**, a następnie stuknij żądaną aplikację.
3. Stuknij pozycję **WYCZYŚĆ PAMIĘĆ PODRĘCZNĄ**.

Wyczyszczenie pamięci podręcznej nie powoduje usunięcia żadnych ważnych informacji ani ustawień.

Jak przenieść pliki multimedialne na kartę pamięci

1. Sprawdź, czy do urządzenia jest włożona karta pamięci.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć wewnętrzna** > **Prześlij dane na kartę SD**.
3. Zaznacz pliki do przeniesienia na kartę pamięci.
4. Stuknij pozycję **Prześlij**.

Jak zatrzymać uruchamianie aplikacji i usług

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Informacje o aplikacji**.
2. Wybierz aplikację lub usługę i stuknij pozycje **WYMUŚ ZATRZYMANIE** > **OK**.

Jak sformatować kartę pamięci

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć wewnętrzna**.
2. Stuknij pozycję **Karta SD** > ⋮, a następnie wybierz **Ustawienia pamięci** > **Formatuj** > **Wykasuj i sformatuj**.

! Sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie z niej całej zawartości. Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych, które mają zostać zapisane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na komputer. Więcej informacji zawiera temat *Zarządzanie plikami przy użyciu komputera* na stronie 45.

Inteligentne oczyszczanie

Przy użyciu funkcji Inteligentne oczyszczanie można zwiększyć wydajność urządzenia, automatycznie optymalizując pamięć masową i operacyjną w zależności od tego, jak często używa się poszczególnych aplikacji.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Inteligentne oczyszczanie

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Assistant** > **Inteligentne oczyszczanie**.
2. Stuknij suwak **Inteligentne oczyszczanie**.

! Pliki można także modyfikować, kopiować lub usuwać ręcznie po wybraniu pozycji Ustawienia > Pamięć > Wewnętrzna pamięć współdzielona > Pliki.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości

Na ogół nie należy zapisywać zdjęć, nagrań wideo oraz innej osobistej zawartości wyłącznie w wewnętrznej pamięci urządzenia. W razie uszkodzenia, kradzieży albo utraty urządzenia odzyskanie zawartości pamięci wewnętrznej może być niemożliwe. Zaleca się wykonywać kopie zapasowe za pomocą aplikacji Xperia™ Companion, która bezpiecznie zapisuje dane na urządzeniu zewnętrznym. Ta metoda jest szczególnie zalecana w przypadku aktualizacji systemu Android na urządzeniu.

Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ jest zalecana do tworzenia kopii zapasowych danych przed przywróceniem ustawień fabrycznych. Za pomocą tej aplikacji można utworzyć kopię zapasową danych na koncie online, na karcie SD lub w zewnętrznej pamięci USB podłączonej do urządzenia przy użyciu adaptera USB host.

Za pomocą aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google możesz utworzyć kopię zapasową swoich danych na serwerze Google.

Tworzenie kopii zapasowej danych na komputerze

Używając oprogramowania Xperia™ Companion, można tworzyć kopie zapasowe danych z urządzenia na komputerze PC lub Apple® Mac®. Program ten umożliwia tworzenie kopii zapasowej następujących typów danych:

- Rejestry połączeń
- Wiadomości SMS
- Kalendarz
- Ustawienia
- Pliki multimedialne, takie jak muzyka i wideo
- Zdjęcia i obrazy

Jak wykonać kopię zapasową danych za pomocą komputera

1. Odblokuj ekran urządzenia i podłącz je do komputera przewodem USB Type-C.
2. Otwórz oprogramowanie Xperia™ Companion na komputerze, jeżeli nie zostało uruchomione automatycznie. Po chwili komputer wykryje urządzenie. Wybierz tryb **Przesłać pliki** na urządzeniu.
3. Na ekranie głównym oprogramowania Xperia™ Companion kliknij pozycję **Kopia zapasowa**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć kopię zapasową danych urządzenia.

! Jeżeli nie masz zainstalowanej aplikacji Xperia™ Companion, pojawi się monit o jej zainstalowanie podczas podłączania urządzenia do komputera.

Jak przywrócić dane za pomocą komputera

1. Odblokuj ekran urządzenia i podłącz je do komputera przewodem USB Type-C.
2. Otwórz oprogramowanie Xperia™ Companion na komputerze, jeżeli nie zostało uruchomione automatycznie. Po chwili komputer wykryje urządzenie. Wybierz tryb **Przesłać pliki** na urządzeniu.
3. Na ekranie głównym oprogramowania Xperia™ Companion kliknij pozycję **Przywróć**.
4. Wybierz plik kopii zapasowej z zapisanych kopii zapasowych, kliknij pozycję **Dalej** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przywrócić dane w urządzeniu.

! Jeżeli nie masz zainstalowanej aplikacji Xperia™ Companion, pojawi się monit o jej zainstalowanie podczas podłączania urządzenia do komputera.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Tworzenie kopii zapasowych danych w aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™

Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ umożliwia tworzenie kopii zapasowej danych online lub lokalnie. Można na przykład ręcznie tworzyć kopie zapasowe danych lub włączyć funkcję automatycznej kopii zapasowej w celu okresowego zapisywania danych.

Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ jest zalecana do tworzenia kopii zapasowych danych przed przywróceniem ustawień fabrycznych. Za pomocą tej aplikacji można utworzyć kopię zapasową danych następujących typów na koncie online, na karcie SD lub w zewnętrznej pamięci USB podłączonej do urządzenia przy użyciu adaptera USB Host:

- Kontakty
- Rozmowy
- Rejestr połączeń
- Kalendarz
- Konta e-mail
- Konta Wi-Fi
- Ustawienia urządzenia
- Aplikacje
- Układ ekranu głównego Xperia™

Jak skonfigurować funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowej

1. W przypadku tworzenia kopii zapasowej zawartości w pamięci USB pamięć ta powinna być podłączona do urządzenia za pomocą adaptera USB Host. W przypadku zapisywania kopii zapasowej na karcie SD karta SD musi być prawidłowo podłączona do urządzenia. Jeśli tworzysz kopię zapasową zawartości na koncie online, pamiętaj o zalogowaniu się na koncie Google.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **System**.
3. Na ekranie **Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™** stuknij pozycję **Autom. kopia zapasowa**.
4. Aby włączyć funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowej, stuknij suwak.
5. Wybierz lokalizację zapisywania plików kopii zapasowej.
6. W razie potrzeby wybierz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych, czas tworzenia kopii zapasowych oraz dane do uwzględnienia w kopii zapasowej. W przeciwnym razie kopia zapasowa zostanie wykonana zgodnie z ustawieniami domyślnymi.
7. Aby zapisać ustawienia, stuknij pozycję ◀.

Jak ręcznie utworzyć kopię zapasową zawartości

1. W przypadku tworzenia kopii zapasowej zawartości w pamięci USB pamięć ta powinna być podłączona do urządzenia za pomocą adaptera USB Host. W przypadku zapisywania kopii zapasowej na karcie SD karta SD musi być prawidłowo włożona do urządzenia. Jeśli tworzysz kopię zapasową zawartości na koncie online, pamiętaj o zalogowaniu się na koncie Google.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **System**.
3. Na ekranie **Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™** stuknij pozycję **Więcej**.
4. Stuknij pozycję **Ręczna kopia zapasowa**, a następnie wybierz lokalizację docelową kopii zapasowej i dane, które chcesz uwzględnić w kopii zapasowej.
5. Stuknij pozycję **Utwórz kopię zapasową**.
6. Po utworzeniu kopii zapasowej danych stuknij pozycję **Zakończ**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak edytować plik kopii zapasowej

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **System**.
2. Na ekranie **Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™** stuknij pozycję **Więcej**.
3. Stuknij pozycję **Edytuj plik kopii zapasowej**, a następnie wybierz źródło kopii zapasowej i typy danych, które chcesz usunąć.
4. Stuknij pozycję **Usuń dane**.
5. Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.
6. Po usunięciu danych stuknij pozycję **Zakończ**.

Jak przywrócić kopię zapasową zawartości

1. Jeśli przywracasz zawartość z pamięci USB, pamięć ta musi być podłączona do urządzenia za pomocą adaptera USB Host. Jeśli przywracasz zawartość z karty SD, karta ta musi być prawidłowo włożona do urządzenia. Jeśli przywracasz zawartość z usługi Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia, pamiętaj o zalogowaniu się na koncie Google.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **System**.
3. W obszarze **Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™** stuknij pozycję **Przywróć dane**, a następnie wybierz źródło przywracania i dane, które chcesz przywrócić.
4. Stuknij pozycję **Przywróć dane**.
5. Po przywróceniu zawartości stuknij pozycję **Zakończ**.

! Wszelkie zmiany wprowadzone w danych i ustawieniach po utworzeniu kopii zapasowej (w tym zainstalowane nowe aplikacje), zostaną usunięte podczas przywracania.

Tworzenie kopii zapasowych danych w aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google

Za pomocą aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google możesz utworzyć kopię zapasową swoich danych na serwerze Google. Możesz też włączyć funkcję automatycznego przywracania danych, aby przywrócić dane i ustawienia aplikacji po jej ponownej instalacji.

Ta aplikacja pozwala na tworzenie kopii zapasowej następujących typów danych:

- Aplikacje
- Zakładki
- Sieci Wi-Fi
- Inne ustawienia

Jak utworzyć kopię zapasową danych na koncie Google

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **System** > **Kopia zapasowa**.
2. Stuknij pozycję **Konto kopii zapasowej**, aby wybrać konto, na którym chcesz utworzyć kopię zapasową plików.

Jak włączyć lub wyłączyć automatyczne przywracanie danych po ponownym zainstalowaniu aplikacji

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **System** > **Kopia zapasowa**.
2. Stuknij suwak **Kopia zapasowa na dysku Google**, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne przywracanie danych.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Pobieranie aplikacji

Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play™

Google Play™ to oficjalny sklep internetowy firmy Google, z którego można pobierać aplikacje, gry, muzykę, filmy i książki. W ofercie sklepu można znaleźć zarówno aplikacje płatne, jak i bezpłatne. Przed rozpoczęciem pobierania ze sklepu Google Play sprawdź, czy masz działające połączenie z Internetem, najlepiej na pośrednictwem sieci Wi-Fi, aby ograniczyć opłaty za transmisję danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat *Aktualizowanie urządzenia* na stronie 43.

! Do korzystania z usługi Google Play potrzebne jest konto Google™. W niektórych krajach lub regionach usługa Google Play może być niedostępna.

Jak pobrać aplikację ze sklepu Google Play

1. Znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.
2. Znajdź element do pobrania, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
3. Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować aplikację.

! W celu poprawnego działania niektóre aplikacje mogą wymagać dostępu do danych, ustawień i różnych funkcji na urządzeniu. Należy instalować tylko zaufane aplikacje i udzielać uprawnień wyłącznie takim aplikacjom.

Uprawnienia udzielone pobranej aplikacji można wyświetlić, stukając ją w obszarze Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia > Uprawnienia aplikacji.

Pobieranie aplikacji z innych źródeł

Jeśli zezwoli się urządzeniu na pobieranie ze źródeł innych niż usługa Google Play™, będzie można pobierać aplikacje bezpośrednio z witryn internetowych, stosując się do odpowiednich instrukcji pobierania.

! Zainstalowanie aplikacji z niewiadomego lub niezaufanego źródła może uszkodzić urządzenie. Zalecamy pobieranie aplikacji tylko z pewnych źródeł. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą aplikacji.

Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, jedynie właściciel — główny użytkownik — może zezwolić na pobieranie ze źródeł innych niż usługa Google Play™. Zmiany wprowadzone przez właściciela dotyczą wszystkich użytkowników.

Jak włączyć lub wyłączyć pobieranie aplikacji z innych źródeł

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Uprawnienia aplikacji**.
2. Stuknij aplikację, aby wyświetlić jej uprawnienia. Stuknij suwak, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Internet i sieci

Przeglądanie stron internetowych

Na większości rynków urządzenia mają fabrycznie instalowaną przeglądarkę internetową Google Chrome™ dla urządzeń z systemem Android™. Szczegółowe informacje na temat korzystania z tej przeglądarki można znaleźć na stronie *http://support.google.com/chrome* w sekcji „Chrome na komórki".

Jak przeglądać strony internetowe

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Jeśli używasz aplikacji Google Chrome po raz pierwszy, zaloguj się do konta Google lub przeglądaj Internet przy użyciu aplikacji Google Chrome anonimowo.
3. Wprowadź wyszukiwane hasło lub adres internetowy w polu wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij przycisk na klawiaturze.

Ustawienia Internetu i wiadomości MMS

Aby można było uzyskiwać dostęp do Internetu lub przesyłać wiadomości multimedialne, gdy nie ma dostępnej sieci Wi-Fi, wymagane jest komórkowe połączenie transmisji danych oraz właściwe ustawienia Internetu i usługi MMS (Multimedia Messaging Service). Oto kilka wskazówek:

- W przypadku większości sieci i operatorów komórkowych ustawienia te są fabrycznie zainstalowane na urządzeniu, dzięki czemu można od razu zacząć korzystać z Internetu i wysyłać wiadomości MMS.
- Dostępność aktualizacji ustawień Internetu i wiadomości MMS można sprawdzić ręcznie. W razie przypadkowej zmiany ustawień Internetu lub wiadomości MMS albo ich usunięcia należy pobrać je ponownie.
- Wskazówki na temat rozwiązywania problemów na urządzeniu związanych z zasięgiem sieci, transmisją danych w sieci komórkowej i wiadomościami MMS można znaleźć pod adresem *http://support.sonymobile.com*.
- Jeżeli jest włączone ustawienie Preferowany czas działania baterii trybu STAMINA w celu oszczędzania energii, cała transmisja danych w sieci komórkowej zostaje wstrzymana po wyłączeniu ekranu. Jeśli jest to przyczyną problemów z połączeniem, należy spróbować wyłączyć wstrzymywanie transmisji danych niektórych aplikacji lub usług albo tymczasowo wyłączyć tryb STAMINA.
- Jeśli z urządzenia korzysta wielu użytkowników, tylko właściciel (użytkownik główny) może pobrać ustawienia Internetu i wiadomości z menu Ustawienia, ale pobrane ustawienia są stosowane do wszystkich użytkowników.

Jak pobrać ustawienia Internetu i wiadomości MMS

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Ustawienia Internetu**.
2. Stuknij pozycję **ZAAKCEPTUJ**. Po pomyślnym pobraniu ustawień na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona , a transmisja danych w sieci komórkowej zostanie włączona automatycznie.

Jeśli pobieranie ustawień się nie powiedzie, sprawdź moc sygnału sieci komórkowej lub Wi-Fi. Wyjdź na otwartą, pozbawioną przeszkód przestrzeń lub zbliż się do okna, a następnie spróbuj ponownie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak dodać ustawienia Internetu i wiadomości MMS

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Sieci komórkowe**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Punkty dostępu** > +.
3. Stuknij pozycję **Nazwa** i wprowadź wybraną nazwę, a następnie stuknij pozycję **OK**.
4. Stuknij pozycję **APN** i wprowadź nazwę punktu dostępu, a następnie stuknij pozycję **OK**.
5. Wprowadź wszystkie pozostałe wymagane informacje. Jeżeli nie wiesz, jakie informacje są wymagane, skontaktuj się z operatorem sieci.
6. Na zakończenie stuknij pozycję ⋮, a następnie pozycję **Zapisz**.

Jak wyświetlić pobrane ustawienia Internetu i wiadomości MMS

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Sieci komórkowe**.
2. Stuknij pozycję **Punkty dostępu**.
3. Aby wyświetlić więcej szczegółowych informacji, stuknij dowolną z dostępnych pozycji.

Wi-Fi

Połączenie z siecią Wi-Fi umożliwia przeglądanie Internetu, pobieranie aplikacji oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail. Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi urządzenie zapamiętuje sieć i automatycznie łączy się z nią, gdy znajdzie się ona w zasięgu w przyszłości.

W celu uzyskania dostępu do niektórych sieci Wi-Fi jest wymagane zalogowanie się na stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z administratorem danej sieci Wi-Fi.

Dostępne sieci Wi-Fi mogą być otwarte lub zabezpieczone. W przypadku zabezpieczonych sieci obok nazwy sieci Wi-Fi jest wyświetlany symbol 🔒.

! Niektóre sieci Wi-Fi nie są wyświetlane na liście dostępnych sieci, ponieważ ich nazwa (SSID) nie jest udostępniana. Jeśli znasz nazwę sieci, możesz dodać ją ręcznie do listy dostępnych sieci Wi-Fi.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Wi-Fi**.
2. Stuknij suwak, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi.

! Włączenie funkcji Wi-Fi może potrwać kilka sekund.

Jak połączyć się z siecią Wi-Fi

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Wi-Fi**.
2. Stuknij suwak, aby włączyć funkcję Wi-Fi. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne sieci Wi-Fi.
3. Stuknij sieć Wi-Fi, aby nawiązać z nią połączenie. W przypadku sieci zabezpieczonych wprowadź wymagane hasło. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu zostanie wyświetlony symbol .

Lista dostępnych sieci Wi-Fi odświeży się automatycznie. Jeżeli nie można nawiązać połączenia z siecią Wi-Fi, skorzystaj z odpowiednich wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów z urządzeniem na stronie *http://support.sonymobile.com*.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak dodać ręcznie sieć Wi-Fi

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Wi-Fi**.
2. Przewiń ekran w dół i stuknij pozycję **Dodaj sieć**.
3. Wprowadź identyfikator **Nazwa sieci**.
4. Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
5. Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
6. Aby edytować zaawansowane opcje, takie jak ustawienia serwera proxy i adres IP, stuknij pozycję **Opcje zaawansowane** i wprowadź odpowiednie ustawienia.
7. Stuknij pozycję **ZAPISZ**.

! Aby uzyskać identyfikator SSID sieci i hasło, skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi.

Zwiększanie mocy sygnału sieci Wi-Fi



Moc sygnału sieci Wi-Fi można zwiększyć kilkoma sposobami:

- Zbliż urządzenie do punktu dostępu Wi-Fi.
- Odsuń punkt dostępu Wi-Fi od wszelkich potencjalnych przeszkód lub źródeł zakłóceń.
- Nie zakrywaj obszaru anteny sieci Wi-Fi urządzenia (wskazany obszar na ilustracji).

Ustawienia sieci Wi-Fi

Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi lub gdy w pobliżu dostępne są sieci Wi-Fi, można wyświetlić stan tych sieci. Ponadto można włączyć w urządzeniu powiadamianie o wykryciu otwartej sieci Wi-Fi.

Jak włączyć lub wyłączyć powiadamianie o sieciach Wi-Fi

1. Sprawdź, czy w urządzeniu jest włączona funkcja Wi-Fi.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Wi-Fi**.
3. Przewiń ekran w dół i stuknij pozycję **Ustawienia Wi-Fi**. Stuknij suwak **Powiadomienie o otwartej sieci**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Jak wyświetlić szczegółowe informacje o używanej sieci Wi-Fi

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Wi-Fi**.
2. Stuknij sieć Wi-Fi, z którą masz obecnie połączenie. Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o sieci.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak dodać zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Wi-Fi**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia Wi-Fi** > **Zaawansowane** > **Wi-Fi ma działać po uśpieniu**.
3. Wybierz jedną z opcji.

Jak włączyć automatyczne przełączanie sieci

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Wi-Fi**.
2. Stuknij pozycję **Ustawienia Wi-Fi**.
3. Stuknij suwak **Automatyczne przełączanie sieci**, a następnie stuknij pozycję **WŁĄCZ**.

Jak znaleźć adres MAC swojego urządzenia

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Wi-Fi**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia Wi-Fi** > **Zaawansowane**.
3. Na liście zostanie wyświetlony **Adres MAC**.

Adres Mac Wi-Fi jest także wyświetlany w menu Ustawienia > System > Informacje o telefonie > Informacje o telefonie > Adres MAC karty Wi-Fi.

Tryb WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) to standard sieciowy, który umożliwia nawiązanie bezpiecznego połączenia z siecią bezprzewodową. Technologia WPS ułatwia konfigurację szyfrowania WPA (Wi-Fi Protected Access), które zabezpiecza sieć. Możesz także dodawać nowe urządzenia do istniejącej sieci bez konieczności wprowadzania długich haseł.

Aby włączyć tryb WPS, użyj jednej z poniższych metod:

- Naciśnięcie przycisku — naciśnij przycisk na urządzeniu obsługującym standard WPS, na przykład na routerze.
- Wprowadzenie kodu PIN — urządzenie tworzy losowy kod PIN (Personal Identification Number), który należy wprowadzić na urządzeniu obsługującym standard WPS.

Jak połączyć się z siecią Wi-Fi za pomocą przycisku WPS

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Wi-Fi**.
2. Włącz funkcję Wi-Fi, jeśli jeszcze nie jest włączona.
3. Stuknij opcję **Ustawienia Wi-Fi** > **Zaawansowane** > **Przycisk WPS**, a następnie naciśnij przycisk WPS na urządzeniu obsługującym standard WPS.

Jak połączyć się z siecią Wi-Fi za pomocą kodu PIN funkcji WPS

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Wi-Fi**.
2. Włącz funkcję Wi-Fi, jeśli jeszcze nie jest włączona.
3. Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia Wi-Fi** > **Zaawansowane** > **Kod PIN dla WPS**.
4. Na urządzeniu obsługującym standard WPS wprowadź kod PIN wyświetlony na Twoim urządzeniu.

Udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych

Komórkowe połączenie transmisji danych można udostępnić innym urządzeniom na kilka sposobów.

- Tethering USB — komórkowe połączenie do transmisji danych można udostępnić jednemu komputerowi za pomocą przewodu USB.
- Przenośny hotspot — komórkowe połączenie transmisji danych można udostępnić maksymalnie 10 innym urządzeniom jednocześnie, w tym urządzeniom obsługującym technologię WPS.
- Przenośny hotspot za jednym dotknięciem — dotknij urządzeń, aby rozpocząć udostępnianie komórkowego połączenia do transmisji danych za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

- Tethering Bluetooth — komórkowe połączenie do transmisji danych można udostępnić maksymalnie czterem innym urządzeniom przy użyciu technologii Bluetooth.

Jak udostępnić połączenie danych przez przewód USB

1. Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB dodanym w komplecie.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Hotspot i tethering**.
3. Stuknij suwak **Tethering przez USB**, a następnie w razie wyświetlenia monitu stuknij przycisk **OK**. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu będzie wyświetlana ikona .
4. Aby zakończyć udostępnianie połączenia danych, stuknij suwak **Tethering przez USB** lub odłącz przewód USB.

! Za pośrednictwem przewodu USB nie można jednocześnie udostępniać połączenia danych oraz karty SD.

Jak udostępnić połączenie sieci komórkowej przy użyciu przenośnego hotspotu One-touch

1. Sprawdź, czy w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC, a oba ekrany są aktywne.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Hotspot i tethering**.
3. Stuknij pozycję **Przenośny hotspot za jednym dotknięciem**. Umieść urządzenia obok siebie, aby obszary wykrywania funkcji NFC obu urządzeń stykały się ze sobą, a następnie stuknij pozycję **POŁĄCZ**.

! Ta funkcja działa tylko w urządzeniach obsługujących tethering Wi-Fi przy użyciu łączności NFC.

Jak udostępnić komórkowe połączenie transmisji danych innemu urządzeniu Bluetooth

1. Oba urządzenia Bluetooth muszą być ze sobą powiązane, a na Twoim urządzeniu musi być włączona transmisja danych w sieci komórkowej.
2. **Twoje urządzenie**: Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Hotspot i tethering**. Stuknij suwak **Tethering przez Bluetooth**, aby włączyć tę funkcję.
3. **Urządzenie Bluetooth**: Skonfiguruj urządzenie tak, aby uzyskiwało połączenie sieciowe za pomocą funkcji Bluetooth. Jeśli to urządzenie jest komputerem, przeprowadź konfigurację, korzystając z odpowiedniej instrukcji. Jeśli na urządzeniu działa system operacyjny Android, stuknij ikonę ustawień obok nazwy powiązanego urządzenia w menu **Ustawienia** > **Połączenie urządzenia** > **Bluetooth** > **Powiązane urządzenia**, a następnie zaznacz pole wyboru **Dostęp do internetu**.
4. **Twoje urządzenie**: Zaczekaj na wyświetlenie ikony na pasku stanu. Gdy się pojawi, oznacza to, że konfiguracja jest zakończona.
5. Aby wyłączyć tę funkcję, stuknij ponownie suwak **Tethering przez Bluetooth**.

! Funkcja Tethering przez Bluetooth jest wyłączana po każdym wyłączeniu urządzenia lub funkcji Bluetooth.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak używać urządzenia jako przenośnego hotspotu Wi-Fi

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Hotspot i tethering**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia przenośnego hotspotu** > **Skonfiguruj hotspot**.
3. Wprowadź identyfikator **Nazwa sieci**.
4. Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń. Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
5. Stuknij pozycję **ZAPISZ**.
6. Stuknij pozycję ◀, a następnie suwak **Przenośny hotspot**, aby włączyć tę funkcję.
7. Jeżeli wyświetli się monit, stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić. Gdy jest aktywny przenośny hotspot Wi-Fi, na pasku stanu jest wyświetlana ikona .
8. Aby zakończyć udostępnianie połączenia transmisji danych za pośrednictwem sieci Wi-Fi, stuknij suwak **Przenośny hotspot**, aby wyłączyć tę funkcję.

Jak udostępnić komórkowe połączenie transmisji danych urządzeniu z technologią WPS

1. Sprawdź, czy urządzenie działa jako przenośny hotspot Wi-Fi.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Hotspot i tethering** > **Ustawienia przenośnego hotspotu**.
3. Na ekranie **Skonfiguruj hotspot** zabezpiecz przenośny hotspot hasłem.
4. Stuknij pozycję **Przycisk WPS**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Można też stuknąć pozycję ⋮ > **Kod PIN dla WPS**, a następnie wprowadzić numer PIN wyświetlony na urządzeniu obsługującym standard WPS.

Jak zabezpieczyć przenośny hotspot lub zmienić jego nazwę

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Hotspot i tethering**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia przenośnego hotspotu** > **Skonfiguruj hotspot**.
3. Wprowadź identyfikator **Nazwa sieci**.
4. Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
5. Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
6. Stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Kontrola wykorzystania danych

Można nadzorować ilość danych przesyłanych do urządzenia i z niego wysyłanych za pośrednictwem transmisji danych w sieci komórkowej lub Wi-Fi w ciągu określonego czasu. Można na przykład wyświetlić ilość danych przesłanych przez poszczególne aplikacje. W przypadku komórkowego połączenia transmisji danych można też ustawić ostrzeżenia i limity użycia danych, aby uniknąć dodatkowych opłat.

! Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, jedynie właściciel — czyli główny użytkownik — może dostosowywać ustawienia wykorzystania danych. Dostosowanie ustawień wykorzystania danych pozwoli uzyskać większą kontrolę nad wykorzystaniem danych, jednak nie zagwarantuje ochrony przed naliczaniem dodatkowych opłat.

Jak zmniejszyć wykorzystanie danych

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Wykorzystanie danych** > **Oszczędzanie danych**.
2. Stuknij suwak, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak włączyć i wyłączyć transfer danych

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Wykorzystanie danych**.
2. Stuknij suwak **Dane mobilne**, aby włączyć lub wyłączyć transfer danych.

Kiedy transfer danych jest wyłączony, urządzenie może nadal nawiązywać połączenia Wi-Fi i Bluetooth.

Jak ustawić ostrzeżenie o wykorzystaniu danych

1. Sprawdź, czy funkcja transmisji danych w sieci komórkowej jest włączona.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Wykorzystanie danych** > **Cykl rozliczeniowy**.
3. Aby ustawić poziom ostrzeżenia, stuknij suwak **Ustaw próg ostrzegawczy**.
4. Stuknij pozycję **Próg ostrzegawczy**, wprowadź żądany limit danych, a następnie stuknij pozycję **USTAW**. Gdy transfer danych osiągnie ustawiony poziom, otrzymasz powiadomienie z ostrzeżeniem.

Jak ustawić limit transmisji danych w sieci komórkowej

1. Sprawdź, czy funkcja transmisji danych w sieci komórkowej jest włączona.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Wykorzystanie danych**.
3. Stuknij pozycję **Cykl rozliczeniowy**, a następnie suwak **Ustaw limit transmisji danych** i pozycję **OK**.
4. Aby ustawić limit wykorzystania danych, stuknij pozycję **Limit danych**, wprowadź odpowiedni limit wykorzystania danych, a następnie stuknij pozycję **USTAW**.

Gdy poziom transmisji danych w sieci komórkowej osiągnie ustawiony limit, zostanie automatycznie wyłączona w urządzeniu.

Jak kontrolować wykorzystanie danych przez poszczególne aplikacje

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Informacje o aplikacji**.
2. Stuknij aplikację, którą chcesz kontrolować, a następnie stuknij pozycję **Wykorzystanie danych**.

Zmiana ustawień wykorzystania danych przez konkretne aplikacje może wpłynąć na ich wydajność.

Jak sprawdzić wykorzystanie danych

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Wykorzystanie danych**.
2. Aby wyświetlić informacje o ilości danych przesłanych przez komórkowe połączenie transmisji danych, stuknij pozycję **Użycie danych**.
3. Aby wyświetlić informacje o ilości danych przesłanych przez połączenie Wi-Fi, stuknij pozycję **Transmisja danych przez Wi-Fi** w sekcji **Wykorzystanie danych**.

Wybieranie sieci komórkowych

Urządzenie umożliwia obsługę trzech różnych sieci jednocześnie. Wybrać można następujące kombinacje trybów sieci:

- Jedna sieć WCDMA
- Jedna sieć GSM
- Jedna sieć WCDMA i jedna sieć GSM
- Jedna sieć LTE, jedna sieć WCDMA i jedna sieć GSM

Urządzenie automatycznie przełącza się między sieciami komórkowymi w zależności od tego, które z nich są dostępne w miejscu, w którym się znajdujesz. Można również ręcznie skonfigurować urządzenie tak, aby uzyskiwało dostęp do

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

sieci komórkowych działających w konkretnym trybie, na przykład WCDMA lub GSM.

Pasek stanu zawiera różne ikony stanu w zależności od typu lub trybu sieci, z którą jest połączone urządzenie. Aby zobaczyć, jak wyglądają różne ikony, zapoznaj się z tematem *Ikony stanu* na stronie 35.

Jak wybrać tryb sieci

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Sieci komórkowe**.
2. Stuknij opcję **Preferowany typ sieci**, a następnie wybierz tryb sieci.

Jak ręcznie wybrać inną sieć

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Sieci komórkowe**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Operatorzy sieci** > **Wyszukaj sieci**.
3. Wybierz sieć.

! W przypadku ręcznego wyboru sieci urządzenie nie będzie szukać innych sieci nawet wtedy, gdy znajdziesz się poza zasięgiem ręcznie wybranej sieci.

Jak włączyć automatyczny wybór sieci

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Sieci komórkowe**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Operatorzy sieci** > **Wybierz automatycznie**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Synchronizowanie danych w urządzeniu

Synchronizowanie urządzenia z kontami online

Kontakty, pocztę e-mail, zdarzenia kalendarza oraz inne informacje można synchronizować między urządzeniem a kontami online, na przykład kontami e-mail w usłudze Gmail™ lub Exchange ActiveSync albo kontami w serwisach Facebook™ i Flickr™. Dane takich kont można synchronizować automatycznie, przy użyciu funkcji Autosynchronizacja, lub ręcznie, synchronizując każde konto z osobna.

Jak skonfigurować konto online na potrzeby synchronizacji

1. Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta** > **Dodaj konto**, a następnie wybierz konto, które chcesz dodać.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie dotyczącymi tworzenia konta lub zaloguj się, jeśli masz już konto.

Jak ręcznie zsynchronizować zawartość z kontem online

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta**.
2. Stuknij nazwę konta, z którym chcesz synchronizować dane. Zostanie wyświetlona lista elementów, które można zsynchronizować z kontem.
3. Stuknij suwak obok elementu, który chcesz zsynchronizować.

Jak usunąć konto online

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta**.
2. Wybierz konto, a następnie stuknij pozycję **USUŃ KONTO**.
3. Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **USUŃ KONTO**.

Synchronizacja z kontem Microsoft® Exchange ActiveSync®

Jeśli Twoja firma korzysta z konta Microsoft Exchange ActiveSync, dostęp do firmowych wiadomości e-mail, terminów kalendarza i kontaktów jest możliwy bezpośrednio na urządzeniu. Po przeprowadzeniu konfiguracji informacje będą dostępne w aplikacjach E-mail, Kalendarz i Kontakty.

! Funkcja obsługi odcisków palców jest niedostępna w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli na urządzeniu Xperia™ masz skonfigurowane konto Microsoft Exchange ActiveSync (EAS), ustawienia zabezpieczeń EAS mogą ograniczyć typ blokady ekranu wyłącznie do kodu PIN lub hasła. Dzieje się tak wtedy, gdy administrator sieci określi konkretny typ blokady ekranu dla wszystkich kont EAS z korporacyjnych względów bezpieczeństwa. Skontaktuj się z administratorem sieci w firmie lub organizacji, aby dowiedzieć się, jakie zasady zabezpieczeń sieci zostały zastosowane do urządzeń przenośnych.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak skonfigurować konto EAS na potrzeby synchronizacji

1. Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta** > **Dodaj konto** > **Exchange ActiveSync**.
2. Wprowadź firmowy adres e-mail i hasło.
3. Stuknij pozycję **DALEJ**. W przypadku niepowodzenia wprowadź ręcznie informacje dotyczące domeny i serwera, a następnie stuknij pozycję **DALEJ**.
4. Stuknij pozycję **OK**, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie urządzeniem.
5. Wybierz metodę synchronizacji, interwał synchronizacji i dane, które chcesz synchronizować z urządzeniem.
6. Stuknij pozycję **DALEJ**, a następnie wybierz, jak chcesz otrzymywać powiadomienia o nadejściu nowych wiadomości e-mail.
7. Stuknij pozycję **DALEJ**, wprowadź nazwę konta firmowego i stuknij pozycję **Zakończ konfigurację**.
8. W przypadku wyświetlenia monitu włącz administratora urządzenia, aby zezwolić serwerowi firmowemu na ustawienie określonych reguł zabezpieczeń na Twoim urządzeniu, takich jak wyłączenie nagrywania głosu i używanie szyfrowania pamięci.

Jak usunąć konto EAS

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta**.
2. Stuknij pozycję **Exchange ActiveSync**, a następnie wybierz konto EAS, które chcesz usunąć.
3. Stuknij pozycję **USUŃ KONTO**.
4. Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **USUŃ KONTO**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ustawienia podstawowe

Uzyskiwanie dostępu do ustawień

Ustawienia urządzenia można przeglądać i zmieniać w menu Ustawienia. Menu to jest dostępne zarówno na ekranie Aplikacje, jak i w panelu szybkich ustawień.

Jak otworzyć menu ustawień urządzenia z ekranu aplikacji

- Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.

Jak wyświetlić informacje o urządzeniu

- Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **System** > **Informacje o telefonie**.

Aby otworzyć panel Szybkie ustawienia

- Dwoma palcami przeciągnij pasek stanu w dół.

Jak włączyć latarkę

1. Dwoma palcami przeciągnij pasek stanu w dół.
2. Stuknij pozycję .

Jak wybrać ustawienia wyświetlane w panelu Szybkie ustawienia

1. Dwoma palcami przeciągnij pasek stanu do końca w dół, a następnie stuknij pozycję .
2. Aby dodać ustawienie do panelu szybkich ustawień, przeciągnij i upuść ikonę w górnej części ekranu. Aby usunąć ustawienie, przeciągnij i upuść ikonę w dolnej części ekranu.

Jak zmienić rozmieszczenie elementów panelu Szybkie ustawienia

1. Przeciągnij pasek stanu do końca w dół, a następnie stuknij pozycję .
2. Dotknij i przytrzymaj ikonę, a następnie przenieś ją w odpowiednie miejsce.

Ustawienia głośności

Można regulować zarówno głośność dzwonka połączeń przychodzących i powiadomień, jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych filmów wideo.

Jak regulować głośność dzwonka za pomocą klawisza głośności

- Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności.

Jak regulować poziom głośności odtwarzania multimediów za pomocą klawisza głośności

- W czasie słuchania muzyki lub oglądania filmów wideo naciskaj klawisz zwiększania lub zmniejszania głośności. Głośność można regulować nawet przy zablokowanym ekranie.

Jak włączyć tryb wibracji

- Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności, aż pojawi się ikona .

Jak dostosować poziom głośności

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
2. Przeciągnij suwaki głośności, aby wybrać żądane ustawienia.

! Można również niezależnie dostosować poziom głośności dzwonka, odtwarzania multimediów oraz alarmu, naciskając klawisz zwiększania i zmniejszania głośności i stukając pozycję .

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak ustawić wibracje urządzenia podczas połączeń przychodzących

1 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
2 Stuknij suwak **Wibracja przy połączeniach**, aby włączyć tę funkcję.

Jak ustawić dzwonek

1 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Dzwonek telefonu**.
2 Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję +, aby wybrać plik muzyczny zapisany na urządzeniu.
3 Aby potwierdzić, stuknij pozycję **OK**.

Jak wybrać dźwięk powiadomienia

1 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Dźwięk powiadomienia**.
2 Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję +, aby wybrać plik muzyczny zapisany na urządzeniu.
3 Aby potwierdzić, stuknij pozycję **OK**.

Niektóre aplikacje korzystają z własnych dźwięków powiadomienia, które można wybrać w ustawieniach tych aplikacji.

Jak włączyć dźwięki klawiszy

1 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Zaawansowane**.
2 Stuknij suwaki, aby odpowiednio włączyć lub wyłączyć różne dźwięki klawiszy.

Tryb Nie przeszkadzać

Można ustawić w urządzeniu tryb „nie przeszkadzać” i ręcznie określić czas aktywności tego trybu. Można również skonfigurować urządzenie tak, aby automatycznie przechodziło w tryb „nie przeszkadzać”.

Jak włączyć tryb Nie przeszkadzać

1 Aby otworzyć panel Szybkie ustawienia, przeciągnij pasek stanu do końca w dół dwoma palcami.
2 Stuknij pozycję , aby włączyć tryb **Nie przeszkadzać**.
3 Aby uzyskać więcej opcji, stuknij nazwę ustawienia pod i wybierz ustawienie. Można także ustawić odpowiednio limit czasu.
4 Stuknij pozycję **GOTOWE**.

Jak szybko przełączać tryb Nie przeszkadzać, tryb wibracji i tryb dźwięku

1 Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności, aż pojawi się ikona , lub .
2 Stuknij pozycję lub , aby szybko przełączyć tryby wibracji i dźwięku. Aby włączyć tryb Nie przeszkadzać, naciśnij w trybie wibracji dolną część klawisza głośności.

Jak zaplanować odstępy czasu w trybie Nie przeszkadzać

1 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Nie przeszkadzać**.
2 Wybierz spośród reguł automatycznych w sekcji **Automatyczne reguły** lub stuknij pozycję +, aby dodać nową regułę.
3 Wybierz rodzaj reguły.
4 Wprowadź nazwę reguły, a następnie stuknij pozycję **OK**.
5 Wybierz ustawienia utworzonej reguły. W przypadku reguły typu Czas możesz wybrać dni i godziny. W przypadku reguły typu Zdarzenie możesz wybrać zdarzenie z kalendarza do synchronizacji.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ustawianie wyjątków w trybie Nie przeszkadzać

Możesz określić, które typy powiadomień mogą generować dźwięk w trybie Nie przeszkadzać, a także filtrować wyjątki na podstawie osób przesyłających powiadomienia. Najczęstsze typy wyjątków:

- Zdarzenia i przypomnienia
- Połączenia
- Wiadomości
- Alarmy

Jak skojarzyć wyjątki z określonymi typami kontaktów

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Nie przeszkadzać** > **Zezwól tylko na priorytetowe**.
2. Stuknij pozycję **Połączenia** lub **Wiadomości**.
3. Wybierz jedną z opcji.

Ustawienia ekranu

Jak dostosować jasność ekranu ręcznie, bez względu na warunki oświetlenia

1. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz**, a następnie stuknij suwak **Automatyczna jasność**, aby wyłączyć tę funkcję, jeżeli nie jest jeszcze wyłączona.
2. Stuknij pozycję **Poziom jasności**.
3. Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność.

Obniżenie poziomu jasności pomaga wydłużyć czas pracy baterii.

Jak włączyć lub wyłączyć wibrację przy dotknięciu

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Zaawansowane**.
2. Stuknij suwak **Wibracja przy dotknięciu**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Jak dostosować czas bezczynności przed wyłączeniem ekranu

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Uśpienie**.
2. Wybierz jedną z opcji.

Aby szybko wyłączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania ⏻.

Jak dostosować wielkość czcionki

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Rozmiar czcionki**.
2. Wybierz preferowaną opcję.

Jak dostosować wielkość zawartości ekranu

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Rozmiar wyświetlacza**.
2. Przeciągnij suwak, aby wybrać preferowaną opcję.

Jak dostosować balans bieli na wyświetlaczu

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Balans bieli**.
2. Przeciągnij suwaki w odpowiednie położenie, aby dostosować balans bieli.

Aby przywrócić wartość domyślną ustawienia balansu bieli, stuknij pozycję ⋮ > Wartości domyślne.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Inteligentne podświetlenie

Funkcja inteligentnego podświetlenia sprawia, że ekran pozostaje włączony, dopóki trzymasz urządzenie w ręce. Dopiero gdy je odłożysz, ekran wyłączy się zgodnie z ustawieniami usypiania.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję inteligentnego podświetlenia

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Inteligentne sterowanie podświetleniem**.
2. Stuknij suwak, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Tryb rękawiczek

Tryb rękawiczek umożliwia nawigowanie po ekranie urządzenia rękami ubranymi w rękawiczki. W trybie rękawiczek na obszarze ekranu, w którym zostało zarejestrowane dotknięcie, pojawia się kółko kursora.

Jak włączyć lub wyłączyć tryb rękawiczek

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Tryb rękawiczek**.
2. Stuknij suwak, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Czułość zależy od wielkości obszaru styku między ekranem i palcem w rękawiczce, którego używasz do poruszania się po ekranie.

Przypinanie ekranu

Funkcja przypinania ekranu pozwala skonfigurować urządzenie do wyświetlania tylko ekranu określonej aplikacji. Jeśli na przykład podczas gry zostanie przypadkiem naciśnięty przycisk nawigacyjny ekranu głównego, funkcja przypinania ekranu zapobiegnie minimalizacji ekranu aktywnej aplikacji (gry). Ta funkcja jest też przydatna przy pożyczaniu komuś urządzenia, ponieważ utrudnia uzyskanie dostępu do więcej niż jednej aplikacji. Można na przykład pożyczyć komuś urządzenie w celu zrobienia zdjęcia, przypinając ekran do aplikacji Aparat. Dzięki temu osoba ta nie będzie w stanie łatwo użyć innych aplikacji, takich jak E-mail.

Funkcja przypinania ekranu nie zabezpiecza urządzenia całkowicie — nie blokuje opcji odblokowania ekranu i uzyskania dostępu do urządzenia przez innych użytkowników. Aby chronić dane, należy skonfigurować na urządzeniu żądanie kodu PIN, hasła lub wzoru w celu odblokowania ekranu przed odpięciem ekranu.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję przypinania ekranu

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Przypinanie ekranu**.
2. Stuknij suwak, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
3. Aby odpiąć ekran, dotknij jednocześnie pozycji ◀ oraz ■ i je przytrzymaj.

Funkcja przypinania ekranu nie wymaga skonfigurowania wzoru, kodu PIN czy hasła.

Jak przypiąć ekran

1. Na urządzeniu musi być włączona funkcja przypinania ekranów.
2. Otwórz aplikację i przejdź do ekranu, który chcesz przypiąć.
3. Stuknij pozycję ■.
4. Aby wyświetlić ikonę przypinania ekranu, przesuń palcem w górę.
5. Stuknij pozycję .
6. W wyświetlonym oknie podręcznym stuknij pozycję **OK**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak odpiąć ekran

1. Na przypiętym ekranie dotknij jednocześnie przycisków ■ oraz ◀ i przytrzymaj je.
2. Zwolnij oba przyciski.

Jeśli podczas włączania funkcji przypinania ekranu zaznaczono opcję zabezpieczeń, w celu odpięcia ekranu należy wprowadzić wzór, kod PIN lub hasło, aby odblokować urządzenie.

Ustawienia aplikacji

Niektóre aplikacje, zaraz po włączeniu, pytają o uprawnienia. Każdej aplikacji można osobno nadawać lub odbierać uprawnienia, korzystając z menu Ustawienia lub z okna dialogowego Potwierdzenie uprawnień. Wymagania dotyczące uprawnień zależą od rodzaju aplikacji.

Nadawanie lub odbieranie uprawnień

Możesz określić, czy możliwe będzie nadawanie i odbieranie uprawnień w oknie dialogowym. Jeśli na urządzeniu korzystano już ze starszej wersji systemu Android, większość aplikacji będzie już posiadać konieczne uprawnienia.

Jak nadawać uprawnienia

- Aby nadać uprawnienie, stuknij pozycję **Zezwól**. Możesz także zaznaczyć pole wyboru **Nie pytaj ponownie**.

Jak odbierać uprawnienia

- Aby odebrać uprawnienie, stuknij pozycję **Odmów** wyświetloną w oknie dialogowym.

Niektórych aplikacji nadal można używać, nawet jeśli odebrano im uprawnienia.

Kluczowe zezwolenia

Niektóre uprawnienia są konieczne do normalnego działania aplikacji. W takich przypadkach wyświetli się o tym informacja w oknie dialogowym.

Jak konfigurować aplikacje

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia**.
2. Wybierz opcję konfiguracji, na przykład **Uprawnienia aplikacji**, a następnie wybierz aplikację, którą chcesz skonfigurować.

Jak nadawać kluczowe uprawnienia

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Uprawnienia aplikacji**.
2. Wybierz opcję, a następnie stuknij odpowiedni suwak, aby dostosować uprawnienia.

Włączanie i wyłączanie automatycznych aktualizacji aplikacji

Jeżeli funkcja automatycznych aktualizacji jest włączona, aplikacje są aktualizowane bez monitowania użytkownika. Może to powodować pobieranie znacznych ilości danych bez jego wiedzy. Aby uniknąć potencjalnie wysokich opłat za transfer danych, można wyłączyć funkcję automatycznych aktualizacji lub zezwolić na nie tylko za pośrednictwem połączenia Wi-Fi. W celu uniknięcia automatycznego aktualizowania aplikacji funkcję tę należy wyłączyć zarówno w aplikacji Sklep Play™, jak i w aplikacji What's New (jeżeli jest dostępna).

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizacje wszystkich aplikacji w aplikacji Sklep Play

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij kolejno pozycje ≡ > **Ustawienia** > **Automatyczna aktualizacja aplikacji**.
3. Wybierz preferowaną opcję.

Jak włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizacje wszystkich aplikacji w aplikacji What's New

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij kolejno pozycje ≡ > **Ustawienia** > **Automatyczna aktualizacja aplikacji**.
3. Wybierz preferowaną opcję.

Łączenie aplikacji

Urządzenie potrafi określić domyślną aplikację, która będzie obsługiwać wybrane łącze. Oznacza to, że jeśli łącze jest ustawione, nie ma potrzeby każdorazowego wybierania aplikacji przy otwieraniu tego łącza. W dowolnej chwili można zmienić domyślną aplikację.

Jak zarządzać łączami aplikacji z menu Ustawienia

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Zaawansowane** > **Domyślne aplikacje** > **Otwieranie linków**.
3. Wybierz aplikację i dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.

Resetowanie aplikacji

Jeśli jakaś aplikacja przestanie odpowiadać lub spowoduje nieoczekiwane działanie urządzenia, można ją zresetować lub wyczyścić jej dane.

Jak zresetować preferencje dotyczące aplikacji

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Informacje o aplikacji** > ⋮ > **Resetuj ustawienia aplikacji** > **Resetuj aplikacje**.

Zresetowanie preferencji dotyczących aplikacji nie powoduje usunięcia żadnych danych aplikacji z urządzenia.

Jak wyczyścić dane aplikacji

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Informacje o aplikacji**.
2. Wybierz aplikację lub usługę i stuknij pozycje **Pamięć wewnętrzna** > **WYCZYŚĆ DANE** > **OK**.

Wyczyszczenie danych wybranej aplikacji powoduje ich trwałe usunięcie z urządzenia. Opcja wyczyszczenia danych aplikacji nie jest dostępna w przypadku wszystkich aplikacji i usług.

Jak wyczyścić pamięć podręczną aplikacji

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Informacje o aplikacji**.
2. Wybierz aplikację lub usługę i stuknij pozycje **Pamięć wewnętrzna** > **WYCZYŚĆ PAMIĘĆ PODRĘCZNĄ**.

Opcja wyczyszczenia pamięci podręcznej aplikacji nie jest dostępna w przypadku wszystkich aplikacji i usług.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak usunąć domyślne ustawienia aplikacji

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Informacje o aplikacji**.
2. Wybierz aplikację lub usługę i stuknij pozycje **Otwórz domyślnie** > **WYCZYŚĆ DOMYŚLNE**.

! Opcja wyczyszczenia domyślnych ustawień aplikacji nie jest dostępna w przypadku wszystkich aplikacji i usług.

Wygaszacz ekranu

Na urządzeniu można ustawić interaktywny wygaszacz ekranu, który automatycznie wyświetla kolory, zdjęcia lub pokaz slajdów, gdy urządzenie jest zadokowane lub ładowane, a ekran nie jest używany.

Na urządzeniu mającym wielu użytkowników każdy z nich może mieć własne ustawienia wygaszacza ekranu.

Jak włączyć lub wyłączyć wygaszacz ekranu

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Wygaszacz ekranu**.
2. Stuknij suwak, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Jak wybrać zawartość wygaszacza ekranu

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Wygaszacz ekranu**.
2. Stuknij suwak, aby włączyć tę funkcję.
3. Wybierz element do wyświetlania, gdy jest aktywny wygaszacz ekranu.

Jak włączyć ręcznie wygaszacz ekranu

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Wygaszacz ekranu**.
2. Stuknij suwak, aby włączyć tę funkcję.
3. Aby natychmiast włączyć wygaszacz ekranu, stuknij pozycję ⋮, a następnie **Zacznij teraz**.

Ustawienia języka

Dla urządzenia można wybrać domyślny język, który potem można w razie potrzeby zmienić. Oprócz tego można zmienić język wprowadzanego tekstu.

Jak zmienić język

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **System** > **Języki i metody wprowadzania** > **Języki**.
2. Aby zmienić język, przeciągnij odpowiedni język i upuść go na górze listy. Jeżeli odpowiedniego języka nie ma obecnie na liście, stuknij pozycję +, aby go dodać.

! Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, znajdź i stuknij pozycję ⚙. Następnie wybierz tekst obok ikony ⌨ i wybierz pierwszą pozycję w menu, które się otworzy. Możesz teraz wybrać inny język.

Data i godzina

Urządzenie umożliwia zmianę daty i godziny.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak ręcznie ustawić datę

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **System** > **Data i czas**.
2. Wyłącz funkcję **Automatyczna data i czas**, stukając suwak.
3. Stuknij pozycję **Ustaw datę**.
4. Muśnij w lewo lub w prawo albo użyj strzałek, aby ustawić żądaną datę.
5. Stuknij pozycję **OK**.

Jak ręcznie ustawić godzinę

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **System** > **Data i czas**.
2. Wyłącz funkcję **Automatyczna data i czas**, stukając suwak.
3. Stuknij pozycję **Ustaw godzinę**.
4. Wybierz odpowiednie wartości godzin i minut.
5. Stuknij pozycję **OK**.

Jak ustawić strefę czasową

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Data i czas**.
2. Wyłącz funkcję **Automatyczna strefa czasowa**, stukając suwak.
3. Stuknij pozycję **Wybierz strefę czasową**.
4. Wybierz jedną z opcji.

X-Reality™ for mobile

Technologia X-Reality™ for mobile firmy Sony poprawia jakość wyświetlania nagrań wideo, dzięki czemu obrazy są wyraźniejsze, ostrzejsze i bardziej naturalne. Domyślnie technologia X-Reality™ for mobile jest włączona, ale można ją wyłączyć, aby zmniejszyć zużycie energii baterii.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję X-Reality™ for mobile

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ulepszenie obrazu wideo**.
2. Stuknij suwak, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Gama kolorów i kontrast

Tryby Profesjonalny, Standard i Tryb superżywych kolorów poprawiają jasność i nasycenie kolorów na zdjęciach oraz w nagraniach wideo podczas przeglądania ich na urządzeniu.

Jak zastosować tryb ulepszania zdjęć

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Gama kolorów i kontrast**.
2. Wybierz jedną z opcji.

Poprawianie jakości dźwięku

Dźwięk urządzenia można poprawić, ręcznie włączając poszczególne ustawienia dźwięku, takie jak korektor graficzny i dźwięk przestrzenny. Włączenie funkcji Dynamiczny normalizator umożliwia zminimalizowanie różnic głośności pomiędzy utworami muzycznymi lub nagraniami wideo. Używając przewodowych słuchawek, można też podnieść jakość skompresowanych plików muzycznych do zbliżonej do dźwięku o wysokiej rozdzielczości.

Jak automatycznie poprawić jakość dźwięku

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Ustawienia dźwięku**.
2. Jeżeli funkcja **DSEE HX** jest włączona, wyłącz ją, stukając suwak.
3. Włącz funkcję **ClearAudio+**, stukając suwak.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak ręcznie dostosować ustawienia dźwięku przy użyciu Korektora graficznego

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Ustawienia dźwięku**.
2. Jeżeli funkcja **ClearAudio+** lub **DSEE HX** jest włączona, stuknij suwak, aby ją wyłączyć.
3. Stuknij kolejno pozycje **Efekty dźwiękowe** > **Korektor graf.**.
4. Aby dostosować dźwięk ręcznie, przeciągnij przyciski zakresu częstotliwości. Aby wybrać zaprogramowane ustawienie, stuknij pozycję ⌄, wybierz ustawienie, a następnie stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

Ręczne dostosowanie ustawień dźwięku nie wpływa na aplikacje do komunikacji głosowej. Na przykład nie zmienia się jakość dźwięku połączeń głosowych.

Jak włączyć funkcję dźwięku przestrzennego

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Ustawienia dźwięku** > **Efekty dźwiękowe** > **Dźw. przestrzenny (VPT)**.
2. Aby wybrać ustawienie, muśnij ekran w lewo lub w prawo, a następnie stuknij pozycję **OK**, żeby potwierdzić.

Jak zminimalizować różnice w głośności przy użyciu funkcji Dynamiczny normalizator

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Ustawienia dźwięku**.
2. Jeżeli funkcja **DSEE HX** jest włączona, wyłącz ją, stukając suwak.
3. Włącz funkcję **Dynamiczny normalizator**, stukając suwak.

Jak poprawić jakość dźwięku skompresowanych plików muzycznych

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Ustawienia dźwięku**.
2. Włącz funkcję **DSEE HX**, stukając suwak.

To ustawienie jest dostępne wyłącznie do przewodowych słuchawek obsługujących dźwięk o wysokiej rozdzielczości.

Eliminacja zakłóceń

Urządzenie obsługuje współpracę z zestawami słuchawkowymi wyposażonymi w funkcję eliminacji zakłóceń. Po podłączeniu do urządzenia zestawu słuchawkowego z funkcją eliminacji zakłóceń można otrzymać dużo lepszą jakość dźwięku, na przykład podczas słuchania muzyki w hałaśliwym środowisku (w autobusie, pociągu lub samolocie). Funkcja ta umożliwia również uzyskanie cichego otoczenia do pracy lub nauki.

Aby uzyskać optymalne działanie, zaleca się używanie zestawów słuchawkowych firmy Sony.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak korzystać z zestawu słuchawkowego z funkcją redukcji hałasu

1. Podłącz zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu do urządzenia.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Ustawienia akcesoriów** > **Eliminacja hałasu**, a następnie włącz funkcję **Eliminacja hałasu**, stukając suwak.
3. Stuknij pozycję **Typ słuchawek** i wybierz typ zestawu słuchawkowego lub słuchawek.
4. Jeżeli chcesz, aby funkcja **Eliminacja hałasu** była włączona tylko podczas odtwarzania muzyki lub wideo albo kiedy ekran jest aktywny, stuknij suwak **Tryb oszczędzania energii**, aby włączyć tę funkcję.
5. Jeśli chcesz, aby funkcja **Eliminacja hałasu** była włączona przez cały czas, kiedy zestaw słuchawkowy jest podłączony, stuknij suwak **Tryb oszczędzania energii**, aby wyłączyć tę funkcję.

! Zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu może nie być dodany w komplecie z urządzeniem.

Możesz także włączyć funkcję Eliminacja hałasu za pośrednictwem powiadomienia w panelu Szybkie ustawienia, kiedy do urządzenia jest podłączony zestaw słuchawkowy z funkcją eliminacji hałasu.

Jak dostosować ustawienia do hałaśliwego otoczenia

1. Podłącz do urządzenia zestaw słuchawkowy z funkcją eliminacji hałasu.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Ustawienia akcesoriów** > **Eliminacja hałasu** > **Hałaśliwe otoczenie**.
3. Wybierz odpowiedni typ hałaśliwego otoczenia, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Kilka kont użytkowników

Urządzenie obsługuje kilka kont użytkowników, dzięki czemu każdy użytkownik może oddzielnie logować się na urządzeniu i z niego korzystać. Funkcja ta jest przydatna w sytuacjach, gdy z urządzenia korzysta kilka osób lub urządzenie jest pożyczane innej osobie na pewien czas. Użytkownik, który jako pierwszy skonfiguruje urządzenie, staje się jego właścicielem. Tylko właściciel może zarządzać kontami innych użytkowników. Oprócz konta właściciela istnieją dwa inne typy kont:

- Zwykły użytkownik: Konta tego typu są odpowiednie dla osób, które często korzystają z urządzenia.
- Gość: Opcję konta gościa należy włączyć dla osoby, która będzie korzystać z urządzenia tymczasowo.

! Do niektórych funkcji ma dostęp jedynie właściciel. Na przykład tylko właściciel może zezwolić na pobieranie ze źródeł innych niż usługa Google Play™.

Informacje o zwykłych kontach użytkowników

Dodając zwykłe konta użytkowników, można zezwolić różnym osobom na stosowanie odrębnych ekranów głównych, tapet i ustawień ogólnych. Użytkownicy uzyskują też oddzielny dostęp do aplikacji i pamięci na pliki, takie jak muzyka czy zdjęcia. Można dodać maksymalnie siedem zwykłych kont użytkowników na urządzenie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak dodać zwykłe konto użytkownika

1. Zaloguj się jako właściciel, czyli użytkownik, który jako pierwszy skonfigurował urządzenie.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta** > **Użytkownicy** > **Dodaj użytkownika**.
3. Stuknij pozycję **OK**. Nowe konto zostało utworzone.
4. Stuknij pozycję **Skonfiguruj**. Ekran zablokuje się, a w prawym górnym rogu pojawi się ikona przedstawiająca nowo dodanego użytkownika.
5. Odblokuj ekran, przesuwając palcem po ekranie w górę.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować konto dla użytkownika.

Możesz również dodać zwykłe konto użytkownika z pasku stanu na dowolnym ekranie. Wystarczy przeciągnąć pasek stanu do końca w dół, stuknąć ikonę użytkownika i stuknąć pozycję Dodaj użytkownika.

Jak usunąć zwykłe konto użytkownika z urządzenia

1. Zaloguj się jako właściciel.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta** > **Użytkownicy**.
3. Stuknij pozycję ⚙ obok nazwy użytkownika, którego chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję **Usuń użytkownika** > **Usuń**.

Informacje o koncie użytkownika gościa

Jeśli ktoś chce używać urządzenia tymczasowo, można włączyć dla tej osoby konto gościa. W trybie gościa urządzenie uruchamiane jest z systemem w stanie takim, jak zaraz po instalacji — są dostępne tylko fabrycznie zainstalowane aplikacje. Gdy gość zakończy korzystanie z urządzenia, można wymazać sesję, co pozwoli następnemu gościowi zacząć od początku. Konto użytkownika gościa jest zainstalowane fabrycznie i nie można go usunąć.

Jak włączyć konto użytkownika-gościa

1. Zaloguj się jako właściciel, czyli użytkownik, który jako pierwszy skonfigurował urządzenie.
2. Przeciągnij pasek stanu w dół dwoma palcami, a następnie stuknij ikonę użytkownika.
3. Stuknij pozycję **Dodaj gościa**.

Jak wyczyścić dane sesji gościa

1. Zaloguj się na koncie gościa.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta** > **Użytkownicy**.
3. Znajdź i stuknij pozycję **Usuń gościa**.
4. Stuknij pozycję **Usuń**.

Sesję gościa można też wyczyścić z poziomu paska stanu na dowolnym ekranie po zalogowaniu się na koncie gościa. Wystarczy przeciągnąć pasek stanu w dół, stuknąć ikonę użytkownika i stuknąć pozycję Usuń gościa.

Przełączanie między wieloma kontami użytkowników

Jak przełączać różne konta użytkowników

1. Aby wyświetlić listę użytkowników, przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij ikonę użytkownika.
2. Stuknij ikonę przedstawiającą konto użytkownika, na które chcesz się przełączyć. Wyświetli się ekran blokady dla tego użytkownika.

W przypadku przełączania się na konto gościa stuknij pozycję Rozpocznij nową, jeśli chcesz wymazać poprzednią sesję, lub Tak, kontynuuj, aby kontynuować poprzednią sesję.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ustawienia dotyczące wielu kont użytkowników

Na urządzeniach z wieloma użytkownikami są trzy różne typy ustawień:

- Ustawienia, które mogą być zmieniane przez dowolnego użytkownika i wpływają na wszystkich użytkowników. Obejmuje to między innymi język, Wi-Fi, tryb samolotowy oraz łączność NFC i Bluetooth®.
- Ustawienia mające wpływ tylko na dane konto użytkownika. Obejmuje to między innymi automatyczną synchronizację danych, blokadę ekranu, dodawanie kont oraz tapety.
- Ustawienia, na przykład dotyczące sieci VPN, które są widoczne tylko dla właściciela i są stosowane do wszystkich użytkowników.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wprowadzanie tekstu

Klawiatury ekranowe

Urządzenie ma kilka zainstalowanych fabrycznie usług wspomagających wprowadzanie tekstu.

Domyślna usługa wspomagająca wprowadzanie tekstu może zależeć od używanych ustawień regionalnych lub językowych. Niektóre usługi wspomagające wprowadzanie tekstu mogą być niedostępne w pewnych regionach.

Klawiatura SwiftKey®

Tekst można wprowadzać przy użyciu klawiatury ekranowej, stukając poszczególne litery lub przesuwając palec do kolejnych liter bez odrywania go od ekranu (funkcja pisania przeciągnięciami SwiftKey®).



1 Przełączanie małych, wielkich i samych wielkich liter

2 Wyświetlanie liczb i symboli

3 Stuknij, aby wprowadzić przecinek

4 Wprowadzanie spacji

5 Wprowadzanie znaków interpunkcyjnych

6 Stuknij, aby wprowadzić podział wiersza, lub dotknij i przytrzymaj, aby uzyskać dostęp do emotikonów

7 Usuń

Więcej informacji na temat aplikacji SwiftKey można uzyskać pod adresem *https://swiftkey.com/*.

Jak wyświetlić klawiaturę ekranową, aby wprowadzić tekst

- Stuknij wybrane pole wprowadzania tekstu.

Jak korzystać z klawiatury ekranowej w orientacji poziomej

- Po wyświetleniu klawiatury ekranowej obróć urządzenie na bok.

W celu włączenia orientacji poziomej w niektórych aplikacjach należy dostosować ustawienia.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wprowadzać tekst znak po znaku

1. Aby wprowadzić znak widoczny na klawiaturze, stuknij go.
2. Aby wprowadzić odmianę znaku, dotknij zwykłego znaku na klawiaturze i przytrzymaj go w celu wyświetlenia listy dostępnych opcji, a następnie wybierz pozycję na liście. Na przykład aby wprowadzić literę „é”, dotknij litery „e” i przytrzymaj ją do czasu wyświetlenia innych opcji, a następnie, trzymając palec przyciśnięty do klawiatury, przesuń go w celu wybrania pozycji „é”.

Jak wprowadzić kropkę

- Po wprowadzeniu wyrazu stuknij dwukrotnie spację.

Jak wprowadzać tekst za pomocą funkcji pisania przeciągnięciami

1. Po wyświetleniu klawiatury ekranowej przesuwaj palec od litery do litery, aby utworzyć żądany wyraz.
2. Po zakończeniu wpisywania słowa podnieś palec. Sugerowany wyraz pojawi się na podstawie wskazanych liter.
3. Jeśli słowo, którego chcesz użyć, się nie pojawi, stuknij pozycję ⌫, aby wyświetlić inne opcje i wybierz jedną z nich. Jeśli żądana opcja się nie wyświetli, usuń całe słowo i ponownie wybierz wyraz lub wpisz go, stukając każdą literę osobno.

Edytowanie tekstu

Wpisywany tekst można zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać. Dostęp do narzędzi edytowania można uzyskać, dwukrotnie stukając wprowadzony tekst. Narzędzia edytowania zostają wówczas udostępnione za pośrednictwem paska aplikacji.

Pasek aplikacji

Dla zaznaczonego tekstu dostępne są następujące czynności:

- **Wytnij**
- **Kopiuj**
- **Wklej**
- **Udostępnij**
- **Zaznacz wszystko**

! Ikona Wklej pojawia się tylko wtedy, gdy w schowku znajduje się tekst.

Jak zaznaczyć tekst

1. Stuknij dwukrotnie słowo, aby je wyróżnić.
2. Aby zaznaczyć więcej tekstu, możesz przeciągnąć uchwyty po obu stronach wyróżnionego słowa.

Jak edytować tekst

1. Stuknij dwukrotnie słowo, aby wyświetlić pasek aplikacji.
2. Zaznacz tekst, który chcesz edytować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany za pomocą paska aplikacji.

Autouzupełnianie

Autouzupełnianie pomaga zaoszczędzić czas podczas wypełniania formularzy. Kiedy włączysz funkcję Aplikacja do autouzupełniania, informacje takie jak imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy, dane kart kredytowych itp. będą zapisywane w celu ponownego użycia. Autouzupełnianie firmy Google jest włączone domyślnie, ale możesz je wyłączyć lub zmienić na inną aplikację.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wybrać aplikację do autouzupełniania

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **System** > **Języki i metody wprowadzania**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Zaawansowane** > **Aplikacja do autouzupełniania**.
3. Stuknij pozycję +, jeżeli chcesz, aby została pobrana inna Aplikacja do autouzupełniania, lub stuknij pozycję **Brak**, aby wyłączyć aplikacje umożliwiające **Autouzupełnianie**.


To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Połączenia

Nawiązywanie połączeń

Omówienie nawiązywania połączeń

Połączenie można nawiązać, wybierając ręcznie numer telefonu lub używając funkcji szybkiego wybierania, aby szybko znaleźć numery z listy kontaktów i rejestrów połączeń. Aby nawiązać połączenie wideo, można użyć znajdującej się na urządzeniu aplikacji Duo™ do czatów wideo.

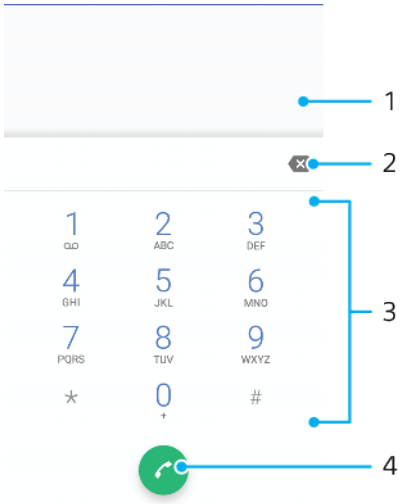

1	Powrót do rejestru połączeń
2	Usuń
3	Panel numeryczny
4	Przycisk nawiązywania połączenia

Jak otworzyć panel numeryczny

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Jeśli panel numeryczny nie zostanie wyświetlony, stuknij pozycję .

Jak wybrać numer telefonu

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Jeśli zostanie wyświetlony rejestr połączeń, stuknij opcję , aby wyświetlić panel numeryczny.
3. Wprowadź numer telefonu i stuknij pozycję .

Aby usunąć numer wprowadzony przez pomyłkę, stuknij pozycję .

Jak nawiązywać połączenia za pomocą szybkiego wybierania

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Jeśli zostanie wyświetlony rejestr połączeń, stuknij opcję , aby wyświetlić panel numeryczny.
3. Za pomocą panelu numerycznego wprowadź litery lub cyfry odpowiadające kontaktowi, do którego chcesz zadzwonić. W trakcie wprowadzania kolejnych liter lub cyfr pojawia się lista możliwych dopasowań.
4. Stuknij kontakt, z którym chcesz się połączyć.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak nawiązać połączenie międzynarodowe

1. Znajdź i stuknij pozycję . Zostanie wyświetlony rejestr połączeń.
2. Stuknij pozycję , aby wyświetlić panel numeryczny.
3. Dotknij klawisza 0 i przytrzymaj go do momentu pojawienia się znaku „+”.
4. Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy bez początkowych zer i numer telefonu. Następnie stuknij pozycję .

Jak dodać numer telefonowania bezpośredniego do ekranu głównego

1. W menu dostosowywania stuknij pozycję **Widżety** > **Skróty**.
2. Przewiń listę aplikacji i wybierz pozycję **Telefonowanie bezpośrednie**.
3. Wybierz kontakt i numer, którego chcesz używać jako numeru telefonowania bezpośredniego.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu

Możesz zdecydować, czy Twój numer telefonu będzie widoczny, czy niewidoczny na ekranach urządzeń Twoich rozmówców.

Jak wyświetlić lub ukryć numeru telefonu podczas połączeń wychodzących

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Połączenia**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia dodatkowe** > **Nazwa rozmówcy**, a następnie wybierz jedną z opcji.

Nie wszyscy operatorzy udostępniają tę opcję.

Odbieranie połączeń

W przypadku odebrania połączenia w trybie uśpienia lub przy zablokowanym ekranie, aplikacja telefonu otworzy się w trybie pełnoekranowym. Gdy nadchodzi połączenie przychodzące, a ekran jest aktywny, informacje o tym połączeniu są wyświetlane jako powiadomienie w zminimalizowanym oknie nad otwartym obecnie ekranem. Gdy takie powiadomienie się pojawi, można odebrać połączenie i otworzyć ekran aplikacji telefonu lub odrzucić połączenie i pozostać na bieżącym ekranie.

Jak odebrać połączenie, gdy ekran jest nieaktywny

- Kiedy nadejdzie połączenie, przeciągnij pozycję do góry.

Jak odebrać połączenie przychodzące, gdy ekran jest aktywny

- Kiedy nadejdzie połączenie, w powiadomieniu o połączeniu wyświetlanym na górze ekranu stuknij pozycję **ODBIERZ**.

Zamiast odbierać połączenie, możesz przejść do głównego ekranu aplikacji telefonicznej, stukając okno powiadomienia. W ten sposób zyskuje się więcej opcji zarządzania połączeniem. Można na przykład odrzucić połączenie z wysłaniem wiadomości.

Jak odrzucić połączenie, gdy ekran jest nieaktywny

- Po nadejściu połączenia przeciągnij pozycję w dół.

Jak odrzucić połączenie, gdy ekran jest aktywny

- Kiedy nadejdzie połączenie, w powiadomieniu o połączeniu wyświetlanym na górze ekranu stuknij pozycję **ODRZUĆ**.

Zamiast odrzucić połączenie, możesz przejść do głównego ekranu aplikacji telefonicznej, stukając okno powiadomienia. W ten sposób uzyskasz więcej opcji zarządzania połączeniem. Można na przykład odrzucić połączenie z wysłaniem wiadomości.

Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego

- W odpowiedzi na połączenie przychodzące naciśnij klawisz głośności.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Odrzucanie połączenia za pomocą wiadomości SMS

Połączenie można odrzucić, wysyłając automatycznie wiadomość SMS do osoby nawiązującej połączenie. Zostanie ona zapisana w konwersacji z danym kontaktem w aplikacji Wiadomości.

Można wybrać jedną z predefiniowanych wiadomości zapisanych na urządzeniu albo wpisać nową wiadomość. Można również utworzyć własne, spersonalizowane wiadomości, edytując predefiniowane szablony.

Jak odrzucić połączenie przy użyciu wiadomości SMS, kiedy ekran jest nieaktywny

1. Kiedy nadejdzie połączenie przychodzące, przeciągnij pozycję na środek ekranu.
2. Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję **Napisz nową wiadomość**.

Jak odrzucić połączenie przy użyciu wiadomości SMS, kiedy ekran jest aktywny

1. Po nadejściu połączenia przychodzącego stuknij okno z powiadomieniem, w którym jest widoczny numer telefonu lub nazwa kontaktu.
2. Przeciągnij pozycję na środek ekranu.
3. Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję **Napisz nową wiadomość**.

Jak odrzucić drugie połączenie przy użyciu wiadomości SMS

1. Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij pozycję na środek ekranu.
2. Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję **Napisz nową wiadomość**.

Jak edytować wiadomość SMS wysyłaną przy odrzucaniu połączeń

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Połączenia**.
3. Stuknij pozycję **Odrzuć i wyślij wiadomość**.
4. Stuknij wiadomość, którą chcesz edytować, i dokonaj niezbędnych zmian.
5. Stuknij pozycję **OK**.

Inteligentna obsługa połączeń

Funkcja inteligentnej obsługi połączeń umożliwia Ci reagowanie na połączenia przychodzące bez dotykania ekranu. Po aktywowaniu jej możesz:

- odbierać połączenia przez przyłożenie urządzenia do ucha,
- odrzucać połączenia przez potrząśnięcie urządzeniem,
- wyłączać dzwonek przez obrócenie urządzenia ekranem do dołu.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Inteligentna obsługa połączeń

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Połączenia**.
3. Stuknij pozycję **Intelig. obsługa połączeń**.
4. Stuknij suwak **Intelig. obsługa połączeń**.

Ograniczanie połączeń

Połączenia przychodzące i wychodzące (wszystkie lub tylko niektóre kategorie) można zablokować. Jeżeli usługodawca przekazał Ci kod PIN2, możesz także ograniczyć połączenia wychodzące za pomocą listy numerów wybierania stałego. Jeżeli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, wszystkie połączenia przychodzące od danego kontaktu można przesyłać bezpośrednio do poczty

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

głosowej. Aby zablokować konkretny numer, można przejść do usługi Google Play™ i pobrać z niej aplikację, która to umożliwia.

Lista numerów wybierania stałego nie jest obsługiwana przez wszystkich operatorów sieci komórkowych. Aby sprawdzić, czy dana karta SIM lub usługa sieciowa obsługuje tę funkcję, należy skontaktować się z operatorem sieci.

Jak blokować połączenia i wiadomości z określonego numeru

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Blokuj numery** > **Dodaj numer**.
3. Wprowadź numer telefonu, z którego chcesz blokować połączenia, a następnie stuknij pozycję **ZABLOKUJ**. Połączenia i wiadomości SMS z tego numeru będą blokowane.

Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Numery wybierania stałego**.
3. Aby włączyć wybieranie stałe, wybierz pozycję **Włącz ustalone numery**.
4. Aby wyłączyć wybieranie stałe, wybierz pozycję **Wyłącz ustalone numery**.
5. Wprowadź kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

Jak dodać numer do listy numerów wybierania stałego

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Połączenia**.
3. Stuknij pozycję **Numery wybierania stałego**, a następnie **Numery wybierania stałego**.
4. Stuknij kolejno pozycje > **Dodaj kontakt**.
5. Wprowadź żądane informacje i stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak zmienić kod PIN2 karty SIM

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Połączenia**.
3. Stuknij pozycję **Numery wybierania stałego**, a następnie **Zmień PIN2**.
4. Wprowadź stary kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
5. Wprowadź nowy kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
6. Potwierdź nowy kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Kontakty

Dodawanie i edytowanie kontaktów

Jak dodać kontakt

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję .
3. Jeżeli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem i kontakt jest dodawany po raz pierwszy, musisz wybrać konto, do którego chcesz dodać ten kontakt. Możesz też stuknąć kolejno pozycje > **Kontakt telefoniczny**, aby używać tego kontaktu i zapisać go tylko na tym urządzeniu.
4. Wprowadź lub wybierz żądane informacje o kontakcie.
5. Po zakończeniu stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Kiedy kontakt zostanie zapisany na konkretnym koncie, to konto będzie proponowane jako domyślne podczas zapisywania następnego dodanego kontaktu. Jeżeli chcesz zmienić konto, na którym ma zostać zapisany kontakt, utwórz ten kontakt ponownie i zapisz go na odpowiednim koncie.

Jeśli przed numerem telefonu kontaktu dodasz znak plus i numer kierunkowy kraju, to w przypadku dzwonienia z innych krajów nie będzie konieczna ponowna edycja numeru.

Jak edytować kontakt

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
3. Zmień żądane informacje.
4. Po zakończeniu stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Niektóre usługi synchronizacji nie zezwalają na edytowanie szczegółów kontaktów.

Jak dodać zdjęcie do kontaktu

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
3. Stuknij pozycję , wybierz metodę dodania zdjęcia kontaktu i wprowadź niezbędne poprawki.
4. Po dodaniu zdjęcia stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Zdjęcie do kontaktu można także dodać bezpośrednio z aplikacji Album. Aby dodać zdjęcie zapisane na koncie online, należy najpierw pobrać to zdjęcie.

Jak spersonalizować dzwonek dla kontaktu

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję > **Ustaw dzwonek**.
3. Wybierz opcję z listy.
4. Wybierz plik muzyczny zapisany na urządzeniu, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Jak przekierować wszystkie połączenia od kontaktu na pocztę głosową

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Wybierz żądany kontakt.
3. Stuknij kolejno pozycje > **Kieruj do poczty głosowej**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak usunąć kontakty

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Dotknij kontaktu, który chcesz usunąć, i przytrzymaj go.
3. Stuknij pozycję , a następnie **USUŃ**.
4. Aby usunąć kilka kontaktów lub wszystkie kontakty, zaznacz pola wyboru obok nich.
5. Stuknij pozycję , a następnie **USUŃ**.

Jak edytować informacje kontaktowe o sobie

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij kolejno pozycje > **O mnie**.
3. Stuknij pozycję , a następnie wprowadź nowe informacje lub odpowiednie zmiany.
4. Po zakończeniu stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Jak utworzyć nowy kontakt na podstawie wiadomości SMS

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij ikonę obok numeru telefonu, a następnie stuknij pozycję **DODAJ KONTAKT**.
3. Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
4. Zmień informacje o kontakcie i stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Grupowanie kontaktów

W celu porządkowania grup powiązanych kontaktów można tworzyć etykiety kontaktów. Grupy można nazwać „Rodzina” czy „Znajomi”, aby odróżnić je od innych kontaktów.

Jak utworzyć nową etykietę dla grupy

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję , a następnie **Utwórz etykietę**.
3. Wybierz konto, na którym są zapisane kontakty.
4. Wpisz nazwę etykiety, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Jak usunąć etykietę grupy

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij etykietę, którą chcesz usunąć.
3. Stuknij pozycję , a następnie **Usuń etykietę**.

Przesyłanie kontaktów

Istnieje kilka sposobów przesyłania kontaktów do nowego urządzenia. Kontakty można synchronizować z konta online lub importować bezpośrednio z innego urządzenia.

Przesyłanie kontaktów za pomocą konta online

Jeśli kontakty ze starego urządzenia są synchronizowane z kontem online, na przykład w usłudze Google Sync™ lub Microsoft® Exchange ActiveSync®, można przesłać kontakty na nowe urządzenie za pośrednictwem tego konta.

Jak włączyć i wyłączyć autosynchronizację danych

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję , a następnie **Ustawienia**.
3. Stuknij pozycję **Konta**, a następnie suwak **Autosynchronizacja: dane konta**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

! Przed synchronizacją kontaktów z kontem należy się do niego zalogować.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Inne metody przesyłania kontaktów

Kontakty można przesłać ze starego urządzenia na nowe także na kilka innych sposobów. Można je na przykład skopiować na kartę pamięci, zapisać na karcie SIM lub przenieść za pośrednictwem technologii Bluetooth®. Więcej informacji na temat konkretnej metody przesyłania kontaktów ze starego urządzenia należy szukać w stosownej instrukcji obsługi.

Jak zaimportować kontakty z karty pamięci

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję ≡, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Importuj** > **karty SD lub pamięci wewnętrznej (plik .vcf)**.
3. Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać kontakty.
4. Stuknij pozycję ≡, a następnie wybierz pozycję **Karta SD**.
5. Wybierz pliki, które chcesz zaimportować, stukając je.

Jak zaimportować kontakty za pomocą technologii Bluetooth®

1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona, a urządzenie jest ustawione jako widoczne.
2. Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.
3. Stuknij pozycję **Akceptuj**, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
4. Przeciągnij pasek stanu w dół. Po zakończeniu przesyłania stuknij powiadomienie.
5. Stuknij otrzymany plik i wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać kontakty.

Jak zaimportować kontakty z karty SIM

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij kolejno pozycje ≡ > **Ustawienia** > **Importuj**.
3. Stuknij pozycję **Importuj z karty SIM**.
4. Wybierz kontakty do zaimportowania, a następnie stuknij pozycję **Importuj**.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

Kopię zapasową kontaktów można utworzyć w pamięci wewnętrznej, na karcie pamięci lub na karcie SIM. Więcej informacji o przywracaniu kontaktów na urządzeniu można znaleźć w sekcji *Przesyłanie kontaktów* na stronie 82.

Jak wyeksportować wszystkie kontakty na kartę pamięci

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij kolejno pozycje ≡ > **Ustawienia** > **Eksportuj** > **na kartę SD lub do pamięci wewnętrznej (plik .vcf)**.
3. Stuknij kolejno pozycje ≡ > **Karta SD**.
4. Wybierz folder docelowy, a następnie stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Jak wyeksportować kontakty na kartę SIM

! Podczas eksportowania kontaktów na kartę SIM niektóre informacje mogą nie zostać wyeksportowane. Jest to spowodowane ograniczoną pamięcią karty SIM.

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij kolejno pozycje ≡ > **Ustawienia** > **Eksportuj**.
3. Stuknij pozycję **Eksportuj na kartę SIM**.
4. Stuknij pozycję **OK**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyeksportować wszystkie kontakty do pamięci wewnętrznej

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij kolejno pozycje ≡ > **Ustawienia** > **Eksportuj** > **na kartę SD lub do pamięci wewnętrznej (plik .vcf)**.
3. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Pokaż pamięć wewnętrzną**.
4. Stuknij pozycję ≡, a następnie stuknij numer modelu urządzenia obok pozycji .
5. Wybierz folder docelowy lub stuknij przycisk **ZAPISZ**.


To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wiadomości i czat

Czytanie i wysyłanie wiadomości

Wiadomości są wyświetlane przez aplikację Wiadomości jako rozmowy — oznacza to, że wszystkie wiadomości do i od określonej osoby są pogrupowane razem.

Liczba znaków, jaką można wysłać w pojedynczej wiadomości, różni się w zależności od operatora i używanego języka. Maksymalna wielkość wiadomości MMS, w tym rozmiar dodanych plików multimedialnych, również zależy od operatora. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.

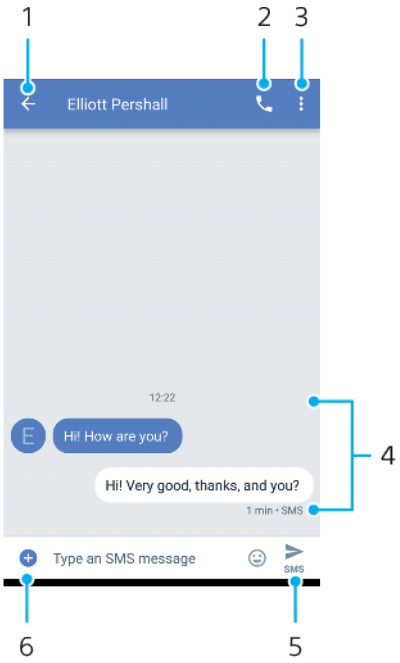

1	Powrót do listy rozmów
2	Nawiązywanie połączenia z nadawcą wiadomości
3	Wyświetlanie innych opcji
4	Wysłane i odebrane wiadomości
5	Wyślij predefiniowaną wiadomość
6	Dodawanie załączników

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję .
3. Wprowadź nazwę lub numer telefonu odbiorcy, a następnie wybierz propozycję z wyświetlonej listy. Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, wprowadź numer odbiorcy ręcznie.
4. Aby wysłać wiadomość grupową, stuknij pozycję w celu dodania odbiorców.
5. Aby dodać załącznik, stuknij pozycję + i wybierz odpowiednią opcję załącznika.
6. Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję .

Jeśli opuścisz obszar tworzenia wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako kopia robocza. Rozmowa zostanie oznaczona etykietą **Wersja robocza**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak przeczytać otrzymaną wiadomość

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij odpowiednią rozmowę.
3. Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij ją.

Wszystkie pobrane wiadomości są domyślnie zapisywane w pamięci urządzenia.

Jak odpowiedzieć na wiadomość

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość.
3. Wprowadź odpowiedź i stuknij pozycję .

Jak przekazać dalej wiadomość

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij rozmowę zawierającą potrzebną wiadomość.
3. Dotknij wiadomości i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję .
4. Wybierz niedawny kontakt z listy lub stuknij pozycję **NOWA WIADOMOŚĆ** i wprowadź nazwę lub numer telefonu odbiorcy, a następnie wybierz propozycję z wyświetlonej listy. Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, wprowadź numer odbiorcy ręcznie.
5. W razie potrzeby zmodyfikuj wiadomość, a następnie stuknij pozycję .

Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij ją.
3. Dotknij i przytrzymaj plik do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Ustawienia wiadomości

Jak zmienić ustawienia powiadomień o wiadomościach

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję , a następnie **Ustawienia**.
3. Aby ustawić dźwięk powiadomienia, stuknij kolejno pozycje **Powiadomienia** > **Dźwięk**, a następnie wybierz opcję lub stuknij pozycję i wybierz plik muzyczny zapisany na urządzeniu.
4. Aby potwierdzić, stuknij pozycję **GOTOWE**.
5. Aby dostosować dodatkowe ustawienia powiadomień, stuknij suwaki.

Jak włączyć lub wyłączyć potwierdzenia dostarczenia wiadomości wychodzących

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Zaawansowane**.
3. Stuknij suwak **Odbieraj potwierdzenia dostarczenia wiadomości SMS**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Po włączeniu funkcji potwierdzenia dostarczenia przy skutecznie dostarczonych wiadomościach pojawi się znaczek potwierdzenia.

Czat wideo

Aplikacja do czatu wideo Google Duo™ umożliwia prowadzenie rozmów ze znajomymi, którzy również używają tej aplikacji na urządzeniach z systemem Android™ lub iOS.

Szczegółowe informacje o sposobie używania tej aplikacji można uzyskać na stronie *https://support.google.com/duo/*.

Funkcja połączeń wideo działa tylko na urządzeniach wyposażonych w przedni aparat.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak korzystać z aplikacji Duo™

- Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Google** > **Duo**.

Konfigurowanie poczty e-mail

Aplikacja e-mail dostępna na urządzeniu umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail za pośrednictwem kont e-mail. Można korzystać z jednego lub kilku kont e-mail równocześnie, łącznie z firmowymi kontami Microsoft Exchange ActiveSync.

Jak skonfigurować konto poczty e-mail

1. Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

! Aby korzystać z niektórych usług poczty e-mail, być może będzie trzeba skontaktować się z dostawcą poczty e-mail w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konta e-mail.

Jak dodać dodatkowe konto e-mail

1. Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
2. Stuknij kolejno pozycje ≡ > **Ustawienia** > **Dodaj konto**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeżeli ustawień konta e-mail nie można pobrać automatycznie, dokończ konfigurację ręcznie.
4. Po zakończeniu stuknij pozycję **DALEJ**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Muzyka

Przenoszenie muzyki na urządzenie

Muzykę można przenieść z komputera na urządzenie na dwa sposoby:


- Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB Type-C. Wybierz na urządzeniu pozycję **Przesłać pliki**, a następnie skopiuj i wklej lub przeciągnij i upuść pliki na komputerze. Więcej informacji można znaleźć w sekcji *Zarządzanie plikami przy użyciu komputera* na stronie 45.
- Do przesyłania plików multimedialnych z komputera na urządzenie lub odwrotnie można użyć oprogramowania Xperia™ Companion. Dowiedz się więcej i pobierz oprogramowanie Xperia™ Companion do systemu Windows lub do komputerów Mac pod adresem *http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/*.

! Aplikacja Muzyka może nie obsługiwać wszystkich formatów plików muzycznych.

Słuchanie muzyki

Aplikacja Muzyka umożliwia słuchanie ulubionej muzyki i książek audio.

Wygląd odtwarzacza muzyki

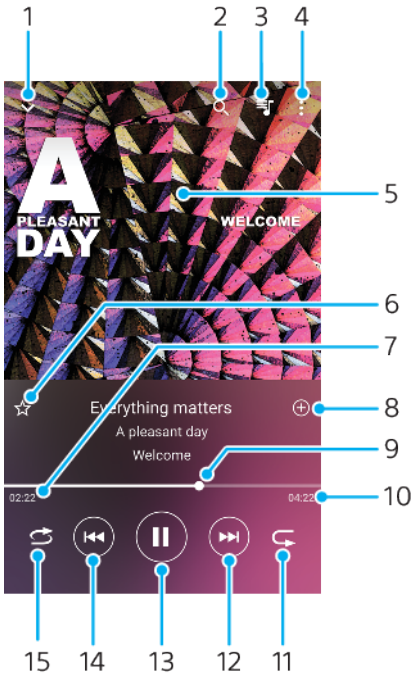

1	Minimalizacja odtwarzacza pełnoekranowego
2	Wyszukiwanie wszystkich utworów zapisanych na urządzeniu
3	Wyświetlanie kolejki odtwarzania
4	Wyświetlanie opcji menu
5	Okładka albumu (jeśli jest dostępna)
6	Dodawanie lub usuwanie utworów jako ulubionych
7	Czas odtwarzania bieżącego utworu
8	Dodawanie utworu do listy odtwarzania
9	Wskaźnik postępu — przeciąganie albo stukanie wzdłuż linii umożliwia przewijanie do przodu i do tyłu
10	Długość bieżącego utworu

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

11	Powtarzanie wszystkich utworów w bieżącej kolejce odtwarzania
12	Stuknięcie umożliwia przejście do kolejnego utworu, a dotknięcie i przytrzymanie umożliwia przewinięcie bieżącego utworu do przodu
13	Odtwarzanie lub wstrzymywanie utworu
14	Stuknięcie umożliwia przejście do poprzedniego utworu, a dotknięcie i przytrzymanie umożliwia przewinięcie bieżącego utworu do tyłu
15	Odtwarzanie losowe utworów w kolejce odtwarzania

Ekran główny aplikacji Muzyka



1	Stuknij pozycję ≡, aby otworzyć menu aplikacji Muzyka.
2	Przewijanie ekranu w górę lub w dół w celu przeglądania zawartości
3	Odtwarzanie utworu w aplikacji Muzyka
4	Odtwarzanie wszystkich utworów w trybie odtwarzania losowego
5	Powrót do ekranu odtwarzacza muzyki

Jak odtworzyć utwór w aplikacji Muzyka

1. Znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję ≡.
3. Wybierz kategorię muzyki.
4. Stuknij utwór, aby go odtworzyć.

! Odtwarzanie zawartości chronionej prawem autorskim może nie być możliwe. Sprawdź, czy masz wymagane prawa do zawartości, której chcesz użyć.

Jak znaleźć informacje związane z utworem w trybie online

- Podczas odtwarzania utworu w aplikacji Muzyka stuknij okładkę albumu, a następnie stuknij pozycję **Więcej informacji**.

Zasoby online powiązane z utworem obejmują nagrania wideo w serwisie YouTube™, teksty piosenek i informacje o wykonawcach w witrynie Wikipedia.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak edytować informacje o muzyce i pobrać okładkę albumu

1. Podczas odtwarzania utworu w aplikacji Muzyka stuknij okładkę albumu, a następnie stuknij pozycję **Edytuj inform. o muzyce**.
2. Zmień żądane informacje.
3. Aby ustawić lub pobrać okładkę albumu, stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.
4. Po zakończeniu stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Można także ustawić automatyczne pobieranie okładek albumów w sekcji Ustawienia menu Muzyka.

Jak wyregulować głośność dźwięku

- Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności.

Jak zminimalizować aplikację Muzyka

- Podczas odtwarzania utworu stuknij pozycję , aby przejść na ekran **Ekran główny**. Aplikacja Muzyka będzie nadal działać w tle.


Jak otworzyć aplikację Muzyka działającą w tle

- Kiedy utwór jest odtwarzany w tle, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij aplikację Muzyka.
- Zamiast tego możesz znaleźć i stuknąć pozycję .

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Aparat

Poznawanie aparatu

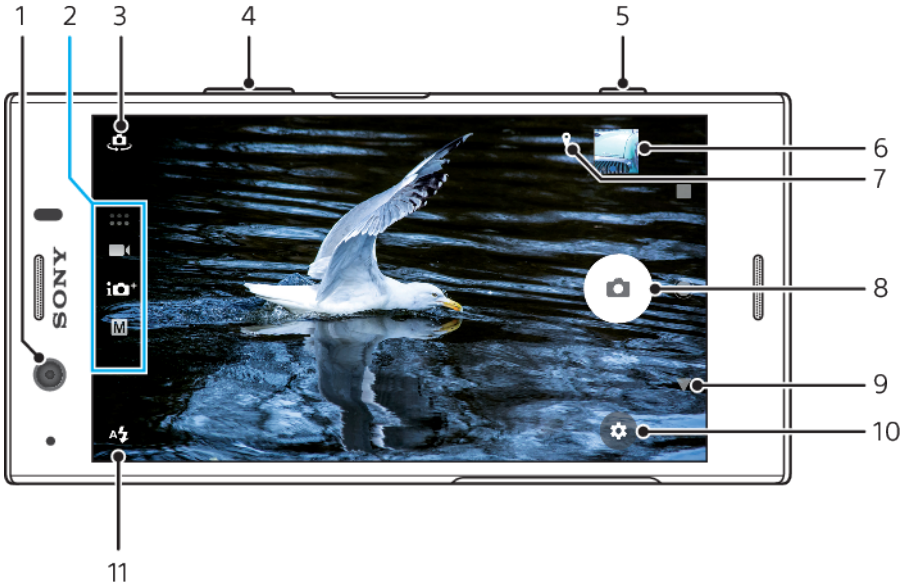

1	Obiektyw aparatu z przodu
2	Wybór trybu robienia zdjęć
3	Przełączanie aparatu przedniego i głównego
4	Powiększanie i pomniejszanie
5	Włączanie aparatu, robienie zdjęć i nagrywanie wideo klawiszem aparatu
6	Wyświetlanie, udostępnianie i edycja zdjęć oraz wideo po stuknięciu miniatury
7	Zapisywanie lokalizacji
8	Robienie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo przyciskiem migawki
9	Powrót lub wyjście z aplikacji aparatu
10	Ustawienia trybu robienia zdjęć
11	Ustawienia lampy błyskowej

Podstawowe wskazówki dotyczące korzystania z aparatu

- Zadbaj o czystość obiektywu. Odcisk palca lub niewielkie zabrudzenie mogą pogorszyć jakość zdjęcia.
- Aby uniknąć rozmazania zdjęcia lub kiedy potrzebujesz więcej czasu na przygotowanie, możesz skorzystać z samowyzwalacza.
- Sprawdzaj często stan pamięci urządzenia. Zdjęcia i nagrania wideo o wysokiej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci.
- Przeczytaj więcej o *robieniu znakomitych zdjęć aparatem Xperia™* lub *fotografowaniu aparatem Xperia™*.

Jak uruchomić aparat

- Naciśnij do końca klawisz aparatu, przeciągnij pozycję na ekranie blokady lub stuknij pozycję na ekranie aplikacji.

Tryby robienia zdjęć

Aparat oferuje cztery tryby robienia zdjęć. Dwa tryby służą do fotografowania: tryb Lepsza automatyka i tryb Ręcznie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Tryb Lepsza automatyka automatycznie optymalizuje ustawienia pod kątem różnych sytuacji. Tryb Ręcznie przydaje się wtedy, gdy użytkownik potrzebuje większej swobody twórczej.

! Dostępne ustawienia zależą od wybranego trybu robienia zdjęć.

Jak wybrać tryb robienia zdjęć

- Podczas używania aparatu przeciągnij palcem po ekranie, aby wybrać tryby zdjęć, wideo lub aplikacji aparatu.

Przegląd trybów robienia zdjęć

Ręcznie

Umożliwia robienie zdjęć i ręczne dostosowywanie ustawień aparatu

Lepsza automatyka

Umożliwia robienie zdjęć z automatyczną optymalizacją ustawień

Wideo

Umożliwia nagrywanie wideo

Aplikacje aparatu

Umożliwia korzystanie z aplikacji fotograficznych i wideo

Jak przełączyć aparat główny i aparat z przodu

- Podczas używania aparatu stuknij pozycję , aby przełączyć aparat główny i aparat z przodu.

Jak korzystać z funkcji zoom

- Podczas używania aparatu ściśnij lub rozciągnij ekran aparatu palcami albo użyj klawisza głośności, aby ustawić zoom.

Trzykrotny lub większy zoom może pogorszyć jakość obrazu. Zamiast tego można zrobić zdjęcie bez zoomu, a następnie je przyciąć.

Jak zrobić zdjęcie

- Podczas używania aparatu naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Jak zarejestrować nagranie wideo

1. Podczas używania kamery przeciągnij palcem po ekranie, aby wybrać pozycję .
2. Naciśnij klawisz kamery lub stuknij przycisk migawki, aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie.

! Maksymalny czas nagrania wynosi sześć godzin.

Jak jednocześnie włączyć aparat i zrobić zdjęcie

1. Podczas używania aparatu stuknij pozycję , a następnie stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Szybkie uruchamianie** > **Uruchom i zrób zdjęcie**.
2. Zamknij menu ustawień i zamknij aplikację aparatu. Ustawienie zostanie zapisane w odniesieniu do każdego trybu robienia zdjęć.
3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat i zrobić zdjęcie.

Tej funkcji można też używać do nagrywania wideo.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zrobić zdjęcie przez stuknięcie ekranu

1. Podczas używania aparatu stuknij pozycję , a następnie stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Rejestrowanie dotykiem** > **Włącz** lub **Tylko aparat z przodu**.
2. Zamknij menu ustawień. Ustawienie zostanie zapisane w każdym trybie robienia zdjęć.
3. Stuknij w dowolnym miejscu na ekranie, aby zrobić zdjęcie lub zarejestrować nagranie wideo.

Tej funkcji można też używać do nagrywania wideo.

Jak zrobić zdjęcie podczas nagrywania wideo

- Podczas nagrywania wideo stuknij pozycję . Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zwolnieniu przycisku migawki.

Samowyzwalacz

Samowyzwalacz umożliwia dłuższe przygotowanie się do zdjęcia. Za jego pomocą można też ustabilizować urządzenie i uniknąć niewyraźnych zdjęć.

Jak używać samowyzwalacza z aparatem głównym

1. Podczas używania aparatu głównego wybierz tryb robienia zdjęć i stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **Samowyzwalacz** i wybierz czas opóźnienia.
3. Zamknij menu ustawień. Ustawienie Samowyzwalacz zostanie zapisane.
4. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie. Seria sygnałów dźwiękowych towarzyszy odliczaniu aż do momentu zrobienia zdjęcia.

Podczas używania aparatu z przodu Samowyzwalacz ustawia się, naciskając .

Przycisk migawki

Sposób używania przycisku migawki zależy od trybu robienia zdjęć i włączonych funkcji.


Wygląd przycisku migawki

- Robienie zdjęcia
- Nagrywanie wideo/wznawianie nagrywania
- Wstrzymywanie nagrania wideo
- Zatrzymywanie nagrywania wideo
- Bardzo zwolnione tempo
- Funkcja Samowyzwalacz jest włączona.
- Funkcja Rejestrowanie dotykiem jest włączona.
- Funkcje Rejestrowanie dotykiem i Samowyzwalacz są włączone

Jak dostosować ustawienia aparatu

1. Podczas używania aparatu stuknij pozycję .
2. Wybierz ustawienie lub naciśnij przycisk **Więcej**.
3. Po wybraniu przycisku **Więcej** przeciągnij listę, aby wyświetlić dostępne ustawienia.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

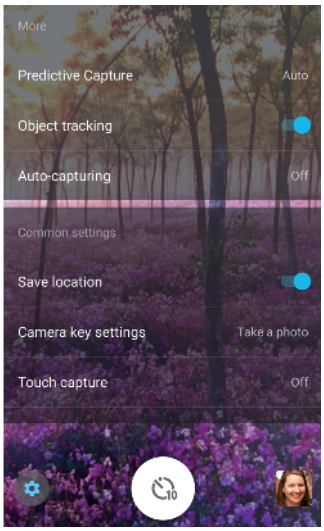

Dostępne ustawienia zależą od wybranego trybu robienia zdjęć.

Jak wyświetlić, udostępnić i edytować zdjęcia oraz nagrania wideo

1. Podczas używania aparatu stuknij miniaturę, aby otworzyć zdjęcie lub wideo.
2. Aby przeglądać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo.
3. Stuknij ekran, aby edytować zdjęcie lub wideo.

Zdjęcia i nagrania wideo są przechowywane w aplikacji Album. Aby poznać więcej opcji, zobacz temat *Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo* stronie 107.

Ekspozycja, kolor i warunki oświetlenia

Dobra ekspozycja zdjęć wymaga odpowiedniej ilości światła. Aparat automatycznie wykrywa warunki oświetleniowe i dostosowuje się do nich.

Inne ustawienia ekspozycji są wymagane na przykład podczas robienia zdjęć twarzy, ruchomych obiektów czy przy słabym świetle.

Optymalizacja warunków oświetlenia

- Poszukaj światła o odpowiednim kierunku i kolorze, które nada kształtu i głębi fotografowanej scenie. Tego rodzaju światło występuje w naturze przed wschodem słońca i przy zachodzie. Dobre jest także światło naturalne z okna.
- Aby uzyskać zdjęcia wysokiej jakości przy słabym oświetleniu, trzymaj aparat stabilnie. Aparat możesz ustawić na twardej powierzchni i użyć samowyzwalacza.
- Nawet przy słabym oświetleniu spróbuj robić zdjęcia z lampą błyskową i bez niej. Bez lampy błyskowej można czasami uzyskać wyższą jakość zdjęć.

Jak używać lampy błyskowej

1. Podczas używania aparatu stuknij ikonę lampy błyskowej na ekranie, na przykład A.
2. W razie potrzeby zmień ustawienie lampy błyskowej.
3. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.

Dostępne ustawienia zależą od wybranego trybu robienia zdjęć.

Podczas używania aparatu z przodu ustawienie lampy błyskowej Automatycznie powoduje automatyczne włączanie światła ekranu przy słabym oświetleniu. Jeżeli tło jest jaśniejsze od obiektu, użyj ustawienia Włącz lampę błyskową, aby usunąć niepożądane ciemne cienie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Kolor, jasność i wartość ekspozycji

Aparat automatycznie dostosowuje kolor, jasność i wartość ekspozycji, wykrywając warunki oświetlenia i szacując temperaturę barwową otaczającego światła. Aparaty cyfrowe mogą jedynie szacować temperaturę barwową, dlatego może być konieczna regulacja ustawień.

Jeżeli zdjęcia robione w pomieszczeniach są żółte, a robione lampą błyskową — niebieskawe, spróbuj wyregulować kolory w trybie Lepsza automatyka.

Aby uzyskać lepszą ekspozycję przy słabym świetle, zmień jasność podczas używania trybów Lepsza automatyka i Wideo lub zmień wartość ekspozycji podczas używania trybu Ręcznie.

Jak wyregulować jasność i kolory

1. Podczas używania aparatu stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **Jasność i kolory**.
3. Przeciągnij suwak, aby dostosować kolory i jasność.
4. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.
5. Stuknij pozycję , aby zresetować i zamknąć ustawienie kolorów.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybach robienia zdjęć Lepsza automatyka i Wideo.

Podczas używania aparatu można też wyregulować kolory i jasność, stukając ekran. Aby można było włączyć tę funkcję, funkcja Śledzenie obiektu musi być wyłączona.

Jak dostosować wartość ekspozycji

1. Podczas używania aparatu stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **EV** i przeciągnij suwak, aby dostosować ekspozycję.
3. Zamknij menu ustawień. Ustawienie zostanie zapisane.
4. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie Ręcznie.

Szybkość migawki

Szybkość migawki to czas otwarcia migawki i wystawienia matrycy aparatu na działanie światła.

Duża szybkość migawki pomaga w uchwyceniu ruchu, podczas gdy mała szybkość migawki umożliwia uzyskanie efektu rozmycia obiektów w ruchu.

Szybkość migawki jest regulowana automatycznie w trybach Lepsza automatyka i Wideo.

Jak dostosować szybkość migawki

1. Podczas używania aparatu stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **SS** i przeciągnij suwak, aby dostosować szybkość migawki.
3. Zamknij menu ustawień. Ustawienie zostanie zapisane.
4. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie Ręcznie aparatu głównego.

ISO

Wartość ISO określa czułość aparatu na światło. Niższa wartość ISO oznacza mniejszą czułość, a wyższa — większą. Większa czułość może zmniejszać wyrazistość zdjęć.

Wybierz większą wartość ISO, kiedy robisz zdjęcia poruszających się obiektów lub przy słabym oświetleniu bez lampy błyskowej.

Jeżeli światła jest za dużo, użyj najniższego ustawienia ISO, aby uzyskać lepszą jakość zdjęcia.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wartość ISO jest regulowana automatycznie w trybach Lepsza automatyka i Wideo.

Jak dostosować wartość ISO

1. Podczas używania aparatu stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **ISO** i wybierz wartość ISO.
3. Zamknij menu ustawień. Ustawienie zostanie zapisane.
4. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie Ręcznie aparatu głównego.

Zdjęcia robione pod mocne światło (HDR)

W trybach Lepsza automatyka i Wideo mocne światło za obiektem jest automatycznie dostosowywane i oznaczane ikoną . Ustawienia związane z mocnym światłem za obiektem można dostosować ręcznie w trybie Ręcznie.

Jak wyregulować ustawienia, gdy aparat jest skierowany pod mocne światło

1. Podczas używania aparatu stuknij pozycję .
2. Stuknij suwak **HDR**, aby włączyć to ustawienie.
3. Zamknij menu ustawień. Ustawienie zostanie zapisane.
4. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie Ręcznie.

Balans bieli

W trybach Lepsza automatyka i Wideo regulacja balansu bieli jest automatyczna. W trybie Ręcznie balans bieli można dostosować ręcznie.

Jak wyregulować balans bieli

1. Podczas używania aparatu stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **WB** i wybierz jedno z gotowych ustawień warunków oświetlenia, na przykład .
3. Zamknij menu ustawień. Ustawienie zostanie zapisane.
4. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie Ręcznie.

Ustawienia balansu bieli

Auto

Umożliwia automatyczne dostosowanie balansu kolorów.

Zachmurzenie

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do zachmurzonego nieba.

Światło dzienne

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów oświetlenia na dworze w słoneczny dzień.

Światło fluoresc.

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.

Żarowe

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Optymalizacja ekspozycji

Pomiar ekspozycji polega na pomiarze światła padającego na obiekt w celu zoptymalizowania ekspozycji.

Pomiar ekspozycji jest regulowany automatycznie w trybach Lepsza automatyka i Wideo. Ekspozycję można wyregulować ręcznie w trybie Ręcznie, na przykład po to, by zmienić ekspozycję określonej części zdjęcia.

Jak dostosować wartość ekspozycji przy użyciu pomiaru światła

1. Podczas używania aparatu stuknij pozycję ⚙.
2. Stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Pomiar światła**.
3. Wybierz opcję ekspozycji i zamknij menu ustawień. Ustawienie zostanie zapisane.
4. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie Ręcznie.

Ustawienia pomiaru światła

Twarz

Ta funkcja mierzy ilość światła padającego na twarz i dostosowuje ekspozycję, aby twarz nie była ani zbyt ciemna, ani zbyt jasna.

Wielopunktowy

Ta funkcja dzieli obraz na kilka części i mierzy każdą z nich, aby zoptymalizować ekspozycję.

Centralny

Ta funkcja określa środek obrazu i ustala ekspozycję na podstawie jasności obiektu w środku.

Punktowy

Ta funkcja umożliwia dostosowanie ekspozycji do bardzo małej części obiektu.

Dotyk

Ta funkcja umożliwia określanie obiektu lub obszaru, na którym ma być zoptymalizowana ekspozycja, przez dotknięcie ekranu.


Ustawianie odpowiedniej ostrości

Aparat automatycznie ustawia ostrość i wykrywa twarze we wszystkich trybach robienia zdjęć. Może także wykrywać i śledzić poruszające się obiekty. Żółta ramka oznacza twarz lub poruszający się obiekt, na których ustawiona jest ostrość.

Obszar ustawiania ostrości można zmienić, poruszając aparatem z naciśniętym do połowy klawiszem aparatu. Po ustawieniu ostrości okrągła ramka stanie się niebieska. Tej techniki można użyć na przykład do ustawienia ostrości na osobie będącej z boku na zdjęciu grupowym.

Można także stuknąć ekran, aby ustawić ostrość na określonym obszarze lub ustawić określoną odległość ustawiania ostrości. Te opcje są dostępne tylko w przypadku aparatu głównego i zależą od wybranego trybu robienia zdjęć.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

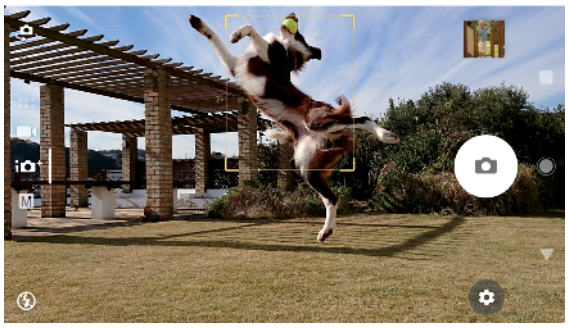

Jak wybrać odległość ustawiania ostrości

1. Stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję .
3. Stuknij suwak, aby dostosować odległość ustawiania ostrości.
4. Zamknij menu ustawień. Ustawienie zostanie zapisane.
5. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie Ręcznie aparatu głównego.

Osoby, autoportrety i uśmiechnięte twarze

Twarze z ustawioną ostrością są oznaczone kolorową ramką. Stuknij dowolną ramkę, aby ustawić ostrość na danej twarzy.

Funkcja Zdjęcie z uśmiechem umożliwia automatyczne robienie zdjęcia, kiedy fotografowana osoba się uśmiechnie. Podczas nagrywania wideo po każdym wykryciu uśmiechu jest robione zdjęcie.

Użyj funkcji superszerokokątnego obiektywu aparatu z przodu , aby zmieścić więcej w kadrze.



Zdjęcia i nagrania wideo przedstawiające ludzi

- Wybierz odpowiednią orientację aparatu. Orientacja pionowa jest dobra do zdjęć w zbliżeniu w celu wypełnienia kadru. Orientacja pozioma jest dobra do grupowych zdjęć w zbliżeniu i fotografowania obiektów w tle.
- Aby uniknąć niewyraźnych zdjęć, aparat możesz ustawić na twardej powierzchni i użyć samowyzwalacza .

Jak ustawić ostrość na innej twarzy

- Przed zrobieniem zdjęcia lub nagraniem wideo stuknij jedną z białych ramek, aby wybrać twarz, na której ma być ustawiona ostrość.

Jak zrobić zdjęcie, kiedy ktoś się uśmiechnie

1. Podczas używania aparatu stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **Autorejestrowanie** lub **Autorejestrowanie wideo** > **Zdjęcie z uśmiechem**.
3. Zamknij menu ustawień. Ustawienie zostanie zapisane w odniesieniu do wybranego trybu robienia zdjęć.
4. Kiedy aparat wykryje uśmiech, zrobi zdjęcie automatycznie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zrobić autoportret

1. Podczas używania aparatu wybierz tryb robienia zdjęć lub nagrywania wideo do autoportretu.
2. Stuknij pozycję , aby włączyć aparat z przodu.
3. Stuknij pozycję , jeżeli chcesz używać samowyzwalacza.
4. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić autoportret.

Włącz ustawienie Efekt gładkiej skóry, aby zmiękczyć odcienie skóry podczas robienia autoportretów.

Jak zrobić autoportret superszerokokątny

1. Podczas używania aparatu wybierz tryb robienia zdjęć lub nagrywania wideo do autoportretu.
2. Stuknij pozycję , aby włączyć aparat z przodu.
3. Stuknij pozycję , aby włączyć funkcję superszerokątnego aparatu z przodu, jeżeli nie jest jeszcze włączona. Podczas używania aparatu z przodu ustawienie superszerokokątne jest domyślne.
4. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić autoportret superszerokokątny.

Jak włączyć dłonią minutnik do autoportretów

1. Podczas używania aparatu stuknij pozycję , aby włączyć aparat z przodu.
2. Stuknij pozycję .
3. Stuknij pozycję **Więcej** > **Autorejestrowanie** > **Zdjęcie z detekcją dłoni** i zamknij menu ustawień. Ustawienie zostanie zapisane.
4. Obróć dłoń ku aparatowi z palcami skierowanymi do góry.
5. Kiedy aparat wykryje dłoń, uruchomi się samowyzwalacz i zostanie zrobiony autoportret.

Obiekty w ruchu

Podczas robienia zdjęć i nagrywania filmów wideo poruszających się obiektów ważne jest uchwycenie odpowiedniej chwili.

Tryb Rejestrowanie predykcyjne automatycznie robi zdjęcia w chwili, gdy obiekt znajdzie się w kadrze, zanim naciśniesz przycisk. Tryb Śledzenie obiektu umożliwia automatyczne śledzenie poruszającego się obiektu.

Funkcja Zdjęcia seryjne umożliwia znalezienie najlepszego zdjęcia z serii ujęć.

Podczas nagrywania wideo można użyć funkcji SteadyShot™, która kompensuje ruchy kamery i stabilizuje kadr.

Fotografowanie ruchomych obiektów

- Staraj się nie podążać za obiektem. Zamiast tego znajdź pozycję, w której obiekt będzie poruszał się przed Tobą.
- Warto zmienić ustawienia ekspozycji na większą szybkość migawki lub większą wartość ISO, aby zatrzymać ruch w kadrze.

Jak zrobić zdjęcie predykcyjnie

1. Podczas używania aparatu głównego stuknij pozycję .
2. Stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Rejestrowanie predykcyjne** > **Auto**.
3. Zamknij menu ustawień. Ustawienie zostanie zapisane.
4. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.
5. Stuknij miniaturę, aby wyświetlić wynik. W zależności od ruchu obiektu aparat zapisuje od dwóch do czterech zdjęć. Funkcja **Rejestrowanie predykcyjne** może także wykryć nieoczekiwane uśmiechy.
6. Stuknij pozycję **WYBIERZ NAJLEPSZE**, aby zapisać jedno lub więcej zdjęć.

Ta opcja jest dostępna tylko w trybie Lepsza automatyka aparatu głównego.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.



Jak śledzić obiekt

1. Podczas używania aparatu stuknij pozycję ⚙.
2. Stuknij pozycję **Więcej**, a następnie suwak **Śledzenie obiektu**, aby włączyć to ustawienie.
3. Zamknij menu ustawień. Ustawienie zostanie zapisane.
4. Wybierz obiekt do śledzenia, dotykając go na ekranie wizjera.
5. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.

Jak zrobić serię zdjęć

1. Podczas używania aparatu stuknij pozycję ⚙.
2. Stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Ustawienia klawisza aparatu** > **Zdjęcia seryjne**.
3. Zamknij menu ustawień. Ustawienie zostanie zapisane.
4. Naciśnij długo klawisz aparatu lub przycisk migawki, aby zrobić serię zdjęć. Liczba zrobionych zdjęć jest wyświetlana pośrodku wizjera.
5. Zwolnij klawisz aparatu lub przycisk migawki, aby zakończyć robienie serii zdjęć. Wszystkie zdjęcia zostaną zapisane.
6. Stuknij miniaturę, aby wyświetlić wynik, a następnie stuknij pozycję ⧉.
7. Przewiń zrobione zdjęcia i wybierz zdjęcia do zapisania, a następnie stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Jak nagrać stabilne wideo

1. Podczas używania kamery przeciągnij palcem po ekranie, aby wybrać pozycję 📹.
2. Stuknij pozycję ⚙.
3. Stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **SteadyShot™**.
4. Wybierz ustawienie **Inteligentne aktywne**, aby skompensować cały ruch kamery, lub **Standard** aby skompensować tylko ruch o wysokiej częstotliwości.
5. Zamknij menu ustawień. Ustawienie zostanie zapisane.
6. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby nagrać wideo.

Wideo w zwolnionym tempie

! Podczas nagrywania wideo w zwolnionym tempie konieczne są dobre warunki oświetleniowe.

Przy użyciu funkcji zwolnionego tempa można dodać do nagrań wideo imponujące efekty. Nagrywać można w trybie Zwolnione tempo lub Bardzo zwolnione tempo.

Ustawienia Zwolnione tempo i Bardzo zwolnione tempo są dostępne tylko po włączeniu zwolnionego tempa.

Nagrania w trybie Bardzo zwolnione tempo mają czas odtwarzania ograniczony do pięciu sekund. Wideo w trybie Bardzo zwolnione tempo można nagrywać na dwa sposoby. Można rejestrować osobne, krótkie nagrania wideo w trybie Bardzo zwolnione tempo lub krótkie sekwencje osadzone w filmie nagranym w normalnym tempie.

Efekt Zwolnione tempo jest dodawany po nagraniu wideo w normalnym tempie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak nagrać wideo w bardzo zwolnionym tempie

1. Podczas używania kamery przeciągnij palcem po ekranie, aby wybrać pozycję .
2. Stuknij pozycję , aby włączyć zwolnione tempo.
3. Stuknij pozycję .
4. Wybierz pozycję **Tryb zwolnion. tempa** > **Bardzo zwolnione (1 uj.)**.
5. Zamknij menu ustawień.
6. Naciśnij klawisz kamery lub stuknij przycisk migawki, aby nagrać wideo w bardzo zwolnionym tempie. Nagrywanie zakończy się automatycznie.
7. Stuknij pozycję , aby zakończyć.

Jak nagrać sekwencję filmu w bardzo zwolnionym tempie

1. Podczas używania kamery przeciągnij palcem po ekranie, aby wybrać pozycję .
2. Stuknij pozycję , aby włączyć zwolnione tempo.
3. Stuknij pozycję .
4. Wybierz pozycję **Tryb zwolnion. tempa** > **Bardzo zwolnione tempo**.
5. Zamknij menu ustawień.
6. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby nagrać wideo.
7. Stuknij pozycję raz lub kilka razy, aby nagrać ograniczone czasowo sekwencje w bardzo zwolnionym tempie. Nagranie będzie kontynuowane.
8. Stuknij pozycję , aby zakończyć nagrywanie.
9. Stuknij pozycję , aby zakończyć.

Jak dodać efekt zwolnionego tempa po nagraniu wideo

1. Podczas używania kamery przeciągnij palcem po ekranie, aby wybrać pozycję .
2. Stuknij pozycję , aby włączyć zwolnione tempo.
3. Stuknij pozycję .
4. Wybierz pozycję **Tryb zwolnion. tempa** > **Zwolnione tempo**.
5. Zamknij menu ustawień.
6. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby nagrać wideo.
7. Stuknij pozycję , aby zatrzymać nagrywanie.
8. Przeciągnij niebieskie kółka do miejsca, w którym ma się pojawić efekt zwolnionego tempa.
9. Stuknij pozycję , aby zapisać wideo.
10. Stuknij pozycję , aby zakończyć.

Korzystanie z aplikacji aparatu

Aplikacje aparatu umożliwiają kreatywną pracę nad zdjęciami i nagraniami wideo, a także ich modyfikowanie i udostępnianie znajomym. Można tworzyć wirtualne sceny, zdjęcia panoramiczne itp.

Informacje o aplikacjach aparatu można znaleźć na *stronie aplikacji do zdjęć i wideo*.



To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Rzeczywistość rozszerzona

Efekt AR to aplikacja do rzeczywistości rozszerzonej, która umożliwia nakładanie fantastycznych światów na zdjęcia i wideo. Dodawać można buźki, papierowe lalki, dinozaury itp.

Jak zrobić zdjęcie lub nagrać wideo z efektem AR

1. Podczas używania aparatu przeciągnij palcem po ekranie, aby wybrać pozycję .
2. Stuknij pozycję i wybierz scenę.
3. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.

Panorama

Aplikacja Panoramiczne umożliwia robienie zdjęć szerokokątnych i panoramicznych.

Jak zrobić zdjęcie panoramiczne

1. Podczas używania kamery przeciągnij palcem po ekranie, aby wybrać pozycję .
2. Stuknij pozycję .
3. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki.
4. Powoli, w stałym tempie przesuwaj aparat w kierunku pokazanym na ekranie.

Efekt kreatywny

Aplikacja Efekt kreatywny umożliwia zaprogramowanie efektów i kolorowych filtrów przed zrobieniem zdjęcia lub nagraniem wideo.

Jak zrobić zdjęcie lub nagrać wideo z efektem kreatywnym

1. Podczas używania aparatu przeciągnij palcem po ekranie, aby wybrać pozycję .
2. Stuknij pozycję .
3. Przeciągnij palcem, aby przeglądać filtry, lub stuknij filtr, aby wyświetlić podgląd efektu.
4. Stuknij pozycję , aby zastosować filtr i powrócić do ekranu aparatu.
5. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.
6. Stuknij pozycję , aby przełączyć filtry.

Sound photo

Aplikacja Sound Photo umożliwia nagrywanie dźwięku w tle podczas robienia zdjęcia.

Jak nagrać dźwięk z otoczenia towarzyszący zdjęciu

1. Podczas używania kamery przeciągnij palcem po ekranie, aby wybrać pozycję .
2. Stuknij pozycję .
3. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby rozpocząć nagrywanie i zrobić zdjęcie. Nagrywanie zakończy się automatycznie.

Rozdzielczość i pamięć

Liczba plików zdjęć i wideo przechowywanych w pamięci smartfonu zależy od rozdzielczości bądź liczby megapikseli (MP), a także od długości nagrań.

Zdjęcia i nagrania wideo o wysokiej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci, dlatego warto pamiętać, że do codziennego użytku może wystarczyć niższa rozdzielczość.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Od czasu do czasu warto sprawdzać stan pamięci. Kiedy pamięć się zapełni, można przenieść zdjęcia i nagrania wideo do innego urządzenia w celu zwolnienia pamięci. Zobacz temat *Zarządzanie plikami przy użyciu komputera* na stronie 45.

Przy użyciu opcji Magazyn danych w menu ustawień kamery wybierz, czy zapisywać zdjęcia i nagrania wideo w pamięci wewnętrznej urządzenia, czy na karcie SD.

Jak zmienić rozdzielczość

1. Podczas używania aparatu stuknij pozycję ⚙.
2. Stuknij pozycję **Rozdzielczość** lub **Rozdzielczość wideo**.
3. Wybierz rozdzielczość i zamknij menu ustawień. Ustawienie zostanie zapisane.

! Podczas używania aparatu głównego rozdzielczość można ustawić osobno do każdego trybu robienia zdjęć. Opcje rozdzielczości aparatu z przodu są takie same we wszystkich trybach robienia zdjęć.

Rozdzielczości zdjęć

Aparat główny:

19MP

5056×3792 (4:3). Rozdzielczość 19 MP ze współczynnikiem proporcji 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.

17MP

5504×3096 (16:9). Rozdzielczość 17 MP ze współczynnikiem proporcji 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach panoramicznych.

12MP

4000×3000 (4:3). Rozdzielczość 12 MP ze współczynnikiem proporcji 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.

12MP

4608×2592 (16:9). Rozdzielczość 12 MP ze współczynnikiem proporcji 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach panoramicznych.

Aparat z przodu:

8MP

3264×2448 (4:3)

Rozdzielczość 8 MP ze współczynnikiem proporcji 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.

5,8MP

3200×1800 (16:9)

5,8-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.

Rozdzielczości wideo

HD oznacza wysoką rozdzielczość, a kl./s — liczbę klatek na sekundę. Większa liczba klatek na sekundę zwiększa płynność nagrania, ale kosztem rozmiaru pliku.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Proporcje obrazu to stosunek szerokości do wysokości, a pierwsza liczba oznacza szerokość.

Aparat główny:

4K

3840×2160 (16:9). Format 4K, proporcje 16:9. Tryb 4K umożliwia nagrywanie wideo z czterokrotnie większą rozdzielczością niż Full HD.

Full HD (30 kl./s)

1920×1080 (16:9). Format Full HD, 30 klatek na sekundę, proporcje 16:9.

Full HD (60 kl./s)

1920×1080 (16:9). Format Full HD, 60 klatek na sekundę, proporcje 16:9.

HD

1280×720 (16:9). Format HD, proporcje 16:9.

VGA

640×480 (4:3). Format VGA (Video Graphics Array), proporcje 4:3.

Aparat z przodu:

Full HD

1920×1080 (16:9). Format Full HD, proporcje 16:9.

HD


1280×720 (16:9). Format HD, proporcje 16:9.

VGA

640×480 (4:3). Format VGA (Video Graphics Array), proporcje 4:3.

Diagnostyka aparatu

Jeżeli aparat nie działa właściwie, można uruchomić test diagnostyczny, aby ustalić, czy problem dotyczy aparatu głównego, aparatu z przodu, lampy błyskowej czy klawisza aparatu.

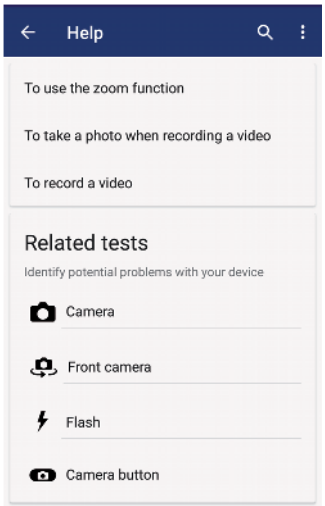

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak uruchomić test diagnostyczny aparatu

1. Sprawdź, czy urządzenie ma połączenie z Internetem. Podczas używania aparatu stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **Więcej**.
3. Stuknij pozycję **Pomoc**, a następnie wybierz pozycje **Aparat**, **Aparat z przodu**, **Lampa błyskowa** lub **Przycisk aparatu**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dodatkowe ustawienia aparatu

Geotagowanie

Zdjęcia i nagrania wideo można zapisywać wraz z informacjami o lokalizacji ich zrobienia. Funkcja ta nazywa się geotagowaniem. Geotagowanie zdjęć i filmów wymaga sieci bezprzewodowej oraz włączenia funkcji GPS.

Jak włączyć geotagowanie

1. Podczas używania aparatu stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **Więcej**, a następnie suwak **Zapisz lokalizację**, aby włączyć to ustawienie. Ustawienie zostanie zapisane.

Ikony statusu funkcji geotagowania

Kiedy funkcja geotagowania jest włączona, status i możliwość geotagowania wskazują dwie różne ikony:

Położenie geograficzne zostało zapisane.

Nie znaleziono położenia geograficznego.

Linie siatki

Funkcja Linie siatki umożliwia stosowanie reguły jednej trzeciej i umieszczanie ważnych obiektów wzdłuż linii siatki lub na ich przecięciach. Jeżeli obiekt będzie czasami w pewnej odległości od środka klatki, zdjęcia i nagrania wideo staną się ciekawsze.

Jak włączyć lub wyłączyć linie siatki

1. Podczas używania aparatu stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **Więcej**, a następnie suwak **Linie siatki**, aby włączyć lub wyłączyć to ustawienie. Ustawienie zostanie zapisane.

Wyświetlanie podglądu zdjęć

Bezpośrednio po zrobieniu zdjęć można wyświetlać ich podgląd.

Jak włączyć lub wyłączyć wyświetlanie podglądu

1. Podczas używania aparatu stuknij pozycję .
2. Stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Automatyczny podgląd zdjęć** i wybierz odpowiednią opcję. Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawienia podglądu

Włącz

Podgląd zrobionego zdjęcia wyświetla się przez trzy sekundy w prawym dolnym rogu ekranu, zanim zdjęcie zostanie zapisane.

Tylko aparat z przodu

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Podgląd zdjęcia zrobionego aparatem z przodu wyświetla się przez trzy sekundy w prawym dolnym rogu ekranu, zanim zdjęcie zostanie zapisane.

Wyłącz

Podgląd nie jest wyświetlany. Zdjęcie jest zapisywane bezpośrednio.

Różne sposoby używania klawisza głośności

Sposób używania klawisza głośności można zmienić.

Jak zmienić sposób używania klawisza głośności

1. Podczas używania aparatu stuknij pozycję ⚙.
2. Stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Zastosowanie kl. głośności** i wybierz odpowiednią opcję. Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawienia klawisza głośności

Zoom

Używanie klawisza głośności do powiększania i pomniejszania obrazu.

Głośność

Klawisz głośności jest wyłączony dla aparatu.

Migawka

Klawisz aparatu działa jako przycisk migawki do robienia zdjęć i nagrywania wideo.

Dźwięk

Kiedy jest włączona funkcja Dźwięk, aparat wydaje dźwięk podczas robienia zdjęcia lub na początku i końcu nagrywania wideo. Ponadto, jeżeli używa się samowyzwalacza, odliczaniu czasu towarzyszy seria sygnałów dźwiękowych.

Jak włączyć lub wyłączyć dźwięk


1. Podczas używania aparatu stuknij pozycję ⚙.
2. Stuknij pozycję **Więcej**, a następnie suwak **Dźwięk**, aby włączyć lub wyłączyć to ustawienie. Ustawienie zostanie zapisane.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji Album

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo

Aplikacja Album umożliwia wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie nagrań wideo zarejestrowanych aparatem, a także wyświetlanie podobnej zawartości zapisanej w pamięci urządzenia. Wszystkie dostępne zdjęcia i filmy są wyświetlane w formie tabeli i uporządkowane w kolejności chronologicznej.

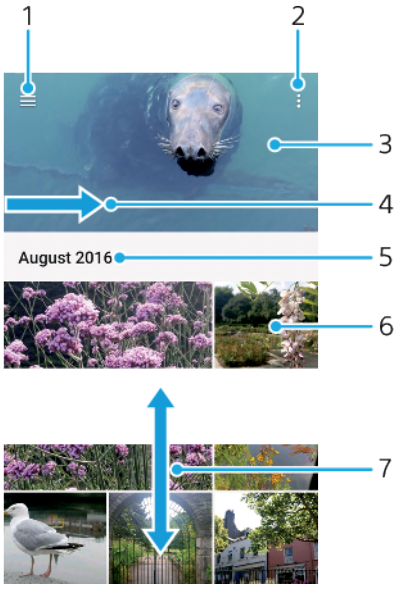

1	Stuknięcie ikony ☰ powoduje otwarcie menu ekranu głównego aplikacji Album
2	Wyświetlanie opcji menu
3	Wyświetlanie pokazu slajdów ze swoich zdjęć i nagrań wideo
4	Przeciągnięcie lewej krawędzi ekranu w prawo powoduje otwarcie menu ekranu głównego aplikacji Album
5	Wyświetlanie daty elementów w grupie
6	Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić
7	Przewijanie ekranu w górę lub w dół w celu przeglądania zawartości

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

1. Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
2. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz wyświetlić. Jeśli zostanie wyświetlony monit, stuknij pozycję ▶.
3. Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

! Aplikacja Album może nie obsługiwać wszystkich formatów plików.

Aby ustawić ekran tak, by obracał się automatycznie po odwróceniu na bok, stuknij pozycję **Obróć zawartość ekranu** w menu **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Podczas obrotu urządzenia**.

Jak zmienić rozmiar miniatur

- Podczas oglądania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je pomniejszyć.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak powiększyć zdjęcie

- Podczas oglądania zdjęcia rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je zmniejszyć.

Jak obejrzeć pokaz slajdów ze swoich zdjęć

1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij ⋮ > **Pokaz slajdów**, aby rozpocząć wyświetlanie wszystkich zdjęć z albumu.
2. Stuknij zdjęcie, aby zakończyć pokaz.

Jak odtworzyć nagranie wideo

1. W aplikacji Album znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
2. Stuknij pozycję ▶.
3. Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem nie są wyświetlane, stuknij ekran, aby je wyświetlić. Aby je ukryć, ponownie stuknij ekran.

Jak wstrzymać nagranie wideo

1. Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
2. Stuknij pozycję ⏸.

Jak przewijać film wideo do przodu i do tyłu

1. Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
2. Przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo, aby przewinąć do tyłu, lub w prawo, aby przewinąć do przodu.


Jak wyregulować głośność nagrania wideo

- Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności.

Menu ekranu głównego aplikacji Album

Menu ekranu głównego aplikacji Album umożliwia przeglądanie albumów zdjęć, łącznie z albumami zdjęć i nagrań wideo z efektami specjalnymi oraz zawartością udostępnianą w trybie online za pośrednictwem takich usług, jak Picasa™ czy Facebook. Po zalogowaniu się do tych platform można zarządzać zawartością oraz wyświetlać zdjęcia online. W aplikacji Album można też dodawać geotagi do zdjęć, wykonywać podstawowe zadania edycji oraz udostępniać zawartość za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth lub poczty e-mail.

Wygląd menu aplikacji Album

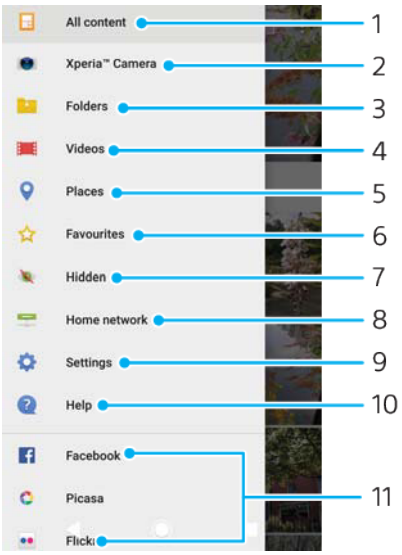

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1	Powrót do ekranu głównego aplikacji Album w celu wyświetlenia całej zawartości
2	Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych przez aparat urządzenia
3	Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zapisanych w różnych folderach w pamięci urządzenia
4	Wyświetlanie wszystkich nagrań wideo zapisanych na urządzeniu
5	Wyświetlanie zdjęć na mapie lub w widoku globusa
6	Wyświetlanie ulubionych zdjęć i nagrań wideo
7	Wyświetlanie ukrytych zdjęć lub odtwarzanie ukrytych nagrań
8	Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo na innych urządzeniach w tej samej sieci
9	Otwieranie menu ustawień aplikacji Album
10	Otwieranie pomocy technicznej w Internecie
11	Wyświetlanie zdjęć z usług online

Jak wyświetlać zdjęcia z usług online w aplikacji Album

1. Znajdź i stuknij pozycję **Album**, a następnie stuknij pozycję ≡.
2. Stuknij żądaną usługę online, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zacząć z niej korzystać. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne albumy online, które zostały wysłane do usługi.
3. Stuknij dowolny album, aby wyświetlić jego zawartość, a następnie stuknij zdjęcie w albumie.
4. Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi

Zdjęcia i nagrania wideo zapisane na urządzeniu można udostępniać. Można także zarządzać zdjęciami zbiorczo i łączyć je z kontaktami. Aby zwolnić miejsce i uniknąć nieoczekiwanej utraty danych, przenoś regularnie zdjęcia i nagrania wideo na komputer lub do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji *Zarządzanie plikami przy użyciu komputera* na stronie 45.

! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może być nieobsługiwane. Wysłanie niektórych elementów może być niemożliwe, jeśli rozmiar pliku jest zbyt duży.

Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo

1. Znajdź i stuknij w albumie zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz udostępnić.
2. Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
3. Stuknij aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić zdjęcie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je wysłać.

Jak użyć zdjęcia jako zdjęcia kontaktu

1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję > **Użyj jako** > **zdjęcie kontaktu**.
2. Wybierz kontakt i zmień zdjęcie zgodnie z potrzebami.
3. Stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Jak ustawić zdjęcie jako tapetę

1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję > **Użyj jako** > **Tapeta**.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak obrócić zdjęcie

1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję ⋮.
2. Stuknij pozycję **Obróć**, a następnie wybierz odpowiednią opcję. Zdjęcie zostanie zapisane z nową orientacją.

Jak usunąć zdjęcie lub nagranie wideo

1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję 🗑.
2. Stuknij pozycję **Usuń**.

Jak pracować ze zbiorem zdjęć lub nagrań wideo w aplikacji Album

1. Podczas przeglądania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album dotknij elementu i przytrzymaj go, aż zostanie wyróżniony.
2. Stuknij inne elementy, z którymi chcesz pracować, aby je wybrać. Aby wybrać wszystkie elementy, stuknij pozycję ⋮, a następnie stuknij pozycję **Wybierz wszystko**.
3. Wykonaj operacje na wybranych elementach, używając pozycji na pasku narzędzi.

Ukrywanie zdjęć i nagrań wideo

Każde zdjęcie i nagranie wideo można ukryć na ekranie głównym aplikacji Album. Po ukryciu zdjęć i wideo na tym ekranie można wyświetlać je tylko w folderze Ukryte.

Jak ukryć zdjęcie lub nagranie wideo

1. Znajdź i stuknij w albumie zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz ukryć.
2. Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję ⋮.
3. Stuknij kolejno pozycje **Ukryj** > **OK**.

Jak wyświetlać ukryte zdjęcia i nagrania wideo

1. W aplikacji Album stuknij pozycję ≡, a następnie stuknij pozycję **Ukryte**.
2. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
3. Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

Jak pokazać ukryte zdjęcie lub nagranie wideo

1. W aplikacji Album stuknij pozycję ≡, a następnie stuknij pozycję **Ukryte**.
2. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz ponownie pokazać.
3. Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję ⋮.
4. Stuknij pozycję **Nie ukrywaj**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Łączność

Bezprzewodowe wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu urządzenia na ekranie telewizora

Funkcja Kopia lustrzana ekranu służy do wyświetlania zawartości ekranu urządzenia na ekranie telewizora lub na innym dużym wyświetlaczu bez konieczności podłączania przewodów. Technologia Wi-Fi Direct™ tworzy bezprzewodowe połączenie między dwoma urządzeniami, aby użytkownik mógł oglądać ulubione zdjęcia, siedząc wygodnie na kanapie. Korzystając z tej funkcji, można również słuchać muzyki z urządzenia przez głośniki telewizora.

! Podczas korzystania z funkcji kopii lustrzanej ekranu jakość obrazu może być gorsza, jeżeli wystąpią zakłócenia z innych sieci Wi-Fi.

Jak uzyskać lustrzaną kopię ekranu urządzenia na ekranie telewizora

1. **Telewizor**: Aby włączyć funkcję kopii lustrzanej ekranu, wykonaj polecenia zawarte w instrukcji obsługi telewizora.
2. **Twoje urządzenie**: Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Połączenie urządzenia** > **Kopia lustrzana ekranu**.
3. Stuknij pozycję **Rozpocznij**.
4. Stuknij pozycję **OK** i wybierz odpowiednie urządzenie.

! Aby funkcja ta działała, telewizor musi obsługiwać wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu zgodnie ze standardem Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Jeśli telewizor nie obsługuje wyświetlania kopii lustrzanej ekranu, można dokupić do niego specjalny bezprzewodowy adapter. Podczas korzystania z funkcji kopii lustrzanej ekranu nie należy zakrywać anteny Wi-Fi urządzenia.

Jak zatrzymać funkcję kopii lustrzanej ekrany pomiędzy urządzeniami

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Połączenie urządzenia** > **Kopia lustrzana ekranu**.
2. Stuknij pozycję **Rozłącz**, a następnie **OK**.

Kopię lustrzaną ekranu można także zatrzymać, stukając powiadomienie na pasku stanu urządzenia. Przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij pozycję Rozłącz, a następnie stuknij pozycję OK.

Podłączanie urządzenia do akcesoriów USB

Aby połączyć swoje urządzenie z akcesoriami USB, na przykład pamięcią masową, kontrolerem gier, klawiaturą lub myszą USB, możesz użyć adaptera USB Type-C™ Host. Jeśli akcesorium USB ma złącze USB Type-C, adapter USB Type-C Host nie jest konieczny.

adaptery USB Type-C Host są sprzedawane osobno. Firma Sony nie gwarantuje, że wszystkie akcesoria USB będą obsługiwane przez to urządzenie.

! To urządzenie jest wyposażone w gniazdo USB Type-C bez osłony. Jeżeli urządzenie zostało wystawione na działanie wody, sprawdź, czy gniazdo jest całkowicie suche, zanim podłączysz do niego przewód USB Type-C.

Near Field Communication (NFC)


Za pomocą komunikacji krótkozasięgowej NFC (Near Field Communication) można przesyłać między urządzeniami takie dane, jak nagrania wideo, zdjęcia, adresy stron internetowych, pliki muzyczne czy kontakty. Za pomocą funkcji NFC można także skanować tagi, które podają informacje o produkcie lub usłudze, a także tagi aktywujące pewne funkcje w urządzeniu.

NFC to technologia bezprzewodowa zapewniająca zasięg do jednego centymetra, a więc urządzenia z niej korzystające muszą znajdować się blisko siebie. Aby

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

można było korzystać z funkcji NFC, trzeba ją włączyć, a ekran urządzenia musi być aktywny i odblokowany.

Obszar wykrywania funkcji NFC znajduje się z tyłu urządzenia. Zbliż swoje urządzenie do innego urządzenia albo czytnika NFC, aby obszary wykrywania NFC stykały się ze sobą.

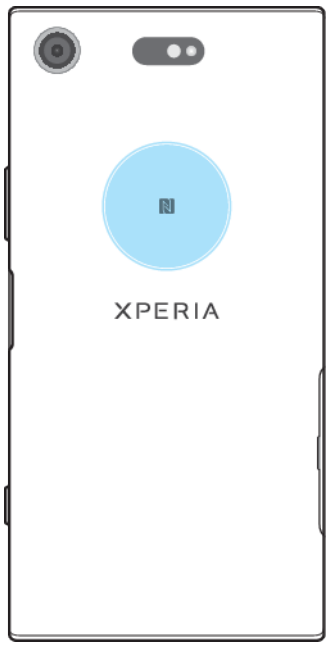

! W niektórych krajach lub regionach funkcja NFC może być niedostępna. Przy użyciu pewnych aplikacji niektóre funkcje NFC można włączyć nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Nie wszystkie urządzenia obsługują tę funkcję.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję NFC

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Połączenie urządzenia**.
2. Stuknij suwak **Komunikacja NFC**.

Jak udostępnić kontakt innemu urządzeniu za pomocą funkcji NFC

1. Sprawdź, czy w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC, a oba ekrany są aktywne i odblokowane.
2. Aby wyświetlić kontakty, znajdź i stuknij .
3. Stuknij kontakt, który chcesz udostępnić.
4. Przytrzymaj oba urządzenia blisko siebie w taki sposób, aby obszary wykrywania funkcji NFC obu urządzeń stykały się. Gdy urządzenia nawiążą ze sobą połączenie, pojawi się miniatura kontaktu.
5. Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
6. Po zakończeniu przesyłania danych informacje o kontakcie zostaną zapisane na urządzeniu odbiorczym i wyświetlone na jego ekranie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak udostępnić plik muzyczny innemu urządzeniu za pomocą funkcji NFC

1. Sprawdź, czy na używanym urządzeniu i na urządzeniu odbierającym jest włączona funkcja NFC, a ekrany obu urządzeń są aktywne i odblokowane.
2. Aby otworzyć aplikację Muzyka, znajdź i stuknij pozycję .
3. Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić.
4. Stuknij utwór, aby go odtworzyć. Następnie możesz stuknąć pozycję , aby wstrzymać odtwarzanie utworu. Przesyłanie działa bez względu na to, czy utwór jest odtwarzany, czy wstrzymany.
5. Utwór musi być wyświetlany na pełnym ekranie.
6. Przytrzymaj oba urządzenia blisko siebie w taki sposób, aby obszary wykrywania funkcji NFC obu urządzeń stykały się. Gdy urządzenia nawiążą ze sobą połączenie, pojawi się miniatura utworu.
7. Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
8. Po zakończeniu przesyłania danych plik muzyczny zostanie zapisany na urządzeniu odbiorczym.
9. Aby wyświetlić plik muzyczny, przeciągnij w dół pasek stanu w celu otwarcia panelu powiadomień, a następnie stuknij pozycję **Przesyłanie zbliżeniowe zakończone**.

Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo innemu urządzeniu za pomocą funkcji NFC

1. Sprawdź, czy w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC, a oba ekrany są aktywne i odblokowane.
2. Aby wyświetlić zdjęcia i nagrania wideo w urządzeniu, znajdź i stuknij pozycję **Album**.
3. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz udostępnić.
4. Przytrzymaj oba urządzenia blisko siebie w taki sposób, aby obszary wykrywania funkcji NFC obu urządzeń stykały się. Po połączeniu urządzeń pojawi się miniatura zdjęcia lub nagrania wideo.
5. Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
6. Po zakończeniu przesyłania danych plik zdjęcia lub wideo zostanie zapisany na urządzeniu odbiorczym.

Jak udostępnić adres internetowy innemu urządzeniu za pomocą funkcji NFC

1. Sprawdź, czy w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC, a oba ekrany są aktywne i odblokowane.
2. Aby otworzyć przeglądarkę internetową, znajdź i stuknij pozycję .
3. Załaduj stronę internetową, którą chcesz udostępnić.
4. Przytrzymaj oba urządzenia blisko siebie w taki sposób, aby obszary wykrywania funkcji NFC obu urządzeń stykały się. Gdy urządzenia nawiążą ze sobą połączenie, pojawi się miniatura strony internetowej.
5. Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
6. Po zakończeniu przesyłania strona internetowa zostanie wyświetlona na ekranie urządzenia odbiorczego.

Skanowanie tagów NFC

Urządzenie może skanować różne rodzaje tagów NFC w celu odebrania dodatkowych informacji, takich jak adres internetowy. Może na przykład skanować tagi, które znajdują się na plakatach i billboardach reklamowych, a także obok produktu w sklepie.

Jak skanować tag NFC

1. Sprawdź, czy urządzenie ma włączoną funkcję NFC, a jego ekran jest aktywny i odblokowany.
2. Umieść urządzenie nad tagiem, aby znalazł się on w obszarze wykrywania NFC urządzenia. Urządzenie zeskanuje tag i wyświetli jego zawartość. Stuknij zawartość tagu, aby ją otworzyć.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Podłączanie do urządzenia zgodnego z technologią NFC

Można podłączyć urządzenie do innego urządzenia firmy Sony obsługującego komunikację NFC, takiego jak głośnik czy słuchawki. Podczas nawiązywania połączenia tego rodzaju należy zapoznać się z instrukcją obsługi zgodnego urządzenia.

Połączenie może wymagać włączenia funkcji Wi-Fi lub Bluetooth® na obu urządzeniach.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth®

Funkcja Bluetooth® służy do wysyłania plików do innych urządzeń kompatybilnych z technologią Bluetooth oraz do łączenia się z akcesoriami HF. Połączenie Bluetooth działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów od siebie i nie ma między nimi żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne powiązanie urządzenia z innymi urządzeniami Bluetooth.

Współdziałanie i zgodność między urządzeniami Bluetooth może się różnić.

Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, każdy z nich może zmieniać ustawienia Bluetooth®, przy czym zmiany te będą dotyczyć wszystkich użytkowników.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Połączenie urządzenia** > **Bluetooth**.
2. Stuknij suwak **Bluetooth**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Nadawanie nazwy urządzeniu

Do urządzenia można przypisać nazwę. Nazwa ta jest przekazywana innym urządzeniom, kiedy w urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth® i opcja widoczności.

Jak przypisać nazwę do urządzenia

1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Połączenie urządzenia** > **Bluetooth**.
3. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zmień nazwę tego urządzenia**.
4. Wprowadź nazwę urządzenia.
5. Stuknij pozycję **ZMIEŃ NAZWĘ**.

Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth®

Tworząc powiązanie tego urządzenia z innym urządzeniem, można na przykład połączyć urządzenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth® lub zestawem samochodowym Bluetooth i używać tych urządzeń do udostępniania muzyki.

Gdy urządzenie zostanie powiązane z innym urządzeniem Bluetooth, zapamięta ono utworzone powiązanie. Podczas tworzenia pierwszego powiązania między tym urządzeniem a urządzeniem Bluetooth może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Urządzenie automatycznie spróbuje użyć standardowego kodu dostępu 0000. Jeśli ten kod nie zadziała, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth, aby znaleźć kod dostępu używany przez to urządzenie. Przy kolejnym łączeniu telefonu z wcześniej powiązanym urządzeniem Bluetooth nie trzeba ponownie wprowadzać kodu dostępu.

Niektóre urządzenia Bluetooth, takie jak zestawy słuchawkowe Bluetooth, wymagają utworzenia powiązania i połączenia z drugim urządzeniem.

Urządzenie można powiązać z wieloma urządzeniami Bluetooth, ale należy nawiązywać połączenia tylko z jednym profilem Bluetooth jednocześnie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak powiązać urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth

1. Urządzenie, które chcesz powiązać ze swoim urządzeniem, musi mieć włączoną funkcję Bluetooth oraz być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Połączenie urządzenia** > **Bluetooth**.
3. Stuknij suwak **Bluetooth**, aby włączyć tę funkcję. Zostanie wyświetlona lista dostępnych urządzeń Bluetooth.
4. Stuknij urządzenie Bluetooth, które chcesz powiązać z urządzeniem.
5. Wprowadź kod dostępu, jeśli jest wymagany, lub potwierdź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach.

Jak połączyć urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Połączenie urządzenia** > **Bluetooth**.
2. Stuknij urządzenie Bluetooth, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Jak usunąć powiązanie z urządzeniem Bluetooth

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Połączenie urządzenia** > **Bluetooth**.
2. W sekcji **Powiązane urządzenia** stuknij pozycję obok nazwy urządzenia, którego powiązanie chcesz usunąć.
3. Stuknij pozycję **ZAPOMNIJ**.

Wysyłanie i odbieranie elementów przy użyciu technologii Bluetooth®

Za pomocą technologii Bluetooth® można udostępniać elementy innym urządzeniom zgodnym z technologią bezprzewodową Bluetooth, takim jak telefony i komputery. Można wysłać i odbierać następujące rodzaje elementów:

- Zdjęcia i nagrania wideo
- Muzyka i inne pliki dźwiękowe
- Strony internetowe

Jak wysłać dane za pomocą funkcji Bluetooth®

1. Funkcja Bluetooth® musi być włączona dla urządzenia odbiorczego, a urządzenie musi być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
2. Na urządzeniu wysyłającym otwórz aplikację zawierającą element, który chcesz wysłać. Przewiń do elementu.
3. W zależności od aplikacji i elementu, który chcesz wysłać, być może trzeba będzie dotknąć elementu i przytrzymać go, otworzyć element i nacisnąć pozycję .
4. Wybierz **Bluetooth**.
5. Włącz funkcję Bluetooth, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
6. Stuknij nazwę urządzenia odbierającego.
7. Na urządzeniu odbierającym zaakceptuj połączenie, jeśli zostanie wyświetlony monit.
8. Na urządzeniu wysyłającym potwierdź transfer do urządzenia odbierającego, jeśli zostanie wyświetlony monit.
9. Zaakceptuj element przychodzący na urządzeniu odbierającym.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak odebrać dane za pomocą funkcji Bluetooth®

1. Funkcja Bluetooth® musi być włączona, a urządzenie musi być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
2. Urządzenie wysyłające rozpocznie wysyłanie danych do urządzenia.
3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach lub potwierdź sugerowany kod dostępu.
4. Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.
5. Stuknij pozycję **Akceptuj**, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
6. Aby wyświetlić postęp przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
7. Aby otworzyć odebrany plik, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie powiadomienie.

Jak wyświetlać pliki odebrane za pomocą połączenia Bluetooth

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Połączenie urządzenia** > **Bluetooth**.
2. Naciśnij przycisk ⋮ i wybierz pozycję **Pokaż odebrane pliki**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Inteligentne aplikacje i funkcje, które oszczędzają czas

Google Feed

Aplikacja Google służy do wyszukiwania informacji w Internecie. Aby uzyskiwać regularnie aktualizowane informacje — na przykład o warunkach drogowych przed wyjściem do pracy, popularnych restauracjach w okolicy, wynikach meczów ulubionej drużyny itp. — można także włączyć kanał informacyjny. Do aplikacji tej można przejść, stukając pozycję na liście aplikacji. Zamiast tego można też zarezerwować okienko na ekranie głównym, aby szybko do niego przechodzić i łatwo czytać informacje.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Źródło treści

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Google** > **Szukaj** > **Źródło treści**.
2. Stuknij suwak, aby włączyć lub wyłączyć źródło treści.

Jak zarezerwować okienko na ekranie głównym Google Feed

1. Dotknij dowolnego obszaru ekranu głównego i przytrzymaj go.
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij suwak **Kanał Google**.
3. Teraz możesz przeciągnąć palcem do pierwszego okienka z lewej na ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do interfejsu Google Feed.

! Jeżeli pierwsze okienko z lewej zarezerwujesz na potrzeby usługi Google Feed, nie będzie można zmienić głównego okienka ekranu głównego ani dodać po lewej stronie kolejnych okienek. Zarezerwować można tylko pierwsze okienko z lewej.

Używanie urządzenia jako portfela

Za pomocą urządzenia można płacić za różne produkty bez konieczności sięgania do prawdziwego portfela i zarządzać w jednym miejscu wszystkimi usługami płatności. Podczas dokonywania płatności pamiętaj, aby włączyć funkcję NFC, zanim dotkniesz urządzeniem czytnika kart. Aby uzyskać więcej informacji o funkcji NFC, zobacz temat *Near Field Communication (NFC)* na stronie 111.

! Usługi płatności mobilnych mogą nie być dostępne w niektórych regionach.

Jak zarządzać usługami płatności

1. Sprawdź, czy na urządzeniu jest włączona funkcja NFC.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Aplikacje i powiadomienia** > **Zaawansowane** > **Domyślne aplikacje** > **Zbliż i zapłać**. Pojawi się lista usług płatności.
3. Zarządzaj usługami płatności zgodnie z potrzebami. Możesz na przykład zmienić domyślną usługę płatności.

Xperia™ Actions

Funkcja Xperia™ Actions umożliwia dostosowywanie powiadomień do różnych sytuacji. Można wybrać i zaplanować osobne tryby powiadomień na noc, na określone dni i godziny czy do pewnych lokalizacji, a także do podróży za granicę. Jeżeli na przykład nie chcesz otrzymywać powiadomień o pewnych porach dnia, urządzenie może automatycznie włączać wtedy tryb samolotowy lub Nie przeszkadzać. Można także wybrać aplikacje, które mogą używać transmisji danych w roamingu, lub włączać automatycznie tryb STAMINA podczas podróży za granicą.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak włączyć działania Dobranoc

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Assistant** > **Xperia™ Actions**.
2. Stuknij pozycję **Dobranoc**.
3. Stuknij przedział czasowy, aby go edytować. Wybierz odpowiednie wartości dni i przedziału czasowego. Stuknij pozycję ^ i zaznacz odpowiednie pola wyboru.
4. Stuknij pozycję **Zapisz**.

Aby zwiększyć dokładność ustawień, możesz także dodać lokalizację.

Jak włączyć działania Koncentracja

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Assistant** > **Xperia™ Actions**.
2. Stuknij pozycję **Koncentracja**.
3. Stuknij przedział czasowy, aby go edytować. Wybierz odpowiednie wartości dni i przedziału czasowego. Stuknij pozycję ^ i zaznacz odpowiednie pola wyboru.
4. Stuknij pozycję **Zapisz**.

Aby zwiększyć dokładność ustawień, możesz także dodać lokalizację.

Jak włączyć działania Dojazd

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Assistant** > **Xperia™ Actions**.
2. Stuknij pozycję **Dojazd**.
3. Stuknij przedział czasowy, aby go edytować. Wybierz odpowiednie wartości dni i przedziału czasowego. Stuknij pozycję ^ i zaznacz odpowiednie pola wyboru.
4. Stuknij pozycję **Zapisz**.

Aby zwiększyć dokładność ustawień, możesz także dodać lokalizację.

Jak włączyć działania Gra

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Assistant** > **Xperia™ Actions**.
2. Stuknij pozycję **Granie**.
3. Stuknij przedział czasowy, aby go edytować. Wybierz odpowiednie wartości dni i przedziału czasowego. Stuknij pozycję ^ i zaznacz odpowiednie pola wyboru.
4. Stuknij pozycję **Zapisz**.

Aby zwiększyć dokładność ustawień, możesz także dodać lokalizację.

Jak włączyć działania Za granicą

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Assistant** > **Xperia™ Actions**.
2. Stuknij pozycję **Za granicą**.
3. Stuknij przedział czasowy, aby go edytować. Wybierz odpowiednie wartości dni i przedziału czasowego. Stuknij pozycję ^ i zaznacz odpowiednie pola wyboru.
4. Stuknij pozycję **Zapisz**.

Aby zwiększyć dokładność ustawień, możesz także dodać lokalizację.


To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Zegar i Kalendarz

Kalendarz

Aplikacja Kalendarz służy do zarządzania własnym harmonogramem. Po zalogowaniu się na jedno lub wiele kont online z kalendarzami (np. konto Google™ lub konto Xperia™ z Facebookiem) i zsynchronizowaniu z nimi zawartości urządzenia w aplikacji Kalendarz wyświetlą się także zdarzenia kalendarza z tych kont. Można wybrać kalendarze do zintegrowania w połączonym widoku aplikacji Kalendarz.

Gdy nadejdzie termin, urządzenie wyemituje dźwięk powiadomienia, aby Ci o nim przypomnieć. Ponadto na pasku stanu pojawi się symbol .

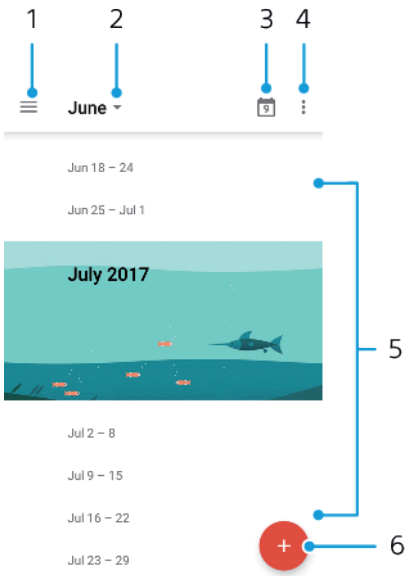

1	Dostęp do ustawień, wybieranie typu widoku i kalendarzy do wyświetlania
2	Dostęp do przeglądu bieżącego miesiąca
3	Powrót do bieżącej daty
4	Dostęp do innych opcji
5	Aby przeglądać kalendarz, przewijaj w dół lub w górę
6	Dodawanie pozycji kalendarza

Jak dowiedzieć się więcej o aplikacji Kalendarz


- Po otwarciu aplikacji Kalendarz stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Pomoc i opinie**.

Zegar

Można ustawić jeden lub kilku alarmów i używać dowolnego pliku dźwiękowego zapisanego na urządzeniu jako sygnału alarmowego. Alarm się nie włączy, jeśli urządzenie będzie wyłączone.

Format wyświetlania godziny alarmu jest taki sam jak format wybrany w ogólnych ustawieniach godziny, na przykład 12-godzinny lub 24-godzinny.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

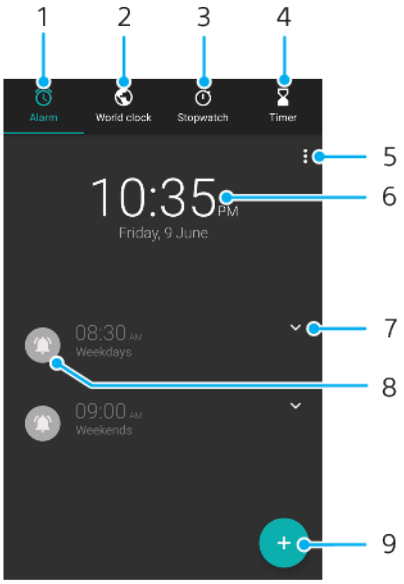

1	Dostęp do karty alarmów
2	Dostęp do karty zegara światowego
3	Dostęp do karty stopera
4	Dostęp do karty minutnika
5	Wyświetlanie opcji bieżącej karty
6	Otwieranie ustawień daty i godziny
7	Edytowanie istniejącego alarmu
8	Włączanie i wyłączanie alarmu
9	Dodanie nowego alarmu

Jak ustawić nowy alarm

1. Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
2. Stuknij pozycję .
3. Ustaw żądaną wartość.
4. Stuknij pozycję **OK**.

Stuknij pozycję , aby wyświetlić **WIĘCEJ USTAWIEŃ**.

Jak odłożyć uruchomiony alarm

- Po włączeniu się alarmu stuknij pozycję **Drzemka**.

Jak wyłączyć uruchomiony alarm

- Po włączeniu się alarmu stuknij pozycję **Stop**.

Jak edytować istniejący alarm

1. Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**, a następnie stuknij pozycję , aby wybrać alarm, który chcesz edytować.
2. Stuknij pozycję **WIĘCEJ USTAWIEŃ**, a następnie wprowadź żądane zmiany.

Jak włączyć lub wyłączyć alarm

- Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**, a następnie stuknij suwak alarmu, który chcesz włączyć lub wyłączyć.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak usunąć alarm

- Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**, a następnie dotknij i przytrzymaj alarm, który chcesz usunąć, i stuknij pozycję .

Jak ustawić dźwięk alarmu

1. Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**, a następnie stuknij pozycję , aby wybrać alarm, który chcesz edytować.
2. Stuknij pozycję **WIĘCEJ USTAWIEŃ** > **Dźwięk alarmu**, a następnie wybierz opcję lub stuknij pozycję + i wybierz plik muzyczny.
3. Stuknij pozycję **OK**, a następnie **ZAPISZ**.

Jak dostosować poziom głośności alarmu

1. Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**, a następnie stuknij pozycję , aby wybrać alarm, który chcesz edytować.
2. Stuknij pozycję **WIĘCEJ USTAWIEŃ**, a następnie przeciągnij suwak **Zwiększenie głośności**.

Jak ustawić alarm cykliczny

1. Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**, a następnie stuknij pozycję , aby wybrać alarm, który chcesz edytować.
2. Stuknij pole wyboru **Powtarzaj**.
3. Zaznacz odpowiednie dni.

Jak wybrać rodzaj alarmu

1. Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**, a następnie stuknij pozycję , aby wybrać alarm, który chcesz edytować.
2. Stuknij pozycję **Rodzaj alarmu**, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Jak ustawić działanie przycisków bocznych

1. Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**, a następnie stuknij pozycję , aby wybrać alarm, który chcesz edytować.
2. Stuknij pozycję **Działanie kl. bocznych**, a następnie wybierz działanie przycisków bocznych podczas alarmu i stuknij pozycję **Zapisz**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ułatwienia dostępu

Powiększenie

Określone obszary ekranu dotykowego można powiększać, stukając go trzykrotnie.

Jak włączyć lub wyłączyć Lupę

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Powiększenie**.
2. Wybierz opcję i stuknij suwak, aby włączyć tę funkcję.

Jak powiększyć obszar i przesunąć ekran

1. Sprawdź, czy funkcja **Powiększenie** jest włączona.
2. Aby tymczasowo powiększyć obszar, stuknij go trzy razy.
3. Przenieś obszar, przeciągając go co najmniej dwoma palcami.
4. Aby wyjść z trybu zoomu, stuknij obszar ponownie trzy razy.

W niektórych aplikacjach można także powiększać i pomniejszać obraz, rozsuwając i zsuwając palce.

Rozmiar czcionki

Domyślny rozmiar tekstu wyświetlanego na urządzeniu można zwiększyć, włączając opcję Rozmiar czcionki.

Jak ustawić rozmiar czcionki

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij pozycję **Rozmiar czcionki**, a następnie ustaw żądaną wielkość czcionki, stukając skalę.

Korekcja kolorów

Ustawienie korekcji kolorów umożliwia użytkownikom z daltonizmem lub mającym trudności z odróżnianiem barw dostosowanie wyświetlania kolorów na ekranie.

Jak włączyć lub wyłączyć korekcję kolorów

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Korekcja kolorów**.
2. Stuknij suwak **Korekcja kolorów**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
3. Stuknij pozycję **Tryb korekcji**, a następnie wybierz odpowiednią wartość głębi kolorów.

Korekta kolorów jest w obecnie funkcją eksperymentalną, dlatego może wpływać na wydajność urządzenia.

Usługa TalkBack

TalkBack jest usługą czytnika ekranu, która pomaga użytkownikom niewidomym i niedowidzącym. Usługa ta odczytuje zawartość ekranu oraz informuje o wykonywanych czynnościach i zdarzeniach, które mają miejsce na urządzeniu z systemem Android. Usługa TalkBack umożliwia również opisywanie interfejsu użytkownika i odczytywanie błędów oprogramowania, powiadomień i komunikatów.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak włączyć funkcję TalkBack

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **TalkBack**.
2. Stuknij suwak, a następnie stuknij przycisk **OK**.

! Aby zmienić preferencje mowy, dotyku i odczytywania w usłudze TalkBack, stuknij pozycję Ustawienia, a następnie stuknij dwukrotnie ekran.

Samouczek zostaje uruchomiony zaraz po włączeniu funkcji TalkBack. Aby go zamknąć, stuknij ◀, a następnie stuknij dwukrotnie ekran.

Jak wyłączyć funkcję TalkBack

1. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**, a następnie stuknij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ułatwienia dostępu**, przewijając listę co najmniej dwoma palcami, a następnie stuknij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.
3. Znajdź i stuknij pozycję **TalkBack**, przewijając listę co najmniej dwoma palcami, a następnie stuknij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.
4. Stuknij przełącznik, a następnie stuknij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.
5. Stuknij pozycję **OK**, a następnie stuknij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.

Dźwięk mono

Ustawienie Dźwięk mono powoduje jednoczesne odtwarzanie lewego i prawego kanału audio. Słuchanie dźwięku w wersji mono zamiast stereo jest najbardziej przydatne dla osób z pewnymi ubytkami słuchu lub ze względów bezpieczeństwa — na przykład kiedy trzeba zwracać uwagę na dźwięki z otoczenia.

Jak włączyć lub wyłączyć dźwięk mono

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij suwak **Dźwięk mono**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Switch Access

Funkcja Switch Access umożliwia interakcję z urządzeniem Xperia™ przy użyciu jednego lub większej liczby przełączników. Przełącznik to urządzenie służące do przesyłania sygnałów naciśnięcia klawiszy do urządzenia z systemem Android. Funkcja ta może być przydatna dla osób z ograniczoną mobilnością. Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Switch Access, wybierz pozycje Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Switch Access > USTAWIENIA > Pomoc i opinie.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Switch Access

1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Switch Access**.
2. Stuknij suwak, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, a następnie stuknij pozycję **OK**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie stuknij pozycję **Zakończ**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Pomoc techniczna i informacje prawne

Aplikacja Pomoc

Przy użyciu aplikacji Pomoc na urządzeniu można przejrzeć Instrukcję obsługi, przeczytać wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów oraz znaleźć informacje na temat aktualizacji oprogramowania i inne związane z produktem.

Jak uzyskać dostęp do aplikacji Pomoc

- Znajdź i stuknij pozycję ?.

Ponowne uruchamianie, resetowanie i naprawa urządzenia

Można wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia, jeśli przestało ono reagować lub nie można go uruchomić ponownie w normalny sposób. Wykonanie tej czynności nie powoduje usunięcia żadnych ustawień ani informacji osobistych.

Można także przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Działanie to jest czasami konieczne, gdy urządzenie przestaje działać prawidłowo. Aby zachować ważne dane, należy jednak wcześniej utworzyć ich kopię zapasową na karcie pamięci lub w innej pamięci niewewnętrznej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji *Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości* na stronie 48.

Jeśli Twoje urządzenie nie włącza się lub chcesz zresetować jego oprogramowanie, możesz użyć aplikacji Xperia™ Companion, aby naprawić urządzenie. Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji Xperia™ Companion, zobacz temat *Xperia™ Companion* na stronie 45.

Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako właściciel — główny użytkownik — w celu zresetowania urządzenia i przywrócenia oryginalnych ustawień fabrycznych.

Jak uruchomić ponownie urządzenie

Ponowne uruchomienie urządzenia może się nie powieść, jeżeli poziom naładowania baterii będzie niski. Podłącz urządzenie do ładowarki i spróbuj jeszcze raz ponownie uruchomić urządzenie.

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania ⏻.
2. W wyświetlonym menu stuknij pozycję **Uruchom ponownie**. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Jak wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 6 sekund klawisz zwiększania głośności i klawisz zasilania ⏻.
2. Urządzenie zawibruje jednokrotnie. W zależności od tego, czy chcesz wymusić ponowne uruchomienie, czy wyłączenie urządzenia, wykonaj następujące czynności:
   - Jeżeli chcesz wymusić ponowne uruchomienie urządzenia: Zwolnij klawisze. Urządzenie uruchomi się ponownie.
   - Jeżeli chcesz wymusić wyłączenie urządzenia: Naciskaj nadal klawisze. Po kilku sekundach urządzenie zawibruje trzy razy, a następnie się wyłączy.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne

Aby uniknąć trwałego uszkodzenia urządzenia, nie przerywaj procedury przywracania ustawień fabrycznych.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1. Utwórz na karcie pamięci lub w innej pamięci zewnętrznej kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia. Jeżeli przechowujesz zaszyfrowane pliki na karcie SD, usuń także szyfrowanie, aby móc nadal uzyskiwać do nich dostęp po przywróceniu ustawień fabrycznych.
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **System** > **Resetowanie**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia fabryczne** > **Resetuj telefon**.
4. Jeżeli jest to wymagane, w celu kontynuowania narysuj wzór odblokowania ekranu lub wprowadź hasło bądź kod PIN odblokowania ekranu.
5. Aby potwierdzić, stuknij pozycję **Wymaż wszystko**.

Przywracanie ustawień fabrycznych nie powoduje przywrócenia wcześniejszej wersji systemu Android na urządzeniu.

Naprawianie oprogramowania urządzenia

Jeśli zapomnisz hasła, kodu PIN lub wzoru odblokowania ekranu, możesz użyć funkcji naprawy urządzenia w aplikacji Xperia™ Companion w celu usunięcia tej warstwy bezpieczeństwa. Do wykonania tej operacji są wymagane dane logowania do konta Google. Uruchomienie funkcji naprawy powoduje ponowne zainstalowanie oprogramowania urządzenia i może prowadzić do utraty części danych osobistych.

Jeżeli przed naprawą oprogramowania nie można wyłączyć urządzenia, wymuś wyłączenie.

Przez 24 godziny od otrzymania nowej nazwy użytkownika i nowego hasła do konta Google™ korzystanie z nich w celu zalogowania się i odzyskania dostępu do urządzenia może być niemożliwe.

Jak naprawić oprogramowanie urządzenia przy użyciu programu Xperia™ Companion

Przed przystąpieniem do naprawy oprogramowania sprawdź, czy pamiętasz nazwę użytkownika i hasło do swojego konta Google™. W zależności od ustawień zabezpieczeń może być wymagane ich wprowadzenie w celu ponownego uruchomienia urządzenia po naprawie oprogramowania.

Jeżeli po aktualizacji oprogramowania Xperia™, naprawie oprogramowania lub przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenie nie reaguje, nieustannie uruchamia się ponownie lub nie uruchamia się wcale, spróbuj wymusić wyłączenie, a następnie włączyć urządzenie ponownie. Jeżeli problem nie ustąpi, wymuś wyłączenie urządzenia, a następnie napraw oprogramowanie, wykonując poniższe czynności:

1. Sprawdź, czy program Xperia™ Companion jest zainstalowany na komputerze PC lub Mac®.
2. Otwórz oprogramowanie Xperia™ Companion na komputerze i kliknij pozycję **Naprawa oprogramowania** na ekranie głównym.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zainstalować oprogramowanie i ukończyć naprawę.

Gwarancja, wartości SAR i wskazówki dotyczące użytkowania

Informacje na temat gwarancji i współczynnika absorpcji swoistej (SAR, Specific Absorption Rate) oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w sekcji **Ważne informacje** dostępnej po wybraniu pozycji Ustawienia > System > Informacje o telefonie > Informacje prawne na urządzeniu.

Recykling urządzenia

Masz stare urządzenie, którego nie używasz? Warto je poddać recyklingowi. Pozwoli to ponownie wykorzystać materiały i elementy użyte do jego produkcji, a także przyczynić się do ochrony środowiska! Więcej informacji na temat możliwości

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

utylizacji w swoim regionie znajdziesz pod adresem *http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/*.

Informacje prawne

Sony G8441

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications Inc. lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile Communications Inc. może wprowadzać w instrukcji obsługi ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleń programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi. Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu urządzenia.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Więcej informacji można znaleźć na stronie *www.sonymobile.com/us/legal/*.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub takich usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego podmiotu będącego ich dostawcą, wniesienia opłat lub podania informacji o karcie kredytowej, a także podlegać dodatkowym warunkom korzystania, zmianom, zakłóceniom lub zaprzestaniu działania. W przypadku aplikacji uzyskiwanych w witrynach internetowych innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn internetowych i obowiązującymi zasadami dotyczącymi prywatności. Firma Sony nie udziela żadnych gwarancji dotyczących dostępności ani wydajności jakichkolwiek aplikacji, witryn i usług innych podmiotów.

To urządzenie umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną na urządzenie lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed skorzystaniem z jakiejkolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie odpowiednie dla zamierzonego sposobu użycia. Firma Sony nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez inne podmioty.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG4 („wideo MPEG4") lub standardem AVC („wideo AVC") i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG4 i/lub wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Zobacz *www.mpegla.com*. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 ma licencję instytutu Fraunhofer IIS i firmy Thomson.

FIRMA SONY MOBILE NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ, USUNIĘCIE ANI ZASTĄPIENIE DANYCH OSOBISTYCH LUB PLIKÓW ZAPISANYCH W URZĄDZENIU (W TYM TAKŻE, ALE NIE TYLKO KONTAKTÓW, UTWORÓW MUZYCZNYCH I ZDJĘĆ) WYNIKAJĄCE Z AKTUALIZACJI URZĄDZENIA DOWOLNĄ Z METOD OPISANYCH W TEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI LUB DOKUMENTACJI. CAŁOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SONY MOBILE LUB JEJ DOSTAWCÓW PRZED ODBIORCĄ Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, STRAT I PRZYCZYN DZIAŁANIA (CZY TO POWSTAŁYCH NA SKUTEK WYKONYWANIA UMOWY, DELIKTU, W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIA, CZY W INNY SPOSÓB) W ŻADNYM RAZIE NIE PRZEKROCZY KWOTY RZECZYWIŚCIE ZAPŁACONEJ PRZEZ ODBIORCĘ ZA URZĄDZENIE.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.