Thinking of you
Electrolux

EOB8751AO

PL PIEKARNIK PAROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 3
2. OPIS URZĄDZENIA 5
3. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 6
4. PANEL STEROWANIA 7
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA 9
6. FUNKCJE ZEGARA 11
7. PROGRAMY AUTOMATYCZNE 13
8. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW 14
9. DODATKOWE FUNKCJE 16
10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 18
11. CO ZROBIĆ, GDY... 21
12. DANE TECHNICZNE 22
13. OCHRONA ŚRODOWISKA 22

Z MYŚLĄ O TOBIE

Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zaprojektowano z myślą o Tobie. Użytkując je masz zawsze pewność uzyskania wspaniałych efektów.

Witamy w świecie marki Electrolux!

Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:

Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com

Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.electrolux.com/productregistration

Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop

OBSŁUGA KLIENTA

Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.

Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Informacje i wskazówki ogólne

Informacje dot. ochrony środowiska

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

1. ⚠ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych

⚠ **OSTRZEŻENIE!**
Występuje zagrożenie uduszeniem lub odniesieniem obrażeń mogących skutkować trwałym kalectwem.

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
- Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy jest ono włączone lub jego drzwi są otwarte. Urządzenie mocno się nagrzewa.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
- Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez nadzoru dorosłych.

1.2 Instalacja

⚠ **OSTRZEŻENIE!**
Urządzenie może zainstalować wyłącznie wykwalifikowana osoba.

- Usunąć wszystkie elementy opakowania.
- Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Postępować zgodnie z instrukcją instalacji dostarczoną wraz z urządzeniem.
- Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Zawsze używać rękawic ochronnych.
- Nigdy nie ciągnąć urządzenia za uchwyt.
- Zachować minimalne odstępy od innych urządzeń i mebli.
- Należy zadbać o to, aby meble itp. znajdujące się obok urządzenia i nad nim spełniały odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
- Boki urządzenia powinny sąsiadować z urządzeniami lub meblami o tej samej wysokości.

Podłączenie do sieci elektrycznej

⚠ **OSTRZEŻENIE!**
Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.

- Wykwalifikowany elektryk powinien wykonać wszystkie połączenia elektryczne.
- Urządzenie musi być uziemione.
- Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykiem.
- Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd elektrycznych z uziemieniem.
- Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
- Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Przewody zasilające nie mogą dotykać drzwi urządzenia, zwłaszcza gdy drzwi są mocno rozgrzane.
- Zarówno w przypadku elementów znajdujących się pod napięciem, jak zaizolowanych części zabezpieczenie przed porażeniem prądem należy zamocować w taki sposób, aby nie można go było odłączyć bez użycia narzędzi.
- Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
- Jeśli gniazdo elektryczne jest obluzowane, nie wolno podłączać do niego wtyczki.

- Przy odłączaniu urządzenia nie ciągnąć za przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za wtyczkę.
- Konieczne jest zastosowanie odpowiednich wyłączników obwodu zasilania: wyłączników automatycznych, bezpieczników topikowych (typu wykręcanego – wyjmowanych z oprawki), wyłączników różnicowo-prądowych (RCD) oraz styczników.
- W instalacji elektrycznej należy zastosować wyłącznik obwodu umożliwiający odłączenie urządzenia od zasilania na wszystkich biegunach. Wyłącznik obwodu musi mieć rozwarcie styków wynoszące minimum 3 mm.

1.3 Obsługa

OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem obrażeń, oparzeniem lub wybuchem.

- Z urządzenia należy korzystać w warunkach domowych.
- Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
- Upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Wyłączać urządzenie po każdym użyciu.
- Podczas pracy urządzenia jego wnętrze mocno się nagrzewa. Nie dotykać elementów grzejnych w urządzeniu. Podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów lub naczyń należy zawsze używać rękawic kuchennych.
- Podczas pracy urządzenia należy zachować ostrożność przy otwieraniu jego drzwi. Może dojść do uwolnienia gorącego powietrza.
- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma lub jeśli ma ono kontakt z wodą.
- Nie opierać się na otwartych drzwiach urządzenia.
- Nie używać urządzenia jako powierzchni roboczej ani miejsca do przechowywania przedmiotów.
- Gdy urządzenie jest wyłączone, jego drzwi powinny być zamknięte.
- Należy ostrożnie otwierać drzwi drzwi urządzenia. Stosowanie składników zawierających alkohol może spowodować powstanie mieszanki alkoholu i powietrza.
- Podczas otwierania drzwi urządzenia nie wolno zbliżać do niego iskrzących przedmiotów ani otwartego płomienia.
- Nie umieszczać łatwopalnych produktów lub przedmiotów nasączonych łatwopalnymi produktami w urządzeniu, na nim lub w jego pobliżu.

OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uszkodzenia urządzenia.

- Aby zapobiec uszkodzeniu lub odbarwieniu się emalii:

  – Nie należy kłaść naczyń ani innych przedmiotów bezpośrednio na dnie urządzenia.

  – Nie należy kłaść folii aluminiowej bezpośrednio na dnie urządzenia.

  – Nie należy wlewać wody bezpośrednio do rozgrzanego urządzenia.

  – Nie należy pozostawiać wilgotnych naczyń ani potraw w urządzeniu po zakończeniu pieczenia.

  – Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów.
- Odbarwienie emalii nie ma wpływu na działanie urządzenia. Nie stanowi to wady w rozumieniu warunków gwarancji.
- Do pieczenia wilgotnych ciast należy używać głębokiej blachy. Sok z owoców może trwale zaplamić emalię.

Pieczenie parowe

OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie poparzeniem i uszkodzenia urządzenia.

- Nie otwierać drzwi urządzenia podczas pieczenia parowego. Może dojść do uwolnienia pary.

1.4 Konserwacja i czyszczenie

OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesieniem obrażeń, pożarem lub uszkodzeniem urządzenia.

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
- Upewnić się, że urządzenie ostygło. Występuje zagrożenie pęknięcia szyb w drzwiach urządzenia.
- W przypadku pęknięcia szyb należy je niezwłocznie wymienić. Należy skontaktować się z punktem serwisowym.

- Przy zdejmowaniu drzwi urządzenia należy zachować ostrożność. Drzwi są ciężkie!
- Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni urządzenia, należy regularnie ją czyścić.
- Pozostałości tłuszczu lub potraw w urządzeniu mogą stać się przyczyną pożaru.
- Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące. Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
- W przypadku stosowania aerozolu do piekarników należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych na opakowaniu.
- Nie używać do czyszczenia emalii katalitycznej (jeśli dotyczy) żadnych detergentów.

1.5 Wewnętrzne oświetlenie piekarnika

- Żarówka zwykła lub halogenowa zastosowana w tym urządzeniu jest przeznaczona wyłącznie do urządzeń domowych. Nie należy używać jej do oświetlania pomieszczeń.

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem.


- Przed przystąpieniem do wymiany żarówki należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Używać wyłącznie żarówek tego samego typu.

1.6 Utylizacja

OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesieniem obrażeń lub uduszeniem.


- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Odciąć przewód zasilający i wyrzucić go.
- Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w urządzeniu.

2. OPIS URZĄDZENIA

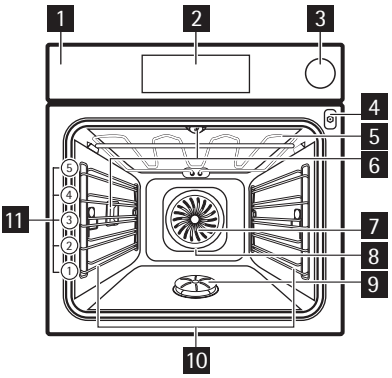


1 Panel sterowania
2 Sterowanie elektroniczne
3 Pojemnik na wodę
4 Gniazdo czujnika temperatury
5 Grzałka
6 Oświetlenie
7 Wentylator
8 Grzałka na tylnej ściance
9 Generator pary z pokrywą
10 Prowadnice blach, wyjmowane
11 Poziomy piekarnika


2.1 Akcesoria

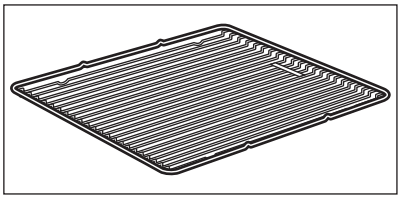


Ruszt
Do ustawiania naczyń, foremek do ciast oraz do pieczenia mięs.

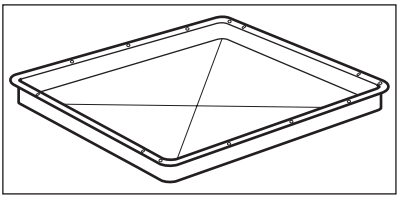


Blacha do pieczenia ciasta
Do pieczenia ciast i ciastek.

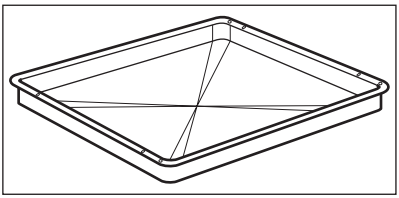


Blacha do pieczenia/opiekania mięsa
Do pieczenia mięsa lub ciasta oraz do zbierania skapującego tłuszczu.

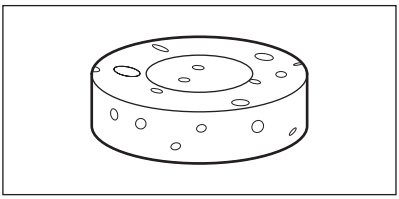

Gąbka
Do usuwania pozostałości wody z generatora pary.

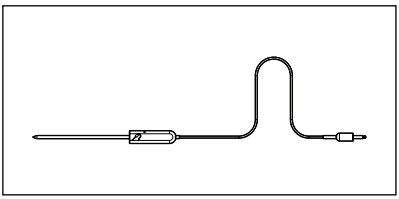

Czujka temperatury
Do mierzenia stopnia upieczenia potrawy.

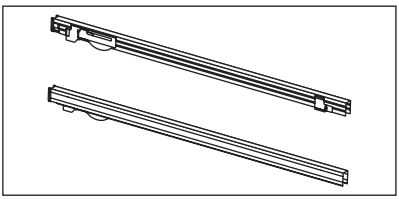

Prowadnice teleskopowe
Do umieszczania rusztów i blach.

3. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

OSTRZEŻENIE!
Zapoznać się z rozdziałem „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”.

3.1 Czyszczenie wstępne

- Wyjąć wszystkie akcesoria z urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić urządzenie.

Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie”.

3.2 Ustawianie i zmiana aktualnej godziny

Po pierwszym podłączeniu do zasilania na wyświetlaczu na kilka sekund pojawią się wszystkie symbole. Przez kolejnych kilka sekund będzie wyświetlana informacja o wersji oprogramowania.
Gdy zniknie informacja o wersji oprogramowania, na wyświetlaczu pojawi się „h" i godzina „12:00".

Ustawianie aktualnej godziny:

1. Dotknąć ∧ lub ∨, aby ustawić godzinę.
2. Dotknąć OK.
3. Dotknąć ∧ lub ∨, aby ustawić minuty.
4. Dotknąć OK lub ⏲.

Na wyświetlaczu temperatury/zegara pojawi się ustawiona godzina.

Zmiana ustawienia godziny

Ustawienie aktualnej godziny można zmienić tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Dotknąć ⏲ (na wyświetlaczu zacznie migać ⏲). Ustawić nową godzinę zgodnie z opisaną powyżej procedurą.

4. PANEL STEROWANIA

4.1 Sterowanie elektroniczne




Urządzenie obsługuje się, dotykając pól czujników.

	Pole czujnika	Funkcja	Opis
1	⏻	WŁ./WYŁ.	Włączanie i wyłączanie urządzenia.
2	□	OPCJE	Ustawianie funkcji piekarnika, programu automatycznego lub funkcji czyszczenia.
3	☼	OŚWIETLENIE PIEKARNIKA	Włączanie lub wyłączanie oświetlenia piekarnika.
4	>>3s	TEMPERATURA/ SZYBKIE NAGRZEWANIE	Ustawianie i sprawdzanie temperatury w komorze urządzenia lub temperatury termosondy. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez trzy sekundy powoduje włączenie lub wyłączenie funkcji szybkiego nagrzewania.
5	☆	MÓJ ULUBIONY PROGRAM	Zapisywanie ulubionego programu. Funkcja ta zapewnia bezpośredni dostęp do ulubionego programu, również wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
6	-	WYŚWIETLACZ	Pokazuje aktualne ustawienia urządzenia.

	Pole czujnika	Funkcja	Opis
7	∧	W GÓRĘ	Służy do przemieszczania się w górę menu.
8	∨	W DÓŁ	Służy do przemieszczania się w dół menu.
9		ZEGAR	Ustawianie funkcji zegara.
10		MINUTNIK	Ustawianie minutnika.
11	OK	DOBRZE	Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Służy do przemieszczania się w dół menu.

4.2 Wyświetlacz

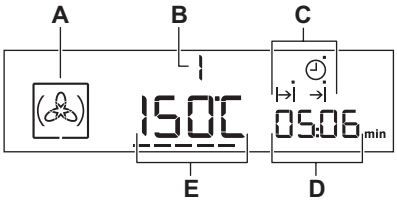

A) Symbol funkcji piekarnika
B) Numer funkcji/programu piekarnika
C) Wskaźniki funkcji zegara (patrz tabela „Funkcje zegara")
D) Wyświetlacz zegara/ciepła resztkowego (również minutnika i aktualnego czasu)
E) Wskazanie temperatury/czasu

4.3 Inne wskaźniki na wyświetlaczu

Symbol	Nazwa	Opis
	**Program automatyczny**	Można wybrać program automatyczny.
☆	**Mój ulubiony program**	Włączony jest ulubiony program.
kg / g	**kg/g**	Uruchomiony jest program automatyczny z wprowadzeniem ciężaru.
h / min	**godz./min**	Włączona jest funkcja zegara.
___	**Wskaźnik nagrzewania/ ciepła resztkowego**	Wskazuje poziom temperatury w komorze urządzenia.
	**Temperatura/szybkie nagrzewanie**	Funkcja jest włączona.
	**Temperatura**	Można sprawdzić lub zmienić temperaturę.
	**Termosonda**	Termosonda jest podłączona do gniazda termosondy.
	Minutnik	Włączona jest funkcja minutnika.

4.4 Wskaźnik nagrzewania

Po włączeniu funkcji piekarnika na wyświetlaczu pojawiają się linie ___ . Linie sygnalizują wzrost lub spadek temperatury w urządzeniu.

Gdy urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę, linie znikają z wyświetlacza.

5. CODZIENNA EKSPLOATACJA

OSTRZEŻENIE!
Zapoznać się z rozdziałem „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”.

W celu obsługi urządzenia można wybrać:

- **tryb ręczny** – umożliwia ręczne ustawienie funkcji pieczenia, temperatury i czasu pieczenia.
- **programy automatyczne** – umożliwiają przygotowanie potraw bez posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie pieczenia.

5.1 Funkcje piekarnika

Funkcja piekarnika		Zastosowanie
1	Gotow. parowe + nawiew	Do warzyw, ryb, ziemniaków, ryżu, makaronów i innych dań specjalnych.
2	Pieczenie parowe (50/50)	Do potraw z dużą zawartością wody oraz do parzonej ryby, sosu królewskiego i terin.
3	Pieczenie parowe (25/75)	Do wypieku chleba, pieczenia dużych kawałków mięsa lub podgrzewania schłodzonych i mrożonych potraw.
4	Pieczenie parowe eko	Umożliwia optymalizację zużycia energii podczas pieczenia. Konieczne jest wcześniejsze ustawienie czasu pieczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji o zalecanych ustawieniach należy zapoznać się z tabelami pieczenia dotyczącymi danej funkcji piekarnika.
5	Termoobieg + para	Do energooszczędnego gotowania i pieczenia głównie suchych wypieków oraz zapiekanek w formach piekarniczych na jednym poziomie.
6	Pieczenie (niska temp.)	Do przyrządzania bardzo chudych i delikatnych pieczonych potraw.
7	Dolna grzałka	Do pieczenia ciast na kruchym spodzie oraz do pasteryzowania żywności.
8	Rozmrażanie	Do rozmrażania żywności.
9	Podtrzymywanie temp.	Do podtrzymywania temperatury ugotowanych potraw.
10	Grill	Do grillowania płaskich potraw na środku rusztu. Do przyrządzania tostów.
11	Szybkie grillowanie	Do grillowania płaskich potraw w dużych ilościach. Do przyrządzania tostów.

Funkcja piekarnika		Zastosowanie
12	Turbo grill	Do pieczenia na jednym poziomie większych kawałków mięsa lub drobiu z kością. Również do przyrządzania zapiekanek i przyrumieniania.
13	Pieczenie tradycyjne	Do pieczenia mięsa lub ciasta na jednym poziomie.
14	Pieczenie pizzy	Do pieczenia na jednym poziomie dań wymagających intensywnego przyrumienienia i kruchego spodu. Ustawić temperaturę o 20-40°C niższą od temperatury dla pieczenia tradycyjnego.
15	Termoobieg	Do równoczesnego pieczenia na maksymalnie 3 poziomach oraz do suszenia żywności. Ustawić temperaturę o 20-40°C niższą od temperatury dla pieczenia tradycyjnego.

5.2 Ustawianie funkcji piekarnika

1. Włączyć urządzenie, dotykając ⏻. Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona temperatura, symbol oraz numer funkcji piekarnika.
2. Dotknąć ∧ lub ∨, aby ustawić funkcję piekarnika.
3. Dotknąć OK lub urządzenie uruchomi się automatycznie po pięciu sekundach.

Jeśli po włączeniu urządzenia nie zostanie ustawiona żadna funkcja ani program, urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie 20 sekund.

5.3 Zmiana temperatury

Dotknąć ∧ / ∨, aby zmienić temperaturę (skokowo co 5°C).
Gdy urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę, zostaną wyemitowane trzy sygnały dźwiękowe i zgaśnie wskaźnik nagrzewania.

5.4 Sprawdzanie temperatury

Temperaturę w urządzeniu można sprawdzić, gdy działa funkcja lub program.

1. Dotknąć 🌡 >>3s. Na wyświetlaczu temperatury/czasu zostanie pokazana temperatura w urządzeniu. Aby zmienić temperaturę piekarnika, należy dotknąć jeszcze raz 🌡 >>3s i użyć ∨ lub ∧.
2. Dotknąć OK, aby powrócić do ustawionej temperatury lub zostanie ona wyświetlona automatycznie po pięciu sekundach.

5.5 Funkcja szybkiego nagrzewania

Funkcja szybkiego nagrzewania skraca czas nagrzewania.
Włączanie funkcji szybkiego nagrzewania: Dotknąć i przytrzymać przez ponad trzy sekundy 🌡 >>3s.
Jeżeli włączona jest funkcja szybkiego nagrzewania, migają poziome linie na wyświetlaczu, sygnalizując jej działanie.
Dodatkowe informacje:

- Nie wkładać żywności do piekarnika, gdy włączona jest funkcja szybkiego nagrzewania.
- Funkcja szybkiego nagrzewania nie jest dostępna z każdą funkcją piekarnika. Jeśli funkcja szybkiego nagrzewania nie jest dostępna dla ustawionej funkcji, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

5.6 Pieczenie parowe

Pokrywa pojemnika na wodę znajduje się w panelu sterowania.

1. Nacisnąć pokrywę, aby otworzyć pojemnik na wodę.
2. Wlać około 800 ml wody do pojemnika na wodę.

   Taka ilość wody wystarcza na około 50 minut.

Nie wolno wlewać gorącej wody bezpośrednio do generatora pary!
Jako płynu należy używać wyłącznie wody. Nie używać wody filtrowanej (demineralizowanej) ani destylowanej.

3. Włączyć urządzenie.

4. Ustawić funkcję pieczenia parowego (patrz tabela „Funkcje piekarnika") i temperaturę.
5. Dotknąć ⏲, aby ustawić funkcję CZAS lub KONIEC (patrz „Ustawianie funkcji KONIEC" lub „Ustawianie funkcji CZAS"). Para pojawi się po około 2 minutach. Gdy urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Sygnał dźwiękowy rozlegnie się ponownie po zakończeniu pieczenia.
6. Dotknąć ⏻, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy i wyłączyć urządzenie.

Gdy generator pary jest pusty, rozlega się sygnał dźwiękowy.

Po ostygnięciu urządzenia zebrać gąbką wszelkie pozostałości wody z generatora pary. W razie potrzeby należy wyczyścić generator pary octem. Drzwi urządzenia pozostawić w pełni otwarte, aby umożliwić jego wyschnięcie.

5.7 Oszczędzanie energii

Urządzenie jest wyposażone w funkcje umożliwiające oszczędzanie energii podczas codziennego pieczenia:

- **Ciepło resztkowe:**
  - Gdy działa funkcja lub program pieczenia, grzałki wyłączają się po upływie 90% czasu pieczenia (oświetlenie i wentylator nadal działają). Aby możliwe było działanie tej funkcji, czas pieczenia musi być dłuższy niż 30 minut lub konieczne jest użycie funkcji zegara (Czas, Koniec, Opóźnienie). Funkcja ta nie działa z funkcjami grilla.
  - Gdy urządzenie jest wyłączone, ciepło resztkowe można wykorzystać do utrzymania temperatury potraw. Na wyświetlaczu zegara/ciepła resztkowego pokazywana jest aktualna temperatura, a linie przedstawiają spadającą temperaturę.
- **Pieczenie z wyłączonym oświetleniem** – dotknąć -☼- , aby wyłączyć oświetlenie podczas pieczenia.
- **Wyłączanie wyświetlacza** – w razie potrzeby można całkowicie wyłączyć urządzenie. Dotknąć jednocześnie i przytrzymać ⏲ i ∧ , aż nastąpi wyłączenie wyświetlacza. Ponowne wykonanie tej czynności powoduje włączenie urządzenia.
- **Funkcje eko** – patrz „Funkcje piekarnika".

6. FUNKCJE ZEGARA

SYMBOL	FUNKCJA	OPIS
⏲	AKTUALNA GODZINA	Sprawdzanie aktualnej godziny. Aby zmienić aktualną godzinę, patrz „Ustawianie i zmiana aktualnej godziny".
|→|	CZAS	Ustawianie czasu pracy urządzenia.
→|	KONIEC	Ustawianie czasu wyłączenia urządzenia. Funkcje Czas i Koniec można włączyć jednocześnie (Opóźnienie), jeśli urządzenie ma się w późniejszym czasie włączyć i wyłączyć automatycznie.

6.1 Stoper

Stoper umożliwia monitorowanie czasu pracy urządzenia. Stoper włącza się natychmiast, gdy urządzenie zaczyna się nagrzewać.

Zerowanie stopera: dotknąć jednocześnie ∧ i ∨ , aż na wyświetlaczu pojawi się „00:00" i stoper zacznie ponownie naliczać czas.

Nie można korzystać ze stopera, gdy włączona jest funkcja Czas lub Koniec.

6.2 Ustawianie funkcji CZAS

1. Włączyć urządzenie i ustawić funkcję piekarnika oraz temperaturę.

2. Dotknąć kilkakrotnie , aż na wyświetlaczu pojawi się |→| . |→| będzie migać.
3. Za pomocą ∧ lub ∨ ustawić minuty dla funkcji CZAS.
4. Dotknąć OK , aby potwierdzić.
5. Za pomocą ∧ lub ∨ ustawić godziny dla funkcji CZAS.

Po dotknięciu lub OK podczas ustawiania funkcji CZAS urządzenie przejdzie do ustawień funkcji KONIEC.

6. Gdy upłynie ustawiony czas, przez dwie minuty będzie emitowany sygnał dźwiękowy.

   |→| i ustawiony czas zaczną migać na wyświetlaczu. Urządzenie wyłączy się.

   Dotknąć dowolnego pola czujnika lub otworzyć drzwi piekarnika, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.
7. Wyłączyć urządzenie.

6.3 Ustawianie funkcji KONIEC

1. Włączyć urządzenie i ustawić funkcję piekarnika oraz temperaturę.
2. Dotknąć kilkakrotnie , aż na wyświetlaczu pojawi się →| . →| będzie migać.
3. Za pomocą ∧ lub ∨ ustawić czas dla funkcji KONIEC (najpierw ustawia się minuty, a następnie godziny) i dotknąć OK lub , aby potwierdzić.
4. Gdy upłynie ustawiony czas, przez dwie minuty będzie emitowany sygnał dźwiękowy.

   →| i ustawiony czas zaczną migać na wyświetlaczu. Urządzenie wyłączy się.
5. Dotknąć dowolnego pola czujnika lub otworzyć drzwi piekarnika, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.
6. Wyłączyć urządzenie.

6.4 Sprawdzanie wyniku (tylko wybrane modele)

W przypadku wybrania funkcji KONIEC lub CZAS na 2 minuty przed zakończeniem pieczenia rozlegnie się sygnał dźwiękowy i włączy się oświetlenie. Urządzenie przejdzie do ustawień funkcji KONIEC i CZAS. W ciągu tych dwóch minut można sprawdzić efekt pieczenia i w razie potrzeby wydłużyć czas dla funkcji KONIEC lub CZAS.

6.5 Ustawianie MINUTNIKA

MINUTNIK służy do ustawiania czasu odliczania (maksymalnie 23 godziny i 59 minut). Funkcja ta nie ma wpływu na działanie piekarnika. MINUTNIK można ustawić w dowolnej chwili – również wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

1. Dotknąć . Na wyświetlaczu zacznie migać i „00”.
2. Za pomocą ∧ lub ∨ ustawić czas dla MINUTNIKA. Najpierw należy ustawić sekundy, a następnie minuty i godziny.
3. Dotknąć OK lub MINUTNIK uruchomi się automatycznie po pięciu sekundach.
4. Gdy upłynie ustawiony czas, przez dwie minuty będzie emitowany sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu będzie migać „00:00” i .
5. Dotknąć dowolnego pola czujnika lub otworzyć drzwi piekarnika, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.

6.6 Ustawianie funkcji OPÓŹNIENIE

Funkcji CZAS |→| i KONIEC →| można użyć jednocześnie, tak aby piekarnik automatycznie włączył i wyłączył się w późniejszym czasie. W takim przypadku najpierw należy ustawić funkcję CZAS |→| , a następnie funkcję KONIEC →| (patrz „Ustawianie funkcji CZAS” i „Ustawianie funkcji KONIEC”).
Gdy zostanie włączona funkcja OPÓŹNIENIE, wtedy na wyświetlaczu pojawi się statyczny symbol funkcji piekarnika |→| z kropką i →| . Kropka na wyświetlaczu zegara/ciepła resztkowego sygnalizuje włączoną funkcję zegara.

7. PROGRAMY AUTOMATYCZNE

OSTRZEŻENIE!
Zapoznać się z rozdziałem „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”.

Urządzenie ma zaprogramowane 9 programów automatycznych i przepisów. Automatyczne programy lub przepisy należy stosować w sytuacji, gdy użytkownik nie ma doświadczenia w przygotowywaniu danej potrawy. Lista przepisów dla programów automatycznych znajduje się w „Książce kucharskiej”.

Dostępne są trzy typy programów automatycznych:

- Automatyczne przepisy
- Programy automatyczne z wprowadzaniem ciężaru
- Programy automatyczne z termosondą

7.1 Automatyczne przepisy

Ustawianie automatycznego przepisu:

1. Włączyć urządzenie.
2. Dotknąć □. Na wyświetlaczu pojawi się numer programu automatycznego (P1–P9).
3. Dotknąć ∧ lub ∨, aby wybrać automatyczny przepis.
4. Dotknąć OK lub automatyczny przepis uruchomi się automatycznie po pięciu sekundach.
5. Gdy upłynie ustawiony czas, przez dwie minuty będzie emitowany sygnał dźwiękowy. Symbol |→| zacznie migać. Urządzenie wyłączy się.
6. Dotknąć dowolnego pola czujnika lub otworzyć drzwi, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.

7.2 Programy automatyczne z wprowadzaniem wagi

Jeżeli wprowadzono wagę mięsa, urządzenie obliczy czas pieczenia.

1. Włączyć urządzenie.
2. Dotknąć □.
3. Dotknąć ∧ lub ∨, aby ustawić program z wprowadzaniem wagi (patrz „Książka kucharska”).

   Wyświetlacz pokaże: czas pieczenia, symbol funkcji Czas |→|, domyślną wagę, jednostkę miary (kg, g).
4. Dotknąć OK lub urządzenie automatycznie zapisze ustawienia po pięciu sekundach.
5. Urządzenie włączy się. Symbol jednostki wagi będzie migał na wyświetlaczu. W tym czasie można zmienić domyślną wartość wagi za pomocą ∧ lub ∨. Dotknąć OK.
6. Gdy upłynie ustawiony czas, przez dwie minuty będzie emitowany sygnał dźwiękowy. Będzie również migać |→|. Urządzenie wyłączy się.
7. Dotknąć dowolnego pola czujnika lub otworzyć drzwi, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.

7.3 Programy automatyczne z czujnikiem temperatury

W przypadku programów z czujnikiem temperatury temperatura wewnątrz produktu jest ustawiona domyślnie. Program zakończy się, gdy zostanie osiągnięta ustawiona temperatura wewnątrz produktu.

1. Włączyć urządzenie.
2. Dotknąć □.
3. Zainstalować czujnik temperatury (patrz rozdział „Czujnik temperatury”).
4. Dotknąć ∧ lub ∨, aby ustawić program z czujnikiem temperatury.

   Na wyświetlaczu pojawi się czas pieczenia, |→| oraz .
5. Dotknąć OK lub urządzenie automatycznie zapisze ustawienia po pięciu sekundach.
6. Gdy upłynie ustawiony czas, przez dwie minuty będzie emitowany sygnał dźwiękowy. Będzie również migać |→|. Urządzenie wyłączy się.
7. Dotknąć dowolnego pola czujnika lub otworzyć drzwi, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.

8. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW

OSTRZEŻENIE!
Zapoznać się z rozdziałem „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”.


8.1 Czujnik temperatury

Czujnik temperatury mierzy temperaturę wewnątrz mięsa. Gdy mięso osiągnie ustawioną temperaturę, urządzenie wyłącza się.

Należy ustawić dwie wartości temperatury:

- Temperaturę piekarnika: więcej informacji można znaleźć w tabeli dotyczącej pieczenia, w książce kucharskiej.
- Temperaturę wewnątrz produktu: więcej informacji można znaleźć w tabeli dotyczącej czujnika temperatury, w książce kucharskiej.

Należy używać wyłącznie czujnika temperatury dostarczonego wraz z urządzeniem lub odpowiednich części zamiennych.

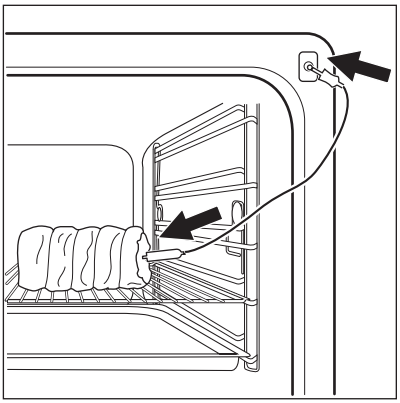1. Włączyć urządzenie.
2. 

   Włożyć końcówkę termosondy (z symbolem na uchwycie) w środek mięsa.
3. Włożyć wtyczkę czujnika temperatury do gniazda znajdującego się na przedniej ściance urządzenia.

   Na wyświetlaczu pojawi się i domyślnie ustawiona temperatura wewnątrz produktu. Przy pierwszym włączeniu jest to 60°C, natomiast przy każdym kolejnym – ostatnio ustawiona wartość.
4. Dotknąć lub , aby ustawić temperaturę wewnątrz produktu.
5. Dotknąć OK lub odczekać 5 sekund na automatyczne zapisanie ustawień.

   Przydatne informacje:

   Temperaturę wewnątrz produktu można ustawić tylko wtedy, gdy miga symbol . Jeśli przed ustawieniem temperatury wewnątrz produktu na wyświetlaczu nie migał symbol , należy dotknąć i lub , aby ustawić nową wartość.
6. Ustawić funkcję piekarnika i w razie potrzeby temperaturę piekarnika.

   Na wyświetlaczu pokazywana jest aktualna temperatura wewnątrz produktu oraz pasek temperatury, który przedstawia zależność między ustawioną i aktualną temperaturą piekarnika.

   Przydatne informacje:

   Podczas pieczenia czujnik temperatury musi pozostawać w mięsie, a jej wtyczka musi być podłączona do gniazda w urządzeniu.

   Gdy urządzenie obliczy przybliżony czas pieczenia, na wyświetlaczu zegara/ciepła resztkowego pojawi się wskazanie czasu stopera. Po zakończeniu pierwszych obliczeń rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu zegara/ciepła resztkowego pojawi się —:—, a następnie przybliżony czas pieczenia. Urządzenie kontynuuje obliczanie czasu pieczenia podczas trwania pieczenia. Wyświetlany czas jest okresowo aktualizowany.
7. Gdy mięso osiągnie ustawioną temperaturę wewnątrz produktu, zacznie migać wskazanie temperatury wewnątrz produktu oraz . Przez dwie minuty będzie emitowany sygnał dźwiękowy. Dotknąć pola czujnika, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.
8. Wyciągnąć wtyczkę czujnika temperatury z gniazda i wyjąć mięso z urządzenia.

   OSTRZEŻENIE!
   Podczas wyjmowania czujnika temperatury należy zachować ostrożność. Będzie ona gorąca. Występuje zagrożenie poparzeniem.
9. Wyłączyć urządzenie.

Włożenie wtyczki czujnika temperatury do gniazda powoduje anulowanie ustawień funkcji zegara.


W przypadku pieczenia z wykorzystaniem czujnika temperatury można zmienić temperaturę widoczną na wyświetlaczu temperatury/czasu. Po włożeniu wtyczki czujnika temperatury do gniazda i ustawieniu funkcji piekarnika oraz temperatury, na wyświetlaczu pokazywana jest aktualna temperatura wewnątrz produktu.

Dotknąć kilkakrotnie , aby wyświetlić trzy inne wskazania temperatury:


- ustawioną temperaturę wewnątrz produktu,
- aktualną temperaturę piekarnika,
- aktualną temperaturę wewnątrz produktu.

Ustawiona temperatura wewnątrz produktu zmienia się na aktualną temperaturę wewnątrz produktu, a aktualna temperatura piekarnika zmienia się na ustawioną temperaturę piekarnika.

8.2 Wkładanie akcesoriów piekarnika

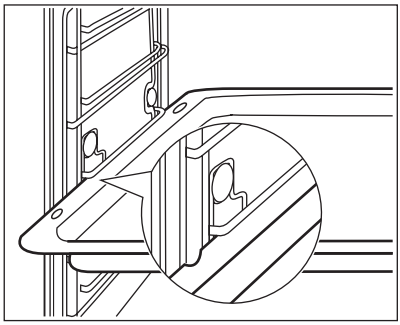


Głęboka blacha do pieczenia i ruszt piekarnika mają wgłębienia na bocznych krawędziach. Wgłębienia te i kształt prowadnic zabezpieczają naczynia przed zsunięciem się.

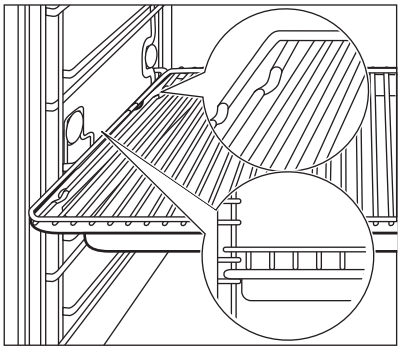


Jednoczesne wkładanie rusztu i głębokiej blachy
Umieścić ruszt na głębokiej blasze. Wsunąć głęboką blachę do pieczenia między prowadnice jednego z poziomów piekarnika.

8.3 Prowadnice teleskopowe – wkładanie akcesoriów piekarnika

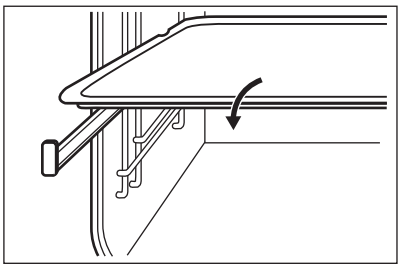


Umieścić blachę do pieczenia ciasta lub głęboką blachę na prowadnicach teleskopowych.

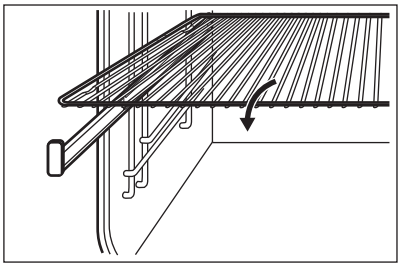

Umieścić ruszt na prowadnicach teleskopowych w taki sposób, aby jego nóżki były skierowane w dół.

Wysoka krawędź wokół rusztu stanowi specjalne zabezpieczenie zapobiegające zsuwaniu się naczyń.

8.4 Jednoczesne wkładanie rusztu i głębokiej blachy

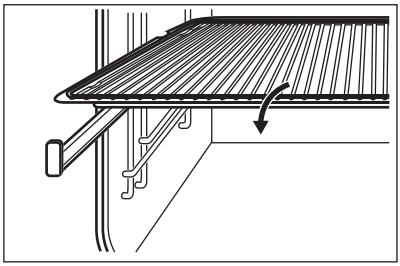

Umieścić ruszt na głębokiej blasze. Umieścić ruszt wraz z głęboką blachą na prowadnicach teleskopowych.

9. DODATKOWE FUNKCJE

9.1 Funkcja Mój ulubiony program

Funkcja ta służy do zapisywania ulubionych ustawień temperatury oraz czasu dla funkcji lub programu piekarnika.

1. Ustawić temperaturę i czas dla funkcji lub programu piekarnika.
2. Dotknąć i przytrzymać przez ponad trzy sekundy ☆. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
3. Wyłączyć urządzenie.

Używanie funkcji Mój ulubiony program:

- **Aby włączyć funkcję**, należy dotknąć ☆. Urządzenie uruchomi ulubiony program użytkownika.
- **Aby wyłączyć funkcję**, należy dotknąć ⏻. Urządzenie wyłączy ulubiony program użytkownika.

Gdy funkcja jest włączona, istnieje możliwość zmiany czasu i temperatury.

9.2 Blokada uruchomienia

Blokada uruchomienia chroni przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia.

Włączanie i wyłączanie funkcji blokady uruchomienia:

1. Wyłączyć urządzenie, dotykając ⏻. Nie ustawiać funkcji piekarnika.
2. Jednocześnie dotknąć i przytrzymać 🕒 i ∨ przez 2 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Na wyświetlaczu pojawi się lub zniknie SAFE.

Jeśli urządzenie jest wyposażone w funkcję czyszczenia pirolitycznego i jest ona włączona, drzwi zostaną zablokowane. Po dotknięciu pola czujnika na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.

9.3 Blokada panelu

Funkcję można włączyć tylko podczas pracy urządzenia. Funkcja blokady panelu chroni przed

przypadkową zmianą ustawień funkcji piekarnika.

Włączanie/wyłączanie funkcji blokady panelu:

1. Włączyć urządzenie.
2. Włączyć funkcję lub ustawienie piekarnika.
3. Jednocześnie dotknąć i przytrzymać ⏲ i ∨ przez 2 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Na wyświetlaczu pojawi się lub zniknie Loc.
Przydatne informacje:
Gdy włączona jest funkcja blokady panelu, urządzenie można wyłączyć. Po wyłączeniu urządzenia funkcja blokady panelu również zostaje wyłączona.

Jeśli urządzenie jest wyposażone w funkcję czyszczenia pirolitycznego i jest ona włączona, drzwi zostaną zablokowane. Po dotknięciu pola czujnika na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.

9.4 Menu ustawień

Menu ustawień umożliwia dodawanie lub usuwanie funkcji z głównego menu (na przykład: można włączyć lub wyłączyć wskaźnik ciepła resztkowego). Menu ustawień może zawierać maksymalnie sześć ustawień (od SET1 do SET6). Poniższa tabela przedstawia możliwe wartości każdego ustawienia.

Menu ustawień

Wskaźnik menu ustawień	Opis	Wartość do ustawienia
SET1	WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO	ON / OFF
SET2	DŹWIĘKI PRZYCISKÓW	CLIC / BEEP / OFF
SET3	DŹWIĘKI BŁĘDÓW	ON / OFF
SET4	SERWIS	---
SET5	PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ	YES / NO
SET6[1)]	WYDŁUŻENIE CZASU	ON / OFF

1) Tylko wybrane modele

Menu ustawień można konfigurować jedynie przy wyłączonym urządzeniu.

Włączanie menu ustawień:

1. W razie potrzeby wyłączyć urządzenie za pomocą ⏻ .
2. Dotknąć i przytrzymać przez trzy sekundy ☐ . Na wyświetlaczu pojawi się „SET1” i zacznie migać wartość „1”.
3. Dotknąć ∧ / ∨ , aby wybrać ustawienie.
4. Dotknąć OK .
5. Dotknąć ∧ / ∨ , aby zmienić wartość ustawienia.
6. Dotknąć OK .

9.5 Automatyczne wyłączenie

Ze względów bezpieczeństwa urządzenie wyłącza się automatycznie po pewnym czasie:

- jeżeli działa funkcja piekarnika,
- jeżeli użytkownik nie zmieni temperatury piekarnika.

Temperatura	Czas wyłączenia
30-120°C	12,5 godz.
120-200°C	8,5 godz.
200-230°C	5,5 godz.

Po samoczynnym wyłączeniu się urządzenia należy dotknąć pola czujnika, aby ponownie je włączyć.

Funkcja samoczynnego wyłączenia działa ze wszystkimi funkcjami piekarnika za wyjątkiem funkcji: Termoobieg (niska temp.), Termosonda, Czas, Koniec, Opóźnienie.

9.6 Jasność wyświetlacza

Dostępne są dwa tryby jasności wyświetlacza:

- Jasność w nocy – gdy urządzenie jest wyłączone, jasność wyświetlacza jest mniejsza w godzinach od 22:00 do 06:00.
- Jasność w dzień:
  - Gdy urządzenie jest włączone.
  - Gdy włączona jest jasność w nocy, dotknięcie dowolnego pola czujnika (z wyjątkiem WŁ./WYŁ.) powoduje przełączenie się wyświetlacza na 10 sekund do trybu jasności w dzień.
  - Jeśli urządzenie jest wyłączone i została włączona funkcja minutnika. Gdy upłynie ustawiony czas funkcji minutnika, wyświetlacz powraca do trybu jasności w nocy.

9.7 Wentylator chłodzący

Podczas pracy urządzenia wentylator chłodzący włącza się automatycznie, aby utrzymać powierzchnie urządzenia w niskiej temperaturze. Po wyłączeniu urządzenia wentylator chłodzący może nadal działać do czasu schłodzenia urządzenia.

10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE!
Zapoznać się z rozdziałem „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”.

Uwagi dotyczące czyszczenia:

- Przód urządzenia należy myć miękką ściereczką zwilżoną ciepła wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Do czyszczenia powierzchni metalowych należy używać zwykłego płynu do mycia naczyń.
- Po każdym użyciu należy oczyścić wnętrze urządzenia. Dzięki temu można łatwiej usunąć zabrudzenia i uniknąć ich przypalenia.
- Trudne do usunięcia zabrudzenia należy usuwać za pomocą specjalnego środka do czyszczenia piekarników.
- Po każdym użyciu akcesoriów należy wyczyścić je i pozostawić je do wyschnięcia. Do czyszczenia należy użyć miękkiej ściereczki zwilżonej ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Akcesoriów nieprzywierających nie wolno czyścić agresywnymi środkami, ostrymi przedmiotami ani myć w zmywarce. Mogłyby one uszkodzić powłokę zapobiegającą przywieraniu.

10.1 Czyszczenie parowe

1. Usunąć ręcznie największe zabrudzenia.
2. Wlać około 250 ml wody z 3 łyżkami stołowymi octu bezpośrednio do generatora pary.
3. Dotknąć kilkakrotnie ☐, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie ⠿.
4. Na wyświetlaczu pojawi się czas trwania czyszczenia (15 minut) i domyślna temperatura. Dotknąć OK , aby rozpocząć czyszczenie.
5. Gdy czyszczenie parowe zostanie zakończone, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Dotknąć pola czujnika, aby wyłączyć sygnał.
6. Wytrzeć urządzenie miękką szmatką. Za pomocą gąbki usunąć wodę z generatora pary i wytrzeć go do sucha.


   Aby całkowicie wysuszyć urządzenie, należy pozostawić otwarte drzwi na około godzinę.

W celu opóźnienia rozpoczęcia czyszczenia można użyć funkcji Koniec. Patrz „Ustawianie funkcji KONIEC”.

10.2 Prowadnice blach

W celu wyczyszczenia bocznych ścianek można wymontować prowadnice blach.

Demontaż prowadnic blach

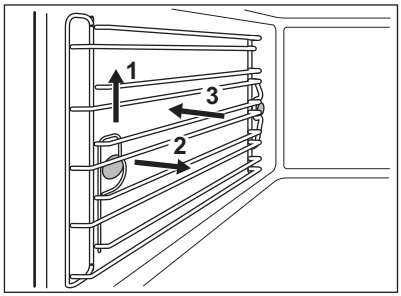

1. Ostrożnie pociągnąć prowadnice w górę i zdjąć z przedniego zaczepu.
2. Lekko przesunąć prowadnice do wewnątrz na przednim zaczepie.
3. Wysunąć prowadnice z tylnego zaczepu.

Montaż prowadnic blach

Zamontować prowadnice blach w odwrotnej kolejności.

10.3 System wytwarzania pary

UWAGA!
Po każdym użyciu należy osuszyć generator pary. Usunąć wodę gąbką.

Usunąć ewentualny osad z kamienia wodą z octem.

UWAGA!
Chemiczne środki do usuwania kamienia mogą uszkodzić emalię. Należy stosować się do instrukcji producenta.

Czyszczenie pojemnika na wodę i generatora pary:

1. Wlać roztwór wody z octem (około 250 ml) **przez pojemnik na wodę** do generatora pary. Odczekać około 10 minut.
2. Usunąć roztwór wody i octu za pomocą gąbki.
3. Wlać do pojemnika na wodę około 100-200 ml czystej wody w celu przepłukania systemu wytwarzania pary.
4. Za pomocą gąbki usunąć wodę z generatora pary i wytrzeć go do sucha.
5. Zostawić otwarte drzwi, aby w pełni wysuszyć urządzenie.

10.4 Oświetlenie

OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie porażeniem prądem.
Oświetlenie i klosz oświetlenia mogą być gorące.

Przed wymianą żarówki oświetlenia:

- Wyłączyć urządzenie.
- Wykręcić bezpieczniki ze skrzynki bezpieczników lub wyłączyć wyłącznik obwodu.

UWAGA!
Położyć szmatkę na spodzie komory urządzenia. Zabezpieczy ona klosz oświetlenia i komorę urządzenia przed uszkodzeniem.
Użyć żarówki tego samego typu.

Wymiana żarówki oświetlenia w górnej ściance komory:

1. Obrócić szklany klosz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go zdjąć.
2. Wyjąć metalowy pierścień, a następnie wyczyścić szklany klosz.
3. Wymienić żarówkę na nową, odpowiednią do piekarnika i odporną na działanie wysokiej temperatury (do 300°C).
4. Zamocować metalowy pierścień na szklanym kloszu.
5. Zamontować klosz.

Wymiana żarówki oświetlenia po lewej stronie komory:


1. Wyjąć prowadnicę blach po lewej stronie.
2. Do demontażu klosza użyć śrubokręta z końcówką Torx 20.
3. Zdjąć i wyczyścić metalowe obramowanie i uszczelkę.
4. Wymienić żarówkę na nową, odpowiednią do piekarnika i odporną na działanie wysokiej temperatury (do 300°C).
5. Założyć metalowe obramowanie i uszczelkę. Dokręcić śruby.
6. Zamontować prowadnicę blach po lewej stronie.

10.5 Czyszczenie drzwi piekarnika

Demontaż drzwi i szyb


Drzwi piekarnika i wewnętrzne szyby można wymontować w celu ich wyczyszczenia. Liczba szyb różni się w zależności od modelu urządzenia.

OSTRZEŻENIE!
Podczas demontażu drzwi urządzenia należy zachować ostrożność. Drzwi są ciężkie.

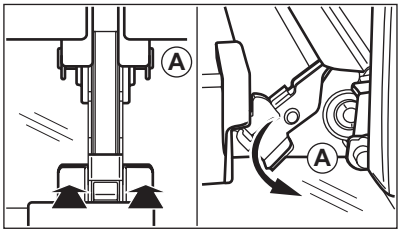


1. Całkowicie otworzyć drzwi.
2. Całkowicie docisnąć dźwignie zaciskowe (A) na obu zawiasach drzwi.
3. Przymknąć drzwi piekarnika do pierwszej pozycji otwarcia (kąt około 70°).
4. Chwycić drzwi rękoma po obu stronach i odciągnąć je pod kątem do góry od urządzenia.

5. Umieścić drzwi zewnętrzną stroną w dół na miękkim i stabilnym podłożu. Zapobiegnie to ich zarysowaniu.

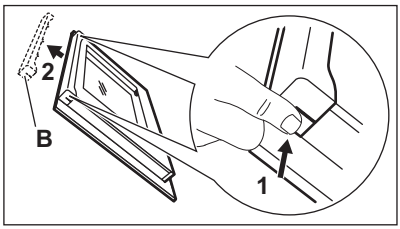

6. Chwycić z obu stron górną listwę drzwi (B) i nacisnąć do środka, aby zwolnić zatrzaski.
7. Pociągnąć listwę drzwi do przodu, aby ją zdjąć.

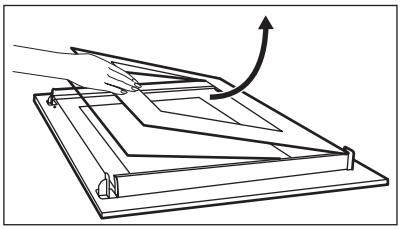

8. Przytrzymując pojedynczo szyby przy górnej krawędzi, wyciągnąć je do góry wzdłuż prowadnicy.
9. Umyć szybę wodą z dodatkiem mydła. Ostrożnie wytrzeć szybę do sucha.

Montaż drzwi i szyb

Po umyciu należy najpierw zamontować szyby, a następnie drzwi piekarnika. Wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności. Zamontować najpierw mniejszą szybę, a następnie większą.

11. CO ZROBIĆ, GDY…

OSTRZEŻENIE!
Zapoznać się z rozdziałem „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Środek zaradczy
Urządzenie nie nagrzewa się.	Urządzenie jest wyłączone.	Włączyć urządzenie.
Urządzenie nie nagrzewa się.	Nie jest ustawiona aktualna godzina.	Ustawić aktualną godzinę. Patrz „Ustawianie i zmiana aktualnej godziny”.
Urządzenie nie nagrzewa się.	Nie wprowadzono wymaganych ustawień.	Sprawdzić, czy wprowadzono prawidłowe ustawienia.
Urządzenie nie nagrzewa się.	Uruchomiła się funkcja samoczynnego wyłączenia.	Patrz „Samoczynne wyłączenie”.
Urządzenie nie nagrzewa się.	Zadziałał bezpiecznik.	Sprawdzić, czy przyczyną nieprawidłowego działania jest bezpiecznik. Jeżeli nadal będzie następowało wyzwalanie bezpiecznika, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
Nie działa oświetlenie.	Żarówka jest przepalona.	Wymienić żarówkę.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu, który nie został wymieniony na liście.	Usterka układu elektronicznego.	• Wyłączyć urządzenie za pomocą bezpiecznika instalacji domowej lub wyłącznika bezpieczeństwa w skrzynce bezpieczników, a następnie ponownie je włączyć. • Jeżeli na wyświetlaczu ponownie pojawi się komunikat o błędzie, należy skontaktować się z punktem serwisowym.

Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym zakresie nie jest możliwe, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub punktem serwisowym.
Dane niezbędne dla punktu serwisowego znajdują się na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa znajduje się na przednim obramowaniu komory urządzenia.

Zaleca się wpisanie danych w tym miejscu:

Model (MOD.) .....

Numer produktu (PNC) .....

Numer seryjny (S.N.) .....

12. DANE TECHNICZNE

Napięcie	220 - 240 V
Częstotliwość	50 Hz

13. OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały oznaczone symbolem ♺ należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem  razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

www.electrolux.com/shop



892948152-B-202012

CE