


PL

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI

gorenje

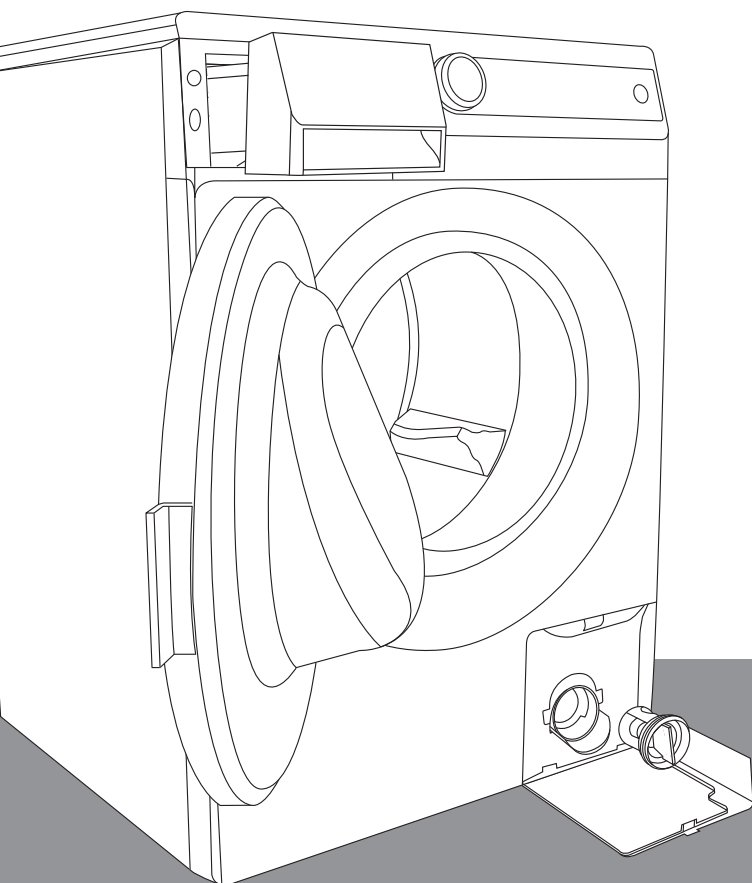

Dziękujemy Państwu za zaufanie, jakie okazali nam Państwo, kupując naszą pralkę. Państwa nowa pralka spełnia wymogi odnoszące się do nowoczesnej pielęgnacji odzieży, Państwa bielizna będzie całkowicie biała, również po praniu w niższych temperaturach. Technologia **SensoCare** umożliwia natomiast proste sterowanie pralką. Państwa pralka jest ekonomiczna, jeśli chodzi o zużycie energii elektrycznej, wody oraz środków piorących. Pralka przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego, do prania bielizny, którą można prać w pralce.

SPIS TREŚCI

432648

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Prosimy, aby nie użytkować suszarki przed przeczytaniem i zapoznaniem się z instrukcją obsługi.

Przed pierwszym użytkowaniem urządzenia należy koniecznie usunąć zabezpieczenia transportowe, ponieważ w przeciwnym razie po włączeniu zablokowanego urządzenia może dojść do poważnych uszkodzeń. Uszkodzenia te nie są objęte naprawą gwarancyjną!

Podłączając pralkę do sieci wodociągowej należy koniecznie zastosować załączoną rurę doprowadzającą i uszczelki.

Niezastosowanie się do instrukcji obsługi bądź niewłaściwe użytkowanie pralki może doprowadzić do zniszczenia białej, urządzenia i zagrażać zdrowiu użytkownika. Instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu pralki.

Urządzenia nie należy stawiać w pomieszczeniu, gdzie temperatura może spaść poniżej 0 °C, ponieważ części urządzenia mogą po zamarznięciu wody ulec uszkodzeniu.

Pralkę należy ustawić równo i stabilnie na twardej (betonowej) powierzchni.

Zastosować się należy do zaleceń prawidłowego ustawienia i podłączenia do sieci wodociągowej i elektrycznej (patrz: rozdział Ustawienie i podłączenie).

Końcówka rury odprowadzającej nie powinna dochodzić do wypływającej wody.

Drzwiczki należy przed rozpoczęciem prania docisnąć na oznaczonym miejscu, aby zaskoczyły.

Podczas działania urządzenia drzwiczek nie można otworzyć.

Zaleca się, aby przed pierwszym praniem usunąć ewentualne nieczystości z bębna pralki, stosując program samoczyszczący (patrz: rozdział Wybór dodatkowych funkcji).

Stosować należy jedynie środki do pielęgnacji i prania białej w pralce. Nie odpowiadamy za ewentualne uszkodzenia lub zabarwienie uszczelki i elementów plastikowych, będących skutkiem nieprawidłowego stosowania środków do wybielania i farbowania białej.

Do usuwania osadów kamienia kotłowego należy stosować środki, posiadające dodany środek do ochrony przed korozją. Należy stosować się do instrukcji producenta. Usuwanie osadów kamienia kotłowego należy zakończyć kilkukrotnym płukaniem, usuwając w ten sposób wszystkie pozostałości kwasów (np. octu).

Nie stosować środków czyszczących, zawierających rozpuszczalniki, ponieważ może dojść do utworzenia się (powstania) trujących gazów, uszkodzenia urządzenia oraz niebezpieczeństwa zapłonu i eksplozji.

W czasie cyklu prania w tym produkcie nie uwalniają się jony srebra.

Po zakończeniu prania należy zamknąć dopływ wody i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Przed ponownym transportem urządzenie należy zablokować, wstawiając przynajmniej jeden pręt. Przed tym należy pamiętać, aby urządzenie odłączyć z sieci elektrycznej!

Tabela, zawierająca podstawowe dane, znajduje się pod otworem drzwiczek urządzenia.

Wszelkie ingerencje i naprawy pralki należy pozostawić fachowcom. Przez niefachową naprawę może dojść do wypadku lub zakłóceń w działaniu.

Gwarancja nie obejmuje materiału ulegającego zużyciu, mniejszych błędów w kolorze, zwiększonej głośności, co może być

skutkiem starzenia się pralki i nie wpływa na jej funkcjonalność, a także błędów natury estetycznej na elementach składowych, które nie wpływają na funkcjonalność i bezpieczeństwo pralki.

Pralka przeznaczona jest wyłącznie do stosowania w gospodarstwie domowym.

W razie stosowania pralki w związku z wykonywanym zawodem, w celach zarobkowych, profesjonalnych bądź w celach, wykraczających poza zwykłe stosowanie w gospodarstwie domowym, lub jeżeli suszarkę użytkuje osoba, nie będąca konsumentem, okres gwarancyjny jest równy najkrótszemu okresowi gwarancyjnemu, określönemu w obowiązujących przepisach.

.....

DZIECIOM PONIŻEJ TRZECH LAT NIE NALEŻY POZWOLIĆ ZBLIŻAĆ SIĘ DO URZĄDZENIA, CHYBA ŻE PRZEZ CAŁY CZAS BĘDĄ POD NADZOREM.

PRALKA JEST WYKONANA ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI ZALECANymi NORMAMI BEZPIECZEŃSTWA.

URZĄDZENIE MOGĄ UŻYWAĆ DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 8 LAT, JAK RÓWNIEŻ OSOBY O OBNIŻONYCH MOŻLIWOŚCIACH FIZYCZNYCH, RUCHOWYCH LUB PSYCHICZNYCH, CZY TEŻ OSOBY, KTÓRYM BRAKUJE DOŚWIADCZENIA LUB WIEDZY, ALE JEDYNIE WÓWCZAS, GDY URZĄDZENIA UŻYWAJĄ POD ODPOWIEDNIM NADZOREM, GDY OTRZYMAŁY ODPOWIEDNIE WSKAZÓWKI O BEZPIECZNYM UŻYTKOWANIU URZĄDZENIA I JEŻELI ZOSTAŁY POUCZONE O NIEBEZPIECZEŃSTWIE, WYNIKAJĄCYM Z NIEODPOWIEDNIEGO UŻYTKOWANIA. NALEŻY ZADBAĆ, ABY DZIECI NIE BAWIŁY SIĘ URZĄDZENIEM. DZIECI NIE POWINNY TEŻ CZYŚCIĆ URZĄDZENIA CZY WYKONYWAĆ PRAC, ZWIĄZANYCH Z JEGO KONSERWACJĄ, BEZ ODPOWIEDNIEGO NADZORU.

.....

PRZED PODŁĄCZENIEM PRALKI



Przed podłączeniem pralki należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Usuwanie zakłócenia bądź reklamacji, do których doszło z powodu nieprawidłowego podłączenia lub użytkowania pralki, nie jest przedmiotem gwarancji.

Podczas podłączania urządzenia do instalacji wodnej, należy użyć nowego węża gumowego doprowadzającego wodę; stary wąż doprowadzający nie powinien być ponownie wykorzystany.


Uszkodzony kabel przyłączeniowy może wymienić jedynie producent, jego pracownik serwisu lub upoważniona osoba, zapobiegając w ten sposób ewentualnemu niebezpieczeństwu.

PRALKA

(OPIS PRALKI)


Z PRZODU

- 1 Panel sterujący
- 2 Pojemnik dozujący
- 3 Drzwiczki
- 4 Filtr

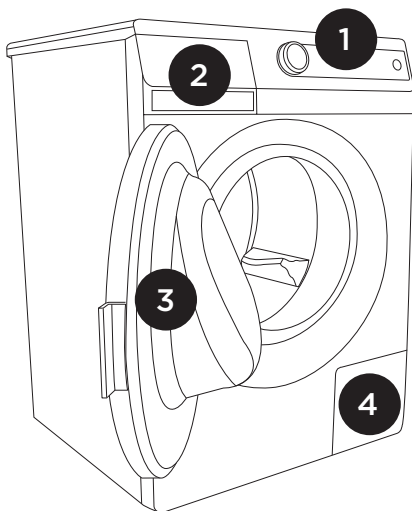

Z TYŁU

- 1 Rura doprowadzająca wodę
- 2 Kabel przyłączeniowy
- 3 Rura odprowadzająca wodę
- 4 Regulowane nóżki

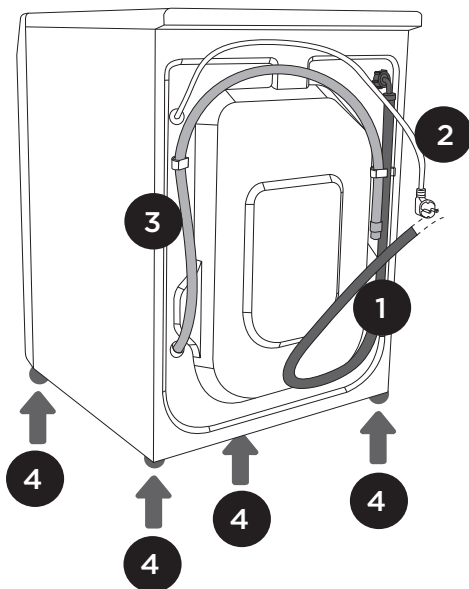

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

(W ZALEŻNOŚCI OD MODELU URZĄDZENIA)

Tabliczka znamionowa, zawierająca podstawowe informacje o pralce, znajduje się pod drzwiczkami urządzenia.

Maksymalny wsad	Patrz: tabliczka znamionowa	Patrz: tabliczka znamionowa (SLIM)
Szerokość	600 mm	600 mm
Wysokość	850 mm	850 mm
Głębokość	600 mm	440 mm
Głębokość przy otwartych drzwiczkach	108 cm	92 cm
Ciężar pralki	x kg (w zależności od modelu)	x kg (w zależności od modelu)
Napięcie przyłączeniowe	Patrz: tabliczka znamionowa	Patrz: tabliczka znamionowa
Moc przyłączeniowa	Patrz: tabliczka znamionowa	Patrz: tabliczka znamionowa
Przyłącze	Patrz: tabliczka znamionowa	Patrz: tabliczka znamionowa
Ciśnienie wody	Patrz: tabliczka znamionowa	Patrz: tabliczka znamionowa
Prąd	Patrz: tabliczka znamionowa	Patrz: tabliczka znamionowa
Częstotliwość	Patrz: tabliczka znamionowa	Patrz: tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa

gorenje

TYPE: PS10/XXX

MODEL: XXXXXX

Art.No.: XXXXXX

Ser.No.: XXXXXX

AC 220-240V 50/60 Hz

 10A

Pmax.: 2400W

 XXX/min

 0,05-0,8 MPa


IPX4

MADE IN SLOVENIA





PANEL STERUJĄCY

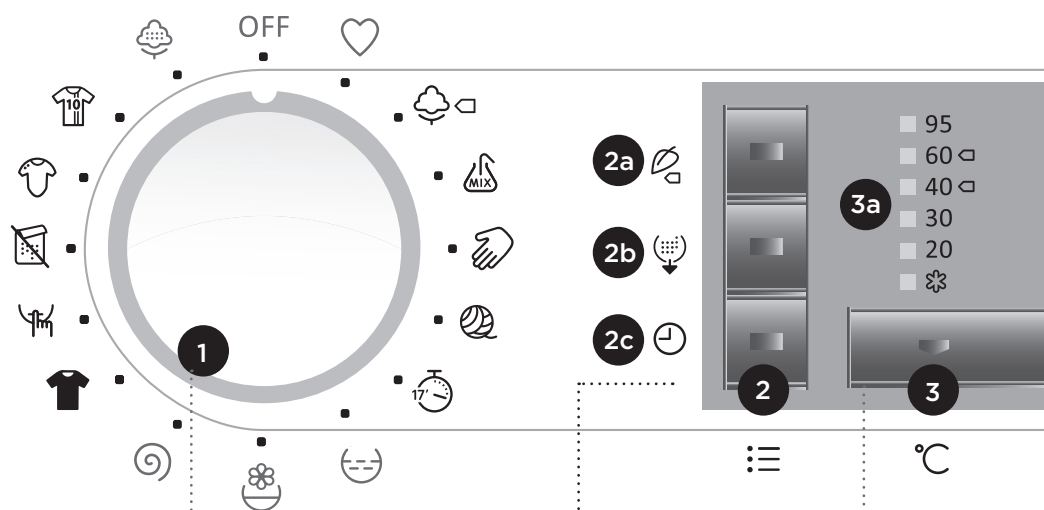

1 POKRĘTŁO
WŁĄCZENIA/
WYŁĄCZENIA pralki i
wyboru programu.

2 a, b, c PRZYCIŚK TRYB
PRANIA (SensoCare)


2a ECOcare □
(EKOLOGICZNY □)

2b ALLERGYcare
(DLA ALERGIKÓW)

2c TIMEcare
(CZAS)

3 PRZYCIŚK WYBORU
TEMPERATURY PRANIA

3a LAMPKI sygnalizacyjne
TEMPERATURY PRANIA /
PRANIA NA ZIMNO ❄

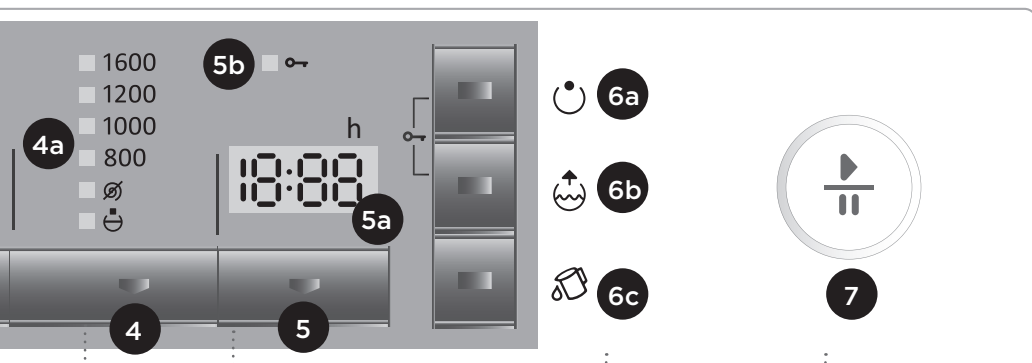

4 PRZYCIISK WYBORU OBROTÓW WIRÓWKI (wyżymania) / WYPOMPOWYWANIA / POMPY STOP

4a LAMPKI sygnalizacyjne OBROTÓW WYŻYMANIA/ WYPOMPOWYWANIA/ POMPY STOP

5 PRZYCIISK WYBORU OPÓŹNIENIA WŁĄCZENIA

5a Sygnalizacja OPÓŹNIENIA WŁĄCZENIA bądź czas, pozostały do KOŃCA PRANIA

5b Lampka sygnalizacyjna ZABEZPIECZENIA PRZED DZIEĆMI

6 a, b, c PRZYCIISKI FUNKCJI DODATKOWYCH

6a Pranie wstępne

6b Dodatkowa woda

6c Program samoczyszczący


7 PRZYCIISK START/ PAUZA

do uruchomienia i przzerwania programu.


Lampka na przycisku pulsuje po włączeniu, po uruchomieniu programu zacznie świecić.

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE

USUWANIE ZABEZPIECZEŃ TRANSPORTOWYCH

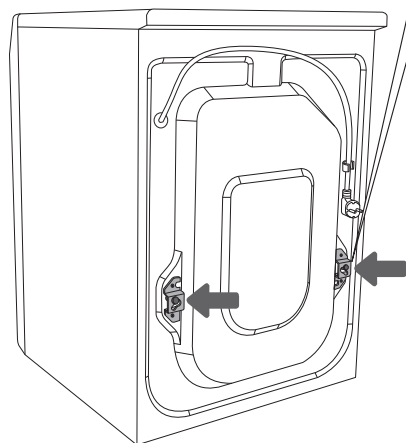

Otworki zakryć załączonymi plastikowymi zaślepkami.

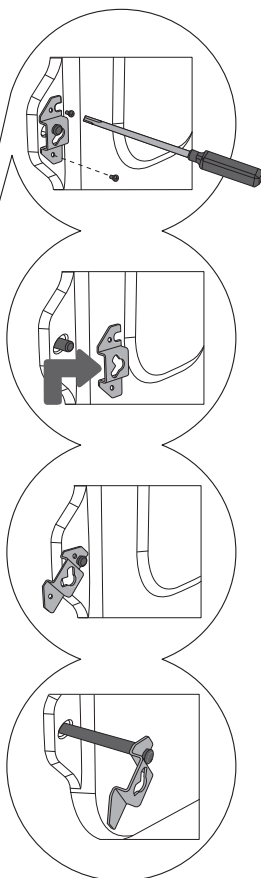

1 Odsunąć należy rury i odkręcić śruby, znajdujące się z tyłu urządzenia.

2 Zdjąć oba złącza kątowe.

3 Złącza kątowe wcisnąć w szczelinę na pręcie blokującym – prawe obracając wcześniej w drugą stronę.

4 Za pomocą złącz kątowych obrócić pręty blokujące o 90° i je wyciągnąć.



Uważać należy, aby nie ulec wypadkowi!

Usuwając opakowanie należy uważać, aby ostrym przedmiotem nie uszkodzić pralki.

Usunąć należy zabezpieczenia transportowe, aby po włączeniu zablokowanego urządzenia nie doszło do jego uszkodzenia. Zabezpieczenia należy zachować do ewentualnego ponownego transportu.

Uszkodzenia te nie są objęte naprawą gwarancyjną!


WYBÓR MIEJSCA



Powierzchnia, na której stawia się urządzenie, powinna mieć betonowe podłoże i powinna być sucha i czysta, w przeciwnym razie pralka może się ślizgać. Oczyszczyć należy również regulowane nóżki.

MONTAŻ PRAŁKI

Zastosować należy poziomicę oraz klucz nr 32 (do nóżek) i nr 17 (do nakrętek).

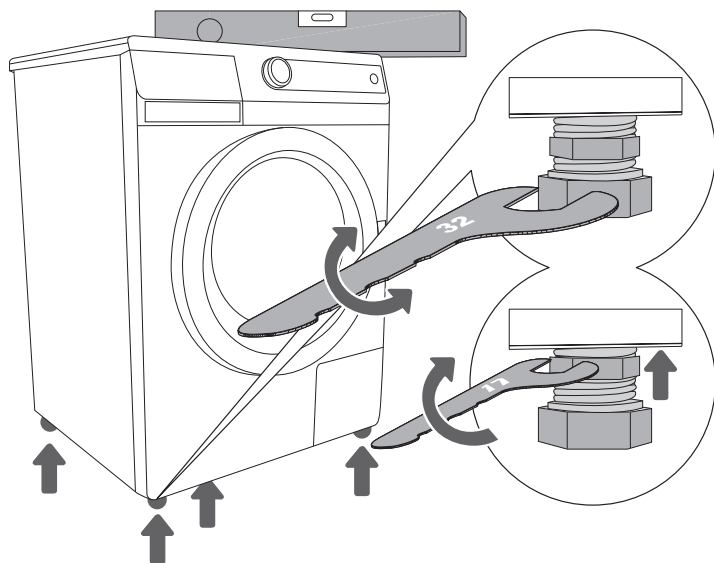


1 Urządzenie należy wypoziomować wzdłuż jak i w poprzek, obracając regulowane nóżki. Nóżki dają możliwość regulacji +/- 1 cm.

2 Po nastawieniu wysokości nóżek, należy za pomocą klucza nr 17 dobrze dokręcić nakrętki, w kierunku spodu urządzenia.



Wibracje, przesuwanie się pralki po pomieszczeniu i głośnie działanie, będące skutkiem nieprawidłowego ustawienia regulowanych nóżek, nie są przedmiotem gwarancji.



Posiadając suszarkę o podobnych wymiarach, można ją zamontować na pralce, stosując załączone antypoślizgowe nóżki lub zamocowując do pralki.

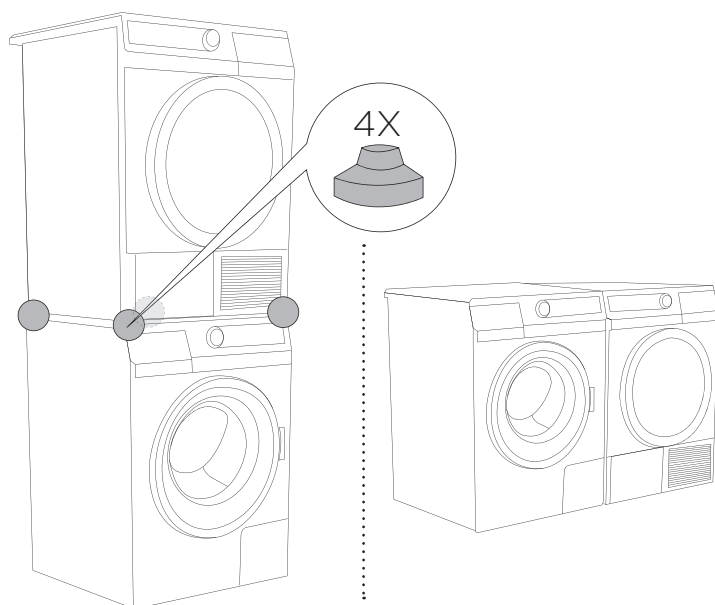

Przed podłączeniem pralka powinna ogrzać się do temperatury pokojowej (odczekać należy przynajmniej 2 godziny).

PRZYŁĄCZENIE DO DOPŁYWU WODY

Do nakrętki równego przyłącza rury doprowadzającej należy wstawić uszczelkę z filtrem siatkowym, a następnie rurę przykręcić do zaworu wody (w określonych modelach uszczelka z filtrem siatkowym jest już wstawiona i nie trzeba jej umieszczać w nakrętce równego przyłącza).

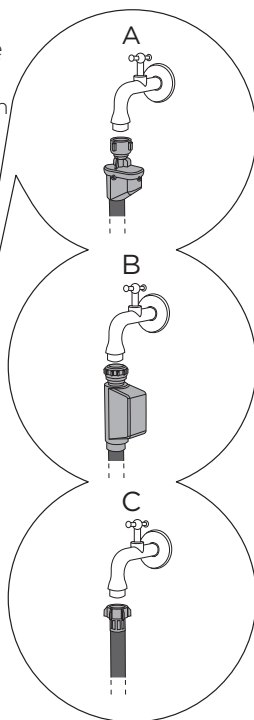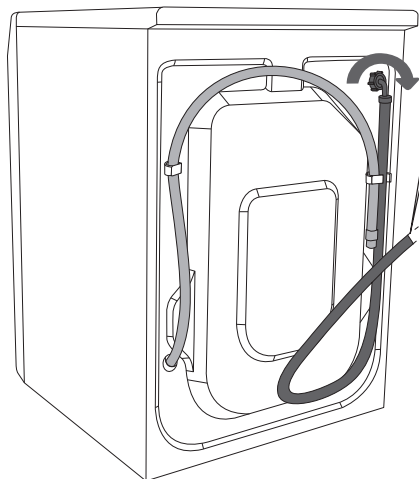

A AQUASTOP

B CAŁKOWITE
AQUA-STOP

C ZWYKŁE
PRZYŁĄCZE



Aby pralka mogła działać bez zakłóceń, ciśnienie wody w instalacji wodociągowej powinno wynosić pomiędzy 0,05 a 0,8 MPa. Minimalne ciśnienie wody można sprawdzić, mierząc ilość wypływającej wody. W ciągu 15 sekund z całkowicie odkręconego kranu powinny wypłynąć 3 litry wody.


Jeżeli posiadany model wyposażony jest w przyłącza ciepłej i zimnej wody, należy wówczas podłączyć jedną rurę do zimnej wody (niebieski kolor nakrętki motylkowej lub niebieska oznaka na rurze) i drugą rurę do ciepłej wody (czerwony kolor nakrętki motylkowej lub czerwone oznaczenie na rurze) tak, jak to zostało oznaczone na tylnej ścianie urządzenia. Widoczne są dwie litery C oraz H. (C-cold = zimno i H-hot = ciepło)

Ciepła woda (mieszanka ciepłej i zimnej wody) dozowana jest jedynie w przypadku programów prania 60° lub więcej.

Rurę doprowadzającą należy przykręcić ręcznie na tyle mocno (max. 2 Nm), aby z rury nie wyciekała woda. Szczelność rury po przykręceniu należy koniecznie sprawdzić. Stosowanie obcęgow czy temu podobnych narzędzi do zamontowania rury jest zabronione, ponieważ można nimi uszkodzić gwint nakrętki.


AQUA - STOP (POSIADAJĄ TYLKO NIEKTÓRE MODELE)

W przypadku uszkodzenia rury wewnętrznej włączy się system zamykania dopływu wody, przerywający dopływ wody do pralki. Okienko (A) się w tym wypadku zabarwi na czerwono. Rurę doprowadzającą będzie trzeba wymienić.

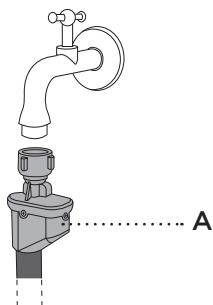

CAŁKOWITY AQUA - STOP (POSIADAJĄ TYLKO NIEKTÓRE MODELE)


W przypadku uszkodzenia rury wewnętrznej włączy się system zamykania dopływu wody, przerywający dopływ wody do pralki. System zabezpieczający rozpozna również, czy doszło do wypływu wody do środka urządzenia. W takim wypadku pranie zostanie przerwane, zamknięty zostanie dopływ wody, urządzenie włączy pompę i zgłosi błąd.



Rury doprowadzającej z systemem Aqua-stop nie należy zanurzać w wodzie, ponieważ znajduje się w niej zawór elektryczny.

MONTAŻ RURY ODPROWADZAJĄCEJ WODĘ


Rurę odprowadzającą należy umieścić w umywalce lub wannie bądź bezpośrednio w odpływie wody (średnicy min. 4 cm). Końcówka rury odprowadzającej może znajdować się maksymalnie 100 cm i minimalnie 60 cm od podłogi. Można ją zamocować na trzy sposoby (A, B, C).

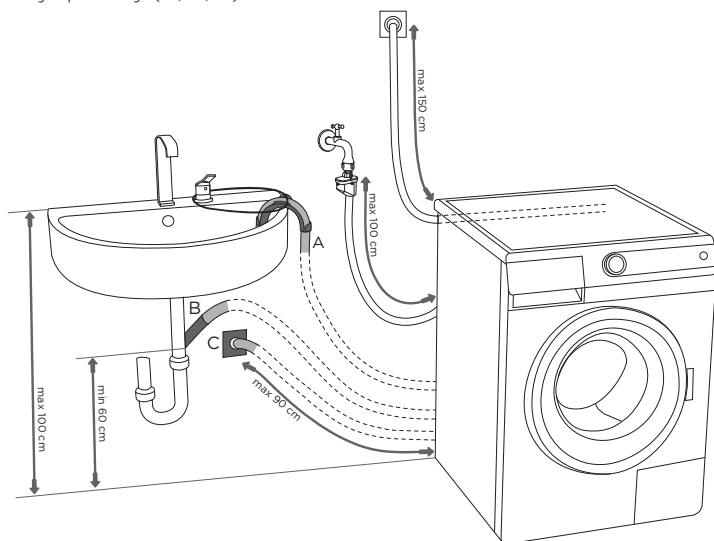


A Rurę odprowadzającą można umieścić w umywalce lub wannie. Rurę należy przymocować przez otwór w kolanku za pomocą sznurka tak, by nie zsunęła się na podłogę.

B Rurę odprowadzającą można umieścić bezpośrednio w odpływie umywalkowym.

C Rurę odprowadzającą można również zamocować w zestawie odpływowym ściennym, który powinien być prawidłowo zamontowany, aby można go było oczyścić.

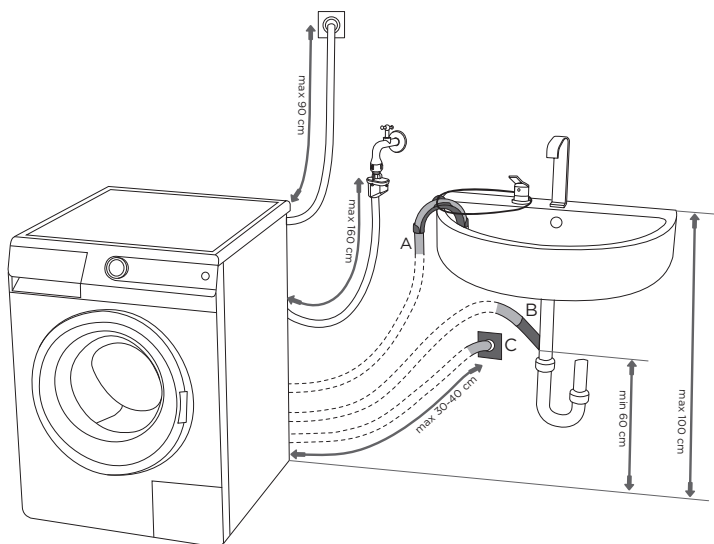

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

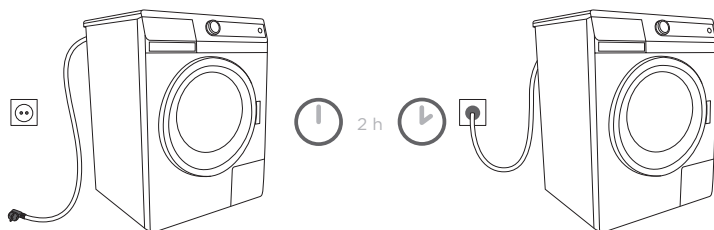

Po pierwszym montażu urządzenie powinno stać w jednym miejscu przez 2 godziny zanim zostanie przyłączone do sieci elektrycznej.

Pralkę należy za pomocą kabla przyłączeniowego, poprzez gniazdo sieciowe, przyłączyć do sieci elektrycznej. Pralki nie należy przyłączać do sieci elektrycznej za pomocą przedłużacza – grozi to niebezpieczeństwem przegrzania i pożaru. Zalecane napięcie elektryczne i pozostałe informacje są umieszczone na tabliczce znamionowej pod ramą drzwiczek urządzenia.

Zaleca się zastosowanie zabezpieczenia przeciążeniowego (overvoltage protection) do ochrony przed uderzeniem pioruna.



Po montażu gniazdo ścienna powinno być łatwo dostępne i powinno posiadać styk uziemiający (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Bezpośredniego (trwałego) przyłączenia powinien dokonać specjalista.

Pralki nie należy przyłączać do gniazdka, przeznaczonego do podłączania gólkarki czy suszarki do włosów.

PRZENOSZENIE I TRANSPORT



Po transporcie pralka, zanim zostanie przyłączona do sieci elektrycznej, powinna stać w jednym miejscu przynajmniej przez 2 godziny. Zaleca się, aby montażu i przyłączenia dokonała odpowiednio wykwalifikowana osoba.


Przed przyłączeniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Usunięcie uszkodzenia bądź reklamacji, które miały miejsce z powodu nieprawidłowego podłączenia lub użytkowania urządzenia, nie są przedmiotem gwarancji.

PONOWNY TRANSPORT


Przed ponownym transportem należy wstawić przynajmniej jeden pręt blokujący (zabezpieczenie transportowe), aby uniknąć uszkodzeniu pralki.

PIERWSZE URUCHOMIENIE URZĄDZENIA


Drzwiczki wyłączonej pralki należy otworzyć za pomocą uchwytu w kierunku do siebie.

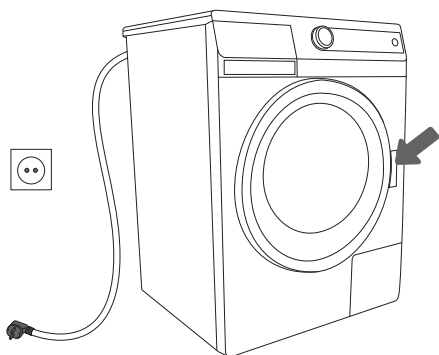

1

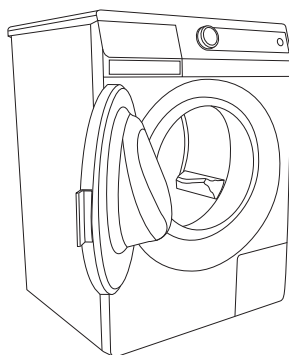

2

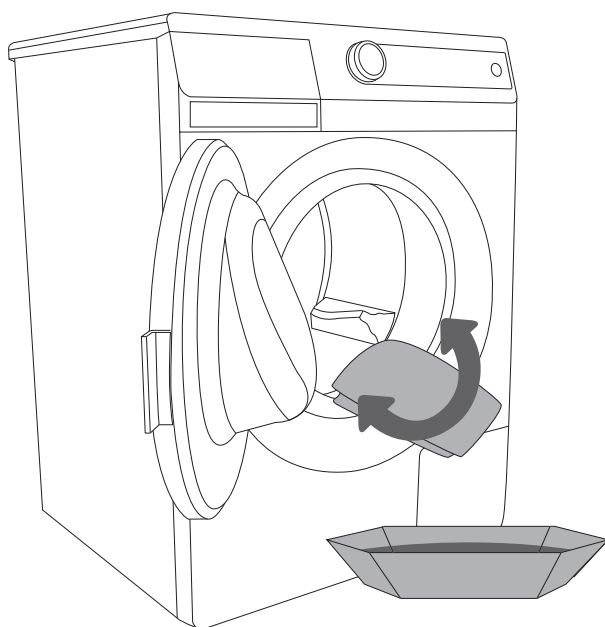

Przed pierwszym użytkowaniem należy za pomocą wilgotnej ściereczki i delikatnego środka czyszczącego wyczyścić bęben pralki lub zastosować program samoczyszczący.


PRANIE KROK PO KROKU (1 - 7)

1. KROK: ZALECENIA Z METEK NA BIELIŻNIE

Pranie wodne Proces normalny; Proces łagodny	Maks. temp. prania 95°C  	Maks. temp. prania 60°C  	Maks. temp. prania 40°C  	Maks. temp. prania 30°C  	Pranie ręczne 	Nie prać! 	
Wybielanie	Można wybielać w zimnej wodzie. 			Nie można wybielać! 			
Pranie chemiczne	Czyścić we wszystkich rozpuszczalnikach organicznych. 		Czyścić w czterochloroetylenie R11, R113, benzynie. 		Czyścić w kerozynie, w czystym alkoholu i w R 113. 	Nie czyścić chemicznie! 	
Prasowanie	Prasować w temp. 200°C 		Prasować w temp. 150°C 		Prasować w temp. 110°C 	Nie prasować! 	
Suszenie	Suszyć w pozycji poziomej 		Nie usuwać nadmiaru wody, suszyć w pozycji pionowej.  Suszyć w pozycji pionowej. 		Suszyć w suszarce bębnowej w wysokiej temp.  Suszyć w suszarce bębnowej w niskiej temp. 		Nie suszyć w suszarce bębnowej! 

2. KROK: PRZYGOTOWANIE BIELIZNY DO PRANIA



1. Bieliznę należy posegregować ze względu na rodzaj tkaniny, kolor, stopień zabrudzenia i zalecaną temperaturę prania (patrz: Tabela programów).
2. Zapiąć guziki i suwaki, zawiązać tasemki, a kieszenie wywrócić na zewnątrz, usunąć różnego rodzaju metalowe broszki, które mogłyby uszkodzić bieliznę, wewnątrz pralki lub zatkać odpływ wody.
3. Bardzo delikatną bieliznę oraz mniejsze sztuki bielizny należy włożyć do specjalnego worka do prania bielizny.
(Dokupić można specjalną torbę z materiału.)

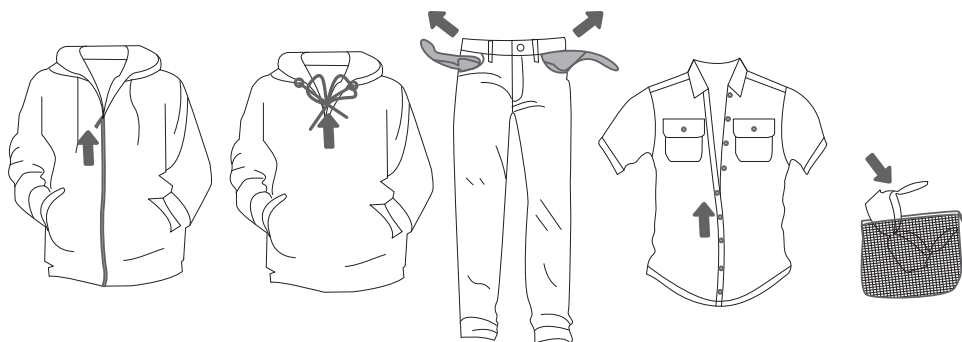

WŁĄCZENIE PRALKI

Za pomocą kabla przyłączeniowego pralkę należy przyłączyć do sieci elektrycznej oraz przyłączyć do dopływu wody.




W celu oświetlenia bębna (posiadają tylko niektóre modele), pokrętkę wyboru programu należy przestawić na którąkolwiek pozycję.

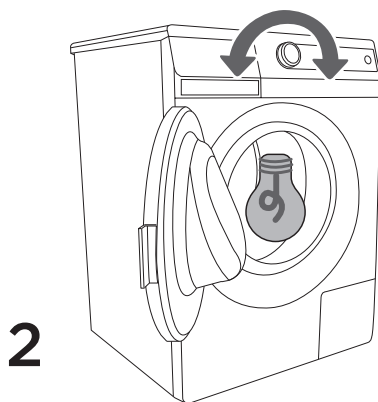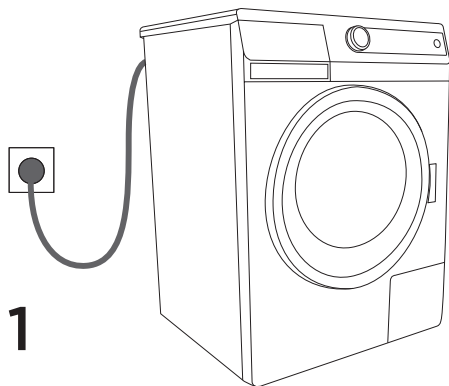

ŁADOWANIE PRALKI



Drzwiczki pralki należy otworzyć za pomocą uchwytu w kierunku do siebie.

Bieliznę należy włożyć do bębna (przed tym należy się przekonać, czy bęben jest pusty). Zamknąć drzwiczki pralki.

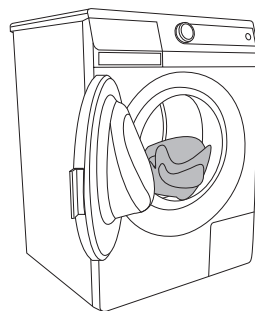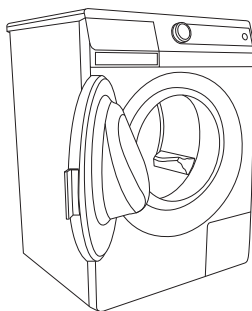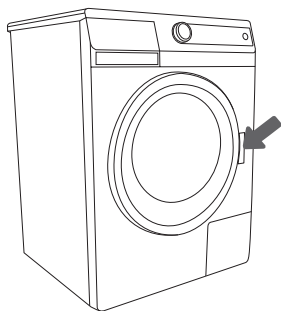

3. KROK: WYBÓR PROGRAMU

Program należy wybrać, przekręcając pokrętkę wyboru programu w lewo bądź w prawo (w zależności od rodzaju/ stopnia zabrudzenia bielizny) – patrz: Tabela programów.

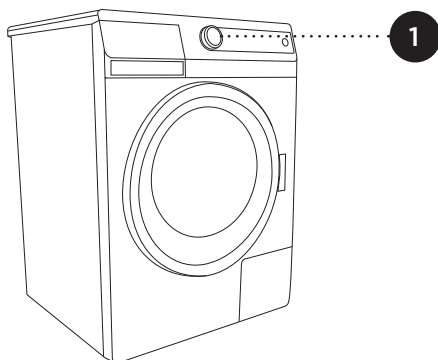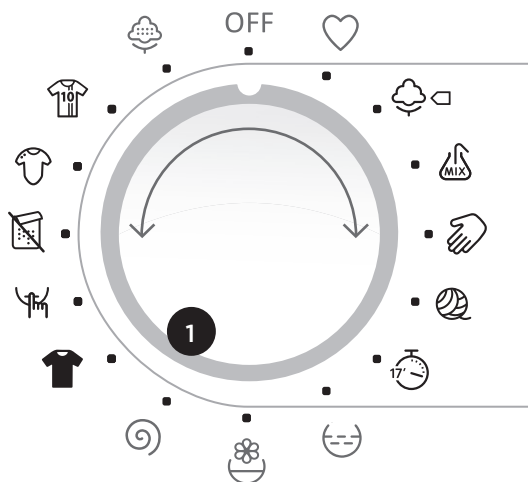

Pokrętko się nie obraca samoczynnie podczas działania.

Programy prania to programy całkowite, w których mają miejsce wszystkie fazy prania, włącznie ze zmiękczeniem i wyżymaniem.

TABELA PROGRAMÓW

Program:	Maks. wsad	Bielizna	Funkcje dodatkowe
 Bawełna  95 °C	8 kg/ 7 kg 6,5"	Trwała bielizna bawełniana i lniana (ręczniki, bielizna osobista, koszulki bielizna z frotte, trykoty, obrusy, ściereczki kuchenne,...)	• wyżymanie • pompa stop • normalny • ekologiczny**  • czas • pranie wstępne* • dla alergików* • dodatkowa woda (*za wyjątkiem na 20°C ) • (**za wyjątkiem na )
 Mix / Tkaniny syntetyczne  30 °C – 60 °C	3,5 kg/ 3,5 kg 3"	Kolorowa bielizna (podobne kolory) z różnego rodzaju trwałych tkanin mieszanych (spodnie, koszulki, sukienki...) i do innych ubrań z poliestru, poliamidu lub z mieszanek tych tkanin z bawełną (koszule, bluzki...)	• wyżymanie • pompa stop • normalny • ekologiczny** • czas • pranie wstępne** • dla alergików* • dodatkowa woda (*za wyjątkiem na 30°C ) • (**za wyjątkiem na )
 Pranie ręczne / Delikatne  30 °C – 40 °C	2,5 kg/ 2,5 kg 1,5"	Delikatna bielizna z lnu, jedwabiu, wełny lub wiskozy, oznaczona do prania ręcznego (sukienki, spódnice, bluzki...) i firanki; bardzo delikatny program, gwarantujący bieliznie długą trwałość.	• wyżymanie • pompa stop • normalny • czas • dodatkowa woda • pranie wstępne* (*za wyjątkiem na )
 Wełna  30 °C – 40 °C	2 kg/ 2 kg 1"	Bielizna wełniana i z domieszką wełny (swetry, szale, chusty...), oznaczona do prania w palce.	• wyżymanie • pompa stop • normalny • czas • dodatkowa woda
 Szybkie pranie 17' 30 °C	2 kg/ 2 kg 1,5"	Mniej zabrudzona bielizna, odświeżanie bielizny... - oszczędność czasu i energii.	• wyżymanie • pompa stop • normalny
 Perfekcyjna czerń 30 °C	2,5 kg/ 2,5 kg 2"	Ciemna bielizna z zastosowaniem specjalnych środków piorących do prania w niskiej temperaturze, delikatne przepieranie i wyżymanie na niższych obrotach.	• wyżymanie • pompa stop • normalny
 Ciche pranie 40 °C	3,5 kg/ 3,5 kg 3"	Mieszana bielizna kolorowa z tkanin o różnej trwałości, delikatne przepieranie, krótsze czasy prania, niższe obroty wyżymania (wirówki).	• wyżymanie • pompa stop • dla alergików • pranie wstępne
 Roztoca stop (ANTI MITES) 60 °C – 95 °C	3,5 kg/ 3,5 kg 3"	Do prania pościeli, poduszek i większych sztuk bielizny. Cotygodniowe pranie prześcierań pomaga usunąć obumarłe komórki naskórka oraz roztocza, powodujące reakcje alergiczne. Stosować należy się do zaleceń dotyczących prania i konserwacji.	• wyżymanie • pompa stop • dla alergików • pranie wstępne

"dane dla slim
 prania na zimno

Program:	Maks. wsad	Bielizna	Funkcje dodatkowe
 Ubrania dziecięce (BABY) 40°C - 95°C	8 kg/ 7 kg 6,5"	Do prania odzieży, wymagającej szczególnej pielęgnacji, jak na przykład odzież niemowląt lub odzież osób ze zmianami alergicznymi skóry. Zaleca się, aby odzież odwrócić na lewą stronę, ponieważ w ten sposób lepiej spierają się również pozostałości złuszczonego naskórka czy też środków piorących. Program to kombinacja dłuższego podgrzewania i dodatkowego płukania, dzięki czemu usunięte zostają pozostałości detergentów.	• wyżymanie • pompa stop • dla alergików • pranie wstępne
 Odzież sportowa 30 °C - 40 °C	2,5 kg/ 2,5 kg 2"	Mniej zabrudzone ubrania sportowe z bawełny, mikrofibry, syntetyki, wyżymanie na niższych obrotach i krótkie wyżymanie końcowe.	• wyżymanie • pompa stop • normalny • dodatkowa woda • pranie wstępne
 Anti allergy Bawełna 40°C - 95°C	8 kg/ 7 kg 6,5"	Do prania odzieży, wymagającej szczególnej pielęgnacji, jak na przykład odzież osób ze zmianami alergicznymi skóry. Zaleca się, aby odzież odwrócić na lewą stronę, ponieważ w ten sposób lepiej spierają się również pozostałości złuszczonego naskórka czy też środków piorących.	• wyżymanie • pompa stop • dla alergików
Programy częściowe	To programy samodzielne. Należy je stosować, jeśli się nie potrzebuje całkowitego programu prania. Przed każdym ponownym wyborem programu urządzenie należy na 1 sekundę ustawić w pozycji "OFF"). Obroty wyżymania można obniżyć za pomocą przycisku (4).		
 Płukanie	Do płukania bielizny (również ręcznie upranej bielizny), bez pośredniego wyżymania i z wyżymaniem końcowym. Za pomocą przycisku (6b) można wybrać »dodatkowa woda«.		
 Zmiękczenie	Do zmiękczenia, krochmalenia lub impregnacji wypranej bielizny. Stosować go można również jako krótkie płukanie, jednak bez dodanego środka zmiękczającego bieliznę. Program kończy się krótkim wyżymaniem. Za pomocą przycisku (6b) można wybrać »dodatkowa woda«.		
 Wyżymanie / Wypompowywanie	Do wyżymania bielizny. Chcąc tylko wypompować wodę z urządzenia, bez wyżymania, należy następującymi po sobie przyciśnięciami przycisku (4) obniżyć ustawienie do wartości  (Wypompowywanie).		

"dane dla młm



Ulubiony program

W pierwszej kolejności należy wybrać program (przekręcić pokrętło wyboru programu na żądaną pozycję) i dowolnie zmienić ustawienia. W celu zapisania ustawień, należy przytrzymać przycisk (6a) + przycisk (7). Ukaze się **P** + sygnał dźwiękowy. Program pozostanie zapisany do czasu, dopóki w ten sam sposób nie zostanie ponownie zmieniony.



Po wybraniu **poszczególnego programu Anti allergy bawełna (Anti allergy cotton), Ubrania sportowe (Active), Ubrania dziecięce (Baby), Roztacza stop (Anti mites) lub Ciche pranie (Silent),** świeci się lampka LED na przycisku ALLERGYcare, której nie można wyłączyć.


W celu osiągnięcia lepszych rezultatów prania, zaleca się, aby na programach prania Bawełna było 2/3 wsadu.

4. KROK: WYBÓR USTAWIEŃ

Każdy program ma podstawowe ustawienia, które można zmieniać.

Ustawienia należy zmieniać, przyciskając na żądany przycisk (zanim przyciśnie się przycisk START/ PAUZA).

Niektórych ustawień na określonych programach nie można wybrać, o czym poinformuje ostrzegawczy sygnał dźwiękowy i pulsująca lampka (patrz: Tabela programów).

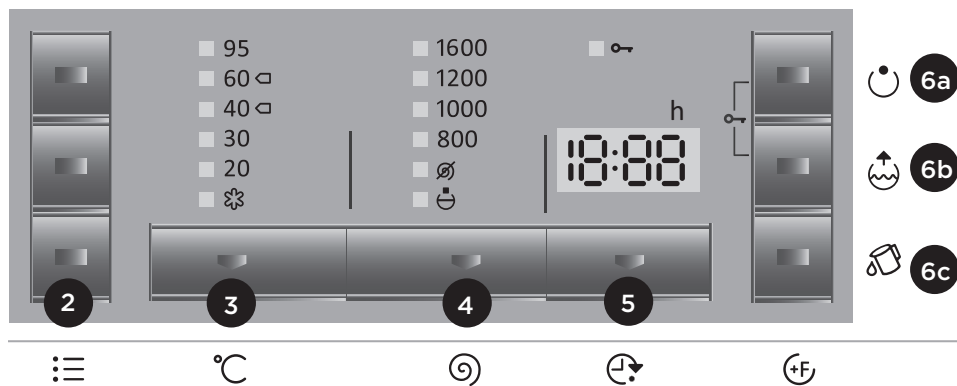

2

Tryb prania

NORMALcare (NORMALNY) (Ustawienie podstawowe)

ECOcare □ (EKOLOGICZNY □) (Pranie, które oszczędza energię - dłuższy czas prania, mniej wody).

ALLERGYcare (DLA ALERGIKÓW) (Pranie do bielizny dla osób szczególnie wrażliwych na środki piorące - użycie większej ilości wody, dodatkowa woda)

TIMEcare (Pranie, które oszczędza czas - krótszy czas prania, więcej wody).

W programie Bawełna zaleca się połowiczny wsad (wypełnienie) bębna.

Świeci lampka na przycisku wybranego trybu prania.

3

Temperatura prania

do zmiany temperatury w wybranym programie.

Każdy program ma wstępnie nastawioną temperaturę, którą można zmienić, przyciskając przycisk (3).

(❁ oznacza pranie na zimno)

Świeci lampka przy wybranej temperaturze.

4

Wyżymanie (wirówka)

do zmiany obrotów wyżymania stopniowo od ustawionych fabrycznie obrotów wybranego programu do "Ø" (wypompowywanie bez wyżymania). Ostatnia opcja to "☹" (pompy stop) – bielizna pozostanie namoczona w ostatniej wodzie z płukania.

Pompę stop należy włączyć, aby bielizna nie była zbyt pognieciona, gdy nie można jej wyjąć z urządzenia zaraz po zakończeniu prania.

Świeci lampka przy wybranych obrotach wirówki.

5

Opóźnienie włączenia

W celu uruchomienia cyklu prania po upływie określonego czasu. Po przyciśnięciu przycisku (5) na wyświetlaczu (5a) ukaże się 0:00. Przyciskając przycisk (5) opóźnienie można wybierać krok po kroku po 30' do 5 godzin, a następnie krok po kroku po 1 h do 24 h.


Jeżeli w ciągu 5 sekund nie zostanie przyciśnięty żaden przycisk, ukaże się faktyczny czas prania.

W celu ponownego ustawienia czasu zakończenia prania, należy ponownie przycisnąć przycisk (5).

Funkcja zacznie być aktywna po przyciśnięciu przycisku START/PAUZA. Czas będzie odliczany co minutę. Gdy czas zostanie odliczony do końca, automatycznie rozpocznie się program prania.

- W celu przzerwania bądź zmiany opóźnienia włączenia, należy przycisnąć przycisk START/PAUZA. Przyciskając przycisk (5) należy wybrać nowy czas opóźnienia i go potwierdzić za pomocą przycisku START/PAUZA.
- Aby szybko odwołać ustawienie, należy przez 3 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk (5), a w celu kontynuowania należy nacisnąć przycisk START/PAUZA.
- Jeżeli doszło do przerwy w dostawie energii elektrycznej przed upływem czasu opóźnienia włączenia, aby kontynuować odliczanie czasu opóźnienia włączenia, należy przycisnąć przycisk START/PAUZA.

5. KROK: WYBÓR FUNKCJI DODATKOWYCH

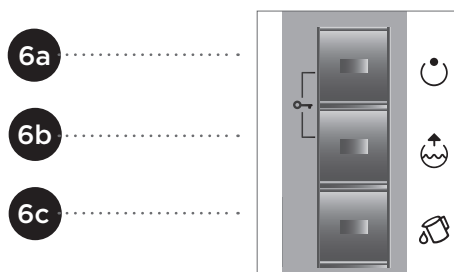

Funkcje należy włączyć/ wyłączyć za pomocą odpowiedniego przycisku (zanim przyciśnięty zostanie przycisk START/ PAUZA).

Niektórych funkcji w określonych programach nie można wybierać, o czym ostrzega nas sygnał dźwiękowy i pulsująca lampka (patrz: Tabela programów).

6a

Pranie wstępne

do prania bardzo brudnej bielizny, przede wszystkim o trudnych do usunięcia zabrudzeniach powierzchniowych.

6b

Dodatkowa woda

do prania bielizny w większej ilości wody i z dodatkowym płukaniem na niektórych programach.

6c

Program samoczyszczący

do usuwania z pralki brudu, bakterii oraz ewentualnego nieprzyjemnego zapachu.

Wybrać go można jedynie w programie Bawełna 95 °C (Normal care), przyciskając przycisk (6c). Na wyświetlaczu ukaże się "cln". Równocześnie nie można wybrać żadnej innej funkcji. Wypróżnić należy bęben pralki i dodać małą ilość środka piorącego w proszku; podczas wykonywania programu w pralce nie powinno być bielizny. Zaleca się, aby program samoczyszczący włączyć przynajmniej raz w miesiącu.



6a + 6b

Blokada przed dziećmi

aby zapewnić bezpieczeństwo. Należy ją włączyć, równocześnie przyciskając przyciski (6a) i (6b) na co najmniej 3 sekundy.

Wybór zostaje potwierdzony za pomocą sygnału dźwiękowego i włączenia się lampki sygnalizacyjnej (świeci się kluczyk).

Za pomocą tej samej procedury zabezpieczenie przed dziećmi należy wyłączyć. Dopóki włączone jest zabezpieczenie przed dziećmi, nie można zmieniać programu, ustawień lub funkcji dodatkowych. Można jedynie wyłączyć pralkę, przekręcając pokrętkę wyboru programu (1) na pozycję (0) "OFF".

Zabezpieczenie przed dziećmi pozostanie aktywne również po wyłączeniu pralki. Pragnąc wybrać nowy program, należy wyłączyć zabezpieczenie przed dziećmi.

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY

Głośność sygnału dźwiękowego należy wybrać, jednocześnie przyciskając przycisk (6c) i ustawiając pokrętkę wyboru programu (1) na pierwszej pozycji w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Po każdym przyciśnięciu przycisku zmienia się końcowy stopień natężenia dźwięku (3 stopnie); stopień głośności można podwyższyć, przyciskając przycisk (6a), lub obniżyć za pomocą przycisku (6c). Wybór należy potwierdzić za pomocą przycisku (6b). Wybrany stopień głośności ukaże się na wyświetlaczu. Ostatni wybrany stopień głośności zostaje zachowany.



Po wyłączeniu urządzenia wszystkie dodatkowe ustawienia powrócą do wstępnych ustawień, za wyjątkiem sygnału dźwiękowego i zabezpieczenia przed dziećmi.

OPTIMALIZACJA CZASU W CZASIE TRWANIA PROGRAMU

Urządzenie przy pomocy nowoczesnej technologii rozpoznaje wielkość wsadu białizny w początkowej fazie prania. Po dokonaniu rozpoznania wielkości wsadu, urządzenie odpowiednio koryguje czas trwania programu.

TRYB NISKIEGO POBORU MOCY

Jeżeli po włączeniu urządzenia nie zostanie uruchomiony żaden program bądź nie wykona się żadnej operacji, z powodu oszczędności energii wyświetlacz (display) zgaśnie po 5 minutach. Lampka na przycisku START/PAUZA będzie pulsować. Lampki funkcji dodatkowych (6a, 6b, 6c) pulsują naprzemiennie.

Wyświetlacz (display) ponownie się uruchomi, jeżeli przekręcone zostanie pokrętko wyboru programów lub przyciśnięty jakikolwiek przycisk. Jeżeli po zakończonym programie nie wykona się żadnej operacji, wówczas wyświetlacz (display) również zgaśnie po 5 minutach. Lampka na przycisku START/PAUZA będzie pulsować. Lampki funkcji dodatkowych (6a, 6b, 6c) pulsują naprzemiennie.

P_o = ważona moc w trybie wyłączenia [W]	0,07
P_I = ważona moc w trybie gotowości [W]	1,00
T_I = czas w trybie gotowości [min]	10,0



Z powodu niskiej temperatury wody, niskiego napięcia sieciowego i różnej wielkości wsadu białizny, czas trwania cyklu prania może się zmieniać, co jest na bieżąco ukazywane na wyświetlaczu.

6. KROK: URUCHOMIENIE PROGRAMU

Przycisnąć przycisk (7) START/ PAUZA.



Na wyświetlaczu ukaże się czas pozostały do zakończenia programu bądź opóźnienia włączenia (jeżeli opcja została wybrana).


Na wybranych przyciskach świecą lampki.

Po przyciśnięciu przycisku START/ PAUZA można zmieniać ilość obrotów wirowania i ustawienie blokady przed dziećmi, lecz nie można zmieniać pozostałych ustawień.




7. KROK: KONIEC PRANIA

O zakończeniu prania poinformuje sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu ukaże się napis »End«.



1. Otworzyć drzwiczki pralki.
2. Wyjąć bieliznę z bębna.
3. Zamknąć drzwiczki!
4. Wyłączyć (zamknąć) dopływ wody.
5. Wyłączyć pralkę (pokręćło wyboru programu (1) powinno znajdować się w pozycji »OFF«).
6. Wyciągnąć wtyczkę kabla przyłączeniowego z gniazdka.

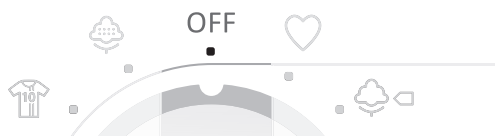

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA




Przed czyszczeniem należy odłączyć pralkę z sieci elektrycznej.

Czyszczenia i konserwacji urządzenia nie powinny przeprowadzać dzieci bez odpowiedniego nadzoru!

CZYSZCZENIE POJEMNIKA DOZUJĄCEGO

W zależności od potrzeb należy oczyścić pojemnik dozujący na środki piorące.

Pojemnik dozujący należy całkowicie wyciągnąć z obudowy, przyciskając języczek na jego końcu.

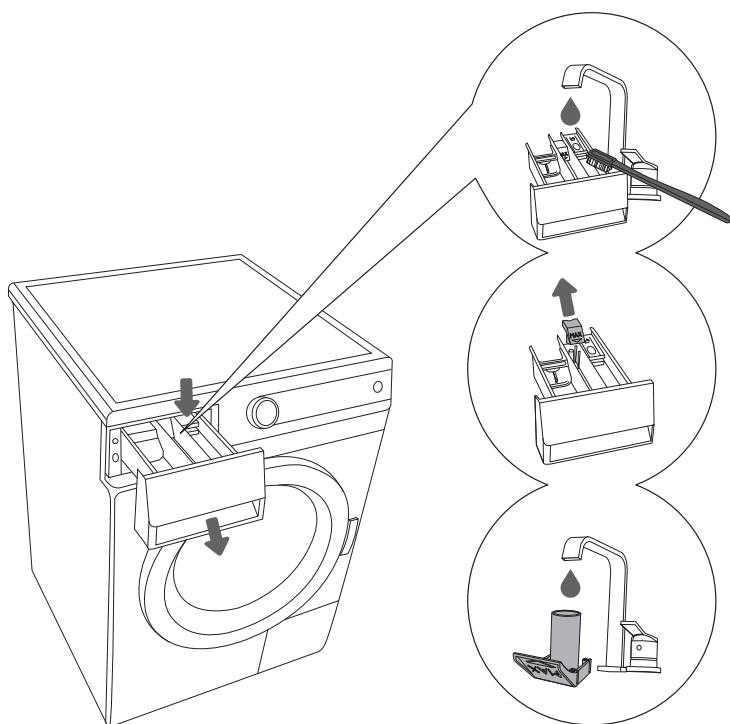


.....
1 Pojemnik dozujący należy oczyścić szczoteczką pod bieżącą wodą i go osuszyć. Usunąć należy również pozostałości środków piorących z dna obudowy.
.....

2 W zależności od potrzeby wyjąć i wyczyścić pokrywę korka.
.....

3 Pokrywę korka oczyścić pod bieżącą wodą i wstawić z powrotem na miejsce.

CZYSZCZENIE OBUDOWY POJEMNIKA DOZUJĄCEGO, FILTRU SIATKOWEGO RURY DOPROWADZAJĄCEJ I GUMOWEJ USZCZELKI NA DRZWICZKACH

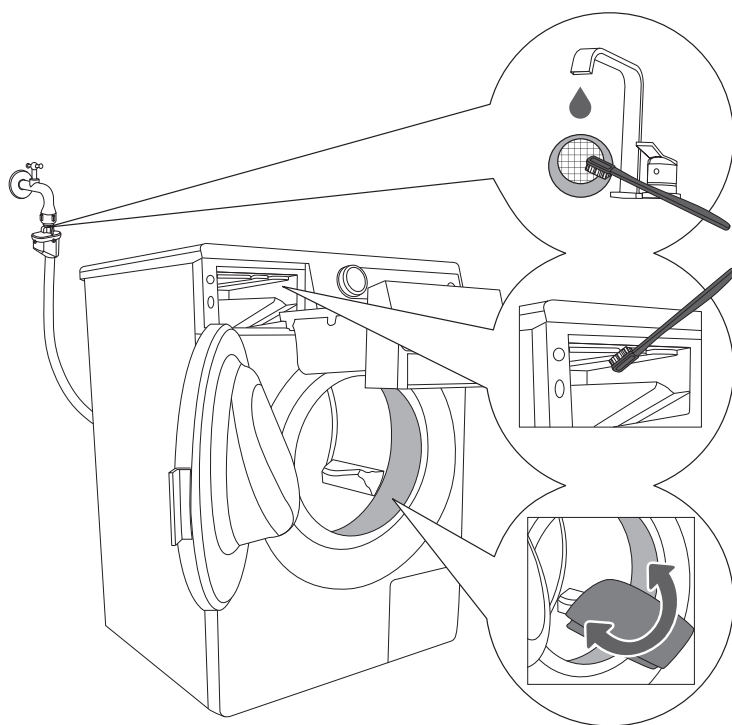


1 Filtr siatkowy w rurze doprowadzającej należy kilkakrotnie umyć pod bieżącą wodą.

2 Całą strefę płukania pralki, a zwłaszcza zwężki w górnej części komory do płukania, należy oczyścić za pomocą szczoteczki.

3 Po każdym praniu należy przetrzeć gumową uszczelkę na drzwiczkach, ponieważ w ten sposób przedłuża się jej okres eksploatacyjny.

CZYSZCZENIE FILTRU

Podczas czyszczenia może wyciec trochę wody, dlatego należy wcześniej na podłodze rozłożyć dobrze wchłaniającą wodę ścierkę.

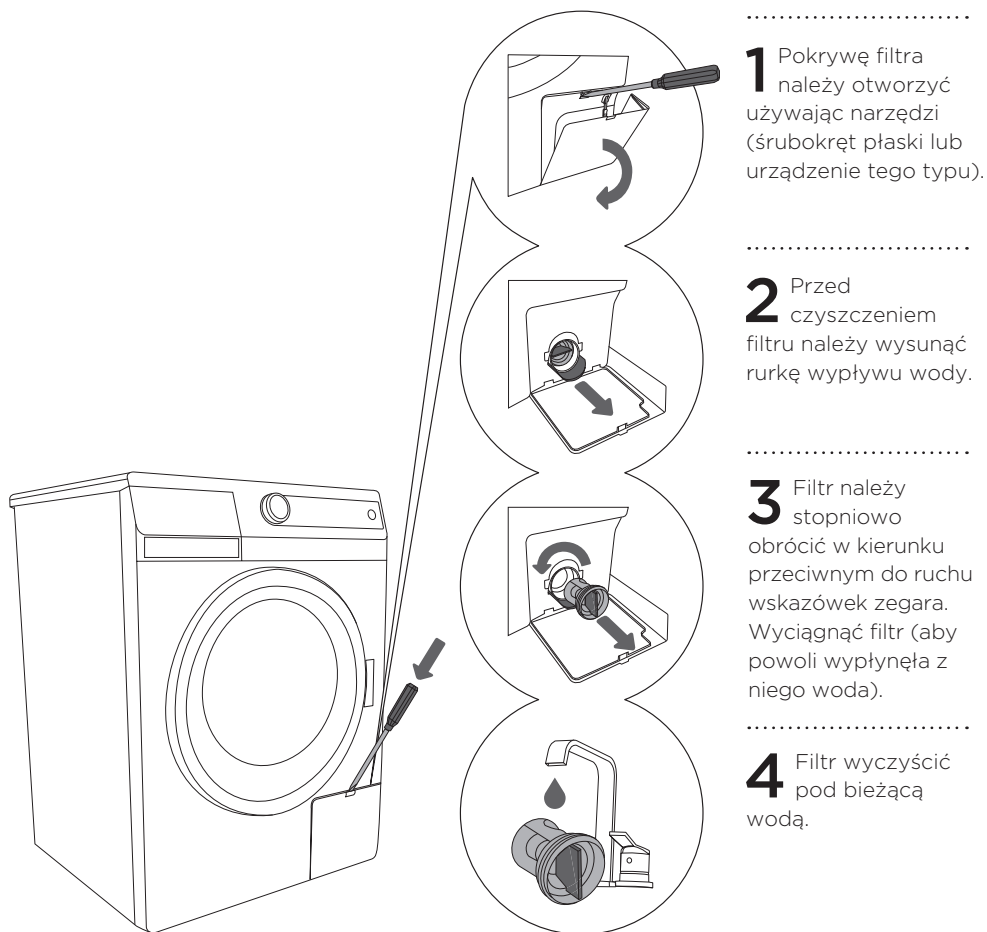


Filtr wstawić z powrotem na miejsce, jak to jest ukazane na rysunku, oraz przykręcić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Aby szczelnie przylegał, powierzchnia przylegania powinna być czysta.

Filtr należy od czasu do czasu wyczyścić, zwłaszcza po praniu bardzo puchatej lub zniszczonej bielizny.

CZYSZCZENIE PRALKI

Zewnętrzne powierzchnie urządzenia należy wycierać wilgotną ściereczką i delikatnym środkiem czyszczącym.

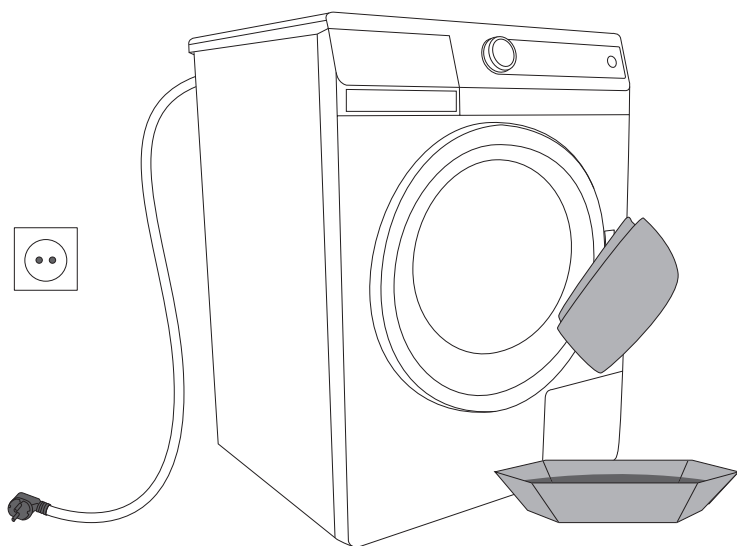

Przed czyszczeniem pralkę należy zawsze odłączyć z sieci elektrycznej.

Dodatkowy sprzęt i akcesoria do konserwacji można obejrzeć na naszej stronie internetowej: www.gorenje.com

PRZERWANIE I ZMIANA PROGRAMU

Samodzielne (fizyczne) przerwanie

Program można przerwać, obracając pokrętkę wyboru programów (1) do pozycji "OFF". Jeżeli w urządzeniu znajduje się woda, należy wybrać program dodatkowy (wyżzymanie (+ ) przycisk (4)).

Ustawienia indywidualne

Fabryczne ustawienia każdego programu można zmienić. Po wybraniu programu i funkcji dodatkowych można uzyskać w ten sposób kombinację zachować w pamięci przez 8 sekund przytrzymując przycisk START/ PAUZA. Na wyświetlaczu ukaże się **S C**.

Program pozostanie zapisany do czasu, dopóki (w ten sam sposób) nie zostanie ponownie zmieniony.

Przycisk PAUZA

Program można zawsze zatrzymać za pomocą przycisku START/ PAUZA. Jeżeli w bębnie nie ma wody, drzwiczki można po upływie określonego czasu otworzyć, w przeciwnym razie nie będzie to możliwe. Program należy kontynuować, przyciskając przycisk START/ PAUZA.

ZAKŁÓCENIA

Program zostanie przerwany, jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek zakłócenia.

Ostrzegają o tym lampki sygnalizacyjne, sygnał dźwiękowy (patrz: rozdział Zakłócenia) i wypis zakłócenia na wyświetlaczu (E).

Przerwa w zasilaniu (energią elektryczną)


W przypadku przerwy w zasilaniu program zostanie przerwany. Po wznowieniu zasilania elektrycznego, w celu kontynuowania programu należy przycisnąć przycisk START/ PAUZA. Ustawienie czasu opóźnienia (przesunięcia) włączenia nie zostanie ponownie nastawione (zresetowane). Czas prania odlicza się dalej od momentu, w którym został przerwany.

Otwieranie drzwiczek w razie przerwy w zasilaniu (dostawie energii elektrycznej)

W przypadku modeli urządzeń, posiadających wbudowaną blokadę elektromagnetyczną drzwiczek, drzwiczki można otworzyć, równocześnie przesuwając specjalną dźwignię (umieszczoną obok filtra) i uchwytu na drzwiczkach.

Otwieranie drzwiczek (Przerwanie tymczasowe/ Trwałe przerwanie - zmiana programu)

Drzwiczki pralki można otworzyć jedynie w przypadku, gdy poziom wody w urządzeniu jest wystarczająco niski, w przeciwnym razie należy najpierw opróżnić wodę z urządzenia (korzystając w tym celu z dodatkowego programu wypompowywania wody bądź odwirowywania).

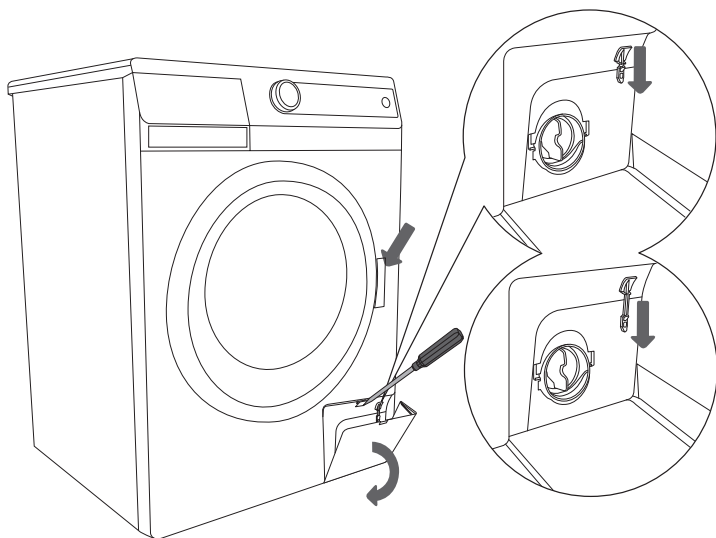

Jeżeli w momencie przerwy w zasilaniu energią elektryczną w urządzeniu znajduje się woda, należy uważać, aby nie otwierać drzwiczek, zanim z urządzenia nie zostanie wypompowana woda (patrz: Programy/ programy częściowe: Wyżymanie/ wypompowywanie).

CO ZROBIĆ...?

Pralka sama kontroluje działanie poszczególnych funkcji podczas prania. Jeżeli stwierdzone zostaną nieprawidłowości, sygnalizuje błąd, wyświetlając na wyświetlaczu napis (Ex). Urządzenie sygnalizuje błąd, dopóki nie zostanie wyłączone. Jeżeli zakłócenie dotyczy grzania, urządzenie mimo tego zakończy program prania, jednak bez grzania. Z powodu zakłóceń z zewnątrz (np. w instalacji elektrycznej), może dojść do zgłoszenia różnego rodzaju błędów. W takim wypadku:

- należy wyłączyć pralkę, odczekać kilka sekund,
- włączyć pralkę i powtórzyć program prania.
- o ile błąd się powtórzy, należy wezwać upoważniony serwis naprawczy (punkt obsługi klienta).



Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, spowodowanych przez zakłócenia z otoczenia (uderzenie pioruna, instalacja elektryczna, kłęski żywiołowe).

TABELA ZAKŁÓCEŃ I BŁĘDÓW

Zakłócenie/błąd	Przyczyna	Co zrobić...?
Urządzenie nie działa – wyświetlacz nie jest oświetlony.	• Urządzenie nie jest pod napięciem.	Należy sprawdzić, czy: • wtyczka jest w gniazdku, • w gniazdku jest napięcie, • bezpiecznik działa bez zarzutu.
Woda wypływa z urządzenia.	• Filtr nie jest dobrze przykręcony. • Rura doprowadzająca nie jest dobrze przykręcona do urządzenia lub zaworu wody. • Rura odprowadzająca spada na podłogę.	• Dobrze dokręcić filtr. • Dobrze przykręcić rurę doprowadzającą. • Rurę odprowadzającą zamocować w odpływie wody.
Urządzenie przesuwają się podczas działania.	• Urządzenie nie zostało prawidłowo wypoziomowane. • Zabezpieczenia transportowe nie zostały usunięte.	• Urządzenie należy wypoziomować za pomocą regulowanych nóżek. • Usunąć zabezpieczenia transportowe.
Urządzenie wibruje podczas działania.	• Nierównomiernie rozłożona bielizna, szczególnie wtedy, gdy bielizny nie jest dużo (np. tylko płaszczyk kąpielowy).	• To normalne, urządzenie samo obniży ilość obrotów, jeżeli wibracje będą zbyt mocne. Pracę należy większą ilość bielizny.
Podczas programu prania powstaje duża piana.	• Dodana zbyt duża ilość środka piorącego.	• Środek piorący dozować zgodnie z zaleceniami producenta, biorąc pod uwagę twardość wody i stopień zabrudzenia bielizny. Stosować jedynie środki piorące do prania bielizny w pralce.
Bielizna nie jest wyjęta jak zazwyczaj. Urządzenie nie zgłasza błędu.	• Urządzenie włączyło funkcję UKS*. Z powodu nieprawidłowego rozmieszczenia bielizny w bębnie, urządzenie samoczynnie obniżyło liczbę obrotów wirówki.	• Urządzenie działa normalnie. Zaleca się prać razem większe i mniejsze sztuki bielizny.
Na bieliźnie są pozostałości tłuszczu.	• Zbyt mało dodanego środka piorącego (bielizna jest zatuszczona).	• Bieliznę należy uprać jeszcze raz. W przypadku takiego zabrudzenia należy dodać więcej proszku do prania lub zastosować środek piorący w płynie.
Na bieliźnie pozostały plamy.	• Zastosowany został środek piorący w płynie lub proszek do prania kolorowej bielizny, które nie zawierają wybielaczy. • Wybrany został nieprawidłowy program.	• Zastosować należy środek piorący, zawierający wybielacze. • Zastosować specjalne środki do usuwania plam.

Zakłócenie/błąd	Przyczyna	Co zrobić...?
Na bieleńnię są pozostałości proszku do prania.	Nie jest to spowodowane złym płukaniem posiadanej pralki, ale środkami do prania bez fosfatów, zawierających nierozpuszczalne w wodzie składniki (zeolity) do zmiękczenia wody. Te składniki mogą się osadzać na bieleńnię.	- Bieliznę należy od razu jeszcze raz wypłukać. - Zastosować środki do prania w płynie, które nie zawierają zeolitów. - Pozostałości należy spróbować usunąć szczotką.
W pojemniku dozującym znajdują się pozostałości proszku do prania.	Zbyt mały przepływ wody. Niektóre proszki do prania mocno przywierają do dna pojemnika, gdy jest on wilgotny.	- Oczyszczyć filtr siatkowy w rurze doprowadzającej. - Przed dozowaniem proszku do prania wytrzeć pojemnik dozujący.
Płyn zmiękczający nie został do końca wypłukany, woda pozostała w przegródce.	Pływak zasysający dozownika płynu nie jest prawidłowo zamocowany lub jest zapchany.	Oczyszczyć pojemnik dozujący i płwak ponownie umieścić tak, aby został prawidłowo osadzony.
Nieprzyjemny zapach w bębnie pralki.	- Pozostałości tkanin, środka piorącego i płynu zmiękczającego w filtrze. - Rozwój bakterii.	- Sprawdzić, czy filtr jest czysty. - Włączyć program samoczyszczący (patrz: rozdział Wybór funkcji dodatkowych).
Czas prania jest dłuższy niż zazwyczaj. Na wyświetlaczu czas jest korygowany na bieżąco.	- Niska temperatura wody na wejściu. - Urządzenie uruchomiło funkcję UKS* z powodu nierównomiernie rozłożonej bielizny. - Niskie napięcie sieciowe. - Doszło do przerwy w dostawie energii elektrycznej.	- Czas trwania programu może się przedłużyć o 60 %, jednak urządzenie działa normalnie. - Czas przedłuży się o czas przerwy w dostawie energii elektrycznej. - Czas przedłuży się z powodu dodatkowych płukań.
E2 Urządzenie nie uruchamia programu prania • na początku prania: pulsuje czas prania.	Otwarte drzwiczki bądź drzwiczki nie są zamknięte prawidłowo.	- Drzwiczki należy zamknąć, dociskając je do urządzenia. - Ponownie należy przycisnąć przycisk START.
E3 Woda nie dopływa do urządzenia.	- Poziom wody nie został osiągnięty. - Zakłócenia w dopływie wody do urządzenia.	Należy sprawdzić, czy: - zawór wody jest otwarty, - filtr siatkowy w rurze doprowadzającej jest czysty. - Należy przycisnąć przycisk START.
E6 Temperatura nie została osiągnięta.	- Błąd grzałki lub zepsuta grzałka. - Za zimna woda na wejściu. - Ręczne dolewanie wody.	- Wyłączyć pralkę, poczekać kilka sekund. - Włączyć pralkę i powtórzyć program prania. - O ile błąd się powtórzy, wezwać pracownika serwisu.

Zakłócenie/błąd	Przyczyna	Co zrobić...?
E7 Woda źle lub wcale nie odpływa z urządzenia.	• Odpływ wody z urządzenia został zapchany.	Należy sprawdzić, czy: • filtr jest czysty, • rura odprowadzająca nie jest zgięta, • odpływ (syfon) nie jest zapchany, • rura odprowadzająca nie jest umieszczona wyżej od 1 m. • Ponownie należy przycisnąć przycisk START.

Nierównomiernie rozłożone pranie lub zbite kawałki prania w bębnie pralki mogą powodować problemy takie jak wibracje i głośne działanie. Urządzenie będzie wykrywało problemy tego typu i uruchamiało UKS.*

W przypadku mniejszych ładunków (np. jednego ręcznika, jednego swetra, jednego szlafroka, itp.) lub ubrań wykonanych z materiałów o specjalnych właściwościach geometrycznych praktycznie nie ma możliwości, by rozłożyć je równomiernie w bębnie pralki (pantofle, duże przedmioty, itp.). Powoduje to konieczność podjęcia kilku prób rozmieszczenia prania, co z kolei prowadzi do wydłużenia czasu trwania programu. W ekstremalnych przypadkach, gdy warunki są niekorzystne, program może zakończyć się bez cyklu wirowania.

UKS poprawia stabilność działania i wydłuża okres żywotności użytkowej urządzenia.

Jeżeli zakłócenia, wbrew zastosowaniu się do powyższych wskazówek, nie udało się usunąć, należy wezwać upoważniony serwis. Usunięcie zakłócenia bądź reklamacji, które powstały na skutek nieprawidłowego podłączenia lub użytkowania pralki, nie jest objęte gwarancją. Koszty naprawy w tym wypadku kryje sam użytkownik.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRANIA I OSZCZĘDNEGO UŻYTKOWANIA PRAŁKI

Nowe kolorowe tkaniny należy po raz pierwszy prać oddzielnie.

Mocno zabrudzoną bieliznę należy prać w mniejszych ilościach i dodawać więcej środka piorącego bądź zastosować program prania wstępnego.

Trudne do usunięcia plamy należy przed praniem posmarować specjalnym środkiem do usuwania plam. Zaleca się »Babcine rady, dotyczące naturalnych sposobów usuwania plam«.

W przypadku lekko zabrudzonej bielizny zaleca się wybór programu bez prania wstępnego, stosowanie krótszych programów (np. Time Care) i wybór niższej temperatury prania.

Przy częstym praniu bielizny w niskiej temperaturze i przy pomocy środków piorących w płynie może dojść do rozwoju mikroorganizmów, co powoduje nieprzyjemny zapach w pralce. Aby temu zapobiec, zaleca się zastosowanie od czasu do czasu programu samoczyszczącego (patrz: Wybór funkcji dodatkowych).

Zalecamy, aby wystrzegać się prania bardzo małych ilości bielizny z powodu oszczędności energii i lepszej efektywności działania urządzenia.

Złożoną bieliznę należy przed włożeniem do bębna rozłożyć.
Stosować należy tylko środki piorące do prania bielizny w pralce.

Proszki do prania lub środki piorące w płynie należy dodawać w ilości, zalecanej przez producenta, w zależności od temperatury prania i wybranego programu prania.

W przypadku wody o twardości powyżej 14°dH należy stosować zmiękczacze wody. Uszkodzenie grzałki, które może być efektem nieprawidłowego stosowania zmiękczaczy wody, nie jest objęte gwarancją. Dane dotyczące twardości wody należy sprawdzić u Państwa lokalnego dystrybutora wody.

Nie zaleca się stosowania środków wybielających na bazie chloru, ponieważ mogą uszkodzić grzałkę.

Do pojemnika dozującego nie należy wsypywać proszku w grudkach, ponieważ może się zapchać odpływ z pojemnika dozującego do pralki.


Stosując gęste płynne środki pielęgnacyjne, zalecamy rozcieńczać je wodą, aby zapobiec zapachaniu się odpływu z pojemnika dozującego.

Środki piorące w płynie przeznaczone są do programów bez prania wstępnego.

W przypadku wyższych obrotów wyżymania w bieliźnie pozostaje mniej wilgoci, dlatego suszenie w suszarce będzie bardziej oszczędne i szybsze.

Twardość wody	Stopień twardości			
	°dH (°N)	mmol/l	°fH(°F)	p.p.m.
1 - miękka	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - średnia	8,4 - 14	1,5 - 2,5	15 - 25	150 - 250
3 - twarda	> 14	> 2,5	> 25	> 250

W przypadku twardej wody środek piorący należy dozować według tabeli dla stopnia twardości wody 1 i dodawać odpowiednią ilość środka do zmiękczenia wody (stosować się do wskazówek producenta).

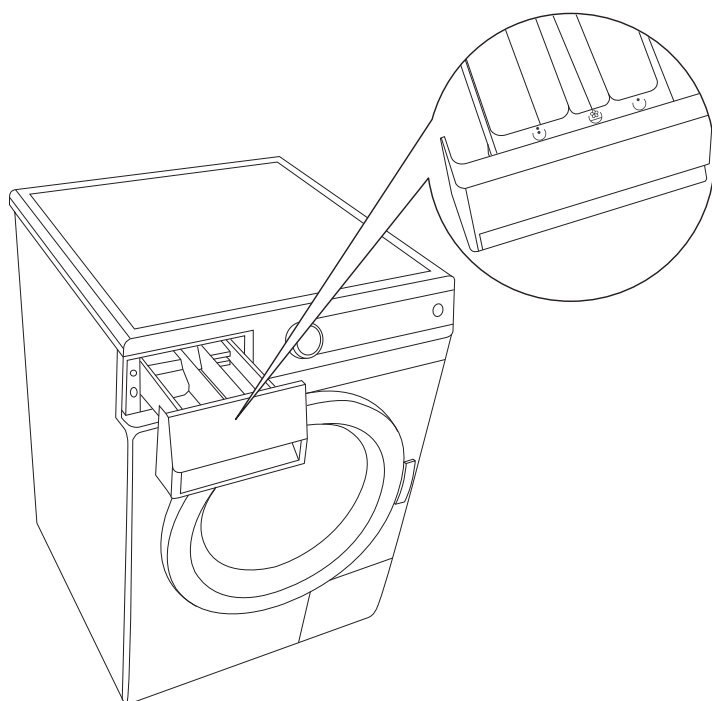

Pralka posiada załączoną płytkę blokującą, dzięki której do lewej przegrody można wlać również środek piorący w płynie (w zależności od modelu urządzenia). W przypadku proszków do prania, płytkę blokującą powinna być podniesiona, natomiast w przypadku środków piorących w płynie, należy ją opuścić na dół.

Wybierając funkcję prania wstępnego ☺, do przegrodki prania ☺ należy wsypać środek piorący w proszku.

☺	pranie wstępne
☺	pranie
☺	zmiękczenie

BABCINE RADY, DOTYCZĄCE NATURALNYCH SPOSOBÓW USUWANIA PLAM

Zanim zastosuje się specjalne środki do usuwania plam, można w przypadku mniejszych, mniej wymagających plam, użyć naturalnych środków, które nie są szkodliwe dla otoczenia. Jednak działać należy od razu! Plamy należy nasączyć chłonną gąbką bądź ręcznikiem papierowym, a następnie sprać w zimnej (letniej), ale w żadnym wypadku gorącej wodzie!

Plama	Usuwanie plamy
Lakiery kolorowe	zastosować terpentynę; sprać w roztworze wody i mydła (uprzednio testując w niewidocznym miejscu)
Jagody	len - namoczyć w maślanie; sprać w zimnej, a następnie ciepłej wodzie wełna - najpierw polać sokiem z cytryny, a następnie sprać jedwab - przetrzeć spirytusem
Herbata	sprać w zimnej wodzie (w razie potrzeby zastosować też mydło do usuwania plam)
Czekolada	sprać w letnim roztworze wody i mydła; polać sokiem z cytryny i sprać
Atrament	polać ciepłym sokiem z cytryny; sprać polać mlekiem, poczekać, aż się wysuszy; sprać
Flamastry	zastosować mieszanek octu i spirytusu (1:1); sprać ciepły sok z cytryny; sprać
Musztarda	sprać w letniej wodzie bądź moczyć z sodą, sprać
Truskawki	namoczyć w mieszance octu i wody
Jaja	posypać solą i poczekać, aż się wysuszy i
Kakao	białe tkaniny - moczyć w słonej wodzie
Curry, kurkuma	zastosować roztwór gliceryny; sprać
Smoła	posmarować zwykłym masłem lub masłem arachidowym; następnie sprać
Kawa	sprać w słonej wodzie lub moczyć w słonej wodzie
Długopis	spryskać lakierem do włosów; wysuszyć, sprać w mieszance octu i wody - zwiłżyć wódką i wchłonać
Marchew	posmarować twardym mydłem, moczyć w wodzie; sprać
Pasta do butów	posmarować olejem jadalnym; sprać
Krew	sprać w zimnej wodzie
Krew - zasuszona	zastosować terpentynę; sprać w roztworze wody i mydła (uprzednio testując w niewidocznym miejscu)
Taśma klejąca	wyprasować; pomiędzy stopą żelazka a tkaniną umieścić ręcznik papierowy
Klej	namoczyć w spirytusie (lub w mieszance octu i wody); sprać

Plama	Usuwanie plamy
Kosmetyki do makijażu	zastosować płyn do mycia szyb i ręcznik papierowy
Masło	sprać gorącym roztworem wody i mydła (jeżeli tkanina na to pozwala)
Tłuszcz	obrus – posypać proszkiem do pieczenia, po pewnym czasie wyszczotkować wełna – usunąć wodą mineralną zastosować mieszankę proszku do pieczenia + wody (lub pastę do zębów); wysuszyć; zeszkrobać świeża plama – posypać kartoflanką, a następnie wyszczotkować mleko – sprać najpierw w zimnej, a następnie jeszcze w gorącej wodzie
Przypalenia	przypalone miejsca (np. ślady od żelazka) zwilżyć octem, sokiem z cytryny lub sokiem z cebuli; sprać
Pomidory	plamy obłożyć plasterami surowych ziemniaków, sprać w ciepłym roztworze wody i mydła
Pleśń	namoczyć w gorącej maślanie; sprać w zimnej wodzie
Pot	namoczyć w wodzie z kwaskiem cytrynowym (12g/ l wody); w roztworze boraksu lub w nierozcieńczonym occie; uprać delikatne, wełna – przetrzeć rozcieńczonym octem jedwab – ugotować ziemniaka w nieosolonej wodzie, ochłodzić, dodać trochę alkoholu spożywczego i w tym wyprać jedwab
Buraki czerwone	sprać w zimnej wodzie (lub polać boraksem), moczyć; uprać
Czerwone wino	posypać solą, natrzeć sokiem z cytryny, sprać
Błyszczak do ust	sprać w letniej mieszance wody i szamponu
Rdza	nasmarować mieszanką soku z cytryny i soli; wysuszyć na słońcu (uprzednio testując w niewidocznym miejscu) moczyć w soku ugotowanej łodygi rabarbaru
Owoce	sprać w wodzie, pozostałości usunąć octem lub sokiem z cytryny; uprać
Sok owocowy	posmarować mieszanką soli i wody, pozostawić na 15 minut; uprać
Sadze	potrzeć, zdmuchać, posypać mąką; można posypać solą i wytrzeć; lub wchłonąć jasnym pieczywem
Żywica	ubranie należy włożyć do woreczka i zamrozić, zamrożoną plamę zeszkrobać; wełnę posmarować masłem lub smalcem i uprać
Smar	wytrzeć masłem; uprać
Szpinak	natrzeć surowymi ziemniakami; uprać
Stemple	natrzeć cytryną i solą; sprać
Trawa	polać rozcieńczonym sokiem z cytryny; uprać; na plamę na džinsach nałożyć pastę do zębów, wysuszyć, uprać
Wosk	ubranie należy włożyć do woreczka i zamrozić, wosk zeszkrobać; na pozostałości położyć ręcznik papierowy i uprasować; uprać
Guma do żucia	ubranie należy włożyć do woreczka i zamrozić; odlepić;

USUWANIE

Do **pakowania** produktów stosuje się przyjazne dla środowiska materiały, które można bez szkody dla środowiska ponownie użyć (recykling), składować lub zniszczyć. W tym celu materiały do pakowania zostały również odpowiednio oznaczone.



Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że z produktem nie można postępować tak, jak ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Produkt należy odwieźć do odpowiedniego punktu zbierania przeznaczonego do odzysku sprzętu elektrycznego i elektrotechnicznego.

Usuując wysłużone urządzenie, należy zadbać o usunięcie kabla przyłączeniowego i zniszczenie zamknięcia drzwiczek tak, by nie mogły się one już zamknąć (bezpieczeństwo dzieci).

Prawidłowy sposób **usuwania produktu** pomoże zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom i wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, które mogłyby się pojawić w razie nieprawidłowego usuwania produktu. W celu uzyskania dokładniejszych informacji o usuwaniu i utylizacji produktu, należy się zwrócić do właściwych służb miejskich, zajmujących się usuwaniem odpadów, do służb komunalnych lub sklepu, w którym produkt został zakupiony.

TABELA WARTOŚCI ZUŻYCIA

Program							
Bawełna	Maks. wsad [kg]	Temp. [°C]	Wyżymanie [obrt./min]	Fennmaradó nedvesség-tartalom [%]	Czas trwania [min]	Zużycie wody [L]	Zużycie energii [kWh]
(A-40%) ECO* □	8 / 4**	60	800-1600	62-44	181 / 166**	55	0,80 / 0,72**
(A-40%) ECO* □	8 / 4**	40	800-1600	62-44	160 / 150**	55	0,77 / 0,65**
(A-40%) ECO* □	7 / 3,5**	60	800-1600	62-44	181 / 161**	49	0,77 / 0,62**
(A-40%) ECO* □	7 / 3,5**	40	800-1600	62-44	160 / 150**	49	0,65 / 0,55**
(A-30%) ECO* □	8 / 4**	60	800-1600	62-44	181 / 166**	61	0,92 / 0,88**
(A-30%) ECO* □	8 / 4**	40	800-1600	62-44	160 / 150**	61	0,75 / 0,72**
(A-30%) ECO* □	7 / 3,5**	60	800-1600	62-44	181/161**	51	0,84 / 0,73**
(A-30%) ECO* □	7 / 3,5**	40	800-1600	62-44	160/150**	51	0,67 / 0,58**
SLIM							
(A-30%) ECO* □	6,5/3,25**	60	800-1400	62-53	181 / 160**	49	0,79 / 0,64**
(A-30%) ECO* □	6,5/3,25**	40	800-1400	62-53	160 / 148**	49	0,55 / 0,48**
(A-30%) (I)~ ECO* □	6,5/3,25**	60	800-1400	62-53	181 / 160**	49	0,76 / 0,62**
(A-30%) (I)~ ECO* □	6,5/3,25**	40	800-1400	62-53	160 / 148**	49	0,52 / 0,46**
* Program do testów według normy EN 60456 w celu wybrania najwyższych obrotów ** Wsad połówkowy - Silnik BLDC (silnik inwerterowy, bezszczotkowy)							
Bawełna 40°C ECO □ i 60°C ECO □ , to programy standardowe, w stosunku do których odnoszą się dane na nalepce energetycznej. Zalecane są do prania średnio zabrudzonej białej bielizny i są najskuteczniejszymi programami, jeśli chodzi o zużycie wody i energii. Z tego powodu faktyczna temperatura wody różni się od nominalnej temperatury cyklu.							



Z powodu różnic dotyczących rodzaju i ilości bielizny, obrotów wirówki, zmiennego napięcia prądu elektrycznego oraz temperatury i wilgotności otoczenia, realne wartości czasu trwania programu oraz zużycia energii elektrycznej mogą u każdego z użytkowników być różne w stosunku do podanych.

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian in błędów w instrukcji obsługi.

