HUAWEI Ascend G6

Podręcznik użytkownika

HUAWEI

Spis treści

Wprowadzenie

Bezpieczeństwo korzystania

Jak zacząć

4 Ogólna prezentacja telefonu
5 Włączanie i wyłączanie telefonu
6 Gesty
6 Blokowanie i odblokowywanie ekranu
8 Poznawanie ekranu głównego
11 Korzystanie z panelu powiadomień
12 Dostęp do aplikacji
12 Wpisywanie tekstu

Personalizacja telefonu

15 Ustawianie motywu
15 Zmiana tapety
16 Ustalanie efektu przejścia między ekranami głównymi
16 Organizowanie widgetów i ikon aplikacji na ekranie głównym
17 Organizowanie ikon na ekranie głównym za pomocą folderów
17 Konfigurowanie ekranów głównych
18 Konfigurowanie przełączników w panelu powiadomień
18 Zarządzanie profilami
19 Ustalanie metody odblokowania ekranu

Połączenia głosowe

22 Inteligentne wybieranie numerów
22 Odbieranie lub odrzucanie połączenia
23 Wyświetlanie wykazu połączeń
23 Co można robić w trakcie rozmowy
24 Połączenie konferencyjne
25 Odbieranie połączenia od trzeciego rozmówcy
25 Wykonywanie połączeń alarmowych

Kontakty

26 Tworzenie kontaktu
26 Wyszukiwanie kontaktów
26 Importowanie lub eksportowanie kontaktów
28 Dodawanie kontaktu do Ulubionych
28 Usuwanie kontaktów
28 Wysyłanie danych kontaktowych

Wiadomości

29 Wysyłanie wiadomości SMS
29 Wysyłanie wiadomości MMS
30 Odpowiadanie na wiadomość
30 Zarządzanie wiadomościami

E-mail

32 Dodawanie konta e-mail typu POP3 lub IMAP
32 Dodawanie konta Exchange
33 Wysyłanie wiadomości e-mail

Multimedia

34 Aparat
37 Galeria
39 Muzyka

Połączenie internetowe

43 Transmisja danych w sieci komórkowej
43 Konfiguracja połączenia Wi-Fi
44 Wi-Fi Direct
45 Punkt dostępu Wi-Fi

Udostępnianie danych

47 Bluetooth
48 Używanie protokołu DLNA
49 Podłączanie telefonu do komputera

Menedżer plików

51 Tworzenie folderu
51 Wyszukiwanie plików
51 Kopiowanie, wycinanie i wklejanie pliku
52 Pakowanie i rozpakowywanie plików
52 Zmiana nazwy pliku
52 Usuwanie pliku
53 Tworzenie skrótu do pliku lub folderu
53 Sprawdzanie stanu pamięci

Zarządzanie aplikacjami

54 Pobieranie aplikacji
54 Instalowanie aplikacji
54 Przeglądanie aplikacji
55 Usuwanie zainstalowanej aplikacji
55 Czyszczenie pamięci podręcznej aplikacji

Narzędzia podstawowe

56 Kalendarz
57 Zegar
57 Pogoda

Konta i synchronizacja

60 Dodawanie konta
60 Usuwanie konta
60 Włączanie synchronizacji danych
61 Zmiana ustawień synchronizacji konta

Ustawienia

62 Włączanie i wyłączanie trybu samolotowego
62 Ustawienia dźwięku
63 Ustawienia wyświetlania
64 Ustawianie daty i godziny
64 Zmiana języka systemu
65 Modyfikowanie ustawień usługi lokalizacyjnej
65 Ustalanie kodu PIN do karty SIM
66 Przywracanie ustawień fabrycznych
66 Aktualizacja online
67 Ułatwienia dostępu

Nota prawna

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór smartfonu **HUAWEI Ascend G6**.

W niniejszej instrukcji zostały przedstawione funkcje nowego telefonu oraz informacje o bezpieczeństwie korzystania. Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z telefonu.

Wszystkie ilustracje znajdujące się w tej instrukcji zostały zamieszczone wyłącznie w celach poglądowych. W rzeczywistości produkt może wyglądać inaczej.

Symbole i definicje

W niniejszym dokumencie zastosowano następujące symbole.

	Uwaga	Oznacza dodatkowe informacje.
	Ostrzeżenie	Oznacza informacje o problemach, które mogą wyniknąć wskutek nieodpowiedniej eksploatacji, a także o sposobach rozwiązywania tych problemów w razie potrzeby.

Bezpieczeństwo korzystania

Uważnie przeczytaj poniższe zalecenia przed przystąpieniem do korzystania z telefonu.



Nie miażdż, nie rzucaj i nie przedziurawiaj telefonu. Unikaj także upuszczania, ściskania i zginania go.



Telefon nie jest przewidziany do korzystania w wilgotnym otoczeniu, jak łazienka. Nie zanurzaj telefonu w żadnym płynie i chroń go przed zamoczeniem.



Unikaj korzystania z telefonu komórkowego w miejscach, gdzie może on zakłócać działanie innych urządzeń lub stwarzać zagrożenie. Przestrzegaj lokalnych przepisów.



Nie używaj telefonu podczas kierowania samochodem. Najważniejsze powinno być zawsze osobiste bezpieczeństwo.



Postępuj zgodnie ze wszystkimi przepisami obowiązującymi w szpitalach i placówkach medycznych. Wyłączaj telefon w pobliżu sprzętu medycznego.



Wyłączaj telefon w samolocie. Telefon może zakłócać działanie systemów sterowania i nawigacyjnych w samolocie.



Wyłączaj telefon w pobliżu precyzyjnego sprzętu elektronicznego. Telefon może zakłócać pracę takiego sprzętu.



Nie próbuj rozmontowywać telefonu ani jego akcesoriów. Naprawą telefonu może zajmować się tylko wykwalifikowany personel.



Nie umieszczaj telefonu ani jego akcesoriów w pojemnikach, na które działa silne pole elektromagnetyczne.



Nie umieszczaj w pobliżu telefonu magnetycznych nośników danych. Promieniowanie radiowe pochodzące z telefonu może usunąć zawarte na nich informacje.



Nie umieszczaj telefonu w miejscach, w których panuje wysoka temperatura i nie używaj go w pobliżu materiałów łatwopalnych, na przykład na stacji benzynowej.



Telefon wraz z akcesoriami przechowuj poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z telefonu bez nadzoru dorosłych.



Korzystaj wyłącznie z zalecanych baterii i ładowarek, aby uniknąć ryzyka wybuchu.




Przestrzegaj wszystkich przepisów dotyczących korzystania z telefonów komórkowych. Podczas korzystania z urządzenia należy szanować prawo do prywatności innych osób oraz przestrzegać wszelkich regulacji prawnych.



Aby uniknąć uszkodzenia telefonu lub komputera, zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami użycia kabla USB.

Jak zacząć

Ogólna prezentacja telefonu

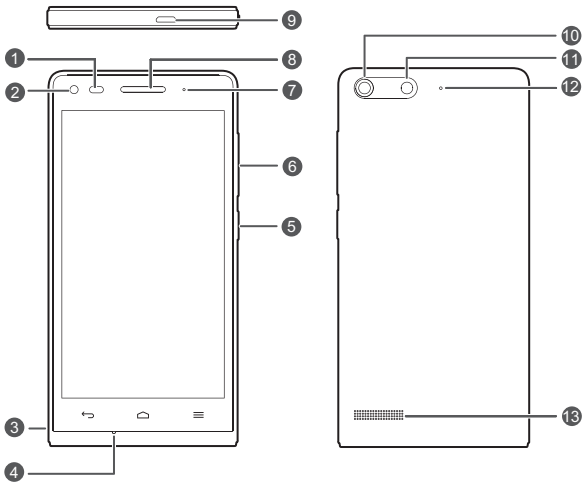

1	Czujnik zbliżeniowy/ czujnik światła	2	Aparat z przodu
3	Gniazdo słuchawkowe	4	Mikrofon
5	Przycisk zasilania	6	Klawisz głośności
7	Wskaźnik stanu	8	Słuchawka
9	Gniazdo micro USB	10	Aparat z tyłu
11	Lampa błyskowa	12	Mikrofon funkcji redukcji szumów
13	Głośnik		

Przyciski


	• Kiedy telefon jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby go włączyć. • Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć ekran. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wyświetlić menu opcji.
	• Dotknij ikony , aby powrócić do poprzedniego ekranu lub zamknąć bieżącą aplikację. • Podczas wprowadzania tekstu dotknij ikony , aby ukryć klawiaturę ekranową.
	Dotknij ikony , aby powrócić do ekranu głównego.
	• Dotknąć przycisku , aby wyświetlić menu opcji. • Dotknij i przytrzymaj ikonę , aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.

Włączanie i wyłączanie telefonu

- Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk .
- Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk , by wyświetlić menu i dotknij opcji **Wyłącz** > **OK**.

Jeśli wystąpi błąd uniemożliwiający wyłączenie telefonu, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 10 sekund lub więcej, aby wymusić ponowne uruchomienie telefonu.


Gesty

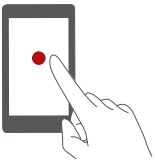


Dotknięcie: Dotknij elementu jeden raz. Na przykład, dotknięcie pozwala wybrać element lub uruchomić aplikację.



Dotknięcie i przytrzymanie: Dotknij elementu i pozostaw palec na ekranie przez przynajmniej 2 sekundy. Na przykład, dotknięcie i przytrzymanie ikony aplikacji, widgetu lub pustego miejsca pozwala wyświetlić powiązane menu opcji.

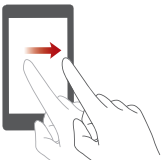

Przesunięcie: Jeżeli istnieje taka możliwość, muśnij szybko ekran palcem w kierunku, w którym ekran lub element ma się przesunąć. Na przykład, przesunięcie palcem w lewo lub w prawo po panelu powiadomień pozwala usunąć powiadomienie.

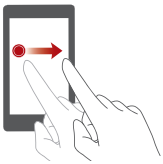

Przeciągnięcie: Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w inne miejsce. Na przykład, w ten sposómożna porządkować aplikacje i widgety na ekranie głównym.



Ściśnięcie: Zbliż do siebie dwa palce, aby pomniejszyć (oddalić) obraz lub rozsuń palce na ekranie, aby powiększyć (przybliżyć). Na przykład, można w ten sposóregulować wielkość zdjęcia lub strony internetowej.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Blokowanie ekranu nie tylko zabezpiecza telefon przed nieumyślnym uruchomieniem niepożądanych operacji w torbie lub kieszeni, lecz również przed próbami użycia go przez niepowołane osoby. Ekran można zablokować

i odblokować na szereg sposobów. W tej sekcji użyto domyślnej metody odblokowania według ustawień fabrycznych.

Blokowanie ekranu

- Metoda 1: Naciśnij przycisk , aby zablokować ekran.
- Metoda 2: Po określonym czasie bezczynności telefon automatycznie blokuje ekran.

Aby ustalić metodę blokowania ekranu, dotknij ikony na ekranie głównym. Na wyświetlonej karcie **Ogólne** dotknij opcji **Blokada ekranu**.

Odblokowanie ekranu


1. Kiedy ekran jest wyłączony, naciśnij przycisk , aby go włączyć.
2. Przeciągnij ikonę w prawo, w stronę ikony , aby odblokować ekran.



Ekran blokady pozwala także przeciągnąć ikonę w lewo, w stronę zdefiniowanej aplikacji w celu jej uruchomienia.

Poznawanie ekranu głównego

Ekran główny to miejsce, w którym można znaleźć ulubione widgety i wszystkie aplikacje. Zrezygnowaliśmy z listy aplikacji, aby zapewnić wygodniejszy i szybszy dostęp do aplikacji. Ekran główny w domyślnej postaci pokazano poniżej.

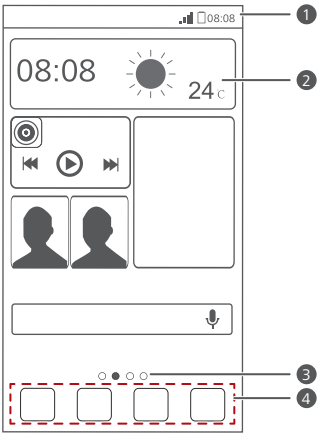

1	Pasek stanu: zawiera powiadomienia i ikony. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2	Obszar wyświetlania: zawiera ikony aplikacji, foldery i widgety.
3	Wskaźnik pozycji ekranu: pokazuje pozycję obecnego ekranu.
4	Dok: zawiera najczęściej używane aplikacje.

Ikony statusu


	Siła sygnału	E	Połączono z siecią EDGE.
G	Połączono z siecią GPRS	H	Podłączonego do sieci HSPA (technologia szybkiego dostępu do danych pakietowych)

3G	Połączono z siecią 3G		Włączono tryb samolotowy
4G	Połączono z siecią LTE		Odbieranie danych o lokalizacji przez GPS
R	Roaming		Włączono tryb cichy
	Włączono Bluetooth		Ładowanie
	Włączono tryb wibracyjny		Niski poziom naładowania baterii
	Włączono alarmy		Nieodebrane połączenia
	Bateria w pełni naładowana		Nowe wiadomości e-mail
	Trwa rozmowa		Wybierz metodę wprowadzania
	Nowe wiadomości		Połączenie z siecią Wi-Fi
	Nowa poczta głosowa		Pobieranie danych
	Dostępne są sieci Wi-Fi		Najbliższe wydarzenia
	Przesyłanie danych		Problem z logowaniem lub synchronizacją
	Nie znaleziono karty SIM		Synchronizacja nieudana?
	Synchronizowanie danych		Więcej powiadomień
	Przenośny punkt dostępowy Wi-Fi włączony		Podłączono zestaw słuchawkowy
	Połączenie z siecią VPN		Włączono funkcję modemu USB
	Tryb debugowania USB włączony		


Przełączanie między ekranami głównymi

Brakuje Ci miejsca na ekranie głównym? Nie przejmuj się. Telefon pozwala zdefiniować większą liczbę ekranów głównych, aby zmieścić więcej ikon aplikacji i widgetów.

- Przesuń palcem w lewo lub w prawo w poprzek ekranu, aby przechodzić między ekranami głównymi.

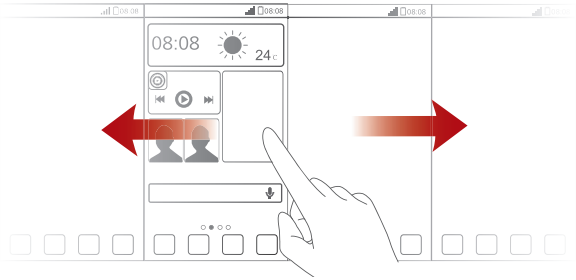

- Ściśnij dwa palce, aby wyświetlić miniatury ekranów głównych. Dotknij wybranej z miniatur, aby przejść na dany ekran główny.

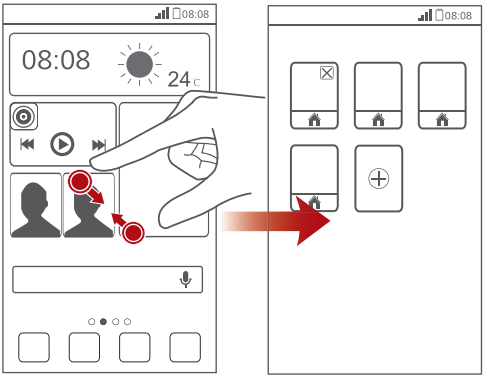

Wykonywanie zdjęcia ekranu

Chcesz pokazać innym ciekawą scenę z filmu lub pochwalić się nowym rekordem z gry? Wykonaj zdjęcie ekranu i wysyłaj komu chcesz.

Naciśnij równocześnie przycisk ⏻ i przycisk zmniejszenia głośności, aby wykonać zdjęcie ekranu. Następnie otwórz panel powiadomień i dotknij opcji

, aby wysłać zdjęcie ekranu. Zdjęcia ekranu są zapisywane w albumie **Zrzuty ekranu** w aplikacji **Galeria**.


Automatyczne obracanie obrazu

Telefon jest wyposażony w czujnik przechylenia. Jeśli telefon zostanie obrócony w trakcie oglądania strony internetowej lub zdjęcia, orientacja ekranu zostanie automatycznie zmieniona na poziomą lub pionową. Czujnik przechylenia działa także w niektórych aplikacjach, jak gry na motywie wyścigów samochodowych.

Aby szybko włączyć lub wyłączyć automatyczne obracanie obrazu, przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień i dotknij ikony .

Korzystanie z panelu powiadomień

Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.

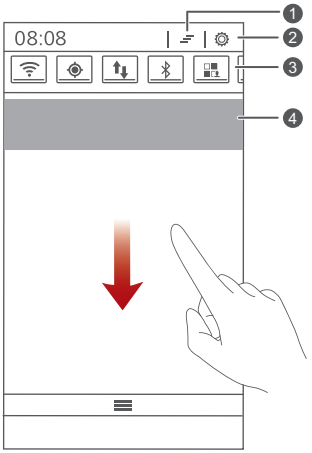

1	Dotknij ikony , aby usunąć wszystkie powiadomienia.
2	Dotknij ikony , aby wyświetlić ekran ustawień.
3	Dotknij przełączników w panelu powiadomień, aby włączyć lub wyłączyć funkcje.

4 Dotknij aplikacji, aby ją uruchomić i przesuń palcem w lewo lub w prawo w treści powiadomienia, aby je usunąć.

Dostęp do aplikacji

Uruchamianie aplikacji i przełączanie się między nimi

Aby otworzyć aplikację, dotknij ikony aplikacji na ekranie głównym.

Aby przełączyć się na inną aplikację, dotknij opcji , aby wrócić do ekranu głównego i dotknij ikony aplikacji, którą chcesz uruchomić.

Przeglądanie ostatnio używanych aplikacji

Aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji, naciśnij i przytrzymaj opcję . Następnie możesz wykonać kolejne czynności:

- Dotknij aplikacji, aby ją uruchomić.
- Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo po aplikacji, aby ją usunąć z listy.
- Dotknij pozycji , aby wyczyścić listę.

Wpisywanie tekstu

Telefon oferuje wiele metod wprowadzania tekstu. Aby szybko wpisać tekst, skorzystaj z klawiatury ekranowej.

- Dotknij pola tekstowego, aby wyświetlić klawiaturę ekranową.
- Aby ukryć klawiaturę ekranową, dotknij opcji .

Wybór metody wpisywania tekstu


1. Na ekranie służącym do wpisywania tekstu przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2. Dotknij pozycji , aby wybrać metodę wpisywania tekstu.

Aby zmienić domyślną metodę wpisywania tekstu w telefonie, dotknij ikony na ekranie głównym. Następnie dotknij karty **Wszystkie**. W

sekcji **OSOBISTE** dotknij opcji **Język, klawiatura, głos** > **Domyślna**, aby wybrać metodę wpisywania tekstu.

Edycja tekstu


Naucz się zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać tekst w telefonie.

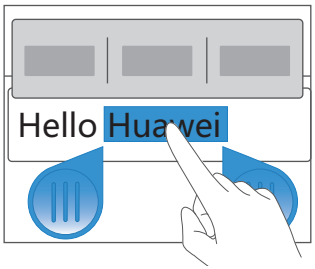

- **Zaznaczanie tekstu**: Dotknij i przytrzymaj tekst, aby wyświetlić .

  Następnie przeciągnij elementy i , aby zaznaczyć większy lub mniejszy fragment tekstu lub dotknij ikony **Zaznacz wszystko**, aby zaznaczyć cały tekst w polu.

- **Wycinanie tekstu**: Zaznacz tekst i dotknij ikony **Wytnij**.
- **Kopiowanie tekstu**: Zaznacz tekst i dotknij ikony **Kopiuj**.
- **Wklejanie tekstu**: Dotknij ekranu w miejscu, gdzie chcesz wstawić tekst, przeciągnij element , aby przesunąć punkt wstawiania, po czym dotknij ikony **Wklej**, aby wkleić wcześniej wycięty lub skopiowany tekst.

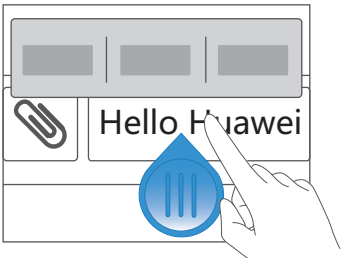

Konfigurowanie metody wpisywania tekstu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **OSOBISTE** dotknij pozycji **Język, klawiatura, głos**.

3. W sekcji **KLAWIATURA I WPROWADZANIE TEKSTU** dotknij metody wpisywania, którą chcesz skonfigurować.

Personalizacja telefonu

Ustawianie motywu

Telefon ma fabrycznie zainstalowany obszerny zbiór motywów.

Zmiana motywu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. Wybierz motyw i dotknij opcji **ZASTOSUJ**.

Konfigurowanie motywu

1. Na liście motywów dotknij opcji **DOSTOSUJ BIEŻĄCY MOTYW**.
2. Z listy elementów wybierz element, który chcesz zmodyfikować.

Zmiana tapety

1. Na ekranie głównym dotknij pustego miejsca i przytrzymaj je, aby wyświetlić okno dialogowe **Ustaw ekran główny**.
2. Dotknij pozycji **Tapety**.
3. Na ekranie **Tapeta** można ustawić następujące elementy:
   - **Tapeta ekranu blok.** — umożliwia ustawienie tapety wyświetlanej na ekranie blokady telefonu.
   - **Tapeta ekranu głów.** — umożliwia ustawienie tapety ekranu głównego.
   - **Potrząśnij, by zmień.** — umożliwia zmianę tapety ekranu głównego przez potrząsanie telefonem.
   - **Zmiana losowa** — umożliwia losowe zmienianie tapety ekranu głównego.

Ustalanie efektu przejścia między ekranami głównymi

1. Na ekranie głównym dotknij pustego miejsca i przytrzymaj je, aby wyświetlić okno dialogowe **Ustaw ekran główny**.
2. Dotknij pozycji **Przejścia**.
3. Wybierz efekt przejścia między ekranami głównymi.

Organizowanie widgetów i ikon aplikacji na ekranie głównym

Dodawanie widgetu na ekranie głównym

1. Na ekranie głównym dotknij pustego miejsca i przytrzymaj je, aby wyświetlić okno dialogowe **Ustaw ekran główny**.
2. Dotknij pozycji **Widżety**.
3. Przeciągnij widget z dolnej części ekranu na miniaturę ekranu.
4. Dotknij ikony ⮌, aby powrócić do ekranu głównego.

Jeśli na ekranie głównym nie ma dość miejsca, telefon automatycznie utworzy nowy ekran główny na prawo od poprzedniego ekranu, a widget znajdzie się na nowym ekranie głównym.

Usuwanie ikony aplikacji lub widgetu

Przy wyświetlonym ekranie dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub widget, który chcesz usunąć, aż zostanie wyświetlona ikona . Przeciągnij niepotrzebną ikonę aplikacji lub widget na ikonę , aby ją usunąć.

Usunięcie ikony aplikacji powoduje odinstalowanie też samej aplikacji. Przy usuwaniu ikony aplikacji pojawia się monit o potwierdzenie czynności. Dotknij opcji **OK**, aby odinstalować aplikację.

Przenoszenie ikony aplikacji lub widgetu

Ikony aplikacji i widgety można dowolnie rozmieszczać w pustym obszarze ekranu głównego.

Organizowanie ikon na ekranie głównym za pomocą folderów

Tworzenie folderu na ekranie głównym

1. Na ekranie głównym przeciągnij dowolny element na inny, aby utworzyć folder zawierający oba te elementy.
2. Następnie możesz:
   - Dotknąć nazwy folderu, aby ją zmienić.
   - Dotknąć ikony + i dodać do folderu więcej elementów.

Usuwanie elementu z folderu

1. Na ekranie głównym dotknij folderu.
2. Przeciągnij element poza folder, aby go usunąć.

Folder musi zawierać przynajmniej dwa elementy, w przeciwnym razie zostanie usunięty automatycznie.

Konfigurowanie ekranów głównych

Zmiana kolejności ekranów głównych

1. Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj pusty obszar, aby wyświetlić okno dialogowe **Ustaw ekran główny**.
2. Dotknij pozycji **Miniatury**.
3. Dotknij i przytrzymaj ekran główny, aż telefon zawibruje, po czym przeciągnij ekran w nowe położenie.

Dodawanie ekranu głównego

1. Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj pusty obszar, aby wyświetlić okno dialogowe **Ustaw ekran główny**.
2. Dotknij pozycji **Miniatury**.
3. Dotknij opcji +, aby dodać ekran główny.

Usuwanie ekranu głównego

Usunąć można tylko ekran, na którym nie ma żadnych elementów.

1. Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj pusty obszar, aby wyświetlić okno dialogowe **Ustaw ekran główny**.
2. Dotknij pozycji **Miniatury**.
3. Dotknij opcji ×, aby usunąć ekran główny.

Konfigurowanie przełączników w panelu powiadomień

Skróty do przełączników można dowolnie organizować, umieszczając te najważniejsze na początku listy. Skróty na szczycie listy będą widoczne w całości w panelu powiadomień.

1. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2. Przesuń palcem w lewo w górnej części. Dotknij ikony ⋮, aby wyświetlić listę skrótów przełączników.
3. Przeciągnij skrót w nowe położenie na liście.

Zarządzanie profilami

Zmiana profilu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście profili wybierz profil i dotknij przycisku z prawej strony, aby go uaktywnić.

Można też przesunąć palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień i zmienić profil za pomocą odpowiednich skrótów.

Dodawanie profilu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji .
3. Dotknij pola tekstowego i podaj nazwę profilu.
4. Dotknij pozycji **Dalej**.
5. Wybierz czynności do profilu, dotknij czynności, aby skonfigurować jej ustawienia.
6. Po skończeniu dotknij opcji **Gotowe**.

Usuwanie profilu

Nie można usuwać profili ustawionych fabrycznie.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > **Usuń**.
3. Wybierz profil, który chcesz usunąć.
4. Dotknij pozycji **USUŃ**.
5. Dotknij pozycji **OK**.

Ustalanie metody odblokowania ekranu

Odblokowanie przez rozpoznawanie twarzy

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **OSOBISTE** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Blokada ekranu** > **Face Unlock**.

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wykonać zdjęcie własnej twarzy. Rozpoznawanie twarzy zostanie ustawione jako główna metoda odblokowania.

5. Określ dodatkową metodę odblokowania.

Jeśli funkcja rozpoznawania twarzy nie może rozpoznać właściciela telefon (na przykład w przyciemnionym świetle, należy postępować według instrukcji, by odblokować telefon za pomocą metody alternatywnej.

Aby wyłączyć odblokowanie obrazem twarzy, użyj drugorzędnej metody odblokowania, aby przejść na ekran **Wybierz blokadę ekranu** i wybierz inną metodę odblokowania.

Odblokowanie ekranu wzorem

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **OSOBISTE** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Blokada ekranu** > **Wzór**.
4. Wykonaj wyświetlone instrukcje, aby ustalić wzór odblokowujący ekran.

Jeśli wzór zostanie narysowany nieprawidłowo pięć razy pod rząd, ekran na 30 sekund przestaje reagować na kolejne próby odblokowania. W tym czasie możliwe jest tylko wykonywanie połączeń alarmowych.

Odblokowanie ekranu kodem PIN

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **OSOBISTE** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Blokada ekranu** > **Kod PIN**.
4. Wykonaj wyświetlone instrukcje, aby ustalić kod PIN odblokowujący ekran.

Po ustaleniu kodu PIN należy go wprowadzać za każdym razem, chcąc odblokować ekran telefonu.

Jeśli kod PIN zostanie wprowadzony nieprawidłowo pięć razy pod rząd, ekran na 30 sekund przestaje reagować na kolejne próby odblokowania. W tym czasie możliwe jest tylko wykonywanie połączeń alarmowych.

Odblokowanie ekranu hasłem

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **OSOBISTE** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Blokada ekranu** > **Hasło**.
4. Wykonaj wyświetlone instrukcje, aby ustalić hasło odblokowujące ekran.
5. Powtórz hasło i dotknij opcji **OK**.

Po ustaleniu hasła należy je wprowadzać za każdym razem, chcąc odblokować ekran telefonu.

Jeśli hasło zostanie wprowadzone nieprawidłowo pięć razy pod rząd, ekran na 30 sekund przestaje reagować na kolejne próby odblokowania. W tym czasie możliwe jest tylko wykonywanie połączeń alarmowych.

Połączenia głosowe


Inteligentne wybieranie numerów

Oprócz standardowych sposobów nawiązywania połączeń można korzystać z inteligentnego wybierania numerów. Polega ono na szybkim wyszukiwaniu kontaktu przez wprowadzenie fragmentu jego nazwy lub numeru.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wprowadź numer telefonu, inicjały lub kilka pierwszych liter nazwy kontaktu.
   Pojawi się wtedy lista dopasowanych kontaktów i numerów z historii połączeń.
3. Dotknij kontaktu na liście, z którym chcesz nawiązać połączenie.
4. Aby zakończyć połączenie, dotknij opcji .

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Gdy pojawi się połączenie przychodzące, można nacisnąć przycisk wyciszenia, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.

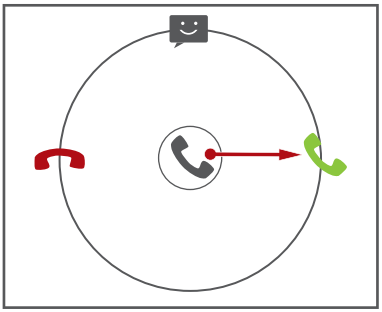

- Przeciągnij ikonę w prawo, aby odebrać połączenie.
- Przeciągnij ikonę w lewo, aby odrzucić połączenie.


- Przeciągnij ikonę w górę, aby odrzucić połączenie i wysłać rozmówcy wiadomość tekstową.

Na ekranie klawiatury telefonicznej dotknij przycisku > **Ustawienia połączeń** > **Szybkie odpowiedzi**, aby zredagować wiadomość do wysłania.

Wyświetlanie wykazu połączeń

1. Na ekranie głównym dotknij ikony , aby wyświetlić ostatnio prowadzone rozmowy powyżej klawiatury telefonu.
2. Dotknij opcji > **Połączenie nieodebrane**, aby wyświetlić nieodebrane połączenia.

Co można robić w trakcie rozmowy

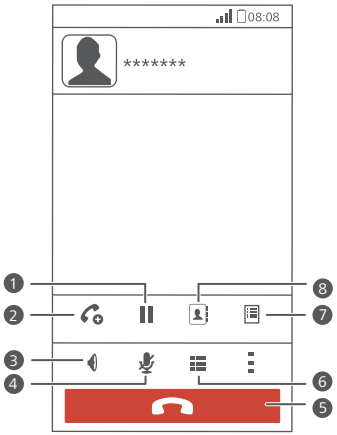

1	Dotknij opcji > , aby zawiesić obecną rozmowę. Dotknij opcji ponownie, aby wznowić rozmowę.

2	Dotknij ikony > , aby rozpocząć rozmowę trójstronną. Przed użyciem funkcji rozmów trójstronnych należy się upewnić, że jest ona objęta abonamentem. Szczegółowe informacje można uzyskać od dostawcy usług.
3	Dotknij ikony , aby użyć głośnika.
4	Dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu.
5	Dotknij ikony , aby zakończyć połączenie.
6	Aby wyświetlić klawiaturę telefonu, dotknij ikony .
7	Dotknij ikony > , aby wyświetlić notatkę.
8	Dotknij ikony > , aby wyświetlić listę kontaktów.

Aby wrócić do ekranu rozmowy, przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień i dotknij opcji **Bieżące połączenie**.

Połączenie konferencyjne

Telefon pozwala w prosty sposób prowadzić rozmowy konferencyjne z przyjaciółmi, rodziną lub współpracownikami. Wykonaj lub odbierz połączenie, a następnie wybierz kolejny numer, aby dodać nowego uczestnika do rozmowy konferencyjnej.

Przed użyciem funkcji połączeń konferencyjnych należy się upewnić, że jest ona objęta abonamentem. Szczegółowe informacje można uzyskać od dostawcy usług.

1. Zadzwoń do pierwszego uczestnika.
2. Po nawiązaniu połączenia dotknij ikony > , aby wywołać drugiego uczestnika.
   W trakcie tych czynności pierwsze połączenie jest chwilowo zawieszane.
3. Po nawiązaniu połączenia dotknij ikony , aby rozpocząć rozmowę konferencyjną.
4. Aby dodać więcej osób, powtarzaj czynności 2 i 3.

5. Dotknij ikony , aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia od trzeciego rozmówcy

Przed odebraniem połączenia od trzeciego rozmówcy należy włączyć funkcję połączeń oczekujących.

1. Jeśli połączenie przychodzące pojawi się w trakcie prowadzenia innej rozmowy, przeciągnij ikonę w prawo, aby zawiesić pierwsze połączenie.
2. Za pomocą ikony można przełączać się między dwiema rozmowami.

Wykonywanie połączeń alarmowych

W nagłych wypadkach telefon pozwala wykonywać połączenia alarmowe bez używania karty SIM. Jednak w tym celu telefon musi znajdować się w zasięgu sieci.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wprowadź lokalny numer alarmowy i dotknij ikony .

Możliwość wykonywania połączeń alarmowych zależy od jakości sygnału sieci komórkowej, warunków otoczenia, polityki operatora sieci oraz lokalnych norm i przepisów. W nagłych wypadkach nigdy nie należy traktować telefonu jako jedynego środka komunikacji.

Kontakty

Nie musisz już obnosić się z całym kilogramem wizytówek. Dane kontaktowe możesz teraz bez trudu zapisywać i organizować w telefonie.

Tworzenie kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji .
3. Wybierz konto.
4. Wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu i inne informacje. Dotknij opcji **Dodaj inne pole**, aby wprowadzić więcej wpisów.
5. Dotknij opcji **GOTOWE**, aby zapisać kontakt.

Wyszukiwanie kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Kontakty**.
2. Dotknij pola wyszukiwania.
3. Wprowadź nazwę lub inicjały kontaktu.
   W trakcie pisania wyświetlane są dopasowane pozycje.

Na przykład, aby wyszukać osobę o nazwisku John Doe, wpisz **John Doe** lub **JD**.

Importowanie lub eksportowanie kontaktów

Ten telefon odczytuje wyłącznie pliki z danymi kontaktów w formacie .vcf. Jest to standardowy format zapisu plików z danymi kontaktów. W plikach .vcf mogą znajdować się nazwiska, adresy, numery telefonu i inne dane.

Importowanie kontaktów z nośnika pamięci masowej

Kontakty zapisane w pliku .vcf można zaimportować do telefonu z urządzenia będącego nośnikiem pamięci masowej.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji > **Zarządzaj kontaktami** > **Importuj z nośnika**.
3. Zaznacz co najmniej jeden plik vcf.
4. Dotknij pozycji **OK**.

Importowanie kontaktów z urządzenia Bluetooth

Kontakty zapisane w pliku .vcf można zaimportować do telefonu z innego urządzenia obsługującego komunikację Bluetooth.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji > **Zarządzaj kontaktami** > **Importuj przez Bluetooth**.
   Telefon włączy funkcję Bluetooth i wyszuka inne dostępne urządzenia Bluetooth.
3. Wybierz dotknięciem urządzenie Bluetooth, które chcesz sparować z telefonem.
   Po sparowaniu obu urządzeń telefon automatycznie zaimportuje kontakty z drugiego urządzenia.

Eksportowanie kontaktów

Kontakty warto zapisać na zewnętrznym nośniku pamięci, aby uniknąć ich utraty w przypadku aktualizacji systemu lub w wyniku błędu.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji > **Zarządzaj kontaktami** > **Eksportuj na nośnik**.
   Zostanie wyświetlone okno dialogowe z nazwą i miejscem zapisu wyeksportowanego pliku .vcf.
3. Dotknij pozycji **OK**.

Aby wyświetlić wyeksportowany plik .vcf, otwórz aplikację **Menedżer plików**. Plik zostanie wyświetlony w głównym katalogu wewnętrznej pamięci telefonu.

Dodawanie kontaktu do Ulubionych

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Ulubione**.
2. Dotknij pozycji .
3. Dotknij kontaktu, który chcesz dodać do Ulubionych lub dotknij ikony **WSZYSTKO**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty.
4. Dotknij pozycji **DODAJ**.

Usuwanie kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji > **Usuń kontakty**.
3. Wybierz kontakty, które chcesz usunąć lub dotknij opcji **WSZYSTKO**, aby wybrać wszystkie kontakty.
4. Dotknij pozycji **USUŃ**.
5. Dotknij pozycji **OK**.

Wysyłanie danych kontaktowych

Dane kontaktów można wysyłać w formie plików vcf na szereg różnych sposobów.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji > **Udostępnij kontakty**.
3. Wybierz kontakty, które chcesz wysłać lub dotknij opcji **WSZYSTKO**, aby wybrać wszystkie kontakty.
4. Dotknij opcji **UDOSTĘPNIJ** i wybierz metodę wysyłania z menu opcji.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości SMS

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij opcji .
3. Dotknij pola odbiorcy i wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu.

Dotknij ikony , aby wybrać więcej kontaktów.

4. Napisz treść wiadomości.
5. Dotknij pozycji **Wyślij**.

Wysyłanie wiadomości MMS

Przed wysłaniem wiadomości multimedialnej upewnij się, że masz abonament obejmujący usługę transmisji danych.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij opcji .
3. Dotknij pola odbiorcy i wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu.

Dotknij ikony , aby wybrać więcej kontaktów.

4. Dotknij pozycji .Dotknij pozycji > **Dodaj temat** i wpisz temat wiadomości.
5. Napisz treść wiadomości.
6. Dotknij opcji , wybierz typ załącznika i dołącz plik.

Aby dołączyć do wiadomości więcej niż jeden plik, dotknij opcji **Pokaz slajdów**.

7. Dotknij pozycji **Wyślij**.

Odpowiadanie na wiadomość

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.
3. Dotknij pola tekstowego, aby wpisać odpowiedź.
4. Dotknij pozycji **Wyślij**.

Zarządzanie wiadomościami

Kopiowanie wiadomości

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić wątek konwersacji.
3. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz skopiować.
4. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Kopiuj tekst**.
5. Dotknij i przytrzymaj palec w miejscu, w którym chcesz wkleić wiadomość, a następnie wybierz z wyświetlonego menu opcji pozycję **Wklej**.

Przekazywanie wiadomości

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić wątek konwersacji.
3. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przesłać dalej.
4. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Prześlij dalej**.
5. Dotknij pola odbiorcy i wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu.

Dotknij ikony , aby wybrać więcej kontaktów.

6. Dotknij pozycji **Wyślij**.

Usuwanie wiadomości

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić wątek konwersacji.
3. Dotknij i przytrzymaj palec na wiadomości, którą chcesz usunąć, po czym dotknij opcji **Usuń**.

Usuwanie wątku

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij i przytrzymaj wątek, który chcesz usunąć.
3. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Usuń wiadomości**.

E-mail

Nie chcesz tracić ważnych wiadomości e-mail od znajomych lub klientów w trakcie podróży służbowej? Telefon pozwala odbierać i wysyłać wiadomości e-mail z dowolnego miejsca.

Dodawanie konta e-mail typu POP3 lub IMAP

Podczas dodawania konta e-mail typu POP3 lub IMAP należy określić pewne parametry. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi e-mail.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wybierz typ konta e-mail.
3. Wprowadź ustawienia **Adres e-mail** i **Hasło** i dotknij opcji **Dalej**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby skonfigurować ustawienia e-mail.

Po zakończeniu konfiguracji konta e-mail pojawi się ekran **Odebrane**.

Aby dodać kolejne konta e-mail, dotknij opcji > **Ustawienia** > **Dodaj konto**.

Dodawanie konta Exchange

Exchange to system poczty elektronicznej opracowany przez firmę Microsoft jako platforma komunikacyjna w przedsiębiorstwach. Niektórzy usługodawcy udostępniają także konta Exchange dla osób fizycznych.
Przy dodawaniu konta typu Exchange należy podać pewne parametry. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi e-mail.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Exchange**.
3. Wprowadź ustawienia **Adres e-mail**, **Nazwa domeny**, **Nazwa użytkownika** i **Hasło**. Następnie dotknij ikony **Dalej**.

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby skonfigurować ustawienia e-mail.

Po zakończeniu konfiguracji konta Exchange pojawi się ekran **Odebrane**.

Wysyłanie wiadomości e-mail


1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Otwórz konto e-mail.
3. Na ekranie **Odebrane** dotknij ikony .
4. Wpisz odbiorcę i temat, a następnie treść wiadomości. Załaduj ewentualne załączniki.
5. Po skończeniu dotknij opcji , aby wysłać e-mail.

Multimedia

Aparat

Czas mija szybko, ale niektóre wspomnienia warto zachować na zawsze. Aparat fotograficzny to najlepsze narzędzie do tego celu. Można wybrać wiele trybów zdjęciowych, np. cyfrowy makijaż lub wykrywanie uśmiechu.

Ekran wizjera

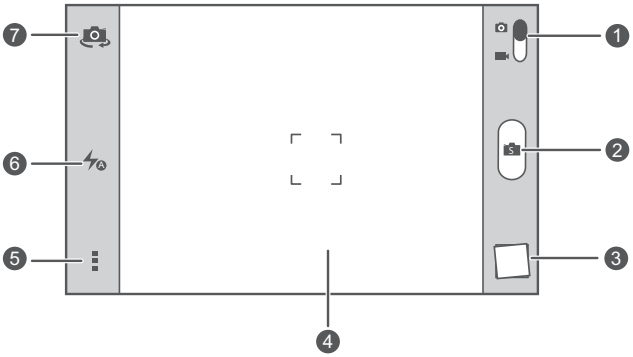

1	• Przesuń suwak do pozycji , aby przełączyć się na tryb robienia zdjęć. • Przesuń suwak do pozycji , aby przełączyć się na tryb wideo.
2	• Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie. • Dotknij i przytrzymaj opcję , aby wykonać serię zdjęć.
3	Dotknij miniatury, aby wyświetlić zdjęcia.
4	• Dotknij obiektu w wizjerze, aby ustawić według niego ostrość obiektywu. • Rozsuń dwa palce, aby przybliżyć obraz lub zsuń je, aby obraz oddalić.

5	Dotknij pozycji , aby wyświetlić więcej opcji.
6	Dotknij ikony , aby ustawić tryb pracy lampy błyskowej.
7	Dotknij ikony , aby przełączyć się między aparatem przednim i tylnym.

Wykonywanie zdjęć

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wykadruj obraz na zdjęciu. Ostrość zostanie ustawiona automatycznie. Aparat zasygnalizuje pomyślne ustawienie ostrości, zmieniając kolor ramki wyświetlanej wokół kadru na zielony.
3. Dotknij pozycji .

Nagrywanie filmów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wykadruj obraz do nagrania w wizjerze.
3. Dotknij pozycji , aby rozpocząć nagrywanie.
4. Dotknij pozycji , aby zatrzymać nagrywanie.

Zdjęcia z cyfrowym makijażem

Chcesz uzyskać piękne zdjęcie, nie tracąc czasu na makijaż? Włącz tryb cyfrowego makijażu, a zdjęcia zawsze wyjdą doskonałe.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W trybie zdjęciowym dotknij opcji > , aby włączyć tryb makijażu cyfrowego.
3. Wykadruj obraz na zdjęciu i dobierz intensywność makijażu. Aparat automatycznie rozpozna twarz i ustawi na niej ostrość.
4. Dotknij pozycji .

Zdjęcia panoramiczne

Czy nie irytuje Cię czasami, że kąt widzenia obiektywu jest zbyt mały, by objąć całą szerokość sceny? Rozwiązaniem jest tutaj tryb panoramiczny. Pozwala on wykonać serię zdjęć i skleić z nich jedno, płynne ujęcie.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W trybie zdjęciowym dotknij opcji  > , aby włączyć tryb panoramiczny.
3. Wykadruj obraz na zdjęciu.
4. Dotknij pozycji .
5. Powoli przesuwaj telefon w kierunku wskazanym strzałką, aby wykonać serię zdjęć.

   Jeśli ekran w wizjerze ma kolor czerwony, oznacza to, że zdjęcia nie udało się zrobić. Powodem może być zbyt szybkie przesuwanie aparatu albo przekroczenie limitu widoku panoramicznego.

6. Aparat przestanie wykonywać zdjęcia, gdy ich liczba będzie już wystarczająca do uzyskania panoramy. Można też zatrzymać filmowanie, dotykając ikony .
   Poszczególne zdjęcia zostaną automatycznie sklejone, tworząc jedno ujęcie panoramiczne.

Zdjęcia w trybie HDR

Technologia HDR (High dynamic range) pozwala uzyskać zdjęcia o wysokiej wyrazistości szczegółów w ciemnych i jasnych partiach, co nadaje im większe wrażenie realizmu.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W trybie zdjęciowym dotknij opcji  > , aby włączyć tryb HDR.
3. Wykadruj obraz na zdjęciu. Ostrość zostanie ustawiona automatycznie. Aparat zasygnalizuje pomyślne ustawienie ostrości, zmieniając kolor ramki wyświetlanej wokół kadru na zielony.
4. Dotknij pozycji .

Zdjęcia z nagraniem audio

Podczas wykonywania zdjęcia można też nagrać ścieżkę dźwiękową, aby zdjęciom nadać więcej kontekstu.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > , aby przełączyć się na tryb zdjęć audio.
3. Wykadruj obraz na zdjęciu.
4. Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie. Telefon nagra kilka sekund materiału dźwiękowego. Nagraj swoje przemyślenia związane z danym zdjęciem.

Galeria

Galeria to Twoja skrzynia, w której możesz trzymać najcenniejsze wspomnienia.

Wyświetlanie zdjęć i filmów

W aplikacji **Galeria** zdjęcia i filmy są przechowywane w odrębnych albumach.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij albumu do przejrzenia.
3. Dotknij zdjęcia lub filmu, aby obejrzeć go na pełnym ekranie.

Podczas wyświetlania zdjęcia można zbliżyć dwa palce na ekranie, aby pomniejszyć obraz lub rozsunąć palce, aby obraz powiększyć.

Edycja zdjęć

Zdjęcia można retuszować na wiele sposobów: przez usuwanie efektu czerwonych oczu, przycinanie i stosowanie szeregu efektów specjalnych.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij zdjęcia, które chcesz edytować.
3. Dotknij pozycji > **Edytuj**, aby wykonać poniższe czynności:

- Dotknij pozycji , aby wybrać filtr.
- Dotknij pozycji , aby zdjęcie obrócić lub przyciąć.
- Dotknij pozycji , aby zdjęcie rozjaśnić lub przyciemnić.
- Dotknij pozycji , aby dodać do zdjęcia ramkę.

4. Dotknij pozycji .

Obracanie zdjęcia

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij zdjęcia, które chcesz obrócić.
3. Dotknij ikony > **Obróć w lewo** lub **Obróć w prawo**.

Można także włączyć funkcję automatycznego obracania zawartości ekranu, aby po obróceniu telefonu zawartość ekranu była automatycznie dopasowywana do nowego położenia.

Usuwanie zdjęcia

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij zdjęcia, które chcesz usunąć.
3. Dotknij pozycji .
4. Dotknij pozycji **Usuń**.

Wysyłanie zdjęć i filmów

Chcesz pokazać innym swoje najlepsze ujęcia lub zabawną sztuczkę Twojego psa? Bez trudu możesz wysłać zdjęcia i filmy przez e-mail, Bluetooth lub innym sposobem.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij zdjęcia lub filmu, który chcesz wysłać.
3. Dotknij pozycji .
4. Wybierz metodę wysyłania i wykonuj instrukcje na ekranie.

Ustawianie zdjęcia jako tapety

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wybierz zdjęcie, które ma być tapetą.
3. Dotknij pozycji . > **Ustaw jako** > **Tapeta**.
4. Przeciągnij ramki siatki, aby dopasować rozmiar.
5. Dotknij pozycji .

Muzyka

Masz nastrój na muzykę? Twój telefon jest przygotowany do roli odtwarzacza muzycznego wysokiej klasy.


Dodawanie utworów

Utwory muzyczne można kopiować do telefonu, by móc w dowolnej chwili zanurzyć się w świecie wyjątkowego dźwięku. Utwory muzyczne można wprowadzać do telefonu kilkoma sposobami, jak na przykład:

- Kopiowane utworów z komputera przez kabel USB.
- Pobieranie utworów z Internetu.
- Kopiowanie utworów z innych urządzeń przez Bluetooth.
- Kopiowanie utworów z innych urządzeń przez Wi-Fi.

Słuchanie muzyki

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wybierz kategorię.
3. Zaznacz wybraną piosenkę.

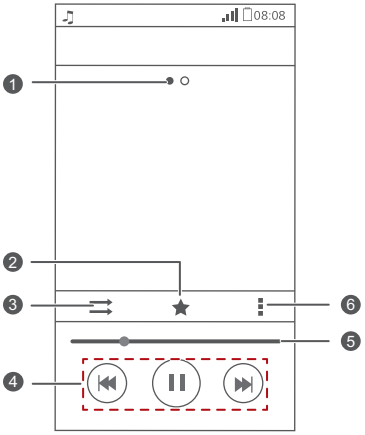

1	Przesuń palcem w lewo lub prawo, aby przełączać się między okładką albumu i tekstem.
2	Dotknij pozycji ★, aby dodać piosenkę do ulubionych.
3	Dotknij pozycji ⇄, aby włączyć tryb odtwarzania.
4	• Dotknij pozycji ▶, aby włączyć odtwarzanie. Aby je wstrzymać, dotknij pozycji ❚❚. • Dotknij pozycji ⏮, aby wrócić do poprzedniej piosenki. • Dotknij pozycji ⏭, aby przejść do następnej piosenki.
5	W celu sterowania odtwarzaniem przeciągnij suwak.
6	Dotknij pozycji ⋮, aby wyświetlić menu opcji, za pomocą których można wykonać dodatkowe operacje.

Podczas odtwarzania utworu dotknij pozycji ⌂, aby wyjść z ekranu odtwarzania bez zatrzymywania utworu. Aby powrócić do ekranu odtwarzania muzyki, otwórz panel powiadomień i dotknij odtwarzanego utworu.

Tworzenie listy utworów

Listy odtwarzania (lub utworów) to sposób na kreatywne organizowanie utworów muzycznych w grupy. Następnie można wybierać listy utworów dostosowane do bieżącego nastroju.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Listy odtw.** > **Nowa lista odtwarzania**.
3. Dotknij pola tekstowego, aby podać nazwę listy odtwarzania.
4. Dotknij pozycji **Zapisz**.
   Teraz do listy można dodawać utwory.
5. W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij ikony **OK**.
6. Wybierz utwory, które chcesz dodać.
7. Dotknij pozycji **DODAJ**.

Odtwarzanie listy utworów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Listy odtw.**.
3. Dotknij i przytrzymaj palec na liście, którą chcesz odtworzyć.
4. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Odtwórz**.

Usuwanie listy odtwarzania

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Listy odtw.**.
3. Dotknij i przytrzymaj palec na liście, którą chcesz usunąć.
4. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Usuń**.

Wysyłanie utworu muzycznego

Swoje ulubione utwory można wysyłać znajomym i rodzinie przez e-mail, Bluetooth lub innymi metodami.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Wybierz kategorię.
3. Dotknij i przytrzymaj utwór, który chcesz przesłać.
4. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Udostępnij**.
5. Wybierz metodę wysyłania i wykonuj instrukcje na ekranie.

Wybieranie utworu jako dźwięku dzwonka

Chcesz słyszeć ulubiony utwór przy każdym połączeniu przychodzącym? Wybierz go jako sygnał dzwonka.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. Wybierz kategorię.
3. Dotknij i przytrzymaj utwór, który chcesz wybrać jako dzwonek.
4. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Wybierz jako dzwonek telefonu**.

Połączenie internetowe

Transmisja danych w sieci komórkowej

Po włożeniu karty SIM do telefonu i włączeniu go po raz pierwszy, telefon automatycznie rejestruje się w usłudze transmisji danych właściwego operatora.

Sprawdzanie połączenia z siecią

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij pozycji **Sieci komórkowe**.
3. Dotknij opcji **Punkty dostępowe** lub **Operatorzy sieci**, aby sprawdzić ustawienia połączenia sieciowego.

Telefon automatycznie odczyta ustawienia punktu dostępu z karty SIM. Nie należy samodzielnie zmieniać ustawień punktu dostępu, gdyż może to uniemożliwić nawiązanie połączenia z siecią.

Włączanie usług transmisji danych

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2. Dotknij opcji , aby włączyć usługi transmisji danych w telefonie.

Kiedy nie potrzebujesz dostępu do Internetu, wyłączaj usługi transmisji danych, aby oszczędzać baterię i nie zużywać limitu ilości danych.

Konfiguracja połączenia Wi-Fi

Podczas korzystania z telefonu w domu można połączyć się z punktem dostępowym sieci Wi-Fi skonfigurowanym na routerze. Publicznie dostępne sieci Wi-Fi można też znaleźć w miejscach publicznych, jak lotniska i biblioteki.

Łączenie z siecią Wi-Fi

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć funkcję Wi-Fi.
3. W sekcji **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij pozycji **Wi-Fi**. Telefon wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli ich listę.
4. Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć i dotknij opcji **Połącz**. W przypadku szyfrowanej sieci Wi-Fi wprowadź hasło w odpowiednim polu.

Jeśli transmisja danych została włączona i dla sieci komórkowej, i Wi-Fi, telefon w pierwszej kolejności łączy się z siecią Wi-Fi. Gdy sieć Wi-Fi przestaje być dostępna, telefon automatycznie przełącza się na sieć komórkową.

Łączenie z siecią Wi-Fi z użyciem funkcji WPS

Metoda WPS (Wi-Fi Protected Setup) pozwala szybko nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi. Zabezpieczone połączenie konfiguruje się za pomocą przycisku WPS lub przez wprowadzenie kodu PIN.

Aby łącze między telefonem a punktem dostępu Wi-Fi skonfigurować za pomocą przycisku WPS, należy się upewnić, że punkt dostępowy oferuje obsługę funkcji WPS.

Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct pozwala w prosty sposób połączyć dwa urządzenia w celu przesyłania danych między nimi.

Łączenie dwóch urządzeń z użyciem funkcji Wi-Fi Direct

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć funkcję Wi-Fi.

3. Na liście sieci Wi-Fi dotknij pozycji .
   Telefon wyszuka dostępne urządzenia i wyświetli ich listę.
4. Wybierz urządzenie.

Wysyłanie pliku przez sieć Wi-Fi

1. Dotknij i przytrzymaj plik, który chcesz wysłać.
2. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Udostępnij**.
3. Dotknij pozycji **Wi-Fi Direct**.
   Telefon wyszuka dostępne urządzenia i wyświetli ich listę.
4. Dotknij urządzenia, na które chcesz wysłać plik.

Dokładny sposób postępowania będzie w pewnym stopniu zależny od typu pliku.

Odbieranie pliku przez sieć Wi-Fi

Domyślnie odbierane pliki są zapisywane w folderze **Wi-Fi Direct** w **Menedżer plików**.

Punkt dostępu Wi-Fi

Ten telefon może także funkcjonować jako punkt dostępowy Wi-Fi dla innych urządzeń dzięki udostępnianiu mobilnego łącza internetowego.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij pozycji **Więcej...**.
3. Dotknij pozycji **Tethering i punkt dostępu** > **Skonfiguruj punkt Wi-Fi**.
4. Nadaj nazwę punktu dostępu Wi-Fi.
5. Wybierz tryb szyfrowania.

Zaleca się wybranie trybu szyfrowania WPA2PSK, który zapewnia lepszą ochronę sieci Wi-Fi.

6. Ustal hasło punktu dostępu Wi-Fi.

   Kiedy inne urządzenia mają być dołączone do sieci telefonu, należy wprowadzić to hasło.

7. Zaznacz pole wyboru **Przenośny punkt Wi-Fi**.

8. Na urządzeniu, z którego chcesz korzystać, wyszukaj sieć Wi-Fi telefonu i połącz się z nią.

Udostępnianie danych

Bluetooth

Telefon obsługuje funkcję Bluetooth, która umożliwia nawiązywanie połączeń z innymi urządzeniami obsługującymi Bluetooth w celu bezprzewodowej transmisji danych. Przy korzystaniu z łączności Bluetooth odległość między urządzeniami nie może wynosić więcej niż 10 metrów.

Włączanie funkcji Bluetooth

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij pozycji **Bluetooth**.

Po włączeniu funkcji Bluetooth w górnej części ekranu **Bluetooth** wyświetlana jest nazwa telefonu. Dotknij nazwy, aby ustalić widoczność telefonu.

Aby zmienić nazwę telefonu, dotknij opcji > **Zmień nazwę telefonu**. Po skończeniu dotknij opcji **Zmień nazwę**, aby zapisać zmiany.

Parowanie z innymi urządzeniami Bluetooth

Aby móc wymieniać dane z innym urządzeniem Bluetooth, należy włączyć funkcję Bluetooth na obu urządzeniach, a następnie sparować je z sobą.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **WSZYSTKO**.
2. W sekcji **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij pozycji **Bluetooth**.
3. Na liście wykrytych urządzeń Bluetooth dotknij wybranego urządzenia i wykonuj opisane instrukcje, aby przeprowadzić parowanie.

Aby przerwać połączenie ze sparowanym urządzeniem Bluetooth, w sekcji **POWIĄZANE URZĄDZENIA**, dotknij opcji > **Rozłącz parę**.

Jeśli nie udaje się zestawić połączenia Bluetooth między urządzeniami może to oznaczać, że urządzenia są niezgodne.

Przesyłanie plików przez Bluetooth

Funkcja Bluetooth pozwala w wygodny sposób przesyłać zdjęcia, filmy i inne pliki rodzinie i znajomym. Pliki można wysyłać na urządzenia obsługujące komunikację Bluetooth. Nie jest przy tym potrzebne połączenie internetowe.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. Dotknij i przytrzymaj plik, który chcesz wysłać.
3. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Udostępnij** > **Bluetooth**.
4. Wybierz urządzenie na liście wykrytych urządzeń Bluetooth.

Odbieranie plików przez Bluetooth

1. Kiedy telefon otrzyma żądanie transferu pliku, otwórz panel powiadomień.
2. Dotknij opcji **Udostępnianie Bluetooth: plik przychodzący**, aby wyświetlić okno odbioru pliku.
3. Dotknij opcji **Akceptuj**, aby rozpocząć odbieranie pliku.

Po przesłaniu pliku pojawi się powiadomienie o udanej transmisji. Otwórz panel powiadomień, aby odczytać powiadomienie. Domyślnie odbierane pliki są zapisywane w folderze **bluetooth** w aplikacji **Menedżer plików**.

Używanie protokołu DLNA

Digital Living Network Alliance (DLNA) to protokół ułatwiający komunikację między komputerami a innym sprzętem elektronicznym za pośrednictwem sieci przewodowych i bezprzewodowych, by zapewnić użytkownikom możliwość płynnego korzystania z multimediów. Funkcja DLNA pozwala łatwo udostępniać pliki multimedialne użytkownikom podłączonym do tej samej sieci Wi-Fi. Za pomocą DLNA można wykonywać takie czynności, jak:

- Wymiana plików multimedialnych ze znajomymi.
- Dostęp do plików multimedialnych na innych urządzeniach DLNA.
- Odtwarzanie i sterowanie odtwarzaniem plików multimedialnych na innych urządzeniach.

Przed użyciem funkcji DLNA należy się upewnić, że telefon i inne urządzenia DLNA są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi oraz że funkcję DLNA włączono na każdym z urządzeń.

Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > , aby uruchomić aplikację. Można udostępniać zdjęcia, filmy i utwory, a także przeglądać i pobierać pliki multimedialne udostępniane przez inne urządzenia DLNA.

Podłączanie telefonu do komputera

Po podłączeniu telefonu do komputera za pomocą kabla USB na telefonie ukaże się powiadomienie z prośbą o wybranie typu połączenia.

Tryb MTP

Media Transfer Protocol (MTP) to metoda przesyłania plików multimedialnych (zdjęć, utworów muzycznych i filmów) między telefonem i komputerem. Tryb MTP jest zgodny tylko z programem Windows Media Player 10 lub jego wersją późniejszą.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie **Połączenie USB z komputerem** wybierz opcję **Urządzenie multimedialne (MTP)**.
   Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.
3. Po zainstalowaniu sterownika wykonuj instrukcje ekranowe na komputerze, aby przeglądać lub przesyłać pliki.

Tryb PTP

Picture Transfer Protocol (PTP) to kolejna metoda przesyłania zdjęć i filmów do komputera.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie **Połączenie USB z komputerem** wybierz opcję **Aparat (PTP)**.
   Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.
3. Po zainstalowaniu sterownika wykonuj instrukcje ekranowe na komputerze, aby przeglądać lub przesyłać pliki.

Tryb pamięci masowej

W trybie pamięci masowej można używać telefonu jako nośnika pamięci USB i przesyłać pliki między telefonem a komputerem.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie **Połączenie USB z komputerem** wybierz opcję **Urządzenie pamięci masowej USB**.
   Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.
3. Komputer rozpozna telefon jako urządzenie pamięci masowej USB. Możesz teraz przesyłać pliki między telefonem a komputerem.

⚠ Po przesłaniu plików bezpiecznie usuń urządzenie w systemie komputera, aby uniknąć uszkodzenia danych, i dopiero odłącz telefon od kabla USB.

Menedżer plików

Aplikacja **Menedżer plików** umożliwia organizowanie plików i aplikacji w wewnętrznej pamięci telefonu i na karcie microSD. Można przeglądać, tworzyć, modyfikować, usuwać, przenosić, archiwizować, pakować i rozpakowywać pliki.

Tworzenie folderu

Tworząc foldery, można lepiej organizować pliki i aplikacje w wewnętrznej pamięci telefonu lub na karcie microSD.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia**> .
2. Dotknij ikony **Lokalne** lub **Karta SD**.
3. Dotknij pozycji > **Nowy folder**.
4. Nazwij nowy folder w wyświetlonym oknie dialogowym.
5. Dotknij pozycji **Zapisz**.

Wyszukiwanie plików

Zbyt duża liczba plików przyprawia Cię o zawrót głowy? Funkcja wyszukiwania pomaga błyskawicznie znaleźć ten, o który chodzi.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia**> .
2. Dotknij ikony **Lokalne** lub **Karta SD**.
3. Dotknij pozycji > **Szukaj**.
4. Wpisz całą nazwę pliku lub jej część.
   Pojawi się lista pasujących wyników.

Kopiowanie, wycinanie i wklejanie pliku

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia**> .
2. Dotknij i przytrzymaj plik, który chcesz skopiować lub wyciąć.

3. W wyświetlonym menu wybierz opcję **Kopiuj** lub **Wytnij**.
4. Wybierz miejsce docelowe na wklejenie pliku.
5. Dotknij pozycji **WKLEJ**.

Pakowanie i rozpakowywanie plików

Pliki i foldery można pakować do archiwów typu .zip w celu zaoszczędzenia miejsca. Można też wyodrębniać pliki z archiwów typu .zip i .rar.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia**> .
2. Dotknij i przytrzymaj plik lub folder, który chcesz spakować.
3. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Skompresuj**.
4. Wybierz ścieżkę zapisu spakowanego pliku i nadaj mu nazwę.
5. Dotknij pozycji **OK**.

Aby rozpakować plik, dotknij go i przytrzymaj i z wyświetlonego menu wybierz opcję **Wypakuj**.

Zmiana nazwy pliku

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia**> .
2. Dotknij i przytrzymaj plik, którego nazwę chcesz zmienić.
3. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Zmień nazwę**.
4. Podaj nową nazwę pliku w wyświetlonym oknie dialogowym.
5. Dotknij pozycji **OK**.

Usuwanie pliku

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia**> .
2. Dotknij i przytrzymaj plik, który chcesz usunąć.
3. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Usuń**.
4. Dotknij pozycji **OK**.

Tworzenie skrótu do pliku lub folderu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia**> .
2. Dotknij pliku lub folderu, do którego chcesz utworzyć skrót.
3. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Skrót na pulpicie**.

Sprawdzanie stanu pamięci

Przed zapisaniem dużych plików w pamięci wewnętrznej telefonu lub na karcie microSD najpierw sprawdź, czy jest na to dość miejsca.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia**> .
2. Dotknij pozycji > **Pamięć**.
3. Na ekranie **Ustawienia pamięci** widoczna jest całkowita ilość miejsca oraz ilość wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej telefonu lub na karcie microSD.

Zarządzanie aplikacjami

Pobieranie aplikacji

Witryna sklepu Google's **Sklep Play** oferuje obszerny zasób aplikacji do wyboru. Aplikacje można też przesyłać z komputera po podłączeniu do niego telefonu.

Instalowanie aplikacji

Witryna **Sklep Play** jest zalecana jako podstawowe źródło aplikacji. Niektóre aplikacje niezależnych producentów, pobierane z innych źródeł, mogą być niezgodne z telefonem.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .
2. Wybierz aplikację, którą chcesz zainstalować.
3. Dotknij pozycji > **Zainstaluj**.
4. Dotknij pozycji **Gotowe**.

Podczas instalacji może zostać wyświetlony komunikat **Instalowanie zablokowane**. Przeczytaj uważnie treść komunikatu. Jeśli chcesz kontynuować instalację, dotknij opcji i **Wszystkie** > **Zabezpieczenia**, po czym zaznacz pole wyboru **Nieznane źródła**, aby zezwolić na zainstalowanie aplikacji niezależnego producenta. Następnie dotknij opcji , aby kontynuować.

Przeglądanie aplikacji

Można wyświetlić szczegółowe informacje o wszystkich aplikacjach zainstalowanych w telefonie.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **APLIKACJE** dotknij pozycji **Zarządzaj aplikacjami**.

3. Przewiń listę do pozycji **Wszystkie**.
4. Wybierz aplikację, której informacje chcesz wyświetlić.

Usuwanie zainstalowanej aplikacji

Niepotrzebne aplikacje można usuwać, aby uwolnić zajętą pamięć telefonu.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **APLIKACJE** dotknij pozycji **Zarządzaj aplikacjami**.
3. Przewiń listę do pozycji **Wszystkie**.
4. Wybierz aplikację do odinstalowania.
5. Dotknij pozycji **Odinstaluj** > **OK**.

Niektóre aplikacje zainstalowane fabrycznie nie mogą być odinstalowane.

Czyszczenie pamięci podręcznej aplikacji

Opróżniając pamięć podręcznej aplikacji można zwolnić zajętą pamięć telefonu.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **APLIKACJE** dotknij pozycji **Zarządzaj aplikacjami**.
3. Przewiń listę do pozycji **Wszystkie**.
4. Dotknij pozycji **Wyczyść pamięć podręczną**.

Narzędzia podstawowe

Kalendarz

Aplikacja **Kalendarz** to osobisty asystent, pomagający zarządzać czasem i śledzić ważne wydarzenia.

Tworzenie zdarzenia

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji .
3. Wprowadź dane zdarzenia, np. nazwę, termin i miejsce.
4. Dotknij pozycji **ZAPISZ**.

Przeglądanie zdarzeń

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij daty w lewym górnym rogu, aby przełączyć się między widokiem roku, miesiąca, tygodnia, dnia i planu zadań. Widok planu zadań zawiera wszystkie zdarzenia zdefiniowane w kalendarzu.

Wysyłanie zdarzenia

Informację o zdarzeniu można wysłać rodzinie i znajomym na szereg sposobów, na przykład przez Bluetooth.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Otwórz zdarzenie, które chcesz wysłać.
3. Dotknij pozycji  > **Wyślij zdarzenie**.
4. Wybierz metodę wysyłania i wykonuj instrukcje na ekranie.

Zegar

Aplikacja **Zegar** pozwala odczytywać aktualną godzinę w różnych punktach świata, korzystać ze stopera lub odliczania czasu, a także ustawiać alarm/budzik.

Dodawanie alarmu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Alarm**.
2. Na liście alarmów dotknij opcji +.
3. Ustal godzinę alarmu, sygnał dźwiękowy, częstotliwość powtarzania i inne ustawienia.
4. Dotknij pozycji **GOTOWE**.

Alarmy będą uruchamiane nawet wtedy, gdy telefon jest wyłączony.

Usuwanie alarmu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Alarm**.
2. Na liście alarmów wybierz i przytrzymaj palcem ten, który chcesz usunąć.
3. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Usuń alarm**.
4. Dotknij pozycji **OK**.

Konfigurowanie ustawień alarmu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Alarm**.
2. Na liście alarmów dotknij opcji ≡ > **Ustawienia**.
3. Na ekranie ustawień alarmu ustal tryb dzwonienia, czas trwania drzemki i funkcję przycisku regulacji głośności na czas alarmu.

Pogoda

Aplikacja **Pogoda** pozwala odczytywać aktualne prognozy pogody dla dowolnego miasta na świecie. Informacje o pogodzie można także udostępniać członkom rodziny i znajomym.

Przed użyciem aplikacji **Pogoda** należy włączyć funkcję GPS telefonu oraz usługę transmisji danych.

Dodawanie miasta

Możesz dodawać miasta do aplikacji **Pogoda**, aby sprawdzić na bieżąco informacje o pogodzie.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .
2. Dotknij pozycji > .

Oprócz aktualnego miasta można wybrać maksymalnie dziewięć innych miast.

3. Wprowadź nazwę miasta.
   Wyświetlone zostaną miasta o pasujących nazwach.
4. Wybierz miasto, które chcesz dodać.

Aktualna prognoza pogody

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .
2. Przesuń zawartość ekranu w lewo lub w prawo, aby odszukać miasto, którego prognozę chcesz uaktualnić.
3. Dotknij opcji , aby zaktualizować prognozę.

Za pomocą opcji **Pogoda** można też włączyć automatyczne aktualizowanie prognozy. Dotknij ikony > , włącz opcję **Automatyczna aktualizacja** i określ ustawienie **Częstotliwość aktualizacji**. Prognoza będzie automatycznie aktualizowana w podanych odstępach czasu.

Wysyłanie prognozy pogody

Telefon pozwala wysyłać prognozę pogody w formie wiadomości tekstowej, aby przypominać rodzinie i znajomym o zmianach pogody.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > .

2. Przesuń zawartość ekranu w lewo lub w prawo, aby odszukać miasto, dla którego prognozę chcesz wysłać.
3. Dotknij ikony , aby wyświetlić ekran wiadomości tekstowej.
4. Następnie możesz wykonać kolejne czynności:
   - Wprowadź numer telefonu.
   - Dotknij opcji , aby wybrać kontakt.
5. Dotknij ikony **Wyślij**, aby wysłać prognozę do wybranego odbiorcy.

Konta i synchronizacja

Dane w telefonie, jak kontakty, wiadomości e-mail i zdarzenia, można synchronizować z ich kopią w Internecie.

Dodawanie konta

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **KONTA** dotknij pozycji **Dodaj konto**.
3. Wybierz typ konta.
4. Wykonuj instrukcje na ekranie, wprowadzając dane konta.
5. Skonfiguruj konto i określ typ danych, które chcesz synchronizować. W pełni skonfigurowane konto będzie widoczne w sekcji **KONTA**.

Typy danych możliwe do synchronizacji w telefonie zależą od rodzaju konta.

Usuwanie konta

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **KONTA** wybierz typ konta.
3. Wybierz konto, które chcesz usunąć.
4. Dotknij pozycji  > **Usuń konto**.
5. W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij ikony **Usuń konto**.

Włączanie synchronizacji danych

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **KONTA** wybierz typ konta.
3. Wybierz konto, z którego chcesz synchronizować.

4. Dotknij danych, które chcesz synchronizować.

Można dotknąć opcji ☰ > **Synchronizuj teraz**, aby synchronizacja danych była prowadzona w tle.

Zmiana ustawień synchronizacji konta

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **KONTA** wybierz typ konta.
3. Wybierz konto, dla którego chcesz zmienić ustawienia synchronizacji.
4. W sekcji **Ustawienia synchronizacji** dotknij danych, które chcesz synchronizować.

Ustawienia

Włączanie i wyłączanie trybu samolotowego

Zawsze należy przestrzegać przepisów i reguł dotyczących zachowania na pokładzie samolotu. Jeśli dany przewoźnik na to pozwala, można włączyć telefon w trakcie lotu i używać go w trybie samolotowym.

Tryb samolotowy oznacza, że funkcje łączności bezprzewodowej w telefonie będą wyłączone, ale nadal można słuchać muzyki lub korzystać z gier.

Funkcję **Tryb samolotowy** można włączyć lub wyłączyć jednym z poniższych sposobów:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. W wyświetlonym menu opcji wybierz opcję **Tryb samolotowy**.
- Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**. W sekcji **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** dotknij pozycji **Tryb samolotowy**.

Gdy aktywny jest tryb samolotowy, w pasku stanu widoczna jest ikona .

Ustawienia dźwięku

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **URZĄDZENIE** dotknij pozycji **Dźwięk**.
3. Na każdym ekranie można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij opcji **Głośność** i przeciągaj suwaki, aby określić głośność muzyki, dzwonków, sygnałów wiadomości i innych dźwięków.
   - Dotknij opcji **Wibracje**, aby określić, czy telefon ma sygnalizować połączenia przychodzące, wiadomości, e-mail i zdarzenia za pomocą wibracji.
   - Dotknij opcji **Tryb cichy**, aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy.
   - Dotknij opcji **Dzwonek telefonu**, aby wybrać dźwięk dzwonka.

- Dotknij opcji **Dźwięk powiadomienia**, aby wybrać dźwięk dla wiadomości SMS/e-mail, zdarzeń i innych pozycji.
- Dotknij opcji **SYSTEM**, aby włączyć lub wyłączyć dźwiękowy lub wibracyjny sygnał przy dotykaniu lub blokowaniu ekranu, wykonywaniu zdjęcia ekranu, wybieraniu numeru i innych czynnościach.

Głośność można regulować za pośrednictwem ekranu głównego lub z większości aplikacji, jak połączenia, muzyka i wideo.

Ustawienia wyświetlania

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **URZĄDZENIE** dotknij pozycji **Wyświetlacz**.
3. Na ekranie ustawień można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij ikony **Jasność ekranu**, aby ustawić jasność ekranu.
   - Dotknij opcji **Tapeta**, aby określić tapety dla ekranu blokady i ekranu głównego.
   - Dotknij opcji **Autoobracanie ekranu**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego obracania ekranu. Kiedy ta funkcja jest włączona, podczas wykonywania pewnych czynności, jak przeglądanie Internetu, oglądanie zdjęć lub pisanie wiadomości, orientacja ekranu będzie automatycznie dopasowywana do sposobu trzymania telefonu.
   - Dotknij opcji **Uśpienie**, aby ustalić limit czasu bezczynności. Jeśli telefon pozostaje nieużywany przez pewien podany czas, ekran zostanie automatycznie zablokowany, aby oszczędzać energię.
   - Dotknij opcji **Wygaszacz ekranu**, aby włączyć lub wyłączyć wygaszacz ekranu. Jeśli ta funkcja jest włączona, wygaszacz ekranu będzie uruchamiany automatycznie w trakcie ładowania baterii telefonu.
   - Dotknij opcji **Rozmiar czcionki**, aby zmienić wielkość czcionki ekranowej.

Ustawianie daty i godziny

Domyślnie telefon synchronizuje datę i godzinę z czasem sieci. Można też ustawić datę i godzinę ręcznie.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **SYSTEM** dotknij pozycji **Data i czas**.
3. Na każdym ekranie można wykonać następujące czynności:
   - Wyczyść pole wyboru **Automatyczna data i czas**, aby telefon nie pobierał automatycznie daty i godziny z sieci.
   - Wyczyść pole wyboru **Auto strefa czasowa**, aby telefon nie pobierał automatycznie z sieci informacji o strefie czasowej.
   - Dotknij opcji **Ustaw datę** i przewijaj ustawienia w górę lub w dół, aby ustawić datę.
   - Dotknij opcji **Ustaw godzinę** i przewijaj ustawienia w górę lub w dół, aby ustawić godzinę.
   - Dotknij opcji **Wybierz strefę czasową** i wybierz strefę czasową z listy. Przewiń listę, aby przejrzeć więcej stref.
   - Zaznacz lub wyczyść pole wyboru przy opcji **Format 24-godzinny**, wybierając między 24- a 12-godzinnym formatem godziny.
   - Dotknij opcji **Wybierz format daty**, aby wybrać sposób wyświetlania daty.

Zmiana języka systemu

1. Na ekranie głównym dotknij ikony , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **OSOBISTE** dotknij opcji **Język, klawiatura, głos**.
3. Dotknij opcji **Język**.
4. Wybierz język z listy.

Modyfikowanie ustawień usługi lokalizacyjnej

Ustawienia usługi lokalizacyjnej w telefonie można modyfikować, aby zwiększyć wygodę aplikacji pozycjonujących i nawigacyjnych.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **OSOBISTE** dotknij pozycji **Dostęp do lokalizacji**.
3. Na każdym ekranie można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij opcji **Dostęp do mojej lokalizacji**, aby telefon mógł korzystać z informacji o lokalizacji.
   - Dotknij opcji **Satelity GPS**, aby telefon pobierał dane o lokalizacji z satelitów GPS.
   - Dotknij opcji **Sieci bezprzewodowe**, aby telefon pobierał dane o lokalizacji z sieci Wi-Fi lub z sieci komórkowej.

Ustalanie kodu PIN do karty SIM

Osobisty numer identyfikacyjny (PIN) jest przypisany do karty SIM. Jeśli włączona zostanie ochrona karty SIM za pomocą kodu PIN, wprowadzanie kodu PIN będzie konieczne przy każdym włączaniu telefonu.

Przed wykonaniem poniższych operacji należy uzyskać od operatora kod PIN do posiadanej karty SIM.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **OSOBISTE** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Ustaw blokadę karty SIM/RUIM**.
4. Zaznacz pole wyboru **Zablokuj kartę SIM**.
5. Wprowadź kod PIN.
6. Dotknij pozycji **OK**.

 W przypadku, gdy kod PIN zostanie wprowadzony nieprawidłowo

zdefiniowaną liczbę razy, kod PIN zostanie zablokowany, a telefon będzie oczekiwać wprowadzenia kodu odblokowującego (PUK). Jeśli kod PUK również zostanie podany nieprawidłowo zadaną liczbę razy, karta SIM zostanie trwale zablokowana. Szczegółowe informacje na temat dozwolonej liczby prób logowania kodem PIN i PUK są dostępne u operatora.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywrócenie fabrycznych ustawień w telefonie powoduje usunięcie z telefonu wszystkich danych użytkownika, jak konta e-mail, ustawienia systemu i aplikacji oraz zainstalowane aplikacje.

⚠ Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy wykonać kopię zapasową danych z telefonu.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **OSOBISTE** dotknij pozycji **Kopia i kasowanie danych**.
3. Dotknij pozycji **Ustawienia fabryczne** > **Resetuj telefon** > **Resetuj telefon**. Zostaną przywrócone ustawienia fabryczne, a telefon uruchomi się ponownie.

Aktualizacja online

Co pewien czas w Internecie są dostępne aktualizacje telefonu. Użytkownik otrzymuje powiadomienia o dostępności aktualizacji. Przed aktualizacją upewnij się, że telefon ma dość pamięci na pakiet aktualizacyjny.

Aby wykonać aktualizację samodzielnie, na ekranie głównym dotknij ikony  > **Informacje o telefonie** > **Aktualizacja systemu** > **Aktualizuj on-line**, aby sprawdzić dostępność aktualizacji i wykonaj instrukcje ekranowe, aby zainstalować aktualizację.

⚠ Podczas aktualizacji systemu może dojść do usunięcia wszystkich danych osobistych. Dlatego przed rozpoczęciem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową ważnych danych.

Ułatwienia dostępu

Fabrycznie zainstalowane funkcje ułatwień dostępu można włączyć lub wyłączyć.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **SYSTEM** dotknij pozycji **Ułatwienia dostępu**.
3. Wybierz funkcje, które chcesz włączyć lub wyłączyć.

Nota prawna

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabronione jest powielanie i przesyłanie jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji w jakiejkolwiek postaci i przy użyciu jakiejkolwiek metody bez uzyskania pisemnej zgody firmy Huawei Technologies Co., Ltd. i jej oddziałów („Huawei").

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie chronione prawami autorskimi firmy Huawei lub ewentualnych licencjodawców. Klienci nie mogą w żaden sposób powielać, dystrybuować, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, wyodrębniać, poddawać inżynierii wstecznej, dzierżawić, cedować ani udzielać podlicencji tego oprogramowania, chyba że ograniczenia takie są zabronione przez obowiązujące przepisy lub działania takie są dozwolone przez odpowiednich właścicieli praw autorskich w ramach licencji.

Znaki towarowe i zezwolenia

HUAWEI HUAWEI i to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

LTE jest znakiem towarowym ETSI.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi *Bluetooth SIG, Inc.* i używanie tych znaków przez Huawei Technologies Co., Ltd. wynika z licencji.

Pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, usług i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą stanowić własność ich prawowitych właścicieli.

Uwaga

Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane w niniejszym dokumencie zależą od zainstalowanego oprogramowania oraz możliwości i

ustawień sieci lokalnej, dlatego mogą nie być aktywne lub mogą być ograniczone przez operatorów sieci lokalnej lub dostawców usług sieciowych.

Dlatego użyte opisy mogą nie odpowiadać całkowicie zakupionemu produktowi lub akcesoriom.

Firma Huawei zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikowania informacji bądź specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności za te zmiany.

Oświadczenie dotyczące oprogramowania dostawców zewnętrznych

Firma Huawei nie posiada praw własności intelektualnej do dostarczanego wraz z tym urządzeniem oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Dlatego też firma Huawei nie udziela żadnych gwarancji w zakresie powyższego oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie zapewnia wsparcia klientom, którzy korzystają z oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych, ani nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tego oprogramowania i aplikacji.

Usługi oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych mogą być przerwane lub zakończone w dowolnym momencie, a Huawei nie gwarantuje dostępności żadnej treści lub usługi. Zewnętrzni usługodawcy udostępniają treści i usługi za pośrednictwem sieci lub urządzeń transmisji danych znajdujących się poza kontrolą firmy Huawei. W największym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo wyraźnie stwierdza się, że firma Huawei nie będzie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej ani jakiejkolwiek innej za usługi udostępniane przez zewnętrznych usługodawców ani za wstrzymanie lub zakończenie udostępniania oferowanych przez nich treści lub usług.

Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za legalność, jakość lub inne aspekty jakiegokolwiek oprogramowania zainstalowanego na tym produkcie lub załadowanych bądź pobranych prac dostawców zewnętrznych w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. tekstów, obrazów, materiałów wideo lub programów itp. Klienci ponoszą odpowiedzialność za wszelkie efekty, w tym niezgodność między oprogramowaniem a tym produktem, wynikające z zainstalowania oprogramowania lub pobrania prac dostawców zewnętrznych.

Ten produkt jest oparty na platformie Android™ typu Open Source. Firma Huawei dokonała niezbędnych zmian w platformie. Z tego względu urządzenie może nie obsługiwać wszystkich funkcji udostępnianych przez standardową platformę Android lub może być niezgodne z oprogramowaniem dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie przedstawia żadnej gwarancji ani oświadczenia związanego z taką zgodnością i wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność związaną z tymi kwestiami.

ZASTRZEŻENIE

CAŁA TREŚĆ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE „JAK WIDAĆ". OPRÓCZ SYTUACJI WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA.

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKRESIE FIRMA HUAWEI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZYCHODÓW, DANYCH, DOBREGO IMIENIA I PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKĄ UTRATĘ MOŻNA PRZEWIDZIEĆ.

MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (OGRANICZENIE TO NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA OSÓB, LECZ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKAZUJĄ STOSOWANIA TAKIEGO OGRANICZENIA) FIRMY HUAWEI WYNIKAJĄCA Z UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA OPISANEGO W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA Z TYTUŁU NABYCIA NINIEJSZEGO URZĄDZENIA.

Przepisy importowe i eksportowe

Klienci muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych i importowych i są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich

wymaganych zezwoleń rządowych i licencji pozwalających na eksportowanie, reeksportowanie bądź importowanie urządzenia opisanego w niniejszej instrukcji, w tym także oprogramowania i zawartych w nim danych technicznych.

Polityka prywatności

Aby lepiej zrozumieć, jak chronimy Twoje dane osobowe, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności pod adresem

http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może się różnić. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji udzielonej w sposób wyraźny ani dorozumiany.

Aktualny numer telefonu pomocy technicznej oraz adres e-mail dotyczące danego kraju lub regionu można znaleźć na stronie http://consumer.huawei.com/en/support/hotline.

Model: HUAWEI G6-L11, HUAWEI G6-L22, HUAWEI G6-L33
V100R001_01