Szybki przewodnik

POLISH

RSH5****

1. Cechy produktu



SCHOWANE ZAWIASY ORAZ PRZESTAWIANE DRZWI

Gładkie, schowane zawiasy oraz przestawiane drzwi dają porządny i gustowny wygląd.



CZARNY WYŚWIETLACZ LED (opcja)

Dzięki czarnemu okienku wyświetlacz jest gustowny i wyraźny.



Szuflada Coolselect Zone™ (opcja)

Dzięki tej nowoczesnej opcji można przy pomocy przycisków Quick Cool, Thaw lub Select wybierać szybkie chłodzenie, rozmrażanie oraz ochładzanie dla szuflady CoolSelect. Wybierz Soft Freeze (delikatne mrożenie), Cool chłodzenie) lub 0 Zone (strefa 0), aby sterować temperaturą w szufladzie.



BAR DOMOWY TYPU SOFT TOUCH (OPCJA)

Bar domowy typu soft touch, łatwo otwiera się i zamyka przez naciśnięcie zatrzasku.



ŁATWE OTWIERANIE (OPCJA)

Drzwi mogą być otwierane łatwo i delikatnie przy pomocy niniejszego „łatwego uchwytu”.



RUCHOMA TACA (OPCJA)

Nowa koncepcja tacy zwiększającej możliwości jej przenoszenia razem z żywnością. Użyteczna do przechowywania deserów oraz ciast itp.

2. Zalecenia bezpieczeństwa

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed przystąpieniem do eksploatacji tego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją w pobliżu urządzenia na wypadek korzystania z niej w przyszłości.
- Niniejsze urządzenie, należy wykorzystywać wyłącznie do celów, dla których zostało ono zaprojektowane i które zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi. To urządzenie nie jest przeznaczone do użycia przez osoby (również dzieci) ze zmniejszonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi, osoby bez doświadczenia lub wiedzy, chyba, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Ostrzeżenia i ważne zalecenia bezpieczeństwa przedstawione w tej instrukcji obsługi nie obejmują wszystkich sytuacji i warunków, jakie mogą wystąpić podczas korzystania z lodówki. Użytkownik jest odpowiedzialny za kierowanie się zdrowym rozsądkiem i stosowaniem środków ostrożności w czasie instalacji, konserwacji i obsługi produktu.
- Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli lodówek, niektóre dane dotyczące Twojego urządzenia mogą się nieznacznie różnić od tych opisanych w instrukcji i nie wszystkie znaki ostrzegawcze mogą mieć zastosowanie do Twojej lodówki. W przypadku pytań lub uwag odnoszących się do produktu firmy Samsung, należy skontaktować się z najbliższym Centrum serwisowym lub skorzystać ze strony internetowej www.samsung.com.

Ważne symbole bezpieczeństwa i środki ostrożności :

OSTRZEŻENIE	Niebezpieczne i ryzykowne działania, które **mogą doprowadzić do obrażeń lub śmierci.**
PRZESTROGA	Niebezpieczne i ryzykowne działania, które mogą doprowadzić do **niezbyt poważnych obrażeń i uszkodzenia mienia.**

	NIE próbuj.
	NIE demontuj.
	NIE dotykaj.
	Postępuj zgodnie z zaleceniami.
	Wyjmij wtyczkę z gniazdka.
	Aby zapobiec porażeniu prądem, należy upewnić się, że urządzenie zostało uziemione.
	W celu uzyskania pomocy, należy zadzwonić do Centrum serwisowego.
	Uwaga.

Te symbole ostrzegawcze mają na celu ochronę użytkownika i osoby postronne przed ryzykiem obrażeń. Należy ich kategorycznie przestrzegać.
Po zapoznaniu się z tymi informacjami, należy je zachować w bezpiecznym miejscu do późniejszego wglądu.

OSTRZEŻENIE SZCZEGÓLNIE WAŻNE ZNAKI OSTRZEGAWCZE DOTYCZĄCE TRANSPORTU I LOKALIZACJI

- Podczas transportu lub w trakcie instalowania urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić żadnego elementu obiegu chłodzącego.
  - Czynnik chłodniczy wyciekający z układu chłodniczego może wybuchnąć, zapalić się lub doprowadzić do urazu oczu. W przypadku wykrycia wycieku, należy unikać kontaktu z ogniem i przedmiotami mogącymi spowodować wybuch. Należy przewietrzyć przez kilka minut pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
- Aby uniknąć utworzenia się mieszanki zapalnej gazu z powietrzem w przypadku wycieku gazu z układu chłodniczego, należy ustawić urządzenie w pomieszczeniu wystarczająco dużym, aby jego powierzchnia była dostosowana do ilości stosowanego czynnika chłodzącego.
- Nigdy nie należy uruchamiać urządzenia noszącego znaki uszkodzenia. W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Pomieszczenie, w którym będzie stała lodówka musi mieć powierzchnię 1m3 dla każdych 8 g gazu chłodzącego R600a zastosowanego w urządzeniu. Ilość czynnika chłodzącego użytego w lodówce jest podana na tabliczce znamionowej znajdującej się w jej wnętrzu.

OSTRZEŻENIE WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

- Nie należy ustawiać lodówki w wilgotnym miejscu lub w miejscach, w których istnieje ryzyko kontaktu z wodą.
  - Uszkodzona izolacja części elektrycznych może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy ustawiać lodówki w bezpośrednim zasięgu promieni słonecznych lub w pobliżu kuchenek, grzejników lub innych urządzeń emitujących ciepło.
- Nie należy podłączać kilku urządzeń do gniazda z zastosowanym rozgałęziaczem.Lodówka jako jedyna powinna być podłączona do gniazda elektrycznego o napięciu znamionowym odpowiadającemu wartości wskazanej na tabliczce znamionowej.
  - Zapewnia to najlepsze warunki pracy urządzenia oraz zapobiega przeciążeniu obwodu elektrycznego, które mogłoby spowodować przegrzanie przewodów i pożar.
- Jeśli gniazdo zasilające jest luźno zamocowane, nie należy podłączać do niego wtyczki zasilającej.
  - Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Nie należy używać popękanego lub przetartego wzdłuż lub na końcówkach przewodu.
- Nie należy nadmiernie zaginać przewodu zasilającego lub ustawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- Nigdy nie należy odłączać urządzenia ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze należy chwytać za wtyczkę zasilającą i wyciągnąć ją z gniazda.
  - Uszkodzenie przewodu może doprowadzić do zwarcia, pożaru i/lub porażenia prądem.
- Nie należy używać w pobliżu lodówki środków w aerozolu.
  - Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do wybuchu i pożaru.

- Przed rozpoczęciem eksploatacji, lodówka musi być odpowiednio ustawiona i zainstalowana zgodnie z dostarczoną instrukcją.
- Po odpakowaniu lodówki, materiały opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  - Założenie opakowania na głowę przez dziecko może doprowadzić do jego uduszenia.
- Podłączyć wtyczkę w prawidłowej pozycji z przewodem opuszczonym w dół.
  - Podłączenie wtyczki do góry nogami może doprowadzić do przecięcia przewodu i spowodować porażenie prądem lub pożar.shock.
- Należy sprawdzić, czy wtyczka nie jest zbyt dociśnięta, zmiażdżona lub uszkodzona przez tył lodówki.
- Przesuwając lodówkę, należy uważać, aby nie przemieszczać jej po przewodzie zasilającym i aby go nie uszkodzić.
  - Stwarza to ryzyko pożaru.
- Należy tak ustawić urządzenie, aby po jego instalacji był swobodny dostęp do wtyczki zasilającej w gnieździe zasilania.

- Lodówka musi być uziemiona.
  - Należy uziemić lodówkę, aby zapobiec upływowi prądu z urządzenia i uniknąć porażenia prądem.
- Nigdy nie należy używać rur gazowych, linii telefonicznych lub instalacji piorunochronów jako uziemienia dla lodówki.
  - Niewłaściwe użycie wtyczki uziemienia może doprowadzić do porażenia prądem.

- Jeśli przewód zasilający został uszkodzony, należy go natychmiast wymienić kontaktując się z producentem lub przedstawicielem.
- Bezpiecznik lodówki może być wymieniany tylko przez wykwalifikowanego technika lub firmę.
  - Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem i obrażeń.

PRZESTROGA OSTRZEŻENIA DOTyCZąCE INSTALACJI

- Należy zapewnić wystarczającą przestrzeń na instalację lodówki na płaskim podłożu.
  - Jeśli lodówka nie zostanie wypoziomowana, jej system chłodzenia może nie pracować poprawnie.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych i elementów montażowych urządzenia.
- Po dokonaniu instalacji należy pozostawić urządzenie bez włączania na dwie godziny.

OSTRZEŻENIE WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA URZĄDZENIA

- Nie należy podłączać wtyczki zasilającej do gniazda mokrymi rękami.
- Nie należy stawiać żadnych przedmiotów na urządzeniu.
  - Podczas otwierania i zamykania drzwi urządzenia, przedmioty mogą spaść i zranić kogoś i/lub doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nie należy umieszczać na lodówce zbiornika wypełnionego wodą.
  - Może to doprowadzić do powstania pożaru lub porażenia prądem.
- Nie wolno pozwalać, aby dzieci „wieszały się” na drzwiach.
  - Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do obrażeń.
- Nie należy pozostawiać otwartych drzwi lodówki, kiedy lodówka jest pozostawiana bez nadzoru i nie należy pozwolić dzieciom wchodzić do wnętrza lodówki.
  - Istnieje ryzyko uwięzienia dziecka i poważnych obrażeń z powodu niskiej temperatury.
- Nie należy wsuwać rąk pod spód urządzenia.
  - Ostre krawędzie mogą zranić ręce.
- Nie należy pozwolić dzieciom wchodzić na pokrywę szuflady.
  - Może to doprowadzić do jej uszkodzenia i poślizgnięcia się dziecka.
- Nie należy przepełniać lodówki produktami spożywczymi.
  - Otwarcie drzwi lodówki, może spowodować wypadnięcie produktu i doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.
- Nigdy nie należy wkładać palców lub innych przedmiotów do otworu dystrybutora wody.
  - Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do obrażeń i uszkodzenia lodówki.
- Nie należy przechowywać w lodówce ulatniających się i łatwopalnych substancji takich jak benzen, rozpuszczalnik, alkohol, eter i gaz płynny.
  - Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do wybuchu.
- Nie należy przechowywać w lodówce wrażliwych na niskie temperatury produktów farmaceutycznych, materiałów do zastosowań naukowych lub innych produktów wrażliwych na niskie temperatury.
  - Nie należy przechowywać w lodówce produktów, które wymagają ścisłej kontroli temperatury.
- Nie należy wkładać lub używać wewnątrz lodówki żadnych urządzeń elektrycznych chyba, że są to urządzenia zalecane przez producenta.
- Nie należy używać suszarki do wysuszenia wnętrza lodówki. Nie należy umieszczać w lodówce zapalonej świecy w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
  - Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
- Nie należy dotykać wewnętrznych ścianek zamrażarki lub produktów w niej przechowywanych mokrymi rękami.
  - Może to spowodować odmrożenie rąk.
- Nie należy używać żadnych urządzeń, ani żadnych innych środków przyspieszających proces rozmrażania, niż te, które są zalecane przez producenta.
- Nie należy uszkodzić obwodu układu chłodniczego.

- Ten produkt jest przeznaczony tylko do przechowywania produktów spożywczych w gospodarstwie domowym.
- Butelki należy przechowywać ustawione ściśle koło siebie, tak aby nie wypadały.
- W razie wykrycia wycieku gazu, należy unikać kontaktu z ogniem i przedmiotami mogącymi spowodować wybuch. Należy przewietrzyć przez kilka minut pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
- Używać tylko lamp LED dostarczonych przez producenta lub jego przedstawiciela.
- Należy pilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy i/lub nie wchodziły na urządzenie.

- Nie należy podejmować próby samodzielnej naprawy lub demontażu lodówki.
  - Grozi to ryzykiem pożaru, nieprawidłową pracą urządzenia i/lub ryzykiem odniesienia obrażeń.
    W razie awarii, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisowym.

- Przed przystąpieniem do wymiany żarówki oświetlającej wnętrze lodówki, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
  - Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem.

- Jeżeli z urządzenia wydobywa się dziwny hałas, pali się lub wydobywa się z niego dym, należy odłączyć natychmiast urządzenie od zasilania i skontaktować się z najbliższym Centrum serwisowym.
  - Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych i elementów montażowych urządzenia.
- W przypadku trudności z wymianą żarówki, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisowym.
- Jeżeli produkt jest wyposażony w lampę LED, nie należy samodzielnie demontować pokrywy lampy i lampy LED.
  - Należy skontaktować się z przedstawicielem serwisowym.
- Jeżeli w lodówce znajduje się pył lub woda, należy wyciągnąć wtyczkę i skontaktować się z Centrum serwisowym firmy Samsung Electronics.
  - Istnieje ryzyko pożaru.

PRZESTROGA OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Jeśli lodówka została odłączona od źródła zasilania, należy odczekać przynajmniej pięć minut przed ponownym podłączeniem jej do prądu.
- W przypadku planowanej dłuższej nieobecności (ponad trzy tygodnie) lub jeśli lodówka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, należy ją opróżnić, wyczyścić i odłączyć od zasilania. Należy wytrzeć nadmiar wilgoci wewnątrz lodówki i pozostawić otwarte drzwi.
  - Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do powstania nieprzyjemnych zapachów i pleśni.
  - Uszkodzenie izolacji może doprowadzić do pożaru.
- Jeśli dystrybutor wody i kostkarka nie będą używane przez dłuższy czas (np. z powodu wakacji, podróży służbowej), należy zamknąć zawór doprowadzający wodę.
  - Zapobiegnie się w ten sposób ewentualnemu wyciekaniu wody.
- Aby zapewnić najlepsze warunki dla przechowywanych produktów spożywczych,
  - Nie należy zastawiać produktami spożywczymi otworów wentylacyjnych, znajdujących się w tylnej części urządzenia. Mogą one utrudniać obieg powietrza w przedziale lodówki.
  - Produkty spożywcze przed włożeniem do lodówki należy dobrze zapakować lub zamknąć w szczelnych pojemnikach.
- Nie należy ponownie zamrażać całkowicie rozmrożonych produktów spożywczych.
- Nie należy wkładać do przedziału zamrażarki napojów gazowanych lub musujących. Nie należy wkładać do przedziału zamrażarki butelek lub szklanych pojemników.
  - Podczas procesu zamrażania zawartości, szkło może pęknąć i doprowadzić do obrażeń i uszkodzenia mienia.
- Nie należy zmieniać i modyfikować lodówki.
  - Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do obrażeń i/lub uszkodzenia mienia. Wszystkie zmiany i modyfikacje wykonane przez osoby trzecie nie są objęte serwisem gwarancyjnym Samsung. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w wyniku modyfikacji osób trzecich problemy z bezpieczeństwem oraz uszkodzenia urządzenia.
- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych.
  - Zablokowanie otworów wentylacyjnych np. workiem plastikowym może doprowadzić do nadmiernego schłodzenia lodówki. Jeżeli taki okres nadmiernego schłodzenia będzie trwał zbyt długo, może doprowadzić do uszkodzenia filtra i wycieku wody.
  - Nie należy umieszczać produktów przeznaczonych do zamrożenia blisko produktów już zamrożonych.
- Należy przestrzegać maksymalnego okresu przechowywania i terminu ważności dla zamrożonych produktów spożywczych.
- Napełniać zbiornik wody, tacę na lód tylko wodą pitną.
- Nie należy umieszczać żywności w lodówce w przypadkowy sposób.
  - Żywność nie schłodzi się w prawidłowy sposób.
- W przypadku lodówki, w której znajduje się szuflada Cool Select Zone, nie należy wsuwać półki do istniejącej szyny. Może ona kolidować z przykrywą barku na napoje i może pęknąć.
- Należy używać wyłącznie kostkarki dostarczonej z lodówką.
- Doprowadzenie wody do tej lodówki (instalacja i podłączenie) powinno być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, a instalacja podłączona do źródła wody pitnej.
- Aby kostkarka mogła pracować w prawidłowy sposób, wymagane ciśnienie wody wynosi 138 ~ 862 kPa (1,4~8,8 kgf/cm3).

- W przypadku zalania lodówki wodą, należy natychmiast odłączyć ją od zasilania i skontaktować się z najbliższym Centrum serwisowym.

PRZESTROGA OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

- Nie należy bezpośrednio rozpylać wody we wnętrzu urządzenia lub na lodówkę z zewnątrz.
  - Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy rozpylać łatwopalnych gazów w pobliżu lodówki.
  - Istnieje ryzyko spowodowania wybuchu lub pożaru.
- Nie należy pryskać środkiem czyszczącym bezpośrednio na wyświetlacz.
  - Może to doprowadzić do zgaśnięcia liter wyświetlanych na wyświetlaczu.
- Należy usuwać kurz lub zanieczyszczenia znajdujące się na bolcach wtyczki zasilającej. Nie należy używać mokrej lub wilgotnej ścierki do czyszczenia wtyczki zasilającej. Należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia i kurz z bolców suchą ścierką.
  - Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nigdy nie należy wkładać palców lub innych przedmiotów do otworu dystrybutora wody.
  - Może to doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.

- Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacją należy odłączyć lodówkę od zasilania.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO USUWANIA


- Należy się upewnić, czy rury układu chłodniczego znajdujące się z tyłu urządzenia przeznaczonego do usunięcia, nie zostały uszkodzone.
- W zależności od typu lodówki, jako czynnik chłodniczy może być użyty gaz R600a lub R134a. Aby dowiedzieć się, który czynnik zastosowano w urządzeniu, należy sprawdzić etykietę sprężarki, znajdującą się na tylnej ściance urządzenia lub tabliczkę znamionową znajdującą się wewnątrz lodówki. Jeśli produkt zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodzący R600a), należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub gminy, aby uzyskać informacje dotyczące sposobu właściwego usunięcia urządzenia. Cyklopentan, używany do izolacji jest gazem wybuchowym. Gazy w materiale izolacyjnym wymagają specjalnej procedury usunięcia. Należy skontaktować się z lokalnym urzędem w celu uzyskania informacji dotyczących bezpiecznego pozbycia się tego produktu. Należy się także upewnić, czy kanały układu chłodniczego znajdujące się z tyłu urządzenia przeznaczonego do usunięcia nie zostały uszkodzone. Kanały powinno się niszczyć w otwartej przestrzeni.
- Jeżeli urządzenie zawiera izobutan (R600a), jest to naturalny gaz o dużym stopniu biodegradacji, palny. Podczas transportu lub w trakcie instalowania urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić żadnego elementu obiegu chłodzącego.
- Przed usunięciem każdej lodówki, należy zdjąć drzwi/uszczelki drzwi i rączki, uchwyty do drzwi, aby uniknąć ryzyka zamknięcia się dzieci lub zwierząt wewnątrz urządzenia. Należy pozostawić półki na miejscu, aby uniemożliwić wchodzenie dzieci do wnętrza urządzenia. Należy pilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy.
- Materiały opakowania urządzenia należy usunąć w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.


DODATKOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO UŻYWANIA URZĄDZENIA

- W przypadku przerwy w dopływie prądu elektrycznego należy skontaktować się z lokalnym rejonem energetycznym i dowiedzieć się o czas jej trwania.
  - Jedno- lub dwugodzinna przerwa w dostawie prądu elektrycznego nie ma wpływu na zmianę temperatury w lodówce. Należy jednak ograniczyć częstotliwość otwierania drzwi lodówki podczas przerwy w dopływie prądu.
  - W przypadku przerwy dłuższej niż 24 godziny, należy wyjąć z urządzenia wszystkie zamrożone produkty spożywcze.
- Jeśli lodówka posiada opcję zamykania na kluczyk, to kluczyk należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, nie w pobliżu urządzenia.
- Urządzenie może pracować nieregularnie (ewentualny wzrost temperatury w lodówce), jeśli zostanie umieszczone przez dłuższy czas w środowisku, gdzie temperatura otoczenia przekracza dopuszczalny limit, dla którego urządzenie zostało zaprojektowane.
- Nie należy przechowywać w lodówce produktów nieodpornych na niskie temperatury, takich jak banany czy melony.
- Twoja lodówka jest urządzeniem bezszronowym, co oznacza, że nie ma potrzeby manualnego rozmrażania urządzenia. Lodówka usuwa szron automatycznie.
- Wzrost temperatury w lodówce podczas rozmrażania jest procesem zgodnym z zaleceniami ISO. Jednak, jeśli chce się zapobiec niepożądanemu wzrostowi temperatury zamrożonych produktów spożywczych, należy je owinąć w kilka warstw gazety.
- Każdy wzrost temperatury zamrożonych produktów spożywczych podczas procesu rozmrażania może skrócić czas przechowywania tych produktów.

3. Nazwy oraz podstawowe funkcje

Nazwa każdego komponentu

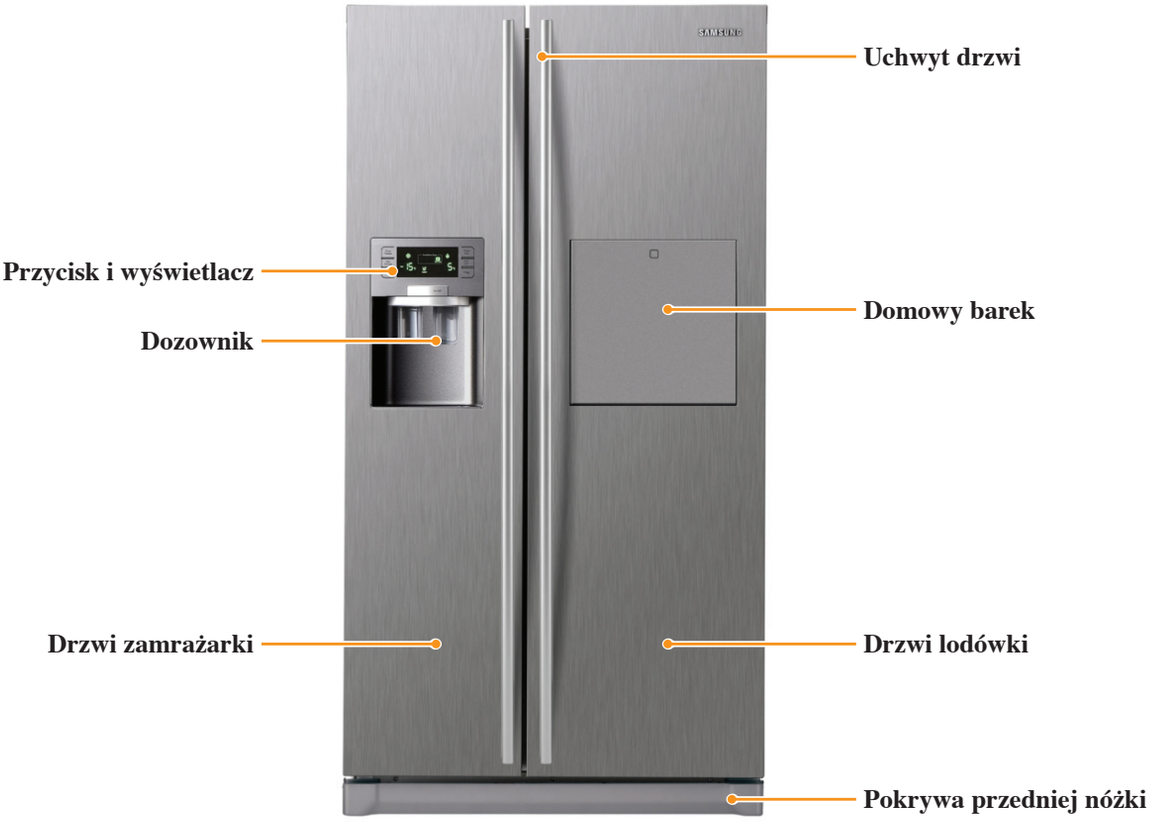

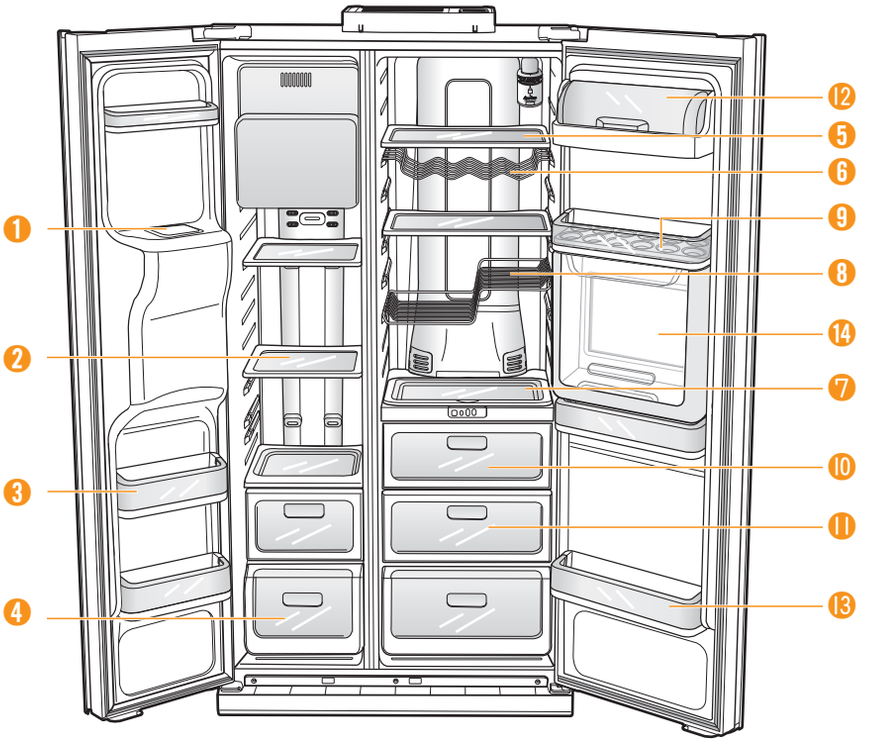

1. PODAJNIK LODU
2. PÓŁKI
3. KIESZENIE DRZWIOWE
4. SZUFLADY
5. PÓŁKI
6. PÓŁKA NA BUTELKI WINA (OPCJA)
7. RUCHOMA TACA (OPCJA)
8. Z-PÓŁKA (OPCJA)
9. TACA NA JAJKA
10. SZUFLADA COOLSELECT ZONETM (OPCJA)
11. SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
12. POJEMNIK DZIENY
13. KIESZENIE W DRZWIACH
14. BAREK NA NAPOJE (OPCJA)

Akcesoria




Filtr wody




Filtr łatwy w instalacji


Przycisk

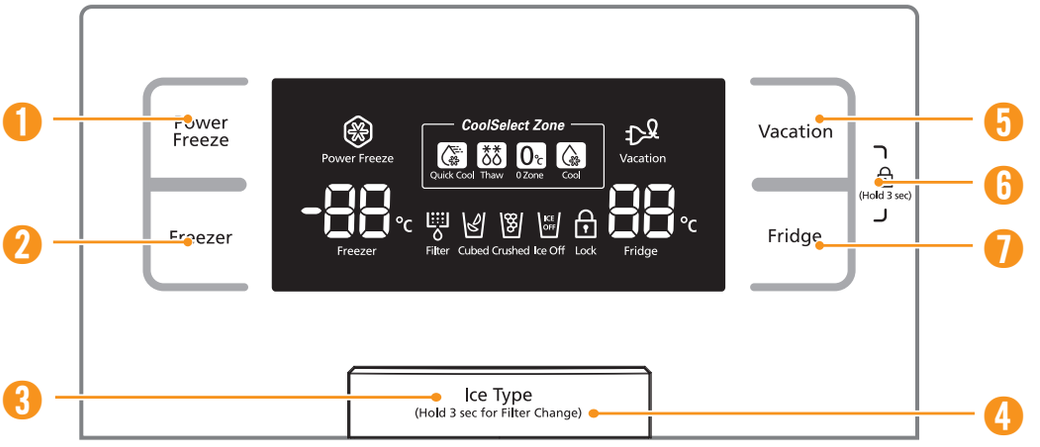


RSH5Z/K/Y/J***

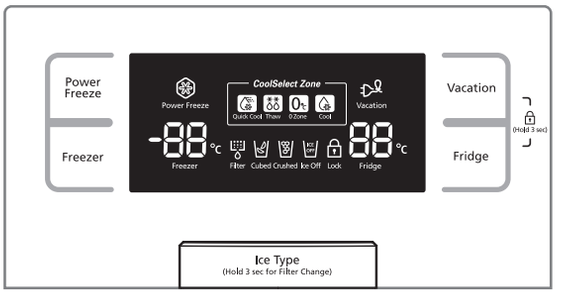

RSH5P/F/U/D***

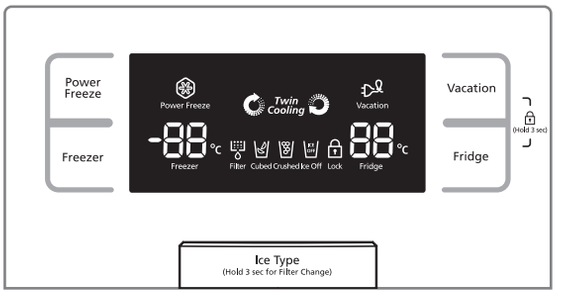


RSH5V/B/S/N***

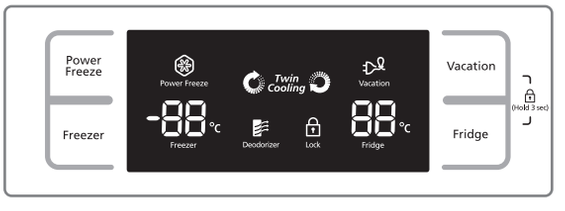

OPCJA WAKACJI

❶	**PRZYCISK POWER FREEZE**	Umożliwia przyspieszenie procesu zamrażania produktów w zamrażarce. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna, kiedy trzeba szybko zamrozić łatwo psujące się produkty, lub kiedy temperatura w zamrażarce drastycznie wzrośnie (na przykład, jeśli drzwi zamrażarki zostały pozostawione otwarte).
❷	**PRZYCISK FREEZER**	Naciśnięcie tego przycisku umożliwia ustawienie żądanej temperatury w zamrażarce. Zakres ustawień temperatury wynosi od -14°C do -25°C.
❸	**PRZYCISK ICE TYPE**	Przycisk ten umożliwia wybór rodzaju wytwarzanego lodu - w kostkach lub kruszonego lub wyłączenie funkcji wytwarzania lodu.
❹	**PRZYCISK FILTER CHANGE**	Po wymianie filtra należy nacisnąć ten przycisk przez 3 sekundy, aby wyzerować wskaźnik zużycia filtra.
❺	**PRZYCISK VACATION**	Wyjeżdżając na dłuższy czas z domu (wakacje, podróż służbowa...) lub kiedy, nie ma potrzeby korzystania z chłodziarki, należy nacisnąć przycisk Vacation. Jeśli wybierzesz wyłączenie lodówki przyciskiem nieobecności, kontrolka automatycznie przełączy się z ch odziarki na Vacation. ⚠ Zalecamy usunięcie produktów z ch odziarki i pozostawienie zamkniętych drzwi, gdy funkcja Vacation jest włączona.
❻	**FUNKCJA CHILD LOCK**	Przez jednoczesne naciśnięcie przycisku Wakacje (Vacation) oraz Lodówka Fridge) na 3 sekundy, Wszystkie przyciski zostaną zablokowane. Dźwignia dozownika wody oraz dozownika lodu nie będą działać. Aby anulować funkcję, naciśnij te dwa przyciski ponownie na 3 sekundy.
❼	**PRZYCISK FRIDGE**	Naciśnięcie przycisku Fridge umożliwia ustawienie żądanej temperatury chłodziarki. Zakres temperatur wynosi od 1°C do 7°C.

WYŚWIETLACZ

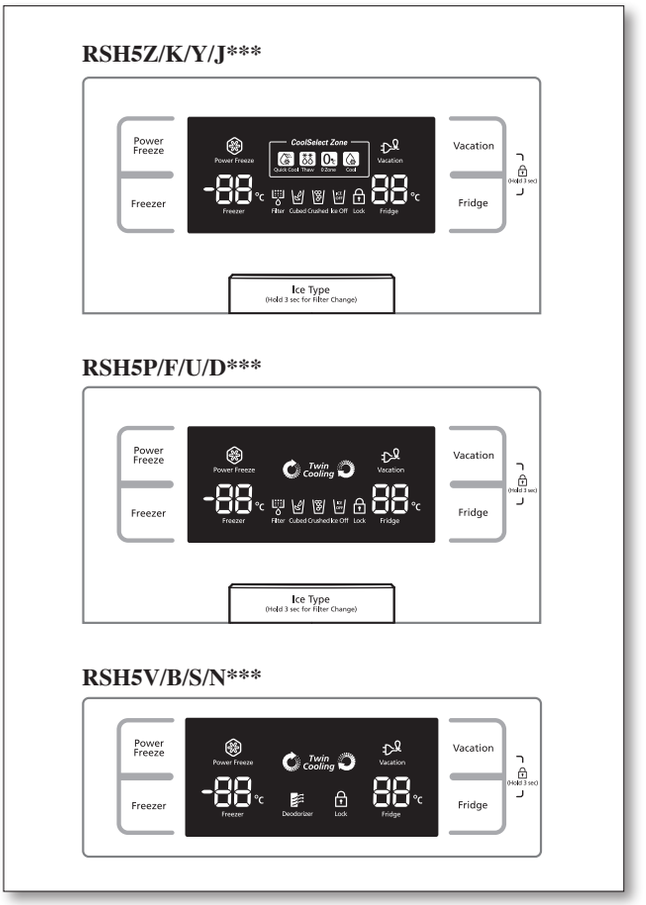

Intensywne zamrażanie

- Ikona ta zapali się po włączeniu funkcji “Power Freeze” (intensywne zamrażanie). Funkcja “Power Freeze” jest szczególnie doceniana, kiedy potrzebuje się dużo lodu. Ilość produkowanego lodu rośnie po wybraniu funkcji Power Freeze. Po uzyskaniu wystarczającej ilości lodu, należy wcisnąć przycisk ponownie, aby wyłączyć tryb “Power Freeze”.

Podczas używania tej funkcji wzrasta pobór mocy urządzenia. Należy pamiętać, aby ją wyłączyć tryb Power Freeze gdy się go nie potrzebuje i przywrócić poprzednie ustawienie temperatury zamrażarki. Aby zamrozić dużą ilość produktów spożywczych, należy ustawić najniższą możliwą temperaturę dla zamrażarki, a następnie nacisnąć przycisk Power Freeze (intensywne zamrażanie).

Wskaźnik filtra

- Kiedy zapali się wskaźnik, oznacza to, że trzeba wymienić filtr. Filtry należy wymieniać co 6 miesięcy. Po wymianie zużytego filtra (patrz str. 38,instrukcje dotyczące wymiany filtra), należy nacisnąć przycisk Ice On/Off przez 3 sekundy, aby ponownie uruchomić odliczanie wskaźnika. Wskaźnik zapali się 6 miesięcy później, aby przypomnieć o wymianie następnego filtra. Jeśli nie używa się filtra, należy nacisnąć przycisk Ice Type na dłużej niż 5 sekund. Lampka wskaźnika filtra i podświetlony napis Filter Change (wymiana filtra) zostaną wyłączone.


Lód w kostkach, lód kruszony i wyłączanie kostkarki

- Aby uzyskać lód w kostkach lub lód kruszony, należy na cyfrowym panelu sterowania wybrać rodzaj lodu. Jeśli nie potrzebuje się lodu, należy wyłączyć funkcję, aby oszczędzać wodę i zużycie energii. Podświetlony wskaźnik, Ice type (rodzaj lodu) wskazuje aktualnie wybrany rodzaj lodu lub wyłączenie kostkarki.

Blokada dostępu

- Cette icône s’allumera lorsque vous activez la fonction en appuyant simultanément sur les touches VACANCES et FRIGO pendant 3 secondes. Aby reaktywować funkcję naciśnij te dwa przyciski ponownie na 3 sekundy.

4. Przechowywanie żywności

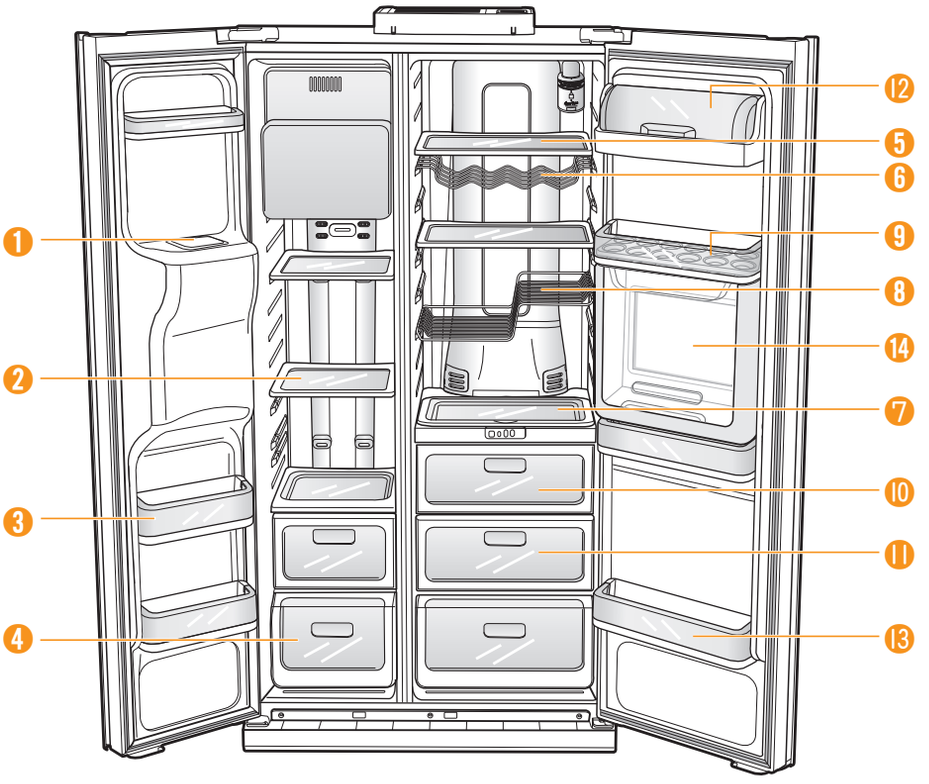

1. PODAJNIK LODU
- Nie należy wkładać palców, rąk lub żadnych innych przedmiotów do otworu wylotowego ani do pojemnika kostkarki. Może to spowodować zranienie lub być przyczyną uszkodzenia urządzenia.

2. PÓŁKI
- Umożliwiają przechowywanie małych opakowań zamrożonych produktów.

3. KIESZENIE DRZWIOWE
- Umożliwiają przechowywanie mrożonych produktów każdego typu.

4. SZUFLADY
- Przydają się najbardziej do przechowywania mięsa lub suchych produktów spożywczych. Przechowywane produkty powinny być szczelnie opakowane w folię lub inne opakowania lub powinny być zamknięte w pojemnikach.

5. PÓŁKI
- Są zaprojektowane z materiału odpornego na pęknięcia. Umożliwiają przechowywanie każdego typu produktów spożywczych i napojów. Okrągłe znaki na powierzchni szkła są zjawiskiem normalnym i można je łatwo wytrzeć wilgotną ściereczką.

6. PÓŁKA NA BUTELKI WINA (OPCJA)
- Umożliwia przechowywanie wina w pozycji leżącej i pomaga utrzymaniu jego smaku.

7. RUCHOMA TACA (OPCJA)
- Jest zaprojektowana tak, aby łatwo było ją wyjmować wraz z przechowywanymi na niej produktami. Umożliwia przechowywanie często wyjmowanych produktów i napojów każdego typu.

8. Z-PÓŁKA (OPCJA)
- Umożliwia maksymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej. Wystarczająco duża, nie tylko do przechowywania butelek wina, ale także 2-litrowych opakowań mleka.

9. TACA NA JAJKA
- Najlepsze miejsce do przechowywania jajek. Umieść tacę na jajka na półce chłodziarki uzyskując w ten sposób wygodny do nich dostęp.

10. SZUFLADA COOLSELECT ZONETM (OPCJA)
- Pomaga dłużej zachować smak, świeżość i aromat przechowywanej żywności. Należy przechowywać w niej: ser, mięso, drób, ryby lub inne często spożywane produkty.

11 . SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
- Umożliwia zachowanie świeżości przechowywanych warzyw i owoców. Reguluje automatycznie poziom wilgotności w szufladzie.

12. POJEMNIK DZIENY
- Umożliwia przechowywanie drobnych i delikatnych produktów, takich jak: nabiał, masła, margaryny, jogurt czy delikatne sery.

13. KIESZENIE W DRZWIACH
- Umożliwiają przechowywanie produktów o dużych rozmiarach, takich jak galon mleka, szerokie butelki lub pojemniki.

14. BAREK NA NAPOJE (OPCJA)
- Umożliwia przechowywanie najczęściej wykorzystywanych produktów, np. pojemników w puszkach i batonów oraz pozwala na uzyskanie dostępu do tych produktów bez konieczności otwierania drzwi lodówki.


Przechowywane butelki powinny przylegać ścisło jedna do drugiej, aby nie wywracały się lub nie wypadały podczas otwierania drzwi chłodziarki.

OSTRZEŻENIE

- Jeśli chłodziarka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją opróżnić i wyłączyć. Wtedy należy wytrzeć nadmiar wilgoci wewnątrz lodówki i zostawić otwarte drzwi Zapobiegnie to wytworzeniu się nieprzyjemnych zapachów i pleśni.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć je i wyciągnąć wtyczkę z gniazdazasilania.
  - Uszkodzenie izolacji może spowodować pożar.


5. Kontrola temperatury

Szuflada CoolSelect Zone™ (opcja)

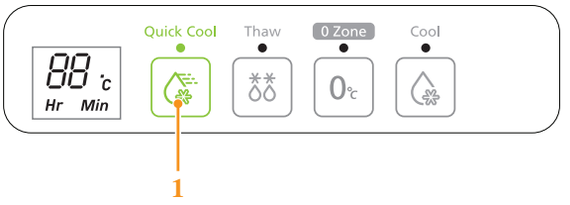

1. Quick Cool (Szybkie chłodzenie)

- Możesz używać funkcji Quick Cool z CoolSelect Zone™
- “Quick Cool” umożliwia ochłodzenie 1~3 puszek napoju w przeciągu 60 min.
- Aby anulować tę funkcję, naciśnij ponownie przycisk “Quick Cool”. CoolSelect Zone™ powraca do poprzedniej temperatury.
- Gdy szybkie chłodzenie dobiega końca, temperatura powraca do ustawienia “Cool (ch odzenie)”.

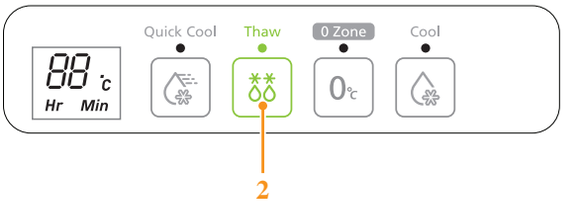


Czas rozmrażania	4godziny	6godziny	10 godziny	12godziny
Waga	363g (0.8Ib)	590g (1.3lb)	771g (1.7lb)	1000g (2.2lb)

2. Thaw (Rozmrażanie)

- Utrata wilgoci i świeżości zmniejsza jakość żywności.
- Po wybraniu “Thaw (Rozmrażanie)” do szuflady strefy CoolSelect Zone™ podawane jest na przemian ciepłe i zimne powietrze.
- W zależności od wagi mięsa czas rozmrażania może być ustawiony kolejno na 4, 6, 10 i 12 godzin.
- Gdy odmrażanie dobiega końca, wyświetlacz CoolSelect Zone™ powraca do stanu “Zero Zone”.
- Gdy rozmrażanie się kończy, mięso znajduje się jeszcze w stanie na pół zamrarzniętym, co ułatwia krojenie przed gotowaniem.
- Aby anulować tę funkcję, naciśnij dowolny przycisk, za wyjątkiem “Thaw”.
- Szacowany czas rozmrażania mięsa i ryb przedstawiono poniżej.(W oparciu o grubość kawałka mięsa 2.5cm)


- Czas rozmrażania może różnić się w zależności od wielkości i grubości mięsa i ryb. Powyższa waga reprezentuje całkowitą wagę pokarmów w szufladzie CoolSelect Zone™ Np.
- Całkowity czas rozmrażania dla 400 g zamarzniętej wołowiny i 600 g kurczaków wyniesie 10 godzin.

OSTRZEŻENIE
- Przy opcji “Thaw” produkt, który nie musi być rozmrażany w strefie szuflady CoolSelect Zone™ powinien zostać usunięty.

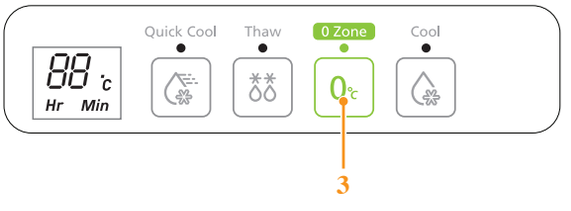

3. Strefa Zero (0°C)

- W przypadku wybrania “Zero Zone” temperatura strefy szuflady CoolSelect Zone™ utrzymywana jest na poziomie 0°C, niezależnie od ustawionej temperatury lodówki.
- Temperatura “Strefy zero” pomaga zachować świeżośćmięs i ryb przez dłuższy czas.

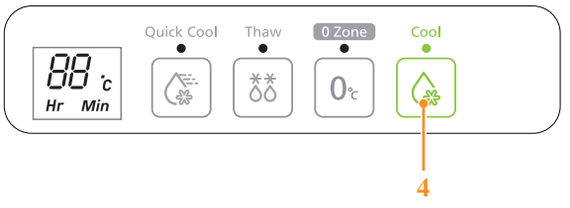

4. Cool (ch odzenie)

- Wybraie “Cool” ustawia temperaturę na tym samym poziomie, co temperatura lodówki. Panel cyfrowy wskazuje tę samà temperaturę, co panel wyświetlacza.
- Szuflada CoolSelect Zone™ oferuje dodatkowà przestrzeń lodówki.

- Czas ch odzenia może być różny w zależności od napojów.

OSTRZEŻENIE
- Dla opcji “Quick Cool” pokarmy przechowywane w szufladzie strefy CoolSelect Zone™ powinny zostać usunięte.

6. Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Lodówka nie działa w ogóle lub słabo chłodzi.	• Sprawdź, czy wtyczka urządzenia jest prawidłowo podłączona do gniazda sieciowego. • Czy temperatura na panelu sterowania jest ustawiona prawidłowo? Spróbuj ustawić niższą temperaturę. • Czy lodówka jest ustawiona w bezpośrednim zasięgu promieni słonecznych lub w pobliżu źródła ciepła? • Czy tył lodówki znajduje się zbyt blisko ściany uniemożliwiając w ten sposób cyrkulację powietrza?
Produkty w chłodziarce są zmrożone.	• Czy temperatura na panelu sterowania jest ustawiona prawidłowo? Spróbuj ustawić wyższą temperaturę. • Czy temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska? • Czy produkty o dużej zawartości wody przechowywane są w najzimniejszym przedziale chłodziarki? Spróbuj przełożyć produkty do chłodziarki zamiast trzymać je w szufladzie CoolSelect Zone™.
Chłodziarka wydaje niezwykłe hałasy i dźwięki.	• Sprawdź czy lodówka jest stabilnie ustawiona i wypoziomowana. • Czy tył lodówki znajduje się zbyt blisko ściany, uniemożliwiając w ten sposób cyrkulację powietrza? • Coś upadło z tyłu lub pod lodówkę? • Trzeszczący dźwięk może być słyszalny z wnętrza chłodziarki. Jest to dźwięk normalny, wydawany przez liczne kurczące i rozszerzające się pod wpływem temperatury panującej w lodówce akcesoria.
Przednie kąty i boki urządzenia są ciepłe; występuje zjawisko kondensacji.	• Trochę ciepła jest zjawiskiem normalnym, ponieważ w przednich katach chłodziarki jest zainstalowany system zapobiegający kondensacji. • Czy drzwi lodówki były pozostawione uchylone? Zjawisko kondensacji może się pojawić, jeśli pozostawi się je otwarte przez dłuższy czas.
Kostkarka nie wydaje lodu.	• Czy przed rozpoczęciem wytwarzania lodu urządzenie stało przez 12 godzin po zainstalowaniu linii wodnej? • Czy rurka linii wodnej jest podłączona i klapka dystrybutora lodu zwolniona? • Czy nie została wyłączona funkcja wytwarzania lodu? Sprawdź, czy przycisk Ice Type jest ustawiony na Cubed (lód w kostkach) lub Crushed (lód kruszony). • Czy lód nie blokuje zbiornika lodu? • Czy temperatura w zamrażarce jest zbyt wysoka? Spróbuj ustawić niższą temperaturę w zamrażarce.
Słychać bulgotanie wody w lodówce.	• Jest to zjawisko normalne. Bulgotanie powoduje czynnik chłodzący, krążący w układzie chłodniczym lodówki.
Urządzenie wydziela z wnętrza przykre zapachy.	• Czy przechowywane produkty nie są zepsute? • Sprawdź, czy produkty spożywcze o mocnym zapachu (na przykład ryba) są szczelnie opakowane. • Sprawdzaj od czasu do czasu zamrażarkę wyrzuć popsute lub niebezpiecznie długo przechowywane produkty spożywcze.
Na ściankach zamrażarki formuje się szron.	• Czy otwór wentylacyjny jest zatkany? Usuń wszelkie przeszkody uniemożliwiające wolną cyrkulację powietrza. • Zachowaj wystarczająco dużą przestrzeń między przechowywanymi produktami spożywczymi dla zapewnienia lepszej cyrkulacji powierza. • Czy drzwi zamrażarki są szczelnie zamknięte?
Dystrybutor wody nie działa.	• Czy linia wodna jest podłączona i zawór odcinający wodę jest otwarty? • Czy linia dopływu wody nie została zmiażdżona lub skręcona? Sprawdź czy nic nie naciska i nie blokuje przewodów linii wodnej. • Czy zbiornik na wodę jest zamarznięty ze względu na zbyt niską temperaturę w chłodziarce? Spróbuj ustawić na panelu sterowania wyższą temperaturę w zamrażarce.