

HYUNDAI

RAC 381B

RAC 381S



**NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / USER MANUAL**


**RADIOBUDÍK
RÁDIOBUDÍK
RADIOBUDZIK
RADIO ALARM CLOCK**

Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte

Popis

1. Nastavení minut
2. Nastavení budíku/vypnutí
3. Nastavení hodin
4. Přepínání AM-FM
5. Nastavení jasu displeje
6. Vypnutí a zapnutí
7. Tlačítko hlasitosti/vypnutí
8. Nastavení budíku
9. Nastavení času
10. Nastavení usínání
11. Nastavení přispání
12. Ukazatel stupnice
13. Displej
14. Ladící knoflík
15. Reprodukční

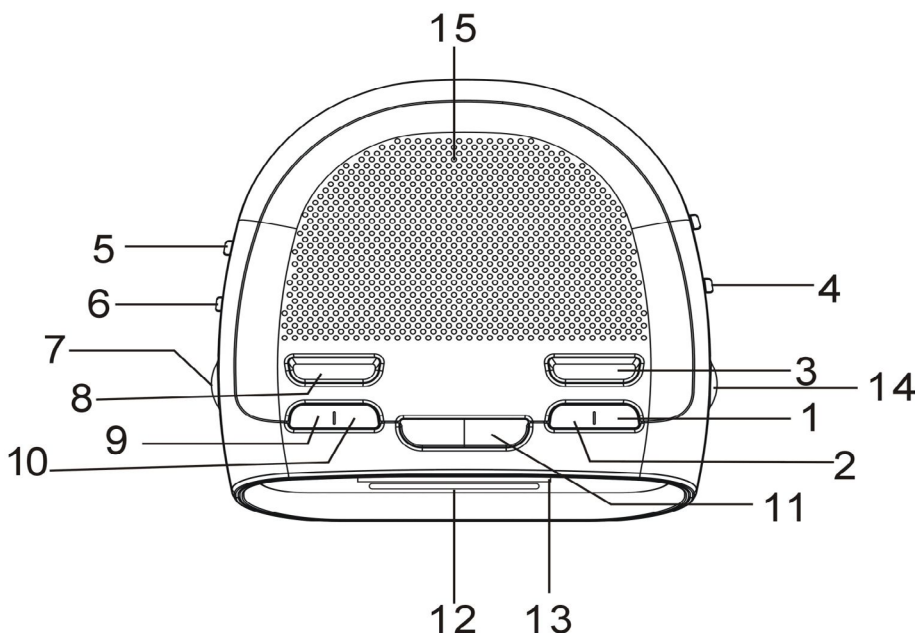

Normální fungování produktu může být rušeno silným elektromagnetickým polem. Pokud k tomu dojde, stačí přístroj resetovat a obnovit normální provozní stav dle pokynů v návodu. Pokud funkce nelze obnovit, používejte přístroj na jiném místě.

Připojení rádia

Zapojte síťový kabel do zásuvky. Pokud bylo elektrické napájení přerušeno a poté znovu obnoveno, bude displej hodin blikat. K zajištění správného provozu se ujistěte, že jste znovu nastavili správný čas hodin a čas budíku. Síťový kabel se používá jako odpojovací zařízení, proto musí zůstat snadno dostupný.

Nastavení času

Stiskněte tlačítko nastavení času (9). Pomocí tlačítek pro nastavení hodin (3) nebo nastavení minut (1) nastavte správný údaj času. Po ukončení nastavení tlačítka hodin (3) a minut (1) uvolněte.

Provoz rádia

Přesuňte přepínač automatického vypnutí a zapnutí (6) do polohy „ON“ a zapněte hlasitost. Posuňte přepínač „AM-FM“ do polohy „AM“ nebo „FM“. Pomocí ladícího tlačítka (14) a tlačítka hlasitosti/vypnutí (7) nastavte požadovanou frekvenci a úroveň hlasitosti poslechu.

Usínání při hudbě

Přesuňte přepínač automatického vypnutí a zapnutí (6) do polohy „OFF“ nebo „AUTO“. Stiskněte jednou tlačítko nastavení usínání (10). Rádio můžete nechat před usnutím hrát po dobu 59 minut. Pokud chcete nastavit tuto dobu na jednu hodinu a 59 minut, stiskněte zároveň tlačítko nastavení usínání (10) a tlačítko nastavení hodin (3). Pokud chcete nastavit dobu pro usínání, stiskněte a podržte tlačítko pro usínání (10) a poté požadovanou dobu nastavte pomocí tlačítek nastavení hodin (3) nebo minut (1). Pokud chcete rádio vypnout před uplynutím doby pro usínání, stiskněte jednou tlačítko pro přispání snooze (11).

Probuzení hudbou

Stiskněte a podržte tlačítko budíku (8). Požadovanou dobu probuzení nastavte pomocí tlačítek nastavení hodin (3) nebo minut (1). Uvolněte tlačítko budíku (8). Pokud chcete zobrazit aktuální čas, přesuňte přepínač AUTO-OFF-ON (6) do polohy „AUTO“. Rádio se v nastaveném čase automaticky zapne.

Probuzení bzučákem

Použijte postup popsany v „probuzení hudbou“ a vypněte hlasitost. Budete probuzeni budíkovým bzučákem. Pokud chcete bzučák vypnout, přesuňte přepínač AUTO-OFF-ON (6) do polohy „OFF“ nebo jednou stiskněte tlačítko nastavení budíku (8).

Funkce přispání

Když se rozezní budík, stiskněte jednou tlačítko snooze (11). Po 9 minutách se budík rozezní znovu.

Usínání při hudbě a buzení hudbou

Zopakujte kroky popsané v „probuzení hudbou“. Stisknutím tlačítka nastavení doby usínání (10) nastavte dobu, po kterou má rádio hrát před usnutím. Rádio se automaticky vypne a znovu se zapne v čase nastaveném pro buzení.

Funkce nastavení jasu displeje

Jas displeje nastavíte přepnutím přepínače pro nastavení jasu displeje (5) (hi/low – vysoký/nízký) do polohy „BRIGHT“ (jasný) nebo „DARK“ (temný).

Záložní baterie

Tyto hodiny mají záložní napájecí systém, který zajišťuje nepřetržitý provoz při výpadku proudu. Vložte 9-voltovou baterii a hodiny pak nepřetržitě uchovají aktuální čas a program buzení.

Upozornění na kapající vodu a větrání

Tento produkt nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné vodou, například vázy. Při používání je třeba dbát, aby nebylo bráněno přirozenému větrání.



Symbol blesku varuje uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí pod krytem výrobku, které je dostatečně velké na to, aby pro člověka představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku upozorňuje uživatele na důležité provozní pokyny .



Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neotvírejte kryt. Přenechejte servis kvalifikovanému servisnímu personálu.

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.



VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

Informace o ochraně životního prostředí

Udělalí jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balíci materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu.

Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu **www.asekol.cz**. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu **www.ecobat.cz**.

Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).


Váha (NETTO) 475g

Návod na použitie

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

Popis

1. Nastavenie minút
2. Nastavenie budíku/vypnutie
3. Nastavenie hodín
4. Prepínanie AM-FM
5. Nastavenie jas displeju
6. Vypnutie a zapnutie
7. Tlačidlo hlasitosti/vypnutia
8. Nastavenie budíku
9. Nastavenie času
10. Nastavenie zaspávania
11. Nastavenie prispiania
12. Ukazovateľ stupnice
13. Displej
14. Ladiaci knoflík
15. Reprodukotor

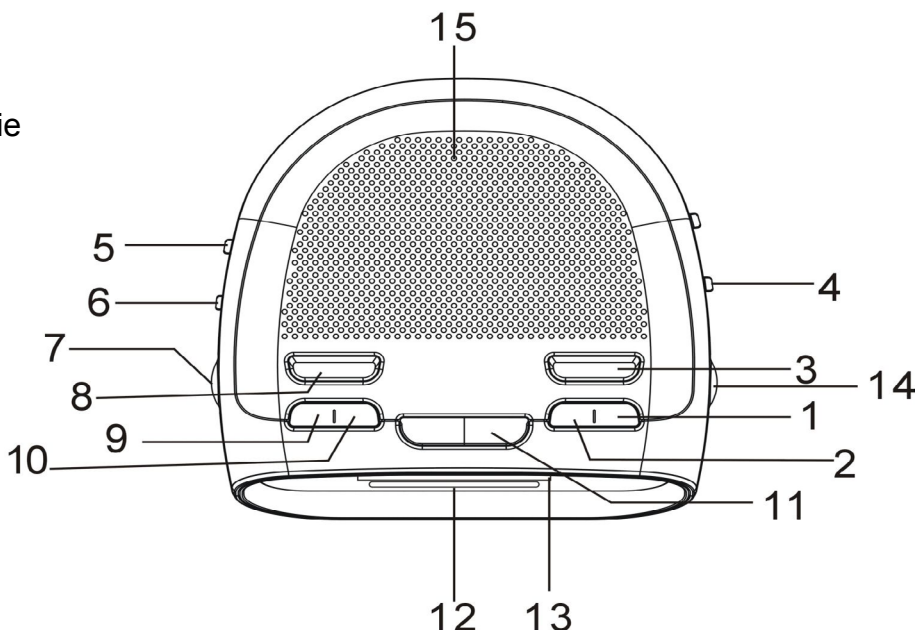

Normálne fungovanie produktu môže byť rušené silným elektromagnetickým poľom. Pokiaľ k tomu dôjde, stačí prístroj resetovať a obnoviť normálny prevádzkový stav podľa pokynov v návode. Pokiaľ funkciu nie je možné obnoviť, používajte prístroj na inom mieste.

Pripojenie rádia

Zapojte sieťový kábel do zásuvky. Pokiaľ bolo elektrické napájanie prerušené a potom znovu obnovené, bude displej hodín blikať. Pre zaistenie správnej prevádzky sa uistite, že ste znovu nastavili správny čas i čas budíku. Sieťový kábel sa používa ako odpojovacie zariadenie, preto musí zostať jednoducho dostupný.

Nastavenie času

Stlačte tlačidlo nastavenia času (9). Pomocou tlačidiel pre nastavenie hodín (3) alebo nastavenia minút (1) nastavte správny údaj času. Po ukončení nastavenia tlačidla hodín (3) a minút (1) uvoľnite.

Prevádzka rádia

Presuňte prepínač automatického vypnutia a zapnutia (6) do polohy „ON“ a zapnite hlasitosť. Posuňte prepínač „AM-FM“ do polohy „AM“ alebo „FM“. Pomocou ladiaceho tlačidla (14) a tlačidla hlasitosti/vypnutia (7) nastavte požadovanú frekvenciu a úroveň hlasitosti počúvania.

Zaspávanie pri hudbe

Presuňte prepínač automatického vypnutia a zapnutia (6) do polohy „OFF“ alebo „AUTO“. Stlačte jedenkrát tlačidlo nastavenia zaspávania (10). Rádio môžete nechať pred zaspáním hrať po dobu 59 minút. Pokiaľ chcete nastaviť túto dobu na jednu hodinu a 59 minút, stlačte zároveň tlačidlo nastavenia zaspávania (10) a tlačítko nastavenia hodín (3). Pokiaľ chcete nastaviť dobu pre zaspávanie, stlačte a podržte tlačidlo pre zaspávanie (10) a potom požadovanú dobu nastavte pomocou tlačidiel nastavenia hodín (3) alebo minút (1). Pokiaľ chcete rádio vypnúť pred uplynutím doby pre zaspávanie, stlačte jedenkrát tlačidlo pre prispianie snooze (11).

Prebudenie hudbou

Stlačte a podržte tlačidlo budíku (8). Požadovanú dobu prebudenia nastavte pomocou tlačidiel nastavenia hodín (3) alebo minút (1). Uvoľnite tlačidlo budíku (8). Pokiaľ chcete zobrazit' aktuálny čas, presuňte prepínač AUTO-OFF-ON (6) do polohy „AUTO“. Rádio sa v nastavenom čase automaticky zapne.

Prebudenie bzučiakom

Použite postup popísaný v „prebudenie hudbou“ a vypnite hlasitosť. Budete prebudený budíkovým bzučiakom. Pokiaľ chcete bzučiak vypnúť, presuňte prepínač AUTO-OFF-ON (6) do polohy „OFF“ alebo jeden krát stlačte tlačidlo nastavenia budíku (8).

Funkcia prísania

Keď sa rozoznie budík, stlačte jeden krát tlačidlo snooze (11). Po 9 minútach sa budík rozoznie znovu.

Zaspávanie pri hudbe a budenie hudbou

Zopakujte kroky popísané v „prebudení hudbou“. Stlačením tlačidla nastavenie doby zaspávania (10) nastavte dobu, cez ktorú má rádio hrať pred zaspaním. Rádio sa automaticky vypne a znovu sa zapne v čase nastavenom pre budenie.

Funkcia nastavenia jasú displeju

Jas displeju nastavíte prepnutím prepínača pre nastavenie jasú displeja (5) (hi/low – vysoký/nízky) do polohy „BRIGHT“ (jasný) alebo „DARK“ (temný).

Záložné batérie

Tieto hodiny majú záložný napájací systém, ktorý zaisťuje nepretržitú prevádzku pri výpadku prúdu. Vložte 9-voltovú batériu a hodiny potom nepretržite uchovávajú aktuálny čas a program budenia.

Upozornení na kvapkajúcu vodu a vetránie

Tento produkt nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na neho stavať predmety naplnené vodou, napríklad vázy. Pri používaní je treba dbať, aby nebolo bránené prirodzenému vetraniu.



Symbol blesku varuje používateľa pred prítomnosťou neizolovaného nebezpečného napätia pod krytom výrobku, ktoré je dostatočne veľké na to, aby pre človeka predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.



Symbol výkričníka upozorňuje používateľa na dôležité prevádzkové pokyny.



Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt. Prenechajte servis kvalifikovanému servisnému personálu.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.



VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLNKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiály, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom.

Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom

pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.

Informácie o tom, kde je možné vyslúžených elektrozariadení alebo použité batérie alebo akumulátory zadarmo odovzdať, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe **www.sewa.sk**.


Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému SEWA, a.s. (pre recykláciu elektrozariadení aj batérií a akumulátorov).

Váha (NETTO) 475g

Szanowni klienci, dziękujemy Państwu za zakupienie naszego wyrobu. Przed uruchomieniem urządzenia prosimy starannie przeczytać instrukcję obsługi a następnie przechować razem z kartą gwarancyjną i dokumentem kasowym oraz w miarę możliwości z pudełkiem i wewnętrznym wyposażeniem opakowania.

Opis

1. Ustawienie minut
2. Ustawienie budzika/wyłączenie
3. Ustawienie godzin
4. Przełączanie am-fm
5. Ustawienie jasności wyświetlacza
6. Wyłączenie i włączenie
7. Przycisk głośności/wyłączenie
8. Ustawienie budzika
9. Ustawienie czasu
10. Ustawienie funkcji zasypiania - sleep
11. Ustawienie funkcji drzemki - snooze
12. Wskaźnik podziałki
13. Wyświetlacz (display)
14. Pokrętło dostrojenia
15. Głośnik

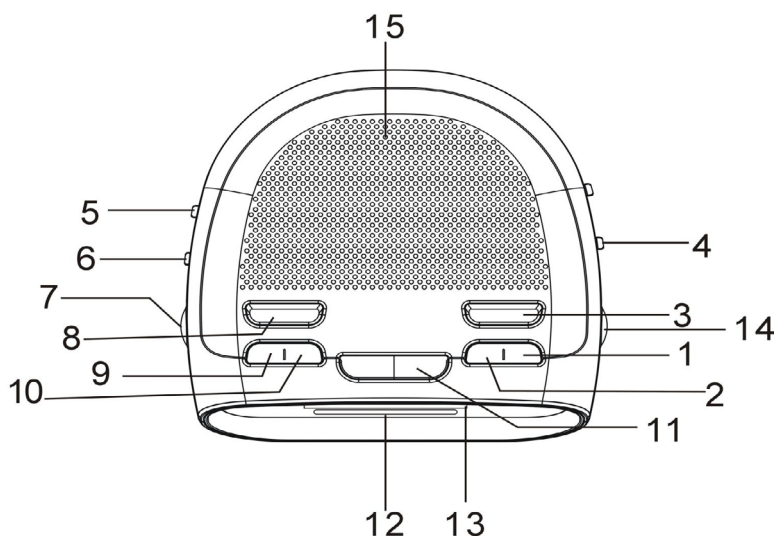

Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone silnym polem elektromagnetycznym. Jeżeli do tego dojdzie, urządzenie wystarczy resetować i wznowić normalny stan eksploatacyjny według wskazówek w instrukcji obsługi. Jeżeli funkcję nie da się wznowić, użyć urządzenie w innym miejscu.

Podłączenie radia

Włączyć kabel sieciowy do gniazdka. Jeżeli było przerwane zasilanie elektryczne a potem ponownie wznowione, wyświetlacz zegara będzie migotać. Aby zapewnić właściwą eksploatację, upewnić się, że został ustawiony właściwy czas i czas budzika. Sieciowy kabel stosuje się jako urządzenie wyłączające, potem musi zostać lekko dostępny.

Ustawienie czasu

Nacisnąć przycisk ustawienie czasu (9). Za pomocą przycisku dla ustawienia godzin (3) lub ustawienia minut (1) ustawić właściwe dane czasu. Po zakończeniu ustawienia przycisku godzin (3) i minut (1) należy przycisk uwolnić.

Czynność radia

Przesunąć przełącznik automatycznego wyłączenia i włączenia (6) do pozycji „on” i włączyć głośność posunąć przełącznik „am-fm” do pozycji „am” lub „fm”. Za pomocą przycisku dostrojenia (14) i przycisku głośności /wyłączenia (7) ustawić żadaną frekwencję i poziom głośności słuchania.

Zasypianie przy muzyce

Przesunąć przełącznik automatycznego wyłączenia i włączenia (6) do pozycji „off” lub „auto”. Nacisnąć raz przycisk ustawienie zasypiania (sleep) (10). Radio można przed zaśnięciem grać przez okres 59 minut. Jeżeli chcą państwo ustawić ten okres dla zasypiania, nacisnąć i przytrzymać przycisk zasypiania (sleep) (10) a potem żądany czas ustawić za pomocą przycisków ustawienie godzin (3) lub minut (1). Jeżeli chcą państwo wyłączyć radio przed upływem czasu zasypiania, nacisnąć raz przycisk dla drzemki (snooze) (11).

Budzenie radiem

Nacisnąć i przytrzymać przycisk budzika (8). Żądany czas budzenia ustawić za pomocą przycisków ustawienie godzin (3) lub minut (1). Zwolnić przycisk budzika (8). Jeżeli chcą państwo wyświetlić aktualny czas, przesunąć przełącznik auto-off-on (6) do pozycji „auto”. Radio w ustawionym czasie włączy się automatycznie.

Budzenie brzęczykiem

Zastosować kroki opisane w „budzeniu radiem” i wyłączyć głośność. Wtedy będą państwo obudzeni brzęczykiem. Aby wyłączyć brzęczyk, przesunąć przełącznik auto-off-on (6) do pozycji „off” nebo lub raz nacisnąć przycisk ustawienie budzika (8).

Funkcja drzemki

Kiedy zadzwoni budzik, nacisnąć raz przycisk snooze (11). Po 9 minutach se budzik zadzwoni ponownie.

Zasypianie przy radiu i budzenie radiem

Powtórzyć kroki opisane w „budzeniu radiem”. Przez naciśnięcie przycisku ustawienie czasu zasypiania (sleep) (10) ustawić czas, przez który ma radio grać przed zaśnięciem. Radio wyłączy się automatycznie i ponownie się włączy w czasie ustawionym dla budzenia .

Funkcja ustawienie jaskrawości wyświetlacza (display'u)

Jaskrawości wyświetlacza (display'u) ustawić przełączeniem przełącznik dla ustawienia jaskrawości wyświetlacza (display'u) (5) (hi/low – wysoki/niski) do pozycji „bright” (jasny) lub „dark” (ciemny).

Baterie zapasowe

Zegar ten ma zapasowy system zasilania, który zapewnia ciągłą eksploatację podczas wyłączenie prądu elektrycznego. Włożyć 9-voltową baterię, zegar potem nieprzerwanie przechowa aktualny czas i program budzenia.

Ostrzeżenie dotyczące kapiącej wody i wentylacji

Urządzenie to nie może być wystawione na działanie kapiącej ani cieknącej wody i nie wolno na nim ustawiać przedmiotów wypełnionych wodą, na przykład wazy. Podczas używania trzeba dbać o to, by nie bronić naturalnej wentylacji.



Symbol błyskawicy ostrzega użytkownika przed obecnością nie odizolowanego niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy o wartości, która dla człowieka stanowi niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika zwraca uwagę użytkownika na ważne zalecenia eksploatacyjne.



Żeby wyeliminować niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zalecamy nie otwierać obudowy. Naprawy prosimy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

Zmiana specyfikacji technicznej produktu zastrzeżona przez producenta.



OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ.

W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCĄSAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ. NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Materiały służące do zapakowania tego urządzenia zostały wykonane z materiałów łatwo rozdzielających się na 3 elementy: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen.

Materiały te po demontażu mogą zostać zutylinizowane przez wyspecjalizowaną spółkę.

Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.

Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz utylizacja baterii i akumulatorów



Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi. Kiedy urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja

Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów.

Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi bateriami i akumulatorami.

Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami domowymi.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony


Waga (NETTO) 475g

Instruction manual

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

Description

1. Minute set
2. Alarm/off set
3. Hour set
4. AM-FM switch
5. Dimmer switch
6. Auto-off-on switch
7. Volume/off knob
8. Alarm set
9. Time set
10. Sleep set
11. Snooze set
12. Dial pointer
13. Display
14. Tuning knob
15. Speaker

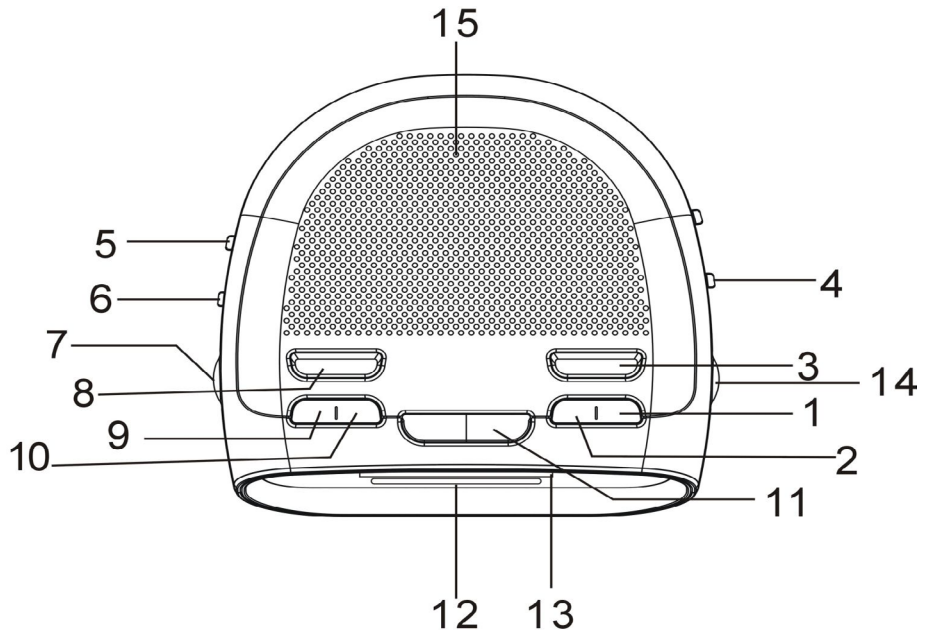

The normal function of the product may be disturbed by strong electro magnetic interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

Connecting the radio

Plug the ac cord into the power outlet. When electrical power has been interrupted and restored, the clock display will blink. Make sure to reset both the correct time and alarm time for proper operation. The ac mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

Time setting

Press and hold the time set (9). Press the hour set (3) or min set (1) to set the clock display to the correct time. Release the hour set (3) and min set (1) when finished the setting.

Radio operation

Slide the auto-off-on switch (6) to "ON" and turn on the volume. Slide the "AM-FM" switch to "AM" or "FM" position. Adjust tuning knob (14) and volume/off (7) for the desired frequency and listening level.

Sleep to music

Slide the AUTO-OFF-ON (6) to either "OFF" or "AUTO". Press the sleep set (10) once. You can have 59 minutes playing the radio to accompany you to sleep. Press the sleep set (10) and the hour set (3) simultaneously for one hour and 59 minutes sleep time. Set for a desired period of sleep, simply press and hold sleep set (10) and then press hour set (3) or min set (1) to set the desired period of the sleep function. If you want to turn off the radio before sleep time has expired, press snooze set (11) once.

Wake to music

Press and hold the alarm set (8). Press the hour set (3) or min set (1) to set the desired wake up time. Release the alarm set button (8) to show the current time. Slide the AUTO-OFF-ON (6) to "AUTO". The radio will play automatically at the preset time.

Wake to buzzer alarm

Follow the steps of “wake to music” and turn off the volume. You will be awakened by the buzzer alarm. If you want to stop the alarm, switch AUTO-OFF-ON (6) to “OFF” or press the alarm set (8) once.

Snooze operation

When the alarm is on, press snooze set (11) once. After 9 minutes, the alarm will be on again.

To go to sleep and wake to music

Repeat the steps of “wake to music”. Press sleep set (10) to set for a desired period of radio playing before sleep. The radio will stop automatically and will start again at the preset wake up time.

Dimmer function

To adjust the brightness of the display, simply slide the dimmer switch (5) (hi/low) to “BRIGHT” or “DARK” position.

Battery backup

This clock has a backup power system to ensure continuous operation during power failure. Insert one 9-volt battery and the clock mechanism will continue to maintain the current time and alarm program.

Dripping & ventilation warning

The product shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. The normal ventilation of the product shall not be impeded for intended use.



The lightning flash is intended to alert the user to the presence of dangerous voltage within the product's enclosure, and touching the inner parts may result in a risk of electric shock to persons.



The exclamatory mark is intended to alert the user to the presence of important operating instructions.



To reduce the risk of electric shock or fire, do not open the cover. Refer servicing to qualified service personnel.

We reserve the right to change technical specifications.



WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don't use it or before a revision. There aren't any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.

Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal



This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing means that the product must not be disposed as household waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical appliances are collected, exist in the European Union and in other European countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority, at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.

Weight (NETTO) 475g

Poznámky / Notatka / Notes:

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list.

Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
- nesprávné údržby výrobku.
- nepravdivého čištění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: **www.hyundai-electronics.cz**

Případné další dotazy zasílejte na **info@hyundai-electronics.cz**

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České Republiky.

Typ výrobku: **RAC 381B / RAC 381S**

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:

ZÁRUČNÝ LIST**ZÁRUČNÉ PODMIENKY**

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsať štyri mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.

Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v autorizovanom servise.

Pri reklamacii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list.

Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.

Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:

- zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
- nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku.
- poškodenia prístroja vplyvom živeľnej pohromy.
- používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
- používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
- používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom.
- nesprávnej údržby výrobku.
- nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
- vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
- mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo jeho pádom.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: **www.hyundai-electronics.cz**

Prípadné ďalšie dotazy zasielajte **info@hyundai-electronics.cz**

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja: **RAC 381B / RAC 381S**

Dátum predaja:

Výrobné číslo:

Pečiatka a podpis predajca:

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu uwidocznionej na karcie gwarancyjnej.
3. Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4. Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
5. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6. Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .
8. Gwarancją nie są objęte:
 - wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub użytkowaniem niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
 - zużycie towaru nad zakres zwykłego użytkowania (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)
 - uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyladowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
 - uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z produktem
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
 - produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
 - produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
 - kable przyłączeniowe, słuchawki (z zastrzeżeniem pkt. 2), baterie
 - uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
 - czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
 - **uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.**
- 9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz transportu urządzenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego pokrywa nabywca.
- 10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.

- 11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
- 12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
- 13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
- 15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
- 16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
- 17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu uzgodnienia sposobu uzyskania sprawnych słuchawek bez konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.

Kontakt w sprawach serwisowych: iRepair, Tel. (071) 7234534, Fax. (071) 7336344,
internet: www.irepair.eu, e-mail: info@irepair.eu

Nazwa: RAC 381B / RAC 381S	Pieczeńć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:	
Numer serii:	
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczeńć i Podpis Serwisanta:	2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczeńć i Podpis Serwisanta:
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczeńć i Podpis Serwisanta:	4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczeńć i Podpis Serwisanta:

Poznámky / Notatka / Notes:

HYUNDAI