HUAWEI Y5 II

Podręcznik użytkownika

HUAWEI

Spis treści

Wprowadzenie **1**

Funkcje podstawowe **2**
- Przycisk funkcyjny 2
- Sejf 2
- Nowe tryby pracy aparatu 2
- Uruchamianie aparatu z Galerii 3
- Tryb obsługi kciukiem 3

Początek pracy **5**
- Elementy telefonu 5
- Pasek nawigacyjny 6
- Blokowanie i odblokowywanie ekranu 6
- Ustawienia dla dwóch kart SIM 7
- Łączenie z siecią Wi-Fi 7
- Włączanie komórkowej transmisji danych 8
- Gesty na ekranie dotykowym 8
- Sterowanie gestami 9
- Ikony stanu 11
- Ekran główny 12
- Powiadomienia 15
- Dostęp do aplikacji 15
- Personalizacja telefonu 16
- Wiadomości tekstowe 18

Połączenia i kontakty **20**
- Wykonywanie połączeń 20
- Odbieranie lub odrzucanie połączenia 22
- Co można robić w trakcie rozmowy 23
- Odbieranie połączenia od trzeciego rozmówcy 23
- Połączenia konferencyjne 24
- Korzystanie ze spisu połączeń 24
- Tryb pracy w kieszeni 25
- Ustawienia połączeń 25
- Organizowanie kontaktów 26
- Wyszukiwanie kontaktów 26
- Importowanie lub eksportowanie kontaktów 27
- Dodawanie kontaktu do ulubionych 28
- Grupy kontaktów 29
- Wysyłanie wiadomości SMS 30

Odpowiadanie na wiadomość 30
Organizowanie wiadomości 31
Dodawanie konta e-mail 32
Wysyłanie wiadomości e-mail 32
Odbieranie poczty elektronicznej 33
Konfigurowanie konta 33

Aparat i Galeria 35
Ekran aparatu fotograficznego 35
Wykonywanie zdjęć 36
Tryb zdjęć 36
Nagrywanie filmów 38
Ustawienia aparatu 38
Galeria 39

Muzyka i filmy 41
Słuchanie muzyki 41
Tworzenie playlisty 41
Odtwarzanie playlisty 41
Usuwanie playlisty 41
Wybieranie utworu jako dźwięku dzwonka 41
Odtwarzanie filmów 42

Sieci i udostępnianie danych 43
Włączanie komórkowej transmisji danych 43
Sieć Wi-Fi 43
Udostępnianie połączenia telefonu z Internetem 44
Przesyłanie danych przez Bluetooth 45
Przesyłanie danych przez Wi-Fi Direct 46
Przesyłanie danych między telefonem a komputerem 47

Aplikacje 49
Zarządzanie aplikacjami 49
Kopia zapasowa danych 50
Menedżer telefonu 50
Kalendarz 52
Zegar 53
Pogoda 54
Notatnik 55
Odbiornik radiowy 55

Ustawienia telefonu 57
Włączanie usług lokalizacyjnych 57

Ustawienia dźwięków 57
Zmiana ustawień wyświetlania 58
Zmiana stylu ekranu blokady 59
Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowy 59
Ustalanie kodu PIN karty SIM 60
Konfigurowanie konta 60
Przywracanie ustawień fabrycznych 61
Aktualizowanie telefonu 61
Ustawianie daty i godziny 62
Zmiana języka systemu 62
Ochrona prywatności 62
Ułatwienia dostępu 63

Bezpieczeństwo użycia 64

Informacje osobiste i bezpieczeństwo danych 71

Nota prawna 73

Wprowadzenie

Prosimy zapoznać się uważnie z jej treścią przed przystąpieniem do korzystania z telefonu.

Wszystkie zamieszczone tu ilustracje służą wyłącznie celom poglądowym. Faktyczny wygląd może odbiegać od przedstawionego.

Opisy funkcji przedstawiono wyłącznie w celach poglądowych. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w niektórych modelach telefonów.

Symbole i definicje

	Uwaga	Wyróżnia ważne informacje i porady uzupełniające tekst zasadniczy.
	Ostrożnie	Wyróżnia problemy, które mogą wystąpić w razie niedochowania należytej uwagi, jak uszkodzenie urządzenia lub utrata danych.

Funkcje podstawowe

Przycisk funkcyjny

Przycisk funkcyjny znajduje się z lewej strony telefonu i można ma wiele zastosowań.Różne operacje za pomocą klawisza funkcyjnego pozwolą uruchomić różne funkcje. Jest w pełni konfigurowalny, toteż można samodzielnie określić, co która czynność będzie oznaczać.

Aby skonfigurować klawisz funkcyjny, przejdź na ekran  > **Przycisk funkcjonalny**.

Sejf

Funkcja Sejf pozwala zabezpieczyć ważne pliki i poufne dane.

Włączanie sejfu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Kategorie** lub **Lokalne** dotknij pozycji .
3. Dotknij pozycji **Włącz**.
4. Wykonuj instrukcje na ekranie, aby wpisać hasła i odpowiedzi na pytania, następnie dotknij pozycji **Gotowe**.

Dodawanie plików do Sejfu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Kategorie** lub **Lokalne** dotknij pozycji .
3. Wpisz hasło i dotknij pozycji **Gotowe**.
4. Dotknij pozycji **Dodaj**.
5. Wykonaj instrukcje na ekranie, aby wybrać dodawane do Sejfu.
6. Dotknij pozycji **DODAJ**, aby dodać wybrane pliki do Sejfu.

Nowe tryby pracy aparatu

Przednia lampa

Przednia lampa błyskowa doświetla fotografowane sceny w mroku oraz obiekty oświetlone od tyłu, by poprawić jakość oświetlenia na zdjęciach.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji  aby przełączyć się na aparat przedni.

3. Dotknij pozycji > aby włączyć przednią lampę błyskową..
4. Dotknij pozycji aby rozpocząć zdjęcia.

Zdjęcia poklatkowe

Za pomocą tego trybu można uzyskać film pokazujący w przyspieszonym tempie powoli zmieniającą się scenę, jak wschód lub zachód słońca.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, by wybrać opcję **Tryb poklatkowy**.
3. Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.
4. Dotknij ikony , aby zatrzymać nagrywanie. Film zostanie odtworzony w przyspieszonym tempie.

Uruchamianie aparatu z Galerii


1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Przesuń palcem w dół z ekranu **Zdjęcia**, aby wyświetlić wizjer na połowie ekranu. Przesuń ponownie palcem w dół, aby otworzyć aparat.
3. Dotknij pozycji , aby wykonać zdjęcie.
4. Dotknij pozycji , aby wrócić do Galerii.

Tryb obsługi kciukiem

Tryb obsługi kciukiem ułatwia obsługę telefonów z dużym ekranem i pozwala sprawniej wymieniać wizytówki z kodem QR między znajomymi.

Układ jednoręczny

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Obsługa jedną ręką > Układ jednoręczny.
3. Włącz opcję **Układ jednoręczny**. Można wtedy przesunąć wirtualny pasek nawigacji na dowolną stronę, aby zmienić układ ekranu tak, by wszystko było w zasięgu.

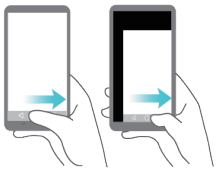

Przesuwanie klawiatury


1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Obsługa jedną ręką > Przesuwanie klawiatury.
3. Włącz opcję **Przesuwanie klawiatury**. Dotknij strzałki z dowolnej strony ekranu, aby przesunąć klawiaturę telefonu lub inne elementy sterujące na wygodniejszą stronę ekranu.



Przesuwanie ekranu na dół


Jeśli na ekranie kontaktów, klawiatury telefonu, wiadomości lub e-mail występują problemy z dosięgnięciem elementów w górnej części ekranu, istnieje możliwość przesunięcia całej zawartości ekranu w dół, bliżej kciuka. Wystarczy w tym celu dotknąć górnej połowy ekranu i przeciągnąć ją w dół po upływie 1 sekundy.

Na ekranie klawiatury telefonu, kontaktów lub wiadomości przeciągnij ekran w dół i zwolnij, aby wyświetlić własną wizytówkę QR. Znajomi mogą zeskanować kod, aby natychmiast zapisać numer telefonu.

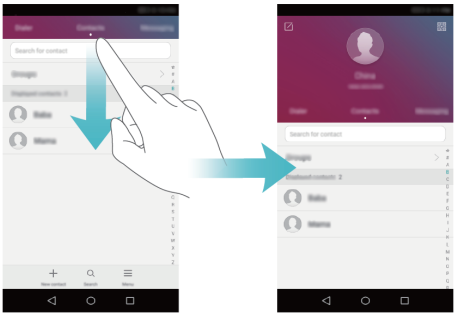

Początek pracy

Elementy telefonu

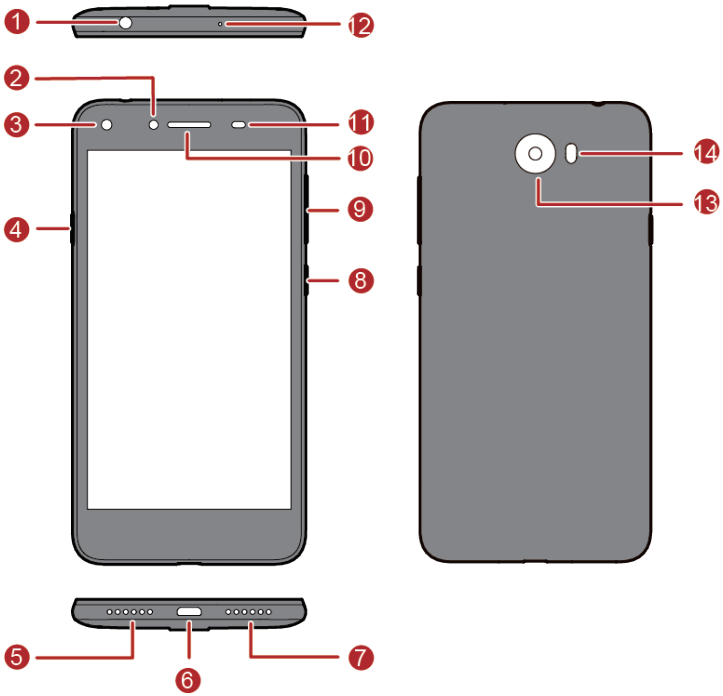

1	Gniazdo słuchawek	8	Przycisk zasilania
2	Aparat przedni	9	Przycisk głośności
3	Przednia lampa	10	Słuchawka
4	Klawisz	11	Czujnik światła
5	Głośnik	12	Mikrofon
6	Gniazdo Micro-USB	13	Aparat fotograficzny
7	Mikrofon	14	Lampa z podwójną temperaturą barw

Pasek nawigacyjny

◁	Dotknij, aby wrócić do poprzedniego ekranu lub wyjść z uruchomionej aplikacji.
○	• Dotknij, aby wrócić do ekranu głównego. • Przytrzymaj, aby otworzyć pasek wyszukiwania.
□	Dotknij, aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu


Blokowanie ekranu

- Metoda 1: Naciśnij włącznik, aby zablokować ekran ręcznie.
- Metoda 2: Po pewnym ustalonym czasie bezczynności ekran telefonu jest blokowany automatycznie.

Aby ustalić metodę blokowania ekranu, dotknij pozycji na ekranie głównym. Dotknij pozycji **Blokada ekranu i hasła** > **Hasło**.

Odblokowanie ekranu

Kiedy ekran jest wyłączony, naciśnij włącznik, aby go włączyć. Aby odblokować ekran, przesuń po nim palcem w dowolnym kierunku.

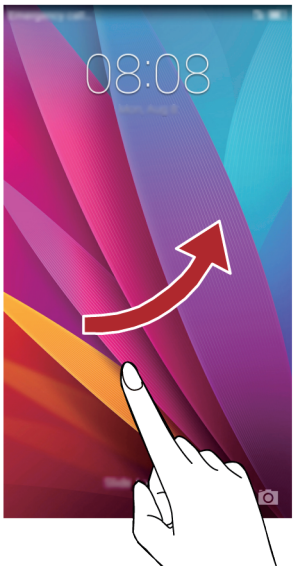

Ustawienia dla dwóch kart SIM

Włączanie lub wyłączanie karty SIM

Można włączyć jedną kartę SIM lub obie karty. Po wyłączeniu karty SIM nie będzie można za jej pomocą inicjować ani odbierać rozmów, wysyłać wiadomości ani korzystać z Internetu.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji Wszystkie dotknij pozycji Zarządzanie kartami SIM.
3. Dotknij przełącznika obok **Karta 1** lub **Karta 2**, aby włączyć lub wyłączyć kartę SIM.

Dostępne ustawienia mogą się różnić zależnie od modelu telefonu i operatora.

Domyślna karta SIM do rozmów głosowych i SMS

Można ustalić domyślną kartę SIM na potrzeby wiadomości tekstowych i połączeń głosowych.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji Wszystkie dotknij pozycji Zarządzanie kartami SIM.
3. Dotknij pozycji Karta 1 lub Karta 2 obok ikony Domyślna transmisja danych /Domyślne połączenia/ **wiadom....**.

Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych sieciach.

Łączenie z siecią Wi-Fi


1. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2. Dotknij pozycji **Skróty**, przytrzymaj palcem , aby otworzyć ekran ustawień
3. Wi-Fi.
4. Dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć komunikację Wi-Fi. Telefon wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli ich listę.
5. Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie. Jeśli sieć Wi-Fi jest zaszyfrowana, podaj hasło na żądanie.

Włączanie komórkowej transmisji danych

1. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2. W polu **Skróty** dotknij pozycji , aby włączyć komórkową transmisję danych

Gdy już nie będziesz potrzebować dostępu do Internetu, wyłącz usługę transmisji danych, co pozwoli wydłużyć czas pracy na baterii i uniknąć zbędnego transferu danych.


Gesty na ekranie dotykowym

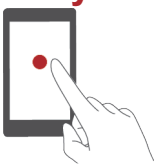


Dotknięcie: Dotknij elementu jeden raz. Na przykład dotknij aplikacji, aby ją wybrać lub uruchomić.



Przytrzymanie palcem: Dotknij elementu i pozostaw palec na ekranie przez przynajmniej 2 sekundy. Na przykład przytrzymaj palcem pusty obszar na ekranie głównym, aby przejść do trybu edycji.

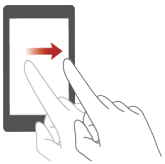

Przesunięcie: Przesuń palec po ekranie w pionie lub w poziomie. Na przykład przesunięcie palcem w lewo lub w prawo poniżej **Powiadomienia** w panelu powiadomień pozwala usunąć powiadomienie. Przesuwając palcem w pionie lub w poziomie można przechodzić do innych ekranów, przewijać zawartość dokumentu itp.

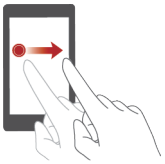

Przeciągnięcie: Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w inne miejsce. W ten sposób można porządkować aplikacje i widżety na ekranie głównym.



Rozsuwanie i zsuwanie palców:: Rozsuń dwa palce, aby przybliżyć obraz lub zsuń je do siebie, aby obraz oddalić. Gesty działają na mapie, stronach internetowych i zdjęciach.



Zbliżenie trzech palców do siebie: Na ekranie głównym zbliż do siebie trzy palce, aby wyświetlić miniatury ekranów.

Sterowanie gestami

Funkcja sterowania gestami pozwala sterować telefonem przy użyciu prostych gestów. Na przykład można wyciszyć telefon odwracając go lub szybko wykonywać i odbierać połączenia, podnosząc telefon do ucha.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Sterowanie ruchem**.
3. Na ekranie **Sterowanie ruchem** wybierz opcję, a następnie wybierz typ ruchu służący do jej uruchomienia.

- **Odwrócenie**: wycisz dźwięki i wyłącz wibracje dla połączeń przychodzących, alarmów i minutnika.




- **Potrząsanie**: przytrzymaj palcem pusty obszar na ekranie głównym, aby przejść do trybu edycji. Potrząśnij telefonem, aby uporządkować ikony.



- **Dotknięcie podwójne:** dotknij dwukrotnie ekranu, aby go włączyć**.**



- **Rysuj**: kiedy ekran telefonu jest wyłączony, narysuj literę, aby uruchomić odpowiednią aplikację.

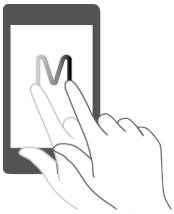

Ikony stanu

Ikony stanu mogą się różnić, zależnie od regionu i operatora.

	Siła sygnału		Brak sygnału
G	Połączono z siecią GPRS	E	Połączono z siecią EDGE
3G	Połączono z siecią 3G	4G	Połączono z siecią 4G
H	High Speed Packet Access (HSPA) network connected	H+	Połączono z siecią HSPA+
	Włączono Bluetooth		Włączony alarm
	Tryb wibracyjny		Tryb lotniczy
	Wyciszono dzwonek		Bateria naładowana
	Ładowanie baterii		Bateria bliska wyczerpania
	Trwa rozmowa		Nieodebrane połączenie
	Nowa wiadomość e-mail		Najbliższe wydarzenia
	Nowa wiadomość SMS lub MMS		Wykonano zdjęcie ekranu
	Problem z dostarczeniem wiadomości SMS lub MMS		Połączono w trybie debugowania USB
	Wysyłanie		Pobieranie
	Wyczerpuje się pamięć telefonu		Problem z logowaniem lub synchronizacją
	Dostępna sieć Wi-Fi		Połączono z siecią Wi-Fi
	Włączono przenośny punkt dostępu Wi-Fi		Włączono modem USB

Ekran główny

Ekran główny to miejsce, w którym można znaleźć ulubione widżety i wszystkie aplikacje. Zrezygnowaliśmy z listy aplikacji, dając wygodniejszą, bardziej bezpośrednią metodę dostępu do nich.



1	Pasek stanu: zawiera powiadomienia i ikony. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2	Obszar wyświetlania: zawiera ikony aplikacji, foldery i widżety.
3	Wskaźnik pozycji ekranu: pokazuje pozycję obecnego ekranu.
4	Dok: zawiera często używane aplikacje.
5	Pasek nawigacji: zawiera wirtualne klawisze

Autoobracanie ekranu

Jeśli telefon będzie obracany podczas przeglądania strony internetowej lub zdjęcia, zawartość ekranu automatycznie będzie zmieniać orientację z pionowej na poziomą lub na odwrót. Ponadto ta funkcja jest aktywnie wykorzystywana w niektórych aplikacjach, na przykład w symulacji wyścigów samochodowych.

1. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2. W polu **Skróty** dotknij pozycji **Autoobrót**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję autoobracania ekranu.

Zdjęcie ekranu

Chcesz pokazać komuś ciekawą scenę z filmu lub pochwalić się nowym rekordem z gry? Zrób zdjęcie ekranu i pokazuj, komu chcesz.

Aby zrobić zdjęcie ekranu, naciśnij jednocześnie przycisk włącznika i zmniejszania głośności. Następnie otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji , aby udostępnić zdjęcie ekranu. Domyślnie zdjęcia ekranu są zapisywane w folderze **Zrzuty ekranu** w aplikacji **Galeria** > **Albumy**.

Następnie otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji  w polu **Skróty**, aby wykonać zdjęcie ekranu.

Organizowanie aplikacji i widżetów na ekranie głównym

Aplikacje, widżety i foldery można organizować w następujący sposób:

- **Dodawanie widżetu**: Na ekranie głównym przytrzymaj palec w pustym miejscu, aby wyświetlić menu opcji **Widżety** Wybierz widżet i przeciągnij go na ekran główny.

Jeśli na ekranie głównym nie ma dosyć miejsca, automatycznie utworzony zostanie nowy ekran główny, na prawo od obecnego, a widżet trafi na nowy ekran. Liczba ekranów głównych nie może przekraczać 6.

- **Przenoszenie ikony aplikacji lub widżetu**: Na ekranie głównym przytrzymaj palcem ikonę aplikacji lub widżet, aż telefon zawibruje i przejdzie w tryb edycji. Można wtedy przeciągnąć ikonę lub widżet w dowolne inne puste miejsce.
- **Usuwanie ikony aplikacji lub widżetu**: Przy wyświetlonym ekranie dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub widget, który chcesz usunąć, aż zostanie wyświetlona ikona . Przeciągnij niepotrzebną ikonę aplikacji lub widget na ikonę .

- **Tworzenie folderu**: Na ekranie głównym przeciągnij jedną aplikację ponad inną, aby utworzyć folder zawierający je obie.
- **Ukrywanie ikon aplikacji**: ustaw dwa palce na ekranie głównym i rozszerz je. Dotknij pozycji +, wybierz ikony aplikacji, które chcesz ukryć i dotknij pozycji OK. Ukryte aplikacje nie będą widoczne na ekranie głównym.

Organizowanie ekranów głównych

Na ekranie głównym zbliż do siebie trzy palce, aby wyświetlić miniatury ekranów.



- **Wybór domyślnego ekranu głównego**: Dotknij pozycji ⌂ na spodzie ekranu i wybierz bieżący ekran główny jako domyślny.
- **Przenoszenie ekranu głównego**: Przytrzymaj palec na ekranie głównym, aż zostanie podświetlony, po czym przeciągnij go w odpowiednie miejsce.
- **Dodawanie ekranu głównego**: Dotknij pozycji +, aby dodać ekran główny.
- **Usuwanie ekranu głównego**: Dotknij pozycji ×, aby usunąć pusty ekran główny.

Powiadomienia

Panel powiadomień

Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączyć się między powiadomieniami i kartami skrótów.



1	Dotknij powiadomienia, aby zobaczyć jego treść i przesuń palcem w lewo lub w prawo po panelu powiadomień, aby usunąć powiadomienie.
2	Dotknij pozycji , aby usunąć wszystkie powiadomienia.
3	Dotknij pozycji aby włączyć lub wyłączyć automatyczną regulację jasności.
4	Dotykaj przełączników w panelu powiadomień, aby włączać lub wyłączać odpowiednie funkcje.

Dostęp do aplikacji


Uruchamianie aplikacji i przełączanie się między nimi

Dotknij ikony aplikacji na ekranie głównym, aby ją uruchomić.

Aby przełączyć się do innej aplikacji, dotknij ikony ◯ w celu powrotu do ekranu głównego i dotknij ikony aplikacji, którą chcesz otworzyć.

Przeglądanie ostatnio używanych aplikacji

Dotknij ikony ☐, aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji. Następnie można wykonać następujące czynności:

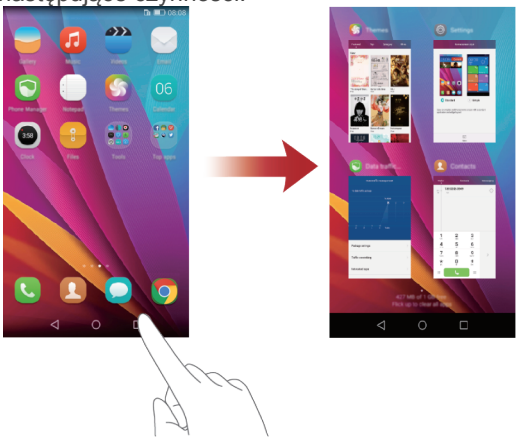

- Dotknij miniatury aplikacji, aby ją uruchomić.
- Przesuń palec na miniaturze aplikacji w lewo lub w prawo, aby ją zamknąć.
- Przesuń palcem po miniaturze w górę, aby zamknąć aplikację.
- Przesuń palcem od spodu ekranu do góry, aby wyświetlić i zamknąć wszystkie aplikacje na liście. Zablokowane aplikacje nie zostaną zamknięte.

Personalizacja telefonu

Zmiana stylu ekranu głównego

Telefon udostępnia dwa style ekranu głównego: standardowy i uproszczony.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Styl ekranu głównego.
3. Wybierz opcję **Prosty** i dotknij pozycji ☑.

Dotknij pozycji **Standardowy**, aby przełączyć się z ekranu uproszczonego na ekran standardowy.

Zmiana motywu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Dostępne są następujące możliwości:

- Wybierz motyw.
- Dotknij pozycji  i zmodyfikuj styl motywu, tapetę, czcionkę i inne ustawienia.

3. Dotknij pozycji .

Zmiana tapety

1. Przytrzymaj palcem pusty obszar na ekranie głównym, aby przejść do trybu edycji.
2. Dotknij pozycji **Tapety**.
3. Na ekranie **Tapety** można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Tapeta ekranu blokady**, aby wybrać tapetę wyświetlaną na ekranie blokady.
- Dotknij pozycji **Tapeta ekranu głównego**, aby wybrać tapetę ekranu głównego.
- Dotknij przełącznika **Potrząśnij, by zmienić**, aby tapeta ekranu głównego była zmieniana po potrząśnięciu telefonem.
- Dotknij przełącznika **Zmiana losowa**, aby tapeta ekranu głównego była zmieniana automatycznie w regularnych odstępach czasu.

Wybieranie dzwonka

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Dźwięk**.
3. Dotknij pozycji **Dzwonek telefonu** lub **Domyślny dźwięk powiadomienia** i wybierz jedną z kart:

- **Dzwonek**: Wybierz jedną z opcji domyślnych.
- **Muzyka**: Wybierz jeden z plików dźwiękowych zapisanych w telefonie.

Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać osobny dzwonek dla każdej z nich.

4. Dotknij pozycji .

Zmiana rozmiaru czcionki

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Wyświetlacz**.
3. Dotknij pozycji **Rozmiar czcionki** wybierz rozmiar czcionki.

Wiadomości tekstowe

Telefon oferuje wiele metod wprowadzania tekstu. Do szybkiego wpisywania tekstu służy klawiatura ekranowa.

- Aby wyświetlić klawiaturę ekranową, dotknij pola tekstowego.
- Aby ukryć klawiaturę ekranową, dotknij pozycji ▽.


Wybór metody wprowadzania

1. Przesuń palcem w dół od paska stanu na ekranie do wpisywania tekstu, aby otworzyć panel powiadomień.
2. W polu Powiadomienia dotknij pozycji Wybierz sposób wprowadzania tekstu.
3. Wybierz klawiaturę.

Aby zmienić domyślną metodę wpisywania tekstu w telefonie, dotknij pozycji na ekranie głównym. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Język i wprowadzanie > Klawiatura domyślna**, aby wybrać metodę wpisywania tekstu.


Edycja tekstu

Tekst w telefonie łatwo można zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać.

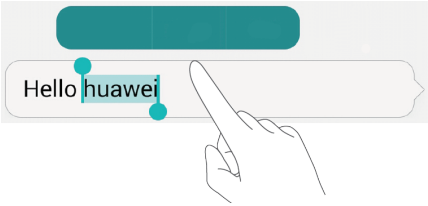

- **Zaznaczanie tekstu**: Przytrzymaj palec na tekście, aby wyświetlić ikony . Następnie przeciągnij elementy i , aby zaznaczyć więcej lub mniej tekstu lub dotknij pozycji **Zaznacz wszystko**, aby zaznaczyć cały tekst w polu.
- **Kopiowanie tekstu**: Zaznacz tekst i dotknij pozycji **Kopiuj**.
- **Wycinanie tekstu**: Zaznacz tekst i dotknij pozycji **Wytnij**.

- **Wklejanie tekstu**: Dotknij w miejscu, w którym chcesz wstawić tekst, przeciągnij ikonę , aby przenieść punkt wstawiania i dotknij pozycji **Wklej**, aby wkleić wcześniej wycięty lub skopiowany tekst.

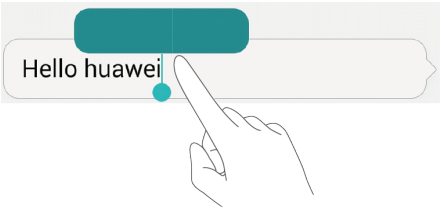

Połączenia i kontakty

Wykonywanie połączeń

Inteligentne wybieranie numerów

Inteligentne wybieranie pozwala szybko odszukać kontakty przez wpisanie fragmentów ich nazw bądź numerów.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Klawiatura** wpisz inicjały lub pierwszych kilka liter z nazwy kontaktu albo fragment jego numeru telefonu. Pojawi się lista dopasowanych kontaktów oraz numerów ze spisu połączeń.
3. Wybierz na liście kontakt, z którym chcesz się połączyć. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji lub , aby wykonać połączenie.
4. Aby zakończyć rozmowę, dotknij pozycji .

Wykonywanie połączenia z listy kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście **kontakty** dotknij kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
3. Dotknij numeru kontaktu. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji lub , aby wykonać połączenie.

Wykonywanie połączenia ze spisu połączeń

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Klawiatura** w spisie połączeń dotknij kontaktu lub numeru, z którym chcesz się połączyć. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji lub , aby wykonać połączenie.

Połączenia alarmowe

W nagłych sytuacjach telefon pozwala wykonywać połączenia alarmowe bez karty SIM. Trzeba jednak znajdować się w zasięgu sieci.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W polu **Klawiatura** wprowadź lokalny numer alarmowy i dotknij pozycji .

Niektóre modele telefonów pozwalają wykonywać połączenia alarmowe nawet z ekranu blokady. Na ekranie blokady dotknij pozycji **Połączenie alarmowe**, wprowadź miejscowy numer alarmowy i dotknij pozycji .

Dostępność połączeń alarmowych zależy od jakości sieci komórkowej, warunków otoczenia, usług operatora sieci oraz miejscowych przepisów. Nigdy nie należy traktować telefonu jako wyłącznego środka komunikacji w nagłych sytuacjach.

Szybkie wybieranie

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu Klawiatura dotknij pozycji > Opcje szybkiego wybierania.
3. Dotknij pozycji , aby zdefiniować lub zmienić numer szybkiego wybierania.

Klawisz z cyfrą 1 jest domyślnie przypisany do poczty głosowej. Nie można go przypisać jako numeru szybkiego wybierania.


4. Na klawiaturze telefonu przytrzymaj palcem klawisz z cyfrą przypisany do kontaktu, aby szybko połączyć się z jego numerem.

Połączenia międzynarodowe

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji ,na klawiaturze telefonu dotknij klawisza **0** i przytrzymaj go, aby wprowadzać symbol **+**.
3. Wprowadź kolejno kod kraju lub regionu, numer kierunkowy i numer telefonu.
4. Dotknij pozycji . Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji lub , aby wykonać połączenie.


Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Gdy pojawi się połączenie przychodzące, można nacisnąć przycisk wyciszenia, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.

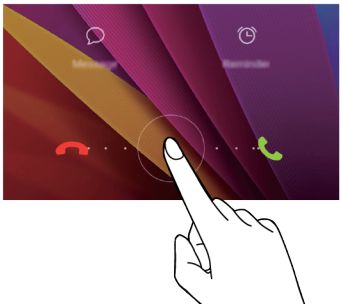

- Przeciągnij ikonę w prawo, aby odebrać połączenie.
- Przeciągnij ikonę w lewo, aby odrzucić połączenie.
- Dotknij pozycji aby wybrać wiadomość lub zmodyfikować wiadomość wysyłaną przy odrzucaniu połączenia.
- Dotknij pozycji aby zdefiniować przypomnienie o oddzwonieniu.

Kiedy ekran jest odblokowany, można wykonać poniższe czynności:

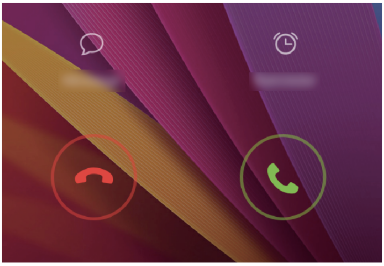

- Dotknij pozycji aby odebrać połączenie.
- Dotknij pozycji aby odrzucić połączenie.
- Dotknij pozycji aby wybrać wiadomość lub zmodyfikować wiadomość wysyłaną przy odrzucaniu połączenia.
- Dotknij pozycji aby zdefiniować przypomnienie o oddzwonieniu.

Na ekranie z klawiaturą telefonu dotknij ikony > **Ustawienia połączeń** > **Wysyłaj SMS, odrzucając połączenia**, aby wpisać wiadomość do wysłania.

Co można robić w trakcie rozmowy



1	Dotknij pozycji , aby wstrzymać bieżącą rozmowę; ponownie dotknij pozycji , aby wznowić rozmowę.
2	Dotknij pozycji , aby rozpocząć rozmowę trójstronną. Przed użyciem funkcji rozmowy trójstronnej sprawdź, czy Twój abonament u operatora obejmuje tego typu usługę. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.
3	Dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu.
4	Dotknij pozycji , aby użyć głośnika.
5	Dotknij pozycji , aby zakończyć połączenie.
6	Dotknij pozycji , aby wyświetlić klawiaturę telefonu.
7	Aby wyświetlić kontakty, dotknij pozycji .
8	Dotknij pozycji , aby napisać notatkę.

Aby wrócić do ekranu rozmowy, przesuń palec z paska stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień i dotknij pozycji **Bieżące połączenie**.

Odbieranie połączenia od trzeciego rozmówcy

Aby odebranie połączenia od trzeciego rozmówcy było możliwe, należy włączyć usługę połączeń oczekujących.

1. Kiedy w trakcie trwającej rozmowy pojawi się nowe połączenie, dotknij pozycji , aby odebrać nową rozmowę, a zawiesić poprzednią.
2. Aby przełączać się między dwiema rozmowami, dotknij pozycji .

Połączenia konferencyjne

Telefon pozwala w prosty sposób prowadzić rozmowy konferencyjne z przyjaciółmi, rodziną lub współpracownikami. Należy w tym celu zadzwonić na pierwszy numer (lub odebrać połączenie), następnie zadzwonić na kolejny numer, by dodać go do konferencji.

Przed użyciem funkcji połączeń konferencyjnych należy się upewnić, że posiadany abonament obejmuje taką usługę. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.

1. Zadzwoń do pierwszego uczestnika.
2. Po nawiązaniu połączenia dotknij pozycji , aby wywołać drugiego uczestnika. W trakcie tych czynności pierwsze połączenie jest chwilowo zawieszane.
3. Po nawiązaniu połączenia dotknij pozycji , aby rozpocząć rozmowę konferencyjną.
4. Aby dodać więcej osób, powtarzaj czynności 2 i 3.
5. Dotknij pozycji , aby zakończyć połączenie.

Korzystanie ze spisu połączeń

Spis połączeń zawiera historię wszystkich połączeń wykonanych, odebranych i nieodebranych.

Dodawanie kontaktu ze spisu połączeń

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście **Klawiatura** dotknij ikony obok numeru, który chcesz dodać.
3. Dotknij pozycji lub .
4. Można też dotknąć i przytrzymać numer, który chcesz dodać, a następnie dotknąć pozycji **Utwórz nowy kontakt** lub **Zapisz w istniejącym**.

Opróżnianie spisu połączeń

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Klawiatura** można wykonać następujące czynności:

- Dotknij i przytrzymaj nazwę kontaktu lub numer telefonu i dotknij pozycji **Usuń element** > **Usuń** , aby usunąć odpowiedni zapis.
- Dotknij pozycji ☰ > **Usuń rejestr połączeń**, aby usunąć wiele zapisów równocześnie.

Tryb pracy w kieszeni

Jeśli nosząc telefon w kieszeni obawiasz się, że nie usłyszysz sygnału i nie odbierzesz ważnej rozmowy, spróbuj włączyć tryb pracy w kieszeni. Powoduje on, że przy sygnalizowaniu rozmowy głośność dzwonka i siła wibracji stopniowo narastają.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Klawiatura** dotknij pozycji ☰ > **Ustawienia połączeń**.
3. Włącz opcję **W kieszeni**.

Ustawienia połączeń

Przekierowywanie połączeń

Nie masz czasu odebrać wszystkich połączeń na jednym telefonie? Przekieruj je na inny numer i nigdy już nie przeoczysz ważnej rozmowy.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu Klawiatura dotknij pozycji ☰ > Ustawienia połączeń.
3. Dotknij pozycji **Przekierowania połączeń**. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji **Przekierowania połączeń** w polu **Ustawienia karty 1** lub **Ustawienia karty 2**.
4. Wybierz tryb przekierowywania.
5. Wprowadź numer telefonu, na który mają być przekierowywane połączenia i dotknij pozycji **Włącz**.

Połączenia oczekujące

Połączenia oczekujące to funkcja, dzięki której podczas prowadzenia jednej rozmowy można odebrać kolejne połączenie przychodzące i przełączać się między dwiema rozmowami.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Klawiatura** dotknij pozycji ☰ > **Ustawienia połączeń**.

3. Dotknij pozycji **Ustawienia dodatkowe**. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji **Ustawienia karty 1** lub **Ustawienia karty 2** w polu **Ustawienia dodatkowe**.
4. Dotknij pozycji **Połączenia oczekujące**, aby włączyć tę funkcję.

Organizowanie kontaktów

Tworzenie kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji .
3. Z listy rozwijanej wybierz miejsce zapisu kontaktu.
4. Wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu i inne informacje.
5. Dotknij pozycji .

Edycja kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij kontaktu, który chcesz zmodyfikować i dotknij pozycji **Edytuj**.
3. Zmodyfikuj dane kontaktu.
4. Dotknij pozycji .

Usuwanie kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > **Usuń**.
3. Wybierz kontakty, które chcesz usunąć lub dotknij pozycji **Wszystko**, aby wybrać wszystkie kontakty.
4. Dotknij pozycji .
5. Dotknij pozycji **Usuń**.

Wyszukiwanie kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wprowadź nazwisko lub inicjały kontaktu. W trakcie pisania będą na bieżąco wyświetlane pasujące nazwy kontaktów.

Importowanie lub eksportowanie kontaktów

Telefon obsługuje zapis i odczyt danych kontaktów wyłącznie w plikach w formacie .vcf. Jest to standardowy format do wymiany danych kontaktów. Plik typu .vcf może zawierać nazwę/nazwisko, adres, numer telefonu oraz inne informacje.

Importowanie kontaktów z nośnika pamięci

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > Import/Eksport > Importuj z nośnika .
3. Wybierz jeden lub kilka plików typu .vcf i dotknij pozycji **Tak**.

Importowanie kontaktów z karty SIM

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > Import/Eksport > Importuj z karty 1.
3. Dotknij kontaktów, które chcesz zaimportować lub dotknij pozycji **Wszystko**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie pozycji **Importuj** .

Importowanie kontaktów z urządzenia Bluetooth

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > Import/Eksport > Zaimportuj z innego telefonu.
3. Wybierz opcję **Obsługuje Bluetooth** i dotknij pozycji **Dalej**.
4. Włącz Bluetooth na urządzenie, z którego chcesz importować kontakty i włącz jego widoczność dla innych urządzeń Bluetooth.
5. Dotknij pozycji **Dalej**. Nastąpi włączenie funkcji Bluetooth i wyszukanie urządzeń Bluetooth w pobliżu.
6. Dotknij urządzenia Bluetooth, z którego chcesz importować kontakty.

Po powiązaniu obu urządzeń telefon automatycznie zaimportuje kontakty z drugiego urządzenia.

Importowanie kontaktów przez Wi-Fi Direct

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > Import/Eksport > Zaimportuj z innego telefonu.
3. Wybierz opcję **Importuj przez Wi-Fi Direct** i dotknij pozycji **Dalej**. Telefon wyświetli monit o włączenie funkcji Wi-Fi i zacznie wyszukiwać inne urządzenia Wi-Fi Direct w zasięgu.

4. Dotknij urządzenia Wi-Fi Direct, z którego chcesz importować kontakty.
5. Po powiązaniu obu urządzeń telefon automatycznie zaimportuje kontakty z drugiego urządzenia.

Eksportowanie kontaktów na nośnik pamięci

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > Import/Eksport > Eksportuj na nośnik.
3. Dotknij pozycji **Eksportuj**.
4. Wybierz, skąd kontakty mają być wyeksportowane i dotknij pozycji **Tak**.
5. Domyślnie wyeksportowany plik **.vcf** zostaje zapisany w katalogu głównym pamięci wewnętrznej telefonu. Aby obejrzeć wyeksportowany plik, można otworzyć aplikację **Pliki**.

Eksportowanie kontaktów na kartę SIM

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > Import/Eksport > Eksportuj na kartę 1.
3. Dotknij kontaktów, które chcesz wyeksportować lub dotknij pozycji **Wszystko**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie pozycji **Ekoportuj** .
4. Dotknij pozycji **Tak**.

Wysyłanie kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > Import/Eksport > Udostępnij kontakt.
3. Dotknij kontaktów, które chcesz wysłać lub dotknij pozycji **Wszystko**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty.
4. Dotknij pozycji , wybierz metodę wysyłania i wykonuj instrukcje na ekranie, aby wysłać kontakt.

Dodawanie kontaktu do ulubionych

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Przytrzymaj palcem kontakt, który chcesz dodać do ulubionych i dotknij pozycji **Dodaj do ulubionych**.

W celu dodania kontaktu do ulubionych można też dotknąć pozycji ☆ na ekranie szczegółów kontaktu.

Grupy kontaktów

Można utworzyć grupę kontaktów i wysyłać wiadomości lub pocztę do wszystkich członków grupy jednocześnie.

Tworzenie grupy kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Grupy**, a następnie +.
3. Nadaj nazwę grupie i dotknij pozycji **Tak**.
4. Dotknij pozycji +.
5. Dotknij kontaktu, który chcesz dodać do grupy lub dotknij pozycji **Wszystko**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty.

Edycja grupy kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Grupy** i wybierz grupę kontaktów, którą chcesz modyfikować.
3. Dotknij pozycji +, aby zmienić nazwę grupy.
4. Dotknij pozycji ☰. Następnie można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Usuń członków**, aby usunąć członków z grupy.
- Dotknij pozycji **Usuń grupę**, aby usunąć grupę.
- Dotknij pozycji **Zmień nazwę**, aby zmienić nazwę grupy.

Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do grupy kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Grupy** i wybierz grupę kontaktów, do której chcesz wysłać wiadomość lub e-mail.
3. Dotknij pozycji , aby wysłać wiadomość lub , aby wysłać e-mail. Wiadomości e-mail.

Usuwanie grupy kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Grupy**.
3. Przytrzymaj palcem grupę kontaktów do usunięcia i dotknij pozycji **Usuń**.
4. Dotknij pozycji **Usuń**.

5. Usunięcie grupy kontaktów nie spowoduje usunięcia kontaktów przypisanych do grupy.

Wysyłanie wiadomości SMS

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij pozycji .
3. Dotknij pola odbiorcy i wpisz nazwę kontaktu lub numer telefonu. Można też użyć pozycji , aby przejść na ekran z listą kontaktów i wybrać kontakt lub grupę.
4. Dotknij pola tekstowego, aby wpisać treść.

Dotknij pozycji , aby wybrać typ załącznika i wybierz przełącznik, który chcesz dodać. Wiadomość zostanie automatycznie zamieniona w MMS.

5. Dotknij pozycji . Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji lub , aby wykonać połączenie.

Odpowiadanie na wiadomość

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.
3. Dotknij pola tekstowego, aby wpisać odpowiedź.

4. Dotknij pozycji . Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji lub , aby wykonać połączenie.

Organizowanie wiadomości

Przekazywanie wiadomości

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.
3. Przytrzymaj palcem wiadomość, którą chcesz przekazać i dotknij pozycji **Prześlij dalej**.
4. Dotknij pola odbiorcy i wpisz nazwę kontaktu lub numer telefonu.
5. Dotknij pozycji . Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji lub , aby wykonać połączenie.

Dodawanie wiadomości do ulubionych

Ważne wiadomości można dodawać do ulubionych. Ulubione wiadomości nie będą usuwane przy usuwaniu całych konwersacji.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.
3. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz dodać do ulubionych i dotknij pozycji > **Kopiuj do Ulubionych**.

Na liście wątków wiadomości dotknij pozycji > **Ulubione**, aby wyświetlić ulubione wiadomości.

Usuwanie wiadomości

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.
3. Przytrzymaj palcem wiadomość, którą chcesz usunąć i dotknij pozycji .

Usuwanie wątku

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wiadomości przytrzymaj palcem wątek, który chcesz usunąć i dotknij pozycji .

3. Dotknij pozycji **Usuń**.

Dodawanie konta e-mail

Dodawanie konta e-mail typu POP3 lub IMAP

Przy dodawaniu konta typu POP3 lub IMAP należy podać pewne parametry. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi e-mail.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Pozostałe**.
3. Podaj swój adres e-mail i hasło i dotknij pozycji **Dalej**.
4. Skonfiguruj ustawienia konta e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami. Nastąpi automatyczne połączenie z serwerem i sprawdzenie ustawień.

Po zakończeniu konfiguracji konta e-mail pojawi się ekran **Odebrane**.

Aby dodać więcej kont e-mail, dotknij pozycji > **Ustawienia** > **Dodaj konto** na ekranie **Odebrane**.

Dodawanie konta Exchange

Exchange to system poczty elektronicznej opracowany przez Microsoft jako rozwiązanie służące do komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwach. Konta Exchange można też znaleźć w ofercie kierowanej do klientów indywidualnych i gospodarstw domowych przez niektórych dostawców usług poczty elektronicznej. Przy dodawaniu konta e-mail typu Exchange należy podać pewne parametry. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi e-mail.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Exchange**.
3. Podaj swój Adres e-mail, Nazwa domeny(opcjonalnie), Nazwa użytkownika(opcjonalnie) i Hasło i dotknij pozycji Dalej.
4. Skonfiguruj ustawienia konta e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami. Nastąpi automatyczne połączenie z serwerem i sprawdzenie ustawień.

Po zakończeniu konfiguracji konta Exchange pojawi się ekran **Odebrane**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji .
3. Dotknij pozycji **Od:** , aby wybrać konto e-mail.

4. Wprowadź jednego lub więcej odbiorców.
5. Wpisz temat wiadomości i jej treść i dotknij pozycji , aby dodać załącznik.
6. Dotknij pozycji .

Odbieranie poczty elektronicznej

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie **Odebrane** dotknij pozycji w lewym górnym rogu, aby wybrać konto e-mail.
3. Przytrzymaj palcem wiadomość, którą chcesz usunąć i dotknij pozycji .
4. Dotknij wiadomości e-mail, którą chcesz odczytać. Następnie można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji , aby odpowiedzieć.
- Dotknij pozycji , aby odpowiedzieć wszystkim.
- Dotknij pozycji , aby wiadomość przekazać.
- Dotknij pozycji , aby wiadomość usunąć.

W pobieraniu poczty mogą występować opóźnienia, zależnie od stanu połączenia sieciowego. Przesuń palcem w dół od **Odebrane**, aby odświeżyć listę e-mail.

Konfigurowanie konta

Przełączanie między kontami e-mail

Jeśli w telefonie zalogowano się do kilku kont e-mail, przed wyświetlaniem lub wysyłaniem wiadomości przełącz się na to konto, którego chcesz użyć.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie **Odebrane** dotknij pozycji w lewym górnym rogu.
3. Dotknij konta e-mail, którego chcesz użyć.

Usuwanie konta pocztowego

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie **Odebrane** dotknij pozycji > **Ustawienia**.
3. Wybierz konto, które chcesz usunąć.
4. Dotknij pozycji **Usuń konto**, a następnie **OK**.

Po usunięciu konta pocztowego telefon nie będzie już wysyłał ani odbierał poczty przy użyciu tego konta.


Personalizowanie konta e-mail

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie **Odebrane** dotknij pozycji > **Ustawienia**. Następnie można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Ogólne**, aby ustalić zdjęcie nadawcy oraz ekran wyświetlany po usunięciu wiadomości.
- Dotknij konta e-mail, aby zmienić podpis, ustalić częstotliwość odświeżania skrzynki odbiorczej i ustalić odgłos powiadomień dla nowych wiadomości.

Aparat i Galeria

Ekran aparatu fotograficznego

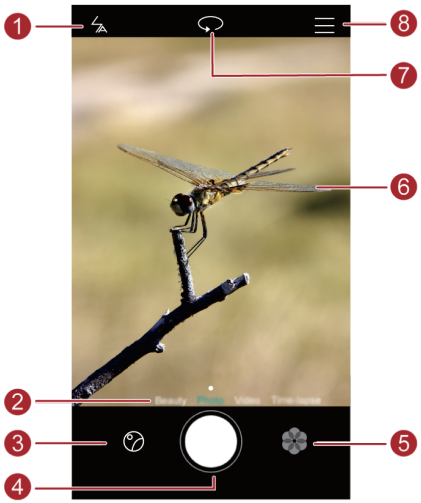

1	Dotknij pozycji , aby ustawić tryb pracy lampy błyskowej.
2	Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączyć tryb zdjęciowy.
3	Dotknij pozycji , aby przeglądać zdjęcia i filmy.
4	• Dotknij pozycji , aby wykonać zdjęcie. • Dotknij i przytrzymaj pozycję , aby wykonać serię zdjęć. Podnieś palec, aby przerwać.
5	Dotknij pozycji , aby przełączyć filtr.
6	• Dotknij obiektu w wizjerze, aby ustawić według niego ostrość obiektywu. • Rozsuń dwa palce, aby przybliżyć obraz lub zsuń je do siebie, aby obraz oddalić.
7	Dotknij pozycji , aby wybrać między aparatem przednim i tylnym.
8	Dotknij pozycji , aby wyświetlić więcej opcji.

Wykonywanie zdjęć

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wykadruj scenę, którą chcesz fotografować. Telefon automatycznie ustali punkt ostrości. Można także dotknąć obiektu w wizjerze, aby ustawić według niego ostrość obiektywu.

Jeśli ramka zmienia kolor na czerwony, ustawienie ostrości nie jest możliwe. Zmieniaj położenie ramki, aż ostrość zostanie ustawiona.

3. Dotknij pozycji .

Tryb zdjęć

Działanie trybu zdjęć może się różnić zależnie od modelu telefonu.

- **Makijaż cyfrowy**: przesuń suwak, aby dobrać intensywność makijażu i zastosować efekt.
- **Panorama**: Poszerzenie ramki zdjęcia.
- **HDR**: Pozwala poprawić jakość zdjęć wykonanych w zbyt jasnym lub zbyt ciemnym otoczeniu.
- **Ostrość na wszystko**: zdjęcia wykonane w tym trybie pozwalają na późniejsze wybranie punktu ostrości.
- **Najlepsze zdjęcie**: telefon wykonuje szybką sekwencję kilku zdjęć, po czym automatycznie wybiera najlepsze ujęcie.
- **Notatka audio**: Po wykonaniu zdjęcia można dograć do niego krótki materiał dźwiękowy.
- **Znak wodny**: Umieszczanie znaków wodnych na zdjęciu.
- **Sterowanie dźwiękiem**: Dotknij pozycji , aby włączyć tę funkcję w polu **Ustawienia**. Aparatem można sterować przy użyciu poleceń głosowych.
- **Samowyzwalacz**: Dotknij pozycji i włącz tę opcję w polu **Ustawienia**, aby włączyć samowyzwalacz.
- **Dotknij, aby uruchomić**: dotknij pozycji , aby włączyć ten tryb w polu Ustawienia. Dotknij ekranu, aby zrobić zdjęcie.
- **Wykrywaj uśmiechy**: dotknij pozycji , aby włączyć ten tryb w polu Ustawienia. Zdjęcie zostanie wykonane automatycznie po wykryciu uśmiechu.

- **Szybka migawkaSzybkie zdjęcie**: Dotknij pozycji , aby włączyć tę funkcję w polu **Ustawienia**. Kiedy ekran jest wyłączony lub zablokowany, ustaw telefon naprzeciwko fotografowanego obiektu i dwukrotnie, raz za razem, naciśnij przycisk zmniejszenia głośności. Telefon automatycznie wykona zdjęcie.

Zdjęcia panoramiczne

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > **Panorama**, aby przejść do trybu panoramicznego.
3. Dotknij pozycji , aby rozpocząć zdjęcia.
4. Wykonuj instrukcje na ekranie i przesuwaj telefon powoli, aby wykonać serię zdjęć.
5. Dotknij pozycji , aby zatrzymać fotografowanie. Aparat automatycznie sklei zdjęcia, tworząc jedno ujęcie panoramiczne.

Tryb najlepszego zdjęcia

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > **Najlepsze zdjęcie**, aby przełączyć się na tryb najlepszego zdjęcia.
3. Dotknij pozycji , aby zacząć fotografowanie. Telefon wykonuje szybką serię kilku zdjęć, po czym automatycznie wybiera najlepsze ujęcie.
4. Dotknij pozycji .

Zdjęcia ze znakiem wodnym

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > **Znak wodny**, aby przejść w tryb znaku wodnego.
3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać znak wodny.
4. Przeciągnij znak wodny, aby dobrać jego położenie.
5. Dotknij pozycji .

Zdjęcia w trybie sterowania głosem

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > > **Sterowanie dźwiękiem**.
3. Dotknij pozycji **Sterowanie dźwiękiem**, aby przełączyć się na tryb głosowego sterowania aparatem. Można wtedy wykonać następujące czynności:

- Nakazać poleceniem głosowym zrobienie zdjęcia.

- Nakazać, by telefon wykonał zdjęcie automatycznie, gdy hałas otoczenia osiągnie ustalony poziom decybeli.

4. Wykadruj scenę, którą chcesz fotografować. Telefon wykona zdjęcie automatycznie, gdy wydasz polecenie głosowe lub gdy hałas otoczenia osiągnie ustalony poziom decybeli.

Tryb ostrości ogólnej

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > **Ostrość na wszystko**, aby przejść do trybu ostrości ogólnej.
3. Dotknij pozycji , aby wykonać zdjęcie.
4. Przejdź do Galerii i wybierz zdjęcie wykonane w trybie ostrości ogólnej. wyróżnia zdjęcia wykonane w trybie ostrości ogólnej.
5. Dotknij pozycji , aby przejść do trybu edycji ostrości.
6. Dotknij innego punktu na zdjęciu, by przenieść punkt ostrości.
7. Dotknij pozycji .

Nagrywanie filmów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, by dotknąć pozycji **Wideo**.
3. Dotknij pozycji , aby rozpocząć nagrywanie filmu.
4. Podczas nagrywania dotknij pozycji , aby zatrzymać nagrywanie i pozycji , aby je wznowić.
5. Aby zakończyć nagrywanie, dotknij pozycji .

Ustawienia aparatu

Na ekranie aparatu fotograficznego dotknij pozycji > , aby wybrać następujące ustawienia:

- **Rozdzielczość:** Wybór rozdzielczości aparatu. Aby zmienić rozdzielczość filmów, na ekranie kamery dotknij pozycji > > **Rozdzielczość** .
- **Preferowana lokalizacja zapisywania**: Preferowana lokalizacja zapisu zdjęć i filmów. Pamięć wewnętrzna lub karta microSD.
- **Znacznik GPS**: Wyświetlanie lokalizacji, w której wykonano zdjęcie lub film.

- **ISO**: Wybór czułości ISO na zdjęciu. Zwiększenie czułości ISO pozwala złagodzić rozmycie powodowane niedostatkiem światła lub poruszeniem.
- **Balans bieli**: Regulacja balansu bieli na zdjęciu odpowiednio do warunków oświetlenia.
- **Retusz zdjęć**: Regulacja kompensacji ekspozycji, nasycenia, kontrastu i jasności.

Galeria

Wyświetlanie zdjęć w trybie linii czasu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Albumy** lub **Zdjęcia** na górze ekranu, aby wyświetlić zdjęcia w formie listy lub linii czasu.

Odtwarzanie pokazu slajdów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Przeglądaj album w trybie linii czasu i dotknij pozycji > **Pokaz slajdów**.
3. Dotknij ekranu, aby zatrzymać pokaz.

Edycja zdjęć

Na każdym zdjęciu można modyfikować jaskrawość, nasycenie i rozmiar.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij zdjęcia, które chcesz edytować i dotknij pozycji .
3. Następnie można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji , aby obrócić zdjęcie.
- Dotknij pozycji , aby wybrać filtr.
- Dotknij pozycji , aby wyregulować nasycenie, barwę i inne parametry.
- Dotknij pozycji , aby przyciąć zdjęcie.
- Dotknij pozycji , aby na twarzach zastosować wybielanie, wygładzanie lub inne efekty upiększające.
- Dotknij pozycji , aby użyć efektu mozaiki.
- Dotknij pozycji , aby dodać na zdjęciu znak wodny.
- Dotknij pozycji , aby dodać do zdjęcia etykietę.

Usuwanie zdjęcia

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij zdjęcia, które chcesz usunąć i dotknij pozycji > **Usuń**.

Wysyłanie zdjęć i filmów

Zdjęcia i filmy można wysyłać na rozmaite sposoby.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij zdjęcia lub filmu, który chcesz wysłać.
3. Dotknij pozycji , wybierz metodę udostępniania i wykonuj instrukcje na ekranie, aby wysłać zdjęcie lub film.

Zdjęcie jako tapeta

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wybierz zdjęcie, które ma być tapetą.
3. Dotknij pozycji > **Ustaw jako** i wykonuj instrukcje na ekranie, aby wybrać zdjęcie jako tapetę.

Muzyka i filmy

Słuchanie muzyki

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wybierz kategorię.
3. Dotknij utworu, który chcesz odtworzyć.

Dotknij odtwarzanego utworu, aby przejść do głównego interfejsu odtwarzania.

Tworzenie playlisty

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji Playlista > Nowa lista odtwarzania.
3. Wybierz nazwę playlisty i dotknij pozycji **Zapisz**.
4. W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij ikony **Dodaj**.
5. Wybierz utwory do dodania i dotknij pozycji ✓.

Odtwarzanie playlisty

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Playlista**.
3. Wybierz playlistę i dotknij jednego z utworów lub wybierz odtwarzanie losowe wszystkich utworów.

Usuwanie playlisty

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Playlista**.
3. Dotknij pozycji ••• obok playlisty, którą chcesz usuwać i dotknij pozycji **Usuń**.


Wybieranie utworu jako dźwięku dzwonka

Chcesz słyszeć ulubiony utwór przy każdym połączeniu przychodzącym? Wybierz go jako dźwięk dzwonka.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wybierz kategorię.
3. Na ekranie z listą utworów dotknij ikony ••• obok nazwy utworu i dotknij pozycji **Ustaw jako dzwonek**.

Odtwarzanie filmów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij filmu, który chcesz odtworzyć.
3. Aby zatrzymać odtwarzanie filmu, dotknij pozycji .

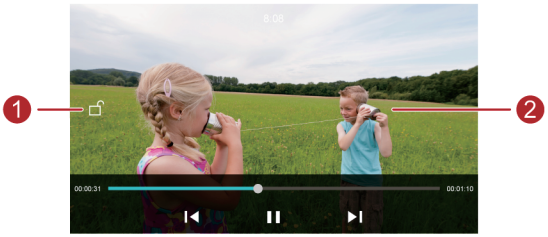

1	Dotknij pozycji , aby zablokować ekran. Po zablokowaniu ekranu nie będzie można wykonywać żadnych czynności na ekranie z filmem.
2	• Przesuń palec w lewo lub w prawo, aby przewinąć film do tyłu lub do przodu. • Przesuń palcem w górę lub w dół z lewej strony ekranu, aby wyregulować jasność. • Przesuń palcem w górę lub w dół z prawej strony ekranu, aby wyregulować głośność.

Sieci i udostępnianie danych

Włączanie komórkowej transmisji danych

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie **Wszystkie**.
2. W polu Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij pozycji Więcej.
3. Dotknij pozycji **Sieć komórkowa**.
4. Dotknij pozycji **Komórkowy transfer danych**, aby włączyć usługi komórkowej transmisji danych.

Gdy już nie będziesz potrzebować dostępu do Internetu, wyłącz usługę transmisji danych, co pozwoli wydłużyć czas pracy na baterii i uniknąć zbędnego transferu danych.

Sieć Wi-Fi

Łączenie z siecią Wi-Fi

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Wi-Fi**.
3. Dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć komunikację Wi-Fi. Telefon wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli ich listę.
4. Dotknij sieci **Wi-Fi**, z którą chcesz nawiązać połączenie.

- Jeśli sieć Wi-Fi jest otwarta, połączenie zostanie nawiązane natychmiast.
- Jeśli sieć Wi-Fi jest szyfrowana, wprowadź hasło i dotknij pozycji **Połącz**.

Łączenie z siecią Wi-Fi przez WPS

Technika Wi-Fi Protected Setup (WPS) umożliwia szybkie połączenie z siecią Wi-Fi. Wystarczy nacisnąć przycisk WPS lub wpisać kod PIN, aby podłączyć telefon do sieci
Wi-Fi udostępnianej przez router obsługujący WPS.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Wi-Fi**.
3. Dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć komunikację Wi-Fi.
4. Dotknij pozycji > **Ustawienia zaawansowane**. Następnie można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Połączenie WPS** i naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.
- Dotknij pozycji **Kod PIN połączenia WPS** i podaj kod PIN wygenerowany z telefonu na routerze.

Udostępnianie połączenia telefonu z Internetem

Punkt dostępu Wi-Fi

Telefon może funkcjonować jako punkt dostępu (router) Wi-Fi dla innych urządzeń, udostępniając im swoje łącze transmisji danych.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W polu Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij pozycji Więcej.
3. Dotknij pozycji Tethering i przenośny hotspot.
4. Dotknij pozycji **Przenośny punkt Wi-Fi**, aby włączyć punkt dostępu Wi-Fi.
5. Dotknij pozycji Skonfiguruj punkt Wi-Fi.
6. Ustal nazwę, tryb szyfrowania i hasło punktu dostępu Wi-Fi. Następnie dotknij pozycji **Zapisz**.

W celu lepszego zabezpieczenia sieci Wi-Fi zaleca się wybór szyfrowania WPA2PSK.

Modem USB

Telefon z działającą usługą transmisji danych może udostępnić swoje połączenie komputerowi podłączonemu przez USB.

Aby korzystać z funkcji modemu USB, może być konieczne zainstalowanie sterownika telefonu na komputerze lub nawiązanie odpowiedniego połączenia sieciowego, zależnie od systemu operacyjnego w komputerze.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
3. W polu Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij pozycji Więcej.
4. Dotknij pozycji Tethering i przenośny hotspot.
5. Aby udostępnić połączenie internetowe, dotknij pozycji **Tethering przez USB**.

Nie można korzystać z funkcji modemu przez USB, gdy telefon działa w trybie nośnika pamięci masowej USB.

Modem przez Bluetooth

Telefon z działającą usługą transmisji danych może udostępnić swoje połączenie innemu urządzeniu przez Bluetooth.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W polu Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij pozycji Więcej.
3. Dotknij pozycji Tethering i przenośny hotspot.
4. Aby udostępnić połączenie internetowe, dotknij pozycji **Tethering przez Bluetooth**.

Przesyłanie danych przez Bluetooth

Włączanie Bluetooth i wiązanie z innym urządzeniem

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Bluetooth**.
3. Dotknij przełącznika **Włącz Bluetooth**, aby włączyć Bluetooth. Telefon automatycznie wyszuka inne dostępne urządzenia Bluetooth w pobliżu.
4. Dotknij urządzenia i wykonuj instrukcje na ekranie, aby powiązać z nim telefon.

Aby przerwać powiązanie dwóch urządzeń, dotknij pozycji  obok nazwy drugiego urządzenia i wybierz **Rozłącz parę**.

Zmiana nazwy telefonu

Po włączeniu funkcji Bluetooth telefon domyślnie nosi nazwę zgodną z nazwą modelu. Nazwę można jednak zmienić na inną, wybraną przez siebie i łatwiejszą do znalezienia.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Bluetooth**.
3. Dotknij pozycji **Nazwa urządzenia**.
4. Zmień nazwę telefonu i dotknij pozycji **OK**.

Wysyłanie pliku przez Bluetooth

Aby móc przesyłać dane między telefonem a innym urządzeniem, należy włączyć Bluetooth na obu urządzeniach i włączyć ich widoczność.

W wyświetlonym oknie przytrzymaj palcem plik, który chcesz wysłać i dotknij pozycji **Udostępnij** > **Bluetooth**. Telefon automatycznie wyszuka inne dostępne urządzenia w pobliżu. Wybierz urządzenie, które ma odebrać plik.

Odbieranie pliku przez Bluetooth

Kiedy telefon odbierze żądanie przesłania pliku, zostanie wyświetlone okno dialogowe . Dotknij pozycji **Akceptuj**, aby rozpocząć odbieranie pliku. Otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji **Powiadomienia**, aby wyświetlić informacje o postępie przesyłania.

Domyślnie odbierane pliki są zapisywane w folderze **bluetooth** w aplikacji **Pliki**.

Przesyłanie danych przez Wi-Fi Direct

Technika Wi-Fi Direct umożliwia połączenie dwóch urządzeń między sobą i prowadzenie wymiany danych bez pośrednictwa punktu dostępu ani routera.

Łączenie dwóch urządzeń przez Wi-Fi Direct

Przed połączeniem dwóch urządzeń za pomocą Wi-Fi Direct należy się upewnić, że w obu urządzeniach włączono funkcję Wi-Fi.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Wi-Fi**.
3. Włącz opcję **Wi-Fi**.
4. Dotknij pozycji **Wi-Fi Direct**, aby włączyć Wi-Fi Direct. Telefon automatycznie wyszuka dostępne urządzenia.
5. Wybierz urządzenie.

Wysyłanie pliku przez Wi-Fi Direct

W wyświetlonym oknie przytrzymaj palcem plik, który chcesz wysłać i dotknij pozycji **Udostępnij** > **Wi-Fi Direct**. Telefon automatycznie wyszuka inne dostępne urządzenia w pobliżu. Wybierz urządzenie, które ma odebrać plik.

Odbieranie pliku przez Wi-Fi Direct

Przy odbieraniu pliku przez Wi-Fi Direct pojawia się okno dialogowe transmisji pliku. Dotknij pozycji **Przyjmij**, aby rozpocząć odbieranie pliku. Otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji **Powiadomienia**, aby wyświetlić informacje o postępie przesyłania.

Domyślnie odebrane pliki są zapisywane w folderze **Wi-Fi Direct** w aplikacji **Pliki**.

Przesyłanie danych między telefonem a komputerem

Połączenie w trybie przesyłania zdjęć

PTP to protokół komunikacyjny stosowany do przesyłania zdjęć między telefonem a komputerem, ułatwiający wymianę danych.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. W polu **Połączono przez USB** wybierz ustawienie **Zdjęcia**. Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.

Po instalacji sterowników kliknij dwukrotnie ikonę nowego dysku w komputerze, aby przeglądać zdjęcia w pamięci telefonu.

Połączenia w trybie multimedialnym

MTP to protokół komunikacyjny stosowany do przesyłania plików między telefonem a komputerem. Przed użyciem trybu MTP na komputerze należy zainstalować program Windows Media Player w wersji 11 lub nowszej.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. W polu **Połączono przez USB** wybierz ustawienie **Pliki**. Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.

Po instalacji sterowników kliknij dwukrotnie ikonę nowego dysku w komputerze, aby przeglądać pliki w pamięci telefonu. Za pomocą odtwarzacza Windows Media Player można łatwo przeglądać pliki multimedialne z telefonu.

Tryb nośnika pamięci USB

Jeśli w telefonie zamontowano kartę microSD, telefon może być używany jako nośnik pamięci USB, pozwalający przenosić pliki między kartą microSD a komputerem.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. W polu **Połączono przez USB** wybierz ustawienie **Nośnik USB**. Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.

Po zainstalowaniu sterowników komputer rozpozna telefon jako nośnik pamięci masowej USB. Kliknij dwukrotnie ikonę nowego dysku w komputerze, aby przeglądać pliki na karcie microSD telefonu.

Aplikacje

Zarządzanie aplikacjami

Pobieranie aplikacji

Z rozmaitych źródeł można pozyskać bogaty wybór aplikacji. Dostępne są następujące możliwości:

- Można pobierać aplikacje ze stron internetowych przy użyciu przeglądarki w telefonie.
- Aplikacje można pobierać za pomocą komputera i kopiować je na telefon.
- Można podłączyć telefon do komputera i pobierać aplikacje za pomocą specjalnego programu do pobierania.

Instalowanie aplikacji

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Kategorie** dotknij pozycji **Aplikacje**.
3. Na liście aplikacji dotknij tej, którą chcesz zainstalować i wykonuj instrukcje na ekranie.

Podczas instalacji czytaj uważnie komunikaty **Instalowanie zablokowane** i wykonuj instrukcje ekranowe.

Wysyłanie aplikacji

1. Na ekranie głównym przytrzymaj palec na aplikacji, którą chcesz wysłać, aż na górze ekranu pojawi się ikona .
2. Przeciągnij aplikację do pozycji .
3. Na kolejnym ekranie wybierz metodę wysłania i wykonaj podane instrukcje, aby wysłać aplikację.

Nie można wysyłać aplikacji systemowych.

Odinstalowywanie aplikacji

1. Na ekranie głównym przytrzymaj palcem ikonę aplikacji, którą chcesz odinstalować, aż na górze ekranu pojawi się ikona .
2. Przeciągnij ikonę do pozycji i wykonuj instrukcje na ekranie, aby odinstalować aplikację.

Niektóre aplikacje zainstalowane fabrycznie nie mogą być odinstalowane.

Kopia zapasowa danych

Kopia zapasowa danych w pamięci lokalnej

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Kopia zapasowa**.
2. Dotknij pozycji Nowa kopia zapasowa.
3. Wybierz dane, które chcesz zapisać w kopii zapasowej i wykonuj instrukcje na ekranie.

Domyślnie kopie danych są tworzone w folderze **HuaweiBackup** w aplikacji **Pliki.**

W niektórych modelach telefonów pliki z kopią zapasową mogą być szyfrowane i chronione hasłem. Aby odczytać zaszyfrowany plik z kopią zapasową, należy podać hasło.

Przywracanie danych z pamięci lokalnej

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Kopia zapasowa**.
2. Wybierz dane, które chcesz przywrócić. Odszukaj dane, które chcesz przywrócić, kierując się datą wykonania kopii zapasowej w nazwie pliku.
3. Jeśli plik z kopią danych jest zaszyfrowany, podaj hasło według instrukcji na ekranie i dotknij pozycji **OK**.
4. Wybierz dane, które chcesz przywrócić i dotknij pozycji **Przywróć.**

Menedżer telefonu

Menedżer telefonu to wyjątkowa aplikacja wspomagająca zarządzanie systemem i ochronę telefonu. Za pomocą Menedżera telefonu można wykonać następujące czynności:

- Skanowanie systemu pod kątem problemów, opróżnianie kosza i optymalizacja systemu.
- Włączanie trybu oszczędzania energii w celu wydłużenia czasu czuwania telefonu.
- Blokowanie niechcianych połączeń, wiadomości i powiadomień.

Dostępność funkcji Menedżera telefonu i usług może zależeć od kraju, regionu i operatora.

Optymalizowanie systemu

Aby telefon mógł działać płynnie, należy regularnie go optymalizować i skanować w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania.

Na ekranie głównym dotknij pozycji . Można wtedy wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Skanuj** lub **Dotknij, by skanować.** Można wyświetlić stan roboczy telefonu, opróżnić kosz systemowy, zoptymalizować system i wyeliminować zagrożenia.
- Dotknij pozycji **Akcelerator telefonu**, aby wyświetlić działające aplikacje i zamknąć te, które nie są potrzebne.
- Dotknij pozycji **Czyszczenie pamięci** , aby przeskanować pamięć podręczną, opróżnić kosz systemowy i usunąć rzadko używane aplikacje, pakiety instalacyjne i zbędne pliki.

Oszczędzanie energii

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Oszczędzanie energii**, aby sprawdzić zużycie energii w telefonie i wydłużyć czas pracy na baterii. Można wybierać różne tryby oszczędzania energii stosownie do potrzeb.

Filtr chroniący przed nękaniem

Na ekranie głównym dotknij pozycji . Można wtedy wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Ochrona przed nękaniem**, aby zdefiniować czarną listę w celu blokowania niechcianych wiadomości i rozmów.
- Dotknij pozycji **Centrum powiadomień**, aby blokować niechciane powiadomienia automatyczne z wybranych aplikacji.
- Włącz opcję **Nie przeszkadzać**. Telefon będzie sygnalizować tylko połączenia od wyznaczonych kontaktów. Dźwięki i wibracje sygnalizujące inne połączenia, wiadomości i powiadomienia będą wyciszone.

Kontrolowanie limitu transmisji danych

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji **Menedżer transmisji danych**, aby określić limity transmisji i progi ostrzegawcze oraz wyświetlić szczegółowe informacje o wykorzystaniu limitu.

Kalendarz

Aplikacja Kalendarz to osobisty asystent pomagający zarządzać czasem i śledzić ważne wydarzenia. Na przykład można ułożyć plan dnia lub zaplanować urlop. Jeśli w danych kontaktów zapisano informacje o datach urodzin, w Kalendarzu automatycznie są tworzone przypomnienia o urodzinach.

Tworzenie zdarzenia

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji 01.
2. Dotknij pozycji +.
3. Wprowadź dane zdarzenia, np. nazwę, czas rozpoczęcia i zakończenia, termin przypomnienia i częstotliwość.
4. Dotknij pozycji ✓.

Wyświetlanie kalendarza

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji 01.
2. Na ekranie **Kalendarz** można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Miesiąc**, **Tydzień** i **Dzień**, aby przełączać się między widokami dnia, tygodnia i miesiąca.
- Na widoku miesięcy przesuwaj palec w lewo lub w prawo, aby przechodzić między miesiącami.
- Na widoku tygodnia przesuwaj palec w lewo lub w prawo, aby przechodzić między tygodniami.
- Na widoku dnia przesuwaj palec w lewo lub w prawo, aby przechodzić między dniami.

Synchronizowanie kalendarza

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji 01.
2. Dotknij pozycji ☰ > Kalendarze do wyświetlenia.
3. Wybierz konto, z którego chcesz wyświetlić kalendarz.
4. Dotknij pozycji ☰ > **Zsynchronizuj Kalendarze**.
5. Wybierz konto i zsynchronizuj jego kalendarz.

Zegar

Alarm

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Alarm** można wykonać następujące czynności:

- Dodanie alarmu: Dotknij pozycji , nastaw godzinę i dźwięk alarmu, częstotliwość powtarzania i inne ustawienia. Następnie dotknij pozycji .
- Włączanie i wyłączanie alarmu: Dotknij przełącznika na prawo od alarmu, aby go włączyć lub wyłączyć.
- Skonfigurowanie ustawień alarmu: Dotknij pozycji i określ, czy alarm ma być słyszany mimo wyciszenia telefonu, długość drzemki oraz funkcję przycisków regulacji głośności.
- Usunięcie alarmu: Przytrzymaj palcem alarm do usunięcia i dotknij pozycji .

Zegar światowy

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Zegary** można wykonać następujące czynności:

- Dodać miasto: Dotknij pozycji i wpisz nazwę miasta lub wybierz ją z listy.
- Ustaw strefę czasową: Dotknij pozycji , aby wybrać macierzystą strefę czasową oraz datę i godzinę systemową.
- Usunąć miasto: Dotknij pozycji Edit cities dotknij ikony przy nazwie miasta, które chcesz usunąć i dotknij pozycji .

Stoper

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Stoper** dotknij pozycji , aby rozpocząć odliczanie.
3. Dotknij pozycji , aby zarejestrować kilka czasów.
4. Dotknij pozycji , aby zatrzymać stoper.
5. Dotknij pozycji , aby wyczyścić listę czasów.

Minutnik

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Minutnik** przeciągnij czerwony punkt, aby wybrać czas do odliczania.

Dotknij pozycji , aby ustawić dźwięk minutnika.

3. Po skończeniu dotknij pozycji , aby uruchomić minutnik.
4. Po skończeniu odliczania telefon odtworzy dźwięk i zacznie odliczanie nadmiarowe. Przesuń, aby zatrzymać dźwięk i wyzerować licznik.

W czasie działania minutnika dotknij pozycji , aby go wyzerować.

Pogoda

Aplikacja Pogoda pozwala sprawdzać prognozę pogody w lokalizacji macierzystej i w różnych miastach na całym świecie.

Dodawanie miasta

W dodanych miastach można sprawdzać informacje o pogodzie w czasie rzeczywistym.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Pogoda**.
2. Dotknij pozycji > i wprowadź nazwę miasta. Zostanie wyświetlona lista pasujących miast.
3. Dotknij nazwy miasta, które chcesz dodać.

Usuwanie miasta

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Pogoda**.
2. Dotknij pozycji , przytrzymaj palcem nazwę miasta, które chcesz usunąć i dotknij pozycji .
3. Dotknij pozycji .

Aktualizowanie informacji o pogodzie

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Pogoda**.
2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby znaleźć miasto, którego pogodę chcesz zaktualizować.
3. Przesuń palcem w dół od górnej części ekranu, aby ręcznie zaktualizować pogodę.

Informacje o pogodzie mogą też być aktualizowane automatycznie. Dotknij ikony > , włącz opcję **Automatyczna aktualizacja** i określ ustawienie **Częstotliwość aktualiz...**. Telefon będzie aktualizować informacje o pogodzie w wybranych odstępach czasu.

Notatnik

Notatki

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Nowa notatka** i wpisz treść notatki.

Dotknij pozycji , aby dodać zdjęcie.

3. Dotknij pozycji .

Po zapisaniu notatki można ją udostępnić, usunąć lub dodać do ulubionych.

Ustawienia notatek

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > **Ustawienia**, aby zmienić rozmiar czcionki lub styl wyświetlania notatki.

Odbiornik radiowy

Korzystanie z odbiornika radiowego wymaga podłączenia słuchawek, ponieważ są one używane w charakterze anteny odbiorczej.


Szukanie stacji

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Radio FM**.
2. Dotknij pozycji , aby wyszukać i zapisać dostępne stacje.

Telefon automatycznie wyszuka i zapisze stacje po pierwszym otwarciu aplikacji Odbiornik radiowy.

Słuchanie stacji radiowych

Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Radio FM**.

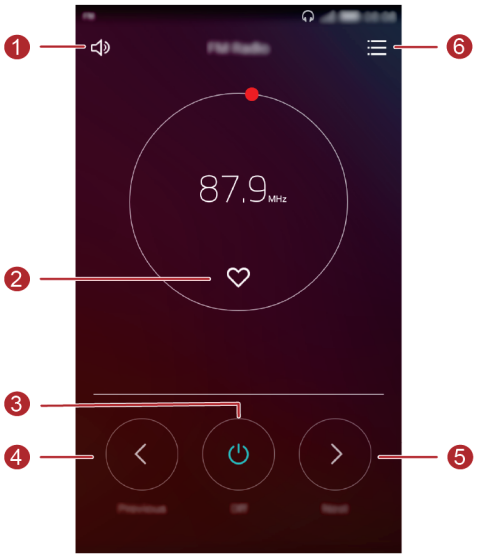

1	Dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć głośnik.
2	Dotknij pozycji , aby dodać obecną stację do ulubionych.
3	Dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć radio.
4	Dotknij pozycji , aby wrócić do poprzedniej stacji.
5	Dotknij pozycji , aby przejść do następnej stacji.
6	Dotknij pozycji , aby wyświetlić listę stacji radiowych, lista ulubionych stacji oraz ustawienie czasu dla automatycznego wyłączenia radia.

Ustawienia telefonu

Włączanie usług lokalizacyjnych

Przed użyciem mapy lub aplikacji nawigacyjnej należy uruchomić usługi lokalizacyjne.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Dostęp do lokalizacji.
3. Dotknij pozycji , aby włączyć usługi lokalizacyjne w telefonie.
4. Dotknij pozycji **Tryb lokalizacji**. Następnie można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Wysoka dokładność**, aby określać położenie z użyciem GPS, Wi-Fi i danych w sieci komórkowej.
- Dotknij pozycji **Oszczędzanie baterii**, aby określać położenie z użycie Wi-Fi i danych w sieci komórkowej.
- Dotknij pozycji **Tylko urządzenie**, aby dokładnie określać położenie z użyciem GPS.

Ustawienia dźwięków

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Dźwięk**.
3. Na ekranie **Dźwięk** można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Głośność** i przeciągnij suwaki, aby określić głośność muzyki, dzwonka, powiadomień, alarmów, rozmów itp.
- Dotknij pozycji **Tryb cichy**, aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy.
- Dotknij pozycji **Wibracja w trybie cichym**, aby włączyć lub wyłączyć wibracje w trybie cichym.
- Dotknij pozycji **Dzwonek telefonu**, aby wybrać dzwonek. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać osobne dzwonki dla każdej z nich.
- Dotknij pozycji **Wibruje przy dzwonieniu,** aby włączyć lub wyłączyć wibracje, gdy telefon dzwoni. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać osobne ustawienia wibracji dla każdej z nich.

- Dotknij pozycji **Domyślny dźwięk powiadomienia,** aby określić dźwięk powiadomień.
- W polu **System** dotykaj przełączników, aby włączyć lub wyłączyć dźwiękowy lub wibracyjny sygnał przy dotykaniu lub blokowaniu ekranu, wybieraniu numeru i innych czynnościach.

Zmiana ustawień wyświetlania

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Wyświetlacz**.
3. Na ekranie **Wyświetlacz** można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Temperatura barwowa**, aby wyregulować temperaturę barw ekranu. Aby ręcznie określić temperaturę barw, usuń zaznaczenie opcji **Domyślna.**
- Dotknij pozycji **Tapeta**, aby określić tapety ekranu głównego i ekranu blokady.
- Dotknij pozycji **Rozmiar czcionki**, aby zmienić rozmiar czcionki ekranowej.
- Dotknij pozycji **Wygaszacz ekranu**, aby włączyć lub wyłączyć wygaszacz ekranu. Jeśli ta funkcja jest włączona, wygaszacz ekranu będzie uruchamiany automatycznie w trakcie ładowania baterii telefonu.
- Dotknij pozycji **Pokaż nazwę operatora**, aby wyświetlać lub ukrywać nazwę operatora w pasku stanu, gdy ekran jest odblokowany.
- Dotknij pozycji **Jasność ekranu**, aby dobrać jasność ekranu.
- Dotknij pozycji **Uśpienie**, aby wybrać opóźnienie uśpienia ekranu. Jeśli telefon pozostaje bezczynny przez podany czas, telefon automatycznie zablokuje ekran, aby oszczędzać baterię.
- Dotknij pozycji **Autoobracanie ekranu**, aby określić, czy ekran ma być automatycznie obracany. Jeśli ta funkcja jest włączona, orientacja ekranu będzie automatycznie zmieniana zależnie od sposobu trzymania telefonu oraz podczas wykonywania pewnych czynności, jak przeglądanie stron internetowych, wyświetlanie zdjęć lub pisanie wiadomości.

Zmiana stylu ekranu blokady

Wzór do odblokowania ekranu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Blokada ekranu i hasła.
3. Dotknij pozycji **Hasło** > **Wzór**.
4. Narysuj palcem wzór łączący przynajmniej cztery punkty. Powtórz rysowanie jeszcze raz, aby potwierdzić.
5. Ustal kod PIN jako alternatywną metodę odblokowania telefonu na wypadek, gdyby wzór został zapomniany.

Kod PIN do odblokowania ekranu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Blokada ekranu i hasła.
3. Dotknij pozycji **Hasła** > **Kod PIN**.
4. Wprowadź przynajmniej cztery cyfry, następnie wprowadź je ponownie w celu potwierdzenia.

Hasło odblokowania ekranu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Blokada ekranu i hasła.
3. Dotknij pozycji **Hasła** > **Hasło**.
4. Wprowadź przynajmniej cztery znaki, wśród których jeden powinien być literą, następnie wprowadź je ponownie w celu potwierdzenia.

Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowy



Odbieranie i nadawanie sygnałów przez telefon może zakłócać działanie instrumentów pokładowych samolotu. W trakcie lotu należy telefon wyłączyć lub przełączyć w tryb lotniczy, zgodnie z zaleceniami załogi. W trybie lotniczym wyłączane są funkcje komunikacji bezprzewodowej. Można jednak słuchać muzyki lub korzystać z gier.

Tryb samolotowy można włączyć lub wyłączyć dowolną z poniższych metod:

- Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. W polu **Skróty** dotknij pozycji **Tryb samolotowy**.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika i dotknij pozycji **Tryb samol.**.
- Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**. W sekcji **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** dotknij pozycji **Więcej**, a następnie **Tryb samolotowy**, aby włączyć lub wyłączyć tryb lotniczy.

Kiedy tryb lotniczy jest włączony, w pasku stanu widoczny jest symbol .

Ustalanie kodu PIN karty SIM

Osobisty numer identyfikacyjny PIN jest dostarczany w komplecie z kartą SIM jako zabezpieczenie danych w telefonie. Jeśli blokada karty SIM jest aktywna, PIN trzeba wprowadzać przy każdym uruchomieniu telefonu.

Przed wykonaniem poniższych operacji należy przygotować PIN do karty SIM podany przez operatora.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Ustaw blokadę SIM**.
4. Zaznacz pole wyboru **Zablokuj kartę SIM**. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać osobne kody PIN dla każdej z nich.
5. Wprowadź kod PIN i dotknij pozycji **OK**.
6. Dotknij pozycji **Zmień PIN1 do karty SIM**, aby zmienić kod PIN.

Na ogół karta SIM zezwala na kilka prób wprowadzenia kodu PIN, jeśli wpisano kod nieprawidłowy. Po wyczerpaniu tego limitu należy wprowadzić kod odblokowujący PIN (o nazwie PUK), otrzymywany od operatora. Liczba nieudanych prób wprowadzenia kodu PUK jest także ograniczona. Po przekroczeniu tego limitu karta SIM zostanie trwale zablokowana. Szczegółowe informacje na temat tych limitów można uzyskać od operatora.

Konfigurowanie konta

Dodawanie konta

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Konta**.
3. Pozycji **Dodaj Konto**,Wybierz typ konta.
4. Wykonuj instrukcje na ekranie, wprowadzając dane konta.

Usuwanie konta

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **Konta** wybierz typ konta.
3. Wybierz konto, które chcesz usunąć.
4. Dotknij pozycji , aby usunąć konto.

Włączanie synchronizacji danych

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **Konta** wybierz typ konta.
3. Wybierz konto, z którego chcesz synchronizować.
4. Dotknij przełącznika , aby włączyć synchronizację danych.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywrócenie ustawień fabrycznych w telefonie powoduje usunięcie wszystkich danych osobistych z pamięci telefonu, w szczególności informacji o kontach, ustawień systemu i aplikacji oraz pobranych aplikacji. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy wykonać kopię zapasową ważnych danych.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Kopia i kasowanie danych.
3. Dotknij pozycji **Ustawienia fabryczne** > **Resetuj telefon**> **Resetuj telefon**.
   Nastąpi przywrócenie fabrycznych ustawień i restart telefonu.

Aktualizowanie telefonu

- Aktualizowanie telefonu przy użyciu nieautoryzowanego oprogramowania niezależnych producentów grozi uszkodzeniem telefonu i naruszeniem prywatności danych w telefonie.
- Podczas aktualizacji systemu może dojść do usunięcia wszystkich danych osobistych. Dlatego przed rozpoczęciem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową ważnych danych.

Aktualizacja internetowa

Przed wykonaniem aktualizacji w telefonie należy podłączyć telefon do sieci.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Aktualizator**.
3. Dotknij pozycji **Sprawdź aktualizacje**. Wykonaj instrukcje na ekranie, aby pobrać i zainstalować aktualizacje.

Aktualizacja przez Internet może spowodować dodatkowe opłaty za transfer danych. Zalecane jest aktualizowanie tylko przez sieć Wi-Fi.

Ustawianie daty i godziny

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Data i czas** .
3. Na ekranie **Data i czas** można wykonać następujące czynności:

- Dotknij przełącznika **Automatyczna data i czas**, aby korzystać z czasu sieci lub ustawiać godzinę ręcznie.
- Dotknij przełącznika **Automatyczna strefa czasowa**, aby korzystać ze strefy czasowej sieci lub ustawiać strefę czasową ręcznie.
- Dotknij przełącznika **Format 24-godzinny** , aby przełączać się między 12-godzinnym i 24-godzinnym formatem godziny.
- Dotknij pozycji **Wybierz format daty**, aby wybrać sposób wyświetlania daty.
- Dotknij pozycji **Podwójny zegar**, aby wyświetlać dwa zegary przy korzystaniu z roamingu.

Ręczne ustawienia daty i godziny mogą być niedostępne w przypadku niektórych operatorów.

Zmiana języka systemu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Język i wprowadzanie.
3. Dotknij pozycji **Język i region**.
4. Wybierz język.

Ochrona prywatności

Specjalne funkcje zabezpieczające pozwalają chronić poufne dane przed dostępem innych użytkowników. Wystarczy włączyć ochronę prywatności i zdefiniować dwa hasła do odblokowania ekranu: jedno dla siebie, inne dla gości.

Włączanie ochrony prywatności

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji Ochrona prywatności > Zaczynajmy.
4. Wybierz typ hasła.
5. Wykonuj instrukcje na ekranie, aby wprowadzić hasło właściciela i hasło gościa.
6. Po włączeniu trybu ochrony prywatności wpisanie hasła właściciela daje dostęp do całej zawartości telefonu. Hasło gościa udostępnia tylko treści niechronione.

Określanie danych poufnych

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji Ochrona prywatności.
4. Wpisz hasło właściciela i dotknij pozycji **Dalej**.
5. W polu **Ustaw dane prywatne** oznacz wybrane kontakty, albumy i aplikacje jako poufne.

Wyłączanie ochrony prywatności

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji Ochrona prywatności.
4. Wpisz hasło właściciela i dotknij pozycji **Dalej**.
5. Wyłącz opcję Ochrona prywatności.

Po wyłączeniu ochrony prywatności hasło właściciela będzie działać jako hasło odblokowania ekranu, a hasło gościa straci ważność.

Ułatwienia dostępu

Telefon jest wyposażony w funkcje ułatwień dostępu, jak lupa albo powiększony rozmiar tekstu. Funkcje te można włączać lub wyłączać.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Ułatwienia dostępu.
3. Wybierz ułatwienia dostępu, które chcesz włączyć.

Bezpieczeństwo użycia

Niniejszy rozdział zawiera ważne informacje na temat obsługi urządzenia. Zawiera również informacje dotyczące jego bezpiecznego użytkowania. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia uważnie przeczytaj te informacje

Urządzenie elektroniczne

Nie używaj urządzenia w miejscach, w których korzystanie z niego jest zabronione. Nie używaj urządzenia, jeżeli stwarzałoby to zagrożenie lub zakłócało działanie innych urządzeń.

Zakłócanie działania sprzętu medycznego

- Przestrzegaj przepisów i zasad obowiązujących w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których jest to zabronione.
- Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą wpływać na działanie aparatów słuchowych lub rozruszników serca. Więcej informacji udzieli usługodawca.
- Producenci rozruszników serca zalecają, aby odległość pomiędzy urządzeniem a rozrusznikiem wynosiła co najmniej 15 cm w celu wyeliminowania potencjalnych zakłóceń pracy rozrusznika. Jeśli używasz rozrusznika, używaj urządzenia po stronie przeciwnej względem rozrusznika i nie noś urządzenia w przedniej kieszeni.

Ochrona słuchu podczas korzystania z zestawu słuchawkowego

-  Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, nie słuchaj dźwięku na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.
- Zbyt wysoki poziom głośności w zestawie słuchawkowym może spowodować uszkodzenie słuchu. Aby ograniczyć to zagrożenie, obniż głośność do bezpiecznego i wystarczającego poziomu.
- Słuchanie głośnej muzyki w trakcie prowadzenia pojazdu może rozpraszać uwagę kierowcy i zwiększać ryzyko wypadku.

Miejsca przechowywania materiałów palnych i wybuchowych

- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, gdzie przechowywane są materiały palne lub wybuchowe, na przykład na stacjach paliw, w składach paliw i

zakładach chemicznych, używanie urządzenia w takich miejscach zwiększa ryzyko eksplozji lub pożaru. Należy ponadto przestrzegać instrukcji wyrażonych słownie lub za pomocą symboli.

- Nie wolno przechowywać ani transportować urządzenia w jednym opakowaniu z łatwopalnymi cieczami, gazami lub materiałami wybuchowymi.
- Bezpieczeństwo ruchu drogowego
- Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów. Aby zmniejszyć ryzyko wypadków, nie należy korzystać z urządzenia bezprzewodowego podczas kierowania pojazdem.
- Skoncentruj się na prowadzeniu pojazdu. Twoim najważniejszym obowiązkiem jest bezpieczna jazda.
- Nie należy trzymać urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Korzystaj z zestawów głośnomówiących.
- Jeśli wykonanie lub odebranie połączenia jest konieczne, należy najpierw zjechać z drogi i zaparkować pojazd.
- Sygnał radiowy może wpływać na pracę układów elektronicznych w pojazdach silnikowych. W celu uzyskania dalszych informacji należy się skontaktować z producentem pojazdu.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pojeździe silnikowym nad poduszką powietrzną lub w obszarze chronionym przy jej użyciu. W przeciwnym razie otwierająca się z dużą siłą poduszka może spowodować wyrzucenie telefonu w kierunku pasażerów, doprowadzając do obrażeń ciała.
- Nie używaj urządzenia podczas lotu samolotem ani bezpośrednio po wejściu na pokład. Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych w samolocie może zakłócać pracę sieci bezprzewodowych i urządzeń pokładowych. Może także być zabronione prawem.

Warunki eksploatacji

- Unikaj miejsc zakurzonych, wilgotnych i brudnych oraz takich, w których występują pola magnetyczne. Używanie urządzenia w takim otoczeniu może doprowadzić do awarii obwodów.
- Nie używaj urządzenia podczas burzy, ponieważ grozi to uszkodzeniem przez wyładowania atmosferyczne.

- Idealny zakres temperatur pracy urządzenia: od 0 °C do 35 °C. Idealny zakres temperatur składowania: od -20 °C do 45 °C. Bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury mogą uszkodzić urządzenie lub jego akcesoria.
- Nie wystawiaj urządzenia zbyt długo na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (np. na desce rozdzielczej pod szybą przednią samochodu).
- Unikaj deszczu i wilgoci, aby urządzenie i akcesoria nie zagrażały porażeniem elektrycznym.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i ognia, takich jak grzejnik, kuchenka mikrofalowa, kuchenka gazowa, terma, bojler, kaloryfer lub świeca.
- Nie umieszczaj ostrych metalowych przedmiotów, takich jak szpilki, w pobliżu słuchawki lub głośnika. Słuchawka może przyciągać takie przedmioty, stwarzając ryzyko skaleczeń.
- Jeżeli dojdzie do przegrzania, przestań na pewien czas używać urządzenia lub aplikacji. Długotrwałe narażenie skóry na oddziaływanie przegrzanego urządzenia może wywołać objawy poparzeń, takie jak czerwona wysypka i przebarwienia.
- Nie należy kierować lampy błyskowej prosto w oczy ludzi lub zwierząt. Może to spowodować tymczasową utratę widzenia lub uszkodzenie wzroku.
- Nie dotykaj anteny urządzenia. Może to pogorszyć jakość łączności.
- Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom gryźć bądź ssać urządzenie i akcesoria. Może to spowodować uszkodzenie lub eksplozję.
- Przestrzegaj miejscowych przepisów oraz szanuj prawa innych osób, w tym prawo do prywatności.

Bezpieczeństwo dzieci

- Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa dzieci. Zabawa urządzeniem lub jego akcesoriami może być niebezpieczna. Urządzenie zawiera odłączane części, których połknięcie grozi udławieniem. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie i akcesoria nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Dzieci powinny korzystać z tego urządzenia tylko pod nadzorem dorosłych.

Akcesoria

- Używanie niezatwierdzonego lub niezgodnego zasilacza, ładowarki lub baterii może spowodować pożar, eksplozję lub inne zagrożenia.
- Wybieraj tylko akcesoria zatwierdzone do współpracy z tym modelem przez producenta urządzenia. Użycie innych typów akcesoriów może spowodować unieważnienie gwarancji, naruszać lokalne przepisy i być niebezpieczne. W celu uzyskania informacji o dostępności zatwierdzonych akcesoriów w danym regionie należy się skontaktować ze sprzedawcą.

Bezpieczeństwo używania ładowarki

- Gniazdo zasilające powinno znajdować się blisko podłączanego urządzenia i być łatwo dostępne.
- Jeśli ładowarka nie jest używana, należy ją odłączyć od gniazda elektrycznego i urządzenia.
- Ładowarki nie należy upuszczać ani uderzać.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony (np. złamany lub ma uszkodzoną izolację) albo wtyczka jest poluzowana, natychmiast zaprzestań używania przewodu. Dalsze korzystanie z niego może spowodować porażenie elektryczne, zwarcie lub pożar.
- Nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękoma i nie ciągnij za przewód w celu odłączenia ładowarki.
- Nie wolno dotykać urządzenia ani ładowarki mokrymi rękami. Może to spowodować zwarcie, awarię lub porażenie elektryczne.
- Jeżeli ładowarka miała kontakt z wodą, innymi płynami lub wilgocią, należy ją przekazać do zbadania do autoryzowanego serwisu.
- Ładowarka musi spełniać wymagania Klauzuli 2.5 normy IEC60950-1/EN60950-1 oraz musi być przetestowana i dopuszczona do użytkowania zgodnie z normami krajowymi lub lokalnymi.
- Urządzenie należy podłączać tylko do produktów oznaczonych logo USB-IF lub mających certyfikat USB-IF.

Bezpieczne korzystanie z baterii

- Nie wolno łączyć biegunów baterii z przedmiotami przewodzącymi prąd elektryczny, takimi jak klucze, biżuteria lub inne materiały metalowe. Może to spowodować zwarcie baterii oraz oparzenia i obrażenia ciała.
- Nie narażaj baterii na działanie nadmiernego ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Nie umieszczaj jej wewnątrz ani na powierzchni urządzeń wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, kuchenki lub grzejniki. Przegrzane baterie mogą eksplodować.
- Baterii nie wolno modyfikować ani regenerować, próbować wkładać do niej ciał obcych, zanurzać jej w wodzie lub innych płynach ani narażać na ich działanie. Może to spowodować pożar, wybuch lub inne zagrożenia.
- Jeżeli z baterii wycieknie elektrolit, zachowaj ostrożność, aby nie przedostał się na skórę lub do oczu. Jeśli elektrolit wejdzie w kontakt ze skórą lub dostanie się do oczu, natychmiast przemyj je czystą wodą i zgłoś się do lekarza.
- Jeśli bateria uległa zdeformowaniu, odbarwiła się lub przegrzewa się podczas ładowania lub przechowywania, natychmiast wyjmij ją z urządzenia i zaprzestań używania. Dalsze jej użytkowanie może doprowadzić do wycieku elektrolitu, wybuchu lub pożaru.
- Nie wolno wrzucać baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Eksplodować mogą także uszkodzone baterie.
- Zużyte baterie należy wyrzucać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieodpowiednie użytkowanie baterii może spowodować pożar, wybuch lub inne zagrożenia.
- Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom gryźć bądź ssać baterię. Może to spowodować uszkodzenie lub eksplozję.
- Nie rozbijaj baterii, nie dziuraw jej ani nie narażaj na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego. Może to spowodować zwarcie lub porażenie elektryczne.
- Nie dopuszczaj do upadku urządzenia ani baterii. Upuszczenie urządzenia lub baterii, szczególnie na twardą powierzchnię, grozi ich uszkodzeniem.

- Jeżeli czas czuwania urządzenia ulegnie znacznemu skróceniu, wymień baterię.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w niewymienną baterię wewnętrzną, nie należy podejmować prób wymiany baterii, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia. Wymiany baterii w urządzeniu może dokonać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

Czyszczenie i konserwacja

- Dbaj o to, by urządzenie i akcesoria pozostawały suche. Nie próbuj ich suszyć przy użyciu zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak kuchenka mikrofalowa lub suszarka.
- Nie narażaj urządzenia ani akcesoriów na działanie ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperatury. Takie warunki pracy mogą uniemożliwiać prawidłowe działanie urządzenia i spowodować pożar lub wybuch.
- Unikaj zderzeń z innymi przedmiotami, ponieważ mogą spowodować awarię, przegrzanie, pożar lub eksplozję.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia zakończ używanie go, zamknij wszystkie aplikacje i odłącz wszystkie podłączone przewody.
- Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów nie należy używać detergentów, proszków ani innych środków chemicznych (takich jak alkohol i benzen). Substancje te mogą uszkodzić części urządzenia i stanowić zagrożenie pożarowe. Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów używaj czystej, miękkiej i suchej ściereczki.
- Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia na dłuższy czas kart z paskiem magnetycznym, takich jak karty kredytowe i telefoniczne. W takiej sytuacji może dojść do uszkodzenia karty z paskiem magnetycznym.
- Nie demontuj ani nie regeneruj urządzenia ani akcesoriów. Spowoduje to unieważnienie gwarancji, a producent zostanie zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne szkody. W przypadku wystąpienia usterki skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy lub przekazania urządzenia do naprawy.

- Jeśli ekran urządzenia pęknie, należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia. Nie dotykaj ani nie próbuj wymontowywać uszkodzonych elementów. Szybko skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Połączenia alarmowe

Możliwość wykonywania połączeń alarmowych zależy od jakości sieci komórkowej, zasad przyjętych przez operatora oraz miejscowych przepisów. Nigdy nie należy polegać wyłącznie na tym urządzeniu w przypadku systemów komunikacyjnych o kluczowym znaczeniu, takich jak systemy dla medycznego pogotowia ratunkowego.

Informacje osobiste i bezpieczeństwo danych

Użycie niektórych funkcji lub aplikacji innych podmiotów w tym urządzeniu może spowodować utratę informacji osobistych i danych lub ich udostępnienie osobom postronnym. Zalecanych jest kilka środków pomocnych w ochronie informacji osobistych i poufnych.

- Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, aby uniemożliwić jego użycie przez osoby nieuprawnione.
- Ustaw blokadę ekranu w urządzeniu i zdefiniuj hasło lub wzór odblokowania do odblokowania ekranu.
- Okresowo wykonuj kopię zapasową informacji osobistych przechowywanych na karcie SIM/UIM, karcie pamięci lub w pamięci urządzenia. W razie zmiany urządzenia, przenieś lub usuń informacje osobiste ze starego urządzenia.
- W przypadku podejrzenia wirusa w wiadomościach otrzymywanych od nieznajomych, usuwaj te wiadomości bez otwierania.
- W przypadku korzystania z urządzenia do przeglądania stron internetowych, unikaj witryn stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa, aby uniknąć kradzieży informacji osobistych.
- W przypadku korzystania z usług takich jak tethering Wi-Fi lub Bluetooth zabezpiecz je hasłami, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do tych usług. Gdy nie używasz tych usług, wyłączaj je.
- Zainstaluj lub zaktualizuj oprogramowanie zabezpieczające urządzenie i regularnie skanuj w poszukiwaniu wirusów.
- Zawsze sprawdzaj, czy aplikacje innych podmiotów pochodzą z wiarygodnego źródła. Pobrane aplikacje innych podmiotów powinny zostać przeskanowane w poszukiwaniu wirusów.
- Instaluj oprogramowanie zabezpieczające i poprawki zabezpieczeń publikowane przez firmę Huawei i niezależnych dostawców aplikacji.

- Niektóre aplikacje wymagają i transmitują informacje o położeniu geograficznym. W rezultacie inny podmiot może udostępniać informacje o miejscu Twojego pobytu.
- Urządzenie może udostępniać informacje diagnostyczne niezależnym dostawcom aplikacji. Używają oni tych informacji do poprawiania swoich produktów i usług.

Nota prawna

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabronione jest powielanie i przesyłanie jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji w jakiejkolwiek postaci i przy użyciu jakiejkolwiek metody bez uzyskania pisemnej zgody firmy Huawei Technologies Co., Ltd. i jej oddziałów („Huawei).

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie chronione prawami autorskimi firmy Huawei lub ewentualnych licencjodawców. Klienci nie mogą w żaden sposób powielać, dystrybuować, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, wyodrębniać, poddawać inżynierii wstecznej, dzierżawić, cedować ani udzielać podlicencji tego oprogramowania, chyba że ograniczenia takie są zabronione przez obowiązujące przepisy lub działania takie są dozwolone przez odpowiednich właścicieli praw autorskich w ramach licencji.

Znaki towarowe i zezwolenia

HUAWEI, HUAWEI i to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

LTE jest znakiem towarowym ETSI.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi *Bluetooth SIG, Inc.* i używanie tych znaków przez Huawei Technologies Co., Ltd. wynika z licencji.

Pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, usług i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą stanowić własność ich prawowitych właścicieli.

Uwaga

Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane w niniejszym dokumencie zależą od zainstalowanego oprogramowania oraz możliwości i ustawień sieci lokalnej, dlatego mogą nie być aktywne lub mogą być ograniczone przez operatorów sieci lokalnej lub dostawców usług sieciowych.

Dlatego użyte opisy mogą nie odpowiadać całkowicie zakupionemu produktowi lub akcesoriom.

Firma Huawei zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikowania informacji bądź specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności za te zmiany.

Oświadczenie dotyczące oprogramowania dostawców zewnętrznych

Firma Huawei nie posiada praw własności intelektualnej do dostarczanego wraz z tym urządzeniem oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Dlatego też firma Huawei nie udziela żadnych gwarancji w zakresie powyższego oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie zapewnia wsparcia klientom, którzy korzystają z oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych, ani nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tego oprogramowania i aplikacji.

Usługi oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych mogą być przerwane lub zakończone w dowolnym momencie, a Huawei nie gwarantuje dostępności żadnej treści lub usługi. Zewnętrzni usługodawcy udostępniają treści i usługi za pośrednictwem sieci lub urządzeń transmisji danych znajdujących się poza kontrolą firmy Huawei. W największym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo wyraźnie stwierdza się, że firma Huawei nie będzie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej ani jakiejkolwiek innej za usługi udostępniane przez zewnętrznych usługodawców ani za wstrzymanie lub zakończenie udostępniania oferowanych przez nich treści lub usług.

Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za legalność, jakość lub inne aspekty jakiegokolwiek oprogramowania zainstalowanego na tym produkcie lub załadowanych bądź pobranych prac dostawców zewnętrznych w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. tekstów, obrazów, materiałów wideo lub programów itp. Klienci ponoszą odpowiedzialność za wszelkie efekty, w tym niezgodność między oprogramowaniem a tym produktem, wynikające z zainstalowania oprogramowania lub pobrania prac dostawców zewnętrznych.

Ten produkt jest oparty na platformie Android™ typu Open Source. Firma Huawei dokonała niezbędnych zmian w platformie. Z tego względu urządzenie może nie obsługiwać wszystkich funkcji udostępnianych przez standardową platformę Android lub może być niezgodne z oprogramowaniem dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie przedstawia żadnej gwarancji ani oświadczenia związanego z taką zgodnością i wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność związaną z tymi kwestiami.

ZASTRZEŻENIE

CAŁA TREŚĆ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE „JAK WIDAĆ. OPRÓCZ SYTUACJI WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO

PRAWA, NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA.

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKRESIE FIRMA HUAWEI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZYCHODÓW, DANYCH, DOBREGO IMIENIA I PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKĄ UTRATĘ MOŻNA PRZEWIDZIEĆ.

MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (OGRANICZENIE TO NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA OSÓB, LECZ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKAZUJĄ STOSOWANIA TAKIEGO OGRANICZENIA) FIRMY HUAWEI WYNIKAJĄCA Z UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA OPISANEGO W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA Z TYTUŁU NABYCIA NINIEJSZEGO URZĄDZENIA.

Przepisy importowe i eksportowe

Klienci muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych i importowych i są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń rządowych i licencji pozwalających na eksportowanie, reeksportowanie bądź importowanie urządzenia opisanego w niniejszej instrukcji, w tym także oprogramowania i zawartych w nim danych technicznych.

Polityka ochrony prywatności

Aby lepiej zrozumieć, jak chronimy Twoje dane osobowe, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności pod adresem http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może się różnić. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji udzielonej w sposób wyraźny ani dorozumiany.

Uwaga: zapamiętaj konto Google ostatnio używane na tym telefonie.
W przypadku przywracania ustawień fabrycznych przez niezaufaną aplikację lub podczas aktualizacji z karty microSD mechanizm antykradzieżowy Google już na pierwszym ekranie po uruchomieniu systemu wymaga podania konta Google, na którym telefon logował się ostatnio. Ma to na celu zweryfikowanie tożsamości użytkownika. Poprawne uruchomienie telefonu jest możliwe dopiero po pomyślnej weryfikacji tożsamości.

Model: HUAWEI CUN-L01
HUAWEI CUN-L21 6011911_01