ZTE Blade A452
Instrukcja obsługi

Informacje prawne

Dziękujemy za wybranie urządzenia mobilnego ZTE. W celu zapewnienia optymalnego działania produktu należy przeczytać tę instrukcję i zachować ją do użytku w przyszłości.

Prawa autorskie

Copyright © 2015 ZTE CORPORATION

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zabrania się cytowania, rozpowszechniania, tłumaczeń i wykorzystywania niniejszego dokumentu w jakikolwiek sposób, zarówno za pomocą środków elektronicznych, jak i mechanicznych, w tym tworzenia fotokopii i zapisywania na mikrofilmie, bez pisemnego zezwolenia firmy ZTE Corporation.

Uwaga

Firma ZTE Corporation zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dokumencie bez wcześniejszego powiadomienia, co pozwoli np. skorygować błędy w druku lub zaktualizować dane techniczne. Ta instrukcja została przygotowana z najwyższą starannością w celu zapewnienia dokładności jej treści. Wszystkie oświadczenia, informacje i zalecenia zawarte w dokumencie nie stanowią jednak gwarancji żadnego rodzaju, wyrażonej w sposób wyraźny lub dorozumiany. Rozdział Informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera informacje umożliwiające właściwe i bezpieczne

korzystanie z telefonu.

Oferujemy serwis samoobsługowy dla użytkowników naszych terminali inteligentnych. Odwiedź oficjalną witrynę firmy (pod adresemwww.ztedevice.com), aby dowiedzieć się więcej na temat programu samoobsługi i objętych nim produktów. Informacje opublikowane na stronie internetowej mają pierwszeństwo przed treścią niniejszego dokumentu.

Oświadczenie

Firma ZTE Corporation wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za błędy i szkody będące efektem nieautoryzowanych modyfikacji oprogramowania.

Produkt przedstawiony na zdjęciach i zrzutach ekranu zamieszczonych w niniejszej instrukcji może odbiegać od wyglądu rzeczywistego. Treść niniejszej instrukcji obsługi może odbiegać faktycznej zawartości produktu lub oprogramowania.

Znaki towarowe

ZTE oraz logo ZTE są znakami towarowymi należącymi do ZTE Corporation.

Google i Android są znakami towarowymi należącymi do Google, Inc.

Znak towarowy Bluetooth® i jego logo są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a firma ZTE Corporation wykorzystuje je na podstawie licencji.

 Logo microSDHC jest znakiem towarowym należącym do firmy SD-3C, LCC.

Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do swoich właścicieli.

Numer wersji: R1.0

Data wydania: 20.09.2015

Spis treści

Pierwsze kroki 10
Poznaj swój telefon 10
Opis klawiszy 12
Wkładanie karty Micro SIM 13
Wkładanie karty microSDHC™ 14
Ładowanie baterii 16
Przedłużanie żywotności baterii 18
Włączanie i wyłączanie urządzenia 18
Pierwsza konfiguracja 18
Blokowanie/odblokowywanie ekranu i klawiszy 19
Korzystanie z ekranu dotykowego 20
Informacje o ekranie głównym 21

Personalizacja 23
Zmiana języka systemu 23
Ustawianie daty i czasu 23
Zmiana dzwonka i dźwięku powiadomień 23
Regulacja głośności 24
Ustawianie nowej tapety 24
Zmiana jasności ekranu 25
Ochrona telefonu za pomocą blokad ekranu 25
Ochrona telefonu za pomocą szyfrowania 26

Pierwsze kroki 28
Monitorowanie stanu telefonu 28

Zarządzanie powiadomieniami 29
Zarządzanie aplikacjami i widżetami 30
Zmiana zawartości paska Ulubione 31
Wprowadzanie tekstu 32

Łączenie z siecią i urządzeniami 36

Łączenie z sieciami komórkowymi 36
Łączenie z siecią Wi-Fi® 38
Łączenie z urządzeniami Bluetooth® 42
Podłączanie do komputera za pomocą przewodu USB .. 44
Udostępnianie połączenia transmisji danych 47
Łączenie z wirtualnymi sieciami prywatnymi VPN 51

Połączenia telefoniczne 53

Wykonywanie i kończenie połączeń 53
Odbieranie i odrzucanie połączeń 54
Historia połączeń 55
Nawiązywanie połączeń z Kontaktami 56
Sprawdzanie poczty głosowej 56
Korzystanie z opcji dostępnych w czasie trwania połączenia 57
Zarządzanie wieloma połączeniami 57
Ustawienia połączeń 59

Kontakty 64

Sprawdzanie szczegółów kontaktów 64
Dodawanie nowego kontaktu 64

Konfiguracja profilu użytkownika 65
Importowanie, eksportowanie i udostępnianie kontaktów65
Wyszukiwanie kontaktów..... 67
Edycja kontaktów 68

Wiadomości.....69

Otwieranie ekranu Wiadomości 69
Wysyłanie wiadomości 69
Odpowiadanie na wiadomości 70
Przekazywanie wiadomości..... 71
Kopiowanie wiadomości 71
Zmiana ustawień aplikacji Wiadomości..... 72

Kalendarz 72

Wyświetlanie Kalendarza oraz wydarzeń..... 72
Tworzenie wydarzenia..... 74
Edycja i usuwanie wydarzeń 75
Zmiana ustawień aplikacji Kalendarz..... 75

Internet 76

Otwieranie aplikacji Internet 76
Pobieranie plików..... 77
Zmiana ustawień aplikacji Internet..... 77

Aparat 78

Robienie zdjęć aparatem..... 78
Nagrywanie filmów kamerą 78

Galeria **79**
Otwieranie Galerii 79
Praca z albumami 79
Praca ze zdjęciami 80

Muzyka **81**
Kopiowanie plików muzycznych do telefonu 81
Wyświetlanie swojej biblioteki muzyki 82

Radio FM **83**
Wyszukiwane i zapisywanie kanałów 83
Słuchanie radia FM 83
Dodawanie stacji radiowej do ulubionych 84

Rejestrator dźwięku **85**
Nagrywanie notatki głosowej 85

Więcej aplikacji **86**
Kopia zapasowa i przywracanie 86
Kalkulator 86
Chrome™ 86
Zegar 87
Pobrane 88
Menedżer plików 88
Aktualizacje systemu 89

Ustawienia **89**
Sieci zwykłe i bezprzewodowe 89

Urządzenie 91
Osobiste 93
Konta 95
System 96

Aktualizacja oprogramowania telefonu 97


Rozwiązywanie problemów 98


Informacje dotyczące bezpieczeństwa 105

Ogólne zasady bezpieczeństwa 105
Rozproszenie uwagi 107
Postępowanie z produktem 108
Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych 112
Zakłócenia spowodowane falami radiowymi 113
Bliskość materiałów wybuchowych 115

Pierwsze kroki

Poznaj swój telefon

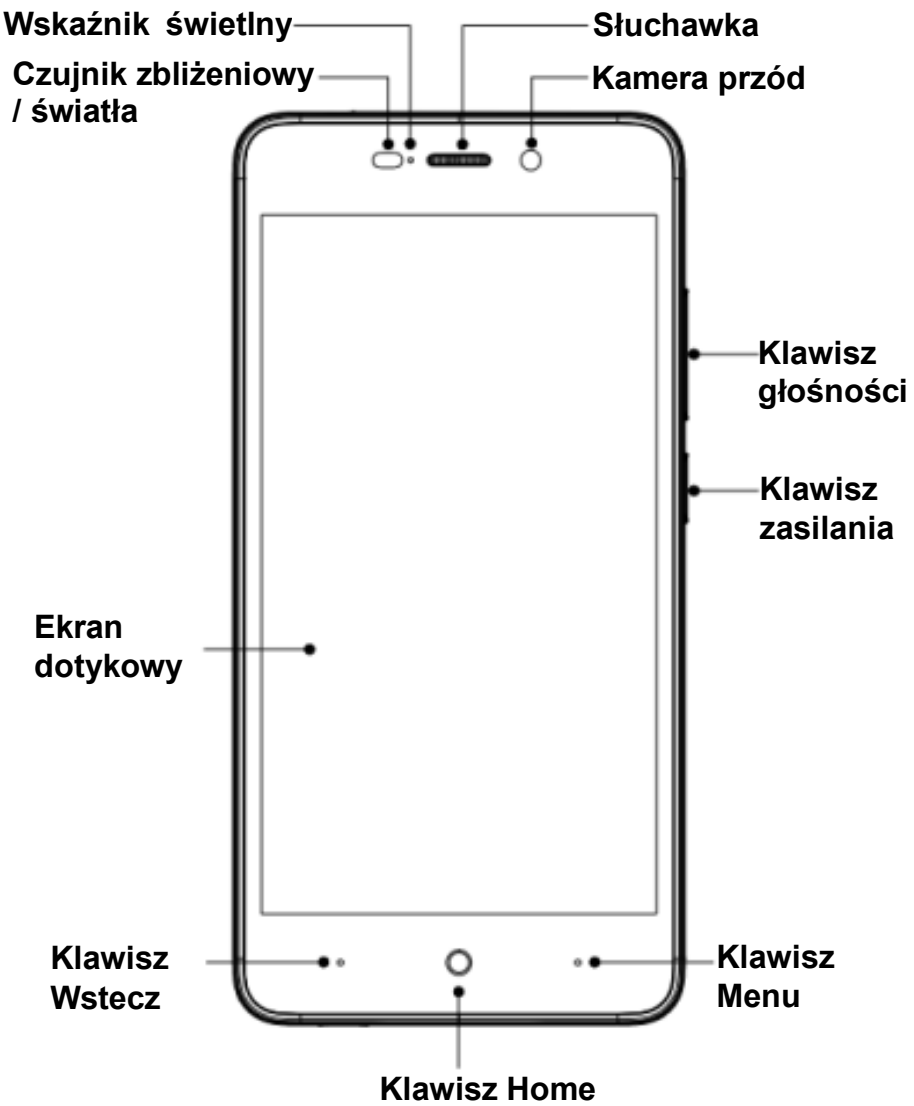

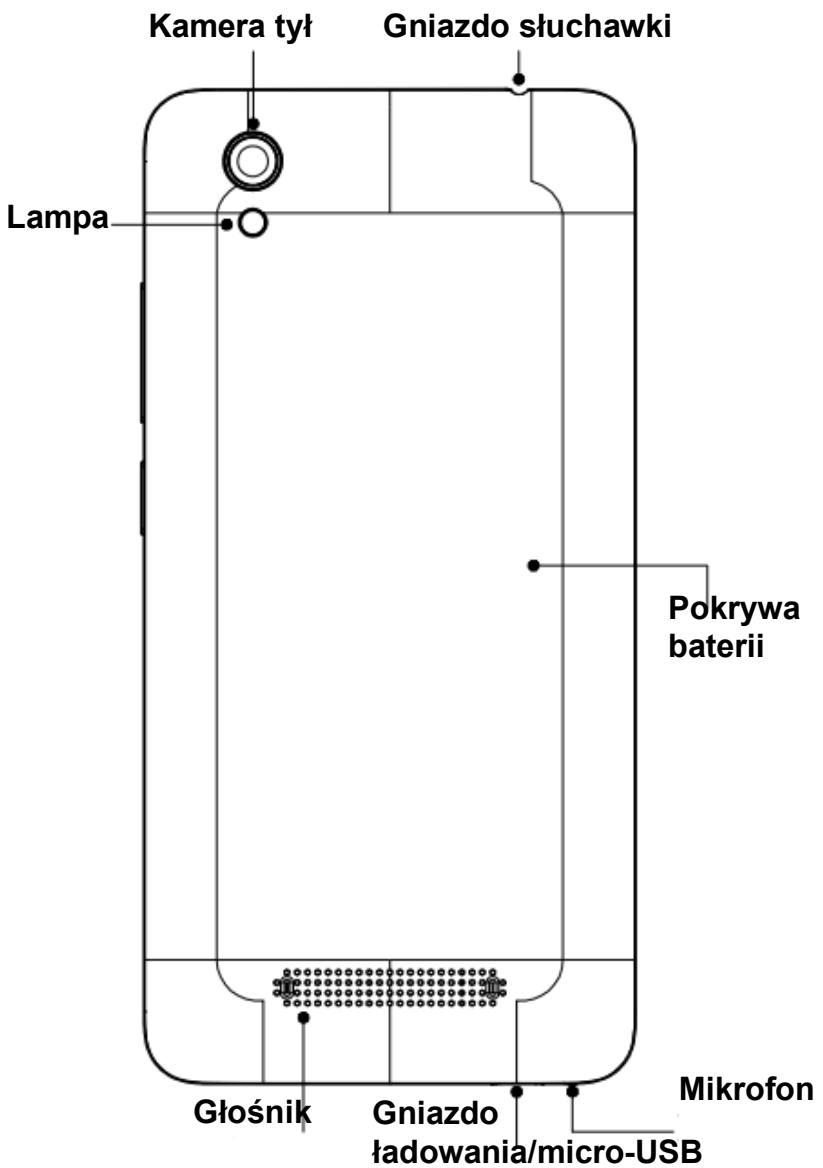
Kamera tył
Gniazdo słuchawki
Lampa
Pokrywa baterii
Mikrofon
Głośnik
Gniazdo ładowania/micro-USB

Opis klawiszy

Klawisz	Funkcja
Klawisz zasilania	• Dotknij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy albo wyłączyć urządzenie. • Naciśnij, aby przełączyć telefon w tryb uśpienia. • Naciśnij ponownie, by wyłączyć tryb uśpienia.
Klawisz ekranu głównego	• Naciśnij, by z dowolnej aplikacji lub ekranu wrócić do ekranu głównego. • Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić pasek wyszukiwania Google.
Klawisz menu	Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje.
Klawisz wstecz	Naciśnij, by powrócić do poprzedniego ekranu.
Klawisze głośności	Naciśnij lub przytrzymaj, aby zmieniać poziom głośności.

UWAGA:

Można zamienić położenie klawiszy **Wstecz** i **Menu**. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Klawisze funkcyjne** i wybierz żądaną opcję.


Wkładanie karty Micro SIM

Przed włożeniem lub wyjęciem karty Micro SIM wyłącz telefon.


OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć uszkodzenia telefonu, nie używaj niestandardowych kart Micro SIM. Standardową kartę Micro SIM można uzyskać od operatora sieci.

1. Włóż paznokieć do gniazda ładowania/Micro USB w dolnej części tylnej osłony i delikatnie ją podnieś.

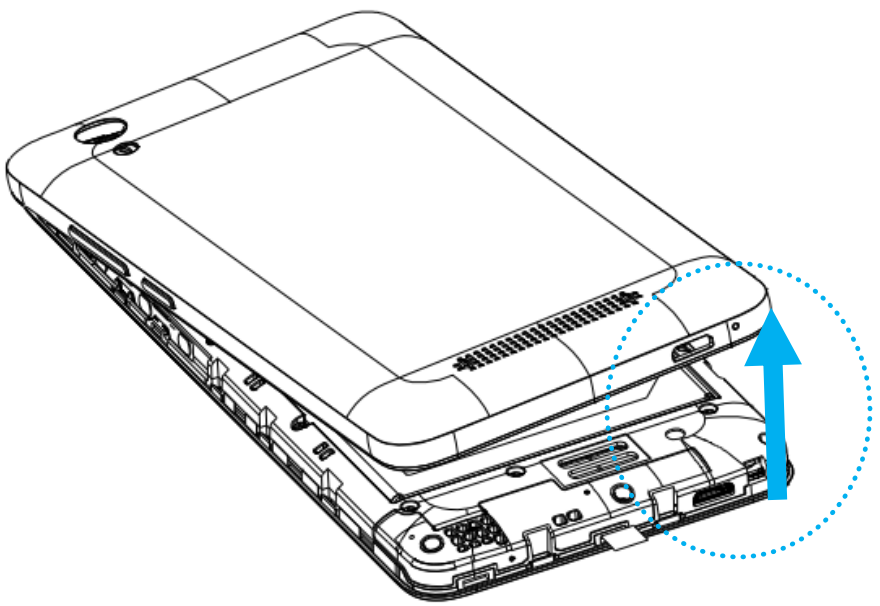

2. Chwyć kartę Micro SIM skierowaną uciętym rogiem w takim sam sposób, jak zostało to przedstawione na rysunku, a następnie wsuń ją w uchwyt.

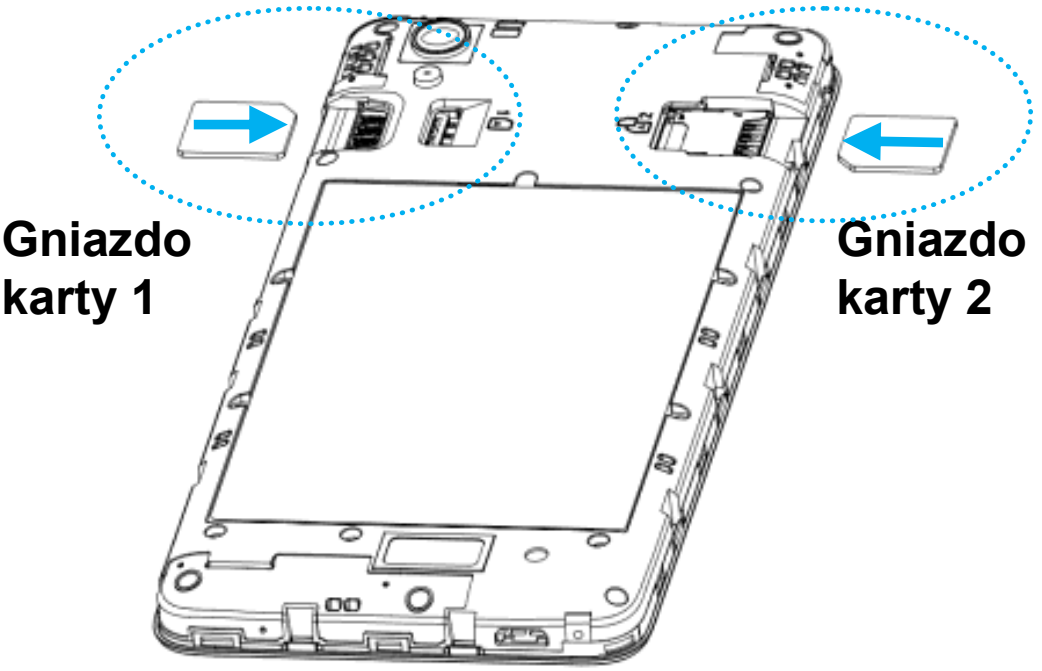

UWAGA:

Włóż kartę Micro SIM LTE, WCDMA lub GSM do **gniazda karty 1**. Włóż kartę Micro SIM GSM do **gniazda karty 2**.


3. Załóż ponownie tylną osłonę.

Wkładanie karty microSDHC™


Kartę microSDHC można włożyć lub wyjąć przy włączonym

telefonie. Przed wyjęciem karty microSDHC należy ją odinstalować.

1. Włóż paznokieć do gniazda ładowania/Micro USB w dolnej części tylnej osłony i delikatnie ją podnieś.

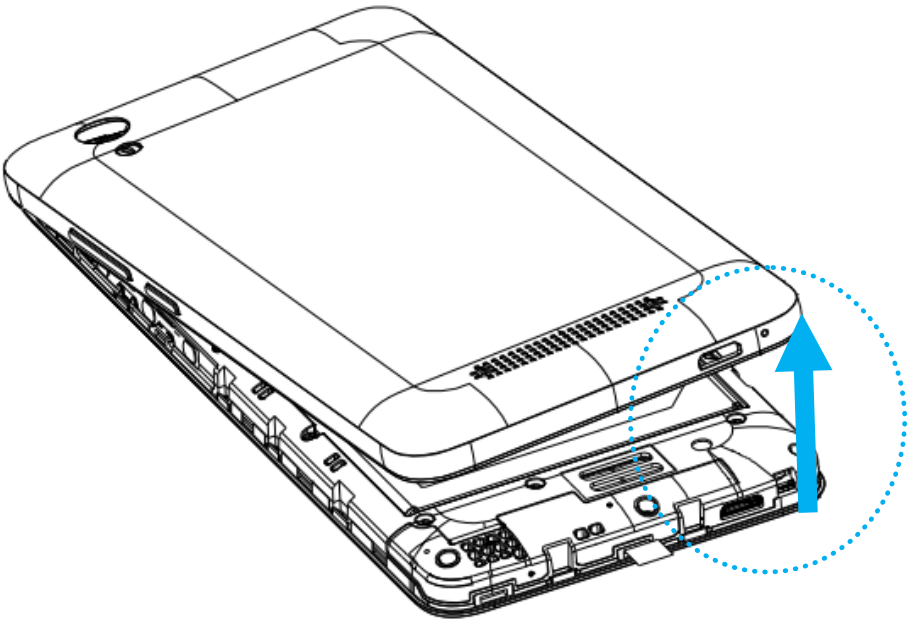

2. Wsuń kartę microSDHC do gniazda skierowaną metalowymi stykami do dołu.

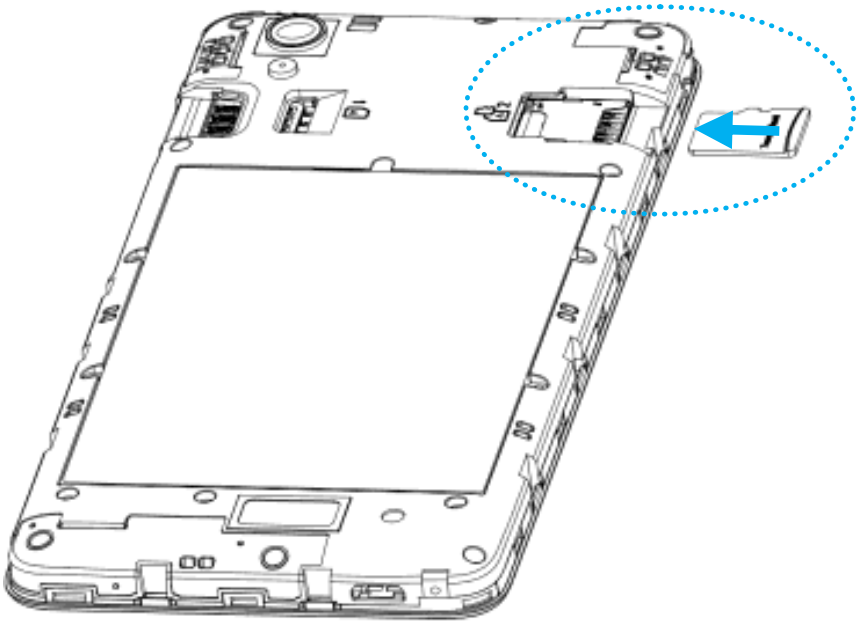

3. Załóż ponownie tylną osłonę.

UWAGA:

Niektóre aplikacje do prawidłowego działania lub zapisu danych mogą wymagać włożenia karty microSDHC. Dlatego zalecane jest trzymanie karty microSDHC w telefonie i unikanie sytuacji, w których karta jest wyjmowana lub wymieniana.

Ładowanie baterii

Bateria powinna mieć wystarczająco energii do uruchomienia telefonu, odnalezienia sygnału i wykonania kilku połączeń. Należy jednak możliwie najszybciej naładować baterię do pełna.


OSTRZEŻENIE!

Należy używać wyłącznie przewodów i ładowarek zatwierdzonych przez firmę ZTE. Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon lub spowodować wybuch baterii.

PRZESTROGA:

Nie wolno samodzielnie wyciągać ani wymieniać baterii wbudowanej w telefon. Może to wykonywać jedynie firma ZTE lub jej autoryzowany przedstawiciel.

1. Podłącz zasilacz do gniazda ładowania. Upewnij się, że wtyczka jest włożona właściwą stroną.

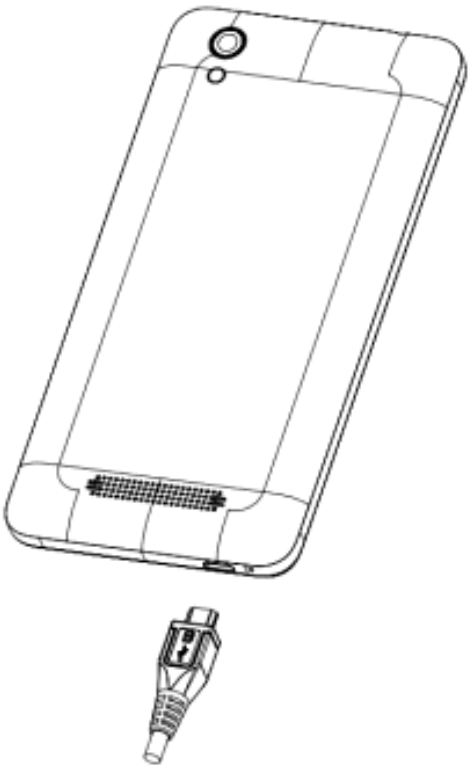

2. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka.
3. Odłącz ładowarkę, gdy bateria będzie w pełni naładowana.

UWAGA:

Jeżeli poziom energii w baterii jest bardzo niski, to nawet podczas ładowania telefon może się nie uruchomić. W takim wypadku należy ponownie spróbować włączyć telefon po upływie przynajmniej 20 minut ładowania. Jeżeli nie można uruchomić telefonu nawet po dłuższym ładowaniu, należy skontaktować się z punktem obsługi klienta.

Przedłużanie żywotności baterii

Aktywne aplikacje, wysoki poziom jasności ekranu, korzystanie z Bluetooth i Wi-Fi oraz funkcje GPS mogą w krótkim czasie rozładować baterię. Postępowanie zgodnie z poniższymi wskazówkami pomoże oszczędzać energię baterii:

- Skróć czas podświetlania ekranu.
- Obniż jasność ekranu.
- Wyłączaj funkcje autosynchronizacji, Wi-Fi i Bluetooth, kiedy nie są używane.
- Wyłącz funkcję GPS, kiedy nie jest używana. Większość aplikacji wykorzystująca tę funkcję co jakiś czas wysyła zapytanie do satelitów GPS o aktualne położenie; każde zapytanie rozładowuje baterię.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

- Wciśnij i przytrzymaj **klawisz zasilania**, aby włączyć telefon.
- Aby go wyłączyć, przytrzymaj **klawisz zasilania** na ekranie pojawi się menu opcji. Dotknij opcji **Wyłącz > OK**.

Pierwsza konfiguracja

Przy pierwszym włączeniu telefonu po jego zakupie lub po przywróceniu ustawień fabrycznych (patrz Tworzenie kopii

zapasowej i przywracanie ustawień fabrycznych) należy wprowadzić kilka ustawień.

Dotknij pola języka, aby wybrać język, a potem dotknij . Następnie postępuj zgodnie z monitami, aby skonfigurować karty SIM, połączenia Wi-Fi i konto telefonu.

Blokowanie/odblokowywanie ekranu i klawiszy

Telefon umożliwia szybkie zablokowanie ekranu i klawiszy (włączenie trybu uśpienia), gdy nie jest używany oraz ponowne włączenie i odblokowanie ekranu w razie potrzeby.

Aby zablokować ekran i klawisze:

Aby szybko wyłączyć ekran i zablokować klawisze, wciśnij **klawisz zasilania**.

UWAGA:

Aby ograniczyć zużycie energii, telefon automatycznie wyłącza ekran po określonym czasie bezczynności. Przy wyłączonym ekranie telefonu nadal możliwe jest odbieranie wiadomości i połączeń.

Aby odblokować ekran i klawisze:

1. Wciśnij **klawisz zasilania**, aby włączyć ekran.
2. Dotknij ekranu i przesuń palcem w górę, aby odblokować ekran.

UWAGA:

W przypadku skonfigurowania wzoru odblokowywania, kodu PIN lub hasła telefonu (patrz rozdział Ochrona tele fonu za pomocą blokad ekranu) należy narysować wzór lub wprowadzić kod PIN/hasło, aby odblokować ekran.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Ekran dotykowy pozwala wykonywać czynności za pomocą rozmaitych gestów.

- Ekran

  Jeśli chcesz skorzystać z klawiatury ekranowej, zaznaczać elementy na ekranie (np. aplikacje czy ikony ustawień) lub korzystać z przycisków wystarczy, że dotkniesz ich palcem.

- Dotyk i przytrzymanie

  Aby otworzyć menu opcji dostępnych dla danego elementu (np. wiadomości lub odnośnika do strony internetowej), dotknij i przytrzymaj na nim palec.

- Przesuwanie

  Szybkim ruchem przesuń palec po ekranie, w linii poziomej lub pionowej.

- Przeciąganie

Aby przeciągnąć dany element, dotknij i przytrzymaj na nim palec, a następnie przesuń w wybrane miejsce. Nie podnoś palca podczas przeciągania, dopóki nie znajdzie się w wybranym miejscu ekranu.

- Zbliżanie i oddalanie


  W niektórych programach (np. Mapy, Przeglądarka czy Galeria) możesz przybliżać lub oddalać widok. W tym celu zbliż lub oddal dwa palce jednocześnie położone na ekranie.

- Obracanie ekranu

  W większości przypadków ekran automatycznie zmieni styl wyświetlania z układu pionowego na poziomy, zależnie od położenia telefonu.

Informacje o ekranie głównym

Ekran główny zapewnia dostęp do aplikacji, funkcji i menu telefonu. Zawartość ekranu głównego można dostosować do swoich potrzeb, dodając ikony aplikacji, foldery, widżety i inne elementy. Ekran główny rozciąga się poza ekran początkowy. Przeciągnij palcem w prawo lub w lewo, aby wyświetlić dodatkowe ekrany.

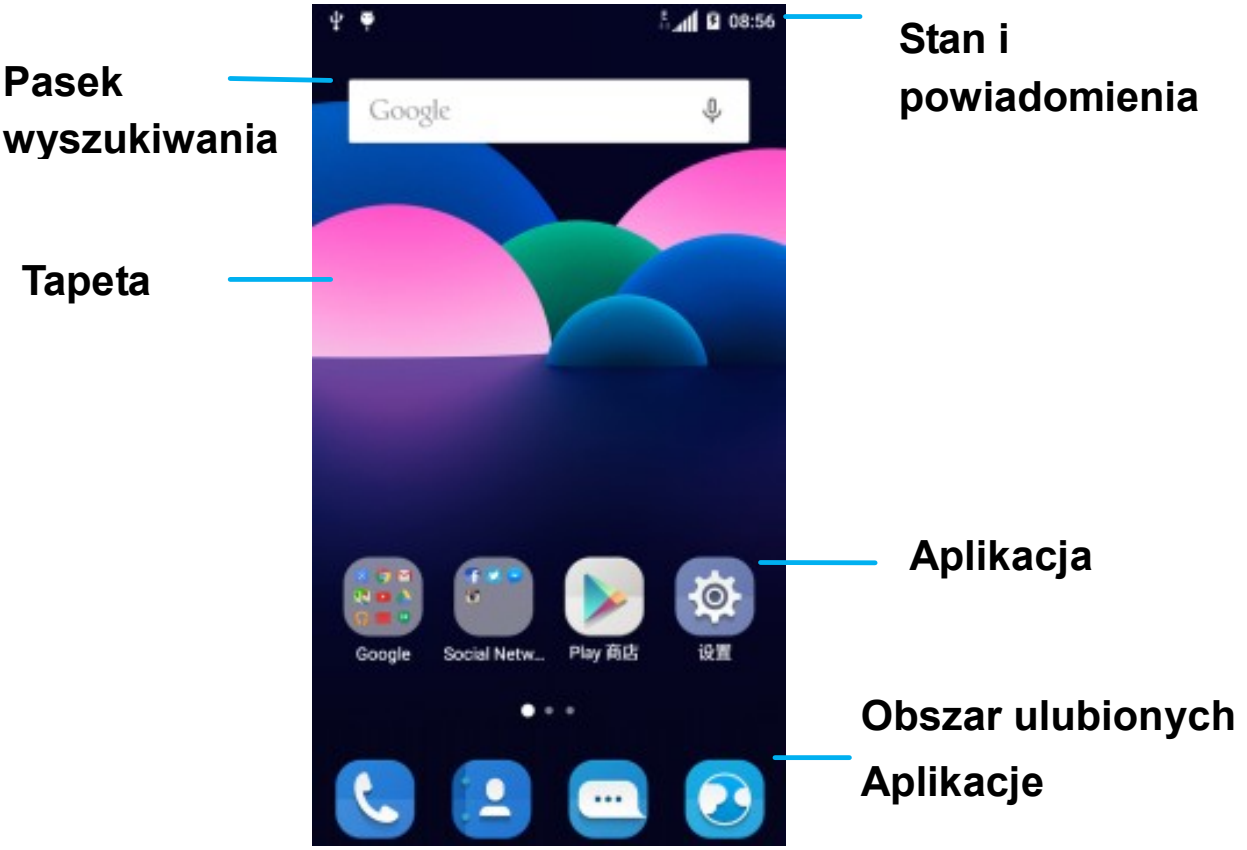

Rozszerzone ekrany główne

Ekran główny rozciąga się poza ekran początkowy i zapewnia dodatkowe miejsce na ikony, widżety oraz inne elementy. Przeciągnij palcem po ekranie w lewo lub prawo, aby wyświetlić rozszerzone panele.

Personalizacja

Zmiana języka systemu

1. Dotnij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Język i wprowadzanie > Język**.
2. Wybierz potrzebny język.

Ustawianie daty i czasu

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Data i godzina**.
2. Dotknij opcji **Automatyczna data i godzina > Wyłącz**, a następnie wyłącz opcję **Automatyczna strefa czasowa**, aby samodzielnie ustawić datę, godzinę i strefę czasową.
3. Ustaw datę, godzinę, strefę czasową i format daty. Dotknij ikony obok opcji **Użyj formatu 24-godzinnego**, aby włączyć tę funkcję.

Zmiana dzwonka i dźwięku powiadomień

Możesz szybko dostosować domyślny dzwonek połączeń przychodzących i dźwięk powiadomienia.

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Dźwięk i powiadomienia >** .

2. Dotknij opcji **Dzwonek telefonu** lub **Domyślny dźwięk powiadomień**.
3. Przewiń listę dzwonków i wybierz dzwonek, którego chcesz użyć.
4. Dotknij **OK**.

Regulacja głośności

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Dźwięk i powiadomienia >** .
2. Przeciągnij suwaki, aby zmienić głośność poszczególnych typów dźwięków.

UWAGA:

Możesz regulować głośność multimediów podczas korzystania z aplikacji multimedialnej, naciskając **klawisze zmniejszania i zwiększania głośności**. Jeśli nie jest uruchomiona żadna aplikacja multimedialna, naciśnij **klawisze zmniejszania i zwiększania głośności**, aby dostosować głośność dzwonka (lub głośność słuchawki podczas rozmowy).

Ustawianie nowej tapety

Na ekranie głównym można ustawić tapetę.

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego**, aby wrócić do ekranu głównego.
2. Dotknij opcji **Ustawienia > Wyświetlacz > Tapeta**.
3. Możesz wybrać tapetę z lokalizacji **Galeria**, **Tapety**

na żywo, **Zdjęcia** lub **Tapety**. Obrazy z Galerii mogą wymagać przycięcia.

4. Dotknij **Ustaw tapetę**.

Zmiana jasności ekranu

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Wyświetlacz > Poziom jasności**.
2. Przeciągnij suwaki, aby dostosować jasność ekranu.
3. Dotknij  obok opcji **Jasność adaptacyjna**, aby poziom jasności był automatycznie optymalizowany odpowiednio do bieżących warunków oświetlenia.

Ochrona telefonu za pomocą blokad ekranu

Aby uchronić telefon przed nieuprawnionym użyciem, można skonfigurować blokadę ekranu. Kiedy blokada jest włączona, warunkiem odblokowania telefonu i klawiszy jest narysowanie wzoru lub wpisanie kodu PIN albo hasła.

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Zabezpieczenia**.
2. Dotknij **Blokada ekranu**.
3. Dotknij **Żadna**, **Przesunięcie palcem**, **Odblokowanie głosowe**, **Wzór**, **PIN** lub **Hasło**.
   - Dotknij **Żadna**, aby wyłączyć funkcję blokady ekranu.

- Dotknij **Przesunięcie palcem**, aby odblokować ekran, przesuwając palcem do góry.
- Dotknij **Odblokowanie głosowe**, aby pozwolić telefonowi na nagranie głosu. Możesz odblokować ekran, powtarzając zapisane sylaby.
- Dotknij **Wzór**, aby zarejestrować wzór odblokowywania, a następnie dotknij **DALEJ**, aby narysować go ponownie w celu potwierdzenia.
- W przypadku dotknięcia opcji **PIN** lub **Hasło** zostanie wyświetlony monit o skonfigurowanie kodu PIN lub hasła, które trzeba będzie wprowadzić w celu odblokowania ekranu.

 **UWAGA:**

Opcje blokady ekranu wymieniono w przybliżonym porządku siły zapewnianych przez nich zabezpieczeń, począwszy od opcji **Żadna**, która nie zapewnia żadnych zabezpieczeń. Wzór zapewnia minimalny poziom zabezpieczeń, chociaż może być rozwiązaniem wygodniejszym niż opcje silniejsze.

Ochrona telefonu za pomocą szyfrowania

Wszystkie dane w telefonie można zaszyfrować: konta Google, dane aplikacji, muzykę oraz inne multimedia, pobrane informacje itd. W takim przypadku konieczne jest podanie kodu PIN lub hasła przy każdym włączaniu telefonu.

OSTRZEŻENIE!

Szyfrowanie jest nieodwracalne. Jedyną metodą przywrócenia telefonu do stanu odszyfrowanego jest reset fabryczny, który powoduje usunięcie wszystkich danych.

Szyfrowanie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo na wypadek kradzieży telefonu. Może być wymagane lub zalecane przez niektóre organizacje. Przed włączeniem go należy zasięgnąć porady u administratora systemu. W wielu przypadkach kod PIN lub hasło ustawione do szyfrowania jest kontrolowane przez administratora systemu.

Przed włączeniem szyfrowania należy wykonać następujące czynności:

- Ustaw PIN lub hasło ekranu blokady.
- Naładuj baterię.
- Nie odłączaj telefonu od ładowarki.
- Zaplanuj co najmniej godzinę na proces szyfrowania. Procesu nie należy przerywać, ponieważ spowoduje to utratę części lub nawet całości danych.

Po przygotowaniu do włączenia szyfrowania:

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Zabezpieczenia > Szyfruj telefon**.
2. Uważnie zapoznaj się z informacjami na temat szyfrowania.

   Przycisk **SZYFRUJ TELEFON** jest zaciemniony, jeśli bateria nie jest naładowana lub telefon nie jest

podłączony do ładowarki.

Jeśli zmienisz zdanie na temat szyfrowania telefonu, dotknij **Klawisz wstecz**.

OSTRZEŻENIE!

W przypadku przerwania procesu szyfrowania dane zostaną utracone.

3. Dotknij **SZYFRUJ TELEFON**.
4. Dotknij ponownie **SZYFRUJ TELEFON**.

Rozpocznie się proces szyfrowania i będzie wyświetlana informacja o jego postępie. Szyfrowanie może potrwać godzinę lub więcej, a w tym czasie telefon może uruchomić się ponownie kilka razy.

Po zakończeniu szyfrowania zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu PIN lub hasła.

Od tego momentu odszyfrowanie telefonu będzie wymagało wprowadzenia kodu PIN lub hasła przy każdym jego włączeniu.

Pierwsze kroki

Monitorowanie stanu telefonu

W górnej części ekranu głównego po prawej stronie paska stanu umieszczone są ikony stanu telefonu i usług. Poniżej podano niektóre ikony, z którymi można się spotkać.

	Tryb samolotowy		Siła sygnału
	Sieć Wi-Fi jest w użyciu		Alarm jest ustawiony
	Przewodowy zestaw głośnomówiący jest podłączony		Tryb cichy
	Bateria naładowana		Tryb wibracji
	Bateria w trakcie ładowania		Transmisja Bluetooth jest aktywna

Zarządzanie powiadomieniami

Ikony powiadomień

W górnej części ekranu głównego po lewej stronie paska stanu umieszczone są ikony powiadomień. Poniżej podano niektóre ikony, z którymi można się spotkać.

	Nowa wiadomość SMS		Wyjęta karta microSDHC
	Nowa wiadomość MMS		Podłączono moduł debugowania USB
	Nowa wiadomość e-mail		Nowa sieć Wi-Fi jest dostępna

	Połączenie nieodebrane		Podłączono urządzenie USB

Otwieranie/zamykanie panelu powiadomień

Powiadomienia informują o nowych wiadomościach, wydarzeniach z kalendarza i alarmach, a także trwających wydarzeniach, na przykład skonfigurowaniu telefonu jako hotspotu Wi-Fi. Możesz wyświetlić szczegóły powiadomień, otwierając panel powiadomień.

- Aby otworzyć panel powiadomień, przesuń palcem w dół od górnej części ekranu.
- Aby zamknąć panel powiadomień, przesuń palcem w górę od dolnej części ekranu lub dotknij klawisza **Wstecz**.

Zarządzanie aplikacjami i widżetami

Dodawanie widżetu

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego**, aby wrócić do ekranu głównego.
2. Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
3. Dotknij i przytrzymaj widżet, a następnie przesuń go na ekran główny.

Przenoszenie aplikacji i widżetów

1. Dotknij i przytrzymaj widżet lub aplikację na ekranie głównym.

2. Przeciągnij go w żądane miejsce.

Usuwanie widżetów

1. Dotknij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym.
2. Przeciągnij widżet na pozycję Remove, aby go usunąć.

Dostosowanie rozmiaru widżetu


1. Dotknij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, a następnie go upuść.
2. Wokół widżetu zostanie wyświetlony kontur. Przeciągnij kontur, aby zmienić rozmiar widżetu.

UWAGA:

W przypadku niektórych widżetów zmiana rozmiaru nie jest możliwa.

Zmiana zawartości paska Ulubione

W dolnej części ekranu głównego znajduje się konfigurowalny pasek Ulubione, wyświetlany na wszystkich ekranach głównych. Możesz przeciągnąć aplikacje, skróty, foldery i inne ważne elementy do paska Ulubione, aby uzyskać dostęp do nich ze wszystkich ekranów głównych.

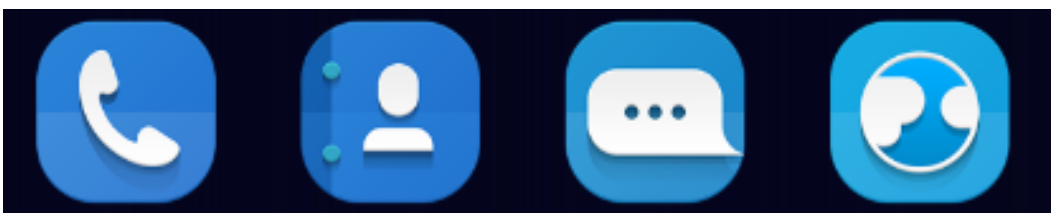

Aby usunąć elementy z paska Ulubione:

Dotknij i przytrzymaj element na pasku Ulubione i przeciągnij go poza pasek.

Aby dodać elementy do paska Ulubione:

Dotknij i przytrzymaj element na ekranie głównym i przeciągnij go na pasek Ulubione.

Jeśli pasek Ulubione jest pełny, trzeba najpierw usunąć z niego jeden z już istniejących elementów.

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać przy użyciu klawiatury ekranowej. Niektóre aplikacje otwierają ją automatycznie. W przypadku innych aplikacji otwiera się ją, dotykając miejsca, gdzie ma być wpisany tekst. Dotknięcie klawisza **Wstecz** powoduje ukrycie klawiatury ekranowej.


Zmiana metody wprowadzania tekstu

1. Podczas wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury ekranowej na pasku powiadomień jest wyświetlana ikona .
2. Otwórz panel powiadomień.
3. Wybierz metodę wprowadzania tekstu.

Klawiatura Android

Klawiatura systemu Android oferuje układ klawiszy podobny do klawiatury komputera stacjonarnego.

Obracając telefon na bok, można zmienić położenie klawiatury z pionowego na poziome. Klawiatura pozioma nie jest dostępna we wszystkich aplikacjach.

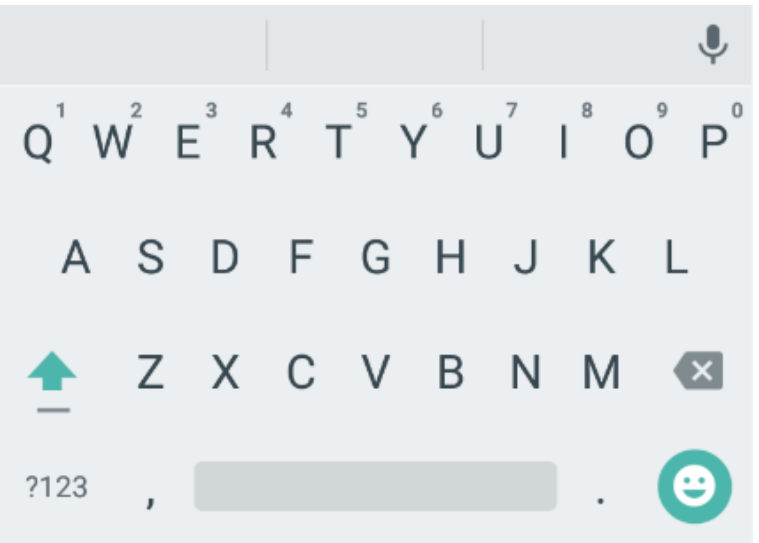

- Dotknij klawiszy alfabetycznych, aby wprowadzić litery. Dotknij i przytrzymaj odpowiednie klawisze, aby wprowadzić związane z nimi znaki diakrytyczne lub cyfry. Na przykład aby wprowadzić literę è, dotknij i przytrzymaj è, a zostaną wyświetlone dostępne litery akcentowane i cyfra 3. Następnie przesuń palcem, aby wybrać literę è.
- Dotknij , aby wprowadzać wielkie litery. Dotknij dwukrotnie , aby zablokować wielkie litery. Klawisz ten zmienia się, aby wskaza używany obecn typ liter: dla małych liter, dla wielkich liter i przy blokadzie wielkich liter.
- Dotknij , aby usunąć tekst przed kursorem.
- Dotknij ?123, aby wybrać cyfry i symbole. Następnie możesz dotknąć =\<, aby wyszukać dodatkowe

elementy. Często używane symbole są wyświetlane nad klawiaturą.

- Dotknij , aby użyć sieciowego wprowadzania głosowego Google.

Wprowadzanie tekstu głosem (Google Voice Typing)

Funkcja głosowego wprowadzania tekstu wykorzystuje usługę rozpoznawania głosu firmy Google do zamiany mowy na tekst. Aby z niej skorzystać, należy mieć aktywne połączenie danych w sieci komórkowej lub Wi-Fi.

1. Odsuń pasek stanu w dół podczas wprowadzania tekstu i dotknij opcji **Zmień klawiaturę**, a następnie wybierz opcję **Wprowadzanie tekstu głosem**.

   Możesz też dotknąć , aby uzyskać dostęp do wprowadzania głosowego podczas korzystania z klawiatury Android.
2. Kiedy pojawi się rysunek mikrofonu, należy wypowiedzieć żądany tekst.
3. Można dalej wprowadzać tekst i zachować go lub usunąć.

UWAGA:

Powiedz „przecinek”, „kropka”, „znak zapytania” lub „wykrzyknik”, aby wprowadzić znaki interpunkcyjne.

Ustawienia wprowadzania

Wybierz ustawienia wprowadzania, dotykając opcji **Ustawienia > Język i wprowadzanie** na ekranie głównym.

W sekcji **Klawiatura i metody wprowadzania** możesz ustawić domyślną metodę wprowadzania oraz wybrać ustawienia metod wprowadzania.

Łączenie z siecią i urządzeniami

Łączenie z sieciami komórkowymi

Wybór operatora sieci

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Więcej > Sieci komórkowe > Operatorzy sieci**.
2. Dotknij **Wyszukiwanie sieci**, aby wyszukać wszystkie dostępne sieci.
3. Dotknij sieć z listy znalezionych sieci, aby zarejestrować się w niej ręcznie.

   Możesz także dotknąć **Wybierz automatycznie**, aby automatycznie wybrać preferowaną sieć.

Wybór preferowanego trybu sieciowego

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Więcej > Sieci komórkowe > Sieci preferowane**.
2. Dotknij preferowanego trybu sieciowego, którego ma używać telefon.

Kontrolowanie wykorzystania danych komórkowych

Aby włączyć lub wyłączyć transmisję danych:

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Użycie danych.**

2. Zaznacz opcję  obok opcji **Dane komórkowe**, aby włączyć dostęp do danych. Usuń zaznaczenie pola wyboru, aby wyłączyć dostęp do danych.

Aby korzystać z usług transmisji danych w roamingu:

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Więcej > Sieci komórkowe**.
2. Zaznacz opcję **Roaming danych**.

UWAGA:

Roaming danych może wiązać się ze znacznymi opłatami roamingowymi.

Ustawianie nazw punktów dostępowych

Aby nawiązać połączenie z Internetem, można skorzystać z domyślnej nazwy punktu dostępu (APN). Aby dodać nowy APN i uzyskać informacje w tym zakresie, skontaktuj się z operatorem sieci.

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Więcej > Sieci komórkowe > Nazwy punktów dostępowych**.
2. Dotknij  .
3. Dotknij element, aby wyświetlić informacje uzyskane od operatora sieci.
4. Dotknij  **> Zapisz**, aby zakończyć.

UWAGA:

Aby wybrać domyślne ustawienia nazw punktów

dostępowych, dotknij > **Przywróć domyślne**.

Łączenie z siecią Wi-Fi®

Wi-Fi jest technologią sieci bezprzewodowej, która może zapewnić dostęp do Internetu w odległości do 100 metrów, w zależności od rutera Wi-Fi i warunków otoczenia.

Włączanie funkcji Wi-Fi i łączenie z siecią Wi-Fi

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Wi-Fi**.
2. Przesuń przełącznik **Wi-Fi** w pozycję **Wł.**, aby włączyć połączenie Wi-Fi.
3. Dotknij nazwy sieci, aby nawiązać połączenie.
4. Jeśli sieć jest zabezpieczona, wprowadź hasło i dotknij **POŁĄCZ**.

UWAGA:

Telefon łączy się automatycznie z używanymi wcześniej sieciami Wi-Fi, o ile są dostępne.

Otrzymywanie powiadomień o sieciach otwartych

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Wi-Fi**.
2. Przesuń przełącznik **Wi-Fi** w pozycję **Wł.**

3. Dotknij  **> Zaawansowane**.
4. Zaznacz opcję **Powiadomienie o sieci**.

Po włączeniu połączeń W-Fi w przypadku wykrycia otwartej sieci Wi-Fi na pasku stanu wyświetlane są powiadomienia. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby wyłączyć powiadomienia.

Dodawanie sieci Wi-Fi

Możesz dodać sieć Wi-Fi, jeśli sieć nie transmituje swojej nazwy (identyfikatora SSID), lub dodać sieć Wi-Fi poza zasięgiem.

Aby połączyć się z zabezpieczoną siecią, najpierw należy uzyskać dane zabezpieczające od administratora sieci.

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Wi-Fi**.
2. Przesuń przełącznik **Wi-Fi** w pozycję **Wł.**
3. Dotknij  **> Dodaj sieć**.
4. Wprowadź SSID sieci (nazwa). W razie konieczności wprowadź dane zabezpieczające lub inne dane konfiguracyjne sieci.
5. Dotknij **ZAPISZ**.

Pomijanie sieci Wi-Fi

Można sprawić, aby telefon pomijał szczegóły dodanej sieci Wi-Fi — na przykład aby telefon nie łączył się z nią automatycznie lub gdy dana sieć nie jest już używana.

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego >**  **> Ustawienia**

> Wi-Fi.

2. Przesuń przełącznik **Wi-Fi** w pozycję **Wł.**
3. Dotknij nazwy dodanej sieci Wi-Fi, a następnie dotknij **POMIŃ**.

Łączenie z siecią WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) to funkcja ułatwiająca dodawanie telefonu do punktów dostępowych obsługujących technologię WPS.

Dostępne są dwie opisane poniżej metody łączenia telefonu z siecią bezprzewodową przy użyciu technologii WPS.

Metoda pierwsza: przycisk WPS

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Wi-Fi**.
2. Przesuń przełącznik **Wi-Fi**, aby włączyć sieć.
3. Dotknij  **> Zaawansowane > Przycisk WPS**.
4. Naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępowym, a punkt dostępowy rozpozna telefon i doda go do sieci.

Metoda druga: kod PIN

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Wi-Fi**.
2. Przesuń przełącznik **Wi-Fi** w pozycję **Wł.**
3. Dotknij  **> Zaawansowane > Wprowadzanie kodu WPS**.

4. Na ekranie pojawi się kod PIN WPS. Wprowadź ten kod PIN na stronie konfiguracji punktu dostępowego.

Po wprowadzeniu kodu PIN telefon automatycznie odszuka punkt dostępowy i skonfiguruje połączenie.

UWAGA:

Szczegółowe informacje na temat funkcji WPS punktu dostępowego można znaleźć w jego dokumentacji.

Ustawienia zawansowane Wi-Fi

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Wi-Fi**.
2. Dotknij **> Zaawansowane**, aby dostosować poniższe ustawienia.
   - **Powiadomienie o sieci:** wyświetlanie na pasku stanu powiadomień o dostępności sieci publicznych.
   - **Skanowanie zawsze dostępne:** pozwól usłudze lokalizacji Google i innym aplikacjom skanować w poszukiwaniu sieci, nawet przy wyłączonej sieci Wi-Fi.
   - **Wi-Fi aktywne podczas uśpienia:** ustaw, czy Wi-Fi ma być włączone w trybie uśpienia.
   - **Instaluj certyfikaty:** instaluj certyfikaty z karty SD, elementów pobranych lub pamięci wewnętrznej.
   - **Adres MAC:** sprawdź adres MAC.
   - **Adres IPv4/IPv6:** sprawdź adres IPv4/IPv6 telefonu.

Łączenie z urządzeniami Bluetooth®

Bluetooth® to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu. Telefony lub inne urządzenia wyposażone w funkcję Bluetooth mogą wymieniać informacje bezprzewodowo w odległości około 10 metrów. Urządzenia Bluetooth muszą zostać powiązane przed rozpoczęciem komunikacji.

Włączanie/wyłączanie Bluetooth

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Bluetooth**.
2. Przesuń suwak **Bluetooth** w pozycję **Wł.** lub **Wył.**

   Gdy funkcja Bluetooth jest włączona, na pasku stanu jest wyświetlana ikona .

Zmiana nazwy urządzenia

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Bluetooth**.
2. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, przesuń przełącznik **Bluetooth** w pozycję **Wł.**
3. Dotknij **> Zmień nazwę urządzenia**.
4. Wprowadź nową nazwę i dotknij **ZMIEŃ NAZWĘ**.

Powiązanie z innym urządzeniem Bluetooth

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Bluetooth**.

2. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, przesuń przełącznik **Bluetooth** w pozycję **Wł.**

   Telefon automatycznie wyszukuje i wyświetla identyfikatory wszystkich dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu. Możesz dotknąć  **> Odśwież** , aby wykonać skanowanie ponownie.
3. Dotknij urządzenia, z którym chcesz sparować telefon.
4. Upewnij się, że hasła Bluetooth są identyczne w obu urządzeniach i dotknij **POWIĄŻ**. Możesz też wprowadzić hasło Bluetooth i dotknąć **POWIĄŻ**.

   Parowanie zostanie przeprowadzone pomyślnie, kiedy drugie urządzenie zaakceptuje połączenie lub użytkownicy wprowadzą taki sam klucz dostępu.

 **UWAGA:**

W przypadku niektórych urządzeń, takich jak słuchawki i zestawy głośnomówiące, hasło Bluetooth może być stałe. Można spróbować wprowadzić hasło 0000 lub 1234 (są to najczęściej używane hasła) albo poszukać hasła w dokumentacji danego urządzenia.

Przesyłanie danych za pośrednictwem Bluetooth

1. Otwórz odpowiednią aplikację i wybierz plik lub element, który chcesz udostępnić.
2. Wybierz opcję udostępniania za pośrednictwem Bluetooth. Metoda może się różnić w zależności od

aplikacji i typu danych.

3. Dotknij urządzenia Bluetooth, z którym został sparowany telefon, lub poczekaj aż wyszuka on nowe urządzenia i dotknij jedno z nich.

Pobieranie pliku za pośrednictwem połączenia Bluetooth

1. Przed pobraniem pliku za pośrednictwem połączenia Bluetooth należy włączyć funkcję Bluetooth.
2. Odsuń pasek stanu w dół i dotknij .
3. Dotknij **AKCEPTUJ**, aby rozpocząć pobieranie pliku.

W zależności od ustawień pamięci i obecności karty microSDHC pobrane pliki są zapisywane automatycznie w osobnym folderze (na przykład *Bluetooth*) w pamięci telefonu lub katalogu karty microSDHC. Są one dostępne za pośrednictwem aplikacji **Menedżer plików**. Pobrane kontakty (pliki vCard) są importowane automatycznie do listy kontaktów.

Podłączanie do komputera za pomocą przewodu USB

Możesz podłączyć telefon do komputera za pomocą przewodu USB i w obie strony przesyłać muzykę, obrazy oraz inne pliki. Telefon przechowuje pliki w pamięci wewnętrznej lub na zewnętrznej karcie microSDHC.

Jeśli używasz telefonu jako modemu USB, musisz wyłączyć tę funkcję, aby móc przesyłać pliki pomiędzy telefonem a komputerem.

Podłączanie telefonu do komputera za pomocą przewodu USB

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
2. Otwórz panel powiadomień i dotknij  **(Podłączono jako...)**.
3. Wybierz jedną z następujących opcji:
   - **Pamięć USB:** opcja zalecana. Umożliwia przesyłanie plików między komputerem a urządzeniem z systemem Android.
   - **Urządzenie multimedialne (MTP):** umożliwia przesyłanie plików multimedialnych w systemie Windows oraz używanie funkcji Android File Transfer na komputerach Mac (patrz www.android.com/filetransfer).
   - **Aparat (PTP):** umożliwia przesyłanie zdjęć przy użyciu oprogramowania aparatu oraz przesyłanie wszystkich plików na komputerach, które nie obsługują funkcji MTP.
   - **Wyłącznie ładowanie:** wyłącza pozostałe funkcje portów USB. Umożliwia przyspieszenie ładowania USB i zmniejszenie zużycia energii.
   - **Wbudowany dysk CD-ROM:** wyświetla wirtualny

dysk CD-ROM zawierający przydatne oprogramowanie.

Podłączanie do programu Windows Media® Player

Możesz synchronizować muzykę przechowywaną w telefonie oraz na komputerze za pomocą programu Windows Media Player.

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB, a następnie wybierz opcję **Urządzenie multimedialne (MTP)**.
2. Otwórz program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.

Odłączanie telefonu od komputera

Aby odłączyć telefon od komputera, po skończonej pracy odłącz przewód USB.

Wyjmowanie karty microSDHC z telefonu

Jeśli konieczne jest wyjęcie karty microSDHC przy włączonym telefonie, należy ją najpierw odinstalować.

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Pamięć**.
2. Przewiń w dół i dotknij **Odinstaluj kartę SD > OK**.
3. Wyjmij kartę microSDHC z telefonu.

Usuwanie zawartości karty microSDHC

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia >** Pamięć.
2. Przeciągnij palec w dół ekranu i dotknij opcji **Usuń zawartość karty SD > USUŃ ZAWARTOŚĆ KARTY SD > USUŃ WSZYSTKO**.

PRZESTROGA:

Procedura formatowania usuwa wszystkie dane z karty microSDHC, a odzyskanie plików NIE jest możliwe.

Udostępnianie połączenia transmisji danych

Możesz udostępniać połączenie transmisji danych komórkowych telefonu, używając go jako modemu USB lub aktywując funkcję przenośnego hotspotu Wi-Fi.

Udostępnianie połączenia transmisji danych przez USB

Istnieje możliwość uzyskania dostępu do Internetu na komputerze przy użyciu funkcji udostępnia USB telefonu. Funkcja ta wymaga aktywnego połączenia transmisji danych w sieci komórkowej i może spowodować naliczenie opłat za przesył danych.

UWAGA:

Jeżeli telefon ma kartę microSDHC lub pamięć masową USB, pamięci tej nie można zamontować na komputerze podczas korzystania z udostępniania USB.

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
2. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Więcej > Tethering i przenośny hotspot**.
3. Dotknij **Udostępnianie USB**. Na komputerze zostanie utworzone nowe połączenie sieciowe.

UWAGA:

Aby zatrzymać udostępnianie połączenia danych, dotknij ponownie **Udostępnianie USB** lub odłącz kabel USB.

Udostępnianie połączenia transmisji danych przez Bluetooth

Jeśli Twój komputer jest w stanie nawiązywać połączenie z Internetem za pośrednictwem technologii Bluetooth, możesz w ten sposób udostępniać połączenie transmisji danych komórkowych telefonu.

1. Przeprowadź proces parowania telefonu i komputera za pomocą połączenia Bluetooth.
2. Skonfiguruj komputer, aby mógł nawiązywać połączenie internetowe przez Bluetooth. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją komputera.
3. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia >**

Więcej > Tethering i przenośny hotspot.

4. Zaznacz opcję **Udostępnianie Bluetooth**. Komputer rozpocznie korzystanie z połączenia danych telefonu.

UWAGA:

Aby zatrzymać udostępnianie połączenia danych, dotknij ponownie **Udostępnianie Bluetooth**.

Udostępnianie połączenia transmisji danych komórkowych za pomocą hotspotu Wi-Fi

Możesz udostępniać połączenie transmisji danych komórkowych telefonu innym urządzeniom, uruchamiając na telefonie przenośny hotspot Wi-Fi. Funkcja ta wymaga aktywnego połączenia transmisji danych w sieci komórkowej i może spowodować naliczenie opłat za przesył danych.

UWAGA:

Po włączeniu funkcji przenośnego hotspotu Wi-Fi nie można korzystać z aplikacji telefonu do uzyskania dostępu do Internetu za pośrednictwem połączenia Wi-Fi. Połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci danych komórkowych pozostaje aktywne.

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Więcej > Tethering i przenośny hotspot > Hotspot Wi-Fi**.
2. Przesuń przełącznik **Hotspot Wi-Fi** w pozycję **Wł.**, jeśli

hotspot Wi-Fi jest wyłączony.

Po chwili telefon rozpocznie udostępnianie swojej nazwy sieciowej Wi-FI (SSID).

3. Zlokalizuj swój telefon za pomocą połączenia Wi-FI innego urządzenia, aby rozpocząć korzystanie z połączenia transmisji danych komórkowych telefonu.

UWAGA:

Aby zatrzymać udostępnianie połączenia danych, przesuń przełącznik **Hotspot Wi-Fi** w pozycję **Wył**.

Zmiana nazwy i zabezpieczanie hotspotu Wi-Fi

Możesz zmienić nazwę (identyfikator SSID) sieci Wi-Fi telefonu i zabezpieczyć przenośny hotspot Wi-Fi.

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Więcej > Tethering i przenośny hotspot > Hotspot Wi-Fi**.
2. Dotknij **Skonfiguruj hotspot Wi-Fi**.
3. Ustaw nazwę i opcje zabezpieczeń w następujący sposób:
   - **Zabezpieczenia:** wybierz opcję zabezpieczeń: **Żadna** (niezalecana) lub **WPA2 PSK** (inni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do przenośnego hotspotu tylko w przypadku wprowadzenia poprawnego hasła). Po wybraniu opcji **WPA2 PSK** dotknij pola Hasło, aby zmienić hasło zabezpieczeń.

- **Hasło:** po wybraniu opcji **WPA2 PSK** dotknij pola Hasło, aby zmienić hasło zabezpieczeń.

4. Dotknij **ZAPISZ**, aby zapisać ustawienia.

Łączenie z wirtualnymi sieciami prywatnymi VPN

Wirtualne sieci prywatne VPN umożliwiają łączenie się z zasobami wewnątrz zabezpieczonej sieci lokalnej. Sieci VPN są często wykorzystywane przez korporacje, szkoły i inne instytucje, aby umożliwić dostęp do zasobów sieci lokalnej użytkownikom, który nie znajdują się w obiektach należących do danej organizacji lub łączą się za pomocą sieci bezprzewodowej.

W zależności od typu używanej sieci VPN uzyskanie do niej dostępu może wymagać wprowadzenia danych logowania lub zainstalowania certyfikatów bezpieczeństwa. Informacje te możesz uzyskać u swojego administratora sieci.

Dodawanie sieci VPN

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Więcej > VPN**.

   Uwaga: przed rozpoczęciem korzystania z pamięci uwierzytelniania należy skonfigurować kod PIN lub hasło blokady ekranu.

   Dotknij **OK**. Zostaną wyświetlone instrukcje

konfiguracji kodu PIN, wzoru lub hasła ekranu blokady.

2. Dotknij  i wprowadź informacje podane przez administratora sieci.
3. Dotknij **ZAPISZ**.

   Sieć VPN zostanie dodana do listy wyświetlanej na ekranie.

Łączenie z siecią VPN

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Więcej > VPN**.
2. Dotknij sieci VPN, z którą chcesz się połączyć.
3. Po wyświetleniu monitu wprowadź wymagane dane uwierzytelniające i dotknij **POŁĄCZ**.

Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu wyświetlana jest ikona połączenia VPN.

Modyfikowanie sieci VPN

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Więcej > VPN**.
2. Dotknij i przytrzymaj sieć VPN, której ustawienia chcesz zmodyfikować.
3. Dotknij **Edytuj profil** i zmień odpowiednie ustawienia VPN.
4. Dotknij **ZAPISZ**.

Połączenia telefoniczne

Połączenia można nawiązywać z aplikacji Telefon, aplikacji Osoby oraz innych aplikacji lub widżetów przedstawiających dane kontaktowe. Po wyświetleniu numeru telefonu można zazwyczaj go dotknąć, aby nawiązać połączenie.

Wykonywanie i kończenie połączeń

Wykonywanie połączenia poprzez wybranie numeru

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego >**  **>**  .
2. Na karcie wybierania numeru wprowadź numer telefonu przy użyciu klawiatury ekranowej. Dotknij , aby usunąć niewłaściwe cyfry.

   UWAGA:

   W trakcie wprowadzania cyfr telefon wyszukuje zgodne kontakty. W przypadku wyświetlenia właściwego numeru dotknij go, aby natychmiast nawiązać połączenie, bez wprowadzania reszty numeru.
3. Dotknij ikony Telefon  poniżej klawiatury, aby nawiązać połączenie.

   UWAGA:

   W celu nawiązania połączenia międzynarodowego

dotknij i przytrzymaj klawisz 0, żeby wprowadzić symbol plus (+). Następnie wprowadź kod kraju, kod miasta/regionu i numer telefonu.


Kończenie połączenia

W trakcie połączenia dotknij  na ekranie.

Odbieranie i odrzucanie połączeń

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest ekran Połączenie przychodzące, na którym widać identyfikator dzwoniącego lub informacje na jego temat wprowadzone w aplikacji Osoby. Możesz odebrać połączenie, odrzucić je lub odrzucić je z wiadomością tekstową.

Odbieranie połączenia

Po otrzymaniu połączenia telefonicznego dotknij 

, aby je odebrać.

 **UWAGA:**

Aby wyciszyć dzwonek przed odebraniem połączenia, naciśnij **klawisz zmniejszania lub zwiększania głośności**.

Odrzucanie połączenia

Po otrzymaniu połączenia telefonicznego dotknij 

, aby je odrzucić.

Historia połączeń

Historia połączeń to lista wszystkich wykonanych, odebranych i nieodebranych połączeń. Rejestr pozwala w wygodny sposób wybrać ponownie numer, oddzwonić lub dodać numer do Kontaktów.

Aby otworzyć historię połączeń, można dotknąć (w górnym polu wyszukiwania) **> Historia połączeń**.

Nawiązywanie połączenia z historii połączeń

1. Otwórz historię połączeń.
2. Dotknij numeru, aby uzyskać więcej informacji na temat połączenia, a następnie naciśnij **ODDZWOŃ/WYBIERZ PONOWNIE** poniżej, aby oddzwonić.

UWAGA:

Możesz nacisnąć **WSZYSTKIE/NIEODEBRANE**, aby przełączyć się do odpowiedniego typu historii połączeń.

Dodawanie numeru z historii połączeń jako kontaktu

1. Otwórz historię połączeń.
2. Dotknij ikony kontaktu przed numerem, który chcesz dodać.
3. Dotknij .
4. Aby dodać numer do istniejącego kontaktu, dotknij kontaktu na liście. Aby dodać nowy kontakt, dotknij

Utwórz nowy kontakt.

Nawiązywanie połączeń z Kontaktami

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego >**  a następnie dotknij karty **WSZYSTKIE KONTAKTY**.
2. Przesuń ekran w górę lub w dół, aby wyświetlić wszystkie kontakty z numerami telefonów.
3. Dotknij kontakt lub numer, aby nawiązać połączenie.

Sprawdzanie poczty głosowej

Jeśli ustawiono przekierowanie połączeń do poczty głosowej, w przypadku braku odpowiedzi osoby dzwoniące mogą zostawiać wiadomości głosowe. Aby sprawdzić nagrane wiadomości, wykonaj poniższe kroki.

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego >**  **>** .
2. Dotknij i przytrzymaj  na ekranie wybierania numeru. Jeśli wyświetli się monit, wprowadź hasło poczty głosowej.
3. Postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi, aby odsłuchiwać wiadomości poczty głosowej i zarządzać nimi.

Korzystanie z opcji dostępnych w czasie trwania połączenia

W czasie trwania połączenia dostępny jest szereg opcji wyświetlanych na ekranie. Dotknij żądanej opcji, aby ją wybrać.

- Dotknij , aby przejść do klawiatury, gdy konieczne jest wprowadzenie kodu (na przykład kodu PIN poczty głosowej albo konta bankowego) w trakcie połączenia.
- Dotknij , aby wyłączyć głośnik.
- Dotknij , aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu.
- Dotknij , aby zawiesić lub odwiesić bieżące połączenie.
- Dotknij  **> Dodaj połączenie**, aby nawiązać inne połączenie niezależnie od połączenia, które jest zawieszane.
- Dotknij , aby zakończyć bieżące połączenie.

 **OSTRZEŻENIE!**

Ze względu na wysoki poziom głośności nie trzymaj telefonu w pobliżu ucha podczas korzystania z funkcji głośnomówiącej.

Zarządzanie wieloma połączeniami

W przypadku połączenia oczekującego są dostępne

dodatkowe opcje, umożliwiające przełączanie pomiędzy rozmówcami lub tworzenie połączenia konferencyjnego.

UWAGA:

Funkcje połączenia oczekującego i trójstronnego wymagają obsługi sieci i mogą powodować naliczenie dodatkowych opłat. Skontaktuj się z dostawcą usług, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Tworzenie połączenia konferencyjnego

Dzięki tej funkcji możesz rozmawiać z dwiema osobami jednocześnie.

1. Na ekranie wybierania numeru wprowadź numer i dotknij .
2. Po nawiązaniu połączenia dotknij > **Dodaj połączenie** i wybierz drugi numer. (Spowoduje to zawieszenie bieżącego połączenia).
3. Po nawiązaniu połączenia z drugim rozmówcą dotknij > **Scal połączenia**.

Jeśli jeden z rozmówców rozłączy się, połączenie z drugim rozmówcą pozostanie aktywne. Jeśli osoba, która zainicjowała połączenie, rozłączy się jako pierwsza, wszystkie połączenia zostaną rozłączone.

Aby zakończyć połączenie konferencyjne, dotknij .

Ustawienia połączeń

Ustawianie dzwonka telefonu

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Dźwięk i powiadomienia >** ⚙ **> Dzwonek telefonu**.
2. Wybierz dzwonek.

Włączanie/wyłączanie wibracji podczas dzwonienia

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Ustawienia > Dźwięk i powiadomienia >** ⚙.
2. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Wibracje**.

Ustawienia poczty głosowej

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego >** 📞**.**
2. Dotknij ⋮ (w polu wyszukiwania na górze) **> Ustawienia > Konta połączeń.**
3. Wybierz nazwę operatora **> Poczta głosowa.**
   - Dotknij **Usługa**, aby wybrać dostawcę usług poczty głosowej. Domyślnie wybierany jest operator użytkownika.
   - W razie potrzeby dotknij **Konfiguracja > Numer poczty głosowej**, aby przeprowadzić edycję numeru poczty głosowej.
   - Dotknij **Dźwięk**, aby wybrać dźwięk powiadomienia

o nowych wiadomościach głosowych.

- Zaznacz opcję **Wibracje**, aby włączyć wibracje telefonu przy odbieraniu nowych wiadomości głosowych.

Włączanie/wyłączanie dźwięku wybierania numerów

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego >**  **> > Ustawienia > Ogólne**.
2. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Dźwięki wybierania numerów**.

Numery wybierania ustalonego

Funkcja Numerów wybierania ustalonego (FDN) pozwala na ograniczenie połączeń wychodzących, określając grupę dozwolonych numerów telefonów.

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego >**  **> > Ustawienia > Konta połączeń**.
2. Wybierz nazwę operatora **> Numery wybierania ustalonego**.
3. Dostępne są następujące opcje:
   - **Włącz FDN:** wprowadź kod PIN2, aby aktywować funkcję FDN.
   - **Zmiana PIN2:** zmień kod PIN2 dostępu do funkcji FDN.
   - **Lista FDN:** zarządzaj listą numerów telefonów.

UWAGA:

Kod PIN2 jest dostarczany przez operatora. Wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN2 więcej razy, niż jest to dozwolone, może spowodować zablokowanie karty SIM. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z dostawcą usług.

Ustawianie trybu TTY

Wybierz tryb TTY na potrzeby pracy telefonu w funkcji dalekopisu lub wyłącz tryb TTY. 

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > > > Ustawienia > Konta połączeń > Tryb TTY**.
2. Wybierz jedną z poniższych opcji. W razie potrzeby skonsultuj się z instrukcją producenta dalekopisu.
   - **TTY wył.:** użytkownicy z możliwością słuchu i mowy mogą wyłączyć obsługę TTY.
   - **Pełny TTY:** użytkownicy niemi lub niesłyszący mogą używać tego trybu do wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych przy użyciu dalekopisu.
   - **TTY HCO:** użytkownicy słyszący, lecz niemi, mogą używać tego trybu do słuchania drugiej strony i odpowiadania przez wiadomości tekstowe.
   - **TTY VCO:** użytkownicy mówiący, lecz niesłyszący, mogą używać tego trybu do mówienia do telefonu i odbierania odpowiedzi przez wiadomości tekstowe.

Blokada połączeń

Funkcja blokady połączeń umożliwia zablokowanie niektórych typów połączeń.

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego** > > > **Ustawienia > Konta połączeń**.
2. Wybierz nazwę operatora **> Blokowanie połączeń**.

   UWAGA:

   Jeśli karta SIM nie obsługuje blokowania połączeń, wyświetlany jest komunikat **Błąd sieci lub karty SIM**.
3. Ustaw ograniczenia dla poszczególnych typów połączeń.

Przekazywanie połączeń przychodzących

Funkcja ta umożliwia przekazywanie przychodzących połączeń na inny numer telefonu.

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego** > > > **Ustawienia > Konta połączeń**.
2. Wybierz nazwę operatora **> Przekazywanie połączeń**.
3. Dotknij dostępnej opcji (**Zawsze przekazuj**, **Przy numerze zajętym**, **Przy braku odpowiedzi** lub **Przy braku zasięgu**), aby ją włączyć.

Pozostałe opcje

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego** > > > **Ustawienia > Konta połączeń**.
2. Wybierz nazwę operatora **> Ustawienia dodatkowe**.

3. Dotknij **ID rozmówcy**, aby zdecydować, czy Twój numer będzie wyświetlany przy połączeniach wychodzących. Możesz również wybrać opcję **Połączenia oczekujące**, aby otrzymywać powiadomienia o połączeniach przychodzących w czasie prowadzenia rozmowy.

UWAGA:

Skontaktuj się z dostawcą usług, aby sprawdzić, czy są dostępne funkcje ID rozmówcy i połączeń oczekujących.

Kontakty

Możesz zapisać kontakty w telefonie i zsynchronizować je z kontaktami na swoim koncie Google lub innych kontach obsługującymi synchronizację kontaktów.

Aby wyświetlić kontakty, dotknij klawisza **ekranu głównego >** . Z tego miejsca możesz dotknąć kart w górnej części ekranu, aby szybko przełączyć się do opcji **ULUBIONE** lub **WSZYSTKIE KONTAKTY.**

Sprawdzanie szczegółów kontaktów

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego >**  dotknij opcji **WSZYSTKIE KONTAKTY**, aby uzyskać dostęp do listy kontaktów.
2. Przewijaj listę, aby przejrzeć wszystkie kontakty.
3. Dotknij kontaktu, aby wyświetlić jego szczegóły.

 **UWAGA:**

Jeśli w telefonie zapisano dużą liczbę kontaktów, po dotknięciu prawej strony ekranu wyświetlany jest suwak. Aby przejść bezpośrednio do litery, dotknij i przytrzymaj suwak, po czym przeciągnij go do litery.

Dodawanie nowego kontaktu

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego >**  dotknij karty **WSZYSTKIE KONTAKTY**.

2. Dotknij  , aby dodać nowy kontakt.
3. Dotknij pola konta w pobliżu górnej krawędzi ekranu, aby wybrać miejsce zapisania kontaktu. Jeśli funkcja synchronizacji konta jest włączona, kontakty będą automatycznie synchronizowane z kontem internetowym.
4. Wprowadź nazwę kontaktu, numery telefonów, adresy e-mail i inne żądane informacje.
5. Dotknij klawisza **Wstecz,** aby zapisać kontakt**.**

Konfiguracja profilu użytkownika

Możesz ustawić własną kartę kontaktu w telefonie.

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego >**  dotknij opcji **WSZYSTKIE KONTAKTY**.
2. Dotknij opcji **Skonfiguruj profil** lub nazwy, zależnie od tego, który element znajduje się na górze listy kontaktów.
3. Zmień dane profilu i dotknij klawisza **Wstecz**.

Importowanie, eksportowanie i udostępnianie kontaktów

Możesz przeprowadzić import/eksport kontaktów z/do karty SIM lub microSDHC. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku konieczności przeniesienia kontaktów pomiędzy różnymi urządzeniami. Możesz także szybko

udostępnić kontakty przy użyciu połączenia Bluetooth, poczty e-mail, wiadomości itp.

Importowanie kontaktów z karty SIM

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego >** .
2. Dotknij **> Importuj/eksportuj**.
3. Skopiuj kontakty z karty SIM i dotknij **DALEJ**.
4. Wybierz konto, w którym chcesz zapisać kontakty, i dotknij **DALEJ.**
5. Wybierz żądane kontakty, a następnie dotknij **OK**.

Importowanie kontaktów z karty microSDHC

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego >** .
2. Dotknij **> Importuj/eksportuj > Karta SD > DALEJ**.
3. Wybierz konto, w którym chcesz zapisać kontakty, i dotknij **DALEJ.**
4. Wybierz pliki vCard na karcie microSDHC i dotknij **OK**.

Eksportowanie kontaktów na kartę SIM

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego >** .
2. Dotknij **> Importuj/eksportuj**.
3. Wybierz konto, z którego chcesz skopiować kontakty, i dotknij **DALEJ.**
4. Dotknij karty SIM, aby zapisać kontakty, a następnie dotknij **DALEJ.**

5. Wybierz żądane kontakty, a następnie dotknij OK.

Eksportowanie kontaktów na kartę microSDHC

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego >** .
2. Dotknij **> Importuj/eksportuj**.
3. Wybierz konto, z którego chcesz skopiować kontakty, i dotknij **DALEJ.**
4. Dotknij **Karta SD > DALEJ**.
5. Wybierz żądane kontakty, a następnie dotknij **OK**.

Udostępnianie kontaktów

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego >** dotknij karty Wszystkie kontakty.
2. Dotknij **> Udostępnij widoczne kontakty**.
3. Wybierz kontakty do udostępnienia i dotknij **OK**.
4. Wybierz opcję udostępniania kontaktów **Bluetooth**, **Drive**, **Gmail**, **MMS**, **SMS** itp.

Wyszukiwanie kontaktów

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego >** .
2. Dotknij w górnej części ekranu.
3. Zacznij wprowadzać nazwę żądanego kontaktu. Pasujące kontakty zostaną wyświetlone.

Edycja kontaktów

Edycja szczegółów kontaktów

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego >** .
2. Dotknij kontaktu do edycji, a następnie dotknij .
3. Przeprowadź edycję kontaktu i dotknij klawisza **Wstecz**.

Usuwanie kontaktów

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego >** .
2. Dotknij opcji **> Usuń kontakt**.
3. Wybierz kontakty do usunięcia.
4. Dotknij opcji **OK**, aby potwierdzić.

Wiadomości

Możesz używać aplikacji Wiadomości, aby wymieniać się wiadomościami tekstowymi (SMS) oraz multimedialnymi (MMS).

Otwieranie ekranu Wiadomości

Dotknij **Wiadomości** na ekranie głównym.

W przypadku tworzenia nowej wiadomości, wyszukiwania wiadomości lub otwierania istniejącego wątku wiadomości otwierany jest ekran Wiadomości.

1. Dotknij , aby napisać nową wiadomość SMS lub MMS.
2. Dotknij , aby wyszukać wiadomość przy użyciu słów kluczowych.

   Dotknij istniejącego wątku wiadomości, aby otworzyć rozmowę odbytą z właścicielem określonego numeru telefonu.

Wysyłanie wiadomości

1. Na ekranie Wiadomości dotknij  w górnej części.
2. Dodaj kolejno odbiorców, korzystając z jednego z poniższych sposobów.
   - Dotknij pola **Wpisz nazwę lub numer** i wprowadź ręcznie numer telefonu odbiorcy albo nazwę kontaktu. Jeśli wyświetlonych zostanie kilka propozycji,

wybierz tę, którą chcesz dodać.

- Wybierz odbiorców z listy kontaktów, dotykając .

3. Dotknij pola **Wpisz wiadomość tekstową** i wprowadź treść wiadomości.
4. Aby wysłać wiadomość multimedialną, dotknij **> Dodaj temat**, żeby dodać temat wiadomości, lub dotknij ikony spinacza , aby załączyć plik bądź pokaz slajdów do wiadomości.
5. Dotknij .

UWAGA:

Jako odbiorców wiadomości multimedialnych możesz podać także adresy e-mail.

UWAGA:

Nie dodawaj tematu ani załączników, jeśli chcesz wysłać wiadomość tekstową. W przeciwnym wypadku może zostać pobrana opłata za wiadomość multimedialną.

Odpowiadanie na wiadomości

Otrzymane wiadomości są dołączane do istniejących wątków dla danego numeru. Jeśli otrzymasz wiadomość od nowego nadawcy, utworzony zostanie nowy wątek.

1. Na ekranie Wiadomości dotknij wątku zawierającego wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć.
2. Wpisz odpowiedź w polu tekstowym w dolnej części okna. Możesz dotknąć ikony załącznika , jeśli chcesz

odpowiedzieć wiadomością MMS.

3. Dotknij  .

Przekazywanie wiadomości

1. Na ekranie Wiadomości dotknij wątku zawierającego wiadomość, którą chcesz przekazać.
2. Dotknij i przytrzymaj wiadomość.
3. Dotknij opcji **Przekaż** w nowo otwartym menu.
4. Wprowadź odbiorcę wiadomości oraz zmień jej treść w razie potrzeby.
5. Dotkn  .

Kopiowanie wiadomości

Możesz skopiować wiadomości tekstowe znajdujące się w pamięci telefonu na kartę SIM i odwrotnie.

- Aby skopiować wiadomość tekstową z telefonu na kartę SIM, dotknij i przytrzymaj wiadomość, po czym wybierz opcję **Zapisz wiadomość na karcie SIM**.
- Aby skopiować wiadomość tekstową z karty SIM do telefonu, dotknij  na ekranie Wiadomości i wybierz **Ustawienia > Wiadomość tekstowa (SMS) > Zarządzaj wiadomościami na karcie SIM**. Następnie dotknij i przytrzymaj wiadomość i wybierz **Skopiuj do pamięci telefonu**.

Zmiana ustawień aplikacji Wiadomości

Dotknij > **Ustawienia** na ekranie Wiadomości, aby zmienić ustawienia wiadomości.

Kalendarz

Kalendarz telefonu współpracuje z internetową usługą Google Calendar™, która umożliwia tworzenie wydarzeń i spotkań oraz zarządzanie nimi. Po zalogowaniu do konta Exchange w telefonie aplikacja współpracuje także z kalendarzem Microsoft Exchange ActiveSync.

Aby otworzyć Kalendarz, przeciągnij palcem po ekranie głównym i dotknij **Kalendarz**.

Wyświetlanie Kalendarza oraz wydarzeń

Wybór widocznych kalendarzy

1. Otwórz aplikację **Kalendarz**.
2. Dotknij > **Kalendarze do wyświetlenia**.
3. Na nowym ekranie dotknij kalendarzy, aby zaznaczyć kalendarze do wyświetlania lub usunąć zaznaczenie kalendarzy do ukrywania.

Wydarzenia z ukrytych kalendarzy nie są wyświetlane w


aplikacji **Kalendarz**.

Zmiana widoku Kalendarza

Możesz przeglądać kalendarze w różnych trybach. Aplikacja oferuje cztery widoki: Dzień, Tydzień, Miesiąc i Agenda.

Aby zmienić widok kalendarza, dotknij okresu wyświetlanego w lewym górnym rogu i wybierz preferowany widok.

Widok Dzień można włączyć także z widoku Miesiąc, dotykając dowolnego dnia na siatce.

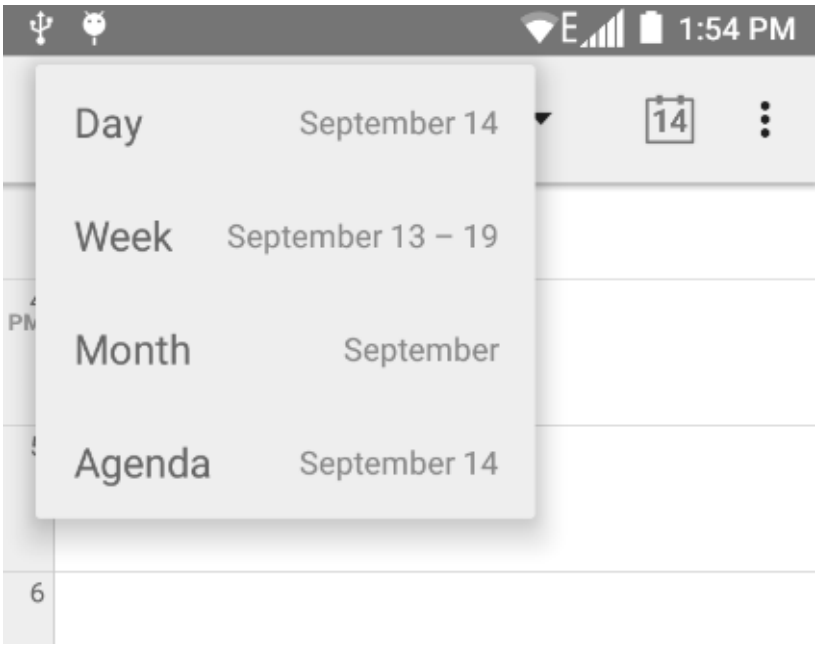

1. W widoku **Miesiąc** przeciągnij palcem w pionie, aby wyświetlić wcześniejsze lub późniejsze miesiące.
2. W widoku **Tydzień** lub **Dzień** przeciągnij palcem w poziomie, aby wyświetlić wcześniejsze lub późniejsze tygodnie/dni.

3. Gdy przeglądasz wcześniejsze lub późniejsze dni, tygodnie albo miesiące, dotknij  na górze, aby szybko przejść do dnia dzisiejszego.

Wyświetlanie szczegółów wydarzenia

W widoku Agenda, Dzień lub Tydzień dotknij wydarzenia, aby wyświetlić jego szczegóły.

W widoku Miesiąc dotknij dnia, aby przejść do widoku Dzień. Następnie dotknij wydarzenia, aby wyświetlić jego szczegóły.

Tworzenie wydarzenia

1. W widoku Kalendarz dotknij  **> Nowe wydarzenie**, aby otworzyć ekran szczegółów nowego wydarzenia.

   Możesz także dotknąć dwukrotnie punktu czasu w widoku **Dzień** lub **Tydzień**, aby dodać wydarzenie do tego punktu.
2. Dodaj szczegóły na temat wydarzenia. Wprowadź nazwę, lokalizację, zakres czasu lub inne dodatkowe informacje na temat wydarzenia.

   UWAGA:

   Jeśli używasz wielu kalendarzy, możesz wybrać kalendarz, do którego ma zostać dodane wydarzenie, dotykając bieżącego kalendarza nad polem **Nazwa wydarzenia**.
3. Dotknij **GOTOWE** na górze ekranu, aby zapisać nowe wydarzenie.

Edycja i usuwanie wydarzeń

1. Odszukaj wydarzenie, które chcesz edytować lub usunąć.
2. Otwórz ekran szczegółów (patrz Wyświetlanie szczegółów wydarzenia w tym rozdziale).
3. W zależności od potrzeb wykonaj jedną z następujących czynności:

Działanie	Czynności
Edycja wydarzenia	Dotknij  w górnej części ekranu. Dotknij opcji **GOTOWE**, aby zapisać zmiany.
Usunięcie wydarzenia	Dotknij , a następnie dotknij **OK**.

Zmiana ustawień aplikacji Kalendarz

Aby zmienić ustawienia kalendarza, otwórz widok kalendarza (Dzień, Tydzień, Miesiąc lub Agenda), a następnie dotknij  **> Ustawienia**.

Internet

Możesz używać aplikacji **Internet** do przeglądania stron internetowych i wyszukiwania informacji.

Otwieranie aplikacji Internet

Przeciągnij palcem po ekranie głównym i dotknij **Internet**, aby włączyć tę funkcję. Zostanie wyświetlona ostatnia przeglądana strona internetowa. Jeśli nie używano ostatnio aplikacji **Internet**, wyświetlana jest strona główna.

Aplikacja Internet jest uruchamiana także po dotknięciu łącza internetowego, na przykład w wiadomości e-mail lub SMS.

Otwieranie strony internetowej i przeszukiwanie Internetu

1. Uruchom aplikację **Internet**.
2. Dotknij pola adresowego na górze strony internetowej.
3. Dotknij adresu (URL) strony internetowej. Możesz też wprowadzić słowa do wyszukania.
4. Dotknij adresu URL lub sugestii wyszukiwania, aby otworzyć stronę internetową albo wyniki wyszukiwania.

UWAGA:

Dotknij  w górnej części pola adresowego, aby przerwać otwieranie strony.

Pobieranie plików

Dotknij i przytrzymaj obraz bądź odnośnik do pliku lub innej strony internetowej. W otwartym menu dotknij **Zapisz obraz** lub **Zapisz łącze**.

Pobrane pliki są zapisywane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci. Można je wyświetlić lub otworzyć w aplikacji **Pobrane**.

Zmiana ustawień aplikacji Internet

Możesz zmienić szereg ustawień aplikacji Internet, aby dostosować sposób przeglądania sieci. Część opcji pozwala również zmieniać ustawienia prywatności.

Aby otworzyć ekran ustawień aplikacji Internet, dotknij klawisza **Menu > Ustawienia**.

Aparat

Telefon umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów. Zdjęcia i filmy są zapisywane na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej telefonu. Możesz kopiować je do komputera oraz wyświetlać za pomocą aplikacji **Galeria**.

Robienie zdjęć aparatem

Telefon jest wyposażony w funkcję aparatu. Uruchom ją, naciskając klawisz **ekranu głównego > Aparat**.

Dotknij , aby zrobić zdjęcie. Aby je wyświetlić, po prostu dotknij obrazu w prawym rogu ekranu.

UWAGA:

Przed zrobieniem zdjęcia kliknij odpowiednią ikonę na ekranie aparatu, aby zmienić ustawienia związane z aparatem.

Nagrywanie filmów kamerą

Uruchom kamerę, naciskając klawisz **ekranu głównego > Aparat >** dotykając  .

Następnie dotknij , aby rozpocząć nagrywanie, i

dotknij , aby je zatrzymać. Wybierz obraz w prawym rogu, aby wyświetlić właśnie nagrany film.

Galeria

Otwieranie Galerii

Przeciągnij palcem po ekranie głównym i dotknij **Galeria**, aby wyświetlić albumy zdjęć i filmów.

Praca z albumami

Po otwarciu Galerii w Twoim telefonie wszystkie zdjęcia i filmy są wyświetlane w albumach.

Wyświetlanie zawartości albumu:

Dotknij album, aby wyświetlić zdjęcia i filmy, które w nim się znajdują.

Udostępnianie albumów, zdjęć lub filmów:


1. Dotknij i przytrzymaj element w widoku Albumy, aby wybrać album. Po otwarciu albumu wybierz zdjęcie lub film.
2. Dotknij więcej elementów, które chcesz udostępnić.
3. Dotknij  i wybierz sposób udostępniania elementów.

Usuwanie albumów:

1. Dotknij i przytrzymaj album, aż zostanie zaznaczony.
2. Dotknij pozostałych albumów, które chcesz usunąć.
3. Dotknij .

Praca ze zdjęciami

Dotknij zdjęcia w albumie, aby wyświetlić je w trybie pełnoekranowym. Dotknij dwukrotnie zdjęcia lub ściśnij albo rozsuń dwa palce, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić inne zdjęcia w albumie.

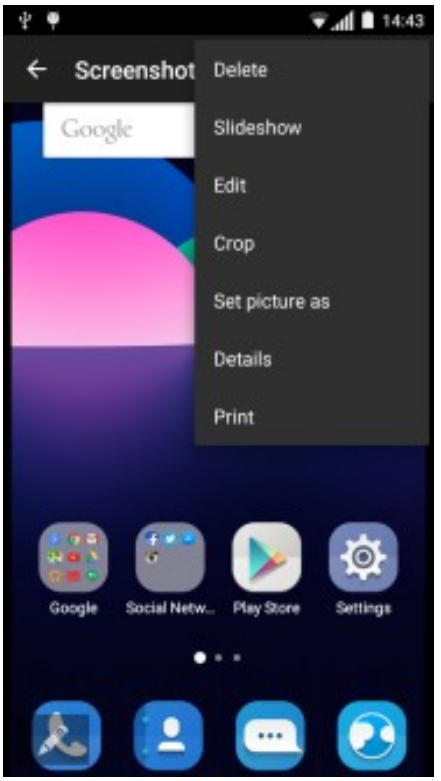

- Aby powrócić do albumu, dotknij ikony Galerii w lewym górnym rogu.
- Dotknij **> Pokaz slajdów**, aby przejrzeć zawartość albumu w formie pokazu slajdów.

UWAGA:

W przypadku niektórych albumów lub zdjęć mogą nie być dostępne wszystkie opcje.

Muzyka

Przeciągnij palcem po ekranie głównym i dotknij **Muzyka**, aby odtworzyć pliki audio zapisane w telefonie. Funkcja **Muzyka** obsługuje wiele różnych formatów audio, dzięki czemu można odtwarzać utwory zakupione w sklepach internetowych, muzykę skopiowaną z kolekcji CD itd.

Kopiowanie plików muzycznych do telefonu

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Muzyka konieczne jest skopiowanie lub pobranie plików audio do telefonu.

Kopiowanie z komputera

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Dotknij **Urządzenie multimedialne (MTP)** (jeśli tę funkcję obsługuje komputer PC), aby przeglądać pliki w pamięci telefonu i na karcie microSDHC.
3. Skopiuj plik muzyczny z komputera PC i wklej go do pamięci telefonu lub na kartę microSDHC.

Pobieranie z Internetu

Podczas przeglądania stron internetowych można pobierać pliki muzyczne. Patrz Pobieranie plików.

Odbieranie za pomocą Bluetooth

Możesz odbierać pliki muzyczne z innych urządzeń przy użyciu połączenia Bluetooth. Patrz Odbieranie danych za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Odbieranie za pośrednictwem połączenia Wi-Fi

Możesz odbierać pliki muzyczne z innych urządzeń przy użyciu połączenia Wi-Fi. Patrz Odbieranie danych za pośrednictwem połączenia Wi-Fi.

Wyświetlanie swojej biblioteki muzyki

Przeciągnij palcem po ekranie głównym i dotknij **Muzyka**, a zostanie wyświetlona biblioteka muzyki. Wszystkie pliki audio są katalogowane na podstawie informacji zapisanych w plikach.

Dotknij kart w górnej części ekranu, aby wyświetlić bibliotekę muzyczną uporządkowaną według kategorii **Wykonawcy, Albumy**, **Utwory** i **Listy odtwarzania**.

Radio FM

Za pomocą radia FM możesz wyszukiwać kanały radiowe, słuchać ich oraz zapisywać w telefonie. Należy pamiętać, że jakość transmisji radiowej zależy od zasięgu stacji radiowej w Twoim obszarze. Dołączony do telefonu kablowy zestaw słuchawkowy działa jak antena, tak więc podczas słuchania radia powinien on zawsze być podłączony. Połączenie przychodzące w trakcie słuchania radia spowoduje jego wyłączenie.

Wyszukiwane i zapisywanie kanałów

1. Podłącz słuchawki przewodowe i uruchom aplikację **Radio FM**.
2. Dotknij > **Wyszukaj**. Spowoduje to usunięcie wszystkich zapisanych wcześniej kanałów.

Słuchanie radia FM

1. Przeciągnij palcem po ekranie głównym i dotknij **Radio FM** przy podłączonych słuchawkach.
2. Dotknij > **Lista kanałów**.
3. Dotknij jednego z zapisanych kanałów.

Możesz także dotknąć lub , aby przejść do innych kanałów.

UWAGA:

Dotknij > **Głośnik**, aby słuchać programów radiowych

przez głośnik telefonu.

Dodawanie stacji radiowej do ulubionych

1. Przeciągnij palcem po ekranie głównym i dotknij **Radio FM**.
2. Dotknij 

. Nowy kanał zostanie dodany do kanałów ulubionych, posortowanych w kolejności numerycznej.
3. Dotknij , aby zakończyć.

Rejestrator dźwięku

Rejestrator dźwięku umożliwia nagrywanie notatek głosowych i odsłuchiwanie ich w każdej sytuacji.

Nagrywanie notatki głosowej

1. Dotknij klawisza **ekranu głównego > Rejestrator dźwięku**. Dotknij , aby ustawić opcje Jakość głosu i Tryb nagrywania.
2. Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie.
3. Dotknij , aby zatrzymać nagrywanie.
4. Dotknij , aby odtworzyć nagranie głosowe.
5. Dotknij **ZAPISZ**, aby zapisać nagranie głosowe po zatrzymaniu, lub dotknij **ODRZUĆ**, aby usunąć nagranie. Dotknij , aby wyświetlić listę plików nagrań.

Więcej aplikacji

Kopia zapasowa i przywracanie

Przeciągnij palcem po ekranie głównym i dotknij **Kopia zapasowa i przywracanie**. Możliwe jest regularne wykonywanie kopii zapasowych danych użytkownika, takich jak kontakty lub wiadomości, oraz zainstalowanych aplikacji na karcie pamięci. W przypadku utraty danych można je przywrócić z karty pamięci.

Kalkulator

Przeciągnij palcem po ekranie głównym i dotknij **Kalkulator**.

UWAGA:

Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby przełączyć się między panelami.

Chrome™

Użyj przeglądarki Google **Chrome** do przeglądania Internetu. Przeglądarka Chrome w telefonie umożliwia synchronizowanie zakładek, historii przeglądania i otwartych kart z kontem Google.

Zegar

Ustawianie nowego alarmu

1. Przeciągnij palcem po ekranie głównym i dotknij **Zegar**.
2. Dotknij .
3. Dotknij alarmu domyślnego, aby go skonfigurować, lub dotknij  w dolnej części ekranu, aby utworzyć nowy alarm.
4. Ustaw czas i dotknij **OK**.
5. W razie potrzeby ustaw powtarzanie i dzwonek.

UWAGA:

Aby bezpośrednio włączyć lub wyłączyć istniejące alarmy, po prostu przesuń przełącznik.

Zegar światowy

1. Dotknij  w aplikacji **Zegar**, aby sprawdzić czas lokalny dla różnych miast na świecie.
2. Dotknij  w dolnej części ekranu, aby dodać nowe miasto lub kraj.

Stoper i minutnik

1. Dotknij  /  w aplikacji **Zegar**, aby użyć minutnika lub stopera.
2. Minutnik umożliwia ustawienie określonego czasu i odliczanie do zera, a Stoper pozwala na rejestrowanie

okrążeń.

Pobrane

Aplikacja **Pobrane** przechowuje informacje o plikach pobranych przy użyciu aplikacji **Internet** czy **E-mail**.

Przeciągnij palcem po ekranie głównym i dotknij opcji **Pobrane**, aby sprawdzić informacje.

- Dotknij pliku, aby otworzyć go przy użyciu odpowiedniej aplikacji.
- Dotknij i przytrzymaj plik, aby go usunąć lub udostępnić.

Menedżer plików

Ta aplikacja zapewnia szybki dostęp do wszystkich obrazów, filmów, klipów dźwiękowych i innych typów plików w telefonie i na karcie pamięci.

Przeciągnij palcem po ekranie głównym i dotknij **Menedżer plików**. Foldery są uporządkowane według kategorii, pamięci telefonu i karty pamięci.

- Dotknij folderów i plików, aby uzyskać dostęp do przechowywanych elementów.
- Dotknij **Pamięć telefonu / Karta SD**: dotknij , aby utworzyć nowy folder w bieżącym katalogu; tknij , aby wyszukać żądany plik; dknij , aby wybrać opcję Wyświetl plik lub folder/Pokaż ukryte pliki/Sortuj.
- Dotknij i przytrzymaj folder (lub wybierz więcej plików), aby udostępnić, skopiować, usunąć, wyciąć, zmienić

nazwę folderu bądź wyświetlić jego szczegóły, dotykając opcji w dolnej części ekranu.

Aktualizacje systemu

Przeciągnij palcem po ekranie głównym i dotknij **Aktualizacje systemu**. Możesz sprawdzić stan oprogramowania systemu, sprawdzić dostępność aktualizacji lub zmienić ustawienia aktualizacji.

Ustawienia

Przeciągnij palcem po ekranie głównym i dotknij **Ustawienia**. Aplikacja **Ustawienia** zawiera większość narzędzi służących do dostosowywania i konfigurowania urządzenia.

Sieci zwykłe i bezprzewodowe

Wi-Fi

Włącz lub wyłącz opcję Wi-Fi i skonfiguruj połączenia Wi-Fi. Patrz Łączenie z siecią Wi-Fi®.

Bluetooth

Włącz lub wyłącz opcję Bluetooth i skonfiguruj połączenia

Bluetooth. Patrz Łączenie z urządzeniami Bluetooth®.

Wykorzystanie danych

Dotknij **Dane komórkowe**, aby włączyć lub wyłączyć dane komórkowe.

Istnieje możliwość sprawdzenia ilości wykorzystanych danych w określonym cyklu czasowym, ustawienia limitu danych przesyłanych w łączności komórkowej oraz wprowadzenia ostrzeżeń przekroczenia limitu, a także zidentyfikowania aplikacji, które pobierają dane w łączności komórkowej, lub ograniczenia danych w tle dla poszczególnych aplikacji.

UWAGA:

Telefon mierzy wykorzystanie danych. Pomiar wykorzystania danych przez operatora może się różnić.

Tryb samolotowy

W aplikacji **Ustawienia** dotknij **Więcej > Tryb samolotowy**. Wszystkie urządzenia radiowe telefonu, przesyłające głos lub dane, zostaną wyłączone.

Tethering i przenośny hotspot

Udostępnianie połączenia danych komórkowych komputerom PC przez złącze USB lub sieć Wi-Fi. Patrz Udostępnianie połączenia transmisji danych.

VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych i łączenie się z nimi. Patrz Łączenie z wirtualnymi sieciami prywatnymi VPN.

Sieci komórkowe

Kontrolowanie wykorzystania danych komórkowych, wybieranie sieci komórkowej i ustawianie nazw punktów dostępowych. Patrz Łączenie z sieciami komórkowymi.

Urządzenie

Wyświetlacz

- **Tapeta:** wybierz obraz tła ekranu głównego.
- **Uśpienie:** ustaw czas braku aktywności przed wyłączeniem ekranu.
- **Drzemka:** kontroluj zachowanie telefonu przy jego zadokowaniu i/lub w trybie uśpienia.
- **Rozmiar czcionki:** ustaw rozmiar czcionki tekstu na ekranie.

Pamięć

Sprawdź informacje o karcie pamięci i pamięci wewnętrznej.

- **Odinstaluj kartę SD:** odinstaluj kartę pamięci z telefonu, co umożliwia bezpieczne wyjęcie karty przy

włączonym telefonie.

- **Kasowanie zawartości karty SD:** usuń wszystkie dane z karty pamięci i przygotuj ją do użytku z telefonem.

Bateria

Sprawdzanie stanu naładowania baterii i ustalanie, co powoduje wykorzystanie baterii.

Klawisze funkcyjne

Można zamienić położenie klawiszy **Wstecz** i **Menu**. W aplikacji **Ustawienia** dotknij opcji **Klawisze funkcyjne** i wybierz żądaną opcję.

Aplikacje

Zobacz aplikacje zainstalowane w telefonie i zarządzaj nimi.

Dotknij aplikacji na karcie **Pobrane, Karta SD**, **Uruchomione** lub **Wszystkie**, aby wyświetlić informacje na jej temat. Możesz zatrzymać aplikację, odinstalować ją, wyczyścić jej dane i pamięć podręczną lub przenieść ją z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci i odwrotnie.

UWAGA:

Nie wszystkie aplikacje można przenieść lub odinstalować.

Osobiste

Zabezpieczenia

- **Blokada ekranu:** wyłącz blokadę ekranu lub włącz opcję Przesunięcie palcem, Wzór, PIN, Odblokowanie głosowe albo Hasło. Patrz Ochrona telefonu za pomocą blokad ekranu.
- **Informacje o właścicielu:** określ tekst, który może być wyświetlany na ekranie blokady.
- **Zaszyfruj telefon:** szyfruj dane w telefonie w celu ochrony prywatności. Patrz Ochrona telefonu za pomocą szyfrowania.
- **Konfigurowanie blokady karty SIM:**
  - **Blokuj kartę SIM:** aktywuj lub dezaktywuj blokadę PIN, aby wymagać wprowadzenia kodu PIN przed uzyskaniem dostępu do karty SIM.
  - **Zmień kod PIN karty SIM:** zmień kod PIN używany do uzyskiwania dostępu do karty SIM.
- **Pokaż hasła w trakcie pisania:** hasła są wyświetlane w trakcie ich wprowadzania.
- **Administratorzy urządzeń:** wyświetlaj lub dezaktywuj aplikacje, które zostały upoważnione do administrowania urządzeniami.
- **Nieznane źródła:** zaznacz tę opcję, aby umożliwić instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł.
- **Typ pamięci:** tylko oprogramowanie.

- **Zaufane poświadczenia:** wyświetlaj zaufane certyfikaty CA.
- **Instaluj z pamięci telefonu:** zainstaluj certyfikaty z pamięci telefonu.

Język, klawiatura, głos

- **Język:** wybierz język i region Twojego systemu.
- **Pisownia:** po zaznaczeniu tej opcji telefon będzie automatycznie sprawdzać pisownię przy wprowadzaniu tekstu.
- **Osobisty słownik:** dodawaj nowe słowa do słownika telefonu lub usuwaj je. Dodane słowa będą używane do sprawdzania pisowni i sugerowania słów.
- **Klawiatura i metody wprowadzania:** skonfiguruj ustawienia wprowadzania tekstu. Patrz Ustawienia wprowadzania.
- **Przetwarzanie tekstu na mowę:**
  - **Szybkość mowy:** szybkość, z którą wymawiany jest tekst.
  - **Posłuchaj przykładu:** odtwórz krótką demonstrację syntezy mowy.
  - **Stan domyślnego języka:** w pełni obsługiwany jest język angielski (Stany Zjednoczone).
- **Szybkość wskaźnika myszy:** wybierz szybkość przewijania wskaźnika/myszy, gdy do telefonu podłączony jest panel dotykowy lub mysz.

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie ustawień fabrycznych

- **Utwórz kopię zapasową danych:** tworzy kopię zapasową danych aplikacji, haseł do sieci Wi-Fi i innych ustawień na serwerach Google.
- **Konto kopii zapasowych:** skonfiguruj konto kopii zapasowych.
- **Automatyczne przywracanie:** przy ponownej instalacji aplikacji przywraca skopiowane ustawienia i dane.
- **Resetowanie DRM:** usuwa wszystkie licencje DRM.
- **Reset danych fabrycznych:** usuwa wszystkie dane z telefonu.

Konta

Zarządzanie kontami i ustawieniami synchronizacji.

- Dotknij opcji **Dodaj konto**, aby utworzyć konto w telefonie.
- Dotknij konta, aby skonfigurować dla niego ustawienia synchronizacji. Następnie dotknij  **> Synchronizuj teraz**, aby zsynchronizować wszystkie zaznaczone elementy.
- Dotknij konta, aby wyświetlić dodatkowe informacje, a następnie dotknij nazwy konta **>**  **> Usuń konto**, aby usunąć konto i wszystkie powiązane z nim informacje z telefonu.

System

Data i godzina

Ustaw datę, godzinę, strefę czasową oraz sposób wyświetlania daty i godziny. Możliwe jest również wykorzystanie danych z sieci.

Uzyskiwanie dostępu

Konfigurowanie wtyczek dostępu w telefonie, na przykład **TalkBack** dla użytkowników niedowidzących.

Drukowanie

Konfiguruj opcje usługi drukowania w chmurze, zarządzaj zadaniami drukowania itp.

Informacje o telefonie

Wyświetlanie informacji o stanie telefonu i informacji prawnych. Z tego miejsca można także zaktualizować system operacyjny telefonu przy użyciu pakietów aktualizacji skopiowanych na przykład na kartę pamięci.

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Istnieje kilka sposobów uaktualnienia oprogramowania telefonu:

1. Użyj narzędzia uaktualnień online dla produktów z terminalem komórkowym.
2. Użyj pakietu uaktualnień za pomocą jednego przycisku, oferowanego przez Twojego dostawcę usług komórkowych.
3. Użyj pakietu uaktualnień na karcie pamięci microSDHC.

UWAGA:

Odwiedź oficjalną witrynę pomocy technicznej ZTE (http://www.ztedevice.com/support) i kliknij odpowiedni kraj lub region, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat powyższych metod uaktualniania, jak również obsługiwanych telefonów i metod.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli podczas korzystania z telefonu wystąpią problemy lub telefon będzie działał w sposób nieprawidłowy, zapoznaj się z poniższą tabelą. Jeżeli rozwiązanie konkretnego problemu nie będzie możliwe przy użyciu informacji w tabeli, skontaktuj się z przedstawicielem, u którego telefon został zakupiony.

Problem	**Możliwe przyczyny**	**Możliwe rozwiązanie**
Słaby odbiór	Sygnał sieci jest zbyt słaby dla bieżącej lokalizacji, na przykład w piwnicy lub w pobliżu wysokiego budynku, ponieważ transmisje bezprzewodowe nie mogą efektywnie dotrzeć do telefonu.	Przejdź do lokalizacji, w której sygnał sieci może być prawidłowo odbierany.

Problem	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązanie
	Sieć jest zajęta w danym czasie (na przykład w godzinach szczytu ruch w sieci może być zbyt duży, aby umożliwić obsługę dodatkowych połączeń).	W takiej sytuacji unikaj korzystania z telefonu lub spróbuj ponownie po odczekaniu krótkiego czasu.
	Znajdujesz się w zbytnim oddaleniu od stacji bazowej Twojego dostawcy usług.	Możesz poprosić dostawcę usług o mapę zasięgu.
Echo lub zakłócenia	Słaba jakość łącza sieciowego po stronie dostawcy usług.	Zakończ połączenie i nawiąż je ponownie. Może nastąpić przełączenie na łącze sieciowe lub telefoniczne wyższej jakości.

Problem	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązanie
	Słaba jakość lokalnej linii telefonicznej.	Zakończ połączenie i nawiąż je ponownie. Może nastąpić przełączenie na łącze sieciowe lub telefoniczne wyższej jakości.
Brak możliwości wyboru niektórych funkcji	Dostawca usług nie obsługuje tych funkcji lub nie włączono usług zapewniających te funkcje.	Skontaktuj się z Twoim dostawcą usług.
Brak ładowania baterii	Bateria lub ładowarka do baterii jest uszkodzona.	Skontaktuj się z przedstawicielem.
	Temperatura telefonu jest niższa od 0°C lub wyższa od 45°C.	Dostosuj środowisko ładowania baterii w celu uniknięcia ekstremalnych temperatur.
	Słaba styczność między baterią a ładowarką.	Sprawdź wszystkie złącza i upewnij się, że połączenia zostały nawiązane poprawnie.

Problem	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązanie
Skrócony czas czuwania	Czas czuwania jest powiązany z konfiguracją systemu przez Twojego dostawcę usług. Ten sam telefon używający systemów skonfigurowanych przez różnych dostawców usług będzie miał inny czas czuwania.	Jeżeli znajdujesz się w obszarze, gdzie siła sygnału jest słaba, tymczasowo wyłącz zasilanie telefonu.

Problem	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązanie
	W przypadku braku możliwości połączenia z siecią telefon będzie nadal wysyłał sygnały w miarę podejmowania prób zlokalizowania stacji bazowej. Powoduje to zużycie baterii i w konsekwencji doprowadzi do skrócenia czasu czuwania.	Zmień lokalizację na miejsce, gdzie sieć jest dostępna lub tymczasowo wyłącz telefon.
Nie można włączyć telefonu	Bateria została wyczerpana.	Naładuj baterię telefonu.
Błąd karty SIM	Usterka lub uszkodzenie karty SIM.	Zabierz kartę SIM do dostawcy usług w celu jej przetestowania.
	Nieprawidłowo włożona karta SIM.	Włóż poprawnie kartę SIM.

Problem	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązanie
	Zabrudzone styki karty SIM.	Wyczyść styki karty SIM przy użyciu miękkiej, suchej szmatki.
Nie można połączyć się z siecią	Nieprawidłowa karta SIM.	Skontaktuj się z Twoim dostawcą usług.
	Znajdujesz się poza obszarem usługi sieciowej.	Sprawdź zasięg sieci u swojego dostawcy usług.
	Słaby sygnał.	Przejdź na otwartą przestrzeń lub, jeżeli jesteś w budynku, podejdź bliżej okna.
Nie można odbierać połączeń przychodzących	Została aktywowana funkcja **Blokada połączeń**.	Przejdź do Blokada połączeń i wybierz opcję **Anuluj wszystkie**.
Nie można wykonywać połączeń	Została aktywowana funkcja **Blokada połączeń**.	Przejdź do Blokada połączeń i wybierz opcję **Anuluj wszystkie**.

Problem	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązanie
wychodzących.	Włączono funkcję **Numery wybierania ustalonego**.	Przejdź do opcjiNumery wybierania ustalonego i wyłącz ją.
Zablokowany kod PIN	Trzy razy z rzędu wprowadzono nieprawidłowy kod PIN.	Skontaktuj się z Twoim dostawcą usług. Jeśli dostawca usług podał kod PUK karty SIM, użyj kodu PUK do odblokowania karty SIM.
Telefon przestaje działać, uruchamia się ponownie, zawiesza lub nie można włączyć jego zasilania	Jeden z programów firmy zewnętrznej jest niekompatybilny z Twoim telefonem.	Zresetuj telefon do ustawień fabrycznych.
		Włącz tryb bezpieczeństwa i odinstaluj oprogramowanie, które może powodować problem.
		Uaktualnij oprogramowanie telefonu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne zasady bezpieczeństwa

	Nie wykonuj i nie odbieraj połączeń podczas jazdy trzymając telefon w ręce.		Nie korzystaj z telefonu na stacji paliw.
	Podczas nawiązywania połączeń trzymaj telefon co najmniej 15 mm od ucha lub ciała.		Telefon może emitować jasne lub błyskające światło.
	Niewielkie części stwarzają ryzyko zakrztuszenia się.		Nie należy wrzucać telefonu do ognia.

	Telefon może emitować głośne dźwięki.		Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu słuchu, nie wolno korzystać z wysokiego poziomu głośności w dłuższym okresie czasu.
	Należy unikać kontaktu z nośnikami magnetycznymi.		Należy unikać ekstremalnych temperatur.
	Należy trzymać telefon z dala od rozruszników serca i innych urządzeń medycznych.		Należy unikać kontaktu z płynami. Telefon powinien być zawsze suchy.
	Należy wyłączyć urządzenie na żądanie w szpitalach lub innych placówkach medycznych.		Nie należy podejmować prób demontażu telefonu.
	Należy wyłączyć urządzenie na pokładzie samolotu i na lotnisku.		Należy korzystać wyłącznie z zatwierdzonych akcesoriów.

	Należy wyłączyć urządzenie w pobliżu materiałów lub płynów wybuchowych.		Nie należy traktować telefonu jako podstawowego urządzenia do komunikacji w nagłych wypadkach.

Rozproszenie uwagi

Prowadzenie pojazdu

Całą uwagę należy poświęcić prowadzeniu pojazdu w celu ograniczenia ryzyka wypadku. Korzystanie z telefonu podczas prowadzenia pojazdu (nawet z zestawem niewymagającym obsługi ręcznej) może spowodować rozproszenie uwagi i doprowadzić do wypadku. Należy bezwzględnie przestrzegać lokalnych przepisów ograniczających korzystanie z urządzeń bezprzewodowych podczas prowadzenia pojazdów.

Obsługa maszyn

Całą uwagę należy poświęcić obsłudze maszyn w celu ograniczenia ryzyka wypadku.

Postępowanie z produktem

Ogólne informacje na temat postępowania z produktem i użytkowania

Wyłącznie użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób używania telefonu i konsekwencje jego użytkowania.

Gdy używanie telefonu jest zabronione, należy go zawsze wyłączyć. Korzystając z telefonu, należy przestrzegać środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę użytkowników i ich otoczenia.

- Telefon oraz akcesoria należy zawsze traktować z dbałością i utrzymywać je w stanie czystości w niezakurzonym miejscu.
- Ekran i obiektyw aparatu powinny być zachowane w czystości. Zabrudzenie ekranu lub obiektywu aparatu może powodować spowolnienie reakcji telefonu na działania użytkownika bądź obniżać jakość obrazu.
- Należy czyścić telefon i jego akcesoria miękkim materiałem, np. ściereczką do czyszczenia okularów. Nie należy używać alkoholu ani innych substancji żrących lub dopuścić, aby przedostały się one do wnętrza urządzenia.
- Nie należy wystawiać telefonu i akcesoriów na działanie otwartego płomienia lub zapalonych produktów tytoniowych.
- Nie należy wystawiać akcesoriów telefonu na działanie

płynów, zamoczenie lub wysoką wilgotność.

- Nie należy upuszczać telefonu lub jego akcesoriów, rzucać nimi ani próbować ich wyginać.
- Nie należy malować telefonu ani jego akcesoriów.
- Nie należy podejmować prób demontażu telefonu ani jego akcesoriów. Może to robić wyłącznie autoryzowany personel techniczny.
- Nie należy korzystać z telefonu lub akcesoriów w środowisku, w którym występują lub mogą występować skrajne temperatury, co najmniej - [15] i maksymalnie + [60] st. Celsjusza.
- Nie należy umieszczać telefonu wewnątrz ani w pobliżu urządzeń grzewczych bądź pojemników wysokociśnieniowych, takich jak bojlery, kuchenki mikrofalowe lub rozgrzany sprzęt kuchenny. W przeciwnym razie telefon może ulec uszkodzeniu.
- Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów elektronicznych.
- Nie należy nosić telefonu w tylnej kieszeni, ponieważ mógłby on ulec uszkodzeniu podczas siadania.

Małe dzieci

Nie należy pozostawiać telefonu ani jego akcesoriów w zasięgu małych dzieci i nie należy pozwalać im bawić się nimi.

Mogłyby one odnieść obrażenia, spowodować obrażenia u innych lub przypadkowo uszkodzić telefon.

Twój telefon zawiera małe części o ostrych krawędziach, które mogą powodować obrażenia, a po ich odłączeniu od telefonu mogą tworzyć ryzyko zakrztuszenia.

Rozmagnesowanie

W celu uniknięcia ryzyka rozmagnesowania nie należy przez dłuższy czas trzymać urządzeń elektronicznych lub nośników magnetycznych w pobliżu telefonu.

Wyładowania elektrostatyczne

Nie dotykaj metalowych styków karty SIM.

Antena

Nie należy bez potrzeby dotykać anteny.

Pozycja telefonu przy normalnym użytkowaniu

Podczas wykonywania lub odbierania połączenia trzymaj telefon przy uchu, kierując dolną jego część w kierunku ust.

Poduszki powietrzne

Nie należy umieszczać telefonu w przestrzeni powyżej poduszki powietrznej lub w strefie jej otwarcia, ponieważ powietrze wtłaczane jest do poduszki z wielką siłą, co może prowadzić do poważnych obrażeń.

Przed rozpoczęciem jazdy pojazdem należy umieścić telefon w bezpiecznym miejscu.

Napady padaczkowe/utrata przytomności

Telefon może emitować jasne lub błyskające światło. Mały odsetek ludzi może być podatny na utratę przytomności lub ataki padaczkowe (nawet, jeśli nigdy przedtem ich nie doświadczyli) spowodowane oddziaływaniem błyskających świateł lub wzorów ze światła, na przykład podczas grania w gry lub oglądania filmów. Jeśli w przeszłości dochodziło do ataków padaczkowych lub utraty przytomności, także wśród członków rodziny, należy skonsultować się z lekarzem. W celu ograniczenia ryzyka utraty przytomności lub ataków padaczkowych należy używać telefonu w dobrze oświetlonym pomieszczeniu i robić częste przerwy.

Dolegliwości spowodowane powtarzającym się napięciem mięśni

W celu zminimalizowania ryzyka dolegliwości spowodowanych powtarzającym się napięciem mięśni podczas pisania wiadomości lub grania w gry w telefonie:

- Nie należy chwytać telefonu zbyt mocno.
- Przyciski należy dotykać lekko.
- Warto korzystać ze specjalnych funkcji, które mają na celu zminimalizowanie ilości naciskanych przycisków, takich jak szablony wiadomości i predykcyjne wpisywanie tekstu.
- Rób częste przerwy na ćwiczenia rozciągające i odpoczynek.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa dzięki sygnałom radiowym. Nie można zagwarantować skutecznego połączenia we wszystkich warunkach. W związku z tym nie należy polegać wyłącznie na telefonie bezprzewodowym do komunikacji w sytuacjach nagłych.

Duży hałas

Ten telefon może wydawać głośne dźwięki, które mogą powodować uszkodzenia słuchu. Przez rozpoczęciem korzystania ze słuchawek, zestawu słuchawkowego Bluetooth lub innych urządzeń dźwiękowych należy ściszyć telefon.

Nagrzewanie się telefonu

W trakcie ładowania baterii lub normalnego użytkowania telefon może się nagrzewać.

Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych

Akcesoria

Należy używać wyłącznie zatwierdzonych akcesoriów.

Nie należy podłączać do telefonu niezgodnych produktów i akcesoriów.

Należy pamiętać, aby nie dotykać złącz baterii oraz nie

dopuścić do styczności lub zwarcia z nimi przedmiotów metalowych, takich jak monety bądź kółka do kluczy.

Nigdy nie należy nakłuwać powierzchni baterii za pomocą ostrych przedmiotów.

Podłączanie telefonu w samochodzie

W temacie podłączania telefonu do instalacji elektrycznej samochodu uzyskaj poradę specjalisty.

Produkty niesprawne lub uszkodzone

Nie należy próbować demontować telefonu ani jego akcesoriów.

Konserwacje i naprawy telefonu oraz jego akcesoriów może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel techniczny.

Jeżeli telefon (lub któreś z jego akcesoriów) został przedziurawiony lub spadł z dużej wysokości, nie należy z niego korzystać do czasu sprawdzenia go w autoryzowanym centrum serwisowym.

Zakłócenia spowodowane falami radiowymi

Ogólne informacje dotyczące zakłóceń

Należy zachować ostrożność podczas korzystania z telefonu w pobliżu aparatury medycznej, takiej jak rozruszniki serca lub aparaty słuchowe.

Skonsultuj się z lekarzem i producentem urządzenia w celu ustalenia, czy działanie telefonu może zakłócać funkcjonowanie urządzenia medycznego.

Rozruszniki serca

Aby uniknąć potencjalnych zakłóceń, producenci rozruszników serca zalecają minimalną odległość 15 cm pomiędzy telefonem komórkowym a rozrusznikiem serca. W tym celu należy używać telefonu na przeciwległym uchu w stosunku do lokalizacji rozrusznika i nie nosić telefonu w kieszeni na piersi.

Aparaty słuchowe

Osoby noszące aparaty słuchowe lub posiadające implanty słuchowe mogą doświadczać dźwięków zakłócających podczas korzystania z urządzeń bezprzewodowych lub gdy takie urządzenie znajduje się w pobliżu.

Poziom zakłóceń zależy od rodzaju urządzenia słuchowego oraz odległości od źródła zakłóceń. Zwiększenie odległości pomiędzy nimi może ograniczyć poziom zakłóceń. Można poradzić się producenta aparatu słuchowego w celu omówienia alternatywnych rozwiązań.

Aparatura medyczna

Należy wyłączyć urządzenie bezprzewodowe, gdy jest to wymagane w budynkach szpitali, klinik lub ośrodków zdrowia. Wymogi te mają zapobiegać możliwym zakłóceniom działania czułej aparatury medycznej.

Samolot

Należy wyłączyć urządzenie bezprzewodowe na każdorazową prośbę obsługi lotniska lub linii lotniczej.

Należy dowiedzieć się u obsługi linii lotniczej, czy istnieje możliwość korzystania z urządzeń bezprzewodowych na pokładzie samolotu i włączyć tryb samolotowy w telefonie po wejściu na pokład.

Zakłócenia w pojazdach

Należy pamiętać, że z powodu możliwych zakłóceń działania sprzętu elektronicznego niektórzy producenci pojazdów zabraniają używania telefonów komórkowych, chyba, że na wyposażeniu znajduje się zestaw głośnomówiący z zewnętrzną anteną.

Bliskość materiałów wybuchowych

Stacje paliw i występowanie materiałów wybuchowych

W miejscach potencjalnego występowania materiałów wybuchowych należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących wyłączania urządzeń bezprzewodowych, takich jak telefon lub inny sprzęt radiowy.

Strefy potencjalnego występowania materiałów wybuchowych obejmują miejsca przechowywania paliwa, niższe pokłady statków, instalacje przesyłu i przechowywania paliw oraz materiałów chemicznych,

miejsca gdzie powietrze zawiera substancje chemiczne lub cząsteczki, takie jak ziarno, pył czy proszki metalowe.

Detonatory i miejsca detonacji

Należy wyłączyć telefon komórkowy lub urządzenie bezprzewodowe, będąc w strefie detonacji lub w obszarach, w których oznaczenia nakazują wyłączenie „aparatów nadawczo-odbiorczych” lub „urządzeń elektronicznych”, aby uniknąć zakłócenia działań detonacyjnych.

Deklaracja RoHS

Aby ograniczyć zanieczyszczanie środowiska i przyjmując większą odpowiedzialność za planetę, na której żyjemy, oficjalnie oświadczamy, że produkt ZTE Blade A452 wyprodukowany przez firmę ZTE CORPORATION jest zgodny z dyrektywą 2011/65/UE – RoHS (ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) ustanowioną przez Parlament Europejski w odniesieniu do następujących substancji:

1. Ołów (Pb)
2. Rtęć (Hg)
3. Kadm (Cd)
4. Sześciowartościowy chrom (Cr (VI))

5. Wielobromek bifenylu (PBB)
6. Wielobromek dietylobenzenu (PBDE)

Produkt ZTE Blade A452 wytworzony przez firmę ZTE CORPORATION spełnia wymagania Unii Europejskiej w zakresie dyrektywy 2011/65/UE.

Prawidłowe usuwanie produktów



1. Jeżeli na produkcie widnieje symbol przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że ten produkt podlega dyrektywie 2012/19/UE Parlamentu Europejskiego.
2. Wszystkie urządzenia elektryczne należy oddzielać od odpadów komunalnych i wyrzucać tylko do wyznaczonych pojemników przygotowanych przez rząd lub władze lokalne.
3. Należyte pozbycie się starego urządzenia zapobiega wystąpieniu potencjalnych zagrożeń dla środowiska i ludzkiego życia.

Aby uzyskać informacje w sprawie recyklingu tego urządzenia zgodnie z dyrektywą WEEE, należy wysłać wiadomość e-mail do weee@zte.com.cn

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Niniejszym deklaruje się, że produkt o następujących oznaczeniach:

Typ produktu: LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Cyfrowy Telefon Komórkowy

Model Nr: ZTE Blade D2, Blade D2, ZTE T620, ZTE Blade A452, Blade A452

Opis produktu: LTE/WCDMA/GSM Telefon komórkowy

Jest zgodny z wymaganiami dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sprzętu radiowego i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (Dyrektywa 1999/5/EC, dyrektywy dotyczącej ograniczenia niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa 2011/65/EU), wymaganiami dyrektywy 2009/125/EC ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, wraz z ich zmianami.

Niniejsza deklaracja ma zastosowanie w przypadku wszystkich wyprodukowanych egzemplarzy identycznych z próbkami przedłożonymi do testów/oceny. Ocena zgodności produktu z wymaganiami dyrektywy 1999/5/EC została przeprowadzona przez PHOENIX TESTLAB GmbH (Jednostka notyfikowana Nr.0700) oraz Intertek Testing Services Ltd., Shanghai Lab. odnośnie zgodności produktu z dyrektywą 2011/65/EU. CCIC Southern Electronic Product Testing (Shenzhen) Co.Ltd. dokonało oceny zgodności produktu z Dyrektywą 2009/125/EC.

Oceny dokonano na podstawie następujących przepisów i norm:

Wymagania	Norma
Bezpieczeństwo i zdrowie	EN 50360:2001/A1:2012; EN 62209-1:2006; EN 50566:2013/AC:2014; EN 62209-2:2010; EN 62479-2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003;
	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011;
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1;
Widmo radiowe	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V6.2.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN 301 908-13 V6.2.1 EN 300 328 V1.8.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1
RoHS	IEC 62321:2008+2013
ErP	(EC) No 278/2009

Odpowiedzialność związana z deklaracją spoczywa na producencie:

ZTE Corporation


ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,Nanshan District,Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

---

Osoba upoważniona po stronie firmy:

Yao cuifeng Dyrektor ds Jakości ZTE Corporation

Wielkimi literami nazwisko i stanowisko w firmie

Shenzhen,10 Października 2015 

Miejsce i data *Podpis*

Produkt może być używany w następujących krajach:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR