Amica

PD 50 80 B422
PD 60 80 B422
PD 50 10 B422
PD 60 10 B422
PD 50 12 B422
PD 60 12 B422
PD 60 14 B422



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRALKI

Pralkę uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji
oraz
skróconej instrukcji użytkowania pralki !

IOAP-152
(07.2007./1)

SPIS TREŚCI

Podstawowe informacje.....3

Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa.....4

Instalacja pralki.....5

Wyświetlanie kodów pralki.....7

Oznaczenie symboli na etykietach odzieży.....9

Konserwacja i czyszczenie.....10

Praktyczne wskazówki odnośnie prania.....11

Dane techniczne.....17

Gwarancja i serwis.....17

Charakterystyka techniczna.....18



Usuwanie zużytych urządzeń

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.

Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu administracja gminna.

SZANOWNY KLIENCIE

Czytając niniejszą instrukcję stajesz się świadomym użytkownikiem zaawansowanego technologicznie wyrobu jakim jest pralka Amica.
Nowa pralka automatyczna Amica stanowi rezultat pracy inżynierów i techników z biur konstrukcyjno-badawczych Amiki, została opracowana na podstawie najnowszej wiedzy technicznej i przy zastosowaniu nowoczesnych elektronicznych narzędzi konstrukcyjnych.
Nowa pralka Amica jest odpowiedzią na potrzeby rynku, gdzie liczy się zarówno niezawodność, funkcjonalność, prostota obsługi jak i wzornictwo.
Pralka, która opuściła fabrykę była dokładnie sprawdzona przed zapakowaniem pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Pozostałością z tej kontroli może być ewentualna wilgoć lub resztki wody w pralce.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.

Uwaga!
Pralka przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego i służy do prania materiałów tekstylnych i odzieży, przystosowanych do prania mechanicznego w kąpieli piorącej.

Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę .

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian nie wpływających na działanie urządzenia.

Użytkowanie

- Pralkę należy obsługiwać tylko po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją.
- Nigdy nie używać pralki na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach, w których mogą wystąpić ujemne temperatury.
-Dzieci i osoby, które nie zapoznały się z instrukcją nie powinny używać pralki.

Uwaga! Temperatura poniżej 0 ^{o}C może spowodować uszkodzenie pralki !
W przypadku przechowywania lub transportu pralki w ujemnych temperaturach, użytkowanie pralki można rozpocząć po 8-godzinnym okresie aklimatyzacji w pomieszczeniu o temperaturze dodatniej.

Oświadczenie o zgodności ze znakiem CE

Zgodność z Dyrektywami: 73/23/EEC, 89/336/EEC, 92/75/EEC
Producent wyrobu oświadcza, że wyrób odpowiada podstawowym wymaganiom bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska zgodnie z Dyrektywami Unii Europejskiej, a także, że dotyczące go określone dokumenty w szczególności wystawione przez wytwórcę deklaracje zgodności Unii Europejskiej dostępne są do wglądu kompetentnych władz i można je otrzymać za pośrednictwem sprzedawcy wyrobu.

WSKAZÓWKI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA

● ***Poparzenia*** *Okno i drzwi pralki są podczas pracy gorące. Nie dopuszczać dzieci do pracującego urządzenia. Stosować tylko środki piorące i uszlachetniające przeznaczone do pralek automatycznych.*

● ***Środki piorące*** *Do prania nie wolno stosować żadnych środków zawierających rozpuszczalniki, ponieważ pewne części pralki mogą zostać uszkodzone lub mogą się wydzielać gazy trujące. Istnieje także niebezpieczeństwo zapłonu i wybuchu.*

● ***Załadunek prania*** *Nie dopuszczać do przedostania się niepożądanych przedmiotów do wnętrza urządzenia. Bezwzględnie opróżnić kieszenie odzieży, zapinać guziki i zamki błyskawiczne. Małe, luźne przedmioty umieszczać w torbie do prania lub w powłoczce na poduszkę gdyż mogą one ulec zniszczeniu lub uszkodzić bęben i zbiornik wewnętrzny. Nie przekraczać ilości zalecanego załadunku odzieży do bębna pralki.*

● ***Panel sterowania***



Chroń panel sterowania przed zalaniem wodą.

Nie kładź wypranej odzieży na pralce!

● ***Transport*** *Przed rozpoczęciem prac związanych z transportem należy odłączyć pralkę od sieci elektrycznej. Do transportu pralkę należy bezwzględnie zablokować. Założyć blokadę górną i dolną. Patrz rozdział INSTALACJA PRALKI.*

● ***Tabliczka znamionowa*** *Tabliczka znamionowa z podstawowymi danymi pralki znajduje się w górnej, tylnej części obudowy.*

Sprawdzenie stabilności

Po ustawieniu i wypoziomowaniu pralki bezwzględnie należy sprawdzić czy pralka stoi stabilnie na wszystkich czterech nóżkach.
Sprawdzenie polega na dociśnięciu każdego narożnika pralki i kontroli czy pralka się nie porusza.
Prawidłowe ustawienie i wypoziomowanie pralki jest warunkiem bezpiecznej, długotrwałej i bezawaryjnej pracy.


Uwaga! Nieprawidłowe wypoziomowanie a w szczególności brak stabilności pralki może być przyczyną przesuwania się jej podczas eksploatacji.

Wycofanie z eksploatacji


Zużytą pralkę należy dla bezpieczeństwa uczynić niezdatną do użytkowania. Najpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, a następnie odciąć kabel zasilający. Przy złomowaniu należy postępować wg lokalnych przepisów dotyczących pozbywania się odpadów i śmieci.

INSTALACJA PRALKI


I. Usuwanie zabezpieczeń transportowych (zabezpieczenia zachowaj!)

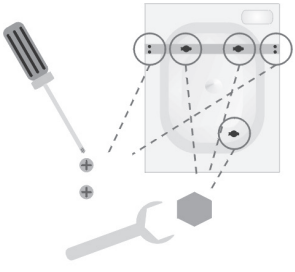


- *Odkręcić wkrętakiem blachowkręty.*
- *Odkręcić śruby blokad.*

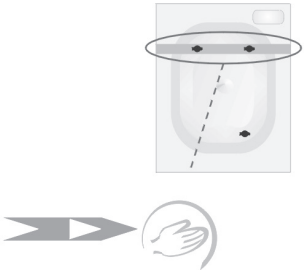

- *Zdjąć wspornik transportowy wraz z tulejami i śrubami.*

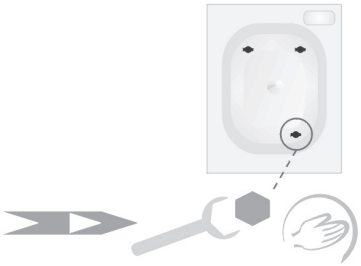

- *Odkręcić śrubę*
- *Wyjąć tulejkę i śrubę.*

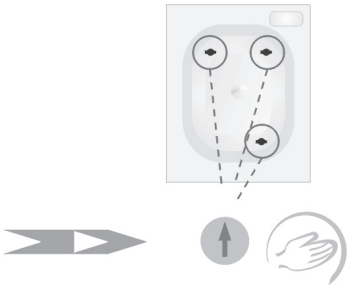


- *Zaślepić otwory zaślepkami.*


Bezwzględnie przed uruchomieniem pralki usuń zabezpieczenia !

Nie ustawiać pralki na dywanie !


II. Ustawienie i wypoziomowanie pralki

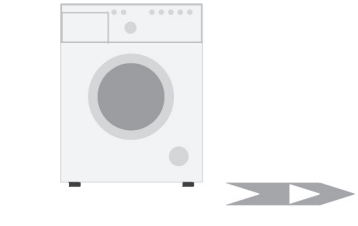

- *Pralkę postawić na twardym, równym podłożu.*

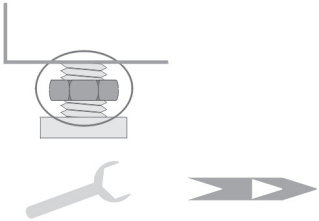

- *Poluzować nakrętki kontrujące.*

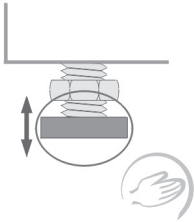

- *Wypoziomować przez kręcenie nóżkami.*




- *Dokręcić nakrętki kontrujące !*

Po ustawieniu i wypoziomowaniu pralki należy sprawdzić jej stabilność przez dociśnięcie każdego narożnika pralki i kontroli czy pralka się nie porusza!


Uwaga! Przed uruchomieniem należy usunąć folię ochronną z panelu sterowania pralki.

III. Podłączenie wody

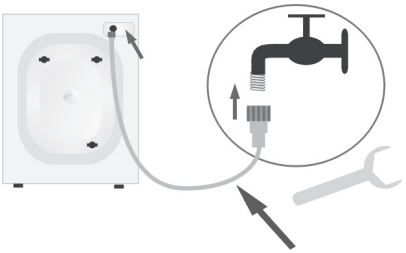


Wąż zasilający z uszczelkami.
*Ciśnienie wody min. **1bar**, max. **8 bar.***
Pralkę zasilać wyłącznie zimną wodą !

IV .Odpływ wody

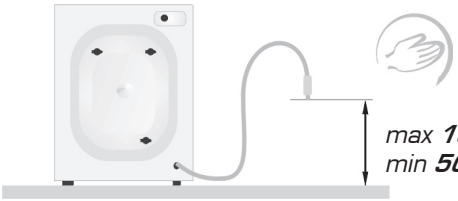

Wąż spustowy zabezpieczyć tak, aby nie przemieszczał się podczas pracy pralki !
Nie wkładać węża w rurę spustową za głęboko!

V. Podłączenie zasilania elektrycznego

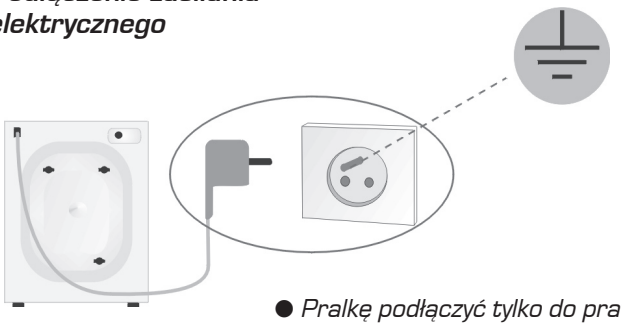

- *Pralkę podłączyć tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda elektrycznego wyposażonego w bolec zerujący !*
- *Nie podłączać przez przedłużacz !*
- *W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego wymiany musi dokonać autoryzowany serwis.*
  Rodzaj przewodu zasilającego- H O 5 V V - F 3G 1,5.
  Numer katalogowy przewodu zasilającego 8010551

WYŚWIETLANIE KODÓW PRALKI



Pralka posiada system, który przy pomocy „KODÓW" wyświetlanych na wyświetlaczu pomaga w razie wystąpienia drobnych problemów związanych z nieprawidłową eksploatacją. Na wyświetlaczu mogą pojawić się kody w zakresie od E 01 do E 99.

Dlaczego wyświetlił się KOD		***Co powinieneś zrobić sam***
I. Pralka nie działa *Wyświetlacz nie świeci* ● *Brak napięcia*		● *Dobrze włożyć wtyczkę do gniazdka .* ● *Sprawdzić bezpieczniki w domu.*
II. Pralka nie działa E01 ● *Drzwi pralki nie są dobrze zamknięte !*		● *Zamknąć drzwi pralki.*
III. Niskie ciśnienie E02		● *Sprawdzić jakie jest ciśnienie wody w sieci.* ● *Wyczyścić sitko na wężu doprowadzającym wodę.* ● *Odkręć do końca kran.*
IV. Zapchany filtr pompy E03		● *Wyczyścić filtr.*
V. Przepełnienie pralki E04		● *Wyczyścić filtr pompy.* ● *Zmniejszyć załadunek*

VI. Brak wody w pralce





- *Odkręcić kran.*
- *Wyczyścić sitko na wężu doprowadzającym wodę.*

VII. Pranie przerwane; Zatkany filtr pompy





- *Wyczyścić filtr pompy.*
- *Wyczyścić wąż odpływowy.*

- *Pralka nie odpompowała wody.*

VIII. Woda pod pralką



- *Dokręcić filtr pompy.*
- *Sprawdzić wąż spustowy i jego zamocowanie.*
- *Sprawdzić wąż doprowadzający wodę*

IX. Pralka rusza się



- *Usunąć zabezpieczenia transportowe.*
- *Ustawić pralkę w poziomie.*
- *Zablokować nóżki (dokręcić nakrętki kontrujące).*

X. Pranie źle odwirowane



- *Oczyść filtr pompy (patrz konserwacja).*

XI. Pienienie



- *Sprawdzić twardość wody i dostosować ilość środka piorącego.*
- *Sprawdzić twardość wody.*

XII. Pranie źle wyprane



- *Prawidłowo dozować środek piorący, w zależności od zabrudzeń i twardości wody (patrz zalecenia na opako - waniu środka piorącego).*
- *Wybrać odpowiedni program.*

XIII. Pranie źle wypłukane



- *Prawidłowo dozować środek piorący, w zależności od zabrudzeń i twardości wody (patrz zalecenia na opako - waniu środka piorącego).*
- *Wyczyść filtr pompy.*

UWAGA! *Pralka zapamiętuje ostatni KOD. Aby skasować wyświetlanie KODU należy nacisnąć przycisk START na około 3 sek.(patrz kasowanie programu).*
Jeżeli wystąpił problem, to pralka blokuje drzwi. Aby otworzyć drzwi należy:
- skasować sygnalizację KODU i odczekać aż na wyświetlaczu przestanie migać symbol $_{1}-0$ *lub wyłączyć pralkę przyciskiem* ⏻ *,poczekać ok 2 min.*

Kasowanie usuwa wyłącznie sygnalizację KODU, a nie jego przyczynę.

Jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest KOD o numerze większym niż E 06 należy skasować sygnalizację i uruchomić ponownie pralkę. Jeżeli pomimo ponownego uruchomienia pralki wciąż pojawia sie kod błędu, należy:
-zapisać kod z wyświetlacza
-wyłączyć pralkę
-wyciągnąć wtyczkę
-wezwać serwis ***CENTRUM SERWISOWE tel 0-801 801 800***

OZNACZENIE SYMBOLI NA ETYKIETACH ODZIEŻY

I. Pranie



gotowanie temp 95°



normalne temp 60° C



normalne temp 40° C



NIE prać!





delikatne



ręczne

II. Czyszczenie chemiczne



wszystkie rozpuszczalniki



wszystkie oprócz TRI



tylko benzyna



NIE czyścić!

III. Suszarka bębnowa



normalne



niskie



wysokie



NIE suszyć!

IV. Prasowanie



110°C



150°C



200°C



NIE prasować!


Wybierając program prania należy zwracać uwagę na symbole zawarte na etykietach odzieży.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Do czyszczenia obudowy i części plastykowych wyrobu nigdy nie używać rozpuszczalników oraz ostrych, ściernych środków czyszczących (np proszków czy mleczek do czyszczenia) ! Stosować tylko delikatne środki myjące w płynie.

I. Czyszczenie filtra pompy

Filtr pompy czyścić co ok. 20 prań. Zaniedbanie czyszczenia filtra powoduje trudności z odprowadzeniem wody z pralki !

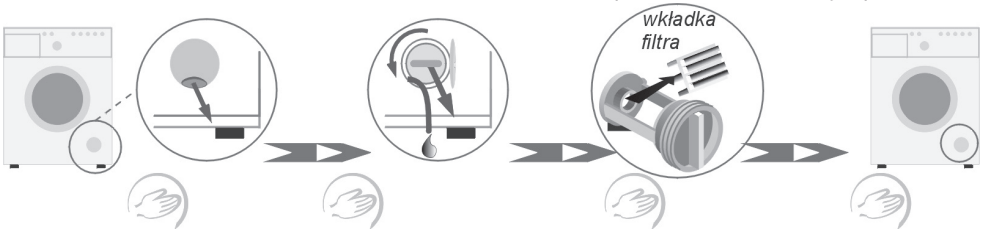

- *Otworzyć drzwiczki*
- *Wyjąć wężyk*
- *Z wężyka wyjąć zatyczkę*
- *Spuścić resztki wody do płaskiego naczynia*
- *Odkręcić filtr*
- *Wyjąć filtr*
- *Wyjąć wkładkę filtra.*
- *Wyczyścić filtr i wkładkę filtra pod bieżącą wodą.*
- *Ponowny montaż filtra - kolejność odwrotna*

II. Czyszczenie szufladki detergentów



- *Wyciągnąć pojemnik (mocne pociągnięcie pojemnika pozwoli pokonać ograniczenie wysuwu).*
- *Oczyścić pod bieżącą wodą (ewentualnie szczotką).*
- *Wsunąć pojemnik*

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI ODNOŚNIE PRANIA

I. Kasowanie i zmiana programu



*Aby przerwać program należy wcisnąć przycisk **START** do czasu zapalenia się lampki **GOTOWA.***
*Gdy pralka już pracuje to aby zmienić program należy najpierw przerwać aktualnie wybrany program naciskając przycisk **START** (patrz wyżej),a następnie wybrać inny program.*
***UWAGA!** Zmiany programu oraz zmiany nastaw temperatury i obrotów możliwe są tylko gdy świeci się lampka **GOTOWA**. Gdy świeci się lampka **PRACUJE** lub **KONIEC** zmiany nie są możliwe.*
*Jeżeli podczas prania pokrętło wyboru programu ustawione zostanie w pozycji innej niż wykonywany program, to lampka **PRACUJE** będzie migać tak długo, aż użytkownik nie ustawi ponownie pokrętło we właściwej pozycji. Zmiana w pozycji pokrętła bez uprzedniego skasowania programu nie powoduje zmian w wykonywanym programie.*

II. Blokada drzwi

Pralka wyposażona jest w blokadę, która uniemożliwia otwarcie drzwi pralki podczas prania.
Blokada aktywna jest gdy:
*a.) świeci lampka **PRACUJE** (pralka pierze)*
*b.) świeci lampka **KONIEC** i miga symbol "1-0" na przemian z symbolem błędu (patrz str 9).*
*c.) świeci lampka **GOTOWA** i miga symbol "1-0" (po skasowaniu programu).*
W celu otwarcia drzwi należy:
- *zaczekać ok. 2 min aż przestanie migać symbol "1-0" **lub***
- *wyłączyć pralkę przyciskiem ⏻ i poczekać ok. 2 min.*


***UWAGA !** Jeżeli program został przerwany podczas prania i w bębnie pralki występuje wysoka temperatura to pralka może pozostawić zablokowane drzwi do czasu schłodzenia wody do temperatury poniżej 60°C.*

III. Zanik napięcia (pamięć programu)



Wyłączenie pralki z sieci lub zanik napięcia nie powodują kasowania programu. Program jest zapamiętywany i będzie kontynuowany po ponownym pojawieniu się napięcia.

IV. Wyświetlacz Informacje na wyświetlaczu

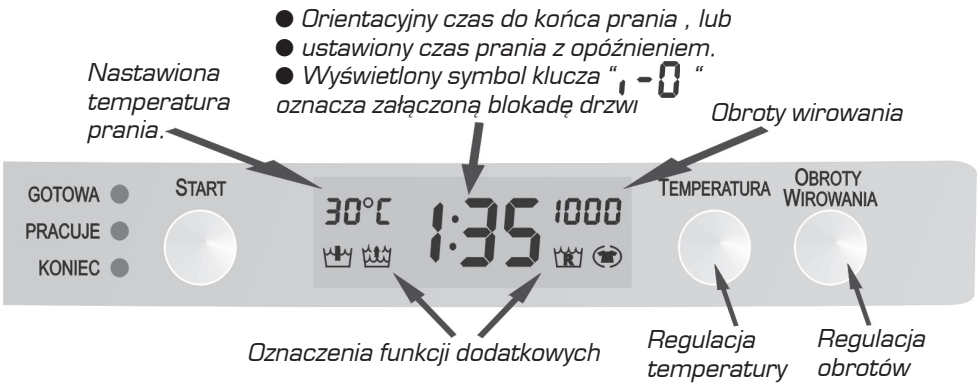

Orientacyjny czas do końca prania

Wyświetlany na zegarze czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury i ciśnienia wody, wielkości wsadu, ilości dozowanego proszku itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymania oraz przeskoki.

Korekta temperatury

*Naciskanie przycisku "**TEMPERATURA**" powoduje cyklicznie zmiany w nastawach. Są następujące możliwości nastaw temperatury:*

● *Dla programu **BAWEŁNA BIAŁE, EFEKT PLUS***
95°, 90°, 80°, 70°, 60°, 55°, 50°, 45°, 40°, 35°, 30°, -- °C.

● *Dla programów **BAWEŁNA KOLOR, SYNTETYKI;***
60°, 55°, 50°, 45°, 40°, 35°, 30°, -- °C.

● *Dla programów **DELIKATNE: WEŁNA, ODŚWIEŻANIE**, **RĘCZNE; CODZIENNE***
40°, 35°, 30°, -- °C.

Wyświetlony znak " --°C " oznacza pranie bez grzania wody.

Korekta obrotów wirowania

*Naciskanie przycisku "**OBROTY WIROWANIA**" powoduje cyklicznie zmiany w nastawach. Są następujące możliwości nastaw obrotów:*

● *Dla programów **BAWEŁNA KOLOR, BAWEŁNA BIAŁE, ODWIROWANIE,; PŁUKANIE BAWEŁNY, EFEKT PLUS:** 1400, 1300,1200, 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 100 --- t=J (max wartość obrotów w zależności od typu pralki)*

● *Dla programów **SYNTETYK**I , **ODŚWIEŻANIE, RĘCZNE, WEŁNA, PŁUKANIE DELIKATNE** ;*
600, 500, 400, 100, --- t=J

*Wyświetlony znak " t=J " oznacza **STOP Z WODĄ***
*znak " --- " oznacza **WYŁĄCZENIE WIROWANIA**.*

UWAGA *! Im tkanina bardziej delikatna to należy nastawiać niższą temperaturę i niższe obroty wirowania. Dla jedwabiu, wełny i innych tkanin bardzo delikatnych zalecamy stosować opcję* ***STOP Z WODĄ****.*
W przypadku uruchomienia funkcji ***STOP Z WODĄ*** *lub po zakończeniu niektórych programów prania w bębnie pralki pozostaje woda z ostatniego płukania.*
Aby wyjąć bieliznę z pralki należy:
-uruchomić program ***ODPOMPOWANIE*** *lub*
-uruchomić program ***ODWIROWANIE****.*
Uwaga! *Nieuruchomienie jednego z tych programów spowoduje wylanie wody podczas otwarcia drzwi pralki.*
Zakres regulacji TEMPERATURY prania oraz OBROTÓW WIROWANIA dla poszczególnych programów wg "Tabeli programów…"

Funkcje dodatkowe

- ***"Pranie intensywne"*** 

Zaleca sie w przypadku prania uporczywych plam. Dzieki wydłużeniu fazy prania zasadniczego poprawia efekty prania.

- ***" Płukanie extra"*** - 

Dodaje jedno płukanie do wybranego programu prania. Funkcja szczególnie przydatna w przypadku wody o wysokiej twardości. Poprawia efektywność płukania, ale zwiększa zużycie wody. Funkcja zalecana przy praniu odzieży dla alergików.

- ***"Pranie krótkie"*** - 

Skraca przebieg prania o ok. 30 % oraz zmniejsza o jeden ogólną liczbę płukań. Funkcja przydatna w przypadku prania mało zabrudzonej bielizny. Stosuje się wówczas mniej środków piorących oraz oszczędza się energię i wodę.
Przykładowy czas prania z włączoną
funkcją ***PRANIE KRÓTKIE****:*
- dla programu ***CODZIENNE*** *- 54 min.*
- dla programu ***RĘCZNE*** *- 33 min.*

- ***"Łatwe prasowanie"*** 

Bęben pralki po ostatnim wirowaniu przez kilka minut wykonuje dodatkowe ruchy powodujące zmniejszenie zagnieceń.

V. "Pranie z opóźnieniem"



Jest to funkcja pralki umożliwiająca zaprogramowanie pralki tak aby start programu prania nastąpił automatycznie w późniejszym, określonym przez użytkownika czasie (od1 do maks. 24 godzin). W przedziale od 1 godziny do 3 godzin możliwe jest ustawienie czasu opóźnienia co 30 minut.W przedziale od 3 do 24 godzin możliwe jest ustawienie opóźnienia co godzinę.

Włączenie prania z opóźnieniem - w czasie gdy miga **0:00** *naciśnij raz jeszcze przycisk* ***START*** *do czasu gdy zamiast migających zer pojawi się standardowa wartość* **00:30** *określająca opóźnienie prania. Każde kolejne naciśnięcie przycisku powoduje wydłużenie opóźnienia o 30 minut lub o jedną godzinę.*

Maksymalne opóźnienie startu wynosi 24h.

Po 5 sek. od ostatniego naciśnięcia przycisku pralka rozpoczyna odliczanie czasu opóźnienia.

W trakcie ustawiania czasu opóźnienia i podczas odliczania czasu świeci lampka ***PRACUJE****.*

Uwaga! *Jeśli w czasie odliczania czasu opóźnienia wystąpi przerwa w dopływie prądu funkcja opóźnienia zostanie automatycznie skasowana, a pralka nie załączy się. Należy ją uruchomić ręcznie lub ponownie nastawić czas opóźnienia.*

VI. Załadunek



Maksymalna pojemność bębna:
- 6,0kg dla pralek typu PD60...
- 5,0kg dla pralek typu PD50...

Załadunek odzieży do bębna pralki zgodnie z poniższymi zaleceniami:

- *bawełna - pełen bęben (nie wciskać odzieży do bębna na siłę gdyż spowoduje to pogorszenie jakości prania!).*
- *syntetyki - max* ***1/2*** *bębna*
- *wełna, jedwab, tkaniny delikatne - max* ***1/3*** *bębna*

Uwaga! *Nie przeładowywać pralki ! Przeładowanie pralki może być przyczyną uszkodzeń pranej odzieży!*

VII. Kontrola rozłożenia wsadu




W sterowniku elektronicznym pralki zawarty jest układ kontroli rozłożenia wsadu. W przypadku wykrycia nierównomiernego rozmieszczenia odzieży w bębnie, pralka próbuje przed wirowaniem zmienić jej ułożenie. Jeżeli kilkakrotna próba rozłożenia jest bezskuteczna, wówczas pralka automatycznie zmniejszy prędkość wirowania lub nie zezwoli na wirowanie.


Powodem nierównomiernego rozłożenia wsadu może być:

- *zbyt duża ilość odzieży*
- *zbyt mała ilość odzieży*
- *pojedyncza duża sztuka odzieży (np pościel, która skręciła się w kulę zamykając w sobie inne rzeczy).*

W obu przypadkach po zakończeniu prania, należy otworzyć drzwi pralki, ułożyć ręcznie pranie, zamknąć drzwi i wybrać ponownie program wirowanie.

VIII. Środki piorące i uszlachetniające



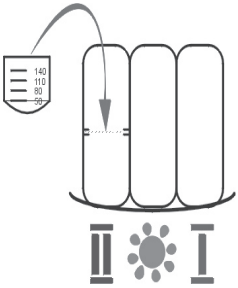

Środki zmiękczające dodawane do płukania

- *Należy przestrzegać zaleceń producenta środka.*
- *Środek zmiękczający wlewać do środkowej komory pojemnika oznaczonej symbolem "* ✻ *".*
- *Nie przekraczać oznaczonego na komorze pojemnika poziomu* ***MAX*** *Środek ten pobrany zostanie do ostatniego płukania.*

Krochmal

- *Należy przestrzegać zaleceń producenta środka.*
- *Krochmalić na programie* **BAWEŁNA:PŁUKANIE**
- *Środek do krochmalenia wlewać do środkowej komory pojemnika oznaczonej symbolem "* ✻ *".*

Płynne środki piorące

- *Włożyć przegrodę do komory do prania zasadniczego pojemnika oznaczonej "II".*
- *Wlać do komory zalecaną przez producenta ilość środka piorącego.*

IX. Tkaniny delikatne



- ***Program***

- Wybrać odpowiedni program ***prania (DELIKATNE: WEŁNA, RĘCZNE, SYNTETYKI, ODŚWIEŻANIE, PŁUKANIE).***

- ***Załadunek***

Patrz pkt VI "Załadunek"

X. Dozowanie



Zbyt mało środka piorącego

- *Pranie szarzeje.*
- *Tworzą się grudki tłuszczy, osadza się kamień.*

Zbyt dużo środka piorącego

- *Silne pienienie się.*
- *Słaba skuteczność prania, złe wypłukanie.*

XI. Oszczędzanie



Energii i wody

- *Bieliznę z niewielkimi zabrudzeniami prać stosując program* ***ODŚWIEŻANIE, CODZIENNE*** *lub włączając funkcję* ***PRANIE KRÓTKIE*** *do wybranego programu prania.*
- *Stosując optymalne ilości środków piorących nie jest konieczne dodatkowe płukanie.*

XII. Twardość wody

Woda twarda powoduje odkładanie się kamienia

- *Informacje o twardości wody można uzyskać w najbliższej Stacji Wodociągowej.*

Zaleca się stosowanie środków zmiękczających wodę do każdego prania.

XIII. Zabrudzenia



Uporczywe plamy

- *Przed praniem bieliznę potraktować dodatkowo odplamiaczem zgodnie z instrukcją stosowania.*

Silne zabrudzenia

- *Jednorazowo prać mniejsze ilości bielizny.*
- *Dodawać więcej środka piorącego.*
- *Użyć funkcji intensywne*
- *Użyć program* ***EFEKT PLUS***
- *Po praniu silnie zabrudzonej odzieży (np. odzieży roboczej) lub odzieży, która traci włókna zaleca się w celu przepłukania pralki uruchomienie programu prania o temp. 60°C bez wsadu np.* ***BAWEŁNA KOLOR*** *lub* ***SYNTETYKI*** *z jednoczesnym włączeniem funkcji* ***PRANIE KRÓTKIE.***

Niewielkie zabrudzenia

- *Patrz pkt.XI "Oszczędzanie energii".*

XIV. System

AQUA SPRAY



AQUA SPRAY *powoduje podczas cyklu prania zraszanie bielizny.*


AQUA SPRAY *polepsza skuteczność prania i płukania.*

AQUA SPRAY *występuje w modelach pralek* ***PD xx xx B42x.***

Uwaga:czas działania systemu ***AQUA SPRAY*** *zależy od rodzaju programu prania.*

Dane Techniczne

-Typ	*PD 60 xx B 4 xx / PD 50 xx B 4 xx*
-Napięcie znamionowe	*230V / 50Hz.*
-Moc znamionowa	*2300 W.*
-Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe	*10 A.*
-Pojemność bębna	*max 6,0 kg*/5,0 kg***
-Ciśnienie wody	*min 0,1 MPa (1 bar),*
	max 0,8 MPa (8 bar).
-Wymiary A x B x C	*wg rysunku.*
-Cieżar	*75 kg*/71kg***
-Spełnia wymagania przepisów UE	*norma PN- EN- 60456.*

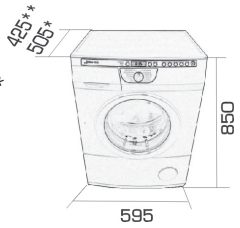

-Dla programu kontrolnego wg PN- EN- 60456 (program bawełna kolor 60°C z aktywną funkcją „Pranie intensywne"):

- *zużycie wody na cykl prania wynosi 54,5 l * / 44,5 l ***
- *zużycie energii elektrycznej wynosi 1,02 kWh*/ 0,85 kWh***

**Dla pralek PD 60 xx B 4 xx , **dla pralek PD 50 xx B 4 xx*

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej
-Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

Obsługa posprzedażna

W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Amica to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort korzystania z naszego wyrobu.

Proszę z tabliczki znamionowej wpisać tutaj typ i nr fabryczny pralki

Typ…… *Nr fabryczny……*

Nowe CENTRUM SERWISOWE to:

- *Szybka i profesjonalna pomoc.*
- *Jeden ogólnopolski numer zgłoszeniowy.*
- *Telefoniczne porady w zakresie eksploatacji wyrobu.*
- *Terminowa i fachowa realizacja zleceń.*

Amica
Centrum Serwisowe
0 801 801 800

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Pralek PDxxxxBxx

[zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywnosci energetycznej]

Nazwa producenta	**Amica Wronki S.A.**							
Oznaczenie typu	*PD5080B422*	*PD6080B422*	*PD5010B422*	*PD6010B422*	*PD5012B422*	*PD6012B422*	*PD6014B422*	
Klasa efektywności energetycznej [1) 2)]	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	
Zużycie energii elektrycznej w [kWh/cykl] [2)]	*0,85*	*1,02*	*0,85*	*1,02*	*0,85*	*1,02*	*1,02*	
Klasa efektywności prania [1) 2)]	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	
Klasa efektywności odwirowania [1) 2)]	*C*	*C*	*C*	*C*	*B*	*B*	*B*	
Skuteczność odwadniania w [%] [2)]	*62*	*62*	*58*	*58*	*53*	*53*	*51*	
Prędkość odwirowywania w [obr./min] [2)]	*800*	*800*	*1000*	*1000*	*1200*	*1200*	*1400*	
Ładunek znamionowy w [kg] [2)]	*5*	*6*	*5*	*6*	*5*	*6*	*6*	
Zużycie wody w [l] [2)]	*44,5*	*54,5*	*44,5*	*54,5*	*44,5*	*54,5*	*54,5*	
Czas trwania programu w [min] [2)]	*122*	*122*	*122*	*122*	*122*	*122*	*122*	
Średnie roczne zużycie: energii elektrycznej w [kWh]	*170*	*204*	*170*	*204*	*170*	*204*	*204*	
wody w [l] [3)]	*8900*	*10900*	*8900*	*10900*	*8900*	*10900*	*10900*	
Poziom hałasu w [dB(A) re 1 pW] pranie	*62*	*62*	*62*	*62*	*62*	*62*	*62*	
odwirowywanie	*72*	*72*	*74*	*74*	*76*	*76*	*78*	

[1)] Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna).
[2)] Dla standardowego cyklu prania „bawełna 60^{0}C" z aktywną funkcją „pranie intensywne.
[3)] Szacowane roczne zużycie (200 standardowych cykli prania „bawełna 60^{0}C dla czteroosobowego gospodarstwa domowego).

Amica Wronki S.A.
ul.Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 067 25 46 100
fax 067 25 40 320
www.amica.com.pl

Amica
Centrum Serwisowe
0 801 801 800