HUAWEI Y3II

Podręcznik użytkownika

HUAWEI

Spis treści

Wprowadzenie **1**

Funkcje podstawowe **2**
- Przycisk funkcyjny 2
- Sejf 2
- Uruchamianie aparatu z Galerii 2
- Kod QR 3

Początek pracy **4**
- Elementy telefonu 4
- Dostęp do głównych funkcji 5
- Blokowanie i odblokowywanie ekranu 5
- Ustawienia obsługi dwóch kart 6
- Łączenie z siecią Wi-Fi 7
- Włączanie komórkowej transmisji danych 7
- Gesty na ekranie dotykowym 8
- Sterowanie gestami 9
- Ikony stanu 10
- Ekran główny 11
- Powiadomienia 13
- Dostęp do aplikacji 14
- Personalizacja telefonu 15
- Wiadomości tekstowe 16

Połączenia i kontakty **20**
- Wykonywanie połączeń 20
- Odbieranie lub odrzucanie połączenia 21
- Co można robić w trakcie rozmowy 22
- Odbieranie połączenia od trzeciego rozmówcy 23
- Połączenia konferencyjne 23
- Korzystanie ze spisu połączeń 23
- Ustawienia połączeń 24
- Organizowanie kontaktów 25
- Wyszukiwanie kontaktów 25
- Importowanie kontaktów z karty SIM 25
- Grupy kontaktów 26

Wiadomości e-mail **27**
- Wysyłanie wiadomości SMS 27

Odpowiadanie na wiadomość 27
Organizowanie wiadomości 27
Dodawanie konta e-mail 28
Wysyłanie wiadomości e-mail 29
Odbieranie poczty elektronicznej 29
Konfigurowanie konta 30

Aparat i Galeria 31
Ekran aparatu fotograficznego 31
Wykonywanie zdjęć 32
Tryb zdjęć 32
Nagrywanie filmów 33
Ustawienia aparatu 34
Galeria 34

Muzyka i filmy 36
Słuchanie muzyki 36
Tworzenie playlisty 37
Odtwarzanie playlisty 37
Usuwanie playlisty 37
Wybieranie utworu jako dźwięku dzwonka 37
Odtwarzanie filmów 38

Sieci i udostępnianie danych 39
Włączanie komórkowej transmisji danych 39
Sieć Wi-Fi 39
Udostępnianie połączenia telefonu z Internetem 40
Przesyłanie danych przez Bluetooth 41
Przesyłanie danych przez Wi-Fi Direct 42
Przesyłanie danych między telefonem a komputerem 43

Aplikacje 44
Zarządzanie aplikacjami 44
Kopia zapasowa 45
Menedżer telefonu 45
Kalendarz 47
Zegar 48
Pogoda 49
Notatki 50
Odbiornik radiowy 50

Ustawienia telefonu 52
Włączanie usług lokalizacyjnych 52

Zmiana ustawień wyświetlania....52
Zmiana stylu ekranu blokady....53
Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowy....54
Ustalanie kodu PIN karty SIM....54
Konfigurowanie konta....55
Przywracanie ustawień fabrycznych....56
Aktualizowanie telefonu....56
Ustawianie daty i godziny....56
Zmiana języka systemu....57
Ułatwienia dostępu....57

Bezpieczeństwo użycia....58

Informacje osobiste i bezpieczeństwo danych....65

Nota prawna....67

Wprowadzenie

Prosimy zapoznać się uważnie z jej treścią przed przystąpieniem do korzystania z telefonu.

Wszystkie zamieszczone tu ilustracje służą wyłącznie celom poglądowym. Faktyczny wygląd może odbiegać od przedstawionego.

Opisy funkcji przedstawiono wyłącznie w celach poglądowych. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w niektórych modelach telefonów.

Symbole i definicje

	Uwaga	Wyróżnia ważne informacje i porady uzupełniające tekst zasadniczy.
	Ostrożnie	Wyróżnia problemy, które mogą wystąpić w razie niedochowania należytej uwagi, jak uszkodzenie urządzenia lub utrata danych.

Funkcje podstawowe

Przycisk funkcyjny

Przycisk funkcyjny znajduje się z lewej strony telefonu i można ma wiele zastosowań.Różne operacje za pomocą klawisza funkcyjnego pozwolą uruchomić różne funkcje. Jest w pełni konfigurowalny, toteż można samodzielnie określić, co która czynność będzie oznaczać.

Aby skonfigurować klawisz funkcyjny, przejdź na ekran  > **Przycisk funkcjonalny**.

Sejf

Funkcja Sejf pozwala zabezpieczyć ważne pliki i poufne dane.

Włączanie sejfu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Kategorie** lub **Lokalne** dotknij pozycji .
3. Dotknij pozycji **Włącz**.
4. Wykonuj instrukcje na ekranie, aby wpisać hasła i odpowiedzi na pytania, następnie dotknij pozycji **Gotowe**.

Dodawanie plików do Sejfu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Kategorie** lub **Lokalne** dotknij pozycji .
3. Wpisz hasło i dotknij pozycji **Gotowe**.
4. Dotknij pozycji **Dodaj**.
5. Wykonaj instrukcje na ekranie, aby wybrać dodawane do Sejfu.
6. Dotknij pozycji **DODAJ**, aby dodać wybrane pliki do Sejfu.

Uruchamianie aparatu z Galerii

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Przesuń palcem w dół z ekranu **Zdjęcia**, aby wyświetlić wizjer na połowie ekranu. Przesuń ponownie palcem w dół, aby otworzyć aparat.
3. Dotknij pozycji , aby wykonać zdjęcie.
4. Dotknij pozycji , aby wrócić do Galerii.

Kod QR

Kody QR można skanować przy użyciu aparatu fotograficznego i Galerii.

Skanowanie kodu QR w Galerii


1. Na ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. Wybierz zdjęcie z kodem QR.
3. Dotknij zdjęcia.
4. Dotknij **Pokaż dane** .Galeria automatycznie przeskanuje kod QR.
5. Dotknij pozycji kodu QR, aby wyświetlić szczegółowe informacje.

Skanowanie kodu QR aparatem

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. Ustaw telefon tak, aby kod QR był widoczny w podglądzie.
3. Dotknij **Pokaż dane** .Aparat automatycznie przeskanuje kod QR.
4. Dotknij pozycji kodu QR, aby wyświetlić szczegółowe informacje.

Początek pracy

Elementy telefonu

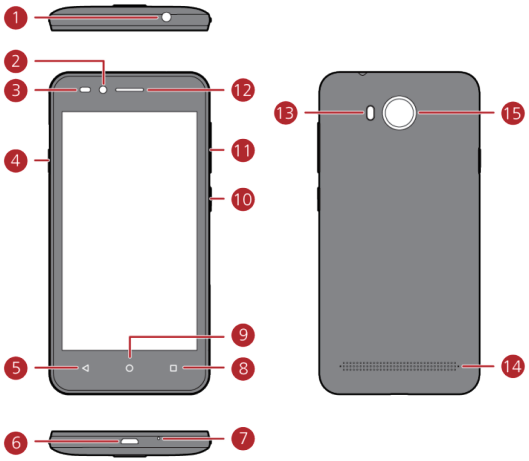

1	Gniazdo słuchawek	9	Ekran główny
2	Aparat przedni	10	Przycisk zasilania
3	Czujnik światła	11	Przycisk głośności
4	Przycisk funkcjonalny	12	Słuchawka
5	Powrót	13	Lampa błyskowa
6	Gniazdo Micro-USB	14	Głośnik
7	Mikrofon	15	Aparat tylny
8	Najnowsze		

Dostęp do głównych funkcji

◁	• Dotknij, aby wrócić do poprzedniego ekranu lub wyjść z uruchomionej aplikacji. • Dotknij, aby ukryć klawiaturę.
○	• Dotknij, aby wrócić do ekranu głównego. • Przytrzymaj, aby otworzyć pasek wyszukiwania.
□	Dotknij, aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Blokowanie ekranu

- Metoda 1: Naciśnij włącznik, aby zablokować ekran ręcznie.
- Metoda 2: Po pewnym ustalonym czasie bezczynności ekran telefonu jest blokowany automatycznie.

Aby ustalić metodę blokowania ekranu, dotknij pozycji na ekranie głównym. Dotknij pozycji **Blokada ekranu i hasła** > **Ekran blokady**.

Odblokowanie ekranu

Kiedy ekran jest wyłączony, naciśnij włącznik, aby go włączyć. Aby odblokować ekran, przesuń po nim palcem w dowolnym kierunku.



Ustawienia obsługi dwóch kart

Włączanie lub wyłączanie karty SIM

W telefonie można umieścić dwie karty SIM i korzystać z jednej lub z obu równocześnie. Kiedy dana karta SIM nie jest potrzebna, można ją wyłączyć.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Dwie karty SIM**.
3. Włącz lub wyłącz pole wyboru obok **SIM 1** lub **SIM 2**, aby włączyć lub wyłączyć kartę SIM.

Dostępne ustawienia mogą się różnić zależnie od modelu telefonu i operatora.

Wybieranie domyślnej karty SIM do transmisji danych

Można wybrać jedną z kart SIM jako używaną domyślnie przy transmisji danych.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Dwie karty SIM**.
3. Dotknij pozycji **SIM 1** lub **SIM 2** obok ikony **Dane**.

Dostępne ustawienia mogą się różnić zależnie od modelu telefonu i operatora.

Domyślna karta SIM do rozmów głosowych i SMS

Można ustalić domyślną kartę SIM na potrzeby wiadomości tekstowych i połączeń głosowych.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Dwie karty SIM**.
3. Dotknij pozycji **SIM 1** lub **SIM 2** obok ikony **Dowonek domyślny /MMS i SMS**.

Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych sieciach.

Łączenie z siecią Wi-Fi

1. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2. Dotknij pozycji **Skróty**, przytrzymaj palcem , aby otworzyć ekran ustawień
3. Wi-Fi.
4. Dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć komunikację Wi-Fi. Telefon wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli ich listę.
5. Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie. Jeśli sieć Wi-Fi jest zaszyfrowana, podaj hasło na żądanie.

Włączanie komórkowej transmisji danych

1. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2. W polu **Skróty** dotknij pozycji , aby włączyć komórkową transmisję danych

Gdy już nie będziesz potrzebować dostępu do Internetu, wyłącz usługę transmisji danych, co pozwoli wydłużyć czas pracy na baterii i uniknąć zbędnego transferu danych.


Gesty na ekranie dotykowym




Dotknięcie: Dotknij elementu jeden raz. Na przykład dotknij aplikacji, aby ją wybrać lub uruchomić.



Przytrzymanie palcem: Dotknij elementu i pozostaw palec na ekranie przez przynajmniej 2 sekundy. Na przykład przytrzymaj palcem pusty obszar na ekranie głównym, aby przejść do trybu edycji.

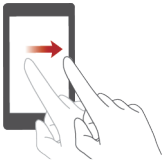

Przesunięcie: Przesuń palec po ekranie w pionie lub w poziomie. Na przykład przesunięcie palcem w lewo lub w prawo poniżej **Powiadomienia** w panelu powiadomień pozwala usunąć powiadomienie. Przesuwając palcem w pionie lub w poziomie można przechodzić do innych ekranów, przewijać zawartość dokumentu itp.

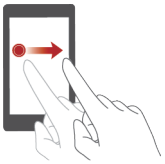

Przeciągnięcie: Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w inne miejsce. W ten sposób można porządkować aplikacje i widżety na ekranie głównym.



Rozsuwanie i zsuwanie palców: Rozsuń dwa palce, aby przybliżyć obraz lub zsuń je do siebie, aby obraz oddalić. Gesty działają na mapie, stronach internetowych i zdjęciach.

Sterowanie gestami

Funkcja sterowania gestami pozwala sterować telefonem przy użyciu prostych gestów. Na przykład można wyciszyć telefon odwracając go lub szybko wykonywać i odbierać połączenia.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Sterowanie ruchem**.
3. Na ekranie **Sterowanie ruchem** wybierz opcję, a następnie wybierz typ ruchu służący do jej uruchomienia.

- **Odwrócenie**: Wycisz dźwięki i wyłącz wibracje dla połączeń przychodzących, alarmów i minutnika.



- **Potrząsanie**: Przytrzymaj palcem pusty obszar na ekranie głównym, aby przejść do trybu edycji. Potrząśnij telefonem, aby uporządkować ikony.



Ikony stanu

Ikony stanu mogą się różnić, zależnie od regionu i operatora.

	Siła sygnału		Brak sygnału
	Połączono z siecią GPRS		Połączono z siecią EDGE
	Połączono z siecią 3G		Połączenie z siecią LTE
	Połączono z siecią HSPA+		Połączono z siecią HSPA
	Włączono Bluetooth		Włączony alarm
	Tryb wibracyjny		Tryb lotniczy
	Wyciszono dzwonek		Przygotowywanie karty microSD
	Ładowanie baterii		Bateria naładowana
	Bateria bliska wyczerpania		Trwa rozmowa
	Nieodebrane połączenie		Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość SMS lub MMS		Wykonano zdjęcie ekranu
	Problem z dostarczeniem wiadomości SMS lub MMS		Połączono w trybie debugowania USB
	Wysyłanie		Pobieranie
	Wyczerpuje się pamięć telefonu		Problem z logowaniem lub synchronizacją
	Dostępna sieć Wi-Fi		Połączono z siecią Wi-Fi
	Włączono przenośny punkt dostępu Wi-Fi		Włączono modem USB

Ekran główny

Ekran główny to miejsce, w którym można znaleźć ulubione widżety i wszystkie aplikacje. Zrezygnowaliśmy z listy aplikacji, dając wygodniejszą, bardziej bezpośrednią metodę dostępu do nich.



1	Pasek stanu: zawiera powiadomienia i ikony. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2	Obszar wyświetlania: zawiera ikony aplikacji, foldery i widżety.
3	Wskaźnik pozycji ekranu: pokazuje pozycję obecnego ekranu.
4	Dok: zawiera często używane aplikacje.

Autoobracanie ekranu

Jeśli telefon będzie obracany podczas przeglądania strony internetowej lub zdjęcia, zawartość ekranu automatycznie będzie zmieniać orientację z pionowej na poziomą lub na odwrót. Ponadto ta funkcja jest aktywnie wykorzystywana w niektórych aplikacjach, na przykład w symulacji wyścigów samochodowych.

1. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2. W polu **Skróty** dotknij pozycji **Autoobracanie**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję autoobracania ekranu.

Zdjęcie ekranu

Chcesz pokazać komuś ciekawą scenę z filmu lub pochwalić się nowym rekordem z gry? Zrób zdjęcie ekranu i pokazuj, komu chcesz.

Aby zrobić zdjęcie ekranu, naciśnij jednocześnie przycisk włącznika i zmniejszania głośności. Następnie otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji , aby udostępnić zdjęcie ekranu. Domyślnie zdjęcia ekranu są zapisywane w folderze **Zrzuty ekranu** w aplikacji **Galeria** > **Albumy**.

Następnie otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji  w polu **Skróty**, aby wykonać zdjęcie ekranu.

Organizowanie aplikacji i widżetów na ekranie głównym

Aplikacje, widżety i foldery można organizować w następujący sposób:

- **Dodawanie widżetu**: Na ekranie głównym przytrzymaj palec w pustym miejscu, aby wyświetlić menu opcji **Widżety** Wybierz widżet i przeciągnij go na ekran główny.

  Jeśli na ekranie głównym nie ma dosyć miejsca, automatycznie utworzony zostanie nowy ekran główny, na prawo od obecnego, a widżet trafi na nowy ekran. Liczba ekranów głównych nie może przekraczać 6.

- **Przenoszenie ikony aplikacji lub widżetu**: Na ekranie głównym przytrzymaj palcem ikonę aplikacji lub widżet, aż telefon zawibruje i przejdzie w tryb edycji. Można wtedy przeciągnąć ikonę lub widżet w dowolne inne puste miejsce.
- **Usuwanie ikony aplikacji lub widżetu**: Przy wyświetlonym ekranie dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub widget, który chcesz usunąć, aż zostanie wyświetlona ikona . Przeciągnij niepotrzebną ikonę aplikacji lub widget na ikonę .

- **Tworzenie folderu**: Na ekranie głównym przeciągnij jedną aplikację ponad inną, aby utworzyć folder zawierający je obie.

Organizowanie ekranów głównych


Na ekranie głównym zbliż do siebie dwa palce lub przytrzymaj palec w pustym miejscu na ekranie, aby wyświetlić miniatury ekranów.

- **Wybór domyślnego ekranu głównego**: Dotknij pozycji  na spodzie ekranu i wybierz bieżący ekran główny jako domyślny.
- **Przenoszenie ekranu głównego**: Przytrzymaj palec na ekranie głównym, aż zostanie podświetlony, po czym przeciągnij go w odpowiednie miejsce.
- **Dodawanie ekranu głównego**: Dotknij pozycji , aby dodać ekran główny.
- **Usuwanie ekranu głównego**: Dotknij pozycji , aby usunąć pusty ekran główny.

Powiadomienia

Panel powiadomień

Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączyć się między powiadomieniami i kartami skrótów.

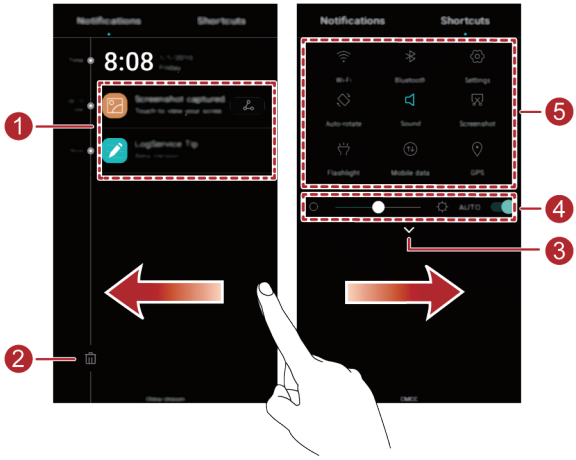

1	Dotknij powiadomienia, aby zobaczyć jego treść i przesuń palcem w lewo lub w prawo po panelu powiadomień, aby usunąć powiadomienie.
2	Dotknij pozycji , aby usunąć wszystkie powiadomienia.
3	Dotknij pozycji , aby rozwinąć lub zwinąć przełączniki.
4	Dotknij pozycji aby włączyć lub wyłączyć automatyczną regulację jasności.
5	Dotykaj przełączników w panelu powiadomień, aby włączać lub wyłączać odpowiednie funkcje.

Dostęp do aplikacji

Uruchamianie aplikacji i przełączanie się między nimi

Dotknij ikony aplikacji na ekranie głównym, aby ją uruchomić.

Aby przełączyć się do innej aplikacji, dotknij ikony ◯ w celu powrotu do ekranu głównego i dotknij ikony aplikacji, którą chcesz otworzyć.

Przeglądanie ostatnio używanych aplikacji

Dotknij ikony □, aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji. Następnie można wykonać następujące czynności:

- Dotknij miniatury aplikacji, aby ją uruchomić.
- Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać ostatnio używane aplikacje.

- Przesuń aplikację w górę, aby ją zamknąć.
- Przesuń palcem od spodu ekranu do góry, aby wyświetlić  i zamknąć wszystkie aplikacje na liście.

Personalizacja telefonu

Zmiana stylu ekranu głównego

Telefon udostępnia dwa style ekranu głównego: standardowy i uproszczony.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Styl ekranu głównego**.
3. Wybierz opcję **Prosty** i dotknij pozycji .

Dotknij pozycji **Zwykły ekran**, aby przełączyć się z ekranu uproszczonego na ekran standardowy.

Zmiana motywu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wybierz motyw i dotknij pozycji **Zastosuj** .

Zmiana tapety

1. Przytrzymaj palcem pusty obszar na ekranie głównym, aby przejść do trybu edycji.
2. Dotknij pozycji **Tapety**.
3. Na ekranie **Tapety** można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Tapeta ekr. blokady**, aby wybrać tapetę wyświetlaną na ekranie blokady.
- Dotknij pozycji **Tapeta ekr. głównego**, aby wybrać tapetę ekranu głównego.
- Dotknij pozycji **Potrząśnij, by zmienić**, aby zmienić tapetę ekranu głównego przez potrząsanie telefonem.
- Dotknij przełącznika **Zmiana losowa**, aby tapeta ekranu głównego była zmieniana automatycznie w regularnych odstępach czasu.

Wybieranie dzwonka

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Profile dźwięku**.

3. Dotknij pozycji **Dzwonek telefonu** lub **Domyślny dzwonek powiadomień** i wybierz jedną z kart:

- **Dzwonek**: Wybierz jedną z opcji domyślnych.
- **Muzyka**: Wybierz jeden z plików dźwiękowych zapisanych w telefonie.

Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać osobny dzwonek dla każdej z nich.

4. Dotknij pozycji ✓.

Zmiana rozmiaru czcionki

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Wyświetlacz**.
3. Dotknij pozycji **Rozmiar czcionki** wybierz rozmiar czcionki.

Wiadomości tekstowe

Telefon oferuje wiele metod wprowadzania tekstu. Do szybkiego wpisywania tekstu służy klawiatura ekranowa.


- Aby wyświetlić klawiaturę ekranową, dotknij pola tekstowego.
- Aby ukryć klawiaturę ekranową, dotknij pozycji ◁.

Wybór metody wprowadzania

1. Przesuń palcem w dół od paska stanu na ekranie do wpisywania tekstu, aby otworzyć panel powiadomień.
2. W polu **Powiadomienia** dotknij pozycji **Zmień klawiaturę**.
3. Wybierz klawiaturę.

Aby zmienić domyślną metodę wpisywania tekstu w telefonie, dotknij pozycji na ekranie głównym. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Język, klawiatura, głos** > **Obecna klawiatura**, aby wybrać metodę wpisywania tekstu.

Metoda ciągłego wpisywania tekstu Huawei Swype

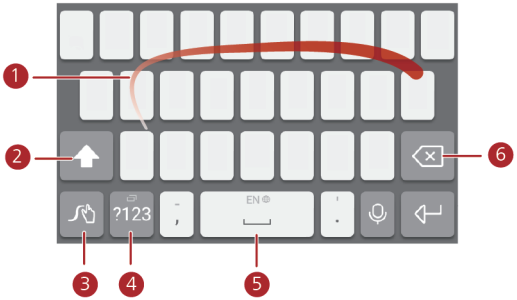

1	Wpisuj słowa, suwając palcem po kolejnych literach.
2	Dotknij pozycji , aby przełączyć tryby wprowadzania małych i wielkich liter.
3	Dotknij pozycji i przytrzymaj ją, aby otworzyć ekran ustawień.
4	Dotknij pozycji , aby wprowadzać cyfry i symbole.
5	Przytrzymaj pozycję , aby wybrać inny język.
6	• Dotknij pozycji , aby usunąć znak obok kursora. • Przytrzymaj pozycję , aby szybko usunąć szereg znaków obok kursora.

Wpisywanie tekstu standardową metodą systemu Android




1	• Dotknij pozycji , aby przełączyć tryby wprowadzania małych i wielkich liter. • Dotknij i przytrzymaj lub szybko dotknij dwukrotnie pozycji , aby włączyć wprowadzanie samych wielkich liter.
2	Dotknij pozycji , aby wprowadzać cyfry i symbole.
3	• Dotknij pozycji , aby wprowadzić przecinek. • Przytrzymaj palcem pozycję , aby otworzyć menu .
4	• Dotknij pozycji , aby wprowadzić spację. • Dotknij pozycji i przytrzymaj ją, aby wybrać inną metodę wprowadzania.
5	• Dotknij pozycji , aby wprowadzić kropkę. • Dotknij pozycji i przytrzymaj ją, aby wprowadzać symbole.
6	• Dotknij pozycji , aby usunąć znak po lewej stronie kursora. • Dotknij pozycji i przytrzymaj ją, aby szybko usunąć szereg znaków po lewej stronie kursora.
7	Dotknij pozycji , aby użyć wprowadzania głosowego.


Metoda wpisywania Android może nie być dostępna w przypadku niektórych modeli telefonów.

Edycja tekstu

Tekst w telefonie łatwo można zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać.

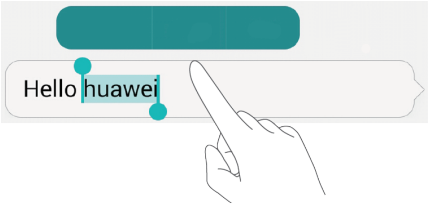

- **Zaznaczanie tekstu**: Przytrzymaj palec na tekście, aby wyświetlić ikony . Następnie przeciągnij elementy i , aby zaznaczyć więcej lub mniej tekstu lub dotknij pozycji **Zaznacz wszystko**, aby zaznaczyć cały tekst w polu.
- **Kopiowanie tekstu**: Zaznacz tekst i dotknij pozycji **Kopiuj**.
- **Wycinanie tekstu**: Zaznacz tekst i dotknij pozycji **Wytnij**.
- **Wklejanie tekstu**: Dotknij w miejscu, w którym chcesz wstawić tekst, przeciągnij ikonę , aby przenieść punkt wstawiania i dotknij pozycji **Wklej**, aby wkleić wcześniej wycięty lub skopiowany tekst.

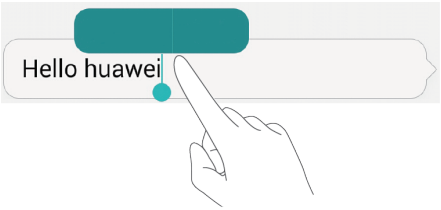

Połączenia i kontakty

Wykonywanie połączeń

Inteligentne wybieranie numerów

Inteligentne wybieranie pozwala szybko odszukać kontakty przez wpisanie fragmentów ich nazw bądź numerów.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Telefon** wpisz inicjały lub pierwszych kilka liter z nazwy kontaktu albo fragment jego numeru telefonu. Pojawi się lista dopasowanych kontaktów oraz numerów ze spisu połączeń.
3. Wybierz na liście kontakt, z którym chcesz się połączyć. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji 1 lub 2, aby wykonać połączenie.
4. Aby zakończyć rozmowę, dotknij pozycji .

Wykonywanie połączenia z listy kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście **Kontakty** dotknij kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
3. Dotknij numeru kontaktu. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji 1 lub 2, aby wykonać połączenie.

Wykonywanie połączenia ze spisu połączeń

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Telefon** w spisie połączeń dotknij kontaktu lub numeru, z którym chcesz się połączyć. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji 1 lub 2, aby wykonać połączenie.

Połączenia alarmowe

W nagłych sytuacjach telefon pozwala wykonywać połączenia alarmowe bez karty SIM. Trzeba jednak znajdować się w zasięgu sieci.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W polu **Telefon** wprowadź lokalny numer alarmowy i dotknij pozycji .

Niektóre modele telefonów pozwalają wykonywać połączenia alarmowe nawet z ekranu blokady. Na ekranie blokady dotknij pozycji **Połączenie alarmowe**, wprowadź miejscowy numer alarmowy i dotknij pozycji .

Dostępność połączeń alarmowych zależy od jakości sieci komórkowej, warunków otoczenia, usług operatora sieci oraz miejscowych przepisów. Nigdy nie należy traktować telefonu jako wyłącznego środka komunikacji w nagłych sytuacjach.

Połączenia międzynarodowe

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji +,na klawiaturze telefonu dotknij klawisza **0** i przytrzymaj go, aby wprowadzać symbol **+**.
3. Wprowadź kolejno kod kraju lub regionu, numer kierunkowy i numer telefonu.
4. Dotknij pozycji . Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji lub , aby wykonać połączenie.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Gdy pojawi się połączenie przychodzące, można nacisnąć przycisk wyciszenia, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.



- Przeciągnij ikonę w prawo, aby odebrać połączenie.
- Przeciągnij ikonę w lewo, aby odrzucić połączenie.

- Przeciągnij ikonę ◯ w górę, aby odrzucić rozmowę i wysłać wiadomość tekstową.

Na ekranie z klawiaturą telefonu dotknij ikony ☰ > **Ustawienia > Szybka odpowiedź** , aby wpisać wiadomość do wysłania.

Co można robić w trakcie rozmowy



1	Dotknij pozycji ⏸, aby wstrzymać bieżącą rozmowę; ponownie dotknij pozycji ⏸, aby wznowić rozmowę.
2	Dotknij pozycji ＋, aby rozpocząć rozmowę trójstronną. Przed użyciem funkcji rozmowy trójstronnej sprawdź, czy Twój abonament u operatora obejmuje tego typu usługę. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.
3	Dotknij pozycji 🔊, aby użyć głośnika.
4	Dotknij pozycji 📞, aby zakończyć połączenie.
5	Dotknij pozycji ⠿, aby wyświetlić klawiaturę telefonu,.
6	Aby wyświetlić kontakty, dotknij pozycji 👤.
7	Dotknij pozycji 📝, aby napisać notatkę.

8 Dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu.

Aby wrócić do ekranu rozmowy, przesuń palec z paska stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień i dotknij pozycji **Trwa połączenie**.

Odbieranie połączenia od trzeciego rozmówcy

Aby odebranie połączenia od trzeciego rozmówcy było możliwe, należy włączyć usługę połączeń oczekujących.

1. Kiedy w trakcie trwającej rozmowy pojawi się nowe połączenie, przeciągnij ikonę w prawo, aby odebrać nową rozmowę, a zawiesić poprzednią.
2. Aby przełączać się między rozmowami, dotknij pozycji .

Połączenia konferencyjne

Telefon pozwala w prosty sposób prowadzić rozmowy konferencyjne z przyjaciółmi, rodziną lub współpracownikami. Należy w tym celu zadzwonić na pierwszy numer (lub odebrać połączenie), następnie zadzwonić na kolejny numer, by dodać go do konferencji.

Przed użyciem funkcji połączeń konferencyjnych należy się upewnić, że posiadany abonament obejmuje taką usługę. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.

1. Zadzwoń do pierwszego uczestnika.
2. Po nawiązaniu połączenia dotknij pozycji , aby wywołać drugiego uczestnika. W trakcie tych czynności pierwsze połączenie jest chwilowo zawieszane.
3. Po nawiązaniu połączenia dotknij pozycji , aby rozpocząć rozmowę konferencyjną.
4. Aby dodać więcej osób, powtarzaj czynności 2 i 3.
5. Dotknij pozycji , aby zakończyć połączenie.

Korzystanie ze spisu połączeń

Spis połączeń zawiera historię wszystkich połączeń wykonanych, odebranych i nieodebranych.

Dodawanie kontaktu ze spisu połączeń

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście **Telefon** dotknij ikony obok numeru, który chcesz dodać.

3. Dotknij pozycji + .

Opróżnianie spisu połączeń

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Telefon** można wykonać następujące czynności:

- Dotknij i przytrzymaj nazwę kontaktu lub numer telefonu i dotknij pozycji **Usuń z historii połączeń**, aby usunąć odpowiedni zapis.
- Dotknij pozycji ☰ > **Usuń spis połączeń**, aby usunąć wiele zapisów równocześnie.

Ustawienia połączeń

Przekierowywanie połączeń

Nie masz czasu odebrać wszystkich połączeń na jednym telefonie? Przekieruj je na inny numer i nigdy już nie przeoczysz ważnej rozmowy.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Telefon** dotknij pozycji ☰ > **Ustawienia**.
3. Dotknij pozycji **Przekierowania połączeń**. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji **Przekierowania połączeń** lub , a następnie .
4. Wybierz tryb przekierowywania.
5. Wprowadź numer telefonu, na który mają być przekierowywane połączenia i dotknij pozycji **Włącz**.

Połączenia oczekujące

Połączenia oczekujące to funkcja, dzięki której podczas prowadzenia jednej rozmowy można odebrać kolejne połączenie przychodzące i przełączać się między dwiema rozmowami.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Telefon** dotknij pozycji ☰ > **Ustawienia**.
3. Dotknij pozycji **Ustawienia dodatkowe**. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji **Ustawienia dodatkowe** lub , a następnie .
4. Dotknij pozycji **Połączenia oczekujące**, aby włączyć tę funkcję.

Organizowanie kontaktów

Tworzenie kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji .
3. Z listy rozwijanej wybierz miejsce zapisu kontaktu.
4. Wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu i inne informacje.
5. Dotknij pozycji .

Edycja kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij kontaktu, który chcesz zmodyfikować i dotknij pozycji **Edytuj**.
3. Zmodyfikuj dane kontaktu.
4. Dotknij pozycji .

Usuwanie kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > **Usuń kontakt**.
3. Wybierz kontakty, które chcesz usunąć lub dotknij pozycji **Wybierz wszystkie**, aby wybrać wszystkie kontakty.
4. Dotknij pozycji .
5. Dotknij pozycji **OK**.

Wyszukiwanie kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wprowadź nazwisko lub inicjały kontaktu. W trakcie pisania będą na bieżąco wyświetlane pasujące nazwy kontaktów.

Importowanie kontaktów z karty SIM

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście kontaktów dotknij pozycji > **Importuj/ Eksportuj**.
3. Na ekranie **KOPIUJ KONTAKTY Z** wybierz urządzenie i dotknij pozycji **Dalej**
4. Na ekranie **KOPIUJ KONTAKTY DO** wybierz urządzenie i dotknij pozycji **Dalej**.
5. Wybierz kontakty lub dotknij pozycji **Wybierz wszystkie**, aby wybrać wszystkie kontakty.

6. Dotknij pozycji ✓.

Wysyłanie kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij kontaktów, które chcesz wysłać lub dotknij pozycji **Wybierz wszystkie**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty.
3. Dotknij pozycji , wybierz metodę wysyłania i wykonuj instrukcje na ekranie, aby wysłać kontakt.

Grupy kontaktów

Można utworzyć grupę kontaktów i wysyłać wiadomości lub pocztę do wszystkich członków grupy jednocześnie.

Tworzenie grupy

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > **Grupy**.
2. Na liście grup dotknij pozycji +, i wybierz konto.
3. Wpisz nazwę i nazwisko osoby lub dotknij pozycji + w celu dodania członków do grupy.
4. Po skończeniu dotknij pozycji ✓ aby zapisać grupę.

Edycja grupy kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Grupy** i wybierz grupę kontaktów, którą chcesz modyfikować.
3. Dotknij pozycji , aby zmienić nazwę grupy.
4. Dotknij pozycji i usuń grupę.
5. Dotknij pozycji . Następnie można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij pozycji **Wyślij grupow. SMSa**, aby wysłać wiadomość.
   - Dotknij pozycji **Wyślij grupow. e-maila**, aby wysłać wiadomość e-mail.

Wiadomości e-mail

Wysyłanie wiadomości SMS

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij pozycji .
3. Dotknij pola odbiorcy i wpisz nazwę kontaktu lub numer telefonu. Można też użyć pozycji , aby przejść na ekran z listą kontaktów i wybrać kontakt lub grupę.
4. Dotknij pola tekstowego, aby wpisać treść.

Dotknij pozycji , aby wybrać typ załącznika i wybierz przełącznik, który chcesz dodać. Wiadomość zostanie automatycznie zamieniona w MMS.

5. Dotknij pozycji .

Odpowiadanie na wiadomość

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.
3. Dotknij pola tekstowego, aby wpisać odpowiedź.
4. Dotknij pozycji .

Organizowanie wiadomości

Przekazywanie wiadomości

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.
3. Przytrzymaj palcem wiadomość, którą chcesz przekazać i dotknij pozycji **Prześlij dalej**.
4. Dotknij pola odbiorcy i wpisz nazwę kontaktu lub numer telefonu.
5. Dotknij pozycji .

Dodawanie wiadomości do Ulubionych

Ważne wiadomości można oznaczać jako ulubione, aby uniknąć ich przypadkowego usunięcia. Ulubione wiadomości są pomijane przy usuwaniu wątk

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.
3. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz dodać do ulubionych i dotknij pozycji > **Zapisz wiadomość na karcie SIM** do Ulubionych.

Na liście wątków wiadomości dotknij pozycji >**Ustawienia** > **Zaawansowane > Wiadomości na karcie SIM** , aby wyświetlić ulubione wiadomości.

Usuwanie wiadomości

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.
3. Przytrzymaj palcem wiadomość, którą chcesz usunąć i dotknij pozycji .

Usuwanie wątku

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na liście wiadomości przytrzymaj palcem wątek, który chcesz usunąć i dotknij pozycji .
3. Dotknij pozycji **Usuń**.

Dodawanie konta e-mail

Dodawanie konta e-mail typu POP3 lub IMAP

Przy dodawaniu konta typu POP3 lub IMAP należy podać pewne parametry. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi e-mail.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Pozostałe**.
3. Wprowadź swój adres e-mail i hasło i dotknij pozycji **Dalej**.
4. Skonfiguruj ustawienia konta e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami. Nastąpi automatyczne połączenie z serwerem i sprawdzenie ustawień.

Po zakończeniu konfiguracji konta e-mail pojawi się ekran **Odebrane**.

Aby dodać więcej kont e-mail, dotknij pozycji > **Ustawienia** > **Dodaj konto** na ekranie **Odebrane**.

Dodawanie konta Exchange

Exchange to system poczty elektronicznej opracowany przez Microsoft jako rozwiązanie służące do komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwach. Konta Exchange można też znaleźć w ofercie kierowanej do klientów indywidualnych i gospodarstw domowych przez niektórych dostawców usług poczty elektronicznej. Przy dodawaniu konta e-mail typu Exchange należy podać pewne parametry. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi e-mail.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Exchange**.
3. Wprowadź **Adres e-mail** i **Nazwa użytkownika** i **Hasło** i **Nazwa domeny** i dotknij pozycji **Dalej**.
4. Skonfiguruj ustawienia konta e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami. Nastąpi automatyczne połączenie z serwerem i sprawdzenie ustawień.

Po zakończeniu konfiguracji konta Exchange pojawi się ekran **Odebrane**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji .
3. Dotknij pola Nadawca, aby wybrać konto e-mail .
4. Wprowadź jednego lub więcej odbiorców.
5. Wpisz temat wiadomości i jej treść i dotknij pozycji , aby dodać załącznik.
6. Dotknij pozycji .

Odbieranie poczty elektronicznej

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie **Odebrane** dotknij pozycji , aby wybrać konto e-mail.
3. Przytrzymaj palcem wiadomość, którą chcesz usunąć i dotknij pozycji .
4. Dotknij wiadomości e-mail, którą chcesz odczytać. Następnie można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij pozycji , aby odpowiedzieć.

- Dotknij pozycji , aby odpowiedzieć wszystkim.
- Dotknij pozycji , aby wiadomość przekazać.

Przesuwaj palec w lewo lub w prawo w poprzek ekranu, aby przeczytać poprzednią lub następną wiadomość.

W pobieraniu poczty mogą występować opóźnienia, zależnie od stanu połączenia sieciowego. Przesuń palcem w dół od **Odebrane**, aby odświeżyć listę e-mail.

Konfigurowanie konta

Przełączanie między kontami e-mail

Jeśli w telefonie zalogowano się do kilku kont e-mail, przed wyświetlaniem lub wysyłaniem wiadomości przełącz się na to konto, którego chcesz użyć.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie **Odebrane** dotknij pozycji .
3. Dotknij konta e-mail, którego chcesz użyć.

Usuwanie konta pocztowego

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie **Odebrane** dotknij pozycji > **Ustawienia**.
3. Wybierz konto, które chcesz usunąć.
4. Dotknij pozycji **Usuń konto**, a następnie **OK**.

Po usunięciu konta pocztowego telefon nie będzie już wysyłał ani odbierał poczty przy użyciu tego konta.


Personalizowanie konta e-mail

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Na ekranie **Odebrane** dotknij pozycji > **Ustawienia**. Następnie można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Ustawienia ogólne**, aby ustalić zdjęcie nadawcy oraz ekran wyświetlany po usunięciu wiadomości.
- Dotknij konta e-mail, aby zmienić podpis, ustalić częstotliwość odświeżania skrzynki odbiorczej i ustalić odgłos powiadomień dla nowych wiadomości.

Aparat i Galeria

Ekran aparatu fotograficznego

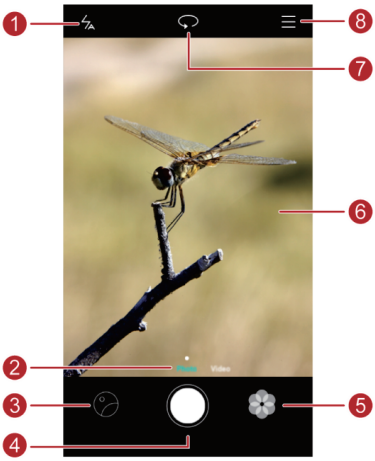

1	Dotknij pozycji , aby ustawić tryb pracy lampy błyskowej.
2	Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączyć tryb zdjęciowy.
3	Dotknij pozycji , aby przeglądać zdjęcia i filmy.
4	• Dotknij pozycji , aby wykonać zdjęcie. • Dotknij i przytrzymaj pozycję , aby wykonać serię zdjęć. Podnieś palec, aby przerwać.
5	Dotknij pozycji , aby przełączyć filtr.
6	• Dotknij obiektu w wizjerze, aby ustawić według niego ostrość obiektywu. • Rozsuń dwa palce, aby przybliżyć obraz lub zsuń je do siebie, aby obraz oddalić.
7	Dotknij pozycji , aby wyświetlić więcej opcji.
8	Dotknij pozycji , aby wybrać między aparatem przednim i tylnym.

Wykonywanie zdjęć

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wykadruj scenę, którą chcesz fotografować. Telefon automatycznie ustali punkt ostrości. Można także dotknąć obiektu w wizjerze, aby ustawić według niego ostrość obiektywu.

Jeśli ramka zmienia kolor na czerwony, ustawienie ostrości nie jest możliwe. Zmieniaj położenie ramki, aż ostrość zostanie ustawiona.

3. Dotknij pozycji .

Tryb zdjęć

Działanie trybu zdjęć może się różnić zależnie od modelu telefonu.

- **Panorama**: Poszerzenie ramki zdjęcia.
- **HDR**: Pozwala poprawić jakość zdjęć wykonanych w zbyt jasnym lub zbyt ciemnym otoczeniu.
- **Notatka audio**: Po wykonaniu zdjęcia można dograć do niego krótki materiał dźwiękowy.
- **Znak wodny**: Umieszczanie znaków wodnych na zdjęciu.
- **Sterowaniedźwiękiem**: Dotknij pozycji , aby włączyć tę funkcję w polu **Ustawienia**. Aparatem można sterować przy użyciu poleceń głosowych.
- **Samowyzwalacz**: Dotknij pozycji i włącz tę opcję w polu **Ustawienia**, aby włączyć samowyzwalacz.
- **Wykrywaj uśmiechy**: Dotknij pozycji , aby włączyć tę funkcję w polu Ustawienia. Zdjęcie zostanie wykonane automatycznie po wykryciu uśmiechu.
- **Szybka migawka**: Dotknij pozycji , aby włączyć tę funkcję w polu **Ustawienia**. Kiedy ekran jest wyłączony lub zablokowany, ustaw telefon naprzeciwko fotografowanego obiektu i dwukrotnie, raz za razem, naciśnij przycisk zmniejszenia głośności. Telefon automatycznie wykona zdjęcie.

Zdjęcia panoramiczne

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > **Panorama**, aby przejść do trybu panoramicznego.
3. Dotknij pozycji , aby rozpocząć zdjęcia.

4. Wykonuj instrukcje na ekranie i przesuwaj telefon powoli, aby wykonać serię zdjęć.
5. Dotknij pozycji , aby zatrzymać fotografowanie. Aparat automatycznie sklei zdjęcia, tworząc jedno ujęcie panoramiczne.

Zdjęcia ze znakiem wodnym

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > **Znak wodny**, aby przejść w tryb znaku wodnego.
3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać znak wodny.
4. Przeciągnij znak wodny, aby dobrać jego położenie.
5. Dotknij pozycji .

Zdjęcia w trybie sterowania głosem

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > > **Sterowanie dźwiękiem**.
3. Dotknij pozycji **Sterowanie dźwiękiem**, aby przełączyć się na tryb głosowego sterowania aparatem.

- Nakazać poleceniem głosowym zrobienie zdjęcia.
- Telefon może wykonać zdjęcie automatycznie, gdy hałas otoczenia osiągnie ustalony poziom decybeli.

4. Wykadruj scenę, którą chcesz fotografować. Telefon wykona zdjęcie automatycznie,gdy wydasz polecenie głosowe lub gdy hałas otoczenia osiągnie ustalony poziom decybeli.

Nagrywanie filmów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, by dotknąć pozycji **Wideo**.
3. Dotknij pozycji , aby rozpocząć nagrywanie filmu.
4. Podczas nagrywania dotknij pozycji , aby zatrzymać nagrywanie i pozycji , aby je wznowić.
5. Aby zakończyć nagrywanie, dotknij pozycji .

Ustawienia aparatu

Na ekranie aparatu fotograficznego dotknij pozycji > , aby wybrać następujące ustawienia:

- **Rozdzielczość:** Wybór rozdzielczości aparatu. Aby zmienić rozdzielczość filmów, na ekranie kamery dotknij pozycji > > **Rozdzielczość** .
- **Preferowana lokalizacja zapisywania**: Preferowana lokalizacja zapisu zdjęć i filmów. Pamięć wewnętrzna lub karta microSD.
- **Znacznik GPS**: Wyświetlanie lokalizacji, w której wykonano zdjęcie lub film.
- **ISO**: Wybór czułości ISO na zdjęciu. Zwiększenie czułości ISO pozwala złagodzić rozmycie powodowane niedostatkiem światła lub poruszeniem.
- **Balans bieli**: Regulacja balansu bieli na zdjęciu odpowiednio do warunków oświetlenia.
- **Retusz zdjęć**: Regulacja kompensacji ekspozycji, nasycenia, kontrastu i jasności.

Galeria

Wyświetlanie zdjęć w trybie linii czasu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Albumy** lub **Zdjęcia** na górze ekranu, aby wyświetlić zdjęcia w formie listy lub linii czasu.

Odtwarzanie pokazu slajdów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Przeglądaj album w trybie linii czasu i dotknij pozycji > **Pokaz slajdów**.
3. Dotknij ekranu, aby zatrzymać pokaz.

Edycja zdjęć

Na każdym zdjęciu można modyfikować jaskrawość, nasycenie i rozmiar.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij zdjęcia, które chcesz edytować i dotknij pozycji .
3. Następnie można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji , aby obrócić zdjęcie.
- Dotknij pozycji , aby wybrać filtr.

- Dotknij pozycji , aby wyregulować nasycenie, barwę i inne parametry.
- Dotknij pozycji , aby przyciąć zdjęcie.
- Dotknij pozycji , aby na twarzach zastosować wybielanie, wygładzanie lub inne efekty upiększające.
- Dotknij pozycji , aby użyć efektu mozaiki.
- Dotknij pozycji aby dodać na zdjęciu znak wodny.
- Dotknij pozycji aby dodać do zdjęcia etykietę.

Usuwanie zdjęcia

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij zdjęcia, które chcesz usunąć i dotknij pozycji > **Usuń**.

Wysyłanie zdjęć i filmów

Zdjęcia i filmy można wysyłać na rozmaite sposoby.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij zdjęcia lub filmu, który chcesz wysłać.
3. Dotknij pozycji , wybierz metodę udostępniania i wykonuj instrukcje na ekranie, aby wysłać zdjęcie lub film.

Zdjęcie jako tapeta


1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wybierz zdjęcie, które ma być tapetą.
3. Dotknij pozycji > **Ustaw jako** i wykonuj instrukcje na ekranie, aby wybrać zdjęcie jako tapetę.

Muzyka i filmy

Słuchanie muzyki

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wybierz kategorię.
3. Dotknij utworu, który chcesz odtworzyć.

Dotknij odtwarzanego utworu, aby przejść do głównego interfejsu odtwarzania.

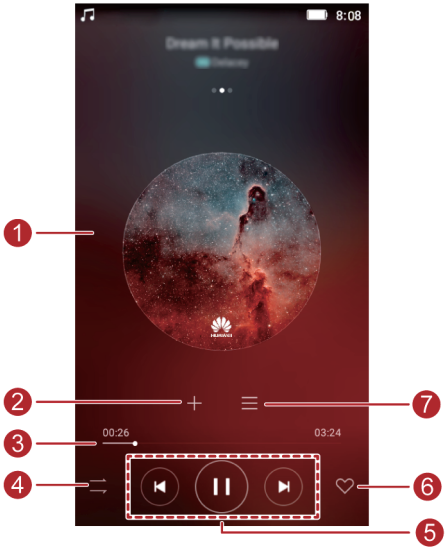

1	• Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączać się między okładką albumu, playlistą i tekstem. • Dotknij tego obszaru. Pojawi się menu zawierające regulację głośności oraz dodatkowe opcje.
2	Dotknij pozycji , aby dodać utwór do playlisty.
3	Odtwarzaniem można też sterować, przeciągając suwak.
4	Dotknij pozycji , aby zmienić tryb odtwarzania.

5	• Dotknij pozycji ▶, aby włączyć odtwarzanie. Aby je wstrzymać, dotknij pozycji ⏸. • Dotknij pozycji ⏮, aby wrócić do poprzedniego utworu. • Dotknij pozycji ⏭, aby przejść do następnego utworu.
6	Dotknij pozycji ♡, aby dodać utwór do ulubionych.
7	Pozycja ☰ pozwala zarządzać muzyką.

W trakcie odtwarzania utworu można dotknąć przycisku ○, aby opuścić ekran odtwarzania, nie zatrzymując muzyki. Aby powrócić do ekranu odtwarzania muzyki, otwórz panel powiadomień i dotknij odtwarzanego utworu.

Tworzenie playlisty

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Playlista** > **Nowa lista odtwarzania**.
3. Wybierz nazwę playlisty i dotknij pozycji **Zapisz**.
4. W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij ikony **Dodaj**.
5. Wybierz utwory do dodania i dotknij pozycji ✓.

Odtwarzanie playlisty

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Playlista**.
3. Wybierz playlistę i dotknij jednego z utworów lub wybierz odtwarzanie losowe wszystkich utworów.

Usuwanie playlisty

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Playlista**.
3. Dotknij pozycji ••• obok playlisty, którą chcesz usuwać i dotknij pozycji **Usuń**.

Wybieranie utworu jako dźwięku dzwonka


Chcesz słyszeć ulubiony utwór przy każdym połączeniu przychodzącym? Wybierz go jako dźwięk dzwonka.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Wybierz kategorię.

3. Na ekranie z listą utworów dotknij ikony ••• obok nazwy utworu i dotknij pozycji **Ustaw jako dzwonek**.

Odtwarzanie filmów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij filmu, który chcesz odtworzyć.
3. Aby zatrzymać odtwarzanie filmu, dotknij pozycji .

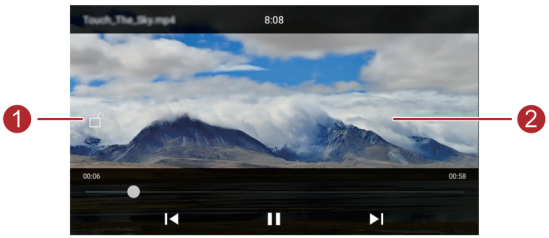

1	Dotknij pozycji , aby zablokować ekran. Po zablokowaniu ekranu nie będzie można wykonywać żadnych czynności na ekranie z filmem.
2	• Przesuń palec w lewo lub w prawo, aby przewinąć film do tyłu lub do przodu. • Przesuń palcem w górę lub w dół z lewej strony ekranu, aby wyregulować jasność. • Przesuń palcem w górę lub w dół z prawej strony ekranu, aby wyregulować głośność.

Sieci i udostępnianie danych

Włączanie komórkowej transmisji danych

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie **Wszystkie**.
2. W polu **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** dotknij pozycji **Więcej**.
3. Dotknij pozycji **Sieci komórkowe**.
4. Dotknij pozycji **Włącz przesył danych**, aby włączyć usługi komórkowej transmisji danych.

Gdy już nie będziesz potrzebować dostępu do Internetu, wyłącz usługę transmisji danych, co pozwoli wydłużyć czas pracy na baterii i uniknąć zbędnego transferu danych.

Sieć Wi-Fi

Łączenie z siecią Wi-Fi

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Wi-Fi**.
3. Dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć komunikację Wi-Fi. Telefon wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli ich listę.
4. Dotknij sieci **Wi-Fi**, z którą chcesz nawiązać połączenie.

- Jeśli sieć Wi-Fi jest otwarta, połączenie zostanie nawiązane natychmiast.
- Jeśli sieć Wi-Fi jest szyfrowana, wprowadź hasło i dotknij pozycji **Połącz**.

Łączenie z siecią Wi-Fi przez WPS

Technika Wi-Fi Protected Setup (WPS) umożliwia szybkie połączenie z siecią Wi-Fi. Wystarczy nacisnąć przycisk WPS lub wpisać kod PIN, aby podłączyć telefon do sieci
Wi-Fi udostępnianej przez router obsługujący WPS.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Wi-Fi**.
3. Dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć komunikację Wi-Fi.

4. Dotknij pozycji ☰ > **Ustawienia zaawansowane**. Następnie można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Przycisk WPS** i naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.
- Dotknij pozycji **kod PIN dla WPS** i podaj kod PIN wygenerowany z telefonu na routerze.

Udostępnianie połączenia telefonu z Internetem

Punkt dostępu Wi-Fi

Telefon może funkcjonować jako punkt dostępu (router) Wi-Fi dla innych urządzeń, udostępniając im swoje łącze transmisji danych.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji ⚙, a następnie karty **Wszystkie**.
2. W polu **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** dotknij pozycji **Więcej**.
3. Dotknij pozycji **Tethering i punkt dostępu**.
4. Dotknij pozycji **Hotspot Wi-Fi**, aby włączyć punkt dostępu Wi-Fi.
5. Dotknij pozycji **Skonfiguruj hotspot Wi-Fi**.
6. Ustal nazwę, tryb szyfrowania i hasło punktu dostępu Wi-Fi. Następnie dotknij pozycji **Zapisz**.

ℹ W celu lepszego zabezpieczenia sieci Wi-Fi zaleca się wybór szyfrowania WPA2PSK.

Modem USB

Telefon z działającą usługą transmisji danych może udostępnić swoje połączenie komputerowi podłączonemu przez USB.

Aby korzystać z funkcji modemu USB, może być konieczne zainstalowanie sterownika telefonu na komputerze lub nawiązanie odpowiedniego połączenia sieciowego, zależnie od systemu operacyjnego w komputerze.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie głównym dotknij pozycji ⚙, a następnie karty **Wszystkie**.
3. W polu **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** dotknij pozycji **Więcej**.
4. Dotknij pozycji **Tethering i punkt dostępu**.
5. Aby udostępnić połączenie internetowe, dotknij pozycji **Tethering przez USB**.

ℹ Nie można korzystać z funkcji modemu przez USB, gdy telefon działa w trybie nośnika pamięci masowej USB.

Modem przez Bluetooth

Telefon z działającą usługą transmisji danych może udostępnić swoje połączenie innemu urządzeniu przez Bluetooth.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W polu **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** dotknij pozycji **Więcej**.
3. Dotknij pozycji **Tethering i punkt dostępu**.
4. Aby udostępnić połączenie internetowe, dotknij pozycji **Tethering przez Bluetooth**.

Przesyłanie danych przez Bluetooth

Włączanie Bluetooth i wiązanie z innym urządzeniem

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Bluetooth**.
3. Dotknij pozycji , aby włączyć Bluetooth. Telefon automatycznie wyszuka inne dostępne urządzenia Bluetooth w pobliżu.
4. Dotknij urządzenia i wykonuj instrukcje na ekranie, aby powiązać z nim telefon.

Aby przerwać powiązanie dwóch urządzeń, dotknij pozycji obok nazwy drugiego urządzenia i wybierz **Zapomnij**.

Zmiana nazwy telefonu

Po włączeniu funkcji Bluetooth telefon domyślnie nosi nazwę zgodną z nazwą modelu. Nazwę można jednak zmienić na inną, wybraną przez siebie i łatwiejszą do znalezienia.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Bluetooth**.
3. Dotknij pozycji **Nazwa urządzenia**.
4. Zmień nazwę telefonu i dotknij pozycji **Zmień nazwę**.

Wysyłanie pliku przez Bluetooth

Aby móc przesyłać dane między telefonem a innym urządzeniem, należy włączyć Bluetooth na obu urządzeniach i włączyć ich widoczność.

W wyświetlonym oknie przytrzymaj palcem plik, który chcesz wysłać i dotknij pozycji **Udostępnij** > **Bluetooth**. Telefon automatycznie wyszuka inne dostępne urządzenia w pobliżu. Wybierz urządzenie, które ma odebrać plik.

Odbieranie pliku przez Bluetooth

Kiedy telefon odbierze żądanie przesłania pliku, zostanie wyświetlone okno dialogowe . Dotknij pozycji **Akceptuj**, aby rozpocząć odbieranie pliku. Otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji **Powiadomienia**, aby wyświetlić informacje o postępie przesyłania.

Domyślnie odbierane pliki są zapisywane w folderze **bluetooth** w aplikacji **Pliki**.

Przesyłanie danych przez Wi-Fi Direct

Technika Wi-Fi Direct umożliwia połączenie dwóch urządzeń między sobą i prowadzenie wymiany danych bez pośrednictwa punktu dostępu ani routera.

Łączenie dwóch urządzeń przez Wi-Fi Direct

Przed połączeniem dwóch urządzeń za pomocą Wi-Fi Direct należy się upewnić, że w obu urządzeniach włączono funkcję Wi-Fi.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Wi-Fi**.
3. Dotknij przełącznika, aby włączyć Wi-Fi.
4. Dotknij pozycji **Wi-Fi Direct**, aby wyszukać dostępne urządzenia.
5. Wybierz urządzenie.

Wysyłanie pliku przez Wi-Fi Direct

W wyświetlonym oknie przytrzymaj palcem plik, który chcesz wysłać i dotknij pozycji **Udostępnij** > **Wi-Fi Direct**. Telefon automatycznie wyszuka inne dostępne urządzenia w pobliżu. Wybierz urządzenie, które ma odebrać plik.

Odbieranie pliku przez Wi-Fi Direct

Przy odbieraniu pliku przez Wi-Fi Direct pojawia się okno dialogowe transmisji pliku. Dotknij pozycji **Przyjmij**, aby rozpocząć odbieranie pliku. Otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji **Powiadomienia**, aby wyświetlić informacje o postępie przesyłania.

Domyślnie odebrane pliki są zapisywane w folderze **Wi-Fi Direct** w aplikacji **Pliki**.

Przesyłanie danych między telefonem a komputerem

Tryb MTP

Tryb MTP pozwala przesyłać pliki multimedialne, jak zdjęcia, utwory muzyczne i filmy między telefonem i komputerem. Wymagany jest do tego program Windows Media Player w wersji 11 lub nowszej.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie **Połączenie USB z komputerem** dotknij pozycji **Urządzenie multimedialne (MTP)**. Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.

Po instalacji sterownika otwórz nowo rozpoznany napęd i zacznij przesyłać pliki multimedialne między telefonem a komputerem. Treści multimedialne z telefonu mogą być przeglądane w programie Windows Media Player.

Nośnik USB

Jeśli w telefonie zamontowano kartę microSD, telefon może być używany jako nośnik pamięci USB, pozwalający przenosić pliki między telefonem a komputerem.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie **Połączenie USB z komputerem** dotknij pozycji **Nośnik USB**. Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.

Komputer rozpozna telefon jako urządzenie pamięci masowej USB. Otwórz nowo rozpoznany napęd, aby przeglądać pliki na karcie microSD.

Aplikacje

Zarządzanie aplikacjami

Pobieranie aplikacji

Z rozmaitych źródeł można pozyskać bogaty wybór aplikacji. Dostępne są następujące możliwości:

- Można pobierać aplikacje ze stron internetowych przy użyciu przeglądarki w telefonie.
- Aplikacje można pobierać za pomocą komputera i kopiować je na telefon.
- Można podłączyć telefon do komputera i pobierać aplikacje za pomocą specjalnego programu do pobierania.

Instalowanie aplikacji

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Kategorie** dotknij pozycji **Aplikacja**.
3. Na liście aplikacji dotknij tej, którą chcesz zainstalować i wykonuj instrukcje na ekranie.

Podczas instalacji czytaj uważnie komunikaty **Instalowanie zablokowane** i wykonuj instrukcje ekranowe.

Wysyłanie aplikacji

1. Na ekranie głównym przytrzymaj palec na aplikacji, którą chcesz wysłać, aż na górze ekranu pojawi się ikona .
2. Przeciągnij aplikację do pozycji .
3. Na kolejnym ekranie wybierz metodę wysłania i wykonaj podane instrukcje, aby wysłać aplikację.

Nie można wysyłać aplikacji systemowych.

Odinstalowywanie aplikacji

1. Na ekranie głównym przytrzymaj palcem ikonę aplikacji, którą chcesz odinstalować, aż na górze ekranu pojawi się ikona .
2. Przeciągnij ikonę do pozycji  i wykonuj instrukcje na ekranie, aby odinstalować aplikację.

Niektóre aplikacje zainstalowane fabrycznie nie mogą być odinstalowane.

Kopia zapasowa

Kopia zapasowa danych w pamięci lokalnej

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia > Kopia zapasowa**.
2. Dotknij pozycji **Nowa kopia zapasowa**.
3. Wybierz dane, które chcesz zapisać w kopii zapasowej i wykonuj instrukcje na ekranie.

Domyślnie kopie danych są tworzone w folderze **HuaweiBackup** w aplikacji **Pliki** .

W niektórych modelach telefonów pliki z kopią zapasową mogą być szyfrowane i chronione hasłem. Aby odczytać zaszyfrowany plik z kopią zapasową, należy podać hasło.

Przywracanie danych z pamięci lokalnej

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia > Kopia zapasowa**.
2. Wybierz plik kopii zapasowej, który chcesz przywrócić. Wyboru można dokonać, kierując się datą wykonania kopii zapasowej.
3. Jeśli plik kopii zapasowej był zaszyfrowany, podaj hasło na wezwanie i dotknij pozycji **OK**.
4. Wybierz dane, które chcesz przywrócić i dotknij pozycji **Przywróć**.

Menedżer telefonu

Menedżer telefonu to bezpłatna aplikacja do zarządzania i ochrony systemu i telefonu. Za pomocą Menedżera telefonu można wykonać następujące czynności:

- Optymalizowanie wydajności systemu poprzez diagnozowanie telefonu, usuwanie zbędnych plików itp.
- Włączanie trybu oszczędzania energii w celu wydłużenia czasu czuwania telefonu.
- Blokowanie niechcianych połączeń, wiadomości i powiadomień.
- Zarządzanie uprawnieniami aplikacji i włączanie blokady aplikacji w celu ochrony prywatności.

Dostępność usług i funkcji Menedżera telefonu zależy od kraju i operatora.

Optymalizowanie systemu

Korzystając z Menedżera telefonu, można sprawdzić stan telefonu oraz usprawnić i przyspieszyć jego działanie.

Na ekranie głównym dotknij pozycji  . Następnie można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Skanuj** lub **Dotknij, aby przeskanować,** aby sprawdzić stan telefonu, usunąć zbędne pliki, zoptymalizować wydajność systemu i usunąć zagrożenia.
- Dotknij pozycji **Akcelerator telefonu,** aby zamknąć aplikacje intensywnie zużywające energię, wyszukać i usunąć zawartość pamięci podręcznej, zbędne pliki i pakiety instalacyjne aplikacji.

Oszczędzanie energii

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji  .
2. Dotknij pozycji **Oszczędzanie energii**, aby sprawdzić zużycie energii w telefonie i wydłużyć czas pracy na baterii. Można wybierać różne tryby oszczędzania energii stosownie do potrzeb.

Filtr chroniący przed nękaniem

Na ekranie głównym dotknij pozycji  . Następnie można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Ochrona przed nękaniem**, aby zdefiniować czarną listę w celu blokowania niechcianych wiadomości i rozmów.
- Dotknij pozycji **Centrum powiadomień,** aby blokować niechciane powiadomienia push.
- Włącz opcję **Nie przeszkadzać**. Telefon będzie sygnalizować tylko połączenia od wyznaczonych kontaktów. Sygnalizowanie innych połączeń, wiadomości i powiadomień będzie wyciszone.

Kontrolowanie limitu transmisji danych

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji  .

2. Dotknij pozycji **Menedżer transmisji danych**, aby określić limity transmisji i progi ostrzegawcze oraz wyświetlić szczegółowe informacje o wykorzystaniu limitu.

Kalendarz

Aplikacja Kalendarz to osobisty asystent pomagający zarządzać czasem i śledzić ważne wydarzenia. Na przykład można ułożyć plan dnia lub zaplanować urlop. Jeśli w danych kontaktów zapisano informacje o datach urodzin, w Kalendarzu automatycznie są tworzone przypomnienia o urodzinach.

Tworzenie zdarzenia

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji 01.
2. Dotknij pozycji +.
3. Wprowadź dane zdarzenia, np. nazwę, czas rozpoczęcia i zakończenia, termin przypomnienia i częstotliwość.
4. Dotknij pozycji ✓.

Wyświetlanie kalendarza

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji 01.
2. Na ekranie **Kalendarz** można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Miesiąc**, **Tydzień** i **Dzień**, aby przełączać się między widokami dnia, tygodnia i miesiąca.
- Na widoku miesięcy przesuwaj palec w lewo lub w prawo, aby przechodzić między miesiącami.
- Na widoku tygodnia przesuwaj palec w lewo lub w prawo, aby przechodzić między tygodniami.
- Na widoku dnia przesuwaj palec w lewo lub w prawo, aby przechodzić między dniami.

Przeglądanie globalnych świąt

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji 28.
2. Dotknij pozycji ☰ > **Kalendarze do wyświetlenia**.
3. Dotknij pozycji + > **Święta światowe**.
4. Dotknij kraju, którego święta chcesz wyświetlić. Telefon automatycznie pobierze informacje o świętach w tym kraju.

Wybieranie kalendarza lokalnego

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > **Kalendarze do wyświetlenia**.
3. Dotknij pozycji > **Lokalny kalendarz**.
4. Wybierz kalendarz lokalny. Telefon automatycznie pobierze odpowiednie informacje.

Synchronizowanie kalendarza

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji > **Kalendarze do wyświetlenia**.
3. Wybierz konto, z którego chcesz wyświetlić kalendarz.
4. Dotknij pozycji > **Zsynchronizuj Kalendarze**.
5. Wybierz konto i zsynchronizuj jego kalendarz.

Zegar

Alarm

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Alarm** można wykonać następujące czynności:

- Dodanie alarmu: Dotknij pozycji , nastaw godzinę i dźwięk alarmu, częstotliwość powtarzania i inne ustawienia. Następnie dotknij pozycji .
- Włączanie i wyłączanie alarmu: Dotknij przełącznika na prawo od alarmu, aby go włączyć lub wyłączyć.
- Skonfigurowanie ustawień alarmu: Dotknij pozycji i określ, czy alarm ma być słyszany mimo wyciszenia telefonu, długość drzemki oraz funkcję przycisków regulacji głośności.
- Usunięcie alarmu: Przytrzymaj palcem alarm do usunięcia i dotknij pozycji .

Zegar światowy

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Zegary** można wykonać następujące czynności:

- Dodać miasto: Dotknij pozycji i wpisz nazwę miasta lub wybierz ją z listy.
- Ustaw strefę czasową: Dotknij pozycji , aby wybrać macierzystą strefę czasową oraz datę i godzinę systemową.

- Usunąć miasto: Dotknij pozycji Edit cities dotknij ikony przy nazwie miasta, które chcesz usunąć i dotknij pozycji .

Stoper

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W sekcji **Stoper** dotknij pozycji , aby rozpocząć odliczanie.
3. Dotknij pozycji , aby zarejestrować kilka czasów.
4. Dotknij pozycji , aby zatrzymać stoper.
5. Dotknij pozycji , aby wyczyścić listę czasów.

Minutnik

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Minutnik** przeciągnij czerwony punkt, aby wybrać czas do odliczania.

Dotknij pozycji , aby ustawić dźwięk minutnika.

3. Po skończeniu dotknij pozycji , aby uruchomić minutnik.
4. Po skończeniu odliczania telefon odtworzy dźwięk i zacznie odliczanie nadmiarowe. Przesuń, aby zatrzymać dźwięk i wyzerować licznik.

W czasie działania minutnika dotknij pozycji , aby go wyzerować.

Pogoda

Aplikacja Pogoda pozwala sprawdzać prognozę pogody w lokalizacji macierzystej i w różnych miastach na całym świecie.

Dodawanie miasta

W dodanych miastach można sprawdzać informacje o pogodzie w czasie rzeczywistym.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Pogoda**.
2. Dotknij pozycji > i wprowadź nazwę miasta. Zostanie wyświetlona lista pasujących miast.
3. Dotknij nazwy miasta, które chcesz dodać.

Usuwanie miasta

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Pogoda**.
2. Dotknij pozycji , przytrzymaj palcem nazwę miasta, które chcesz usunąć i dotknij pozycji .

3. Dotknij pozycji ✓.

Aktualizowanie informacji o pogodzie

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Pogoda**.
2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby znaleźć miasto, którego pogodę chcesz zaktualizować.
3. Przesuń palcem w dół od górnej części ekranu, aby ręcznie zaktualizować pogodę.

Informacje o pogodzie mogą też być aktualizowane automatycznie. Dotknij ikony ☰ > ⚙, włącz opcję **Automatyczna aktualizacja** i określ ustawienie **Częstotliwość aktualiz…**. Telefon będzie aktualizować informacje o pogodzie w wybranych odstępach czasu.

Notatki

Notatki

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji **Nowa notatka** i wpisz treść notatki.

Dotknij pozycji 🖼, aby dodać zdjęcie.

3. Dotknij pozycji ✓.

Po zapisaniu notatki można ją udostępnić, usunąć lub dodać do ulubionych.

Ustawienia notatek

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. Dotknij pozycji ☰ > **Ustawienia**, aby zmienić rozmiar czcionki lub styl wyświetlania notatki.

Odbiornik radiowy

Korzystanie z odbiornika radiowego wymaga podłączenia słuchawek, ponieważ są one używane w charakterze anteny odbiorczej.


Szukanie stacji

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Radio FM**.
2. Dotknij pozycji ☰ > 🔍, aby wyszukać i zapisać dostępne stacje.

Telefon automatycznie wyszuka i zapisze stacje po pierwszym otwarciu aplikacji Odbiornik radiowy.

Słuchanie stacji radiowych

Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Radio FM**.

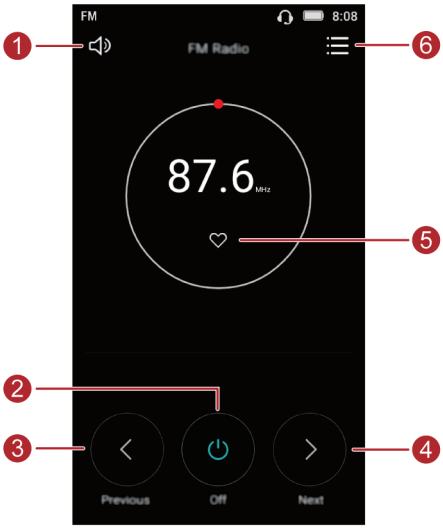

1	Dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć głośnik.
2	Dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć radio.
3	Dotknij pozycji , aby wrócić do poprzedniej stacji.
4	Dotknij pozycji , aby przejść do następnej stacji.
5	Dotknij pozycji , aby dodać obecną stację do ulubionych.
6	Dotknij pozycji , aby wyświetlić listę stacji radiowych.

Ustawienia telefonu

Włączanie usług lokalizacyjnych

Przed użyciem mapy lub aplikacji nawigacyjnej należy uruchomić usługi lokalizacyjne.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Lokalizacja**.
3. Dotknij pozycji , aby włączyć usługi lokalizacyjne w telefonie.
4. Dotknij pozycji **Tryb lokalizacji**. Następnie można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Wysoka dokładność**, aby określać położenie z użyciem GPS, Wi-Fi i danych w sieci komórkowej.
- Dotknij pozycji **Oszczędzanie baterii**, aby określać położenie z użycie Wi-Fi i danych w sieci komórkowej.
- Dotknij pozycji **Tylko urządzenie**, aby dokładnie określać położenie z użyciem GPS.

Zmiana ustawień wyświetlania

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Wyświetlacz**.
3. Na ekranie **Wyświetlacz** można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Temperatura kolorów**, aby wyregulować temperaturę barw ekranu. Aby ręcznie określić temperaturę barw, usuń zaznaczenie opcji **Domyślnie.**
- Dotknij pozycji **Tapeta**, aby określić tapety ekranu głównego i ekranu blokady.
- Dotknij pozycji **Rozmiar czcionki**, aby zmienić rozmiar czcionki ekranowej.
- Dotknij pozycji **Wygaszacz ekranu**, aby włączyć lub wyłączyć wygaszacz ekranu. Jeśli ta funkcja jest włączona, wygaszacz ekranu będzie uruchamiany automatycznie w trakcie ładowania baterii telefonu.
- Dotknij pozycji **Poziom jasności**, aby dobrać jasność ekranu.

- Dotknij pozycji **Uśpienie**, aby wybrać opóźnienie uśpienia ekranu. Jeśli telefon pozostaje bezczynny przez podany czas, telefon automatycznie zablokuje ekran, aby oszczędzać baterię.
- Dotknij pozycji **Autoobracanie ekranu**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję autoobracania ekranu. Jeśli ta funkcja jest włączona, orientacja ekranu będzie automatycznie zmieniana zależnie od sposobu trzymania telefonu oraz podczas wykonywania pewnych czynności, jak przeglądanie stron internetowych, wyświetlanie zdjęć lub pisanie wiadomości.

Zmiana stylu ekranu blokady

Wzór do odblokowania ekranu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Blokada ekranu i hasła**.
3. Dotknij pozycji **Blokada ekranu** > **Wzór**.
4. Narysuj palcem wzór łączący przynajmniej cztery punkty. Powtórz rysowanie jeszcze raz, aby potwierdzić.
5. Ustal kod PIN jako alternatywną metodę odblokowania telefonu na wypadek, gdyby wzór został zapomniany.

Kod PIN do odblokowania ekranu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Blokada ekranu i hasła**.
3. Dotknij pozycji **Blokada ekranu** > **Kod PIN**.
4. Wprowadź przynajmniej cztery cyfry, następnie wprowadź je ponownie w celu potwierdzenia.

Hasło odblokowania ekranu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Blokada ekranu i hasła**.
3. Dotknij pozycji **Blokada ekranu** > **Hasło**.
4. Wprowadź przynajmniej cztery znaki, wśród których jeden powinien być literą, następnie wprowadź je ponownie w celu potwierdzenia.

Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowy

⚠ Odbieranie i nadawanie sygnałów przez telefon może zakłócać działanie instrumentów pokładowych samolotu. W trakcie lotu należy telefon wyłączyć lub przełączyć w tryb lotniczy, zgodnie z zaleceniami załogi. W trybie lotniczym wyłączane są funkcje komunikacji bezprzewodowej. Można jednak słuchać muzyki lub korzystać z gier.

Tryb samolotowy można włączyć lub wyłączyć dowolną z poniższych metod:

- Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. W polu **Skróty** dotknij pozycji **Tryb samolotowy**.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika i dotknij pozycji **Tryb samol.**.
- Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**. W sekcji **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** dotknij pozycji **Więcej**, a następnie **Tryb samolotowy**, aby włączyć lub wyłączyć tryb lotniczy.

Kiedy tryb lotniczy jest włączony, w pasku stanu widoczny jest symbol .

Ustalanie kodu PIN karty SIM

Osobisty numer identyfikacyjny PIN jest dostarczany w komplecie z kartą SIM jako zabezpieczenie danych w telefonie. Jeśli blokada karty SIM jest aktywna, PIN trzeba wprowadzać przy każdym uruchomieniu telefonu.

Przed wykonaniem poniższych operacji należy przygotować PIN do karty SIM podany przez operatora.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Ustaw blokadę SIM**.
4. Zaznacz pole wyboru **Zablokuj kartę SIM**. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać osobne kody PIN dla każdej z nich.
5. Wprowadź kod PIN i dotknij pozycji **OK**.

6. Dotknij pozycji **Zmień PIN do karty SIM**, aby zmienić kod PIN.

⚠ Na ogół karta SIM zezwala na kilka prób wprowadzenia kodu PIN, jeśli wpisano kod nieprawidłowy. Po wyczerpaniu tego limitu należy wprowadzić kod odblokowujący PIN (o nazwie PUK), otrzymywany od operatora. Liczba nieudanych prób wprowadzenia kodu PUK jest także ograniczona. Po przekroczeniu tego limitu karta SIM zostanie trwale zablokowana. Szczegółowe informacje na temat tych limitów można uzyskać od operatora.

Konfigurowanie konta

Dodawanie konta

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Konta**.
3. Pozycji **Dodaj Konto**.
4. Wybierz typ konta.
5. Wykonuj instrukcje na ekranie, wprowadzając dane konta.

Usuwanie konta

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **Konta** wybierz typ konta.
3. Wybierz konto, które chcesz usunąć.
4. Dotknij pozycji > **Usuń konto**, aby usunąć konto.

Włączanie synchronizacji danych

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie karty **Wszystko**.
2. W sekcji **Konta** wybierz typ konta.
3. Wybierz konto, z którego chcesz synchronizować.
4. Dotknij przełącznika > **Synchronizuj teraz**, aby włączyć synchronizację danych.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywrócenie ustawień fabrycznych w telefonie powoduje usunięcie wszystkich danych osobistych z pamięci telefonu, w szczególności informacji o kontach, ustawień systemu i aplikacji oraz pobranych aplikacji. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy wykonać kopię zapasową ważnych danych.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Kopia i kasowanie danych**.
3. Dotknij pozycji **Ustawienia fabryczne** > **Resetuj telefon**. Nastąpi przywrócenie fabrycznych ustawień i restart telefonu.

Aktualizowanie telefonu

- Aktualizowanie telefonu przy użyciu nieautoryzowanego oprogramowania niezależnych producentów grozi uszkodzeniem telefonu i naruszeniem prywatności danych w telefonie.
- Podczas aktualizacji systemu może dojść do usunięcia wszystkich danych osobistych. Dlatego przed rozpoczęciem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową ważnych danych.

Aktualizacja internetowa

Przed wykonaniem aktualizacji w telefonie należy podłączyć telefon do sieci.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Aktualizacje systemowe**.
3. Dotknij pozycji **Sprawdź aktualizacje**. Wykonaj instrukcje na ekranie, aby pobrać i zainstalować aktualizacje.

Aktualizacja przez Internet może spowodować dodatkowe opłaty za transfer danych. Zalecane jest aktualizowanie tylko przez sieć Wi-Fi.

Ustawianie daty i godziny

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Data i czas** .
3. Na ekranie **Data i czas** można wykonać następujące czynności:

- Dotknij przełącznika **Automatyczna data i czas**, aby korzystać z czasu sieci lub ustawiać godzinę ręcznie.
- Dotknij przełącznika **Automatyczna strefa czasowa**, aby korzystać ze strefy czasowej sieci lub ustawiać strefę czasową ręcznie.
- Dotknij przełącznika **Format 24-godzinny** , aby przełączać się między 12-godzinnym i 24-godzinnym formatem godziny.
- Dotknij pozycji **Wybierz format daty**, aby wybrać sposób wyświetlania daty.

Ręczne ustawienia daty i godziny mogą być niedostępne w przypadku niektórych operatorów.

Zmiana języka systemu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Język,klawiatura,głos**.
3. Dotknij pozycji **Język**.
4. Wybierz język.

Ułatwienia dostępu

Telefon jest wyposażony w funkcje ułatwień dostępu, jak lupa albo powiększony rozmiar tekstu. Funkcje te można włączać lub wyłączać.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Ułatwienia dostępu**.
3. Wybierz ułatwienia dostępu, które chcesz włączyć.

Bezpieczeństwo użycia

Niniejszy rozdział zawiera ważne informacje na temat obsługi urządzenia. Zawiera również informacje dotyczące jego bezpiecznego użytkowania. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia uważnie przeczytaj te informacje

Urządzenie elektroniczne

Nie używaj urządzenia w miejscach, w których korzystanie z niego jest zabronione. Nie używaj urządzenia, jeżeli stwarzałoby to zagrożenie lub zakłócało działanie innych urządzeń.

Zakłócanie działania sprzętu medycznego

- Przestrzegaj przepisów i zasad obowiązujących w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których jest to zabronione.
- Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą wpływać na działanie aparatów słuchowych lub rozruszników serca. Więcej informacji udzieli usługodawca.
- Producenci rozruszników serca zalecają, aby odległość pomiędzy urządzeniem a rozrusznikiem wynosiła co najmniej 15 cm w celu wyeliminowania potencjalnych zakłóceń pracy rozrusznika. Jeśli używasz rozrusznika, używaj urządzenia po stronie przeciwnej względem rozrusznika i nie noś urządzenia w przedniej kieszeni.

Ochrona słuchu podczas korzystania z zestawu słuchawkowego

-  Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, nie słuchaj dźwięku na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.
- Zbyt wysoki poziom głośności w zestawie słuchawkowym może spowodować uszkodzenie słuchu. Aby ograniczyć to zagrożenie, obniż głośność do bezpiecznego i wystarczającego poziomu.
- Słuchanie głośnej muzyki w trakcie prowadzenia pojazdu może rozpraszać uwagę kierowcy i zwiększać ryzyko wypadku.

Miejsca przechowywania materiałów palnych i wybuchowych

- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, gdzie przechowywane są materiały palne lub wybuchowe, na przykład na stacjach paliw, w składach paliw i

zakładach chemicznych, używanie urządzenia w takich miejscach zwiększa ryzyko eksplozji lub pożaru. Należy ponadto przestrzegać instrukcji wyrażonych słownie lub za pomocą symboli.

- Nie wolno przechowywać ani transportować urządzenia w jednym opakowaniu z łatwopalnymi cieczami, gazami lub materiałami wybuchowymi.
- Bezpieczeństwo ruchu drogowego
- Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów. Aby zmniejszyć ryzyko wypadków, nie należy korzystać z urządzenia bezprzewodowego podczas kierowania pojazdem.
- Skoncentruj się na prowadzeniu pojazdu. Twoim najważniejszym obowiązkiem jest bezpieczna jazda.
- Nie należy trzymać urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Korzystaj z zestawów głośnomówiących.
- Jeśli wykonanie lub odebranie połączenia jest konieczne, należy najpierw zjechać z drogi i zaparkować pojazd.
- Sygnał radiowy może wpływać na pracę układów elektronicznych w pojazdach silnikowych. W celu uzyskania dalszych informacji należy się skontaktować z producentem pojazdu.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pojeździe silnikowym nad poduszką powietrzną lub w obszarze chronionym przy jej użyciu. W przeciwnym razie otwierająca się z dużą siłą poduszka może spowodować wyrzucenie telefonu w kierunku pasażerów, doprowadzając do obrażeń ciała.
- Nie używaj urządzenia podczas lotu samolotem ani bezpośrednio po wejściu na pokład. Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych w samolocie może zakłócać pracę sieci bezprzewodowych i urządzeń pokładowych. Może także być zabronione prawem.

Warunki eksploatacji

- Unikaj miejsc zakurzonych, wilgotnych i brudnych oraz takich, w których występują pola magnetyczne. Używanie urządzenia w takim otoczeniu może doprowadzić do awarii obwodów.
- Nie używaj urządzenia podczas burzy, ponieważ grozi to uszkodzeniem przez wyładowania atmosferyczne.

- Idealny zakres temperatur pracy urządzenia: od 0 °C do 35 °C. Idealny zakres temperatur składowania: od -20 °C do 45 °C. Bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury mogą uszkodzić urządzenie lub jego akcesoria.
- Nie wystawiaj urządzenia zbyt długo na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (np. na desce rozdzielczej pod szybą przednią samochodu).
- Unikaj deszczu i wilgoci, aby urządzenie i akcesoria nie zagrażały porażeniem elektrycznym.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i ognia, takich jak grzejnik, kuchenka mikrofalowa, kuchenka gazowa, terma, bojler, kaloryfer lub świeca.
- Nie umieszczaj ostrych metalowych przedmiotów, takich jak szpilki, w pobliżu słuchawki lub głośnika. Słuchawka może przyciągać takie przedmioty, stwarzając ryzyko skaleczeń.
- Jeżeli dojdzie do przegrzania, przestań na pewien czas używać urządzenia lub aplikacji. Długotrwałe narażenie skóry na oddziaływanie przegrzanego urządzenia może wywołać objawy poparzeń, takie jak czerwona wysypka i przebarwienia.
- Nie należy kierować lampy błyskowej prosto w oczy ludzi lub zwierząt. Może to spowodować tymczasową utratę widzenia lub uszkodzenie wzroku.
- Nie dotykaj anteny urządzenia. Może to pogorszyć jakość łączności.
- Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom gryźć bądź ssać urządzenie i akcesoria. Może to spowodować uszkodzenie lub eksplozję.
- Przestrzegaj miejscowych przepisów oraz szanuj prawa innych osób, w tym prawo do prywatności.

Bezpieczeństwo dzieci

- Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa dzieci. Zabawa urządzeniem lub jego akcesoriami może być niebezpieczna. Urządzenie zawiera odłączane części, których połknięcie grozi udławieniem. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie i akcesoria nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Dzieci powinny korzystać z tego urządzenia tylko pod nadzorem dorosłych.

Akcesoria

- Używanie niezatwierdzonego lub niezgodnego zasilacza, ładowarki lub baterii może spowodować pożar, eksplozję lub inne zagrożenia.
- Wybieraj tylko akcesoria zatwierdzone do współpracy z tym modelem przez producenta urządzenia. Użycie innych typów akcesoriów może spowodować unieważnienie gwarancji, naruszać lokalne przepisy i być niebezpieczne. W celu uzyskania informacji o dostępności zatwierdzonych akcesoriów w danym regionie należy się skontaktować ze sprzedawcą.

Bezpieczeństwo używania ładowarki

- Gniazdo zasilające powinno znajdować się blisko podłączanego urządzenia i być łatwo dostępne.
- Jeśli ładowarka nie jest używana, należy ją odłączyć od gniazda elektrycznego i urządzenia.
- Ładowarki nie należy upuszczać ani uderzać.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony (np. złamany lub ma uszkodzoną izolację) albo wtyczka jest poluzowana, natychmiast zaprzestań używania przewodu. Dalsze korzystanie z niego może spowodować porażenie elektryczne, zwarcie lub pożar.
- Nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękoma i nie ciągnij za przewód w celu odłączenia ładowarki.
- Nie wolno dotykać urządzenia ani ładowarki mokrymi rękami. Może to spowodować zwarcie, awarię lub porażenie elektryczne.
- Jeżeli ładowarka miała kontakt z wodą, innymi płynami lub wilgocią, należy ją przekazać do zbadania do autoryzowanego serwisu.
- Ładowarka musi spełniać wymagania Klauzuli 2.5 normy IEC60950-1/EN60950-1 oraz musi być przetestowana i dopuszczona do użytkowania zgodnie z normami krajowymi lub lokalnymi.
- Urządzenie należy podłączać tylko do produktów oznaczonych logo USB-IF lub mających certyfikat USB-IF.

Bezpieczne korzystanie z baterii

- Nie wolno łączyć biegunów baterii z przedmiotami przewodzącymi prąd elektryczny, takimi jak klucze, biżuteria lub inne materiały metalowe. Może to spowodować zwarcie baterii oraz oparzenia i obrażenia ciała.
- Nie narażaj baterii na działanie nadmiernego ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Nie umieszczaj jej wewnątrz ani na powierzchni urządzeń wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, kuchenki lub grzejniki. Przegrzane baterie mogą eksplodować.
- Baterii nie wolno modyfikować ani regenerować, próbować wkładać do niej ciał obcych, zanurzać jej w wodzie lub innych płynach ani narażać na ich działanie. Może to spowodować pożar, wybuch lub inne zagrożenia.
- Jeżeli z baterii wycieknie elektrolit, zachowaj ostrożność, aby nie przedostał się na skórę lub do oczu. Jeśli elektrolit wejdzie w kontakt ze skórą lub dostanie się do oczu, natychmiast przemyj je czystą wodą i zgłoś się do lekarza.
- Jeśli bateria uległa zdeformowaniu, odbarwiła się lub przegrzewa się podczas ładowania lub przechowywania, natychmiast wyjmij ją z urządzenia i zaprzestań używania. Dalsze jej użytkowanie może doprowadzić do wycieku elektrolitu, wybuchu lub pożaru.
- Nie wolno wrzucać baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Eksplodować mogą także uszkodzone baterie.
- Zużyte baterie należy wyrzucać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieodpowiednie użytkowanie baterii może spowodować pożar, wybuch lub inne zagrożenia.
- Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom gryźć bądź ssać baterię. Może to spowodować uszkodzenie lub eksplozję.
- Nie rozbijaj baterii, nie dziuraw jej ani nie narażaj na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego. Może to spowodować zwarcie lub porażenie elektryczne.
- Nie dopuszczaj do upadku urządzenia ani baterii. Upuszczenie urządzenia lub baterii, szczególnie na twardą powierzchnię, grozi ich uszkodzeniem.

- Jeżeli czas czuwania urządzenia ulegnie znacznemu skróceniu, wymień baterię.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w niewymienną baterię wewnętrzną, nie należy podejmować prób wymiany baterii, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia. Wymiany baterii w urządzeniu może dokonać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

Czyszczenie i konserwacja

- Dbaj o to, by urządzenie i akcesoria pozostawały suche. Nie próbuj ich suszyć przy użyciu zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak kuchenka mikrofalowa lub suszarka.
- Nie narażaj urządzenia ani akcesoriów na działanie ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperatury. Takie warunki pracy mogą uniemożliwiać prawidłowe działanie urządzenia i spowodować pożar lub wybuch.
- Unikaj zderzeń z innymi przedmiotami, ponieważ mogą spowodować awarię, przegrzanie, pożar lub eksplozję.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia zakończ używanie go, zamknij wszystkie aplikacje i odłącz wszystkie podłączone przewody.
- Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów nie należy używać detergentów, proszków ani innych środków chemicznych (takich jak alkohol i benzen). Substancje te mogą uszkodzić części urządzenia i stanowić zagrożenie pożarowe. Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów używaj czystej, miękkiej i suchej ściereczki.
- Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia na dłuższy czas kart z paskiem magnetycznym, takich jak karty kredytowe i telefoniczne. W takiej sytuacji może dojść do uszkodzenia karty z paskiem magnetycznym.
- Nie demontuj ani nie regeneruj urządzenia ani akcesoriów. Spowoduje to unieważnienie gwarancji, a producent zostanie zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne szkody. W przypadku wystąpienia usterki skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy lub przekazania urządzenia do naprawy.

- Jeśli ekran urządzenia pęknie, należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia. Nie dotykaj ani nie próbuj wymontowywać uszkodzonych elementów. Szybko skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Połączenia alarmowe

Możliwość wykonywania połączeń alarmowych zależy od jakości sieci komórkowej, zasad przyjętych przez operatora oraz miejscowych przepisów. Nigdy nie należy polegać wyłącznie na tym urządzeniu w przypadku systemów komunikacyjnych o kluczowym znaczeniu, takich jak systemy dla medycznego pogotowia ratunkowego.

Informacje osobiste i bezpieczeństwo danych

Użycie niektórych funkcji lub aplikacji innych podmiotów w tym urządzeniu może spowodować utratę informacji osobistych i danych lub ich udostępnienie osobom postronnym. Zalecanych jest kilka środków pomocnych w ochronie informacji osobistych i poufnych.

- Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, aby uniemożliwić jego użycie przez osoby nieuprawnione.
- Ustaw blokadę ekranu w urządzeniu i zdefiniuj hasło lub wzór odblokowania do odblokowania ekranu.
- Okresowo wykonuj kopię zapasową informacji osobistych przechowywanych na karcie SIM/UIM, karcie pamięci lub w pamięci urządzenia. W razie zmiany urządzenia, przenieś lub usuń informacje osobiste ze starego urządzenia.
- W przypadku podejrzenia wirusa w wiadomościach otrzymywanych od nieznajomych, usuwaj te wiadomości bez otwierania.
- W przypadku korzystania z urządzenia do przeglądania stron internetowych, unikaj witryn stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa, aby uniknąć kradzieży informacji osobistych.
- W przypadku korzystania z usług takich jak tethering Wi-Fi lub Bluetooth zabezpiecz je hasłami, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do tych usług. Gdy nie używasz tych usług, wyłączaj je.
- Zainstaluj lub zaktualizuj oprogramowanie zabezpieczające urządzenie i regularnie skanuj w poszukiwaniu wirusów.
- Zawsze sprawdzaj, czy aplikacje innych podmiotów pochodzą z wiarygodnego źródła. Pobrane aplikacje innych podmiotów powinny zostać przeskanowane w poszukiwaniu wirusów.
- Instaluj oprogramowanie zabezpieczające i poprawki zabezpieczeń publikowane przez firmę Huawei i niezależnych dostawców aplikacji.

- Niektóre aplikacje wymagają i transmitują informacje o położeniu geograficznym. W rezultacie inny podmiot może udostępniać informacje o miejscu Twojego pobytu.
- Urządzenie może udostępniać informacje diagnostyczne niezależnym dostawcom aplikacji. Używają oni tych informacji do poprawiania swoich produktów i usług.
- W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa informacji osobistych i danych prosimy o zgłaszanie ich na adres mobile@huawei.com.

Nota prawna

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabronione jest powielanie i przesyłanie jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji w jakiejkolwiek postaci i przy użyciu jakiejkolwiek metody bez uzyskania pisemnej zgody firmy Huawei Technologies Co., Ltd. i jej oddziałów („Huawei).

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie chronione prawami autorskimi firmy Huawei lub ewentualnych licencjodawców. Klienci nie mogą w żaden sposób powielać, dystrybuować, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, wyodrębniać, poddawać inżynierii wstecznej, dzierżawić, cedować ani udzielać podlicencji tego oprogramowania, chyba że ograniczenia takie są zabronione przez obowiązujące przepisy lub działania takie są dozwolone przez odpowiednich właścicieli praw autorskich w ramach licencji.

Znaki towarowe i zezwolenia

HUAWEI, HUAWEI i to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

LTE jest znakiem towarowym ETSI.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi *Bluetooth SIG, Inc.* i używanie tych znaków przez Huawei Technologies Co., Ltd. wynika z licencji.

Pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, usług i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą stanowić własność ich prawowitych właścicieli.

Uwaga

Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane w niniejszym dokumencie zależą od zainstalowanego oprogramowania oraz możliwości i ustawień sieci lokalnej, dlatego mogą nie być aktywne lub mogą być ograniczone przez operatorów sieci lokalnej lub dostawców usług sieciowych.

Dlatego użyte opisy mogą nie odpowiadać całkowicie zakupionemu produktowi lub akcesoriom.

Firma Huawei zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikowania informacji bądź specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności za te zmiany.

Oświadczenie dotyczące oprogramowania dostawców zewnętrznych

Firma Huawei nie posiada praw własności intelektualnej do dostarczanego wraz z tym urządzeniem oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Dlatego też firma Huawei nie udziela żadnych gwarancji w zakresie powyższego oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie zapewnia wsparcia klientom, którzy korzystają z oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych, ani nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tego oprogramowania i aplikacji.

Usługi oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych mogą być przerwane lub zakończone w dowolnym momencie, a Huawei nie gwarantuje dostępności żadnej treści lub usługi. Zewnętrzni usługodawcy udostępniają treści i usługi za pośrednictwem sieci lub urządzeń transmisji danych znajdujących się poza kontrolą firmy Huawei. W największym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo wyraźnie stwierdza się, że firma Huawei nie będzie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej ani jakiejkolwiek innej za usługi udostępniane przez zewnętrznych usługodawców ani za wstrzymanie lub zakończenie udostępniania oferowanych przez nich treści lub usług.

Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za legalność, jakość lub inne aspekty jakiegokolwiek oprogramowania zainstalowanego na tym produkcie lub załadowanych bądź pobranych prac dostawców zewnętrznych w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. tekstów, obrazów, materiałów wideo lub programów itp. Klienci ponoszą odpowiedzialność za wszelkie efekty, w tym niezgodność między oprogramowaniem a tym produktem, wynikające z zainstalowania oprogramowania lub pobrania prac dostawców zewnętrznych.

Ten produkt jest oparty na platformie Android™ typu Open Source. Firma Huawei dokonała niezbędnych zmian w platformie. Z tego względu urządzenie może nie obsługiwać wszystkich funkcji udostępnianych przez standardową platformę Android lub może być niezgodne z oprogramowaniem dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie przedstawia żadnej gwarancji ani oświadczenia związanego z taką zgodnością i wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność związaną z tymi kwestiami.

ZASTRZEŻENIE

CAŁA TREŚĆ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE „JAK WIDAĆ. OPRÓCZ SYTUACJI WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO

PRAWA, NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA.

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKRESIE FIRMA HUAWEI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZYCHODÓW, DANYCH, DOBREGO IMIENIA I PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKĄ UTRATĘ MOŻNA PRZEWIDZIEĆ.

MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (OGRANICZENIE TO NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA OSÓB, LECZ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKAZUJĄ STOSOWANIA TAKIEGO OGRANICZENIA) FIRMY HUAWEI WYNIKAJĄCA Z UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA OPISANEGO W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA Z TYTUŁU NABYCIA NINIEJSZEGO URZĄDZENIA.

Przepisy importowe i eksportowe

Klienci muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych i importowych i są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń rządowych i licencji pozwalających na eksportowanie, reeksportowanie bądź importowanie urządzenia opisanego w niniejszej instrukcji, w tym także oprogramowania i zawartych w nim danych technicznych.

Polityka ochrony prywatności

Aby lepiej zrozumieć, jak chronimy Twoje dane osobowe, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności pod adresem http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Uwaga: zapamiętaj konto Google ostatnio używane na tym t elefonie.
W przypadku przywracania ustawień fabrycznych przez niezaufaną aplikację lub podczas aktualizacji z karty microSD mechanizm antykradzieżowy Google już na pierwszym ekranie po uruchomieniu systemu wymaga podania konta Google, na którym telefon logował się ostatnio. Ma to na celu zweryfikowanie tożsamości użytkownika. Poprawne uruchomienie telefonu jest możliwe dopiero po pomyślnej weryfikacji tożsamości.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może się różnić. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji udzielonej w sposób wyraźny ani dorozumiany.

Model: HUAWEI LUA-L21 6011948_01