

# PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA



**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT**  
Aby uzyskać bardziej kompleksową pomoc i wsparcie techniczne, prosimy zarejestrować swoje urządzenie na stronie **www.indesit.com/register**




Instrukcje bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i konserwacji można pobrać odwiedzając naszą stronę internetową **docs.indesit.eu** i postępując zgodnie z poleceniami podanymi na odwrocie tej broszury.



**Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z Zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.**

## OPIS PRODUKTU

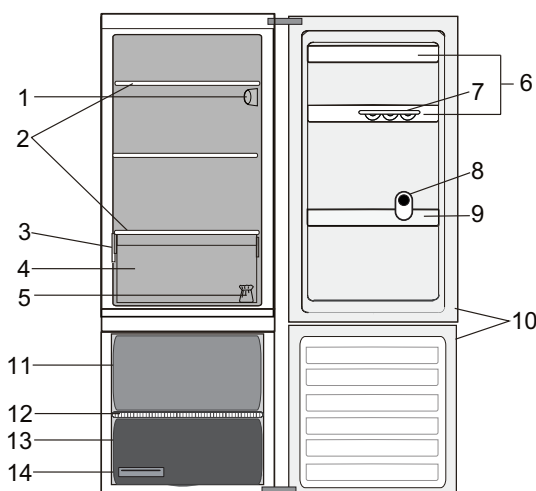

### Komora chłodziarki

1. Elektroniczny panel sterowania / oświetlenie
2. Półki
3. Tabliczka znamionowa z handlową nazwą urządzenia
4. Pojemnik na owoce i warzywa
5. Zestaw do zmiany zamocowania drzwiczek
6. Półki drzwiowe
7. Pojemnik na jajka
8. Półka na butelki
9. Półka na butelki
10. Uszczelka drzwiczek

### Komora zamrażarki


10. Uszczelki drzwi
11. Szuflady zamrażarki
12. Półki
13. Dolna szuflada: strefa najzimniejsza, najlepsza do zamrażania świeżych produktów
14. Tacka na lód

## PANEL STEROWANIA

### B. Pokrętko termostatu



- A. Żarówka
- B. Pokrętko termostatu
- C. Ustawienie kontrolki termostatu
- D. Przycisk oświetlenia

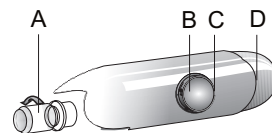

## USTAWIANIA TEMPERATURY


Termostat na **MIN**: niska intensywność chłodzenia  
Termostat pomiędzy **MIN** a **MAX**: intensywność chłodzenia może być regulowana zgodnie z preferencjami.  
Termostat na **MAX**: maksymalna intensywność chłodzenia.

*Aby uzyskać optymalne warunki przechowywania żywności, zaleca się ustawienie w położeniu MED.*


*Termostat ustawiony na •: chłodzenie i oświetlenie wyłączone.*  
Uwaga: Wyświetlone punkty odpowiadają średniej temperaturze w całej chłodziarce.

# AKCESORIA


## POJEMNIK NA JAJKA

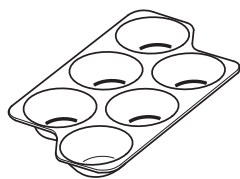

## PÓŁKA NA BUTELKI

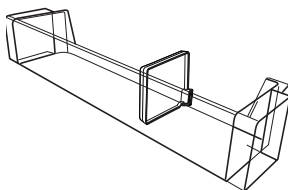

## TACKA NA LÓD

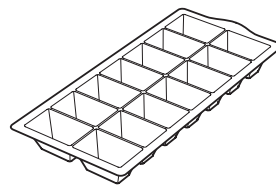

# PIERWSZE UŻYCIE

## WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Po podłączeniu urządzenia do sieci należy przekręcić pokrętkę termostatu, aby włączyć urządzenie: zapali się kontrolka chłodzenia i światło; ustawić pokrętkę na żądaną moc (patrz: „Panel sterowania”, na stronie 1).

Po włączeniu urządzenia należy odczekać co najmniej 4–6 godzin przed włożeniem żywności do chłodziarki i komory zamrażarki.

## OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI

Aby wyjąć żarówkę, obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak jak pokazano na ilustracji:



Sprawdzić żarówkę. W razie konieczności wykręcić niesprawną żarówkę i wymienić ją na nową żarówkę LED tego samego typu, dostępną tylko w serwisie technicznym lub u autoryzowanych sprzedawców. Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki jest włączane po otwarciu drzwi chłodziarki.

## NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY SŁYSZALNE DLA UŻYTKOWNIKA

Syczenie po włączeniu urządzenia po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie.



Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca przechodzi do przewodów rurowych.



Odgłos „BRRR” wydawany przez pracującą sprężarkę chłodziarki.



Brzęczenie, gdy zaczyna pracować zawór wody lub wentylator.



Trzaskanie, gdy zaczyna działać sprężarka.




Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany przez termostat, który włącza się za każdym uruchomieniem sprężarki.



# INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

| Problem                                                                                      | Prawdopodobna przyczyna                                                                                                                                                 | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URZĄDZENIE NIE DZIAŁA</b>                                                                 | Być może wystąpił problem z zasilaniem elektrycznym urządzenia.                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została włożona do gniazdka o właściwym napięciu.</li> <li>› Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki domowej instalacji elektrycznej</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>W OCIEKACZU SKROPLIN ZNAJDUJE SIĘ WODA</b>                                                | Jest to normalne zjawisko podczas wysokich temperatur i dużej wilgotności. Ociekacz może być nawet w połowie zapełniony.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Upewnić się, że urządzenie zostało tak wypoziomowane, aby z ociekacza nie wypływała woda.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>KRAWĘDZIE OBUDOWY URZĄDZENIA MAJĄCE STYCZNOŚĆ Z USZCZELKĄ DRZWIČEK SĄ GORĄCE W DOTYKU</b> | Nie jest to usterka. Jest to normalne zjawisko podczas wysokich temperatur i podczas pracy sprężarki.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OŚWIETLENIE NIE DZIAŁA</b>                                                                | Być może konieczna jest wymiana żarówki.<br><br>Urządzenie może być modelem z opcją Wł./Tryb czuwania                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki domowej instalacji elektrycznej.</li> <li>› Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została włożona do gniazdka o właściwym napięciu</li> <li>› Jeśli diody LED są uszkodzone, należy skontaktować się z serwisem w celu wymiany na diody tego samego typu, dostępne jedynie w punktach serwisowych i u autoryzowanych sprzedawców.</li> </ul>                                                                   |
| <b>WYDAJE SIĘ, ŻE SILNIK WŁĄCZA SIĘ ZBYT CZĘSTO</b>                                          | Czas pracy silnika zależy od różnych czynników: częstotliwości otwierania drzwiczek, ilości przechowywanej żywności, temperatury pomieszczenia, ustawienia temperatury. | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Sprawdzić, czy parametry urządzenia są prawidłowo ustawione.</li> <li>› Sprawdzić, czy do urządzenia nie włożono zbyt dużej ilości żywności.</li> <li>› Sprawdzić, czy drzwiczki nie są zbyt często otwierane.</li> <li>› Sprawdzić, czy drzwiczki domykają się prawidłowo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPERATURA URZĄDZENIA JEST ZBYT WYSOKA</b>                                               | Przyczyn może być wiele (patrz "Rozwiązania")                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu urządzenia) nie jest zakurzony i zabrudzony.</li> <li>› Sprawdzić, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.</li> <li>› Sprawdzić, czy uszczelki drzwi dobrze przylegają.</li> <li>› W gorące dni lub w ciepłym pomieszczeniu silnik zazwyczaj pracuje dłużej.</li> <li>› Jeśli drzwi urządzenia były przez pewien czas otwarte lub przechowywana jest duża ilość żywności, silnik pracuje dłużej, aby ochłodzić wnętrze urządzenia.</li> </ul> |
| <b>DRZWI ZAMYKAJĄ SIĘ LUB OTWIERAJĄ NIEPRAWIDŁOWO</b>                                        | Przyczyn może być wiele (patrz "Rozwiązania")                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Sprawdzić, czy opakowania żywności nie blokują drzwi.</li> <li>› Sprawdzić, czy wewnętrzne części lub automatyczna kostkarka do lodu są prawidłowo umieszczone.</li> <li>› Sprawdzić, czy uszczelki drzwi nie są brudne lub lepkie.</li> <li>› Upewnić się, że urządzenie jest wypoziomowane.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |

# PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOSCI I NAPOJÓW

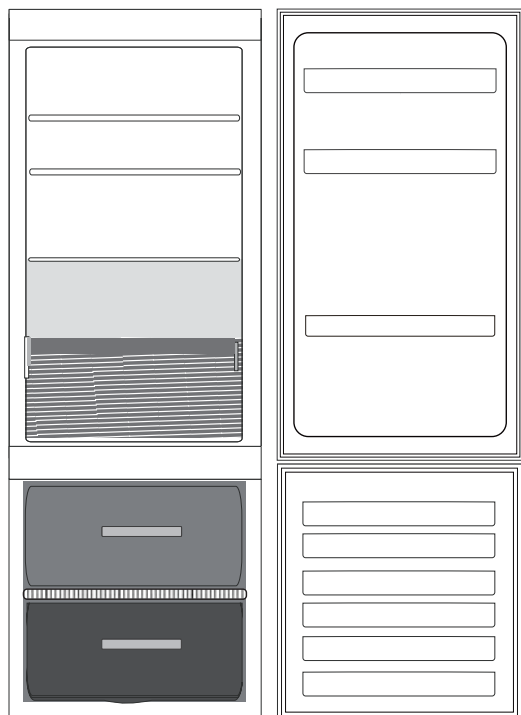


## Legenda




### STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY

Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu



### STREFA NISKIEJ TEMPERATURY

Zalecana do przechowywania serów, mleka, nabiału, produktów delikatесowych, jogurtów, wędlin, deserów



### SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE



### SZUFLADY ZAMRAŻARKI - ZWYKŁE MROŻENIE



### SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA

(STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY)

Zalecana do zamrażania świeżej / gotowanej żywności.

Uwaga: Odcienie szarości kolejnych pozycji legendy nie odpowiadają kolorom szuflad

## KOMORA CHŁODZIARKI

Używać pojemników wielokrotnego użytku – plastikowych, metalowych, aluminiowych i szklanych lub folii samoprzylegającej.

Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub przyjmować zapachy, należy zawsze przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem.

Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość żywności, zaleca się korzystanie z półek nad pojemnikiem na owoce i warzywa, ponieważ jest to najzimniejszy obszar w komorze.

Produkty żywnościowe wydzielające duże

ilości gazu etylenowego i produkty wrażliwe na ten gaz, takie jak owoce, warzywa, w tym sałaty, należy zawsze umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec skracaniu ich terminu przydatności do spożycia; na przykład nie przechowywać pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.

Aby zapobiec przewracaniu się butelek, można umieścić je w specjalnym uchwycie (występuje w wybranych modelach).

Aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza, nie należy przechowywać artykułów spożywczych zbyt blisko siebie.

## KOMORA ZAMRAŻARKI

Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem do przechowywania mrożonej żywności, przygotowywania kostek lodu i zamrażania świeżej żywności.

Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić w ciągu doby, przedstawiono na tabliczce znamionowej (...kg/24 godz.). Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana niewielka ilość produktów, zaleca się umieszczenie ich w najzimniejszym miejscu komory zamrażarki, tzn. w jej dolnej części.

## KARTA PRODUKTU

 Etykietę produktu zawierającą dane energetyczne dla tego urządzenia można pobrać ze strony Indesit <http://docs.indesit.eu>

## JAK OTRZYMAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I KONSERWACJI


>  Pobrać Instrukcję obsługi i konserwacji z naszej strony internetowej [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) (można użyć tego kodu QR), podając kod handlowy produktu.

> Można również skontaktować się z naszym serwisem technicznym.



## KONTAKT Z NASZYM SERWISEM TECHNICZNYM

Nasze dane kontaktowe znajdują się w instrukcjach gwarancji. Kontaktując się z naszym serwisem technicznym należy podać kody z tabliczki znamionowej swojego urządzenia

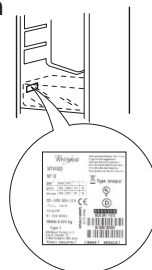

4 000 108 749 16

Wydrukowano we Włoszech