







3 Używaj

Rozpoczęcie odtwarzania

- 1 Naciśnij przycisk **OPEN/CLOSE**  na panelu przednim nagrywarki, włóż płytę i zamknij szufladę.
- 2 Naciśnij przycisk **DISC MENU**  i za pomocą przycisków **up**  lub **down**  wybierz tytuł.
- 3 Naciśnij przycisk **PLAY**  aby rozpocząć odtwarzanie.
- 4 Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk **STOP** .

Rozpoczęcie nagrywania

Nagrywanie z telewizora lub urządzenia zewnętrznego

- 1 Umieść płytę DVD do nagrywania w szufladzie nagrywarki.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **REC SOURCE**  aby wybrać źródło, z którego chcesz nagrywać. (Na przykład TUNER, CAM1, DV, EXT1 lub EXT2).
- Aby nagrać program telewizyjny, użyj przycisków **up**  lub **down**  do zmiany kanału albo użyj przycisków numerycznych **0**  - **9**  do wybrania kanału, z którego chcesz nagrywać.

Nagrywanie z telewizora lub urządzenia zewnętrznego (ciąg dalszy)

- 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **REC MODE**  aby wybrać tryb nagrywania.

Jakość nagrywania	Maksymalna liczba godzin nagrywania
Wysoka jakość HQ	Płyta DVD±R/±RW 4,7 GB 1
Odtwarzanie standardowe SP	2
Odtwarzanie rozszerzone EP	4
Odtwarzanie super zwolnione SLP	6

Rodzaje płyt do nagrywania	
 DVD+RW	 DVD+R
 DVD-RW	 DVD-R

- 4 Naciśnij przycisk **REC**  aby rozpocząć nagrywanie. Ponownie naciśnij przycisk **REC**  aby automatycznie nagrać 30 minut programu.
- 5 Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij przycisk **STOP** . Na nagrywarkę zostanie wyświetlony komunikat "UPDATE" (Aktualizacja).
- 6 Aby odtworzyć nagranie, naciśnij przycisk **DISC MENU** , wybierz tytuł i naciśnij przycisk **PLAY** .

Odtwarzacz/nagrywarka DVD


DVDR3380

Skrócona instrukcja obsługi



- 1 Podłącz
- 2 Skonfiguruj
- 3 Używaj

Zawartość opakowania

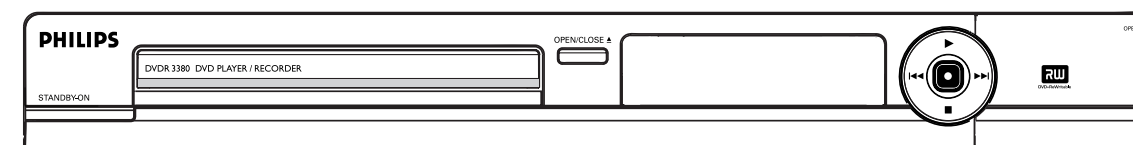

Odtwarzacz/nagrywarka DVD

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Patrz instrukcja obsługi dołączona do nagrywarki Philips.


Internet

Odwiedź stronę internetową www.philips.com/support.



2006 © Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
12 NC 3139 245 21091
www.philips.com

Be responsible
Respect copyrights

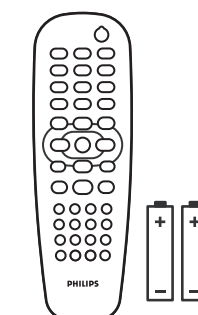

Pilot zdalnego sterowania i 2 baterie



Przewód koncentryczny RF



Przewód Scart

Instrukcja obsługi


PHILIPS

1 Podłącz

Rozpocznij od części "Podstawowe połączenia".

W przypadku posiadania magnetowidu należy postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w części "Podłączanie do magnetowidu lub podobnego urządzenia".

Podstawowe połączenia

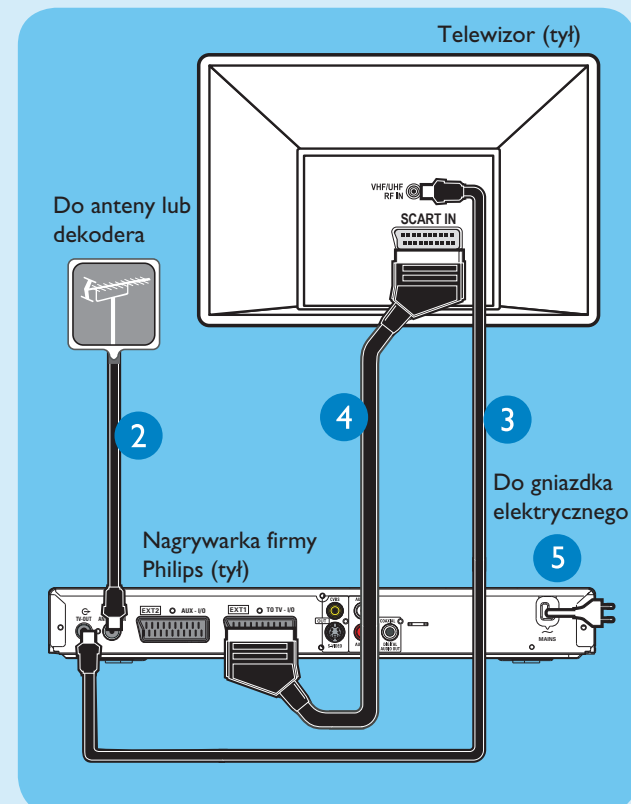


- 1 Odłącz przewód antenowy od telewizora.
- 2 Podłącz przewód antenowy do gniazda **ANTENNA-IN** nagrywarki.
- 3 Za pomocą dołączonego do zestawu przewodu koncentrycznego RF połącz gniazdo **TV-OUT** nagrywarki z wejściowym gniazdem antenowym telewizora.
- 4 Za pomocą przewodu SCART połącz gniazdo **EXT1 TO TV-I/O** nagrywarki z odpowiednim gniazdem wejściowym SCART telewizora.
- 5 Podłącz przewód zasilający nagrywarki do gniazda sieci elektrycznej.

Podłączanie magnetowidu lub podobnego urządzenia

A Przed wykonaniem połączenia

Ta nagrywarka firmy Philips w pełni zastępuje wszystkie funkcje magnetowidu. Najpierw należy odłączyć wszystkie przewody od magnetowidu.

B Podłączanie

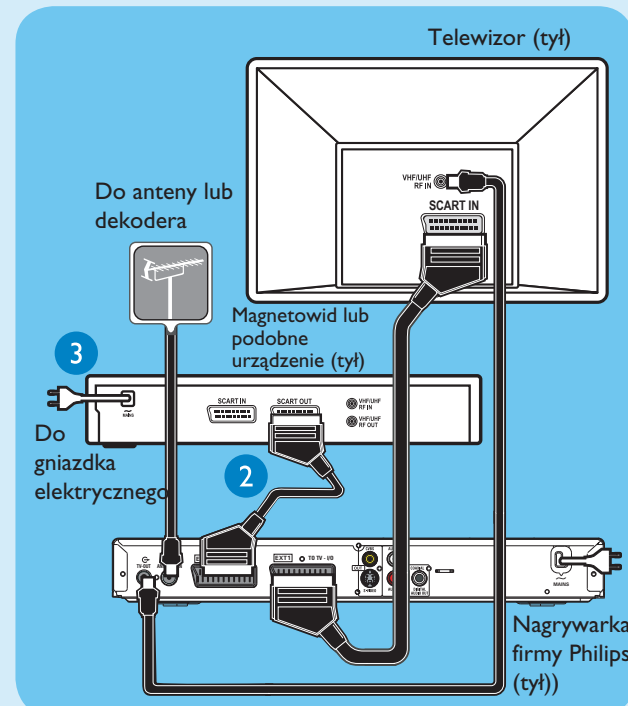


- 1 Wykonaj czynności opisane w części "Podstawowe połączenia", nim przejdziesz do punktu 2 poniżej.
- 2 Za pomocą drugiego przewodu SCART (nie dołączony do zestawu) połącz gniazdo **EXT2 AUX-I/O** nagrywarki z gniazdem SCART OUT magnetowidu.
- 3 Podłącz przewód zasilający magnetowidu do gniazda sieci elektrycznej.

Uwaga: W takiej konfiguracji nie można nagrywać programów telewizyjnych za pomocą magnetowidu.

Więcej schematów połączeniowych można znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.

2 Skonfiguruj

A Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z nagrywarki

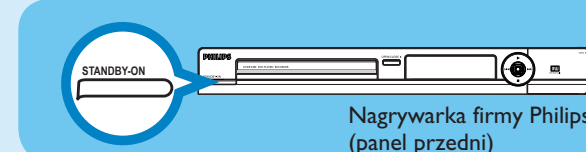

- 1 Naciśnij przycisk **STANDBY-ON** na nagrywce.
- 2 Włącz telewizor.

Uwaga: Jeśli magnetowid jest podłączony, przed przystąpieniem do kolejnych czynności upewnij się, że jest on wyłączony lub działa w trybie gotowości.

- 3 Jeśli niebieski ekran nagrywarki nie jest widoczny, naciśnij przycisk „0” i przycisk zmiany kanałów w dół (lub przycisk AV, SELECT, -) bądź) na pilocie telewizora, aż ekran zostanie wyświetlony. Będzie to właściwy kanał do odbioru sygnału z nagrywarki.



B Wstępna instalacja

- 1 Naciśnij przycisk **SYSTEM MENU** na pilocie zdalnego sterowania.



Uwaga: Za pomocą przycisków **up** i **down** można przełączać aktywne opcje. Naciśnij przycisk **right** aby wybrać daną opcję. Aby zatwierdzić wybór ustawienia, naciśnij przycisk **OK**.

- 2 Wybierz kraj, w którym się znajdujesz.

- Podświetl i naciśnij przycisk **right**. Wybierz opcję { **Country** } (Kraj) i naciśnij przycisk **right** aby przejść do opcji podrzędnych. Naciśnij przycisk **OK** aby zatwierdzić wybór.

- 3 Wybierz język menu ekranowego.

- Podświetl i naciśnij przycisk **right**. Wybierz opcję { **On-Screen Display Language** } (Język menu ekranowego) i naciśnij przycisk **right** aby przejść do opcji podrzędnych. Naciśnij przycisk **OK** aby zatwierdzić wybór.

- 4 Ustaw i zainstaluj kanały telewizyjne.

- Podświetl i naciśnij przycisk **right**. Zaznacz opcję { **Channel Search** } (Wyszukiwanie kanałów) i naciśnij przycisk **OK** na pilocie, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie kanałów telewizyjnych.

- 5 Ustawianie daty i czasu.

- Podświetl i naciśnij przycisk **right**. Wybierz opcję { **Date (dd/mm/yy)** } {(Data (dd/mm/rr))} lub { **Time (hh/mm/ss)** } {Czas (gg/mm/ss)} i naciśnij przycisk **OK**.

Za pomocą **klawiatury numerycznej** 0 - 9 wprowadź datę/czas, a następnie naciśnij przycisk **OK** aby zatwierdzić.

Uwaga: Ustawienia będą aktualizowane w oparciu o informacje nadawane przez program zaprogramowany pod numerem 1.

- 6 Naciśnij przycisk **SYSTEM MENU** aby zakończyć.