
PL AWT 2084

TABELA PROGRAMÓW

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool U.S.A.

- Funkcja Eco
- Funkcja połowy wsadu
- Funkcja "Zatrzymanie płukania"
- Pranie wstępne
- Bawełna
- Kolory
- Szybkie pranie
- Tworzywa
- Płukanie
- Wirowanie
- Tkaniny delikatne
- Wełna
- Odpływ
- Pranie na zimno
- On/Off (Wył./Zał.)

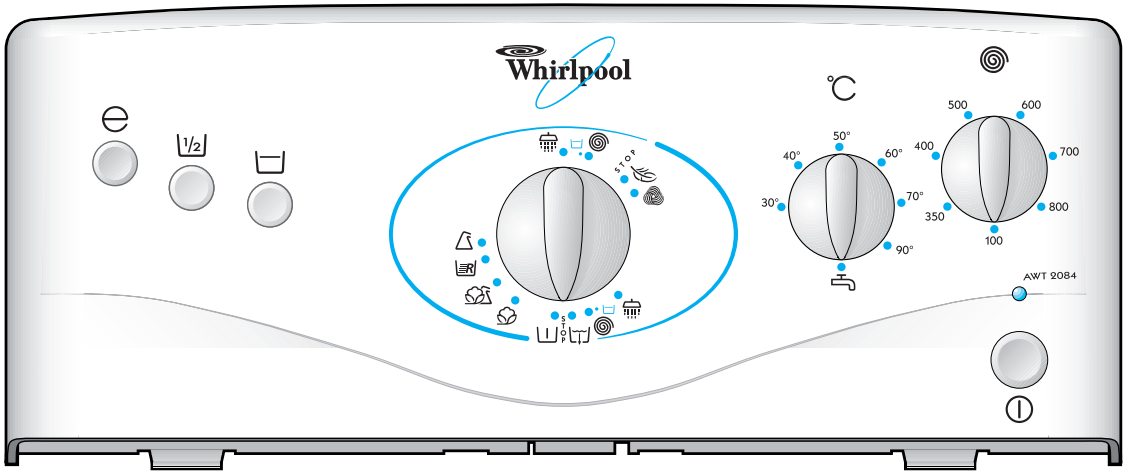

1) Podane (orientacyjne) wielkości czasów trwania programów odnoszą się do maksymalnej temperatury prania bez włączonych funkcji specjalnych.

Program		Rodzaj tkanin / Stopień zabrudzenia / Uwagi	Maks. wsad kg	Proszek i dodatki: Pranie wstępne	Pranie	Środek zmiękczający	Wybielacz	Funkcja dodatkowa: Eco	Połowa wsadu	Zatrzymanie płukania	Przełącznik temperatury °C	Maks. szybkość wirowania obr./min	Czas trwania programu (około) min 1)
	Bawełna z praniem wstępnym	Bardzo zabrudzona bielizna pościelowa, stołowa, osobista, koszule itp. z trudnościeralnej i odpornej na wysoką temperaturę bawełny. Maksymalny wsad dla bielizny bardzo zabrudzonej wynosi 3,5 kg	5,0	Tak	Tak	❄	❄	❄	❄	❄	od do 90	800	130
	Bawełna	Średnio zabrudzona bielizna pościelowa, stołowa, osobista, koszule itp. z trudnościeralnej i odpornej na wysoką temperaturę bawełny.	5,0	—	Tak	❄	❄	❄	❄	❄	od do 90	800	115
	Kolory	Średnio zabrudzone bluzki, koszule, itp wykonane z poliestru (Diolen, Trevira); poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek bawełnianych.	2,0	—	Tak	❄	—	—	❄	❄	od do 60	800	100
	Szybkie pranie	Bluzki, koszule, bluzki bawełniane, aksamit w ciemnych kolorach, dżinsy, itp. lekko zabrudzone.	5,0	—	Tak	❄	—	—	❄	❄	od do 40	800	85
	Tworzywa	Lekko zabrudzone koszule, bluzki, itp., wykonane z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek bawełnianych.	2,0	—	Tak	❄	—	—	❄	❄	od do 40	500	70
	Płukanie + Wirowanie	Program do krochmalenia lub zmiękczania pranych tkanin. Kończy się intensywnym cyklem wirowania.	5,0	—	—	❄	—	—	❄	❄		800	20
	Wirowanie	Program do cyklu intensywnego odwirowania.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	800	15
	Tkaniny delikatne	Delikatne tkaniny i zasłony (suknie, spódnice, koszule, bluzki, itp.).	1,5	—	Tak	❄	—	—	—	❄	od do 40	400	55
	Wełna	Wełny nadające się do prania w pralce, mające metkę z oznaczeniem czystej, nowej wełny. Jeśli została wybrana funkcja "Zatrzymanie płukania", nie należy pozostawiać zbyt długo namoczonego prania.	1,0	—	Tak	❄	—	—	—	❄	od to 40	400	45
	Płukanie + Wirowanie	Program do krochmalenia lub zmiękczania pranych tkanin. Kończy się delikatnym cyklem wirowania.	1,5	—	—	❄	—	—	—	❄		400	15
	Wirowanie	Program do cyklu delikatnego wirowania.	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	400	10
	Odpływ	Tylko wypompowanie wody, bez cyklu wirowania. Alternatywny sposób zakończenia programu z wybranym "Zatrzymaniem płukania".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5

UWAGA: Nadmiar detergentu w dozowniku może spowodować problemy techniczne.

DANE ODNOŚNIE ZUŻYCIA ENERGII I WODY					
Program	**Temperatura (°C)**	**Wkład (kg)**	**Woda (l)**	**Energia (kWh)**	**Czas trwania programu (min)**
Bawełna	90	5,0	72	1,80	115
Bawełna	60	5,0	72	1,15	115
Kolory	60	2,0	66	0,80	100
Kolory	40	2,0	66	0,40	100
Szybkie pranie + 1/2 wsadu	40	2,5	54	0,50	85
Tworzywa + 1/2 wsadu	30	1,0	54	0,30	70
Tkaniny delikatne	40	1,5	70	0,65	55
Wełna	40	1,0	70	0,55	45

Programy z praniem wstępnym trwają o ok. 15 minut dłużej od programów bez prania wstępnego. Podane wartości zużycia wody i energii były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC 60 456. Indywidualne dane odnośnie zużycia wody i energii, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależności od: ciśnienia i temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wsadu.

DODAWANIE PROSZKU I DODATKÓW

Dodać proszek i dodatki do przegród dozownika, w następujący sposób:



- Programy z praniem wstępnym i zasadniczym
- Program prania zasadniczego bez prania wstępnego
- Środki do zmiękczania i krochmalenia tkanin
- Wybielacz
- Środki do usuwania plam
- Środki do usuwania kamienia (przy twardości wody = 4)

Ważna uwaga:

- Nie napełniać pojemników ponad znak **"MAX"** .
- Program z praniem wstępnym: nie należy używać detergentów w płynie.
- Przy programach bez prania wstępnego przy ustawionej temperaturze wody od zimnej do 40° C, zaleca się stosowanie detergentu płynnego w celu uniknięcia białych osadów na praniu kolorowym.

ZAMKNĄĆ DRZWI PRALKI I WYBRAĆ PROGRAM

1. Obrócić **pokrętło wyboru programu** , zgodnie z ruchem zegara, ustawiając go na żądany program.
2. Obrócić **pokrętło temperatury** ustawiając je na wymaganej temperaturze.
3. Obrócić **pokrętło szybkości wirowania** na wymaganą szybkość.

NACISNĄĆ PRZYCISK(I) POTRZEBNYCH FUNKCJI SPECJALNYCH

Przycisk "Eco"

- Wydłuża czas prania, zmniejszając jednocześnie temperaturę prania.
- Funkcja ta pozwala na zaoszczędzenie ok. 30% energii bez pogarszania doskonałych efektów prania.

Przycisk dla "połowy wsadu"

- Zmniejsza zużycie wody podczas programów prania "Bawełna" i "Tworzywa", a szczególnie podczas płukania.
- Szczególnie przydatny do prania wsadów małych lub lekko zabrudzonych (zmniejsza ilość detergentu).
- Nie nadaje się do programów z wysoką temperaturą pracy.

Przycisk "Zatrzymanie płukania"

- Pranie pozostaje zanurzone w wodzie z ostatniego płukania, bez przechodzenia do cyklu wirowania; ma to na celu uniknięcie gniecenia i odbarwiania tkanin.
- Funkcja ta jest szczególnie zalecana do prania na programach dla "Tworzyw sztucznych" lub "Delikatne".
- Funkcja ta jest bardzo przydatna gdy chcemy przełożyć wirowanie na później lub gdy nie chcemy wirować bielizny.

Uwaga: programator zatrzymuje się na "".

Aby zakończyć wykonywanie funkcji "Zatrzymanie płukania"

- Nacisnąć ponownie przycisk "Zatrzymanie płukania"; program zakończy się wtedy automatycznie cyklem wirowania odpowiadającym uprzednio ustawionemu programowi.
- Jeśli nie chcemy wirować odzieży, należy wyłączyć urządzenie naciskając przycisk On/ Off (Zał. / Wył). Kontrolka zgaśnie. Obrócić programator w położenie "Odpływ" i wyłączyć urządzenie.

URUCHAMIANIE PROGRAMU

Otworzyć zawór dopływu wody i nacisnąć przycisk On/Off (Zał / Wył). Zaświeci się lampka kontrolna.

BLOKADA DRZWI

Podczas trwania programu, drzwi pralki nie mogą być otwierane.
Są one blokowane automatycznie na okres trwania wszystkich programów.
W przypadku zatrzymania programu lub przerwy w dostawie prądu elektrycznego, drzwi zostaną automatycznie odblokowane po upływie około 1 minuty

KONIEC PROGRAMU

- Pokrętło wyboru programu jest w pozycji "STOP"

1. Nacisnąć przycisk On/Off (Zał / Wył). Kontrolka zgaśnie.
2. Skasować włączone funkcje specjalne, przez naciśnięcie odpowiednich przycisków.
3. Zakręcić zawór dopływu wody.
4. Odczekać, aż drzwi zostaną odblokowane (około 1 minuty).
5. Otworzyć drzwi i klapy bębna, a następnie wyjąć pranie.

WYBÓR NOWEGO PROGRAMU, SZYBKOŚCI ODWIROWANIA, FUNKCJI, PO URUCHOMIENIU PROGRAMU

1. Nacisnąć przycisk On/Off (Zał. / Wył.), aby wyłączyć urządzenie. Kontrolka zgaśnie.
2. Wybrać nowy program, temperaturę, szybkość odwirowania oraz funkcje.
3. Nacisnąć przycisk On/Off (Zał. / Wył.), aby załączyć urządzenie Lampka kontrolna zapala się.

ABY ZATRZYMAĆ, ZRESETOWAĆ PROGRAM PRZED JEGO KOŃCEM

1. Nacisnąć przycisk On/Off (Zał. / Wył.), aby wyłączyć urządzenie. Kontrolka zgaśnie.
2. Ustawić przełącznik programu na pozycję "Odpływ wody".
3. Nacisnąć przycisk On/Off (Zał. / Wył.) , aby rozpocząć program opróżniania z wody. Drzwi pralki można otworzyć dopiero wtedy, gdy przełącznik programu będzie w pozycji "STOP" i drzwi zostaną odblokowane (po upływie około 1 minuty).