KAFFE- OG CAPUCCINOMASKINE DK

ESPRESSO- OCH CAPPUCCINOMASKIN SE

KAFFE- OG CAPPUCCINOMASKIN NO

KÁVÉFŐZŐ ÉS CAPPUCCINO-KÉSZÍTŐ GÉP HU

EKSPRES DO KAWY I CAPPUCCINO PL

MÁQUINA DE CAFÉ E CAPPUCCINO PT

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ ΚΑΙ CAPPUCCINO GR

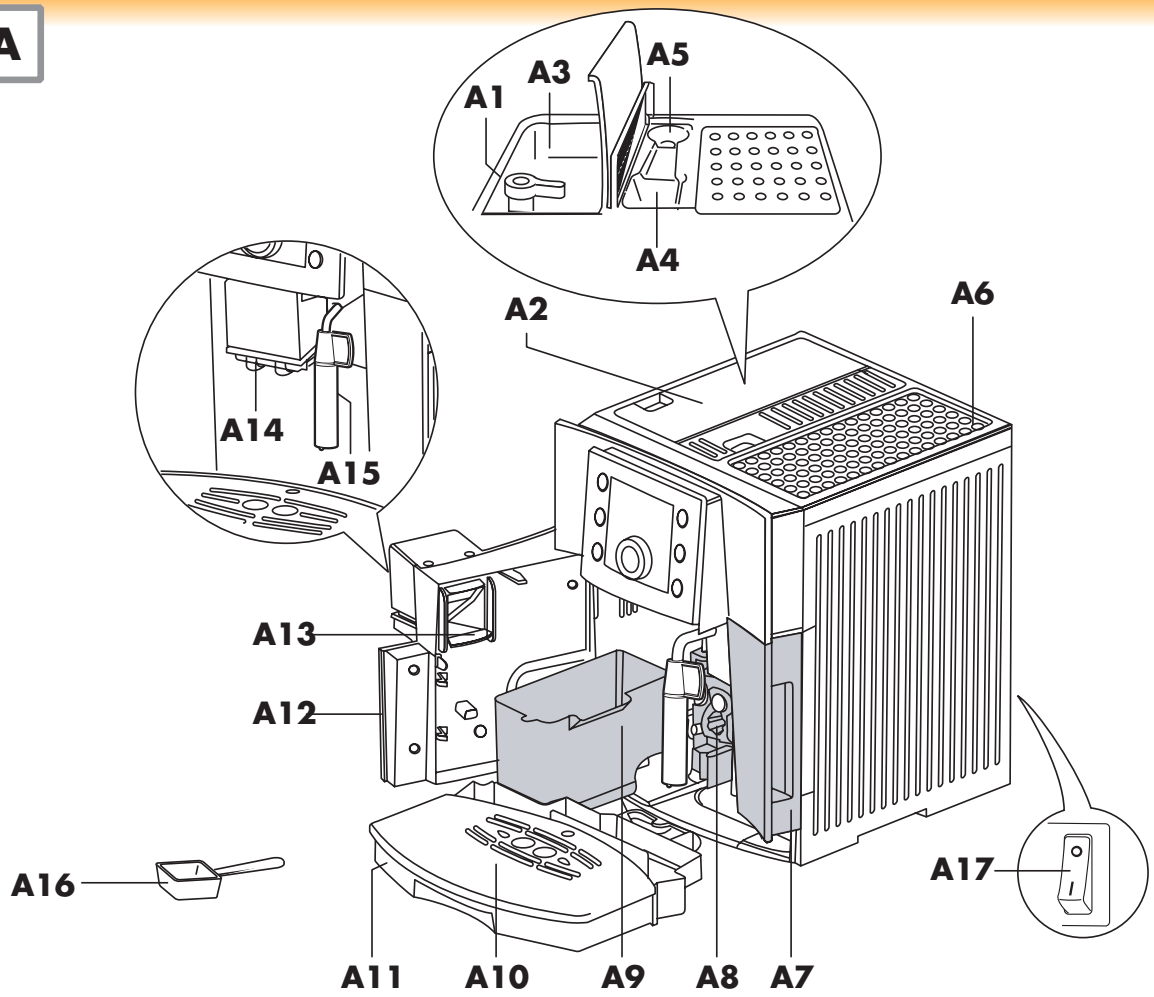
KAHVE VE CAPUCCİNO MAKİNESİ TR

ماكينة تحضير القهوة والكابوتشينو SA

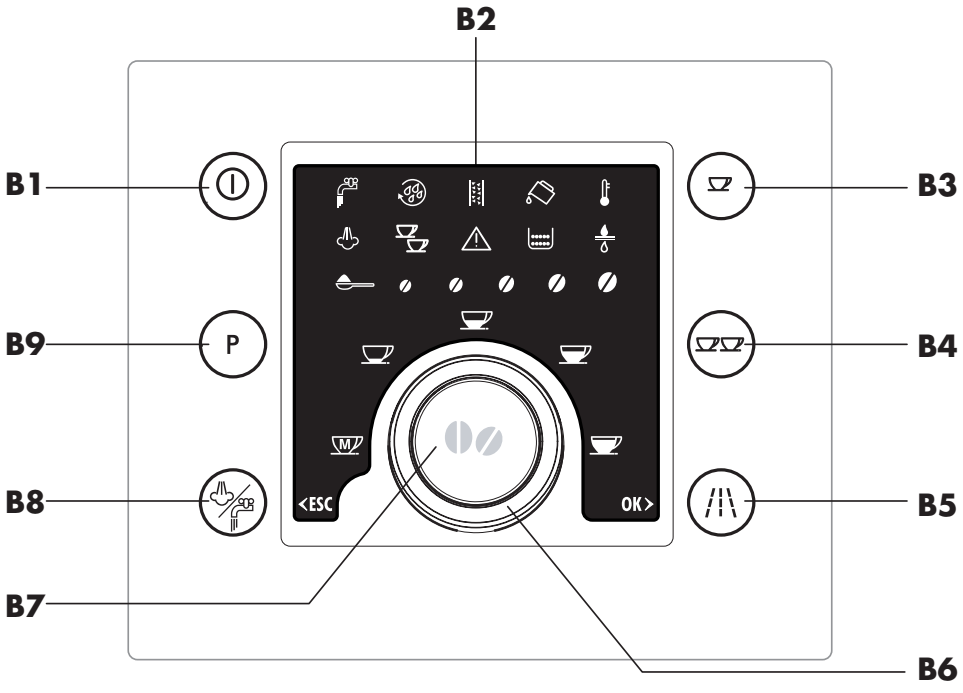


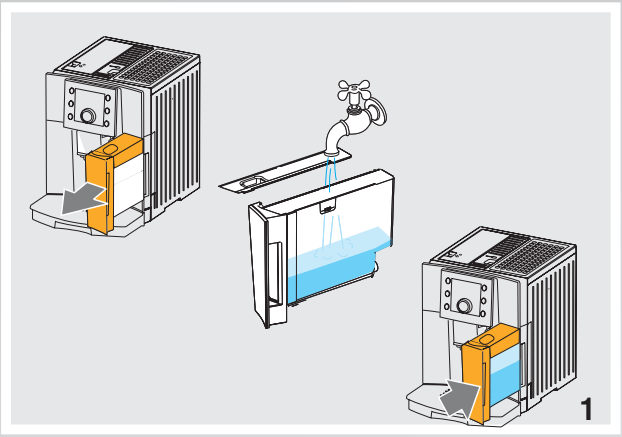
ESAM5400

A


A1
A3
A5
A4
A2
A6
A14
A15
A13
A12
A16
A17
A11
A10
A9
A8
A7

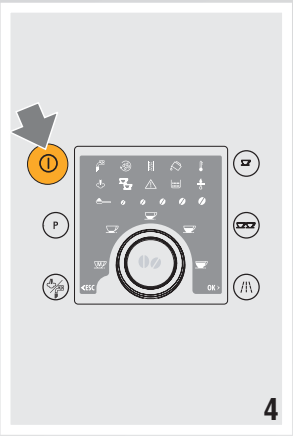
B


B2
B1
B3
B9
P
B4
B8
B5
B7
B6
ESC
OK


1


2

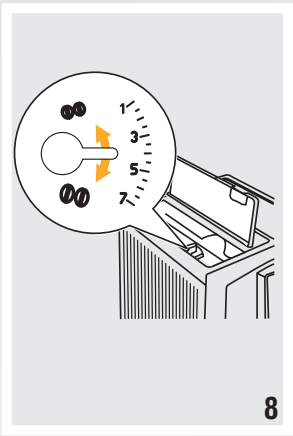

3


4

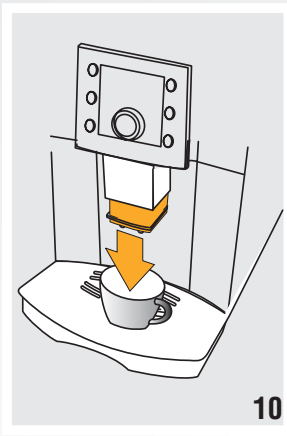

5

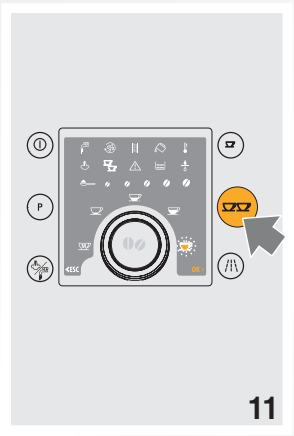

6


7

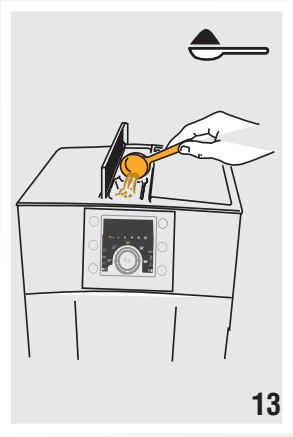

8

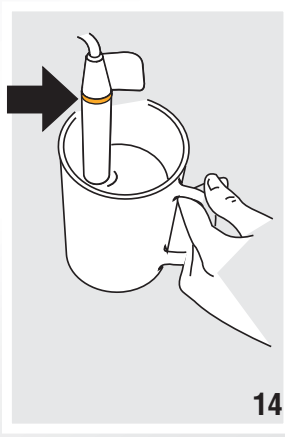

9

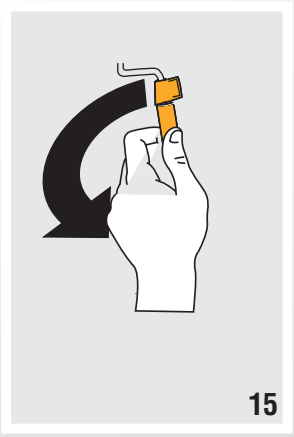

10

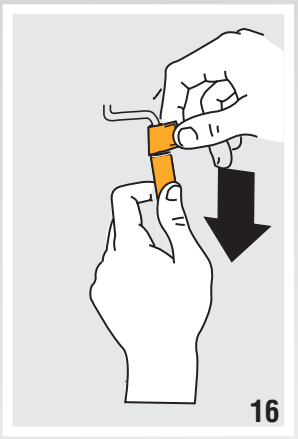

11

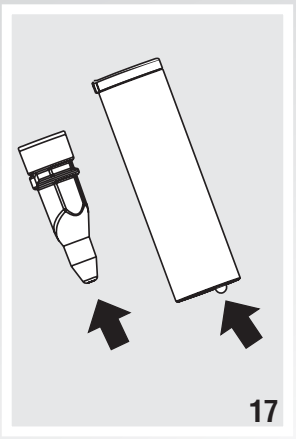

12

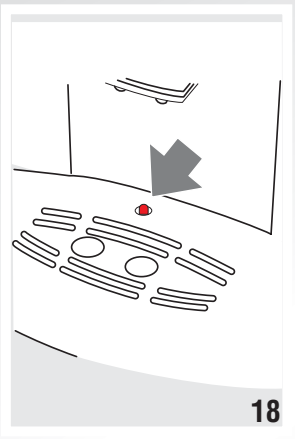

13

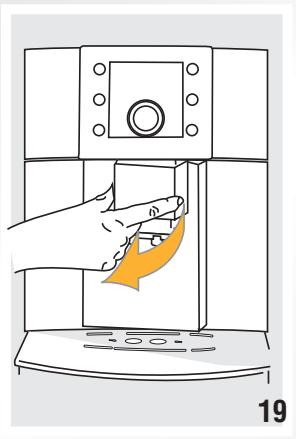

14

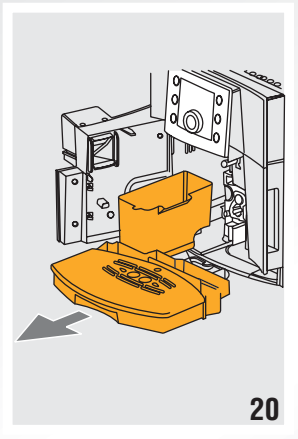

15

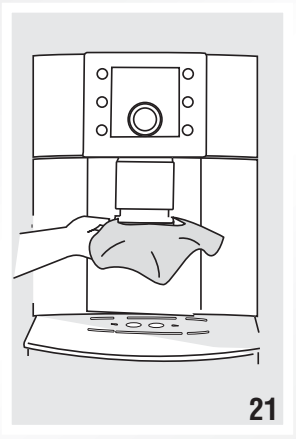

16

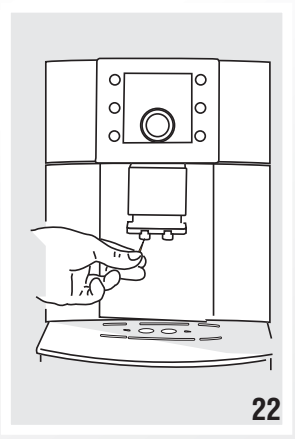

17

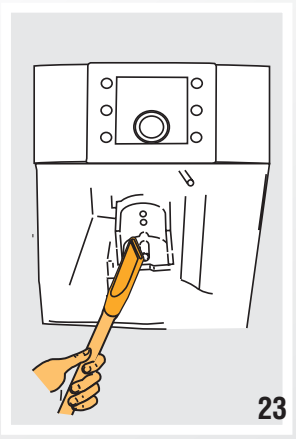

18

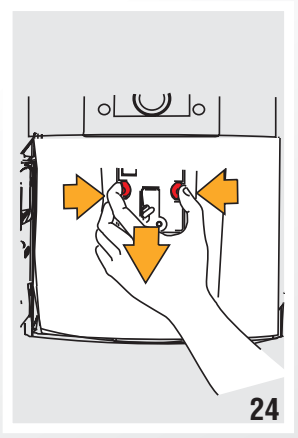

19

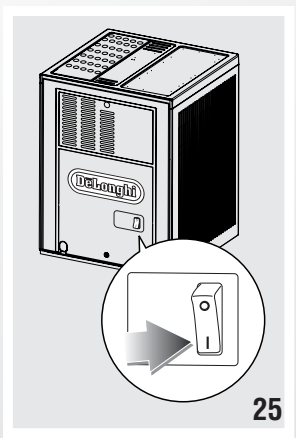

20

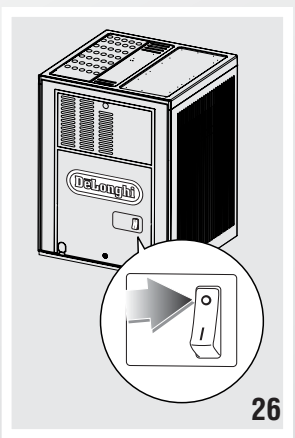

21


22


23


24


De'Longhi
25


De'Longhi
26

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE 79
- Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi 79
- Litery w nawiasach 79
- Problemy i naprawy 79

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 79
- Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa....79
- Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ..80
- Instrukcja obsługi 80

OPIS URZĄDZENIA 80
- Opis urządzenia 80
- Opis panelu sterowania....80
- Znaczenie lampek kontrolnych 81

CZYNNOŚCI WSTĘPNE....81
- Kontrola urządzenia po transporcie 81
- Instalowanie urządzenia....81
- Podłączenie urządzenia 81
- Pierwsze włączenie urządzenia....82

WŁĄCZENIE URZĄDZENIA....82

WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA....82

ZMIANA USTAWIEŃ MENU....83
- Włączenie ręcznego płukania....83
- Rozpoczęcie odwapniania 83
- Ustawianie temperatury 83
- Automatyczne wyłączenie 83
- Ustawianie twardości wody 84
- Powrót do ustawień fabrycznych (Reset) 84
- Instalowanie filtra 84
- Wymiana filtra („Wyzeruj filtr wody”) 84
- Funkcja statystyki....84

PRZYGOTOWANIE KAWY....85
- Wybór smaku kawy....85
- Wybór ilości kawy w filiżance 85
- Ustawianie ilości „moja kawa” 85
- Ustawianie młynka do kawy 85
- Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach 85
- Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej 86

SPIENIANIE MLEKA DO CAPPUCCINO (I PODGRZEWANIE NAPOJÓW)....86
- Czyszczenie dyszy do cappuccino po użyciu 87

PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY 87
- Ustawianie żądanej ilości gorącej wody .87

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 88
- Opróżnianie zbiorniczka na skropliny 88
- Czyszczenie ekspresu do kawy 88
- Czyszczenie zbiornika na wodę....88
- Czyszczenie zbiorniczka na skropliny 88
- Czyszczenie pojemnika na fusy po kawie 88
- Czyszczenie otworów dyszy 88
- Czyszczenie lejka do kawy mielonej 89
- Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy ..89
- Czyszczenie automatu zaparzającego 89

ODWAPNIANIE 89

PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY 90
- Pomiar twardości wody 90
- Programowanie twardości wody 90

DANE TECHNICZNE 91

USUWANIE....91

KOMUNIKATY WYŚWIETLANE NA WYŚWIETLACZU....92

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 94

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino „ESAM 5400“.Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia.Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia maszyny.

Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa podają te symbole. Należy bezwzględnie przestrzegać tych uwag dotyczących bezpieczeństwa.
Błędy w przestrzeganiu podanych wskazówek mogą wywołać porażenie prądem elektrycznym, poważne obrażenia, oparzenia, pożary lub uszkodzenie urządzenia.

Niebezpieczeństwo!
Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną obrażeń wskutek porażenia prądem elektrycznym stwarzającego zagrożenie dla życia.

Uwaga!
Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.

Ryzyko oparzenia!
Nieprzestrzeganie może być przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.

Zwróć uwagę:
Ten symbol podkreśla ważne porady i informacje dla użytkownika.

Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w opisie urządzenia (str. 3).

Problemy i naprawy

W razie problemów należy najpierw postarać się rozwiązać je zgodnie z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa w rozdziałach "Komunikaty wyś–wietlane na wyświetlaczu" na str. 92 i „Rozwiązywanie problemów” na str. 94. Jeżeli okażą się one nieskuteczne lub w celu uzyskania dodatkowych objaśnień, należy się zwrócić do serwisu obsługi klienta dzwoniąc pod numer podany w broszurze „serwis obsługi klienta". Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji. W sprawie ewentualnej naprawy, należy się zwracać wyłącznie do serwisu technicznego. Adresy podane zostały w karcie gwarancji załączonej do urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO

Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa

PL

Niebezpieczeństwo! Ponieważ urządzenie działa z użyciem prądu elektrycznego, nie można wykluczyć wystąpienia porażenia prądem elektrycznym.

Należy zatem przestrzegać następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, czy używane gniazdko zasilające jest zawsze dostępne, ponieważ tylko w ten sposób można w razie potrzeby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Jeżeli chcemy wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć bezpośrednio za wtyczkę. Nie pociągać nigdy za kabel, ponieważ może zostać uszkodzony.
- W celu całkowitego odłączenia urządzenia, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- W razie usterki urządzenia, nie próbować go naprawiać.
  Urządzenie wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i zwrócić się do serwisu technicznego.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego, zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do serwisu technicznego, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku.

Niebezpieczeństwo! Elementy opakowania (plastikowe woreczki, styropian) należy trzymać z dala od dzieci.

Niebezpieczeństwo! Nie należy pozwolić na korzystanie z urządzenia przez osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba że są one uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Uwaga: Ryzyko oparzeń! Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania może powstać para wodna.
Zwracać uwagę, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą lub gorącą parą wodną.
W czasie działania urządzenia nie dotykać płytki grzewczej na filiżanki (A6), ponieważ jest gorąca.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejsze urządzenie zostało opracowane do przygotowywania kawy i podgrzewania napojów.
Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe.
Niniejsze urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użycia urządzenia

Instrukcja obsługi

Przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.

- Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać.
  W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.
- Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może spowodować obrażenia i uszkodzenie urządzenia.
  Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

OPIS URZĄDZENIA

Opis urządzenia

(str. 3 - **A**)

A1. Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy
A2. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
A3. Pojemnik na ziarna kawy
A4. Lejek do kawy mielonej
A5. Schowek na miarkę do kawy
A6. Płytka grzewcza na filiżanki
A7. Zbiornik na wodę
A8. Automat zaparzający
A9. Pojemnik na fusy po kawie
A10. Podstawa pod filiżanki
A11. Zbiorniczek na skropliny
A12. Drzwiczki kontrolne
A13. Podajnik kawy
A14. Dysza do kawy (z regulowaną wysokością)
A15. Dysza do kawy cappuccino / dysza do wytwarzania gorącej wody
A16. Miarka do kawy
A17. Wyłącznik ogólny

Opis panelu sterowania

(str. 3 - **B**)

Niektóre przyciski panelu pełnią podwójną funkcję: jest ona sygnalizowana w nawiasie w ramach opisu.

B1. Przycisk ⏻ : w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia
B2. Lampki kontrolne: sygnalizują ustawienia w toku, komunikaty alarmowe lub konieczność niektórych czynności konserwacyjnych.
B3. Przycisk ☕ : do przygotowania 1 filiżanki kawy z wyświetlonymi ustawieniami
B4. Przycisk ☕☕ : do przygotowania 2 filiżanek kawy z wyświetlonymi ustawieniami.
B5. Przycisk ♨ do wytwarzania pary lub gorącej wody do przygotowania napojów.
(Po wejściu do MENU: należy nacisnąć przycisk „OK" w celu potwierdzenia wybranej pozycji).
B6. Pokrętło wyboru: przesunąć zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, dopóki nie zapali się stosowna lampka kontrolna ilości kawy

moja kawa

kawa mała

kawa średnia

kawa duża

kawa ekstra duża
(Po wejściu do MENU: przesunąć w celu dokonania wyboru).

B7. Przycisk wyboru aromatu : nacisnąć, dopóki nie włączy się stosowna lampka kontrolna typu kawy, który pragniemy przygotować.

kawa mielona

smak ekstra łagodny

smak łagodny

smak normalny

smak mocny

smak ekstra mocny

B8. Przycisk wyboru funkcji pary lub gorącej wody.
(Po wejściu do MENU: nacisnąć przycisk „ESC" w celu wyjęcia z wybranej funkcji i powrócenia do menu głównego).

B9. Przycisk **P** w celu wejścia do menu:

Znaczenie lampek kontrolnych

Wybrano funkcję „gorąca woda".

Ręczne płukanie (uruchamiane po wejściu do menu za pomocą przycisku P)

Sygnalizuje konieczność odwapnienia urządzenia.

Pojemnik na wodę jest pusty: należy napełnić go czystą wodą.

Migająca lampka kontrolna „temperatura" wskazuje, że urządzenie się nagrzewa lub chłodzi: po osiągnięciu prawidłowej temperatury, lampka kontrolna wyłącza się.

Wybrano funkcję „para wodna".

Urządzenie zaparzy dwie filiżanki kawy (został naciśnięty przycisk „parzenie dwóch filiżanek").

Na wyświetlaczu pojawi się alarm (zob. rozdz. „Znaczenie lampek kontrolnych").

Pojemnik na fusy po kawie jest pełny lub nie został włożony: należy go opróżnić lub włożyć.

OK > Wskazuje przycisk, który należy przycisnąć w celu potwierdzenia wyboru w ramach menu.

< ESC Wskazuje przycisk, który należy przycisnąć, w celu wyjścia z menu lub z wybranej funkcji.

CZYNNOŚCI WSTĘPNE

PL

Kontrola urządzenia po transporcie

Po wyjęciu urządzenia z opakowania, upewnić się czy jest ono w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w razie występowania ewidentnych uszkodzeń. Zwrócić się do serwisu technicznego.

Instalowanie urządzenia

Uwaga!

W czasie instalowania urządzenia należy przestrzegać następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:

- Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Zwrócić uwagę czy między bocznymi i tylnymi ścianami urządzenia są około 3 cm odległości oraz co najmniej 15 cm odległości nad urządzeniem. W przeciwnym wypadku, wysoka temperatura może się utrzymywać i uszkodzić urządzenie.
- Woda, która ewentualnie przedostała się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić. Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów lub umywalek.
- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli woda w jego wnętrzu zamarznie. Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury krzepnięcia.
- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub wskutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).

Podłączenie urządzenia

Uwaga! Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce z danymi umieszczonej na dole urządzenia.

Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami, o minimalnym natężeniu 10 A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie. W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien dokonać wymiany wtyczki na właściwy model.

Pierwsze włączenie urządzenia

Zwróć uwagę!

- Ekspres został sprawdzony przez producenta z użyciem kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się niewielkie ślady kawy.
  W każdym razie, gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
- Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale “Programowanie twardości wody” (str. 90).

Wykonać czynności zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Wyjąć zbiornik na wodę, napełnić go świeżą wodą do wysokości wskaźnika MAX i włożyć z powrotem zbiornik do urządzenia (rys. 1).
2. Przesunąć dyszę do cappuccino na zewnątrz i ustawić pod nią pojemnik (rys. 2).
3. Urządzenie podłączyć do sieci elektrycznej i przesunąć wyłącznik główny umieszczony z tyłu urządzenia do pozycji I (rys. 27).
4. Na wyświetlaczu zapali się lampka kontrolna i miga lampka kontrolna OK:
5. Nacisnąć przycisk OK (rys. 3): po kilku sekundach urządzenie przystąpi do wytwarzania gorącej wody i miga lampka kontrolna .

Ekspres zakończy procedurę pierwszego uruchomienia, a następnie wyłączy się. W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użytkowania.

Zwróć uwagę! Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw i 4-5 kaw cappuccino, zanim uzyskamy zadowalający rezultat.

WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Uwaga! Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wyłącznik główny znajduje się w pozycji I (rys. 27).

Każdorazowo po włączeniu urządzenia automatycznie wykonywany jest cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać.
Urządzenie jest gotowe do użycia wyłącznie po wykonaniu tego cyklu.

Ryzyko oparzenia! W czasie płukania z otworów dyszy do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody.
Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

- W celu włączenia urządzenia nacisnąć przycisk (rys. 4): miga lampka kontrolna w trakcie nagrzewania się ekspresu i automatycznego płukania: w ten sposób, oprócz podgrzewania bojlera urządzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych obwodów, aby i one zostały podgrzane. W tej fazie miga lampka kontrolna .

Urządzenie osiąga żądaną temperaturę, gdy lampka kontrolna zgaśnie i zapalą się lampki kontrolne wyboru aromatu i mocy kawy oraz funkcji „para wodna” lub „gorąca woda”.

WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Każdorazowo po wyłączeniu urządzenia odbywa się automatyczne płukanie, którego nie można przerwać.

Ryzyko oparzenia! W czasie płukania z otworów dyszy do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć przycisk (rys. 4). Urządzenie wykona płukanie i następnie wyłączy się.

Uwaga! Jeżeli urządzenie nie jest przez dłuższy okres czasu używane należy przesunąć wyłącznik główny do pozycji **0** (rys. 28).

ZMIANA USTAWIEŃ MENU

Włączenie ręcznego płukania

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu.
2. Przesunąć pokrętło wyboru, dopóki nie zapali się lampka kontrolna ;
3. Nacisnąć przycisk OK w celu wybrania funkcji; będzie migać lampka kontrolna **OK**.
4. Nacisnąć ponownie przycisk OK w celu uruchomienia płukania (lub przycisk ESC w celu anulowania czynności); lampka kontrolna będzie migać.
5. Po zakończeniu płukania urządzenie automatycznie wyjdzie z menu i będzie gotowe do parzenia kawy.

Zwróć uwagę! W odróżnieniu od automatycznego płukania ręczne płukanie można włączyć w dowolnym momencie przez naciśnięcie przycisku OK .

Rozpoczęcie odwapniania

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu.
2. Przesunąć pokrętło wyboru, dopóki nie zapali się lampka kontrolna .
3. Nacisnąć przycisk OK w celu wybrania funkcji (lub przycisk ESC w celu wyjścia z menu): będzie migać lampka kontrolna **OK**;
4. Następnie, wykonać odwapnianie zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale „Odwapnianie” (str. 89).

Ustawianie temperatury

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu.
2. Przesunąć pokrętło wyboru, dopóki nie zapali się lampka kontrolna .
3. Nacisnąć przycisk OK w celu wybrania funkcji (lub przycisk ESC w celu wyjścia z menu).
4. Przesunąć pokrętło wyboru, dopóki nie zapalą się lampki kontrolne żądanej temperatury, czyli:
   NISKA M
   ŚREDNIA M
   WYSOKA M
5. Nacisnąć przycisk OK w celu potwierdzenia (lub przycisk ESC w celu anulowania operacji).
6. Nacisnąć następnie przycisk ESC , aby wyjść z menu.

Automatyczne wyłączenie

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu.
2. Przesunąć pokrętło wyboru, dopóki nie zapali się lampka kontrolna ⚠ ;
3. Nacisnąć przycisk OK w celu wybrania funkcji (lub przycisk ESC w celu wyjścia z menu).
4. Przesunąć pokrętło wyboru, dopóki nie zapali się lampka kontrolna ilości godzin, po upływie których urządzenie powinno się automatycznie wyłączyć:
   1 GODZINA M ;
   2 GODZINY M ;
   3 GODZINY M ;
5. Nacisnąć przycisk ESC w celu potwierdzenia wyboru (lub przycisk ESC w celu anulowania operacji).
6. Nacisnąć następnie przycisk OK , aby wyjść z menu.

Ustawianie twardości wody

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu.
2. Przesunąć pokrętło wyboru, dopóki nie zapali się lampka kontrolna ;
3. Nacisnąć przycisk OK w celu wybrania funkcji (lub przycisk ESC w celu wyjścia z menu).
4. Przesunąć pokrętło wyboru, dopóki poziom twardości wody stwierdzony z użyciem paska kontrolnego nie zostanie ustawiony (zob. rozdział “Programowanie twardości wody” - str. 18).
   POZIOM 1 M
   POZIOM 2 M
   POZIOM 3 M
   POZIOM 4 M
5. Nacisnąć przycisk OK w celu potwierdzenia (lub przycisk ESC w celu anulowania operacji).

Powrót do ustawień fabrycznych (Reset)

Przy pomocy tej funkcji przywraca się całe menu z ustawieniami fabrycznymi.

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu.
2. Przesunąć pokrętło wyboru, dopóki nie zapalą się lampki kontrolne ⚠ .
3. Nacisnąć przycisk OK w celu wybrania funkcji (lub przycisk ESC w celu wyjścia z menu); będzie migać lampka kontrolna **OK**.
4. Nacisnąć ponownie przycisk OK , aby powrócić do oryginalnych ustawień.

PL

Funkcja statystyki

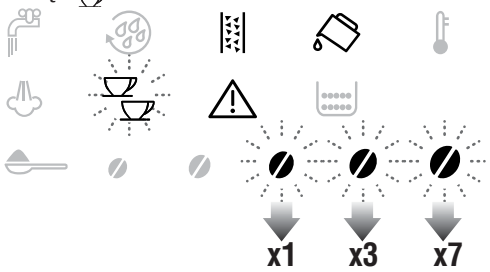
1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu.
2. Przesunąć pokrętło wyboru, dopóki nie zapalą się lampki kontrolne .
3. Nacisnąć przycisk OK w celu potwierdzenia (lub przycisk ESC w celu anulowania operacji).
4. Nacisnąć ponownie przycisk OK w celu uzyskania dostępu do funkcji statystyki: urządzenie wyświetli następujące informacje:

- ile zaparzono kaw ;
- ile wykonano procesów odwapniania ;
- ile wyprodukowano łącznie litrów wody ;
- ile razy wymieniono filtr wody .

5. W celu wyświetlenia żądanej informacji, przesunąć pokrętło wyboru, dopóki nie zacznie migać odpowiednia lampka kontrolna: miganie ziaren kawy wskazuje numer w następującej kolejności:



Przykład: chcę wiedzieć, ile zaparzono kaw. Wchodzę do menu i wybieram lampkę kontrolną .



Liczę migające ziarna kawy: zaparzono 137 kaw.

6. Po wyświetleniu danych, nacisnąć przycisk ESC w celu wyjścia z menu statystyki.

Aby powrócić do funkcji kawa gotowa, należy nacisnąć przycisk ESC .

PRZYGOTOWANIE KAWY

Wybór smaku kawy

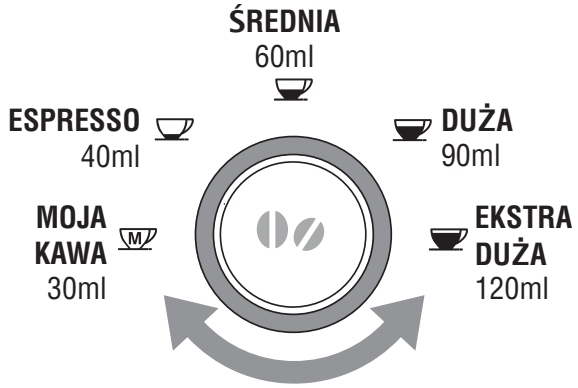
Urządzenie zostało ustawione fabrycznie do wytwarzania kawy o normalnym smaku.
Można wybrać jeden z poniższych smaków:

- Smak ekstra łagodny
- Smak łagodny
- Smak normalny
- Smak mocny
- Smak ekstra-mocny

W celu zmiany smaku należy naciskać raz za razem przycisk (rys. 5), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądany smak.

Wybór ilości kawy w filiżance

W celu wybrania ilości kawy przesunąć pokrętło wyboru, dopóki nie zapali się odpowiednia lampka kontrolna żądanej ilości kawy:



Ustawianie ilości MOJA KAWA

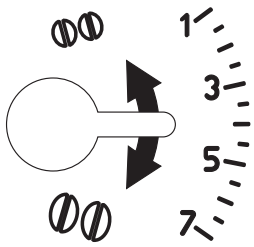
Urządzenie ustawione jest fabrycznie na zaparzanie 30 ml.

1. Filiżankę ustawić pod otworami dyszy do kawy (rys. 6).
2. Przesunąć pokrętło wyboru (B6), dopóki nie zapali się lampka kontrolna .
3. Nacisnąć na co najmniej 8 sekund przycisk parzenia 1 filiżanki (rys. 7).
   Lampka kontrolna zaczyna migać, a urządzenie zacznie parzyć kawę. Następnie, zwolnić przycisk.
4. Gdy kawa osiągnie w filiżance żądany poziom, ponownie nacisnąć przycisk 1 filiżanki .

W tym momencie, ilość została zaprogramowana z nowym ustawieniem.

Ustawianie młynka do kawy

Młynka do kawy nie należy początkowo regulować, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie parzenie kawy.
Jeżeli jednak po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że kawa wypływa zbyt szybko lub zbyt wolno (kropla za kroplą), należy dokonać zmiany przy pomocy pokrętła regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 8).



Aby kawa wypływała wolniej i by poprawić wygląd pianki, należy przesunąć pokrętło w stronę cyfry 1 (= kawa drobno mielona).

Aby uzyskać szybsze wypływanie kawy (nie kropla po kropli), pokrętło należy przesunąć o jeden rowek w stronę cyfry 7 (=kawa grubo mielona).

Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu kolejno co najmniej dwóch kaw.

Zwróć uwagę! Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy należy przesuwać jedynie w czasie działania młynka do kawy.

Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach

Uwaga! Nie używać karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się nadawać do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (A3) (rys. 9).
2. Pod otworami dyszy do kawy należy ustawić:
   - 1 filiżankę, jeżeli chcemy otrzymać 1 kawę (rys. 6).
   - 2 filiżanki, jeżeli chcemy otrzymać 2 kawy.
3. Należy możliwie jak najbardziej przybliżyć dyszę do filiżanek opuszczając ją: w ten sposób otrzymamy lepszą piankę (rys. 10).
4. Nacisnąć żądany przycisk wytwarzania kawy (1 filiżanka lub 2 filiżanki - rys. 7 - 11).

Po zakończeniu parzenia, urządzenie gotowe jest do kolejnego użycia.

Zwróć uwagę!

- Parzenie kawy można w dowolnym momencie przerwać poprzez naciśnięcie jednego z przycisków wytwarzania kawy (lub).
- Jeżeli po zakończeniu parzenia chcemy zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy nacisnąć jeden z przycisków wytwarzania kawy (lub), dopóki nie uzyskamy żądanej ilości (czynność tę należy wykonać w ciągu 3 sekund od zakończenia parzenia).
- Jeżeli kawa wypływa kropla za kroplą, zbyt szybko lub jest za zimna, należy przeczytać rady podane w rozdziale „Rozwiązywanie problemów" (str. 94).

PL

Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej

Zwróć uwagę! W przypadku używania kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.

1. Naciskać kolejno przycisk (rys. 12), dopóki nie zacznie migać lampka kontrolna .

Uwaga!

- Nie wsypywać nigdy mielonej kawy przy wyłączonym ekspresie, aby zapobiec jej rozsypaniu we wnętrzu urządzenia i jego zabrudzeniu. W takim wypadku, urządzenie mogłoby zostać uszkodzone.
- Wsypywać zawsze tylko jedną płaską miarkę kawy. W przeciwnym wypadku, wnętrze urządzenia mogłoby zostać zabrudzone lub lejek mógłby się zapchać.



2. Wsypać do lejka jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys. 13).
3. Pod otworami dyszy do kawy ustawić jedną filiżankę.
4. Nacisnąć przycisk wytwarzania 1 filiżanki (rys.7).

SPIENIANIE MLEKA DO CAPPUCCINO (I PODGRZEWANIE NAPOJÓW)

Pary można używać do spieniania mleka i podgrzewania napojów.

Zwróć uwagę! W celu uzyskania kawy cappuccino, przygotować kawę w dużej filiżance, a następnie dodać spienione mleko.

Uwaga! Ryzyko oparzenia Przy używaniu funkcji pary, z dyszy do cappuccino wydobywa się para wodna: uważać, by się nie oparzyć.

1. Przesunąć dyszę do cappuccino na zewnątrz i ustawić pod nią pusty pojemnik (rys. 2).
2. Nacisnąć przycisk , dopóki nie zapali się lampka kontrolna .

Zwróć uwagę! Aby zapobiec mieszaniu się mleka z pozostałą wodą w czasie spieniania, należy wcześniej usunąć wodę. W tym celu, zaleca się usuwanie przez kilka sekund wody wymieszanej z parą, dopóki nie będzie wydobywać się tylko para.

3. Nacisnąć przycisk (rys. 3). Miga lampka kontrolna sygnalizując, że ekspres osiąga temperaturę idealną dla tej funkcji. Gdy lampka kontrolna zgaśnie i zacznie migać lampka kontrolna , urządzenie natychmiast przystąpi do wytwarzania pary.
   Przerwać operację naciskając ponownie ten sam przycisk.
4. Opróżnić pojemnik i napełnić go około 100 g mleka dla każdej kawy cappuccino, którą chcemy przygotować. Wybierając naczynie należy pamiętać, że objętość mleka zwiększy się dwu- lub trzykrotnie. Zaleca się używanie mleka półtłustego prosto z lodówki.
5. Zanurzyć dyszę do cappuccino w pojemniku na mleko (rys. 14) zwracając uwagę, by nie przekroczyć linii wytłoczonej na dyszy (wskazuje ją strzałka na rys. 14).
6. Nacisnąć przycisk . Z dyszy do cappuccino wydostaje się para, która spienia mleko i zwiększa jego objętość.
7. Po uzyskaniu żądanej pianki przerwać wytwarzanie pary naciskając przycisk .

Uwaga! Ryzyko oparzenia
Wyłączyć parę przed wyjęciem pojemnika ze spienionym mlekiem, aby uniknąć oparzenia rozpryskującym się gorącym mlekiem.

8. Do wcześniej przygotowanej kawy dodać spienione mleko. Kawa cappuccino jest gotowa: posłodzić według uznania i jeśli chcemy, posypać piankę odrobiną kakao w proszku.

Zwróć uwagę! W celu uzyskania bardziej kremowej pianki, należy zanurzyć dyszę do cappuccino w mleku i powoli przesuwać pojemnik w górę i w dół. Zaleca się, by mleko wypływało co najwyżej przez 3 minuty.

Czyszczenie dyszy do cappuccino po użyciu

Dyszę do cappuccino oczyścić po każdym użyciu, aby zapobiec odkładaniu się w niej resztek mleka lub jej zatkaniu.

Uwaga! Ryzyko oparzenia W trakcie czyszczenia z dyszy do cappuccino wydostaje się niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

1. Pozwolić, by przez kilka sekund wypływała niewielka ilość wody lub pary poprzez naciśnięcie przycisku .
   Następnie, ponownie nacisnąć przycisk w celu przerwania wytwarzania pary/gorącej wody.
2. Poczekać kilka minut na schłodzenie dyszy do cappuccino, a następnie jedną ręką trzymać nieruchomo uchwyt rurki dyszy, a drugą obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 15) i pociągnąć w dół w celu wyjęcia (rys. 16).
3. Elementy dyszy do cappuccino umyć starannie w letniej wodzie.
4. Sprawdzić czy oba otwory pokazane strzałkami na rys. 17 nie są zatkane.
   Jeśli to konieczne, oczyścić je przy pomocy szpilki.
5. Zamontować z powrotem wewnętrzną część zakładając ją ostrożne na regulowaną rurkę, a następnie założyć również dyszę do pary i obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu zablokowania.

PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY

Uwaga! **Ryzyko oparzenia.** Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru w czasie wytwarzania gorącej wody. Przerwać wytwarzanie gorącej wody, jak opisano poniżej, gdy filiżanka jest pełna. Rurka dyszy do wytwarzania gorącej wody nagrzewa się, a zatem należy ujmować dyszę wyłącznie za uchwyt.

1. Pojemnik ustawić pod dyszą (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania się wody).
2. Nacisnąć przycisk , dopóki nie zapali się lampka kontrolna .
3. Nacisnąć przycisk (rys. 3), a następnie przerwać naciskając ponownie tenże przycisk lub poczekać na wytworzenie ustawionej ilości.

Uwaga: Nie wytwarzać gorącej wody dłużej niż przez 3 minuty.

Ustawianie żądanej ilości gorącej wody

Jeżeli chcemy zmienić ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Pod dyszą ustawić pojemnik.
2. Trzymać wciśnięty przez co najmniej 8 sekund przycisk .
   Rozpocznie się wytwarzanie wody i miga lampka kontrolna .

- Gdy gorąca woda w filiżance osiągnie żądany poziom, nacisnąć ponownie przycisk .

W tym momencie, urządzenie jest zaprogramowane na nowe ilości.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności czyszczenia, należy poczekać, aż ekspres ostygnie i odłączyć go od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać ekspresu w wodzie.

Uwaga! Ryzyko oparzenia. Przed oczyszczeniem poczekać, aż urządzenie ostygnie.

Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, detergentów ściernych ani alkoholu.
- Żadnego elementu ekspresu nie można myć w zmywarce do naczyń.
- Nie używać metalowych przedmiotów do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy, ponieważ mogłyby zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

Opróżnianie zbiorniczka na skropliny

Uwaga! Jeżeli zbiorniczek na skropliny (A11) nie będzie okresowo opróżniany, woda może z niego wyciekać i przedostać się do wnętrza lub na boki urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, płaszczyzny roboczej lub otoczenia.

Zbiorniczek na skropliny wyposażony jest we wskaźnik poziomu wody złożony z pływaka w kolorze czerwonym, który podnosi się wraz z poziomem wody znajdującej się w zbiorniczku na skropliny.

Opróżnić zbiorniczek na skropliny, zanim czerwony wskaźnik będzie widoczny (rys. 18).

W celu wyjęcia zbiorniczka:

1. Otworzyć drzwiczki kontrolne (rys. 19).
2. Wyjąć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy po kawie (rys. 20).
3. Opróżnić zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy po kawie (A9).
4. Z powrotem założyć zbiorniczek na skropliny wraz z pojemnikiem na fusy po kawie (A9).
5. Zamknąć drzwiczki kontrolne.

PL

Czyszczenie ekspresu do kawy

Następujące elementy ekspresu należy okresowo czyścić:

- zbiornik na wodę (A7),
- zbiorniczek na skropliny (A11),
- pojemnik na fusy po kawie (A9),
- otwory dyszy do kawy (A14) i dyszy do gorącej wody/dyszy do cappuccino (A15),
- lejek do wsypywania mielonej kawy (A4),
- wnętrze urządzenia dostępne po otwarciu drzwiczek kontrolnych (A12),
- automat zaparzający (A8),

Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) czyścić zbiornik na wodę (A7) z użyciem mokrej szmatki i odrobiną delikatnego detergentu.
2. Starannie opłukać zbiornik na wodę po oczyszczeniu go w celu usunięcia wszystkich resztek detergentu.

Czyszczenie zbiorniczka na skropliny

- Każdorazowo po opróżnieniu oczyścić zbiorniczek na skropliny (A11) z użyciem mokrej szmatki i odrobiną delikatnego detergentu.

Czyszczenie pojemnika na fusy po kawie

1. Każdorazowo po opróżnieniu oczyścić pojemnik na fusy po kawie (A9) z użyciem mokrej szmatki i odrobiną delikatnego detergentu.
2. Postarać się usunąć najbardziej trwałe osady z kawy z użyciem wykałaczki. Jeżeli czynność ta nie wystarczy, zmiękczyć osady pozostawiając pojemnik na fusy po kawie na kilka minut w wodzie.

Czyszczenie otworów dyszy

1. Oczyścić dyszę (A14), w miarę możliwości każdorazowo po użyciu, przy pomocy gąbki lub szmatki (rys. 21).
2. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać czy otwory dyszy do kawy (A14) nie zostały zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 22), gąbki lub ostrej szczotki kuchennej.

Czyszczenie lejka do kawy mielonej

- Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać czy lejek do wsypywania kawy mielonej nie jest zapchany. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy noża kuchennego.

Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy

1. Okresowo (mniej więcej raz w tygodniu) sprawdzać czy wnętrze ekspresu nie jest brudne. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki, gąbki lub ostrej szczotki kuchennej.
2. Z pomocą odkurzacza usunąć wszystkie resztki (rys. 23).

Czyszczenie automatu zaparzającego

Automatu zaparzającego należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.

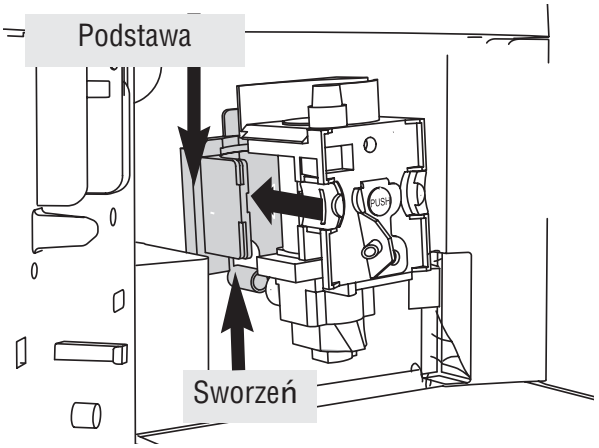
Uwaga! Automatu zaparzającego (A8) nie należy wyjmować przy włączonym urządzeniu. Nie próbować wyjmować automatu zaparzającego na siłę, ponieważ urządzenie mogłoby zostać uszkodzone.

1. Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ⏻. Gdy urządzenie zakończy proces wyłączania, wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Otworzyć drzwiczki kontrolne (rys. 19).
3. Wyjąć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy po kawie (rys. 20).
4. Nacisnąć do środka dwa przyciski zwalniające w kolorze czerwonym i równocześnie wyjąć automat zaparzający (rys. 24).

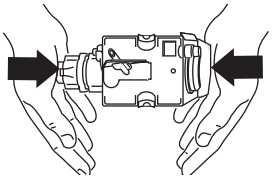
Uwaga! Oczyścić automat zaparzający (A8) nie używając do tego celu żadnych detergentów, ponieważ wnętrze tłoka pokryte jest smarem, który zostałby usunięty przez detergent. W konsekwencji, doszłoby do przyklejenia automatu zaparzającego, który nie nadawałby się do użycia.

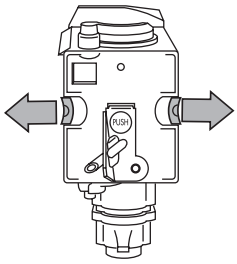
5. Zanurzyć automat zaparzający w wodzie na około 15 minut, a następnie go przepłukać.
6. Po oczyszczeniu, założyć z powrotem automat zaparzający (A8) wkładając go do podstawy i na dolny sworzeń. Następnie, nacisnąć napis PUSH, dopóki nie pojawi się kliknięcie oznacza-

jące przymocowanie dystrybutora.



Zwróć uwagę! Jeżeli mamy trudności z zamocowaniem automatu zaparzającego (przed jego założeniem), możemy doprowadzić go do właściwych rozmiarów mocno naciskając równocześnie jego dolną i górną część, jak pokazano na rysunku.





7. Po założeniu automatu zaparzającego upewnić się czy oba czerwone przyciski skierowane są na zewnątrz.
8. Z powrotem założyć zbiorniczek na skropliny (A11) i pojemnik na fusy po kawie (A9).
9. Zamknąć drzwiczki kontrolne (A12).

ODWAPNIANIE

Ekspres należy odwapniać, gdy na wyświetlaczu miga lampka kontrolna .

Uwaga! Substancja odwapniająca zawiera kwasy, które mogą drażnić skórę i oczy. Należy bezwzględnie przestrzegać ważnych informacji producenta na temat bezpieczeństwa podanych na opakowaniu substancji odwapniającej oraz uwagi dotyczące czynności podejmowanych w razie kontaktu ze skórą i oczami.

Zwróć uwagę! Gwarancja jest nieważna, jeżeli nie wykonuje się regularnie odwapniania.

1. Włączyć ekspres.
2. Wejść do menu po naciśnięciu przycisku **P**.
3. Przesunąć pokrętło wyboru, dopóki nie zapali się lampka kontrolna .
4. Wybrać poprzez naciśnięcie przycisku OK Na wyświetlaczu będzie migać lampka kontrolna **OK**.
5. Nacisnąć przycisk OK w celu uruchomienia funkcji: będzie migać lampka kontrolna i zapali się lampka kontrolna OK.
6. Opróżnić zbiornik na wodę i wyjąć filtr zmiękczający (jeżeli występuje).
7. Do zbiornika na wodę wlać substancję odwapniającą rozpuszczoną w wodzie (z zachowaniem proporcji podanych na flakonie substancji odwapniającej): stosować zawsze substancję odwapniającą zalecaną przez De'Longhi (zwrócić się do autoryzowanych ośrodków serwisowych).
8. Pod dyszą do cappuccino (A15) umieścić pusty pojemnik o minimalnej objętości 1,5 l (rys. 2).

Uwaga! **Ryzyko oparzenia** Z dyszy do gorącej wody wypływa gorąca woda zawierająca kwasy. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

9. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić wprowadzenie roztworu i uruchomić odwapnianie. Włączy się program odwapniający i z dyszy do pary wydostaje się substancja odwapniająca; będzie migać lampka kontrolna . Program odwapniający natychmiast wykona szereg płukań i przerw w celu usunięcia resztek osadu wapniowego z wnętrza ekspresu do kawy.
10. Po upływie około 30 minut zbiornik na wodę jest pusty: zapalą się lampki kontrolne **OK** i migają lampki kontrolne .
11. Urządzenie jest teraz gotowe do procesu płukania z użyciem świeżej wody. Zbiornik na wodę wyjąć, opróżnić, opłukać pod bieżącą wodą, napełnić go czystą wodą i z powrotem założyć.
12. Opróżnić pojemnik na roztwór odwapniający i ustawić go z powrotem pod dyszą do cappuccino.
13. Nacisnąć przycisk OK , aby rozpocząć płukanie. Z dyszy wypływa gorąca woda. Na wyświetlaczu zapalą się lampki kontrolne .
14. Po całkowitym opróżnieniu zbiornika na wodę zapalą się lampki kontrolne **OK**.
15. Nacisnąć przycisk OK, włożyć filtr (jeżeli występował), zbiornik na wodę napełnić wodą i ekspres będzie gotowy do użycia.

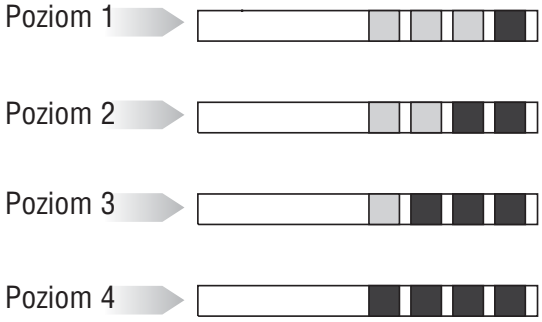
PL

PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY

Lampka kontrolna wyświetlana jest po ustalonym wcześniej okresie działania, który zależy od twardości wody.
Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardości wody.
Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów zmieniając w ten sposób częstotliwość wyświetlania lampki kontrolnej.

Pomiar twardości wody

1. Wyjąć z opakowania pasek kontrolny "TOTAL HARDNESS TEST" znajdujący się na wyposażeniu ekspresu.
2. Zanurzyć cały pasek w szklance wody na około jedną sekundę.
3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około minuty pojawią się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki. W zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada jednemu poziomowi.



Ustawianie twardości wody

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu.
2. Przesunąć pokrętło wyboru, dopóki nie zapali się lampka kontrolna ;
3. Nacisnąć przycisk OK w celu potwierdzenia (lub przycisk ESC w celu anulowania operacji).
4. Przesunąć pokrętło, dopóki poziom twardości wody stwierdzony z użyciem paska kontrolnego nie zostanie ustawiony (zob. poprzedni rozdział).
   POZIOM 1;
   POZIOM 2;
   POZIOM 3;
   POZIOM 4
5. Nacisnąć przycisk OK w celu potwierdzenia wyboru (lub przycisk ESC w celu anulowania operacji).

W tym momencie ekspres posiada nowe ustawienia twardości wody.

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10A
Moc pobierana: 1350W
Ciśnienie: 15 bar
Pojemność zbiornika na wodę: 1,7 litrów
Wymiary szer.x wys.x głęb.: 284x374x441 mm
Ciężar: 11,4 Kg

CE Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE:

- Dyrektywa Niskiego Napięcia 2006/95/WE;
- Dyrektywa EMC 89/336/EWG wraz z późniejszymi zmianami 92/31/EWG i 93/68/EWG.

Materiały i wyposażenie przeznaczone do kontaktu z żywnością spełniają wymogi dyrektywy EWG 1935/2004.

USUWANIE



Uwagi dotyczące prawidłowego usuwania produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.
Na koniec okresu użyteczności produktu nie należy wyrzucać do odpadów miejskich.
Można go dostarczyć do odpowiednich ośrodków segregujących odpady przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi.
Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znaczącej oszczędności energii i zasobów.
Na obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

ZNACZENIE LAMPEK KONTROLNYCH

WYŚWIETLONA LAMPKA KONTROLNA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
	• Zbiornik na wodę jest pusty lub źle zamocowany.	• Napełnić zbiornik na wodę i/lub prawidłowo go założyć maksymalnie dociskając, dopóki nie pojawi się odgłos mocowania.
	• Kawa zbyt drobno zmielona, a więc wypływa zbyt powoli. • Ekspres nie jest w stanie przygotować kawy.	• Powtórzyć parzenie kawy i przesunąć pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 7 zgodnie z ruchem wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy. • Nacisnąć przycisk  i pozwolić wypływać wodzie z dyszy przez kilka sekund.
	• Pojemnik na fusy po kawie (A9) jest pełny.	• Opróżnić pojemnik na fusy po kawie i wykonać czyszczenie, a następnie z powrotem go założyć. Ważne: po wyjęciu zbiorniczka na skropliny należy KONIECZNIE opróżnić pojemnik na fusy po kawie, nawet jeżeli jest tylko częściowo pełny. Jeżeli nie wykonamy tej czynności, może się zdarzyć, że w trakcie przygotowania kolejnych kaw pojemnik na fusy po kawie napełni się bardziej, aniżeli to przewidziano, i ekspres zostanie zapchany.
	• Po oczyszczeniu pojemnik na fusy nie został zamocowany.	• Otworzyć drzwiczek kontrolnych i założyć pojemnik na fusy.
	• Wybrano funkcję „kawa mielona", lecz kawa mielona nie została wsypana do lejka.	• Wsypać kawę mieloną do lejka lub wybrać funkcję “ziarna kawy”.

WYŚWIETLONA LAMPKA KONTROLNA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
 **MIGA**	• Wskazuje, że w ekspresie znajdują się osady wapnia.	• Należy jak najszybciej uruchomić program odwapniania opisany w rozdz. „Odwapnianie”.
 **MIGA**	• Lejek do mielonej kawy jest zatkany.	• Opróżnić lejek przy pomocy noża, jak opisano w rozdz. „Czyszczenie lejka do kawy mielonej”.
	• Użyto zbyt dużo kawy w ziarnach lub kawy mielonej.	• Wybrać łagodniejszy smak lub zmniejszyć ilość kawy mielonej, a następnie ponownie wykonać parzenie kawy.
 **MIGA**	• Ziarna kawy skończyły się.	• Napełnić zbiornik kawą w ziarnach.
 **MIGA**	• Po wykonaniu czyszczenia automat zaparzający nie został z powrotem założony.	• Założyć automat zaparzający zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie automatu zaparzającego”.
	• Drzwiczki kontrolne są otwarte.	• Zamknąć drzwiczki kontrolne.
	• Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.	• Dokładnie wyczyścić urządzenie, jak opisano w rozdz. „Czyszczenie i konserwacja”. Jeżeli po wykonaniu czyszczenia ekspres wciąż wyświetla komunikat, należy się zwrócić do ośrodka serwisowego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości działania. Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z serwisem technicznym.

PROBLEMU	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie jest ciepła.	• Filiżanki nie zostały wcześniej nagrzane.	• Podgrzać filiżanki przepłukując je w gorącej wodzie lub pozostawić je na co najmniej 20 minut na płytce grzewczej.
	• Automat zaparzający schłodził się, ponieważ od zaparzenia ostatniej kawy upłynęły 2-3 minuty.	• Przed zaparzeniem kawy nagrzać automat zaparzający przy pomocy funkcji ręcznego płukania (str. 83).
Kawa ma niewielką ilość pianki.	• Kawa jest zbyt grubo zmielona.	• Przesunąć pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys. 8).
	• Mieszanka kawy nie jest odpowiednia.	• Używać mieszanki kawy dostosowanej do ekspresu do kawy espresso.
Kawa wypływa zbyt powoli lub kropla za kroplą.	• Kawa jest zbyt drobno zmielona.	• Przesunąć pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 8 zgodnie z ruchem wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys. 8). Przesuwać o jeden rowek, aż do osiągnięcia zadowalającego wypływania kawy. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw.
Kawa wypływa zbyt szybko.	• Kawa jest zbyt grubo zmielona.	• Przesunąć pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys. 8). Należy uważać, by nie przekręcić zbyt mocno pokrętła stopnia zmielenia kawy, gdyż w przypadku przygotowywania 2 kaw kawa może wypływać kropla po kropli. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw.

PROBLEMU	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dyszy.	• Otwory dyszy są zatkane.	• Otwory dyszy oczyścić wykałaczką, gąbką lub ostrą szczotką kuchenną (rys. 22).
Kawa nie wypływa z otworów dyszy, lecz spod drzwiczek kontrolnych (A12).	• Otwory dyszy są zatkane suchą zmieloną kawą. • Podajnik kawy (A13) w klapie kontrolnej jest zablokowany.	• Otwory dyszy oczyścić wykałaczką, gąbką lub ostrą szczotką kuchenną (rys. 21/22). • Starannie oczyścić podajnik kawy (A13), zwłaszcza w pobliżu zawiasów.
Z automatu zaparzającego nie wypływa kawa, lecz woda.	• Kawa mielona została zablokowana w lejku (A4).	• Lejek (A4) oczyścić przy pomocy drewnianego lub plastikowego widelca. Oczyścić wnętrze urządzenia.
Na mleku występują duże pęcherze.	• Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest częściowo odtłuszczone.	• Stosować raczej mleko odtłuszczone lub półtłuste prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat nadal nie jest zadowalający, spróbować zmienić markę mleka.
Mleko nie jest spienione.	• Końcówka do cappuccino jest brudna.	• Wykonać czyszczenie zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie dyszy do cappuccino po użyciu”.
Wytwarzanie pary zostało przerwane.	• Urządzenie zabezpieczające przerywa wytwarzanie pary po upływie 3 minut.	• Należy odczekać, a następnie ponownie włączyć funkcję pary.
Urządzenie nie włącza się	• Wtyczka nie została włożona do gniazdka zasilającego. • Wyłącznik główny nie został włączony.	• Włożyć wtyczkę do gniazdka. • Przesunąć wyłącznik główny do pozycji I (rys. 27).