NOKIA

Nokia 1

Instrukcja obsługi

Wydanie 2018-09-02 pl-PL

Informacje o tej instrukcji obsługi

Ważne: Aby uzyskać ważne informacje na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i baterii, przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu przeczytaj sekcje „Ze względów bezpieczeństwa” i „Bezpieczeństwo produktu” w drukowanej instrukcji obsługi lub na stronie www.nokia.com/support. Aby dowiedzieć się, jak rozpocząć używanie urządzenia, przeczytaj drukowaną instrukcję obsługi.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści

Informacje o tej instrukcji obsługi 2
Wprowadzenie 6
Pamiętaj o aktualizowaniu telefonu 6
Klawisze i części 6
Wkładanie i wyjmowanie karty SIM i karty pamięci 7
Ładowanie telefonu 9
Włączanie i konfigurowanie telefonu 9
Ustawienia Dual SIM 10
Blokowanie i odblokowywanie telefonu 11
Korzystanie z ekranu dotykowego 11
Podstawowe informacje 16
Personalizowanie telefonu 16
Otwieranie i zamykanie aplikacji 16
Powiadomienia 17
Regulacja głośności 18
Zrzuty ekranu 18
Czas pracy baterii 19
Oszczędzaj na kosztach roamingu transmisji danych 20
Wpisywanie tekstu 21
Data i godzina 24
Zegar i budzik 25
Kalkulator 26
Ułatwienia dostępu 26
Łączność ze znajomymi i członkami rodziny 28
Połączenia 28
Kontakty 28
Wysyłanie i odbieranie wiadomości 29
Poczta 30
Dołączanie do sieci społecznościowych 31
Aparat 32
Aparat — podstawowe informacje 32

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Twoje zdjęcia i filmy **33**
Internet i połączenia **35**
Włączanie sieci Wi-Fi **35**
Korzystanie z połączenia do transmisji danych przez sieć komórkową **35**
Przeglądanie stron internetowych **36**
Bluetooth® **38**
Sieć VPN **40**
Muzyka i filmy **42**
Muzyka **42**
Filmy **43**
Radio FM **43**
Organizowanie dnia **46**
Kalendarz **46**
Mapy **47**
Znajdowanie miejsc i uzyskiwanie wskazówek dojazdu **47**
Korzystanie z usług lokalizacji **48**
Aplikacje i usługi **49**
Google Play **49**
Aktualizacje oprogramowania i kopie zapasowe **51**
Aktualizacja oprogramowania telefonu **51**
Tworzenie kopii zapasowej danych **51**
Przywracanie ustawień fabrycznych i usuwanie prywatnej zawartości z telefonu **52**
Pamięć **52**
Zabezpieczanie telefonu **55**
Zabezpieczanie telefonu za pomocą blokady ekranu **55**
Zmiana kodu PIN karty SIM **55**
Kody dostępu **55**
Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa **59**
Dla własnego bezpieczeństwa **59**
Usługi sieciowe i koszty **62**
Połączenia alarmowe **63**
Dbaj o swoje urządzenie **64**
Recykling **65**
Przekreślony symbol pojemnika na śmieci **65**
Informacje o bateriach i ładowarkach **65**

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Małe dzieci **67**
Urządzenia medyczne **67**
Wszczepione urządzenia medyczne **68**
Słuch **68**
Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami **68**
Pojazdy **69**
Obszary zagrożone wybuchem **69**
Informacje o certyfikatach (SAR) **70**
Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) **71**
Prawa autorskie i informacje **72**

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wprowadzenie

Pamiętaj o aktualizowaniu telefonu


OPROGRAMOWANIE TELEFONU

Dbaj o aktualność oprogramowania telefonu i akceptuj jego dostępne aktualizacje, aby mieć dostęp do nowych i udoskonalonych funkcji. Aktualizacja oprogramowania może także poprawić wydajność telefonu.

Klawisze i części

Zapoznaj się z funkcjami nowego telefonu.

TELEFON

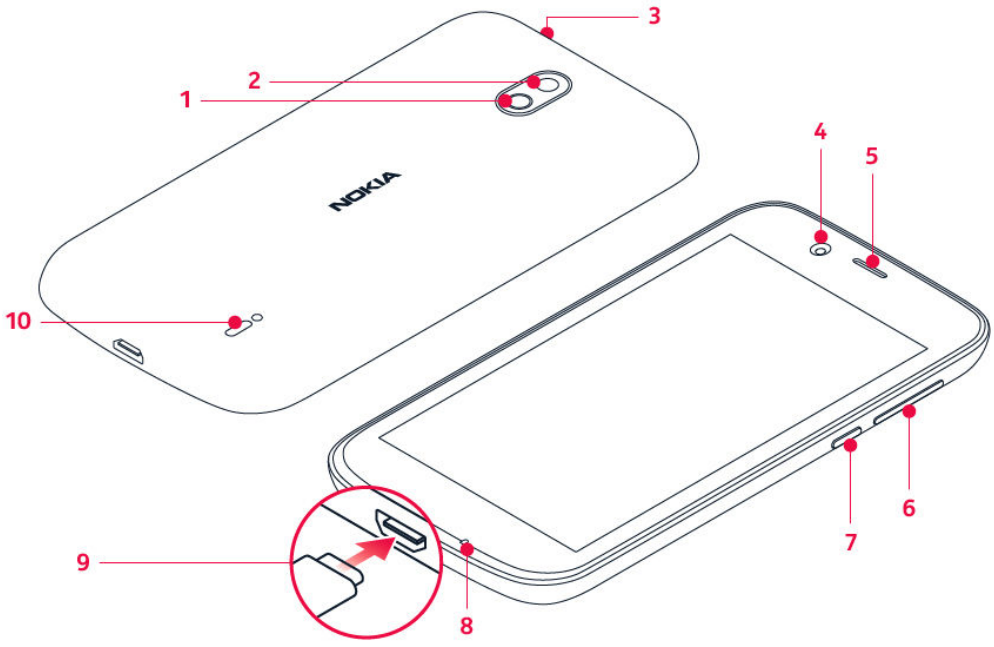

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta instrukcja dotyczy następujących modeli: TA-1047, TA-1060, TA-1056, TA-1079 i TA-1066.

1. Lampa błyskowa
2. Aparat
3. Złącze słuchawkowe
4. Aparat przedni
5. Słuchawka
6. Klawisze głośności
7. Klawisz zasilania/blokady
8. Mikrofon
9. Złącze USB
10. Głośnik

Niektóre akcesoria wymienione w tej instrukcji, takie jak ładowarka, zestaw słuchawkowy lub kabel do transmisji danych, mogą być sprzedawane osobno.

CZĘŚCI I ZŁĄCZA, POLE MAGNETYCZNE


Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Przy podłączaniu do złącza audio urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane do użytku z tym urządzeniem należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj przez dłuższy czas w pobliżu urządzenia kart płatniczych ani żadnych innych kart z paskiem magnetycznym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie karty.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wkładanie i wyjmowanie karty SIM i karty pamięci

WKŁADANIE KARTY SIM I KARTY PAMIĘCI

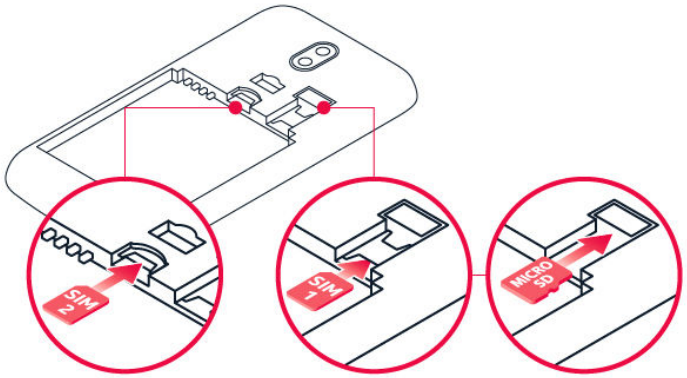

1. Otwórz tylną pokrywę: wsuń paznokcie w szczelinę między pokrywą a wyświetlaczem, a następnie otwórz pokrywę.
2. Jeśli bateria jest włożona, wyjmij ją.
3. Wsuń kartę nano-SIM do gniazda, tak aby styki były skierowane do dołu. Jeśli masz telefon z dwiema kartami SIM, wsuń drugą kartę do gniazda SIM2.[1]
4. Wsuń kartę pamięci stykami do dołu.

Używaj wyłącznie zatwierdzonych kompatybilnych kart pamięci przeznaczonych do użytku z tym urządzeniem. Korzystanie z niezgodnych kart może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie.

Uwaga: W urządzeniach na dwie karty SIM oba gniazda kart SIM obsługują sieci 4G. Jednak jeśli zarówno karta SIM1, jak i SIM2 obsługują LTE, wówczas podstawowa karta SIM będzie korzystała z sieci 4G/3G/2G, natomiast druga tylko z 2G. Aby uzyskać więcej informacji na temat kart SIM, zwróć się do sprzedawcy lub usługodawcy.

WYJMOWANIE KARTY SIM I KARTY PAMIĘCI

Zdejmij tylną pokrywę, wyjmij baterię i wysuń karty z gniazd.

Uwaga: Przed każdym wyjęciem baterii należy wyłączyć urządzenie i odłączyć ładowarkę oraz inne akcesoria. Zdejmując pokrywę, nie dotykaj podzespołów elektronicznych. Zawsze przechowuj urządzenie i używaj go z założoną pokrywą.


[1] Używaj wyłącznie oryginalnych kart nano-SIM. Korzystanie z niezgodnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie.

Ładowanie telefonu

ŁADOWANIE BATERII

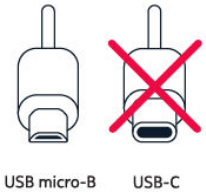

1. Podłącz kompatybilną ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Podłącz kabel do telefonu.

Do ładowania tego telefonu można używać kabla USB micro-B. Można także ładować telefon z komputera przy użyciu kabla USB, ale z reguły trwa to dłużej.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania.

Włączanie i konfigurowanie telefonu

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie wyświetli instrukcje konfigurowania połączeń sieciowych i ustawień telefonu.

WŁĄCZANIE TELEFONU

1. Aby włączyć telefon, naciśnij klawisz zasilania i przytrzymaj go, aż urządzenie zawibruje.
2. Po włączeniu telefonu wybierz język i region.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

PRZENOSZENIE DANYCH Z POPRZEDNIEGO TELEFONU

Dane ze starego telefonu możesz przenieść do nowego, używając konta Google.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Instrukcje tworzenia kopii zapasowych danych ze starego telefonu na koncie Google znajdziesz w instrukcji obsługi tego telefonu.

1. Dotknij kolejno Ustawienia > Użytkownicy i konta > Dodaj konto > Google .
2. Wybierz dane, które mają zostać przywrócone w nowym telefonie. Synchronizacja rozpocznie się automatycznie, gdy tylko telefon połączy się z Internetem.

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ APLIKACJI Z POPRZEDNIEGO TELEFONU Z ANDROIDEM

Jeśli Twoje poprzednie urządzenie działało na Androidziei miało włączone tworzenie kopii zapasowych na koncie Google, możesz przywrócić ustawienia aplikacji i hasła do sieci Wi-Fi.

1. Dotknij kolejno Ustawienia > System > Kopia zapasowa .
2. Przełącz opcję Kopia zapasowa na Dysku Google na wartość Wł .

Ustawienia Dual SIM

Jeśli masz telefon z opcją Dual SIM, możesz korzystać z dwóch kart SIM, na przykład jednej używać do celów służbowych, a drugiej do celów prywatnych.

Uwaga: W urządzeniach na dwie karty SIM oba gniazda kart SIM obsługują sieci 4G. Jednak jeśli zarówno karta SIM1, jak i SIM2 obsługują LTE, wówczas podstawowa karta SIM będzie korzystała z sieci 4G/3G/2G, natomiast druga tylko z 2G. Aby uzyskać więcej informacji na temat kart SIM, zwróć się do sprzedawcy lub usługodawcy.

WYBIERANIE KARTY SIM

Podczas nawiązywania połączenia możesz wybrać kartę SIM, z której chcesz skorzystać, dotykając odpowiedniego przycisku SIM 1 lub SIM 2 po wybraniu numeru.

Telefon pokazuje stan sieci dla obu kart SIM oddzielnie. Obie karty SIM są dostępne w tym samym czasie, gdy urządzenie nie jest używane, jednak gdy jedna karta SIM jest aktywna, na przykład podczas połączenia, druga karta może być niedostępna.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZARZĄDZANIE KARTAMI SIM

Chcesz oddzielić sprawy służbowe od czasu wolnego? A może masz tańsze połączenia na jednej z kart SIM? Możesz wybrać kartę SIM, z której będziesz korzystać.

Dotknij Ustawienia > Sieć i Internet > Karty SIM .

ZMIANA NAZWY KARTY SIM

Dotknij karty SIM, której nazwę chcesz zmienić, i wpisz żądaną nazwę.

WYBIERANIE KARTY SIM DO OBSŁUGI POŁĄCZEŃ I PRZESYŁANIA DANYCH

W sekcji Karta SIM preferowana dla: dotknij ustawienia, które chcesz zmienić, i wybierz kartę SIM.

Blokowanie i odblokowywanie telefonu

BLOKOWANIE TELEFONU

Aby uniknąć przypadkowego nawiązania połączenia, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub torbie, możesz ustawić blokadę klawiszy i ekranu.

Aby zablokować klawisze i ekran, naciśnij klawisz zasilania.

ODBLOKOWYWANIE KLAWISZY I EKRANU


Naciśnij klawisz zasilania i przesuń palcem w górę po ekranie. W razie potrzeby podaj dodatkowe informacje.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Ważne: Unikaj zarysowań ekranu dotykowego. Nie korzystaj z ekranu dotykowego za pomocą długopisu, ołówka ani żadnego innego ostrego przedmiotu.


PRZECIĄGANIE ELEMENTU PRZEZ DOTKNIĘCIE I PRZYTRZYMANIE

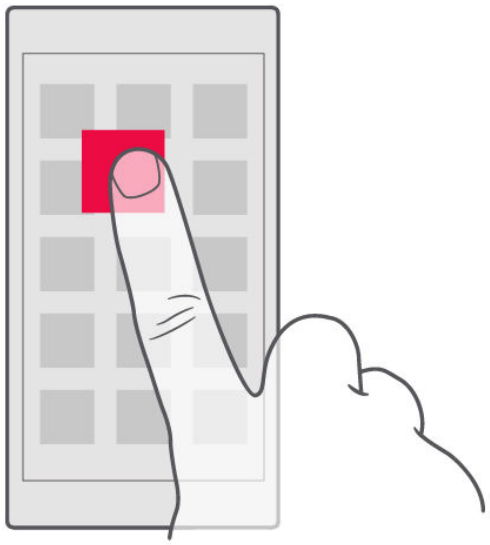

Przytrzymaj palec na elemencie przez kilka sekund, a następnie przesuń palcem po ekranie.


© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PRZESUWANIE

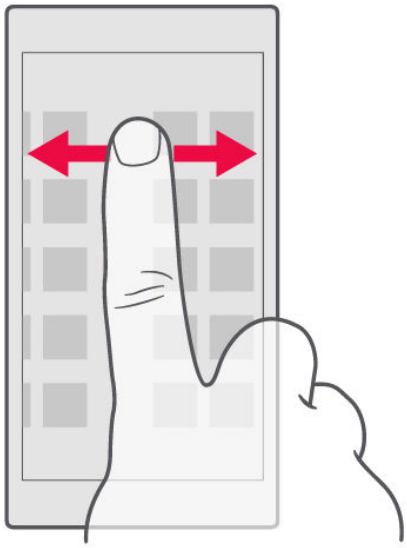

Umieść palec na ekranie i przesuń go w wybranym kierunku.


PRZEWIJANIE DŁUGIEJ LISTY LUB MENU

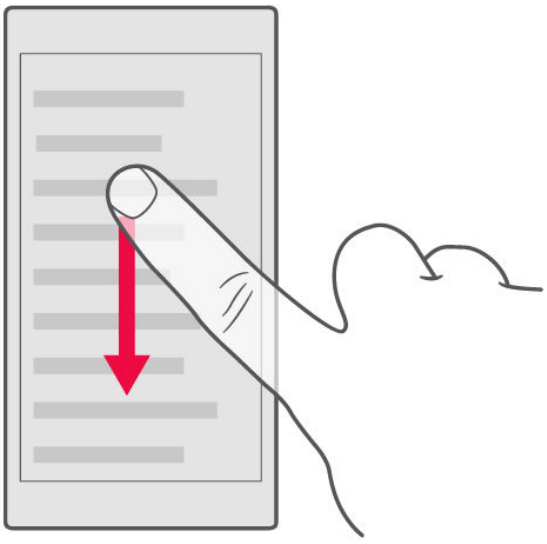

Przesuń palec szybkim ruchem w górę lub w dół ekranu, a następnie unieś palec. Aby zatrzymać przewijanie, dotknij ekranu.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

POWIĘKSZANIE LUB POMNIEJSZANIE

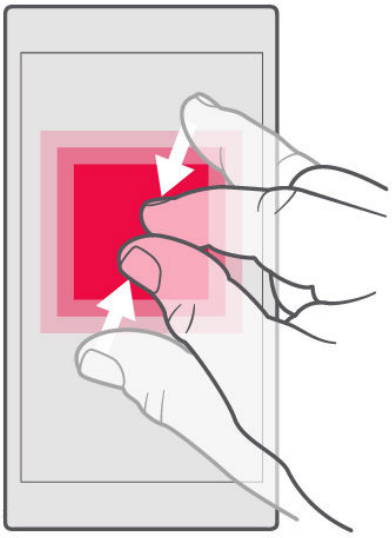

Umieść dwa palce na elemencie, takim jak mapa, zdjęcie czy strona internetowa, a następnie rozsuń je lub zsuń.

BLOKOWANIE ORIENTACJI EKRANU

Ekran automatycznie zmienia swoją orientację, gdy tylko obrócisz telefon o 90 stopni.

Aby zablokować ekran w orientacji pionowej, przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij Autoobracanie , by przełączyć na Portret .

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UŻYWANIE KLAWISZY NAWIGACYJNYCH

Aby zobaczyć, które aplikacje są otwarte, naciśnij klawisz przeglądu □.

Aby przełączyć się do innej aplikacji, dotknij jej. Aby zamknąć aplikację, dotknij ikony × obok niej na ekranie.

Aby wrócić do poprzedniego ekranu, dotknij klawisza Wstecz ◁. Telefon zapamiętuje wszystkie aplikacje i strony internetowe otwierane od chwili ostatniego zablokowania ekranu.

Aby przejść do ekranu głównego, dotknij klawisza ekranu głównego ○. Otwarta aplikacja pozostanie aktywna w tle.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podstawowe informacje

Personalizowanie telefonu

Dowiedz się, jak spersonalizować ekran główny oraz zmieniać dzwonki.

ZMIANA TAPETY

Dotknij Ustawienia > Wyświetlacz > Tapeta .

ZMIANA DZWONKA TELEFONU

Dotknij Ustawienia > Dźwięk > Dzwonek (SIM1) lub Dzwonek (SIM2) i wybierz dzwonek.

ZMIANA DŹWIĘKU POWIADOMIEŃ

Dotknij Ustawienia > Dźwięk > Zaawansowane > Domyślny dźwięk powiadomienia .

Otwieranie i zamykanie aplikacji

OTWIERANIE APLIKACJI

Na ekranie głównym dotknij ikony aplikacji, by ją otworzyć. Aby otworzyć którąś z aplikacji działających w tle, naciśnij ☐ i wybierz aplikację.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZAMYKANIE APLIKACJI

Dotknij ☐ i dotknij ✕ w aplikacji, którą chcesz zamknąć.

ZNAJDOWANIE APLIKACJI

Aby wyświetlić wszystkie swoje aplikacje, przesuń palcem od dołu w górę na ekranie głównym.

Powiadomienia

Bądź na bieżąco z działającymi w telefonie procesami dzięki powiadomieniom.

UŻYWANIE PANELU POWIADOMIEŃ

Po otrzymaniu nowego powiadomienia, takiego jak nieodebrana połączenia lub nowe wiadomości, na pasku stanu w górnej części ekranu wyświetla się ikona wskaźnika. Aby wyświetlić więcej informacji o powiadomieniach, przeciągnij pasek stanu w dół. Aby zamknąć widok, przesuń palcem na ekranie w górę.

Aby otworzyć panel powiadomień, przeciągnij pasek stanu w dół. Aby zamknąć panel powiadomień, przesuń palcem na ekranie w górę.

Aby zmienić ustawienia powiadomień aplikacji, dotknij Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia > Powiadomienia > Powiadomienia aplikacji i dotknij nazwy aplikacji w celu wyświetlenia jej ustawień.

UŻYWANIE IKON SZYBKIEJ KONFIGURACJI



© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby włączyć funkcje, dotknij ikon szybkiej konfiguracji na panelu powiadomień. Aby wyświetlić więcej ikon, przesuń menu w dół.

Aby zmienić układ ikon, dotknij ✎, dotknij ikony i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij go w inne miejsce.

Regulacja głośności

ZMIANA POZIOMU GŁOŚNOŚCI

Jeśli nie słyszysz dźwięku dzwonka Twojego telefonu w hałaśliwym otoczeniu lub dźwięk dzwonka jest zbyt głośny, możesz zmienić poziom jego głośności za pomocą przycisków głośności znajdujących się z boku telefonu.

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Przy podłączaniu do złącza audio urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane do użytku z tym urządzeniem należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

ZMIANA GŁOŚNOŚCI MULTIMEDIÓW I APLIKACJI

Naciśnij klawisz głośności z boku telefonu, aby wyświetlić pasek głośności, dotknij ⌄, a następnie przeciągnij suwak głośności w lewo lub w prawo.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zrzuty ekranu

WYKONYWANIE ZRZUTU EKRANU

Aby wykonać zrzut ekranu, otwórz panel powiadomień i przeciągnij pasek stanu w dół. Dotknij Zrzut ekranu. Wykonane zrzuty można obejrzeć w menu Zdjęcia.

W trakcie korzystania z niektórych aplikacji i funkcji wykonanie zrzutu ekranu jest niemożliwe.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czas pracy baterii

WYDŁUŻANIE CZASU PRACY BATERII

Porady dotyczące oszczędzania energii:
1. Zawsze ładuj baterię do pełna.
2. Wycisz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki przy dotknięciu. Dotknij Ustawienia > Dźwięk > Zaawansowane, a w menu Inne dźwięki i wibracje wybierz dźwięki, których chcesz używać.
3. Zamiast głośnika używaj słuchawek przewodowych.
4. Ustaw w telefonie wyłączanie ekranu po krótkim czasie. Dotknij Ustawienia > Wyświetlacz > Uśpienie i wybierz odpowiedni czas.
5. Dotknij Ustawienia > Wyświetlacz > Poziom jasności. Upewnij się, że Jasność adaptacyjna jest wyłączona. Aby dostosować jasność, przeciągnij suwak poziomu jasności.
6. Wyłącz aplikacje działające w tle: dotknij □ i zamknij aplikacje, z których już nie korzystasz.
7. Włącz oszczędzanie energii: dotknij Ustawienia > Bateria > Oszczędzanie baterii, a następnie wybierz opcję Wł.
8. Wyłącz usługi lokalizacyjne, gdy z nich nie korzystasz: dotknij Ustawienia > Bezpieczeństwo i lokalizacja i przełącz ustawienie Lokalizacji na Wył.
9. Używaj połączenia sieciowego wybiórczo:
Włączaj Bluetooth tylko, gdy jest to potrzebne.
Do łączenia się z Internetem używaj sieci Wi-Fi zamiast komórkowego połączenia transmisji danych.
Zatrzymaj wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych w telefonie. Dotknij Ustawienia > Sieć i Internet > Wi-Fi i przełącz tę opcję na wartość Wył.
Jeśli słuchasz muzyki lub w inny sposób używasz telefonu, ale nie chcesz nawiązywać ani odbierać połączeń, włącz Tryb samolotowy. Dotknij Ustawienia > Sieć i Internet > Tryb samolotowy.
Tryb samolotowy zamyka połączenia z siecią komórkową i wyłącza funkcje bezprzewodowe urządzenia.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oszczędzaj na kosztach roamingu transmisji danych

Aby obniżyć opłaty za roaming transmisji danych i rachunki telefoniczne, zmień ustawienia danych komórkowych. Aby korzystać z optymalnej metody połączenia, zmień ustawienia sieci Wi-Fi i połączenia sieciowego.

Roaming danych oznacza, że telefon odbiera dane za pośrednictwem sieci nienależącej do Twojego usługodawcy sieciowego i nieobsługiwanej przez niego. Łączenie się z Internetem podczas roamingu, szczególnie za granicą, może znacznie zwiększyć koszty transmisji danych.

Korzystanie z połączenia Wi-Fi jest na ogół szybsze i tańsze niż korzystanie z transmisji danych przez sieć komórkową. Jeżeli dostępne jest połączenie Wi-Fi oraz mobilne połączenie transmisji danych, telefon wykorzysta połączenie Wi-Fi.

ŁĄCZENIE Z SIECIĄ WI-FI

1. Dotknij Ustawienia > Sieć i Internet > Wi-Fi .
2. Upewnij się, że dla sieci Wi-Fi wybrana jest opcja Wł. .
3. Wybierz połączenie, z którego chcesz korzystać.

ZAMYKANIE POŁĄCZENIA DANYCH KOMÓRKOWYCH

Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij ◢ Dane komórkowe i wyłącz opcję Dane komórkowe .



Wskazówka: Aby monitorować użycie danych, dotknij Ustawienia > Sieć i Internet > Użycie danych .

ZATRZYMYWANIE ROAMINGU TRANSMISJI DANYCH

Dotknij Ustawienia > Sieć i Internet > Sieć komórkowa , a następnie wyłącz opcję Roaming .

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wpisywanie tekstu

Dowiedz się, jak szybko i efektywnie wpisywać tekst przy użyciu klawiatury telefonu.

UŻYWANIE KLAWIATURY EKRANOWEJ

Pisanie za pomocą klawiatury ekranowej jest łatwe. Klawiatury ekranowej można używać w trybie pionowym lub poziomym. Układ klawiatury może być różny w zależności od aplikacji i języka.

Aby otworzyć klawiaturę ekranową, dotknij pola tekstowego.

PRZEŁĄCZANIE MAŁYCH I WIELKICH LITER

Dotknij klawisza Shift. Aby włączyć tryb Caps Lock, dwukrotnie dotknij tego klawisza. Aby powrócić do normalnego trybu, ponownie dotknij klawisza Shift.

WPISYWANIE CYFRY LUB ZNAKU SPECJALNEGO

Dotknij klawisza cyfr i symboli. Do niektórych klawiszy znaków specjalnych może być przypisanych kilka symboli. Aby wyświetlić więcej symboli, dotknij symbolu lub znaku specjalnego i przytrzymaj go.

WSTAWIANIE IKON EMOJI

Dotknij przycisku emocji, aby wybrać ikonę emoji.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KOPIOWANIE I WKLEJANIE TEKSTU

Dotknij wyrazu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij znaczniki przed i za słowo, aby zaznaczyć sekcję, którą chcesz skopiować, po czym dotknij KOPIUJ. Aby wkleić tekst, dotknij miejsca, w które chcesz wkleić tekst i wybierz WKLEJ.

DODAWANIE AKCENTU DO ZNAKU

Dotknij znaku i przytrzymaj go, a następnie w menu podręcznym dotknij znaku diakrytycznego, jeśli Twoja klawiatura go obsługuje.

USUWANIE ZNAKU

Dotknij klawisza Backspace.

PRZENOSZENIE KURSORA

Aby edytować napisany wyraz, dotknij go i przytrzymaj kursor nad wybranym miejscem.

UŻYWANIE PODPOWIEDZI WYRAZÓW KLAWIATURY

Podczas pisania telefon podpowiada wyrazy, dzięki czemu możesz pisać szybciej i lepiej. Podpowiedzi wyrazów mogą nie być dostępne we wszystkich językach.

Gdy zaczniesz pisać, telefon podpowie Ci możliwe wyrazy. Jeśli żądany wyraz znajduje się na pasku podpowiedzi, wybierz go. Aby zobaczyć więcej podpowiedzi, dotknij wybranej podpowiedzi i przytrzymaj ją.



Wskazówka: Jeśli proponowany wyraz jest napisany czcionką pogrubioną, telefon automatycznie użyje go, aby zamienić wpisany przez Ciebie wyraz. Jeśli wyraz jest nieprawidłowy, dotknij go i przytrzymaj, aby zobaczyć inne propozycje.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie chcesz, aby podczas pisania na klawiaturze podpowiadały się wyrazy, wyłącz poprawianie tekstu. Dotknij Ustawienia > System > Języki i metody wprowadzania > Klawiatura wirtualna . Wybierz klawiaturę, której zwykle używasz. Dotknij Poprawianie tekstu i wyłącz te metody poprawiania tekstu, których nie chcesz używać.

POPRAWIANIE WYRAZU

Jeśli zauważysz niepoprawnie wpisany wyraz, dotknij go, aby zobaczyć propozycje poprawek.

WYŁĄCZANIE SPRAWDZANIA PISOWNI

Dotknij Ustawienia > System > Języki i metody wprowadzania > Zaawansowane > Sprawdzanie pisowni , a następnie dla opcji Sprawdzanie pisowni wybierz ustawienie Wył.

Data i godzina

Kontroluj czas — dowiedz się, jak używać telefonu jako zegara i budzika oraz jak aktualizować spotkania, zadania i harmonogramy.

USTAWIANIE DATY I GODZINY

Dotknij Ustawienia > System > Data i godzina .

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA DATY I GODZINY

Możesz ustawić w telefonie automatyczną aktualizację daty, godziny i strefy czasowej. Automatyczna aktualizacja to usługa sieciowa, która może być niedostępna w zależności od regionu lub usługodawcy sieciowego.

1. Dotknij Ustawienia > System > Data i godzina .
2. Ustaw Automatyczna data i godzina jako Użyj czasu podanego przez sieć lub Użyj czasu podanego przez GPS .
3. Włącz ustawienie Automatyczna strefa czasowa .

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZMIANA FORMATU ZEGARA NA 24-GODZINNY

Dotknij Ustawienia > System > Data i godzina , a następnie włącz Format 24-godzinny .

Zegar i budzik

Zegar może służyć nie tylko jako budzik — sprawdź inne funkcje.

KORZYSTANIE Z MINUTNIKA

Koniec z rozgotowywaniem potraw — dzięki minutnikowi możesz odmierzać czas gotowania.

1. Dotknij Zegar > ⧖.
2. Ustaw czas odmierzany przez minutnik.

KORZYSTANIE ZE STOPERA

Dzięki stoperowi możesz sprawdzić, czy robisz postępy na bieżni.

Dotknij Zegar > ⏱.

USTAW ALARM.

Telefonu można używać jako budzika.

1. Dotknij Zegar > ⏰.
2. Aby dodać alarm, dotknij ⊕.
3. Aby modyfikować alarm, dotknij go. Aby ustawić powtarzanie alarmu w wybrane dni, zaznacz Powtórz i podświetl wybrane dni tygodnia.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ODKŁADANIE ALARMU

Jeśli nie chcesz wstawać od razu po usłyszeniu alarmu, przeciągnij alarm w lewo. Aby dostosować długość drzemki, dotknij Zegar > ⋮ > Ustawienia > Długość drzemki i wybierz odpowiedni czas.

WYŁĄCZANIE ALARMU

Kiedy zabrzmi alarm, przeciągnij go w prawo.

USUWANIE ALARMU

Dotknij Zegar > . Wybierz alarm i dotknij Usuń .

Kalkulator

Zapomnij o noszeniu kalkulatorów kieszonkowych. Telefon jest wyposażony w kalkulator.

UŻYWANIE KALKULATORA

Dotknij Kalkulator .

Aby skorzystać z zaawansowanego kalkulatora, przesuń pasek od prawej krawędzi do lewej.

Ułatwienia dostępu

Możesz zmienić różne ustawienia, aby ułatwić korzystanie z telefonu.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZWIĘKSZANIE I ZMNIEJSZANIE ROZMIARU CZCIONKI

Czy chcesz wyświetlać większą czcionkę w telefonie?

1. Dotknij Ustawienia > Ułatwienia dostępu .
2. Dotknij Rozmiar czcionki Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar czcionki, przeciągnij suwak rozmiaru czcionki.

ZWIĘKSZANIE LUB ZMNIEJSZANIE ROZMIARÓW WYŚWIETLACZA

Czy chcesz powiększyć lub pomniejszyć wyświetlane na ekranie elementy?

1. Dotknij Ustawienia > Ułatwienia dostępu .
2. Dotknij Rozmiar wyświetlacza i przeciągnij suwak rozmiaru wyświetlacza, aby dostosować rozmiar ekranu.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Łączność ze znajomymi i członkami rodziny

Połączenia

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA

1. Dotknij .
2. Dotknij i wpisz numer lub dotknij i wybierz osobę, z którą chcesz się połączyć.
3. Dotknij . Jeśli masz w telefonie 2 karty SIM, dotknij ikony odpowiedniej karty, aby nawiązać połączenie przy jej użyciu.

ODBIERANIE POŁĄCZENIA

Kiedy telefon dzwoni, przesuń palcem w górę po ekranie, aby odebrać połączenie.

ODRZUCANIE POŁĄCZENIA

Aby odrzucić połączenie, przesuń palcem w dół po ekranie.

Kontakty

Zapisywanie i organizowanie numerów telefonów znajomych i członków rodziny.

ZAPISYWANIE KONTAKTU Z HISTORII POŁĄCZEŃ

1. Aby zobaczyć historię połączeń, w menu Telefon dotknij .
2. Dotknij numer, który chcesz zapisać.
3. Wybierz Utwórz nowy kontakt lub Dodaj do kontaktu.
4. Wpisz informacje o kontakcie i dotknij Zapisz.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

DODAWANIE KONTAKTU

1. Dotknij Kontakty > ⊕.
2. Podaj odpowiednie informacje.
3. Naciśnij przycisk Zapisz.

EDYTOWANIE KONTAKTU

1. Dotknij Kontakty, a następnie wybierz kontakt, który chcesz edytować.
2. Dotknij ✎.
3. Edytuj informacje.
4. Naciśnij przycisk Zapisz.

WYSZUKIWANIE KONTAKTU

1. Dotknij Kontakty.
2. Dotknij 🔍.

IMPORTOWANIE I EKSPORTOWANIE KONTAKTÓW

1. Dotknij Kontakty.
2. Dotknij ≡.
3. Dotknij Ustawienia > Importuj lub Eksportuj.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości

Bądź w kontakcie ze znajomymi i członkami rodziny poprzez wiadomości tekstowe.

WYSYŁANIE WIADOMOŚCI

1. Dotknij Wiadomości.
2. Dotknij ⊕.
3. Aby dodać odbiorcę, wpisz jego numer w polu odbiorców. Aby dodać kontakt, zacznij wpisywać nazwę kontaktu i dotknij go.
4. Po wybraniu wszystkich odbiorców dotknij ›.
5. Wpisz wiadomość w polu tekstowym.
6. Dotknij ➤.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Wskazówka: Aby wysłać zdjęcie w wiadomości, dotknij Zdjęcia , a następnie dotknij fotografii, którą chcesz udostępnić i . Wybierz Wiadomości .

ODCZYTYWANIE WIADOMOŚCI

1. Dotknij Wiadomości .
2. Dotknij wiadomości, którą chcesz odczytać. Możesz także odczytywać wiadomości z panelu powiadomień. Przesuń palcem w dół od góry ekranu, a następnie dotknij wiadomości.

ODPOWIADANIE NA WIADOMOŚĆ

1. Dotknij Wiadomości .
2. Dotknij wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć.
3. Wpisz swoją odpowiedź w polu tekstowym poniżej wiadomości i dotknij .

Poczta

Telefon umożliwia odczytywanie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nie podczas podróży.

DODAWANIE KONTA E-MAIL

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Gmail wyświetlany jest monit o konfigurację konta poczty e-mail.

1. Dotknij Gmail .
2. Możesz dodać adres powiązany z Twoim kontem Google lub dotknąć Dodaj adres e-mail .
3. Po dodaniu wszystkich kont, dotknij PRZEJDŹ DO GMAIL

USUWANIE KONTA E-MAIL

1. Dotknij kolejno Ustawienia > Użytkownicy i konta .
2. Dotknij konta, które chcesz usunąć, i wybierz USUŃ KONTO .

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYSYŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL

1. Dotknij Gmail.
2. Dotknij ✎.
3. W polu Do wpisz adres lub dotknij ⋮ > Dodaj z Kontaktów.
4. Wpisz temat i treść wiadomości e-mail.
5. Dotknij ➤.

ODCZYTYWANIE I ODPOWIADANIE NA WIADOMOŚCI E-MAIL

1. Dotknij Gmail.
2. Dotknij wiadomości, którą chcesz odczytać.
3. Aby odpowiedzieć na wiadomości, dotknij ↩ lub ⋮ > Odpowiedz wszystkim.

USUWANIE WIADOMOŚCI E-MAIL

1. Dotknij Gmail.
2. Dotknij wiadomości, którą chcesz usunąć, a następnie dotknij 🗑.
3. Aby usunąć kilka wiadomości na raz, dotknij okręgu z inicjałem odbiorców, aby wybrać wiadomości i dotknij 🗑.

Dołączanie do sieci społecznościowych

Chcesz pozostawać w kontakcie z ważnymi dla siebie ludźmi i udostępniać im treści? Aplikacje społecznościowe umożliwiają sprawdzanie, co słychać u znajomych.

APLIKACJE SPOŁECZNOŚCIOWE

Aby być w kontakcie ze znajomymi i członkami rodziny, zaloguj się do komunikatorów internetowych i usług społecznościowych umożliwiających udostępnianie treści. Wybierz odpowiednią usługę z ekranu głównego. Aplikacje społecznościowe dostępne są w Sklepie Google Play. Dostępne usługi mogą się różnić.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aparat

Aparat — podstawowe informacje

Nie musisz nosić ze sobą aparatu fotograficznego, ponieważ Twój telefon ma wszystko, czego potrzeba, do utrwalania wspomnień. Za pomocą aparatu w telefonie można łatwo robić zdjęcia lub nagrywać filmy.

ROBIENIE ZDJĘĆ

Rób ostre i żywe zdjęcia — uwieczniaj najlepsze chwile w albumie.

1. Dotknij Aparat .
2. Skieruj aparat w odpowiednią stronę i dostosuj ostrość.
3. Dotknij ○.

NAGRYWANIE WIDEO

Aby włączyć tryb nagrywania wideo, przesuń palcem w prawo.

ROBIENIE SELFIE

Potrzebujesz idealnego selfie? Skorzystaj z aparatu przedniego w telefonie.

1. Aby włączyć aparat przedni, dotknij Aparat > □ .
2. Dotknij ○.

ROBIENIE ZDJĘĆ PANORAMICZNYCH

1. Dotknij Aparat > ≡ > Zdjęcie panoramiczne .
2. Dotknij ○ i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ROBIENIE ZDJĘĆ PRZY UŻYCIU SAMOWYZWALACZA

Chcesz mieć czas na ustawienie się do zdjęcia? Wypróbuj samowyzwalacz.

1. Dotknij Aparat > .
2. Wybierz czas i naciśnij .

Twoje zdjęcia i filmy

PRZEGLĄDANIE ZDJĘĆ I FILMÓW NA TELEFONIE

Chcesz ponownie przeżyć wybrane ważne momenty? Przeglądaj zdjęcia i filmy na telefonie.

Dotknij Zdjęcia .

KOPIOWANIE ZDJĘĆ I FILMÓW NA KOMPUTER

Czy chcesz przeglądać swoje zdjęcia i filmy na większym ekranie? Przenieś je na komputer.

Możesz użyć menedżera plików na komputerze, aby kopiować i przenosić zdjęcia i filmy na komputer.

Podłącz telefon do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB. Aby utworzyć połączenie USB, otwórz panel powiadomień i dotknij powiadomienie o połączeniu USB.

UDOSTĘPNIANIE ZDJĘĆ I FILMÓW

Możesz szybko i łatwo udostępniać swoje zdjęcia i filmy znajomym i członkom rodziny.

1. W aplikacji Zdjęcia dotknij zdjęcia, które chcesz udostępnić, a następnie dotknij .

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. Wybierz sposób udostępniania zdjęcia lub filmu.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Internet i połączenia

Włączanie sieci Wi-Fi

Korzystanie z połączenia Wi-Fi jest na ogół szybsze i tańsze niż korzystanie z transmisji danych przez sieć komórkową. Jeżeli dostępne jest połączenie Wi-Fi oraz mobilne połączenie transmisji danych, telefon wykorzysta połączenie Wi-Fi.

WŁĄCZANIE WI-FI

1. Dotknij Ustawienia > Sieć i Internet > Wi-Fi .
2. Przełącz Wi-Fi na wartość Wł.
3. Wybierz połączenie, którego chcesz użyć.

Połączenie z siecią Wi-Fi sygnalizuje ikona na pasku stanu u góry ekranu.

Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia Wi-Fi, należy używać szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.



Wskazówka: Jeśli chcesz śledzić lokalizacje, gdy sygnały satelitarne nie są dostępne, np. w pomieszczeniach lub między wysokimi budynkami, włącz sieć Wi-Fi w celu zwiększenia dokładności ustalania pozycji.

[1]
Uwaga: Możliwość korzystania z sieci Wi-Fi może być ograniczona w niektórych krajach. Na przykład w UE z sieci Wi-Fi w pomieszczeniach można korzystać w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz, natomiast w USA i Kanadzie w zakresie 5,15–5,25 GHz. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia Wi-Fi, należy używać szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z połączenia do transmisji danych przez sieć komórkową

ZAMYKANIE POŁĄCZENIA DANYCH KOMÓRKOWYCH

Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij ◢ Dane komórkowe i WYŁĄCZ. Aby z powrotem włączyć połączenie, jeszcze raz dotknij ◢ Dane komórkowe.

KORZYSTANIE Z POŁĄCZENIA DO TRANSMISJI DANYCH PRZEZ SIEĆ KOMÓRKOWĄ W ROAMINGU

Dotknij Ustawienia > Sieć i Internet > Sieć komórkowa, a następnie przełącz opcję Roaming na wartość Wł. [1]

Wskazówka: Aby monitorować użycie danych, dotknij Ustawienia > Sieć i Internet > Użycie danych.

[1] Łączenie się z Internetem podczas roamingu, szczególnie za granicą, może znacznie zwiększyć koszty transmisji danych.

Przeglądanie stron internetowych

UŻYWANIE TELEFONU DO ŁĄCZENIA KOMPUTERA Z SIECIĄ

Korzystanie z Internetu na laptopie podczas podróży jest bardzo łatwe. Zamień swój telefon w hotspot Wi-Fi i korzystaj z połączenia danych mobilnych, aby uzyskać dostęp do Internetu przy użyciu laptopa lub innego urządzenia.

1. Dotknij Ustawienia > Sieć i Internet > Punkt dostępu i tethering.
2. Włącz Hotspot Wi-Fi, aby udostępniać połączenie danych komórkowych przez Wi-Fi, USB tethering w celu używania łączności USB, albo Tethering przez Bluetooth do korzystania z funkcji Bluetooth.

Drugie urządzenie korzysta z danych zawartych w Twoim planie taryfowym, może się to wiązać z naliczeniem opłat za transmisję danych. Jeśli potrzebujesz informacji o

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

dostępności i kosztach transmisji, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

ROZPOCZĘCIE PRZEGLĄDANIA STRON

Nie potrzebujesz komputera — Internet możesz przeglądać w telefonie. Bądź na bieżąco z wiadomościami i odwiedzaj swoje ulubione strony internetowe. Do wyświetlania stron internetowych w telefonie możesz używać przeglądarki w telefonie.

1. Dotknij Chrome.
2. Wpisz adres internetowy i dotknij →.



Wskazówka: Jeśli nie masz abonamentu obejmującego transmisję danych, aby obniżyć koszty z nią związane, do łączenia z Internetem możesz używać sieci Wi-Fi.

OTWIERANIE NOWEJ KARTY

Jeśli chcesz przeglądać jednocześnie kilka witryn, możesz otworzyć nowe karty przeglądarki i przełączać między nimi.

W przeglądarce Chrome

1. Dotknij pola obok paska adresu.
2. Dotknij ⊞.

PRZEŁĄCZANIE KART

W przeglądarce Chrome

1. Dotknij pola obok paska adresu.
2. Dotknij odpowiedniej karty.

ZAMYKANIE KARTY

W przeglądarce Chrome

1. Dotknij pola obok paska adresu.
2. Dotknij X na karcie, którą chcesz zamknąć.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYSZUKIWANIE W INTERNECIE

Przeszukuj sieć i sprawdzaj, co się dzieje na świecie, korzystając z wyszukiwarki Google. Możesz wpisywać wyszukiwane hasła za pomocą klawiatury.

W przeglądarce Chrome

1. Dotknij paska wyszukiwania.
2. W polu wyszukiwania wpisz wyszukiwane hasło.
3. Dotknij →.

Możesz także wybrać jedno hasło z sugerowanych dopasowań.

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE PLANU TARYFOWEGO

Jeśli martwisz się kosztami użycia danych, telefon nie dopuszcza do tego, by niektóre aplikacje wysyłały lub odbierały dane, gdy działają w tle.

1. Dotknij Ustawienia > Sieć i Internet > Użycie danych > Oszczędzanie danych .
2. Przełącz Oszczędzanie danych na wartość Wł.

Bluetooth®

Telefon można łączyć bezprzewodowo z innymi kompatybilnymi urządzeniami, takimi jak telefony, komputery, zestawy słuchawkowe i zestawy samochodowe. Można także przesyłać zdjęcia do kompatybilnych telefonów i do komputera.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z AKCESORIUM BLUETOOTH

Telefon można łączyć z wieloma przydatnymi urządzeniami Bluetooth. Na przykład za pomocą bezprzewodowego zestawu słuchawkowego (sprzedawanego osobno) możesz rozmawiać przez telefon bez użycia rąk — nie musisz już przerywać pracy przy komputerze, gdy prowadzisz rozmowę. Łączenie telefonu z urządzeniem Bluetooth nazywamy parowaniem.

1. Dotknij Ustawienia > Połączone urządzenia > Bluetooth .
2. Przełącz Bluetooth na wartość Wł.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3. Sprawdź, czy drugie urządzenie jest włączone. Może być konieczne rozpoczęcie procesu parowania z drugiego urządzenia. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika danego urządzenia.
4. Aby sparować telefon z urządzeniem, dotknij urządzenia na liście wykrytych urządzeń Bluetooth.
5. Może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika danego urządzenia.

Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie "widzieć". Jednak odległość między urządzeniami Bluetooth nie może przekraczać 10 metrów, a połączenie może być zakłócane przez przeszkody takie jak ściany czy inne urządzenia elektroniczne.

Aby sparowane urządzenia mogły łączyć się z telefonem, konieczne jest włączenie funkcji Bluetooth. Pozostałe urządzenia mogą wykryć telefon tylko wtedy, gdy włączony jest widok ustawień funkcji Bluetooth.

Nie należy wiązać swojego urządzenia z nieznanym urządzeniem ani akceptować żądań połączenia wysyłanych z nieznanych urządzeń. W ten sposób ochronisz telefon przed szkodliwym oprogramowaniem.

USUWANIE PAROWANIA

Jeśli nie używasz już urządzenia sparowanego z telefonem, parowanie możesz usunąć.

1. Dotknij Ustawienia > Połączone urządzenia > Bluetooth.
2. Dotknij ⚙ obok nazwy urządzenia.
3. Dotknij ZAPOMNIJ.

ŁĄCZENIE SIĘ Z TELEFONEM ZNAJOMEGO PRZEZ BLUETOOTH

Korzystaj z funkcji Bluetooth, aby, między innymi, łączyć się bezprzewodowo z telefonem znajomego i udostępniać zdjęcia.

1. Dotknij Ustawienia > Połączone urządzenia > Bluetooth.
2. Upewnij się, że w obu telefonach jest włączona funkcja Bluetooth.
3. Upewnij się, że telefony się na wzajem wykrywają. Aby telefon był widoczny dla innych telefonów, aktywny musi być widok ustawień Bluetooth.
4. Zostaną wyświetlone telefony z funkcją Bluetooth, które znajdują się w zasięgu urządzenia. Dotknij nazwy telefonu, z którym chcesz się połączyć.
5. Jeśli drugi telefon wymaga podania kodu dostępu, wpisz go lub zaakceptuj kod, a

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

następnie dotknij Paruj .

Kod dostępu jest używany tylko podczas łączenia się z określonym urządzeniem po raz pierwszy.

WYSYŁANIE ZAWARTOŚCI PRZY UŻYCIU BLUETOOTH

Jeśli chcesz udostępnić zawartość lub wysłać przyjacielowi zdjęcia, użyj funkcji Bluetooth i wyślij elementy na kompatybilne urządzenia.

Można korzystać z kilku połączeń Bluetooth jednocześnie. Na przykład, korzystając z zestawu słuchawkowego Bluetooth, można nadal wysyłać zawartość do innego urządzenia.

1. Dotknij Ustawienia > Połączone urządzenia > Bluetooth .
2. Przełącz Bluetooth na wartość Wł.
3. Przejdź do materiałów, które chcesz wysłać, a następnie dotknij > Bluetooth .
4. Dotknij urządzenia, z którym chcesz się połączyć. Zostaną wyświetlone urządzenia z funkcją Bluetooth, które znajdują się w zasięgu telefonu.
5. Jeśli drugie urządzenie wymaga podania kodu dostępu, wpisz go. Ustawiany samodzielnie kod dostępu należy wpisać w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach kod dostępu jest stały. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika danego urządzenia.

Lokalizacja odebranych plików zależy od drugiego urządzenia. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika danego urządzenia.

Sieć VPN

Połączenie VPN (wirtualnej sieci prywatnej) może być konieczne, aby uzyskać dostęp do zasobów firmowych, takich jak intranet lub poczta korporacyjna. Możesz też korzystać z usługi VPN do celów prywatnych.

Aby uzyskać szczegóły konfiguracji VPN, skontaktuj się z administratorem sieci służbowej lub odwiedź witrynę WWW w celu zapoznania się z dodatkowymi informacjami.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KORZYSTANIE Z BEZPIECZNEGO POŁĄCZENIA VPN

1. Dotknij Ustawienia > Sieć i Internet > VPN.
2. Aby dodać profil VPN, dotknij +.
3. Wpisz informacje profilowe zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od administratora IT lub usługodawcy VPN.

EDYTOWANIE PROFILU VPN

1. Dotknij ⚙ obok nazwy profilu.
2. Wprowadź zmiany do informacji w zależności od potrzeb.

USUWANIE PROFILU VPN

1. Dotknij ⚙ obok nazwy profilu.
2. Dotknij ZAPOMNIJ.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Muzyka i filmy

Muzyka

Słuchaj ulubionej muzyki niezależnie od tego, gdzie jesteś.

ODTWARZANIE MUZYKI

1. Dotknij Odtwórz muzykę > ≡ > Biblioteka utworów muzycznych .
2. Aby odtworzyć, dotknij wykonawcy, albumu, utworu, gatunku muzycznego lub listy odtwarzania.

WSTRZYMYWANIE I WZNAWIANIE ODTWARZANIA

Dotknij ⏸, aby wstrzymać, oraz ▶, aby wznowić.



Wskazówka: Aby odtwarzać utwory losowo, dotknij ⤮.

TWORZENIE LISTY ODTWARZANIA

Uporządkuj utwory na listach odtwarzania, aby łatwo wybrać muzykę odpowiednią do Twojego nastroju.

1. Podczas słuchania utworu dotknij ⋮ > Dodaj do listy odtwarzania .
2. Aby dodać utwór do nowej listy odtwarzania, dotknij NOWA LISTA ODTWARZANIA lub, aby dodać utwór do istniejącej listy odtwarzania, wybierz listę odtwarzania z listy.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

DODAWANIE UTWORÓW DO TELEFONU

Jeśli przechowujesz na swoim komputerze pliki muzyczne lub filmy i chcesz mieć do nich dostęp ze swojego telefonu, użyj kabla USB, aby zsynchronizować multimedia między telefonem a komputerem.

1. Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kabla USB.
2. Na komputerze otwórz menedżera plików, np. program Eksplorator Windows lub narzędzie macOS Finder, a następnie przeciągnij i upuść utwory oraz filmy do telefonu.

Filmy

Zabieraj ze sobą ulubione pliki multimedialne — możesz oglądać filmy, gdziekolwiek jesteś.

ODTWARZANIE WIDEO

Dotknij Zdjęcia i dotknij wideo, które chcesz odtworzyć.



Wskazówka: Aby wstrzymać odtwarzanie, dotknij ⏸. Aby wznowić, dotknij ▶.

PRZEWIŃ FILM DO PRZODU LUB DO TYŁU.

Aby przewinąć film do przodu lub do tyłu, przeciągnij suwak na dole ekranu w prawo lub w lewo.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Radio FM

SŁUCHANIE RADIA FM

Słuchaj ulubionych stacji radiowych gdziekolwiek jesteś.

1. Aby posłuchać radia, należy podłączyć do telefonu kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.[1]
2. Po podłączeniu zestawu słuchawkowego dotknij Radio FM.
3. Aby włączyć lub wyłączyć radio, dotknij ⏻.



Wskazówka dotycząca rozwiązywania problemów: Jeśli radio nie działa, sprawdź, czy zestaw słuchawkowy został prawidłowo podłączony.

PRZECHODZENIE DO NASTĘPNEJ LUB POPRZEDNIEJ STACJI

Dotknij ⏮ lub ⏭.

ZAPISYWANIE STACJI RADIOWEJ

Chcesz słuchać stacji radiowej później? Zapisz stację.

Aby zapisać aktualnie słuchaną stację, dotknij ☆.

WYŚWIETLANIE LISTY ZAPISANYCH STACJI

Dotknij ⌄ > Lista ulubionych.

USUWANIE STACJI Z ULUBIONYCH

Podczas słuchania stacji dotknij ☆.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Aby słuchać stacji radiowej przez głośniki telefonu, dotknij ⋮ Głośnik wł. Zostaw podłączony zestaw słuchawkowy.

[1] Zestawy słuchawkowe mogą być sprzedawane osobno.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organizowanie dnia

Kalendarz

Kontroluj czas — dowiedz się, jak aktualizować terminy, zadania i harmonogramy.

ZARZĄDZANIE KALENDARZAMI

Dotknij Kalendarz > ☰, a następnie wybierz typ kalendarza, który chcesz wyświetlić.

Po dodaniu konta do telefonu nastąpi automatyczne dodanie kalendarzy. Aby dodać nowe konto z kalendarzem, przejdź do menu aplikacji i dotknij Ustawienia > Użytkownicy i konta > Dodaj konto.

DODAJ WYDARZENIE

Aby nie zapomnieć o spotkaniu lub wydarzeniu, dodaj je do kalendarza.

1. Dotknij Kalendarz > +.
2. Dodaj informacje o wydarzeniu.
3. Aby wydarzenie powtarzało się w niektóre dni, dotknij Więcej opcji > Nie powtarza się, a następnie wybierz, jak często wydarzenie powinno się powtarzać.
4. Naciśnij ZAPISZ.



Wskazówka: Aby edytować wydarzenie, dotknij wydarzenia oraz ✎ i edytuj szczegóły.

USUWANIE TERMINU

1. Dotknij wydarzenia
2. Dotknij ⋮ > Usuń.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Mapy

Znajdowanie miejsc i uzyskiwanie wskazówek dojazdu

ZNAJDOWANIE MIEJSCA

Aplikacja Maps Go ułatwia znajdowanie określonych lokalizacji i firm.

1. Dotknij Maps Go .
2. W pasku wyszukiwania wpisz wyszukiwane hasła, takie jak nazwa miejsca lub ulica z numerem.
3. Wybierz element z listy propozycji pojawiającej się podczas pisania lub dotknij → na klawiaturze, aby wyszukać.

Lokalizacja zostanie wyświetlona na mapie. Jeśli nie zostaną wyświetlone żadne wyniki wyszukiwania, upewnij się, że pisownia wyszukiwanych haseł jest prawidłowa.

WYŚWIETLANIE BIEŻĄCEJ LOKALIZACJI

Dotknij Maps Go > ⌖.

UZYSKIWANIE WSKAZÓWEK DOJAZDU DO OKREŚLONEGO MIEJSCA

Z miejsca, w którym aktualnie się znajdujesz, lub dowolnej innej lokalizacji możesz uzyskać wskazówki, jak dojechać samochodem, rowerem, dotrzeć pieszo lub transportem publicznym.

1. Dotknij Maps Go i wpisz swoje miejsce docelowe w pasku wyszukiwania.
2. Dotknij opcji WSKAZÓWKI DOJAZDU . Wyróżnione ikony pokazują środki transportu, na przykład 🚗. Aby zmienić środek transportu, pod paskiem wyszukiwania wybierz inny środek.
3. Jeśli nie chcesz, aby punktem początkowym była Twoja bieżąca lokalizacja, naciśnij Twoja lokalizacja i wyszukaj nowy punkt początkowy.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na mapie zostanie wyświetlona trasa wraz z szacowanym czasem podróży. Aby zobaczyć szczegółowe wskazówki, dotknij TRASA.

Korzystanie z usług lokalizacji

Korzystaj z aplikacji Mapy do określania swojego położenia i zapisywania swojej lokalizacji na zdjęciach, które robisz. Do zdjęcia lub filmu można dołączyć informacje o lokalizacji, jeśli da się ją określić przy użyciu GPS lub połączenia sieciowego. Jeśli udostępnisz zdjęcie lub film z informacjami o lokalizacji, mogą być one widoczne dla osób, które je oglądają. Niektóre aplikacje mogą używać informacji o Twojej lokalizacji, aby zaoferować Ci szerszy zakres usług.

WŁĄCZANIE USŁUG LOKALIZACYJNYCH

Telefon wyświetla lokalizację na mapie za pomocą systemu nawigacji satelitarnej lub Wi-Fi bądź ustala pozycję na podstawie sieci (identyfikatora komórki).

Dostępność, dokładność i kompletność informacji o lokalizacji może być ograniczona i zależy na przykład od Twojej lokalizacji, otoczenia i źródeł zewnętrznych. Informacje o lokalizacji mogą być niedostępne przykładowo wewnątrz budynków lub pod ziemią. Informacje o prywatności związane z metodami pozycjonowania znajdują się w Zasadach ochrony prywatności HMD Global, które są dostępne na stronie http://www.nokia.com/phones/privacy.

Niektóre satelitarne systemy nawigacji mogą wymagać transferu niewielkiej ilości danych za pośrednictwem sieci komórkowej. Jeśli chcesz uniknąć dodatkowych kosztów transmisji danych, np. w czasie podróży, możesz wyłączyć dane komórkowe w ustawieniach telefonu.

Ustalanie pozycji przez Wi-Fi jest dokładniejsze, gdy sygnały satelitarne nie są dostępne, zwłaszcza w pomieszczeniach lub między wysokimi budynkami. Jeśli znajdujesz się w miejscu, gdzie nie wolno korzystać z sieci Wi-Fi, wyłącz Wi-Fi w ustawieniach telefonu.

Dotknij Ustawienia > Bezpieczeństwo i lokalizacja i włącz opcję Lokalizacja.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aplikacje i usługi

Google Play

Aby w pełni wykorzystać możliwości telefonu z Androidem, odwiedź Google Play — znajdziesz tam mnóstwo aplikacji i muzyki. Potrzebujesz tylko konta Google.

DODAWANIE KONTA GOOGLE W TELEFONIE

1. Dotknij kolejno Ustawienia > Użytkownicy i konta > Dodaj konto > Google. W razie potrzeby potwierdź metodę blokowania urządzenia.
2. Wpisz dane logowania do konta Google i dotknij Dalej lub dotknij Utwórz konto, jeśli chcesz utworzyć nowe konto.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

POBIERANIE APLIKACJI

Rozwiń możliwości swojego telefonu — pomogą Ci w tym tysiące aplikacji dostępnych w sklepie Google Play.[1]

1. Dotknij Sklep Play.
2. Dotknij paska wyszukiwania, by wyszukać aplikacje, lub wybierz aplikacje spośród polecanych.
3. Dotknij ZAINSTALUJ w opisie aplikacji, by ją pobrać i zainstalować.

Aby wyświetlić swoje aplikacje, przejdź do ekranu głównego i przesuń palcem od dołu w górę.

AKTUALIZOWANIE APLIKACJI

Aktualizuj swoje aplikacje ze Sklepu Play, by zawsze mieć dostęp do najnowszych funkcji i poprawek.

1. Aby wyświetlić dostępne aktualizacje, dotknij kolejno Sklep Play > ≡ > Moje aplikacje i gry.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. Dotknij aplikacji, do której dostępna jest aktualizacja, i wybierz AKTUALIZUJ.

Możesz też zaktualizować wszystkie aplikacje jednocześnie. W sekcji Moje aplikacje i gry dotknij AKTUALIZUJ WSZYSTKO.

USUWANIE POBRANYCH APLIKACJI

Dotknij kolejno Sklep Play > ≡ > Moje aplikacje i gry, wybierz aplikację, którą chcesz usunąć, i dotknij ODINSTALUJ.

[1] Aby móc korzystać z usług Google Play, musisz mieć w telefonie dodane konto Google. Niektóre treści dostępne w Google Play są płatne. Aby dodać formę płatności, dotknij kolejno Sklep Play > Menu > Konto > Formy płatności. Pamiętaj, by zawsze podczas kupowania treści w Sklepie Google Play mieć zezwolenie od właściciela wybranej formy płatności.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aktualizacje oprogramowania i kopie zapasowe

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Bądź zawsze na bieżąco — bezprzewodowo aktualizuj oprogramowanie i aplikacje telefonu, aby mieć dostęp do nowych i udoskonalonych funkcji. Aktualizacja oprogramowania może także poprawić wydajność telefonu.

INSTALOWANIE DOSTĘPNYCH AKTUALIZACJI

Dotknij kolejno Ustawienia > System > Aktualizacje systemowe > Sprawdź aktualizacje , aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

Gdy telefon wyświetli powiadomienie o udostępnieniu aktualizacji, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na jego ekranie. Jeśli w telefonie brakuje miejsca, być może konieczne będzie przeniesienie aplikacji, zdjęć i innej zawartości na kartę pamięci.

Ostrzeżenie: W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Zanim zaczniesz aktualizację, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana, i połącz się z siecią Wi-Fi, gdyż pakiety aktualizacji mogą wymagać przesyłania dużej ilości danych komórkowych.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Tworzenie kopii zapasowej danych

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych, użyj funkcji kopii zapasowej dostępnej w telefonie. Zostanie zdalnie utworzona kopia zapasowa danych Twojego urządzenia (takich jak hasła do sieci Wi-Fi i historia połączeń) oraz danych aplikacji (takich jak ustawienia i pliki przechowywane przez aplikacje).

WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNEGO TWORZENIA KOPII ZAPASOWEJ

Dotknij kolejno Ustawienia > System > Kopia zapasowa, a następnie włącz tę opcję.

Przywracanie ustawień fabrycznych i usuwanie prywatnej zawartości z telefonu

Wypadki się zdarzają — jeśli telefon nie działa poprawnie, możesz przywrócić jego ustawienia. Także jeżeli kupisz nowy telefon i chcesz wyrzucić stary bądź oddać go do recyklingu, skorzystaj z poniższych informacji, aby usunąć z urządzenia zawartość i informacje osobiste. Pamiętaj, że to Ty odpowiadasz za usunięcie całej prywatnej zawartości.

RESETOWANIE TELEFONU

1. Dotknij Ustawienia > System > Opcje resetowania > Usuń wszystkie dane.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Pamięć

Aby sprawdzić, ile wolnej pamięci pozostało w telefonie, dotknij Ustawienia > Pamięć.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

USUWANIE POBRANYCH APLIKACJI

Dotknij kolejno Sklep Play > ≡ > Moje aplikacje i gry , wybierz aplikację, którą chcesz usunąć, i dotknij ODINSTALUJ .

WYŁĄCZANIE APLIKACJI

Nie można usuwać niektórych aplikacji wstępnie zainstalowanych w telefonie. Ale można je wyłączyć, dzięki czemu przestaną się pojawiać na liście aplikacji w urządzeniu. Po wyłączeniu aplikacji można ją z powrotem dodać.

1. Dotknij Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia .
2. Dotknij O aplikacji .
3. Dotknij nazwy aplikacji.
4. Dotknij WYŁĄCZ . Niektórych aplikacji nie można wyłączyć.

Zainstalowana aplikacja, która jest zależna od usuniętej aplikacji, może przestać działać. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji zainstalowanej aplikacji.

DODAWANIE Z POWROTEM WYŁĄCZONEJ APLIKACJI

Wyłączoną aplikację można z powrotem dodać do listy aplikacji.

1. Dotknij Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia .
2. Dotknij O aplikacji .
3. Dotknij Wszystkie aplikacje > Wyłączone aplikacje .
4. Dotknij nazwy aplikacji.
5. Dotknij WŁĄCZ .

KOPIOWANIE ZAWARTOŚCI MIĘDZY TELEFONEM A KOMPUTEREM

Między telefonem a komputerem można kopiować zdjęcia, filmy i inną utworzoną przez Ciebie zawartość, którą następnie można pokazywać lub przechowywać.

1. Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
2. Na komputerze otwórz menedżera plików, np. program Eksplorator Windows lub

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

narzędzie Znajdź systemu macOS, a następnie wyszukaj telefon.
3. Przeciągaj elementy z telefonu i upuszczaj na komputerze lub odwrotnie.

Upewnij się, że umieszczasz pliki we właściwych folderach w telefonie. W przeciwnym razie ich wyświetlenie może być niemożliwe.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabezpieczanie telefonu

Zabezpieczanie telefonu za pomocą blokady ekranu

Możesz ustawić swój telefon tak, aby żądał uwierzytelnienia podczas odblokowywania ekranu.

USTAWIANIE BLOKADY EKRANU

1. Dotknij Ustawienia > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Blokada ekranu .
2. Wybierz typ blokady i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Zmiana kodu PIN karty SIM

Jeśli do karty SIM dołączono domyślny kod PIN, możesz go zmienić na bezpieczniejszy. Ta funkcja nie jest obsługiwana przez wszystkich operatorów sieci.

WYBIERANIE KODU PIN KARTY SIM

Możesz wybrać cyfry do kodu PIN karty SIM. Kod PIN karty SIM może składać się z 4–8 cyfr.

1. Dotknij kolejno Ustawienia > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Blokada karty SIM .
2. Dla wybranej karty SIM dotknij Zmień PIN do karty SIM .



Wskazówka: Jeśli nie chcesz chronić swojej karty SIM kodem PIN, przełącz opcję Zablokuj kartę SIM na wartość Wył. .

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kody dostępu

Dowiedz się, do czego służą różne kody w Twoim telefonie.

KOD PIN LUB PIN2

Kody PIN i PIN2 składają się z od 4 do 8 cyfr.

Te kody chronią Twoją kartę SIM przed nieupoważnionym użyciem. Są także wymagane, aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji. Możesz ustawić swój telefon tak, aby żądał wprowadzenia kodu PIN po włączeniu.

Jeżeli nie pamiętasz kodów lub nie zostały one dostarczone z kartą, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzony kod będzie nieprawidłowy, trzeba będzie go odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.

KODY PUK I PUK2

Kody PUK i PUK2 są wymagane do odblokowania kodu PIN lub PIN2.

Jeśli kody nie zostały dostarczone wraz z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KOD BLOKADY

Kod blokady jest znany również jako kod zabezpieczający lub hasło.

Kod blokady pomaga chronić telefon przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Telefon można skonfigurować tak, aby pojawiał się monit o podanie zdefiniowanego kodu blokady. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon).

Jeśli nie pamiętasz kodu, a telefon jest zablokowany, należy oddać go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Odblokowanie może również spowodować usunięcie wszystkich osobistych danych zapisanych w telefonie.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym punktem obsługi klientów lub sprzedawcą telefonu.

KOD IMEI

Kod IMEI służy do identyfikacji telefonów w sieci komórkowej. Konieczne może być również podanie tego numeru do usług serwisowych lub sprzedawcy telefonu.

Aby wyświetlić numer IMEI, wybierz `*#06#`.

Numer IMEI jest także nadrukowany na telefonie lub uchwycie karty SIM, zależnie od modelu urządzenia. Jeśli telefon jest wyposażony w zdejmowaną pokrywę tylną, numer IMEI znajdziesz pod tą pokrywą.

Numer IMEI jest również nadrukowany na oryginalnym opakowaniu sprzedażowym.

ZNAJDOWANIE I BLOKOWANIE TELEFONU

W razie zgubienia telefonu możesz go znaleźć lub zablokować albo zdalnie usunąć jego dane, o ile urządzenie było zalogowane na koncie Google. W przypadku telefonów powiązanych z kontem Google funkcja Znajdź moje urządzenie jest domyślnie włączona.

Aby skorzystać z funkcji Znajdź moje urządzenie, telefon musi być:

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

- włączony
- zalogowany do konta Google
- połączony z siecią komórkową lub Wi-Fi
- widoczny w Google Play
- Raportowanie lokalizacji musi być włączone
- Funkcja Znajdź moje urządzenie musi być włączona

Gdy funkcja Znajdź moje urządzenie połączy się z telefonem, zobaczysz jego lokalizację i zostanie do niego wysłane powiadomienie.

1. Otwórz stronę android.com/find na komputerze, tablecie lub telefonie podłączonym do Internetu i zaloguj się na konto Google.
2. Jeśli masz kilka telefonów, kliknij ten zgubiony u góry ekranu.
3. Zobacz na mapie, gdzie jest Twój telefon. Lokalizacja jest podana w przybliżeniu; może nie być precyzyjna.

Jeśli nie można znaleźć urządzenia, usługa Znajdź moje urządzenie pokaże jego ostatnią znaną lokalizację, o ile jest dostępna. Aby zablokować telefon lub wyczyścić jego dane, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi na stronie internetowej.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z lokalnie obowiązującymi przepisami. Więcej informacji znajdziesz w dalszej części tej instrukcji.



PRZESTRZEGAJ NAKAZÓW WYŁĄCZANIA URZĄDZEŃ

Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach, w których obowiązują ograniczenia.



© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



AUTORYZOWANY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie autoryzowany personel.



© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez HMD Global Oy do użytku z tym urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHE

Jeżeli Twoje urządzenie jest wodoodporne, sprawdź jego oznakowanie IP, aby uzyskać dokładną specyfikację.



CZĘŚCI SZKLANE

Urządzenie i/lub jego ekran są wykonane ze szkła. To szkło może się stłuc, jeśli urządzenie spadnie na twardą powierzchnię lub gdy zostanie mocno uderzone. Jeśli to szkło się stłucze, nie dotykaj szklanych części urządzenia i nie próbuj wyjmować odłamków szkła z urządzenia. Nie używaj urządzenia, zanim pracownik autoryzowanego serwisu nie wstawi nowego szkła.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.



CHROŃ SŁUCH

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.



SAR

To urządzenie spełnia wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 5 mm od ciała. Konkretne maksymalne wartości SAR można znaleźć w części Informacje o certyfikatach (SAR) niniejszego podręcznika użytkownika. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sar-tick.com.

Etui, futerał, zaczep do paska lub inna forma uchwytu na urządzenie, za pomocą którego urządzenie nosi się przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych i powinny znajdować się w co najmniej takiej odległości od ciała, jaka została podana powyżej. Pamiętaj, że urządzenia mobilne mogą emitować sygnały nawet wtedy, gdy nie nawiązujesz połączenia głosowego.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Usługi sieciowe i koszty

Korzystanie z niektórych funkcji i usług lub pobieranie materiałów, w tym bezpłatnych, wymaga połączenia sieciowego. Korzystanie z usług lub pobieranie materiałów może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych. Konieczna może być także subskrypcja niektórych funkcji.

Ważne: Łączność 4G/LTE może nie być dostępna u Twojego usługodawcy sieciowego lub innych usługodawców, z których sieci korzystasz podczas podróży. W takim przypadku możesz mieć problemy z nawiązywaniem i odbieraniem połączeń, wysyłaniem i otrzymywaniem wiadomości oraz korzystaniem z połączeń danych komórkowych. Aby zapewnić pełną funkcjonalność urządzenia, gdy usługa 4G/LTE jest niedostępna, zalecamy zmianę ustawienia najszybszego połączenia z 4G na 3G. W tym celu na ekranie głównym naciśnij Ustawienia > Sieć i Internet > Sieć komórkowa, a następnie przełącz Preferowany typ sieci na 3G.

Uwaga: Możliwość korzystania z sieci Wi-Fi może być ograniczona w niektórych krajach. Na przykład w UE z sieci Wi-Fi w pomieszczeniach można korzystać w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz, natomiast w USA i Kanadzie w zakresie 5,15–5,25 GHz. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do usługodawcy sieciowego.

Połączenia alarmowe

Ważne: Nie ma gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na telefonie bezprzewodowym.

Przed nawiązaniem połączenia:
– Włącz telefon.
– Odblokuj ekran i klawisze telefonu, jeżeli są zablokowane.
– Przejdź w miejsce, w którym jest odpowiednia moc sygnału sieci komórkowej.

Na ekranie głównym wybierz

1. Dotknij i wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
2. Dotknij .
3. Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
– Włóż kartę SIM do telefonu. Jeśli nie masz karty SIM, na ekranie blokady wybierz Połączenie alarmowe .
– Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie kodu PIN, wybierz Połączenie alarmowe .
– Wyłącz ograniczenia połączeń, które zostały włączone w telefonie, takie jak zakaz połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
– Jeśli sieć komórkowa jest niedostępna, możesz spróbować nawiązać połączenie internetowe, o ile masz dostęp do Internetu.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia.

– Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych.
– Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych.
– Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub baterii.
– Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.
– Nie otwieraj urządzenia w sposób inny od przedstawionego w podręczniku użytkownika.
– Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
– Nie upuszczaj i nie uderzaj urządzenia ani baterii oraz nie potrząsaj nimi. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić.
– Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
– Nie maluj urządzenia. Farba może uniemożliwić prawidłowe działanie.
– Trzymaj urządzenie z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
– Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Aby uniknąć przegrzania, urządzenie może automatycznie zwolnić, zamknąć aplikacje, zatrzymać ładowanie, a nawet wyłączyć się. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

autoryzowanym serwisie.

Recykling



Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Produkty elektryczne i elektroniczne zawierają cenne materiały, w tym metale (takie jak miedź, aluminium, stal i magnez) oraz metale szlachetne (takie jak złoto, srebro i pallad). Wszystkie zastosowane w urządzeniu materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



PRZEKREŚLONY SYMBOL POJEMNIKA NA ŚMIECI

Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne lub elektroniczne i baterie muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, tylko oddać je do recyklingu. Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu można uzyskać od lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje o bateriach i ładowarkach

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII I ŁADOWARKI

Aby sprawdzić, czy telefon jest wyposażony w wymienną lub niewymienną baterię, zapoznaj się z przewodnikiem wprowadzającym.

Urządzenia z wymienną baterią
Używaj urządzenia wyłącznie z oryginalną baterią przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.

Urządzenia z niewymienną baterią
Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem. W celu wymiany baterii udaj się do najbliższego autoryzowanego serwisu.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, w celu wymiany baterii zanieś urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu.

Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki dołączonej do oryginalnego zestawu. Typ złącza ładowarki może się różnić. Czas ładowania może się różnić zależnie od możliwości urządzenia.

INFORMACJE O BEZPIECZNYM KORZYSTANIU Z BATERII I ŁADOWARKI

Gdy ładowarka nie jest używana, należy ją odłączyć. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Aby zachować żywotność baterii, staraj się ją zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F–77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Stosuj się do obowiązujących przepisów. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii nie wolno demontować, przecinać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani uszkadzać w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej. Nie wolno baterii modyfikować, wkładać do niej żadnych przedmiotów, zanurzać w wodzie lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą bądź innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz korzystanie z niezatwierdzonych do użytku lub niekompatybilnych baterii albo ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do punktu serwisowego lub sprzedawcy telefonu. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Nie należy ładować urządzenia podczas burzy z piorunami.

Ponadto w przypadku urządzeń wyposażonych w wymienną baterię obowiązują następujące zalecenia:
– Przed każdym wyjęciem baterii należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od ładowarki. Aby odłączyć ładowarkę lub inne akcesoria, należy pociągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
– Do przypadkowego zwarcia może dojść wtedy, gdy metalowy przedmiot dotknie metalowych pasków na baterii. Może to spowodować uszkodzenie baterii lub przedmiotu.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu bezprzewodowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między urządzeniem medycznym a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów wszczepionych urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 cm. Osoby z takimi urządzeniami powinny:

– Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra.
– Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
– Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po stronie przeciwnej do strony położenia urządzenia medycznego.
– Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
– Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego przez osoby z wszczepionym urządzeniem medycznym należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch

Ostrzeżenie: W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie może być narażone na działanie wirusów i innej szkodliwej zawartości. Stosuj następujące środki ostrożności:

— Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
— Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania Internetu lub pobierania zawartości. — Nie akceptuj połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.
— Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
— Zainstaluj w swoim urządzeniu i każdym podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
— Zachowaj ostrożność, korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów. HMD Global nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.
Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko autoryzowanemu serwisowi. Niewłaściwa instalacja zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych czy wybuchowych materiałów. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Obszary zagrożone wybuchem

Wyłączaj urządzenie w obszarach, w których istnieje zagrożenie wybuchem, np. w pobliżu dystrybutorów paliwa. Iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na stacjach benzynowych, w zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia prac wybuchowych. Miejsca zagrożone wybuchem mogą nie być wyraźnie oznakowane. Do takich należą zazwyczaj miejsca, w których zalecane jest wyłączenie silnika samochodu, pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia lub różnego rodzaju pyłki. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych (pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych) nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych w międzynarodowych wytycznych opracowanych przez niezależną organizację naukową ICNIRP. Wytyczne te zostały opracowane z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.
Wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych opierają się na wartościach SAR (ang. Specific Absorption Rate), czyli mocy oddziaływania fal radiowych (RF) na głowę i ciało, gdy urządzenie wysyła sygnały. Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR dla urządzeń mobilnych wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki.

Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych pozycjach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum częstotliwości.

Informacje na temat maksymalnej wartości SAR dla tego urządzenia znajdują się na stronie www.nokia.com/phones/sar.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli jest używane przy głowie lub w odległości co najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, futerał, zaczep do paska lub inna forma uchwytu na urządzenie, za pomocą którego urządzenie nosi się przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych i powinny znajdować się w co najmniej takiej odległości od ciała, jaka została podana powyżej.

Do przesyłania danych lub wiadomości jest potrzebne dobre połączenie z siecią. Wysłanie może opóźnić się do czasu uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia wysyłania należy przestrzegać wskazówek dotyczących utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Podczas normalnego użytkowania wartości SAR są zazwyczaj dużo niższe niż wartości podane powyżej. Jest tak dlatego, że w celu zapewnienia wydajności systemu i zminimalizowania zakłóceń sieci moc operacyjna urządzenia mobilnego jest automatycznie zmniejszana w sytuacji, gdy podczas połączenia nie jest potrzebna pełna moc. Im mniejsza moc, tym niższa wartość SAR.

Różne modele urządzeń mogą mieć różne wersje i więcej niż jedną wartość. Z czasem mogą zostać wprowadzone zmiany w podzespołach i wyglądzie, które mogą mieć wpływ na wartości SAR.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sar-tick.com. Pamiętaj, że urządzenia mobilne mogą emitować sygnały nawet wtedy, gdy nie nawiązujesz połączenia głosowego.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oświadczyła, że aktualne informacje naukowe nie wskazują na konieczność stosowania jakichkolwiek zabezpieczeń specjalnych podczas używania urządzeń mobilnych. Osobom, które chcą zmniejszyć swoją ekspozycję na oddziaływanie fal radiowych, zaleca ograniczenie korzystania z urządzenia i stosowanie zestawu głośnomówiącego, aby trzymać urządzenie z dala od głowy i ciała. Więcej informacji, a także wyjaśnienia i dyskusje na temat oddziaływania fal radiowych, można znaleźć w witrynie WHO pod adresem www.who.int/peh-emf/en.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może uniemożliwiać kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.

Prawa autorskie i informacje

PRAWA AUTORSKIE I INNE INFORMACJE

Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do sprzedawcy lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Treść niniejszego dokumentu jest dostarczana "tak jak jest". Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Spółka HMD Global zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnym wypadku i w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie spółka HMD Global ani żaden z jej licencjobiorców nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Powielanie, przekazywanie lub dystrybucja kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody spółki HMD Global są zabronione. Spółka HMD Global promuje politykę ciągłego rozwoju. Spółka HMD

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Global zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

HMD Global nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji.

Pobieranie map, gier, muzyki lub plików wideo oraz przesyłanie zdjęć lub plików wideo może wiązać się z transferem dużych ilości danych. Usługodawca może pobierać opłaty za transmisję danych. Dostępność określonych produktów, funkcji i usług może się różnić w zależności od regionu. Więcej informacji, w tym także dotyczących dostępności opcji językowych, można uzyskać u lokalnego sprzedawcy produktów.

Dostępność niektórych funkcji i parametrów technicznych produktu może zależeć od sieci i podlegać dodatkowym warunkom oraz opłatom.

Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

HMD Global Oy posiada wyłączną licencję na korzystanie z marki Nokia w przypadku telefonów i tabletów. Nokia jest zarejestrowanym znakiem towarowym Nokia Corporation.

Polityka prywatności HMD Global dotycząca korzystania z tego urządzenia jest dostępna pod adresem http://www.nokia.com/phones/privacy.

Android, Google i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę HMD Global podlega licencji.

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

© 2018 HMD Global Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.