
PL

TABELA PROGRAMÓW

A. Programator
B. Wskaźnik przebiegu programu



C. Przycisk “Start/Pauza”
D. Przycisk resetowania
E. Kontrolka “Drzwi otwarte”

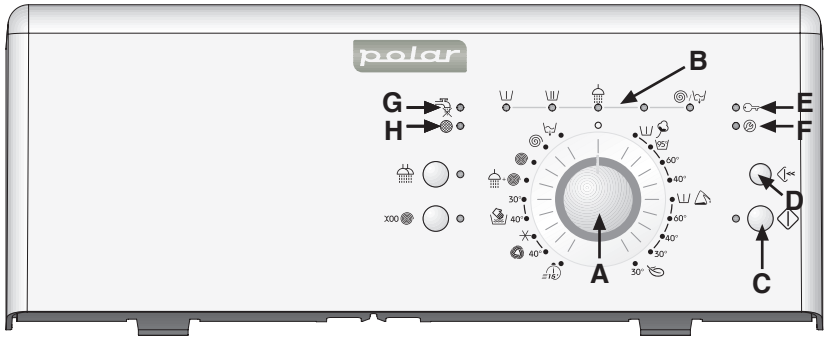

Pralka ta jest wyposażona w automatyczne funkcje bezpieczeństwa, które pozwalają na wczesne wykrycie i rozpoznanie usterek oraz podjęcie odpowiednich kroków zaradczych np.:
F. Kontrolka “Serwis”
G. Wskaźnik “Odkręć kran”
H. Kontrolka “Wyczyścić filtr”

1) Nie należy stosować detergentów w płynie.
2) W programie tym, dla ochrony ubrań, prędkość wirowania jest organiczona do 400 obr./min.

Program		Etykiety	Maks. wkład kg	Typ prania / Uwagi *- W celu wybrania odpowiedniej temperatury prania należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na etykiecie ubraniowej*	Detergenty i dodatki			Funkcje specjalne do wyboru		Maks. prędkość wirowania obr/min
					Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Środek zmiękczający	Intensywne płukanie	Zmniejszenie prędkości wirowania X00	
Bawełniane z praniem wstępnym *95˚C*	*95˚C*	95	5.0	Bardzo zabrudzone białe rzeczy, np. bielizna pościelowa, obrusy, bielizna osobista i ręczniki z bawełny i lnu.	Tak 1)	Tak	❇	❇	❇	Maks.
Bawełniane *40 - 60 - 95˚C*	*40 - 60 - 95˚C*	95 60 40	5.0	Średnio lub berdzo zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane i lniane.	–	Tak	❇	❇	❇	Maks.
Syntetyczne z praniem wstępnym *60˚C*	*60˚C*	60	2.5	Mocno zabrudzone bluzki, koszule, fartuchy itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek z bawełną.	Tak 1)	Tak	❇	❇	❇	Maks.
Syntetyczne *30 - 40 - 60˚C*	*30 - 40 - 60˚C*	60 40 30	2.5	Lekko do średnio zabrudzonych bluzek, koszul, fartuchów itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek z bawełną.	–	Tak	❇	❇	❇	Maks.
Delikatne *30˚C*	*30˚C*	40 30	1.5	Zasłony i delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.	–	Tak	❇	–	❇	Maks.
Program szybki 15’ *30˚C*	*30˚C*	30	3.0	Odświeża krótko noszone wierzchnie ubrania z bawełny, włókien sztucznych oraz mieszanek z bawełną.	–	Tak	❇	–	❇	Maks.
Wełniane *zimna woda - 40˚C*	*- 40˚C*		1.0	Tylko rzeczy wełniane, oznaczone symbolem wełny, które można prać w pralce.	–	Tak	❇	–	❇	Maks.
Pranie ręczne *30 - 40˚C*	*30 - 40˚C*		1.0	Tkaniny lniane, jedwabne, wełniane i z wiskozy przeznaczone do prania ręcznego.	–	Tak	❇	–	–	400 2)
Płukanie i wirowanie		–	5.0	*Podobnie jak ostatnie płukanie i ostatnie wirowanie w programie “Bawełniane”.*	–	–	❇	❇	❇	Maks.
Wirowanie		–	5.0	*W tym programie, wirowanie jest bardzo intensywne. Podobnie jak cykl wirowania w programie Bawełniane.*	–	–	–	–	❇	Maks.
Delikatne wirowanie		–	1.0	*W programie tym wirowanie jest delikatne. Podobnie jak cykl wirowania w programie “Wełniane”.*	–	–	–	–	❇	Maks.
Wypompowanie		–	–	*Tylko odpompowanie wody - bez wirowania.*	–	–	–	–	–	–

Uwaga. Urządzenie jest kontrolowane przez czujniki. Należy unikać zbyt dużej ilości detergentu.

Tak = wymagane dozowanie / ❇ = Opcjonalnie

DANE DOTYCZĄCE ZUŻYCIA ENERGII I WODY

Program	Temperatura (˚C)	Wsad (kg)	Woda (l)	Energia (kWh)	Przybl. czas trwania programu (godz. : min.)
Bawełniane	95	5.0	50*	1.70	2:05
Bawełniane**	60	5.0	49	0.95	2:10
Bawełniane	40	5.0	55	0.55	2:00
Syntetyczne	60	2.5	50*	0.80	1:30
Syntetyczne	40	2.5	45	0.45	1:15
Delikatne	40	1.5	50	0.55	0:45
Program szybki 15’	30	3.0	30	0.15	0:15
Wełniane	40	1.0	55	0.55	0:45
Pranie ręczne	40	1.0	40	0.40	0:35

Cykl prania wstępnego wydłuża czas trwania programu o okolo 20 minut. Podane wartości zużycia wody i energii były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC/EN 60 456. Dane odnośnie zużycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależitości od: ciśnienia i temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wadu.

* Aby obniżyć temperaturę wody, pod koniec głównego cyklu prania jest wpuszczana zimna woda, zanim rozpocznie się wypompowywanie wody.

** Program referencyjny dla celów oznaczenia energochłonności.

PRZYGOTOWANIE PRANIA

1. Załadować pralkę, zamknąć drzwiczki bębna i sprawdzić, czy są prawidłowo zablokowane.
2. Dodać detergenty i dodatki do pojemnika nie przekraczając znaku **“MAX”**:
   - Programy z praniem wstępnym i zasadniczym
   - Program prania zasadniczego bez prania wstępnego
   - Środki do zmiękczania i pielęgnacji tkanin
   - Środki do wywabiania plam
   - Środki do usuwania kamienia (jeśli to konieczne)
3. Zamknąć pokrywę.
4. Obrócić **pokrętło programatora** na żądany program i temperaturę. Zacznie migać kontrolka obok przycisku **“Start/Pauza”**.

WYBIERZ ŻĄDANĄ OPCJĘ

Funkcje można wybierać i zmieniać w każdym momencie trwania programu. Daną funkcję można dodać wtedy, gdy odpowiadająca jej faza programu nie została jeszcze wykonana.

Przycisk “Intensywne płukanie”

- Zwiększona ilość wody w celu osiągnięcia lepszych efektów płukania.
- Opcja ta jest szczególnie przydatna na obszarach o miękkiej wodzie, do prania bielizny niemowlęcej i ubrań alergików.

Przycisk “Zmniejszenie prędkości wirowania”

X00

- Redukuje fabrycznie ustawioną, maksymalną prędkość wirowania tak, aby nie uszkodzić ubrań.

URUCHOMIANIE PROGRAMU

Otworzyć zawór z wodą i nacisnąć przycisk **“Start/Pauza”**. Zapali się kontrolka znajdująca się obok przycisku **“Start/Pauza”**. Wskaźnik przebiegu programu wskazuje bieżący etap prania - idąc od lewej do prawej - Pranie, Płukanie, Wirowanie/Wypompowanie wody. Po zakończeniu danego etapu programu, gaśnie odpowiednia kontrolka.

- **Uwaga:** Jeśli nastąpi przerwa w dostawie prądu lub urządzenie zostanie wyłączone podczas cyklu, program rozpocznie się od miejsca, w którym nastąpiła przerwa.

KONTROLKA “DRZWI OTWARTE”

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu świeci się kontrolka, co oznacza, że można otworzyć pokrywę. Podczas trwania programu pokrywa jest zablokowana i nie można otwierać jej na siłę.

W razie nagłej potrzeby otwarcia pokrywy podczas trwania programu, patrz instrukcje w rozdziale “Anulowanie (Resetowanie) trwającego programu”.

CZERWONE WSKAŹNIKI

“Serwis”

Zapalenie się kontrolki “Serwis” może być wynikiem awarii jednego z elementów elektrycznych. Należy zastosować się do zaleceń podanych w “Instrukcji rozwiązywania problemów” zamieszczonej w Instrukcji obsługi. Jeśli nie da się usunąć usterki, prosimy skontaktować się z serwisem technicznym.

“Odkręć kran”

Brak lub niedostateczny dopływ wody do pralki. Odkręcić zawór wody; jeśli wskaźnik wciąż pozostanie podświetlony, należy zastosować się do naleceń w “Instrukcji rozwiązywania problemów” zamieszczonej w Instrukcji obsługi.

“Wyczyść filtr”

Pralka nie wypompowuje wody. Sprawdzić, czy wąż spustowy wody nie jest zagięty lub czy nie trzeba wyczyścić filtra; filtr należy wyczyścić zgodnie z opisem w Instrukcji obsługi (“Wyjmowanie filtra”).

KONIEC PROGRAMU

- Gasną wszystkie kontrolki przebiegu programu i zapala się kontrolka “Drzwi otwarte”.

1. Ustawić pokrętło programatora w położeniu “Off/O”.
2. Zakręcić zawór.
3. Otworzyć pokrywę, klapki bębna i wyjąć pranie.
4. Pozostawić pokrywę otwartą na jakiś czas, aby pralka wyschła w środku.

ZMIANA PROGRAMU I/LUB OPCJI PO ROZPOCZĘCIU PROGRAMU

1. Nacisnąć przycisk **“Start/Pauza”**, aby zatrzymać program. Lampka kontrolna zacznie migać.
2. Wybrać nowy program, dowolne opcje i ewentualnie inną prędkość wirowania.
3. Ponownie nacisnąć przycisk **“Start/Pauza”**. Nowy program kontynuuje poprzedni program od miejsca, w którym został on przerwany. Nie należy dodawać więcej detergentu.

KASOWANIE (RESETOWANIE) TRWAJĄCEGO PROGRAMU PRZED JEGO ZAKOŃCZENIEM

Przycisk **“Reset”** pozwala anulować program przed jego zakończeniem. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **“Reset”** przez co najmniej 3 sekundy. Następuje odpompowanie pozostałej wody, po czym można otworzyć drzwiczki.