HUAWEI P8

Instrukcja użytkownika

HUAWEI

Spis treści

Wprowadzenie

Najważniejsze funkcje

Wybudzanie głosowe 2
Nowe tryby pracy aparatu 3
Tryb reżyserski 4
Wi-Fi+ 5
Tryb obsługi kciukiem 5
Sejf 7

Początek pracy

Blokowanie i odblokowywanie ekranu 8
Łączenie z siecią Wi-Fi 10
Włączanie komórkowej transmisji danych 10
Podłączanie telefonu do komputera 10
Importowanie kontaktów z poprzedniego telefonu 11
Gesty na ekranie dotykowym 12
Sterowanie gestami 13
Ikony stanu 15
Ustawienia paska nawigacji 16
Ekran główny 17
Powiadomienia 20
Uruchamianie aplikacji 21
Personalizacja telefonu 23
Wprowadzanie tekstu 24

Połączenia i kontakty

Wykonywanie połączenia 28
Odbieranie lub odrzucanie połączenia 29
Menu w trakcie rozmowy 30
Odbieranie połączenia od trzeciego rozmówcy 31
Połączenia konferencyjne 31
Korzystanie ze spisu połączeń 32
Tryb pracy w kieszeni 32
Ustawienia połączeń 33

Organizowanie kontaktów 33
Wyszukiwanie kontaktów 34
Importowanie lub eksportowanie kontaktów 34
Dodawanie kontaktu do ulubionych 37
Grupy kontaktów 37

Wiadomości i e-mail

Wysyłanie wiadomości SMS 39
Odpowiadanie na wiadomość 39
Organizowanie wiadomości 40
Konfigurowanie konta e-mail 41
Wysyłanie wiadomości e-mail 42
Odbieranie poczty elektronicznej 43
Ustawienia konta 43

Aparat i galeria

Ekran aparatu fotograficznego 45
Wykonywanie zdjęć 46
Uruchamianie aparatu z Galerii 46
Tryby robienia zdjęć 46
Nagrywanie filmów 50
Tryby nagrywania wideo 50
Ustawienia aparatu 50
Galeria 51
Skanowanie kodu QR 54

Muzyka i filmy

Dodawanie utworów 55
Słuchanie muzyki 55
Tworzenie playlisty 57
Odtwarzanie playlisty 57
Usuwanie playlisty 57
Wybieranie utworu jako dźwięku dzwonka 57
Odtwarzanie filmów 58

Sieci i udostępnianie danych

Włączanie transmisji komórkowej 59
Sieć Wi-Fi 59

Udostępnianie połączenia telefonu z Internetem 60
Przesyłanie plików przez Bluetooth 62
Przesyłanie danych przez Wi-Fi Direct 63
Przesyłanie danych między telefonem a komputerem 64
Przesyłanie danych między telefonem a nośnikiem pamięci USB 65
Wiele ekranów 66

Aplikacje

Organizowanie aplikacji 67
Kopia zapasowa danych 68
Menedżer telefonu 70
Kalendarz 71
Zegar 73
Pogoda 74
Odbiornik radiowy 76

Ustawienia telefonu

Włączanie usług lokalizacyjnych 77
Zmiana ustawień dźwięku 77
Zmiana ustawień wyświetlania 78
Włączanie obsługi jedną ręką 79
Tryb wyłączenia dotyku 80
Włączanie trybu rękawiczek 80
Przycisk wiszący 80
Zmiana stylu ekranu blokady 81
Włączanie i wyłączanie trybu lotniczego 82
Ustalanie kodu PIN karty SIM 83
Konfigurowanie konta 83
Przywracanie ustawień fabrycznych 84
Aktualizowanie telefonu 85
Ustawianie daty i godziny 86
Zmiana języka systemu 86
Ochrona prywatności 86
Ułatwienia dostępu 88

Bezpieczeństwo użycia

Nota prawna 94

Wprowadzenie

Ten podręcznik opisuje obsługę telefonów z systemem EMUI 3.1.

Wszystkie zdjęcia i ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego.

Funkcje opisywane w tym podręczniku mogą być niedostępne w niektórych modelach telefonów lub w niektórych sieciach z powodu zasad przyjętych przez lokalnych usługodawców.

Symbole i definicje

	Uwaga	Wyróżnia ważne informacje i porady uzupełniające tekst zasadniczy.
	Ostrożnie	Wyróżnia problemy, które mogą wystąpić w razie niedochowania należytej uwagi, jak uszkodzenie urządzenia lub utrata danych.

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do korzystania ze skróconej instrukcji obsługi dołączonej do telefonu.

Otwórz aplikację **HiCare**, aby przeczytać podręcznik użytkownika i informacje serwisowe lub uzyskać pomoc na forum internetowym.

Przejdź na stronę http://consumer.huawei.com/pl/, aby pobrać podręczniki obsługi (także informacje o bezpieczeństwie użycia), poznać często zadawane pytania i zapoznać się z zasadami ochrony prywatności.

Przejdź na stronę **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Informacje prawne**, aby przeczytać ważne informacje prawne.

Strona http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/ zawiera najbardziej aktualne dane kontaktowe w danym kraju lub regionie.

Najważniejsze funkcje

Wybudzanie głosowe

Jeśli nie możesz znaleźć telefonu, mimo że powinien znajdować się gdzieś w pobliżu, lub musisz do kogoś zadzwonić, a masz zajęte ręce, wystarczy użyć wybudzania głosowego, by odnaleźć telefon lub wykonać połączenie.

Ta funkcja może być niedostępna w niektórych telefonach.

Budzenie telefonu i nawiązywanie połączenia

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Odbiór mowy**.

3 Dotknij przełącznika **Odbiór mowy**, aby włączyć budzenie głosowe.

4 Skonfiguruj słowo budzące, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

5 Wypowiedz słowo budzące, aby wybudzić telefon i użyć wybierania głosowego.

Budzenie i znajdowanie telefonu

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Odbiór mowy**.

3 Dotknij przełącznika **Odbiór mowy**, aby włączyć budzenie głosowe.

4 Skonfiguruj słowo budzące, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

5 Wypowiedz słowo i zapytaj telefon, gdzie jest. Telefon zadzwoni, ujawniając swoje położenie.

Nowe tryby pracy aparatu

Niektóre z nowych trybów mogą być niedostępne w niektórych modelach telefonów.

Idealne selfie

Przy wykonywaniu zdjęć w trybie **Makijaż cyfrowy** można wybrać własne ustawienia makijażu cyfrowego, by poprawić wygląd twarzy.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Aparat**.

2 Dotknij pozycji > > **Idealne selfie**.

3 Włącz opcję **Idealne selfie**.

4 Dotknij pozycji **Idealne selfie** i wykonaj trzy autoportrety (selfie).

Na ekranie ustawień aparatu można zaktualizować swoje dane za pomocą pozycji **Idealne selfie** > **Dodaj informacje osobiste**.

5 Na ekranie **Ustaw efekt makijażu** zmień ustawienia makijażu cyfrowego i dotknij pozycji .

6 W trybie **Makijaż cyfrowy** dotknij pozycji , aby wykonać zdjęcia.

Tryb malowania światłem

Przy niskich prędkościach przysłony można utrwalać na zdjęciach trasy ruchomych punktów świetlnych.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Aparat**.

2 Dotknij pozycji **Malowanie światłem** i wybierz gotowy efekt.

3 Dotknij pozycji , aby rozpocząć zdjęcia. Po odliczeniu ustalonego czasu ekspozycji dotknij pozycji , aby zakończyć ujęcie.

Zdjęcia poklatkowe

Za pomocą tego trybu można uzyskać film pokazujący w przyspieszonym tempie powoli zmieniającą się scenę, jak wschód lub zachód słońca.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Aparat**.

2 Przesuń palcem w lewo lub w prawo, by wybrać opcję **Tryb poklatkowy**.

3 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.

4 Dotknij ikony , aby zatrzymać nagrywanie. Film zostanie odtworzony w przyspieszonym tempie.

Tryb reżyserski

W trybie reżyserskim można odegrać rolę reżysera i wspólnie ze znajomymi zrealizować film profesjonalnej klasy.

Można powiązać z sobą maksymalnie cztery telefony filmujące scenę z różnych perspektyw i włączać kamerę na każdym z nich odpowiednio do potrzeb. Każdy z telefonów musi mieć włączoną funkcję Wi-Fi i aplikację **Tryb rezyserski**.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Tryb rezyserski**.

2 W telefonie dotknij pozycji **Nagraj** > **Utwórz grupę** i wykonuj instrukcje na ekranie, aby skonfigurować grupę. Twój telefon w trakcie zdjęć będzie pełnił rolę reżyserską.

3 Na pozostałych telefonach dotknij pozycji **Tryb rezyserski**, a następnie **Nagraj** > **Dołącz do grupy**. Powiąż grupę, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Kiedy połączenie jest już gotowe, na spodzie ekranu znajdują się okna podrzędne z obrazem z innych kamer.

4 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie. Dotknij dowolnego z okien podrzędnych, aby przełączyć się na inną kamerę.

5 Dotknij ikony , aby zatrzymać nagrywanie.

Po zakończeniu zdjęć można będzie zmodyfikować film, przycinając, dodając muzykę w tle, napisy i inne elementy.

Wi-Fi+

Po włączeniu funkcji Wi-Fi+ telefon będzie monitorować jakość dostępnych sieci i automatycznie przełączać się do sieci o najlepszym sygnale i prędkości.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia** i przejdź na kartę **Wszystkie**.

2 W polu **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** dotknij pozycji **Więcej**.

3 Dotknij pozycji **LINK+** > **Wi-Fi+**.

4 Włącz opcję **Wi-Fi+**.

Tryb obsługi kciukiem


Tryb obsługi kciukiem ułatwia obsługę telefonów z dużym ekranem i pozwala sprawniej wymieniać wizytówki z kodem QR między znajomymi.

Układ jednoręczny

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Obsługa jedną ręką** > **Układ jednoręczny**.

3 Włącz opcję **Układ jednoręczny**. Można wtedy przesunąć wirtualny pasek nawigacji na dowolną stronę, aby zmienić układ ekranu tak, by wszystko było w zasięgu.

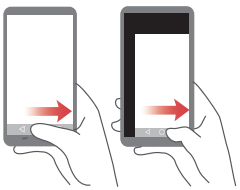


Ta funkcja jest dostępna tylko w telefonach mających wirtualny pasek nawigacji. Jeśli zamiast wirtualnego paska nawigacji są klawisze do sterowania filmem, ta funkcja nie będzie dostępna.

Przesuwanie klawiatury

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Obsługa jedną ręką** > **Przesuwanie klawiatury**.

3 Włącz opcję **Przesuwanie klawiatury**. Dotknij strzałki z dowolnej strony ekranu, aby przesunąć klawiaturę telefonu lub inne elementy sterujące na wygodniejszą stronę ekranu.

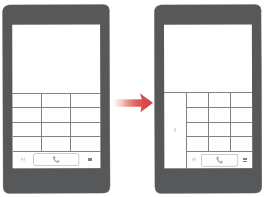


Ta funkcja może być niedostępna w niektórych telefonach.

Przesuwanie ekranu na dół

Jeśli na ekranie kontaktów, klawiatury telefonu, wiadomości lub e-mail występują problemy z dosięgnięciem elementów w górnej części ekranu, istnieje możliwość przesunięcia całej zawartości ekranu w dół, bliżej kciuka. Wystarczy w tym celu dotknąć górnej połowy ekranu i przeciągnąć ją w dół po upływie 1 sekundy.

Na ekranie klawiatury telefonu, kontaktów lub wiadomości przeciągnij ekran w dół i zwolnij, aby wyświetlić własną wizytówkę QR. Znajomi mogą zeskanować kod, aby natychmiast zapisać numer telefonu.

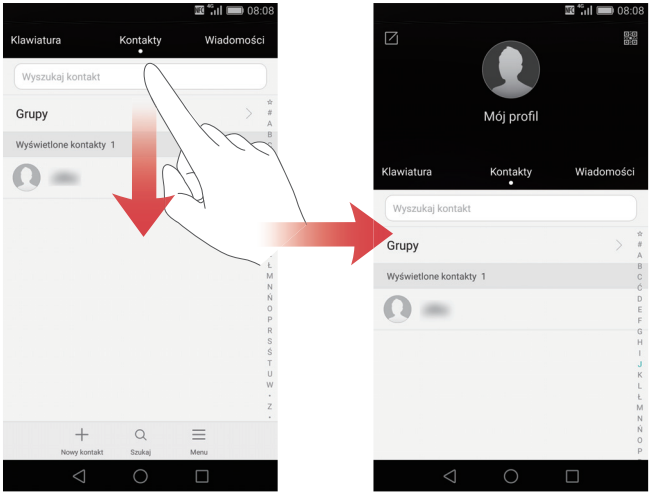

Sejf

Aplikacja Sejf pozwala zabezpieczyć ważne pliki i poufne dane.

Włączanie sejfu

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Pliki**.

2 W sekcji **Kategorie** lub **Lokalne** dotknij pozycji **Sejf**.

3 Dotknij pozycji **Włącz**.

4 Wykonuj instrukcje na ekranie, aby wpisać hasło i odpowiedź na pytanie, następnie dotknij pozycji **Gotowe**.

Dodawanie plików do Sejfu

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Pliki**.

2 W sekcji **Kategorie** lub **Lokalne** dotknij pozycji **Sejf**.

3 Wpisz hasło i dotknij pozycji **Gotowe**.

4 Dotknij pozycji **Dodaj**.

5 Wykonaj instrukcje na ekranie, aby wybrać pliki dodawane do Sejfu.

6 Dotknij pozycji **DODAJ**, aby dodać wybrane pliki do Sejfu.

Początek pracy

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Blokowanie ekranu


- Metoda 1: Naciśnij włącznik, aby zablokować ekran ręcznie.
- Metoda 2: Po pewnym ustalonym czasie bezczynności ekran telefonu jest blokowany automatycznie.

Odblokowanie ekranu

Kiedy ekran jest wyłączony, naciśnij włącznik, aby go włączyć. Aby odblokować ekran, przesuń po nim palcem w dowolnym kierunku.



Aby wyświetlić panel sterowania ekranem blokady z magazynem, przesuń palcem od dołu ekranu.

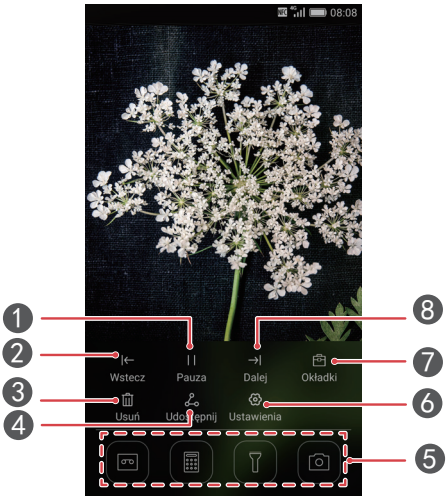

1	Zatrzymanie zmian okładek magazynu.
2	Wyświetlenie poprzedniej okładki magazynu.
3	Usunięcie bieżącej okładki magazynu.
4	Wysłanie okładki magazynu.
5	Szybkie otwarcie kalendarza, kalkulatora, latarki lub innej aplikacji.
6	Wyświetlenie lub zmiana ustawień magazynu na ekranie blokady.
7	Organizowanie okładek magazynów.
8	Wyświetlenie następnej okładki magazynu.

Łączenie z siecią Wi-Fi

1 Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.

2 Dotknij pozycji **Skróty**, przytrzymaj palcem , aby otworzyć ekran ustawień Wi-Fi.

3 Włącz funkcję Wi-Fi. Telefon wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli ich listę.

4 Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie. Jeśli sieć Wi-Fi jest zaszyfrowana, podaj hasło na żądanie.

Włączanie komórkowej transmisji danych

1 Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.

2 W polu **Skróty** dotknij pozycji , aby włączyć komórkową transmisję danych.

Gdy już nie będziesz potrzebować dostępu do Internetu, wyłącz usługę transmisji danych, co pozwoli wydłużyć czas pracy na baterii i uniknąć zbędnego transferu danych.

Podłączanie telefonu do komputera

Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB. Wybierz tryb połączenia zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przesyłać zdjęcia, filmy, utwory muzyczne i inne pliki między telefonem a komputerem.


Zdjęcia	Odczytywanie, organizowanie i przesyłanie plików multimedialnych w pamięci telefonu. Szczegółowe informacje zawiera punkt Połączenie w trybie przesyłania zdjęć.
Pliki	Odczytywanie, organizowanie i przesyłanie plików w pamięci telefonu. Szczegółowe informacje zawiera punkt Połączenia w trybie multimedialnym.
Nośnik USB	Jeśli telefon ma zainstalowaną kartę microSD, można go używać jako pamięci masowej USB, odczytywać dane z karty microSD i przenosić dane między telefonem i komputerem. Szczegółowe informacje zawiera punkt Tryb nośnika pamięci USB.

Importowanie kontaktów z poprzedniego telefonu


Kontakty z poprzedniego telefonu można importować w dowolny z poniższych sposobów:

Karta SIM	Skopiuj kontakty z poprzedniej karty SIM na nowy telefon. Szczegółowe informacje zawiera punkt Importowanie kontaktów z karty SIM.
Nośnik pamięci	Jeśli w poprzednim telefonie jest gniazdo na kartę microSD, wyeksportuj kontakty z poprzedniego telefonu w postaci pliku .vcf na kartę microSD, a następnie zaimportuj je na nowy telefon. Szczegółowe informacje zawiera punkt Importowanie kontaktów z nośnika pamięci.
Bluetooth	Włącz funkcję Bluetooth w poprzednim i nowym telefonie i zaimportuj kontakty przez Bluetooth. Szczegółowe informacje zawiera punkt Importowanie kontaktów z urządzenia Bluetooth.
Kopia zapasowa danych	Jeśli w poprzednim telefonie jest funkcja kopii zapasowej, wykonaj kopię kontaktów i przywróć je na nowym telefonie. Szczegółowe informacje zawiera punkt Kopia zapasowa danych.
Komputer	Zsynchronizuj kontakty z poprzedniego telefonu z komputerem i wykonaj synchronizację z nowym telefonem za pomocą aplikacji do zarządzania telefonem, uruchamianej na komputerze, jak HiSuite.
Inne konta	• Zainstaluj aplikacje społecznościowe i zsynchronizuj kontakty za pośrednictwem kont społecznościowych. • Zaloguj się na koncie Exchange i zsynchronizuj kontakty.


Gesty na ekranie dotykowym

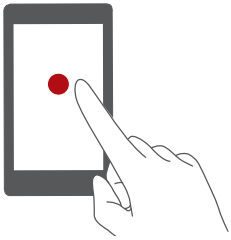


Dotknięcie: Dotknij elementu jeden raz. Na przykład dotknięcie pozwala potwierdzić opcję lub uruchomić aplikację.

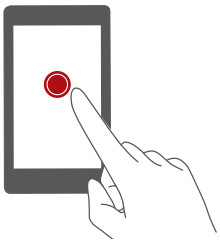


Przytrzymanie palcem: Dotknij elementu i pozostaw palec na ekranie przez przynajmniej 2 sekundy. Na przykład przytrzymaj palcem pusty obszar na ekranie głównym, aby przejść do trybu edycji.

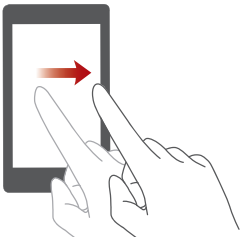


Przesunięcie palca: Przesuń palec po ekranie w pionie lub w poziomie. Na przykład przesunięcie palca w lewo lub w prawo poniżej **Powiadomienia** w panelu powiadomień pozwala usunąć powiadomienie. Przesuwając palec w pionie lub w poziomie można przechodzić między ekranami głównymi, przewijać zawartość dokumentu itp.

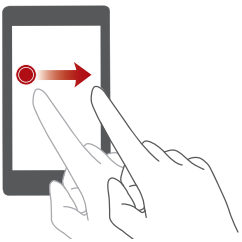


Przeciągnięcie: Przytrzymaj element palcem, a następnie przeciągnij w inne miejsce. Na przykład w ten sposób można porządkować aplikacje i widżety na ekranie głównym.

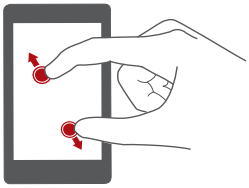

Rozsunięcie dwóch palców: Rozsuń dwa palce od siebie na ekranie. Na przykład rozsuń dwa palce, aby powiększyć zdjęcie lub witrynę internetową.

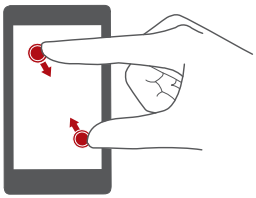

Zbliżenie dwóch palców do siebie: Zbliż do siebie dwa palce na ekranie. Na przykład zbliż dwa palce do siebie, aby pomniejszyć zdjęcie lub witrynę internetową.

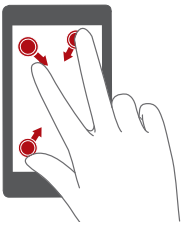

Zbliżenie trzech palców do siebie: Na ekranie głównym zbliż do siebie trzy palce, aby wyświetlić miniatury ekranów.

Sterowanie gestami

Funkcja sterowania gestami pozwala sterować telefonem przy użyciu prostych gestów. Na przykład można wyciszyć telefon odwracając go lub szybko wykonywać i odbierać połączenia, podnosząc telefon do ucha.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.


2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Sterowanie ruchem**.

3 Na ekranie **Sterowanie ruchem** wybierz opcję, a następnie wybierz typ ruchu służący do jej uruchomienia.

- **Odwrócenie**: wycisz dźwięki i wyłącz wibracje dla połączeń przychodzących, alarmów i minutnika.




- **Podnieś**: podnieś telefon, aby zmniejszyć głośność dzwonka dla połączeń przychodzących, alarmów i minutnika.

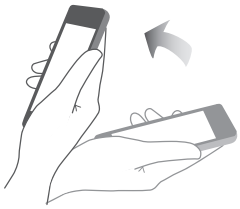


- **Przyłóż**: gdy otrzymasz połączenie, podnieś telefon do ucha, aby je odebrać. Na podobnej zasadzie można unieść telefon do ucha przy wyświetlonym ekranie informacji o połączeniu lub danych kontaktu, aby wywołać odpowiedni numer.



- **Potrząsanie**: przytrzymaj palcem pusty obszar na ekranie głównym, aby przejść do trybu edycji. Potrząśnij telefonem, aby uporządkować ikony.

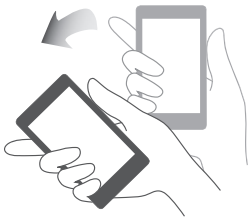

- **Przechylanie**: w trybie edycji ekranu głównego można przytrzymać palcem ikonę lub widżet, po czym przechylić telefon w lewo lub w prawo, aby przenieść element na inny ekran.

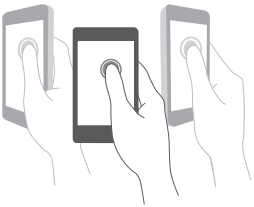

Niektóre gesty mogą być niedostępne w pewnych telefonach.

Ikony stanu

Ikony stanu mogą się różnić, zależnie od regionu i operatora.

	Siła sygnału		Brak sygnału
G	Połączono z siecią GPRS	3G	Połączono z siecią 3G
E	Połączono z siecią EDGE	H	Połączono z siecią HSPA
H+	Połączono z siecią HSPA+		Włączono modem USB
4G	Połączono z siecią LTE	R	Roaming
	Włączono tryb lotniczy		Włączono Bluetooth
	Odbiór danych lokalizacyjnych GPS		Włączono tryb wibracyjny
	Włączono tryb cichy		Włączono alarmy
	Ładowanie		Bateria naładowana
	Niski poziom baterii		Trwa rozmowa
	Połączenia nieodebrane		Nowe wiadomości
	Nowe wiadomości e-mail		Nowa poczta głosowa

	Wybór metody wprowadzania		Dostępna sieć Wi-Fi
	Połączono z siecią Wi-Fi		Wysyłanie danych
	Pobieranie danych		Zapełniona pamięć telefonu
	Najbliższe wydarzenia		Nie znaleziono karty SIM
	Problem z logowaniem lub synchronizacją		Synchronizowanie danych
	Niepowodzenie synchronizacji		Włączono przenośny punkt dostępu Wi-Fi
	Więcej powiadomień		Połączono z siecią VPN
	Podłączono zestaw słuchawkowy		Włączono tryb debugowania USB

Ustawienia paska nawigacji

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.


2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Pasek nawigacyjny**.

3 Wybierz jeden z wirtualnych pasków, aby dostosować swój pasek nawigacji. Jeśli wybierzesz pasek zawierający pozycję , można będzie dotykać pozycji , by szybko otworzyć panel powiadomień.

Ta funkcja jest dostępna tylko w telefonach z wirtualnymi przyciskami nawigacji.

Ekran główny

Ekran główny to miejsce, w którym można znaleźć ulubione widżety i wszystkie aplikacje. Zrezygnowaliśmy z listy aplikacji, dając wygodniejszą, bardziej bezpośrednią metodę dostępu do nich.

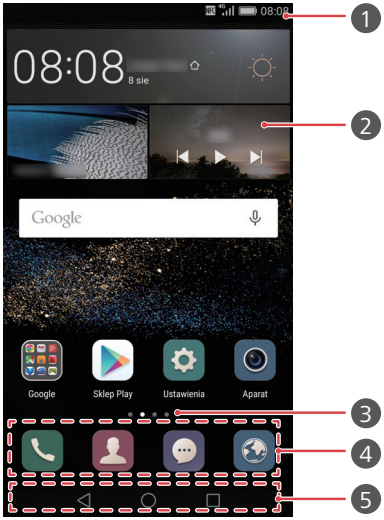

1	Pasek stanu: zawiera powiadomienia i ikony. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2	Obszar wyświetlania: zawiera ikony aplikacji, foldery i widżety.
3	Wskaźnik pozycji ekranu: wskazuje, który z ekranów głównych jest aktualnie wyświetlany.
4	Dok: zawiera często używane aplikacje.
5	Pasek nawigacji: zawiera wirtualne klawisze (dotyczy tylko telefonów z wirtualnymi klawiszami nawigacji).

Przełączanie między ekranami głównymi

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby rozszerzyć ekran główny. Dotknij pozycji ◯ **Ekran główny**, aby powrócić do ekranu głównego.

Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać wszystkie ekrany główne po kolei.



Automatyczne obracanie ekranu

Jeśli telefon zostanie obrócony podczas oglądania strony internetowej lub zdjęcia, zawartość ekranu automatycznie zmieni orientację z pionowej na poziomą lub na odwrót. Ta funkcja jest aktywnie wykorzystywana w niektórych aplikacjach, na przykład w symulacji wyścigów samochodowych.

1 Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.

2 W sekcji **Skróty** dotknij pozycji **Autoobrót**, aby włączyć lub wyłączyć obracanie ekranu.

Organizowanie aplikacji i widżetów na ekranie głównym

Aplikacje, widżety i foldery można organizować w następujący sposób:

- **Dodawanie widżetu**: na ekranie głównym zbliż do siebie dwa palce, aby przejść do trybu edycji. Dotknij pozycji **Widżety** i wybierz widżet. Widżet zostanie dodany w pustym obszarze ekranu głównego.


Na ekranie głównym musi być dostatecznie dużo miejsca, aby umieścić nowy widżet. Jeśli miejsca jest za mało, należy je uwolnić albo dodać kolejny ekran główny.

- **Przenoszenie ikony aplikacji lub widżetu**: na ekranie głównym przytrzymaj palcem ikonę aplikacji lub widżet, aż telefon zawibruje. Można wtedy przeciągnąć ikonę lub widżet w dowolne inne puste miejsce.

- **Usuwanie ikony aplikacji lub widżetu**: na ekranie głównym przytrzymaj ikonę aplikacji lub widget, który chcesz usunąć, aż pojawi się . Przeciągnij niepotrzebną ikonę aplikacji lub widget na ikonę .
- **Tworzenie folderu**: na ekranie głównym przeciągnij jedną ikonę ponad inną, aby utworzyć folder zawierający je obie. Aby zmienić nazwę folderu, otwórz folder i przytrzymaj palcem jego nazwę.
- **Ukrywanie ikon aplikacji**: ustaw dwa palce na ekranie głównym i rozszerz je. Dotknij pozycji , wybierz ikony aplikacji, które chcesz ukryć i dotknij pozycji **OK**. Ukryte aplikacje nie będą widoczne na ekranie głównym.

Organizowanie ekranów głównych

Na ekranie głównym zbliż do siebie trzy palce, aby wyświetlić miniatury ekranów.

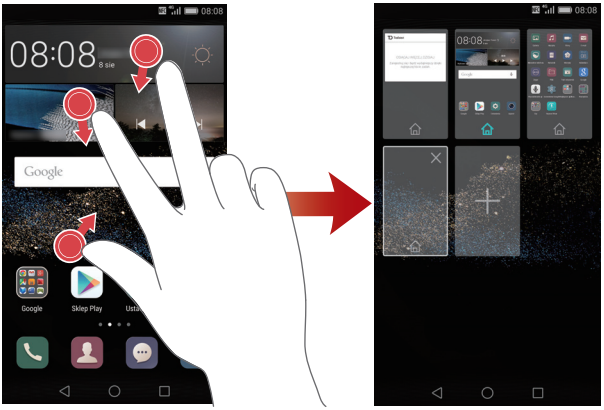

- **Wybór domyślnego ekranu głównego**: dotknij pozycji na spodzie ekranu i wybierz bieżący ekran główny jako domyślny.
- **Przenoszenie ekranu głównego**: przytrzymaj ekran główny palcem, aż telefon zadrga. Przeciągaj ekrany w wybrane położenie.
- **Dodawanie ekranu głównego**: dotknij pozycji , aby dodać ekran główny.
- **Usuwanie ekranu głównego**: dotknij pozycji , aby usunąć pusty ekran główny.

Powiadomienia


Wskaźnik stanu

Wskaźnik stanu w telefonie przekazuje następujące informacje o stanie telefonu:

- Czerwony (miga): niski poziom baterii.
- Czerwony (światło ciągłe): niski poziom baterii.
- Żółty, światło ciągłe (podczas ładowania): średni poziom baterii.
- Zielony, światło ciągłe (podczas ładowania): bateria jest w pełni lub prawie w pełni naładowana.
- Zielony (miga): nieprzeczytane wiadomości lub powiadomienia.

Panel powiadomień

Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączyć się między powiadomieniami i kartami skrótów.

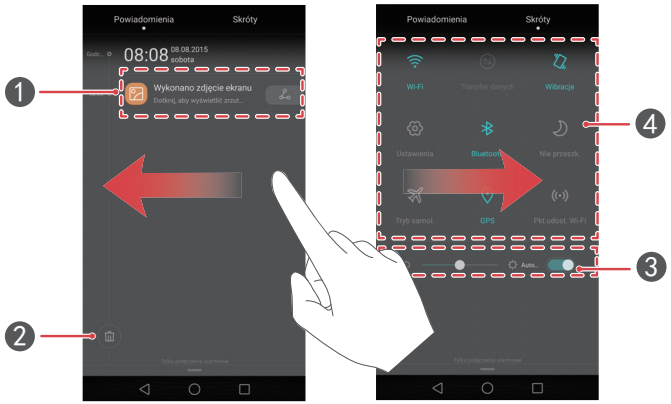

1	Dotknij powiadomienia, aby zobaczyć jego treść i przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby usunąć powiadomienie.
2	Skasuj wszystkie powiadomienia.
3	Włącz lub wyłącz automatyczną regulację jasności ekranu.
4	Dotykaj przełączników, aby włączyć lub wyłączyć odpowiednie funkcje.

Powiadomienia na ekranie blokady

Funkcja wyświetlania na ekranie blokady pozwala wyświetlać informacje o nowych wiadomościach, nieodebranych połączeniach i inne powiadomienia bezpośrednio na ekranie blokady.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Ogólne** dotknij pozycji **Blokada ekranu i hasła**.

3 Dotknij przełącznika **Pokaż szczegółowe dane powiadomienia**, aby włączyć powiadomienia na ekranie blokady.

Uruchamianie aplikacji

Otwieranie i przełączanie aplikacji

Dotknij ikony aplikacji na ekranie głównym, aby ją uruchomić.

Aby przełączyć się do innej aplikacji, dotknij ikony **Ekran główny** w celu powrotu do ekranu głównego i dotknij ikony aplikacji, którą chcesz otworzyć.

Jeśli w telefonie jest wiele aplikacji i nie udaje się szybko znaleźć właściwej, na ekranie głównym przesuń palcem w dół od górnej części ekranu i wyszukaj aplikację za pomocą paska wyszukiwania.

Przeglądanie ostatnio używanych aplikacji

Dotknij ikony ☐ **Ostatnie**, aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji. Można wtedy wykonać następujące czynności:



- Dotknij miniatury, aby otworzyć odpowiednią aplikację.
- Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać ostatnio używane aplikacje.
- Przesuń palcem po miniaturze w górę, aby zamknąć aplikację.
- Przesuń palcem po miniaturze w dół, aby wyświetlić 🔒 w górnej części miniatury i zablokować odpowiednią aplikację. Przesuń palcem po miniaturze ponownie, aby odblokować aplikację.
- Przesuń palcem od spodu ekranu do góry, aby wyświetlić 🗑 i zamknąć wszystkie aplikacje na liście. Zablokowane aplikacje nie zostaną zamknięte.

Personalizacja telefonu

Zmiana stylu ekranu głównego

Telefon udostępnia dwa style ekranu głównego: standardowy i uproszczony.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Styl ekranu głównego**.

3 Wybierz opcję **Prosty** i dotknij pozycji .

Dotknij pozycji **Zwykły ekran**, aby przełączyć się z ekranu uproszczonego na ekran standardowy.

Zmiana motywu

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Motywy**.

2 Przesuwaj w lewo lub w prawo, aby przeglądać motywy. Dostępne są następujące możliwości:

- Wybierz motyw.
- Dotknij pozycji i zmodyfikuj styl motywu, tapetę, czcionkę i inne ustawienia.

3 Dotknij pozycji .

Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi lub włączeniu komórkowej transmisji danych można aktualizować motywy lub pobierać nowe motywy z Internetu.

Zmiana tapety

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Ogólne** dotknij pozycji **Tapeta**.

3 Na ekranie**Tapety** można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Tapeta ekranu blokady**, aby wybrać tapetę ekranu blokady.
- Dotknij pozycji **Tapeta ekranu głównego**, aby wybrać tapetę ekranu głównego.
- Dotknij przełącznika **Potrząśnij, by zmienić**, aby tapeta ekranu głównego była zmieniana po potrząśnięciu telefonem.
- Dotknij przełącznika **Zmiana losowa**, aby tapeta ekranu głównego była zmieniana automatycznie w regularnych odstępach czasu.

Zmiana dzwonka

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Ogólne** dotknij pozycji **Dźwięk**.

3 Dotknij pozycji **Dzwonek telefonu** lub **Domyślny dźwięk powiadomienia** i wybierz jedną z kart:

- **Dzwonek**: wybierz jeden z dzwonków domyślnych.
- **Muzyka**: wybierz jeden z plików dźwiękowych zapisanych w telefonie.

Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać osobne dzwonki dla każdej z nich.

4 Dotknij pozycji ✓.

Zmiana rozmiaru czcionki

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Ogólne** dotknij pozycji **Czcionka**.

3 Dotknij pozycji **Rozmiar czcionki**.

4 Wybierz rozmiar czcionki zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wprowadzanie tekstu

Przełączanie metod wprowadzania

Telefon oferuje wiele metod wprowadzania tekstu. Zawsze można wybrać najwygodniejszą metodę wprowadzania tekstu.


1 Przesuń palcem w dół od paska stanu na ekranie do wpisywania tekstu, aby otworzyć panel powiadomień.

2 W polu **Powiadomienia** dotknij pozycji **Wybierz sposób wprowadzania tekstu**.

3 Wybierz metodę wprowadzania.


Aby zmienić domyślną metodę wpisywania tekstu w telefonie, dotknij pozycji **Ustawienia** na ekranie głównym. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Język i wprowadzanie** > **Klawiatura domyślna**, aby wybrać metodę wpisywania tekstu.

Metoda ciągłego wpisywania tekstu Huawei Swype

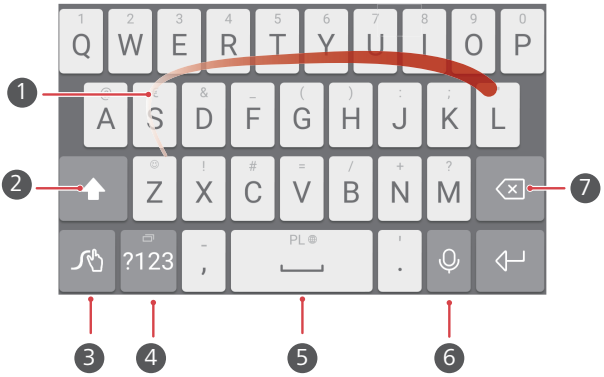

1	Wpisuj słowa, suwając palcem po kolejnych literach.
2	Przełączanie między wielkimi i małymi literami.
3	Dotknij i przytrzymaj, aby przejść do ustawień metody wprowadzania.
4	Wpisywanie liczb i symboli.
5	Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić więcej opcji językowych.
6	Przełączenie na wprowadzanie głosowe.
7	• Dotknij, aby usunąć znak po lewej stronie kursora. • Dotknij i przytrzymaj, aby usunąć wiele znaków po lewej stronie kursora.

Wpisywanie tekstu standardową metodą systemu Android

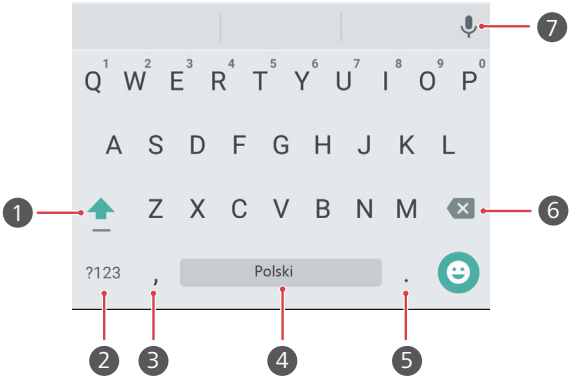


1	• Dotknij, aby przełączyć tryby wprowadzania małych i wielkich liter. • Dotknij i przytrzymaj lub szybko dotknij dwukrotnie, aby zablokować wprowadzanie samych wielkich liter.
2	Wpisywanie liczb i symboli.
3	• Dotknij, aby wprowadzić przecinek. • Dotknij i przytrzymaj, aby otworzyć menu opcji wprowadzania.
4	• Dotknij, aby wprowadzić spację. • Dotknij i przytrzymaj, aby wybrać inną metodę wprowadzania.
5	• Dotknij, aby wprowadzić kropkę. • Dotknij i przytrzymaj, aby wprowadzać symbole.
6	• Dotknij, aby usunąć znak po lewej stronie kursora. • Dotknij i przytrzymaj, aby usunąć wiele znaków po lewej stronie kursora.
7	Przełączenie na wprowadzanie głosowe.

Metoda wpisywania Android może nie być dostępna w przypadku niektórych modeli telefonów.


Edycja tekstu

Tekst w telefonie łatwo można zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać.

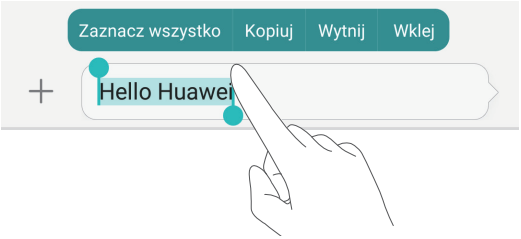

- **Zaznaczanie tekstu**: Przytrzymaj palec na tekście, aby wyświetlić ikony .

  Następnie przeciągnij elementy i , aby zaznaczyć więcej lub mniej tekstu lub dotknij pozycji **Zaznacz wszystko**, aby zaznaczyć cały tekst w polu.
- **Kopiowanie tekstu**: Zaznacz tekst i dotknij pozycji **Kopiuj**.
- **Wycinanie tekstu**: Zaznacz tekst i dotknij pozycji **Wytnij**.
- **Wklejanie tekstu**: Przytrzymaj palcem miejsce, gdzie chcesz wkleić tekst i dotknij pozycji **Wklej**.

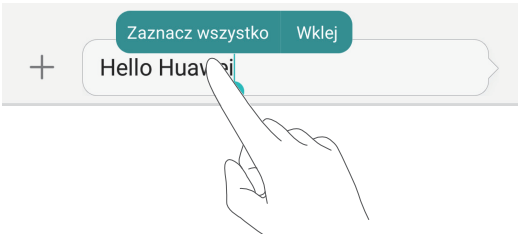

Połączenia i kontakty

Wykonywanie połączenia

Inteligentne wybieranie numerów

Inteligentne wybieranie pozwala szybko odszukać kontakty przez wpisanie fragmentów ich nazw bądź numerów.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Telefon**.

2 W polu **Klawiatura** wpisz inicjały lub pierwszych kilka liter z nazwy kontaktu albo fragment jego numeru telefonu. Ponad klawiaturą pojawią się wtedy dopasowane pozycje z kontaktów i ze spisu połączeń.

3 Wybierz na liście kontakt, z którym chcesz się połączyć.

4 Aby zakończyć rozmowę, dotknij pozycji .

Wykonywanie połączenia z listy kontaktów

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Telefon**.

2 Na liście **Kontakty** dotknij kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.

3 Dotknij numeru kontaktu.

Wykonywanie połączenia ze spisu połączeń

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Telefon**.

2 W polu **Klawiatura** w spisie połączeń dotknij kontaktu lub numeru, z którym chcesz się połączyć.

Szybkie połączenie

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Telefon**.

2 W polu **Klawiatura** dotknij pozycji > **Ust. szybk. wybier.**.

3 Dotknij pozycji . Wybierz kontakt z listy i przypisz klawisz numeru do kontaktu.

Klawisz z cyfrą **1** jest domyślnie przypisany do poczty głosowej. Nie można go przypisać jako numeru szybkiego wybierania.

4 Na klawiaturze telefonu przytrzymaj palcem klawisz z cyfrą przypisany do kontaktu, aby szybko połączyć się z jego numerem.

Połączenia międzynarodowe

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Telefon**.

2 Na klawiaturze telefonu dotknij klawisza **0** i przytrzymaj go, aby wprowadzać symbol **+**.


3 Wprowadź kolejno kod kraju lub regionu, numer kierunkowy i numer telefonu.

4 Dotknij pozycji .

W roamingu można bezpośrednio wybrać numer osoby z listy kontaktów, aby do niej zadzwonić.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia


Gdy pojawi się połączenie przychodzące, można nacisnąć przycisk wyciszenia, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.

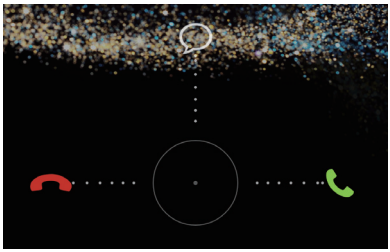

- Przeciągnij ikonę ◯ w prawo, aby odebrać połączenie.
- Przeciągnij ikonę ◯ w lewo, aby odrzucić połączenie.
- Przeciągnij ikonę ◯ w górę, aby odrzucić rozmowę i wysłać wiadomość tekstową.

Na ekranie z klawiaturą telefonu dotknij ikony ☰ > **Ustawienia połączeń** > **Wysyłaj SMS, odrzucając połączenia**, aby wpisać wiadomość do wysłania.

Menu w trakcie rozmowy

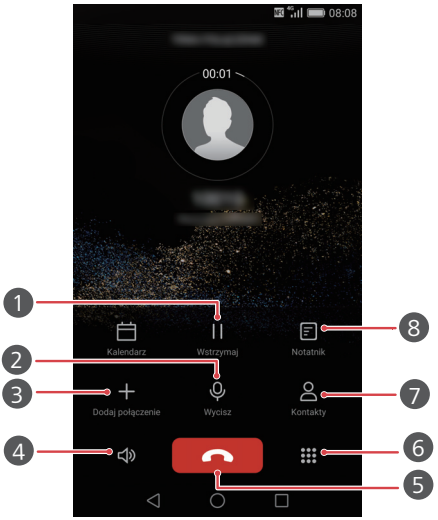

1	Wstrzymaj bieżące połączenie. Aby wznowić rozmowę, dotknij pozycji ⏸. (Ta funkcja musi być obsługiwana przez sieć operatorską).
2	Wyciszenie połączenia, aby inne osoby nie mogły Cię słyszeć.
3	Rozpoczęcie rozmowy trójstronnej. (Ta funkcja musi być obsługiwana przez sieć operatorską).
4	Włączenie głośnika przy rozmowach bez angażowania rąk.
5	Zakończenie bieżącego połączenia.

6	Wyświetlenie klawiatury telefonu.
7	Wyświetlanie kontaktów.
8	Wyświetlanie notatek.

W trakcie rozmowy dotknij przycisku **Ekran główny** lub **Wróć**, aby ukryć menu rozmowy. Aby wrócić do menu, przesuń palec z paska stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień i dotknij pozycji **Bieżące połączenie**.

Odbieranie połączenia od trzeciego rozmówcy

Aby można było odbierać połączenia od trzeciego rozmówcy, trzeba mieć aktywną usługę połączeń oczekujących. Szczegółowych informacji udziela operator sieci.

1 Kiedy w trakcie trwającej rozmowy pojawi się nowe połączenie, przeciągnij ikonę w prawo, aby odebrać nową rozmowę, a zawiesić poprzednią.

2 Aby przełączać się między rozmowami, dotknij pozycji .

Połączenia konferencyjne

Za pomocą standardowych funkcji telefonu można łatwo nawiązać międzynarodowe połączenie konferencyjne. Należy w tym celu zadzwonić na pierwszy numer (lub odebrać połączenie), następnie zadzwonić na kolejny numer, by dodać go do konferencji.

Niektóre typy planów taryfowych mogą nie obejmować połączeń konferencyjnych. Należy wcześniej wykupić odpowiednią usługę u operatora. Szczegółowych informacji udziela operator sieci.

1 Zadzwoń do pierwszego uczestnika.

2 Po nawiązaniu połączenia dotknij pozycji , aby wywołać drugiego uczestnika. W trakcie tych czynności pierwsze połączenie jest chwilowo zawieszane.

3 Po nawiązaniu połączenia dotknij pozycji , aby rozpocząć rozmowę konferencyjną.

4 Aby dodać więcej osób, powtarzaj czynności 2 i 3.

5 Dotknij pozycji , aby zakończyć połączenie.

Korzystanie ze spisu połączeń

Spis połączeń zawiera historię wszystkich połączeń wykonanych, odebranych i nieodebranych.

Dodawanie kontaktu ze spisu połączeń

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Telefon**.

2 Na liście **Klawiatura** dotknij ikony ⓘ obok numeru, który chcesz dodać.

3 Dotknij pozycji + lub 👤.

Można też dotknąć i przytrzymać numer, który chcesz dodać, a następnie dotknąć pozycji **Utwórz nowy kontakt** lub **Zapisz w istniejącym**.

Opróżnianie spisu połączeń

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Telefon**.

2 W sekcji **Klawiatura** można wykonać następujące czynności:

- Dotknij i przytrzymaj nazwę kontaktu lub numer telefonu i dotknij pozycji **Usuń element**, aby usunąć odpowiedni zapis.
- Dotknij pozycji ☰ > **Usuń rejestr połączeń**, aby usunąć wiele zapisów równocześnie.

Tryb pracy w kieszeni

Jeśli nosząc telefon w kieszeni obawiasz się, że nie usłyszysz sygnału i nie odbierzesz ważnej rozmowy, spróbuj włączyć tryb pracy w kieszeni. Powoduje on, że przy sygnalizowaniu rozmowy głośność dzwonka i siła wibracji stopniowo narastają.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Telefon**.

2 W polu **Klawiatura** dotknij pozycji ☰ > **Ustawienia połączeń**.

3 Włącz opcję **W kieszeni**.

Ustawienia połączeń

Przekierowywanie połączeń

Jeśli nie ma możliwości odbierania połączeń na jednym telefonie, można przekierowywać je na inny numer.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Telefon**.

2 W polu **Klawiatura** dotknij pozycji > **Ustawienia połączeń**.

3 Dotknij pozycji **Przekierowania połączeń**.

4 Wybierz tryb przekierowywania.

5 Wprowadź numer telefonu, na który mają być przekierowywane połączenia i dotknij pozycji **Włącz**.

Połączenia oczekujące

Funkcja połączeń oczekujących pozwala odebrać połączenie przychodzące w trakcie prowadzenia innej rozmowy, a następnie swobodnie przełączać się między rozmowami.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Telefon**.

2 W polu **Klawiatura** dotknij pozycji > **Ustawienia połączeń**.

3 Dotknij pozycji **Ustawienia dodatkowe**.

4 Dotknij pozycji **Połączenia oczekujące**, aby włączyć tę funkcję.

Organizowanie kontaktów

Tworzenie kontaktu

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.

2 Dotknij pozycji .

3 Wybierz lokalizację z menu opcji, aby zapisać kontakt.

4 Wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu i inne informacje.

5 Dotknij pozycji .

Edycja kontaktu

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.

2 Przytrzymaj palcem kontakt, który chcesz zmodyfikować i dotknij pozycji **Edytuj**.

3 Zmodyfikuj dane kontaktu.

4 Dotknij pozycji ✓.

Usuwanie kontaktów

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.

2 Dotknij pozycji ☰ > **Usuń**.

3 Wybierz kontakty, które chcesz usunąć lub dotknij pozycji **Wszystko**, aby wybrać wszystkie kontakty.

4 Dotknij pozycji 🗑.

5 Dotknij pozycji **Usuń**.

Wyszukiwanie kontaktów

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.

2 Wprowadź nazwisko lub inicjały kontaktu. W trakcie pisania będą na bieżąco wyświetlane pasujące nazwy kontaktów.

Importowanie lub eksportowanie kontaktów

Telefon obsługuje zapis i odczyt danych kontaktów w plikach w formacie **.vcf**. **.vcf** to standardowy format plików do przechowywania danych kontaktów, jak nazwiska, adresy i numery telefonów.

Importowanie kontaktów z nośnika pamięci

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.

2 Dotknij pozycji ☰ > **Import/Eksport** > **Importuj z nośnika**.

3 Wybierz jeden lub kilka plików typu **.vcf** i dotknij pozycji **OK**.

Importowanie kontaktów z karty SIM

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.

2 Dotknij pozycji > **Import/Eksport** > **Importuj z karty SIM**.

3 Wybierz kontakty, które chcesz zaimportować lub dotknij pozycji **Wszystko**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie pozycji .

4 Wybierz lokalizację, do której chcesz importować kontakty. Wybrane kontakty zostaną zaimportowane automatycznie.

Importowanie kontaktów z urządzenia Bluetooth

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.

2 Dotknij pozycji > **Import/Eksport** > **Zaimportuj z innego telefonu**.

3 Wybierz opcję **Obsługuje Bluetooth** i dotknij pozycji **Dalej**.

4 Włącz Bluetooth na urządzenie, z którego chcesz importować kontakty i włącz jego widoczność dla innych urządzeń Bluetooth.

5 Dotknij pozycji **Dalej**. Nastąpi włączenie funkcji Bluetooth i wyszukanie urządzeń Bluetooth w pobliżu.

6 Dotknij urządzenia Bluetooth, z którego chcesz importować kontakty.

Po powiązaniu obu urządzeń telefon automatycznie zaimportuje kontakty z drugiego urządzenia.

Importowanie kontaktów przez Wi-Fi Direct

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.

2 Dotknij pozycji > **Import/Eksport** > **Zaimportuj z innego telefonu**.

3 Wybierz opcję **Importuj przez Wi-Fi Direct** i dotknij pozycji **Dalej**. Telefon wyświetli monit o włączenie funkcji Wi-Fi i zacznie wyszukiwać inne urządzenia Wi-Fi Direct w zasięgu.

4 Dotknij urządzenia Wi-Fi Direct, z którego chcesz importować kontakty.

Po powiązaniu obu urządzeń telefon automatycznie zaimportuje kontakty z drugiego urządzenia.

Eksportowanie kontaktów na nośnik pamięci

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.

2 Dotknij pozycji > **Import/Eksport** > **Eksportuj na nośnik**.

3 Dotknij pozycji **Eksportuj**.

4 Wybierz, skąd kontakty mają być wyeksportowane i dotknij pozycji **OK**.

Domyślnie wyeksportowany plik **.vcf** zostaje zapisany w katalogu głównym pamięci wewnętrznej telefonu. Aby obejrzeć wyeksportowany plik, można otworzyć aplikację **Pliki**.

Eksportowanie kontaktów na kartę SIM

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.

2 Dotknij pozycji > **Import/Eksport** > **Eksportuj na kartę SIM**.

3 Wybierz kontakty, które chcesz wyeksportować lub dotknij pozycji **Wszystko**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie pozycji .

4 Dotknij pozycji **OK**.

Wysyłanie danych kontaktu

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.

2 Dotknij pozycji > **Import/Eksport** > **Udostępnij kontakty**.

3 Wybierz kontakty, które chcesz wysłać lub dotknij opcji **Wszystko**, aby wybrać wszystkie kontakty.

4 Dotknij pozycji . Wybierz metodę wysyłania i wykonuj instrukcje na ekranie.

Dodawanie kontaktu do ulubionych

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.

2 Przytrzymaj palcem kontakt, który chcesz dodać do ulubionych i dotknij pozycji **Dodaj do ulubionych**.

W celu dodania kontaktu do ulubionych można też dotknąć pozycji ☆ na ekranie szczegółów kontaktu.

Grupy kontaktów

Kontakty w telefonie można łączyć w grupy kontaktów. Ułatwia to wysyłanie wiadomości tekstowych lub e-mail do wszystkich członków grupy jednocześnie.

Tworzenie grupy kontaktów

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.

2 Dotknij pozycji **Grupy**, a następnie +.

3 Nadaj nazwę grupie i dotknij pozycji **OK**.

4 Dotknij pozycji +.

5 Dotknij kontaktów, które chcesz dodać do grupy lub dotknij pozycji **Wszystko**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie opcji ✓.

Edycja grupy kontaktów

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.

2 Dotknij pozycji **Grupy** i wybierz grupę kontaktów, którą chcesz modyfikować.

3 Dotknij pozycji +, aby dodać do grupy nowych członków.

4 Dotknij pozycji ≡. Można wtedy wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Usuń członków**, aby usunąć członków z grupy.
- Dotknij pozycji **Usuń grupę**, aby usunąć grupę.
- Dotknij pozycji **Zmień nazwę**, aby zmienić nazwę grupy.

Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do grupy kontaktów

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.

2 Dotknij pozycji **Grupy** i wybierz grupę kontaktów, do której chcesz wysłać wiadomość lub e-mail.

3 Dotknij pozycji , aby wysłać wiadomość lub , aby wysłać e-mail.

Usuwanie grupy kontaktów

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.

2 Dotknij pozycji **Grupy**.

3 Przytrzymaj palcem grupę kontaktów do usunięcia i dotknij pozycji **Usuń**.

4 Dotknij pozycji **Usuń**.

Usunięcie grupy kontaktów nie spowoduje usunięcia kontaktów przypisanych do grupy.

Wiadomości i e-mail

Wysyłanie wiadomości SMS

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Wiadomości**.

2 Na liście wątków wiadomości dotknij pozycji +.

3 Dotknij pola odbiorcy i wpisz nazwę kontaktu lub numer telefonu. Można też użyć pozycji , aby przejść na ekran z listą kontaktów i wybrać kontakt lub grupę.

4 Dotknij pola tekstowego, aby rozpocząć wpisywanie treści.

Dotknij pozycji +, aby wybrać typ załącznika i wybierz przełącznik, który chcesz dodać. Po dodaniu zdjęcia, filmu lub innego pliku multimedialnego wiadomość zostanie automatycznie zmieniona w MMS.

5 Dotknij pozycji .

Odpowiadanie na wiadomość

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Wiadomości**.

2 Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.

3 Dotknij pola tekstowego, aby rozpocząć wpisywanie treści.

4 Dotknij pozycji .

Organizowanie wiadomości

Przekazywanie wiadomości

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Wiadomości**.

2 Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.

3 Przytrzymaj palcem wiadomość, którą chcesz przekazać i dotknij pozycji →.

4 Dotknij pola odbiorcy i wpisz nazwę kontaktu lub numer telefonu.

5 Dotknij pozycji .

Dodawanie wiadomości do ulubionych

Ważne wiadomości można dodawać do ulubionych. Ulubione wiadomości nie będą usuwane przy usuwaniu całych konwersacji.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Wiadomości**.

2 Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.

3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz dodać do ulubionych i dotknij pozycji > **Kopiuj do Ulubionych**.

Na liście wątków wiadomości dotknij pozycji > **Ulubione**, aby wyświetlić ulubione wiadomości.

Usuwanie wiadomości

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Wiadomości**.

2 Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić konwersacje.

3 Przytrzymaj palcem wiadomość, którą chcesz usunąć i dotknij pozycji .

4 Dotknij pozycji **Usuń**.

Usuwanie wątku

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Wiadomości**.

2 Na liście wiadomości dotknij pozycji > **Usuń**..

3 Wybierz wątek, który chcesz usunąć i dotknij pozycji .

4 Dotknij pozycji **Usuń**.

Konfigurowanie konta e-mail

Dodawanie konta e-mail

Jeśli przy dodawaniu konta wystąpią wątpliwości co do właściwych ustawień, należy zwrócić się do dostawcy usług e-mail.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **E-mail**.

2 Dotknij pozycji **Pozostałe**.

3 Podaj swój adres e-mail i hasło i dotknij pozycji **Dalej**.

4 Skonfiguruj ustawienia konta, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem.

Po zakończeniu konfiguracji konta pojawi się ekran **Odebrane**.

Po dodaniu konta e-mail w polu **Odebrane** dotknij pozycji > **Ustawienia** > **Dodaj konto**, aby dodać kolejne konta.

Dodawanie konta Exchange

Exchange to system poczty elektronicznej opracowany przez Microsoft pod kątem firm. Konta Exchange można też znaleźć w ofercie kierowanej do klientów indywidualnych i gospodarstw domowych u niektórych dostawców usług poczty elektronicznej.

Jeśli przy dodawaniu konta wystąpią wątpliwości co do właściwych ustawień, należy zwrócić się do dostawcy usług e-mail.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **E-mail**.

2 Dotknij pozycji **Exchange**.

3 Podaj swój adres e-mail, nazwę domeny, nazwę użytkownika i hasło i dotknij pozycji **Dalej**.

4 Skonfiguruj ustawienia konta, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem.

Po zakończeniu konfiguracji konta Exchange pojawi się ekran **Odebrane**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **E-mail**.

2 Dotknij pozycji +.

3 Dotknij pozycji **Od:**, aby wybrać konto e-mail.

4 Wprowadź jednego lub więcej odbiorców.

Aby wysłać kopię (DW) lub ukrytą kopię (UDW) do innych odbiorców, dotknij pozycji **DW/UDW:**.

5 Wpisz treść wiadomości i w razie potrzeby dotknij pozycji , aby dodać załącznik.

6 Dotknij pozycji .

Odbieranie poczty elektronicznej

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **E-mail**.

2 Na ekranie **Odebrane** dotknij pozycji w lewym górnym rogu, aby wybrać konto e-mail.

3 Dotknij wiadomości e-mail, którą chcesz odczytać. Można wtedy wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji , aby wiadomość usunąć.
- Dotknij pozycji , aby odpowiedzieć.
- Dotknij pozycji , aby odpowiedzieć wszystkim.
- Dotknij pozycji , aby wiadomość przekazać.
- Przesuwaj palec w lewo lub w prawo w poprzek ekranu, aby przeczytać poprzednią lub następną wiadomość.

Na ekranie **Odebrane** przesuń palcem w dół, aby odświeżyć listę wiadomości.

Ustawienia konta

Przełączanie między kontami e-mail

Jeśli w telefonie zdefiniowano kilka kont e-mail, przed wyświetlaniem lub wysyłaniem upewnij się, że aktywne jest właściwe konto.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **E-mail**.

2 Na ekranie **Odebrane** dotknij pozycji w lewym górnym rogu, aby otworzyć listę kont.

3 Wybierz konto e-mail, którego chcesz użyć.

Usuwanie konta pocztowego

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **E-mail**.

2 W polu **Odebrane** dotknij pozycji > **Ustawienia**.

3 Wybierz konto, które chcesz usunąć.

4 Dotknij pozycji **Usuń konto**, a następnie **OK**.

Po usunięciu konta pocztowego telefon nie będzie już wysyłał ani odbierał poczty przy użyciu tego konta.

Personalizowanie konta e-mail


Folder poczty odebranej można spersonalizować. Służą do tego takie ustawienia, jak: wyświetlanie zdjęć kontaktów, co będzie wyświetlane po usunięciu wiadomości, zmiana podpisu, częstotliwość odświeżania folderu poczty odebranej oraz zmiana dźwięku powiadomienia o e-mail.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **E-mail**.

2 W polu **Odebrane** dotknij pozycji > **Ustawienia** i wybierz ustawienia.

Aparat i galeria

Ekran aparatu fotograficznego

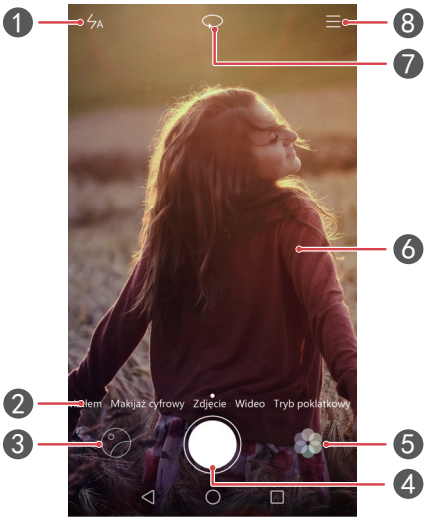

1	Przełączanie trybów lampy błyskowej.
2	Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączać między różnymi trybami zdjęć.
3	Wyświetlanie zrobionych zdjęć i filmów.
4	• Dotknij, aby zrobić zdjęcie. • Dotknij i przytrzymaj, aby wykonać serię zdjęć. Zwolnij palec, aby zatrzymać robienie zdjęć.
5	Stosowanie filtrów.
6	• Dotknij obiektu na ekranie, aby ustawić według niego ostrość obiektywu. • Rozsuń dwa palce, aby przybliżyć obraz lub zsuń je do siebie, aby obraz oddalić.
7	Przełączanie między aparatem przednim i tylnym.
8	Wyświetlanie większej liczby opcji.

Wykonywanie zdjęć

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Aparat**.

2 Wykadruj scenę, którą chcesz fotografować. Pozwól na automatyczne ustawienie ostrości lub dotknij ekranu, aby ustawić ostrość na wybranym elemencie sceny.

Jeśli ramka ostrości zmienia kolor na czerwony, ustawienie ostrości nie jest możliwe.

3 Dotknij pozycji .

Jeśli przy robieniu zdjęcia była włączona opcja **Znacznik GPS**, zdjęcia można wyświetlać w polu **Galeria** w aplikacji **Mapa**.

Uruchamianie aparatu z Galerii

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Galeria**.

2 W polu **Zdjęcia** przesuń palcem w dół na albumach, aby wyświetlić wizjer na połowie ekranu. Przesuń ponownie palcem w dół, aby otworzyć aparat.

W trybie połowy ekranu nie wszystkie funkcje aparatu są dostępne.

3 Dotknij pozycji , aby wykonać zdjęcie.

4 Dotknij pozycji **Powrót**, aby wrócić do galerii.

Tryby robienia zdjęć

Niektóre tryby zdjęć mogą być niedostępne w pewnych telefonach.

- **Makijaż cyfrowy**: przesuń suwak, aby dobrać intensywność makijażu i zastosować efekt.
- **Panorama**: ten tryb pozwala wykonywać szersze ujęcia.
- **Super noc**: telefon automatycznie reguluje czułość ISO i czas ekspozycji odpowiednio do jasności otoczenia w celu poprawy jakości zdjęć nocnych.
- **HDR**: pozwala poprawić jakość zdjęć wykonanych w zbyt jasnym lub zbyt ciemnym otoczeniu.

- **Ostrość na wszystko**: zdjęcia wykonane w tym trybie pozwalają na późniejsze wybranie punktu ostrości.
- **Najlepsze zdjęcie**: telefon wykonuje szybką sekwencję kilku zdjęć, po czym automatycznie wybiera najlepsze ujęcie.
- **Znak wodny**: umieszczanie znaków wodnych na zdjęciu.
- **Notatka audio**: po wykonaniu zdjęcia można dograć do niego krótki materiał dźwiękowy.
- **Sterowanie dźwiękiem**: dotknij pozycji , aby włączyć ten tryb w polu **Ustawienia**. Poleceniami głosowymi można inicjować automatyczne wykonywanie zdjęć.
- **Minutnik**: dotknij pozycji i włącz tę opcję w polu **Ustawienia**, aby włączyć samowyzwalacz.
- **Dotknij, aby uruchomić**: dotknij pozycji , aby włączyć ten tryb w polu **Ustawienia**. Dotknij ekranu, aby zrobić zdjęcie.
- **Wykrywaj uśmiechy**: dotknij pozycji , aby włączyć ten tryb w polu **Ustawienia**. Zdjęcie zostanie wykonane automatycznie po wykryciu uśmiechu.
- **Śledzenie obiektu**: dotknij pozycji , aby włączyć ten tryb w polu **Ustawienia**. Dotknij wybranego obiektu na ekranie. Aparat będzie podążać za ruchem obiektu, utrzymując na nim ostrość.
- **Szybka migawka**: dotknij pozycji , aby włączyć ten tryb w polu **Ustawienia**. Kiedy ekran jest wyłączony lub zablokowany, ustaw telefon naprzeciwko fotografowanego obiektu i dwukrotnie, raz za razem, naciśnij przycisk zmniejszenia głośności.

Zdjęcia panoramiczne

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Aparat**.

2 Dotknij pozycji > **Panorama**, aby przejść do trybu zdjęć panoramicznych.

3 Dotknij pozycji , aby rozpocząć zdjęcia.

4 Wykonuj instrukcje na ekranie i przesuwaj telefon powoli, aby wykonać serię zdjęć.

5 Dotknij pozycji , aby zatrzymać fotografowanie. Aparat automatycznie sklei zdjęcia, tworząc jedno ujęcie panoramiczne.

Tryb najlepszego zdjęcia

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Aparat**.

2 Dotknij pozycji > **Najlepsze zdjęcie**, aby przełączyć się na tryb najlepszego zdjęcia.

3 Dotknij pozycji , aby zacząć fotografowanie. Telefon wykonuje szybką serię kilku zdjęć, po czym automatycznie wybiera najlepsze ujęcie.

4 Dotknij pozycji .

Można też wybrać inne zdjęcia. Telefon automatycznie zachowa wybrane zdjęcia, a usunie pozostałe.

Dodawanie znaku wodnego na zdjęciach

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Aparat**.

2 Dotknij pozycji > **Znak wodny**, aby przejść w tryb znaku wodnego.

3 Przesuń palcem w lewo lub w prawo i wybierz odpowiedni znak wodny.

4 Przeciągnij znak wodny, aby dobrać jego położenie.

5 Dotknij pozycji .

Zdjęcia w trybie sterowania głosem

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Aparat**.

2 Dotknij pozycji > > **Sterowanie dźwiękiem**.

3 Dotknij pozycji **Sterowanie dźwiękiem**, aby przełączyć się na tryb głosowego sterowania aparatem. Można wtedy wykonać następujące czynności:

- Nakazać poleceniem głosowym zrobienie zdjęcia.
- Nakazać, by telefon wykonał zdjęcie automatycznie, gdy hałas otoczenia osiągnie ustalony poziom decybeli.

4 Wykadruj scenę, którą chcesz fotografować. Telefon wykona zdjęcie automatycznie, gdy wydasz polecenie głosowe lub gdy hałas otoczenia osiągnie ustalony poziom decybeli.

Śledzenie obiektu

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Aparat**.

2 Dotknij pozycji > .

3 Dotknij pozycji **Śledzenie obiektu**, aby włączyć tryb śledzenia.

4 Dotknij wybranego obiektu na ekranie. Aparat będzie śledził ruch obiektu i regulował ostrość według niego.

Śledzenie obiektu nie może być używane równocześnie z wykrywaniem uśmiechu.

Tryb ostrości ogólnej

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Aparat**.

2 Dotknij pozycji > **Ostrość na wszystko**, aby przejść do trybu ostrości ogólnej.

3 Dotknij pozycji , aby wykonać zdjęcie.

4 Przejdź do Galerii i wybierz zdjęcie wykonane w trybie ostrości ogólnej.

wyróżnia zdjęcia wykonane w trybie ostrości ogólnej.

5 Dotknij pozycji , aby przejść do trybu edycji ostrości.

6 Dotknij innego punktu na zdjęciu, by przenieść punkt ostrości.

7 Dotknij pozycji .

Nagrywanie filmów

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Aparat**.

2 Przesuń palcem w lewo lub w prawo i wybierz pozycję **Wideo**.

3 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.

4 W trakcie nagrywania możesz dotknąć obiektu lub punktu na ekranie, aby ustawić na nim ostrość. Dotknij pozycji , aby przerwać lub pozycji , aby wznowić nagrywanie.

5 Dotknij ikony , aby zatrzymać nagrywanie.

W trakcie nagrywania można wykonać też zdjęcie, dotykając pozycji .

Tryby nagrywania wideo

Niektóre tryby filmowania mogą być niedostępne w pewnych telefonach.

Dotknij pozycji > na ekranie kamery, aby wybrać tryb nagrywania filmu.

- **Tryb upiększania**: automatyczny makijaż cyfrowy twarzy podczas filmowania.
- **Śledzenie obiektu**: dotknij wybranego obiektu na ekranie. Aparat będzie śledził ruch obiektu i regulował ostrość filmu według niego.
- **Stabilizator**: ogranicza skutki drżenia rąk podczas filmowania.

Ustawienia aparatu

Na ekranie aparatu fotograficznego dotknij pozycji > , aby wybrać następujące ustawienia:

- **Rozdzielczość**: wybór rozdzielczości aparatu. Aby zmienić rozdzielczość filmów, na ekranie kamery dotknij pozycji > > **Rozdzielczość**.
- **Znacznik GPS**: wyświetlanie lokalizacji, w której wykonano zdjęcie lub film.
- **Preferowana lokalizacja zapisywania**: preferowana lokalizacja zapisu zdjęć i filmów.

- **Idealne selfie**: włącz tę funkcję w trybie **Makijaż cyfrowy**, aby automatycznie rozpoznawać twarze i poprawiać jakość portretów.
- **ISO**: wybór czułości ISO na zdjęciu. Zwiększenie czułości ISO pozwala złagodzić rozmycie powodowane niedostatkiem światła lub poruszeniem.
- **Balans bieli**: regulacja balansu bieli na zdjęciu. Balans bieli należy ustawić odpowiednio do jasności otoczenia.
- **Retusz zdjęć**: regulacja kompensacji ekspozycji, nasycenia, kontrastu i jasności.

Galeria

Przeglądanie zdjęć

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Galeria**.

2 Można wtedy wykonać następujące czynności:

- Wybierz kartę **Zdjęcia**, aby obejrzeć zdjęcia na linii czasu.
- Wybierz kartę **Zdjęcia** i zaznacz pozycję **Mapa**, aby obejrzeć zdjęcia pogrupowane według lokalizacji.
- Wybierz kartę **Albumy**, aby obejrzeć zdjęcia pogrupowane według albumu.

Odtwarzanie pokazu slajdów

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Galeria**.

2 W polu **Zdjęcia** dotknij pozycji > **Pokaz slajdów**.

3 Dotknij ekranu, aby zatrzymać pokaz.

Edycja zdjęć

Można modyfikować jaskrawość, nasycenie, rozmiar i inne parametry zdjęcia. Można też poprawiać wygląd zdjęć portretowych na wiele różnych sposobów, używając makijażu cyfrowego.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Galeria**.

2 Wybierz zdjęcie, które chcesz zmodyfikować i dotknij pozycji .

3 Można wtedy wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji , aby obrócić zdjęcie.
- Dotknij pozycji , aby przyciąć zdjęcie.
- Dotknij pozycji , aby wybrać filtr.
- Dotknij pozycji , aby wyregulować nasycenie, barwę i inne parametry.
- Dotknij pozycji , aby na twarzach zastosować wybielanie, wygładzanie lub inne efekty upiększające.
- Dotknij pozycji , aby zastosować na zdjęciu efekt mozaiki.
- Dotknij pozycji , aby dodać na zdjęciu znak wodny.
- Dotknij pozycji , aby dodać do zdjęcia etykietę.

Ukrywanie zdjęć

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Galeria**.

2 W polu **Albumy** dotknij pozycji > **Ukryj albumy**.

3 Dotknij przełącznika obok albumu, aby ukryć zdjęcia.

Nie wszystkie albumy lokalne w pamięci wewnętrznej telefonu mogą być ukrywane.

Usuwanie zdjęcia

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Galeria**.

2 Wybierz zdjęcie, które chcesz usunąć i dotknij pozycji > **Usuń**.

Wysyłanie zdjęć i filmów

Zdjęcia i filmy można wysyłać na rozmaite sposoby.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Galeria**.

2 Wybierz zdjęcie lub film, który chcesz wysłać.

3 Dotknij pozycji , wybierz metodę wysłania i wykonuj instrukcje na ekranie, aby wysłać zdjęcie lub film.

Zdjęcie jako tapeta

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Galeria**.

2 Wybierz zdjęcie, które chcesz wyświetlać jako tapetę.

3 Dotknij pozycji > **Ustaw jako** i wykonuj instrukcje na ekranie, aby zapisać zdjęcie jako tapetę.

Zdjęcie ekranu

Naciśnij jednocześnie przyciski zasilania i zmniejszania głośności, aby zrobić zdjęcie.

Otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji , aby udostępnić zdjęcie ekranu. Domyślnie zdjęcia ekranu są zapisywane w folderze **Zrzuty ekranu** w aplikacji **Galeria**.

Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień i dotknij pozycji w polu **Skróty**.

Skanowanie kodu QR

Skanowanie kodu QR w Galerii

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Galeria**.

2 Wybierz zdjęcie z kodem QR.

3 Dotknij zdjęcia. Galeria automatycznie przeskanuje kod QR.

4 Dotknij łącza kodu QR, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

Skanowanie kodu QR aparatem

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Aparat**.

2 Ustaw telefon tak, aby kod QR był widoczny w podglądzie. Aparat automatycznie przeskanuje kod QR.

3 Dotknij łącza kodu QR, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

Muzyka i filmy

Dodawanie utworów

Aby można było słuchać muzyki w telefonie, należy najpierw skopiować utwory muzyczne do pamięci telefonu. Utwory muzyczne można wprowadzać do telefonu kilkoma sposobami, jak na przykład:

- Kopiowane utworów z komputera przez kabel USB.
- Pobieranie utworów z Internetu.
- Kopiowanie utworów przez Bluetooth. Szczegółowe informacje zawiera punkt Odbieranie pliku przez Bluetooth.
- Kopiowanie utworów z innych urządzeń przez Wi-Fi Direct. Szczegółowe informacje zawiera punkt Odbieranie pliku przez Wi-Fi Direct.


Słuchanie muzyki

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Muzyka**.

2 Wybierz kategorię.

3 Dotknij utworu, który chcesz odtworzyć.

Dotknij odtwarzanego utworu, aby przejść do głównego interfejsu odtwarzania.

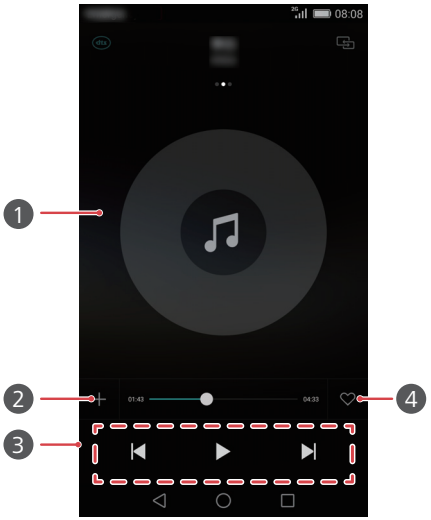

1	• Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączać się między okładką albumu, playlistą i tekstem. • Dotknij tutaj, aby wyregulować głośność, otworzyć menu opcji itp.
2	Dodaj utwór do playlisty.
3	Użyj tych przycisków, aby sterować odtwarzaniem.
4	Dodaj aktualny utwór do **Ulubione**.

W trakcie odtwarzania utworu można dotknąć przycisku ◯ **Ekran główny**, aby opuścić ekran odtwarzania, nie zatrzymując muzyki. Aby powrócić do ekranu odtwarzania muzyki, otwórz panel powiadomień i dotknij odtwarzanego utworu.

Tworzenie playlisty

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Muzyka**.

2 Dotknij pozycji **Listy odtw.** > **Nowa lista odtwarzania**.

3 Wybierz nazwę playlisty i dotknij pozycji **Zapisz**.

4 W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij ikony **Dodaj**.

5 Wybierz utwory do dodania i dotknij pozycji ✓.

Odtwarzanie playlisty

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Muzyka**.

2 Dotknij pozycji **Listy odtw.**.

3 Wybierz playlistę i dotknij jednego z utworów lub wybierz odtwarzanie losowe wszystkich utworów.

Usuwanie playlisty

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Muzyka**.

2 Dotknij pozycji **Listy odtw.**.

3 Dotknij pozycji ••• obok playlisty, którą chcesz usunąć i dotknij pozycji **Usuń**.

Wybieranie utworu jako dźwięku dzwonka

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Muzyka**.

2 Wybierz kategorię.


3 Na ekranie z listą utworów dotknij ikony ••• obok nazwy utworu i dotknij pozycji **Wybierz jako dzwonek**.

Odtwarzanie filmów

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Filmy**.

2 Dotknij filmu, który chcesz odtworzyć.

3 Aby zatrzymać odtwarzanie filmu, dotknij pozycji .

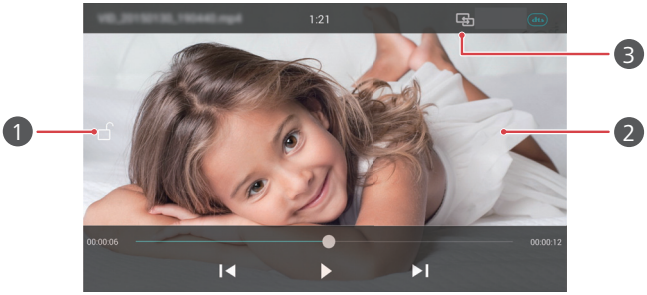

1	Zablokuj ekran. Po zablokowaniu ekranu wszystkie operacje na filmie zostaną wyłączone do czasu odblokowania.
2	• Przesuń palec w lewo lub w prawo, aby przewinąć film do tyłu lub do przodu. • Przesuń palcem w górę lub w dół z lewej strony ekranu, aby wyregulować jasność. • Przesuń palcem w górę lub w dół z prawej strony ekranu, aby wyregulować głośność.
3	Przesyłanie filmu na ekran telewizora.

Sieci i udostępnianie danych

Włączanie transmisji komórkowej

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia** i przejdź na kartę **Wszystkie**.

2 W polu **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** dotknij pozycji **Więcej**.

3 Dotknij pozycji **Sieć komórkowa**.

4 Dotknij przełącznika **Komórkowy transfer danych**, aby włączyć usługi komórkowej transmisji danych w telefonie.

Gdy już nie będziesz potrzebować dostępu do Internetu, wyłącz usługę transmisji danych, co pozwoli wydłużyć czas pracy na baterii i uniknąć zbędnego transferu danych.

Sieć Wi-Fi

Łączenie z siecią Wi-Fi

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 Dotknij pozycji **Wi-Fi**.

3 Włącz opcję **Wi-Fi**. Telefon wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli ich listę.

4 Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie.

- Jeśli sieć jest otwarta, połączenie zostanie nawiązane natychmiast.
- Jeśli sieć jest szyfrowana, podaj hasło na wezwanie i dotknij pozycji **Połącz**.

Łączenie z siecią Wi-Fi przez WPS

Technika Wi-Fi Protected Setup (WPS) ułatwia połączenie telefonu z siecią Wi-Fi. Wystarczy nacisnąć przycisk WPS lub wpisać kod PIN, aby podłączyć telefon do sieci Wi-Fi udostępnianej przez router obsługujący WPS.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 Dotknij pozycji **Wi-Fi**.

3 Włącz opcję **Wi-Fi**.

4 Dotknij pozycji > **Ustawienia zaawansowane**. Można wtedy wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Połączenie WPS** i naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.
- Dotknij pozycji **Kod PIN połączenia WPS** i podaj kod PIN wygenerowany z telefonu na routerze.

Udostępnianie połączenia telefonu z Internetem

Punkt dostępu Wi-Fi

Telefon może funkcjonować jako punkt dostępu (router) Wi-Fi dla innych urządzeń, udostępniając im swoje łącze transmisji danych.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia** i przejdź na kartę **Wszystkie**.

2 W polu **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** dotknij pozycji **Więcej**.

3 Dotknij pozycji **Tethering i punkt dostępu** > **Przenośny punkt Wi-Fi**.

4 Włącz punkt dostępu Wi-Fi.

5 Dotknij pozycji **Skonfiguruj punkt Wi-Fi**.

6 Ustal nazwę, tryb szyfrowania i hasło punktu dostępu Wi-Fi. Następnie dotknij pozycji **Zapisz**.

Dla poprawy bezpieczeństwa zaleca się wybór szyfrowania WPA2 PSK.

Modem USB

Telefon z działającą usługą transmisji danych może udostępnić swoje połączenie komputerowi podłączonemu przez USB.

Aby móc użyć funkcji modemu USB, zależnie od systemu operacyjnego komputera, może być konieczne zainstalowanie sterownika telefonu w komputerze lub zestawienie połączenia sieciowego.

1 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.

2 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia** i przejdź na kartę **Wszystkie**.

3 W polu **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** dotknij pozycji **Więcej**.

4 Dotknij pozycji **Tethering i punkt dostępu**.

5 Dotknij przełącznika **Tethering przez USB**, aby udostępnić łącze internetowe.

Nie można korzystać z funkcji modemu przez USB, gdy telefon działa w trybie nośnika pamięci masowej USB.

Modem przez Bluetooth

Telefon z działającą usługą transmisji danych może udostępnić swoje połączenie innemu urządzeniu przez Bluetooth.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia** i przejdź na kartę **Wszystkie**.

2 W polu **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** dotknij pozycji **Więcej**.

3 Dotknij pozycji **Tethering i punkt dostępu**.

4 Dotknij przełącznika **Tethering przez Bluetooth**, aby udostępnić łącze internetowe.

Przesyłanie plików przez Bluetooth

Włączanie Bluetooth i wiązanie z innym urządzeniem

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Bluetooth**.

3 Dotknij przełącznika **Włącz Bluetooth**, aby włączyć funkcję Bluetooth. Telefon automatycznie wyszuka inne dostępne urządzenia Bluetooth w pobliżu.

4 Dotknij urządzenia i wykonuj instrukcje na ekranie, aby powiązać z nim telefon.

Aby anulować powiązanie dwóch urządzeń, dotknij pozycji ⓘ obok nazwy drugiego urządzenia i wybierz **Rozłącz parę**.

Zmiana nazwy telefonu

Po włączeniu funkcji Bluetooth telefon domyślnie nosi nazwę zgodną z nazwą modelu. Nazwę tę można zmienić, aby ułatwić rozpoznawanie urządzenia.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Bluetooth**.

3 Dotknij pozycji **Nazwa urządzenia**.

4 Zmień nazwę telefonu i dotknij pozycji **Zmień nazwę**.

Wysyłanie pliku przez Bluetooth

Aby móc przesyłać dane między telefonem a innym urządzeniem, należy włączyć Bluetooth w obu urządzeniach i włączyć ich widoczność.
Przytrzymaj palcem plik, który chcesz wysłać i dotknij pozycji **Udostępnij** > **Bluetooth**. Telefon automatycznie wyszuka inne dostępne urządzenia w pobliżu. Wybierz urządzenie odbierające.

Odbieranie pliku przez Bluetooth

Kiedy telefon odbierze żądanie przesłania pliku, zostanie wyświetlone okno dialogowe **Przesyłanie pliku**. Dotknij pozycji **Akceptuj**, aby rozpocząć odbieranie pliku. Otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji **Powiadomienia**, aby wyświetlić informacje o postępie przesyłania.

Domyślnie odbierane pliki są zapisywane w folderze **bluetooth** w aplikacji **Pliki**.

Przesyłanie danych przez Wi-Fi Direct

Technika Wi-Fi Direct umożliwia połączenie dwóch urządzeń między sobą i prowadzenie wymiany danych bez pośrednictwa punktu dostępu ani routera.

Łączenie dwóch urządzeń przez Wi-Fi Direct

Przed nawiązaniem połączenia upewnij się, że funkcja Wi-Fi Direct jest włączona na obu urządzeniach.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Wi-Fi**.

3 Włącz opcję **Wi-Fi**.

4 Dotknij pozycji **Wi-Fi Direct**, aby włączyć Wi-Fi Direct. Telefon automatycznie wyszuka dostępne urządzenia.

5 Wybierz urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Wysyłanie pliku przez Wi-Fi Direct

Przytrzymaj palcem plik, który chcesz wysłać i dotknij pozycji **Udostępnij** > **Wi-Fi Direct**. Telefon automatycznie wyszuka inne dostępne urządzenia w pobliżu. Wybierz urządzenie odbierające.

Odbieranie pliku przez Wi-Fi Direct

Po zainicjowaniu przesłania pliku przez Wi-Fi Direct pojawia się okno dialogowe **Przesyłanie pliku**. Dotknij pozycji **Przyjmij** , aby odebrać plik. Otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji **Powiadomienia**, aby wyświetlić informacje o postępie przesyłania.

Domyślnie odebrane pliki są zapisywane w folderze **Wi-Fi Direct** w aplikacji **Pliki**.

Przesyłanie danych między telefonem a komputerem

Połączenie w trybie przesyłania zdjęć

PTP to protokół komunikacyjny stosowany do przesyłania zdjęć między telefonem a komputerem, ułatwiający wymianę danych.

1 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.

2 Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. W polu **Połączono przez USB** wybierz ustawienie **Zdjęcia**. Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.

Po instalacji sterowników kliknij dwukrotnie ikonę nowego dysku w komputerze, aby przeglądać zdjęcia w pamięci telefonu.

Połączenia w trybie multimedialnym

MTP to protokół komunikacyjny stosowany do przesyłania plików między telefonem a komputerem. Przed użyciem trybu MTP na komputerze należy zainstalować program Windows Media Player w wersji 11 lub nowszej.

1 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.

2 Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. W polu **Połączono przez USB** wybierz ustawienie **Pliki**. Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.

Po instalacji sterowników kliknij dwukrotnie ikonę nowego dysku w komputerze, aby przeglądać pliki w pamięci telefonu. Za pomocą odtwarzacza Windows Media Player można łatwo przeglądać pliki multimedialne z telefonu.

Tryb nośnika pamięci USB

Jeśli w telefonie zamontowano kartę microSD, telefon może być używany jako nośnik pamięci USB, pozwalający przenosić pliki między kartą microSD a komputerem.

1 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.


2 Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. W polu **Połączono przez USB** wybierz ustawienie **Nośnik USB**. Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.

Po zainstalowaniu sterowników komputer rozpozna telefon jako nośnik pamięci masowej USB. Kliknij dwukrotnie ikonę nowego dysku w komputerze, aby przeglądać pliki na karcie microSD telefonu.

Przesyłanie danych między telefonem a nośnikiem pamięci USB

Telefon pozwala podłączyć nośnik pamięci USB za pomocą kabla USB OTG. W ten sposób można przesyłać dane bez użycia komputera. Do zgodnych nośników pamięci USB należą nośniki USB flash, czytniki kart oraz telefony z kartą microSD.

Należy korzystać tylko z kabli USB OTG certyfikowanych przez Huawei. Właściwy kabel można nabyć w autoryzowanym punkcie sprzedaży.

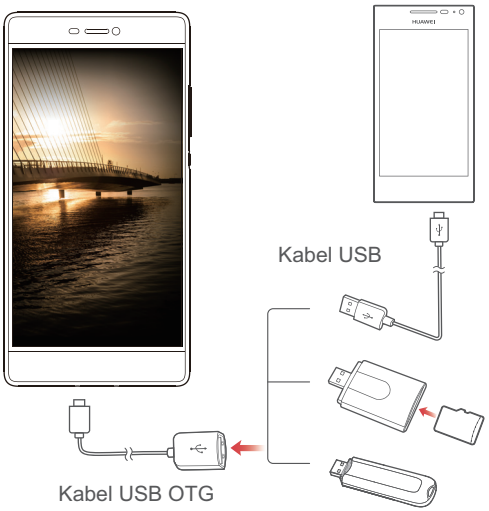

Aby podłączyć inny telefon, należy w nim najpierw zainstalować kartę microSD. Następnie wykonaj następujące kroki:

1 Połącz oba telefony za pomocą kabla USB OTG i kabla USB.

2 Wybierz **Nośnik USB** jako metodę połączenia USB na drugim telefonie.

3 Na ekranie głównym pierwszego telefonu dotknij pozycji **Ustawienia**.

Po przesłaniu dotknij pozycji **Ustawienia** > **Pamięć** > **Moja pamięć USB** > **Odłącz nośnik USB** w swoim telefonie i odłącz kabel USB OTG od kabla USB.

Aby odczytać dane z innych nośników USB, jak nośniki flasz lub czytniki kart, połącz oba urządzenia przy użyciu kabla USB OTG i dotknij pozycji > **Lokalne** > **USB** w telefonie.

Ta funkcja jest dostępna tylko w telefonach obsługujących kable USB OTG.

Wiele ekranów

Zdjęcia, filmy lub gry z telefonu można wygodnie wyświetlać na dużym ekranie, na przykład telewizora, aby zapewnić sobie komfort oglądania lub zaprezentować je rodzinie lub znajomym.

Jeśli telewizor ma złącze HDMI, można go wykorzystać do tego celu za pomocą przystawki telewizyjnej z systemem Android lub innego urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych.

Otwórz panel powiadomień. W polu **Skróty** dotknij pozycji , wybierz urządzenie odbierające i rozpocznij wyświetlanie na wielu ekranach.

Szczegółowe informacje na temat podłączania telefonu do przystawki telewizyjnej Android można znaleźć w instrukcji obsługi przystawki.

Aplikacje

Organizowanie aplikacji

Pobieranie aplikacji

Aplikacje można pobierać z wielu różnych źródeł, na przykład:

- Sklep z aplikacjami w telefonie.
- Strony internetowe wyświetlane w przeglądarce telefonicznej.
- Strony internetowe wyświetlane w przeglądarce na komputerze.
- Program innego producenta do pobierania aplikacji, zainstalowany na komputerze.

Instalowanie aplikacji

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Pliki**.

2 W polu **Kategorie** dotknij pozycji **Aplikacja** > **Aplikacje**.

3 Na liście **Aplikacje** dotknij aplikacji, którą chcesz zainstalować i wykonuj instrukcje na ekranie.

Podczas instalacji może pojawić się komunikat **Instalowanie zablokowane**. Przeczytaj uważnie treść komunikatu. Jeśli chcesz kontynuować instalację, zezwól na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Wysyłanie aplikacji

1 Na ekranie głównym przytrzymaj palec na aplikacji, którą chcesz wysłać, aż na górze ekranu pojawi się ikona .

2 Przeciągnij aplikację do pozycji .

3 Wybierz metodę wysyłania i wykonuj instrukcje na ekranie.

Niektóre aplikacje zainstalowane fabrycznie nie mogą być wysyłane.

Odinstalowywanie aplikacji

1 Na ekranie głównym przytrzymaj palcem ikonę aplikacji, którą chcesz odinstalować, aż na górze ekranu pojawi się ikona .

2 Przeciągnij ikonę do pozycji i wykonuj instrukcje na ekranie, aby odinstalować aplikację.

Niektóre aplikacje zainstalowane fabrycznie nie mogą być odinstalowane.

Kopia zapasowa danych

Kopia zapasowa danych w pamięci lokalnej

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Kopia zapasowa**.

2 Dotknij pozycji **Nowa kopia zapasowa**.

W niektórych modelach telefonów pliki z kopią zapasową mogą być szyfrowane i chronione hasłem. Aby odczytać zaszyfrowany plik z kopią zapasową, należy podać hasło.

3 Wybierz dane, które chcesz zapisać w kopii zapasowej i wykonuj instrukcje na ekranie.

Domyślnie kopie danych są tworzone w folderze **HuaweiBackup** w aplikacji **Pliki**.

W niektórych modelach telefonów procedura wykonywania kopii zapasowej może przebiegać nieco inaczej, zależnie od wersji aplikacji.

Kopia zapasowa danych na nośniku USB

Podłącz nośnik pamięci USB do telefonu za pomocą kabla USB OTG. Sprawdź, czy telefon rozpoznał urządzenie.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Kopia zapasowa**.

2 Dotknij pozycji > **Utwórz kopię zap. na Nośnik USB**.

3 Dotknij pozycji **Nowa kopia zapasowa**.

W niektórych modelach telefonów pliki z kopią zapasową mogą być szyfrowane i chronione hasłem. Aby odczytać zaszyfrowany plik z kopią zapasową, należy podać hasło.

4 Wybierz dane, które chcesz zapisać w kopii zapasowej i wykonuj instrukcje na ekranie.

Ta funkcja jest dostępna tylko w telefonach obsługujących kable USB OTG. Szczegółowe informacje na temat podłączania pamięci USB do telefonu zawiera punkt Przesyłanie danych między telefonem a nośnikiem pamięci USB.

Przywracanie danych z pamięci lokalnej

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Kopia zapasowa**.

2 Wybierz dane, które chcesz przywrócić.

Odszukaj dane, które chcesz przywrócić, kierując się datą wykonania kopii zapasowej w nazwie pliku.

3 Jeśli plik z kopią danych jest zaszyfrowany, podaj hasło według instrukcji na ekranie i dotknij pozycji **OK**.

4 Wybierz dane, które chcesz przywrócić i dotknij pozycji **Przywróć**.

Przywracanie danych z nośnika pamięci USB

Podłącz nośnik pamięci USB do telefonu za pomocą kabla USB OTG. Sprawdź, czy telefon rozpoznał urządzenie.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Kopia zapasowa**.

2 Dotknij pozycji ☰ > **Utwórz kopię zap. na Nośnik USB**.

3 Wybierz dane, które chcesz przywrócić.

Odszukaj dane, które chcesz przywrócić, kierując się datą wykonania kopii zapasowej w nazwie pliku.

4 Jeśli plik z kopią danych jest zaszyfrowany, podaj hasło według instrukcji na ekranie i dotknij pozycji **OK**.

5 Wybierz dane, które chcesz przywrócić i dotknij pozycji **Przywróć**.

Ta funkcja jest dostępna tylko w telefonach obsługujących kable USB OTG. Szczegółowe informacje na temat podłączania pamięci USB do telefonu zawiera punkt Przesyłanie danych między telefonem a nośnikiem pamięci USB.

Menedżer telefonu

Menedżer telefonu to wyjątkowa aplikacja wspomagająca zarządzanie systemem i ochronę telefonu. Za pomocą Menedżera telefonu można wykonać następujące czynności:

- Skanowanie systemu pod kątem problemów, opróżnianie kosza i optymalizacja systemu.
- Włączanie trybu oszczędzania energii w celu wydłużenia czasu czuwania telefonu.
- Blokowanie niechcianych połączeń, wiadomości i powiadomień.

Dostępność funkcji Menedżera telefonu i usług może zależeć od kraju, regionu i operatora.

Optymalizowanie systemu

Aby telefon mógł działać płynnie, należy regularnie go optymalizować i skanować w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania.

Na ekranie głównym dotknij pozycji **Menedżer telefonu**. Można wtedy wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Skanuj** lub **Dotknij, aby przeskanować**. Można wyświetlić stan roboczy telefonu, opróżnić kosz systemowy, zoptymalizować system i wyeliminować zagrożenia.
- Dotknij pozycji **Akcelerator telefonu**, aby wyświetlić działające aplikacje i zamknąć te, które nie są potrzebne.
- Dotknij pozycji **Czyszczenie pamięci**, aby przeskanować pamięć podręczną, opróżnić kosz systemowy i usunąć rzadko używane aplikacje, pakiety instalacyjne i zbędne pliki.

Oszczędzanie energii

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Menedżer telefonu**.
2. Dotknij pozycji **Oszczędzanie energii**, aby sprawdzić zużycie energii w telefonie i wydłużyć czas pracy na baterii. Można wybierać różne tryby oszczędzania energii stosownie do potrzeb.

Filtr chroniący przed nękaniem

Na ekranie głównym dotknij pozycji **Menedżer telefonu**. Można wtedy wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Ochrona przed nękaniem**, aby zdefiniować czarną listę w celu blokowania niechcianych wiadomości i rozmów.
- Dotknij pozycji **Centrum powiadomień**, aby blokować niechciane powiadomienia automatyczne z wybranych aplikacji.
- Włącz opcję **Nie przeszkadzać**. Telefon będzie sygnalizować tylko połączenia od wyznaczonych kontaktów. Dźwięki i wibracje sygnalizujące inne połączenia, wiadomości i powiadomienia będą wyciszone.

Bezpieczeństwo i prywatność

Na ekranie głównym dotknij pozycji **Menedżer telefonu**. Można wtedy wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Blokada aplikacji**, aby włączyć blokadę aplikacji i ustalić hasło dostępu do blokowanych aplikacji.

Kontrolowanie limitu transmisji danych

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Menedżer telefonu**.
2. Dotknij pozycji **Menedżer transmisji danych**, aby określić limity transmisji i progi ostrzegawcze oraz wyświetlić szczegółowe informacje o wykorzystaniu limitu.

Kalendarz

Kalendarz pomaga w organizowaniu codziennych zajęć i pracy zawodowej. Na przykład można z góry ułożyć plan dnia lub przejrzeć informacje o dniach wolnych od pracy. Jeśli w danych kontaktów zapisano informacje o datach urodzin, w Kalendarzu automatycznie są tworzone przypomnienia o urodzinach.

Tworzenie zdarzenia

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kalendarz**.

2 Dotknij pozycji +.

3 Wprowadź dane zdarzenia, np. nazwę, czas rozpoczęcia i zakończenia, miejsce i częstotliwość.

4 Dotknij pozycji ✓.

Wyświetlanie kalendarza

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kalendarz**.

2 Na ekranie **Kalendarz** można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Miesiąc**, **Tydzień** i **Dzień**, aby przełączać się między widokami dnia, tygodnia i miesiąca.
- Na widoku miesiąca, tygodnia lub dnia przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniego lub następnego dnia, tygodnia lub miesiąca.

Przeglądanie globalnych świąt

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kalendarz**.

2 Dotknij pozycji ☰ > **Subskrybuj**.

3 Dotknij pozycji **Dodaj** > **Święta światowe**.

4 Dotknij przełącznika obok kraju, którego święta chcesz wyświetlić. Telefon automatycznie pobierze z Internetu informacje o świętach w tym kraju.

Wybór innego kalendarza

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kalendarz**.

2 Dotknij pozycji ☰ > **Subskrybuj**.

3 Dotknij pozycji **Dodaj** > **Lokalny kalendarz**.

4 Wybierz alternatywny kalendarz. Telefon automatycznie pobierze odpowiednie informacje.

Synchronizowanie kalendarzy

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kalendarz**.

2 Dotknij pozycji > **Kalendarze**.

3 Wybierz konto, z którego chcesz wyświetlić kalendarz.

Zegar

Alarm

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Zegar**.

2 W sekcji **Alarm** można wykonać następujące czynności:

- Dodanie alarmu: dotknij pozycji , nastaw godzinę i dźwięk alarmu, częstotliwość powtarzania i inne ustawienia. Dotknij pozycji , aby zastosować ustawienia.
- Włączenie lub wyłączenie alarmu: dotknij przełącznika obok alarmu, aby go włączyć lub wyłączyć.
- Skonfigurowanie ustawień alarmu: dotknij pozycji , aby ustawić czas trwania drzemki, ustawienia trybu cichego oraz funkcję klawiszy głośności po uruchomieniu alarmu.
- Usunięcie alarmu: przytrzymaj palcem alarm do usunięcia i dotknij pozycji .

Zegar światowy

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Zegar**.

2 W sekcji **Zegary** można wykonać następujące czynności:

- Dodanie miasta: dotknij pozycji . Wpisz nazwę miasta lub wybierz miasto z listy.
- Ustawienie strefy czasowej: dotknij pozycji , aby wybrać macierzystą strefę czasową oraz datę i godzinę systemową.
- Usuwanie miasta: dotknij pozycji **Edytuj miasta**. Dotknij pozycji obok nazwy miasta, które chcesz usunąć i dotknij pozycji .

Stoper

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Zegar**.

2 W sekcji **Stoper** dotknij pozycji , aby rozpocząć odliczanie.

3 Podczas odliczania dotknij pozycji , aby liczyć okrążenia.

4 Dotknij pozycji , aby zatrzymać stoper.

Po zatrzymaniu stopera dotknij pozycji , aby wyzerować wszystkie czasy.

Minutnik

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Zegar**.

2 W polu **Minutnik** przeciągnij czerwony punkt w prawą stronę po okręgu, aby wybrać czas do odliczania.

Dotknij pozycji , aby ustawić dźwięk minutnika.

3 Po skończeniu dotknij pozycji , aby uruchomić minutnik.

4 Po skończeniu odliczania telefon odtworzy dźwięk. Wykonaj instrukcje na ekranie i przesuń palcem po ekranie, aby zatrzymać dźwięk.

W czasie działania minutnika dotknij pozycji , aby go wyzerować.

Pogoda

Aplikacja Pogoda pozwala sprawdzać aktualną pogodę oraz prognozę na najbliższe dni w lokalizacji macierzystej i w różnych miastach na całym świecie.

Dodawanie miasta

W dodanych miastach można sprawdzać informacje o pogodzie w czasie rzeczywistym.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Pogoda**.

2 Dotknij pozycji > i wprowadź nazwę miasta. Poniżej będą wyświetlane pasujące nazwy miast.

3 Wybierz miasto, które chcesz dodać.

Sprawdzanie informacji o pogodzie

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Pogoda**.

2 Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączyć się na wybrane miasto i obejrzeć informacje o lokalnej pogodzie.

3 Dotknij pozycji , aby wyświetlić więcej informacji pogodowych.

Usuwanie miast

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Pogoda**.

2 Dotknij pozycji i przytrzymaj palcem nazwę miasta, które chcesz usunąć. Wybierz opcję .

3 Dotknij pozycji .

Aktualizowanie informacji o pogodzie

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Pogoda**.

2 Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby znaleźć miasto, którego pogodę chcesz zaktualizować.

3 Przesuń palcem w dół od górnej części ekranu, aby ręcznie zaktualizować pogodę.

Można też skonfigurować automatyczne aktualizowanie pogody. Dotknij pozycji > . Włącz przełącznik **Automatyczna aktualizacja** i ustaw opcję **Częstotliwość aktualizacji**. Telefon będzie aktualizować informacje o pogodzie w wybranych odstępach czasu.

Odbiornik radiowy

Korzystanie z odbiornika radiowego wymaga podłączenia słuchawek, ponieważ są one używane w charakterze anteny odbiorczej.

Szukanie stacji


1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Radio FM**.

2 Dotknij pozycji ☰ > 🔍. Radio automatycznie wyszuka i zapisze znalezione stacje.

Telefon automatycznie wyszuka i zapisze stacje po pierwszym otwarciu aplikacji odbiornika radiowego.

Słuchanie stacji radiowych

Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Radio FM**.

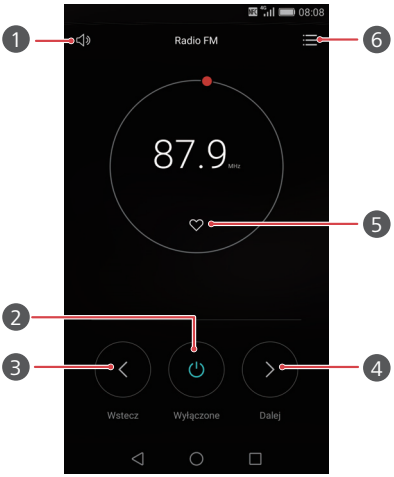

1	Włączanie i wyłączanie głośnika.
2	Włączanie i wyłączanie odbiornika radiowego.
3	Powrót do poprzedniej stacji.
4	Przejście do następnej stacji.
5	Dodanie obecnej stacji do ulubionych.
6	Przejście do ekranu ustawień: wyświetlanie i przeszukiwanie listy stacji radiowych, lista ulubionych stacji oraz ustawienie czasu dla automatycznego wyłączenia radia.

Ustawienia telefonu

Włączanie usług lokalizacyjnych

Przed użyciem mapy lub aplikacji nawigacyjnej należy uruchomić usługi lokalizacyjne.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Dostęp do lokalizacji**.

3 Dotknij pozycji **Dostęp do mojej lokalizacji**, aby włączyć usługi lokalizacyjne w telefonie.

4 Dotknij pozycji **Tryb lokalizacji**. Można wtedy wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Wysoka dokładność**, aby określać położenie z użyciem GPS, Wi-Fi i danych w sieci komórkowej.
- Dotknij pozycji **Oszczędzanie baterii**, aby określać położenie z użycie Wi-Fi i danych w sieci komórkowej.
- Dotknij pozycji **Tylko urządzenie**, aby określać położenie z użyciem GPS.

Zmiana ustawień dźwięku

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Dźwięk**.

3 Na ekranie **Dźwięk** można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Głośność** i przeciągnij suwaki, aby określić głośność muzyki, dzwonka, powiadomień, alarmów, rozmów itp.
- Dotknij opcji **Tryb cichy**, aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy.
- Dotknij pozycji **Wibracja w trybie cichym**, aby włączyć lub wyłączyć wibracje w trybie cichym.
- Dotknij pozycji **Dzwonek telefonu**, aby wybrać dzwonek. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać osobne dzwonki dla każdej z nich.

- Dotknij pozycji **Wibracje i dzwonek**, aby włączyć lub wyłączyć wibracje, gdy telefon dzwoni. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać osobne ustawienia wibracji dla każdej z nich.
- Dotknij pozycji **Domyślny dźwięk powiadomienia**, aby określić dźwięk powiadomień.
- W polu **System** dotykaj przełączników, aby włączyć lub wyłączyć dźwiękowy lub wibracyjny sygnał przy dotykaniu lub blokowaniu ekranu, wybieraniu numeru i innych czynnościach.

Opisane opcje dźwięków mogą nie być dostępne w niektórych modelach telefonów.

Zmiana ustawień wyświetlania

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Wyświetlacz**.

3 Na ekranie **Wyświetlacz** można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Tapeta**, aby określić tapety ekranu głównego i ekranu blokady.
- Dotknij pozycji **Rozmiar czcionki**, aby zmienić rozmiar czcionki ekranowej.
- Dotknij pozycji **Styl czcionki**, aby zmienić krój czcionki ekranowej.
- Dotknij pozycji **Wygaszacz ekranu**, aby włączyć lub wyłączyć wygaszacz ekranu. Jeśli ta funkcja jest włączona, wygaszacz ekranu będzie uruchamiany automatycznie w trakcie ładowania telefonu.
- Dotknij pozycji **Wskaźnik**, aby włączyć lub wyłączyć migającą diodę powiadomienia.
- Dotknij pozycji **Pokaż nazwę operatora**, aby wyświetlać lub ukrywać nazwę operatora w pasku stanu, gdy ekran jest odblokowany.
- Dotknij pozycji **Pokaż szybkość sieci**, aby wyświetlać lub ukrywać bieżącą szybkość sieci.
- Dotknij pozycji **Jasność ekranu**, aby dobrać jasność ekranu.
- Dotknij pozycji **Uśpienie**, aby określić, kiedy telefon ma być wyłączany. Jeśli telefon pozostaje bezczynny przez podany czas, telefon automatycznie zablokuje ekran, aby oszczędzać baterię.

- Dotknij pozycji **Autoobracanie ekranu**, aby określić, czy ekran ma być automatycznie obracany. Jeśli ta funkcja jest włączona, orientacja ekranu będzie automatycznie zmieniana zależnie od sposobu trzymania telefonu oraz podczas wykonywania pewnych czynności, jak przeglądanie stron internetowych, wyświetlanie zdjęć lub pisanie wiadomości.

Opisane ustawienia ekranu mogą nie być dostępne w niektórych modelach telefonów.

Włączanie obsługi jedną ręką

Funkcja obsługi jedną ręką znacznie ułatwia korzystanie z telefonu z dużym ekranem.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Obsługa jedną ręką**.

3 Na ekranie **Obsługa jedną ręką** można wykonać następujące czynności:

- Przejdź na ekran **Układ jednoręczny** i włącz opcję **Układ jednoręczny**. Przesuń palcem w lewo lub w prawo na wirtualnym pasku nawigacji, aby przesunąć ekran w wybraną stronę.
- Przejdź na ekran **Przesuwanie klawiatury** i włącz opcję **Przesuwanie klawiatury**. Po włączeniu przesuwanej klawiatury dotknij strzałki z dowolnej strony ekranu, aby przesunąć klawiaturę telefonu lub inne elementy sterujące na wygodniejszą stronę ekranu.

Obsługa jedną ręką może nie być dostępna w przypadku niektórych modeli telefonów.

Tryb wyłączenia dotyku

Za pomocą tej funkcji można zabezpieczyć się przed niezamierzonym uruchamianiem przypadkowych operacji, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub torbie.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia** i przejdź na kartę **Wszystkie**.

2 W polu **Inteligentna pomoc** dotknij pozycji **Więcej**.

3 Włącz opcję **Tryb wyłączenia dotyku**. Kiedy ta funkcja jest włączona, ekran dotykowy będzie wyłączony, gdy górna część ekranu jest zakryta. Ekran dotykowy będzie działać normalnie, gdy tylko górna część ekranu zostanie odkryta.

Tryb wyłączenia dotyku może nie być dostępny w niektórych modelach telefonów.

Włączanie trybu rękawiczek

Tryb rękawiczek pozwala obsługiwać ekran dotykowy nawet wtedy, gdy dłonie są w rękawicach.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia** i przejdź na kartę **Wszystkie**.

2 W polu **Inteligentna pomoc** dotknij pozycji **Więcej**.

3 Dotknij przełącznika **Tryb obsługi w rękawiczkach**, aby włączyć tryb rękawiczek.

Tryb rękawiczek może być niedostępny w niektórych telefonach.

Przycisk wiszący

Przycisk wiszący to narzędzie ułatwiające szybkie uruchamianie typowych funkcji w telefonie, jak powrót do ekranu głównego lub optymalizacja telefonu.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia** i przejdź na kartę **Wszystkie**.

2 W polu **Inteligentna pomoc** dotknij pozycji **Więcej**.

3 Dotknij pozycji **Przycisk wiszący**.

4 Włącz opcję **Przycisk wiszący**. Na ekranie pojawi się wtedy paleta . Wyjątkiem jest ekran blokady i panel powiadomień.

5 Dotknij pozycji , aby rozwinąć przycisk wiszący.

6 Za pomocą rozwiniętego menu można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji , aby powrócić do poprzedniego ekranu lub zamknąć aplikację.
- Dotknij pozycji , aby powrócić do ekranu głównego.
- Dotknij ikony , aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.
- Dotknij pozycji , aby zablokować ekran.
- Dotknij pozycji , aby wyczyścić pamięć telefonu i zamknąć wszystkie energochłonne aplikacje działające w tle.
- Dotknij pozycji , aby zwinąć menu.

Przycisk wiszący może nie być dostępny w niektórych telefonach.

Zmiana stylu ekranu blokady

Wzór do odblokowania ekranu

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Blokada ekranu i hasła**.

3 Dotknij pozycji **Hasło** > **Wzór**.

4 Narysuj wzór do odblokowania ekranu, łącząc przynajmniej cztery punkty. Narysuj go ponownie w celu potwierdzenia.

5 Ustal kod PIN jako alternatywną metodę odblokowania telefonu na wypadek, gdyby wzór został zapomniany.

Kod PIN do odblokowania ekranu

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Blokada ekranu i hasła**.

3 Dotknij pozycji **Hasło** > **Kod PIN**.

4 Wprowadź kod PIN zawierający przynajmniej cztery znaki, po czym wprowadź go ponownie w celu potwierdzenia.

Hasło odblokowania ekranu

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Blokada ekranu i hasła**.

3 Dotknij pozycji **Hasło** > **Hasło**.

4 Wprowadź hasło zawierające przynajmniej cztery znaki, po czym wprowadź je ponownie w celu potwierdzenia.

Włączanie i wyłączanie trybu lotniczego

- Bezprzewodowe urządzenia telekomunikacyjne mogą zakłócać pracę instrumentów pokładowych samolotu. Na pokładzie samolotu należy zawsze stosować się do poleceń załogi w kwestii korzystania ze sprzętu elektronicznego.
- W trybie lotniczym wyłączane są funkcje komunikacji bezprzewodowej. Można jednak słuchać muzyki lub korzystać z gier.

Tryb samol. można włączyć lub wyłączyć dowolną z poniższych metod:

- Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. W polu **Skróty** dotknij przełącznika **Tryb samol.**.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika i dotknij pozycji **Tryb samol.**.
- Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia** i przejdź na kartę **Wszystkie**. W polu **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** dotknij pozycji **Więcej** i przełącznika **Tryb samol.**.

Kiedy tryb lotniczy jest włączony, w pasku stanu widoczny jest symbol .

Ustalanie kodu PIN karty SIM

Osobisty numer identyfikacyjny PIN jest dostarczany w komplecie z kartą SIM jako zabezpieczenie danych w telefonie. Jeśli blokada karty SIM jest aktywna, PIN trzeba wprowadzać przy każdym uruchomieniu telefonu.

Przed wykonaniem poniższych operacji należy przygotować PIN do karty SIM podany przez operatora.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.

3 Dotknij pozycji **Ustaw blokadę SIM**.

4 Dotknij pozycji **Zablokuj kartę SIM**.

5 Wprowadź kod PIN i dotknij pozycji **OK**.

6 Dotknij pozycji **Zmień PIN do karty SIM**, aby zmienić kod PIN.

Zazwyczaj obowiązuje ograniczenie, zgodnie z którym przy wprowadzaniu kodu PIN można się pomylić tylko kilka razy. Po wyczerpaniu tego limitu należy wprowadzić kod odblokowujący PIN (o nazwie PUK), otrzymywany od operatora. Przy wprowadzaniu kodu PUK również obowiązuje limit pomyłek. Po przekroczeniu tego limitu karta SIM zostanie trwale zablokowana. Szczegółowe informacje na temat tych limitów można uzyskać od operatora.

Konfigurowanie konta

Dodawanie konta

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Konta**.

3 Dotknij pozycji **Dodaj konto**.

4 Wybierz typ konta.

5 Wykonuj instrukcje na ekranie, wprowadzając dane konta.

Usuwanie konta

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Konta**.

3 Na ekranie **Konta** wybierz typ konta.

4 Wybierz konto, które chcesz usunąć.

5 Usuń konto, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Synchronizowanie e-mail

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Konta**.

3 Dotknij pozycji i włącz opcję **Autosynchronizacja danych**. Wykonuj instrukcje na ekranie i dotknij pozycji **OK**, aby włączyć synchronizację danych.

4 Na ekranie **Konta** wybierz typ konta.

5 Wybierz konto, z którego chcesz synchronizować dane.

6 Dotknij przełącznika **Synchronizuj E-mail**, aby synchronizować z tego konta.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywrócenie ustawień fabrycznych w telefonie powoduje usunięcie wszystkich danych osobistych z pamięci, w szczególności informacji o kontakcie, ustawień systemu i aplikacji oraz pobranych aplikacji. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy wykonać kopię zapasową ważnych danych.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Kopia i kasowanie danych**.

3 Dotknij pozycji **Ustawienia fabryczne** > **Resetuj telefon** > **Resetuj telefon**. Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych, a po zakończeniu telefon zostanie ponownie uruchomiony.

Aktualizowanie telefonu

- Aktualizowanie telefonu przy użyciu nieautoryzowanego oprogramowania niezależnych producentów grozi uszkodzeniem telefonu i naruszeniem prywatności danych w telefonie. Aktualizację najlepiej jest wykonywać za pośrednictwem standardowej funkcji aktualizacji w telefonie lub przez pobranie oficjalnego pakietu z oficjalnej strony internetowej firmy Huawei.
- Podczas aktualizacji systemu może dojść do usunięcia wszystkich danych osobistych. Dlatego przed rozpoczęciem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową ważnych danych.

Aktualizacja internetowa

Przed aktualizacją upewnij się, że telefon ma połączenie z Internetem.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Aktualizator**.

3 Dotknij pozycji **Sprawdź aktualizacje**. Wykonaj instrukcje na ekranie, aby pobrać i zainstalować aktualizacje.

Aktualizacja internetowa przez sieć komórkową może powodować naliczanie wysokich opłat za transmisję danych. Do przeprowadzenia aktualizacji zalecane jest używanie sieci Wi-Fi.

Aktualizacja lokalna

Pobierz pakiet aktualizacyjny ze strony http://consumer.huawei.com i zapisz folder **dload** z tego pakietu w katalogu głównym pamięci wewnętrznej telefonu. Jeśli telefon obsługuje kartę microSD, można też zapisać plik w katalogu głównym karty microSD.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Aktualizator**.

3 Dotknij pozycji > **Aktualizacja lokalna** i wykonuj instrukcje na ekranie, aby zaktualizować telefon.

Ustawianie daty i godziny

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Data i czas**.

3 Na ekranie **Data i czas** można wykonać następujące czynności:

- Dotknij przełącznika **Automatyczna data i czas**, aby korzystać z czasu sieci lub ustawiać godzinę ręcznie.
- Dotknij przełącznika **Auto strefa czasowa**, aby korzystać ze strefy czasowej sieci lub ustawiać strefę czasową ręcznie.
- Dotknij przełącznika **Format 24-godzinny**, aby przełączać się między 12-godzinnym i 24-godzinnym formatem godziny.
- Dotknij pozycji **Wybierz format daty**, aby wybrać sposób wyświetlania daty.
- Dotknij pozycji **Podwójny zegar**, aby wyświetlać dwa zegary przy korzystaniu z roamingu.

Ręczne ustawienia daty i godziny mogą być niedostępne w przypadku niektórych operatorów.

Zmiana języka systemu

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Język i wprowadzanie**.

3 Dotknij pozycji **Język i region**.

4 Dotknij nazwy wybranego języka.

Ochrona prywatności

Specjalne funkcje zabezpieczające pozwalają chronić poufne dane przed dostępem innych użytkowników. Wystarczy włączyć ochronę prywatności i zdefiniować dwa hasła do odblokowania ekranu: jedno dla siebie, inne dla gości.

Włączanie ochrony prywatności

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.

3 Dotknij pozycji **Ochrona prywatności** > **Zaczynajmy**.

4 Wybierz typ hasła.

5 Wykonuj instrukcje na ekranie, aby wprowadzić hasło właściciela i hasło gościa.

Po włączeniu trybu ochrony prywatności wpisanie hasła właściciela daje dostęp do całej zawartości telefonu. Hasło gościa udostępnia tylko treści niechronione.

Określanie danych poufnych

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.

3 Dotknij pozycji **Ochrona prywatności**.

4 Wpisz hasło właściciela i dotknij pozycji **Dalej**.

5 W polu **Ustaw dane prywatne** oznacz wybrane kontakty, albumy i aplikacje jako poufne.

Wyłączanie ochrony prywatności

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.

3 Dotknij pozycji **Ochrona prywatności**.

4 Wpisz hasło właściciela i dotknij pozycji **Dalej**.

5 Wyłącz opcję **Ochrona prywatności**.

Po wyłączeniu ochrony prywatności hasło właściciela będzie działać jako hasło odblokowania ekranu, a hasło gościa straci ważność.

Ułatwienia dostępu

Telefon jest wyposażony w funkcje ułatwiające obsługę osobom z wadami wzroku. Funkcje te, jak gesty pozwalające powiększać zawartość ekranu lub większy rozmiar czcionki, można włączać i wyłączać odpowiednio do potrzeb.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Ułatwienia dostępu**.

3 Wybierz ułatwienia dostępu, które chcesz włączyć.

Bezpieczeństwo użycia

Niniejszy rozdział zawiera ważne informacje na temat obsługi urządzenia. Zawiera również informacje dotyczące jego bezpiecznego użytkowania. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia uważnie przeczytaj te informacje.

Urządzenie elektroniczne

Nie używaj urządzenia w miejscach, w których korzystanie z niego jest zabronione. Nie używaj urządzenia, jeżeli stwarzałoby to zagrożenie lub zakłócało działanie innych urządzeń.

Zakłócanie działania sprzętu medycznego

- Przestrzegaj przepisów i zasad obowiązujących w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których jest to zabronione.
- Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą wpływać na działanie aparatów słuchowych lub rozruszników serca. Więcej informacji udzieli usługodawca.
- Producenci rozruszników serca zalecają, aby odległość pomiędzy urządzeniem a rozrusznikiem wynosiła co najmniej 15 cm w celu wyeliminowania potencjalnych zakłóceń pracy rozrusznika. Jeśli używasz rozrusznika, używaj urządzenia po stronie przeciwnej względem rozrusznika i nie noś urządzenia w przedniej kieszeni.

Ochrona słuchu podczas korzystania z zestawu słuchawkowego

- Zbyt wysoki poziom głośności w zestawie słuchawkowym może spowodować uszkodzenie słuchu. Aby ograniczyć to zagrożenie, obniż głośność do bezpiecznego i wystarczającego poziomu.
- Słuchanie głośnej muzyki w trakcie prowadzenia pojazdu może rozpraszać uwagę kierowcy i zwiększać ryzyko wypadku.

Miejsca przechowywania materiałów palnych i wybuchowych

- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, gdzie przechowywane są materiały palne lub wybuchowe, na przykład na stacjach paliw, w składach paliw i zakładach chemicznych, używanie urządzenia w takich miejscach zwiększa ryzyko eksplozji lub pożaru. Należy ponadto przestrzegać instrukcji wyrażonych słownie lub za pomocą symboli.
- Nie wolno przechowywać ani transportować urządzenia w jednym opakowaniu z łatwopalnymi cieczami, gazami lub materiałami wybuchowymi.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

- Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów. Aby zmniejszyć ryzyko wypadków, nie należy korzystać z urządzenia bezprzewodowego podczas kierowania pojazdem.
- Skoncentruj się na prowadzeniu pojazdu. Twoim najważniejszym obowiązkiem jest bezpieczna jazda.
- Nie należy trzymać urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Korzystaj z zestawów głośnomówiących.
- Jeśli wykonanie lub odebranie połączenia jest konieczne, należy najpierw zjechać z drogi i zaparkować pojazd.
- Sygnał radiowy może wpływać na pracę układów elektronicznych w pojazdach silnikowych. W celu uzyskania dalszych informacji należy się skontaktować z producentem pojazdu.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pojeździe silnikowym nad poduszką powietrzną lub w obszarze chronionym przy jej użyciu. W przeciwnym razie otwierająca się z dużą siłą poduszka może spowodować wyrzucenie telefonu w kierunku pasażerów, doprowadzając do obrażeń ciała.
- Nie używaj urządzenia podczas lotu samolotem ani bezpośrednio po wejściu na pokład. Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych w samolocie może zakłócać pracę sieci bezprzewodowych i urządzeń pokładowych. Może także być zabronione prawem.

Warunki eksploatacji

- Unikaj miejsc zakurzonych, wilgotnych i brudnych oraz takich, w których występują pola magnetyczne. Używanie urządzenia w takim otoczeniu może doprowadzić do awarii obwodów.
- Nie używaj urządzenia podczas burzy, ponieważ grozi to uszkodzeniem przez wyładowania atmosferyczne.
- Nie wystawiaj urządzenia zbyt długo na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (np. na desce rozdzielczej pod szybą przednią samochodu).
- Unikaj deszczu i wilgoci, aby urządzenie i akcesoria nie zagrażały porażeniem elektrycznym.

- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i ognia, takich jak grzejnik, kuchenka mikrofalowa, kuchenka gazowa, terma, bojler, kaloryfer lub świeca.
- Nie umieszczaj ostrych metalowych przedmiotów, takich jak szpilki, w pobliżu słuchawki lub głośnika. Słuchawka może przyciągać takie przedmioty, stwarzając ryzyko skaleczeń.
- Jeżeli dojdzie do przegrzania, przestań na pewien czas używać urządzenia lub aplikacji. Długotrwałe narażenie skóry na oddziaływanie przegrzanego urządzenia może wywołać objawy poparzeń, takie jak czerwona wysypka i przebarwienia.
- Nie należy kierować lampy błyskowej prosto w oczy ludzi lub zwierząt. Może to spowodować tymczasową utratę widzenia lub uszkodzenie wzroku.
- Nie dotykaj anteny urządzenia. Może to pogorszyć jakość łączności.
- Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom gryźć bądź ssać urządzenie i akcesoria. Może to spowodować uszkodzenie lub eksplozję.
- Przestrzegaj miejscowych przepisów oraz szanuj prawa innych osób, w tym prawo do prywatności.

Bezpieczeństwo dzieci

- Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa dzieci. Zabawa urządzeniem lub jego akcesoriami może być niebezpieczna. Urządzenie zawiera odłączane części, których połknięcie grozi udławieniem. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie i akcesoria nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Dzieci powinny korzystać z tego urządzenia tylko pod nadzorem dorosłych.

Akcesoria

- Używanie niezatwierdzonego lub niezgodnego zasilacza, ładowarki lub baterii może spowodować pożar, eksplozję lub inne zagrożenia.
- Wybieraj tylko akcesoria zatwierdzone do współpracy z tym modelem przez producenta urządzenia. Użycie innych typów akcesoriów może spowodować unieważnienie gwarancji, naruszać lokalne przepisy i być niebezpieczne. W celu uzyskania informacji o dostępności zatwierdzonych akcesoriów w danym regionie należy się skontaktować ze sprzedawcą.

Bezpieczeństwo używania ładowarki

- Gniazdo zasilające powinno znajdować się blisko podłączanego urządzenia i być łatwo dostępne.
- Jeśli ładowarka nie jest używana, należy ją odłączyć od gniazda elektrycznego i urządzenia.
- Ładowarki nie należy upuszczać ani uderzać.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony (np. złamany lub ma uszkodzoną izolację) albo wtyczka jest poluzowana, natychmiast zaprzestań używania przewodu. Dalsze korzystanie z niego może spowodować porażenie elektryczne, zwarcie lub pożar.
- Nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękoma i nie ciągnij za przewód w celu odłączenia ładowarki.
- Nie wolno dotykać urządzenia ani ładowarki mokrymi rękami. Może to spowodować zwarcie, awarię lub porażenie elektryczne.
- Jeżeli ładowarka miała kontakt z wodą, innymi płynami lub wilgocią, należy ją przekazać do zbadania do autoryzowanego serwisu.
- Ładowarka musi spełniać wymagania Klauzuli 2.5 normy IEC60950-1/EN60950-1/ UL60950-1 oraz musi być przetestowana i dopuszczona do użytkowania zgodnie z normami krajowymi lub lokalnymi.
- Urządzenie należy podłączać tylko do produktów oznaczonych logo USB-IF lub mających certyfikat USB-IF.

Bezpieczne korzystanie z baterii

- Nie wolno łączyć biegunów baterii z przedmiotami przewodzącymi prąd elektryczny, takimi jak klucze, biżuteria lub inne materiały metalowe. Może to spowodować zwarcie baterii oraz oparzenia i obrażenia ciała.
- Nie narażaj baterii na działanie nadmiernego ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Nie umieszczaj jej wewnątrz ani na powierzchni urządzeń wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, kuchenki lub grzejniki. Przegrzane baterie mogą eksplodować.
- Baterii nie wolno modyfikować ani regenerować, próbować wkładać do niej ciał obcych, zanurzać jej w wodzie lub innych płynach ani narażać na ich działanie. Może to spowodować pożar, wybuch lub inne zagrożenia.

- Jeżeli z baterii wycieknie elektrolit, zachowaj ostrożność, aby nie przedostał się na skórę lub do oczu. Jeśli elektrolit wejdzie w kontakt ze skórą lub dostanie się do oczu, natychmiast przemyj je czystą wodą i zgłoś się do lekarza.
- Jeśli bateria uległa zdeformowaniu, odbarwiła się lub przegrzewa się podczas ładowania lub przechowywania, natychmiast wyjmij ją z urządzenia i zaprzestań używania. Dalsze jej użytkowanie może doprowadzić do wycieku elektrolitu, wybuchu lub pożaru.
- Nie wolno wrzucać baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Eksplodować mogą także uszkodzone baterie.
- Zużyte baterie należy wyrzucać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieodpowiednie użytkowanie baterii może spowodować pożar, wybuch lub inne zagrożenia.
- Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom gryźć bądź ssać baterię. Może to spowodować uszkodzenie lub eksplozję.
- Nie rozbijaj baterii, nie dziuraw jej ani nie narażaj na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego. Może to spowodować zwarcie lub porażenie elektryczne.
- Nie dopuszczaj do upadku urządzenia ani baterii. Upuszczenie urządzenia lub baterii, szczególnie na twardą powierzchnię, grozi ich uszkodzeniem.
- Jeżeli czas czuwania urządzenia ulegnie znacznemu skróceniu, wymień baterię.
- Urządzenie ma baterię wbudowaną, która nie podlega wymianie. Nie należy próbować wyjmować baterii, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia. Wymiany baterii w urządzeniu może dokonać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

Czyszczenie i konserwacja

- Dbaj o to, by urządzenie i akcesoria pozostawały suche. Nie próbuj ich suszyć przy użyciu zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak kuchenka mikrofalowa lub suszarka.
- Nie narażaj urządzenia ani akcesoriów na działanie ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperatury. Takie warunki pracy mogą uniemożliwiać prawidłowe działanie urządzenia i spowodować pożar lub wybuch.
- Unikaj zderzeń z innymi przedmiotami, ponieważ mogą spowodować awarię, przegrzanie, pożar lub eksplozję.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia zakończ używanie go, zamknij wszystkie aplikacje i odłącz wszystkie podłączone przewody.

- Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów nie należy używać detergentów, proszków ani innych środków chemicznych (takich jak alkohol i benzen). Substancje te mogą uszkodzić części urządzenia i stanowić zagrożenie pożarowe. Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów używaj czystej, miękkiej i suchej ściereczki.
- Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia na dłuższy czas kart z paskiem magnetycznym, takich jak karty kredytowe i telefoniczne. W takiej sytuacji może dojść do uszkodzenia karty z paskiem magnetycznym.
- Nie demontuj ani nie regeneruj urządzenia ani akcesoriów. Spowoduje to unieważnienie gwarancji, a producent zostanie zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne szkody. W przypadku wystąpienia usterki skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy lub przekazania urządzenia do naprawy.
- Jeśli ekran urządzenia pęknie, należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia. Nie dotykaj ani nie próbuj wymontowywać uszkodzonych elementów. Szybko skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Połączenia alarmowe

Możliwość wykonywania połączeń alarmowych zależy od jakości sieci komórkowej, zasad przyjętych przez operatora oraz miejscowych przepisów. Nigdy nie należy polegać wyłącznie na tym urządzeniu w przypadku systemów komunikacyjnych o kluczowym znaczeniu, takich jak systemy dla medycznego pogotowia ratunkowego.

Nota prawna

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabronione jest powielanie i przesyłanie jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji w jakiejkolwiek postaci i przy użyciu jakiejkolwiek metody bez uzyskania pisemnej zgody firmy Huawei Technologies Co., Ltd. i jej oddziałów („Huawei").

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie chronione prawami autorskimi firmy Huawei lub ewentualnych licencjodawców. Klienci nie mogą w żaden sposób powielać, dystrybuować, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, wyodrębniać, poddawać inżynierii wstecznej, dzierżawić, cedować ani udzielać podlicencji tego oprogramowania, chyba że ograniczenia takie są zabronione

przez obowiązujące przepisy lub działania takie są dozwolone przez odpowiednich właścicieli praw autorskich w ramach licencji.

Znaki towarowe i zezwolenia

 i  to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

LTE jest znakiem towarowym ETSI.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi *Bluetooth SIG, Inc.* i używanie tych znaków przez Huawei Technologies Co., Ltd. wynika z licencji.

Pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, usług i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą stanowić własność ich prawowitych właścicieli.

Uwaga

Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane w niniejszym dokumencie zależą od zainstalowanego oprogramowania oraz możliwości i ustawień sieci lokalnej, dlatego mogą nie być aktywne lub mogą być ograniczone przez operatorów sieci lokalnej lub dostawców usług sieciowych.

Dlatego użyte opisy mogą nie odpowiadać całkowicie zakupionemu produktowi lub akcesoriom.

Firma Huawei zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikowania informacji bądź specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności za te zmiany.

Oświadczenie dotyczące oprogramowania dostawców zewnętrznych

Firma Huawei nie posiada praw własności intelektualnej do dostarczanego wraz z tym urządzeniem oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Dlatego też firma Huawei nie udziela żadnych gwarancji w zakresie powyższego oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie zapewnia wsparcia klientom, którzy korzystają z oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych, ani nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tego oprogramowania i aplikacji.

Usługi oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych mogą być przerwane lub zakończone w dowolnym momencie, a Huawei nie gwarantuje dostępności żadnej treści lub usługi. Zewnętrzni usługodawcy udostępniają treści i usługi za pośrednictwem sieci

lub urządzeń transmisji danych znajdujących się poza kontrolą firmy Huawei. W największym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo wyraźnie stwierdza się, że firma Huawei nie będzie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej ani jakiejkolwiek innej za usługi udostępniane przez zewnętrznych usługodawców ani za wstrzymanie lub zakończenie udostępniania oferowanych przez nich treści lub usług.

Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za legalność, jakość lub inne aspekty jakiegokolwiek oprogramowania zainstalowanego na tym produkcie lub załadowanych bądź pobranych prac dostawców zewnętrznych w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. tekstów, obrazów, materiałów wideo lub programów itp. Klienci ponoszą odpowiedzialność za wszelkie efekty, w tym niezgodność między oprogramowaniem a tym produktem, wynikające z zainstalowania oprogramowania lub pobrania prac dostawców zewnętrznych.

Ten produkt jest oparty na platformie Android™ typu Open Source. Firma Huawei dokonała niezbędnych zmian w platformie. Z tego względu urządzenie może nie obsługiwać wszystkich funkcji udostępnianych przez standardową platformę Android lub może być niezgodne z oprogramowaniem dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie przedstawia żadnej gwarancji ani oświadczenia związanego z taką zgodnością i wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność związaną z tymi kwestiami.

ZASTRZEŻENIE

CAŁA TREŚĆ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE „JAK WIDAĆ". OPRÓCZ SYTUACJI WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA.

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKRESIE FIRMA HUAWEI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZYCHODÓW, DANYCH, DOBREGO IMIENIA I PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKĄ UTRATĘ MOŻNA PRZEWIDZIEĆ.

MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (OGRANICZENIE TO NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA OSÓB, LECZ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKAZUJĄ STOSOWANIA TAKIEGO OGRANICZENIA)

FIRMY HUAWEI WYNIKAJĄCA Z UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA OPISANEGO W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA Z TYTUŁU NABYCIA NINIEJSZEGO URZĄDZENIA.

Przepisy importowe i eksportowe

Klienci muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych i importowych i są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń rządowych i licencji pozwalających na eksportowanie, reeksportowanie bądź importowanie urządzenia opisanego w niniejszej instrukcji, w tym także oprogramowania i zawartych w nim danych technicznych.

Polityka prywatności

Aby lepiej zrozumieć, jak chronimy Twoje dane osobowe, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności pod adresem http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może się różnić. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji udzielonej w sposób wyraźny ani dorozumiany.

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Aktualny numer telefonu pomocy technicznej oraz adres e-mail dotyczące danego kraju lub regionu można znaleźć na stronie www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline.

Model: HUAWEI GRA-L09

V100R001_02