
Podręcznik użytkownika Nokia

C2-02


Spis treści

Klawisze i części.....	5
Wkładanie karty SIM i baterii.....	7
Wkładanie karty pamięci.....	8
Ładowanie baterii.....	9
Blokowanie i odblokowywanie klawiszy oraz ekranu	10
Poznaj swój telefon.....	10
Przesuwanie w celu otwarcia aplikacji.....	12
Kopiowanie zawartości z poprzedniego telefonu.....	13
Wskaźniki.....	14
Nawiązywanie i odbieranie połączeń.....	16
Regulacja głośności.....	17
Zapisywanie nazwy i numeru telefonu.....	17
Wysyłanie wiadomości.....	19
Wpisywanie tekstu.....	20
Personalizacja ekranu głównego.....	21
Dodawanie skrótów do ekranu głównego.....	22
Zmiana dźwięku dzwonka.....	23
Ustawianie utworu jako dźwięku dzwonka.....	24


Ustawianie alarmu.....	25
Dodawanie terminu.....	26
Słuchanie radia.....	26
Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych.....	27
Odtwarzanie utworu.....	29
Robienie zdjęcia.....	30
Nagrywanie wideo.....	31
Przeglądanie stron internetowych.....	32
Dodawanie zakładki.....	33
Korzystanie z usługi Społeczności.....	33
Konfigurowanie konta poczty e-mail.....	34
Wysyłanie wiadomości e-mail.....	35
Czat ze znajomymi.....	37
Mapy — informacje.....	38
Wyświetlanie swojej lokalizacji na mapie.....	40
Znajdowanie miejsca.....	40
Wysyłanie zdjęcia przez Bluetooth.....	41
Kopiowanie między telefonem a komputerem.....	42

Aktualizacja oprogramowania telefonu przy użyciu komputera.....	43
Aktualizacja oprogramowania telefonu przy użyciu telefonu.....	43
Kopia zapasowa na karcie pamięci.....	44
Kody dostępu.....	45
Pomoc techniczna.....	47
Ochrona środowiska.....	48
Oszczędzanie energii.....	48
Recykling.....	48
Informacje ogólne.....	49

Klawisze i części

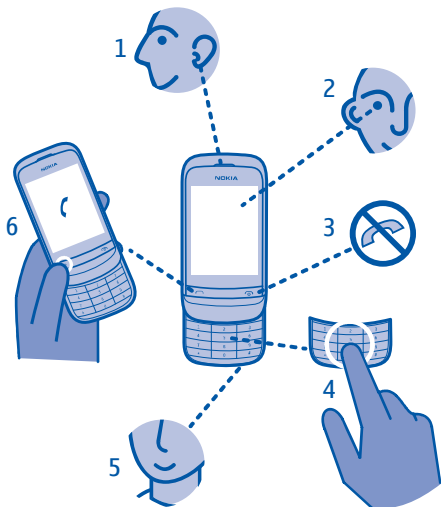


- | | | | |
|---|-------------------------------|---|--------------------|
| 1 | Słuchawka | 4 | Klawiatura |
| 2 | Ekran | 5 | Mikrofon |
| 3 | Klawisz zakończenia/zasilania | 6 | Klawisz połączenia |

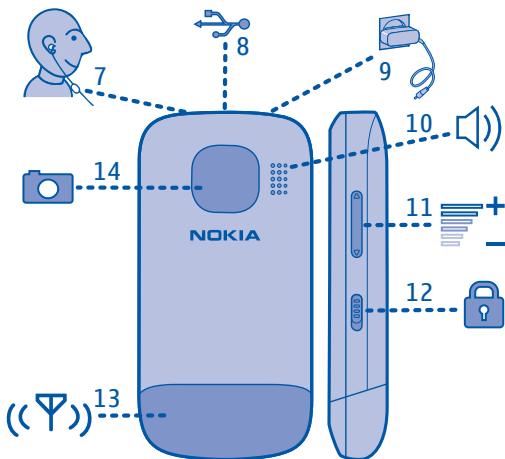


- 7 Złącze słuchawek (3,5 mm)
- 8 Złącze micro-USB
- 9 Złącze ładowarki
- 10 Głośnik
- 11 Klawisze głośności
- 12 Przełącznik blokady klawiatury

- 13 Obszar anteny. Patrz ➡ 5 w rozdziale „Instrukcje dotyczące funkcji”.
- 14 Obiektyw aparatu. Przed użyciem aparatu usuń z obiektywu taśmę zabezpieczającą.


Wkładanie karty SIM i baterii

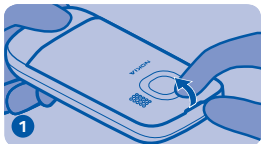


Wyłącz telefon, a następnie zdejmij tylną pokrywę.

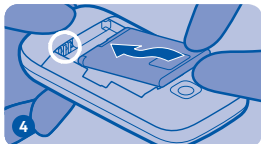


Dopasuj styki baterii i ją dociśnij.

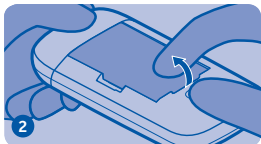

Jeżeli bateria jest w telefonie, wyjmij ją.

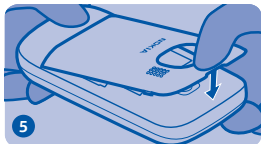

Naciśnij ją, aż zablokuje się we właściwym położeniu.

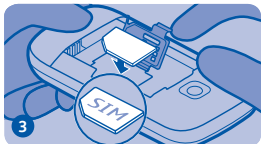


Otwórz uchwyt, włóż kartę SIM złączami do dołu. Patrz ➡ 2.




Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj , aż telefon zawibruje.


Wkładanie karty pamięci

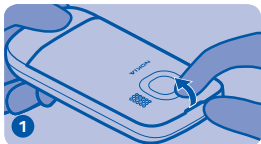


1 Wyłącz telefon. Unieś i zdejmij tylną obudowę.

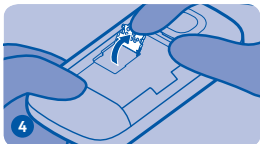

4 Podnieś uchwyt.

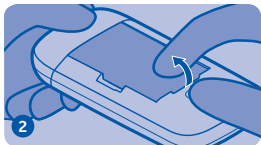

2 Jeśli bateria znajduje się w telefonie, wyjmij ją.

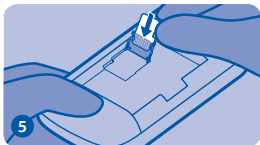

5 Włóż kompatybilną kartę pamięci złączami do dołu.




3 Przesuń uchwyt karty pamięci w kierunku górnej krawędzi telefonu.




6 Opuść uchwyt.

Ładowanie baterii

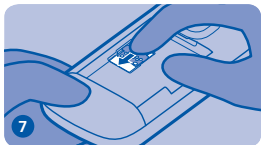


7
Przesuń uchwyt do pierwotnej pozycji.

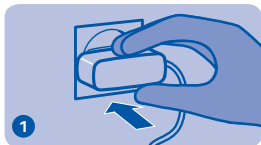


1
Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.




8
Dopasuj styki baterii i dociśnij ją.

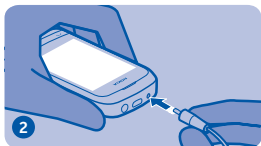

2
Kabel ładowarki podłącz do telefonu. Patrz ➡ 3, 4.

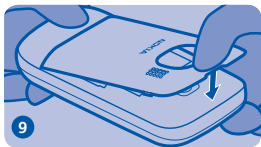

9
Naciśnij ją, aż zablokuje się we właściwym położeniu. Patrz ➡ 1.

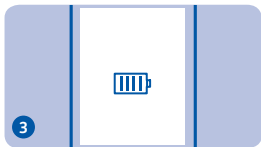


3
Bateria w pełni naładowana? Odłącz ładowarkę od telefonu, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.


Blokowanie i odblokowywanie klawiszy oraz ekranu



Jeśli nie używasz telefonu, zablokuj klawisze i ekran.

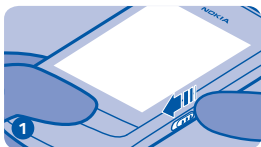


Aby zablokować lub odblokować, przesuń przełącznik blokady klawiatury.

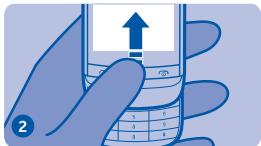

Możesz też zsunąć lub rozsunąć telefon.


Poznaj swój telefon

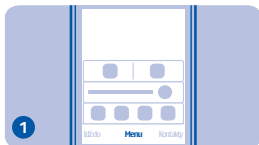


Aby zobaczyć funkcje i aplikacje w swoim telefonie, naciśnij **Menu**.



Aby wrócić do poprzedniego widoku, naciśnij **Wstecz**.

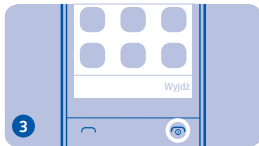

Aby wrócić do ekranu głównego, naciśnij .

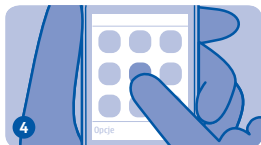

Aby otworzyć aplikację lub inny element, dotknij go.



Aby przewinąć, szybko przesunąć palcem w górę lub w dół, a następnie podnieś palec. Patrz ➡ 6.




Dotknij elementu i go przytrzymaj, aby zobaczyć więcej opcji.



Aby przesunąć, powoli przesunąć palec w określoną stronę.


Przesuwanie w celu otwarcia aplikacji

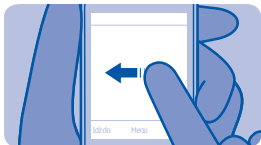


Otwieraj ulubione aplikacje, przesuwając palcem po ekranie głównym.




Wybierz **Menu** > **Ustawienia**.

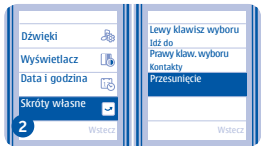

Wybierz **Skróty własne** > **Przesunięcie**.

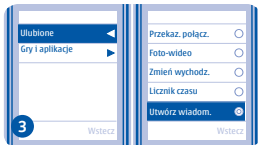

Wybierz aplikację, która ma być otwierana po przesunięciu palcem w lewo.

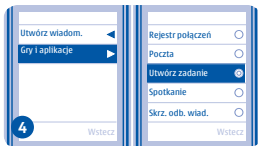


Wybierz aplikację, która ma być otwierana po przesunięciu palcem w prawo.


Kopiowanie zawartości z poprzedniego telefonu




Kontakty, kalendarz i inne elementy można łatwo przenieść do nowego telefonu.

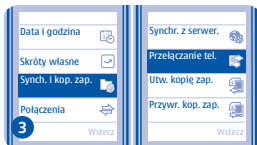

Wybierz **Synchr. i kop. zap.** > **Przełączanie tel..**

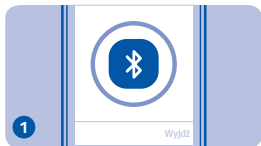


Włącz Bluetooth w obydwu telefonach.

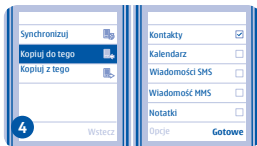

Wybierz **Kopiuł do tego** i to, co chcesz skopiować, a następnie wybierz **Gotowe**.




Wybierz **Menu** > **Ustawienia**.

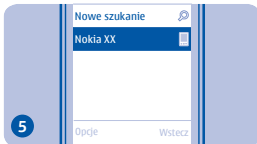


Wybierz stary telefon z listy znalezionych urządzeń.

Wskaźniki

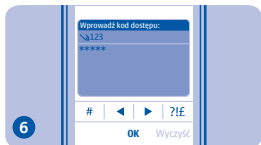

Jeśli wyświetli się monit, utwórz jednorazowy kod dostępu (np. 123) i wybierz **OK**.

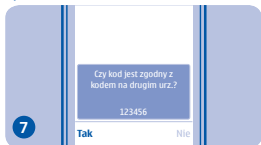

Sprawdź, czy kody są takie same w obu telefonach.



Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w obu telefonach.

 — Masz nieprzeczytane wiadomości.

 — Masz niewysłane, anulowane wiadomości lub takie, których obsługa zakończyła się niepowodzeniem.

 — Ekran dotykowy i klawisze są zablokowane.

 — Telefon nie dzwoni, aby zasygnalizować przychodzące połączenia lub wiadomości SMS.

 — Alarm został ustawiony.

G/E — Telefon jest połączony z siecią GPRS lub EGPRS.

 — Jest aktywne połączenie GPRS lub EGPRS.

 — Połączenie GPRS lub EGPRS jest zawieszone.

 — Bluetooth jest włączony.



 — Wszystkie połączenia przychodzące są przekierowywane na inny numer.

 — Używany profil jest profilem czasowym. Po określonym czasie telefon zmieni profil na używany wcześniej.


 — Do telefonu jest podłączony zestaw słuchawkowy.

 — Telefon jest podłączony do innego urządzenia, takiego jak komputer, kablem USB.


Nawiązywanie i odbieranie połączeń



Zadzwoń do znajomego. Patrz ➡ 7.

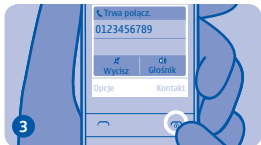


Aby zakończyć połączenie, naciśnij  lub zasuń telefon.

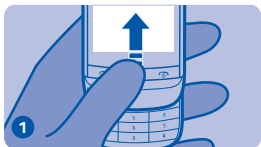

Otwórz wysuwaną klawiaturę.



Gdy telefon zaczyna dzwonić, naciśnij  lub otwórz klapkę. Patrz ➡ 8.

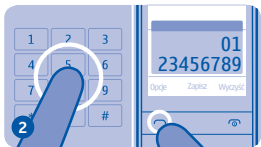


Wpisz numer telefonu, a następnie naciśnij .

Regulacja głośności



Czy dźwięk jest zbyt głośny podczas połączenia lub słuchania radia?

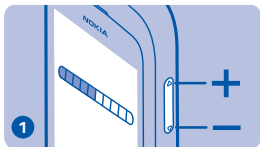

Użyj klawiszy głośności.




Popraw.


Zapisywanie nazwy i numeru telefonu



Dodaj nowe kontakty do swojego telefonu.

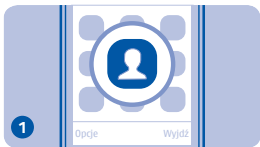


Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

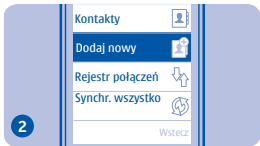


Wybierz **Dodaj nowy**.




Wprowadź numer telefonu, a następnie wybierz **OK**.

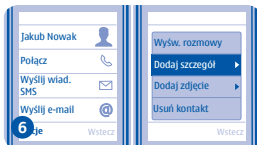

Wybierz **Opcje** > **Dodaj szczegół**.

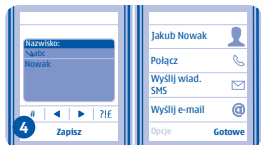


Wpisz imię i nazwisko, a następnie wybierz **Zapisz** > **Gotowe**.

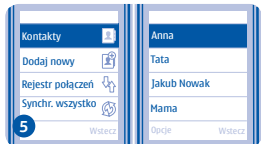


Aby dodać szczegóły, wybierz **Kontakty** i dany kontakt.

Wysyłanie wiadomości

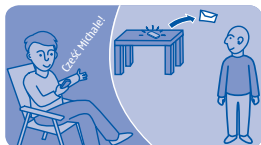


Utrzymuj kontakt z bliskimi dzięki wiadomościom. Patrz ➡ 10.

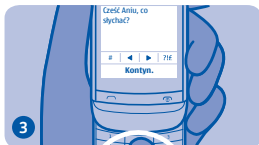


Napisz wiadomość i wybierz **Kontyn..**




Wybierz **Menu > Wiadomości.**

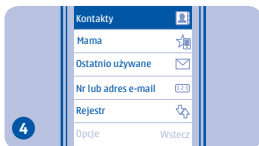

Aby dodać odbiorcę, wybierz **Kontakty.**

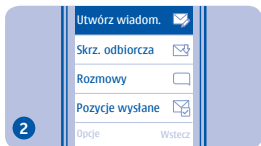


Wybierz **Utwórz wiadom..**

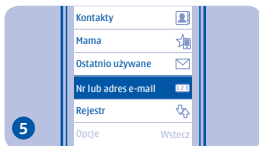


Aby wpisać numer lub adres e-mail, wybierz **Nr lub adres e-mail.**

Wpisywanie tekstu

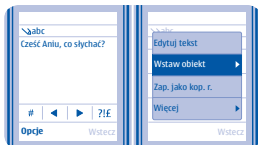

Wskazówka: Aby dodać załącznik, wybierz **Opcje** > **Wstaw obiekt**. Patrz ➡ 11, 12, 13.

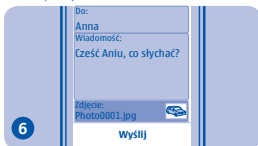

Wybierz **Wyślij**.

Naciskaj odpowiedni klawisz, aż pojawi się żądana litera.

Aby wpisać znak interpunkcyjny, kilka razy naciśnij **1**.

Aby wpisać znak specjalny, naciśnij *****, a następnie wybierz znak.

Aby zmienić wielkość wprowadzanych znaków, naciśnij **#**.


Aby użyć trybu numerycznego, naciśnij i przytrzymaj **#**, a następnie wybierz **Tryb numeryczny**. Aby wrócić do trybu alfabetycznego, naciśnij i przytrzymaj **#**.

Jeśli chcesz szybko wpisać pojedynczą cyfrę, naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.


Aby włączyć lub wyłączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu, wybierz **Opcje** > **Metoda słownik.** > **Met. słown. wł.** lub **Met. słown. wył.**. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Aby zmienić język pisanie tekstów, wybierz **Opcje** > **Język tekstu**.

Personalizacja ekranu głównego

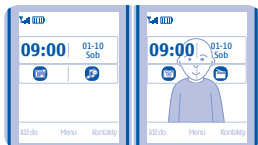


Możesz zmienić tapetę, a także kolejność elementów na ekranie głównym.

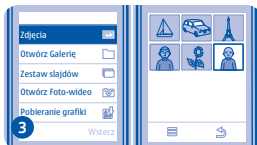


Wybierz folder i zdjęcie.



Wybierz **Menu** > **Ustawienia**.

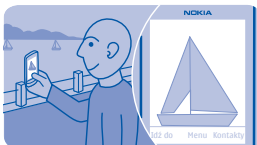


Wskazówka: Jeśli chcesz, możesz zrobić zdjęcie, korzystając z aparatu w swoim telefonie, a następnie ustawić je jako tapetę.

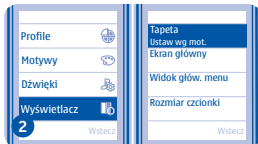

Wybierz **Wyświetlacz** > **Tapeta**.


Dodawanie skrótów do ekranu głównego

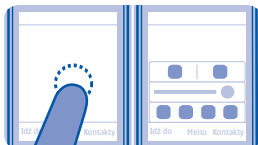

Dodaj skróty do ulubionych aplikacji na ekranie głównym.



Wybierz **Gotowe**.

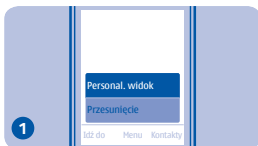

Dotknij ekranu głównego i przytrzymaj go, a następnie wybierz **Personal. widok**.




Wybierz pasek, a następnie element, np. widżet.

Zmiana dźwięku dzwonka




Ustaw inny dźwięk dzwonka dla każdego profilu.

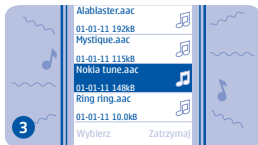


Przeglądaj, aby przejść do dźwięku dzwonka.




Wybierz **Menu** > **Ustawienia**.

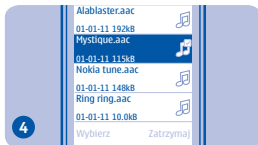

Wybierz dźwięk dzwonka.

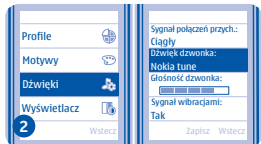

Wybierz **Dźwięki** > **Dźwięk dzwonka**.

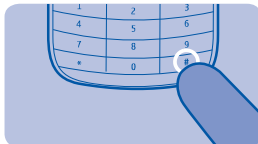


Wskazówka: Aby zmienić profil bez dźwięku na normalny, naciśnij i przytrzymaj #.


Ustawianie utworu jako dźwięku dzwonka



Jako dźwięk dzwonka możesz ustawić utwór z odtwarzacza muzyki.

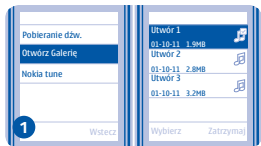

Podczas ustawiania dźwięku dzwonka wybierz **Otwórz Galerię**, a następnie przejdź do utworu.

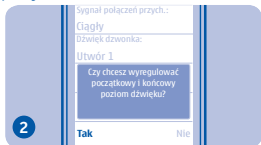

Możesz zaznaczyć fragment utworu, który ma być użyty jako dźwięk dzwonka. Wybierz **Tak**.



Przeciągnij  i  do punktów początkowego i końcowego, a następnie wybierz **Gotowe**.




Wybierz **Zapisz**.

Ustawianie alarmu



Używaj telefonu jako budzika.

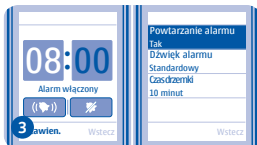

Aby powtórzyć alarm, wybierz **Ustawien.** > **Powtarzanie alarmu** > **Tak** oraz odpowiednie dni.



Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Budzik**.




Ustaw czas alarmu, a następnie wybierz ((🕒)).


Dodawanie terminu



Wybierz **Menu** > **Kalendarz**.

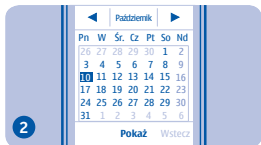

Wybierz datę i **Pokaż** > **Dodaj**.

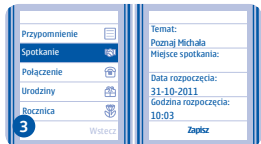


Wybierz **Spotkanie**, uzupełnij pola, a następnie wybierz **Zapisz**.


Słuchanie radia



Słuchaj swoich ulubionych stacji radiowych w telefonie.

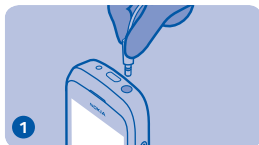

Podłącz kompatybilny zestaw słuchawkowy. Pełni on funkcję anteny.

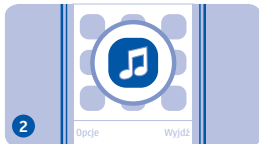


Wybierz **Menu** > **Muzyka**.


Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych




Wybierz **Radio**.

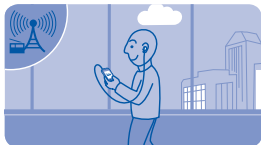

Wyszukaj swoje ulubione stacje radiowe

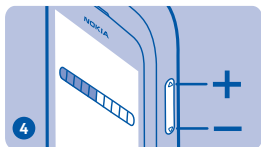

Aby zmienić głośność, użyj klawiszy głośności.

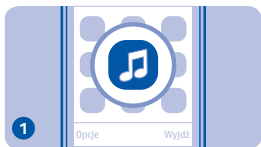


Wybierz **Menu > Muzyka**.




Aby wyłączyć radio, naciśnij i przytrzymaj .




Wybierz **Radio**.

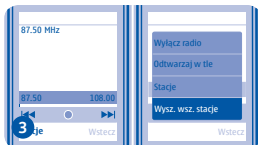

Aby wyszukać wszystkie dostępne stacje, wybierz **Opcje** > **Wysz. wsz. stacje**.

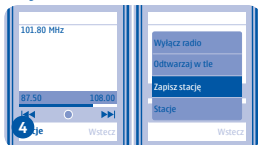

Aby zapisać stację, wybierz **Opcje** > **Zapisz stację**.

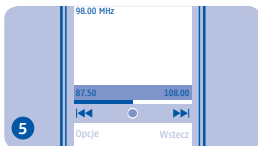

Aby przejść do zapisanej stacji, wybierz **◀** lub **▶**.



Wskazówka: Aby przejść do zapisanej stacji, możesz też nacisnąć klawisz numeryczny.



Wskazówka: Aby zmienić nazwę stacji, wybierz ją i przytrzymaj, a następnie wybierz **Zmień nazwę**.

Odtwarzanie utworu




Słuchaj swojej ulubionej muzyki w telefonie.




Wybierz utwór do odtworzenia.



Wybierz **Menu > Muzyka**.

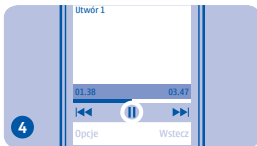

Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, wybierz **II** lub **▶**.

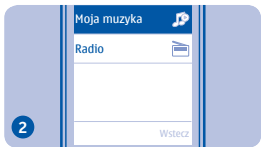

Wybierz **Moja muzyka**.



Aby zamknąć odtwarzacz muzyczny, naciśnij **⌂**.

Robienie zdjęcia



W Twoim telefonie jest aparat — wystarczy znaleźć obiekt i nacisnąć przycisk!



Wybierz .
Zdjęcia są zapisywane w folderze **Moje zdjęcia**.




Aby otworzyć aparat, wybierz **Menu** > **Zdjęcia** > **Foto-wideo**.



Aby powiększyć lub pomniejszyć, użyj klawiszy regulacji głośności.


Nagrywanie wideo

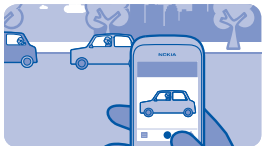


Za pomocą telefonu można nie tylko robić zdjęcia, lecz także nagrywać filmy wideo.




Aby otworzyć aparat, wybierz **Menu** > **Zdjęcia** > **Kamera wideo**.

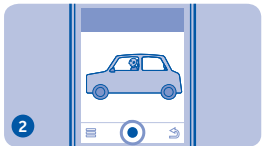

Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz

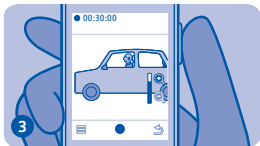

Aby powiększyć lub pomniejszyć, użyj klawiszy regulacji głośności.

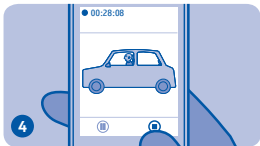

Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz



Pliki wideo są zapisywane w folderze **Moje pliki wideo**.


Przeglądanie stron internetowych




Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i odwiedzaj ulubione witryny.




Wybierz **Menu** > **Internet**.

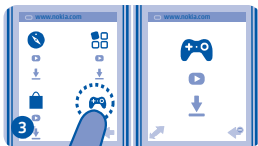


Aby powiększyć, dotknij tej części strony internetowej, którą chcesz lepiej widzieć.

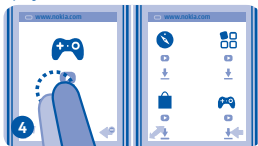

Aby pomniejszyć, dotknij dwukrotnie ekranu.

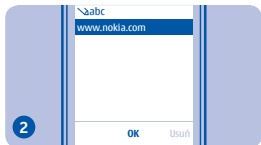

Aby przejść do witryny, wpisz adres internetowy w pasku adresu.

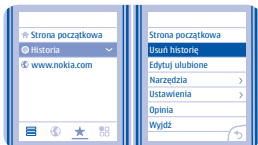

Wskazówka: W widoku Ulubione możesz wybrać ikonę  > **Usuń historię**.

Dodawanie zakładki



Jeśli często odwiedzasz te same witryny, dodaj je jako zakładki.



Wybierz **Menu** > **Internet**.


Korzystanie z usługi Społeczności



Społeczności to Twoja przepustka do usług sieci społecznościowych.



Wybierz **Menu** > **Aplikacje**.

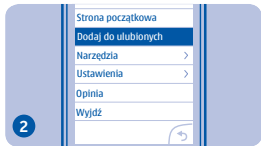


Podczas przeglądania wybierz  > **Dodaj do ulubionych**.




Wybierz **Gry i aplikacje** > **Społeczności**. Patrz  15.

Konfigurowanie konta poczty e-mail

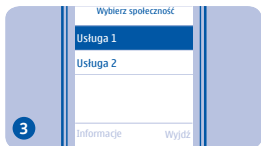

Wybierz usługę i zaloguj się. Patrz ➡
14, 16.

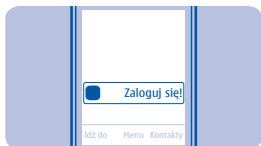


Wskazówka: Dodaj Społeczności do ekranu głównego, aby zobaczyć najnowsze informacje.



Chcesz korzystać z poczty e-mail, ale nie masz pod ręką komputera? Skonfiguruj pocztę e-mail w telefonie.




Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

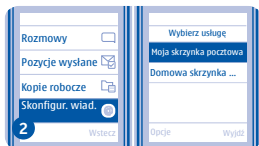


Wybierz **Skonfigur. wiad.** i usługę poczty e-mail, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Wysyłanie wiadomości e-mail

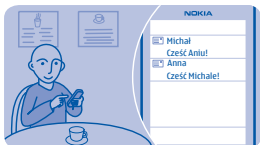

Możesz czytać wiadomości e-mail i odpowiadać na nie nawet w ruchu.

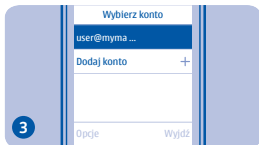


Wybierz konto pocztowe.




Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.




W skrzynce pocztowej wybierz **Opcje** > **Utwórz nową**.

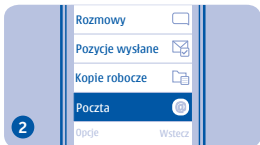


Wybierz **Poczta**.

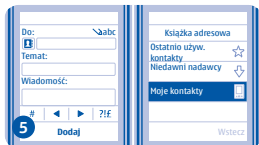


Aby dodać odbiorcę, wybierz **Dodaj** lub wpisz adres ręcznie.

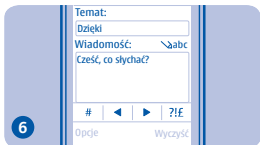

Wpisz temat i wiadomość.

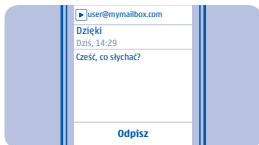

Wskazówka: Aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail, otwórz ją, a następnie wybierz **Odpisz**.

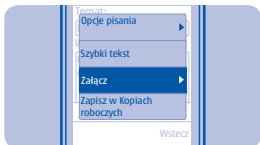

Wskazówka: Aby załączyć plik, wybierz **Opcje > Załącz**.



Wybierz **Wyślij**.


Czat ze znajomymi




Możesz rozmawiać na czacie ze swoimi znajomymi online również poza domem.




Wybierz **Menu > Wiadomości**.

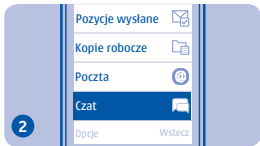


Wybierz **Czat**.

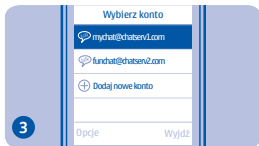

Wybierz usługę, a następnie zaloguj się.

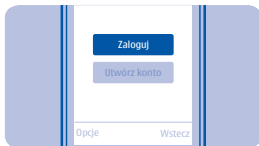


Wskazówka: Jeżeli nie masz jeszcze konta czatu, możesz zalogować się w usłudze Ovi Czat.

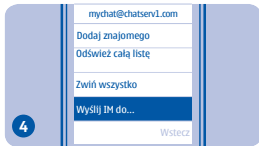


Wybierz **Wyślij IM do...** i kontakt.

Mapy — informacje

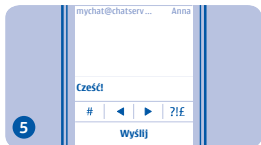

Napisz wiadomość w polu tekstowym, a następnie wybierz **Wyślij**. Patrz ➡ 9.

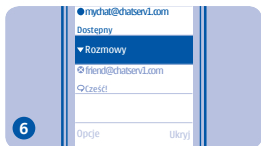

Aby kontynuować rozmowę, wybierz wątek.



Wskazówka: Aby zobaczyć wiadomość, gdy Czat jest otwarty w tle, wybierz **Pokaż**.



Telefon jest dostarczany z zainstalowaną aplikacją Mapy i może być wyposażony w kartę pamięci z mapami Twojego kraju. Przed użyciem aplikacji Mapy upewnij się, że w telefonie znajduje się karta pamięci.

Wybierz **Menu > Mapy**.

Urządzenie umożliwia wyszukiwanie map różnych miast w obrębie danego kraju. Dostępne są również następujące funkcje:

- Wyświetlanie aktualnego położenia
- zaplanować trasę do miejsca znajdującego się w pobliżu
- Wyszukanie miejsca lub konkretnego adresu i zapisanie tych danych
- wysłać do znajomego dane lokalizacji lub miejsca w wiadomości tekstowej




Jeśli przejdziesz do obszaru, który nie jest objęty mapami już pobranymi do karty pamięci, mapa danego obszaru zostanie automatycznie pobrana z internetu. Patrz ➡ 9.

Aby określić swoją bieżącą lokalizację, możesz potrzebować dostępu do sieci. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz punkt dostępu do internetu.

Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być dostępne tylko w wybranych językach.

Zawartość cyfrowych map może niekiedy być niedokładna i niepełna. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na zawartości lub usłudze.

Wyświetlanie swojej lokalizacji na mapie

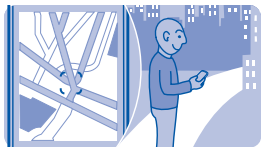

Jeśli chcesz się zorientować w okolicy, sprawdź na mapie, gdzie jesteś.



Wybierz **Menu** > **Mapy**.


Znajdowanie miejsca




Znajduj miejsca i adresy.



Wybierz **Menu** > **Mapy**.

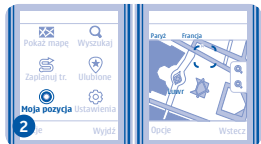

Wybierz **Moja pozycja**.

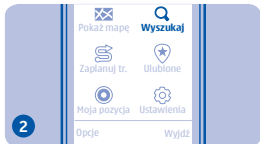


Wybierz **Wyszukaj**.


Wysyłanie zdjęcia przez Bluetooth



Wpisz nazwę lub adres miejsca, a następnie wybierz **Wyszukaj**.

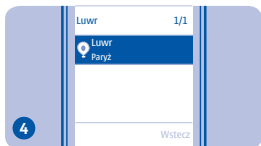


Wybierz pozycję z listy pasujących miejsc lub adresów.

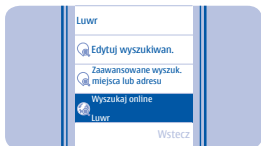


Wskazówka: Nie możesz znaleźć miejsca? Aby wyszukać je online, wybierz **Wyszukaj online**.



Wyślij zrobione zdjęcie na komputer.

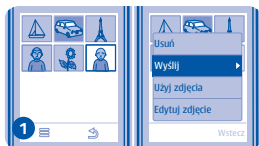

Wybierz i przytrzymaj zdjęcie, a następnie wybierz **Wyślij**.

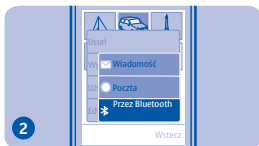


Wybierz **Przez Bluetooth**.

Kopiowanie między telefonem a komputerem




Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź kod dostępu. Patrz ➡ 17.

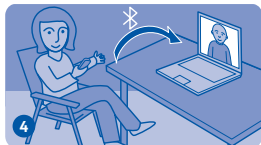


Zdjęcie zostanie wysłane na Twój komputer.



Skopiuj materiały między telefonem a kompatybilnym komputerem.

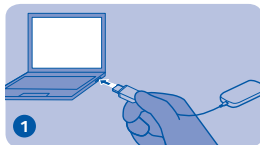

Podłącz telefon do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.

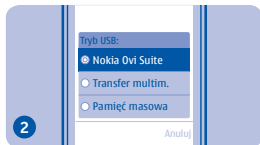

Wybierz **Nokia Ovi Suite**, a następnie skopiuj zawartość.

Aktualizacja oprogramowania telefonu przy użyciu komputera



Zaktualizuj oprogramowanie telefonu przy użyciu aplikacji komputerowej Nokia Suite. Możesz także utworzyć kopie zapasowe zdjęć i innej zawartości telefonu na komputerze.

Do podłączenia telefonu do komputera potrzebujesz kompatybilnego komputera, szybkiego połączenia internetowego oraz kompatybilnego kabla USB.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację, przejdź na stronę www.nokia.com/support.

Aktualizacja oprogramowania telefonu przy użyciu telefonu



Możesz zaktualizować oprogramowanie swojego telefonu bezprzewodowo. Możesz też zmienić ustawienia tak, aby telefon automatycznie sprawdzał dostępność aktualizacji.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Urządzenie > Aktualizacje urządz.**

1. Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest dostępna, wybierz **Szczegóły akt. progr.**
2. Aby pobrać i zainstalować aktualizację, wybierz **Pobierz progr. urz.**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Aktualizacja może potrwać kilka minut. Jeżeli napotkasz problemy, skontaktuj się z operatorem sieci.

Kopia zapasowa na karcie pamięci

Automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

Wybierz **Autom. aktual. oprogram.**, a następnie określ, jak często dostępność ma być sprawdzana.

Twój operator sieci może wysyłać aktualizacje przez sieć komórkową bezpośrednio do telefonu. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u operatora.



Chcesz mieć pewność, że nie stracisz żadnych ważnych plików? Możesz utworzyć kopię zapasową pamięci telefonu na kompatybilnej karcie pamięci.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Synchronizacja i kopia zapasowa**.

1. Wybierz **Utw. kopię zapasową**.
2. Wybierz elementy, których kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie wybierz **Gotowe**.

Przywracanie kopii zapasowej

Wybierz **Przywr. kop. zapasową**.

Kody dostępu

Kod PIN lub PIN2 (4–8 cyfr)	Jest to ochrona Twojej karty SIM przed nieupoważnionym użyciem. Są one także wymagane, aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji. Możesz ustawić swój telefon tak, aby żądał wprowadzenia kodu PIN po włączeniu. Jeżeli kody nie zostały dostarczone z kartą lub ich nie pamiętasz, skontaktuj się z usługodawcą. Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzony kod będzie niepoprawny, trzeba będzie go odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.
Kod PUK lub PUK2 (8 cyfr)	Kody te są potrzebne do odblokowania kodu PIN lub PIN2. Jeżeli nie został on dostarczony z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.
Numer IMEI (15 cyfr)	Służy on do identyfikacji aktywnych telefonów w sieci komórkowej. Numer może służyć także do blokowania np. skradzionych telefonów. Konieczne może być również podanie numeru w usługach centrum Nokia Care. Aby wyświetlić swój numer IMEI, wybierz *#06#.
Kod blokady (kod zabezpieczający) (min. 5 cyfr)	W ten sposób telefon jest chroniony przed nieupoważnionym użyciem.

Możesz ustawić swój telefon tak, aby żądał wprowadzenia określonego przez Ciebie kodu blokady. Domyślny kod blokady to 12345.

Nie ujawniaj nikomu kodu zabezpieczającego i przechowuj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon).

Jeśli nie pamiętasz kodu, a Twój telefon jest zablokowany, należy oddać go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w telefonie.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z centrum Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.

Pomoc techniczna



Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania telefonu lub jego działania, przejdź na stronę www.nokia.com/support.

Pytania, które chcesz zadać, mogły się już wcześniej pojawić. Na internetowych stronach pomocy wybierz **Często zadawane pytania**.

Na stronach pomocy technicznej możesz też znaleźć wiadomości o aplikacjach, materiały do pobrania oraz inne przydatne informacje, takie jak:

- podręczniki użytkownika;
- informacje na temat aktualizacji oprogramowania
- więcej informacji na temat funkcji i technologii oraz kompatybilności urządzeń i akcesoriów

W przypadku problemów wykonaj następujące czynności:

- Ponownie uruchom telefon. Wyłącz telefon i wyjmij baterię. Po około minucie włóż baterię z powrotem i włącz telefon.
- Uaktualnij oprogramowanie telefonu
- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.

Jeżeli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z firmą Nokia, aby uzyskać informacje o możliwościach naprawy. Przejdź na stronę www.nokia.com/repair. Przed wysłaniem telefonu do naprawy wykonaj kopię zapasową danych w telefonie, ponieważ wszystkie dane osobiste mogą zostać usunięte.

Ochrona środowiska

Oszczędzanie energii

Nie trzeba będzie ładować baterii tak często, jeśli wykonasz następujące czynności:

- Zamykaj aplikacje i połączenia transmisji danych, takie jak połączenie Bluetooth, kiedy z nich nie korzystasz.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki ekranu dotykowego i klawiszy.

Recykling



Po zużyciu się telefonu wszystkie zastosowane w nim materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. W celu zagwarantowania odpowiedniej utylizacji i ponownego wykorzystania odpadów firma Nokia współpracuje z partnerami w programie o nazwie We:recycle. Informacje dotyczące recyklingu produktów firmy Nokia oraz punktów zbierania odpadów można uzyskać na stronach www.nokia.com/werecycle

lub też w centrum kontaktu Nokia Care.

Podдай opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego telefonu znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje ogólne

Zapoznaj się z tymi prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz w pełnej wersji instrukcji obsługi.



OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHIE

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.



CZĘŚCI SZKLANE

Przednia pokrywa urządzenia wykonana jest ze szkła. To szkło może się stłuc, jeśli urządzenie spadnie na twardą powierzchnię lub zostanie mocno uderzone. Jeśli to szkło się stłucze, nie dotykaj szklanych części urządzenia i nie próbuj wyjmować odłamków szkła z urządzenia. Nie używaj urządzenia, zanim wykwalifikowany pracownik serwisu nie wstawi nowego szkła.



CHROŃ SŁUCH

Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Instrukcje dotyczące funkcji

➔ 1 Używaj wyłącznie kompatybilnych kart pamięci zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

➔ 2 **! Ważne:** Tego urządzenia można używać wyłącznie ze standardową kartą SIM (patrz rysunek). Używanie

niekompatybilnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kart SIM z wycięciem mini-UICC, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.



➡ 3 Aby rozpocząć ładowanie długo nieużywanej baterii, być może trzeba będzie podłączyć ładowarkę, odłączyć ją, a następnie podłączyć ponownie.

➡ 4 Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

➡ 5 Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.

➡ 6 **! Ważne:** Staraj się nie zarysować tego ekranu. Do pisania na ekranie dotykowym nigdy nie używaj pióra, długopisu ani żadnych innych ostrych przedmiotów.

➡ 7 Aby wprowadzić znak „+” stosowany w połączeniach międzynarodowych, dwukrotnie wybierz *.

➡ 8 **! Ostrzeżenie:** Po włączeniu profilu samolotowego nie można nawiązywać i odbierać żadnych połączeń, w tym połączeń alarmowych, ani też korzystać z funkcji wymagających dostępu do sieci. Aby nawiązać połączenie, włącz inny profil.

Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć, a telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci.

➡ 9 Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

➡ 10 Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

➡ 11 Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można

było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

➔ 12 Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

➔ 13 Wysłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysłanie zwykłej wiadomości SMS. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u usługodawcy.

➔ 14 Dostępne są tylko te funkcje, które udostępnia dany serwis społecznościowy.

➔ 15 Aby korzystanie z usług sieci społecznościowych było możliwe, usługi te muszą być obsługiwane przez sieć. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat. Informacje na temat opłat za transmisję danych można otrzymać u usługodawcy.

➔ 16 Usługi sieci społecznościowych są oferowane przez podmioty zewnętrzne, a nie firmę Nokia. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowej, ponieważ korzystanie z niej może się wiązać z udostępnianiem informacji dużym grupom użytkowników. Warunki korzystania z usługi sieci społecznościowej obejmują udostępnianie informacji w tej usłudze. Zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi i jej zasadami dotyczącymi ochrony prywatności.

➔ 17 W celu zabezpieczenia urządzenia przed wirusami lepiej je mieć w trybie ukrytym. Nie należy akceptować żądań połączeń Bluetooth od nieznanymi użytkowników. Funkcję Bluetooth można także wyłączyć, kiedy nie jest używana.

Usługi sieciowe i koszty

To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieci (E)GSM 900 i 1800 MHz. Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.

Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriom należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju cieple i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.

- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wymuj baterię.
- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Informacje związane z recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronach www.nokia.com/recycling.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki i innych materiałów może być niemożliwe.

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WMDRM 10 i OMA DRM 1.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego

oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeżeli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to aby utworzyć kopie zapasowe zarówno licencji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Suite.

Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Przywrócenie licencji może okazać się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.

Baterie i ładowarki

Informacje o bateriach i ładowarkach

Twoje urządzenie powinno być zasilane z baterii BL-5C przeznaczonej do wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe

modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Z urządzenia można korzystać, gdy jest podłączone do następujących ładowarek: AC-3 . Odpowiedni model ładowarki Nokia zależy od typu złącza ładowania, które może być oznaczone symbolem E, X, AR, U, A, C, K, B lub N.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nieużywaną ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie za przegrzaną lub nadmiernie

ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii — jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w kieszeni — może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii i ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zgniatą, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku baterii lub

niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie **Nawiązywanie połączenia alarmowego**

1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
2. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
 - Włożyć kartę SIM.
 - Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak blokada połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
 - Upewnić się, że profil samolotowy nie jest włączony.
 - Odblokować ekran i klawisze urządzenia, jeżeli są zablokowane.
3. Naciśnij kilkakrotnie klawisz zakończenia, do momentu pojawienia się ekranu głównego.
4. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
5. Naciśnij klawisz połączenia.
6. Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

! Ważne: Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależących do zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby się dowiedzieć, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia

medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch

! Ostrzeżenie: W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Nikiel

! Uwaga: Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy

zachować ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalone z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się w obszarze, w którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach stacji paliwowych, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyły

metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości.

Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa, zmierzona według wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu jest równa 0,60 W/kg .

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR można znaleźć w informacjach o produkcie znajdujących się na stronie www.nokia.com.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434
CE 0168

Firma Nokia jest w trakcie zmiany jednostki notyfikowanej w UE, a ten produkt został uznany za zgodny z przepisami unijnymi przez obie wspomniane jednostki. W okresie przejściowym produkt może być oznaczony każdym z przedstawionych znaków CE.

Firma NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-692 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem www.nokia.com/global/declaration .

© 2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi i WE: logo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



POWERED Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Fragmenty oprogramowania Nokia Maps są chronione prawami autorskimi (© 1996-2012 The FreeType Project). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega licencji.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy

MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.



Dostępność usług firmy Nokia może się różnić w zależności od regionu.

Niektóre działania i funkcje są zależne od karty SIM i (lub) sieci, mogą też zależeć od MMS, a także od kompatybilności urządzeń i obsługiwanych przez nie formatów materiałów. Korzystanie z niektórych usług podlega osobnym opłatom.

Wydanie 3.0 PL