Kamera cyfrowa Praktica DVC 5.7 FHD, 5 Mpix, FullHD, slot SD/SDHC, lampa LED

Instrukcja obsługi

Numer produktu: 956185

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


1. ROZPOCZYNANIE

1.1 Wkładanie karty (karty) SD

1 Otworzyć pokrywę baterii



2 Wsunąć delikatnie kartę SD do gniazda. Należy upewnić się, że miedziany styk jest skierowany ku górze.

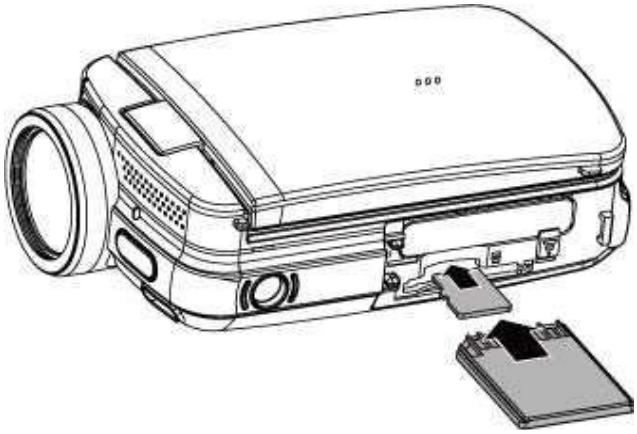

Karta SD 1:  : karta SD;

Karta SD 2:  : karta microSD

Uwaga: Nie wyjmować ani nie wkładać kart SD, kiedy zasilanie kamery cyfrowej jest włączone, aby uniknąć uszkodzenia plików.


Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

1.2 Wkładanie baterii

Należy używać jedynie akumulatorów produkowanych lub zalecanych przez producenta lub sprzedawcę.

Uwaga: Należy prawidłowo włożyć akumulator zgodnie z niniejszym opisem. Błąd przy wkładaniu akumulatora może skutkować uszkodzeniem kamery cyfrowej i zaprószeniem ognia.

1 Otworzyć pokrywę baterii.

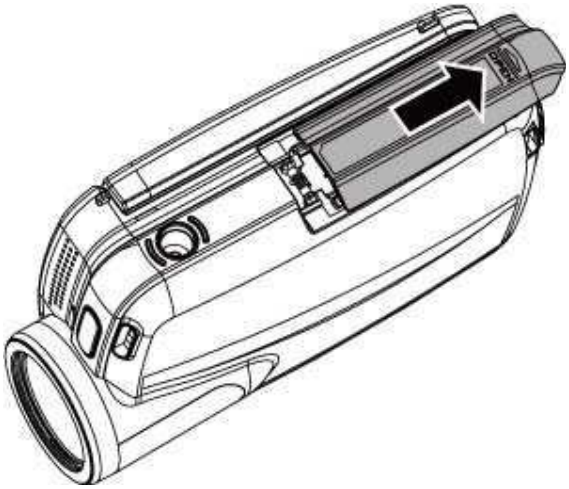


Wskaźnik stanu akumulatora:


	Pełny akumulator
	Akumulator w połowie pelny
	Akumulator wyczerpany
	• Ładowanie akumulatora (nowy akumulatorek powinien być ładowany co najmniej 4 godziny). • Zasilanie jest zapewniane przed wejście DC (Brak akumulatorka w środku).

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

2 Włożyć akumulator zgodnie z ilustracją.

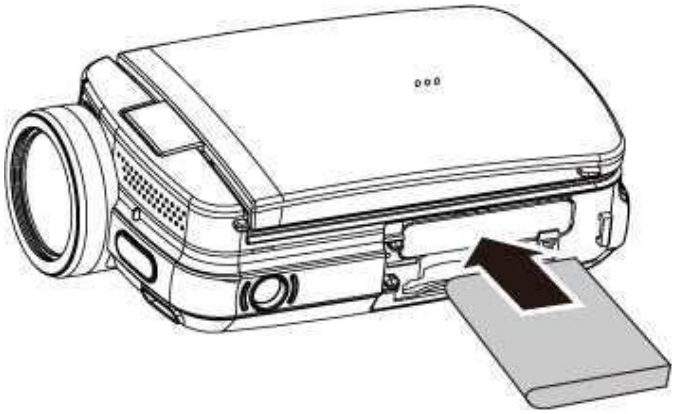

3 Zamknąć pokrywę baterii.

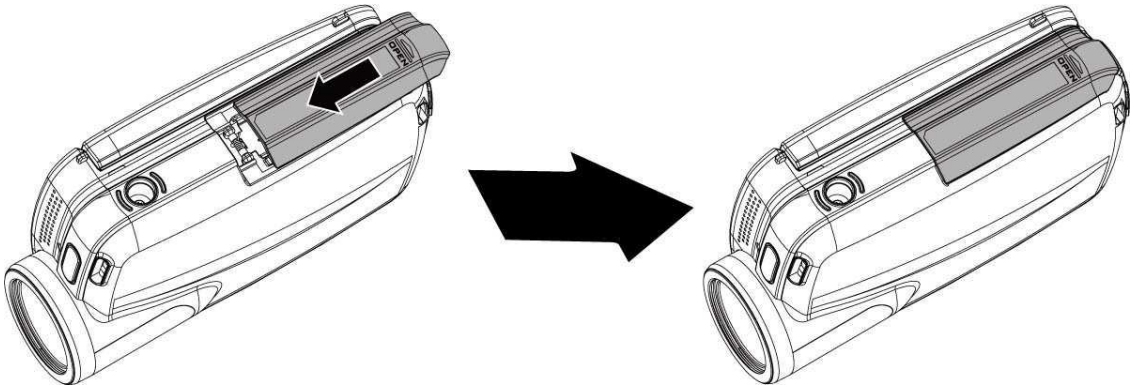


Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

1.3 Ładowanie akumulatora

Można użyć zasilacza dołączonego do zestawu do ładowania akumulatorów litowych niezależnie od tego, czy system jest włączony, czy wyłączony.

Włożyć akumulator litowy do kamery cyfrowej i podłączyć kamerę do kabla zasilacza. Można także ładować baterię za pomocą komputera PC, kiedy system jest wyłączony.

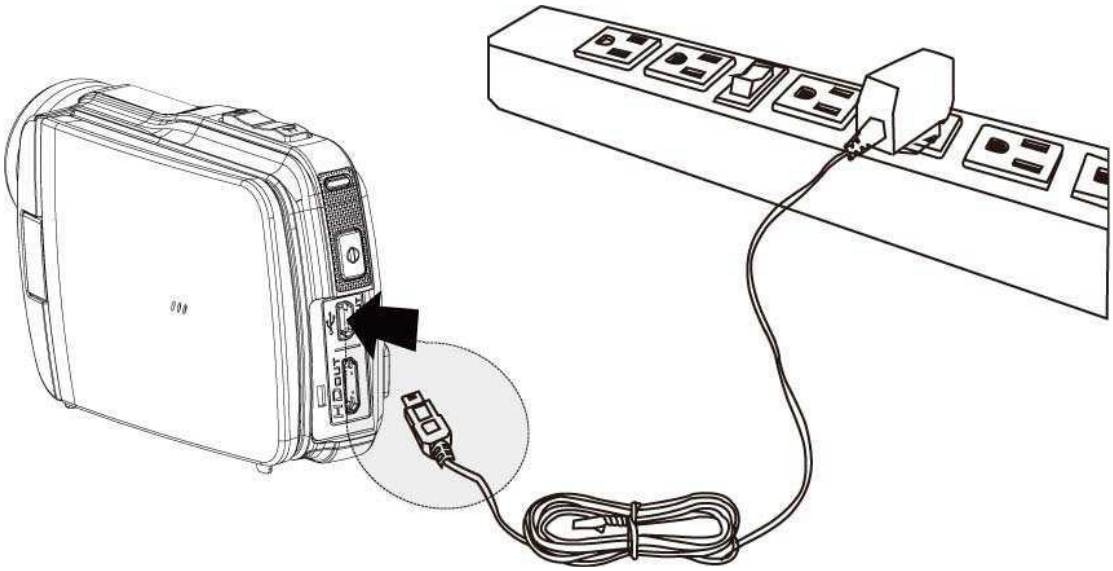

1.4 Gesty przy używaniu ekranu dotykowego

1.4.1 Pojedyncze dotknięcie

Funkcja pojedynczego dotknięcia działa jako menu klawiszy funkcyjnych służące do regulacji podstawowych ustawień bezpośrednio na wyświetlaczu.

1. Zmiana trybu (DV, DSC i nagrywanie głosu)
2. Zmiana rozdzielczości (Full HD, HD, WVGA, WEB lub 16M, 8M, 5M, 3M)




Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl



1.4.2 Funkcja przesuwania


Przesuwanie w prawo lub lewo w celu wyświetlenia poprzedniego lub następnego pliku w trybie odtwarzania.

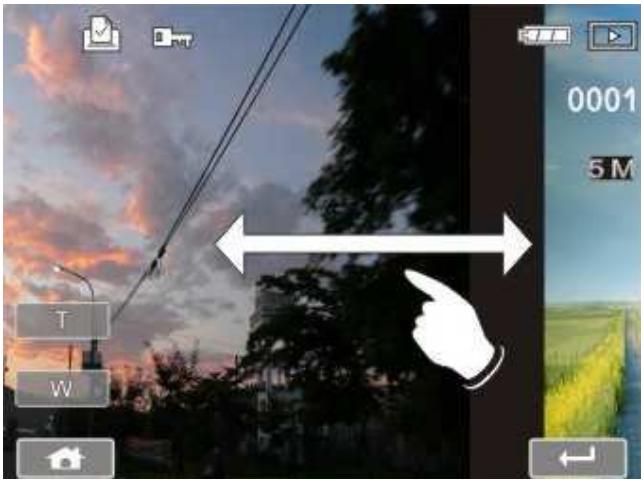

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

1.4.3 Funkcja obracania obrazu




W trybie odtwarzania (Playback Mode) można obrócić obraz o 90°-krokach, jak pokazano poniżej.

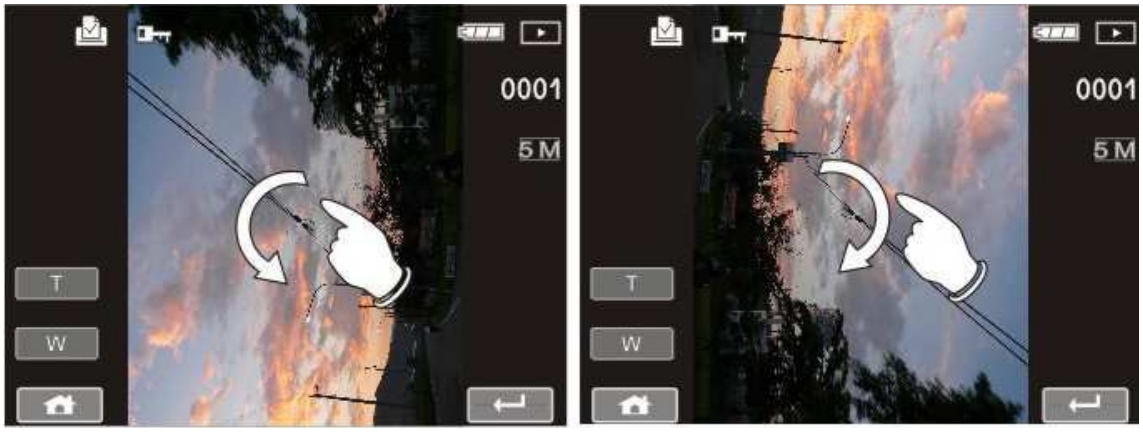

1.5 Przyciski i funkcje

Opis	Przycisk	Funkcja
Przycisk zasilania		Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.
Przycisk Menu		Nacisnąć przycisk, aby wyświetlić główne menu OSD.
Przycisk LIGHT i przycisk MODE		- Nacisnąć [MODE], aby wejść w różne tryby – DV, DSC i nagrywania głosu. - Nacisnąć [LIGHT], aby włączyć/wyłączyć latarkę LED - 2 przyciski [MENU] oraz [PLAYBACK] mogą być używane do wybierania odpowiednich funkcji. [LIGHT] jest dla lewej, a [MODE] jest dla prawej.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

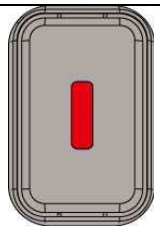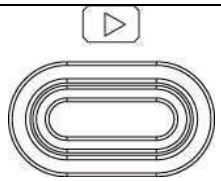Przycisk Zoom		- Ta kamera cyfrowa jest wyposażona w zoom optyczny 5X i funkcję zoomu optycznego 4X. Należy pamiętać, że zoom cyfrowy 4X jest obsługiwany w 720P lub niższych rozdzielczościach video. - Przyciski [T] oraz [W] mogą być używane dl wybierania funkcji w trybie [MENU]
Przycisk nagrywania		Nacisnąć ten przycisk startu/stopu, aby zrobić zdjęcie lub aby rozpocząć/zatrzymać nagranie video lub nagranie głosowe.
Przycisk odtwarzania		Nacisnąć przycisk odtwarzania, aby wejść w tryb odtwarzania i odtworzyć ostatni plik.


1.6 Wskaźniki diodowe


	Kolor wskaźnika	**Opis**
Zasilanie (tylna dioda)	Zielona	Włączanie zasilania.
Nagrywanie (przednia dioda)	Czerwone miganie	Nagrywanie
Samowyzwalacz	Czerwone miganie	Start lub samowyzwalacz.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

1.7 Ustawienia początkowe przed użyciem


1.7.1 Konfiguracja daty i czasu

1 Włączyć kamerę cyfrową, aby przed pierwszym użyciem kamery skonfigurować datę i czas. Ustawić datę i czas naciskając przycisk Zoom  lub dotykając ekranu, aby dokonać wyboru.

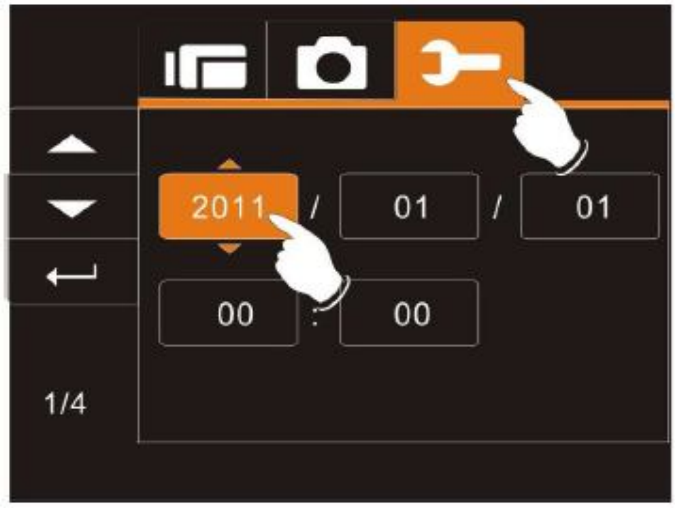

2 Nacisnąć przycisk trybu – Mode 

, aby podkreślić każdą kolumnę. Użyć przycisku Zoom , aby dostosować wartość. Nacisnąć przycisk nagrywania , aby zachować zmiany lub dotknąć ekranu, aby dostosować datę i czas przed naciśnięciem przycisku powrotu , aby zachować wartość i wyjść z ustawienia.

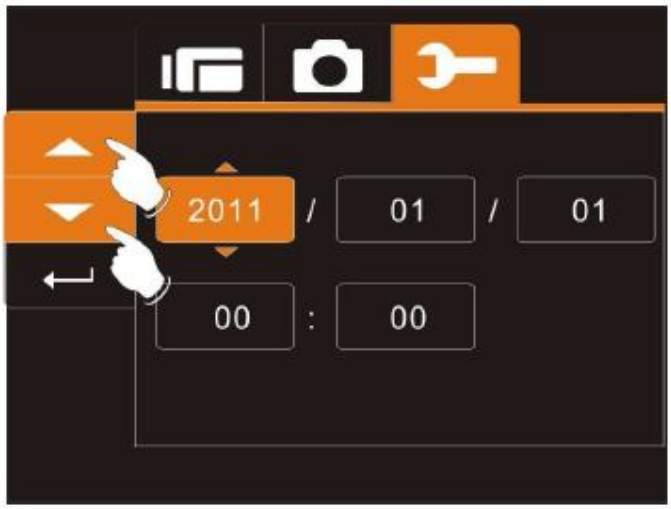


Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

2 Informacje na temat wyświetlacza LCD



2.1 W trybie DV

Poniższa ilustracja pokazuje układ wyświetlacza LCD i opis ikon w trybie DV

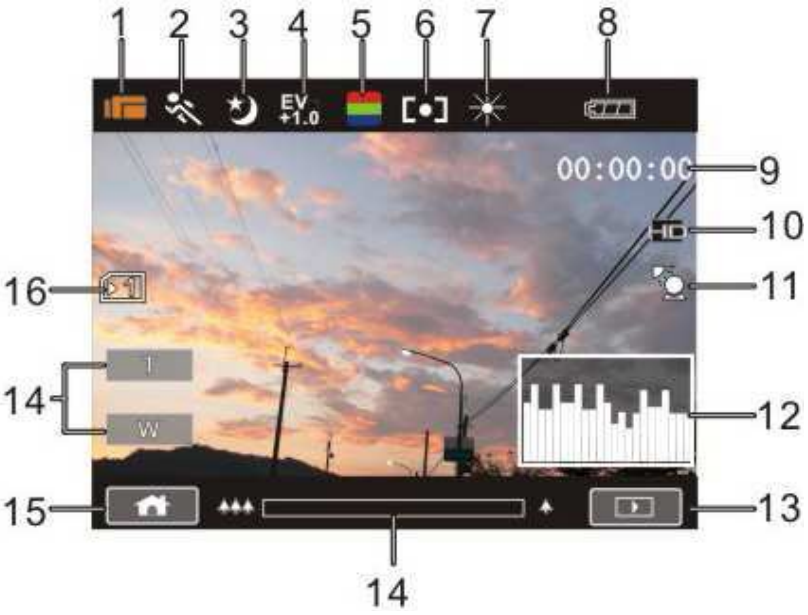

1		Ikona trybu DV (nagranie video)
2		Ikona wykrywania ruchu
3		Ikona trybu nocnego
4		Ikona kompensacji ekspozycji
5		Ikona efektu kolorów
6		Ikona trybu pomiaru

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

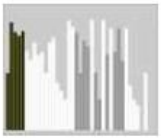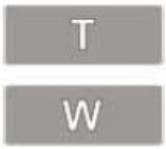7		Ikona balansu bieli
8		Ikona stanu akumulatorka
9	00:00:00	Ikona pozostałego czasu nagrywania
10		Przycisk rozdzielczości
11		Ikona podświetlenia
12		Ikona Histogramu
13		Przycisk odtwarzania
14		Przycisk zoomu cyfrowego
15		Przycisk Menu
16		Ikona stanu pamięci  : Karta SD ikona 1  : Karta microSD ikona 2  : Ikona pamięci wewnętrznej (wyświetlana, kiedy brak karty)

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

2.1 Tryb nagrywania głosu (Voice Recording)

Poniższa ilustracja pokazuje układ wyświetlacza LCD i opis ikon w trybie nagrywania głosu ( ) Voice Recording.




1		Ikona trybu nagrywania głosu
2		Ikona stanu akumulatorka
3	00:00:00	Ikonka pozostałego czasu
4		Przycisk odtwarzania
5		Przycisk Menu
6	INT	Ikona stanu pamięci : Ikona kartu SD 1 : Ikona karty microSD 2 : Ikona pamięci wewnętrznej (wyświetlana, kiedy jest brak karty)

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


2.3 Tryb DSC

Poniższa ilustracja pokazuje układ wyświetlacza LCD i opis ikon w trybie DSC ( ).

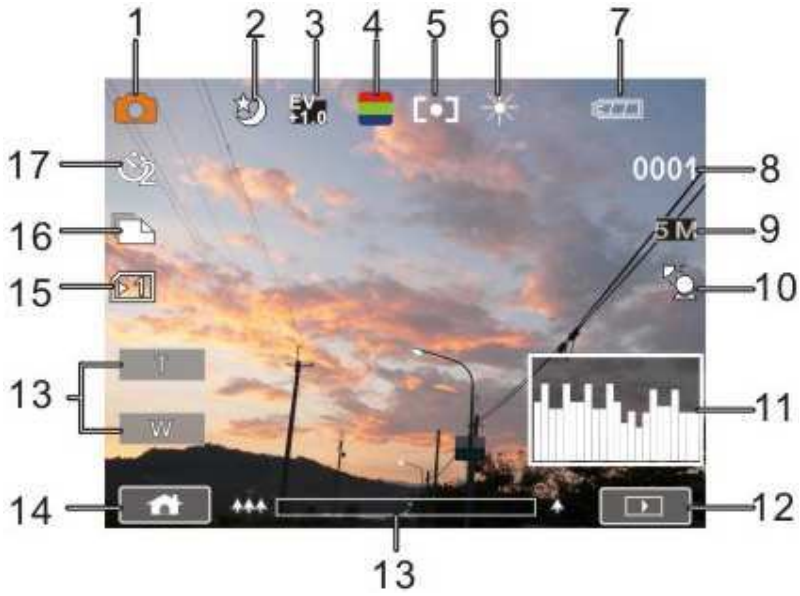

1		Ikona trybu DSC
2		Ikona trybu nocnego
3		Ikona kompensacji ekspozycji
4		Ikona efektów
5		Ikona trybu pomiarów
6		Ikona balansu bieli
7		Ikona akumulatorka

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

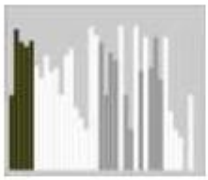8	0001	Ikona liczby pozostałych zdjęć
9	5 M	Przycisk rozdzielczości
10		Ikona podświetlenia
11		Ikona histogramu
12		Przycisk odtwarzania
13	T W	Przycisk zoomu cyfrowego
14		Przycisk Menu
15		Ikona stanu pamięci  : Ikona karty SD 1  : Ikona karty microSD 2  : Ikona pamieci wewnętrznej (wyświetlana, kiedy brak karty)
16		Ikona serii zdjęć
17		Ikona samowyzwalacza

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

3. Obsługa kamery

3.1 Kręcenie klipu video

1 Włączyć kamerę cyfrową. Nacisnąć przycisk Mode ( ) lub dotknąć ekranu, aby wybrać „ikonę trybu DV”, aby przejść do trybu DV.

2 Nacisnąć przycisk nagrywania ( ), aby rozpocząć nagrywanie video. Ponownie nacisnąć przycisk nagrywania ( ), aby zatrzymać nagrywanie video.

3 Kamera cyfrowa automatycznie zapisze klip video.



Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


4 Proporcje ekranu LCD będą się różnić w zależności od ustawienia rozdzielczości klipu video. Należy zapoznać się z tabelą podaną poniżej:

Rozdzielczość video	Podgląd
FHD (1920 x 1080)	Proporcje 16:9 
HD (1280 x 720)	
WVGA (848 x 480)	
WEB (320 x 240)	Proporcje 4:3 

3.2 Tryb nagrywania głosu – Voice Recording

1 Włączyć kamerę cyfrową. Nacisnąć przycisk trybu Mode ( ) lub dotknąć ekranu, aby wybrać ikonę trybu nagrywania głosu, aby przejść do trybu nagrywania głosu (Voice Recording).

2 Nacisnąć przycisk nagrywania ( ), aby rozpocząć nagrywanie głosu (Voice Recording). Nacisnąć ponownie przycisk nagrywania ( ), aby zatrzymać nagrywanie głosowe.

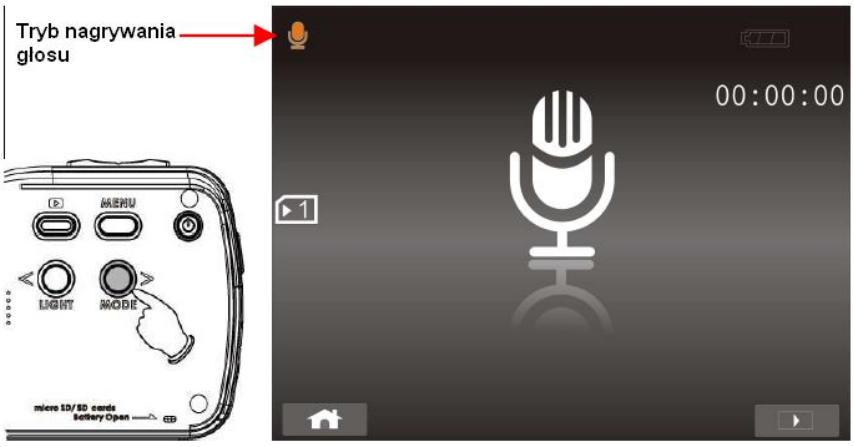

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

3.3 Odtwarzanie klipu video / klipu głosowego

Pliki mogą nie zostać odtworzone.

1 Nazwa folderu/pliku została zmieniona na komputerze użytkownika.

2 Jeśli plik obrazu został przetworzony na komputerze lub plik obrazu został zapisany na innej kamerze cyfrowej po nagraniu, nie ma gwarancji, że ta kamera cyfrowa będzie mogła normalnie odtworzyć plik.


1. W trybie nagrywania DV/głosu, można nacisnąć przycisk odtwarzania ( ) lub dotknąć ekranu aby wybrać ikonę trybu odtwarzania (Playback Mode), a ostatni zapisany plik zostanie wyświetlony na ekranie LCD.





Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

2. Nacisnąć przycisk Zoom ( ), aby wybrać plik i nacisnąć przycisk nagrywania ( ) lub dotknąć ekranu, aby wybrać plik do odtworzenia.

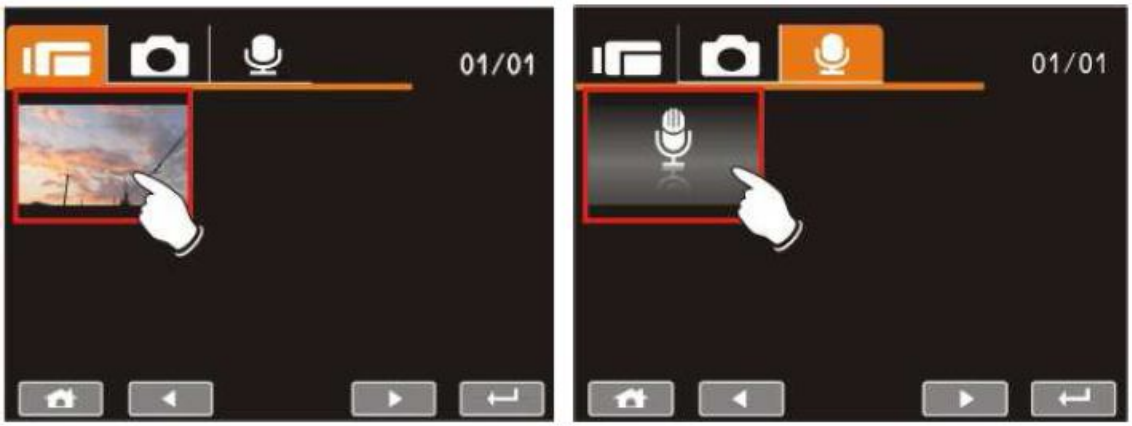


3. Aby wstrzymać odtwarzanie pliku, należy nacisnąć przycisk nagrywania ( ) lub dotknąć ikon ekranu (/).



4. Ponownie nacisnąć przycisk odtwarzania ( ) lub dotknąć ekranu, aby wybrać przycisk Powrotu ( ), a kamera cyfrowa powróci do trybu DV/nagrywania głosu (DV/Voice Recording).

5. Można także odtworzyć klip video z inną prędkością dotykając ikony ekranu ( ) ON/OFF.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

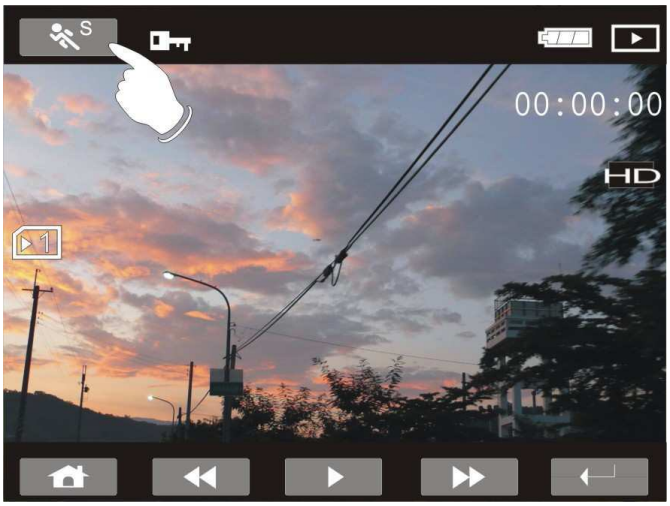

Prędkość odtwarzania jest taka, jak poniżej kiedy zwolnione tempo (Slow Motion) jest wyłączone („OFF”).




Przewijanie do tyłu	2x odtwarzanie	Przewijanie do przodu
Przewijanie do tyłu	4x odtwarzanie	Przewijanie do przodu
Przewijanie do tyłu	8x odtwarzanie	Przewijanie do przodu
Przewijanie do tyłu	16x odtwarzanie	Przewijanie do przodu

Prędkość odtwarzania jest taka, jak poniżej, kiedy zwolnione tempo (Slow Motion) jest włączone („ON”).




Przewijanie do tyłu	1/2x odtwarzanie	Przewijanie do przodu
Przewijanie do tyłu	1/4x odtwarzanie	Przewijanie do przodu
Przewijanie do tyłu	1/8x odtwarzanie	Przewijanie do przodu
Przewijanie do tyłu	1/16x odtwarzanie	Przewijanie do przodu

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

3.4 Robienie zdjęć/odtwarzanie obrazów

3.4.1 Robienie zdjęcia

1 Włączyć kamerę cyfrową. Nacisnąć przycisk trybu Mode ( ) lub dotknąć ekranu, aby wybrać „ikonę trybu DSC”, aby przejść do trybu DSC.

2 Nacisnąć przycisk nagrywania ( ), aby uchwycić obraz. Kamera cyfrowa automatycznie zapisze obraz.



Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

3.4.2 Odtwarzanie obrazów

1 W trybie DSC nacisnąć przycisk odtwarzania ( ) lub dotknąć ekranu , aby wybrać ikonę przycisku odtwarzania, aby wyświetlić zdjęcia na ekranie LCD.




2 Nacisnąć przycisk Zoom ( ), aby wybrać plik. Nacisnąć przycisk nagrywania ( ) lub dotknąć ekranu, aby wybrać plik do odtworzenia.




Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl



3 Nacisnąć przycisk Zoom ( ) lub dotknąć ekranu, aby wybrać przycisk Zoom (T / W), co pozwoli na powiększenie lub pomniejszenie obrazu. Nacisnąć przycisk trybu Mode (LIGHT MODE) lub dotknąć ekranu, aby wybrać czterokierunkowy przycisk, aby poruszyć obraz.

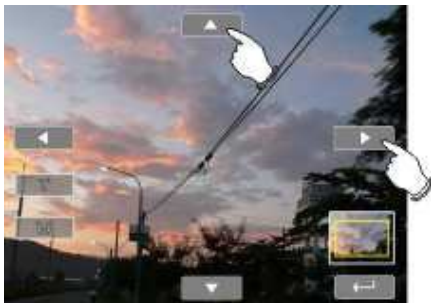

4 Nacisnąć przycisk Zoom ( ) lub dotknąć przycisku powrotu ( ), aby powrócić do pełnego ekranu w celu wyświetlenia obrazów.

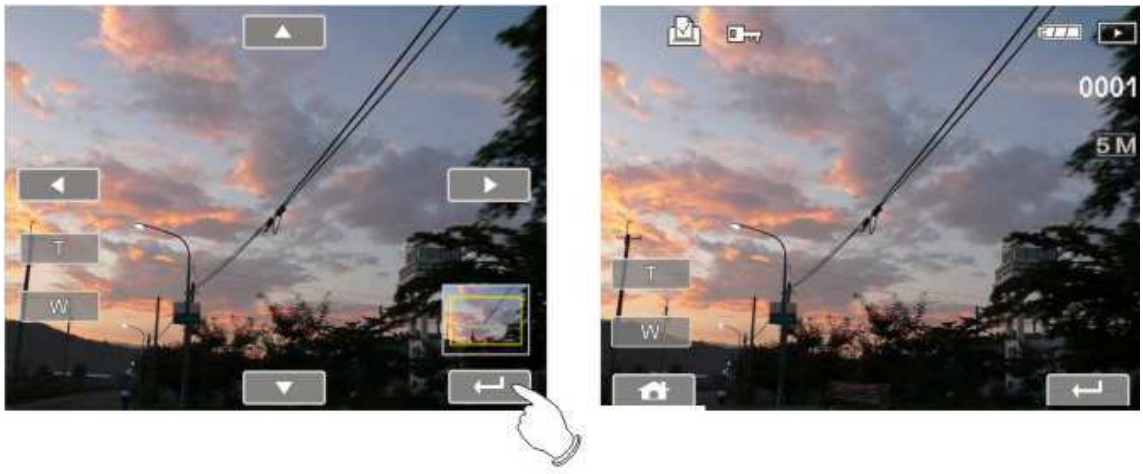


Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

5 Nacisnąć ponownie przycisk Odtwarzania ( ) lub dotknąć ekranu, aby wybrać przycisk powrotu ( ), co będzie skutkować powrotem do trybu DSC.

4 Informacje dotyczące wyświetlacza LCD

4.1 Tryb odtwarzania DV

Należy zapoznać się z poniższą tabelą zawierającą opis każdej ikony i symbolu.

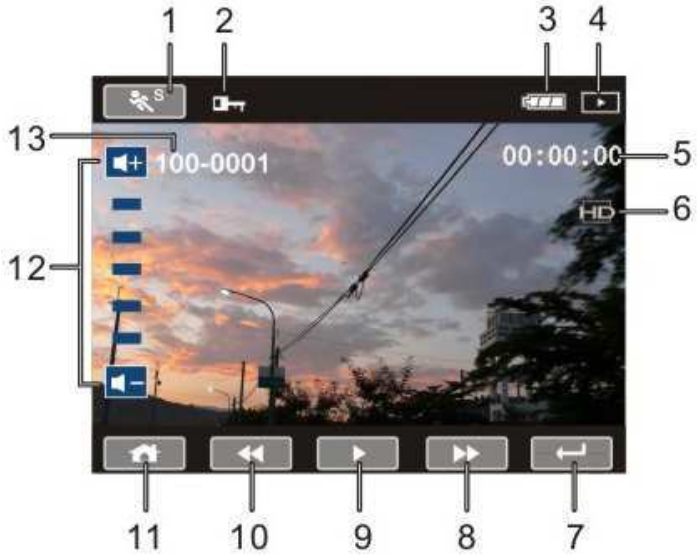

1		Przycisk odtwarzania w zwolnionym tempie
2		Ikona zabezpieczenia pliku
3		Ikona stanu akumulatora
4		Ikona trybu odtwarzania
5	00:00:00	Ikona czasu trwania każdego klipu video
6		Ikona rozdzielczości
7		Przycisk powrotu
8		Przycisk przyspieszonego odtwarzania/przewijania w przód

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

9	▶ / II	Przycisk odtwarzania/pauzy
10	◀◀	Przycisk przyspieszonego odtwarzania/przewijania do tyłu
11	⌂	Przycisk Menu
12	🔊+ 🔊−	Przycisk głośności dźwięku
13	100-0001	Numer folderu i pliku

Uwagi:

1. Maksymalna pojemność każdego nagranego pliku wynosi 4GB.
2. Ustawienie wysokiej rozdzielczości będzie skutkować większym plikiem, a zatem krótszym czasem nagrywania.

4.2 Tryb odtwarzania nagrania głosu (Voice Recording Playback)

Należy zapoznać się z poniższą tabelą zawierającą opis każdej ikony oraz symbolu.




Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl



1		Ikona zabezpieczenia pliku
2		Ikona stanu akumulatora
3		Ikona trybu odtwarzania
4	00:00:00	Czas trwania każdego nagrania głosowego
5		Przycisk powrotu
6		Przycisk przyspieszonego odtwarzania/przewijania w przód
7		Przycisk odtwarzania/pauzy
8		Przycisk przyspieszonego odtwarzania/przewijania do tyłu
9		Przycisk Menu
10		Przycisk regulacji głośności dźwięku
11	100-0001	Numer folderu i pliku

4.3 Tryb odtwarzania DSC

Należy zapoznać się z poniższą ilustracją przedstawiającą ikony i symbole trybu odtwarzania DSC.

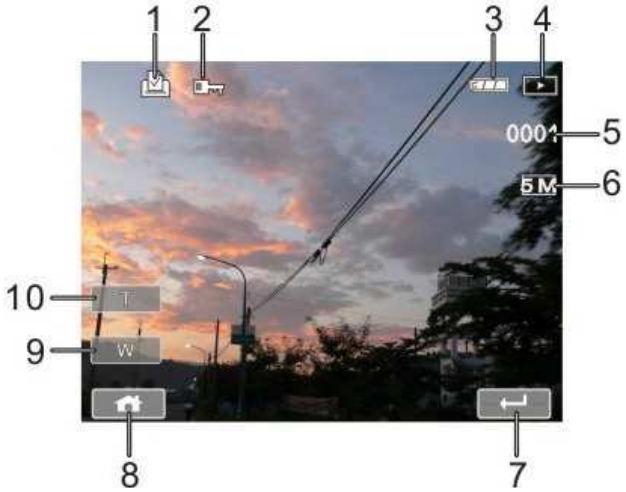

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

1		Ikona formatu DPOF (Digital Print Order Format)
2		Ikona zabezpieczenia pliku
3		Ikona stanu akumulatora
4		Ikona trybu odtwarzania zdjęć
5	0001	Ikona liczby pozostałych zdjęć
6		Ikona rozdzielczości
7		Przycisk powrotu

8		Przycisk Menu
9	W	Przycisk pomniejszenia
10	T	Przycisk powiększenia

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

5 Tryb Menu

Kiedy zostanie wyświetlony ekran menu, przycisku Menu można używać do przemieszczania się pomiędzy podświetlonymi elementami w podmenu lub do wybierania elementu menu.


Ustawić kamerę cyfrową na tryb DV i nacisnąć przycisk Menu (


), aby pokazać menu opcji DV.


5.1.1 Rozdzielczość klipu video

1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest nastawiona na tryb DV.

2 Nacisnąć przycisk Menu (

) i nacisnąć przycisk Zoom (
), aby podświetlić element rozdzielczości - Resolution. Nacisnąć przycisk nagrywania (
), aby wyświetlić podmenu; lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (
), aby wybrać FHD, HD, WVGA lub WEB. Nacisnąć przycisk nagrywania (
), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

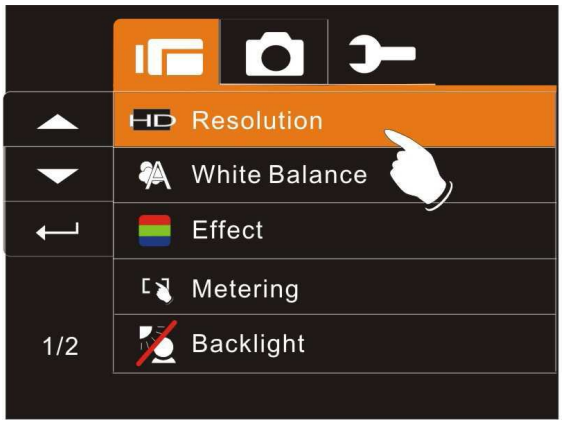



FHD	1920 x 1080
HD	1280 x 720
WVGA	848 x 480
WEB	320 x 240

Uwaga: 1. Przy wyborze rozdzielczości FHD, HD lub WVGA, format wyświetlacza LCD to 16:9.


2. Kiedy zostaje ustawiona rozdzielczość video WEB, format wyświetlacza LCD to 4:3.


Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


5.1.2 Balans bieli – White Balance


1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest ona w trybie DV.

2 Nacisnąć przycisk Menu (

) i nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element balansu bieli – White Balance. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.


3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać opcję automatyczną Auto, Daylight (światło dzienne), Cloudy (zachmurzony), Fluorescent (fluorescencyjny) lub Tungsten (wolframowy). Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

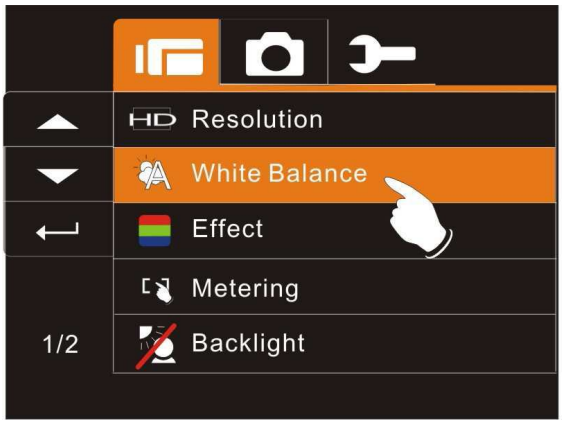

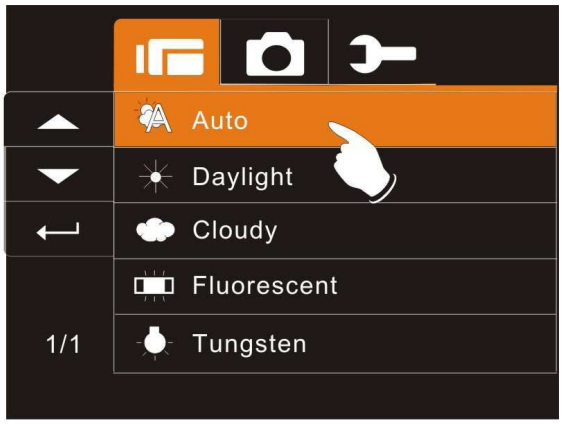





Kamera cyfrowa automatycznie dostosuje balans bieli




Ustawienie jest odpowiednie do nagrywania na zewnątrz w świetle dziennym.



Ustawienie jest odpowiednie do nagrywania w pochmurnym i zacienionym otoczeniu.



Ustawienie jest odpowiednie dla wnętrz z oświetleniem lampy fluorescencyjnej lub dla otoczenia w wysokiej temperaturze barwowej.




Ustawienie jest odpowiednie dla wnętrz z oświetleniem żarówkowym lub otoczenia z niską temperaturą barwową.


Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


5.1.3 Funkcja efektu - Effect


1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest w trybie DV.

2 Nacisnąć przycisk Menu (

) i nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element efektu - Effect. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać opcję Normal, B/W (czarno-biały) lub Sepia. Nacisnąć (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu aby wybrać element.

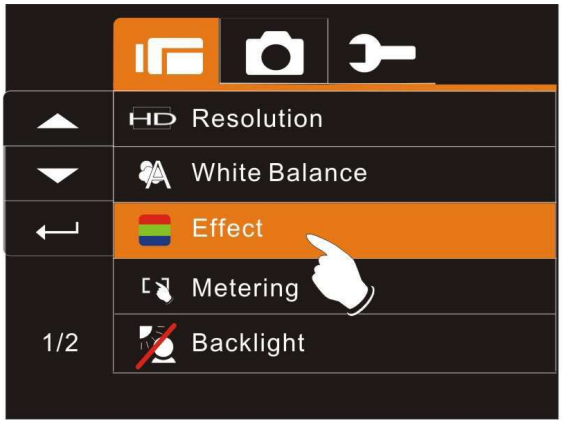

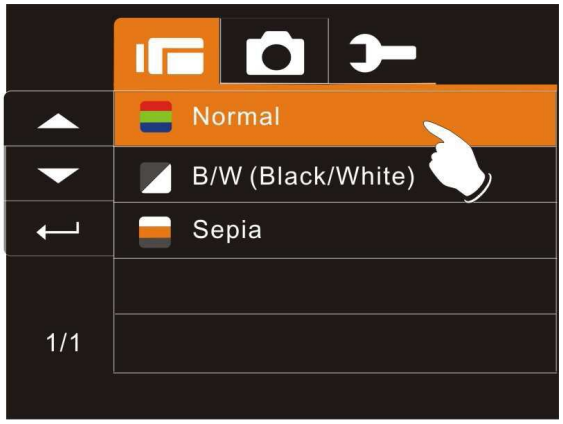


Normal	Robienie zdjęć w naturalnych kolorach
B&W	Nagrywanie w czerni i bieli (black & white)
Sepia	Nagrywanie w kolorze sepii


Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

5.1.4 Funkcja pomiaru - Metering

1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest w trybie DV.

2 Nacisnąć przycisk Menu (

) i nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element pomiaru - Metering. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu dotykowego, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk zoom (), aby wybrać opcję Spot, Center lub Touch AE. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.





 to ustawienie służy do zapewnienia prawidłowej ekspozycji dla obiektu nawet jeśli tło jest bardzo jasne lub bardzo ciemne.

 Należy użyć tego ustawienia, aby zachować szczegóły tła pozwalając warunkom oświetlenia w środku ramki zdefiniować ekspozycję.


 Dotknąć obiektu, aby odpowiednio go oświetlić.


Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


5.1.5 Funkcja podświetlenia - Backlight


1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest w trybie DV.

2 Nacisnąć przycisk Menu (

) i nacisnąć przycisk Zoom (), aby podkreślić element podświetlenia (Backlight). Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać On (włączyć) lub Off (wyłączyć). Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

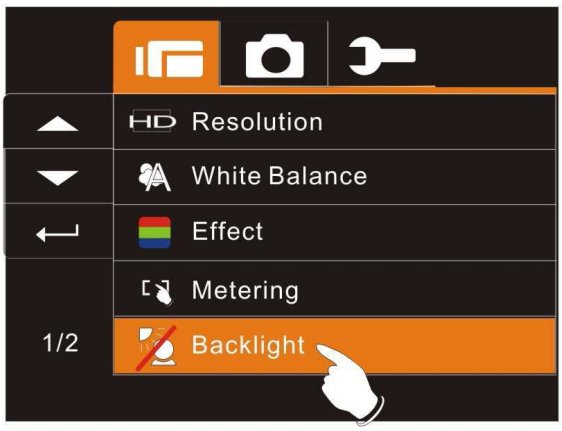

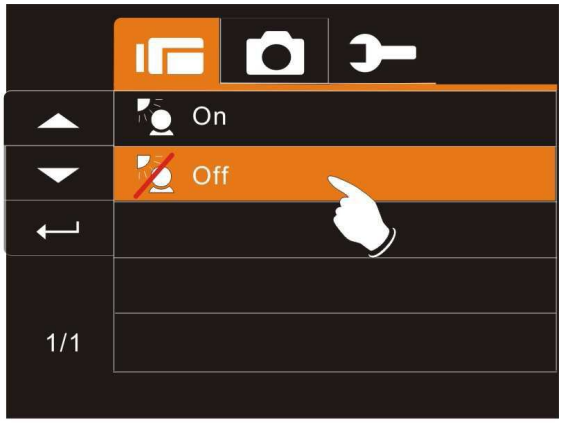



Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


5.1.6 Tryb nocny (Night Mode)


1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest ustawiona na tryb DV.

2 Nacisnąć przycisk Menu (

) i nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element trybu nocnego – Night Mode. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać ON lub OFF. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

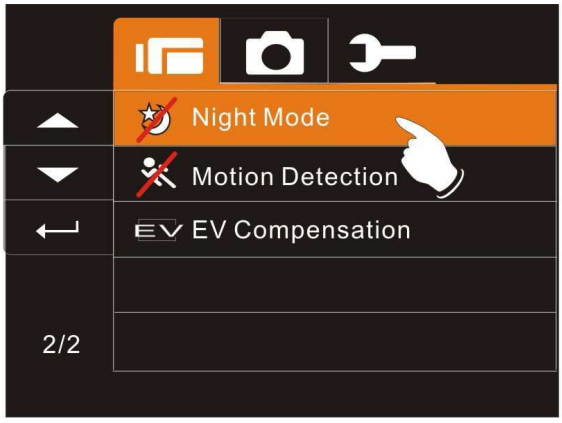

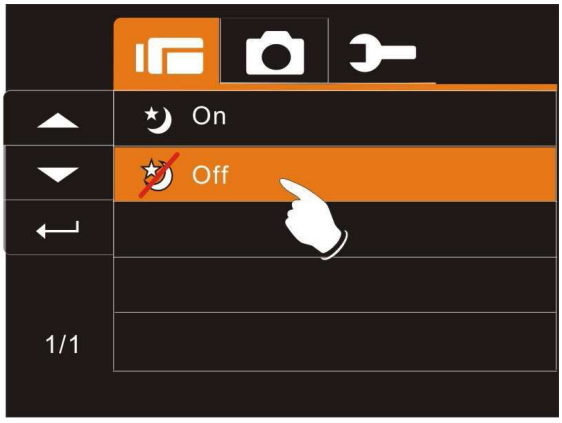

5.1.7 Funkcja wykrywania ruchu (Motion Detection)

Kiedy funkcja wykrywania ruchu jest włączona możliwe jest przeprowadzenie nagrywania z wykrywaniem ruchu bez konieczności obsługiwania innych funkcji kamery. Kiedy zostanie wykryty ruch, kamera zacznie nagrywać. Kiedy obraz przestanie się poruszać kamera zakończy nagrywanie.








Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest nastawiona na tryb DV.

2 Nacisnąć przycisk Menu (

) i przycisk Zoom (), aby podświetlić element wykrywania ruchu (Motion Detection). Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać ON lub OFF. Nacisnąć przycisk nagrywania (), by potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

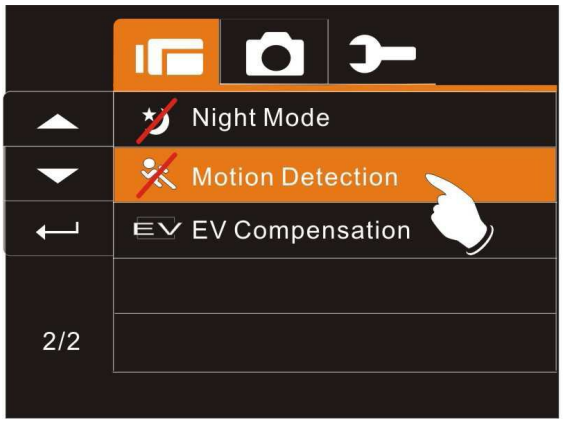




5.1.8 Funkcja kompensacji ekspozycji

Można dostosować wartość kompensacji ekspozycji, której zakres wynosi -2.0EV do +2.0EV (przy przyroście 0.5EV). Im wyższa będzie wartość EV, tym jaśniejszy będzie obraz.

1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest nastawiona na tryb DV.

2 Nacisnąć przycisk Menu (

) i nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element kompensacji ekspozycji - EV Compensation. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Mode (

) aby wybrać przycisk lewy/prawy aby zmniejszyć/zwiększyć wartość ekspozycji EV w krokach. Nacisnąć przycisk (), aby potwierdzić albo dotknąć ekranu, aby wybrać element.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl



5.2 Opcje menu odtwarzania DV/Głosowego (DV/Voice Playback)


Będąc w trybie odtwarzania DV/Głosu należy nacisnąć przycisk Menu (


), aby pokazać menu opcji klipu video.


5.2.1 Funkcja kasowania

1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest nastawiona na tryb DV/Voice Playback.

2 Wybrać plik, który ma zostać skasowany i nacisnąć przycisk Menu (

), aby wejść do Menu. Nacisnąć przycisk Zoom (
), aby podświetlić element do skasowania lub dotknąć ekranu i wybrać plik, który ma zostać skasowany.

3 Nacisnąć przycisk zoom (
) lub dotknąć ekranu, aby wybrać Delete One (Skasuj jeden) lub Delete All (Skasuj wszystkie) i nacisnąć przycisk nagrywania (
), aby skasować plik(i).

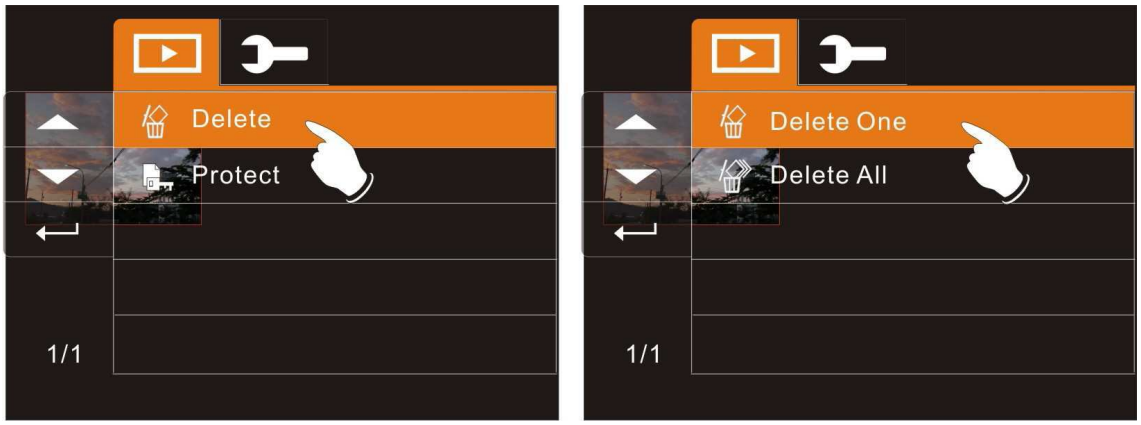

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

4 Dotknąć ekranu i wybrać „Yes” lub „No”, aby skasować plik(i).



Delete One – Kasowanie bieżącego pliku

Delete All – Kasowanie wszystkich plików zapisanych w kamerze cyfrowej


Uwaga: Skasowanych plików nie można odzyskać. Należy zatem upewnić się, że pliki zostały skopiowane przed ich skasowaniem. Pliki zabezpieczone nie mogą zostać skasowane. Przed kasowaniem należy je odblokować.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


5.2.2 Funkcja zabezpieczenia plików – Protect


1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest nastawiona na tryb DV/Voice Playback.

2 Nacisnąć przycisk Menu (

) i nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element Protect. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Wyświetlić ikonę blokady , aby wskazać, że plik jest zabezpieczony.

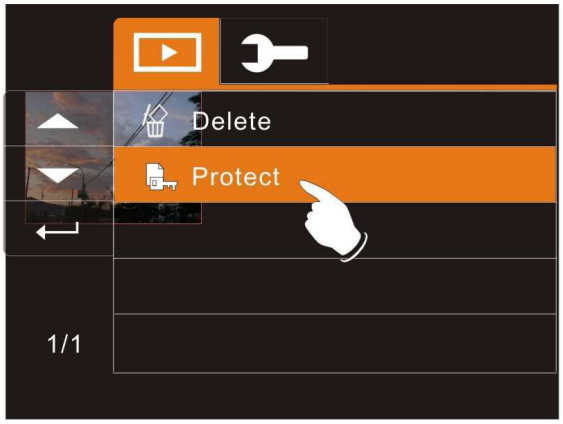

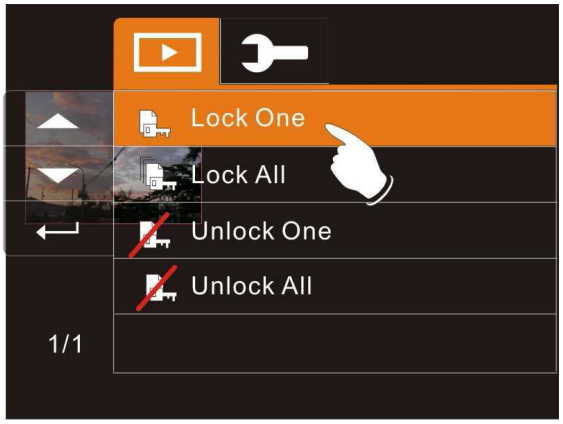

Blokada zabezpieczenia:



Uwaga: Aby odblokować chroniony plik należy powtórzyć powyższe kroki. Kiedy ochrona zostanie dezaktywowana, ikona  zniknie.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

5.2 Opcje Menu trybu DSC


W trybie DSC nacisnąć przycisk Menu (


), aby wyświetlić menu opcji trybu DSC.


5.3.1 Rozdzielczość zdjęcia


1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest nastawiona na tryb DSC.

2 Nacisnąć przycisk Menu (

) i nacisnąć przycisk Zoom (
), aby podświetlić element Rozdzielczość - Resolution. Nacisnąć przycisk nagrywania (
), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (
) aby wybrać 16M, 8M, 5M lub 3M. Nacisnąć przycisk nagrywania (
), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

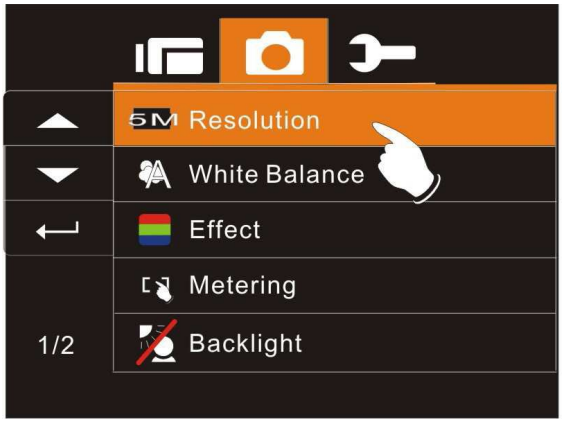

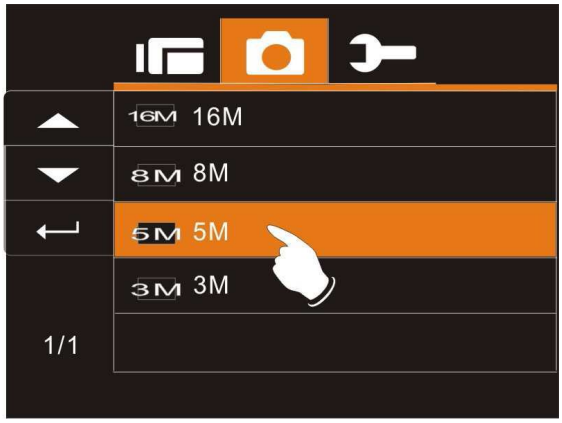

16M 16M	4608 x 3456 pikseli (Interpolacja)
8M 8M	3200 x 2400 pikseli (Interpolacja)
5M 5M	2592 x 1944 pikseli
3M 3M	2048 x 1536 pikseli

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


5.3.2 Balans bieli

1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest nastawiona na tryb DSC.

2 Nacisnąć przycisk Menu (MENU) i nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element balansu bieli – White Balance. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać opcję Auto (automatyczny), Daylight (światło dzienne), Cloudy (zachmurzony), Fluorescent (fluorescencyjny) lub Tungsten (wolframowy). Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.



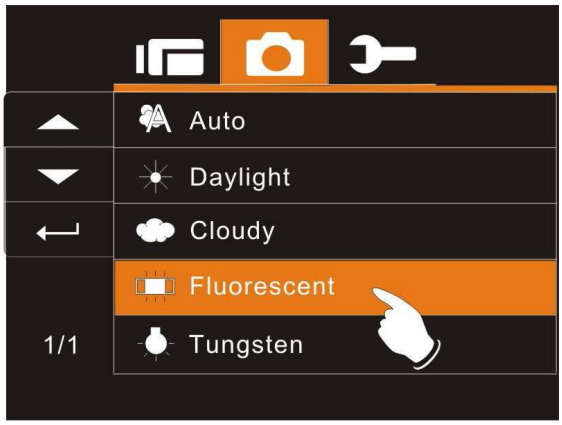

5.3.3 Funkcja Effect


Ta kamera cyfrowa może rejestrować obraz w normalnych kolorach, obraz czarno-biały i obraz w odcieniach sepii.


1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest nastawiona na tryb DSC.

2 Nacisnąć przycisk Menu (MENU) i nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element efektów - Effect. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3. Nacisnąć przycisk Zoom () aby wybrać Normal, B/W lub Sepia. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

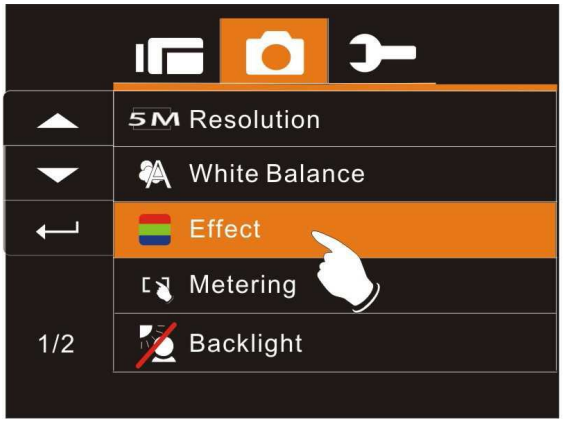

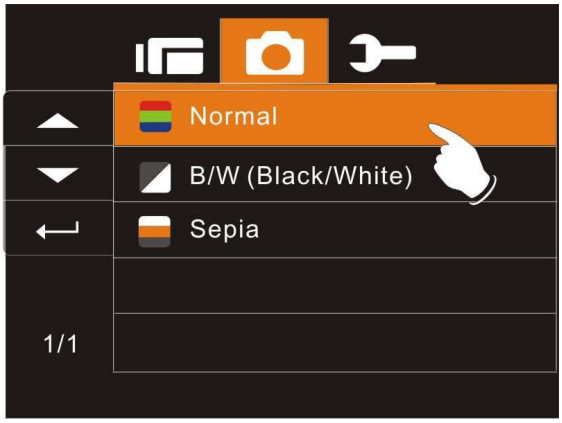

5.3.4 Funkcja pomiaru – Metering

1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest nastawiona na tryb DSC.

2 Nacisnąć przycisk Menu (MENU) i nacisnąć przycisk Zoom (W T), aby podświetlić element pomiaru - Metering. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (W T), aby wybrać opcję Spot, Center lub Touch AE. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.







Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


5.3.5 Funkcja podświetlenia – Backlight

1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest nastawiona na tryb DSC.

2 Nacisnąć przycisk Menu (

) i nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element podświetlenia - Backlight. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom () aby wybrać ON lub OFF. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

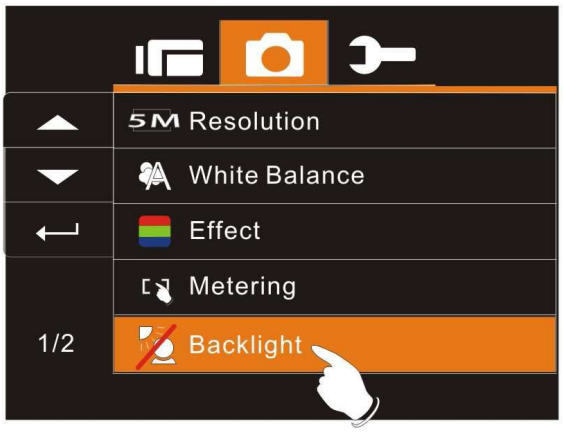





5.3.6 Tryb nocny – Night Mode

1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest nastawiona na tryb DSC.

2 Nacisnąć przycisk Menu (

) i nacisnąć przycisk Zoom () aby podświetlić element trybu nocnego – Night Mode. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać ON lub OFF. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl




5.3.7 Samowyzwalacz

1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest nastawiona na tryb DSC.

2 Nacisnąć przycisk Menu (MENU) i nacisnąć przycisk Zoom (W T), aby podświetlić element samowyzwalacza – Self-timer. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (W T) aby wybrać OFF, 2 sekundy lub 10 sekund. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

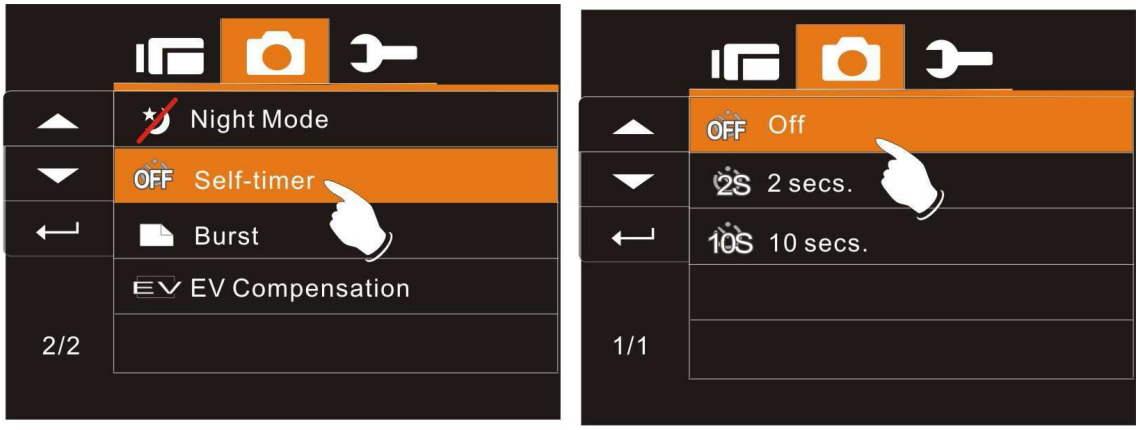

Z samowyzwalaczem 2 sekundowym:

Zdjęcie zostanie zrobione 2 sekundy po zwolnieniu migawki.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Z samowyzwalaczem 10 sekundowym:

Zdjęcie zostanie zrobione 10 sekund po zwolnieniu migawki.


5.3.8 Funkcja Burst


Można nieprzerwanie zrobić 3 zdjęcia używając tej funkcji, zaczynając od naciśnięcia przycisku nagrywania (), co skutkować będzie zrobieniem trzech zdjęć.

1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest nastawiona na tryb DSC.

2 Nacisnąć przycisk Menu (MENU) i nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element funkcji Burst. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom () aby wybrać OFF, 2 sekundy lub 10 sekund. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

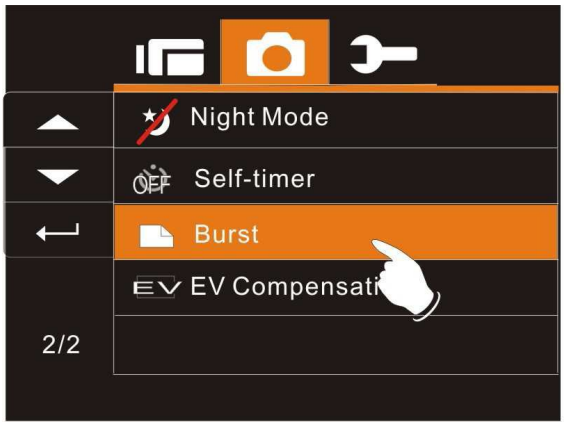

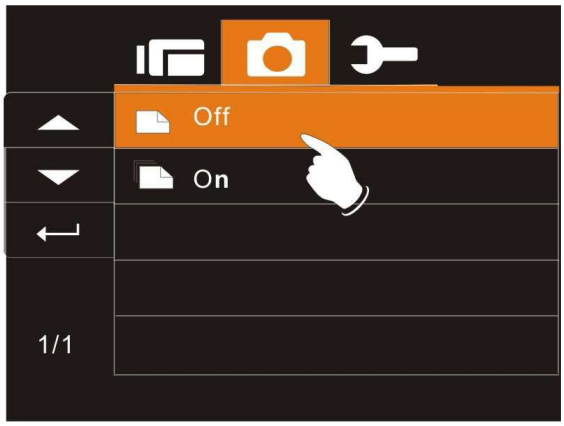


Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

5.3.9 Kompensacja ekspozycji – EV compensation

Można dostosować wartość kompensacji ekspozycji, której zakres to -2.0EV do +2.0EV (we wzrostach 0.5EV). Im wyższa wartość ekspozycji EV, tym jaśniejsze będzie zdjęcie.


1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest nastawiona na tryb DSC.

2 Nacisnąć przycisk Menu (

) i nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element kompensacji EV. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Użyć przycisku Mode (

), aby wybrać przycisk lewy/prawy, aby zmniejszać/lub zwiększać wartość EV w krokach. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

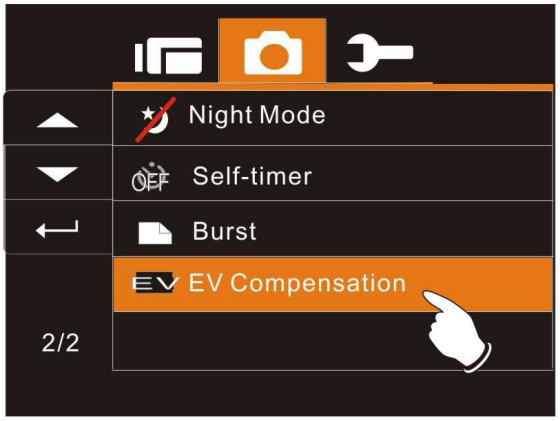




Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


5.4 Menu odtwarzania DSC (DSC Playback)


5.4.1 Funkcja kasowania – Delete


1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest nastawiona na tryb odtwarzania – Playback Mode.


2 Wybrać plik, który ma zostać skasowany, nacisnąć przycisk Menu (

) i nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element kasowania - Delete. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać Delete One lub Delete All. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

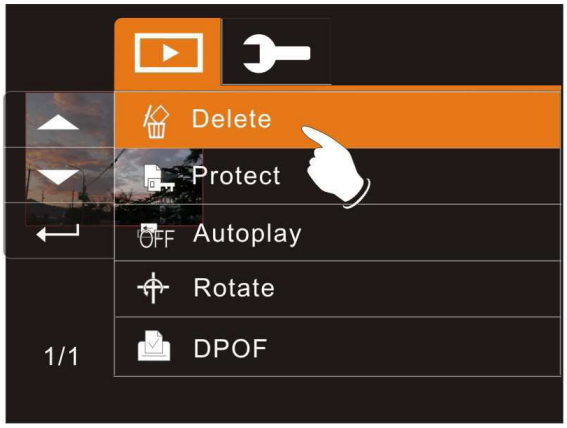

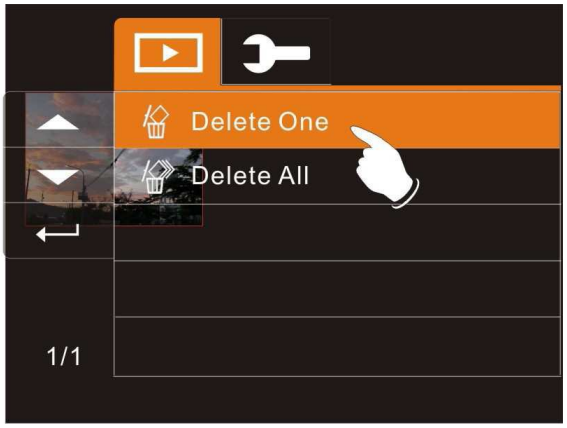

4 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać “Yes” lub “No” w celu skasowania pliku(-ów) lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.




Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


Uwaga: Skasowane pliki nie mogą zostać odzyskane. Należy zatem upewnić się, że zostały przed skasowaniem skopiowane. Zabezpieczone pliki nie mogą zostać usunięte. Przed skasowaniem zabezpieczonego pliku należy do odblokować.


5.4.2 Funkcja zabezpieczenia plików – Protect


1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest nastawiona na tryb odtwarzania Playback Mode.

2 Nacisnąć przycisk Menu (

) i nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element Protect. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać opcję Lock One (Zablokuj jeden), Lock All, (Zablokuj wszystkie), Unlock One (Odblokuj jeden) lub Unlock All (Odblokuj wszystkie). Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu aby wybrać element. Zostanie wyświetlona ikona blokady , aby wskazać, że plik jest zabezpieczony.

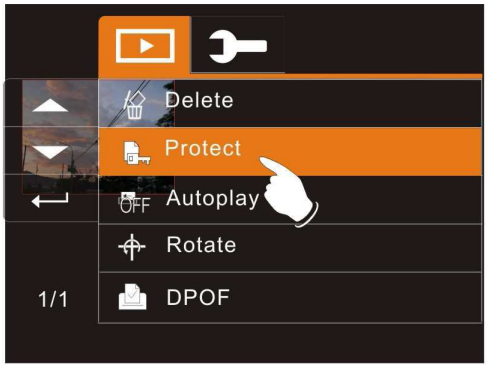

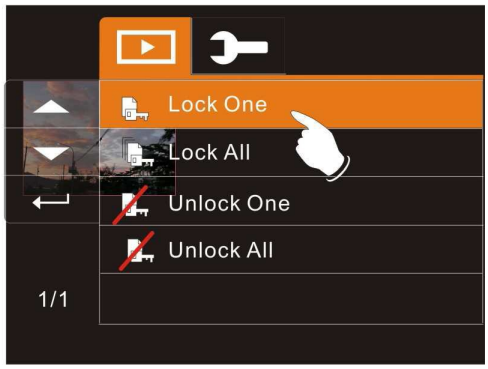

Zabezpieczenie



Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


Uwaga: Aby odbezpieczyć plik należy powtórzyć powyższe kroki. Kiedy plik zostanie odblokowany, ikona blokady zniknie.


5.4.3 Funkcja autoodtwarzania – Autoplay


Ta kamera cyfrowa zawiera funkcję autoodtwarzania filmu video do odtwarzania każdego zdjęcia w ustalonych odstępach czasu.


1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest nastawiona na tryb odtwarzania – Playback Mode.

2 Nacisnąć przycisk Menu (

) i nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element autoodtwarzania - Autoplay. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom () aby wybrać Off, 1 sekundę lub 3 sekundy. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element. Zdjęcia zostaną wyświetlone automatycznie.

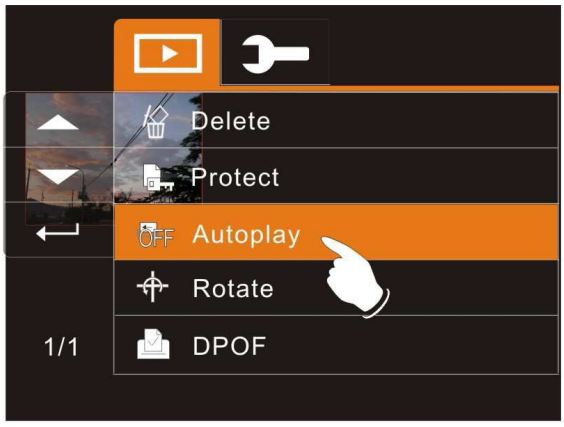

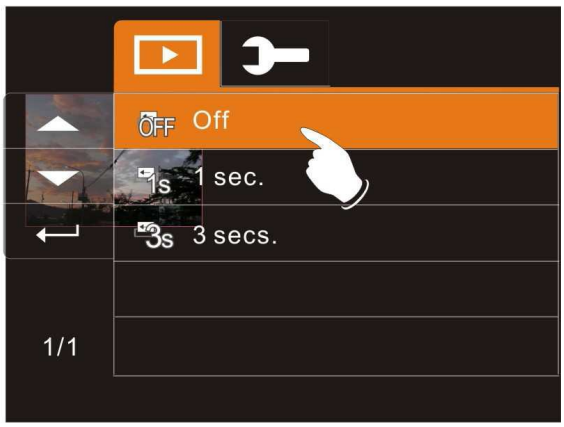



Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


5.4.4 Funkcja obracania obrazu – Rotate

1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest nastawiona na tryb odtwarzania – Playback Mode.

2 Nacisnąć przycisk Menu (

) i nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element obracania obrazu - Rotate. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać Left 90° lub Right 90° (W lewo 90° lub w prawo 90°). Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

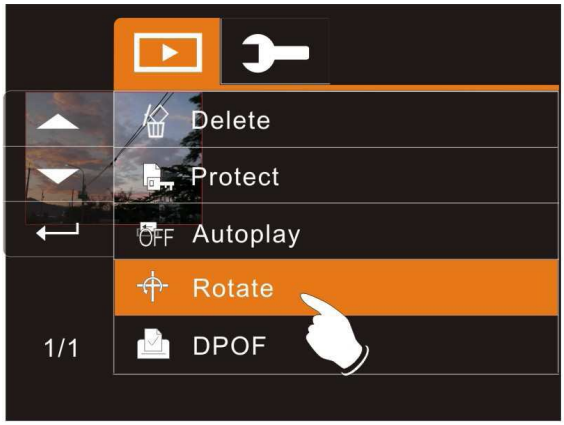




Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

5.4.5 Funkcja DPOF


Funkcja DPOF (Digital Print Order Format) służy do wskazywania informacji dotyczących drukowania zachowanych na karcie pamięci.

1 Włączyć kamerę cyfrową i upewnić się, że jest nastawiona na tryb odtwarzania – Playback Mode.

2 Nacisnąć przycisk Menu (

) i nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element funkcji DPOF. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.



3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać opcję One, All, Reset One lub Reset All. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element. Ikona funkcji DPOF  zostanie wyświetlona, aby wskazać pliku, które są przeznaczone do wydrukowania.





Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Uwaga:

1 Dla funkcji DPOF wymagana jest karta pamięci.

2 Jeśli została ustawiona funkcja DPOF, zdjęcia, które mają zostać wydrukowane, zostają przeznaczone do drukowania.

5.5 Menu ustawień – Setting Menu


Menu ustawień – Setting Menu – służy do wybierania wszelkiego rodzaju ustawień kamery cyfrowej.


5.5.1 Funkcja informacji – Information


Ta funkcja służy do wyświetlania informacji mających pomóc użytkownikowi uchwycić najlepsze klipy video i zdjęcia na ekranie LCD.

1 Włączyć kamerę cyfrową i nacisnąć przycisk Menu (

), następnie przejść do trybu ustawień SET.

2 Nacisnąć przycisk Zoom () aby podświetlić element Information. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać opcję Normal, Histogram lub OFF. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

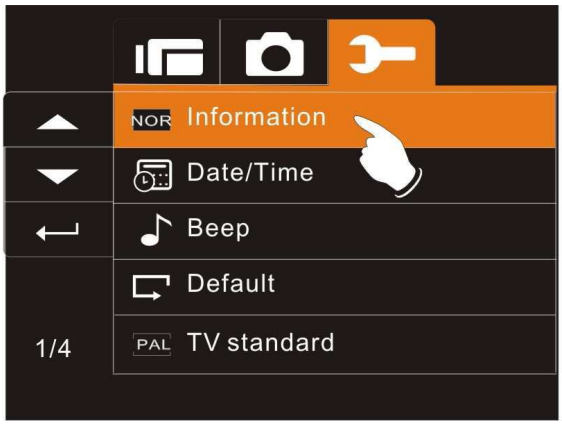



Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


5.5.2 Funkcja Daty/Czasu – Date / Time


Należy zapoznać się z sekcją 1.7.1 – Konfiguracja daty i czasu.


5.5.3 Funkcja Beep


1 Włączyć kamerę cyfrową i nacisnąć przycisk (

), następnie przejść do trybu ustawień – SET.

2 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element Beep. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać ON lub OFF. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

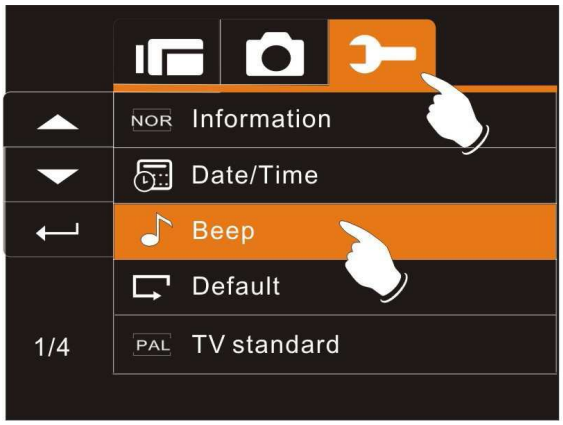

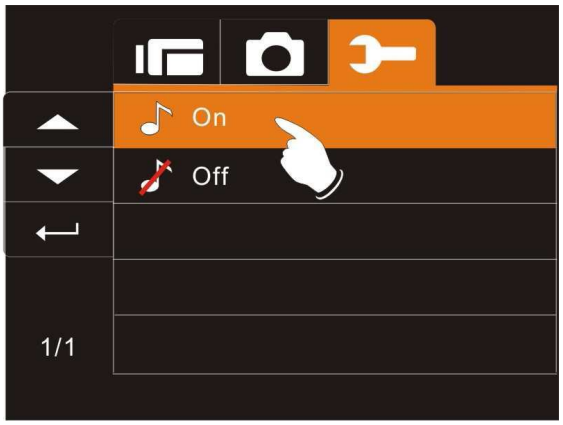


Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

5.5.4 Funkcja ustawień domyślnych – Default


Ta funkcja służy do resetowania wszystkich ustawień do ustawień domyślnych.


1 Włączyć kamerę cyfrową i nacisnąć przycisk (


), następnie przejść do trybu ustawień – SET.

2 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element ustawień domyślnych - Default.

Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać „O” Tak lub „X” Nie. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

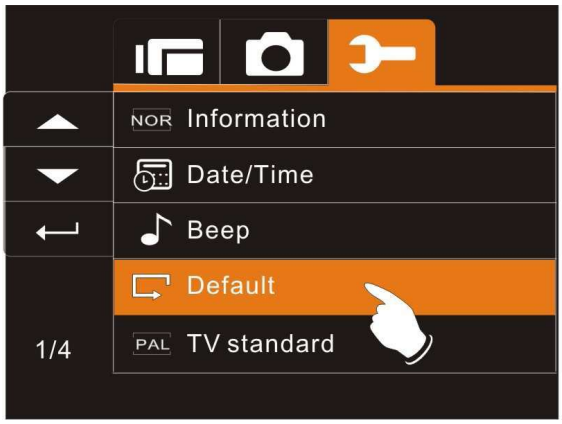

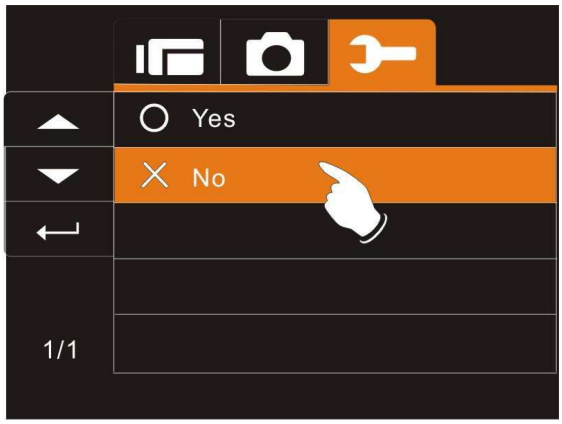


Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

5.5.5 Standard TV


Należy użyć funkcji standard TV, aby ustawić system TV dla lokalizacji użytkownika.


1 Włączyć kamerę cyfrową i nacisnąć przycisk (


), następnie przejść do trybu ustawień – SET.

2 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element standardu TV – TV Standard.

Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać NTSC lub PAL. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

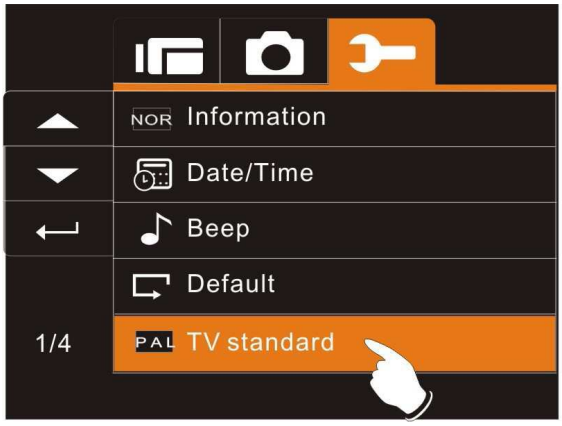

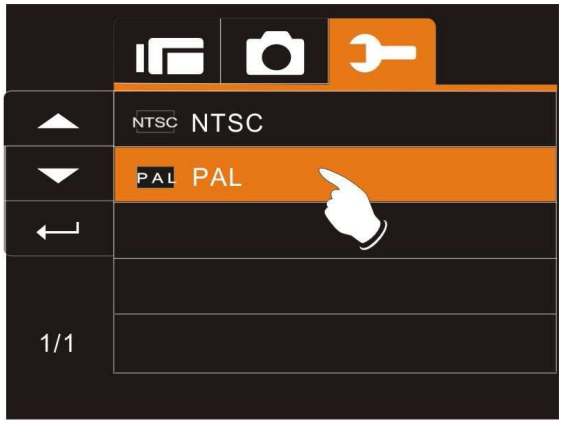

Ustawienia standardu TV



NTSC – USA, Kanada, Japonia, Korea, Tajwan, Meksyk




PAL – Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Finlandia, Niemcy, UK, Włochy, Kuwejt, Malezja, Nowa Zelandia, Singapur, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia i Norwegia.

5.5.6 Automatyczne wyłączanie zasilania – Auto Power Off

Ta funkcja służy do automatycznego wyłączania kamery cyfrowej po okresie bezczynności.

1 Włączyć kamerę cyfrową i nacisnąć przycisk Menu (


), następnie przejść do trybu ustawień – SET.

2 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element automatycznego wyłączania

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

AutoPower Off. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom () aby wybrać OFF, 3 minuty lub 5 minut. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

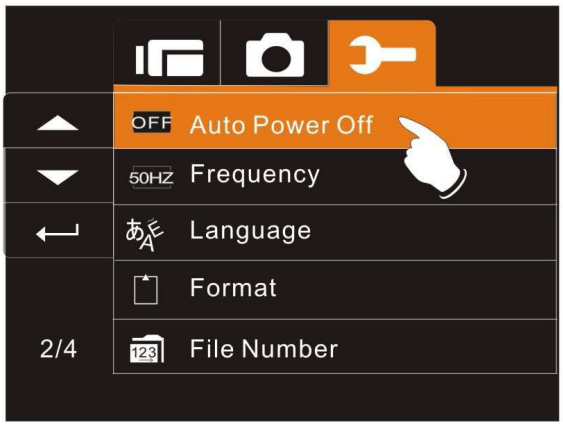




Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

5.5.7 Częstotliwość – Frequency


Należy użyć opcji częstotliwości Frequency, aby ustawić częstotliwość systemu dla lokalizacji użytkownika.


1 Włączyć kamerę cyfrową i nacisnąć przycisk Menu (


), następnie przejść do trybu ustawień – SET.

2 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element częstotliwości - Frequency.

Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać 50HZ lub 60HZ. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

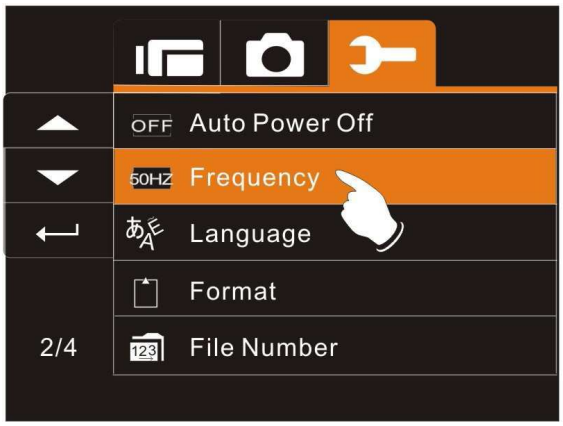

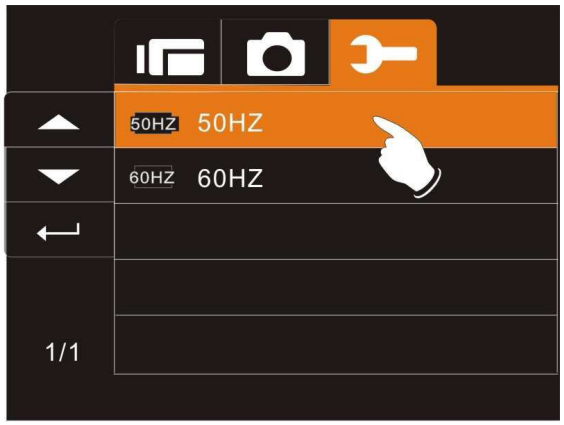

Ustawienia częstotliwości:

50HZ 50HZ - UK, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Francja, Niderlandy, Portugalia, Rosja, Chiny, Japonia


60HZ 60HZ - USA, Tajwan, Korea, Japonia


Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


5.5.8 Ustawienia języka

1 Włączyć kamerę cyfrową i nacisnąć przycisk Menu (

), następnie przejść do trybu ustawień – SET.

2 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element języka - Language. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

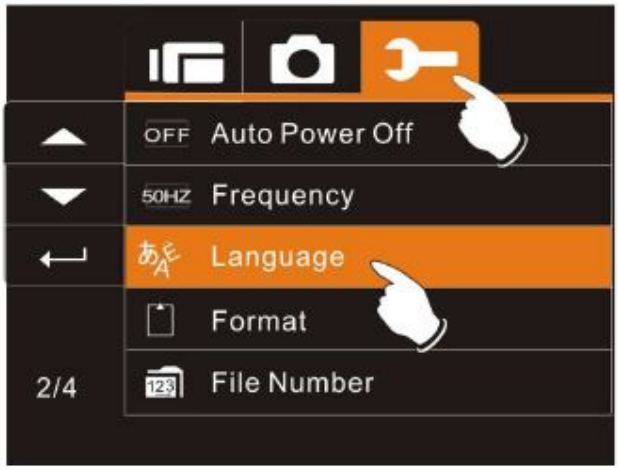

3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać spośród następujących języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, japoński, hiszpański, portugalski, tradycyjny chiński, uproszczony chiński, turecki, rosyjski, tajski, arabski lub koreański. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.




Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


5.5.9 Format


Ta funkcja służy do sformatowania karty pamięci lub wbudowanej pamięci.


1 Włączyć kamerę cyfrową i nacisnąć przycisk Menu (

), następnie przejść do trybu ustawień – SET.

2 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element formatowania - Format. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać „O” Tak lub „X” Nie. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

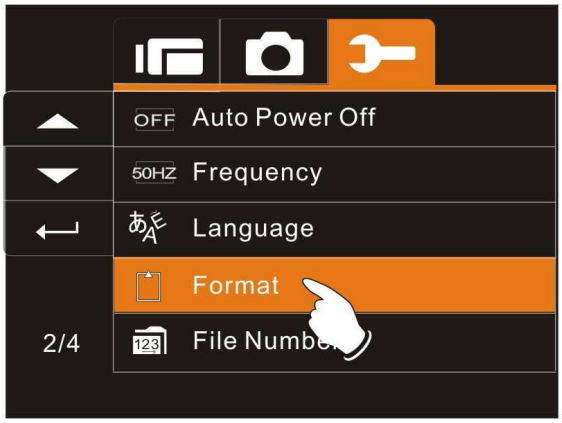

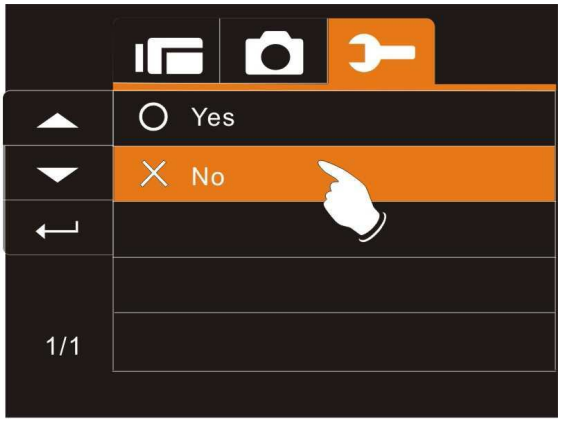

Uwaga: Po sformatowaniu wszystkie dane zapisane na karcie pamięci lub w pamięci flash zostaną skasowane po formatowaniu.


Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


5.5.10 Numer pliku – File Number (Domyślnie: Series)


To ustawienie pozwala na nadanie nazwy plikowi. Jeśli zostanie wybrane ustawienie „Series”, nazwa pliku pojawi się kolejno po ostatnim zapisanym pliku. Jeśli zostanie wybrane ustawienie „Reset”, nazwa następnego pliku będzie zaczynać się od 0001 nawet po formatowaniu, kasowaniu lub włożeniu nowej karty pamięci.

1 Włączyć kamerę cyfrową i nacisnąć przycisk Menu (

), następnie przejść do trybu ustawień – SET.

2 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element File Number. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać opcję Series lub Reset. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

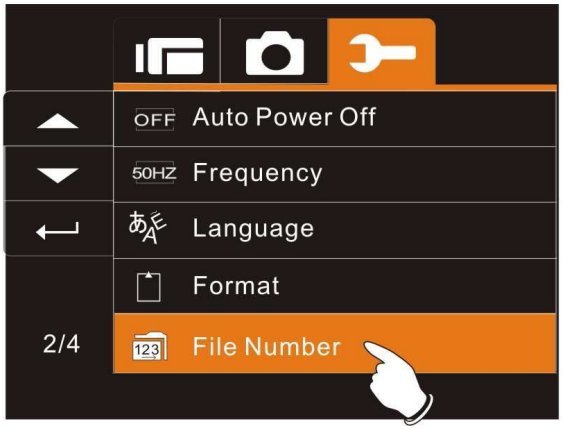




Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


5.5.11 Jasność ekranu LCD – LCD Brightness


Ta funkcja służy do regulacji jasności ekranu.


1 Włączyć kamerę cyfrową i nacisnąć przycisk Menu (

), następnie przejść do trybu ustawień – SET.

2 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element jasności ekranu LCD – LCD brightness . Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać High, Medium lub Low. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

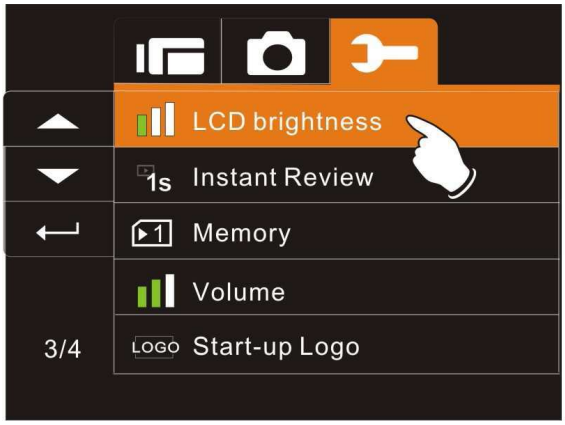

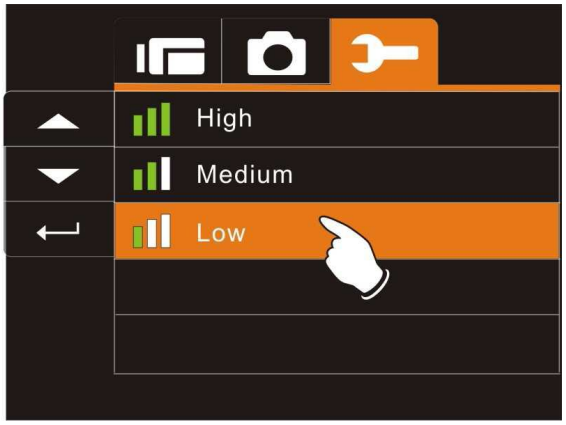


Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


5.5.12 Funkcja natychmiastowego podglądu – Instant Review


Ta funkcja może być używana do przeglądania plików od razu po zrobieniu zdjęć.

1 Włączyć kamerę cyfrową i nacisnąć przycisk Menu (

), następnie przejść do trybu ustawień – SET.

2 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element natychmiastowego przeglądu – Instant Review. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać 1 sekundę, 3 sekundy lub 5 sekund. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

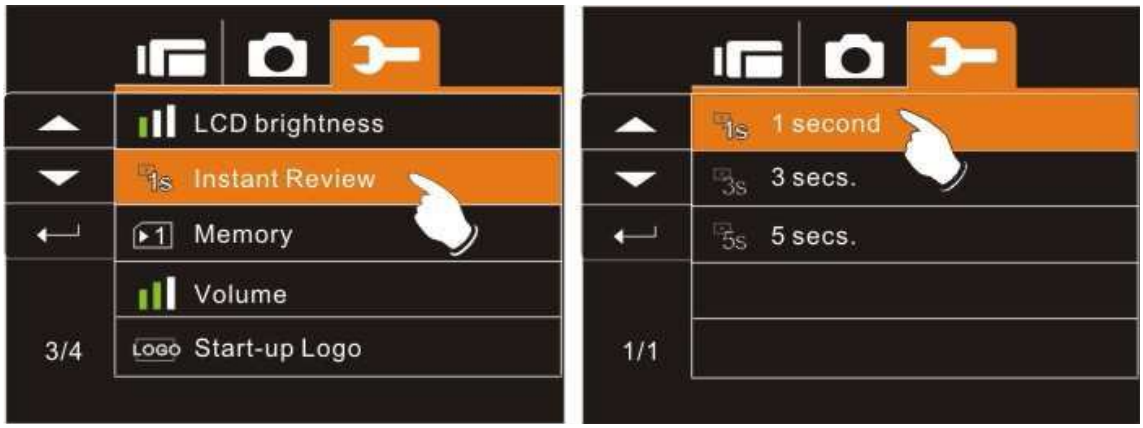


Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


5.5.13 Funkcja pamięci – Memory


Ta funkcja służy do wybierania lokalizacji zapisywanie danych.


1 Włączyć kamerę cyfrową i nacisnąć przycisk Menu (

), następnie przejść do trybu ustawień – SET.

2 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element pamięci - Memory. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać SD1 lub SD2. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

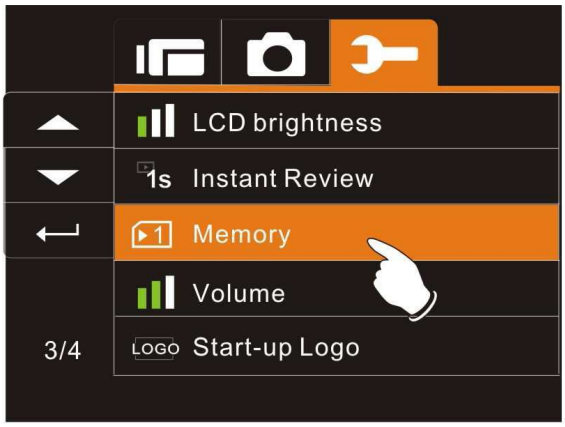

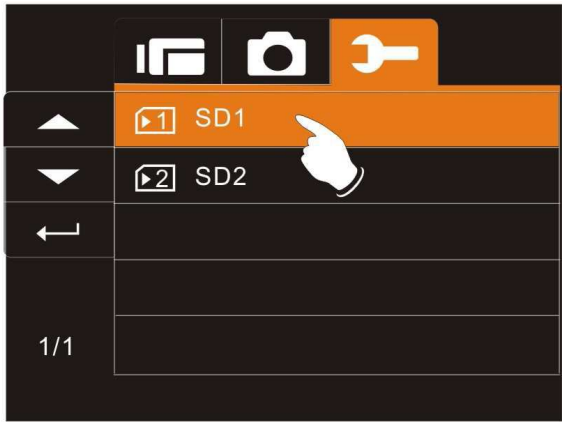

Uwaga: Przy wkładaniu karty SD można wybrać gniazdo 1 (slot 1) lub gniazdo 2 (slot 2). Jeśli kamera nie posiada karty SD plik zostanie zapisany na wbudowanej pamięci.


Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


5.5.14 Głośność – Volume

Ta funkcja służy do regulacji poziomu głośności.

1 Włączyć kamerę cyfrową i nacisnąć przycisk Menu (

), następnie przejść do trybu ustawień – SET.

2 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element głośności - Volume. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać High, Medium lub Low. Nacisnąć przycisk nagrywania () aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.






Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


5.5.15 Funkcja loga startowego - Start-up LOGO

Należy używać tej funkcji do obrazu, który jest wyświetlany na ekranie LCD, kiedy kamera cyfrowa jest włączona.


1 Włączyć kamerę cyfrową i nacisnąć przycisk Menu (


), następnie przejść do trybu ustawień – SET.

2 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element funkcji Start-up Logo. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać Default (Domyślne) lub User Setting (Ustawienie użytkownika). Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.



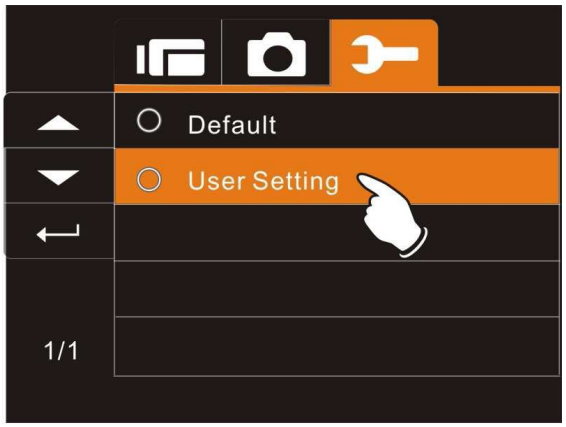

4 Użyć ustawienia użytkownika „User Setting”, aby wybrać zdjęcie, które ma być użyte jako logo startowe – Start-up Logo. Nacisnąć przycisk Zoom (), aby wybrać zdjęcie, które ma zostać użyte jako logo startowe. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu w celu wybrania elementu.



Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

5 Wyłączyć i ponownie włączyć kamerę. Funkcja DV użyje zaprogramowanego obrazu jako loga startowego.


6 Jeśli użytkownik chce anulować logo startowe ustawień użytkownika (User Setting), musi wejść do elementu Start-up Logo i wybrać element Default (Domyślne), a kamera powróci do ustawionego fabrycznie loga startowego.


5.5.16 Funkcja wykrywania twarzy – Face Detection


Ta funkcja służy do wykrywania twarzy w scenerii automatycznie w czasie robienia zdjęcia.


1 Włączyć kamerę cyfrową i nacisnąć przycisk Menu (

), następnie przejść do trybu ustawień – SET.

2 Nacisnąć przycisk Zoom (), aby podświetlić element funkcji wykrywania twarzy – Face Detection. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby wyświetlić podmenu lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

3 Nacisnąć przycisk Zoom () ,aby wybrać „O” Tak lub „X” Nie. Nacisnąć przycisk nagrywania (), aby potwierdzić lub dotknąć ekranu, aby wybrać element.

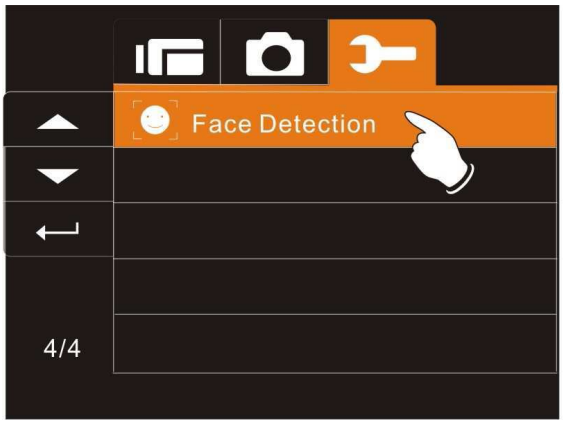

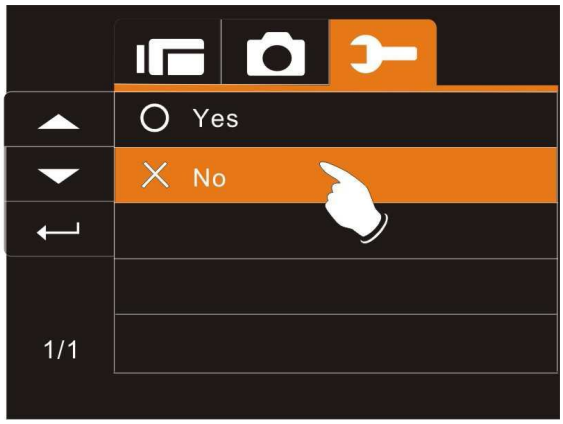


Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

6 Połączenie komputera PC i TV

6.1 Podłączanie do komputera


Jak pokazano na ilustracji, należy użyć kabla USB dołączonego do zestawu, aby podłączyć kamerę cyfrową do komputera PC w celu przesyłania plików.

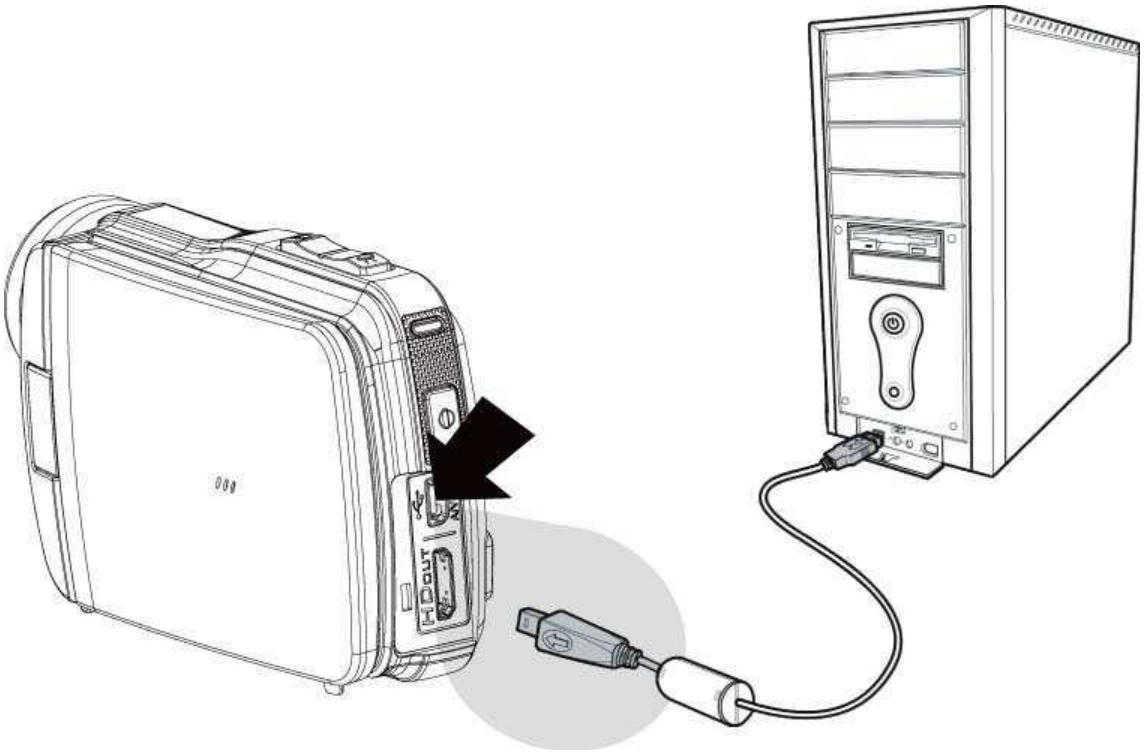

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


6.2 Podłączanie do standardowego telewizora

Jak pokazano na ilustracji, należy użyć kabla video, aby połączyć kamerę cyfrową do standardowego telewizora.

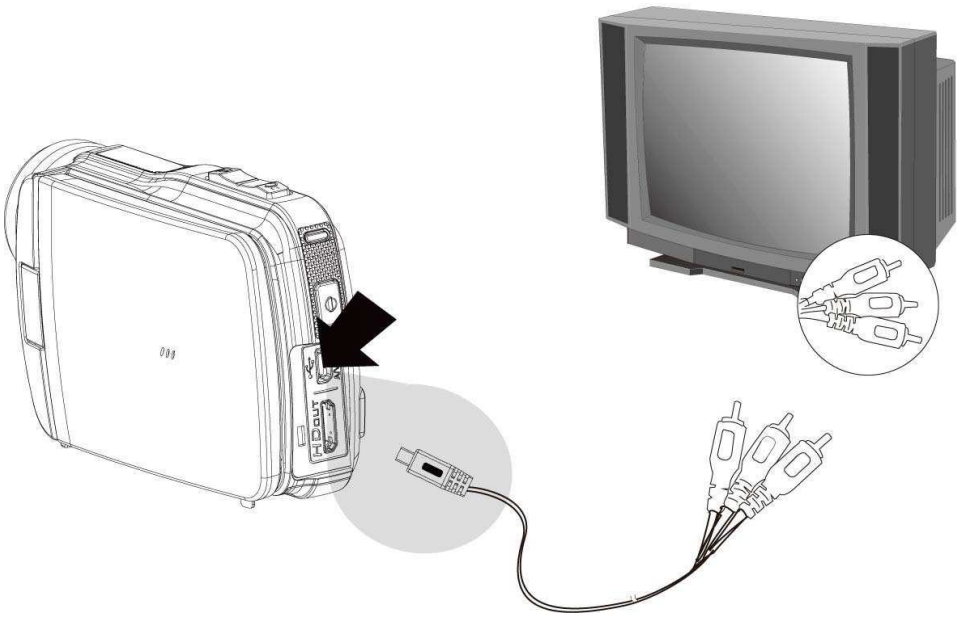

6.3 Podłączanie do telewizora HD

Jak pokazano na ilustracji, należy użyć kabla HDMI dołączonego do zestawu, aby podłączyć kamerę cyfrową do telewizora HD z wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości obrazu.

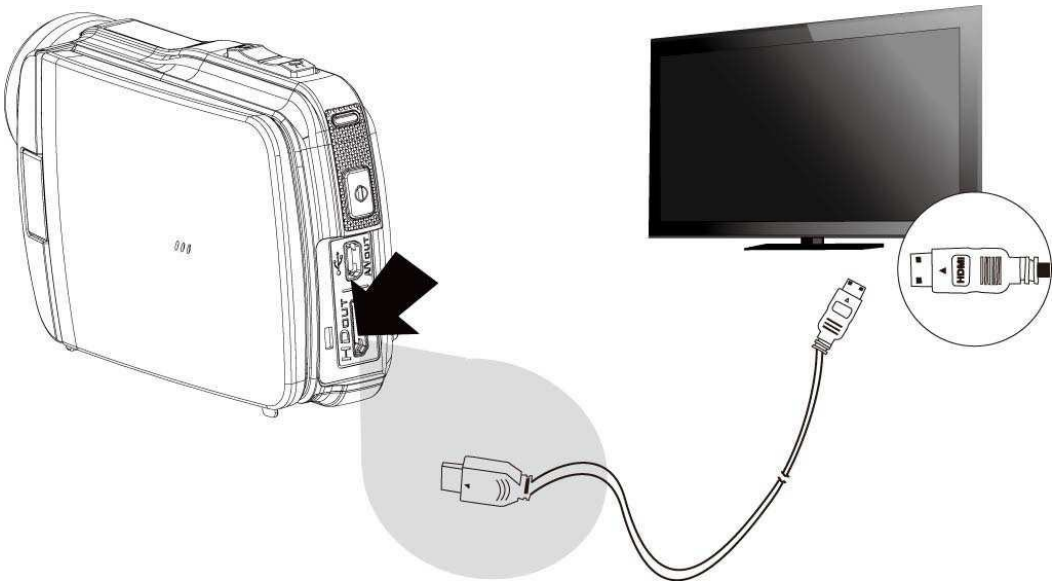


Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Uwaga: Niektóre telewizory nie rozpoznają tego formatu obrazu (1080p, 30 klatek na sekundę). Należy potwierdzić rozdzielczość podłączonego telewizora.

7 Instalacja oprogramowania

1. Umieścić płytę CD zawartą w zestawie do odtwarzacza CD.
2. Jeśli płyta CD nie zostanie uruchomiona automatycznie, należy użyć menu głównego komputera, aby zlokalizować plik Install_CD.exe w menu głównym płyty CD.


   Zostanie wyświetlony następujący ekran:

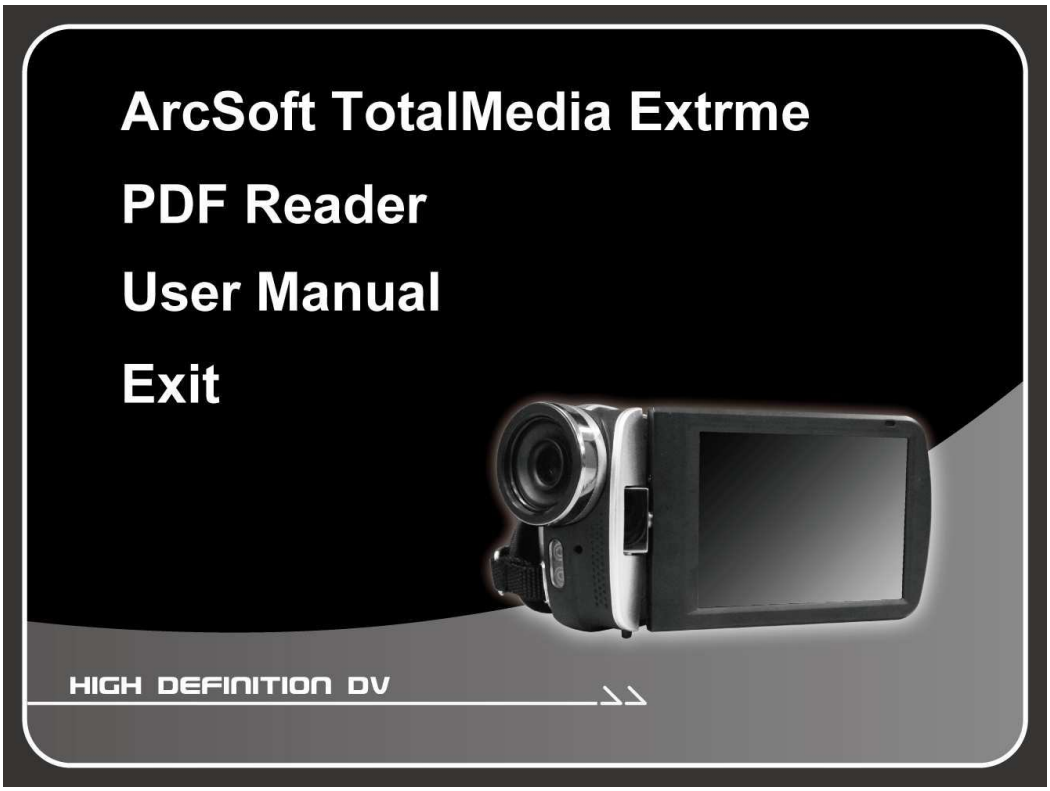

3. Nacisnąć element Menu i postępować zgodnie z instrukcjami procesu instalacji wyświetlanymi na ekranie.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

8 Edycja oprogramowania

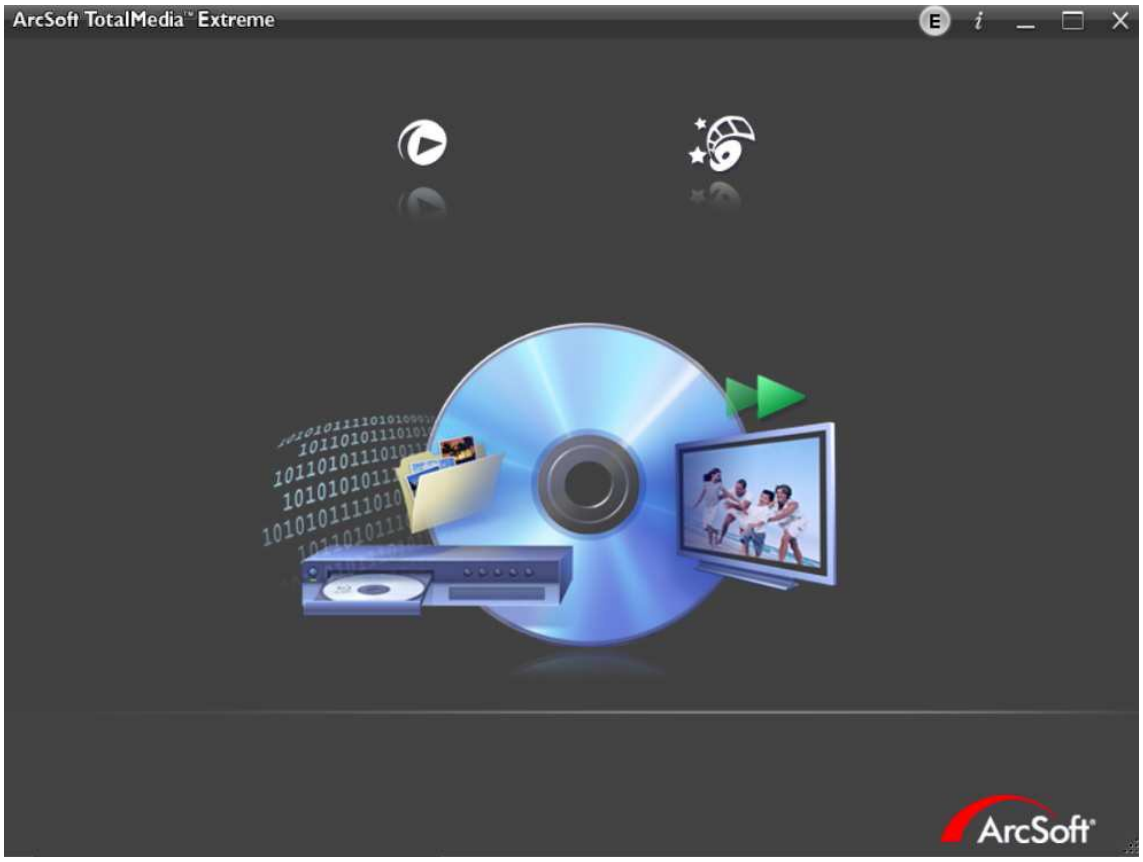

ArcSoft Total Media Extreme(TME) ™ zarządza mediami użytkownika i zapewnia użytkownikowi rozrywkę i ekscytujące sposoby na tworzenie i dzielenie się projektami zawierającymi zdjęcia, klipy video i pliki muzyczne użytkownika. Można edytować, poprawiać i dodawać kreatywne efekty do zdjęć użytkownika. Można

- Tworzyć własne klipy video lub pokazy slajdów zdjęć razem z podkładem muzycznym.
- W łatwy sposób udostępniać pliki na YouTube™!
- Dzielić się nimi za pomocą prostych załączników e-mail lub drukowania zdjęć.
- Więcej informacji dostępnych na http://www.arcsoft.com/.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl