



Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego, we wnętrzach domowych i do odkurzania jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach domowych.

Odkurzacz nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nim odkurzać jakiegokolwiek zanieczyszczeń powstałych podczas remontów budynków i pomieszczeń oraz wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem pyłu budowlanego. Odkurzanie tego typu zanieczyszczeń może spowodować trwałe uszkodzenie bądź zniszczenie urządzenia oraz utratę ważnej gwarancji na urządzenie.

# Odkurzacz

## instrukcja obsługi

\* Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

\* Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Polish

imagine the possibilities

Dziękujemy za nabycie produktu firmy Samsung.  
Aby otrzymać bardziej kompletne usługi, prosimy zarejestrować swój produkt na stronie  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**

# Informacje dotyczące bezpieczeństwa

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA





- Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego urządzenia prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz zachować ją na przyszłość.






- Ponieważ instrukcja obsługi obejmuje kilka modeli urządzenia, charakterystyka techniczna Państwa odkurzacza może nieznacznie różnić się od tutaj opisanej.

## UWAGA/OSTRZEŻENIE UŻYTE SYMBOLE

	Oznacza zagrożenie życia oraz poważnych wypadków.
	Oznacza zagrożenie wypadków lub uszkodzenia sprzętu.

## INNE UŻYTE SYMBOLE

	Oznacza coś, czego NIE wolno robić.
	Oznacza coś, co należy przestrzegać.
	Oznacza, że należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

# Informacje dotyczące bezpieczeństwa

---

## WAŻNE UWAGI

---

1. Należy dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki. Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie w sieci elektrycznej jest takie samo, jak to podane na tabliczce znamionowej znajdującej się na spodzie urządzenia.
2. **OSTRZEŻENIE:** Nie wolno używać odkurzacza na mokrej podłodze lub dywanie. Nie wolno używać produktu do zasysania wody.
3. Nie wolno uruchamiać odkurzacza bez worka na kurz. Aby uzyskać jak najlepszą wydajność urządzenia, należy zmieniać worek na kurz, zanim całkowicie się zapełni.
4. Przed podłączeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego, przesuń przełącznik do pozycji Stop (lub Min).
5. Nie wolno wciągać odkurzaczem zapalek, gorącego popiołu lub niedopałków papierosów. Odkurzacze należy trzymać z dala od pieców lub innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura może zdeformować lub odbarwić plastikowe części urządzenia.
6. Unikaj wciągania twardych i ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić części odkurzacza. Nie wolno stawać na węzłach. Nie wolno stawiać ciężkich przedmiotów na węzłach. Nie wolno blokować otworu wlotowego lub wylotowego.
7. Przed wyłączeniem wtyczki z gniazdka należy wyłączyć urządzenie przy pomocy przełącznika. Przed przystąpieniem do wymiany worka lub opróżniania pojemnika należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Podczas odłączania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze ciągnąć za samą wtyczkę, nigdy za kabel.
8. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
9. Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
10. Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
11. Użycie przedłużaczy nie jest zalecane.
12. Jeżeli odkurzacze nie działają prawidłowo, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
13. W przypadku uszkodzenia przewodu, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
14. Nie wolno przenosić odkurzacza trzymając za węzła. Należy używać odpowiedniego uchwytu.
15. Jeżeli urządzenie nie jest używane odłącz je od sieci elektrycznej. Przed odłączeniem wtyczki ustaw przełącznik w położeniu "wyłączone".

# Spis treści

---

## **MONTAŻ ODKURZACZA**

05

## **OBSŁUGA ODKURZACZA**

06

## **OBSŁUGA KOŃCÓWEK ORAZ FILTRA**

08

## **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**

14

06 Przelącznik Wł./Wyt.

06 Kabel Zasilania

07 Kontrola Mocy

08 Korzystanie Z Akcesoriów

09 Korzystanie Z Akcesoriów

10 Czyszczenie Filtra Cyrkulacyjnego  
Twister (Opcjonalnie)

10 Kontrolka Zanieczyszczenia



11 Wymiana Worka Na Kurz

11 Czyszczenie Filtra Wlotowego

12 Czyszczenie Filtra Wylotowego

13 Wymiana Baterii (Opcjonalnie)


# montaż odkurzacza

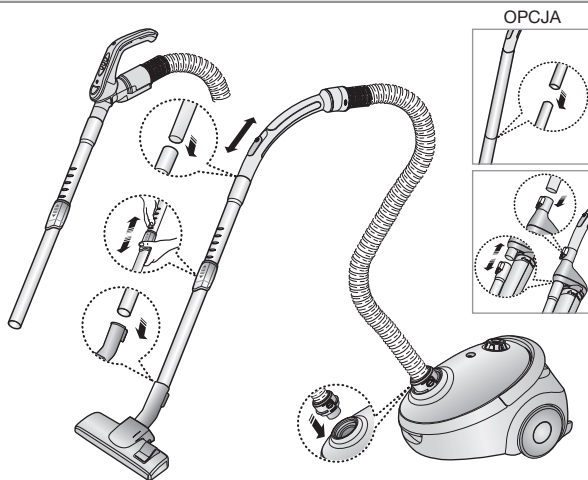

Funkcje odkurzacza mogą być różne i zależą od modelu.



W czasie przechowywania urządzenia końcówka do podłogi powinna być umieszczona w zaczepie

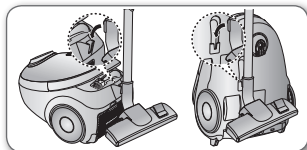


# obsługa odkurzacza

---


## PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ.

---


1) TYP ZE  
STEROWANIEM NA  
OBUDOWIE

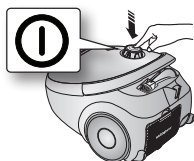

2) TYP Z  
PRZEŁĄCZNIKIEM  
WŁ./WYŁ.

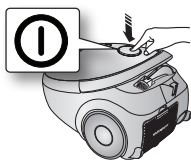


3) TYP ZE  
STEROWANIEM W  
UCHWYCIE (RĄCZCE)

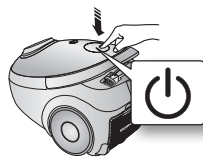


UWAGA

- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze chwytać za samą wtyczkę, nigdy za kabel.



## KABEL ZASILANIA

---

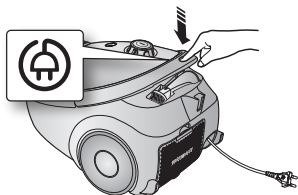


## KONTROLA MOCY

### TYP ZE STEROWANIEM NA OBUDOWIE/PRZEŁĄCZNIKIEM WŁ./WYŁ.

- WĄŻ

Aby zredukować moc ssania do czyszczenia tekstyliów, małych dywanów lub innych delikatnych tkanin, pociągnij pokrywkę aż do pełnego otwarcia otworu.

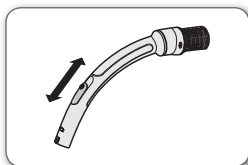

- OBUDOWA (TYLKO TYP ZE STEROWANIEM NA OBUDOWIE)

**MIN** = Do delikatnych powierzchni, np. zasłony.

**MAX** = Do twardych podłóg i mocno zabrudzonych dywanów.




### TYP STEROWANIE W UCHWYSCIE

- WĄŻ

Odkurzacz - przycisk **MODE (MIN/MID,MAX)**

Naciskaj przycisk **MODE**, aby wybrać odpowiedni tryb pracy.  
(ON) MIN → MID → MAX

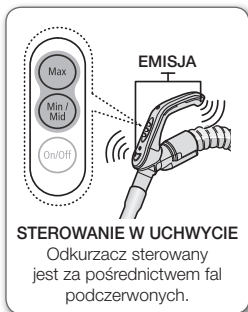


# Obsługa końcówek oraz filtra


## KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW

### RURA (OPCJA)

- Dokonuj regulacji rury teleskopowej przez przesuwanie do przodu oraz do tyłu przycisku znajdującego się pośrodku niej.

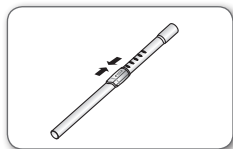


- Aby sprawdzić, czy rura nie jest zablokowana, odłącz rurę teleskopową i skróć ją. Pozwala to na łatwiejsze usunięcie zanieczyszczeń blokujących rurę.

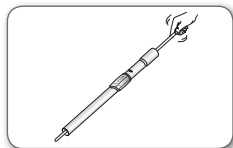


### AKCESORIA

- Szczotka do kurzu służy do czyszczenia mebli, pótek, książek itp.

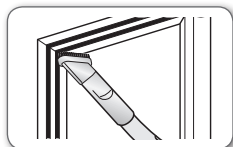

- Końcówka do czyszczenia grzejników, szczelin, narożników oraz miejsc pomiędzy poduszkami wersalki.

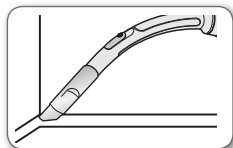


## KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW

### SZCZOTKA 2-STEP BRUSH (OPCJA)


- Dokonaj regulacji dźwigni w zależności od podłoża.
- Usuń zanieczyszczenia, jeżeli wlot końcówki jest zatkany.



Czyszczenie dywanów

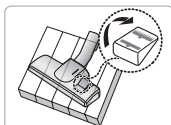

Czyszczenie podłogi



### SZCZOTKA DO SIERŚCI ZWIERZĄT (OPCJA)

Lepsze zbieranie sierści zwierząt oraz włókien z dywanów. Częste odkurzanie włosów lub sierści zwierząt może powodować zablokowanie się końcówki z powodu nagromadzonych zanieczyszczeń wokół bębna. W takim przypadku, należy dokładnie wyczyścić bęben.



### SZCZOTKA BLANKET BRUSH (OPCJA)

Zanieczyszczenia na turbinie mogą powodować jej zablokowanie, utrzymuj ją w czystości.


Do usuwania sierści zwierząt domowych i włókien z tapicerki i pościeli.




Usuń wszystkie zanieczyszczenia w sytuacji zablokowania wlotu powietrza.



Ustaw przycisk blokady w pozycji 'UNLOCK' i usuń zanieczyszczenia.




Aby ponownie zmontować szczotkę, wyrównaj pokrywę z częścią główną i zamknij ją. Po zamknięciu pokrywy upewnij się, że przycisk blokady znajduje się w pozycji 'LOCK'.



**OSTRZEŻENIE** Używaj wyłącznie do pościeli. Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia szczotki, aby jej nie uszkodzić.


# Obsługa końcówek oraz filtra

## CZYSZCZENIE FILTRA CYRKULACYJNEGO TWISTER (OPCJONALNIE)

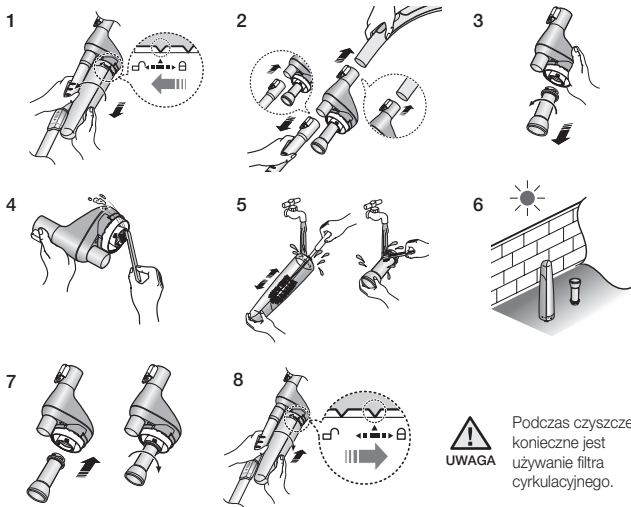


## WSKAŹNIK ZAPEŁNIENIA WORKA

Gdy nastąpi zmiana koloru wskaźnika zapelnienia worka, należy wymienić worek na kurz

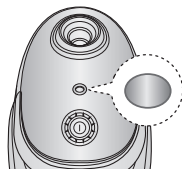

## WYMIANA WORKA NA KURZ

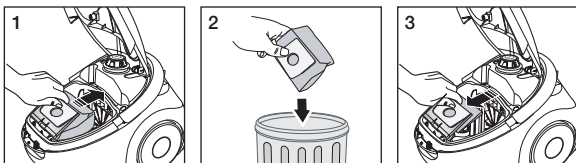


### OPCJONALNIE

- Worek z tkaniny

Po użyciu, gdy worek z tkaniny jest zapelniony kurzem, należy go wyczyścić i ponownie założyć.

- ☑ Worki na kurz można zakupić w tym samym sklepie, gdzie został zakupiony odkurzacz.  
Worki papierowe mogą być używane według uznania. (Worek papierowy:VP-54)


## CZYSZCZENIE FILTRA WLOTOWEGO

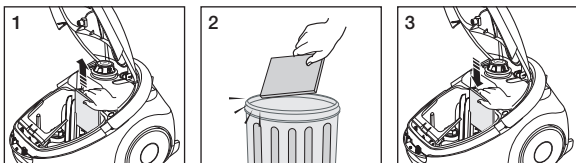

- ☑ Nie wyrzucaj filtra.

# Obsługa końcówek oraz filtra

## CZYSZCZENIE FILTRA WYLOTOWEGO

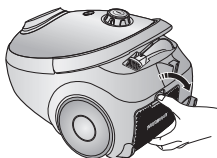

Naciśnij ramkę znajdującą się z tyłu urządzenia i wyjmij ją.

### OPCJA – MIKRO FILTR




Wyjmij i wymień zablokowany filtr wylotowy.





Nowe filtry dostępne są u lokalnych dystrybutorów Samsunga.

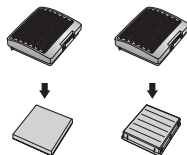
### OPCJA



## WYMIANA BATERII (OPCJONALNIE)

-  1. Jeżeli odkurzacz nie działa, należy wymienić baterie. Jeżeli problem pozostaje, prosimy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.
2. Użyj 2 baterii typu AA.

-  **OSTRZEŻENIE**
1. Nie wolno ładować ani rozbierać baterii.
  2. Nie wolno podgrzewać baterii lub wrzucać je do ognia.
  3. Należy uważać na właściwe ustawienie biegunów (+),(-).
  4. Nie wolno wyrzucać baterii ze zwykłymi domowymi odpadami.

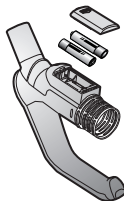

TYP BATERII: AA



# Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIANIE
Silnik nie uruchamia się.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź kabel, wtyczkę oraz gniazdko.</li><li>• Odczekaj, aż urządzenie ostygnie.</li></ul>
Moc ssania stopniowo spada.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź i udrożnij.</li></ul>
kabel nie zwija się w pełni.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wyciągnij kabel 2-3 m(metres) i ponownie wciśnij przycisk zwijania kabla.</li></ul>
odkurzacz nie wciąga brudów.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź wąż i wymień, jeżeli to konieczne.</li></ul>
niska lub obniżona moc ssania.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź filtr i jeżeli to konieczne, wyczyść go, tak jak to opisano w instrukcji obsługi.</li></ul>
przegrzanie obudowy	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź filtry i jeżeli to konieczne, wyczyść je, tak jak to opisano w instrukcji obsługi.</li></ul>
wyładowania elektryczności statycznej	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zmniejsz moc zasysania.</li></ul>

Niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy :

Dyrektywa EMC : 2004/108/EEC

Dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu : 2006/95/EC

# Notatka

---



Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801 1SAMSUNG(172678)

022-607-93-33

[www.samsung.com/pl](http://www.samsung.com/pl)