Instrukcja instalacji i użytkowania

AWG1212/PRO

Wskazówki bezpieczeństwa

Instrukcja instalacji
Przygotowanie do zainstalowania pralki
Wymiary zewnętrzne
Umiejscowienie pralki
Rozpakowanie pralki
Wymagania dotyczące odpływu wody
Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej
Wymagania dotyczące instalacji wodnej
Instalowanie pralki

Wskazówki dotyczące obsługi
Panele sterowania
Cechy
Załadunek i korzystanie z pralki
Czyszczenie pralki

Wskazówki dotyczące usuwania problemów

Wpisać tutaj nazwę modelu i numer seryjny

Nazwa modelu _____

Numer seryjny _____

Umieszczone są na tabliczce z boku pralki.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI

To jest symbol zagrożenia bezpieczeństwa. Symbol ten informuje o potencjalnych zagrożeniach mogących spowodować śmierć lub zranienie użytkownika lub innych osób. Wszystkie komunikaty bezpieczeństwa umieszczone są za symbolem zagrożenia i wyrażone są terminami: „DANGER" (NIEBEZPIECZEŃSTWO), „WARNING" (OSTRZEŻENIE) lub „CAUTION" (PRZESTROGA). Słowa te zdefiniowane są następująco:
DANGER Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która w przypadku niewykonania działań zapobiegawczych spowoduje śmierć lub poważny wypadek.
WARNING Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która w przypadku niewykonania działań zapobiegawczych może spowodować śmierć lub poważny wypadek.
CAUTION Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która w przypadku niewykonania działań zapobiegawczych może spowodować wypadek mniejszej lub większej wagi.

WAŻNE wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko śmierci, pożaru, wybuchu, porażenia elektrycznego lub zranienia osób podczas korzystania z urządzenia, stosować podstawowe środki ostrożności, do których należą między innymi:

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami.
- NIE PRAĆ ani NIE SUSZYĆ artykułów poprzednio oczyszczonych, pranych, moczone lub zaplamionych benzyną, rozpuszczalnikami do prania chemicznego lub innymi łatwopalnymi lub wybuchowymi substancjami, gdyż wydzielają one opary mogące ulec zapłonowi lub wybuchowi.
- NIE DODAWAĆ benzyny, rozpuszczalników do prania chemicznego ani innych łatwopalnych ani wybuchowych substancji do wody używanej w praniu. Substancje te wydzielają opary, które mogą ulec zapłonowi lub wybuchowi. Nie przechowywać tego typu substancji w pobliżu urządzenia.
- W niektórych warunkach w instalacji gorącej wody nieużywanej przez co najmniej 2 tygodnie może wytwarzać się wodór. WODÓR JEST GAZEM WYBUCHOWYM. Jeśli instalacja gorącej wody nie była używana przez co najmniej 2 tygodnie, wówczas przed rozpoczęciem korzystania z pralki otworzyć wszystkie zawory gorącej wody, aby spowodować jej wypływanie przez kilka minut. Pozwoli to uwolnić zgromadzony wodór. Ponieważ gaz ten jest łatwopalny, NIE PALIĆ tytoniu ani nie używać w tym czasie otwartego ognia.
- NIE POZWALAĆ dzieciom bawić się na urządzeniu lub w jego wnętrzu. Należy zwracać uwagę na dzieci przebywające w pobliżu pracującego urządzenia. Przed wycofaniem pralki z eksploatacji lub przed jej usunięciem zdemontować drzwiczki lub pokrywę. Niestosowanie się do tych poleceń może stać się przyczyną śmierci lub obrażeń osób.
- NIE SIĘGAĆ ręką do wnętrza urządzenia, gdy bęben lub mieszadło jest w ruchu, aby nie dopuścić do przypadkowego wciągnięcia.
- NIE INSTALOWAĆ ANI NIE PRZECHOWYWAĆ niniejszego urządzenia w miejscu narażonym na działanie czynników atmosferycznych. Jest ono odpowiednie tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- NIE MANIPULOWAĆ przy przyciskach, NIE NAPRAWIAĆ ani NIE WYMIENIAĆ żadnych części tego urządzenia, ani też NIE PRÓBOWAĆ WYKONYWAĆ ŻADNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH, o ile nie są specjalnie zalecane w instrukcji konserwacji dozwolonych dla użytkownika lub w opublikowanych instrukcjach naprawy przeznaczonych dla użytkownika pod warunkiem, że są one dla zrozumiałe i możliwe do wykonania.
- Utrzymać obszar wokół urządzenia czysty i suchy, aby zmniejszyć możliwość poślizgnięcia się.
- NIE OBSŁUGIWAĆ urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone, funkcjonuje nieprawidłowo, jeśli jest częściowo zdemontowane lub brakuje w nim części, czy też jeśli części są uszkodzone, co obejmuje również przewód zasilający lub wtyczkę.

- Przed rozpoczęciem czynności serwisowych odłączyć zasilanie za pomocą wyłącznika. Naciśnięcie przycisku ***Power (Zasilanie)*** NIE ODŁĄCZAĆ napięcia.
- Patrz: „Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej”, w których zamieszczono instrukcje dotyczące uziemiania.
- Podczas korzystania z pralki przestrzegać zaleceń podanych w Instrukcji obsługi i w Instalacji instalacji.
- Zachować niniejszą Instrukcję obsługi i Instrukcję instalacji; w przypadku przekazania pralki innej osobie dołączyć do urządzenia obie instrukcje.
- Pralkę mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat, jak również osoby o zmniejszonych predyspozycjach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, jak również niedysponujące doświadczeniem i wiedzą pod warunkiem, że wykonują te czynności pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi pralki, są one świadome zagrożeń wynikających z użytkowania pralki.

ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA

WŁAŚCIWA INSTALACJA

Przed użyciem niniejsza pralka musi zostać prawidłowo zainstalowana i umieszczona zgodnie z instrukcjami instalacji.

- Sprawdzić, że wąż na gorącą wodę jest dołączony do zaworu „H” (z wewnętrznym oznakowaniem kolorem czerwonym) i że wąż na zimną wodę jest podłączony do zaworu „C” (z wewnętrznym oznakowaniem w kolorze niebieskim).
- Instalować lub przechowywać pralkę w miejscach nienarażonych na działanie temperatur zamarzania lub nienarażonych na oddziaływanie czynników atmosferycznych, które mogłyby spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia i unieważnić gwarancję.
- Zadbać o odpowiednie uziemienie pralki zgodne z obowiązującymi przepisami i regulaminami. Postępować zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w Instrukcji instalacji.
- Do niniejszej pralki nie są dołączone węże zasilające w wodę.

  Stanowczo zaleca się stosowanie oryginalnych części producenta. Lista dostępnych w sprzedaży fabrycznych przewodów elastycznych zamieszczona jest poniżej. Przewody te zostały wyprodukowane i przetestowane zgodnie z parametrami technicznymi producenta.

  Zaleca się stosowanie nowych węży zasilających w wodę. Przewody elastyczne ulegają wraz z upływem czasu degradacji. Należy je co 5 lat wymieniać, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia i nie dopuścić do przecieków.

OSTRZEŻENIE **Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym**

Wetknąć wtyczkę do gniazdka z 3 przewodem uziemiającym (bolcem).
NIE USUWAĆ bolca uziemiającego.
NIE UŻYWAĆ adaptera.
NIE UŻYWAĆ przedłużacza.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może stać się przyczyną śmierci, pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

PODCZAS PRZERWY W KORZYSTANIU Z PRALKI

- Zakręcić zawory z wodą w celu zminimalizowania wycieku w przypadku pęknięcia lub rozerwania przewodów wodnych. Sprawdzić stan elastycznych węży doprowadzających wodę; zaleca się wymianę węży co 5 lat.

ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA

Instrukcja instalacji

Pralka

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Dokładnie zapoznać się z treścią poniższych wskazówek.

- **WAŻNE —** Zachować te instrukcje na użytek miejscowej jednostki kontrolnej.
- **WAŻNE —** Przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulaminów.
- **Informacja dla instalatora -** Nie zapomnieć o przekazaniu tych instrukcji użytkownikowi.
- **Informacja dla użytkownika -** Zachować te instrukcje do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.
- Poziom umiejętności – instalacja niniejszego urządzenia wymaga podstawowych umiejętności w zakresie mechaniki i elektryczności.
- Czas instalowania – 1-3 godziny
- Za właściwą instalację urządzenia odpowiada instalator.
- Awaria urządzenia w wyniku niewłaściwej instalacji nie jest objęta gwarancją.

DLA TWEGO BEZPIECZEŃSTWA: OSTRZEŻENIE

- Urządzenie to musi zostać prawidłowo uziemione i zainstalowane, zgodnie z opisem zamieszczonym w niniejszej Instrukcji instalacji.
- Nie należy instalować ani przechowywać niniejszego urządzenia w miejscu narażonym na działanie wody/czynników atmosferycznych. Patrz: rozdział Umiejscowienie pralki.
- UWAGA: Niniejsze urządzenie musi zostać prawidłowo uziemione, zaś elektryczne czynności serwisowe wykonywane w odniesieniu do pralki muszą być zgodne z lokalnymi przepisami i regulaminami.

WYMAGANE NARZĘDZIA

□ Regulowany klucz maszynowy lub klucz nasadowy 1/2” z zapadką
□ Regulowany klucz maszynowy lub klucz płaski 9/16”
□ Regulowane szczypce
□ Poziomica

WYMAGANE CZĘŚCI

□ Węże doprowadzające wodę (1)

CZĘŚCI DOSTARCZONE

□ Opaska do przewodów
□ Prowadnica węża

Instrukcja instalacji

UMIEJSCOWIENIE PRALKI

Nie instalować pralki:

1. W obszarze narażonym na skapujące krople wody lub na niesprzyjające warunki pogodowe. Prawidłowe działanie pralki wymaga zawsze temperatury otoczenia nie niższej niż 60°F (15,6°C).
2. W obszarze, w którym może stykać się z zasłonami lub kurtynami.
3. Na dywanie. Powierzchnia podłoża MUSI BYĆ twarda, zaś jej maksymalne nachylenie nie może przekraczać 1/2” na stopę (1,27 cm na 30 cm). Aby mieć pewność, że pralka nie będzie narażona na drgania i nie będzie się przemieszczać, może być konieczne zamocowanie jej do podłoża.

UWAGA: Jeśli stan podłoża jest niezadowalający, użyć impregnowanej płyty ze sklejki o grubości 3/4” do przykrycia istniejącej podłogi.

WAŻNE:


Minimalny odstęp od sąsiadujących obiektów

- W przypadku instalacji w alkowie: ścianki boczne, tylna, górna = 0” (0 cm)
- W przypadku instalacji w szafce: ścianki boczne, tylna, górna = 0” (0 cm), przednia = 1” (2,54 cm)
- Wymagane otwory wentylacyjne w drzwiczkach szafki:


2 szczeliny wentylacyjne: każda o powierzchni 60 cali kwadratowych. (387 cm), umiejscowione w odległości 3” (7,6 cm) od górnej i dolnej krawędzi drzwiczek

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

PRZÓD

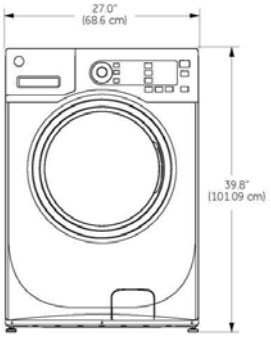

BOK

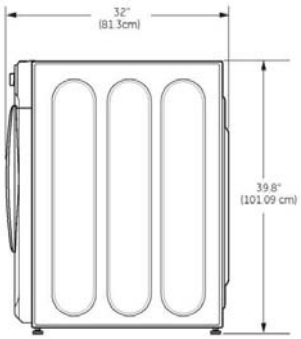

*UWAGA: Z cokołem, 52,6” piętrowo, 84”

ROZPAKOWYWANIE PRALKI

OSTRZEŻENIE: Po rozpakowaniu pralki oddać do utylizacji lub zniszczyć karton i torby plastikowe. Nie udostępniać materiałów opakowaniowych dzieciom. Dzieci mogłyby wykorzystać je do zabawy. Kartony przykryte chodnikami, narzutami lub folią plastikową mogą stać się szczelnymi powietrznie komorami zagrażającymi uduszeniem.

1. Przeciąć i usunąć górną i dolną taśmę pakującą.
2. Gdy pralka znajduje się we wewnątrz kartonu, ostrożnie ułożyć ją na boku. NIE KŁAŚĆ pralki na jej ściance przedniej lub tylnej.
3. Odgiąć na zewnątrz dolne klapy – usunąć całe opakowanie podstawy, w tym karton, podstawę styropianową i styropianowy wspornik bębna (wsunięty do środka podstawy).

UWAGA: W przypadku instalacji cokołu zapoznać się z treścią Instrukcji instalacji dostarczonej wraz z cokołem.

4. Ostrożnie przywrócić pralce pozycję pionową i wyjmować karton.
5. Ostrożnie przemieścić pralkę na odległość mniejszą niż 4 stopy (122 cm) od docelowego miejsca zainstalowania.
6. Wyjąć następujące elementy z tylnej ścianki pralki:
   4 śruby
   4 przekładki plastikowe (w tym gumowe pierścienie uszczelniające)
   4 elementy przytrzymujące kabel zasilający

UWAGA: Nieusunięcie wsporników założonych na czas transportu może poważnie zakłócić wyważenie pralki.

Zachować wszystkie śruby do późniejszego wykorzystania.

UWAGA: Jeśli zachodzi konieczność przetransportowania pralkę w okresie późniejszym, koniecznie ponownie zainstalować wsporniki transportowe, aby nie dopuścić do uszkodzenia urządzenia. Przechowywać wszystkie elementy sprzętowe w dostarczonej torebce plastikowej.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Dokładnie zapoznać się z treścią poniższych wskazówek

OSTRZEŻENIE

ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO WYSTĄPIENIA POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM I ZRANIENIA:

- NIE UŻYWAĆ PRZEDŁUŻACZA ANI ADAPTERA PODCZAS KORZYSTANIA Z TEGO URZĄDZENIA.
  Pralka musi zostać elektrycznie uziemiona zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami i regulaminami.

Obwód elektryczny – Indywidualny, o właściwej polaryzacji i uziemiony obwód zasilający z bezpiecznikiem zwłocznym o wartości znamionowej 16 A lub wyłącznikiem automatycznym.

ZASILANIE – 2-przewodowe, z uziemieniem, jednofazowym prądem przemiennym 240 V, o częstotliwości 60-Hz

GNIAZDKO ŚCIENNE – prawidłowo uziemione, z 3 przewodem uziemiającym (bolcem), umieszczone w miejscu umożliwiającym podłączenie przewodu zasilającego, gdy pralka znajduje się w docelowej pozycji.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UZIEMIENIA

OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenie grozi porażeniem elektrycznym. Jeśli masz wątpliwości, czy urządzenie jest właściwie uziemione, sprawdzić je wraz z uprawnionym elektrykiem.


1. Pralka MUSI BYĆ uziemiona. W przypadku nieprawidłowego działania lub awarii uziemienie ograniczy ryzyko porażenie prądem elektrycznym, stwarzając ścieżkę o najmniejszej rezystancji dla prądu elektrycznego.
2. Ponieważ pralka wyposażona jest w kabel zasilający, który zawiera przewód uziemiający urządzenie oraz wtyczkę z uziemieniem, wtyczka ta MUSI BYĆ dołączona do odpowiedniego, okablowanego przewodami miedzianymi gniazdka, prawidłowo zainstalowanego i uziemionego, zgodnie z lokalnymi przepisami i regulaminami lub, w przypadku braku takich przepisów, z krajowymi kodeksami elektrycznymi ANSI/NFPA 70 (ostatnie wydanie). W przypadku wątpliwości wezwać uprawnionego elektryka. NIE ODCINAĆ ANI NIE MODYFIKOWAĆ bolca uziemiającego na kablu zasilającym. Jeśli gniazdko nie zawiera bolca uziemiającego, użytkownik musi poprosić uprawnionego elektryka o zamianę takiego gniazdka na właściwie uziemione gniazdko, z bolcem uziemiającym.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI WODNEJ

Krany z gorącą i zimną wodą MUSZĄ zostać zainstalowane w odległości nie większej niż 42 cale (107 cm) od wlotu wody w pralce. Krany MUSZĄ BYĆ dostosowane do przewodów typu węży ogrodowych o średnicy 3/4” (1,9 cm), tak aby można było podłączyć przewody wejściowe. Ciśnienie wody MUSI należeć do przedziału od 10 do 120 funtów na cal kwadratowy. Miejscowe przedsiębiorstwo wodociągowe może poinformować o ciśnieniu wody. Temperatura wody gorącej powinna być ustawiona na dostarczanie wody o temperaturze od 120° do 140°F (48°-60°C).

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODPŁYWU WODY

1. Odpływ wody musi zapewniać usuwanie 17 galonów (64,3 l) cieczy na minutę.
2. Średnica rury kanalizacyjnej musi wynosić co najmniej 1-1/4” (3,18 cm).
3. Wysokość rury kanalizacyjnej ponad podłożem powinna wynosić:
   Minimalna wysokość: 24” (61 cm)
   Maksymalna wysokość: 47,24” (120 cm)

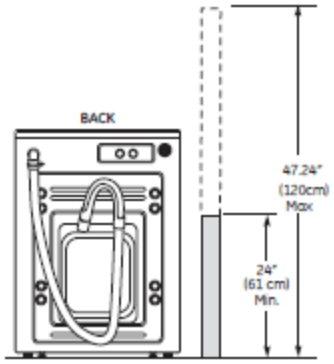

STRONA TYLNA
Maks. 47,24” (120 cm)
Min. 24” (61 cm)

UWAGA: Wąż odpływowy dołączony do pralki musi sięgać do poziomu 58” (147 cm) rury kanalizacyjnej. W przypadku wyższej kolumny wodnej należy skontaktować się z dystrybutorem autoryzowanych części.

INSTALOWANIE PRALKI

1. Zlej niewielką ilość wody z kranu wody zimnej w celu przepłukania rur wodociągowych i usunięcia cząstek, które mogłyby zatkać przewody wlotowe i sitka zaworu wody.
2. Zaopatrz się w przewody doprowadzające wodę.
3. Sprawdzić, czy w przewodach znajduje się gumowa podkładka. Jeśli gumowa podkładka wypadła podczas transportu, załóż taką samą podkładkę na końcówkę przewodu. Ostrożnie podłączyć drugi koniec węża do wewnętrznego otworu wylotowego „C” zaworu wody. Dokręcić ręcznie, a następnie za pomocą szczypców wykonać dodatkowo 2/3 obrotu.

   Nie dokręcać nadmiernie ani nie deformować gwintu w tych połączeniach.
4. Założyć podkładki sitek, umieszczając je w wolnych końcówkach przewodów wlotowych z częścią wystającą skierowaną w stronę kranu.



Podkładki sitka przewodu wlotowego

5. Dokręcić ręcznie końcówki przewodu wlotowego do kranu ZIMNEJ WODY, a następnie za pomocą szczypców wykonać dodatkowo 2/3 obrotu. Odkręć dopływ wody i sprawdzić, czy nie występują przecieki.
6. Ostrożnie przemieścić pralkę na miejsce docelowe. Delikatnie przechyl pralkę do pozycji, w której przewody doprowadzające wodę nie są skręcone. Ważne jest, aby nie uszkodzić gumowych nóżek poziomujących podczas przemieszczania pralki na miejsce docelowe. Uszkodzone nóżki mogą zwiększyć drgania pralki. Pomocne może być rozpylenie środka do czyszczenia szyb na podłodze, w celu ułatwienia przemieszczenia pralki na miejsce docelowe. UWAGA: Aby zminimalizować wibracje, sprawdzić wszystkie cztery nóżki poziomujące zdecydowanie opierają się na podłodze. Popchnąć i pociągnąć za prawą tylną, a następnie za lewą tylną część pralki.

   UWAGA: do podnoszenia pralki nie używać szuflady dozownika ani jej drzwiczek.

   UWAGA: W przypadku instalacji pralki nad miską odpływową można użyć deski 2x4 o długości 24 cali w celu zastosowania jej jako dźwigni podczas przemieszczania pralki na miejsce docelowe.
7. Gdy pralka znajduje się na swoim miejscu docelowym, umieść poziomicę na jej szczycie (w przypadku gdy pralka zainstalowana jest pod blatem, należy zapewnić jej stabilność). Wyregulować przednie nóżki poziomujące w unosząc je lub opuszczając, aby upewnić się, że pralka spoczywa na podłożu stabilnie. Wkręć przeciwnakrętki na każdą nóżkę, w kierunku podstawy pralki i dokręć je kluczem.


   UWAGA: Utrzymywać na minimalnym poziomie wysunięcie nóżek, aby nie dopuścić do powstawania nadmiernych drgań. Im wyższe są nóżki, tym większe są drgania pralki.

   Jeśli podłoga nie jest wypoziomowana lub jest uszkodzona, może być konieczne wykręcenie tylnych nóżek poziomujących.

INSTALOWANIE PRALKI (c.d.)

8. Zamontować do części końcowej węża doprowadzającego wodę U-kształtną prowadnicę węża. Umieścić wąż w wannie lub w umywalce lub w króćcu wlotowym kanalizacji i zabezpieczyć go opaską kablową dołączoną do opakowania.

   UWAGA: Umieszczenie węża odpływowego zbyt daleko od rury spustowej może przyczynić się do powstania efektu syfonowego. Do wnętrza rury spustowej nie można wprowadzić odcinka węża dłuższego niż 17,78 cm. Wokół węża spustowego musi pozostawać wolne miejsce. Zbyt ścisłe dopasowanie również może stać się przyczyną efektu syfonowego.

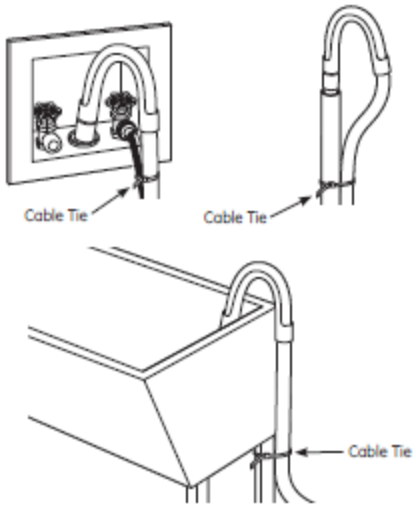

Opaska kablowa
Opaska do przewodów
Opaska do przewodów

9. Wetknąć wtyczkę kabla zasilającego do uziemionego gniazdka elektrycznego.

   UWAGA: Przed wetknięciem wtyczki do gniazdka elektrycznego sprawdzić, że odłączone jest zasilanie za pomocą wyłącznika lub w skrzynce bezpiecznikowej.

10. Włączyć zasilanie za pomocą wyłącznika/w skrzynce bezpiecznikowej.
11. Zapoznać się z pozostałą częścią Instrukcji obsługi. Pozwoli to oszczędzić czas i pieniądze.
12. Przed uruchomieniem pralki sprawdzić, że:
    - □ włączone jest zasilanie główne;
    - □ kabel zasilający pralki wetknięty jest do gniazdka elektrycznego;
    - □ otwarte są zawory wody;
    - □ urządzenie jest wypoziomowane i wszystkie cztery nóżki poziomujące spoczywają pewnie na podłodze;
    - □ elementy zainstalowane na czas transportu zostały zdjęte, usunięte i zmagazynowane;
    - □ wąż spustowy jest właściwie zamocowany za pomocą opaski;
    - □ nie występują wycieki na zaworze, w linii spustowej ani w pralce.
13. Uruchom pełny cykl pralki. Sprawdzić, czy nie ma wycieków wody i czy urządzenia działa prawidłowo.
14. W przypadku gdy pralka nie pracuje, przed zwróceniem się o pomoc do działu serwisowego, zapoznać się z rozdziałem *Przed wezwaniem serwisu*.
15. Przechowywać niniejszą instrukcję w pobliżu pralki, aby móc z niej korzystać w przyszłości.

Informacje na temat panelu sterowania pralki

Sprawdzić, że poniższa ilustracja dokładnie odpowiada modelowi posiadanej pralki i zapoznać się ze szczegółowym opisem wszystkich elementów.

1. ***ON/Off***

Nacisnąć ten przycisk, aby uaktywnić wyświetlacz. Jeśli wyświetlacz jest aktywny, nacisnąć ten przycisk, aby ustawić pralkę w trybie czuwania. *UWAGA: Naciśnięcie przycisku ON/Off nie odłącza urządzenia od zasilania.*

2. ***Cykl prania***

Cykle prania są zoptymalizowane dla konkretnych rodzajów załadunku pralki. Poniższy schemat będzie pomocny w dostosowaniu ustawień prania do rodzaju załadunku. GentleClean™ delikatnie zanurzają odzież w roztworze wody i detergentu, ułatwiając pranie.

Tworzywa syntetyczne	Lekko lub normalnie zabrudzone bluzki, koszule itd., wykonane z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanki z bawełną.
Odzież sportowa	Normalnie zabrudzona odzież sportowa wykonana z dzianiny bawełnianej lub mikrowłókien.
Wkłady do mopa i ręczniki	Od normalnie do mocno zabrudzonych, nadające się do prania w pralce szmaty do czyszczenia, wkłady do mopów, ręczniki i podobne wyroby wykonane z mocnej tkaniny bawełnianej.
Bawełna	Od normalnie do mocno zabrudzonych, ręczniki, bielizna osobista, bielizna stołowa i pościelowa itd., wykonane z bawełny i lnu.
Ciężkie	Koce wykonane z włókien syntetycznych, narzuty zawierające poliester lub inne sztuczne włókna, śpiwory, chodniczki łazienkowe i podobne wyroby.
Wełna i pranie ręczne	Wyroby wykonane z przędzy jedwabnej, lnu, wełny i wiskozy, ze wskazaniem na wszywce: „do prania ręcznego”.
Express	Do lekko zabrudzonych wyrobów wymagających szybkiego wyprania. Czas cyklu wynosi około 30 minut, zależnie od wybranych opcji.
Usuwanie wody i wirowanie	Do szybkiego usunięcia wody i odwirowania dowolnych wyrobów w dowolnej chwili.
Czyszczenie bębna	Stosuje się do oczyszczania bębna z różnych pozostałości i zapachów. Zalecane stosowanie: raz w miesiącu *UWAGA:* Nigdy nie ładować prania podczas wykonywania programu *Czyszczenie bębna.* Może to spowodować zanieczyszczenie lub zniszczenie pranej odzieży. Patrz: rozdział *Dbałość i czyszczenie* .

3. ***Poziomi zabrudzenia***

Zmieniając *Poziom zabrudzenia*, można skrócić lub wydłużyć czas prania potrzebnego do usunięcia różnych zabrudzeń.

Aby zmienić *poziom zabrudzenia*, naciskać przycisk *Poziom zabrudzenia* aż do uzyskania żądanego ustawienia.

4. *Prędkość wirowania*

Zmiana parametru *Prędkość wirowania* ma wpływ na końcową prędkość wirowania w cyklu prania. Ustawiając prędkość wirowania, zawsze stosować się do wskazówek podanych na wszywce informacyjnej producenta wyrobu.
Aby zmienić prędkość wirowania, naciskać przycisk *Prędkość wirowania* aż do osiągnięcia żądanego ustawienia.
W przypadku niektórych cykli, takich jak *Delikatne* nie można ustawić wyższej prędkości wirowania.
Wyższe prędkości wirowania sprawiają, że z pranej odzieży usuwana jest większa ilość wody, co przyczynia się do krótszego czasu suszenia, lecz może to również zwiększyć prawdopodobieństwo zagnieceń w przypadku niektórych tkanin.

5. *Temperatura prania*

Używać tego przycisku w celu wybrania właściwej temperatury dla cyklu prania. Pranie wstępne i płukanie odbywają się zawsze w niskiej temperaturze w celu zmniejszenia zużycia energii i niedopuszczenia do utrwalenia się plam i zagnieceń.
Ustawiając temperaturę prania, zawsze stosować się do wskazówek podanych na wszywce informacyjnej producenta wyrobu.
Aby zmienić temperaturę prania, naciskać przycisk *Temperatura prania* aż do osiągnięcia żądanego ustawienia.
UWAGA: W ciągu pierwszych 10 sekund temperatura prania jest zawsze niska. Funkcja ta jest pomocna w odpowiednim przygotowaniu ładunku i niedopuszczeniu do utrwalenia się prań.

6. *Uruchomienie/Dodanie odzieży*

Nacisnąć ten przycisk w celu uruchomienia cyklu prania. Gdy pralka wykonuje cykl prania, jednokrotne naciśniecie tego przycisku spowoduje czasowe zatrzymanie pracy pralki i odblokowanie drzwiczek. Aby wznowić cykl prania, nacisnąć ponownie ten przycisk.
UWAGA: W przypadku gdy pralka została czasowo zatrzymana i cykl nie został wznowiony w ciągu 2 godzin, rozpoczęty cykl prania zostanie skasowany.
UWAGA: Po naciśnięciu przycisku *Start* pralka wykonuje automatyczne czynności kontrolne. Woda wypływa w czasie nie dłuższym niż przez 45 sekund. Zanim zacznie dopływać woda, słyszalne są dźwięki blokowania i odblokowywania drzwiczek: jest to zjawisko normalne.

7. *Sygnał zakończenia cyklu*

Używać tego przycisku do zmiany siły głosu sygnału zakończenia cyklu. Naciskać go aż do osiągnięcia żądanej głośności.

8. *Dodatkowe płukanie*

Używać przycisku dodatkowego płukania, gdy jest to pożądane w celu usunięcia nadmiernych zabrudzeń i środka piorącego z pranych sztuk.

9. *Blokada*

Można zablokować przyciski, aby uniemożliwić jakąkolwiek ingerencję. Można również zablokować przyciski po rozpoczęciu cyklu prania.
Aby zablokować przyciski pralki, nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Lock.
Aby odblokować przyciski pralki, nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Lock. Gdy włączona jest blokada przycisków, na wyświetlaczu świeci się odpowiednia ikona.
UWAGA: Gdy przyciski pralki są zablokowane, możliwe jest zawsze używanie przycisku Zasilanie.
Wybranie tej opcji uniemożliwia dzieciom przypadkowe uruchomienie pralki poprzez dotknięcie przycisków.

10. *ECO (Ecology Conservation Optimization – Optymalizacja ochrony środowiska)*

Podczas wykonywania konkretnych cykli prania korzystać z przycisku ECO w celu oszczędzania energii. Przycisku ECO nie można stosować podczas wykonywania cykli odświeżania parowego, odplamiania i czyszczenia bębna.

11. *Wyświetlacz*


Na wyświetlaczu pokazany jest przybliżony czas pozostały do zakończenia cyklu.
UWAGA: na czas cyklu wpływa długość czasu napełniania pralki wodą. Zależy on od ciśnienia wody w instalacji domowej.

Opis funkcji pralki

Szufladka dozownika

Powoli otwierać szufladkę dozownika, wyciągając ją aż do oporu.

Po dodaniu środka piorącego, powoli zamknąć szufladkę dozownika. Zbyt szybkie zamykanie szufladki może mieć wpływ na przedwczesne dozowanie środka wybielającego, zmiękczacza lub detergentu.
Z chwilą zakończenia cyklu prania można zauważyć obecność wody w przedziałach na środek wybielający lub zmiękczacz. Jest to wynik działania efektu syfonowego i jest to normalne zjawisko podczas pracy pralki.

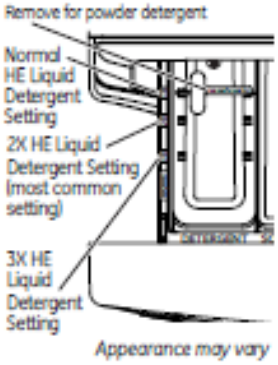

Wyjąć w przypadku dozowania proszku do prania
Normalne ustawienie wysoko wydajnego płynnego środka piorącego
2-krotne ustawienie wysoko wydajnego płynnego środka piorącego (najbardziej powszechne)
3-krotne ustawienie wysoko wydajnego płynnego środka piorącego
Rzeczywiste rozwiązanie może być odmienne

Przedział na środek piorący

- ***W niniejszej pralce należy stosować wysoko wydajny środek piorący. Stosować ilości zalecane przez producenta środka piorącego.***

W przedziale na środek piorący należy umieścić wkładkę wyboru detergentu ustawioną w konkretnej pozycji odpowiadającej stosowanemu środkowi piorącemu.

- ***Proszek do prania*** – Wyjąć wkładkę wyboru detergentu i umieścić ją w bezpiecznym miejscu poza pralką.
- ***Płynny środek do prania*** – Konieczne jest wyregulowanie wkładki zgodnie z rodzajem stosowanego płynnego środka piorącego. Po założeniu wkładki, oznaczenia widniejące z boku przedziału na środek piorący muszą być ustawione w środku.

Przemieścić wkładkę, pociągając ją ku górze i założyć ją, wsuwając ją pomiędzy tylne lub przednie prowadnice przedziału na środek piorący, według własnego uznania, w przypadku płynnego środka piorącego. Wyjąć wkładkę w przypadku dozowania proszku do prania.

Przedział na wybielacz
WAŻNE: Pozycja przedziału na wybielacz może być różna w zależności od modelu. Przed użyciem sprawdzić co do właściwego wyboru przedziału na wybielacz.

W razie potrzeby odmierz ilość zalecanego wybielacza w płynie, nie przekraczając objętości 1/3 pojemnika (80 ml) i wlej do właściwego przedziału opatrzonego etykietą „PŁYNNY WYBIELACZ”.
Nie przekraczać maksymalnego poziomu napełnienia. Przepełnienie może spowodować przedwczesne dozowanie wybielacza, co mogłoby przyczynić się do uszkodzenia pranych wyrobów.
UWAGA: *W dozowniku nie stosować wybielacza w proszku.*

Przedział na zmiękczacz
WAŻNE: Położenie przedziału na zmiękczacz może się różnić w zależności od modelu pralki. Przed użyciem sprawdzić co do właściwego wyboru przedziału na zmiękczacz.

W razie potrzeby wlej zalecaną ilość zmiękczacza w płynie do przedziału opatrzonego etykietą: „ZMIĘKCZACZ TKANIN”.

W dozowniku stosować tylko zmiękczacz w płynie.
Rozcieńczać wodą do poziomu maksymalnego napełnienia.

Nie przekraczać maksymalnego poziomu napełnienia. Przepełnienie może spowodować przedwczesne dozowanie zmiękczacza tkanin, co mogłoby przyczynić się do zaplamienia pranych wyrobów.

UWAGA: *Nie wlewać zmiękczacza tkanin bezpośrednio na prany ładunek.*

Załadunek i użytkowanie pralki

Podczas prania zawsze stosować się do wskazówek podanych na wszywce informacyjnej producenta wyrobu.

Sortowanie prania

Posortować wyroby przeznaczone do prania na porcje, które można prać jednocześnie.

Kolory	***Poziom zabrudzenia***	***Materiały***	***Szmaty***
Wyroby białe	Mocno zabrudzone	Delikatne	Szmaty od producenta
Jasne kolory	Normalnie zabrudzone	Łatwo spieralne	Szmaty ze zbiórki
Ciemne kolory	Lekko zabrudzone	Ścisła bawełna	

- *Łączyć w ładunku duże i małe sztuki. Najpierw ładować sztuki duże. Ciężar dużych sztuk nie może przekraczać wagi połowy całego załadunku.*
- *Nie zaleca się prania pojedynczych sztuk. Może to spowodować niewłaściwe wyważenie ładunku. Dodać jedną lub dwie podobne sztuki.*
- *Poduszek i jaśków nie należy łączyć z innymi sztukami. Może to spowodować niewłaściwe wyważenie ładunku.*

OSTRZEŻENIE **Niebezpieczeństwo pożaru**
Nigdy nie umieszczać w pralce odzieży zwilżonej benzyną lub innymi łatwopalnymi płynami.
Żadna pralka nie usunie całkowicie oleju.
Nie suszyć niczego, co kiedykolwiek było poplamione olejem (w tym również olejem kuchennym).
W przeciwnym razie mogłoby to stać się przyczyną śmierci, wybuchu lub pożaru.

Przygotowanie odzieży

- *Aby nie dopuścić do zakłóceń procesu prania:*

Postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami w celu zapewnienia maksymalnej ochrony pranych sztuk.

- *Zamknąć zamki błyskawiczne, zatrzaski, guziki i haftki.*
- *Pozszywać szwy, postrzępione rąbki, rozdarcia.*
- *Opróżnić wszystkie kieszenie.*
- *Usunąć nienadające się do prania akcesoria odzieży, takie jak ozdoby i nienadające się do prania usztywniacze.*

- *Aby uniknąć splątania, związ ze sobą sznurki, paski i sznurowadła.*
- *Usunąć szczotką zabrudzenia powierzchniowe i kłaczki; nawilż odpowiednim środkiem plamy.*
- *Szybko upierz sztuki wilgotne lub poplamione aby zmaksymalizować rezultaty.*
- *Połączyć sztuki, stosując się do zaleceń zamieszczonych na str. 11, dotyczących maksymalnych rozmiarów ładunku.*
- *Do prania małych sztuk wykorzystać nylonową siatkę.*
- *W celu uzyskania optymalnych wyników pierz jednorazowo większą liczbę sztuk.*

Załadunek pralki

Bęben pralki powinien być wypełniony luźno dodawanymi sztukami. ***Nie pierz tkanin zawierających materiały łatwopalne (woski, płyny czyszczące itd.).***

Aby dodać sztuki po rozpoczęciu prania, nacisnąć przycisk *Start* i poczekać na odblokowanie się drzwiczek. Po naciśnięciu przycisku *Start*, zależnie od warunków pracy pralki, może upłynąć nawet 30 sekund, zanim drzwiczki zostaną odblokowane. Nie wolno na siłę otwierać zablokowanych drzwiczek. Po odblokowaniu drzwiczek, otworzyć je ostrożnie. Dodać sztuki, zamknij drzwiczki i nacisnąć przycisk *Start* w celu wznowienia pracy pralki.

Maksymalna wielkość załadunku1

ODZIEŻ ROBOCZA	BIELIZNA	ZAŁADUNEK MIESZANY	WYROBY DELIKATNE2	PRANIE EKSPRESOWE (2-4 SZTUKI)
4 pary dżinsów 5 koszul roboczych 5 par spodni roboczych	2 prześcieradła kąpielowe 10 ręczników kąpielowych/12 myjek do twarzy 7 ręczniczków/ 2 maty łazienkowe LUB 2 duże prześcieradła 2 duże prześcieradła z gumką 4 poszewki na poduszki	4 poszewki na poduszki 2 ręczniki do rąk 2 prześcieradła/ 2 prześcieradła z gumką 2 ręczniki kąpielowe/4 myjki LUB 6 koszul (męskich lub damskich) 4 pary spodni (khaki lub z diagonalu) 5 T-shirtów 7 par bokserek 4 pary szortów LUB 5 T-shirtów 4 pary spodni dresowych 4 bluzy dresowe 2 bluzy z kapturem 5 par skarpetek	7 biustonoszy 7 par majtek 3 pary slipów 2 halki 4 koszule nocne	2 codzienne koszule robocze 1 para codziennych spodni LUB 3 kostiumy piłkarskie

Czyszczenie pralki

Dbałość i czyszczenie

Z zewnątrz: Natychmiast wytrzyj rozlane płyny. Przetrzyj powierzchnię pralki wilgotną szmatką. Nie uderzać o powierzchnię pralki ostrymi przedmiotami.

Transport i przechowywanie: Poproś technika serwisowego o usunięcie wody z pompy odpływowej i z węży. Nie przechowywać pralki w miejscu narażonym na działanie czynników atmosferycznych. Podczas przemieszczania pralki bęben powinien być unieruchomiony za pomocą śrub wykorzystywanych podczas transportu i wykręconych podczas instalacji.
Patrz: wskazówki dotyczące instalacji zamieszczone w niniejszej instrukcji.
Długie przestoje: Sprawdzić, że dopływ wody jest odcięty poprzez zamknięcie kranów. Usunąć całą wodę z węży, jeśli przewiduje się spadek temperatury poniżej zera.

Czyszczenie wnętrza pralki

Aby oczyścić wnętrze pralki, wybierz na panelu sterującym funkcję *Czyszczenie bębna*. Cykl ten wykorzysta więcej wody wraz z wybielaczem w celu odświeżenia pralki.

UWAGA: Przed rozpoczęciem cyklu *Czyszczenie bębna* zapoznać się z poniższymi wskazówkami.

1. Usuń całą zawartość bębna pralki i sprawdzić, że jest on pusty.
2. Otworzyć drzwiczki pralki i wlej do jej bębna 250 ml (jedną szklankę) płynnego wybielacza lub innego środka czyszczącego do pralek.
3. Zamknąć drzwiczki i wybierz cykl *Czyszczenie bębna*. Nacisnąć przycisk *Start*.

1Przekroczenie maksymalnej wielkości załadunku może ujemnie wpłynąć na wydajność prania i stan wyrobów.

2Zaleca się używanie nylonowej siatki do prania w niej małych sztuk.

4. W trakcie działania cyklu *Czyszczenie bębna* na wyświetlaczu będzie widniał symbol *CLn*. Cykl ten zakończy się po upływie około 90 minut. Nie przerywać cyklu.
5. Po zakończeniu cyklu, pozostaw drzwiczki lekko otwarte w celu zapewnienia lepszej wentylacji.

Jeśli z jakiegoś powodu cykl będzie musiał zostać przerwany, drzwiczki nie otworzą się natychmiast. Wymuszone otwarcie drzwiczek na tym etapie może spowodować wylanie się wody.
Drzwiczki otworzą się po usunięciu wody do poziomu niezagrażającego przelaniem się na podłogę.
Czyszczenie bębna można przerwać, naciskając przycisk *Start* pomiędzy cyklami. Przerwanie cyklu może nastąpić również w wyniku przerwy w dopływie elektryczności do budynku. Po przywróceniu zasilania cykl *Czyszczenie bębna* zostanie wznowiony od momentu, w którym został on przerwany. W przypadku przerwania cyklu *czyszczenia bębna* należy pamiętać o dokończeniu go przed ponownym użyciem pralki. Naciśnięcie przycisku *Zasilanie* podczas trwającego cyklu *Czyszczenie bębna* spowoduje utratę tego cyklu.


WAŻNE:

- Raz w miesiącu uruchamiać cykl *Czyszczenie bębna*, stosując 1 szklankę (250 ml) wybielacza.
- Po zakończeniu cyklu *Czyszczenie bębna* z wnętrza pralki może wydobywać się zapach wybielacza.
- Zaleca się, aby po zakończeniu cyklu *Czyszczenie bębna* uruchomić program prania jasnych kolorów.


Czyszczenie filtra pompy


Wykorzystywana w przypadku tej pralki metoda ładowania od przodu sprawia, że czasami możliwe jest przejście przez pompę małych przedmiotów. W pralce zainstalowany jest filtr, który przechwytuje luźne przedmioty i tym samym zapobiega przedostaniu się ich do spustu. W celu odzyskania utraconych przedmiotów należy wyczyścić filtr pompy.

1. Używając monety lub wkrętaka, otworzyć drzwiczki filtra pompy.
2. Umieścić płytką miskę lub talerz pod drzwiczkami do filtra pompy i rozłóż na podłodze przed pralką ręczniki, zabezpieczając podłogę. Po wyjęciu filtra wypłynie woda (w ilości około jednej szklanki), którą należy zebrać.
3. Wyciągnąć lejek wypływowy.

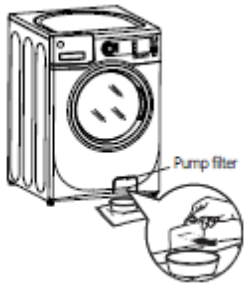

Filtr pompy

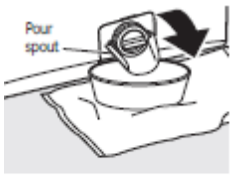

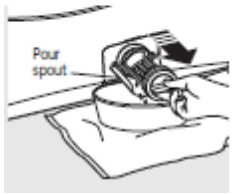

Lejek wypływowy
Lejek wypływowy

4. Obrócić filtr pompy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmować filtr. Otwierać powoli, umożliwiając stabilny wypływ wody.
5. Oczyścić filtr z odpadków.

6. Ponownie założyć filtr i obrócić nim w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Dokręcić dokładnie filtr.
7. Zamknąć lejek wypływowy.
8. Zamknąć drzwiczki filtra pompy.


Czyszczenie uszczelki drzwi

Otworzyć drzwiczki pralki. Obiema dłońmi wcisnąć w dół uszczelkę drzwiczek. Usunąć wszelkie ciała obce, które mogłyby dostać się do wnętrza uszczelki. Sprawdzić, że nic nie blokuje otworów za uszczelką.

Przytrzymując uszczelkę drzwiczek, skontrolować wewnętrzną uszczelkę, wyciągając ją. Usunąć wszelkie ciała obce, które mogłyby dostać się do wnętrza tej wewnętrznej uszczelki. Sprawdzić, że nic nie blokuje otworów za uszczelką.

Po zakończeniu czyszczenia uszczelki drzwiczek, zwolnić wywierany na nią nacisk, i uszczelka powróci na swoje miejsce.

Wypustka w tylnej prawej lub lewej części, zależnie od modelu

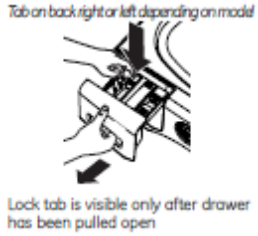

Wypustka blokująca widoczna jest dopiero pod wysunięciu szufladki.

Obszar szufladki dozownika: W szufladce dozownika może tworzyć się warstwa środka piorącego i zmiękczacza. Pozostałości takie należy usuwać raz lub dwa razy w miesiącu.

- Wysunąć szufladkę, wyciągając ją aż do oporu. Następnie sięgnąć do tylnego lewego lub prawego narożnika (zależnie od modelu) wnęki na szufladkę i wcisnąć mocno wypustkę blokującą, wyciągając szufladkę.
- Wyjąć wkładki z przedziałów wybielacz i zmiękczacza oraz wkładkę na środek piorący. Przepłukać wkładki i szufladkę gorącą wodą w celu usunięcia pozostałości środków piorących.
- Do czyszczenia wnęki na szufladkę użyć małej szczoteczki. Usunąć wszelkie zabrudzenia z dolnej i górnej części wnęki.
- Założyć wszystkie wkładki do odpowiednich przedziałów. Ponownie zainstalować szufladkę dozownika.

Przed wezwaniem pomocy serwisowej...

Wskazówki dotyczące usuwania problemów
Oszczędzać czas i pieniądze! Najpierw zapoznać się z tabelami zamieszczonymi na następnych stronach. Być może nie będzie konieczności korzystania z pomocy serwisowej.

Problem	***Możliwa przyczyna***	***Wskazówki***
Woda nie spływa *Brak odwirowania* *Brak mieszania*	*Ładunek nie jest wyważony*	• Rozłożyć równomiernie prane sztuki i uruchom usuwanie wody i wirowanie lub płukanie i wirowanie. • Zwiększyć wielkość ładunku w przypadku prania niewielkiej ilości odzieży zawierającej sztuki ciężkie i lekkie.
	Zablokowana pompa	• Patrz: str. 13, na której omówiono sposób oczyszczania filtra pompy.
	Załamany lub nieprawidłowo podłączony wąż spustowy	• Wyprostować wąż spustowy i sprawdzić, czy nie jest on przygnieciony przez pralkę.
	Możliwość zatkania otworu spustowego kanalizacji	• Sprawdzić drożność rur kanalizacyjnych. Może być potrzebne skorzystanie z pomocy hydraulika.
	Efekt syfonowy węża spustowego; wąż spustowy może być	• Sprawdzić, czy jest szczelina powietrzna pomiędzy wężem a otworem spustowym.

	wepchnięty zbyt daleko do otworu spustowego.	
Wyciek wody	*Uszkodzona uszczelka drzwiczek*	• Sprawdzić, czy uszczelka znajduje się na swoim miejscu i czy nie jest rozerwana. Przedmioty pozostawione w kieszeniach mogą uszkodzić pralkę (np.: gwoździe, śruby, długopisy, ołówki).
	Nieuszkodzona uszczelka drzwiczek	• Woda może skapywać z drzwiczek po ich otwarciu. Jest to normalne zjawisko. • Ostrożnie wytrzyj gumową uszczelkę drzwiczek. Czasami w tej uszczelce może pozostawać zanieczyszczenie lub część ubrania, i powodować niewielki wyciek.
	Sprawdzić tylną lewą część pralki pod kątem obecności wody.	• Jeśli obszar ten jest wilgotny, może to oznaczać nadmierne wytwarzanie się piany podczas prania. Używać mniej środka piorącego.
	Nieprawidłowo podłączone węże doprowadzające wodę lub wąż spustowy	• Sprawdzić, że złącza węży są szczelnie połączone z pralką i kranami, i że końcówka węża spustowego jest prawidłowo wsunięta i zamocowana w otworze spustowym.
	Możliwość zatkania otworu spustowego kanalizacji	• Sprawdzić drożność rur kanalizacyjnych. Może być potrzebne skorzystanie z pomocy hydraulika.
	Zablokowany dozownik	• Proszek do prania może blokować dozownik i powodować wypływ wody w jego przedniej części. Wyjąć szufladkę i oczyść ją dokładnie z zewnątrz i wewnątrz. Patrz: rozdział Czyszczenie pralki.
	Nieprawidłowe stosowanie środka piorącego	• Stosować wysoko wydajny środek piorący we właściwych ilościach.
	Pęknięcie szufladki dozownika	• Po zainstalowaniu nowej szufladki, sprawdzić, czy nie jest wewnątrz pęknięta.
Ubrania zbyt mokre	*Ładunek nie jest wyważony*	• Rozłożyć równomiernie prane sztuki i uruchom usuwanie wody i wirowanie lub płukanie i wirowanie. • Zwiększyć wielkość ładunku w przypadku prania niewielkiej ilości odzieży zawierającej sztuki ciężkie i lekkie. • Pralka zmniejsza szybkość wirowania do 410 obr./min, jeśli załadunek nie jest prawidłowo wyważony. Taka prędkość jest zjawiskiem normalnym.
	Zablokowana pompa	• Patrz: str. 13, na której omówiono sposób oczyszczania filtra pompy.
	Przeciążenie	• Waga suchej odzieży w pralce powinna być mniejsza niż 16 funtów.
	Załamany lub nieprawidłowo podłączony wąż spustowy	• Wyprostować wąż spustowy i sprawdzić, czy nie jest on przygnieciony przez pralkę.
	Możliwość zatkania otworu spustowego kanalizacji	• Sprawdzić drożność rur kanalizacyjnych. Może być potrzebne skorzystanie z pomocy hydraulika.
	Efekt syfonowy węża spustowego; wąż spustowy może być wepchnięty zbyt daleko do otworu spustowego.	• Sprawdzić, czy jest szczelina powietrzna pomiędzy wężem a otworem spustowym.

Niedokończony cykl lub brak postępu w działaniu wyłącznika czasowego	*Automatyczne rozłożenie ładunku*	• Wyłącznik czasowy zwiększa o 3 minuty czas cyklu dla każdej korekty wyważenia. Możliwe jest wykonanie 11 lub 15 korekt wyważenia. Jest to normalna czynność. Nie wykonywać żadnych działań, pralka dokończy rozpoczęty wcześniej cykl.
	Zablokowana pompa	• Patrz: str. 13, na której omówiono sposób oczyszczania filtra pompy.
	Załamany lub nieprawidłowo podłączony wąż spustowy	• Wyprostować wąż spustowy i sprawdzić, czy nie jest on przygnieciony przez pralkę.
	Możliwość zatkania otworu spustowego kanalizacji	• Sprawdzić drożność rur kanalizacyjnych. Może być potrzebne skorzystanie z pomocy hydraulika.
	Efekt syfonowy węża spustowego; wąż spustowy może być wepchnięty zbyt daleko do otworu spustowego.	• Sprawdzić, czy jest szczelina powietrzna pomiędzy wężem a otworem spustowym.
Zbyt głośna praca pralki lub nietypowe odgłosy.	*Przemieszczanie się pralki.*	• Konstrukcja pralki przewiduje jej przemieszczanie się o 1/4” w celu zmniejszenia sił przekazywanych na podłoże. Ten ruch jest normalny.
	Nie wszystkie gumowe nóżki poziomujące zdecydowanie opierają się na podłodze.	• Popchnąć i pociągnąć za prawą tylną, a następnie za lewą tylną część pralki, w celu sprawdzenia, czy jest ona wypoziomowana. Jeśli pralka nie została wypoziomowana, wyregulować gumowe nóżki poziomujące tak, aby wszystkie zdecydowanie opierały się na podłodze, i zablokować je. Instalator powinien wyeliminować ten problem.
	Niewyważony ładunek	• Otworzyć drzwiczki pralki i ręcznie rozłóż równomiernie ładunek. Aby sprawdzić pracę pralki, uruchom płukanie i wirowanie bez obciążenia. Jeśli pralka działa prawidłowo, oznacza to, że niewyważenie spowodowało niewłaściwe rozłożenie ładunku.
	Zablokowana pompa	• Patrz: str. 13, na której omówiono sposób oczyszczania filtra pompy.
Brak zasilania/pralka nie pracuje lub nie można jej włączyć	*Kabel zasilający pralki wetknięty nie jest do gniazdka elektrycznego*	• Sprawdzić, że kabel zasilający jest dokładnie wetknięty do gniazdka zasilającego.
	Odcięte jest zasilanie w wodę	• Całkowicie otworzyć krany gorącej i zimnej wody.
	Został wzbudzony wyłącznik automatyczny/przepalił się bezpiecznik	• Sprawdzić wyłączniki automatyczne/bezpieczniki domowej instalacji elektrycznej. Wymienić bezpieczniki lub zresetować wyłącznik. Pralka powinna być dołączona do oddzielnego obwodu.
	Automatyczne kontrole systemu	• Po pierwszym podłączeniu pralki do sieci wykonywane są automatyczne czynności kontrolne. Opóźniają one nawet o 20 sekund uruchomienie programu prania. Jest to normalna czynność.
Zacięcia, dziury, rozdarcia, rozcięcia lub nadmierne zużycie	*Przeciążenie*	• Nie przekraczać zalecanej maksymalnej wielkości załadunku. Patrz: zalecane maksymalne rozmiary załadunku wymienione na str. 11.
	Pozostawione w kieszeniach długopisy, ołówki. gwoździe, śruby lub inne przedmioty	• Opróżnić wszystkie kieszenie z luźnych przedmiotów.

	Szpilki, zatrzaski, haftki, ostre guziki, sprzączki pasków, zamki błyskawiczne i ostre przedmioty pozostawione w kieszeniach	• Zamknąć zatrzaski, haftki, zapiąć guziki i zamki błyskawiczne.
Niewłaściwy lub zmieniony czas trwania czynności w cyklu	*Jest to normalne zjawisko.*	• Podczas wirowania, czasami może wystąpić potrzeba skorygowania wyważenia ładunku w celu zmniejszenia wibracji. W takim przypadku zwiększa się szacowany czas prania, co powoduje, że wyświetlony czas pozostały do zakończenia cyklu zwiększa się lub nagle przyrasta.
Niewystarczająca ilość wody	*Jest to normalne zjawisko.*	• Pralki ładowane od przodu nie wymagają wypełnienia całego bębna wodą, jak ma to miejsce w przypadku pralek ładowanych od góry.
Pralka zatrzymuje się lub musi zostać ponownie uruchomiona, lub blokują się i nie dają się otworzyć drzwiczki pralki.	*Zablokowana pompa*	• Patrz: str. 13, na której omówiono sposób oczyszczania filtra pompy.
Drzwiczki odblokowują się lub po naciśnięciu przycisku Start pralka nie rozpoczyna pracy	*Jest to normalne zjawisko.*	• Uruchamianie pralek ładowanych od przodu odbywa się inaczej niż w przypadku pralek ładowanych od góry, gdyż sprawdzenie systemu trwa około 30 sekund. Drzwiczki blokują się i odblokowują.
	Nieprawidłowe działanie	• Otworzyć i zamknąć starannie drzwiczki, po czym nacisnąć przycisk *Start.*
Woda nie dopływa do pralki lub dopływa bardzo powoli.	*Automatyczne kontrole systemu* *Odcięte jest zasilanie w wodę* *Zatkane są sitka zaworu wody* *Zatkane są podkładki sitka przewodu wlotowego*	• Po naciśnięciu przycisku *Start* pralka realizuje szereg czynności kontrolnych systemu. 60 sekund po naciśnięciu przycisku *Start* zacznie dopływać woda. • Całkowicie otworzyć krany gorącej i zimnej wody. • Zamknąć dopływ wody i odłączyć przewód wodny w górnej tylnej części pralki. Do oczyszczenia sitek w pralce użyć szczotki lub wykałaczki. Ponownie dołączyć przewody wodne i otworzyć dopływ wody. • Zakręć krany z wodą i odłączyć od nich przewody wlotowe. Oczyścić sitka na końcach przewodów za pomocą szczotki lub wykałaczki. Ponownie dołączyć przewody wodne i otworzyć dopływ wody.
Wyraźne zagniecenia	*Nieprawidłowe sortowanie*	• Nie łączyć ciężkich sztuk (np. odzieży roboczej) ze sztukami lekkimi (takimi jak bluzki).
	Przeciążenie	• Załadować pralkę tak, aby w bębnie było dostatecznie dużo miejsca na przemieszczanie się pranych sztuk.
	Nieprawidłowy cykl prania	• Dopasować cykl do rodzaju pranych tkanin (w szczególności w przypadku ładunków mniej wymagających).
	Wielokrotne pranie w zbyt gorącej wodzie	• Pierz w ciepłej lub w zimnej wodzie.
Zszarzałe lub pożółkłe	*Niewystarczająca ilość środka*	• Stosować środek piorący we właściwych ilościach.

sztuki odzieży	*piorącego*	
	Niestosowanie wysoko wydajnego środka piorącego	• Zawsze stosować wysoko wydajny środek piorący.
	Twarda woda	• Używać bezpiecznej dla tkaniny możliwie gorącej wody. • Stosować zmiękczacz wody typu Calgon lub zainstalować urządzenie do zmiękczania wody.
	Woda nie jest wystarczająco gorąca.	• Sprawdzić, że podgrzewacz dostarcza wodę o temperaturze 120°-140°F (48°-60°C).
	Środek piorący nie rozpuszcza się.	• Użyj płynnego środka piorącego.
	Farbowanie	• Sortować odzież według kolorów. Jeśli na wszywce podane jest wskazanie oddzielnego prania, może to oznaczać niestabilność użytych barwników.
Kolorowe plamy	*Nieprawidłowe stosowanie zmiękczacza do tkanin.*	• Sprawdź wskazówki zamieszczone na opakowaniu zmiękczacza i przestrzegać zaleceń instrukcji dotyczących stosowania dozownika.
	Farbowanie	• Oddziel kolory białe i jasne od ciemnych. • Szybko wyjmować z pralki uprane sztuki.
Nieprawidłowa temperatura wody	*Niewłaściwie dołączony przewód zasilania w wodę*	• Sprawdzić, czy przewody dołączone są do właściwych kranów.
	Nieprawidłowo ustawiony podgrzewacz domowej instalacji wodnej	• Sprawdzić, że podgrzewacz dostarcza wodę o temperaturze 120°-140°F (48°-60°C).
Lekkie zmiany koloru metalik	*Jest to normalne zjawisko.*	• W związku z właściwościami koloru metalik, używanego dla tego unikalnego produktu, mogą występować lekkie zmiany koloru widzianego pod różnymi kątami i w różnych warunkach oświetleniowych.
Nie przyjemne zapachy wewnątrz pralki	*Pralka nieużywana przez długi czas, niestosowanie zalecanej jakości wysoko wydajnych środków piorących lub nadmierne ich stosowanie*	• Uruchom cykl *Czyszczenie bębna*. • W przypadku zbyt intensywnego zapachu może być konieczne ponowne uruchomienie cyklu *Czyszczenie bębna*. • Używać środka piorącego wyłącznie w ilościach zalecanych na jego opakowaniu. • Zawsze używać tylko wysoko wydajnego środka piorącego. • Zawsze wyjmować z pralki uprane sztuki tuż po zakończeniu cyklu prania. • Pozostawiać drzwiczki pralki lekko otwarte, aby umożliwić wysychanie wody. Należy uważnie nadzorować wykorzystywanie tej pralki przez dzieci, a także zwracać uwagę na nie, gdy przebywają w pobliżu pracującego urządzenia. Nie pozwalać dzieciom na bawienie się na pralce, używania jej do zabawy lub wchodzenia do niej ani też do jakiegokolwiek innego, podobnego urządzenia.
Wyciek środka piorącego	*Nieprawidłowe umieszczenie wkładki na środek piorący*	• Sprawdzić, że wkładka została prawidłowo umieszczona i dokładnie zamocowana. Nigdy nie przekraczać maksymalnego poziomu środka piorącego.
Nieprawidłowe	*Zablokowany dozownik*	• Co miesiąc oczyszczać szufladkę dozownika w celu

dozowanie zmiękczacza lub wybielacza.		usunięcia z niej osadów środków chemicznych.
	Przekroczony został maksymalny poziom zmiękczacza lub wybielacza	• Sprawdzić, ze stosujesz właściwe ilości zmiękczacza lub wybielacza.
	Problem dotyczący pokrywki zmiękczacza lub wybielacza.	• Sprawdzić, że założone są pokrywki zmiękczacza i wybielacza w dozowniku i czy funkcjonują prawidłowo.