
beko

Suszarka
Instrukcja obsługi
Sušička
Užívateľská príručka

DPY 8506 GXB1

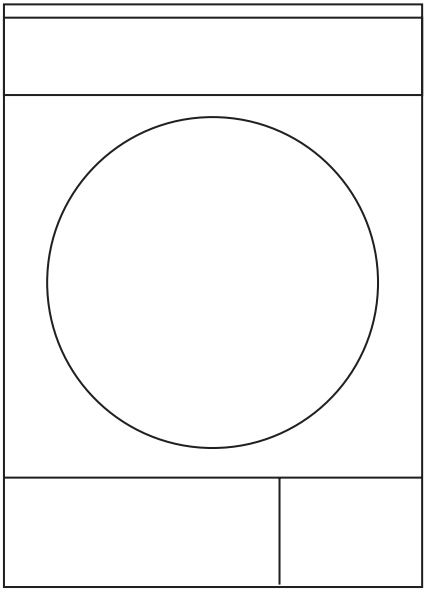

2960310963_SK/300914.1034

Najprv si prečítajte tento návod, prosím!

Vážení zákazníci,
Ďakujeme Vám, že ste si zvolili spotrebič Beko. Dúfame, že Váš výrobok, ktorý bol vyrobený vo vysokej kvalite a špičkovou technológiou vám poskytne najlepšie výsledky. Odporúčame vám prečítať si tento návod a ostatnú sprievodnú dokumentáciu pred začatím používania produktu a tiež ich uschovajte pre budúce použitie. Ak postúpite produkt niekomu inému, poskytnite mu aj túto príručku. Venujte pozornosť všetkým detailom a upozorneniam uvedeným v návode na obsluhu a postupujte so zreteľom na usmernenia ktoré sú uvedené v nej.
Použite tento návod pre model uvedený na titulnej strane.

Vysvetlenie symbolov

V celom tomto návode sú použité nasledujúce symboly:

	Dôležité informácie alebo užitočné rady o použití.
	Upozornenie na nebezpečné situácie voči životu a majetku.
	Varovanie pred úrazom elektrickým prúdom.
	Varovanie pred horúcimi povrchmi.
	Varovanie proti požiaru.

	Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými predpismi o životnom prostredí.

Nevyhadzujte obalový odpad spolu s domovým odpadom alebo inými odpadmi, zlikvidujte ho na vyhradených zberných miestach určených miestnymi úradmi.

1 Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré vám pomôžu chrániť sa pred rizikom zranenia osôb alebo poškodeniu majetku. Nedodržanie týchto pokynov ruší záruku.

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Sušičku môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti boli plne vyvinuté, alebo ktoré emajú skúsenosti a znalosti, za predpokladu, že sú pod dohľadom alebovyškolené o bezpečnom používaní výrobku a rizikách, ktoré prináša. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistiace a údržbové práce nesmú vykonávať deti, ak nie sú pod dohľadom.

- Deti mladšie ako 3 roky držte v bezpečnej vzdialenosti a musia byť pod neustálym dohľadom.

- Nastaviteľné nohy neodstraňujte. Medzeru medzi sušičkou a podlahou neznižujte materiálmi, ako sú koberce, dosky a tkanice. Môže to spôsobiť problémy so sušičkou.

- Vždy vykonávajte montáž a opravné postupy v autorizovanom servisnom stredisku. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť pri procesoch vykonávaných neoprávnenými osobami.

- Nikdy neumývajte sušičku striekaním alebo polievaním vodou! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

1.1.1 Elektrická bezpečnosť



Pri vykonávaní elektrického pripojenia počas inštalácie dodržiavajte elektrické bezpečnostné pravidlá.

- Pripojte sušičku k uzemnenej zásuvke chránenej poistkou s hodnotami uvedenými na typovom štítku. Uzemnenie vykonajte správne kvalifikovaným elektrikárom. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré vzniknú pri používaní sušičky bez uzemnenia v súlade s miestnymi predpismi.
- Napätie a povolená ochrana poistkami je uvedená na typovom štítku.

- Napätie na typovom štítku musí zodpovedať napätiu vašej siete. Odpojte sušičku, keď sa nepoužíva.

- Počas inštalácie, údržby, čistenia a opráv odpojte sušičku od siete.

- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami! Nikdy neodpájajte ťahom za kábel, vždy ťahajte uchopením za zástrčku.

- Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky alebo adaptéry pre pripojenie sušičky k napájaniu, pre zníženie rizika požiaru a úrazu elektrickým prúdom.

- Zásuvka napájacieho kábla musí byť ľahko prístupná aj po inštalácii.



Poškodený napájací kábel vymente po oznámení Autorizovanému servisu.



V prípade, že sa sušička pokazila, nesmie sa prevádzkovať, kým nebude opravená autorizovaným servisným technikom! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

1.1.2 Produktová bezpečnosť



Body, ktoré majú byť zohľadnené pre nebezpečnosť:
Nižšie uvedené prádlo alebo položky sa nesmú sušiť v sušičke z dôvodu nebezpečenstva požiaru.

- Nevypraté kusy prádla
- Položky znečistené olejom, acetónom, alkoholom, vykurovacím olejom petrolejom, odstraňovačom škvŕn, terpentínom, parafínom alebo odstraňovačom parafínu je potrebné pred sušením v sušičke vyprať v horúcej vode s väčším množstvom pracieho prostriedku.

Z tohto dôvodu položky obsahujúce najme vyššie uvedené škvrny sa musia vyprať veľmi dôkladne, preto používajte príslušné čistiace prostriedky a zvoľte vysokú teplotu prania.



Nižšie uvedené prádlo alebo položky sa nesmú sušiť v sušičke z dôvodu nebezpečenstva požiaru:

- Odevy a vankúše posilnené gumovou penou (latexová pena), sprchové záclony, textílie odolné proti vode, materiály s gumovou výstuhou a vankúšikmi z gumovej peny
- Oblečenie vyčistené priemyselnými chemikáliami.

Položky, ako sú zapaľovače, zápalky, mince, kovové diely, ihly atď. môžu poškodiť bubnovú súpravu alebo môžu viesť k funkčným problémom. Preto prekontrolujte každé prádlo, ktoré vložíte do sušičky.



Prádlo, ktoré bolo vypraté nedostatočne sa môže samovoľne vznietiť a dokonca sa môže vznietiť aj po ukončení sušenia.

Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

- Je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie pre zabránenie vypúšťaných plynov zo zariadení pracujúcich s inými druhmi palív, vrátane otvoreného ohňa nahromadeného v miestnosti vďaka efektu spätného šľahnutia.

	Spodná bielizeň, ktorá obsahuje kovovú výstuž sa nesmie sušiť v sušičke. Sušička sa môže poškodiť ak sa kovové výstuhy pri sušení uvoľnia alebo zlomia.
	Používajte zmäkčovadlá a podobné výrobky v súlade s pokynmi výrobcu.
	Po každom alebo pred každým použitím vždy vyčistite filter na textilné vlákna. Nikdy nepoužívajte sušičku bez nainštalovaného filtra na textilné vlákna.

- Nikdy sa nepokúšajte sa opravovať pokazenú sušičku vlastnými silami. Nevykonávajte žiadne zmeny, opravu alebo výmenu na výrobku ani ak máte vedomosti alebo schopnosti vykonávať požadované postupy, pokiaľ nie sú jasne odporučené v návode na obsluhu alebo publikované v servisnej príručke. V opačnom prípade vystavíte svoj život a životy druhých nebezpečenstvu.

- V miestnosti, kde má byť sušička inštalovaní, nesmú byť uzamykateľné, posuvné alebo otočné dvere, ktoré by mohli blokovať otváranie plniacich dvierok sušičky.

- Nainštalujte sušičku na miestach vhodných pre domáce použitie. (Kúpeľňa, uzavretý balkón, garáž atď.)

- Dbajte na to, aby domáce zvieratá nevliezli do sušičky. Pred použitím skontrolujte vnútro sušičky.

- Nikdy sa neopierajte o plniace dvere sušičky keď sú otvorené, nakoľko môžu spadnúť.

- Okolo sušičky sa nesmú hromadiť vlákna.

1.2 Montáž nad práčkou

- Pri inštalácii sušičky nad práčkou použite medzi dvoma strojmi upevňovacie zariadenie. U pevňovacie zariadenie musí byť inštalované autorizovaným servisom.

- Celková hmotnosť práčky a sušičky - plne naložených - ak sú umiestnené jedna na druhej dosahuje približne 180kg. Umiestnite spotrebiče na pevnú podlahu, ktorá má dostatočnú únosnosť!



Práčka nesmie byť umiestnená na sušičke. Pri inštalácii vašej práčky venujte pozornosť vyššie uvedeným varovaniam.

Inštalačná tabuľka pre práčku a sušičku

Hĺbka sušičky	Hĺbka práčky						
	62cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Môže byť inštalovaná	Môže byť inštalovaná	Môže byť inštalovaná	Môže byť inštalovaná	Môže byť inštalovaná	Môže byť inštalovaná	Nemôže byť inštalovaná
60 cm	Môže byť inštalovaná	Môže byť inštalovaná	Môže byť inštalovaná	Môže byť inštalovaná	Môže byť inštalovaná	Nemôže byť inštalovaná	Nemôže byť inštalovaná

1.3 Zaužívaný účel použitia

- Sušička je určená pre domáce použitie. Nie je vhodná pre komerčné využitie a nesmie byť používaná mimo svojho zaužívaného účelu použitia.
- Používajte sušičku iba na sušenie prádla, ktoré je príslušne označené.
- Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti z dôvodu nesprávneho používania alebo prepravy.
- Životnosť vami zakúpenej sušičky je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely pre riadne používanie sušičky.

1.4 Bezpečnosť detí

- Obalové materiály sú nebezpečné pre deti. Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí.
- Elektrické výrobky sú nebezpečné pre deti. Udržujte deti mimo dosahu spotrebiča, keď je v prevádzke. Nedovoľte im hrať sa so sušičkou. Použite detskú poistku pre zabránenie deťom manipulovať so sušičkou.



Detský zámok je na ovládacom paneli. (Pozri Detská poistka)

- Udržujte plniace dvierka zatvorené, aj keď sušička nie je v prevádzke.

Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

1.5 Súlad so smernicou WEEE a Odstránenie odpadov výrobku



Tento výrobok neobsahuje škodlivé a zakázané látky, ktoré sú špecifikované v “Smernici o odpade z elektrických a elektronických zariadení”, ktorú vydalo Ministerstvo životného prostredia a urbanizácie Tureckej republiky. Je tiež v súlade so smernicou WEEE.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných súčiastok a materiálov, ktoré sú recyklovateľné a znovu použiteľné. Preto nevyhadzujte výrobok na konci jeho životnosti s domácimi ani ostatnými odpadmi. Odneste ho do zberného centra pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pre informácie o najbližších zberných strediskách sa prosím obráťte na miestne úrady. Pomáhajú chrániť životné prostredie a prírodné zdroje recykláciou použitých výrobkov. Pre bezpečnosť detí, pred likvidáciou produktu odrežte napájací kábel a znefunkčnite blokovací mechanizmus dverí, ak existuje, aby bol nefunkčný.

1.6 Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené
z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými
Predpismi pre životné prostredie. Nevyhadzujte obalové materiály spolu s domácimi alebo inými odpadmi. Vezmite ich do zberných miest pre obalové materiály určené miestnymi orgánmi.

Pre získanie viac informácií o produkte prosím, navštívte nasledujúcu webovú stránku.
http://www.beko.com

1.7 Technické špecifikácie

SK

Výška (Min/Max)	84,6 cm / 86,6 cm*
Šírka	59,5 cm
Hĺbka	60,9 cm
Kapacita (max.)	8 kg**
Čistá hmotnosť (používanie predných plastových dver)	50,5 kg
Čistá hmotnosť (používanie predných sklenených dverí)	52,5 kg
Napätie	Pozrite typový štítok***
Menovitý vstup napájania	
Kód modelu	

* Min výška: Výška so zatvorenými nastaviteľnými nožičkami.
Max. výška: Výška s nastaviteľnými nožičkami otvorenými na maximum.


** Hmotnosť suchého prádla pred praním.

*** Pre umiestnenie typového štítku na sušičke pozri časť.

i	Technické špecifikácie sušičky sú predmetom špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia za účelom zlepšenia kvality výrobku.
i	Obrázky uvedené v tejto príručke sú schematické a nemusia presne zodpovedať produktu.
i	Hodnoty uvedené na značkách na sušičke alebo v iných publikáciách sprievodnej dokumentácie sušičky boli získané v laboratóriu v súlade s príslušnými normami. V závislosti na prevádzkových a okolitých podmienok sušičky, sa tieto hodnoty môžu líšiť.

2 Váš sušič

2.1 Obsah balenia

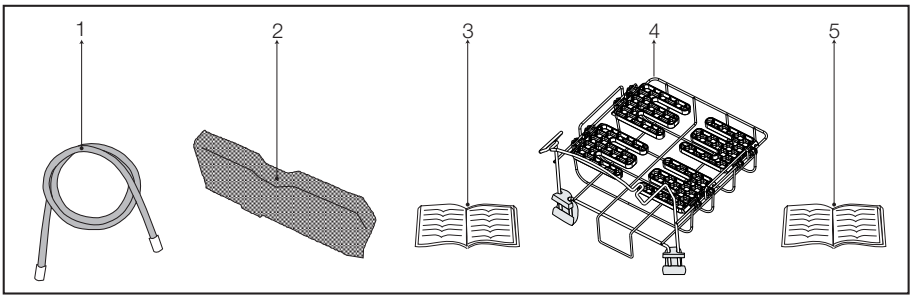

1. Hadica výpustky vody
2. Náhradná hubka filtračnej zásuvky*
3. Návod na použitie
4. Sušiaci košík*
5. Užívateľská príručka pre sušiaci košík*

* Môže byť dodávaný pre Váš spotrebič v závislosti od modelu.

3 Inštalácia

Predtým, než zavoláte najbližší autorizovaný servis pre inštaláciu sušičky, uistite sa, že elektrická inštalácia a odvod vody je vhodný a v súlade s návodom na použitie. (pozri 3.3 Pripojenie k odpadu a 3.5 Elektrické pripojenie) Ak nie sú vhodné, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára a technika pre vykonanie potrebných opatrení.

	Príprava miesta pre umiestnenie sušičky, ako aj elektrickej montáže a montáže odpadových vôd je zodpovednosťou zákazníka.
	Pred inštaláciou vizuálne skontrolujte či sušička nie je poškodená. Ak je sušička poškodená, neinštalujte ju. Poškodené výrobky sú bezpečnostným rizikom.
	Pred začatím používania Vašej sušičky počkajte 12 hodín.

3.1 Vhodné umiestnenie

inštalácielnštalujte sušičku na stabilný a rovný povrch.
Sušička je ťažká. Nepohybujte s ňou sami


- Sušičku používajte v dobre vetranom a bezprašnom prostredí.
- Medzeru medzi sušičkou a podlahou neznižujte materiálmi, ako sú koberce, dosky a tkanice.
- Nezakrývajte ventilačné mriežky sušičky.
- V miestnosti, kde má byť sušička inštalovaní, nesmú byť uzamykateľné, posuvné alebo otočné dvere, ktoré by mohli blokovať otváranie plniacich dvierok sušičky.
- Po inštalácii sušičky ju ponechajte na rovnakom mieste, kde boli vytvorené jej pripojenia. Pri inštalácii sušičky sa uistite, že jej zadná stena sa ničoho nedotýka (kohútik, zásuvka, atď).
- Umiestnite sušičku vo vzdialenosti najmenej 1 cm od okrajov ostatného nábytku.
- Sušičku prevádzkujte pri teplotách od +5°C a +35°C. Ak prevádzkové podmienky spadajú mimo tohto rozsahu, prevádzka sušičky bude mať nepriaznivý vplyv, a môže dôjsť k jej poškodeniu.
- Zadný povrch sušičky musí byť umiestnený oproti steny.

	Nepoložte sušičku na napájací kábel.

3.2 Odstránenie zostavy pre bezpečnú prepravu

	Pred prvým použitím sušičky Odmontujte zostavu pre bezpečnú prepravu.

- Otvorte plniace dvierka.
- Vo vnútri bubna je nylonový sáčok, ktorý obsahuje kusy polystyrénu Uchopte ho za jeho časť označenej XX XX.
- Vytiahnite nylón smerom od seba a vyberte zostavu pre bezpečnú prepravu.

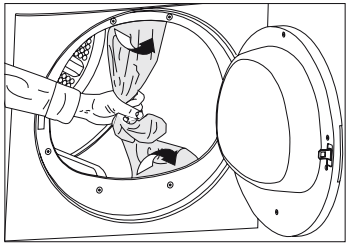

	Uistite sa, že žiadna časť zostavy pre bezpečnú prepravu nezostala vo vnútri bubna.

3.3 Pripojenie k odpadu


U výrobkov vybavených kondenzačnou jednotkou sa voda počas cyklu sušenia hromadí v zásobníku vody. Nahromadenú vodu vypustite po každom cykle sušenia. Nahromadenú vodu môžete vypustiť priamo do odtoku cez odtokovú hadicu ktorá sa dodáva so spotrebičom namiesto toho, aby ste pravidelne vylievali vodu zhromaždenú v zásobníku na vodu.

Pripojenie odtokovej hadice

1-2 Ručne zatiahnite hadicu za sušičku, aby ju bolo možné ju odpojiť od miesta, kde je pripojená. Na odstránenie hadice nepoužívajte žiadne nástroje.

3 Pripojte jeden koniec odtokovej hadice dodávanej so sušičkou do prípojného bodu, z ktorého ste v predchádzajúcom kroku odstránili hadicu spotrebiča.


4 Pripojte druhý koniec odtokovej hadice priamo do odpadu alebo do umývadla.

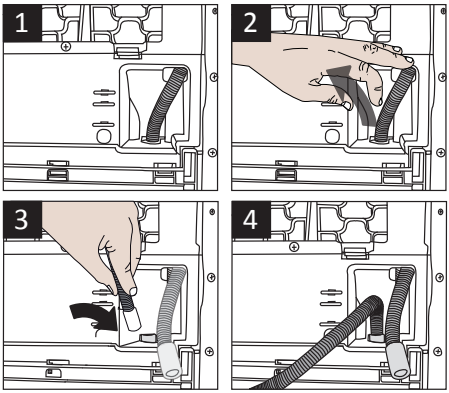

⚠	Hadicu pripojte bezpečným spôsobom. Vaša vypúšťacia hadica sa zaplaví ak hadica počas vypúšťania vody vypadne z jej držiaka.
ⓘ	Odtokovú hadicu pripojte do výšky maximálne 80 cm.
ⓘ	Uistite sa, že hadica odtoku vody nie je zašľapnutá a nie je zakliesnená medzi odtokom a strojom.

3.4 Nastavenie nožičiek

- Pre zabezpečenie, aby sušička pracovala tichšie a bez vibrácií, musí byť nastavená do úrovne a vyvážené na svojich nohách. Vyrovnajte spotrebič nastavením jeho nôh.
- Otočte nohy doľava alebo doprava, kým sa sušička dostane do vodorovnej polohy.

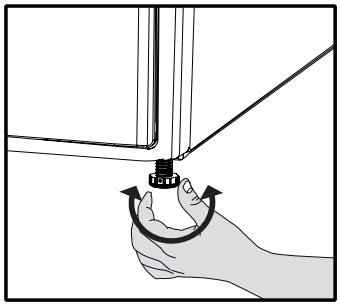

ⓘ	Nikdy neodskrutkujte nastaviteľné nohyz ich uloženia.

3.5 Elektrické pripojenie

Pre konkrétne pokyny pre pripojenie k elektrickej sieti vyžadovaných počas inštalácie (pozri 1.1.1 Elektrická Bezpečnosť)


3.6 Preprava sušičky

Pred prepravou sušičku odpojte.
Vypustite všetku vodu, ktorá zostala v sušičke.
Ak bolo vykonané priame pripojenie do odpadu, odstráňte prípojné hadice.


⚠	Odporúčame prenášať sušičku vo zvislej polohe. V prípade, ak nie je možné preniesť spotrebič vo zvislej polohe, odporúčame jeho naklonenie smerom na pravú stranu pri pohľade spredu.

3.7 Upozornenie na zvuky

ⓘ	Je normálne počuť kovový zvuk od kompresora počas prevádzky.

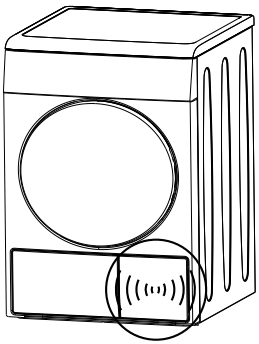

ⓘ	Voda zhromaždené počas prevádzky je čerpaná do zásobníka vody. Je normálne počuť hluk čerpania počas tohto procesu.

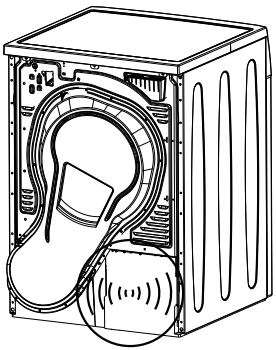

4 Príprava

4.1 Prádlo vhodné pre sušenie v sušičke

Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na etiketách odevu. Sušte len prádlo s etiketou informujúcou o tom, že je vhodné pre sušenie v sušičke a uistite sa, že ste vybrali vhodný program.

SYMBOLY PRANIA BIELIZNE

	Symboly pre sušenie	Vhodné pre sušičku		Nežehliť		Jemné/citlivé sušenie		Nesušte v sušičke		Nesušte		Nečistite za sucha
	Nastavenia sušenia	Pri ľubovoľnej teplote	Pri vysokej teplote	Pri strednej teplote	Pri nízkej teplote	Bez zahrievania	Sušte vyvesením	Sušte položením	Vyveste mokré na vysušenie	Sušte položením do tieňa	Možnosť čistenia za sucha	
	Žehlička -											
	Sušenie alebo para			Žehlenie pri vysokej teplote		Žehlenie pri strednej teplote		Žehlenie pri nízkej teplote	Nežehlite		Žehlite bez naparovania	
	Maximálna teplota			200 °C		150 °C		110 °C				

4.2 Prádlo nevhodné pre sušenie v sušičke

vlnené, hodvábne odevy, jemné a hodnotné látky, vzduchotesné kusy a tylové závesy nie sú vhodné pre strojové sušenie.

4.3 Príprava prádla pre sušenie

- Prádlo po praní môže byť navzájom zamotané. Oddeľte jednotlivé položky prádla pred ich vložením do sušičky.
- Sušte oblečenie s kovovými doplnkami, ako sú zipsy, naruby.
- Zatiahnite zipsy, zapnite háčiky, spony a gombíkové rady.

4.4 Čo urobiť pre úsporu energie


Nasledujúce informácie vám pomôžu používať sušičku ekologicky a úsporne.

- Pri praní žmýkajte prádlo najvyššou možnou rýchlosťou. To znamená, že doba sušenia sa skráti a spotreba energie sa zníži.
- Roztrieďte prádlo v závislosti od jeho typu a hrúbky. Sušte rovnaký typ prádla spoločne. Napríklad tenké utierky a obrusy uschnú skôr ako husté uteráky.
- Postupujte podľa pokynov pre výber programu v užívateľskej príručke.
- Neotvárajte vkladacie dvierka sušičky počas sušenia, ak to nie je nutné. V prípade potreby opatrne otvorte vkladacie dvierka a nenechajte ich otvorené po dlhú dobu.
- Nepridávajte mokré prádlo, keď je sušička v prevádzke
- Pred alebo po každom cykle sušenia vyčistite filter na textilné vlákna. (Viď. 6 Údržba a čistenie)
- Pravidelne čistite filtračnú zásuvku vždy keď

sa zobrazí Výstražný symbol čistenia filtaračnej zásuvky alebo po každých 3 cykloch sušenia. (Viď. 6 Údržba a čistenie)
- Počas sušenia vetrajte miestnosť, kde sa sušička nachádza.

4.5 Správne množstvo naloženia

Postupujte podľa pokynov v časti “Voľba programu a tabuľka spotreby”. Nevkladajte viac ako je hodnota kapacity uvedená v tabuľke.

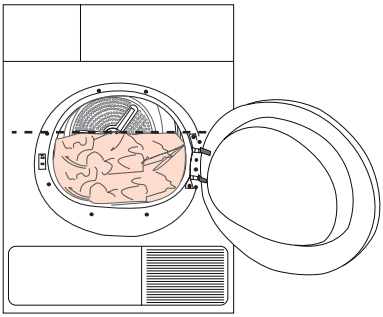

Neodporúča sa naložiť do sušičky prádlo presahujúce úroveň uvedenú na obrázku. Ak je spotrebič preťažený, výkon sušenia sa zhorší. Okrem toho, môže dôjsť k poškodeniu sušičky a prádla.


Nasledujúce hodnoty sú uvedené ako príklady.

Prádlo	Približné hmotnosti (g)*
Bavlnené postelné obliečky	1500
(dvojité)	1000
Bavlnené postelné obliečky	500
(jednoduché)	350
Prestieradlá (dvojité)	700
Prestieradlá (jednoduché)	250
Čajové obrúsky	100
Osušky	700
Uteráky na ruky	350
Blúzky	150
Bavlnené košele	300
Košele	200
Bavlnené šaty	500
Šaty	350
Rifle	700
Vreckovky (10 ks)	100
Tričká	125

* Hmotnosť suchého prádla pred praním.


5 Prevádzka spotrebiča

5.1 Ovládací panel

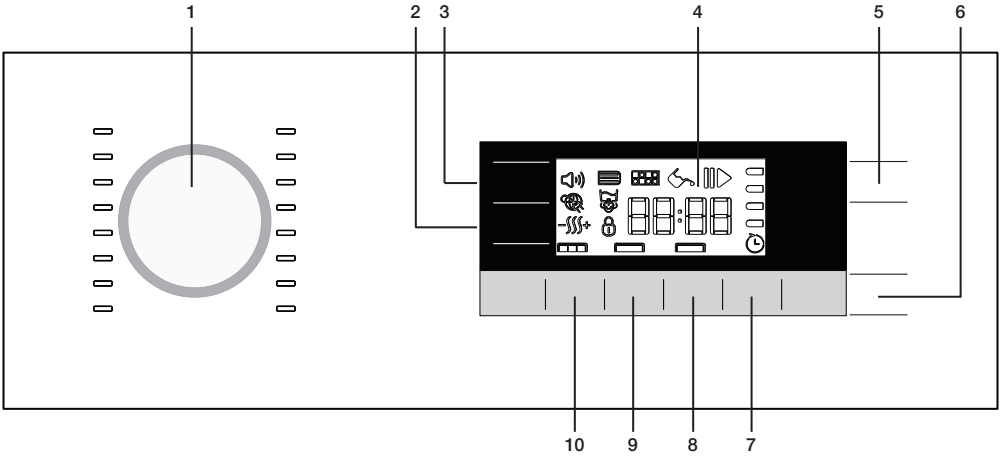


1. Tlačidlo voľby programu
2. Tlačidlo nastavenia úrovne suchosti
3. Tlačidlo úrovne zvukovej signalizácie
4. Displej
5. Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť/Zrušiť
6. Tlačidlo Štart/Pauza
7. Tlačidlo Koncového času
8. Tlačidlo Obľúbené
9. Tlačidlo Výber programov pre časovač
10. Tlačidlo Zabránenie krčeniu

5.2 Symboly na displeji

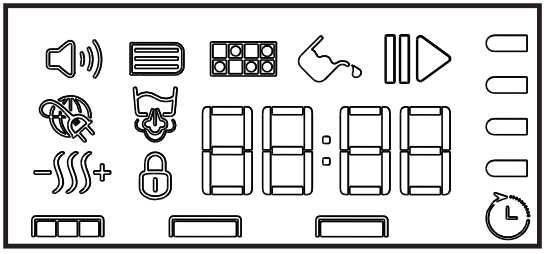

Zvukový výstražný symbol
Výstražný symbol čistenia filtaračnej zásuvky
Výstražný symbol čistenia filtara
Výstražný symbol vodnej nádrže
Symbol Štart/Pauza
Symbol Inteligentnej mriežky
Výstražný symbol systémovej nádrže
Úroveň suchosti
Výstražný symbol Detská poistka
Symbol času ukončenia
Indikátor zostávajúceho času
Indikátor priebehu programu

* Čas, ktorý sa objaví na displeji ukazuje zostávajúci čas do konca programu a mení sa v závislosti na úrovni vlhkosti bielizne a modelu sušičky.

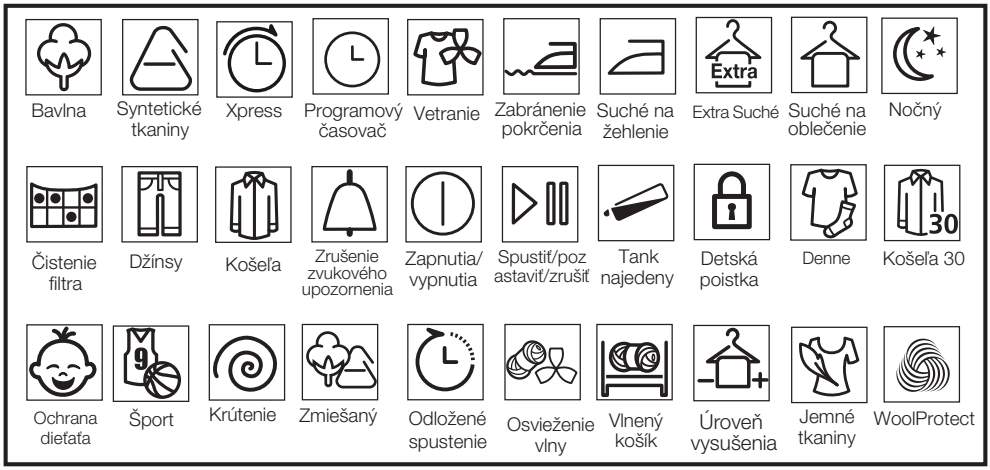

5.3 Príprava spotrebiča

1. Pripojte vaše zariadenie k elektrickej sieti.
2. Umiestnite prádlo do spotrebiča.
3. Stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť/Zrušiť po dobu 1 sekundy (dlhšie).
4. Ak je váš prístroj v prevádzke prvýkrát, spustí sa programové vyhlásenie (skriňová suchosť pre bavlnu).

Stlačenie tlačidla Zapnúť/Vypnúť/Zrušiť neznamená, že programbol spustený. Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pauza.

5.4 Voľba programu

1. Rozhodnite sa pre vhodný program z nižšie uvedenej tabuľky, ktorá obsahuje úrovne sušenia.
2. Zvoľte požadovaný program s Tlačidlom pre výber programu.

Extra suché	Pri normálnej teplote sa suší iba bavlnená bielizeň. Týmto spôsobom sa suší silné a viacvrstvové prádlo (uteráky, posteľná bielizeň, džínsy atď.), nevyžadujú žehlenie pred uložením do skrine.
Suché na oblečenie	Obyčajné prádlo (obrusy, spodná bielizeň atď.) sa sušia tak, že si nevyžadujú žehlenie pred uložením do skrine.
Suché na žehlenie	Obyčajné prádlo (tričká, šaty atď.) sú vysušené a pripravené na žehlenie.

Ďalšie podrobnosti o programenájdete v časti „Tabuľka Voľba programu a spotreba“.

5.5 Hlavné programy

V závislosti na type tkaniny sú k dispozícii nasledujúce hlavné programy.

- **Bavlna**

S týmto programom sušte odolné prádlo. Suší pri normálnej teplote. Odporúča sa pre použitie bavlneného prádla (plachty, deky, uteráky, župany atď.).

- **Syntetické**

S týmto programom sušte menej odolné prádlo. Odporúča sa pre syntetické látky.

5.6 Ďalšie programy

Pre špeciálne prípady sú v spotrebiči k dispozícii nasledujúce ďalšie programy.

Ďalšie programy sa môžu líšiť v závislosti na funkciách vášhospotrebiča.

Pre dosiahnutie lepších výsledkov vašej sušičky, vaše prádlo musí byť praté v práčke na vhodných programoch a odstredené pri odporúčanej odstredivej rýchlosti v práčke.

- **Džínsy**

Použite tento program pre sušenie džínsov, ktoré boli vyžmýkané pri vysokej rýchlosti v práčke.

- **Zmiešaný**

Použite tento program pre suché nefarbivé syntetické a bavlnené kusy zmiešaného prádla.

- **WoolProtect**

Použite tento program pre sušenie vlneného prádla, ako sú svetre, ktoré boli prané podľa
pokynov. Odporúča sa na konci programu odstrániť odevy.

Cyklus sušenie vlny tohto spotrebiča bol schválenýspoločnosťou The Woolmark Company pre sušenie vlnených produktov povolených pre pranie v práčke za predpokladu, žeprodukty sú prané a sušenépodľa pokynov na visačke odevu a pokynov uvedenýchvýrobcom tohto spotrebiča. (M1447). Vo Veľkej Británii, Írsku, Hong Kong-u a Indii je ochranná známka Woolmark certifikačnou známkou.

- **Nočný**

V tomto programe je úroveň hluku emitovaného do životného prostredia najnižší. Úroveň hluku bude o päťdesiat percent nižší, pokiaľ ide o program “skriňová suchosť pre bavlnu”.

- **Xpress**

Tento program môžete použiť pre sušenie bavlneného prádlo, ktoré ste žmýkali pri vysokých rýchlostiach vo vašej práčke. Tento program vysuší 1 kg bavlneného prádla (3 košele / 3 tričká) za 49 minút.

- **Ochrana dieťaťa**

Tento program sa používa pre detské oblečenie, ktoré majú štítok pre možnosť sušenia v sušičke.

- **Denne**

Tento program sa používa pre sušenie bavlny a syntetiky denne a trvá 100 minút.

- **Košela 30’**

Použite tento program, pre pripravenie 2 košiel na žehlenie do 30 minút.

Pri konci programu môžena košeli zostať trocha vlhkosti. Odporúčame vámnenechávať košele v sušičke.

- **Jemné tkaniny**

Môžete sušiť veľmi jemnú bielizeň (hodvábne blúzky, jemnú bielizeň, atď.), ktorá je vhodná pre sušenie alebo pranie, alebo ktoré sa odporúča prať ručne pri nižšej teplote.

Odporúča sa použiť tašku pre prádlo pre zabránenie pokrčeniu alebo poškodeniu niektorých jemných odevov a bielizne. Prádloihneď vyberte zo sušičky a zaveste ho po skončení programu pre zabránenie jeho pokrčeniu.

- **Osvieženie**

Po dobu 10 minút sa vykonáva iba ventilácia, bez fúkania horúceho vzduchu. Týmto programom môžete ventilovať oblečenie, ktoré bolo skladované v uzavretom prostredí a nepríjemne napáchlo

- **Časové programy**

Môžete si vybrať jeden z 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. a 160 min. časových programov pre dosiahnutie požadovanej konečnej úrovne sušenia pri nízkych teplotách.

Pomocou tohto programu, spotrebič suší po nastavenú dobu bez ohľadu na úroveň sušenia.

5.7 Tabuľka Voľba programu a spotreba

SK

Programy	Náplň (kg)	Rýchlosť odstreďovania práčky (ot/min)	Približné množstvo zvyšnej vlhkosti	Čas sušenia (minúty)
Bavlnené/farebné tkaniny				
Extra suché	8	1000	% 60	184
Suché na oblečenie	8	1000	% 60	174
Suché na žehlenie	8	1000	% 60	139
Nočný	8	1000	% 60	240
Ochrana dieťaťa	3	1000	% 60	95
Košeľa 30'	0.5	1200	% 60	30
Džínsy	4	1200	% 50	117
Denne	4	1200	% 50	100
Zmiešaný	4	1000	% 60	110
Xpress	1	1200	% 50	49
Jemné tkaniny	2	600	% 40	50
WoolProtect	1.5	600	% 50	146
Syntetické tkaniny				
Suché na oblečenie	4	800	% 40	75
Suché na žehlenie	4	800	% 40	59
Hodnoty spotreby energie				
Programy	Náplň (kg)	Rýchlosť odstreďovania práčky (ot/min)	Približné množstvo zvyšnej vlhkosti	Hodnota spotreby energie kWh
Bavlnené a ľanové tkaniny Suché na oblečenie*	8	1000	% 60	1,42
Bavlnené tkaniny Suché na žehlenie	8	1000	% 60	1,05
Syntetické oblečenie pripravené na nosenie	4	800	% 40	0,51
Príkon vo vypnutom stave pre štandardný bavlnový program pri plnom zaťažení, PO (W)				0,5
Príkon pri ponechaní v zapnutom stave pre štandardný bavlnový program pri plnom zaťažení, PL (W)				1,0

„Program skriňovo suchá bavlna“ používaný pri plnom a čiastočnom zaťažení je štandardný sušiaci program, pre ktorý prislúchajúce informácie na etikete a informačnom liste uvádzajú, že tento program je vhodný pre sušenie obvyklého vlhkého bavlneného prádla a jedná sa o najúčinnejší program pre bavlnu z hľadiska spotreby energie.

* : Štandardný program s energetickým štítkom (EN 61121: 2012)
Všetky hodnoty uvedené v tabuľke boli stanovené podľa normy EN 61121:2012. Tieto hodnoty sa môžu líšiť od hodnôt uvedených v tabuľke v závislosti od typu prádla, otáčok odstreďovania, podmienok prostredia a kolísania napätia.

5.8 Pomocné funkcie

Zvuková výstraha

Prístroj vydá zvukové varovanie po skončení programu. Použite Tlačidlo úrovne zvukového varovania pre nastavenie úrovne hlasitosti.

Môžete zmeniť hlasitosť zvukupred spustením programu alebo počas priebehu programu.



Úroveň hlasitosti nízka




Úroveň hlasitosti vysoká


Tlačidlo nastavenia úrovne suchosti

Tlačidlo pre nastavenie úrovne sucha slúži na nastavenie požadovanej úrovne suchosti. Doba trvania programu sa môže meniť v závislosti na voľbe.


Túto funkciu môžete aktivovať iba pred spustením programu.

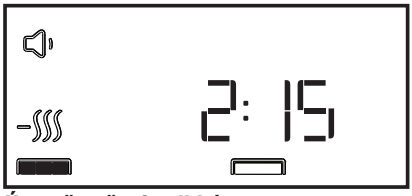

Úroveň sušenia vlhká

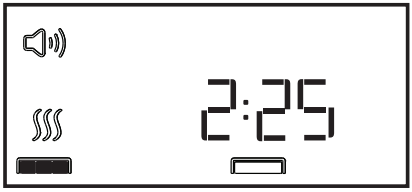


Úroveň sušenia normál

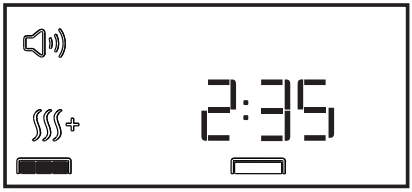


Úroveň sušenia extra

Zabránenie krčeniu


Trvanie programu proti krčeniu je možné zmeniť pomocou tlačidla výberu programu proti krčeniu. Môžete použiť funkciu proti krčeniu pre zabránenie pokrčeniu prádla ak nechcete prádlo vybrať potom, čo sa program ukončí. Tento program sa otáča prádlo každých 240 sekúnd pre vybraný čas pre zabránenie pokrčeniu. Nasledujúce obrázky identifikujú zmeny úrovne.

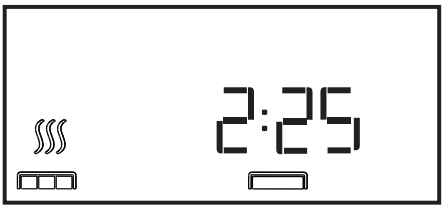


Zabránenie krčeniu 0

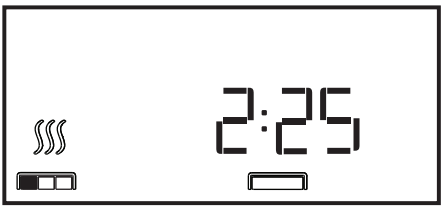

krčeniu 30 minút

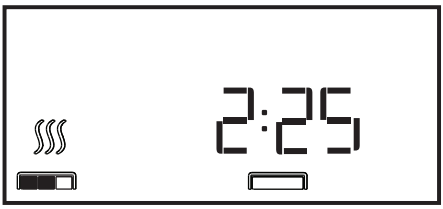

Zabránenie krčeniu 60

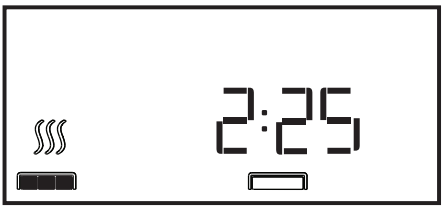

Zabránenie krčeniu 120 minút


Stlačte tlačidlo Zabránenia pokrčenia pre aktiiváciu tejto funkcie.

Na konci programu sa rozsvieti symbol Zabránenia krčeniu, ak bola funkcia Zabránenia krčeniu aktivovaná.

Tlačidlo pre voľbu Obľúbených

Program s nastavenou pomocnou funkciou sa uloží Tlačidlom pre voľbu Obľúbených.Ak sa spotrebič zapne a vypne, vlastnosti uloženého programu sa zobrazia pomocou Tlačidla pre voľbu Obľúbených.


1. Zvoľte program pomocou tlačidla programu; vyberte pomocné funkcie, ako je zabránenie krčeniu, Úroveň suchosti atď.
2. Stlačte a podržte tlačidlo pre voľbu Obľúbených po dobu približne 3 sekúnd. Vlastnosti nastaveného programu sa uložia.

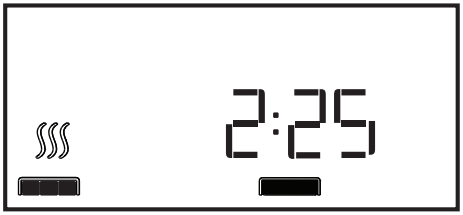

Čas ukončenia

Pomocou funkcie Času ukončenia môže byť odložený čas ukončenia programu až do 24 hodín. Č as na displeji, je celková dobe sušenia a koncový čas.


- Otvorte plniace dvierka a vložte prádlo.
- Zvoľte program sušenia.

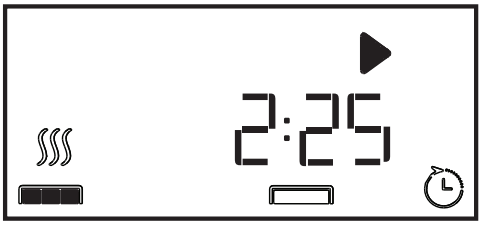

Stlačte tlačidlo Koniec času pre nastavenie požadovaného časového sklzu.

- Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Čas oddialenie sa začne odpočítavať a symbol oddialenia času sa rozsvieti na displeji. Znak ":" v strede zobrazovaného časového oneskorenia bude blikať.
- Počas obdobia Konečného času je možné vložiť/vybrať ďalšie prádlo. Na konci Procesu odpočítavania symbol Konečného času zmizne, proces sušenia sa spustí a zobrazí sa trvanie programu.

Ak sa plniace dvere otvoria a zatvoria počas trvania Koncového času, program sa prepne do režimu pauzy. Vo funkcii Koncového času je možné pokračovať stlačením tlačidla Štart/Pauza.

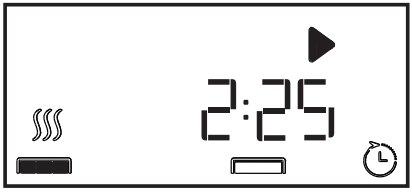

Zmena Koncového času

Ak chcete zmeniť čas počas odpočítavania:

- Koncový čas je deaktivovaný, ak sa sušička vypne a zapne tlačidlom Zapnúť/Vypnúť/Zrušiť. Reštartujte sušičku a opakujte postup Koncového čas na požadovanú dobu.
- Ak je vaša sušička v prevádzke prvýkrát, spustí sa deklarovaný program (skriňová suchosť pre bavlnu).

Zrušenie funkcie Koncového času

Ak chcete zrušiť odpočítavanie Koncového času a okamžite spustiť program:

- Koncový čas je deaktivovaný, ak sa sušička vypne a zapne tlačidlom Zapnúť/Vypnúť/Zrušiť.
- Stlačením tlačidla Štart/Pause spustíte program, ktorý ste predtým vybrali.

5.9 Výstražné symboly


Výstražné symboly sa môžu líšiť v závislosti na funkciách vášhospotrebiča.

Čistenie Filtra na vlákna

Po ukončení programu sa zobrazí varovný symbol a nepretržite indikuje že filter je potrebné vyčistiť.

Podrobné informácie nájdete v časti 6 Údržba a čistenie.

Ak symbol čistenia filtra bliká neustále, viď časť 7 Odstraňovanie problémov.



Vypúšťanie zásobníka vody

Po ukončení programu sa zobrazí varovný symbol a nepretržite pripomína, že nádrž na vodu je potrebné vypustiť.

Podrobné informácie nájdete v časti 6 Údržba a čistenie.

Ak sa nádrž na vodu zaplní keď je program spustený, začne blikať výstražný symbol a sušička sa zastaví. Vyprázdnite nádržku na vodu a stlačte tlačidlo Štart/Pauza na obnovenie programu. Výstražný symbol zhasne a program bude pokračovať.



Čistenie zásuvky filtra


Bude blikať výstražný symbol pre pripomenutie že je potrebné vyčistiť zásuvku filtra.

Podrobné informácie nájdete v časti 6 Údržba a čistenie.



Plniace dvere otvorené


Objaví sa varovný symbol Pauza a symbol priebehu programu bliká ak sú plniace dvere sušičky otvorené.

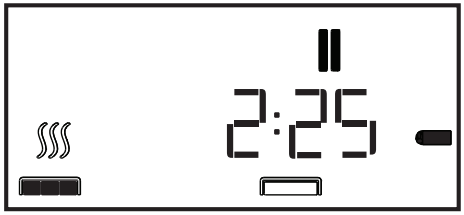

5.10 Spustenie programu

Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Rozsvieti sa ▶symbol Štart na znamenie spustenia programu a symbol ":" uprostred zostávajúceho času bude blikať. Striedavo sa zobrazí priebehový prúžok sušenia a napredovania programu.

5.11.Priebeh programu

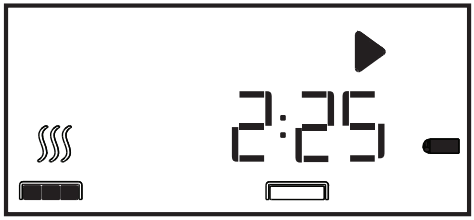


5.12 Detský zámok

Spotrebič je vybavený Detským zámkom, ktorý zabraňuje zrušeniu aktuálneho programu stlačením ľubovoľného tlačidla.

Pre aktiváciu detského zámku:

- Stlačte a podržte tlačidlo Detskej poistky po dobu približne 3 sekúnd.
- Po aktivácii detského zámku sa na displeji zobrazí symbol Detského zámku.

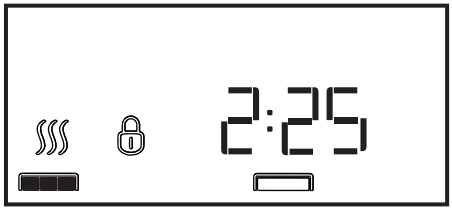

- Keď je detský zámok aktívny, všetky tlačidlá okrem tlačidla Zapnúť/Vypnúť/Zrušiť a tlačidla Detský zámok na ovládacom paneli budú deaktivované.
- Kým je tlačidlo Detský zámok aktívne, symbol na displeji sa nezmení, aj keď sa zmení pozícia voliča programu.
- Ak sa tlačidlo voľby programu pootočí a stlačí sa tlačidlo funkcií, zobrazí sa varovanie Detská poistka.
- Ak chcete spustiť nový program po skončení súčasného programu, alebo prerušiť aktuálny program, je potrebné deaktivovať detský zámok.

Deaktivovanie Detskej poistky:

- Stlačte a podržte tlačidlo Detskej poistky po dobu približne 3 sekúnd.
- Detská poistka je deaktivovaná, ak sa sušička vypne a zapne tlačidlom Zapnúť/Vypnúť/Zrušiť.

5.13 Zmena programu po jeho spustení

- Po spustení operácie sušičky môžete zmeniť zvolený program a sušiť vaše prádlo iným programom.
- Stlačte a podržte tlačidlo Štart/Pauza po dobu 1 sekundy pre pozastavenie programu.
- Zvoľte požadovaný program otočením gombíka Voľby programu.
- Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

Pridávanie/odoberanie prádla keď je sušička v prevádzke

- Ak chcete pridať alebo vybrať prádlo po spustení programu sušenia:
- Stlačte tlačidlo Štart/Pauza pre prepnutie sušičky do režimu pauzy. Proces sušenia sa preruší.
- V režime pauzy, otvorte plniace dvierka, pridajte alebo vyberte prádlo a zatvorte plniace dvere.
- Pre pokračovanie programu stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

ⓘ	Akékoľvek prádlo pridané po spustení sušenia môže spôsobiť že šaty,ktoré sa už sušia v sušičke sa zmiešajú s mokrými šatami a výsledkom na konci bude mokré prádlo.
ⓘ	Počas sušenia môžete opakovať pridávanie alebo odstraňovanie prádla toľkokrát, koľkokrát budete chcieť. Avšak, tento proces zvýši čas trvania programu a spotrebu energie, pretože proces sušenia bude opakovane prerušený. Z tohto dôvodusa odporúča pridať prádlo pred začiatkom programu sušenia.

	Ak zvolíte nový program otočením tlačidla voľby programu, kým je sušička vrežime pauzy, potom sa súčasný program preruší a zobrazia sa informácie o tomto nové programe.
	Nedotýkajte sa vnútorného povrchububna pri pridávaní alebo vyberaní prádla, zatiaľ čo program beží. Povrch valca a vzduch vo vnútri sušička sú horúce.

5.14 Zrušenie programu


Ak chcete zrušiť program po spustení sušičky:

- Stlačte a podržte tlačidlo Štart/Pauza po dobu 1 sekundy pre pozastavenie programu a pootočte tlačidlo voľby programu.
- Stlačte a podržte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť/Zrušiť po dobu 3 sekúnd a program bude zrušený.

	Vzhľadom k tomu že pri zrušení sušenia bude sušené prádlo príliš horúce,keď bude sušička v prevádzke, aktivujte program Refresh pre jeho schladenie.

5.15 Ukončenie programu

Keď sa program skončí, rozsvietia sa výstražné symboly Čistenie Filtra na vlákna a Výstražný symbol vodnej nádrže
v nadväzujúcom programovom ukazovateli. Pre vypnutie sušičky stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť/Zrušiť.

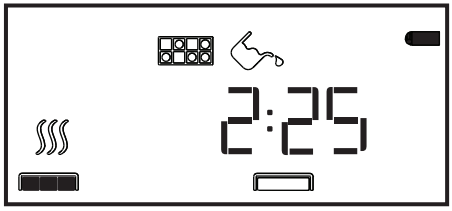

	bude aktivovaný 2 hodinový Program proti pokrčeniu v prípade, že sa po ukončení programu prádlo nevyberie.
	Po každom sušení vždy vyčistite filter na textilné vlákna. Pozri 6.1 Čistenie filtra na textilné vlákna / Vnútorný povrch plniacich dvierok
	Zásobník na vodu vyprázdnite po každom cykle sušenia. Viď 6.3 Vypúšťanie zásobníka na vodu

6 Údržba a čistenie

Životnosť výrobku sa predĺži a časté problémy sa znížia, ak spotrebič bude čistený v pravidelných intervaloch.


6.1 Čistenie filtra na textilné vlákna / Vnútorný povrch plniacich dvierok


Textilné vlákna a šmuhy uvoľnené z prádla do vzduchu počas sušenia sa zhromažďujú vo filtri na textilné vlákna


	Takéto vlákna a nečistoty sa všeobecne vytvárajú pri nosení apraní.
	Vždy po každom sušení vyčistite filter na textilné vlákna a vnútorné povrchy dvierok.
	Držiak filtra na textilné vlákna môžete vyčistiťvysávačom.


Čistenie filtra na textilné vlákna:

- Otvorte plniace dvierka.
- Vyberte filter na textilné vlákna ťahom nahor a otvorte filter na textilné vlákna.
- Vyčistite vlákna, šmuhy a bavlnené nečistoty ručne alebo mäkkou handrou.
- Zatvorte filter na textilné vlákna a umiestnite ho späť na jeho miesto.

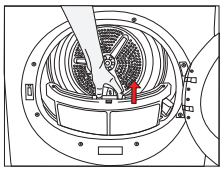


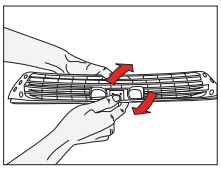

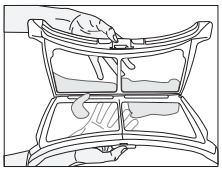


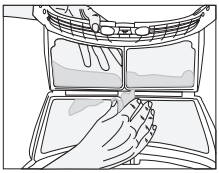


- Po určitej dobe používania zariadenia sa na filtračných póroch môže usadiť vrstva, ktorá môže spôsobiť upchatie filtra. Odstráňte vrstvu, ktorá sa vytvorila na povrchu filtra na textilné vlákna a filter premyje teplou vodou. Pred jeho spätným uložením filter na textilné vlákna úplne vysušte.

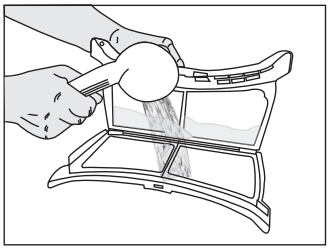

- Vyčistite celý vnútorný povrch plniacich dvierok a tesnenie plniacich dvierok mäkkou vlhkou handričkou.

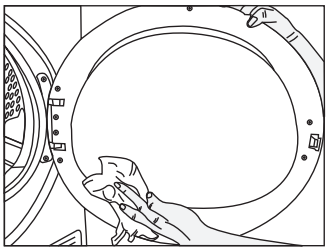

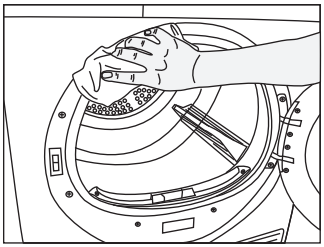

6.2 Čistenie snímača


V sušičke sa nachádza snímač vlhkosti pre zistenie, či je prádlo suché alebo nie.

Čistenie snímačov:

- Otvorte plniace dvere sušičky.
- Nechajte spotrebič vychladnúť, pokiaľ je ešte horúca v dôsledku procesu sušenia.
- Utrite kovové povrchy senzora mäkkou handričkou, navlhčenou do octu a osušte ich.

	Kovové povrchy senzorov vyčistite 4 krát ročne.
	Pri čistení kovových povrchov senzorov nepoužívajte kovové nástroje .

Na čistenie nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, čistiace prostriedky alebo podobné látky z dôvodu nebezpečenstva požiaru a výbuchu!

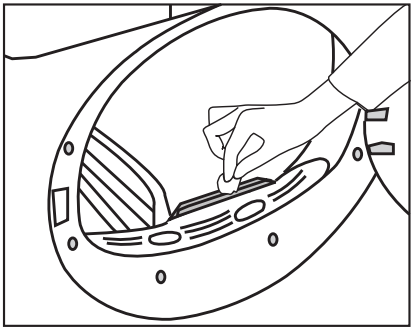

6.3 Vypúšťanie zásobníka na vodu

Počas procesu sušenia sa vlhkosť z prádla odstráni a vznikajúca voda sa zhromaždí v zásobníku na vodu. Zásobník na vodu vyprázdnite po každom použití.


Kondenzovaná voda nie je pitná!

Nikdy nevyťahujte nádržku na vodu, keď je program spustený!


Ak zabudnete vypustiť nádržku na vodu, prístroj sa v priebehu nasledujúcich cykloch, keď sa nádrž na vodu naplní, počas sušenia zastaví a začne blikať výstražný symbol Vodná nádrž. V tomto prípade vyprázdnite nádržku na vodu a stlačte tlačidlo Štart/Pauza na obnovenie cyklu sušenia.

Vyprázdnenie nádržky na vodu:

Vytiahnite zásuvku a opatrne vyberte nádržku na vodu.

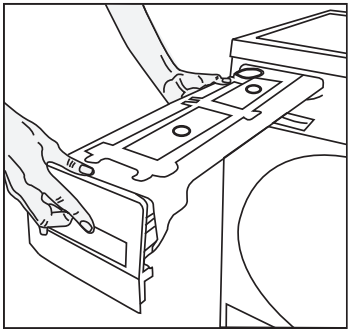

- Vyprázdnite nádržku na vodu.

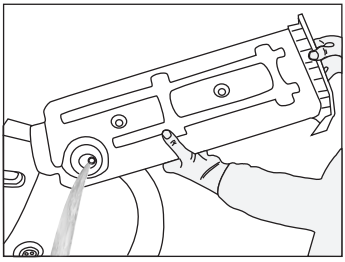

- Ak sú v lieviku vodnej nádržky akumulované chuchvalce, vyčistite ju pod tečúcou vodou.
- Umiestnite nádržku na vodu späť.

V prípade použitia priameho vypúšťania vody ako jednej z možností, nie je potrebné vyprázdniť nádržku na vodu.

6.4 Čistenie zásuvky filtra


Textilné vlákna a šmuhy, ktoré nemohli byť zachytené filtrom na textilné vlákna sú blokované v zásuvke filtra za spodnou doskou. Kontrolka čistenia zásuvky filtra sa rozsvieti maximálne po každých 3 cykloch sušenia pre pripomenutie.

Vo filtračnej zásuvke je umiestnený dvojúrovňový filter. Prvý stupeň je huba zásuvky filtra a druhý stupeň je filtračná tkanina.


Čistenie zásuvky filtra:

Údržba a čistenie


- Stlačte tlačidlo spodného panelu pre otvorenie spodného panelu.

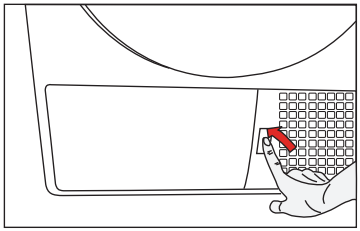


- Odstráňte kryt filtračnej zásuvky otočením v smere šípky.

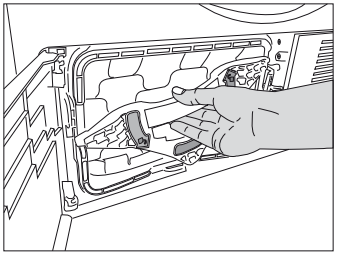


- Vytiahnite filtračnú zásuvku.

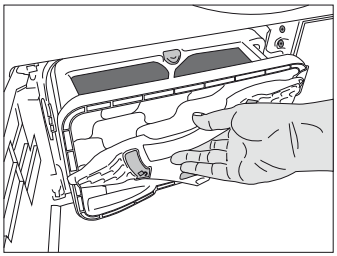


- Stlačením červeného tlačidla otvorte filtračnú zásuvku.

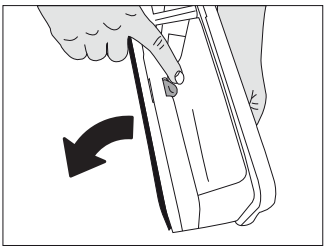

- Vytiahnite špongiu filtračnej zásuvky.

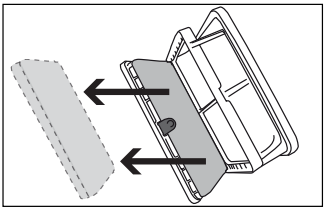


- Vyčistite vlákna, šmuhy a bavlnené nečistoty z filtra ručne alebo mäkkou handrou.
- Keď si všimnete vrstvu, ktorá môže viesť k upchatiu filtračnej tkaniny, vyčistite vrstvu umytím v teplej vode. Filtračná tkaninu pred opätovnou inštaláciou späť do filtračnej zásuvky dôkladne vysušte.

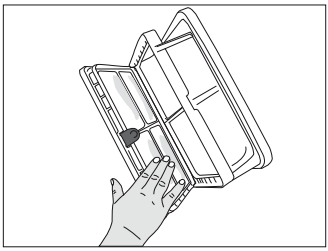


- Z povrchu špongie filtračnej zásuvky ručne odstráňte vlákna a nečistoty. Po umytí špongie ju vyžmýkajte v rukách a odstráňte prebytočnú vodu. Pred uložením špongiu dobre vysušte.

špongiu, ak množstvo nazbieraných vlákien a šmúh nie je významné.


- Vráťte špongiu späť na svoje miesto.

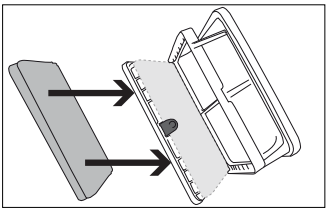


- Zamknutím červeného tlačidla uzatvorte filtračnú zásuvku.

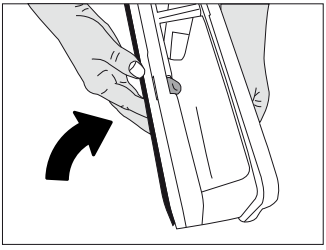

- Umiestnite filtračnú zásuvku späť na miesto, otočte kryt zásuvky filtra v smere šípky a bezpečne ju uzatvorte.

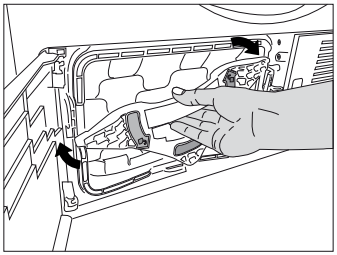


- Zatvorte kryt spodnej dosky.

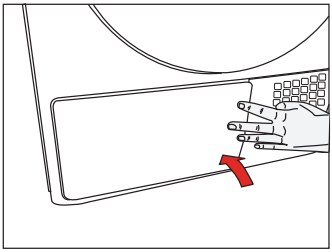

	Pri sušení bez umiestnenej špongie zásuvky filtra huby môže dôjsť k poškodeniu zariadenia!
	Znečistený filter na vlákna a filtračná zásuvka môže spôsobiť dlhšiu dobu sušenia a vyššiu spotrebu energie.

6.5 Čistenie výparníka

Vyčistite nečistoty nahromadené na rebrách výparníka umiestneného za zásuvkou filtra s vysávačom.

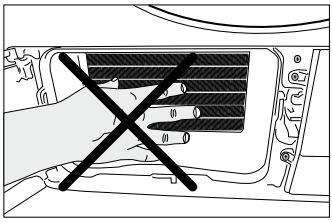

	Môžete tiež čistý ručne za predpokladu, že budete mať ochranné rukavice. Nepokúšajte sa čistiť holými rukami. Lamely výparníka môžu poškodiť vaše ruky.

7 Riešenie problémov

Proces sušenia trvá príliš dlho.

- Póry filtra na žmolky sú upchaté. >>> *Filter na žmolky umyte teplou vodou.*
- Filtračný priečinok je upchatý. >>> *Očistite špongiu a filtračnú látku, ktoré sa nachádzajú vo filtračnom priečinku.*
- Vetracie mriežky na prednej strane zariadenia sú zablokované. >>> *Odstráňte predmety (ak sa tam nejaké nachádzajú), ktoré pred vetracími mriežkami blokujú vetranie.*
- Vetranie nie je dostatočné, pretože miestnosť, kde je zariadenie nainštalované, je veľmi malá. >>> *Prílišnému zvýšeniu teploty v miestnosti zabráňte otvorením dverí a okien danej miestnosti.*
- Na snímači vlhkosti sa nahromadili chuchvalce. >>> *Očistite snímač vlhkosti.*
- Vložili ste nadmerné množstvo bielizne. >>> *Sušičku nenapĺňajte nadmerným množstvom.*
- Odstredenie bielizne nebolo dostatočné. >>> *Bielizeň odstreďte vyššou rýchlosťou vo vašej práčke.*

Na konci sušenia je bielizeň mokrá.

Po vyschnutí budete mať z teplého oblečenia pocit, že je vlhkejšie, ako je to v skutočnosti.

- Zvolený program pravdepodobne nie je vhodný pre daný druh odevov. >>>Skontrolujte štítky o starostlivosti na oblečení a vyberte správny program pre daný typ odevov alebo okrem toho použite programy časovača.
- Póry filtra na žmolky sú upchaté. >>> *Filter na žmolky umyte teplou vodou.*
- Filtračný priečinok je upchatý. >>> *Očistite špongiu a filtračnú látku, ktoré sa nachádzajú vo filtračnom priečinku.*
- Vložili ste nadmerné množstvo bielizne. >>> *Sušičku nenapĺňajte nadmerným množstvom.*
- Odstredenie bielizne nebolo dostatočné. >>> *Bielizeň odstreďte vyššou rýchlosťou vo vašej práčke.*

Sušička sa nezapla alebo sa nespustil program. Po nastavení sa sušička nespustí.

- Nie je zapojená. >>> *Ubezpečte sa, že zariadenie je zapojené.*
- Vstupné dvierka sú pootvorené. >>> *Skontrolujte, či sú vstupné dvierka bezpečne zatvorené.*
- Nevybrali ste program alebo ste nestlačili tlačidlo spustenia/pozastavenia/zrušenia. >>> *Skontrolujte, či ste vybrali program a či zariadenie nie je v režime pozastavenia.*
- Zapla sa detská poistka. >>> *Vypnite detskú poistku.*

Program sa bez akejkoľvek príčiny prerušil.

- Vstupné dvierka sú pootvorené. >>> *Skontrolujte, či sú vstupné dvierka bezpečne zatvorené.*
- Došlo k výpadku prúdu. >>> *Program spustite stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia/zrušenia.*
- Nádoba na vodu je plná. >>> *Vypustite nádobu na vodu.*

Bielizeň sa zrazila, poškodila alebo znehodnotila.

- Nepoužili ste program vhodný pre daný typ bielizne. >>> *Skontrolujte štítok na odeve a vyberte program vhodný pre daný druh vlákien.*

Nezaplo sa osvetlenie bubna. (Pri modeloch s osvetlením)

- Sušičku ste nezapli tlačidlom zapnutia/vypnutia. >>> *Skontrolujte, či je sušička zapnutá.*
- Osvetlenie je pokazené. >>> *Ohľadom výmeny osvetlenia zavolajte zástupcovi autorizovaného servisu.*

Svieti symbol konca/zabránenia pokrčeniu.

- Program Proti pokrčeniu sa zapína kvôli zabráneniu pokrčenia bielizne, ktorá zostala v zariadení. >>> *Vypnite sušičku a vyberte bielizeň.*

Riešenie problémov

Svieti symbol Koniec.
• Program sa skončil. Vypnite sušičku a vyberte bielizeň.
Svieti symbol Čistenie filtra na žmolky.
• Filter na žmolky ste neočistili. >>> *Vyčistite filter na žmolky.*
Bliká symbol Čistenie filtra na žmolky.
• Puzdro filtra je upchaté chuchvalcami. >>> *Vyčistite puzdro filtra na žmolky.* • Na póroch filtra na žmolky sa vytvorili usadeniny, ktoré môžu spôsobiť upchatie. >>> *Filter na žmolky umyte teplou vodou.* • Filtračný priečinok je upchatý. >>> *Očistite špongiu a filtračnú látku, ktoré sa nachádzajú vo filtračnom priečinku.*
Z vstupných dvierok uniká voda
• Na vnútorných povrchoch vstupných dvierok a na povrchoch tesnenia vstupných dvierok sa nahromadili chuchvalce. >>> *Očistite vnútorné povrchy vstupných dvierok a povrchy tesnenia vstupných dvierok.*
Vstupné dvierka sa samovoľne otvárajú.
• Vstupné dvierka sú pootvorené. >>> *Vstupné dvierka zatvorte zatlačením, pokým nebudete počuť zvuk cvaknutia.*
Svieti/bliká výstražný symbol Nádoba na vodu.
• Nádoba na vodu je plná. >>> *Vypustite nádobu na vodu.* • Hadica vypustenia vody je ohnutá. >>> Ak je výrobok pripojený priamo k odtoku odpadovej vody, skontrolujte hadicu na odvod vody.
Výstražný symbol vyčistenia filtračného priečinka bliká.
• Filtračný priečinok ste neočistili. >>> *Očistite špongiu a filtračnú látku, ktoré sa nachádzajú vo filtračnom priečinku.*



Ak sa vám problém nepodarilo odstrániť ani pomocou pokynov v tejto časti, poraďte sa s vaším predajcom alebo zástupcom autorizovaného servisu. Nefungujúci výrobok sa nikdy nepokúšajte opraviť sami.

Prosimy najpierw zapoznać się z niniejszą instrukcją!

Drodzy Klienci,
Dziękujemy za wybranie produktu firmy Beko. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z produktu, który został wyprodukowany z najwyższą starannością i dzięki najnowszej technologii. Zalecamy uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i pozostałymi dokumentami, zanim zaczną Państwo go używać.
Zalecamy także zachowanie ich do wykorzystania w przyszłości. Jeżeli przekażą Państwo ten produkt komuś innemu, prosimy dołączyć również niniejszą instrukcję. Prosimy zwracać uwagę na wszystkie szczegółowe informacje i ostrzeżenia wyszczególnione w instrukcji obsługi i postępować zgodnie z nimi.
Należy wykorzystać niniejszą instrukcję do obsługi modelu wyszczególnionego na okładce.

Wyjaśnienie użytych symboli

W niniejszej instrukcji wykorzystano następujące symbole:

	Ważne informacje lub użyteczne porady dotyczące użytkowania.
	Ostrzeżenia dotyczące niebezpiecznych sytuacji zarażających życiu lub majątkowi.
	Ostrzeżenia przed porażeniem prądem elektrycznym.
	Ostrzeżenia przed gorącymi powierzchniami.
	Ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarem.

	Materiały użyte do opakowania produktu są produkowane z materiałów, które można poddać recyklingowi zgodnie z naszymi krajowymi przepisami dot. środowiska naturalnego.

Nie należy wyrzucać materiałów wykorzystanych do opakowania z odpadami domowymi lub innymi odpadami. Należy je dostarczyć do punktów odbioru materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

Niniejsza sekcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa, które pozwalają chronić użytkownika przed uszkodzeniami ciała i szkodami materialnymi. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować unieważnienie gwarancji.

1.1 Bezpieczeństwo ogólne

- Suszarka może być używana przez dzieci od 8 roku życia oraz przez osoby, których zdolności fizyczne, czuciowe i umysłowe nie są w pełni rozwinięte, a także przez osoby, które nie mają doświadczenia i odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały przeszkolone w kwestii bezpiecznego używania urządzenia oraz powiązanego z nim ryzyka. Dzieci nie powinny manipulować przy urządzeniu. Czyszczenie i prace konserwacyjne nie mogą być prowadzone przez dzieci, jeśli nie są nadzorowane przez osobę dorosłą.

- Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są nieustannie nadzorowane.

- Nie należy usuwać regulowanych nóżek. Nie należy ograniczać przestrzeni pomiędzy suszarką a podłogą materiałami takimi jak dywany, drewno czy taśma. Może to powodować problemy z pracą urządzenia.

- Instalacja urządzenia oraz wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia wynikające z obsługi prowadzonej przez nieautoryzowane osoby.

- Nie wolno myć suszarki, spryskując ją lub polewając wodą! Istnieje ryzyko porażenia prądem!

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

1.1.1 Bezpieczeństwo elektryczne



Podczas instalacji i podłączania do prądu należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.

- Podłącz suszarkę do uziemionego gniazdka chronionego bezpiecznikami o wartościach podanych na tabliczce znamionowej. Instalacja uziemiająca powinna być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia wynikające z użytkowania urządzenia bez uziemienia zgodnego z lokalnymi przepisami.
- Napięcie i dopuszczone bezpieczniki określone są na tabliczce znamionowej.

- Napięcie określone na tabliczce znamionowej musi być równe napięciu sieci zasilającej.)

- Odłącz suszarkę, jeśli jej nie używasz.

- Odłącz suszarkę od sieci zasilającej podczas instalacji, konserwacji, czyszczenia i prac naprawczych.

- Nie dotykaj wtyczki mokrymi dłońmi. Odłączając urządzenie nigdy nie ciągnij za kabel zasilający, zawsze chwyć wtyczkę i wyciągnij ją.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem podczas podłączania urządzenia do źródła energii elektrycznej nie używaj przedłużaczy, rozgałęźników elektrycznych (złodziejek) lub przejściówek.

- Wtyczka kabla zasilającego musi znajdować się w łatwo dostępnym miejscu.



Uszkodzony kabel główny należy wymienić uprzedzając o tym



Jeśli suszarka jest uszkodzona nie należy jej używać do momentu naprawy przez pracownika autoryzowanego serwisu! Istnieje ryzyko porażenia prądem!

1.1.2 Bezpieczeństwo produktu



Należy uwzględnić następujące punkty w kwestii bezpieczeństwa pożarowego:

Nie należy suszyć następujących rodzajów prania lub przedmiotów w suszarce, ponieważ stwarza to zagrożenie pożarowe.

- Rzeczy, które nie zostały wyprane
- Rzeczy poplamione olejem, acetonem, alkoholem, olejem napędowym, naftą, odplamiaczami, terpentyną, parafiną lub środkami do usuwania parafiny. Zanim będzie można je wysuszyć, rzeczy te muszą zostać wyprane w gorącej wodzie z dużą ilością środka piorącego.

Dlatego też rzeczy poplamione środkami wymienionymi powyżej



Nie należy suszyć następujących rodzajów prania lub przedmiotów w suszarce, ponieważ stwarza to zagrożenie pożarowe:

- Części garderoby lub podgłówków wzmocnionych pianką gumową(pianką lateksową), czepków do kąpieli, odpornych na wodę tekstyliów,materiałów z gumowymi wzmocnieniami i wkładkami z pianki gumowej.
- Ubrań czyszczonych za pomocą przemysłowych środków chemicznych.

Przedmioty takie jak zapalniczki, zapałki, monety, metalowe elementy, igły itp. mogą uszkodzić bęben lub spowodować problemy w funkcjonowaniu urządzenia. Dlatego też należy sprawdzić pranie, które wkładasz do suszarki.



Nieprawidłowo wyprane ubrania mogą doprowadzić do samozapłonu lub nawet zapalić się po ukończeniu suszenia.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec zbieraniu się w tym samym pomieszczeniu gazów pochodzących z innych urządzeń działających na innych paliwach w tym otwartym płomieniem.

	Nie należy suszyć elementów bielizny, które zawierają metalowe fiszbiny. Suszarka może zostać uszkodzona jeżeli fiszbiny wysuną się lub zostaną połamane.
	Można używać środków zmiękczających lub podobnych, zgodnie z zaleceniami producentów.
	Należy wyczyścić filtr przed lub po załadowaniu suszarki. Jeśli filtr nie jest zainstalowany, nie należy używać suszarki .

- Nie należy samodzielnie naprawiać suszarki. Nie należy przeprowadzać żadnych prac naprawczych lub wymian podzespołów produktu nawet jeśli posiadasz stosowną wiedzę i umiejętności do wykonania tych czynności, jeśli nie określono inaczej w instrukcji użytkowania lub instrukcji serwisowej. W przeciwnym wypadku wystawiasz swoje życie i życia innych ludzi na niebezpieczeństwo.

- Nie należy instalować urządzenia za drzwiami z zamkiem, drzwiami przesuwnymi, ani drzwiami na zawiasach, które mogą blokować otwarcie drzwiczek suszarki.

- Umieść suszarkę w miejscu dogodnym do użytku domowego. (łazienka, zamknięty balkon, garaż itp.)

- Upewnij się, że zwierzęta domowe nie będą miały dostępu do suszarki. Zanim uruchomisz suszarkę sprawdź wnętrze bębna.

- Nie wolno opierać się o otwarte drzwiczki suszarki, ponieważ suszarka może się przewrócić.

- Należy regularnie usuwać zabrudzenia gromadzące się wokół suszarki

1.2 Mocowanie urządzenia nad pralką

- Należy użyć odpowiedniego elementu mocującego podczas instalacji suszarki nad pralką. Element mocujący musi zostać zamontowany przez pracownika autoryzowanego serwisu.

- Całkowita waga pralki i suszarki - z pełnym ładunkiem - w momencie, kiedy ustawione są jedna nad druga wynosi około 180 kilogramów. Urządzenia te należy umieścić na trwałym podłożu, które wytrzyma takie obciążenie.



Nie można zamontować pralki nad suszarką. Zwróć uwagę na powyższe zapisy podczas instalacji twojej pralki.

Stolik instalacyjny dla pralki i suszarki							
Głębokość suszarki	Głębokość pralki						
	62cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Można zainstalować	Można zainstalować	Można zainstalować	Można zainstalować	Można zainstalować	Można zainstalować	Nie można zainstalować
60 cm	Można zainstalować	Można zainstalować	Można zainstalować	Można zainstalować	Można zainstalować	Nie można zainstalować	Nie można zainstalować

1.3 Przeznaczenie

- Suszarka przeznaczona jest do użytku domowego. Urządzenie to nie nadaje się do użytku komercyjnego i nie może być użytkowane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.

- Urządzenie należy stosować tylko do suszenia tkanin z odpowiednim oznakowaniem.

- Producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego użytkowania lub transportu produktu.

- Szacowany okres użytkowania niniejszego produktu wynosi 10 lat. W tym czasie dostępne będą oryginalne części zamienne do tego produktu.

1.4 Bezpieczeństwo dzieci

- Materiały wykorzystane do opakowania produktu są niebezpieczne dla dzieci. Materiały te należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- Urządzenia elektryczne są niebezpieczne dla dzieci. Podczas użytkowania produktu należy trzymać dzieci z dala od uruchomionego urządzenia. Nie należy pozwalać dzieciom na manipulowanie przy urządzeniu. Należy użyć blokady zabezpieczającej przed dziećmi, aby nie mogły manipulować przy urządzeniu.



Blokada dostępu dzieci znajduje się na panelu kontrolnym. (Patrz Blokada dostępu dzieci)

- Należy zamykać drzwiczki nawet jeśli suszarka nie jest uruchomiona.

1.5 Zgodność z dyrektywą WEEE oraz z przepisami dotyczącymi składowania odpadów



Niniejszy produkt nie zawiera substancji szkodliwych i zakazanych, które wyszczególniono w przepisach dotyczących „Kontroli odpadów elektrycznych i elektronicznych" wydanych przez Ministerstwo Środowiska i Urbanizacji w Turcji. Produkt zgodny z dyrektywą WEEE.

Produkt ten został wykonany z materiałów o wysokiej jakości, które można poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać. Dlatego też, nie należy wyrzucać produktu po okresie użytkowania z innymi odpadami domowymi. Należy go dostarczyć do punktu odbioru w celu przeprowadzenia recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informacje o takich punktach odbioru można uzyskać od lokalnych władz. Pomagaj chronić środowisko i zasoby naturalne poddając używane produkty recyklingowi. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci przetnij kabel zasilający i zepsuj mechanizm blokujący drzwiczki, jeśli taki istnieje. Dzięki temu urządzenie będzie całkowicie niesprawne przed wyrzuceniem go.

1.6 Informacje o opakowaniu

Materiały wykorzystane do produkcji opakowania zostały wytworzone z materiałów, które można poddać recyklingowi zgodnie z przepisami krajowymi przepisami dot. środowiska. Materiałów opakowaniowych nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi itp. Należy je dostarczyć do punktów odbioru materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy odwiedzić następujące strony internetowe.
http://www.beko.com

1.7 Specyfikacja techniczna

PL

Wysokość (Minimalna / Maksymalna)	84,6 cm / 86,6 cm*
Szerokość	59,5 cm
Głębokość	60,9 cm
Pojemność (maks.)	8 kg**
Ciężar netto (z plastikowymi przednimi drzwiczkami)	50,5 kg
Ciężar netto (ze szklanymi przednimi drzwiczkami)	52,5 kg
Napięcie	Patrz: tabliczka znamionowa***
Znamionowy pobór mocy	
Kod modelu	

* Minimalna wysokość: Wysokość z regulowanymi nóżkami nierozłożonymi.
Maksymalna wysokość: Wysokość z regulowanymi nóżkami maksymalnie rozsuniętymi.


** Waga suchego prania przed praniem.

*** Aby uzyskać informacje o położeniu tabliczki znamionowej patrz

i	Szczegóły techniczne suszarki podlegają specyfikacji bez uprzedniej informacji, w celu poprawienia jakości produktu.
i	Dane liczbowe znajdujące się w niniejszej instrukcji są jedynie schematyczne i mogą odbiegać od danych właściwego produktu.
i	Wartości podane na znakach suszarki lub w innych rodzajach dokumentacji dostarczonej z suszarką zostały uzyskane w laboratorium zgodnie z odpowiednimi standardami. W zależności od warunków środowiskowych i operacyjnych suszarki te wartości mogą się różnić.

2 Twoja suszarka

2.1 Zawartość opakowania

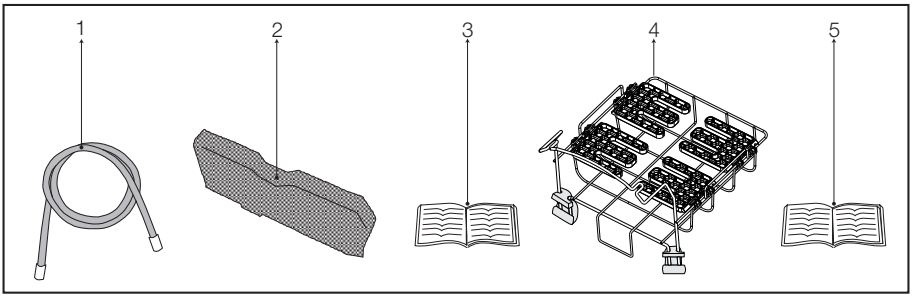

1. Wąż do spustu wody *
2. Zapasowa gąbka do szuflady filtra*
3. Instrukcja obsługi
4. Kosz do suszenia*
5. Instrukcja obsługi kosza do suszenia*

* Przedmiot może być dostarczony z urządzenie w zależności od jego modelu.

3 Instalacja

Zanim zadzwonisz do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu instalacji suszarki, upewnij się, że posiadasz odpowiednią instalację elektryczną i spust wody. Dane na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi. (Patrz 3.3. Podłączanie do spustu wody oraz 3.5 Połączenia elektryczne) Jeżeli te instalacje nie są zgodne, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub hydraulika, w celu dokonania niezbędnych zmian.

	Przygotowanie miejsca pod suszarkę, a także instalacji elektrycznych i wodnych należy do obowiązkówklienta.
	Przed instalacją urządzenia, należy wzrokowo sprawdzić czy suszarka ma jakiekolwiek widoczne wady. Jeśli suszarka jest uszkodzona nie należy jej instalować. Uszkodzone produkty stwarzają zagrożenie dla twojego bezpieczeństwa.
	Zanim zaczniesz używać suszarki odczekaj 12 godzin.

3.1 Właściwe miejsce instalacji

Suszarkę należy instalować na stabilnym i równym podłożu. Suszarka jest ciężka. Nie należy przesuwać jej samemu.


- Suszarka powinna działać w dobrze wentylowanym, wolnym od pyłu miejscu.
- Przestrzeń pomiędzy suszarką a podłożem nie powinna być blokowa przez takie materiały jak wykładziny dywanowe, listwy drewniane, czy taśmy.
- Nie należy przykrywać kratki wentylacyjnej suszarki.
- Nie należy instalować urządzenia za drzwiami z zamkiem, drzwiami przesuwnymi, ani drzwiami na zawiasach, które mogą blokować otwarcie drzwiczek suszarki.
- Kiedy suszarka jest już zainstalowana, powinna stać w miejscu, gdzie zostały wykonane odpowiednie przyłącza. Podczas instalacji suszarki należy upewnić się, że tylna ściana nie dotyka żadnych innych elementów (kranu, gniazdka itp.).
- Suszarkę należy umieścić w odległości przynajmniej 1 cm od innych mebli.
- Suszarka może być eksploatowana w temperaturach od +5°C do +35°C. Warunki eksploatacji wykraczające poza podany przedział wpływają niekorzystnie na urządzenie, które może ulec uszkodzeniu.
- Tylna powierzchnia suszarki powinna opierać się o ścianę.

	Nie należy umieszczać suszarki na kablu zasilającym.

3.2 Usuwanie zabezpieczeń stosowanych podczas transportu

	Należy usunąć zabezpieczenia stosowane podczas transportu zanim suszarka zostanie użyta po raz pierwszy.

- Otwórz drzwiczki.
- Wewnątrz bębna znajduje się nylonowa torba ze styropianem. Chwyć ją za miejsce oznaczone XX XX.
- Pociągnij nylonową torbę i usuń zabezpieczenia zastosowane podczas transportu.

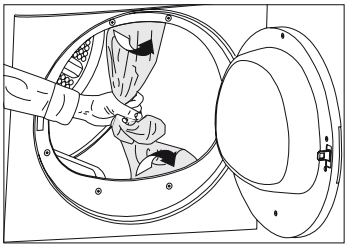

	Sprawdź czy w bębnie nie pozostały żadne zabezpieczenia zastosowane do transportu urządzenia.

3.3 Podłączanie do spustu

W przypadku produktów wyposażonych w skraplacz podczas procesu suszenia w zbiorniku na wodę gromadzona jest woda. Zebraną wodę należy spuścić ze zbiornika po każdym cyklu suszenia.
Można bezpośrednio spuścić zebraną wodę ze zbiornika przez wąż do odprowadzania wody dostarczony wraz z produktem zamiast okresowego odprowadzania wody zebranej w zbiorniku.


Podłączanie węża do odprowadzania wody

1-2 Należy ręką wyciągnąć wąż z miejsca gdzie został on podłączony. Nie należy używać żadnych narzędzi do odłączenia węża.

3 Podłącz jedną końcówkę węża do odprowadzania wody dostarczonego z suszarką do miejsca, z którego usunięto wąż w poprzednim kroku.

4 Podłącz drugi koniec węża do odprowadzania wody bezpośrednio do odpływu ścieków lub do


umywalki.

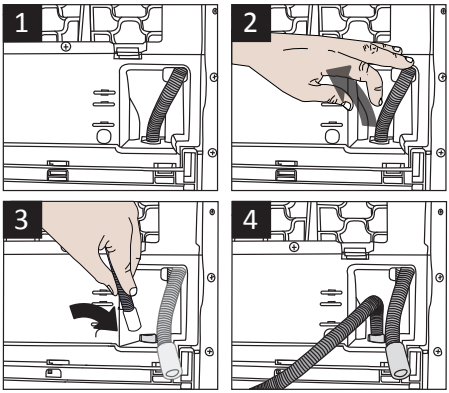

⚠	Podłączenie węża powinno zostać wykonane w bezpieczny sposób. Jeżeli wąż odłączy się od urządzenia podczas spuszczania wody może dojść do zalania mieszkania.
ℹ	Wąż do odprowadzania wody powinienbyć podłączony na wysokości maksimum
ℹ	Upewnij się, że wąż spustu wody nie został przygnieciony lub zagięty pomiędzy odpływema urządzeniem.

3.4 Dostosowanie regulowanych nóżek

- W celu zapewnienia cichej oraz wolej od wibracji pracy suszarki, urządzenie musi stać na równej powierzchni oraz zrównoważonych nóżkach. Należy dostosować nóżki tak, aby urządzenie wypoziomowane.
- Obróć nóżki w prawo lub w lewo do momentu aż urządzenia będzie stało w poziomie.

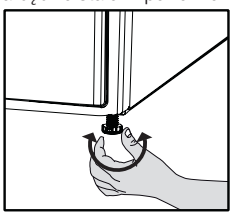

ℹ	Nie wolno wykręcać regulowanych nóżek z ich obudów.

3.5 Podłączenia elektryczne

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące połączenia elektrycznego wymaganego podczas instalacji (patrz 1.1.1 Bezpieczeństwo Elektryczne)


3.6 Transport suszarki

Odłącz urządzenie od sieci przed transportem. Spuść całą wodę, jaka pozostała w suszarce. Jeżeli wykonano bezpośrednie połączenie odprowadzania wody, usuń podłączenia węża.


⚠	Zalecamy przewożeniesuszarkiw pozycji pionowej. Jeżeli przewożenie urządzenia w pozycji pionowej nie jest możliwe, zalecamy transport suszarki poprzez przechylenie jej na prawą stronę, patrząc od przodu.

3.7 Ostrzeżenia dotyczące dźwięków

ℹ	To normalne zjawisko, że suszarka czasem wydaje metaliczny dźwięk ze skraplacza, podczas działania.

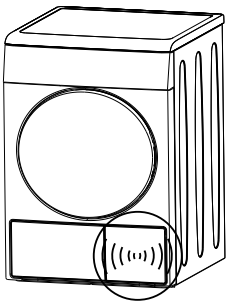


ℹ	Woda zebrana podczas pracy urządzenia jest pompowana do zbiornika wodnego. Podczas tego procesu dźwięk wydobywający się podczas pompowania jest normalnym zjawiskiem.

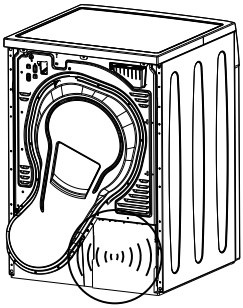

4 Przygotowanie

4.1 Rzeczy nadające się do suszenia w suszarce

Należy zawsze przestrzegać instrukcji zamieszczonych na metkach garderoby. Należy suszyć tylko rzeczy oznaczone metkami określającymi zdatność części garderoby do suszenia w suszarce. Należy upewnić się, że wybrano odpowiedni program.

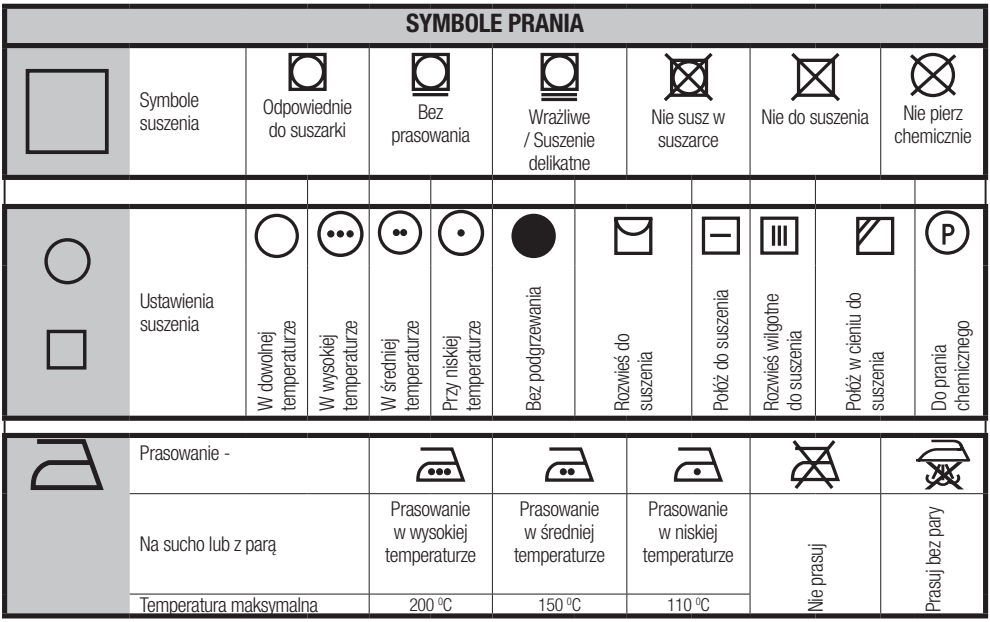

4.2 Rzeczy nienadające się do suszenia w tej suszarce

Delikatne haftowane materiały, odzież wełniana, jedwabne części garderoby oraz odzież wykonana z cennych materiałów, rzeczy wykonane z włókien hermetycznych oraz tiulowe firanki nie są odpowiednie do suszenia maszynowego.

4.3 Przygotowanie prania do suszenia

- Części garderoby mogą zaplątać się podczas prania. Zanim włożysz te rzeczy do suszarki rozplącz je.
- Części garderoby, które posiadają metalowe akcesoria np. suwaki, należy przewlec na lewą stronę.
- Zasuń suwaki, zapnij haczyki i klamerki oraz guziki.

4.4 Oszczędzanie energii


Informacje zamieszczone poniżej pomogą ci używać tej suszarki w ekologiczny i energooszczędny sposób.

- Należy odwirować pranie na najwyższej prędkości. W ten sposób, czas suszenia zostanie znacząco skrócony, a zużycie energii będzie mniejsze.
- Posortuj części garderoby w zależności od ich rodzaju i grubości. Susz jeden rodzaj ubrań.
- Na przykład cienkie ręczniki kuchenne i obrusy, czy serwetki suszą się szybciej niż grube ręczniki łazienkowe.
- Postępuj zgodnie z poleceniami w instrukcji obsługi dotyczącymi wyboru programu.
- Jeśli nie ma takiej potrzeby nie otwieraj drzwiczek do ładowania podczas suszenia. Jeżeli musisz otworzyć drzwiczki, nie powinny pozostawać otwarte przez zbyt długi czas.
- Nie dodawaj mokrego prania podczas procesu suszenia

- Wyczyść filtr kłaczków przed lub po każdym suszeniu. (Patrz 6 Konserwacja i czyszczenie)
- Regularnie oczyszczaj szufladę filtra, kiedy pojawi się symbol ostrzegawczy Czyszczenie Szuflady Filtra lub co 3 cykle suszenia. (Patrz 6 Konserwacja i czyszczenie)
- Pomieszczenie, w którym działa suszarka powinno być dobrze wentylowane.

4.5 Właściwy wsad

Postępuj zgodnie z poleceniami w „Tabeli wyboru programu i zużycia". Nie należy ładować więcej niż podano w tabeli.

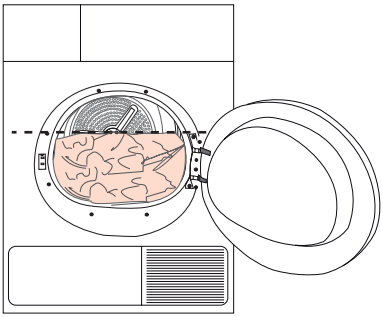

Nie zaleca się ładowaniado suszarkiprania przekraczającegowskazanewartości. Skutecznośćsuszeniabędzie niższa jeśli urządzenia będzie przeładowane. Co więcej,suszarka i rzeczy znajdujące się w niejmogą ulec uszkodzeniu.


Poniższe przykłady dotyczą wagi poszczególnych rzeczy.

Odzież i przedmioty użytku domowego	Przybliżona waga (g)*
Bawełniane powłoki na kołdry	1500
Bawełniane powłoki na kołdry	1000
Prześcieradła (podwójne)	500
Prześcieradła (pojedyncze)	350
Duże obrusy	700
Małeobrusy	250
Serwetkistołowe	100
Ręcznik kąpielowy	700
Ręcznik do rąk	350
Bluzki	150
Bawełniane koszule	300
Koszule	200
Bawełniane sukienki	500
Suknie	350
Dżinsy	700
Chusteczki do nosa (10 sztuk)	100
Podkoszulki (T-Shirt)	125

* Waga suchego prania przed praniem.


5 Obsługa urządzenia

5.1 Panel sterowania

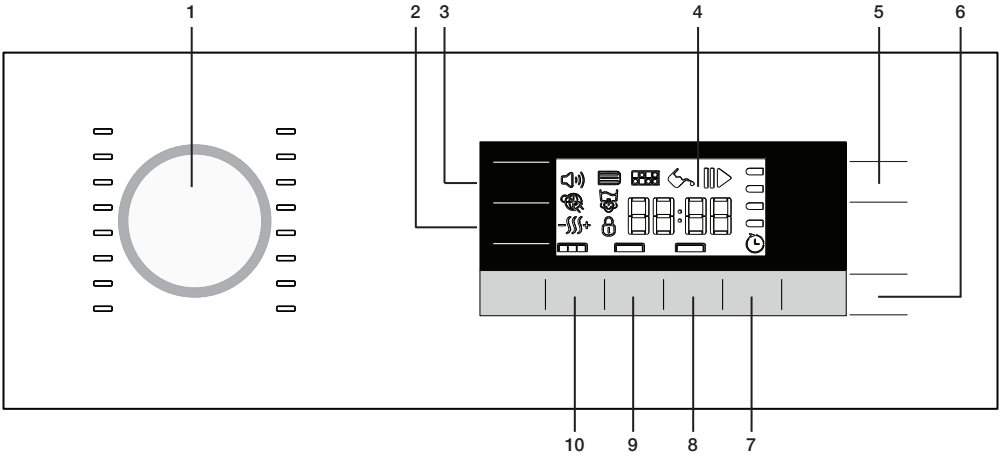

1. Gałka wyboru programu
2. Przycisk dostosowania poziomu suszenia
3. Przycisk dostosowania poziomu ostrzeżeń Audio
4. Wyświetlacz
5. Przycisk Wł./Wył./Anuluj
6. Przycisk Start/Wstrzymaj
7. Przycisk Czasu końcowego
8. Przycisk Ulubione
9. Przycisk wyboru programów z czasem opóźnienia
10. Przycisk ochrony przed zagnieceniami

5.2 Symbole wyświetlacza

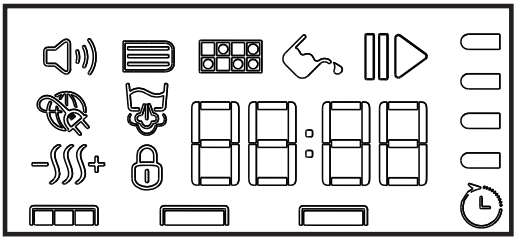

Symbol ostrzeżenia dźwiękowego
Symbol ostrzegawczy czyszczenia szuflady filtra
Symbol ostrzegawczy czyszczenia zbiornika wody
Symbol przycisku
Start / wstrzymaj
Symbol inteligentnej sieci
Symbol ostrzegawczy zbiornika pary

Poziom suszenia
Symbol ostrzegawczy ochrony dostępu dzieci
Symbol czasu zwłoki
Wskaźnik czasu pozostałego*
Wskaźnik postępu programu

*Czas wyświetlany na wyświetlaczy wskazuje czas pozostały do końca programu i zmiany poziomu suszenia prania i model of suszarki.



5.3 Przygotowanie urządzenia

1. Wetknij wtyczkę urządzenia do gniazdka.
2. Wsadź pranie do suszarki.
3. Naciśnij przycisk Wł./Wył./Anuluj przez 1 sekundę (długo).
4. Jeśli uruchamiasz urządzenie po raz pierwszy rozpocznie ona pracę w dedykowanym programie (wysuszone do przechowywania w szafie - bawełna)

Naciśnięcie przycisku Wł./Wył./Anuluj nie oznacza, że dany program został uruchomiony. Naciśnij przycisk Start/ wstrzymaj, aby rozpocząć działanie wybranego programu.

5.4 Wybór programu

1. Wybierz odpowiedni program z tabeli znajdującej się poniżej, w której zamieszczono poziomy suszenia.
2. Wybierz pożądany program gałką wyboru programu.

Bardzo wysuszone	Suszenie w normalnej temperaturze tylko do rzeczy z bawełny. Grube i wielowarstwowe pranie (ręczniki, bielizna stołowa, pościelowa, dżinsy itd.) suszone jest tak, aby
Suszenie do przechowania w szafie	Zwykłe pranie (obrusy, bielizna osobista itd.) suszone jest tak, aby wymagały prasowania przed włożeniem do szafy.
Suszenie do prasowania	Normalne pranie (koszule, sukienki, itd.) suszy się tak, aby były gotowe do prasowania.

Aby uzyskać więcej szczegółów o programach suszenia patrz „Tabela wyboru programu i zużycia”.

5.5 Główne programy

W zależności od rodzaju tkaniny można wybrać następujące programy.

- **Bawełna**

W tym programie można suszyć rzeczy wykonane z trwałych tkanin. Suszenie w normalnej temperaturze. Program zalecany jest do bawełnianych rzeczy (np. prześcieradła, powłoki na kołdry, ręczniki, szlafroki itd.).

- **Syntetyczne**

W tym programie można suszyć rzeczy wykonane z mniej trwałych tkanin. Program zalecany do tkanin syntetycznych.

5.6 Dodatkowe programy

Ta suszarka posiada także dodatkowe programy do szczególnych zastosowań.

Dodatkowe programy mogąróżnić sięposzczególnymi cechamiw zależności od modelu urządzenia.

Aby uzyskać lepsze rezultaty suszenia, pranie musi być uprane w odpowiednimprogramie i odwirowane w zalecanychprędkościach w pralce.

- **Dżinsy**

Ten program służy do suszenia dżinsów, które zostały odwirowane z dużą prędkością w pralce.

- **Mieszane**

W tym programie można suszyć tkaniny niefarbujące z bawełny i materiałów syntetycznych.

- **Ochrona wełny**

Program ten służy do suszenia wełnianych rzeczy takich jak swetry, które zostały wyprane zgodnie z instrukcjami. Zaleca się wyjęcie rzeczy zaraz po ukończeniu działania programu.

Cykl suszenia wełnianych rzeczyw tym urządzeniu został zatwierdzony przez firmę Woolmark dla suszenia wełnianych rzeczy pranych w pralce,o ile rzeczy te są prane i suszone zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na metceubrania oraz instrukcjami wydanymi przezproducenta tego urządzenia. (M1447). W Wielkiej Brytanii, Irlandii, HongKongu i Indiach znak Woolmark jest zalegalizowanym znakiem handlowym.

- **Noc**

W tym programie poziom hałasu urządzenia jest najniższy. Poziom głośności jest o pięćdziesiąt procent niższy w porównaniu z programem „wysuszone do przechowywania w szafie - bawełna".

- **Xpress**

Ten program służy do suszenia bawełnianych rzeczy, które zostały odwirowane z dużą prędkością w pralce. Ten program suszy 1 kg bawełnianych rzeczy (3 koszule / 3 podkoszulki) w 49 minut.

- **Niemowlęce**

Ten program służy do suszenia ubrań dziecięcych, które dopuszczone są do suszenia maszynowego.

- **Codziennie**

Ten program służy do suszenia bawełnianych i syntetycznych rzeczy w ciągu dnia i trwa 100 minut.

- **Koszule 30'**

W tym programie można wysuszyć 2 koszule do prasowania w 30 minut.

Po zakończeniu programu koszulemogą być nieco wilgotne. Zalecamyaby niezostawiać koszul w suszarce.

- **Tkaniny delikatne**

Program ten używany jest do suszenia rzeczy bardzo delikatnych (jedwabne bluzki, bielizna itd.), które nadają się do suszenia lub odzieży pranej ręcznie, którą można suszyć w niższej temperaturze.

Zalecamy używanie workówdo prania, aby zapobiec zagnieceniu lub uszkodzeniu delikatnych części garderoby. Aby uniknąć zagnieceń należy wyjąć wysuszone pranie zaraz po zakończeniu programu.

- **Wietrzenie**

Samo wietrzenie trwa 10 minut bez nadmuchiwania gorącego powietrza. Można użyć tej funkcji w celu przewietrzenia ubrań, które trzymano przez długi czas w zamkniętych pomieszczeniach oraz usunięcia nieprzyjemnych zapachów.

- **Programy ze sterowaniem czasowym**

Możesz wybrać jeden z programów czasomierza: 10 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 60 min, 80 min, 100 min, 120 min, 140 min i 160 min, aby osiągnąć pożądany poziom suszenia w niskich temperaturach.

Dzięki temu programowi urządzenie suszy przez wyznaczony czas bez względu na poziom suszenia.

5.7 Wybór programu i tabela zużycia

PL

Programy	Pojemność (kg)	Prędkość wirowania w pralce (obr./min.)	Przybliżona ilość pozostałej wilgoci	Czas suszenia (minuty)
Bawełna/ Tkaniny barwne				
Bardzo wysuszone	8	1000	% 60	184
Suszenie do przechowania w szafie	8	1000	% 60	174
Suszenie do prasowania	8	1000	% 60	139
Noc	8	1000	% 60	240
Niemowlęce	3	1000	% 60	95
Koszula 30'	0.5	1200	% 60	30
Dżinsy	4	1200	% 50	117
Codziennie	4	1200	% 50	100
Mieszane	4	1000	% 60	110
Xpress	1	1200	% 50	49
Tkaniny delikatne	2	600	% 40	50
Ochrona wełny	1.5	600	% 50	146
Włókna sztuczne				
Suszenie do przechowania w szafie	4	800	% 40	75
Suszenie do prasowania	4	800	% 40	59

Zużycie energii

Programy	Pojemność (kg)	Prędkość wirowania w pralce (obr./min.)	Przybliżona ilość pozostałej wilgoci	Zużycie energii, kWgodz.
Bawełna wysuszona do przechowania w szafie*	8	1000	% 60	1,42
Bawełna wysuszona do prasowania	8	1000	% 60	1,05
Odzież z włókien sztucznych. Nie wymaga prasowania.	4	800	% 40	0,51
Zużycie energii, w trybie wyłączonym dla standardowego programu dla bawełny, przy pełnym ładunku, PO (W)				0,5
Zużycie energii, w trybie włączonym dla standardowego programu dla bawełny, przy pełnym ładunku, PL (W)				1,0

Program suszenia „do szafy", używany przy pełnym lub częściowym załadunku jest programem standardowym, do którego odnoszą się wszystkie informacje na nalepkach i w fiszkach; jest to program odpowiedni do suszenia prania o normalnej wilgotności i jest najefektywniejszy do suszenia bawełny jeśli chodzi o zużycie energii


* : Program standardowy według etykiety (EN 61121:2012) Wszystkie wartości w tabeli zostały ustalone zgodnie z normą EN 61121:2012. Te wartości mogą różnić się w zależności od rodzaju prania, prędkości odwirowania, warunków otoczenia i wahania napięcia.

5.8 Funkcje pomocnicze

Ostrzeżenia dźwiękowe

Urządzenie posiada ostrzeżenia dźwiękowe kiedy zakończy się działanie programu. Za pomocą przycisku Ostrzeżenia dźwiękowe możesz dostosować poziom dźwięku.

Możesz dopasować poziom dźwiękuzarówno przed rozpoczęciem działania programu,a także podczas działaniaokreślonegoprogramu.

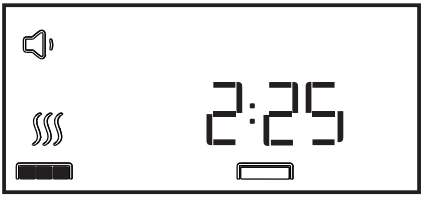

Niski poziom głośności




Wysoki poziom głośności


Przycisk dostosowania poziomu suszenia

Przycisk dostosowania poziomu suszenia służy do wybrania odpowiedniego poziomu suszenia. Czas trwania programu może się zmienić w zależności od wybranej opcji.


Tę funkcję można uruchomić jedynie przed rozpoczęciem programu.

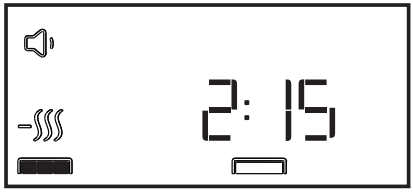

Rodzaj suszenia: wilgotne

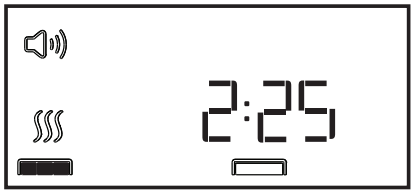


Rodzaj suszenia: normalny

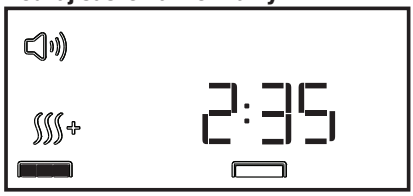


Rodzaj suszenia: extra

Ochrona przed zagnieceniami


Czas trwania programu ochrony przed zagnieceniami można dostosować za pomocą Przycisku ochrony przed zagnieceniami. Funkcja ochrony przed zagnieceniami zapobiega powstawaniu zagnieceniom w przypadku jeśli nie wyciągniesz prania po zakończeniu programu. Program ten obraca praniem co 240 sekund przez wybrany okres, aby zapobiec powstawaniu zagnieceń. Kolejne ilustracje przedstawiają zmiany poziomów.

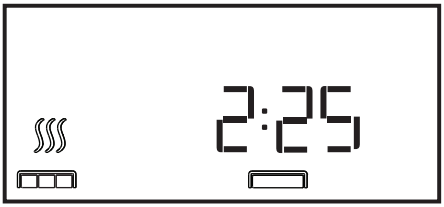


Ochrony przed zagnieceniami 0 minut

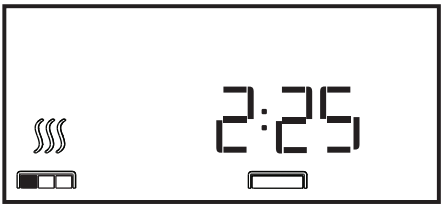

Ochrony przed zagnieceniami 30 minut

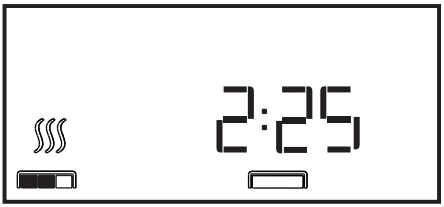

Ochrony przed zagnieceniami 60 minut

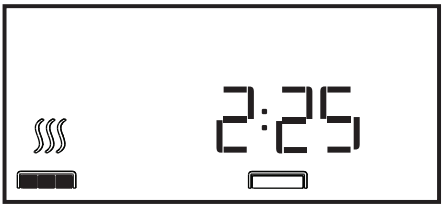


Ochrony przed zagnieceniami 120 minut

	Naciśnij przyciskochrony przed zagnieceniami, aby aktywować tę funcję.
	Zaświeci się symbol funkcji ochronyprzed zagnieceniami na końcu programu jeśli funkcja ochrony przed zagnieceniami zostanie aktywowane.

Przycisk wyboru ulubione

Program z pomocniczymi funkcjami można zapisać za pomocą przycisku wyboru Ulubione. Kiedy urządzenie jest włączane i wyłączane, niektóre cechy programu można wyświetlić za pomocą przycisku wyboru Ulubione.


1. Wybierz program za pomocą przycisku program; wybierz funkcje pomocnicze takie jak Ochrona przed zagnieceniami, Poziom suszenia itd.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru Ulubione przez 3 sekundy. Ustawienia programu zostaną zapisane.

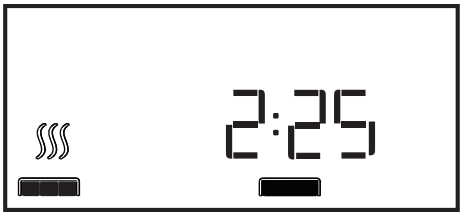

Czas zwłoki

Za pomocą funkcji Czas zwłoki można ustawić czas zakończenia programu nawet na 24 godziny. Czas na wyświetlaczu to suma normalnego czasu suszenia i czasu zwłoki.


- Otwórz drzwiczki i włóż pranie.
- Wybierz program suszenia.

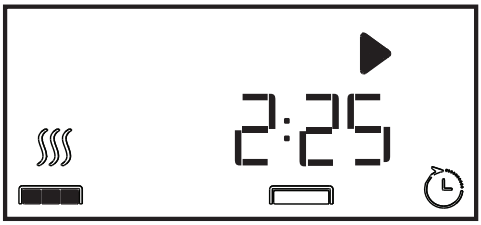

Naciśnij przycisk Czas zwłoki, aby ustawić pożądany czas zwłoki.

- Naciśnij przycisk Start/Wstrzymaj. Zwłoka czasowa rozpocznie odliczanie a symbol zwłoki czasowej zapali się na wyświetlaczu. Znak ":" na środku wyświetlacza zacznie migać.
- Kiedy włączona jest opcja Czas zwłoki można załadować / wyciągnąć pranie. Na końcu odliczania Czasu zwłoki, symbol Czas zwłoki zniknie, rozpocznie się proces suszenia, a zostanie wyświetlony czas trwania programu.

	Jeśli drzwiczki są zamykane i otwierane podczas Czasu zwłoki, program przełączy się w trym wstrzymania. Funkcję Czas zwłoki można przywrócić naciskając przycisk Start/Wstrzymaj.

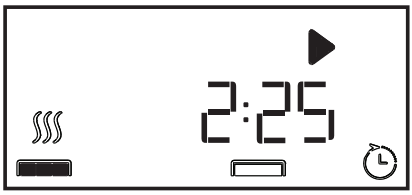

Zmiana Czasu zwłoki
Jeżeli chcesz zmienić czas zwłoki podczas odliczania:
- Czas zwłoki dezaktywuje się, kiedy suszarka jest wyłączana i włączana przyciskiem Wł./Wył/Anuluj.
- Uruchom ponownie suszarkę i powtórz procedurę ustawiania Czasu zwłoki dla pożądanego czasu.
- Kiedy uruchamiasz suszarkę po raz pierwszy, rozpocznie pracę w dedykowanym programie (wysuszone do przechowywania w szafie - bawełna).

Anulowanie Czasu zwłoki
Jeżeli chcesz anulować odliczanie Czasu zwłoki i od razu uruchomić program:
- Czas zwłoki dezaktywuje się, kiedy suszarka jest wyłączana i włączana przyciskiem Wł./Wył/Anuluj.
- Naciśnij przycisk Start/wstrzymaj, aby rozpocząć działanie wybranego programu.


5.9 Symbole ostrzegawcze

Symbole ostrzegawcze mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Czyszczenia Filtra kłaczków
Kiedy program zakończy działanie, pojawi się symbol ostrzegawczy przypominający o oczyszczeniu filtra.

Szczegółowe informacje, patrz 6 Konserwacja i czyszczenie

Jeśli symbol ostrzegawczy o czyszczeniu filtra miga bez przerwy, patrz 7



Opróżnianie zbiornika wody.
Kiedy program zakończy działanie, pojawi się symbol przypominający o opróżnieniu zbiornika wody.

Szczegółowe informacje, patrz 6 Konserwacja i czyszczenie

Jeżeli zbiornik wody wypełni się w trakcie działania programu, zacznie mrugać symbol ostrzegawczy, a suszarka wstrzyma działanie. Należy opróżnić zbiornik wody i nacisnąć przycisk Start/wstrzymaj, aby powrócić do programu. Symbol ostrzegawczy wyłączy się a program wznowi działanie.




Czyszczenie szuflady filtra
Symbol ostrzegawczy miga, aby przypomnieć o konieczności wyczyszczenia szuflady filtra.

Szczegółowe informacje, patrz 6 Konserwacja i czyszczenie




Drzwiczki otwarte
Symbol ostrzegawczy Wstrzymaj pojawi się na wyświetlaczu, a symbol postępu programu będzie migać, kiedy drzwiczki suszarki są otwarte.

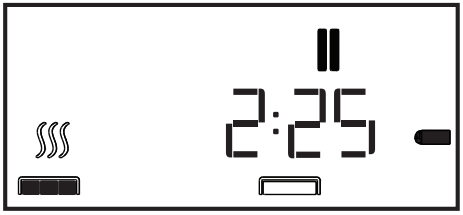

5.10 Uruchamianie programu
Naciśnij przycisk Start/wstrzymaj, aby uruchomić programu. Zaświeci ▶ się symbol start oznaczający rozpoczęcie programu, a symbol „:" zacznie migać w środku oznaczenia pozostałego czasu. Wskaźniki postępu suszenia i programu będą wyświetlane na przemian.

5.11.Postęp programu

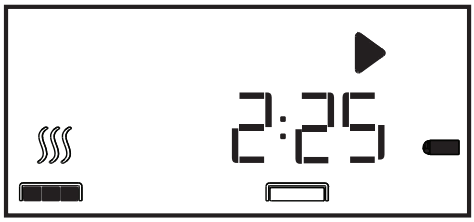


5.12Blokada dostępu dzieci

Urządzenie jest wyposażone w blokadę dostępu dzieci, która uniemożliwia przerwanie bieżącego programu poprzez naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku.

Aby włączyć blokadę:

- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Blokada dostępu dzieci.
- KiedywłączyszBlokadędostępudziecipojawisię symbol blokady dostępu dzieci.

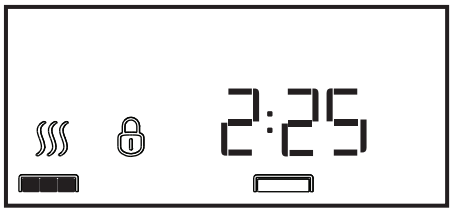

- Wszystkie przyciski na panelu sterowania, poza Wł./Wył./Anuluj oraz Blokadą dostępu dzieci są niedostępne kiedy aktywna jest blokada dostępu dzieci.
- Kiedy blokada dostępu dzieci jest aktywna symbole wyświetlacza nie ulegną zmianie nawet jeśli zostanie zmieniona pozycja Gałka wyboru programu.
- Jeśli gałka wyboru programu zostanie przekręcona lub zostaną naciśnięte przyciski funkcyjne wyświetli się symbol blokady dostępu dzieci.
- Aby uruchomić nowy program po zakończeniu bieżącego programu, lub aby przerwać bieżący program należy dezaktywować Blokadę dostępu dzieci.

Aby dezaktywować blokadę dostępu dzieci:

- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Blokada dostępu dzieci.
- Czas zwłoki dezaktywuje się, kiedy suszarka jest wyłączana i włączana przyciskiem Wł./Wył./Anuluj.

5.13 Zmiana programu po jego uruchomieniu

- Po uruchomieniu suszarki, można zmienić wybrany program i suszyć pranie w innym programie.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk Start/wstrzymaj, aby wstrzymać program.
- Wybierz pożądany program gałką wyboru programu.
- NaciśnijprzyciskStart/wstrzymaj,abyuruchomić program.

Dodawanie / wyjmowanie prania podczas działania suszarki

- Aby dodać lub wyjąć pranie po uruchomieniu programu suszenia:
- Naciśnij przycisk Start/wstrzymaj, aby uruchomić tryb wstrzymania. Suszenie zostanie wstrzymane.
- Wtrybiewstrzymania,otwórzdrzwiczki,dodajlub wyjmij pranie i zamknij drzwiczki.
- Naciśnij przycisk Start/wstrzymaj, aby ponownie uruchomić program.

	Dodanie prania po uruchomieniu procesu suszenia może spowodować, żeubrania już znajdujące się w urządzeniuwymieszają się z mokrymi ubraniami i w rezultacie pranie pozostanie mokre po zakończeniu suszenia.
	W trakcie prania można dodawać i wyjmować pranie dowolną ilość razy. Jednak, wydłuży to czas trwania programu i zużycie enegrii ponieważ proces suszeniabędzie wielokrotnieprzerywany. Dlatego też zaleca się dodawanie prania przeduruchomieniemprogramu suszenia.
	Jeśli wybierzesz nowy program zapomocą Gałki wyboru programu, kiedy suszarka jest w trybie wstrzymania, wtedy bieżący program zostaje przerwany, a nowa informacja dotycząca programu jest wyświetlana.
	Nie dotykaj wewnętrznej powierzchni bębna dodając lub wyjmując pranie w trakcie trwania programu. Powierzchnia bębna i powietrze wsuszarce są gorące.

5.14 Przerywanie program


Aby przerwać działanie programu w trakcie działania:

- Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk Start/Wstrzymaj oraz przekręć gałkę wyboru programu.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundę przycisk Wł./Wył./Anuluj, aby anulować program.

⚠	Wysuszone pranie jest bardzo gorące jeśliprzerwiesz pracę suszarki. Aktywuj funkcję odświeżania, aby schłodzićubrania.

5.15 Zakończenie programu

Kiedy zakończy się działanie programu zaświecą się symbole ostrzegawcze czyszczenia filtra kłaczków oraz zbiornika wody po oznaczeniu symbolu programu. Wyłącz suszarkę naciskając przycisk Wł./Wył./Anuluj.

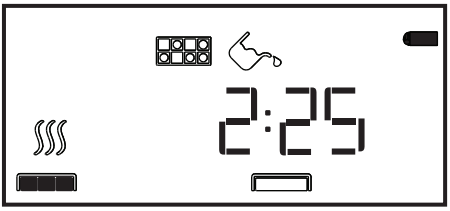

ℹ	Dwugodzinny program ochrony przed zagnieceniami zostanie włączony, jeżeli nie wyciągniesz prania po zakończeniu programu.
ℹ	Wyczyść filtr kłaczków po każdym suszeniu. Patrz 6.1 Czyszczenie filtra kłaczków i wewnętrznej powierzchni drzwiczek.
ℹ	Opróżnij zbiornik wody po każdymcyklu suszenia. Patrz 6.3 Opróżnianie zbiornika wody.

6 Konserwacja i czyszczenie

Częste i regularne czyszczenie urządzenia wydłuża jego okres użytkowania i zmniejsza liczbę problemów.


6.1Czyszczenie filtra kłaczków / Wewnętrznej powierzchni drzwiczek


Kłaczki i włókna wydobywające się z prania podczas suszenia zbierane są przez filtr kłaczków.


	Takie włókna i kłaczki głównie powstają podczas użytkowania i prania.
	Wyczyść filtr kłaczków i wewnętrzną część drzwiczek po każdym suszeniu.
	Możesz wyczyścić obudowę filtra kłaczków odkurzaczem.


Aby oczyścić filtr kłaczków:

- Otwórz drzwiczki.
- Wyjmij filtr kłaczków pociągając go do góry i otwórz filtr.
- Oczyść filtr z kłaczków, włókien i bawełny wybierając je ręcznie lub specjalną ściereczką.
- Zamknij filtr kłaczków i włóż filtr do obudowy.

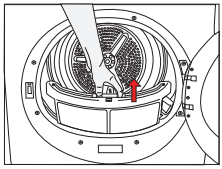


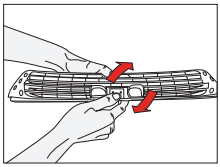

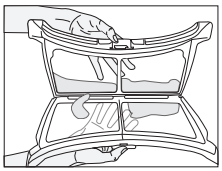


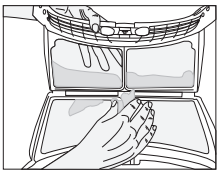


- Na filtrze może powstawać osad, który może zatykać filtr po dłuższym używaniu suszarki. Filtr należy myć ciepłą wodą, aby usunąć warstwę osadu, która pojawia się na jego powierzchni. Zanim ponownie założysz filtr dokładnie go wysusz.

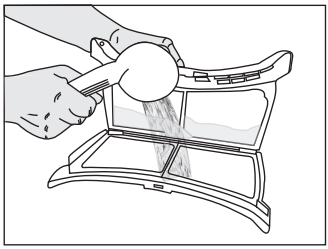

- Oczyść wewnętrzną część drzwiczek oraz uszczelkę drzwiczek miękką i wilgotną ściereczką.

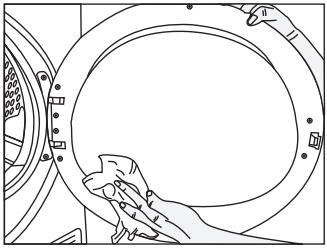

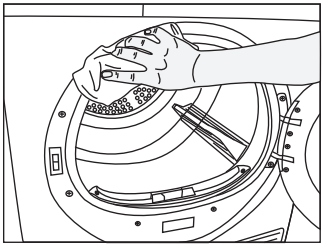


6.2 Czyszczenie czujnika

W urządzeniu znajdują się czujniki wilgoci, które wykrywają, czy pranie jest suche czy nie.
Aby wyczyścić czujniki:

- Otwórz drzwiczki suszarki.
- Poczekaj aż urządzenie ostygnie, jeśli właśnie zakończono suszenie.
- Wytrzyj metalową powierzchnię czujników miękką ściereczką zwilżoną octem.

	Metalową powierzchnię czujników należy czyścić 4 razy w roku.
	Nie używaj metalowych narzędzi podczas czyszczeniaczujników.

Nie wolno używać rozcieńczalników, środków czyszczących lub podobnych substancji do czyszczenia urządzenia, ponieważ istnieje ryzyko pożaru i eksplozji!

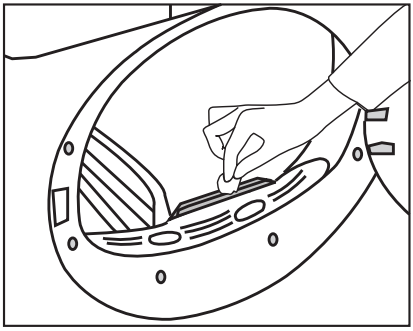

6.3 Opróżnianie zbiornika wody

Podczas suszenia z prania usuwana jest woda. Skrapla się ona w zbiorniku wody. Opróżnij zbiornik wody po każdym cyklu suszenia.


Skroplona woda nie nadaje się do picia!

Nie wolno wyjmować zbiornika wody, kiedy program jest uruchomiony!


Jeśli zapomnisz opróżnić zbiornik wody, urządzenie zatrzyma się podczas kolejnego cyklu suszenia, kiedy zbiornik wody wypełni się a symbol ostrzegawczy zbiornika wody „Water Tank" zacznie migać. W takim przypadku, opróżnij zbiornik wody i naciśnij przycisk „Start/Pause" [Start / Wstrzymaj], aby powrócić do cyklu suszenia.

Aby opróżnić zbiornik wody:

Otwórz szufladę i ostrożnie wyjmij zbiornik wody.

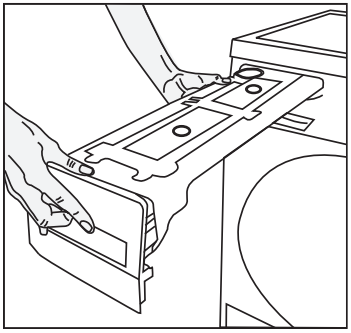

- Opróżnij zbiornik wody.

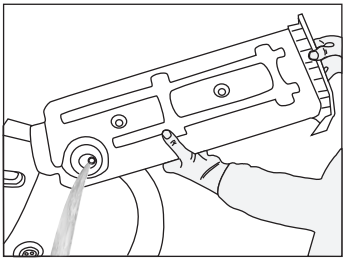

- Jeśli w kanaliku zbiornika wody zbierają się kłaczki, należy oczyścić go pod bieżącą wodą.
- Umieść zbiornik wody na swoim

Jeśli bezpośredni spust wody wykorzystywany jest jako opcja dodatkowa nie ma potrzeby opróżniania zbiornika wody.

6.4 Czyszczenie szuflady filtra


Kłaczki i włókna które nie zostały wyłapane przez filtr kłaczków zatrzymywane są przez szufladę filtra za blachą zabezpieczającą. Lampka ostrzegawcza „Filter drawer cleaning" [czyszczenie szuflady filtra] zapala się co 3 cykl

suszenia.


W szufladzie filtra jest dwupoziomowy filtr. Pierwszy poziom to gąbka filtra, a drugi to materiał filtrujący. Aby wyczyścić szufladę filtra:

Konserwacja i czyszczenie


- Naciśnij przycisk otwierający blachę zabezpieczającą, aby ją otworzyć.

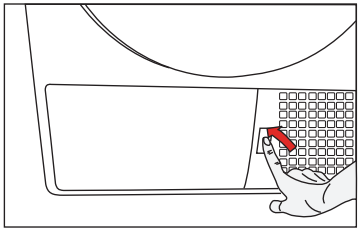


- Usuń osłonę szuflady filtra przekręcając ją zgodnie ze strzałką.

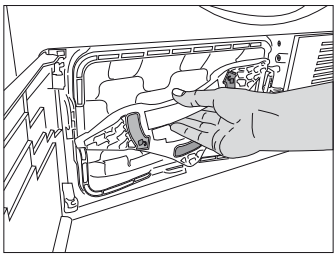


- Wyciągnij szufladę filtra.

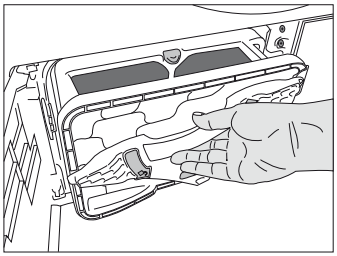


- Otwórz szufladę filtra naciskając czerwony przycisk.

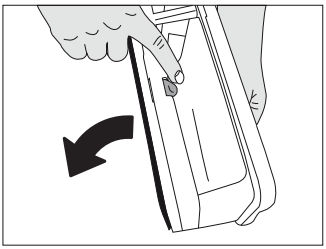

- Wyciągnij gąbkę filtra.

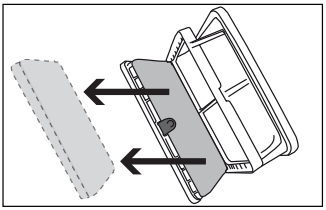


- Oczyść filtr z kłaczków, włókien i bawełny wybierając je ręcznie lub specjalną ściereczką.
- Jeśli zauważysz warstwę, która może doprowadzić do zatkania materiału filtra, oczyść tę warstwę w ciepłej wodzie. Pozostaw materiał filtra do całkowitego wyschnięcia zanim włożysz go z powrotem do szuflady filtra.

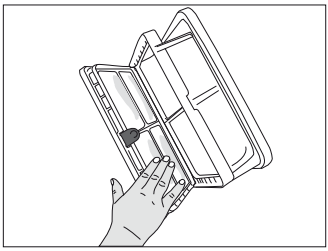


- Umyj ręcznie gąbkę szuflady filtra aby usunąć włókna i kłaczki z jej powierzchni. Po umyciu gąbki, ściśnij ją i usuń nadmiar wody. Przed przechowywaniem dobrze wysusz gąbkę.

Czyszczenie gąbkiz kłaczków i włókien nie jest koniecznej jeśli ich nagromadzenie nie jest znaczne.


- Umieść gąbkę z powrotem na swoim miejscu.

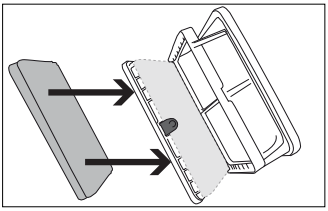


- Zamknij szufladę filtra i zablokują ją czerwonym przyciskiem.

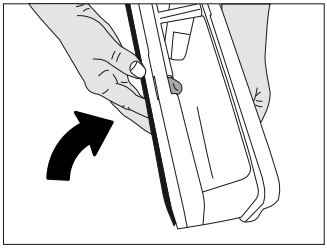

- Umieść szufladę filtra na swoim miejscu, przekręć osłonę szuflady we wskazaną stronę i zamknij ją.

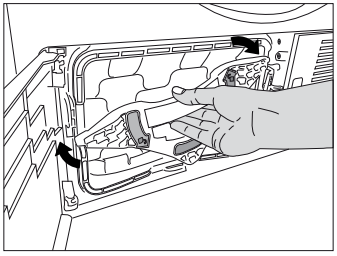


- Zamknij osłonę blach ochronnej.

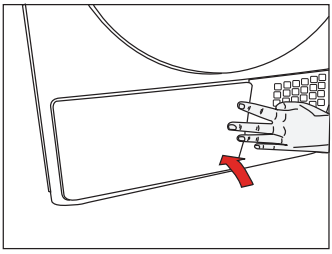

⚠	Suszenie bez gąbki w szufladzie filtra uszkodzi urządzenie!
ℹ	Zanieczyszczony filtr i szuflada filtra spowodują, że suszenie będzie trwać dłużej oraz

6.5 Czyszczenie parownika

Oczyszczanie z kłaczków nagromadzonych na żebrach parownika umieszczonego za szufladą filtra można przeprowadzić za pomocą odkurzacza.

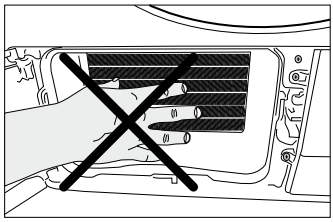

⚠	Ten element można także oczyścić ręcznie jeśli używasz rękawic ochronnych. Nie należy czyścić tego elementu gołymi rękami. Żebra parownika mogą zranić dłonie.

7 Usuwanie problemów

Proces suszenia trwa zbyt długo.

- Mogą być zatkane dziurki filtra kłaczków. >>> *Umyj filtr kłaczków ciepłą wodą.*
- Szuflada filtra jest zatkana >>> *Wyczyść gąbkę i tkaninę filtrującą szuflady filtra.*
- Kratka wentylacyjna z przodu urządzenia jest zablokowana. >>> *Wyjmij przedmioty (jeśli są) blokujące wentylację kratki.*
- Za mała wentylacja, ponieważ urządzenie stoi w małym pomieszczeniu. >>> *Otwórz drzwi i okno pomieszczenia, aby nie doszło do nadmiernego podniesienia temperatury.*
- Na czujniku wilgoci powstał osad wapienny. >>> *Oczyść czujnik wilgoci.*
- Załadowano za dużo prania. >>> *Nie należy przeładowywać pralki.*
- Niewystarczające odwirowywanie prania. >>> *Odwirowuj wodę z prania z większą prędkością obrotów pralki.*

Po suszeniu pranie nadal jest mokre.

Po wysuszeniu ciepłe tkaniny sprawiają wrażenie większego zawilgocenia niż są w rzeczywistości.

- Prawdopodobnie wybrany program jest nieprawidłowy dla wybranego rodzaju prania.>>>*Po sprawdzeniu etykiet z opisem konserwacji odziezy, wybierz program odpowiedni dla rodzaju prania lub dodatkowo użyj programów z czasomierzem.*
- Mogą być zatkane dziurki filtra kłaczków. >>> *Umyj filtr kłaczków ciepłą wodą.*
- Szuflada filtra jest zatkana >>> *Wyczyść gąbkę i tkaninę filtrującą szuflady filtra.*
- Załadowano za dużo prania. >>> *Nie należy przeładowywać pralki.*
- Niewystarczające odwirowywanie prania. >>> *Odwirowuj wodę z prania z większą prędkością obrotów pralki.*

Nie można załączyć suszarki albo uruchomić programu. Suszarki nie można uruchomić po nastawieniu.

- Nie jest podłączona do sieci. >>> *Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do sieci.*
- Otwarte drzwiczki ładowania. >>> *Upewnij się, że starannie zamknięto drzwiczki.*
- Nie wybrano programu lub nie naciśnięto przycisku Start / Wstrzymaj/ Anuluj. >>> *Upewnij się, że nastawiono program i suszarka nie jest w trybie wstrzymania.*
- Włączono blokadę dostępu dzieci. >>> *Wyłącz blokadę dostępu dzieci.*

Program został przerwany bez przyczyny.

- Otwarte drzwiczki ładowania. >>> *Upewnij się, że starannie zamknięto drzwiczki.*
- Wystąpiła awaria zasilania. >>> *Przyciśnij przycisk Start/Wstrzymaj/Anuluj, aby uruchomić program.*
- Zbiornik wody jest pełny. >>> *Opróżnij zbiornika wody*

Pranie się zbiegło, sfilcowało, lub uszkodziło.

- Zastosowano program nieodpowiedni dla tego rodzaju prania. >>> *Sprawdź metkę odzieży i wybierz program odpowiedni dla danego typu tkaniny.*

Nie pali się oświetlenie bębna. (Dot. modeli z lampką)

- Nie włączono suszarki przyciskiem On / Off [Wł./Wył.] >>> *Upewnij się, że suszarka jest włączona.*
- Uszkodzona lampka. >>> *Wezwij autoryzowany serwis do wymiany żarówki.*

Pali się symbol “End/Anti-creasing” [Koniec/ Wygładzanie]

- Włączony jest program ochrony przed zagniataniem, aby pranie w urządzeniu nie uległo pognieceniu. >>> *Wyłącz suszarkę i wyjmij pranie.*

Usuwanie problemów

Pali się symbol “End” [Koniec].
• Program się skończył. Wyłącz suszarkę i wyjmij pranie.
Pali się symbol “Filter cleaning” [Czyszczenie filtra].
• Filtr nie został oczyszczony. >>> *Oczyść filtr kłaczków.*
Miga symbol “Filter cleaning” [Czyszczenie filtra].
• Obudowa filtra jest zatkana kłaczkami. >>> *Oczyść obudowę filtra kłaczków.* • Na dziurkach filtra kłaczków znajduje się osad, który może go zablokować. >>> *Umyj filtr kłaczków cieplą wodą.* • Szuflada filtra jest zatkana >>> *Wyczyść gąbkę i tkaninę filtrującą szuflady filtra.*
Woda przecieka przez drzwiczki.
• Na wewnętrznych powierzchniach drzwiczek i na ich uszczelce nagromadziły się kłaczki. >>> *Oczyścić wewnętrzne powierzchnie drzwiczek i ich uszczelkę.*
Drzwiczki ładowania same się otwierają.
• Otwarte drzwiczki ładowania. >>> *Pchnij drzwiczki, aby je zamknąć, aż usłyszysz kliknięcie.*
Pali się/miga ostrzegawczy symbol „Water tank” [Zbiornik wody].
• Zbiornik wody jest pełny. >>> *Opróżnij zbiornika wody* • Wąż wlotowy wody jest zagięty. >>> Jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do odpływu wody, sprawdź wąż odprowadzania wody.
Miga symbol ostrzegawczy czyszczenia szuflady filtra
• Szuflada filtra nie została oczyszczona. >>> *Wyczyść gąbkę i tkaninę filtrującą szuflady filtra.*



Jeśli pomimo wykonania instrukcji podanych w tej części, należy wezwać technika autoryzowanego punktu obsługi. Nie wolno próbować samemu naprawiać niedziałającego urządzenia.