HUAWEI MediaPad M5

HUAWEI MediaPad M5 Pro

Podręcznik użytkownika

HUAWEI

Spis treści

Interesujące funkcje

Porady 1
Inteligentne życie 3
Chwile: zmień zdjęcia w osobisty film 6
Łatwiejsza praca 7
Więcej funkcji 10

Nowe urządzenie

Najważniejsze informacje o urządzeniu 13
Łączenie z Internetem 13
Super ładowanie ładuj urządzenie szybciej i bezpieczniej 14
Uzyskiwanie pomocy 15

Gesty i operacje

Zrzuty ekranu i nagrywanie zawartości ekranu 18
Instrukcja obsługi rysika M-Pen 20

Ekran główny

Szybkie przełączanie 23
Panel powiadomień i pasek stanu 24
Skróty 27
Zarządzanie ekranem głównym 29

Kontakty

Organizowanie wizytówek 33
Organizowanie kontaktów 34

Wybieranie numeru

Podstawowe funkcje dzwonienia 37
Blokowanie połączeń nękających: spokój, na który zasługujesz 39

Wiadomość

Podstawowe funkcje wiadomości 40

Aparat

Podstawowe funkcje aparatu 42
Panorama: szerokokątne zdjęcia świata 47
Tryb profesjonalny 48
Upiększanie 52
Tryb malowania światłem 53
Tryb poklatkowy pozwalający przyspieszać czas nagrania 58
Odkryj nowe możliwości, które dają niestandardowe tryby fotografowania 59

Galeria

Chwile 60
Organizowanie zdjęć 62

Menedżer tabletu

Korzystanie z funkcji optymalizacji błyskawicznej 66
Optymalizacja zużycia energii 66
Dbanie o bezpieczeństwo Tabletu dzięki skanowaniu antywirusowemu 67

E-mail

Dodawanie kont e-mail 68
Zarządzanie kontami e-mail 68
Zarządzanie kontaktami e-mail VIP 69
Ustawianie automatycznych odpowiedzi na wiadomości e-mail w programie Exchange 69

Kalendarz

Kalendarz: Twoje centrum zarządzania wydarzeniami 70
Obsługa kalendarza 70
Importowanie listy zadań w celu organizacji pracy 71
Wyświetlanie światowej listy dni wolnych od pracy 72

Zegar

Używanie zegara 73

Notatnik

Zarządzaj swoimi notatkami, aby zachować porządek 75

Narzędzia użytkowe

Używanie Dyktafonu do rejestrowania notatek dźwiękowych 76
Tablet — klon 77

Identyfikator Huawei i wielu użytkowników

Wielu użytkowników 78

Połączenie z urządzeniem

Bluetooth 80
Projekcja 82
Wiele ekranów 85
Łączenie z urządzeniem USB 87
Przesyłanie plików za pomocą funkcji Huawei Share 89

Bezpieczeństwo i prywatność

Odciski palców 91
Ochrona danych lokalizacyjnych 93

Przestrzeń prywatna 94
Blokowanie ważnych aplikacji przy użyciu funkcji Blokada aplikacji 96
Więcej ustawień zabezpieczeń 97

Tworzenie i przywracanie danych kopii zapasowej

Kopia zapasowa danych: zapobieganie utracie danych 99
Tworzenie kopii zapasowej danych na karcie microSD 99
Tworzenie kopii zapasowej w pamięci wewnętrznej 100
Tworzenie kopii zapasowej danych na urządzeniu magazynującym USB 100
Tworzenie kopii zapasowej danych na komputerze 100

Wi-Fi i sieć komórkowa

Wi-Fi 102
Łączenie z Internetem 105
Udostępnianie komórkowej transmisji danych innym urządzeniom 105

Aplikacje i powiadomienia

Aplikacja bliźniacza: loguj się do dwóch kont społecznościowych jednocześnie 108

Dźwięk i ekran

Konfiguracja trybu Nie przeszkadzać 109
Konfiguracja ustawień dźwięku 109
Zmiana ustawień ekranu 110

Inteligentna pomoc

Pasek nawigacji i przycisk wiszący 113

System

Zmienianie metody wprowadzania 114
Ustawienia ogólne 114

Aktualizacja systemu

Aktualizacje internetowe 120

Interesujące funkcje

Porady

Jak uzyskać dostęp do skrótów do często używanych funkcji

Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aby otworzyć menu często używanych funkcji w celu uzyskania szybkiego dostępu. Możesz także przytrzymać i przeciągnąć określoną funkcję, aby utworzyć do niej skrót na ekranie głównym.

Jeżeli dotkniesz i przytrzymasz ikonę aplikacji, ale skrót nie zostanie utworzony, oznacza to, że aplikacja nie obsługuje skrótów na ekranie głównym.




Szybki dostęp do często używanych funkcji aplikacji: dotknij i przetrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym, a następnie dotknij wybranej funkcji, aby uzyskać do niej dostęp. Każda aplikacja obsługuje maksymalnie cztery takie funkcje. Są one ustawione z góry i nie można ich zmieniać. Przykładowo, aby wykonać selfie, przytrzymaj ikonę aparatu, a następnie dotknij **Selfie** w menu podręcznym.

Dodawanie skrótów do ekranu głównym: dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym, aby otworzyć menu. Dotknij i przytrzymaj wybraną funkcję, a następnie przeciągnij ją na ekran główny, aby utworzyć skrót. Można na przykład dodać skrót do selfie, aby uzyskać szybki dostęp do tej funkcji w aparacie.

Przesyłanie plików za pomocą funkcji Huawei Share

Funkcja Huawei Share pozwala na szybkie przesyłanie zdjęć, filmów i innych plików między urządzeniami Huawei. Dzięki łączności Bluetooth funkcja Huawei Share wykrywa pobliskie urządzenia Huawei i pozwala na szybkie przesyłanie plików między nimi za pomocą połączenia Wi-Fi (bez potrzeby używania komórkowej transmisji danych).

Funkcja Huawei Share do przesyłania danych wykorzystuje połączenia Wi-Fi i Bluetooth. Po włączeniu funkcji Huawei Share moduły Wi-Fi i Bluetooth w urządzeniu są włączane automatycznie.

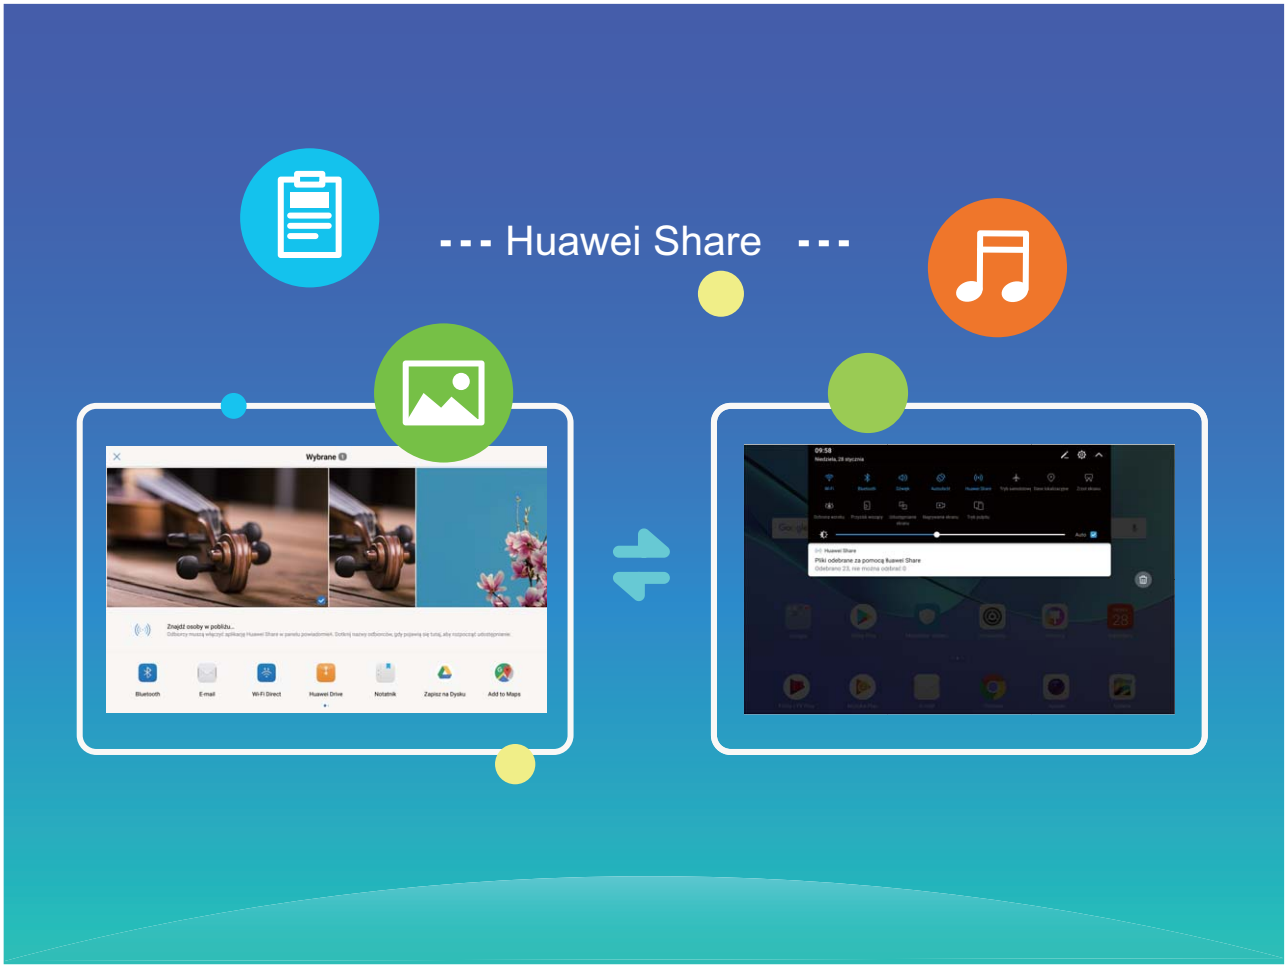

Prześlij pliki za pomocą funkcji Huawei Share: Zaznacz pliki, które chcesz przesłać i dotknij pozycji **Udostępnij**. Na liście pobliskich urządzeń wybierz urządzenie, do którego zostanie przesłany plik.

Odbierz pliki za pomocą funkcji Huawei Share: Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, otwórz panel skrótów, a następnie dotknij pozycji , aby włączyć funkcję **Huawei Share**. Po wyświetleniu powiadomienia o przesyłaniu plików dotknij pozycji **Akceptuj**. Odebrane pliki są domyślnie zapisywane w folderze **Huawei Share** w sekcji **Pliki**.

Inteligentne życie

Kącik dla dzieci: ekskluzywna platforma rozrywkowa dla dzieci

Rodzice często próbują zająć swoje dziecko, dając im swój telefon lub tablet. Dzieci jednak mogą czasami uzyskać dostęp do nieodpowiednich treści lub uzależniających aplikacji, które mogą spowodować, że zabawa zmieni się w zmartwienie. Dzięki aplikacji Kącik dla dzieci możesz zarządzać czasem korzystania z urządzenia przez dziecko oraz ustawić dostępne aplikacje, które dziecko może pobierać i instalować.

Kącik dla dzieci ma następujące funkcje:

- **Zarządzanie aplikacjami**: pozwala nadzorować, do których aplikacji dziecko ma dostęp.
- **Zarządzenie biblioteką multimediów**: pozwala nadzorować, do których zdjęć i filmów dziecko ma dostęp na swoim urządzeniu.
- **Limit czasu**: ustawienie ile razy w ciągu dnia dziecko może uzyskać dostęp do Kącika dla dzieci oraz jak długo może z niego korzystać, oraz częstotliwość i długość przerw.
- **Odcisk palca dziecka**: dziecko może szybko i z łatwością odblokowywać swoje urządzenie i Kącik dla dzieci.
- **Ograniczenie zewnętrznych danych**: uniemożliwia wprowadzanie złośliwych zmian przez aplikacje innych firm (przez niechciane wiadomości tekstowe). Ta funkcja nie jest obsługiwana w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Wielu użytkowników: tworzenie oddzielnych kont użytkownika w urządzeniu

Chcesz komuś pożyczyć urządzenie, ale nie chcesz, aby ta osoba miała dostęp do Twoich prywatnych plików i danych? Możesz dodać do urządzenia wielu użytkowników i ich rodzajów, aby chronić poufne informacje, przekazując urządzenie innym osobom. Nie będzie to miało wpływu na Twoje ustawienia i pliki. Możesz również logować się do urządzenia za pomocą dwóch kont użytkownika, na przykład konta służbowego i osobistego, szybko przełączając się między nimi pojedynczym dotknięciem.

Możesz tworzyć użytkowników trzech typów:

- **Właściciel**: Właściciel urządzenia. Loguj się jako właściciel, korzystając z własnego urządzenia. Jako właściciel masz dostęp do wszystkich funkcji, między innymi dodawania i usuwania użytkowników i gości oraz nadawania uprawnień do nawiązywania połączeń i wysyłania wiadomości tekstowych.
- **Użytkownik**: Jako użytkowników możesz dodać członków rodziny i bliskich znajomych. Użytkownicy mogą korzystać z większości funkcji, jednak nie mogą wykonywać działań mających wpływ na właściciela, między innymi przywracać ustawień fabrycznych urządzenia czy włączać trybu Nie przeszkadzać.
- **Goście**: Jako gości można dodać innych znajomych. Goście mogą korzystać z ograniczonej liczby funkcji.

Włączanie Kącika dla dzieci


Obawiasz się, że dziecko może uzyskać dostęp do nieodpowiednich aplikacji dostępnych w Internecie? Włącz na urządzeniu dziecka Kącik dla dzieci, ekskluzywną platformę rozrywkową dla dzieci.

Upewnij się, czy ustawione jest hasło ekranu blokady, zanim zaczniesz korzystać z Kącika dla dzieci. Możesz także wybrać kolejno **Ustawienia** > **Bezpieczeństwo i prywatność** > **Blokada ekranu i hasła** > **Hasło** i ustawić hasło ekranu blokady.

Otwórz **Strefa dla dzieci**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić hasło Kącika dla dzieci, wprowadzić imię/nazwisko dziecka, płeć, datę urodzenia oraz zarejestrować odcisk palca. Po skonfigurowaniu możesz zacząć korzystać z Kącika dla dzieci.

W Kąciku dla dzieci można:

- **Ustawienie kontroli rodzicielskiej**: wybierz kolejno **Kontrola rodzicielska**, aby nadzorować sposób korzystania z urządzenia przez dziecko (poprzez kontrolowanie dostępnych aplikacji, zdjęć oraz plików multimedialnych, do których dziecko może uzyskać dostęp, ograniczanie czasu oraz tego ile razy dziennie dziecko może korzystać z urządzenia, a także ustawianie czasu na przerwy).
- **Wyjście z Kącika dla dzieci**: dotknij **Wyjdź** i wprowadź hasło Kącika dla dzieci, aby wyjść z niego.

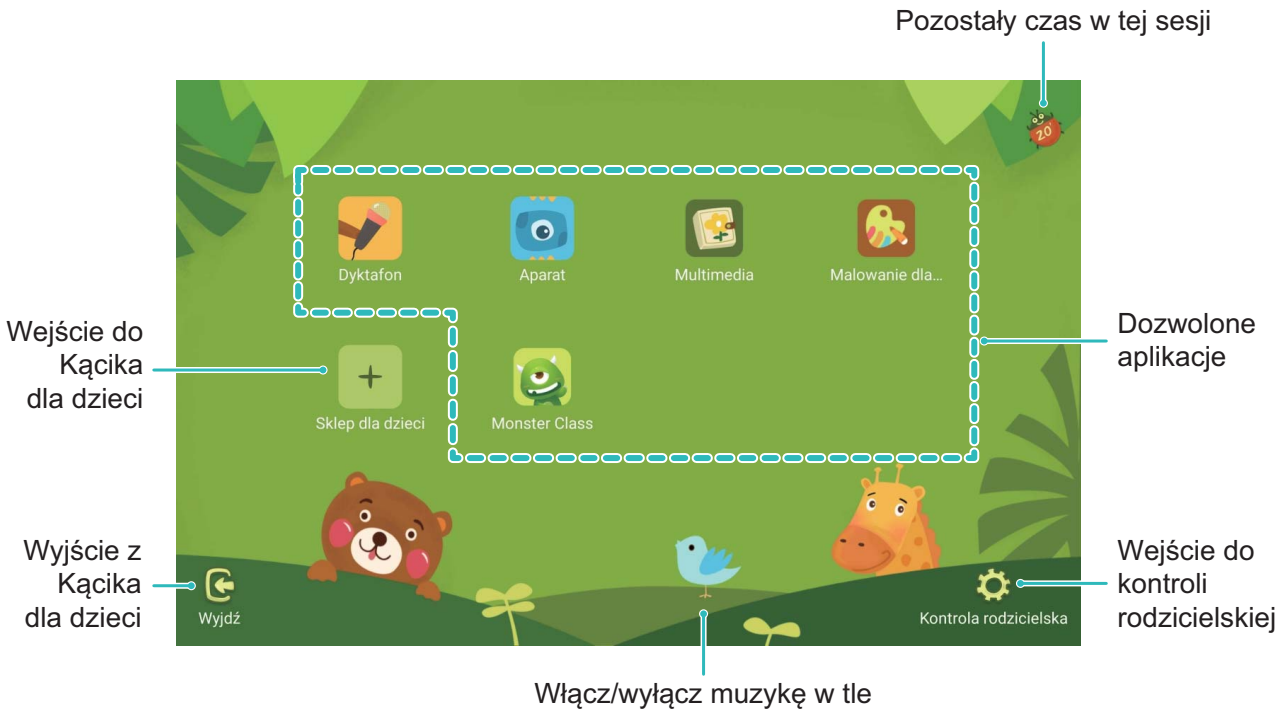

Włączanie funkcji Kontrola rodzicielska

Obawiasz się, że dziecko może uzyskać dostęp do nieodpowiednich treści na swoim urządzeniu? Nie chcesz dopuścić, aby dziecko spędzało zbyt dużo czasu przyklejone do urządzenia? Funkcja Kontrola rodzicielska umożliwia nadzorowanie sposobu korzystania z urządzenia przez dziecko (poprzez kontrolowanie dostępnych aplikacji, zdjęć oraz plików multimedialnych, do których dziecko może uzyskać dostęp, ograniczanie czasu oraz tego ile razy dziennie dziecko może korzystać z urządzenia, a także ustawianie czasu na przerwy).

Otwórz **Strefa dla dzieci**, wybierz kolejno **Kontrola rodzicielska** i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić hasło Kącika dla dzieci.

W ustawieniach Kontroli rodzicielskiej można:

- **Wprowadzanie danych dziecka**: wybierz kolejno **Profil dziecka** > **Edytuj profil**, aby zmienić imię/nazwisko dziecka, płeć, datę urodzenia oraz wgrać zdjęcie profilowe dziecka.
- **Zarządzanie aplikacjami**: Wybierz kolejno **Zarządzanie aplikacjami** > **Dodaj**, aby dodać aplikacje, do których dziecko może uzyskać dostęp. Gdy dziecko otworzy Kącik dla dzieci, będzie miało dostęp tylko do wskazanych aplikacji.
- **Przyznawania uprawnieni biblioteki multimediów**: Wybierz kolejno **Multimedia** > **Dodaj**, aby dodać zdjęcia i filmy, które dziecko może wyświetlać. Gdy dziecko otworzy Kącik dla dzieci, będzie miało dostęp tylko do wskazanych zdjęć i filmów.
- **Ograniczenie czasu korzystania, liczby sesji oraz włączenie okresów przerw**: dotknij **Limit czasu**, aby ograniczyć czas i liczbę sesji w ciągu dnia, kiedy dziecko może korzystać ze swojego urządzenia, a także okresy przerw.
- **Ustawienie parametrów**: dotknij **Ustawienia**, aby ustawić hasło Kącika dla dzieci, zmienić ustawienia sieci lub bezpieczeństwa.
- **Rejestracja odcisku palca dziecka**: dotknij **Ustawienia**, włącz **Przejdź bezpośrednio do Kącika dla dzieci**, a następnie zarejestruj odcisk palca dziecka. Umożliwi to dziecku szybkie odblokowanie urządzenia oraz łatwiejszy dostęp do Kącika dla dzieci.
- **Zapobieganie przed zmianami wprowadzanymi z zewnątrz**: dotknij **Ustawienia** i włącz **Wyłącz wysyłanie wiadomości**, aby zapobiec przed nieodpowiednim użyciem aplikacji innych firm przez dziecko, które mogą prowadzić do niepożądanych opłat (np. za wiadomości SMS). Ta funkcja nie jest obsługiwana w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Konfigurowanie ustawień odcisku palca dziecka

Nie chcesz za każdym razem odblokowywać urządzenie dziecka, gdy Twoja pociecha chce skorzystać z Kącika dla dzieci? Twoje dziecko może samemu szybko odblokowywać urządzenie i uzyskiwać dostęp do Kącika dla dzieci po skonfigurowaniu odcisku palca dziecka.

1 Ustawienia odcisku palca dziecka można skonfigurować na dwa sposoby:

- Odcisk palca dziecka można skonfigurować w kreatorze konfiguracji po otworzeniu Kącika dla dziecka po raz pierwszy.

- Jeżeli odcisk palca nie zostanie skonfigurowany w kreatorze konfiguracji, można otworzyć **Strefa dla dzieci**, dotknąć **Kontrola rodzicielska** i postępować zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić hasło Kącika dla dzieci. Następnie należy wybrać kolejno **Ustawienia** > **Dodaj nowy odcisk palca dziecka** i postępować zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić hasło ekranu blokady i skonfigurować docisk palca dziecka.

2 Wybierz kolejno **Kontrola rodzicielska** > **Ustawienia** i włącz **Przejdź bezpośrednio do Kącika dla dzieci**.

Aplikacja bliźniacza: loguj się do dwóch kont społecznościowych jednocześnie

Chcesz logować się na swoim urządzeniu do dwóch kont na Facebook lub WeChat bez potrzeby ciągłego przełączania się pomiędzy nimi? Funkcja Aplikacja bliźniacza umożliwia jednoczesne logowanie do dwóch kont, dzięki czemu możesz obdzielić swoje życie służbowe od prywatnego.

Funkcja Aplikacja bliźniacza działa tylko z następującymi aplikacjami: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp i Messenger. Przed skorzystaniem z tej funkcji należy pobrać najnowszą wybranych aplikacji.


Otwórz **Ustawienia**. Wybierz kolejno **Aplikacje i powiadomienia** > **Aplikacja bliźniacza** i włącz tę funkcję dla aplikacji WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp lub Messenger.

Gdy funkcja Aplikacja bliźniacza jest włączona, na ekranie głównym widoczne są dwie ikony danych aplikacji. Oznacza to, że możesz zalogować się jednocześnie do dwóch kont. Aby szybko wyłączyć funkcję Aplikacja bliźniacza dla wybranej aplikacji, dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym.

Chwile: zmień zdjęcia w osobisty film

Album Chwile tworzy krótkie filmiki z Twoich zdjęć na podstawie informacji o lokalizacji. Można także dodawać efekty animacji oraz wybierać podkład muzyczny z bogatego zestawu plików audio.

- Album Chwile automatycznie tworzy filmy na podstawie informacji o miejscu zrobienia zdjęć. Aby korzystać z tej funkcji, otwórz **Aparat**, przejdź do menu **Ustawienia** i sprawdź, czy opcja **Znacznik GPS** jest włączona.
- Sprawdź, czy urządzenie połączone jest z Internetem.
- Albumy Chwile tworzone są automatycznie, gdy urządzenie podłączone jest do ładowania, ekran wyłączony, a bateria naładowana jest co najmniej do 10%. Utworzenie albumu może potrwać chwilę. Urządzenie nie utworzy albumu Chwile, jeśli w Galerii nie ma wystarczającej liczby zdjęć lub filmów.

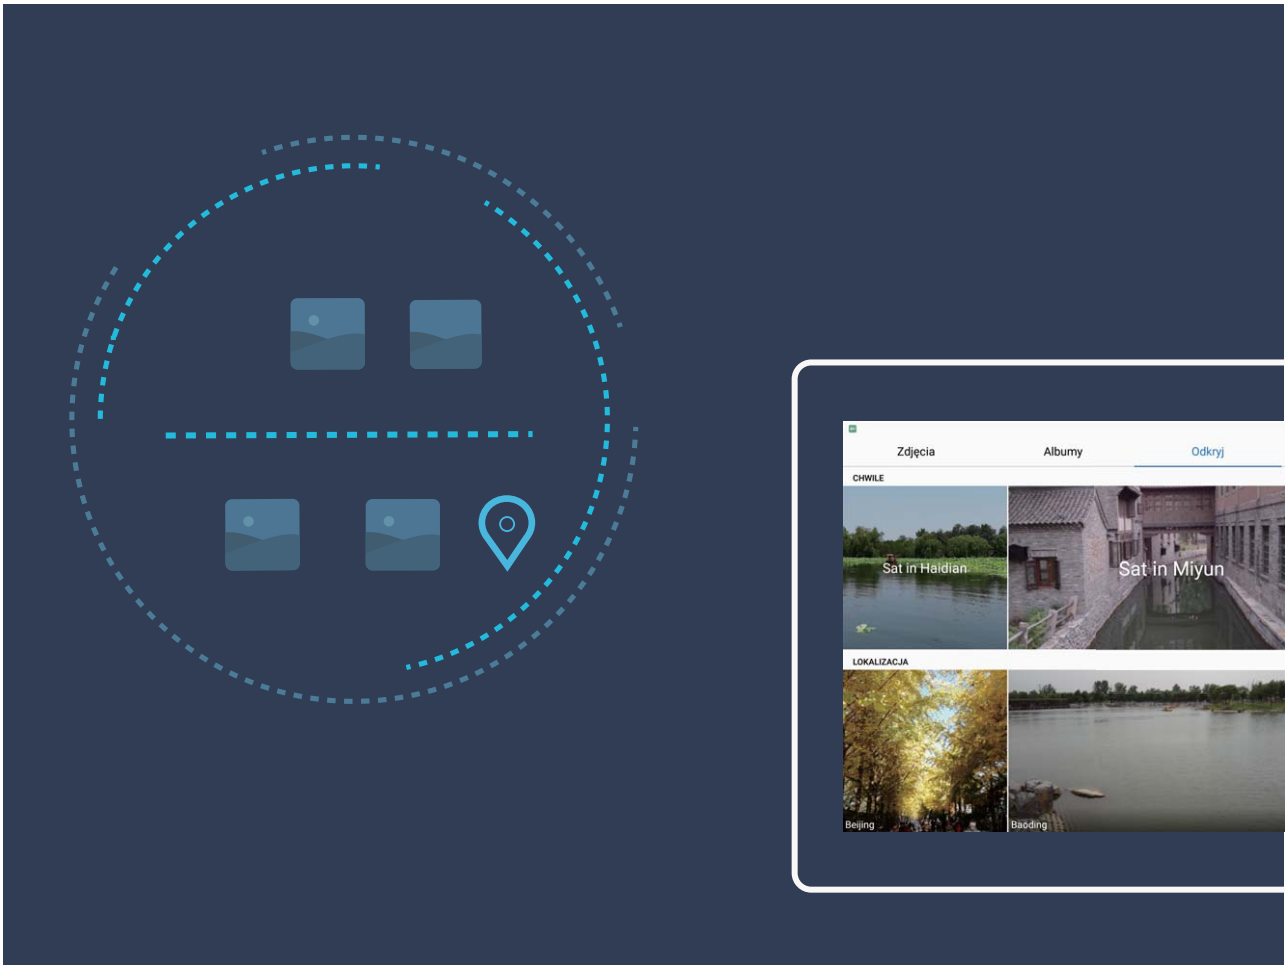

Łatwiejsza praca

Tryb pulpitu przez tablet: pełna produktywność

Chcesz pracować produktywnie i korzystać z klasycznych operacji dostępnych w EMUI i **Tryb pulpitu** na jednym urządzeniu? Tryb pulpitu przez tablet integruje klasyczne operacje EMUI i **Tryb pulpitu** i umożliwia podłączenie myszy i klawiatury, dzięki czemu praca staje się bardziej efektywna.

Tryb pulpitu przez tablet ma zapewnia funkcje:

- **Podwójny ekran główny**: aby zmaksymalizować produktywność, możesz korzystać z klasycznego ekranu głównego EMUI oraz dostępnego w funkcji **Tryb pulpitu**.
- **Możliwości jak w systemie Windows**: **Tryb pulpitu** jest zgodny z zewnętrznymi klawiaturami, myszami i innymi urządzeniami, dzięki czemu daje możliwość obsługiwania zaawansowanych opcji (takich jak jednoczesne korzystanie z wielu okien, zarządzenia plikami, przeszukiwanie zasobów, zmienianie tapet itp.) w połączeniu z bogatymi zasobami aplikacji i korzyściami znanymi z systemu Android – a to wszystko w środowisku przypominającym system Windows.




Włączanie i wyłączanie trybu pulpitu

Włączanie trybu pulpitu: Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień i dotknij pozycji**Tryb pulpitu**, aby uruchomić **Tryb pulpitu**.


Po podłączeniu klawiatury zewnętrznej tablet wyświetli monit z pytaniem, czy włączyć **Tryb pulpitu**.

Wychodzenie z trybu pulpitu: dotknij ikony pokazującej moc sygnału na pasku stanu, aby otworzyć **Centrum powiadomień**, a następnie wybierz **Wyłącz tryb pulpitu**.

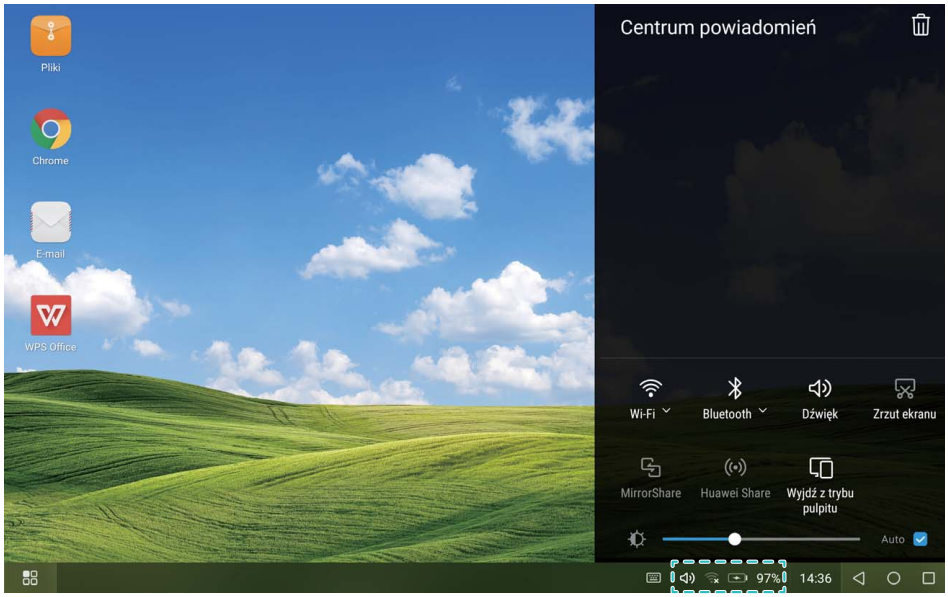


Korzystanie z trybu pulpitu

Układ pulpitu: możesz zwiększyć swoją produktywność, korzystaj z układu pulpitu przypominającego ustawienia znane z systemu Windows. Dotknij ikony pokazującej moc sygnału na pasku stanu, aby otworzyć Centrum powiadomień. Dotknij godziny, aby wyświetlić Kalendarz.

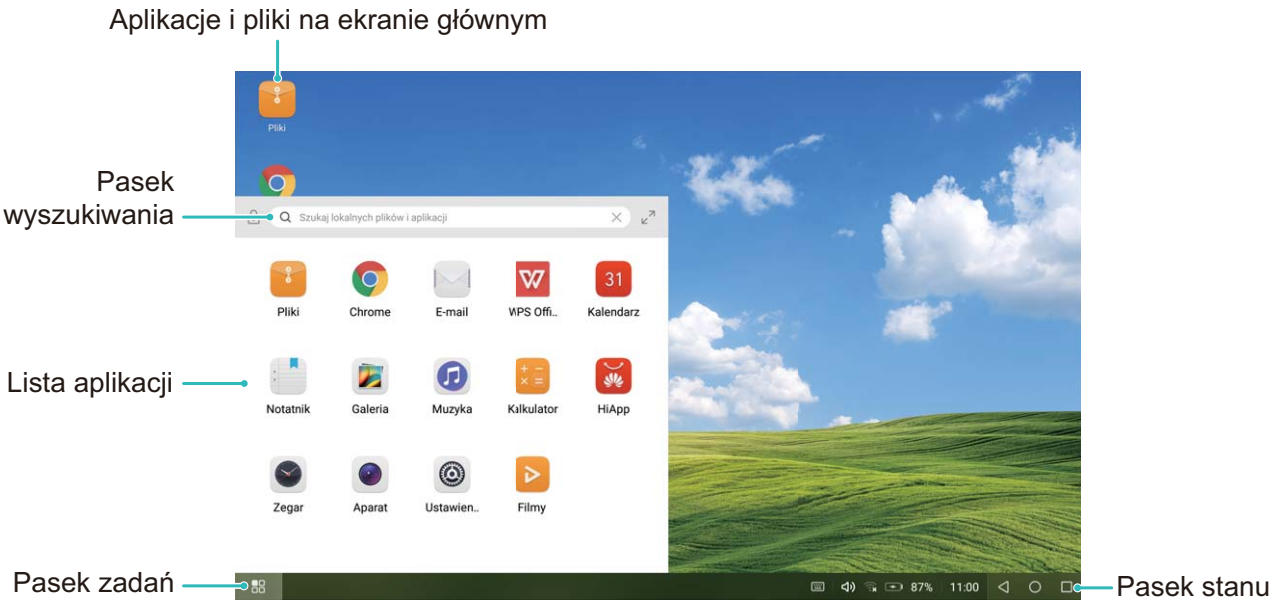

Wiele okien: musisz pracować z wieloma plikami jednocześnie? Możesz otworzyć wiele okien przeglądarki i aplikacji zwiększających produktywność według własnych potrzeb.

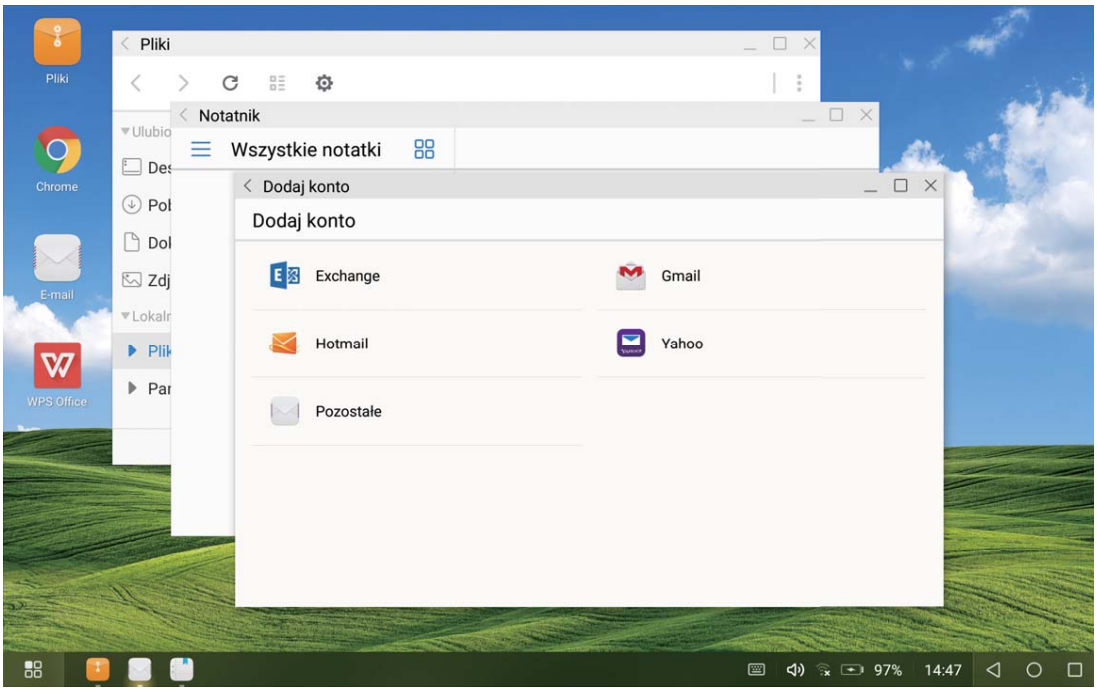

Zarządzanie plikami: **Tryb pulpitu** umożliwia szybsze i łatwiejsze zarządzanie plikami. Dostępne są funkcje zapisywania plików na pulpicie, tworzenia plików i folderów, zmiany nazw i usuwania plików i wiele więcej.

Szybkie wyszukiwanie: nie możesz znaleźć pliku? Wykonaj szybkie wyszukiwanie przez pasek wyszukiwania w menu startowym, aby łatwo znaleźć dokumenty, aplikacje, zdjęcia, filmy, pliki muzyczne itp.

Zmiana tapety na pulpicie: przyjemny w wyglądzie pulpit może poprawić Ci nastrój i zwiększyć produktywność. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit, aby zmienić tło pulpitu.

Tworzenie skrótów do aplikacji: chcesz szybko otworzyć aplikację z poziomu pulpitu? W menu startowym przytrzymaj ikonę aplikacji, następnie przeciągnij ją na pulpit, aby utworzyć do niej skrót.

Więcej funkcji

Przestrzeń prywatna: ukryj swoje prywatne dane

Chcesz bezpiecznie przechowywać osobiste aplikacje i dane (takie jak zdjęcia i filmy) ukryte w urządzeniu i zabezpieczone przed innymi użytkownikami? Zacznij korzystać z funkcji Przestrzeń prywatna. Przestrzeń prywatna umożliwia stworzenie w urządzeniu niezależnej przestrzeni, w której można przechowywać prywatne dane. Można na przykład zainstalować dwie aplikacje WeChat oddzielnie w Przestrzeni głównej i Przestrzeni prywatnej, dzięki czemu obie aplikacje będą całkowicie od siebie niezależne.



Wi-Fi+: inteligentny asystent łączności

Funkcja Wi-Fi+ inteligentnie łączy się z sieciami Wi-Fi w celu ograniczenia użycia danych podczas komórkowej transmisji danych. Gdy urządzenie wykryje znaną lub darmową sieć Wi-Fi, automatycznie włączy obsługę sieci Wi-Fi i połączy się z siecią. Urządzenie automatycznie wybierze też optymalną sieć w obszarze w celu uzyskania najlepszego połączenia z Internetem.




Po włączeniu funkcji Wi-Fi+ urządzenie będzie umożliwiało wykonywanie poniższych czynności:

- **Automatyczny wybór optymalnej sieci i łączenie się z nią:** ta funkcja obejmuje sieci, z którymi urządzenie było już połączone, darmowe sieci oraz sieci komórkowej transmisji danych zależnie od siły sygnału w danym miejscu.
- **Automatyczne włączanie i wyłączanie obsługi sieci Wi-Fi:** zależnie od sieci Wi-Fi, z którą urządzenie było wcześniej połączone, obsługa sieci Wi-Fi jest automatycznie włączana i wyłączana w określonych miejscach. Zapobiega to ciągłemu wyszukiwaniu nowych sieci przez urządzenie.

  Ta funkcja nie jest obsługiwana w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.
- **Ocenianie jakości dostępnych sieci:** ocena aktualnie dostępnych sieciowych hotspotów i zapobieganie automatycznemu łączeniu się urządzenia z sieciami bez połączenia internetowego.

Nowe urządzenie

Najważniejsze informacje o urządzeniu

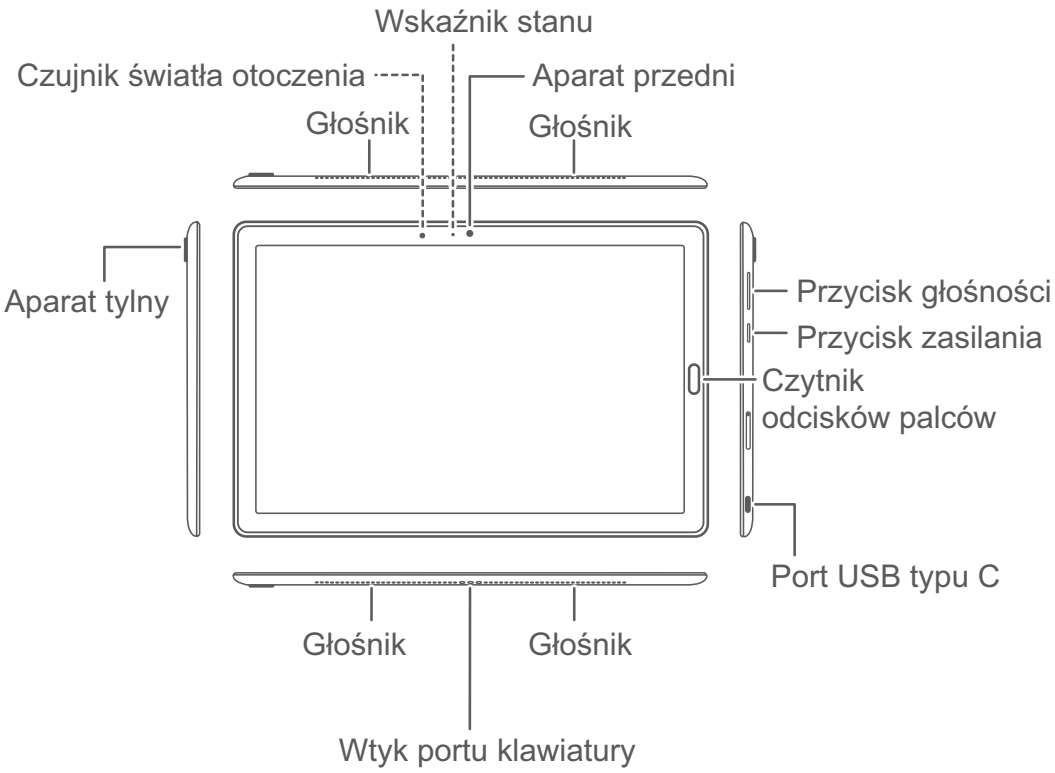

1. Upewnij się, czy powierzchnia czujnika światła otoczenia jest czysta i niezasłonięta.
2. Użyj przewodu przejściowego USB typu C do jacka 3,5 mm dostarczonego przez Huawei z zestawem dla urządzenia.

Łączenie z Internetem

Łącz się bez problemu z sieciami Wi-Fi za pomocą urządzenia.

Łączenie z siecią Wi-Fi

1. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2. Przytrzymaj palcem pozycję , aby otworzyć ekran ustawień Wi-Fi.
3. Włącz **Wi-Fi**. Urządzenie wyświetli listę wszystkich dostępnych sieci Wi-Fi w danej lokalizacji.
4. Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie. Jeśli wybierzesz sieć zaszyfrowaną, będzie trzeba także wprowadzić hasło Wi-Fi.

Łączenie za pomocą komórkowej transmisji danych

Przed użyciem komórkowej transmisji danych upewnij się, że masz u operatora abonament przewidujący pakiet transmisji danych, aby uniknąć nadmiernych opłat. Komórkowa transmisja danych nie jest obsługiwana w tabletach tylko z Wi-Fi.

1 Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.

2 Dotknij pozycji ⇅, aby włączyć komórkową transmisję danych.

Jeśli nie potrzebujesz dostępu do Internetu, wyłącz funkcję komórkowej transmisji danych, aby oszczędzać baterię i zmniejszyć zużycie danych.

Super ładowanie ładuj urządzenie szybciej i bezpieczniej

Dla wielu z nas zwykłe ładowanie jest zbyt wolne, ale jednocześnie obawiamy się o bezpieczeństwo podczas korzystania z szybkiego ładowania. Nie ma co się martwić. Funkcja Super ładowanie zadba o wszystko. Funkcja ta nawiązuje bezpośrednie połączenie pomiędzy urządzeniem a ładowarką i w inteligentny sposób koordynuje napięciem i prądem ładowarki na podstawie poziomu naładowania baterii urządzenia, zapewniając szybsze i bezpieczniejsze ładowanie.

Należy upewnić się, czy do ładowania urządzenia używasz oryginalnej ładowarki i kabla USB. Korzystanie z ładowarek i kabli USB innych producentów może prowadzić do wielokrotnego restartowania urządzenia, dłuższego czasu ładowania, przegrzewania, a w skrajnych przypadkach może uszkodzić baterię, a nawet doprowadzić do wybuchu.



Uzyskiwanie pomocy

Nota prawna

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabronione jest powielanie i przesyłanie jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji w jakiejkolwiek postaci i przy użyciu jakiejkolwiek metody bez uzyskania pisemnej zgody firmy Huawei Technologies Co., Ltd. i jej oddziałów („Huawei").

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie chronione prawami autorskimi firmy Huawei lub ewentualnych licencjodawców. Klienci nie mogą w żaden sposób powielać, dystrybuować, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, wyodrębniać, poddawać inżynierii wstecznej, dzierżawić, cedować ani udzielać podlicencji tego oprogramowania, chyba że ograniczenia takie są zabronione przez obowiązujące przepisy lub działania takie są dozwolone przez odpowiednich właścicieli praw autorskich w ramach licencji.

Znaki towarowe i zezwolenia

HUAWEI, HUAWEI i to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi *Bluetooth SIG, Inc.* i używanie tych znaków przez Huawei Technologies Co., Ltd. wynika z licencji.

ZNAK EKOLOGICZNY ENERGY STAR®

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących znaku ekologicznego ENERGY STAR®, prosimy odwiedzić stronę internetową www.energystar.gov.

Pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, usług i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą stanowić własność ich prawowitych właścicieli.

Uwaga

Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane w niniejszym dokumencie zależą od zainstalowanego oprogramowania oraz możliwości i ustawień sieci lokalnej, dlatego mogą nie być aktywne lub mogą być ograniczone przez operatorów sieci lokalnej lub dostawców usług sieciowych.

Dlatego użyte opisy mogą nie odpowiadać całkowicie zakupionemu produktowi lub akcesoriom.

Firma Huawei zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikowania informacji bądź specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności za te zmiany.

Oświadczenie dotyczące oprogramowania dostawców zewnętrznych

Firma Huawei nie posiada praw własności intelektualnej do dostarczanego wraz z tym urządzeniem oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Dlatego też firma Huawei nie udziela żadnych gwarancji w zakresie powyższego oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Firma

Huawei nie zapewnia wsparcia klientom, którzy korzystają z oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych, ani nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tego oprogramowania i aplikacji.

Usługi oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych mogą być przerwane lub zakończone w dowolnym momencie, a Huawei nie gwarantuje dostępności żadnej treści lub usługi. Zewnętrzni usługodawcy udostępniają treści i usługi za pośrednictwem sieci lub urządzeń transmisji danych znajdujących się poza kontrolą firmy Huawei. W największym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo wyraźnie stwierdza się, że firma Huawei nie będzie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej ani jakiejkolwiek innej za usługi udostępniane przez zewnętrznych usługodawców ani za wstrzymanie lub zakończenie udostępniania oferowanych przez nich treści lub usług.

Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za legalność, jakość lub inne aspekty jakiegokolwiek oprogramowania zainstalowanego na tym produkcie lub załadowanych bądź pobranych prac dostawców zewnętrznych w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. tekstów, obrazów, materiałów wideo lub programów itp. Klienci ponoszą odpowiedzialność za wszelkie efekty, w tym niezgodność między oprogramowaniem a tym produktem, wynikające z zainstalowania oprogramowania lub pobrania prac dostawców zewnętrznych.

Ten produkt jest oparty na platformie Android™ typu Open Source. Firma Huawei dokonała niezbędnych zmian w platformie. Z tego względu urządzenie może nie obsługiwać wszystkich funkcji udostępnianych przez standardową platformę Android lub może być niezgodne z oprogramowaniem dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie przedstawia żadnej gwarancji ani oświadczenia związanego z taką zgodnością i wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność związaną z tymi kwestiami.

ZASTRZEŻENIE

CAŁA TREŚĆ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE „JAK WIDAĆ". OPRÓCZ SYTUACJI WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA.

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKRESIE FIRMA HUAWEI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZYCHODÓW, DANYCH, DOBREGO IMIENIA I PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKĄ UTRATĘ MOŻNA PRZEWIDZIEĆ.

MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (OGRANICZENIE TO NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA OSÓB, LECZ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKAZUJĄ STOSOWANIA TAKIEGO OGRANICZENIA) FIRMY HUAWEI WYNIKAJĄCA Z UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA OPISANEGO W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA Z TYTUŁU NABYCIA NINIEJSZEGO URZĄDZENIA.

Przepisy importowe i eksportowe

Klienci muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych i importowych i są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń rządowych i licencji pozwalających na eksportowanie, reeksportowanie bądź importowanie urządzenia opisanego w niniejszej instrukcji, w tym także oprogramowania i zawartych w nim danych technicznych.

Bezpieczeństwo informacji osobistych i danych

Używanie w urządzeniu niektórych funkcji lub aplikacji niezależnych producentów może spowodować utratę danych użytkownika lub udostępnienie ich innym osobom. Następujące środki ostrożności pomagają poprawić bezpieczeństwo danych:

- Nie zostawiaj swojego urządzenia w przypadkowych miejscach bez dozoru, aby nie dostało się w niepowołane ręce.
- Uaktywniaj blokadę ekranu i ustaw hasło lub wzór do odblokowania.
- W regularnych odstępach czasu twórz kopię zapasową danych z karty SIM/UIM, z karty pamięci lub z pamięci urządzenia. W przypadku wymiany urządzenia na nowe pamiętaj o przeniesieniu lub usunięciu swoich danych ze starego urządzenia.
- W regularnych odstępach czasu twórz kopię zapasową danych z karty pamięci lub z pamięci urządzenia. W przypadku wymiany urządzenia na nowe pamiętaj o przeniesieniu lub usunięciu swoich danych ze starego urządzenia.
- Nie otwieraj wiadomości SMS ani e-mail od nieznajomych osób, aby uniknąć zarażenia wirusem.
- Przeglądając Internet, wystrzegaj się stron, które mogą przejmować dane osobowe lub stwarzać inne zagrożenia.
- Jeżeli używasz takich funkcji, jak punkt dostępu Wi-Fi lub Bluetooth, określ hasła dla tych usług, aby uniemożliwić dostęp do nich przypadkowym osobom. Gdy z tych usług nie korzystasz, wyłączaj je.
- Zainstaluj oprogramowanie zabezpieczające urządzenie oraz regularnie skanuj je w poszukiwaniu wirusów.
- Korzystaj z aplikacji z oficjalnych źródeł. Pobrane aplikacje niezależnych producentów należy skanować pod kątem wirusów.
- Instaluj oprogramowanie zabezpieczające lub poprawki wydawane przez Huawei i innych autoryzowanych producentów.
- Aktualizowanie przy użyciu nieautoryzowanego oprogramowania niezależnych producentów grozi uszkodzeniem urządzenia i naruszeniem prywatności danych. Aktualizacje najlepiej jest przeprowadzać za pośrednictwem wbudowanej w system funkcji aktualizacji internetowej lub przez pobieranie z witryny Huawei oficjalnych pakietów aktualizacyjnych dla posiadanego modelu urządzenia.
- Niektóre aplikacji wymagają przekazywania informacji o lokalizacji. W efekcie niezależny podmiotowi ma możliwość udostępniania danych o lokalizacji użytkownika.
- Niektóre aplikacje niezależnych producentów mogą gromadzić w pamięci urządzenia dane diagnostyczne w celu podnoszenia funkcjonalności produktów i usług.


Gesty i operacje

Zrzuty ekranu i nagrywanie zawartości ekranu

Wykonywanie przewijanych zrzutów ekranu w celu zapisywania całych stron

Męczy Cię dzielenie długich artykułów lub zapisów rozmowy na wiele zrzutów ekranu? Możesz skorzystać z funkcji przewijanego zrzutu ekranu, aby zrobić pojedynczy zrzut sięgający do dołu strony i obejmujący wszystkie znajdujące się na niej informacje.

Korzystanie ze skrótów w celu wykonania przewijanego zrzutu ekranu: Przeciągnij palec w dół od paska stanu, otwórz panel skrótów i dotknij ikony , aby zrobić przewijany zrzut ekranu. Dotknij ikony w ciągu trzech sekund od wykonania zrzutu ekranu, aby automatycznie przewinąć ekran w dół i zarejestrować pełną zawartość na zrzucie. Podczas przewijania dotknij przewijanego obszaru, aby zakończyć zrzut.

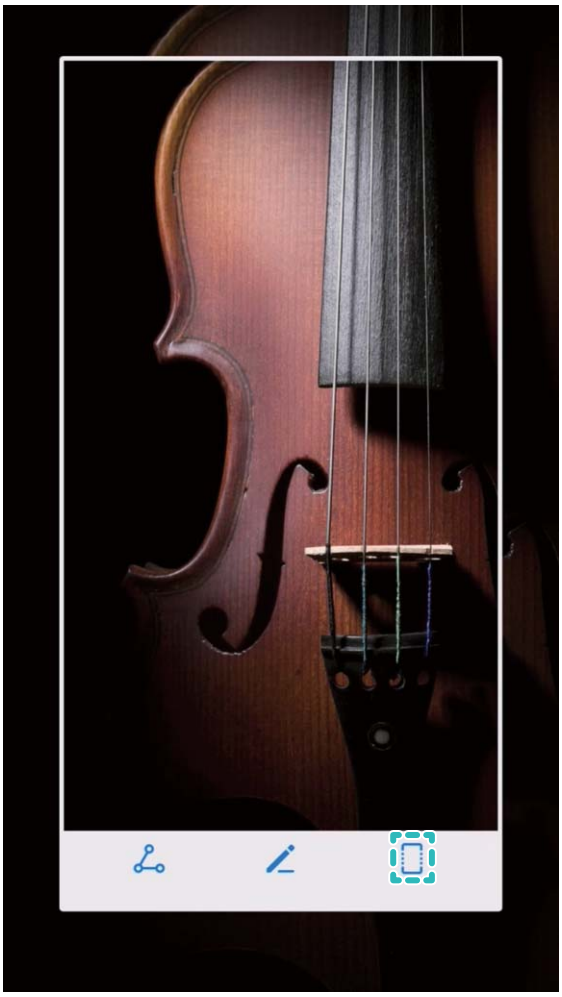


Po wykonaniu zrzutu ekranu dotknij ikony lub , aby edytować lub udostępnić zrzut ekranu. Domyślnie zrzut ekranu zostanie zapisany w obszarze **Galeria**.

Rejestrowanie ekscytujących chwil z ekranu

Funkcja nagrywania ekranu jest przydatna podczas tworzenia filmowych samouczków lub jeśli chcesz zarejestrować ekscytujący moment w grze.

Nagrywanie ekranu zakończy się, jeśli nawiążesz lub odbierzesz połączenie.

Rozpoczynanie nagrywania za pomocą skrótu: Przeciągnij palec w dół od paska stanu i otwórz panel skrótów, a następnie dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie ekranu. Aby zakończyć nagrywanie, dotknij ikony w lewym górnym rogu ekranu.

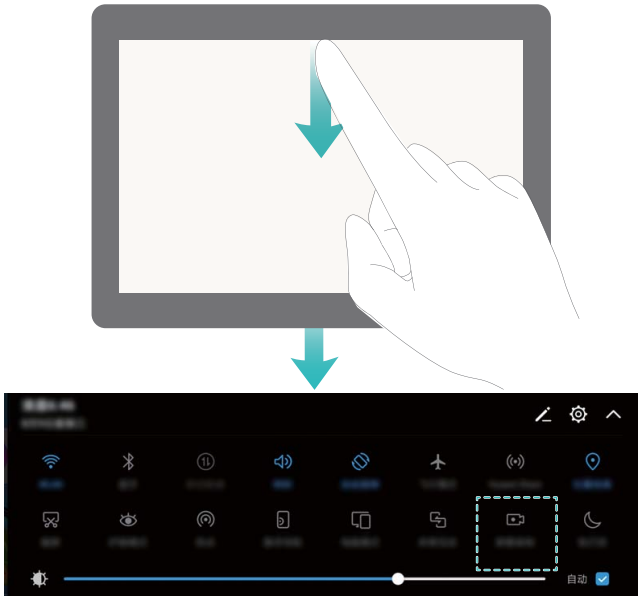

Rozpoczynanie nagrywania za pomocą kombinacji przycisków: Równocześnie naciśnij przycisk Power i przycisk zwiększania głośności, aby rozpocząć nagrywanie. Aby zakończyć nagrywanie, ponownie równocześnie naciśnij przycisk Power i przycisk zwiększania głośności.



Nagrania ekranu można odtwarzać w obszarze **Galeria**.

Wykonywanie zrzutu całego ekranu

Wykonywanie zrzutu ekranu za pomocą kombinacji przycisków: Równocześnie naciśnij przycisk zasilania i przycisk zmniejszania głośności, aby wykonać zrzut całego ekranu.

Wykonywanie zrzutu ekranu za pomocą przełącznika skrótu: Przeciągnij palec w dół od paska stanu i otwórz panel skrótów, a następnie dotknij ikony , aby wykonać zrzut całego ekranu.

Po wykonaniu zrzutu ekranu dotknij ikony lub , aby edytować lub udostępnić zrzut ekranu. Domyślnie zrzut ekranu zostanie zapisany w obszarze **Galeria**.

Instrukcja obsługi rysika M-Pen

Rysik HUAWEI M-Pen: perfekcyjnie zintegrowany, aby ułatwić i usprawnić wprowadzanie danych

Wprowadzanie danych palcem bywa męczące? Chcesz bez poprawek za pierwszym razem narysować subtelne kształty lub proste linie? Rysik M-Pen jest w stanie cyfrowo odczytać subtelne i różnorodne ruchy palca i pozwolić uzyskać komfort pracy podobny do używania papieru i ołówka podczas pisania, rysowania lub malowania.

Rysik M-Pen jest zgodny tylko z tabletami HUAWEI MediaPad M5 Pro.

Rysik M-Pen obsługiwany jest przez Twoje urządzenie i działa tak samo, jak palec. Możesz korzystać z niego między innymi w celu robienia zrzutów ekranu lub obsługi ciekawych funkcji aplikacji zgodnych z rysikiem.

Funkcje rysika M-Pen:

- **Wykonywanie zrzutu ekranu**: za pomocą rysika M-Pen możesz wykonywać przewijane zrzuty ekranu, zrzuty całego ekranu lub zrzut ekranu wewnątrz dowolnego kształtu, który narysujesz na ekranie.
- **Szybkie włączanie aplikacji**: z poziomu menu wiszącego możesz za pomocą rysika M-Pen szybko otwierać aplikacje takie jak Szkicownik, Notatnik, kalkulator z wprowadzaniem odręcznym oraz inne poręczne aplikacje.

Zrzut ekranu przy użyciu rysika M-Pen

Duży ekran urządzenia utrudnia robienie zrzutu żądanego fragmentu? Za pomocą rysika M-Pen możesz szybko i wygodnie wykonać zrzut wybranej części lub całego ekranu.

Zapisywanie przewijanego zrzutu ekranu

Wciśnij i przytrzymaj dolny przycisk funkcyjny rysika M-Pen, dotknij ekranu końcówką rysika, tak aby nie opuścić ekranu, a następnie szybko narysuj kształt litery S, aby rozpocząć wykonywanie przewijanego zrzutu ekranu. Możesz następnie dotknąć dwukrotnie ekranu w miejscu, w którym chcesz skończyć zrzut i zapisać go. W przeciwnym wypadku zrzut ekranu domyślnie zostanie zakończony, gdy osiągnie dolną część ekranu.

Przewijany zrzut ekranu może maksymalnie ująć 7 długości ekranu.

Zrzut całości ekranu

Wciśnij i przytrzymaj dolny przycisk funkcyjny rysika M-Pen, następnie dotknij szybko ekranu końcówką rysika dwa razy, aby wykonać zrzut bieżącego ekranu.

Zrzut części ekranu

Wciśnij i przytrzymaj dolny przycisk funkcyjny rysika M-Pen, dotknij ekranu końcówką rysika, tak aby nie opuścić ekranu, a następnie narysuj zamknięty kształt wokół obszaru, który chcesz ująć w zrzucie. Po zakończeniu rysowania urządzenie zapisze zrzut wybranego obszaru.

Możesz także dotknąć ikony kształtu w górnej części ekranu, aby wykonać zrzut ekranu przy użyciu określonego kształtu. Obszar zrzutu ekranu można dostosować, przesuwając zewnętrzne obramowanie. Dotknij , aby zapisać zrzut.

Edycja i wysyłanie zrzutów ekranu

Po zapisaniu zrzutu dotknij , aby edytować obraz lub , aby udostępnić go.

Dostęp do polecanych aplikacji przez menu wiszące

Za pomocą rysika M-Pen można nie tylko wykonywać operacje na ekranie, ale także używać go w polecanych aplikacjach. Dodatkowo daje on szybki dostęp do polecanych aplikacji przez menu wiszące, bez potrzeby szukania ich.

Aby uzyskać szybki dostęp do polecanych aplikacji, wciśnij i przytrzymaj dolny przycisk funkcyjny rysika M-Pen, dotknij ekranu końcówką, a następnie wybierz aplikację z menu wiszącego, aby otworzyć ją (np. Szkicownik, Notatnik, kalkulator z wprowadzaniem odręcznym i inne).

Aby zamknąć menu wiszące, wciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków funkcyjnych rysika, a następnie dotknij pustego obszaru poza menu.

Ekran główny

Szybkie przełączanie

Dostosowywanie położenia przełączników skrótu do potrzeb

Można dostosować położenie przełączników skrótu, aby umieścić często używane skróty na początku.


Przeciągnij palec w dół od paska stanu, otwórz panel skrótów i dotknij ikony . Z poziomu panelu skrótów można wykonywać następujące czynności:

Zmienianie kolejności przełączników skrótu: Dotknij i przytrzymaj przełącznik skrótu, a następnie przeciągnij ikonę w wybrane miejsce.

Dodawanie przełącznika skrótu: Przeciągnij przełącznik skrótu z ukrytego obszaru na panelu do obszaru wyświetlanego, a następnie dotknij przycisku **WSTECZ**.



Usuwanie przełączników skrótu: Przeciągnij przełącznik skrótu z wyświetlanego obszaru do ukrytego obszaru na panelu, a następnie dotknij przycisku **WSTECZ**.

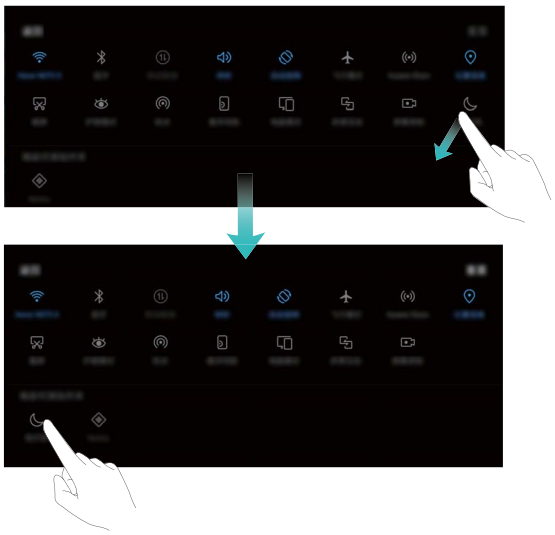

Panel powiadomień i pasek stanu

Informacje dotyczące ikon na pasku stanu

Pasek stanu umożliwia uzyskiwanie informacji na temat połączenia i stanu naładowania baterii oraz sprawdzanie powiadomień.

Ikony stanu: Ikony stanu informują o stanie urządzenia: połączeniach z siecią, sile sygnału, poziomie naładowania baterii i godzinie.

Ikony stanu mogą się różnić zależnie od regionu i operatora.

	Siła sygnału		Brak sygnału
LTE	Połączenie LTE	3G	Połączenie 3G
LTE+	Połączenie LTE+	E	Połączenie 2G
H+	Połączenie HSPA	H	Połączenie HSPA+
VoLTE	Włączono VoLTE		Włączono tryb samolotowy
R	Roaming		Połączenie Wi-Fi
	Włączono Bluetooth		Odbiór danych lokalizacyjnych GPS
	Dostępna sieć Wi-Fi		Włączono tryb cichy
	Włączono tryb wibracyjny		Ładowanie
	Włączono alarmy		Niski poziom naładowania baterii
	Bateria naładowana		Brak karty SIM

Ikony powiadomień: Ikony powiadomień są widoczne z lewej strony paska stanu, gdy zostanie odebrana nowa wiadomość, powiadomienie lub przypomnienie.


	Nieodebrane połączenia		Nowe wiadomości e-mail
	Pobieranie danych		Nowa poczta głosowa
	Najbliższe zdarzenia		Wysyłanie danych
	Synchronizowanie danych		Zapełniona pamięć Tablet
	Błąd logowania lub synchronizacji		Niepowodzenie synchronizacji
	Połączenie VPN		Więcej powiadomień

Otwieranie panelu powiadomień w celu uzyskania ważnych informacji

Nie chcesz przegapić żadnych ważnych powiadomień? Korzystając z paska stanu urządzenia, można wyświetlać informacje o powiadomieniach i stanie urządzenia w czasie rzeczywistym.

Kiedy zostanie wyświetlone przypomnienie o powiadomieniu, można włączyć ekran i przeciągnąć palec w dół od paska stanu, aby wyświetlić powiadomienie. Do paska powiadomień i paska stanu można uzyskiwać dostęp, korzystając z poniższych metod:

- **Dostęp do ustawień powiadomień i paska stanu przy zablokowanym ekranie**: Włącz ekran i przeciągnij palec w dół od paska stanu, dotknij ikony , wprowadź hasło, a następnie przejdź do ekranu **Aplikacje i powiadomienia** > **Powiadomienia i pasek stanu**.

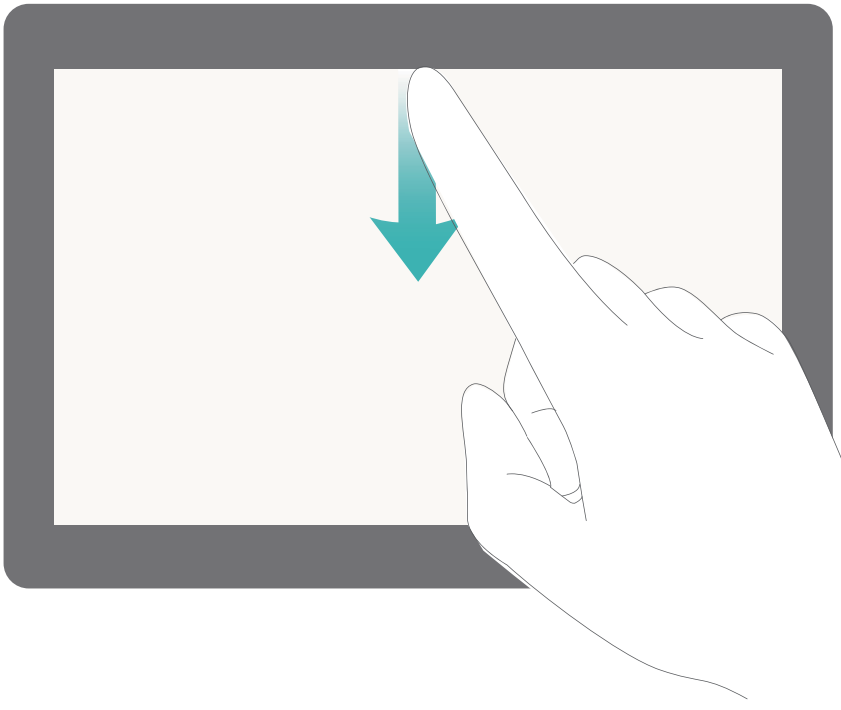


- **Dostęp do ustawień powiadomień i paska stanu przy odblokowanym ekranie**: Przejdź do ekranu **Ustawienia**, a następnie przejdź do ekranu **Aplikacje i powiadomienia** > **Powiadomienia i pasek stanu**.

Wyłączanie przeszkadzających powiadomień z aplikacji

Irytuje Cię otrzymywanie zbyt wielu typów powiadomień z aplikacji? Możesz skonfigurować i wyłączyć powiadomienia aplikacji, aby zapobiec takiej sytuacji.

Przejdź do ekranu **Ustawienia**, a następnie przejdź do ekranu **Aplikacje i powiadomienia** > **Zarządzanie powiadomieniami**. W tym miejscu możesz wyłączyć wszystkie powiadomienia z aplikacji. Możesz również wybrać określoną aplikację i wyłączyć pochodzące z niej powiadomienia, konfigurując ustawienia aplikacji.

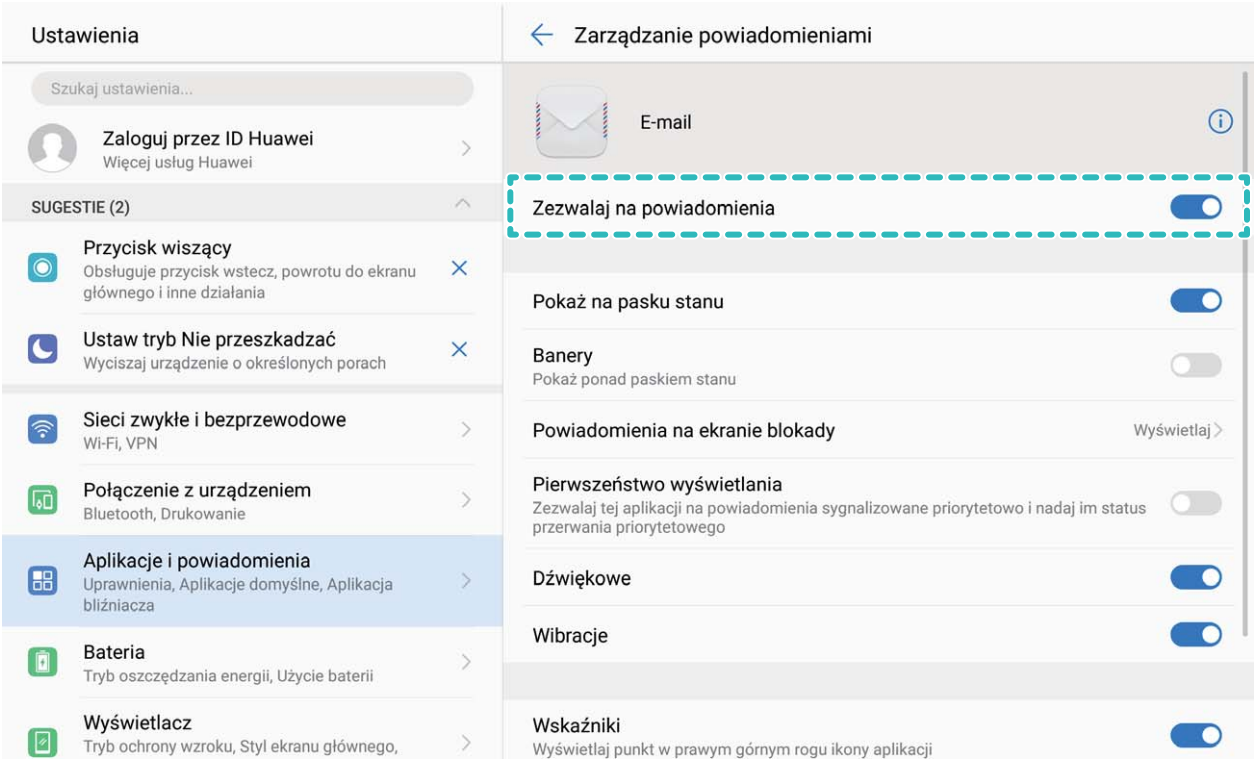

Dostosowywanie powiadomień do preferencji

Nie podobają Ci się domyślne przypomnienia o powiadomieniach? Możesz je dostosować tak, aby otrzymywać powiadomienia w preferowany sposób.

Przejdź do ekranu **Ustawienia**, a następnie przejdź do ekranu **Aplikacje i powiadomienia** > **Powiadomienia i pasek stanu**. Możesz wykonać te czynności:

- **Włączanie ekranu przez powiadomienia**: Włącz funkcję **Powiadomienia włączają ekran**. Kiedy ekran urządzenia będzie wyłączony, zostanie on włączony po odebraniu powiadomienia.
- **Ustawianie pulsowania diody powiadomień**: Włącz funkcję **Pulsująca dioda** — dioda powiadomień będzie migać w przypadku odebrania nowych powiadomień.
- **Wyświetlanie większej ilości informacji na pasku stanu**: W zależności od preferencji możesz włączyć funkcję **Pokaż nazwę operatora** i **Pokaż szybkość sieci**. Możesz również skonfigurować

funkcję **Metoda powiadomień** i wybrać sposób wyświetlania informacji w obszarze **Naładowanie baterii**.

Skróty

Jak uzyskać dostęp do skrótów do często używanych funkcji

Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aby otworzyć menu często używanych funkcji w celu uzyskania szybkiego dostępu. Możesz także przytrzymać i przeciągnąć określoną funkcję, aby utworzyć do niej skrót na ekranie głównym.

Jeżeli dotkniesz i przytrzymasz ikonę aplikacji, ale skrót nie zostanie utworzony, oznacza to, że aplikacja nie obsługuje skrótów na ekranie głównym.



Szybki dostęp do często używanych funkcji aplikacji: dotknij i przetrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym, a następnie dotknij wybranej funkcji, aby uzyskać do niej dostęp. Każda aplikacja obsługuje maksymalnie cztery takie funkcje. Są one ustawione z góry i nie można ich zmieniać. Przykładowo, aby wykonać selfie, przytrzymaj ikonę aparatu, a następnie dotknij **Selfie** w menu podręcznym.


Dodawanie skrótów do ekranu głównym: dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym, aby otworzyć menu. Dotknij i przytrzymaj wybraną funkcję, a następnie przeciągnij ją na ekran główny, aby utworzyć skrót. Można na przykład dodać skrót do selfie, aby uzyskać szybki dostęp do tej funkcji w aparacie.

Ustawienia skonsolidowane: Proste dostosowanie

Nie możesz znaleźć ustawień, których szukasz? Irytuje Cię ręczne zmienianie ustawień? EMUI 8.0 zawiera zgrupowane ustawienia, co upraszcza ich wyszukiwanie. Pogrupowane sekcje ustawień powodują, że ekran ustawień jest bardziej przejrzysty. Ponadto dodano funkcję głosowej aktywacji ustawień.

Aktualizacja 1: Uproszczone, skonsolidowane ustawienia

EMUI 8.0dysponuje menu dostosowującym się do nawyków użytkownika, w którym kolejność ustawień i ich grupowanie są dopasowywane do sposobu używania. W ten sposób obsługa ustawień jest prosta i przejrzysta.

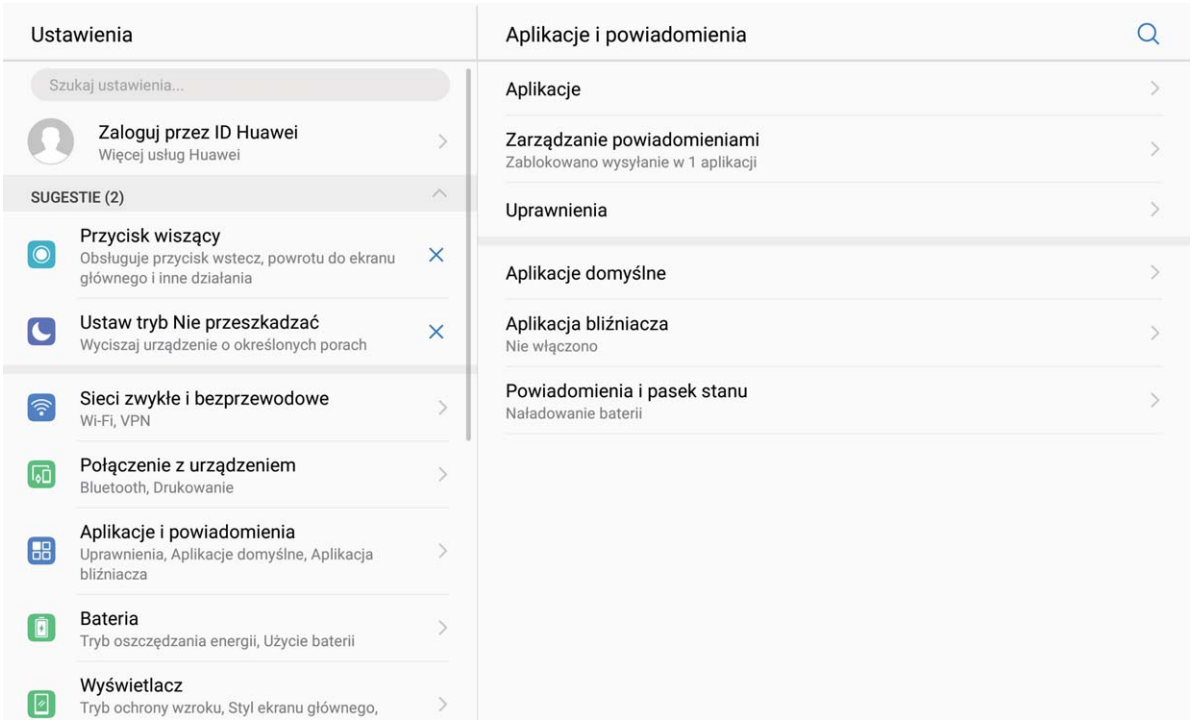

Skróty do aplikacji: Szybsze uruchamianie funkcji aplikacji

Lubisz robić selfie i chcesz, aby funkcja selfie była dostępna błyskawicznie? EMUI 8.0 oferuje skróty do najczęściej używanych funkcji aplikacji, które można dodać do ekranu głównego i włączać jednym dotknięciem.

Dostęp do często używanych funkcji za pomocą skrótów: EMUI 8.0 zawiera skróty pozwalające na korzystanie z często używanych funkcji. Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę często używanej aplikacji i w menu podręcznym wybierz żądaną funkcję, aby ją szybko uruchomić.

Jak dodać skrót do funkcji aplikacji na ekranie głównym: EMUI 8.0 obsługuje dodawanie skrótów do funkcji aplikacji na ekranie głównym. Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji. Następnie w menu podręcznym dotknij i przytrzymaj żądaną funkcję. Wskazaną funkcję przeciągnij na ekran główny, aby utworzyć do niej skrót.



Zarządzanie ekranem głównym

Zarządzanie ikonami na ekranie głównym

Zbyt wiele ikon aplikacji na ekranie głównym? Ikony można przenieść lub usunąć z ekranu głównego bądź posortować je i umieścić w wygodnych folderach.

Przenieś ikonę na ekranie głównym: Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aż urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągnij ją w dowolne miejsce na ekranie.

Usuń aplikację: Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz usunąć, aż urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągnij ją na ikonę . Usuń aplikację, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

W celu zapewnienia poprawnego działania systemu niektórych aplikacji zainstalowanych wstępnie nie można usunąć.

Utwórz folder do przechowywania ikon aplikacji: Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aż urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągnij ją inną ikonę aplikacji. Obydwie ikony aplikacji zostaną umieszczone w nowym folderze.



Usuń folder: Otwórz folder, dotknij pozycji +, usuń zaznaczenie wszystkich aplikacji, a następnie dotknij przycisku **OK**. Folder zostanie usunięty automatycznie, a wszystkie zawarte w nim ikony aplikacji zostaną przeniesione na ekran główny.

Zmień nazwę folderu: Otwórz folder, dotknij jego aktualną nazwę i wprowadź nową nazwę.

Dodaj lub usuń ikony aplikacji w folderze: Otwórz folder, dotknij pozycji +, zaznacz aplikacje lub usuń ich zaznaczenie, a następnie dotknij przycisk **OK**. Zaznaczone aplikacje zostaną automatycznie dodane do folderu, a aplikacje, których zaznaczenie zostało usunięte, będą usunięte z folderu.

Aplikacje można również usuwać z folderu, dotykając i przytrzymując wybraną aplikację w folderze, aż urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągając ją na ekran główny.

Zarządzanie ekranem głównym

Czy na ekranie głównym widzisz za dużo ikon? Możesz dodać nową stronę do ekranu głównego i przystosować ją do swoich upodobań.

Przytrzymaj palcem pusty obszar na ekranie głównym, aby przejść do trybu edycji ekranu głównego. Następnie możesz wykonać te czynności:

- **Dodać nową stronę ekranu głównego**: dotknij ikony + po lewej lub prawej stronie ekranu, aby dodać nową stronę ekranu głównego.
- **Usunąć pustą stronę ekranu głównego**: dotknij ikony × na pustej stronie ekranu głównego, aby ją usunąć.

  Nie można usuwać stron z ikonami aplikacji lub widżetami.

- **Zmienić kolejność stron ekranu głównego**: dotknij i przytrzymaj stronę ekranu głównego, której pozycję chcesz zmienić i przesuń ją do żądanej pozycji.
- **Ustawić domyślną stronę ekranu głównego**: dotknij ikony ⌂ w górnej części ekranu głównego, aby ustawić wybraną stronę jako domyślną.

Ustawianie tapety ekranu głównego

Chcesz ustawić ulubione zdjęcie jako tapetę ekranu głównego? Dostosuj tapetę, aby uatrakcyjnić wygląd ekranu głównego.

Przejdź do **Ustawienia**, a następnie przejdź do **Wyświetlacz** > **Tapeta**. Można wykonać następujące operacje:


- **Wybierz zdjęcie jako tapetę domyślną ekranu głównego**: Dotknij pozycji **Ustaw tapetę**. W obszarze **Więcej** lub **Galeria** wybierz ulubiony obraz i wykonaj instrukcje ekranowe, aby wybrać **Ekran blokady**, **Ekran główny** lub **Oba miejsca**.
- **Losowa zmiana tapety**: Włącz opcję **Zmieniaj tapetę ekranu głównego losowo** i ustaw **Przedział** oraz **Album do wyświetlenia**.

Jako tapetę ustaw zdjęcie z galerii: Chcesz ustawić swoje świetne zdjęcie jako tapetę? Otwórz ekran **Galeria** wybierz swoje zdjęcie i przejdź do ⋮ > **Ustaw jako** > **Tapeta**, aby ustawić je jako tapetę ekranu głównego.

Zarządzanie widżetami na ekranie głównym

Chcesz szybko dodać do ekranu głównego widżety takie jak np. blokada ekranu jednym dotknięciem, przeglądarka notatek lub pamiętnik? Można dodawać, przenosić lub usuwać widżety na ekranie głównym, aby uporządkować ekran i ułatwić jego obsługę.

Dodaj widżety: Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie głównym, aby przejść do trybu edycji ekranu głównego. Dotknij pozycji **Widżety**, wybierz widżet i przeciągnij go na pusty obszar ekranu głównego.

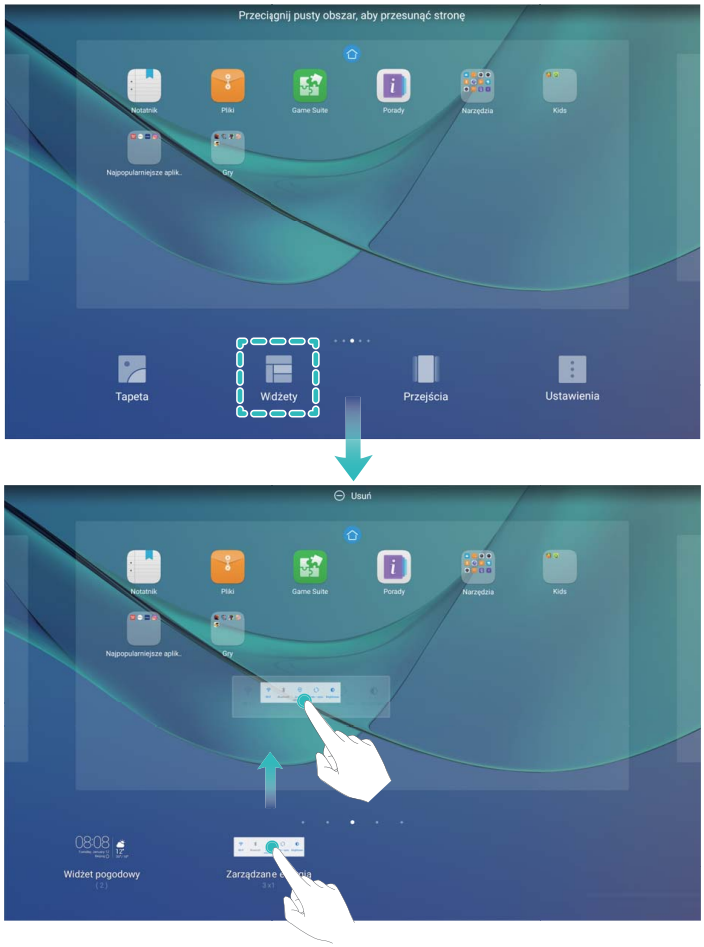

Upewnij się, że na ekranie głównym jest dostępne miejsce na umieszczenie widżetu. Jeśli miejsca jest za mało, należy je zwolnić lub dodać kolejny ekran główny.

Usuń widżety: Dotknij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, do momentu aż Tablet zacznie wibrować. Przeciągnij widżet do położenia **Usuń** w górnej części ekranu.

Przenieś widżety: Dotknij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, do momentu aż Tablet zacznie wibrować, a następnie przeciągnij widżet w dowolne miejsce na ekranie głównym.

Przechowywanie aplikacji w widoku klasycznym

Chcesz, aby aplikacje znajdowały się w jednym położeniu na uporządkowanym ekranie głównym? Widok klasyczny ekranu głównego pozwala wygodnie umieścić wszystkie aplikacje w jednym położeniu i zwolnić miejsce na ekranie głównym.

Otwórz ekran **Ustawienia**, przejdź do **Wyświetlacz** > **Styl ekranu głównego** i wybierz **Klasyczny**. Aby wrócić do standardowego ekranu głównego, wybierz **Standardowy**.

Dodaj ikonę aplikacji z widoku klasycznego do ekranu głównego: Po włączeniu trybu klasycznego na ekranie głównym dotknij przycisku , aby otworzyć listę aplikacji. Na liście aplikacji dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz dodać, i przeciągnij ją do dowolnego położenia na ekranie głównym.

Kontakty

Organizowanie wizytówek

Zarządzanie wizytówkami: łatwe dodawanie i udostępnianie wizytówek

Uważasz, że wprowadzanie informacji z papierowych wizytówek do kontaktów Tabletu jest męczące? Szukasz łatwiejszej metody udostępniania kontaktów z Tabletu znajomym? Funkcja zarządzania wizytówkami pozwala wygodnie dodawać i udostępniać wizytówki.

Funkcja zarządzania wizytówkami umożliwia:


- **Dodawanie wizytówek do kontaktów**: Chcesz szybko dodać wiele papierowych wizytówek do kontaktów? Wystarczy, że skierujesz obiektyw aparatu w stronę wizytówki, aby zapisać dane (w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz stanowisko) do kontaktów.
- **Skanowanie kodu QR w celu dodania kontaktu**: Zeskanuj kod QR znajdujący się na wizytówce, aby szybko zapisać informacje w kontaktach.
- **Udostępnianie własnej wizytówki**: Gdy utworzysz własną wizytówkę w kontaktach, urządzenie automatycznie wygeneruje odpowiedni kod QR. Następnie możesz szybko udostępniać wizytówkę przy użyciu tego kodu.
- **Udostępnianie kontaktów**: Wybierz kontakt, który chcesz udostępnić, i dotknij kodu QR znajdującego się w górnej części ekranu danych szczegółowych, aby szybko udostępnić kontakt.



Udostępnianie kontaktów za pomocą wizytówek elektronicznych

Udostępnianie własnej wizytówki: Otwórz **Kontakty** i dotknij pozycji **Ja**, aby ustawić zdjęcie profilowe oraz wprowadzić imię i nazwisko, adres służbowy, numer telefonu i pozostałe dane.

Następnie dotknij pozycji ✓. Urządzenie automatycznie wygeneruje wizytówkę w formie kodu QR. Korzystając z kodu QR, możesz bezpośrednio udostępniać wizytówkę. Możesz także dotknąć pozycji , wybrać metodę udostępniania i postępować zgodnie z instrukcjami ekranowymi.

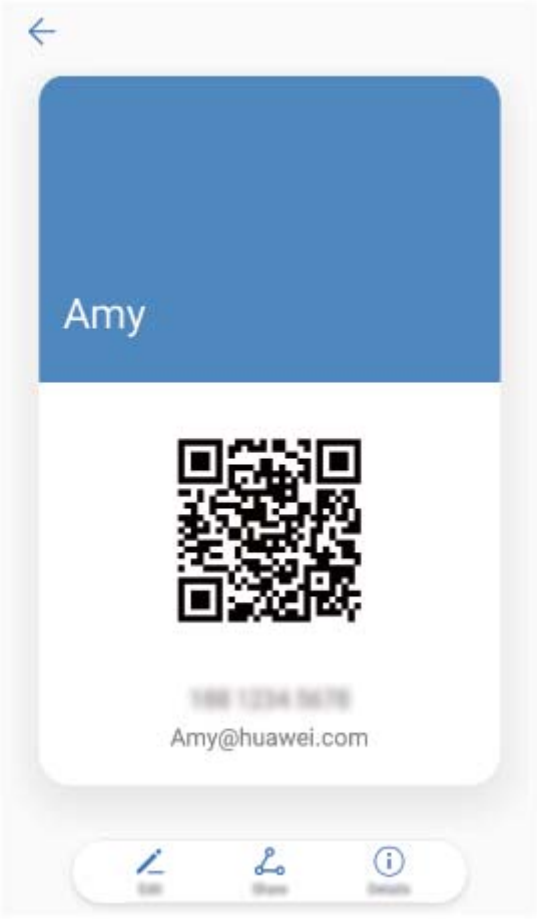

Udostępnianie kontaktów: Otwórz **Kontakty**, wybierz kontakt, który chcesz udostępnić, i dotknij ikony kodu QR w prawym górnym rogu, aby udostępnić ten kontakt przy użyciu kodu QR. Możesz także dotknąć pozycji **Udostępnij**, wybrać metodę udostępniania i postępować zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć udostępnianie.

Jeżeli aplikacje innych producentów obsługują analizę kodów QR, można za ich pomocą zrobić zdjęcie lub zeskanować kod QR, aby dodać kontakt.

Organizowanie kontaktów

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Po zakupie nowego Tabletu należy przenieść do niego istniejące kontakty.

Karty SIM nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Otwórz ekran **Kontakty**, przejdź do > **Importowanie/eksportowanie**, a następnie wybierz jedną z poniższych pozycji:

- **Importowanie kontaktów**: Wybierz pozycję **Importuj z pamięci**, **Importuj z karty SIM**, **Importuj z innego urządzenia** i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- **Eksportowanie kontaktów**: Wybierz pozycję **Eksportuj na nośnik** lub **Eksportuj na kartę SIM**, **Udostępnianie kontaktów** i wykonaj instrukcje ekranowe. Domyślnie pliki **.vcf** wyeksportowane za pośrednictwem opcji **Eksportuj na nośnik** są zapisywane w katalogu głównym pamięci wewnętrznej urządzenia. Otwórz ekran **Pliki**, aby wyświetlić wyeksportowane pliki.

Kontakty można również importować i eksportować za pomocą funkcji **Kopia zapasowa**. Kopia zapasowa rekordów domyślnie jest zapisywana w folderze **Huawei** w lokalizacji **Pliki** > **Lokalne** > **Pamięć wewnętrzna**.

Zarządzanie kontaktami

Aplikacja Kontakty zawiera szereg funkcji pozwalających na zarządzanie kontaktami. Można uprościć listę kontaktów, wyświetlać tylko kontakty z Tabletu lub z karty SIM i w prosty sposób wyszukiwać często wybierane kontakty.

Scalanie powielonych kontaktów: Jeśli na liście istnieją powielone kontakty, za pomocą funkcji **Scal zduplikowane kontakty** można je scalić. Na liście kontaktów przejdź do > **Organizuj kontakty** > **Scal zduplikowane kontakty**, wybierz kontakty, które chcesz scalić, a następnie dotknij pozycji .

Wyświetlanie kontaktów dla różnych kont: Chcesz wyświetlić tylko kontakty z Tabletu lub z karty SIM? Przejdź do > **Preferencje wyświetlania** i wybierz konta, które chcesz wyświetlić. Można też wykonać następujące czynności:

- **Włączanie prostego układu**: Chcesz ukryć zdjęcia profilowe, nazwy firm i stanowiska na liście kontaktów? Na ekranie listy kontaktów przejdź do > **Preferencje wyświetlania** i włącz opcję **Układ prosty**.
- **Wyświetlanie pamięci dostępnej dla kontaktów**: Chcesz sprawdzić pamięć dostępną dla kontaktów? Na ekranie listy kontaktów przejdź do > **Preferencje wyświetlania**. W sekcji **Konta** można sprawdzić całkowitą pamięć dostępną w urządzeniu lub na karcie SIM.

Zarządzanie grupami kontaktów

Chcesz wysłać wiadomość do grupy współpracowników lub urządzić spotkanie ze znajomymi? Grupy inteligentne pozwalają na automatycznie grupowanie kontaktów wg firmy, miasta oraz czasu ostatniej komunikacji, co pozwala na szybkie wysyłanie grupowych wiadomość e-mail lub SMS.

Utwórz grupę kontaktów: Na liście grup dotknij przycisku , wpisz nazwę grupy (np. rodzina lub znajomi), a następnie dotknij przycisku **OK**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać kontakty, a następnie dotknij przycisku .

Wyślij wiadomość do inteligentnej grupy kontaktów: Na liście grup w sekcji **Inteligentne grupy** otwórz grupę i dotknij przycisku , aby wysłać wiadomość SMS lub dotknij przycisku , aby wysłać wiadomość e-mail.

Edytuj grupę: Na liście grup wybierz grupy, który chcesz edytować, i dotknij przycisku , aby dodać kontakt, lub dotknij pozycji , aby wykonać operację **Usuń członków**, **Usuń grupę** lub **Zmień nazwę**.

Usuń grupę: Na liście grup dotknij i przytrzymaj grupę, a następnie dotknij pozycji **Usuń**.

Dodawanie kontaktów do czarnej listy

Dodanie kontaktu do czarnej listy pozwala zablokować wszystkie niepożądane typy wiadomości lub połączeń od tego kontaktu.

Ta funkcja nie jest obsługiwana w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Otwórz ekran **Kontakty**, dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz dodać do czarnej listy, a następnie dotknij pozycji **Dodaj do czarnej listy**. Wszystkie połączenia i wiadomości przychodzące od kontaktów umieszczonych na czarnej liście zostaną zablokowane.

Wyświetlanie kontaktów umieszczonych na czarnej liście: Otwórz ekran **Menedżer tabletu**, przejdź do **Zablokowane** > , i dotknij pozycji **Czarna lista numerów**, aby wyświetlić czarną listę.

Usuń kontakt z czarnej listy: Otwórz ekran **Kontakty**, dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz usunąć z czarnej listy, a następnie dotknij pozycji **Usuń z czarnej listy**.

Wymazywanie rekordów połączeń i wiadomości

Funkcja wymazywania historii połączeń i wiadomości od kontaktu pozwala chronić prywatność.

Otwórz ekran **Kontakty**, wybierz kontakt i przejdź do > **Usuń zapisy** > **Usuń**. Wszystkie zapisy połączeń i wiadomości związanych z tym kontaktem zostaną usunięte.

Wybieranie numeru

Podstawowe funkcje dzwonienia

Połączenia alarmowe

W sytuacji zagrożenia, gdy Tablet jest włączony i znajduje się w obszarze działania sieci komórkowej, można wykonywać połączenia alarmowe, nawet jeśli ekran jest zablokowany lub nie ma zasięgu.

Funkcje połączeń nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Funkcja połączeń alarmowych podlega lokalnym przepisom i zasadom świadczenia usług internetowych przez dostawców. Problemy z siecią lub zakłócenia mogą uniemożliwiać wykonywanie połączeń alarmowych. W sytuacjach nagłych Tablet nie powinien być jedyną dostępną metodą komunikacji.


Otwórz ekran **Telefon** lub dotknij pozycji **Połączenie alarmowe** na ekranie blokady, wprowadź lokalny numer alarmowy i dotknij przycisku . Jeśli w danym miejscu zasięg komórkowy jest wystarczający i Tablet jest połączony z Internetem, dane lokalizacji osoby dzwoniącej zostaną pobrane i wyświetlone na ekranie.

Funkcja połączeń oczekujących powiadamiająca o wszystkich ważnych połączeniach

Podczas rozmowy otrzymujesz drugie połączenie? Funkcja połączeń oczekujących pozwoli odebrać nowe połączenie, a następnie przełączać się między odebranymi połączeniami.

Niektórzy operatorzy mogą nie obsługiwać tej funkcji.
Funkcje połączeń nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Otwórz ekran **Telefon**, przejdź do > **Ustawienia** > **Ustawienia dodatkowe** i włącz **Połączenia oczekujące**. Podczas odbierania kolejnego połączenia dotknij przycisku , aby odebrać połączenie i wstrzymać poprzednie połączenie. Dotknij przycisku w przypadku wstrzymanego połączenia oczekującego widocznego na liście połączeń, aby przełączać się między połączeniami.

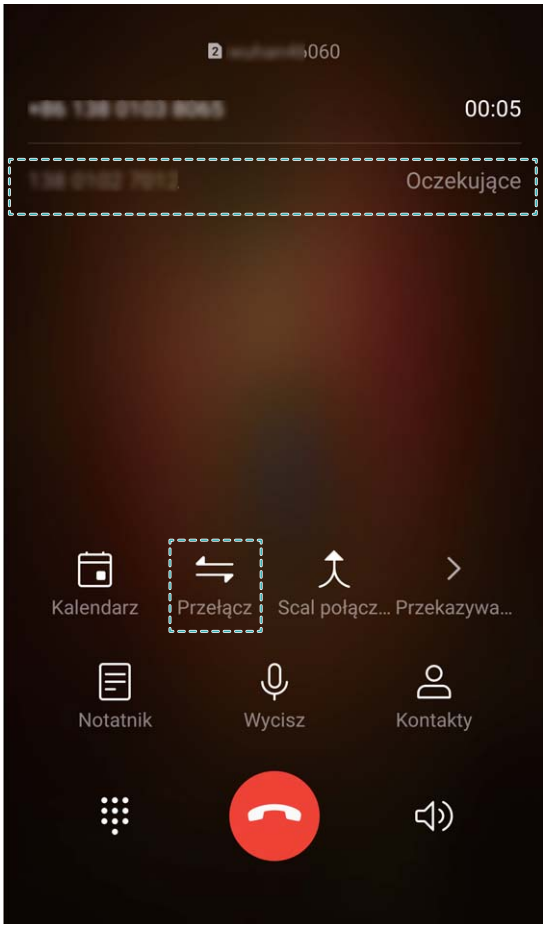

Funkcja przekierowania połączeń powiadamiająca o wszystkich połączeniach

Jeśli nie możesz odebrać połączenia na swoim urządzeniu, możesz skonfigurować przekierowanie połączeń na inny numer.

Funkcje połączeń nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi. Niektórzy operatorzy mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Otwórz **Telefon** i wybierz kolejno > **Ustawienia** > **Przekierowanie połączeń**.

Wybierz sposób przekierowania: wybierz, w jakim przypadku połączenia będą przekierowywane. Wprowadź numer, na który będą przekierowywane połączenia, i potwierdź. Gdy funkcja przekierowywania połączeń jest włączona, urządzenie automatycznie przekieruje połączenia spełniające odpowiednie warunki na ustawiony numer.

- **Przekieruj zawsze**: wszystkie połączenia przychodzące na numer komórkowy są przekierowywane.
- **Przekieruj, gdy zajęty**: połączenia przychodzące na numer komórkowy będą przekierowywane pod wskazany numer, jeśli numer jest zajęty.
- **Przekieruj, gdy nieodebrane**: jeżeli po otrzymaniu wiadomości o połączeniu przychodzącym z sieci użytkownik nie odbierze połączenia przed upływem wskazanego czasu, połączenie zostanie przekierowane pod wskazany numer.
- **Przekieruj, gdy nieosiągalny**: jeżeli numer znajdzie się poza zasięgiem sieci w momencie próby nawiązania połączenia z tym numerem, połączenie zostanie przekierowane pod wskazany numer.

Jeżeli musisz chwilowo wybrać opcję Przekieruj zawsze, pamiętnej, aby zmienić to ustawienie, gdy nie ma już takiej potrzeby. W przeciwnym wypadku żadne połączenie przychodzące nie będzie odebrane przez Twoje urządzeni.

Usuwanie rejestrów połączeń

Można usunąć wszystkie niepotrzebne rejestry połączeń.

Funkcje połączeń nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Otwórz ekran **Telefon** i dotknij przycisku , aby ukryć klawiaturę telefoniczną. Teraz można wykonać jedną z następujących operacji:

- **Usunąć pojedynczy rekord**: Dotknij i przytrzymaj wpis, a następnie dotknij pozycji **Usuń element**.
- **Usunąć wiele rekordów**: Dotknij przycisku , wybierz pozycje, które chcesz usunąć, lub dotknij **Wszystkie**, a następnie dotknij .

Blokowanie połączeń nękających: spokój, na który zasługujesz

Męczą Cię złośliwe i dokuczliwe telefony? Wypróbuj funkcję **Zablokowane**.

Funkcje połączeń nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Konfiguracja reguł przechwytywania: Otwórz **Telefon**, wybierz kolejno > **Zablokowane** i dotknij pozycji . Skonfiguruj reguły przechwytywania oraz czarną i białą listę zgodnie z potrzebami.

Wiadomość

Podstawowe funkcje wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Wiadomości tekstowe pozwalają szybko i wygodnie komunikować się ze znajomymi, rodziną i współpracownikami. Poza tekstem w wiadomości można również przesyłać multimedia, takie jak emotikony lub pliki obrazów i dźwiękowe.

Funkcje wiadomości SMS nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Otwórz ekran **Wiadomości**. Na liście wiadomości przejdź do > i wybierz kontakty lub grupy. Wprowadź treść wiadomości i dotknij ikony , aby dodać inne typy zawartości, a następnie dotknij przycisku .

Zapisz wersję roboczą wiadomości: Dotknij przycisku , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.

Zarządzanie wiadomościami

Aplikacja Wiadomości pozwala na wygodne obsługiwanie wiadomości.

Funkcje wiadomości SMS nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Otwórz **Wiadomości**. Na liście wiadomości dotknij kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić rozmowy z daną osobą. Otwórz nieprzeczytaną wiadomość, aby automatycznie zidentyfikować i wyróżnić numer telefonu, adres witryny internetowej, adres e-mail, godzinę i inne informacje zawarte w wiadomości. Dotknij odpowiednich danych, aby zainicjować operację.

Odpowiadanie na wiadomości: Treść wiadomości wpisz w polu tekstowym i dotknij przycisku .

Dodawanie wiadomości do ulubionych: Obawiasz się przypadkowego usunięcia ważnych wiadomości? Dotknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dodać wiadomość do ulubionych lub ją zablokować.

Przesyłanie wiadomości dalej: Chcesz przekazać wiadomość znajomym? Dotknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby przesłać ją dalej lub udostępnić.

Usuwanie wiadomości: Denerwuje Cię bałagan i zbyt duża liczba wiadomości? Usuń zbędne konwersacje lub wiadomości i wyczyść listę wiadomości. Przeciągnij wiadomość lub konwersację palcem w lewo, a następnie dotknij pozycji . Aby usunąć wiadomości z powiadomieniami, dotknij i przytrzymaj wiadomość lub konwersację i przejdź do ekranu edycji, następnie zaznacz wiadomość lub konwersację i wybierz kolejno > **Usuń**. Usuniętych wiadomości nie można odzyskać.

Szybka odpowiedź na wiadomość: Chcesz szybko odpowiedzieć na wiadomość? Nowe wiadomości będą wyświetlane w panelu powiadomień. Dotknij wiadomości widocznej w panelu, aby szybko na nią odpowiedzieć.

Wyszukiwanie wiadomości: Chcesz szybko wyszukać wiadomość? Na liście wiadomości wpisz słowa kluczowe na pasku wyszukiwania, aby wyświetlić odpowiednie wyniki poniżej paska.

Przypinanie na początku listy: Chcesz przypiąć ważną wiadomość na początku listy wiadomości? Na liście wiadomości dotknij i przytrzymaj wiadomość, aby ją zaznaczyć, a następnie dotknij pozycji . Przypięte wiadomości będą widoczne bezpośrednio pod wiadomościami z powiadomieniami.

Aby przypiąć nieprzeczytane wiadomości na początku listy, przejdź do > **Ustawienia** > **Przypnij nieprzeczytane wiadomości**.

Blokowanie spamu

Otrzymujesz dużo spamu w wiadomościach? Włącz blokowanie wiadomości i pozbądź się spamu!

Funkcje wiadomości SMS nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Otwórz ekran **Wiadomości**. Na liście wiadomości przejdź do > **Zablokowane**, dotknij ikony i skonfiguruj reguły przechwytywania, białą listę i czarną listę.

Dołączanie podpisu do wiadomości tekstowej

W przypadku bardziej formalnej korespondencji można utworzyć podpis dodawany na końcu każdej wiadomości tekstowej.

Funkcje wiadomości SMS nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Włącz aplikację Wiadomości, przejdź do > **Ustawienia** > **Zaawansowane** > **Podpis** i włącz **Dołącz podpis**. Dotknij pozycji **Edytuj podpis**, wprowadź podpis i dotknij przycisk **OK**.

Aparat

Podstawowe funkcje aparatu

Używanie podstawowych funkcji aparatu

Zrozumienie podstawowych funkcji aparatu pomaga w wykonywaniu lepszych zdjęć.



Podstawowy tryb wykonywania zdjęć: Otwórz aplikację **Aparat** i w wizjerze dotknij pozycji , aby wykonać zdjęcie. Możesz też skonfigurować przycisk zmniejszania głośności tak, aby działał jako przycisk migawki aparatu.

Wybieranie trybu zdjęcia: w wizjerze przeciągnij palcem w prawo, aby przejść na ekran trybu zdjęć. Na tym ekranie można zmieniać tryb zdjęć odpowiednio do potrzeb.


Powiększanie i pomniejszanie: W wizjerze dotknij ekranu dwoma palcami i wykonaj gest uszczypnięcia, aby powiększyć, lub rozciągnij palce, aby pomniejszyć. W przypadku powiększenia przekraczającego możliwości zoomu optycznego aparatu jakość obrazu pogorszy się. Po dotknięciu ekranu dwoma palcami i powiększeniu lub pomniejszeniu z boku ekranu zostanie wyświetlony pasek umożliwiający powiększanie i pomniejszanie.

Dostosowywanie ekspozycji aparatu: ekspozycja aparatu jest dostosowywana automatycznie zależnie od poziomu światła otoczenia. Zwiększenie ekspozycji sprawia, że zdjęcia wyglądają na jaśniejsze, a zmniejszenie ekspozycji sprawia, że zdjęcia wyglądają na ciemniejsze. Ekspozycję można dostosowywać ręcznie z poziomu wizjera. W tym celu dotknij ekranu i przeciągaj ikonę w górę lub w dół.

Włączanie geolokalizacji: rejestrowanie informacji o lokalizacji geograficznej podczas wykonywania zdjęcia. Umożliwia wyszukiwanie zdjęć według lokalizacji. W wizjerze przeciągnij palcem w lewo, aby przejść do ustawień i włączyć pozycję **Znacznik GPS**.

Nagrywanie filmów przy użyciu aparatu

Aparat, oprócz wykonywania zdjęć, służy też nagrywania filmów w wysokiej rozdzielczości z dźwiękiem.

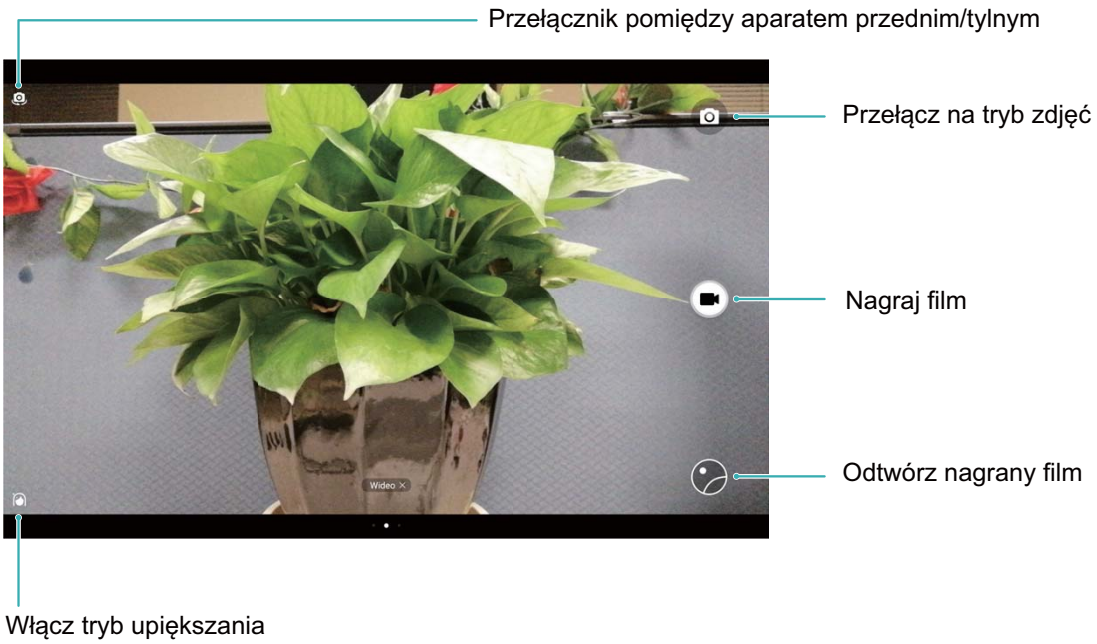

Nagrywanie filmu: otwórz aplikację **Aparat** i dotknij pozycji , aby włączyć tryb filmu. Dotknij pozycji , aby rozpocząć nagrywanie filmu.

Wykonywanie zdjęcia podczas nagrywania filmu: dotknij pozycji podczas nagrywania filmu, aby zrobić zdjęcie.

Dostosowywanie ustawień aparatu

Na stronie ustawień aplikacji Aparat możesz dostosować różne ustawienia, tryby i specyfikacje aparatu odpowiednio do potrzeb.

Wykonywanie zdjęcia po dotknięciu wizjera: Otwórz aplikację **Aparat**, przeciągnij palcem w lewo, aby otworzyć obszar **Ustawienia** i włączyć pozycję **Dotknij, aby uruchomić**. Po wykonaniu tych czynności dotknięcie obiektu w wizjerze spowoduje, że aparat ustawi ostrość i automatycznie wykona zdjęcie.

Automatyczne fotografowanie uśmiechu: W obszarze **Ustawienia**, włącz pozycję **Wykrywaj uśmiechy**. Po wykonaniu tych czynności aparat będzie wykonywał zdjęcia automatycznie po wykryciu uśmiechu w wizjerze.

Blokada odległości ostrości: W obszarze **Ustawienia** dotknij pozycji **Przytrzymaj przycisk migawki** i wybierz pozycję **Blokada ogniskowej**. Po wykonaniu powyższych czynności dotknięcie i przytrzymanie przycisku migawki spowoduje, że aparat przestanie automatycznie ustawiać ostrość.

Używanie przycisku zwiększania głośności do wykonywania zdjęć, ustawiania ostrości i powiększania lub pomniejszania: W obszarze **Ustawienia** dotknij pozycji **Funkcja przycisku głośności** i wybierz pozycję **Migawka**, **Zoom** lub **Ostrość** odpowiednio do potrzeb.

Zapisywanie zdjęć w formacie RAW: zdjęcia w formacie RAW zawierają wszystkie dane z obiektywu aparatu, zapewniając o wiele większą jakość obrazu i umożliwiając wykonywanie bardziej szczegółowej edycji i przetwarzania końcowego. W trybie Pro przeciągnij palcem w lewo po ekranie, aby przejść do obszaru **Ustawienia**, a następnie włącz pozycję **Format RAW**. Po wykonaniu tych czynności zdjęcia będą zapisywane w formacie RAW oraz w standardowym formacie zdjęć w specjalnym folderze w aplikacji **Galeria**.

Zdjęcia w formacie RAW zajmują więcej miejsca niż tradycyjne zdjęcia. Należy upewnić się, że istnieje wystarczają ilość wolnego miejsca.

Używanie siatki pomocniczej do komponowania zdjęć

Jeśli nie wiesz, gdzie na zdjęciu umieścić jego temat, użycie funkcji siatki pomocniczej poprawi kompozycję zdjęcia.

Aby wybrać siatkę pomocniczą, otwórz aplikację **Aparat** i w wizjerze przeciągnij palcem w lewo, aby otworzyć ekran **Ustawienia**. Dotknij pozycji **Linie siatki** i wybierz typ siatki.

Reguła trójpodziału: Wybierz siatkę **Siatka** lub **Siatka fi**. Cztery punkty przecięcia na siatce to mocne punkty zdjęcia. Umieść temat pod jednym z tych punktów, aby utworzyć interesującą kompozycję.



Złota spirala: Wybierz siatkę **Spirala Fibonacciego (lewa)** lub **Spirala Fibonacciego (prawa)**. Środek spirali to mocny punkt zdjęcia. Umieść temat w tym miejscu, aby w naturalny sposób poprowadzić po zdjęciu osobę, która je ogląda.



Robienie ruchomych zdjęć

Chcesz robić ekscytujące zdjęcia pełne życia? Run ruchome zdjęcia i zachowaj wspaniałe chwile na dłużej.

Funkcja Ruchome zdjęcia umożliwia nagrywanie klipu około sekundę przed i po wciśnięciu spustu migawki. Przeglądając galerię zdjęć możesz wyświetlać nie tylko zdjęcia, ale i także odtwarzać ruchome obrazki z dźwiękiem.

Robienie Ruchomych zdjęć: otwórz aplikację **Aparat**, dotknij w górnej części ekranu, a następnie dotknij , aby zrobić zdjęcie.



Wyświetlanie Ruchomych zdjęć: ruchome zdjęcie zapisywane są w aplikacji **Galeria** w formacie JPG. Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy** > **Aparat**, dotknij ruchomego zdjęcia ze znacznikiem , a następnie dotknij ikony w górnej części zdjęcia, aby odtworzyć efekt. Ruchome zdjęcie zatrzyma się automatycznie po zakończeniu odtwarzania. Możesz także dotknąć ekranu, aby ręcznie zatrzymać odtwarzanie.

Udostępnianie Ruchomych zdjęć: Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy** > **Aparat**, dotknij ruchomego zdjęcia, które chcesz udostępnić, a następnie dotknij i wybierz sposób udostępnienia i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby udostępnić.

Ruchome zdjęcia można udostępniać bezpośrednio przez Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share i inne funkcje. Urządzeniem odbierającym musi być urządzenie Huawei, które obsługuje ruchome zdjęcia. W przeciwnym razie nie będzie można odtworzyć efektu. Jeżeli ruchome zdjęcia wysyłane są do aplikacji innych firm lub urządzenia nieobsługujące tej funkcji, zdjęcia będą wyświetlane jako zdjęcia statyczne.

Panorama: szerokokątne zdjęcia świata

Panoramy zapewniają szerszy kąt widzenia niż zwykłe zdjęcia, dlatego przy ich użyciu można wykonać duże zdjęcia krajobrazu.

Aby utworzyć zdjęcie panoramiczne, aparat wykonuje wiele zdjęć obiektów w polu widzenia, a następnie skleja je w pojedynczym zdjęciu.

Podczas wykonywania panoramy należy znaleźć szeroką, otwartą przestrzeń, która jest w pewnej odległości od tematu i spróbować uniknąć tła w jednym kolorze.

Otwórz aplikację **Aparat**. Przeciągnij palcem w prawo po ekranie i dotknij pozycji **Panorama**. W trybie Panorama u góry ekranu dotknij pozycji , aby skonfigurować kierunek wykonywania zdjęcia.

Trzymaj urządzenie nieruchomo, a następnie dotknij pozycji , aby rozpocząć wykonywanie zdjęć. Powoli przesuwaj urządzenie we wskazanym kierunku, trzymając je nieruchomo i upewniając się, że strzałka nie wykracza poza środkową linię. Po ukończeniu dotknij pozycji . Aparat automatycznie sklei zdjęcia, tworząc panoramę.




Tryb profesjonalny

Tryb Pro aparatu: opowiadanie historii światłem

Tryb Pro aparatu umożliwia dostosowywanie ekspozycji, szybkości migawki oraz zakresu innych ustawień, dzięki czemu to Ty kierujesz aparatem.

Tryb Pro aparatu jest zainstalowany fabrycznie na urządzeniu. W trybie Pro aparatu możesz dostosowywać różne parametry aparatu na potrzeby wykonywania zdjęć i filmów o jakości porównywalnej z profesjonalnymi aparatami.

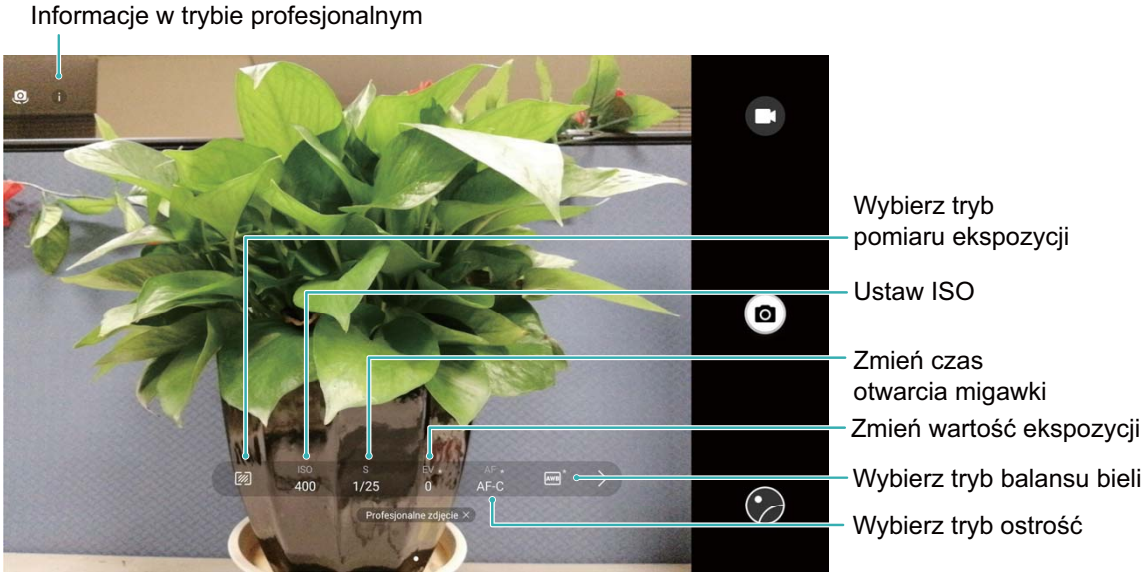

Używanie trybu Pro do robienia zdjęć krajobrazu

Tryb Pro umożliwia dostosowanie ustawień aparatu i robienie efektownych zdjęć krajobrazu.

Otwórz aplikację **Aparat** i przeciągnij palcem w prawo, a następnie dotknij **Profesjonalne zdjęcie**, aby włączyć tryb Pro.

Tryb pomiaru: w trybie Pro dotknij pozycji , a następnie wybierz tryb pomiaru odpowiedni dla sceny.

Tryb pomiaru	Scena
Matrycowy	Szerokie krajobrazy (widok wybrzeża, gór).
Centralnie ważony	Zdjęcia z tematem w środku kadru oddzielonym od tła.
Punktowy	Zdjęcia z tematami, które mają być odizolowane, na przykład kwiaty lub drzewa.

Ustawienia jasności

- **ISO**: w trybie Pro dotknij pozycji ISO, a następnie przeciągnij suwak ISO poziomo, aby zmienić wartość.

  Zalecana jest wartość ISO 400 lub mniejsza. Taka wartość ograniczy nadmierne zaszumienie obrazu. Podczas robienia zdjęć w dzień należy ustawić wartość ISO na 100–200. W przypadku robienia zdjęć w nocy – około 400.

- **Czas otwarcia migawki**: w trybie Pro dotknij pozycji S i przeciągaj suwak do żądanej wartości.

W przypadku scen statycznych (na przykład gór) zalecany jest czas otwarcia migawki między 1/80 a 1/125. W przypadku scen ruchomych (na przykład fal) zalecane jest umieszczenie Tablet na statywie i ustawienie dłuższego czasu otwarcia migawki (mniej niż jedna sekunda).

- **Kompensacja ekspozycji**: w trybie Pro dotknij pozycji EV i przeciągaj suwak EV, aż do wyróżnienia preferowanej wartości.

Balans bieli: w trybie Pro dotknij pozycji AWB i przeciągaj suwak AWB, aż do wyróżnienia preferowanej wartości.

- W przypadku fotografowania w mocnym słońcu należy wybrać ; jeśli jest ponuro lub pochmurnie, należy wybrać .
- Do zmiany temperatury barwowej służy pozycja . Aby zrobić zdjęcie o cieplejszych kolorach lub starym wyglądzie, należy ustawić wyższą wartość K. Aby uzyskać chłodniejsze światło lub efekt bezruchu, należy ustawić niższą wartość K.

Ostrość: w trybie Pro dotknij pozycji AF i przeciągaj suwak AF, aż preferowana wartości zostanie wyróżniona.

Tryb ostrości	Scena
AF-S	Sceny statyczne (na przykład góry)
AF-C	Sceny ruchome (na przykład fale)
MF	Izolowane tematy (na przykład kwiaty)

Utrzymywanie poziomego położenia urządzenia: w trybie Pro aparatu w wizjerze przeciągnij palcem w lewo i włącz **Poziomowanie**. Ta funkcja wyświetla poziomnice w wizjerze. Upewnij się, czy linie kropkowane i ciągłe się pokrywają. Wskazuje to, że urządzenie nie jest odchylone od poziomu.

- W trybie Pro po zmianie jednego ustawienia inne ustawienia mogą również automatycznie ulec zmianie.
- Powyższe ustawienia mają tylko charakter wskazówek. Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy dostosować ustawienia aparatu odpowiednio do warunków, w których wykonywane jest zdjęcie.



Używanie trybu Pro do robienia portretów

Tryb Pro umożliwia dostosowanie ustawień aparatu i stworzenie własnego, unikatowego stylu zdjęć portretowych.

Otwórz aplikację **Aparat** i przeciągnij palcem w prawo, a następnie dotknij **Profesjonalne zdjęcie**, aby włączyć tryb Pro.

Tryb pomiaru: w przypadku zdjęć portretowych wybierz lub i umieść fotografowaną osobę w środkowej części kadru.

Ustawienia jasności

- **ISO**: w przypadku zdjęć portretowych zalecane jest ustawienie niskiego ISO w celu zmniejszenia szumów na zdjęciu. W warunkach mieszanego oświetlenia należy wypróbować kilka ustawień, aby dobrać właściwą wartość ISO.

Scena	Zalecana wartość ISO
Na zewnątrz	100–200
W pomieszczeniu	400
Nocne	400–800

- **Czas otwarcia migawki**: w przypadku zdjęć robionych w słabych warunkach oświetleniowych należy ustawić długi czas otwarcia migawki. Gdy fotografujemy przy dobrym świetle, czas ten można skrócić. Fotografując nieruchome obiekty, można wybrać czas otwarcia migawki od 1/80 do

1/125. W przypadku obiektów poruszających się czas otwarcia migawki powinien wynosić 1/125 lub być krótszy.

- **Kompensacja ekspozycji**: jeżeli fotografowany obiekt oraz tło są ciemne, wartość EV należy zwiększyć, a gdy są zbyt jasne – zmniejszyć.

Balans bieli: wybierz balans bieli odpowiedni dla otoczenia. W przypadku fotografowania w mocnym słońcu należy wybrać ; jeśli jest ponuro lub pochmurnie, należy wybrać .

Ostrość: w przypadku portretów zalecany jest wybór trybu ręcznego (MF). Dotknij tej części kadru, na którą chcesz ustawić ostrość i uwydatnić na zdjęciu (na przykład twarz), a następnie zrób zdjęcie.

- W trybie Pro po zmianie jednego ustawienia inne ustawienia mogą również automatycznie ulec zmianie.
- Powyższe ustawienia mają tylko charakter wskazówek. Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy dostosować ustawienia aparatu odpowiednio do warunków, w których wykonywane jest zdjęcie.

Upiększanie

Tryb upiększania: zawsze świetny wygląd

Czy chcesz zawsze wyglądać świetnie na selfie? Tryb upiększania pozwala na łatwe dostosowywanie zakresu ustawień upiększania. Umożliwia też tworzenie spersonalizowanej i dostosowanej do użytkownika bazy danych z informacjami dotyczącymi upiększania.

Podczas wykonywania selfie w nocy lub przy słabym oświetleniu urządzenie wykrywa słabe światło otoczenia i automatycznie włącza Tryb nocny, aby zapewnić jak najlepszą jakość selfie. Ten tryb nie ma przełącznika i jest automatycznie włączany, gdy urządzenie wykryje słabe światło otoczenia. Urządzenie informuje o włączeniu tego trybu.

- **Tryb upiększania**: w tym trybie efekty upiększania są automatycznie stosowane do wszystkich osób w kadrze.
- **Idealne selfie**: w tym trybie urządzenie tworzy dla użytkownika niestandardowy plan upiększania. Im wyższy poziom upiększania, tym bardziej widoczne efekty.

Tryb upiększania zapewnia zawsze świetny wygląd

Czy chcesz, aby na selfie i zdjęciach grupowych było podkreślane Twoje piękno? Dzięki Trybowi upiększania na każdym zdjęciu możesz wyglądać świetnie.

Włączanie Trybu upiększania pozwalającego wykonywać piękniejsze zdjęcia: Otwórz aplikację **Aparat**, dotknij pozycji , a następnie dotknij ikony w wizjerze. Przesuwaj suwaki w lewo lub w prawo, aby dostosować efekty upiększania. Większa wartość pozycji **Moc makijażu** przekłada się na bardziej widoczne efekty upiększania. Po ukończeniu dostosowywania dotknij pozycji , aby przejść do wykonywania zdjęć w Trybie **upiększania**.

Włączanie trybu Idealne selfie i dostosowywanie parametrów upiększania: Otwórz aplikację **Aparat**, dotknij pozycji , a następnie przeciągnij palcem w lewo po ekranie, aby przejść do ustawień aplikacji **Aparat**. Dotknij pozycji **Idealne selfie**, a następnie włącz pozycję **Idealne selfie**. Zrób sobie zdjęcia, spoglądając w przód, na boki i w dół zgodnie z instrukcjami, a następnie ustaw parametry upiększania. Większa wartość przekłada się na bardziej widoczne efekty upiększania. Po ukończeniu upiększania dotknij pozycji , aby zapisać spersonalizowane informacje dotyczące upiększania.

- **Resetowanie informacji osobistych**: w ustawieniach aplikacji **Aparat** wybierz kolejno pozycje **Idealne selfie** > **Edytuj dane osobiste** i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ponownie zrobić sobie zdjęcia, spoglądając w przód, na boki i w dół. Spowoduje to zresetowanie parametrów upiększania.
- **Dostosowywanie parametrów upiększania**: w ustawieniach aplikacji **Aparat** wybierz kolejno pozycje **Idealne selfie** > **Ustaw efekt makijażu**, aby dostosować parametry, na przykład gładkość skóry.

Tryb malowania światłem

Malowanie światłem: zdjęcia smugi światła

Tryb Malowanie światłem automatycznie ustawia wolną prędkość migawki na potrzeby tworzenia zdjęć z długą ekspozycją zawierających smugę światła. Ten tryb umożliwia wykonywanie efektownych zdjęć o nieziemskim wyglądzie.

W trybie Malowanie światłem dostępne są cztery funkcje wykonywania kreatywnych zdjęć dla różnych tematów i warunków oświetlenia:

- **Światła samochodów**: zdjęcia smugi światła samochodów w nocy.
- **Świetlne graffiti**: zdjęcia smugi utworzonej przez ruchome źródło światła w warunkach słabego oświetlenia.
- **Jedwabista woda**: jedwabiste zdjęcia wodospadów i płynącej wody.
- **Tory gwiazd**: efektowne zdjęcia torów gwiazd na nocnym niebie.



Światła samochodów: fotografowanie świateł miasta

Funkcja Światła samochodów umożliwia tworzenia artystycznych zdjęć świateł samochodów w nocy.

- Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy wykonać zdjęcie z odległości i umieścić aparat trochę powyżej tematu. Należy upewnić się, że przednie światła samochodów nie świecą bezpośrednio na aparat, ponieważ mogłoby to spowodować nadmierną ekspozycję zdjęcia.
- Urządzenie należy umieścić na statywie tak, aby nie ruszało się podczas ekspozycji.

Otwórz aplikację **Aparat**. Przeciągnij palcem w prawo po ekranie, a następnie wybierz kolejno pozycje **Malowanie światłem** > **Światła samochodów**. Trzymaj urządzenie nieruchomo, a następnie dotknij pozycji , aby rozpocząć wykonywanie zdjęć. W wizjerze zostanie będzie widoczny podgląd zdjęcia. Po ukończeniu dotknij pozycji .



Świetlne graffiti: malowanie światłem na zdjęciu

Funkcja Świetlne graffiti umożliwia tworzenie wzorów i pisanie słów przez poruszanie źródłem światła przed aparatem.

- Należy znaleźć ciemne miejsce znajdujące się daleko od innych źródeł światła i upewnić się, że zarys tematu nie jest widoczny. Należy wybrać odpowiednie jasne źródło światła o odpowiednim kolorze, na przykład małą latarkę lub światło chemiczne.
- Urządzenie należy umieścić na statywie tak, aby nie ruszało się podczas ekspozycji.

Otwórz aplikację **Aparat**. Przeciągnij palcem w prawo po ekranie, a następnie wybierz kolejno pozycje **Malowanie światłem** > **Świetlne graffiti**. Trzymaj urządzenie nieruchomo, a następnie dotknij pozycji , aby rozpocząć wykonywanie zdjęć. W wizjerze zostanie będzie widoczny podgląd zdjęcia. Po ukończeniu dotknij pozycji .




Jedwabista woda: jedwabiste zdjęcia strumieni i wodospadów

Funkcja Jedwabista woda umożliwia wykonywanie jedwabistych zdjęć wodospadów i rzek.

- Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, należy znaleźć strumień lub wodospad, w którym jest dużo wody.
- Urządzenie należy umieścić na statywie tak, aby nie ruszało się podczas ekspozycji.

Otwórz aplikację **Aparat**. Przeciągnij palcem w prawo po ekranie, a następnie wybierz kolejno pozycje **Malowanie światłem** > **Jedwabista woda**. Trzymaj urządzenie nieruchomo, a następnie dotknij pozycji , aby rozpocząć wykonywanie zdjęć. W wizjerze zostanie będzie widoczny podgląd zdjęcia. Po ukończeniu dotknij pozycji .

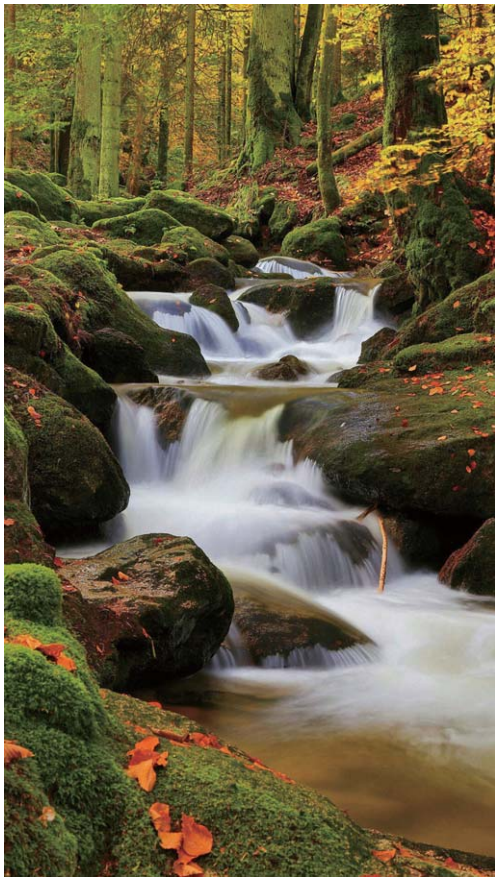

Tory gwiazd: fotografowanie piękna gwiazd

Funkcja Tory gwiazd pozwala fotografować ruchy gwiazd na nocnym niebie.

- Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, w bezchmurną noc należy wybrać lokalizację bez zanieczyszczenia światłem z niezasłoniętym widokiem gwiazd.
- Urządzenie należy umieścić na statywie tak, aby nie ruszało się podczas ekspozycji.

Otwórz aplikację **Aparat**. Przeciągnij palcem w prawo po ekranie, a następnie wybierz kolejno pozycje **Malowanie światłem** > **Tory gwiazd**. Trzymaj urządzenie nieruchomo, a następnie dotknij pozycji , aby rozpocząć wykonywanie zdjęć. W wizjerze zostanie będzie widoczny podgląd zdjęcia. Po ukończeniu dotknij pozycji .



Tryb poklatkowy pozwalający przyspieszać czas nagrania

Za pomocą trybu poklatkowego można wykonać długie nagranie i skompresować je do postaci krótkiego filmu. W ten sposób można obserwować rozwijające się kwiaty, zmiany w ruchu miejskim, ruch chmur za dnia i gwiazd w ciągu nocy.

- Unikaj zbyt długiego nagrywania w trybie poklatkowym, ponieważ w tym trybie bateria szybko się rozładowuje, a nagrania zajmują dużo miejsca w pamięci.
- Podczas nagrywania w trybie poklatkowym używaj statywu, aby zminimalizować poruszenia urządzenia.

Przed rozpoczęciem nagrywania w trybie poklatkowym upewnij się, że scena jest dobrze oświetlona i poprawnie ustawiono ostrość. Ustaw precyzyjnie urządzenie, aby w kadrze nie uchwycić nieistotnych obiektów.

Otwórz **Aparat**. Przeciągnij palcem w prawo i dotknij przycisku **Tryb poklatkowy**. Dotknij przycisku , aby rozpocząć nagrywanie. Dotknij przycisku , aby zakończyć nagrywanie. Przejdź do **Galeria**, aby odtworzyć film nagrany w trybie poklatkowym.



Odkryj nowe możliwości, które dają niestandardowe tryby fotografowania

Chcesz poznać więcej sposobów korzystania z aparatu, a nie ciągle używać fabrycznie dostępnych funkcji? Możesz pobierać lub usuwać tryby fotografowania wedle uznania.

Pobieranie dodatkowych trybów fotografowania: otwórz **Aparat**, przeciągnij palcem w prawo, aby otworzyć ekran **Tryby**, a następnie wybierz , aby wyświetlić dostępne tryby. Wybierz tryby fotografowania, które chcesz pobrać i dotknij **DODAJ**. Po zakończeniu pobierania tryby można przeglądać na ekranie **Tryby**.

Aktualizowanie trybów fotografowania: aby zaktualizować tryby, otwórz ekran **Tryby** i dotknij . Tryby, dla których dostępna jest aktualizacja, oznaczone są czerwoną kropką. Postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie, aby zaktualizować je.

Usuwanie trybów fotografowania: na ekranie **Tryby** dotknij ikony znajdującej się w górnej części ekranu, aby włączyć tryb **Edytuj**, a następnie dotknij , aby usunąć nieużywane tryby.

W celu zapewnienia prawidłowego działania aplikacji Aparat nie można usuwać trybów zainstalowanych wstępnie.


Galeria

Chwile

Chwile: zmień zdjęcia w osobisty film

Album Chwile tworzy krótkie filmiki z Twoich zdjęć na podstawie informacji o lokalizacji. Można także dodawać efekty animacji oraz wybierać podkład muzyczny z bogatego zestawu plików audio.

- Album Chwile automatycznie tworzy filmy na podstawie informacji o miejscu zrobienia zdjęć. Aby korzystać z tej funkcji, otwórz **Aparat**, przejdź do menu **Ustawienia** i sprawdź, czy opcja **Znacznik GPS** jest włączona.
- Sprawdź, czy urządzenie połączone jest z Internetem.
- Albumy Chwile tworzone są automatycznie, gdy urządzenie podłączone jest do ładowania, ekran wyłączony, a bateria naładowana jest co najmniej do 10%. Utworzenie albumu może potrwać chwilę. Urządzenie nie utworzy albumu Chwile, jeśli w Galerii nie ma wystarczającej liczby zdjęć lub filmów.

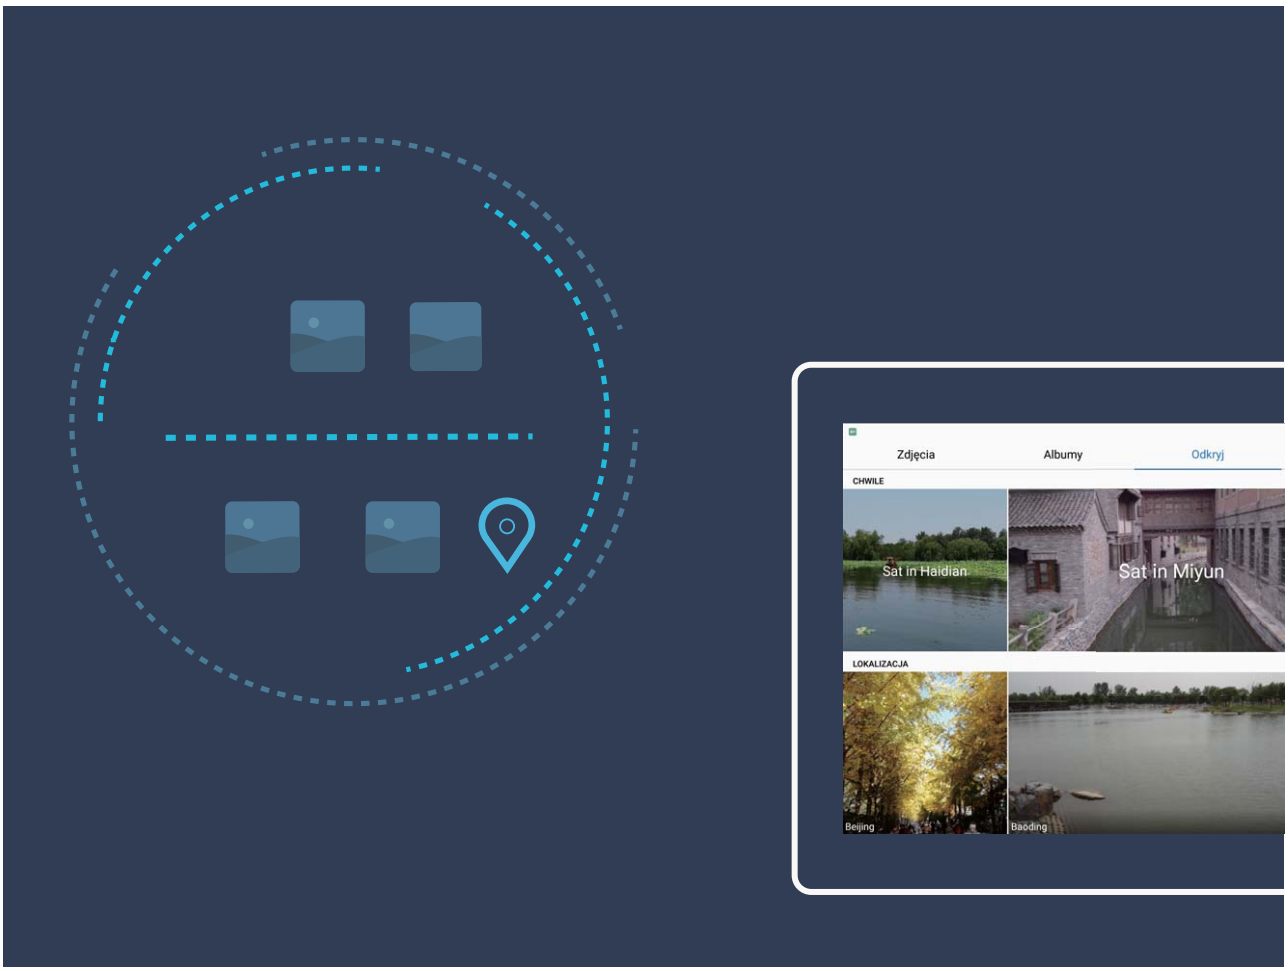


Edytowanie albumu Chwile

Chcesz zmienić podkład muzyczny lub szablon wideo dla Chwil? Możesz edytować filmy w albumie Chwile i nadać im swój charakter, zmieniając podkład muzyczny i szablon według uznania.

- Album Chwile automatycznie tworzy filmy na podstawie informacji o miejscu zrobienia zdjęć. Aby korzystać z tej funkcji, otwórz **Aparat**, przejdź do menu **Ustawienia** i sprawdź, czy opcja **Znacznik GPS** jest włączona.
- Sprawdź, czy urządzenie połączone jest z Internetem.
- Albumy Chwile tworzone są automatycznie, gdy urządzenie podłączone jest do ładowania, ekran wyłączony, a bateria naładowana jest co najmniej do 10%. Utworzenie albumu może potrwać chwilę. Urządzenie nie utworzy albumu Chwile, jeśli w Galerii nie ma wystarczającej liczby zdjęć lub filmów.

Otwórz aplikację **Galeria**, a następnie wybierz kartę **Odkryj** i dotknij albumu Chwile, który chcesz przejrzeć lub edytować.

- **Odtwarzanie lub edytowanie Chwil**: dotknij , aby edytować szablon lub podkład muzyczny filmu przy użyciu paska z opcjami wyświetlanego dolnej części ekranu podczas odtwarzania.

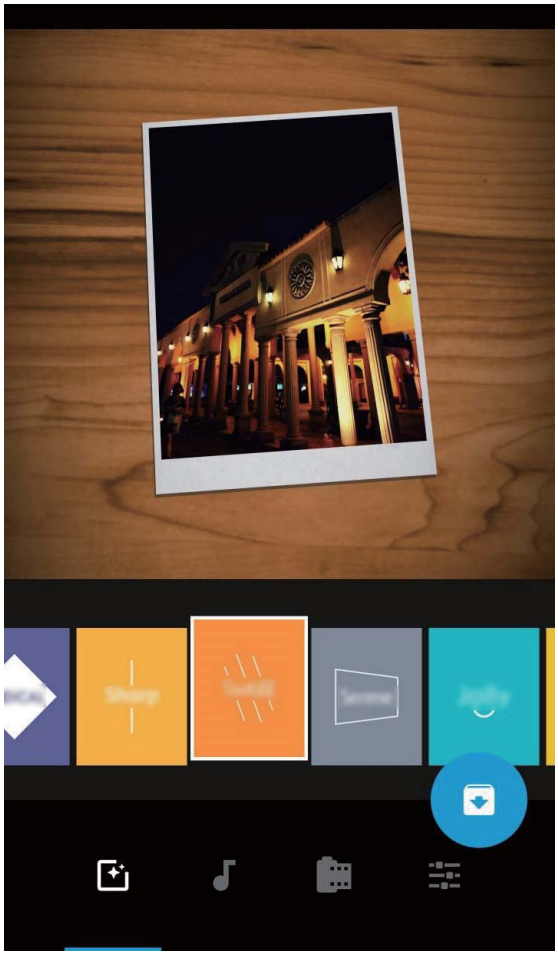

- **Zmiana nazwy albumu Chwile**: dotknij i wprowadź nową nazwę.
- **Usuwanie albumu Chwile**: dotknij , a następnie wybierz **Usuń**.
- **Udostępnianie lub usuwanie zdjęć**: przytrzymaj dowolne zdjęcie w albumie Chwile, a następnie dotknij i wybierz sposób udostępnienia. Dotknij , a następnie wybierz **Przenieś**, aby usunąć zdjęcie z albumu Chwile.

Organizowanie zdjęć

Edytowanie filmów

Przycinanie filmu: Otwórz aplikację **Galeria**, wybierz film, który chcesz edytować, i dotknij pozycji , aby przejść do ekranu edycji filmów. Za pomocą suwaka w obszarze przycinania wybierz fragment, który chcesz zachować, a następnie dotknij pozycji , aby przyciąć film.

Dostosowywanie rozdzielczości filmu: Przeciągnij suwak w celu wybrania fragmentu filmu, który chcesz zachować, a następnie dotknij pozycji , aby wyświetlić podgląd przyciętego filmu. Za pomocą opcji rozdzielczości filmu (takich jak **Full HD**, **HD** lub **Standardowa**) na ekranie edycji można dostosować rozdzielczość filmu.

Im wyższa rozdzielczość, tym film jest wyraźniejszy, ale zajmuje również więcej miejsca w pamięci. Rozdzielczość należy dostosować odpowiednio do potrzeb.

Edytowanie zdjęć

Chcesz zmodyfikować zdjęcie i sprawić, że będzie ono wyglądać jeszcze lepiej? Za pomocą funkcji dostępnych w aplikacji Galeria takich jak kadrowanie, obracanie i efekty (graffiti, znaki wodne i filtry) możesz edytować i upiększać swoje zdjęcia.

Przejdź do aplikacji **Galeria**, wybierz zdjęcie, które chcesz edytować, i dotknij pozycji , aby przejść do ekranu edycji zdjęcia. Podczas edytowania można wykonać następujące operacje:

- **Obróć zdjęcie**: Dotknij pozycji i za pomocą przycisku kątowego określ kąt obrotu zdjęcia. Zdjęcie można również obrócić o 90 stopni lub odwrócić za pomocą przycisków **Obróć** i **Odbicie**.
- **Wykadruj zdjęcie**: Dotknij przycisku i przeciągnij pole narzędzia siatki lub jego narożniki, aby zaznaczyć wybór. Aby wykadrować zdjęcie, można również wybrać stały współczynnik kadrowania i przeciągnąć narożniki narzędzia siatki.
- **Dodaj efekty filtrów**: Dotknij pozycji i wybierz efekt filtra.
- **Zachowanie kolorów**: Dotknij przycisku i wykonaj instrukcje ekranowe, aby wybrać kolory, które zostaną zachowane. Obszary zaznaczone z przeznaczeniem do zachowania kolorów zostaną wyróżnione.
- **Rozmyj zdjęcie**: Dotknij przycisku , wybierz tryb rozmycia i przeciągnij suwak, aby dostosować stopień rozmycia.
- **Dostosuj efekty fotograficzne**: Dotknij przycisku , aby dostosować jasność, kontrast, nasycenie i inne parametry na zdjęciu.
- **Upiększ zdjęcie portretowe**: Po wykryciu zdjęcia portretowego w telefonie automatycznie udostępniona zostanie funkcja **Upiększ**. Dotknięcie przycisku na ekranie edycji zdjęcia pozwala

na użycie funkcji takich jak **Wygładzanie**, **Skazy**, **Wyszczuplanie twarzy** oraz **Popraw oczy** uatrakcyjniających zdjęcie.

- **Utwórz mozaikę ze zdjęć**: Dotknij przycisku i wybierz styl oraz rozmiar mozaiki do utworzenia.
- **Graffiti na zdjęciach**: Dotknij przycisku i wybierz żądany rodzaj pędzla i kolor, aby na zdjęciach dodać graffiti.
- **Dodaj znaki wodne**: Dotknij przycisku i wybierz znak wodny (np. **Czas**, **Lokalizacja**, **Pogoda** lub **Nastrój**), aby spersonalizować swoje zdjęcia.
- **Dodaj oznaczenie**: Dotknij przycisku , wybierz format czcionki oraz styl opisu, aby uatrakcyjnić swoje zdjęcia.

Przeglądanie oraz udostępnianie zdjęć i filmów

Przeglądając w wolnej chwili stare zdjęcia lub filmy, można sobie przypomnieć dawne czasy. Zdjęcia i filmy są przechowywane w aplikacji Galeria. Można je filtrować według czasu, lokalizacji lub albumu.

Wyświetlanie zdjęć na pełnym ekranie: otwórz ekran **Galeria** i dotknij zdjęcie, aby wyświetlić je na pełnym ekranie. Dotknij ekranu ponownie, aby ukryć menu. Podczas wyświetlania zdjęć na pełnym ekranie dostępne są poniższe możliwości:

- **Powiększanie lub pomniejszanie zdjęcia**: umieść dwa palce na ekranie i oddal je od siebie, aby powiększyć zdjęcie, lub zbliż je do siebie, aby pomniejszyć zdjęcie.
- **Wyświetlanie parametrów wykonywania zdjęcia**: Aby wyświetlić parametry wykonywania, dotknij pozycji i przeciągaj palcem w górę i w dół na ekranie szczegółów w celu wyświetlenia pozycji ISO (czułość), EV (kompensacja ekspozycji), rozdzielczości oraz innych parametrów zdjęcia.
- **Zmiana nazwy zdjęcia**: Wybierz kolejno pozycje > **Zmień nazwę** i wprowadź nową nazwę dla zdjęcia.
- **Ustawianie zdjęcia jako zdjęcia kontaktu lub tapety pulpitu**: wybierz kolejno pozycje > **Ustaw jako** i ustaw zdjęcie przy użyciu pozycji **Tapeta** lub **Zdjęcie kontaktu**.

Udostępnianie zdjęcia lub filmu: otwórz aplikację **Galeria**, dotknij dowolnego pliku i przytrzymaj go, aby przejść na ekran wyboru, a następnie wybierz pliki, które chcesz udostępnić i dotknij pozycji . Wybierz metodę udostępniania i wykonuj instrukcje ekranowe, aby ukończyć udostępnianie.

Ustawianie automatycznego obracania zdjęcia: czy chcesz, aby zdjęcia i filmy były wyświetlana zgodnie z orientacją ekranu? Na ekranie **Galeria** wybierz kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Orientacja zdjęcia** i wybierz pozycję **Zawsze obracaj**.

Wyświetlanie według czasu wykonania: czas wykonania zdjęć i filmów jest dostępny na karcie **Zdjęcia**. Wybierz kolejno pozycje > **Ustawienia** i włącz pozycję **Pokazuj czas**, aby data

wykonania była widoczna, gdy zdjęcia są wyświetlane w trybie pełnoekranowym. Na karcie **Zdjęcia** można powiększać (gest rozdzielenia palców) i pomniejszać ekran (gest zbliżania palców) oraz przełączać się między wyświetlaniem dnia i miesiąca w przypadku zdjęć i filmów.

Wyświetlanie według lokalizacji wykonania: jeśli zdjęcie lub film wykonano przy włączonej pozycji **Znacznik GPS** w menu ustawień aplikacji **Aparat**, zdjęcia i filmy możesz wyświetlać w trybie mapy.

Na karcie **Zdjęcia** dotknij pozycji . Zdjęcia i filmy zawierające dane lokalizacyjne zostaną oznaczone na mapie w miejscach odpowiadających lokalizacji ich wykonania. Rozdzielając dwa palce, możesz powiększyć mapę i wyświetlić szczegóły zdjęcia. Dotknij miniaturę zdjęcia, aby wyświetlić wszystkie zdjęcia i filmy wykonane w danej lokalizacji.

Wyświetlanie według albumów: Na karcie **Albumy** możesz wyświetlać zdjęcia i filmy według albumów. Niektóre zdjęcia i filmy są przechowywane w domyślnych albumach określonych przez system. Na przykład filmy nagrywane przy użyciu aparatu są zapisywane w albumie **Filmy z aparatu**. Zrzuty ekranu i nagrania ekranu są zapisywane w albumie **Zdjęcia ekranu**.

Wyświetlanie pokazów slajdów: Na karcie **Zdjęcia** wybierz kolejno pozycje > **Pokaz slajdów**. System automatycznie rozpocznie wyświetlanie pokazu slajdów. Dotknij ekranu, aby zatrzymać wyświetlanie pokazu.

Organizowanie albumów ze zdjęciami

Dodawanie zdjęć lub filmów do nowego albumu: na karcie **Albumy** dotknij pozycji , wprowadź nazwę albumu, a następnie dotknij przycisku **OK**. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz dodać do nowego albumu.

Przenoszenie zdjęć lub filmów: zdjęcia i filmy z różnych albumów możesz łączyć ze sobą w celu łatwiejszego przeglądania. Otwórz album, dotknij zdjęcia lub filmu i przytrzymaj go do chwili wyświetlenia pozycji , a następnie wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz przenieść. Dotknij pozycji i wybierz album docelowy. Przeniesione zdjęcie lub przeniesiony film zostanie usunięty z pierwotnego albumu.

Porządkowanie albumów: jeśli lista albumów jest przepełniona i nieuporządkowana, niektóre albumy możesz przenieść do lokalizacji **Pozostałe**. Dotknij albumu i przytrzymaj go do chwili wyświetlenia pozycji . Wybierz albumy do przeniesienia, a następnie dotknij pozycji , aby przenieść albumy do lokalizacji **Pozostałe**. Aby przywrócić albumy do ich pierwotnej lokalizacji, otwórz lokalizację **Pozostałe**, dotknij albumów, które chcesz przywrócić, i przytrzymaj je, a następnie dotknij pozycji .

- Albumów **Aparat**, **Filmy z aparatu** i **Zdjęcia ekranu** nie można przenosić do lokalizacji **Pozostałe**.
- Przeniesienie albumu utworzonego przez aplikację innego producenta do lokalizacji **Pozostałe** nie wpływa na tę aplikację.

Zmienianie kolejności albumów: Przeniesienie często używanych albumów do góry listy ułatwia przeglądanie. Dotknij albumu i przetrzymaj go do wyświetlenia pozycji . Dotknij pozycji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij palcem w celu przeniesienia albumu w górę lub w dół listy. Po zakończeniu dotknij pozycji , aby zapisać zmiany.

Nie można zmienić kolejności albumów **Aparat** i **Zdjęcia ekranu**.

Ukrywanie albumów: prywatne albumy, które mają być niewidoczne dla inny osób, można ukrywać. Na karcie **Albumy** wybierz kolejno pozycje > **Ukryj albumy**, a następnie włącz przełączniki albumów, które chcesz ukryć.

Nie można ukryć albumów **Aparat** i **Zdjęcia ekranu**.

Usuwanie zdjęć i filmów: Dotknij zdjęcia lub filmu i przytrzymaj go do wyświetlenia pozycji , wybierz zdjęcia lub filmy do usunięcia, a następnie dotknij pozycji > **Usuń**. Usunięte zdjęcia i filmy są przechowywane w albumie **Ostatnio usunięte** i mają ikonę wskazującą liczbę dni przed ich trwałym usunięciem. Aby trwale usunąć zdjęcia lub filmy, przejdź do **Ostatnio usunięte**, wybierz zdjęcia lub filmy do usunięcia, a następnie dotknij pozycji > **Usuń**.

Przywracanie usuniętych zdjęć i filmów: otwórz album **Ostatnio usunięte**, a następnie dotknij i zdjęcie lub filmu i przytrzymaj do chwili wyświetlenia pozycji . Wybierz zdjęcia lub filmy do przywrócenia, a następnie dotknij pozycji , aby przywrócić je do pierwotnego albumu. Pierwotny album zostanie utworzony ponownie, jeśli już nie istnieje.

Menedżer tabletu

Korzystanie z funkcji optymalizacji błyskawicznej

Twój Tablet ostatnio działa wolniej niż wcześniej? Martwisz się, że może być narażony na działanie złośliwego oprogramowania i inne niebezpieczeństwa? Skorzystaj z funkcji optymalizacji błyskawicznej, aby poprawić wydajność Tabletu i chronić go przed zagrożeniami.

Otwórz ekran **Menedżer tabletu** i dotknij pozycji **OPTYMALIZUJ**. Twój Tablet zwiększy szybkość działania, wykryje potencjalne luki w zabezpieczeniach, zoptymalizuje zużycie energii oraz będzie monitorować i przechwytywać połączenia z nieznanych numerów i od osób, które Cię nękają.

Optymalizacja zużycia energii

Bateria rozładowująca się w nieodpowiednim czasie może być bardzo uciążliwa. Funkcje oszczędzania energii pozwalają przedłużyć czas pracy baterii, dzięki czemu dłużej możesz grać lub korzystać z innych funkcji urządzenia.

Otwórz i dotknij **Zostało** , aby wykonać następujące czynności:

- **Wyświetl szczegółowe informacje o zużyciu energii**: dotknij **Użycie baterii**, aby wyświetlić szczegółowe dane dotyczące zużycia energii. W sekcji szczegółowych informacji o rozładowaniu baterii niebieskie oznaczenie widoczne poniżej pozycji **Ładowanie** oznacza okresy ładowania baterii urządzenia. Odstępy między oznaczeniami wskazują okresy, kiedy urządzenie nie było ładowane. Ta funkcja nie zużywa energii. Dotknij **Użycie baterii**, aby wyświetlić aplikacje i moduły sprzętowe zużywające najwięcej energii.
- **Kompleksowa optymalizacja i kontrola zużycia energii**: dotknij **Optymalizacja**, aby przejrzeć problemy związane ze zużyciem energii i automatycznie zoptymalizować wydajność.
- **Włącz tryb oszczędzania energii**: włącz opcję **Tryb oszczędzania energii**. Wybierz odpowiedni tryb oszczędzania energii na podstawie poziom naładowania baterii, aby wydłużyć czas pracy baterii.
- **Dostosuj rozdzielczość ekranu w celu oszczędzania energii**: włącz opcję **Inteligentna rozdzielczość**. Urządzenie automatycznie zmniejszy rozdzielczość ekranu w celu obniżenia zużycia energii. Gdy wysoka rozdzielczość nie jest niezbędna, rozdzielczość ekranu można również ustawić ręcznie i tym samym obniżyć zużycie energii.
- **Wyświetl poziom naładowania baterii jako wartość procentową na pasku stanu**: włącz **Naładowanie baterii**, aby wyświetlić poziom naładowania baterii jako wartość procentową na pasku stanu.
- **Zarządzaj uruchamianymi aplikacjami, aby obniżyć zużycie energii**: Dotknij **Uruchamianie**, aby automatycznie lub ręcznie zarządzać automatycznym uruchamianiem aplikacji, uruchamianiem wtórnym i pracą aplikacji w tle. W systemie zostaną automatycznie dostosowane ustawienia zarządzania energią zapewniające wydłużenie czasu pracy baterii.

Jeśli w tle będą działać energochłonne aplikacje, zostanie wyświetlone powiadomienie. Wykonaj instrukcje ekranowe na ekranie, aby zoptymalizować ustawienia aplikacji.

Dbanie o bezpieczeństwo Tabletu dzięki skanowaniu antywirusowemu

Przypadkowe otwarcie fałszywej reklamy może spowodować, że na urządzeniu zostaną potajemnie zainstalowane trojany lub złośliwe oprogramowanie, które wykrada dane kontaktów i inne dane osobowe. Skanowanie antywirusowe może zlokalizować i usunąć potencjalne zagrożenia, dzięki czemu Tablet pozostanie w dobrej formie.

Otwórz i dotknij pozycji **Skanowanie antywirusowe**. Urządzenie rozpocznie skanowanie i usunie elementy stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa. Możesz także dotknąć pozycji , aby wykonać następujące operacje:

- **Skanowanie antywirusowe w chmurze**: Włączenie funkcji **Skanowanie chmurowe** spowoduje dodanie do skanowania standardowego dynamicznego skanowania w chmurze, co pozwoli chronić Tablet przed nowymi zagrożeniami.
- **Przypomnienie o skanowanie antywirusowym**: Włącz opcję **Przypomnienie o skanowaniu**, aby otrzymywać powiadomienia systemowe, jeśli skanowanie antywirusowe nie było wykonane od ponad 30 dni.
- **Szybkie skanowanie**: Wybierz opcję **Szybkie skanowanie**. System wykona szybkie skanowanie kluczowych lokalizacji i aplikacji w urządzeniu podczas rutynowej konserwacji.
- **Pełne skanowanie**: Wybierz opcję **Pełne skanowanie**. System będzie przeprowadzać kompleksowe skanowanie urządzenia pod kątem złośliwych plików w regularnych odstępach. Proces zajmuje więcej czasu, ale obejmuje więcej obszarów, zapewniając bezpieczeństwo urządzenia przed zagrożeniami.
- **Aktualizacja bazy wirusów**: Włącz opcje **Autoaktualizacje** i **Aktualizuj tylko przez Wi-Fi**. System będzie automatycznie aktualizował bazę danych wirusów, dzięki czemu funkcje usuwania zagrożeń będą stale w pełnej gotowości.

E-mail

Dodawanie kont e-mail

Możesz dodać konto e-mail na urządzeniu, aby w dowolnym momencie korzystać z poczty. Odpowiedzi na pytania dotyczące określonych ustawień konfiguracyjnych poczty e-mail można uzyskać od dostawcy poczty e-mail.

Dodawanie prywatnego konta e-mail: Otwórz aplikację , wybierz dostawcę poczty e-mail lub dotknij pozycji **Pozostałe**, wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie dotknij pozycji **Zaloguj** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby skonfigurować konto. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem i sprawdzi jego ustawienia.

Dodawanie konta programu Exchange: Program Microsoft Exchange jest używany w firmach jako wewnętrzny system obsługi poczty e-mail. Jeśli w twojej firmie używane są serwery Exchange, możesz zalogować się na służbowy adres e-mail, korzystając z Tabletu. Wybierz kolejno > **Exchange**, wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie dotknij pozycji **Zaloguj** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby skonfigurować konto. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem i sprawdzi jego ustawienia.

Po zakończeniu konfiguracji domyślnie zostanie otwarty ekran **Odebrane**.

Zarządzanie kontami e-mail

W urządzeniu można dodać kilka kont e-mail.

Otwórz **E-mail**. Dostępne możliwości:

Sprawdzanie wiadomości e-mail: Na ekranie **Odebrane** dotknij , a następnie wybierz konto e-mail, aby wyświetlić listę wiadomości. Przeciągnij palcem w dół, aby odświeżyć listę wiadomości. Otwórz wiadomość e-mail, aby ją przeczytać, odpowiedzieć na nią, przesłać ją dalej lub usunąć. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić poprzednią lub następną wiadomość e-mail. Aby usunąć wiele wiadomości e-mail, dotknij zdjęcia profilowego lub dotknij i przytrzymaj wiadomość e-mail i przejdź do ekranu zarządzania wiadomościami e-mail, a następnie dotknij ikony .

Synchronizowanie wiadomości e-mail: Przeciągnij palcem w dół na ekranie **Odebrane**, aby odświeżyć listę wiadomości e-mail. Wybierz kolejno > **Ustawienia**, dotknij konta, a następnie włącz funkcję **Synchronizacja poczty**. Aby włączyć synchronizację automatyczną, dotknij pozycji **Harmonogram synchronizacji** i wybierz czas synchronizacji w celu ukończenia konfiguracji.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail: Na ekranie listy wiadomości e-mail dotknij paska wyszukiwania i wprowadź słowa kluczowe, np. temat lub treść wiadomości e-mail.

Dodawanie wielu kont e-mail: Wybierz kolejno > **Ustawienia** > , a następnie wybierz dostawcę usługi poczty e-mail i wprowadź odpowiednie dane.

Przełączanie kont e-mail: na ekranie kont dotknij pozycji , a następnie dotknij zdjęcia profilowego konta, na które chcesz się przełączyć.

Konfigurowanie kont e-mail: Na ekranie kont wybierz kolejno > **Ustawienia**, a następnie wybierz konto, dla którego chcesz ustawić **Nazwa konta**, **Domyślne konto** lub **Usuń konto**.

Zarządzanie kontaktami e-mail VIP

Obawiasz się, że adres e-mail ważnej osoby zaginie w natłoku innych adresów? Ważne kontakty możesz dodać do listy VIP. Adresy e-mail kontaktów VIP zostaną automatycznie przeniesione do skrzynki pocztowej VIP.

Otwórz aplikację **E-mail** i przejdź do > **Ustawienia** > **Kontakty VIP**. Na ekranie **Lista VIP**, przejdź do **Dodaj** > **Utwórz** lub **Dodaj z kontaktów**.

Dodaj lub usuń kontakty VIP: Na ekranie **Lista VIP** możesz zarządzać kontaktami VIP za pomocą przycisków lub .

Zmień powiadomienie e-mail dla kontaktów VIP: Na ekranie głównym poczty e-mail przejdź do > **Ustawienia** > **Powiadomienia VIP**.

Ustawianie automatycznych odpowiedzi na wiadomości e-mail w programie Exchange

Jesteś na urlopie i nie możesz odpowiadać na wiadomości e-mail? Włącz funkcję automatycznych odpowiedzi.

Otwórz aplikację **E-mail**, przejdź do > **Ustawienia** i wybierz konto Exchange. Dotknij pozycji **Odpowiedzi automatyczne**, włącz funkcję **Odpowiedzi automatyczne**, wprowadź treść odpowiedzi automatycznej oraz czas i dotknij pozycji **Gotowe**.


Kalendarz

Kalendarz: Twoje centrum zarządzania wydarzeniami


Liczba zaplanowanych wydarzeń przerasta Twoje możliwości organizacyjne? Aplikacja Kalendarz pomoże Ci kompleksowo zarządzać wydarzeniami, co sprawi, że Twoje życie osobiste i służbowe stanie się prostsze.

Aplikacja Kalendarz ma następujące funkcje:

- **Przypomnienia o spotkaniach**: obawiasz się, że zapomnisz o ważnym spotkaniu służbowym? Dodaj służbową skrzynkę e-mail (konto Exchange) do Kalendarza, aby otrzymywać na swoje urządzenie przypomnienia o spotkaniach przed ich rozpoczęciem.
- **Udostępnianie wydarzeń**: chcesz udostępniać swoje wydarzenia znajomym i zapraszać ich na nie? W aplikacji Kalendarz masz dostęp do wielu sposób udostępnienia.

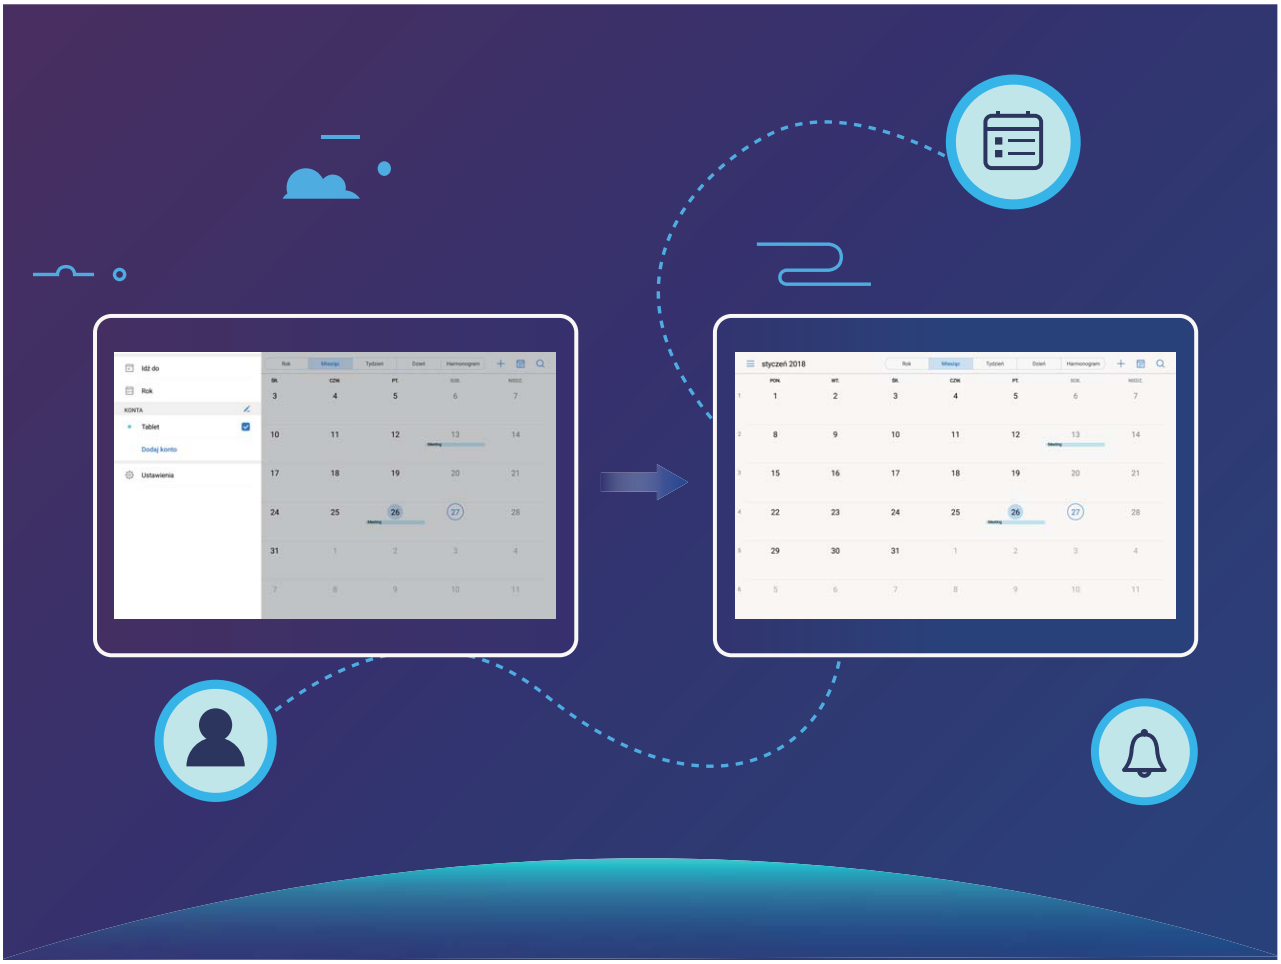

Obsługa kalendarza

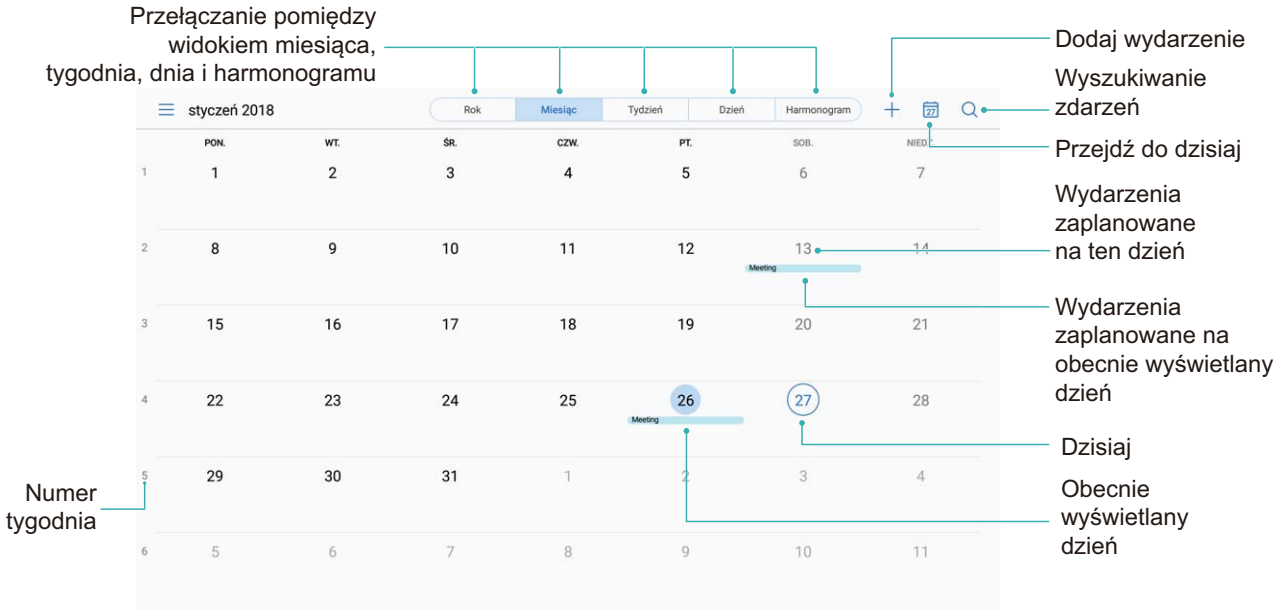


Tworzenie zdarzenia: Otwórz aplikację **Kalendarz**, a następnie dotknij i wprowadź informacje dotyczące zdarzenia, w tym tytuł, lokalizację oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia. Wybierz kolejno **Więcej** > **Przypomnij**, aby dodać przypomnienie o zdarzeniu, a następnie dotknij .

Wyszukiwanie zdarzeń: W aplikacji **Kalendarz** dotknij i wprowadź słowa kluczowe związane z szukanym zdarzeniem, np. tytuł lub lokalizację.

Konfiguracja Kalendarza: W aplikacji **Kalendarz** wybierz kolejno > **Ustawienia**, aby skonfigurować opcje wyświetlania kalendarza oraz przypomnień.

Importowanie listy zadań w celu organizacji pracy

Importowanie przypomnień o spotkaniach: otwórz aplikację **Kalendarz**, wybierz kolejno > **Dodaj konto**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby dodać służbową skrzynkę e-mail (konto Exchange) do **Kalendarz** i sprawdzać przypomnienia o spotkaniach.

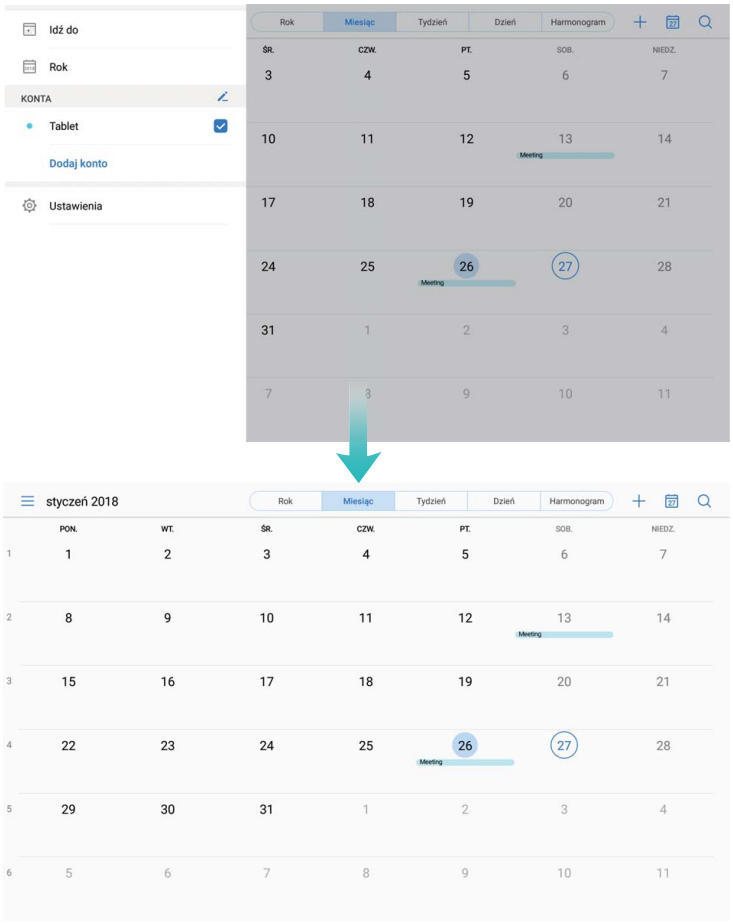

Udostępnianie wydarzenia: Otwórz wydarzenie w kalendarzu lub w widoku **Harmonogram**, a następnie dotknij i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby udostępnić wydarzenie na jeden z wielu sposobów.

Wyświetlanie światowej listy dni wolnych od pracy

Wyjeżdżasz na zagraniczny urlop lub do pracy? Zaplanuj swój wyjazd i zawczasu pobierz listę dni wolnych od pracy w danym kraju.

Otwórz ekran **Kalendarz**, przejdź do > **Ustawienia** > **Święta światowe** i wybierz przełącznik dla danego kraju. Na urządzenie automatycznie zostaną pobierane informacje o dniach wolnych od pracy.

Zegar


Używanie zegara

Skromny na pierwszy rzut oka zegar charakteryzują zaawansowane funkcje i możliwość przekazywania wielu różnych informacji. Zegara można używać jako budzika, stopera lub minutnika, umożliwia on także sprawdzanie godziny na całym świecie.



Wyświetlanie czasu w dowolnym miejscu na świecie: Przejdź do ekranu **Zegar**, dotknij ikony na karcie **Zegary** i wprowadź nazwę miasta lub wybierz miasto z listy. Dotknij ikony , aby ustawić datę i godzinę.

Wyświetlanie godziny w dwóch różnych regionach: Przejdź do ekranu **Zegar**, a następnie przejdź do ekranu > **Data i godzina** na karcie **Zegary**. Włącz funkcję **Podwójny zegar**, dotknij pozycji **Miasto macierzyste** i wybierz miejscowość zamieszkania z listy miast.

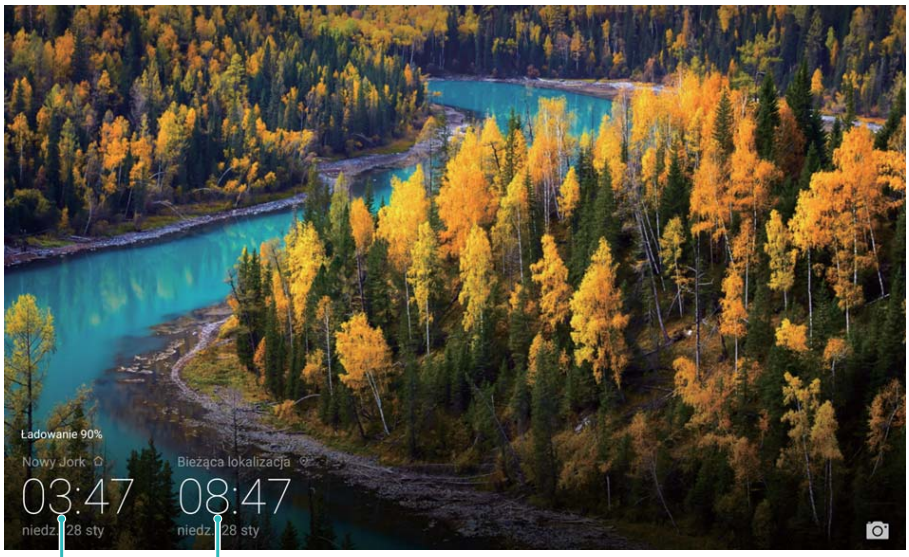

Godzina i data w wybranym mieście

Godzina i data z sieci

Jeśli czas w obecnym regionie jest taki sam jak w mieście macierzystym, na ekranie blokady będzie wyświetlana tylko jedna godzina.

Notatnik

Zarządzaj swoimi notatkami, aby zachować porządek

Chcesz udostępniać ważne notatki lub dodać coś do ulubionych? Zarządzaj swoimi notatkami, aby zachować porządek.

Udostępnianie notatki: chcesz wysłać notatki ze spotkania do współpracownika? W aplikacji **Notatnik** na stronie z listą notatek otwórz notatkę, którą chcesz udostępnić, następnie dotknij i wybierz metodę udostępnienia i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.

Dodawanie notatki do ulubionych: chcesz dodać notatkę do ulubionych, aby móc zajrzeć do niej później? W aplikacji **Notatnik** na stronie z listą notatek przeciągnij palcem w lewo wzdłuż wybranej notatki i dotknij . Możesz także otworzyć daną notatkę i dotknąć .

Usuwanie notatki: chcesz usunąć nieaktualną notatkę? W aplikacji **Notatnik** na stronie z listą notatek przeciągnij palcem w lewo wzdłuż wybranej notatki i dotknij . Możesz także przytrzymać wybraną notatkę, aby wyświetlić opcje, wybrać notatkę, którą chcesz usunąć, a następnie dotknąć .

Szukanie notatek: chcesz szybko odnaleźć notatkę? W aplikacji **Notatnik** na stronie z listą notatek dotknij paska wyszukiwania i wprowadź słowa kluczowe szukanej notatki. Możesz także przeciągnąć palcem w dół wzdłuż ekranu głównego, aby otworzyć pasek wyszukiwania, a następnie wpisać słowa kluczowe.

Tworzenie listy zadań do wykonania: chcesz stworzyć listę zakupów? Na stronie edycji w aplikacji **Notatnik** dotknij i wprowadź pozycję, a następnie dotknij . Aby utworzyć listę zadań do wykonania, wpisz kila pozycji.

Po wykonaniu zdania przejdź na stronę edycji w aplikacji **Notatnik** i wybierz po lewej stronie ukończonego zadania.

Dodawanie etykiet do notatek: chcesz łatwo przeglądać kategorie notatek? W aplikacji **Notatnik** na stronie edycji dotknij i skategoryzuj notatki dodając do nich etykietę o określonym kolorze.

Narzędzia użytkowe


Używanie Dyktafonu do rejestrowania notatek dźwiękowych

Nie masz czasu na zapisanie wszystkich ważnych informacji podczas spotkania? Musisz uporządkować stos notatek z wywiadu lub wykładu? Dyktafon umożliwia nagrywanie plików dźwiękowych, które można wygodnie odtwarzać później.

Włącz funkcję **Dyktafon**. Dotknij pozycji , aby rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania możesz dodawać tagi w wybranych miejscach. Dotknij pozycji , aby zakończyć nagrywanie i zapisać plik dźwiękowy.

Po ukończeniu nagrywania można wykonywać następujące czynności:

- **Zarządzanie nagraniami**: Dotknij pozycji **Nagrania**, aby uzyskać dostęp do opcji umożliwiających między innymi sortowanie i udostępnianie nagrań.
-

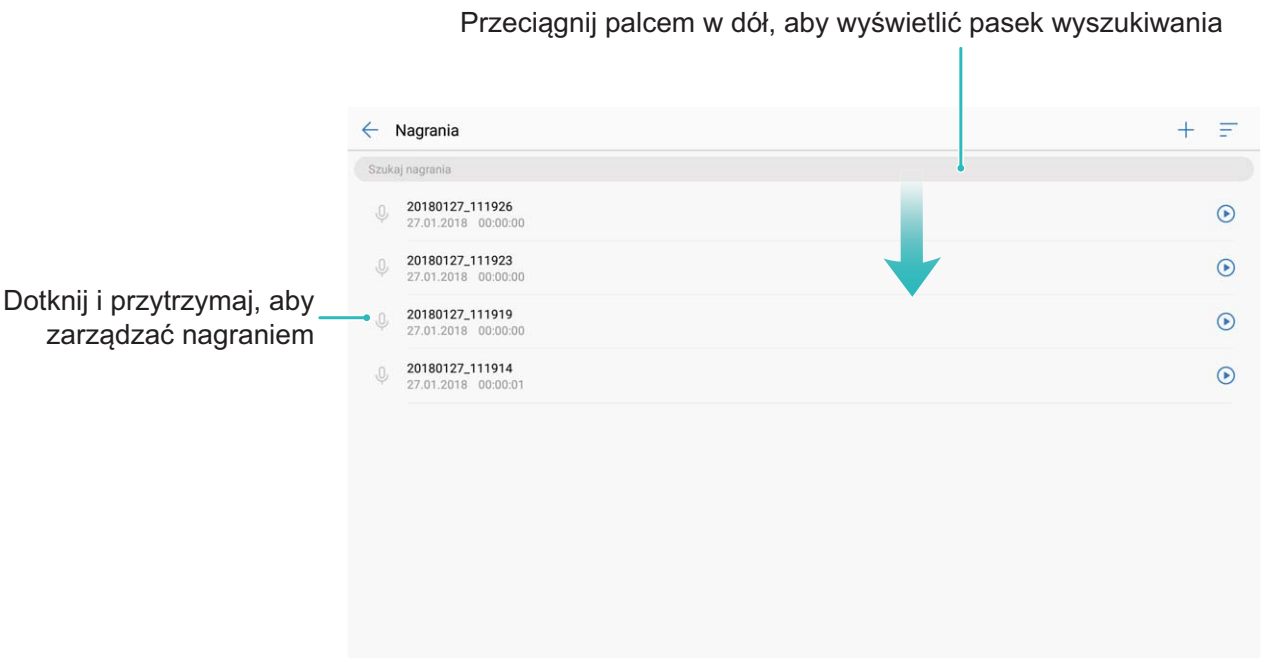

Tablet — klon

Przenoszenie danych: kopiowanie danych ze starego urządzenia do nowego Tablet

Chcesz szybko i wygodnie wyeksportować ważne pliki ze starego urządzenia i przenieść je do nowego? Skorzystaj z funkcji Przenoszenie danych, aby z łatwością przenieść dane ze starego urządzenia do nowego.

Funkcja Przenoszenie danych umożliwia:

- **Importowanie danych z innych urządzeń z systemem Android**: można z wygodą importować dane z urządzenia z systemem Android innego producenta do swojego nowego urządzenia.
- **Importowanie danych z urządzenia z systemem iOS**: aplikacja Phone Clone umożliwia importowanie danych do nowego urządzenia także z urządzeń z systemem iOS.



Importowanie danych z urządzeń z systemem Android

Chcesz zaimportować dane z używanego urządzenia z systemem Android innego producenta niż Huawei do swojego nowego urządzenia? Skorzystaj z aplikacji Phone Clone, aby szybko przenieść dane bez potrzeby użycia kabla lub komórkowej transmisji danych.

Otwórz **Ustawienia** i wybierz kolejno **System** > **Przenoszenie danych** > **Aplikacji Phone Clone** > **Android**. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby zainstalować aplikację **Phone Clone** w urządzeniu z systemem Android. Otwórz aplikację **Phone Clone** w urządzeniu, z którego chcesz przenieść dane i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby zeskanować kod QR wyświetlony w nowym urządzeniu. Można także połączyć urządzenia przez hotspot Wi-Fi utworzony na nowym urządzeniu. Po nawiązaniu połączenia wybierz dane i rozpocznij przenoszenie danych z urządzenia z systemem Android do nowego urządzenia.

Identyfikator Huawei i wielu użytkowników

Wielu użytkowników

Wielu użytkowników: tworzenie oddzielnych kont użytkownika w urządzeniu

Chcesz komuś pożyczyć urządzenie, ale nie chcesz, aby ta osoba miała dostęp do Twoich prywatnych plików i danych? Możesz dodać do urządzenia wielu użytkowników i ich rodzajów, aby chronić poufne informacje, przekazując urządzenie innym osobom. Nie będzie to miało wpływu na Twoje ustawienia i pliki. Możesz również logować się do urządzenia za pomocą dwóch kont użytkownika, na przykład konta służbowego i osobistego, szybko przełączając się między nimi pojedynczym dotknięciem.

Możesz tworzyć użytkowników trzech typów:

- **Właściciel**: Właściciel urządzenia. Loguj się jako właściciel, korzystając z własnego urządzenia. Jako właściciel masz dostęp do wszystkich funkcji, między innymi dodawania i usuwania użytkowników i gości oraz nadawania uprawnień do nawiązywania połączeń i wysyłania wiadomości tekstowych.
- **Użytkownik**: Jako użytkowników możesz dodać członków rodziny i bliskich znajomych. Użytkownicy mogą korzystać z większości funkcji, jednak nie mogą wykonywać działań mających wpływ na właściciela, między innymi przywracać ustawień fabrycznych urządzenia czy włączać trybu Nie przeszkadzać.
- **Goście**: Jako gości można dodać innych znajomych. Goście mogą korzystać z ograniczonej liczby funkcji.

Dodawanie wielu użytkowników do urządzenia

Chcesz korzystać z więcej niż jednego konta użytkownika w urządzeniu, aby oddzielić dane służbowe i prywatne? Możesz dodać do urządzenia wielu użytkowników i przełączać ich konta pojedynczym dotknięciem.

Otwórz ekran  **Ustawienia** i przejdź do ekranu **Użytkownicy i konta** > **Użytkownicy**. Można tu wykonać następujące czynności:

- **Dodawanie użytkownika**: Dotknij pozycji **Dodaj użytkownika**, wprowadź nazwę dla użytkownika i dotknij przycisku **DODAJ**. Po dodaniu nowego użytkownika możesz przełączyć się do jego konta i wykonać instrukcje na ekranie, aby skonfigurować ustawienia.

  Można dodać maksymalnie trzech użytkowników.

- **Usuwanie użytkownika**: Zaloguj się na konto właściciela i otwórz ekran **Użytkownicy**. Wybierz użytkownika, którego chcesz usunąć i dotknij pozycji **Usuń użytkownika** > **USUŃ**, aby go usunąć.

Możesz również przeciągnąć palec w dół od paska stanu i dotknąć pozycji > **Więcej ustawień**. Wybierz użytkownika, którego chcesz usunąć i dotknij pozycji **Usuń użytkownika** > **USUŃ**.

- **Dodawanie lub usuwanie gości**: Na ekranie **Użytkownicy** dotknij pozycji **Dodaj gościa** > **DODAJ**, aby dodać nowego użytkownika gościa. Aby usunąć użytkownika gościa, na tym samym ekranie przejdź do pozycji **Gość** > **Usuń konto gościa** > **USUŃ**.
- **Przełączanie na konto innego użytkownika**: Na ekranie **Użytkownicy** dotknij obrazu profilowego użytkownika, na którego konto chcesz się przełączyć, a następnie dotknij pozycji **Przełącz użytkownika**. Możesz również przeciągnąć palec w dół od paska stanu, dotknąć ikony , a następnie dotknąć obrazu profilowego użytkownika, na którego konto chcesz się przełączyć. Jeśli właściciel ustawił hasło ekranu blokady urządzenia, podczas przełączania się na konto właściciela z konta innego użytkownika zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła.
- **Zmienianie nazwy konta użytkownika lub obrazu profilowego**: Na ekranie **Użytkownicy** przełącz się na konto odpowiedniego użytkownika i dotknij ikony . Wykonaj instrukcje na ekranie, aby zmienić nazwę użytkownika lub obraz profilowy.
- **Zezwalanie użytkownikowi na nawiązywanie połączeń i udostępnianie ich rejestrów**: Zaloguj się na konto właściciela. Na ekranie **Użytkownicy** wybierz użytkownika, a następnie wybierz ustawienie **Zezwalaj na połączenia, wiadomości i udostępnianie historii komunikacji**.


  Ta funkcja nie jest obsługiwana w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Połączenie z urządzeniem

Bluetooth

Łączenie Tabletu z urządzeniami Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia łączenie Tabletu z zestawami słuchawkowymi Bluetooth oraz systemami samochodowymi Bluetooth w celu nawigacji lub słuchania muzyki podczas prowadzenia. Można też połączyć Tablet z urządzeniami Bluetooth do noszenia na sobie w celu rejestrowania danych fitness i zarządzania nimi. Połączenie urządzeń Bluetooth z Tabletem nie powoduje znacznego zwiększenia zużycia energii.

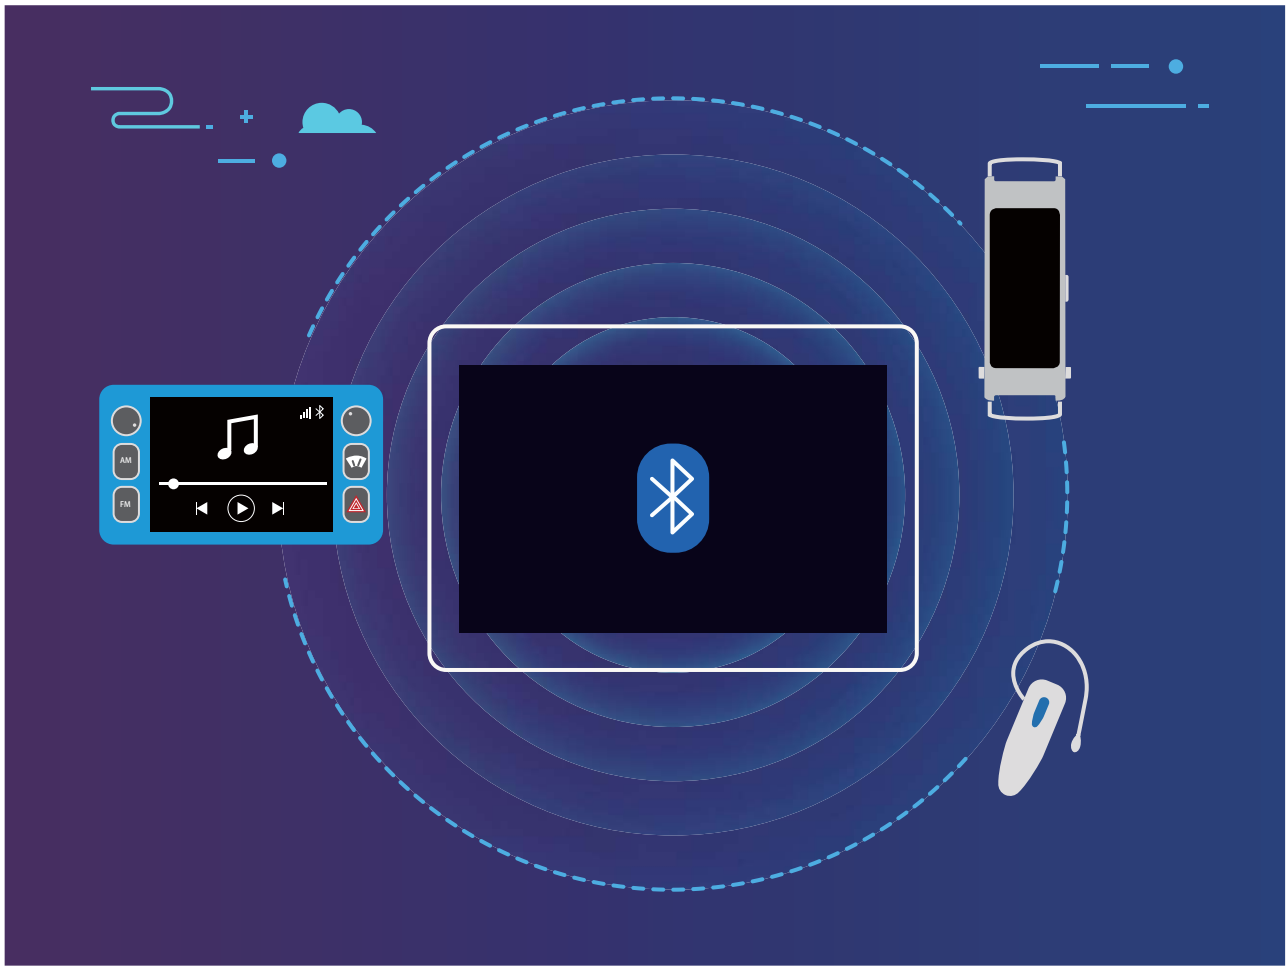

Protokoły Bluetooth używane przez urządzenia Huawei i ich funkcje:

HFP, HSP	Wykonywanie połączeń
A2DP	Odtwarzanie muzyki
AVRCP	Sterowanie odtwarzaniem muzyki
OPP	Transferowanie plików
PBAP	Synchronizowanie kontaktów
MAP	Synchronizowanie wiadomości SMS

HID	Obsługa klawiatur i myszy Bluetooth
PAN	Tethering
BLE	Łączność z urządzeniami Bluetooth Low Energy (BLE)

Włączanie i wyłączanie obsługi Bluetooth: Na ekranie głównym przeciągnij palcem w dół od paska stanu, otwórz panel skrótów, a następnie dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć obsługę Bluetooth. Dotknij pozycji i przytrzymaj ją, aby otworzyć ekran ustawień Bluetooth.

Tworzenie powiązania z urządzeniem Bluetooth: Włącz obsługę **Bluetooth** na ekranie ustawień Bluetooth urządzenia. Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest ustawione jako widoczne. Na ekranie **Dostępne urządzenia** dotknij urządzenia, które chcesz powiązać, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe w celu ukończenia tworzenia powiązania.

Rozłączanie pary urządzenia Bluetooth: Włącz obsługę **Bluetooth** na ekranie ustawień Bluetooth urządzenia. Dotknij pozycji obok nazwy powiązanego urządzenia, a następnie dotknij pozycji **Rozłącz parę**.

Zmiana nazwy urządzenia Bluetooth: Na ekranie ustawień Bluetooth włącz pozycję **Bluetooth**. Dotknij pozycji **Nazwa urządzenia**, wprowadź nową nazwę urządzenia, a następnie dotknij pozycji **Zapisz**.

Wyświetlanie pomocy dotyczącej Bluetooth: Na ekranie ustawień Bluetooth dotknij pozycji , aby wyświetlić informacje o ustanawianiu połączeń Bluetooth z systemami samochodowymi, zestawami słuchawkowymi, głośnikami, urządzeniami do noszenia na sobie, telefonami, tabletami i komputerami.

Udostępnianie danych przy użyciu Bluetooth

Po nawiązaniu połączenia Bluetooth między Tabletem a innym urządzeniem możesz udostępniać dane, importować i eksportować kontakty oraz skonfigurować tethering połączenia z Internetem.

Wysyłanie plików przez Bluetooth: Upewnij się, że Tablet znajduje się w zasięgu Bluetooth drugiego urządzenia (10 m). Możesz następnie ustanowić połączenie Bluetooth i udostępniać pliki multimedialne, strony internetowe, kontakty, dokumenty i aplikacje między urządzeniami. Otwórz aplikację **Pliki**, dotknij pliku, który chcesz wysłać, i przytrzymaj go, a następnie wybierz kolejno pozycje **Więcej** > **Udostępnij** > **Bluetooth**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby włączyć obsługę Bluetooth. Gdy drugie urządzenie zostanie wykryte (obsługa Bluetooth musi być włączona, a urządzenie musi być widoczne), dotknij nazwy urządzenia, aby ustanowić połączenie i rozpocząć wysyłanie plików.

Odbieranie plików przez Bluetooth: Na ekranie głównym przeciągnij palcem w dół od paska stanu, otwórz panel skrótów, a następnie dotknij pozycji , aby włączyć obsługę Bluetooth. Dotknij pozycji **Akceptuj** w powiadomieniu o transferze plików, aby rozpocząć odbieranie plików. Odebrane pliki są domyślnie zapisywane w folderze **bluetooth** w sekcji **Pliki**.

Importowanie i eksportowanie kontaktów przez Bluetooth: Otwórz ekran **Kontakty** i wybierz kolejno pozycje > **Importowanie/eksportowanie**, aby wykonać poniższe czynności:

- **Import kontaktów**: Dotknij pozycji **Importuj z innego urządzenia** i wybierz **Obsługuje Bluetooth**. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ustanowić połączenie Bluetooth z drugim urządzeniem. Kontakty z drugiego urządzenia zostaną automatycznie zaimportowane na Tablet.
- **Eksport kontaktów**: Dotknij pozycji **Udostępnianie kontaktów**, wybierz kontakty, które chcesz udostępnić, dotknij pozycji , a następnie wybierz pozycję **Bluetooth**. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ustanowić połączenie Bluetooth z drugim urządzeniem. Wybrane kontakty zostaną automatycznie wyeksportowane z Tabletu na drugie urządzenie.

Projekcja

Tryb pulpitu przez tablet: pełna produktywność

Chcesz pracować produktywnie i korzystać z klasycznych operacji dostępnych w EMUI i **Tryb pulpitu** na jednym urządzeniu? Tryb pulpitu przez tablet integruje klasyczne operacje EMUI i **Tryb pulpitu** i umożliwia podłączenie myszy i klawiatury, dzięki czemu praca staje się bardziej efektywna.

Tryb pulpitu przez tablet ma zapewnia funkcje:

- **Podwójny ekran główny**: aby zmaksymalizować produktywność, możesz korzystać z klasycznego ekranu głównego EMUI oraz dostępnego w funkcji **Tryb pulpitu**.
- **Możliwości jak w systemie Windows**: **Tryb pulpitu** jest zgodny z zewnętrznymi klawiaturami, myszami i innymi urządzeniami, dzięki czemu daje możliwość obsługiwania zaawansowanych opcji (takich jak jednoczesne korzystanie z wielu okien, zarządzenia plikami, przeszukiwanie zasobów, zmienianie tapet itp.) w połączeniu z bogatymi zasobami aplikacji i korzyściami znanymi z systemu Android – a to wszystko w środowisku przypominającym system Windows.




Włączanie i wyłączanie trybu pulpitu

Włączanie trybu pulpitu: Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień i dotknij pozycji**Tryb pulpitu**, aby uruchomić **Tryb pulpitu**.


Po podłączeniu klawiatury zewnętrznej tablet wyświetli monit z pytaniem, czy włączyć **Tryb pulpitu**.

Wychodzenie z trybu pulpitu: dotknij ikony pokazującej moc sygnału na pasku stanu, aby otworzyć **Centrum powiadomień**, a następnie wybierz **Wyłącz tryb pulpitu**.

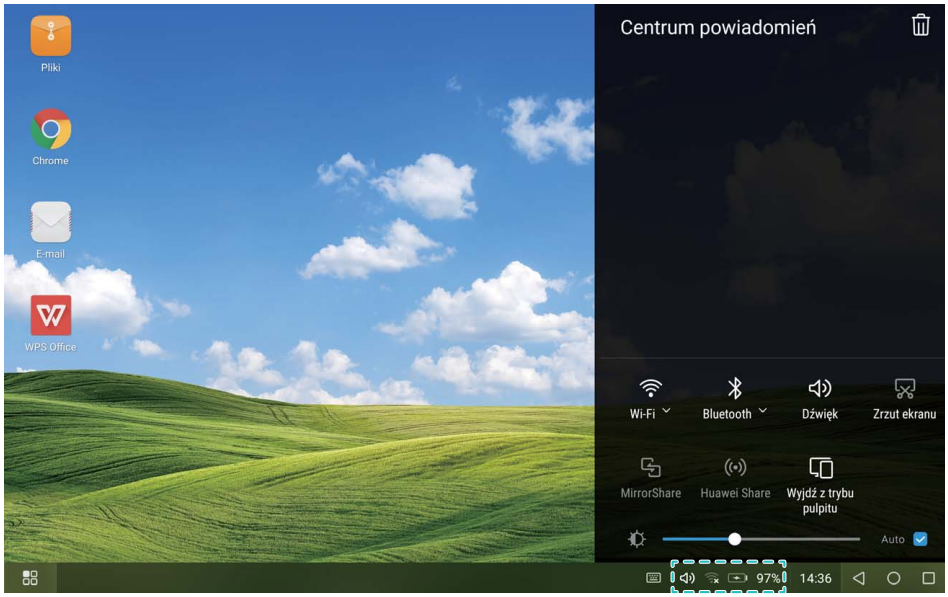


Korzystanie z trybu pulpitu

Układ pulpitu: możesz zwiększyć swoją produktywność, korzystaj z układu pulpitu przypominającego ustawienia znane z systemu Windows. Dotknij ikony pokazującej moc sygnału na pasku stanu, aby otworzyć Centrum powiadomień. Dotknij godziny, aby wyświetlić Kalendarz.

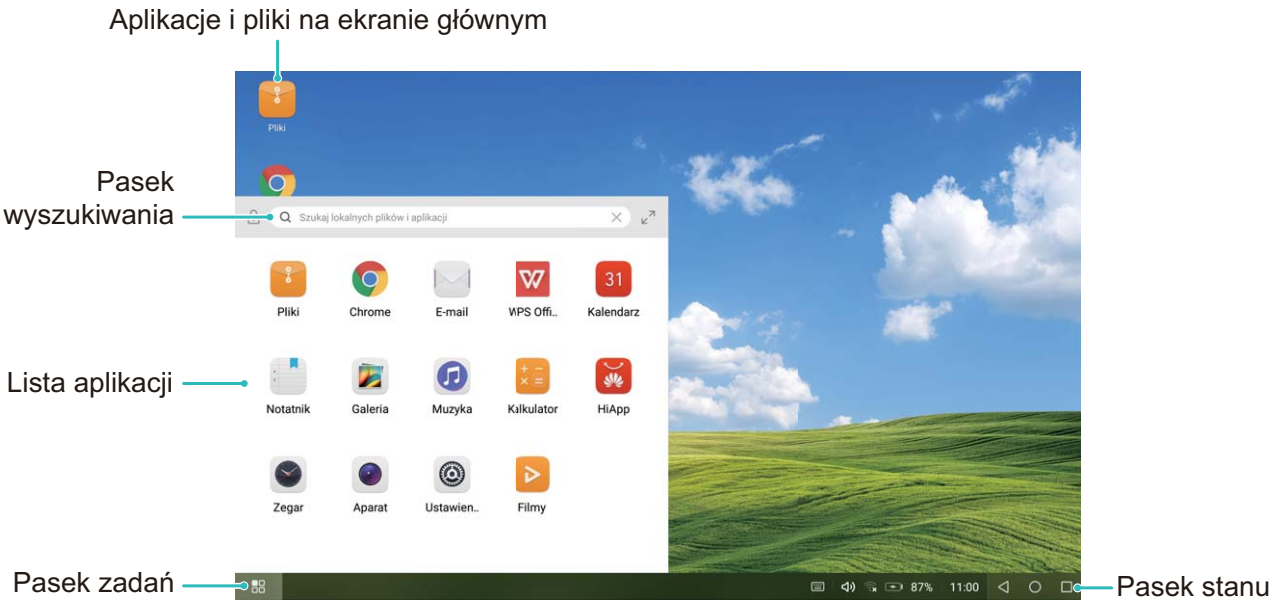

Wiele okien: musisz pracować z wieloma plikami jednocześnie? Możesz otworzyć wiele okien przeglądarki i aplikacji zwiększających produktywność według własnych potrzeb.

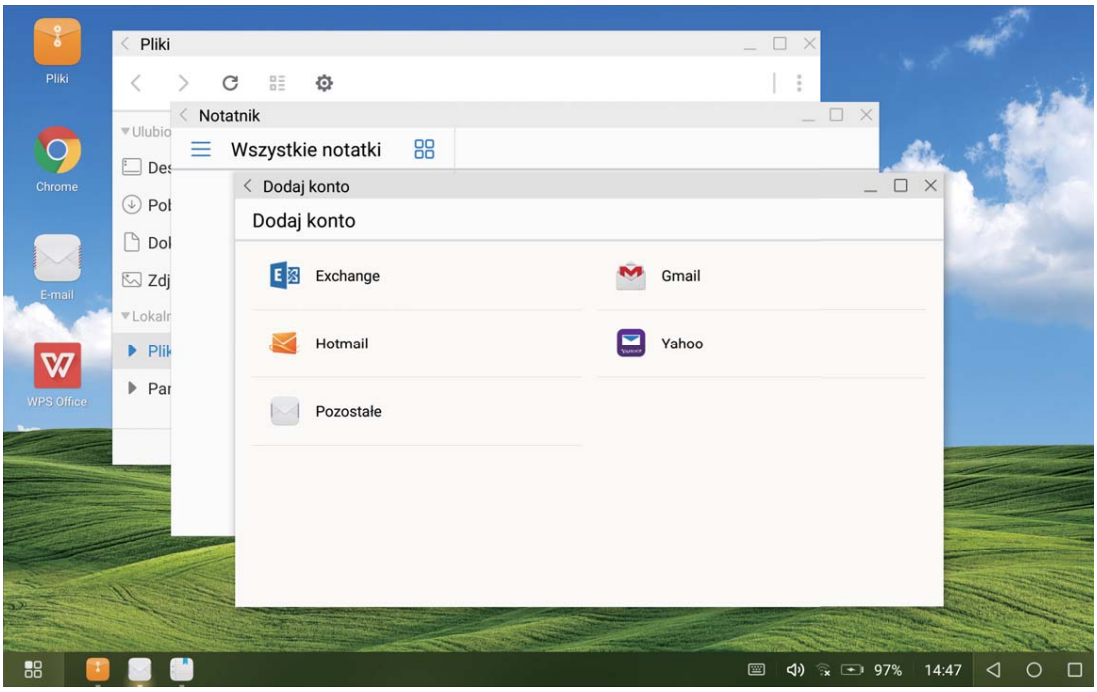

Zarządzanie plikami: **Tryb pulpitu** umożliwia szybsze i łatwiejsze zarządzanie plikami. Dostępne są funkcje zapisywania plików na pulpicie, tworzenia plików i folderów, zmiany nazw i usuwania plików i wiele więcej.

Szybkie wyszukiwanie: nie możesz znaleźć pliku? Wykonaj szybkie wyszukiwanie przez pasek wyszukiwania w menu startowym, aby łatwo znaleźć dokumenty, aplikacje, zdjęcia, filmy, pliki muzyczne itp.

Zmiana tapety na pulpicie: przyjemny w wyglądzie pulpit może poprawić Ci nastrój i zwiększyć produktywność. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit, aby zmienić tło pulpitu.

Tworzenie skrótów do aplikacji: chcesz szybko otworzyć aplikację z poziomu pulpitu? W menu startowym przytrzymaj ikonę aplikacji, następnie przeciągnij ją na pulpit, aby utworzyć do niej skrót.

Wiele ekranów

Multiekran: udostępnianie zawartości ekranu urządzenia na większym ekranie

Aby korzystać z udostępniania przy użyciu funkcji Multiekran, połącz Tablet i telewizor/urządzenie do odtwarzania strumieniowego z tą samą siecią Wi-Fi. Przeglądane zdjęcia możesz wyświetlać na telewizorze, aby podzielić się w ten sposób wesołymi wspomnieniami ze znajomymi i rodziną.



Typ protokołu	Instrukcje dotyczące połączenia	Metody połączenia	Metoda udostępniania obrazu
Protokół Miracast	Klonowanie obrazu ekranu urządzenia na oddzielnym urządzeniu obsługującym protokół Miracast (na przykład na telewizorze, projektorze lub innym wyświetlaczu).	Bezpośrednie połączenie się przez sieć Wi-Fi i włączenie funkcji udostępniania ekranu (na przykład Miracast) na zewnętrznym urządzeniu.	Cała zawartość ekranu urządzenia jest udostępniana na wyświetlaczu urządzenia zewnętrznego. Podczas odtwarzania muzyki i filmów tylko obraz jest widoczny na urządzeniu; Dźwięk nie jest odtwarzany.

Multiekran: klonowanie ekranu

Wybieranie urządzenia wyświetlającego: Przeciągnij palcem w dół od paska stanu i otwórz panel skrótów. Dotknij pozycji , aby otworzyć multiekran. Po wykryciu urządzenia wyświetlającego wybierz jedną z obsługiwanych metod połączenia wskazanych przez ikony ( ). Jeśli urządzenie wyświetlające nie obsługuje powyższych metod połączenia, możesz kupić przystawkę z systemem Android i podłączyć ją do urządzenia wyświetlającego.

: obsługiwany jest protokół Miracast. Ekran urządzenia można klonować na urządzeniu wyświetlającym.

Klonowanie ekranu na urządzeniu wyświetlającym: Przeciągnij palcem w dół od paska stanu i otwórz panel skrótów. Dotknij pozycji , aby otworzyć multiekran. Wybierz z listy urządzenie wyświetlające, którego chcesz użyć. W razie potrzeby włącz funkcję Miracast na urządzeniu. Instrukcje zawiera instrukcja urządzenia.

Aby wyłączyć klonowanie ekranu, dotknij pozycji > **Rozłącz**.

Łączenie z urządzeniem USB

Transferowanie danych między Tabletem i komputerem

Aby przetransferować dane, połącz telefon z komputerem przy użyciu kabla USB.

Wybieranie trybu połączenia USB

Przeciągnij palcem z paska stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień, i dotknij pozycji **Ładowanie przez USB** w celu wybrania metody połączenia USB.

- **Tylko ładowanie**: Połączenie USB jest używane tylko do ładowania Tabletu.
- **Transferuj pliki**: Transferowanie plików między Tabletem i komputerem.
- **Transferuj zdjęcia**: Transferowanie zdjęć miedzy Tabletem i komputerem. Jeśli komputer nie obsługuje protokołu MTP, do transferowania plików i zdjęć między Tabletem i komputerem możesz użyć protokołu PTP.
- **Udostępnianie zasilania**: Tablet będzie ładować inne urządzenia przy użyciu kabla USB typu C.
- **MIDI**: Tablet służy jako urządzenie wejściowe MIDI i pozwala odtwarzać pliki MIDI na komputerze.

Podłącz Tablet do komputera przy użyciu kabla USB, aby przetransferować dane i wykonać inne zadania.

- **Wysyłanie plików**: MTP (Media Transfer Protocol) to protokół umożliwiający transferowanie plików multimedialnych. Za jego pomocą możesz transferować pliki między Tabletem i komputerem. Przed użyciem protokołu MTP zainstaluj na komputerze program Windows Media Player 11 lub nowszy. Przeciągnij palcem od paska stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie jako metodę połączenia USB ustaw **Transferuj pliki**. Komputer zainstaluje wymagane sterowniki. Na komputerze otwórz dysk o nazwie zgodnej z modelem Tabletu, aby przeglądać pliki zapisane na urządzeniu. Multimedia na urządzeniu możesz też przeglądać przy użyciu programu Windows Media Player.
- **Transferowanie zdjęć**: PTP (Picture Transfer Protocol) to protokół umożliwiający transferowanie zdjęć. Dzięki niemu możesz wygodniej transferować zdjęcia między Tabletem i komputerem. Przeciągnij palcem od paska stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie jako metodę połączenia USB ustaw **Transferuj zdjęcia**. Komputer zainstaluje wymagane sterowniki. Na komputerze otwórz dysk o nazwie zgodnej z modelem Tabletu, aby przeglądać zdjęcia zapisane na urządzeniu.

- **Transferowanie danych MIDI na Tablet**: MIDI (Musical Instrument Digital Interface) to standardowy format audio używany w branży. Jest on przeznaczony dla kompozytorów i producentów instrumentów muzycznych.
  Przeciągnij palcem od paska stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie jako metodę połączenia USB ustaw **MIDI**. Po wykonaniu tych czynności będzie można transferować dane MIDI między Tabletem a innymi urządzeniami.

Przesyłanie danych między Tabletem a urządzeniem USB


Funkcja USB OTG (USB On-The-Go) umożliwia bezpośrednie przenoszenie danych między Tabletem a innymi urządzeniami (innym telefonem, tabletem, aparatem lub drukarką) bez pośrednictwa komputera. Można także bezpośrednio połączyć Tablet z urządzeniem magazynującym USB i przesyłać do niego pliki za pomocą kabla USB OTG.

Przesyłanie danych między Tabletem a urządzeniem magazynującym USB

Za pomocą kabla OTG można uzyskać dostęp do urządzeń magazynujących USB (np. dysków USB i czytników kart) bezpośrednio z Tabletu.

- Ta funkcja jest dostępna tylko na Tabletach obsługujących funkcję USB OTG.
- Jeśli Tablet jest wyposażony w port USB typu C, kup certyfikowany przez Huawei adapter Micro USB do USB typu C albo kabel USB OTG ze złączem USB typu C.

1 Podłącz dysk USB do Tabletu za pomocą kabla USB OTG.

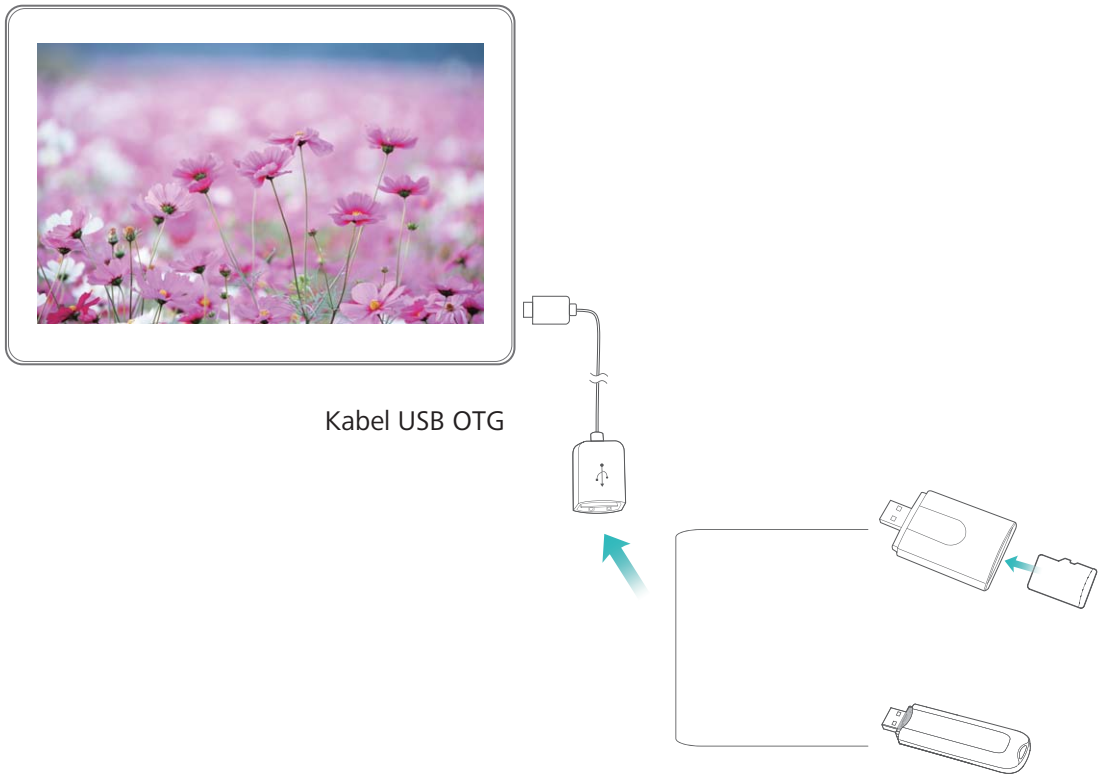

2 Wybierz kolejno **Pliki** > **Lokalne** > **Dysk USB**, a następnie wybierz dysk USB, zaznacz dane, które chcesz skopiować, i skopiuj je do folderu docelowego.


3 Po zakończeniu przenoszenia danych wybierz kolejno **Ustawienia** > **Pamięć** > **Dysk USB** > **Wysuń**.

4 Odłącz kabel USB OTG i kabel USB od obu urządzeń.

Przesyłanie plików za pomocą funkcji Huawei Share

Funkcja Huawei Share pozwala na szybkie przesyłanie zdjęć, filmów i innych plików między urządzeniami Huawei. Dzięki łączności Bluetooth funkcja Huawei Share wykrywa pobliskie urządzenia Huawei i pozwala na szybkie przesyłanie plików między nimi za pomocą połączenia Wi-Fi (bez potrzeby używania komórkowej transmisji danych).

Funkcja Huawei Share do przesyłania danych wykorzystuje połączenia Wi-Fi i Bluetooth. Po włączeniu funkcji Huawei Share moduły Wi-Fi i Bluetooth w urządzeniu są włączane automatycznie.

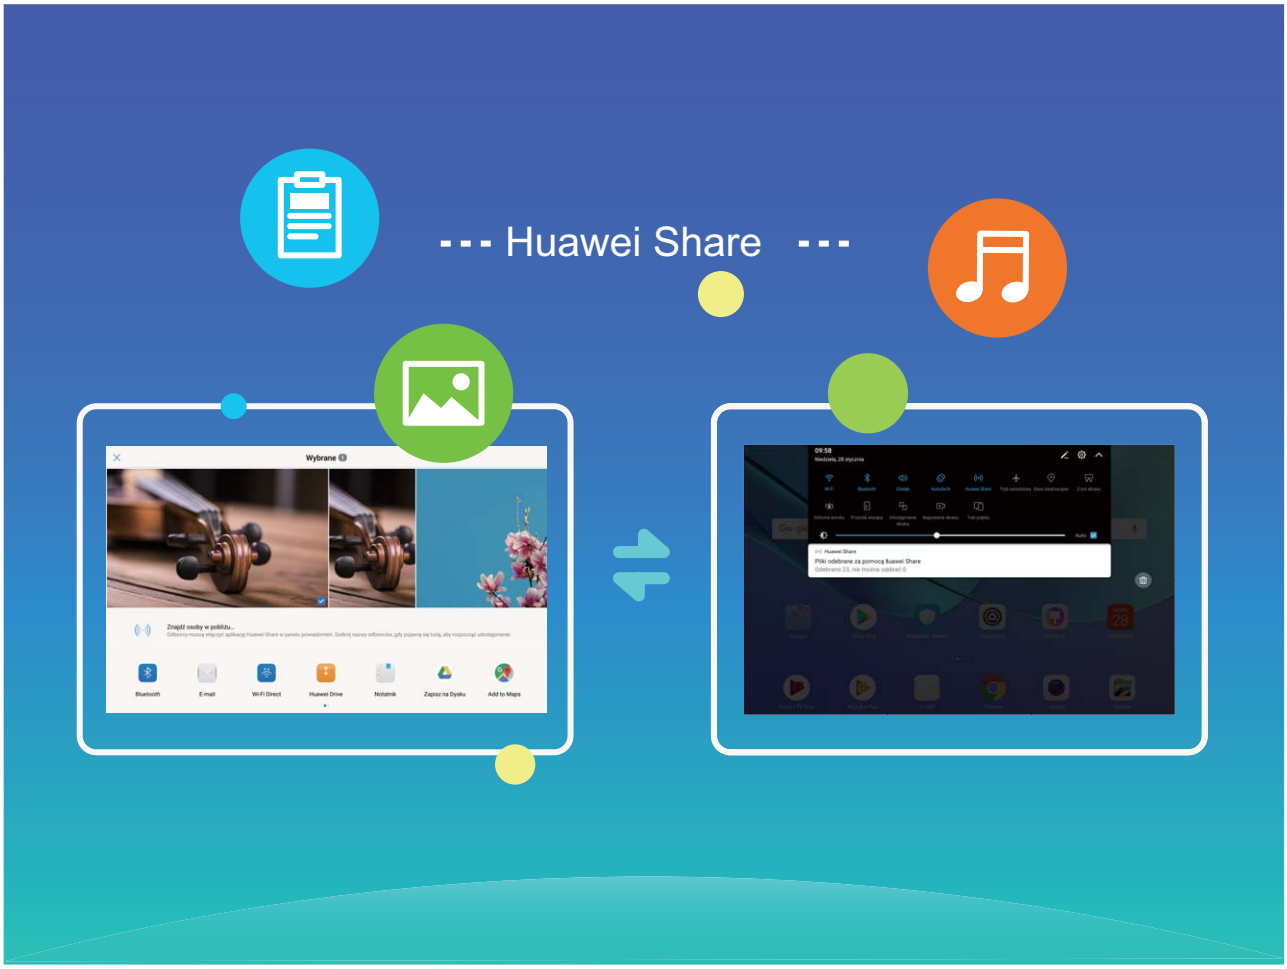

Prześlij pliki za pomocą funkcji Huawei Share: Zaznacz pliki, które chcesz przesłać i dotknij pozycji **Udostępnij**. Na liście pobliskich urządzeń wybierz urządzenie, do którego zostanie przesłany plik.

Odbierz pliki za pomocą funkcji Huawei Share: Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, otwórz panel skrótów, a następnie dotknij pozycji , aby włączyć funkcję **Huawei Share**. Po wyświetleniu

powiadomienia o przesyłaniu plików dotknij pozycji **Akceptuj**. Odebrane pliki są domyślnie zapisywane w folderze **Huawei Share** w sekcji **Pliki**.

Bezpieczeństwo i prywatność

Odciski palców

Rozpoznawanie odcisku palca: Szybsza nawigacja i większe bezpieczeństwo

Funkcja rozpoznawania odcisku palca nie tylko umożliwia szybsze odblokowywanie urządzenia, lecz także pozwala lepiej zabezpieczyć osobiste informacje.

Odcisk palca umożliwia:

- **Odblokowywanie ekranu pojedynczym dotknięciem**: Chcesz uniknąć problemów z używaniem kodów PIN i wzorów do odblokowywania ekranu? Użyj odcisku palca, aby szybko i bezpiecznie odblokować ekran jednym dotknięciem.
- **Dostęp do prywatnych plików**: Obawiasz się, że zapomnisz hasła do Sejfu lub funkcji blokady aplikacji, albo że dostanie się ono w ręce osoby, której nie ufasz? Ustaw funkcję dostępu do Sejfu i blokady aplikacji odciskiem palca, aby zapewnić bezpieczeństwo plików i aplikacji oraz zapobiec ich wykorzystaniu przez inne osoby.



Rejestrowanie odcisku palca

Można zarejestrować odcisk palca na urządzeniu, a następnie używać go do odblokowywania ekranu lub uzyskiwania dostępu do Sejfu/funkcji blokady aplikacji bez hasła.

- Funkcja odblokowywania odciskiem palca jest dostępna wyłącznie, jeśli ustawiono metodę odblokowywania urządzenia **Wzór**, **Kod blokady** lub **Hasło**. W przypadku ponownego uruchomienia urządzeniu lub nierozpoznania odcisku palca, do odblokowania będzie wymagane użycie hasła ekranu blokady.
- Przed zarejestrowaniem odcisku palca upewnij się, że palec jest czysty i suchy.

1 Otwórz ekran **Ustawienia**.

2 Przejdź do ekranu **Bezpieczeństwo i prywatność** > **ID odcisku palca**, wybierz pozycję **Wzór**, **Kod blokady** lub **Hasło**, a następnie wykonuj instrukcje na ekranie, aby ustawić hasło odblokowywania.

3 Po ustawieniu hasła odblokowywania dotknij pozycji **Nowy odcisk palca**, aby zarejestrować odcisk palca.

4 Umieść opuszkę palca na czytniku odcisków palców. Delikatnie naciśnij czytnik palcem, aż urządzenie zacznie wibrować. Powtarzaj tę czynność, przykładając czubek palca z różnych stron.

5 Po ukończeniu rejestracji dotknij przycisku **OK**.

Aby odblokować ekran, po prostu umieść czubek palca na czytniku odcisków palców.

Dodawanie, usuwanie lub zmienianie nazwy odcisku palca

W urządzeniu można zarejestrować do pięciu odcisków palca. Można także usuwać odciski palca lub zmieniać ich nazwy.

1 Otwórz ekran **Ustawienia**.

2 Przejdź do ekranu **Bezpieczeństwo i prywatność** > **ID odcisku palca**.

3 Wprowadź hasło ekranu blokady i dotknij pozycji **Dalej**.

4 W sekcji **Lista odcisków palców** można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Nowy odcisk palca**, aby zarejestrować nowy odcisk palca.
- Dotknij zarejestrowanego odcisku palca, aby zmienić jego nazwę lub usunąć go.
- Dotknij pozycji **Rozpoznawanie odcisków palca**, aby zidentyfikować i wyróżnić zarejestrowane odciski palca.

Używanie odcisku palca dla szybkiego dostępu do prywatnych informacji

Męczy Cię wpisywanie hasła za każdym razem, kiedy chcesz uzyskać dostęp do prywatnych informacji w Sejfie lub do zablokowanej aplikacji? Możesz korzystać z odcisku palca, aby szybko i bezpiecznie uzyskiwać dostęp do prywatnych informacji.

1 Otwórz ekran **Ustawienia**.

2 Przejdź do ekranu **Bezpieczeństwo i prywatność** > **ID odcisku palca**.

3 Wprowadź hasło ekranu blokady i dotknij pozycji **Dalej**. Dotknij pozycji **Dostęp do sejfu**, **Dostęp do blokady aplikacji**, a następnie wykonuj instrukcje na ekranie, aby wprowadzić hasła. Teraz możesz:

- **Używać odcisku palca, aby uzyskiwać dostęp do Sejfu**: Otwórz ekran **Pliki** i dotknij pozycji **Sejf**, a następnie uzyskaj dostęp do Sejfu za pomocą odcisku palca.
- **Używać odcisku palca, aby uzyskiwać dostęp do aplikacji objętych blokadą**: Teraz możesz otwierać zablokowane aplikacje na ekranie głównym za pomocą odcisku palca.

Ochrona danych lokalizacyjnych

Usługi lokalizacyjne: określanie lokalizacji urządzenia

Usługi lokalizacyjne gromadzą i udostępniają informacje o lokalizacji z przeznaczeniem dla aplikacji korzystających z lokalizacji (np. aplikacje pogodowe, podróżnicze, zakupowe i mapy). Przybliżona lokalizacja urządzenia jest określana przez funkcję pozycjonowania GPS (jeśli moduł GPS jest włączony, a usługa jest dostępna), dane z sieci komórkowej i funkcję pozycjonowania Wi-Fi (jeśli moduł Wi-Fi jest włączony). Jeśli funkcja pozycjonowania GPS jest wyłączona, aplikacje nadal na różne sposoby mogą gromadzić informacje o lokalizacji.

Włączanie lub wyłączanie usług lokalizacyjnych

Po uzyskaniu uprawnienia do obsługi danych lokalizacyjnych aplikacje w dowolnym momencie mogą uzyskiwać informacje o położeniu telefonu. Jeśli dane lokalizacyjne zostaną uzyskane przez złośliwe aplikacje, może to narazić użytkownika na niebezpieczeństwo lub może on stać się ofiarą przestępstwa. Usługi lokalizacyjne można włączać, wyłączać oraz regularnie je monitorować. Można również zarządzać dostępem aplikacji do tych usług w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa.

Włączanie lub wyłączanie usług lokalizacyjnych: Otwórz **Ustawienia**, wybierz kolejno **Bezpieczeństwo i prywatność** > **Dostęp do lokalizacji** i włącz lub wyłącz opcję **Dostęp do mojej lokalizacji**. Po włączeniu usług lokalizacyjnych można również ustawić odpowiedni tryb pozycjonowania. Gdy usługi lokalizacyjne są wyłączone, dostęp do danych lokalizacyjnych zostanie wyłączony dla wszystkich usług i aplikacji poza aplikacjami zainstalowanymi fabrycznie (np. Znajdź mój Tablet). W przypadku próby użycia tych aplikacji w systemie zostanie wyświetlony monit o włączenie usług lokalizacyjnych.

- **Używaj Wi-Fi i sieci komórkowych**: Określa położenie Tabletu za pomocą danych lokalizacyjnych stacji bazowej operatora lub routera Wi-Fi. Dokładność informacji o lokalizacji w dużej mierze zależy od danych lokalizacyjnych pobranych z sieci Wi-Fi lub stacji bazowej. Dokładność zazwyczaj waha się w zakresie od 100 metrów do kilku kilometrów. Pozycjonowanie sieciowe cechuje się niską dokładnością, ale pozwala na określenie lokalizacji wewnątrz budynków i zużywa mniej energii.
- **Używaj tylko GPS**: Do określania położenia używane są tylko satelity wyszukane przez moduł GPS Tabletu. Połączenie sieciowe nie jest wymagane. Pozycjonowanie satelitarne GPS jest dokładniejsze, ale również zużywa więcej energii. Jego dokładność waha się w zakresie kilkudziesięciu metrów. Jednak określanie lokalizacji wewnątrz budynków może być niedokładne.
- **Używaj GPS, Wi-Fi i sieci komórkowych**: Łączy zalety pozycjonowania GPS i sieciowego, zapewniając dokładne pozycjonowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- Funkcje mogą różnić się w zależności od operatora.
- Funkcja komórkowej transmisji danych nie jest obsługiwana w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.
- Firma Huawei używa danych lokalizacyjnych wyłącznie w celu zapewniania dostępności niezbędnych funkcji i usług, a nie do celów identyfikacyjnych ani gromadzenia prywatnych danych użytkowników.

Konfigurowanie pozycjonowania wewnątrz budynków: Otwórz ekran **Ustawienia**, przejdź do **Bezpieczeństwo i prywatność** > **Dostęp do lokalizacji** > ⋮ > **Ustawienia skanowania** i włącz lub wyłącz skanowanie sieci Wi-Fi i urządzeń Bluetooth. Skanowanie sieci Wi-Fi i urządzeń Bluetooth zwiększa dokładność pozycjonowania wewnątrz budynków.

Przestrzeń prywatna

Przestrzeń prywatna: ukryj swoje prywatne dane

Chcesz bezpiecznie przechowywać osobiste aplikacje i dane (takie jak zdjęcia i filmy) ukryte w urządzeniu i zabezpieczone przed innymi użytkownikami? Zacznij korzystać z funkcji Przestrzeń prywatna. Przestrzeń prywatna umożliwia stworzenie w urządzeniu niezależnej przestrzeni, w której można przechowywać prywatne dane. Można na przykład zainstalować dwie aplikacje WeChat oddzielnie w Przestrzeni głównej i Przestrzeni prywatnej, dzięki czemu obie aplikacje będą całkowicie od siebie niezależne.



Ochrona prywatnych informacji przy użyciu funkcji PrivateSpace

Obawiasz się, że znajomi lub współpracownicy zobaczą Twoje informacje osobiste, kiedy pokazujesz im zdjęcia lub inne rzeczy zapisane na urządzeniu? Funkcja PrivateSpace umożliwia zapisywanie danych osobistych w przestrzeni ukrytej w urządzeniu, do której dostęp można uzyskać jedynie za pomocą odcisku palca lub hasła.

TabletW sekcjach **Przestrzeń prywatna** i **Użytkownicy** można dodać maksymalnie trzy konta. Jeśli w sekcji **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta** > **Użytkownicy** > **Dodaj użytkownika** zostały już dodane trzy konta, nie można dodać przestrzeni **Przestrzeń prywatna**.

Włączanie funkcji PrivateSpace: Jeżeli chcesz skorzystać z funkcji PrivateSpace po raz pierwszy, otwórz **Ustawienia**, a następnie wybierz kolejno **Bezpieczeństwo i prywatność** > **Przestrzeń prywatna** > **Włącz** i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby utworzyć własną przestrzeń PrivateSpace.

Można utworzyć tylko jedną przestrzeń PrivateSpace.

Szybkie przełączanie między przestrzenią PrivateSpace a przestrzenią MainSpace: Na ekranie blokady istnieje możliwość szybkiego przełączania pomiędzy przestrzeniami za pomocą odcisku palca lub hasła. Po ponownym uruchomieniu Tabletu należy najpierw podać hasło, aby wejść do przestrzeni MainSpace. Następnie można zmienić przestrzeń na ekranie blokady.

Wchodzenie do przestrzeni PrivateSpace: Do przestrzeni PrivateSpace można wejść bezpośrednio z ekranu blokady za pomocą odcisku palca lub hasła. Ewentualnie można także otworzyć

Ustawienia i wybrać kolejno **Bezpieczeństwo i prywatność** > **Przestrzeń prywatna** > **Zaloguj**, aby wejść do przestrzeni PrivateSpace.

Wychodzenie z przestrzeni PrivateSpace: Po wyjściu z przestrzeni PrivateSpace cała pamięć systemowa używana przez przestrzeń zostanie zwolniona. Możesz wrócić do przestrzeni PrivateSpace, kiedy zechcesz. Aby wyjść z przestrzeni PrivateSpace, otwórz **Ustawienia** i wybierz kolejno **Bezpieczeństwo i prywatność** > **Przestrzeń prywatna** > **Wyjdź z Przestrzeni prywatnej**.

Usuwanie przestrzeni PrivateSpace: Usunięcie przestrzeni PrivateSpace spowoduje trwałe usunięcie wszystkich aplikacji i danych zapisanych w tej przestrzeni. Przestrzeń PrivateSpace można usunąć w następujący sposób:

- W przestrzeni MainSpace otwórz **Ustawienia**, a następnie wybierz kolejno **Bezpieczeństwo i prywatność** > **Przestrzeń prywatna** i dotknij pozycji .
- W przestrzeni PrivateSpace otwórz **Ustawienia**, a następnie wybierz kolejno **Bezpieczeństwo i prywatność** > **Przestrzeń prywatna** > **Usuń Przestrzeń prywatną**.

Ukryj dostęp do Przestrzeni prywatnej

Chcesz, aby wszelkie ślady Przestrzeni prywatnej były ukryte przed osobami postronnymi? Możesz ukryć dostęp do Przestrzeni prywatnej w Przestrzeni głównej, dzięki czemu Twoja Przestrzeń prywatna będzie ukryta i pozostanie tajemnicą.

Wejdź do Przestrzeni prywatnej, a następnie otwórz **Ustawienia**, wybierz kolejno **Bezpieczeństwo i prywatność** > **Przestrzeń prywatna** i włącz opcję **Ukryj Przestrzeń prywatną**. Po ukryciu dostępu do Przestrzeni prywatnej można do niej wejść wyłącznie przy użyciu odcisku palca lub hasła na ekranie blokady.

Blokowanie ważnych aplikacji przy użyciu funkcji Blokada aplikacji

Funkcja Blokada aplikacji umożliwia ustawienie hasła dla ważnych aplikacji zawierających dane osobiste. Po uruchomieniu Tabletu lub odblokowaniu ekranu blokady, gdy zechcesz otworzyć daną aplikację, niezbędne będzie podanie hasła funkcji Blokada aplikacji. Blokada aplikacji zwiększa ochronę informacji osobistych i zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do ważnych aplikacji zainstalowanych na urządzeniu.

Włączanie funkcji Blokada aplikacji: Otwórz **Ustawienia**. Wybierz kolejno **Bezpieczeństwo i prywatność** > **Blokada aplikacji** i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ustawić hasło, a następnie włączyć blokadę aplikacji, które chcesz zabezpieczyć. Podczas pierwszego otwierania zablokowanej aplikacji należy postępować zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić hasło lub odpowiedzieć na pytanie pomocnicze.

Jeśli Tablet ma skonfigurowaną funkcję odblokowywania za pomocą odcisku palca i ustawiasz hasło funkcji Blokada aplikacji po raz pierwszy, możesz postępować zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby skojarzyć odcisk palca w celu łatwiejszego odblokowywania aplikacji.

Zmiana hasła funkcji Blokada aplikacji: Na ekranie funkcji Blokada aplikacji dotknij pozycji , a następnie wybierz **Zmień hasło** lub **Ochrona przed zmianą hasła**, aby zmienić hasło.

Więcej ustawień zabezpieczeń

Ulepszona ochrona danych: chroń swoją prywatność

Obawiasz się, że Twoje zdjęcia, informacje o koncie bankowym lub inne dane prywatne mogą zostać ujawnione, gdy zgubisz Tablet lub ktoś go ukradnie? Na szczęście Tablety Huawei są wyposażone w mikroukłady bezpieczeństwa oraz oferują połączoną ochronę za sprawą zaufanego klucza głównego oraz hasła ekranu blokady. Bez względu na to, czy dane przechowywane są na karcie microSD, czy w pamięci wewnętrznej, uzyskają one nażywszy poziom bezpieczeństwa.

Lepsze szyfrowanie i zabezpieczenia: W Tabletach Huawei stosowany jest klucz sprzętowy, którego nie można użyć do odszyfrowania danych, gdy zostanie on oddzielony od Tabletu. W oparciu o zaufany klucz główny, zaszyfrowane podzespoły wbudowane są w mikroukład kontroli pamięci w celu ulepszenia możliwości ochrony danych ze strony sprzętu. Ochrona ta działa wspólnie z hasłem blokady ekranu, zapewniając bezpieczeństwo Twoim danym prywatnym. Jedynym sposobem odszyfrowania danych podczas korzystania z przestrzeni PrivateSpace, funkcji wielu kont, plików zapisanych na zaszyfrowanej karcie microSD lub innych funkcji w celu szyfrowania zdjęć, danych osobistych lub innych danych jest jednoczesne złamanie zaufanego klucza głównego, hasła blokady ekranu oraz mikroukładu bezpieczeństwa.Nie wszystkie urządzenia obsługują karty microSD.



Blokowanie karty microSD przy użyciu blokady kart SD

Jeśli zgubisz Tablet, istnieje ryzyko ujawniania Twoich danych zapisanych na karcie microSD. Funkcja blokady karty SD pozwala ustawić hasło blokady karty microSD. Gdy zablokowana karta microSD zostanie włożona do innego urządzenia po raz pierwszy, wymagane będzie podanie hasła w celu użycia przestrzeni dyskowej lub uzyskania dostępu do danych.

- Niektóre marki kart microSD mogą nie obsługiwać funkcji blokady karty SD. Przed zablokowaniem karty microSD należy wykonać kopię zapasową ważnych danych.
- Urządzenia, które nie obsługują funkcji blokady karty SD, mogą nie rozpoznać zablokowanej karty microSD.
- Zapamiętaj hasło do karty microSD. Jeżeli go zapomnisz, niezbędne będzie usunięcie hasła i wszystkich danych zapisanych na karcie microSD.

Ustawianie hasła do karty microSD: Otwórz **Ustawienia**. Wybierz kolejno **Bezpieczeństwo i prywatność** > **Więcej** > **Ustaw hasło do karty SD** i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ustawić hasło do karty microSD.

Zmiana lub usunięcie hasła do karty SD: Po ustawieniu hasła do karty microSD możesz:

- Dotknąć pozycji **Zmień hasło do karty SD**, aby ustawić nowe hasło do karty microSD.
- Dotknąć pozycji **Usuń hasło do karty SD**, aby usunąć bieżące hasło do karty microSD. Karta microSD nie będzie już chroniona hasłem.

Tworzenie i przywracanie danych kopii zapasowej

Kopia zapasowa danych: zapobieganie utracie danych

Boisz się, że przypadkiem usuniesz lub utracisz ważne dane osobiste zapisane w urządzeniu? Twórz regularnie kopię zapasową, aby nie dopuścić do utraty danych i nie denerwować się więcej.

Kopię danych zapisanych w urządzeniu można tworzyć na cztery sposoby:

- **Karta microSD**: jeżeli urządzenie obsługuje karty microSD, możesz w dowolnej chwili zapisać plik kopii zapasowej danych na karcie microSD. Jest to wygodny sposób zabezpieczenia się przed utratą danych.
- **Pamięć wewnętrzna urządzenia**: możesz utworzyć kopię zapasową małych plików w pamięci wewnętrznej urządzenia.
- **Urządzenie magazynujące USB**: jeżeli w urządzeniu kończy się miejsce w pamięci wewnętrznej, podłącz urządzenie magazynujące USB przy użyciu kabla USB OTG, aby zapisać kopię zapasową danych.
- **Kopia zapasowa na komputerze**: możesz utworzyć kopię zapasową ważnych danych, zdjęć oraz dużych plików na komputerze, aby zapobiec przed utratą danych i zwolnić miejsce w pamięci wewnętrznej urządzenia.

Tworzenie kopii zapasowej danych na karcie microSD

Obawiasz się utraty danych w wyniku aktualizacji systemu? Chcesz przenieść dane ze starego urządzenia do nowego? Jeżeli urządzenie obsługuje karty microSD, możesz w dowolnej chwili zapisać plik kopii zapasowej danych na karcie microSD. Jest to wygodny sposób zabezpieczenia się przed utratą danych.

- Nie wszystkie urządzenia obsługują karty microSD.
- Funkcje mogą różnić się w zależności od operatora.
- Zapamiętaj hasło pliku kopii zapasowej – bez niego nie będzie można przywrócić plików.

Aby utworzyć kopię zapasową danych na karcie microSD, otwórz aplikację **Kopia zapasowa**, wybierz kolejno **Zapisz** > **Karta SD** > **Dalej**, a następnie wybierz dane i dotknij **Zapisz** . Hasło nie jest wymagane w przypadku tworzenia kopii zapasowej zdjęć, plików wideo lub dźwiękowych oraz dokumentów, ale jest wymagane dla innych typów plików. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ustawić hasło pliku kopii zapasowej oraz pytanie pomocnicze.

Pliki kopii zapasowej można przeglądać w folderze **Huawei\Backup** w aplikacji **Pliki** > **Lokalne** > **Karta SD**.

Tworzenie kopii zapasowej w pamięci wewnętrznej

Aby zapobiec utracie danych, można utworzyć kopię zapasową danych w pamięci wewnętrznej. Zaleca się tworzenie kopii zapasowej w pamięci wewnętrznej stosunkowo małych plików.

- Funkcje mogą różnić się w zależności od operatora.
- Zapamiętaj hasło pliku kopii zapasowej – bez niego nie będzie można przywrócić plików.

Aby utworzyć kopię zapasową danych w pamięci wewnętrznej, otwórz aplikację **Kopia zapasowa**, wybierz kolejno **Zapisz** > **Pamięć wewnętrzna** > **Dalej**, a następnie wybierz dane i dotknij **Zapisz** . Hasło nie jest wymagane w przypadku tworzenia kopii zapasowej zdjęć, plików wideo lub dźwiękowych oraz dokumentów, ale jest wymagane dla innych typów plików. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ustawić hasło pliku kopii zapasowej oraz pytanie pomocnicze.

Pliki kopii zapasowej można przeglądać w folderze **Huawei\Backup** w aplikacji **Pliki** > **Lokalne** > **Pamięć wewnętrzna**.

Tworzenie kopii zapasowej danych na urządzeniu magazynującym USB

Jeżeli w urządzeniu kończy się miejsce w pamięci wewnętrznej lub chcesz utworzyć kopię zapasową ważnych danych na zewnętrznym urządzeniu magazynującym, podłącz urządzenie magazynujące USB przy użyciu kabla USB OTG, aby zapisać kopię zapasową danych. Do zgodnych urządzeń pamięci masowej USB należą pamięci przenośne USB, czytniki kart oraz urządzenia, w których znajduje się karta microSD.

- Funkcje mogą różnić się w zależności od operatora.Nie wszystkie urządzenia obsługują karty microSD.
- Zapamiętaj hasło pliku kopii zapasowej – bez niego nie będzie można przywrócić plików.

Aby utworzyć kopię zapasową danych w urządzeniu magazynującym USB, otwórz aplikację **Kopia zapasowa**, wybierz kolejno **Zapisz** > **Nośnik USB** > **Dalej**, a następnie wybierz dane i dotknij **Zapisz** . Hasło nie jest wymagane w przypadku tworzenia kopii zapasowej zdjęć, plików wideo lub dźwiękowych oraz dokumentów, ale jest wymagane dla innych typów plików. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ustawić hasło pliku kopii zapasowej oraz pytanie pomocnicze.

Pliki kopii zapasowej można przeglądać w folderze **Huawei\Backup** w aplikacji **Pliki**.

Tworzenie kopii zapasowej danych na komputerze

Przechowujesz na urządzeniu ważne dane, zdjęcia lub duże pliki? Możesz utworzyć kopię zapasową ważnych danych na komputerze, aby nie dopuścić do utraty danych i zwolnić przestrzeń dyskową na swoim urządzeniu.

Zapamiętaj hasło pliku kopii zapasowej – bez niego nie będzie można przywrócić plików.

Przed przystąpieniem do tworzenia kopii zapasowej danych zapisanych w urządzeniu lub przywracania ich, zainstaluj na komputerze aplikację HiSuite.

Tworzenie kopii zapasowej na komputerze: podłącz urządzenie do komputera przez kabel USB. Aplikacja HiSuite otworzy się automatycznie na komputerze. W aplikacji HiSuite wybierze dane, dla których chcesz utworzyć kopię zapasową, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby zapisać plik kopii zapasowej na komputerze.

Importowanie danych do urządzenia: podłącz urządzenie do komputera przez kabel USB. Otwórz aplikację HiSuite i przejdź na ekran przywracania danych, aby skopiować dane z komputera do urządzenia. Jeżeli plik kopii zapasowej danych jest chroniony hasłem, wprowadź hasło, gdy pojawi się monit.

Wi-Fi i sieć komórkowa

Wi-Fi

Wi-Fi+: inteligentny asystent łączności

Funkcja Wi-Fi+ inteligentnie łączy się z sieciami Wi-Fi w celu ograniczenia użycia danych podczas komórkowej transmisji danych. Gdy urządzenie wykryje znaną lub darmową sieć Wi-Fi, automatycznie włączy obsługę sieci Wi-Fi i połączy się z siecią. Urządzenie automatycznie wybierze też optymalną sieć w obszarze w celu uzyskania najlepszego połączenia z Internetem.



Po włączeniu funkcji Wi-Fi+ urządzenie będzie umożliwiało wykonywanie poniższych czynności:

- **Automatyczny wybór optymalnej sieci i łączenie się z nią:** ta funkcja obejmuje sieci, z którymi urządzenie było już połączone, darmowe sieci oraz sieci komórkowej transmisji danych zależnie od siły sygnału w danym miejscu.
- **Automatyczne włączanie i wyłączanie obsługi sieci Wi-Fi:** zależnie od sieci Wi-Fi, z którą urządzenie było wcześniej połączone, obsługa sieci Wi-Fi jest automatycznie włączana i wyłączana w określonych miejscach. Zapobiega to ciągłemu wyszukiwaniu nowych sieci przez urządzenie.

Ta funkcja nie jest obsługiwana w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

- **Ocenianie jakości dostępnych sieci:** ocena aktualnie dostępnych sieciowych hotspotów i zapobieganie automatycznemu łączeniu się urządzenia z sieciami bez połączenia internetowego.

Łączenie z siecią Wi-Fi

Połączenie z siecią Wi-Fi oszczędza zużycie danych w ramach komórkowej transmisji danych.

Aby chronić prywatne dane i informacje finansowe przed dostępem niepowołanych osób, zawsze należy zachowywać daleko idącą ostrożność przy łączeniu się z publicznymi sieciami Wi-Fi.



Łączenie się z siecią Wi-Fi: Otwórz ekran **Ustawienia**, wybierz kolejno pozycje **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Wi-Fi** i włącz pozycję **Wi-Fi**. Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć. Zależnie od ustawień sieciowych może być konieczne wprowadzenie hasła. W razie potrzeby wykonaj instrukcje ekranowe w celu wykonania uwierzytelniania.

- **Odświeżanie hotspotu Wi-Fi**: Dotknij pozycji **Skanuj**, aby ponownie wyszukać dostępnych sieci bezprzewodowych.
- **Ręczne dodawanie hotspotu Wi-Fi**: Przewijaj od dołu menu, dotknij pozycji **Dodaj sieć**, a następnie wykonuj instrukcje ekranowe, aby wprowadzić identyfikator SSID i hasło dla sieci.

Łączenie się z siecią Wi-Fi przez WPS: Na ekranie Wi-Fi wybierz kolejno pozycje ⋮ > **Zaawansowane ustawienia Wi-Fi** > **Połączenie WPS**. Naciśnij przycisk WPS na routerze, aby ustanowić połączenie. Łączenie się z routerem obsługującym WPS przez WPS umożliwia szybkie nawiązywanie połączenia bez podawania hasła.

Transferowanie danych przy użyciu Wi-Fi Direct

Technologia Wi-Fi Direct umożliwia szybkie transferowanie danych między urządzeniami Huawei. Jest ona szybsza niż Bluetooth i nie wymaga parowania urządzeń. Lepiej się nadaje do transferowania dużych plików na krótkich odległościach.



Wysyłanie plików przy użyciu Wi-Fi Direct: Otwórz aplikację **Pliki**, dotknij pliku, który chcesz wysłać i przytrzymaj go, a następnie wybierz kolejno pozycje **Więcej** > **Udostępnij** > **Wi-Fi Direct**. Po wykryciu drugiego urządzenia dotknij jego nazwy, aby ustanowić połączenie i rozpocząć transferowanie plików.

Odbieranie plików przez Wi-Fi Direct: Włącz pozycję **Wi-Fi**. Na ekranie ustawień sieci Wi-Fi dotknij pozycji , aby włączyć wykrywanie. Po otrzymaniu komunikatu o nadchodzącym pliku dotknij pozycji **Przyjmij**, aby rozpocząć transfer. Odebrane pliki są domyślnie zapisywane w lokalizacji **Pliki** w folderze **Wi-Fi Direct**.

Włączanie automatycznego łączenia się przez funkcję Wi-Fi+ z najlepszą siecią

Otwórz **Ustawienia**, wybierz kolejno **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** i włącz funkcję **Wi-Fi+**.

Gdy urządzenie znajduje się w lokalizacji o słabym sygnale sieci Wi-Fi, funkcja Wi-Fi+ może automatycznie wyłączyć sieć Wi-Fi i włączyć komórkową transmisję danych. Używanie komórkowej

transmisji danych do pobierania lub oglądania filmów i innych dużych plików może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Aby uniknąć nadmiernych opłat za transfer danych, zalecamy wykupienie odpowiedniego pakietu danych.

Ta funkcja nie jest obsługiwana w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Łączenie z Internetem

Łącz się bez problemu z sieciami Wi-Fi za pomocą urządzenia.

Łączenie z siecią Wi-Fi

1. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2. Przytrzymaj palcem pozycję , aby otworzyć ekran ustawień Wi-Fi.
3. Włącz **Wi-Fi**. Urządzenie wyświetli listę wszystkich dostępnych sieci Wi-Fi w danej lokalizacji.
4. Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie. Jeśli wybierzesz sieć zaszyfrowaną, będzie trzeba także wprowadzić hasło Wi-Fi.

Łączenie za pomocą komórkowej transmisji danych

Przed użyciem komórkowej transmisji danych upewnij się, że masz u operatora abonament przewidujący pakiet transmisji danych, aby uniknąć nadmiernych opłat. Komórkowa transmisja danych nie jest obsługiwana w tabletach tylko z Wi-Fi.


1. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2. Dotknij pozycji , aby włączyć komórkową transmisję danych.

   Jeśli nie potrzebujesz dostępu do Internetu, wyłącz funkcję komórkowej transmisji danych, aby oszczędzać baterię i zmniejszyć zużycie danych.

Udostępnianie komórkowej transmisji danych innym urządzeniom

Na koniec miesiąca dysponujesz jeszcze danymi w ramach transmisji komórkowej? Udostępnij je znajomym.

Przed użyciem komórkowej transmisji danych upewnij się, że masz u operatora abonament przewidujący pakiet transmisji danych, aby uniknąć nadmiernych opłat. Komórkowa transmisja danych nie jest obsługiwana w tabletach tylko z Wi-Fi.

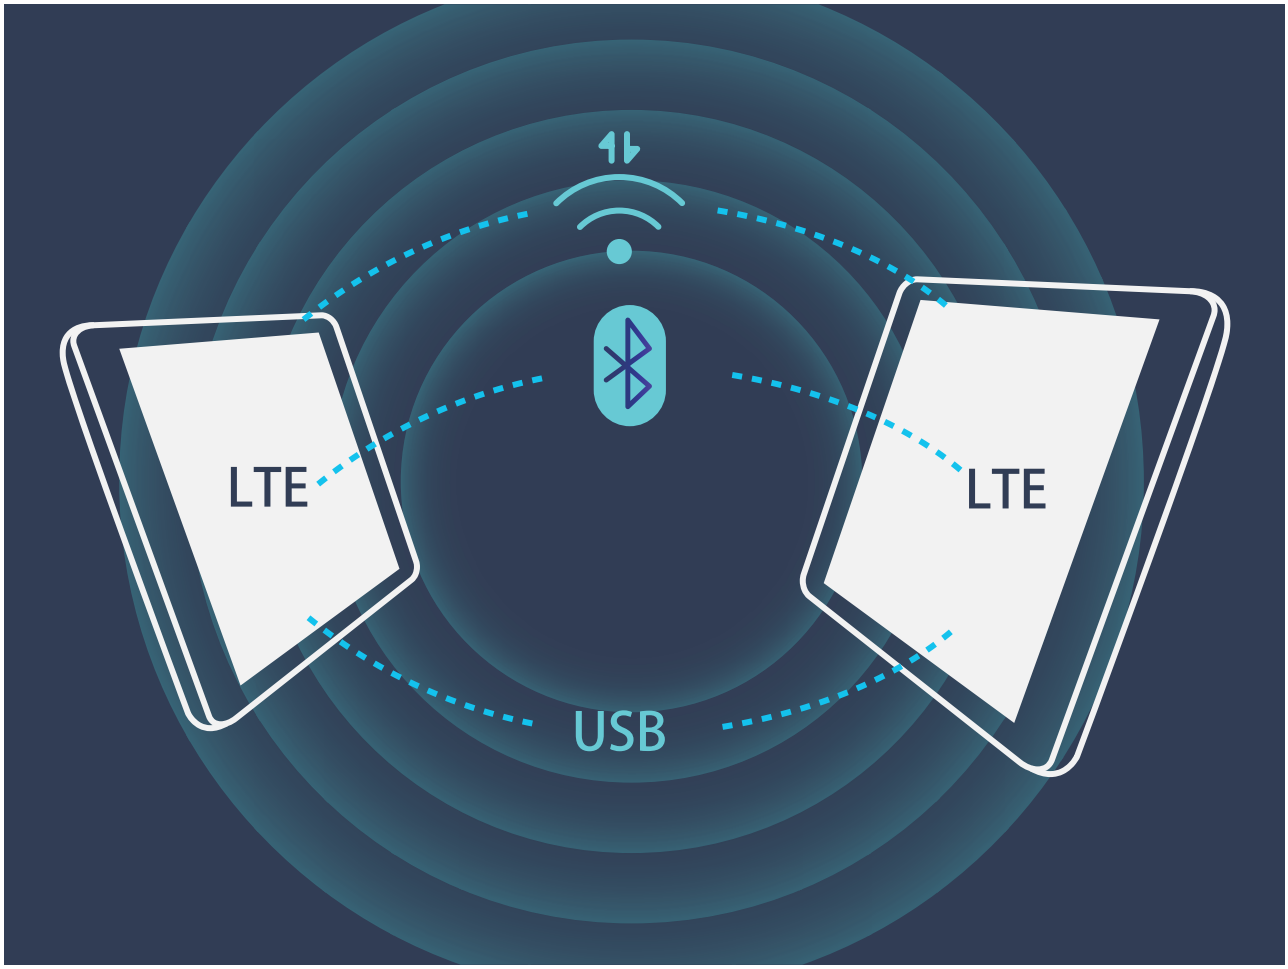

Komórkową transmisję danych można udostępniać innym urządzeniom za pomocą hotspotu Wi-Fi, kablowego połączenia USB lub łączności Bluetooth.

Używanie hotspotu Wi-Fi do udostępniania komórkowej transmisji danych: Otwórz ekran **Ustawienia** i przejdź do **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Tethering i przenośny hotspot** > **Przenośny punkt Wi-Fi** > **Skonfiguruj punkt Wi-Fi**. Ustaw nazwę sieci, typ szyfrowania i hasło hotspotu Wi-Fi, a następnie dotknij pozycji **Zapisz**.

Obawiasz się, że inne urządzenia będą dysponować nieograniczonym dostępem do komórkowej transmisji danych udostępnianej za pomocą hotspotu? Na ekranie **Ustawienia** dotknij pozycji **Limit danych**, aby ustawić limit danych dla pojedynczej sesji. Po osiągnięciu limitu udostępniania danych w urządzeniu nastąpi automatyczne wyłączenie funkcji udostępniania danych.

Używanie łączności Bluetooth do udostępniania komórkowej transmisji danych: Przed udostępnieniem komórkowej transmisji danych z użyciem łączności Bluetooth nawiąż połączenie Bluetooth i powiąż urządzenia. Otwórz ekran **Ustawienia**, przejdź do **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Tethering i przenośny hotspot** i włącz **Tethering przez Bluetooth**. Na ekranie **Bluetooth** dotknij przycisku widocznego obok powiązanego urządzenia i włącz **Dostęp do Internetu**, aby nawiązać połączenie internetowe i udostępnić komórkową transmisję danych.

Używanie połączenia USB do udostępniania komórkowej transmisji danych: Połącz swoje urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB. Otwórz ekran **Ustawienia**, przejdź do **Sieci**

zwykłe i bezprzewodowe > **Tethering i przenośny hotspot** i włącz **Modem USB**, aby rozpocząć udostępnianie komórkowej transmisji danych.

W zależności od systemu operacyjnego przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji wymagane może być zainstalowanie sterowników lub ustanowienie odpowiedniego połączenia sieciowego na komputerze. Dodatkowe informacje zawarto w instrukcji obsługi systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze.

Aplikacje i powiadomienia

Aplikacja bliźniacza: loguj się do dwóch kont społecznościowych jednocześnie

Chcesz logować się na swoim urządzeniu do dwóch kont na Facebook lub WeChat bez potrzeby ciągłego przełączania się pomiędzy nimi? Funkcja Aplikacja bliźniacza umożliwia jednoczesne logowanie do dwóch kont, dzięki czemu możesz obdzielić swoje życie służbowe od prywatnego.

Funkcja Aplikacja bliźniacza działa tylko z następującymi aplikacjami: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp i Messenger. Przed skorzystaniem z tej funkcji należy pobrać najnowszą wybranych aplikacji.

Otwórz **Ustawienia**. Wybierz kolejno **Aplikacje i powiadomienia** > **Aplikacja bliźniacza** i włącz tę funkcję dla aplikacji WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp lub Messenger.

Gdy funkcja Aplikacja bliźniacza jest włączona, na ekranie głównym widoczne są dwie ikony danych aplikacji. Oznacza to, że możesz zalogować się jednocześnie do dwóch kont. Aby szybko wyłączyć funkcję Aplikacja bliźniacza dla wybranej aplikacji, dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym.

Dźwięk i ekran

Konfiguracja trybu Nie przeszkadzać

W trybie Nie przeszkadzać blokowane są połączenia od osób nieznajomych, a o połączeniach i wiadomościach od wybranych kontaktów użytkownik jest informowany tylko za pomocą powiadomień.

Otwórz ekran **Ustawienia** i przejdź do **Dźwięk** > **Nie przeszkadzać**. Włącz przełącznik **Włącz teraz**, dotknij pozycji **Tryb Nie przeszkadzać**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Zezwalaj na połączenia i wiadomości od ważnych kontaktów**: Wybierz pozycję **Zezwalaj na przerywanie tylko z ważnych powodów**, a następnie dotknij opcji **Zdefiniuj ważne powody przerwania**, aby skonfigurować kontakty, które mogą nawiązać połączenie lub przesłać wiadomość.
- **Zezwalaj na dzwonki alarmów**: Wybierz pozycję **Tylko alarmy**, aby zezwolić tylko na dzwonki alarmów.
- **Wyłącz wszystkie sygnały**: Wybierz pozycję **Nie przerywaj**, aby wyłączyć dzwonki oraz wibracje i dezaktywować włączanie ekranu podczas połączeń przychodzących, otrzymywania wiadomości i włączania alarmów.

- Można również przesunąć palcem w dół od paska statusu i dotknąć pozycji na panelu skrótów, aby szybko włączyć lub wyłączyć tryb **Nie przeszkadzać**.
- Gdy tryb Nie przeszkadzać jest włączony, niektóre aplikacje innych firm mogą nadal uruchamiać dzwonek. Skonfiguruj ustawienia określonych aplikacji, aby wyciszyć powiadomienia z tych aplikacji.

Reguła czasu: Wyłącz sygnały w danym czasie, np. w weekendy i wieczorami. Dotknij pozycji **Czas**, aby skonfigurować okres i interwał powtarzania, a następnie włącz przełącznik **Czas**.

Reguła zdarzenia: Wyłącz sygnały podczas spotkań i wydarzeń. Dotknij pozycji **Zdarzenie**, aby włączyć tryb **Nie przeszkadzać** podczas wydarzeń z kalendarza.


Konfiguracja ustawień dźwięku

Podczas oglądania filmów lub grania w urządzeniu automatycznie jest wybierany tryb stereo zapewniający lepszą jakość dźwięku. Można również ustawić dzwonki i przypomnienia dźwiękowe dla różnych działań.

Dostosuj głośność systemową: Naciśnij przycisk regulacji głośności i dotknij , aby ustawić głośność dzwonka, multimediów, alarmu lub połączeń.

Głośność można również dostosować w ustawieniach systemowych. Aby dostosować głośność, otwórz ekran **Ustawienia**, dotknij pozycji **Dźwięk** i przeciągnij suwak głośności.

Przełączanie ustawień dźwięku, wibracji oraz wyciszanie: Przeciągnij palcem w dół od paska stanu i otwórz panel skrótów. Dotknij pozycji , aby przełączać opcje **Dźwięk**, **Wyciszenie** i **Wibracje**.

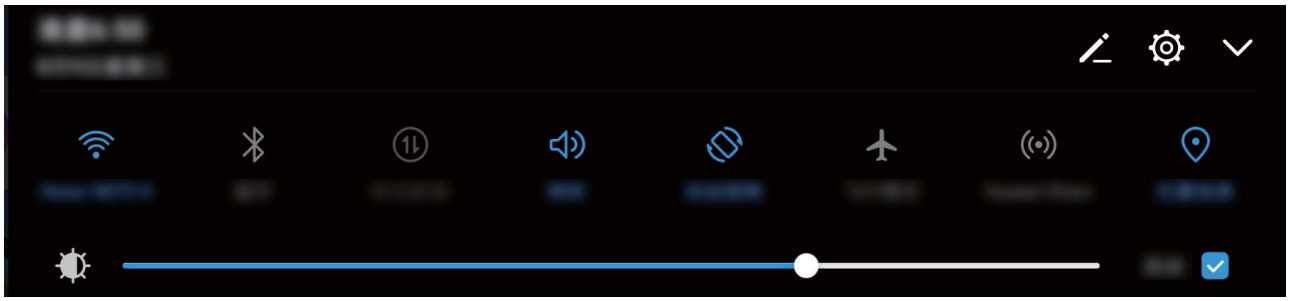

Włącz dźwięki przycisków i powiadomień: Otwórz ekran **Ustawienia** i przejdź do **Dźwięk** > **Więcej ustawień dźwięków**, aby włączyć lub wyłączyć dźwięki przycisków i powiadomień.

Ustaw Tryb cichy: Na ekranie **Dźwięk** włącz funkcję **Tryb cichy**. Po włączeniu funkcji **Tryb cichy** włącz funkcję **Wibracja w trybie cichym**. Teraz podczas odbierania połączeń przychodzących ekran zostanie włączony i urządzenie będzie wibrować.


Dostosuj dzwonek i dźwięk powiadomienia: Na ekranie **Dźwięk** wybierz dzwonek niestandardowy lub użyj opcji **Powiadomienie**.

Zmiana ustawień ekranu


Rozmiar czcionki i jasność ekranu można dostosować do własnych preferencji.

Otwórz **Ustawienia** i dotknij **Wyświetlacz**. Na tym ekranie można wykonać następujące operacje:

- **zmień rozmiar tekstu i obrazu**: dotknij **Tryb ekranu** i wybierz tryb wyświetlania, który Ci odpowiada.
- **Zmień rozmiar tekstu**: dotknij **Rozmiar tekstu** i wybierz żądany rozmiar.

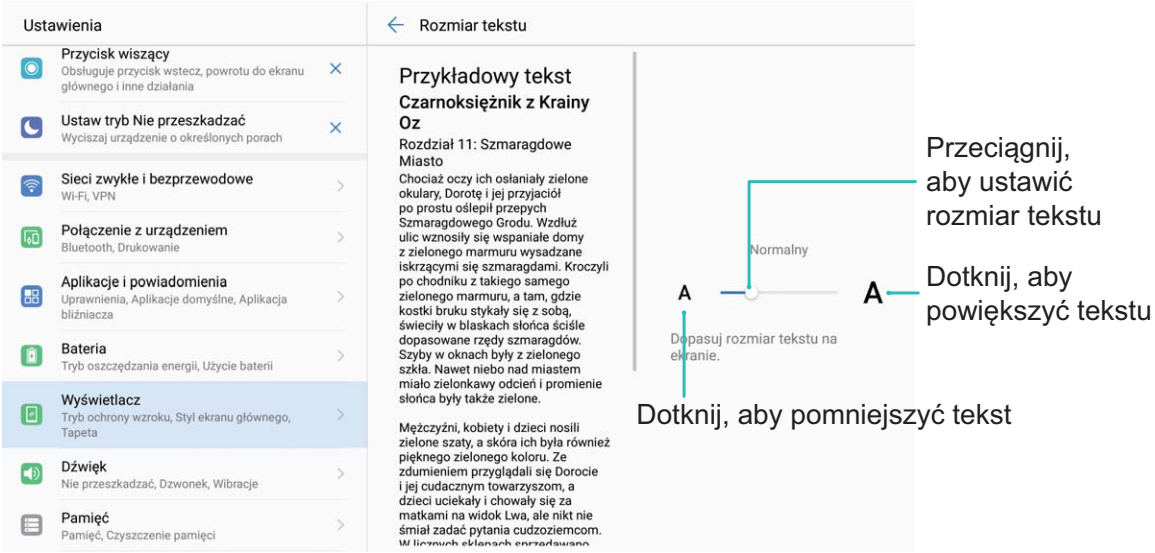

- **Dostosuj jasność ekranu**: w sekcji **Jasność ekranu** zaznacz pole wyboru obok **Automatyczna**. Gdy ta opcja jest włączona, urządzenie automatycznie dostosowuje jasność ekranu na podstawie intensywności oświetlenia otoczenia. Aby ręcznie dostosować jasność, przeciągnij suwak jasności lub przeciągnij palcem w dół od paska stanu i otwórz panel powiadomień, gdzie dostępne są ustawienia jasności.
- **Włącz automatyczne obracanie ekranu**: włącz opcję **Autoobracanie ekranu**. Można również przesunąć palcem w dół od paska stanu, otworzyć panel skrótów, a następnie włączyć opcję .

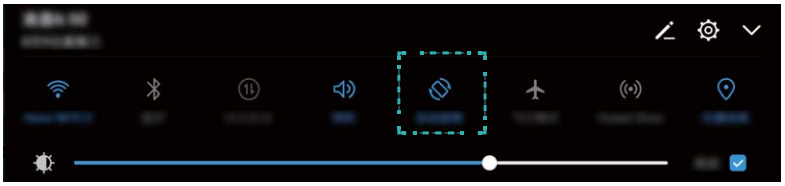

- **Włącz wygaszacz ekranu**: Dotknij **Wygaszacz ekranu** i włącz **Wygaszacz ekranu**, aby skonfigurować **Źródło zdjęcia** oraz **Czas trwania**. Podczas ładowania baterii lub w trybie czuwania na ekranie urządzenia wyświetlany będzie pokaz slajdów składający się ze zdjęć zapisanych w pamięci urządzenia.

Inteligentna pomoc

Pasek nawigacji i przycisk wiszący

Przycisk skrótów: Dotykowe sterowanie urządzeniem

Każdorazowe zamknięcie aplikacji lub powrót do ekranu głównego wymaga użycia paska nawigacji dostępnego w dolnej części ekranu urządzenia. Teraz te same funkcje można wykonywać, korzystając z przycisku skrótów, dzięki czemu sterowanie urządzeniem jest wygodniejsze.

Za pomocą zaprogramowanych gestów można wrócić do ekranu głównego lub przełączać aplikacje.

Wygodny ogólny dostęp do funkcji urządzenia za pomocą przycisku skrótów

Aby wygodnie korzystać z często używanych funkcji urządzenia, włącz przycisk skrótów.

Otwórz **Ustawienia**. Dotknij pozycji **System** > **Nawigacja systemowa** > **Przycisk wiszący** i włącz funkcję **Przycisk wiszący**. Przycisk skrótów zostanie wyświetlony na ekranie. Przycisk można przeciągnąć do wybranego położenia. Za pomocą przycisku skrótów można wykonać następujące operacje:

- **Wróć**: Jeden raz dotknij przycisku skrótów, aby cofnąć się o jeden etap. Dwukrotne naciśnięcie przycisku powoduje cofnięcie o dwa etapy.
- **Główny**: Dotknij i przytrzymaj przycisk skrótów, a następnie zwolnij go, aby przejść do ekranu głównego.
- **Przełączaj aplikacje**: Dotknij i przytrzymaj przycisk skrótów, a następnie przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby przełączać aplikacje.

System

Zmienianie metody wprowadzania

Można zmienić metodę wprowadzania informacji do urządzenia według preferencji.

Otwórz ekran **Ustawienia**. Przejdź do ekranu **System** > **Język i wprowadzanie** > **Klawiatura domyślna** > **Konfiguruj metody wprowadzania** i włącz odpowiednią metodę wprowadzania. Wróć do ekranu **Język i wprowadzanie**, dotknij pozycji **Klawiatura domyślna** i wybierz metodę wprowadzania.

Ustawienia ogólne

Zmienianie języka systemu

Chcesz zmienić język systemu urządzenia? Możesz to łatwo zrobić.

Otwórz ekran **Ustawienia**, przejdź do ekranu **System** > **Język i wprowadzanie** > **Język** i wybierz język systemu. Jeśli odpowiedniego języka nie ma na liście, dotknij pozycji **Dodaj język**, aby dodać język.

Ustawianie godziny i daty systemu

Jeśli podróżujesz za granicę lub zmieniasz kartę SIM, urządzenie automatycznie wyświetli godzinę i datę przekazywaną przez lokalną sieć komórkową. Możesz również dostosować godzinę i datę ręcznie, zmodyfikować format godziny lub wyświetlić podwójny zegar na ekranie blokady.

Otwórz ekran **Ustawienia** i przejdź do ekranu **System** > **Data i czas**. Można tu wykonać następujące czynności:

- **Modyfikowanie godziny i daty**: Włącz funkcję **Automatyczna data i czas**, aby zsynchronizować godzinę i datę w urządzeniu z siecią komórkową. Wyłącz funkcję **Automatyczna data i czas**, aby ustawić godzinę i datę ręcznie.
- **Modyfikowanie strefy czasowej**: Włącz funkcję **Automatyczna strefa czasowa**, aby zsynchronizować strefę czasową w urządzeniu z siecią komórkową. Wyłącz funkcję **Automatyczna strefa czasowa**, aby ustawić strefę czasową ręcznie.

  Ta funkcja nie jest obsługiwana w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.
- **Zmienianie formatu godziny**: Włącz funkcję **Format 24-godzinny**, aby ustawić 24-godzinny format godziny. Wyłącz funkcję **Format 24-godzinny**, aby ustawić 12-godzinny format godziny.
- **Ustawianie podwójnego zegara na ekranie blokady**: Jeśli przebywasz za granicą, urządzenie automatycznie wyświetli miejscową godzinę i datę przekazywaną przez lokalną sieć komórkową. Możesz włączyć funkcję **Podwójny zegar** i skonfigurować ustawienie **Miasto macierzyste**, aby wyświetlać podwójny zegar na ekranie blokady: jeden zegar będzie wyświetlał godzinę według czasu lokalnego, drugi — godzinę w kraju macierzystym.



Godzina i data w wybranym mieście

Godzina i data z sieci

Drukowanie dokumentów i zdjęć z urządzenia

Urządzenie można podłączyć do drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi, aby łatwo drukować dokumenty i zdjęcia.

- Aplikacja Mopria umożliwia drukowanie plików bezpośrednio z urządzenia za pomocą drukarki z certyfikatem Mopria. Drukarka łączy się z urządzeniem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
- Jeśli Twoja drukarka nie ma certyfikatu Mopria, skontaktuj się z jej producentem, aby uzyskać odpowiedni dodatek dla danego modelu.

1 Podłącz urządzenie i drukarkę do tej samej sieci Wi-Fi.

- **Podłączanie urządzenia do punktu hotspot drukarki**: Jeśli drukarkę wyposażono w punkt hotspot sieci bezprzewodowej, postępuj według instrukcji w podręczniku użytkownika drukarki, aby uaktywnić punkt hotspot i ustawić hasło. W urządzeniu otwórz ekran **Ustawienia** i przejdź do ekranu **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Wi-Fi**. Włącz funkcję **Wi-Fi**, wybierz punkt hotspot drukarki, a następnie wykonuj instrukcje na ekranie, aby nawiązać połączenie.
- **Podłączanie urządzenia z użyciem funkcji Wi-Fi Direct**: Jeśli drukarka obsługuje standard Wi-Fi Direct, wykonaj instrukcje w podręczniku użytkownika drukarki, aby włączyć tę funkcję. W urządzeniu otwórz ekran **Ustawienia** i przejdź do ekranu **Sieci zwykłe i**

bezprzewodowe > **Wi-Fi**. Włącz funkcję **Wi-Fi**, dotknij ikony i wybierz drukarkę z listy wykrytych urządzeń.

- **Podłączanie urządzenia do routera**: W drukarce włącz funkcję Wi-Fi i podłącz ją do domowego routera. W urządzeniu otwórz ekran **Ustawienia** i przejdź do ekranu **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Wi-Fi**. Włącz funkcję **Wi-Fi**, wybierz router, a następnie wykonuj instrukcje na ekranie, aby ukończyć konfigurację.

2 Otwórz ekran **Ustawienia**. Przejdź do ekranu **Połączenie z urządzeniem** > **Drukowanie** > **Domyślna usługa drukowania** i upewnij się, że włączono funkcję **Domyślna usługa drukowania**. Wybierz drukarkę z wyników wyszukiwania lub dotknij pozycji **Więcej** > **Dodaj drukarkę** i wykonuj instrukcje na ekranie, aby dodać drukarkę ręcznie.

3 Teraz możesz drukować bezpośrednio z urządzenia:

- **Drukowanie obrazu**: Przejdź do ekranu **Galeria**. Otwórz obraz, który chcesz wydrukować, przejdź do ekranu **WIĘCEJ** > **Drukuj lub eksportuj do pliku PDF**, a następnie wykonuj instrukcje na ekranie, aby wysłać obraz do drukarki.
- **Drukowanie strony internetowej**: W przeglądarce otwórz stronę internetową, którą chcesz wydrukować, a następnie wybierz polecenie drukowania z menu.
- **Drukowanie dokumentu**: W aplikacji biurowej otwórz dokument, który chcesz wydrukować, a następnie wybierz polecenie drukowania z menu.
- **Drukowanie notatki**: Otwórz ekran **Notatnik**. Otwórz notatkę, którą chcesz wydrukować, przejdź do ekranu > **Drukuj**, a następnie wykonuj instrukcje na ekranie, aby wysłać notatkę do drukarki.

Ustawianie planowanego wyłączenia

Chcesz wyłączać urządzenie w określonych godzinach, aby oszczędzać baterię lub aby Ci nie przeszkadzano? Funkcja automatycznego włączania/wyłączania umożliwia włączanie i wyłączanie urządzenia o określonych godzinach.

Otwórz ekran **Ustawienia**, przejdź do ekranu **Inteligentna pomoc** > **Zaplanowane włączanie i wyłączanie**, włącz funkcje **Planowane wyłączenie** i **Planowane włączenie**, a następnie ustaw godziny włączania i wyłączania oraz skonfiguruj ustawienia powtarzania. Urządzenie będzie włączane i wyłączane o wybranych godzinach.

Aby wyłączyć funkcję planowanego włączania i wyłączania, dezaktywuj ustawienia **Planowane wyłączenie** i **Planowane włączenie**.

Włączanie trybu samolotowego zwiększającego bezpieczeństwo lotu i umożliwiającego oszczędzanie baterii

Martwisz się, że pozostawienie włączonego urządzenia ma wpływ na bezpieczeństwo lotu? Potrzebujesz prostego sposobu na przedłużenie czasu działania na baterii, kiedy nie planujesz

nawiązywania i odbierania połączeń? Możesz włączyć tryb samolotowy, aby zwiększyć bezpieczeństwo lotu i wydłużyć czas pracy na baterii.

Podróżując samolotem, stosuj się do poleceń obsługi, wyłączając urządzenie lub przełączając je w tryb samolotowy.

Włączenie trybu samolotowego powoduje automatyczne wyłączenie funkcji połączeń, transmisji danych komórkowych, sieci Bluetooth i sieci Wi-Fi. W trybie samolotowym można jednak ręcznie włączyć funkcje komunikacji Bluetooth i Wi-Fi.

Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowego za pomocą skrótu: Przeciągnij palec w dół od paska stanu. Na panelu powiadomień dotknij ikony , aby otworzyć panel skrótów, a następnie dotknij ikony .

Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowego z menu Ustawienia: Otwórz ekran **Ustawienia**, dotknij pozycji **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** i włącz lub wyłącz funkcję **Tryb samolotowy**.

Po włączeniu trybu samolotowego na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .

Korzystanie z funkcji zarządzania kontami w celu ich dostosowywania i aktualizowania

Chcesz synchronizować wiele kont e-mail, powiadomień aplikacji i rekordów z różnych urządzeń i komputerów? Możesz korzystać z urządzenia w celu zarządzania kontami e-mail i kontami aplikacji oraz ich aktualizowania w czasie rzeczywistym w przypadku szerokiej gamy innych urządzeń, między innymi telefonów, tabletów czy komputerów.

- Konta aplikacji innych firm można tworzyć wyłącznie, jeśli na urządzeniu zainstalowano odpowiednią aplikację.
- Możliwe do synchronizowania typy informacji zależą od rodzaju konta.

Otwórz ekran **Ustawienia** i dotknij pozycji **Użytkownicy i konta**. Można tu wykonać następujące czynności:

- **Dodawanie konta**: Dotknij pozycji **Dodaj konto**, wybierz typ konta i wykonuj instrukcje na ekranie, aby wprowadzić dane konta i dodać konto.
- **Usuwanie konta**: Wybierz konto, które chcesz usunąć i wykonuj instrukcje na ekranie.
- **Synchronizowanie kont**: Dotknij ikony , wybierz pozycję **Autosynchronizacja danych**, wykonuj instrukcje na ekranie, a następnie dotknij przycisku **OK**. Jeśli nie wybrano funkcji **Autosynchronizacja danych**, można wybrać konto ręcznie i dotknąć ikony , aby przeprowadzić synchronizację.

Wyświetlanie informacji dotyczących pamięci i wolnego miejsca

Nie masz pewności, ile pamięci i wolnego miejsca pozostało podczas długiego użytkowania urządzenia? Możesz wyświetlać informacje dotyczące pamięci i wolnego miejsca w urządzeniu, aby monitorować zużycie zasobów i właściwie podejmować decyzje o czyszczeniu.

Nie wszystkie urządzenia obsługują karty microSD.

Otwórz ekran **Ustawienia** i dotknij pozycji **Pamięć**, aby wyświetlić informacje dotyczące pamięci, wolnego miejsca w urządzeniu lub na karcie microSD oraz wykonywać następujące czynności:

- **Czyszczenie wolnego miejsca**: Wybierz pozycję **Czyszczenie pamięci**, aby przejść do ekranu **Czyszczenie** w celu wyczyszczenia pamięci lub zwolnienia miejsca jednym dotknięciem.
- **Zmienianie domyślnej lokalizacji zapisu**: Dotknij pozycji **Lokalizacja domyślna**, aby ustawić domyślną lokalizację zapisu — pamięć wewnętrzną urządzenia lub kartę microSD.
- **Formatowanie karty microSD**: Przejdź do ekranu **Karta SD** > **Formatuj** > **Wykasuj i sformatuj**, aby wyczyścić wszystkie dane na karcie microSD. Aby uniknąć utraty danych, najpierw wykonaj ich kopię zapasową.

Wyświetlanie informacji o produkcie, aby lepiej poznać urządzenie

Aby lepiej poznać urządzenie, można wyświetlić dotyczące go informacje, między innymi numer modelu i wersji, numer IMEI, ustawienia sprzętowe, specyfikacje produktu i certyfikaty zgodności z przepisami.

Urządzenia obsługujące pojedynczą kartę SIM mają jeden numer IMEI, natomiast urządzenia obsługujące dwie karty SIM mają dwa numery IMEI. Karty SIM nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.


Wyświetlanie informacji o produkcie: Przejdź do ekranu **Ustawienia** i dotknij pozycji **System** > **Informacje o urządzeniu**, aby wyświetlić informacje takie jak numer modelu, numery różnych wersji, numer IMEI, informacje sprzętowe, informacje o stanie i certyfikaty zgodności urządzenia z przepisami.

Zmienianie nazwy urządzenia: Otwórz ekran **Ustawienia** i dotknij pozycji **System** > **Informacje o urządzeniu** > **Nazwa urządzenia**, aby zmienić nazwę urządzenia.

Korzystanie z funkcji inteligentnych ustawień w celu szybkiego znajdowania ustawienia

Chcesz zmienić styl czcionki, ale nie możesz znaleźć odpowiedniego ustawienia? Funkcja inteligentnych ustawień pomoże Ci szybko znaleźć odpowiednie ustawienie. Funkcja ta może również zasugerować ustawienia odpowiednie do trybu użytkowania urządzenia, pozwalając na włączanie lub wyłączenie ustawień w jednym kroku.

Otwórz ekran **Ustawienia**. Urządzenie zaleci ustawienia na podstawie trybu jego użytkowania. Możesz również wprowadzić słowo kluczowe lub synonim w pasku wyszukiwania, aby wyświetlić wszystkie pokrewne ustawienia urządzenia.

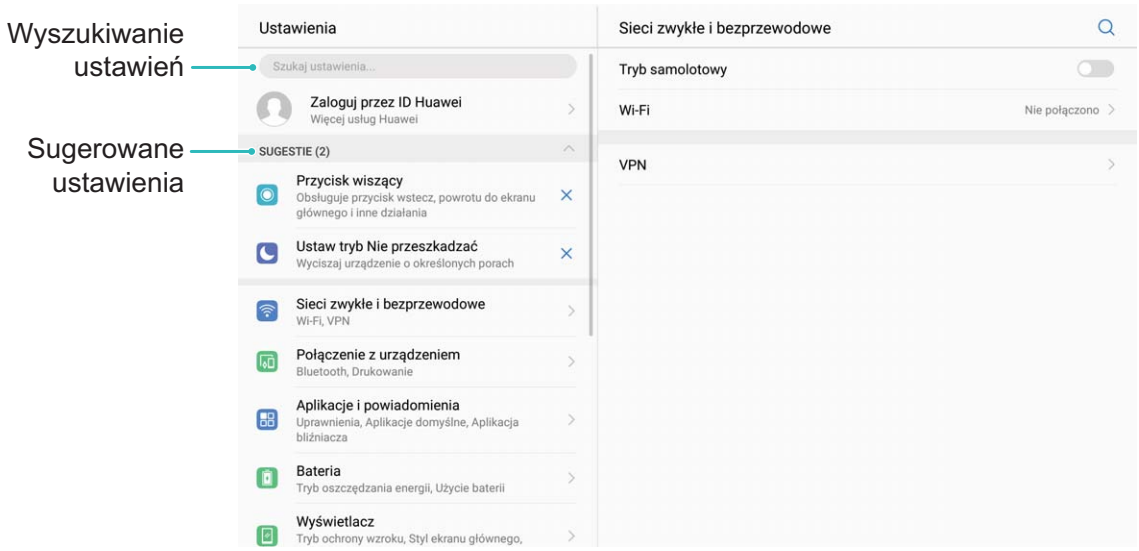
Wyszukiwanie ustawień
Sugerowane ustawienia
Ustawienia
Szukaj ustawienia...
Zaloguj przez ID Huawei
Więcej usług Huawei
SUGESTIE (2)
Przycisk wiszący
Obsługuje przycisk wstecz, powrotu do ekranu głównego i inne działania
Ustaw tryb Nie przeszkadzać
Wyciszaj urządzenie o określonych porach
Sieci zwykłe i bezprzewodowe
Wi-Fi, VPN
Połączenie z urządzeniem
Bluetooth, Drukowanie
Aplikacje i powiadomienia
Uprawnienia, Aplikacje domyślne, Aplikacja bliźniacza
Bateria
Tryb oszczędzania energii, Użycie baterii
Wyświetlacz
Tryb ochrony wzroku, Styl ekranu głównego,
Sieci zwykłe i bezprzewodowe
Tryb samolotowy
Wi-Fi
Nie połączono
VPN

Aktualizacja systemu

Aktualizacje internetowe

Gdy będzie dostępna nowa wersja systemu, Tablet wyświetli monit o pobranie i zainstalowanie aktualizacji. Funkcja aktualizacji internetowej pozwala na szybkie i bezpieczne zaktualizowanie Tabletu.

- Przed wykonaniem aktualizacji internetowej należy upewnić się, że Tablet jest połączony z Internetem. Aktualizacja wymaga połączenia z Internetem. Aby uniknąć niepotrzebnych opłat za transmisję danych, wykonaj aktualizację po połączeniu Tabletu z siecią Wi-Fi.
- Upewnij się, że w trakcie aktualizacji bateria Tabletu jest naładowana co najmniej w 30%.
- Do instalowania aktualizacji oprogramowania układowego i systemu nie należy korzystać z nieautoryzowanego oprogramowania innych firm. Może to doprowadzić to do awarii Tabletu lub ujawnienia danych osobistych. Najlepszym sposobem na wykonanie aktualizacji jest skorzystanie z funkcji aktualizacji internetowej lub udanie się z Tabletem do punktu serwisowego Huawei.
- Aby uniknąć potencjalnej utraty danych, przed aktualizacją należy utworzyć kopię zapasową danych Tabletu.
- Niektóre aplikacje innych producentów mogą być niezgodne z nową wersją systemu (np. aplikacje bankowe lub gry). W takim przypadku zaczekaj na wydanie nowej wersji aplikacji.

1 Otwórz **Ustawienia**.

2 Wybierz kolejno **System** > **Aktualizacja systemu** > **Sprawdź aktualizacje**.

- Gdy system wykryje dostępną aktualizację, wybierz kolejno **Nowa wersja** > **Szybka aktualizacja**.
- W przypadku gdy system jest aktualny, wybierz kolejno ⋮ > **Pobierz ostatni pełny pakiet**. Gdy system wykryje dostępną aktualizację, wybierz kolejno **Nowa wersja** > **Szybka aktualizacja**.

Aktualizacja systemu może zająć dłuższą chwilę. Nie korzystaj z Tabletu podczas aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji Tablet automatycznie uruchomi się ponownie.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter pogladowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, moze sie róznic. Wszelkie oswiadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowia jakiejkolwiek gwarancji udzielonej w sposób wyrazny ani dorozumiany.

Uwaga: zapamiętaj konto Google ostatnio używane na tym telefonie.
W przypadku przywracania ustawień fabrycznych przez niezaufaną aplikację lub podczas aktualizacji z karty microSD mechanizm antykradzieżowy Google już na pierwszym ekranie po uruchomieniu systemu wymaga podania konta Google, na którym telefon logował się ostatnio. Ma to na celu zweryfikowanie tożsamości użytkownika. Poprawne uruchomienie telefonu jest możliwe dopiero po pomyślnej weryfikacji tożsamości.

Aktualny numer telefonu pomocy technicznej oraz adres e-mail dotyczace danego kraju lub regionu mozna znalezc na stronie http://consumer.huawei.com/en/support/hotline.

Model: CMR-AL09
CMR-AL19
CMR-W09
CMR-W19

EMUI8.0_01