

HYUNDAI

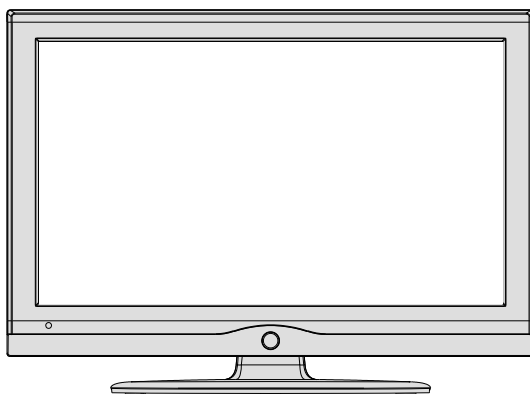

LLF 22806 MP4

Návod k použití
Návod na použitie
Instrukcja obsługi

HYUNDAI CORPORATION,
KOREA

Obsah

Vlastnosti	2	Přejmenování kanálu	15
Úvod	2	Uzamknutí kanálu	15
Příprava	2	Ovládání stanic: Oblíbené	16
Bezpečnostní opatření	3	Funkce tlačítek	16
Zapojení do televizního rozvodového systému (kabelová televize atd.) z ladiče	4	Ovládání stanic: Uspořádání seznamu kanálu	16
Obsah balení	4	Informace na obrazovce	16
Informace o životním prostředí	5	Přehrávání médií použitím prohlížeče médií	16
Informace o opravě	5	Prohlížení videí skrze USB	17
Tlačítka dálkového ovládání	6	Prohlížení fotek skrze USB	17
LCD TV a Ovládací tlačítka	7	Nastavení Prohlížeče Medií	18
Přehled zapojení - zadní konektory	7	Změna velikosti obrazu: Formát obrazu	18
Přehled zapojení - postranní konektory	8	Konfigurace nastavení obrazu	19
Připojení k síti	9	Ovládání položek nabídky Nastavení obrazu ..	19
Připojení antény	9	Položky nabídky Nastavení obrazu	19
Použití Digital Multimedia Konektory	9	PC nastavení obrazu	20
Připojení USB paměti	9	Konfigurace nastavení zvuku	20
Připojení LCD TV k PC	9	Ovládání položek nabídky Nastavení zvuku ..	20
Použití postranních AV konektorů	9	Položky nabídky Nastavení zvuku	20
Připojení DVD přehrávače skrz HDMI	10	Konfigurace nastavení TV	21
Připojování DVD přehrávače skrz komponentní zdíčky (YPbPr) nebo Scart kabel	10	Ovládání položek nabídky Nastavení	21
Dálkové ovládání	10	Položky menu Nastavení	21
Vkládání baterií	10	Použití podmíněného přístupu Modul	21
Zapínání a vypínání	11	Prohlížení nabídky Podmíněného přístupu (*)..	21
Zapnutí TV	11	Konfigurace předvolby jazyka	22
Vypnutí TV	11	Jazyková nastavení	22
Výběr vstupu	11	Rodičovská kontrola	22
Zásadní obsluha	11	Ovládání nabídky Rodičovského nastavení	23
Ovládání tlačítek na TV	11	Časovače	23
Nastavení hlasitosti	11	Nastavení časovače	23
Nastavení programu	11	Nastavení časovače programů	23
AV režim	11	Přidání časovače	23
Ovládání dálkovým ovladačem	11	Úprava časovače	23
Nastavení hlasitosti	11	Vymazání časovače	23
Volba programu (předchozí nebo další program)	11	Konfigurace nastavení data/času	24
Výběr programů (Přímý přístup)	11	Konfigurace nastavení Zdroje	24
Prohlížení elektronického průvodce programy (EPG)	12	Konfigurace Ostatních nastavení	24
První instalace	13	Obsluha	24
Instalace	13	Další funkce	25
Ovládání režimu Automatické Skenování Kanálů	14	Teletext	26
Ruční Ladění	14	Typy	26
Digitální manuální vyhledávání	14	Dodatek A: PC vstup typické zobrazovací režimy	27
Analogové manuální vyhledávání	14	Dodatek B: AV a HDMI kompatibilita signálu (vstupní typy signálu)	27
Jemné analogové ladění	14	Dodatek C: Podporované DVI rozlišení	28
Vyčistit seznam služeb (*)	14	Dodatek D: Podporované formáty souboru pro USB režim	28
Ovládání stanic: Seznam kanálů	15	Dodatek E: Aktualizace softwaru	29
Ovládání Seznamu kanálů	15	Specifikace	30
Přesouvání kanálů	15		
Vymazání kanálu	15		

Vlastnosti

- Dálkově ovládaná barevná LCD TV.
- Plně integrovaná digitální TV (DVB-T- MPEG2, MPEG4)
- HDMI konektory pro digitální audio a video. Toto spojení je také navrženo pro přijímání signálů s vysokým rozlišením.
- USB vstup.
- 1000 programů (analogové a digitální).
- OSD soustava menu.
- Integrovaný ladič kompatibilní s MPEG 2, MPEG 4.
- Dvě SCART zdířky pro externí zařízení (jako video, video hry, audio set, atd.).
- Stereo zvukový systém. (German+Nicam)
- Teletext, fastext, TOP text.
- Připojení na sluchátka.
- Automatické programování.
- Manuální ladění vpřed a vzad.
- Časovač / Dětská pojistka.
- Automatické ztlumení zvuku, pokud není přenos.
- Přehrávání NTSC.
- AVL (Automatické omezení hlasitosti).
- Automatické vypínání.
- PLL (Hledání frekvence).
- PC vstup.
- Zapoj&Hraj pro Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP, Vista.
- Herní režim

Úvod

Před prvním použitím tohoto přístroje přečtěte instrukce této příručky i tehdy, jestliže je vám práce s elektronickými přístroji známa. Obzvláště věnujte pozornost kapitole BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. Pečlivě příručku uschovejte pro budoucí odkazy. Pokud přístroj prodáváte nebo někomu věnujete, poskytněte ho s touto příručkou.


Děkujeme vám za výběr tohoto produktu. Tento návod k použití vám ukáže, jak správně používat vaší TV. Před použitím televize si prosím přečtěte tuto příručku velmi pozorně. Uchovejte tento návod na bezpečném místě kvůli budoucím odkazům.



Toto zařízení je určeno pro přijímání a zobrazení TV programů. Různé možnosti připojení umožňují přidavné zvýšení příjmu a zdroje zobrazení (přijímač, DVD přehrávač, DVD nahrávač, VCR, PC atd.). Tento přístroj je vhodný pouze pro použití v suchých interiérech. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a nesmí být používáno pro průmyslové a komerční účely. V případě, že přístroj není používán pro co je určen, nebo jsou na něm provedeny neschválené změny, zbavujeme se zodpovědnosti. Pro obsluhu vaší LCD-TV v extrémních podmínkách prostředí může způsobit škodu na vašem přístroji.

Příprava

Kvůli ventilaci je třeba kolem televizoru ponechat asi 10 cm volného místa. Pro zabránění poškození a nebezpečných situací, nepokládejte prosím žádné předměty na povrch. Používejte toto zařízení v průměrných klimatických podmínkách.

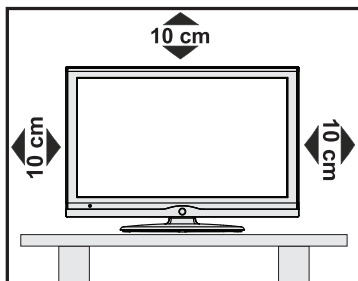

Bezpečnostní opatření

Pro Vaši bezpečnost, přečtěte si prosím pečlivě tato bezpečnostní opatření.

Zdroj energie

TV se připojuje do 220-240 V AC, 50 Hz zásuvky. Ujistěte se, že jste vybrali správné napětí, odpovídající vašim podmínkám.

Síťový kabel

Nepokládejte TV set, nábytek, atd. na síťový kabel (hlavní přívod) a ani nepřiskřípněte kabel. Manipulujte se síťovým kabelem za zástrčku. Neodpojujte přístroj vytáhnutím síťového kabelu, a nikdy nesahejte na síťový kabel mokřima rukama, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neužijte nebo nevažte s jinými kabely. Síťové kabely by měly být umístěny takovým způsobem, aby se na ně nešlapalo. Poškozený síťový kabel může způsobit požár nebo elektrický šok. Je-li poškozen a potřebuje vyměnit, měl by to provést odborník.

Vlhkost a voda

Nepoužívejte toto zařízení na vlhkých místech (vyvarujte se koupelny, dřezu v kuchyni a okolí pračky). Nevystavujte toto zařízení dešti nebo vodě, protože to může nebezpečné, a nepokládejte předměty naplněné vodou, jako třeba květinové vázy na povrch. Nevystavujte TV střikající nebo kapající vodě.

Pokud spadne nějaký předmět nebo kapalina na kryt, vypojte TV ze zásuvky, a před dalším použitím nechte zkontrolovat oprávněnou osobou.

Čištění

Před čištěním vypojte TV set ze zásuvky. Nepoužívejte kapalinu ani sprejové čističe. Použijte měkký a suchý hadřík.

Větrání

Zdíčky a otvory na TV setu jsou určeny k ventilaci, aby zaručili spolehlivý provoz. Aby se předešlo přehřátí, tyto otvory nesmí být zablokovány nebo přikryty za jakýchkoli podmínek.

Teplota plameny

Televizor by neměl být umístěn v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů silného žáru, jako je elektrické topení. Ujistěte se, že žádné zdroje otevřeného ohně, jako třeba zapálené svíčky, neleží na povrchu TV. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako třeba sluneční svit, oheň, atd.

Blýskání

V případě bouřky a blýskání, nebo při odjezdu na dovolenou, vypojte síťový kabel ze zásuvky.

Náhradní díly

Když jsou potřeba náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly, které jsou určeny výrobcem, nebo mají stejné vlastnosti jako ty originální. Neoprávněné náhražky mohou způsobit požár, elektrický šok nebo jiné nebezpečí.

Údržba

Prosím, uvědomte o všech opravách oprávněnou osobu. Neodstraňujte kryt sami, můžete dostat elektrický šok.



Likvidace odpadu

• Instrukce pro likvidaci odpadu:

Obaly a obalové pomůcky jsou recyklovatelné a měly by být předány k recyklaci. Obalový materiál, jako třeba igelit, skladujte mimo dosah dětí. Baterie, včetně těch bez těžkých kovů, by neměly být likvidovány s běžným odpadem. Zneškodněte, prosím, použité baterie v souladu s životním prostředím. Zjistěte si možnosti recyklace v místě vašeho bydliště.

• Nezkoušejte dobít baterie. Nebezpečí výbuchu. Nahrazujte je jen bateriemi stejného nebo rovnocenného typu.

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že elektrické nebo elektronické zařízení má být zneškodněno na konci jeho životnosti, odděleně od odpadu z domácnosti. V zemích EU existují různé metody pro třídění odpadu. Pro více informací se prosím obraťte na místní úřad nebo vašeho prodejce.



Odpojení zařízení

Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto musí zůstat snadno přístupná.

Hlasitost sluchátek

Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.



Instalace

Pokud chcete připevnit zařízení na zeď, pro zabránění úrazu je nutno následovat montážní pokyny.

LCD Obrazovka

LCD panel je vysoce technologický výrobek, obsahující přibližně milión maličkých tranzistorů, poskytující ostrý obraz. Někdy se může stát, že se na obrazovce objeví několik stálých pixelů v barvě modré, zelené nebo červené. Toto neovlivní výkon vašeho výrobku.


VAROVÁNÍ! Nenechávejte TV v pohotovostním režimu nebo zapnutou, pokud odcházíte z domu.

Zapojení do televizního rozvodového systému (kabelová televize atd.) z ladiče

Zařízení zapojené do ochranného uzemnění elektrického rozvodu budovy přes hlavní přívod nebo přes jiné zařízení s připojením k ochrannému uzemnění – a do televizního rozvodového systému použitím koaxiálního kabelu, může za nějakých okolností způsobit požár.

Zapojení do rozvodového systému musí být proto provedeno prostřednictvím zařízení, které poskytuje elektrickou izolaci pod určitým frekvenčním pásmem (galvanický izolátor, viz EN 60728-11).

Poznámka: HDMI připojení mezi PC a TV může způsobit rušení, v takovém případě se doporučuje použít VGA(DSUB-15) připojení.

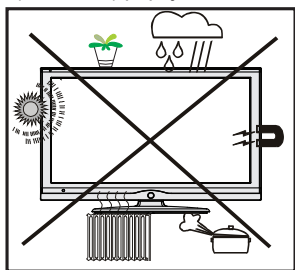

Oznámení o povolení (volitelné)

Vyráběno pod licencí Dolby Laboratories.

OZNÁMENÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE

“Dolby” a symbol dvojitého D jsou pod ochrannou známkou Dolby Laboratories.



Tlačítko pohotovostní režimu / tlačítko vypnutí neodpojí zařízení zcela od elektrické sítě. Přístroj navíc spotřebovává elektřinu při pohotovostním režimu. Za účelem odpojení přístroje od elektrické sítě musí být zástrčka vytažena ze zásuvky. Proto by měl být přístroj umístěn tak, aby byl zaručen přístup k zásuvce bez překážek, takže v případě nouze může být zástrčka okamžitě vypojena. Kvůli vyloučení nebezpečí požáru, zástrčka by měla být odpojena z elektrické zásuvky při delším nepoužívání, např. dovolená.

Elektrické zařízení nepatří do rukou dětem.

Nikdy nedovolte dětem používat elektrické zařízení bez dozoru. Děti nemusí rozpoznat možná nebezpečí. Baterie / akumulátory mohou být při spolknutí životu nebezpečny. Baterie ukládejte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí baterie musí být okamžitě vyhledána lékařská pomoc. Udržujte také obalové folie mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.

Obsah balení



Poznámka: Po zakoupení zkontrolujte příslušenství. Ujistěte se, že je vše zahrnuto všechny doplňky.

Informace o životním prostředí

- Tento televizor byl navržen tak, aby spotřeboval méně energie a tím ušetřil životní prostředí.

Nejenže pomáháte šetřit životní prostředí, ale také peníze tím, že snižujete účty za elektřinu díky této efektivní funkci TV. Pro snížení spotřeby energie následujte tyto kroky:

- Lze použít nastavení úsporného režimu umístěného v menu vlastností. Pokud nastavíte úsporný režim na zapnutý, TV se přepne do režimu s minimální spotřebou energie a jas obrazovky se sníží na optimální úroveň. Vezměte na vědomí, že některá nastavení obrazovky nepůjdou změnit, pokud je TV v úsporném režimu.



- Pokud není TV používána, vypněte ji či odpojte z hlavní zásuvky. Toto také pomáhá ke snížení spotřeby energie.
- Odpojte napájení pokud odjíždíte na delší čas.
- Všimnete si, že ročně ušetříte více energie použitím úsporného režimu než odpojením TV ze zásuvky místo ponechání TV v pohotovostním režimu. Proto je silně doporučeno aktivovat úsporný režim a snížit tím roční spotřebu energie. Také doporučujeme odpojit televizor ze zásuvky, pokud není používána.
- Pomožte nám prosím šetřit životní prostředí následováním těchto kroků.

Informace o opravě



Prosím, uvědomte o všech opravách oprávněnou osobu. TV může opravovat pouze kvalifikovaná osoba. Pro více informací kontaktujte prosím prodejce v místě koupě TV.

Tlačítka dálkového ovládání


1. Mono-Stereo / Dual I-II / Aktuální jazyk (*) (v režimu DTV)
2. Velikost obrazu / Přibližuje video (v prohlížeči medií - video režimu)
3. Programový průvodce (v režimu DTV)
4. Oblíbené (*) (Volba oblíbených) (v Režimu DTV)
5. Červené tlačítko /Stop (v prohlížeči medií)
6. Zelené tlačítko / Seznam Plán (v EPG) / Označit/Odznačit vše (v seznamu oblíbené) / Přehrát - Presentace (v prohlížeči medií)
7. Numerická tlačítka
8. Teletext / Mix (v TXT režimu)
9. Snížit hlasitost
10. O program níž / O stránku výš (v režimu DTV)
11. Utlumit
12. Navigační tlačítka
13. Odejít / Zpět / Stránka seznamu (v režimu teletextu)
14. Menu
15. Info / Odkrytí (v Režimu teletextu)
16. Potvrdit / Zachovat (v TXT režimu) / Upravit seznam oblíbených
17. Volba AV zdroje
18. O program výš / O stránku níž (v režimu DTV)
19. Zvýšení hlasitosti
20. Předchozí program
21. Žluté tlačítko / Pauza (v prohlížeči medií) / Časová osa Plán (v EPG)
22. Modré tlačítko / Upravit seznam oblíbených / Filtř (v seznamu oblíbených & EPG) / Loop-náhodně (v prohlížeči medií)
23. Výběr obrazového režimu / Mění obrazový režim (v prohlížeči medií video režimu)
24. Časovač
25. Bez funkce
26. Titulky zap-vyp (v kanálech DVB)
27. Pohotovostní režim / Zapnutí



LCD TV a Ovládací tlačítka

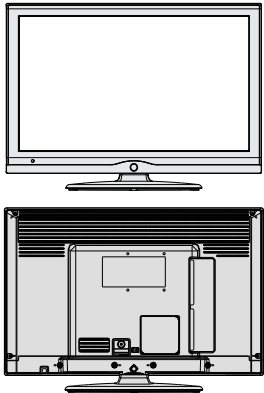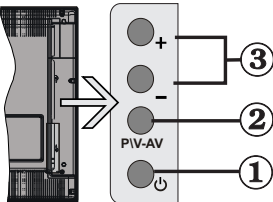POHLED ZEPŘEDU a ZBOKU	PŘEHLED ovládacích tlačítek	Ovládací tlačítka
		1. Tlačítko vypnutí/zapnutí pohotovostního režimu 2. TV / AV tlačítko 3. Tlačítko další/předěšlý program – Tlačítko zvýšení/snížení hlasitosti Poznámka: Pro změnu hlasitosti lze použít tlačítka "+/-". Pokud chcete změnit kanály, stiskněte jednou tlačítko P/V/AV a poté "+/-" tlačítka. Pokud na pár sekund podržíte tlačítko P/V/AV, objeví se OSD. Hlavní menu OSD nelze zobrazit pomocí ovládacích tlačítek.

Přehled zapojení - zadní konektory

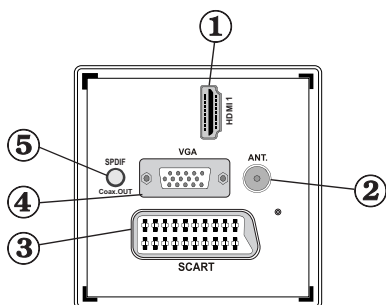

1. HDMI 1: HDMI vstup

Vstupy HDMI slouží k připojení zařízení, které má konektor **HDMI**. Vaše LCD TV je schopná zobrazit High Definition obraz ze zařízení např. High Definition satelitní přijímač nebo DVD přehrávač. Tato zařízení musí být propojeno skrz HDMI zdířky nebo komponent zdířku. Tyto konektory mohou přijímat signál 720p nebo 1080p. Pro připojení HDMI k HDMI není potřeba zvuk.

2. RF vstup se připojuje k anténě.

Pokud chcete použít dekodér nebo media rekordér, zapojte vhodný kabel od antény přes zařízení do televizoru, jak je ukázáno na obrázcích na následujících stránkách.

3. Vstupy nebo výstupy **SCART** pro externí zařízení. Připojte kabel SCART do konektoru SCART na televizoru a do konektoru SCART na externím zařízení (např. dekodéru, VCR nebo na DVD přehrávači).

Poznámka: Když do konektoru SCART připojíte externí zařízení, televizor se automaticky přepne do Režimu AV.

Poznámka: S-VHS signál je podporován skrze zdířku Scart.

4. PC vstup slouží k propojení počítače s TV.

Připojte počítačový kabel na jedné straně k **PC vstupu** na televizoru a na druhé straně k výstupu PC na počítači.

Poznámka: Pro propojení YPbPr signálu skrze PC vstup můžete použít kabel YPbPr–VGA (není dodáván).
VAROVÁNÍ: PC a YPbPr nelze použít najednou.

5. SPDIF koaxiální výstup vyvádí digitální audio signály právě sledovaného zdroje.

K přenosu zvukového signálu na zařízení se vstupem SPDIF použijte **koaxiální kabel SPDIF**


Přehled zapojení - postranní konektory

1. CI zdířka je určena k vložení CI karty. CI karta vám umožní sledovat všechny kanály, které jste si předplatili. Více informací naleznete v části „Podmíněný přístup“.
2. Postranní USB vstup.
3. Ovládací tlačítka TV.
4. **Postranní audio-video** vstup je používán pro propojení video a audio signálů externích zařízení. Pro propojení videa musíte použít dodaný AV připojovací kabel. Nejprve připojte samostatný konektor kabelu k postranní AV zdířce televizoru. Poté připojte konektor video kabelu (není dodáván) do ŽLUTÉHO vstupu (umístěného na straně s více konektory) dodaného připojovacího AV kabelu. Barvy konektorů se musí shodovat.

Pro propojení audia použijte ČERVENÝ a BÍLÝ vstupy připojovacího AV kabelu. Poté připojte konektory audio kabelu zařízení do ČERVENÉHO a BÍLÉHO konektoru **dodaného** připojovacího AV kabelu. Barvy konektorů se musí shodovat.

Poznámka: Pokud připojujete nějaké zařízení k vaší TV použitím PC či komponentního video vstupu, pro umožnění zvuku použijte připojovací AV kabel (ČERVENÝ a BÍLÝ).

5. Konektor ze sluchátek je určen k připojení sluchátek k systému. Pro poslech zvukového výstupu ze sluchátek (volitelně), připojte SLUCHÁTKOVÝ konektor k televizoru.

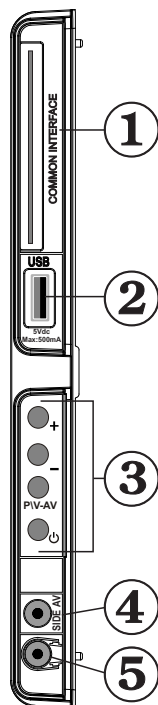


Připojení k síti

DŮLEŽITÉ: Tento TV set je zkonstruován pro napájení na 220-240V AC, 50 Hz.

- Po vybalení nechte televizor získat pokojovou teplotu, než přístroj připojíte do sítě. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky ve zdi.

Připojení antény

- Připojte anténu nebo zástrčku kabelové televize do VSTUPU PRO ANTÉNU, umístěného zezadu TV.

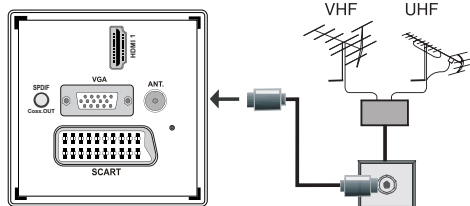


Použití Digital Multimedia Konektory

- S Použitím USB vstupu na TV můžete k televizoru připojit různá USB zařízení. Tato vlastnost vám umožní prohlížet/hrát JPG, MP3 a video soubory, uložené na USB paměti.
- Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebudou s touto TV kompatibilní.
- Aby jste předešli ztrátě dat, před zapojením do TV, zazálohujte soubory. Výrobce není zodpovědný za poničení souborů nebo ztrátu dat.
- Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

UPOZORNINÍ: Rychlé zapojování a vypořádání USB vybavení je risk. Obzvláště opakované nevytahujte a znovu nezapojujte USB paměť. Může to poškodit USB přehrávač a samotné USB zařízení.

BOČNÍ POHLED USB PAMĚŤ




Připojení USB paměti

DŮLEŽITÉ: Při připojování a odpojování USB zařízení by měla být TV vypnutá. Zařízení USB zapojte do USB vstupu na televizoru. Použitím USB vstupu na TV můžete k televizoru připojit různá USB zařízení.

Poznámka: Je možné, že určité typy pevných disků nejsou podporovány.

Připojení LCD TV k PC


Pro zobrazení vaší počítačové obrazovky na LCD TV, můžete propojit váš počítač s TV. Před připojením vypněte počítač a televizor. Pro připojení počítače k LCD televizoru použijte 15kolíkový kabel. Když je připojení navázáno, přepněte zdroj signálu na počítač (PC). Viz "Výběr vstupů". Nastavte rozlišení, které vám vyhovuje. Informace o rozlišení můžete najít v dodatcích.

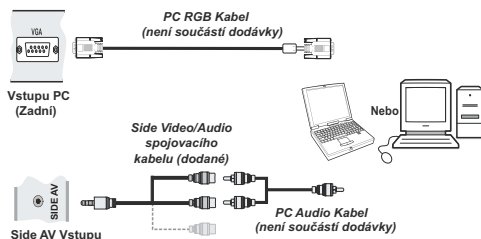

Použití postranních AV konektorů

K vaší LCD TV lze připojit velkou řadu vybavení použitím postranních konektorů.

- Pro připojení videokamery či fotoaparátu použijte AV zdířku (ze strany) K tomuto použijte dodaný připojovací **video/audio kabel**. Nejprve připojte samostatný konektor kabelu k postrannímu **AV vstupu** televizoru. Poté připojte konektory kabelu fotoaparátu (není dodáván) do konektorů připojovacího **kabelu audio/video**. Barvy konektorů se musí shodovat. Viz ilustrace níže.
- Poté přepněte do postranního **AV zdroje**. Pro více informací viz následující kapitola **Výběr vstupů**.

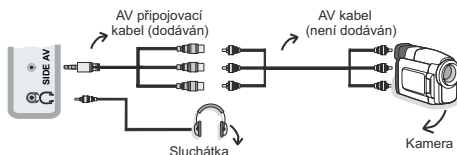


- Pro poslech zvuku ze sluchátek připojte sluchátka k TV použitím konektoru **SLUCHÁTEK**, viz obrázek.

Připojení DVD přehrávače skrz HDMI

Pro dodatečné informace shlédněte návod k použití vašeho DVD přehrávače. Před zapojením vypněte TV a přehrávač.

Poznámka: Kabely zobrazené na nákrese nejsou součástí dodávky.


- Pokud má váš DVD přehrávač **HDMI** zdířku, můžete je propojit skrz **HDMI** a dosáhnete tím lepší zvukovou a obrazovou kvalitu.

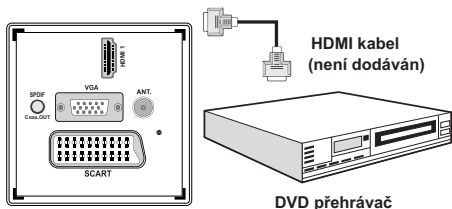


- Po připojení DVD přehrávače, přepněte na **HDMI**, viz obrázek dole. Pro více informací o přepínání zdrojů viz kapitola **Výběr zdrojů**.

Připojování DVD přehrávače skrz komponentní zdířky (YPbPr) nebo Scart kabel

- Většina přehrávačů se připojuje pomocí **SLOŽKOVÝCH KONEKTORŮ (YPbPr)**. YPbPr může být použito pouze pokud je připojeno zařízení, které má YPbPr výstup přes PC vstup YPbPr k PC kabelu. (Kabel není dodáván).
- Po zapojení, přepněte na YPbPr. Viz "Výběr vstupu".
- Pro zapojení zvuku použijte **VGA/komponentní** zvukový kabel. Nejdříve zapojte jednoduchý konektor k TV. Poté připojte audio konektory DVD přehrávače do **VGA/komponentního** audio připojovacího kabelu (zobrazeno na ilustraci). Barvy konektorů se musí shodovat (**ČERVENÝ** a **BÍLÝ**).



- Po zapojení přepněte na YPbPr. Viz "Výběr vstupu".
- Lze také připojit skrze SCART zdířku

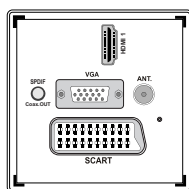


Poznámka: Tyto tři metody zapojení umožní stejnou funkci, ale rozdílnou kvalitu. Není nezbytné připojení všemi třemi metodami.

Dálkové ovládání

Vkládání baterií

- Jemným zatlačením směrem zpět od vyznačené části sejměte kryt baterií na zadní straně ovladače.
- Vložte dvě baterie **AAA/R3** nebo baterie rovnocenného typu. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-), poté vyměňte kryt baterií.

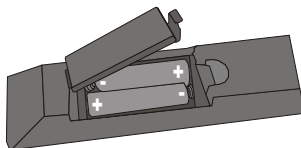

Poznámka: Pokud ovladač nepoužíváte po dlouhou dobu, vyjměte baterie z ovladače. Jinak mohou baterie vytéct a ovladač může být poškozen. Dosah ovladače je přibližně 7m/23ft.

Zapínání a vypínání

Zapnutí TV

- Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz. Poté se rozsvítí LED. (Světlo LED bude blikat při pohotovostním režimu)
- K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:
- Stiskněte "⏻" tlačítko, **P+ / P-** nebo číselné tlačítko na ovladači.
- Stiskněte tlačítko "⏻", **-** nebo **+** tlačítko na TV. TV se poté zapne.

Poznámka: Pokud TV zapnete tlačítkem program nahoru/dolů na ovladači, program který jste sledovali naposledy se změní.

Jakoukoli z těchto metod použijete, TV se zapne.

Vypnutí TV

- Stiskněte "⏻" tlačítko na ovladači nebo "⏻" tlačítko pohotovostního režimu, a TV se vypne do režimu pohotovosti.
- **Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky.**

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časovač jsou aktivní.

Výběr vstupu

Po připojení externích zařízení do TV můžete přepínat mezi jednotlivými zdroji. Tiskněte za sebou tlačítko **"SOURCE"** na dálkovém ovladači pro přímé přepínání zdrojů.



Poznámka: YPbPR může být použito pouze pokud je připojeno zařízení, které má YPbPr výstup přes PC vstup YPbPr k PC kabelu.

Zásadní obsluha

TV můžete ovládat použitím dálkového ovladače anebo tlačítek na čelním panelu.

Ovládání tlačítek na TV

Hlavní menu OSD nelze zobrazit pomocí ovládacích tlačítek. Tlačítka **"+/-"** slouží jako hlasitost nahoru/dolů. I když nastavíte jinou funkci pro tyto tlačítka, **"+/-"** za chvíli budou jednat jako standardně nastavená.

Nastavení hlasitosti

- Stiskněte jednou tlačítko **"P/V/AV"** a poté použijte tlačítka **"+/-"** pro zesílení nebo ztlumení, stupnice se objeví na obrazovce. Pokud je TV zapnuta, tlačítka **+/-** jsou použity na hlasitost + a hlasitost -.

Nastavení programu

- Pokud chcete změnit kanály, stiskněte jednou tlačítko **"P/V/AV"** a poté **"+/-"**. Stisknutím tlačítka **"+/-"** přepnete na následující nebo předešlý program.

AV režim

- Podržte tlačítko **"P/V/AV"** a na pár vteřin objeví se OSD.

Ovládání dálkovým ovladačem

- Dálkový ovladač televizoru je určen k ovládání všech funkcí zvoleného modelu. Funkce budou zobrazeny podle menu systému vaší TV.

Nastavení hlasitosti

- Stisknutím tlačítka **"V+"** hlasitost zvýšíte. Pro snížení hlasitosti stiskněte **"V-"** tlačítko. Stupnice hlasitosti se zobrazí na obrazovce.

Volba programu (předchozí nebo další program)

- Stisknutím tlačítka **"P-"** přepnete na předchozí program.
- Stisknutím tlačítka **"P+"** přepnete na následující program.

Výběr programů (Přímý přístup)

- Stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovládání volíte programy 0 a 9. Televizor se přepne na zvolený program. Pro přepínání mezi programy tiskněte číselná tlačítka. Předtím než stisknete druhé číselné tlačítko, nejprve se zobrazí program první číslovky. Pokud chcete znovu zvolit programy s jednou číslicí, stiskněte přímo číslo programu.

Prohlížení elektronického průvodce programy (EPG)

Elektronická průvodce programy lze použít pro prohlížení informací a dostupných programech. Pro prohlížení EPG menu stisknete tlačítko **GUIDE** na dálkovém ovladači.

- Pro procházení kanály stisknete "◀▶".
- Pro procházení seznamem programů, stisknete "◀▶" tlačítko.
- EPG menu zobrazí dostupně informace o všech kanálech.
- Tyto informace jsou aktualizovány automaticky. Pokud nejsou informace o pořadech k daným kanálům dostupné, zobrazí se prázdné EPG.

Programový průvodce			Pá 15/08 03:33
Kanál	Aktuální událost	Další událost	
1. BBC ONE	Olympics 2008	Olympics Breakfast	
2. BBC TWO	Countryfile	Celebrity MasterChef	
7. BBC THREE	Britain's Missing Top Model	This is BBC THREE	
70. CBBC Channel	This is CBBC	This is CBBC	
80. BBC NEWS	World News Today	BBC News	
105. BBCi	BBCi	BBCi	
503. ITV HD Trial	Žádné informace	Žádné informace	
504. CH4 HD Trial	Žádné informace	Žádné informace	
505. five HD Trial	Žádné informace	Žádné informace	
800. Sky News	Žádné informace	Žádné informace	
801. CNBC Europe	Žádné informace	Žádné informace	
802. TVSMONDE EUROPE	Žádné informace	Žádné informace	

OK (Možnosti): Zobrazí možnosti programů včetně možnosti "**Výběr kanálu**".

INFO (Podrobnosti): Zobrazí podrobnosti programu.

Zelené tlačítko: Zobrazí se seznam programů.

Žluté tlačítko: Zobrazí data EPG v souvislosti s časý programů.

Modré tlačítko (Filtr): Prohlíží možnosti filtrů.

Programový průvodce			Pá 15/08 03:33
BBC ONE	OK	Pá 15/08, 03:00-05:00	
1. BBC ONE	OK	01:50 Olympics 2008	
2. BBC TWO			
7. BBC THREE			
70. CBBC Channel			
80. BBC NEWS			
105. BBCi			
503. ITV HD Trial	NO		
504. CH4 HD Trial	NO		
505. five HD Trial			
800. Sky News			
801. CNBC Europe			
802. TVSMONDE EUROPE			

Červené tlačítko (Předěšlý časový úsek): zobrazí programy z předešlého časového úseku.

Zelené tlačítko (Další časový úsek): Zobrazí programy z dalšího časového úseku.

Žluté tlačítko (před. den): Zobrazí programy z předešlého dne.

Modré tlačítko (Následující den): Zobrazí programy následujícího dne.

Číselná tlačítka (Přeskočit): Přeskočí do vyžadovaného kanálu přímo přes číselná tlačítka.

OK (Možnosti): Zobrazí možnosti programů včetně možnosti "**Výběr kanálu**".

Textové tlačítko (Filtr): Prohlíží možnosti filtrů.

INFO (Podrobnosti): Zobrazí podrobnosti programu.

Programový průvodce			Pá 15/08 03:33
Pá 15/08	03:00	04:00	05:00
1. BBC ONE	Olympics 2008		
2. BBC TWO	River Police	Countryfile	Celebrity MasterChef
7. BBC THREE	I'm My Britain's Missing Top Model	This is BBC THREE	
70. CBBC Channel	This is CBBC		
80. BBC NEWS	World News Today	BBC News	HARDtalk
105. BBCi	BBCi		
503. ITV HD Trial			
504. CH4 HD Trial			
505. five HD Trial			
800. Sky News			
801. CNBC Europe			
802. TVSMONDE EU...			

Červené tlačítko (před. den): Zobrazí programy z předešlého dne.

Zelené tlačítko (Následující den): Zobrazí programy následujícího dne.

Žluté tlačítko (Zoom): Rozšíří informace o programech.

Modré tlačítko (Filtr): Prohlíží možnosti filtrů.

INFO (Podrobnosti): Zobrazí podrobnosti programu.

Číselná tlačítka (Přeskočit): Přeskočí do vyžadovaného kanálu přímo přes číselná tlačítka.

OK (Možnosti): Zobrazí možnosti programů včetně možnosti "**Výběr kanálu**".

Text (Hledat): Zobrazí menu "**Průvodce hledáním**".


TITULKY: Pro prohlížení menu Výběr žánru, stisknete tlačítko **SUBTITLE**. Použitím této funkce můžete vyhledávat v databázi programového průvodce žánry, které jste si vybrali. Informace, které jsou k dispozici v programovém průvodce budou prohledány a výsledky, které se shodují s vašimi kritérii budou vypsány do seznamu.

OK (Nyní) : Ukáže aktuální program.


První instalace

DŮLEŽITÉ: Před zapnutím TV pro první instalaci se ujistěte, zda je zapojená anténa.


- Při prvním spuštění TV vás bude postupem provádět průvodce. Nejprve se zobrazí obrazovka výběru jazyka:

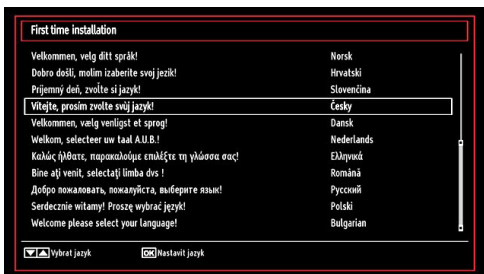

- Pro výběr jazyka použijte tlačítka “▼” nebo “▲” a potvrďte **OK** tlačítkem.
- Po vybrání jazyka se zobrazí uvítací obrazovka vyžadující výběr **Země, Teletextového jazyka a Skenování kódovaných kanálů**.

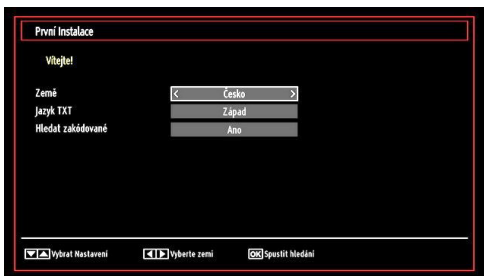


- Stisknutím “◀” nebo “▶” tlačítka označíte **zemi**, kterou potřebujete nastavit “▼” a poté stisknete pro zvýraznění **teletextového jazyka**. Použitím tlačítka “◀” nebo “▶” nastavte požadovaný jazyk teletextu.
- Po vybrání teletextového jazyka stiskněte “▼” tlačítko. **Skenování kódovaných kanálů** se zvýrazní. Pokud chcete skenovat kódované stanice, nastavte **Skenování kódovaných** na **Ano**. Poté vyberte požadovaný jazyk teletextu.
- Pro pokračování stiskněte **OK** tlačítko. Následující zpráva se zobrazí na obrazovce:

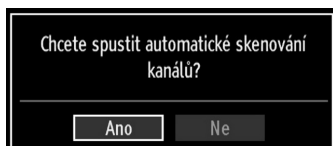


K vybrání “Ano” či “Ne” možnosti, označte položky stisknutím “◀” nebo “▶” a potvrďte **OK** tlačítkem.

Poté se na obrazovce ukáže následující OSD zpráva a digitální televize začne prohledávat digitální vysílání.

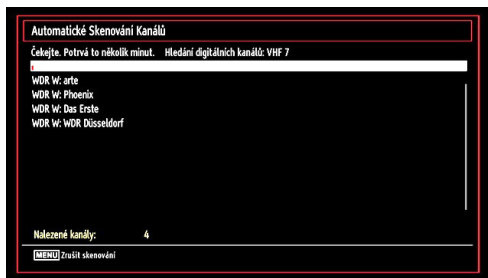

Poznámka: Pro zrušení můžete stisknout tlačítko **MENU**.


- Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí se seznam na obrazovce. Pokud chcete rozřadit kanály podle LCN, vyberte **Ani** a poté stiskněte **OK**.

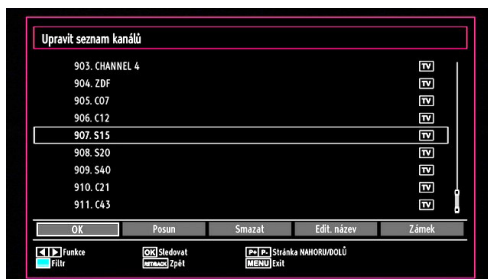

- Pro opuštění seznamu kanálů a sledování TV stiskněte **OK**.

Instalace

Stiskněte “**MENU**” a vyberte položku **Instalace** použitím tlačítka “◀” nebo “▶”. Po stisknutí **OK** se zobrazí následující zpráva.

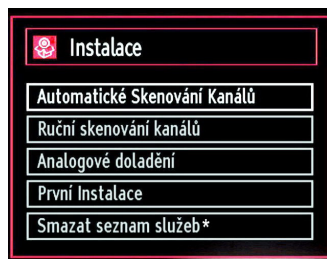

Stiskem tlačítek “▼”/“▲” zvolte **Automatické skenování kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se **Automatické skenování kanálů**. Použitím tlačítka “▼”/“▲” a **OK** vyberete **Digitální anténu, analog nebo digitální anténu-analogové ladění**.

Ovládání režimu Automatické Skenování Kanálů

Digitální: Hledá a ukládá DVB stanice.

Analog: Hledá a ukládá analogové stanice.

Piné: Hledá a ukládá digitální i analogové stanice.


- Po každém výběru automatického hledání a potvrzením **OK** se zobrazí potvrzovací obrazovka. Pokud chcete zahájit instalaci, zvolte **Ano**, v opačném případě **Ne** “◀” nebo “▶” a **OK**.
- Po nastavení automatického skenování a potvrzení, instalace se spustí a zobrazí se indikátor. Pro zrušení stiskněte “**MENU**” tlačítko. V takovémto případě se nalezené kanály neuloží.

Ruční Ladění

Tip: Tato možnost se používá pro přímé nalezení vysílání.


- Vyberte **Manuální Skenování kanálů** z Instalačního menu použitím “▼”/“▲” tlačítek a **OK**. Zobrazí se obrazovka Manuálního Skenování.
- Požadovaný **Typ vyhledávání** použitím “◀” nebo “▶” tlačítkem. Podle toho se zobrazí možnost manuálního vyhledávání. Pro označení položky stiskněte “▼”/“▲” tlačítko a potvrďte stejným tlačítkem “◀” nebo “▶”. Pro zrušení můžete stisknout tlačítko “**MENU**”.

Digitální manuální vyhledávání

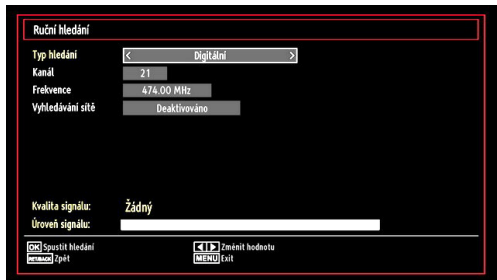

V při ručním prohledávání kanálů zadáte číslo multiplexu ručně, a prohledáván bude pouze tento multiplex. Po výběru typu vyhledávání na **digitální** můžete vložit mnohonásobná čísla použitím číselných tlačítek a poté stiskněte **OK** pro spuštění vyhledávání.

Analogové manuální vyhledávání

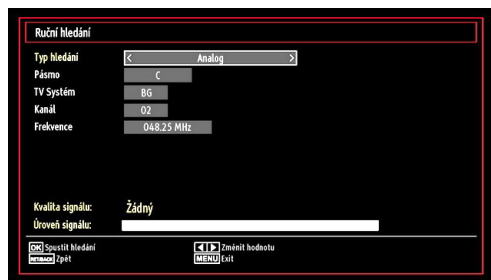

Pro výběru typu vyhledávání na analogové, použijte “▼”/“▲” tlačítko pro zvýraznění položky a potvrďte stejným tlačítkem “◀” nebo “▶”.

Pomocí číselných tlačítek zadejte číslo či frekvenci. Poté stiskněte **OK** pro spuštění vyhledávání. Po vložení vícenásobného čísla, jakékoli nové kanály, které nejsou uloženy, se uloží.


Jemné analogové ladění

- Vyberte **Analogové jemné ladění** z Instalačního menu použitím “◀” nebo “▶” tlačítek a **OK**. Zobrazí se obrazovka analogového jemného ladění. Pokud nejsou uloženy žádné analogové, digitální a externí zdroje, analogové jemné ladění nebude k dispozici.
- Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte. Použijte “◀” nebo “▶” tlačítka k nastavení Jemného ladění. Po ukončení stiskněte **OK**.

Vyčistit seznam služeb (*)

(*) *Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka Země nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko.*

Toto nastavení pro smazání uložených kanálů. Pro volbu Vyčistit seznam služeb stiskněte tlačítka “▼” nebo “▲” a stiskněte tlačítko **OK**. Na obrazovce se zobrazí následující nápis

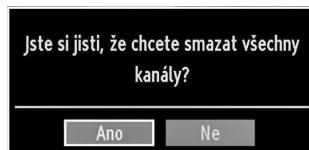

Pro zrušení stiskněte **OK**. Stiskem tlačítek “◀” nebo “▶” zvolte **Ano** a pro smazání všech kanálů stiskněte **OK**.

Ovládání stanic: Seznam kanálů


TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu kanálů. Tento seznam můžete upravit, nastavit oblíbené nebo aktivní stanice použitím možnosti Seznamu kanálů.

- Stiskněte tlačítko **"MENU"** pro vstup do hlavní nabídky. Nastavte Seznam kanálů stisknutím **"◀"** nebo **"▶"** tlačítka. Pro prohlížení obsahu stiskněte **OK**.



Vyberte **Upravit Seznam kanálů** pro ovládání všech uložených stanic. Pro výběr Upravit seznam kanálů použijte **"◀"** nebo **"▶"** tlačítka a **OK**.

Ovládání Seznamu kanálů

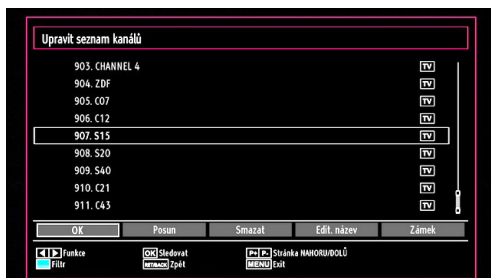

- Stiskněte tlačítka **"▼"** nebo **"▲"** a zvolte kanál, který chcete upravit. Pro výběr funkce Seznamu kanálů stiskněte **"◀"** nebo **"▶"**.
- Pro posouvání stránky nahoru nebo dolů použijte **P+/P-** tlačítka.
- Stiskněte **MODRÉ** tlačítko pro prohlížení možnosti filtrování.
- Stiskněte tlačítko **"MENU"** pro opuštění nabídky.

Přesouvání kanálů

- Nejdříve vyberte požadovaný kanál. Vyberte možnost Přesunout a stiskněte **OK**.
- Na obrazovce se zobrazí Upravit číslo. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání upravte číslo kanálu. Pokud pod tímto číslem již existuje kanál, zobrazí se varovná obrazovka. Pokud chcete přesunout vybraný kanál, vyberte **Ano** a stiskněte **OK**.

- Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte. Vybraný kanál je nyní přesunut.

Vymazání kanálu

ZELENÝM tlačítkem lze označit/odznačit všechny kanály, **ŽLUTÝM** tlačítkem lze označit/odznačit jeden kanál.

- Vyberte kanál, který chcete vymazat a poté vyberte možnost **Vymazat**. Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte.
- Zobrazí se varovná zpráva. Vyberte **Ano** pro vymazání, vyberte **Ne** pro zrušení. Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte.

Přejmenování kanálu

- Vyberte kanál, který chcete přejmenovat a poté vyberte možnost **Upravit jméno**. Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte.
- Pro výběr předešlého nebo dalšího písmena, stiskněte **"◀"** nebo **"▶"** tlačítko. Stiskem tlačítka **"▼"** nebo **"▲"** se přepínají znaky, např. písmeno „b“ se po stisku **"▼"** stává „a“, a po stisku **"▲"** zase „c“. Stisknutím číselných tlačítek 0...9 nahradí označený znak znakem vytištěným nad tlačítkem, postupně jak se tiskne.
- Uložte stisknutím tlačítka **OK**. Stiskněte tlačítko **"MENU"** pro zrušení.

Uzamknutí kanálu

ZELENÝM tlačítkem lze označit/odznačit všechny kanály, **ŽLUTÝM** tlačítkem lze označit/odznačit jeden kanál.

- Vyberte kanál, který chcete zamknout a poté vyberte možnost **Zamknout**. Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte.
- Bude po vás vyžadován rodičovský PIN. Přednastavený PIN je **0000**. Vložte PIN.



- Když je požadovaný kanál označený, stiskněte **OK** pro uzamčení/odemčení kanálu. Vedle vybraného kanálu se zobrazí symbol zámku.

Ovládání stanic: Oblíbené

Můžete vytvořit seznam oblíbených kanálů.

- Stiskněte tlačítko **“MENU”** pro vstup do hlavní nabídky. Nastavte Seznam kanálů stisknutím **“◀”** nebo **“▶”** tlačítka. Pro prohlížení obsahu stiskněte **OK**.
- Pro úpravu Seznamu oblíbených vyberte **Oblíbené**. Pro výběr **Oblíbených** použijte **“▼”/“▲”** tlačítka a **OK**.
- Lze nastavit různé kanály jako oblíbené, takže procházíte jenom vybrané kanály.



- Vyberte kanál stisknutím **“▼”** nebo **“▲”** tlačítka. Pro přidání vybraného kanálu do seznamu oblíbených, stiskněte **OK**. Pro odstranění stiskněte **OK** znova.


Funkce tlačítek

- **OK**: Přidá/Odstraní stanici.
- **ŽLUTÉ**: Označí / Odznačí kanál.
- **ZELENÉ**: Označí / Odznačí všechny kanály.
- **MODRÉ**: Prohlíží možnosti filtrů.

Ovládání stanic: Uspořádání seznamu kanálů

Můžete zde vybrat vysílání, které budou zobrazeny na seznamu. K zobrazení určitých typů vysílání použijte nastavení Aktivního seznamu kanálů.

Aktivní seznam kanálů vyberte z menu seznamu kanálů použitím **“◀”** nebo **“▶”**. Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte.

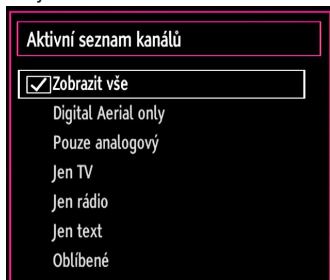

Ze seznamu můžete také vybrat typ vysílání stisknutím **“▼”/“▲”** a **OK**.

Informace na obrazovce

Pro zobrazení informací stiskněte tlačítko **“INFO”**. NA informační tabuli se zobrazí podrobnosti o stanici a o současném programu.



Informační proužek zobrazuje informace o právě zvoleném kanálu a vysílaném programu. Společně se jménem kanálu se zobrazí jeho číslo v seznamu kanálů. *Tip: Ne všechny kanály vysílají informace o programu. Pokud nejsou k dispozici jméno ani časy programů, zobrazí se prázdný informační proužek.*


Pokud je vybraný kanál zamčený, musíte navolit správný čtyřmístný kód, abyste kanál mohli sledovat (přednastavený kód je **0000**). V takovém případě se na obrazovce zobrazí nápis **“Zadejte PIN”**:

Přehrávání médií použitím prohlížeče médií

Pokud nebude USB paměť rozeznána po vypnutí a zapnutí přístroje nebo po První instalaci, odpojte USB zařízení a přístroj vypněte a zapněte. Znovu zapojte zařízení USB.


Pro zobrazení okna Prohlížeče médií, stiskněte buďto tlačítko **“MENU”** na ovladači nebo vyberte Prohlížeč médií použitím **“◀”** nebo **“▶”** tlačítek. Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte. Zobrazí se prohlížeč médií.

Po zapojení USB zařízení se zobrazí obrazovka prohlížeče médií automaticky:

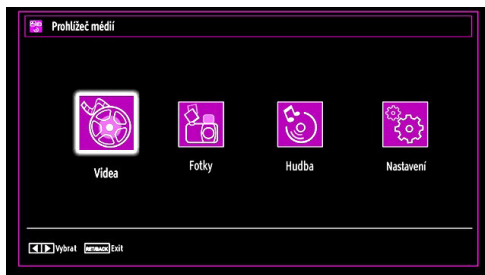

Z paměti USB můžete přehrávat hudební, obrázkové a video soubory. Pro výběr Video, Fotek, Hudby nebo Nastavení použijte tlačítka **“◀”** nebo **“▶”**.

Prohlížení videí skrze USB

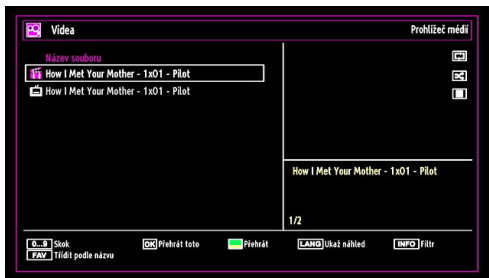

Pokud z vyberete možnost Videa, seznam všech dostupných videí se zobrazí na obrazovce. Tlačítka “▼” nebo “▲” vyberete video soubor a přehrajete stisknutím **OK**. Pokud vyberete soubor s titulků a stisknete **OK**, můžete vybrat nebo zrušit volbu tohoto souboru s titulků.

Přeskočit (číselná tlačítka): TV skočí do souboru začínajícího písmenem, které jste navolili pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

Přehrát toto (tlačítko OK): Přehraje vybrané soubory.


Poehrát (zelené tlačítko): Přehraje všechny media soubory ve složce, přičemž začne u prvního zvoleného.

Lang (přehrát náhled): Zobrazí vybraný soubor v melém náhledovém okně.

INFO: Zobrazí možnosti filtrování.

FAV: Seřadí soubory podle názvu.

Při přehrávání videa se zobrazí toto menu:



Přehrát (červené tlačítko): Spustí přehrávání videa.

Stop (modré tlačítko): Zastaví přehrávání videa.

Pauza (tlačítko OK): Pozastaví přehrávání videa.


Poznámka: Pokud je obrázek přiblížený/zobrazný na celou obrazovku, nelze obrázek procházet použitím tlačítek nahoru/dolů/levé/pravé.

Přetočit (◀ tlačítko): Přetáčí zpět.

Dopředu (▶ tlačítko): Přetáčí vpřed.

Titulky / Audio (jazyk): Nastavuje titulky / Audio.

Žluté: Otevře menu úpravy titulků.

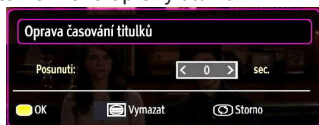

Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem tlačítka **RETURN**.

Prohlížení fotek skrze USB

Pokud z vyberete možnost Fotky, seznam všech dostupných videí se zobrazí na obrazovce.



Skoč (Číselná tlačítka): skočí do vybraných souboru použitím číselných tlačítek.

OK: Prohlíží vybrané obrázky na celé obrazovce.

Prezentace (Zelené tlačítko): Začne slideshow se všemi fotkami.


Loop/ náhodně (Modré tlačítko): Stiskněte jednu pro zrušení Loopu. Pro zrušení Loopu a Náhodnému přehrávání stiskněte znovu. Stiskněte ještě jednu pro povolení možnosti Náhodně. Stiskněte znova pro zrušení. Při zrušení se objeví ikony.

FAV: Seřadí soubory podle data.

TEXT: Prohlížeč obrázky v miniaturách.

INFO: Mění možnosti filtrů.

Možnosti prezentace



Pauza (Žluté tlačítko): Zastaví slideshow.

Pokračovat (zelené tlačítko): Pokračuje ve slideshow.

Zoom (červené tlačítko): Zazoomuje obrázek.

Předchozí / Další (levé a pravé tlačítko myši): Skočí do předešlého nebo dalšího souboru ke slideshow.

Rotace (tlačítko nahoru a dolů): Otočí obrázek použitím nahoru/dolů tlačítek.

Loop/ náhodně (Modré tlačítko): Stiskněte jednu pro zrušení Loopu. Stiskněte tlačítko znovu pro znemožnění obou. Stiskněte ještě jednou pro povolení funkce Náhodně. Stiskněte znova pro povolení obou. Při zrušení se objeví ikony.

RETURN: Zpět na seznam souborů.

INFO: Zobrazí pomocnou obrazovku.

Prohlížení Hudby skrze USB

Pokud z vyberete možnost Hudby, seznam všech dostupných videí se zobrazí na obrazovce.



0.9 (Číselná tlačítka): TV skočí do souboru začínajícího písmenem, které jste navolili pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

Přehrát toto (tlačítko OK): Přehraje vybrané soubory.

Přehrát (zelené tlačítko): Přehraje všechny media soubory ve složce, přičemž začne u prvního zvoleného.

Stop (červené tlačítko): Ukončí přehrávání.

Pauza (žluté tlačítko): Pozastaví vybranou nahrávku.

Předchozí / Další (levé a pravé tlačítko myši): Skočí to předešlého nebo dalšího souboru k přehrávání.


FAV: Uspořádá soubory Název, Umělec nebo Album.

Poznámka: Pokud je Styl prohlížení nastaven na Složku v Nastavení prohlížeče médií, složka Hudba je zobrazena jako uspořádaná, proto není třeba uspořádávat soubory znovu stisknutím tlačítkem FAV.

INFO: Mění možnosti filtrů.

Loop/ náhodně (Modré tlačítko): Stiskněte jednou pro zrušení Loopu. Pro zrušení Loopu a Náhodnému přehrávání stiskněte znovu. Stiskněte ještě jednou pro povolení možnosti Náhodně. Stiskněte znova pro zrušení. Při zrušení se objeví ikony.

Nastavení Prohlížeče Medií

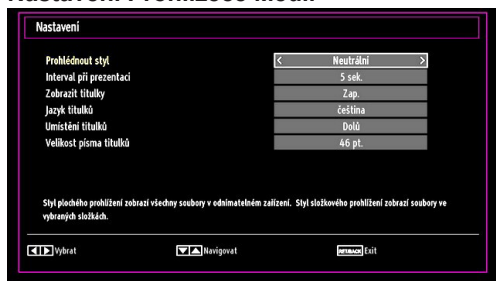

Použitím okna Nastavení můžete nastavit předvolby Prohlížeče medií. Pro zvýraznění položky stiskněte "▼" nebo "▲" tlačítko a stejným tlačítkem "◀" nebo "▶" potvrďte.

Styl prohlížení: Nastaví prohlížeč režim.

Interval prezentace: Nastaví interval prezentace.

Zobrazení titulků: Nastaví umožnění titulků.

Jazyk titulků: Nastaví jazyk titulků.

Umístění titulků: Nastaví pozici titulků nahoru nebo dolů.

Velikost písma titulků: Nastaví velikost titulků (max.54pt).

Změna velikosti obrazu: Formát obrazu

- Můžete změnit poměry stran (velikost obrazu) pro sledování obrazu v jiném Zoom režimu.

- Pro změnu velikosti obrazu opakovaně stiskněte tlačítko "SCREEN". Dostupné Zoom režimy jsou vypsané zde.

Auto

Je-li zvolena funkce AUTO, je poměr stran obrazovky přizpůsobena informacím poskytnutých vybraným zdrojem (pokud je tato funkce dostupná)

Formát zobrazený v režimu AUTO je zcela nezávislý na WSS informacích, které mohou být zahrnuty ve vysílacích signálech nebo v signálu z externích zařízení.

Poznámka: Režim AUTO je pouze dostupný pouze ve zdrojích HDMI, YPbPR a DTV.

16:9

Toto roztáhne obraz rovnoměrně doleva a doprava normálního obrazu (4:3) pro vyplnění široké TV obrazovky.



- Pro obraz s poměrem stran 16:9, který byl stlačen do normálního obrazu (poměr stran 4:3), lze původní rozměr obrazu obnovit pomocí režimu 16:9.

Titulky


Toto roztáhne široký obraz (16:9) s titulky do plné obrazovky.




Poznámka: Můžete pohybovat obrazem nahoru a dolů, pomocí "▼" / "▲", při zoomu vybraném na panoramatický, 14:9, Kino nebo Titulky.

14:9

Toto roztáhne široký obraz (14:9) do horní a dolní části obrazovky.

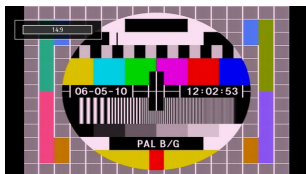


Zvětšení 14:9

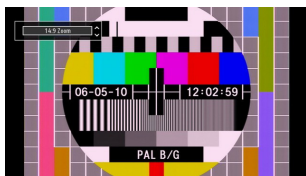

Tato funkce přiblíží obrázek na 14:9.


4:3

Použijte pro sledování normálního obrazu (4:3), toto je jeho původní velikost.

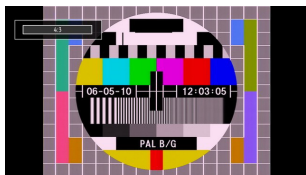

Panoramatický


Toto rozšíří obraz rovnoměrně doleva a doprava normálního obrazu (4:3) pro vyplnění TV obrazovky bez toho, aby obraz vypadal nepřírozeň.

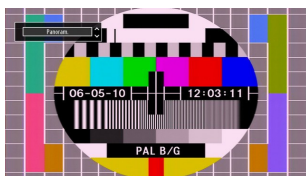

Horní a dolní část obrazu jsou mírně seříznuté.

Kino

Toto roztáhne široký obraz (16:9) do plné obrazovky.

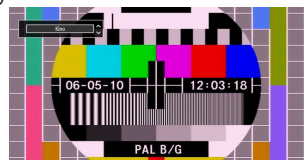

Konfigurace nastavení obrazu

Různá nastavení obrazu lze detailně nastavit.

Stiskněte "**M**" a vyberte první ikonu použitím tlačítka "**◀**" nebo "**▶**". Pro vstup do nabídky Nastavení obrazu stiskněte **OK**.



Ovládání položek nabídky Nastavení obrazu

- Pro zvýraznění stiskněte tlačítko "**▼**" nebo "**▲**".
- Tlačítka "**◀**" nebo "**▶**" zvolte některou položku.
- Stiskněte tlačítko **M** pro opuštění nabídky.

Položky nabídky Nastavení obrazu

Režim: Pro vaše požadavky o obrazu, můžete nastavit příslušný režim. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: **Kino**, **Hra**, **Dynamický** a **Přírodní**.

Kontrast: Nastaví světlost a tmavost obrazovky.

Jas: Nastaví jas obrazovky.

Ostrost: Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce.

Barva: Nastaví barvu.

Barevný posun: Nastaví požadovaný tón barvy.

Náhrada barvy: Nastaví požadovaný tón barvy.

*Nastavení možnosti **Studené** dodá bílým barvám lehce modrý nádech.*

*Chcete-li normální barvy, zvolte možnost **Normální**.*

*Nastavení možnosti **Teplá** dodá bílým barvám lehce červený nádech.*

Snížení šumu: Pokud je vysílaný signál slabý a obraz je šumivý, použijte nastavení **Snížení šumu**. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: **nízká**, **střední**, **vysoká** nebo **vypnuta**.

Herní režim: Pokud je tento režim zapnutý, bude nahráno specifické nastavení pro lepší kvalitu.

Poznámka: Pokud je Herní režim zapnutý, některé položky v nabídce Nastavení obrazu nebudou dostupné.

Obrazový zoom: Nastaví velikost obrazu na Auto, 16:9, Titulek, 14:9, 14:9 Zoom, 4:3, Panoramatický nebo Kino.

Resetování: Nastaví obraz na tovární nastavení.

Pokud jste v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce obrazu nebudou dostupné. Namísto toho zatímco jste v PC režimu, nastavení VGA režimu bude přidáno do Nastavení obrazu.

PC nastavení obrazu


Pro nastavení PC obrazu, udělejte následující:

Stisknutím tlačítka “◀” nebo “▶” zvolte položku Obrazovou ikonu. Na obrazovce se objeví nabídka Obraz.

Nastavení **Kontrast, Jas, Barva, Náhrada barvy a Obraz Zoom** v této nabídce jsou identická s nastaveními uvedenými v nabídce Obraz TV v kapitole „Systém nabídek“.

Zvuk, Nastavení a Zdroj jsou stejné jako nastavení vysvětleno v hlavním menu.

Pozice PC: Vyberte pro zobrazení položek menu PC pozice.

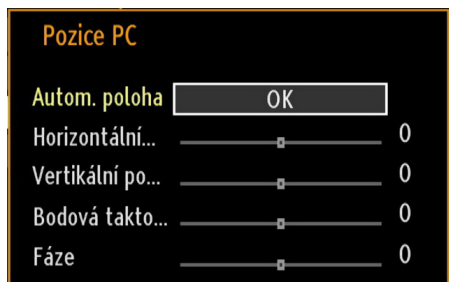

Automatické umístění: Automaticky upraví display. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Horizontální pozice: Tato funkce umístí obraz horizontálně napravo nebo nalevo obrazovky.

Vertikální poloha: Tato funkce posune obraz vertikálně směrem nahoru nebo dolů.

Bodové hodiny: Nastavení bodových hodin upraví interferenci, která se může jevit jako vertikální ohyb v intenzivních bodových prezentacích jako třeba tabulkové programy, odstavce nebo text z malého písma.

Fáze: V závislosti na rozlišení a frekvenci, kterou připojíte do TV, byste mohli vidět mlhavý nebo šumivý obraz. V takovém případě použijte tuto funkci, k dosažení čistšího obrazu.

Konfigurace nastavení zvuku

Nastavení zvuku může být upraveno podle vašich potřeb.

Stiskněte “MENU” a vyberte první ikonu použitím tlačítka “◀” nebo “▶”. Pro vstup do nabídky Nastavení zvuku stiskněte OK.



Ovládání položek nabídky Nastavení zvuku

- Pro zvýraznění stiskněte tlačítko “▼” nebo “▲”.
- Tlačítka “◀” nebo “▶” zvolte některou položku.
- Stiskněte tlačítko “MENU” pro opuštění nabídky.

Položky nabídky Nastavení zvuku

Hlasitost: Přizpůsobí hlasitost zvuku.

Ekvalizér: Stiskněte tlačítko OK pro zobrazení podnabídky ekvalizéru.



V Ekvalizér menu se dá předvolená hodnota změnit na **Hudba, Film, Mluvené slovo, plochý, Klasický a Uživatel**. Stisknutím tlačítka “MENU” se vrátíte do předchozí nabídky.

Poznámka: Nastavení ekvalizéru se dá změnit pouze tehdy, pokud je režim ekvalizéru nastaven na **Uživatele**.

Vyvážení: Toto nastavení je používáno pro vyvážení levého a pravého reproduktoru.

Sluchátka: Nastaví hlasitost sluchátek.

AVL: Funkce Automatické Omezování Hlasitosti (AVL) nastaví zvuk do fixní úrovně mezi programy (např. úroveň hlasitosti reklam má tendenci být hlasitější než program).

Dynamické basy: Funkce Dynamické basy se používá ke zvýšení efektu hlubokých tónů.

Digitální výstup: Nastaví typ digitálního audia výstupu.

Konfigurace nastavení TV

Detailní nastavení může být upraveno podle vašich potřeb.

Stiskněte **"MENU"** a vyberte ikonu Nastavení použitím tlačítka **"◀"** nebo **"▶"**. Pro vstup do nabídky Nastavení stiskněte **OK**.



Ovládání položek nabídky Nastavení

- Pro zvýraznění stiskněte tlačítko **"▼"** nebo **"▲"**.
- Pro výběr položky stiskněte **OK**.
- Stiskněte tlačítko **"MENU"** pro opuštění nabídky.

Položky menu Nastavení

Podmíněný přístup: Kontroluje podmínění přístup, jestliže je dostupný.

Jazyk: Konfiguruje nastavení jazyka.

Rodičovské: Konfiguruje rodičovského nastavení.

Časovače: Nastaví časovače vybraných programů.

Datum/Čas: Nastaví čas a datum.

Zdroje: Povolí nebo zakáže vybrané zdroje.

Další nastavení: Zobrazí další možnosti nastavení TV.

Použití podmíněného přístupu Modul

DŮLEŽITÉ: Vložte nebo vyjměte CI jednotku, pouze pokud je TV vypnutá.

- Aby jste mohli sledovat některé kanály, je zapotřebí jednotka podmíněného přístupu (CAM). Tuto jednotku musíte vložit do CI zdířky na TV.
- Jakmile se stanete zákazníkem nějakého placeného kanálu, získáte od provozující firmy Modul podmíněného přístupu (CAM) a kartu, které dodržením následujícího postupu vložíte do televizoru.
- Vložte modul CAM a poté kartu do zdířky, která je umístěna v krytu v zadní části televizoru.
- CAM modul by měl být vložen správným směrem, není možné ho vložit obráceně. CAM modul a TV zdířka by mohly být poškozeny, jestliže jsou vloženy násilně.

Připojte televizor k elektrické síti, zapněte jej a poté počkejte malou chvilku, než se karta aktivuje.

- Pokud není vložen žádný modul, objeví se zpráva znamenající **"Není vložen žádný modul pro Common Interface"**.
- Pro podrobnosti nastavení si přečtěte návod k použití jednotky.

Prohlížení nabídky Podmíněného přístupu (*)


(*) Tyto nabídky nastavení se mohou lišit podle dodavatele.

Stiskněte **"MENU"** a vyberte ikonu použitím tlačítka **"◀"** nebo **"▶"**. Pro vstup do nabídky Nastavení stiskněte **OK**. Použitím tlačítek **"▼"** nebo **"▲"** zvýrazníte **Podmíněný přístup** a poté stiskněte **OK** pro prohlížení položek nabídky.

Konfigurace předvolby jazyka

Použitím tohoto menu lze nastavit jazyk.

Stiskněte “MENU” a vyberte pátou ikonu použitím tlačítka “◀” nebo “▶”. Pro vstup do nabídky Nastavení stiskněte OK. Použitím tlačítka “◀” nebo “▶” nastavte položku **Jazyk** a pro pokračování stiskněte OK:

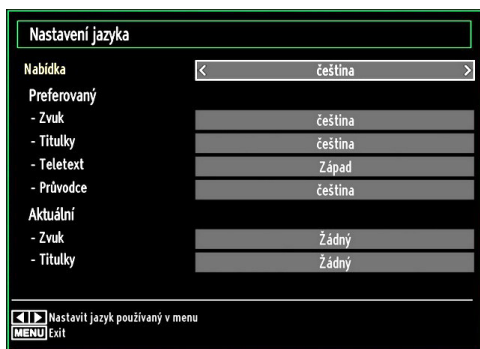

Tlačítka “▼” nebo “▲” zvolte některou položku. Nastavení se automaticky uloží.

Menu: zobrazí systémový jazyk.

Upřednostňovaný

Tato nastavení budou použita, pokud jsou k dispozici. Jinak bude použito současné nastavení.

- **Zvuk:** Nastaví upřednostňovaný audio jazyk.
- **Titulky:** nastaví jazyk titulků. Titulky budou ve vybrané řeči.
- **Teletext:** Nastaví jazyk teletextu.
- **Průvodce:** Nastaví upřednostňovaný jazyk průvodce.

Současné (*)


(*) Toto nastavení lze změnit pouze pokud je vysílač podporuje. Jinak je změnit nelze.

Zvuk: Změní jazyk audia pro současný kanál.

- **Titulky:** Změní jazyk titulků pro současný kanál.

Poznámka: Pokud je v možnostech nastavena Země na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko, bude nabídka Jazyková nastavení fungovat, jak je uvedeno níže:

Jazyková nastavení

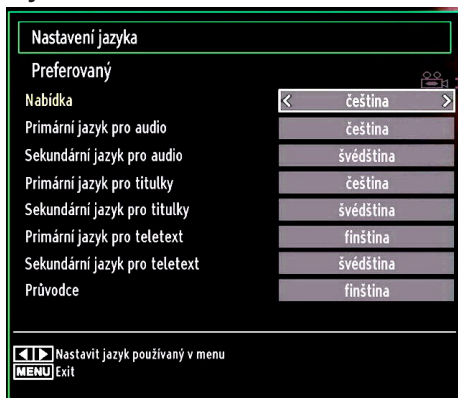

V konfigurační nabídce pomocí tlačítek “▲” nebo “▼” zvýrazněte položku Jazyková nastavení. Stisknete tlačítko OK a na obrazovce se objeví podnabídka Jazyková nastavení:

Tlačítka “▲” nebo “▼” zvýrazněte položku nabídky, která bude upravována, a pro nastavení stiskněte tlačítko “◀” nebo “▶”.

Poznámky:

- Jazyk systému stanovuje jazyk nabídky na obrazovce.
- Jazyk audio se používá pro volbu zvukových stop kanálu.
- Pokud je při vysílání možnost několika voleb, bude první prioritou primární nastavení. Sekundární nastavení představují alternativu, pokud není dostupná první možnost.

Rodičovská kontrola

Pro zamezení sledování určitých programů mohou být kanály a nabídky uzamčeny použitím rodičovské kontroly.

Tato funkce zapíná a vypíná systém ochrany nabídek a umožňuje změnu kódu PIN.

Stiskněte “MENU” a vyberte ikonu použitím tlačítka “◀” nebo “▶”. Pro vstup do nabídky Nastavení stiskněte OK. Použitím tlačítek “▼” nebo “▲” zvýrazněte **Rodičovské** a stiskněte OK:



Pro zobrazení nabídky rodičovského uzamčení musíte vložit PIN. Přednastavené číslo je 0000. Po správném vložení PIN se zobrazí menu nastavení rodičovské kontroly:



Ovládání nabídky Rodičovského nastavení

- Vyberte položku stisknutím “▼” nebo “▲” tlačítka.
- Tlačítka “◀” nebo “▶” zvolte některou položku.
- Stiskněte tlačítko **OK** pro více možností.

Zámek: Nastavení Zámku povolí nebo zakáže přístup do nabídky. Lze zakázat přístup do nabídky Instalace nebo do celého systému nabídek.

Zámek podle věku (volitelné): Pokud je nastavena tato možnost, přístroj získává informace o přístupnosti vysílaných pořadů, a zakáže přístup k vysílání.

Dětský zámek (volitelné): Když je tato funkce zapnuta, televizor lze ovládat jen dálkovým ovladačem. V tomto případě nebudou fungovat tlačítka na ovládacím panelu (s výjimkou tlačítka pohotovostního režimu a vypínače). Pokud je zapnutá dětská pojistka, můžete zapnout TV do pohotovostního režimu tlačítkem STANDBY nebo vypínačem. Pro opětovné zapnutí TV musíte použít ovladač. Při stisku některého z těchto tlačítek se na obrazovce zobrazí nápis **Dětský zámek zapnutý**, není-li zrovna zobrazena nabídka.

Nastavení PINu: Nastaví nový PIN. Číselnými tlačítky navolte nový PIN. Kvůli prověření je potřeba navolit PIN dvakrát.

DŮLEŽITÉ: Předurčený PIN je **0000**, pokud PIN změňte, napište si ho a schovejte na bezpečné místo.

Časovače

Pro prohlížení menu Časovače, stiskněte tlačítko “**M**” a vyberte ikonu Seznamu kanálů pomocí tlačítka “◀” nebo “▶”. Stiskněte **OK** pro prohlížení menu Seznam kanálů. Použitím tlačítek “▼” nebo “▲” zvýrazněte Časovače a stiskněte **OK**:

Nastavení časovače

Tato funkce se používá pro nastavení vypnutí TV po určitém čase.

- Zvýrazněte Časovač použitím “▼” nebo “▲”.
- Pro nastavení, stiskněte “◀” nebo “▶” tlačítko. Časovač může být naprogramován mezi **Vypnutí a 2,00** hodiny (120 minut) v 30 minutových intervalech.

Nastavení časovače programů

Pomocí této funkce lze nastavit časovač programu po určitý program.

Pro nastavení časovače stiskněte “▼” tlačítko. Na obrazovce se zobrazí funkční tlačítka časovače programů.

Přidání časovače

- Pro přidání časovače stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko na dálkovém ovladači. Tato zpráva se vám objeví na obrazovce:

Kanal: Pomocí “◀” nebo “▶” změň síť.

Typ časovače: Tato funkce nelze nastavit.

Datum: Navolte datum použitím číselných tlačítek.

Start: Navolte počáteční čas použitím číselných tlačítek.

Konec: Navolte konečný čas použitím číselných tlačítek.

Délka: Zobrazí délku mezi začátkem a koncem.

Opakovat: Časovač můžete nastavit tak, aby se opakoval Jednou, Denně nebo Týdně. Tlačítka “◀” nebo “▶” zvolte některou položku.

- Pro uložení stiskněte **ZELENÉ** tlačítko. Pro zrušení stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko.

Změnit/Vymazat: Kontroluje rodičovská nastavení na časovačích.

Úprava časovače

- Vyberte časovač, který chcete upravit stisknutím “▼” nebo “▲”.
- Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko. Zobrazí se obrazovka Upravit časovač.
- Po skončení úpravy uložte **ZELENÝM** tlačítkem. Pro zrušení můžete stisknout tlačítko “**MENU**”.

Vymazání časovače

- Vyberte časovač, který chcete vymazat stisknutím “▼” nebo “▲”.

- Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko.
- Pro vymazání časovače potvrďte tlačítkem **ANO** nebo “◀” nebo “▶”. Pro zrušení vyberte **NE**.

Konfigurace nastavení data/času

Pro konfiguraci nastavení **Data/Času** vyberte z menu Nastavení položku Datum/Čas. Nastavení datum/Čas: Stiskněte **OK** tlačítko.

Nastavení Data/Času:

Datum: 15/08/2008

Čas: 03:40

Nastavení času: < Automatické >

Časové pásmo: GMT + 01:00

◀▶ Změnit hodnotu

RETRBACK Zpět MENU Exit

- Pro označení **Data a Času**, stiskněte “▼” nebo “▲” tlačítko.

Dostupné budou Datum, Čas, režim Nastavení času a Časové zóny.

Pro označení režim Nastavení času, stiskněte “▲” nebo “▼” tlačítko. Nastavte režim Nastavení času stisknutím “◀” nebo “▶” tlačítko. Může to být nastaveno na AUTO nebo MANUAL.

Pokud je vybráno AUTO, Data/Čas a Časové pásmo nemůže být nastaveno. Pokud je vybrána možnost MANUÁLNĚ, Časová pásma mohou být pozměněna:

- Nastavte Časové pásmo stisknutím “▲” nebo “▼” tlačítko.

Použijte “◀” nebo “▶” pro změnu časového pásma mezi GMT-12 a GMT+12. Současné časové pásmo se změní na vrchu menu seznamu podle toho, jaké jste vybrali.

- Změny jsou uloženy automaticky. Pro opuštění stiskněte “MENU”.

Konfigurace nastavení Zdroje

Zde můžete povolit či zakázat vybrané zdroje. Pokud stisknete tlačítko “**SOURCE**”, TV se nepřepne do možnosti zakázání zdroje.

Nastavení Zdroje

SCART: < Aktivováno >

SIDE AV: Aktivováno

SCART-S: Aktivováno

HDMI1: Aktivováno

YPbPr: Aktivováno

VGA/PC: Aktivováno

◀▶ Navigovat ▶▶ Změnit hodnotu RETRBACK Zpět MENU Exit

- V nabídce Nastavení vyberte **Zdroj** a stiskněte **OK**.
- Pro výběr Zdroje, stiskněte “▼” nebo “▲” tlačítko.
- Pro povolení nebo zakázání vybraného zdroje, stiskněte “◀” nebo “▶” tlačítko. Změny jsou uloženy automaticky.

Poznámka: YPbPr může být použito pouze pokud je připojeno zařízení, které má YPbPr výstup přes PC vstup YPbPr k PC kabelu.

Konfigurace Ostatních nastavení

Pro prohlížení celkových předvoleb konfigurace, vyberte **Další nastavení** v nabídce Nastavení a stiskněte **OK**.

Další Nastavení

Časový limit OSD: < 60 Sek >

Aktivní anténa: Vyp.

Hledat zakódované: Ano

Podsvícení: Maximální

Úsporný režim: Vyp.

Modré pozadí: Vyp.

Aktualizace softwaru: V.0.2.7

Sluchové postižení: Vyp.

Popis audio: Vyp.

Automatická TV vypnuta: 4 h

Standby Search: Vyp.

Země: VB

◀▶ Změnit hodnotu MENU Exit

Obsluha

- Tlačítky “▼” nebo “▲” zvolte některou položku.
- Tlačítky “◀” nebo “▶” zvolte možnost.
- Pro podnabídku stiskněte **OK**.

Časový limit: pro zobrazení menu Měň časový limit pro obrazovky nabídek.

Vyhledávání zakódovaných kanálů: Pokud je toto nastavení zapnuté, při vyhledávání se najdou i kódované programy. Pokud je tato funkce **vypnuta**, kódované programy nebudou nalezeny v automatickém ani manuálním hledání.

Podsvícení (volitelné): Toto nastavení ovládá úroveň podsvícení a může být nastaveno na Auto, Maximum, Minimum, Střední a Ekologický režim.


Úsporný režim: Pro výběr úsporného režimu použijte tlačítka "▼" nebo "▲". Stisknutím tlačítka "◀" nebo "▶" funkci úsporného režimu zapnete nebo vypnete.

Pro více informací o úsporném režimu viz část "Informace o životním prostředí" v této příručce.

Poznámka: Funkce podsvícení nebude viditelná, pokud je Úsporný režim zapnutý.

Modré pozadí: Pokud je slabý nebo není žádný signál, tato funkce aktivuje nebo deaktivuje modré pozadí.

Aktualizace softwaru: Toto nastavení se používá proto, aby vaše TV byla vždy aktualizována. Aby tato funkce správně fungovala, ujistěte se, že je TV zapnutá v pohotovostním režimu.

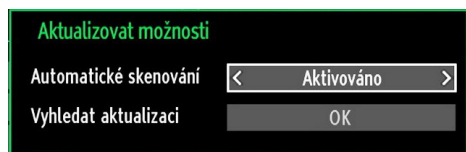

Nastavením možnosti **Automatického skenování** můžete povolit či zakázat aktualizaci.

Výběrem možnosti **Hledat aktualizaci** lze manuálně vyhledávat nový software.

Pro nedoslýchavé: Pokud vysílač umožňuje jakékoli speciální signál týkající se zvuku, zapněte toto nastavení pro příjem takového signálu.

Popis Audia: Audio popis zahrnuje dodatečnou zvukovou stopu pro nevidomé a zrakově postižené diváky vizuálních médií, včetně televize a filmů. Vypravěč popisu hovoří během vysílání a co se na obrazovce děje, popisuje během přirozených přestávek mezi zvuky (a někdy i mezi dialogy, pokud to považuje za nezbytné). Tuto možnost můžete využívat, jen pokud vysílač dodatečnou zvukovou stopu podporuje.

Automatické vypnutí TV: Zde lze nastavit automatické vypnutí TV. Po dosažení časového limitu se TV vypne.

Vyhledávání v pohotovostním režimu (volitelné)

Pro volbu Ladění v pohotovostním režimu použijte tlačítka "▼" nebo "▲" a poté pomocí tlačítka "◀" nebo "▶" toto nastavení Zapněte nebo Vypněte. Pokud Vyhledávání v pohotovostním režimu vypnete, bude funkce nedostupná. K použití Vyhledávání v pohotovostním režimu je třeba ho zapnout.

Pokud je Vyhledávání v pohotovostním režimu zapnuto a TV je v pohotovostním režimu, začnou se vyhledávat dostupná vysílání. Pokud TV objeví nové či chybějící vysílání, zobrazí se menu s otázkou, zda chcete provést změny či ne.

Další funkce

Zobrazení TV informací: Při zadání nového programu nebo po stisku tlačítka **"INFO(I)"** se na obrazovce zobrazí informace o Čísle programu, Názvu programu, Indikátoru zvuku, času, teletextu a rozlišení.

Funkce utlumení: Pro zakázání zvuku stiskněte tlačítka "X". V horní části obrazovky se zobrazí ukazatel utlumení zvuku. Pro zrušení utlumení zvuku, máte dvě možnosti. První je stisknutí "X", druhá je zesílit hlasitost.

Výběr obrazového režimu: Stisknutím tlačítka **PRESETS** lze změnit položku **Režim obrazu** podle vlastních požadavků. Dostupné možnosti jsou Dynamický, Přirozený a Kino.

Zobrazení titulků: Titulky lze zapnout pomocí tlačítka **SUBTITLE** na dálkovém ovladači. Stiskněte tlačítka **SUBTITLE** znovu pro vypnutí titulků.

Teletext

Systém teletextu vysílá do vašeho televizoru informace, jako jsou zprávy, informace o sportu a předpověď počasí. Pokud je signál rušen, např. kvůli nepříznivému počasí, mohou se vyskytnout chyby v textu nebo teletext režim selže.

Funkční tlačítka teletextu jsou popsána níže:

“” **Teletext / Mix** : Zaktivuje teletext při jednom stisknutí. Po opětovném stisknutí umístíte obrazovku teletextu přes program (mix). Stisknutí znova opustí režim teletextu.

“**RETURN**” - **Index**: Zobrazí obsah teletextu.

“**INFO/?**” - **Odhalit**: Ukáže skryté informace (např. řešení her).

“**OK**” **Podržet**: Ponechá stránku na vyžadovaném místě. Pro pokračování stiskněte OK.

“/” **Podstránky** : Vybere druhotné stránky pokud jsou k dispozici, jestliže je teletext aktivován.

P+ / P- a čísla (0-9): Stiskněte pro výběr stránky.

Poznámka: Většina TV stanic používá kód 100 pro rejstřík teletextu.

Barevná tlačítka (ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ)

Vaše televize podporuje jak **FASTEXT**, tak i **TOP text** systémy. Pokud je FASTEXT systém k dispozici, stránky jsou rozděleny do skupin podle témat. Pokud je FASTEXT systém k dispozici, sekce teletextových stránek budou barevně kódované a mohou být vybrány stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barevné tlačítko odpovídající vaší potřebě. Zobrazí se zbarvený nápis, který ukazuje, jaké barevné tlačítko použít, když je vysílání **TOP text** k dispozici. Stisknutím “” nebo “” vyvolá další nebo předešlou stránku.

Tipy

Čištění obrazovky: Čistěte obrazovku vlhkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, mohou poškodit vrchní vrstvu TV. Pro vlastní bezpečnost, vypojte před čištěním TV ze zásuvky. Při přesouvání TV, ji držte zespodu.

Stálost obrazu: Může se stát, že se při vysílání stálého obrazu objeví stínění. Stálost obrazu LCD TV by mělo po krátkém čase zmizet. Zkuste na chvíli TV vypnout.

Vyvarujte se zobrazování stálého obrazu po dlouhou dobu.

Výpadek elektřiny: Pokud je vaše TV bez elektřiny zkontrolujte síťový kabel a připojení k zásuvce.

Slabý obraz: Vybrali jste správnou TV? Je vaše TV nebo dům umístěn příliš blízko neuzemněnému audio vybavení nebo neonovému světlu, atd.? Kopce nebo vysoké budovy mohou způsobit dvojité obraz nebo ‘stín’ na obraze. Někdy můžete zlepšit kvalitu obrazu otočením antény. Je obraz nebo teletext nerozpoznatelný? Zkontrolujte, jestli jste navolili správnou frekvenci. Nalaďte znovu kanály. Kvalita obrazu se může zhoršit, pokud jsou připojeny k TV dva obvody. V takovém případě jeden z nich odpojte.

Žádný obraz: Je anténa připojena správně? Jsou zástrčky zapojeny pevně ke zdířce antény: Je kabel antény připojen správně? Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény? Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce. Žádný obraz znamená, že vaše televize nepřijímá přenos. Vybrali jste správné tlačítko na ovladači? Zkuste to ještě jednou. Ujistěte se, že byl vybrán správný vstup.

Zvuk: Neslyšíte zvuk? Možná jste přerušili zvuk stisknutím tlačítka ? Zvuk přichází pouze z jednoho reproduktoru. Není balance nastaven na nejvyšší stupeň? Viz **Zvukové menu**.

Dálkový ovladač: Vaše TV nereaguje na dálkový ovladač. Baterie mohou být prázdné. Pokud je tomu tak, můžete použít tlačítka na TV.

Vstupní zdroje: Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není připojeno žádné zařízení. Zkontrolujte AV kabely a spojení, pokud jste zkusili připojit zařízení.

Dodatek A: PC vstup typické zobrazovací režimy

Obrazovka má maximální rozlišení 1360x768. Následující tabulka uvádí přehled typických režimů zobrazování obrazu. Vaše TV nemusí podporovat různá rozlišení. Podporovaná rozlišení jsou vypsány zde: Pokud přepnete PC do nepodporovaného režimu, varování OSD se objeví na obrazovce.

Obsah	Rozlišení	Frekvence
1	640x400	70 Hz
2	640x480	60 Hz
3	640x480	75 Hz
4	800x600	60 Hz
5	800x600	75 Hz
6	1024x768	60 Hz
7	1024x768	70 Hz
8	1024x768	75 Hz
9	1152x864	75 Hz
10	1280x768	60 Hz
11	1280x1024	60 Hz
12	1360x768	60 Hz

Dodatek B: AV a HDMI kompatibilita signálu (vstupní typy signálu)

Zdroj	Podporované signály		Dostupné
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Postranní AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
HDMI1	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
	1080P	24 HZ	O

(X: Není k dispozici, O: Dostupné)

V některých případech se signál na LCD TV nezobrazí správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení.

Dodatek C: Podporované DVI rozlišení

Pokud připojujete přístroje k TV konektorům pomocí DVI konvertor kabelů (nejsou dodávány), shleďte následující informace o rozlišení.

	24Hz	25Hz	30Hz	50Hz	60Hz
480i					☑
480p					☑
576i				☑	
576p				☑	
720p				☑	☑
1080i				☑	☑
1080p	☑	☑	☑	☑	☑

Dodatek D: Podporované formáty souboru pro USB režim

Media	Přípony souborů	Format		Poznámky
		Video	Audio	(Maximální rozlišení/Bit rate etc.)
Film	.mpg / .dat / .vob / mkv / rmvb / ts / trp / tp/	MPEG1	MPEG Layer 1/2/3	20Mbit/sec
		MPEG2	MPEG2	
		XviD/ 3ivx	PCM/MP3	Verze XviD a 3ivx do: 1.1.2
		Mpeg2-TS H264-TS	EAC3/ AC3	20Mbit/sec
		RMVB	IMA/LBR	10Mbit/sec
		MPEG4	PCM/MP3	
	.avi	MS ISO MPEG4	PCM/MP3	Podporuje SP a ASP
		MJPEG	PCM	30fps@VGA
Hudba	m4a-	-	-	Vzorkovací frekvence: 8K ~ 48KHz Bit Rate: 24kbps~384Kbps
	.mp3	-	MPEG 1/2 Layer 1/ 2/ 3 (MP3)	Vzorkovací frekvence: 8K ~ 48KHz Bit Rate: 128kbps~320Kbps
Foto	.jpg	Baseline JPEG		WxH = 15360x8640
		Progresivní JPEG		WxH = 1024x768

Dodatek E: Aktualizace softwaru

- Tato TV schopná nalézt a aktualizovat software přes vysílací kanály.
- Pro vyhledávání ve vysílacích kanálech se TV řídí dostupnými kanály uloženými ve vašem nastavení. Je doporučeno automaticky vyhledat a aktualizovat všechny dostupné kanály před tím, než necháte vyhledávat aktualizaci softwaru.

1) Vyhledávání aktualizace softwaru skrze uživatelské rozhraní

- Je možno také vyhledávat nový software manuálně.
- Jednoduše přejděte do hlavního menu. Vyberte **Nastavení** a menu **Další nastavení**. V menu **Jiná nastavení** najdete položku **Aktualizace softwaru** a stisknete **OK** pro otevření menu **Možnosti aktualizace**.
- V menu **Možnosti aktualizace** vyberte **Vyhledat aktualizaci** a poté stisknete **OK**.
- Pokud je nová aktualizace nalezena, začne se stahovat. Ukazatel označuje kolik zbývá do stažení. Pokud je stahování ukončeno úspěšně, zobrazí se zpráva vyžadující restart. Pro pokračování v restartu stisknete **OK**.

2) Hledání ve 3.00 a režim aktualizace

- Pokud je v **Možnostech aktualizace** povoleno **Automatické skenování**, TV se ve tři hodiny probudí a prohledává vysílací kanály. Pokud je nový software stažen úspěšně, při dalším zapnutí TV se nainstaluje nový software.

Poznámky o restartu: Restart je posledním krokem v aktualizaci softwaru pokud je stahování úspěšně dokončeno. Během restartu TV naposledy inicializuje. V průběhu restartu je přední panel vypnutý a světlo LED indikuje aktivitu. Po přibližně 5ti minutách se TV zapne s novým softwarem.

- Pokud se vaše TV nezapne do 10ti minut, odpojte ji na 10 min ze zásuvky. TV by se měla zapnout s novým softwarem. Pokud přece jen stále nefunguje, zkuste prosím ještě jedno odpojení ze zásuvky na 10 min. Pokud stále nefunguje, zavolejte prosím servisnímu technikovi.

Upozornění: Pokud během restartu světlo LED bliká, neodpojujte TV ze zásuvky. Pokud to porušíte, můžete způsobit to, že se TV nezapne a bude moci být opravena pouze servisním technikem.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu.

Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu www.asekol.cz. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu www.ecobat.cz.

Firma HP TRONIC Ústí nad Labem, spol. s r.o. je registrovaná u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. pod číslem 01819/06-ECZ (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

Specifikace

TV VYSÍLÁNÍ

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

PŘIJÍMACÍ KANÁLY

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

PŘEDVOLENÉ KANÁLY

1000

INDIKÁTOR KANÁLU

Zobrazení na obrazovce

RF ANTÉNA VSTUP

75 Ohm (unbalanced)

NAPĚTÍ

220-240V AC, 50 Hz.

AUDIO

German + Nicam Stereo

VÝSTUPNÍ VÝKON ZVUKU (W_{RMS}) (10% THD)

2 x 2,5

SPOTŘEBA (W)

40 W (max)

< 1 W (Standby)

PANEL

Displej 16:9, velikost obrazovky 22"

ROZMĚRY (mm)

DxLxH (se stojánkem): 134 x 532 x 375

Hmotnost (Kg): 4,35

DxLxH (bez stojánku): 34 x 532 x 347

Hmotnost (Kg): 4,10

Digitální příjem	MHEG-5 ENGINE odpovídá UK profilu 1 ISO/IEC 13522-5		Pour le RU
	Podpora karuselu objektů, odpovídajících ISO/IEC 135818-6 a s profilem UK DTT		
	Rozsah frekvence: 474-850 MHz pro modely UK		
	170-862 MHz pro modely EU		
	Přenosová norma: DVB-T. MPEG-2,MPEG-4		
	Demodulace: COFDM s režimem 2K/8K FFT		
	FEC: všechny režimy DVB		
	Obraz: MP@ML, PAL, 4:3/16:9		
	Zvuk: MPEG hladina I&II 32/44,148 kHz		

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

Obsah

Vlastnosti	32	Riadenie staníc: Oblúbené	46
Úvod	32	Funkcie tlačidiel	46
Príprava	32	Riadenie staníc: Triedenie zoznamu kanálov	46
Bezpečnostné opatrenia	33	Informácie na obrazovke	46
Obsah balenia	34	Prehrávanie médií s použitím Prehliadača médií	46
Informácie ohľadom životného prostredia	35	Prezeranie fotografií cez USB	47
Informácie ohľadom servisu	35	Nastavenia prehliadača médií	48
Tlačidlá diaľkového ovládača	36	Zmena rozmerov obrazu: Obrazové formáty	48
LCD TV a prevádzkové tlačidlá	37	Konfigurácia nastavení obrazu	49
Náhľad na zadné postranné pripojenia	37	Ovládanie položiek menu Nastavenia obrazu ..	50
Náhľad na pripojenia – bočné konektory	38	Položky menu Nastavení obrazu	50
Pripojenie napájania	39	Nastavenia obrazu PC	50
Pripojenie antény	39	Konfigurácia nastavení zvuku	50
Použitie digitálnych multimédií Konektory	39	Ovládanie položiek menu Nastavení zvuku	51
Pripojenie USB pamäte	39	Položky menu Nastavení zvuku	51
Pripájanie LCD TV k PC	39	Konfigurácia nastavení Vášho TV	52
Použitie bočných AV konektorov	39	Ovládanie položiek menu Nastavení	52
Pripojenie k DVD prehrávaču cez HDMI	40	Položky menu Nastavení	52
Pripojenie k DVD prehrávaču cez komponentové		Používanie podmieneného prístupu Modul	52
zásuvky (YPbPr) alebo SCART kábel	40	Náhľad na menu Podmieneného prístupu (*) ..	52
Diaľkový ovládač	40	Konfigurácia Jazykových preferencií	53
Vkladanie batérií	40	Jazykové nastavenia	53
Zapnutie/Vypnutie	41	Rodičovské ovládanie	53
Zapnúť TV	41	Ovládanie menu rodičovských nastavení	54
Vypnutie TV	41	Časovače	54
Voľba vstupu	41	Nastavenie Časovača zaspávania	54
Základné ovládanie	41	Nastavenie programových časovačov	54
Ovládanie tlačidlami na TV	41	Pridanie časovača	54
Nastavenie hlasitosti	41	Editovanie časovača	54
Voľba programu	41	Vymazanie časovača	55
AV režim	41	Konfigurácia Nastavení dátumu/času	55
Ovládanie diaľkovým ovládačom	41	Konfigurácia nastavení zdroja	55
Nastavenie hlasitosti	41	Konfigurácia iných nastavení	56
Voľba programu (predchádzajúci alebo		Ovládanie	56
nasledujúci program)	41	Iné znaky	57
Voľba programu (priami prístup)	41	Teletext	57
Spravidca náhľadom na elektronický program		Tipy	57
(EPG)	42	Príloha A: Typické režimy displeja PC vstupu	58
Prvá inštalácia	43	Príloha B: Kompatibilita s AV a HDMI signálom	
Inštalácia	43	(Typy vstupného signálu)	58
Ovládanie menu Automatického kanálového		Príloha C: Podporované DVI rozlíšenia	59
snímania	44	Príloha D: Podporované formáty súborov v režime	
Manuálne ladenie	44	USB	59
Digitálne manuálne vyhľadávanie	44	Príloha E: Aktualizácia softwaru	60
Analogové manuálne vyhľadávanie	44	Špecifikácie	61
Analogové jemné ladenie	44		
Vyčistenie zoznamu služieb (*)	44		
Riadenie staníc: Zoznam kanálov	45		
Ovládanie zoznamu kanálov	45		
Posun kanála	45		
Vymazanie kanála	45		
Prenamovanie kanála	45		
Uzamknutie kanála	45		

Vlastnosti

- Diaľkovo ovládaný farebný LCD TV.
- Plne integrovaná pozemná digitálna TV (DVB-T - MPEG2, MPEG4)
- HDMI konektor pre digitálne video a audio. Toto pripojenie je tiež navrhnuté na príjem signálov vysokého rozlíšenia.
- USB vstup.
- 1000 programov (analógové + digitálne).
- OSD menu systém.
- Integrovaný tuner kompatibilný s MPEG2, MPEG4.
- Scart zásuvka pre externé zariadenia (ako sú video, videohry, audio zostava atď.).
- Stereo zvukový systém. (Nemecký + Nicam)
- Teletext, fasttext, TOP text.
- Pripojenie slúchadiel.
- Automatický programovací systém.
- Manuálne ladenie dopredu alebo dozadu.
- Časovač zaspávania / detský zámok.
- Automatické stlmenie zvuku pri žiadnom prenose.
- NTSC prehrávanie.
- AVL (Automatické obmedzenie hlasitosti).
- Automatické vypnutie napájania.
- PLL (Vyhľadávanie frekvencie).
- PC vstup.
- Zapojenie & hranie pre Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP, Vista.
- Herný režim

Úvod

Prosím, pred prvým použitím zariadenia si prečítajte príslušné pokyny v tejto príručke, dokonca aj keď ste oboznámení s používaním elektronických zariadení. Všímajte si obzvlášť kapitolu **BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**. Príručku starostlivo uschovajte pre budúce referencie. Pri predaji zariadenia alebo pri jeho odovzdávaní je nevyhnutné dať aj tieto pokyny pre používanie.


Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš výrobok. Tento manuál Vás bude sprevádzať pri patričnej prevádzke Vášho televízora. Pred prevádzkovaním TV, si prosím, prečítajte dôkladne tento manuál. Prosím, určite tento manuál uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce referencie.



Toto zariadenie je určené pre príjem a zobrazenie TV programov. Rôzne možnosti pripojenia vytvárajú doplnkové rozšírenie príjmu a zobrazenia možných zdrojov (prijímač, DVD prehrávač, DVD kamera, VCR, PC atď.). Toto zariadenie je vhodné len pre prevádzku v suchých interiéroch. Toto zariadenie je určené výhradne pre súkromné, domáce používanie a nesmie sa používať pre priemyselné a obchodné účely. Vylučujeme zo zásady zodpovednosť, ak sa zariadenie nepoužíva tak, ako bolo určené, alebo ak sa vykonali neoprávnené úpravy. Prevádzkovanie Vášho LCD TV v extrémnych okolitých podmienkach by mohlo spôsobiť poškodenie zariadenia.

Príprava

Pre vetranie ponechajte okolo celej zostavy voľný priestor aspoň 10 cm. Aby ste zamedzili akémukoľvek poškodeniu a nebezpečným situáciám, prosím, neumiestňujte na vrch zostavy žiadne predmety. Používajte toto zariadenie v miernych podmienkach.

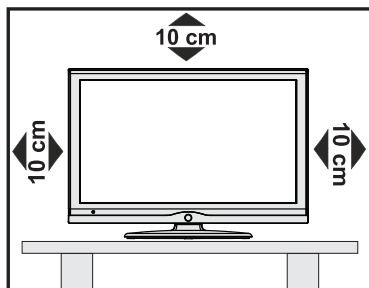

Bezpečnostné opatrenia

Prečítajte si starostlivo nasledujúce odporúčené bezpečnostné opatrenia pre Vašu bezpečnosť.

Zdroj napájania

TV zostava by sa mala prevádzkovať len od 220-240 V AC, 50 Hz výstupu. Zabezpečte, aby ste si zvolili správne nastavenie napätia podľa Vašej potreby.

Napájací kábel

Neumiestňujte zostavu, kus nábytku atď. na napájací kábel (sieťová šnúra), ani kábel nepripínajte. S napájacím káblom manipulujte za zástrčku. Zariadenie nevypájajte zo zásuvky ťahaním za napájací kábel a nikdy sa nedotýkajte napájacieho kábla mokрыmi rukami, keďže by to mohlo spôsobiť skrat alebo elektrický šok. Nikdy na šnúre nerobte uzol, ani ju nezáväzujte s inými šnúrami. Napájacie káble by sa mali umiestniť takým spôsobom, aby sa vyhlo pravdepodobnosti stúpenia na ne. Poškodený napájací kábel môže zapríčiniť požiar, alebo by Vám mohol spôsobiť elektrický šok. Keď je poškodený a je potrebné ho vymeniť, mal by to vykonať kvalifikovaný personál.

Vlhko a voda

Nepoužívajte toto zariadenie na vlhkom a mokrom mieste (vyhnite sa kúpeľni, výlevke v kuchyni a blízkosti práčky). Nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vode, keďže by to mohlo byť nebezpečné a neumiestňujte na vrch zariadenia predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy na kvety. Vyhnite sa kvapkaniu a špliechaniu.



Ak sa do skrinky dostane akýkoľvek pevný predmet alebo tekutina, TV vypojte a nechajte ho skontrolovať kvalifikovaným personálom, predtým ako ho budete ďalej prevádzkovať.

Čistenie

Pred čistením TV zostavu vypojte zo sieťovej zásuvky. Nepoužívajte tekuté, ani aerosólové čistiadla. Použite jemnú a suchú tkaninu.



Vetranie

Štrbiny a otvory na TV zostave sú určené pre vetranie a pre zabezpečenie spoľahlivej prevádzky. Aby ste zabránili prehriatiu, tieto otvory sa nesmú žiadnym spôsobom zablokovať, ani zakrývať.

Tepló a plamene

Zostava by sa nemala umiestňovať v blízkosti otvorených plameňov a zdrojov intenzívneho tepla, ako je elektrický ohrievač. Zabezpečte, aby sa na vrch TV neumiestňovali žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky. Batérie by sa nemali vystavovať



nadmernej horúčave, ako sú slnečný svit, oheň a podobne.

Blesky

V prípade búrky a bleskov, alebo pred odchodom na dovolenku, odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.



Náhradné diely

Keď sú potrebné náhradné diely, zabezpečte, aby servisný technik použil náhradné diely, ktoré špecifikuje výrobca, alebo majú tie isté špecifikácie, ako pôvodné diely. Neoprávnené náhrady by mohli mať za následok požiar, elektrický šok alebo iné riziká.

Servis

Prosím, všetok servis ponechajte kvalifikovanému personálu. Neodstraňujte kryt sami, pretože by to mohlo mať za následok elektrický šok.



Odstraňovanie odpadu

• Pokyny pre odstraňovanie odpadu:

Balenie a baliace pomôcky sú recyklovateľné a mali by sa zásadne recyklovať. Baliace materiály, ako plastové vrecká, sa musia udržiavať mimo dosahu detí. Batérie, zahŕňajúc tie, ktoré neobsahujú ťažké kovy, by sa nemali vyhadzovať do domového odpadu. Prosím, použité batérie odstraňujte spôsobom priateľským k životnému prostrediu. Zistíte si právne nariadenia, ktoré platia vo Vašej oblasti.

• Nepokúšajte sa batérie opätovne nabíjať. Nebezpečenstvo explózie. Batérie vymieňajte len za rovnaké, alebo ekvivalentný typ.

Tento symbol na výrobku alebo na jeho balení znamená, že Vaše elektrické a elektronické zariadenie by sa malo odstrániť na konci svojej životnosti oddelene od domového odpadu. Pre recyklovanie v EÚ sú oddelené zberné systémy. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte miestne úrady alebo predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.



Odpojenie zariadenia

Na odpojenie TV zostavy od zdroja sa používa sieťová zástrčka preto musí zostať pripravená na prevádzku.

Hlasitosť slúchadiel

Tlak z nadmerného zvuku zo slúchadiel môže zapríčiniť stratu sluchu.



Inštalácia

Aby ste zabránili poraneniu, toto zariadenie je potrebné bezpečne pripojiť na stenu v súlade s inštaláčnymi pokynmi, keď sa montuje na stenu (ak je táto možnosť k dispozícii).

LCD obrazovka

LCD panel je výrobok vyspelej technológie s asi miliónom tenkých tranzistorov, ktoré vám poskytujú jemné detaily obrazu. Príležitostne sa na obrazovke môže objaviť zopár neaktívnych pixlov, ako je pevný modrý, zelený alebo červený bod. Prosím, všimnite si, že toto neovplyvňuje výkon Vášho výrobku.


Upozornenie! Nenechávajte Váš TV v pohotovostnom alebo v prevádzkovom režime, keď odchádzate z domu.

Pripojenie k distribučnému systému televízora (káblový TV atď.) z tunera

Zariadenie pripojené k ochrannému uzemneniu inštalácie budovy prostredníctvom sieťového pripojenia alebo prostredníctvom iného prístroja s pripojením k ochrannému uzemneniu a k televíznu distribučnému systému s použitím koaxiálneho kábla, môže za niektorých okolností vytvoriť nebezpečenstvo požiaru.

Pripojenie ku káblovému distribučnému systému sa má preto poskytnúť prostredníctvom zariadenia poskytujúceho elektrickú izoláciu pod istý frekvenčný rozsah (galvanický izolátor, viď EN 60728-11).

Poznámka: HDMI pripojenie medzi PC a TV môže spôsobovať rádiovú interferenciu, v tom prípade sa odporúča použiť VGA(DSUB-15) pripojenie.

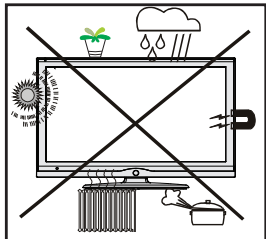

Oznámenie o licencií (voliteľné)

Vyrobené pod licenciou od Dolby Laboratories.

UZNANIE OBCHODNEJ ZNAČKY

“Dolby” a symbol dvojité-D sú obchodné značky Dolby Laboratories.



Tlačidlo Pohotovosť zapnutá/vypnutá neoddeľuje toto zariadenie úplne od zdroja. Navyše zariadenie spotrebúva v režime pohotovosti energiu. Aby ste zariadenie úplne oddelili od siete, sieťová zástrčka sa musí vytiahnuť zo sieťovej zásuvky. Kvôli tomu by sa zariadenie malo nastaviť takým spôsobom, aby bol zaručený prístup k hlavnej zásuvke bez

prekážok, aby v naliehavom prípade bolo možné sieťovú zástrčku okamžite vytiahnuť. Pre vylúčenie nebezpečenstva požiaru by napájací kábel mal byť v zásade oddelený od sieťovej zásuvky pred dlhým obdobím nepoužívania, t.j. počas dovoleniek.

Elektrické zariadenie nepatrí do rúk deťom

Nikdy nenechajte deti používať elektrické zariadenie bez dozoru. Deti nedokážu vždy patrične rozpoznať možné nebezpečenstvá. Batérie / akumulátory môžu byť pri prehltnutí životu nebezpečné. Batérie uskladňujte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia Batérie je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Baliače fólie tiež udržiavajte mimo dosahu detí. Je tu nebezpečenstvo udusenia.

Obsah balenia



Poznámka: po zakúpení by ste mali vždy skontrolovať príslušenstvo. Uistite sa, či je obsiahnutá každá časť.

Informácie ohľadom životného prostredia

- Tento televízor je určený pre nižšiu spotrebu energie kvôli ochrane životného prostredia.

Pomáhate nielen šetriť životné prostredie, ale môžete tiež ušetriť peniaze znížením účtov za spotrebu elektriny vďaka vlastnosti energetickej efektívnosti tohto TV. Pre zníženie spotreby elektrickej energie by ste mali podniknúť nasledujúce kroky:

- Môžete použiť nastavenie, umiestnené v Menu vlastností. Keď nastavíte Režim šetrenia energie na Zapnutý, TV sa prepne do režimu šetrenia energie a úroveň svietivosti TV zostavy sa zníži na optimálnu úroveň. Všimnite si, že niektoré nastavenia obrazu nebude možné zmeniť, keď je TV v režime Šetrenia energie.



- Keď sa TV nepoužíva, prosím, vypnite alebo odpojte TV od sieťového zdroja. Toto tiež zníži spotrebu energie.
- Keď sa chystáte niekam na dlhšie odísť, odpojte napájanie.
- Všimnite si, že každý rok má používanie Tv zostavy v Režime šetrenia energie efektívnejší výkon, ako odpojenie TV zo sieťového zdroja namiesto udržiavania v pohotovostnom režime. Preto sa odporúča aktivovať nastavenie Režimu šetrenia energie pre zníženie vašej ročnej spotreby energie. A tiež sa odporúča odpojiť TV zo sieťového zdroja pre ušetrenie väčšieho množstva energie, keď sa nepoužíva.
- Prosím, pomôžte nám šetriť životné prostredie nasledujúcimi krokmi.

Informácie ohľadom servisu



Prosím, všetok servis prenechajte kvalifikovanému personálu. TV smie opravovať len kvalifikovaný personál. Prosím, ohľadom ďalších informácií kontaktujte Vášho miestneho predajcu, kde ste TV zakúpili.

Tlačidlá diaľkového ovládača


1. Mono-Stereo / Dual I-II / Aktuálny jazyk (*) (v kanály DTV)
2. Veľkosť obrazu / Zoom videa (v režime mediálneho prehráča)
3. Elektronický programový sprievodca (v režime DTV)
4. FAV (*) (výber obľúbených programov) (v režime DTV)
5. Červené tlačidlo / Zastaviť (v režime mediálneho prehráča)
6. Zelené tlačidlo / Harmonogram v zozname (v EPG) / Označiť/odznačiť všetky (zozname obľúbené) / Prehrať-prezentácia v režime mediálneho prehráča)
7. Číselné tlačidlá
8. Teletext/zmiešaný režim (v režime TXT)
9. Zníženie hlasitosti
10. Program nadol/strana nahor (v režime DTV)
11. Stlmiť
12. navigačných tlačidiel
13. Ukončenie/Návrat / Hlavná stránka (v režime TXT)
14. Ponuka
15. Info/Odhalíť (v režime TXT)
16. OK (potvrdiť) / Podržať (v režime TXT) / Upraviť zoznam kanálov
17. Výber AV zdroja
18. Program nahor/strana nadol (v režime DTV)
19. Zvýšenie hlasitosti
20. Predchádzajúci program
21. Žlté tlačidlo / Pauza (v režime mediálneho prehráča) / Časová os Plán (v EPG)
22. Modré tlačidlo / Upraviť zoznam kanálov / Filter (v Zoznam obľúbených& EPG) / Opakovať/ Náhodne prehrať (v režime mediálneho prehráča)
23. Výber režimu obrazu / zmení režim obrazu (v režime mediálneho prehráča)
24. Časovač vypnutia
25. Žiadna funkcia
26. Titulky zap-vyp (v DVB kanály)
27. Pohotovostný režim



LCD TV a prevádzkové tlačidlá

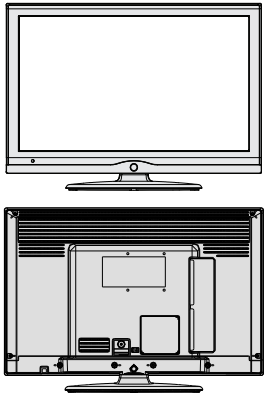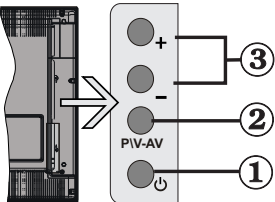PREDNÝ a ZADNÝ NÁHĽAD	NÁHĽAD na ovládacie tlačidlá	Ovládacie tlačidlá
		1. Tlačidlo pohotovosti vypnuté/zapnuté 2. TV/AV tlačidlo 3. Tlačidlá program nahor/nadol – Tlačidlá hlasitosť zvýšiť/znížiť Poznámka: Pre zmenu hlasitosti môžete použiť tlačidlá +/- . Ak chcete zmeniť kanály, stlačte raz tlačidlo P/V/ AV a potom použite tlačidlá +/- . Ak podržíte tlačidlo P/V/ AV nejakých pár sekúnd, zobrazí sa zdrojové OSD. Hlavné menu OSD nie je možné zobraziť prostredníctvom ovládacích tlačidiel.

Náhľad na zadné postranné pripojenia

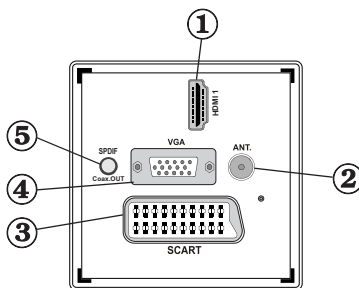

1. HDMI 1: HDMI vstup

HDMI vstupy sú pre pripojenie zariadenia, ktoré má **HDMI** zásuvku. Váš LCD TV môže zobrazovať obrazy Vysokého rozlíšenia zo zariadení, ako sú Satelitný prijímač s vysokým rozlíšením alebo DVD prehrávač. Tieto zariadenia sa musia pripojiť prostredníctvom HDMI zásuviek alebo Komponentovej zásuvky. Tieto zásuvky môžu prijímať buď 720 p alebo 1080 p signály. Pre pripojenia HDMI na HDMI nie je potrebné žiadne zvukové pripojenie.

2. RF vstup sa pripája k anténemu systému.

Všimnite si, že ak používate dekodér alebo médiový prehrávač, mali by ste pripojiť anténový kábel cez zariadenie k televízoru s príslušným anténovým káblom, ako je to zobrazené na nákrese na nasledujúcich stranách.

3. SCART vstup alebo výstup pre externé zariadenia. Pripojte SCART kábel medzi SCART zásuvkou na TV a SCART zásuvkou na Vašom externom zariadení (ako sú dekodér, VCR alebo DVD prehrávač).

Poznámka: Ak je externé zariadenie pripojené cez SCART zásuvku, TV sa automaticky prepne do AV režimu.

Poznámka: S-VHS signál je podporovaný prostredníctvom SCART zásuvky.

4. PC vstup je pre pripojenie osobného počítača k TV zostave.

Pripojte PC kábel medzi **PC VSTUPOM** na TV a PC výstupom na Vašom PC.

Poznámka: Na prepojenie YPbPr signálu cez PC vstup môžete použiť kábel YPbPr-VGA (nie je súčasťou dodávky).
UPOZORNENIE: Nemôžete použiť PC a YPbPr naraz.

5. SPDIF koaxiálne výstup pre výstup digitálnych audio signálov práve pozeraného zdroja.

Použite **SPDIF koaxiálny kábel** na prenos audio signálov na zariadenie, ktoré má SPDIF vstup.


Náhľad na pripojenia – bočné konektory

1. CI Slot sa používa na vkladanie CI karty. CI karta Vám umožňuje prezeranie všetkých kanálov, ktoré ste si predplatili. Pre viac informácií si pozrite časť "Podmieneny prístup".
2. Bočný USB vstup.
3. TV ovládacie tlačidlá.
4. Vstup **bočného audio-video pripojenia** sa používa pre pripojenie video a audio signálov externých zariadení. Aby ste pripojili video, musíte použiť dodaný AV pripájací kábel pre umožnenie pripojenia. Najprv zapojte jednotlivý konektor kábla do Bočnej AV zásuvky TV. Potom vložte konektor kábla Vášho videa (nedodaný) do ŽLTÉHO vstupu (umiestnený na koncovej strane) dodaného AV pripájacieho kábla. Farby pripojených konektorov by sa mali zhodovať.

Pre umožnenie audio pripojenia musíte použiť ČERVENÉ a BIELE vstupy na bočnom AV pripájacom kábli. Potom vložte konektory audio kábla Vášho zariadenia do ČERVENÉHO a BIELEHO konektora **dodaného** bočného AV pripájacieho kábla. Farby pripojených konektorov by sa mali zhodovať.

Poznámka: Mali by ste použiť audio vstupy bočného AV pripájacieho kábla (ČERVENÝ& BIELY) pre umožnenie pripojenia zvuku, keď pripájate zariadenie k Vášmu TV s použitím PC alebo vstupu KOMPONENTOVÉHO VIDEA.

5. Konektor slúchadiel sa používa pre pripojenie externých slúchadiel k systému. Pripojte konektor SLÚCHADIEL, aby ste mohli počúvať TV zo slúchadiel (voliteľné).

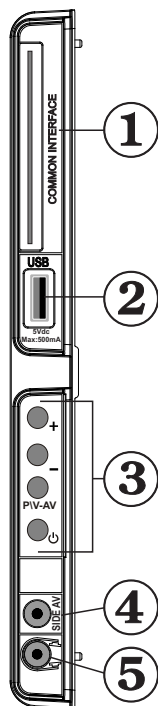


Pripojenie napájania

DÔLEŽITÉ: TV zostava je určená pre prevádzkovanie pri 220-240V AC, 50 Hz.

- Po vybalení umožníte, aby TV zostava dosiahla okolitú izbovú teplotu predtým, ako ju pripojíte k sieti. Zapojte napájací kábel k výstupu sieťovej zásuvky.

Pripojenie antény

- Pripojte anténu, kábel TV zapojte do zásuvky VSTUPU ANTÉNY umiestneného na zadnej časti TV.

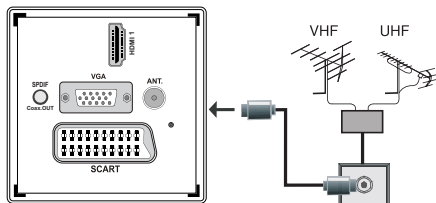


Použitie digitálnych multimédií Konektory

- USB zariadenia môžete pripojiť k Vášmu TV s použitím USB vstupu na TV. Tento znak Vám umožňuje zobrazit/prehrať JPG, MP3 a video súbory uložené na USB kľúčí.
- Je možné, že určité typy USB zariadení (napr. MP3 prehrávače) nemusia byť kompatibilné s týmto TV.
- Pred vykonaním akýchkoľvek pripojení k TV zostave môžete zálohovať vaše súbory, aby ste sa vyhli akejkoľvek novej strate údajov. Všimnite si, že výrobca nebude zodpovedný za žiadne poškodenie súboru, ani za stratu dát.
- Počas prehrávania súboru nevyťahujte USB modul.

VÝSTRAHA: Rýchle zapájanie a vypájanie USB zariadení je veľmi riskantné, obzvlášť opakovaně rýchlo nezapájajte a nevypájajte disk. Toto by mohlo zapríčiniť fyzické poškodenie USB prehrávača, obzvlášť samotného USB zariadenia.

BOČNÝ NÁHĽAD USB PAMÄŤ



Pripojenie USB pamäte


DÔLEŽITÉ: TV by sa mal počas zapájania a vypájania USB zariadenia vypnúť. Zapojte Vaše USB zariadenia do USB vstupu TV. USB zariadenie

môžete pripojiť k Vášmu TV s použitím USB vstupu na TV.

Poznámka: Je možné, že určité typy hard-diskových jednotiek nie sú podporované.

Pripájanie LCD TV k PC


Pre zobrazenie obrazu z obrazovky Vášho počítača na Vašom LCD TV môžete pripojiť Váš počítač k TV zostave. Vypojte zo zdroja počítača aj displej predtým, ako budete vykonávať akékoľvek pripojenia. Pre pripojenie PC k LCD TV použijete kábel 15-pin D-sub displeja pre pripojenie PC k LCD TV. Po vykonaní pripojenia prepnete na PC zdroj. Pozrite si časť "Voľba vstupu". Nastavte rozlíšenie, ktoré vyhovuje Vaším požiadavkám náhľadu. Informácie o rozlíšení je možné nájsť v prílohe.

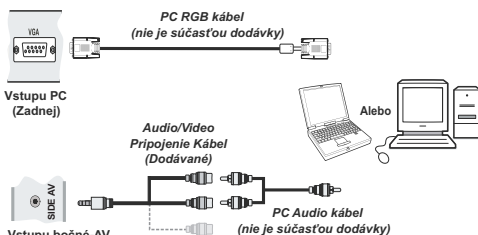

Použitie bočných AV konektorov

Môžete pripojiť rozsah voliteľného vybavenia k Vášmu LCD TV s použitím bočných konektorov TV.

- Pre pripojenie kamery alebo fotoaparátu by ste mali použiť **AV** zásuvku (bočnú). Aby ste to vykonali, musíte použiť dodaný **video/audio pripájací kábel**. Najprv zapojte jednoduchý konektor kábla do **AV IN** zásuvky TV (bočná). Potom vložte konektory kábla Vášho fotoaparátu (*nedodaný*) do koncových častí **video/ audio pripájacieho kábla**. Farby pripojených konektorov by sa mali zhodovať. Pozrite si nákres dolu.
- Potom by ste mali prepnúť do **bočného AV** zdroja. Pozrite si časť **Voľba vstupu** v nasledujúcich častiach pre viac informácií.

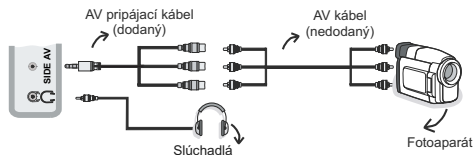


- Pre počúvanie TV zvuku zo slúchadiel by ste mali slúchadlá pripojiť k Vášmu TV s použitím konektora **SLUCHÁTEK**, ako je to zobrazené hore.

Pripojenie k DVD prehrávaču cez HDMI

Prosím, pozrite si príručku s pokynmi k Vášmu DVD prehrávaču pre doplnkové informácie. Vypojte zo siete TV aj zariadenie predtým, ako vykonáte akékoľvek pripojenia.

Poznámka: Nie všetky káble zobrazené na nákrese sa dodávajú.


- Ak má Váš DVD prehrávač **HDMI** zásuvku, môžete pripojiť cez **HDMI** pre lepšiu video a audio kvalitu.

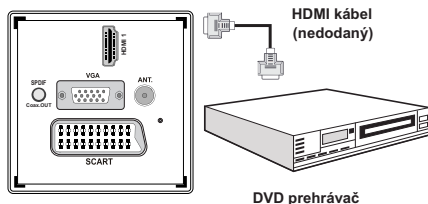


- Keď pripájate k DVD prehrávaču, ako je to zobrazené hore, prepnite na pripojený **HDMI** zdroj. Pozrite si časť **Voľba vstupu** pre viac informácií ohľadom zmeny zdroja.

Pripojenie k DVD prehrávaču cez komponentové zásuvky (YPbPr) alebo SCART kábel

- Väčšina prehrávačov sa pripojuje pomocou **ZLOŽKOVÝCH KONEKTOROV** (YpBPr). YPbPr môže byť použité iba pokiaľ je pripojené zariadenie, ktoré má YPbPr výstup cez PC vstup YPbPr k PC káblu. (Kábel nie je dodávaný).
- Po zapojení, prepnite na YPbPr. Pozri "Výber vstupu".
- Pre zapojenie zvuku použite **VGA/komponentný** zvukový kábel. Najskôr zapojte jednoduchý konektor k TV. Potom pripojte audio konektory DVD prehrávača do **VGA/komponentného** audio pripojovacieho káblu (zobrazené na ilustrácii). Farby konektorov sa musia zhodovať (ČERVENÝ a BIELY).



- Po zapojení prepnite na YPbPr. Pozri "Výber vstupu".
- Je možné tiež pripojiť cez **SCART**.

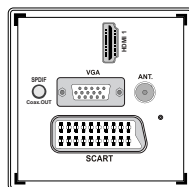


- **Poznámka:** Tieto tri metódy zapojenia umožňujú rovnakú funkciu, ale rozdielnu kvalitu. Nie je nevyhnutné pripojenie všetkými tromi metódami.

Diaľkový ovládač

Vkladanie batérií

- Kryt batérií umiestnený na zadnej strane diaľkového ovládača odstráňte jemným potiahnutím označenej časti naspäť.
- Vložte dve **AAA/R3** batérie alebo batérie ekvivalentného typu dovnútra. Všimnite si správnu polaritu (+/-) pri vkladaní batérií a preložte kryt batérií.

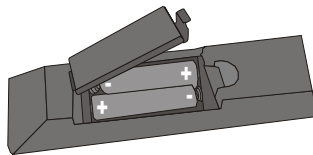

Poznámka: Keď sa diaľkový ovládač dlhšie nepoužíva, batérie z neho vyberte. Inak by sa mohol poškodiť kvôli akémukoľvek presakovaniu batérií. Diaľkový dosah je približne 7 m/23 ft.

Zapnutie/Vypnutie

Zapnúť TV

- Pripojte napájací kábel k 220-240 V AC 50 Hz. Potom sa rozsvieti LED pohotovosti.(LED bude blikať počas zapnutia/Vypnutia pohotovosti)
- Pre zapnutie TV z režimu pohotovosti buď:
- Stlačte tlačidlo "⏻", **P+ / P-** alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládači.
- Stlačte tlačidlo "⏻", - alebo + na TV. TV sa potom zapne.

Poznámka: Ak Váš TV zapnete prostredníctvom tlačidiel PROGRAM NAHOR/NADOL na diaľkovom ovládači alebo na TV zostave, program, ktorý ste pozerali naposledy, sa opäť zvolí.

TV sa zapne použitím ktorejkoľvek z týchto metód.

Vypnutie TV

- Stlačte tlačidlo "⏻" na diaľkovom ovládači, alebo stlačte spínač "⏻" na TV, aby sa TV prepel do pohotovostného režimu.
- **Pre úplné zníženie výkonu TV, odpojte sieťový kábel zo siete.**

Poznámka: Keď sa TV prepne do pohotovostného režimu, LED pohotovosti môže blikať pre indikáciu, že vlastnosti ako Pohotovostné vyhľadávanie, Over Air Download alebo Časovač sú aktívne.

Voľba vstupu

Keď ste už pripojili externé systémy k Vášmu TV, môžete prepnúť na rôzne vstupné zdroje. Stláčajte opakovane tlačidlo "**SOURCE**" na Vašom diaľkovom ovládači pre priamu zmenu zdrojov.



Poznámka: YPbPR môže byť použité iba pokiaľ je pripojené zariadenie, ktoré má YPbPr výstup cez PC vstup YPbPr k PC káblu.

Základné ovládanie

Váš TV môžete ovládať s použitím tak diaľkového ovládača, ako aj tlačidiel na zostave.

Ovládanie tlačidlami na TV

Hlavné menu OSD je možné zobrazíť prostredníctvom ovládacích tlačidiel. Tlačidlá "+/-" budú fungovať ako štandardné zvýšenie/zníženie hlasitosti. Dokonca aj keď pre tieto tlačidlá nastavíte iné funkcie, tlačidlá "+/-" budú fungovať ako štandardné po krátkom čase.

Nastavenie hlasitosti

- Stlačte tlačidlo "**P/AV**" raz a potom použite tlačidlá "+/-" pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti, aby sa na obrazovke objavila úrovňová stupnica (posuvné okno). Zatiaľ čo je TV zapnutý, tlačidlo +/- sa môže použiť ako hlasitosť + alebo – ako štandardné.

Voľba programu

- Stlačte tlačidlo "**P/AV**" raz a potom použite tlačidlá "+/-" na zmenu kanála. Stlačením tlačidla "+/-" môžete zvoliť nasledujúci alebo predchádzajúci program.

AV režim

- Podržte tlačidlo "**P/AV**", zobrazí sa zdroj OSD na pár sekúnd.

Ovládanie diaľkovým ovládačom

- Diaľkový ovládač Vášho TV je určený pre ovládanie všetkých funkcií modelu, ktorý ste si vybrali. Funkcie budú popísané v súlade so systémom menu Vášho TV.

Nastavenie hlasitosti

- Stlačte tlačidlo "**V+**" pre zvýšenie hlasitosti. Stlačte tlačidlo "**V-**" pre zníženie hlasitosti. Na obrazovke sa objaví úrovňová stupnica (posuvné okno).

Voľba programu (predchádzajúci alebo nasledujúci program)

- Stlačte tlačidlo "**P-**" pre voľbu predchádzajúceho programu.
- Stlačte tlačidlo "**P+**" pre voľbu nasledujúceho programu.

Voľba programu (priami prístup)

- Pre voľbu programov medzi 0 a 9 stláčajte číselné tlačidlá na diaľkovom ovládači. TV sa prepne na zvolený program. Pre voľbu programov medzi nimi stláčajte postupne číselné tlačidlá. Keď je čas stlačenia pre druhé číselné tlačidlo, zobrazí sa len program prvej číslice. Pre opakovnú voľbu programov s jednou číslicou stlačte priamo číslo programu.

Sprievodca náhľadom na elektronický program (EPG)

Môžete si prezrieť Sprievodcu elektronickým programom (EPG), aby ste videli informácie o dostupných programoch. Pre náhľad na EPG menu, prosím, stlačte tlačidlo **GUIDE** na diaľkovom ovládači.

- Stlačte tlačidlá **◀▶** pre navigáciu kanálmi.
- Stlačte tlačidlá **◀▶** pre navigáciu cez zoznam programov.
- EPG menu zobrazí dostupné informácie o všetkých kanáloch.
- Prosím, všimnite si, že informácie o udalostiach sa automaticky aktualizujú. Ak pre kanály nie sú k dispozícii žiadne informačné údaje o udalostiach, EPG sa zobrazí s prázdnyimi miestami.




OK (možnosti): Zobrazí možnosti programov zahŕňajúc Možnosť **“Zvoliť kanál”**.

INFO (Detaily o udalosti): Zobrazí podrobné programy.

Zelené tlačidlo: Vymenuje sa rozvrh programov

Žlté tlačidlo: Zobrazí EPG dáta v súlade s časovým plánom

Modré tlačidlo (Filter): Náhľad možnosti filtrovania.

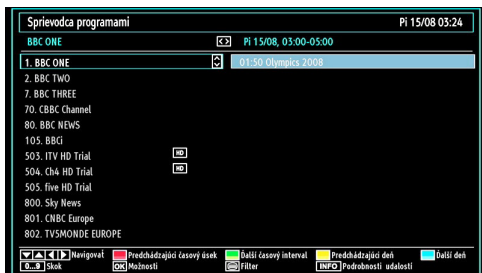

Červené tlačidlo (Predchádzajúci časový diel): Zobrazí programy predchádzajúceho časového dielu.

Zelené tlačidlo (Nasledujúci časový diel): Zobrazí programy nasledujúceho časového dielu.

Žlté tlačidlo (Predchádzajúci deň): Zobrazí programy predchádzajúceho dňa.

Modré tlačidlo (Nasledujúci deň): Zobrazí programy nasledujúceho dňa.

Číselné tlačidlá (Preskočiť): Preskočí na preferovaný kanál priamo cez číselné tlačidlá.

OK (Možnosti): Zobrazí programové možnosti zahŕňajúc Možnosť **“Zvoliť kanál”**.

Textové tlačidlo (Filter): Náhľad na možnosti filtrovania.

INFO (Detaily): Zobrazí podrobné programy.



Červené tlačidlo (Predchádzajúci deň): Zobrazí programy predchádzajúceho dňa.

Zelené tlačidlo (Nasledujúci deň): Zobrazí programy nasledujúceho dňa.

Žlté tlačidlo (Priblíženie): Rozšíri programové informácie.

Modré tlačidlo (Filter): Náhľad na možnosti filtrovania.

INFO (Detaily): Zobrazí podrobné programy.

Číselné tlačidlá (Preskočiť): Preskočí na preferovaný kanál priamo cez číselné tlačidlá.

OK (Možnosti): Zobrazí programové možnosti zahŕňajúc Možnosť **“Zvoliť kanál”**.

Text (Vyhľadávanie): Zobrazí menu **“Vyhľadávanie sprievodcu”**.


TITUL: Stlačte tlačidlo **SUBTITLE** pre náhľad na menu Zvoliť žánr. S použitím tejto vlastnosti môžete vyhľadať databázu programového sprievodcu v súlade s žánrom. Vyhľadá sa info dostupné v programovom sprievodcovi a vymenujú sa výsledky zhodujúce sa s Vašími kritériami.

Ⓢ (Teraz) : Zobrazí súčasný program.


Prvá inštalácia

DÔLEŽITÉ: Zabezpečte, aby bola anténa pripojená, predtým ako zapnete TV pre prvú inštaláciu.


- Keď sa TV prevádzkuje prvý raz, postupom inštalácie Vás bude viesť inštalačný sprievodca. Najprv sa zobrazí voľba jazyka:

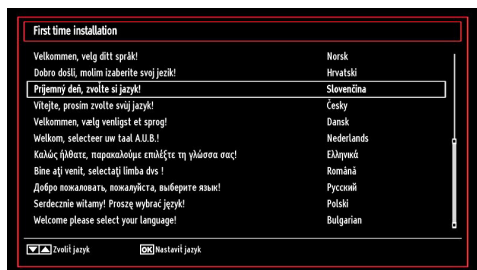

- Použijete tlačidlá “▼” alebo “▲” pre voľbu Vášho jazyka a stlačte tlačidlo **OK** pre nastavenie zvoleného jazyka a pokračujte.
- Po zvolení jazyka sa zobrazí obrazovka “Vitajte!”, požadujúc, aby ste nastavili možnosti **Krajina, Jazyk teletextu a Zakódované snímánie**.

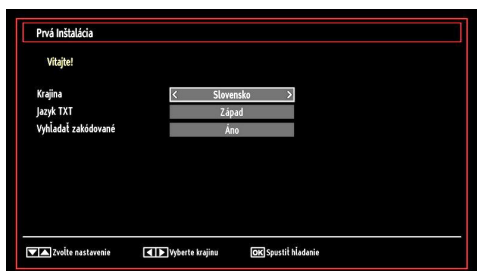

- Stlačením tlačidla “◀” alebo “▶” zvolíte krajinu, ktorú chcete nastaviť a stlačte tlačidlo “▼” pre zvýraznenie možnosti **Jazyk teletextu**. Pre voľbu želaného Jazyka teletextu použite tlačidlo “◀” alebo “▶”.
- Stlačte tlačidlo “▼” po nastavení možnosti Jazyk teletextu. Potom sa zvýrazní **Zakódované snímánie**. Môžete nastaviť **Zakódované snímánie** ako **Áno**, ak chcete snímať zakódované stanice. Potom zvolíte želaný Jazyk teletextu.
- Stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači pre pokračovanie a na obrazovke sa zobrazí nasledujúca správa:

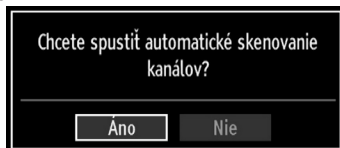


Pre zvolenie možnosti “Áno” alebo “Nie” zvýraznite položku s použitím tlačidiel “◀” alebo “▶” stlačte tlačidlo **OK**.

Potom sa na obrazovke zobrazí nasledujúce OSD a digitálna televízia bude vyhľadávať pozemné TV vysielania



Poznámka: Pre zrušenie môžete stlačiť tlačidlo “MENU”.

- Po uložení všetkých dostupných staníc sa na obrazovke zobrazí Zoznam kanálov. Ak chcete kanály triediť podľa LCN, prosím, zvolte “Áno” a stlačte “OK”.

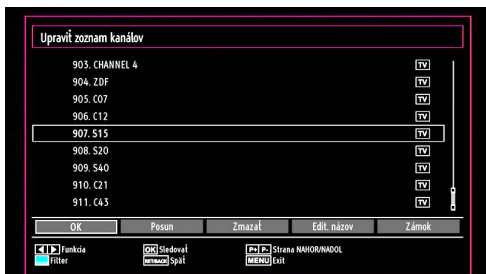

- Stlačte tlačidlo **OK** pre výstup zo zoznamu kanálov a pozerajte TV.

Inštalácia

Stlačte tlačidlo “MENU” na diaľkovom ovládači a zvolte **Inštalácia** s použitím tlačidla “◀” alebo “▶”. Stlačte tlačidlo **OK** a zobrazí sa nasledujúca obrazovka s menu.



Zvoľte **Automatické snímanie kanálov** použitím tlačidla “▼”/“▲” a stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazia sa nasledujúce možnosti **Automatického snímania kanálov**. Môžete zvoliť **Digitálne anténové**, **Analógové** alebo **Digitálne anténové-analógové ladenie** s použitím tlačidiel “▼”/“▲” a **OK**.

Ovládanie menu Automatického kanálového snímania

Digitálne: Vyhľadáva a ukladá anténové DVB stanice.

Analógové: Vyhľadáva a ukladá analógové stanice.

Úplné: Vyhľadáva a ukladá analógové aj anténové DVB stanice.


- Kedykoľvek si zvolíte automatický typ vyhľadávania a stlačíte tlačidlo **OK**, na obrazovke sa zobrazí potvrdzujúca obrazovka. Pre začatie inštaláčného procesu si zvolte **Áno**, pre zrušenie zvolte **Nie** použitím tlačidla “◀” alebo “▶” a **OK**.
- Po nastavení a potvrdení auto typu snímania kanálov začne inštaláčny proces a postupový stípec sa bude pohybovať pozdĺžne. Stlačte tlačidlo “**MENU**” pre zrušenie procesu. V takom prípade sa lokalizované kanály neuložia.

Manuálne ladenie

Návrh: Tento znak sa dá použiť pre priamy vstup do vysielania.

- Zvoľte si **Manuálne snímanie kanálov** z Inštaláčného menu použitím “▼”/“▲” a **OK**. Zobrazí sa obrazovka možnosti Manuálneho snímania.
- Zvoľte si želaný **Typ vyhľadávania** s použitím tlačidla “◀” alebo “▶”. Možnosti Manuálneho vyhľadávania sa podľa toho zmenia. Použite tlačidlo “▼”/“▲” pre zvýraznenie položky a potom stlačte tlačidlo “◀” alebo “▶” pre nastavenie možnosti. Pre zrušenie môžete stlačiť tlačidlo “**MENU**”.


Digitálne manuálne vyhľadávanie

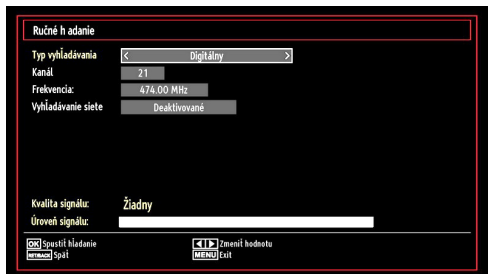

V manuálnom snímaní kanálov sa číslo multiplexu alebo frekvencie zadá manuálne a len ten multiplex alebo tá frekvencia sa vyhľadávajú ohľadom kanálov. Po zvolení typu vyhľadávania ako **Digitálne** môžete zadať

číslo multiplexu alebo frekvencie s použitím číselných tlačidiel a stlačte tlačidlo **OK** pre vyhľadávanie.

Analógové manuálne vyhľadávanie

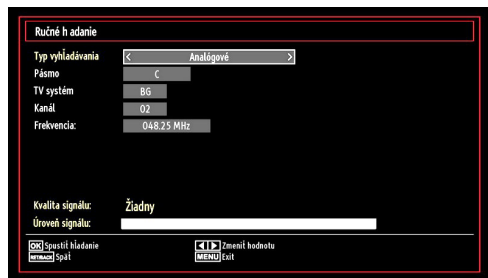

Po zvolení typu vyhľadávania ako analógové, môžete použiť tlačidlo “▼”/“▲” pre zvýraznenie položky a potom stlačiť tlačidlo “◀” alebo “▶” pre nastavenie možnosti.

Zadajte číslo alebo frekvenciu kanála s použitím číselných tlačidiel. Potom môžete stlačiť tlačidlo **OK** pre vyhľadávanie. Keď sa kanál lokalizuje, akékoľvek nové kanály, ktoré nie sú na zozname, budú uložené.


Analógové jemné ladenie

- Zvoľte **Analógové jemné ladenie** zo Inštaláčného menu použitím tlačidiel “◀” alebo “▶” a **OK**. Zobrazí sa obrazovka Analógové jemné ladenie. Znak Analógové jemné ladenie nebude dostupné, ak nie sú uložené žiadne analógové kanály, digitálne kanály a externé zdroje.
- Stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Pre nastavenie Jemného ladenia použite tlačidlo “◀” alebo “▶”. Po skončení stlačte znovu tlačidlo **OK**.

Vyčistenie zoznamu služieb (*)

(*) Toto nastavenie je k dispozícii, iba ak je v položke **Krajina** zvolené **Dánsko**, **Švédsko**, **Nórsko** alebo **Fínsko**.

Týmto nastavením sa vyčistia uložené kanály. Stlačením tlačidla “▼” alebo “▲” vyberte položku **Vyčistenie zoznamu služieb** a potom stlačte **OK**. Na obrazovke sa zobrazí nasledujúca správa:

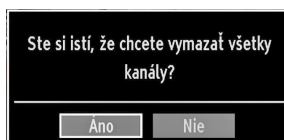

Stlačením tlačidla **OK** sa proces zruší. Pomocou tlačidiel “◀” alebo “▶” vyberte voľbu **Áno** a potom stlačením **OK** vymažte všetky kanály.

Riadenie staníc: Zoznam kanálov


TV triedi všetky uložené stanice v Zozname kanálov. Tento zoznam kanálov môžete meniť, nastavovať oblúbené alebo aktívne stanice, ktoré sa majú vymenovať, použitím možností Zoznam kanálov.

- Stlačte tlačidlo **"MENU"** pre náhľad na hlavné menu. Zvoľte položku Zoznam kanálov použitím tlačidla **"◀"** alebo **"▶"**. Stlačte **OK** pre náhľad na obsah menu.



Zvoľte **Editovať zoznam kanálov** pre riadenie všetkých uložených kanálov. Pre zvolenie Editovania zoznamu kanálov zvoľte tlačidlá **"◀"** alebo **"▶"** a **OK**.

Ovládanie zoznamu kanálov

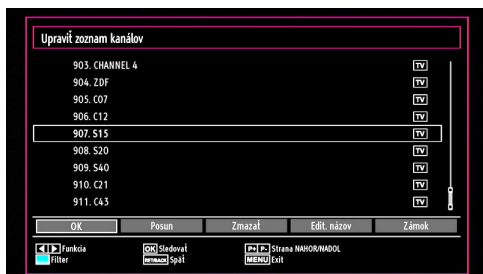

- Pre zvolenie kanálu, ktorý sa má spracovať, stlačte tlačidlo **"▼"** alebo **"▲"**. Pre zvolenie funkcie v menu Zoznam kanálov stlačte tlačidlo **"◀"** alebo **"▶"**.
- Použite tlačidlá **P+/P-** pre pohyb strany nahor alebo nadol.
- Stlačte **MODRÉ** tlačidlo pre náhľad na filtrovanie možností.
- Pre výstup stlačte tlačidlo **"MENU"**.

Posun kanála

- Najprv zvoľte želaný kanál. Zvoľte možnosť v zozname kanálov a stlačte tlačidlo **OK**.
- Zobrazí sa obrazovka Editovať číslo. Zadájte číslo želaného kanála použitím číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Ak je na tom čísle predtým uložený kanál, zobrazí sa upozorňovacia obrazovka. Zvoľte Áno, ak chcete zvoliť kanál a stlačte **OK**.
- Pre pokračovanie stlačte tlačidlo **OK**. Zvolený kanál sa teraz posunie.

Vymazanie kanála

Môžete stlačiť **ZELENÉ** tlačidlo pre kódovanie/ odkódovanie všetkých kanálov; **ŽLTÉ** tlačidlo pre kódovanie/odkódovanie kanála.

- Zvoľte kanál, ktorý chcete vymazať a zvoľte možnosť **Vymazať**. Stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie.
- objavi sa upozorňovacia obrazovka. Zvoľte **ÁNO** pre vymazanie, zvoľte **Nie** pre zrušenie. Stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie.

Premenovanie kanála

- Zvoľte kanál, ktorý chcete premenovať a zvoľte možnosť **Editovať názov**. Pre pokračovanie stlačte tlačidlo **OK**.
- Stlačením tlačidla **"◀"** alebo **"▶"** sa posunie k predchádzajúcemu/ nasledujúcemu znaku. Stlačenie tlačidla **"▼"** alebo **"▲"** prepne súčasný znak, t.j., 'b' znak sa stane 'a' pri **"▼"** a 'c' pri **"▲"**. Stlačením číselných tlačidiel '0...9' sa nahradí zvýraznený znak znakmi napísanými nad tlačidlom jeden za druhým, ako sa tlačidlo stláča.
- po ukončení stlačte tlačidlo **OK** pre uloženie. Pre zrušenie stlačte **"MENU"**.

Uzamknutie kanála

Môžete stlačiť **ZELENÉ** tlačidlo pre kódovanie/ odkódovanie všetkých kanálov; **ŽLTÉ** tlačidlo pre kódovanie/odkódovanie jedného kanála.

- Zvoľte kanál, ktorý chcete uzamknúť a zvoľte možnosť **Uzamknúť**. Pre pokračovanie stlačte tlačidlo **OK**.
- Požadujú Vás, aby ste zadali kontrolný rodičovský PIN. Štandardný PIN je nastavený na **0000**. Zadáajte číslo PIN.




- Stlačte tlačidlo **OK**, keď sa želaný kanál zvýrazní pre uzamknutie/odomykanie kanála. Symbol zámky sa objaví vedľa zvoleného kanála.

Riadenie staníc: Oblúbené

Môžete vytvoriť zoznam oblúbených programov.

- Stlačte tlačidlo “**MENU**” pre náhľad na hlavné menu. Zvoľte položku Zoznam kanálov s použitím tlačidla “◀” alebo “▶”. Stlačte **OK** pre náhľad na obsah menu.
- Zvoľte **Oblúbené** pre riadenie zoznamu oblúbených. Použite tlačidlá “◀”/“▶” a **OK** pre zvolenie **Oblúbených**.
- Môžete si zvoliť rôzne kanály ako oblúbené, aby boli navigované len oblúbené kanály.

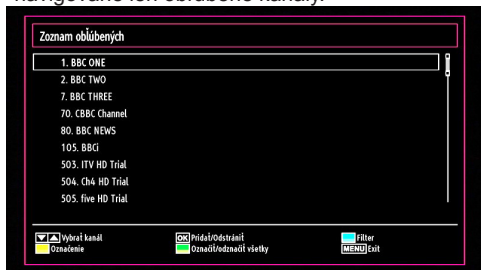

- Zvoľte kanál použitím tlačidla “◀” alebo “▶”. Stlačte tlačidlo **OK** pre prídanie zvoleného kanála k zoznamu oblúbených. Stlačte tlačidlo **OK** znovu pre odstránenie.


Funkcie tlačidiel

- **OK**: Pridá/odstráni stanicu.
- **ŽLTÉ**: Kóduje/odkóduje kanál.
- **ZELENÉ**: Kóduje/odkóduje všetky kanály.
- **MODRÉ**: Zobrazí možnosti filtrovania.

Riadenie staníc: Triedenie zoznamu kanálov

Môžete si zvoliť vysielania v zozname kanálov. Pre zobrazenie špecifických typov vysielania by ste mali použiť nastavenie Aktivného zoznamu kanálov.


Zvoľte Zoznam aktívnych kanálov z menu Zoznamov kanálov s použitím tlačidla “◀” alebo “▶”. Stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie.

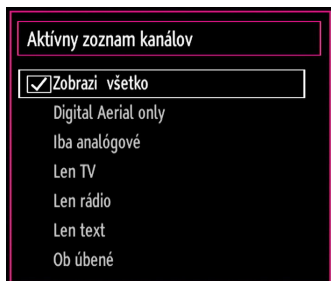

Môžete si zvoliť typ vysielania zo zoznamu s použitím tlačidiel “◀” / “▶” a **OK**.

Informácie na obrazovke

Pre zobrazenie informácií na obrazovke môžete stlačiť tlačidlo “**INFO**”. Na informačnom baneri sa zobrazia detaily o stanici a súčasnom programe.



Informačný baner Vám poskytne informácie o zvolenom kanáli a programoch, ktoré sú na ňom. Názov kanála sa zobrazí spolu s číslom kanála v zozname. *Návrh: Nie všetky kanály vysielajú programové dáta. Ak názov a čas programu nie sú dostupné, tak sa informačný baner zobrazí s prázdnyimi miestami.*


Ak je zvolený kanál uzamknutý, musíte zadať správny štvorčíslícový numerický kód, aby ste videli kanál (štandardný kód je **0000**). Na obrazovke sa zobrazí v takom prípade “**Zadajte PIN**”:

Prehrávanie médií s použitím Prehliadača médií

Ak USB kľúč nie je rozpoznaný po vypnutí/zapnutí alebo Prvej inštalácii, najprv vypojte USB zariadenie a vypnite/zapnite TV zostavu. Znovu zapojte USB zariadenie.


Pre zobrazenie okna Mediálneho prehliadača stlačte buď tlačidlo “**MENU**” na diaľkovom ovládači a potom zvoľte Mediálny prehliadač stlačením tlačidla “◀” alebo “▶”. Pre pokračovanie stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazia sa možnosti menu Mediálneho prehliadača.

Tiež, keď zapájate USB zariadenia, automaticky sa zobrazí obrazovka mediálneho prehliadača:

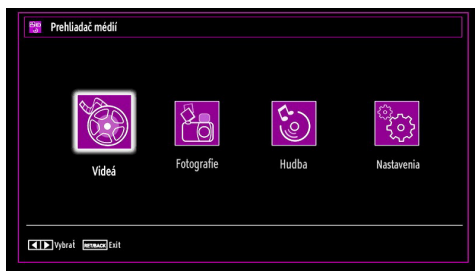

Z pripojeného USB pamäťového kľúča môžete prehrávať hudobné, obrazové a video súbory. Použite tlačidlo “◀” alebo “▶” pre zvolenie Videí, Fotografií, Hudby alebo Nastavení.

Prezeranie videí prostredníctvom USB

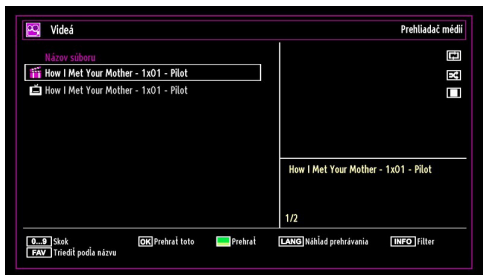

Keď zvolíte z hlavných možností Videá, dostupné video súbory budú filtrované a vymenované na tejto obrazovke. Pre zvolenie video súboru môžete použiť tlačidlo "▼" alebo "▲" a stlačiť tlačidlo **OK** pre prehratie videa. Ak zvolíte súbor s titulkami a stlačíte tlačidlo **OK**, môžete zvoliť alebo zrušiť ten súbor s titulkami.

Preskočiť (Číselné tlačidlá): TV preskočí na súbor začínajúc písmenom, ktoré zadáte číselnými tlačidlami na Vašom diaľkovom ovládači.

Prehrať toto (tlačidlo OK) : Prehrá zvolený súbor.


Prehrať (ZELENÉ tlačidlo) : Prehrá všetky mediálne súbory začínajúc so zvoleným.

Lang (Prehrať prehľad): Zobrazí zvolený súbor v malej prehľadovej obrazovke.

INFORMÁCIE: Zmení možnosti filtra.

FAV: Triedi súbory podľa názvu.

Počas prehrávania video súboru sa zobrazí nasledujúce menu:



Prehrať (ČERVENÉ tlačidlo): Spustí prehrávanie videa.

Stop (MODRÉ tlačidlo): Zastaví prehrávanie videa.

Pauza (tlačidlo OK): Zastaví prehrávanie videa.


Poznámka: Ak sa obrázok vzdialí/zobrazí na celej obrazovke, nemôžete obrázok navigovať s použitím tlačidiel Nahor/Nadol/Vľavo/Vpravo.

Spätné navíjanie (◀ tlačidlo): Ide naspäť.

Navíjanie dopredu (▶ tlačidlo): Ide vpred.

Titulky/Audio (LANG. tlačidlo): Nastavenie titulkov/Audio.


Žlté: Otvorí menu opravy času titulkov.

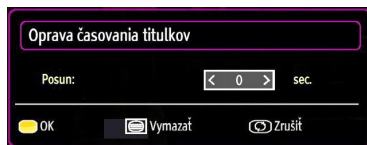

Stlačte tlačidlo **RETURN** pre prepnutie naspäť do predchádzajúceho menu.

Prezeranie fotografií cez USB

Keď si zvolíte Fotografie z hlavných možností, na tejto obrazovke sa budú filtrovať a vymenujú sa dostupné súbory s obrázkami.

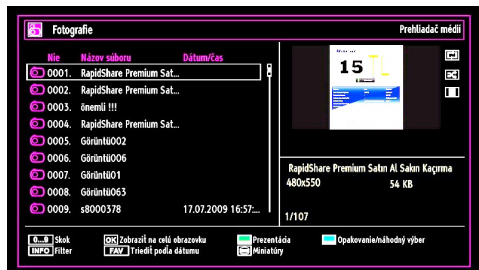

Preskočiť (Číselné tlačidlá): Preskočiť na zvolený súbor s použitím číselných tlačidiel.

OK: Náhľad na zvolený obrázok na celej obrazovke.

Prezentácia (ZELENÉ tlačidlo): Spustí prezentáciu obrázkov s použitím všetkých obrázkov.


Slučka/Zamiešanie (MODRÉ tlačidlo): Stlačte raz pre aktiváciu Slučky. Stlačte znovu pre aktiváciu Slučky aj Zamiešania. Stlačte ešte raz pre aktiváciu len Zamiešania. Stlačte znovu pre deaktiváciu všetkého. Deaktivované funkcie môžete sledovať zmenou ikon.

FAV: Triedi súbory podľa dátumu.

TEXT: Náhľad na obrázky v miniatúrach.

INFO: Zmení možnosti filtrovania.

Možnosti prezentácie obrázkov



Pauza (ŽLTÉ tlačidlo): Spraví pauzu v prezentácii.

Pokračovať (ZELENÉ tlačidlo): Pokračovanie v prezentácii.

Priblíženie (ČERVENÉ tlačidlo): Priblíži obrázok.

Predchádzajúci/Nasledujúci (Ľavé/Pravé tlačidlá): Preskočí na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor v prezentácii.

Rotovať (Nahor/nadol tlačidlá): Rotuje obrázok s použitím tlačidiel nahor/nadol.

Slučka/Zamiešanie (MODRÉ tlačidlo): Stlačte raz pre deaktiváciu Slučky. Stlačte znovu pre deaktiváciu Slučky aj Zamiešania. Stlačte ešte raz pre aktiváciu len Zamiešania. Stlačte znovu pre aktiváciu všetkého. Deaktivované funkcie môžete sledovať so zmenou ikon.

RETURN: Naspäť k zoznamu súborov.

INFO: Zobrazí pomocnú obrazovku.

Náhľad na hudbu cez USB

Keď si zvolíte Hudbu z hlavných možností, na tejto obrazovke sa budú filtrovať a vymenújú sa dostupné audio súbory.



0.9 (Číselné tlačidlá): TV preskočí na súbor začínajúci písmenom, ktoré zadáte číselnými tlačidlami na Vašom diaľkovom ovládači.

Prehrať toto (OK tlačidlo): Prehrá zvolený súbor.

Prehrať (ZELENÉ tlačidlo): Prehrá všetky mediálne súbory začínajúce so zvoleným súborom.

Stop (ČERVENÉ tlačidlo): Zastaví prehrávanie.

Pauza (ŽLTÉ tlačidlo): Spraví prestávku v zvolenom prehrávaní.

Predchádzajúci/Nasledujúci (Ľavé/Pravé tlačidlo): Preskočí na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor na prehranie.


FAV: Triedi súbory podľa Názvu, Umelca alebo Albumu..

Poznámka: Ak je Štýl pozerania nastavený v Nastaveniach Prehliadača médií na Priechinok, priechinok Hudba sa zobrazí ako zatriedený a nie je potrebné súbory znovu triediť stlačením tlačidla FAV.

INFO: Zmení možnosti filtrovania.

Slučka/Zamiešanie (Modré tlačidlo): Stlačte raz pre deaktiváciu Slučky. Stlačte znovu pre deaktiváciu Slučky aj Zamiešania. Stlačte ešte raz pre aktiváciu len Slučky. Stlačte znovu pre aktiváciu všetkého. Deaktivované funkcie môžete sledovať so zmenou ikon.

Nastavenia prehliadača médií

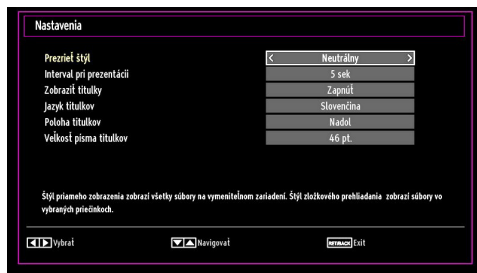

Preferencie Vášho Prehliadača médií môžete nastaviť s použitím Dialógu nastavení. Stlačte tlačidlo “▼” alebo “▲” pre zvýraznenie položky a použite tlačidlo “◀” alebo “▶” pre nastavenie.

Štýl náhľadu: Nastaví štandardný režim prehliadania.

Interval prezentácie: Nastaví intervalový čas prezentácie.

Zobrazit titulky: Nastaví preferenciu aktivácie titulkov.

Jazyk titulkov: Nastaví podporovaný jazyk titulkov.

Poloha titulkov: Nastaví polohu hore, alebo dolu.

Veľkosť písma titulkov: Nastaví veľkosť písma titulkov (max.54 pt).

Zmena rozmerov obrazu: Obrazové formáty

- Programy je možné pozerat' v rôznych Obrazových formátoch, v závislosti od prijímaného prenosu.
- Môžete zmeniť pomer strán (rozmer obrazu) TV pre náhľad na obraz v rôznych režimoch priblíženia.
- Stláčajte opakovane tlačidlo “**SCREEN**” pre zmenu rozmerov obrazu. Dostupné režimy priblíženia sú vymenované dolu.

Auto

Keď sa zvolí AUTO, pomer strán obrazovky sa upraví podľa informácií poskytnutých zvoleným zdrojom(ak je dostupný)

Formát, ktorý sa zobrazí v AUTO režime, je úplne nezávislý od WSS informácií, ktoré by sa mohli zahrnúť do vysielacieho signálu alebo signálu z externého zariadenia.

Poznámka: Auto režim bude dostupný len v HDMI, YPbPr a DTV zdrojoch.

16:9

Toto jednotne rozšíri ľavú a pravú stranu normálneho obrazu (4:3 pomer strán) pre vyplnenie TV obrazovky.



- Pre pomer strán 16:9, ktoré boli zmenšené na normálny obraz (pomer strán 4:3), použite režim **16:9** pre obnovenie obrazu na jeho pôvodný tvar.

Titulky


Toto priblíži široký obraz (pomer strán 16:9) s titulkami na celú obrazovku.



Poznámka: Môžete posúvať na obrazovke nahor alebo nadol stlačením tlačidiel “▼” / “▲”, zatiaľ čo je priblíženie obrazu nastavené ako panoramatické, priblíženie 14:9, Kino alebo Titulky.

14:9

Toto priblíženie priblíži široký obraz (pomer strán 14:9) k horným a spodným hraniciam obrazovky.

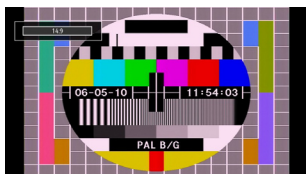


Priblíženie 14:9



Táto možnosť priblíži obraz na 14:9.

4:3

Použite pre náhľad na normálny obraz (4:3 pomer strán), keďže toto je jeho pôvodný rozmer.

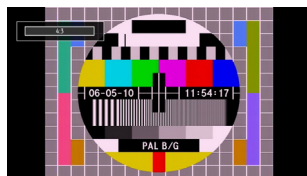

Panoramatický


Toto rozšíri ľavú a pravú stranu normálneho obrazu (pomer strán 4:3) na vyplnenie obrazovky, bez toho, aby sa obraz zdal byť neprirodzeným.



Vrch a spodok obrazu sú jemne zrezané.

Kino

Toto priblíži široký obraz (16:9 pomer strán) na celú obrazovku.

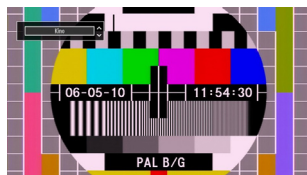

Konfigurácia nastavení obrazu

Môžete použiť podrobne rôzne nastavenia obrazu.

Stlačte tlačidlo “MENU” a zvolte Ikonu obrazu s použitím tlačidla “◀” alebo “▶”. Stlačte tlačidlo OK pre náhľad na menu Nastavenia obrazu.



Ovládanie položiek menu Nastavenia obrazu

- Stlačte tlačidlo “▼” alebo “▲” pre zvýraznenie položky menu.
- Použite tlačidlo “◀” alebo “▶” pre nastavenie položky.
- Stlačte tlačidlo “MENU” pre ukončenie.

Položky menu Nastavení obrazu

Režim: Pre požiadavky Vášho prezerania môžete nastaviť možnosť súvisiaceho režimu. Režim obrazu je možné nastaviť na jednu z týchto možností: **Kino, Herný, Dynamický a Prirodzený.**

Kontrast: Nastaví hodnoty svetlosti a tmavosti obrazu obrazovky.

Jasnosť: Nastaví hodnotu jasnosti pre obrazovku.

Ostroť: Nastaví hodnotu ostrosti pre objekty zobrazené na obrazovke.

Farba: Nastaví hodnotu farby, prispôsobiac farby.

Farebný posun: Prispôsobí želaný farebný tón.

Tepl. farby: Nastaví želaný tón farby.

*Nastavenie možnosti **Chladný** poskytuje biele farby a jemný modrý nádych.*

*Pre normálne farby zvolte možnosť **Normálne.***

*Nastavenie možnosti **Teplé** poskytuje biele farby a jemný červený nádych.*

Obmedzenie hluku: Ak je vysielač signál slabý a obraz je hlučný, použite nastavenie **Obmedzenie hluku** pre redukciu množstva hluku. Obmedzenie hluku sa dá nastaviť na jednu z týchto možností: **Nízke, Stredné, Vysoké** alebo **Vypnuté.**

Herný režim: Keď je Herný režim nastavený na Zapnutý, stiahnu sa špecifické nastavenia herného režimu, ktoré sú optimalizované pre lepšiu kvalitu videa.

Poznámka: Keď je Herný režim zapnutý, niektoré položky v menu Nastavení obrazu nebude možné nastaviť.

Priblíženie obrazu: Nastaví rozmer obrazu na Auto, 16:9, Titulky, 14:9, 14:9 Priblíženie, 4:3, Panoramatický alebo Kino.

Reset: Resetuje nastavenia obrazu na továrenské štandardné nastavenia.

Zatiaľ čo je v režime VGA (PC), niektoré položky v menu Obrazu budú nedostupné. Namiesto toho sa nastavenia režimu VGA pridávajú k Nastaveniam obrazu, pokiaľ je v PC režime.

Nastavenia obrazu PC


Pre úpravu položiek obrazu PC vykonajte nasledovné:

Stlačte tlačidlo “◀” alebo “▶” pre zvolenie ikony Obrazu. Na obrazovke sa objaví Obrazové menu.

Nastavenia **Kontrast, Jasnosť, Farba, Tepl. farby a Obraz Priblíženia** v tomto menu sú identické s nastaveniami definovanými v obrazovom TV pod “Systém hlavného menu”.

*Nastavenia **Zvuku, Nastavení a Zdroje** sú identické s nastaveniami vysvetlenými v systéme hlavného menu.*

PC Poloha: Zvoľte toto pre zobrazenie položiek menu polohy PC.

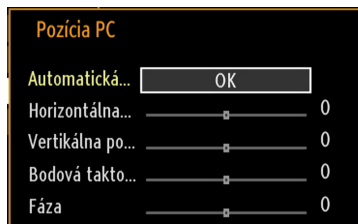

Autopoloha: Automaticky optimalizuje zobrazenie. Stlačte **OK** pre optimalizovanie.

H Poloha: Táto položka posúva obraz horizontálne na pravú stranu alebo ľavú stranu obrazovky.

V Poloha: Táto položka posúva obraz vertikálne smerom nahor alebo nadol na obrazovke.

Bodové hodiny: Úpravy bodových hodín opravujú interferenciu, ktorá sa objavuje ako vertikálne pásy v bodových intenzívnych prezentáciách ako sú tabuľkové procesory alebo odstavce alebo text v menších veľkostiach.

Fáza: v závislosti od frekvencie rozlíšenia a snímania, ktorú vložíte do TV zostavy, môžete vidieť nejasný alebo hlučný obraz na obrazovke. V takom prípade môžete použiť túto položku, aby ste získali jasný obraz metódou pokus - chyba.

Konfigurácia nastavení zvuku

Nastavenia zvuku sa môžu konfigurovať podľa Vašich osobných preferencií.

Stlačte tlačidlo “MENU” a zvoľte prvú ikonu použitím tlačidla “◀” alebo “▶”. Stlačte tlačidlo **OK** pre náhľad na menu Nastavenia zvuku.



Ovládanie položiek menu Nastavení zvuku

- Stlačte tlačidlo “▼” alebo “▲” pre zvýraznenie položky menu.
- Použite tlačidlo “◀” alebo “▶” pre nastavenie položky.
- Stlačte tlačidlo “MENU” pre ukončenie.

Položky menu Nastavení zvuku

Hlasitosť: Upravuje úroveň hlasitosti.

Ekvalizér: Stlačte tlačidlo **OK** pre náhľad na podmenu ekvalizéra.



V menu ekvalizéra sa dá prednastavenie zmeniť na **Hudba**, **Film**, **Reč**, **Ploché**, **Klasické** a **Užívateľské**. Stlačte tlačidlo “MENU” pre návrat do predchádzajúceho menu.

Poznámka: Nastavenia menu Ekvalizéra je možné zmeniť manuálne len vtedy, keď je **Režim ekvalizéra** v **Užívateľskom**.

Rovnováha: Toto nastavenie sa používa pre zdôraznenie rovnováhy ľavého alebo pravého reproduktora.

Slúchadlá: Nastavuje hlasitosť slúchadiel.

AVL: Funkcia Automatické obmedzenie hlasitosti (Automatic Volume Limiting) (AVL) nastavuje zvuk pre získanie úrovne pevného výkonu medzi programami

(napríklad, úroveň hlasitosti reklám zvykne byť hlasnejšia ako programov).

Dynamické basy: Dynamické basy sa používajú pre zvýšenie basového efektu TV zostavy.

Digitálny výstup: Nastavuje audio typ digitálneho výstupu.

Konfigurácia nastavení Vášho TV

Detailné nastavenia sa dajú konfigurovať, aby vyhovovali Vaším osobným preferenciám.

Stlačte tlačidlo **"MENU"** a zvolte ikonu Nastavení použitím tlačidla **"◀"** alebo **"▶"**. Stlačte tlačidlo **OK** pre náhľad na menu Nastavení.



Ovládanie položiek menu Nastavení

- Stlačte tlačidlo **"▼"** alebo **"▲"** pre zvýraznenie položky menu.
- Stlačte tlačidlo **OK** pre voľbu položky.
- Stlačte tlačidlo **"MENU"** pre ukončenie.

Položky menu Nastavení

Podmienený prístup: Ovláda moduly Podmieneného prístupu, keď sú dostupné.

Jazyk: Konfiguruje nastavenia jazyka.

Základné (rodičovské): Konfiguruje rodičovské nastavenia.

Časovače: Nastavuje časovače pre zvolené programy.

Dátum/Čas: Nastavuje dátum a čas.

Zdroje: Aktivuje alebo deaktivuje možnosti zvolených zdrojov.

Iné nastavenia: Zobrazuje možnosti iných nastavení TV zostavy.

Používanie podmieneného prístupu Modul

DÔLEŽITÉ: CI modul vkladajte alebo odstraňujte, len keď je TV VYPNUTÝ.

- Aby ste pozerali určité digitálne kanály, môže byť potrebný modul podmieneného prístupu (CAM). Tento modul sa musí vložiť do CI otvoru Vášho TV.
- Získajte Modul podmieneného prístupu (CAM) a kartu na pozeranie predplatením u spoločnosti pre platené kanály, potom ich vložte do TV s použitím nasledujúceho postupu.
- Vložte CAM a potom kartu na pozeranie do otvoru umiestneného v kryte svoriek na zadnej strane TV.
- CAM by sa mal vložiť správne, nie je možné vložiť ho celý, pokiaľ je obrátený. CAM alebo terminál TV sa môžu poškodiť, ak sa CAM zakladá nasilu.

Pripojte TV k sieťovému zdroju, zapnite ho a potom čakajte chvíľu, kým sa karta aktivuje.

- Keď nie je vložený žiadny modul, na obrazovke sa objaví správa **"Nebol zistený žiadny Modul rozhrania"**.
- Pozrite si Manuál s pokynmi ohľadom modulu pre podrobnosti nastavení.

Náhľad na menu Podmieneného prístupu (*)


(*) Nastavenia tohto menu sa môžu meniť v závislosti od poskytovateľa služieb.

Stlačte tlačidlo **"MENU"** a zvolte ikonu s použitím tlačidla **"◀"** alebo **"▶"**. Stlačte tlačidlo **OK** pre náhľad na menu Nastavení. Použite tlačidlo **"▼"** alebo **"▲"** pre zvýraznenie **Podmieneného prístupu** a stlačte **OK** pre náhľad na položky menu.

Konfigurácia Jazykových preferencií

Jazykové nastavenia TV môžete ovládať s použitím tohto menu.

Stlačte tlačidlo **"MENU"** a zvolíte piatu ikonu s použitím tlačidla **"◀"** alebo **"▶"**. Stlačte tlačidlo **OK** pre náhľad na menu Nastavení. Použite tlačidlo **"◀"** alebo **"▶"** pre zvýraznenie **Jazyka** a stlačte **OK** pre pokračovanie:

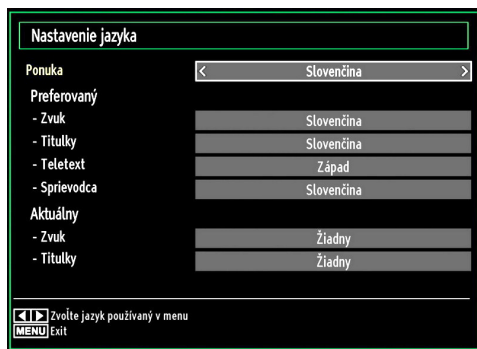

Použite tlačidlo **"▼"** alebo **"▲"** pre nastavenie položky. Nastavenia sa ukladajú automaticky.

Menu: zobrazí jazyk systému.

Preferovaný

Tieto nastavenia sa použijú, ak sú dostupné. Inak sa použijú súčasné nastavenia.

- **Audio:** Nastaví jazyk audia.
- **Titulky:** Nastaví jazyk titulkov. Zvolený jazyk bude vidieť v tituloch.
- **Teletext:** Nastaví jazyk teletextu.
- **Sprievodca:** Nastaví preferovaný jazyk Sprievodcu.

Súčasný (*)


(*) Tieto nastavenia sa dajú zmeniť, len ak ich vysielateľ podporuje. Inak nastavenia nebude možné zmeniť.

Audio: Zmení audio jazyk pre súčasný kanál.

- **Titulky:** Nastaví jazyk titulkov pre súčasný kanál.

Poznámka: Ak je v položke Krajina nastavené Dánsko, Švédsko, Nórsko alebo Fínsko, budú jazykové nastavenia fungovať nasledujúcim spôsobom:

Jazykové nastavenia

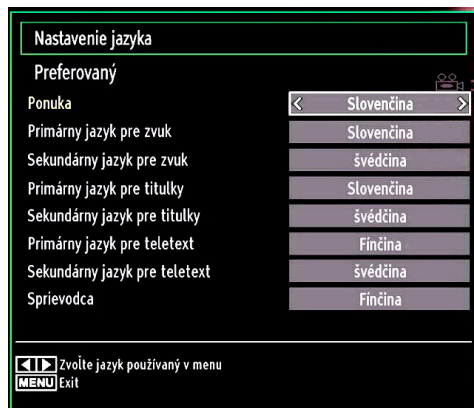

V ponuke Konfigurácia zvýrazníte pomocou tlačidiel **"▼"** alebo **"▲"** položku Nastavenie jazyka. Stlačte **OK** a na obrazovke sa objaví podponuka Nastavenia jazyka:

Pomocou tlačidiel **"▼"** alebo **"▲"** zvýrazníte položku ponuky, ktorú chcete upraviť, a potom stlačte tlačidlo **"◀"** alebo **"▶"** pre nastavenie hodnoty.

Poznámky:


- Položka Jazyk systému určuje jazyk ponúk.
- Položka Jazyk zvuku slúži na výber zvukovej stopy kanálu.
- Ak je k dispozícii niekoľko možností, hlavnú prioritu majú základné, primárne nastavenia. Sekundárne nastavenia sú použité iba v prípade, že prvá možnosť nie je k dispozícii.

Rodičovské ovládanie


Pre zakázanie pozerania určitých programov je možné kanály a menu uzamknúť s použitím rodičovského ovládacieho systému.

Táto funkcia aktivuje alebo deaktivuje ochranný systém menu a umožňuje zmenu PIN kódu.

Stlačte tlačidlo **"MENU"** a zvolíte ikonu s použitím tlačidla **"◀"** alebo **"▶"**. Stlačte tlačidlo **OK** pre náhľad na menu Nastavení. Použite tlačidlo **"▼"** alebo **"▲"** pre zvýraznenie **Rodičovské** a stlačte **OK** pre pokračovanie:



Pre zobrazenie možností menu rodičovského zámku by sa malo zadať číslo PIN. Štandardné továrenské číslo PIN je **0000**. Po kódovaní správneho čísla PIN sa zobrazí menu rodičovských nastavení:

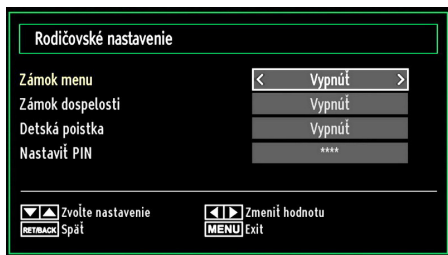

Ovládanie menu rodičovských nastavení

- Zvoľte položku s použitím tlačidla "▼" alebo "▲".
- Pre nastavenie položky použite tlačidlo "◀" alebo "▶".
- Stlačte tlačidlo **OK** pre náhľad na viac možností.

Zámok menu: Nastavenie Zámku menu aktivuje alebo deaktivuje prístup k menu. Môžete deaktivovať prístup k inštaláčnemu menu alebo k systému celého menu.

Vyspelý zámok (voliteľné): Keď je nastavený, táto možnosť získa informácie o vyspelosti z vysielania a ak je táto úroveň vyspelosti deaktivovaná, deaktivuje prístup k vysielaniu.

Detský zámok (voliteľné): Keď je nastavený Detský zámok, TV je možné ovládať len diaľkovým ovládačom. V tomto prípade tlačidlá ovládacieho panelu nebudú fungovať, okrem tlačidla Pohotovosť vypnutá/zapnutá. Keď je Detský zámok aktivovaný, môžete prepnúť TV do Pohotovostného režimu s tlačidlom Pohotovosť vypnutá/zapnutá. Pre opätovné zapnutie TV je potrebný diaľkový ovládač. Z toho dôvodu, ak sa jedno z tých tlačidiel stlačí, na obrazovke sa zobrazí **Detský zámok je zapnutý**, keď obrazovka menu nie je viditeľná.

Nastaviť PIN: Definuje nové číslo PIN. Použite číselné tlačidlá pre zadanie nového čísla PIN. Budete potrebovať zakódovať Váš nový PIN po druhý krát pre overovacie účely.

DÔLEŽITÉ: Štandardné továrenské číslo PIN je **0000**, ak zmeníte číslo PIN, uistite sa, aby ste si ho zapísali a bezpečne uložili.

Časovače

Pre náhľad na menu Časovače stlačte tlačidlo **"MENU"** a zvoľte ikonu Zoznamu kanálov s použitím tlačidla "◀" alebo "▶". Pre náhľad na menu Zoznam kanálov stlačte tlačidlo **OK**. Použite tlačidlo "▼" alebo "▲" pre zvýraznenie Časovačov a stlačte **OK** pre pokračovanie:

Nastavenie Časovača zaspávania

Toto nastavenie sa používa pre nastavenie TV, aby sa vypol po určitom čase.

- Zvýraznite Časovač zaspávania s použitím tlačidla "▼" alebo "▲".
- Pre nastavenie použite tlačidlo "◀" alebo "▶". Časovač je možné naprogramovať medzi **Vypnutý** a **2.00** hodinami (120 minút) v krokoch 30 minút.

Nastavenie programových časovačov

Programové časovače môžete nastaviť pre príslušný program s použitím tohto znaku.

Stlačte tlačidlo "▼" pre nastavenie časovačov na udalosť. Tlačidlá funkcií programových časovačov sa zobrazia na obrazovke.

Pridanie časovača

- Stlačte **ŽLTÉ** tlačidlo na diaľkovom ovládači pre pridanie časovača. Na obrazovke sa objaví nasledujúce menu:

Kanál: Zmení typ siete použitím "◀" alebo "▶".

Typ časovača: Tento znak je nedostupný pre nastavenie.

Dátum: Zadajte dátum s použitím číselných tlačidiel.

Začiatok: Zadajte začiatkový čas s použitím číselných tlačidiel.

Koniec: Zadajte konečný čas s použitím číselných tlačidiel.

Trvanie: Zobrazí trvanie medzi začiatkovým a konečným časom.

Opakovanie: Nastaví časovač na opakovanie ako Raz, Denne alebo Týždenne. Použite tlačidlá "◀" alebo "▶" pre zvolenie možnosti.

- Stlačte **ZELENÉ** tlačidlo pre uloženie časovača. Pre zrušenie stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo.

Zmeniť/Vymazať: Ovláda rodičovské nastavenia na časovačoch.

Editovanie časovača

- Zvoľte časovač, ktorý chcete editovať stlačením tlačidla "▼" alebo "▲".
- Stlačte **ZELENÉ** tlačidlo. Zobrazí sa menu Editovať časovač.

- Po skončení editovania stlačte **ZELENÉ** tlačidlo pre uloženie. Pre zrušenie môžete stlačiť tlačidlo **"MENU"**.

Vymazanie časovača

- Zvoľte časovač, ktorý chcete vymazať stlačením tlačidla **"▼"** alebo **"▲"**.
- Stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo.
- Zvoľte **ÁNO** použitím tlačidiel **"◀"** alebo **"▶"** pre vymazanie časovača. Pre zrušenie zvoľte **NIE**.

Konfigurácia Nastavení dátumu/času

Zvoľte **Dátum/Čas** v menu Nastavení pre konfigurovanie Nastavení Dátumu/času. Stlačte tlačidlo **OK**.



- Použite tlačidlá **"▼"** alebo **"▲"** pre zvýraznenie **Dátumu/Času**.

Dátum, Čas, Režim nastavení času a Nastavenie časovej zóny bude k dispozícii.

Použite tlačidlá **"▲"** alebo **"▼"** pre zvýraznenie Režimu nastavení času. Režim nastavení času sa nastavuje s použitím tlačidiel **"◀"** alebo **"▶"**. Môže sa nastaviť na **AUTO** alebo **MANUÁLNE**.

Pri zvolení **AUTO** nebude možné nastaviť možnosti Dátum/Čas a Časová zóna. Ak sa zvolí možnosť **MANUÁLNE**, Časovú zónu je možné zmeniť:

- Stlačením tlačidiel **"▲"** alebo **"▼"** zvoľte Časovú zónu.

Použite tlačidlá **"◀"** alebo **"▶"** pre zmenu Časovej zóny medzi GMT-12 alebo GMT+12. Dátum/Čas navrchu zoznamu menu sa potom zmenia podľa zvolenej Časovej zóny.

- Zmeny sa automaticky uložia. Pre ukončenie stlačte **"MENU"**.

Konfigurácia nastavení zdroja

Môžete aktivovať alebo deaktivovať zvolené možnosti zdroja. TV sa neprepne na možnosti deaktivovaného zdroja, keď sa stlačí tlačidlo **"SOURCE"**.




- Zvoľte **Zdroje** v menu Nastavení a stlačte tlačidlo **OK**.
- Pre zvolenie zdroja stlačte tlačidlá **"▼"** alebo **"▲"**.
- Použite tlačidlo **"◀"** alebo **"▶"** pre aktiváciu alebo deaktiváciu zvoleného zdroja. Zmeny sa automaticky uložia.

Poznámka: YPbPr môže byť použitý iba pokiaľ je pripojené zariadenie, ktoré má YPbPr výstup cez PC vstup YPbPr k PC káblu.

Konfigurácia iných nastavení

Pre náhľad na preferencie všeobecnej konfigurácie zvolíte **Iné nastavenia** v menu Nastavení a stlačíte tlačidlo **OK**.

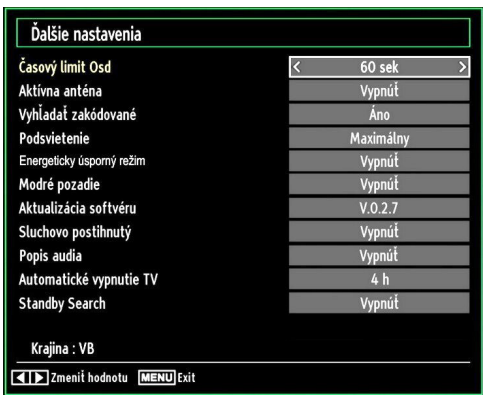

Ovládanie

- Pre zvolenie položky stlačíte tlačidlá "▼" alebo "▲".
- Pre nastavenie možnosti použijete tlačidlo "◀" alebo "▶".
- Pre náhľad na pod-menu stlačíte tlačidlo **OK**.

Menu Prestávky: Zmení trvanie prestávky pre obrazovky menu.

Zašifrované snímanie: Keď je toto nastavenie zapnuté, postup vyhľadávania lokalizuje aj zašifrované kanály. Ak je nastavené na **Vypnuté**, zašifrované kanály nebudú lokalizované v automatickom vyhľadávaní ani v manuálnom vyhľadávaní.

Zadné podsvietenie (voliteľné): Toto nastavenie ovláda úroveň zadného podsvietenia a môže sa nastaviť na Auto, Maximálny, Minimálny, Stredné a Eko režim.


Režim šetrenia energie: Pre zvolenie režimu šetrenia energie použijete tlačidlá "▼" alebo "▲". Pre nastavenie Režimu šetrenia energie na Zapnuté alebo Vypnuté stlačíte tlačidlá "◀" alebo "▶".

Pozrite si časť "Informácie ohľadom životného prostredia" v tejto príručke ohľadom režimu šetrenia energie.

Poznámka : Funkcia osvetlenia pozadia bude neviditeľná, ak sa Režim šetrenia energie nastaví na zapnuté.

Modré pozadie: Aktivuje alebo deaktivuje systém modrého pozadia, keď je signál slabý alebo chýba.

Aktualizácia softwaru: Pre zabezpečenie, aby Váš TV vždy mal najaktuálnejšie informácie, môžete použiť toto nastavenie. Kvôli príslušnému ovládaniu, prosím, zabezpečte, aby TV zostava bola nastavená na pohotovostný režim.

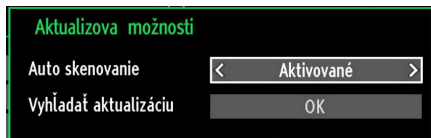

Môžete aktivovať alebo deaktivovať automatickú aktualizáciu nastavením možnosti **Automatické snímanie**.

Môžete vyhľadať manuálne nový software zvolením **Snímanie aktualizácie**.

Ťažko počuteľné: Ak vysielateľ aktivuje akýkoľvek špeciálny signál týkajúci sa audio, môžete toto nastavenie nastaviť ako Zapnuté pre príjem takých signálov.

Audio popis: Audio popis odkazuje na doplnkovú stopu rozprávania pre nevidomých a zrakovo postihnutých divákov vizuálnych médií, zahŕňajúc televíziu a filmy. Popisujúci rozprávač rozpráva prostredníctvom prezentácie, popisujúc, čo sa deje na obrazovke počas prirodzených prestávok v audio (a niekedy počas dialógu, ak sa to považuje za potrebné). Tento znak môžete použiť, len ak vysielateľ podporuje túto doplnkovú stopu rozprávania.

Auto TV vypnuté: Hodnotu prestávky môžete nastaviť zo znaku auto vypnuté. Ak sa po dosiahnutí hodnoty prestávky TV neprevádzkuje po zvolenú dobu, TV sa vypne.

Pohotovostné vyhľadávanie (voliteľné)

Pre zvolenie Pohotovostného vyhľadávania použijete tlačidlo "▼" alebo "▲" pre a potom stlačíte tlačidlo "◀" alebo "▶" pre nastavenie tohto nastavenia ako Zapnuté alebo Vypnuté. Ak zmeníte Pohotovostné vyhľadávanie na Vypnuté, táto funkcia bude nedostupná. Pre použitie Pohotovostného vyhľadávania, prosím, zabezpečte, aby ste zvolili pohotovostné vyhľadávanie ako Zapnuté.

Ak je Pohotovostné vyhľadávanie nastavené na Zapnuté, keď je TV v pohotovostnom režime, vyhľadajú sa dostupné vysielania. Ak TV lokalizuje akékoľvek nové alebo chýbajúce vysielania, zobrazí sa obrazovka s menu, pýtajúca sa Vás, či vykonať tieto zmeny alebo nie.

Iné znaky

Zobrazenie TV informácií: Číslo programu, Názov programu, Indikátor zvuku, čas, teletext, typ kanála a informácie o rozlíšení sa zobrazia na obrazovke, keď sa zadá nový program, alebo sa stlačí tlačidlo **"INFO/I"**.

Funkcia stlmenia: Stlačte tlačidlo **"X"** pre deaktiváciu, indikátor stlmenia zvuku sa zobrazí v hornej časti obrazovky. Pre zrušenie stlmenia sú dve alternatívy, prvá je stlačenie tlačidla **"X"** a druhá je zvýšenie úrovne hlasitosti.

Voľba obrazového režimu: Stlačením tlačidla **PRESETS**, môžete zmeniť nastavenia **Obrazový režim** v súlade s Vašimi požiadavkami pozerania. Dostupné funkcie sú Dynamický, Prirodzený a Kino.

Zobrazenie titulkov: Titulky môžete aktivovať stlačením tlačidla **TITULKY** na diaľkovom ovládači. Stlačte znovu tlačidlo **TITULKY** pre deaktiváciu funkcie titulkov.

Teletext

Systém Teletextu prenáša informácie ako sú správy, športy a počasie na Váš TV. Všimnite si, že ak sa signál zníži, napríklad v slabých/nepriaznivých poveternostných podmienkach, môžu sa vyskytnúť nejaké textové chyby, alebo sa režim teletextu môže prerušiť.

Tlačidlá funkcie teletextu sú vymenované dolu:

"☐" Teletext / Mix : Aktivuje režim teletextu, keď sa stlačí raz. Stlačte znovu pre umiestnenie obrazovky teletextu cez program (mix). Stlačenie znovu ukončí režim teletextu.

Index "RETURN": Zvolí stranu indexu teletextu.

"INFO/?" odkrytie: Ukazuje skryté informácie (napr. riešenia hier).

"OK" podržanie: Podrží textovú stranu, keď je to vhodné. Stlačte znovu pre obnovenie.

"◀"/▶" Strany s druhotným kódom : Zvolí strany s druhotným kódom, ak sú dostupné, keď sa aktivuje teletext.

P+ / P- a čísla (0-9): Stlačte pre zvolenie strany.

Poznámka: Väčšina TV staníc používa kód 100 pre svoje indexové strany.

Farebné tlačidlá (ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLTÉ/MODRÉ)

Váš TV podporuje aj **FASTTEXT** aj **TOP text** systémy. Keď sú tieto systémy dostupné, strany sa rozdelia do skupín alebo tém. Keď je **FASTTEXT** systém dostupný, časti na teletextovej strane sa stanú farebne kódované a môžu sa zvoliť stlačením farebných tlačidiel. Stlačte farebné tlačidlo, ktoré zodpovedá Vaším potrebám. Objaví sa farebné písmo, ukazujúc Vám, ktoré farebné tlačidlá máte použiť, keď je prítomný prenos **TOP textu**. Stlačením príkazov **"▼"** alebo **"▲"** sa príslušne vyžiadajú nasledujúca alebo predchádzajúca strana.

Tipy

Starostlivosť o obrazovku: Obrazovku čistite slabo vlhkou, jemnou tkaninou. Nepoužívajte drsné rozpúšťadlá, keďže by mohli poškodiť povrchovú vrstvu TV obrazovky. Pre Vašu bezpečnosť vypojte sieťovú zástrčku, keď zostavu čistíte. Pri pohybovaní TV ho poriadne pridržte za spodnú časť.

Stálosť obrazu: Prosím, všimnite si, že sa počas zobrazenia stáleho obrazu môže vyskytnúť zdvojenie. Stálosť obrazu LCD TV môže po krátkom čase zmiznúť. Pokúste sa TV na chvíľu vypnúť.

Aby ste sa tomu vyhli, nenechávajte obrazovku na tlmenom Obraze po dlhšiu dobu.

Žiadna energia: Ak Váš TV systém nemá žiadnu energiu, prosím, skontrolujte kábel hlavného napájania a pripojenie k zásuvke sieťového výstupu.

Slabý obraz: Zvolili ste si správny TV systém? Je Vaša TV zostava alebo domáca anténa pripojená príliš blízko pri neuzemnenom audio vybavení alebo neónových svetlách atď.? Hory alebo vysoké budovy môžu spôsobiť dvojité obrazy alebo zdvojené obrazy. Niekedy môžete kvalitu obrazu zlepšiť zmenou nasmerovania antény. Nedá sa obraz alebo teletext rozpoznať? Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu. Prosím, znovu nalaďte kanály. Kvalita obrazu sa môže znížiť, keď sú k TV pripojené dve periférne zariadenia naraz. V takom prípade jedno z nich odpojte.

Žiadny obraz: Je anténa pripojená poriadne? Sú zástrčky pripojené k zásuvke antény? Je kábel antény poškodený? Sú k pripojeniu antény použité vhodné zástrčky? Ak máte pochybnosti, konzultujte to s Vaším predajcom. Žiadny obraz znamená, že Váš TV neprijíma prenos. Zvolili ste na diaľkovom ovládači správne tlačidlo? Vyskúšajte znovu. Tiež sa uistite, či sa zvolil správny vstupný zdroj.

Zvuk: Nepočujete žiadny zvuk. Neprerušili ste snád' zvuk stlačením tlačidla **"X"** ? Zvuk prichádza len z jedného reproduktora. Je rovnováha nastavená na jeden extrém? Pozrite **Zvukové menu**.

Diaľkový ovládač: Váš TV už viac nereaguje na diaľkový ovládač. Snád' sú vybité batérie. Ak áno, môžete stále používať miestne tlačidlá na TV.

Vstupné zdroje: Ak nemôžete zvoliť vstupný zdroj, je možné, že nie je pripojené žiadne zariadenie. Skontrolujte AV káble a pripojenia, ak ste sa pokúsili pripojiť zariadenie.

Príloha A: Typické režimy displeja PC vstupu

Displej má maximálne rozlíšenie 1360x768. Nasledujúca tabuľka je zobrazením niektorých z typických režimov video zobrazenia. Váš TV nemusí podporovať rôzne rozlíšenia. Podporované režimy rozlíšenia sú vymenované dolu. Ak prepnete Váš PC na nepodporovaný režim, na obrazovke sa objaví upozorňujúce OSD.

Indexového	Rozlíšenia	Frekvencia
1	640x400	70 Hz
2	640x480	60 Hz
3	640x480	75 Hz
4	800x600	60 Hz
5	800x600	75 Hz
6	1024x768	60 Hz
7	1024x768	70 Hz
8	1024x768	75 Hz
9	1152x864	75 Hz
10	1280x768	60 Hz
11	1280x1024	60 Hz
12	1360x768	60 Hz

Príloha B: Kompatibilita s AV a HDMI signálom (Typy vstupného signálu)

Zdroj	Podporované signály		Dostupné
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Bočné AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
HDMI1	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
	1080P	24 HZ	O

(X: Nie je dostupné, O: Dostupné)

V niektorých prípadoch sa signál na LCD TV nemusí zobrazovať poriadne. Problémom môže byť nekonzistencia so štandardmi zo zdrojového vybavenia (DVD, Prijímač, atď.). Ak nemáte skúsenosti s takým problémom, prosím, kontaktujte Vášho predajcu a tiež výrobcu zdrojového vybavenia.

Príloha C: Podporované DVI rozlíšenia

Pri pripájaní zariadení ku konektorom Vášho TV s použitím DVI konvertorových káblov (nedodané), môžete si pozrieť nasledujúce informácie o rozlíšení.

	24Hz	25Hz	30Hz	50Hz	60Hz
480i					☑
480p					☑
576i				☑	
576p				☑	
720p				☑	☑
1080i				☑	☑
1080p	☑	☑	☑	☑	☑

Príloha D: Podporované formáty súborov v režime USB

Médiá	Pripona súboru	Formát		Poznámky
		Obrazový	Zvukový	(Maximálne rozlíšenie, bitová frekvencia atď.)
Film	.mpg / .dat / .vob / mkv / rmvb / ts / trp / tp/	MPEG1	MPEG Layer 1/2/3	20Mbit/sec
		MPEG2	MPEG2	
		XviD/ 3ivx	PCM/MP3	XviD verzie po: 1.1.2
		Mpeg2-TS H264-TS	EAC3/ AC3	20Mbit/sec
		RMVB	IMA/LBR	10Mbit/sec
		MPEG4	PCM/MP3	
	.avi	MS ISO MPEG4	PCM/MP3	Podpora SP a ASP
		MJPEG	PCM	30fps@VGA
Hudba	m4a-	-	-	Vzorkovacia frekvencia: 8K až 48KHz Bitová frekvencia:: 24kbps~384Kbps
	.mp3	-	MPEG 1/2 Layer 1/ 2/ 3 (MP3)	Vzorkovacia frekvencia: 8K až 48KHz Bitová frekvencia: 128bps~320Kbps
Fotografie	.jpg	Základný formát JPEG		WxH = 15360x8640
		Postupný formát JPEG		WxH = 1024x768

Príloha E: Aktualizácia softwaru

- Váš TV dokáže vyhľadať a aktualizovať nové aktualizácie softwaru cez vysielacie kanály.
- Pre vyhľadanie vysielacích kanálov TV prezerá dostupné kanály uložené vo Vašich nastaveniach. Takže pred vyhľadaním aktualizácie softwaru sa odporúča auto vyhľadanie a aktualizácia všetkých dostupných kanálov.

1) Vyhľadanie aktualizácie softwaru cez užívateľské rozhranie

- Je možné manuálne skontrolovať, či je aktualizácia nového softwaru pre Vašu TV zostavu.
- Jednoducho navigujte vo Vašom hlavnom menu. Zvoľte **Nastavenia** a zvoľte menu **Iné nastavenia**. V menu **Iné nastavenia** navigujte na položku **Aktualizácia softwaru** a stlačte tlačidlo **OK** pre otvorenie menu **Možnosti aktualizácie**.
- V menu **Možnosti aktualizácie** zvoľte **Snímať aktualizáciu** a stlačte tlačidlo **OK**.
- Ak sa nájde nová aktualizácia, začne sťahovať aktualizáciu. Postupový stĺpec indikuje postup zostávajúceho sťahovania. Keď sa sťahovanie ukončí úspešne, zobrazí sa správa na reštartovanie pre aktiváciu nového softwaru. Stlačte **OK** pre pokračovanie s operáciou reštartu.

2) Režim vyhľadávania a aktualizácie o 3.00

- Ak sa deaktivuje **Automatické snímanie** v menu **Možnosti aktualizácie**, TV sa zobudí o 03:00 a vyhľadá vysielacie kanály ohľadom aktualizácie nového softwaru. Ak sa nájde nový software a stiahne sa úspešne, pri ďalšom zapnutí sa TV otvorí s novou verziou softwaru.

Poznámka ohľadom operácie reštartu: Reštartovanie je posledný krok v operácii aktualizácie softwaru, ak sa sťahovanie nového softwaru ukončilo úspešne. Počas reštartovania TV vykoná konečné inicializácie. Pri reštarte je výkon panelu poradia uzatvorený a predné LED indikuje aktivitu blikaním. Asi o 5 minút sa TV reštartuje s aktivovaným novým softwarom.

- Ak sa Váš TV nereštartuje za 10 minút, vypojte zdroj napájania na 10 minút a znovu ho zapojte. TV by sa mal otvoriť bezpečne s novým softwarom. Ak stále TV nefunguje, prosím, láskavo zopakujte vypojenie a zapojenie ešte niekoľkokrát. Ak vaša zostava stále nefunguje, prosím, zavolajte servisný personál pre odstránenie problému.

Výstraha: Pokiaľ LED bliká počas reštartu, nevypájajte zdroj napájania Vášho TV. Mohlo by to spôsobiť, že sa Váš TV znovu opätovne neotvorí a bude to môcť opraviť len servisný personál.



Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odsluženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslužené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.

Informácie o tom, kde je možné odslužené elektrozariadenie alebo použité batérie, či akumulátory zadarmo odložiť, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe www.sewa.sk.

Firma ELEKTROSPED, a.s. je registrovaná u kolektívneho systému SEWA, a. s. pod registračným číslom EZ 0000213 (pre recykláciu batérií a akumulátorov).

Špecifikácie

TV VYSIELANIE

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

PRÍJEM KANÁLOV

VHF (PÁSMO I/III)

UHF (PÁSMO U)

HYPERPÁSMO

POČET PREDNASTAVENÝCH KANÁLOV

1000

INDIKÁTOR KANÁLOV

Zobrazenie na obrazovke

RF ANTÉNOVÝ VSTUP

75 Ohm (nevyvážené)

PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE

220-240V AC, 50 Hz.

AUDIO

Nemecké + Nicam Stereo

VÝKON AUDIO VÝSTUPU (W_{RMS}) (10% THD)

2 x 2,5

SPOTREBA ENERGIE (W)

40 W (max)

< 1 W (Pohotovosť)

PANEL

16:9 displej, rozmer obrazovky 22"

ROZMERY (mm)

Š x D x V (So stojanom): 134 x 532 x 375

Hmotnosť (Kg): 4,35

Š x D x V (Bez stojana): 34 x 532 x 347

Hmotnosť (Kg): 4,10

Digitálny príjem	MHEG-5 ENGINE vyhovujúci ISO/IEC 13522-5 UK engine Profile 1	pre Spojené
	Karuselová podpora objektu vyhovujúca ISO/IEC 135818-6 a UK DTT profilu	Kráľovstvo
	Frekvenčný rozsah: 474-850 MHz pre modely Spojeného Kráľovstva	
	170-862 MHz pre EU modely	
	Prenosový štandard: DVB-T. MPEG-2, MPEG-4	
	Demodulácia: COFDM s 2K/8K FFT režimom	
	FEC: všetky DVB režimy	
	Video: MP@ML, PAL, 4:3/16:9	
	Audio: MPEG vrstva (Layer) I&II 32/44.148kHz.	

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobu.

Spis treści

Funkcje.....	63	Zmienianie nazwy kanału	77
Wprowadzenie.....	63	Blokowanie kanału	77
Przygotowanie.....	63	Zarządzanie stacjami: Ulubione	77
Środki bezpieczeństwa.....	63	Funkcje przycisków.....	78
Zawartość pakietu	65	Zarządzanie stacjami: Sortowanie listy kanałów ..	78
Informacje dotyczące środowiska naturalnego	66	OSD	78
Informacje dotyczące naprawy	66	Odtwarzanie mediów przy użyciu przeglądarki	
Przyciski na pilocie	67	mediów	78
Telewizor LCD i przyciski.....	68	Oglądanie zdjęć poprzez USB.....	79
Widok połączeń – złącza tylne	68	Ustawienia przeglądarki multimedialnej.....	80
Widok połączeń – złącza boczne	69	Zmiana rozmiaru obrazu: Formaty obrazu	80
Podłączanie do prądu.....	70	Konfigurowanie ustawień obrazu.....	81
Podłączenie anteny	70	Korzystanie z elementów menu ustawień	
Korzystanie z multimediiów cyfrowych		obrazu.....	82
Podłączanie	70	Elementy menu ustawień obrazu.....	82
Podłączenie pamięci USB	70	Konfigurowanie ustawień obrazu.....	82
Podłączenie telewizora LCD do komputera.....	70	Konfigurowanie ustawień dźwięku.....	83
Złącza boczne AV	70	Korzystanie z elementów menu ustawień	
Podłączenie do odtwarzacza DVD poprzez HDMI 1		dźwięku.....	83
Podłączenie do odtwarzacza DVD poprzez złącza		Elementy menu ustawień dźwięku.....	83
Komponent (YPbPr) lub kablem SCART.....	71	Zmiana ustawień telewizora	83
Do pilota	72	Korzystanie z elementów menu ustawień.....	83
Wkładanie baterii	72	Elementy menu ustawień.....	83
Włączanie/wyłączanie	72	Korzystanie z modułu dostępu warunkowego	84
Aby włączyć telewizor.....	72	Przeglądanie menu warunkowego dostępu (*) ..	84
Aby wyłączyć telewizor.....	72	Ustawianie preferencji językowych.....	84
Wybór wejścia	72	Ustawienia języka	85
Podstawowe operacje	72	Kontrola rodzicielska	85
Obsługa za pomocą przycisków na telewizorze		Obsługiwanie menu ustawień kontroli	
Ustawienie głośności	72	rodzicielskiej	85
Wybór programu	72	Timery.....	86
Tryb AV	72	Wyłącznik czasowy.....	86
Obsługa za pomocą pilota	73	Ustawianie timerów dla programów.....	86
Ustawienie głośności	73	Ustawienia daty i czasu.....	86
Wybór programu (poprzedni lub następny		Konfigurowanie ustawień źródeł.....	87
program)	73	Konfigurowanie innych ustawień	87
Wybieranie programu (dostęp bezpośredni) ..	73	Inne funkcje	88
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) ..	73	Teletext	89
Pierwsza instalacja	74	Wskazówki.....	89
Instalacja	75	Załącznik A: Typowe tryby wyświetlania dla wejścia	
Korzystanie z menu automatycznego		PC.....	90
wyszukiwania kanałów.....	75	Załącznik B: Kompatybilność sygnałów AV i HDMI	
Strojenie ręczne	76	(typy sygnałów wejściowych).....	90
Wyszukiwanie ręczne cyfrowe.....	76	Załącznik C: Rozdzielczość DVI.....	91
Wyszukiwanie ręczne analogowe.....	76	Załącznik D: Obsługiwane formaty plików dla trybu	
Dostrajanie analogowe	76	USB	91
Czyszczenie listy serwisowej (*).....	76	Załącznik E: Uaktualnienie oprogramowania	92
Zarządzanie stacjami: Lista kanałów	76	Dane techniczne.....	93
Korzystanie z listy kanałów.....	77		
Przenoszenie kanału	77		
Usuwanie kanału	77		

Funkcje

- Telewizor kolorowy LCD obsługiwany za pomocą pilota.
- Całkowicie zintegrowana naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T - MPEG2, MPEG4) .
- Złącza HDMI do podłączania cyfrowych urządzeń audio/video. To złącze jest również przeznaczone do odbioru sygnałów o wysokiej rozdzielczości.
- Wejście USB.
- 1000 programów (analogowych i cyfrowych).
- System menu OSD.
- Zintegrowany tuner kompatybilny z MPEG 2, MPEG 4.
- Gniazdo SCART przeznaczone dla urządzeń zewnętrznych (takich jak magnetowid, gry telewizyjne, zestaw audio itd.).
- System dźwięku stereofonicznego. (German+Nicam)
- Teletext, Fastext, TOP text.
- Wejście słuchawkowe.
- Automatyczny System Programowania.
- Ręczne dostrajanie w obu kierunkach (w przód i w tył).
- Timer automatycznego wyłączania / blokada dziecięca.
- Automatyczne wyłączanie dźwięku, jeżeli nie jest odbierana żadna transmisja.
- Odtwarzanie w standardzie NTSC.
- AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności).
- Automatyczne wyłączanie.
- PLL (Wyszukiwanie częstotliwości).
- Wejście PC.
- Funkcja Plug&Play dla systemu Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP, Vista.
- Tryb gry

Wprowadzenie

Proszę przeczytać odpowiednie fragmenty tej instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem tego urządzenia nawet, jeśli zaznajomieni są Państwo z urządzeniami tego typu. Proszę zwrócić szczególną uwagę na rozdział dotyczący ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA. Proszę zachować tę instrukcję na wypadek, gdyby potrzebna była w przyszłości. Sprzedając lub darując to urządzenie, proszę koniecznie przekazać tę instrukcję obsługi przyszłemu użytkownikowi.


Điękujemy za wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje niezbędne do prawidłowej obsługi Państwa nowego telewizora. Przed przystąpieniem do użytkowania telewizora proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.



To urządzenie przeznaczone jest do odbioru i wyświetlania programów telewizyjnych. Różnorakie opcje połączeń umożliwiają rozszerzenie o dodatkowe urządzenia do odbioru i wyświetlania obrazu (odbiornik, odtwarzacz DVD, nagrywarka DVD, magnetowid, PC, itd.). Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania wyłącznie w suchych wnętrzach. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie może być użytkowane w celach przemysłowych lub handlowych. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli urządzenie było użytkowane w sposób do tego nieprzeznaczony, lub gdy zostało zmodyfikowane w sposób bezprawny. Użytkowanie Państwa telewizora LCD w ekstremalnych warunkach środowiskowych może spowodować jego uszkodzenie.

Przygotowanie

Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół urządzenia należy pozostawić przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni. Aby zapobiec awariom i potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom, proszę nie umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu. To urządzenie przeznaczone jest do eksploatacji w umiarkowanym klimacie.

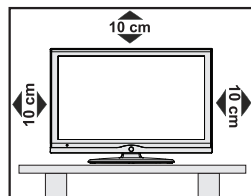

Środki bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa proszę przeczytać uważnie zalecenia dotyczące środków ostrożności.

Zasilanie

Urządzenie pracuje jedynie zasilane prądem o napięciu zmiennym 220-240 V ~ 50 Hz Proszę się upewnić, że zostało wybrane prawidłowe ustawienie napięcia.

Kabel zasilania

Na przewodzie zasilającym nie należy kłaść urządzenia ani innych elementów wyposażenia mieszkania, nie należy go również zginać. Przewód zasilający należy

trzymać za wtyczkę. Nie należy wyciągać wtyczki ciągnąc za przewód ani dotykać przewodu mokrymi rękami, gdyż grozi to zwarciem lub porażeniem prądem. Nigdy nie należy na przewodzie zawiązywać supełów ani wiązać go z innymi przewodami. Przewody zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby nie groziło im nadeptanie. Uszkodzony przewód zasilania może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Gdy przewód zasilający jest uszkodzony i wymaga wymiany, należy powierzyć to zadanie wykwalifikowanemu personelowi.

Wilgoć i woda

Proszę nie używać tego urządzenia w wilgotnym i parnym miejscu (unikając łazienki, miejsc w pobliżu zlewozmywaka kuchennego oraz pralki). Aby uniknąć niebezpieczeństwa, proszę nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem lub wodą i proszę nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych wodą, takich jak wazy itp. Proszę unikać zalania lub zachlapania urządzenia wodą.

W przypadku dostania się jakiegoś przedmiotu lub płynu do obudowy telewizora, należy go natychmiast odłączyć od zasilania i przekazać do sprawdzenia wykwalifikowanemu personelowi punktu naprawy przed ponownym użyciem.

Czyszczenie

Przed rozpoczęciem czyszczenia proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka. Proszę nie używać płynów lub aerozoli do czyszczenia. Proszę używać miękkiej i suchej ściereczki.

Wentylacja

Szczeliny i otwory umieszczone zostały na odbiorniku dla zapewnienia wentylacji niezbędnej do sprawnego funkcjonowania urządzenia. Aby zapobiec przegrzaniu, te otwory nie mogą być w żaden sposób zablokowane lub zakryte.

Źródła ciepła i otwarty ogień

Urządzenia nie należy instalować w pobliżu otwartego ognia, ani źródeł ciepła takich jak np. grzejnik elektryczny. Proszę się upewnić się, że na urządzeniu nie umieszczono żadnych nieosłoniętych źródeł ognia, np. palących się świec. Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ogień itp.

Błyskawice

W trakcie burzy i błyskawic lub przed wyjazdem na wakacje, proszę wyjąć wtyczkę kabla zasilania z gniazdka.

Części zamiennne

Jeżeli w trakcie naprawy konieczne jest zastosowanie części zamiennych, proszę się upewnić, że serwisant używa części zamiennych zgodnych z zaleceniami producenta lub posiadających tę samą specyfikację, co części oryginalne. Stosowanie niedozwolonych części zamiennych może spowodować pożar, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa.

Naprawa i konserwacja

Wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Proszę nie usuwać samodzielnie żadnych osłon, ponieważ grozi to porażeniem prądem.

Utylizacja zużytego sprzętu

- Instrukcje dotyczące utylizacji odpadów:

Opakowanie i materiały użyte do zapakowania produktu nadają się do ponownego przetworzenia i powinny być poddane recyklingowi. Materiały do pakowania takie jak worki foliowe muszą być trzymane poza zasięgiem dzieci. Baterie, włącznie z tymi, które nie posiadają w swym składzie metali ciężkich, nie powinny być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Proszę utylizować zużyte baterie w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Proszę uzyskać informacje na temat obowiązujących lokalnych przepisów.

- Proszę nie próbować ładować baterii. Niebezpieczeństwo wybuchu. Baterie wymieniać należy na inne tego samego lub równoważnego typu.

Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po zakończeniu eksploatacji musi zostać zutylizowany oddzielnie. W Unii Europejskiej istnieją specjalne oddzielne systemy zbierania zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych do recyklingu. Więcej informacji uzyskają Państwo w Urzędzie Miasta lub w sklepie, w którym zakupili Państwo to urządzenie.

Rozłączanie urządzenia


Wtyczka zasilająca urządzenia służy do odłączenia TV od zasilania, powinna więc być łatwo dostępna.

Poziom głośności na słuchawkach

Nadmierny poziom dźwięku ustawiony na słuchawkach może spowodować utratę słuchu.

Instalacja

Aby zapobiec uszkodzeniu, urządzenie musi być solidnie przymocowane do podłogi/ściany zgodnie z instrukcją instalacji (jeżeli taka opcja jest dostępna).



Ekran LCD

Telewizor ciekłokrystaliczny jest urządzeniem wyprodukowanym przy zastosowaniu zaawansowanej technologii, który dzięki milionom cienkich tranzystorów zapewnia wspaniałą jakość obrazu. Czasem na ekranie może się pojawić kilka nieaktywnych pikseli, które mają wygląd nieruchomych punktów koloru niebieskiego, zielonego lub czerwonego. Proszę zauważyć, że nie wpływa to na sprawność i wydajność Państwa urządzenia.


Ostrzeżenie: Proszę nie zostawiać telewizora w trybie oczekiwania lub włączonego, gdy opuszczają Państwo dom.

Podłączenie do sygnału telewizyjnego (telewizji kablowej, itp.) poprzez tuner

Urządzenie podłączone do uziemienia w instalacji budynku poprzez połączenie sieciowe lub inne urządzenie z uziemieniem oraz do systemu dystrybucji telewizji przez kabel koncentryczny, może w pewnych okolicznościach spowodować zagrożenie pożarowe.

W związku z tym podłączenie do kabla systemu dystrybucji powinno być wykonane poprzez urządzenie zapewniające izolację elektryczną poniżej pewnego zakresu częstotliwości (izolator galwaniczny, patrz EN 60728-11).

Uwaga: Połączenie PC i TV za pomocą kabla HDMI może spowodować zakłócenia radiowe; w takim przypadku proszę użyć połączenia VGA (DSUB-15).

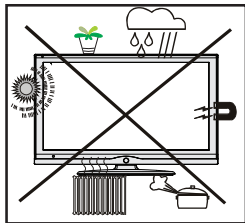

Informacje dotyczące licencji (opcja)

Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories.

ZASTRZEŻENIE ZNAKÓW TOWAROWYCH

„Dolby” i podwójne-D są znakiem towarowym Dolby Laboratories.



Przycisk Standby / Włącznik nie odłącza urządzenia całkowicie od źródła zasilania. Co więcej, urządzenie pobiera prąd w trybie standby. Aby odłączyć urządzenie całkowicie od źródła zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę z kontaktu. Z tego powodu, urządzenie powinno zostać ustawione w taki

sposób, aby można było go łatwo i szybko wyłączyć z kontaktu w razie nagłego wypadku. Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru, wtyczka powinna być w zasadzie wyciągnięta z kontaktu w przypadku, gdy urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas, np.: w czasie wakacji.

Urządzenie elektryczne w rękach dzieci.

Proszę nigdy nie pozwalać dzieciom korzystać z urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Dzieci nie zawsze są świadome grozących im niebezpieczeństw. Baterie / akumulatory mogą zagrażać życiu w przypadku ich połknięcia. Przechowuj baterie poza zasięgiem małych dzieci. W razie połknięcia baterii, należy natychmiast poszukać pomocy medycznej. Folie z opakowania również powinny być trzymane z dala od dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się nimi.

Zawartość pakietu



Uwaga: Akcesoria powinny zostać sprawdzone po zakupie. Proszę się upewnić, że wszystkie akcesoria są załączone.

Informacje dotyczące środowiska naturalnego

- Aby chronić środowisko naturalne, telewizor ten jest tak zaprojektowany, by zużywał jak najmniej energii.

Dzięki funkcji wysokiej wydajności energetycznej telewizor ten nie tylko pomaga ochronić środowisko naturalne, ale też i zaoszczędzić pieniądze poprzez zmniejszenie wysokości rachunków za prąd. Aby zredukować zużycie energii należy postępować w następujący sposób:

- Można użyć ustawienia trybu energooszczędnego, umieszczonego w menu Funkcje. Jeśli nastawisz tryb energooszczędny na włączony (On), telewizor przełączy się na tryb oszczędzanie energii i poziom jasności obrazu będzie zmniejszony do poziomu optymalnego. Proszę zauważyć, że niektóre zmiany ustawienia obrazu będą niedostępne, kiedy telewizor pracuje w trybie energooszczędnym.

Tryb oszczędzania energii



- Kiedy telewizor nie jest w użyciu, proszę go wyłączyć przyciskiem lub wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Zredukuje to zużycie energii.
- W razie wyjazdu na dłuższy czas, proszę wyłączyć telewizor z sieci.
- Proszę zauważyć, iż w skali roku, używanie telewizora w trybie energooszczędnym daje większą wydajność energetyczną niż wyłączanie telewizora z sieci zamiast pozostawiania go w trybie czuwania. Dlatego też zdecydowanie polecamy uruchomić tryb energooszczędny, aby zmniejszyć roczne zużycie prądu. Polecamy również wyłączać telewizor z sieci, kiedy się go nie ogląda, aby zaoszczędzić jeszcze więcej energii.
- Proszę nam pomóc ochraniać środowisko naturalne poprzez postępowanie w wyżej wymieniony sposób.

Informacje dotyczące naprawy



Proszę oddawać urządzenie do serwisowania wykwalifikowanemu personelowi. Tylko pracownik odpowiednio wykwalifikowany może naprawiać ten telewizor. W celu uzyskania bliższych informacji, proszę skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, u którego telewizor ten był zakupiony.

Przyciski na pilocie


1. Mono-Stereo / Dual I-II / Bieżący język (*) (w kanałach DVB)
2. Rozmiar obrazu / Powiększa wideo (w trybie przeglądania mediów wideo)
3. Elektroniczny przewodnik po programach (w trybie cyfrowym TV)
4. FAV (wybór trybu ulubionych) (w trybie DTV)
5. Czerwony przycisk / Stop (Przeglądarki multimedialnej)
6. Zielony przycisk / Lista Kalendarz (W EPG) / Zaznacza/odznacza wszystkie (na liście ulubionych) / Odtwórz - Pokaz slajdów (w trybie przeglądania mediów)
7. Przyciski numeryczne
8. Teletext / Mix (w trybie tekstowym)
9. Zmniejszenie poziomu głośności
10. Poprzedni program/Dół strony (w trybie DTV)
11. Wyłączanie dźwięku
12. przycisków nawigacyjnych
13. aby wyjść / Wróć / Strona indeksu (w trybie DTV)
14. Menu
15. Info / Odsłonięcie (w trybie tekstowym)
16. Okay (Potwierdź) / Przytrzymaj (w trybie tekstowym) / Edytuj listę kanałów
17. AV / Wybór źródła
18. Poprzedni program/Dół strony (w trybie DTV)
19. Zwiększenie poziomu głośności
20. Poprzedni program
21. Żółty przycisk / Pause (w trybie przeglądania mediów) / Chronologia Kalendarz (w EPG)
22. Niebieski przycisk / Edytuj listę kanałów / Filtr (listą ulubionych & EPG) / Pętla-Losowo (w trybie przeglądania mediów)
23. Wybór trybu obrazu / Zmienia tryb obrazu (w trybie przeglądania mediów wideo)
24. Wyłącznik czasowy
25. Brak funkcji
26. Włączanie-wyłączanie napisów (w kanałach DVB)
27. Tryb oczekiwania / Włączony



Telewizor LCD i przyciski

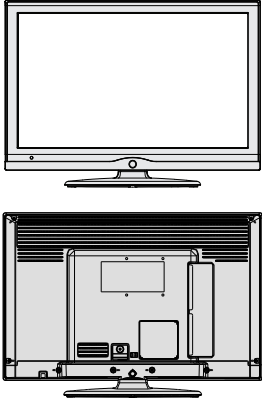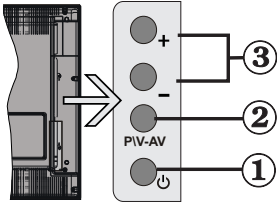WIDOK Z PRZODU I Z TYŁU	Przyciski funkcyjne VIEW	Przyciski sterowania
		1. Przycisk trybu oczekiwania 2. Przycisk TV/AV 3. Przyciski zmiany programu i ustawienia głośności Uwaga: Można użyć przycisku +/-, aby zmienić poziom głośności. Jeżeli chce się zmienić kanały, należy nacisnąć jeden raz przycisk P/V/AV, a następnie użyć przycisków "+/-". Jeżeli przycisk P/V/AV zostanie przytrzymany przez kilka sekund, wyświetli się menu OSD źródła. Głównego menu OSD nie można wyświetlić przy pomocy przycisków sterowania.

Widok podłączeń – złącza tylne

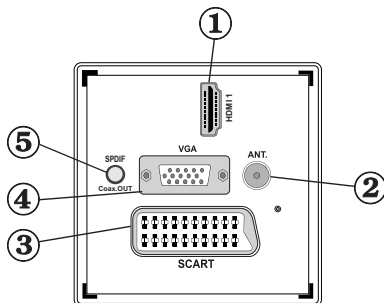

1. HDMI 1: Wejście HDMI

Wejścia HDMI służą do podłączania urządzeń wyposażonych w gniazdo **HDMI**. Twój telewizor LCD może wyświetlać obraz o wysokiej rozdzielczości z urządzeń takich jak odbiornik satelitarny o wysokiej rozdzielczości lub odtwarzacz DVD. Urządzenia te muszą być podłączone przez gniazda HDMI lub gniazda zespolonego sygnału wizyjnego. Gniazda te mogą przyjmować sygnały 720p lub 1080p. Przy podłączeniach urządzeń HDMI nie jest wymagane podłączenie dźwięku.

2. Wejście RF służy do podłączania anteny.

Jeżeli używają Państwo dekodera lub urządzenia nagrywającego, ważne jest, aby kabel antenowy podłączony był do telewizora poprzez urządzenie w taki sposób, jak pokazano na poniższej ilustracji.

3. Złącze **SCART** służy do podłączania urządzeń zewnętrznych. Proszę podłączyć kabel SCART pomiędzy gniazdem SCART na telewizorze, a gniazdem SCART na urządzeniu zewnętrznym (np. Dekoder, magnetowid, odtwarzacz DVD).

Uwaga: Jeżeli urządzenie zewnętrzne jest podłączone poprzez gniazdo SCART, telewizor przełącza się automatycznie w tryb AV.

Uwaga: Sygnał S-VHS jest obsługiwany przez wejście scart.

4. Wejście PC służy do podłączania komputera do telewizora.

Proszę podłączyć **wejście PC** na telewizorze i wyjście PC na komputerze przy pomocy kabla PC.

Uwaga: Aby umożliwić przesyłania sygnału YPbPr poprzez wejście PC, używając kabla YPbPr do VGA.

OSTRZEŻENIE: Nie można w tym samym czasie używać komputera i YPbPr.

5. **Wyjście koncentryczne SPDIF** służy do odtwarzania cyfrowych sygnałów audio z aktualnie oglądanego źródła.

Proszę użyć kabla **koncentrycznego SPDIF**, aby przesłać sygnał audio do urządzenia posiadającego wejście SPDIF.


Widok podłączeń – złącza boczne

1. Gniazdo CI jest używane do wkładania karty CI. Karta CI umożliwia oglądanie wszystkich kanałów dostępnych w ramach wykupionego abonamentu. Więcej informacji w rozdziale "Dostęp warunkowy".
2. Wejście boczne USB.
3. Przyciski na telewizorze.
4. **Boczne wejścia audio-video** służą do podłączania sygnałów wideo i audio z urządzeń zewnętrznych. Aby to zrobić, należy użyć załączonego kabla do podłączeń typu AV. Po pierwsze, proszę podłączyć pojedynczy jack do wejścia AV, znajdującego się z boku telewizora. Następnie, proszę włożyć wtyczki swojego kabla wideo (nie dołączony) do **ŻÓŁTEGO** wejścia (umieszczonego po stronie) załączonego kabla AV. Kolory wtyczek powinny się zgadzać.

Aby podłączyć dźwięk, należy użyć **CZERWONEGO** i **BIAŁEGO** wejścia AV, znajdujących się z boku. Następnie, należy podłączyć kabel audio urządzenia do **CZERWONEGO** i **BIAŁEGO** jacka **załączonego kabla AV do wejść bocznych**. Kolory wtyczek powinny się zgadzać.

Uwaga: Podłączając urządzenie do telewizora używając wejścia PC lub Video Komponent, należy skorzystać z bocznych wejść audio i kabla AV.

5. Wejście słuchawkowe służy do podłączania słuchawek. Aby z nich skorzystać należy je podłączyć do jacka HEADPHONE (opcja).

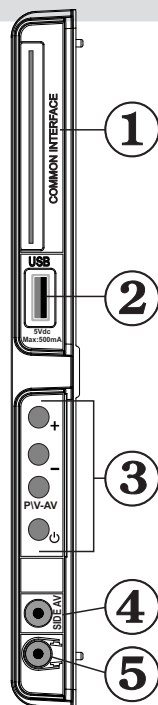


Podłączanie do prądu

WAŻNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z prądu zmiennego 220-240V, 50 Hz.

- Po rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu. Proszę włożyć wtyczkę do kontaktu.

Podłączenie anteny

- Proszę podłączyć antenę lub telewizję kablową do wejścia antenowego znajdującego się z tyłu telewizora.

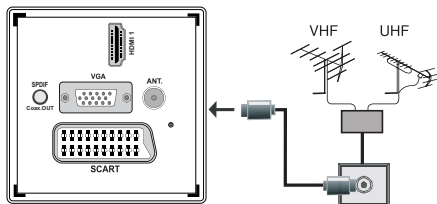


Korzystanie z multimediów cyfrowych Podłączenie

- Istnieje możliwość podłączenia urządzeń USB na odbiorniku TV. Ta funkcja umożliwia wyświetlanie/odtworzenie plików JPG, MP3 i wideo, zapisanych w pamięci USB.
- Jednak istnieje ryzyko, iż pewne typy urządzeń USB (np. odtwarzacze MP3) mogą nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV.
- Przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń do telewizora zaleca się wykonanie kopii zapasowej plików, aby uniknąć ewentualnej utraty danych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę danych.
- Nie wyjmować pamięci USB podczas odtwarzania pliku.

UWAGA: Szybkie podłączenie i odłączenie urządzeń USB jest bardzo niebezpieczne. Szczególnie zaś należy unikać powtarzanego szybkiego podłączania i odłączania urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB, a zwłaszcza samego urządzenia USB.

WIDOK Z BOKU

PAMIĘĆ USB



Podłączenie pamięci USB


WAŻNE: Telewizor powinien być wyłączony podczas podłączania lub odłączania urządzeń USB. Podłączyć urządzenie USB do wejścia USB

na telewizorze. Istnieje możliwość podłączenia urządzeń USB do telewizora poprzez wejście USB na odbiorniku TV.

Uwaga: Nie jest wykluczone, że niektóre typy dysków twardych nie są obsługiwane.

Podłączenie telewizora LCD do komputera


Telewizor LCD można podłączyć do komputera - wyświetla on wtedy obraz tak samo, jak monitor komputerowy. Przed przystąpieniem do podłączania, odciąć od zasilania zarówno komputer, jak i telewizor. Do podłączenia telewizora LCD do komputera należy użyć kabla 15-stykowego typu D-sub. Po wykonaniu podłączenia proszę przełączyć urządzenie na Źródło PC. Proszę się zapoznać z rozdziałem "Wybór wejścia". Proszę ustawić rozdzielczość zgodnie z wymaganiami. Informacje dotyczące rozdzielczości znaleźć można w załączniku.

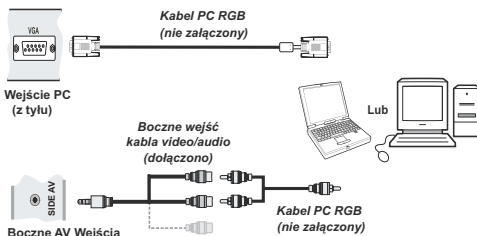

Złącza boczne AV

Do Państwa telewizora LCD można podłączyć różnorakie urządzenia opcjonalne, używając wejść bocznych na odbiorniku.

- Aby podłączyć camcorder lub aparat fotograficzny, powinno się użyć wejścia **AV** (z boku). Aby to zrobić, należy użyć załączonego **kabla video/audio**. Po pierwsze, proszę podłączyć pojedynczy jack do wejścia telewizyjnego **AV IN** (z boku). Następnie, proszę włożyć wtyczki swojego kabla aparatu fotograficznego (nie dołączony) do wejść **kabla video/audio**. Kolory wtyczek powinny się zgadzać. Proszę spojrzeć na ilustrację poniżej.
- Następnie, powinno się przełączyć na źródło **boczne AV**. Proszę przeczytać rozdział **Wybór źródła** poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

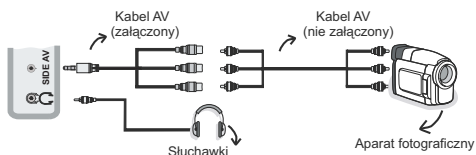


- Aby użyć **słuchawek** przy oglądaniu TV, należy je podłączyć tak, jak na ilustracji powyżej.

Podłączenie do odtwarzacza DVD poprzez HDMI

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują Państwo w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD. Przed wykonaniem jakichkolwiek podłączeń należy odłączyć od zasilania zarówno telewizor, jak i urządzenie.

Uwaga: Nie wszystkie kable pokazane na ilustracji są dostarczone w zestawie.


- Jeżeli odtwarzacz DVD posiada gniazdo **HDMI**, można go podłączyć poprzez **HDMI**, aby uzyskać lepszą jakość obrazu i dźwięku.

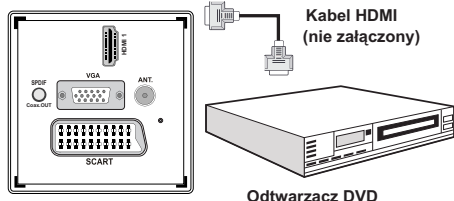


- Gdy podłączają Państwo odtwarzacz DVD tak, jak pokazano na powyższej ilustracji, proszę przełączyć odbiornik na źródło **HDMI**. Więcej informacji dotyczących zmiany źródła w rozdziale **Wybór wejścia**.

Podłączenie do odtwarzacza DVD poprzez złącza Komponent (YPbPr) lub kablem SCART

- Większość odtwarzaczy DVD podłączanych jest poprzez GNIAZDA COMPONENT (YPbPr). Tryb YPbPr może być użyty wyłącznie wtedy, gdy urządzenie podłączone jest z wyjściem YPbPr do wejścia PC kablem YPbPr to PC (kabel YPbPr należy nabyć osobno).
- Po wykonaniu podłączenia proszę przełączyć odbiornik na źródło YPbPr. Proszę się zapoznać z rozdziałem "Wybór wejścia".
- Aby umożliwić połączenie audio, należy użyć załączonego kabla VGA/Komponent Audio. Po pierwsze, proszę włożyć wtyczkę do wejścia w telewizorze. Następnie, proszę włożyć wtyczki audio swojego odtwarzacza DVD do wejść kabla VGA/Komponent audio (jak na ilustracji). Kolory wtyczek powinny się zgadzać (czerwony & biały).



- Po wykonaniu podłączenia proszę przełączyć odbiornik na źródło YPbPr. Proszę się zapoznać z rozdziałem Wybór wejścia.
- Można je również podłączyć poprzez gniazdo SCART.

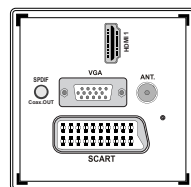


- **Uwaga:** Te trzy metody podłączenia pełnią tę samą funkcję, ale dają różne poziomy jakości. Nie jest konieczne wykonanie podłączenia wszystkimi trzema metodami.

Do pilota

Wkładanie baterii

- Proszę zdjąć pokrywę przegródki na baterie, znajdującą się z tyłu pilota, delikatnie odciągając do tyłu wskazaną część.
- Proszę włożyć do pilota dwie baterie **AAA/R3** lub baterie równorzędnego typu. Wkładając baterie, proszę przestrzegać odpowiednich biegunów (+/-) oraz zamknąć pokrywę baterii.

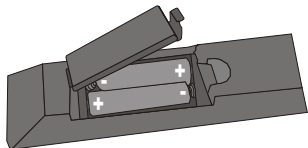

Uwaga: Usunąć baterie z pilota w przypadku, gdy nie jest on używany przez dłuższy czas. W przeciwnym razie pilot może zostać uszkodzony z powodu wycieku z baterii. Zakres działania pilota wynosi około 7 metrów/ 23ft.

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć telewizor

- Proszę podłączyć kabel zasilania do gniazdka, w którym płynie prąd zmienny o napięciu 220-240V, 50 Hz. Następnie zapali się dioda. (Będzie ona migać podczas włączania/wyłączania trybu oczekiwania)
- Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:
- Proszę wcisnąć na pilocie przycisk **“⏻”**, **P+ / P-** lub przycisk numeryczny.
- Naciśnij przycisk **“⏻”** lub - albo + na telewizorze. Telewizor się włączy.

Uwaga: Jeżeli włączają Państwo telewizor przy pomocy przycisków **NASTĘPNY/POPZEDNI** program na pilocie lub na telewizorze, włączy się ostatnio oglądany program.

Każdą z tych metod można włączyć telewizor.

Aby wyłączyć telewizor

- Proszę nacisnąć przycisk **“⏻”** na pilocie, lub **“⏻”** na telewizorze tak, aby przełączyć telewizor w tryb oczekiwania.
- **Aby całkowicie wyłączyć TV, wyjąć wtyczkę kabla z gniazdka.**

Uwaga: Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, dioda LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są aktywne.

Wybór wejścia

Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przełączyć na różne źródła wejściowe. Proszę nacisnąć przycisk **“SOURCE”** na pilocie, aby bezpośrednio zmienić źródło.



Uwaga: Tryb **YPbPr** obsługiwany jest tylko wtedy, gdy podłączy się urządzenie wyposażone w wyjście **YPbPr** do wejścia **PC** za pomocą kabla **YPbPr** (nie załączony).

Podstawowe operacje

Telewizor można obsługiwać zarówno za pomocą pilota, jak i przy użyciu przycisków na odbiorniku.

Obsługa za pomocą przycisków na telewizorze

Głównego menu OSD nie można wyświetlić przy pomocy przycisków sterowania. Przyciski **“+/-”** domyślnie obsługują funkcję zwiększania/zmniejszania poziomu głośności. Nawet, jeżeli ustawi się dla tych przycisków inne funkcje, po krótkiej chwili przyciski **“+/-”** powrócą do ustawienia domyślnego.

Ustawienie głośności

- Proszę wcisnąć przycisk **“P/V/AV”**, a następnie przyciski **“+/-”**, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność. Na ekranie zostanie wówczas wyświetlona skala głośności. Podczas gdy telewizor jest włączony, przyciski **+/-** służą domyślnie do zwiększania/zmniejszania głośności.

Wybór programu

- Jeżeli chce się zmienić kanały, należy nacisnąć jeden raz przycisk **“P/V/AV”**, a następnie użyć przycisków **“+/-”**. Proszę wcisnąć przycisk **“+/-”**, aby wybrać następny lub poprzedni program.

Tryb AV

- Jeżeli przycisk **“P/V/AV”** zostanie przytrzymany przez kilka sekund, wyświetli się menu OSD źródła.

Obsługa za pomocą pilota

- Pilot telewizora jest zaprojektowany do sterowania wszystkimi funkcjami obsługiwanymi przez telewizor. Te funkcje zostaną opisane zgodnie z systemem menu Państwa telewizora.

Ustawienie głośności

- Proszę wcisnąć przycisk „V+”, aby zwiększyć głośność. Proszę wcisnąć przycisk „V-”, aby zmniejszyć głośność. Na ekranie wyświetli się skala głośności.

Wybór programu (poprzedni lub następny program)

- Proszę wcisnąć przycisk „P -”, aby wybrać poprzedni program.
- Proszę wcisnąć przycisk „P +”, aby wybrać następny program.

Wybieranie programu (dostęp bezpośredni)

- Proszę użyć przycisków numerycznych od 0 do 9 na pilocie, aby wybrać program. Po krótkiej chwili telewizor przełączy się na wybrany program. Aby wybrać inne programy, proszę kolejno naciskać przyciski numeryczne. Jeżeli druga cyfra nie zostanie wciśnięta przed upływem limitu czasu, na ekranie wyświetli się program odpowiadający pierwszej wciśniętej cyfrze. Aby ponownie wybrać program o numerze jednocyfrowym, proszę wcisnąć bezpośrednio numer programu.

Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)

Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) dostarcza informacji o dostępnych programach telewizyjnych. Aby wyświetlić menu EPG, proszę nacisnąć przycisk **GUIDE**, znajdujący się na pilocie.

- Naciśnij przycisk „◀/▶”, aby poruszać się po liście programów.
- Naciśnij przycisk „◀/▶”, aby poruszać się po liście programów.
- Menu EPG wyświetla dostępne informacje na wszystkich kanałach.
- Informacje te są aktualizowane automatycznie. Jeśli dane o wydarzeniach nie są dostępne, EPG wyświetli się z pustymi miejscami.

Przewodnik po Programach		Pię 15/08 06:17
Kanały	Bieżące zdarzenie	Następne zdarzenie
1. BBC ONE	Olympics Breakfast	Olympics 2008
2. BBC TWO	Tikabala	Teletubbies
7. BBC THREE	This is BBC THREE	This is BBC THREE
70. CBC Channel	This is CBC!	Newsround
80. BBC NEWS	Breakfast	BBC News
105. BBC1	BBC1	BBC1
503. ITV HD Trial	Brak informacji	Brak informacji
504. Ch4 HD Trial	Brak informacji	Brak informacji
505. five HD Trial	Brak informacji	Brak informacji
800. Sky News	Brak informacji	Brak informacji
801. CNBC Europe	Brak informacji	Brak informacji
802. TVSMONDE EUROPE	Brak informacji	Brak informacji

OK (opcje): Wyświetla opcje programów, w tym opcję **“wybierz kanał”**.

INFO (szczegóły programu): Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące programów.

Zielony przycisk: Wyświetli program telewizyjny

Żółty przycisk: Wyświetli informacje EPG w sposób liniowy

Niebieski przycisk (filtr): Wyświetla opcje filtrowania.

Przewodnik po Programach		Pię 15/08 06:17
BBC ONE	Pię 15/08 06:00-08:00	
1. BBC ONE	06:00 Olympics Breakfast	
2. BBC TWO		
7. BBC THREE		
70. CBC Channel		
80. BBC NEWS		
105. BBC1		
503. ITV HD Trial		
504. Ch4 HD Trial		
505. five HD Trial		
800. Sky News		
801. CNBC Europe		
802. TVSMONDE EUROPE		

Czerwony przycisk (poprzedni wycinek czasu): Wyświetla programy z poprzedniego wycinka czasu.

Zielony przycisk (następny wycinek czasu): Wyświetla programy z następnego wycinka czasu.

Żółty przycisk (poprzedni dzień): Wyświetla programy z poprzedniego dnia.


Niebieski przycisk (następny dzień): Wyświetla programy na następny dzień.

Przyciski numeryczne (bezpośrednie przechodzenie): Umożliwiają bezpośrednie przejście do wybranego kanału poprzez wprowadzenie jego numeru.

OK (opcje): Wyświetla opcje programów, w tym opcję **“wybierz kanał”**.

Przycisk teletekstu (filtr): Wyświetla opcje filtrowania.

INFO (szczegóły): Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące programów.

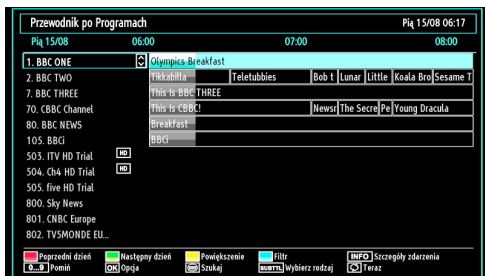

Czerwony przycisk (poprzedni dzień): Wyświetla programy z poprzedniego dnia.

Zielony przycisk (następny dzień): Wyświetla programy na następny dzień.

Żółty przycisk (Powiększenie): Rozwija informacje o programie.

Niebieski przycisk (filtr): Wyświetla opcje filtrowania.

INFO (szczegóły): Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące programów.

Przyciski numeryczne (bezpośrednie przechodzenie): Umożliwiają bezpośrednie przejście do wybranego kanału poprzez wprowadzenie jego numeru.

OK (opcje): Wyświetla opcje programów, w tym opcję **“wybierz kanał”**.

Teletext (wyszukiwanie): Wyświetla menu **“Wyszukiwanie w przewodniku”**.


NAPISY: Proszę nacisnąć przycisk **SUBTITLE**, aby wejść do menu wyboru gatunku. Przy pomocy tej funkcji można przeszukać bazę danych przewodnika po programach zgodnie z wybranym rodzajem programu. Informacje dostępne w przewodniku po programach zostaną wyszukane i wyświetlona zostanie lista wyników odpowiadających wprowadzonym kryteriom.

TV (Teraz) : Pokazuje bieżący program.

Pierwsza instalacja

WAŻNE: Przed pierwszą instalacją, przed włączeniem telewizora, proszę się upewnić, że antena jest podłączona.


- Gdy telewizor jest włączony po raz pierwszy, pomocnik instalacji przeprowadzi Państwa przez cały proces. Najpierw wyświetli się ekran wyboru języka:

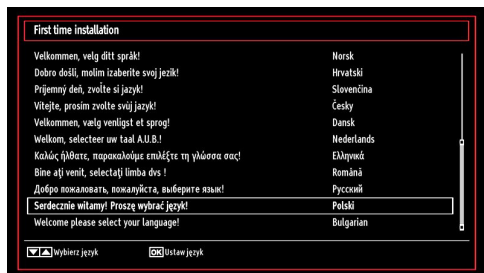

- Proszę użyć przycisków **“▼”** lub **“▲”**, aby wybrać swój język, a następnie nacisnąć przycisk **OK**, aby go ustawić i kontynuować.
- Po wyborze języka, wyświetli się ekran powitalny, proszący o ustawienie opcji **kraju, języka teletekstu i skanowania kanałów zakodowanych**.




- Przy pomocy przycisku **“◀”** lub **“▶”** należy wybrać **kraj** i nacisnąć przycisk **“▼”**, aby podświetlić opcję **języka teletekstu**. Proszę wybrać Język teletekstu, wciskając przycisk **“◀”** lub **“▶”**.
- Proszę nacisnąć przycisk **“▼”** po ustawieniu opcji języka teletekstu. Zostanie następnie podświetlona pozycja **skanuj zakodowane**. Można ustawić **skanowanie kodowanych**, jeśli chcą Państwo wyszukać stacje kodowane. Proszę następnie wybrać język teletekstu.
- Wcisnąć na pilocie przycisk **OK**, aby kontynuować; na ekranie wyświetli się następujący komunikat:

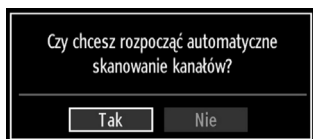


Aby wybrać opcję "Tak" lub "Nie", proszę ją podświetlić przyciskiem "◀" lub "▶" i wcisnąć przycisk **OK**.

Następnie, wyświetli się odpowiedni komunikat, a telewizor cyfrowy rozpocznie wyszukiwanie naziemnych stacji telewizyjnej cyfrowej

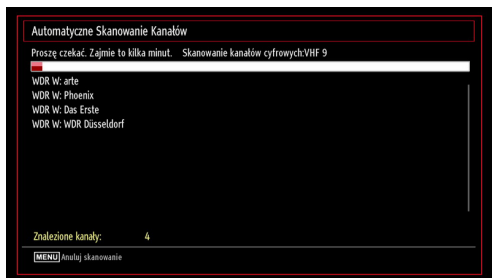

Uwaga: Można nacisnąć przycisk "MENU", aby anulować.

- Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, ich lista zostanie wyświetlona na ekranie. Jeśli chcą Państwo posortować kanały wg LCN (logicznego numeru kanału), proszę nacisnąć "tak", a następnie "OK".

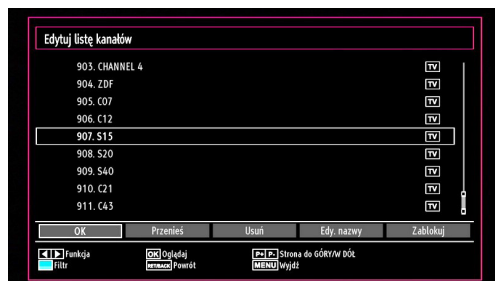

- Proszę nacisnąć **OK**, aby wyjść z listy kanałów i oglądać TV.

Instalacja

Proszę nacisnąć przycisk "MENU" na pilocie i wybrać **Instalację**, używając przycisków "◀" lub "▶". Proszę nacisnąć **OK**, a pojawi się niestępujące menu.



*Wybrać automatyczne wyszukiwanie kanałów poprzez wciśnięcie przycisku "▼"/"▲" po czym wcisnąć przycisk **OK**. Pojawiają się opcje dostępne dla automatycznego wyszukiwania kanałów. Używając przycisków "▼"/"▲" i **OK** można wybrać antenę cyfrową, strojenie analogowe lub strojenie cyfrowo-analogowe.*

Korzystanie z menu automatycznego wyszukiwania kanałów

cyfrowe: Wyszukuje i zapisuje stacje DVB.

Analogowy: Wyszukuje i zapisuje stacje analogowe.

Pełne: Wyszukuje i zapisuje zarówno stacje analogowe, jak i cyfrowe.

- Po każdorazowym wybraniu opcji wyszukiwania automatycznego i naciśnięciu przycisku **OK**, na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający. Aby rozpocząć proces instalacji, proszę wybrać **Tak**, natomiast aby anulować, należy wybrać **Nie**. Następnie proszę wcisnąć przycisk "◀" lub "▶" i **OK**.
- Po wybraniu opcji automatycznego wyszukiwania kanałów i jej potwierdzenia, proces instalacji rozpocznie się, a pasek postępu zacznie się przesuwac. Proszę wcisnąć przycisk "MENU", aby anulować. W takim przypadku, wyszukane kanały nie zostaną zapisane.

Strojenie ręczne

WSKAZÓWKI: Funkcja ta może być użyta wyłącznie dla przekazu bezpośredniego.


- Proszę wybrać **Ręczne wyszukiwanie kanałów** w menu instalacji, używając przycisków “▼”/“▲” i **OK**. Pojawią się opcje dostępne dla ręcznego wyszukiwania kanałów.
- Za pomocą przycisków “◀” lub “▶” proszę wybrać pożądaný **typ wyszukiwania**. Opcje ręcznego wyszukiwania odpowiednio się zmieniają. Proszę wcisnąć przycisk “▼”/“▲”, aby podświetlić pozycję, a następnie proszę ustawić tę opcję przy pomocy przycisku “◀” lub “▶”. Można nacisnąć przycisk “**MENU**”, aby anulować.

Wyszukiwanie ręczne cyfrowe



W funkcji wyszukiwania ręcznego numery multipleksów lub częstotliwości wprowadzane są ręcznie i tylko dla tych multipleksów lub częstotliwości wyszukiwane są kanały. Po wybraniu rodzaju wyszukiwania na **cyfrowe**, można wprowadzić numery multipleksów lub częstotliwości, używając przycisków numerycznych, i naciskając przycisk **OK** w celu wyszukiwania.

Wyszukiwanie ręczne analogowe

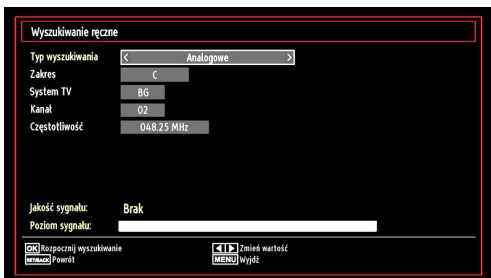

Po wybraniu rodzaju wyszukiwania na analogowe można użyć przycisków “▼”/“▲”, aby podświetlić pozycję, a następnie ustawić tę opcję przy pomocy przycisku “◀” lub “▶”.

Proszę wprowadzić numer multipleksu lub częstotliwości, używając przycisków numerycznych. Można nacisnąć przycisk **OK**, aby rozpocząć

wyszukiwanie. Gdy kanał zostanie zlokalizowany, każdy nowy kanał nie znajdujący się na liście zostanie zapisany.


Dostrajanie analogowe

- Proszę wybrać **Ręczne dostrajanie** w menu instalacji, używając przycisków “▼” lub “▲” i **OK**. Pojawi się komunikat dotyczący ręcznego dostrajania. Funkcja analogowego dostrajania będzie niedostępna, gdy nie ma zapisanych żadnych kanałów analogowych, cyfrowych lub źródeł zewnętrznych.
- Proszę wcisnąć przycisk **OK**, aby kontynuować. Proszę wcisnąć przycisk “◀” lub “▶”, aby ustawić dostrajanie. Po zakończeniu proszę wcisnąć przycisk **OK**, aby kontynuować.

Czyszczenie listy serwisowej (*)

(*) *To ustawienie jest widoczne tylko wtedy, gdy opcja kraju ustawiona jest na Danię, Szwecję, Norwegię lub Finlandię.*

Tego ustawienia używa się do usuwania zapisanych kanałów. Proszę wcisnąć przycisk “▼” lub “▲”, aby wybrać opcję Czyszczenia listy serwisowej, po czym wcisnąć przycisk **OK**. Na ekranie pojawi się następujący komunikat OSD

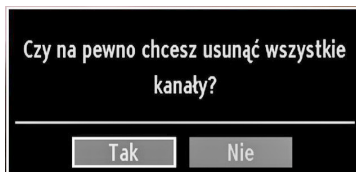

Proszę wcisnąć przycisk **OK**, aby anulować wybór. Wybrać “yes” (tak) poprzez wciśnięcie przycisku “◀” lub “▶”, po czym wcisnąć przycisk **OK**, aby usunąć wszystkie kanały.

Zarządzanie stacjami: Lista kanałów


Telewizor sortuje wszystkie stacje zapisane na liście kanałów. Listę tę mogą Państwo edytować, ustawiać ulubione kanały lub aktywne stacje, przy użyciu opcji listy kanałów.

- Aby wejść do menu głównego, proszę wcisnąć przycisk “**MENU**”. Za pomocą przycisków “◀” lub “▶” proszę wybrać listę kanałów. Proszę nacisnąć **OK**, żeby obejrzeć zawartość.



Proszę wybrać opcję **edytuj listę kanałów**, aby zarządzać zapisanymi kanałami. Proszę użyć „◀” lub „▶” i **OK**, aby wybrać edytowanie listy kanałów.

Korzystanie z listy kanałów

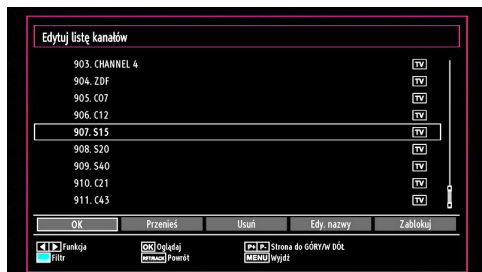

- Proszę wcisnąć przycisk „▼” lub „▲”, aby wybrać kanał, który ma być modyfikowany. Proszę wcisnąć przycisk „◀” lub „▶”, aby wybrać opcję z menu listy kanałów.
- Proszę użyć przycisków **P+/P-**, aby poruszać się w górę lub dół strony.
- Aby sprawdzić opcje filtrowania, proszę wcisnąć **NIEBIESKI** przycisk.
- Naciśnij przycisk **“MENU”**, aby wyjść z tej funkcji.

Przenoszenie kanału

- Proszę najpierw wybrać pożądaną kanał. Proszę wybrać opcję „przenieś” na liście kanałów i nacisnąć przycisk **OK**.
- Pojawi się ekran „edytuj numer”. Proszę wpisać pożądaną numer kanału za pomocą przycisków numerycznych na pilocie. Jeśli pod tym numerem jest już zapisany jakiś kanał, pojawi się komunikat o tym ostrzegający. Proszę wybrać „tak”, jeśli chcą Państwo przenieść kanał i nacisnąć **OK**.
- Proszę wcisnąć przycisk **OK**, aby kontynuować. Wybrany kanał został przeniesiony.

Usuwanie kanału

Można nacisnąć **ZIELONY** przycisk, aby zaznaczyć/odznaczyć wszystkie kanały; **ŻÓŁTY** przycisk zaznacza/odznacza pojedynczy kanał.

- Proszę wybrać kanał, który chcą Państwo usunąć i wybrać opcję **Usuń**. Proszę nacisnąć **OK**, aby kontynuować.

- Pojawi się ekran z ostrzeżeniem. Proszę wybrać **TAK**, aby kontynuować lub **NIE**, aby anulować. Proszę nacisnąć **OK**, aby kontynuować.

Zmianianie nazwy kanału

- Proszę wybrać kanał, którego nazwę chcą Państwo zmienić, a następnie wybrać opcję **Edytuj nazwę**. Proszę nacisnąć **OK**, aby kontynuować.
- Wciśnięcie przycisku „◀” lub „▶” powoduje przejście do poprzedniego/następnego znaku. Wciśnięcie przycisku „▼” lub „▲” powoduje przełączanie się bieżącego znaku - np. po wciśnięciu przycisku „▼” litera „b” zmienia się w „a”, natomiast po wciśnięciu przycisku „▲” litera „b” zmienia się w „c”. Naciskanie przycisków numerycznych „0...9” zastępuje podświetlony znak kolejno znakami wydrukowanymi nad naciskany przyciskiem.
- Po zakończeniu proszę wcisnąć przycisk **OK**, aby kontynuować. Proszę wcisnąć **“M”**, aby anulować.

Blokowanie kanału

Można nacisnąć **ZIELONY** przycisk, aby zaznaczyć/odznaczyć wszystkie kanały; **ŻÓŁTY** przycisk zaznacza/odznacza pojedynczy kanał.

- Proszę wybrać kanał, który chcą Państwo zablokować i wybrać opcję **Zablokuj**. Proszę nacisnąć **OK**, aby kontynuować.
- Zostaną Państwo poproszeni o wprowadzenie kodu PIN kontroli rodzicielskiej. PIN fabryczny to **0000**. Proszę wprowadzić PIN.




- Proszę nacisnąć przycisk **OK**, gdy wybrany kanał jest podświetlony, aby go zablokować/odblokować. Symbol blokady pojawi się obok wybranego kanału.

Zarządzanie stacjami: Ulubione

Mogą Państwo stworzyć listę swoich ulubionych kanałów.

- Aby wejść do menu głównego, proszę wcisnąć przycisk **“MENU”**. Za pomocą przycisków „◀” lub „▶” proszę wybrać listę kanałów. Proszę nacisnąć **OK**, żeby obejrzeć zawartość.
- Proszę wybrać **Ulubione**, aby zarządzać listą ulubionych kanałów. Proszę użyć „▼”/„▲” i **OK**, aby wybrać **Ulubione**.
- Można ustawić różne kanały jako ulubione, w ten sposób tylko one będą uwzględnione podczas nawigowania.

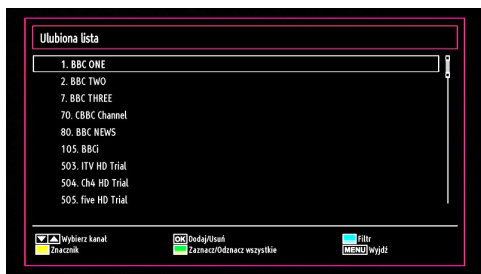

- Proszę wybrać kanał, używając przycisku “▼” lub “▲”. Proszę nacisnąć **OK**, aby dodać wybrany kanał do listy ulubionych. Proszę wcisnąć przycisk **OK** ponownie, aby usunąć.


Funkcje przycisków

- **OK**: Dodaje/usuwa stację.
- **ŻÓŁTY**: Zaznacza/odznacza dany kanał.
- **ZIELONY**: Zaznacza/odznacza wszystkie kanały.
- **NIEBIESKI**: Wyświetla opcje filtrowania.

Zarządzanie stacjami: Sortowanie listy kanałów

Można wybrać transmisje, które będą wyświetlane na liście kanałów. Aby wyświetlić konkretny typ transmisji, powinno się użyć ustawienia „aktywne kanały”.

Proszę wybrać listę aktywnych kanałów z menu listy kanałów, używając przycisków “◀” lub “▶”. Proszę nacisnąć **OK**, aby kontynuować.

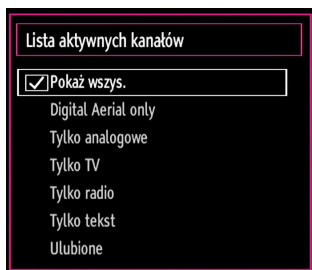

Mogą Państwo wybrać typ transmisji z listy, używając przycisków “▼” / “▲” i **OK**.

OSD

Mogą Państwo nacisnąć przycisk “**INFO**”, aby wyświetlić informacje na ekranie (OSD). Szczegóły dotyczące kanału oraz oglądanego programu zostaną wyświetlone na pasku informacyjnym.



Pasek z informacjami zawiera informacje o wybranym kanale i transmitowanym na nim programie. Nazwa kanału wyświetli się razem z numerem na liście kanałów. *Wskazówka: Nie wszystkie kanały transmitują dane o programach. Jeśli nazwa i czas programu nie są dostępne, pasek informacyjny będzie zawierał puste miejsca.*


Jeżeli wybrany kanał jest zablokowany, w celu jego oglądania należy wprowadzić czterocyfrowy kod (kod domyślny to **0000**). W takim przypadku na ekranie wyświetli się komunikat “**Wpisz kod PIN**”:

Odtwarzanie mediów przy użyciu przeglądarki mediów

Jeżeli napęd USB nie zostanie rozpoznany po włączeniu/wyłączeniu zasilania lub pierwszej instalacji, proszę wyjąć napęd USB i wyłączyć system, a następnie ponownie go włączyć. Proszę włożyć napęd USB po ponownym uruchomieniu systemu.


Aby wyświetlić okienko przeglądarki mediów, proszę nacisnąć przycisk “**MENU**” na pilocie i wybrać przeglądarkę mediów, używając przycisku “◀” lub “▶”. Proszę nacisnąć **OK**, aby kontynuować. Wyświetlą się opcje przeglądarki multimedialnej.

Po podłączeniu urządzenia USB, automatycznie wyświetli się następujący ekran:

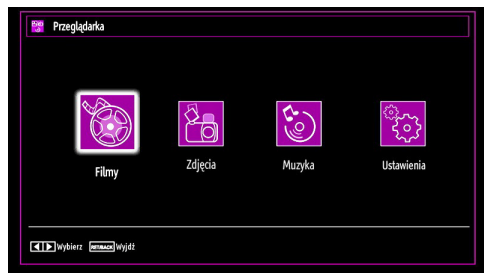

Teraz możliwe będzie odtwarzanie plików muzycznych, obrazów i filmów zapisanych na urządzeniu USB. Proszę użyć przycisków “◀” lub “▶”, aby wybrać pliki video, zdjęcia, muzykę lub ustawienia.

Oglądanie wideo poprzez USB

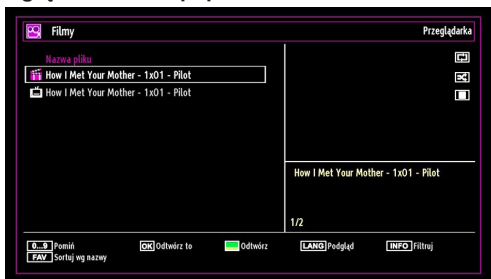

Jeśli wybiorą Państwo w opcjach głównych pliki wideo, dostępne pliki wideo zostaną przefiltrowane i wyświetlone. Mogą Państwo użyć przycisków "▼" lub "▲", aby wybrać plik wideo, a następnie nacisnąć **OK**, aby rozpocząć jego odtwarzanie. Jeśli wybiorą Państwo plik z napisami i nacisną **OK**, mogą Państwo zaznaczyć lub odznaczyć ten plik.

TV przeskoczy do pliku rozpoczynającego się na literę wprowadzoną przy pomocy przycisków numerycznych na pilocie.

Odtwarzaj to (przycisk OK): Odtwarza wybrany plik.


Odtwarzaj (ZIELONY przycisk): Odtwarza wszystkie pliki medialne rozpoczynając od wybranego.

Lang (Podgląd odtwarzania): Wyświetla wybrany plik na małym ekranie podglądu.

INFO: Zmienia opcje filtrowania.

FAV: Sortuje pliki wg nazwy.

Podczas odtwarzania pliku wideo wyświetlone zostanie następujące menu:



Odtwórz (CZERWONY przycisk): Rozpoczyna odtwarzanie filmu.

Stop (NIEBIESKI przycisk): Zatrzymuje odtwarzanie filmu.


Pauza (Przycisk OK): Przerywa odtwarzanie filmu.

Przełącz do tyłu (Przycisk ◀): Przewija do tyłu.

Przełącz do przodu (Przycisk ▶): Przewija do przodu.

Napisy/Audio (przycisk LANG.): Ustawia napisy/audio.


Żółty: Otwiera menu korekty czasu wyświetlania napisów.

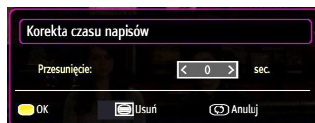

Wcisnąć przycisk **RETURN**, aby powrócić do poprzedniego menu.

Oglądanie zdjęć poprzez USB

Jeśli wybiorą Państwo w opcjach głównych zdjęcia, dostępne pliki z obrazkami zostaną przefiltrowane i wyświetlone.

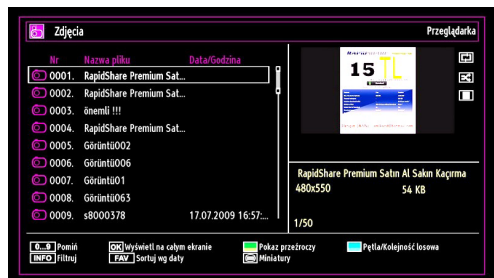

Jump (Przyciski numeryczne): Przeskakuje do wybranego pliku przy pomocy przycisków numerycznych.

OK: Wyświetla wybrany obraz na całym ekranie.

Pokaz slajdów (ZIELONY przycisk): Rozpoczyna pokaz slajdów używając wszystkie obrazy.


Pętla/Losowo (NIEBIESKI przycisk): Proszę wcisnąć przycisk jednokrotnie, aby włączyć pętlę. Proszę nacisnąć ponownie, aby włączyć zarówno pętlę, jak i odtwarzanie losowe. Proszę nacisnąć ponownie, aby włączyć odtwarzanie losowe. Proszę nacisnąć przycisk ponownie, aby wszystko wyłączyć. Można śledzić wyłączone funkcje przy pomocy zmian w ikonkach.

FAV: Sortuj pliki wg daty.

TELETEKST: Pokazuje obrazki jako miniaturki.

INFO: Zmienia opcje filtrowania.

Opcje pokazu slajdów



Pauza (ŻÓŁTY przycisk) : Przerywa pokaz slajdów.

Kontynuuj (ZIELONY przycisk) : Wznawia pokaz slajdów.

Zoom (CZERWONY przycisk) : Powiększenie obrazu.

Jeśli obraz jest zmniejszony/wyświetlany na pełnym ekranie, nie można przemieszczać się po obrazie przy pomocy przycisków do góry/na dół/w prawo/w lewo.

Poprzedni/Następny (Lewy/Prawy przycisk): Przechodzi do poprzedniego lub następnego pliku pokazu slajdów.

Obróć (Przyciski góra/dół): Obraca obraz przy pomocy przycisków góra/dół.

Pętla/Losowo (NIEBIESKI przycisk): Proszę wcisnąć przycisk jednokrotnie, aby wyłączyć pętlę. Proszę nacisnąć ponownie, aby wyłączyć zarówno pętlę, jak i odtwarzanie losowe. Proszę nacisnąć ponownie, aby włączyć tylko odtwarzanie losowe. Proszę wcisnąć przycisk ponownie, aby wszystko włączyć. Można śledzić wyłączone funkcje przy pomocy zmian w ikonkach.

POWRÓT (Exit): Powrót do listy plików.

INFO: Wyświetla pomoc.

Przeglądanie muzyki poprzez USB

Jeśli wybiorą Państwo w opcjach głównych muzykę, dostępne pliki audio zostaną przefiltrowane i wyświetlone.



0..9 (Przyciski numeryczne): TV przeskoczy do pliku rozpoczynającego się na literę wprowadzoną przy pomocy przycisków numerycznych na pilocie.

Odtwórz to (przycisk OK) : Odtwarza wybrane pliki.

Odtwórz (ZIELONY przycisk) : Odtwarza wszystkie pliki zapisane w danym katalogu, począwszy od zaznaczonego.

Stop (CZERWONY przycisk) : Zatrzymuje odtwarzanie.

Pauza (ŻÓŁTY przycisk) : Przerwa odtwarzanie.

Poprzedni/Następny (Lewy/Prawy przycisk) : Przechodzi do poprzedniego lub następnego pliku i odtwarza go.


FAV: Sortuje pliki wg tytułu, artysty lub albumu..

UWAGA: Jeśli tryb przeglądania jest ustawiony jako katalog w trybie przeglądarki mediów, folder z muzyką zostanie wyświetlony jako posortowany i nie potrzeby

ponownego sortowania Półków poprzez naciśnięcie przycisku FAV. **INFO:** Zmienia opcje filtrowania.

Pętla/Losowo (niebieski przycisk): Proszę wcisnąć przycisk jednokrotnie, aby wyłączyć pętlę. Proszę nacisnąć ponownie, aby wyłączyć zarówno pętlę, jak i odtwarzanie losowe. Proszę nacisnąć ponownie, aby włączyć tylko odtwarzanie losowe. Proszę wcisnąć przycisk ponownie, aby wszystko włączyć. Można śledzić wyłączone funkcje przy pomocy zmian w ikonkach.

Ustawienia przeglądarki multimedialnej

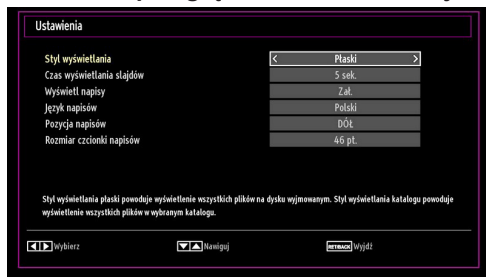

Swoje preferencje przeglądarki multimedialnej można ustawić, używając dialogu Ustawienia. Proszę wcisnąć przycisk “▼” lub “▲”, aby podświetlić element, a następnie proszę ustawić tę opcję przy pomocy przycisku “◀” lub “▶”.

Styl przeglądania: Ustawia domyślny tryb przeglądania.

Odstęp pomiędzy slajdami: Określa odstęp pomiędzy slajdami.

Pokaż napisy: Ustawia preferencje wyświetlania napisów.

Język napisów: Ustawia obsługiwany język napisów.

Pozycja napisów: Ustawia pozycję napisów na górze lub na dole.

Rozmiar czcionki napisów: Ustawia rozmiar napisów (maks. 54pt).

Zmiana rozmiaru obrazu: Formaty obrazu

- Programy mogą być oglądane w różnych formatach, w zależności od odbieranej transmisji.
- Można zmieniać rozmiar obrazu na telewizorze, aby był on wyświetlany w różnych trybach powiększenia.
- Proszę naciskać przycisk “SCREEN”, aby zmieniać rozmiar obrazu. Oto dostępne tryby powiększenia.

Auto

Po wybraniu opcji auto, rozmiar obrazu jest dopasowywany zgodnie z informacjami

przekazywanymi przez wybrane źródło (jeśli dostępne)

Format wyświetlany w trybie AUTO jest zupełnie niezależny od informacji WSS, która może być dołączona do transmitowanego sygnału lub sygnału pochodzącego z urządzenia zewnętrznego.

UWAGA: Tryb AUTO będzie dostępny wyłącznie dla źródeł z HDMI, YPbPr oraz DTV.

16:9

W tym trybie lewy i prawy bok normalnego obrazu (w formacie 4:3) jest rozciągany, aby wypełnić całą szerokość ekranu.



- W przypadku obrazu wyświetlanego w formacie 16:9, który został ściśnięty do normalnego obrazu (w formacie 4:3), proszę użyć trybu **16:9**, aby przywrócić oryginalny kształt obrazu.

Napisy


Ta funkcja powiększa szeroki obraz (w formacie 16:9) za pomocą podtytułów do obrazu pełnoekranowego.




Uwaga: Istnieje możliwość przesunięcia ekranu w górę lub w dół poprzez wciśnięcie przycisków "▼" / "▲", podczas gdy powiększenie obrazu zostało ustawione na format panoramiczny, 14:9, kinowy lub napisy.

14:9

Ta funkcja powiększa szeroki obraz (w formacie 14:9) do limitu górnego i dolnego na ekranie.

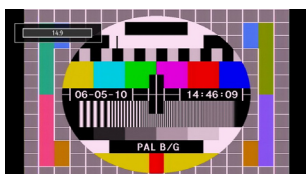


14:9 Zoom

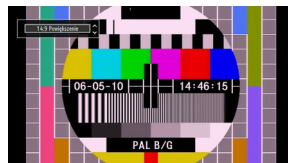

Ten tryb powoduje powiększenie obrazu.

4:3

Ten tryb służy do wyświetlania normalnego obrazu (w formacie 4:3) w oryginalnym kształcie.

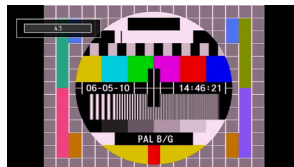

Obraz panoramiczny


W tym trybie lewy i prawy bok normalnego obrazu (w formacie 4:3) jest rozciągany, aby wypełnić cały ekran, nie powodując nienaturalnego wyglądu obrazu.



Góra i dół obrazu są minimalnie obcięte.

Kinowy


Ta funkcja powiększa szeroki obraz (w formacie 16:9) do obrazu pełnoekranowego.

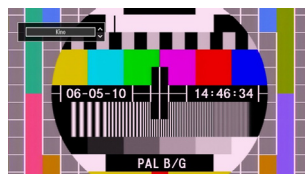

Konfigurowanie ustawień obrazu

Można ustawić szczegóły różnych ustawień obrazu.

Proszę nacisnąć przycisk "M" i wybrać ikonę obrazu, używając przycisków "◀" lub "▶". Proszę nacisnąć przycisk OK, aby wejść do menu ustawień obrazów.

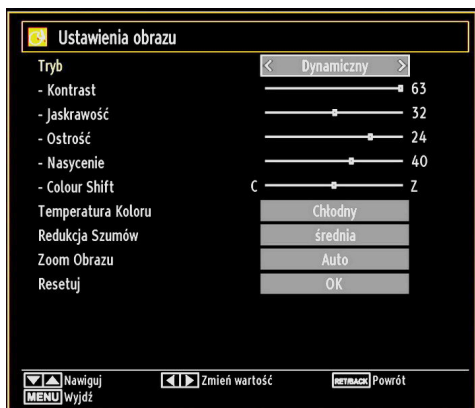

Korzystanie z elementów menu ustawień obrazu

- Wcisnąć przycisk “▼” lub “▲”, aby podświetlić wybraną pozycję.
- Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk “◀” lub “▶”.
- Naciśnij przycisk “MENU”, aby wyjść z tej funkcji.

Elementy menu ustawień obrazu

Tryb: Zgodnie z wymogami można ustawić odpowiedni tryb. Tryb obrazu może zostać ustawiony wg jednej z tych opcji: **Kinowy, Gry, Dynamiczny** i **Naturalny**.

Kontrast: Ustawia wartości jasności i ciemności ekranu.

Jasność: Ustawia wartości jasności ekranu.

Ostrość: Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie.

Kolor: Ustawia wartości kolorów, dopasowując je.

Temperatura koloru: Ustawia pożądany ton koloru.

*Ustawienie tej opcji na **zimny** nadaje jasnym kolorom lekki niebieskawy odcień.*

*W przypadku normalnych kolorów proszę wybrać opcję **Normalny**.*

*Ustawienie tej opcji na **ciepły** nadaje jasnym kolorom lekko czerwony odcień.*

Redukcja szumu: Jeżeli transmitowany sygnał jest słaby i występują zakłócenia obrazu, proszę użyć ustawienia **redukcji szumu**, aby zredukować takie zakłócenia. Tryb redukcji szumów może zostać ustawiony wg jednej z tych opcji: **Niska, średnia, wysoka** lub **wyłączona**.

Tryb gry: Gdy tryb gry jest aktywny, załadowane zostają specyficzne ustawienia umożliwiające uzyskanie optymalnej jakości obrazu.

Uwaga: Gdy włączony jest tryb gry, niektóre opcje ustawień obrazu będą niedostępne.

Powiększenie obrazu: Ustawia obraz na auto, 16:9, napisy, 14:9, 14:9 powiększony, 4:3, panoramiczny lub kinowy.

Reset: Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych.

W trybie VGA (PC), niektóre opcje w menu obrazu będą niedostępne. Zamiast tego, ustawienia trybu VGA zostaną dodane do ustawień obrazu podczas trybu PC.

Konfigurowanie ustawień obrazu


Aby wyregulować obraz w trybie PC, proszę wykonać następujące operacje:

Proszę wybrać ikonkę obrazu wciskając przycisk “◀” lub “▶”. Na ekranie wyświetli się menu obrazu.

Regulowanie **kontrastu, jasności, koloru, temperatury koloru i powiększenia obrazu** w tym menu jest identyczne, jak w menu obrazu w trybie TV, opisane w punkcie „System menu głównego”.

Ustawienia dźwięku, funkcji i źródeł są takie same jak te, które opisano w systemie menu telewizji analogowej.

Pozycja napisów: Proszę wybrać tę opcję, aby wyświetlić pozycję elementów menu PC.

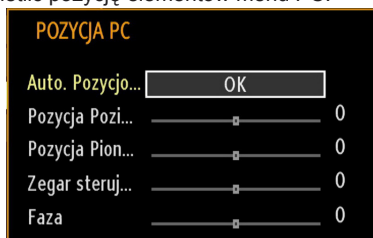

Automatyczne pozycjonowanie: Automatycznie optymalizuje wyświetlanie. Proszę wcisnąć **OK**, aby zoptymalizować.

Pozycja pozioma: Ten element przesuwa obraz poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie.

Pozycja pionowa: Ten element przesuwa obraz pionowo w górę lub w dół na ekranie.


Zegar punktów: Zegar punktów pozwala na wyregulowanie zakłóceń, które pojawiają się jako pasma pionowe przy intensywnym wyświetlaniu punktów np. na arkuszu kalkulacyjnym lub w paragrafach lub tekście z mniejszą czcionką.

Faza: W zależności od rozdzielczości i od częstotliwości skanowania ustawionej na wejściu TV, na ekranie może się pojawiać zamglony obraz lub szum. W takim przypadku można użyć tej opcji, aby uzyskać czysty obraz metodą prób i błędów.

Konfigurowanie ustawień dźwięku

Dźwięk można ustawić według własnych upodobań.

Proszę nacisnąć przycisk **"MENU"** i wybrać pierwszą ikonkę, używając przycisków **"◀"** lub **"▶"**. Proszę nacisnąć przycisk **OK**, aby wejść do menu ustawień dźwięku.

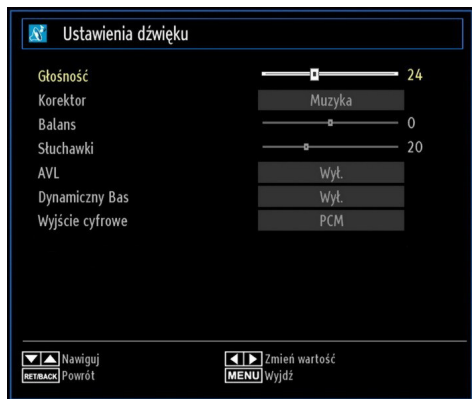

Korzystanie z elementów menu ustawień dźwięku

- Wcisnąć przycisk **"▼"** lub **"▲"**, aby podświetlić wybraną pozycję.
- Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk **"◀"** lub **"▶"**.
- Naciśnij przycisk **"MENU"**, aby wyjść z tej funkcji.

Elementy menu ustawień dźwięku

Głośność: Ustawia głośność.

Korektor: Proszę wcisnąć przycisk **OK**, aby wejść do podmenu equalizera.



W menu equalizera można zmienić tryb na: **muzyka**, **film**, **mowa**, **płaski**, **klasyczny** oraz **użytkownika**. Proszę wcisnąć przycisk **"MENU"**, aby wrócić do poprzedniego menu.

Uwaga: Ustawienia w menu korektora mogą być zmienione manualnie tylko wtedy, gdy **tryb dźwięku** został wybrany jako **Użytkownika**.

Balans: To ustawienie służy do ustawienia balansu głośnika lewego lub prawego.

Słuchawki: Ustawia głośność słuchawek.

AVL: Funkcja automatycznego ograniczania głośności (AVL) reguluje dźwięk, aby uzyskać stały poziom wyjściowy pomiędzy programami, w których istnieją różnice poziomu dźwięku (na przykład podczas reklam poziom głośności jest z reguły wyższy, niż podczas nadawania programów).


Basy dynamiczne: Funkcja basów dynamicznych jest używana do zwiększenia efektu basów na odbiorniku telewizyjnym.

Wyjście cyfrowe: Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego.

Zmiana ustawień telewizora

Szczegółowe ustawienia można zmieniać według własnych upodobań.

Proszę nacisnąć przycisk **"MENU"** i wybrać ikonkę ustawień, używając przycisków **"◀"** lub **"▶"**. Proszę nacisnąć przycisk **OK**, aby wejść do menu ustawień.

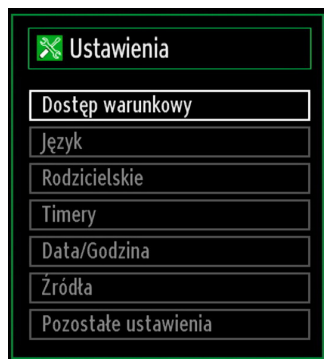

Korzystanie z elementów menu ustawień

- Wcisnąć przycisk **"▼"** lub **"▲"**, aby podświetlić wybraną pozycję.
- Proszę wcisnąć przycisk **OK**, aby wybrać element.
- Naciśnij przycisk **"MENU"**, aby wyjść z tej funkcji.

Elementy menu ustawień

Dostęp warunkowy: Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne.

Język: Konfiguruje ustawienia języka.

Kontrola rodzicielska: Konfiguruje ustawienia kontroli rodzicielskiej.

Timery: Ustawia timery dla wybranych programów.

Data/Czas: Ustawia datę i godzinę.

Źródła: Włącza lub wyłącza wybrane opcje źródeł.

Inne ustawienia: Wyświetla inne opcje ustawień telewizora.

Korzystanie z modułu dostępu warunkowego

WAŻNE: Moduł CI można wprowadzić lub wyjąć tylko wtedy, gdy TV jest wyłączony.

- Moduł dostępu warunkowego (CAM) może być niezbędny do oglądania niektórych kanałów cyfrowych. Taki moduł musi być włożony do wejścia CI w Państwa telewizorze.
- Wykupując abonament otrzymają Państwo moduł dostępu warunkowego (CAM) oraz kartę, które należy wprowadzić do telewizora przy pomocy opisanej poniżej procedury.
- Wsunąć moduł CAM i kartę do gniazda na pokrywie przyłączy z tyłu TV.
- Należy pamiętać o właściwym włożeniu modułu CAM, ponieważ w przypadku nieprawidłowego kierunku nie można go prawidłowo zainstalować. Jeżeli moduł CAM zostanie włożony na siłę, może ulec uszkodzeniu sam moduł lub przyłącze TV.

Podłączyć telewizor do zasilania, włączyć go i zaczekać kilka sekund na aktywację karty.

- Jeżeli w odbiorniku nie znajduje się żaden moduł, na ekranie wyświetli się komunikat **“Nie wykryto żadnego modułu interfejsu wspólnego”**.

- Szczegółowe informacje o ustawieniach znajdują Państwo w instrukcji obsługi modułu.

Przeglądanie menu warunkowego dostępu (*)

(*) Te ustawienia menu mogą ulec zmianie w zależności od dostawcy usługi.

Proszę nacisnąć przycisk **“MENU”** i wybrać ikonkę, używając przycisków **“◀”** lub **“▶”**. Proszę nacisnąć przycisk **OK**, aby wejść do menu ustawień. Proszę wcisnąć przycisk **“▼”** lub **“▲”**, aby podświetlić **dostęp warunkowy**, a następnie proszę nacisnąć **OK**, aby przejrzeć elementy menu.

Ustawianie preferencji językowych

Przy pomocy tego menu można obsługiwać ustawienia językowe telewizora.

Proszę nacisnąć przycisk **“MENU”** i wybrać piątą ikonkę, używając przycisków **“◀”** lub **“▶”**. Proszę nacisnąć przycisk **OK**, aby wejść do menu ustawień. Proszę użyć **“▼”** lub **“▲”**, żeby podświetlić **język**, a następnie wcisnąć przycisk **OK**, żeby kontynuować:



Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk **“▼”** lub **“▲”**. Ustawienia są zapisywane automatycznie.

Menu: wyświetla język systemu.

Preferowany

Te ustawienia będą używane, o ile są dostępne. W przeciwnym wypadku używane będą ustawienia bieżące.

- **Audio:** Ustawia wybrany język audio.
- **Napisy:** Ustawia wybrany język napisów. Wybrany język będzie używany w napisach.
- **Teletext:** Ustawia język teletextu.
- **Przewodnik:** Ustawia wybrany język przewodnika.


Bieżący (*)

(*) Te ustawienia mogą być zmienione tylko wtedy, jeśli umożliwia to nadawca audycji. Jeśli nie, to zmian nie będzie można dokonać.

- **Audio:** Zmienia język audio dla bieżącego kanału.
- **Napisy:** Zmienia język napisów dla bieżącego kanału.

Uwaga: Jeżeli opcja kraju ustawiona jest na Danię, Szwecję, Norwegię lub Finlandię, menu ustawień językowych będzie działać tak, jak opisano poniżej:

Ustawienia języka

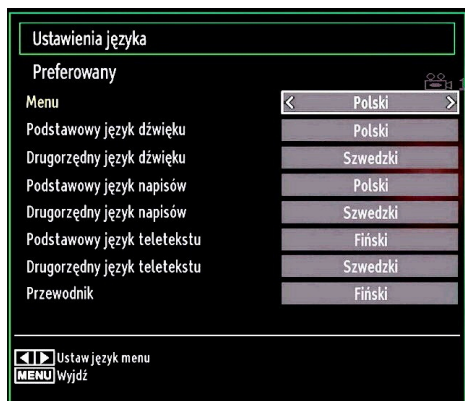

W menu konfiguracji proszę wcisnąć przycisk “▼” lub “▲”, aby podświetlić Ustawienia języka. Proszę wcisnąć przycisk OK – na ekranie pojawi się wówczas podmenu ustawień języka.

Proszę wcisnąć przycisk “▼” lub “▲”, aby podświetlić element menu, który ma być ustawiony, po czym wcisnąć przycisk “◀” lub “▶”, aby go ustawić.

Uwagi:


- Język systemu określa język menu OSD.
- Język audio służy do wyboru ścieżki dźwiękowej kanałów.
- Ustawienia główne są traktowane priorytetowo w przypadku, gdy dostępnych jest więcej opcji. Ustawienia wtórne traktowane są jako alternatywy w przypadku, gdy pierwsze opcje są niedostępne.

Kontrola rodzicielska


Aby uniemożliwić oglądanie pewnych programów, kanały i menu mogą zostać zablokowane przy użyciu systemu kontroli rodzicielskiej.

Ta funkcja włącza lub wyłącza system zabezpieczenia menu i umożliwia zmianę kodu PIN.

Proszę nacisnąć przycisk “MENU” i wybrać ikonkę, używając przycisków “◀” lub “▶”. Proszę nacisnąć przycisk OK, aby wejść do menu ustawień. Proszę użyć “▼” lub “▲”, żeby podświetlić **kontrolę rodzicielską**, a następnie wcisnąć przycisk OK, żeby kontynuować:



Aby wyświetlić menu opcji kontroli rodzicielskiej, powinno się wprowadzić numer PIN. PIN fabryczny to **0000**. Po wprowadzeniu właściwego PINu wyświetli się menu ustawień rodzicielskich:

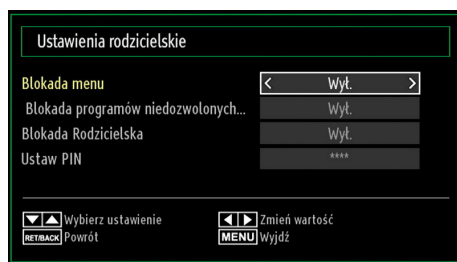

Obsługiwanie menu ustawień kontroli rodzicielskiej

- Za pomocą przycisków “▼” lub “▲” proszę wybrać element.
- Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk “◀” lub “▶”.
- Aby zobaczyć więcej opcji, proszę wcisnąć **OK**.

Blokada menu: Ustawienie blokady menu umożliwia lub uniemożliwia dostęp do menu. Można uniemożliwić dostęp do menu instalacji lub też do całego systemu menu.

Blokada programów niedozwolonych dla dzieci (opcja): Gdy opcja jest aktywna, urządzenie pobiera ze stacji nadawczej informacje o poziomie klasyfikacji treści programów i jeśli ten poziom jest wyłączony, uniemożliwia dostęp do audycji.

Blokada dziecięca (opcja): Kiedy blokada dziecięca zostanie włączona, telewizor będzie mógł być sterowany jedynie za pomocą pilota. W tym przypadku przyciski na panelu sterowania nie będą działać (za wyjątkiem przycisku Standby/Włącznika). W momencie, gdy włączona jest kontrola rodzicielska,

można włączyć tryb Standby przy pomocy przycisku Standby/Włłącznika. Do ponownego włączenia telewizora potrzebny jest pilot. Dlatego też, jeżeli zostanie wciśnięty którykolwiek z tych klawiszy, na ekranie wyświetli się komunikat "**Blokada dziecięca włączona**". Ekran menu jest niewidoczny.

Ustawianie kodu PIN: Definiuje nowy numer PIN. Proszę użyć przycisków numerycznych, aby wprowadzić nowy numer PIN. Będą Państwo poproszeni o wprowadzenie kodu ponownie w celu weryfikacji.

WAŻNE: PIN ustawiony fabrycznie to **0000**. Po zmianie PINu proszę go zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Timery

Abym przejrzał timery proszę nacisnąć przycisk "**MENU**" i wybrać ikonkę listy kanałów, używając przycisków "**◀**" lub "**▶**". Proszę nacisnąć przycisk **OK**, aby wejść do menu listy kanałów. Proszę użyć "**▼**" lub "**▲**", żeby podświetlić timery, a następnie wcisnąć przycisk **OK**, żeby kontynuować:

Wyłącznik czasowy

To ustawienie jest używane, aby telewizor wyłączył się po upływie pewnego czasu.

- Proszę podświetlić wyłącznik czasowy, używając przycisków "**▼**" lub "**▲**".
- Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk "**◀**" lub "**▶**". Wyłącznik czasowy można zaprogramować od **wyłączony** do 2 godzin (120 minut) w odstępach co 30 minut.

Ustawianie timerów dla programów

Przy użyciu tej funkcji można ustawić timery dla konkretnego programu.

Proszę nacisnąć przycisk "**▼**", aby ustawić timer na konkretny czas. Funkcje przycisków programowania timerów pojawiają się na ekranie.

Dodawanie timera

- Proszę nacisnąć **ŻÓŁTY** przycisk na pilocie, aby dodać timer. Na ekranie pojawi się następujące menu:

Kanał: Zmienia typ sieci przy użyciu "**◀**" lub "**▶**".

Typ timera: Tej funkcji nie można zmienić.

Data: Proszę wprowadzić datę, używając przycisków numerycznych.

Start: Proszę wprowadzić godzinę rozpoczęcia, używając przycisków numerycznych.

Koniec: Proszę wprowadzić godzinę zakończenia, używając przycisków numerycznych.

Czas trwania: Wyświetla czas trwania od godziny rozpoczęcia do godziny zakończenia.

Powtórz: Można ustawić timer, który będzie powtarzany raz, codziennie lub co tydzień. Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk "**◀**" lub "**▶**".

- Proszę nacisnąć **ZIELONY** przycisk, aby zapisać timer. Proszę wcisnąć **CZERWONY** przycisk, aby anulować.

Zmiana/usunięcie: Kontroluje ustawienia rodzicielskie dotyczące timerów.

Edytowanie timera

- Proszę wybrać timer, który chcą Państwo edytować przy pomocy przycisków "**▼**" lub "**▲**".
- Proszę nacisnąć **ZIELONY** przycisk. Pojawi się ekran „edytuj timer”.
- Po zakończeniu proszę wcisnąć **ZIELONY** przycisk, aby zapisać zmiany. Można nacisnąć przycisk **MENU**, aby anulować.

Usuwanie timera

- Proszę wybrać timer, który chcą Państwo usunąć przy pomocy przycisków "**▼**" lub "**▲**".
- Następnie proszę wcisnąć **CZERWONY** przycisk.
- Proszę wybrać **TAK** poprzez wciśnięcie przycisku "**◀**" lub "**▶**", aby usunąć timer. Proszę wybrać **NIE**, aby anulować.

Ustawienia daty i czasu

Proszę wybrać **Data/Godzina** w menu ustawień, aby ustawić datę i godzinę. Następnie proszę wcisnąć przycisk **OK**.

- Proszę wcisnąć przycisk "**▼**" lub "**▲**", aby podświetlić **Datę lub Godzinę**.

Udostępnione zostaną ustawienia daty, godziny, tryb ustawień godziny i strefa czasowa.

Proszę użyć przycisku "**▲**" lub "**▼**", aby podświetlić ustawienia strefy czasowej. Ustawienie strefy czasowej można skonfigurować przy pomocy przycisku "**◀**" lub "**▶**". Można je ustawić **AUTOMATYCZNIE** lub **RĘCZNIE**.

Gdy wybrana jest opcja AUTO, nie będzie możliwe samodzielne skonfigurowanie opcji aktualnej godziny i strefy czasowej. Jeżeli wybrana jest opcja RĘCZNE, można samodzielnie zmienić ustawienie strefy czasu i aktualnej godziny:


- Proszę wcisnąć przycisk “▲” lub “▼”, aby wybrać strefę czasową.

Proszę wcisnąć przycisk “◀” lub “▶”, aby zmienić strefę czasową pomiędzy GMT-12 a GMT+12. Aktualna godzina u góry listy menu zostanie zmieniona zgodnie z wybraną strefą czasową.

- Ustawienia są zapisywane automatycznie. Proszę wcisnąć “MENU”, aby anulować.

Konfigurowanie ustawień źródeł

Włącza lub wyłącza wybrane opcje źródeł. Telewizor nie przełączy się na wyłączone źródło, podczas gdy naciśnięty jest przycisk “SOURCE”.

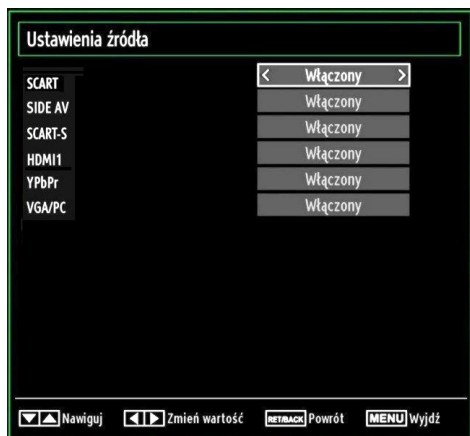


- Proszę wybrać **źródła** w menu ustawień i nacisnąć przycisk **OK**.
- Aby wybrać źródło, proszę wcisnąć przycisk “▼” lub “▲”.
- Proszę wcisnąć przycisk “◀” lub “▶”, aby włączyć lub wyłączyć wybrane źródło. Ustawienia są zapisywane automatycznie.

Uwaga: Tryb YPbPr obsługiwany jest tylko wtedy, gdy podłączy się urządzenie wyposażone w wyjście YPbPr do wejścia PC za pomocą kabla YPbPr (nie załączony).

Konfigurowanie innych ustawień

Aby przejrzeć ogólne preferencje ustawień, proszę wybrać **inne ustawienia** w menu ustawień i nacisnąć przycisk **OK**.

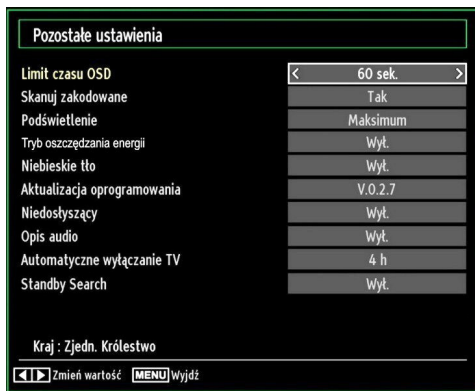

Operacja

- Aby wybrać dany element, proszę wcisnąć przycisk “▼” lub “▲”.
- Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk “◀” lub “▶”.
- Proszę nacisnąć przycisk **OK**, aby wejść do podmenu.

Limit czasu menu: Zmienia limit dla czasu wyświetlania menu.

Skanowanie kanałów kodowanych: Gdy ustawienie to jest aktywne, podczas wyszukiwania znajdowane będą także kanały kodowane. Jeżeli ustawienie to jest **nieaktywne**, kanały kodowane nie będą znajdowane podczas wyszukiwania automatycznego lub ręcznego.

Podświetlenie (opcja): To ustawienie kontroluje podświetlenie i może być ustawione na maksymalne, minimalne, średnie lub Eko.


Tryb energooszczędny: Aby wybrać tryb energooszczędny, proszę użyć przycisku “▼” lub “▲”. Aby włączyć lub wyłączyć tryb energooszczędny, należy nacisnąć “◀” lub “▶”.

W celu uzyskania dalszych informacji o trybie energooszczędnym, patrz dział “Informacje o środowisku naturalnym” w niniejszej instrukcji.

Uwaga: Funkcja podświetlania będzie niedostępna, kiedy włączony jest tryb energooszczędny.

Niebieskie tło: Aktywuje lub dezaktywuje niebieskie tło podczas, gdy sygnał jest słaby lub go w ogóle nie ma.

Uaktualnienie oprogramowania: Aby mieć pewność, że odbiornik TV jest na bieżąco aktualizowany, można skorzystać z tego ustawienia. Aby operacja przebiegła pomyślnie, proszę się upewnić, że telewizor jest w stanie czuwania.

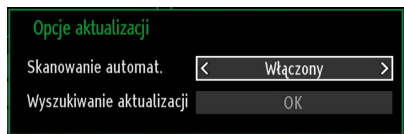

Automatyczną aktualizację można włączyć lub wyłączyć w opcjach **automatycznego wyszukiwania**.

Nowe oprogramowanie może zostać wyszukane ręcznie poprzez wybranie opcji **wyszukaj aktualizacje**.

Osoby niedosłyszące: Jeżeli nadawca audycji przewidział specjalny sygnał audio, można ustawić tę opcję jako aktywną, aby móc go odbierać.

Opis Audio: Opis audio odnosi się do dodatkowej narracji dla osób niewidzących i niedowidzących dla mediów wizualnych, włącznie z telewizją i kinem. Narrator opowiada poprzez prezentację, opisując, co się dzieje na ekranie podczas naturalnych przerw w dźwięku (i czasem podczas dialogu, jeżeli jest to konieczne). Tej funkcji można używać tylko wtedy, gdy nadawca obsługuje dodatkową ścieżkę narracji.

Automatyczne wyłączenie telewizora: Można ustawić czas automatycznego wyłączenia. Po osiągnięciu ustawionego czasu, i jeśli telewizor nie jest używany przez dłuższy czas, wyłączy się on samoczynnie.

Wyszukiwanie w trybie oczekiwania (opcja)

Proszę użyć przycisku "▼" lub "▲", aby wybrać opcję wyszukiwania w trybie oczekiwania, po czym wcisnąć przycisk "◀" lub "▶", aby włączyć lub wyłączyć to ustawienie. Jeśli zmienią Państwo tę funkcję na wyłączoną, będzie ona niedostępna. Aby korzystać z tej funkcji, proszę się upewnić, że jest ona włączona.

Gdy funkcja wyszukiwania w trybie oczekiwania jest włączona, dostępne kanały zostaną przeszukane w trybie oczekiwania. Jeśli telewizor odnajdzie nowe lub brakujące kanały, pojawi się komunikat pytający, czy dokonać zmian, czy też nie.

Inne funkcje

Wyświetlanie informacji o TV: Gdy zostaje wprowadzony nowy program lub gdy zostaje wciśnięty przycisk "INFO(I)", na ekranie zostają wyświetlone następujące informacje: numer programu, nazwa programu, wskaźnik dźwięku, godzina, teletext, rodzaj kanału oraz rozdzielczość.

Funkcja wyłączania dźwięku: Proszę nacisnąć przycisk "X" aby wyłączyć dźwięk. W górnej części ekranu wyświetli się symbol wyłączonego dźwięku. Są dwa sposoby anulowania wyłączenia dźwięku: pierwszy polega na wciśnięciu przycisku "X", drugi zaś na zwiększeniu/zmniejszeniu poziomu głośności.

Wybór trybu obrazu: Wciskając przycisk **PRESETS** można zmienić ustawienia **trybu obrazu** zgodnie z własnymi wymogami. Dostępne opcje to: dynamiczny, naturalny i kinowy.

Wyświetlanie napisów: Napisy można włączyć, wciskając w tym celu przycisk **SUBTITLE**. Aby wyłączyć tę funkcję, proszę nacisnąć przycisk **SUBTITLE** ponownie.

Teletekst

Teletekst wyświetla na telewizorze takie informacje, jak: wiadomości, sport i prognoza pogody. Jeżeli sygnał jest zbyt słaby, mogą wystąpić błędy teletekstu lub odbiornik może wyjść z trybu teletekstu.

Przyciski funkcyjne teletekstu wymienione zostały poniżej:

“” Teletekst / Mix : Jednorazowe wciśnięcie przycisku powoduje włączenie trybu teletekstu. Proszę wcisnąć ponownie, aby umieścić tekst na obrazie (mix)> Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyjście z trybu teletekstu.

“RETURN” Indeks: Służy do wybierania strony indeksu w trybie teletekstu.

“INFO/?” Odsłoń: Pokazuje ukryte informacje (rozwiązania gier, kwizów itp.).

“OK” Przytrzymanie: Zatrzymuje stronę teletekstu w dogodnym miejscu. Proszę wcisnąć przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

“◀/▶” Strony podkodowania : Proszę wybrać strony podkodowania (jeżeli są dostępne), gdy funkcja teletekstu jest aktywna.

P+ / P- i cyfry (0-9): Proszę wcisnąć przycisk, aby wybrać stronę.

Uwaga: Większość stacji używa strony nr 100 jako strony indeksu.

Kolorowe przyciski (CZERWONY/ZIELONY/ŻÓŁTY/NIEBIESKI)

Państwa telewizor obsługuje funkcje **FASTEXT** i **TOP text**. Gdy te systemy są dostępne, strony są podzielone na grupy lub tematy. Gdy dostępny jest system **FASTEXT**, sekcje na stronie teletekstu są kodowane kolorami i można je wybrać poprzez wciśnięcie przycisku o odpowiednim kolorze. Proszę wcisnąć kolorowy przycisk odpowiadający danej stronie. Gdy dostępna jest funkcja **TOP text**, na ekranie pojawiają się kolorowe napisy ze wskazówkami dotyczącymi kolorów przycisków, jakich należy użyć. Naciśnięcie “▼” lub “▲” zażąda odpowiednio następnej lub poprzedniej strony.

Wskazówki

Konserwacja ekranu: Proszę czyścić ekran lekko zwilżoną, miękką ściereczką. Proszę nie używać środków ściernych lub rozpuszczalników, ponieważ mogą one zniszczyć powłokę pokrywającą ekran telewizora. Dla własnego bezpieczeństwa przed rozpoczęciem czyszczenia proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka. Podczas przemieszczania telewizora, proszę go odpowiednio trzymać za dolną część.

Obraz pozostający na ekranie: Proszę zwrócić uwagę, że “ghosting” może wystąpić po długotrwałym wyświetlaniu tego samego obrazu. Zjawisko to może zaniknąć po krótkim czasie. Proszę wyłączyć na chwilę TV.

Aby uniknąć tego problemu, proszę nie pozostawiać na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy okres czasu.

Brak zasilania: Jeżeli telewizor nie jest zasilany, proszę sprawdzić stan kabla zasilania i podłączenie do gniazdka.

Słaba jakość obrazu: Czy wybrany został prawidłowy system TV? Czy Państwa telewizor lub antena nie znajdują się zbyt blisko nieuziemionego sprzętu audio lub lamp neonowych, itd.? Góry lub wysokie budynki mogą powodować podwójny obraz lub obraz z cieniem. Czasem można poprawić jakość obrazu zmieniając kierunek anteny. Czy obraz lub tekst są nierozpoznawalne? Proszę sprawdzić, czy ustawiona została prawidłowa częstotliwość. Proszę ponownie dobrać kanały. Jakość obrazu może się pogorszyć, gdy dwa urządzenia peryferyjne są podłączone do telewizora w tym samym czasie. W takim przypadku proszę odłączyć jedno z urządzeń.

Brak obrazu: Czy antena jest podłączona prawidłowo? Czy wtyczki są solidnie podłączone do gniazda anteny? Czy kabel antenowy nie jest uszkodzony? Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek? W przypadku wątpliwości proszę się skonsultować ze sprzedawcą. Brak obrazu może oznaczać, że telewizor nie otrzymuje sygnału transmisji. Czy zostały naciśnięte prawidłowe przyciski na pilocie? Proszę spróbować ponownie. Proszę się również upewnić, że zostało wybrane prawidłowe źródło wejścia.

Dźwięk: Nie słychać dźwięku. Czy dźwięk nie został przypadkiem wyłączony poprzez wciśnięcie przycisku ? Dźwięk dochodzi tylko z jednego głośnika. Czy balans nie został ustawiony tylko w jednym kierunku? Proszę odnieść się do menu **Dźwięku**.

Pilot: Telewizor nie reaguje dłużej na polecenia pilota. Może baterie przestały działać. Jeżeli tak, nadal można używać przycisków na telewizorze.

Źródła wejścia: Jeżeli nie można wybrać źródła wejścia, być może nie zostało podłączone żadne urządzenie. Proszę sprawdzić kable AV i podłączenia urządzeń.

Załącznik A: Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC

Maksymalna rozdzielczość obrazu to 1360x768. W poniższej tabeli przedstawiono kilka z najbardziej typowych trybów wyświetlania obrazu. Telewizor może nie obsługiwać pewnych rozdzielczości. Obsługiwane rozdzielczości zostały wymienione poniżej. Jeżeli urządzenie zostanie przełączone na nieobsługiwany tryb, na ekranie pojawi się komunikat OSD.

Indeks	Rozdzielczości	Częstotliwości
1	640x400	70 Hz
2	640x480	60 Hz
3	640x480	75 Hz
4	800x600	60 Hz
5	800x600	75 Hz
6	1024x768	60 Hz
7	1024x768	70 Hz
8	1024x768	75 Hz
9	1152x864	75 Hz
10	1280x768	60 Hz
11	1280x1024	60 Hz
12	1360x768	60 Hz

Załącznik B: Kompatybilność sygnałów AV i HDMI (typy sygnałów wejściowych)

Źródło	Obsługiwane Sygnały		Dostępne
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Side AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480i	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576i	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080i	50Hz	O
	1080i	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
HDMI1	480i	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576i	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080i	50Hz	O
	1080i	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
	1080P	24Hz	O

(X: Niedostępne, O: Dostępne)

W niektórych przypadkach sygnał może nie być wyświetlany prawidłowo na ekranie LCD. Problem może być spowodowany niekompatybilnością ze standardami urządzenia źródłowego (DVD, dekodery TV cyfrowej itp.). W razie wystąpienia takich problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem.

Załącznik C: Rozdzielczość DVI

Podłączania urządzenia do telewizora używając kabli typu DVI (do kupienia osobno), możesz sprawdzić ustawienia rozdzielczości poniżej.

	24Hz	25Hz	30Hz	50Hz	60Hz
480i					☒
480p					☒
576i				☒	
576p				☒	
720p				☒	☒
1080i				☒	☒
1080p	☒	☒	☒	☒	☒

Załącznik D: Obsługiwane formaty plików dla trybu USB

Multimedia	Rozszerzenie pliku	Format		Uwagi
		Video	Audio	(Maks. Rozdzielczość/Prędkość transmisji itp.)
Odtwarzanie filmu	.mpg / .dat / .vob / mkv / rmvb / ts / trp / tp/	MPEG1	MPEG Layer 1/2/3	20Mbit/sec
		MPEG2	MPEG2	
		XviD/ 3ivx	PCM/MP3	XviD wersja do: 1.1.2
		Mpeg2-TS H264-TS	EAC3/ AC3	20Mbit/sec
		RMVB	IMA/LBR	10Mbit/sec
		MPEG4	PCM/MP3	
	.avi	MS ISO MPEG4	PCM/MP3	Obsługa SP i ASP
		MJPEG	PCM	30fps@VGA
Muzyka	m4a-	-	-	Częstotliwość próbkowania: 8K ~ 48KHz Prędkość transmisji: 24kbps~384Kbps
	.mp3	-	MPEG 1/2 Layer 1/ 2/ 3 (MP3)	Częstotliwość próbkowania: 8K ~ 48KHz Prędkość transmisji: 128kbps~320Kbps
Zdjęcie	.jpg	Podst. JPEG		WxH = 15360x8640
		Progresywny JPG		WxH = 1024x768

Załącznik E: Uaktualnienie oprogramowania

- Państwa telewizor jest w stanie odnaleźć i zainstalować aktualizację poprzez odbierane kanały.
- Dla wyszukiwania poprzez kanały telewizyjne, odbiornik sprawdza kanały zapisane w ustawieniach. Tak więc, przed wyszukaniem aktualizacji, zaleca się automatyczne wyszukanie i zaktualizowanie listy dostępnych kanałów.

1) Wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania poprzez interfejs.

- Możliwe jest manualne sprawdzenie, czy dostępna jest aktualizacja oprogramowania telewizora.
- Należy po prostu wyświetlić menu główne. Następnie wybrać **ustawienia** i menu **inne ustawienia**. W **innych ustawieniach** przejść do **aktualizacji oprogramowania** i nacisnąć **OK**, aby otworzyć menu **opcji aktualizacji**.
- W menu **opcji aktualizacji** wybrać **wyszukaj aktualizacje** i nacisnąć przycisk **OK**.
- Jeśli aktualizacja zostanie odnaleziona, telewizor rozpocznie jej pobieranie. Wyświetlony zostanie pasek postępu pobierania. O ile pobieranie zakończy się pomyślnie, zostanie wyświetlony komunikat proszący o zrestartowanie odbiornika w celu aktywowania nowego oprogramowania. Proszę nacisnąć **OK**, aby kontynuować restartowanie.

2) Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem

- Jeśli włączone jest **automatyczne wyszukiwanie** w menu **opcji aktualizacji**, telewizor włącza się o 3 nad ranem i przeszukuje kanały w celu odnalezienia nowych aktualizacji. Jeśli aktualizacja jest odnaleziona i pobrana pomyślnie, przy następnym włączeniu telewizora jest ona aktywowana.

Uwagi dotyczące operacji restartowania: *Restart jest ostatnim etapem operacji aktualizacji po pomyślnie zakończonym jej pobraniem. Podczas restartu telewizor dokonuje końcowych inicjalizacji. W tym czasie panel włączania jest zamknięty a dioda przednia miga sygnalizując wykonywane czynności. Po około 5 minutach telewizor włącza się z aktywowanym nowym oprogramowaniem.*

- Jeśli telewizor nie włączy się po 10 minutach, należy go wyłączyć z gniazdka i włączyć ponownie po 10 minutach. Telewizor powinien się bezpiecznie uruchomić z nowym oprogramowaniem. Jeśli jednak nie można go nadal włączyć, proszę kilkakrotnie powtórzyć wyłączenie i włączanie go z kontaktu. Jeśli odbiornika nadal nie działa, proszę zadzwonić po serwis, aby rozwiązali ten problem za Państwa.

Uwaga: *Gdy dioda miga podczas restartu, proszę nie wyłączać odbiornika z kontaktu. Zrobienie tego może uniemożliwić ponowne uruchomienie odbiornika, które może być naprawione wyłącznie przez serwis.*

Utylizacja starego sprzętu elektrycznego i zużytych baterii i akumulatorów

Ten symbol na urządzeniu, jego akcesoriach lub na opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad domowy. Po zakończeniu żywotności oddaj produkt lub baterię (jeśli jest dołączona) do odpowiedniego miejsca, gdzie będzie wykonany recykling urządzenia elektrycznego i baterii. W Unii Europejskiej i innych krajach europejskich, są punkty odbioru zużytych urządzeń elektrycznych. Zapewnisz tak prawidłową likwidację produktu, możesz tak zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w odwrotnym przypadku mogłyby przejawiać się, jako wynik niewłaściwej manipulacji z tym produktem, baterią lub akumulatorem. Recykling materiałów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych. Z tego powodu nie należy wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i baterii / akumulatorów do odpadu z gospodarstwa domowego. Informacje o tym, gdzie możliwe jest odłożenie zużytego urządzenia elektrycznego, znajdziesz u sprzedawcy, w lokalnym urzędzie lub na stronie internetowej www.asekol.cz. Informacje o tym, gdzie można za darmo odłożyć zużyte baterie i akumulatory, otrzymasz również od sprzedawcy, w lokalnym urzędzie i na www.ecobat.cz.



Dane techniczne

Transmisje telewizyjne

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

Odbierane kanały

VHF (Zakres I/III)

UHF (Zakres U)

Zakres HYPERBAND

Liczba ustawionych fabrycznie kanałów

1000

Wskaźnik kanału

OSD

Wejście anteny RF

75 Ohm (niezbalansowane)

Napięcie robocze

220-240V AC, 50 Hz.

AUDIO

Niemieckie + Nicam Stereo

MOC WYJŚCIA AUDIO (W_{RMS}) (10% THD)

2 x 2,5

Zużycie energii (W)

40 W (maks)

< 1 W (tryb oczekiwania)

PANEL

format obrazu 16:9, ekran 22- calowy

WYMIARY (mm)

GxDxW (Z podstawką): 134 x 532 x 375

Waga (Kg): 4,35

GxDxW (bez podstawki): 34 x 532 x 347

Waga (Kg): 4,10

Odbiór cyfrowy	MHEG-5, zgodny z normami ISO/IEC 13522-5 UK, profil 1	Dla WB
	Obsługa karuzeli obiektów zgodna z normą ISO/IEC 135818-6 i profilem UK DTT	
	Zakres częstotliwości: 474-850 MHz dla modeli przeznaczonych na rynek WB	
	170-862 MHz dla modeli przeznaczonych na rynek UE	
	Standardy transmisji: DVB-T, MPEG-2, MPEG-4	
	Demodulacja: COFDM z trybem 2K/8K FFT.	
	FEC: Wszystkie tryby DVB	
	Video: MP@ML, PAL, 4:3/16:9	
	Audio: MPEG Layer I&II 32/44.148kHz.	

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych w prezentowanych produktach.

ZÁRUČNÍ LIST**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od data prodeje spotřebiteli .

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list.

Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím
- nesprávné údržby výrobku
- nepravidłného čištění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Dovozce do ČR: HP TRONIC Ústí nad Labem, spol. s r. o., Prštné Kútiky 637, Zlín, tel: 577 055 555

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.hyundai-electronics.cz

Typ výrobku:

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:



ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu 24 mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.

Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v autorizovanom servise.

Pri reklamácií je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list.

Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.

Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:

- zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
- nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku
- poškodenia prístroja vplyvom živeľnej pohromy.
- používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
- používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
- používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom
- nesprávnej údržby výrobku
- nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
- vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
- mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo jeho pádom

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Dovozca do SR: ELEKTROSPED, a.s., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.hyundai-electronics.cz

Typ prístroja:

Dátum predaja:

Výrobné číslo:

Pečiatka a podpis predajca:



KARTA GWARANCYJNA**WARUNKI GWARANCJI**

- 1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu uwidocznionej na karcie gwarancyjnej.
- 3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym
- 4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i / lub defektami produkcyjnymi.
- 5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.)
- 6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
- 7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .
- 8) Gwarancją nie są objęte:
 - wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
 - zużycie towaru nad zakres zwykłego użytkowania (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)
 - uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyladowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
 - uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z produktem
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
 - produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
 - produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
 - kable przyłączeniowe, słuchawki (z zastrzeżeniem pkt. 2), baterie
 - uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
 - czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
 - **uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączenie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.**
- 9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz transportu urządzenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego pokrywa nabywca.
- 10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych



w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.

- 11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
- 12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
- 13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
- 15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
- 16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
- 17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu uzgodnienia sposobu uzyskania sprawnych słuchawek bez konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.

Kontakt w sprawach serwisowych:

iRepair, Tel. (071) 7234534, Fax. (071) 7336344, internet: www.irepair.eu ,
e-mail: info@irepair.eu

Nazwa:	Pieczeńć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:	
Numer serii:	
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczeńć i Podpis Serwisanta:	2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczeńć i Podpis Serwisanta:
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczeńć i Podpis Serwisanta:	4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczeńć i Podpis Serwisanta:





50187769