INSTRUKCJA OBSŁUGI

SYSTEM GŁOŚNIKÓW DUŻEJ MOCY

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na wypadek przyszłego użycia.

MODEL
FH6

MFL69492455

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje dot. bezpieczeństwa



OSTROŻNIE: ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY SAMODZIELNIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ POKRYWY). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ SERWISOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NAPRAWY NALEŻY ZLECIĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.



Symbol błyskawicy w trójkącie informuje użytkownika o obecności nieizolowanego, niebezpiecznego napięcia elektrycznego wewnątrz produktu, które powoduje znaczące zagrożenie porażeniem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w trójkącie informuje użytkownika o obecności ważnych instrukcji dot. obsługi i konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

OSTRZEŻENIE: CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WILGOCIĄ, ABY UNIKNĄĆ POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM.

OSTROŻNIE: To urządzenie nie może być wystawione na działanie wody (kapiącej lub rozpryskiwanej) i nie należy kłaść na nim przedmiotów wypełnionych cieczą, takich jak wazony.

OSTRZEŻENIE: Nie instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej, jak np. półki z książkami itd.

OSTROŻNIE: W pobliżu tego urządzenia nie wolno używać produktów wysokiego napięcia (np. elektrycznej packi na muchy). Urządzenie może ulec usterce z powodu przeskoku napięcia.

OSTROŻNIE: Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. Instalować zgodnie z instrukcjami producenta. Szczeliny i otwory wentylacyjne w obudowie, zapewniają niezawodną pracę urządzenia i chronią je przed przegrzaniem. Nie należy kłaść urządzenia na łóżku, sofie, dywanie lub na innej podobnej powierzchni, która mogłaby doprowadzić do zatkania tych otworów. Nie należy umieszczać urządzenia w zabudowie izolującej, takiej jak półki na książki, stojaki, chyba że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja lub jest to zgodne z instrukcją producenta.

UWAGA: Oznaczenia odnośnie bezpieczeństwa, identyfikacja produktu oraz napięcie zasilania patrz główna etykieta znajdującą się na spodzie lub w innym miejscu urządzenia.

UWAGA dotycząca przewodu zasilania

W przypadku większości urządzeń zaleca się, aby były podłączone do osobnego obwodu;

czyli do pojedynczego gniazdka, które zasila tylko dane urządzenie i nie ma innych wyjść lub odgałęzień. Dla pewności sprawdzić stronę ze specyfikacjami technicznymi w niniejszej instrukcji obsługi. Nie przeciążać gniazdek zasilających. Przeciążone, poluzowane, uszkodzone lub przepalone gniazdka, kable zasilające lub przedłużające, naruszona bądź pęknięta izolacja przewodów stwarzają zagrożenie. Jakakolwiek z powyższych sytuacji może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru. Raz na jakiś czas należy sprawdzać przewód zasilania urządzenia i jeśli pojawią się oznaki uszkodzenia lub przetarcia się, odłączyć go, zaprzestać korzystania z urządzenia i wymienić przewód w autoryzowanym serwisie. Zabezpieczyć przewód zasilania przed fizycznym lub mechanicznym niewłaściwym użytkowaniem, tj. przed skręcaniem, zapętleniem, zaciskaniem, przytrzaskiwaniem drzwiami lub deptaniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na wtyczki, gniazdka ścienne oraz miejsce, w którym przewód łączy się z urządzeniem.

Wtyczka zasilania jest odłączana. W przypadku zagrożenia, wtyczka zasilania musi być łatwo dostępna.

To urządzenie jest wyposażone w przenośną baterię lub akumulator.

Bezpieczny sposób wyjęcia baterii ze sprzętu: Wyjąć starą baterię lub paczkę baterii, wykonując kroki montażu w odwrotnej kolejności. Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska i szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt, zużyte baterie lub akumulatorki należy umieścić w odpowiednim pojemniku w oznaczonym punkcie zbiórki odpadów. Nie wyrzucać baterii i akumulatorków wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Zalecamy korzystać z lokalnych, darmowych systemów zwracania baterii i akumulatorów. Bateria nie może być wystawiana na działanie nadmiernie wysokich temperatur, np. promienie słoneczne, ogień itp.

OSTROŻNIE: Nie stawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.

Symbole

~	Dotyczy prądu zmiennego (AC).
⎓	Dotyczy prądu stałego (DC).
⧈	Dotyczy urządzeń klasy II.
⏻	Dotyczy stanu gotowości.
I	Dotyczy stanu "WŁĄCZONY" (zasilanie).
⚡	Dotyczy niebezpiecznego napięcia.

Spis treści

1 Pierwsze kroki

3 Informacje dot. bezpieczeństwa
8 Unikalne funkcje
8 Wymagania odtwarzalnego pliku
8 – Wymagania odnośnie plików muzycznych
9 – Kompatybilne urządzenia USB
9 – Wymagania dotyczące urządzenia USB
10 Zdalne sterowanie
12 Górny panel
14 Panel przedni / Panel tylny
15 Umiejscowienie urządzenia

2 Podłączanie

16 Podłączenie sprzętu opcjonalnego
16 – Wejście AUX IN
16 – Połączenie USB
17 – Podłączenie anteny

3 Obsługa

18 Działania podstawowe
18 – Operacje USB
19 – Wybieranie folderu oraz pliku MP3/WMA
20 – Usuwanie pliku MP3/WMA
20 Efekt odtwarzania
20 – DJ EFFECT
20 – Efekt SCRATCH
21 – AUTO DJ
21 – DJ PRO
22 Używanie bezprzewodowej technologii Bluetooth®
22 – Słuchanie muzyki zapisanej na urządzeniach Bluetooth
24 Używanie aplikacji Music Flow Bluetooth
24 – Informacje o aplikacji „Music Flow Bluetooth"
24 – Zainstaluj aplikację „Music Flow Bluetooth" na urządzeniu Bluetooth
25 – Aktywuj Bluetooth przy pomocy aplikacji „Music Flow Bluetooth"
26 Korzystanie z radia
26 – Słuchanie radia
26 – Polepszenie słabego odbioru stacji FM
26 – Zapisywanie stacji radiowych
26 – Usuwanie wszystkich zapisanych stacji
27 – Wyświetlanie informacji o stacji radiowej
28 Regulacja dźwięku
28 – Ustawianie trybu dźwięku
28 – Ustawianie USER EQ
29 Funkcje zaawansowane
29 – Nagrywanie do USB
31 – Odtwarzanie JUKE BOX
32 Inne operacje
32 – Chwilowe wyłączenie dźwięku
32 – Wyświetlanie informacji o pliku (ID3 TAG)
32 – DEMO
32 – Korzystanie z mikrofonu
33 – ANULOWANIE WOKALU
33 – ZMIANA KLUCZA
34 – OŚWIETLENIE
35 Ustawianie zegara
35 – Ustawianie zegara poprzez aplikację „Music Flow Bluetooth"
35 – Urządzenie jako budzik
36 – Ustawianie timera zasypiania
36 – Przyciemnienie
36 Automatyczne wyłączanie
37 – Automatyczne włączenie zasilania
37 – Automatyczna zmiana funkcji
38 LG Sound Sync
39 Połączenie Wireless Party Link

4 Rozwiązywanie problemów

40 Rozwiązywanie problemów
40 – Ogólne

5 Załącznik

41 Specyfikacja ogólna
42 Konserwacja
42 – Obsługa urządzenia
42 Znaki handlowe i licencje

Unikalne funkcje

Bluetooth®

Odsłuchiwanie muzyki z urządzenia **Bluetooth**.

Efekty odtwarzania

Słuchanie muzyki z różnymi efektami dźwiękowymi oraz odtwarzania.

Nagrywanie bezpośrednie USB

Nagrywanie muzyki na Twoje urządzenie USB.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth to aplikacja przygotowana do sterowania niektórymi z najnowszych urządzeń audio LG. Patrz strona 24.

LG Sound Sync

Umożliwia sterowanie głośnością tego urządzenia za pomocą pilota zdalnego sterowania Twojego telewizora LG, który jest kompatybilny z LG Sound Sync.

Wymagania odtwarzalnego pliku

Wymagania odnośnie plików muzycznych

Urządzenie zapewnia kompatybilność z plikami MP3/WMA zgodnie z poniższymi ograniczeniami:

- Częstotliwość próbkowania: w granicach 32–48 kHz (MP3), 32–48kHz (WMA)
- Prędkość transmisji danych: w granicach 32–320 kbps (MP3), 40–192 kbps (WMA)
- Maksymalna ilość plików: 2000
- Maksymalna liczba folderów: 200
- Rozszerzenia plików: „.mp3”/ „.wma”
- Niektóre pliki MP3/WMA mogą nie być odtwarzane w zależności od typu oraz formatu danego pliku.


Kompatybilne urządzenia USB

- Odtwarzacz MP3: Typu Flash.
- Pamięć USB Flash:
  Urządzenia zgodne z USB2.0 lub USB1.1.
- Funkcja USB tego urządzenia nie obsługuje niektórych urządzeń USB.


Wymagania dotyczące urządzenia USB

- Urządzenia wymagające instalacji dodatkowego oprogramowania podczas podłączania do komputera nie będą obsługiwane.
- Nie wyjmuj urządzenia USB podczas jego działania.
- Dla urządzeń USB o dużej pojemności, odszukanie może potrwać dłużej niż kilka minut.
- Aby uniknąć utraty danych, należy zrobić kopię zapasową.
- Jeżeli korzystasz z przedłużacza lub koncentratora USB (hub), urządzenie USB nie będzie rozpoznane.
- Urządzenia korzystające z sytemu plików NTFS nie będą obsługiwane. (Obsługiwany jest tylko system plików FAT (16/32).)
- Urządzenie to rozpoznaje do 2000 plików.
- Zewnętrzne dyski twarde, czytniki kart, urządzenia zablokowane lub urządzenia USB typu twardego nie są obsługiwane.
- Gniazda USB urządzenia nie można podłączyć do komputera PC. Urządzenie nie może być używanie jako pamięć zewnętrzna.
- Niektóre urządzenia USB mogą nie współpracować z tym urządzeniem.

Zdalne sterowanie

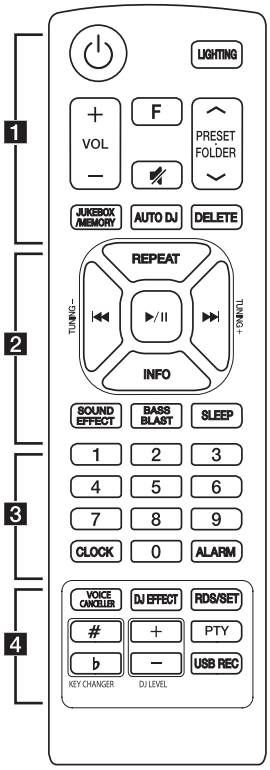

Wymiana baterii

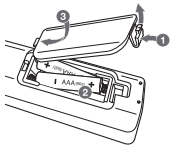

Zdejmij pokrywę baterii znajdującą się z tyłu pilota zdalnego sterowania i włóż baterię z prawidłowo ustawionymi biegunami ⊕ i ⊖.

1

⏻ (Gotowość/Wł.) : Włączanie ON lub wyłączanie OFF urządzenia.

LIGHTING:

- Włącza/wyłącza efekty oświetleniowe.
- Nacisnąć i przytrzymać w celu włączenia lub wyłączenia Flash Lighting.

VOL (Głośność) **+/-**: Regulacja głośności.

F (Funkcja) : Wybór funkcji oraz źródła.

(Wycisz) : Wyciszenie dźwięku.

PRESET·FOLDER Λ/V :

- Wyszukiwanie folderu z plikami MP3/WMA. Jeżeli USB zawiera pliki MP3/WMA w różnych folderach, naciśnij **PRESET·FOLDER Λ/V**, aby wybrać folder, który ma być odtwarzany.
- Wybierz zaprogramowany numer dla stacji radiowej

JUKEBOX/MEMORY :

- Zapisuje stacje radiowe.
- Usuwanie wszystkich zapisanych stacji.
- Wybór trybu JUKE BOX.
- Tworzy listę ulubionych.

AUTO DJ : Wybór trybu AUTO DJ. (Więcej informacji patrz strona 21)

DELETE :

- Usuwa pliki MP3/ WMA.
- Usuwanie piosenki z zaprogramowanej listy.

2

REPEAT : Odtwarzanie muzyki w sposób powtarzany lub losowy.

TUNING-/+ : Wybieranie stacji radiowych.

I◀◀/▶▶I (Pomiń /Szukaj) :

- Szybkie przeskakiwanie do tyłu/przodu.
- Wyszukiwanie wewnątrz pliku.

▶/II (Odtwarzanie/Pauza) :

- Uruchamianie lub chwilowe zatrzymanie odtwarzania.
- Wybiera STEREO/MONO (Tylko tryb poziomy).

INFO :

- Przeglądanie informacji o utworach muzycznych. Pliki MP3 często posiadają znaczniki ID3. Takie jak: tytuł utworu lub albumu czy nazwa artysty oraz czas.
- W trybie **Bluetooth** widać nazwy podłączonych urządzeń **Bluetooth**.
- W trybie bezprzewodowego połączenia Wireless Party Link, nazwa urządzenia PODPORZĄDKOWANEGO pojawia się w na urządzeniu GŁÓWNYM i nazwa urządzenia GŁÓWNEGO pojawia się w urządzeniu PODPORZĄDKOWANYM.

SOUND EFFECT : Wybór trybów dźwiękowych.

BASS BLAST : Bezpośredni wybór efektu BASS.

SLEEP : Można zaprogramować wyłączenie urządzenia po upływie określonego czasu. (Dimmer. Okno wyświetlacza będzie ciemniejsze o połowę).

3

Przyciski numeryczne **0**–**9** : Wybieranie ponumerowanych utworów lub zaprogramowanych numerów.

CLOCK : Ustawianie zegara oraz sprawdzanie czasu.

ALARM : Przy pomocy funkcji ALARM można o dowolnym czasie uruchomić odtwarzanie USB lub odbiór stacji radiowej.

4

VOICE CANCELLER : Można cieszyć się tą funkcją podczas odtwarzania, przez redukcję głośności wokalu dla muzyki pochodzącej z różnych źródeł.

DJ EFFECT : Wybór trybu DJ EFFECT. (Patrz strona 20)

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System)
- Potwierdzenie ustawień.


KEY CHANGER (#/♭) : Dopasowanie do zakresu twojego głosu.

DJ LEVEL +/- : Regulacja głośności dźwięku dla DJ EFFECT.

PTY : Wyszukiwanie stacji radiowych według typu audycji.

USB REC : Nagrywanie bezpośrednie USB.

Górny panel

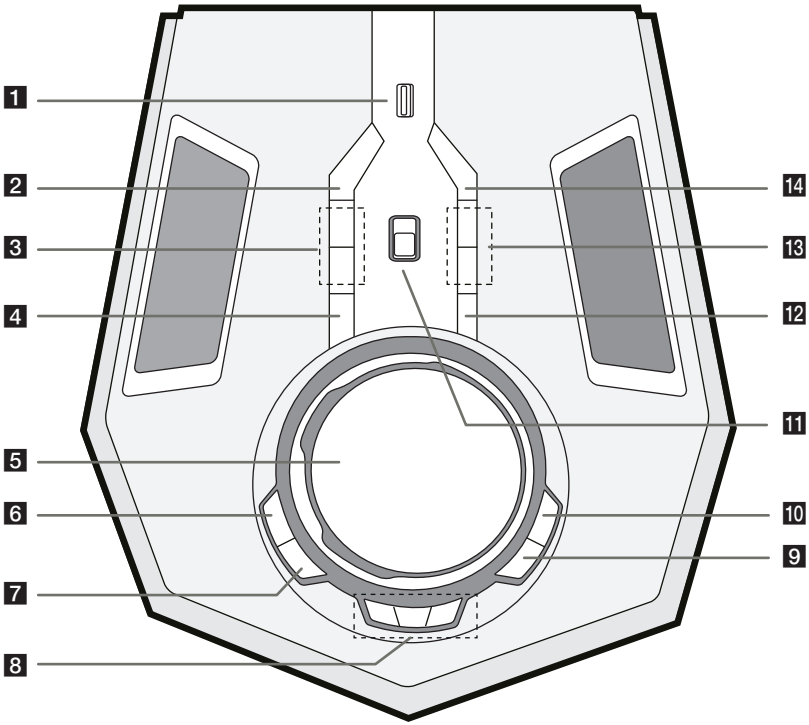

1 USB
Możesz odtwarzać lub nagrywać dźwięk przez podłączenie urządzenia USB.

2 **USB REC / DEMO**
- Nagrywanie na USB.
- Pokazuje tryb demo.

3 **MIC** (Mikrofon) **VOL +/-**

4 **VOICE CANCELLER**
Można cieszyć się tą funkcją podczas odtwarzania, przez redukcję głośności wokalu dla muzyki pochodzącej z różnych źródeł.
Naciśnij w celu włączenia lub wyłączenia tego trybu.

5 **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Obrócić w lewo lub prawo, aby wykonywać dźwięk skreczowania.
- Wyszukiwanie folderu lub pliku.
- Regulacja poziomu efektu DJ EFFECT.

6 **DJ EFFECT**
Wybór trybu DJ EFFECT. (Więcej informacji patrz strona 20)

7 **LIGHTING**
- Włącza/wyłącza efekty oświetleniowe.
- Nacisnąć i przytrzymać w celu włączenia lub wyłączenia migającego światła.

8 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Naciśnij i przytrzymaj w celu wybrania efektu dźwiękowego CLUB, DRUM lub USER do miksowania.
(Jeśli chcesz korzystać z trybu USER, musisz zarejestrować źródło w aplikacji "Music Flow Bluetooth".)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Naciśnij żądany sound pad.

9 **OK / RDS**
- Wybieranie utworu podczas szukania pliku.
- RDS (Radio Data System)

10 **SEARCH**
Przechodzi do folderów i plików w trybie wyboru.


11 **BLUETOOTH**
Przełączenie między źródłami wejściowymi a **Bluetooth**.
(Nawet w trybie wyłączenia, jeśli naciśniesz przycisk **BLUETOOTH**, zasilanie jest automatycznie przełączane na tryb **Bluetooth**.)

12 **USER EQ / BASS BLAST**
- Wybór własnego efektu dźwiękowego.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby bezpośrednio wybrać BASS.

13 **KEY CHANGER (#/♭)**
Dopasowanie do zakresu twojego głosu.

14 **WIRELESS LINK**
Wybiera tryb Wireless Party Link.

Panel przedni / Panel tylny

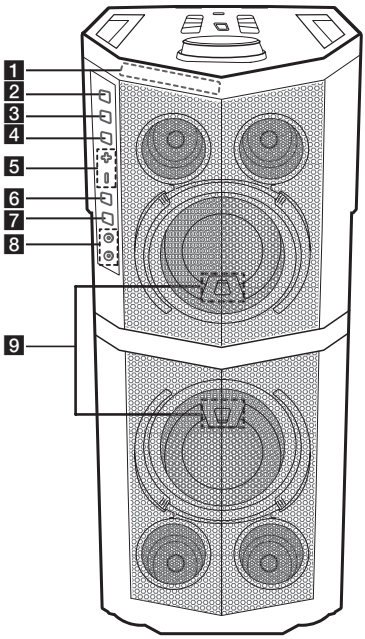

1 Okienko wyświetlacza

2 **>>I** (Przeskocz/Wyszukaj)
- Przeskakuje w przód.
- Wyszukiwanie wewnątrz pliku.
- Wybieranie stacji radiowych.

3 **>II** (Odtwarzanie/Pauza)
- Uruchamianie lub chwilowe zatrzymanie odtwarzania.
- Wybór trybu Stereo/Mono. (Tylko tryb poziomy)

4 **I<<** (Przeskocz/Wyszukaj)
- Przeskakuje wstecz.
- Wyszukiwanie wewnątrz pliku.
- Wybieranie stacji radiowych.


5 **+/-** (Głośność)
Regulacja głośności.

6 **F** (Funkcja)
Wybór funkcji oraz źródła.

7 ⏻/**I** (Gotowość/Wł.)

8 Gniazdo **MIC** (Mikrofon) **1 / 2**

9 Odbiornik zdalnego sterowania

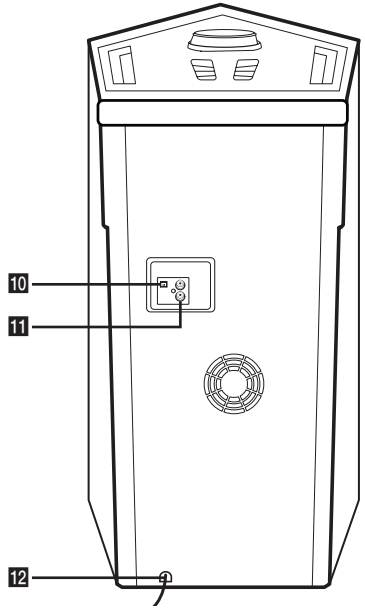

10 **FM ANTENNA**

11 **AUX IN (L/R)**

12 Kabel zasilania


Umiejscowienie urządzenia

Automatyczna optymalizacja dźwięku


Pomaga automatycznie zoptymalizować dźwięk odpowiednio do instalacji (poziomo lub pionowo).

Jeżeli sposób instalacji zostanie zmieniony ('pionowo→ poziomo lub 'poziomo → pionowo'), na wyświetlaczu pojawia się komunikat 'VERTICAL MODE' lub 'HORIZON MODE.'

Poziomo



Pionowo



Uwaga

W trybie poziomym, naciśnij ▶/II na pilocie, aby zmienić tryb z mono na stereo.

Ostrożnie


- Nie wolno siadać na urządzeni lub go przyciskać.
  W przeciwnym razie może dojść do jego usterki, obrażeń ciała i/lub uszkodzenia mienia.
- Nie wolno ustawiać urządzenia na niestabilnym podłożu oraz należy jest ustawić w miejscu niedostępny dla dzieci.
- Uważaj, aby urządzenie nie spadło. W przeciwnym razie może dojść do jego usterki, obrażeń ciała i/lub uszkodzenia mienia.
- Należy zwrócić uwagę na nóżki, gdy urządzenie leży poziomo.

Podłączenie sprzętu opcjonalnego

Wejście AUX IN

Podłącz wyjście urządzenia pomocniczego (kamera, telewizor, odtwarzacz itp.) do gniazda **AUX IN** (L/R).

Jeżeli urządzenie ma tylko jedno wyjście audio (mono), należy podłączyć je do lewego kanału audio urządzenia.

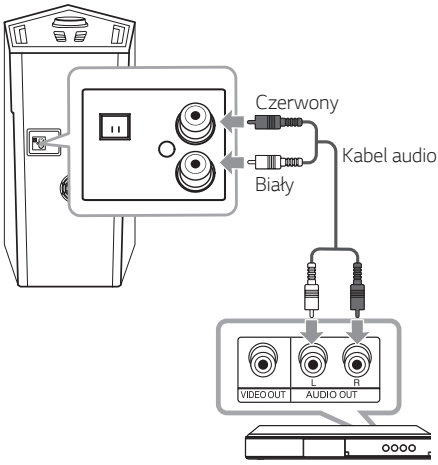


DVD, odtwarzacz Blu-ray itp.

Połączenie USB

Podłącz USB (lub odtwarzacz MP3 itp.) do gniazda USB urządzenia.

Urządzenie USB

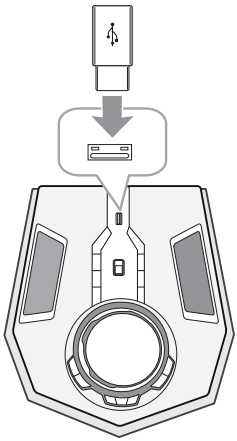

Uwaga


Odłączanie urządzenia USB:

1. Wybór innej funkcji.
2. Odłącz urządzenie USB.

Podłączenie anteny

Podłącz dostarczoną antenę FM do odsłuchu radia.

Podłącz antenę przewodową FM do złącza anteny FM.

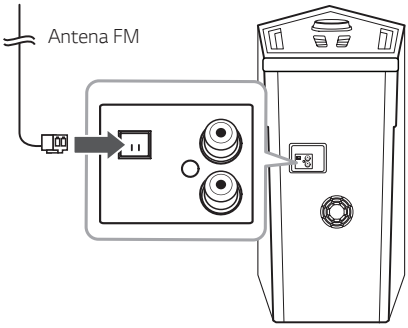

Uwaga

Upewnij się, że FM antena jest całkowicie rozłożona.

Działania podstawowe

Operacje USB

1. Przyłącz urządzenie USB do portu USB.
2. Wybierz funkcję za pomocą przycisku **F** na pilocie lub na urządzeniu.

Aby	Wykonaj poniższe
Odtwarzanie	Naciśnij ▶/II na pilocie lub ≻II na urządzeniu.
Wstrzymać	W czasie odtwarzania naciśnij ▶/II na pilocie lub ≻II na urządzeniu.
Wyszukiwanie wewnątrz pliku	Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk I◀◀ / ▶▶I na pilocie lub I≪ / ≫I na urządzeniu, następnie zwolnij go w odpowiednim momencie.
Bezpośredni wybór pliku	Naciśnij przyciski numeryczne od 0 do 9 na pilocie, aby przejść bezpośrednio do żądanego pliku.
Przejście do następnego/ poprzedniego pliku	Przy pomocy przycisków I◀◀ / ▶▶I: Wciśnij ▶▶I na pilocie lub ≫I na urządzeniu w celu przeskoczenia do następnego pliku. Jeżeli odtwarzanie trwa krócej niż 2 sekundy, naciśnięcie I◀◀ na pilocie lub I≪ na urządzeniu powoduje przeskoczenie do poprzedniego pliku. Jeżeli odtwarzanie trwa dłużej niż 3 sekundy, naciśnięcie I◀◀ na pilocie lub I≪ na urządzeniu powoduje przeskoczenie do początku danego pliku.
Odtwarzać wielokrotnie lub losowo	Naciskaj kilkukrotnie przycisk **REPEAT** na pilocie. Patrz uwaga dotycząca zmiany wyświetlacza. RPT1 -> RPT*DIR -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF *DIR : Katalog.

Uwaga

- Podczas odtwarzania listy JUKE BOX, dostępne są tylko RPT 1 oraz RPT ALL.
- Nawet po ponownym uruchomieniu urządzenia lub przełączeniu funkcji, można słuchać muzyki ze źródła, z którego była ostatnio odtwarzana.

Wybieranie folderu oraz pliku MP3/WMA

Na urządzeniu


1. Naciśnij **SEARCH** i obracaj **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** aż pojawi się żądany plik.. Możesz również wyszukać folder po ponownym wciśnięciu SEARCH.
2. Naciśnij **OK / RDS** lub **>II**, aby uruchomić odtwarzanie wybranego pliku. Podczas przeszukiwania folderu wciśnij **OK / RDS**, aby wybrać plik, a następnie ponownie **OK / RDS**, lub **>II**. Odtwarzany jest wybrany plik.

Na pilocie zdalnego sterowania

1. Naciskaj przycisk **PRESET·FOLDER** Λ/V na pilocie, aż pojawi się żądany folder.
2. Aby uruchomić odtwarzanie, naciśnij ►/II. Rozpocznie się odtwarzanie pierwszego pliku z danego folderu.

Uwaga

- Foldery / pliki USB są rozpoznawane w poniższy sposób.

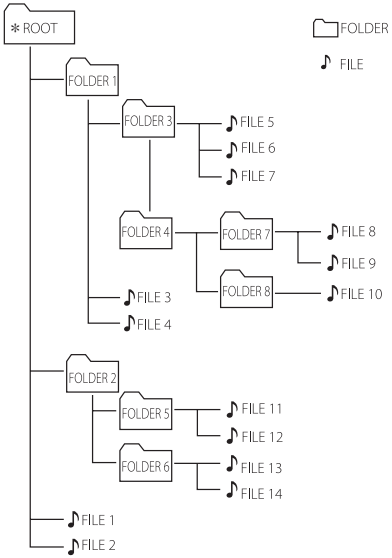

- Jeśli w folderze nie ma żadnego pliku, folder nie zostanie pokazany.
- Foldery będą przedstawione w następującej kolejności:
  ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Pliki będą odtwarzane od ♪ plik Nr 1 do ♪ plik Nr 14 jeden po drugim.
- Pliki i foldery będą pokazywane w porządku nagrywania i mogą być pokazywane różnie w zależności od okoliczności nagrania.
- *ROOT: Pierwszy ekran, który jest widoczny po rozpoznaniu urządzenia USB, nosi nazwę „ROOT".

Usuwanie pliku MP3/WMA

Możesz usunąć plik, folder lub sformatować pamięć, naciskając **DELETE**.

1. - Wybierz plik do usunięcia i naciśnij **DELETE**.

   -Przy pomocy **PRESET·FOLDER** ∧/∨ na pilocie wybierz folder, który zamierzasz usunąć i naciśnij **DELETE**.

   lub

   naciśnij wielokrotnie **DELETE** podczas wybierania pliku MP3/WMA.

   Wyświetlacz zmienia się w następującej kolejności.

   - DEL FILE :Powoduje usunięcie pliku
   - DEL DIR : Powoduje usunięcie folderu
   - FORMAT : Formatuje nośnik USB

   Jeśli chcesz opuścić bieżący tryb, naciśnij **DELETE** aż pojawi się komunikat "FORMAT", następnie naciśnij ponownie **DELETE**.
2. Aby usunąć plik/folder lub sformatować naciśnij i przytrzymaj **DELETE**..

Ostrożnie

- Nie wolno odłączać urządzenia USB podczas działania. (Odtwarzanie, usuwanie itd.)
- Aby zapobiec utracie danych, zalecane jest regularne wykonywanie kopii zapasowych.
- Funkcja usuwania może nie być obsługiwana w zależności od statusu USB (zablokowany itp.).

Efekt odtwarzania

Słuchanie muzyki z różnymi efektami dźwiękowymi oraz odtwarzania. DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ.

DJ EFFECT

Funkcja DJ EFFECT posiada efekty dźwiękowe Flanger/Phaser/Wah/Delay.

1. Nacisnąć **DJ EFFECT**, aby wybrać DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF).
2. Obróć **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** w prawo lub w lewo, aby ustawić głośność efektu DJ EFFECT w zakresie od 0 do 15.

Uwaga

- Tryb DJ EFFECT jest wyświetlany przez 3 sekundy po wprowadzeniu klucza **DJ EFFECT**.
- Bieżące ustawienie poziomu jest wyświetlane w czasie jego regulacji.
- Tryb DJ EFFECT zostanie wyłączony w przypadku zmiany funkcji lub po wyłączeniu jednostki.

Efekt SCRATCH

Możesz tworzyć i miksować efekty dźwiękowe SCRATCH.

Obracając **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**, miksujesz dźwięk skreczowania płyty.

- Efekt skreczowania jest zależny od kierunku obrotu pokrętła **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**.

AUTO DJ

Auto DJ miksuje koniec jednej piosenki z początkiem następnej dla nieprzerwanego odtwarzania. Wyrównuje głośność utworów dla niezakłóconego odtwarzania.

Naciskanie **AUTO DJ** na pilocie powoduje zmianę w następującej kolejności.

AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF

Tryb	Okno wyświetlacza	Opis
WYŁ.	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	W tym trybie muzyka jest odtwarzana losowo.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	W tym trybie muzyka jest odtwarzana wielokrotnie.

Uwaga

- W trybie AUTO DJ nie można wyszukiwać w obrębie pliku lub odtwarzać w sposób powtarzany oraz losowy.
- W przy przypadku przejścia do innych funkcji w trybie AUTO DJ, JUKE BOX, usuwanie lub AUTO DJ zostaną wyłączone.
- Funkcja AUTO DJ nie działa dla plików muzycznych o długości mniejszej niż 60 sekund.
- Wybrany jest tylko AUTO DJ SEQUENTIAL podczas odtwarzania listy JUKE BOX.

DJ PRO

Umożliwia miksowanie efektu dźwiękowego CLUB, DRUM lub USER. Każdy tryb ma do 3 efektów dźwiękowych.

1. Naciśnij i przytrzymaj **DJ PRO (CLUB, DRUM lub USER)** aż do wybrania żądanego efektu dźwiękowego DJ PRO.
2. Naciśnij **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)** żądanego dźwięku.

Uwaga

- Jeśli chcesz korzystać z trybu USER, musisz zarejestrować źródło w aplikacji "Music Flow Bluetooth". Jeśli źródło nie jest zarejestrowane, w okienku wyświetlacza pojawi USER, "EMPTY" lub "NO SOUND".
- Ustawienie początkowe dla trybu DJ Pro to efekt dźwiękowy CLUB.
- Tryb DJ Pro będzie wyświetlany przez 3 sekundy po naciśnięciu **DJ PRO (CLUB, DRUM lub USER)**.
- Dźwięk DJ PRO jest miksowany po naciśnięciu **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)**.
- Bieżąco odtwarzany dźwięk DJ PRO zostanie zatrzymany i rozpocznie się odtwarzanie wybranego dźwięku DJ PRO, jeśli naciszniesz inny przycisk **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)** podczas odtwarzania dźwięku DJ PRO.

Używanie bezprzewodowej technologii Bluetooth®

Informacje o technologii Bluetooth

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.

Dźwięk może zostać przerwany, jeżeli połączenie zostanie zakłócone przez fale elektryczne lub gdy urządzenia **Bluetooth** znajdą się w różnych pokojach.

Łączenie indywidualnych urządzeń w bezprzewodowej technologii **Bluetooth** nie wiąże się z żadnymi opłatami. Telefon komórkowy z technologią bezprzewodową **Bluetooth** może być obsługiwany przez Cascade, jeżeli połączenie było nawiązane przez technologię bezprzewodową **Bluetooth**. Dostępne urządzenia: telefon komórkowy, MP3, laptop, PDA.

Profile Bluetooth

W celu korzystania z technologii bezprzewodowej **Bluetooth**, urządzenia te muszą obsługiwać niektóre profile. To urządzenie jest kompatybilne z następującym profilem:

A2DP (Profil zaawansowanej dystrybucji audio)

Codec : SBC

Słuchanie muzyki zapisanej na urządzeniach Bluetooth

Łączenie Twojej jednostki z urządzeniem Bluetooth

Przed rozpoczęciem procedury parowania, upewnij się, że funkcja **Bluetooth** jest włączona w urządzeniu **Bluetooth**. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia **Bluetooth**. Po zakończeniu operacji parowania, nie trzeba jej wykonywać ponownie.

1. Włącz urządzenie.
2. Uruchom urządzenie **Bluetooth** i wykonaj operację parowania. W czasie szukania tej jednostki za pomocą urządzenia **Bluetooth**, może pojawić się na jego ekranie lista znalezionych urządzeń w zależności od jego typu. Twoje urządzenie pojawia się jako „LG FH6 (XX)".

Uwaga

- XX oznacza dwa ostatnie znaki adresu **Bluetooth**. Jeśli na przykład adres **Bluetooth** urządzenia to 9C:02:98:4A:F7:08, na urządzeniu **Bluetooth** wyświetli się „LG FH6 (08)".
- Sposoby parowania mogą się różnić pomiędzy niektórymi urządzeniami w zależności od typu urządzenia **Bluetooth**. W razie potrzeby wprowadź kod PIN (0000).
- W sposób powyżej opisany w trybie **Bluetooth** można podłączyć jednocześnie maksymalnie 3 urządzenia **Bluetooth**.
- Multi parowanie obsługiwane jest tylko w przypadku urządzeń z systemem Android lub iOS. (Multi parowanie może nie być obsługiwane w zależności od specyfikacji podłączonych urządzeń).
- Usuwane/zdejmowane urządzenie **Bluetooth** (np.: Dongle itp.) nie obsługuje multi parowania.

3. „PAIRED" pojawia się w oknie wyświetlacza i zapala się nazwa urządzenia **Bluetooth**, jeżeli jednostka ta zostanie pomyślnie połączona z urządzeniem **Bluetooth**. W okienku wyświetlacza pojawi się komunikat "BT".

Uwaga

- Po podłączeniu innych urządzeń multi parowania w oknie wyświetlacza pojawia się w na chwilę komunikat „PAIRED".
- Jeżeli niemożliwe jest wyświetlenie nazwy urządzenia, na wyświetlaczu pojawia się „_".

4. Słuchanie muzyki. Aby odtwarzać muzykę zapisaną na urządzeniu **Bluetooth**, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia **Bluetooth**.

Uwaga

- Podczas korzystania z technologii **Bluetooth®**, urządzenie zewnętrzne **Bluetooth** musi znajdować się jak najbliżej i odległość tę należy zachować.
  Jednakże połączenie może nie działać prawidłowo w następujących przypadkach:
  - Pomiędzy jednostką a urządzeniem zewnętrznym **Bluetooth** znajduje się przeszkoda.
  - W pobliżu znajduje się urządzenie korzystające z tej samej częstotliwości, co **Bluetooth®**, jak np. sprzęt medyczny, kuchenka mikrofalowa lub sieć bezprzewodowa LAN.
- Po ponownym uruchomieniu urządzenia należy jeszcze raz połączyć urządzenie **Bluetooth**.
- Pomimo tego, że można podłączyć do 3 urządzeń **Bluetooth**, można sterować odtwarzaniem oraz muzyką przy pomocy tylko jednego z nich.

Steruje podłączonym urządzeniem Bluetooth

Można sterować urządzeniem **Bluetooth** na urządzeniu: odtwarzać, włączyć pauzę, zatrzymać, pomijać.

Uwaga

- Funkcja ta jest jedynie dostępna w systemach Android i iOS.
- Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od urządzenia **Bluetooth**, lub obsługiwana w inny sposób.

Uwaga

- Podczas gdy jednostka ta połączona jest z wieloma urządzeniami **Bluetooth**, podczas zmiany funkcji na inną połączenie utrzymuje tylko urządzenie, które aktualnie odtwarza.
- Dźwięk może być przerwany na skutek zakłócenia połączenia przez inne fale elektroniczne.
- Nie można sterować urządzeniem **Bluetooth** za pomocą tego urządzenia.
- W zależności od typu urządzenia, w niektórych przypadkach użycie funkcji **Bluetooth** może okazać się niemożliwe.
- Można korzystać z połączenia bezprzewodowego do połączenia telefonu, odtwarzacza MP3, notebooka itp.
- Im większa jest odległość pomiędzy jednostką a urządzeniem **Bluetooth**, tym niższa jest jakość dźwięku.
- Połączenie **Bluetooth** zostanie rozłączone, gdy jednostka zostanie wyłączona lub urządzenie zewnętrzne **Bluetooth** znajdzie się za daleko.
- Jeżeli połączenie **Bluetooth** zostanie rozłączone, należy ponownie podłączyć urządzenie **Bluetooth** do jednostki.
- Jeżeli **Bluetooth** nie jest podłączony, w oknie wyświetlacza pojawi się napis „BT READY".
- Podczas korzystania z funkcji BT należy wyregulować głośność urządzenia **Bluetooth** do poziomu odpowiedniego do słuchania.
- Jeżeli nie jest to funkcja BT, można podłączyć tylko jedno urządzenie.
- Jeżeli podłączone zostanie urządzenie **Bluetooth** podczas korzystania z LG TV, wówczas LG TV zostanie odłączony.
- Podczas gdy urządzenie **Bluetooth** (urządzenie iOS itp.) jest podłączone do tej jednostki, poziom głośności może być pomiędzy nimi zsynchronizowany.

Używanie aplikacji Music Flow Bluetooth

Uwaga

- Do używania aplikacji „Music Flow Bluetooth" na tym urządzeniu dostępny jest tylko system Android OS.
- Zalecane jest używane najnowszej wersji aplikacji.

Informacje o aplikacji „Music Flow Bluetooth"

Aplikacja „Music Flow Bluetooth" to wiele nowych funkcji dla urządzenia.

Aby cieszyć się nowymi funkcjami, zapraszamy do pobrania i zainstalowania aplikacji „Music Flow Bluetooth".

Poniżej zamieszczony jest krótki opis licznych funkcji aplikacji "Music Flow Bluetooth".

Szafa grająca multi: Możliwości korzystania z rozrywki powiększają się trzykrotnie, gdy podłączysz równocześnie 3 telefony z **Bluetooth**. Odtwarzaj muzykę ze wszystkich trzech telefonów i utwórz zindywidualizowaną listę odtwarzania ze wszystkich telefonów.

Tworzenie próbek: Nagrywaj efekty na smartfonie i synchronizuj je w prosty sposób z systemem przez **Bluetooth**. Bądź tak kreatywny, jak to tylko możliwe.

Zainstaluj aplikację „Music Flow Bluetooth" na urządzeniu Bluetooth

Dostępne są dwa sposoby instalacji „Music Flow Bluetooth" na urządzeniu **Bluetooth**.

Zainstaluj aplikację „Music Flow Bluetooth" poprzez kod QR

1. Zainstaluj aplikację „Music Flow Bluetooth" poprzez kod QR. Użyj oprogramowania skanującego dla kodu QR.
2. Naciśnij ikonę instalacji.
3. Naciśnij ikonę pobierania.

Uwaga

- Sprawdź, czy Twoje urządzenie **Bluetooth** podłączone jest do Internetu.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie **Bluetooth** posiada oprogramowanie skanujące. Można pobrać z „Google Android Market (Google Play Store)".
- W zależności od obszaru kod QR może nie działać.

Zainstaluj aplikację „Music Flow Bluetooth" poprzez „Google Android Market (Google Play Store)"

1. Naciśnij ikonę „Google Android Market (Google Play Store)".
2. W pasku wyszukiwania wpisz „Music Flow Bluetooth" i włącz szukanie.
3. W liście wyszukiwania znajdź i naciśnij „Music Flow Bluetooth", aby rozpocząć pobieranie aplikacji **Bluetooth**.
4. Naciśnij ikonę instalacji.
5. Naciśnij ikonę pobierania.

Uwaga

- Sprawdź, czy Twoje urządzenie **Bluetooth** podłączone jest do Internetu.
- Upewnij się, że Twoje urządzenie **Bluetooth** wyposażone jest w „Google Android Market (Google Play Store)".

Aktywuj Bluetooth przy pomocy aplikacji „Music Flow Bluetooth”

Aplikacja „Music Flow Bluetooth” pomaga podłączać urządzenia **Bluetooth** do tej jednostki.

1. Naciśnij ikonę aplikacji „Music Flow Bluetooth” na ekranie głównym, aby otworzyć „Music Flow Bluetooth”, następnie przejdź do menu głównego.
2. Naciśnij [Menu] i wybierz odpowiednią jednostkę.
3. Aby uzyskać szczegóły dotyczące obsługi, wybierz [Pomoc] w menu [Ustawienia].

Uwaga

- Aplikacja „Music Flow Bluetooth” będzie dostępna w następujących wersjach oprogramowania:
  - Android O/S: Wersja 4.0.3 (lub nowsza).
- Jeżeli do obsługi używasz aplikacji „Music Flow Bluetooth”, takie same różnice będą pomiędzy aplikacją „Music Flow Bluetooth” a dostarczonym pilotem zdalnego sterowania. W razie potrzeby używać dostarczonego pilota zdalnego sterowania.
- W zależności od urządzenia **Bluetooth**, aplikacja „Music Flow Bluetooth” może nie działać.
- Nawet po połączeniu aplikacji „Music Flow Bluetooth” muzyka może być odtwarzana z Twojego urządzenia. W takim przypadku, spróbuj wykonać ponownie procedurę połączenia.
- Podczas używania aplikacji „Music Flow Bluetooth”, jeżeli uruchomione zostaną inne aplikacje lub zmienione zostaną ustawienia urządzenia **Bluetooth**, wówczas aplikacja „Music Flow Bluetooth” może nie działać prawidłowo.
- Jeżeli aplikacja „Music Flow Bluetooth” nie działa prawidłowo, należy sprawdzić urządzenie **Bluetooth** oraz połączenie „Music Flow Bluetooth” oraz spróbować podłączyć ponownie.
- W zależności od sytemu operacyjnego smartfona mogą występować różnice w działaniu „Music Flow Bluetooth”.
- Jeżeli połączenie aplikacji „Music Flow Bluetooth” nie działa prawidłowo, należy sprawdzić ustawienia urządzenia **Bluetooth**.

Korzystanie z radia

Upewnij się, że antena FM jest podłączona (patrz strona 17).

Słuchanie radia

1. Naciskaj przycisk **F** na pilocie lub na urządzeniu, aż na wyświetlaczu pojawi się FM.
   Wybrana zostanie ostatnio słuchana stacja.
2. Strojenie automatyczne:
   Naciśnij i przytrzymaj na pilocie przycisk **TUNING -/+** lub **I<< / >>I** na urządzeniu przez około 2 sekundy, aż częstotliwość zacznie się zmieniać, następnie zwolnij go. Przeszukiwanie zatrzymuje się po znalezieniu stacji.

   lub

   Strojenie ręczne:
   Naciskaj **TUNING -/+** na pilocie lub **I<< / >>I** na urządzeniu.
3. Wyreguluj głośność, przekręcając pokrętło głośności na urządzeniu lub naciskając wielokrotnie **VOL +/-** na pilocie.

Polepszenie słabego odbioru stacji FM

Naciśnij **>II** na urządzeniu lub **►/II** na pilocie.
Tryb odbioru radia zmieni się ze stereo na mono, zazwyczaj powoduje to poprawę jakości odbioru. (Tylko tryb poziomy)

Zapisywanie stacji radiowych

Można zapisać 50 stacji dla pasma FM.

Przed rozpoczęciem strojenia należy upewnić się, że głośność nie jest ustawiona na zbyt wysokim poziomie.

1. Naciskaj przycisk **F** na pilocie lub na urządzeniu, aż na wyświetlaczu pojawi się FM.
2. Naciskając **TUNING -/+** na pilocie lub **I<< / >>I** na urządzeniu wybierz żądaną częstotliwość.
3. Naciśnij na pilocie **JUKEBOX/MEMORY**. W okienku wyświetlacza zaczyna migać numer.
4. Naciśnij **PRESET·FOLDER Λ/V** na pilocie, aby wybrać żądany numer stacji.
5. Naciśnij na pilocie **JUKEBOX/MEMORY**. Stacja jest zapisana.
6. Powtórz kroki 2 do 5 w celu zaprogramowania innych stacji.
7. Aby słuchać zaprogramowanej stacji, należy nacisnąć na pilocie **PRESET·FOLDER Λ/V** lub przyciski numeryczne **0** do **9**.

Usuwanie wszystkich zapisanych stacji

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **JUKEBOX/MEMORY** na pilocie przez dłużej niż dwie sekundy.
   Komunikat „ERASEALL" będzie migać na wyświetlaczu.
2. Naciśnij **JUKEBOX/MEMORY** na pilocie, aby usunąć wszystkie zapisane stacje.

Wyświetlanie informacji o stacji radiowej

Tuner FM wyposażony jest w system Radio Data System (RDS). Pokazuje informacje na temat słuchanej stacji radiowej. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **RDS/SET** na pilocie lub **OK/RDS** na urządzeniu, aby przejść przez różne typy danych:

PS (Programme Service Name)

Na wyświetlaczu pojawi się nazwa kanału.

PTY (Rozpoznanie typu programu)

Na wyświetlaczu pojawia się typ programu (np. jazz lub wiadomości).

RT (Radio - Tekst)

Komunikat tekstowy zawiera specjalne informacje nadawane przez daną stację radiową.

Ten tekst może przewijać się na wyświetlaczu.

CT (Czas kontrolowany przez kanał)

Pokazuje czas podawany przez stację.

Naciskając przycisk **RDS/SET** na pilocie lub **OK/RDS** na urządzeniu, można wyszukiwać stacje radiowe według typu programu. Na wyświetlaczu pojawi się ostatnio używany kod **PTY**. Aby wybrać typ szukanego programu, naciskaj przyciski PTY. Naciśnij i przytrzymaj **TUNING -/+**. Tuner rozpocznie automatyczne szukanie. Wyszukiwanie zatrzyma się, gdy odnaleziona zostanie odpowiednia stacja.

Regulacja dźwięku

Ustawianie trybu dźwięku

Ten system posiada określoną ilość wcześniej ustawianych pól dźwięków surround. Wyświetlane elementy dla korektora mogą się różnić w zależności od źródła dźwigu oraz ustawionych efektów.

Przy pomocy przycisku **SOUND EFFECT** na pilocie, można wybrać tryb dźwiękowy.

Na wyświetlaczu	Opis
BASS (BASS BLAST)	Wzmocnienie dźwięku w zakresie niskim, średnimi oraz efektu surround.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Tryb ten daje autentyczną atmosferę dźwięku oraz jednocześnie odczucie uczestniczenia w prawdziwym koncercie muzyki pop, jazz lub klasycznej.
STANDARD	Możesz cieszyć się zoptymalizowanym dźwiękiem.

Uwaga

- Po naciśnięciu na 3 sekundy przycisku **USER EQ / BASS BLAST** na urządzeniu można bezpośrednio wybrać efekt BASS (BASS BLAST).
- Po naciśnięciu przycisku **BASS BLAST** na urządzeniu można bezpośrednio wybrać efekt BASS (BASS BLAST).

Ustawianie USER EQ

Można ustawić poziom dźwięku dla tonów wysokich, średnich i niskich.

1. Naciśnij **USER EQ / BASS BLAST** na urządzeniu. Wyświetli się komunikat „USER EQ".
2. Naciskaj **USER EQ / BASS BLAST**, aż w okienku wyświetlacza pojawi się żądane ustawienie.
3. Obrócić **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**, aby wyregulować wartość.

Funkcje zaawansowane

Nagrywanie do USB

Można nagrywać z różnych źródeł dźwięku do pamięci USB
(AUX, Tuner)

1. Podłącz urządzenie USB do tej jednostki.
2. Naciśnij na pilocie **F** lub na urządzeniu, aby wybrać tryb, z którego chcesz nagrywać.
3. Uruchom nagrywanie, naciskając **USB REC / DEMO** na urządzeniu, lub **USB REC** na pilocie.

   Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij i przytrzymaj **USB REC / DEMO** na urządzeniu lub **USB REC** na pilocie.

Chwilowe zatrzymanie nagrywania

Naciśnij ≫II lub ▶/II na urządzeniu podczas nagrywania, aby chwilowo je zatrzymać. Naciśnij ponownie, aby wznowić nagrywanie

Aby wybrać szybkość transmisji bitów dla nagrywania

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy **USB REC / DEMO** na urządzeniu lub **USB REC** na pilocie.
2. Naciśnij I◀◀/▶▶I na pilocie, aby wybrać szybkość transmisji bitów.
3. Naciśnij **USB REC / DEMO** na urządzeniu lub **USB REC** na pilocie, aby zakończyć ustawianie.

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów chronionych przed kopiowaniem, takich jak programy komputerowe, pliki, audycje lub nagrania dźwiękowe może być niezgodne z zasadami praw autorskich i być przestępstwem. Urządzenie to nie może być wykorzystywane do tego celu.
Bądź odpowiedzialny.
Respektuj prawa autorskie.

Uwaga

- Nie wolno odłączać USB lub urządzenia podczas trwania nagrywania USB. W przeciwnym wypadku może powstać niekompletny plik.
- Jeśli nagrywanie USB nie działa, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „NO USB", „ERROR", „USB FULL", „NOT SUPPORT" lub „FILE MAX".
- Czytnik wielu kart lub zewnętrzny dysk twardy HDD nie mogą być używane do nagrywania USB.
- Podczas długiego nagrywania plik zapisywany jest z prędkością 512 MB.
- Można nagrywać różne dźwięki przy pomocy DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO lub MIC. (Za wyjątkiem kopiowania USB)
- Możesz regulować nagrywany dźwięk MIC w zależności od głośności MIC.
- Nie można zapisać więcej plików niż 2000.
- Zostanie zapisany w następujący sposób.

AUX	Tuner
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM

Tuner: Pokazana jest aktualna częstotliwość nagrywania.

Odtwarzanie JUKE BOX

Funkcja JUKE BOX pozwala na stworzenie listy ulubionych plików znajdujących się w pamięci przenośnej USB. Można wykonać listę odtwarzania składająca się z maksymalnie 100 plików.

Tworzenie listy JUKE BOX

1. Naciśnij i przytrzymaj **JUKEBOX / MEMORY** na pilocie, aby wejść do trybu edycji. (Lista zostanie zatrzymana, gdy naciśniesz ten przycisk).
2. Wybierz plik przy pomocy ⏮/⏭ na pilocie lub obracając **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** na urządzeniu.
3. Naciśnij **JUKE BOX / MEMORY**, aby zapisać wybrany plik.
4. Powtórz kroki 2 - 3, aby zapisać więcej plików. (Można dokonać modyfikacji listy naciskając **PRESET·FOLDER** Λ/V na pilocie, aby wybrać numer programu JUKE BOX.)
5. Naciśnij ponownie **JUKE BOX / MEMORY**.

Po stworzeniu listy, aby uruchomić jej odtwarzanie, naciśnij ▶/II.

Uwaga

Podczas tworzenia lub modyfikacji listy JUKE BOX, tryb powtarzania REPEAT jest wyłączony.

Słuchanie JUKE BOX

Naciśnij raz **JUKE BOX / MEMORY**. "JUKE BOX ON" pojawia się na wyświetlaczu. Aby uruchomić odtwarzanie listy JUKE BOX, naciśnij ▶/II na pilocie lub >II na urządzeniu.

Aby anulować, naciśnij raz **JUKE BOX / MEMORY**. "JUKE BOX OFF" pojawia się na wyświetlaczu.

Edytowanie JUKE BOX

1. Naciśnij i przytrzymaj **JUKE BOX / MEMORY** na jednostce, aby wejść do trybu edycji. (Lista zostanie zatrzymana, gdy naciśniesz ten przycisk).
2. Naciśnij **PRESET·FOLDER** Λ/V na pilocie, aby wybrać plik do edycji.
3. Naciśnij ⏮/⏭ na pilocie, aby zapisać plik.
4. Naciśnij **JUKE BOX / MEMORY**.
5. Powtórz kroki od 2 do 3, aby zapisać inne pliki.
6. Naciśnij ponownie **JUKE BOX / MEMORY**.

Po wykonaniu edycji listy JUKE BOX, aby uruchomić jej odtwarzanie, naciśnij ▶/II.

Usuwanie listy JUKE BOX

Funkcja usuwanie działa tylko w trybie edycji.

1. Naciśnij i przytrzymaj **JUKE BOX / MEMORY** na pilocie, aby wejść do trybu edycji.
2. Wybierz utwór, naciskając wielokrotnie **PRESET·FOLDER** Λ/V na pilocie.
3. Gdy utwór jest zaznaczony naciśnij **DELETE**.

Uwaga

- Jeżeli nie ma listy JUKE BOX, wówczas po naciśnięciu **JUKE BOX / MEMORY** na wyświetlaczu pojawia się komunikat „JUKE BOX NONE".
- W poniższym przypadku JUKE BOX jest wyłączany.
  - Zmiana na inną funkcję.
  - Wyłączenie i włączenie urządzenia.
  - Posłużenie się przyciskami numerycznymi pilota.
  - Odtwarzanie pliku za pomocą **SEARCH** i **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**.
- W poniższym przypadku lista JUKE BOX zostaje usunięta:
  - Odłączanie urządzenia USB.
  - Usunięcie lub nagranie plików w urządzeniu USB.

Inne operacje

Chwilowe wyłączenie dźwięku

Naciśnij na pilocie, aby wyciszyć urządzenie.

Możesz wyciszyć swoje urządzenie, aby na przykład odebrać telefon. Wskaźnik „MUTE" pojawi się w oknie wyświetlacza.

Aby anulować, naciśnij ponownie lub zmień poziom głośności.

Wyświetlanie informacji o pliku (ID3 TAG)

Podczas odtwarzania pliku MP3 zawierającego informacje, można wyświetlić je, naciskając przycisk **INFO**.

DEMO

Przy wyłączonym urządzeniu naciśnij raz przycisk **USB REC / DEMO**. Urządzenie uruchomi się, a na wyświetlaczu rozpocznie się prezentacja każdej z funkcji. Aby anulować tryb DEMO, naciśnij jeszcze raz przycisk **USB REC / DEMO**.

Uwaga

- Tryb DEMO pozostanie włączony na tym urządzeniu, nawet po odłączeniu przewodu zasilającego.
- Podczas trwania trybu DEMO można korzystać z innych funkcji, tryb DEMO zostanie chwilowo zatrzymany.
  - Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb DEMO powróci automatycznie.

Korzystanie z mikrofonu

1. Podłącz mikrofon do gniazda MIC.
2. Uruchom muzykę.
3. Śpiewaj z akompaniamentem. Ustawić głośność mikrofonu, naciskając przycisk głośności **MIC VOL +/-** na urządzeniu.

Uwaga

- Jeżeli nie korzystasz z mikrofonu, ustaw poziom **MIC VOL** na minimum lub wyłącz go i odłącz z gniazda MIC.
- Mikrofon leżący zbyt blisko głośników może spowodować wysoki nieprzyjemny dźwięk. W tym przypadku odsuń mikrofon od głośników lub zmniejsz poziom głośności za pomocą przycisku **MIC VOL**
- Bardzo głośny dźwięk może ulec zniekształceniu w mikrofonie. W tym przypadku, naciśnij **MIC VOL** do minimum.
- Jeśli uważasz, że dźwięk mikrofonu nie jest wystarczająco głośny, choć MIC VOL zostało ustawione na maksimum, można tylko ustawić głośność źródła dźwięku na niższą.
  - Wykonaj poniższą czynność.
    1. Naciśnij i przytrzymaj **VOICE CANCELLER** na urządzeniu.
    2. Zmniejsz głośność źródła dźwięku poprzez obracanie **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** na urządzeniu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby uruchomić, odłącz zasilanie.

ANULOWANIE WOKALU

Można cieszyć się tą funkcją podczas odtwarzania, przez redukcję głośności wokalu dla muzyki pochodzącej z różnych źródeł.

Naciśnij **VOICE CANCELLER**, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "ON".

Aby anulować ten tryb, naciśnij i przytrzymaj jeszcze raz **VOICE CANCELLER**.

Jakość wyciszenia wokalu - VOICE CANCELLER może być różna i zależy od jakości nagranych plików.

Uwaga

- Funkcja ta dostępna jest dla trybu USB lub BT (**Bluetooth**).
- Jeżeli funkcja nie jest dostępna, na wyświetlaczu pojawia się komunikat "NOT SUPPORT".
- Funkcję tę można używać tylko po podłączeniu mikrofonu.
- Jeżeli mikrofon nie jest podłączony, na wyświetlaczu pojawia się komunikat "NOT SUPPORT".
- Funkcja ta nie działa w trybie MONO.
- Aby uruchomić, należy zmienić tryb lud odłączyć mikrofon.
- Ta funkcja może nie zostać uruchomiona w zależności od statusu podłączonych urządzeń.

ZMIANA KLUCZA

Można dokonać regulacji w 9 krokach (4 kroki do góry, 4 kroki w dół oraz ustawienie oryginalne).

- Aby podwyższyć tonację o prymę, za każdym razem podczas odtwarzania wcisnąć przycisk KEY CHANGER(♯).
- Aby obniżyć tonację o prymę, za każdym razem podczas odtwarzania wcisnąć przycisk KEY CHANGER(♭).

Uwaga

- Funkcja ta dostępna jest dla trybu USB lub BT (**Bluetooth**).
- Jeżeli mikrofon nie jest podłączony, na wyświetlaczu pojawia się komunikat "NOT SUPPORT".
- Aby uruchomić, należy zmienić tryb lud odłączyć mikrofon lub zmienić muzykę.
- Ta funkcja może nie zostać uruchomiona w zależności od podłączonych urządzeń.

OŚWIETLENIE

Funkcja ta zapewnia atmosferę imprezy dzięki podświetleniu głośników.

Naciśnij **LIGHTING** na pilocie lub na urządzeniu.

RHYTHM → PARTY → FIREWORK → SPACE → WATER → FOREST → CITYGLOW → (MYSTYLE) → OFF

Uwaga

- Aby cieszyć się efektem dynamicznego oświetlenia, należy wybrać tryb RHYTHM lub PARTY.
- Funkcja oświetlenia jest dostępna we wszystkich trybach.
- Jednokrotne naciśnięcie przycisku **LIGHTING** utrzymuje poprzedni tryb oświetlenia. W celu zmiany trybu oświetlenia należy nacisnąć ten przycisk jeszcze raz.
- Jeśli chcesz korzystać z trybu MYSTYLE, musisz zarejestrować źródło w aplikacji "Music Flow Bluetooth".
- Tryb oświetlenia można wybrać przy pomocy **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**.
- Nacisnąć i przytrzymać **LIGHTING** w celu włączenia lub wyłączenia oświetlenia migającego.

Ustawianie zegara

1. Włącz urządzenie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **CLOCK**.
3. Wybierz tryb czasu naciskając **I◀◀ / ▶▶I** na pilocie.

   - AM 12:00 (dla wyświetlania AM oraz PM) lub 0:00 (dla zegara 24 godzinnego).
4. Naciśnij **RDS/SET** aby potwierdzić ustawienie.
5. Wybierz godzinę naciskając **I◀◀ / ▶▶I** na pilocie.
6. Naciśnij **RDS/SET**.
7. Wybierz minuty naciskając **I◀◀ / ▶▶I** na pilocie.
8. Naciśnij **RDS/SET**.

Ustawianie zegara poprzez aplikację „Music Flow Bluetooth”

Zainstaluj aplikację "Music Flow Bluetooth" na urządzeniu Android. (patrz strona 24)

Zegar jednostki będzie automatycznie synchronizowany z Twoim urządzeniem poprzez połączenie **Bluetooth** oraz aplikację "Music Flow Bluetooth".

Urządzenie jako budzik

1. Włącz urządzenie.
2. Naciśnij i przytrzymaj **ALARM**.
3. Przy pomocy **I◀◀ / ▶▶I** na pilocie ustaw godzinę oraz minuty i naciśnij przycisk **RDS/SET**, aby zapisać.
4. Przy pomocy **I◀◀ / ▶▶I** na pilocie ustaw funkcję i naciśnij przycisk **RDS/SET**, aby zapisać.
   -Po wybraniu trybu Tuner naciśnij **I◀◀ / ▶▶I** na pilocie, aby wybrać numer zapamiętanej stacji, a następnie naciśnij **RDS/SET**.
   Jeżeli nie ma żadnego numeru zapamiętanej stacji, krok ten zostanie pominięty.
5. Przy pomocy **I◀◀ / ▶▶I** na pilocie ustaw głośność i naciśnij przycisk **RDS/SET**, aby zapisać.

Uwaga

- Po ustawieniu zegara, czas można kontrolować po naciśnięciu przycisku **CLOCK** nawet, gdy odtwarzacz jest wyłączony.
- Można ustawić alarm, po ustawieniu aktualnego czasu.
- Po ustawieniu zegara oraz alarmu, można skontrolować informacje o ustawieniu wciskając **ALARM** nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Przy pomocy przycisku ALARM ON/OFF, można włączyć lub wyłączyć funkcje **ALARM**.

Ustawianie timera zasypiania

Naciskaj przycisk **SLEEP** na pilocie, aby wybrać czas do wyłączenia od 10 do 180 minut.
Po tym czasie urządzenie wyłączy się.

Jeżeli chcesz wyłączyć funkcję zasypiania, naciskaj na pilocie przycisk **SLEEP** , aż pojawi się komunikat "SLEEP 10", następnie naciśnij jeszcze raz przycisk **SLEEP**, gdy wyświetlony będzie komunikat "SLEEP 10".

Uwaga

- Możesz sprawdzić pozostający do wyłączenia czas.
- Naciśnij i przytrzymaj **SLEEP**, by sprawdzić, lub zmienić pozostały czas.

Przyciemnienie

Naciśnij jednokrotnie **SLEEP** na pilocie. Okno wyświetlacza będzie ciemniejsze o połowę.
Aby anulować, naciśnij wielokrotnie **SLEEP** na pilocie, aż do wyłączenia przyciemnienia.

Uwaga

Po uruchomieniu funkcji przyciemnienia wszystkie kontrolki LED zostają wyłączone.

Automatyczne wyłączanie

W przypadku gdy główne urządzenie nie jest podłączone do urządzenia zewnętrznego i nie będzie używane przez 20 minut, wyłączy się samoczynnie.
Wyłączy się również po sześciu godzinach, jeżeli jednostka główna jest połączona z innym urządzeniem za pomocą wejścia analogowego.
W przypadku połączenia bezprzewodowego Wireless Party Link funkcja automatycznego wyłączania zasilania działa tylko w przypadku urządzenia GŁÓWNEGO.
W przypadku urządzenia PODPORZĄDKOWANEGO, funkcja automatycznego wyłączania zasilania dostępna jest po rozłączenia urządzenia PODPORZĄDKOWANEGO oraz GŁÓWNEGO.

Jak rozłączyć połączenie z siecią bezprzewodową lub urządzenie bezprzewodowe.

Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk zasilania przez ponad 5 sekund.

Automatyczne włączenie zasilania

Urządzenie to uruchomi się automatycznie przez sygnał wejściowy: LG TV lub **Bluetooth**.

Jeżeli spróbujesz podłączyć urządzenie **Bluetooth**, jednostka włączy się oraz podłączy urządzenie **Bluetooth**. Możesz rozpocząć odtwarzanie muzyki.

Uwaga

- Funkcja ta może nie działać w zależności od podłączonego urządzenia.
- W zależności od podłączonego urządzenia, jednostka włącza się, jednak połączenie **Bluetooth** może nie zostać zrealizowane.
- Jeżeli odłączysz połączenie **Bluetooth**, niektóre urządzenia **Bluetooth** będą ciągle próbowały się połączyć. Dlatego zalecane jest rozłączenie połączenia przez wyłączeniem jednostki.
- Jeżeli spróbujesz podłączyć aplikację „Music Flow Bluetooth", wówczas funkcja **Bluetooth** zostanie wyłączona.
- Jeżeli urządzenie zostanie włączone przez funkcję LG TV lub **Bluetooth**, włączony zostanie odpowiedni tryb.
- Jeżeli urządzenie to jest już sparowane, zostanie automatycznie włączone przez sygnał wejściowy.
- Jeżeli urządzenie zostanie wyłączone przez naciśnięcie przycisku zasilania przez ponad 5 sekund, funkcja automatycznego włączania zostanie anulowana. Aby ją aktywować, należy włączyć urządzenie.

Automatyczna zmiana funkcji

Urządzenie to rozpoznaje sygnały wejściowe takie jak **Bluetooth** lub LG TV, następnie automatycznie zmienia funkcję.

Jeżeli spróbujesz podłączyć urządzenie Bluetooth

Jeżeli spróbujesz podłączyć urządzenie **Bluetooth**, jednostka przełączy się na tryb **Bluetooth**. Uruchom odtwarzanie muzyki na urządzeniu **Bluetooth**.

Jeżeli podłączony jest LG TV

Po włączeniu telewizora LG TV podłączonego przez LG Sound Sync, urządzenie to zmieni funkcje na LG TV. Będzie słychać dźwięk pochodzący z telewizora.

Uwaga

- Funkcja ta nie jest dostępna podczas nagrywania lub usuwania.
- Funkcja ta działa tylko z urządzeniami, które były wcześniej podłączone.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Możesz sterować niektórymi funkcjami tego urządzenia za pomocą pilota do swojego telewizora z LG Sound Sync. Funkcja jest kompatybilna z telewizorem LG, który obsługuje LG Sound Sync. Upewnij się, że na telewizorze jest logo LG Sound Sync.

Funkcje możliwe do sterowania przy pomocy pilota telewizora LG: Zwiększanie/zmniejszanie głośności, wyciszanie.

Szczegóły na temat funkcji LG Sound Sync patrz instrukcja obsługi telewizora.


1. Włącz urządzenie, naciskając na pilocie przycisk ⏻ lub ⏻/I urządzeniu.
2. Naciśnij **F** na pilocie lub na urządzeniu, aby wybrać LG TV.
3. Ustaw wyjście dźwięku w telewizorze, aby odtwarzać dźwięk przez to urządzenie:
   Menu ustawień telewizora [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
   W oknie wyświetlacza pojawi się „PAIRED" na około 3 sekundy, następnie „LG TV" w przypadku normalnego połączenia pomiędzy niniejszym urządzeniem a telewizorem.

Uwaga

- W czasie użytkowania LG Sound Sync możesz również korzystać z pilota zdalnego sterowania tego urządzenia. Ponowne użycie pilota od telewizora spowoduje zsynchronizowanie tego urządzenia z telewizorem.
- W przypadku nieudanego połączenia, sprawdź stan urządzenia oraz telewizora: moc, tryb.
- W przypadku stosowania LG Sound Sync sprawdź stan tego urządzenia oraz połączenia w poniższych przypadkach.
  - Wyłącz urządzenie.
  - Zmiana na inną funkcję.
  - Rozłączenie połączenia bezprzewodowego spowodowanego zakłóceniami lub odległością.
- Czas potrzebny, aby wyłączyć to urządzenie różni się w zależności od telewizora.
- W przypadku próby zmiany trybu przy pomocy funkcji TV LG, głośność zostanie zmieniona zgodnie z poziomem głośności LG TV.
- Menu ustawień telewizora różni się w zależności od producenta oraz modelu.
- Jeżeli podłączysz LG Sound Sync, podczas gdy podłączona jest aplikacja „Music Flow Bluetooth", dostępne będzie sterowanie poprzez aplikację.
- Jeżeli wyłączyłeś urządzenie bezpośrednio przy pomocy przycisku ⏻ na pilocie, lub ⏻/I na urządzeniu, funkcja LG Sound Sync zostanie rozłączona. Aby ponownie korzystać z tej funkcji, należy ponownie połączyć TV oraz urządzenie.
- Jeżeli podłączony zostanie LG TV podczas korzystania z **Bluetooth**, wówczas **Bluetooth** zostanie odłączony oraz podłączony LG TV.
- Głośność można zwiększać, gdy TV i urządzenie są połączone przez LG Sound Sync. Zmniejsz głośność TV i podłącz urządzenie.

Połączenie Wireless Party Link

Dźwięk wyjściowy jednostki Ⓐ (GŁÓWNA) jest rozszerzony dla jednostki Ⓑ (PODPORZĄDKOWANA).
Kompatybilne z jednostką, która obsługuje Wireless Party Link.

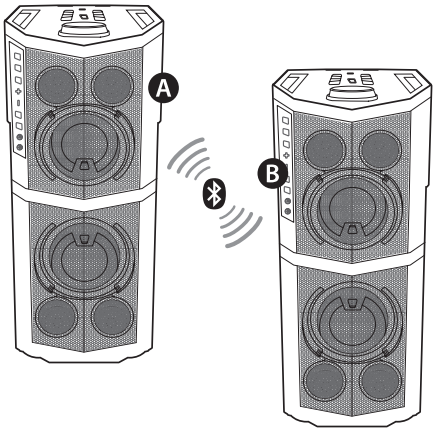

1. Naciśnij na urządzeniu **WIRELESS LINK**. PARTY LINK MODE SELECT pojawia się w okienku wyświetlacza.
2. Obracaj **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** lub naciśnij **I<< / >>I** na urządzeniu, aby wybrać MASTER lub SLAVE.
   - Ⓐ Jednostka: Wybiera GŁÓWNA.
   - Ⓑ Jednostka: Wybiera PODPORZĄDKOWANA.

   Dwie jednostki próbują się ze sobą połączyć.
3. Gdy urządzenia zostaną pomyślnie połączone, na wyświetlaczu urządzania GŁÓWNEGO pojawia się komunikat "Nazwa urządzenia podporządkowanego CONNECTED". Na wyświetlaczu urządzenia PODPORZĄDKOWANEGO pojawia się komunikat "CONNECTED TO nazwa urządzenia głównego".

Uwaga

- Jeżeli korzystasz z LG Sound Sync, funkcja ta nie będzie dostępna. Jeżeli spróbujesz włączyć tryb LG TV, na wyświetlaczu pojawia się komunikat "NOT SUPPORT".
- Mikrofon można używać tylko w urządzeniu PODPORZĄDKOWANYM. W przypadku urządzenia PODPORZĄDKOWANEGO , niektóre funkcje są tylko obsługiwane.
- Gdy Wireless Party Link jest wyłączone, urządzenie podporządkowane SLAVE zmienia się na tryb BT.
- W przypadku braku połączenia, w okienku wyświetlacza pojawi się komunikat "FAILED".
- Funkcja wyciszania jest zsynchronizowana.
- Połączenie Wireless Party Link zostanie rozłączone w przypadku wyłączenia urządzenia lub naciśnięcia przycisku **WIRELESS LINK**.
- Dźwięki urządzeń MASTER i SLAVE mogą się różnić, zależnie od statusu odtwarzania, źródła oraz ustawień.
- Sprawdź poniższe informacje podczas łączenia się z **Bluetooth**.
  - Do urządzenia głównego MASTER można podłączyć tylko jedno urządzenie **Bluetooth**. Nie można podłączać urządzeń **Bluetooth** do urządzenia podporządkowanego SLAVE.
  - Połączenie bezprzewodowe Wireless Party Link obsługiwane jest tylko w przypadku urządzeń z systemem Android lub iOS. (Połączenie bezprzewodowe Wireless Party Link może nie być obsługiwane w zależności od specyfikacji podłączonych urządzeń lub systemu operacyjnego).
  - Usuwane/odłączane urządzenia **Bluetooth** (np.: dongle itp.) nie będą obsługiwały połączenia bezprzewodowego Wireless Party Link.
  - W przypadku połączenia bezprzewodowego Wireless Party Link, **Bluetooth** nie będzie dostępny w trybie nagrywania lub usuwania.

Rozwiązywanie problemów

Ogólne

Problem	Przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie działa poprawnie.	• Wyłącz zasilanie tej jednostki oraz podłączonych urządzeń zewnętrznych (telewizor, głośnik niskotonowy, odtwarzacz DVD, wzmacniacz itp.) i włącz ponownie. • Odłącz przewód zasilania tej jednostki oraz podłączonych urządzeń zewnętrznych (telewizor, głośnik niskotonowy, odtwarzacz DVD, wzmacniacz itp.) i podłącz ponownie. • Poprzednie ustawienie może nie zostać zapisane, jeżeli urządzenie zostanie wyłączone.
Brak zasilania.	• Kabel zasilania nie jest podłączony. Podłącz kabel zasilania. • Sprawdź, czy nie nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym. Sprawdź działanie przez obsługę innych urządzeń elektronicznych.
Brak dźwięku.	• Sprawdź, czy została wybrana prawidłowa funkcja. Naciśnij przycisk funkcji i sprawdź wybraną funkcję.
Stacje radiowe nie są odbierane właściwie.	• Antena jest źle podłączona lub ustawiona. Podłącz dokładnie antenę. • Siła sygnału stacji radiowej jest zbyt słaba. Ręcznie dostrój stację. • Żadna stacja nie została zapamiętana lub stacje zostały usunięte (przy strojeniu skanującym). Ustaw stacje radiowe — więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie 26.
Pilot nie działa poprawnie.	• Pilot zdalnego sterowania znajduje się za daleko od urządzenia. Używaj pilota w odległości do 7 m. • Na drodze pomiędzy pilotem a urządzeniem znajduje się przeszkoda. Usuń przeszkodę. • Baterie w pilocie są wyczerpane. Zmień baterie na nowe.
Brak podświetlenia	• Sprawdź efekty oświetlenia, wciskając **LIGHTING**.
Nie działa LG Sound Sync.	• Sprawdź, czy Twój telewizor LG obsługuje LG Sound Sync. • Sprawdź połączenie LG Sound Sync. • Sprawdź ustawienia dźwięku w telewizorze i w tym urządzeniu.

Specyfikacja ogólna

Ogólne	
Zasilanie	Patrz główna naklejka urządzenia.
Pobór mocy	Patrz główna naklejka urządzenia.
	Gotowość sieciowa: 0,5 W (jeżeli wszystkie porty sieciowe są aktywowane).
Wymiary (S x W x G)	Około 818 mm x 318 mm x 388 mm
Masa netto	Około 17,2 kg
Temperatura robocza	5°C do 35°C (41°F do 95°F)
Wilgotność robocza	60%

Wejścia	
Wejście analogowe audio (AUX IN)	1,2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, gniazdo RCA (L, R)
Mikrofon (MIC 1/2)	Czułość 15 mV (1 kHz), gniazdo 6,3 mm x 2

Tuner	
Zakres strojenia FM	87,5 do 108,0 MHz lub 87,50 do 108,00 MHz

System	
Odpowiedź częstotliwościowa	80 do 20000 Hz
Proporcja sygnału do szumu	Więcej niż 75 dB
Zakres dynamiczny	Więcej niż 80 dB
Zasilanie interfejsu (USB)	5 V ⎓ 1 A

Wzmacniacz (całkowita moc wyjściowa RMS)	
Moc całkowita	600 W
Przód	300 W × 2 (4 Ω przy 1 KHz, 10% THD)

- Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Konserwacja

Obsługa urządzenia

Wysyłanie urządzenia

Proszę zachować oryginalne opakowanie. W razie konieczności wysłania urządzenia, w celu zapewnienia najlepszej ochrony, zapakuj ponownie urządzenie, tak jak było zapakowane fabrycznie.

Powierzchnie zewnętrzne należy utrzymywać w czystości

Nie używać w pobliżu urządzenia cieczy agresywnych, takich jak środki owadobójcze. Czyszczenie z dużą siłą może zniszczyć powierzchnię. Nie pozostawiać przez dłuższy czas produktów gumowych lub plastikowych w kontakcie z urządzeniem.

Czyszczenie urządzenia

Aby oczyścić urządzenie, użyj miękkiej, suchej szmatki. Jeżeli powierzchnie są mocno zabrudzone, użyj miękkiej szmatki lekko zwilżonej w roztworze delikatnego detergentu. Nie stosuj silnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzen, rozcieńczalniki, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Znaki handlowe i licencje

Nazwa **Bluetooth®** oraz logo są własnością firmy **Bluetooth®** SIG, Inc., a ich użytkowanie przez firmę LG Electronics odbywa się na podstawie licencji.

Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich prawowitych właścicieli.


LG
Life's Good