


Welcome!

To switch on the tablet, press and hold the power button for several seconds.
At the first start of the tablet, the assistant will carry through the basic settings configuration.

Opening the device

- 1. Switch off your tablet before installing or replacing the battery, SIM, or memory card.
- 2. Remove the back cover.
- 3. Hold the SIM card with the cut corner oriented as shown and slip it into the card holder.

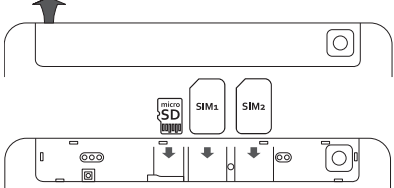

- 4. Insert the memory card into the card slot with the metal contacts facing down until it inserts to the right position.
- 5. Press the cover gently back into place until you hear a click.


Charging the Battery

When you first get your new tablet you'll need to charge the battery.
1. Connect the adapter to the charger jack. Ensure that the adapter is inserted with the correct orientation. Do not force the connector into the charger jack.
2. Connect the charger to a standard AC wall outlet.
3. Disconnect the charger when the battery is fully charged.

Polski

Witaj!

W celu włączenia tabletu, należy nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk zasilania.
Przy pierwszym uruchomieniu, asystent przeprowadzi przez podstawową konfigurację ustawień.
Otwarcie tabletu
1. Przed instalacją karty SIM lub karty pamięci należy wcześniej wyłączyć tablet.
2. Zdejmij tylną pokrywę.
3. Uchwyć kartę SIM tak, aby ucięty róg znajdował się w pozycji pokazanej na zdjęciu, a następnie wsuń ją do portu karty.

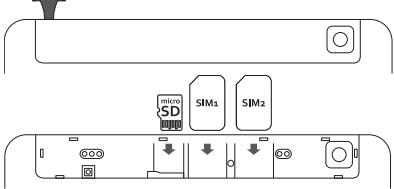

- 4. Włóż kartę pamięci do gniazda karty tak, aby metalowe styki skierowane były w dół, a następnie wciśnij ją delikatnie, dopóki nie zostanie zablokowana we właściwej pozycji.
- 5. Delikatnie dociśnij tylną pokrywę z powrotem na miejsce, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

Ładowanie baterii

Po zakupie tabletu należy naładować jego baterię.
1. Podłącz zasilacz do gniazda ładowania. Upewnij się, że zasilacz jest podłączony w prawidłowy sposób. Nie wciskaj wtyczki przy użyciu nadmiernej siły.
2. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka sieciowego.
3. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, odłącz ładowarkę.


Română

Bun venit!

Pentru a porni tablet tineți apasat butonul de alimentare pentru cateva secunde.
La prima pornire a tablet, asistentul va efectua un tur prin configurarea setarilor de baza.

Pornirea dispozitivului

- 1. Opritiți tablet înainte de a instala sau înlocui SIM-ul, sau cardul de memorie.
- 2. Scoateți capacul din spate.
- 3. Țineți cartela SIM cu colțul tăiat orientat după cum se arată și împingeți în suportul cartelei.

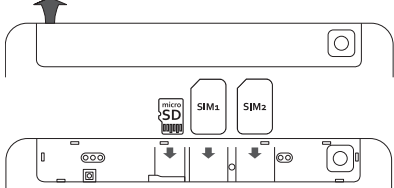

- 4. Introduceți cardul de memorie în slotul pentru cartela cu contactele metalice în jos până când se introduce în poziția corectă.
- 5. Apăsati capacul ușor înapoi în loc până când auziți un clic.

De încărcare a acumulatorului

Cand utilizati pentru prima data noul tablet va trebui sa incarcati bateria.
1. Conectati adaptorul la incarcatorul jack. Asigurați-vă că adaptorul este introdus cu orientarea corectă. Nu forțați conectorul în mufa încărcătorului.
2. Conectați încărcătorul la o priză de perete standard.
3. Deconectați încărcătorul atunci când bateria este complet încărcată.


Magyar

Üdvözlünk

A tablet bekapcsolásához tartsa nyomva néhány másodpercig a bekapcsoló/power gombot.
Először kapcsolja be a tablet, majd az asszisztens elvégzi a szükséges alapbeállításokat.

Készülék indítása

- 1. Kapcsolja ki a tablet, mielőtt telepíti vagy kicseréli az SIM vagy memóriakártyát.
- 2. Távolítsa el a hátsó fedelet.
- 3. Tartsa a SIM kártyát a levágott sarkánál, mint ahogy látható, és csúsztassa be a kártyatartóba.

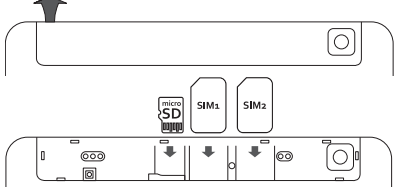


- 4. Helyezze be a memóriakártyát a kártyafoglatba a fény érintkezővel lefele és tolja amíg beilleszti a megfelelő pozícióba.
- 5. Nyomja le a fedelet óvatosan, amíg a kattánást nem hall.

Akkumulátor töltése

Az új tablet első használatakor az akkumulátort tölteni szükséges.
1. Csatlakoztassa a töltőt a foglatba. Győződjön meg róla, hogy a megfelelően helyezte be a töltőt. Ne nyomja be erősen a csatlakozóba.
2. Csatlakoztassa a töltőt a hálózati AC fali konnektorhoz.
3. Ha teljesen feltöltötte az akkumulátort húzza ki a töltőt.

Keys Explained

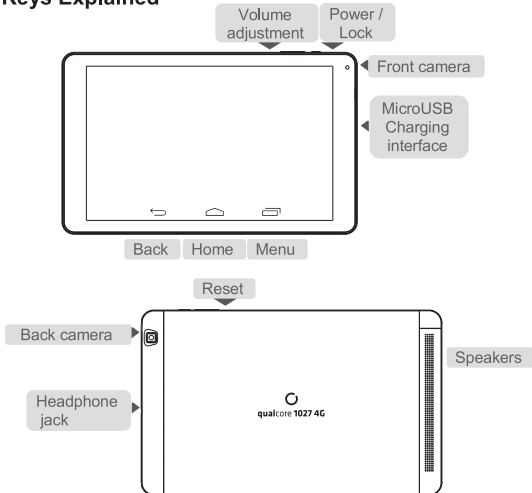


- Menu** Press to get the options for the current screen.
- Home** Press to return to the Home Screen from any.
- Back** Press to go to the previous screen.
- Power** Press to switch your tablet to Sleep mode. Press to wake up your tablet. Hold to turn on Airplane mode, or to power off.

Waking Up Your Tablet


Press Power Key to activate your screen display.
Tap the icon, drag to the right

Urządzenie i przyciski

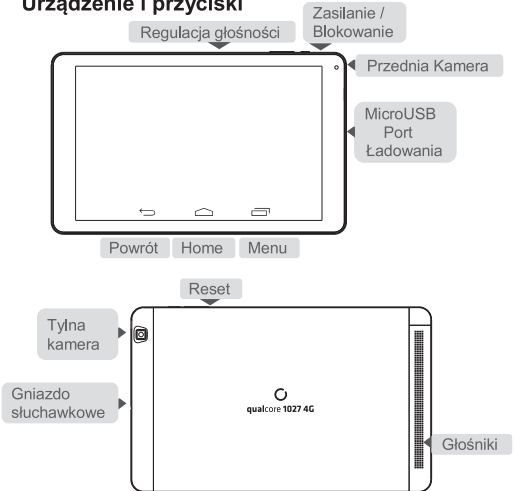

- Menu** wyświetla opcje bieżącego ekranu.
- Home** powrót do widoku pulpitu, przytrzymanie wyświetla ostatnio używane aplikacje.
- Powrót** powrót do poprzedniego ekranu.
- Zasilanie** uruchamia urządzenie / włącza i wyłącza ekran.
- Odblokowanie** Aby włączyć wyświetlacz tabletu, wciśnij **Przycisk Zasilania**. Kliknij ikonkę i przeciągnij ją w prawo.

Semnificatia tastelor

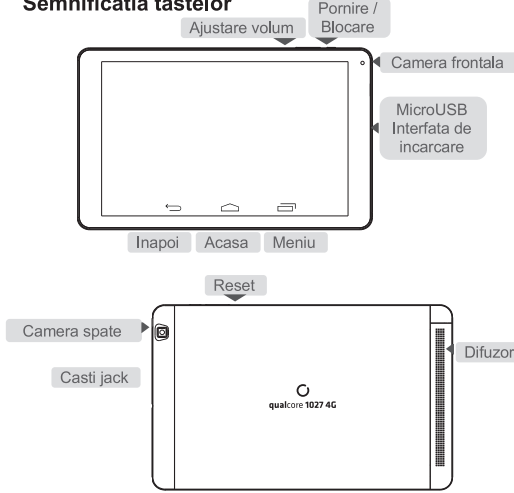


- Meniu** Apăsati pentru a obține opțiunile pentru ecranul curent.
- Acasa** Apăsati pentru a reveni la ecranul de start din orice aplicație sau ecran. Țineți apasat pentru a vedea aplicațiile utilizate recent.
- Inapoi** Apasati pentru a accesa ecranul anterior.
- Pornire** Țineți apasat pentru a comuta profile audio, sau pentru a activa sau dezactiva modul avion, sau pentru a îl opri.

Activarea tableti tau

- 1. Apasati tasta Power pentru a activa ecranul.
- 2. Apasati pictograma si trageți catre dreapta.

Gombok és azok magyarázata

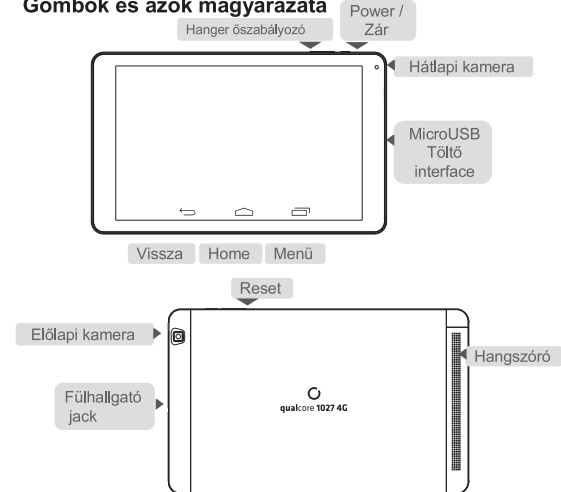

- Menü** Nyomja meg a jelenlegi képernyő opcióinak eléréséhez.
- Home** Nyomja meg a főképernyőhöz való visszatéréshez bármely alkalmazásból vagy képernyőről.
- Vissza** Nyomja meg az előző képernyőre való visszatéréshez.
- Power** Tartsa nyomva az audio profil kapcsolásához, vagy az Repülő mód bekapcsolásához vagy a kikapcsoláshoz. Nyomja meg az alvó mód bekapcsolásához.

Tablet aktiválása/alvó üzemmódból való kilépés

- 1. Nyomja meg a Power gombot a kijelző aktiválásához.
- 2. Érintse meg az ikont, majd húzza jobbra.

Turning On Wi-Fi

Wi-Fi provides wireless Internet access over distances of up to about 300 feet.
1.Press Home key > tap > Settings.
2. Click next to the Wi-Fi menu to turn it on, click you can turn off the Wi-Fi function.
Connecting to a Wi-Fi Network
1. Press Home key > tap > Settings > Wi-Fi.
When the Wi-Fi is on, the Wi-Fi access points, or "hotspots", that your tablet has detected are displayed with their names and security settings.
2. Tap an access point to connect to it.

Bluetooth

Bluetooth is a short-range wireless communication technology. Tablets or other devices with Bluetooth capabilities can exchange information wirelessly within a distance of about 10 meters. The Bluetooth devices must be paired before the communication is performed.
1. Press Home Key > tap > Settings.
2. Click next to the Bluetooth menu to turn it on, When Bluetooth is on, the icon will appear in the status bar.
3. Tap Bluetooth. Your tablet will show all visible Bluetooth devices in range.
4. Tap the device you want to pair with and operate according to the message prompt.
When both devices to be paired accept the connection, the pairing is completed.

Taking Pictures with Your Camera

Your tablet has camera function. Open it by pressing Home Key > tap > Camera.
Tap to take a picture. To view it, just tap the picture in the right corner of the screen.

Information

More information about the use of the device and the system can be found at: www.overmax.eu

Włączanie funkcji Wi-Fi

Wi-Fi zapewnia bezprzewodowy dostęp do Internetu na odległościach do około 90 metrów.
1. Wciśnij Przycisk Home > i kliknij > Ustawienia.
2. Kliknij obok menu Wi-Fi, aby włączyć funkcję Wi-Fi. Aby ją wyłączyć, kliknij .

Łączenie się z siecią Wi-Fi
1. Wciśnij przycisk Home > i kliknij > Ustawienia > Wi-Fi.
Kiedy funkcja Wi-Fi jest włączona, tablet wykrywa punkty dostępu do sieci oraz "hotspoty" i wyświetla ich nazwy wraz z opcjami zabezpieczeń.
2. Kliknij na nazwę danej sieci, aby nawiązać z nią połączenie.

Bluetooth

Przed nawiązaniem połączenia niezbędne jest sparowanie danych urządzeń.
1. Wciśnij przycisk Home, i kliknij Ustawienia.
2. Kliknij obok opcji funkcji Bluetooth, aby ją aktywować.
Gdy funkcja Bluetooth jest włączona na pasku stanu widoczna jest ikonka .

3. Kliknij Bluetooth. Tablet wyświetli listę wszystkich dostępnych urządzeń Bluetooth w zasięgu.
4. Wybierz z urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie Bluetooth.
Po sparowaniu urządzeń zaakceptuj połączenie, aby je sfinalizować.

Robienie zdjęć

- 1. W widoku ekranu głównego kliknij ikonkę aparatu, aby wyświetlić interfejs aparatu / kamery.
- 2. Kliknij ikonkę aparatu, aby aktywować tryb zdjęć.
- 3. Kliknij ikonkę kamery, aby aktywować tryb wideo.
- 4. Kliknij ikonkę migawki, aby zrobić zdjęcie.

Informacje

Więcej informacji dotyczących obsługi urządzenia oraz systemu znajduje się na stronie: www.overmax.eu

Pornire Wi-Fi

Wi-Fi oferă acces la internet wireless pe distanțe de până la aproximativ 90 de metri.
1. Apasati tasta Home > apasati > Setari.
2. Click langa meniul Wi-Fi penru a porni, click pentru a opri functia Wi-Fi.
Conectarea la o retea Wi-Fi
1. Apasati tasta Home > apasati > Setari > Wi-Fi.
Când Wi-Fi este pe, punctele de acces Wi-Fi, sau "hotspot-uri", că tabletul a detectat sunt afișate cu numele lor și setările de securitate.
2. Tap an access point to connect to it.

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir cu rază scurtă de acțiune. Tablet sau alte dispozitive cu capabilități Bluetooth pot face schimb de informații fără fir la o distanță de aproximativ 10 de metri. Dispozitivele Bluetooth trebuie să fie asociate înainte de comunicarea care se realizează.
1. Apasati tasta Home > tap > Setari.
2. Click langa meniul Bluetooth pentru a-l porni, Când Bluetooth este pornit, pictograma va aparea in bara de status.
3. Apasati Bluetooth. Tablet dvs. va afișa toate dispozitivele Bluetooth vizibile in interval.
4. Selectați dispozitivul pe care doriți să-l împerecheați și să opereze în conformitate cu mesajul afișat.
Când ambele dispozitive asociate acceptă conexiunea, asocierea este finalizată.

Realizeaza fotografii cu camera

Tablet are funcția de cameră foto. Deschideți apasand tasta Home > apasati > Camera.
Apasati pentru a face o fotografie. Pentru a o vizualiza, atingeți pur și simplu imaginea în colțul din dreapta al ecranului.

Informatii

Mai multe informatii despre utilizarea dispozitivului si despre sistem veti putea gasi pe www.overmax.eu

Glue
Cover
Front



This
Side
UP

OVERMAX
You • unlimited

