

4YOU

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilizare

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

Інструкція з експлуатації



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкция по эксплуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool®
HOME APPLIANCES

INDEKS

INSTALACJA

- 3 Instalacja

BEZPIECZEŃSTWO

- 4 Ważne instrukcje bezpieczeństwa
- 5 Instrukcja rozwiązywania problemów
- 6 Środki ostrożności

AKCESORIA I KONSERWACJA

- 7 Akcesoria
- 8 Konserwacja i czyszczenie

PANEL STEROWANIA

- 9 Opis panela sterowania i wyświetlacza

PODSTAWOWA OBSŁUGA

- 10 Zabezpieczenie przed uruchomieniem/blokada przed dziećmi
- 10 Wstrzymywanie lub wyłączanie gotowania
- 10 Mieszanie/odwracanie potraw
- 11 Clock (Zegar)

FUNKCJE GOTOWANIA

- 12 Jet Start (Szybkie uruchamianie)
- 13 Microwave (Mikrofałe)
- 14 Defrost Menu (Menu Rozmrażanie)
- 15 Reheat Menu (Menu Odgrzewanie)
- 16 Memo (Pamięć)
- 16 Popcorn (dostępna wyłącznie w modelu MWA260)
- 17 Grill (dostępna wyłącznie w modelach MWA268 i MWA269)
- 18 Combi Grill + Microwave (Combi grill + mikrofałe)
(dostępna wyłącznie w modelach MWA268 i MWA269)
- 19 Steam Menu (Menu gotowanie na parze)
(dostępna wyłącznie w modelu MWA267)
- 20 Pasta & Rice (Makaron i ryż) (dostępna wyłącznie w modelu MWA267)
- 21 Steam & Boil Menu (Menu gotowanie na parze i gotowanie)
(dostępne wyłącznie w modelu MWA269)

OCHRONA ŚRODOWISKA

- 23 Zalecenia dotyczące ochrony środowiska
- 24 Specyfikacje techniczne

INSTALACJA

-PRZED PODŁĄCZENIEM

Kuchenkę należy umieścić w pewnej odległości od innych źródeł ciepła. Aby zapewnić dostateczną wentylację, należy pozostawić nad kuchenką przynajmniej 30 cm wolnej przestrzeni.

Nie wolno umieszczać kuchenki mikrofalowej w szafce. Niniejsza kuchenka nie jest przeznaczona do umieszczenia ani używania na blacie kuchennym niższym niż 850 mm nad podłogą.

Należy sprawdzić, czy napięcie na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w domowej sieci zasilającej.

Nie wolno zdejmować płytek ochronnych otworów znajdujących się na bocznej ścianie komory kuchenki. Zapobiegają one dostawianiu się tłuszczu i cząstek potraw do kanałów wlotowych mikrofal.

Kuchenkę należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, wystarczająco wytrzymałej do utrzymania ciężaru kuchenki wraz z naczyniami, jakie zostaną włożone do środka. Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie.

Należy sprawdzić, czy przestrzeń pod i nad kuchenką oraz wokół niej jest wolna w celu zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza.

Należy się upewnić, że urządzenie nie jest uszkodzone. Należy sprawdzić, czy drzwi kuchenki dokładnie przylegają do urządzenia po zamknięciu oraz, czy wewnętrzna uszczelka drzwi nie jest uszkodzona. Należy opróżnić kuchenkę i oczyścić jej wnętrze przy użyciu miękkiej, wilgotnej szmatki.

Nie należy uruchamiać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, bądź zostało upuszczone. Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający należy utrzymywać z dala od gorących powierzchni. Nieprzestrzeganie powyższych poleceń może spowodować porażenie prądem, pożar i inne zagrożenia.

Nie należy używać przedłużacza:

Jeżeli przewód zasilający jest za krótki, należy zlecić zainstalowanie gniazdka w pobliżu urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi lub technikowi serwisu.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe używanie wtyczki uziemiającej może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Jeśli instrukcje nie są w pełni zrozumiałe lub w przypadku wątpliwości, czy kuchenka mikrofalowa jest prawidłowo uziemiona, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.

-PO PODŁĄCZENIU

Kuchenkę można używać wyłącznie przy szczelnie zamkniętych drzwiach.

Jeśli kuchenka jest zainstalowana w pobliżu odbiornika radiowego, telewizyjnego lub anteny, mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze.

Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała osób, zwierząt oraz uszkodzenia przedmiotów wynikłe z niespełnienia tego wymogu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy spowodowane niezastosowaniem się użytkownika do niniejszych instrukcji.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ

Jeśli materiał wewnątrz/na zewnątrz kuchenki będzie iskrzył lub pojawi się dym, należy zamknąć drzwi kuchenki i wyłączyć ją. Należy odłączyć przewód zasilający lub odciąć zasilanie przy pomocy bezpieczników lub przy pomocy wyłącznika obwodu na tablicy z bezpiecznikami/wyłącznikami.

Nie pozostawiać kuchenki bez nadzoru zwłaszcza, gdy do gotowania używa się pojemników papierowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych i innych łatwopalnych materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, a niektóre rodzaje plastiku mogą topić się podczas podgrzewania potraw.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas używania. Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych wewnątrz kuchenki. Dzieci poniżej 8 lat nie powinny obsługiwać kuchenki bez stałego nadzoru.

Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania potraw i napojów. Suszenie żywności lub ubrań oraz podgrzewanie wkładek/poduszek ogrzewających, kapci, gąbek, wilgotnych szmatek itp. może być przyczyną obrażeń, zapalenia się materiału lub pożaru.

Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także pozbawione doświadczenia i wiedzy, o ile zapewniony zostanie nadzór lub udzielone zostaną instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z tego urządzenia, a także pod warunkiem, że osoby te rozumieją zagrożenia wynikające z użytkowania kuchenki. Czyszczenie i wymagane od użytkownika czynności konserwacyjne nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one powyżej 8 lat i zapewniony zostanie odpowiedni nadzór. Należy dopilnować, aby urządzenie nie było przedmiotem zabaw dzieci. Urządzenie oraz jego przewód powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do podgrzewania czegokolwiek w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Podczas otwierania wzrost ciśnienia może spowodować uszkodzenie, a nawet wybuch.

OSTRZEŻENIE: Należy okresowo sprawdzać, czy nie zostały uszkodzone uszczelki drzwi oraz powierzchnie w ich pobliżu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie należy używać kuchenki, aż do czasu naprawienia uszkodzeń przez wykwalifikowany personel serwisu technicznego.

Nie używać kuchenki mikrofalowej do gotowania lub podgrzewania całych jaj w skorupce lub bez skorupki, gdyż mogą eksplodować nawet po zakończeniu gotowania.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenia tego typu nie są przeznaczone do pracy z zewnętrznym zegarem ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania.

Nie wolno pozostawiać kuchenki bez nadzoru, jeśli do gotowania używa się dużych ilości tłuszczu lub oleju, ponieważ może się on przegrzać i spowodować pożar!

Wewnątrz lub w pobliżu kuchenki nie należy podgrzewać ani stosować materiałów palnych. Opary mogą spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem.

Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów lub innych materiałów palnych. Może to spowodować pożar.

Nie należy używać w tym urządzeniu żrących środków ani oparów. Zakupiona kuchenka została zaprojektowana specjalnie do podgrzewania i gotowania potraw. Nie jest ona przeznaczona do celów przemysłowych ani laboratoryjnych.

Nie należy wieszać ani umieszczać ciężkich przedmiotów na drzwiach, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu otwierania i zawiasów kuchenki. Nie należy wieszać żadnych przedmiotów ręcznie drzwi.

INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK

Jeśli kuchenka nie działa, przed skontaktowaniem się z serwisem, należy sprawdzić:

- Czy podstawa pod talerz obrotowy oraz talerz obrotowy są umieszczone na swoim miejscu.
- Czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka sieciowego.
- Czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
- Sprawdzić bezpieczniki oraz upewnić się, czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
- Sprawdzić, czy kuchenka ma zapewnioną swobodną wentylację.
- Należy odczekać 10 minut, a następnie ponowić próbę użycia kuchenki.
- Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwi.

Powyższe czynności mają na celu zapobieganie niepotrzebnym wezwaniom serwisu, za które użytkownik zostanie obciążony.

Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze podawać numer seryjny i model kuchenki (patrz tabliczka serwisowa).

Dalsze informacje podano w książce gwarancyjnej.

Jeżeli przewód zasilania wymaga wymiany, należy go wymienić na nowy - oryginalny przewód, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana przewodu zasilającego może być wykonana tylko przez wykwalifikowany personel serwisu technicznego.

OSTRZEŻENIE: Naprawy serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu technicznego. Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych, wiążących się ze zdejmowaniem dowolnych osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal, jest niebezpieczne.

Zabrania się zdejmowania jakichkolwiek osłon.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

–UWAGI OGÓLNE

Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego!

Nie wolno włączać kuchenki bez potraw w środku, jeśli wybrano funkcję mikrofal. Taka eksploatacja urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.

Otworki wentylacyjne w kuchenke nie mogą być zasłonięte. Zablokowanie otworów wlotowych lub wylotowych powietrza może spowodować uszkodzenie kuchenki i niezadowalające rezultaty gotowania.

Podczas ćwiczeń obsługi kuchenki należy umieścić w niej szklankę z wodą. Woda pochłania energię mikrofal i kuchenka nie ulegnie uszkodzeniu.

Urządzenia nie należy używać ani pozostawiać na zewnątrz budynku.

Nie wolno używać niniejszego urządzenia w pobliżu zlewu kuchennego, w wilgotnej piwnicy, w pobliżu basenu i w tym podobnych miejscach.

Komory kuchenki nie należy wykorzystywać do celów przechowywania.

Zanim torebki papierowe lub plastikowe zostaną umieszczone w kuchenke należy zdjąć z nich metalowe wiązania.

Kuchenki mikrofalowej nie wolno używać do smażenia w głębokim oleju, ponieważ nie jest możliwe kontrolowanie jego temperatury.

Należy używać rękawic lub ochraniaczy, aby uniknąć poparzeń podczas dotykania pojemników, części kuchenki i naczyń.

–PŁYNY

Np. napoje lub woda. Podgrzanie płynu powyżej temperatury wrzenia może nastąpić bez oznak wrzenia. Może to prowadzić do nagłego wygotowania się gorącego płynu.

Aby do tego nie dopuścić, należy stosować się do poniższych zaleceń:

1. Należy unikać używania naczyń o prostych ściankach i wąskich szyjkach.
2. Przed wstawieniem naczynia do kuchenki płyn należy wymieszać, a następnie pozostawić w naczyniu łyżeczkę do herbaty.
3. Po podgrzaniu należy chwilę odczekać, ponownie zamieszać płyn, a następnie wyjąć ostrożnie naczynie z kuchenki.

–ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ

Po podgrzaniu potraw dla dzieci w słoiczku lub płynów w butelce dla niemowląt, należy zawsze wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem. Zapewni to równomierne rozprowadzenie ciepła i uniknięcie ryzyka poparzeń.

Szczegółowe informacje należy zawsze sprawdzać w książkach kucharskich o gotowaniu w kuchenkach mikrofalowych. Należy to robić zwłaszcza w przypadku gotowania lub podgrzewania potraw zawierających alkohol. Przed podgrzaniem należy zdjąć pokrywkę i smoczek!

AKCESORIA

UWAGI OGÓLNE

Na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych akcesoriów. Przed ich zakupem należy upewnić się, że nadają się do kuchenek mikrofalowych.

Przed użyciem naczyń należy upewnić się, czy są one odporne na działanie wysokich temperatur i przepuszczają mikrofałę.

Po włożeniu żywności i akcesoriów do kuchenki, należy sprawdzić, czy nie stykają się z powierzchniami wewnętrznymi kuchenki.

Jest to szczególnie ważne w przypadku akcesoriów wykonanych z metalu lub zawierających metalowe elementy.

W przypadku zetknięcia się przedmiotów wykonanych z metalu z wnętrzem pracującej kuchenki może dojść do powstania iskier, które mogą spowodować uszkodzenie kuchenki.

Przed uruchomieniem kuchenki, należy zawsze sprawdzać, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać. Jeśli talerz obrotowy nie może się swobodnie obracać, należy użyć mniejszego naczynia.

Podstawka talerza obrotowego

Szklany talerz obrotowy należy stawiać na podstawce obrotowej. Na podstawce talerza obrotowego nie należy stawiać żadnych innych naczyń.

- Zainstaluj podstawkę pod talerz obrotowy wewnątrz kuchenki.



Szklany talerz obrotowy

Szklany talerz obrotowy musi być używany zawsze, niezależnie od sposobu gotowania. Służy on do zbierania kapiącego sosu oraz części żywności, które mogłyby zabrudzić i zapalić wnętrze kuchenki.

- Szklany talerz obrotowy należy umieścić na podstawce pod talerz obrotowy.




NACZYNIĘ DO GOTOWANIA NA PARZE

(dostępne wyłącznie w modelach MWA267 i MWA269)

Służy do gotowania na parze produktów żywnościowych przy użyciu specjalnej funkcji (GOTOWANIE NA PARZE). Produkty, takie jak ryby i warzywa, należy umieścić na siatce.


Siatki nie należy używać do gotowania produktów, takich jak makaron, ryż lub fasola.

Naczynie do gotowania na parze należy zawsze umieszczać na szklanym talerzu obrotowym.



RUSZT Z DRUTU (dostępny wyłącznie w modelach MWA268 i MWA269)

- Ruszt z drutu należy używać z funkcjami Grill & Combi Grill (Grill i Grill combi).



KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Nie zapewnienie czystości kuchenki może wpłynąć na odkształcenie powierzchni, a w rezultacie na obniżenie trwałości urządzenia oraz może prowadzić do ewentualnych niebezpiecznych sytuacji.

Nie należy używać druciaków metalowych, preparatów czyszczących zawierających substancje ściernie, zmywaków z wełny stalowej, ostrych zmywaków itp., które mogą uszkodzić panel sterowania oraz wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie kuchenki. Należy użyć szmatkę z łagodnym detergentem lub ręcznik papierowy oraz środek do mycia okien w aerozolu. Środek do mycia okien należy rozpylić na ręcznik papierowy.

Regularnie, a w szczególności po rozlaniu płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawę i wycierać dno kuchenki do czysta.

Do czyszczenia powierzchni wewnętrznych, zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni drzwi oraz otworu drzwi, należy używać miękką i wilgotną ścierkę z dodatkiem delikatnego detergentu.

Kuchenki mikrofalowej nie należy czyścić przy użyciu myjek parowych.

Kuchenkę należy czyścić regularnie i usuwać z niej wszelkie pozostałości żywności.

Czyszczenie jest jedyną, normalnie wymaganą czynnością konserwacyjną. Należy je wykonywać po odłączeniu kuchenki od zasilania.

Nie należy bezpośrednio spryskiwać kuchenki.

Ta kuchenka została zaprojektowana do pracy z umieszczonym w niej talerzem obrotowym.

Nie należy uruchamiać kuchenki, gdy talerz obrotowy został wyjęty w celu oczyszczenia.

Nie wolno dopuszczać do zbierania się resztek tłuszczu lub żywności wokół drzwi. W przypadku trudnych do usunięcia plam, należy przez 2–3 minuty gotować w kuchence filiżankę wody. Para spowoduje zmiękczenie brudu.

Nieprzyjemne zapachy wewnątrz kuchenki można wyeliminować, poprzez umieszczenie w kuchence filiżanki wypełnionej wodą z dodatkiem soku z cytryny i gotowanie jej przez kilka minut.

Grzałka grilla nie wymaga czyszczenia, ponieważ wysoka temperatura powoduje spalenie wszelkich zabrudzeń, ale sufit ponad nią może wymagać regularnego czyszczenia. Należy go czyścić miękką i wilgotną szmatką z dodatkiem delikatnego detergentu.


Jeśli grill nie jest używany regularnie, należy włączać go raz w miesiącu na 10 minut, aby wypalić wszelkie zabrudzenia w celu zmniejszenia ryzyka pożaru.

MOŻLIWOŚĆ MYCIA W ZMYWARCE:


- Podstawka pod talerz obrotowy
- Ruszt z drutu
- Szklany talerz obrotowy
- Naczynie do gotowania na parze

OPIS PANELA STEROWANIA I WYŚWIETLACZA


MWA260

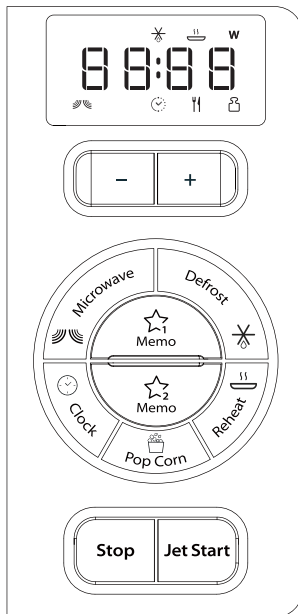



MWA267

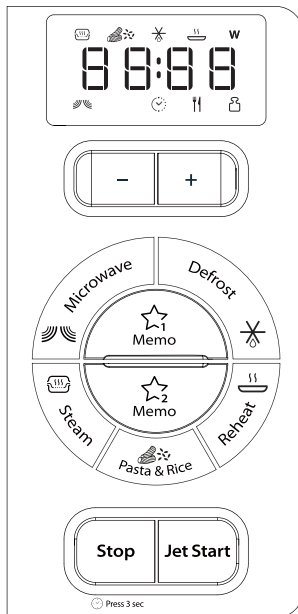

MWA268

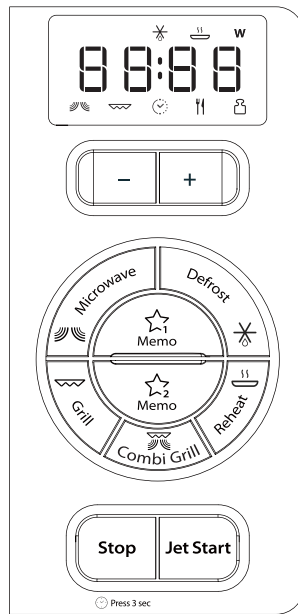

MWA269

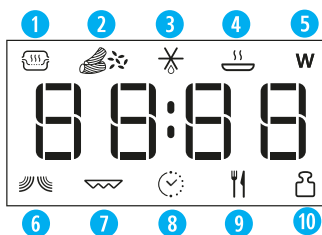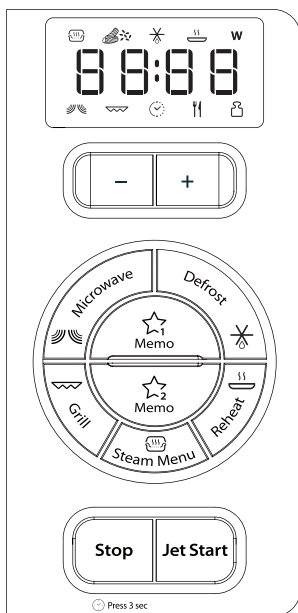

- 1 Steam Menu/Steam & Boil menu (Menu gotowanie na parze/ Menu Gotowanie na parze i gotowanie) (*)
- 2 Funkcja Pasta & Rice (Makaron i ryż) (*)
- 3 Defrost Menu (Menu Rozmrażanie)
- 4 Reheat Menu (Menu Odgrzewanie)
- 5 Wybór mocy mikrofalowania
- 6 Funkcja Microwave (Mikrofałe)
- 7 Funkcja Grill (*)
- 8 Ustawienia zegara/Wybór czasu
- 9 Wybór rodzaju żywności
- 10 Waga/Wybór porcji

* Ta ikona nie jest dostępna w niektórych modelach. Na tej stronie należy można sprawdzić elementu panelu sterowania kuchenki mikrofalowej.



ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM/BLOKADA PRZED DZIEĆMI

Ta funkcja automatycznego zabezpieczenia włącza się automatycznie przed uruchomieniem, po upływie jednej minuty od chwili, kiedy kuchenka znajduje się w „trybie czuwania”. (Ta kuchenka jest znajduje się w „trybie czuwania”, gdy wyświetlacz pokazuje zegar lub, jeśli zegar nie został ustawiony, gdy wyświetlacz pokazuje „.”).

Gdy funkcja bezpieczeństwa zostanie uaktywniona, rozpoczęcie gotowania wymagać będzie otwarcia i zamknięcia drzwi; w przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „door (drzwi)”.

door



WSTRZYMYWANIE LUB WYŁĄCZANIE GOTOWANIA

W celu wstrzymania gotowania:

Gotowanie można wstrzymać otwierając drzwi, aby sprawdzić, odwrócić lub wymieszać potrawę. Ustawienia kuchenki zostaną zachowane w pamięci przez 5 minut.

W celu kontynuowania gotowania:

Zamknij drzwi i JEDEN RAZ naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Gotowanie zostanie wznowione od momentu wstrzymania.

W celu przerwania procesu gotowania:

Wyjmij potrawę, zamknij drzwi i naciśnij przycisk STOP (Zatrzymaj).

Gdy gotowanie zostało ukończone:

Sygnał akustyczny kuchenki będzie sygnalizował co minutę przez 10 minut, że gotowanie zostało zakończone. Aby anulować sygnał, naciśnij przycisk STOP (Zatrzymaj) lub otwórz drzwi.



MIESZANIE/ODWRACANIE POTRAW

W zależności od wybranej funkcji, może być konieczne zamieszanie/odwrócenie potrawy podczas gotowania. W takim przypadku praca kuchenki zostanie wstrzymana i wyświetlone zostanie polecenie wykonania żądanej czynności.

W odpowiednim momencie należy wykonać poniższe czynności:


- 1 Otwórz drzwi.
- 2 Zamieszaj lub odwróć potrawę (w zależności od wymaganej czynności).
- 3 Zamknij drzwi i ponownie włącz kuchenkę naciskając przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie).

Uwagi: Jeśli po wyświetleniu polecenia Zamieszaj lub Odwróć potrawę drzwi nie zostaną otwarte w ciągu 2 minut, proces gotowania będzie kontynuowany (rezultat końcowy może w takim przypadku nie być optymalny).



CLOCK (ZEGAR)

• Wyłącznie dla modelu MWA260:

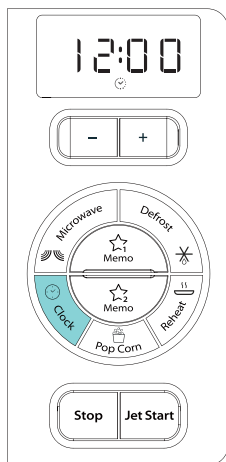


Po pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania (lub po wystąpieniu przerwy w dostawie prądu), produkt przejdzie do trybu ustawienia zegara.

Do trybu ustawienia zegara można przejść w dowolnym czasie, naciskając przycisk Clock (Zegar).

- 1 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić godziny.
- 2 Naciśnij przycisk Clock (Zegar). Zaczną migać liczby w prawej części wyświetlacza.
- 3 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić minuty.
- 4 Naciśnij przycisk Clock (Zegar). Zegar jest ustawiony.

• Wyłącznie dla modeli MWA267, MWA268 i MWA269:

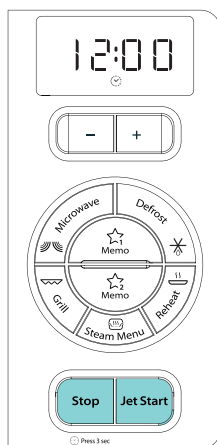

Po pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania (lub po wystąpieniu przerwy w dostawie prądu), produkt przejdzie do trybu ustawienia zegara.

Do trybu ustawienia zegara można przejść w dowolnym czasie, naciskając na 3 sekundy przycisk Stop (Zatrzymaj).

- 1 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić godziny.
- 2 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Zaczną migać liczby w prawej części wyświetlacza.
- 3 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić minuty.
- 4 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Zegar jest ustawiony.




Porady i zalecenia:

- Jeśli po podłączeniu zegar nie został ustawiony, zegar pokaże "12:00".
- Jeśli podczas ustawiania zegara, naciśnięty zostanie przycisk Stop (Zatrzymaj) lub, gdy po długim czasie ustawienie nie zostanie wykonane, kuchenka wyjdzie z trybu ustawień i ustawienie będzie nieprawidłowe, a wyświetlacz pokaże ".".



JET START (SZYBKIE URUCHAMIANIE)

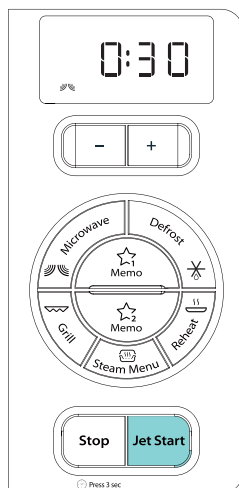

Ta funkcja służy do szybkiego podgrzewania potraw zawierających dużo wody, np. klarowne zupy, kawa lub herbata.

- 1 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie).


Naciśnięcie przycisku Jet Start (Szybkie uruchamianie) spowoduje uruchomienie funkcji Microwave (Mikrofale) na 30 sekund z maksymalną mocą.

Po rozpoczęciu procesu gotowania:

- aby ustawić moc: naciśnij przycisk Microwave (Mikrofale) w celu ustawienia wartości mocy.
- aby zwiększyć/zmniejszyć czas: naciśnij przycisk Plus/Minus lub naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie) w celu zwiększenia czasu gotowania o 30 sekund.




MICROWAVE (MIKROFALE)

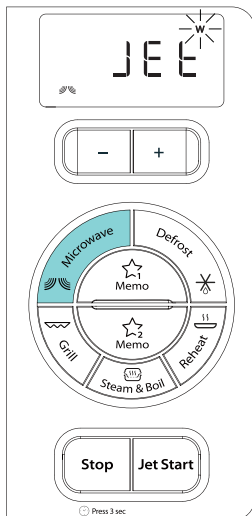

Funkcja mikrofales umożliwia szybkie gotowanie lub podgrzewanie żywności i napojów.

Sugerowane
akcesoria:



Pokrywka talerza
(sprzedawana oddzielnie)

- 1 Naciśnij kilka razy przycisk Microwave (Mikrofales), aby ustawić moc (sprawdź zalecane wykorzystanie w tabeli poniżej).
- 2 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić czas gotowania.
- 3 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć gotowanie.


Po rozpoczęciu procesu gotowania:

- aby ustawić moc: naciśnij przycisk Microwave (Mikrofales) w celu ustawienia wartości mocy.
- aby zwiększyć/zmniejszyć czas: naciśnij przycisk Plus/Minus lub naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie) w celu zwiększenia czasu gotowania o 30 sekund.

MOC	SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:
JET	Podgrzewanie napojów, wody, klarownych zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc.
600 W	Gotowanie ryb, mięsa, warzyw itp.
500 W	Gotowanie wymagające dużej dokładności, np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są jaja i ser oraz do dokończenia gotowania potraw duszonych.
350 W	Gotowanie potraw duszonych, roztapianie masła.
160 W	Rozmrażanie.
90 W	Zmiękczenie lodów, masła i serów. podgrzewanie.



DEFROST MENU (MENU ROZMRAŻANIE)

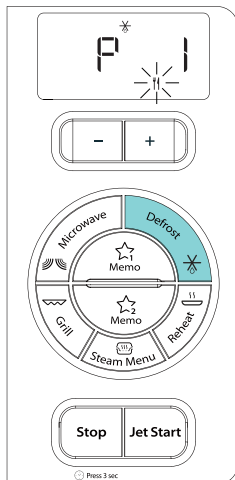

Funkcja ta umożliwia szybkie i automatyczne rozmrażanie produktów. Funkcja ta służy do rozmrażania mięsa, drobiu, ryb, warzyw i chleba.

Sugerowane akcesoria:



Pokrywa talerza (sprzedawana oddzielnie)

- 1 Naciskaj kilka razy przycisk Defrost (Rozmrażanie), aby ustawić rodzaj produktu.
- 2 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić wagę.
- 3 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Funkcja zostanie uaktywniona.

Uwaga: po określonym czasie, na wyświetlaczu pojawi się polecenie odwrócenia lub zamieszania potrawy w celu lepszego odmrożenia. Patrz rozdział "Mieszanie/odwracanie potraw" na stronie 10.

RODZAJ PRODUKTU		WAGA	WSKAZÓWKA
P1	Mięso	100g - 1500g	Mięso mielone, kotlety, steki lub pieczenie. Po gotowaniu, należy odstawić mięso na co najmniej 5 min. dla lepszego efektu.
P2	Drób	100g - 1500g	Kurczak w całości, w kawałkach lub filety. Po gotowaniu, należy odstawić drób na 5-10 min.
P3	Ryby	100g - 1500g	Steki lub filety w całości. Dla uzyskania lepszego rezultatu, po gotowaniu, należy zaczekać co najmniej 5 min.
P4	Warzywa	100g - 1500g	Większe, średnie i małe kawałki warzyw. Przed użyciem należy odstawić na 3-5 minut.
P5	Chleb	100g - 600g	Zamrożone bułki, bagietki i croissanty. Przed użyciem należy odczekać 5 minut.




Porady i zalecenia:

- W celu uzyskania najlepszego rezultatu zalecane jest rozmrażanie bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym. W razie potrzeby można użyć pojemnika z miękkiego plastiku nadającego się do użytku w kuchenkach mikrofalowych.
- W odniesieniu do artykułów spożywczych, które nie zostały wymienione w powyższej tabeli oraz, gdy waga jest mniejsza lub większa od zalecanej, należy wybrać ręczną funkcję z niższą mocą mikrofalowania (na przykład moc mikrofalowania 160W).
- Jeśli temperatura żywności jest wyższa od głęboko zamrożonej (-18 °C), należy wybrać mniejszą wagę żywności.
- Jeśli temperatura żywności jest niższa od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać większą wagę żywności.
- Z powodu zmienności kształtu potraw czas gotowania jest ustalany na podstawie średniego kształtu potrawy. Dlatego zawsze zalecamy sprawdzenie stopnia ugotowania wnętrza potraw i odpowiednie wydłużenie czasu gotowania, aby uzyskać odpowiednią jakość obróbki potraw.
- Potrawy gotowane, potrawy i sosy mięsne rozmrażają się lepiej, gdy są mieszane w trakcie rozmrażania.
- Należy oddzielać poszczególne kawałki, w miarę ich rozmrażania. Rozdzielone kawałki rozmrażają się szybciej.
- Szczegółowe informacje dotyczące mieszania/odwracania potraw, znajdują się w rozdziale "Mieszanie/odwracanie potraw" na stronie 10.



REHEAT MENU (MENU ODGRZEWANIE)

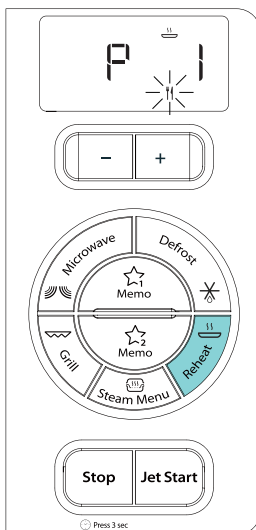

Funkcja ta umożliwia automatyczne odgrzewanie potraw.

Funkcja ta służy do odgrzewania: potrawy na talerzu, sos, pizza z lodówki, zamrożona lasagna, napoje i zamrożona pizza.

Sugerowane akcesoria:



Pokrywka talerza (sprzedawana oddzielnie)

- 1 Naciskaj kilka razy przycisk Reheat (Odgrzewanie), aby ustawić rodzaj produktu.
- 2 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić wagę potrawy.
- 3 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Funkcja zostanie uaktywniona.

Uwaga: po określonym czasie, na wyświetlaczu pojawi się polecenie odwrócenia lub zamieszania potrawy w celu lepszego odmrożenia. Patrz rozdział "Mieszanie/odwracanie potraw" na stronie 10.


RODZAJ PRODUKTU	WAGA	WSKAZÓWKA
P1 Potrawa na talerzu	200 - 500g	Przykryj talerz.
P2 Sos	250 - 1000g	Użyj talerza przeznaczonego do używania w kuchence mikrofalowej. Przykryj talerz. Aby uzyskać lepszy rezultat, po gotowaniu należy odczekać 3 minuty.
P3 Pizza z lodówki	200 - 600g	Usuń opakowanie, ułóż kawałki na talerzu do używania w kuchence mikrofalowej.
P4 Mrożona lasagna	250 - 500g	Wyjmij lasagne z zamrażarki, zdejmij pokrywę opakowania, połóż na środku kuchenki.
P5 Napoje	150ml - 600ml	Włóż do kubka metalową łyżkę, aby zapobiec wykipieniu.
P6 Zamrożona pizza	200 - 600g	Zaleca się używanie talerza przeznaczonego do kuchenek mikrofalowych lub talerza crisp.

Porady i zalecenia:

- Grubsze, bardziej gęste kawałki potrawy należy ułożyć na środku talerza, a cieńsze lub o mniejszej gęstości bliżej krawędzi zewnętrznej talerza.
- Cienkie plastry mięsa należy ułożyć jeden na drugim lub częściowo nałożyć na siebie.
- Z powodu zmienności kształtu potraw czas gotowania jest ustalany na podstawie średniego kształtu potrawy. Dlatego zawsze zalecamy sprawdzenie stopnia ugotowania wnętrza potraw i odpowiednie wydłużenie czasu gotowania, aby uzyskać odpowiednią jakość obróbki potraw.
- Odczekanie 1-2 minuty przed podaniem odgrzanej potrawy zapewni lepszy rezultat, zwłaszcza w przypadku potraw mrożonych.
- Plastikową folię należy naciąć lub nakłuć widelcem, aby podczas gotowania umożliwić uwolnienie ciśnienia i zapobiec rozerwaniu folii w wyniku gromadzenia się pary.
- Potrawę należy umieścić w naczyniu żaroodpornym i odpornym na działanie mikrofal.
- Szczegółowe informacje dotyczące mieszania/odwracania potraw, znajdują się w rozdziale "Mieszanie/odwracanie potraw" na stronie 10.



MEMO (PAMIĘĆ)

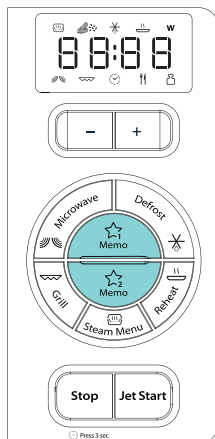

Za pomocą funkcji Memo (Pamięć), można w prosty i szybki sposób zapisać i wyświetlić ulubiony przepis.

Działanie funkcji Memo (Pamięć), polega na zapisywaniu jednej funkcji dowolnego, aktualnie wyświetlanego ustawienia.

JAK ZAPISAĆ MEMO:

- 1 Uruchom ulubioną funkcję gotowania.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj na kilka sekund przycisk Memo (Pamięć).
- 3 Rozlegnie się sygnał akustyczny i funkcja zostanie zapisana.

Uwaga: istniejący zapis Pamięć można zastąpić innym.

JAK WYBRAĆ PAMIĘĆ:

- 1 Naciśnij przycisk Memo (Pamięć).

Uwaga: gdy urządzenie jest podłączone w lub po awarii zasilania, funkcja Memo (Pamięć) zostanie wyzerowana do wartości domyślnej: maksymalna moc mikrofal przez 2 minuty.




Porady i zalecenia:

- Jeśli niektóre parametry nie zostały jeszcze ustawione, ulubione zapiszą ich wartości domyślne.
- Szczegółowe informacje dotyczące mieszania/odwracania potraw, znajdują się w rozdziale "Mieszanie/odwracanie potraw" na stronie 10.



POPCORN (dostępna wyłącznie w modelu MWA260)

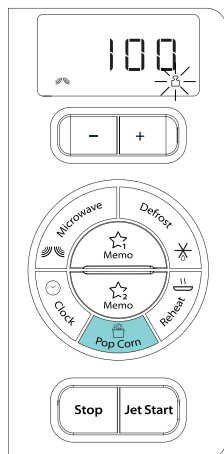


Ta funkcja umożliwia gotowanie torebek z popcornem przeznaczonych do gotowania mikrofalami (waga netto torebki musi pozostawać w granicach 90g do 100g). Kuchenka automatycznie wybierze czas gotowania i wymaganą moc, po wybraniu wagi popcornu.

- 1 Naciśnij przycisk Popcorn.
- 2 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić wagę popcornu.
- 3 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć gotowanie.

Uwaga: jednocześnie można gotować tylko jedną torebkę.



GRILL (dostępna wyłącznie w modelach MWA268 i MWA269)

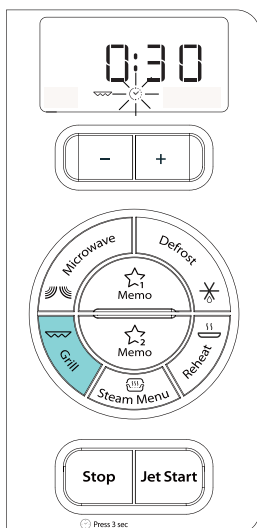

Funkcja ta umożliwia przyrumienianie potraw za pomocą grilla o dużej mocy, dzięki czemu uzyskują one efekt grillowania lub zapiekania.

Za pomocą funkcji grilla można przyrumienić potrawy takie jak, tosty z serem, kanapki na ciepło, krokiety ziemniaczane, kielbaski i warzywa.

Dedykowane
wyposażenie:



Wysoki ruszt z drutu

- 1 przycisk Grill.
- 2 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić czas gotowania.
- 3 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć gotowanie.



Porady i zalecenia:

- Potrawy, takie jak ser, tosty, steki i kielbaski, należy umieszczać na wysokim ruszcie z drutu.
- Przed użyciem naczyń podczas korzystania z tej funkcji, należy upewnić się, że są one odporne na działanie wysokich temperatur.
- Podczas stosowania funkcji grillowania nie wolno używać plastikowych przyborów. Ulegną one stopieniu. Przybory drewniane lub papierowe także nie są odpowiednie.
- Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć górnej powierzchni wnętrza kuchenki, pod grzałką grilla.




COMBI GRILL + MICROWAVE (GRILL COMBI + MIKROFALE) (funkcja dostępna wyłącznie w modelach MWA 268 i MWA269)

Funkcja ta łączy funkcję mikrofal i grilla, co zapewnia szybsze zapiekanie potraw.

Dedykowane
wyposażenie:



Wysoki ruszt z drutu

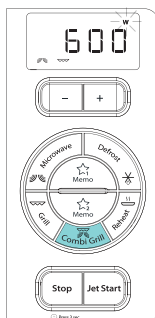

Dla modelu MWA268:

- 1 Naciskaj kilka razy przycisk Combi Grill (Grill Combi), aby ustawić moc (patrz tabela poniżej).
- 2 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić czas gotowania.
- 3 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć gotowanie.

Po rozpoczęciu procesu gotowania:

- aby ustawić moc: naciśnij przycisk Combi Grill (Grill Combi) w celu ustawienia wartości mocy.
- aby zwiększyć/zmniejszyć czas: naciśnij przycisk Plus/Minus lub naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie) w celu zwiększenia czasu gotowania o 30 sekund.

Dla modelu MWA269:

- 1 Naciskaj kilka razy przycisk Microwave (Mikrofales), aby ustawić moc (patrz tabela poniżej).
- 2 Naciśnij przycisk Grill.
- 3 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić czas gotowania.
- 4 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć gotowanie.

Uwaga: alternatywnie, można najpierw nacisnąć przycisk Grill, a następnie przycisk Microwave (Mikrofales). W tym przypadku, moc zostanie ustawiona na wartość domyślną dla funkcji Combi Grill (Grill Combi) (600W).

Po rozpoczęciu procesu gotowania:

- aby ustawić moc: naciśnij przycisk Microwave (Mikrofales) i naciśnij przycisk Plus/Minus w celu ustawienia wartości mocy.
- aby zwiększyć/zmniejszyć czas: naciśnij przycisk Plus/Minus lub naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie) w celu zwiększenia czasu gotowania o 30 sekund.
- po naciśnięciu przycisku Grill, produkt przejdzie jedynie w trybie Microwave (Mikrofales). Po następnym naciśnięciu Grill, produkt ponownie przejdzie do funkcji Combi Grill (Grill Combi).

POZIOM MOCY	SUGEROWANE ZASTOSOWANIE
600 W	Warzywa i zapiekanki
500 W	Drób i lasagne
350 W	Ryby
160 W	Mięso
90 W	Zapiekanie owoce




Porady i zalecenia:

- Przed użyciem naczyń podczas korzystania z tej funkcji, należy upewnić się, że są one odporne na działanie mikrofal i ciepła.
- Podczas stosowania funkcji grillowania nie wolno używać plastikowych przyborów. Ulegną one stopieniu. Przybory drewniane lub papierowe także nie są odpowiednie.
- Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć górnej powierzchni wnętrza kuchenki, pod grzałką grilla.



STEAM MENU (MENU GOTOWANIE NA PARZE) (funkcja dostępna wyłącznie w modelu MWA267)

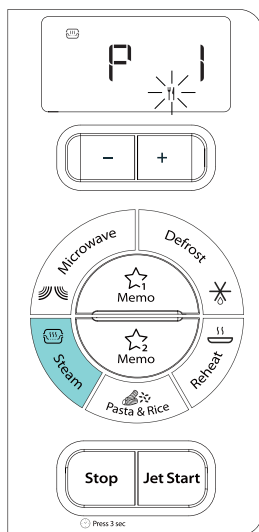

Funkcja gotowania na parze umożliwia przygotowywanie zdrowych potraw o naturalnym smaku. Funkcja ta służy do gotowania na parze produktów, takich jak warzywa i ryby.

Z funkcji tej należy zawsze korzystać wraz z dostarczonym naczyniem do gotowania na parze.

Dedykowane wyposażenie:




Naczynie do gotowania na parze



A: Nalej wody do poziomu gotowania na parze oznaczonego na misce.



B: Wstaw siatkę i połóż na niej potrawę.

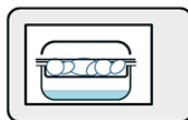

C: Przykryj pokrywą i wstaw do kuchenki.

D: Ustaw funkcję na panelu sterowania:

- 1 Naciskaj kilka razy przycisk Steam (Gotowanie na parze), aby ustawić rodzaj produktu (patrz tabela poniżej).
- 2 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić wagę potrawy.
- 3 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć gotowanie.


RODZAJ PRODUKTU	WAGA	WSKAZÓWKA
P1 Ziemniaki/warzywa korzeniowe	150g - 500g	Użyj produkty równych wielkości. Potnij warzywa na równe kawałki. Po ugotowaniu, odstaw na 1- 2 minuty.
P2 Miękkie warzywa	150g - 500g	
P3 Zamrożone warzywa	150g - 500g	Odstaw na 1- 2 minuty.
P4 Filety rybne	150g - 500g	Rozłóż filety równo na siatkę do parowania. Przepleć ze sobą cieńsze kawałki. Po ugotowaniu, odstaw na 1- 2 minuty.

Porady i zalecenia:

- Woda do gotowania na parze powinna być o temperaturze pokojowej.
- Naczynie do gotowania na parze jest przeznaczone wyłącznie do używania z mikrofalami!
- Naczynia do gotowania na parze nie należy używać z żadnymi innymi funkcjami. Używanie naczyń do gotowania na parze z innymi funkcjami może spowodować uszkodzenia.
- Naczynie do gotowania na parze należy zawsze umieszczać na szklanym talerzu obrotowym.



PASTA & RICE (MAKARON I RYŻ) (dostępna wyłącznie w modelu MWA267)

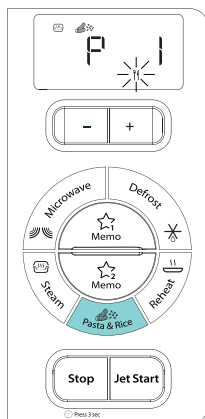

Ta funkcja umożliwia używanie naczynia do gotowania na parze (bez siatki) do krótszego gotowania makaronu i dłuższego gotowania ryżu. Poziomy oznaczone na naczyniu do makaronu pomogą w dobraniu odpowiedniej ilości wody.

Dedykowane wyposażenie:



Naczynie do gotowania na parze bez Siarka

Produkt	Porcje	Ilość	Poziom
Ryż		100 g	L1
		200g	L2
		300G	L3
		400G	L4
Makaron		70G	L1
		140G	L2
		210G	L3


Wykonaj opisany poniżej proces (Przykład dla makaronu):

A) Zważ makaron

B) Włóż makaron do miski, dodaj sól

C) Nalej wody do wskazanego poziomu

D) Przykryj pokrywą i wstaw do kuchenki

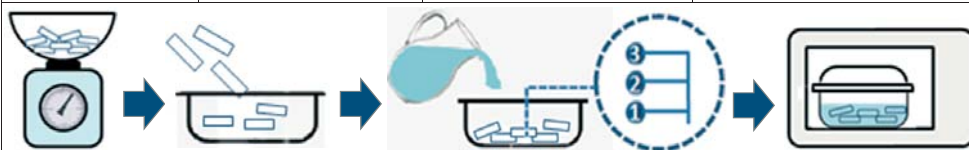

Należy zawsze stosować wielkości porcji podane w tabeli powyżej.



Należy używać wodę o temperaturze pokojowej.

E: Ustaw funkcję na panelu sterowania:

- 1 Naciśnij powtarzająco przycisk Pasta & Rice (Makaron i ryż), aby ustawić rodzaj żywności (patrz tabela poniżej).
- 2 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić poziom (zgodnie z tabelą porcji powyżej).
- 3 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć gotowanie.

RODZAJ PRODUKTU	WSKAZÓWKA
P1 Makaron	Używaj krótki makaron. Zalecany czas gotowania to 10-12 minut.
P2 Ryż	Używaj długi ryż.




Porady i zalecenia:

- Naczynie do gotowania na parze jest przeznaczone wyłącznie do używania z mikrofalami!
- Naczynia do gotowania na parze nie należy używać z żadnymi innymi funkcjami. Używanie naczynia do gotowania na parze z innymi funkcjami może spowodować uszkodzenia.
- Naczynie do gotowania na parze należy zawsze umieszczać na szklanym talerzu obrotowym.
- Z powodu zmienności kształtu potraw czas gotowania jest ustalany na podstawie średniego kształtu potrawy. Dlatego zawsze zalecamy sprawdzenie stopnia ugotowania wnętrza potraw i odpowiednie wydłużenie czasu gotowania, aby uzyskać odpowiednią jakość obróbki potraw.



STEAM & BOIL MENU (MENU GOTOWANIE NA PARZE I GOTOWANIE) (dostępne wyłącznie w modelu MWA269)

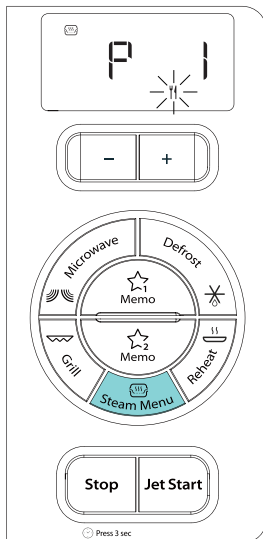

Funkcja gotowania na parze umożliwia przygotowywanie zdrowych potraw o naturalnym smaku. Funkcja ta służy do gotowania na parze produktów, takich jak makaron, ryż, warzywa i ryby.

Z funkcji tej należy zawsze korzystać wraz z dostarczonym naczyniem do gotowania na parze.

Do gotowania ryżu (P1) lub makaronu (P2):

Dedykowane wyposażenie:




Naczynie do gotowania na parze bez Siarka

Produkt	Porcje	Ilość	Poziom
Ryż		100 g	L1
		200g	L2
		300g	L3
		400g	L4
Makaron		70g	L1
		140g	L2
		210g	L3

Wykonaj opisany poniżej proces (Przykład dla makaronu):

- A) Zważ makaron B) Włóż makaron do miski, dodaj sól C) Nalej wody do wskazanego poziomu D) Przykryj pokrywą i wstaw do kuchenki

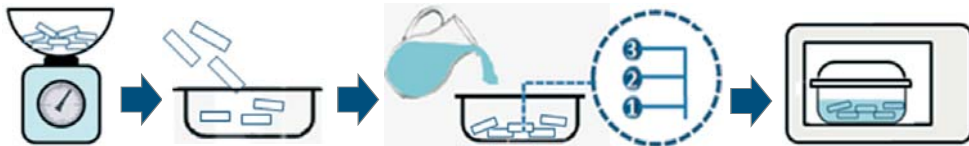

Należy zawsze stosować wielkości porcji podane w tabeli powyżej.



Należy używać wodę o temperaturze pokojowej.

E: Ustaw funkcję na panelu sterowania

- 1 Naciśnij powtarzająco przycisk Steam & Boil (Gotowanie na parze i gotowanie), aby ustawić rodzaj produktu (patrz tabela poniżej).
- 2 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić poziom (zgodnie z tabelą porcji powyżej).
- 3 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć gotowanie.

RODZAJ PRODUKTU	WSKAZÓWKA
P1 Makaron	Używaj krótki makaron. Zalecany czas gotowania to 10-12 minut.
P2 Ryż	Używaj długi ryż.

W celu gotowania warzyw lub ryb (P3-P6):

Dedykowane
wyposażenie:




Naczynie do gotowania na
parze



A: Nalej wody do poziomu gotowania na parze oznaczonego na misce.



B: Wstaw siatkę i połóż na niej potrawę.



C: Przykryj pokrywą i wstaw do kuchenki.

D: Ustaw funkcję na panelu sterowania:

- 1 Naciśnij kilka razy przycisk Steam Menu (Menu Gotowanie na parze), aby ustawić rodzaj produktu (patrz tabela poniżej).
- 2 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić wagę potrawy (min.: 150 - maks.: 500g).
- 3 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć gotowanie.

RODZAJ PRODUKTU	WAGA	WSKAZÓWKI
P3 Ziemniaki/warzywa korzeniowe	150g - 500g	Użyj produktów o jednakowych wielkościach. Potnij warzywa na jednakowe kawałki. Po ugotowaniu, odstaw na 1- 2 minuty.
P4 Miękkie warzywa	150g - 500g	
P5 Zamrożone warzywa	150g - 500g	Odstaw na 1- 2 minuty.
P6 Filety rybne	150g - 500g	Rozłóż filety równo na siatkę do parowania. Przepleć ze sobą cieńsze kawałki. Po ugotowaniu, odstaw na 1- 2 minuty.

Porady i zalecenia:

- Należy używać wodę o temperaturze pokojowej.
- Naczynie do gotowania na parze jest przeznaczone wyłącznie do używania z mikrofalami!
- Naczynia do gotowania na parze nie należy używać z żadnymi innymi funkcjami. Używanie naczynia do gotowania na parze z innymi funkcjami może spowodować uszkodzenia.
- Naczynie do gotowania na parze należy zawsze umieszczać na szklanym talerzu obrotowym.
- Z powodu zmienności kształtu potraw czas gotowania jest ustalany na podstawie średniego kształtu potrawy. Dlatego zawsze zalecamy sprawdzenie stopnia ugotowania wnętrza potraw i odpowiednie wydłużenie czasu gotowania, aby uzyskać odpowiednią jakość obróbki potraw.

OCHRONA ŚRODOWISKA


Opakowanie nadaje się w pełni do ponownego przetworzenia, co potwierdza symbol recyklingu. Utylizację produktu należy przeprowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami. Elementy opakowania, które stanowią potencjalne zagrożenie (worki plastikowe, polistyren itp.), należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.



Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Właściwa utylizacja pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu utylizowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.

Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejsze urządzenie nie może być usuwane razem z odpadami komunalnymi. W celu utylizacji urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych.

Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

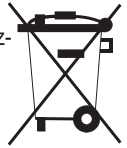

Bardziej szczegółowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Przed złomowaniem należy odciąć przewód zasilający, aby uniemożliwić ponowne podłączenie urządzenia do sieci.

Zgodne z IEC 60705, Edycja 4, 2010.

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniki (IEC) ustanowiła normę prób porównawczych podgrzewania różnych kuchenek mikrofalowych. Dla tej kuchenki zalecane są poniższe wartości:

PRÓBA	ILOŚĆ	PRZYBLIŻONY CZAS	POZIOM MOCY	POJEMNIK
12.3.1 (Tarta z kremem jajecznym)	750 g	Dla MWA260 i MWA267, 10 min. Dla MWA268 i MWA269, 10 min. 30 sek.	JET	Pyreks 3.220
12.3.2 (Ciasto biszkoptyowe)	475 g	Dla MWA260 i MWA267, 7 min. 30 sek. Dla MWA268 i MWA269, 7 min.	JET	Pyreks 3.827
12.3.3 (Klops)	900 g	17 MIN.	JET	Pyreks 3.838
12.3.4 (Zapiekanka z ziemniaków)	1100 g	25 MIN.	Combi (600W+Grill)	Pyreks 3.827
13.3 (Mielone mięso)	500 g	Dla MWA260 i MWA267, 16min. Dla MWA268 i MWA269, 15min.	Rozmrażanie w trybie ręcznym	Umieść an stole obrotowym z 3 mm grubości plastikowym talerzem

DANE TECHNICZNE

Opis danych	MWA260 i MWA267	MWA268 i MWA269
Napięcie zasilania	220-230V~50 Hz	220-230V~50 Hz
Znamionowa moc pobierana	1100 W	1850 W
Moc wyjściowa mikrofal	750 W	750 W
Grill	Nie dotyczy	650-700 W
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)	287 x 474 x 382	287 x 474 x 402
Wymiary wewnętrzne (wys. x szer. x gł.)	225 x 308 x 336	200 x 308 x 336



432EI52200262

