Zmywarka do naczyń

Instrukcja obsługi

DW60M9970**/DW60M9550**/DW60M9530**



SAMSUNG

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 1 2/20/2018 12:51:34 PM

Spis treści

Zasady bezpieczeństwa 4

Co trzeba wiedzieć o zasadach bezpieczeństwa 4
Ważne symbole dotyczące bezpieczeństwa 4
Instrukcje dotyczące oznaczenia WEEE 5
Ważne zasady dotyczące bezpieczeństwa 6
Instrukcje dotyczące obsługi zmywarki do naczyń 8
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dzieci 10
Instrukcje dotyczące montażu zmywarki 11

Przed rozpoczęciem 14

Przegląd zmywarki 14
Przedmioty, których nie można myć w zmywarce 15
Odbijacz wody 15
Podstawowe użycie koszy 16
Wskazówki dotyczące detergentu 20
Zbiornik soli 23
Czułość płytki dotykowej 24

Obsługa 25

Panel sterowania 25
Przegląd programów 28
Prosta procedura rozpoczęcia 29
Ustawienia 30
Funkcje specjalne 33

Konserwacja 37

Czyszczenie 37
Długoterminowa obsługa 40

Rozwiązywanie problemów 41

Punkty kontrolne 41
Kody komunikatów 44

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 2 2/20/2018 12:51:34 PM

Tabela programów 45

Dodatek 46
Transport/przemieszczanie 46
Ochrona przed mrozem 46
Utylizacja zmywarki i ochrona środowiska 46
Dane techniczne 47

Zgodność ze standardami 48
Zastawa 14-osobowa 48

Karta produktu 49

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 3 2/20/2018 12:51:34 PM

Zasady bezpieczeństwa

Gratulujemy zakupu nowej zmywarki do naczyń firmy Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące montażu, użytkowania i konserwacji urządzenia. Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji. Zawarte w niej informacje pozwalają optymalnie wykorzystać bogactwo zalet i funkcji zmywarki do naczyń.

Co trzeba wiedzieć o zasadach bezpieczeństwa

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji w celu uzyskania wiedzy na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z rozlicznych zalet i funkcji nowego urządzenia. Instrukcję należy zachować do wglądu i przechowywać w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia. Urządzenia należy używać wyłącznie w celu, do którego zostało ono wyprodukowane, w sposób zgodny z niniejszą instrukcją obsługi.

Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji nie wyczerpują wszystkich możliwych warunków i sytuacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie zdrowego rozsądku i ostrożności podczas montażu, konserwacji i obsługi zmywarki do naczyń.

Ponieważ zawarte poniżej informacje dotyczące obsługi odnoszą się do różnych modeli, charakterystyka zakupionej zmywarki do naczyń może nieznacznie odbiegać od opisu zawartego w instrukcji. Część ostrzeżeń może nie mieć zastosowania. W razie pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym lub poszukać pomocy i informacji w witrynie www.samsung.com.

Ważne symbole dotyczące bezpieczeństwa

Znaczenie ikon i oznaczeń w tej instrukcji obsługi:

⚠ OSTRZEŻENIE

Zagrożenia lub niebezpieczne praktyki, które mogą spowodować poważne obrażenia ciała, śmierć i/lub zniszczenie mienia.

⚠ PRZESTROGA

Zagrożenia lub niebezpieczne praktyki, które mogą spowodować obrażenia ciała i/lub zniszczenie mienia.

UWAGA


Wskazuje ryzyko obrażeń ciała lub zniszczenia mienia.

Powyższe symbole ostrzegawcze zostały zastosowane dla bezpieczeństwa użytkownika i innych osób. Należy ich ściśle przestrzegać.

Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i upewnić się, że kolejni użytkownicy urządzenia zapoznali się z jej treścią. W razie sprzedaży urządzenia należy przekazać instrukcję kolejnemu właścicielowi.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 4 2/20/2018 12:51:35 PM

Instrukcje dotyczące oznaczenia WEEE

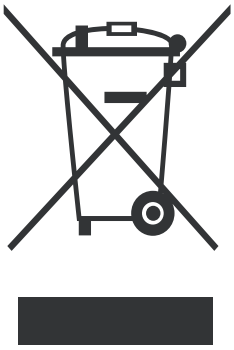

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i szczególnych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenie REACH, znajduje się na stronie: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 5 2/20/2018 12:51:35 PM

Zasady bezpieczeństwa

Ważne zasady dotyczące bezpieczeństwa

W celu ograniczenia ryzyka pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała podczas korzystania z tego urządzenia należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa:

1. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia bez zapewnienia nadzoru lub udzielenia instrukcji dotyczących obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. **Do użytku w Europie**: Dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające wiedzy i doświadczenia mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub jeżeli otrzymały informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
3. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
4. Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
5. Do urządzenia dołączono nowe przyłącza, których należy użyć do podłączenia go. Nie należy używać starych przyłączy.
6. Jeżeli urządzenie ma otwory wentylacyjne w podstawie, nie mogą one być zasłonięte przez dywan.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 6 2/20/2018 12:51:36 PM

7. **Do użytku w Europie**: Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci do 3-go roku życia, o ile nie są one pod stałym nadzorem.
8. **PRZESTROGA**: Aby uniknąć zagrożenia związanego z nieumyślnym zresetowaniem bezpiecznika termicznego, nie należy podłączać urządzenia za pośrednictwem zewnętrznego wyłącznika, takiego jak wyłącznik czasowy, lub do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii.
9. **OSTRZEŻENIE**: Noże i inne ostro zakończone sztućce należy wkładać do kosza ostrzem w dół lub kłaść je poziomo.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach, takich jak:

- kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- gospodarstwa rolne;
- hotele, motele i inne środowiska mieszkalne (do użytku przez klientów);
- placówki oferujące nocleg i śniadanie.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 7 2/20/2018 12:51:36 PM

Zasady bezpieczeństwa

Instrukcje dotyczące obsługi zmywarki do naczyń

Niniejsza zmywarka nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego. Zmywarka została wyprodukowana z myślą o użytku domowym i w podobnych miejscach pracy i zamieszkania, takich jak:

- sklepy,
- biura i salony,

oraz przez klientów takich placówek, jak:

- hostele i domy dla gości.

Urządzenie może być używane wyłącznie jako sprzęt gospodarstwa domowego, zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, do czyszczenia naczyń i sztućców. Żadne inne zastosowanie nie jest zalecane przez producenta i może być niebezpieczne.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędnego lub niewłaściwego zastosowania lub obsługi.

W zmywarce do naczyń nie należy używać rozpuszczalników. Może to spowodować eksplozję.

Detergentu do zmywarek nie wolno wdychać ani spożywać. Detergenty do zmywarek zawierają składniki drażniące lub powodujące korozję, które mogą spowodować poparzenie nosa, jamy ustnej lub gardła w przypadku połknięcia, a także uniemożliwić oddychanie. W przypadku spożycia lub dostania się detergentu do układu oddechowego należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy unikać pozostawiania niepotrzebnie otwartych drzwi, ponieważ można się o nie potknąć.

Na otwartych drzwiach nie wolno siadać ani opierać się o nie. Może to spowodować przewrócenie i uszkodzenie zmywarki do naczyń oraz obrażenia ciała użytkownika.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 8 2/20/2018 12:51:36 PM

Należy używać wyłącznie detergentów i nabłyszczaczy przeznaczonych do zastosowania w zmywarkach do naczyń. Nie należy używać płynu do mycia naczyń.

Nie należy używać środków do czyszczenia o wysokiej kwasowości.

Zbiornika na nabłyszczacz nie należy napełniać detergentem w proszku lub w płynie. Może to spowodować poważne uszkodzenie zbiornika.

Nieumyślne napełnienie zbiornika soli detergentem do zmywarek w proszku lub w płynie grozi uszkodzeniem układu zmiękczania wody. Przed napełnieniem zbiornika soli należy upewnić się, że wybrano właściwe opakowanie soli do zmywarek.

Należy używać wyłącznie specjalnej, gruboziarnistej soli do zmywarek, ponieważ inne typy soli mogą zawierać nierozpuszczalne dodatki, które utrudnią funkcjonowanie układu zmiękczania wody.

W przypadku urządzenia z koszem na sztućce (niektóre modele), umieszczenie sztućców w koszu rączkami do dołu zwiększa efektywność czyszczenia i suszenia. Noże, widelce itp. należy jednak ustawiać rączkami do góry, ponieważ zmniejsza to ryzyko urazu.

W zmywarce nie należy umieszczać plastikowych przedmiotów nienadających się do mycia w gorącej wodzie, takich jak plastikowe opakowania, plastikowe sztućce lub naczynia. Wysoka temperatura wewnątrz zmywarki może spowodować ich roztopienie lub zniekształcenie.

W przypadku modeli z funkcją **Opóźniony start** przed dodaniem detergentu sprawdź, czy dozownik jest suchy. W razie potrzeby należy wytrzeć go do sucha. Detergent wlany do wilgotnego dozownika spowoduje jego zatkanie i może nie zostać dokładnie rozproszony.

Noże i inne ostro zakończone sztućce należy wkładać do kosza ostrzem w dół lub kłaść je poziomo.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 9 2/20/2018 12:51:36 PM

Zasady bezpieczeństwa

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dzieci

To urządzenie nie jest zabawką! Aby ograniczyć ryzyko odniesienia obrażeń, dzieci powinny być trzymane z dala od urządzenia. Nie wolno pozwalać im na zabawę wewnątrz lub w pobliżu zmywarki do naczyń, a także na obsługiwanie jej. Dzieci nie rozumieją związanych z tym zagrożeń. Należy ich pilnować za każdym razem, gdy pracujesz w kuchni. Istnieje niebezpieczeństwo, że dzieci zamkną się w zmywarce podczas zabawy.

Dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające wiedzy i doświadczenia mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub jeżeli otrzymały informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Starsze dzieci mogą korzystać ze zmywarki do naczyń wyłącznie jeśli otrzymały dokładne wyjaśnienia dotyczące jej obsługi i są w stanie obsługiwać urządzenie w bezpieczny sposób, ze świadomością wszystkich zagrożeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania go.

DETERGENTY NALEŻY TRZYMAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI!

Detergenty do zmywarek zawierają składniki drażniące i żrące, które w przypadku połknięcia mogą spowodować poparzenie jamy ustnej, nosa lub gardła, a także uniemożliwić oddychanie.

Dzieciom nie wolno przebywać w pobliżu otwartej zmywarki do naczyń, gdyż na obudowie mogą znajdować się pozostałości detergentu.

Jeśli dziecko połknie detergent lub dostania się on do jego układu oddechowego, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 10 2/20/2018 12:51:36 PM

Instrukcje dotyczące montażu zmywarki

Przed montażem urządzenia należy sprawdzić, czy są jakiekolwiek uszkodzenia widoczne z zewnątrz. W żadnym wypadku nie wolno korzystać z uszkodzonego urządzenia. Uszkodzone urządzenie stanowi zagrożenie.

Zmywarka do naczyń musi być podłączona do źródła zasilania przy użyciu odpowiedniego gniazdka z przełącznikiem. Gniazdo musi być łatwo dostępne dla zamontowanej zmywarki do naczyń tak, aby można było odłączyć ją od źródła zasilania w dowolnym momencie. (Więcej informacji dostępnych jest w części „Przegląd zmywarki" na stronie 14).

Za zmywarką do naczyń nie może znajdować się żadne gniazdko. Dosunięcie zmywarki do naczyń do gniazdka może spowodować ryzyko przegrzania i pożaru.

Zmywarka do naczyń nie może być zamontowana pod płytą grzejną. Wysokie temperatury wytwarzane przez płytę grzejną mogą spowodować uszkodzenie zmywarki do naczyń. Z tego samego powodu urządzenie nie powinno być montowane w pobliżu otwartego okna lub sprzętu oddającego ciepło, takiego jak grzałki itp.

Zmywarki do naczyń nie należy podłączać do źródła zasilania do czasu zakończenia montażu i wyregulowania sprężyn drzwi.

Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że dane na tabliczce znamionowej (napięcie i pobór prądu) odpowiadają sieci elektrycznej. W razie wątpliwości należy skontaktować się z elektrykiem.

Bezpieczeństwo korzystania z tego urządzenia elektrycznego może zagwarantować wyłącznie stałe połączenie z odpowiednim systemem uziemienia. Kluczowe jest spełnienie podstawowych norm dotyczących bezpieczeństwa i regularna ich kontrola. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z elektrykiem.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niewłaściwego uziemienia (np. porażenie prądem).

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 11 2/20/2018 12:51:36 PM

Zasady bezpieczeństwa

Urządzenia nie należy podłączać do źródła zasilania za pośrednictwem listwy ani przedłużacza. Nie gwarantują one właściwego zabezpieczenia urządzenia (np. przed przegrzaniem).

Urządzenie może być montowane w środowiskach mobilnych (np. na okrętach) wyłącznie pod warunkiem przeprowadzenia oceny ryzyka przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę.

Plastikowa obudowa przyłącza wody zawiera element elektryczny. Nie wolno zanurzać jej w wodzie.

W wężu z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wypływem wody znajdują się przewody elektryczne. Węża doprowadzającego wodę nie wolno przecinać, nawet jeżeli jest zbyt długi.

Montaż, konserwacja i naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowaną i kompetentną osobę, w całkowitej zgodzie z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykonywanie napraw i innych prac przez osoby niewykwalifikowane może stwarzać zagrożenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane prace.

Wbudowany układ uszczelniający stanowi zabezpieczenie przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wodę, jeżeli spełnione są następujące warunki:

- Zmywarka do naczyń jest poprawnie zamontowana i podłączona.
- Zmywarka do naczyń jest właściwie konserwowana, a części wymieniane są gdy jest to potrzebne.
- Zawór odcinający jest zakręcony na czas dłuższej przerwy w eksploatacji urządzenia (np. podczas urlopu).
- Układ uszczelniający działa nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Musi ono jednak pozostawać podłączone do źródła zasilania.

Uszkodzone urządzenie stanowi zagrożenie. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy odłączyć je od źródła zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

Nieautoryzowane naprawy grożą nieprzewidywalnymi zagrożeniami dla użytkownika, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego pracownika serwisu.

Wadliwe elementy należy zastępować wyłącznie oryginalnymi częściami zamiennymi. Montaż wyłącznie takich części stanowi gwarancję bezpiecznej eksploatacji urządzenia.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 12 2/20/2018 12:51:36 PM

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy zawsze odłączać urządzenie od źródła zasilania (poprzez wyłączenie gniazda i wyjęcie wtyczki).

Jeżeli kabel podłączeniowy jest uszkodzony, musi zostać zastąpiony specjalnym kablem dostarczonym przez producenta. Ze względów bezpieczeństwa, jego montaż może zostać przeprowadzony wyłącznie w serwisie lub przez autoryzowanego pracownika serwisu.

W krajach narażonych na plagi karaluchów lub innych szkodników należy zwracać szczególną uwagę na utrzymywanie urządzenia i jego otoczenia w czystości przez cały czas. Gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń spowodowanych przez karaluchy lub inne szkodniki.

W przypadku awarii lub podczas czyszczenia urządzenia, izolacja elektryczna jest całkowita tylko gdy:
- urządzenie jest odłączone od gniazda, a wtyczka jest wyciągnięta,
- urządzenie jest wyłączone z sieci,
- bezpiecznik sieciowy jest wyłączony,
- bezpiecznik gwintowy jest zdemontowany (kraje, w których jest stosowany).

W urządzeniu nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji bez zgody producenta.

Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Ingerencja w połączenia i części elektryczne oraz części mechaniczne jest bardzo niebezpieczna i grozi nieprawidłowościami w działaniu oraz porażeniem prądem.

Naprawy urządzenia podczas okresu gwarancji mogą być wykonywane wyłącznie przez pracownika serwisu autoryzowanego przez producenta. W przeciwnym razie gwarancja straci ważność.

Podczas montażu produktu upewnij się, że dostępna jest odpowiednia ilość miejsca ze wszystkich stron, umożliwiająca poprawną wentylację. Jeśli przestrzeń między urządzeniem a zlewem nie jest wystarczająca, może to spowodować uszkodzenie zlewu lub pojawienie się pleśni.


Ustawienie poziomu twardości wody wybrane w zmywarce musi być odpowiednie dla miejsca zamieszkania. (Więcej informacji dostępnych jest w części „Układ zmiękczania wody” na stronie 31).

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 13 2/20/2018 12:51:36 PM


Przed rozpoczęciem

Wykonaj dokładnie te instrukcje, aby zapewnić poprawną instalację zmywarki i zapobiec wypadkom podczas zmywania naczyń.


Przegląd zmywarki

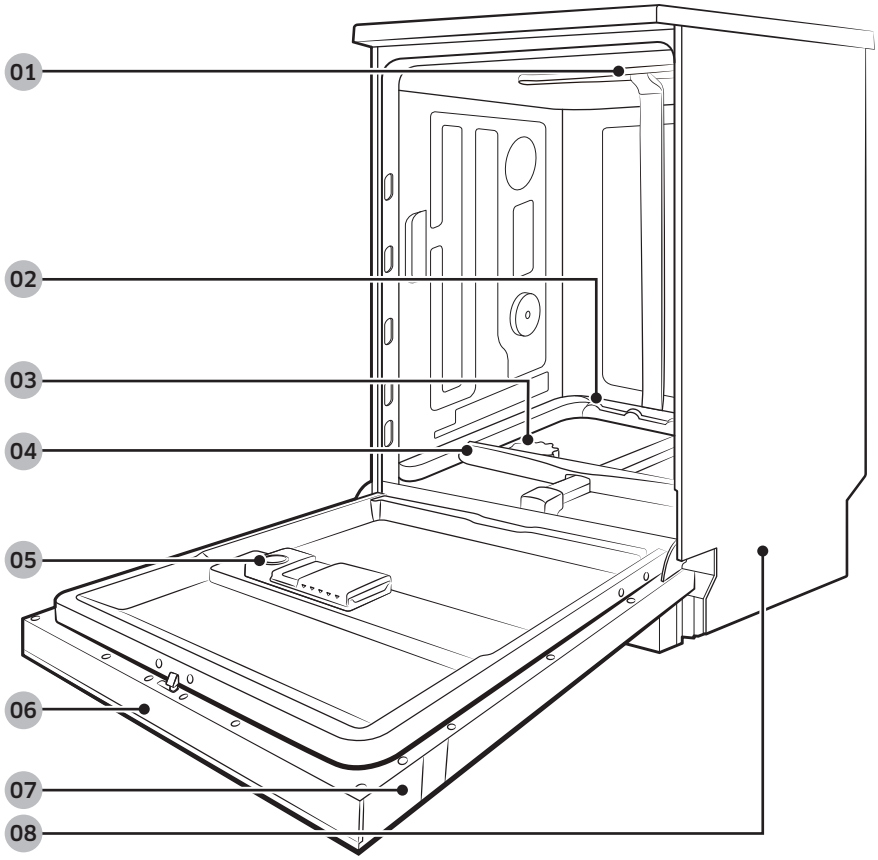


01 Dysza na górze zmywarki
02 Dolna dysza
03 Zbiornik soli
04 Odbijacz wody
05 Dozownik
06 Panel sterowania
07 Drzwi
08 Podstawa

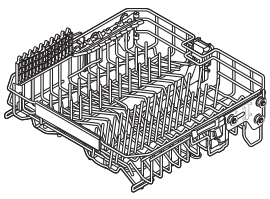

Górny kosz

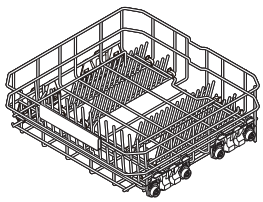

Dolny kosz

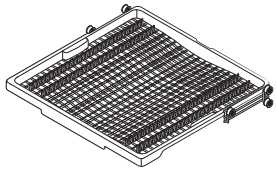

Kosz na sztućce

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 14 2/20/2018 12:51:37 PM

⚠ PRZESTROGA

- Nie należy zmywać przedmiotów zabrudzonych popiołem, piaskiem, woskiem, smarem lub farbą. Substancje te mogą spowodować uszkodzenie zmywarki. Popiół nie rozpuszcza się i rozprzestrzeni się po całym wnętrzu urządzenia.
- Usuń z naczyń pozostałości jedzenia, takie jak kości i pestki oraz śmieci, takie jak wykałaczki i papierowe serwetki. Pozostałości jedzenia i odpadki mogą powodować hałas, spowodować nieprawidłowe działanie zmywarki, a także uszkodzić naczynia i zmywarkę.

Przedmioty, których nie można myć w zmywarce

⚠ OSTRZEŻENIE

Można myć wyłącznie przedmioty (np. szklanki, naczynia porcelanowe i przybory), które według producenta nadają się do zmywania w zmywarce. Nie należy myć przedmiotów aluminiowych (np. filtrów przeciwtłuszczowych). Zmywarka może uszkodzić aluminium, a w skrajnych przypadkach może dojść do silnej reakcji chemicznej.

W zmywarce nie należy myć następujących przedmiotów.

- Przedmioty wykonane z miedzi, mosiądzu, cyny, kości słoniowej i aluminium, oraz zawierające klej
- Przedmioty plastikowe, które nie są termoodporne
- Przedmioty wykonane ręcznie, antyki, cenne wazony i ozdobne wyroby szklane
- Przedmioty gliniane lub z glazurą ceramiczną
- Drewniane przybory i naczynia oraz przedmioty posiadające drewniane części
- Delikatne wyroby szklane lub wyroby zawierające szkło ołowiowe. Często zmywane wyroby szklane mogą ulec zmatowieniu.

UWAGA

Srebro stołowe może odbarwić się pod wpływem potraw zawierających siarkę. Do potraw zawierających siarkę należą żółtka jajek, cebula, majonez, musztarda, ryby, ryby w solance i marynaty.

Odbijacz wody

Odbijacz wody automatycznie wykrywa przeszkody w zmywarce, które mogą zakłócać sygnał odbijacza. W przypadku wykrycia przeszkody miga wskaźnik „0”, a zmywarka emituje sygnał dźwiękowy przez kilka minut. W takim przypadku należy usunąć przeszkodę.


DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 15 2/20/2018 12:51:38 PM

Przed rozpoczęciem

Podstawowe użycie koszy

Regulacja wysokości

W zmywarce można wyregulować wysokość górnego kosza, aby móc zmieścić większe naczynia w dolnym koszu. W zależności od wysokości górnego kosza dolny kosz może pomieścić talerze o średnicy do 31 cm, a górny kosz talerze o średnicy do 19 cm.

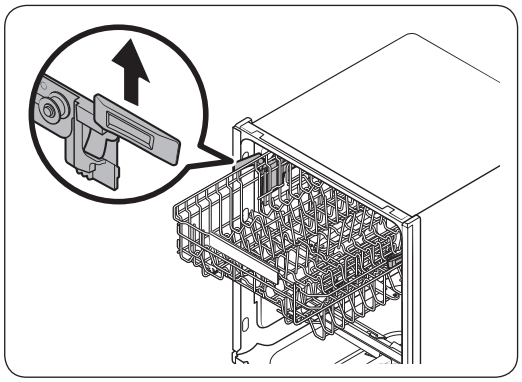

Aby podnieść górny kosz

Pociągnij górny kosz w górę. Uchwyt regulacyjny zaskoczy i górny kosz się podniesie.

Aby obniżyć górny kosz


Przytrzymaj uchwyty regulacyjne po obu stronach górnego kosza, a następnie naciśnij równomiernie w dół.

⚠ PRZESTROGA

- Wysokość górnego kosza należy dostosować przed załadowaniem naczyń do kosza. Regulacja położenia kosza po załadowaniu naczyń może spowodować ich uszkodzenie.
- Podczas regulacji należy przytrzymać oba uchwyty, gdyż w przeciwnym razie drzwiczki zmywarki mogą nie zamknąć się prawidłowo.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 16 2/20/2018 12:51:38 PM

Aby wyjąć górny kosz

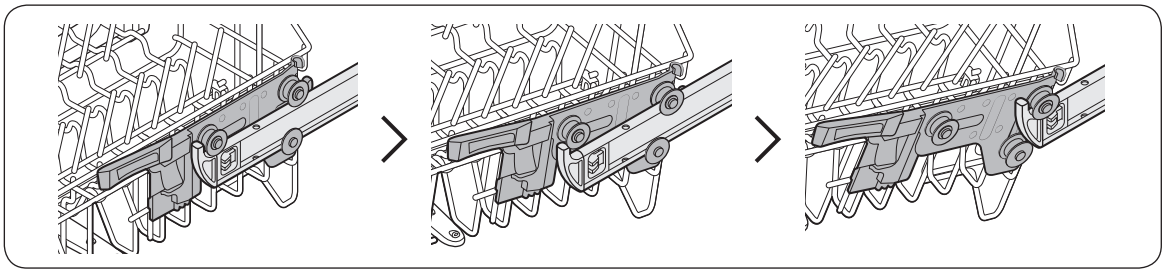


Aby wyjąć górny kosz, pociągnij go do przodu aż do całkowitego wysunięcia, a następnie podnieś lekko w celu wyjęcia. Ilustrowane instrukcje są przedstawione na powyższych rysunkach.

⚠ PRZESTROGA

- Nie należy korzystać ze zmywarki bez górnego kosza. W przeciwnym razie wystąpi hałas, a zmywarka nie będzie działać prawidłowo.
- Ponieważ górny kosz jest wyjmowany, należy włożyć go prawidłowo, aby zapewnić prawidłowe działanie zmywarki.

Ładowanie naczyń

Do dolnego kosza

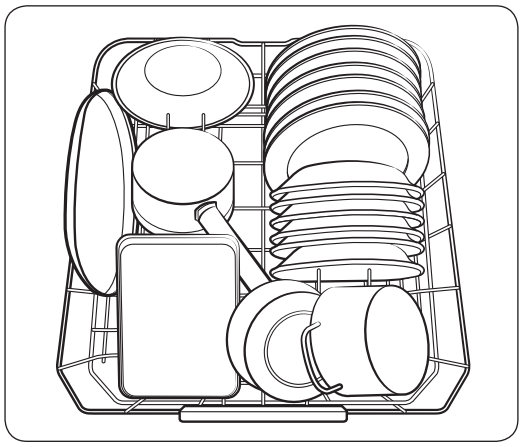


Umieść naczynia (garnki, patelnie itp.) o średnicy do 31 cm w dolnym koszu. Dolny kosz został specjalnie zaprojektowany z myślą o naczyniach obiadowych, miskach do zupy, talerzach, garnkach, pokrywkach i naczyniach do pieczenia. Załaduj talerze do środkowej kolumny kosza, tak aby górna powierzchnia talerza była skierowana w kierunku dna następnego talerza. Duże przedmioty, takie jak patelnie i garnki, załaduj do zmywarki w taki sposób, aby ich wnętrze było skierowane w dół. Zaleca się umieszczanie kubków, kieliszków i małych talerzy w górnym koszu.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 17 2/20/2018 12:51:39 PM


Przed rozpoczęciem

Do obszarów Zone Booster+ (Wzmocnienie strefowe+)

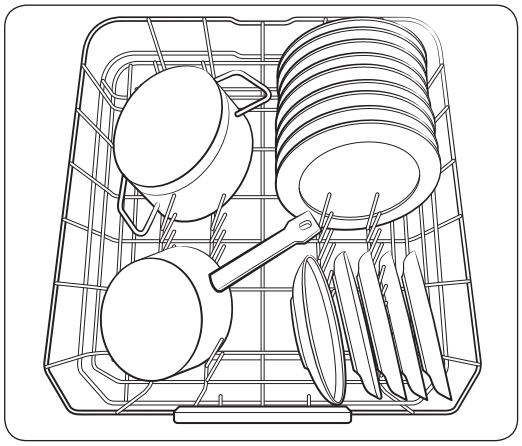

W celu zwiększenia skuteczności zmywania można umieszczać duże przedmioty po lewej stronie dolnego kosza w obszarach Zone Booster+ (Wzmocnienie strefowe+). Funkcja Zone Booster+ (Wzmocnienie strefowe+) zapewnia silniejsze strumienie wody w tych obszarach. Należy upewnić się, że uchwyty garnków i inne przedmioty nie utrudniają obracania się dysz i odbijacza wody.

Do górnego kosza

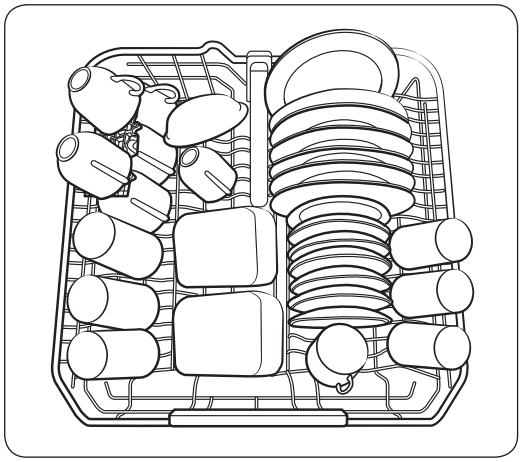


Górny kosz jest przeznaczony na małe talerze, kubki, szklanki i plastikowe przedmioty. Należy upewnić się, że włożone naczynia nie utrudniają obracania się dysz znajdujących się w dolnej części górnego kosza. (Można to sprawdzić, obracając dyszę ręcznie).

Podczas ładowania naczyń należy wysunąć górny kosz, aby móc ładować je, nie uderzając o blat.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 18 2/20/2018 12:51:39 PM

Używanie podpór naczyń

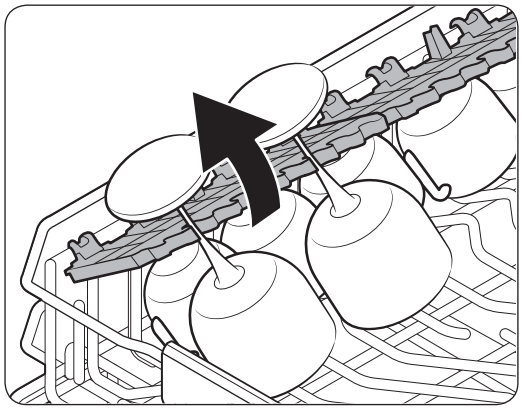


Podpory naczyń są szczególnie przydatne w przypadku kieliszków do wina. Kieliszki do wina można zawiesić na kołkach podpór naczyń. Nieużywane podpory naczyń należy złożyć.

⚠ PRZESTROGA

Poziomu górnego kosza nie należy regulować, gdy podpory naczyń są rozłożone. Uniemożliwi to regulację górnego kosza.

Kosz na sztućce

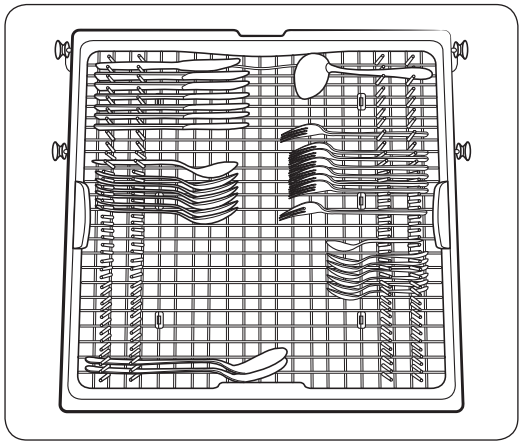

Przedmioty można rozmieścić zgodnie z potrzebami

- Kosz na sztućce najlepiej nadaje się do mycia sztućców oraz przyborów do gotowania i podawania dań. Można go używać do umieszczania sztućców lub przyborów.
- Aby uzyskać maksymalną skuteczność, mocno zabrudzone przedmioty należy umieścić w standardowym koszu na sztućce.

UWAGA

Można wyjąć kosz na sztućce, aby uzyskać więcej miejsca na większe przedmioty w górnym koszu.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 19 2/20/2018 12:51:39 PM

Przed rozpoczęciem

Wskazówki dotyczące detergentu

Wszystkie programy zmywania wymagają umieszczenia detergentu w zbiorniku. Aby uzyskać maksymalną skuteczność, należy dodać ilość detergentu odpowiednią dla wybranego programu.


⚠ OSTRZEŻENIE


- Nie wolno spożywać detergentu do zmywarek. Należy unikać wdychania oparów detergentu. Detergent do zmywarek zawiera drażniące i żrące substancje chemiczne, które są zagrożeniem dla układu oddechowego. Jeżeli detergent do zmywarek został spożyty lub jego opary dostały się do układu oddechowego, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Detergent do zmywarek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

⚠ PRZESTROGA

Należy korzystać wyłącznie z detergentów do zmywarek. Inne typy detergentów wytwarzają zbyt dużo piany, co może prowadzić do obniżenia efektywności lub nieprawidłowego działania zmywarki.


Aby napełnić dozownik detergentu

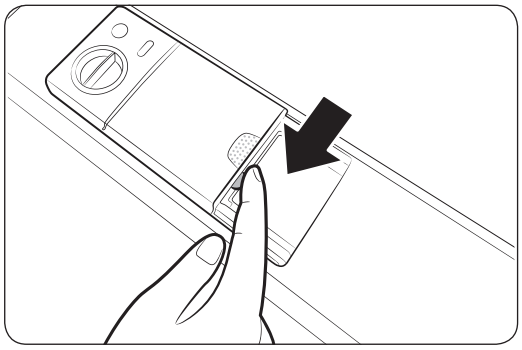


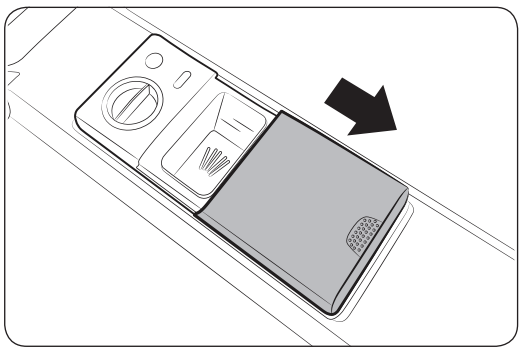


1. Delikatnie naciśnij klapkę dozownika, aby ją odblokować, a następnie przesuń ją i otwórz. Należy zauważyć, że klapka dozownika otwiera się po zakończeniu każdego programu.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 20 2/20/2018 12:51:40 PM

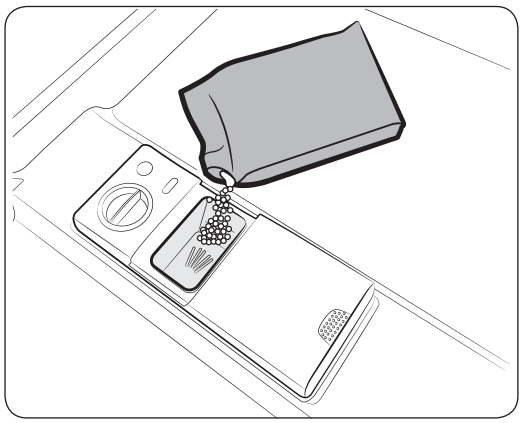

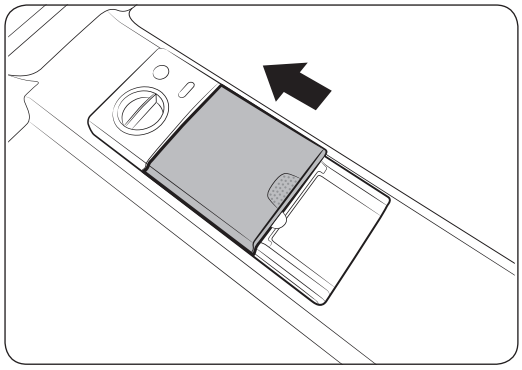

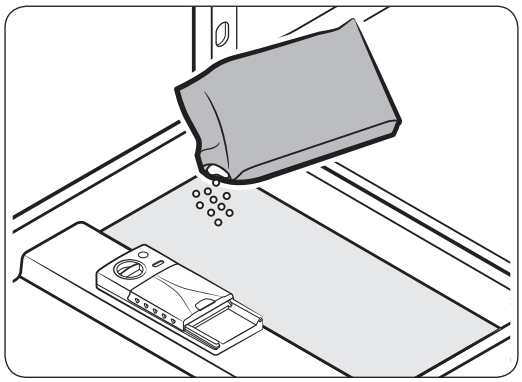

2. Dodaj do głównego zbiornika zalecaną ilość detergentu.
3. Zamknij klapkę i naciśnij, aby zablokować.

UWAGA

Ta zmywarka nie ma oddzielnego pojemnika na detergent w tabletkach.

4. Aby uzyskać najlepsze wyniki, umieść niewielką ilość detergentu (ok. 8 g) na drzwiczkach. Dodatkowy detergent zostanie aktywowany podczas procesu zmywania wstępnego.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 21 2/20/2018 12:51:40 PM


Przed rozpoczęciem

Nabłyszczacz


Nabłyszczacz poprawia efektywność suszenia zmywarki. Gdy na panelu sterowania zaświeci się wskaźnik Uzupełnianie nabłyszczacza, należy uzupełnić nabłyszczacz. Należy stosować wyłącznie nabłyszczacz w płynie. Użycie nabłyszczacza w proszku grozi zablokowaniem otworu zbiornika i awarią zmywarki.

⚠ **PRZESTROGA**


- Nie należy dodawać żadnych detergentów do zbiornika nabłyszczacza.
- Nie należy przepełniać zbiornika. Nadmierna ilość nabłyszczacza może wypłynąć podczas wykonywania programu.

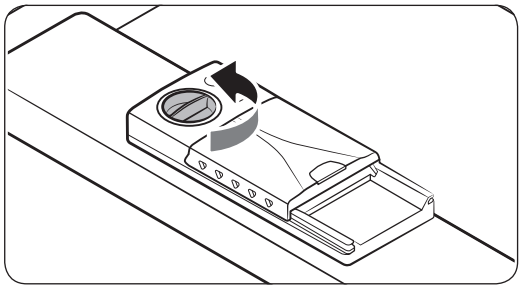

1. Obróć korek w lewo, aby go zdjąć.

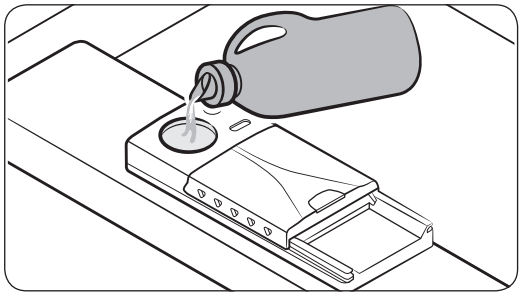

2. Napełnij zbiornik nabłyszczaczem zgodnie z instrukcjami producenta nabłyszczacza.

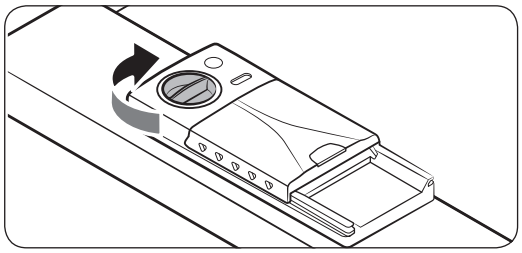

3. Obróć pokrętło nabłyszczacza, aby ustawić poziom nabłyszczacza od 1 do 6.

- Im wyższa liczba, tym więcej nabłyszczacza zużywa zmywarka.
- Aby zwiększyć skuteczność suszenia, wybierz wyższy poziom.
- Jeśli na naczyniach występują odbarwienia, ustaw niższy poziom.


4. Obróć korek w prawo, aby go zablokować.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 22 2/20/2018 12:51:41 PM


Zbiornik soli

⚠ PRZESTROGA

- Należy używać wyłącznie soli do zmywarek. Nie wolno używać innych typów soli ani rozpuszczalników. Grozi to uszkodzeniem zbiornika soli oraz układu zmiękczania wody.
- Aby zapobiec korozji w wyniku nadmiernej ilości soli lub słonej wody, zawsze należy napełniać zbiornik soli bezpośrednio przed rozpoczęciem programu zmywania.

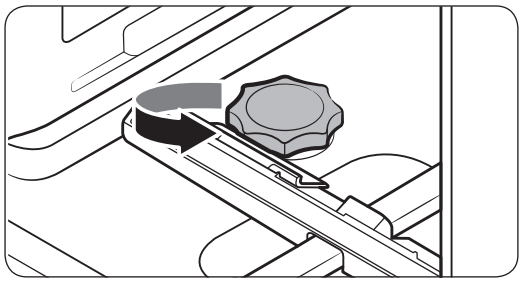


1. Otwórz drzwiczki.
2. Obróć korek w lewo, aby go otworzyć.

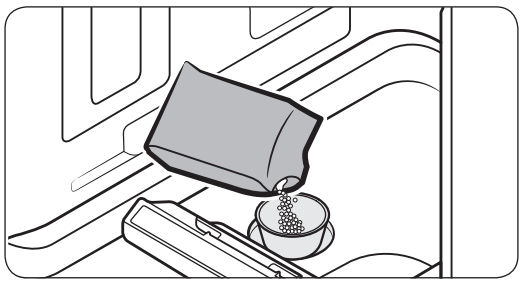

3. Napełnij zbiornik soli wodą (wymagane tylko podczas korzystania ze zmywarki po raz pierwszy)
4. Nasyp soli do zmywarki.

⚠ PRZESTROGA

- Maksymalna pojemność wynosi około 1 kg. Nie należy przekraczać tej pojemności.
- Przekroczenie pojemności może wpłynąć na działanie zmywarki.

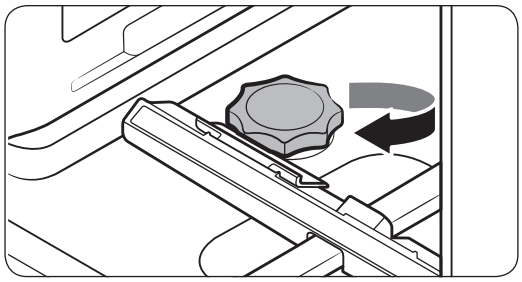

5. Obróć korek w prawo, aby go zablokować.

UWAGA

- Aby usunąć sól lub słoną wodę ze zmywarki, należy uruchomić program Szybki.
- Czas potrzebny do rozpuszczenia soli i zgaśnięcia wskaźnika ( ) jest zależny od grubości ziaren soli.

Wskaźnik soli


Wskaźnik ( ) włącza się, gdy w zmywarce jest zbyt mało soli dla kilku następnych programów.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 23 2/20/2018 12:51:41 PM

Przed rozpoczęciem

Czułość płytki dotykowej

Aby zapobiec utracie czułości płytki dotykowej, postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami.

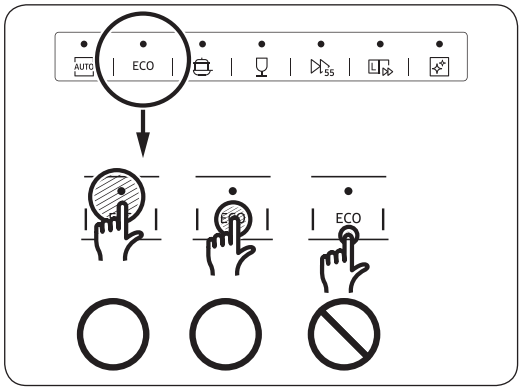


- Dotykaj jednym palcem środka każdego przycisku.
- Nie dotykaj więcej niż jednego przycisku dotykowego na raz, chyba że wymaga tego instrukcja.
- Regularnie czyść powierzchnię panelu sterowania miękką, wilgotną szmatką.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 24 2/20/2018 12:51:42 PM


Obsługa

Panel sterowania


DW60M9970**

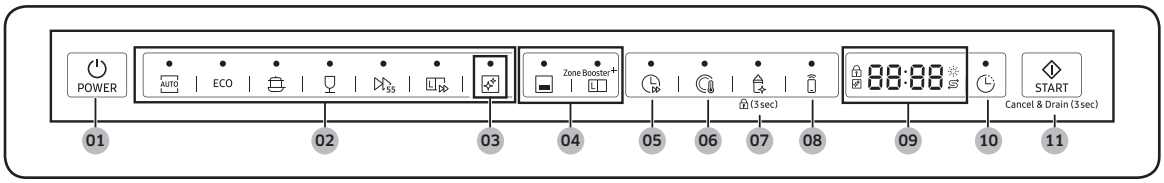

DW60M9550**

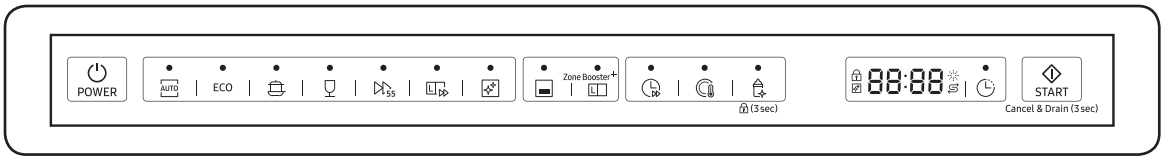

DW60M9530**

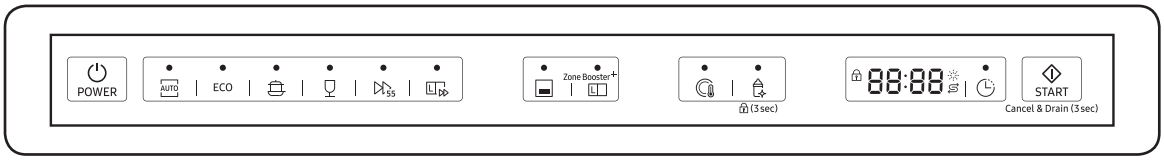

01 POWER (ZASILANIE)	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć zmywarkę. Po zakończeniu programu wszystkie inne wskaźniki zgasną, a na wyświetlaczu pozostanie tylko wartość „**0**". Następnie zmywarka wyłączy się automatycznie.
02 Pasek programu	Naciśnij, aby wybrać program dopasowany do poziomu zabrudzenia naczyń. Włączy się odpowiedni wskaźnik programu. Domyślny program to EKOLOGICZNY.
03 Samoczynne czyszczenie (dotyczy tylko niektórych modeli)	Wybierz ten program, aby wyczyścić wnętrze zmywarki. Upewnij się, że zmywarka jest pusta.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 25 2/20/2018 12:51:43 PM

Obsługa

04 Dolny kosz (z funkcją Zone Booster+ (Wzmocnienie strefowe+))	Po wybraniu tego programu zostanie aktywowana tylko dysza dolnego kosza, aby skrócić czas programu i zredukować zużycie energii. Ten program służy do zmywania mniejszej ilości naczyń lub szklanek umieszczonych w dolnym koszu. Aby zmywać mocno zabrudzone przedmioty, wybierz opcję Zone Booster+ (Wzmocnienie strefowe+). Zone Booster+ (Wzmocnienie strefowe+): Użyj funkcji Zone Booster+ (Wzmocnienie strefowe+), aby zwiększyć skuteczność zmywania. Zostanie aktywowany potężny strumień, który jest skierowany na przedmioty po lewej stronie dolnego kosza. Ta opcja może minimalnie zwiększyć zużycie energii. ⚠ **PRZESTROGA** Należy upewnić się, że uchwyty garnków i inne przedmioty nie utrudniają obracania się dysz i odbijacza wody.
05 Zwiększenie prędkości (dotyczy tylko niektórych modeli)	Wybierz tę opcję, aby skrócić czas trwania programu zmywania. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku programów Automatyczny, EKOLOGICZNY, Intensywny i Delikatny.
06 Zmywanie w wysokiej temperaturze	Wybierz tę opcję, aby zwiększyć temperaturę głównego cyklu zmywania w celu zwiększenia skuteczności czyszczenia naczyń z zapieczonymi resztkami jedzenia. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku programów Automatyczny, EKOLOGICZNY i Intensywny.
07 Dezynfekcja (Blokada sterowania)	Po wybraniu tej opcji temperatura wody zwiększa się do 73˚C podczas końcowego płukania w celu dezynfekcji naczyń w wysokiej temperaturze. • Ta opcja jest dostępna w przypadku programów Automatyczny, EKOLOGICZNY, Intensywny i Samoczynne czyszczenie. • Opcja jest niedostępna w przypadku programów Delikatny, Codzienny55' i Szybki. Blokada sterowania: funkcja Blokada sterowania umożliwia zablokowanie przycisków na panelu sterowania z wyjątkiem przycisku POWER (ZASILANIE). Więcej informacji zawiera sekcja Blokada sterowania na stronie 36.
08 Smart Control (dotyczy tylko niektórych modeli)	Istnieje możliwość monitorowania zmywarki i zdalnego sterowania nią przez połączenie Wi-Fi. Aby po raz pierwszy połączyć zmywarkę ze smartfonem, naciśnij i przytrzymaj przycisk Smart Control. Więcej informacji zawiera sekcja Samsung Smart Home na stronie 33.
09 Wyświetlacz	Wyświetlacz przedstawia informacje o bieżącym programie, takie jak czas programu, pozostały czas, ustawienia Opóźniony start i inne informacje specyficzne dla programu.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 26 2/20/2018 12:51:43 PM

10 Opóźniony start	Rozpoczęcie programu zmywania można opóźnić o maksymalnie 24 godziny. Więcej informacji zawiera sekcja **Opóźniony start** na stronie **36**.
11 START (Cancel & Drain (Anuluj i wypompuj))	Naciśnij przycisk **START**, aby rozpocząć pracę zmywarki. Upewnij się, że drzwiczki są zamknięte. **Cancel & Drain (Anuluj i wypompuj)**: Aby anulować aktualnie uruchomiony program i wypompować wodę ze zmywarki, naciśnij i przytrzymaj przycisk **START** przez 3 sekundy.

Wskaźniki




Wskaźnik Blokada sterowania		Zaczyna świecić po włączeniu funkcji Blokada sterowania i miga po naciśnięciu dowolnego przycisku innego niż przycisk **POWER (ZASILANIE)**.
Wskaźnik Samoczynne czyszczenie (dotyczy tylko niektórych modeli)		Zaczyna świecić po włączeniu funkcji Samoczynne czyszczenie i miga przez 5 sekund co 20-22 programy. Licznik programów znika po wykonaniu programu lub gdy zmywarka dochodzi do 23. programu.
Wskaźnik Uzupełnianie nabłyszczacza		Zaczyna świecić po wyczerpaniu nabłyszczacza w zmywarce.
Wskaźnik Brak soli (dotyczy tylko niektórych modeli)		Zaczyna świecić, gdy skończy się sól w układzie zmiękczania wody.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 27 2/20/2018 12:51:43 PM

Obsługa

Przegląd programów

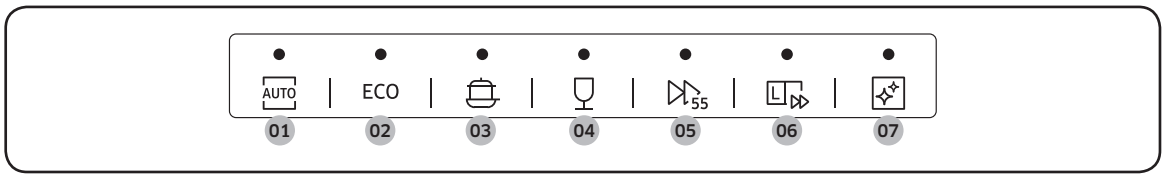

01 Automatyczny	Ten program wykrywa poziom zabrudzenia i automatycznie rozpoczyna optymalny program, który jest odpowiedni dla wszystkich poziomów zabrudzonych przedmiotów.
02 EKOLOGICZNY	Ten program redukuje zużycie energii i wody, przez co jest odpowiedni dla normalnie zabrudzonych przedmiotów. Aby skrócić czas programu, wybierz opcję Zwiększenie prędkości.
03 Intensywny	Wybierz ten program w przypadku bardzo zabrudzonych przedmiotów.
04 Delikatny	Wybierz ten program w przypadku lekko zabrudzonych, delikatnych przedmiotów, takich jak szklanki. Po wybraniu tego programu zostaną wyłączone funkcje Zone Booster+ (Wzmocnienie strefowe+), Zmywanie w wysokiej temperaturze i Dezynfekcja.
05 Codzienny55'	Ten program wykonuje zmywanie i suszenie w ciągu 55 minut, przez co jest odpowiedni dla średnio zabrudzonych przedmiotów codziennego użytku. Po wybraniu tego programu zostaną wyłączone funkcje Zwiększenie prędkości, Zone Booster+ (Wzmocnienie strefowe+), Zmywanie w wysokiej temperaturze i Dezynfekcja.
06 Szybki	Wybierz ten program, aby szybko umyć lekko zabrudzone przedmioty. Po wybraniu tego programu zostaną wyłączone funkcje Zwiększenie prędkości, Zone Booster+ (Wzmocnienie strefowe+), Zmywanie w wysokiej temperaturze i Dezynfekcja.
07 Samoczynne czyszczenie (dotyczy tylko niektórych modeli)	Użyj tego programu, aby wyczyścić wnętrze zmywarki przy użyciu detergentu. Upewnij się, że zmywarka jest pusta. Jeśli zmywarka wymaga samoczynnego czyszczenia, wskaźnik Samoczynne czyszczenie będzie migać przez 5 sekund po włączeniu zmywarki. Jeśli zmywarka zostanie uruchomiona, gdy wskaźnik miga, wskaźnik zgaśnie automatycznie. ⚠ **PRZESTROGA** Nie należy używać tego programu do zmywania naczyń.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 28 2/20/2018 12:51:44 PM

Prosta procedura rozpoczęcia

1. Otwórz drzwiczki i załaduj zmywarkę. Upewnij się, że naczynia są puste.
2. W razie potrzeby umieść naczynia w dolnym koszu. Jeśli chcesz wybrać opcję Zone Booster+ (Wzmocnienie strefowe+), umieść naczynia po lewej stronie dolnego kosza.
3. Napełnij dozownik detergentu. Aby uzyskać lepsze wyniki, dodaj nabłyszczacz.
4. Naciśnij przycisk **POWER (ZASILANIE)**, a następnie wybierz program z wymaganymi opcjami: Dolny kosz, Zone Booster+ (Wzmocnienie strefowe+), Zwiększenie prędkości, Zmywanie w wysokiej temperaturze i Dezynfekcja. Dostępność programów różnie się w zależności od modelu.
5. Naciśnij przycisk **START** i zamknij drzwiczki. Zmywarka rozpocznie program po odsączeniu wody przez kilka sekund.

UWAGA

- Aby zmienić rozpoczęty program, naciśnij i przytrzymaj przycisk **START** przez 3 sekundy w celu anulowania programu. Następnie wybierz nowy program.
- Domyślny program to EKOLOGICZNY.
- Aby wznowić pracę po otwarciu drzwiczek w celu zatrzymania zmywarki, po prostu zamknij drzwiczki.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 29 2/20/2018 12:51:44 PM

Obsługa

Ustawienia

Ustawienia dźwięku lub jasności wyświetlacza można dostosować zgodnie ze swoimi preferencjami. Aby zmienić ustawienia, naciśnij jednocześnie przyciski **Dezynfekcja** i **Opóźniony start** i przytrzymaj je przez 3 sekundy. Naciśnij przycisk **Dezynfekcja**, aby poruszać się po podmenu. Naciśnij przycisk **Opóźniony start**, aby potwierdzić zmiany.

Dźwięk U1/U0 > Jasność* b0-b5 > Układ zmiękczania wody L0-L5 > Automatyczne drzwiczki A1/A0

* Dotyczy tylko niektórych modeli

Dźwięk

Naciskaj przycisk **Dezynfekcja** do momentu wyświetlenia „**U1**" lub „**U0**". Aby wyciszyć zmywarkę, wybierz „**U0**", a następnie naciśnij przycisk **Opóźniony start**. Aby anulować wyciszenie, wybierz „**U1**", a następnie naciśnij przycisk **Opóźniony start**.

Jasność wyświetlacza

Naciskaj przycisk **Dezynfekcja** do momentu wyświetlenia „**b0 - b5**". Im wyższa liczba, tym jaśniejszy wyświetlacz. Wybierz liczbę, a następnie naciśnij przycisk **Opóźniony start**.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 30 2/20/2018 12:51:44 PM

Układ zmiękczania wody

Naciskaj przycisk **Dezynfekcja** do momentu wyświetlenia „**L0 - L5**”. Wybierz poziom twardości wody z zakresu od 0 do 5 (wartość domyślna: L3), a następnie naciśnij przycisk **Opóźniony start**.

UWAGA

Jeżeli poziom twardości doprowadzanej wody wynosi 0, używanie soli do zmywarek nie jest konieczne. Wtedy należy jednak ustawić w zmywarce twardości wody na 0.

Poziom twardości wody

Poziom	Twardość wody				Zmiękczanie regeneracyjne/program zmywania (program EKOLOGICZNY)	Wstrzykiwanie soli
	°dH	°TH	mmol/l	Zakres		
0	<6	<10	<1,0	Bez przetwarzania	Nie	Nie
1	6-14	10-25	1-2,5	1/8	Tak	Tak
2	14-23	25-40	2,5-4,0	1/5	Tak	Tak
3	23-31	40-55	4,0-5,5	1/3	Tak	Tak
4	31-40	55-70	5,5-7,0	1/2	Tak	Tak
5	>40	>70	>7,0	1/1	Tak	Tak

Zalecane jest użycie miękkiej wody w celu uzyskania lepszych wyników. Twarda woda zawiera nieczystości, które mogą źle wpływać na skuteczność zmywania. Zmiękczanie wody jest niezbędne, jeżeli twardość doprowadzanej wody przekracza 1,0 mmol/l (6°d – skala niemiecka).

- Aby zmiękczyć wodę, konieczne będzie użycie soli do zmywarek i ustawienie poziomu twardości doprowadzanej wody. Aby uzyskać więcej informacji na temat poziomu twardości wody w miejscu użytkowania, należy skontaktować się z lokalnym zakładem wodociągów.
- Jeżeli poziom twardości doprowadzanej wody jest niestabilny, w zmywarce należy ustawić najwyższą wartość. Na przykład jeśli twardość wody wynosi od 6,7 mmol/l do 9,0 mmol/l, należy ustawić w zmywarce wartość 9,0 mmol/l.
- Domyślne ustawienie poziomu twardości wody w zmywarce to 3 (4,0-5,5 mmol/l). Jeżeli odpowiada ono poziomowi twardości wody w miejscu użytkowania, nie ma potrzeby wprowadzania zmian.


Aby anulować zmiany

Aby anulować dowolne wprowadzone ustawienia, naciśnij przycisk **POWER (ZASILANIE)** w celu wyłączenia zmywarki. Następnie spróbuj ponownie.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 31 2/20/2018 12:51:44 PM

Obsługa

Automatyczne drzwiczki

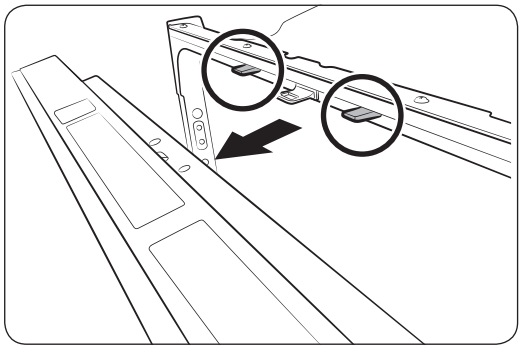

Aby zwiększyć skuteczność suszenia, podczas tego procesu otwierają się automatycznie drzwiczki. Po zakończeniu bieżącego programu będzie wyświetlany wskaźnik „0".

Aby przejść do trybu Automatyczne drzwiczki, naciskaj przycisk **Dezynfekcja** do momentu wyświetlenia „**A1**" lub „**A0**". Następnie naciśnij przycisk **Opóźniony start**, aby włączyć (A1) lub wyłączyć (A0) funkcję Automatyczne drzwiczki.

UWAGA

- Po otwarciu drzwiczek w trybie Automatyczne drzwiczki nie można ich zamknąć ręcznie przez kolejne 2 minuty.
- Wyłączenie trybu Automatyczne drzwiczki może wpływać na skuteczność suszenia. Włącz tryb Automatyczne drzwiczki, aby uzyskać lepsze wyniki.
- Tryb Automatyczne drzwiczki będzie wyłączony w programie Szybki.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 32 2/20/2018 12:51:44 PM

Funkcje specjalne

Samsung Smart Home (dotyczy tylko niektórych modeli)



To urządzenie jest inteligentną zmywarką, która obsługuje usługę Samsung Smart Home.

Czas wykonania funkcji konfiguracji EZ (w celu połączenia zmywarki z siecią) różni się w zależności od warunków sieciowych.

Instalacja

Odwiedź sklep Google Play, Galaxy Apps lub Apple App Store i wyszukaj „Samsung Smart Home”. Pobierz i zainstaluj na smartfonie aplikację Samsung Smart Home firmy Samsung Electronics.

UWAGA

- Aplikacja Samsung Smart Home została zaprojektowana dla systemu Android 4.0 (ICS) lub nowszego oraz iOS 8.0 lub nowszego i została zoptymalizowana dla smartfonów firmy Samsung (serie Galaxy S i Galaxy Note).
- W przypadku innych urządzeń niektóre funkcje mogą działać w odmienny sposób.
- Aplikacja Samsung Smart Home może zostać zmodyfikowana bez powiadomienia, aby zapewnić lepszą wydajność.

Rejestrowanie konta Samsung

Aby korzystać z aplikacji Samsung Smart Home, należy najpierw zalogować się do konta Samsung. Jeśli nie masz jeszcze konta Samsung, wybierz opcję **Register (Zarejestruj)** w aplikacji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby utworzyć konto.

UWAGA

- Jeśli masz zarejestrowane konto Samsung, zaloguj się do tego konta. Jeśli masz smartfon firmy Samsung, możesz przejść do menu **Settings (Ustawienia)** na smartfonie, wybrać opcję **Accounts (Konta)** i zalogować się do swojego konta Samsung. Umożliwi to zalogowanie się bez dodatkowego uwierzytelniania.
- W przypadku smartfonów innych firm, konto aplikacji musi być identyczne jako konto konfiguracji EZ.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 33 2/20/2018 12:51:45 PM

Obsługa

Rozpoczęcie

Korzystając z aplikacji Samsung Smart Home, można zdalnie sterować zmywarką za pomocą smartfonu. Zawartość i wygląd aplikacji Samsung Smart Home mogą zostać zmodyfikowane bez powiadomienia, aby zapewnić lepszą wydajność.

1. Uruchom aplikację Samsung Smart Home na smartfonie.
2. Jeśli pozycja „Dish Washer" (Zmywarka) nie jest wyświetlana, na ekranie aplikacji dotknij opcji Add Device (Dodaj urządzenie) > Select other device (Wybierz inne urządzenie) > Dish Washer (Zmywarka).
3. Naciśnij przycisk Smart Control na panelu sterowania zmywarki i przytrzymaj przez ponad 5 sekund do momentu pojawienia się komunikatu „AP" na wyświetlaczu.
4. Po zakończeniu rejestracji urządzenia włącz funkcję Smart Control na zmywarce, aby zdalnie sterować tym urządzeniem.

Samsung Smart Home (dotyczy tylko niektórych modeli)

Korzystając z aplikacji Samsung Smart Home, można zdalnie sterować zmywarką za pomocą smartfonu. Zawartość i wygląd aplikacji Samsung Smart Home mogą zostać zmodyfikowane bez powiadomienia, aby zapewnić lepszą wydajność.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 34 2/20/2018 12:51:45 PM

Powiadomienie open source

Oprogramowanie zawarte w tym produkcie zawiera oprogramowanie open source. Odpowiedni kod źródłowy można uzyskać przez okres trzech lat od momentu ostatniej dostawy tego produktu, wysyłając wiadomość e-mail na adres mailto:oss.request@samsung.com.

Odpowiedni kod źródłowy można także uzyskać na nośniku fizycznym, takim jak płyta CD-ROM. Wymagana będzie minimalna opłata.

Następujący adres URL http://opensource.samsung.com/opensource/SimpleConnectTP/seq/0 prowadzi do strony pobierania kodu źródłowego oraz informacji o licencji open source w odniesieniu do tego produktu. Ta oferta dotyczy każdej osoby, która otrzyma te informacje.

UWAGA

Niniejszym firma Samsung Electronics deklaruje, że to urządzenie radiowe jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym: Oficjalną Deklarację zgodności można znaleźć na stronie http://www.samsung.com; należy wybrać kolejno opcje Support (Wsparcie) > Search Product Support (Szukaj) i wprowadzić nazwę modelu.

Maks. moc nadajnika Wi-Fi: 20 dBm przy 2,412 GHz – 2,472 GHz

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 35 2/20/2018 12:51:45 PM

Obsługa

Opóźniony start

Rozpoczęcie programu zmywania można opóźnić o maksymalnie 24 godziny w odstępie wynoszącym 1 godzinę. Aby wydłużyć czas opóźnienia, naciśnij przycisk **Opóźniony start**. Wyświetlana godzina oznacza czas rozpoczęcia programu.

1. Otwórz drzwiczki i załaduj zmywarkę.
2. Naciśnij przycisk **Opóźniony start**, a następnie naciśnij lub przytrzymaj przycisk **Opóźniony start**, aby zmieniać czas w odstępie co 1 godzinę.
3. Zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk **START**.

UWAGA

Aby zmienić czas opóźnienia po uruchomieniu zmywarki, naciśnij przycisk **POWER (ZASILANIE)** i uruchom ponownie zmywarkę.

Blokada sterowania

Aby uniemożliwić dzieciom zabawę zmywarką, funkcja Blokada sterowania blokuje wszystkie przyciski sterowania z wyjątkiem przycisku **POWER (ZASILANIE)**.

- Aby włączyć funkcję Blokada sterowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Dezynfekcja** przez 3 sekundy. Po włączeniu funkcji Blokada sterowania nie można wybrać programu lub opcji ani uruchomić zmywarki.
- Aby wyłączyć funkcję Blokada sterowania, naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk **Dezynfekcja** przez 3 sekundy.
- Funkcja Blokada sterowania pozostaje aktywna po ponownym uruchomieniu zmywarki. Aby anulować funkcję Blokada sterowania, należy najpierw ją wyłączyć.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 36 2/20/2018 12:51:45 PM

Konserwacja

Czyszczenie

Utrzymywanie zmywarki w czystości poprawia jej efektywność, ogranicza niepotrzebne naprawy oraz zwiększa jej trwałość.

Powierzchnie zewnętrzne

Plamy na powierzchni zmywarki do naczyń najlepiej jest czyścić na bieżąco. Weź miękką, wilgotną szmatkę i delikatnie oczyść panel sterowania z plam i kurzu.

⚠ PRZESTROGA

- Nie używaj benzyny, wosku, rozpuszczalników, chlorowych wybielaczy, alkoholu ani innych substancji chemicznych. Substancje te mogą odbarwić powierzchnię zmywarki i doprowadzić o powstania plam.
- Zmywarka zawiera części elektryczne. Nie należy pryskać wodą bezpośrednio na zmywarkę. Należy chronić części elektryczne przed kontaktem z wodą.
- W przypadku panelu drzwiczek ze stali nierdzewnej należy użyć środka do czyszczenia stali nierdzewnej do sprzętu AGD i czystej, miękkiej szmatki.


Powierzchnie wewnętrzne

Wnętrze zmywarki należy czyścić regularnie w celu usunięcia brudu lub resztek jedzenia. Wnętrze zmywarki i wewnętrzną część drzwiczek należy przetrzeć wilgotną szmatką do naczyń. Zalecane jest napełnienie dozownika detergentu mydłem do zmywarek, a następnie uruchomienie programu Samoczynne czyszczenie z pustą zmywarką.

Aby zachować czystość wkładki na sztućce, należy ją odwrócić po użyciu. Aby usunąć białe plamy i brzydkie zapachy z wkładki na sztućce, należy uruchomić program Samoczynne czyszczenie z pustą zmywarką i bez użycia detergentu aż do momentu przepłukania wkładki. Następnie należy zatrzymać program i wlać 0,2 l białego octu do dolnego koszyka. Zamknąć drzwiczki i wznowić program.

⚠ PRZESTROGA

Nie należy zdejmować przedniej uszczelki (długiej gumowej uszczelki otaczającej otwór zmywarki). Uszczelka zapewnia uszczelnienie wnętrza zmywarki.

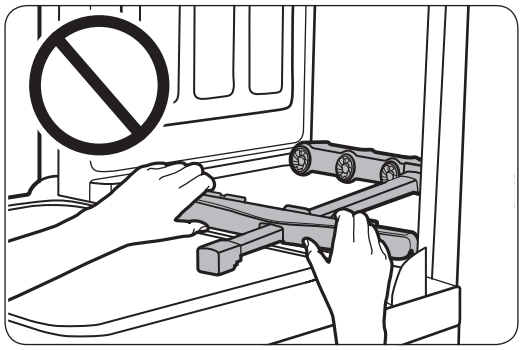

Do usunięcia kamienia lub osadów tłuszczu z wnętrza zmywarki należy użyć wilgotnej szmatki. Alternatywnie można dodać detergentu, a następnie uruchomić pusty program z najwyższą temperaturą płukania.

⚠ PRZESTROGA

Aby zapobiec uszkodzeniu silnika, należy zachować ostrożność podczas ręcznego poruszania odbijaczem wody.


DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 37 2/20/2018 12:51:45 PM

Konserwacja

Dysze


Aby zapobiec zatkaniu dyszy lub jeśli dysze zostały zatkane, należy wyjąć i wyczyścić każdą dyszę. Podczas demontażu dysz należy zachować ostrożność, aby ich nie uszkodzić.

Górna dysza

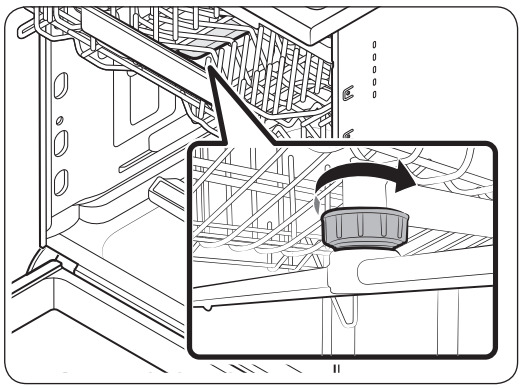

1. Otwórz drzwiczki, a następnie wysuń górny kosz, aby odsłonić górną dyszę.
2. Odkręć i wyjmij nakrętkę, a następnie wyjmij dyszę.
3. Odetkaj i wyczyść dyszę.
4. Włóż ponownie dyszę, a następnie dokręć ręką nakrętkę.
5. Obróć ręką dyszę, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo zamocowana.

Dysza na górze zmywarki

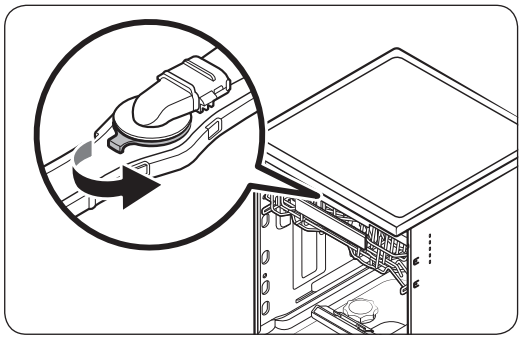


1. Otwórz drzwiczki, a następnie wysuń górny kosz. Dysza będzie widoczna na górze zmywarki.
2. Obróć w lewo i wyjmij korek dyszy (A), a następnie wyjmij dyszę.
3. Odetkaj i wyczyść dyszę.
4. Włóż ponownie dyszę, a następnie dokręć korek w prawo.
5. Obróć ręką dyszę, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo zamocowana.


DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 38 2/20/2018 12:51:46 PM

Filtr


Czyszczenie filtra najlepiej wykonywać co miesiąc.

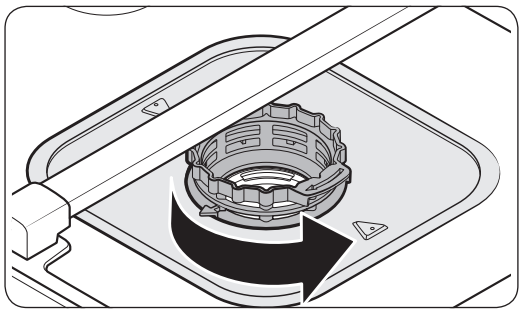

1. Otwórz drzwiczki i wyjmij najpierw dolny kosz.
2. Obróć uchwyt filtra w lewo, aby odblokować pokrywę filtra.

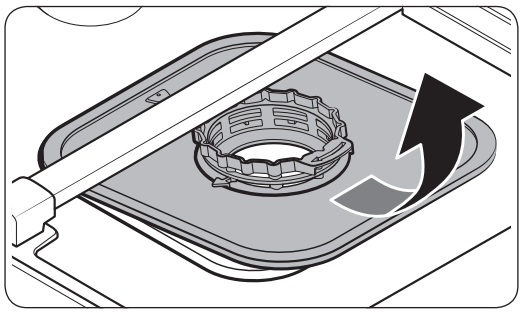



3. Zdejmij pokrywę filtra, a następnie wyjmij znajdujący się pod spodem cylindryczny mikrofiltr.

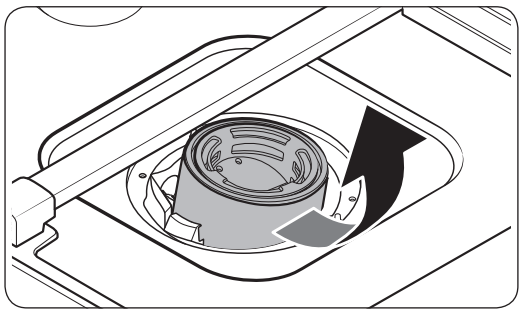


DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 39 2/20/2018 12:51:46 PM

Konserwacja

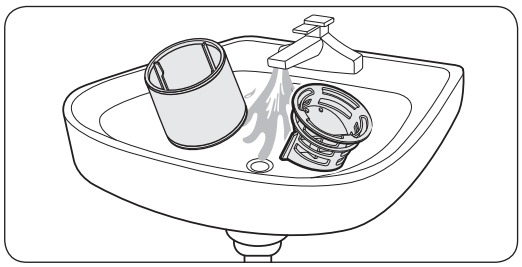

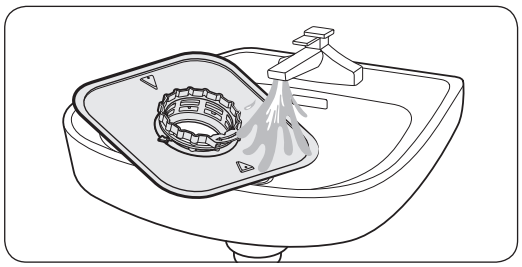

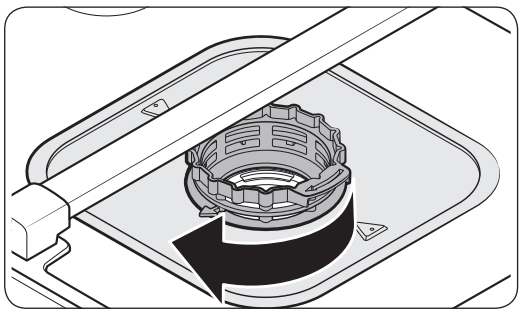

4. Usuń brud i nieczystości z mikrofiltra i pokrywy filtra.
5. Spłucz je pod bieżącą wodą, a następnie wysusz.

6. Włóż ponownie filtr i załóż pokrywę filtra.
7. Obróć uchwyt filtra w prawo, aby zablokować.

⚠ PRZESTROGA

Należy upewnić się, że pokrywa filtra jest prawidłowo zamknięta. Luźna pokrywa może zredukować skuteczność filtra.

Długoterminowa obsługa

Jeśli zmywarka nie będzie używana przez dłuższy czas, najpierw opróżnij ją całkowicie, a następnie odłącz wąż doprowadzający wodę. Zamknij zawór dopływu wody i wyłącz odpowiadający bezpiecznik. Woda pozostała w wężach lub wewnętrznych elementach zmywarki może spowodować jej uszkodzenie.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 40 2/20/2018 12:51:46 PM

Rozwiązywanie problemów

Punkty kontrolne

W przypadku wystąpienia problemu ze zmywarką należy najpierw sprawdzić poniższą tabelę i spróbować wykonać sugerowane czynności.

Objaw	Możliwa przyczyna	Czynność
Zmywarka nie rozpoczyna pracy.	Drzwiczki nie są całkowicie zamknięte.	• Sprawdź, czy drzwiczki są zablokowane i całkowicie zamknięte. • Sprawdź, czy górny kosz jest prawidłowo podłączony do dyszy przewodu. • Sprawdź, czy górny kosz został prawidłowo złożony.
	Przycisk **START** nie został naciśnięty.	• Sprawdź kod informacyjny na wyświetlaczu.
	Przewód zasilający nie jest podłączony.	• Podłącz przewód zasilający.
	Woda nie jest doprowadzana.	• Upewnij się, że zawór dopływu wody jest otwarty.
	Panel sterowania jest zablokowany.	• Odblokuj funkcję Blokada sterowania.
Zmywarka wydziela brzydki zapach.	Pozostała woda z poprzedniego programu.	• Opróżnij zmywarkę, dodaj detergent i uruchom program Samoczynne czyszczenie. Dotyczy to tylko niektórych modeli.
Woda pozostała w zmywarce po zakończeniu programu.	Wąż odpływowy jest zgięty lub zatkany.	• Wyprostuj i udrożnij wąż.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 41 2/20/2018 12:51:46 PM

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Możliwa przyczyna	Czynność
Na naczyniach są resztki jedzenia.	Wybrano nieprawidłowy program.	• Wybierz program dopasowany do poziomu zabrudzenia naczyń, zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji.
	Filtry są zapchane lub nie są prawidłowo dokręcone.	• Wyczyść filtry. • Upewnij się, że filtry są prawidłowo dokręcone.
	Użyto niewystarczającej ilości detergentu.	• Użyj prawidłowej ilości detergentu dla danego załadunku.
	Ciśnienie wody jest zbyt niskie.	• Upewnij się, że ciśnienie wynosi od 0,05 MPa do 0,8 MPa.
	Dysze natryskowe są zatkane.	• Wyczyść i odetkaj dysze natryskowe.
	Naczynia zostały nieprawidłowo załadowane lub załadowano zbyt dużo naczyń.	• Rozmieść naczynia tak, aby nie zakłócały działania strumienia i/ lub dozownika detergentu.
	Woda jest zbyt twarda.	• Sprawdź wskaźnik uzupełniania soli do zmywarek i uzupełnij ją.
Naczynia nie są wystarczająco suche.	W dozowniku nie ma nabłyszczacza lub użyto go zbyt mało.	• Dodaj nabłyszczacz. • Sprawdź ustawienia nabłyszczacza.
	Załadowano zbyt wiele naczyń.	• Przeładowanie może obniżyć skuteczność suszenia. Załaduj naczynia w zalecany sposób.
	Podczas rozładowywania szklanek i kubków woda wylewa się na inne naczynia.	• Opróżnij najpierw dolny, a następnie górny kosz. Pozwoli to uniknąć skapywania wody z górnego kosza na naczynia w dolnym koszu.
	Użyto wielu tabletek z detergentem bez wybierania opcji Dezynfekcja.	• Wybierz opcję Dezynfekcja lub użyj nabłyszczacza.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 42 2/20/2018 12:51:46 PM

Objaw	Możliwa przyczyna	Czynność
Zmywarka jest zbyt hałaśliwa.	Zmywarka generuje dźwięk po otwarciu pokrywy dozownika i podczas pracy pompy odpływowej.	• Jest to zjawisko normalne.
	Zmywarka do naczyń jest ustawiona nierówno.	• Wypoziomuj zmywarkę.
	Dysze uderzają w naczynia, przez co słychać stuknięcia.	• Uporządkuj naczynia.
Na naczyniach pozostaje żółty lub brązowy nalot.	Kawa i herbata powoduje zabrudzenia.	• Użyj programu z wyższą temperaturą.
Wskaźniki nie zaczynają świecić.	Przewód zasilający nie jest podłączony.	• Podłącz przewód zasilający.
Ramiona nie obracają się swobodnie.	Ramiona natryskowe są zablokowane pozostałościami jedzenia.	• Wyczyść ramiona natryskowe.
Na naczyniach pozostaje biała powłoka.	Woda jest zbyt twarda.	• Sprawdź wskaźnik uzupełniania soli oraz czy ustawienia układu zmiękczania odpowiadają twardości wody w miejscu użytkowania. • Upewnij się, że korek zbiornika soli jest prawidłowo dokręcony.
Na panelu sterowania widoczne są pęcherzyki powietrza i rysy.	Powietrze dostaje się pod folię ochronną, powodując powstawanie tych efektów.	• Usuń folię ochronną z panelu sterowania.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 43 2/20/2018 12:51:47 PM

Rozwiązywanie problemów

Kody komunikatów

Jeśli zmywarka nie działa, na wyświetlaczu może być widoczny kod informacyjny. Należy sprawdzić poniższą tabelę i spróbować wykonać sugerowane czynności.

Kod	Czynność
LC	Kontrola wycieku • Zamknij zawór dopływu wody. Otwórz domową skrzynkę bezpieczników i wyłącz bezpiecznik zmywarki. Następnie skontaktuj się z monterem w sprawie naprawy. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Samsung.
4C	Kontrola dopływu wody • Sprawdź, czy zawór dopływu wody nie jest zamknięty, dopływ wody nie jest zablokowany, albo czy zawór lub przewód doprowadzający wodę nie jest zamarznięty lub zatkany przez ciała obce. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Samsung.
5C	Kontrola odpływu • Zamknij zawór dopływu wody. Sprawdź, czy wąż odpływowy nie jest zatkany lub zgięty. Sprawdź, czy otwór odpływowy wewnątrz pompy nie jest zatkany. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Samsung.
HC	Kontrola wysokiej temperatury grzania • Kontrola funkcji. Opróżnij zmywarkę, dodaj detergent i uruchom program. Jeśli problem nadal występuje, otwórz domową skrzynkę bezpieczników i wyłącz bezpiecznik zmywarki. Następnie skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
3C	Kontrola działania pompy • Kontrola funkcji. Wyłącz zmywarkę i uruchom ją ponownie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.

Jeśli dowolny kod informacyjny ciągle się pojawia na ekranie, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 44 2/20/2018 12:51:47 PM

Tabela programów

Poziom zabrudzenia	Automatyczny	EKOLOGICZNY	Intensywny	Delikatny	Codzienny55'	Szybki
Ilość resztek jedzenia	Od bardzo małej do dużej	Zwykła	Duża	Mała	Zwykła	Mała
Kolejność programu	Zmywanie wstępne ▶ Główne zmywanie ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie ▶ Suszenie ▶ Zakończenie	Zmywanie wstępne ▶ Główne zmywanie ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie ▶ Suszenie ▶ Zakończenie	Zmywanie wstępne ▶ Główne zmywanie ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie ▶ Suszenie ▶ Zakończenie	Zmywanie wstępne ▶ Główne zmywanie ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie ▶ Suszenie ▶ Zakończenie	Główne zmywanie ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie ▶ Suszenie ▶ Zakończenie	Główne zmywanie ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie ▶ Zakończenie
Zużycie wody (l)	9,3-16,0	9,7	20,0	9,2	11,9	11,5
Zużycie energii (kWh)	1,0-1,5	0,833 (DW60M9970**, DW60M9550**) 0,935 (DW60M9530**)	1,65	0,84	1,25	0,9
Czas programu (min)	108-176	237	182	109	55	37

- Codzienny55': Ten program aktywuje funkcję Automatyczne drzwiczki po kilku minutach od zakończenia programu.
- Szybki: Ten program nie aktywuje funkcji Automatyczne drzwiczki ani procesu suszenia.

UWAGA

- Czas zmywania różni się w zależności od wybranych opcji oraz ciśnienia i temperatury doprowadzanej wody.
- Zmywarka opróżnia automatycznie pozostałą wodę, jeśli nie była używana przez ostatnie 5 dni.
- Zużycie prądu zależy od temperatury wody i/lub załadunku. Jeśli zbiornik nabłyszczacza jest pusty, czas i temperatura mogą się nieznacznie zwiększyć.
- Jeśli nabłyszczacz nie jest używany, czas programu i temperatura mogą się nieznacznie zwiększyć.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 45 2/20/2018 12:51:47 PM

Dodatek

Transport/przemieszczanie

Upewnij się, że zmywarka jest pusta i nie ma żadnych luźnych części. Najpierw opróżnij zmywarkę w następujący sposób.

1. Otwórz drzwiczki i włącz zmywarkę.
2. Wybierz i uruchom program **EKOLOGICZNY**.
3. Naciśnij przycisk **START** i zamknij drzwiczki.
4. Po zakończeniu programu odczekaj 5 sekund i otwórz drzwiczki.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **START** przez 3 sekundy, aby opróżnić wodę.
6. Zamknij drzwiczki.
7. Po zakończeniu opróżniania wody otwórz drzwiczki.
8. Wyłącz zmywarkę i odłącz zawór wody.
9. Odłącz wąż doprowadzający wodę i wąż odpływowy.

⚠ **PRZESTROGA**

Podczas przenoszenia zmywarki nie należy nią potrząsać ani kiwać. Pozostała woda może kapać ze zmywarki.

Ochrona przed mrozem

Jeśli zmywarka będzie przez dłuższy czas przechowywana w miejscu, w którym może wystąpić mróz, należy ją opróżnić. Szczegółowe instrukcje zawiera powyższa sekcja **Transport/przemieszczanie**.

Utylizacja zmywarki i ochrona środowiska

Zmywarka do naczyń została wyprodukowana z materiałów, które można przetwarzać. Utylizacja zmywarki do naczyń musi odbywać się w zgodzie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Odetnij przewód zasilający, aby urządzenie nie zostało podłączone do źródła zasilania.

Zdemontuj drzwi, aby uchronić dzieci i zwierzęta przed zamknięciem w urządzeniu.

Nie przekraczaj ilości detergentu, zalecanych w instrukcjach obsługi wydanych przez producentów.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 46 2/20/2018 12:51:47 PM

Dane techniczne

MODEL	BU (ang. Built Under) (do zabudowy pod blatem)	SBI (ang. Semi Built In) (do częściowej zabudowy)	FBI (ang. Fully Built In) (do całkowitej zabudowy)
	DW60M9970U*	DW60M9970S*	DW60M9970B*
	DW60M9550U*	DW60M9550S*	DW60M9550B*
	DW60M9530U*	DW60M9530S*	DW60M9530B*
Zasilanie	220–240 V~, 50 Hz		
Ciśnienie wody	0,05-0,8 MPa		
Pojemność zmywarki	Zastawa 14-osobowa		
Moc znamionowa	2000-2300 W		
Wymiary (Szerokość x Głębokość x Wysokość)	598 x 575 x 817 (mm)		598 x 555 x 817 (mm)
Masa (bez opakowania)	46,0 kg	45,0 kg	45,0 kg

- Wymiary wnęki na urządzenie.
- Wymiary i umiejscowienie podpór i mocowań urządzenia we wskazanym miejscu.
- Minimalne odległości pomiędzy różnymi elementami urządzenia a otoczeniem.
- Minimalne wymiary otworów wentylacyjnych i ich prawidłowe rozmieszczenie.
- Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej i połączenie oddzielnych elementów.
- Umożliwienie odłączenia urządzenia od zasilania po zainstalowaniu jest konieczne, jeśli urządzenie nie jest wyposażone w przełącznik zgodny z normą 24.3. Możliwość odłączenia można uzyskać poprzez umiejscowienie wtyczki w dostępnym miejscu lub poprzez umieszczenie w sposób zgodny z normami przełącznika w stałej instalacji.
- Instrukcja dla urządzeń montowanych na stałe określa sposób przymocowania urządzenia do podpory. Wskazany sposób mocowania nie przewiduje użycia klejów, ponieważ nie są one uznawane za niezawodny sposób mocowania.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 47 2/20/2018 12:51:47 PM


Zgodność ze standardami

UWAGA


Poniższe schematy przedstawiają poprawny załadunek koszyków według europejskich standardów (EN50242: 2016).

- Pojemność zmywarki: Zastawa 14-osobowa
- Ustawienie kosza górnego: Niskie
- Program: EKOLOGICZNY
- Ustawienia nabłyszczacza: 6
- Dawka standardowego detergentu
  - Zastawa 14-os.: 7 g + 28 g
- Ustawienie przedmiotów przedstawiono na rysunkach A, B, C.


Zastawa 14-osobowa

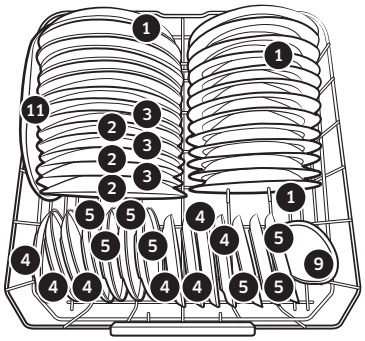

Dolny kosz

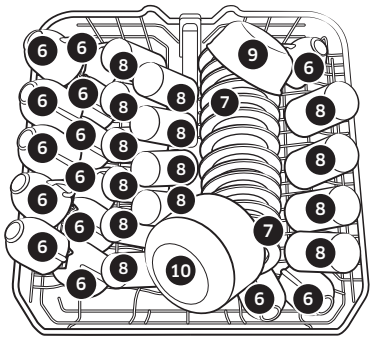

Górny kosz

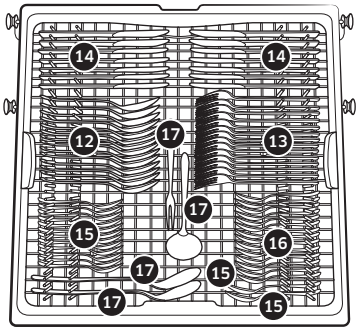

Kosz na sztućce

1	Głęboki talerz: płatki owsiane	6	Filiżanka: herbata	12	Łyżki stołowe: płatki owsiane
2	Talerz obiadowy: jajecznica	7	Spodek: herbata	13	Widelec: jajecznica
3	Talerz obiadowy: Mięso	8	Szklanka: Mleko	14	Noże
4	Talerz deserowy: Szpinak	9	Miska do deserów, średnia miska: Szpinak	15	Łyżeczki deserowe
5	Talerz deserowy: jajecznica	10	Duża miska: Mięso	16	Łyżeczki do herbaty
		11	Taca owalna: Margaryna	17	Sztućce do nakładania

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 48 2/20/2018 12:51:48 PM

Karta produktu

ROZPORZĄDZENIE (UE) Nr 1059/2010

UWAGA

Znak gwiazdki „*" oznacza wersję modelu. Zamiast gwiazdki mogą występować również cyfry (0–9) i litery (A–Z).

Dostawca		SAMSUNG			
Nazwa modelu		DW60M9970S* DW60M9970B*	DW60M9970U*	DW60M9550**	DW60M9530**
Pojemność nominalna (zastawa na ilość osób)		14	14	14	14
Klasa wydajności energetycznej		A+++	A+++	A+++	A++
Oznaczenie ekologiczny		Nie	Nie	Nie	Nie
Roczne zużycie prądu, (AE_C) (kWh/rok) [1]		237	237	237	266
Standardowe zużycie prądu podczas programu, (E_t) (Kwh)		0,833	0,833	0,833	0,935
Zużycie prądu w trybie wyłączenia, P_0 (W)		0,48	0,48	0,48	0,48
Zużycie prądu w trybie pozostawienia, P_l (W)		5	5	5	5
Roczne zużycie wody (AW_C), (L) [2]		2716	2716	2716	2716
Zużycie wody standardowego programu, (L)		9,7	9,7	9,7	9,7
Klasa wydajności suszenia		A	A	A	A
Program standardowy [3]		Ekologiczny	Ekologiczny	Ekologiczny	Ekologiczny
Czas trwania standardowego cyklu		237	237	237	237
Czas trwania trybu pozostawienia, (T_l) (min)		2	2	2	2
Poziom emitowanego hałasu (dBA re 1pW)		41	42	42	44
Montaż [4]	Dostępna opcja zabudowy	O	O	O	O

1) W oparciu o 280 standardowych cykli zmywania z wykorzystaniem zimnej wody i zużyciem energii w trybach o niskim poborze. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia.

2) W oparciu o 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zużycie wody będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia.

3) „Program standardowy" jest standardowym cyklem zmywania. Odnoszą się do niego informacje znajdujące się na etykiecie i karcie produktu. Cykl ten jest odpowiedni do czyszczenia normalnie zabrudzonej zastawy stołowej. Program ten jest najbardziej efektywny w kwestii łącznego zużycia energii i wody.

4) Jeśli zmywarka ma zdejmowany blat, należy go umieścić w obudowie testowej.

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 49 2/20/2018 12:51:48 PM

Notatka

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 50 2/20/2018 12:51:48 PM

Notatka

DW9000M_DD68-00191G-01_PL.indd 51 2/20/2018 12:51:48 PM

SAMSUNG

MASZ PYTANIA LUB UWAGI?

KRAJ	TELEFON	STRONA INTERNETOWA
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/

CE

DD68-00191G-01