


SENCOR®

SLE 40F11

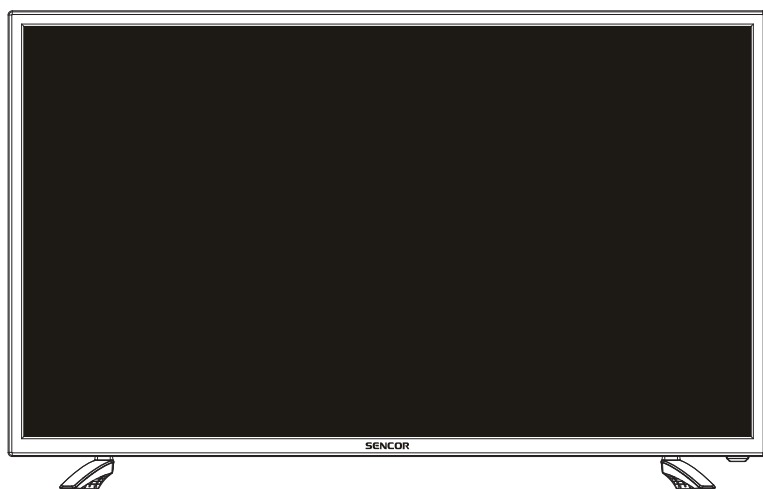



Telewizor LED Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania telewizora należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy przechować do użytku w przyszłości. Zapisz numer modelu i numer fabryczny telewizora. Spójrz na tabliczkę z tyłu obudowy i przekaż zamieszczone tam informacje swojemu sprzedawcy, jeśli będziesz potrzebować skorzystać z usług serwisowych.

Ważne zalecenia bezpieczeństwa	3
1. Opis urządzenia	8
2. Pilot zdalnego sterowania	9
3. Podłączenie i regulacja	11
4. Wybór źródła sygnału wejściowego	13
5. Ustawienia wstępne	14
6. Obsługa menu	15
6.1 Menu Picture (Obraz)	15
6.2 Menu Sound (Dźwięk)	17
6.3 Menu Channel (Kanał)	19
6.4 Menu Lock (Zamek)	23
6.5 Menu Setup (Ustawienia)	24
7. Obsługa USB	30
7.1 Photo (Zdjęcia)	30
7.2 Music (Muzyka)	30
7.3 Movie (Film)	31
7.4 Text (Tekst)	31
8. Przewodnik po rozwiązywaniu problemów	32
9. Dane techniczne	34
10. Karta informacyjna	35

Ważne zalecenia bezpieczeństwa

Jeśli chcesz prawidłowo używać urządzenia, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do wglądu. Jeśli chcesz przekazać (sprzedać) urządzenie innej osobie, przekaz razem z urządzeniem również wszelką dokumentację, łącznie z niniejszą instrukcją obsługi.

	Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym zwraca uwagę, że wewnątrz urządzenia znajduje się niebezpieczne napięcie, stanowiące ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
	Symbol wykrzyknika umieszczonego wewnątrz trójkąta równobocznego zwraca uwagę na ważne zalecenia dotyczące eksploatacji i serwisowania zawarte w dokumentacji przewodniej urządzenia.
W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym nie wolno otwierać obudowy produktu (lub zdejmować jego tylnej ścianki). Wewnątrz nie ma części nadających się do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Czynności serwisowe należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.	

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Przestrzegaj niniejszej instrukcji i podanych w niej wskazówek.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
- Przestrzegaj wszystkich zaleceń.
- Używaj tylko wyposażenia i dodatków zalecanych przez producenta.
- **NA URZĄDZENIU NIE MOŻNA UMIESZCZAĆ OTWARTEGO PŁOMIENIA, NP. PŁONĄCEJ ŚWIECZKI. NIE KŁADŹ NA URZĄDZENIE ANI W JEGO POKLIŻU GORĄCYCH PRZEDMIOTÓW LUB OBIEKTÓW Z OTWARTYM OGNIEM, NP. ŚWIEC LUB LAMPEK NOCNYCH. WYSOKA TEMPERATURA MOŻE ROZTOPIĆ PLASTIKOWE CZĘŚCI I SPowodować POŻAR.**
- Używać urządzenie w umiarkowanej strefie klimatycznej.
- Producent ani sprzedawca urządzenia w żadnym przypadku nie odpowiadają za jakiegokolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń dotyczących instalacji, ustawień, obsługi, konserwacji i czyszczenia niniejszego urządzenia, podanych w jego instrukcji obsługi.
- Urządzenie należy chronić przed uderzeniem, upadkiem, wstrząsami, wibracjami, wilgocią i kurzem.
- Przed udzieleniem zgody na używanie urządzenia przez dzieci należy je w sposób odpowiedni do ich wieku poinstruować w kwestii prawidłowego i bezpiecznego używania odtwarzacza.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w gniazdko słuchawkowe, nie używaj słuchawek nastawionych na najwyższą głośność. Ryzyko uszkodzenia lub utraty słuchu.

Instalacja, obsługa

- Zainstaluj urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji.
- Wokół urządzenia pozostaw z każdej strony wolną przestrzeń konieczną do zapewnienia prawidłowej cyrkulacji powietrza. W ten sposób będzie odprowadzane ciepło powstające podczas pracy. Poprzez zakrycie otworów wentylacyjnych obudowy urządzenia powstaje ryzyko jego przegrzania i uszkodzenia. Nie należy dopuścić do zakrywania otworów wentylacyjnych np. gazetami, obrusem, zasłonami itd. Przestrzegaj zaleceń dotyczących instalacji podanych w instrukcji.
- To urządzenie nie powinno być umieszczane w zamkniętej przestrzeni, jak na przykład biblioteczka czy regał, jeżeli nie zostanie zapewniona prawidłowa wentylacja zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nigdy nie wkładaj do urządzenia przez otwory żadnych przedmiotów, ponieważ mogłoby dojść do ich kontaktu z niebezpiecznym napięciem lub spowodować spięcie części i być przyczyną wybuchu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Nigdy nie wlewaj do urządzenia żadnych płynów.
- Nie instaluj urządzenia na bezpośrednim słońcu lub w pobliżu źródeł ciepła takich jak np. kaloryfery, wymienniki ciepła, piecyki lub inne urządzenia (włącznie ze wzmacniaczami) generujące ciepło. Wysokie temperatury powodują wyraźne skrócenie żywotności części elektronicznych urządzenia. Urządzenia nie należy pozostawiać w pobliżu otwartego ognia.

- Urządzenia nie wolno narażać na działanie kapiącej lub pryskającej wody, nie wolno na nim ustawiać przedmiotów napełnionych cieczami, np. wazonów. Chronić urządzenie przed zmoknięciem, spryskaniem lub polaniem jakąkolwiek cieczą, nie pozostawiać i nie instaluj urządzenia poza pomieszczeniem. Nie używaj urządzenia na dworze. Na skutek nieprzestrzegania tego polecenia powstaje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Zachowaj ostrożność podczas manipulacji szklanymi panelami i pokrywami urządzenia. Szkło ekranu może się przy uderzeniu rozbić i spowodować poważne obrażenia.
- Zadbaj o to, aby nie deptano po kablu sieciowym albo zasilającym, aby nie był ściśnięty, w szczególności w pobliżu wtyczki, gniazdka i miejsca, w którym wydostaje się z urządzenia lub adaptera. Wtyczka sieciowa (adapter) służy jako urządzenie odłączające i z tego względu musi być łatwo dostępna.
- Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym lub wtyczką. Jeśli kabel sieciowy lub wtyczka są uszkodzone, wyłącz urządzenie, odłącz od źródła zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczkę może wymienić tylko specjalistyczny personel. W żadnym przypadku nie próbuj sam wymieniać kabla sieciowego lub wtyczki.
- Nie próbuj eliminować funkcji zabezpieczającej spolaryzowanej wtyczki. Jeśli wtyczki nie można podłączyć do Twojego gniazdka, zgłoś się do elektryka o wymianę starego gniazdka.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie w gniazdku sieciowym odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej urządzenia lub jego adaptera. Jeśli nie masz pewności co do typu źródła zasilania w domu, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu lub z lokalną firmą energetyczną.
- Przed włączeniem urządzenia skontroluj, że wszystkie połączenia sieciowe są przeprowadzone prawidłowo i zgodnie ze wskazówkami producenta. Przed połączeniem lub zmianą połączenia wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci.
- Zadbaj o to, aby przed odłączeniem kabla sieciowego przy zasilaniu zawsze najpierw została wyjęta wtyczka (adapter) z gniazdka sieciowego.
- Wtyczkę kabla zasilającego podłączaj do samodzielnego gniazdka sieciowego. Nie przeciągaj gniazdek w ścianie przedłużaczami ani wtyczkami zintegrowanymi. Grozi ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Podczas odłączenia trzymaj przewód zasilający za wtyczkę, nigdy za kabel.
- Odłącz urządzenie od gniazdka podczas burzy lub jeśli nie będzie przez dłuższy czas używane.
- Unikaj przenoszenia urządzenia z chłodnego środowiska do ciepłego lub na odwrót oraz używania urządzenia w bardzo wilgotnym otoczeniu. Na niektórych częściach wewnątrz obudowy urządzenia może się kondensować wilgotność powietrzna, co może spowodować tymczasową przerwę w działaniu urządzenia. W takim wypadku należy pozostawić urządzenie w ciepłym, dobrze wywietrzonym pomieszczeniu i poczekać 1-2 godzin do odparowania wilgoci, potem będzie można urządzenie normalnie używać. Szczególną uwagę należy zwrócić przy pierwszym użyciu odtwarzacza bezpośrednio po jego kupnie przy chłodnej porze roku.
- Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym wózku, podstawie, konsoli lub stole. Urządzenie może spaść i spowodować poważne zranienie dzieci lub osób dorosłych oraz poważnie uszkodzić urządzenie lub inne obiekty. Stosuj tylko wózki, stojaki, podstawy lub stoły zalecane przez producenta lub dołączane do produktu. Jakikolwiek montaż urządzenia powinien być przeprowadzany zgodnie z instrukcjami producenta i z użyciem akcesoriów montażowych zalecanych przez producenta.
- Nie opieraj się o urządzenie, nie przechylaj się przez nie ani nie używaj go jako schodów. Chronić przed nagłymi ruchami. Zabezpiecz, aby urządzeniem nie bawiły się dzieci.



Urządzenie na wózku należy przemieszczać ostrożnie. Szybkie zatrzymanie, nadmierna siła i nierówne powierzchnie mogą powodować przewracanie się urządzenia na wózku.

- Producent ani sprzedawca urządzenia w żadnym przypadku nie odpowiadają za jakiegokolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń dotyczących instalacji, ustawień, obsługi, konserwacji i czyszczenia niniejszego urządzenia, podanych w jego instrukcji obsługi.

Ważne zalecenia bezpieczeństwa

- Urządzenie należy chronić przed uderzeniem, upadkiem, wstrząsami, wibracjami, wilgocią i kurzem.
- Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne temperatury ani wilgotność.

Uwaga:

Jeśli urządzenie jest zasilane za pośrednictwem adaptera, użyj adaptera oraz kabla prądu zmiennego dostarczonych wraz z urządzeniem. Nie korzystaj z uszkodzonego gniazdka. Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo wsunięta do gniazdka. Jeśli wtyczka jest poluzowana, może spowodować łuk ognia i wybuch pożaru. W kwestii wymiany gniazdka skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Uwaga:

Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionych gniazdek z ochronnym bolcem uziemiającym.

Uwaga:

Jeśli urządzenie będzie instalowane na ścianie lub pod sufitem, kieruj się instrukcjami producenta oraz instrukcjami podanymi z instrukcji obsługi urządzenia.

Serwis i konserwacja

- Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru nie należy wyjmować urządzenia z obudowy – wewnątrz obudowy nie ma żadnych części, które można naprawić lub wyregulować bez odpowiedniego sprzętu i kwalifikacji. Jeżeli urządzenie będzie wymagać regulacji lub naprawy, prosimy skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.
- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niezwykłych zjawisk podczas używania urządzenia, takich jak np. pojawienie się charakterystycznego nieprzyjemnego zapachu palącej się izolacji czy nawet dymu, urządzenie należy natychmiast wyłączyć, odłączyć je od źródła zasilania i nie używać go do momentu uzyskania wyników kontroli przeprowadzonej przez pracowników wyspecjalizowanego serwisu.
- Wszelki serwis należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest konieczny, jeśli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. w przypadku uszkodzenia kabla sieciowego, zalania urządzenia cieczą, przedostania się przedmiotów obcych do wnętrza urządzenia, narażenia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, jeśli urządzenie nie działa w zwykły sposób lub jeśli doszło do jego upadku.
- W przypadku naprawy lub wymiany części, dopilnuj, aby technik serwisowy skorzystał z części zalecanych przez producenta lub by części zamienne miały takie same właściwości jak części oryginalne. Nieautoryzowane ekwiwalenty mogą powodować pożar, porażenie prądem lub inne zagrożenia.
- Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub innego rodzaju konserwacją odłącz wtyczkę (adapter) od gniazdka sieciowego.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą tkaniną.
- Nie używaj do czyszczenia benzyny, rozcieńczalnika lub innych rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących, druciaków lub gąbek z szorstką powierzchnią.

Uwaga:

Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego odpadu komunalnego. Podczas likwidacji przestrzegaj lokalnych przepisów i rozporządzeń.

Pilot zdalnego sterowania i baterie

- Nie narażaj pilota zdalnego sterowania ani baterii na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła takich jak np. kaloryfery, wymienniki ciepła, piecyki lub innych urządzeń (włącznie ze wzmacniaczami) generujących ciepło. Urządzenia nie należy pozostawiać w pobliżu otwartego ognia.
- Zadbaj o to, aby czujnik nie został narażony na działanie silnego źródła światła (np. słonecznego) lub na działanie światła lamp fluorescencyjnych, które mogą obniżyć efektywność i niezawodność zdalnego sterowania.
- Pilota zdalnego sterowania ani baterii nie wolno narażać na działanie kąpiącej lub pryskającej wody, nie wolno na nim ustawiać przedmiotów napełnionych cieczami, np. wazonów. Chroń pilota przed zmoknięciem, spryskaniem lub polaniem jakąkolwiek cieczą. Nie należy korzystać z niego na dworze. Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi uszkodzeniem pilota zdalnego sterowania lub baterii.

Ważne zalecenia bezpieczeństwa

- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Zwróć uwagę na wpływ sposobu likwidacji baterii na środowisko naturalne.
- Nieprawidłowe korzystanie z baterii może spowodować wyciek elektrolitu i korozję. Aby pilot działał prawidłowo, należy wykonywać poniższe instrukcje:
 - Należy wkładać baterie w prawidłowym kierunku.
 - Nie należy ładować, ogrzewać, otwierać i zwierać baterii.
 - Nie należy wrzucać baterii do ognia.
 - Nie należy pozostawiać wyładowanych baterii w pilocie.
 - Nie należy używać razem różnych typów baterii oraz baterii nowych i starych.
 - Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby zapobiec uszkodzeniu w przypadku wycieku elektrolitu z baterii.
 - Jeśli pilot nie działa prawidłowo lub skrócił się zakres jego oddziaływania, wymień wszystkie baterie na nowe.
 - Jeśli dojdzie do wylania elektrolitu z baterii, odnieś pilot do wyczyszczenia w autoryzowanym serwisie.

Uwaga: W celu ograniczenia ryzyka wybuchu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Uwaga: Baterii nie należy narażać na działanie nadmiernie wysokiej temperatury, np. promieni słonecznych, ognia itp.



Ten symbol oznacza, że urządzenie posiada podwójną izolację pomiędzy niebezpiecznym napięciem z sieci i częściami dostępnymi dla użytkownika. W przypadku serwisowania należy korzystać wyłącznie z identycznych części zamiennych.

SENCOR® Dodatek do instrukcji obsługi LCD TV

Zasady postępowania w przypadku pojawienia się na ekranie obrazu statycznego lub czerwonych/niebieskich/zielonych/czarnych punktów

Statyczny obraz może na stałe uszkodzić wyświetlającą część monitora

- Nie pozostawiaj statycznego obrazu na panelu LCD dłużej niż przez 2 godziny, ponieważ mogłoby to uszkodzić panel. Uszkodzenie to znane jest jako "wypalenie ekranu".
- Podobne uszkodzenie panelu LCD może zostać spowodowane przez statyczne umieszczenie logo stacji telewizyjnej.
- Oglądanie telewizji w formatach 4:3, 16:9 lub podobnych (formaty nie pokrywające całej powierzchni ekranu) przez długi czas może pozostawić ślady na prawej lub lewej krawędzi, ewentualnie po środku obrazu spowodowane różnicami w promieniowaniu światła. Do podobnego uszkodzenia może dojść także podczas odtwarzania DVD lub grania w gry.
- Wyświetlanie obrazu statycznego z gier video lub komputera przez dłuższy czas może spowodować efekt "obrazu trwającego". Aby zapobiec temu efektowi, obniż jasność i kontrast podczas wyświetlania obrazu statycznego.



Uszkodzenia wyświetlacza spowodowane wyżej wymienionymi przyczynami nie są objęte gwarancją!

Na ekranie mogą się pojawiać czerwone/niebieskie/zielone/czarne punkty

- Jest to typowa właściwość wyświetlaczy ciekłokrystalicznych i nie jest wskaźnikiem żadnego problemu. Wyświetlacze LCD są wyprodukowane przy użyciu wysoce precyzyjnej technologii tak, aby zapewnić odbiór delikatnych detali obrazu. Od czasu do czasu na ekranie może pojawić się kilka nieaktywnych punktów jak stały punkt w kolorze czerwonym/niebieskim/zielonym lub czarnym (do 0,001% całkowitej ilości pikseli wyświetlacza). Nie wpływa to w żaden sposób na właściwości i działanie telewizora.

Ważne zalecenia bezpieczeństwa

Uwagi dotyczące złącza USB:

Urządzenie pamięci USB należy podłączać bezpośrednio do urządzenia. Nie korzystaj z kabla przedłużającego USB, aby nie doszło do komplikacji podczas transferu danych i zakłóceń. Wylądowania elektrostatyczne mogą spowodować, że urządzenie przestanie działać. W takim wypadku użytkownik powinien zrestartować urządzenie.

Przed użyciem urządzenia pamięci USB wypróbuj funkcjonalność komunikacji pomiędzy tym urządzeniem a USB oraz prędkość odczytu i zapisu danych.

W celu osiągnięcia maksymalnej prędkości wczytywania danych zalecamy zachowanie defragmentowanej przestrzeni dyskowej. Skorzystaj z systemu plikowego FAT32 z jednym rozdziałem, bez ochrony. Jeśli odczyt i zapis z urządzenia pamięci nie przebiega płynnie, mogą pojawiać się niepożądane efekty, jak na przykład zanikanie obrazu (obraz w kawałkach) lub całych obrazków, zakłócenia dźwięku, a w skrajnych wypadkach zatrzymanie operacji. Nieoczekiwane zachowanie podłączonego urządzenia pamięci, czy ewentualnie obecność wirusów i innych szkodliwych programów, może nawet spowodować zatrzymanie pracy urządzenia i konieczność jego restartowania.

Złącze USB ma charakter standardowy i nie umożliwia zasilania urządzenia USB z wysokim poborem (np. dysków twardych HDD). Skorzystaj z urządzenia z niezależnym zasilaniem i zasilaj je z ich własnych zasilaczy.

Urządzenie zostało skonstruowane tak, aby było maksymalnie kompatybilne z urządzeniami pamięci. Ze względu na dużą różnorodność urządzeń dostępnych na rynku nie można zagwarantować kompatybilności z każdym urządzeniem USB. W razie pojawienia się problemów spróbuj sformatować urządzenie pamięci bezpośrednio w niniejszym urządzeniu. Jeśli problemy będą trwać nadal, skorzystaj z innego urządzenia pamięci.

Z powodu szerokiej oferty urządzeń USB na rynku nie można zagwarantować kompatybilności urządzenia ze wszystkimi typami urządzeń USB.

Numer produkcyjny urządzenia


Numer produkcyjny urządzenia stanowi wyjątkową informację jednoznacznie identyfikującą Twoje urządzenie.

Numer produkcyjny urządzenia należy zapisać poniżej wraz z innymi danymi koniecznymi do jednoznacznej identyfikacji urządzenia.

Numer fabryczny: _____

Data zakupu: _____

1. Opis urządzenia

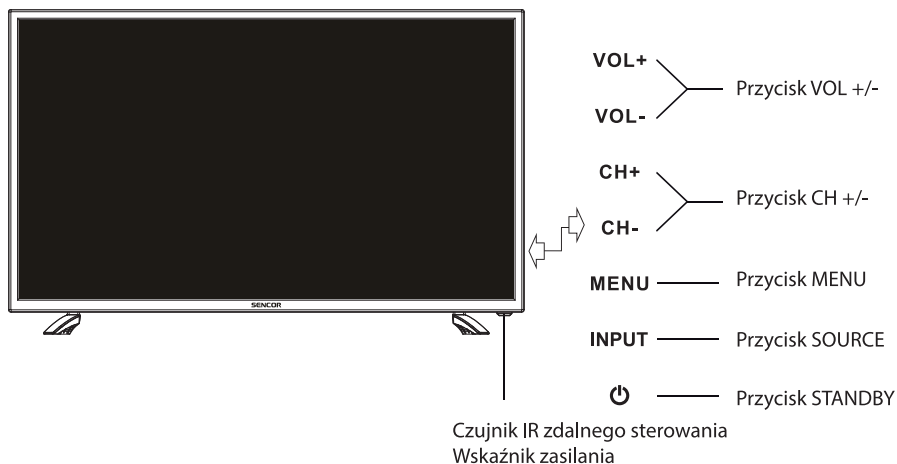**Przcisk STANDBY**

Włącz telewizor w trybie awaryjnym.

Przcisk VOL +/-

Poprzez ich wciśnięcie zwiększysz/zmniejszysz głośność. W menu OSD działa jak strzałki w lewo/w prawo.

Przcisk CH +/-

Ich wciśnięcie pozwala na przełączanie pomiędzy poszczególnymi kanałami. W menu OSD działa jak strzałki w górę/ w dół.

Przcisk MENU

Po wciśnięciu tego przycisku w trybie TV na ekranie pokaże się menu główne telewizora LCD.

Przcisk SOURCE


Wciśnij, aby wybrać odpowiednie wejście.

Czujnik IR zdalnego sterowania

Skieruj pilot zdalnego sterowania na ten czujnik.

Wskaźnik zasilania

2. Pilot zdalnego sterowania

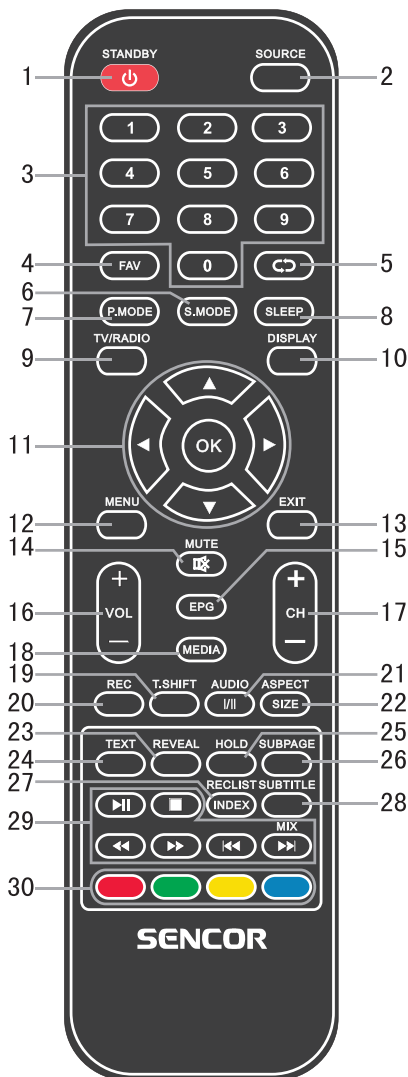

1. Przycisk STANDBY

Włącz telewizor w trybie awaryjnym.

2. Przycisk SOURCE

Wciśnij, aby wybrać odpowiednie wejście.

3. Przyciski numeryczne 0-9

Wciśnij 0-9, aby wybrać bezpośrednio kanał TV podczas oglądania telewizji.

W trybie teletekstu wprowadź numer strony itd.

4. Przycisk FAV

Wciśnij w trybie TV, aby wejść do/ wyjść z menu ulubionych.

5. Przycisk C

Przycisk przełączania do poprzednio oglądanego kanału.

6. Przycisk SMODE

Wciskaj ten przycisk, aby wybrać tryb dźwięku.

7. Przycisk PMODE

Wciskaj ten przycisk, aby wybrać tryb obrazu.

8. Przycisk SLEEP

Ustawienia czasu automatycznego wyłączenia telewizora.

9. Przycisk TV/RADIO

Przełączanie pomiędzy trybem telewizora i radia.

10. Przycisk DISPLAY

Przycisk służący do pokazywania źródeł i informacji o kanałach.

11. Przyciski ▲/▼/◀/▶/OK

Umożliwiają nawigację po menu na ekranie i ustawienie telewizora zgodnie z własnymi preferencjami.

12. Przycisk MENU

Po wciśnięciu tego przycisku w trybie TV na ekranie pokaże się menu główne telewizora LCD.

13. Przycisk EXIT

Funkcja wyjścia z menu lub ekranu.

14. Przycisk MUTE

Po wciśnięciu tego przycisku dojdzie do wyciszenia dźwięku. Aby odnowić dźwięk wciśnij ten przycisk ponownie lub wciśnij VOL +.

15. Przycisk EPG

Po wciśnięciu tego przycisku zostanie pokazany/ wyłączony elektroniczny przewodnik po programach.

16. Przyciski VOL +/-

Poprzez ich wciśnięcie zwiększysz/zmniejszysz głośność.

17. Przyciski CH +/-

Ich wciśnięcie pozwala na przełączanie pomiędzy poszczególnymi kanałami.

18. Przycisk MEDIA

Poprzez jego wciśnięcie przełączysz się na tryb Media (USB).

19. Przycisk T.SHIFT

Służy do uruchomienia nagrywania z przesunięciem czasowym (tzw. time shift). Funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie DTV.

20. Przycisk REC

Służy do uruchomienia nagrywania (wyłącznie w trybie DTV).

21. Przycisk AUDIO

Tryb DTV/MEDIA: wybór tła muzycznego, o ile jest dostępne.

Tryb ATV: wybór spośród trybów dźwiękowych: Stereo/Dual I/II/Mono.

Inne źródła: wybór lewego / prawego kanału

22. Przycisk SIZE

Poprzez wciśnięcie przycisku SIZE zmienisz rozmiar wyświetlania w trybie MEDIA.

23. Przycisk REVEAL

Wciśnij przycisk REVEAL, aby pokazać lub wyłączyć ukryte informacje teletekstu (w zależności od nadawanego sygnału).

24. Przycisk TTX

Włączanie lub wyłączanie teletekstu.

Uwaga: Funkcja teletekstu jest opcjonalna, dostępność przycisku jest zależna od modelu. Informacje w ramach teletekstu są w pełni zależne od nadawcy programu.

25. Przycisk HOLD

Przytrzymanie aktualnego obrazu.

26. Przycisk SUBPAGE

Wciśnij ten przycisk, aby przedostać się do podstrony teletekstu.

27. Przycisk RECLIST

Wejście do listy sporządzonych nagrań.

28. Przycisk SUBTITLE

Przycisk służący do pokazywania / ukrywania napisów w dolnej części ekranu, o ile są one dostępne.

29. Przyciski ►II/■/◀◀//▶▶/I◀◀/▶▶I/MIX

►II: uruchom / przerwij odtwarzanie, uruchom odtwarzanie funkcji timeshift.

■: Zakończ nagrywanie / odtwarzanie.

◀◀: Szybkie przesuwanie do tyłu

▶▶: Szybkie przewijanie do przodu

I◀◀: Przejście do poprzedniej ścieżki

▶▶I: Przejście do następnej ścieżki

MIX: Obraz TV i zawartość teletekstu są pokazywane na ekranie równocześnie.

30. CZERWONY, ZIELONY, ŻÓŁTY, NIEBIESKI**przycisk:**


odpowiadają różnym kolorom funkcji w menu lub w teletekście.

Uwaga:

Wymij baterie, jeśli zamierzasz schować urządzenie lub nie będziesz go używać przez dłuższy czas.

- Aby obsługiwać urządzenie za pomocą pilota, skieruj pilot na urządzenie, a następnie wciśnij przycisk obsługujący daną funkcję. Rzeczywisty zasięg pilota wynosi około 5 metrów od urządzenia przy wahaniami max. +/- 30° od kierunku prostopadle do czujnika odbiornika zdalnego sterowania, znajdującego się na przedniej stronie urządzenia. Na skutek obniżania mocy baterii zakres działania pilota stopniowo się zmniejsza. W momencie używania pilota pomiędzy pilotem a urządzeniem nie mogą znajdować się żadne przeszkody.
- Żywotność baterii w pilocie przeciętnie eksploatowanym wynosi około 1 roku. Po znaczącym skróceniu zakresu zasięgu pilota lub przy problemach z obsługą urządzenia za pomocą pilota wymień w pilocie obie baterie. Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wymij z niego obie baterie - wyeliminujesz w ten sposób możliwość uszkodzenia pilota przez ich przypadkowe wylanie.
- Unikaj oddziaływania na urządzenie silnego światła (np. promieni słonecznych lub światła z silnych źródeł fluorescencyjnych/ oszczędnych), które może obniżyć wydajność i niezawodność ultrafioletowego zdalnego sterowania.

Podłączenie i regulacja

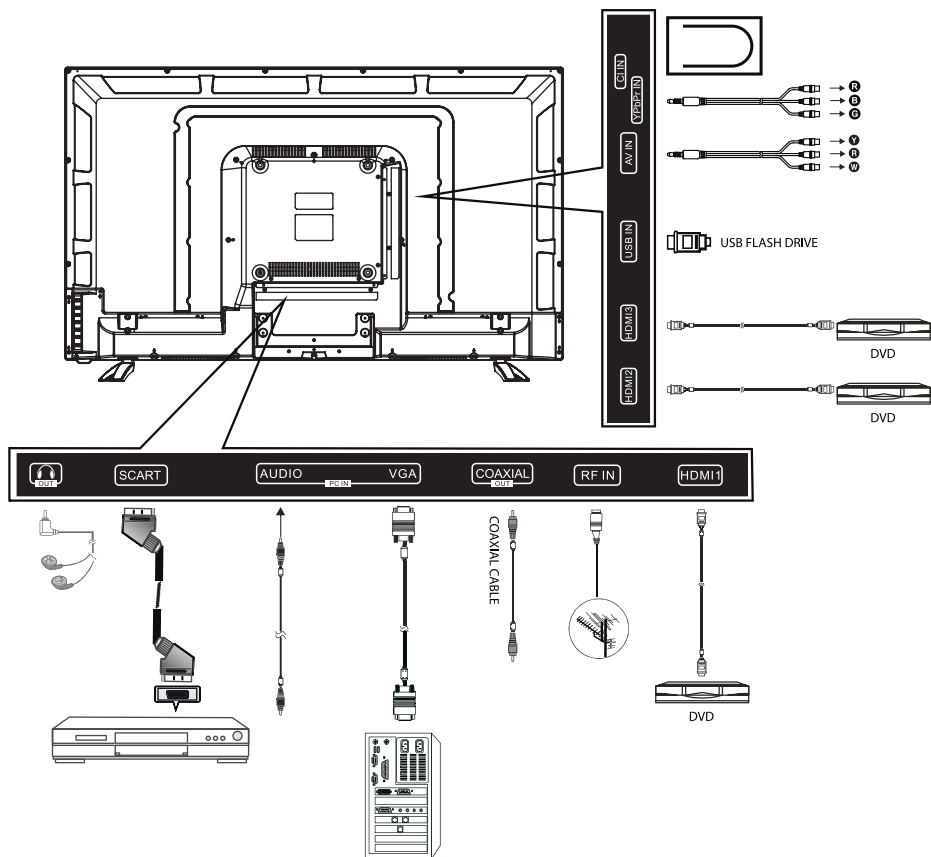

- Y** Video (żółty AV)
- R** Audio prawy (czerwony AV)
- W** Audio lewy (biały AV)
- G** Komponentowy Y (zielony)
- B** Komponentowy Pb (niebieski)
- R** Komponentowy Pr (czerwony)

Instalacja kabla

Przed instalacją i eksploatacją urządzenia dokładnie zapoznaj się z całą instrukcją obsługi.

1. Wyjmij TV z opakowania i postaw go na równym i twardym podłożu.

Uwaga:

Przed podłączeniem lub odłączeniem TV, komputera lub innych urządzeń należy się upewnić, że kabel doprowadzający jest odłączony. Przy odłączaniu kabli zasilających lub sygnałowych trzymaj kabel za końcówkę, nigdy nie ciągnij za kabel.

2. Złącze antenowe IEC można połączyć z wejściem VF telewizora.
3. Wyjściowe złącze AV DVD można połączyć za pomocą kabla AV z wejściem AV telewizora.
4. Jeden koniec kabla VGA podłącz do portu VGA komputera, drugi koniec kabla VGA podłącz do portu VGA telewizora. Na obu końcach dokręć śrubki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Uwaga:

Podczas podłączania 15pinowego złącza VGA nie używaj nadmiernej siły, aby nie doszło do uszkodzenia poszczególnych pinów.

5. Jeden koniec kabla HDMI podłącz do urządzenia HDMI, a drugi koniec kabla HDMI podłącz do TV.

Uwaga:

Przy podłączaniu kabla HDMI zadбай o prawidłową orientację i nie używaj nadmiernej siły, aby nie doszło do uszkodzenia poszczególnych pinów.

6. Upewnij się, że wszystkie kable AV są prawidłowo podłączone do odpowiednich portów.
7. Podłącz do tych złączy wejściowe lub wyjściowe złącze SCART urządzenia peryferyjnego.
8. Podłącz kabel doprowadzający do gniazdka sieciowego o napięciu 110 – 240 V~.

Uwaga:

Zakres dozwolonego napięcia zasilającego tego TV wynosi 110 – 240 V~ 50/60 Hz. Nie podłączaj TV do zasilania poza tym zakresem.

Podczas podłączania i odłączania kabla zasilającego trzymaj wtyczkę za izolowaną część, nie dotykając bezpośrednio metalowych fragmentów wtyczki.

Wybór źródła sygnału wejściowego


4. Wybór źródła sygnału wejściowego

Wciśnij przycisk **SOURCE** aby wyświetlić listę źródeł wejściowych.

Za pomocą przycisków ▲/▼ lub **SOURCE** wybierz odpowiednie źródło wejściowe.

Wciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór źródła wejściowego.

Wciśnij przycisk **EXIT**, aby opuścić menu.

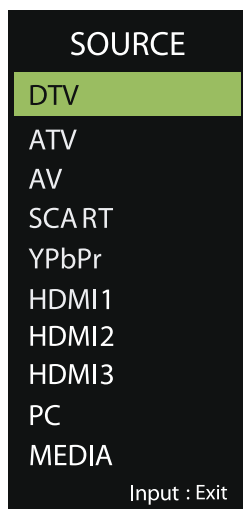

5. Ustawienia wstępne

Za pomocą kabla antenowego połącz telewizor (wejście RF-IN) z gniazdem antenowym.

OSD Language (Język OSD)

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz język menu i wiadomości.

Mode Setting (Ustawienia trybu)

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz tryb:

Country (Kraj)

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz kraj instalacji.

Antenna Type (Typ anteny)

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz typ anteny.

Auto Scan (Automatyczne wyszukiwanie)



Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz tryb: DTV + ATV, DTV lub ATV.



Auto Tuning Status (Stan automatycznego strojenia)

Pierwsze strojenie ma charakter cyfrowy. Aby pominąć strojenie cyfrowe, wciśnij przycisk **MENU**.

Drugie strojenie ma charakter analogowy. Aby pominąć strojenie analogowe, wciśnij przycisk **MENU**.

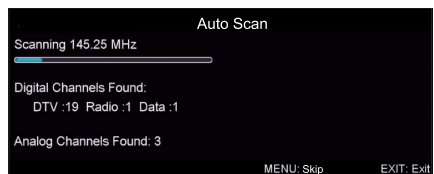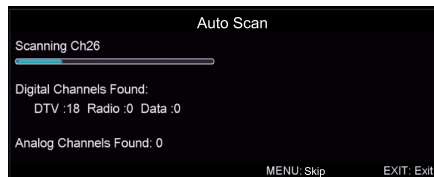


6. Obsługa menu

6.1 Menu Picture (Obraz)

Po wciśnięciu przycisku **MENU** pokaże się menu główne.

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz **Picture (Obraz)** i wejdź do menu poprzez wciśnięcie przycisku **OK/▼**.

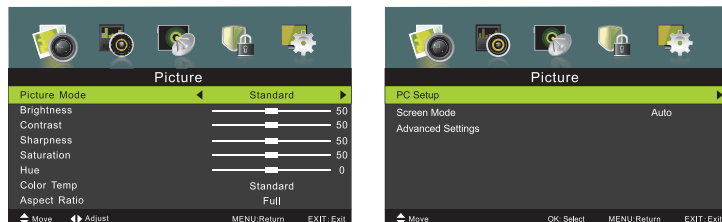

1. Za pomocą przycisku ▲/▼ wybierz odpowiednią opcję, którą chcesz zmienić.
2. Za pomocą przycisku **OK/▶** dokonaj ustawień.
3. Po zakończeniu ustawień wciśnij przycisk **MENU**, aby zapisać zmiany i powrócić do poprzedniego menu.

Picture Mode (Tryb obrazu)

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Picture Mode (Tryb obrazu)**, a za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz tryb. W menu znajdują się następujące tryby: **Standard (Standardowy)**, **Mild (Delikatny)**, **Personal (Osobisty)**, **Dynamic (Dynamiczny)**.

Brightness (Jasność) / Contrast (Kontrast) / Sharpness (Ostrość) / Saturation (Nasylenie) / Hue (Odcień)

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję, a za pomocą przycisków ◀/▶ dokonaj ustawień.

- Brightness (Jasność)** Ustaw jasność całego obrazu.
- Contrast (Kontrast)** Ustaw kontrast obrazu. Cień obrazu pozostaje stały.
- Sharpness (Ostrość)** Ustaw ostrość szczegółów obrazu.
- Saturation (Nasylenie)** Ustaw nasycenie kolorów.
- Hue (Odcień)** Ustaw odcień kolorów przeniesionych w trybie NTSC.

Color Temp (Temperatura kolorów)

Służy do zmiany spektrum kolorów obrazu.

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Color Temp (Temperatura kolorów)**, a za pomocą przycisków ◀/▶ zmień ustawienia. W menu znajdują się następujące tryby: **Standard (Standardowy)** / **Cool (Zimny)** / **Warm (Ciepły)**.

- Standard (Standardowy)** Dzięki niemu uzyskuje się żywy obraz.
- Cool (Zimny)** Dzięki niemu uzyskuje się lekko niebieski odcień obrazu.
- Warm (Ciepły)** Dzięki niemu uzyskuje się lekko czerwony odcień obrazu.

Aspect Ratio (Proporcje stron)

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Aspect Ratio (Proporcje stron)**, a za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz odpowiednie proporcje stron.


- Auto (Automatyczny)** Automatyczne ustawienia proporcji stron w zależności od rozmiarów TV i nadawanego programu.
- Full / 4:3 / Zoom 1 / Zoom 2** Wybierz w zależności od zalecanego formatu.

PC Setting (Ustawienia PC)

Wciśnij przycisk **INPUT** i wybierz **PC**.

Wciśnij przycisk **MENU**, aby wejść do menu głównego, a następnie za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz **PICTURE (Obraz)**.

Wciśnij przycisk **OK/▼**, aby wejść do menu, a za pomocą przycisku **▼** wybierz opcję **PC Setting (Ustawienia PC)**.

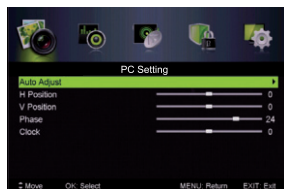

Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję, a za pomocą przycisków **◀/▶** ustaw wartość.

Auto Adjust (Automatyczne ustawienia) Wciśnij przycisk **MENU/▶**, aby dokonać automatycznych ustawień optymalnej pozycji obrazu.

H position (pozycja H)

Ustawienia pozycji horyzontalnej obrazu

V position (pozycja V)

Ustawienia pozycji wertykalnej obrazu

Phase (Faza)

Minimalne zniekształcenia horyzontalne.

Clock (Zegar)

Minimalne zniekształcenia wertykalne


Screen Mode (Tryb ekranu)

Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz tryb **HDMI**, a następnie za pomocą przycisków **◀/▶** wybierz **Auto (Automatyczny)**, **Video (Wideo)** lub **PC (komputer)**. Opcje te są dostępne wyłącznie w trybie **HDMI**.

Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane)

Dokonaj zaawansowanych ustawień w celu dostrojenia obrazu.

Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz **Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane)**, a za pomocą przycisku **OK/▶** wejdź do podmenu.

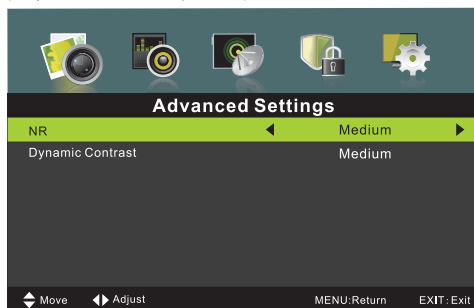

NR (Redukcja szumu)

Ustaw opcję redukcji szumu obrazu. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję NR, a za pomocą przycisków **◀/▶** wybierz tryb.

Off (Wyłączone) Redukcja szumu zostanie wyłączona.

Weak (Słaby) Wykrywanie i redukcja niskiego szumu obrazu.

Medium (Średni) Wykrywanie i redukcja średniego szumu obrazu.

Strong (Wysoki) Wykrywanie i redukcja podwyższonego szumu obrazu.



Dynamic Contrast (Kontrast dynamiczny)

Automatyczne ustawienia szczegółów i jasności obrazu. Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Dynamic Contrast (Kontrast dynamiczny)**, a za pomocą przycisków **◀/▶** wybierz odpowiedni tryb. Dostępne opcje: **Off (Wyłączone)**, **Weak (Słaby)**, **Medium (Średni)**, **Strong (Wysoki)**.

6.2 Menu Sound (Dźwięk)

Po wciśnięciu przycisku **MENU** pokaże się menu główne.

Za pomocą przycisków **◀/▶** wybierz **Audio (Dźwięk)** i wejdź do menu poprzez wciśnięcie przycisku **OK/▼**.

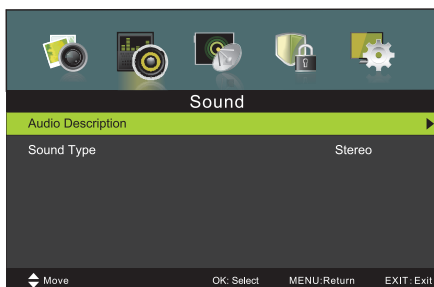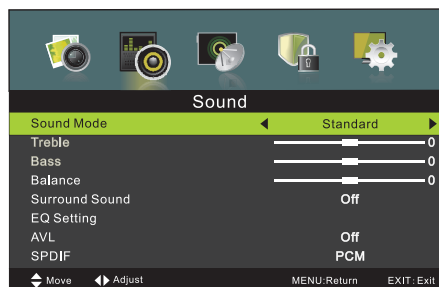

1. Za pomocą przycisku **▲/▼** wybierz odpowiednią opcję, którą chcesz zmienić.
2. Za pomocą przycisku **OK/◀/▶** dokonaj ustawień.
3. Po zakończeniu ustawień wciśnij przycisk **MENU**, aby zapisać zmiany i powrócić do poprzedniego menu.

Sound Mode (Tryb dźwięku)

Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz **Sound Mode (Tryb dźwięku)**, a za pomocą przycisków **◀/▶** wybierz tryb dźwięku. Dostępne opcje: **Standard (Standardowy)**, **Personal (Osobisty)**, **Movie (Film)**.

Treble (Soprany) / Bass (Basy) / Balance (Balans)

Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję, a za pomocą przycisków **◀/▶** dokonaj ustawień.

Treble (Soprany) Umożliwia ustawienie wysokich tonów dźwięku. Podwyższenie lub obniżenie wysokich tonów.

Bass (Basy) Umożliwia ustawienie niskich tonów dźwięku. Podwyższenie lub obniżenie niskich (głębokich) tonów.

Balance (Balans) Umożliwia ustawienie zrównoważenia lewego i prawego głośnika w celu osiągnięcia odpowiedniego odbioru.


Surround Sound (Dźwięk przestrzenny)

Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz **Surround Sound (Dźwięk przestrzenny)**, a za pomocą przycisków **◀/▶** wybierz opcję **On (Włączone)** lub **Off (Wyłączone)**.

EQ Setting (Ustawienia korektora)

Możesz dokonać wyboru spośród 7 pasm korektora.

Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz **EQ Setting (Ustawienia korektora)**, a za pomocą przycisku **OK/▶** wejdź do podmenu.

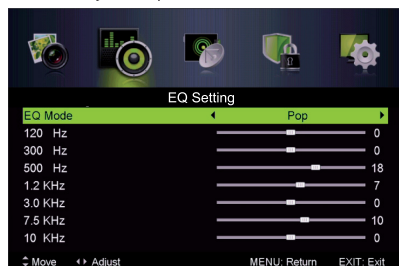

EQ Mode (Tryb korektora)

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **EQ Mode (Tryb korektora)**, a za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz tryb dźwięku. Dostępne opcje: **Off (Wyłączone)**, **Rock (Muzyka rockowa)**, **Pop (Muzyka pop)**, **Jazz (Muzyka jazzowa)**, **User (Ustawienia użytkownika)**.

AVL (Automatyczne sterowanie głośnością)

Umożliwia ustawienie funkcji automatycznego sterowania głośnością. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **AVL**, a za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję **On (Włączone)** lub **Off (Wyłączone)**.

SPDIF

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **SPDIF**, a następnie za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz **Off (Wyłączone)** / **Auto (Automatyczny)** / **PCM**.


Audio Description (Opis dźwięku)

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Audio Description (Opis dźwięku)**, a następnie za pomocą przycisku **OK/▶** wejdź do podmenu.

Można w nim włączyć (On) **Audio Description** lub wyłączyć je (Off) i ustawić stosunek głośności zwykłej ścieżki dźwiękowej i ścieżki opisu audio.

Uwaga:

Opis dźwięku jest dostarczany przez stację TV. Sprawdź, które stacje TV i programy są wyposażone w opis dźwięku.

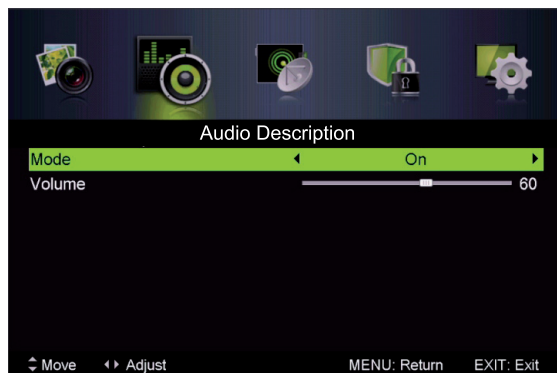**Mode (Tryb)**

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **Mode (Tryb)**, a za pomocą przycisków ◀/▶ ustaw opcję **On (Włączone)** lub **Off (Wyłączone)**. Po włączeniu trybu głośność może zostać ustawiona przez użytkownika.

Sound Type (Typ dźwięku)

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **Sound Type (Typ dźwięku)**, a następnie za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz tryb. Dostępne opcje: **Stereo** / **Dual I**, **Dual II**, **Mixed (połączony)**.

6.3 Menu Channel (Kanał)

Po wciśnięciu przycisku **MENU** pokaże się menu główne.

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz **Channel (Kanał)** i wejdź do menu poprzez wciśnięcie przycisku **OK/▼**.



1. Za pomocą przycisku ▲/▼ wybierz odpowiednią opcję, którą chcesz zmienić.
2. Wejdź do podmenu poprzez wciśnięcie przycisku **OK**.
3. Po zakończeniu ustawień wciśnij przycisk **MENU**, aby zapisać zmiany i powrócić do poprzedniego menu.


Tuner Type (Typ tunera)

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **Tuner Type (Typ tunera)**, a za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz **Antenna (Antena)** lub **Cable (Kabel)**.


Auto Scan (Automatyczne wyszukiwanie)

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **Auto Scan (Automatyczne wyszukiwanie)**, a następnie za pomocą przycisku **OK/▶** przejdź do podmenu.

Typ tunera Antena

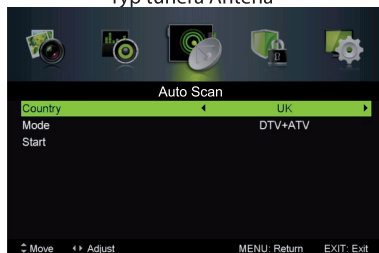

Typ tunera Kabel

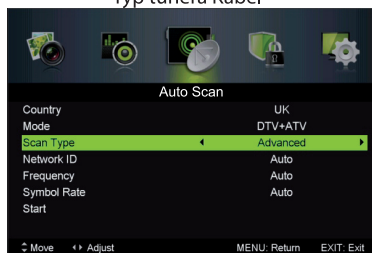

Country (Kraj)

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz kraj.

Mode (Tryb)

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz tryb.

Scan Type (Typ wyszukiwania)

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz tryb wyszukiwania: **Advanced (Zaawansowany)**, **Quick (Szybki)**, **Full (Pełny)**.

Network ID (Sieć ID)

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz typ sieci ID: **Auto (Automatyczne)** lub wprowadź wartość liczbową.

Frequency (Częstotliwość)

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz częstotliwość: **Auto (Automatyczne)** lub wprowadź wartość liczbową.

Symbol Rate (Prędkość symboli)


Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz proporcje symboli: **Auto (Automatyczne)** lub wprowadź wartość liczbową.

Start

Wciśnij przycisk **OK/▶**, aby uruchomić automatyczne wyszukiwanie. Telewizor wyszuka najpierw kanały cyfrowe, a następnie analogowe. Przed uruchomieniem automatycznego wyszukiwania należy dokonać wyboru anteny. Nie właściwe ustawienie anteny może spowodować, że nie zostaną znalezione żadne kanały. Liczba znalezionych kanałów nie zawiera kanałów kodowanych.


Manual Scan (Wyszukiwanie ręczne)

Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz **Manual Scan (Wyszukiwanie ręczne)**, a następnie za pomocą przycisku **OK/▶** przejdź do podmenu.

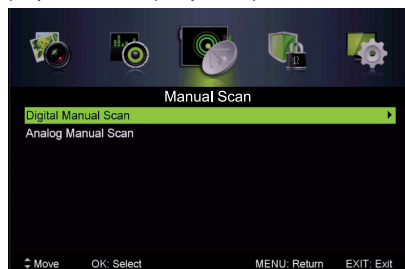**Digital Manual Scan (Cyfrowe wyszukiwanie ręczne)**

Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz **Digital Manual Scan (Cyfrowe wyszukiwanie ręczne)**, a następnie za pomocą przycisku **OK/▶** przejdź do podmenu.

Typ tunera Antena

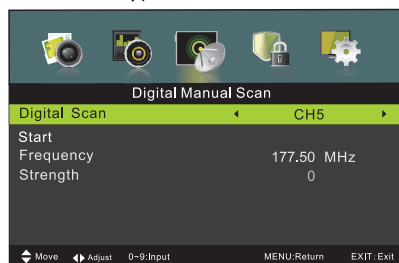

Typ tunera Kabel

**Network ID (Sieć ID)**

Za pomocą przycisków **◀/▶** wybierz typ sieci ID: **Auto (Automatyczne)** lub wprowadź wartość liczbową.

Frequency (Częstotliwość)

Za pomocą przycisków **◀/▶** wybierz częstotliwość: **Auto (Automatyczne)** lub wprowadź wartość liczbową.

Symbol Rate (Prędkość symboli)

Za pomocą przycisków **◀/▶** wybierz proporcje symboli: **Auto (Automatyczne)** lub wprowadź wartość liczbową.

Modulation (Modulacja)


Za pomocą przycisków **◀/▶** wybierz tryb modulacji: **Auto (Automatyczna), 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.**

Start

Wciśnij przycisk **OK/▶**, aby uruchomić automatyczne wyszukiwanie

Analog Manual Scan (Analogowe wyszukiwanie ręczne)

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **Analog Manual Scan (Analogowe wyszukiwanie ręczne)**, a następnie za pomocą przycisku OK/► przejdź do podmenu.

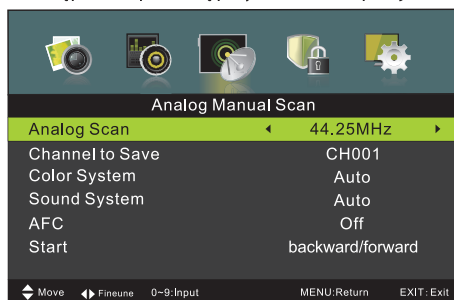

Analog Scan (Wyszukiwanie analogowe)

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz **Analog Scan (Wyszukiwanie analogowe)**.

Channel to Save (Kanał do zapisania)

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz **Channel to Save (Kanał do zapisania): numer cyfrowy**.

Color System (System kolorów)

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz system kolorów: **Auto (Automatyczny), PAL** lub **SECAM**.

Sound System (System dźwiękowy)

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz system dźwiękowy: **Auto (Automatyczny), DK, BG, I** lub **L**.

Modulation (Modulacja)


Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz tryb modulacji: **Auto (Automatyczna), 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM**.

AFC (Automatyczne dostrajanie)

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz **On (Włączone)** lub **Off (Wyłączone)**.




Start

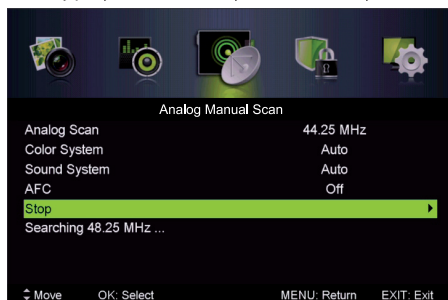Wciśnij przycisk OK/►, aby uruchomić wyszukiwanie




Channels Edit (Edycja kanałów)

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Channel Edit (Edycja kanałów)**, a za pomocą przycisku **OK** / ► przejdź do podmenu.

   Kolorowe przyciski służą jako skróty klawiszowe do programowania kanałów.

Najpierw za pomocą przycisków ▲/▼ zaznacz kanał, który chcesz usunąć, przesunąć lub pominąć, a następnie:


- Za pomocą **czarnego** przycisku usuń kanał.
- Za pomocą **zielonego** przycisku ustaw funkcję pomijania kanału.
- Za pomocą **niebieskiego** przycisku zaznacz kanał do przesunięcia. Następnie za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz miejsce, w które chcesz przesunąć kanał.

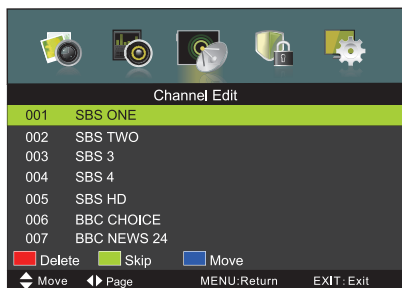**Favorite Manager****(Zarządzanie ulubionymi)**


Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz

Favorite Manager (Zarządzanie


ulubionymi), a następnie wciśnij przycisk **OK**, aby przejść do podmenu.

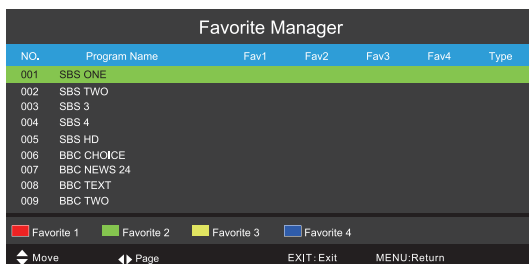**Common Interface (Interfejs CI)**

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Common Interface (Interfejs CI)**, a następnie za pomocą przycisku **OK** wejdź do podmenu. Tryb jest dostępny, o ile karta CI jest włożona w trybie DTV.

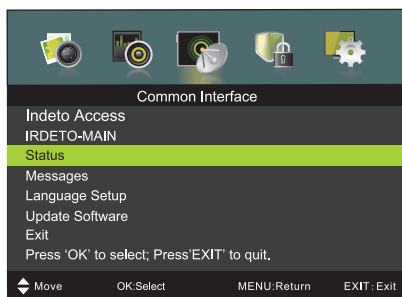**Signal Information (Informacje o sygnale)**

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Signal Information (Informacje o sygnale)**, a następnie za pomocą przycisku **OK** wejdź do podmenu wyświetlania szczegółowych informacji o sygnale. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie DTV.

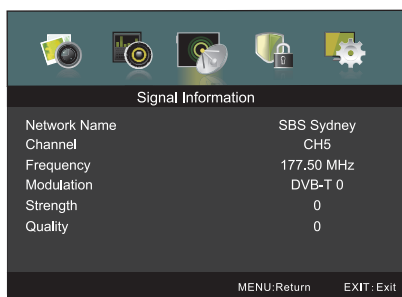

6.4 Menu Lock (Zamek)

Po wciśnięciu przycisku **MENU** pokaże się menu główne.

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz **Lock System (Zamek)**, a następnie przejdź do menu poprzez wciśnięcie przycisku **OK/▼**.



1. Za pomocą przycisku ▲/▼ wybierz odpowiednią opcję, którą chcesz zmienić.
2. Za pomocą przycisku **OK/◀/▶** wejdź do podmenu.
3. Po zakończeniu ustawień wciśnij przycisk **MENU**, aby zapisać zmiany i powrócić do poprzedniego menu.

Początkowe hasło fabryczne to 0000. Jeśli zapomniaś, jakie hasło nastawiłeś, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Enable (Umożliwić)

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **Enable (Udostępnić)**, a za pomocą przycisków ◀/▶ ustaw opcję **On (Włączone)** lub **Off (Wyłączone)**.

Podmenu **Channel Locks (Blokada kanałów)**, **Parental Rating (Ustawienia rodzicielskie)** i **Lock Keypad (Zamknięta klawiatura)** są dostępne, jedynie jeśli funkcja **Enable (Udostępnić)** jest włączona (On).

Channel Locks (Blokada kanałów)

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Channel Locks (Zamki kanałów)**, a za pomocą przycisku **OK / ▶** przejdź do podmenu.



Parental Rating (Ustawienia rodzicielskie)

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **Parental Rating (Ustawienia rodzicielskie)**, a za pomocą przycisków ◀/▶ ustaw odpowiednią wartość.

Lock Keypad (Zamknięta klawiatura)

Służy do zablokowania przycisków w celu uniemożliwienia niepożądanego użycia lub ustawień, np. przez małe dzieci.

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **Lock Keypad (Zamknięta klawiatura)** a następnie za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz **On (Włączone)** lub **Off (Wyłączone)**.

New Password (Nowe hasło)

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **New Password (Nowe hasło)**, a następnie wprowadź liczbę 4-cyfrową. Hasło należy wprowadzić dwa razy.

Clear Lock (Usuń zamek)

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **Clear Lock (Usuń zamek)**.


Hotel Mode (Tryb hotelowy)

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **Hotel Mode (Tryb hotelowy)**.

6.5 Menu Setup (Ustawienia)

Po wciśnięciu przycisku **MENU** pokaże się menu główne.

Za pomocą przycisków **◀/▶** wybierz **Setup (Ustawienia)** i wejdź do menu poprzez wciśnięcie przycisku **OK/▼**.

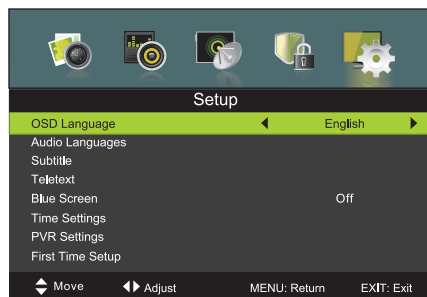

1. Za pomocą przycisku **▲/▼** wybierz odpowiednią opcję, którą chcesz zmienić.
2. Za pomocą przycisku **OK/▶** wejdź do podmenu.
3. Po zakończeniu ustawień wciśnij przycisk **MENU**, aby zapisać zmiany i powrócić do poprzedniego menu.


OSD Language (Język OSD)

Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz **OSD Language (Język OSD)**, a za pomocą przycisków **◀/▶** dokonaj ustawień.

Audio Languages (Języki audio)

Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Audio Languages (Języki audio)**, a następnie za pomocą przycisku **OK** przejdź do podmenu.

Za pomocą przycisków **▲/▼/◀/▶** wybierz pierwszy (Audio Primary Language) i drugi (Audio Secondary Language) język audio.

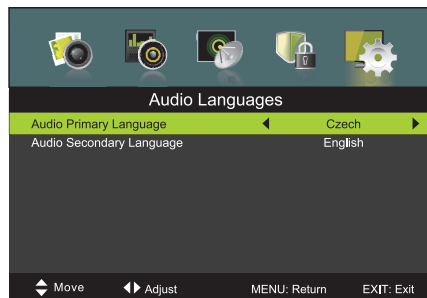

Subtitle (Napisy)

Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz **Subtitle (Napisy)**, a następnie za pomocą przycisku **OK** przejdź do podmenu.

Mode (Tryb)

Za pomocą przycisku **▲/▼** wybierz **Mode (Tryb)**, a za pomocą przycisków **◀/▶** wybierz opcję **On (Włączone)** lub **Off (Wyłączone)**.

Za pomocą przycisków **▲/▼/◀/▶** wybierz pierwszy (Subtitle Primary Language) i drugi (Subtitle Secondary Language) język napisów.



Hearing Impaired (Napisy dla osób niesłyszących)

Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz opcję **Hearing Impaired (Napisy dla osób niesłyszących)**, a następnie za pomocą przycisków **◀/▶** wybierz opcję **On (Włączone)** lub **Off (Wyłączone)**.

Teletext

Teletext jest dostępny wyłącznie w trybie DVT lub ATV.

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Teletext**, a następnie za pomocą przycisku **OK/▶** wejdź do podmenu.

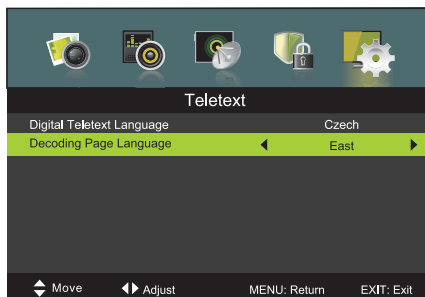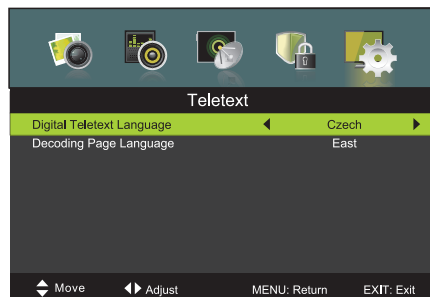

W trybie DTV wybierz za pomocą przycisków ◀/▶ opcję **Digital Teletext Language (Cyfrowy język teletextu)**.

W trybie ATV za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję **Decoding Page Language (Strona języka dekodowania)**.

Blue Screen (Niebieski ekran)

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **Blue Screen (Niebieski ekran)**, a następnie wciśnij przycisk **OK/▶**, aby przejść do podmenu.

Time Setting (Ustawienia czasu)

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **Time Setting (Ustawienia czasu)**, a za pomocą przycisku **OK/▶** wejdź do podmenu.



OSD Time (Czas wyświetlania OSD)

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **OSD Time (Czas pokazywania OSD)**, a za pomocą przycisków ◀/▶ ustaw wartość. Dostępne opcje: **Off (Wyłączone), 10 sekund, 20 sekund, 30 sekund, 60 sekund.**

Sleep Timer (Timer wyłączenia)

Ustaw czas na timerze, po którym telewizor automatycznie się wyłączy.

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **Sleep Timer (Timer wyłączenia)**, a za pomocą przycisków ◀/▶ ustaw wartość. Dostępne opcje: **Off (Wyłączone), 5 minut, 15 minut, 30 minut, 60 minut, 90 minut, 120 minut, 240 minut.**

Auto Sleep (Automatyczne wyłączenie)

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **Auto Sleep (Automatyczne wyłączenie)**, a za pomocą przycisków ◀/▶ ustaw wartość **Off (Wyłączone), 3 godziny, 4 godziny lub 5 godzin.**


Time Zone (Strefa czasowa)

Ustaw strefę czasową, w której się znajdujesz.

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Time Zone (Strefa czasowa)**, a następnie za pomocą przycisku OK/▶ wejdź do podmenu.

**Time (Czas)**

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Time (Czas)**, a następnie za pomocą przycisku OK/▶ wejdź do podmenu.

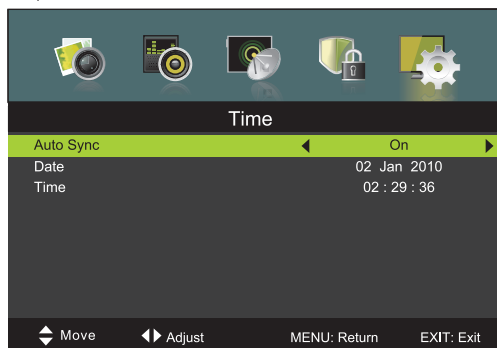

Ustaw opcję **Auto Sync (Automatyczna synchronizacja)** na **Off (Wyłączone)**, **opcję On/Off Timer (Timer wyłączenia/włączenia)** na **On (Włączone)**, a następnie możesz ustawić czas ręcznie.

Uwaga:

W razie przerwy w dostawie prądu zegar zostanie zresetowany i trzeba będzie dokonać jego ustawień na nowo.

PVR Setting (Ustawienia PVR)

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **PVR Setting (Ustawienia PVR)**, a następnie za pomocą przycisku **OK** wejdź do podmenu. System sprawdzi, czy urządzenie USB zostało podłączone.



First Time Setup (Pierwotne ustawienia)


Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **First Time Setup (Ustawienia pierwotne)**, a za pomocą przycisku **OK** przejdź do podmenu.

Hasłem wyjściowym jest "0000".



Reset (Resetowanie)


Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Reset (Resetowanie)**, a następnie za pomocą przycisku **OK** wejdź do podmenu.

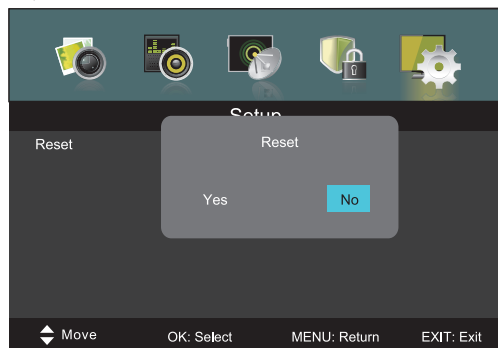

Zostaniesz poproszony o potwierdzenie funkcji resetowania. Wybierz **Yes (Tak)**, aby dokonać resetowania.

Menu EPG

Wciśnij przycisk **EPG** na pilocie zdalnego sterowania, aby wejść do menu EPG.

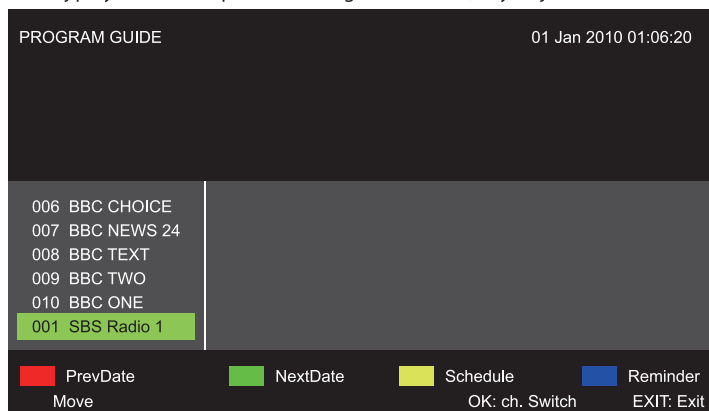**Uwaga:**

Informacje zawarte w menu EPG są zależne od operatora danego kanału.


ATV / SCART / HDMI / AV / YPbPr

1. Opcja **PC Setting (Ustawienia PC)** w menu **Picture (Obraz)** jest dostępna wyłącznie w trybie **PC**.
Screen Mode (Tryb ekranu) w menu **Picture (Obraz)** jest dostępny tylko w trybie **HDMI Input (wejście HDMI)**.
2. **Opcje Audio Description (Opis audio)** i **Sound Type (Typ dźwięku)** nie są dostępne w menu **Audio (Dźwięk)**.
3. Tryby **SCART, HDMI, AV/YPbPr, PC** nie obsługują menu **Channel (Kanał)**.
4. **Opcje Parental Rating (Ustawienia rodzicielskie)** i **Channel Locks (Blokada kanałów)** w menu **Lock (Zamek)** nie są dostępne dla trybów **SCART, HDMI, AV/YPbPr**. Opcja **Parental Rating (Ustawienia rodzicielskie)** nie jest dostępna dla trybu **ATV**.
5. **Opcje Audio Language (Język audio), Subtitle (Napisy)** i **PVR Setting (Ustawienia PVR)** w menu **Setup (Ustawienia)** nie są dostępne dla trybów **SCART, AV/PC**. **Opcje Audio Language (Język audio), Subtitle (Napisy), Teletext** i **PVR Setting (Ustawienia PVR)** w menu **Setup (Ustawienia)** nie są dostępne dla trybów **HDMI/YPbPr**.

7. Obsługa USB

Przed wejściem do menu **USB** należy najpierw włożyć urządzenie USB, a następnie wcisnąć przycisk **SOURCE** oraz wybrać źródło wejściowe **USB**.

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz USB jako źródło wejściowe i wciśnij przycisk **OK** aby wejść do podmenu.

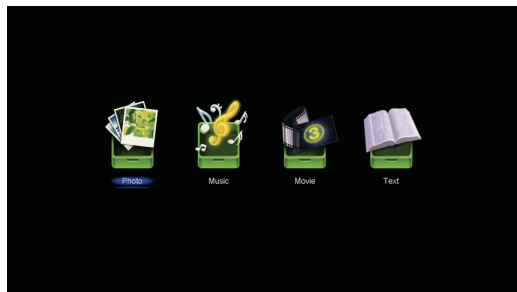


Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz odpowiednią opcję i wciśnij przycisk **OK**, aby przejść do podmenu.

7.1 Photo (Zdjęcia)

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję **Photo (Zdjęcia)** z menu głównego, a następnie za pomocą przycisku **OK** wejdź do podmenu.

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz drive dysk, a za pomocą przycisku **OK** przejdź do menu dysku.

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję powrotu do poprzedniego menu.

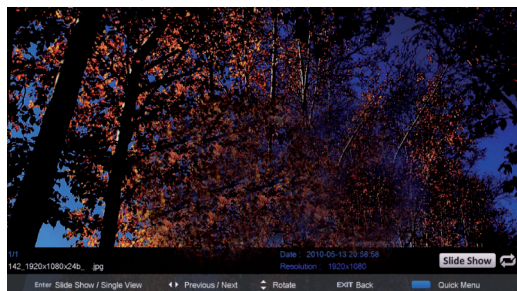


7.2 Music (Muzyka)

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję **Music (Muzyka)** z menu głównego, a następnie za pomocą przycisku **OK** wejdź do podmenu.

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz drive dysk, a za pomocą przycisku **OK** wejdź do menu dysku.

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję powrotu do poprzedniego menu.

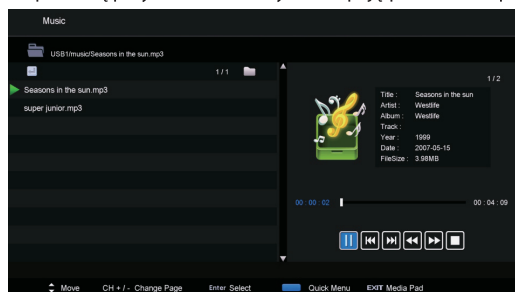

Po podkreśleniu wybranej opcji po prawej stronie pojawią się informacje o pliku.

7.3 Movie (Film)

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję **Movie (Film)** z menu głównego, a następnie za pomocą przycisku **OK** wejdź do podmenu.

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz drive dysk, a za pomocą przycisku **OK** wejdź do menu dysku.

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję powrotu do poprzedniego menu.




7.4 Text (Tekst)


Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję **Text (Tekst)** z menu głównego, a następnie za pomocą przycisku **OK** wejdź do podmenu.

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz drive dysk, a za pomocą przycisku **OK** wejdź do menu dysku.

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję powrotu do poprzedniego menu.

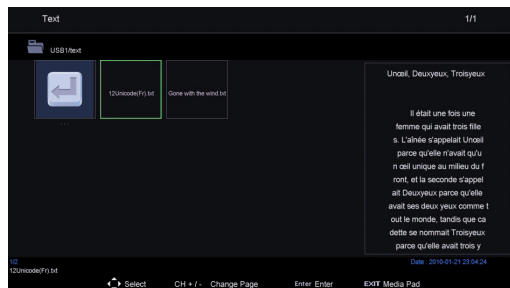

Po podkreśleniu wybranej opcji po prawej stronie pojawią się informacje o pliku.

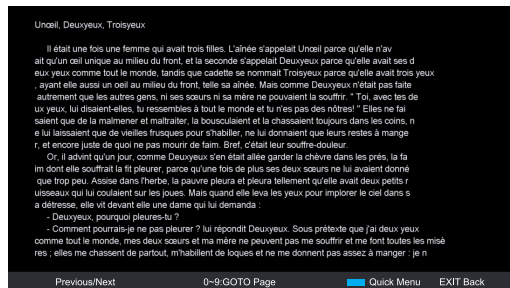

8. Przewodnik po rozwiązywaniu problemów

Rozwiązywanie problemów

Zanim wrócisz się o pomoc do serwisu, dokonaj następującej prostej kontroli. Jeśli problemy nie ustąpią, odłącz TV i zadzwoń do serwisu.

PROBLEM	PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA
Brak obrazu i dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdź, czy kabel doprowadzający jest włączony do gniazdka elektrycznego. - Sprawdź, czy wciśnięś przycisk POWER na panelu czołowym odbiornika TV. - Sprawdź ustawienia jasności i kontrastu.
Normalny obraz, brak dźwięku.	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdź głośność. - Czy dźwięk nie jest wyciszony? Wciśnij przycisk MUTE. - Wypróbuj inny kanał, problem może dotyczyć nadawania sygnału. - Czy kable audio są prawidłowo podłączone?
Nie działa pilot zdalnego sterowania.	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdź, czy pomiędzy telewizorem a pilotem zdalnego sterowania nie znajduje się jakaś przeszkoda. - Czy baterie są włożone prawidłowo? - Czy tryb sterowania jest nastawiony prawidłowo: TV, VCR itd.? - Włóż nowe baterie.
TV nagle się wyłącza.	<ul style="list-style-type: none"> - Czy nie jest nastawiony wyłącznik czasowy? - Sprawdź ustawienia zasilania. Przerwa w zasilaniu. - Jest włączona funkcja automatycznego wyłączenia i nastawiona stacja nie nadaje żadnego sygnału, ewentualnie pilot zdalnego sterowania nie był przez dłuższy czas używany.
Po włączeniu obraz pokazuje się powoli.	<ul style="list-style-type: none"> - Jest to zjawisko normalne, podczas procesu uruchamiania urządzenia obraz jest wyłączony. Jeśli obraz nie pokaże się po pięciu minutach, zwróć się o pomoc do serwisu.
Brak kolorów lub niewłaściwe kolory lub zły obraz	<ul style="list-style-type: none"> - Ustaw kolory w menu wyboru. - Zachowaj dostateczną odległość pomiędzy telewizorem a nagrywarką wideo. - Wypróbuj inny kanał, problem może dotyczyć nadawania sygnału. - Czy kable wideo są prawidłowo podłączone? - Uruchom jedną z funkcji służących do odnowienia jasności obrazu.
Pas poziomy/pionowy lub drgający obraz.	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdź, czy nie dochodzi do lokalnych zakłóceń, np. na skutek oddziaływania innych urządzeń elektrycznych.
Zły odbiór niektórych kanałów	<ul style="list-style-type: none"> - Problemy ze stacją lub telewizją kablową. Nastaw inną stację lub inną częstotliwość tej samej stacji. - Sygnał stacji jest słaby lub zakłócony. Przekręć antenę lub oddaj ją do kontroli. (Zła antena jest najczęstszą przyczyną kłopotów z odbiorem sygnału). - Znajdź źródło ewentualnych interferencji.
Kreski lub paski na obrazie	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdź antenę (przekręć antenę).
Brak wyjścia z jednego z głośników	<ul style="list-style-type: none"> - Ustaw zrównoważenie w menu wyboru.

Uwaga:

Problem z trybem VGA (tylko dla trybu VGA).

Przewodnik po rozwiązywaniu problemów

PROBLEM	PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA
Sygnal jest poza zakresem.	- Ustaw rozdzielczość, częstotliwość poziomą lub pionową. - Sprawdź, czy nie jest poluzowany kabel sygnału. - Skontroluj źródło wejściowe.
Pionowy pas w tle i poziomy szum oraz nieprawidłowa pozycja obrazu.	- Uruchom automatyczne ustawienia lub zmień ustawienia czasu, fazy lub pozycję pionową czy poziomą.
Niestałe kolory lub obraz w jednym kolorze.	- Sprawdź kabel sygnałowy. - Przeinstaluj kartę wideo w PC.

Konserwacja

Dzięki odpowiedniej konserwacji można zapobiec przedwczesnemu zesterzeniu się urządzenia. Regularne i dokładne czyszczenie może przedłużyć żywotność Twojego telewizora. Przed rozpoczęciem czyszczenia nie zapomnij wyłączyć zasilania i odłączyć kabla doprowadzającego.

Czyszczenie ekranu

1. Zwilż miękką ściereczkę w roztworze letniej wody i zmiękczacza lub środka do mycia naczyń. Wykręć ściereczkę, aby była niemal sucha, a następnie przetrzyj nią ekran.
2. Zadbaj o to, aby na ekranie nie pozostała żadna woda. Przed włączeniem urządzenia pozostaw je do wyschnięcia.

Czyszczenie obudowy

Wytrzyj zabrudzenia i kurz suchą miękką ściereczką. Nie używaj zwilżonej ściereczki.

W razie długiej nieobecności



Jeśli nie będziesz korzystać z TV przez dłuższy czas (na przykład podczas urlopu), odłącz kabel. Chronisz w ten sposób urządzenie przed ewentualnym uszkodzeniem na skutek działania błyskawicy lub przepięcia w sieci.

9. Dane techniczne

Model: DFTA40HD	SLE 40F11
Przekątna	40" (102 cm)
Zużycie energii	70 W
Zużycie energii w trybie czuwania	≤ 0,5 W
Napięcie znamionowe	110 - 240 V ~ 50/60 Hz
Pilot zdalnego sterowania	Tak
Montaż na ścianie VESA	Nie
Wymiary ze stojakiem (SZ × W × GŁ)	927 x 584 x 200 mm
Wymiary bez stojaka (SZ × W × GŁ)	927 x 551 x 92 mm
Wymiary opakowania (SZ × W × GŁ)	1025 x 641 x 153 mm
Ciężar netto ze stojakiem	6,7 kg
Ciężar netto bez stojaka	6,6 kg
Podłączenie	
RF IN	1
Wejście AV	1 (mini)
SCART	1
Komponentowy YPbPr	1 (mini)
VGA (D-Sub 15 pin)	1
HDMI	3
SPDIF coaxial	1
USB	1
Obsługiwane formaty USB	AVI, MPEG, MPEG-4, TS, MKV, FLV, VC-1/WMV9, RMVB, MP3, AAC, WAV, JPG, JPEG, TXT
Slot CI	1
Pozostałe funkcje	
Rozdzielczość WXGA	1920 x 1080
Jasność (cd/m ²)	270
Proporcje stron	16:9
Kontrast dynamiczny	1.000.000:1
Czas reakcji (ms)	8 ms
Liczba kolorów	16,7 mln
Ustawienia temperatury kolorów	Zimna, średnia, ciepła
Kąt widzenia	H: 178°, V: 178°
Zintegrowany tuner	R840
System video	PAL, SECAM/MPEG-2, MP@ML, MPEG-2, MP@HL, H.264/PAL
System audio	BG, DK, I, L/L' /MPEG-1 narstwa 1/2, DD, DD+, AAC, HE-AAC
Dźwięk stereo	NICAM/A2
Wyjście akustyczne	Wyjście słuchawkowe, cyfrowe koncentryczne
Nagrywanie PVR na USB	Tak
Korekcja dźwięku	Nie
Skanowanie progresywne	Tak
Funkcja przesunięcia w czasie (Timeshift)	Tak
EPG	Tak
Teletekst	Tak
Strony teletekstu	1000
Filtr grzebieniowy	3D
Menu OSD	Tak
Zoom	Tak
Redukcja szumów	Tak
Timer włączania/wyłączania/spania	Tak
Napisy	Tak
Jezyk audio	Tak
Lista kanałów	Tak
Lista ulubionych	Tak
Zamrażanie obrazu	Tak
Radio	Tak
Blokada	Nie
Blokada rodzicielska	Tak
Tryb hotelowy	Tak

Parametry techniczne mogą się zmieniać bez wcześniejszego uprzedzenia.

10. Karta informacyjna

Producent: FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

Marka		Sencor
Model: DFTA40HD		SLE 40F11
Klasa efektywności energetycznej		A
Przekątna ekranu w cm / calach	[cm/"]	102/40
Zużycie energii elektrycznej przy włączonym urządzeniu	[W]	54
Roczne zużycie energii elektrycznej*	[kWh]	79
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	[W]	≤0,5
Rozdzielczość ekranu	[piksele]	1920 x 1080

* Zużycie energii elektrycznej 79 kWh na rok obliczone na podstawie zużycia energii elektrycznej przez odbiornik telewizyjny włączony 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej jest uzależnione od sposobu użycia odbiornika telewizyjnego.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców naturalnych i weźmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Język czeski jest językiem oryginalnym.

Adres producenta FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, w okresie 14 dni roboczych lub 24 dni roboczych jeżeli zajdzie potrzeba sprowadzenia części z zagranicy. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. upadek, stłuczenie, wyłamanie, pęknięcie, wgniecenie itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej www.arconet.pl lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy 801 443 322

Więcej informacji na **www.sencor.pl**