


LCD TV

Instrukcja obsługi	PL
Návod k použití	CZ
Návod na obsluhu	SK
Kezelési utasítás	HU
Instrucțiuni de utilizare	RO
Ръководство за употреба	BG
Οδηγίες Χρήσης	GR
Kullanım Kılavuzu	TR

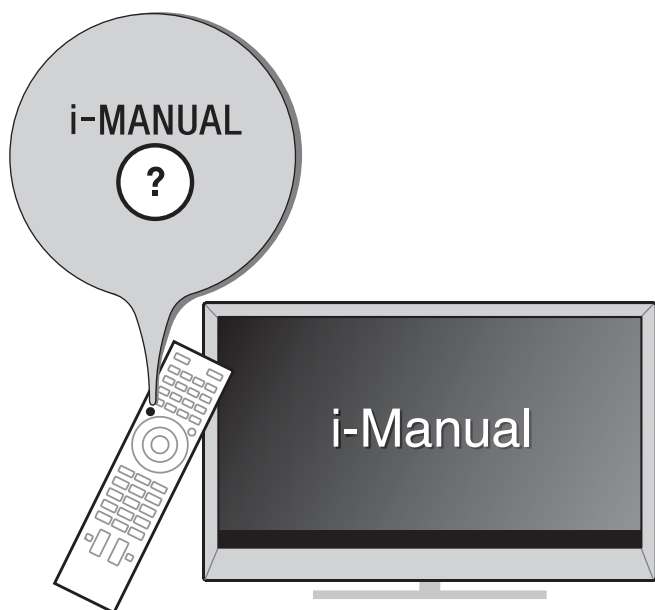

BRAVIA

Nazwa produktu: Telewizor LCD

Nadzór nad dystrybucją na terytorium RP : Sony Europe Limited, The Heights , Brooklands Weybridge, Surrey, KT 13 0XW United Kingdom.

Wprowadzenie

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy Sony. Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia. Zapytania dotyczące zgodności produktu z wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy kierować do Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W kwestiach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji należy korzystać z adresów kontaktowych podanych w oddzielnych dokumentach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji.

Informacje dotyczące funkcji Telewizji Cyfrowej

- Wszystkie funkcje dotyczące Telewizji Cyfrowej (DVB) dostępne są tylko w krajach lub na obszarach, gdzie nadawane są sygnały cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T²*1 (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) lub w miejscach, w których istnieje dostęp do kompatybilnych z urządzeniem sygnałów kablowych DVB-C/DVB-C2²*2 (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC). Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, aby ustalić, czy w miejscu Państwa zamieszkania można odbierać sygnały DVB-T/DVB-T²*1 lub zwrócić się do dostawcy usług kablowych o informacje, czy oferowane przez niego usługi DVB-C/DVB-C2²*2 będą dostępne w zakupionym odbiorniku TV.
- Państwa dostawca usług kablowych może doliczyć dodatkową opłatę za swoje usługi lub poprosić o podpisanie stosownej umowy.
- Zakupiony model telewizora jest dostosowany do odbioru sygnałów telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T²*1 oraz kablowej DVB-C/DVB-C2²*2, nie można jednak zagwarantować jego kompatybilności z tworzonymi w przyszłości programami w formacie DVB-T/DVB-T²*1 lub DVB-C/DVB-C2²*2.
- W niektórych krajach lub regionach pewne funkcje Telewizji Cyfrowej lub kablowej DVB-C/DVB-C2²*2 mogą być niedostępne.



- Nie wszystkie modele serii HX & EX TV mają wbudowaną technologię Digital Video Broadcast 2. generacji T2¹ i C2².

- *1 Technologia DVB-T2 nie jest dostępna w modelach telewizorów serii EX655/EX555. DVB-T2 jest dostępna w modelach telewizorów serii HX759/HX758/HX757/HX756/HX755/HX75G.
- *2 Technologia DVB-C2 nie jest dostępna w modelach telewizorów serii EX655/EX555. DVB-C2 jest dostępna w modelach telewizorów serii HX759/HX758/HX757/HX756/HX755/HX75G.



- Symbol „X”, który pojawia się w nazwie modelu, odpowiada jednemu znakowi numerycznemu opisującemu projekt, kolor lub system transmitowania telewizji.
- Wskazówki dotyczące „Instalacji ściennego uchwytu mocującego” znajdują się w instrukcji obsługi tego odbiornika TV.
- Użyte w tej instrukcji ilustracje mogą odbiegać od wyglądu posiadanego modelu telewizora.
- Użyte w tej instrukcji ilustracje pilota przedstawiają model RM-ED047 (o ile nie podano inaczej).
- Przed rozpoczęciem używania telewizora zapoznaj się z punktem strona 37 (Informacje dotyczące bezpieczeństwa). Tę instrukcję należy zachować do przyszłego użytku.

Informacje dot. znaków towarowych

DVB jest zastrzeżonym znakiem towarowym projektu DVB.

HDMI, logo HDMI i nazwa High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe HDMI Licensing LLC na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów.

DLNA®, logo DLNA oraz DLNA CERTIFIED® są znakami towarowymi, znakami usług lub znakami certyfikacji podmiotu Digital Living Network Alliance.

DivX®, DivX Certified® i powiązane logo są znakami towarowymi firmy Rovi Corporation lub jej firm zależnych i są używane na mocy przyznanej licencji.

INFORMACJE O DIVX VIDEO: DivX® to format wideo cyfrowego utworzony przez firmę DivX, LLC, firmę zależną firmy Rovi Corporation. Urządzenie to ma certyfikat DivX Certified® poświadczający oficjalnie możliwość odtwarzania filmów DivX. Aby uzyskać więcej informacji o programach niezbędnych do konwersji posiadanych wideo do formatu DivX, wejdź na stronę divx.com.

INFORMACJE O WIDEO-NA-ŻĄDANIE DIVX: Aby było możliwe odtwarzanie filmów DivX dostępnych na żądanie (VOD), urządzenie z certyfikatem DivX Certified® musi zostać zarejestrowane. Aby uzyskać kod rejestracji, przejdź do części DivX VOD w menu urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji o kończeniu rejestracji, przejdź na stronę vod.divx.com.

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Nazwa „Dolby” i symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

„BRAVIA” i BRAVIA są znakami towarowymi Sony Corporation.

TrackID jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Technologię rozpoznawania utworów i związane z nią dane dostarcza firma Gracenote®. Firma Gracenote wyznacza standardy na rynku technologii rozpoznawania utworów i dystrybucji treści muzycznych. Dalsze informacje na stronie www.gracenote.com.

Dane Gracenote, Inc., copyright © 2000-do dziś Gracenote dotyczące płyt CD i muzyki. Oprogramowanie Gracenote, copyright © 2000-do dziś Gracenote. Co najmniej jeden patent będący własnością Gracenote ma zastosowanie do tego produktu i usługi. Niewyczerpujący wykaz stosownych patentów Gracenote można znaleźć na stronie internetowej Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, znak graficzny Gracenote oraz logotyp, jak też znak „Powered by Gracenote” są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Gracenote w Stanach Zjednoczonych oraz/lub w innych krajach.

Opera® Browser from Opera Software ASA. Copyright 1995-2012 Opera Software ASA. All rights reserved.

Wi-Fi Direct jest znakiem należącym do organizacji Wi-Fi Alliance.

Logo „Blu-ray Disc”, „Blu-ray” i „Blu-ray Disc” są znakami towarowymi stowarzyszenia Blu-ray Disc Association.

Logo „Sony Entertainment Network” oraz nazwa „Sony Entertainment Network” to znaki towarowe firmy Sony Corporation.

DiSeQc™ jest znakiem towarowym firmy EUTELSAT. Telewizor obsługuje funkcję DiSeQc1.0. Dany telewizor nie jest przeznaczony do sterowania antenami z napędem.



Uwaga dotycząca sygnału cyfrowego

1. Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL:

<http://www.compliance.sony.de/>



2. Informacja dla klientów: poniższe informacje mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń w krajach stosujących dyrektywę UE.

Z systemu bezprzewodowego telewizora można korzystać w następujących krajach:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania.

Urządzenie może być używane w innych krajach poza Europą.

System telewizji bezprzewodowej - informacje prawne

Informacje dla klientów z Włoch

Używanie sieci RLAN podlega: -

- ☐ W przypadku użytkowania prywatnego – zarządzenie 1.8.2003 nr 259 („Przepisy komunikacji elektronicznej”). Należy zwrócić szczególną uwagę na postanowienia artykułu 104, na mocy którego na korzystanie z sieci RLAN trzeba uzyskać zgodę, oraz artykuł 105, opisujący przypadki, w których z sieci RLAN można korzystać bez zezwolenia;
- ☐ Postanowienia regulujące dostarczanie dostępu publicznego do sieci RLAN w ramach sieci i usług telekomunikacyjnych, w postaci rozporządzenia z dnia 28.05.2003 roku z poprawkami i artykułu 25 (licencja na prowadzenie działalności związanej z sieciami i usługami komunikacji elektronicznej) przepisów komunikacji elektronicznej.

Informacje dla klientów z Norwegii

Używanie tego urządzenia radiowego w promieniu 20 km od centrum Ny-Alesund w archipelagu Svalbard jest zabronione.

Informacje dla klientów z Francji

Funkcja WLAN (WiFi) tego LCD TV może być używana wyłącznie wewnątrz budynków. Na terenie Francji używanie funkcji WLAN (WiFi) tego LCD TV poza budynkami jest zabronione. Przed użyciem telewizora poza budynkiem upewnij się, czy funkcja WLAN (WiFi) tego LCD TV została wyłączona (decyzja ART 2002-1009 z poprawkami zawartymi w decyzji ART 03-908; decyzje dotyczą ograniczeń związanych z częstotliwościami radiowymi).

Lokalizacja etykiety identyfikacyjnej

Etykiety dotyczące numeru modelu, daty produkcji (miesiąc i rok) oraz specyfikacji elektrycznej (stosownie do odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa) znajdują się z tyłu telewizora lub opakowania.


PL

Informacje o tej instrukcji (instrukcja obsługi)

W tej instrukcji zostały przedstawione informacje o sposobie konfiguracji telewizora. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi telewizora BRAVIA, przejdź do „Instrukcja elektroniczna”.

Instrukcja obsługi

Przedstawia sposób przygotowania telewizora w zakresie jego połączeń, konfiguracji początkowej oraz podstawowej obsługi.

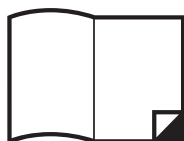


Aby uzyskać więcej informacji, naciśnij przycisk i-MANUAL



Instrukcja elektroniczna (i-Manual)

Zawiera informacje o sposobie używania wszystkich funkcji. Aby uzyskać informacje o sposobie obsługi instrukcji i-Manual, patrz strona 25.

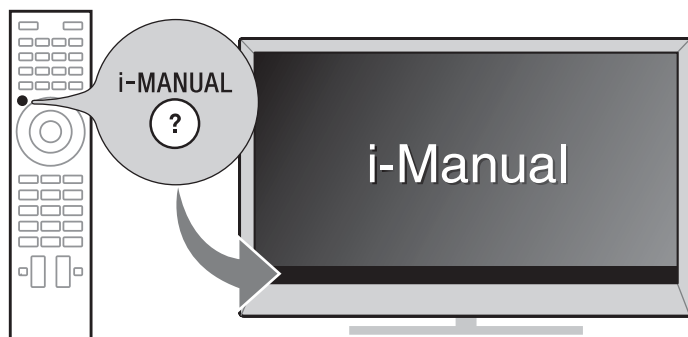

Obrazy i ilustracje używane w tej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistych ekranów.

Spis treści

Wprowadzenie

Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia	6
Wkładanie baterii do pilota	6
1: Mocowanie podstawy	7
2: Dostosowywanie kąta oglądania telewizora	9
3: Złącza	10
4: Zabezpieczenie odbiornika TV przed przewróceniem	13
5: Formowanie wiązki kabli	14
6: Podłączanie telewizora do Internetu	15
7: Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej	16

PL

Obsługa telewizora BRAVIA

Oglądanie telewizji ▶..... 20

Wybieranie różnych funkcji i ustawień (menu główne)	22
Oglądanie wideo internetowego	24

Szukanie informacji

Szukanie informacji w instrukcji elektronicznej (i-Manual) ▶..... 25

Informacje dodatkowe

Rozwiązywanie problemów	27
Dane techniczne	28
Instalowanie elementów dodatkowych (Wspornik ścienny)	32
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	37
Środki ostrożności	39

Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia

Pilot (1)

Baterie rozmiaru AAA (typu R03) (2)

Podstawa (1)*¹

Śruby mocujące do podstawy (M5 × 16) (3)

(z wyjątkiem modelu KDL-26/22EX55x)

Śruby mocujące do podstawy (M5 × 16) (2)

(tylko model KDL-26/22EX55x)

Śruby montażowe do podstawy (M5 × 16) (4)

(tylko model KDL-55HX75x)

Śruby montażowe do podstawy (M5 × 16) (2)

(tylko modele KDL-46/40/32HX75x,

KDL-46/40/32EX65x)

Okulary 3D (z dołączonymi bateriami) (2)

(tylko model KDL-55/46/40HX75G)


Etui na Okulary 3D (2)

(tylko model KDL-55/46/40HX75G)

Instrukcja obsługi (ten podręcznik) i inne dokumenty

*¹ Sposób montażu podstawy został opisany w ulotce dołączonej do podstawy.

Wkładanie baterii do pilota

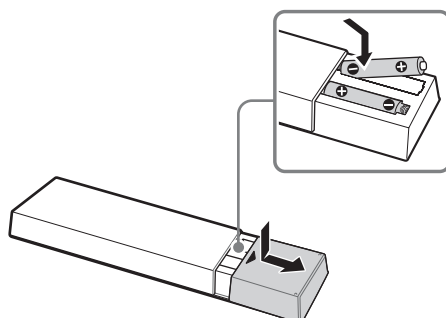


- 1** Zdejmij folię ochronną.
- 2** Aby otworzyć, naciśnij pokrywę i ją przesunąć.

1: Mocowanie podstawy


Aby uzyskać instrukcje na temat prawidłowego mocowania, skorzystaj z dostarczonej ulotki dotyczącej podstawy.

1 Umieścić telewizor na podstawie.

KDL-55HX75x

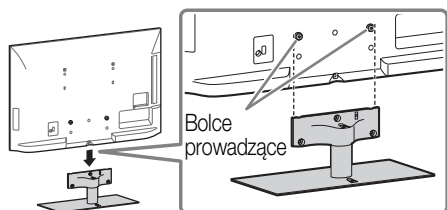


KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x

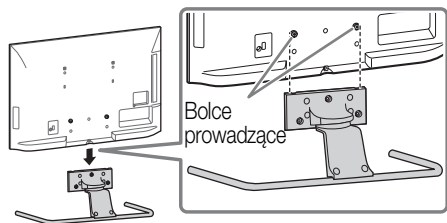


- Wyrównaj z telewizorem od góry i wsuń tak, aby nie było widać bolców prowadzących.

KDL-26/22EX55x

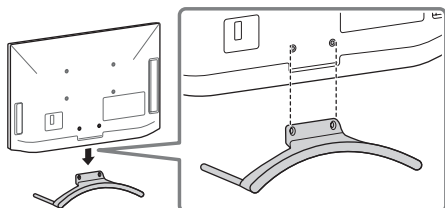


- ## 2
- Przymocuj telewizor do podstawy przy użyciu dołączonych śrub. Strzałki ↑ wskazują położenie otworów śruby służących do przymocowania podstawy.


KDL-55HX75x

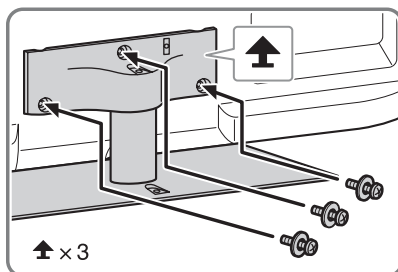

KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x

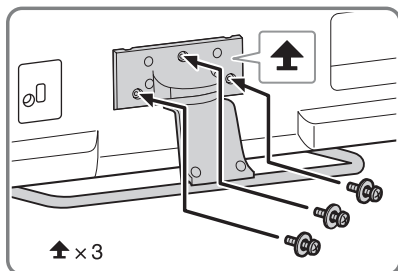

KDL-26/22EX55x

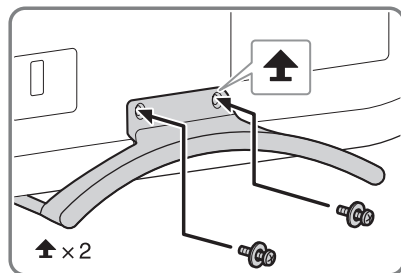

- Jeśli używasz śrubokręta elektrycznego, ustaw moment dokręcania na ok. 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Domyślna pozycja to ok. 6°. Aby zmienić kąt pozycji pionowej, patrz stronę 9 (2: Dostosowywanie kąta oglądania telewizora; tylko modele KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x).


Odkręcanie podstawy od odbiornika TV

Aby odkręcić podstawę od telewizora, wykręć śruby  zamocowane w kroku 2.




- Nie należy odkręcać podstawy, jeśli do odbiornika TV nie będą dołączane nowe akcesoria.
- Aby odłączyć podstawę od telewizora, należy położyć telewizor ekranem do dołu na stabilnej powierzchni, która jest większa od samego telewizora.
- Aby zapobiec uszkodzeniu samego ekranu, pamiętaj o położeniu miękkiej tkaniny na powierzchni roboczej.
- Przed włączeniem telewizora upewnij się, że jest on ustawiony w pionie. Nie wolno włączać telewizora, gdy leży on z panelem LCD skierowanym do dołu; może to spowodować nierówne wyświetlanie obrazu.


**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

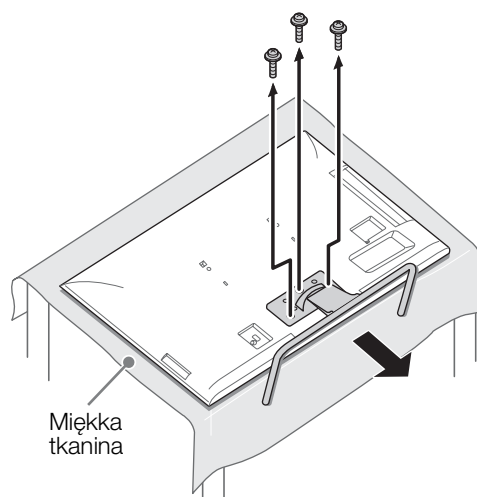

KDL-55HX75x

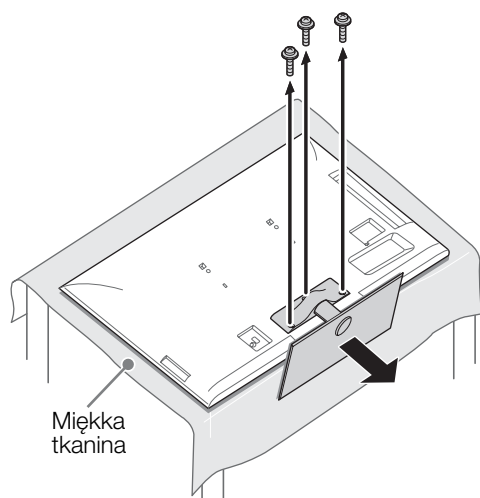

KDL-26/22EX55x

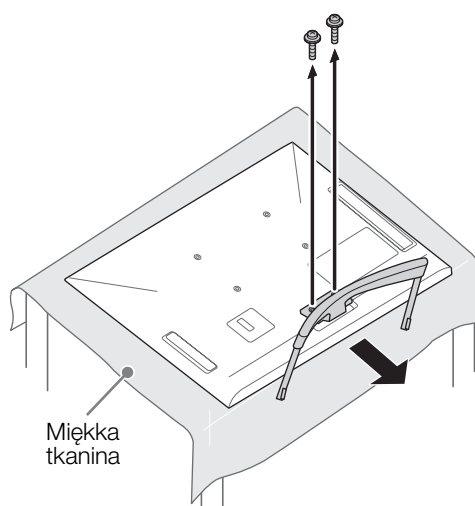


2: Dostosowywanie kąta oglądania telewizora

Ten odbiornik TV można regulować w zakresie kątów przedstawionym na ilustracji.

■ Dostosowywanie kąta (obracanie) (Z wyjątkiem modelu KDL-26/22EX55x)





- Aby zmienić kąt ustawienia telewizora, przytrzymaj podstawę jedną ręką. Dzięki temu unikniesz wyslizgnięcia się podstawy lub przewrócenia się telewizora.

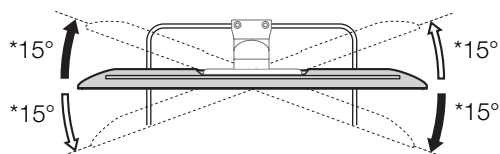


■ Dostosowanie kąta (przechylenie) (Z wyjątkiem modelu KDL-55HX75x)

**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

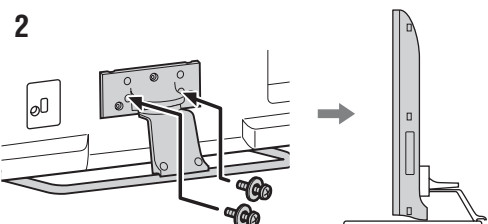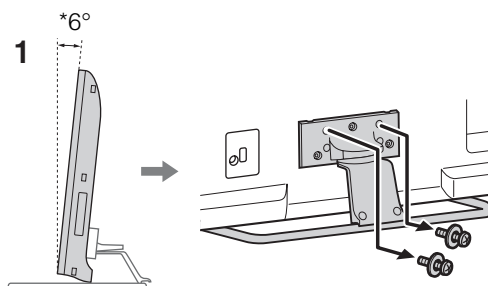


KDL-26/22EX55x

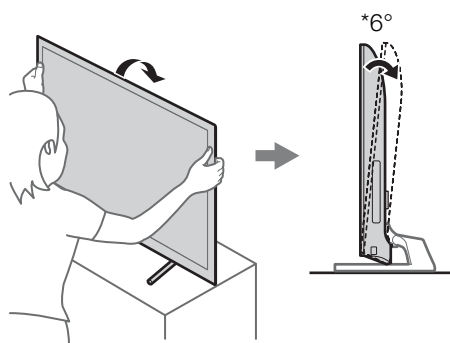

* Kąt jest wartością przybliżoną.



- Sprawdź, czy przed telewizorem nie znajdują się jakiegokolwiek obiekty.

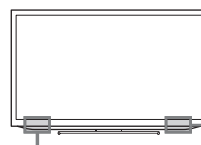

Czujnik IR

Nadajnik synchronizacji
3D (tylko model
KDL-55/46/40/
32HX75x)

3: Złącza

KDL-26/22EX55x




- Użyj kabla antenowego o maksymalnej grubości 14 mm.
- Użyj kabla HDMI o 12 mm grubości x 21 mm szerokości.


Podłączanie anteny/ urządzenia STB/nagrywarki (np. nagrywarki DVD)

- Aby podłączyć urządzenie STB/
nagrywarkę (np. nagrywarkę DVD)
do złącza SCART

KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

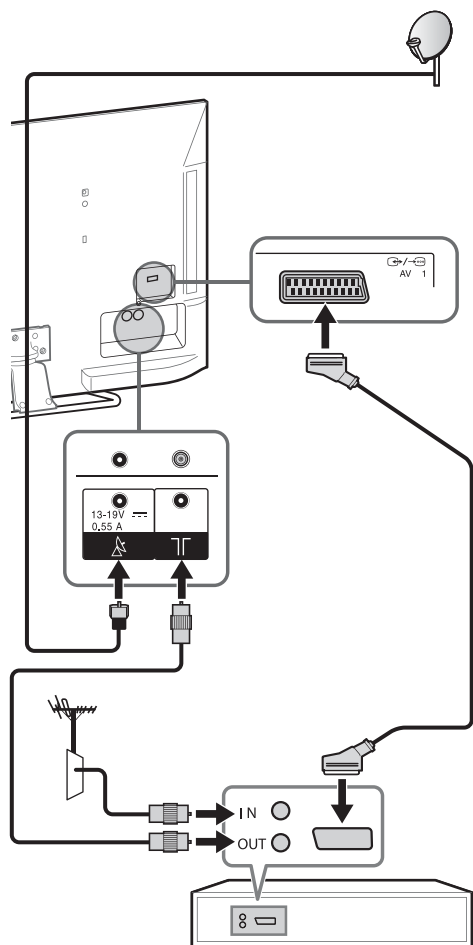

Urządzenie STB dla TV kablowej/nagrywarka
(np. nagrywarka DVD)

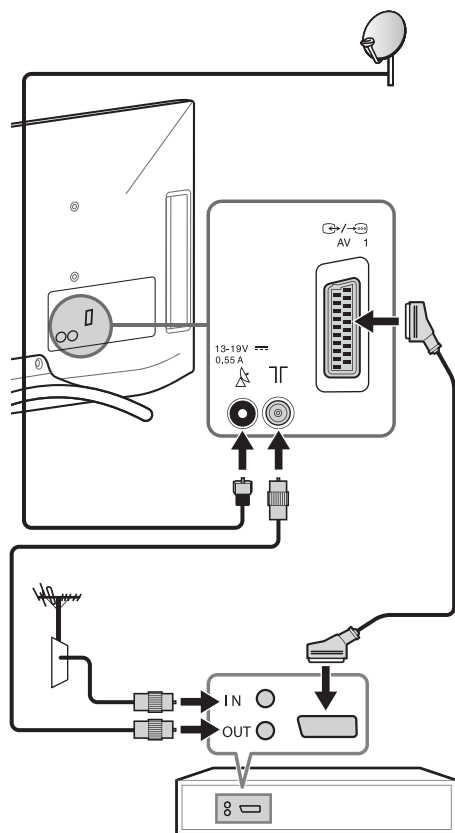

Urządzenie STB dla TV kablowej/nagrywarka
(np. nagrywarka DVD)




- Do połączenia zalecamy użycie odpowiedniego typu uniwersalnego złącza SCART.



- Delikatnie przykręcić ręką złącze satelity, nie należy używać żadnych narzędzi.
- Podczas podłączania anteny satelitarnej odbiornik TV musi być wyłączony.


- Aby podłączyć urządzenie STB/ nagrywarkę (np. nagrywarkę DVD) do złącza HDMI

KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

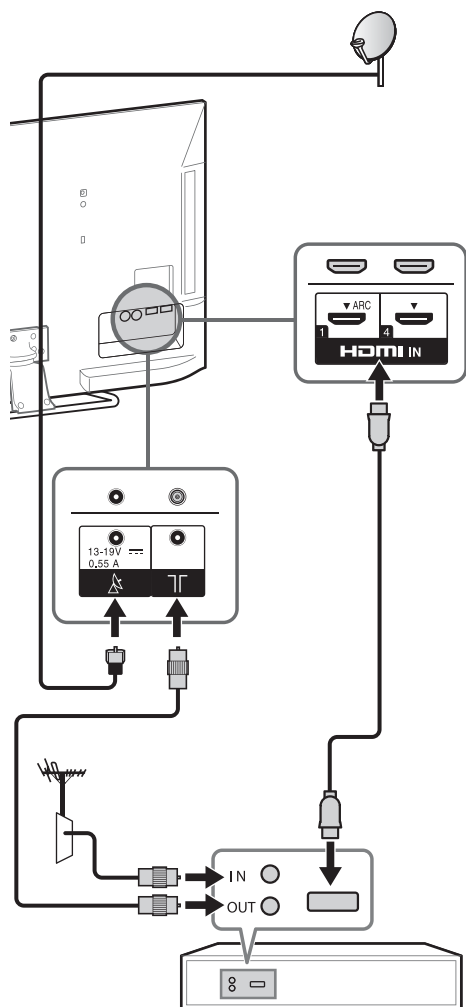

Urządzenie STB dla TV kablowej/nagrywarka (np. nagrywarka DVD)


KDL-26/22EX55x

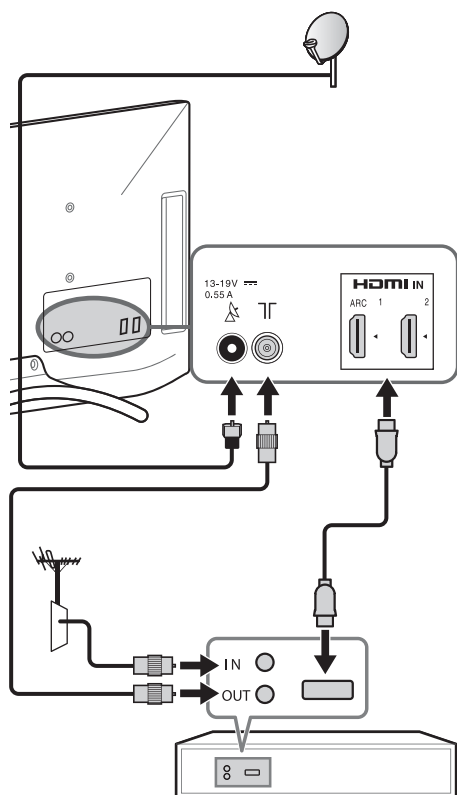

Urządzenie STB dla TV kablowej/nagrywarka (np. nagrywarka DVD)

Zalecenie dotyczące wtyku typu F

Długość części przewodu wewnętrznego wystającej z części połączeniowej nie może przekraczać 1,5 mm.




(rysunek przedstawiający wtyk typu F)


PL

Podłączanie urządzeń audio/video

KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

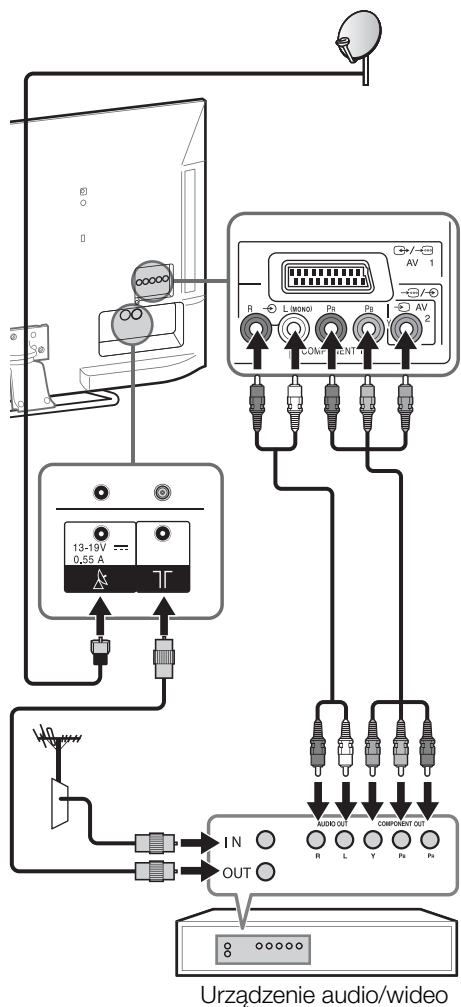


KDL-26/22EX55x

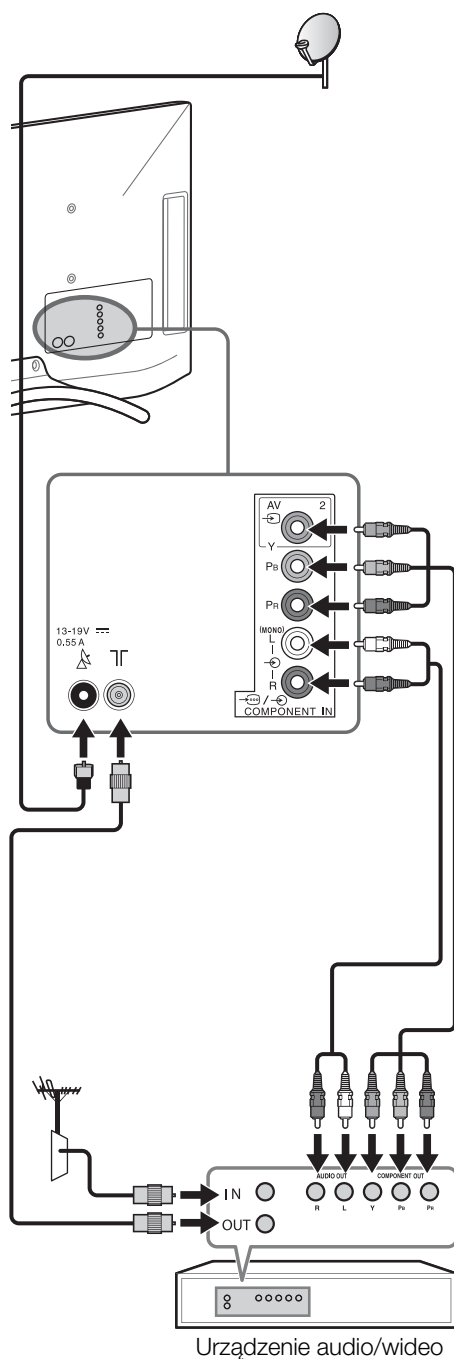


4: Zabezpieczenie odbiornika TV przed przewróceniem

KDL-26/22EX55x


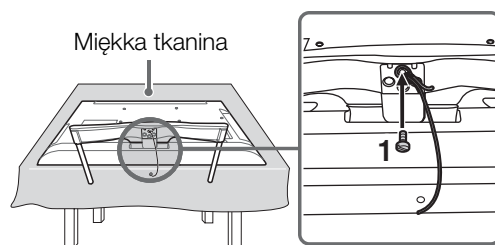


PL

KDL-55HX75x

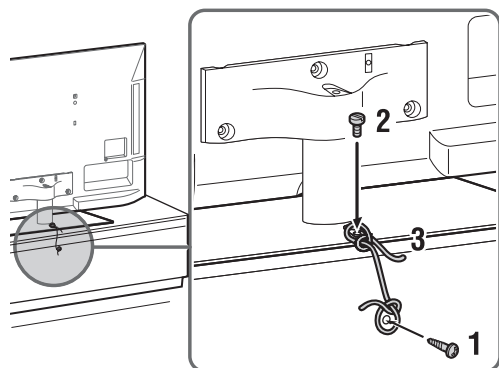


KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

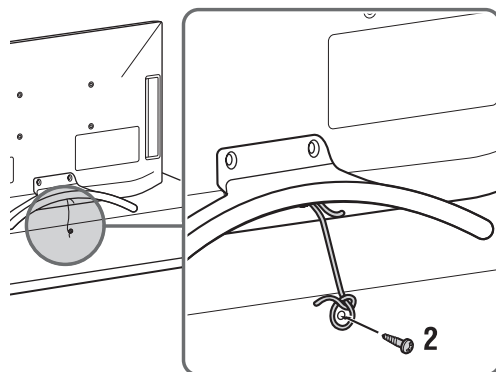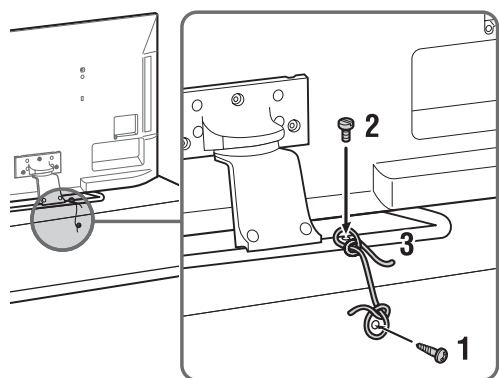

- Przed przykręceniem śruby połóż telewizor ekranem do dołu na stabilnej powierzchni, która jest większa od samego telewizora.
- Aby zapobiec uszkodzeniu samego ekranu, pamiętaj o położeniu miękkiej tkaniny na powierzchni roboczej.

- 1 Wkręć śrubę maszynową (M4, nie należy do wyposażenia) w otwór montażowy telewizora i przymocuj go silnym przewodem (nie należy do wyposażenia).
- 2 Wkręć śrubę do drewna (średnica 4 mm, nie należy do wyposażenia) w stojak pod telewizor. Następnie przywiąż przewód do śruby do drewna.

Długość śruby M4 zależy od średnicy przekroju kabla.
Zapoznaj się z poniższą ilustracją.

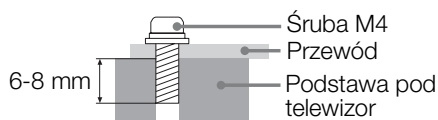

- 1 Wkręć wkręt do drewna (średnica 4 mm, nie należy do wyposażenia) w stojak pod telewizor.
- 2 Wkręć śrubę (M4, nie należy do wyposażenia) w otwór montażowy w telewizorze.
- 3 Połącz wkręt do drewna i śrubę przy pomocy mocnej linki (nie należy do wyposażenia).


5: Formowanie wiązki kabli

Przed sformowaniem wiązki kabli zdejmij zacisk kablowy z pokrywy zasilacza. Aby sformować wiązkę z pozostałych kabli, użyj tego zacisku kablowego.




- Nie należy prowadzić przewodu zasilającego w jednej wiązce z innymi przewodami.


KDL-26/22EX55x

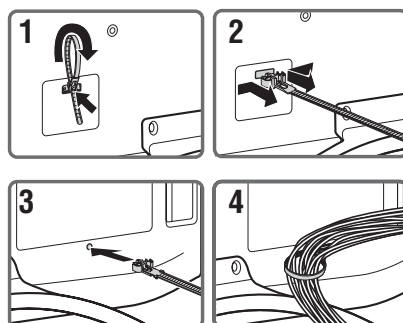


KDL-55HX75x

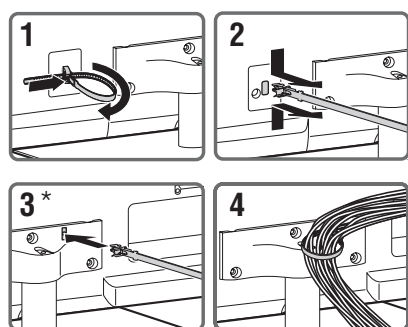

KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x

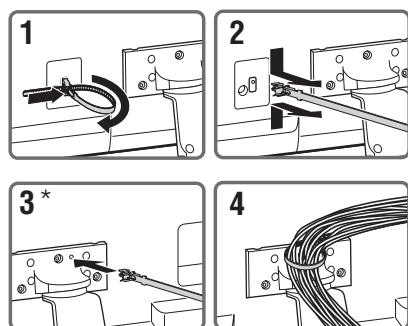

- * Przy montażu telewizora na ścianie zamocuj zacisk kablowy pod złączami.

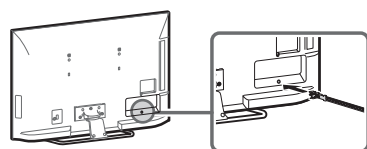

6: Podłączanie telewizora do Internetu

Po podłączeniu telewizora do Internetu można korzystać z wielu funkcji: wyświetlania zdjęcia pokazującego jego położenie na mapie, oglądania internetowego wideo itd. Szczegółowe opisy funkcji zostały podane w instrukcji i-Manual.




- Aby podłączyć się do Internetu, należy skontaktować się z dostawcą Internetu.

Przygotowanie sieci przewodowej


**KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

TV

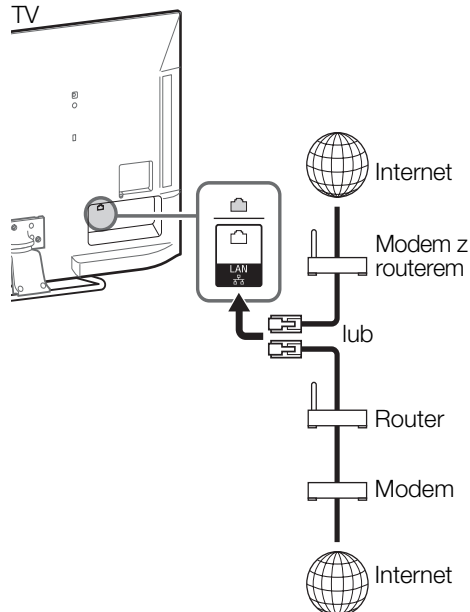

KDL-26/22EX55x

TV

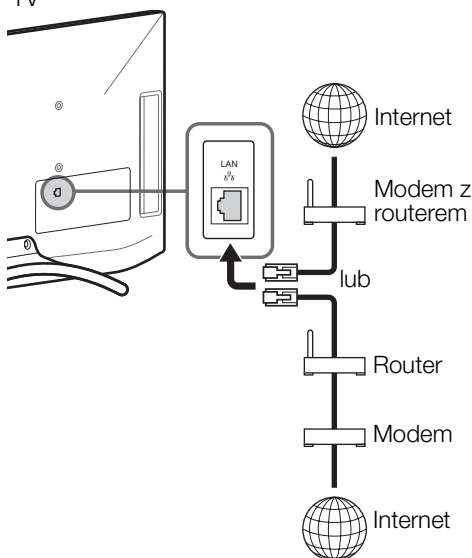


- W przypadku połączeń LAN należy użyć przewodu Kategorii 7 (nie należy do wyposażenia).


Przygotowanie bezprzewodowej sieci LAN

Zintegrowane urządzenie do obsługi bezprzewodowej sieci LAN pozwala łączyć się z Internetem i siecią domową. Przy użyciu tej funkcji można nawiązać połączenie z bezprzewodową siecią LAN oraz cieszyć się korzyściami z pracy w sieci bez zbędnych kabli. Przed skonfigurowaniem funkcji bezprzewodowej sieci LAN w telewizorze należy skonfigurować router sieci bezprzewodowej LAN.

TV

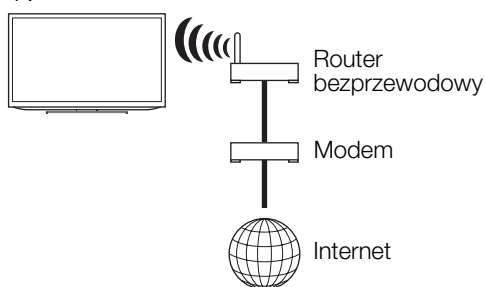


7: Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej

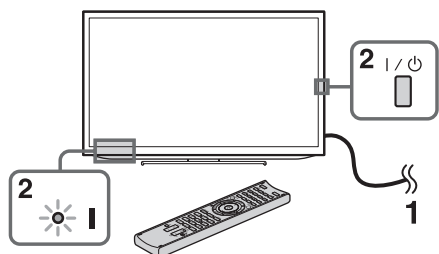

- 1 Podłącz odbiornik TV do gniazdka sieciowego zasilanego prądem przemianowym.
- 2 Naciśnij przycisk **I/⏻** na odbiorniku TV. Wskaźnik **I** (zasilanie) zaświeci się na zielono.
Przy pierwszym włączeniu odbiornika TV na ekranie pojawia się menu języka.



- Telewizor włączany po raz pierwszy potrzebuje chwili czasu na wewnętrzną optymalizację. Dopiero wówczas możliwa będzie jego początkowa konfiguracja. Nie będzie emitowany obraz i dźwięk, a wskaźnik czasu z przodu telewizora będzie mrugał na pomarańczowo przez ok. 40 sekund. Nie wyłączaj telewizora w tym czasie. W niektórych telewizorach procedura ta została wykonana firmowo.



- 3 Aby wybrać pozycję, naciśnij przycisk **⬅/➡/⬆/⬇**, a następnie naciśnij przycisk **⊕**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.



Autoprogramow. z satelity:

Funkcja „Autoprogramow. z satelity” pozwala automatycznie dostroić dostępne kanały satelitarne. Obsługa standardu Digital Satellite Equipment Control (DiSEqC) 1.0 pozwala na konfigurację czterech różnych satelitów. Poniższe ustawienia są niezależne dla każdego połączenia. Aby skonfigurować funkcję Sygnał wejściowy DiSEqC w pozycji „Kontrola DiSEqC”, należy użyć opcji „Konfiguracja LNB”. Funkcja Dystrybucja za pomocą pojedynczego kabla umożliwia przesyłanie transmisji satelitarnych jednym kablem typu coaxial do wielu odbiorników. Pozwala to zmniejszyć liczbę potrzebnych przewodów.

1 „Konfiguracja anteny”:

- 1 Wybierz opcję „Stała antena lub DiSEqC” lub „Dystr. za pomocą poj. kabla”.
- 2 Po wybraniu opcji „Dystr. za pomocą poj. kabla” możesz wybrać ustawienie opcji „Pasma” w zakresie 1-8 i ustawić pożądaną wartość opcji „Częstotliwość pasma”.



- Dostępność opcji „Dystr. za pomocą poj. kabla” zależy od kraju/regionu.

W niektórych obszarach konieczne może być wykonanie następujących procedur:

- 1 Wybierz opcję „Preferowany satelita” lub „Ogólny satelita”.
- 2 W przypadku wybrania opcji „Preferowany satelita” wybierz preferowanego operatora.

2 „Zaawansowane ustawienia”:

Umożliwia bardziej szczegółowe dostosowanie ustawień strojenia w celu lepszego wyszukiwania typu usług, które mają zostać dostrojone.

„Rodzaj przeszukiwania”: Jeśli żaden kanał nie został znaleziony przy użyciu opcji „Przeszukiwanie sieciowe”, należy spróbować użyć funkcji „Przeszukiwanie pełne”.

„Przeszukiwanie pełne”: Wykonuje pełne przeszukiwanie częstotliwości i zapewnia dostrojenie wszystkich możliwych programów dla bieżącej konfiguracji konwertera LNB. Wcześniej dostrojone programy zostaną utracone.

„Przeszukiwanie sieciowe”: Wykonuje przeszukiwanie w transponderach sieci (tzw. przeszukiwanie NIT). Ponieważ „Przeszukiwanie sieciowe” jest szybsze niż „Przeszukiwanie pełne”, zaleca się użycie tej opcji podczas dostrajania do znanej sieci (zwykle powiązanej z satelitą). Wymagane jest określenie transpondera, z którego będą pobierane informacje o sieci (inne transpondery). Wcześniej dostrojone programy zostaną utracone.

„Przeszukiwanie ręczne”: Wykonuje przeszukiwanie ręczne.

3 „Konfiguracja LNB”:

Dla opcji „Stała antena lub DiSEqC”:
W przypadku niestandardowych ustawień LNB (bloku niskoszumnego) dostępna jest opcja ustawień ręcznych.

- Przy jednym satelicie można pozostawić jego ustawienia początkowe.
- W przypadku dwóch głośników bocznych możesz ustawić opcję „Toneburst A” (1. głośnik boczny) i „Toneburst B” (2. głośnik boczny) w ustawieniu „Kontrola DiSEqC”.
- Można również użyć poleceń DiSEqC A (pierwszy satelita) i B (drugi satelita), jeśli konwerter LNB lub multiswitch obsługuje te polecenia.
- W przypadku czterech satelitów należy ustawić Kontrolę DiSEqC A, B, C i D.

„Częst. dolnego pasma LNB” i „Częst. górnego pasma LNB”:

- Określa pasma częstotliwości LNB. Należy zapoznać się z dokumentacją konwertera LNB, aby ustawić częstotliwości (zwykle przedstawiane jako „L.O. frequency”).
- Wartości domyślne są podane dla uniwersalnego LNB.
- Jeśli używany konwerter LNB obsługuje oba pasma (niskie i wysokie), można określić obie te wartości. Jeśli obsługiwane jest tylko jedno pasmo, należy określić niskie pasmo.

„Sygnał 22 kHz”: Jeśli posiadany blok LNB jest dwupasmowy (dla niskich i wysokich pasm) lub uniwersalny, wybierz opcję „Automat.”. Telewizor wprowadzi niezbędne ustawienia. W przeciwnym przypadku wybierz opcję „Wył.”.

„Napięcie LNB”: Określa ustawione napięcie konwertera LNB z podwójną polaryzacją.

- 13/18 V: wartość domyślna.
- 14/19 V: jeśli długość kabla LNB przekracza 60 m.
- Wył.: jeśli możliwe jest użycie zasilacza zewnętrznego. (Zazwyczaj nie należy wyłączać).

Dla opcji „Dystr. za pomocą poj. kabla”:

- Aby sterować satelitami można ustawić grupę „A” (1. grupę satelitów) lub „B” (2. grupę satelitów) w opcji „Sterowanie dot. poj. kabla”.

„Częst. dolnego pasma LNB” i „Częst. górnego pasma LNB”:

- Określa pasma częstotliwości LNB. Należy zapoznać się z dokumentacją konwertera LNB, aby ustawić częstotliwości (zwykle przedstawiane jako „L.O. frequency”).
- Wartości domyślne są podane dla uniwersalnego LNB.
- Jeśli używany konwerter LNB obsługuje oba pasma (niskie i wysokie), można określić obie te wartości. Jeśli obsługiwane jest tylko jedno pasmo, należy określić niskie pasmo.

4 „Transponder”

W przypadku wybrania opcji „Przeszukiwanie pełne” nie jest konieczne ustawianie transpondera.

„Wyszukiwanie nowych usług”:

- Powoduje dostrojenie do pojedynczego transpondera.
- Jest to przeszukiwanie przyrostowe, które powinno być używane w przypadku dodania nowego transpondera do satelity.
- Uprzednio dostrojone programy zostaną zachowane. Nowe programy zostaną dodane do listy programów w ramach edytowanego połączenia satelitarnego.

1 Naciśnij przycisk **HOME** i wybierz opcję



> „Ustawienia cyfrowe” > „Autoprogramow. z satelity”.

2 Wykonaj polecenia dotyczące automatycznego strojenia do satelity.



- „Wyszukiwanie nowych usług” jest niedostępne podczas wykonywania konfiguracji początkowej.
- Podczas wyszukiwania nowych usług należy sprawdzić, czy sygnał satelitarny jest dostępny.

Autoprogramowanie cyfrowe:

„Naziemna” lub „Kablowa”:

Wybierz „Naziemna”, jeśli chcesz odbierać telewizję naziemną przy użyciu zewnętrznej anteny. Wybierz „Kablowa”, jeśli używasz telewizji kablowej bez zewnętrznego dekodera. Po wybraniu opcji „Kablowa” zalecamy wybranie opcji „Przeszukiwanie szybkie” w celu przeprowadzenia szybkiego strojenia. Opcje „Częstotliwość” i „Identyfikator sieci” należy ustawić zgodnie z informacjami otrzymanymi od operatora telewizji kablowej. Jeśli za pomocą opcji „Przeszukiwanie szybkie” nie można znaleźć kanałów, można spróbować użyć opcji „Przeszukiwanie pełne” (może to jednak długo potrwać).



- W niektórych krajach do odbioru telewizji kablowej można wybrać „Naziemna” zamiast „Kablowa”.
- W zależności od regionu/kraju opcja „Przeszukiwanie pełne” może być niedostępna.

Sortowanie programów: Zmiana kolejności kanałów analogowych zapisanych w odbiorniku TV.

- 1 Za pomocą przycisków $\updownarrow$ wybierz kanał, który ma być przeniesiony w nowe miejsce, a następnie naciśnij $\oplus$.
- 2 Za pomocą przycisków $\updownarrow$ wybierz nowe miejsce dla kanału, a następnie naciśnij przycisk $\oplus$.



- Dla kanałów satelitarnych należy wybrać opcję „Sortowanie programów satelit.” w pozycji „Ustawienia cyfrowe” menu „Ustawienia”, aby po zakończeniu konfiguracji początkowej zmienić kolejność kanałów satelitarnych przy użyciu procedury przedstawionej powyżej.
- Kanały można także dostroić ręcznie.

Ustawienia sieci: Wykonuje konfigurację połączenia z Internetem. Wybierz opcję „Automat.”, aby automatycznie nawiązać połączenie z siecią. Aby nawiązać połączenie ręcznie, wybierz polecenie „Własny”.


Jeśli nie korzystasz z połączenia z Internetem lub chcesz je skonfigurować później, wybierz opcję „Pomiń”.



- Gdy używasz zabezpieczeń WEP, wybierz polecenie „Własny” $\rightarrow$ „Ustawienia sieci bezprzewodowej” $\rightarrow$ „Wyszukaj”. Następnie wybierz nazwę sieci (SSID), z którą chcesz nawiązać połączenie. Jeśli nie możesz znaleźć nazwy odpowiedniej sieci, wybierz polecenie „[Wprowadzanie ręczne]” i potwierdź decyzję, naciskając klawisz $\oplus$.

- Aby nawiązać połączenie z routerem bezprzewodowym (lub punktem dostępu), użyj opcjonalnego adaptera USB sieci bezprzewodowej LAN pracującego na częstotliwości 5 GHz. Włóż adapter USB sieci bezprzewodowej LAN i ustaw opcję „Tryb czuwania dla Wi-Fi Direct” na „Wył.”. Naciśnij przycisk **HOME** i wybierz „Ustawienia” $\rightarrow$ „Sieć” $\rightarrow$ „Tryb czuwania dla Wi-Fi Direct” $\rightarrow$ „Wył.”.
- Aby ustawić opcję „Ustawienia sieci” później, naciśnij **HOME** i wybierz polecenie „Ustawienia” $\rightarrow$ „Sieć” $\rightarrow$ „Ustawienia sieci”.

Oglądanie telewizji

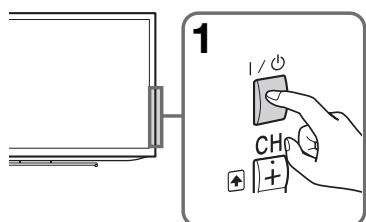


1 Włącz odbiornik TV.

Naciśnij przycisk **I/⏻** na odbiorniku TV lub pilocie, aby go włączyć.

2 Wybierz tryb.




3 Wybierz kanał telewizji lub wejście.

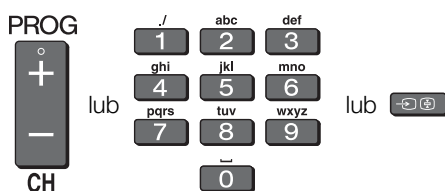


■ Aby wybrać kanały cyfrowe

Naciśnij przycisk **0-9**. Dla kanałów o numerach 10 i większych należy szybko naciśnąć następną cyfrę.

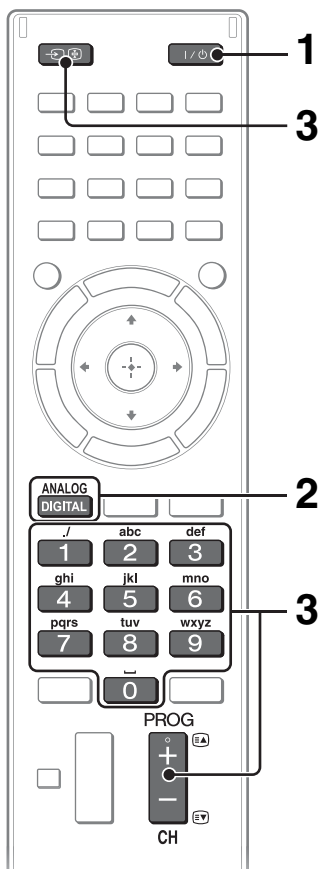


Oglądanie zawartości 3D (tylko model KDL-55/46/40/32HX75x)

Przy użyciu tej funkcji można się cieszyć rozrywką w 3D, taką jak gry 3D i Blu-ray Disc 3D. Aby poznać sposób wprowadzania ustawień 3D oraz oglądania zawartości 3D, zapoznaj się z instrukcją obsługi i-Manual dołączoną do okularów 3D.

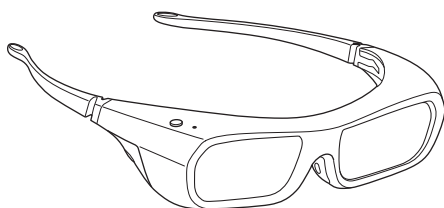

PL

Często używane przyciski

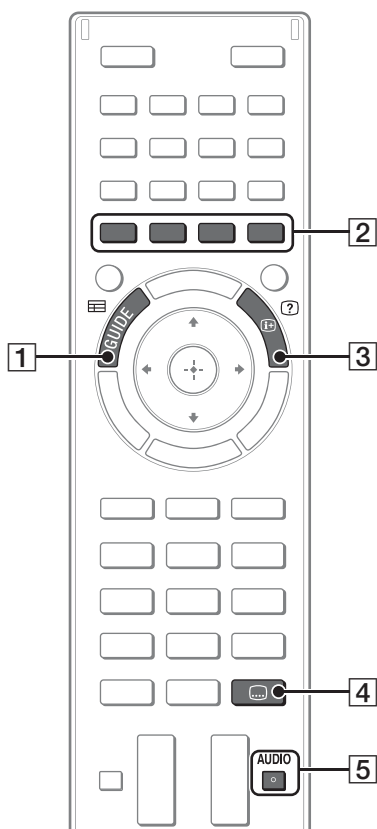

1 **GUIDE**

Wyświetla cyfrowy przewodnik po programach.

2 **Kolorowe przyciski**

Gdy dostępne są kolorowe przyciski, na ekranie jest wyświetlana instrukcja obsługi.

3 **INFO / ? Informacje / odsłonięcie tekstu**

Wyświetla numer kanału, szczegółowe informacje o nim i zegar.

4 **Ustawienia napisów**


Włączenie lub wyłączenie napisów podczas oglądania transmisji cyfrowej.

5 **AUDIO**

Podczas oglądania transmisji multipleksowych możesz wybrać dodatkowy dźwięk lub język. Dostępne tylko w przypadku transmisji cyfrowych.

Wybieranie różnych funkcji i ustawień (menu główne)

Z menu głównego możesz wybrać różne funkcje telewizora.

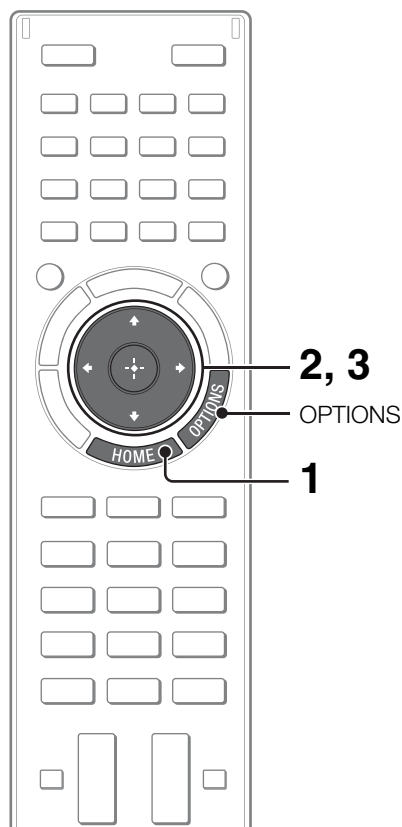

Poniżej znajduje się przykład wybierania elementu i zmiany ustawień telewizora.

1 Naciśnij przycisk HOME.




2 Naciśnij przycisk i wybierz kategorię (Ustawienia).

Po prawej stronie zostanie wyświetlona zawartość opcji „Ustawienia”.



Aby wyświetlić listę wszystkich kategorii, patrz strona 23 (Lista kategorii).

3 Naciśnij , wybierz „Ekran” i naciśnij .

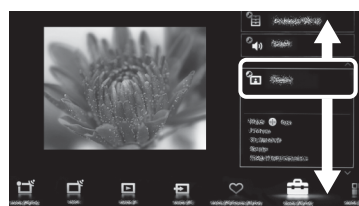

4 Zmień ustawienia.

■ Aby wyjść z menu głównego

Naciśnij przycisk **HOME**.

■ Aby wykonać wybór, naciskając przycisk **OPTIONS**

Naciśnij przycisk **OPTIONS**.

Zostanie wyświetlona lista przydatnych funkcji i skrótów menu. Elementy menu różnią się w zależności od bieżącego wejścia i/lub treści.

Lista kategorii




PL

Dostępne kategorie zależą od regionu lub kraju.

	Ustawienia	Zapewnia dostęp do ustawień (obrazu, dźwięku czy klawiszy) pozwalających na dostosowanie ustawień telewizora.
	Widżety	Zapewnia dostęp do widżetów.
	Aplikacje	Uruchamia aplikacje, które wymagają połączenia z Internetem.
	Sony Entertainment Network	Umożliwia wybór zawartości z usługi online „SEN” (Sony Entertainment Network).
	Treść internetowa	Umożliwia dostęp do usług internetowych z telewizora.
	Nagrania	Umożliwia wykorzystanie programowanego zapisywania zawartości na podłączony dysk USB oraz odtwarzania zapisanej zawartości.
	TV	Pozwala wybrać listę kanałów telewizyjnych lub przewodnik po programach.
	Media	Pozwala na wybranie z podłączonej pamięci USB lub sieci domowej plików multimedialnych (zdjęć, muzyki, filmów wideo) do odtworzenia.
	Wejścia	Pozwala na wybranie urządzeń podłączonych do telewizora.
	Ulubione/Historia	Wyświetla pozycje z listy Ulubione oraz ostatnio oglądanych elementów.

Oglądanie wideo internetowego

Dzięki tej działającej jako brama do Internetu funkcji możesz cieszyć się na ekranie telewizora bogatą zawartością. Nadal możliwe jest oglądanie zawartości wideo (w tym filmów i kreskówek). Wymagane jest szerokopasmowe połączenie z Internetem. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz strona 15 (6: Podłączanie telewizora do Internetu).

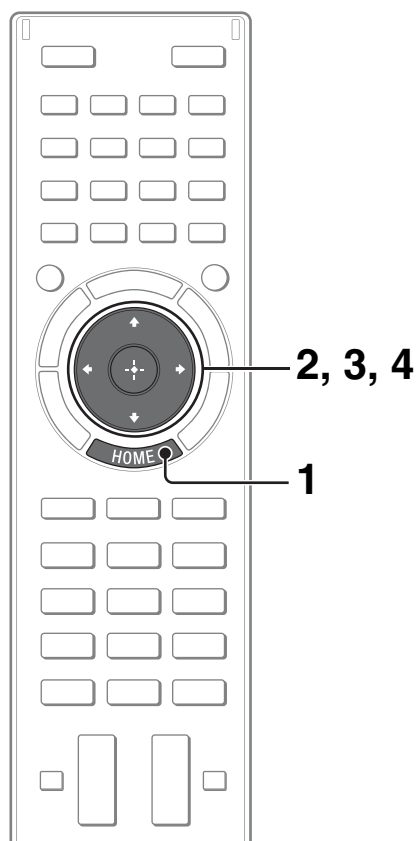


1 Naciśnij przycisk HOME.




2 Naciśnij i wybierz kategorię (Treść internetowa).

3 Naciśnij , wybierz „Internetowe Wideo” i naciśnij .

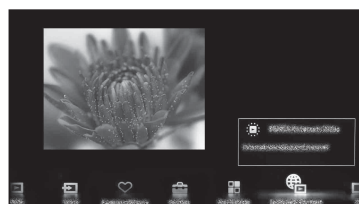


4 Wybierz , wyróżnij wybraną zawartość i naciśnij .

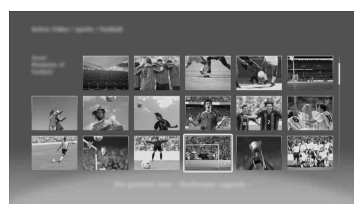

- W przypadku występowania problemów z tą funkcją sprawdź, czy połączenie z Internetem jest prawidłowo skonfigurowane.
- Sposób korzystania z treści zależy od jej dostawców.
- Usługi wideo są blokowane na podstawie ustawień opcji „Ochrona przed dziećmi” telewizora. Niektórzy usługodawcy nie oferują tej funkcji.
- Aby zaktualizować usługi treści internetowych, naciśnij przycisk **HOME** i wybierz „Ustawienia” → „Sieć” → „Odśwież zawartość internetową”.

Szukanie informacji w instrukcji elektronicznej (i-Manual)

W odbiornik TV BRAVIA wbudowano instrukcję obsługi, którą można wyświetlać na ekranie. Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach telewizora, można przejść do instrukcji i-Manual, naciskając jeden przycisk.

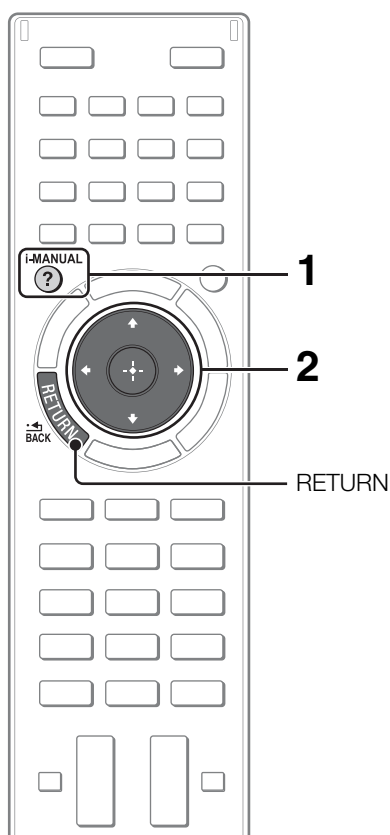


1 Naciśnij przycisk i-MANUAL.

i-MANUAL




2 Wybierz pozycję.

❶ Aby wybrać pozycję, naciśnij przycisk $\leftarrow/\rightarrow$.

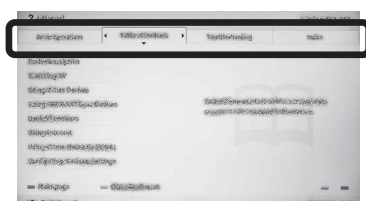


❷ Aby wybrać pozycję, naciśnij przycisk $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, a następnie naciśnij przycisk $\oplus$.

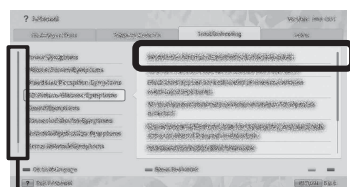

Pasek przewijania*

* Gdy jest widoczny wyświetlony pasek przewijania i potrzebujesz wyświetlić inne elementy, naciśnij kilka razy przycisk $\uparrow/\downarrow$.

Zostanie wyświetlona strona z wybranym elementem.

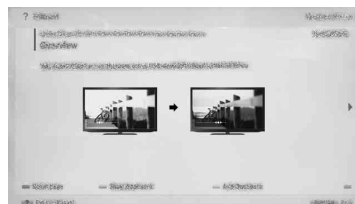

- Aby zmienić stronę, naciśnij $\leftarrow/\rightarrow$.
Aby wrócić do poprzedniej strony, naciśnij **RETURN**.

Zapisywanie często oglądanych stron (zakładka)

Często oglądane strony można zapisać w zakładkach. Pozwoli to na ich szybsze otwieranie w przyszłości.

■ Aby zapisać stronę

Na stronie, którą chcesz dodać do zakładek, naciśnij na pilocie żółty przycisk odpowiadający danemu ekranowi.



■ Aby wyświetlić stronę dodaną do zakładek

Aby podczas wyświetlania instrukcji i-Manual wyświetlić listę zakładek, naciśnij na pilocie zielony przycisk. Naciśnij przycisk $\uparrow/\downarrow$, aby wybrać element, a następnie naciśnij przycisk $\oplus$.



- Aby wrócić do poprzedniej strony, naciśnij przycisk $\leftarrow$.

■ Aby usunąć zakładkę

Gdy zostanie wyświetlona strona z zakładek, naciśnij na pilocie żółty przycisk.

Ponowne wyświetlanie strony podczas korzystania z telewizora


Istnieje możliwość przełączenia się między ekranem instrukcji i-Manual i ekranem telewizora. Przy użyciu tej funkcji można skorzystać z informacji zapisanych w instrukcji i-Manual, używając jednocześnie telewizora BRAVIA. Naciśnij przycisk **i-MANUAL**, aby przełączyć się między ekranem instrukcji i-Manual oraz ekranem telewizora.



Poprzednio wyświetlany ekran instrukcji i-Manual



Ekran telewizora BRAVIA

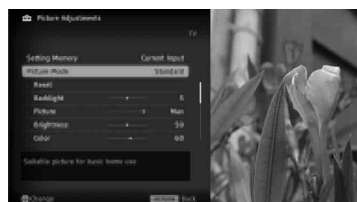

- Aby przejść do głównej strony instrukcji i-Manual, naciśnij na pilocie czerwony przycisk. Aby przejść do głównej strony instrukcji i-Manual, możesz także naciśnąć przycisk **HOME** i wybrać opcję „Ustawienia” → „i-Manual”.
- Po wyłączeniu telewizora lub przełączeniu go w tryb czuwania instrukcja i-Manual po naciśnięciu przycisku „i-Manual” będzie wyświetlana od głównej strony.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wskaźnik  (trybu czuwania) miga, policz liczbę mignięć (odstęp czasu wynosi trzy sekundy).

Naciśnij przycisk **I/** na odbiorniku TV, aby go wyłączyć, odłącz odbiornik od gniazdka oraz poinformuj sprzedawcę lub punkt serwisowy firmy Sony o sposobie migania wskaźnika (podać liczbę mignięć).

Jeśli wskaźnik  (trybu czuwania) nie miga, sprawdź elementy wymienione w poniższej tabeli.

Sprawdź również temat „Rozwiązywanie problemów” w instrukcji i-Manual. Jeśli nie uda się wyeliminować problemu, oddaj odbiornik TV do naprawy przez wykwalifikowany personel.

PL

Stan	Wyjaśnienie/Rozwiązanie
Brak obrazu (ekran jest ciemny), brak dźwięku.	• Sprawdź podłączenie anteny/kabla. • Włóż wtyczkę odbiornika TV do zasilania, a następnie naciśnij przycisk I/ na odbiorniku TV. • Jeżeli wskaźnik  (czuwania) zaświeci się na czerwono, naciśnij na pilocie przycisk I/.
Czarne i/lub jasne punkciki na ekranie.	• Ekran składa się z pikseli. Niewielkie czarne plamki i/lub białe punkciki (piksele) występujące na ekranie nie oznaczają defektu odbiornika.
Niektórych programów nie można dostroić.	• Sprawdź podłączenie anteny lub anteny satelitarnej. • Kabel odbiornika satelitarnego może być zwarty lub występuje problem z połączeniem kabla. Sprawdź kabel i połączenie, wyłącz odbiornik TV przy użyciu włącznika/ wyłącznika zasilania, a następnie włącz go ponownie. • Wprowadzona częstotliwość jest poza zakresem. Należy skontaktować się z operatorem telewizji satelitarnej.
Nie znaleziono żadnych usług telewizji kablowej (programów).	• Sprawdź podłączenie kabla lub konfigurację strojenia. • Zmień opcję „Kablowa” na „Naziemna” i spróbuj ponownie wykonać funkcję „Autoprogramowanie cyfrowe”.
Odbiornik TV automatycznie wyłącza się (przełącza się w tryb czuwania).	• Sprawdź, czy nie uruchomiono funkcji „Timer wyłączenia” lub potwierdź ustawienie „Czas trwania” opcji „Timer włączania”. • Sprawdź, czy nie uruchomiono funkcji „Tryb czuwania po bezczynności”.
Pilot nie działa.	• Wymień baterie. • Telewizor może być w trybie SYNC. Naciśnij przycisk SYNC MENU, wybierz opcję „Sterowanie telewizorem”, a następnie wybierz opcję „Główne (menu)” lub „Opcje”, aby sterować telewizorem.
Nie pamiętasz hasła funkcji „Ochrona przed dziećmi”.	• Wprowadź 9999 jako kod PIN. (kod PIN 9999 jest zawsze akceptowany).
Otoczenie telewizora może się nagrząć.	• Jeśli telewizor jest używany przez dłuższy czas, jego otoczenie może się nagrząć. Należy uważać na dotykanie tych miejsc ręką, gdyż mogą być gorące.

Dane techniczne

System	
System panelu	Panel z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD)
System TV	Analogowy: W zależności od zaznaczonego kraju/obszaru: B/G/H, D/K, L, I, M Standardy: DVB-T2/DVB-C2, DVB-C2 są aktywne jedynie po wybraniu kraju „Deutschland”. (tylko model KDL-55/46/40/32HX75x) DVB-T/DVB-C Satelita: DVB-S/DVB-S2
System kodowania kolorów	Analogowe: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 Cyfrowe: MPEG-2 MP@HL/H14L/ML, AVC BP@L3/MP@L4/HP@L4 (maks. 30 Mb/s, występują ograniczenia), MPEG-4 Visual SP@L6/ASP@L5/ACEP@L4
Zakres kanałów	Analogowy: UHF/VHF/kablowe, w zależności od wybranego kraju lub obszaru Cyfrowy: UHF/VHF/kablowe, w zależności od wybranego kraju lub obszaru Satelita: częstotliwość IF 950-2150 MHz
Wyjście dźwięku	10 W + 10 W (KDL-55/46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x) 8 W + 8 W (KDL-26/22EX55x)
Gniazda wejściowe/wyjściowe	
Kabel antenowy	75-omowa antena zewnętrzna VHF/UHF
Antena satelitarna	Żeńskie złącze typu F, IEC169-24, 75 omów. DiSEqC 1.0, LNB 13V/18V i sygnał 22 KHz
 AV1	21-wtykowe złącze SCART (standard CENELEC), w tym wejście audio/video, wejście RGB, wyjście audio/video TV.
 COMPONENT IN	YPbPr (video komponentowe): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i Wejście audio (gniazda foniczne)
 AV2	Wejście wideo (wspólny bolec foniczny z wejściem Y)
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (tylko model KDL-55/46/40/32HX75x)	Wideo (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Formaty komputerowe Wideo (3D): Kompresja ramek 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p Obok siebie 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Nad i pod 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Audio: Dwukanałowe liniowe PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bity, Dolby Digital Analogowe wejście audio (minijack stereo) (tylko wejście HDMI IN 2, wspólne z PC IN) ARC (Audio Return Channel) (tylko HDMI IN 1)
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (tylko model KDL-46/40/32EX65x)	Wideo: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Formaty komputerowe Audio: Dwukanałowe liniowe PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bity, Dolby Digital Analogowe wejście audio (minijack stereo) (tylko wejście HDMI IN 2, wspólne z PC IN) ARC (Audio Return Channel) (tylko HDMI IN 1)
HDMI IN 1, 2 (tylko model KDL-26/22EX55x)	Wideo: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Formaty komputerowe Audio: Dwukanałowe liniowe PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bity, Dolby Digital Analogowe wejście audio (minijack stereo) (tylko wejście HDMI IN 2, wspólne z PC IN) ARC (Audio Return Channel) (tylko HDMI IN 1)
 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Cyfrowe gniazdo optyczne (dwukanałowe liniowe PCM, Dolby Digital)
 AUDIO OUT / 	Wyjście audio (minijack stereo) Gniazdo słuchawkowe
 PC IN	Analogowe RGB (Mini D-sub 15-wtykowe)
 PC / HDMI 2 AUDIO IN	Wejścia audio (minijack stereo; wspólne z HDMI IN 2)
ψ 1, ψ 2 (HDD REC) (z wyjątkiem modelu KDL-26/22EX55x)	Port USB, Port USB dla dysku twardego (tylko modele ψ 2)
ψ (tylko model KDL-26/22EX55x)	Port USB (obsługuje nagrywarkę z dyskiem twardym)
	Gniazdo CAM (Moduł Warunkowego Dostępu)
 LAN	Gniazdo 10BASE-T/100BASE-TX (Prędkość połączenia zależy od parametrów sieci. Nie gwarantuje się prędkości i jakości transmisji przez gniazdo 10BASE-T/100BASE-TX tego odbiornika TV).

Nazwa modelu KDL-		55HX75x	46HX759 46HX758 46HX757	46HX756 46HX755 46HX75G
Zasilanie i inne				
Wymagania dotyczące zasilania		220–240 V AC, 50 Hz		
Klasa efektywności energetycznej		A+	A	A
Wielkość ekranu (mierzona po przekątnej)		Okolo 138,8 cm/55 cali	Okolo 116,8 cm/46 cali	Okolo 116,8 cm/46 cali
Pobór mocy	w trybie „Dom” / „Standardowy”	87,0 W	84,0 W	84,0 W
	w trybie „Sklep” / „Żywy”	152 W	143 W	143 W
Przeciętne roczne zużycie energii* ¹		121 kWh	117 kWh	117 kWh
Pobór mocy w stanie czuwania* ²		0,25 W (15 W w trybie aktualizacji oprogramowania lub elektronicznego przewodnika po programach)	0,25 W (12 W w trybie aktualizacji oprogramowania lub elektronicznego przewodnika po programach)	0,25 W (12 W w trybie aktualizacji oprogramowania lub elektronicznego przewodnika po programach)
Rozdzielczość ekranu		1 920 punktów (w poziomie) × 1 080 linii (w pionie)		
Wymiary (ok.) (szer. x wys. x gł.)				
z podstawą		127,1 × 79,8 × 31,2 cm	107,7 × 67,0 × 24,1 cm	107,6 × 67,0 × 24,1 cm
bez podstawy		127,1 × 76,1 × 6,0 cm	107,7 × 65,2 × 6,0 cm	107,6 × 65,2 × 6,0 cm
Waga (ok.)				
z podstawą		23,6 kg	16,7 kg	16,7 kg
bez podstawy		19,2 kg	14,6 kg	14,6 kg
Dołączone wyposażenie		Patrz strona 6 (Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia).		
Wyposażenie dodatkowe		Wspornik ścienny: SU-WL500 Okulary 3D: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 Moduł kamery i mikrofonu: CMU-BR100 Bezprzewodowy adapter USB dla sieci LAN: UWA-BR100		
Temperatura robocza		0 °C - 40 °C		
Wilgotność robocza		10% - 80% wilgotności względnej (bez kondensacji)		

Nazwa modelu KDL-		46EX65x	40HX759 40HX758 40HX757	40HX756 40HX755 40HX75G
Zasilanie i inne				
Wymagania dotyczące zasilania		220–240 V AC, 50 Hz		
Klasa efektywności energetycznej		A+	A	A
Wielkość ekranu (mierzona po przekątnej)		Okolo 116,8 cm/46 cali	Okolo 101,6 cm/40 cali	Okolo 101,6 cm/40 cali
Pobór mocy	w trybie „Dom” / „Standardowy”	63,0 W	66,0 W	66,0 W
	w trybie „Sklep” / „Żywy”	122 W	119 W	119 W
Przeciętne roczne zużycie energii* ¹		87 kWh	92 kWh	92 kWh
Pobór mocy w stanie czuwania* ²		0,25 W (13 W w trybie aktualizacji oprogramowania lub elektronicznego przewodnika po programach)	0,25 W (12 W w trybie aktualizacji oprogramowania lub elektronicznego przewodnika po programach)	0,25 W (12 W w trybie aktualizacji oprogramowania lub elektronicznego przewodnika po programach)
Rozdzielczość ekranu		1 920 punktów (w poziomie) × 1 080 linii (w pionie)		

Nazwa modelu KDL-	46EX65x	40HX759 40HX758 40HX757	40HX756 40HX755 40HX75G
Wymiary (ok.) (szer. × wys. × gł.)			
z podstawą	107,4 × 66,9 × 24,1 cm	94,3 × 59,6 × 24,1 cm	94,3 × 59,6 × 24,1 cm
bez podstawy	107,4 × 65,1 × 6,0 cm	94,3 × 57,8 × 6,0 cm	94,3 × 57,8 × 5,9 cm
Waga (ok.)			
z podstawą	16,4 kg	13,9 kg	13,9 kg
bez podstawy	14,1 kg	11,8 kg	11,8 kg
Dołączone wyposażenie	Patrz strona 6 (Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia).		
Wyposażenie dodatkowe	Wspornik ścienny: SU-WL500 Okulary 3D: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (z wyjątkiem modelu KDL-46EX65x) Moduł kamery i mikrofonu: CMU-BR100 Bezprzewodowy adapter USB dla sieci LAN: UWA-BR100		
Temperatura robocza	0 °C - 40 °C		
Wilgotność robocza	10% - 80% wilgotności względnej (bez kondensacji)		

Nazwa modelu KDL-		40EX65x	32HX759 32HX758 32HX757	32HX755
Zasilanie i inne				
Wymagania dotyczące zasilania		220–240 V AC, 50 Hz		
Klasa efektywności energetycznej		A	B	B
Wielkość ekranu (mierzona po przekątnej)		Okolo 101,6 cm/40 cali	Okolo 80,1 cm/32 cali	Okolo 80,1 cm/32 cali
Pobór mocy	w trybie „Dom” / „Standardowy”	62,0 W	56,0 W	56,0 W
	w trybie „Sklep” / „Żywy”	115 W	93 W	93 W
Przeciętne roczne zużycie energii*1		86 kWh	78 kWh	78 kWh
Pobór mocy w stanie czuwania*2		0,25 W (13 W w trybie aktualizacji oprogramowania lub elektronicznego przewodnika po programach)	0,25 W (12 W w trybie aktualizacji oprogramowania lub elektronicznego przewodnika po programach)	0,25 W (12 W w trybie aktualizacji oprogramowania lub elektronicznego przewodnika po programach)
Rozdzielczość ekranu		1 920 punktów (w poziomie) × 1 080 linii (w pionie)		
Wymiary (ok.) (szer. × wys. × gł.)				
z podstawą		94,1 × 59,5 × 24,1 cm	75,6 × 49,2 × 22,6 cm	75,6 × 49,2 × 22,6 cm
bez podstawy		94,1 × 57,6 × 6,0 cm	75,6 × 47,3 × 6,0 cm	75,6 × 47,3 × 5,9 cm
Waga (ok.)				
z podstawą		13,6 kg	9,8 kg	9,8 kg
bez podstawy		11,3 kg	8,0 kg	8,0 kg
Dołączone wyposażenie		Patrz strona 6 (Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia).		
Wyposażenie dodatkowe		Wspornik ścienny: SU-WL500 Okulary 3D: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (z wyjątkiem modelu KDL-40EX65x) Moduł kamery i mikrofonu: CMU-BR100 Bezprzewodowy adapter USB dla sieci LAN: UWA-BR100		
Temperatura robocza		0 °C - 40 °C		
Wilgotność robocza		10% - 80% wilgotności względnej (bez kondensacji)		

Nazwa modelu KDL-		32EX65x	26EX55x	22EX55x
Zasilanie i inne				
Wymagania dotyczące zasilania		220–240 V AC, 50 Hz		
Klasa efektywności energetycznej		A	B	B
Wielkość ekranu (mierzona po przekątnej)		Okolo 80,1cm/32 cali	Okolo 66,1 cm/26 cali	Okolo 54,8cm/22 cali
Pobór mocy	w trybie „Dom” / „Standardowy”	41,0 W	36,0 W	25,0 W
	w trybie „Sklep” / „Żywy”	85 W	61 W	45 W
Przeciętne roczne zużycie energii* ¹		57 kWh	50 kWh	35 kWh
Pobór mocy w stanie czuwania* ²		0,25 W (13 W w trybie aktualizacji oprogramowania lub elektronicznego przewodnika po programach)	0,30 W (13 W w trybie aktualizacji oprogramowania lub elektronicznego przewodnika po programach)	0,30 W (13 W w trybie aktualizacji oprogramowania lub elektronicznego przewodnika po programach)
Rozdzielczość ekranu		1 920 punktów (w poziomie) × 1 080 linii (w pionie)	1 366 punktów (w poziomie) × 768 linii (w pionie)	
Wymiary (ok.) (szer. × wys. × gł.)				
z podstawą		75,3 × 49,0 × 22,6 cm	64,2 × 42,6 × 18,7 cm	53,5 × 36,4 × 18,7 cm
bez podstawy		75,3 × 47,2 × 6,0 cm	64,2 × 41,2 × 5,9 cm	53,5 × 35,0 × 5,8 cm
Waga (ok.)				
z podstawą		9,7 kg	6,9 kg	5,7 kg
bez podstawy		7,8 kg	6,1 kg	4,9 kg
Dołączone wyposażenie		Patrz strona 6 (Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia).		
Wyposażenie dodatkowe		Wspornik ścienny: SU-WL500 (KDL-32EX65x) SU-WL100 (KDL-26/22EX55x) Moduł kamery i mikrofonu: CMU-BR100 Bezprzewodowy adapter USB dla sieci LAN: UWA-BR100		
Temperatura robocza		0 °C - 40 °C		
Wilgotność robocza		10% - 80% wilgotności względnej (bez kondensacji)		

^{*1} Zużycie energii rocznie, w oparciu o wyliczenie zużycia energii dla telewizora pracującego 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu korzystania z telewizora.

^{*2} Podany pobór mocy w trybie czuwania jest osiągany po zakończeniu wykonywania przez odbiornik TV wymaganych procesów wewnętrznych.

Dostępność akcesoriów opcjonalnych zależy od kraju, regionu, modelu telewizora i stanu magazynowego.

Projekt i dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Instalowanie elementów dodatkowych (Wspornik ścienny)

■ Informacja dla Klientów:

Dla ochrony tego produktu i ze względów bezpieczeństwa Sony zaleca, aby instalacja telewizora została wykonana przez dystrybutorów Sony lub przez licencjonowanych wykonawców. Nie należy własnoręcznie wykonywać instalacji telewizora.

■ Informacja dla dystrybutorów Sony i wykonawców:

Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie wymogów bezpieczeństwa podczas instalacji, okresowych przeglądów i konserwacji tego produktu.


Telewizor można zainstalować przy pomocy wspornika ściennego SU-WL500 (z wyjątkiem modelu KDL-26/22EX55x) (strona 33) (sprzedawany oddzielnie) oraz wspornika ściennego SU-WL100 (tylko model KDL-26/22EX55x) (strona 33) (sprzedawany oddzielnie).

- Informacje na temat prawidłowego instalowania wspornika ściennego znajdują się w jego instrukcji obsługi.
- Patrz strona 8 (Odkręcanie podstawy od odbiornika TV).

Do instalacji tego produktu niezbędne są dostateczne kwalifikacje, aby określić czy ściana wytrzyma obciążenie związane z ciężarem zainstalowanego na niej telewizora. Należy powierzyć dystrybutorom Sony lub licencjonowanym wykonawcom przymocowanie tego produktu do ściany oraz zwracać szczególną uwagę na wymogi bezpieczeństwa podczas instalacji. Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia mienia lub ciała powstałe wskutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem lub nieprawidłowej instalacji.


SU-WL500

Podczas montażu telewizora na ścianie należy odkręcić śruby z tyłu telewizora. Wykręcone śruby należy przechowywać w bezpiecznym, niedostępnym dla dzieci miejscu.

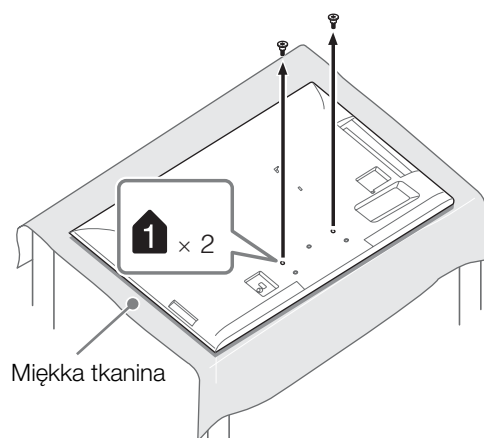

- Aby odłączyć podstawę od telewizora, należy położyć telewizor ekranem do dołu na stabilnej powierzchni, która jest większa od samego telewizora.
- Aby zapobiec uszkodzeniu samego ekranu, pamiętaj o położeniu miękkiej tkaniny na powierzchni roboczej.

SU-WL500 (z wyjątkiem modelu KDL-26/22EX55x)

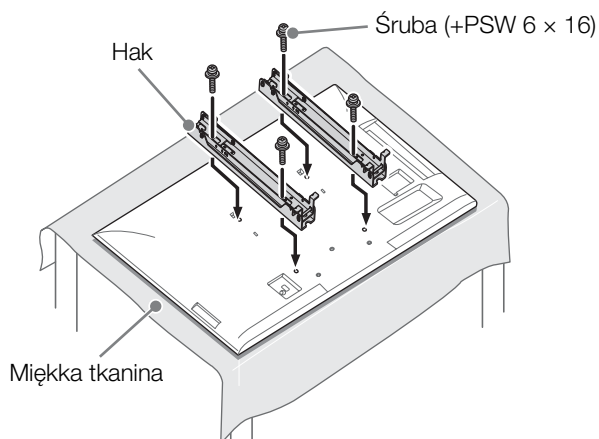


PL



- Przymocuj hak montażowy do wspornika ściennego przy użyciu czterech śrub dołączonych do zestawu.
- Podczas ponownego zakładania podstawy śruby (wykręcone wcześniej) należy wkręcić w otwory z tyłu telewizora, w których się pierwotnie znajdowały.

SU-WL100 (tylko model KDL-26/22EX55x)

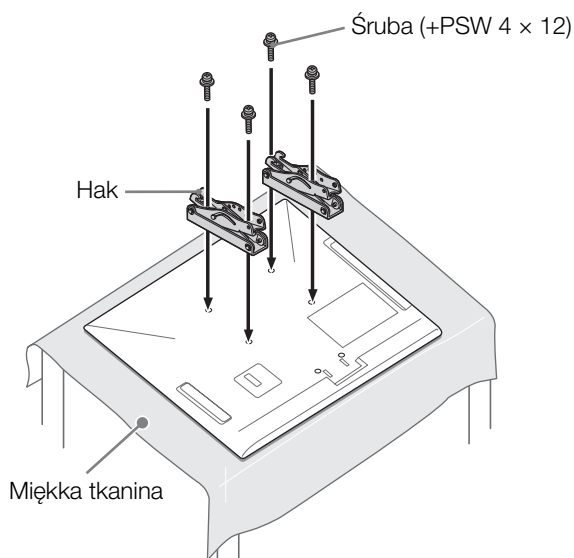

- Przymocuj hak montażowy do wspornika ściennego przy użyciu czterech śrub dołączonych do zestawu.
- Podczas ponownego zakładania podstawy śruby (wykręcone wcześniej) należy wkręcić w otwory z tyłu telewizora, w których się pierwotnie znajdowały.


Tabela/schemat położenia śrub i haka

Nazwa modelu KDL-	Położenie śruby	Położenie haka
	SU-WL500	SU-WL500
55HX75x	e, j	b
46HX75x/46EX65x		
40HX75x/40EX65x		
32HX75x/32EX65x	e, g	c
	SU-WL100	SU-WL100
26EX55x	-	a
22EX55x	-	b

■ SU-WL500


Położenie śruby

Podczas instalacji haka na telewizorze.

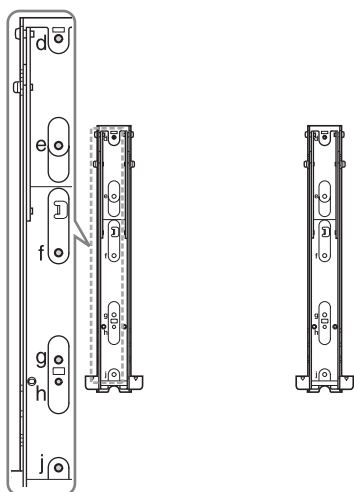

Położenie haka

Podczas instalacji telewizora na uchwyt podstawowy.

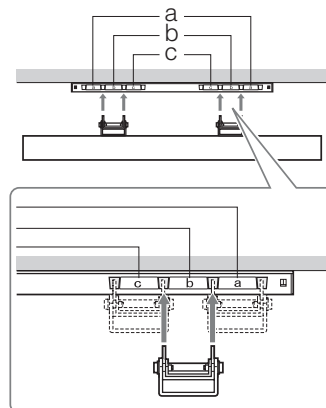

■ SU-WL100

Położenie haka

Podczas instalacji telewizora na uchwyt podstawowy.



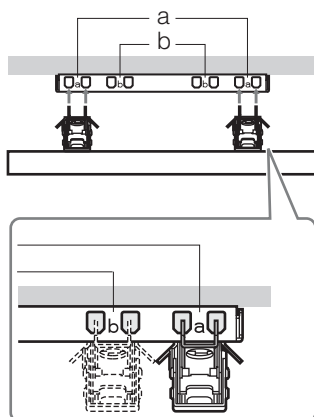


Tabela wymiarów instalacyjnych telewizora

SU-WL500 (①)

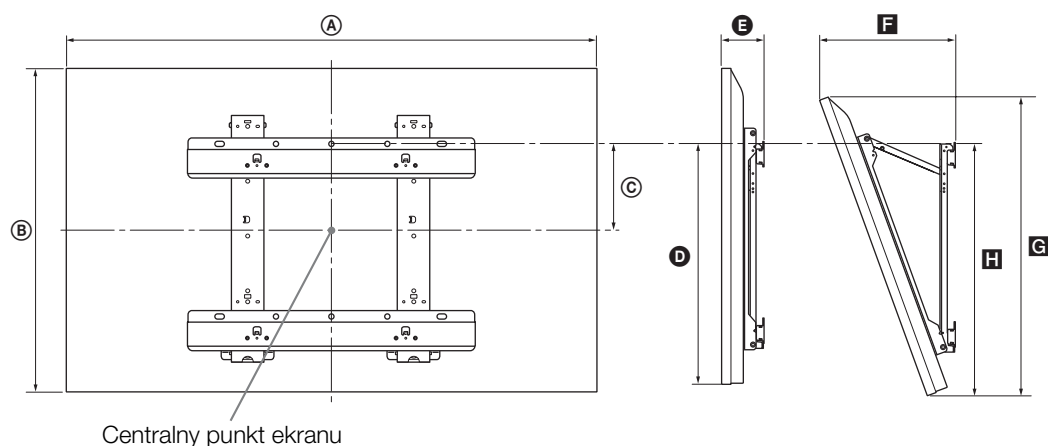

SU-WL100 (②)

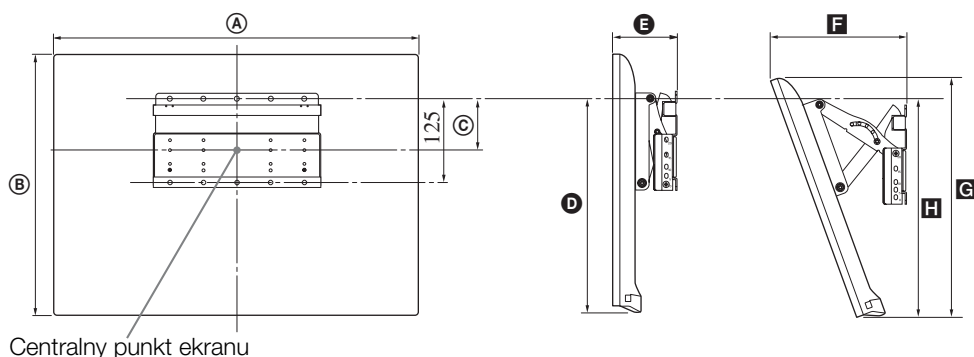

Jednostka: cm

Nazwa modelu KDL-	Wymiary monitora		Wymiar środkowy ekranu C	Długość dla każdego kąta montażu				
	A	B		Kąt (0°)		Kąt (20°)		
				D	E	F	G	H
SU-WL500 (①)								
55HX75x	127,1	76,1	7,8	46,8	10,7	33,4	70,5	47,7
46HX759/ 46HX758/ 46HX757	107,7	65,2	13,3	46,9	10,8	29,4	60,1	47,7
46HX756/ 46HX755/ 46HX75G	107,6	65,2	13,3	46,9	10,7	29,6	60,2	47,7
46EX65x	107,4	65,1	13,3	46,9	10,8	29,4	59,9	47,6
40HX759/ 40HX758/ 40HX757	94,3	57,8	17,0	46,9	10,7	26,8	53,1	47,7
40HX756/ 40HX755/ 40HX75G	94,3	57,8	17,0	46,9	10,7	27,0	53,1	47,7
40EX65x	94,1	57,6	17,0	46,8	10,7	26,8	52,9	47,5

Nazwa modelu KDL-	Wymiary monitora		Wymiar środkowy ekranu	Długość dla każdego kąta montażu				
				Kąt (0°)		Kąt (20°)		
	A	B		D	E	F	G	H
32HX759/ 32HX758/ 32HX757	75,6	47,3	16,2	41,0	10,7	25,2	43,3	42,1
32HX755	75,6	47,3	16,2	41,0	10,7	25,4	43,3	42,1
32EX65x	75,3	47,2	16,2	41,0	10,7	25,2	43,8	41,9
SU-WL100 (2)								
26EX55x	64,2	41,2	7,8	29,4	10,9	21,7	37,5	27,6
22EX55x	53,5	35,0	10,8	29,5	10,6	19,3	31,7	27,6

Wartości w tabeli mogą się nieco różnić, zależnie od sposobu instalacji.

OSTRZEŻENIE

Ściana, na której telewizor będzie zainstalowany, powinna wytrzymać obciążenie co najmniej cztery razy większe niż wynosi ciężar telewizora. Aby uzyskać informacje o wadze telewizora, patrz strona 28-31 (Dane techniczne).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Nie wolno narażać baterii na działanie zbyt wysokich temperatur przez ekspozycję na słońce, ogień itd.


Montaż i instalacja

Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych obrażeń ciała, odbiornik TV należy zainstalować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

Instalacja

- Telewizor powinien być zainstalowany w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka.
- Odbiornik należy ustawić na stabilnej, poziomej powierzchni.
- Montaż odbiornika na ścianie należy zlecić wykwalifikowanemu instalatorowi.
- Ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie akcesoriów Sony:
 - Ściennego uchwyty mocującego: SU-WL500 (z wyjątkiem modelu KDL-26/22EX55x)
 - SU-WL100 (tylko model KDL-26/22EX55x)
- Do zamontowania haków na odbiorniku TV należy użyć śrub dołączonych w komplecie ze ściennym uchwytem mocującym. Śruby z комплекtu są zwymerowane w taki sposób, że ich długość liczona od czoła haka od strony odbiornika TV wynosi od 8 mm do 12 mm. Średnica i długość śrub różnią się w zależności od modelu ściennego uchwyty mocującego. Stosowanie śrub innych niż dostarczane w komplecie może spowodować uszkodzenia wewnętrzne w odbiorniku TV, jego upadek, itp.

Min. 26-calowy TV: 6,5-10 mm
32-calowy TV: maks. 8-12 mm.

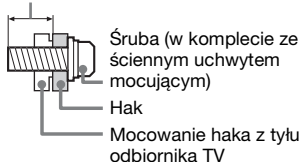


Transport

- Przed rozpoczęciem przenoszenia odbiornika należy odłączyć od niego wszystkie kable.
- Do przenoszenia dużego odbiornika TV potrzeba dwóch lub trzech osób.

- Odbiornik należy przenosić w sposób pokazany na ilustracji po prawej stronie. Nie wolno naciskać ekranu ciekłokrystalicznego ani ramy dookoła ekranu.



KDL-26/22EX55x

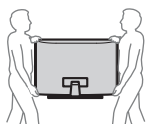


KDL-55/46/40/
32HX75x,
KDL-46/40/
32EX65x

- Podczas transportu odbiornik nie powinien być narażony na wstrząsy mechaniczne i nadmierne wibracje.
- Na czas transportu odbiornika do naprawy lub podczas przeprowadzki, należy zapakować go w oryginalny karton i elementy opakowania.

Wentylacja


- Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych ani wkładać żadnych rzeczy do obudowy.
- Wokół odbiornika TV należy pozostawić trochę wolnej przestrzeni, tak jak to pokazano na rysunku poniżej.
- Zaleca się stosowanie oryginalnego uchwytu mocującego Sony, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

Instalacja na ścianie

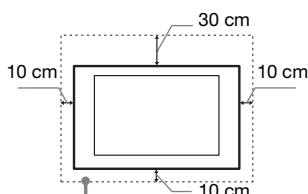

Pozostawić co najmniej tyle miejsca wokół odbiornika TV.

Instalacja na podstawie

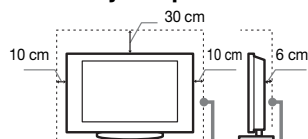


Pozostawić co najmniej tyle miejsca wokół odbiornika TV.

- Aby zapewnić właściwą wentylację i zapobiec osiadaniu brudu lub kurzu:
 - Nie należy ustawiać odbiornika TV ekranem do góry, montować go do góry nogami, odwróconego tyłem lub bokiem.
 - Nie należy ustawiać odbiornika TV na półce, dywanie, łóżku lub w szafce.
 - Nie należy przykrywać odbiornika TV materiałami, np. zasłonami lub innymi przedmiotami, takimi jak gazety itp.

- Nie należy instalować odbiornika tak, jak to pokazano na rysunkach poniżej.

Obieg powietrza jest zablokowany.

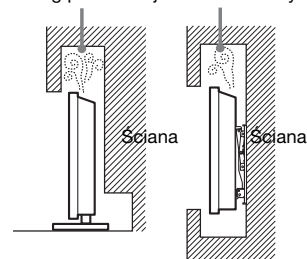

Przewód zasilający

Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych obrażeń ciała, z przewodem zasilającym i gniazdem sieciowym należy postępować w następujący sposób:

- Należy używać wyłącznie przewodów zasilających dostarczonych przez Sony, a nie przez innych dostawców.
- Wtyczka powinna być całkowicie włożona do gniazda sieciowego.
- Odbiornik TV jest przystosowany do zasilania wyłącznie napięciem 220-240 V AC.
- W celu zachowania bezpieczeństwa, podczas dokonywania połączeń, należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka oraz uważać, aby nie nadeprnąć na przewód.
- Przed przystąpieniem do serwisowania lub przesuwania odbiornika TV należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
- Przewód zasilający powinien znajdować się z dala od źródeł ciepła.
- Należy regularnie wyjmować wtyczkę z gniazdka i czyścić ją. Jeśli wtyczka jest pokryta kurzem i gromadzi wilgoć, jej własności izolujące mogą ulec pogorszeniu, co może być przyczyną pożaru.

Uwagi

- Dostarczonego w zestawie przewodu zasilającego nie należy używać do jakichkolwiek innych urządzeń.
- Należy uważać, aby nie przycisnąć, nie zgąć ani nie skrócić nadmierne przewodu zasilającego. Może to spowodować uszkodzenie izolacji lub urwanie żył przewodu.
- Nie należy przerabiać przewodu zasilającego.
- Na przewodzie zasilającym nie należy kłaść ciężkich przedmiotów.
- Podczas odłączania nie wolno ciągnąć za sam przewód.
- Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazda sieciowego.
- Nie należy używać gniazd sieciowych słabo trzymających wtyczkę.

Niedozwolone użycie

Odbiornika TV nie należy instalować oraz eksploatować w miejscach, warunkach lub okolicznościach, jakie opisano poniżej. Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do wadliwej pracy odbiornika, a nawet pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/lub obrażeń ciała.

Miejsce:

- Odbiornika TV nie należy montować na zewnątrz pomieszczeń (w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych), nad morzem, na statku lub innej jednostce pływającej, w pojeździe, w instytucjach ochrony zdrowia, w miejscach niestabilnych lub narażonych na działanie wody, deszczu, wilgoci lub dymu.
- Telewizor znajdujący się w szatni, w jacuzzi albo łaźni publicznej może zostać uszkodzony przez unoszące się w powietrzu cząsteczki siarki i inne.



- Aby zapewnić najlepszą jakość obrazu, nie należy wystawiać ekranu na bezpośrednie oświetlenie lub działanie promieni słonecznych.
- Nie przenoś urządzenia z zimnego do ciepłego pomieszczenia. Gwałtowna zmiana temperatury może powodować skraplanie wilgoci. Może to pogorszyć jakość obrazu na telewizorze lub kolorów. W takiej sytuacji przed włączeniem telewizora należy poczekać na całkowite odparowanie wilgoci.
- Nie wolno spryskiwać odbiornika TV wodą ani detergentem. Ciecz może przedostać się przez spód ekranu lub elementy zewnętrzne do środka odbiornika i spowodować jego uszkodzenie.



Warunki:

- Nie należy umieszczać telewizora w miejscach gorących, wilgotnych lub nadmiernie zapyłonych; w miejscach, w których do wnętrza mogą dostawać się owady; w miejscach, w których może być narażony na działanie wibracji mechanicznych lub w pobliżu przedmiotów palnych (świeczek, itp.). Odbiornik TV należy chronić przed zalaniem i nie stawiać na nim żadnych przedmiotów wypełnionych wodą, np. wazonów.
- Nie wolno umieszczać telewizora w miejscach wilgotnych lub zakurzonych oraz miejscach wypełnionych oleistym dymem lub parą (w pobliżu płyt kuchennych lub nawilzaczy). Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub odkształcenia obudowy.




- Nie należy instalować telewizora w miejscach narażonych na działanie wyższych temperatur, takich jak miejsca bezpośrednio oświetlane przez promienie słońca, położone w pobliżu grzejnika lub czy urządzeń grzewczych. W takich warunkach może dojść do przegrzania telewizora, a w konsekwencji do zdeformowania obudowy i/lub awarii samego urządzenia.



Okoliczności:

- Odbiornika TV nie należy dotykać mokrymi rękoma, przy zdjętej obudowie lub z akcesoriami, które nie są zalecane przez producenta. W czasie burz z wyładowaniami atmosferycznymi należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego telewizora z gniazdka i odłączyć przewód antenowy.
- Nie wolno instalować telewizora tak, aby jego obudowa wystawała na otwartą przestrzeń. Może to powodować uderzenie w telewizor przez osoby lub przedmioty oraz doprowadzić do jego uszkodzenia.

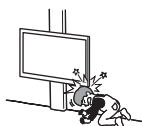

Kawałki szkła lub uszkodzenia:

- W odbiornik nie należy rzucać żadnymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie szkła ekranu i prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- W przypadku pęknięcia powierzchni ekranu lub obudowy telewizora, przed dotknięciem odbiornika należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Gdy odbiornik TV nie jest używany

- Mając na uwadze kwestie ochrony środowiska i bezpieczeństwa, zaleca się odłączenie odbiornika od źródła zasilania, jeśli nie będzie on używany przez kilka dni.
- Ponieważ wyłączenie odbiornika telewizyjnego nie powoduje odcięcia zasilania, w celu całkowitego wyłączenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego.
- Niektóre odbiorniki mogą być jednak wyposażone w funkcje wymagające pozostawienia ich w trybie gotowości.

Zalecenia dot. bezpieczeństwa dzieci

- Nie należy pozwalać, aby na odbiornik TV wspinały się dzieci.
- Małe akcesoria należy przechowywać z dala od dzieci tak, aby uniknąć ryzyka ich przypadkowego połknięcia.

Co robić w przypadku wystąpienia problemów...

W przypadku wystąpienia jednego z poniższych problemów należy bezzwłocznie **wyłączyć** odbiornik TV oraz wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazdka sieciowego.

Należy zwrócić się do punktu sprzedaży lub punktu serwisowego firmy Sony z prośbą o sprawdzenie odbiornika przez wykwalifikowanego serwisanta.

W przypadku:

- Uszkodzenia przewodu zasilającego.
- Gniazd sieciowych słabo trzymających wtyczkę.
- Uszkodzenia odbiornika w wyniku jego upuszczenia lub uderzenia przez obiekt obcy.
- Dostania się do wnętrza odbiornika cieczy lub przedmiotów obcych.

Ostrzeżenie

Aby uniknąć ryzyka pożaru, świeczki i inne źródła otwartego ognia należy utrzymywać z dala od produktu.



Informacje o temperaturze monitora LCD

Gdy monitor LCD jest używany przez dłuższy czas może dojść do rozgrzania się miejsc wokół panelu. Po dotknięciu dłonią tych miejsc możesz poczuć, że są gorące.

Środki ostrożności

Oglądanie telewizji

- Podczas oglądania wideo 3D lub korzystania ze stereoskopowych gier 3D niektóre osoby mogą odczuwać dyskomfort (np. przemęczenie wzroku, zmęczenie lub nudności). Firma Sony zaleca wszystkim użytkownikom regularne przerwy podczas oglądania obrazu 3D lub grania w stereoskopowe gry 3D. Długość i częstotliwość przerw zależy od konkretnej osoby. Każdy musi sam zdecydować, co jest dla niego najlepsze. W razie poczucia dyskomfortu należy przerwać oglądanie wideo 3D oraz granie w stereoskopowe gry 3D, aż dyskomfort minie. W razie potrzeby należy skorzystać z porady lekarza. Należy również zapoznać się z (i) instrukcją obsługi wszelkich innych urządzeń lub osłonek używanych z telewizorem, (ii) najnowszymi informacjami na naszej stronie internetowej (<http://www.sony-europe.com/myproduct>). Wzrost młodych dzieci (zwłaszcza do szóstego roku życia) cały czas rozwija się. Przed oglądaniem wideo 3D lub graniem w stereoskopowe gry 3D przez dzieci należy skontaktować się z lekarzem (np. pediatrą lub okulistą). Rodzice powinni zwracać uwagę na to, czy małe dzieci przestrzegają powyższych zaleceń.
- Nie wolno używać, przechowywać albo pozostawiać Okularów 3D lub baterii w pobliżu ognia lub w miejscach o wysokiej temperaturze, np. narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w samochodach rozgrzanych przez słońce.
- Uwaga: ze względu na przekształcenia wykonywane przez telewizor, obraz wyświetlany przy użyciu funkcji symulacji 3D różni się od obrazu źródłowego.
- Program telewizyjny powinien być oglądany w pomieszczeniu o umiarkowanym oświetleniu, ponieważ oglądanie go w słabym świetle lub przez dłuższy czas jest męczące dla oczu.
- Podczas korzystania ze słuchawek należy unikać nadmiernego poziomu głośności ze względu na ryzyko uszkodzenia słuchu.

Ekran LCD

- Choć ekran LCD został wykonany z wykorzystaniem technologii wysokiej precyzji, dzięki której aktywnych jest ponad 99,99% pikseli, na ekranie mogą pojawiać się czarne plamki lub jasne kropki (w kolorze czerwonym, niebieskim lub zielonym). Jest to jednak właściwość wynikająca z konstrukcji ekranu LCD i nie jest objawem usterki.
- Nie wolno naciskać ani drapać przedniego filtra, a także kłaść na odbiorniku TV żadnych przedmiotów. Może to spowodować zakłócenia obrazu lub uszkodzenie ekranu LCD.
- Jeśli odbiornik TV jest używany w zimnym miejscu, na obrazie mogą wystąpić plamy lub obraz może stać się ciemny. Nie jest to oznaką uszkodzenia telewizora. Zjawiska te zanikają w miarę wzrostu temperatury.
- Długotrwałe wyświetlanie obrazów nieruchomych może spowodować wystąpienie obrazów wtórnych (tzw. zjawy). Mogą one zniknąć po krótkiej chwili.
- Ekran i obudowa nagrzewają się podczas pracy telewizora. Nie jest to oznaką uszkodzenia urządzenia.
- Ekran LCD zawiera niewielką ilość ciekłych kryształów. Podczas utylizacji należy przestrzegać lokalnych zaleceń i przepisów.

Obchodzenie się z powierzchnią ekranu/obudową odbiornika TV i ich czyszczenie

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.

Aby uniknąć pogorszenia stanu materiału lub powłoki ekranu odbiornika, należy postępować zgodnie z poniższymi środkami ostrożności.

- Aby usunąć kurz z powierzchni ekranu/obudowy, należy wytrzeć go delikatnie za pomocą miękkiej ściereczki. Jeśli nie można usunąć kurzu, należy wytrzeć ekran za pomocą miękkiej ściereczki lekko zwilżonej rozcieńczonym roztworem delikatnego detergentu.
- Nie wolno spryskiwać odbiornika TV wodą ani detergentem. Ciecz może przedostać się przez spód ekranu lub elementy zewnętrzne do środka odbiornika i spowodować jego uszkodzenie.



- Nie należy używać szorstkich gąbek, środków czyszczących na bazie zasad lub kwasów, proszków do czyszczenia ani lotnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzyna, rozcieńczalnik czy środek owadobójczy. Używanie takich środków lub długotrwały kontakt z gumą lub winylem może spowodować uszkodzenie powierzchni ekranu lub obudowy.
- Aby zapewnić właściwą wentylację, zaleca się okresowo odkurzać otwory wentylacyjne.
- Regulację kąta nachylenia odbiornika należy wykonywać powolnym ruchem tak, aby odbiornik nie spadł lub nie zsunął się z podstawy pod telewizor.

PL

Urządzenia dodatkowe

- W pobliżu odbiornika TV nie należy umieszczać urządzeń dodatkowych lub urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne. Może to spowodować zakłócenia obrazu i/lub dźwięku.
- To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami zawartymi w dyrektywie EMC przy założeniu, że używany jest kabel o długości 3 metrów lub krótszy.

(Zalecenie dotyczące obsługi pilota) Uwagi

- Przy wkładaniu baterii do pilota zachować właściwą biegunowość.
- Nie należy używać różnych typów baterii jednocześnie ani łączyć starych baterii z nowymi.
- Zużyte baterie należy utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. W niektórych regionach sposób utylizacji zużytych baterii mogą regulować stosowne przepisy. Należy skontaktować się w tej sprawie z lokalnymi władzami.
- Należy ostrożnie obchodzić się z pilotem. Nie należy nim rzucać, chodzić po nim, ani wylewać na niego żadnych płynów.
- Nie należy kłaść pilota w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić je przed wilgocią.

Funkcje komunikacji bezprzewodowej

- Urządzenia nie należy używać w pobliżu sprzętu medycznego (rozruszników serca itd.). W przeciwnym wypadku sprzęt medyczny może nie działać prawidłowo.
- To urządzenie wysyła i odbiera sygnał zakodowany. Tym niemniej należy dbać o to, aby nie został on przechwycony przez niepowołane osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z takich zdarzeń.

Utylizacja telewizora



**Pozbywanie się
zużytego sprzętu
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych**

**krajach europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)**

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.



**Pozbywanie się
zużytych baterii
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych**

**krajach europejskich
mających własne systemy
zbiórki)**

Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że nie może być ona traktowana jako odpad komunalny. Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużyтыми bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużyta baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek Sony. Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Žádosti týkající se technických požadavků na výrobky danými směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Pro záležitosti servisu a záručních podmínek se obraťte na adresy uvedené v servisních a záručních dokumentech.

Poznámky k funkcím digitální televize

- Všechny funkce související s digitálními televizí (**DVB**) budou fungovat pouze v zemích nebo oblastech, ve kterých jsou šířeny signály digitálního pozemního vysílání DVB-T/DVB-T2*1 (MPEG-2 a H.264/MPEG-4 AVC), nebo kde je přístup ke kompatibilní kabelové službě DVB-C/DVB-C2*2 (MPEG-2 a H.264/MPEG-4 AVC). Ověřte si laskavě u svého místního prodejce, zda v místě, kde žijete, lze přijímat signál DVB-T/DVB-T2*1, nebo se zeptejte svého poskytovatele kabelového vysílání, zda je jeho kabelová služba DVB-C/DVB-C2*2 vhodná k použití s tímto televizorem.
- Poskytovatel kabelového vysílání může za takové služby vyžadovat dodatečné poplatky nebo souhlas se svými smluvními podmínkami.
- Přestože televizor splňuje specifikace DVB-T/DVB-T2*1 a DVB-C/DVB-C2*2, nelze zaručit kompatibilitu s budoucím pozemním DVB-T/DVB-T2*1 a kabelovým DVB-C/DVB-C2*2 digitálním vysíláním.
- Některé funkce digitální televize nemusí být v některých zemích/oblastech k dispozici a kabelový režim DVB-C/DVB-C2*2 nemusí s některými poskytovateli fungovat správně.



- Ne všechny modely televizorů řady HX a EX TV jsou vybaveny technologií digitálního vysílání videa T2*1 a C2*2 2. generace.

*1 DVB-T2 není k dispozici pro modely televizorů řady EX655/EX555. DVB-T2 je k dispozici pro modely televizorů řady HX759/HX758/HX757/HX756/HX755/HX75G.

*2 DVB-C2 není k dispozici pro modely televizorů řady EX655/EX555. DVB-C2 je k dispozici pro modely televizorů řady HX759/HX758/HX757/HX756/HX755/HX75G.



- Písmeno „x“, které se objevuje v názvu modelu, odpovídá číslu vztahujícímu se ke vzhledu, barvě nebo systému televizoru.
- Pokyny k „Instalaci nástěnného montážního rámu“ jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze televizoru.
- Ilustrace použité v této příručce se mohou lišit v závislosti na modelu vašeho televizoru.
- Ilustrace dálkového ovladače použité v této příručce odpovídají RM-ED047, pokud není uvedeno jinak.
- Před zapnutím televizoru si prosím přečtěte strana 37 (Bezpečnostní informace). Tuto příručku si uschovejte pro budoucí potřebu.

Informace o obchodních značkách

DVB je registrovaná obchodní značka projektu DVB.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a jiných zemích.

DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED® jsou obchodní značky, servisní značky nebo certifikační značky organizace Digital Living Network Alliance.

DivX®, DivX Certified® a příslušná loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejich dceřiných společností a jsou používány na základě licence.

O FUNKCI DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, LLC, dceřinou společností společnosti Rovi Corporation. Toto je oficiální zařízení DivX Certified®, které přehrává DivX video. Více informací a softwarové nástroje pro převod souborů na DivX video naleznete na stránce divx.com.

O FUNKCI DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Registrační kód naleznete v části DivX VOD nabídky pro nastavení vašeho zařízení. Více informací o dokončení registrace naleznete na vod.divx.com.

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého D jsou obchodní značky společnosti Dolby Laboratories.

„BRAVIA“ a BRAVIA jsou obchodní značky Sony Corporation.

TrackID je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Společnost Gracenote® nabízí technologie rozpoznávání hudby a souvisejících dat. Gracenote je průmyslovým standardem v technologii rozpoznávání hudby a v dodávání příbuzného obsahu. Více informací najdete na www.gracenote.com. CD a hudební data od společnosti Gracenote, Inc., copyright © 2000-současnost Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-současnost Gracenote. Na tento produkt a službu se vztahuje některý z patentů nebo několik patentů ve vlastnictví společnosti Gracenote. Viz webové stránky společnosti Gracenote, které obsahují neúplný seznam příslušných patentů společnosti Gracenote. Společnosti Gracenote, CDDb, MusicID, logo a logotyp Gracenote a logo „Powered by Gracenote“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Gracenote ve Spojených státech anebo v jiných zemích.

Opera® Browser from Opera Software ASA. Copyright 1995-2012 Opera Software ASA. All rights reserved.

Wi-Fi Direct je značka společnosti Wi-Fi Alliance.

„Blu-ray Disc“, „Blu-ray“ a logo „Blu-ray Disc“ jsou ochranné známky společnosti Blu-ray Disc Association.

„Logo Sony Entertainment Network“ a „Sony Entertainment Network“ jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.

DiSEqC™ je ochranná známka společnosti EUTELSAT. Tento televizor podporuje DiSEqC 1.0. Tento televizor není určen k ovládání antén s motorovým pohonem.



Poznámka k bezdrátovému signálu

1. Sony Corporation tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Podrobnosti lze získat na následující URL:

<http://www.compliance.sony.de/>



2. Upozornění pro zákazníky: následující informace se vztahují pouze na přístroje prodávané v zemích podléhajících směrnicím EU.

Bezdrátový televizní systém může být provozován v následujících zemích:

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká Republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Latvie, Lichtenštejnsko, Litva, Luxemburg, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovenská Republika, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Spojené Království.

Toto vybavení může být použito v ostatních neevropských zemích.

Bezdrátový televizní systém - údaje o regulaci

Pro zákazníky v Itálii

Používání sítě RLAN je řízeno: -

- ☐ s ohledem na soukromé použití, legislativním dekretem z 1.8.2003, č. 259 („Zákoník elektronické komunikace“). Zvláště článek 104 označuje, kdy je potřeba celkové autorizace. Článek 105 označuje, kdy je možné použití zdarma;
- ☐ s ohledem na poskytnutí veřejnosti přístupu RLAN k síti a službám telekomu, ministerským dekretem z 28.5.2003 a článkem 25 (celková autorizace pro síť elektronické komunikace a služby) zákoníku elektronické komunikace.

Pro zákazníky v Norsku

Použití tohoto rádiového zařízení je zakázáno v zeměpisné oblasti o poloměru 20 km od centra Ny-Alesund, Svalbard v Norsku.

Pro zákazníky ve Francii

Funkce WLAN (WiFi) tohoto LCD TV musí být používána výhradně uvnitř budov. Jakékoliv použití funkce WLAN (WiFi) tohoto LCD TV vně budov je na území Francie zakázáno. Ujistěte se, že je funkce WLAN (WiFi) tohoto LCD TV před použitím vně budov deaktivována. (Rozhodnutí ART 2002-1009 doplněné rozhodnutím ART 03-908, týkající se omezení při používání rádiových frekvencí).

Umístění identifikačního štítku

Štítky s číslem modelu, datem výroby (měsícem/rokem) a specifikací zdroje napájení (v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy) se nacházejí na zadní části televizoru nebo na obalu.

CZ


O této příručce

(Návod k použití)

Tato příručka vysvětluje, jak televizor nastavit. Pro více informací o používání televizoru BRAVIA viz „Elektronický manuál - návod na obrazovce TV“.

Návod k použití

Vysvětluje, jak nastavit televizor, například jeho připojení, počáteční nastavení a základní operace.

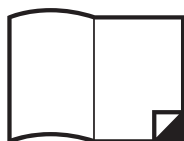


Pro více informací stiskněte tlačítko **i-MANUAL**



Elektronický manuál - návod na obrazovce TV (příručka i-Manual)

Vysvětluje, jak používat všechny funkce. Informace o používání příručky i-Manual naleznete na straně 25.

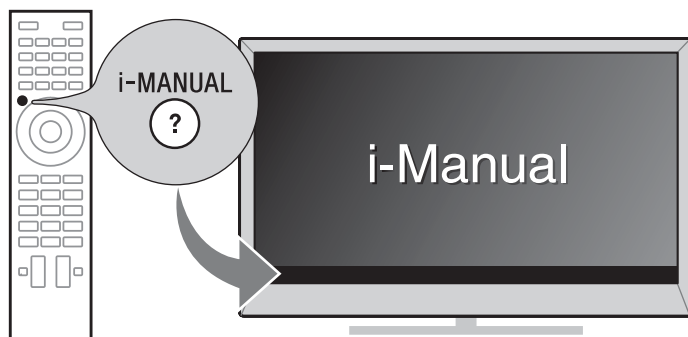

Obrázky a ilustrace používané v této příručce se mohou lišit od skutečné obrazovky.

Obsah

Začínáme

Kontrola příslušenství	6
Vložení baterií do dálkového ovladače	6
1: Připojení stolního stojanu.....	7
2: Nastavení úhlu televizoru	9
3: Připojení.....	10
4: Zabezpečení televizoru před převrácením	13
5: Spojení kabelů	14
6: Připojení televizoru k internetu	15
7: Provedení počátečního nastavení.....	16

CZ

Použití televizoru BRAVIA

Sledování televizoru ► 20

Výběr různých funkcí a nastavení (nabídka Home)	22
Sledování internetového videa	24

Vyhledávání pokynů

Vyhledávání pokynů v elektronickém manuálu - návodu na obrazovce (příručka i-Manual) ► 25

Doplňkové informace

Řešení problémů	27
Specifikace	28
Instalace příslušenství (Nástěnný držák)	32
Bezpečnostní informace	37
Upozornění	39

Kontrola příslušenství

Dálkový ovladač (1)

Baterie velikosti AAA (typ R03) (2)

Stolní stojan (1)*¹

Upevňovací šrouby pro stolní stojan

(M5 × 16) (3)

(kromě modelů KDL-26/22EX55x)

Upevňovací šrouby pro stolní stojan

(M5 × 16) (2)

(pouze modely KDL-26/22EX55x)

Montážní šrouby pro stolní stojan

(M5 × 16) (4)

(pouze modely KDL-55HX75x)

Montážní šrouby pro stolní stojan

(M5 × 16) (2)

(pouze modely KDL-46/40/32HX75x,

KDL-46/40/32EX65x)

3D brýle (včetně baterie) (2)

(pouze modely KDL-55/46/40HX75G)


Pouzdro na 3D brýle (2)

(pouze modely KDL-55/46/40HX75G)

Návod k použití (tato příručka) a další dokumenty

*¹ Informace o montáži stolního stojanu naleznete v dodané příručce ke stolnímu stojanu.

Vložení baterií do dálkového ovladače

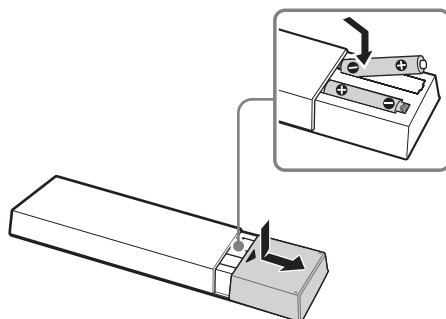

1 Sejměte ochrannou fólii.


2 Stiskněte kryt a odsuňte jej.

1: Připojení stolního stojanu


Informace o správném připojení naleznete v dodané příručce ke stolnímu stojanu.

1 Umístěte televizor na stolní stojan.

KDL-55HX75x

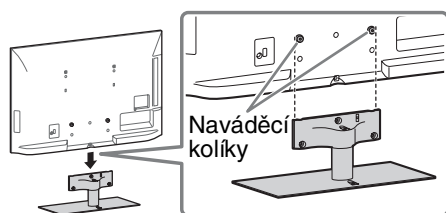


**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

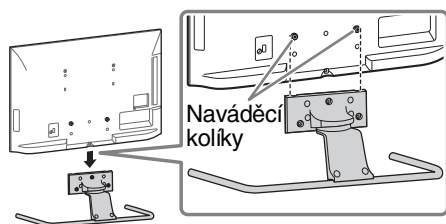


- Srovnejte televizor shora a posouvejte, dokud nebudou naváděcí kolíky zakryté.

KDL-26/22EX55x

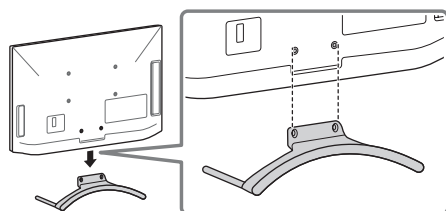


2 Připevněte televizor ke stolnímu stojanu pomocí dodaných šroubů. Šipky ↑ označují umístění otvorů na šrouby používané k připevnění stolního stojanu.


KDL-55HX75x

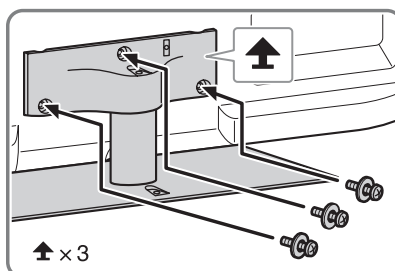

**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

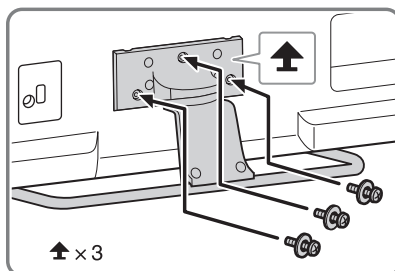

KDL-26/22EX55x

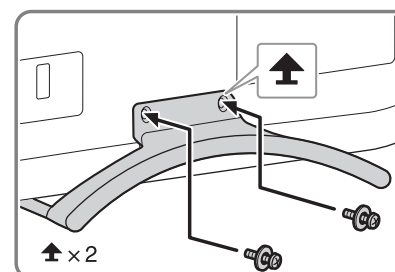

- Používáte-li elektrický šroubovák, nastavte utahovací moment přibližně na 1,5 N·m {15 kg/cm}.
- Výchozí pozice je přibližně 6°. Chcete-li změnit úhel na vertikální pozici, viz stranu 9 (2: Nastavení úhlu televizoru) (pouze modely KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x).

CZ


Odmontování stolního stojanu z televizoru

Chcete-li odmontovat stolní stojan od televizoru, uvolněte šrouby  přišroubované v kroku 2.




- Stolní stojan televizoru neodpojujte z jiného důvodu, než je instalace nutného příslušenství k televizoru.
- Když budete odpojovat stolní stojan od televizoru, položte televizor obrazovkou dolů na stabilní pracovní povrch o větší ploše, než je plocha obrazovky.
- Abyste zabránili poškození povrchu LCD obrazovky, položte na pracovní povrch měkkou látku.
- Před zapnutím se ujistěte, že je televizor ve svislé poloze. Televizor nesmí být spuštěn s LCD panelem směřujícím dolů, obraz by tak mohl být nerovnoměrný.


**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

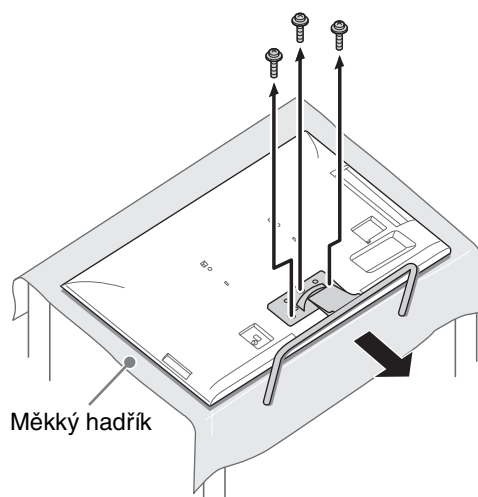

KDL-55HX75x

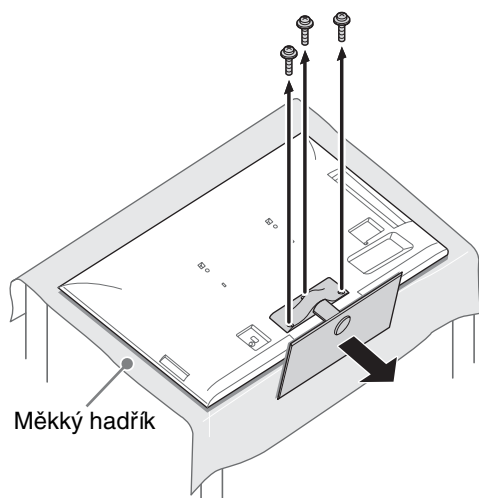

KDL-26/22EX55x

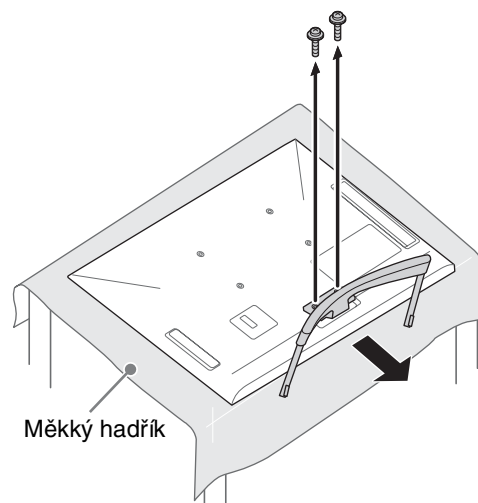

2: Nastavení úhlu televizoru


Tento televizor lze nastavit v mezích úhlů vyznačených na obrázku.

■ Nastavení úhlu (pootočení)

(kromě modelů KDL-26/22EX55x)





- Při nastavování úhlu držte jednou rukou stojan, aby nedošlo ke sklouznutí nebo převrácení stojanu.

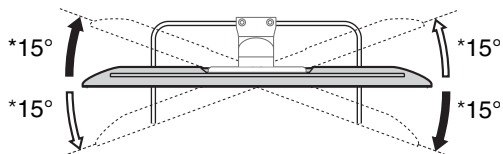


■ Nastavení úhlu (náklon)

(kromě modelů KDL-55HX75x)

KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

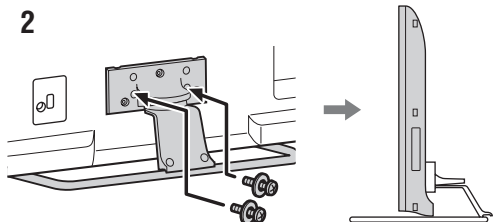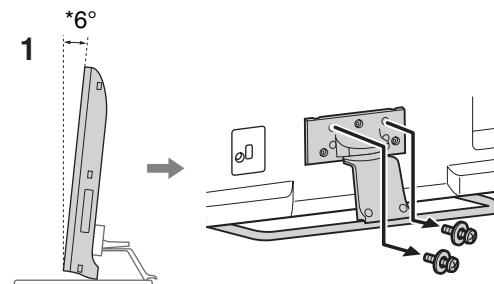

KDL-26/22EX55x

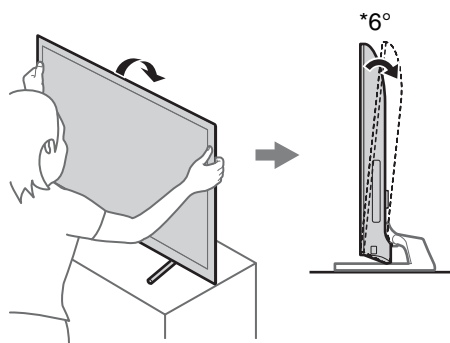

* Úhel představuje přibližnou hodnotu.



- Ujistěte se, že se před televizorem nenacházejí žádné předměty.



3D Synchronizační
vysílač (pouze modely
KDL-55/46/40/
32HX75x)

Infračervené čidlo

CZ

3: Připojení

KDL-26/22EX55x





- Použijte konektor kabelu antény o tloušťce ne větší než 14 mm.
- Použijte konektor kabelu HDMI o maximálních rozměrech 12 mm (tloušťka) × 21 mm (šířka).

Připojení antény/zařízení Set Top Box/rekordéru (např. DVD rekordéru)

- Připojení zařízení Set Top Box/rekordéru (např. DVD rekordéru) pomocí kabelu SCART

KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

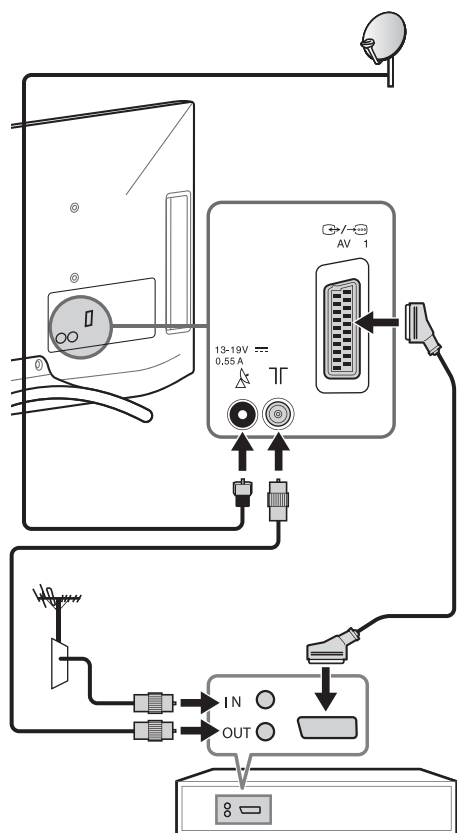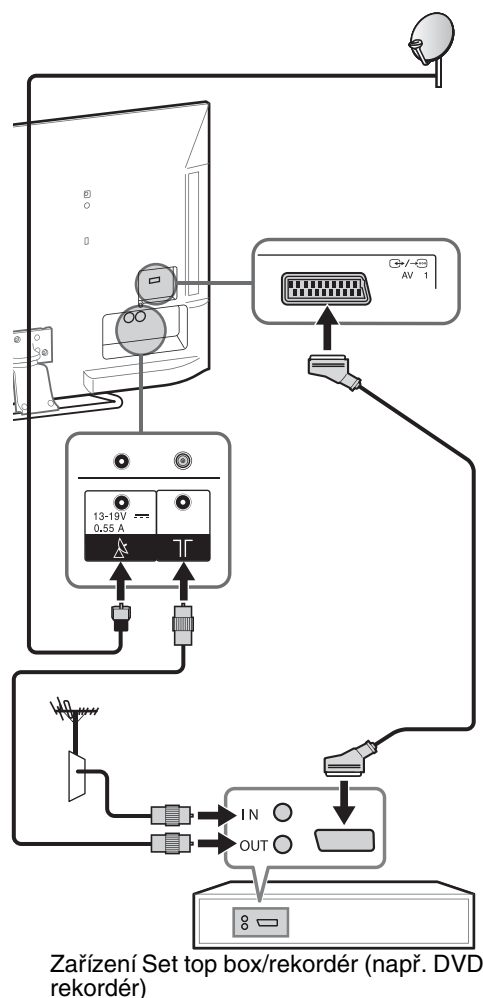

Zařízení Set top box/rekordér (např. DVD rekordér)




- Pro toto připojení doporučujeme pravoúhlý univerzální SCART.




- Satelitní konektor zašroubujte zlehka rukou, nepoužívejte žádný nástroj.
- Televizor musí být při připojování satelitní antény vypnutý.

■ Připojení zařízení Set Top Box/
rekordéru (např. DVD rekordéru)
pomocí kabelu HDMI

KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

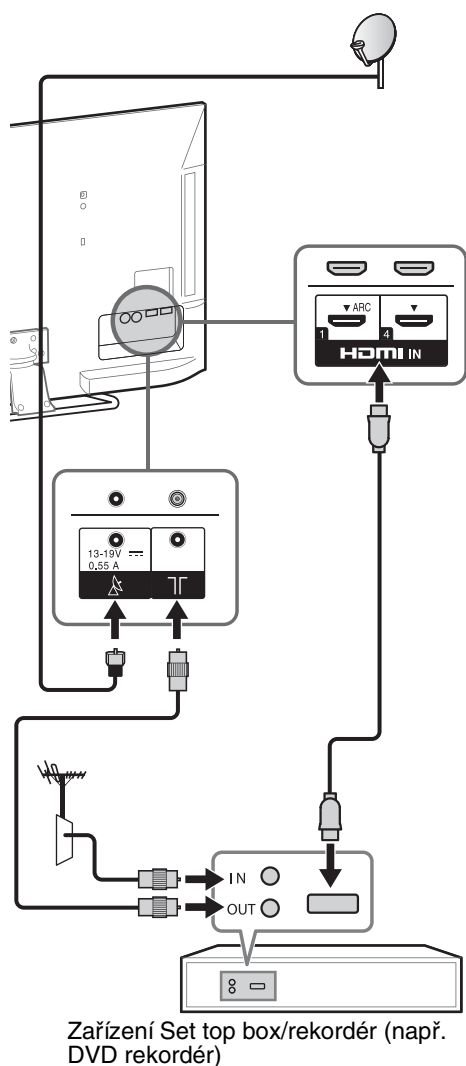


KDL-26/22EX55x

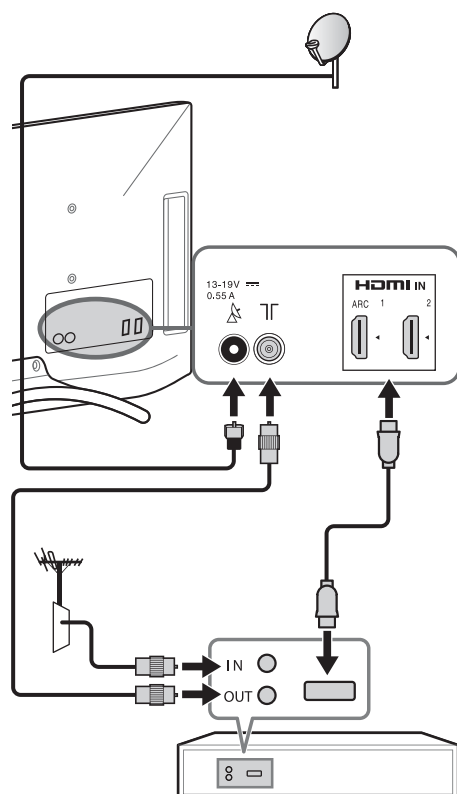

Doporučení pro zásuvku typu


Přesah vnitřního drátu v přípojce musí být
méně než 1,5 mm.



(Referenční ilustrace pro zásuvku typu F)


Připojení audio/video zařízení

KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

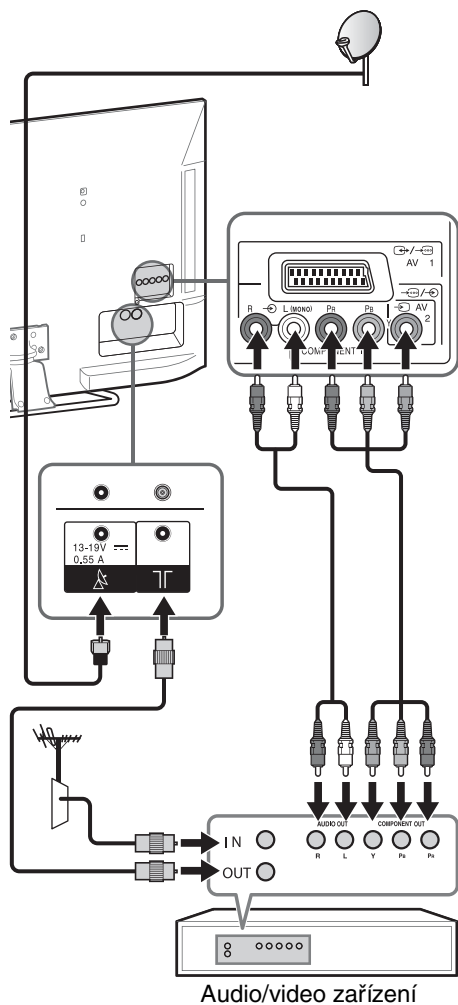

Audio/video zařízení


KDL-26/22EX55x

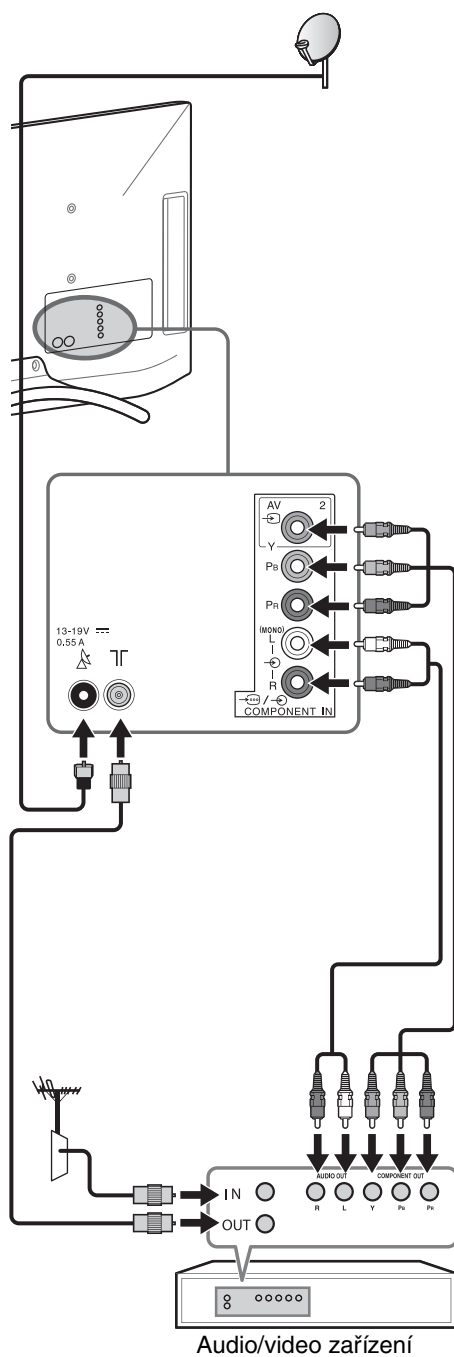



Audio/video zařízení

4: Zabezpečení televizoru před převrácením

KDL-26/22EX55x

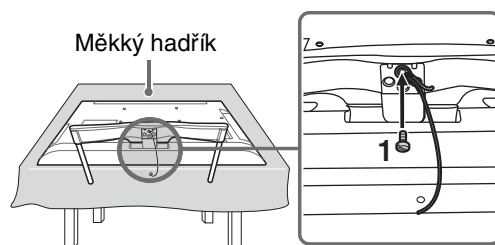


KDL-55HX75x

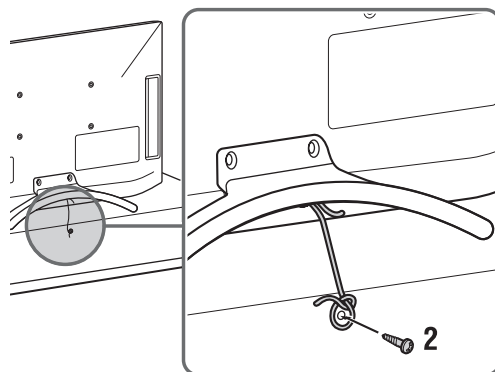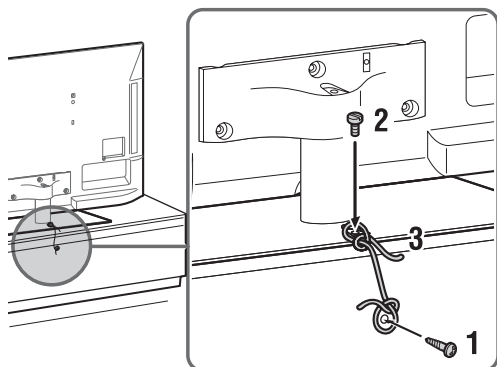

CZ


KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

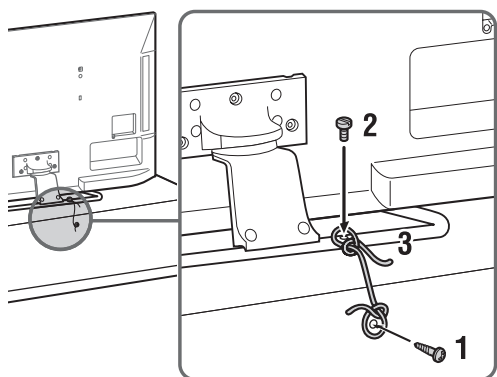

- Než začnete šroub do kovu připevňovat, položte televizor obrazovkou dolů na stabilní pracovní povrch, který je větší než televizor.
- Abyste zabránili poškození povrchu LCD obrazovky, položte na pracovní povrch měkkou látku.

- 1** Do otvoru na šroub v televizoru zašroubujte šroub do kovu (M4, není součástí dodávky) a přivažte jej silnou šňůrou (není součástí dodávky).
- 2** Do TV stojanu zašroubujte vrt do dřeva (průměr 4 mm, není součástí dodávky). Potom silnou šňůru přivažte ke vrtu do dřeva.

Délka šroubu do kovu M4 se liší v závislosti na průměru kabelu.
Viz obrázek níže.

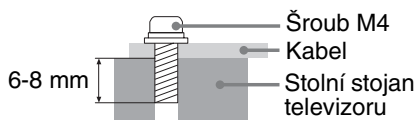

- 1** Do TV stojanu zašroubujte vrt do dřeva (průměr 4 mm, není součástí dodávky).
- 2** Do otvoru na šroub u televizoru zašroubujte šroub do kovu (M4, není součástí dodávky).
- 3** Vrt do dřeva a šroub do kovu svažte silnou šňůrou (není součástí dodávky).


5: Spojení kabelů

Než kabely spojíte, sejměte držák kabelu z krytu napájecího kabelu. Držák kabelu znovu použijte na spojení ostatních kabelů.




- Napájecí kabel nespojujte s ostatními kabely.


KDL-55HX75x

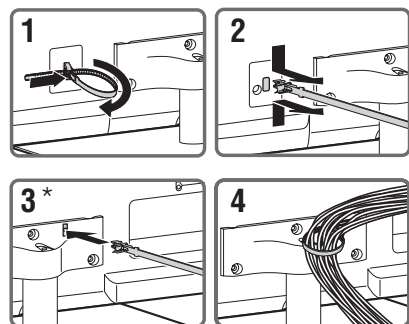


KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x

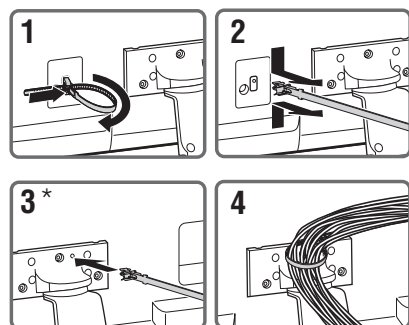

* Při instalaci na stěnu zachyťte svorku na kabely pod terminály.

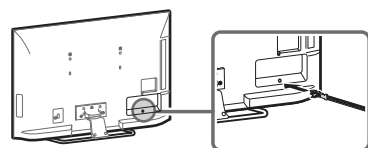

KDL-26/22EX55x

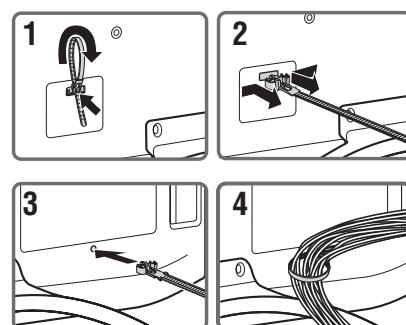

6: Připojení televizoru k internetu


Připojíte-li tento televizor k Internetu, můžete používat více funkcí: zobrazení fotografie, která udává jeho polohu na mapě, sledování internetového videa atd. Podrobné informace o těchto funkcích naleznete v příručce i-Manual.




- Chcete-li se připojit k Internetu, budete se muset obrátit na poskytovatele internetových služeb.

Příprava pevné sítě

**KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

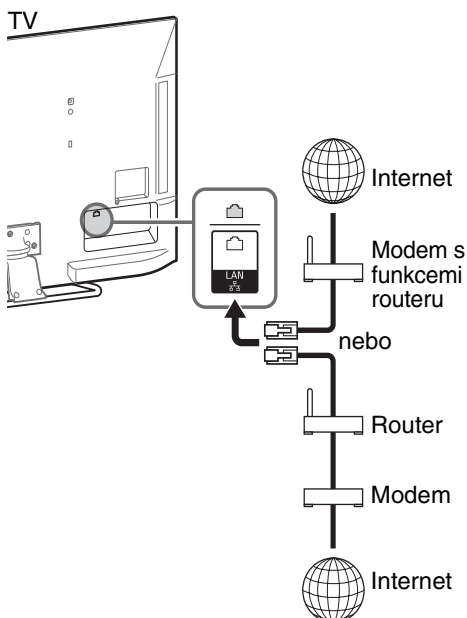

KDL-26/22EX55x

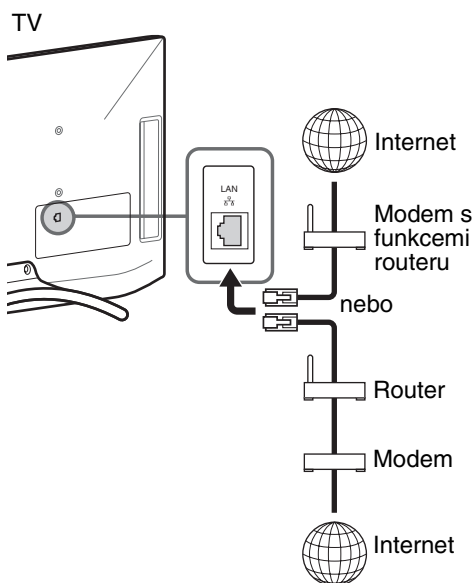


CZ




- Pro připojení LAN použijte kabel kategorie 7 (není součástí dodávky).

Příprava bezdrátové LAN

Vestavěné bezdrátové zařízení LAN poskytuje přístup k internetu a vaší domácí síti. Díky této funkci se můžete připojit k bezdrátové síti LAN a užívat si tak výhod práce v síti v bezdrátovém prostředí. Než nastavíte funkci bezdrátové sítě LAN televizoru, musíte nastavit bezdrátový router LAN.

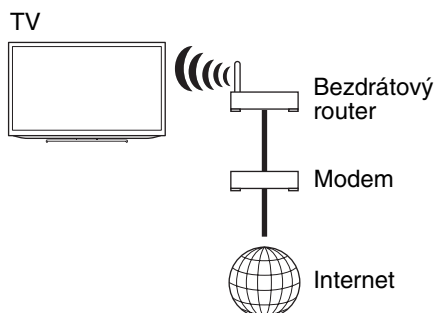

7: Provedení počátečního nastavení

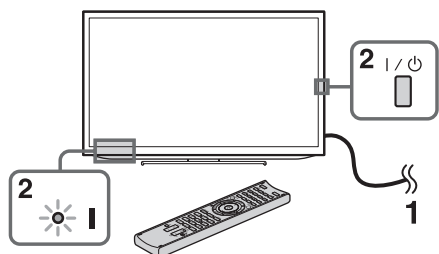

- 1 Připojte televizor k elektrické zásuvce.
- 2 Stiskněte tlačítko I/⏻ na televizoru. Indikátor I (napájení) se rozsvítí zeleně. Při prvním zapnutí televizoru se na obrazovce objeví nabídka volby jazyka.



- Když televizor poprvé zapnete, musí v televizoru proběhnout některé vnitřní optimalizační procesy, než bude možné provést počáteční nastavení. Na televizoru nebude obraz ani zvuk a kontrolka časovače v přední části televizoru bude asi 40 sekund oranžově blikat. Nevypínejte televizor během tohoto procesu. Tento proces byl u některých televizorů proveden v továrně.



- 3 Stiskněte ⬅/➡/⬆/⬇/➡/⬆ pro výběr položky, potom stiskněte ⏏. Řiďte se pokyny na obrazovce.



Satelitní automatické ladění:

„Satelitní automatické ladění“ automaticky naladí dostupné satelitní kanály. Správa Digital Satellite Equipment Control (DiSEqC) 1.0 umožňuje nastavení až čtyř různých satelitů. Následující nastavení jsou nezávislá pro každé připojení. Pro nastavení Vstup DiSEqC v „DiSEqC řízení“ použijte „Konfigurace LNB“. Rozvod jediným kabelem umožňuje přenos satelitního vysílání více přijemcům pomocí jediného koaxiálního kabelu, není tak zapotřebí větší množství kabelů.

1 „Konfigurace antény“:

- 1 Zvolte možnost „Pevná anténa nebo DiSEqC“ nebo „Rozvod jediným kabelem“.
- 2 U možnosti „Rozvod jediným kabelem“ můžete pro „Pásmo“ zvolit rozsah mezi 1-8 a nastavit požadované „Kmitočtové pásmo“.



- Možnost „Rozvod jediným kabelem“ nemusí být v závislosti na zemi/oblasti dostupná.

V závislosti na oblasti mohou být vyžadovány následující postupy:

- 1 Zvolte prosím „Preferovaného satelitu“ nebo „Standardní satelit“.
- 2 U „Preferovaného satelitu“ zvolte preferovaného operátora.

2 „Pokročilé nastavení“:

Umožňuje detailnější nastavení ladění pro lepší vyhledávání typu služeb, které preferujete.

„Typ ladění“: Pokud je pomocí „Síťové ladění“ nalezen informační kanál, zkuste „Úplné ladění“.

„Úplné ladění“: Provede kompletní sken frekvencí a zaručí naladění všech možných programů pro aktuální nastavenou konfiguraci LNB. Předchozí nastavené programy se neuloží.

„Síťové ladění“: Provede sken v transpondérech sítě (neboli sken NIT). Protože je „Síťové ladění“ rychlejší než „Úplné ladění“, doporučujeme jej použít pro ladění známé sítě (běžně spojené se satelitem). Je nutné určit transpondér, ze kterého bude získána informace sítě (jiný transpondér). Předchozí nastavené programy se neuloží.

„Ruční ladění“: Provede ruční ladění.

3 „Konfigurace LNB“:

Pro možnost „Pevná anténa nebo DiSEqC“:

Pro případ nestandardního LNB (satelitního konvertoru) je k dispozici ruční nastavení.

- V případě jediného satelitu je můžete nechat na počátečním nastavení.
- Pro dva satelity můžete nastavit „Toneburst A“ (1. satelit) a „Toneburst B“ (2. satelit) v nastavení „DiSEqC řízení“.
- Nebo lze použít DiSEqC příkaz A (první satelit) a B (druhý satelit), pokud vaše LNB nebo multi přepínač tyto příkazy zpracuje.
- Pro čtyři satelity je vyžadováno DiSEqC řízení A, B, C a D.

„LNB Low Band frekvence“ a „LNB High Band frekvence“:

- Určuje LNB frekvenční pásma. Pro nastavení frekvence zkontrolujte LNB dokumentaci (běžně se zobrazí jako „L.O. frekvence“).
- Výchozí hodnoty jsou pro univerzální LNB.
- Pokud vaše LNB může zpracovat obě pásma (vysoké a nízké), můžete zadat obě. Pokud může zpracovat jednom, zadejte nízké.

„Tón 22 kHz“: Pokud používáte dvoupásmový LNB (nízké a vysoké pásmo) nebo univerzální LNB, nastavte hodnotu „Auto“. Televizor se o vše postará automaticky; jinak nastavte hodnotu „Vyp“.

„Napětí LNB“: Určuje napětí nastavené pro duální polarizaci LNB.

- 13/18V: výchozí.
- 14/19V: pokud je LNB kabel delší než 60 m.
- Vyp: pokud lze použít externí zdroj napájení. (Typicky by tato možnost vypnuta být neměla)

Pro možnost „Rozvod jediným kabelem“:

- Pro ovládání satelitů můžete v nastavení „Ovládání jediným kabelem“ nastavit „A“ (1. skupina satelitů) nebo „B“ (2. skupina satelitů).

„LNB Low Band frekvence“ a „LNB High Band frekvence“:

- Určuje LNB frekvenční pásma. Pro nastavení frekvence zkontrolujte LNB dokumentaci (běžně se zobrazí jako „L.O. frekvence“).
- Výchozí hodnoty jsou pro univerzální LNB.
- Pokud vaše LNB může zpracovat obě pásma (vysoké a nízké), můžete zadat obě. Pokud může zpracovat jednom, zadejte nízké.

4 „Transpondér“

Když zvolíte „Úplné ladění“, není třeba nastavovat transpondér.

„Ladit pro nové služby“:

- Naladí se pro jeden transpondér.
- Toto je přírustkový sken a musí se používat v případech, kdy je k satelitu přidán další transpondér.
- Dříve nalažené programy jsou uchovány a nově nalezené jsou přidány do seznamu programů upravovaného satelitního spojení.

1 Stiskněte **HOME**, potom zvolte  > „Digitální nastavení“ > „Satelitní automatické ladění“.

2 Říďte se pokyny na Satelitní automatické ladění.



- „Ladit pro nové služby“ není dostupné při počátečním nastavení.
- Když ladíte nové služby, zkontrolujte, zda je satelitní signál dostupný.

Automatické digitální ladění:

„Pozemní“ nebo „Kabelové“:

Zvolte „Pozemní“ pro příjem pozemního televizního vysílání prostřednictvím externí antény. Zvolte „Kabelové“, pokud přijímáte kabelovou televizi bez externího Set-Top Boxu. Jestliže zvolíte možnost „Kabelové“, doporučujeme, abyste pro rychlé ladění vybrali „Rychlé ladění“. Nastavte položky „Kmitočet“ a „ID sítě“ podle informací dodaných poskytovatelem kabelové televize. Pokud pomocí funkce „Rychlé ladění“ nenajdete žádný kanál, vyzkoušejte „Úplné ladění“ (tato funkce může zabrat více času).



- V některých zemích můžete pro příjem programů kabelové televize zvolit „Pozemní“ namísto „Kabelové“.
- Funkce „Úplné ladění“ nemusí být ve vaší zemi/regionu dostupná.

Třídění programů: Mění pořadí analogových kanálů uložených v televizoru.

1 Stiskněte  pro výběr kanálu, který chcete přesunout do nové pozice, pak stiskněte .

2 Stiskněte  pro výběr nové pozice pro kanál, pak stiskněte .




- Pro satelitní kanály zvolte „Třídění programů - Satelit“ v položce „Digitální nastavení“ položky „Nastavení“ pro změnu pořadí satelitních kanálů ve stejném postupu jako výše po ukončení počátečního nastavení.
- Kanály lze naladit ručně.

Nastavení sítě: Proveďte nastavení internetu. Zvolte „Auto“, chcete-li se k síti připojovat automaticky. Zvolte „Personální“ pro ruční připojení. Pokud internet nepoužíváte nebo chcete nastavení provést později, zvolte „Přeskočit“.



- Pokud používáte zabezpečení WEP, zvolte „Personální“ → „Bezdrátové nastavení“ → „Skenovat“. Potom zvolte název sítě (SSID), ke které se chcete připojit. Pokud nemůžete najít požadovaný název sítě, zvolte „[Ruční zadání]“ a stiskněte ⊕ pro zadání názvu sítě.
- Pro připojení pomocí bezdrátového routeru (nebo přístupového bodu) na frekvenci 5 GHz použijte volitelný USB adaptér bezdrátové sítě LAN. Vložte USB adaptér bezdrátové sítě LAN a nastavte možnost „Pohotovostní režim pro Wi-Fi Direct“ na „Vyp“. Stiskněte **HOME**, potom zvolte „Nastavení“ → „Síť“ → „Pohotovostní režim pro Wi-Fi Direct“ → „Vyp“.
- Chcete-li „Nastavení sítě“ nastavit později, stiskněte **HOME**, potom zvolte „Nastavení“ → „Síť“ → „Nastavení sítě“.

Sledování televizoru

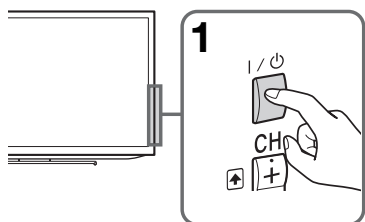


1 Zapněte televizor.

Zapněte televizor stisknutím tlačítka **I/⏻** na televizoru nebo na dálkovém ovládacím.

2 Vyberte režim.


ANALOG
DIGITAL

3 Zvolte televizní kanál nebo vyberte vstup.

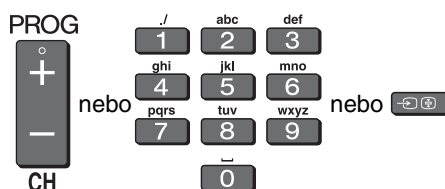


■ Výběr digitálních kanálů

Použijte **0-9**. Pro čísla kanálů 10 a vyšší stiskněte rychle další číslici.

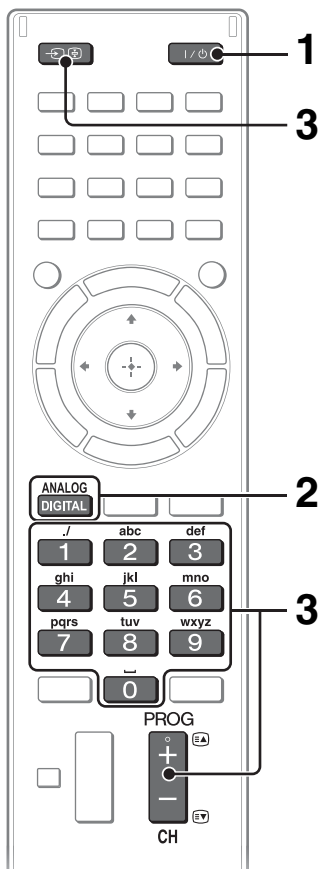


Sledování 3D obsahu (pouze modely KDL-55/46/40/32HX75x)

Díky této funkci si můžete užívat 3D zábavu, jako jsou stereoskopické 3D hry a 3D Blu-ray disky. Informace o nastaveních pro 3D a sledování 3D obsahu naleznete v příručce i-Manual i v návodu na použití dodaném s 3D brýlemi.

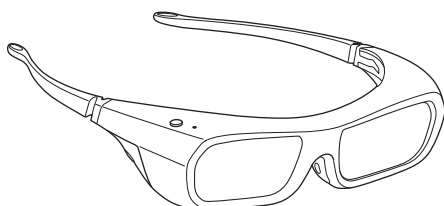

CZ

Často používaná tlačítka

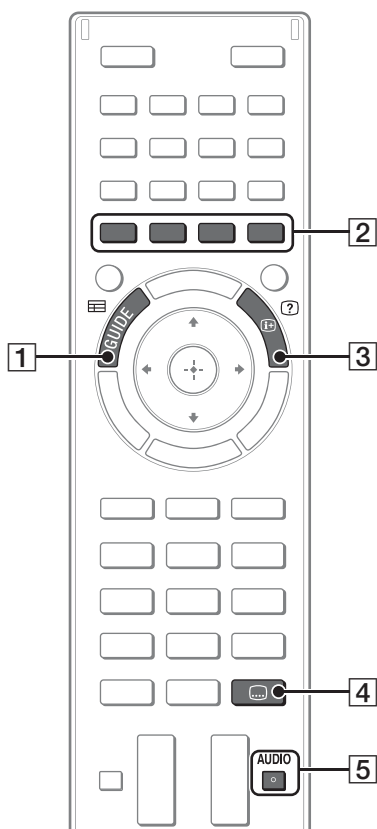

1 **GUIDE**

Zobrazí digitálního programového průvodce.

2 **Barevná tlačítka**

Když jsou barevná tlačítka k dispozici, na obrazovce se objeví návod k použití.

3 **INFO/? Informace/Odkrytí textu**

Zobrazí číslo kanálu, podrobnosti o programech a hodiny.

4 **CC Nastavení titulků**


Umožňuje zapnutí/vypnutí titulků při sledování digitálního vysílání.

5 **AUDIO**

Při sledování multiplexového vysílání umožňuje zvolit doplňkové zvuky nebo sekundární jazyk (pouze u digitálního vysílání).

Výběr různých funkcí a nastavení (nabídka Home)

Všechny funkce televizoru je možné zvolit z nabídky Home.

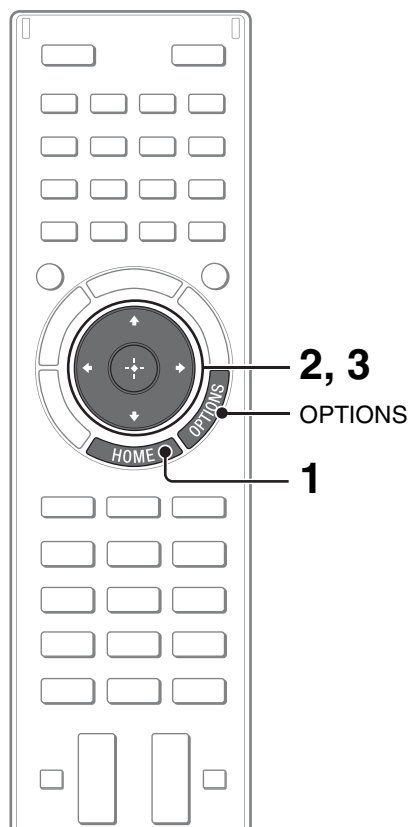

Následující příklad volby položky a úpravy nastavení televizoru.

1 Stiskněte HOME.



2 Stiskněte ⇐/⇒ pro volbu kategorie (Nastavení).



Obsah kategorie „Nastavení“ se zobrazí vpravo.



Viz straně 23 (Seznam kategorií) pro všechny kategorie.

3 Stiskněte ⇐/⇒ pro volbu možnosti „Displej“, potom stiskněte ⊕.



4 Upravte nastavení.

■ Ukončení nabídky Home


Stiskněte HOME.

■ Volba funkce pomocí tlačítka OPTIONS

Stiskněte OPTIONS.

Zobrazí se seznam užitečných funkcí a zástupců nabídek. Položky nabídky se liší na základě aktuálního vstupu a/nebo obsahu.

Seznam kategorií



CZ


Kategorie jsou k dispozici v závislosti na oblasti a zemi.

	Nastavení	Nabízí nastavení (např. nastavení obrazu, nastavení zvuku, nastavení tónu tlačítek), která vám umožňují televizor přizpůsobit.
	Widgety	Poskytuje přístup k widgetům.
	Aplikace	Spouští aplikace, které vyžadují připojení k internetu.
	Sony Entertainment Network	Umožňuje volbu obsahu z online služby „SEN“ (Sony Entertainment Network).
	Internetový obsah	Umožňuje přístup k internetovým službám pro televizor.
	Nahrávky	Umožňuje nahrávat na připojené zařízení USB HDD s použitím časovače a zvolit nahraný obsah, který chcete přehrát.
	TV	Umožňuje zvolit seznam televizních kanálů nebo programového průvodce.
	Média	Umožňuje zvolit soubory médií (fotografie, hudba, video) na připojeném paměťovém zařízení USB nebo v domácí síti a přehrát je.
	Vstupy	Umožňuje volbu zařízení připojených k televizoru.
	Oblíbené/historie	Zobrazí položky v sekci Oblíbené a naposledy sledované položky.

Sledování internetového videa

Tato funkce slouží jako brána k internetovému obsahu, poskytuje celou řadu zábavného obsahu na vyžádání, který můžete sledovat přímo ve svém televizoru. Můžete si tak užívat video obsah včetně hraných a animovaných filmů.

Budete potřebovat širokopásmové připojení k internetu. Více podrobností naleznete na straně 15 (6: Připojení televizoru k internetu).

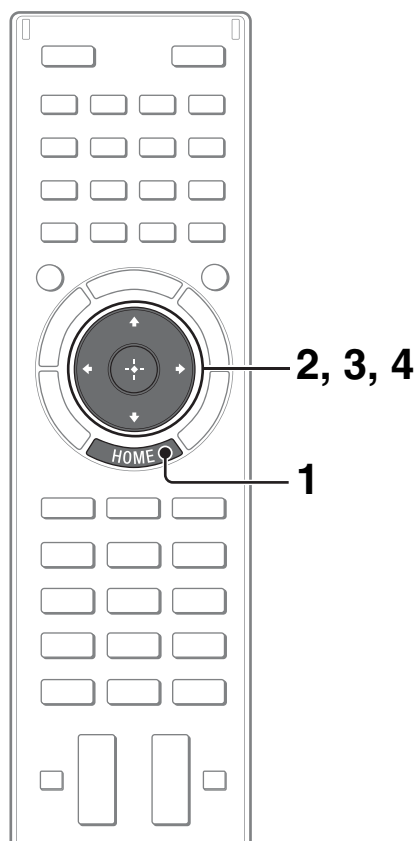


1 Stiskněte HOME.




2 Stiskněte ↔/↔ pro volbu kategorie (Internetový obsah).

3 Stiskněte ↑/↓ pro volbu možnosti „Internetové video“, potom stiskněte ⊕.

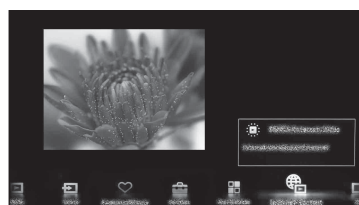


4 Stiskněte ↑/↓/↔/↔ pro zvýraznění požadovaného obsahu, potom stiskněte ⊕.

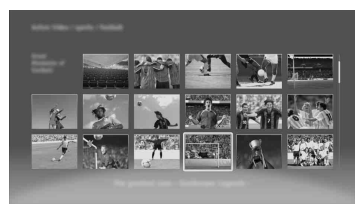

- Pokud zaznamenáte při používání této funkce potíže, zkontrolujte, zda je internetové připojení správně nastaveno.
- Rozhraní k internetovému obsahu závisí na poskytovatelích internetového obsahu.
- Služby blokují obsah videa na základě nastavení funkce „Rodičovský zámek“ televizoru. Někteří poskytovatelé služeb tuto funkci nepodporují.
- Chcete-li aktualizovat služby obsahu internetového videa, stiskněte **HOME**, potom zvolte „Nastavení“ → „Síť“ → „Obnovit internetový obsah“.

Vyhledávání pokynů v elektronickém manuálu - návodu na obrazovce (příručka i-Manual)

Návod k použití byl nainstalován do vašeho televizoru BRAVIA a lze jej zobrazit na obrazovce. Chcete-li se s funkcemi televizoru seznámit podrobněji, stačí stisknout tlačítko a otevře se příručka i-Manual.

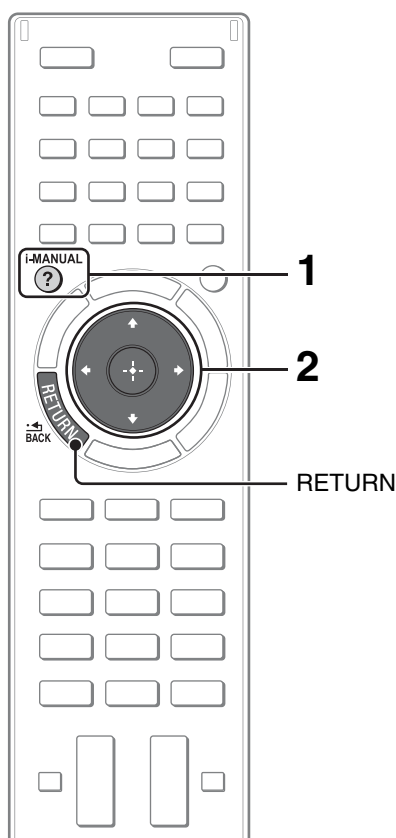


1 Stiskněte i-MANUAL.

i-MANUAL




2 Zvolte položku.

1 Stiskněte $\leftarrow/\rightarrow$ pro výběr položky.

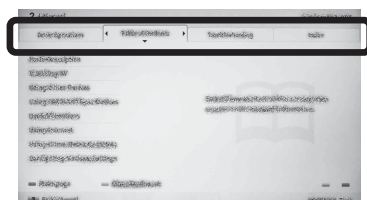


2 Stiskněte $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ pro výběr položky, potom stiskněte $\oplus$.

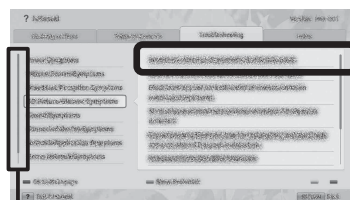

Posuvník*

* Pokud se objeví posuvník, stisknete opakovaně $\leftarrow/\rightarrow$ pro zobrazení více položek.

Objeví se stránka zvolené položky.

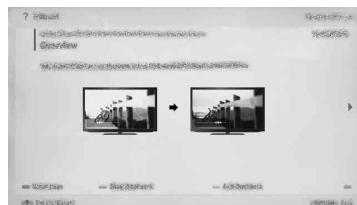


- Mezi stránkami můžete procházet pomocí $\leftarrow/\rightarrow$. Pro návrat k předchozí stránce stiskněte **RETURN**.

Ukládání často prohlížených stránek (záložky)

Často prohlížené stránky si můžete uložit, abyste je mohli kdykoliv otevřít.

■ Uložení stránky

Na stránce, kterou chcete uložit do záložek, stiskněte na dálkovém ovládání žluté tlačítko.

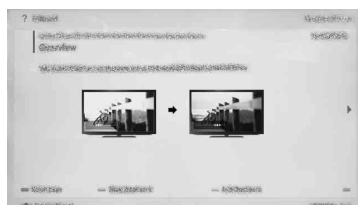

■ Otevření stránky uložené do záložek

Když je zobrazená příručka i-Manual, stiskněte pro zobrazení seznamu záložek na dálkovém ovládání zelené tlačítko. Stiskněte ↕ pro výběr požadované položky, potom stiskněte ⊕.



- Pro návrat na předchozí stránku stiskněte ⬅.

■ Odstranění záložky

Když je stránka uložená v záložkách zobrazena, stiskněte na dálkovém ovládání žluté tlačítko.

Opětovné zobrazení stránky během používání televizoru


Můžete se přepínat mezi obrazovkou příručky i-Manual a obrazovkou televizoru. Tato funkce vám umožňuje procházet pokyny v příručce i-Manual během používání televizoru BRAVIA. Pro přepínání mezi naposledy zobrazenou obrazovkou příručky i-Manual a obrazovkou televizoru stiskněte **i-MANUAL**.



Naposledy zobrazená obrazovka příručky i-Manual



Obrazovka televizoru BRAVIA

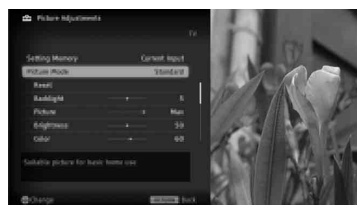

- Chcete-li přejít na hlavní stránku příručky i-Manual, stiskněte na dálkovém ovládání červené tlačítko. Pro přechod na hlavní stránky příručky i-Manual můžete také stisknout **HOME**, a potom zvolit „Nastavení“ → „i-Manual“.
- Jakmile televizor vypnete nebo jakmile televizor přejde do pohotovostního režimu, příručka i-Manual se po stisku „i-Manual“ zobrazí na hlavní stránce.

Řešení problémů

Když bliká indikátor  (pohotovostní režim), spočítejte, kolikrát zabliká (časový interval je 3 sekundy).

Stisknutím tlačítka  vypněte televizor, odpojte napájecí kabel a informujte svého prodejce nebo servisní středisko Sony o tom, jak indikátor bliká (počet bliknutí).

Pokud indikátor  (pohotovostní režim) neblinká, zkontrolujte následující položky v tabulce.

Také nahlédněte do části „Řešení problémů“ v příručce i-Manual. Pokud problémy stále přetrvávají, nechte si televizor prohlédnout odborníkem.

CZ

Problém	Vysvětlení/Řešení
Žádný obraz (tmavá obrazovka) a žádný zvuk.	• Zkontrolujte anténní/kabelové připojení. • Připojte televizor k AC napájení a stiskněte  na televizoru. • Pokud se indikátor  (pohotovostní režim) rozsvítí červeně, stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko .
Na obrazovce se objevují malé černé a/nebo světlé body.	• Obrazovka sestává z pixelů. Malé černé a/nebo světlé body (pixely) na obrazovce neznamenaí špatnou funkci.
Některé programy nelze naladit.	• Zkontrolujte anténu nebo satelitní disk. • Satelitní kabel může být zkratován, nebo mohou být závady v připojení kabelu. Zkontrolujte prosím kabel i připojení, pak vypněte televizor pomocí síťového vypínače Zap/Vyp, a pak ho znovu zapněte. • Zadaný kmitočet je mimo rozsah. Poradte se prosím s příslušnou satelitní vysílací společností.
Nebyly nalezeny žádné služby (programy) kabelové televize.	• Zkontrolujte připojení kabelu nebo konfiguraci ladění. • Zkuste spustit „Automatické digitální ladění“ zvolením možnosti „Pozemní“ namísto možnosti „Kabelové“.
Televizor se automaticky vypne (televizor přechází do pohotovostního režimu).	• Zkontrolujte, zda je aktivována funkce „Časovač vypnutí“, nebo potvrďte nastavení „Doba trvání“ funkce „Časovač zapnutí“. • Zkontrolujte, zda je aktivována funkce „Vypnutí nečinného televizoru“.
Dálkové ovládání nefunguje.	• Vyměňte baterie. • Televizor je pravděpodobně v režimu SYNC. Stiskněte tlačítko SYNC MENU, vyberte položku „Ovládání televizoru“ a pak vyberte pro ovládání televizoru možnost „Home (Menu)“ nebo „Možnosti“.
Zapomněli jste heslo funkce „Rodičovský zámek“.	• Zadejte PIN kód 9999. (PIN kód 9999 je vždy přijat.)
Panely televizoru se zahřívá.	• Když je televizor používán delší dobu, panel se zahřeje. Na dotek mohou být horké.

Specifikace

Systém	
Systém panelu	Panel LCD (displej s kapalnými krystaly)
Televizní systém	Analogový: V závislosti na volbě země/oblasti: B/G/H, D/K, L, I, M Digitální: DVB-T2/DVB-C2, DVB-C2 se aktivuje, pouze pokud zvolíte možnost „Deutschland“. (pouze modely KDL-55/46/40/32HX75x) DVB-T/DVB-C Satelitní: DVB-S/DVB-S2
Systém barev/videoa	Analogový: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 Digitální: MPEG-2 MP@HL/H14L/ML, AVC BP@L3/MP@L4/HP@L4 (max. 30 Mb/s, omezený nástroj), MPEG-4 Visual SP@L6/ASP@L5/ACEP@L4
Výběr kanálů	Analogové: UHF/VHF/kabelové, v závislosti na volbě země/oblasti Digitální: UHF/VHF/kabelové, v závislosti na volbě země/oblasti Satelit: mezifrekvenční kmitočet 950-2150 MHz
Zvukový výstup	10 W + 10 W (KDL-55/46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x) 8 W + 8 W (KDL-26/22EX55x)
Vstupní/výstupní konektory jack	
Anténní kabel	75 ohmová externí zásuvka pro VHF/UHF
Satelitní anténa	Konektor typ F (zásuvka), IEC169-24, 75 ohmů. DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V a tón 22 KHz
 AV1	21pinový konektor typu scart (standard CENELEC) včetně audio/video vstupu, vstupu RGB a televizního audio/video výstupu.
 COMPONENT IN	YPbPr (komponentní video): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i Audio vstup (phono konektory) Video vstup (běžný konektor phono se vstupem Y)
 AV2	
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (pouze modely KDL-55/46/40/32HX75x)	Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC formáty Video (3D): Frame Packing 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p Vedle sebe 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Nad/pod 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Audio: dvoukanálové lineární PCM: 32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitů, Dolby Digital Analogový audio vstup (stereofonní mini jack konektor) (pouze HDMI IN 2, společný s PC IN) ARC (Audio Return Channel) (pouze model HDMI IN 1)
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (pouze modely KDL-46/40/32EX65x)	Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC formáty Audio: dvoukanálové lineární PCM: 32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitů, Dolby Digital Analogový audio vstup (stereofonní mini jack konektor) (pouze HDMI IN 2, společný s PC IN) ARC (Audio Return Channel) (pouze model HDMI IN 1)
HDMI IN 1, 2 (pouze modely KDL-26/22EX55x)	Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC formáty Audio: dvoukanálové lineární PCM: 32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitů, Dolby Digital Analogový audio vstup (stereofonní mini jack konektor) (pouze HDMI IN 2, společný s PC IN) ARC (Audio Return Channel) (pouze model HDMI IN 1)
 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Digitální optický konektor jack (dvoukanálový lineární PCM, Dolby Digital)
 AUDIO OUT / 	Audio výstup (stereofonní mini jack konektor) Sluchátkový konektor
 PC IN	Analogový RGB (15pinový konektor Mini D-sub)
 PC / HDMI 2 AUDIO IN	Audio vstup (stereofonní mini jack konektor) (společný s HDMI IN 2)
ψ 1, ψ 2 (HDD REC) (kromě modelů KDL-26/22EX55x)	Port USB, Port zařízení USB HDD (pouze model ψ 2)
ψ (pouze modely KDL-26/22EX55x)	Port USB (podpora nahrávání na pevný disk)
	Štěrba CAM (modul podmíněného přístupu)
 LAN	Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (V závislosti na operačním prostředí sítě se rychlost připojení může lišit. Komunikační rychlost a kvalita komunikace 10BASE-T/100BASE-TX není pro tento televizor zaručena.)

Název modelu KDL-		55HX75x	46HX759 46HX758 46HX757	46HX756 46HX755 46HX75G
Napájení a jiné				
Požadavky na napájení		220 V - 240 V AC, 50 Hz		
Třída energetické účinnosti		A+	A	A
Velikost obrazovky (úhlopříčka)		Přibl. 138,8 cm/55 palců	Přibl. 116,8 cm/46 palců	Přibl. 116,8 cm/46 palců
Spotřeba baterií	v režimu „Domov“/ „Standardní“	87,0 W	84,0 W	84,0 W
	v režimu „Obchod“/ „Živý“	152 W	143 W	143 W
Průměrná roční spotřeba energie* ¹		121 kWh	117 kWh	117 kWh
Spotřeba energie v pohotovostním režimu* ²		0,25 W (15 W v režimu aktualizace softwaru/EPG)	0,25 W (12 W v režimu aktualizace softwaru/EPG)	0,25 W (12 W v režimu aktualizace softwaru/EPG)
Rozlišení obrazu		1 920 bodů (vodorovně) × 1 080 řádků (svisle)		
Rozměry (přibl.) (š × v × h)				
se stolním stojanem		127,1 × 79,8 × 31,2 cm	107,7 × 67,0 × 24,1 cm	107,6 × 67,0 × 24,1 cm
bez stolního stojanu		127,1 × 76,1 × 6,0 cm	107,7 × 65,2 × 6,0 cm	107,6 × 65,2 × 6,0 cm
Hmotnost (přibl.)				
se stolním stojanem		23,6 kg	16,7 kg	16,7 kg
bez stolního stojanu		19,2 kg	14,6 kg	14,6 kg
Dodané příslušenství		Viz strana 6 (Kontrola příslušenství).		
Volitelné příslušenství		Nástěnný držák: SU-WL500 3D brýle: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 Modul kamery s mikrofonem: CMU-BR100 Bezdrátový LAN USB adaptér: UWA-BR100		
Provozní teplota		0 °C - 40 °C		
Provozní vlhkost		Relativní vlhkost 10 % - 80 % (nekondenzující)		

Název modelu KDL-		46EX65x	40HX759 40HX758 40HX757	40HX756 40HX755 40HX75G
Napájení a jiné				
Požadavky na napájení		220 V - 240 V AC, 50 Hz		
Třída energetické účinnosti		A+	A	A
Velikost obrazovky (úhlopříčka)		Přibl. 116,8 cm/46 palců	Přibl. 101,6 cm/40 palců	Přibl. 101,6 cm/40 palců
Spotřeba baterií	v režimu „Domov“/ „Standardní“	63,0 W	66,0 W	66,0 W
	v režimu „Obchod“/ „Živý“	122 W	119 W	119 W
Průměrná roční spotřeba energie* ¹		87 kWh	92 kWh	92 kWh
Spotřeba energie v pohotovostním režimu* ²		0,25 W (13 W v režimu aktualizace softwaru/EPG)	0,25 W (12 W v režimu aktualizace softwaru/EPG)	0,25 W (12 W v režimu aktualizace softwaru/EPG)
Rozlišení obrazu		1 920 bodů (vodorovně) × 1 080 řádků (svisle)		
Rozměry (přibl.) (š × v × h)				
se stolním stojanem		107,4 × 66,9 × 24,1 cm	94,3 × 59,6 × 24,1 cm	94,3 × 59,6 × 24,1 cm
bez stolního stojanu		107,4 × 65,1 × 6,0 cm	94,3 × 57,8 × 6,0 cm	94,3 × 57,8 × 5,9 cm

Název modelu KDL-	46EX65x	40HX759 40HX758 40HX757	40HX756 40HX755 40HX75G
Hmotnost (přibl.)			
se stolním stojanem	16,4 kg	13,9 kg	13,9 kg
bez stolního stojanu	14,1 kg	11,8 kg	11,8 kg
Dodané příslušenství	Viz strana 6 (Kontrola příslušenství).		
Volitelné příslušenství	Nástěnný držák: SU-WL500 3D brýle: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (kromě modelů KDL-46EX65x) Modul kamery s mikrofonom: CMU-BR100 Bezdrátový LAN USB adaptér: UWA-BR100		
Provozní teplota	0 °C - 40 °C		
Provozní vlhkost	Relativní vlhkost 10 % - 80 % (nekondenzující)		

Název modelu KDL-		40EX65x	32HX759 32HX758 32HX757	32HX755
Napájení a jiné				
Požadavky na napájení		220 V - 240 V AC, 50 Hz		
Třída energetické účinnosti		A	B	B
Velikost obrazovky (úhlopříčka)		Přibl. 101,6 cm/40 palců	Přibl. 80,1 cm/32 palců	Přibl. 80,1 cm/32 palců
Spotřeba baterií	v režimu „Domov“/ „Standardní“	62,0 W	56,0 W	56,0 W
	v režimu „Obchod“/ „Živý“	115 W	93 W	93 W
Průměrná roční spotřeba energie* ¹		86 kWh	78 kWh	78 kWh
Spotřeba energie v pohotovostním režimu* ²		0,25 W (13 W v režimu aktualizace softwaru/EPG)	0,25 W (12 W v režimu aktualizace softwaru/EPG)	0,25 W (12 W v režimu aktualizace softwaru/EPG)
Rozlišení obrazu		1 920 bodů (vodorovně) × 1 080 řádků (svisle)		
Rozměry (přibl.) (š × v × h)				
se stolním stojanem		94,1 × 59,5 × 24,1 cm	75,6 × 49,2 × 22,6 cm	75,6 × 49,2 × 22,6 cm
bez stolního stojanu		94,1 × 57,6 × 6,0 cm	75,6 × 47,3 × 6,0 cm	75,6 × 47,3 × 5,9 cm
Hmotnost (přibl.)				
se stolním stojanem		13,6 kg	9,8 kg	9,8 kg
bez stolního stojanu		11,3 kg	8,0 kg	8,0 kg
Dodané příslušenství		Viz strana 6 (Kontrola příslušenství).		
Volitelné příslušenství		Nástěnný držák: SU-WL500 3D brýle: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (kromě modelů KDL-40EX65x) Modul kamery s mikrofonom: CMU-BR100 Bezdrátový LAN USB adaptér: UWA-BR100		
Provozní teplota		0 °C - 40 °C		
Provozní vlhkost		Relativní vlhkost 10 % - 80 % (nekondenzující)		

Název modelu KDL-	32EX65x	26EX55x	22EX55x
Napájení a jiné			
Požadavky na napájení	220 V - 240 V AC, 50 Hz		
Třída energetické účinnosti	A	B	B
Velikost obrazovky (úhlopříčka)	Přibl. 80,1 cm/32 palců	Přibl. 66,1 cm/ 26 palců	Přibl. 54,8 cm/ 22 palců

Název modelu KDL-		32EX65x	26EX55x	22EX55x
Spotřeba baterií	v režimu „Domov“/ „Standardní“	41,0 W	36,0 W	25,0 W
	v režimu „Obchod“/ „Živý“	85 W	61 W	45 W
Průměrná roční spotřeba energie* ¹		57 kWh	50 kWh	35 kWh
Spotřeba energie v pohotovostním režimu* ²		0,25 W (13 W v režimu aktualizace softwaru/EPG)	0,30 W (13 W v režimu aktualizace softwaru/EPG)	0,30 W (13 W v režimu aktualizace softwaru/EPG)
Rozlišení obrazu		1 920 bodů (vodorovně) × 1 080 řádků (svisle)	1 366 bodů (vodorovně) × 768 řádků (svisle)	
Rozměry (přibl.) (š × v × h)				
se stolním stojanem		75,3 × 49,0 × 22,6 cm	64,2 × 42,6 × 18,7 cm	53,5 × 36,4 × 18,7 cm
bez stolního stojanu		75,3 × 47,2 × 6,0 cm	64,2 × 41,2 × 5,9 cm	53,5 × 35,0 × 5,8 cm
Hmotnost (přibl.)				
se stolním stojanem		9,7 kg	6,9 kg	5,7 kg
bez stolního stojanu		7,8 kg	6,1 kg	4,9 kg
Dodané příslušenství		Viz strana 6 (Kontrola příslušenství).		
Volitelné příslušenství		Nástěnný držák: SU-WL500 (KDL-32EX65x) SU-WL100 (KDL-26/22EX55x) Modul kamery s mikrofonem: CMU-BR100 Bezdrátový LAN USB adaptér: UWA-BR100		
Provozní teplota		0 °C - 40 °C		
Provozní vlhkost		Relativní vlhkost 10 % - 80 % (nekondenzující)		

*1 Spotřeba energie za rok spočítaná na základě spotřeby televizoru zapnutého 4 hodiny denně po 365 dní. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání televizoru.

*2 Specifikovaná spotřeba energie v pohotovostním režimu je dosažena po dokončení nezbytných vnitřních procesů televizoru.

Dostupnost volitelného příslušenství závisí na zemi/oblasti/modelu televizoru/zásobách na skladě. Vzhled a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Instalace příslušenství (Nástěnný držák)

■ Sdělení zákazníkům:

Kvůli ochraně výrobku a z bezpečnostních důvodů společnost Sony důrazně doporučuje, aby instalaci televizoru provedl prodejce Sony nebo autorizovaný dodavatel. Nepokoušejte se jej instalovat sami.

■ Sdělení prodejcům Sony a autorizovaným dodavatelům:

Důsledně dbejte na bezpečnost během instalace, pravidelnou údržbu a prohlídku výrobku.


Televizor můžete nainstalovat pomocí nástěnného držáku SU-WL500 (strana 33) (kromě modelů KDL-26/22EX55x) (není součástí dodávky) a nástěnného držáku SU-WL100 (strana 33) (pouze modely KDL-26/22EX55x) (není součástí dodávky).

- Aby byla instalace provedena správně, sledujte pokyny dodané s konzolou pro montáž na zeď.
- Viz strana 8 (Odmontování stolního stojanu z televizoru).

K instalaci tohoto produktu jsou nezbytné dostatečné zkušenosti, zejména pak pro zjištění, zda je zeď dostatečně silná, aby udržela hmotnost televizoru. Montáž tohoto produktu na stěnu přenechte prodejci Sony nebo autorizovanému dodavateli a při instalaci věnujte dostatečnou pozornost bezpečnosti. Společnost Sony nenese zodpovědnost za případné škody nebo zranění způsobené nesprávnou manipulací nebo instalací.


SU-WL500

Když instalujete televizor na zeď, uvolněte ze zadní části televizoru šrouby. Vyšroubované šrouby uschovejte na bezpečném místě a mimo dosah dětí.

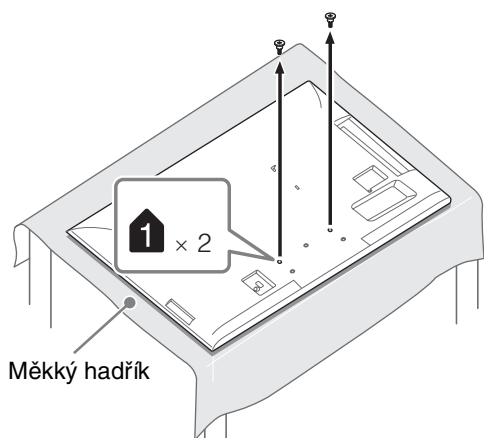

- Když budete odpojovat stolní stojan od televizoru, položte televizor obrazovkou dolů na stabilní pracovní povrch o větší ploše, než je plocha obrazovky.
- Abyste zabránili poškození povrchu LCD obrazovky, položte na pracovní povrch měkkou látku.

SU-WL500 (kromě modelů KDL-26/22EX55x)

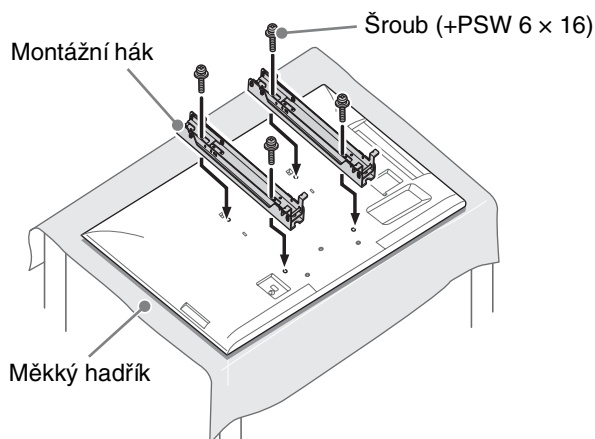


CZ



- Nástěnný držák připevněte pomocí čtyř šroubů dodaných s konzolí pro upevnění na zeď.
- Chcete-li znovu připevnit stolní stojan, zašroubujte odstraněné šrouby zpět do původních otvorů na zadní straně televizoru.

SU-WL100 (pouze modely KDL-26/22EX55x)

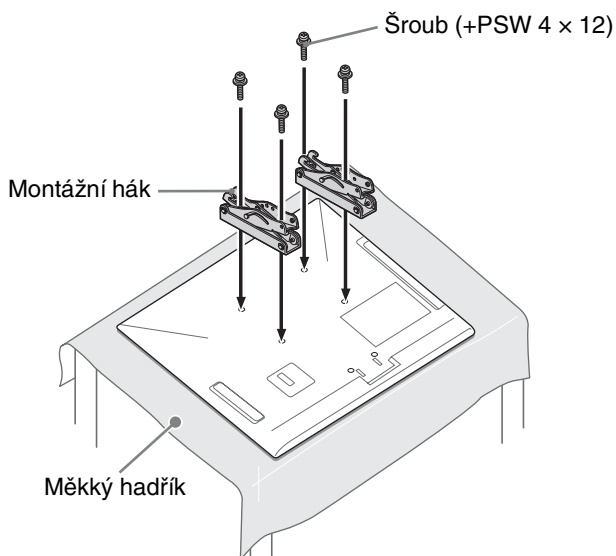

- Nástěnný držák připevněte pomocí čtyř šroubů dodaných s konzolí pro upevnění na zeď.
- Chcete-li znovu připevnit stolní stojan, zašroubujte odstraněné šrouby zpět do původních otvorů na zadní straně televizoru.


Schéma/tabulka umístění šroubů a háku

Název modelu KDL-	Umístění šroubu	Umístění háku
	SU-WL500	SU-WL500
55HX75x	e, j	b
46HX75x/46EX65x		
40HX75x/40EX65x		
32HX75x/32EX65x	e, g	c
	SU-WL100	SU-WL100
26EX55x	-	a
22EX55x	-	b

■ SU-WL500


Umístění šroubu

Při připevnění montážního háku k televizoru.

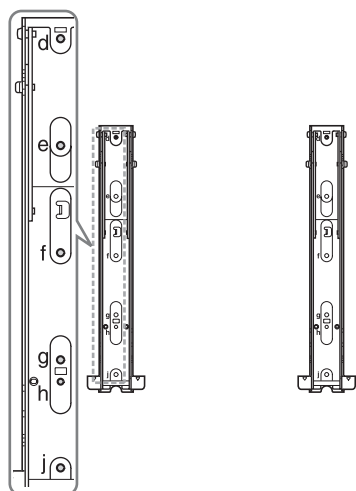

Umístění háku


Při montáži televizoru k základní liště.

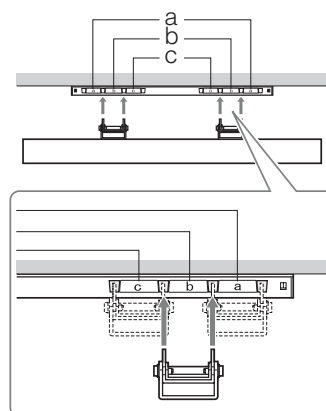

■ SU-WL100


Umístění háku

Při montáži televizoru k základní liště.

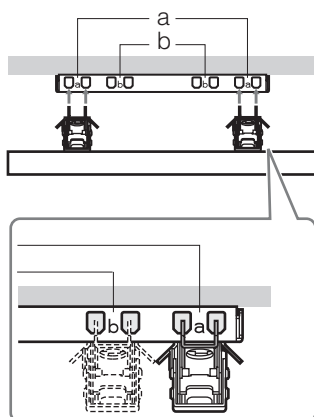


Tabulka rozměrů k instalaci televizoru

SU-WL500 (①)

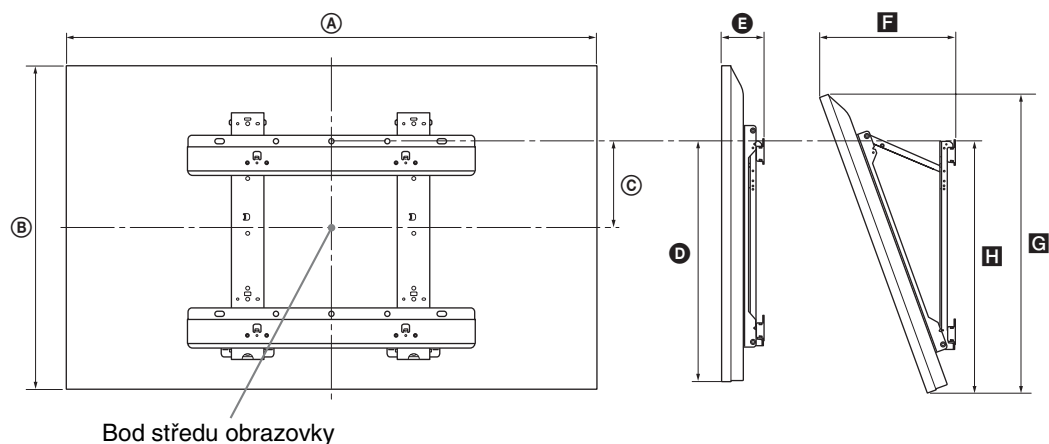

SU-WL100 (②)

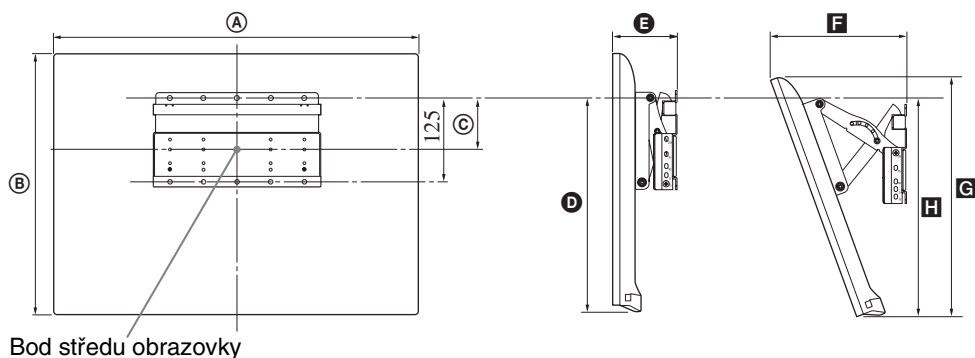

Jednotky: cm

Název modelu KDL-	Rozměry obrazovky		Rozměr ve středu obrazovky	Délky pro jednotlivé montážní úhly				
				Úhel (0°)		Úhel (20°)		
	A	B	C	D	E	F	G	H
SU-WL500 (①)								
55HX75x	127,1	76,1	7,8	46,8	10,7	33,4	70,5	47,7
46HX759/ 46HX758/ 46HX757	107,7	65,2	13,3	46,9	10,8	29,4	60,1	47,7
46HX756/ 46HX755/ 46HX75G	107,6	65,2	13,3	46,9	10,7	29,6	60,2	47,7
46EX65x	107,4	65,1	13,3	46,9	10,8	29,4	59,9	47,6
40HX759/ 40HX758/ 40HX757	94,3	57,8	17,0	46,9	10,7	26,8	53,1	47,7
40HX756/ 40HX755/ 40HX75G	94,3	57,8	17,0	46,9	10,7	27,0	53,1	47,7
40EX65x	94,1	57,6	17,0	46,8	10,7	26,8	52,9	47,5

Název modelu KDL-	Rozměry obrazovky		Rozměr ve středu obrazovky	Délky pro jednotlivé montážní úhly				
				Úhel (0°)		Úhel (20°)		
	A	B		D	E	F	G	H
32HX759/ 32HX758/ 32HX757	75,6	47,3	16,2	41,0	10,7	25,2	43,3	42,1
32HX755	75,6	47,3	16,2	41,0	10,7	25,4	43,3	42,1
32EX65x	75,3	47,2	16,2	41,0	10,7	25,2	43,8	41,9
SU-WL100 (2)								
26EX55x	64,2	41,2	7,8	29,4	10,9	21,7	37,5	27,6
22EX55x	53,5	35,0	10,8	29,5	10,6	19,3	31,7	27,6

Hodnoty v tabulce se mohou mírně lišit v závislosti na instalaci.

UPOZORNĚNÍ

Zed', na kterou bude televizor nainstalován, by měla unést nejméně čtyřnásobek hmotnosti televizoru. Informace o hmotnosti naleznete na strana 28-31 (Specifikace).

Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ

Baterie nesmí být vystaveny přílišnému horku, například slunečnímu světlu, ohni a podobně.


Instalace/Nastavení

Televizor instalujte a používejte podle následujících pokynů, zabráníte tak nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození anebo zranění.

Instalace

- Televizor musí být instalován v blízkosti snadno přístupné zásuvky.
- Televizor umístěte na stabilní rovný povrch.
- Instalaci na stěnu smí provést jen kvalifikovaný servisní technik.
- Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme používání příslušenství Sony včetně:
 - Nástěnného montážního rámu: SU-WL500 (kromě modelů KDL-26/22EX55x) SU-WL100 (pouze modely KDL-26/22EX55x)
- Při připevňování montážních háků k televizoru je nutné použít šrouby dodávané spolu s nástěnným montážním rámem. Tyto šrouby jsou vyrobeny tak, aby měly délku 8 mm až 12 mm, měřeno od připevňovací plochy montážního háku. Průměr a délka šroubů se liší podle modelu nástěnného montážního rámu. Použití jiných šroubů může mít za následek vnitřní poškození televizoru nebo způsobit jeho pád apod.

Min. ~ 26 TV: 6,5 ~ 10 mm
32 TV ~ Max.: 8 ~ 12 mm

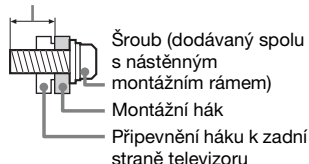


Přeprava

- Před přemístěním televizoru odpojte všechny kabely.
- K přenosu velkého televizoru jsou nutné dvě nebo tři osoby.
- Přenášíte-li televizor v rukou, držte jej jako na obrázku vpravo. Netlačte na LCD panel a rám okolo obrazovky.



KDL-26/22EX55x

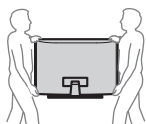


KDL-55/46/40/
32HX75x,
KDL-46/40/
32EX65x

- Při přenášení televizoru dbejte na to, aby do něho nenarazil, nebo nadměrně nevíbroval.
- Jestliže vezete televizor do opravy, nebo ho stěhujete, vždy ho zabalte do originální krabice a obalového materiálu.

Větrání


- Nikdy nezakrývejte větrací otvory, ani nic nezasunujte do skříně televizoru.
- Okolo televizoru ponechte volný prostor jako na níže uvedeném obrázku.
- Důrazně doporučujeme použití nástěnného montážního rámu Sony, který zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu.

Instalace na stěně

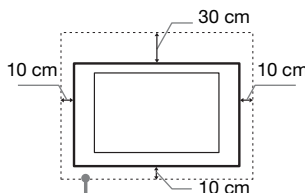

Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor.


Instalace se stojanem

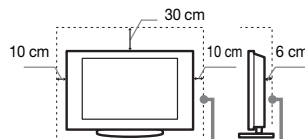

Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor.

- K zajištění správného větrání a zabránění usazování nečistot a prachu:
 - Nepokládejte televizor na plochu, neinstalujte ho obráceně, zadní části dopředu nebo z boku.
 - Neumísťujte televizor na polici, kobereček, postel nebo do skříně.
 - Nezakrývejte televizor látkami jako záclonami, ani různými předměty, např. novinami.
 - Neinstalujte televizor tak, jak je uvedeno na obrázku.

Cirkulace vzduchu je zablokováná.

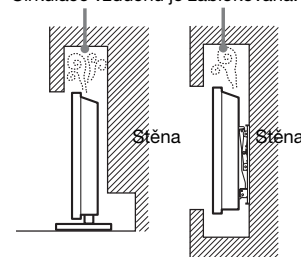

Sít'ový kabel

Se sít'ovým kabelem a zástrčkou zacházejte podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození anebo zranění.

- Používejte pouze sít'ové kabely Sony, nikoli kabely jiných dodavatelů.
- Zasuňte zástrčku úplně do sít'ové zásuvky.
- Televizor používejte pouze v elektrické síti 220-240 V stř.
- Při pokládání kabelů nezapomeňte vytáhnout z bezpečnostních důvodů sít'ový kabel ze zásuvky a zkontrolujte, zda jste o kabely nezachytili nohama.
- Před prací na televizoru nebo před jeho stěhováním vytáhněte sít'ový kabel ze zásuvky.
- Sít'ový kabel musí být instalován v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů.
- Sít'ový kabel pravidelně vytáhněte ze zásuvky a vyčistěte ho. Pokud je zástrčka zaprášená a hromadí se na ní vlhkost, může se zhoršit její izolace a způsobit požár.

Poznámky

- Dodávaný sít'ový kabel nepoužívejte pro žádné jiné zařízení.
- Sít'ový kabel nesmí být nadměrně stlačený, ohnutý nebo zkroucený. Mohlo by dojít k poškození izolace nebo vodičů.
- Sít'ový kabel žádným způsobem neupravujte.
- Na sít'ový kabel nestavte nic těžkého.
- Při odpojování sít'ového kabelu ze zásuvky netahejte za sít'ový kabel.
- K jedné přívodní zásuvce nepřipojujte příliš mnoho spotřebičů.
- Nepoužívejte uvolněné elektrické zásuvky.

CZ

Zakázané použití

Neinstalujte, ani nepoužívejte televizor v dále uvedených místech, prostředích, nebo situacích, protože televizor by mohl špatně fungovat, nebo by mohl způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození majetku anebo zranění.

Umístění:

- Venkovní prostor (na přímém slunečním svitu), na mořském břehu, lodi nebo jiném plavidle, v autě, v lékařských zařízeních, nestabilní umístění, v blízkosti vody, na dešti, ve vlhku nebo kouři.
- Je-li televizor umístěn v převlékárně veřejných lázní nebo u horkých pramenů, může dojít k poškození televizoru působením síry ve vzduchu apod.



- Pro co nejlepší kvalitu obrazu nevystavujte obrazovku přímému světlu nebo slunečnímu světlu.
- Nepřemísťujte televizor z chladného místa do tepla. Náhlé změny pokojové teploty by mohly způsobit kondenzaci vlhkosti. Televizor by potom mohl ukazovat nekvalitní obraz a/nebo nekvalitní barvy. Pokud by k tomu došlo, nechte vlhkost zcela odpařit, než televizor spustíte.
- Nikdy nestříkejte vodu ani mycí prostředky přímo na televizor. Mohla by stéct do spodní části obrazovky nebo vnějších částí, dostat se tak do televizoru a televizor tak poškodit.



Prostředí:

- Horká, vlhká nebo nadměrně prašná místa; místa, na která se může dostat hmyz; tam, kde by mohl být televizor vystaven mechanickým vibracím, v blízkosti hořlavých předmětů (svíček apod.). Na televizor nesmí nic kapat nebo stříkat, ani na něm nesmí stát předměty naplněné tekutinami, jako např. vázy.
- Neumísťujte televizor do vlhkých nebo prašných prostor nebo do místnosti s mastným kouřem nebo párou (blízko kuchyňských desek nebo zvlhčovačů vzduchu). Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k deformaci.




- Neinstalujte televizor v místech vystavených extrémním teplotám, například na přímém slunečním světle, v blízkosti radiátoru nebo větráku topení. Televizor by se v takovém prostředí mohl přehřát, což by mohlo vést k deformaci a/nebo poruše televizoru.



Situace:

- Televizor nepoužívejte, máte-li vlhké ruce, je-li odstraněna skříň televizoru, nebo s příslušenstvím, které výrobce nedoporučil. Během bouřky s blesky odpojte TV od síťové zásuvky a antény.
- Neinstalujte televizor tak, aby vyčníval do volného prostoru. Mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození televizoru, kdyby do něj narazil člověk nebo nějaký předmět.

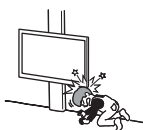

Poškozené díly:

- Na televizor nic neházejte. Sklo na obrazovce se může poškodit a způsobit vážný úraz.
- Jestliže povrch televizoru praskne, nedotýkejte se ho a nejprve vytáhněte kabel ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Když televizor nepoužíváte

- Jestliže televizor nebudete několik dní používat, odpojte ho z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně životního prostředí od sítě.
- Pokud televizor jen vypnete, není odpojený od napájecí sítě; k úplnému odpojení od sítě vytáhněte proto zástrčku ze zásuvky.
- Některé televizory jsou však vybaveny funkcemi, které ke správnému fungování vyžadují ponechání v klidovém stavu.

Pro děti

- Nedovolte dětem, aby na televizor lezly.
- Příslušenství malých rozměrů uschovejte mimo dosah dětí, aby ho nemohly omylem spolknout.

Pokud dojde k následujícímu problému...

Pokud dojde k následujícímu problému, **vypněte** televizor a okamžitě vytáhněte přírodní kabel ze zásuvky.

Požádejte svého prodejce nebo servisní středisko Sony o prohlídku televizoru kvalifikovaným servisním technikem.

Když:

- Přírodní kabel je poškozený.
- Síťová zásuvka je uvolněná.
- Televizor je poškozený pádem na zem, nárazem nebo tím, že na něj něco spadlo.
- Otvory skříně propadl nějaký předmět, nebo se do něj vylila nějaká tekutina.

Varování

Z důvodu zamezení rizika požáru uchovávejte tento produkt vždy z dosahu svíček nebo jiných zdrojů otevřeného ohně.



O teplotě LCD monitoru

Když LCD monitor používáte po delší časové období, může se okolí panelu zahřát. Když se ho dotknete rukou, může být na dotek horký.

Upozornění

Sledování televizoru

- Někteří lidé se mohou při sledování 3D obrazu nebo hraní stereoskopických 3D her cítit nepříjemně (napětí v očích, únava nebo nevolnost). Společnost Sony doporučuje všem uživatelům dělat při sledování 3D obrazu nebo hraní stereoskopických 3D her pravidelné přestávky. Délka a frekvence potřebných přestávek je u různých osob odlišná. Musíte zjistit, jaké řešení je nejlepší. Pokud se cítíte nepříjemně, přestaňte sledovat 3D obraz nebo hrát stereoskopické 3D hry, dokud se váš stav nezlepší. Prečtěte si také (i) příručky k ostatním zařízením a médiím, která s tímto televizorem používáte, (ii) naše webové stránky (<http://www.sony-europe.com/myproduct>), kde naleznete nejnovější informace. Zrak malých dětí (obzvláště těch mladších šesti let) se stále vyvíjí. Předtím, než dovolíte malým dětem sledovat 3D obraz nebo hrát stereoskopické 3D hry, poraďte se s lékařem (s pediatrem nebo očním lékařem). Dospělí musí dohlížet na malé děti a zajistit, aby dodržovaly výše uvedená doporučení.
- Nepoužívejte, nesklopujte a nenechávejte 3D brýle ani baterii v blízkosti ohně ani na místech s vysokou teplotou – například na přímém slunečním světle nebo v autě zaparkovaném na sluníčku.
- Když budete používat funkci simulovaného 3D, mějte na paměti, že se bude znázorněný obraz kvůli konverzi prováděné tímto televizorem lišit od původního.
- Televizor sledujte za mírného osvětlení, protože sledování televizoru při slabém světle nebo po dlouhou dobu namáhá oči.
- Používáte-li sluchátka, nastavte hlasitost tak, aby zvuk nebyl příliš silný, protože byste si mohli poškodit sluch.

LCD obrazovka

- I když je LCD obrazovka vyrobena vysoce přesnou technologií a 99,99 % nebo více pixelů funguje správně, mohou se trvale objevovat černé nebo jasné světelné body (červené, modré nebo zelené). Je to způsobeno strukturálními vlastnostmi LCD obrazovky a nejedná se o závadu.
- Netlačte na přední filtr, ani po něm neškrábejte, a na horní plochu televizoru nepokládejte žádné předměty. Obraz by pak mohl být nerovnoměrný nebo by se LCD obrazovka mohla poškodit.

- Budete-li televizor používat na chladném místě, může se v obraze zobrazit skvrna, nebo obraz ztmavne. Nejde o poruchu televizoru. Tento jev po zvýšení okolní teploty zmizí.
- Při nepřetržitém zobrazení statických obrazů může dojít ke vzniku „duchů“. Po chvíli by se měl tento stav zlepšit.
- Během provozu televizoru se obrazovka i skříň přístroje zahřívají. Neznamená to ale funkční poruchu televizoru.
- LCD obrazovka obsahuje malé množství tekutých krystalů. Při její likvidaci se řiďte místními nařízeními a předpisy.

Zacházení s povrchem obrazovky/skřínky televizoru a jeho čištění

Před čištěním se ujistěte, že jste televizor odpojili vytažením kabelu ze zásuvky.

Abyste předešli zhoršení stavu materiálu nebo svrchní vrstvy obrazovky, dodržujte následující opatření.

- Prach z povrchu obrazovky/skřínky opatrně stírejte měkkým hadříkem. Nepodaří-li se prach takto odstranit, setřete jej jemným hadříkem mírně navlhčeným slabým roztokem rozředěného čisticího prostředku.
- Nikdy nestříkejte vodu ani mycí prostředky přímo na televizor. Mohla by stéct do spodní části obrazovky nebo vnějších částí, dostat se tak do televizoru a televizor tak poškodit.



- Nikdy nepoužívejte jakýkoli typ drsné houbičky, zásadité/kyselé čisticí prostředky, brusné prášky ani těkavá rozpouštědla jako alkohol, benzen nebo insekticidy. Při použití těchto materiálů nebo při delším kontaktu s pryžovými nebo vinylovými materiály může dojít k poškození povrchu obrazovky a materiálu skřínky.
- K zajištění správného větrání doporučujeme pravidelné vysávání větracích otvorů.
- Je-li třeba seřadit úhel televizoru, pohybujte televizorem pomalu tak, aby nespádl nebo neskouzl ze stojanu.

Volitelné zařízení

- Volitelná zařízení nebo jiná zařízení vysílající elektromagnetické záření neinstalujte příliš blízko televizoru. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení obrazu anebo šumu.
- Tento produkt byl testován a shledán vhodným limitům stanoveným direktivou EMC pro použití připojovacích kabelů kratších než 3 metry.

(Upozornění na manipulaci s dálkovým ovladačem) Poznámky

- Při vkládání baterií dodržte správnou polaritu.
- Nepoužívejte různé typy baterií, ani nemíchejte současně staré a nové baterie.
- Baterie likvidujte způsobem, který chrání životní prostředí. V některých oblastech je nutné likvidovat baterie podle předpisů. Informujte se prosím u příslušných úřadů.
- S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně. Nepouštějte ho na zem, nešlapejte po něm, ani na něj nestříkejte žádnou tekutinu.
- Neukládejte dálkový ovladač na místo v blízkosti tepelných zdrojů, nebo na místo vystavené působení přímého slunečního svitu, nebo do vlhké místnosti.

Bezdrátová funkce jednotky

- Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdravotních zařízení (kardiostimulátor atd.). Mohlo by dojít k selhání zdravotního zařízení.
- I když tato jednotka vysílá/přijímá zakódované signály, buďte opatrní na neautorizovaný příjem. Za výsledné problémy neneseme zodpovědnost.

CZ

Likvidace televizoru



**Likvidace
nepotřebného
elektrického a
elektronického
zařízení (platné v
Evropské unii a**

**dalších evropských státech
uplatňujících oddělený
systém sběru)**

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



**Nakládání s
nepotřebnými
bateriemi (platí v
Evropské unii a
dalších
evropských**

**státech využívajících
systém odděleného sběru)**

Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s baterií opatřenou tímto označením by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem. Symbol nacházející se na určitých typech baterií může být použit v kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se použijí, pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova. Správným nakládáním s těmito nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje. V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobek, který je na konci své životnosti na místo, jenž je určen ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, podnik zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

Úvod

Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky Sony. Pred uvedením tohto televízneho prijímača do činnosti si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad budúcej potreby.

Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.

Poznámky k funkcii Digital TV

- Všetky funkcie súvisiace s funkciou Digital TV (DV3) budú pracovať iba v krajinách alebo na územiach, kde sa vysielajú digitálne terestriálne signály DVB-T/DVB-T2^{*1} (MPEG-2 a H.264/MPEG-4 AVC) alebo kde máte prístup ku káblovej službe kompatibilnej s DVB-C/DVB-C2^{*2} (MPEG-2 a H.264/MPEG-4 AVC). U miestneho predajcu si overte, či vo vašom bydlisku môžete prijímať signál DVB-T/DVB-T2^{*1}. Alternatívne sa pýtajte svojho poskytovateľa káblových služieb, či je jeho káblová služba DVB-C/DVB-C2^{*2} vhodná na integrovanú súčinnosť s týmto televíznym prijímačom.
- Poskytovateľ služieb káblovej televízie si môže takéto služby spoplatňovať a požadovať, aby ste prijali jeho obchodné podmienky.
- Tento televízny prijímač zodpovedá špecifikáciám DVB-T/DVB-T2^{*1} a DVB-C/DVB-C2^{*2}, avšak nemôžeme zaručiť kompatibilitu s budúcim digitálnym terestriálnym vysielaním DVB-T/DVB-T2^{*1} a s digitálnym káblovým vysielaním DVB-C/DVB-C2^{*2}.
- Niektoré funkcie Digital TV môžu byť v niektorých krajinách alebo oblastiach nedostupné a káblové vysielanie DVB-C/DVB-C2^{*2} nemusí správne fungovať u všetkých poskytovateľov.



- Nie všetky modely série HX a EX TV majú technológiu digitálneho video vysielania T2^{*1} a C2^{*2} 2. generácie.

*1 Technológia DVB-T2 nie je dostupná pre modely TV prijímačov sérií EX655/EX555.

Technológia DVB-T2 je dostupná pre modely TV prijímačov sérií HX759/HX758/HX757/HX756/HX755/HX75G.

*2 Technológia DVB-C2 nie je dostupná pre modely TV prijímačov sérií EX655/EX555. Technológia DVB-C2 je dostupná pre modely TV prijímačov sérií HX759/HX758/HX757/HX756/HX755/HX75G.



- Písmeno „x“, ktoré je zobrazené v názve modelu, zodpovedá jednej z číslic týkajúcich sa dizajnu, farby alebo systému televízneho vysielania.
- Tento návod na obsluhu televízora obsahuje aj pokyny na „Montáž konzoly na stenu“.
- Ilustrácie v tejto príručke sa môžu odlišovať v závislosti od modelu vášho televízneho prijímača.
- Na ilustráciách v tejto príručke je znázornený diaľkový ovládač RM-ED047, ak nie je uvedený inak.
- Pred zapnutím TV prijímača si pozorne prečítajte informácie na strane 37 (Informácie o bezpečnosti). Návod si uchovajte pre ďalšie použitie.

Informácie o ochranných známkach

DV3 je registrovaná ochranná známka projektu DVB.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a iných krajinách.

DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED® sú ochranné známky, známky služieb, alebo certifikačné známky združenia Digital Living Network Alliance.

DivX®, DivX Certified® a súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie.

INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO: DivX® je digitálny video formát vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou spoločnosťou Rovi Corporation. Toto je oficiálne certifikované zariadenie DivX Certified®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Ďalšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie súborov na videá vo formáte DivX nájdete na lokalite divx.com.

INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ak chcete na tomto zariadení, certifikovanom pre systém DivX (DivX Certified®), prehrávať obsah zakúpený prostredníctvom služby DivX Video-on-Demand (VOD), je potrebné zariadenie zaregistrovať. Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o vykonaní registrácie nájdete na lokalite vod.divx.com.

Vyrábané na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojité D sú ochranné známky Dolby Laboratories.

„BRAVIA“ a BRAVIA sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.

TrackID je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Spoločnosť Gracenote® ponúka technológie rozpoznávania hudby a súvisiacich dát. Gracenote je priemyslovým štandardom v technológii rozpoznávania hudby a v dodávaní pribuzného obsahu. Viac informácií nájdete na www.gracenote.com.

CD a údaje týkajúce sa hudby od Gracenote, Inc., copyright © 2000-po súčasnosť Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-po súčasnosť Gracenote. Na tento produkt alebo službu sa vzťahuje jeden alebo viac patentov vlastných spoločnosťou Gracenote. Neúplný zoznam platných patentov spoločnosti Gracenote nájdete na webovej stránke Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, logo a emblém spoločnosti Gracenote a logo „Powered by Gracenote“ sú alebo registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Gracenote v Spojených štátoch amerických a/alebo iných krajinách.

Opera® Browser from Opera Software ASA. Copyright 1995-2012 Opera Software ASA. All rights reserved.

Wi-Fi Direct je ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance.

„Blu-ray Disc“, „Blu-ray“ a logo „Blu-ray Disc“ sú ochranné známky asociácie Blu-ray Disc Association.

„Logo Sony Entertainment Network“ a „Sony Entertainment Network“ sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.

DiSEqC™ je ochranná známka spoločnosti EUTELSAT. Tento TV prijímač podporuje DiSEqC 1.0. Tento TV prijímač nie je určený pre kontrolné motorizované antény.



Poznámka k bezdrôtovému signálu

1. Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Podrobnosti získate na nasledovnej webovej adrese:

<http://www.compliance.sony.de/>



2. Poznámka pre spotrebiteľov: nasledujúce informácie sa vzťahujú iba na zariadenie predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.

Bezdrôtový systém môžete používať iba v týchto krajinách:

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovenská republika, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko a Veľká Británia.

Toto zariadenie môžete používať v krajinách mimo Európsku úniu.

Televízny bezdrôtový systém - Informácie o regulácii

Pre spotrebiteľov v Taliansku

Používanie siete RLAN sa riadi nasledovnými usmerneniami: -

- ☐ vzhľadom na súkromné využívanie, legislatívnym nariadením z 1.8.2003, č. 259 („Zákon o elektronickej oznamovacej technike“), zvlášť Článok 104 určuje kedy je potrebné získanie prednostného všeobecného oprávnenia a Článok 105, ktorý určuje, kedy je povolené voľné používanie;
- ☐ vzhľadom na ponuku verejného prístupu RLAN k telekomunikačným sieťam a službám ministerským nariadením z 28.5.2003, v znení neskorších predpisov, a Článok 25 (všeobecné oprávnenie pre siete a služby elektronickej oznamovacej techniky) zákona o elektronickej oznamovacej technike.

Pre spotrebiteľov v Nórsku

Používanie tohto rádiového zariadenia nie je povolené v geografickej oblasti v okruhu 20 km od centra Ny-Ålesund, Svalbard.

Pre spotrebiteľov vo Francúzsku

Funkcia WLAN (WiFi) tohto digitálneho farebného LCD TV sa môže používať výlučne v interiéroch budov. Akékoľvek použitie funkcie WLAN (WiFi) tohto digitálneho farebného LCD TV mimo interiérov budov je na území Francúzska zakázané. Pred akýmkoľvek použitím v exteriéri sa presvedčte, či je funkcia WLAN (WiFi) tohto digitálneho farebného LCD TV vypnutá. (ART Decision 2002-1009 v znení ART Decision 03-908 ohľadne obmedzení používania rádiových frekvencií.)

Umiestnenie identifikačného štítku

Štítky s číslom modelu, dátumom výroby (mesiac/rok) a s údajmi o napájacom zdroji (v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi) sa nachádzajú na zadnej časti TV prijímača alebo na balení.

SK


Informácie o tomto návode

(Návod na obsluhu)

V tomto návode je vysvetlený spôsob nastavenia TV prijímača. Ďalšie informácie o používaní TV prijímača BRAVIA TV, nájdete v „Elektronický manuál“.

Návodu na obsluhu

Vysvetľuje spôsob nastavenia TV prijímača, napríklad pripojenie, úvodné nastavenie a základné operácie.

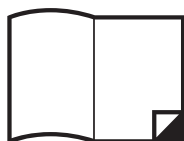


Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo i-MANUAL



Elektronický manuál (i-Manual)

Obsahuje informácie o používaní všetkých funkcií. Informácie o spôsobe používania manuálu i-Manual, pozri strana 25.

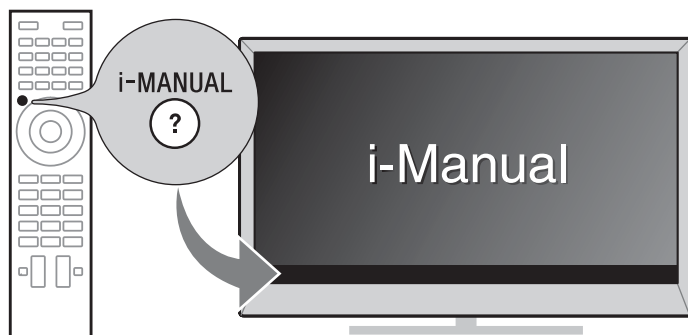

Obrázky a ilustrácie v tomto návode sa môžu líšiť od skutočného zobrazenia.

Obsah

Začíname

Kontrola príslušenstva	6
Vkladanie batérií do diaľkového ovládača	6
1: Montáž stolového stojana	7
2: Nastavenie uhla TV	9
3: Pripojenia	10
4: Ochrana TV prijímača proti prevrhnutiu	13
5: Zviazanie káblov	14
6: Pripojenie TV prijímača k internetu	15
7: Vykonanie úvodných nastavení	16

SK

Používanie TV prijímača BRAVIA

Sledovanie TV vysielania ►..... 20

Výber rôznych funkcií a nastavení (Hlavná ponuka)	22
Sledovanie internetového videa	24

Vyhľadávanie pokynov

Vyhľadávanie pokynov v elektronickom návode (i-Manual) ►..... 25

Ďalšie informácie

Riešenie problémov	27
Technické parametre	28
Inštalácia príslušenstva (Montážna konzola na stenu)	32
Informácie o bezpečnosti	37
Preventívne pokyny	39

Kontrola príslušenstva

Dial'kové ovládanie (1)

Batérie AAA (typ R03) (2)

Stolový stojan (1)*¹

Upevňovacie skrutky pre stolový stojan

(M5 × 16) (3)

(okrem modelov KDL-26/22EX55x)

Upevňovacie skrutky pre stolový stojan

(M5 × 16) (2)

(len modely KDL-26/22EX55x)

Montážne skrutky pre stolový stojan

(M5 × 16) (4)

(len modely KDL-55HX75x)

Montážne skrutky pre stolový stojan

(M5 × 16) (2)

(len modely KDL-46/40/32HX75x,

KDL-46/40/32EX65x)

3D okuliare (spolu s batériou) (2)

(len modely KDL-55/46/40HX75G)


Vrecko na 3D okuliare (2)

(len modely KDL-55/46/40HX75G)

Návod na obsluhu (tento návod) a ďalšie dokumenty

*¹ Informácie o montáži stolového stojana nájdete v brožúre dodanej so stolovým stojanom.

Vkladanie batérií do dial'kového ovládača

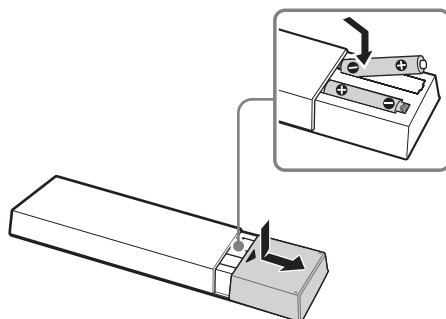


- 1** Odnímte ochranný film.
- 2** Kryt potlačte a posuňte.

1: Montáž stolového stojana


Informácie o správnom pripevnení stolového stojana nájdete v dodanej brožúre.

- 1 Televízny prijímač umiestnite na stolový stojan.

KDL-55HX75x

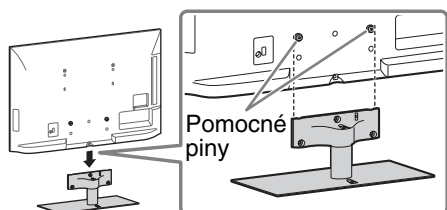


**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

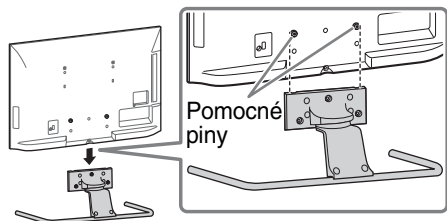


- Zarovnajte TV prijímač zvrchu a zasuňte ho tak, aby nebolo vidieť klbový stojan.

KDL-26/22EX55x

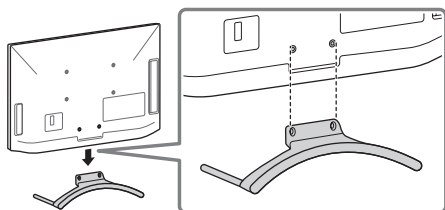


- 2 Pripevnite TV prijímač k stolovému stojanu pomocou dodaných skrutiek. Šípky ↑ označujú umiestnenie otvorov na skrutky, ktoré sa používajú na upevnenie stolového stojana.


KDL-55HX75x

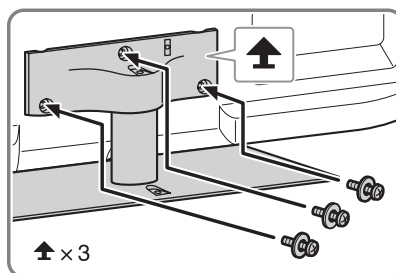

**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

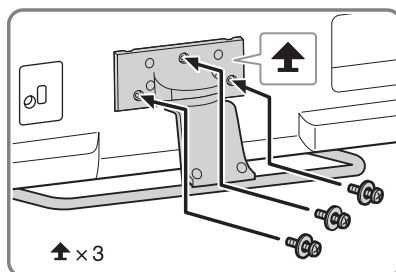

KDL-26/22EX55x

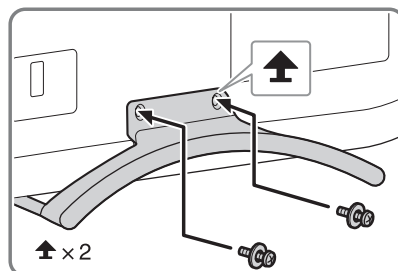

- Ak používate elektrický skrutkovač, krútiaci moment nastavte približne na 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Predvolená poloha je približne 6°. Ak chcete zmeniť uhol vo vertikálnej polohe, pozrite si stranu 9 (2: Nastavenie uhla TV) (len modely KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x).


Odmontovanie stolového stojana od televízneho prijímača

Ak chcete stolový stojan odmontovať od TV prijímača, odskrutkujte skrutky ↗ uvedené v kroku 2.





- Stolový stojan nedemontujte zo žiadneho iného dôvodu, než z dôvodu inštalácie zodpovedajúceho príslušenstva na televízny prijímač.
- Pri demontáži stolového stojana z TV prijímača položte displej obrazovkou nadol na pevný rovný povrch, ktorý je väčší ako TV prijímač.
- Aby sa predišlo poškodeniu povrchu LCD displeja, skôr ako ho položíte na podložku, prestrite na ňu jemnú tkaninu.
- Dbajte na to, aby pred zapnutím bol televízor vo zvislej polohe. Televízor nesmie byť zapnutý displejom nadol, aby sa zabránilo nerovnomernému zobrazeniu obrazu.

**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

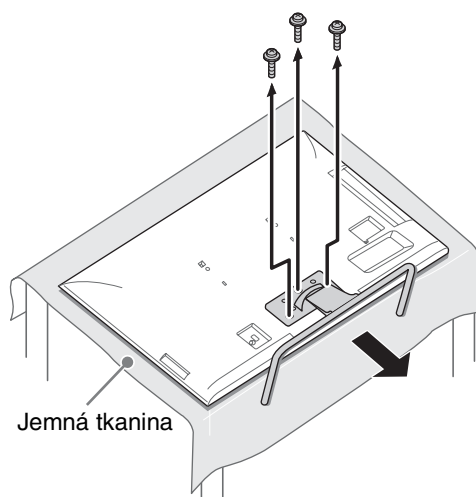

KDL-26/22EX55x

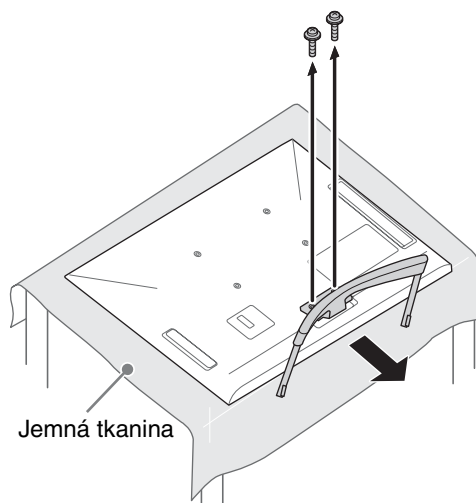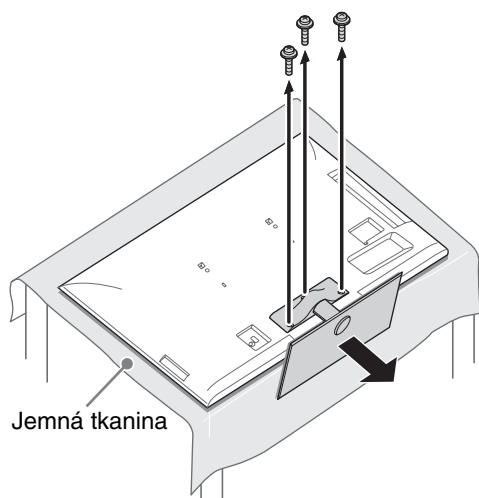

2: Nastavenie uhla TV


Uhol pohľadu na tento televízny prijímač je možné nastaviť nasledujúcim spôsobom.

■ Nastavenie uhla (Otočenie)

(okrem modelov KDL-26/22EX55x)





- Pri nastavovaní uhla jednou rukou pridržiavajte stojan, aby sa stojan nezošmykol, alebo aby sa neprevrátil TV prijímač.

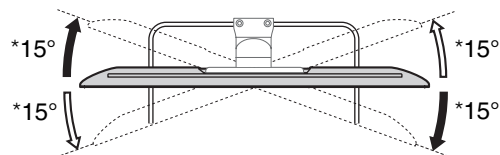


■ Nastavenie uhla (Naklonenie)

(okrem modelov KDL-55HX75x)

KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

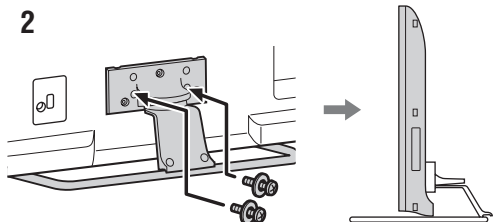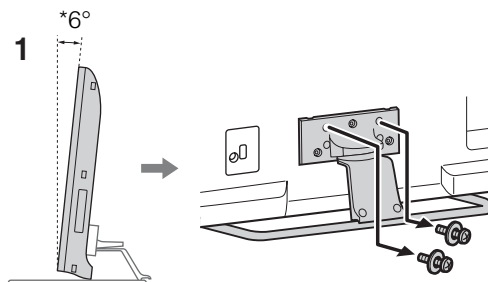


KDL-26/22EX55x

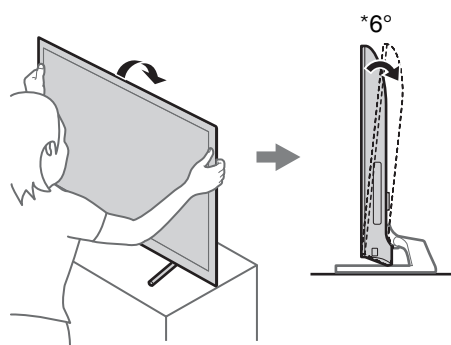

* Hodnota uhla je približná.



- Zaistite, aby pred televízorom neboli žiadne predmety.

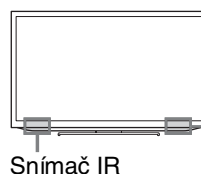

3D Synchronizačný
vysielač (len modely
KDL-55/46/40/
32HX75x)

SK

3: Pripojenia

KDL-26/22EX55x




- Použite konektor kábla antény s hrúbkou maximálne 14 mm.
- Použite konektor kábla HDMI s maximálnymi rozmermi 12 mm (hrúbka) × 21 mm (šírka).


Pripojenie antény/ káblového prijímača/ rekordéra (napr. DVD rekordér)

- Pripojenie ku kábovému prijímaču/
rekordéru (napr. DVD rekordéru)
pomocou rozhrania SCART

KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

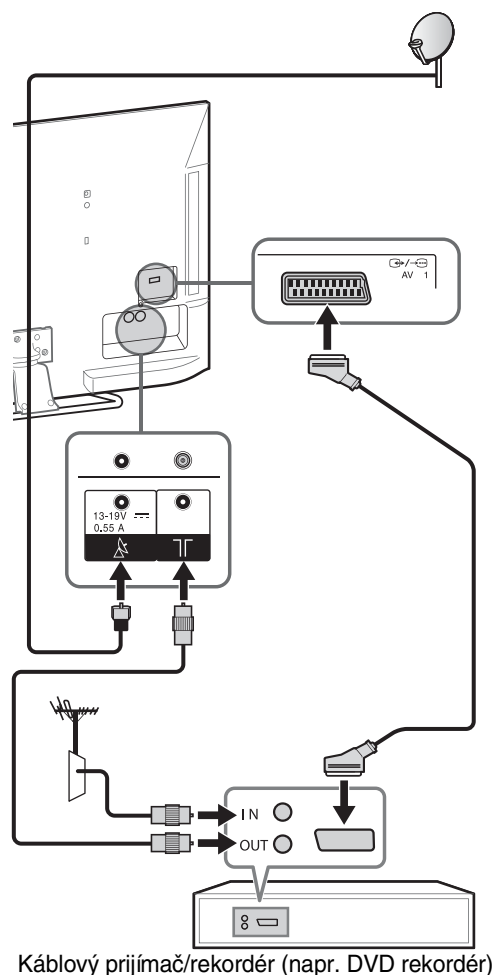

Kábový prijímač/rekordér (napr. DVD rekordér)

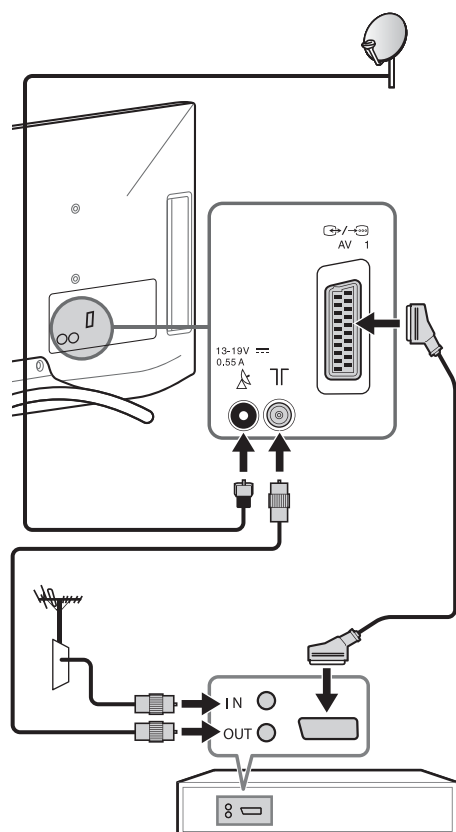

Kábový prijímač/rekordér (napr. DVD rekordér)




- Pre toto pripojenie odporúčame použiť univerzálny vodič SCART zahnutý do pravého uhla.




- Konektor satelitného signálu zaskrutkujte jemne rukou, nepoužívajte žiadne náradie.
- Pri pripojovaní satelitnej antény musí byť televízny prijímač vypnutý.

■ **Pripojenie ku káblovému prijímaču/
rekordéru (napr. DVD rekordéru)
pomocou rozhrania HDMI**

**KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

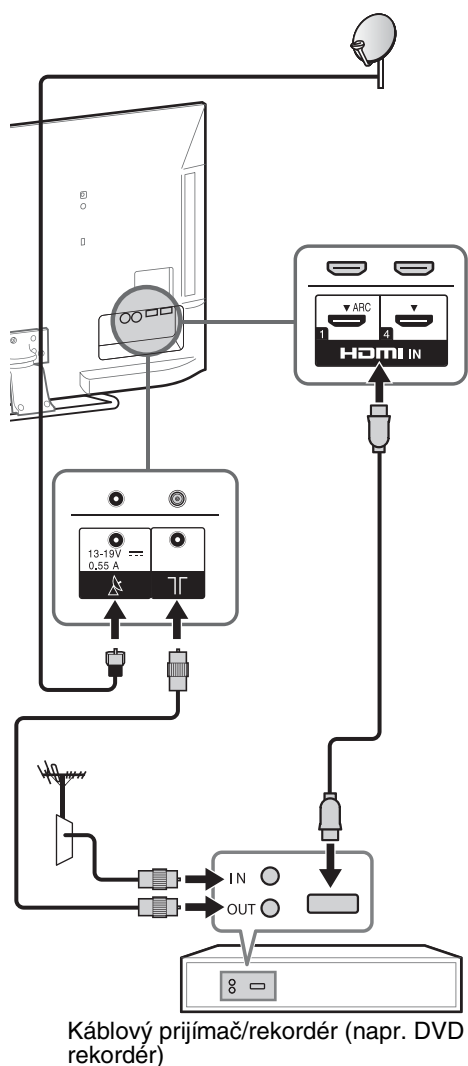


KDL-26/22EX55x

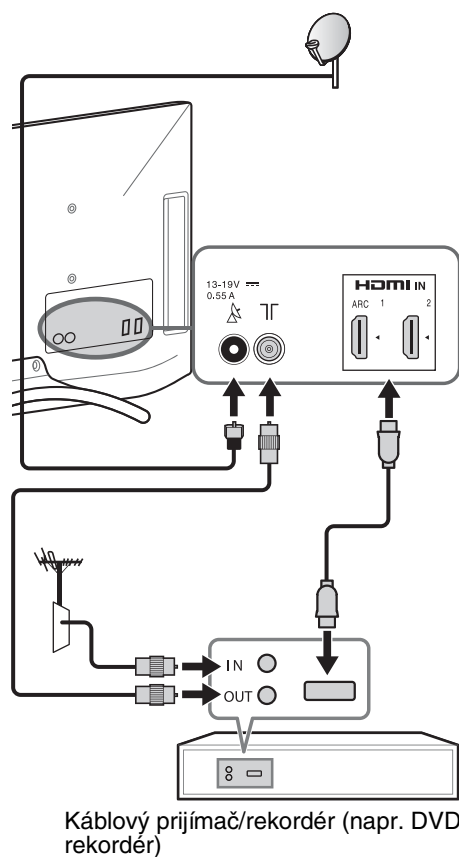

SK

Odporúčanie pre konektor typu F


Dĺžka vystupujúceho vnútorného drôtu z konektora musí byť menšia ako 1,5 mm.




(Referenčný obrázok pre konektor typu F)

Pripojenie audio/video zariadení

KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

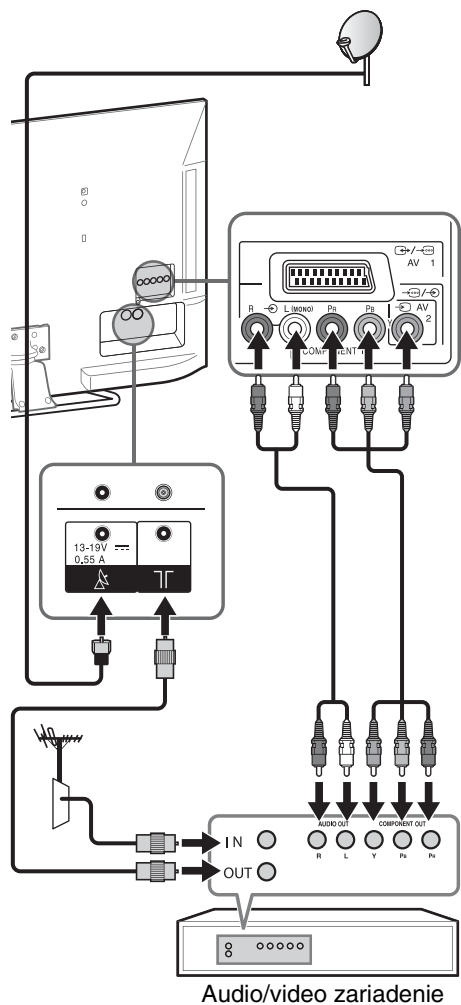


KDL-26/22EX55x

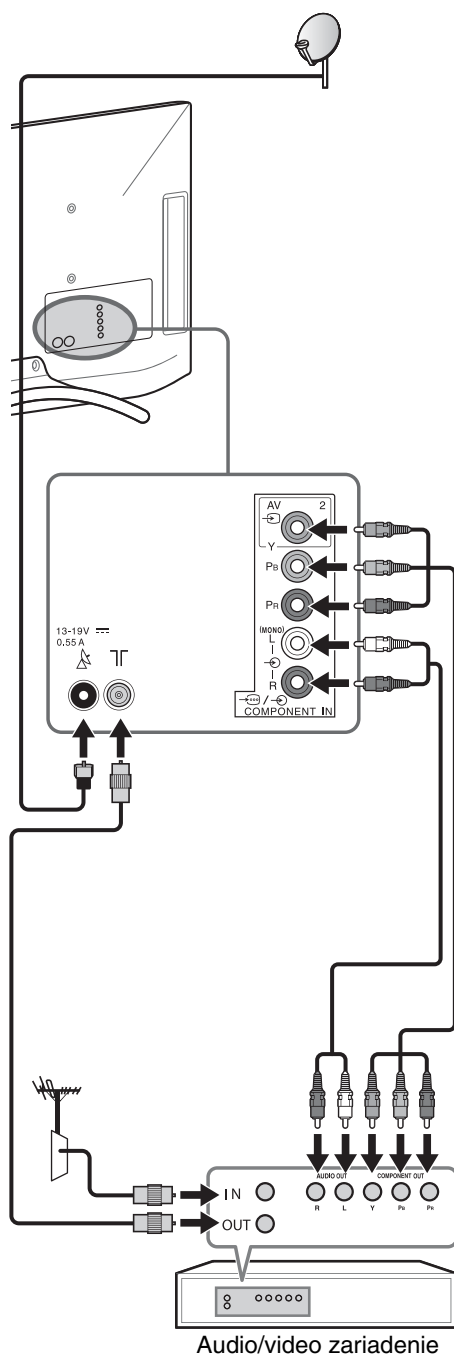


4: Ochrana TV prijímača proti prevrhnutiu


KDL-26/22EX55x

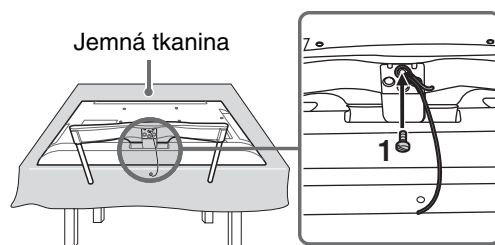


KDL-55HX75x

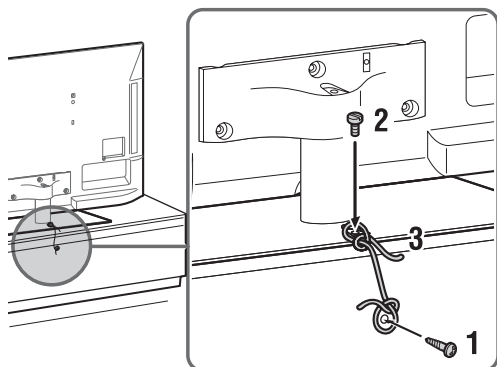

KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

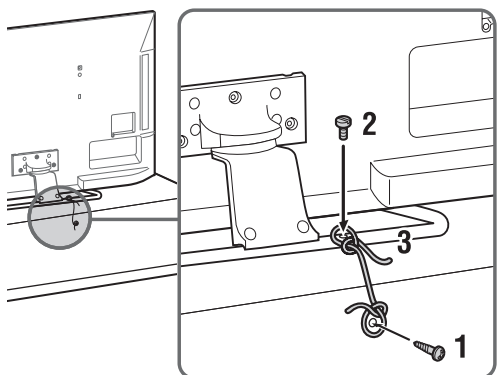

- 1** Zaskrutkujte do stojana na televízor skrutku do dreva (s priemerom 4 mm, nedodáva sa).
- 2** Zaskrutkujte skrutku do kovu (M4, nedodáva sa) do otvoru pre skrutku na televíznom prijímači.
- 3** Skrutku do dreva a skrutku do kovu zviažte silným lankom (nedodáva sa).

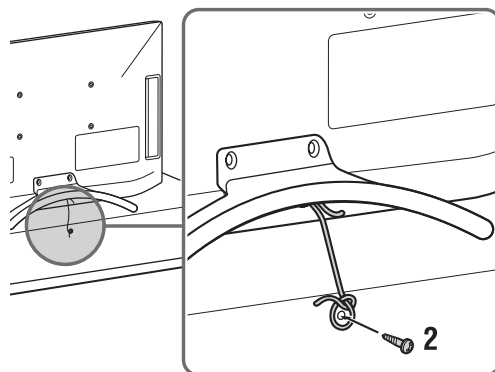


SK



- Predtým, než zaskrutkujete skrutku do kovu, položte TV prijímač na podložku, ktorá je väčšia ako samotný TV prijímač, obrazovkou smerom nadol.
- Pred umiestnením TV prijímača na podložku, presterte na podložku jemnú tkaninu, aby nedošlo k poškodeniu povrchu displeja LCD.

- 1** Zaskrutkujte skrutku do kovu (M4, nedodáva sa) do otvoru pre skrutku na TV prijímači a uviažte na ňu silné lanko (nedodáva sa).
- 2** Zaskrutkujte do stojana na televízor skrutku do dreva (s priemerom 4 mm, nedodáva sa). Potom uviažte silné lanko okolo drevenej skrutky.

Dĺžka skrutky so šesťhrannou hlavou M4 sa líši v závislosti od priemeru kábla. Pozrite si nasledujúci obrázok.

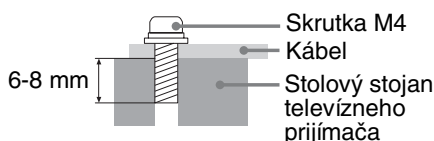


5: Zviazanie káblov

Pred zviazaním káblov odstráňte držiak káblov z krytu sieťového napájania. Tento držiak káblov použite na zviazanie ostatných káblov.




- Nezväzujte napájací kábel s ostatnými káblami.


KDL-26/22EX55x

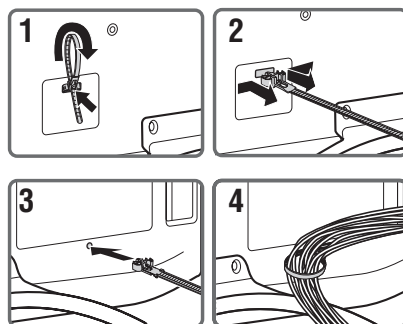


KDL-55HX75x

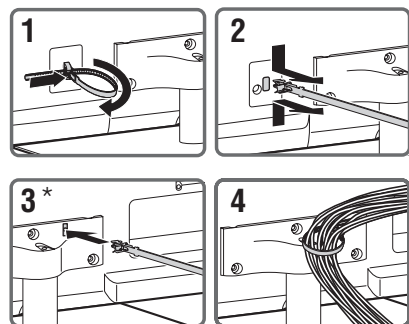

KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x

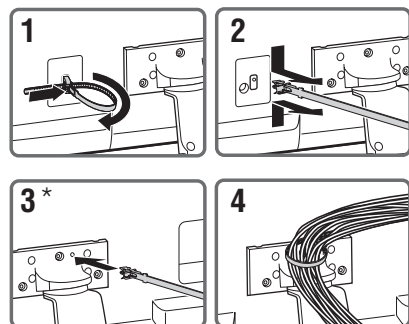

* Pri inštalácii na stenu zasuňte držiak káblov pod koncovky.

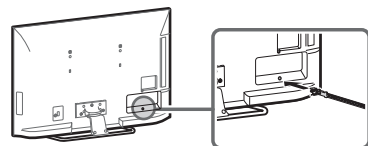

6: Pripojenie TV prijímača k internetu


Ak tento TV prijímač pripojíte k Internetu, môžete si vychutnať viaceré funkcie: zobrazenie fotografie, ktorá zobrazí svoje umiestnenie na mape, internetové videá atď. Podrobnosti o tejto funkcii nájdete v návode i-Manual.




- Ak sa chcete pripojiť k internetu, budete musieť uzatvoriť zmluvu s poskytovateľom internetových služieb.

Príprava káblovej siete

**KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

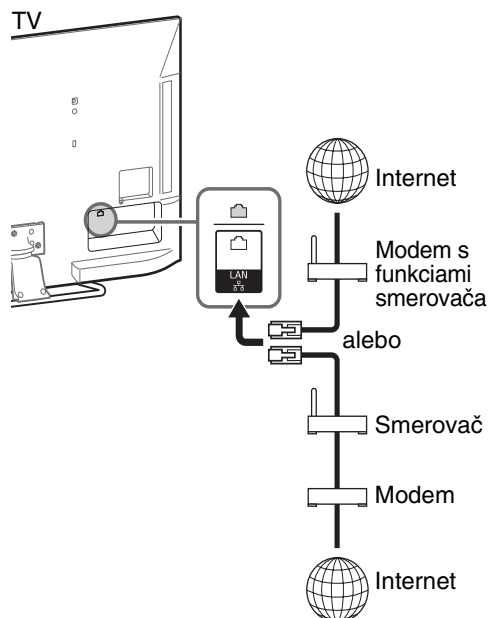

KDL-26/22EX55x

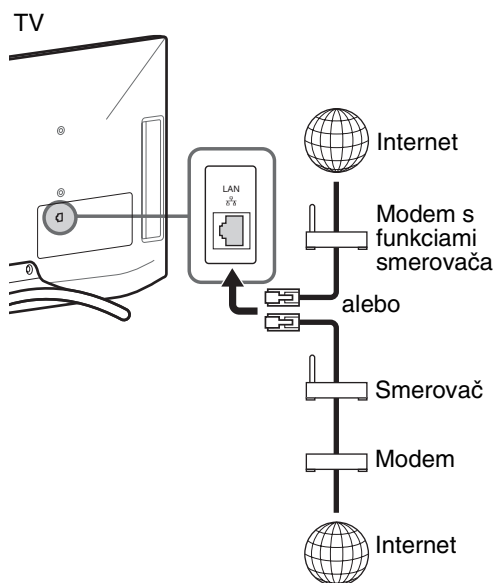


SK




- Na pripojenie k sieti LAN použijte kábel kategórie 7 (nedodáva sa).

Príprava bezdrôtovej siete LAN

Zabudované zariadenie pre bezdrôtovú sieť LAN umožňuje prístup k internetu a k domácej sieti. Pomocou tejto funkcie sa môžete pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN a využívať výhody siete v prostredí bez káblov. Pred nastavením funkcie bezdrôtovej siete LAN na TV prijímači je potrebné nastaviť smerovač bezdrôtovej siete LAN.

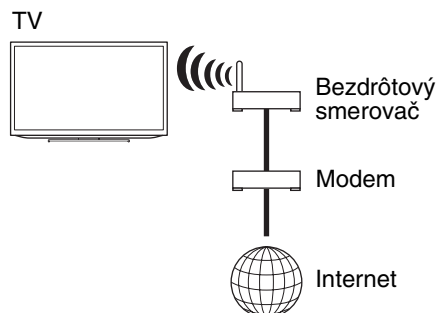

7: Vykonanie úvodných nastavení

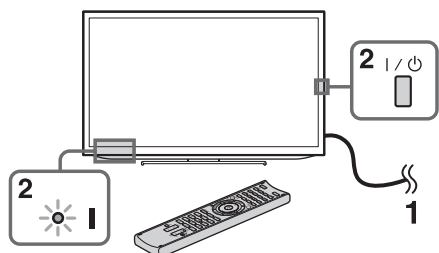

- 1 Pripojte televízny prijímač do elektrickej zásuvky.
- 2 Stlačte tlačidlo **I** / **⏻** na televíznom prijímači. Indikátor **I** (napájanie) sa rozsvieti na zeleno.
Pri prvom zapnutí televízneho prijímača sa na obrazovke objaví ponuka výberu jazyka.



- Keď TV prijímač zapnete prvýkrát, musí vykonať vnútorné procesy na optimalizáciu predtým, ako budete môcť vykonať úvodné nastavenia. Nezobrazí sa obraz a nebude počuť zvuk a kontrolka časovača v prednej časti televízneho prijímača bude blikať na oranžovo približne 40 sekúnd. Televízny prijímač počas tohto procesu nevypínajte. Tento proces bol u niektorých TV prijímačov uskutočnený v továrni.



- 3 Stlačením tlačidiel **↶** / **↷** / **↵** / **↶** zvolte položku a stlačte tlačidlo **+**.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Automatické ladenie satelitu:

„Automatické ladenie satelitu“ automaticky naladí dostupné satelitné kanály. Správa ovládania DiSEqC 1.0 (Ovládanie digitálneho satelitného zariadenia) umožňuje nastavenie až štyroch rôznych satelitov. Nasledovné nastavenia sú nezávislé pre každé pripojenie. Pre nastavenie „Ovládanie DiSEqC“ vo Vstup DiSEqC použijete „Konfigurácia LNB“. Káblový rozvod umožňuje prenos satelitného vysielania prostredníctvom jediného koaxiálneho kábla do viacerých prijímačov, čím sa obmedzí počet potrebných káblov.

1 „Konfigurácia antény“:

- 1 Zvoľte možnosť „Fixná anténa alebo DiSEqC“ alebo „Káblový rozvod“.
- 2 Pre možnosť „Káblový rozvod“ môžete zvoliť „Pásmo“ v rozsahu 1 až 8 a nastaviť požadovanú „Frekvencia pásma“.



- „Káblový rozvod“ nemusí byť v závislosti od krajiny/oblasti k dispozícii.

V závislosti na oblasti sa môže požadovať vykonanie nasledujúcich postupov:

- 1 Vyberte prosím „Preferovaný satelit“ alebo „Všeobecný satelit“.
- 2 V prípade možnosti „Preferovaný satelit“ vyberte svojho preferovaného operátora.

2 „Rozšírené nast.“:

Umožňuje Vám podrobnejšie stanoviť nastavenia ladenia pre lepšie nájdenie typu služieb, ktoré by ste si želali naladiť.

„**Typ prehľadávania**“: Ak nie je nájdený žiadny kanál s použitím „Sieťové prehľadávanie“, vyskúšajte „Plné prehľadávanie“.

„**Plné prehľadávanie**“: Vykoná úplné prehľadávanie frekvencií a zaručuje naladenie všetkých dostupných programov pre aktuálne zvolené nastavenie LNB. Predošlé naladené programy budú stratené.

„**Sieťové prehľadávanie**“: Vykoná prehľadávanie v sieťových transpondéroch (taktiež známe ako prehľadávanie NIT). Keďže je „Sieťové prehľadávanie“ rýchlejšie ako „Plné prehľadávanie“, odporúča sa počas ladenia známej siete (obvykle spojenej so satelitom). Musí byť určený transpondér, z ktorého bude získaná sieťová informácia (ostatné transpondéry). Predošlé naladené programy budú stratené.

„Manuálne prehľadávanie“: Vykoná manuálne prehľadávanie.

3 „Konfigurácia LNB“:

Pre možnosť „Fixná anténa alebo DiSEqC“: V prípade neštandardného LNB (blokované slabého šumu) je k dispozícii manuálne nastavenie.

- Ak používate jeden satelit, pôvodné nastavenia môžete ponechať nezmenené.
- Pre dva satelity môžete nastaviť položku „Toneburst A“ (1. satelit) a „Toneburst B“ (2. satelit) v nastavení „Ovládanie DiSEqC“.
- Alebo môžete použiť príkaz DiSEqC A (Satelit 1) a B (Satelit 2), ak Váš LNB alebo prepínač multi dokáže spracovať tieto príkazy.
- Ak používate štyri satelity, vyžaduje sa Ovládanie DiSEqC A, B, C a D.

„Frekvencia LNB - spodné pásmo“ a „Frekvencia LNB - horné pásmo“:

- Určuje frekvenčné pásma LNB. Uistite sa, že skontrolujete Vašu dokumentáciu LNB pre nastavenie frekvencií (obvykle sa zobrazuje ako „frekvencia L.O.“).
- Predvolené hodnoty platia pre položku Univerzálne LNB.
- Ak Vaše LNB dokáže pracovať v oboch pásmach (spodné a horné), môžete ich obe určiť. Ak pracuje len v jednom, určite nízke pásmo.

„Tón 22 kHz“: Ak je LNB dvoj pásmové (spodné a horné pásma) alebo je Univerzálne LNB, nastavte možnosť „Auto“. TV prijímač sa o všetko postará automaticky. V opačnom prípade nastavte možnosť „Vyp.“.

„Napätie LNB“: Určuje nastavené napätie pre duálnu polarizáciu LNB.

- 13/18V: prednastavené.
- 14/19V: ak je kábel LNB dlhší ako 60 m.
- Vyp.: ak môže byť použité externé napájanie. (Zvyčajne by nemalo byť vypnuté)

Pre možnosť „Káblový rozvod“:

- Ak chcete ovládať satelity, môžete nastaviť možnosť „A“ (1. skupina satelitov) alebo možnosť „B“ (2. skupina satelitov) v nastavení „Vedenie kábla“.

„Frekvencia LNB - spodné pásmo“ a „Frekvencia LNB - horné pásmo“:

- Určuje frekvenčné pásma LNB. Uistite sa, že skontrolujete Vašu dokumentáciu LNB pre nastavenie frekvencií (obvykle sa zobrazuje ako „frekvencia L.O.“).
- Predvolené hodnoty platia pre položku Univerzálne LNB.

- Ak Vaše LNB dokáže pracovať v oboch pásmach (spodné a horné), môžete ich obe určiť. Ak pracuje len v jednom, určite nízke pásmo.

4 „Transpondér“

Transpondér nie je potrebné nastaviť, ak vyberiete „Plné prehľadávanie“.

„Prehľadávať nové služby“:

- Naladí jediný transpondér.
- Jedná sa o krokové prehľadávanie, ktoré by malo byť používané v prípadoch, keď je pridaný nový transpondér na satelit.
- Predtým naladené programy zostanú ponechané a nové programy budú pridané do zoznamu programov satelitného spojenia, ktoré upravujete.

1 Stlačte **HOME**; následne vyberte  > „Digitálne nastavenie“ > „Automatické ladenie satelitu“.

2 Postupujte podľa pokynov pre Automatické ladenie satelitu.



- „Prehľadávať nové služby“ nie je dostupné počas vykonávania prvotného nastavenia.
- Pri vyhľadávaní nových služieb skontrolujte dostupnosť satelitného signálu.

Automatické digitálne ladenie:

„Terestriálny“ alebo „Kábel“:

Zvoľte možnosť „Terestriálny“, ak chcete prijímať terestriálne televízne vysielanie pomocou externej antény. Zvoľte možnosť „Kábel“, ak ste predplatiteľ káblovej televízie a používate externý káblový prijímač. Ak vyberiete možnosť „Kábel“, odporúčame vybrať možnosť „Rýchle prehľadávanie“ pre rýchle naladenie programov. Nastavte hodnoty „Frekvencia“ a „ID siete“ podľa informácií, ktoré vám poskytol váš poskytovateľ služieb káblovej televízie. Ak sa pomocou funkcie „Rýchle prehľadávanie“ nenájdu žiadne kanály, skúste možnosť „Plné prehľadávanie“ (vyhľadávanie pomocou tejto funkcie môže chvíľu trvať).



- V niektorých krajinách môžete na príjem programov káblovej televízie zvoliť namiesto položky „Kábel“ položku „Terestriálny“.
- Funkcia „Plné prehľadávanie“ nemusí byť v závislosti od vašej krajiny/oblasti dostupná.

Triedenie programov: Umožňuje zmeniť poradie analógových kanálov uložených v TV prijímači.

- 1 Stlačením tlačidiel /  zvolte kanál, ktorý chcete presunúť na novú pozíciu, a stlačte tlačidlo .

- 2 Stlačením tlačidiel / vyberte pre kanál novú pozíciu a potom stlačte tlačidlo .




- Pre satelitné kanály zvolte „Triedenie satelitných programov.“ v „Digitálne nastavenie“ v „Nastavenia“, aby ste zmenili poradie satelitných programov rovnakým postupom uvedeným vyššie po ukončení základného nastavenia.
- Kanály môžete naladiť aj ručne.

Nastavenie siete: Upraví nastavenia internetu. Zvolte možnosť „Auto“, ak sa chcete k sieti pripájať automaticky. Ak sa chcete pripojiť manuálne, zvolte položku „Osobný“.
Ak nepotrebuje prístup na internet alebo ho chcete nastaviť neskôr, zvolte možnosť „Preskočiť“.



- Ak používate zabezpečenie WEP zvolte položku „Osobný“ → „Nastavenie bezdrôtovej“ → „Prehľadávať“. Potom zvolte názov siete (SSID), ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak nemôžete nájsť požadovaný názov siete, zvolte položku „[Manuálny vstup]“, stlačte tlačidlo  a zadajte názov siete.
- Na prepojenie s bezdrôtovým smerovačom (alebo prístupovým bodom) na frekvencii 5 GHz použite voliteľný USB adaptér pre bezdrôtovú sieť LAN. Vložte USB adaptér pre bezdrôtovú sieť LAN a nastavte položku „Pohotovostný režim pre Wi-Fi Direct“ na možnosť „Vyp.“. Stlačte tlačidlo **HOME** a potom zvolte „Nastavenia“ → „Sieť“ → „Pohotovostný režim pre Wi-Fi Direct“ → „Vyp.“.
- Ak chcete „Nastavenie siete“ nastaviť neskôr, stlačte tlačidlo **HOME** a potom zvolte „Nastavenia“ → „Sieť“ → „Nastavenie siete“.

Sledovanie TV vysielania

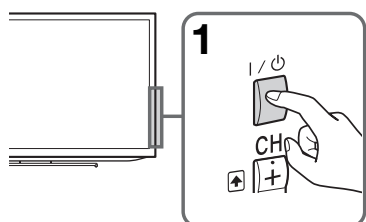

1 Zapnite televízny prijímač.

Stlačením tlačidla I/O na televíznom prijímači alebo diaľkovom ovládači sa televízny prijímač zapína.

2 Vyberte režim.




3 Zvoľte televízny kanál alebo vstup.




■ Voľba digitálnych kanálov

Použite tlačidlá 0-9. Pre kanály s číslom 10 a vyšším rýchlo stlačte ďalšiu číslicu.

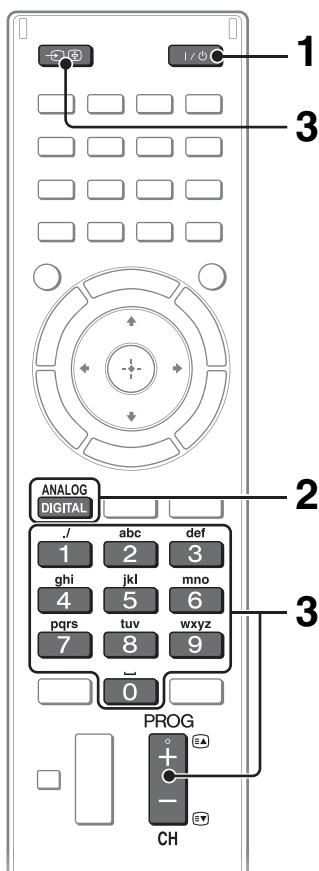


Sledovanie 3D obsahu (len modely KDL-55/46/40/32HX75x)

Táto funkcia vám poskytne intenzívny zážitok z 3D zábavy, napríklad pri hraní 3D hier so stereoskopickou technológiou alebo pri prehrávaní diskov 3D Blu-ray Disc. Informácie o spôsobe nastavenia 3D nastavení alebo o sledovaní 3D obsahu nájdete v návode i-Manual a v návode na použitie dodanom s 3D okuliarmi.

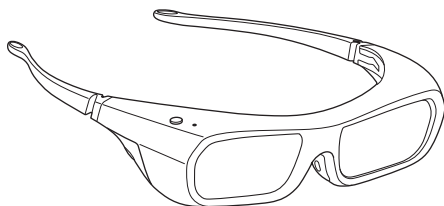

SK

Často používané tlačidlá

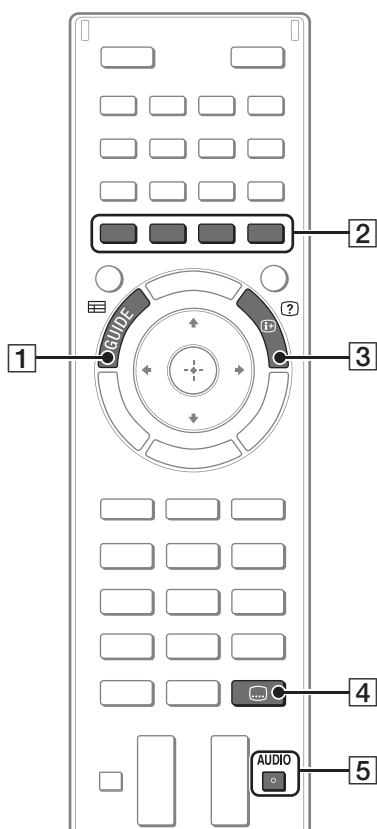

1 **GUIDE**

Zobrazí digitálnu programovú príručku.

2 **Farebné tlačidlá**

Ak sú dostupné farebné tlačidlá, na obrazovke sa zobrazí sprievodca ich funkciami.

3 **Info/Zobraziť text**

Zobrazí číslo kanála, podrobnosti o programe a hodiny.

4 **Nastavenie titulkov**


Počas sledovania digitálneho vysielania môžete titulky zapnúť/vypnúť.

5 **AUDIO**

Počas sledovania multiplexového vysielania (len pre digitálne vysielanie) môžete zvoliť druhotný zvuk alebo jazyk.

Výber rôznych funkcií a nastavení (Hlavná ponuka)

Z Hlavnej ponuky môžete vyberať funkcie TV prijímača.

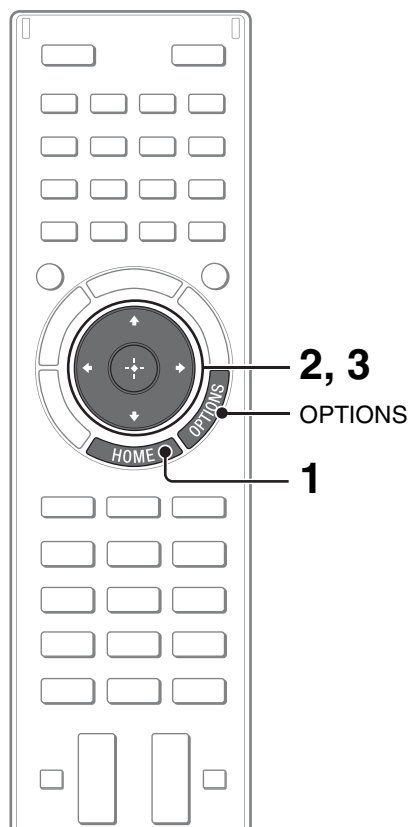

Tu je príklad ako zvoliť položku a upraviť nastavenia TV prijímača.

1 Stlačte tlačidlo HOME.




2 Stlačením tlačidiel ⬅️/➡️ zvolíte kategóriu 🗑️ (Nastavenia).

Obsah kategórie „Nastavenia“ sa zobrazí na pravej strane.



Všetky kategorie najdete na strana 23 (Zoznam kategórií).

3 Stlačením tlačidiel ⬆️/⬆️ zvolíte položku „Obráz“ a potom stlačte tlačidlo ⊕.

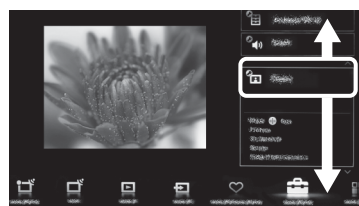

4 Upravte nastavenia.

■ Ukončenie Hlavnej ponuky



Stlačte tlačidlo HOME.

■ Výber pomocou tlačidla OPTIONS

Stlačte tlačidlo OPTIONS.

Zobrazí sa zoznam užitočných funkcií a skratiek v ponuke. Položky ponuky sa líšia v závislosti od aktuálneho vstupu a/alebo obsahu.

Zoznam kategórií

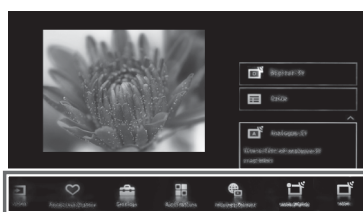

SK


Kategórie sú k dispozícii v závislosti od regiónu a krajiny.

	Nastavenia	Poskytuje nastavenia (napríklad nastavenia obrazu, nastavenia zvuku, nastavenie tónu tlačidiel), ktoré vám umožnia prispôsobiť TV prijímač.
	Widgety	Poskytuje prístup k aplikáciám Widgety.
	Aplikácie	Spustí aplikácie, ktoré vyžadujú internetové pripojenie.
	Sony Entertainment Network	Umožňuje výber obsahu zo služby „SEN“ (Sony Entertainment Network) online.
	Internetový obsah	Umožňuje prístup k internetovým službám pre TV prijímač.
	Nahrávanie	Umožňuje časované nahrávanie na pripojené zariadenie USB HDD a voľbu prehrávania nahraného obsahu.
	TV	Umožňuje výber zoznamu TV kanálov alebo programovej príručky.
	Médium	Umožňuje výber mediálnych súborov (fotografie, hudba, video) na pripojenom pamäťovom zariadení USB alebo vo vašej domácej sieti.
	Vstupy	Umožňuje výber zariadenia pripojeného k TV prijímaču.
	Obľúbené/História	Zobrazí položky kategórie Obľúbené a naposledy zobrazené položky.

Sledovanie internetového videa

Táto funkcia slúži ako vstupná brána k internetovému obsahu a dodáva priamo do vášho TV prijímača rôzne formy zábavy na požiadanie. Môžete si vychutnať video obsah, vrátane filmov a kreslených filmov.

Bude potrebné vytvoriť širokopásmové pripojenie na internet. Podrobnosti nájdete na strana 15 (6: Pripojenie TV prijímača k internetu).

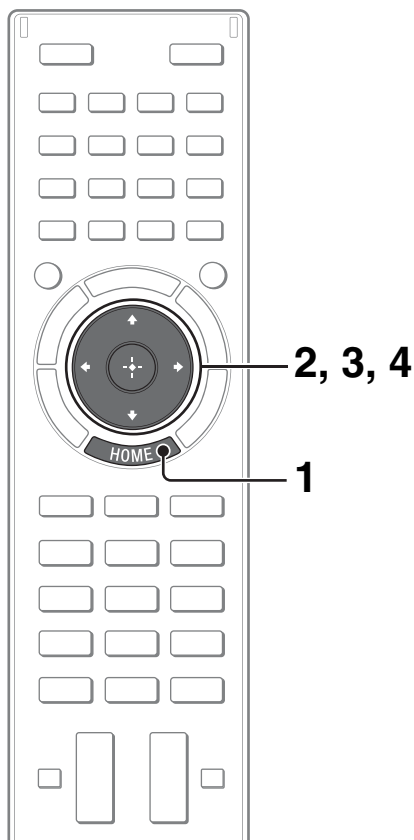


1 Stlačte tlačidlo HOME.




2 Stlačením tlačidiel zvolíte kategóriu (Internetový obsah).

3 Stlačením tlačidiel zvolíte položku „Internet Video“ a potom stlačte tlačidlo .

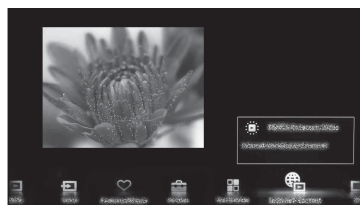

4 Stlačením tlačidiel zvýrazníte požadovaný obsah a potom stlačte tlačidlo .

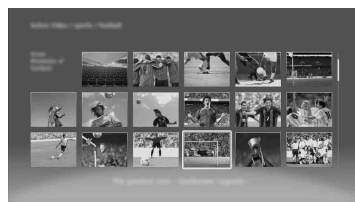


- Ak máte s touto funkciou problémy, skontrolujte, či je správne nastavené internetové pripojenie.
- Rozhranie k internetovému obsahu závisí od poskytovateľov internetového obsahu.
- Služby blokujú video obsah podľa nastavenia funkcie „Rodičovský zámok“ TV prijímača. Niektorí poskytovatelia služieb túto funkciu nepodporujú.
- Ak chcete aktualizovať služby obsahu Internet Video, stlačte tlačidlo **HOME** a potom zvolíte „Nastavenia“ → „Sieť“ → „Obnoviť internetový obsah“.

Vyhľadávanie pokynov v elektronickom návode (i-Manual)

Vo vašom televíznom prijímači BRAVIA je zaznamenaný návod na obsluhu, ktorý možno zobraziť na obrazovke.

Keď sa budete chcieť dozvedieť viac o funkciách vášho televízneho prijímača, jedným stlačením tlačidla môžete vyvolať návod i-Manual.

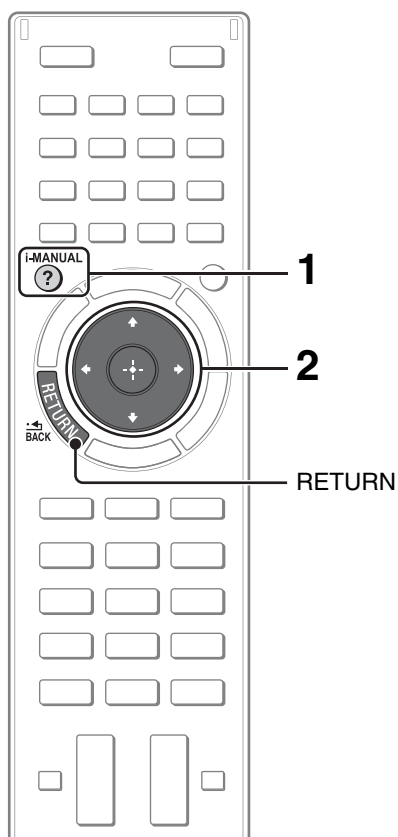

1 Stlačte tlačidlo i-MANUAL.


i-MANUAL




SK

2 Vyberte položku.

1 Stlačením tlačidiel $\leftarrow/\rightarrow$ zvolíte položku.

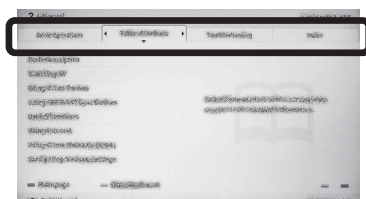

2 Stlačením tlačidiel $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ zvolíte položku a stlačte tlačidlo $\oplus$.

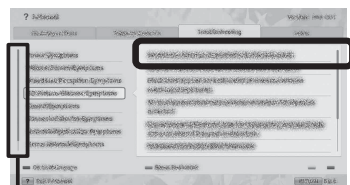

Posúvač*

* Ak sa zobrazí posúvač, opakovaným stláčaním tlačidla $\uparrow/\downarrow$ zobrazíte viac položiek.

Zobrazí sa strana zvolenej položky.




- Stranami môžete prechádzať stlačením tlačidiel $\leftarrow/\rightarrow$. Stlačením tlačidla RETURN sa vrátite na predchádzajúcu stranu.

Ukladanie často zobrazovaných strán (Záložky)

Často zobrazované strany môžete uložiť, aby ste k nim mali kedykoľvek ľahký prístup.

■ Uloženie strany

Na strane, ktorú chcete označiť záložkou, stlačte žlté tlačidlo na diaľkovom ovládači.

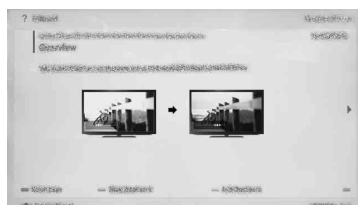

■ Prístup na stranu označenú záložkou

Počas zobrazovania návodu i-Manual stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom ovládači zobrazíte zoznam záložiek. Stlačením tlačidiel $\updownarrow$ zvolíte požadovanú položku a stlačte tlačidlo $\oplus$.



- Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stranu, stlačte tlačidlo $\leftarrow$.

■ Odstránenie záložky

Keď sa zobrazí strana označená záložkou, stlačte žlté tlačidlo na diaľkovom ovládači.

Opätovné zobrazenie strany počas ovládania TV prijímača


Môžete prepínať medzi obrazovkou návodu i-Manual a TV obrazovkou. Táto funkcia umožňuje zobrazenie pokynov v návode i-Manual počas používania TV prijímača BRAVIA. Stlačením tlačidla **i-MANUAL** môžete prepínať medzi poslednou obrazovkou návodu i-Manual a TV obrazovkou.



Naposledy zobrazená obrazovka návodu i-Manual



Obrazovka BRAVIA TV

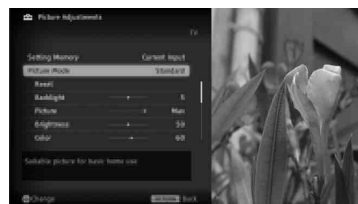

- Ak chcete preskočiť na prvú stranu návodu i-Manual, stlačte červené tlačidlo na diaľkovom ovládači. Na prvú stranu návodu i-Manual môžete tiež preskočiť tak, že stlačíte tlačidlo **HOME** a zvolíte položky „Nastavenia“ → „i-Manual“.
- Keď TV prijímač vypnete alebo keď TV prijímač prejde do pohotovostného režimu, po zvolení možnosti „i-Manual“ sa zobrazí prvá strana návodu i-Manual.

Riešenie problémov

Keď bliká kontrolka  (pohotovostný režim), počítajte koľko krát zabliká (časový interval je tri sekundy).

Vypnite televízny prijímač stlačením tlačidla **I/**, odpojte napájací kábel a oznámte predajcovi alebo servisnému stredisku spoločnosti Sony, ako bliká kontrolka (počet bliknutí).

Keď indikátor  (pohotovostný režim) neblinká, skontrolujte položky podľa nasledujúcej tabuľky.

Prečítajte si aj časť „Riešenie problémov“ v návode i-Manual. Ak problém pretrváva, odovzdajte svoj televízny prijímač do servisu.

Stav	Vysvetlenie/riešenie
Žiadny obraz (obrazovka je tmavá) a žiadny zvuk.	• Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel. • Pripojte televízny prijímač do elektrickej zásuvky a stlačte tlačidlo I/ na televíznom prijímači. • Ak sa kontrolka  (pohotovostný režim) rozsvieti na červeno, stlačte tlačidlo I/ na diaľkovom ovládači.
Na obrazovke sa objavujú čierne a/alebo jasné body.	• Obrazovka sa skladá z pixelov. Drobné čierne a/alebo jasné body (pixely) na obrazovke nie sú príznakom chybnjej funkcie.
Niektoré programy sa nedajú naladiť.	• Skontrolujte anténu alebo satelit. • Satelitný kábel môže mať skrat, alebo sú problémy s pripojením kábla. Skontrolujte kábel a jeho pripojenie, zvoľte televízor sieťovým vypínačom a znova ho zapnite. • Zadaná frekvencia je mimo dovolený rozsah. Problém konzultujte s vysielateľom satelitného programu.
Nenašli sa žiadne služby (programy) káblovej televízie.	• Skontrolujte pripojenie kábla alebo konfiguráciu ladenia. • Pokúste sa vykonať „Automatické digitálne ladenie“ výberom možnosti „Terestriálny“ namiesto možnosti „Kábel“.
Televízny prijímač sa automaticky vypína (televízny prijímač prechádza do pohotovostného režimu).	• Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia „Časovač vypnutia“ alebo skontrolujte nastavenie „Trvanie“ funkcie „Časovač zapnutia“. • Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia „Pohotovostný režim TV“.
Diaľkový ovládač nefunguje.	• Vymeňte batérie. • Váš TV prijímač môže byť v režime SYNC. Stlačte tlačidlo SYNC MENU, vyberte možnosť „Ovládanie TV“ a potom vyberte „Domov (ponuka)“ alebo „Možnosti“, aby ste ovládali TV prijímač.
Zabudnuté heslo „Rodičovský zámok“.	• Zadaťte kód PIN 9999. (Kód PIN 9999 bude prijatý vždy.)
Okraj televízneho prijímača sa zahrieva.	• Keď sa televízny prijímač používa dlhšiu dobu, okraj televízneho prijímača je teplejší. Môžete to cítiť, keď sa ho dotknete rukou.

SK

Technické parametre

Systém	
Systém panela	Panel LCD (displej s tekutými kryštálmi)
Systém televízneho vysielania	Analogový: V závislosti od výberu krajiny a regiónu: B/G/H, D/K, L, I, M Digitálny: DVB-T2/DVB-C2, DVB-C2 sa aktivuje, len ak je zvolená možnosť „Deutschland“. (len modely KDL-55/46/40/32HX75x) DVB-T/DVB-C Satelitný: DVB-S/DVB-S2
Farebný/Videosystém	Analogový: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 Digitálny: MPEG-2 MP@HL/H14L/ML, AVC BP@L3/MP@L4/HP@L4 (maximálne 30 Mb/s, obmedzený nástroj), MPEG-4 Visual SP@L6/ASP@L5/ACEP@L4
Kanálový rozsah	Analogový: UHF/VHF/káblový v závislosti od zvolenej krajiny/oblasti Digitálny: UHF/VHF/káblový v závislosti od zvolenej krajiny/oblasti Satelit: Medzifrekvencia 950-2150 MHz
Zvukový výstup	10 W + 10 W (KDL-55/46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x) 8 W + 8 W (KDL-26/22EX55x)
Vstupné a výstupné konektory	
Kábel antény	75 Ohmov, externý konektor pre VHF/UHF
Satelitná anténa	Konektor samica typu F IEC169-24, 75 Ohmov. DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V a tón 22 kHz
 AV1	21-kontaktový konektor Scart (norma CENELEC) vrátane vstupu audio/video, vstupu RGB a výstupu TV audio/video.
 COMPONENT IN	YPbPr (Komponentné video): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i Vstup Audio (kolíkové konektory)
 AV2	Vstup video (spoločný konektor fonu so vstupom Y)
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (len modely KDL-55/46/40/32HX75x)	Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Formáty PC Video (3D): Zhustovanie rámcov 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p Vedľa seba 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Nad sebou 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Audio: dvojkanálový, lineárny PCM: 32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitov, Dolby Digital Analogový vstup Audio (stereofónny kolíkový minikonektor) (len HDMI IN 2, spoločný s PC IN) ARC (Audio Return Channel) (iba HDMI IN 1)
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (len modely KDL-46/40/32EX65x)	Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Formáty PC Audio: dvojkanálový, lineárny PCM: 32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitov, Dolby Digital Analogový vstup Audio (stereofónny kolíkový minikonektor) (len HDMI IN 2, spoločný s PC IN) ARC (Audio Return Channel) (iba HDMI IN 1)
HDMI IN 1, 2 (len modely KDL-26/22EX55x)	Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Formáty PC Audio: dvojkanálový, lineárny PCM: 32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitov, Dolby Digital Analogový vstup Audio (stereofónny kolíkový minikonektor) (len HDMI IN 2, spoločný s PC IN) ARC (Audio Return Channel) (iba HDMI IN 1)
 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Digitálny optický konektor (dvojkanálový lineárny PCM, Dolby Digital)
 AUDIO OUT / 	Výstup Audio (stereofónny kolíkový minikonektor) Konektor slúchadiel
 PC IN	Analogový RGB (Mini D-sub 15-kolíkový)
 PC/HDMI 2 AUDIO IN	Zvukový vstup (stereofónny kolíkový minikonektor) (spoločný s HDMI IN 2)
ψ 1, ψ 2 (HDD REC) (okrem modelov KDL-26/22EX55x)	Port USB, Port pre zariadenie USB HDD (iba ψ 2)
ψ (len modely KDL-26/22EX55x)	Port USB (podporuje možnosť nahrávania HDD Rec)
	Zásuvka CAM (modul pre podmienený prístup)
 LAN	Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (V závislosti od prevádzkového prostredia siete sa môže rýchlosť pripojenia meniť. Rýchlosť a kvalita komunikácie 10BASE-T/100BASE-TX nie je pre tento TV prijímač zaručená.)

Názov modelu KDL-		55HX75x	46HX759 46HX758 46HX757	46HX756 46HX755 46HX75G
Napájanie a iné				
Požiadavky na napájanie		220 V – 240 V str., 50 Hz		
Trieda energetickej efektívnosti		A+	A	A
Rozmery obrazovky (merané diagonálne)		Približne 138,8 cm/55 palcov	Približne 116,8 cm/46 palcov	Približne 116,8 cm/46 palcov
Príkon	v režime „Doma“/ „Štandardný“	87,0 W	84,0 W	84,0 W
	v režime „Obchod“/ „Živý“	152 W	143 W	143 W
Priemerná ročná spotreba energie*1		121 kWh	117 kWh	117 kWh
Príkon v pohotovostnom režime*2		0,25 W (15 W v režime aktualizácie softvéru / EPG)	0,25 W (12 W v režime aktualizácie softvéru / EPG)	0,25 W (12 W v režime aktualizácie softvéru / EPG)
Rozlíšenie displeja		1 920 bodov (vodorovne) × 1 080 riadkov (zvisle)		
Rozmery (približne) (š × v × h)				
vrátane stolového stojana		127,1 × 79,8 × 31,2 cm	107,7 × 67,0 × 24,1 cm	107,6 × 67,0 × 24,1 cm
bez stolového stojana		127,1 × 76,1 × 6,0 cm	107,7 × 65,2 × 6,0 cm	107,6 × 65,2 × 6,0 cm
Hmotnosť (približne)				
vrátane stolového stojana		23,6 kg	16,7 kg	16,7 kg
bez stolového stojana		19,2 kg	14,6 kg	14,6 kg
Dodávané príslušenstvo		Pozri strana 6 (Kontrola príslušenstva).		
Doplnkové príslušenstvo		Montážna konzola na stenu: SU-WL500 3D okuliare: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 Modul kamery s mikrofónom: CMU-BR100 USB bezdrôtový LAN adaptér: UWA-BR100		
Prevádzková teplota		0 °C – 40 °C		
Prevádzková vlhkosť		10 % – 80 % RH (nekondenzovaná)		

SK

Názov modelu KDL-		46EX65x	40HX759 40HX758 40HX757	40HX756 40HX755 40HX75G
Napájanie a iné				
Požiadavky na napájanie		220 V – 240 V str., 50 Hz		
Trieda energetickej efektívnosti		A+	A	A
Rozmery obrazovky (merané diagonálne)		Približne 116,8 cm/46 palcov	Približne 101,6 cm/40 palcov	Približne 101,6 cm/40 palcov
Príkon	v režime „Doma“/ „Štandardný“	63,0 W	66,0 W	66,0 W
	v režime „Obchod“/ „Živý“	122 W	119 W	119 W
Priemerná ročná spotreba energie*1		87 kWh	92 kWh	92 kWh
Príkon v pohotovostnom režime*2		0,25 W (13 W v režime aktualizácie softvéru / EPG)	0,25 W (12 W v režime aktualizácie softvéru / EPG)	0,25 W (12 W v režime aktualizácie softvéru / EPG)
Rozlíšenie displeja		1 920 bodov (vodorovne) × 1 080 riadkov (zvisle)		
Rozmery (približne) (š × v × h)				
vrátane stolového stojana		107,4 × 66,9 × 24,1 cm	94,3 × 59,6 × 24,1 cm	94,3 × 59,6 × 24,1 cm
bez stolového stojana		107,4 × 65,1 × 6,0 cm	94,3 × 57,8 × 6,0 cm	94,3 × 57,8 × 5,9 cm

Názov modelu KDL-	46EX65x	40HX759 40HX758 40HX757	40HX756 40HX755 40HX75G
Hmotnosť (približne)			
vrátane stolového stojana	16,4 kg	13,9 kg	13,9 kg
bez stolového stojana	14,1 kg	11,8 kg	11,8 kg
Dodávané príslušenstvo	Pozri strana 6 (Kontrola príslušenstva).		
Doplňkové príslušenstvo	Montážna konzola na stenu: SU-WL500 3D okuliare: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (okrem modelov KDL-46EX65x) Modul kamery s mikrofónom: CMU-BR100 USB bezdrôtový LAN adaptér: UWA-BR100		
Prevádzková teplota	0 °C – 40 °C		
Prevádzková vlhkosť	10 % – 80 % RH (nekondenzovaná)		

Názov modelu KDL-		40EX65x	32HX759 32HX758 32HX757	32HX755
Napájanie a iné				
Požiadavky na napájanie		220 V – 240 V str., 50 Hz		
Trieda energetickej efektívnosti		A	B	B
Rozmery obrazovky (merané diagonálne)		Približne 101,6 cm/40 palcov	Približne 80,1 cm/32 palcov	Približne 80,1 cm/32 palcov
Příkon	v režime „Doma“/ „Štandardný“	62,0 W	56,0 W	56,0 W
	v režime „Obchod“/ „Živý“	115 W	93 W	93 W
Priemerná ročná spotreba energie*1		86 kWh	78 kWh	78 kWh
Příkon v pohotovostnom režime*2		0,25 W (13 W v režime aktualizácie softvéru / EPG)	0,25 W (12 W v režime aktualizácie softvéru / EPG)	0,25 W (12 W v režime aktualizácie softvéru / EPG)
Rozlíšenie displeja		1 920 bodov (vodorovne) × 1 080 riadkov (zvisle)		
Rozmery (približne) (š × v × h)				
vrátane stolového stojana		94,1 × 59,5 × 24,1 cm	75,6 × 49,2 × 22,6 cm	75,6 × 49,2 × 22,6 cm
bez stolového stojana		94,1 × 57,6 × 6,0 cm	75,6 × 47,3 × 6,0 cm	75,6 × 47,3 × 5,9 cm
Hmotnosť (približne)				
vrátane stolového stojana		13,6 kg	9,8 kg	9,8 kg
bez stolového stojana		11,3 kg	8,0 kg	8,0 kg
Dodávané príslušenstvo		Pozri strana 6 (Kontrola príslušenstva).		
Doplňkové príslušenstvo		Montážna konzola na stenu: SU-WL500 3D okuliare: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (okrem modelov KDL-40EX65x) Modul kamery s mikrofónom: CMU-BR100 USB bezdrôtový LAN adaptér: UWA-BR100		
Prevádzková teplota		0 °C – 40 °C		
Prevádzková vlhkosť		10 % – 80 % RH (nekondenzovaná)		

Názov modelu KDL-		32EX65x	26EX55x	22EX55x
Napájanie a iné				
Požiadavky na napájanie		220 V – 240 V str., 50 Hz		
Trieda energetickej efektívnosti		A	B	B
Rozmery obrazovky (merané diagonálne)		Približne 80,1 cm/32 palcov	Približne 66,1 cm/26 palcov	Približne 54,8 cm/22 palcov
Príkon	v režime „Doma“/ „Štandardný“	41,0 W	36,0 W	25,0 W
	v režime „Obchod“/ „Živý“	85 W	61 W	45 W
Priemerná ročná spotreba energie* ¹		57 kWh	50 kWh	35 kWh
Príkon v pohotovostnom režime* ²		0,25 W (13 W v režime aktualizácie softvéru / EPG)	0,30 W (13 W v režime aktualizácie softvéru / EPG)	0,30 W (13 W v režime aktualizácie softvéru / EPG)
Rozlíšenie displeja		1 920 bodov (vodorovne) × 1 080 riadkov (zvisle)	1 366 bodov (vodorovne) × 768 riadkov (zvisle)	
Rozmery (približne) (š × v × h)				
vrátane stolového stojana		75,3 × 49,0 × 22,6 cm	64,2 × 42,6 × 18,7 cm	53,5 × 36,4 × 18,7 cm
bez stolového stojana		75,3 × 47,2 × 6,0 cm	64,2 × 41,2 × 5,9 cm	53,5 × 35,0 × 5,8 cm
Hmotnosť (približne)				
vrátane stolového stojana		9,7 kg	6,9 kg	5,7 kg
bez stolového stojana		7,8 kg	6,1 kg	4,9 kg
Dodávané príslušenstvo		Pozri strana 6 (Kontrola príslušenstva).		
Doplnkové príslušenstvo		Montážna konzola na stenu: SU-WL500 (KDL-32EX65x) SU-WL100 (KDL-26/22EX55x) Modul kamery s mikrofónom: CMU-BR100 USB bezdrôtový LAN adaptér: UWA-BR100		
Prevádzková teplota		0 °C – 40 °C		
Prevádzková vlhkosť		10 % – 80 % RH (nekondenzovaná)		

*¹ Spotreba energie za rok; táto hodnota platí pre spotrebu energie v prípade televízneho prijímača, ktorý bude používaný 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť na spôsobe používania televízneho prijímača.

*² Uvedený príkon v pohotovostnom režime sa dosiahne, keď televízny prijímač dokončí nevyhnutné vnútorné procesy.

Dostupnosť voliteľného príslušenstva závisí od krajiny/regiónu/modelu TV prijímača/zásob. Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez oznámenia.

SK

Inštalácia príslušenstva (Montážna konzola na stenu)

■ Pre zákazníkov:

Z dôvodov ochrany produktu a bezpečnosti spoločnosť Sony odporúča, aby inštaláciu televízneho prijímača vykonali predajcovia Sony alebo licencovaní dodávatelia. Nepokúšajte sa ho nainštalovať sami.

■ Pre predajcov a dodávateľov Sony:

Počas inštalácie, pravidelnej údržby a kontroly tohto produktu venujte plnú pozornosť bezpečnosti.


TV možno inštalovať pomocou montážnej konzoly na stenu SU-WL500 (okrem modelu KDL-26/22EX55x) (strana 33) (predáva sa osobitne) a pomocou montážnej konzoly na stenu SU-WL100 (len model KDL-26/22EX55x) (strana 33) (predáva sa osobitne).

- Postupujte podľa Návodu dodaného s montážnou konzolou na stenu, aby ste správne vykonali inštaláciu.
- Pozri strana 8 (Odmontovanie stolového stojana od televízneho prijímača).

Inštalácia tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti. Najmä je potrebné určiť, či je stena dostatočne pevná na to, aby udržala TV prijímač. Pripevnenie tohto produktu na stenu zverte predajcom alebo licencovaným dodávateľom Sony a počas inštalácie venujte náležitú pozornosť bezpečnosti. Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody alebo zranenia spôsobené nevhodným narábaním alebo nesprávnou inštaláciou.


SU-WL500

Keď inštalujete televízny prijímač na stenu, odskrutkujte skrutky zo zadnej časti televízneho prijímača. Odskrutkované skrutky uložte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

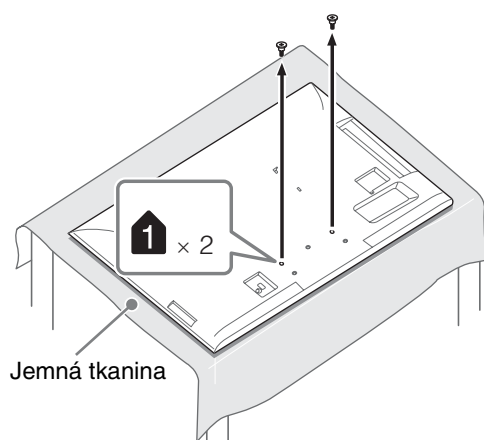

- Pri demontáži stolového stojana z TV prijímača položte displej obrazovkou nadol na pevný rovný povrch, ktorý je väčší ako TV prijímač.
- Aby sa predišlo poškodeniu povrchu LCD displeja, skôr ako ho položíte na podložku, prestrite na ňu jemnú tkaninu.

SU-WL500 (okrem modelov KDL-26/22EX55x)

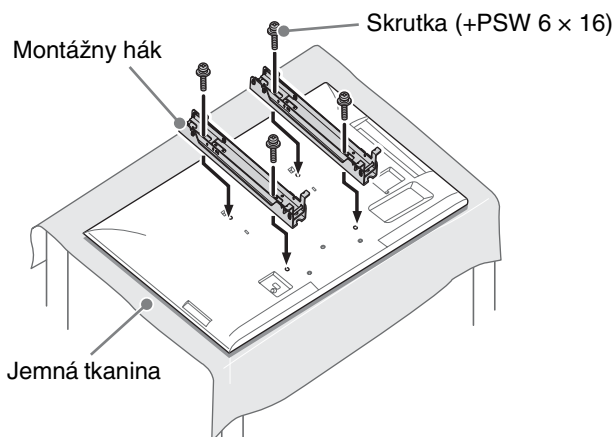


SK



- Montážny hák pripevníte použitím štyroch skrutiek dodaných s montážnou konzolou na stenu.
- Keď znovu pripájate stolový stojan, dbajte na to, aby ste skrutky (predtým odskrutkované) primontovali na pôvodné miesto v zadnej časti televízneho prijímača.

SU-WL100 (len modely KDL-26/22EX55x)

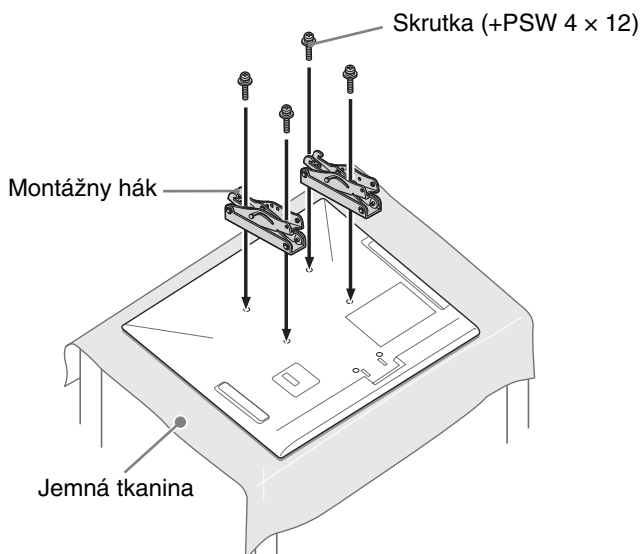

- Montážny hák pripevníte použitím štyroch skrutiek dodaných s montážnou konzolou na stenu.
- Keď znovu pripájate stolový stojan, dbajte na to, aby ste skrutky (predtým odskrutkované) primontovali na pôvodné miesto v zadnej časti televízneho prijímača.


Nákres/tabuľka s umiestnením skrutiek a háka

Názov modelu KDL-	Umiestnenie skrutky	Umiestnenie háka
	SU-WL500	SU-WL500
55HX75x	e, j	b
46HX75x/46EX65x		
40HX75x/40EX65x		
32HX75x/32EX65x	e, g	c
	SU-WL100	SU-WL100
26EX55x	-	a
22EX55x	-	b

■ SU-WL500


Umiestnenie skrutky

Pri inštalácii montážneho háka na televízny prijímač.

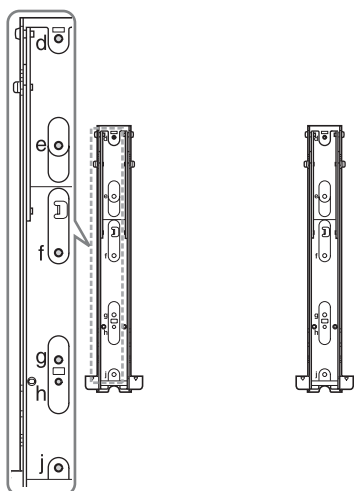

Umiestnenie háka


Pri inštalácii televízneho prijímača na základnú konzolu.

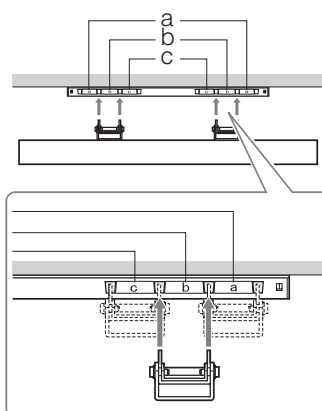

■ SU-WL100


Umiestnenie háka

Pri inštalácii televízneho prijímača na základnú konzolu.

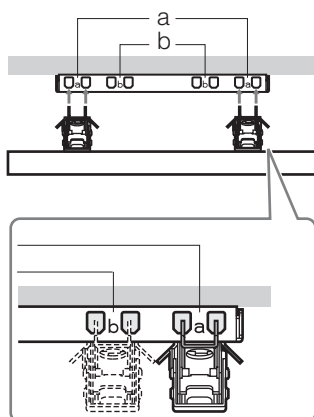


Tabuľka inšalačných rozmerov TV prijímača

SU-WL500 (①)

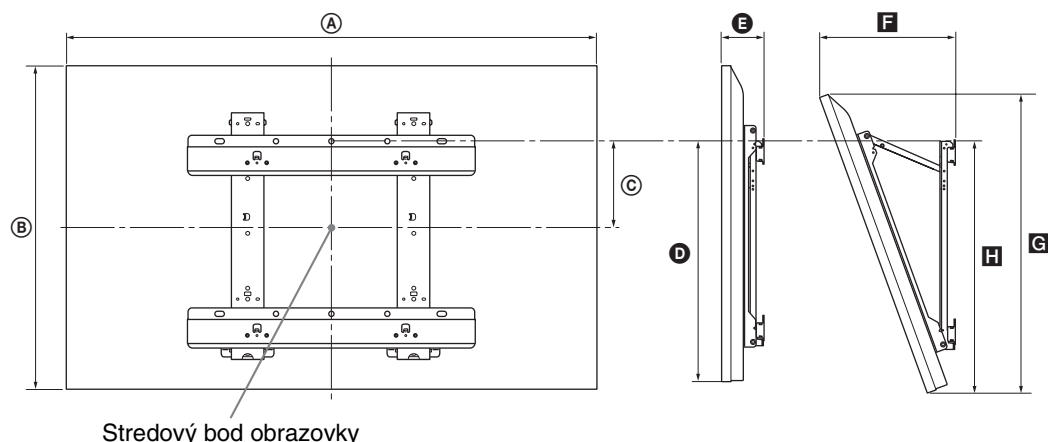

SU-WL100 (②)

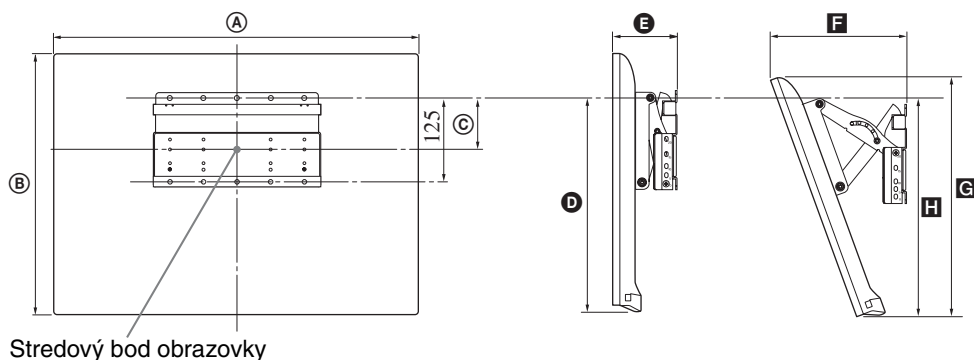

Jednotky: cm

Názov modelu KDL-	Rozmery displeja		Stredový rozmer obrazovky	Dĺžka pre každý montážny uhol				
				Uhol (0°)		Uhol (20°)		
	A	B	C	D	E	F	G	H
SU-WL500 (①)								
55HX75x	127,1	76,1	7,8	46,8	10,7	33,4	70,5	47,7
46HX759/ 46HX758/ 46HX757	107,7	65,2	13,3	46,9	10,8	29,4	60,1	47,7
46HX756/ 46HX755/ 46HX75G	107,6	65,2	13,3	46,9	10,7	29,6	60,2	47,7
46EX65x	107,4	65,1	13,3	46,9	10,8	29,4	59,9	47,6
40HX759/ 40HX758/ 40HX757	94,3	57,8	17,0	46,9	10,7	26,8	53,1	47,7
40HX756/ 40HX755/ 40HX75G	94,3	57,8	17,0	46,9	10,7	27,0	53,1	47,7
40EX65x	94,1	57,6	17,0	46,8	10,7	26,8	52,9	47,5

Názov modelu KDL-	Rozmery displeja		Stredový rozmer obrazovky	Dĺžka pre každý montážny uhol				
				Uhol (0°)		Uhol (20°)		
	A	B		D	E	F	G	H
32HX759/ 32HX758/ 32HX757	75,6	47,3	16,2	41,0	10,7	25,2	43,3	42,1
32HX755	75,6	47,3	16,2	41,0	10,7	25,4	43,3	42,1
32EX65x	75,3	47,2	16,2	41,0	10,7	25,2	43,8	41,9
SU-WL100 (②)								
26EX55x	64,2	41,2	7,8	29,4	10,9	21,7	37,5	27,6
22EX55x	53,5	35,0	10,8	29,5	10,6	19,3	31,7	27,6

Čísla v tabuľke sa môžu v závislosti od inštalácie mierne líšiť.

VAROVANIE

Stena, na ktorú sa televízny prijímač nainštaluje, by mala byť schopná udržať minimálne štvornásobok hmotnosti televízneho prijímača. Pozrite si informácie na strana 28-31 (Technické parametre) ohľadom hmotnosti televízneho prijímača.

Informácie o bezpečnosti

VAROVANIE

Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému svetlu, ohňu a podobne.


Inštalácia/Nastavenie

Televízny prijímač nainštalujte a používajte v súlade s dolu uvedenými pokynmi, aby ste predišli vzniku rizika požiaru, úderu elektrického prúdu, poškodeniam alebo úrazom.

Inštalácia

- Televízny prijímač treba nainštalovať v blízkosti ľahko dostupnej sieťovej zásuvky.
- Televízny prijímač postavte na pevný a rovný povrch.
- Inštaláciu na stenu môže uskutočňovať iba kvalifikovaný pracovník servisu.
- Z bezpečnostných dôvodov rozhodne odporúčame používať príslušenstvo značky Sony, ako napr.:
 - Montážna konzola na stenu: SU-WL500 (okrem modelov KDL-26/22EX55x)
 - SU-WL100 (len modely KDL-26/22EX55x)
- Dbajte na používanie skrutiek dodávaných s nástenným držiakom pri pripevňovaní montážnych hákov k televíznejmu prijímaču. Dodávané skrutky sú navrhnuté tak, aby mali dĺžku 8 mm až 12 mm meranej od pripevňovacieho povrchu montážneho háka. Priemer a dĺžka skrutky závisia od modelu konzoly na montáž na stenu. Použitie iných ako dodávaných skrutiek môže mať za následok vnútorné poškodenie televízneho prijímača, alebo spôsobiť jeho pád atď.


Min. ~ 26 TV: 6,5 ~ 10 mm
32 TV ~ Max.: 8 ~ 12 mm

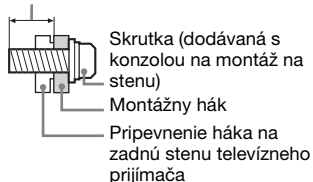

Preprava

- Pred premiestňovaním televízneho prijímača odpojte všetky káble.
- Na prenášanie veľkého televízneho prijímača sú potrební dvaja alebo traja ľudia.
- Pri manuálnom prenášaní držte televízny prijímač ako na ilustrácii vpravo. LCD panel a rám okolo obrazovky chráňte pred zvýšeným namáhaním.

KDL-26/22EX55x

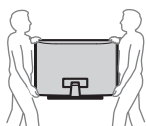


KDL-55/46/40/
32HX75x,
KDL-46/40/
32EX65x

- Pri prenášaní a preprave chráňte televízny prijímač pred nárazmi alebo nadmernými vibráciami.
- Pri preprave do opravy alebo pri sťahovaní zabalte televízny prijímač do pôvodného kartónu a baliaceho materiálu.

Vetranie


- Vetracie otvory skrinky nikdy nezakrývajte a nič dovnútra prístroja nestrkajte.
- Ponechajte voľný priestor okolo televízneho prijímača ako na ilustrácii dolu.
- Rozhodne odporúčame použiť nástenný držiak značky Sony, aby sa zaručila dostatočná cirkulácia vzduchu.

Nainštalovaný na stene

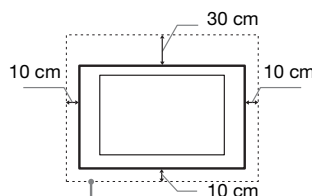

Okolo prijímača ponechajte najmenej takýto voľný priestor.


Nainštalovaný na podstavci

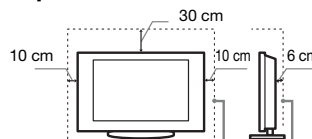

Okolo prijímača ponechajte najmenej takýto voľný priestor.

- Na zaručenie dostatočného vetrania a na predchádzanie usadzovaniu nečistôt alebo prachu:
 - Televízny prijímač nekladte na plochu, neinštalujte ho hlavou dolu, dozadu ani nabok.
 - Televízny prijímač nekladte na policu, koberec, posteľ ani do skrine.
 - Televízny prijímač nepokrývajte textíliami, ako sú záclony, ani predmetmi ako noviny a pod.
 - Televízny prijímač neinštalujte podľa ilustrácie dolu.

Cirkulácia vzduchu je zablokovaná.

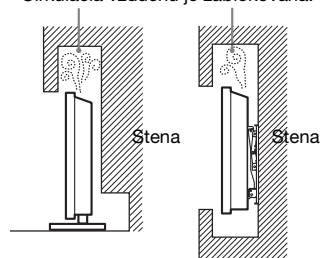

Sieťový kábel

Pri manipulácii so sieťovým káblom a zásuvkou dodržiavajte nasledujúce zásady, aby ste predišli vzniku rizika požiaru, úderu elektrického prúdu, poškodeniam alebo úrazom:

- Používajte iba sieťové káble dodávané spoločnosťou Sony, nie od iných dodávateľov.
- Vidlicu zasuňte úplne do sieťovej zásuvky.
- Televízny prijímač pripájajte iba k sieťi 220-240 V striedavých.
- Pri zapájaní káblov sa pre vlastnú bezpečnosť presvedčte, že napájací kábel je odpojený. Nedotýkajte sa káblových konektorov.
- Predtým, ako budete s televíznym prijímačom pracovať alebo ho premiestňovať, odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.
- Napájací kábel nepribližujte k zdrojom tepla.
- Sieťový vidlicu odpojte a pravidelne ju čistite. Ak je vidlica zaprášená a pohlcuje vlhkosť, môže sa znehodnotiť jej izolácia, čo môže spôsobiť požiar.

Poznámky

- Dodávaný napájací kábel nepoužívajte so žiadnym iným zariadením.
- Napájací kábel príliš nestláčajte, neohýbajte ani neskrúcajte. Mohli by sa obnažiť alebo zlomiť žily kábla.
- Napájací kábel neupravujte.
- Nekladte na napájací kábel nič ťažké.
- Pri odpojení vidlice net'ahajte za napájací kábel.
- Nepripájajte príliš veľa spotrebičov k tej istej sieťovej zásuvke.
- Nepoužívajte uvoľnenú sieťovú zásuvku.

Zakázané použitie

Televízny prijímač neinštalujte a nepoužívajte na miestach, v prostredí alebo v situácii, uvádzaných ďalej v texte, pretože môže dôjsť k poruche televízneho prijímača a následne k požiaru, úderu elektrickým prúdom, poškodeniu a/alebo k úrazu.


SK

Umiestnenie:

- Vonku (na priamom slnečnom svetle), na morskom pobreží, na lodi alebo inom plavidle, vo vozidle, v zdravotníckych zariadeniach, na nestabilných miestach, v blízkosti vody, na daždi, pri vlhkosti alebo dyme.
- Ak sa TV prijímač umiestni do šatne verejnej plavárne alebo termálnych prameňov, môže sa poškodiť sirou prenášanou vzduchom atď.



- Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu obrazu, nevystavujte obrazovku priamemu osvetleniu alebo slnečnému svetlu.
- TV prijímač neprenášajte z chladného prostredia do teplého. Náhle zmeny teploty miestnosti môžu zapríčiniť kondenzáciu vlhkosti. Výsledkom toho môže byť nekvalitný obraz a/alebo nekvalitné farby. Ak sa tak stane, pred zapnutím napájania TV prijímača nechajte vlhkosť celkom vypariť.
- Nikdy nestriekajte vodu ani čistiaci prostriedok priamo na televízor. Môže kvapkať na spodnú časť obrazovky alebo vonkajších častí a dostať sa do televízora, pričom môže spôsobiť poškodenie televízora.



Prostredie:

- Miesta, ktoré sú horúce, vlhké alebo nadmerne prašné; miesta kam môže preniknúť hmyz; vystavené mechanickým vibráciám, v blízkosti horľavých predmetov (sviečky a pod.). Televízny prijímač chráňte pred odstreľujúcimi alebo kvapkajúcimi tekutinami. Nekladte na televízny prijímač žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy a pod.
- TV prijímač neumiestňujte do vlhkého a prašného prostredia alebo do priestorov s výskytom olejového dymu alebo výparov (v blízkosti kuchynských pracovných stolov alebo zvlhčovačov). Mohlo by to spôsobiť požiar, elektrický šok alebo deformácie.




- Televízor neumiestňujte na miesta vystavené extrémnym teplotám, ako priame slnečné žiarenie, blízko radiátorov alebo ohrievačov. Televízor sa môže v takýchto podmienkach prehriať a následne sa môže zdeformovať kryt alebo sa môže vyskytnúť porucha.



Situácia:

- Nepoužívajte, ak máte mokré ruky, s demontovanou skrinkou alebo s pripojenými prístrojmi, ktoré výrobca neodporúča. Počas búrky odpojte televízny prijímač od sieťovej zásuvky a od antény.
- TV prijímač neinštalujte tak, aby trčal do otvoreného priestoru. Môže to spôsobiť poranenie alebo poškodenie nárazom do TV prijímača.

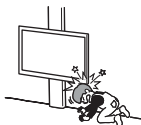

Rozbité kúsky:

- Do televízneho prijímača nič nehádzte. Sklo na obrazovke sa môže nárazom poškodiť a spôsobiť vážny úraz.
- Ak povrch televízneho prijímača praskne, nedotýkajte sa ho, až kým neodpojíte napájací kábel. V opačnom prípade hrozí úder elektrickým prúdom.

Ak sa prijímač nepoužíva

- Ak televízny prijímač nebudete niekoľko dní používať, odpojte ho od napájania z dôvodov ochrany životného prostredia a bezpečnosti.
- Pretože vypnutím sa televízny prijímač od siete úplne neodpojí, na úplné odpojenie televízneho prijímača je potrebné vytiahnuť vidlicu zo sieťovej zásuvky.
- Niektoré televízne funkcie však môžu mať funkcie, ktoré si na správne fungovanie vyžadujú, aby bol televízny prijímač ponechaný v pohotovostnom režime.

Pre deti

- Nedovoľte, aby deti vyliezali na televízny prijímač.
- Drobné príslušenstvo sa nesmie ponechať v dosahu detí, pretože by mohlo byť omylom prehltnuté.

Ak by sa vyskytli nasledujúce problémy...

Ak by sa vyskytol niektorý z nasledujúcich problémov, televízny prijímač **vypnite** a okamžite odpojte napájací kábel.

Požiadajte predajcu alebo servisné stredisko Sony, aby prijímač skontroloval odborník.

Keď:

- Napájací kábel je poškodený.
- Sieťová zásuvka je uvoľnená.
- Televízny prijímač bol poškodený pádom, úderom alebo predmetom, ktorý naň dopadol.
- Cez otvory v skrinke prenikne do prijímača tekutina alebo iný predmet.

Výstraha

Aby ste predišli požiaru, nikdy do blízkosti tohto produktu nekladte sviečky ani žiadny iný otvorený oheň.



Informácie o teplote LCD monitora

Keď LCD monitor používate dlhšiu dobu, okolité časti panela sa nahrejú. Môžete to cítiť, keď sa ho dotknete rukou.

Preventívne pokyny

Sledovanie televízneho programu

- Niektorým ľuďom môže byť sledovanie 3D obrazu alebo hranie stereoskopických 3D hier neprijemné (bolenie alebo vysilenie očí, únava či nevoľnosť). Sony odporúča všetkým divákovi, aby si pri sledovaní 3D obrazu alebo hraní stereoskopických 3D hier dopriali pravidelné prestávky. Dĺžka a frekvencia potrebných prestávok sa môžu líšiť u jednotlivých osôb. Sami musíte rozhodnúť, čo vám vyhovuje najviac. Ak sa stretnete s neprijetným pocitom, prestaňte sledovať 3D obraz alebo hrať stereoskopické 3D hry, kým neprijemný pocit nepominie; v prípade potreby sa poraďte s lekárom. Zároveň si prečítajte aktuálne informácie (i) v príručkách ostatných zariadení alebo médií používaných s týmto televízorom a (ii) na našich webových stránkach (<http://www.sony-europe.com/myproduct>). Zrak malých detí (najmä vo veku do šiest rokov) sa stále vyvíja. Predtým ako povolíte malým deťom sledovať 3D obraz alebo hrať stereoskopické 3D hry sa poraďte s lekárom (napr. detským alebo očným lekárom). Dospelé osoby musia dohliadať na to, aby sa malé deti riadili vyššie uvedenými odporúčaniami.
- Nepoužívajte, neskladujte ani nenechávajte 3D okuliare ani batériu v blízkosti ohňa alebo na miestach s vysokou teplotou, napr. na priamom slnečnom svetle alebo v autách vyhriatych od slnka.
- Pri používaní simulovaného 3D efektu, upozorňujeme, že z dôvodu konverzie uskutočnenej touto televíziou sa mení zobrazený obraz z pôvodného originálu.
- Televízny program sledujte pri miernom osvetlení, pretože sledovanie televízneho prijímača pri slabom osvetlení alebo po dlhšiu dobu namáha vaše oči.
- Pri používaní slúchadiel si nastavte vhodnú hlasitosť, pretože príliš vysoká úroveň môže spôsobiť poškodenie sluchu.

Obrazovka LCD

- Hoci sa obrazovka LCD vyrába použitím vysoko presnej technológie a 99,99 % a viac pixelov je funkčných, na obrazovke LCD môžu byť trvalo čierne alebo jasné body (červené, modré alebo zelené). Ide o konštrukčnú charakteristiku obrazovky LCD a nejde o jej poruchu.

- Čelný filter sa nesmie stláčať ani poškriabať, na tento televízny prijímač nekladte žiadne predmety. Zobrazenie by mohlo byť nerovnomerné a mohla by sa poškodiť obrazovka LCD.
- Ak sa tento televízny prijímač používa na chladnom mieste, na zobrazení sa môžu prejaviť škvrny alebo obraz môže stmavnúť. Nie je to príznak poruchy. Po zvýšení teploty tieto javy zmiznú.
- Ak sa trvalo zobrazujú nepohyblivé zobrazenia, môžu sa prejaviť „duchovia“. Po niekoľkých okamihoch môžu zmiznúť.
- Pri používaní tohto televízneho prijímača sa obrazovka a skrinka môže zohrievať. Nie je to príznak poruchy.
- Obrazovka LCD obsahuje malé množstvo tekutých kryštálov. Pri likvidácii dodržiavajte platné nariadenia a predpisy.

Zaobchádzanie s povrchom obrazovky a skrinkou televízneho prijímača a ich čistenie

Pred čistením sa presvedčte, či je odpojený napájací kábel pripájajúci televízny prijímač k siet'ovej zásuvke.

Aby ste predišli znehodnocovaniu materiálu alebo povrchu obrazovky, dodržiavajte nasledujúce preventívne zásady.

- Prach z povrchu obrazovky/skrinky utierajte jemne a mäkkou handričkou. Ak prach odoláva, utrite ho mäkkou handričkou jemne navlhčenou do rozriedeného roztoku neagresívneho čistiaceho prostriedku.
- Nikdy nestriekajte vodu ani čistiaci prostriedok priamo na televízor. Môže kvapkať na spodnú časť obrazovky alebo vonkajších častí a dostať sa do televízora, pričom môže spôsobiť poškodenie televízora.



- Nikdy nepoužívajte abrazívne špongie, čističe obsahujúce lúh alebo kyselinu, prášok na riad ani prchavé rozpúšťadlá ako je alkohol, benzén, riedidlo alebo insekticíd. Používanie takýchto materiálov alebo dlhodobý kontakt s gumovými alebo vinylovými materiálmi môže spôsobiť poškodenie povrchu obrazovky a materiálu skrinky.
- Na zaručenie dostatočného vetrania sa odporúča pravidelne povysávať vetracie otvory.
- Pri zmene uhla natočenia televízneho prijímača pohybujte prijímačom pomaly, aby nespadol zo stojana a neprevrhol sa.

Prídavné zariadenia

- Prídavné zariadenia a všetky ostatné zariadenia vyžarujúce elektromagnetické žiarenie nepribližujte k televíznomu prijímaču. Nedodržanie tejto podmienky môže spôsobiť deformáciu zobrazenia a/alebo šum vo zvuku.
- Toto zariadenie bolo testované a je v zhode s obmedzeniami podľa smernice o elektromagnetickej kompatibilite pri použití prípojného signálneho kábla kratšieho než 3 metre.

(Upozornenie týkajúce sa manipulácie s diaľkovým ovládačom)

Poznámky

- Pri vkladaní batérií dodržiavajte ich polaritu.
- Nepoužívajte rôzne druhy batérií ani staré batérie s novými.
- Batérie zneškodňujte tak, aby neznečist'ovali životné prostredie. V niektorých krajinách môže byť zneškodňovanie batérií regulované. Obráťte sa na miestny úrad kvôli informáciám o zneškodňovaní.
- S diaľkovým ovládačom zaobchádzajte ohľaduplne. Nenechajte ho padnúť, nestúpajte naň, nepolievajte ho žiadnymi tekutinami.
- Diaľkový ovládač nesmie byť položený v blízkosti zdroja tepla, na mieste vystavenom účinkom priameho slnečného svetla, ani vo vlhkej miestnosti.

Funkcia bezdrôtového pripojenia jednotky

- Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja (kardiostimulátor, atď.) lebo by mohlo dôjsť k poruche lekárskeho prístroja.
- Hoci, toto zariadenie vysiela/prijíma zakódované signály, dávajte pozor na neoprávnený príjem. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné ťažkosti.

SK

Likvidácia televízneho prijímača



Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov

(vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.



Pb

Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so

zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým odpadom. Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívne vplyvy na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaný personál. Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie, kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt a Sony terméket választotta. Kérjük, mielőtt üzembe helyezi a készüléket, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, és őrizze meg, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, 108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku), vagy megbízottja gyártotta. Az Európai Unió jogszabályai alapján a termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Megjegyzések a digitális tv-funkcióról

- Minden digitális tv-adással (DVB) kapcsolatos funkció, csak azokban az országokban és régiókban működik, ahol DVB-T/DVB-T2*¹ (MPEG-2 és H.264/MPEG-4 AVC) digitális jeleket továbbítanak földi műsorszórással, illetve ahol hozzáféréssel rendelkezik egy kompatibilis DVB-C/DVB-C2*² (MPEG-2 és H.264/MPEG-4 AVC) kábeltelevíziós szolgáltatáshoz. Érdeklődjön kereskedőjénél, hogy sugároznak-e DVB-T/DVB-T2*¹ jeleket a lakóhelyén, vagy kérdezze meg kábeltelevízió-szolgáltatóját, hogy az általa szolgáltatott DVB-C/DVB-C2*² jellel tudja-e használni a készülékét.
- A kábeltelevízió-szolgáltató esetleg díjat számolhat fel a szolgáltatásért, vagy megköveteli Öntől, hogy elfogadja szerződéses feltételeit.
- A tv-készülék megfelel a DVB-T/DVB-T2*¹ és DVB-C/DVB-C2*² előírásoknak, azonban a kompatibilitást nem garantáljuk a jövőbeli DVB-T/DVB-T2*¹ digitális földi és DVB-C/DVB-C2*² digitális kábeltelevíziós adásokkal.
- Néhány digitális tv-funkció esetleg nem érhető el bizonyos országban, körzetben, és a DVB-C/DVB-C2*² rendszer egyes kábeltelevízió-szolgáltatók esetén nem működik megfelelően.



- A HX és EX sorozat nem mindegyik televíziókészüléke rendelkezik második generációs T2*¹ és C2*² digitális műsorszórási technológiával.

*¹ A DVB-T2 a EX655/EX555 televíziókészülékek esetében nem érhető el.
A DVB-T2 a HX759/HX758/HX757/HX756/HX755/HX75G televíziókészülékek esetében érhető el.

*² A DVB-C2 a EX655/EX555 televíziókészülékek esetében nem érhető el.
A DVB-C2 a HX759/HX758/HX757/HX756/HX755/HX75G televíziókészülékek esetében érhető el.



- A modellnévben szereplő „x” a formára, a színváltozatra vagy a televízió-rendszerre vonatkozó számszámjegyek felel meg.
- „A fali konzol felszerelése” c. utasítások a tv-készülék használati utasításában találhatók.
- A kézikönyvben használt illusztrációk a televíziómodelltől függően eltérhetnek.
- A kézikönyvben található illusztrációk az RM-ED047 típusú távirányítókra vonatkoznak, hacsak a szöveg más utalást nem tartalmaz.
- A tv-készülék használata előtt, kérjük, olvassa el a 37. oldalt (Biztonsági előírások). Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

Védjegyekkel kapcsolatos információk

A DVB a DVB Project bejegyzett védjegye.

A HDMI név, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

A DLNA® és a DLNA CERTIFIED® a Digital Living Network Alliance védjegye és/vagy szolgáltatási védjegye.

A DivX®, a DivX Certified® és a hozzájuk tartozó emblémák a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei, amelyek használatára engedéllyel történik.

A DIVX-VIDEÓK: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata által létrehozott digitális videoformátum. Ez egy hivatalos DivX Certified® eszköz, amellyel DivX-videók játszhatók le. A fájlok DivX-videóvá történő átalakításával kapcsolatos további információkért és szoftverekért látogassa meg a divx.com webhelyet.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND VIDEÓK: Ezt a DivX Certified® eszközt regisztrálni kell a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) videók lejátszásához. A regisztrációs kód beszerzéséhez keresse meg az eszköz beállítás menüjének DivX VOD szakaszát. A regisztráció végrehajtásával kapcsolatos további információkat a vod.divx.com webhelyen talál.

Gyártva a Dolby Laboratories engedélyével. A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.

A „BRAVIA” és a BRAVIA a Sony Corporation védjegyei.

A TrackID a Sony Ericsson Mobile Communications AB védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A zene- és videófelismerő technológiát és a hozzá kapcsolódó technológiát a Gracenote® biztosítja. A Gracenote iparági szabvány a zenefelismerési technológiában és a kapcsolódó tartalomszolgáltatásban. További információért látogassa meg a www.gracenote.com webhelyet. CD, DVD, Blu-ray lemez, zenével és videóval kapcsolatos adatok a Gracenote, Inc. vállalatától, copyright © 2000-jelen, Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-jelen, Gracenote. Erre a termékre és szolgáltatásra a Gracenote egy vagy több szabadalma érvényes. Az érvényes Gracenote szabadalmak nem teljes listáját a Gracenote webhelyén olvashatja el. A Gracenote, CDDb, MusicID, MediaVOCs, a Gracenote embléma és a „Powered by Gracenote” embléma a Gracenote védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Opera® Browser from Opera Software ASA. Copyright 1995-2012 Opera Software ASA. All rights reserved.

A Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance védjegye.

A „Blu-ray Disc”, a „Blu-ray” és a „Blu-ray Disc” embléma a Blu-ray Disc Association védjegye.

A „Sony Entertainment Network embléma” és a „Sony Entertainment Network” a Sony Corporation védjegye.

A DiSEqC™ az EUTELSAT védjegye. Ez a televíziókészülék támogatja a DiSEqC 1.0 szabványt. Ez a televíziókészülék nem motoros antennák vezérlésére lett tervezve.



Megjegyzés a vezeték nélküli jellel kapcsolatban

1. Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy a(z) készülék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

További információkat a következő weboldalon találhat:

<http://www.compliance.sony.de/>



2. Megjegyzés a felhasználók számára: a következő tájékoztatás az EU irányelveit alkalmazó országokban értékesített készülékekre vonatkozik.

A vezeték nélküli tv-rendszer csak a következő országokban használható:

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxembourg, Málta, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Szlovák Köztársaság, Románia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország és az Egyesült Királyság.

Ez a készülék más, Európán kívüli országokban is használható.

Vezeték nélküli tv-rendszer - előírások

Olaszországi vásárlóink számára

Az RLAN hálózat használatának vezérlése: -

- ☐ a magánfelhasználásra vonatkozóan a 2003. 8. 1. dátumú, 259 sz. törvényerejű rendelet („Elektronikus kommunikációs törvény”). Nevezetesen a 104. cikkely jelzi, hogy mikor van szükség az általános engedély előzetes beszerzésére, valamint a 105. cikkely tartalmazza, hogy a szabad felhasználás mikor engedélyezett;
- ☐ a távközlési hálózatok és szolgáltatások nyilvánosan szolgáltatott RLAN elérésére vonatkozóan, a 2003. 5. 28-i dátumú miniszteri rendelet és kiegészítései, valamint az Elektronikus kommunikációs törvény 25. cikkelye (elektronikus kommunikációs hálózatok és szolgáltatások általános engedélyezése).

Norvégiai vásárlóink számára

A rádiós berendezés használata Ny-Ålesund, Svalbard központjának 20 km-es sugarú környezetében nem engedélyezett.

Franciaországi vásárlóink számára

Ezen LCD tv WLAN (WiFi) funkciója kizárólag beltéri használatra való. Franciaország területén ezen LCD tv WLAN (WiFi) funkciójának kültéri használata tilos. Kérjük, kültérben mindig kapcsolja ki ezen LCD tv WLAN (WiFi) funkcióját. (A rádiófrekvencia használatának korlátozására vonatkozó 03-908 sz. ART határozattal módosított 2002-1009 ART határozat.).

Az azonosító címke helye

A típusszám, a gyártási idő (hónap/év) és az áramellátás (a vonatkozó biztonsági szabályoknak megfelelően feltüntetett) típusának címkeje a televízió hátulján vagy a csomagoláson található.

HU


A kézikönyvről

(Használati útmutató)

Ez a kézikönyv a televíziókészülék beállításának módját ismerteti. A BRAVIA tv használatával kapcsolatos további információkat az „Elektronikus használati útmutató” -ban talál.

Használati útmutató

Elmagyarázza a televíziókészülék beállításának módját, a csatlakozások létrehozását, a kezdeti beállításokat és az alapvető műveleteket.

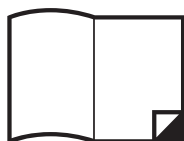


További információért nyomja meg az **i-MANUAL** gombot



Elektronikus használati útmutató (i-Manual)

Bemutatja a funkciók használatát. Az i-Manual használatát lásd: 25. oldal.

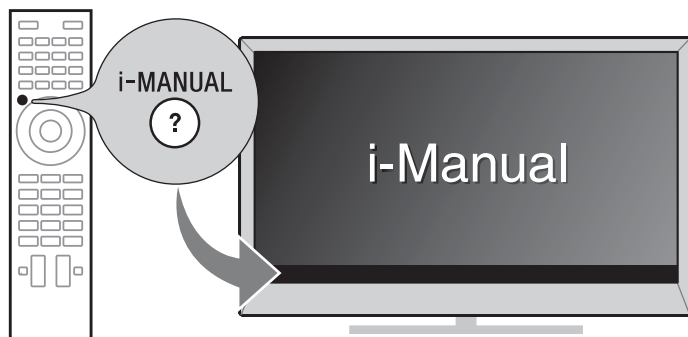

A kézikönyvben látható képek és ábrák eltérhetnek a képernyő tényleges elemeitől.

Tartalomjegyzék

Az első lépések

A tartozékok ellenőrzése	6
Az elemek behelyezése a távvezérlőbe	6
1: Az asztali állvány csatlakoztatása	7
2: A tv-készülék irányba állítása	9
3: Csatlakoztatás	10
4: A tv-készülék felborulásának megakadályozása	13
5: A kábelek kötegelése	14
6: A tv-készülék csatlakoztatása az internethez	15
7: A kezdeti beállítás végrehajtása	16

HU

A BRAVIA tv-készülék használata

tv-nézés ► 20

Különböző funkciók és beállítások kiválasztása (főmenü)	22
Internetes videók megtekintése	24

Utasítások keresése

Utasítások keresése az elektronikus kézikönyvben (i-Manual) ► 25

További információ

Hibaelhárítás	27
Műszaki adatok	28
A kiegészítők felszerelése (fali konzol)	32
Biztonsági előírások	37
Óvintézkedések	39

A tartozékok ellenőrzése

Távvezérlő (1)

AAA méretű elemek (R03-as típus) (2)

Asztali állvány (1)*¹

Rögzítőcsavarok az asztali állványhoz

(M5 × 16) (3)

(kivéve a KDL-26/22EX55x modellt)

Rögzítőcsavarok az asztali állványhoz

(M5 × 16) (2)

(csak a KDL-26/22EX55x modell esetében)

Szerelőcsavarok az asztali állványhoz

(M5 × 16) (4)

(csak a KDL-55HX75x modell esetében)

Szerelőcsavarok az asztali állványhoz

(M5 × 16) (2)

(csak a KDL-46/40/32HX75x,

KDL-46/40/32EX65x modell esetében)

3D szemüveg (elem a csomagban) (2)

(csak a KDL-55/46/40HX75G modell esetében)


3D szemüveg tokja (2)

(csak a KDL-55/46/40HX75G modell esetében)

Használati útmutató (ez a kézikönyv) és más dokumentumok

*¹ Az asztali állvány összeszerelését lásd az asztali állvány mellékelt tájékoztatójában.

Az elemek behelyezése a távvezérlőbe

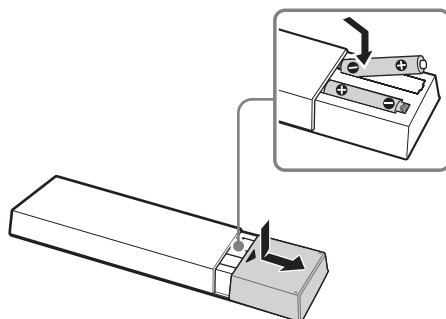


- 1** Távolítsa el a védőlapot.
- 2** A fedél kinyitásához nyomja meg és csúsztassa el azt.

1: Az asztali állvány csatlakoztatása


A helyes csatlakoztatást lásd az asztali állvány mellékelt tájékoztató nyomtatványában.

1 Helyezze a tv-készüléket az asztali állványra.

KDL-55HX75x

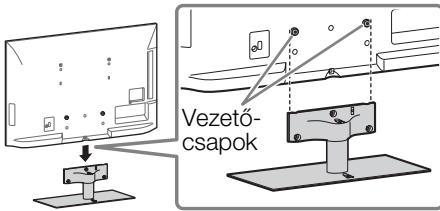


**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

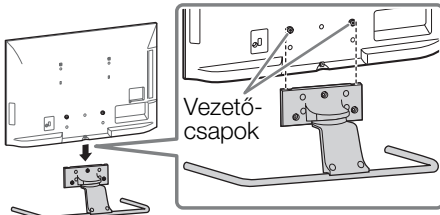


- Illessze be a tv-készüléket főlülről és csúsztassa le, amíg a vezetőcsapok már nem láthatók.

KDL-26/22EX55x

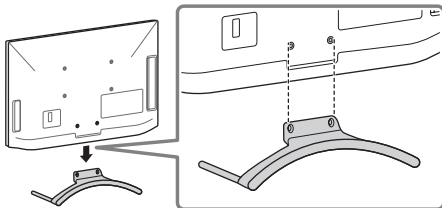


2 Rögzítse a televíziókészüléket az asztali állványra a mellékelt csavarokkal. A nyílak  jelzik az asztali állvány rögzítésére szolgáló csavarok furatainak helyét.


KDL-55HX75x

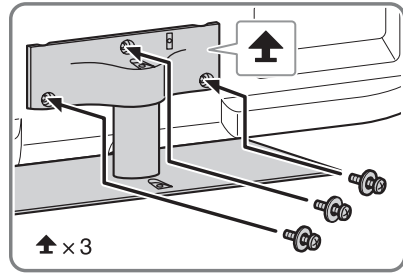

**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

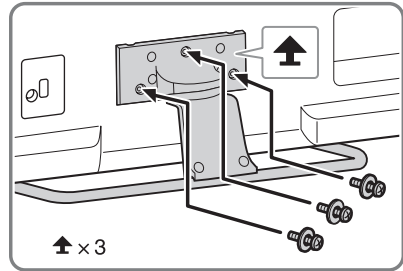

KDL-26/22EX55x

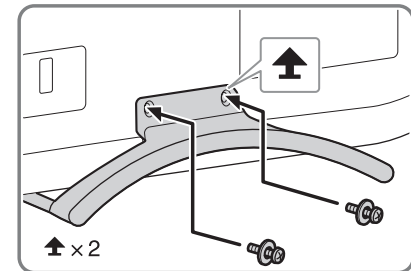

- Ha elektromos csavarhúzózt használ, a nyomatékot állítsa kb. 1,5 N·m {15 kgf·cm} értékűre.
- Az alapértelmezett helyzet: körülbelül 6°. A függőleges helyzet szögének beállításáról lásd: 9. oldal (2: A tv-készülék irányba állítása) (csak a KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x modell esetében).

HU


Az asztali állvány leválasztása a tv-készülekről

Az asztali állvány és a tv-készülék szétválasztásához távolítsa el a 2. lépésben rögzített  csavarokat.




- Az asztali állványt csak akkor távolítsa el, ha a megfelelő kiegészítőket kell felszerelni a tv-készülékre.
- Ha az asztali állványt le szeretné venni a televízióról, azt a képernyőjével lefelé fektesse egy, a televíziónál nagyobb, stabil munkafelületre.
- Az LCD-képernyő felületének védelme érdekében a munkafelületre tegyen puha ruhát.
- Bekapcsolás előtt győződjön meg róla, hogy a tv függőleges helyzetben van. Ne kapcsolja be a tv-készüléket, ha az LCD panel lefelé néz, mert a képmegjelenítés egyenetlenné válhat.


**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

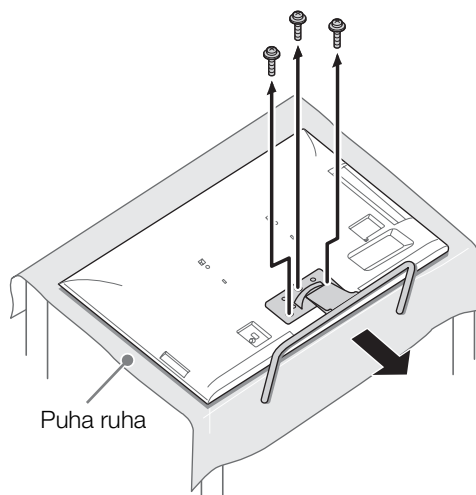

KDL-55HX75x

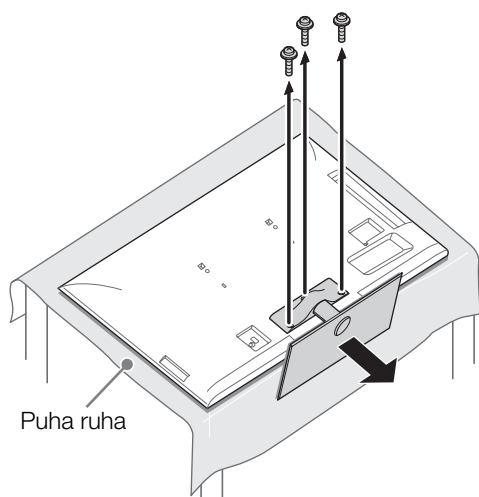

KDL-26/22EX55x

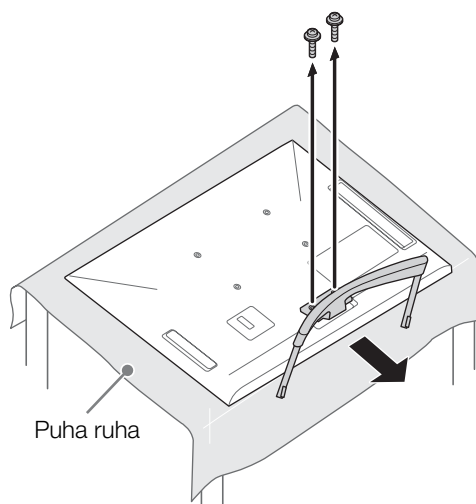

2: A tv-készülék irányba állítása


A televíziókészüléket a következő ábra szerinti mértékben lehet beállítani.

■ Szög beállítása (forgatás)

(Kivéve a KDL-26/22EX55x modellt)





- A szög beállításakor a televíziókészülék elcsúszásának vagy eldőlésének megakadályozása érdekében egyik kezével tartsa meg az állványt.

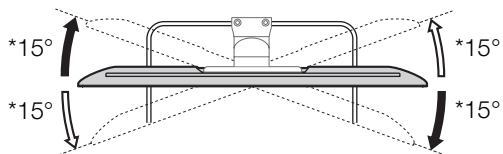


■ Szög beállítása (dőntés)

(Kivéve a KDL-55HX75x modellt)

KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

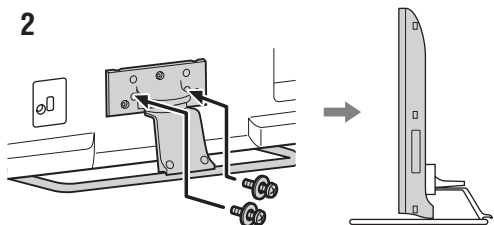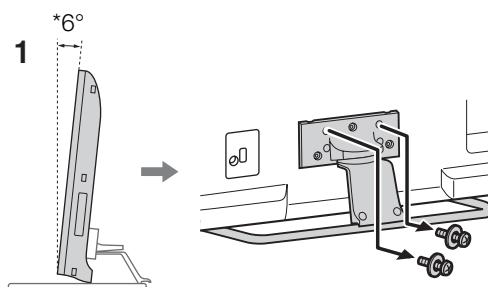


KDL-26/22EX55x

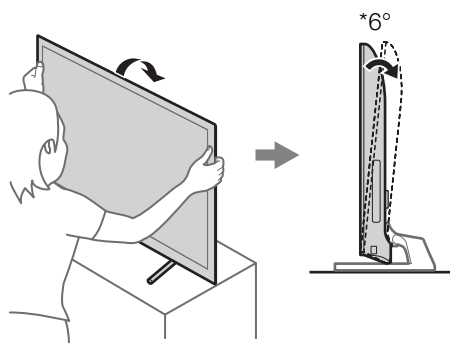

* A szög csak körülbelüli érték.



- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen tárgy ne legyen a tv előtt.

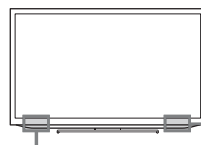

3D vezérlő
(csak a KDL-55/46/
40/32HX75x modell
esetében)

Infravörös érzékelő

HU

3: Csatlakoztatás

KDL-26/22EX55x




- Ne használjon 14 mm-es vastagságúnál vastagabb antennakábel-csatlakozót.
- A csatlakozáshoz 12 mm (vastagság) × 21 mm (szélesség) méretű HDMI-kábelt használjon.


Antenna/Set Top Box/felvevő (például DVD-felvevő) csatlakoztatása

- Set Top Box/felvevő (például DVD-felvevő) csatlakoztatása SCART-kábellel

KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

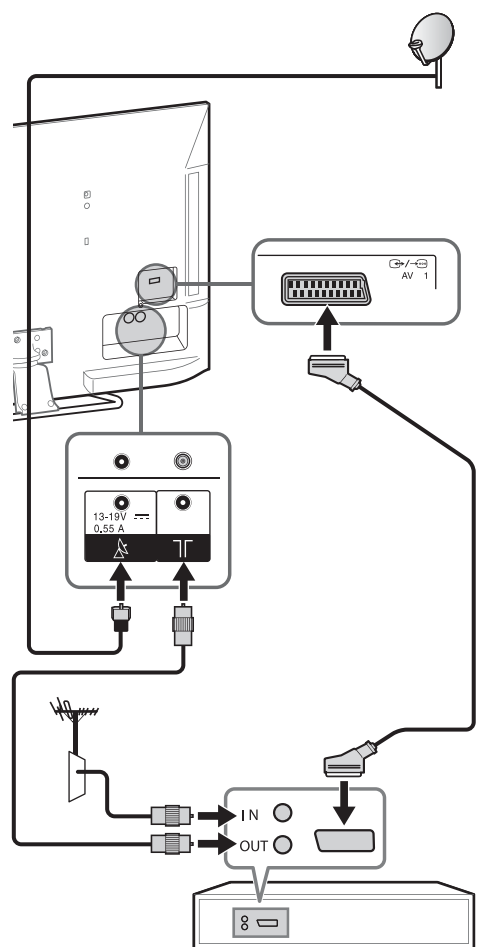

Set Top Box/felvevő (például DVD-felvevő)

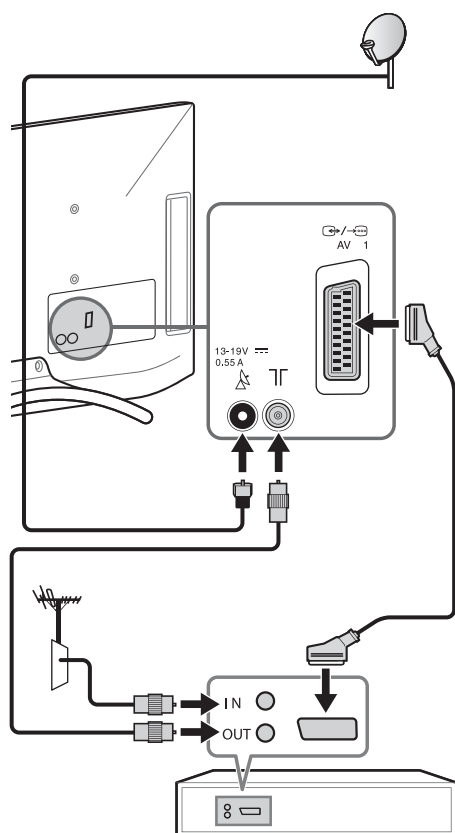

Set Top Box/felvevő (például DVD-felvevő)




- A csatlakoztatáshoz derékszögű szabványos SCART-csatlakozós kábel használatát javasoljuk.




- A műhold csatlakozójának csavarját enyhén kezével húzza meg, szerszám használata nélkül.
- A televíziókészüléket ki kell kapcsolni a műholdantenna csatlakoztatásakor.

■ **Set Top Box/felvevő (például DVD-felvevő) csatlakoztatása HDMI-kábellel**

**KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

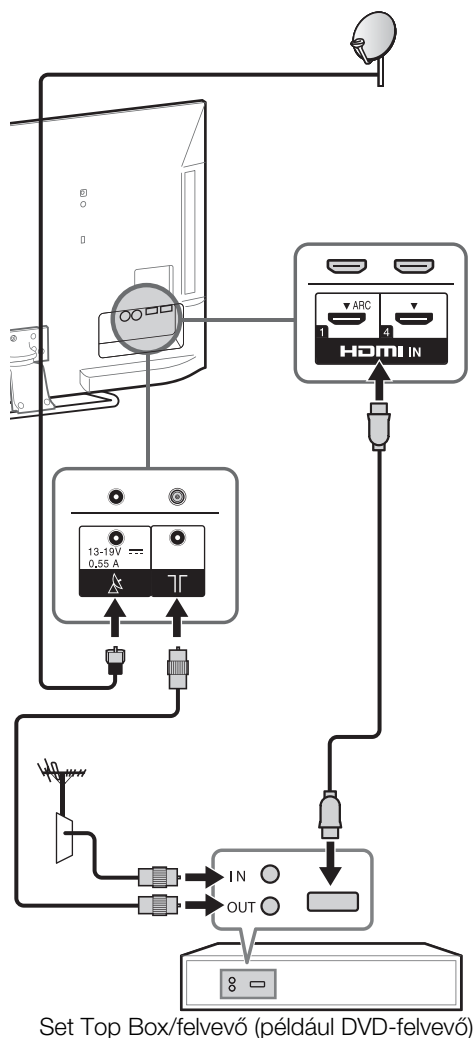


KDL-26/22EX55x

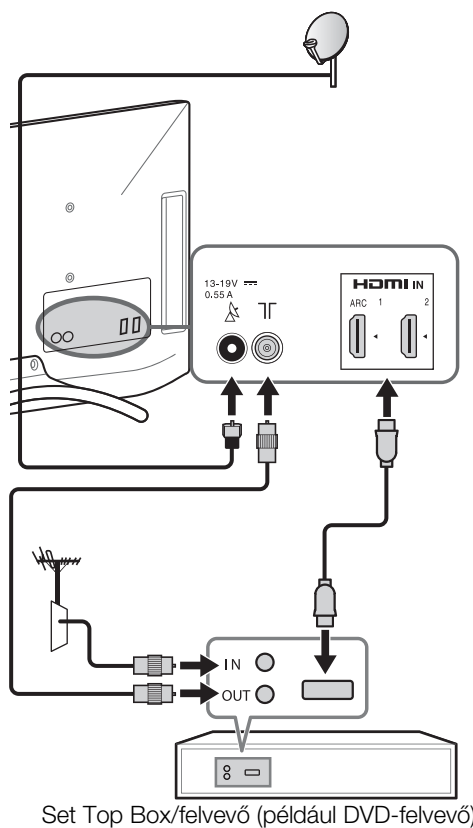

HU

Javaslatok az F típusú csatlakozóhoz


A belső vezeték legfeljebb 1,5 mm-re állhat ki a csatlakozó részből.



(Az F típusú csatlakozó referenciaábrája)


Hang- és videóeszközök csatlakoztatása

KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

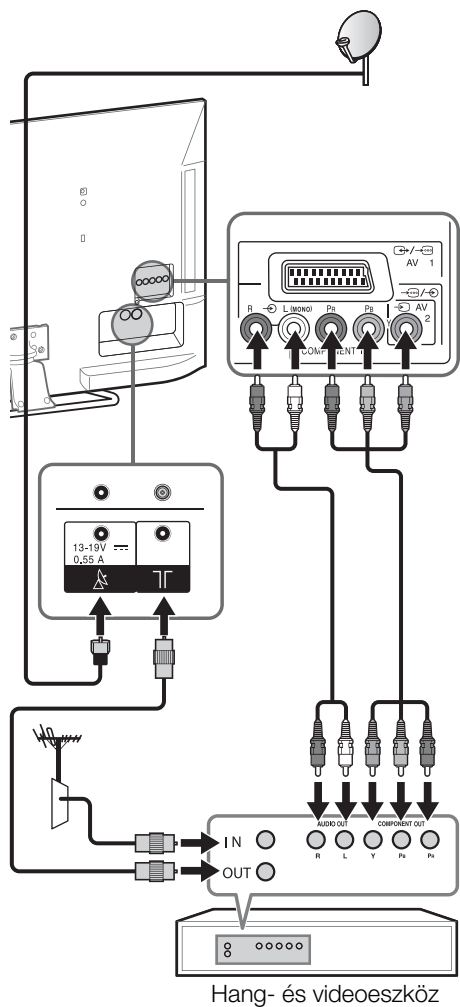

Hang- és videóeszköz


KDL-26/22EX55x

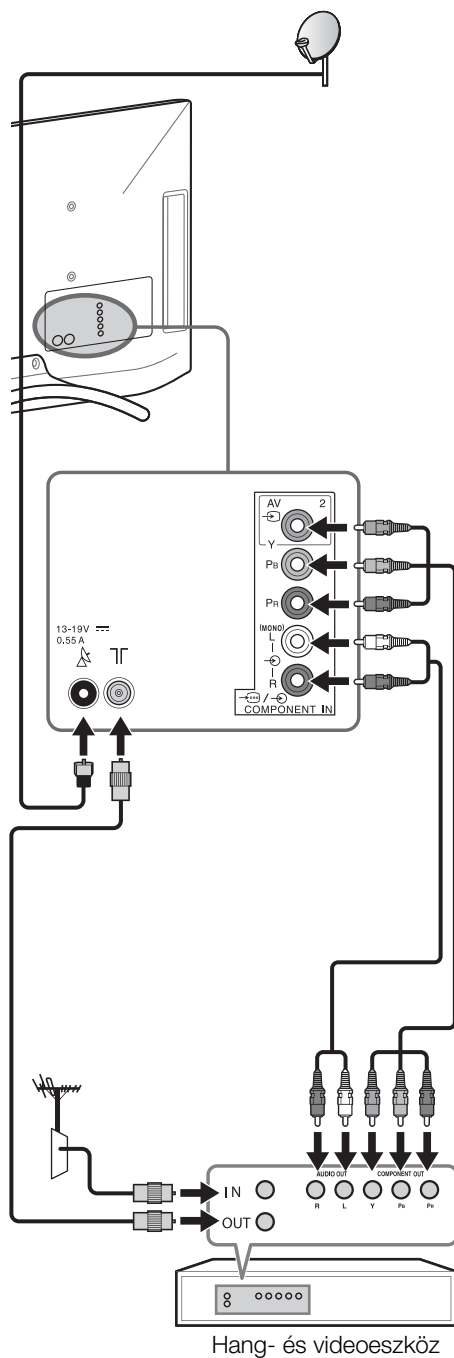


Hang- és videóeszköz

4: A tv-készülék felborulásának megakadályozása


KDL-26/22EX55x

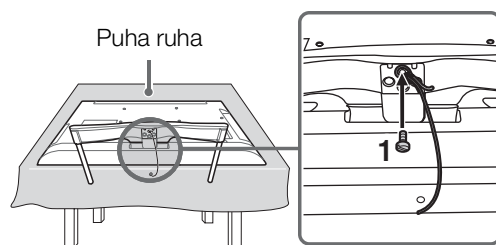


KDL-55HX75x

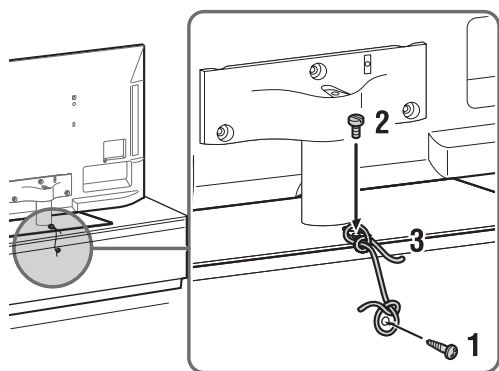

KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

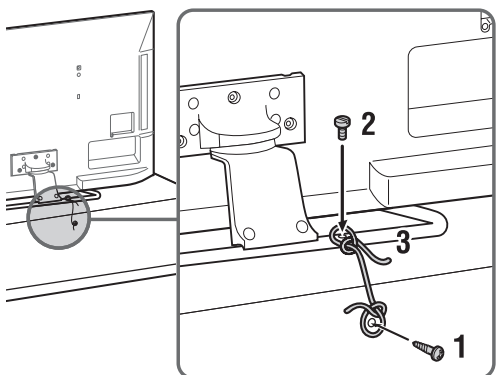


- 1** Csavarozzon be egy facsavart (4 mm átmérőjű, nincs mellékelve) tv-állványba.
- 2** Csavarozzon be egy csavart (M4, nincs mellékelve) a tv-állvány csavarfuratába.
- 3** Kösse össze a facsavart és a csavart egy erős huzallal (nincs mellékelve).

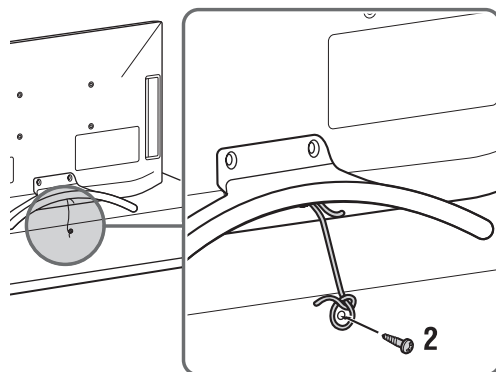

- A csavar becsavarozása előtt helyezze a készüléket képernyővel lefelé egy, a televíziókészülékénél nagyobb, stabil munkafelületre.
- Az LCD-képernyő felületének védelme érdekében a munkafelületre tegyen puha ruhát.

- 1** Csavarozzon be egy csavart (M4, nincs mellékelve) a televíziókészülék csavarfuratába, és közzön hozzá erős huzalt (nincs mellékelve).
- 2** Csavarozzon be egy facsavart (4 mm átmérőjű, nincs mellékelve) a tv-állványba. Ezután közzön az erős huzalt a facsavarra.

Az M4 csavar hossza a kábel átmérőjétől függően változik.
Lásd az alábbi ábrát.

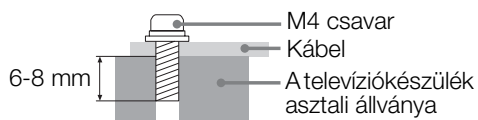


5: A kábelek kötegelése

A kábelek kötegelése előtt távolítsa el a kábeltartót az AC hálózati védőfedélről. Használja fel újra a kábeltartót a többi kábel kötegeléséhez.




- Az AC hálózati kábelt ne kötegelje a többi kábelrel együtt.


KDL-26/22EX55x

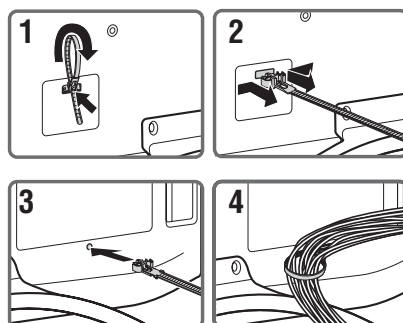


KDL-55HX75x

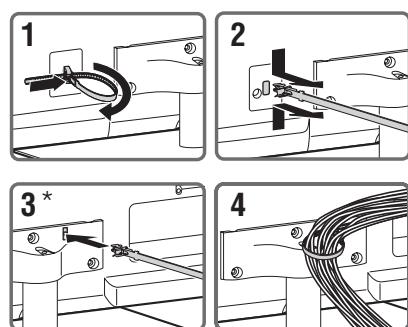

KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x

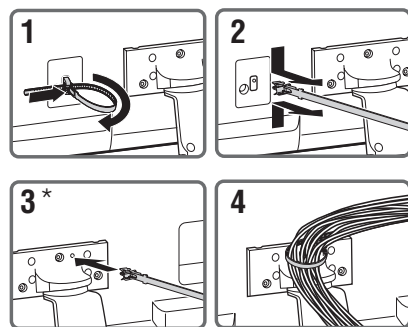

* Ha falra szereli fel, a kábeltartót a csatlakozók alatt szerelje fel.

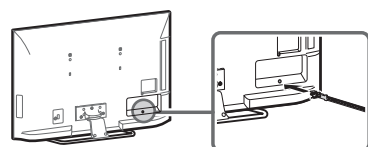

6: A tv-készülék csatlakoztatása az internethez

Amikor az internetre csatlakoztatja ezt a tv-készüléket, többféle funkciót élvezhet: fénykép megtekintésekor megjeleníthető a felvétel helye egy térképen, internetes videókat nézhet stb. A funkciók részleteiért lásd az i-Manual útmutatót.




- Az internetes csatlakozáshoz szerződést kell kötnie egy internetszolgáltatóval.

Vezetékes hálózat beállítása


**KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

tv

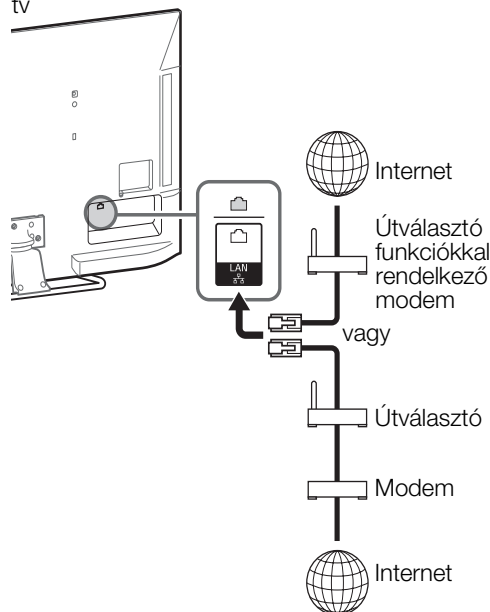

KDL-26/22EX55x

tv

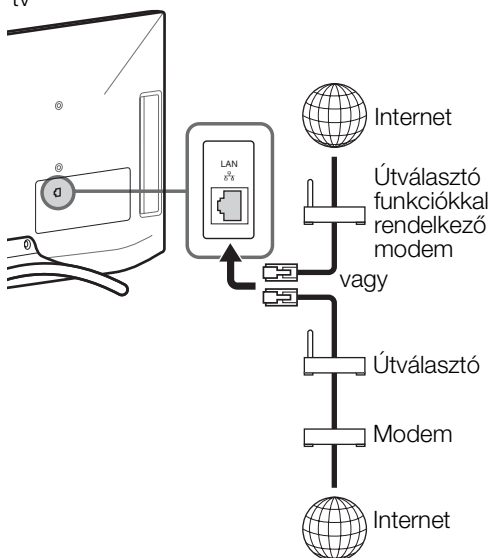


- LAN-kapcsolathoz használjon Category 7 kábelt (nincs mellékelve).


Vezeték nélküli hálózat beállítása

A beépített vezeték nélküli LAN-eszköz hozzáférést biztosít az internethez és az otthoni hálózathoz. Ezzel a szolgáltatással csatlakozhat a vezeték nélküli LAN hálózatokhoz, és kihasználhatja a kábelenkéntes hálózati környezetek előnyeit. A tv-készülék vezeték nélküli LAN-funkciójának beállítása előtt mindenképpen állítsa be a vezeték nélküli LAN-útválasztót.

tv

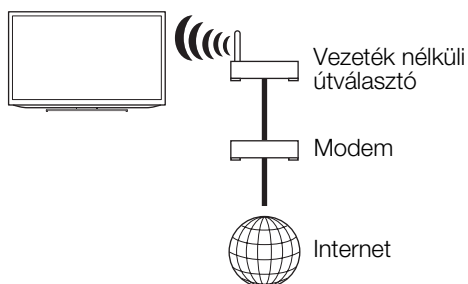

7: A kezdeti beállítás végrehajtása

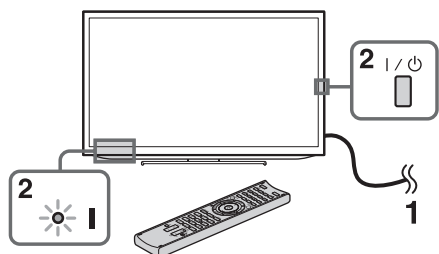

- 1 Csatlakoztassa tv-készülékét az AC hálózati aljzathoz.
- 2 A tv-készüléken nyomja meg a **I**/**⏻** gombot. A **I** (bekapcsolás) jelzőfénye zölden világít. A tv-készülék első bekapcsolásakor a nyelv menü jelenik meg a képernyőn.



- A tv-készülék első bekapcsolásakor a tv-készülék az optimalizálás érdekében belső folyamatokat futtat, mielőtt a kezdeti beállítást végrehajthatná. Nem lesz kép és hang, és a televíziókészülék elején található időzítő jelző körülbelül 40 másodpercig narancssárga színnel villog. A folyamat alatt ne kapcsolja ki a televíziókészüléket. Ezt a folyamatot bizonyos televíziókészülékek esetében még a gyártás során elvégezték.



- 3 A **↶**/**↷**/**↵**/**↶** gombok megnyomásával válasszon ki egy elemet, majd nyomja meg a **⊕** gombot. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Műhold automatikus behangolása:

A „Műhold automatikus behangolása” automatikusan behangolja az elérhető műholdas csatornákat. A Digital Satellite Equipment Control (DiSEqC) 1.0 legfeljebb négy különböző műhold beállítását teszi lehetővé. A következő beállítások függetlenek a különböző kapcsolatok esetén. A DiSEqC bemenet beállításához a „DiSEqC vezérlés” menüben használja az „LNB beállítása” lehetőséget. Az Egykábeles terjesztés egyetlen koaxiális kábel használatával teszi lehetővé a műholdas adások átvitelét több vevőhöz is, így nincs szükség több kábelre.

1 „Antenna konfigurációja”:

- 1 Válassza a „Rögzített antenna vagy DiSEqC” vagy az „Egykábeles terjesztés” lehetőséget.
- 2 Az „Egykábeles terjesztés” esetében 1 és 8 között választhatja ki a „Sáv” értékét, és adhatja meg a „Sávfrekvencia” kívánt értékét.



- Az országtól/régiótól függően előfordulhat, hogy az „Egykábeles terjesztés” esetleg nem érhető el.

A régiótól függően a következők végrehajtása lehet szükséges:

- 1 Válassza a „Preferált műhold” vagy az „Általános műhold” lehetőséget.
- 2 A „Preferált műhold” esetén válassza ki a kívánt szolgáltatót.

2 „Részletes beállítások”:

Lehetővé teszi a behangolási beállítások részletesebb megadását, így biztosabban megtalálhatók a behangolni kívánt szolgáltatások.

„Keresés jellege”: Ha a „Hálózatkérés” egyetlen csatornát sem talált, próbálkozzon meg a „Teljes keresés” használatával.

„Teljes keresés”: Teljes frekvenciakeresést hajt végre, így biztosan behangol minden lehetséges műsort, az aktuálisan megadott LNB beállításnak megfelelően. A korábban behangolt csatornák elvesznek.

„Hálózatkérés”: Keresést hajt végre a hálózat transzponderein (NIT keresés). Mivel a „Hálózatkérés” gyorsabb, mint a „Teljes keresés”, az ismert (rendszerint a műholdhoz társított) hálózatok behangolásakor ennek a végrehajtása ajánlott. Egy transzponder megadása szükséges, amelyből lekérhetők a hálózati információk (a többi transzponder). A korábban behangolt csatornák elvesznek.

„Kézi keresés”: Kézi keresést hajt végre.

3 „LNB beállítása”:

„Rögzített antenna vagy DiSEqC”: Nem szabványos LNB (low noise block: kis zajú blokk) esetén lehetséges a kézi beállítás.

- Egyetlen műhold esetén meghagyható az eredeti beállítás.
- Két műhold esetén a „Toneburst A” (első műhold) és a „Toneburst B” (második műhold) beállítást adhatja meg a „DiSEqC vezérlés” beállításban.
- Vagy használhatja az A (első műhold) és B (második műhold) DiSEqC parancsot is, ha az LNB vagy a multikapcsoló képes ezeknek a parancsoknak a kezelésére.
- Négy műhold esetén az A, B, C és D DiSEqC parancsok használata szükséges.

„LNB alacsony frekvenciasáv” és „LNB magas frekvenciasáv”:

- Megadja az LNB frekvenciasávokat. A frekvenciák beállításához mindenképpen tekintse meg az LNB dokumentációt (rendszerint „L.O. frekvenciaként” jelenik meg).
- Az alapértelmezett értékek univerzális LNB-re vonatkoznak.
- Ha az LNB a magas és az alacsony sávot is képes kezelni, megadhatja mindkettőt. Ha csak egyet képes kezelni, az alacsony sávot adja meg.

„22 kHz-es kapcsolójel”: Ha az LNB kétsávós (alacsony és magas) vagy univerzális LNB, az „Automatikus” beállítást adja meg. A televíziókészülék minden szükséges műveletet automatikusa elvégez. Más esetekben a „Ki” beállítást adja meg.

„LNB feszültség”: Megadja egy kettős polarizációjú LNB feszültségét.

- 13/18V: alapértelmezett.
- 14/19V: ha az LNB kábel hosszabb mint 60m.
- Ki: ha külső energiaforrás is használható. (Jellemzően nem a „Ki” beállítás használata javasolt.)

„Egykábeles terjesztés”:

- A műholdak vezérléséhez megadhatja az „A” (első műholdcsoport) vagy a „B” (második műholdcsoport) értékét az „Egykábeles vezérlés” beállításban.

„LNB alacsony frekvenciasáv” és „LNB magas frekvenciasáv”:

- Megadja az LNB frekvenciasávokat. A frekvenciák beállításához mindenképpen tekintse meg az LNB dokumentációt (rendszerint „L.O. frekvenciaként” jelenik meg).
- Az alapértelmezett értékek univerzális LNB-re vonatkoznak.

- Ha az LNB a magas és az alacsony sávot is képes kezelni, megadhatja mindkettőt. Ha csak egyet képes kezelni, az alacsony sávot adja meg.

4 „Transzponder”

A „Teljes keresés” lehetőség kiválasztásakor nincs szükség transzponder megadására.

„Új szolgáltatások keresése”:

- Egyetlen transzponderre végzi el a behangolást.
- A keresés növekményesen megy végbe, és olyan esetekben érdemes használni, amikor új transzponder lett hozzáadva a műholdhoz.
- A korábban behangolt műsorok megmaradnak, az újonnan találtak pedig hozzáadódnak az éppen szerkesztett műholdkapcsolat programlistájához.

HU

- 1 Nyomja meg a **HOME** gombot, majd válassza a  > „Digitális beállítások” > „Műhold automatikus behangolása” lehetőséget.

- 2 Kövesse a Műhold automatikus behangolása művelet utasításait.



- A kezdeti beállítás során az „Új szolgáltatások keresése” lehetőség nem érhető el.
- Az új szolgáltatások keresésekor ellenőrizze, hogy a műhold jele elérhető-e.

Digitális automatikus hangolás:

„Földi sugárzású” vagy „Kábel”:

Válassza a „Földi sugárzású” lehetőséget, a külső antennával fogható földi tv-adás vételéhez. Akkor válassza a „Kábel” lehetőséget, ha kábeles tv-szolgáltatásra fizetett elő, de nem külső beltéri egységet használ. A „Kábel” lehetőség választása esetén javasoljuk, hogy a gyors hangolás érdekében válassza a „Gyorskeresés” lehetőséget. A kábelszolgáltatótól mellékelt adatok alapján állítsa be a „Frekvencia” és a „Hálózati azonosító” értékét. Ha a „Gyorskeresés” nem talál csatornákat, próbálkozzon a „Teljes keresés” funkcióval (bár ez jóval több ideig tarthat).



- Egyes országokban a „Földi sugárzású” lehetőséget is választhatja a „Kábel” helyett a kábeles tv-műsorok vételéhez.
- Az országtól/régiótól függően előfordulhat, hogy a „Teljes keresés” funkció nem használható.

Programrendezés: A tv-készüléken tárolt analóg csatornák sorrendjének módosítása.

- 1 A   gombokkal válassza ki azt a csatornát, amelyet új pozícióba kíván helyezni, majd nyomja meg a  gombot.

- 2 A ↕/↔ gombokkal jelölje ki a csatorna új pozícióját, majd nyomja meg a ⊕ gombot.



- A kezdeti beállítás elvégzését követően a műholdas csatornák esetén válassza a „Műholdas programrendezés” lehetőséget a „Digitális beállítások” „Beállítások” menüjében a műholdas csatornák sorrendjének a fenti eljárás használatával történő módosításához.
- A csatornákat kézzel is be lehet hangolni.


Hálózat beállítása: Az internetkapcsolat beállítása. Válassza a „Automatikus” lehetőséget, ha automatikusan kíván kapcsolódni a hálózathoz. A kézi csatlakozáshoz válassza az „Egyéni” lehetőséget.

Ha nincs internet-hozzáférése vagy később szeretné azt beállítani, válassza a „Ugrás” lehetőséget.



- WEP biztonság használata esetén válassza az „Egyéni” → „Vezeték nélküli beállítás” → „Keresés” lehetőséget. Ezután válassza ki annak a hálózatnak a nevét (SSID), amelyhez csatlakozni kíván. Ha nem találja a szükséges hálózati nevet, válassza a „[Kézi beírás]” lehetőséget, és nyomja meg a ⊕ gombot a hálózati név megadásához.
- Csatlakozzon a vezeték nélküli útválasztóhoz (vagy hozzáférési ponthoz) a külön megvásárolható USB vezeték nélküli LAN adapter segítségével, 5 GHz-es kapcsolattal. Csatlakoztassa az USB vezeték nélküli LAN adaptert és állítsa a „Várakozás - Wi-Fi Direct” lehetőséget „Ki” értékre. Nyomja meg a **HOME** gombot, majd válassza a „Beállítások” → „Hálózat” → „Várakozás - Wi-Fi Direct” → „Ki” lehetőséget.
- A „Hálózat beállítása” későbbi beállításához nyomja meg a **HOME** gombot, majd válassza a „Beállítások” → „Hálózat” → „Hálózat beállítása” lehetőséget.

tv-nézés

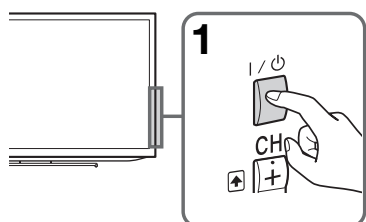


1 Kapcsolja be a tv-készüléket.

A tv-készülék bekapcsolásához nyomja meg a távvezérlőn vagy a tv-készüléken található I/O gombot.

2 Válasszon egy üzemmódot.




3 Válasszon egy tv-csatornát vagy bemenetet.

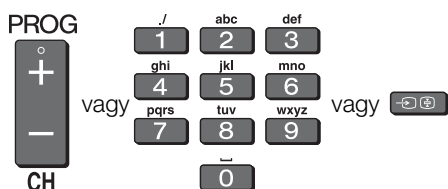


■ Digitális csatornák kiválasztása

Használja a **0-9** gombokat. 10 és annál nagyobb csatornaszám esetén gyorsan nyomja meg a következő számjegyet.

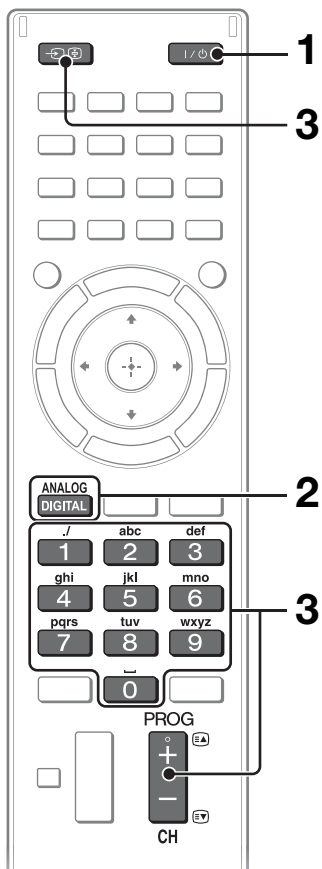


3D tartalmak megtekintése (csak a KDL-55/46/40/32HX75x modell esetében)

Ez a funkció elérhetővé teszi a látványos 3D szórakoztatás, például a térhatású 3D játékok és a 3D Blu-Ray lemezek élményét. A 3D beállítások megadásáról és a 3D tartalmak megtekintéséről a 3D szemüveghez mellékelt használati útmutatóban és az i-Manual kézikönyvben talál további információt.

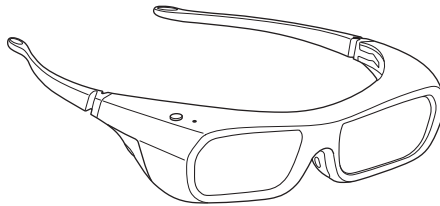

HU

Gyakran használt gombok

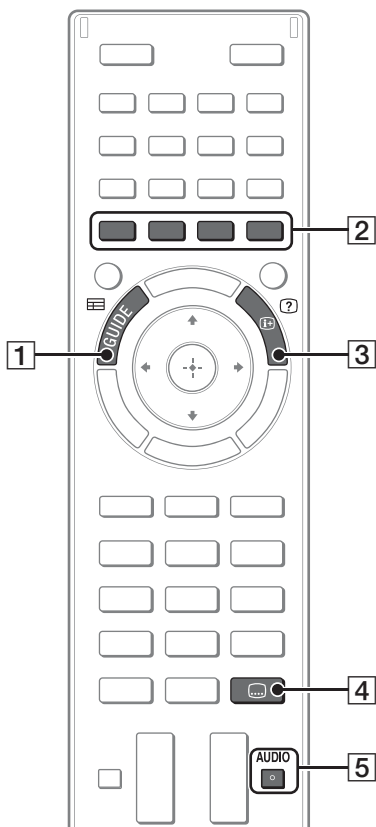

1 **GUIDE**

A digitális műsorújságot jeleníti meg.

2 **Színes gombok**

Ha a színes gombok használhatók, akkor a képernyőn megjelenik azok használati útmutatója.

3 **INFO/? Információ/szöveg felfedése**

Megjeleníti a csatornaszámot, a műsorok részleteit és az órát.

4 **Feliratok beállítása**


Digitális adás nézése közben be- és kikapcsolhatja a feliratokat.

5 **AUDIO**

Kiválaszthatja az alcsatorna hangját vagy a másodlagos nyelvet multiplex adás megtekintésekor (csak digitális adás esetén).

Különböző funkciók és beállítások kiválasztása (főmenü)

A főmenüben kiválaszthatja a tv-készülék szolgáltatásait.

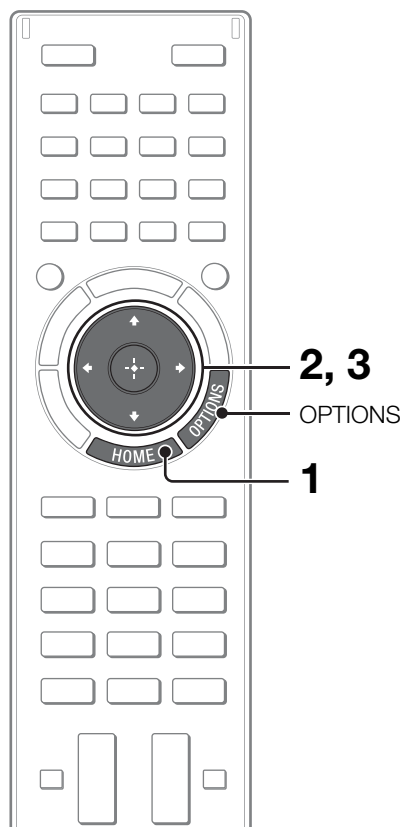

Itt láthat egy példát arra, hogyan választhat ki egy elemet és hogyan módosíthatja a tv-készülék beállításait.

1 Nyomja meg a HOME gombot.



2 A ⇄ gombok megnyomásával válassza ki a (Beállítások) kategóriát.

A „Beállítások” tartalma a jobb oldalon jelenik meg.



Az összes kategória megtekintéséhez lásd: 23. oldal (Kategórialista).

3 A ⇄ gombokkal válassza ki a „Megjelenítés” lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.



4 Módosítsa a beállításokat.

■ Kilépés a főmenüből

Nyomja meg a **HOME** gombot.

■ Kiválasztás az **OPTIONS** gombbal

Nyomja meg az **OPTIONS** gombot.

Megjelenik a kényelmi funkciók és a menü gyorsbillentyűinek listája. A menüelemek az aktuális bemenettől és/vagy tartalomtól függően változnak.

Kategórialista




A kategóriák a régiótól és az országtól függően érhetők el.

HU

	Beállítások	Olyan beállításokat biztosít (például: képbeállítások, hangbeállítások, billentyűhang-beállítások), amelyek lehetővé teszik a tv-készülék testreszabását.
	Minialkalmazások	Hozzáférést biztosít a minialkalmazásokhoz.
	Alkalmazások	Olyan alkalmazásokat indít el, amelyekhez internetkapcsolatra van szükség.
	Sony Entertainment Network	A „SEN” (Sony Entertainment Network) online szolgáltatás tartalmának kijelölését engedélyezi.
	Internetes tartalom	Hozzáférést biztosít a tv-készülék internetes szolgáltatásaihoz.
	Felvételek	Lehetővé teszi időzített felvételeket rögzítését csatlakoztatott USB HDD eszközre, valamint a felvételek lejátszását.
	TV	Lehetővé teszi tv-csatornák vagy műsorújság kiválasztását.
	Média	Lehetővé teszi a kiválasztott médiafájlok (fényképek, zenék, videók) lejátszását csatlakoztatott USB-tárolóeszköztől vagy az otthoni hálózatról.
	Bemenetek	Lehetővé teszi a tv-készülékhez csatlakoztatott eszközök kiválasztását.
	Kedvencek/előzmények	Megjeleníti a Kedvencek elemeit, valamint a nemrég megtekintett elemeket.

Internetes videók megtekintése

Ezen funkció internetes tartalmakat és számos, igény szerint elérhető szórakoztató tartalmat biztosít a tv-készüléken. Videotartalmakat, például filmeket vagy rajzfilmeket is megtekinthet. Létre kell hoznia egy szélessávú internetkapcsolatot. A részletekért lásd: 15. oldal (6: A tv-készülék csatlakoztatása az internethez).

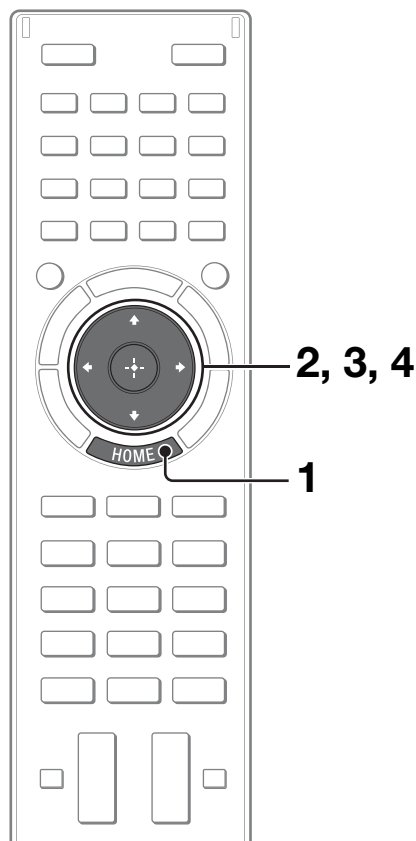


1 Nyomja meg a HOME gombot.




2 A gombokkal válassza ki az (Internetes tartalom) kategóriát.

3 A gombokkal válassza ki a „Internetes videó” lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.

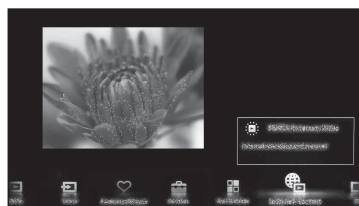


4 A gombokkal jelölje ki a kívánt tartalmakat, majd nyomja meg a gombot.

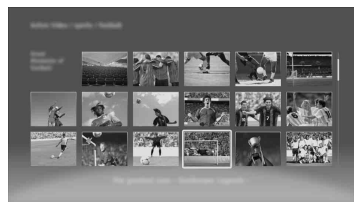

- Amennyiben ezen funkció használatakor problémákat tapasztal, ellenőrizze internetkapcsolatát.
- Az internetes tartalmak kezelőfelülete az internetszolgáltatótól függően változhat.
- A szolgáltatások a tv-készülék „Gyermekzár” beállításának megfelelően blokkolják a videotartalmakat. Egyes szolgáltatók nem támogatják ezt a funkciót.
- A internetes videoszolgáltatások frissítéséhez nyomja meg a **HOME** gombot, majd válassza a „Beállítások” → „Hálózat” → „Internetes tartalom frissítése” lehetőséget.

Utasítások keresése az elektronikus kézikönyvben (i-Manual)

A használati útmutatót az Ön BRAVIA tv-készüléke tárolja, és meg lehet jeleníteni a képernyőn. A televízió egyes funkcióiról az egy gombbal előhívható i-Manual használatával tudhat meg többet.

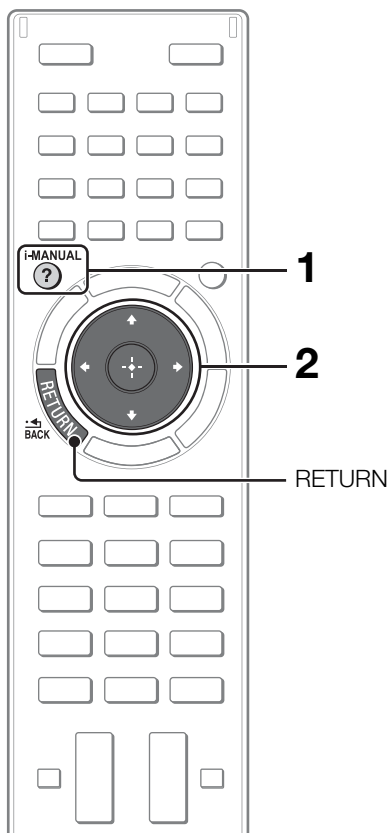


1 Nyomja meg az i-MANUAL gombot.

i-MANUAL




2 Válasszon ki egy elemet.

1 A / gombbal válasszon ki egy elemet.

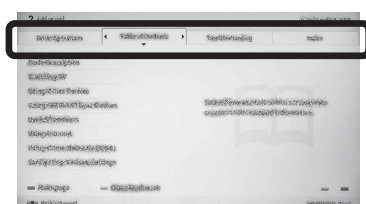

HU

2 A gombok megnyomásával válasszon ki egy elemet, majd nyomja meg a gombot.

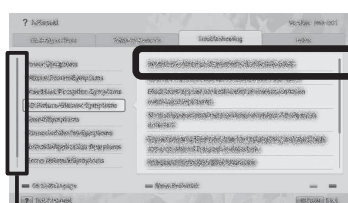

Görgetőszáv*

* Ha megjelenik egy görgetősáv, további elemek megjelenítéséhez nyomja meg többször a ↻ gombot.

Megjelenik a kiválasztott elemnek megfelelő oldal.



- A lapozáshoz használja a   gombot.
Ha vissza kíván térni az előző oldalra, nyomja meg a **RETURN** gombot.

Gyakran megtekintett oldalak mentése (Könyvjelző)

Elmentheti a gyakran megtekintett oldalakat, így bármikor könnyedén elérheti azokat.

Oldal mentése

Ha az oldalt hozzá kívánja adni a könyvjelzőkhöz, nyomja meg a sárga gombot a távvezérlőn.



Könyvjelzővel ellátott oldal elérése

Az i-Manual megjelenítésekor nyomja meg a távvezérlőn a zöld gombot a könyvjelzőlista megjelenítéséhez. A ↵/↵ gombbal válassza ki a kívánt elemet, majd nyomja meg a ⊕ gombot.



- Ha vissza kíván térni az előző oldalra, nyomja meg a ◀ gombot.

Könyvjelző eltávolítása

Amikor megjelenik a könyvjelzővel ellátott oldal, nyomja meg a sárga gombot a távvezérlőn.

Az oldal újbóli megjelenítése a tv-készülék használatára során


Válthat az i-Manual képernyő és a tv-készülék képernyője között. Ez a funkció lehetővé teszi az i-Manual útmutatásainak megtekintését a BRAVIA tv használata közben. Az **i-MANUAL** gomb megnyomásával válthat az előzőleg megjelenített i-Manual képernyő és a televízió képernyője között.



Előzőleg megjelenített i-Manual képernyő



BRAVIA tv képernyője

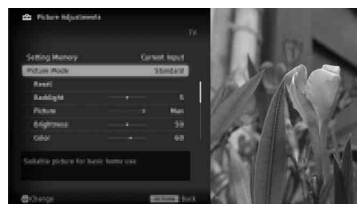

- Az i-Manual legfelső oldalára ugráshoz nyomja meg a piros gombot a távvezérlőn. A **HOME** gombot is megnyomhatja, majd válassza a „Beállítások” → „i-Manual” elemet az i-Manual legfelső oldalára ugráshoz.
- Ha kikapcsolta a tv-készüléket vagy a tv-készülék készenléti módra vált, az i-Manual legfelső oldala jelenik meg az „i-Manual” kiválasztásakor.

Hibaelhárítás

Ha a (készenlét) jelző villog, számolja meg, hogy hányszor villan fel (a villanások között három másodperc van).

A tv-készülék  gombjának megnyomásával kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az aljzatból az AC hálózati kábelt, majd tájékoztassa a forgalmazót vagy a Sony szervizközpontot a jelző villogási módjáról (felvillanások száma).

Ha a (készenlét) jelző nem villog, ellenőrizze a hibalehetőségeket az alábbi táblázatban.

Lásd még a „Hibaelhárítás” c. részt az i-Manual alatt. Ha a probléma továbbra is fennáll, javíttassa meg tv készülékét egy szakemberrel.

Állapot	Magyarázat/megoldás
Nincs kép (a képernyő sötét), nincs hang.	• Ellenőrizze az antenna/kábeltelevíziós kábel csatlakozását. • Csatlakoztassa a tv-készüléket az AC hálózati feszültségre, majd nyomja meg a készülék  gombját. • Ha a  (készenléti) jelző pirosan világít, nyomja meg a  gombot a távvezérlőn.
Néhány apró fekete és/vagy világos pont található a képernyőn.	• A képernyő képpontokból (pixelekből) épül fel. Ezek a kis fekete és/vagy világos pontok (képpontok) a képernyőn nem utalnak hibára.
Egyes műsorok nem rögzíthetők.	• Ellenőrizze az antennát. • Elképzelhető, hogy zárlatos a műholdkábel, esetleg a kábel nincs megfelelően csatlakoztatva. Ellenőrizze a kábel csatlakozását, és a hálózati tápellátás be-/kikapcsolójával kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a televíziókészüléket. • A megadott frekvencia kívül esik a tartományon. Lépjen kapcsolatba a befogott műhold műsorszolgáltató vállalatával.
Nem található Kábel tv-s szolgáltatás (műsor).	• Ellenőrizze a kábelek csatlakozását vagy a hangolási konfigurációt. • A „Digitális automatikus hangolás” megkísérléséhez válassza az „Földi sugárzású” lehetőséget a „Kábel” helyett.
A tv-készülék önműködően kikapcsol (a tv-készülék készenléti üzemmódba lép).	• Ellenőrizze, hogy az „Elalvás időzítő” be van-e kapcsolva, vagy ellenőrizze a „Időtartam” funkció „Bekapcsolási időzítő” beállítását. • Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a „TV készenlét” funkció.
A távvezérlő nem működik.	• Cserélje ki az elemeket. • Lehetséges, hogy a tv-készüléke SYNC üzemmódban van. A tv-készülék vezérléséhez nyomja meg a SYNC MENU gombot, válassza a „Tv-vezérlés” funkciót, majd a „Főmenü” vagy az „Opciók” lehetőséget.
Elfelejtette a „Gyermekzár” jelszavát.	• Írja be a 9999 PIN-kódot. (A 9999 PIN-kódot mindig elfogadja a készülék.)
A tv-készülék környezete felmelegszik.	• Ha a tv-készüléket hosszú ideig használja, a környezete felmelegszik. Ezt érezheti, ha odanyúl a kezével.

HU

Műszaki adatok

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a KDL-55HX75x, KDL-46HX75x, KDL-46EX65x, KDL-40HX75x, KDL-40EX65x, KDL-32HX75x, KDL-32EX65x, KDL-26EX55x, KDL-22EX55x típusú készülékek a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-lpM együttes rendeletben előírtak szerint megfelelnek a következő műszaki jellemzőknek.

Rendszer	
Megjelenítő típusa	LCD (folyadékkristályos kijelző) megjelenítő
tv-rendszer	Analóg: Az ország-/régiónvástástól függően: B/G/H, D/K, L, I, M Digitális: a DVB-T2/DVB-C2, DVB-C2 beállítás csak a „Deutschland” lehetőség kiválasztásakor aktív. (csak KDL-55/46/40/32HX75x esetén) DVB-T/DVB-C Műhold: DVB-S/DVB-S2
Szín-, videorendszer	Analóg: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 Digitális: MPEG-2 MP@HL/H14L/ML, AVC BP@L3/MP@L4/HP@L4 (legfeljebb 30 Mbps, korlátozott eszköz), MPEG-4 Visual SP@L6/ASP@L5/ACEP@L4
Fogható csatornák	Analóg: UHF/VHF/kábel, az ország-/régiónvástástól függően Digitális: UHF/VHF/kábel, az ország-/régiónvástástól függően Műhold: 950-2150 MHz KF frekvencia
Hangkimeneti teljesítmény	10 W + 10 W (KDL-55/46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x) 8 W + 8 W (KDL-26/22EX55x)
Bemeneti/kimeneti aljzatok	
Antennakábel	75 Ohmos külső antennacsatlakozó VHF/UHF-hez
Műholdantenna	F típusú anya csatlakozó, IEC169-24, 75 ohm. DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V és 22 kHz-es kapcsolójel
 AV1	21 érintkezős SCART csatlakozó (CENELEC szabvány), ezen belül audio-, videobemenet, RGB bemenet, valamint tv audio-, videokimenet.
 COMPONENT IN	YPbPr (Komponens videó): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i Audiobemenet (RCA aljzatok) Videobemenet (közös RCA érintkező Y bemenettel)
 AV2	
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (csak KDL-55/46/40/32HX75x esetén)	Videó (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC formátumok Videó (3D): Képkocka-csomagolás 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p Egymás mellett 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Egymás fölött 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Hang: Kétsatormás lineáris PCM: 32, 44,1 és 48 kHz, 16, 20 és 24 bit, Dolby Digital Analóg audiobemenet (sztereó minijack) (csak HDMI IN 2 esetén, a PC IN bemenettel közös) ARC (Audio Return Channel) (csak HDMI IN 1)
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (csak KDL-46/40/32EX65x esetén)	Videó: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC formátumok Hang: Kétsatormás lineáris PCM: 32, 44,1 és 48 kHz, 16, 20 és 24 bit, Dolby Digital Analóg audiobemenet (sztereó minijack) (csak HDMI IN 2 esetén, a PC IN bemenettel közös) ARC (Audio Return Channel) (csak HDMI IN 1)
HDMI IN 1, 2 (csak KDL-26/22EX55x esetén)	Videó: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC formátumok Hang: Kétsatormás lineáris PCM: 32, 44,1 és 48 kHz, 16, 20 és 24 bit, Dolby Digital Analóg audiobemenet (sztereó minijack) (csak HDMI IN 2 esetén, a PC IN bemenettel közös) ARC (Audio Return Channel) (csak HDMI IN 1)
 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Digitális optikai csatlakozó (kétsatormás lineáris PCM, Dolby Digital)
 AUDIO OUT / 	Audiokimenet (sztereó minijack) Fejhallgató-csatlakozó
 PC IN	Analóg RGB (15 érintkezős mini D-sub)
 PC / HDMI 2 AUDIO IN	Audiobemenet (sztereó minijack) (a HDMI IN 2 bemenettel közös)
ψ 1, ψ 2 (HDD REC) (kivéve a KDL-26/22EX55x modellt)	USB-csatlakozó, USB HDD-eszköz csatlakozója (csak ψ 2 esetében)

ψ (csak KDL-26/22EX55x esetén)	USB-csatlakozó (a HDD-rögzítés támogatott)
	Előfizetői kártya-modul (CAM) nyílása
 LAN	10BASE-T/100BASE-TX csatlakozó. (A hálózati környezettől függően a csatlakozási sebesség változhat. A 10BASE-T/100BASE-TX kommunikáció sebessége és minősége nem garantált a tv-készülék esetén.)

Típusnév KDL-	55HX75x	46HX759 46HX758 46HX757	46HX756 46HX755 46HX75G
---------------	---------	-------------------------------	-------------------------------

Tápellátás		220 V – 240 V AC, 50 Hz		
Energiahatékonysági osztály		A+	A	A
Képernyőméret (átlósan mérve)		Kb. 138,8 cm/55 hüvelyk	Kb. 116,8 cm/46 hüvelyk	Kb. 116,8 cm/46 hüvelyk
Teljesítmény-felvétel	„Otthoni”/ „Normál” üzemmódban	87,0 W	84,0 W	84,0 W
	„Áruház”/ „Élénk” üzemmódban	152 W	143 W	143 W
Átlagos éves energiafogyasztás*1		121 kWh	117 kWh	117 kWh
Készenléti üzemmódban*2		0,25 W (15 W szoftver-/ EPG-frissítési üzemmódban)	0,25 W (12 W szoftver-/ EPG-frissítési üzemmódban)	0,25 W (12 W szoftver-/ EPG-frissítési üzemmódban)
Kijelző felbontása		1 920 képpont (vízszintes) × 1 080 sor (függőleges)		
Méretek (kb.) (szé × ma × mé)				
asztali állvánnyal		127,1 × 79,8 × 31,2 cm	107,7 × 67,0 × 24,1 cm	107,6 × 67,0 × 24,1 cm
asztali állvány nélkül		127,1 × 76,1 × 6,0 cm	107,7 × 65,2 × 6,0 cm	107,6 × 65,2 × 6,0 cm
Tömeg (kb.)				
asztali állvánnyal		23,6 kg	16,7 kg	16,7 kg
asztali állvány nélkül		19,2 kg	14,6 kg	14,6 kg
Mellékelt tartozékok		Lásd: 6. oldal (A tartozékok ellenőrzése).		
Külön megvásárolható tartozékok		Fali konzol: SU-WL500 3D szemüveg: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 Kamera és mikrofon: CMU-BR100 Vezeték nélküli USB LAN adapter: UWA-BR100		
Üzemi hőmérséklet		0 °C és 40 °C között		
Működési páratartalom		10% és 80% relatív páratartalom között (kicsapódás nélkül)		

Típusnév KDL-	46EX65x	40HX759 40HX758 40HX757	40HX756 40HX755 40HX75G
---------------	---------	-------------------------------	-------------------------------

Tápellátás és egyéb			
Tápellátás	220 V – 240 V AC, 50 Hz		
Energiahatékonysági osztály	A+	A	A
Képernyőméret (átlósan mérve)	Kb. 116,8 cm/46 hüvelyk	Kb. 101,6 cm/40 hüvelyk	Kb. 101,6 cm/40 hüvelyk
Teljesítmény-felvétel	„Otthoni”/ „Normál” üzem módban	63,0 W	66,0 W
	„Áruház”/ „Élénk” üzem módban	122 W	119 W
Átlagos éves energiafogyasztás*1	87 kWh	92 kWh	92 kWh

Típusnév KDL-	46EX65x	40HX759 40HX758 40HX757	40HX756 40HX755 40HX75G
Készenléti üzemmódban ²	0,25 W (13 W szoftver-/EPG-frissítési üzemmódban)	0,25 W (12 W szoftver-/EPG-frissítési üzemmódban)	0,25 W (12 W szoftver-/EPG-frissítési üzemmódban)
Kijelző felbontása	1 920 képpont (vízszintes) × 1 080 sor (függőleges)		
Méretek (kb.) (szé × ma × mé)			
asztali állvánnyal	107,4 × 66,9 × 24,1 cm	94,3 × 59,6 × 24,1 cm	94,3 × 59,6 × 24,1 cm
asztali állvány nélkül	107,4 × 65,1 × 6,0 cm	94,3 × 57,8 × 6,0 cm	94,3 × 57,8 × 5,9 cm
Tömeg (kb.)			
asztali állvánnyal	16,4 kg	13,9 kg	13,9 kg
asztali állvány nélkül	14,1 kg	11,8 kg	11,8 kg
Mellékelt tartozékok	Lásd: 6. oldal (A tartozékok ellenőrzése).		
Külön megvásárolható tartozékok	Fali konzol: SU-WL500 3D szemüveg: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (kivéve a KDL-46EX65x modellt) Kamera és mikrofon: CMU-BR100 Vezeték nélküli USB LAN adapter: UWA-BR100		
Üzemi hőmérséklet	0 °C és 40 °C között		
Működési páratartalom	10% és 80% relatív páratartalom között (kicsapódás nélkül)		

Típusnév KDL-		40EX65x	32HX759 32HX758 32HX757	32HX755
Tápellátás és egyebek				
Tápellátás		220 V – 240 V AC, 50 Hz		
Energiahatékonysági osztály		A	B	B
Képernyőméret (átlósan mérve)		Kb. 101,6 cm/40 hüvelyk	Kb. 80,1 cm/32 hüvelyk	Kb. 80,1 cm/32 hüvelyk
Teljesítmény-felvétel	„Otthoni”/ „Normál” üzemmódban	62,0 W	56,0 W	56,0 W
	„Áruház”/ „Élénk” üzemmódban	115 W	93 W	93 W
Átlagos éves energiafogyasztás*1		86 kWh	78 kWh	78 kWh
Készenléti üzemmódban*2		0,25 W (13 W szoftver-/ EPG-frissítési üzemmódban)	0,25 W (12 W szoftver-/ EPG-frissítési üzemmódban)	0,25 W (12 W szoftver-/ EPG-frissítési üzemmódban)
Kijelző felbontása		1 920 képpont (vízszintes) × 1 080 sor (függőleges)		
Méretek (kb.) (szé × ma × mé)				
asztali állvánnyal		94,1 × 59,5 × 24,1 cm	75,6 × 49,2 × 22,6 cm	75,6 × 49,2 × 22,6 cm
asztali állvány nélkül		94,1 × 57,6 × 6,0 cm	75,6 × 47,3 × 6,0 cm	75,6 × 47,3 × 5,9 cm
Tömeg (kb.)				
asztali állvánnyal		13,6 kg	9,8 kg	9,8 kg
asztali állvány nélkül		11,3 kg	8,0 kg	8,0 kg
Mellékelt tartozékok		Lásd: 6. oldal (A tartozékok ellenőrzése).		
Külön megvásárolható tartozékok		Fali konzol: SU-WL500 3D szemüveg: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (kivéve a KDL-40EX65x modellt) Kamera és mikrofon: CMU-BR100 Vezeték nélküli USB LAN adapter: UWA-BR100		
Üzemi hőmérséklet		0 °C és 40 °C között		
Működési páratartalom		10% és 80% relatív páratartalom között (kicsapódás nélkül)		

Típusnév KDL-		32EX65x	26EX55x	22EX55x
Tápellátás és egyebek				
Tápellátás		220 V – 240 V AC, 50 Hz		
Energiahatékonysági osztály		A	B	B
Képernyőméret (átlósan mérve)		Kb. 80,1 cm/32 hüvelyk	Kb. 66,1 cm/26 hüvelyk	Kb. 54,8 cm/22 hüvelyk
Teljesítmény-felvétel	„Otthoni”/ „Normál” üzemmódban	41,0 W	36,0 W	25,0 W
	„Áruház”/ „Élénk” üzemmódban	85 W	61 W	45 W
Átlagos éves energiafogyasztás* ¹		57 kWh	50 kWh	35 kWh
Készenléti üzemmódban* ²		0,25 W (13 W szoftver-/ EPG-frissítési üzemmódban)	0,30 W (13 W szoftver-/ EPG-frissítési üzemmódban)	0,30 W (13 W szoftver-/ EPG-frissítési üzemmódban)
Kijelző felbontása		1 920 képpont (vízszintes) × 1 080 sor (függőleges)	1 366 képpont (vízszintes) × 768 sor (függőleges)	
Méretek (kb.) (szé × ma × mé)				
asztali állvánnyal		75,3 × 49,0 × 22,6 cm	64,2 × 42,6 × 18,7 cm	53,5 × 36,4 × 18,7 cm
asztali állvány nélkül		75,3 × 47,2 × 6,0 cm	64,2 × 41,2 × 5,9 cm	53,5 × 35,0 × 5,8 cm
Tömeg (kb.)				
asztali állvánnyal		9,7 kg	6,9 kg	5,7 kg
asztali állvány nélkül		7,8 kg	6,1 kg	4,9 kg
Mellékelt tartozékok		Lásd: 6. oldal (A tartozékok ellenőrzése).		
Külön megvásárolható tartozékok		Fali konzol: SU-WL500 (KDL-32EX65x) SU-WL100 (KDL-26/22EX55x) Kamera és mikrofon: CMU-BR100 Vezeték nélküli USB LAN adapter: UWA-BR100		
Üzemi hőmérséklet		0 °C és 40 °C között		
Működési páratartalom		10% és 80% relatív páratartalom között (kicsapódás nélkül)		

*¹ Éves energiafogyasztás, amely adat olyan televíziókészülék teljesítményfelvételén alapul, amelyet 365 napon keresztül napjában 4 órát üzemeltetnek. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

*² A megadott készenléti üzemmódi teljesítményfelvételt akkor éri el a tv-készülék, miután befejezte a szükséges belső folyamatokat.

A külön megvásárolható tartozékok elérhetősége az országtól/régiótól/tv-típus/árúkeszlettől függ. A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

A kiegészítők felszerelése (fali konzol)

■ Vásárlóink figyelmébe:

Termék- és balesetbiztonsági okokból a Sony azt tanácsolja kedves vásárlóinak, hogy tv-készülékük üzembe helyezését bizzák Sony márkakereskedőre vagy képesített szakemberre. Ne próbálják háziilag felszerelni.

■ Sony márkakereskedések és kivitelezők figyelmébe:

A termék üzembe helyezésekor, rendszeres karbantartásakor és vizsgálatakor maradéktalanul tartson be minden biztonsági óvintézkedést.


A tv-készülék az SU-WL500 (kivéve a KDL-26/22EX55x modell esetében) (33. oldal) fali konzol (külön megvásárolható) és SU-WL100 (csak a KDL-26/22EX55x modell esetében) (33. oldal) fali konzol (külön megvásárolható) használatával is felszerelhető.

- Tekintse meg a fali konzolhoz mellékelt utasításokat a felszerelés megfelelő elvégzéséhez.
- Lásd: 8. oldal (Az asztali állvány leválasztása a tv-készülékről).

A készülék felszerelése megfelelő szaktudást igényel, különösen a tv-készüléket tartó fal teherbírásának megállapítását illetően. A készülék falra rögzítését mindig bízza Sony márkakereskedőre vagy képesített szakemberre, és szereléskor ügyeljen a biztonságra. A Sony nem vállal felelősséget a gondatlan vagy szakszerűtlen szerelésből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért.


SU-WL500

Amikor a tv-készüléket a falra szereli, távolítsa el a csavarokat a tv-készülék hátuljából. Az eltávolított csavarokat biztos helyen, gyerekek elől elzárva őrizze meg.

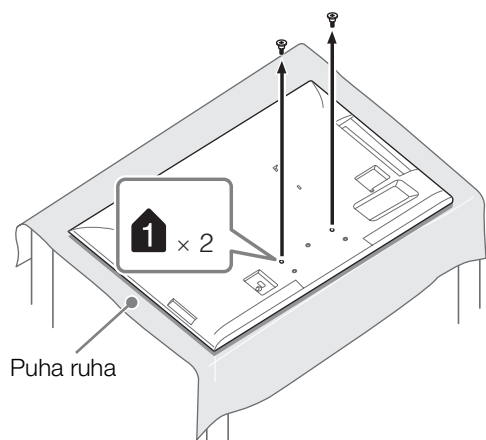

- Ha az asztali állványt le szeretné venni a tv-ről, azt a képernyőjével lefelé fektesse egy, a tv-nál nagyobb, stabil munkafelületre.
- Az LCD-képernyő felületének védelme érdekében a munkafelületre tegyen puha ruhát.

SU-WL500 (kivéve a KDL-26/22EX55x modell esetében)

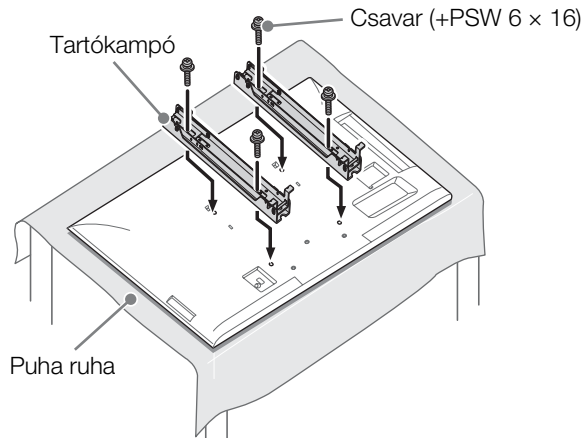


HU



- Szerelje fel a tartókampót a fali konzolhoz a négy mellékelt csavar segítségével.
- Az asztali állvány visszaszerelésékor a csavarokat (amelyeket előzőleg eltávolított) a tv hátlapján található eredeti furatokba csavarozza vissza.

SU-WL100 (csak a KDL-26/22EX55x modell esetében)

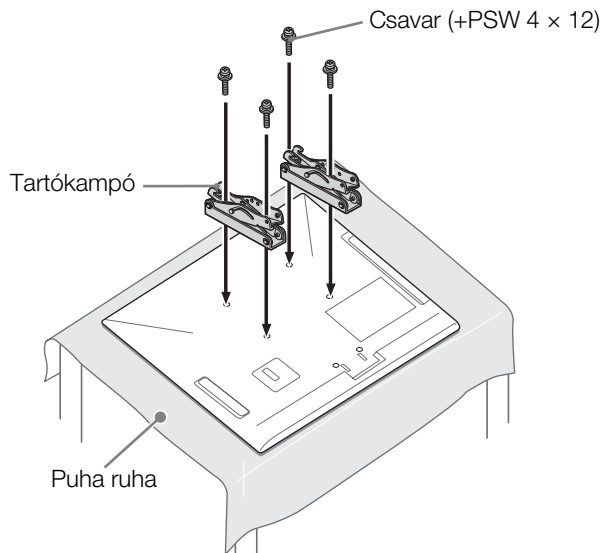


- Szerelje fel a tartókampót a fali konzolhoz a négy mellékelt csavar segítségével.
- Az asztali állvány visszaszerelésékor a csavarokat (amelyeket előzőleg eltávolított) a tv hátlapján található eredeti furatokba csavarozza vissza.

Csavar- és kampókiosztási ábra/táblázat

Típusnév KDL-	Csavarok helye	Kampók helye
	SU-WL500	SU-WL500
55HX75x	e, j	b
46HX75x/46EX65x		
40HX75x/40EX65x		
32HX75x/32EX65x	e, g	c
	SU-WL100	SU-WL100
26EX55x	-	a
22EX55x	-	b


■ SU-WL500 Csavarok helye

Ha a tartókampót szereli fel a tv-készülékre.

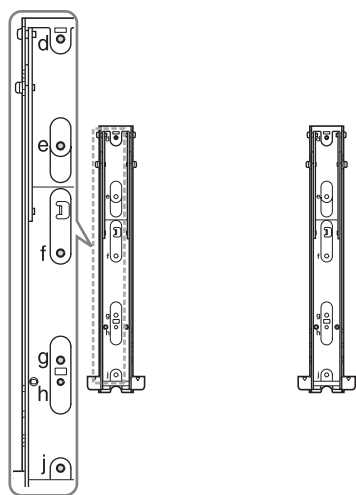

Kampók helye


Ha az alaptartót szereli fel a tv-készülékre.

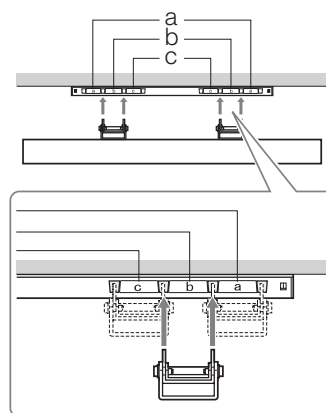

■ SU-WL100


Kampók helye

Ha az alaptartót szereli fel a tv-készülékre.

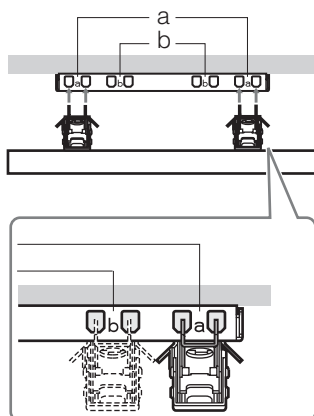


Méret táblázat a tv-készülék felszereléséhez

SU-WL500 (①)

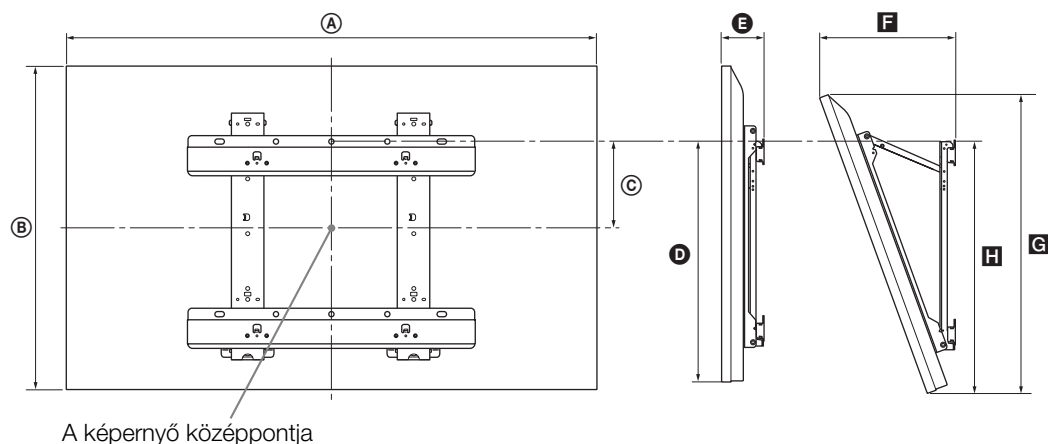

SU-WL100 (②)

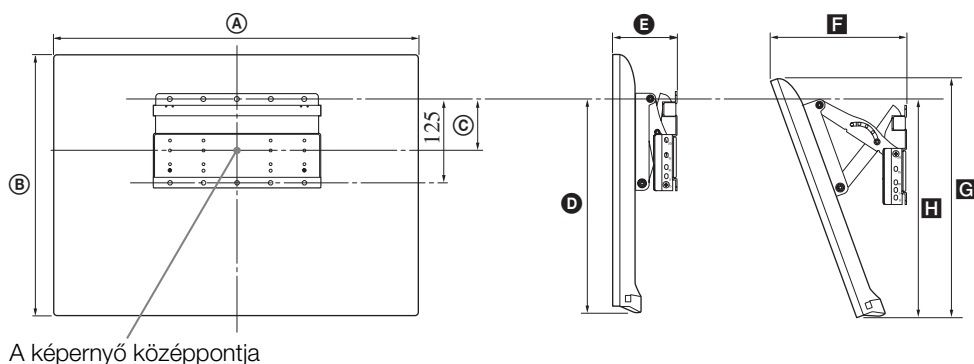

Mértékegység: cm

TípusnévK DL-	A képernyő méretei		A képernyő középpontjának helyét meghatározó méret	Az egyes szögállásokhoz tartozó hosszértékek				
				Szög (0°)		Szög (20°)		
	A	B		C	D	E	F	G
SU-WL500 (①)								
55HX75x	127,1	76,1	7,8	46,8	10,7	33,4	70,5	47,7
46HX759/ 46HX758/ 46HX757	107,7	65,2	13,3	46,9	10,8	29,4	60,1	47,7
46HX756/ 46HX755/ 46HX75G	107,6	65,2	13,3	46,9	10,7	29,6	60,2	47,7
46EX65x	107,4	65,1	13,3	46,9	10,8	29,4	59,9	47,6
40HX759/ 40HX758/ 40HX757	94,3	57,8	17,0	46,9	10,7	26,8	53,1	47,7
40HX756/ 40HX755/ 40HX75G	94,3	57,8	17,0	46,9	10,7	27,0	53,1	47,7
40EX65x	94,1	57,6	17,0	46,8	10,7	26,8	52,9	47,5

TípusnévK DL-	A képernyő méretei		A képernyő középpontjának helyét meghatározó méret	Az egyes szögállásokhoz tartozó hosszértékek				
	A	B		Szög (0°)		Szög (20°)		
			C	D	E	F	G	H
32HX759/ 32HX758/ 32HX757	75,6	47,3	16,2	41,0	10,7	25,2	43,3	42,1
32HX755	75,6	47,3	16,2	41,0	10,7	25,4	43,3	42,1
32EX65x	75,3	47,2	16,2	41,0	10,7	25,2	43,8	41,9
SU-WL100 (②)								
26EX55x	64,2	41,2	7,8	29,4	10,9	21,7	37,5	27,6
22EX55x	53,5	35,0	10,8	29,5	10,6	19,3	31,7	27,6

A felszereléstől függően a táblázat adataihoz képest kisebb eltérés mutatkozhat.

FIGYELMEZTETÉS

A tv-készüléket tartó fal teherbírásának akkorának kell lennie, hogy legalább a tv-készülék súlyának négyszeresét elbírja. A súlyt lásd: 28-31. oldal (Műszaki adatok).

Biztonsági előírások

FIGYELMEZTETÉS

Az elemeket ne tegye ki túlságosan magas hőmérsékletnek, például napfénynek, tűznek vagy hasonló hatásnak.


Üzembe helyezés, beállítás

Tűz, áramütés, anyagi kár vagy sérülés elkerülése érdekében a tv-készüléket az alábbi utasításoknak megfelelően helyezze üzembe és használja.

Üzembe helyezés

- A tv-készüléket egy könnyen elérhető hálózati aljzat közelébe helyezze.
- Helyezze a készüléket stabil, sík felületre.
- A készülék falra szerelését szakemberrel végeztesse!
- Biztonsági okokból, határozottan javasolt az eredeti Sony tartozékok használata, közöttük a következők:
 - Fali konzol: SU-WL500 (kivéve a KDL-26/22EX55x modellt)
 - SU-WL100 (csak a KDL-26/22EX55x modell esetében)
- Ügyeljen arra, hogy a fali konzolhoz mellékelt csavarokat használja, amikor a tartókampókat a tv-készülékhez rögzíti. A mellékelt csavarok kialakítása olyan, hogy 8 mm és 12 mm közötti hosszúságúak a tartókampó csatlakozófelületétől mérve.
- A csavarok hossza és átmérője a fali konzol modelljétől függően különböző.
- A mellékelt csavarok helyett más csavarok használata a tv-készülék belső sérülését eredményezheti, illetve a készülék leesését stb. okozhatja.


Min. ~ 26 tv: 6,5 ~ 10 mm
32 tv ~ Max.: 8 ~ 12 mm

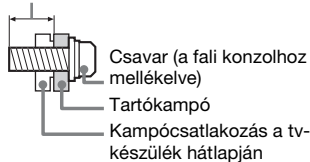

Szállítás

- A készülék szállítása előtt szüntesse meg a készülék összes csatlakozását.
- A készülék szállításához legalább két ember szükséges.
- A készülék megemelése, illetve mozgatása esetén, a jobb oldali ábrán látható módon fogja azt. Ne gyakoroljon nyomást az LCD-képernyőre és a képernyőt körülvevő keretre.

KDL-26/22EX55x

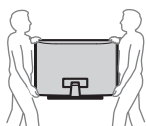


KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

- Amikor szállítja a készüléket, ne tegye ki ütődésnek vagy erős rázkódásnak.
- Ha a készüléket szervizbe szállítja vagy költözködik, mindig csomagolja vissza az eredeti dobozába.

Szellőzés


- Soha ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait, illetve ne tegyen semmit a készülékbe.
- Az alábbi ábrán látható mértékű helyet hagyjon a készülék körül.
- Határozottan javasolt Sony fali konzol használata, a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében.

Falra szerelve

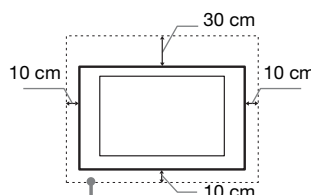

Legalább ennyi helyet hagyjon a készülék körül.

Állványon történő használat esetén

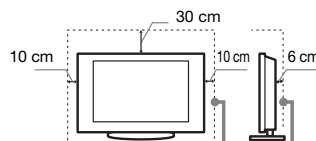


Legalább ennyi helyet hagyjon a készülék körül.

- A megfelelő szellőzés biztosítása, és por vagy szennyeződés felhalmozódásának megelőzése érdekében:
 - Ne üzemeltesse a készüléket a hátára vagy az oldalára fordítva.
 - Ne üzemeltesse a készüléket zárt polcon, ágyra vagy takaróra helyezve, illetve szekrényben.
 - Ne takarja le a készüléket függőnnyel vagy hasonló textillával, illetve újsággal vagy hasonló anyaggal.

- Ne üzemeltesse a készüléket az alábbi módokon:

A légáramlás gátolt.

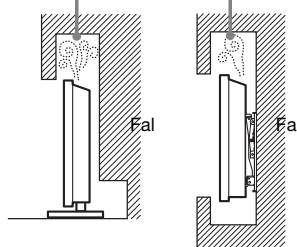

Hálózati csatlakozóvezeték

A tűz, áramütés, anyagi kár vagy sérülés elkerülése érdekében a hálózati csatlakozóvezeték az alábbi utasításoknak megfelelően használja:

- Csak a Sony által gyártott hálózati csatlakozóvezeték használjon, ne használja más gyártókét.
- Ütközésig tolja a csatlakozódugaszt a hálózati aljzatba.
- A tv-készüléket csak 220~240 V-os váltóáramú hálózatról üzemeltesse.
- Egyéb vezetékek csatlakoztatása előtt, a biztonsága érdekében, mindig húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét.
- Ügyeljen rá, hogy lábai ne akadjanak a vezetékekbe. Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét a hálózati aljzatról, mielőtt a készüléket javítást végez vagy mozgatja azt.
- A hálózati csatlakozóvezeték tartása távol mindenféle hőforrástól.
- Rendszeresen húzza ki és tisztítsa meg alaposan a csatlakozódugaszt. Ha a dugasz beszennyeződik, az magába szívhatja a nedvességet, ami a szigetelési tulajdonságok romlásához vezethet, és ez tüzet okozhat.

Megjegyzések

- A mellékelt hálózati csatlakozóvezeték ne használja más készülékhez.
- A vezeték nem szabad túlzott mértékben megszorítani, meghajlítani vagy megcsavarni. A belső érpár csupaszolódhat vagy elszakadhat.
- A hálózati csatlakozóvezeték nem szabad átalakítani.
- Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a hálózati csatlakozóvezetékre.
- Kihúzásnál soha ne magát a vezeték húzza, hanem a csatlakozódugaszt.
- Ügyeljen arra, hogy ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanahhoz a hálózati aljzathoz.
- Soha ne használjon szakszerűtlenül felszerelt hálózati aljzatot.

HU

Tilos a készülék használata!

Ne helyezze üzembe, és ne használja a tv-készüléket az alábbiakban felsorolt helyeken, környezetekben vagy alkalmakkor. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat, tüzet, áramütést, anyagi kárt vagy sérülést okozhat.

Elhelyezés:

- Kültéren (közvetlen napsugárzásnak kitett helyen), tengerparton, hajón vagy más vízi járművön, járműben, egészségügyi intézményekben, instabil helyen, víz közelében, esőben, nedves vagy füstös környezetben tilos.
- Ha a televíziókészüléket egy nyilvános fürdő vagy termálvíz öltözőjében szerelik fel, a televíziókészüléket károsíthatja a levegőben megtalálható kén és más anyagok.



- A legjobb képminőség érdekében ne tegye ki a képernyőt közvetlen megvilágításnak vagy napfénynek.
- Kerülje a televíziókészülék hideg helyiségből meleg helyiségbe történő áthelyezését. A hirtelen hőmérséklet-változások páralecsapódást okozhatnak. Ez pedig a televíziókészüléken rossz minőségű képet vagy színeket okozhat. Ha ez bekövetkezne, hagyjon időt a párának a teljes elpárolgásra, mielőtt bekapcsolná a televíziókészüléket.
- Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül a tv-készülékre. Beszívároghat a képernyő aljába vagy a külső alkatrészekbe, illetve a tv-készülék belsejébe juthat, és a tv-készülék károsodását okozhatja.



Környezet:

- Forró, párás vagy túlzottan poros környezetben; ahol rovarok juthatnak a belsejébe; ahol rázkódásnak van kitéve, gyúlékony anyagok (pl. gyertya stb.) közelében. Ne tegye ki a tv-készüléket csepegő vagy fröccsenő víz hatásának, és ne helyezzen vízzel telt tárgyakat (pl. vázát) a tv-készülékre.
- Ne szerelje fel a televíziókészüléket párás vagy poros helyen, vagy olyan helyiségben, ahol olajos füst vagy gőz található a levegőben (főzőasztalok vagy párologtatók közelében). Ez tűzhoz, áramütéshez vagy a készülék elgőgüléséhez vezethet.




- A televíziókészüléket ne állítsa fel szélsőséges hőmérsékletnek, például közvetlen napsütésnek kitett helyen, fűtőtest vagy meleglevegő-befúvó közelében. Ilyen esetben a televíziókészülék túlmelegedhet, a burkolata deformálódhat és/vagy a televíziókészülék meghibásodhat.



Alkalom:

- Ne használja nedves kézzel, eltávolított készülékházzal; ne használja olyan kiegészítő berendezésekkel, amelyet a gyártó nem javasolt. Villámlással kísért vihar esetén húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból, és távolítsa el az antennavezetéseket is.
- Ne szerelje fel a készüléket olyan módon, hogy az akadályozza a közlekedést. Ez a televíziókészülék károsodását vagy személyi sérülést okozhatja, ha egy személy vagy egy tárgy beleütközik.

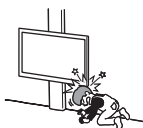

Letört darabok:

- Ne dobjon semmit a tv-készüléknek. Az ütéstől a képernyő üvege betörhet, és komoly sérüléseket okozhat.
- Ha a készülék felülete megreped, ne érintse meg addig, amíg meg nem szüntette a hálózati vezetékek csatlakozását. Ellenkező esetben áramütést szenvedhet.

Ha a készüléket nem használja

- Környezetvédelmi és biztonsági okokból javasoljuk, hogy áramtalanítsa teljesen a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja azt.
- A tv-készülék kikapcsolt állapotban is feszültség alatt áll, amíg a hálózati aljzathoz csatlakozik. A készülék áramtalanításához, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét a hálózati aljzathoz.
- Elképzelhető, hogy némely tv-készülék bizonyos funkcióinak helyes működéséhez szükséges, hogy a készüléket készenléti üzemmódban hagyja.

A gyermekekre vonatkozóan

- Ne engedje, hogy a gyerekek felmásszanak a készülékre.
- A kisméretű tartozékokat tartsa gyermekek elől elzárva, nehogy véletlenül lenyeljék azokat.

Ha a következő problémák merülnek fel...

Kapcsolja ki a tv-készüléket, és azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét, amikor a következő problémák valamelyikét tapasztalja.

Lépjen kapcsolatba egy Sony márkaszervizzel, és vizsgáltsa meg a készüléket szakemberrel.

Amikor:

- A hálózati csatlakozóvezeték megsérült.
- A csatlakozódugasz nem illeszkedik tökéletesen a hálózati aljzatba.
- A tv-készülék megsérült, mert elejtették, megütötték vagy valamit nekidobtak.
- Valamilyen folyadék vagy szilárd tárgy kerül a készülék valamely nyílásába.

Figyelmeztetés

A tűz terjedésének megelőzése érdekében tartsa távol a gyertyákat és az összes egyéb nyílt lángot a terméktől.



Az LCD-monitor hőmérséklete

Ha az LCD-monitort hosszú ideig használja, a panel környezete felmelegszik. Ezt érezheti, ha odanyúl a kezével.

tv-nézés

- Egyes nézők a 3D videoképek megtekintése és a térhatású 3D játékok használata során kényelmetlen érzést (például a szem túlerőltetését, fáradását vagy émelygést) tapasztalhatnak. A Sony azt javasolja, hogy a 3D videoképek megtekintése vagy a térhatású 3D játékok használata során minden néző tartson rendszeres szüneteket. A szükséges szünetek hossza és gyakorisága személyenként eltérhet. A legjobb megoldást a felhasználónak kell megtalálnia. Ha kényelmetlen érzést tapasztal, függeszse fel a 3D videoképek megtekintését és a térhatású 3D játékok használatát, amíg a kellemetlen érzés el nem múlik, és szükség esetén forduljon orvoshoz. Tekintse át a tv-készülékkel együtt használt más eszközök és adathordozók (i) használati útmutatóját és (ii) webhelyünk (<http://www.sony-europe.com/myproduct>) legfrissebb információit. A kisgyermeknek látása (különösen a hat évesnél fiatalabb gyermekek esetében) még fejlődésben van. Mielőtt kisgyermekének engedélyezné a 3D videoképek vagy térhatású 3D játékok megtekintését, forduljon orvosához (gyermekorvosához vagy szemészéhez). A felnőtteknek a kisgyermek felügyelete során kell meggyőződniük arról, hogy a fenti ajánlásokat betartják-e.
- A 3D szemüveget vagy az elemet ne használja, tárolja, vagy hagyja tűz közelében vagy magas hőmérsékletű helyen, pl. közvetlen napsütésben vagy napon álló autóban.
- A szimulált 3D funkció használata esetén vegye figyelembe, hogy a televízió által végzett konverzió miatt a megjelenő kép különbözik az eredetitől.
- A tv-készülék közepes megvilágítás mellett nézze, mert a túl gyenge fénynél történő tv-nézés, vagy hosszú ideig történő használat megerőlteti szemét.
- Fejhallgató használata esetén kerülje a túl nagy hangerőt, mert károsodhat a hallása.

LCD-képernyő

- Annak ellenére, hogy az LCD-képernyőt nagy pontosságú technológiával gyártják, és a képpontok legalább 99,99%-a működőképes, fekete vagy világos (piros, kék, zöld) pontok jelenhetnek meg tartósan a képernyőn. Ez az LCD-képernyő szerkezeti jellemzője, és nem jelent hibás működést.

- Ne nyomja vagy karcolja meg a képernyő felületét, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére. A megjelenítés egyenletlenné válhat, és az LCD-képernyő megsérülhet.
- Ha a készüléket hideg helyen üzemelteti, a kép elmosódottá válhat, vagy a képernyő elsötétülhet. Ez nem hibajelenség. A jelenség megszűnik, amint a hőmérséklet emelkedik.
- Ha hosszabb ideig állóképet jelenít meg a képernyőn, szellemkép jelenhet meg. Ez pár pillanat múlva eltűnik.
- A készülék üzemeltetése közben a képernyő és a készülékház felmelegedhet. Ez nem hibajelenség.
- Az LCD-képernyő kis mennyiségű folyadékkristályt tartalmaz. Kövesse a helyi előírásokat és szabályozásokat hulladékként történő elhelyezésre.

A készülék képernyőjének és házának kezelése és tisztítása

A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóvezetékét az aljzatból.

Az anyagok, illetve a képernyő bevonatának károsodását elkerülendő tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.

- A képernyő és a készülékház portalanításához használjon puha tisztítókendőt. Ha a port nem lehet letörölni, nedvesítse meg a tisztítókendőt enyhe mosószerves oldattal.
- Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül a tv-készülékre. Beszívároghat a képernyő aljába vagy a külső alkatrészekbe, illetve a tv-készülék belsejébe juthat, és a tv-készülék károsodását okozhatja.



- Soha ne használjon súrolóeszközt, lúgos vagy savas tisztítószert, súrolóport, illetve oldószert, például alkoholt, benzint, hígítót vagy rovarirtót. Ezek az anyagok károsíthatják a képernyő és a készülékház felületét.
- A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében javasoljuk a szellőzőnyílások rendszeres porszívózását.
- A készülék dőlésszögének beállításakor lassan mozgassa a készüléket, így elkerülheti, hogy az elmozduljon vagy lecsússzon az állványról.

Külső készülékek

- Tartsa távol a tv-készüléktől a külső megvásárolható készülékeket vagy bármely eszközt, amely elektromágneses sugárzást bocsát ki. Ellenkező esetben torzult kép vagy zaj jelentkezhet.
- Ezt a termék a tesztelesek alapján az EMC-irányelvben meghatározott korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb jelkábellel használják.

(Figyelmeztetés a távvezérlő használatával kapcsolatban) Megjegyzések

- Győződjön meg arról, hogy a mellékelt elemeket megfelelő polaritással helyezi be a távvezérlőbe.
- Ne használjon együtt régi és új, illetve eltérő típusú elemeket.
- Gondoskodjon a kimerült elemek környezetbarát elhelyezéséről. Bizonyos régiókban törvény szabályozza az elemek hulladékként történő elhelyezését. Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
- Óvatosan kezelje a távvezérlőt. Ne ejtse le, ne lépjen rá és ne öntsön rá semmilyen folyadékot.
- Ne helyezze a távvezérlőt hőforrás közelébe, ne tegye ki közvetlen napfény hatásának, és ne tárolja nyirkos helyiségben.

Az egység vezetékek nélküli funkciója

- Ne használja a készülék egészségügyi berendezések (szívritmus-szabályozó stb.) közelében, mert ilyen esetben ezek hibásan működhetnek.
- Bár a készülék kódolt jeleket ad/vesz, ügyeljen a jogosulatlan lehallgatásra. Az ebből eredő problémáért nem vállalunk felelősséget.

A tv-készülék elhelyezése hulladékként



**Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus
készülékek
hulladékként
való eltávolítása**

**(Használható az Európai
Unió és egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)**

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.



**Feleslegessé vált
elemek
hulladékként
való eltávolítása
(Használható az
Európai Unió és**

**egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)**

Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti ki. Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a termékének elhasználódásakor juttassa el azt az arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra. Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani. Az elemet a használt elemek megfelelő begyűjtőhelyén adja le. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Introducere

Vă mulțumim că ați ales acest produs Sony. Înainte de a utiliza televizorul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual, după care să îl păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

Producătorul acestui aparat este : Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebări legate de conformitatea aparatului cu legislația Uniunii Europene pot fi adresate : Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice întrebări legate de service sau de garanție, vă rugăm să consultați documentele de garanție ce însoțesc aparatul.

Note privind funcționarea televizorului digital

- Orice funcții legate de televizorul digital **DVB** vor fi active numai în țările sau zonele în care sunt difuzate semnale digitale terestre DVB-T/DVB-T2^{*1} (MPEG-2 și H.264/MPEG-4 AVC), sau unde aveți acces la servicii de cablu compatibile DVB-C/DVB-C2^{*2} (MPEG-2 și H.264/MPEG-4 AVC). Vă rugăm să verificați la dealer-ul local dacă puteți recepționa semnal DVB-T/DVB-T2^{*1} în zona unde locuiți sau să întrebați furnizorul dvs. de servicii prin cablu dacă acest televizor este potrivit pentru serviciul lor de cablu DVB-C/DVB-C2^{*2}.
- Furnizorul de servicii prin cablu poate solicita taxe suplimentare pentru astfel de servicii și este posibil să vi se solicite aderarea la termenii și condițiile de lucru ale respectivilor furnizori.
- Deși acest televizor respectă specificațiile DVB-T/DVB-T2^{*1} și DVB-C/DVB-C2^{*2}, nu poate fi garantată compatibilitatea cu programele digitale terestre DVB-T/DVB-T2^{*1} și DVB-C/DVB-C2^{*2} prin cablu care vor fi difuzate în viitor.
- Unele funcții ale televizorului digital este posibil să nu fie disponibile în anumite țări/regiuni, iar serviciile de cablu DVB-C/DVB-C2^{*2} este posibil să nu fie puse la dispoziție de anumiți furnizori.



- Nu toate seriile modelelor de televizoare HX și EX dispun de tehnologie Digital Video Broadcast T2^{*1} și C2^{*2} de generația a 2-a.

^{*1} DVB-T2 nu este disponibil pentru modelele de televizoare din seria EX655/EX555. DVB-T2 este disponibil pentru modelele de televizoare din seria HX759/HX758/HX757/HX756/HX755/HX75G.

^{*2} DVB-C2 nu este disponibil pentru modelele de televizoare din seria EX655/EX555. DVB-C2 este disponibil pentru modelele de televizoare din seria HX759/HX758/HX757/HX756/HX755/HX75G.



- Simbolul „x” care apare în numele modelului corespunde unei cifre aferente designului, variantei de culoare sau sistemului de televiziune.
- Instrucțiunile despre „Instalarea dispozitivului de fixare pe perete” sunt incluse în acest manual de instrucțiuni al televizorului.
- Imaginile utilizate în acest manual pot diferi, în funcție de modelul televizorului dumneavoastră.
- Imaginile telecomenzii utilizate în acest manual sunt cele ale modelului RM-ED047, cu excepția cazului în care este stipulat altfel.
- Vă rugăm ca înainte de a utiliza televizorul, să citiți pagina 37 (Informații privind siguranța). Păstrați manualul pentru a putea fi consultat și ulterior.

Informații legate de mărci

DVB este marcă înregistrată a DVB Project.

HDMI, logo-ul HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii și în alte țări.

DLNA®, logo-ul DLNA și DLNA CERTIFIED® sunt mărci comerciale, mărci de service sau mărci de certificare ale Digital Living Network Alliance.

DivX®, DivX Certified® și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale filialelor acestora și sunt utilizate sub licență.

DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video digital creat de DivX, LLC, o filială a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă videoclipuri DivX. Vizitați divx.com pentru mai multe informații și instrumente software de conversie a fișierelor în format video DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie înregistrat pentru a reda filmele achiziționate în format DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD în meniul de configurare a dispozitivului. Accesați vod.divx.com pentru informații suplimentare privind finalizarea înregistrării.

Produs sub licență de la Dolby Laboratories. „Dolby” și simbolul dublu D sunt mărci de comerț ale Dolby Laboratories.

„BRAVIA” și BRAVIA sunt mărci de comerț înregistrate ale Sony Corporation.

TrackID este marcă de comerț sau marcă de comerț înregistrată a Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Tehnologia de recunoaștere a muzicii și a materialelor video precum și datele corelate sunt furnizate de către Gracenote®. Gracenote reprezintă standardul de lucru în domeniul tehnologiilor de recunoaștere a muzicii și al furnizării de conținut corelat. Pentru informații suplimentare, vizitați www.gracenote.com.

CD, DVD, disc Blu-ray, date de muzică și video de la Gracenote, Inc., drepturi de autor © 2000-prezent Gracenote. Gracenote Software, drepturi de autor © 2000-prezent Gracenote. Acest produs și serviciu pot să utilizeze unul sau mai multe dintre brevetele deținute de către Gracenote. Pentru o listă orientativă cu brevetele Gracenote aplicabile, vizitați site-ul Web Gracenote. Gracenote, CDDb, MusicID, MediaVOCs, logoul și logotipul Gracenote, precum și logoul „Powered by Gracenote” sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Gracenote în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Opera® Browser from Opera Software ASA. Copyright 1995-2012 Opera Software ASA. All rights reserved.

Wi-Fi Direct este o marcă a Wi-Fi Alliance.

„Blu-ray Disc”, „Blu-ray” și sigla „Blu-ray Disc” sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.

Sigla „Sony Entertainment Network logo” și „Sony Entertainment Network” sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.

DiSeQC™ este marcă comercială a EUTELSAT.

Acest televizor acceptă DiSeQC 1.0. Acest televizor nu este proiectat pentru controlul antenelor motorizate.



Notă privind semnalele fără fir (wireless)

1. Prin prezenta, Sony Corporation, declară că acest unitate respectă cerințele esențiale și este în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.

Pentru detalii, vă rugăm accesați următoarea adresă:

<http://www.compliance.sony.de/>



2. Notificare către clienți: informațiile de mai jos sunt valabile numai pentru echipamentele comercializate în țările unde se aplică directivele UE.

Sistemul TV fără fir poate fi utilizat în următoarele țări:

Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxembourg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Slovacă, România, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Turcia și Marea Britanie.

Acest echipament poate funcționa în alte țări non-UE.

Sistemul TV fără fir - Informații privind reglementările

Pentru clienții din Italia

Utilizarea rețelei RLAN este guvernată:

- ☐ referitor la utilizarea personală, în conformitate cu Decretul legislativ din 8.01.2003, nr. 259 („Codul comunicațiilor electronice”). În particular, articolul 104 precizează cazurile în care este necesară obținerea în avans a unei autorizații generale, iar articolul 105 precizează cazurile în care este permisă utilizarea liberă;
- ☐ referitor la furnizarea către public a accesului RLAN la rețelele și serviciile de telecomunicații, prin Decretul ministerial din 28.5.2003, în forma sa modificată și în art. 25 (autorizații generale pentru rețele și servicii de comunicații electronice) din Codul comunicațiilor electronice.

Pentru clienții din Norvegia

Utilizarea acestui echipament radio nu este permisă în zona geografică cuprinsă pe o rază de 20 km din centrul Ny-Ålesund, Svalbard.

Pentru clienții din Franța

Funcția WLAN (WiFi) a acestui LCD TV trebuie utilizată exclusiv în interiorul clădirilor. Utilizarea funcției WLAN (WiFi) a acestui LCD TV în exteriorul clădirilor este interzisă pe teritoriul francez. Verificați dacă ați dezactivat funcția WLAN (WiFi) a acestui LCD TV înainte de utilizarea în exteriorul clădirilor. (Decizia ART 2002-1009 modificată prin decizia ART 03-908, referitoare la restricțiile de utilizare a radiofrecvențelor.)

Unde se află eticheta de identificare

Etichetele cu numărul modelului, data fabricației (lună/an) și tensiunea de alimentare (în conformitate cu regulile de siguranță în vigoare) se află în partea posterioară a televizorului sau pe ambalaj.

RO


Despre acest manual

(Instrucțiuni de utilizare)

Acest manual explică modul de configurare a televizorului dumneavoastră. Pentru informații suplimentare despre utilizarea televizorului BRAVIA, citiți „Manualul în format electronic”.

Instrucțiuni de utilizare

Explică modul de configurare a televizorului, precum conexiunile, configurarea inițială și operațiile de bază.

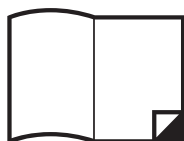


Pentru informații suplimentare, apăsați pe butonul i-MANUAL



Manual în format electronic (i-Manual)

Explică modul de utilizare a tuturor funcțiilor. Consultați pagina 25 pentru modul de utilizare a i-Manualului.

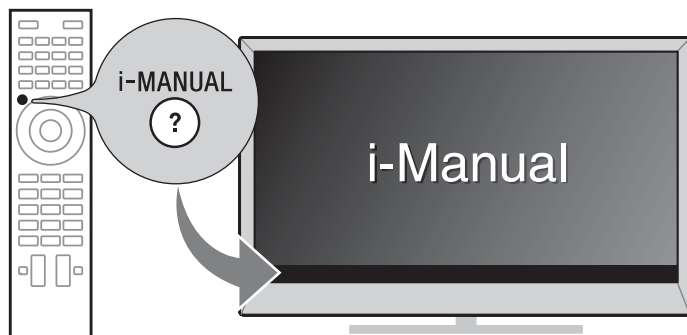

Imaginile și ilustrațiile utilizate în acest manual pot fi diferite de cele de pe ecranul propriu-zis.

Cuprins

Primii pași

Verificarea accesoriilor	6
Introducerea bateriilor în telecomandă	6
1: Montarea suportului de masă	7
2: Ajustarea unghiului de vizionare al televizorului	9
3: Conexiuni	10
4: Prevenirea răsturnării televizorului	13
5: Prinderea laolaltă a cablurilor	14
6: Conectarea televizorului la Internet.....	15
7: Efectuarea setării inițiale.....	16

RO

Utilizarea televizorului BRAVIA

Vizionarea emisiunilor TV ►..... 20

Selectarea diferitelor funcții și setări (Meniul principal).....	22
Vizionarea conținutului video de pe Internet	24

Căutarea instrucțiunilor

Căutarea instrucțiunilor în manualul în format electronic (i-Manual) ►..... 25

Informații suplimentare

Depanare.....	27
Specificații	28
Instalarea accesoriilor (Dispozitiv de montare pe perete)	32
Informații privind siguranța	37
Măsuri de precauție	39

Verificarea accesoriilor

Telecomandă (1)

Baterii de dimensiune AAA (tip R03) (2)

Suport de masă (1)*¹

Șuruburi de fixare pentru suportul de masă (M5 × 16) (3)

(cu excepția modelului KDL-26/22EX55x)

Șuruburi de fixare pentru suportul de masă (M5 × 16) (2)

(numai pentru modelele KDL-26/22EX55x)

Șuruburi de asamblare pentru suportul de masă (M5 × 16) (4)

(numai pentru modelul KDL-55HX75x)

Șuruburi de asamblare pentru suportul de masă (M5 × 16) (2)

(numai pentru modelele KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x)

Ochelari 3D (baterie inclusă) (2)

(numai pentru modelele KDL-55/46/40HX75G)


Etui pentru ochelari 3D (2)

(numai pentru modelele KDL-55/46/40HX75G)

Instrucțiuni de utilizare (acest manual) și alte documente

*¹ Consultați broșura furnizată a suportului de masă pentru asamblarea suportului de masă.

Introducerea bateriilor în telecomandă

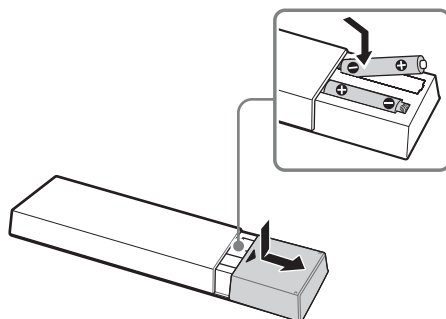


- 1** Îndepărtați folia de protecție.
- 2** Apăsăți și glisați capacul pentru a-l ridica.

1: Montarea suportului de masă


Consultați broșura furnizată a suportului de masă pentru montarea corectă.

1 Așezați televizorul pe suportul de masă.

KDL-55HX75x

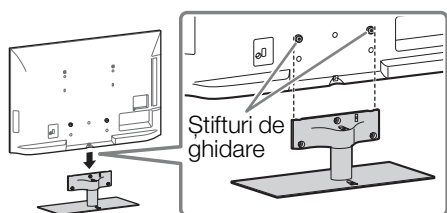


**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

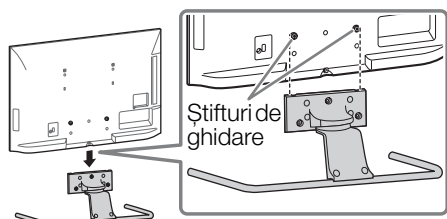


- Privind din partea de sus, aliniați pe verticală televizorul cu suportul de masă, apoi glisați-l în jos, până ce nu se mai văd știfturile de ghidare.

KDL-26/22EX55x

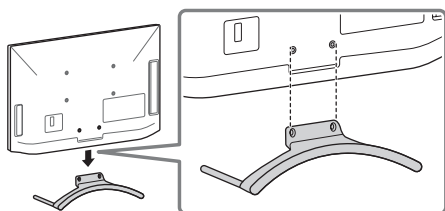


2 Fixați televizorul pe suportul de masă, utilizând șuruburile furnizate. Marcajele cu săgeți ↑ indică locația orificiilor pentru șuruburi utilizate pentru fixarea suportului de masă.


KDL-55HX75x

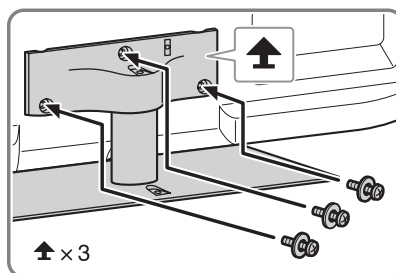

**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

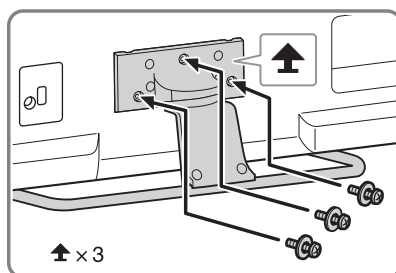

KDL-26/22EX55x

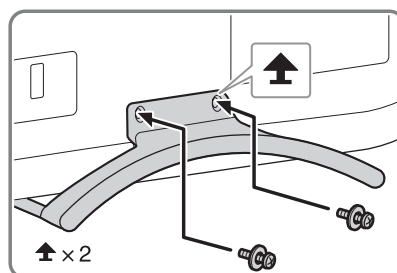

- Dacă utilizați o șurubelniță electrică, configurați cuplul la aproximativ 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Poziția implicită este la aproximativ 6°. Pentru a modifica unghiul la o poziție verticală, consultați pagina 9 (2: Ajustarea unghiului de vizionare al televizorului) (numai pentru modelele KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x).

RO

(Continuare)

7 RO


Detașarea suportului de masă al televizorului

Pentru detașarea suportului de masă de televizor, demontați șuruburile  fixate la pasul 2.





- Nu detașați suportul de masă decât în cazul instalării accesoriilor corespunzătoare pe televizor.
- Când îndepărtați suportul de masă de la televizor, așezați ecranul cu fața în jos pe o suprafață de lucru stabilă, mai mare decât televizorul.
- Pentru a preveni deteriorarea suprafeței ecranului LCD, așezați o pânză moale pe suprafața de lucru.
- Înainte de a porni televizorul, asigurați-vă că acesta este în poziție verticală. Pentru a se evita neuniformitatea imaginii, televizorul nu trebuie pornit când este așezat cu ecranul LCD îndreptat în jos.

**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

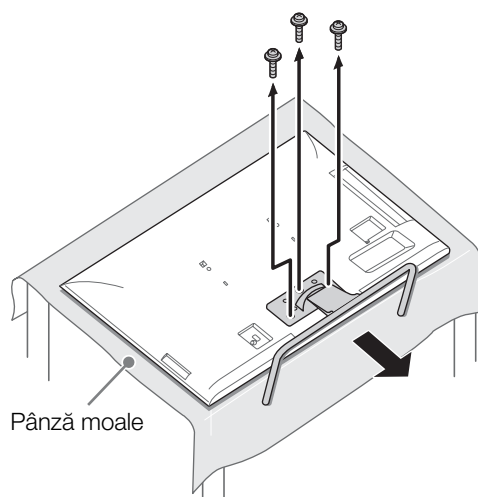

KDL-26/22EX55x

KDL-55HX75x

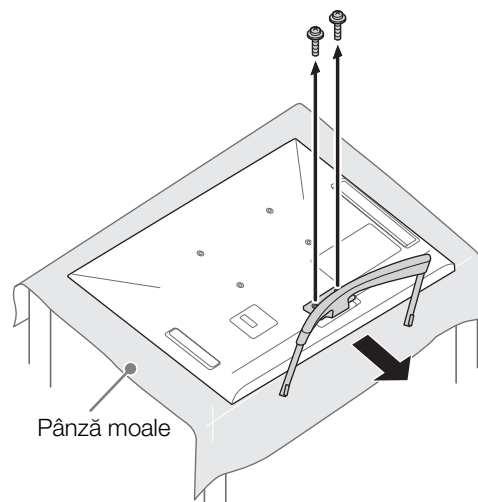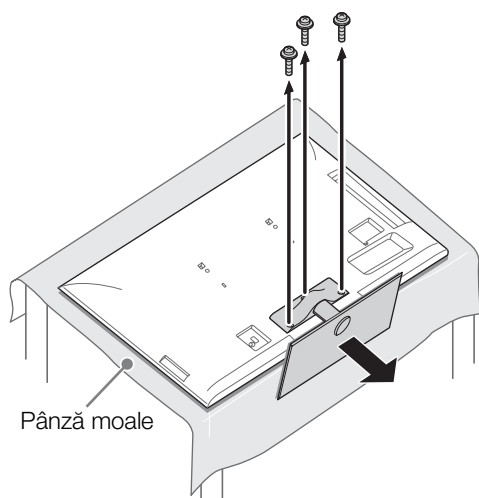

2: Ajustarea unghiului de vizionare al televizorului


Ecranul poate pivota în plan vertical așa cum este indicat în imaginea de mai jos.

■ Ajustarea unghiului (Pivotare)

(Cu excepția modelului KDL-26/22EX55x)





- La reglarea unghiului, țineți suportul cu o mână, pentru a preveni alunecarea suportului sau răsturnarea televizorului.

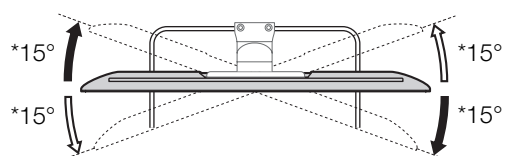


■ Ajustarea unghiului (Înclinare)

(Cu excepția modelului KDL-55HX75x)

KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

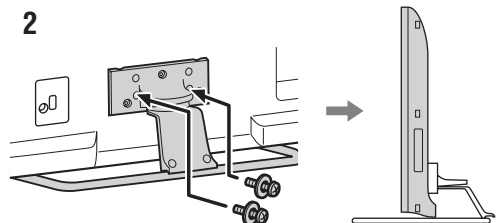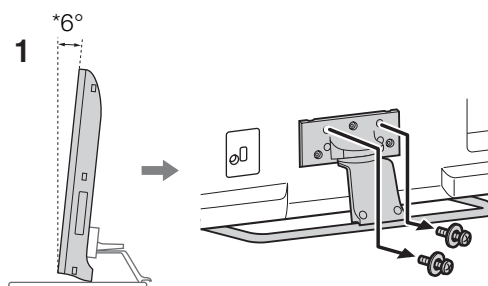


KDL-26/22EX55x

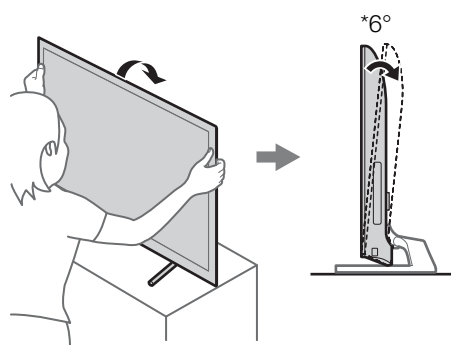

* Valoarea unghiului este aproximativă.



- Asigurați-vă că nu există obiecte în fața televizorului.

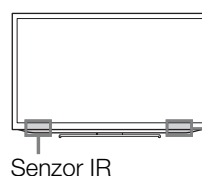

Senzor IR

Transmițător
sincronizare 3D
(numai pentru
modelele KDL-55/46/
40/32HX75x)

RO

3: Conexiuni

KDL-26/22EX55x




- Utilizați un conector pentru cablul de antenă cu o grosime nu mai mare de 14 mm.
- Utilizați un conector de cablu HDMI de maxim 12 mm (grosime) × 21 mm (lățime).


Conectarea unei antene (exterioare)/a unui decodor/ a unui recorder (de exemplu un DVD recorder)

- Pentru conectarea unui decodor/ recorder (de exemplu, un DVD recorder) prin intermediul mufei SCART

KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

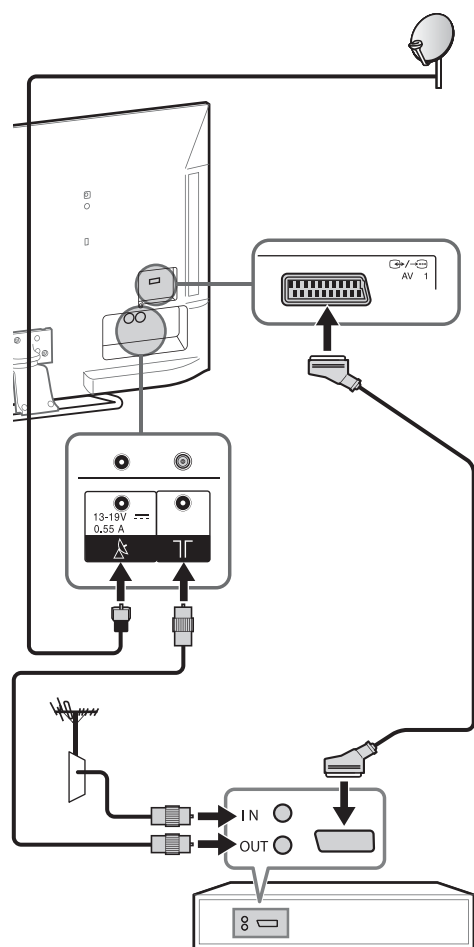

Decodor/recorder (de exemplu DVD recorder)

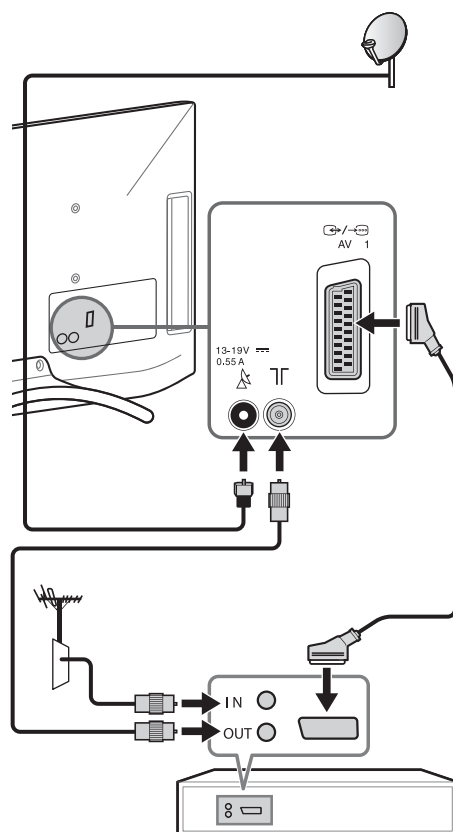

Decodor/recorder (de exemplu DVD recorder)




- Pentru efectuarea conexiunii, se recomandă utilizarea unui cablu SCART de tip universal, dreptunghiular.



- Înșurubați ușor conectorul de satelit manual, fără ajutorul uneltelor.
- Televizorul trebuie să fie oprit în timpul conectării antenei de satelit (antenă aeriană).


■ Pentru conectarea unui decodor/
recorder (de exemplu, un DVD
recorder) prin intermediul mufei
HDMI

KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

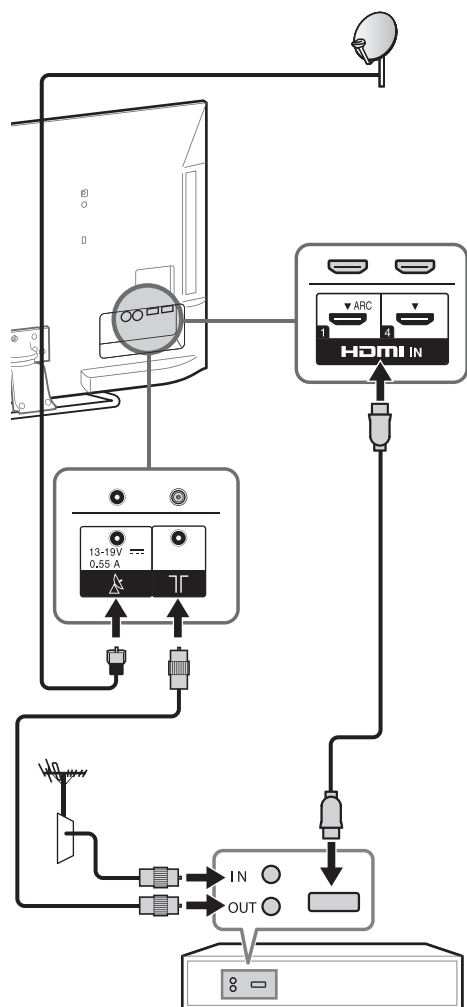

Decodor/recorder (de exemplu DVD recorder)


KDL-26/22EX55x

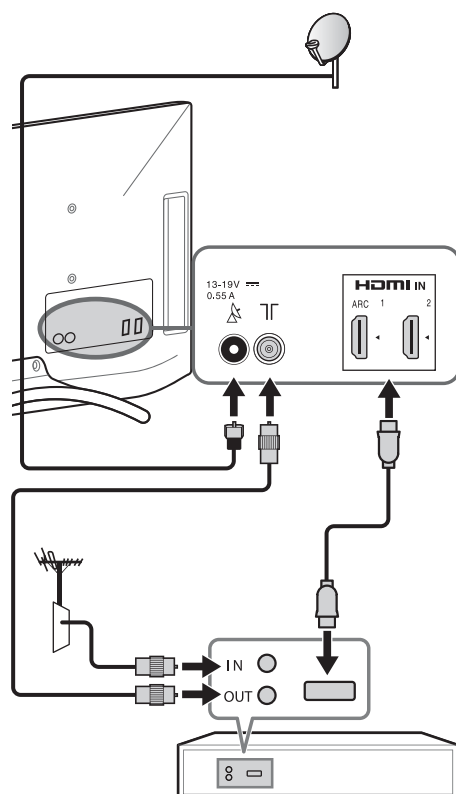

Decodor/recorder (de exemplu DVD recorder)

Recomandare privind mufa de tip F

Proiecția firului interior de la partea de conexiune
nu trebuie să depășească 1,5 mm.




(Desen de referință al mufei de tip F)

RO


Conectarea dispozitivelor audio/video

KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

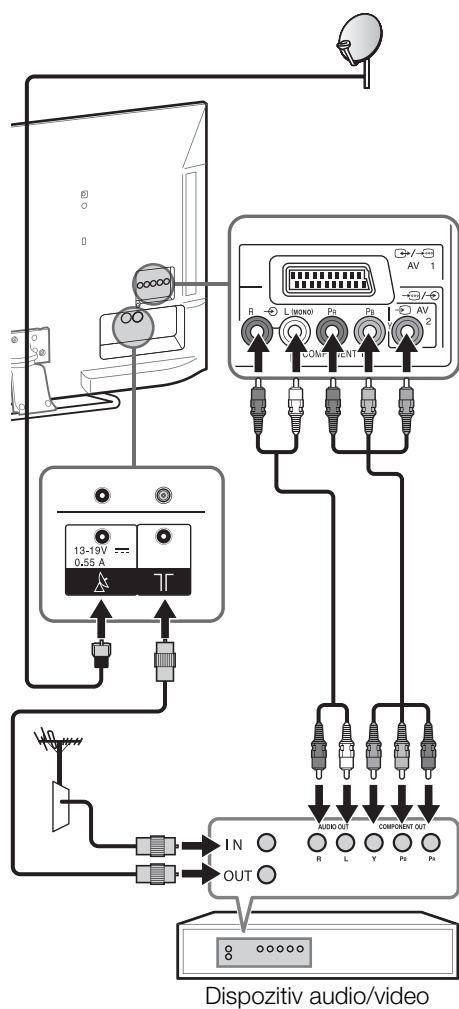

Dispozitiv audio/video


KDL-26/22EX55x

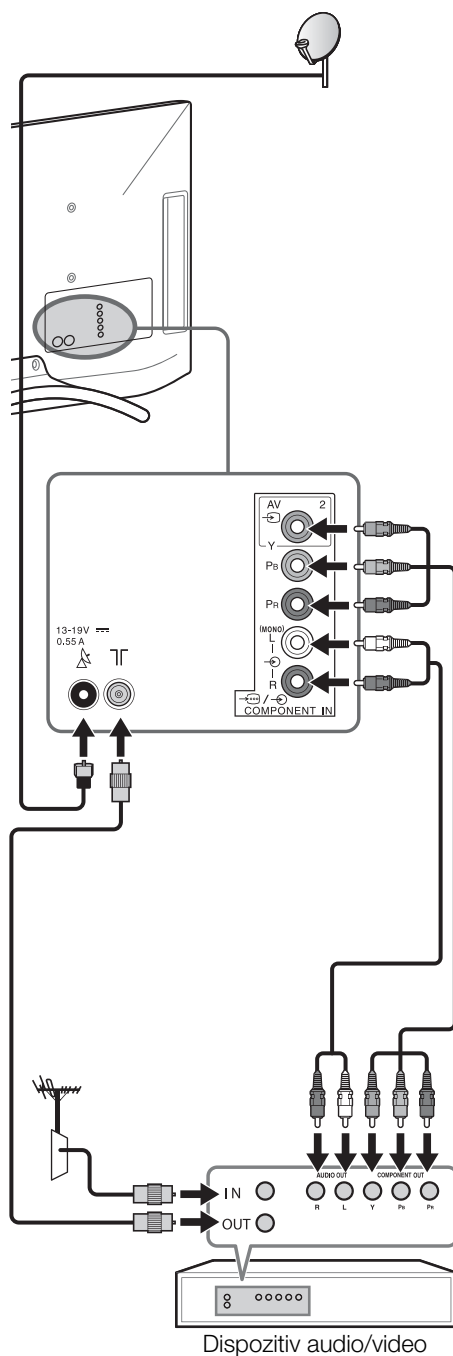


Dispozitiv audio/video

4: Prevenirea răsturnării televizorului


KDL-26/22EX55x

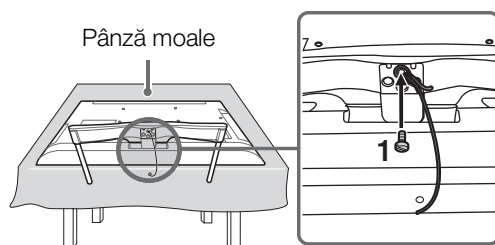


KDL-55HX75x

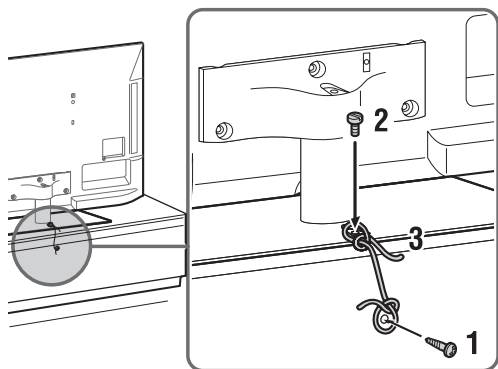

KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

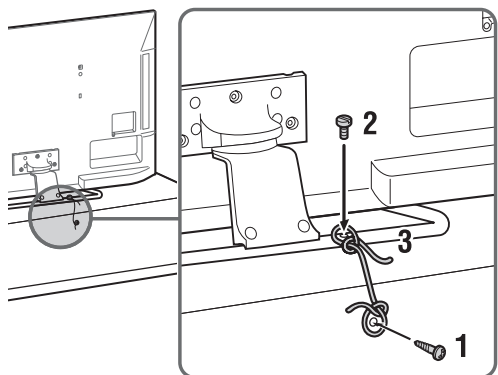

- 1** Montați un șurub pentru lemn (cu diametrul de 4 mm, nu este furnizat) în suportul TV.
- 2** Introduceți un șurub de fixare (M4, nu este furnizat) în orificiul pentru șurub de la televizor.
- 3** Prindeți șurubul pentru lemn și șurubul de fixare cu un cablu rezistent (nu este furnizat).

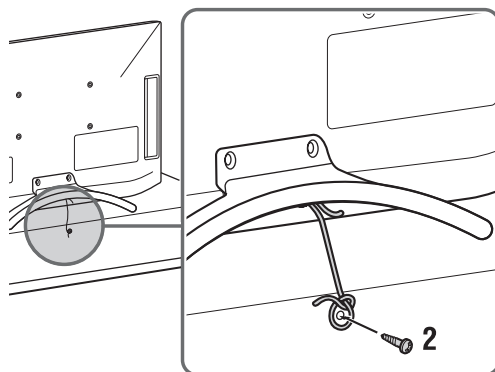


RO



- Înainte de instalarea șurubului de fixare, așezați ecranul cu fața în jos pe o suprafață de lucru stabilă, mai mare decât televizorul.
- Pentru a preveni deteriorarea suprafeței ecranului LCD, așezați o cârpă moale pe suprafața de lucru.

- 1** Introduceți un șurub de fixare (M4, nu este furnizat) în orificiul de șurub din televizor și legați-l cu un cablu puternic (nu este furnizat).
- 2** Montați un șurub pentru lemn (cu diametrul de 4 mm, nu este furnizat) în suportul TV. Apoi, legați cablul puternic de șurubul pentru lemn.

Lungimea șurubului M4 al aparatului este diferită în funcție de diametrul cablului. Consultați ilustrația de mai jos.

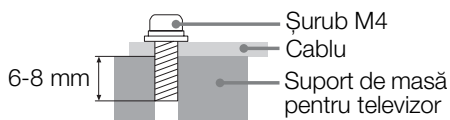


5: Prinderea laolaltă a cablurilor

Înainte de a prinde cablurile laolaltă, scoateți suportul pentru cabluri din capacul sursei de c.a. Reutilizați suportul pentru cabluri pentru a lega celelalte cabluri.




- Nu prindeți cablul de alimentare c.a. (cablul de conectare la rețea) împreună cu celelalte cabluri.


KDL-26/22EX55x

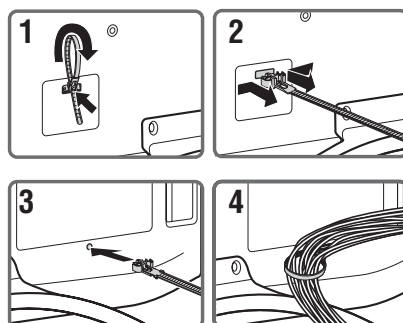


KDL-55HX75x

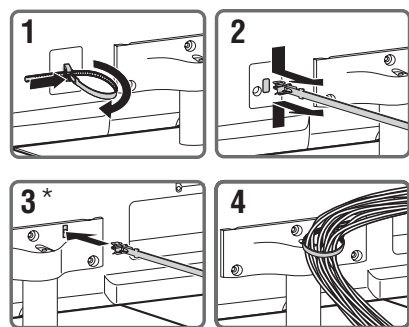

KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x

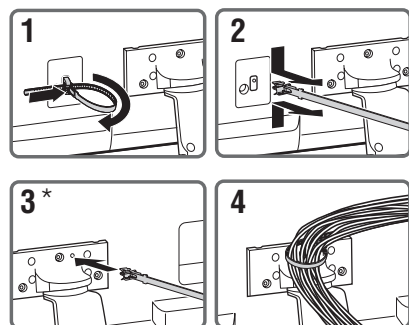

* La instalarea pe perete, atașați suportul pentru cabluri sub terminale.

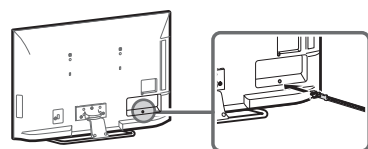

6: Conectarea televizorului la Internet

Când conectați acest televizor la Internet, puteți beneficia de mai multe funcții: afișarea unei fotografii care indică locația sa pe hartă, vizionarea de conținut video de pe Internet etc. Pentru detalii privind funcțiile, consultați i-Manualul.




- Pentru a vă conecta la Internet, va trebui să încheiați un contract cu un furnizor de servicii Internet.

Pregătirea unei rețele prin cablu


**KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

TV

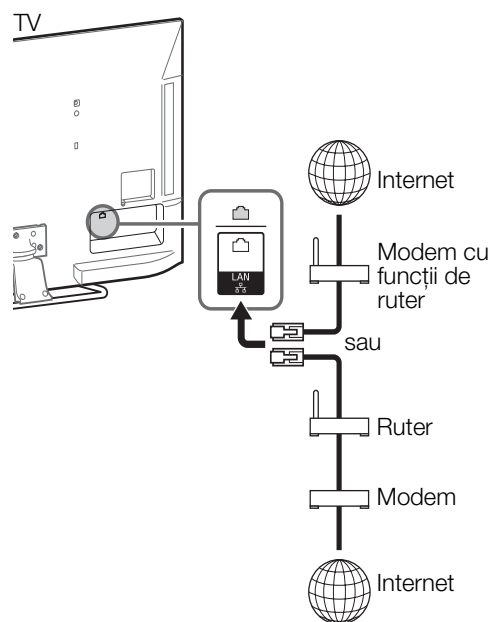

KDL-26/22EX55x

TV

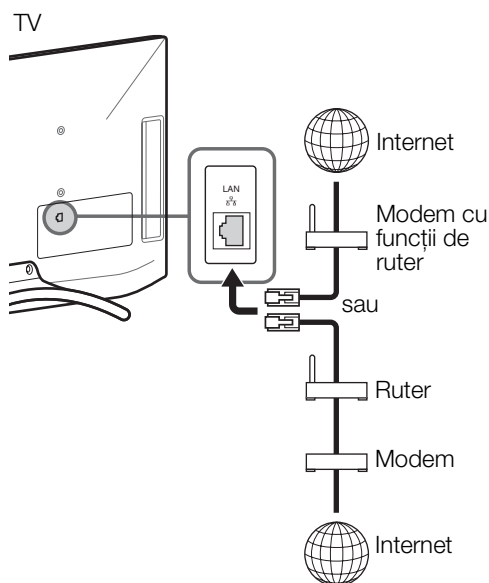


- Pentru conexiuni LAN, utilizați un cablu (nu este furnizat) din Categoria 7.


Pregătirea unei rețele LAN wireless

Dispozitivul LAN wireless integrat permite accesarea Internetului și a rețelei proprii. Cu această funcție, vă puteți conecta la o rețea LAN wireless și vă puteți bucura de avantajele rețelelor într-un mediu fără cabluri. Înainte de a configura funcția LAN fără fir a televizorului, aveți grijă să configurați un ruter LAN wireless.

TV

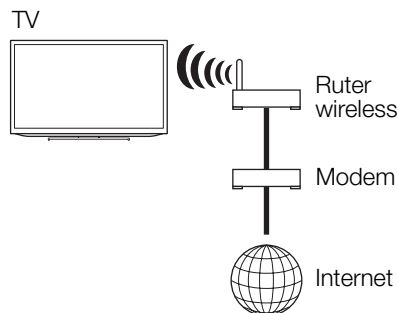

7: Efectuarea setării inițiale

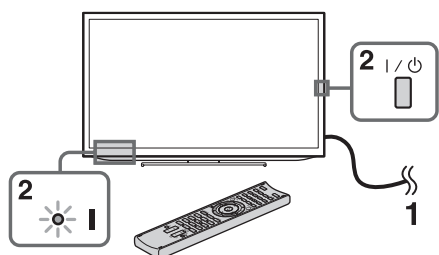

- 1 Conectați televizorul la o priză de perete (priză de curent).
- 2 Apăsați butonul **I/⏻** al televizorului. Indicatorul **I** (alimentare) se va aprinde în verde.
Când porniți televizorul pentru prima dată, pe ecran apare meniul de selecție a limbii (Language).



- Când porniți televizorul pentru prima dată, acesta necesită unele operații de procesare internă în vederea optimizării, înainte de a se putea efectua configurarea inițială. Imaginea și sunetul vor lipsi și indicatorul de temporizare situat în partea frontală a televizorului luminează intermitent în portocaliu, timp de circa 40 de secunde. Nu opriți televizorul în timpul acestui proces. Pentru anumite televizoare, această procedură a fost efectuată în fabrică.



- 3 Apăsați pe **↶/↷/↵/↴** pentru a selecta un element, apoi apăsați pe **⊕**.
Urmați instrucțiunile de pe ecran.



Programare automată sateliți:

Opțiunea „Programare automată sateliți” determină programarea automată pe frecvența canalelor de satelit disponibile. Gestionarea cu ajutorul programului Digital Satellite Equipment Control (DiSEqC) 1.0 permite configurarea a până la patru sateliți diferiți. Setările următoare sunt independente pentru fiecare conexiune în parte. Pentru configurarea intrării DiSEqC în „Control DiSEqC”, utilizați „Configurare LNB”. Opțiunea Distribuție cablu unic permite efectuarea unor transmisiuni difuzate prin satelit utilizând un singur cablu coaxial pentru mai multe receptoare, eliminând necesitatea unui număr mare de cabluri.

1 „Configurație antenă”:

- 1 Selectați „Antenă fixă sau DiSEqC” sau „Distribuție cablu unic”.
- 2 Pentru „Distribuție cablu unic”, puteți selecta intervalul pentru „Bandă” între 1 și 8 și selectați valoarea dorită a parametrului „Frecvență bandă”.



- Este posibil ca opțiunea „Distribuție cablu unic” să nu fie disponibilă, în funcție de țara/regiunea în care locuiți.

În funcție de regiune, este posibil să fie necesară următoarea procedură:

- 1 Selectați „Satelit preferat” sau „Satelit general”.
- 2 Pentru „Satelit preferat”, selectați operatorul preferat.

2 „Setări avansate”:

Permite setarea unor parametri de programare într-o manieră mai detaliată, pentru a identifica mai bine tipurile de servicii pe care preferați să le programați.

„**Tip căutare**”: Dacă nu se găsește niciun canal cu ajutorul opțiunii „Căutare rețea”, încercați „Căutare completă”.

„**Căutare completă**”: Execută o căutare completă a frecvențelor și garantează programarea tuturor programelor posibile pentru configurația LNB curent setată. Programele programate anterior se vor pierde.

„**Căutare rețea**”: Execută o căutare în transponderele unei rețele (sau căutare NIT). Deoarece opțiunea „Căutare rețea” este mai rapidă decât „Căutare completă”, este recomandată pentru programarea unei rețele cunoscute (asociată, în mod normal, cu satelitul). Este necesară specificarea unui transponder de la care se vor regăsi informațiile de rețea (alte transpondere). Programele programate anterior se vor pierde.

„Căutare manuală”: Execută manual o căutare.

3 „Configurare LNB”:

Pentru „Antenă fixă sau DiSeqC”:

În cazul unui LNB non-standard (convertoare de zgomot redus), este disponibilă setarea manuală.

- În cazul unui singur satelit, puteți păstra setarea inițială.
- Pentru doi sateliți, puteți seta „Oscilații A” (primul satelit) și „Oscilații B” (al doilea satelit) în setarea „Control DiSeqC”.
- Sau puteți utiliza comanda DiSeqC A (primul satelit) și B (al doilea satelit), dacă dispozitivul LNB sau multiswitch este compatibil cu aceste comenzi.
- Pentru patru sateliți este necesar controlul DiSeqC A, B, C și D.

„Frecvență bandă joasă LNB” și „Frecvență bandă înaltă LNB”:

- Specifică benzile de frecvență LNB. Consultați documentația LNB pentru setarea frecvențelor (în mod normal, apare sub denumirea de „frecvență L.O.”).
- Valorile implicite sunt pentru LNB universal.
- Dacă LNB poate manipula ambele benzi de frecvență (joasă și înaltă), le puteți specifica pe amândouă. Dacă poate manipula o singură bandă de frecvențe, specificați-o pe cea joasă.

„Ton de 22kHz”: Dacă LNB este cu bandă duală (benzi înalte și joase) sau de tip universal, setați la „Auto”. Televizorul se va ocupa automat de toate aspectele; în caz contrar, setați la „Oprit”.

„Tensiune LNB”: Specifică tensiunea setată pentru un LNB cu polarizare duală.

- 13/18V: implicit.
- 14/19V: dacă lungimea cablului LNB depășește 60 m.
- Oprit: dacă se poate utiliza o sursă externă de alimentare. (În mod normal, nu trebuie să fie oprit).

Pentru „Distribuție cablu unic”:

- Pentru a controla sateliții, puteți seta „A” (primul grup de sateliți) sau „B” (al doilea grup de sateliți) în setarea „Comandă cablu unic”.

„Frecvență bandă joasă LNB” și „Frecvență bandă înaltă LNB”:

- Specifică benzile de frecvență LNB. Consultați documentația LNB pentru setarea frecvențelor (în mod normal, apare sub denumirea de „frecvență L.O.”).
- Valorile implicite sunt pentru LNB universal.

- Dacă LNB poate manipula ambele benzi de frecvență (joasă și înaltă), le puteți specifica pe amândouă. Dacă poate manipula o singură bandă de frecvențe, specificați-o pe cea joasă.

4 „Transponder”

Nu este necesară setarea transponderului atunci când se selectează „Căutare completă”.

„Căutare servicii noi”:

- Se programează un singur transponder.
- Aceasta este o căutare incrementală și se va utiliza în situații în care un transponder nou este adăugat la un satelit.
- Programele programate anterior sunt păstrate, iar cele găsite sunt adăugate la lista de programe a conexiunii prin satelit pe care o editați.

- 1 Apăsați pe **HOME**, apoi selectați  > „Configurare digitală” > „Programare automată sateliți”.

- 2 Urmați instrucțiunile de la Programare automată sateliți.



- Opțiunea „Căutare servicii noi” este indisponibilă la efectuarea configurării inițiale.
- La căutarea de servicii noi, verificați dacă semnalul de satelit este disponibil.

Programare automată digitală:

„Antenă” sau „Cablul”:

Selectați „Antenă” pentru a recepționa emisiuni TV difuzate terestru, cu ajutorul unei antene de exterior. Selectați „Cablul” dacă sunteți abonat la o televiziune prin cablu și nu utilizați un decodor extern. Când selectați „Cablul”, vă recomandăm să selectați „Căutare rapidă” pentru o programare rapidă. Setați „Frecvență” și „ID rețea” în conformitate cu informațiile primite de la furnizorul dvs. de servicii prin cablu. Dacă nu găsiți niciun canal utilizând „Căutare rapidă”, încercați „Căutare completă” (deși poate dura ceva timp).



- În unele țări, puteți selecta „Antenă” în loc de „Cablul” pentru a recepționa programe de televiziune prin cablu.
- În funcție de regiunea/țara în care locuiți, este posibil ca funcția „Căutare completă” să nu fie disponibilă.

Sortare programe: Modifică ordinea în care canalele analogice sunt memorate de televizor.

- 1 Apăsați   pentru a selecta canalul pe care doriți să-l mutați la o nouă poziție, apoi apăsați .
- 2 Apăsați   pentru a selecta noua poziție pentru canal, apoi apăsați .




- Pentru canalele prin satelit, selectați „Sortare programe satelit” din „Configurare digitală” din „Setări” pentru a modifica ordinea canalelor prin satelit prin aceeași procedură de mai sus, după finalizarea configurării inițiale.
- De asemenea, puteți programa canalele manual.

Setare rețea: Configurează setările pentru Internet. Selectați „Auto” pentru a vă conecta automat la rețea. Selectați „Personal” pentru conectare manuală. Dacă nu accesați Internetul sau pentru a configura ulterior, selectați „Sari peste”.



- Dacă utilizați protocolul de securitate WEP, selectați „Personal” → „Setare rețea wireless” → „Scanare”. Apoi, selectați numele rețelei (SSID) la care doriți să vă conectați. Dacă nu puteți găsi numele rețelei necesare, selectați „[Introducere manuală]” și apăsați pe ⊕ pentru a introduce numele rețelei.
- Utilizați adaptorul LAN USB wireless opțional pentru a vă conecta la routerul wireless (sau punctul de acces) la 5 GHz. Introduceți adaptorul LAN USB wireless și alegeți pentru „Standby pentru Wi-Fi Direct” varianta „Oprit”. Apăsați **HOME**, apoi selectați „Setări” → „Rețea” → „Standby pentru Wi-Fi Direct” → „Oprit”.
- Pentru a seta „Setare rețea” ulterior, apăsați **HOME**, apoi selectați „Setări” → „Rețea” → „Setare rețea”.

Vizionarea emisiunilor TV

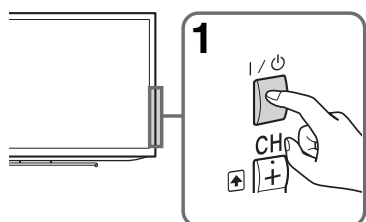


1 Porniți televizorul.

Apăsați pe butonul I/⏻ al televizorului sau al telecomenzii pentru a porni televizorul.

2 Selectați un mod.




3 Selectați un canal TV sau selectați o intrare.

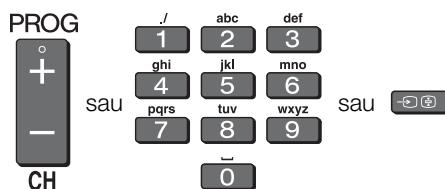


■ Pentru a selecta canale digitale

Utilizați butoanele 0-9. Pentru canalele cu numere mai mari sau egale cu 10, apăsați rapid butonul corespunzător celei de a doua cifre.

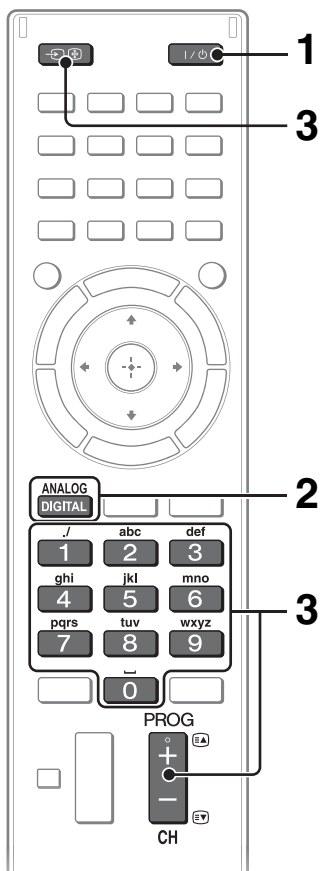


Urmărirea conținutului 3D (numai pentru modelele KDL-55/46/40/32HX75x)

Această caracteristică vă permite să trăiți experiența puternică creată de divertismente 3D, cum ar fi jocurile 3D stereoscopice sau discurile Blu-ray 3D. Consultați documentul i-Manual, precum și manualul de instrucțiuni furnizat cu ochelarii 3D, cu privire la configurarea setărilor 3D sau urmărirea conținutului 3D.

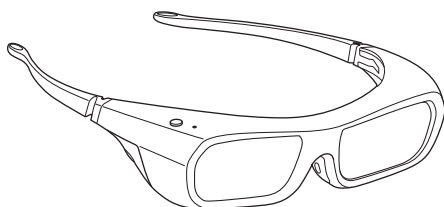

Butoane utilizate frecvent

RO

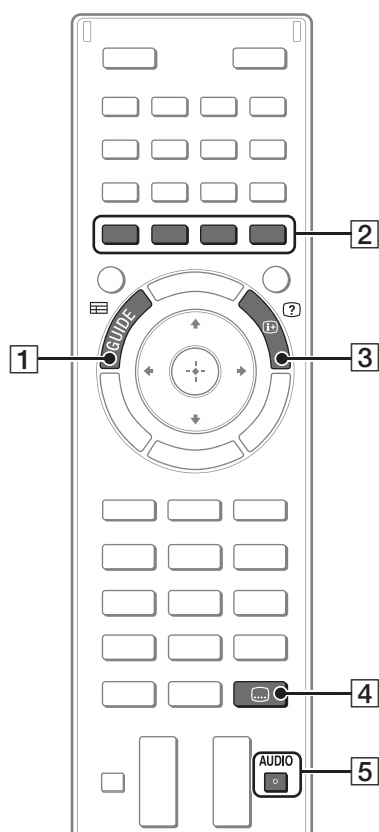

1 **GUIDE**

Afișează ghidul digital de programe.

2 **Butoane colorate**

Când butoanele colorate sunt disponibile, pe ecran apare un ghid de operare.

3 **Afișare informații/text**

Afișează numărul canalului, detalii privind programele și ceasul.

4 **Setare subtitrări**


Puteți activa/dezactiva subtitlurile în timp ce urmăriți transmisiunea digitală.

5 **AUDIO**

Puteți selecta sunetul subtitrărilor sau limba secundară în timp ce urmăriți emisiuni multiplex (numai emisiuni digitale).

Selectarea diferitelor funcții și setări (Meniul principal)

Puteți selecta funcțiile televizorului din meniul Home (Meniu principal).

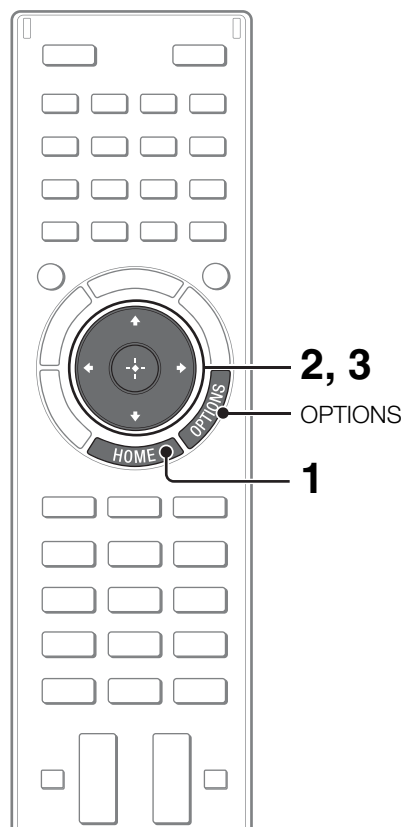

Iată un exemplu de selectare a unui element și de modificare a setărilor televizorului.

1 Apăsați HOME.




2 Apăsați ⇐/⇒ pentru a selecta categoria (Setări).

Cuprinsul „Setări” este afișat în partea dreaptă.



Consultați pagina 23 (Lista de categorii) pentru toate categoriile.

3 Apăsați ⇕/⇓ pentru a selecta categoria „Afișare”, apoi apăsați .

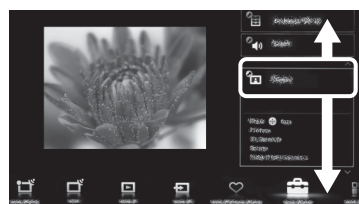

4 Modificați setările.

■ Pentru a părăsi meniul Home (Meniu principal)

Apăsați **HOME**.

■ Pentru a selecta utilizând butonul **OPTIONS**

Apăsați **OPTIONS**.

Se afișează o listă cu funcții utile și comenzi rapide pentru meniu. Elementele de meniu variază în funcție de intrarea stabilită și/sau de conținut.

Lista de categorii



Categoriile sunt disponibile în funcție de zona și de țara dumneavoastră.


	Setări	Asigură setări (de ex. : setări de imagine, setări de sunet, setări pentru tonul emis de butoane) care permit personalizarea televizorului.
	Elemente widget	Asigură accesul la elementele widget.
	Aplicații	Lansează aplicații care necesită o conexiune la Internet.
	Sony Entertainment Network	Permite selectarea conținutului din serviciul online „SEN” (Sony Entertainment Network).
	Conținut de pe Internet	Permite accesul la serviciile Internet pentru televizor.
	Înregistrări	Permite înregistrări programate la un dispozitiv USB HDD conectat și alegerea conținutului înregistrat în vederea redării.
	TV	Puteți selecta o listă a posturilor TV sau ghidul programelor.
	Media	Permite selectarea fișierelor media (foto, muzică, video) care se vor reda de la un dispozitiv de stocare USB conectat sau în rețeaua proprie.
	Intrări	Permite selectarea dispozitivelor conectate la TV.
	Favorite/Istoric	Afișează elementele din Favorite și elementele vizionate recent.

RO

Vizionarea conținutului video de pe Internet

Această funcție asigură accesul spre conținutul de pe Internet, furnizând o diversitate de emisiuni de divertisment la cerere, direct la televizorul dvs. Puteți viziona conținut video, inclusiv filme și desene animate.

Va trebui să stabiliți o conexiune de bandă largă la Internet. Pentru detalii, consultați pagina 15 (6: Conectarea televizorului la Internet).

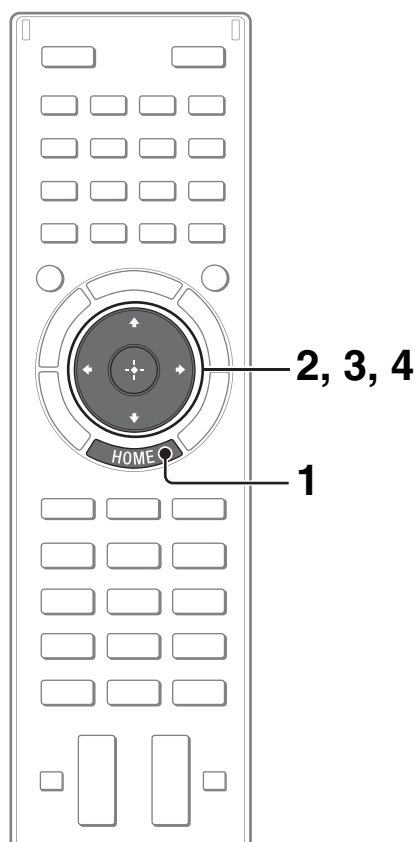


1 Apăsați HOME.




2 Apăsați ⇐/⇒ pentru a selecta categoria (Conținut de pe Internet).

3 Apăsați ⇑/⇓ pentru a selecta categoria „Vid. de pe Internet”, apoi apăsați ⊕.

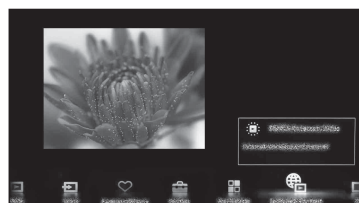


4 Apăsați ⇑/⇓/⇐/⇒ pentru a evidenția conținutul dorit, apoi apăsați ⊕.

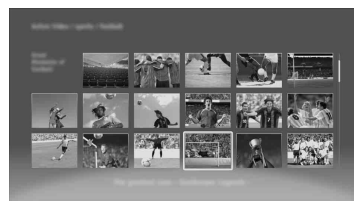

- Dacă aveți probleme cu această funcție, verificați să fie corectă configurarea conexiunii la Internet.
- Interfața pentru conținutul de pe Internet depinde de furnizorii de conținut Internet.
- Serviciile blochează conținutul video pe baza setării „Blocare de către părinți” de la televizor. Unii furnizori de servicii nu oferă această funcție.
- Pentru a actualiza serviciile de conținut Videoclipuri de pe Internet, apăsați **HOME**, apoi selectați „Setări” → „Rețea” → „Actualizare conținut Internet”.

Căutarea instrucțiunilor în manualul în format electronic (i-Manual)

Instrucțiunile de utilizare sunt incluse în televizorul dumneavoastră BRAVIA TV și pot fi afișate pe ecran. Pentru a afla mai multe detalii despre funcțiile televizorului dvs., puteți accesa i-Manualul printr-o simplă apăsare pe buton.

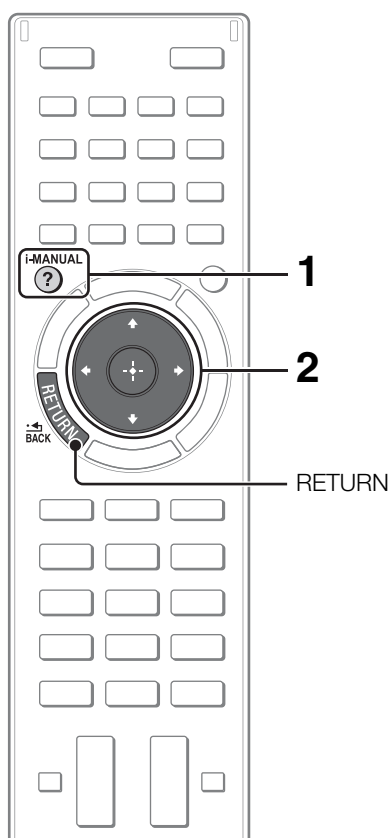


1 Apăsați i-MANUAL.

i-MANUAL




2 Selectați un element.

1 Apăsați $\leftarrow/\rightarrow$ pentru a selecta un element.

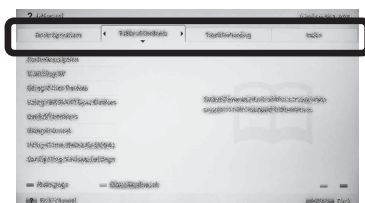


2 Apăsați pe $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ pentru a selecta un element, apoi apăsați pe $\oplus$.

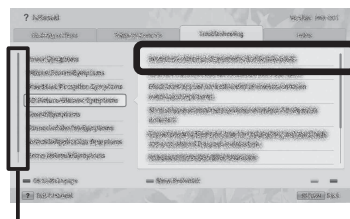

Bară de derulare*

* Dacă apare o bară de derulare, apăsați în mod repetat pe $\diamond$ pentru a afișa mai multe elemente.

Apare pagina cu elementul selectat.

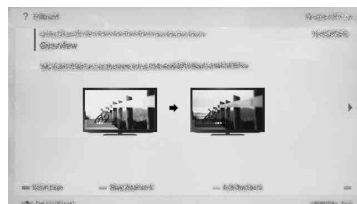


- Puteți parcurge paginile utilizând $\leftarrow/\rightarrow$. Apăsați pe **RETURN** pentru a reveni la pagina precedentă.

Salvarea paginilor vizionate frecvent (Marcaj)

Puteți salva paginile frecvent vizionate, pentru un acces facil, în orice moment.

■ Pentru a salva o pagină

În pagina de marcat, apăsați butonul galben de la telecomandă.

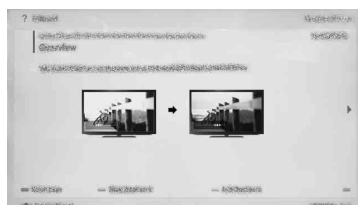

■ Pentru a accesa pagina marcată

La afișarea documentului i-Manual, apăsați butonul verde de la telecomandă pentru a afișa lista de marcaje. Apăsați pe $\triangleleft/\triangleright$ pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsați pe $\oplus$.



- Pentru a reveni la pagina precedentă, apăsați $\triangleleft$.

■ Pentru a elimina un marcaj

Când este afișată pagina marcată, apăsați butonul galben de la telecomandă.

Reafișarea paginii în timpul utilizării televizorului


Puteți alterna între interfața i-Manualului și imaginea TV. Această funcție permite consultarea instrucțiunilor din i-Manual în timp ce utilizați televizorul dvs. BRAVIA. Apăsați **i-MANUAL** pentru a alterna între interfața i-Manualului afișată anterior și cea cu imaginea TV.



Interfața i-Manualului afișat anterior



Interfața cu imaginea televizorului BRAVIA

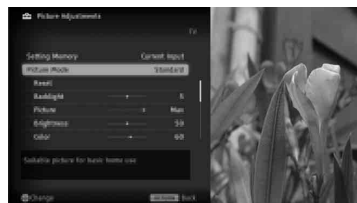

- Pentru a trece la prima pagină din i-Manual, apăsați pe butonul roșu de la telecomandă. De asemenea, puteți apăsa **HOME**, apoi selectați „Setări” → „i-Manual” pentru a trece la prima pagină din i-Manual.
- Odată televizorul oprit sau intrat în modul standby, i-Manualul va fi afișat începând cu prima pagină atunci când selectați „i-Manual”.

Depanare

Când indicatorul (standby) luminează intermitent, numărați de câte ori se aprinde (intervalul dintre două aprinderi este de trei secunde).

Apăsați pe butonul  al televizorului pentru a-l opri, decuplați cablul de alimentare c.a. (cablul de conectare la rețea) și informați distribuitorul dvs. sau centrul de service Sony despre modul în care clipește indicatorul (de câte ori clipește).

Când indicatorul (standby) nu luminează intermitent, verificați elementele din tabelele care urmează.

Consultați, de asemenea, „Depanare” din i-Manual. Dacă problema persistă, apălați la persoane calificate pentru service.

Problemă	Explicație/Soluție
Nu apare nicio imagine (ecranul este negru) și nu se aude sonorul.	• Verificați conectarea antenei (externă)/cablului. • Conectați televizorul la priza de c.a. (rețeaua de curent) și apăsați pe butonul  al televizorului. • Dacă indicatorul  (standby) luminează fiind de culoare roșie, apăsați  de la telecomandă.
Pe ecran apar puncte minuscule negre și/sau luminoase.	• Imaginea ecranului este compusă din pixeli. Punctele minuscule (pixeli) negre și/sau luminoase de pe ecran nu reprezintă disfuncționalități.
Nu se poate realiza acordul pe anumite posturi.	• Verificați antena externă sau antena parabolică. • Cablul prin satelit poate fi scurtcircuitat sau pot exista probleme de conexiune ale cablului. Verificați conexiunea prin cablu și opriți televizorul de la comutatorul Pornit/Oprit al rețelei de curent electric, apoi reporniți-l. • Frecvența introdusă nu se încadrează în interval. Consultați compania de difuzare a semnalelor prin satelit recepționate.
Nu s-au găsit servicii de televiziune prin cablu (programe).	• Verificați conexiunea prin cablu sau configurația de acord. • Încercați „Programare automată digitală” selectând „Antenă” în loc de „Cablul”.
Televizorul se oprește automat (trece în modul repaus).	• Verificați dacă funcția „Temporizator oprire” este activată sau confirmați setarea „Durată” pentru „Temporizator pornire”. • Verificați dacă opțiunea „TV inactiv standby” este activată.
Telecomanda nu funcționează.	• Înlocuiți bateriile. • Este posibil ca televizorul să se afle în modul SYNC. Apăsați SYNC MENU, selectați „Comandă TV”, apoi „Home (Meniu principal)” sau „Opțiuni” pentru a acționa televizorul.
Parola pentru „Blocare de către părinți” a fost uitată.	• Pentru codul PIN, introduceți 9999. (Codul PIN 9999 este acceptat întotdeauna.)
Zonele din jurul televizorului se încălzesc.	• Când televizorul este utilizat pentru o perioadă îndelungată, zonele din jurul televizorului se încălzesc. Puteți să simțiți căldura dacă atingeți cu mâna aceste zone.

RO

Specificații

Sistem	
Tip de panou	Panou LCD (Liquid Crystal Display - Afișaj cu cristale lichide)
Sistem TV	Analogic: în funcție de țara/regiunea aleasă: B/G/H, D/K, L, I, M Digital: DVB-T2/DVB-C2, DVB-C2 este activată numai la selectarea opțiunii „Germania”. (numai pentru modelele KDL-55/46/40/32HX75x) DVB-T/DVB-C Satelit: DVB-S/DVB-S2
Sistem color/video	Analogic: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 Digital: MPEG-2 MP@HL/H14L/ML, AVC BP@L3/MP@L4/HP@L4 (max. 30 Mbps, instrument limitat), MPEG-4 Visual SP@L6/ASP@L5/ACEP@L4
Acoperire canale	Analogic: UHF/VHF/Cablu, în funcție de țara/regiunea aleasă Digital: UHF/VHF/Cablu, în funcție de țara/regiunea aleasă Satelit: Frecvență IF 950 - 2150 MHz
Ieșire audio	10 W + 10 W (KDL-55/46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x) 8 W + 8 W (KDL-26/22EX55x)
Mufe intrare/ieșire	
Cablu antenă (exterioară)	Bornă externă 75 ohm pentru VHF/UHF
Antenă de satelit (antenă aeriană)	Conector mamă de tip F IEC169-24, 75 ohm. DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & ton 22 kHz
 AV1	Conector scart cu 21 de pini (standard CENELEC) inclusiv intrare audio/video, intrare RGB și ieșire audio/video TV.
 COMPONENT IN	YPbPr (video pe componente): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i Intrare audio (mufe fono) Intrare video (pin fono comun cu intrarea Y)
 AV2	
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (numai pentru modelele KDL-55/46/40/32HX75x)	Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Formate PC Video (3D): Împachetare cadre 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p Alăturare 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Suprapuse 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Audio: PCM liniar pe două canale: 32, 44,1 și 48 kHz, 16, 20 și 24 biți, Dolby Digital Intrare audio analogică (mini mufă stereo) (numai HDMI IN 2, comun cu PC IN) ARC (Audio Return Channel) (numai pentru HDMI IN 1)
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (numai pentru modelele KDL-46/40/32EX65x)	Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Formate PC Audio: PCM liniar pe două canale: 32, 44,1 și 48 kHz, 16, 20 și 24 biți, Dolby Digital Intrare audio analogică (mini mufă stereo) (numai HDMI IN 2, comun cu PC IN) ARC (Audio Return Channel) (numai pentru HDMI IN 1)
HDMI IN 1, 2 (numai pentru modelele KDL-26/22EX55x)	Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Formate PC Audio: PCM liniar pe două canale: 32, 44,1 și 48 kHz, 16, 20 și 24 biți, Dolby Digital Intrare audio analogică (mini mufă stereo) (numai HDMI IN 2, comun cu PC IN) ARC (Audio Return Channel) (numai pentru HDMI IN 1)
 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Mufă optică digitală (PCM liniar pe două canale, Dolby Digital)
 AUDIO OUT / 	Ieșire audio (mini mufă stereo) Mufă căști
 PC IN	RGB analogic (Mini D-sub 15-pin)
 PC / HDMI 2 AUDIO IN	Intrare audio (mini mufă stereo) (comun cu HDMI IN 2)
 1,  2 (HDD REC) (cu excepția modelelor KDL-26/22EX55x)	Port USB, port dispozitiv USB HDD (numai pentru  2)
 (numai pentru modelele KDL-26/22EX55x)	Port USB (suport HDD Rec)
	Slot pentru CAM (modul de acces condiționat)
 LAN	Conector 10BASE-T/100BASE-TX (în funcție de mediul de funcționare a rețelei, viteza conexiunii poate varia. Viteza de comunicare și calitatea conexiunii 10BASE-T/100BASE-TX nu sunt garantate pentru acest televizor.)

Numele modelului KDL-		55HX75x	46HX759 46HX758 46HX757	46HX756 46HX755 46HX75G
Alimentare și altele				
Cerințe de alimentare		220 V – 240 V curent alternativ, 50 Hz		
Clasa de eficacitate energetică		A+	A	A
Dimensiunea ecranului (măsurată pe diagonală)		Cca. 138,8 cm/55 țoli	Cca. 116,8 cm/46 țoli	Cca. 116,8 cm/46 țoli
Consum de putere	în modul „Acasă”/ „Standard”	87,0 W	84,0 W	84,0 W
	în modul „Magazin”/ „Strălucitor”	152 W	143 W	143 W
Consum mediu anual de energie*1		121 kWh	117 kWh	117 kWh
Consum de energie în modul standby*2		0,25 W (15 W în modul software/actualizare program)	0,25 W (12 W în modul software/actualizare program)	0,25 W (12 W în modul software/actualizare program)
Rezoluție ecran		1.920 puncte (orizontal) × 1.080 linii (vertical)		
Dimensiuni (cca.) (l × î × a)				
cu suport de masă		127,1 × 79,8 × 31,2 cm	107,7 × 67,0 × 24,1 cm	107,6 × 67,0 × 24,1 cm
fără suport de masă		127,1 × 76,1 × 6,0 cm	107,7 × 65,2 × 6,0 cm	107,6 × 65,2 × 6,0 cm
Masa (cca.)				
cu suport de masă		23,6 kg	16,7 kg	16,7 kg
fără suport de masă		19,2 kg	14,6 kg	14,6 kg
Accesorii furnizate		Consultați pagina 6 (Verificarea accesoriilor).		
Accesorii opționale		Dispozitiv de montare pe perete: SU-WL500 Ochelari 3D: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 Cameră web cu microfon încorporat: CMU-BR100 Adaptor USB pentru rețea LAN fără fir: UWA-BR100		
Temperatură de utilizare		0 °C - 40 °C		
Umiditate de funcționare		UR 10 % – 80 % (fără condens)		

Numele modelului KDL-		46EX65x	40HX759 40HX758 40HX757	40HX756 40HX755 40HX75G
Alimentare și altele				
Cerințe de alimentare		220 V – 240 V curent alternativ, 50 Hz		
Clasa de eficacitate energetică		A+	A	A
Dimensiunea ecranului (măsurată pe diagonală)		Cca. 116,8 cm/46 țoli	Cca. 101,6 cm/40 țoli	Cca. 101,6 cm/40 țoli
Consum de putere	în modul „Acasă”/ „Standard”	63,0 W	66,0 W	66,0 W
	în modul „Magazin”/ „Strălucitor”	122 W	119 W	119 W
Consum mediu anual de energie*1		87 kWh	92 kWh	92 kWh
Consum de energie în modul standby*2		0,25 W (13 W în modul software/actualizare program)	0,25 W (12 W în modul software/actualizare program)	0,25 W (12 W în modul software/actualizare program)
Rezoluție ecran		1.920 puncte (orizontal) × 1.080 linii (vertical)		
Dimensiuni (cca.) (l × î × a)				
cu suport de masă		107,4 × 66,9 × 24,1 cm	94,3 × 59,6 × 24,1 cm	94,3 × 59,6 × 24,1 cm
fără suport de masă		107,4 × 65,1 × 6,0 cm	94,3 × 57,8 × 6,0 cm	94,3 × 57,8 × 5,9 cm

Numele modelului KDL-	46EX65x	40HX759 40HX758 40HX757	40HX756 40HX755 40HX75G
Masa (cca.)			
cu suport de masă	16,4 kg	13,9 kg	13,9 kg
fără suport de masă	14,1 kg	11,8 kg	11,8 kg
Accesorii furnizate	Consultați pagina 6 (Verificarea accesoriilor).		
Accesorii opționale	Dispozitiv de montare pe perete: SU-WL500 Ochelari 3D: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (cu excepția modelelor KDL-46EX65x) Cameră web cu microfon încorporat: CMU-BR100 Adaptor USB pentru rețea LAN fără fir: UWA-BR100		
Temperatură de utilizare	0 °C - 40 °C		
Umiditate de funcționare	UR 10 % - 80 % (fără condens)		

Numele modelului KDL-		40EX65x	32HX759 32HX758 32HX757	32HX755
Alimentare și altele				
Cerințe de alimentare		220 V – 240 V curent alternativ, 50 Hz		
Clasa de eficacitate energetică		A	B	B
Dimensiunea ecranului (măsurată pe diagonală)		Cca. 101,6 cm/40 țoli	Cca. 80,1 cm/32 țoli	Cca. 80,1 cm/32 țoli
Consum de putere	în modul „Acasă”/ „Standard”	62,0 W	56,0 W	56,0 W
	în modul „Magazin”/ „Strălucitor”	115 W	93 W	93 W
Consum mediu anual de energie*1		86 kWh	78 kWh	78 kWh
Consum de energie în modul standby*2		0,25 W (13 W în modul software/actualizare program)	0,25 W (12 W în modul software/actualizare program)	0,25 W (12 W în modul software/actualizare program)
Rezoluție ecran		1.920 puncte (orizontal) × 1.080 linii (vertical)		
Dimensiuni (cca.) (l × î × a)				
cu suport de masă		94,1 × 59,5 × 24,1 cm	75,6 × 49,2 × 22,6 cm	75,6 × 49,2 × 22,6 cm
fără suport de masă		94,1 × 57,6 × 6,0 cm	75,6 × 47,3 × 6,0 cm	75,6 × 47,3 × 5,9 cm
Masa (cca.)				
cu suport de masă		13,6 kg	9,8 kg	9,8 kg
fără suport de masă		11,3 kg	8,0 kg	8,0 kg
Accesorii furnizate		Consultați pagina 6 (Verificarea accesoriilor).		
Accesorii opționale		Dispozitiv de montare pe perete: SU-WL500 Ochelari 3D: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (cu excepția modelelor KDL-40EX65x) Cameră web cu microfon încorporat: CMU-BR100 Adaptor USB pentru rețea LAN fără fir: UWA-BR100		
Temperatură de utilizare		0 °C - 40 °C		
Umiditate de funcționare		UR 10 % – 80 % (fără condens)		

Numele modelului KDL-		32EX65x	26EX55x	22EX55x
Alimentare și altele				
Cerințe de alimentare		220 V – 240 V curent alternativ, 50 Hz		
Clasa de eficacitate energetică		A	B	B
Dimensiunea ecranului (măsurată pe diagonală)		Cca. 80,1 cm/32 țoli	Cca. 66,1 cm/26 țoli	Cca. 54,8 cm/22 țoli
Consum de putere	în modul „Acasă”/ „Standard”	41,0 W	36,0 W	25,0 W
	în modul „Magazin”/ „Strălucitor”	85 W	61 W	45 W
Consum mediu anual de energie*1		57 kWh	50 kWh	35 kWh
Consum de energie în modul standby*2		0,25 W (13 W în modul software/actualizare program)	0,30 W (13 W în modul software/actualizare program)	0,30 W (13 W în modul software/actualizare program)
Rezoluție ecran		1.920 puncte (orizontal) × 1.080 linii (vertical)	1.366 puncte (orizontal) × 768 linii (vertical)	
Dimensiuni (cca.) (l × î × a)				
cu suport de masă		75,3 × 49,0 × 22,6 cm	64,2 × 42,6 × 18,7 cm	53,5 × 36,4 × 18,7 cm
fără suport de masă		75,3 × 47,2 × 6,0 cm	64,2 × 41,2 × 5,9 cm	53,5 × 35,0 × 5,8 cm
Masa (cca.)				
cu suport de masă		9,7 kg	6,9 kg	5,7 kg
fără suport de masă		7,8 kg	6,1 kg	4,9 kg
Accesorii furnizate		Consultați pagina 6 (Verificarea accesoriilor).		
Accesorii opționale		Dispozitiv de montare pe perete: SU-WL500 (KDL-32EX65x) SU-WL100 (KDL-26/22EX55x) Cameră web cu microfon încorporat: CMU-BR100 Adaptor USB pentru rețea LAN fără fir: UWA-BR100		
Temperatură de utilizare		0 °C - 40 °C		
Umiditate de funcționare		UR 10 % – 80 % (fără condens)		

*1 Consum de energie pe an, în baza consumului de energie al televizorului, când este în funcțiune 4 ore pe zi pe o perioadă de 365 de zile. Consumul real de energie va depinde de modul în care este utilizat televizorul.

*2 Puterea specificată în modul standby este atinsă după ce televizorul încheie procesele interne necesare.

Accesoriiile opționale sunt disponibile în funcție de țări/regiune/modelul televizorului/stoc.
Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

Instalarea accesoriilor (Dispozitiv de montare pe perete)

■ Pentru clienți:

Pentru protejarea produsului și din motive de siguranță, Sony recomandă ca instalarea televizorului dvs. să fie făcută de un distribuitor Sony sau de o parte contractantă autorizată. Nu încercați să îl instalați dvs. înșivă.

■ Pentru distribuitorii Sony și contractanți:

Acordați deplină atenție protejării în timpul instalării, întreținerii periodice și examinării acestui produs.


Televizorul dvs. poate fi instalat utilizând dispozitivul de montare pe perete SU-WL500 (cu excepția modelelor KDL-26/22EX55x) (pagina 33) (comercializat separat) și dispozitivul de montare pe perete SU-WL100 (numai la modelele KDL-26/22EX55x) (pagina 33) (comercializat separat).

- Consultați instrucțiunile furnizate împreună cu dispozitivul de montare pe perete pentru a executa corect instalarea acestuia.
- Consultați pagina 8 (Detașarea suportului de masă al televizorului).

Pentru instalarea acestui produs, este necesară suficientă experiență, în special pentru a determina rezistența peretelui care urmează să susțină greutatea televizorului. Aveți grijă să încredințați prinderea aparatului de perete unui reprezentant Sony sau unor persoane calificate și acordați atenția corespunzătoare siguranței în cursul operației de montare. Firma Sony nu este răspunzătoare de niciun fel de deteriorare sau de rănire cauzată de manevrarea defectuoasă sau de montarea inadecvată a televizorului.


SU-WL500

Când instalați televizorul pe un perete, scoateți mai întâi șuruburile din spatele acestuia. Asigurați-vă că depozitați șuruburile scoase într-o locație sigură, unde nu sunt la îndemâna copiilor.

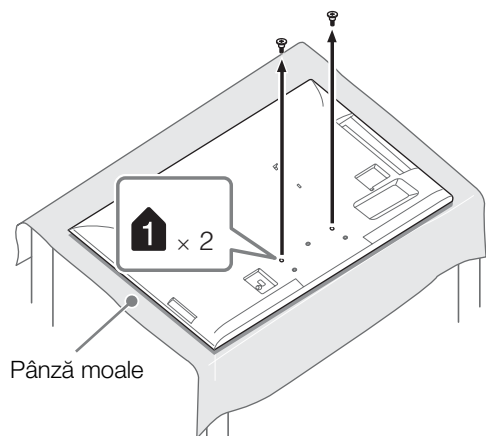

- Când îndepărtați suportul de masă de la televizor, așezați ecranul cu fața în jos pe o suprafață de lucru stabilă, mai mare decât televizorul.
- Pentru a preveni deteriorarea suprafeței ecranului LCD, așezați o pânză moale pe suprafața de lucru.


SU-WL500 (cu excepția modelelor KDL-26/22EX55x)

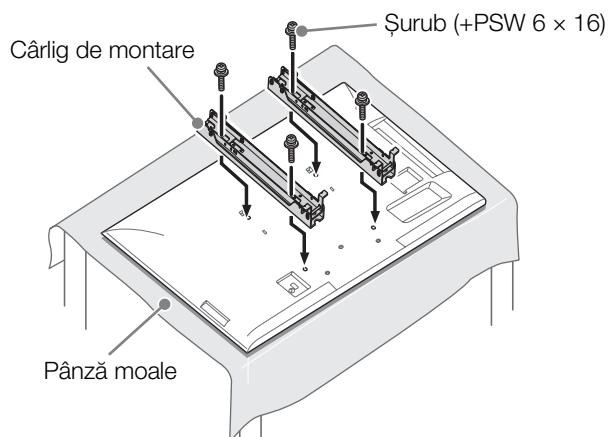

- Atașați cârligul de montare folosind cele patru șuruburi furnizate împreună cu dispozitivul de montare pe perete.
- La remontarea suportului de masă, fixați șuruburile (pe care le-ați demontat anterior) în orificiile inițial folosite, din partea din spate a televizorului.

RO

SU-WL100 (numai pentru modelele KDL-26/22EX55x)

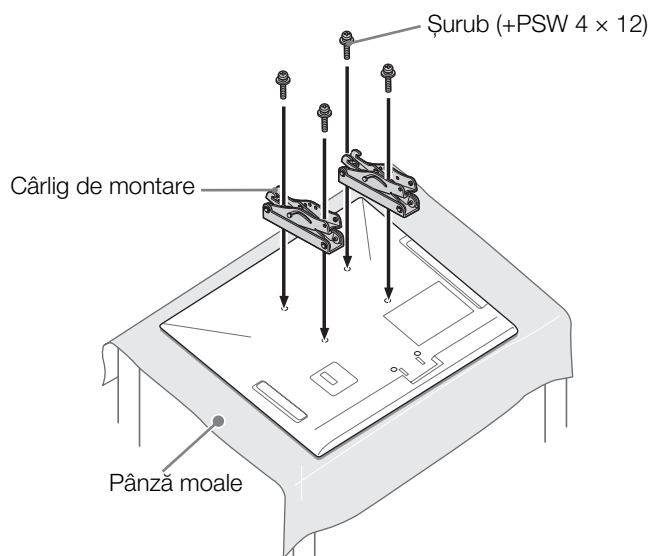

- Atașați cârligul de montare folosind cele patru șuruburi furnizate împreună cu dispozitivul de montare pe perete.
- La remontarea suportului de masă, fixați șuruburile (pe care le-ați demontat anterior) în orificiile inițial folosite, din partea din spate a televizorului.


Schema/Tabelul cu amplasarea cârligului și a șuruburilor

Numele modelului KDL-	Amplasarea șurubului	Amplasarea cârligului
	SU-WL500	SU-WL500
55HX75x	e, j	b
46HX75x/46EX65x		
40HX75x/40EX65x		
32HX75x/32EX65x	e, g	c
	SU-WL100	SU-WL100
26EX55x	-	a
22EX55x	-	b

■ SU-WL500


Amplasarea șurubului

Atașarea cârligului de montare la televizor.

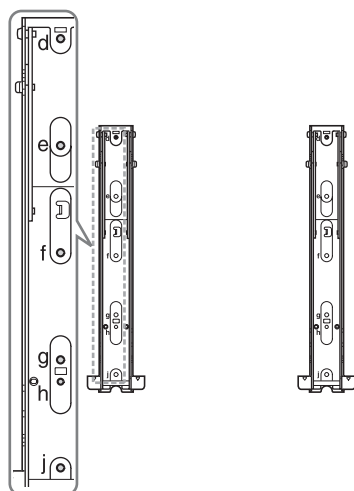

Amplasarea cârligului


Instalarea televizorului pe consola de bază.

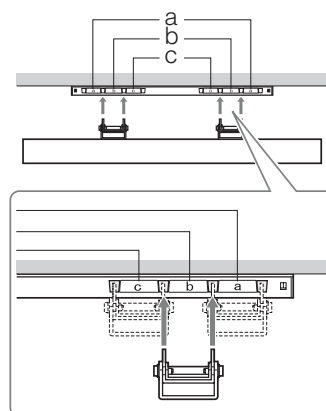

■ SU-WL100


Locație cârlig

Instalarea televizorului pe consola de bază.

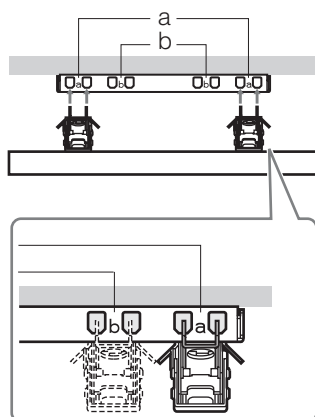


Tabelul cu dimensiunile recomandate la montarea televizorului

SU-WL500 ①

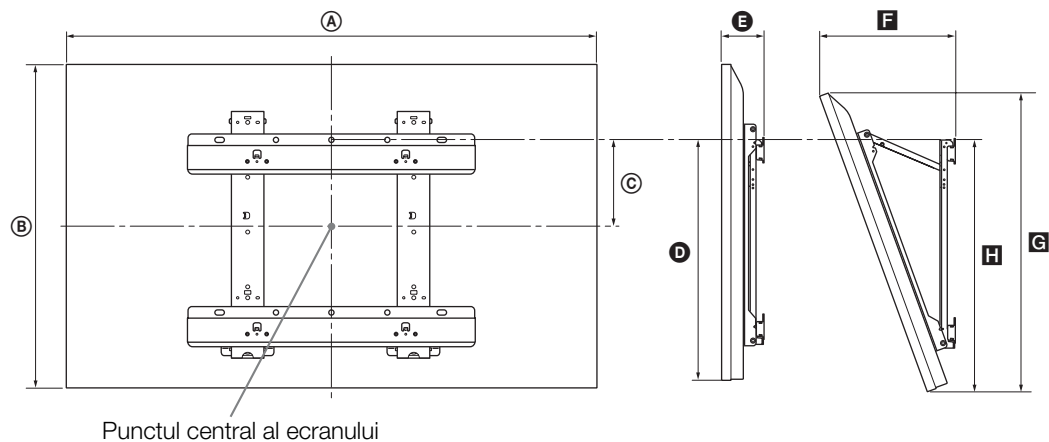

SU-WL100 ②

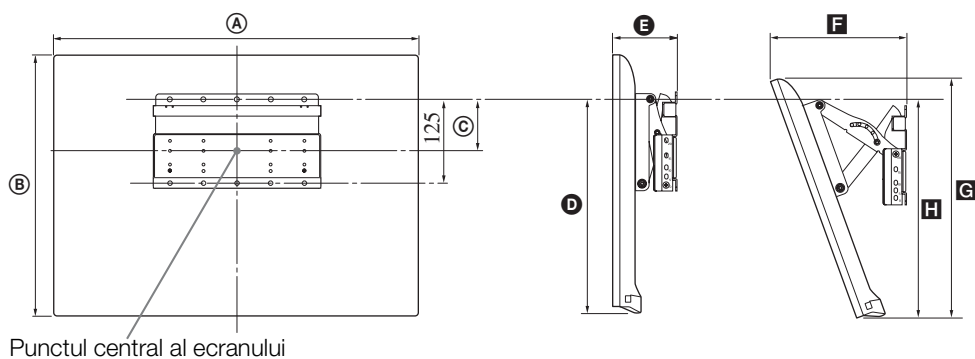

Unitate de măsură: cm

Nume model KDL-	Dimensiunea ecranului		Dimensiunea centrală a ecranului	Lungimea fiecărui unghi de montare				
	A	B		Unghi (0°)		Unghi (20°)		
			C	D	E	F	G	H
SU-WL500 ①								
55HX75x	127,1	76,1	7,8	46,8	10,7	33,4	70,5	47,7
46HX759/ 46HX758/ 46HX757	107,7	65,2	13,3	46,9	10,8	29,4	60,1	47,7
46HX756/ 46HX755/ 46HX75G	107,6	65,2	13,3	46,9	10,7	29,6	60,2	47,7
46EX65x	107,4	65,1	13,3	46,9	10,8	29,4	59,9	47,6
40HX759/ 40HX758/ 40HX757	94,3	57,8	17,0	46,9	10,7	26,8	53,1	47,7
40HX756/ 40HX755/ 40HX75G	94,3	57,8	17,0	46,9	10,7	27,0	53,1	47,7
40EX65x	94,1	57,6	17,0	46,8	10,7	26,8	52,9	47,5

Nume model KDL-	Dimensiunea ecranului		Dimensiunea centrală a ecranului	Lungimea fiecărui unghi de montare				
				Unghi (0°)		Unghi (20°)		
	A	B		D	E	F	G	H
32HX759/ 32HX758/ 32HX757	75,6	47,3	16,2	41,0	10,7	25,2	43,3	42,1
32HX755	75,6	47,3	16,2	41,0	10,7	25,4	43,3	42,1
32EX65x	75,3	47,2	16,2	41,0	10,7	25,2	43,8	41,9
SU-WL100 (②)								
26EX55x	64,2	41,2	7,8	29,4	10,9	21,7	37,5	27,6
22EX55x	53,5	35,0	10,8	29,5	10,6	19,3	31,7	27,6

Valorile din tabel pot prezenta ușoare variații, în funcție de instalare.

ATENȚIE

Peretele pe care va fi instalat televizorul trebuie să fie capabil să suporte o greutate de cel puțin patru ori mai mare decât cea a televizorului. Consultați pagina 28-31 (Specificații) pentru a afla greutatea acestuia.

Informații privind siguranța

ATENȚIE

Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum lumina solară, foc sau surse de căldură similare.


Instalare/Configurare

Instalați și utilizați televizorul conform instrucțiunilor prezentate în continuare, pentru a evita riscurile de incendii, șocurile electrice sau deteriorări/răniri.

Instalarea

- Televizorul trebuie instalat în apropierea unei prize ușor accesibile.
- Așezați televizorul numai pe o suprafață stabilă și plată.
- Instalarea televizorului pe perete trebuie executată numai de către persoane calificate.
- Din motive de siguranță, se recomandă cu insistență utilizarea accesoriilor Sony, inclusiv:
 - Dispozitiv de montare pe perete: SU-WL500 (cu excepția modelelor KDL-26/22EX55x) SU-WL100 (numai pentru modelele KDL-26/22EX55x)
- Asigurați-vă că utilizați numai șuruburile furnizate cu dispozitivul de montare pe perete atunci când atașați cârligele de montare la televizor. Șuruburile furnizate sunt proiectate astfel încât să aibă o lungime între 8 mm și 12 mm, atunci când este măsurată distanța de la suprafața de atașare a cârligului de montare. Diametrul și lungimea șuruburilor diferă în funcție de modelul dispozitivului de montare pe perete. Utilizarea altor șuruburi decât a celor furnizate poate avea ca rezultat deteriorarea internă a televizorului sau căderea acestuia etc.

Min. ~ 26 TV: 6,5 ~ 10 mm
32 TV ~ Max.: 8 ~ 12 mm



Element de prindere a cârligului aflat în partea din spate a televizorului

Transportul

- Înainte de a deplasa televizorul, decuplați toate cablurile.
- La transportul unui televizor de mari dimensiuni, este recomandată participarea a două sau trei persoane.
- Pentru transportul televizorului apucați-l așa cum este prezentat în imaginea de mai jos. Nu forțați panoul LCD sau cadrul din jurul ecranului.



KDL-26/22EX55x


KDL-55/46/40/
32HX75x,
KDL-46/40/
32EX65x

- Feriți televizorul de șocuri mecanice și de vibrații prea puternice în timpul transportului.
- Când duceți aparatul la reparat sau când vă mutați, împachetați-l în ambalajul original.

Ventilație


- Nu acoperiți niciodată fantele de aerisire și nu introduceți obiecte în interiorul carcasei aparatului.
- Lăsați suficient spațiu în jurul televizorului, așa cum este indicat mai jos.
- Se recomandă cu insistență să utilizați dispozitivul de montare pe perete furnizat de firma Sony, pentru că acesta asigură o ventilație adecvată.

Instalarea pe perete

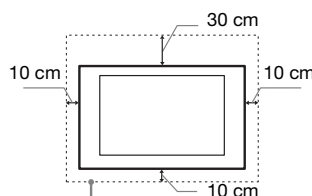

Lăsați cel puțin atât spațiu în jurul televizorului.

Instalarea pe un suport

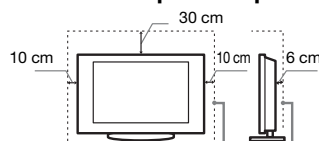


Lăsați cel puțin atât spațiu în jurul televizorului.

- Pentru a asigura o ventilație corespunzătoare și a evita adunarea prafului și a murdăriei:
 - Nu așezați televizorul culcat, cu susul în jos, pe spate sau lateral.
 - Nu puneți televizorul pe un raft, pe covor, în pat sau într-un dulap.
 - Nu acoperiți televizorul cu materiale textile, de exemplu cu o draperie, și nici cu alte obiecte, de exemplu ziare etc.

- Nu instalați televizorul așa cum este arătat mai jos.

Circulația aerului este blocată.

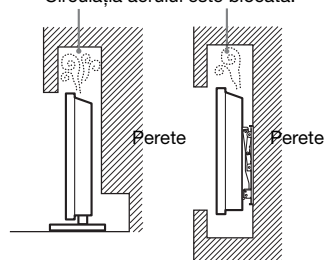

Cablul de alimentare

Pentru a evita riscul de incendii, șocuri electrice sau deteriorări și răniri, manevrați cablul de alimentare și ștecherul respectând următoarele:

- Utilizați exclusiv un cablu de alimentare marca Sony, nu de la alte firme.
- Introduceți complet ștecherul în priză.
- Acest aparat poate funcționa doar la tensiuni de 220–240 V, curent alternativ.
- Când conectați alte cabluri, aveți grijă să decuplați cablul de alimentare, pentru siguranța dvs., și aveți grijă să nu vă încurcați picioarele între cabluri.
- Decuplați cablul de alimentare de la priză înainte de a deplasa sau de a deplasa televizorul.
- Țineți cablul de alimentare la distanță de sursele de căldură.
- Decuplați ștecherul cablului de alimentare de la priză și curățați-l cu regularitate. Dacă există praf pe ștecher și acesta se umezește, este posibil ca izolația să fie deteriorată, ceea ce poate duce la declanșarea de incendii.

Note

- Nu utilizați la alte echipamente cablul de alimentare furnizat.
- Nu găuriți, nu îndoiți și nu răsuciți excesiv cablul de alimentare. Firele din interior se pot dezizola sau se pot rupe.
- Nu modificați cablul de alimentare.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare.
- Nu trageți de cablul propriu-zis pentru decuplarea aparatului de la priză.
- Nu conectați prea multe aparate la aceeași priză de rețea.
- Nu utilizați un ștecher care nu se potrivește cu priză.

Moduri interzise de utilizare

Nu instalați/utilizați televizorul în locații, medii înconjurătoare sau situații de genul celor prezentate mai jos, deoarece este posibil ca televizorul să producă incendii, șocuri electrice, deteriorări și/sau leziuni.

Locația:

- În exterior (la lumină solară directă), pe malul mării, pe o navă sau barcă, în interiorul unui vehicul, în instituții medicale, în locuri instabile, în apropierea apei, în locuri supuse la ploaie, umezeală sau fum.
- În cazul în care televizorul este așezat în vestiarul unei băi publice sau a unor băi termale, televizorul se poate defecta din cauza sulfului din atmosferă etc.



- Pentru o calitate optimă a imaginii, nu expuneți ecranul la iluminare sau lumină solară directă.
- Evitați mutarea televizorului dintr-o zonă răcoroasă în alta caldă. Modificările bruște de temperatură ambientală pot crea condens. Aceasta poate duce la distorsionarea imaginii televizorului și/sau la culori estompate. Dacă aceasta este situația, înainte de a conecta din nou televizorul la rețeaua de alimentare, permiteți evaporarea completă a umezelii.
- Nu pulverizați niciodată apă sau detergent direct pe televizor. Poate să picure în partea de jos a ecranului sau pe componentele exterioare și să pătrundă în televizor, provocând astfel defectarea televizorului.



Mediul înconjurător:

- Locuri unde este foarte cald sau umed, unde există mult praf; în spații unde există insecte care pot pătrunde în interior; în locații unde poate fi supus la vibrații mecanice, în apropierea unor obiecte cu flăcări deschise (lumânări, etc.). Televizorul nu trebuie expus la picături sau stropire, și nu trebuie așezate deasupra lui recipiente ce conțin lichide, de exemplu vase.
- Nu așezați televizorul într-un spațiu umed sau cu praf ori într-o încăpere cu fum uleios sau aburi (în apropierea meselor de gătit sau a umidificatoarelor). Se pot produce incendii, șocuri electrice sau deteriorări.




- Nu instalați televizorul în spații cu temperaturi extreme, cum ar fi locuri expuse la lumină solară directă, în apropierea unui calorifer sau a unei aeroterme. Este posibil ca televizorul să se supraîncălzească într-o astfel de condiție, lucru ce poate duce la deformarea carcasei și/sau la defectarea televizorului.



Situații:

- Nu manevrați televizorul cu mâinile ude, cu carcasa demontată, sau având atașate dispozitive care nu au fost recomandate de producător. Decuplați televizorul de la priză, precum și antena de exterior în timpul furtunilor.
- Nu instalați televizorul astfel încât să fie proeminent într-un spațiu deschis. Se pot înregistra vătămări corporale sau există pericolul să fie lovit cu diverse obiecte.

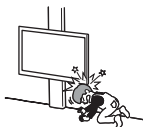

Piese defecte:

- Nu aruncați obiecte spre televizor. Sticla ecranului se poate sparge la impact, cauzând răni grave.
- Dacă se sparge carcasa televizorului, nu o atingeți înainte de a decupla cablul de alimentare de la priză. În caz contrar, se pot produce șocuri electrice.

Când aparatul nu funcționează

- Dacă nu utilizați televizorul câteva zile, decuplați-l de la rețea din motive ecologice și de siguranță.
- Deoarece televizorul nu este decuplat de la rețea dacă este doar oprit, scoateți ștecherul din priză pentru deconectarea completă.
- Anumite televizoare pot fi dotate cu facilități care solicită ca televizorul să fie lăsat în standby pentru a funcționa corespunzător.

Pentru copii

- Nu lăsați copii să se cațere pe televizor.
- Nu lăsați accesoriile de mici dimensiuni la îndemâna copiilor, deoarece pot fi înghițite accidental.

În cazul în care apar următoarele probleme...

Opriți și decuplați imediat aparatul de la priză dacă survine vreuna dintre problemele prezentate mai jos.

Solicitați dealer-ului dvs. sau unui centru de service Sony ca o persoană calificată să verifice televizorul.

Când:

- Este deteriorat conductorul de rețea.
- Ștecherul nu se potrivește cu priză.
- Televizorul a fost deteriorat prin cădere, lovire sau izbirea cu un alt obiect.
- Vreun obiect sau lichid a pătruns în interiorul carcasei.

Atenție

Pentru a preveni extinderea incendiului, păstrați lumânările sau alte flăcări deschise departe de acest produs în orice moment.



Despre temperatura monitorului LCD

Când monitorul LCD este utilizat pentru o perioadă extinsă, zonele limitrofe ale panoului se încălzesc. Este posibil ca zonele respective să fie fierbinți la pipăit.

Măsuri de precauție

Vizionarea la televizor

- Unele persoane pot avea probleme de disconfort (precum oboseală vizuală, extenuare sau amețeli) în timpul vizionării imaginilor video 3D sau al practicării jocurilor video 3D. Sony recomandă ca toți telespectatorii să ia pauze regulate în timpul urmării imaginilor video 3D sau al practicării jocurilor video 3D. Durata și frecvența pauzelor necesare va varia de la o persoană la alta. Alegerea soluției optime vă aparține. Dacă aveți senzații de disconfort, trebuie să sistați urmărirea imaginilor video 3D sau practicarea jocurilor video 3D până la dispariția senzațiilor; consultați un medic, dacă considerați necesar. De asemenea, consultați (i) manualul de instrucțiuni al oricărui alt dispozitiv sau suport utilizat cu acest televizor și (ii) site-ul nostru Web (<http://www.sony-europe.com/myproduct>) pentru cele mai recente informații. Vederea copiilor mici (mai ales a celor sub șase ani) este încă în dezvoltare. Consultați-vă medicul (un pediatru sau un oftalmolog) înainte de a permite copiilor să urmărească imagini video 3D sau să joace jocuri video 3D. Adulții trebuie să-i supravegheze pe copii, pentru a se asigura că respectă recomandările de mai sus.
- Nu utilizați, nu depozitați și nu lăsați ochelari 3D sau baterie în apropierea focului sau în locații cu temperaturi ridicate, de exemplu, în lumină solară directă sau în vehicule încălzite la soare.
- La utilizarea funcției 3D simulat, vă rugăm să rețineți faptul că imaginea afișată se modifică față de cea inițială, datorită conversiei efectuate de televizor.
- Asigurați o iluminare moderată a camerei, deoarece nu este recomandată vizionarea televizorului o perioadă îndelungată de timp, în condiții de iluminare scăzută, deoarece vă poate fi afectată vederea.
- Când utilizați căștile, evitați audierea la un nivel ridicat al volumului, deoarece vă poate fi afectat auzul.

Ecranul LCD

- Deși ecranul LCD este produs folosindu-se o tehnologie de înaltă precizie și 99,99% sau mai mult dintre pixeli funcționează, este posibilă existența unor minuscule puncte negre sau a unor luminoase (roșii, albastre sau verzi) care să apară în mod constant pe ecranul LCD. Aceasta este o proprietate structurală a ecranului LCD și nu constituie o disfuncționalitate.

- Nu împingeți și nu zgâriați filtrul frontal, și nu așezați obiecte pe partea de sus a acestui televizor. Imaginea poate deveni neuniformă sau ecranul LCD se poate deteriora.
- Dacă televizorul este utilizat într-un loc cu temperatură scăzută, poate apărea un efect de prelungire neregulată a liniilor orizontale, sau imaginea poate deveni întunecată. Aceasta nu reprezintă o defecțiune. Fenomenul va dispărea pe măsură ce temperatura crește.
- Pot apărea imagini remanente în cazul în care sunt afișate în mod continuu imagini statice. Acestea pot să dispară după câteva momente.
- Ecranul și carcasa se încălzesc când televizorul este în uz. Aceasta nu reprezintă o disfuncționalitate.
- Ecranul LCD conține o cantitate mică de cristale lichide. Respectați instrucțiunile și regulamentele locale în vigoare cu privire la dezafectarea echipamentului.

Manevrarea și curățarea suprafeței ecranului/ carcasei televizorului

Decuplați cablul de alimentare de la priză înainte de a curăța televizorul.

Pentru a evita degradarea materialului sau deteriorarea acoperirii ecranului, respectați următoarele măsuri de precauție.

- Pentru a îndepărta praful de pe ecran și carcasă, ștergeți ușor cu o bucată de pânză moale. Dacă praful este persistent, ștergeți cu o pânză moale, ușor umezită într-o soluție slabă de detergent.
- Nu pulverizați niciodată apă sau detergent direct pe televizor. Poate să picure în partea de jos a ecranului sau pe componentele exterioare și să pătrundă în televizor, provocând astfel defectarea televizorului.



- Nu utilizați niciodată pastă abrazivă, substanțe de curățare alcaline/acide, praf de curățat sau solvenți volatili, cum ar fi alcoolul, benzina, diluantul sau insecticidele. Utilizarea unor astfel de materiale sau contactul prelungit cu materiale din cauciuc sau vinil poate duce la daune ale suprafeței ecranului și materialului carcasei.
- Se recomandă aspirarea periodică a orificiilor de ventilare pentru a asigura ventilarea corespunzătoare.
- Când ajustați unghiul de vizionare al televizorului, deplasați lent aparatul, pentru a evita desprinderea sau alunecarea de pe suportul său stabil.

Echipamentul opțional

- Păstrați componentele opționale sau oricare alte dispozitive care emit radiații electromagnetice la distanță de televizor. În caz contrar, pot apărea distorsiuni și/sau zgomot.
- Acest echipament a fost testat și s-a aflat astfel că este în conformitate cu limitele stabilite prin Directiva EMC pentru utilizarea cablului de conexiune pentru semnal, mai scurt de 3 metri.

(Măsuri de precauție la manipularea telecomenzii) Note

- Respectați polaritatea corectă când introduceți bateriile.
- Nu utilizați baterii de tip diferit și nu amestecați baterii vechi cu unele noi.
- Dezafectați bateriile în mod ecologic. Este posibil ca, în anumite regiuni, reciclarea bateriilor să fie reglementată prin lege. Vă rugăm consultați autoritățile dvs. locale.
- Manevrați telecomanda cu grijă. Nu o scăpați pe jos, nu călcați pe ea și nici nu vărsați vreun lichid peste aceasta.
- Nu puneți telecomanda într-un loc apropiat de o sursă de căldură, în bătaia directă a razelor soarelui, sau într-o încăpere umedă.

Funcționarea fără fir a unității

- Nu folosiți această unitate în apropierea unor echipamente medicale (stimulator cardiac, etc.), deoarece echipamentele medicale pot prezenta anomalii de funcționare.
- Cu toate că această unitate transmite/recepționează semnale bruiaute, trebuie să fiți atenți la interceptările neautorizate. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventuale probleme care pot apărea.

RO

Salubritatea televizorului



**Dezafectarea
echipamentelor
electrice și
electronice vechi**

**(Se aplică pentru
țările membre**

**ale Uniunii Europene și
pentru alte țări europene cu
sisteme de colectare
separată)**

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria din orașul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.



**Dezafectarea
bateriilor uzate
(aplicabil în
Uniunea
Europeană și alte
țări europene cu**

**sisteme de colectare
separate)**

Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că bateria acestui produs nu trebuie considerată reziduu menajer. Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia simbolurile anumitor substanțe chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate, dacă bateria conține mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi provocate de către manipularea și eliminarea greșită a acestor baterii. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care pentru siguranța, performanța sau integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura că bateriile vor fi dezafectate corespunzător, predați produsul la sfârșitul duratei de funcționare la centrele de colectare pentru deșeuri electrice și electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați secțiunea în care este explicat modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs. Predați bateria uzată la un centru de colectare și reciclare a bateriilor. Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Въведение

Благодарим ви за покупката на този продукт на Sony. Преди да започнете работа с телевизора, прочетете ръководството изцяло и го запазете за бъдещи справки.

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитвания за съответствие на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към Упълномощения представител Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани със сервис и гаранция, моля използвайте адресите, посочени в придружаващите сервисни или гаранционни документи.

Забележка за цифровата функция на телевизора

- Всяка функция, свързана с цифровата телевизия (DVB), ще работи само в държавите и областите, в които се предлагат DVB-T/DVB-T2^{*1} (MPEG-2 и H.264/MPEG-4 AVC) цифрови наземни сигнали, или там, където има достъп до съвместима с DVB-C/DVB-C2^{*2} (MPEG-2 и H.264/MPEG-4 AVC) кабелна услуга. Проверете при вашия местен доставчик дали там, където живеете, можете да приемате DVB-T/DVB-T2^{*1} сигнал или попитайте вашия доставчик на кабелна телевизия дали тяхната DVB-C/DVB-C2^{*2} кабелна услуга е подходяща за съвместна работа с този телевизор.
- Възможно е вашият кабелен доставчик да ви поиска такса за своите услуги или да поиска да се съгласите с правилата и условията, който той налага.
- Въпреки че този телевизор отговаря на DVB-T/DVB-T2^{*1} и DVB-C/DVB-C2^{*2} спецификациите, съвместимостта му с бъдещи DVB-T/DVB-T2^{*1} цифрови наземни и DVB-C/DVB-C2^{*2} цифрови кабелни излъчвания не е гарантирана.
- Възможно е определени цифрови функции на телевизора да не работят в някои държави/региони и DVB-C/DVB-C2^{*2} кабелната услуга може да не работи правилно с някои доставчици.



- Не всички HX & EX серии телевизори притежават технологията за 2-ро поколение T2^{*1} и C2^{*2} цифрово видео разпространение.

^{*1} DVB-T2 не е налично за телевизорите от серията EX655/EX555.
DVB-T2 е налично за телевизорите от серията HX759/HX758/HX757/HX756/HX755/HX75G.

^{*2} DVB-C2 не е налично за сериите телевизори EX655/EX555.
DVB-C2 е налично за сериите телевизори HX759/HX758/HX757/HX756/HX755/HX75G.



- Знакът “х” в името на модела съответства на число, отнасящо се до дизайна и цвета на телевизора.
- Инструкции за “Инсталиране на конзола за закрепване към стена” са включени в ръководството на този телевизор.
- Илюстрациите, използвани в това ръководство, може да се различават според модела на вашия телевизор.
- Илюстрациите на дистанционното управление, използвани в това ръководство, са на RM-ED047, освен ако не е указано друго.
- Преди да започнете работа с телевизора, прочетете страница 37 (Информация за безопасност). Запазете ръководството за бъдещи справки.

Информация за търговски марки

DVB е регистрирана търговска марка на DVB Project.

HDMI и логото HDMI, както и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или запазени търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други държави.

DLNA®, логото на DLNA и DLNA CERTIFIED® са търговски марки, марки за услуги или сертифицирани марки на Digital Living Network Alliance.

DivX®, DivX Certified® и съответните лога са запазени марки на Rovi Corporation или нейни дъщерни фирми и се използват според лиценз.

OTHOCHO DIVX VIDEO: DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, дъщерна фирма на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда DivX видео. Посетете divx.com за повече информация и софтуерни инструменти за конвертиране на вашите файлове в DivX видео.

OTHOCHO DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да възпроизвежда поръчани DivX Video-on-Demand (VOD) филми. За

да получите регистрационен код, намерете частта DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Посетете vod.divx.com за повече информация относно завършване на регистрацията.

Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът с двойно D са запазени марки на Dolby Laboratories.

“BRAVIA” и BRAVIA са търговска марка на Sony Corporation.

TrackID е търговска марка или регистрирана търговска марка на Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Gracenote®, логото и логотипът на Gracenote, както и логото “Powered by Gracenote”, са или регистрирани търговски марки, или търговски марки на Gracenote Inc. в САЩ и/или други страни.
CD и свързани с музика данни от Gracenote, Inc., авторско право © 2000-настоящем Gracenote. Gracenote софтуер, авторско право © 2000- настоящем Gracenote. Този продукт или услуга използва един или повече патенти, притежавани от Gracenote. В уебсайта на Gracenote можете да видите не пълен списък на приложимите патенти на Gracenote. Gracenote, CDDb, MusicID, Media VOCS, логото или логотипът на Gracenote, както и логото “Powered by Gracenote”, са или регистрирани търговски марки, или търговски марки на Gracenote в САЩ и/или други страни.

Opera® Browser from Opera Software ASA. Copyright 1995-2012 Opera Software ASA. All rights reserved.

Wi-Fi Direct е знак на Wi-Fi Alliance.

Лората “Blu-ray Disc”, “Blu-ray” и “Blu-ray Disc” са търговски марки на Blu-ray Disc Association.

Лорото “Sony Entertainment Network” и “Sony Entertainment Network” са търговски марки на Sony Corporation.

DiSEqC™ е търговска марка на EUTELSAT.

Този телевизор поддържа DiSEqC 1.0. Този телевизор не е предназначен за управление на антени с мотор.



Забележка за безжичен сигнал

1. С настоящето Sony Корпорация декларира, че този продукт отговаря на основните изисквания и другите съответстващи клаузи на Директива 1999/5/EC.

Подробности може да намерите на Интернет страницата:

<http://www.compliance.sony.de/>



2. Забележка за потребители: следната информация се отнася само за оборудване, продавано в страни, където се прилагат директивите на ЕС.

Безжичната телевизионна система може да се използва в следните държави:

Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешка Република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Румъния, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и Великобритания.

Това оборудване може да се използва в други неевропейски страни.

Безжична телевизионна система - Правна информация

За клиенти в Италия

Използването на мрежата RLAN се подчинява на:

- ☐ по отношение на частна употреба според Законодателен декрет от 1.8.2003, No. 259 ("Код за електронни комуникации"). По-конкретно, член 104 указва кога се изисква предварително придобиване на общо разрешение, а член 105 указва кога е разрешена свободна употреба;
- ☐ по отношение на доставката на публичен RLAN достъп до телекомуникационните мрежи и услуги, чрез Министерски декрет, изменение 28.5.2003 и Член 25 (общо позволение за електронни комуникационни мрежи и услуги) на Код за електронни комуникации.

За клиенти в Норвегия

Използването на това радио оборудване не е позволено в географска област в радиус от 20 km от центъра на Ny-Ålesund, Svalbard.

За клиенти във Франция

WLAN (WiFi) свойствата на този LCD телевизор трябва да се използват единствено във вътрешността на сгради. Всяко използване на WLAN (WiFi) свойствата на този LCD телевизор извън сгради е забранено на френска територия. Моля, уверете се, че WLAN (WiFi) свойството на този LCD телевизор е забранено, преди да го използвате извън сграда. (ART Решение 2002-1009, изменено от ART Решение 03-908, свързано с ограничение при използването на радио честоти).

Място на идентификационния етикет

Етикетите за Модел No., дата на производство (месец/година) и клас на захранване (в съответствие с действащите норми за безопасност), са разположени на гърба на телевизора или опаковката.

BG

Относно това ръководство (Ръководство за употреба)

Това ръководство обяснява как да настроите вашия телевизор. За повече информация как да използвате телевизор BRAVIA, вижте “Електронно ръководство”.

Ръководство за употреба

Обяснява как да свържете вашия телевизор, как да направите първоначалната настройка и да настроите основните функции на телевизора.




За повече информация натиснете бутон **i-MANUAL**



Електронно ръководство (i-Manual)

Обяснява как се използват всички функции. Вижте стр. 25 относно използването на i-Manual.

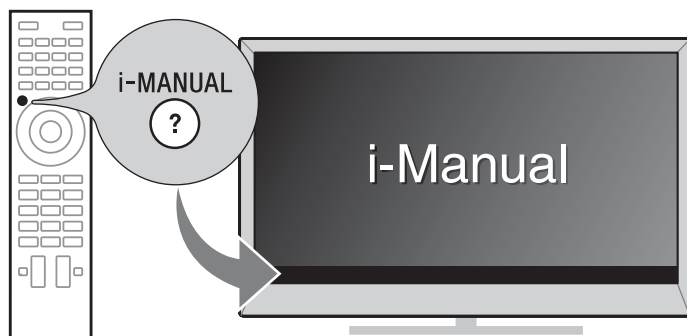

Изображенията и илюстрациите, използвани в това ръководство може да се различават от действителните на екрана.

Съдържание

Начало

Проверка на аксесоарите.....	6
Поставяне на батерии в дистанционното управление	6
1: Закрепване на поставката за маса	7
2: Регулиране на ъгъла на гледане на телевизора.....	9
3: Свързване	10
4: Предпазване на телевизора от падане	13
5: Подреждане на кабелите	14
6: Свързване на телевизора към Интернет.....	15
7: Извършване на първоначална настройка	16

BG

Използване на вашия телевизор BRAVIA

Гледане на телевизия ►..... 20

Избор на различни функции и настройки (Home меню)	22
Гледане на Интернет видео	24

Търсене на инструкции

Търсене на инструкции в електронното ръководство (i-Manual) ►..... 25

Допълнителна информация

Отстраняване на неизправности	27
Спецификации	28
Инсталиране на аксесоарите (Конзола за закрепване към стена)	32
Информация за безопасност.....	37
Предпазни мерки.....	39

Проверка на аксесоарите

Дистанционно управление (1)

Батерии размер AAA (тип R03) (2)

Поставка за маса (1)*¹

Закрепващи винтове за поставката за маса

(M5 × 16) (3)

(без KDL-26/22EX55x)

Закрепващи винтове за поставката за маса

(M5 × 16) (2)

(само за KDL-26/22EX55x)

Винтове за сглобяване на поставката за

маса (M5 × 16) (4)

(само за KDL-55HX75x)

Винтове за сглобяване на поставката за

маса (M5 × 16) (2)

(само за KDL-46/40/32HX75x,

KDL-46/40/32EX65x)

3D очила (включително батерия) (2)

(само за KDL-55/46/40HX75G)


Калъф за 3D очила (2)

(само за KDL-55/46/40HX75G)

Ръководство за употреба (това
ръководство) и други документи

*¹ Вижте листовка за монтаж доставената с
поставката за маса.

Поставяне на батерии в дистанционното управление

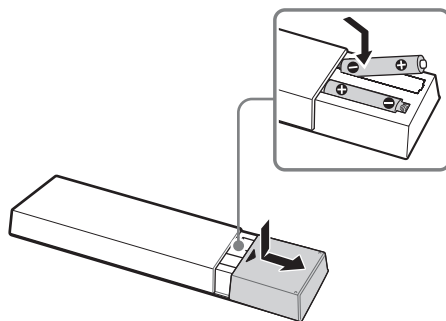

- 1 Отстранете защитното фолио.
- 2 Натиснете и плъзнете капака, за да се отвори.

1: Закрепване на поставката за маса


За правилно закрепване, вижте брошурата на доставената поставка за маса.

- 1 Поставете телевизора върху поставката за маса.

KDL-55HX75x




**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

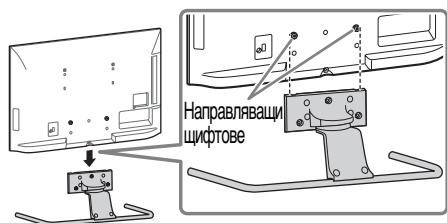


- Изравнете телевизора отгоре и го плъзнете, докато направляващите щифтове не се виждат.

KDL-26/22EX55x

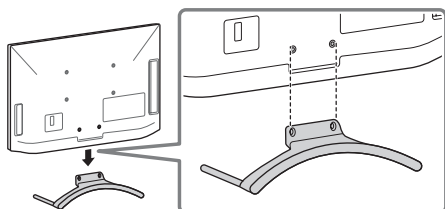


- 2 Закрепете телевизора към поставката за маса с помощта на доставените винтове. Означенията на стрелките ↑ показват мястото на отворите за винтовете, използвани за обезопасяване на поставката за маса.


KDL-55HX75x

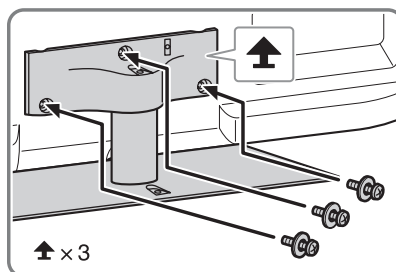

**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

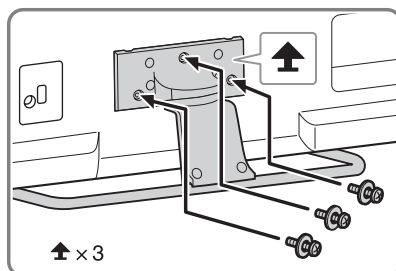

KDL-26/22EX55x

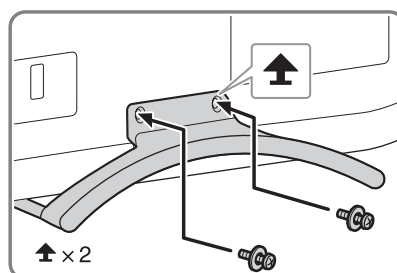

- Ако използвате електрическа отвертка, задайте въртящ момент от приблизително 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Позицията по подразбиране е при приблизително 6°. За да промените ъгъла във вертикално положение, вижте стр. 9 (2: Регулиране на ъгъла на гледане на телевизора) (само за KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x).


Сваляне на поставката за маса от телевизора

За да свалите поставката за маса от телевизора, отстранете винтовете , монтирани в стъпка 2.





- Не сваляйте поставката за маса, освен ако сте решили да монтирате съответните аксесоари на телевизора.
- Когато махате поставката за маса от телевизора, сложете телевизора с дисплей надолу на стабилна работна повърхност, която е по-голяма от телевизора.
- За да избегнете повреда на повърхността на LCD дисплея, поставете мека кърпа върху работната повърхност.
- Уверете се, че телевизорът е във вертикално положение, преди да го включите. Телевизорът не трябва да се включва, когато LCD панела е с лице надолу, за да се избегне появата на нееднородност на картината.

**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

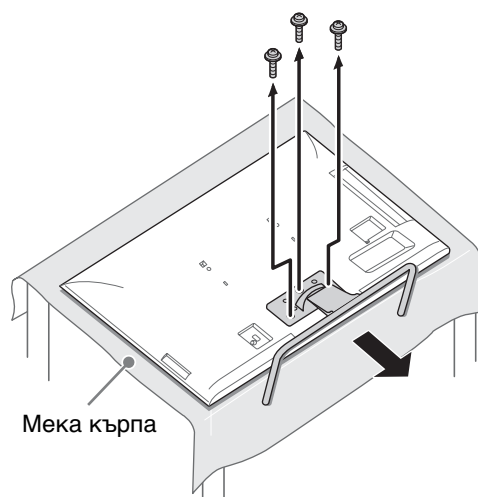

KDL-26/22EX55x

KDL-55HX75x

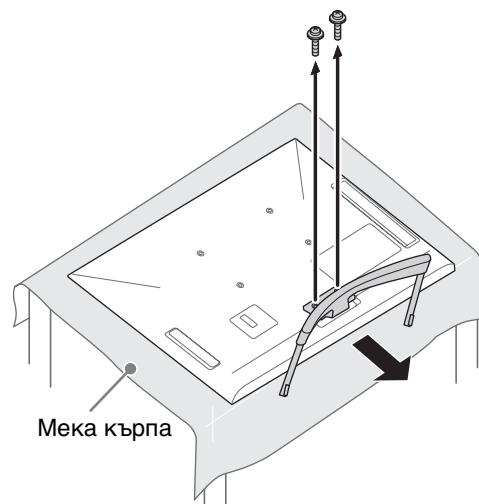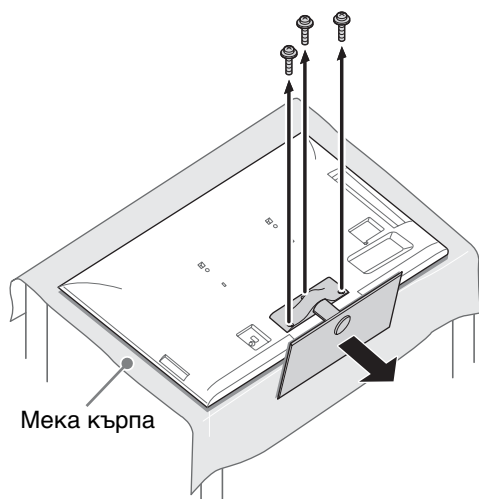


2: Регулиране на ъгъла на гледане на телевизора

Този телевизор може да се регулира в показвания диапазон на ъгли.

■ Регулиране на ъгъла (въртене) (без KDL-26/22EX55x)





- Когато регулирате ъгъла, дръжте поставката с една ръка, за да не се изплъзне поставката или да се преобърне телевизора.

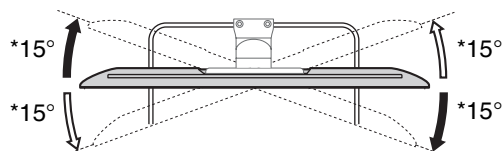


■ Регулиране на ъгъла (наклон) (без KDL-55HX75x)

KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

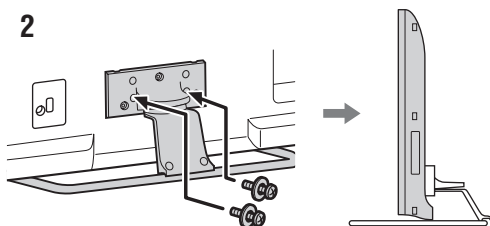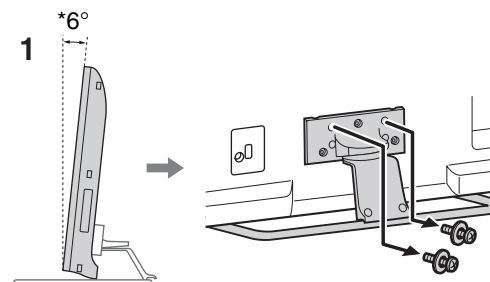

KDL-26/22EX55x

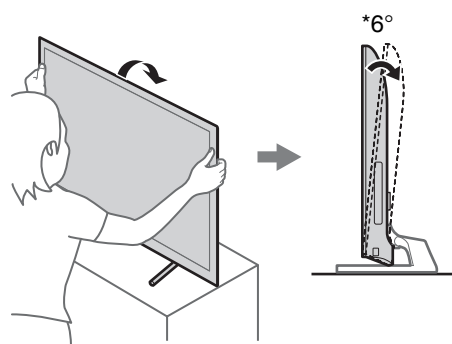

* Стойността на ъгъла е приблизителна.



- Уверете се, че пред телевизора няма предмети.



3D синхронизиращ
предавател
(само за KDL-55/46/
40/32HX75x)

Инфрочервен

BG

3: Свързване




- Използвайте не по-дебел от 14 mm конектор за кабела на антената.
- Използвайте конектор за HDMI кабел до 12 mm (дебелина) × 21 mm (широчина).

Свързване на антена/ декодер/рекордер (напр. DVD рекордер)


- За да свържете декодер/рекордер (напр. DVD рекордер) със SCART

KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

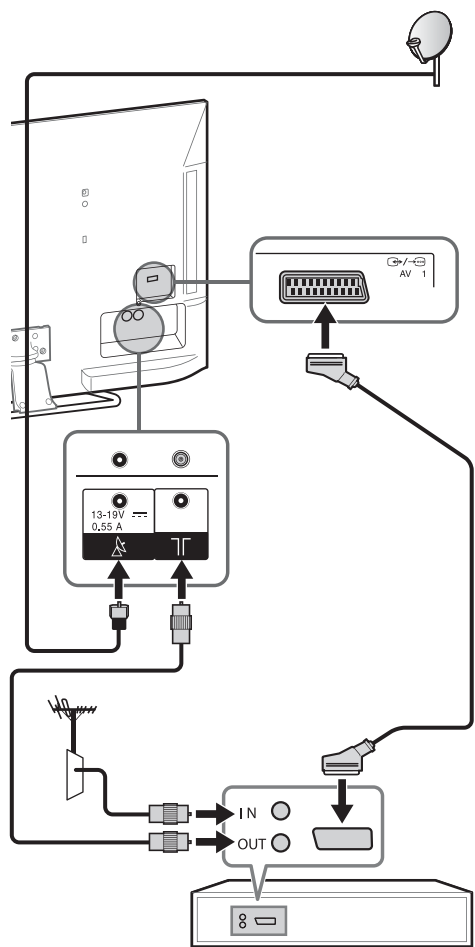

Декодер/рекордер (напр. DVD рекордер)

KDL-26/22EX55x

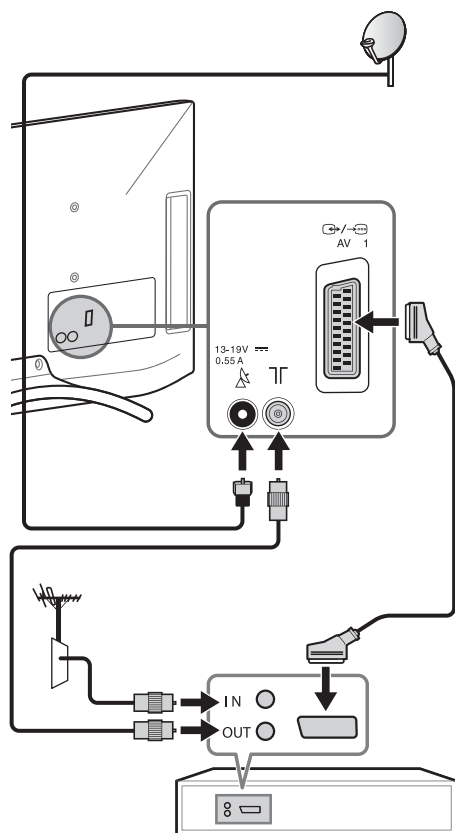

Декодер/рекордер (напр. DVD рекордер)




- За това свързване се препоръчва универсален SCART кабел с десен ъгъл.



- Завийте сателитния конектор леко с ръка, не използвайте инструмент.
- Телевизорът трябва да е изключен при свързване на сателитната антена.


■ За да свържете декодер/рекордер (напр. DVD рекордер) с HDMI

KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

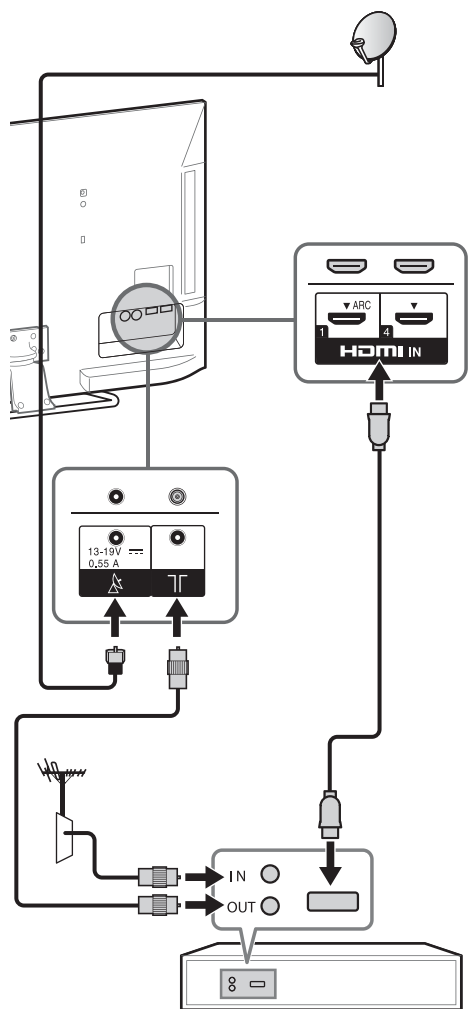

Декодер/рекордер (напр. DVD рекордер)


KDL-26/22EX55x

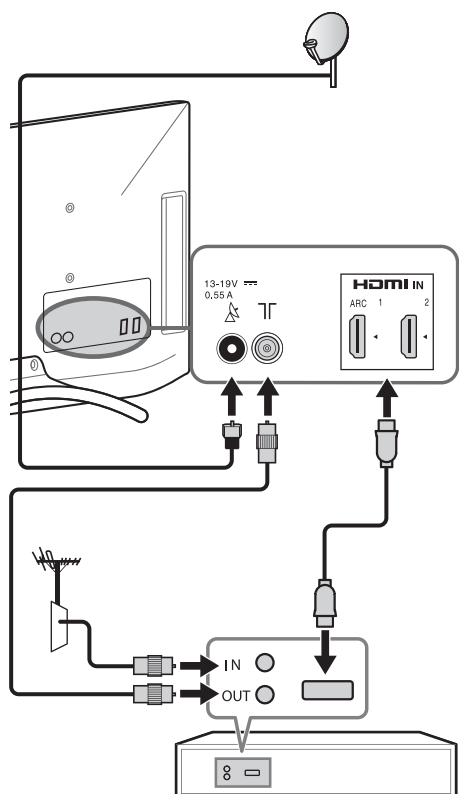

Декодер/рекордер (напр. DVD рекордер)

Препоръки за конектор тип F

Вътрешният проводник трябва да е издаден спрямо свързващата част най-малко 1,5 мм.




(Препоръчителна схема на конектор тип F)


BG

Свързване на аудио/ видео устройства

**KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

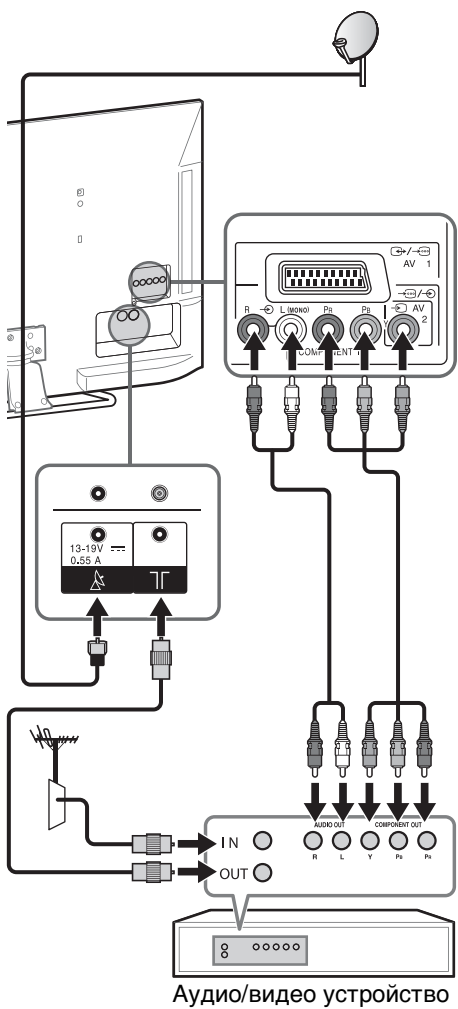


Аудио/видео устройство

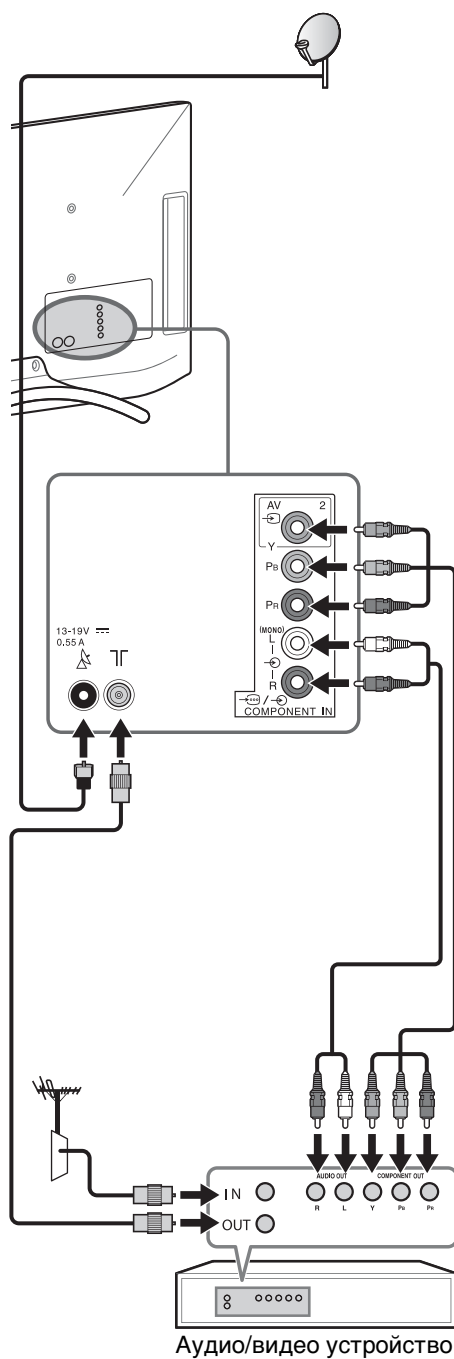KDL-26/22EX55x


Аудио/видео устройство

4: Предпазване на телевизора от падане


KDL-26/22EX55x

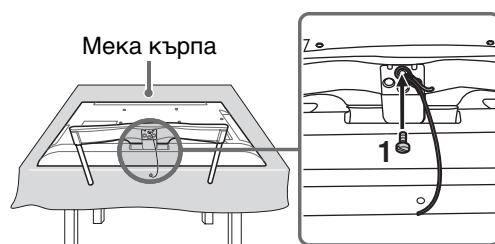


KDL-55HX75x

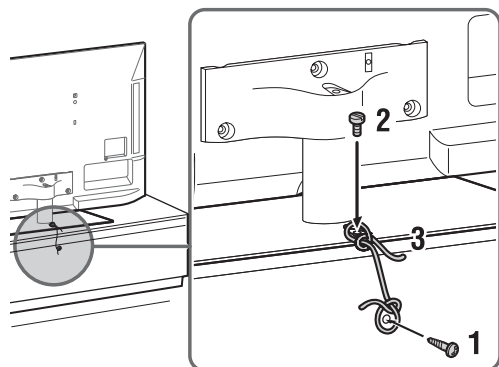

KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

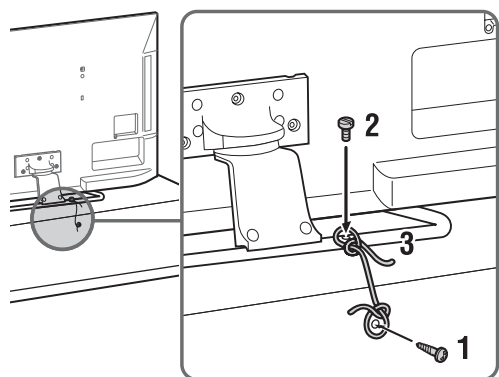

- 1** Поставете винт за дърво (4 mm диаметър, не се доставя) в поставката на телевизора.
- 2** Поставете винт (M4, не се доставя) в отвора за винт на телевизора.
- 3** Завържете винта за дърво и другия винт със здрава корда (не се доставя).

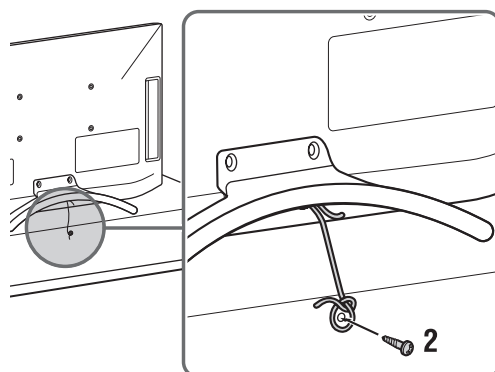


BG



- Преди да поставите винта, сложете дисплея с лицето надолу на стабилна работна повърхност, която е по-голяма от телевизора.
- За да избегнете повреда на повърхността на LCD дисплея, поставете мека кърпа върху работната повърхност.

- 1** Поставете винт (M4, не се доставя) в отвора за винт на телевизора и завържете със здрав шнур (не се доставя).
- 2** Поставете винт за дърво (4 mm диаметър, не се доставя) в поставката на телевизора. След това завържете здрав шнур към винта за дърво.

Дължината на винта за метал M4 е различна според диаметъра на кабела. Вижте долната илюстрация.

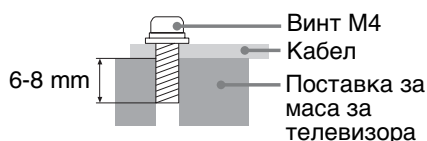


5: Подреждане на кабелите

Преди да подредите кабелите, махнете кабелния държач от капака на захранването. Използвайте отново кабелния държач, за да подредите останалите кабели.




- Не пристягайте в общ сноп захранващия кабел и други кабели.


KDL-26/22EX55x

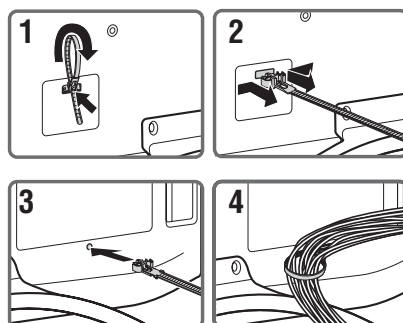


KDL-55HX75x

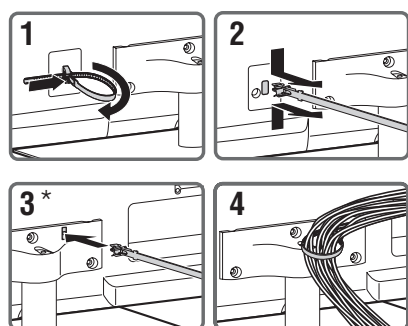

KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x

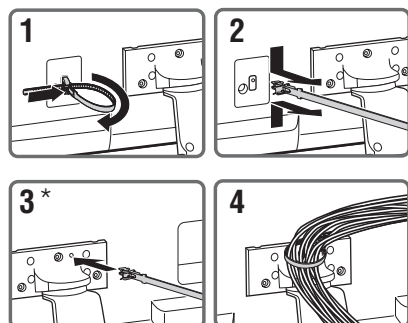

* Когато монтирате на стена, закачете кабелния държач под конекторите.

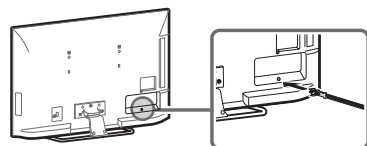

6: Свързване на телевизора към Интернет

Когато свържете телевизора към Интернет, можете да се насладите на множество функции: преглед на снимки, които показват местоположението си на картата, Интернет видео и др. За подробности относно функциите, вижте i-Manual.



- Трябва да имате договор с Интернет доставчик, за да се свържете към Интернет.

Подготовка на кабелна мрежа


**KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

ТВ



KDL-26/22EX55x

ТВ

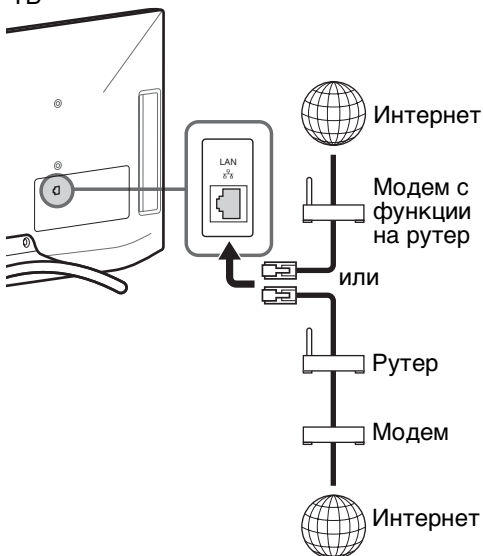


- За LAN връзки използвайте кабел категория 7 (не се доставя).

BG


Подготовка на безжична LAN

Вграденото безжично LAN устройство ви позволява достъп до Интернет и домашната ви мрежа. С тази функция можете да се свържете към безжична мрежа и да използвате предимствата на мрежа без кабели. Преди да настроите безжичната LAN функция на телевизора, настройте безжичния LAN рутер.

ТВ

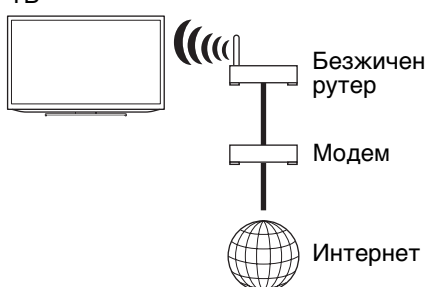

7: Извършване на първоначална настройка

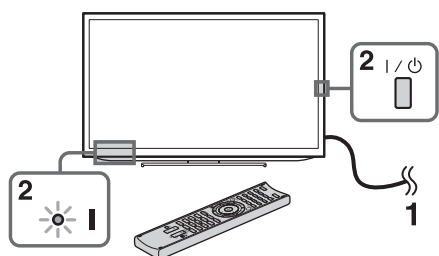

- 1 Свържете телевизора към електрическия контакт.
- 2 Натиснете I/⏻ на телевизора. Индикаторът I (захранване) ще светне в зелено.
Когато включите телевизора за първи път, на екрана автоматично се показва менюто за избор на език.



- Когато включите телевизора за първи път, той се нуждае от известно време за вътрешна оптимизация, преди да можете да извършите първоначалната настройка. Няма да има картина и звук и индикаторът за таймер отпред на телевизора ще мига в оранжево за около 40 секунди. Не изключвайте телевизора по време на този процес. Този процес е извършен фабрично за някои телевизори.



- 3 Натиснете ⏮/⏪/⏩/⏭, за да изберете елемент, после натиснете ⊕.
Следвайте инструкциите, изведени на екрана.



Автоматична сателитна настройка:

“Автоматична сателитна настройка” автоматично настройва наличните сателитни канали. Цифровото управление на сателитно оборудване (DiSEqC) 1.0 позволява настройката на до четири различни сателита. Следните настройки са независими за всяка връзка. За да настроите входа на DiSEqC “DiSEqC управление”, използвайте “Конфигурация на LNB”. Разпространение по 1 кабел позволява доставката на сателитни предавания с помощта на един коаксиален кабел за няколко приемника, като елиминира необходимостта от множество кабели.

1 “Конфигурация на антената”:

- 1 Моля, изберете “Фиксирана антена или DiSEqC”, или “Разпределяне по 1 кабел”.
- 2 За “Разпределяне по 1 кабел” можете да изберете диапазон на “Обхват” между 1-8 и да зададете желаната “Честота на обхвата”.



- “Разпределяне по 1 кабел” може да не е възможно в зависимост от вашата държава/регион.

В зависимост от региона може да не е необходима следната процедура:

- 1 Моля, изберете “Предпочитан сателит” или “Общи сателит”.
- 2 За “Предпочитан сателит” изберете предпочитания от вас оператор.

2 “Допълнителни настройки”:

Позволява по-детайлна настройка за по-добро намиране на вида услуги, които желаете да настроите.

“Начин на сканиране”: Ако не е намерен канал чрез “Мрежово сканиране”, опитайте “Пълно сканиране”.

“Пълно сканиране”: Извършва пълно сканиране на честотите и гарантира настройката на всички възможни програми за текущо настроената конфигурация на LNB. Настроените преди това програми ще бъдат загубени.

“Мрежово сканиране”: Извършва сканиране в транспондерите на мрежа (т.е. NIT сканиране). Понеже “Мрежово сканиране” е по-бързо от “Пълно сканиране”, то се препоръчва при настройка в известна мрежа (обикновено свързана със сателита). Трябва да бъде указан транспондерът, от който ще бъде извикана информацията за мрежата (другите транспондери). Настроените преди това програми ще бъдат загубени.

“Ръчно сканиране”: Извършва сканирането ръчно.

3 “Конфигурация на LNB”:

За “Фиксирана антена или DiSEqC”:
При нестандартен LNB (блок с нисък коефициент на шум) е възможна ръчна настройка.

- При един сателит можете да оставите първоначалната настройка.
- За два сателита можете да настроите “Toneburst A” (1-ви сателит) и “Toneburst B” (2-ри сателит) в настройката “DiSEqC управление”.
- Или можете да използвате DiSEqC команда A (1-ви сателит) и B (2-ри сателит), ако вашият LNB или мултипревключвател може да работи с тези команди.
- За четири сателита се изисква DiSEqC управление A, B, C и D.

“LNB нискочестотен обхват” и “LNB високочестотен обхват”:

- Определя честотните ленти на LNB. Проверете LNB документацията, за да настроите честотите (обикновено са означени като “L.O. frequency”).
- Стойностите по подразбиране са за универсален LNB.
- Ако вашият LNB може да работи и с двата обхвата (висок и нисък), можете да зададете и двата. Ако работи само с един, задайте ниския обхват.

“Тон 22 kHz”: Ако вашият LNB е двулентов (нисък и висок обхват) или е универсален LNB, настройте го на “Автомат.”. Телевизорът ще се погрижи автоматично за всичко; в противен случай го настройте на “Изкл.”.

“Напрежение на LNB”: Указва напрежението на уреда за LNB с двойна поляризация.

- 13/18V: по подразбиране.
- 14/19V: ако LNB кабелът е над 60 m.
- Изкл.: ако може да се използва външен източник на захранване. (По принцип не трябва да е изключен).

За “Разпределяне по 1 кабел”:

- За да управлявате сателитите, можете да настроите “A” (1-ва група сателити) или “B” (2-ра група сателити) в настройката “Управление по 1 кабел”.

“LNB нискочестотен обхват” и “LNB високочестотен обхват”:

- Определя честотните ленти на LNB. Проверете LNB документацията, за да настроите честотите (обикновено са означени като “L.O. frequency”).
- Стойностите по подразбиране са за универсален LNB.
- Ако вашият LNB може да работи и с двата обхвата (висок и нисък), можете да зададете и двата. Ако работи само с един, задайте ниския обхват.

4 “Транспондер”

Няма нужда да настройвате транспондера, ако изберете “Пълно сканиране”.

“Сканиране за нови услуги”:

- Настройва се към един транспондер.
- Това е сканиране чрез добавяне и трябва да се използва когато към сателита е добавен нов транспондер.
- Настроените преди това програми се запазват, като намерените се добавят към списъка с програми за сателитната връзка, която коригирате.

1 Натиснете **HOME**, после изберете  > “Цифрова настройка” > “Автоматична сателитна настройка”.

2 Следвайте инструкциите за Автоматична сателитна настройка.



- “Сканиране за нови услуги” не е налично при изпълнение на първоначална настройка.
- Когато сканирате за нови услуги, проверете дали има сателитен сигнал.

Автомат. цифрова настройка:

“Антенa” или “Кабел”:

Изберете “Антенa”, за да приемате ефирни ТВ предавания чрез външна антенa. Изберете “Кабел”, ако сте абонат на кабелна телевизия и не използвате външен цифров приемник. Когато изберете “Кабел”, препоръчваме ви да изберете “Бързо сканиране”, за да настроите каналите бързо. Задайте “Честота” и “ID на мрежата” съгласно информацията, предоставена от вашия доставчик на кабелна телевизия. Ако не намерите нито един канал, като използвате “Бързо сканиране”, опитайте “Пълно сканиране”, което обаче може да отнеме известно време.



- В някои държави можете да изберете “Антенa” вместо “Кабел”, за да приемате кабелни ТВ програми.
- “Пълно сканиране” може да не е налично, зависи от вашия регион/държава.

Подреждане на програми: Променя реда на записаните в телевизора аналогови канали.

- 1 Натиснете , за да изберете канала, който желаете да преместите на нова позиция, после натиснете .
- 2 Натиснете , за да изберете новата позиция за канала, след това натиснете .




- За сателитни канали изберете “Подреждане на сателит. програми” от “Цифрова настройка” в “Настройки”, за да промените реда на сателитните канали в същата процедура по-горе след приключване на първоначалната настройка.
- Можете да настроите каналите и ръчно.

Настройка на мрежата: Задаване на Интернет настройки. Изберете “Автомат.”, за да се свържете автоматично към мрежата. Изберете “Потребителски”, за да направите връзката ръчно. Ако не искате достъп до Интернет или смятате да го настроите по-късно, изберете “Пропусни”.



- Ако използвате WEP защита, изберете “Потребителски” → “Настройка на безжична мрежа” → “Сканирай”. После изберете името на мрежата (SSID), към която желаете да се свържете. Ако не можете да намерите желаното име на мрежа, изберете “[Ръчно въвеждане]” и натиснете , за да въведете името на мрежата.
- Използвайте опционалния USB безжичен LAN адаптер за свързване с безжичния рутер (или точка за достъп) на 5GHz. Поставете USB безжичния LAN адаптер и изключете “Готовност за Wi-Fi Direct”. Натиснете **HOME**, после изберете “Настройки” → “Мрежа” → “Готовност за Wi-Fi Direct” → “Изкл.”.
- За да направите “Настройка на мрежата” по-късно, натиснете **HOME**, после изберете “Настройки” → “Мрежа” → “Настройка на мрежата”.

Гледане на телевизия

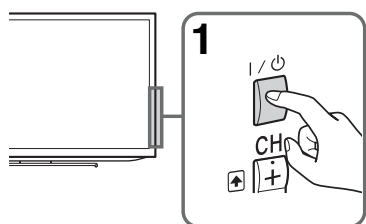

1 Включете телевизора.

Натиснете I/⏻ на телевизора или дистанционното управление, за да го включите.

2 Изберете режим.




3 Изберете ТВ канал или вход.




■ За избор на цифрови канали

Използвайте 0-9. За канали с номера 10 и по-големи, натиснете следващата цифра бързо.

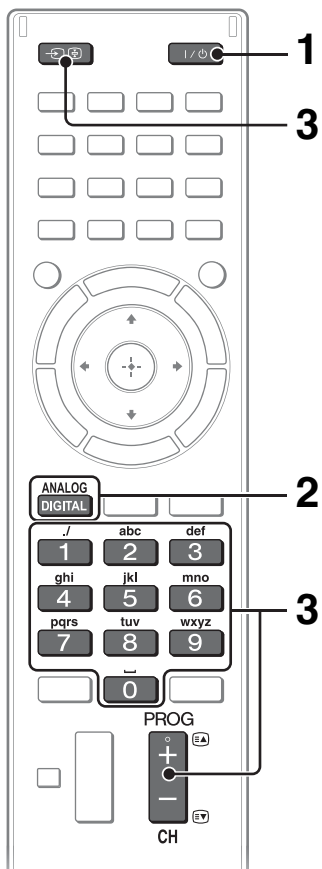


Гледане на 3D съдържание (само за KDL-55/46/40/32HX75x)

Тази функция ви предоставя мощно 3D забавление, например стереоскопични 3D игри и 3D Blu-ray дискове. Вижте i-Manual, Ръководството за употреба, доставено с 3D очилата относно 3D настройките или гледане на 3D съдържание.

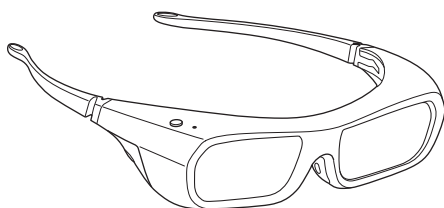

Често използвани бутони

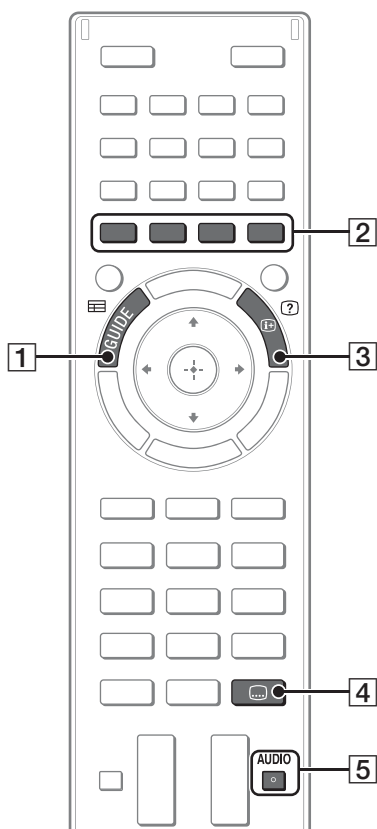

1 **GUIDE**

Показва цифровия програмен справочник.

2 **Цветни бутони**

Когато е възможна употребата на цветните бутони, на екрана се появява обяснение на тяхната функция.

3 **инфо/показване на текст**

Показва номер на канал, детайли за програмите и часовник.

4 **Настройка на субтитри**

Можете да включите/изключите субтитрите докато гледате цифрови предавания.


5 **AUDIO**

Можете да изберете друг звук или втори език, докато гледате мултиплексни предавания (само за цифрови предавания).

BG

Избор на различни функции и настройки (Home меню)

От меню Home можете да избирате различни функции на телевизора.

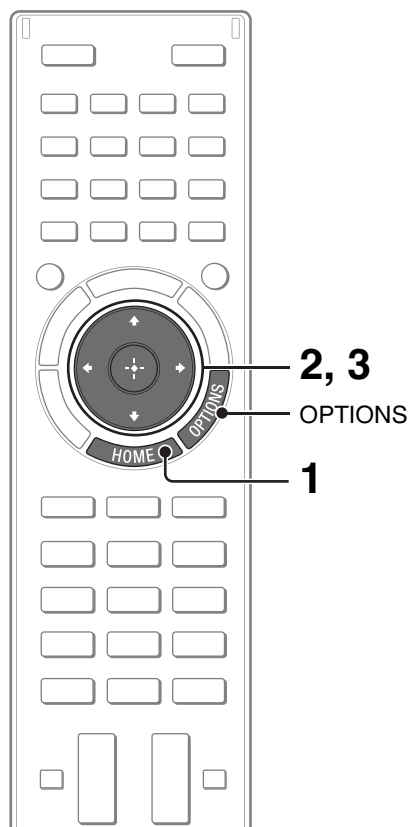

Ето пример как да изберете елемент и да промените настройките на телевизора.

1 Натиснете HOME.




2 Натиснете за избор на категория (Настройки).

Съдържанието на “Настройки” се показва отдясно.



Вижте стр. 23 (Списък на категориите) за всички категории.

3 Натиснете / за избор на “Екран”, после натиснете .

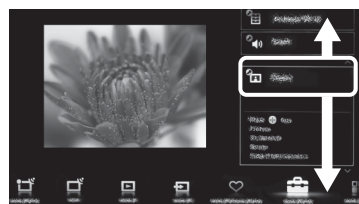



4 Промяна на настройки.

■ **За да излезнете от меню Home**
Натиснете HOME.

■ **За да изберете с бутон OPTIONS**
Натиснете OPTIONS.

Показва списък с удобни функции и бърз достъп до елементите на менюто. Елементите на менюто варират според текущия вход и/или съдържание.

Списък на категориите

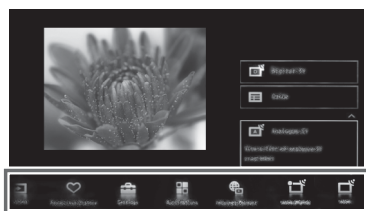

Категориите са налични в зависимост от вашия регион и държава.


	Настройки	Предоставя настройки (напр. настройки на картината, настройки на звука, настройка на тона на бутоните), които ви позволяват да персонализирате своя телевизор.
	Джаджи	Предоставя достъп до Джаджи.
	Приложения	Стартира приложения, които изискват Интернет връзка.
	Sony Entertainment Network	Позволява избор на съдържание от онлайн услуга "SEN" (Sony Entertainment Network).
	Интернет съдържание	Позволява достъп до Интернет услуги предназначени за телевизора.
	Записи	Позволява запис чрез таймер на свързано USB HDD устройство и избор на записано съдържание за възпроизвеждане.
	ТВ	Позволява избор на списък с ТВ канали или програмен справочник.
	Медия	Позволява избор на медийни файлове (снимки, музика, видео) за възпроизвеждане от свързана USB памет или от домашната мрежа.
	Входи	Позволява избор на устройства, свързани към телевизора.
	Предпочитани/История	Показва елементи от Предпочитани и наскоро гледани елементи.

BG

Гледане на Интернет видео

Тази функция служи като портал към Интернет съдържание, като доставя разнообразно забавление по желание директно на телевизора. Можете да се насладите на видео съдържание, включително филми и анимация.

Ще се нуждаете от широколентова Интернет връзка. За подробности вижте стр. 15 (6: Свързване на телевизора към Интернет).

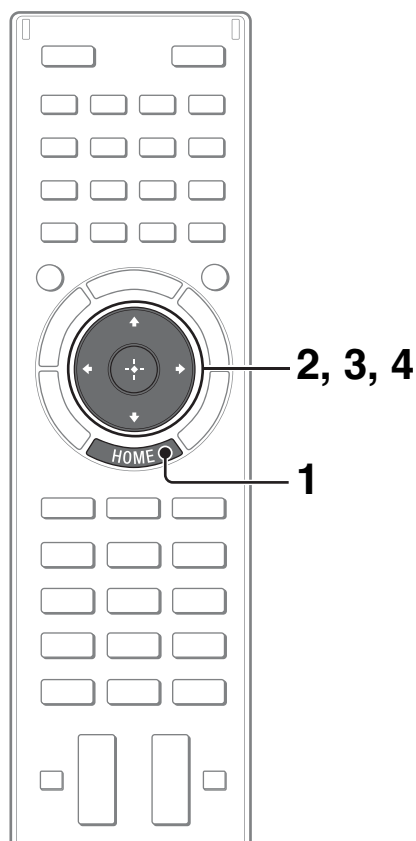


1 Натиснете HOME.




2 Натиснете за избор на категория (Интернет съдържание).

3 Натиснете за избор на “Интернет видео”, после натиснете .

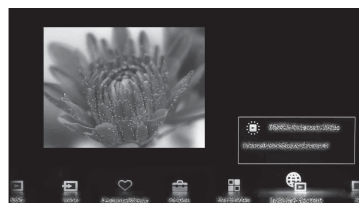


4 Натиснете , за да маркирате елемент, после натиснете .

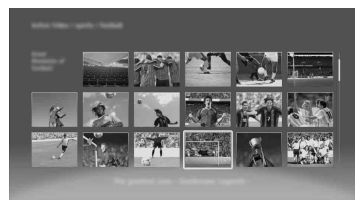

- Ако имате проблеми с тази функция, проверете дали Интернет връзката е правилно настроена.
- Интерфейсът към Интернет съдържанието зависи от доставчиците на Интернет съдържание.
- Някои услуги могат да блокират своето видео съдържание на база на настройката “Родителски контрол” на телевизора. Някои доставчици на услуги не поддържат тази функция.
- За да обновите съдържанието на Интернет видео услугите, натиснете **HOME**, после изберете “Настройки” → “Мрежа” → “Обнови Интернет съдържание”.

Търсене на инструкции в електронното ръководство (i-Manual)

Инструкциите за работа са вградени във вашия BRAVIA TB и могат да се показват на екрана. За да научите повече за функциите на вашия телевизор, влезте в i-Manual с натискане само на един бутон.

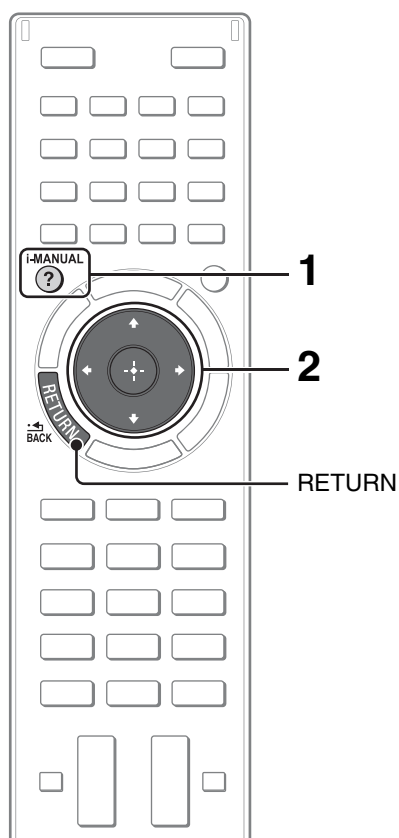


1 Натиснете i-MANUAL.

i-MANUAL




2 Изберете елемент.

1 Натиснете $\leftarrow/\rightarrow$, за да изберете елемент.

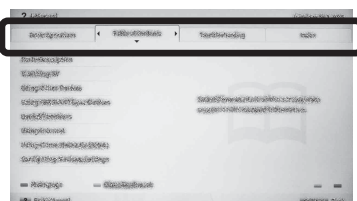

BG

2 Натиснете $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, за да изберете елемент, после натиснете $\oplus$.

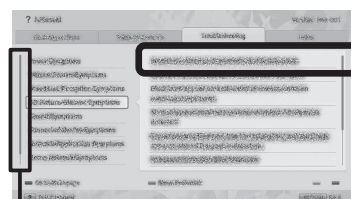

Плъзгач*

* Ако се появи плъзгач, натиснете $\downarrow$ неколкократно, за да се покажат още елементи.

Показва се страницата на избрания елемент.



- Можете да преглеждате страниците с $\leftarrow/\rightarrow$. Натиснете **RETURN**, за да се върнете към предишната страница.

Запазване на често преглежданите страници (Отметка)

Можете да запазите често преглежданите страници за лесен достъп по всяко време.

■ За да запазите страница

В страницата, за която ще поставите отметка, натиснете жълтия бутон на дистанционното управление.



■ За достъп до страница с отметка

Когато е показан i-Manual, натиснете зеления бутон на дистанционното управление, за да се покаже списъка с отметки. Натиснете $\swarrow/\searrow$, за да изберете желанния елемент, после натиснете $\oplus$.




- За връщане към предишната страница натиснете $\swarrow$.

■ За да изтриете отметка

Когато се покаже страницата с отметка, натиснете жълтия бутон на дистанционното управление.

Повторно показване на страницата, докато работите с телевизора


Можете да превключвате между екрана на i-Manual и екрана на телевизора. Тази функция ви позволява да преглеждате инструкциите в i-Manual, докато използвате своя телевизор BRAVIA. Натиснете **i-MANUAL**, за да превключвате между показвания преди това екран на i-Manual и екрана на телевизора.

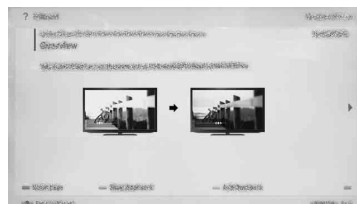

Показван преди това екран на i-Manual



Екран на телевизор BRAVIA

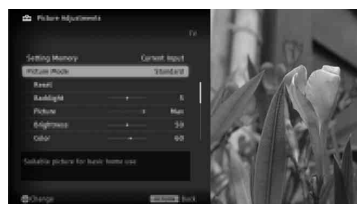

- За да прескочите към началната страница на i-Manual, натиснете червения бутон на дистанционното управление. Можете също да натиснете **HOME**, после да изберете "Настройки" → "i-Manual", за да прескочите към началната страница на i-Manual.
- След като изключите телевизора или ако телевизорът влезе в режим Готовност, при избиране на "i-Manual", i-Manual ще се показва от начална страница.

Отстраняване на неизправности

Когато индикаторът  (готовност) мига, пребройте примигванията (интервалът е три секунди).

Натиснете **I**/ на телевизора, за да го изключите, извадете захранващия кабел и информирайте вашия Sony доставчик или Sony сервизен център за примигванията на индикатора (техния брой).

Когато индикаторът  (готовност) не мига, проверете елементите в таблиците, както следва.

Вижте също в “Отстраняване на неизправности” в i-Manual. Ако проблемът продължава, телевизорът ви трябва да бъде прегледан от квалифициран сервизен техник.

Състояние	Обяснение/решение
Няма картина (екранът е тъмен) и няма звук.	• Проверете връзката с антената/кабела. • Включете в контакта захранващия кабел на телевизора и натиснете I/ на телевизора. • Ако индикаторът  (готовност) мига в червено, натиснете I/ на дистанционното управление.
На екрана се появяват малки черни и/или ярки точки.	• Екранът се състои от пиксели. Малките черни и/или ярки точки (пиксели) на екрана не означават неизправност.
Някои програми не могат да бъдат настроени.	• Проверете връзката с антената или сателитната чиния. • Сателитният кабел може да е накъсо или да има проблеми със свързването на кабела. Проверете кабелната връзка и изключете телевизора от бутона за включване/изключване, после го включете отново. • Въведената честота е извън обхват. Свържете се с компанията, разпространител на сателитните предавания.
Няма намерени кабелни ТВ услуги (програми).	• Проверете кабелната връзка или конфигурацията на настройката. • Опитайте “Автомат. цифрова настройка”, като изберете “Антенa” вместо “Кабел”.
Телевизорът се изключва автоматично (преминава в режим Готовност).	• Проверете дали “Автоматично изключване” е активирано или потвърдете настройката “Времетраене” на “Автоматично включване”. • Проверете дали “Изключва, ако ТВ не се използва” е активиран.
Дистанционното управление не работи.	• Сменете батериите. • Вашият телевизор може да е в режим SYNC. Натиснете SYNC MENU, изберете “ТВ контрол”, след това изберете “Home (меню)” или “Опции” за управление на телевизора.
Паролата за “Родителски контрол” е била забравена.	• Въведете 9999 за PIN кода. (PIN кодът 9999 се приема винаги.)
Рамката на телевизора се затопля.	• Когато телевизорът се използва продължително време, рамката му се затопля. Може да усетите топлина, когато я докоснете с ръка.

BG

Спецификации

Система	
Система на панела	LCD (течнокристален дисплей) панел
Телевизионна система	Аналогова: В зависимост от вашия избор на държава/регион: B/G/H, D/K, L, I, M Цифрова: DVB-T2/DVB-C2, DVB-C2 се активира само при избран "Deutschland". (само за KDL-55/46/40/32HX75x) DVB-T/DVB-C Сателитна: DVB-S/DVB-S2
Система на цветовете/ видео система	Аналогова: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 Цифрова: MPEG-2 MP@HL/H14L/ML, AVC BP@L3/MP@L4/HP@L4 (макс. 30Mbps, ограничен), MPEG-4 Visual SP@L6/ASP@L5/ACEP@L4
Покритие на каналите	Аналогова: UHF/VHF/кабел, В зависимост от вашия избор на държава/регион Цифрова: UHF/VHF/кабел, В зависимост от вашия избор на държава/регион Сателит: IF честота 950-2150 MHz
Звуков изход	10 W + 10 W (KDL-55/46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x) 8 W + 8 W (KDL-26/22EX55x)
Входно/изходни жакове	
Антенен кабел	75 ома външен терминал за VHF/UHF
Сателитна антена	Конектор тип F, женски IEC169-24, 75 ома. DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 KHz тон
 AV1	21-пинов Scart конектор (CENELEC стандарт) включително аудио/видео вход, RGB вход и TV аудио/видео изход.
 COMPONENT IN	YPbPr (Компонентно видео): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i
 AV2	Аудио вход (фоно жакове) Видео вход (общ фоно пин с Y входа)
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (само за KDL-55/46/40/32HX75x)	Видео (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC формати Видео (3D): Frame Packing 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p Една до друга 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Една над друга 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Аудио: Двуканален линеен PCM: 32, 44,1 и 48 kHz, 16, 20 и 24 бита, Dolby Digital Аналогов аудио вход (стерео минижак) (само HDMI IN 2, общ с PC IN) ARC (Audio Return Channel) (само HDMI IN 1)
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (само за KDL-46/40/32EX65x)	Видео: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC формати Аудио: Двуканален линеен PCM: 32, 44,1 и 48 kHz, 16, 20 и 24 бита, Dolby Digital Аналогов аудио вход (стерео минижак) (само HDMI IN 2, общ с PC IN) ARC (Audio Return Channel) (само HDMI IN 1)
HDMI IN 1, 2 (само за KDL-26/22EX55x)	Видео: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC формати Аудио: Двуканален линеен PCM: 32, 44,1 и 48 kHz, 16, 20 и 24 бита, Dolby Digital Аналогов аудио вход (стерео минижак) (само HDMI IN 2, общ с PC IN) ARC (Audio Return Channel) (само HDMI IN 1)
 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Цифров оптичен жак (Двуканален линеен PCM, Dolby Digital)
 AUDIO OUT / 	Аудио изход (стерео минижак) Жак слушалки
 PC IN	Аналогов RGB (Mini D-sub 15-пинов)
 PC / HDMI 2 AUDIO IN	Аудио вход (стерео минижак) (общ с HDMI IN 2)
 1,  2 (HDD REC) (без KDL-26/22EX55x)	USB порт, Порт за USB HDD устройство (само  2)
 (само за KDL-26/22EX55x)	USB порт (Поддръжка на записване на твърд диск)
	CAM (Conditional Access Module). Гнездо за модул за условен достъп.
 LAN	10BASE-T/100BASE-TX конектор (в зависимост от условията на работа на мрежата, скоростта на пренос на данните може да се различава. 10BASE-T/100BASE-TX за този телевизор не гарантира скорост и качество на комуникацията.)

Име на модел KDL-		55HX75x	46HX759 46HX758 46HX757	46HX756 46HX755 46HX75G
Захранване и други				
Изисквания за захранване		220 V – 240 V AC, 50 Hz		
Енергиен клас		A+	A	A
Размер на екрана (измерен по диагонала)		Приблиз. 138,8 cm/55 инча	Прибл. 116,8 cm/46 инча	Прибл. 116,8 cm/46 инча
Консумация на енергия	в “У дома”/ “Стандартен” режим	87,0 W	84,0 W	84,0 W
	в “В магазин”/ “Ярък” режим	152 W	143 W	143 W
Средно годишно потребление на енергия* ¹		121 kWh	117 kWh	117 kWh
Консумация на енергия в режим Готовност* ²		0,25 W (15 W в режим на актуализация на софтуер / EPG)	0,25 W (12 W в режим на актуализация на софтуер / EPG)	0,25 W (12 W в режим на актуализация на софтуер / EPG)
Резолюция на дисплей		1 920 точки (по хоризонтала) × 1 080 реда (по вертикала)		
Габарити (прибл.) (ш × в × д)				
с поставка за маса		127,1 × 79,8 × 31,2 cm	107,7 × 67,0 × 24,1 cm	107,6 × 67,0 × 24,1 cm
без поставка за маса		127,1 × 76,1 × 6,0 cm	107,7 × 65,2 × 6,0 cm	107,6 × 65,2 × 6,0 cm
Тегло (прибл.)				
с поставка за маса		23,6 kg	16,7 kg	16,7 kg
без поставка за маса		19,2 kg	14,6 kg	14,6 kg
Приложени аксесоари		Вижте стр. 6 (Проверка на аксесоарите).		
Аксесоари по избор		Конзола за закрепване към стена: SU-WL500 3D очила: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 Камера с микрофон: CMU-BR100 USB адаптер за безжичен LAN: UWA-BR100		
Работна температура		0 °C - 40 °C		
Работна влажност		Относителна влажност 10% – 80% (без образуване на конденз)		

BG

Име на модел KDL-		46EX65x	40HX759 40HX758 40HX757	40HX756 40HX755 40HX75G
Захранване и други				
Изисквания за захранване		220 V – 240 V AC, 50 Hz		
Енергиен клас		A+	A	A
Размер на екрана (измерен по диагонала)		Приблиз. 116,8 cm/46 инча	Прибл. 101,6 cm/40 инча	Прибл. 101,6 cm/40 инча
Консумация на енергия	в “У дома”/ “Стандартен” режим	63,0 W	66,0 W	66,0 W
	в “В магазин”/ “Ярък” режим	122 W	119 W	119 W
Средно годишно потребление на енергия*1		87 kWh	92 kWh	92 kWh
Консумация на енергия в режим Готовност*2		0,25 W (13 W в режим на актуализация на софтуер / EPG)	0,25 W (12 W в режим на актуализация на софтуер / EPG)	0,25 W (12 W в режим на актуализация на софтуер / EPG)
Резолюция на дисплея		1 920 точки (по хоризонтала) × 1 080 реда (по вертикала)		
Габарити (прибл.) (ш × в × д)				
с поставка за маса		107,4 × 66,9 × 24,1 cm	94,3 × 59,6 × 24,1 cm	94,3 × 59,6 × 24,1 cm
без поставка за маса		107,4 × 65,1 × 6,0 cm	94,3 × 57,8 × 6,0 cm	94,3 × 57,8 × 5,9 cm

Име на модел KDL-	46EX65x	40HX759 40HX758 40HX757	40HX756 40HX755 40HX75G
Тегло (прибл.)			
с поставка за маса	16,4 kg	13,9 kg	13,9 kg
без поставка за маса	14,1 kg	11,8 kg	11,8 kg
Приложени аксесоари	Вижте стр. 6 (Проверка на аксесоарите).		
Аксесоари по избор	Конзола за закрепване към стена: SU-WL500 3D очила: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (без KDL-46EX65x) Камера с микрофон: CMU-BR100 USB адаптер за безжичен LAN: UWA-BR100		
Работна температура	0 °C - 40 °C		
Работна влажност	Относителна влажност 10% – 80% (без образуване на конденз)		

Име на модел KDL-		40EX65x	32HX759 32HX758 32HX757	32HX755
Захранване и други				
Изисквания за захранване		220 V – 240 V AC, 50 Hz		
Енергиен клас		A	B	B
Размер на екрана (измерен по диагонала)		Приблиз. 101,6 cm/40 инча	Прибл. 80,1 cm/32 инча	Прибл. 80,1 cm/32 инча
Консумация на енергия	в “У дома”/ “Стандартен” режим	62,0 W	56,0 W	56,0 W
	в “В магазин”/ “Ярък” режим	115 W	93 W	93 W
Средно годишно потребление на енергия*1		86 kWh	78 kWh	78 kWh
Консумация на енергия в режим Готовност*2		0,25 W (13 W в режим на актуализация на софтуер / EPG)	0,25 W (12 W в режим на актуализация на софтуер / EPG)	0,25 W (12 W в режим на актуализация на софтуер / EPG)
Резолюция на дисплея		1 920 точки (по хоризонтала) × 1 080 реда (по вертикала)		
Габарити (прибл.) (ш × в × д)				
с поставка за маса		94,1 × 59,5 × 24,1 cm	75,6 × 49,2 × 22,6 cm	75,6 × 49,2 × 22,6 cm
без поставка за маса		94,1 × 57,6 × 6,0 cm	75,6 × 47,3 × 6,0 cm	75,6 × 47,3 × 5,9 cm
Тегло (прибл.)				
с поставка за маса		13,6 kg	9,8 kg	9,8 kg
без поставка за маса		11,3 kg	8,0 kg	8,0 kg
Приложени аксесоари		Вижте стр. 6 (Проверка на аксесоарите).		
Аксесоари по избор		Конзола за закрепване към стена: SU-WL500 3D очила: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (без KDL-40EX65x) Камера с микрофон: CMU-BR100 USB адаптер за безжичен LAN: UWA-BR100		
Работна температура		0 °C - 40 °C		
Работна влажност		Относителна влажност 10% – 80% (без образуване на конденз)		

Име на модел KDL-		32EX65x	26EX55x	22EX55x
Захранване и други				
Изисквания за захранване		220 V – 240 V AC, 50 Hz		
Енергиен клас		A	B	B
Размер на екрана (измерен по диагонала)		Прибл. 80,1 cm/32 инча	Прибл. 66,1 cm/26 инча	Прибл. 54,8 cm/22 инча
Консумация на енергия	в “У дома”/ “Стандартен” режим	41,0 W	36,0 W	25,0 W
	в “В магазин”/ “Ярък” режим	85 W	61 W	45 W
Средно годишно потребление на енергия*1		57 kWh	50 kWh	35 kWh
Консумация на енергия в режим готовност*2		0,25 W (13 W в режим на актуализация на софтуер / EPG)	0,30 W (13 W в режим на актуализация на софтуер / EPG)	0,30 W (13 W в режим на актуализация на софтуер / EPG)
Резолуция на дисплей		1 920 точки (по хоризонтала) × 1 080 реда (по вертикала)	1 366 точки (по хоризонтала) × 768 реда (по вертикала)	
Габарити (прибл.) (ш × в × д)				
с поставка за маса		75,3 × 49,0 × 22,6 cm	64,2 × 42,6 × 18,7 cm	53,5 × 36,4 × 18,7 cm
без поставка за маса		75,3 × 47,2 × 6,0 cm	64,2 × 41,2 × 5,9 cm	53,5 × 35,0 × 5,8 cm
Тегло (прибл.)				
с поставка за маса		9,7 kg	6,9 kg	5,7 kg
без поставка за маса		7,8 kg	6,1 kg	4,9 kg
Приложени аксесоари		Вижте стр. 6 (Проверка на аксесоарите).		
Аксесоари по избор		Конзола за закрепване към стена: SU-WL500 (KDL-32EX65x) SU-WL100 (KDL-26/22EX55x) Камера с микрофон: CMU-BR100 USB адаптер за безжичен LAN: UWA-BR100		
Работна температура		0 °C - 40 °C		
Работна влажност		Относителна влажност 10% – 80% (без образуване на конденз)		

*1 Консумация на енергия на година, базирано на консумацията на телевизор, който работи 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизора.

*2 Указаната консумация на енергия в режим Готовност се достига след като телевизорът приключи необходимите вътрешни процеси.

Наличието на опционални аксесоари зависи от държавата/региона/модела на телевизора и наличността.

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

BG

Инсталиране на аксесоарите (Конзола за закрепване към стена)

■ До потребителите:

За опазване на продукта и от съображения за безопасност Sony настоятелно препоръчва монтажа на вашия телевизор да бъде извършен от доставчици на Sony или лицензирани подизпълнители. Не се опитвайте да го монтирате сами.

■ До доставчиците на Sony и подизпълнителите:

Подхождайте с особено внимание към безопасността по време на монтажа, периодичната поддръжка и проверка на този продукт.


Вашият телевизор може да бъде монтиран с SU-WL500 (без KDL-26/22EX55x) (стр. 33) Конзола за закрепване към стена (продава се отделно) и SU-WL100 (само за KDL-26/22EX55x) (стр. 33) Конзола за закрепване към стена (продава се отделно).

- За правилния монтаж прочетете ръководство за употреба доставеното с конзолата за закрепване към стена.
- Вижте стр. 8 (Сваляне на поставката за маса от телевизора).

За монтажа на този продукт се изисква достатъчен опит, особено при определяне на здравината на стената, необходима да издържи тежестта на телевизора. На всяка цена поверете закрепването на този продукт към стена на доставчици на Sony или лицензирани подизпълнители и по време на монтажа обърнете особено внимание на мерките за безопасност. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания в резултат на неправилна работа или монтаж.


SU-WL500

Когато монтирате телевизора на стената, извадете винтовете от задната страна на телевизора. Съхранете извадените винтове на сигурно място, далеч от деца.

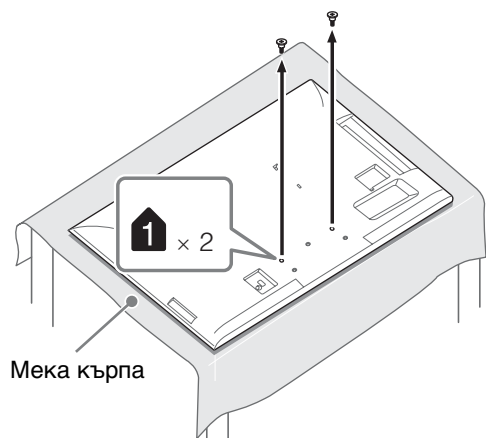

- Когато махате поставката за маса от телевизора, сложете дисплея с лицето надолу на стабилна работна повърхност, която е по-голяма от телевизора.
- За да избегнете повреда на повърхността на LCD дисплея, поставете мека кърпа върху работната повърхност.


SU-WL500 (без KDL-26/22EX55x)

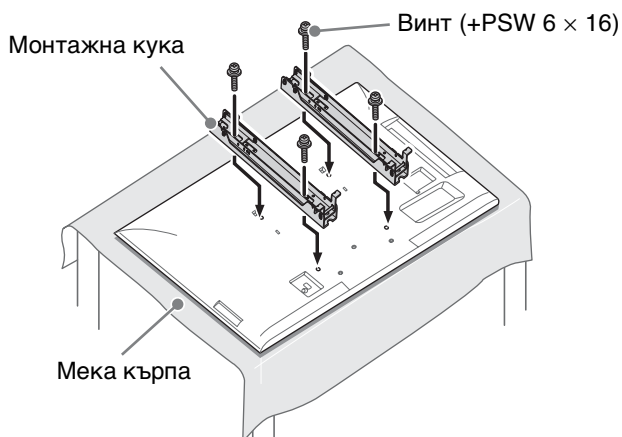

- Закачете монтажната кука, като използвате четирите винта, доставени с конзолата за закрепване към стена.
- Когато закрепвате отново поставката за маса, не пропускайте да затегнете винтовете (свалени по-рано) към оригиналните отвори на гърба на телевизора.

BG

SU-WL100 (само за KDL-26/22EX55x)

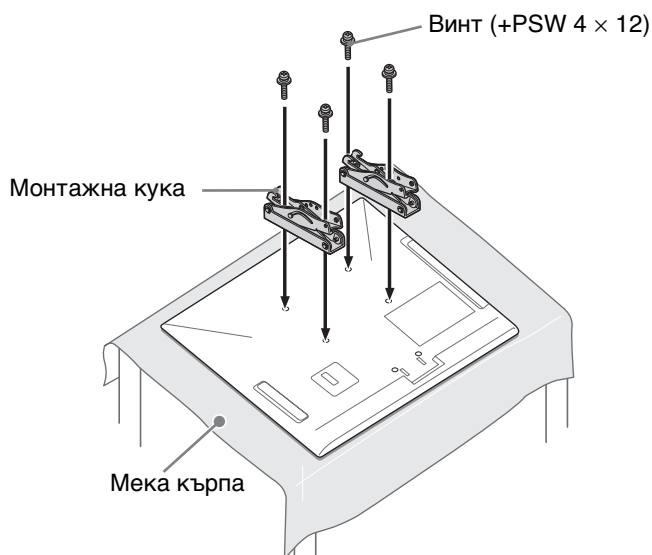

- Закачете монтажната кука, като използвате четирите винта, доставени с конзолата за закрепване към стена.
- Когато закрепвате отново поставката за маса, не пропускайте да затегнете винтовете (свалени по-рано) към оригиналните отвори на гърба на телевизора.


Схема/таблица на разположението на винта и куката

Име на модел KDL-	Местоположение на винта	Местоположение на куката
	SU-WL500	SU-WL500
55HX75x	e, j	b
46HX75x/46EX65x		
40HX75x/40EX65x		
32HX75x/32EX65x	e, g	c
	SU-WL100	SU-WL100
26EX55x	-	a
22EX55x	-	b

■ SU-WL500


Местоположение на винта

Когато монтирате монтажната кука на телевизора.

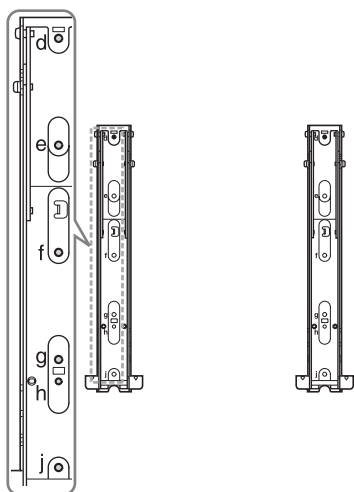

Местоположение на куката

Когато монтирате телевизора на основната конзола.

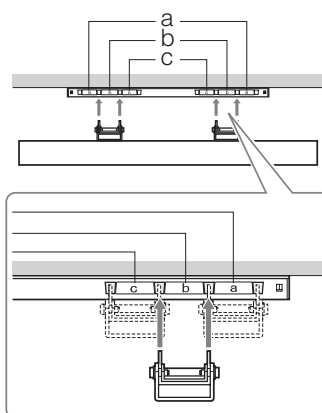

■ SU-WL100

Местоположение на куката

Когато монтирате телевизора на основната конзола.


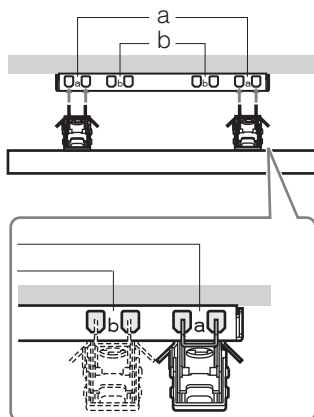



Таблица на размерите, имащи отношение към монтажа на телевизора

SU-WL500 (①)

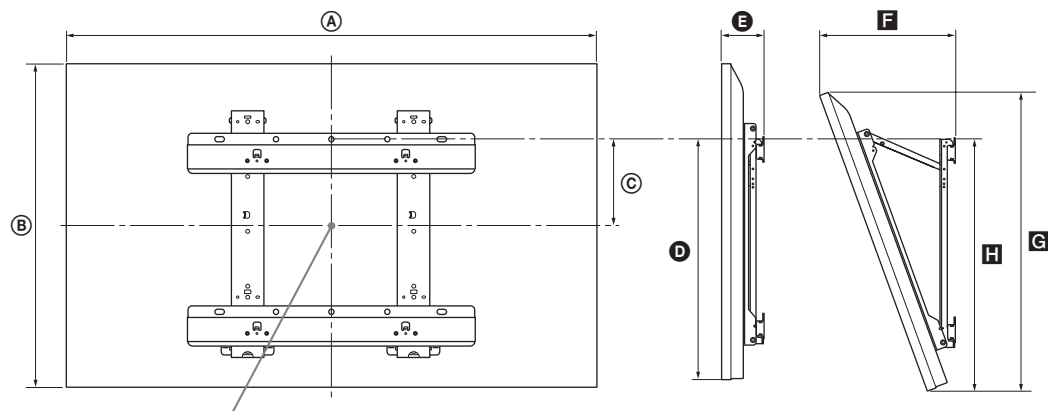

Централна точка на екрана

SU-WL100 (②)

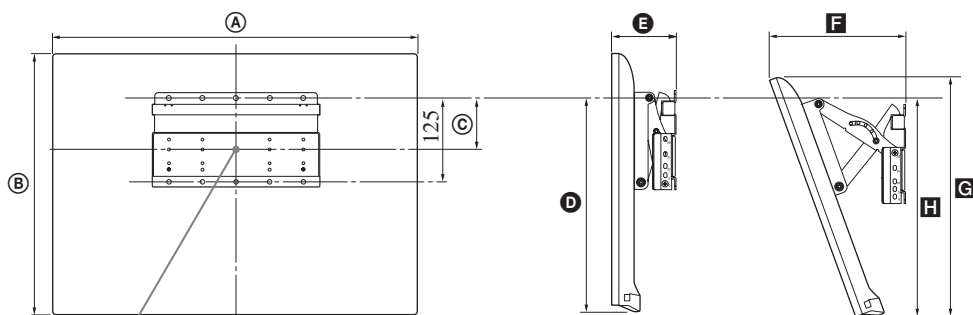

Централна точка на екрана

BG

Уред: cm

Име на модел KDL-	Размери на екрана		Размер на центъра на екрана	Дължина за всеки ъгъл на монтиране				
				Ъгъл (0°)		Ъгъл (20°)		
	A	B		C	D	E	F	G
SU-WL500 (①)								
55HX75x	127,1	76,1	7,8	46,8	10,7	33,4	70,5	47,7
46HX759/ 46HX758/ 46HX757	107,7	65,2	13,3	46,9	10,8	29,4	60,1	47,7
46HX756/ 46HX755/ 46HX75G	107,6	65,2	13,3	46,9	10,7	29,6	60,2	47,7
46EX65x	107,4	65,1	13,3	46,9	10,8	29,4	59,9	47,6
40HX759/ 40HX758/ 40HX757	94,3	57,8	17,0	46,9	10,7	26,8	53,1	47,7
40HX756/ 40HX755/ 40HX75G	94,3	57,8	17,0	46,9	10,7	27,0	53,1	47,7
40EX65x	94,1	57,6	17,0	46,8	10,7	26,8	52,9	47,5

Име на модел KDL-	Размери на екрана		Размер на центъра на екрана	Дължина за всеки ъгъл на монтиране				
				Ъгъл (0°)		Ъгъл (20°)		
	A	B	C	D	E	F	G	H
32HX759/ 32HX758/ 32HX757	75,6	47,3	16,2	41,0	10,7	25,2	43,3	42,1
32HX755	75,6	47,3	16,2	41,0	10,7	25,4	43,3	42,1
32EX65x	75,3	47,2	16,2	41,0	10,7	25,2	43,8	41,9
SU-WL100 (2)								
26EX55x	64,2	41,2	7,8	29,4	10,9	21,7	37,5	27,6
22EX55x	53,5	35,0	10,8	29,5	10,6	19,3	31,7	27,6

Числата в таблицата може леко да се различават в зависимост от начина на извършване на монтажа.

ВНИМАНИЕ

Стената, на която ще бъде монтиран телевизора, трябва да е способна да издържи тежест, поне четирикратно превишаваща тази на телевизора. Вижте стр. 28-31 (Спецификации) относно теглото.

Информация за безопасност

ВНИМАНИЕ

Батериите не трябва да се излагат на прекалена топлина, например слънчева светлина, огън или подобни.

Инсталация/Настройка

Инсталирайте и използвайте телевизора в съответствие с инструкциите, описани по-долу, за да избегнете риск от пожар, токов удар или повреда и/или наранявания.


Инсталация

- Телевизорът трябва да бъде инсталиран близо до лесно достъпен контакт.
- Поставете телевизора на стабилна, равна повърхност.
- Монтажа на устройството към стената трябва да се извърши само от квалифициран персонал.
- За по-голяма безопасност ви препоръчваме да използвате оригиналните аксесоари на Sony, включително:

- Конзола за закрепване към стена:
SU-WL500 (без KDL-26/
22EX55x)
SU-WL100 (само за KDL-26/
22EX55x)

- На всяка цена използвайте винтовете, които се доставят с конзолата за закрепване към стена, когато прикрепяте монтажните куки към телевизора. Предоставените винтове са проектирани така, че да бъдат 8 мм-12 мм дълги, ако бъдат измерени от повърхността на монтажната кука. Диаметърът и дължината на винтовете се различават в зависимост от модела на конзолата за закрепване към стена. Използването на винтове, различни от тези в комплекта на конзолата, може да доведе до вътрешни повреди на телевизора или да стане причина за падането му и т.н.

мин. ~ 26 TB: 6,5 ~ 10 mm
32 TB ~ макс.: 8 ~ 12 mm

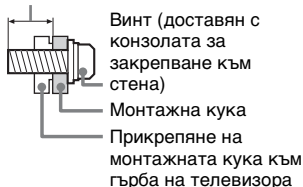


Пренасяне

- Преди да местите телевизора, изключете всички кабели от него.

- Пренасянето на голям телевизор изисква двама или повече души.
- Когато пренасяте телевизора на ръка, дръжте го както е показано на илюстрацията вдясно. Не натискайте LCD панела и рамката около екрана.



KDL-26/22EX55x

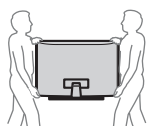


KDL-55/46/40/
32HX75x,
KDL-46/40/
32EX65x

- При пренасяне не излагайте телевизора на сътресения или прекалени вибрации.
- Когато пренасяте телевизора при ремонт или при смяна на жилището, пакетирайте го, като използвате оригиналната опаковка и материали за пакетирание.

Вентилация


- Никога не покривайте вентилационните отвори и не вкарвайте предмети в корпуса.
- Оставете свободно място около телевизора както е показано по-долу.
- Препоръчително е да използвате оригиналната конзола за монтиране към стена на Sony, за да осигурите достатъчна циркулация на въздуха.

Инсталация на стена

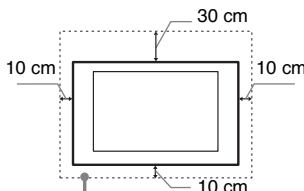

Оставете най-малко толкова място около устройството.

Инсталиране с помощта на поставка

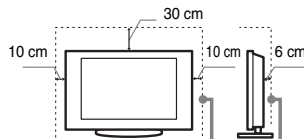


Оставете най-малко толкова място около устройството.

- За да постигнете правилна вентилация и за да предотвратите събирането на прах или мръсотия:
 - Не слагайте телевизора легнал, не го монтирайте обърнат с горния край надолу, наопак или странично.
 - Не слагайте телевизора върху рафтове, килим, легло или в дрешник.

- Не покривайте телевизора с парчета плат, като пердета или с други предмети, като вестници и др.
- Не инсталирайте телевизора, както е показано по-долу.

Циркулацията на въздух е блокирана.

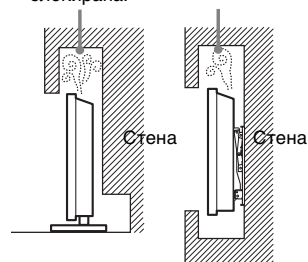

Захранващ кабел

За да предотвратите риск от пожар, токов удар, повреда и/или нараняване, работете със захранващия кабел както следва:

- Използвайте само оригинален захранващ кабел на Sony. Не използвайте други марки.
- Вкарайте щепсела плътно и докрай в контакта.
- Включвайте телевизора само към променливотоково захранване от 220-240 V.
- Когато прокарвате кабели, за ваша безопасност се уверете, че сте изключили захранващия кабел; внимавайте да не се спънете в кабелите.
- Изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V, преди да работите или местите телевизора.
- Пазете захранващия кабел далеч от източници на топлина.
- Изключете захранващия кабел и го почиствайте редовно. Ако захранващият кабел е замърсен или прахен и по него се образува влага, изолацията му може да се наруши и това може да доведе до пожар.

Забележки

- Не използвайте приложения захранващ кабел с друго оборудване.
- Не дупчете, не огъвайте и не усуквайте прекомерно захранващия кабел. Жилото на проводниците може да се оголи или прекъсне.
- Не преправяйте захранващия кабел.
- Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.
- Не дърпайте самия захранващ кабел, когато го изключвате от контакта.
- Не свързвайте твърде много устройства към един и същи контакт.
- Не използвайте контакт, който не захваща стабилно щепсела.

BG

Забранена употреба

Не инсталирайте/използвайте телевизора на следните места или в ситуациите, описани по-долу. В противен случай телевизорът може да се повреди и да причини пожар, токов удар, повреда и/или нараняване.

Местонахождение:

- На открито (пряка слънчева светлина), на морския бряг, на кораб или друг плавателен съд, във вътрешността на превозно средство, в медицински заведения, на нестабилни повърхности, близо до вода, изложен на дъжд, влага или пушек.
- Ако телевизорът бъде поставен в съблекалня на обществена баня или минерална баня, телевизорът може да се повреди от сярата във въздуха и др.



- За най-добро качество на картината, не излагайте екрана на директно осветяване или слънчева светлина.
- Избягвайте преместването на телевизора от студено на топло място. Внезапните промени в температурата на стаята могат да причинят конденз на влага. Това може да е причина за показване на лоша картина и/или лоши цветове. В такъв случай изчакайте влагата да се изпари напълно, преди да включите телевизора.
- Никога не пръскайте вода или разтвор директно върху телевизора. Може да образува капки по дъното на екрана или външни части, да навлезе в телевизора и да го повреди.



Околна среда:

- Места, които са горещи, влажни или прекалено прашни; Там, където може да влязат насекоми; Където може да бъде изложен на механични вибрации, в близост до запалими предмети (свещи и др.). Телевизорът трябва да бъде предпазен от поливане с течности; не поставяйте в близост до устройството предмети, пълни с течности, като например вази.
- Не поставяйте телевизора на влажно или прашно място, или в стая с мазен дим или пара (близо до кухненски плотове или овлажнители). Може да възникне пожар, електрически удар или деформация.



- Не поставяйте телевизора на места, изложени на високи температури, например директна слънчева светлина, близо до радиатор или отоплително тяло. В такива условия телевизорът може да прегрее, което да причини деформация на корпуса и/или повреда на телевизора.



Ситуации:

- Не използвайте устройството, ако сте с мокри ръце, когато капакът на устройството е свален или с аксесоари, които не са препоръчани от производителя. По време на гръмотевични бури изключвайте телевизора от мрежата от 220 V, също изваждайте антенния кабел.
- Не монтирайте телевизора така, че да се подава на открито. Може да възникне нараняване или повреда от сблъсък на човек или предмет в телевизора.



Счупени пръчета:

- Не хвърляйте нищо към телевизора. Стъклото на екрана може да се счупи и да експлодира при удара и да причини сериозни наранявания.
- Ако повърхността на дисплея се пропука, не я докосвайте, докато не изключите захранващия кабел. В противен случай може да получите токов удар.

Когато не използвате устройството

- Поради причини, свързани с безопасността и околната среда, ви препоръчваме да изключвате телевизора от мрежата, когато не планирате да го използвате няколко дни.
- Телевизорът не е изключен от мрежата, когато е изключен от копчето. За да изключите напълно устройството, изключете кабела на захранването от електрическата мрежа.
- Някои телевизори притежават функции, които изискват оставянето на устройството в режим Готовност.

Относно децата

- Не позволявайте на деца да се качват върху телевизора.
- Пазете малките аксесоари далеч от деца, за да не бъдат погълнати от тях по невнимание.

Ако възникнат следните проблеми...

Незабавно изключете телевизора и извадете захранващия кабел в случай, че възникне някоя от следните проблеми.

Консултирайте се с вашия Sony доставчик или с упълномощен сервиз на Sony дали е наложително телевизорът да бъде проверен от квалифициран сервиз.

Когато:

- Захранващият кабел е повреден.
- Гнездото на контакта не захваща стабилно щепсела.
- Телевизорът е повреден, понеже е изпуснат, ударен или нещо е хвърлено по него.
- Течни или твърди предмети са попаднали в отворите на корпуса.

Предупреждение

За да предотвратите избухване на пожар, винаги дръжте свещи или други източници на огън далеч от този продукт.



Относно температурата на LCD монитора

Когато LCD мониторът се използва продължително време, околният панел се затопля. Може да усетите топлината, ако го докоснете.

Предпазни мерки

Гледане на телевизия

- Някои хора могат да усетят неудобство (като налягане на очите, умора или гадене) докато гледат 3D видео изображения или играят стереоскопични 3D игри. Sony препоръчва на всички зрители да правят редовни почивки когато гледат 3D видео изображения или играят на стереоскопични 3D игри. Продължителността и честотата на необходимите почивки е различна за всеки човек. Вие трябва да решите кое е най-добро за вас. Ако изпитате някакво неудобство, трябва да спрете да гледате 3D видео изображения или да играете стереоскопични 3D игри, докато неудобството отминете; консултирайте се с лекар, ако сметнете за необходимо. Също така трябва да прегледате (i) ръководството за употреба на всяко друго устройство или медия, използвани с този телевизор и (ii) нашия уебсайт (<http://www.sony-europe.com/myproduct>) за най-новата информация. Зрението на малките деца (особено на тези под шестгодишна възраст) все още се развива. Обърнете се към лекар (педиатър или очен лекар), преди да позволите на малки деца да гледат 3D видео изображения или да играят на стереоскопични 3D игри. Възрастните трябва да наблюдават малките деца, за да гарантират, че те спазват описаните по-горе препоръки.
- Не използвайте, съхранявайте или оставяйте 3D очилата или батериите близо до огън, или на места с висока температура, например на директна слънчева светлина или в нагрети от слънцето автомобили.
- Когато използвате функцията за симулиране на 3D, моля имайте предвид, че показваното изображение е променено спрямо оригиналното, което се дължи на конвертирането, извършено от този телевизор.
- Гледайте телевизия в средно осветена стая, тъй като гледането на телевизия в слабо осветена стая натоварва допълнително очите ви.
- Когато използвате слушалки, настройте силата на звука, за да предотвратите увреждане на слуха.

LCD екран

- Въпреки че LCD екранът е изработен по високо-прецизна технология и повече от 99,99% от пикселите му са ефективни, върху LCD екрана може трайно да се появят черни или светли точки (червени, сини или зелени). Това е структурна особеност на LCD панела и не представлява неизправност.
- Не натискайте и не драскайте предния филтър и не поставяйте предмети върху устройството. Изображението може да е неравномерно или LCD панелът може да се повреди.
- Ако използвате устройството на студено място, картината може да се замъгли или да стане потъмня. Това не е неизправност. Този феномен изчезва, когато температурата се повиши.
- Когато на екрана продължително време са показани неподвижни изображения, възможно е да се появят остатъчни образи. Те могат да изчезнат след няколко секунди.
- Екранът и корпусът се затоплят, когато използвате устройството. Това не е неизправност.
- LCD екранът съдържа малко количество течни кристали. Следвайте местните правила и закони за изхвърляне на подобни отпадъци.

Поддръжка и почистване на повърхността на екрана/корпуса на телевизора

Уверете се, че сте изключили свързания към телевизора захранващ кабел, преди да започнете почистване.

За да предотвратите повреда на покритието на екрана, следвайте инструкциите, изброени по-долу.

- За да премахнете праха от повърхността на екрана/корпуса, почиствайте с меко сухо парче плат. Ако полепналият прах не може да се почисти, почиствайте екрана с меко парче плат, леко навлажнено със слаб почистващ разтвор.
- Никога не пръскайте вода или разтвор директно върху телевизора. Може да образува капки по дъното на екрана или външни части, да навлезе в телевизора и да го повреди.



- Не използвайте грапави парчета плат, почистващи препарати на алкална/киселинна основа, почистващи прахове или разтвори, като например алкохол, бензол, разреждател или инсектицид. Използването на такива вещества или продължителният контакт с гума или винил може да повреди повърхността на екрана или повърхността на корпуса на устройството.
- Препоръчва се периодично почистване с прахосмукачка на отворите за проветряване с цел осигуряване на правилна вентилация.
- Когато регулирате ъгъла на телевизора, местете бавно устройството, за да предотвратите изместване на телевизора или падане от масата или стойката.

Допълнително оборудване

- Не дръжте близо до телевизора допълнителните компоненти или каквото и да е било оборудване, излъчващо електромагнитни вълни. В противен случай е възможно картината и/или звукът да бъдат със смущения.
- Това оборудване е тествано и съответства на изискванията на Директива EMC, като използва свързващ сигнален кабел по-къс от 3 метра.

(Внимание при боравене с дистанционното управление) Забележки

- Съблюдавайте правилната поляриност при поставяне на батериите.
- Не използвайте съвместно батерии от различен тип, както и стари и нови батерии.
- Изхвърляйте изразходваните батерии по щадящ околната среда начин. В някои населени места е възможно изхвърлянето на батериите да е регулирано нормативно. Консултирайте се с местните власти.
- Работете внимателно с дистанционното управление. Не го изпускайте, не стъпвайте върху него и не изливайте никакви течности върху него.
- Не поставяйте дистанционното управление в близост до източници на топлина, на пряка слънчева светлина или в стая с повишена влажност.

BG

Безжична функция на продукта

- Не работете с уреда близо до медицинско оборудване (пейсмейкър и др.), защото може да доведе до повреда на медицинското оборудване.
- Макар, че този уред предава/приема кодирани сигнали, внимавайте за неоторизирано прихващане. Не носим отговорност за възникнали в резултат проблеми.

Изхвърляне на телевизора



Третиране на стари електрически и електронни уреди (приложимо в

Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



Третиране на използвани батерии (приложимо в Европейския Съюз и други

европейски държави със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху батерията или върху опаковката показва, че батерията, доставена с този продукт, не трябва да се третира като домакински отпадък. При някои батерии този символ се използва в комбинация с означение на химически елемент. Означението на химическия елемент живак (Hg) или олово (Pb) се добавя ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като предадете тази батерия на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето им на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За продукти, които от гледна точка на безопасност, правилен начин на действие или съхранение на данни изискват батерията да бъде постоянно свързана (вградена), тази батерия трябва да бъде подменяна само от квалифициран сервизен персонал. За да сте сигурни, че вградената батерия ще бъде третирана правилно, предайте стария продукт в събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. За всички останали батерии моля прочетете в упътването как да изваждате по безопасен начин изважда батерията от продукта. Предайте я в събирателния пункт за рециклиране на използвани батерии. За подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτη

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή με ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδευόντα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, για παράδειγμα σε τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας. Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία σας, συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού ψάξετε για επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Η Εγγύησή Σας

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνοδεύουν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.

Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΔΥΟ ΕΤΩΝ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδευόν αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.

Όροι

1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του

προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.

2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια/διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
 - Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
 - Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
 - Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.
 - Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
 - Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
 - του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
 - μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
 - μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
 - εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
 - Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
 - Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
 - Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.
 - Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
 - Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

- η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
- οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
- Αμέλεια.
- Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.

5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση ή οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.

Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων – των οικονομικών και άυλων απωλειών – του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος – της απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων – της άμεσης, παρεμπιπτούσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:

- Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
- Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.

- Ζημία ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
- Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οιοσδήποτε γενικές αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).

Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.

Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.

Sony Hellas A.E.E.

Βασ. Σοφίας 1 Μαρούσι 15124

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Sony

Τηλ. 801 11 92000

e-mail : cic-greece@eu.sony.com

GR

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της Sony. Προτού χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Τόκυο, 108-0075 Ιαπωνία. Ερωτήσεις σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Στουτγάρδη, Γερμανία. Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης ή εγγύησης του προϊόντος, παρακαλώ ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ειδικά έγγραφα υποστήριξης ή εγγύησης.

Σημειώσεις για τη λειτουργία Ψηφιακής τηλεόρασης

- Οποιαδήποτε λειτουργία σχετίζεται με την Ψηφιακή τηλεόραση (DVB) θα είναι διαθέσιμη μόνο στις χώρες ή τις περιοχές όπου μεταδίδονται ψηφιακά επίγεια σήματα DVB-T/ DVB-T2^{*1} (MPEG-2 και H.264/ MPEG-4 AVC) ή όπου υπάρχει πρόσβαση σε συμβατή υπηρεσία καλωδιακής τηλεόρασης DVB-C/ DVB-C2^{*2} (MPEG-2 και H.264/ MPEG-4 AVC). Παρακαλούμε επιβεβαιώστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο εάν μπορείτε να λάβετε σήμα DVB-T/DVB-T2^{*1} στην περιοχή σας ή ρωτήστε τον παροχέα της καλωδιακής τηλεόρασης κατά πόσο το σήμα DVB-C/DVB-C2^{*2} που παρέχει είναι κατάλληλο για χρήση σε αυτή την τηλεόραση.
- Ο παροχέας της καλωδιακής τηλεόρασης ενδέχεται να χρεώνει πρόσθετη αμοιβή για μια τέτοια υπηρεσία ή να σας ζητήσει να συμφωνήσετε με τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίας.
- Η τηλεόραση αυτή πληροί τις προδιαγραφές DVB-T/DVB-T2^{*1} και DVB-C/DVB-C2^{*2}, αλλά η συμβατότητα με τις μελλοντικές ψηφιακές επήγειες μεταδόσεις DVB-T/DVB-T2^{*1} και τις ψηφιακές καλωδιακές μεταδόσεις DVB-C/ DVB-C2^{*2} δεν είναι εγγυημένη.
- Μερικές λειτουργίες της ψηφιακής τηλεόρασης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες/περιοχές και η υπηρεσία της καλωδιακής

τηλεόρασης DVB-C/DVB-C2^{*2} να μη λειτουργεί σωστά με όλους τους παροχείς.



- Δεν διαθέτουν όλα τα μοντέλα τηλεόρασης της σειράς HX & EX τεχνολογία Εκπομπής ψηφιακού βίντεο 2ης γενιάς T2^{*1} και C2^{*2}.
- *1 Το DVB-T2 δεν διατίθεται για μοντέλα τηλεόρασης της σειράς EX655/EX555.
Το DVB-T2 διατίθεται για μοντέλα τηλεόρασης της σειράς HX759/HX758/HX757/HX756/ HX755/HX75G.
- *2 Το DVB-C2 δεν διατίθεται για μοντέλα τηλεόρασης της σειράς EX655/EX555.
Το DVB-C2 διατίθεται για μοντέλα τηλεόρασης της σειράς HX759/HX758/HX757/HX756/ HX755/HX75G.



- Το σύμβολο "x" που εμφανίζεται στο όνομα του μοντέλου αντιστοιχεί σε ένα αριθμητικό ψηφίο, που σχετίζεται με το σχέδιο, το χρώμα ή το σύστημα τηλεόρασης.
- Οδηγίες σχετικά με την "Εγκατάσταση του επιτοίχιου στηρίγματος" συμπεριλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών αυτής της τηλεόρασης.
- Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασής σας.
- Οι εικόνες του τηλεχειριστηρίου που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι του μοντέλου RM-ED047, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
- Πριν χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση, παρακαλούμε διαβάστε τη σελίδα 41 (Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια). Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Πληροφορίες για το εμπορικό σήμα

DVB είναι ένα σήμα κατατεθέν του προγράμματος DVB.

Τα HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Η επωνυμία DLNA®, το λογότυπο DLNA και η επωνυμία DLNA CERTIFIED® είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή σήματα πιστοποίησης της Digital Living Network Alliance.

Οι ονομασίες DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα

είναι εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ BINTEO DIVX: Το DivX® είναι μια ψηφιακή τεχνολογία συμπίεσης βίντεο, που έχει δημιουργηθεί από την DivX, LLC, θυγατρική της Rovi Corporation. Αυτό το προϊόν είναι μια επίσημα πιστοποιημένη συσκευή DivX Certified®, που αναπαράγει αρχεία βίντεο DivX. Επισκεφθείτε την τοποθεσία divx.com για περισσότερες πληροφορίες και για εργαλεία λογισμικού προκειμένου να μετατρέψετε τα αρχεία σας σε αρχεία βίντεο DivX.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ BINTEO DIVX ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Αυτή η συσκευή DivX Certified® πρέπει να εγγραφεί για να μπορεί να αναπαράγει ταινίες που έχουν αγοραστεί ως βίντεο DivX κατά απαίτηση (VOD). Για να αποκτήσετε κωδικό εγγραφής, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής σας. Μεταβείτε στην τοποθεσία vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της εγγραφής σας.

Κατασκευάζεται με την άδεια της Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

"BRAVIA" και BRAVIA είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.

Η ονομασία TrackID είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Η τεχνολογία αναγνώρισης μουσικής και βίντεο και τα σχετικά δεδομένα της παρέχονται από το Gracenote®. Το Gracenote αποτελεί το βιομηχανικό πρότυπο για την τεχνολογία αναγνώρισης μουσικής και την παροχή σχετικού περιεχομένου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.gracenote.com. CD, DVD, Blu-ray Disc, δεδομένα μουσικής και δεδομένα που σχετίζονται με βίντεο της Gracenote, Inc., πνευματικά δικαιώματα © 2000-σήμερα Gracenote, λογισμικό της Gracenote, πνευματικά δικαιώματα © 2000-σήμερα Gracenote. Σε αυτό το προϊόν και σε αυτήν την υπηρεσία εφαρμόζονται ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που ανήκουν στην Gracenote. Για να δείτε την πλήρη λίστα των εφαρμοζόμενων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Gracenote, ανατρέξτε στην τοποθεσία web της Gracenote. Οι ονομασίες Gracenote, CDDB,

MusicID, MediaVOCS, το λογότυπο και η μορφή του λογότυπου Gracenote καθώς και το λογότυπο "Powered by Gracenote" είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Gracenote στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Opera® Browser from Opera Software ASA. Copyright 1995-2012 Opera Software ASA. All rights reserved.

Η ονομασία Wi-Fi Direct είναι σήμα της Wi-Fi Alliance.

Οι ονομασίες "Blu-ray Disc", "Blu-ray" και το λογότυπο "Blu-ray Disc" είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.

Το "λογότυπο Sony Entertainment Network" και η ονομασία "Sony Entertainment Network" είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.

Η ονομασία DiSEqC™ είναι εμπορικό σήμα της EUTELSAT. Αυτή η τηλεόραση υποστηρίζει DiSEqC 1.0. Αυτή η τηλεόραση δεν προορίζεται για χειρισμό μηχανοκίνητων κεραιών.



Σημείωση για το Ασύρματο σήμα

1. Με την παρούσα, η Sony Corporation δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:

<http://www.compliance.sony.de/>



2. Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες όπου ισχύουν οι οδηγίες της E.E.

Το ασύρματο σύστημα τηλεόρασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω χώρες:

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες χώρες εκτός της Ευρώπης.

Ασύρματο σύστημα τηλεόρασης - Πληροφορίες κανονισμού

Για πελάτες στην Ιταλία

Η χρήση του δικτύου RLAN ρυθμίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω: -

- ☐ αναφορικά με την ιδιωτική χρήση, από το νομοθετικό διάταγμα της 1.8.2003, αρ. 259 ("Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών" ("Code of Electronic Communications")). Συγκεκριμένα, το άρθρο 104 καθορίζει πότε απαιτείται προηγούμενη λήψη γενικής εξουσιοδότησης και το άρθρο 105 καθορίζει πότε επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση.
- ☐ αναφορικά με την παροχή προς το κοινό πρόσβασης RLAN σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπηρεσίες, από το υπουργικό διάταγμα της 28.5.2003, όπως τροποποιήθηκε, και το Άρθρο 25 (γενική εξουσιοδότηση για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών) του

Κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Code of Electronic Communications).

Για πελάτες στη Νορβηγία

Η χρήση αυτού του ραδιοφωνικού εξοπλισμού δεν επιτρέπεται στη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνεται σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων από το κέντρο της Ny-Ålesund, Svalbard.

Για πελάτες στη Γαλλία

Η δυνατότητα WLAN (WiFi) αυτής της LCD TV πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο εσωτερικό κτιριακών εγκαταστάσεων. Οποιαδήποτε χρήση της δυνατότητας WLAN (WiFi) αυτής της LCD TV εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων στη Γαλλική επικράτεια απαγορεύεται. Ελέγξτε ότι η δυνατότητα WLAN (WiFi) αυτής της LCD TV είναι απενεργοποιημένη πριν από οποιαδήποτε χρήση εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων. (Απόφαση ART 2002-1009 όπως τροποποιήθηκε από την Απόφαση ART 03-908, σχετικά με τους περιορισμούς στη χρήση ραδιοσυχνοτήτων).

Θέση της αναγνωριστικής ετικέτας

Οι ετικέτες με τον Αριθμό μοντέλου, την Ημερομηνία παραγωγής (μήνας/έτος) και την Ονομαστική τιμή ισχύος (σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας) βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης ή του πακέτου.

GR

Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο (Οδηγίες χρήσης)

Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται ο τρόπος ρύθμισης της τηλεόρασής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης BRAVIA, ανατρέξτε στο "Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης".

Οδηγίες χρήσης

Επεξηγούν τον τρόπο ρύθμισης διαφόρων στοιχείων της τηλεόρασής σας, για παράδειγμα τις συνδέσεις, την αρχική ρύθμιση και τις βασικές λειτουργίες.




Για περισσότερες πληροφορίες, πιέστε το κουμπί **i-MANUAL**



Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης (i-Manual)

Επεξηγεί τον τόπο χρήσης όλων των δυνατοτήτων. Ανατρέξτε στη σελίδα 27 σχετικά με τον τρόπο χρήσης του i-Manual.

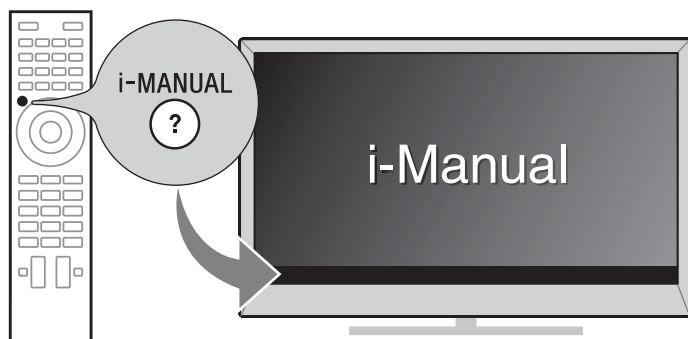

Οι εικόνες και τα γραφικά που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική οθόνη.

Περιεχόμενα

Ξεκινώντας

Έλεγχος των εξαρτημάτων	8
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο	8
1: Τοποθέτηση της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης	9
2: Ρύθμιση της κλίσης προβολής της τηλεόρασης	11
3: Συνδέσεις	12
4: Πρόληψη ανατροπής της τηλεόρασης	15
5: Τακτοποίηση των καλωδίων	16
6: Σύνδεση της τηλεόρασης με το Internet	17
7: Εκτέλεση της αρχικής ρύθμισης	18

Χρήση της τηλεόρασης BRAVIA

GR

Παρακολουθώντας

τηλεόραση ► 22

Επιλογή διάφορων λειτουργιών και ρυθμίσεων (Μενού Home)	24
Παρακολούθηση Βίντεο στο Internet για BRAVIA	26

Αναζήτηση οδηγιών

Αναζήτηση οδηγιών στο

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης

(i-Manual) ► 27

Πρόσθετες πληροφορίες

Αντιμετώπιση προβλημάτων	29
Τεχνικά χαρακτηριστικά	31
Εγκατάσταση των εξαρτημάτων (Επι τοίχια Βάση)	36
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια	41
Προφυλάξεις	43

Έλεγχος των εξαρτημάτων

Τηλεχειριστήριο (1)

Μπαταρίες μεγέθους AAA (τύπου R03) (2)

Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης (1)*¹

Βίδες σταθεροποίησης για τη Βάση

επιτραπέζιας τοποθέτησης

(M5 × 16) (3)

(Εκτός από το μοντέλο KDL-26/22EX55x)

Βίδες σταθεροποίησης για τη Βάση

επιτραπέζιας τοποθέτησης

(M5 × 16) (2)

(μόνο για το μοντέλο KDL-26/22EX55x)

Βίδες συναρμολόγησης για την επιτραπέζια

Βάση (M5 × 16) (4)

(μόνο για το μοντέλο KDL-55HX75x)

Βίδες συναρμολόγησης για την επιτραπέζια

Βάση (M5 × 16) (2)

(μόνο για τα μοντέλα KDL-46/40/32HX75x,

KDL-46/40/32EX65x)

Γυαλιά 3D (περιλαμβάνεται η μπαταρία) (2)

(μόνο για το μοντέλο KDL-55/46/40HX75G)

Θήκη για τα Γυαλιά 3D (2)


(μόνο για το μοντέλο KDL-55/46/40HX75G)

Οδηγίες χρήσης (το παρόν εγχειρίδιο) και

άλλα έγγραφα

*¹ Για τη συναρμολόγηση της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης ανατρέξτε στο φυλλάδιο που παρέχεται με τη Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης.

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

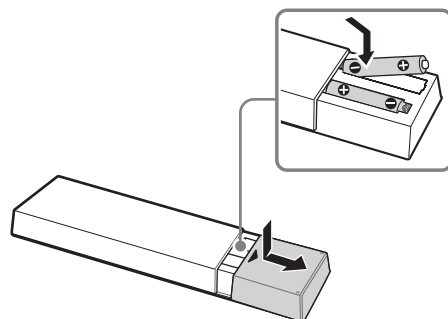


- 1 Αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο.
- 2 Πιέστε και σύρετε το κάλυμμα για να το ανοίξετε.

1: Τοποθέτηση της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης


Ανατρέξτε στο φυλλάδιο που παρέχεται με τη Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης για τη σωστή τοποθέτηση.

- 1 Τοποθετήστε την τηλεόραση στη Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης.

KDL-55HX75x

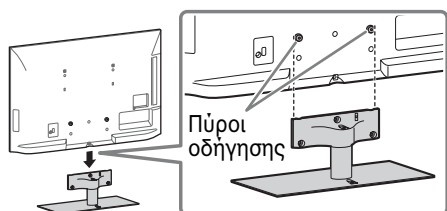


**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

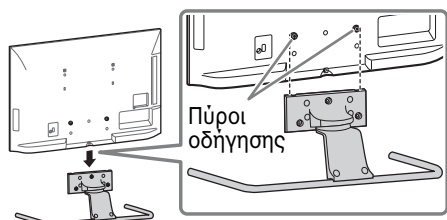


- Ευθυγραμμίστε την τηλεόραση από το επάνω μέρος της και σύρετέ την προς τα μέσα μέχρι οι πύροι οδήγησης να μην φαίνονται.

KDL-26/22EX55x

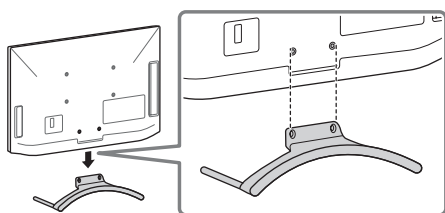


- 2 Στερεώστε την τηλεόραση στη Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης χρησιμοποιώντας τις βίδες που παρέχονται. Τα βέλη  υποδεικνύουν τη θέση των οπών για τις βίδες που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης.


KDL-55HX75x

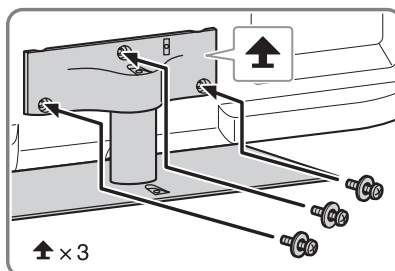

**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

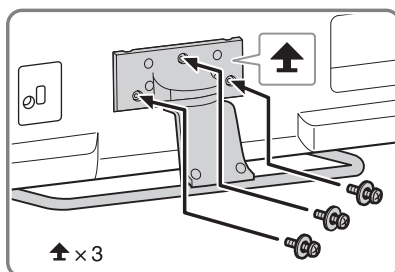

KDL-26/22EX55x

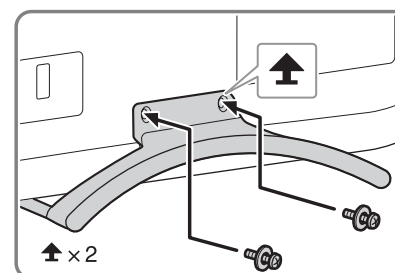

- Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό καταβίδι, ρυθμίστε τη ροπή σε περίπου 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Η προεπιλεγμένη θέση είναι στις 6° περίπου. Για να αλλάξετε την κλίση στην κατακόρυφη θέση, ανατρέξτε στη σελίδα 11 (2: Ρύθμιση της κλίσης προβολής της τηλεόρασης) (μόνο για τα μοντέλα KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x).


Αφαίρεση της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης από την τηλεόραση

Για να αφαιρέσετε τη Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης από την τηλεόραση, αφαιρέστε τις βίδες  που τοποθετήσατε στο βήμα 2.




- Μην αφαιρείτε τη Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης για οποιονδήποτε λόγο παρά μόνο για να τοποθετήσετε τα αντίστοιχα εξαρτήματα στην τηλεόραση.
- Όταν αφαιρείτε τη Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης από την τηλεόραση, ακουμπήστε την τηλεόραση με την οθόνη προς τα κάτω πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια εργασίας που να είναι μεγαλύτερη από την τηλεόραση.
- Για την αποφυγή πρόκλησης φθοράς στην επιφάνεια της οθόνης LCD, τοποθετήστε ένα μαλακό πανί πάνω στην επιφάνεια εργασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι σε κατακόρυφη θέση πριν την ενεργοποιήσετε. Η τηλεόραση δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί με την οθόνη LCD στραμμένη προς τα κάτω, για να αποφευχθούν φαινόμενα ανομοιόμορφης εικόνας.

KDL-55HX75x

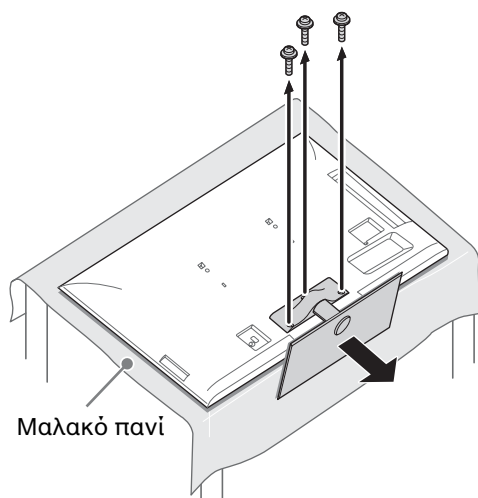

KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x

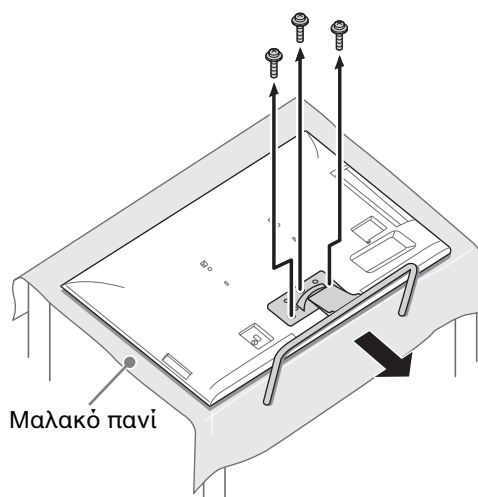

KDL-26/22EX55x



2: Ρύθμιση της κλίσης προβολής της τηλεόρασης


Η τηλεόραση αυτή μπορεί να ρυθμιστεί στην κλίση, που υποδεικνύεται στην εικόνα.

■ Ρύθμιση κλίσης (Περιστροφή)

(Εκτός από το μοντέλο KDL-26/22EX55x)





- Όταν ρυθμίζετε την κλίση, να κρατάτε τη βάση με το ένα χέρι, για να αποφύγετε το γλίστρημα της βάσης ή την ανατροπή της τηλεόρασης.

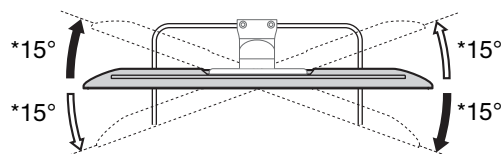


■ Ρύθμιση κλίσης (Κλίση)

(Εκτός από το μοντέλο KDL-55HX75x)

KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

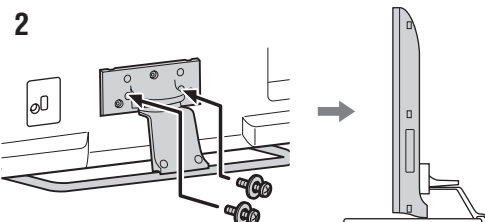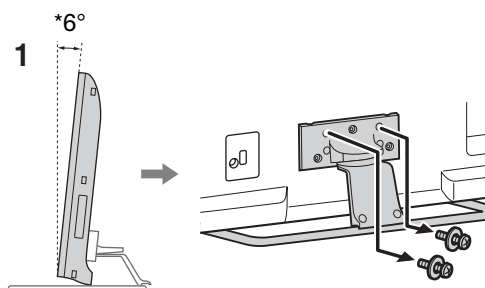


KDL-26/22EX55x

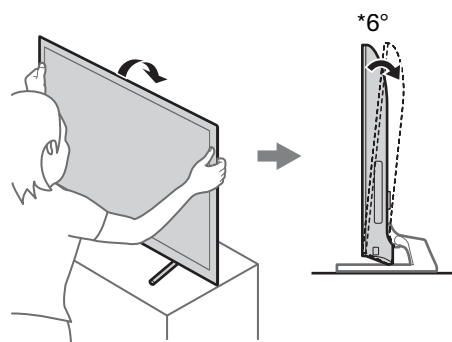

* Η τιμή της κλίσης είναι κατά προσέγγιση.



- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μπροστά από την τηλεόραση.

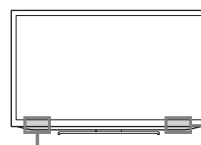

Αισθητήρας

Συγχρονισμός μετάδοσης 3D
(μόνο για το μοντέλο KDL-55/46/40/32HX75x)

GR

3: Συνδέσεις

KDL-26/22EX55x




- Χρησιμοποιήστε ένα βύσμα καλωδίου κεραίας με πάχος 14 mm το μέγιστο.
- Χρησιμοποιήστε ένα βύσμα καλωδίου HDMI μεγέθους έως 12 mm (πάχος) × 21 mm (πλάτος).


Σύνδεση κεραίας/Set Top Box/εγγραφέα (π.χ. εγγραφέα DVD)

- Για σύνδεση Set Top Box/εγγραφέα (π.χ. εγγραφέα DVD) με SCART

KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

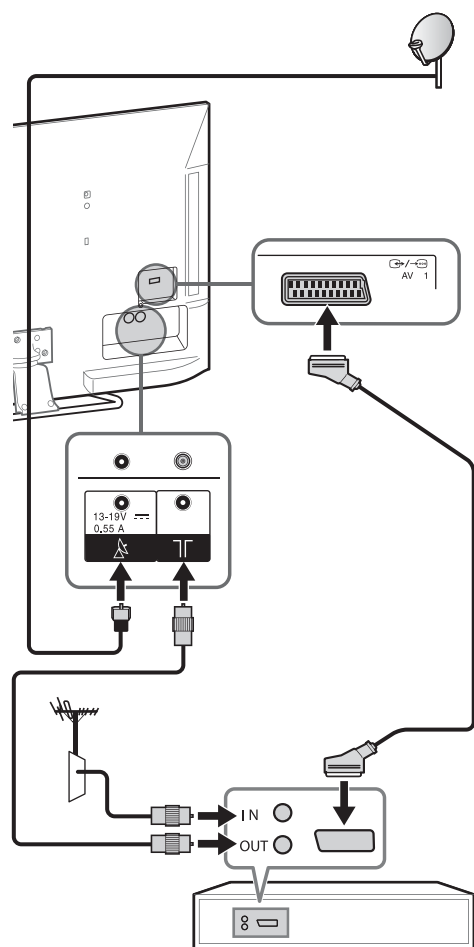

Set Top Box/εγγραφέας (π.χ. εγγραφέας DVD)

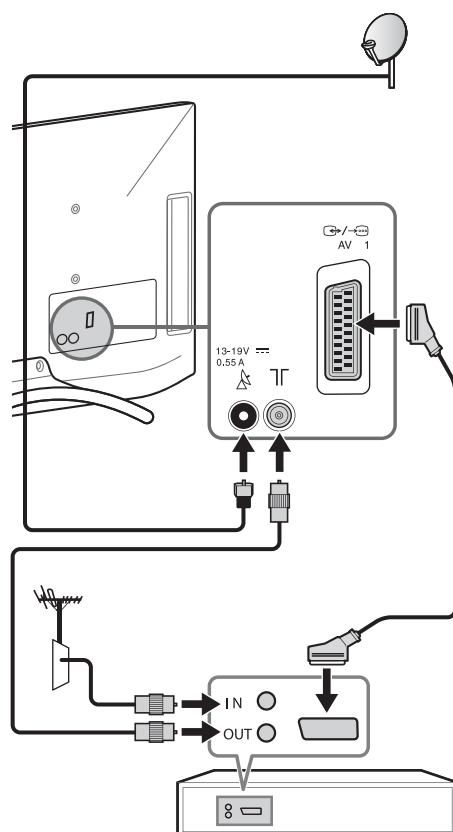

Set Top Box/εγγραφέας (π.χ. εγγραφέας DVD)




- Για αυτήν τη σύνδεση συνιστάται καλώδιο SCART γενικής χρήσης τύπου δεξιάς γωνίας.



- Βιδώστε το βύσμα της δορυφορικής κεραίας απαλά με το χέρι, χωρίς να χρησιμοποιήσετε κάποιο εργαλείο.
- Η τηλεόραση πρέπει να είναι απενεργοποιημένη κατά τη σύνδεση της δορυφορικής κεραίας.


■ Για σύνδεση Set Top Box/εγγραφέα
(π.χ. εγγραφέα DVD) με HDMI

KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

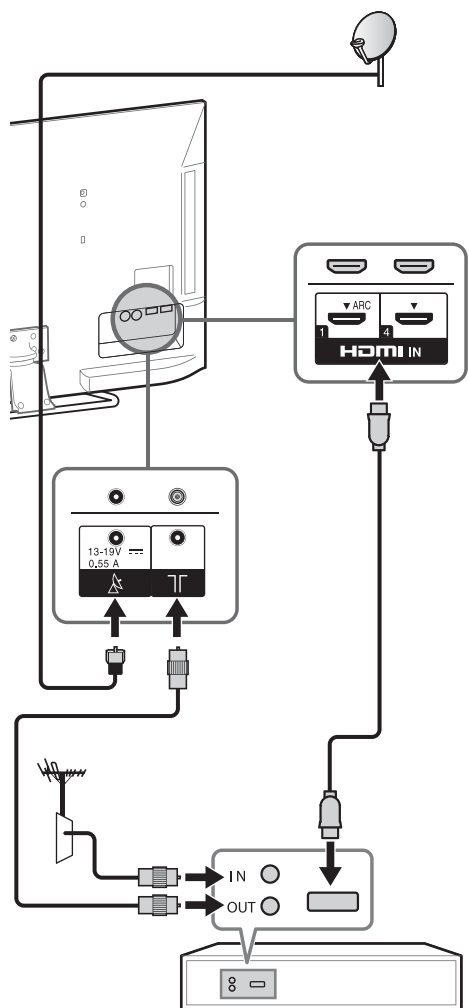

Set Top Box/εγγραφέας (π.χ. εγγραφέας DVD)


KDL-26/22EX55x

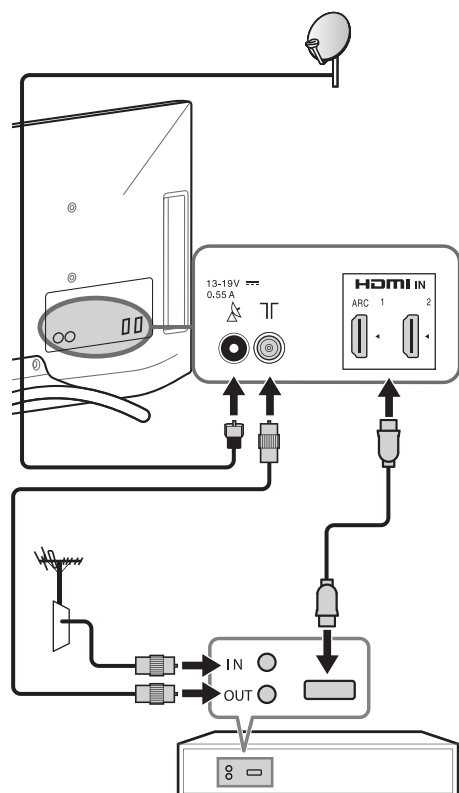

Set Top Box/εγγραφέας (π.χ. εγγραφέας DVD)

Σύσταση για το βύσμα τύπου F


Το εσωτερικό σύρμα δεν θα πρέπει να προεξέχει περισσότερο από 1,5 mm από το τμήμα της σύνδεσης.




(Σχέδιο αναφοράς για το βύσμα τύπου F)

Σύνδεση συσκευών ήχου/εικόνας

KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

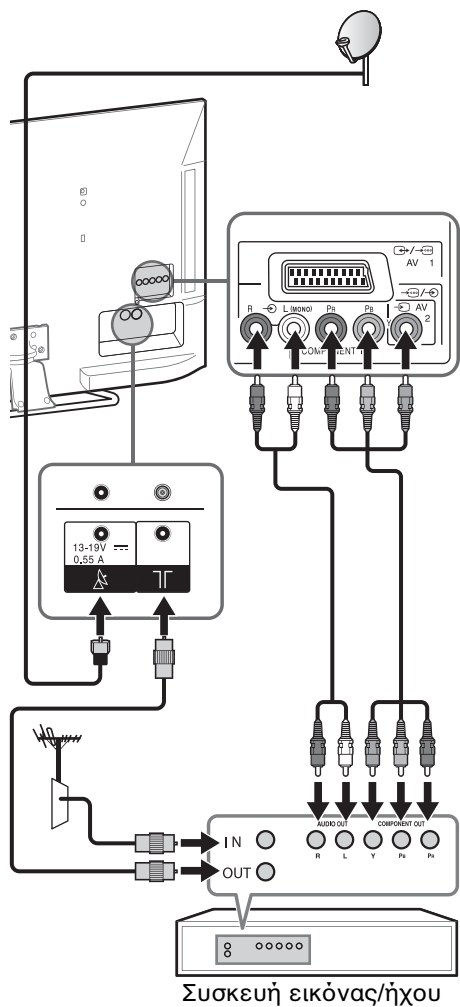


KDL-26/22EX55x

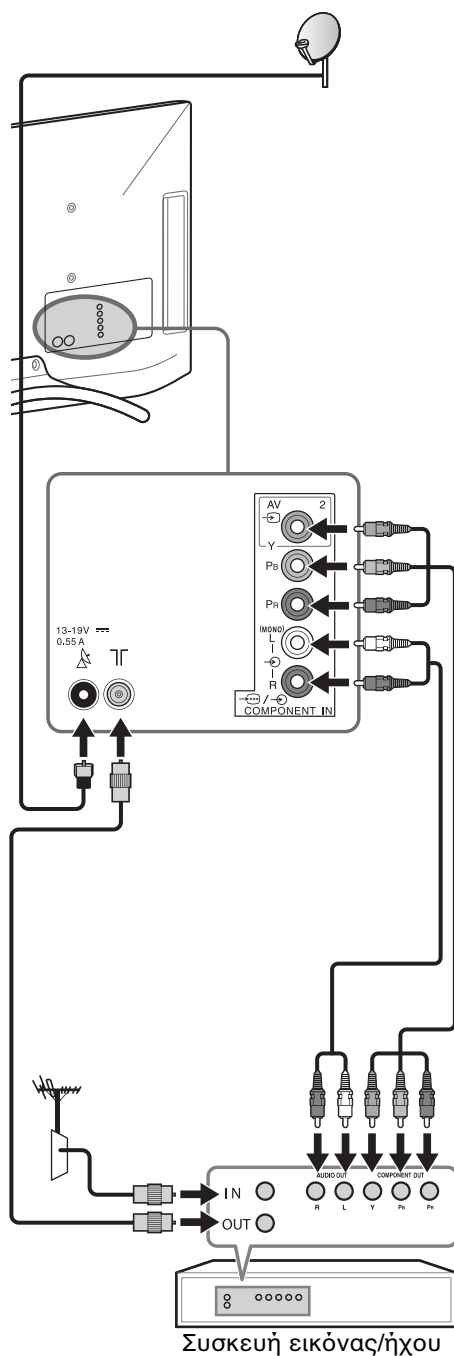


4: Πρόληψη αναστροφής της τηλεόρασης

KDL-55HX75x


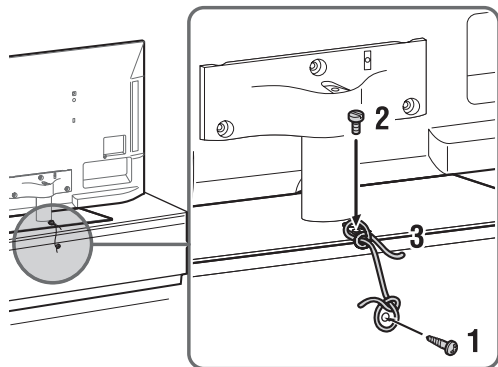


**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

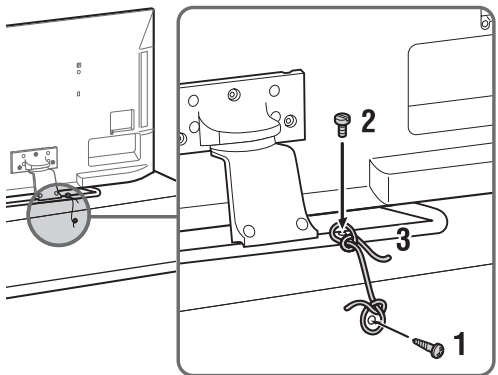

- 1** Τοποθετήστε μια ξυλόβιδα (διαμέτρου 4 mm, δεν παρέχεται) στη βάση της τηλεόρασης.
- 2** Τοποθετήστε μια σιδερόβιδα (M4, δεν παρέχεται) στην οπή βίδας της τηλεόρασης.
- 3** Δέστε την ξυλόβιδα και τη σιδερόβιδα με ένα γερό σχοινί (δεν παρέχεται).


KDL-26/22EX55x

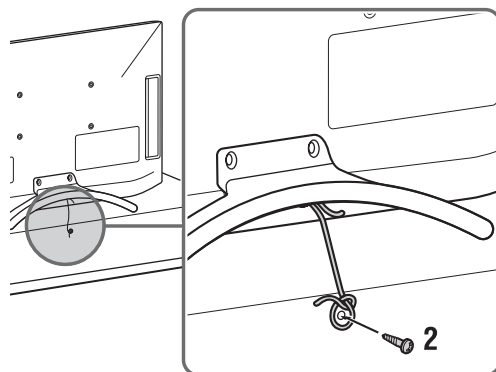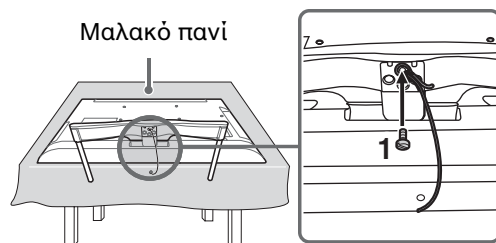

- Πριν από την εγκατάσταση της σιδερόβιδας, ακουμπήστε την τηλεόραση με την οθόνη προς τα κάτω πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια εργασίας που να είναι μεγαλύτερη από την τηλεόραση.
- Για την αποφυγή πρόκλησης φθοράς στην επιφάνεια της οθόνης LCD, τοποθετήστε ένα μαλακό πανί πάνω στην επιφάνεια εργασίας.

- 1** Τοποθετήστε μια σιδερόβιδα (M4, δεν παρέχεται) στην οπή βίδας της τηλεόρασης και δέστε την με ένα γερό σύρμα (δεν παρέχεται).
- 2** Τοποθετήστε μια ξυλόβιδα (διαμέτρου 4 mm, δεν παρέχεται) στη βάση της τηλεόρασης. Στη συνέχεια, δέστε το γερό σύρμα στην ξυλόβιδα.

Το μήκος της σιδερόβιδας M4 διαφέρει ανάλογα με τη διάμετρο του σχοινιού. Συμβουλευτείτε την παρακάτω εικόνα.

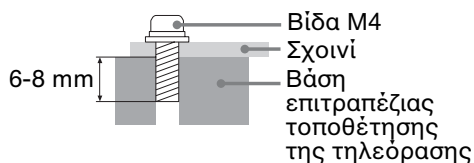

GR


5: Τακτοποίηση των καλωδίων

Προτού τακτοποιήσετε τα καλώδια, αφαιρέστε τη βάση καλωδίου από το κάλυμμα του καλωδίου AC. Χρησιμοποιήστε ξανά τη βάση καλωδίου, για να τυλίξετε τα άλλα καλώδια.




- Μην τυλίγετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος μαζί με άλλα καλώδια.


KDL-26/22EX55x

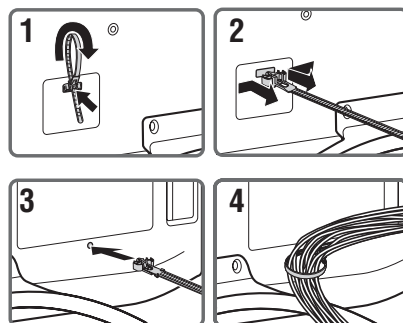


KDL-55HX75x

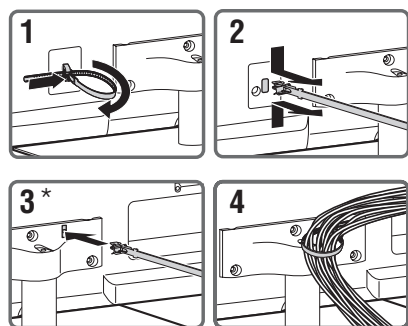

KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x

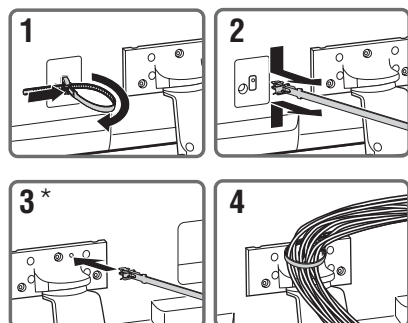

* Κατά την εγκατάσταση στον τοίχο τοποθετήστε τη βάση καλωδίου κάτω από τους ακροδέκτες.

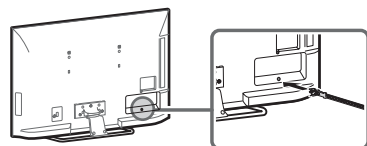

6: Σύνδεση της τηλεόρασης με το Internet

Όταν συνδέετε αυτήν την τηλεόραση στο Internet, μπορείτε απολαύσετε πολλές λειτουργίες: προβολή μιας φωτογραφίας με ένδειξη της θέσης της στο χάρτη, παρακολούθηση βίντεο στο Internet κλπ. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στο i-Manual.




- Θα χρειαστείτε σύμβαση παροχής υπηρεσιών με έναν παροχέα υπηρεσιών Internet για να συνδεθείτε στο Internet.

Προετοιμασία ενός ενσύρματου δικτύου


**KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

Τηλεόραση

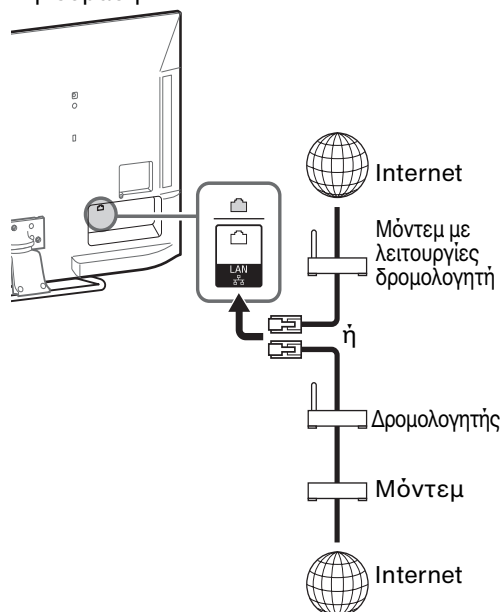

KDL-26/22EX55x

Τηλεόραση

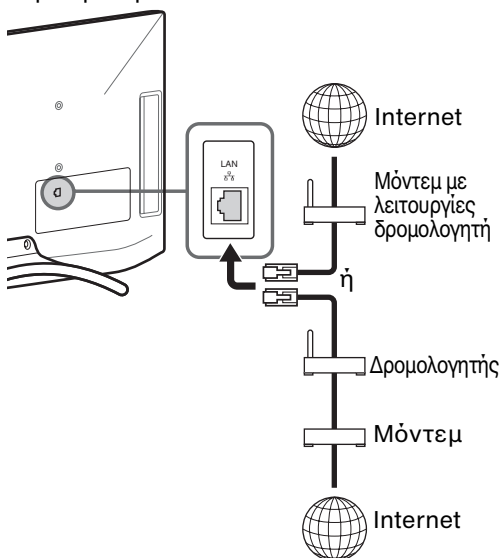


- Για συνδέσεις LAN, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο κατηγορίας 7 (δεν παρέχεται).

GR


Προετοιμασία ενός ασύρματου LAN

Η ενσωματωμένη συσκευή ασύρματου LAN σας επιτρέπει να αποκτάτε πρόσβαση στο Internet και στο οικιακό σας δίκτυο. Με αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο LAN και να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα της σύνδεσης δικτύου σε ένα περιβάλλον χωρίς καλώδια. Πριν από τη ρύθμιση της λειτουργίας ασύρματου LAN της τηλεόρασης, εξασφαλίστε ότι ρυθμίσατε ένα δρομολογητή ασύρματου LAN.

Τηλεόραση

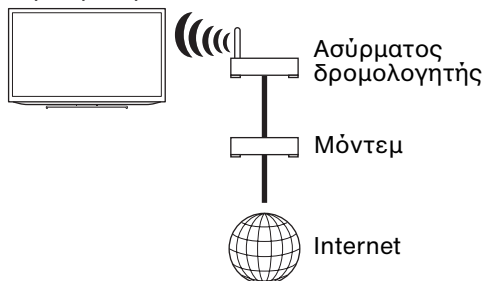

7: Εκτέλεση της αρχικής ρύθμισης

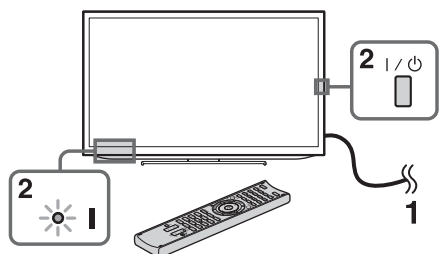

1 Συνδέστε την τηλεόραση στην πρίζα.

2 Πιέστε το I/⏻ στην τηλεόραση. Η ένδειξη I (τροφοδοσία) θα ανάψει με πράσινο χρώμα.
Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση για πρώτη φορά, το μενού Γλώσσας εμφανίζεται στην οθόνη.



- Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση για πρώτη φορά, απαιτείται κάποια εσωτερική διεργασία για βελτιστοποίηση της τηλεόρασης, πριν να είναι δυνατή η εκτέλεση των αρχικών ρυθμίσεων. Δεν θα υπάρχει εικόνα και ήχος και η ένδειξη του χρονοδιακόπτη στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης θα αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 40 δευτερόλεπτα. Μην απενεργοποιήσετε την τηλεόραση κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αυτή η διεργασία πραγματοποιείται στο εργοστάσιο για ορισμένες τηλεοράσεις.



3 Πιέστε τα ⏮/⏪/⏩/⏭ για να επιλέξετε ένα στοιχείο και, στη συνέχεια, πιέστε το ⊕.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



Αυτόμ. συντον. δορυφ. προγρ.:

Ο "Αυτόμ. συντον. δορυφ. προγρ." συντονίζει αυτόματα τα διαθέσιμα δορυφορικά κανάλια. Η διαχείριση μέσω του πρωτοκόλλου Digital Satellite Equipment Control (DiSEqC) 1.0 επιτρέπει τη ρύθμιση τεσσάρων διαφορετικών δορυφόρων. Οι παρακάτω ρυθμίσεις είναι ανεξάρτητες για κάθε σύνδεση. Για να ρυθμίσετε την είσοδο DiSEqC στο στοιχείο "Έλεγχος DiSEqC", χρησιμοποιήστε τη "Ρύθμιση παραμέτρων LNB". Η Διανομή μέσω ενός καλωδίου επιτρέπει τη μετάδοση δορυφορικών εκπομπών με τη χρήση ενός μόνο ομοαξονικού καλωδίου σε πολλούς δέκτες, εξαλείφοντας την πληθώρα των καλωδίων που απαιτούνται.

1 "Ρύθμιση παραμ. κεραίας":

- 1** Επιλέξτε "Σταθερή κεραία ή DiSEqC" ή "Μονή διαν. καλωδιακής TV".
- 2** Για τη ρύθμιση "Μονή διαν. καλωδιακής TV", μπορείτε να επιλέξετε το εύρος για τη "Ζώνη" μεταξύ 1-8 και να ορίσετε την επιθυμητή "Συχνότητα ζώνης".



- Η ρύθμιση "Μονή διαν. καλωδιακής TV" ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη χώρα/την περιοχή σας.

Η παρακάτω διαδικασία ενδέχεται να είναι απαραίτητη ανάλογα με την περιοχή:

- 1** Επιλέξτε "Προτιμ. δορυφόρος" ή "Γενικός δορυφόρος".
- 2** Για τη ρύθμιση "Προτιμ. δορυφόρος", επιλέξτε την υπηρεσία παροχής της προτίμησής σας.

2 "Προηγμ Ρυθμίσεις":

Σας επιτρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις συντονισμού με περισσότερες λεπτομέρειες, ώστε να βρίσκετε πιο εύκολα τον τύπο των υπηρεσιών που θα προτιμούσατε να συντονίσετε.

"Τύπος Σάρωσης": Αν δεν βρεθεί κανένα κανάλι με χρήση της επιλογής "Σάρωση δικτύου", δοκιμάστε την επιλογή "Πλήρης Σάρωση".

"Πλήρης Σάρωση": Εκτελεί μια πλήρη σάρωση των συχνοτήτων και εγγυάται το συντονισμό όλων των πιθανών προγραμμάτων για τη ρύθμιση παραμέτρων LNB που έχει οριστεί τη δεδομένη στιγμή. Τα προγράμματα που είχαν συντονιστεί στο παρελθόν θα χαθούν.

"Σάρωση δικτύου": Εκτελεί μια σάρωση στους αναμεταδότες ενός δικτύου (δηλαδή μια σάρωση NIT). Καθώς η "Σάρωση δικτύου" είναι ταχύτερη από την επιλογή "Πλήρης Σάρωση", συνιστάται κατά το συντονισμό σε ένα γνωστό δίκτυο (συνήθως σχετίζεται με το δορυφόρο). Πρέπει να καθοριστεί ένας αναμεταδότης, από τον οποίο θα ανακτώνται πληροφορίες δικτύου (άλλοι αναμεταδότες). Τα προγράμματα που είχαν συντονιστεί στο παρελθόν θα χαθούν.

"Χειροκίνητη σάρωση": Εκτελεί μια σάρωση χειροκίνητα.

3 "Ρύθμιση παραμέτρων LNB":

Για τη ρύθμιση "Σταθερή κεραία ή DiSEqC":

Σε περίπτωση μη τυπικού LNB (αποκλεισμός χαμηλού θορύβου), είναι διαθέσιμη η χειροκίνητη ρύθμιση.

- Σε περίπτωση ενός μόνο δορυφόρου, μπορείτε να το αφήσετε στην αρχική ρύθμιση.
- Για δύο δορυφόρους, μπορείτε να ορίσετε το "Toneburst A" (1ος δορυφόρος) και το "Toneburst B" (2ος δορυφόρος) στη ρύθμιση "Έλεγχος DiSEqC".
- Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή DiSEqC A (1ος δορυφόρος) και B (2ος δορυφόρος), αν το LNB ή ο πολυδιακόπτης μπορούν να χειριστούν αυτές τις εντολές.
- Για τέσσερις δορυφόρους, απαιτείται ο έλεγχος DiSEqC A, B, C και D.

"Χαμηλή συχνότητα LNB" και "Υψηλή συχνότητα LNB":

- Καθορίζει τις ζώνες συχνοτήτων LNB. Ελέγξτε τα έγγραφα του LNB για τη ρύθμιση των συχνοτήτων (συνήθως εμφανίζεται ως "Συχνότητα L.O.").
- Οι προεπιλεγμένες τιμές αφορούν στο Καθολικό LNB.
- Αν το LNB σας μπορεί να χειριστεί και τις δύο ζώνες (χαμηλή και υψηλή), μπορείτε να τις καθορίσετε και τις δύο. Αν μπορεί να χειριστεί μόνο μία, καθορίστε τη χαμηλή ζώνη.

"Τόνος 22 kHz": Αν το LNB σας είναι διπλής ζώνης (χαμηλή και υψηλή ζώνη) ή Καθολικό LNB, ορίστε στην επιλογή "Αυτόμ.". Η τηλεόραση θα κάνει όλες τις άλλες ρυθμίσεις αυτόματα. Διαφορετικά, ορίστε στην επιλογή "Όχι".

"Τάση LNB": Καθορίζει τη ρυθμισμένη τάση για ένα LNB διπλής πόλωσης.

- 13/18V: προεπιλογή.
- 14/19V: αν το καλώδιο LNB είναι μακρύτερο από 60 m.
- Όχι: αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξωτερική τροφοδοσία. (Τυπικά, δεν θα μπορούσε να είναι απενεργοποιημένη).

Για τη ρύθμιση "Μονή διαν. καλωδιακής TV":

- Για να ελέγξετε τους δορυφόρους, μπορείτε να ορίσετε το "A" (1η ομάδα δορυφόρων) ή το "B" (2η ομάδα δορυφόρων) στη ρύθμιση "Μονός έλεγχ. καλωδιακής TV".

"Χαμηλή συχνότητα LNB" και "Υψηλή συχνότητα LNB":

- Καθορίζει τις ζώνες συχνοτήτων LNB. Ελέγξτε τα έγγραφα του LNB για τη ρύθμιση των συχνοτήτων (συνήθως εμφανίζεται ως "Συχνότητα L.O.").
- Οι προεπιλεγμένες τιμές αφορούν στο Καθολικό LNB.
- Αν το LNB σας μπορεί να χειριστεί και τις δύο ζώνες (χαμηλή και υψηλή), μπορείτε να τις καθορίσετε και τις δύο. Αν μπορεί να χειριστεί μόνο μία, καθορίστε τη χαμηλή ζώνη.

4 "Αναμεταδότης"

Δεν είναι απαραίτητο να ορίσετε τον αναμεταδότη, όταν επιλέξετε τη ρύθμιση "Πλήρης Σάρωση".

"Σάρωση για νέες υπηρεσίες":

- Συντονίζεται σε έναν μόνο αναμεταδότη.
- Πρόκειται για βηματική σάρωση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν προστίθεται ένας νέος αναμεταδότης σε έναν δορυφόρο.
- Τα προγράμματα που είχαν συντονιστεί στο παρελθόν διατηρούνται και αυτά που εντοπίζονται προστίθενται στη λίστα προγραμμάτων της δορυφορικής σύνδεσης που επεξεργάζεστε.

1 Πιέστε **HOME** και, στη συνέχεια, επιλέξτε  > "Ψηφιακές Ρυθμίσεις" > "Αυτόμ. συντον. δορυφ. προγρ.".

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες του Αυτόματου συντονισμού δορυφορικών προγραμμάτων.

GR



- Η "Σάρωση για νέες υπηρεσίες" δεν είναι διαθέσιμη κατά την εκτέλεση της αρχικής ρύθμισης.
- Κατά τη σάρωση για τις νέες υπηρεσίες, να ελέγχετε αν το δορυφορικό σήμα είναι διαθέσιμο.

Αυτ/τος ψηφιακός συντονισμός:

"Κεραία" ή "Καλωδιακή TV":

Επιλέξτε "Κεραία" για τη λήψη επίγειων τηλεοπτικών μεταδόσεων από μια εξωτερική κεραία. Επιλέξτε "Καλωδιακή TV", εάν είστε συνδρομητής σε μια υπηρεσία καλωδιακής τηλεόρασης και δεν χρησιμοποιείτε εξωτερικό Set Top Box. Όταν επιλέξετε το στοιχείο "Καλωδιακή TV", συνιστούμε να επιλέξετε τη ρύθμιση "Γρήγορη Σάρωση" για γρήγορο συντονισμό. Ρυθμίστε τις λειτουργίες "Συχνότητα" και "Αναγνωριστικό Δικτύου" σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από τον παροχέα καλωδιακής τηλεόρασης. Αν δεν βρείτε κανένα κανάλι με τη χρήση της λειτουργίας "Γρήγορη Σάρωση", δοκιμάστε τη λειτουργία "Πλήρης Σάρωση" (παρόλο που μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα).



- Σε ορισμένες χώρες μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση "Κεραία" αντί για τη ρύθμιση "Καλωδιακή TV" για τη λήψη προγραμμάτων καλωδιακής τηλεόρασης.
- Η λειτουργία "Πλήρης Σάρωση" ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περιοχή/χώρα.

Ταξιν/ση Προγραμμ: Αλλάζει τη σειρά των αναλογικών καναλιών που είναι αποθηκευμένα στην τηλεόραση.

- 1 Πιέστε τα για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε σε μια νέα θέση και, στη συνέχεια, πιέστε το .
- 2 Πιέστε το για να επιλέξετε τη νέα θέση για το κανάλι σας και, στη συνέχεια, πιέστε το .




- Για δορυφορικά κανάλια, επιλέξτε "Δορυφορική Ταξιν/ση Προγραμμ." στις "Ψηφιακές Ρυθμίσεις" στην περιοχή "Ρυθμίσεις", για να αλλάξετε τη σειρά των δορυφορικών καναλιών με την ίδια διαδικασία όπως και παραπάνω αφού ολοκληρωθεί η αρχική ρύθμιση.
- Μπορείτε επίσης να συντονίσετε κανάλια χειροκίνητα.

Ρύθμιση δικτύου: Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις του Internet. Επιλέξτε "Αυτόμ." για αυτόματη σύνδεση του δικτύου. Επιλέξτε "Χρήστης" για να συνδεθείτε χειροκίνητα. Εάν δεν αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet ή για να εκτελέσετε τη ρύθμιση αργότερα, επιλέξτε "Παράλειψη".



- Εάν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα ασφαλείας WEP, επιλέξτε "Χρήστης" → "Ασύρματη ρύθμιση" → "Σάρωση". Στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα του δικτύου (SSID) στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Αν δεν μπορείτε να βρείτε το απαιτούμενο όνομα δικτύου, επιλέξτε "[Χειροκίνητη εισαγωγή]" και πιέστε το , για να εισαγάγετε το όνομα δικτύου.
- Χρησιμοποιήστε τον προαιρετικό προσαρμογέα ασύρματου LAN USB, για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τον ασύρματο δρομολογητή σας (ή το σημείο πρόσβασης) στα 5 GHz. Εισαγάγετε τον προσαρμογέα ασύρματου LAN USB και ρυθμίστε το στοιχείο "Αναμονή για Wi-Fi Direct" στην επιλογή "Όχι". Πιέστε το **HOME** και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Ρυθμίσεις" → "Δίκτυο" → "Αναμονή για Wi-Fi Direct" → "Όχι".
- Για να ρυθμίσετε τη "Ρύθμιση δικτύου" αργότερα, πιέστε το **HOME** και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Ρυθμίσεις" → "Δίκτυο" → "Ρύθμιση δικτύου".

Παρακολουθώντας τηλεόραση

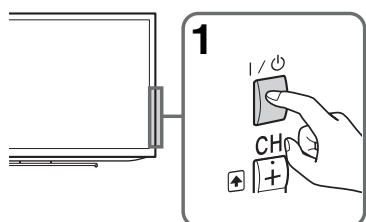


1 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.

Πιέστε το I/O στην τηλεόραση ή το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

2 Επιλέξτε μια λειτουργία.




3 Επιλέξτε ένα τηλεοπτικό κανάλι ή μια είσοδο.

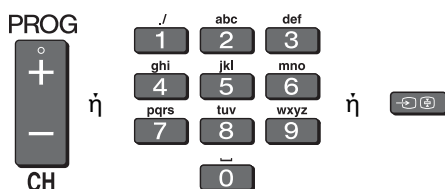


■ Για επιλογή ψηφιακών καναλιών

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 0-9. Για αριθμούς καναλιών από το 10 και πάνω, πιέστε γρήγορα το επόμενο ψηφίο.

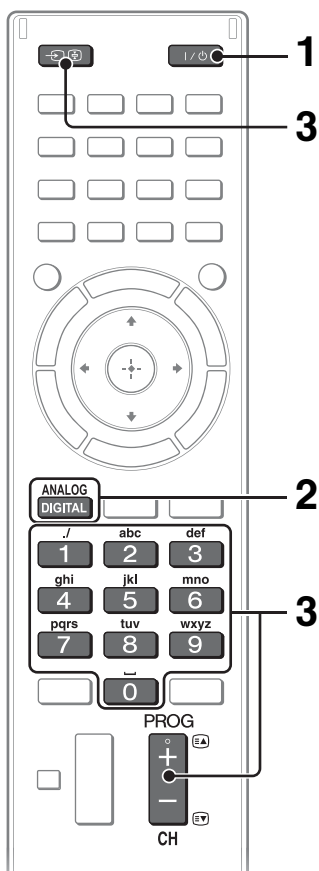


Παρακολούθηση περιεχομένου 3D (μόνο για το μοντέλο KDL-55/46/40/32HX75x)

Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να απολαμβάνετε έντονη ψυχαγωγία 3D, όπως στερεοσκοπικά παιχνίδια 3D και δίσκους Blu-ray Disc 3D. Ανατρέξτε στο i-Manual καθώς και στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με τα Γυαλιά 3D για τον τρόπο διεξαγωγής των ρυθμίσεων 3D ή την παρακολούθηση περιεχομένου 3D.

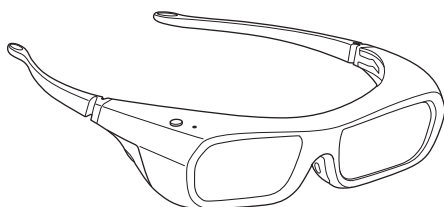

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται συχνά

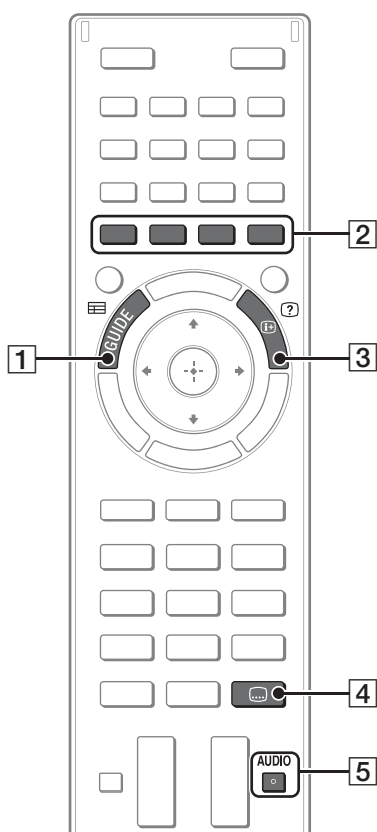

1 **GUIDE**

Εμφανίζει τον ψηφιακό οδηγό προγράμματος.

2 **Χρωματιστά κουμπιά**

Όταν τα χρωματιστά κουμπιά είναι διαθέσιμα, εμφανίζεται ένας οδηγός λειτουργίας στην οθόνη.

3 **Αποκάλυψη πληροφοριών/κειμένου**

Εμφανίζει τον αριθμό του καναλιού, πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και την ώρα.

4 **Ρύθμιση υποτίτλων**

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους κατά την παρακολούθηση ψηφιακών μεταδόσεων.


5 **AUDIO**

Μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο των υποτίτλων ή τη δευτερεύουσα γλώσσα κατά την παρακολούθηση πολυπλεκτικών εκπομπών (μόνο για ψηφιακές μεταδόσεις).

GR

Επιλογή διάφορων λειτουργιών και ρυθμίσεων (Μενού Home)

Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες της τηλεόρασής σας από το μενού Home.

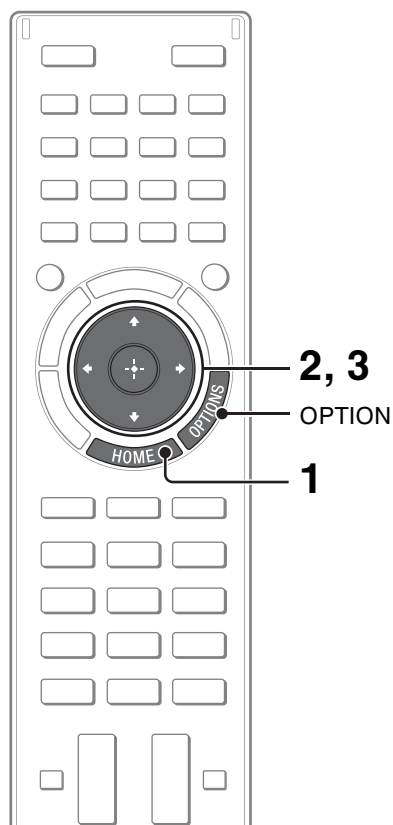

Ακολουθεί ένα παράδειγμα σχετικά με τον τρόπο επιλογής ενός στοιχείου και τροποποίησης των ρυθμίσεων της τηλεόρασης.

1 Πιέστε το HOME.




2 Πιέστε το ⇄ για να επιλέξετε την κατηγορία (Ρυθμίσεις).

Τα περιεχόμενα του στοιχείο "Ρυθμίσεις" εμφανίζονται στα δεξιά.



Ανατρέξτε στη σελίδα 25 (Λίστα κατηγοριών) για να δείτε όλες τις κατηγορίες.

3 Πιέστε τα ⇅ για να επιλέξετε "Εμφάνιση" και, στη συνέχεια, πιέστε το ⊕.

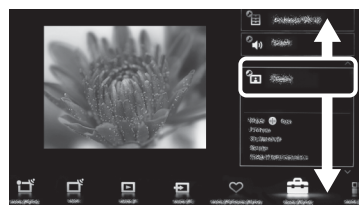

4 Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις.

■ Για έξοδο από το μενού Home



Πιέστε το HOME.

■ Για επιλογή με χρήση του κουμπιού OPTIONS

Πιέστε το OPTIONS.

Εμφανίζεται μια λίστα εύχρηστων λειτουργιών και συντομεύσεων μενού. Τα στοιχεία του μενού διαφέρουν ανάλογα με την τρέχουσα είσοδο ή/και το περιεχόμενο.

Λίστα κατηγοριών

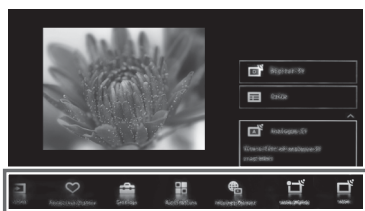

Οι κατηγορίες είναι διαθέσιμες ανάλογα με την περιοχή και τη χώρα σας.


	Ρυθμίσεις	Παρέχει ρυθμίσεις (π.χ. ρυθμίσεις εικόνας, ήχου, τόνων πλήκτρων) με τις οποίες μπορείτε να εξατομικεύσετε την τηλεόρασή σας.
	Widgets	Επιτρέπει την πρόσβαση στα Widgets.
	Εφαρμογές	Ξεκινάει εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση στο Internet.
	Sony Entertainment Network	Ενεργοποιεί την επιλογή περιεχομένου από την ηλεκτρονική υπηρεσία "SEN" (Sony Entertainment Network).
	Περιεχόμενο Internet	Επιτρέπει την πρόσβαση σε τηλεοπτικές υπηρεσίες στο Internet.
	Εγγραφές	Επιτρέπει τις εγγραφές με χρονοδιακόπτη σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB HDD και την επιλογή του εγγεγραμμένου περιεχομένου για αναπαραγωγή.
	TV	Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια λίστα τηλεοπτικών καναλιών ή έναν οδηγό προγράμματος.
	Πολυμέσα	Επιτρέπει την επιλογή αρχείων πολυμέσων (φωτογραφίας, μουσικής, βίντεο) για αναπαραγωγή σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB μαζικής αποθήκευσης ή στο οικιακό σας δίκτυο.
	Είσοδοι	Επιτρέπει την επιλογή συσκευών που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση.
	Αγαπημένα/Ιστορικό	Εμφανίζει στοιχεία στα Αγαπημένα και στοιχεία που προβλήθηκαν πρόσφατα.

GR

Παρακολούθηση Βίντεο στο Internet για BRAVIA

Αυτή η λειτουργία αποτελεί μια πύλη στο περιεχόμενο Internet, παρέχοντας μια ποικιλία ειδών ψυχαγωγίας κατά απαίτηση κατευθείαν στην τηλεόρασή σας. Μπορείτε να απολαύσετε περιεχόμενο βίντεο καθώς και ταινίες και κινούμενα σχέδια.

Πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση ευρυζωνικού Internet. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 17 (6: Σύνδεση της τηλεόρασης με το Internet).

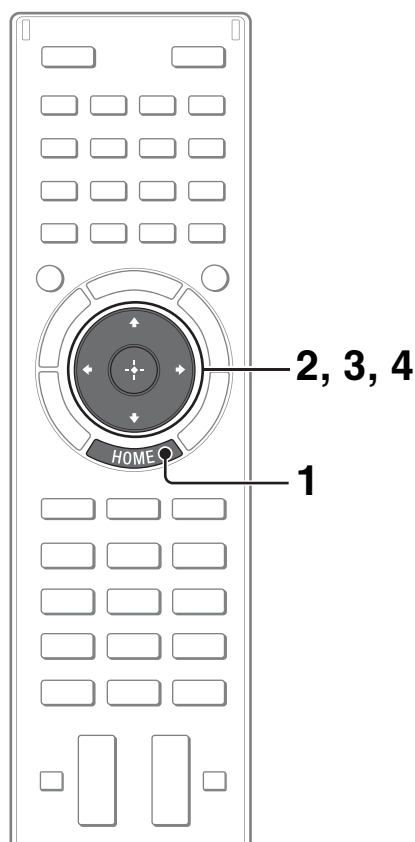


1 Πιέστε το HOME.




2 Πιέστε το για να επιλέξετε την κατηγορία (Περιεχόμενο Internet).

3 Πιέστε τα για να επιλέξετε "Βίντ.στ.Intern.για" και, στη συνέχεια, πιέστε το .

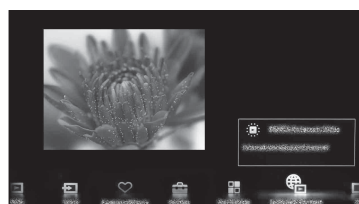

4 Πιέστε τα για να επισημάνετε το επιθυμητό περιεχόμενο και, στη συνέχεια, πιέστε το .

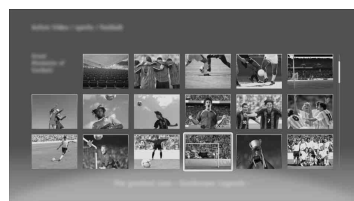


- Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες με αυτήν τη λειτουργία, ελέγξτε εάν η σύνδεση Internet έχει ρυθμιστεί σωστά.
- Η διασύνδεση στο περιεχόμενο Internet εξαρτάται από τους παροχείς περιεχομένου Internet.
- Οι υπηρεσίες αποκλείουν το περιεχόμενο βίντεο βάσει της ρύθμισης "Κλείδωμα για Παιδιά" της τηλεόρασης. Ορισμένες παροχές υπηρεσιών δεν υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία.
- Για να ενημερώσετε υπηρεσίες περιεχομένου βίντεο στο Internet για, πιέστε το **HOME** και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Ρυθμίσεις" → "Δίκτυο" → "Ανανέωση περιεχομένου Internet".

Αναζήτηση οδηγιών στο Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης (i-Manual)

Οι οδηγίες χρήσης είναι ενσωματωμένες στην τηλεόραση BRAVIA και μπορείτε να τις προβάλετε στην οθόνη.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες της τηλεόρασής σας, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο i-Manual με το πάτημα ενός κουμπιού.

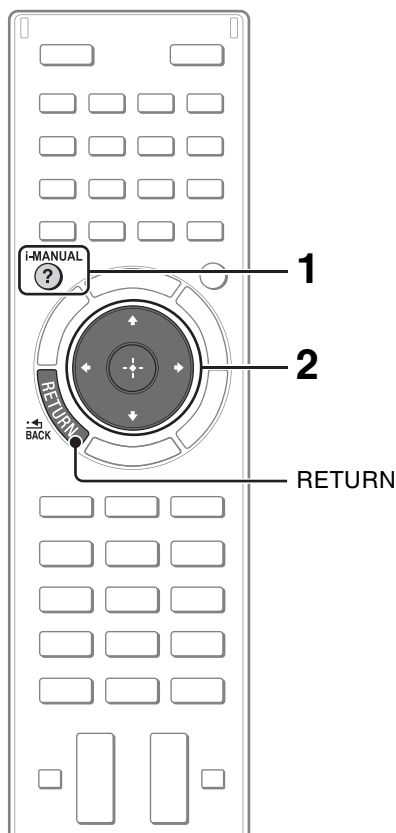


1 Πιέστε το i-MANUAL.

i-MANUAL




2 Επιλέξτε ένα στοιχείο.

❶ Πιέστε τα $\leftarrow/\rightarrow$ για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

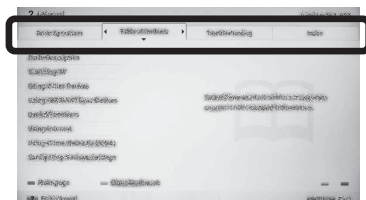

❷ Πιέστε τα $\uparrow/\downarrow$ για να επιλέξετε ένα στοιχείο και, στη συνέχεια, πιέστε το $\oplus$.

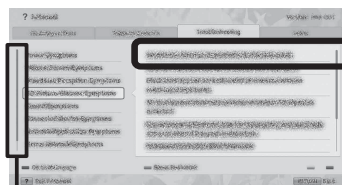

Γραμμή κύλισης*

* Αν εμφανιστεί μια γραμμή κύλισης, πιέστε το $\uparrow/\downarrow$ επανειλημμένα για να εμφανίσετε περισσότερα στοιχεία.

Εμφανίζεται η σελίδα του επιλεγμένου στοιχείου.



- Μπορείτε να περιηγηθείτε στις σελίδες χρησιμοποιώντας τα $\leftarrow/\rightarrow$. Πιέστε το **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

Αποθήκευση των σελίδων που προβάλλετε συχνά (Σελιδοδείκτης)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις σελίδες που προβάλλετε συχνά για εύκολη πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή.

■ Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα

Στη σελίδα που θέλετε να ορίσετε ως σελιδοδείκτη, πιέστε το κίτρινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο.



■ Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα που έχετε ορίσει ως σελιδοδείκτη

Κατά την προβολή του i-Manual, πιέστε το πράσινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο, για να εμφανίσετε τη λίστα σελιδοδεικτών. Πιέστε τα </> για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και, στη συνέχεια, πιέστε το +.



- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πιέστε το <.

■ Για να αφαιρέσετε έναν σελιδοδείκτη

Ενώ εμφανίζεται η σελίδα στην οποία έχει οριστεί ένας σελιδοδείκτης, πιέστε το κίτρινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

Εμφάνιση της σελίδας ξανά κατά το χειρισμό της τηλεόρασης


Μπορείτε να μεταβαίνετε από την οθόνη του i-Manual στην οθόνη της τηλεόρασης και αντίστροφα. Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να ανατρέχετε στις οδηγίες του i-Manual κατά τη χρήση της τηλεόρασης BRAVIA. Πιέστε το **i-MANUAL** για να μεταβείτε από την οθόνη του i-Manual που προβάλατε προηγουμένως στην οθόνη της τηλεόρασης και αντίστροφα.



Οθόνη του i-Manual που προβάλατε προηγουμένως



Οθόνη τηλεόρασης BRAVIA

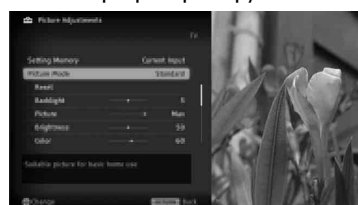

- Για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα του i-Manual, πιέστε το κόκκινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε, επίσης, να πιέσετε το **HOME** και, στη συνέχεια, να επιλέξετε "Ρυθμίσεις" → "i-Manual" για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα του i-Manual.
- Μόλις απενεργοποιήσετε την τηλεόραση ή μόλις η τηλεόραση εισέλθει στη λειτουργία αναμονής, θα εμφανιστεί η αρχική σελίδα του i-Manual, όταν επιλέξετε "i-Manual".

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν η ένδειξη  (αναμονή) αναβοσβήνει, μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει (ο χρόνος μεταξύ κάθε διαλείμματος είναι τρία δευτερόλεπτα).

Πιέστε το **I**/ στην τηλεόραση για να την απενεργοποιήσετε, αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος και ενημερώστε τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Sony για τον τρόπο με τον οποίο αναβοσβήνει η ένδειξη (πόσες φορές αναβοσβήνει).

Όταν η ένδειξη  (αναμονή) δεν αναβοσβήνει, ελέγξτε τα στοιχεία στους παρακάτω πίνακες.

Επίσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" στο i-Manual. Αν το πρόβλημα παραμένει, προσκομίστε την τηλεόραση για επισκευή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

Κατάσταση	Επεξήγηση/Λύση
Δεν υπάρχει καθόλου εικόνα (η οθόνη είναι σκοτεινή) και καθόλου ήχος.	• Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας/του καλωδίου. • Συνδέστε την τηλεόραση στην τροφοδοσία ρεύματος και πιέστε το κουμπί I/ στην τηλεόραση. • Εάν η ένδειξη  (αναμονή) ανάψει με κόκκινο χρώμα, πιέστε το I/ στο τηλεχειριστήριο.
Στην οθόνη εμφανίζονται μικρά μαύρα ή/και φωτεινά σημεία.	• Η οθόνη αποτελείται από pixels. Μικροσκοπικά μαύρα ή/και φωτεινά σημάδια (pixels) στην οθόνη δεν υποδηλώνουν δυσλειτουργία.
Δεν είναι δυνατός ο συντονισμός ορισμένων προγραμμάτων.	• Ελέγξτε την κεραία ή το δίσκο λήψης. • Το δορυφορικό καλώδιο ενδέχεται να έχει βραχυκυκλωθεί ή ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης του καλωδίου. Ελέγξτε τη διαθέσιμη σύνδεση και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε την τηλεόραση με το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και ενεργοποιήστε την ξανά. • Η συχνότητα που ορίσατε είναι εκτός εύρους. Συμβουλευτείτε την εταιρεία της δορυφορικής μετάδοσης που λαμβάνετε.
Δεν βρέθηκε καμία υπηρεσία (πρόγραμμα) καλωδιακής τηλεόρασης.	• Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ή τις ρυθμίσεις συντονισμού. • Επιχειρήστε να εκτελέσετε τη λειτουργία "Αυτός ψηφιακός συντονισμός" επιλέγοντας "Κεραία" αντί για "Καλωδιακή TV".
Η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα (η τηλεόραση μπαίνει σε λειτουργία αναμονής).	• Ελέγξτε εάν η ρύθμιση "Χρονοδ. Απενεργ." είναι ενεργοποιημένη ή επιβεβαιώστε τη ρύθμιση "Διάρκεια" του στοιχείου "Ενεργ. Χρονοδ.". • Ελέγξτε εάν το στοιχείο "Τηλεόρ.σε αναμ. λόγω αδράνειας" είναι ενεργοποιημένο.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	• Αλλάξτε τις μπαταρίες. • Η τηλεόραση σας ενδέχεται να βρίσκεται στη λειτουργία SYNC. Πιέστε το SYNC MENU, επιλέξτε "Χειρισμός τηλεόρασης" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Home (Μενού)" ή "Επιλογές" για να χειριστείτε την τηλεόραση.

GR

Κατάσταση	Επεξήγηση/Λύση
Έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης για τη λειτουργία "Κλείδωμα για Παιδιά".	• Πληκτρολογήστε τον αριθμό 9999 ως κωδικό PIN. (Ο κωδικός PIN 9999 γίνεται πάντοτε δεκτός.)
Το περιβάλλον τμήμα της τηλεόρασης θερμαίνεται.	• Όταν η τηλεόραση χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, το περιβάλλον τμήμα της τηλεόρασης θερμαίνεται. Μπορεί να αισθανθείτε τη θερμότητα εάν αγγίξετε τη συγκεκριμένη περιοχή με τα χέρια σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύστημα	
Σύστημα οθόνης	Οθόνη LCD (Οθόνη υγρών κρυστάλλων)
Τηλεοπτικό σύστημα μετάδοσης	Αναλογικό: Ανάλογα με την επιλογή χώρας/περιοχής: B/G/H, D/K, L, I, M Ψηφιακό: DVB-T2/DVB-C2, η επιλογή DVB-C2 ενεργοποιείται μόνο όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση "Deutschland". (μόνο για τα μοντέλα KDL-55/46/40/32HX75x) DVB-T/DVB-C Δορυφορικό: DVB-S/DVB-S2
Χρωματικό σύστημα/Σύστημα εικόνας	Αναλογικό: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 Ψηφιακό: MPEG-2 MP@HL/H14L/ML, AVC BP@L3/MP@L4/HP@L4 (μέγ. 30 Mbps, περιορισμένο εργαλείο), MPEG-4 Visual SP@L6/ASP@L5/ACEP@L4
Κάλυψη καναλιών	Αναλογικό: UHF/VHF/Καλωδιακή, ανάλογα με την επιλογή χώρας/περιοχής Ψηφιακό: UHF/VHF/Καλωδιακή, ανάλογα με την επιλογή χώρας/περιοχής 1 Δορυφορικό: Ενδιάμεση συχνότητα (IF) 950-2150 MHz
Έξοδος Ήχου	10 W + 10 W (KDL-55/46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x) 8 W + 8 W (KDL-26/22EX55x)
Υποδοχές εισόδου/εξόδου	
Καλώδιο κεραίας	Εξωτερικός ακροδέκτης 75 ohm για VHF/UHF
Δορυφορική κεραία	Θηλυκό βύσμα τύπου F, IEC169-24, 75 ohm. DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & τόνος 22 KHz
 AV1	Υποδοχή Scart 21 ακίδων (πρότυπο CENELEC) που περιλαμβάνει είσοδο ήχου/εικόνας, είσοδο RGB και έξοδο ήχου/εικόνας τηλεόρασης.
 COMPONENT IN	YPbPr (Βίντεο Component): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i Είσοδος ήχου (υποδοχές RCA) Είσοδος εικόνας (τυπικός ακροδέκτης RCA με υποδοχή Y)
 AV2	
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (μόνο για το μοντέλο KDL-55/46/40/32HX75x)	Βίντεο (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Μορφές υπολογιστή Βίντεο (3D): Frame packing 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p Σε παράθεση 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Κατακόρυφη παράθεση 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Ήχος: Γραμμικό PCM δύο καναλιών: 32, 44,1 και 48 kHz, 16, 20 και 24 bit, Dolby Digital Είσοδος αναλογικού ήχου (στερεοφωνική μίνι υποδοχή) (μόνο HDMI IN 2, τυπική με είσοδο PC IN) ARC (Audio Return Channel) (μόνο για HDMI IN 1)
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (μόνο για το μοντέλο KDL-46/40/32EX65x)	Βίντεο: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Μορφές υπολογιστή Ήχος: Γραμμικό PCM δύο καναλιών: 32, 44,1 και 48 kHz, 16, 20 και 24 bit, Dolby Digital Είσοδος αναλογικού ήχου (στερεοφωνική μίνι υποδοχή) (μόνο HDMI IN 2, τυπική με είσοδο PC IN) ARC (Audio Return Channel) (μόνο για HDMI IN 1)
HDMI IN 1, 2 (μόνο για το μοντέλο KDL-26/22EX55x)	Βίντεο: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Μορφές υπολογιστή Ήχος: Γραμμικό PCM δύο καναλιών: 32, 44,1 και 48 kHz, 16, 20 και 24 bit, Dolby Digital Είσοδος αναλογικού ήχου (στερεοφωνική μίνι υποδοχή) (μόνο HDMI IN 2, τυπική με είσοδο PC IN) ARC (Audio Return Channel) (μόνο για HDMI IN 1)
 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Οπτική ψηφιακή υποδοχή (Γραμμικό PCM δύο καναλιών, Dolby Digital)
 AUDIO OUT / 	Έξοδος ήχου (στερεοφωνική μίνι υποδοχή) Υποδοχή ακουστικών
 PC IN  PC / HDMI 2 AUDIO IN	Αναλογικό RGB (μίνι D-sub 15 ακίδων) Είσοδος ήχου (στερεοφωνική μίνι υποδοχή) (συνηθισμένη με υποδοχή HDMI IN 2)
ψ 1, ψ 2 (HDD REC) (εκτός από το μοντέλο KDL-26/22EX55x)	Θύρα USB, Θύρα συσκευής USB HDD (μόνο για ψ 2)
ψ (μόνο για το μοντέλο KDL-26/22EX55x)	Θύρα USB (υποστηρίζεται εγγραφή σε HDD)
	Υποδοχή CAM (Μονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης)

GR

 LAN		Σύνδεσμος 10BASE-T/100BASE-TX (Η ταχύτητα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας του δικτύου. Η ταχύτητα και η ποιότητα επικοινωνίας μέσω 10BASE-T/100BASE-TX δεν είναι εγγυημένες για αυτή την τηλεόραση.)		
Όνομα μοντέλου KDL-		55HX75x	46HX759 46HX758 46HX757	46HX756 46HX755 46HX75G
Ισχύς και λοιπά				
Απαιτήσεις τροφοδοσίας		220 V – 240 V AC, 50 Hz		
Κλάση ενεργειακής απόδοσης		A+	A	A
Μέγεθος οθόνης (διαγωνίως)		Περίπου 138,8 cm/55 ίντσες	Περίπου 116,8 cm/46 ίντσες	Περίπου 116,8 cm/46 ίντσες
Κατανάλωση ισχύος	στη λειτουργία "Κατοικία"/ "Κανονική"	87,0 W	84,0 W	84,0 W
	στη λειτουργία "Κατάστημα"/ "Ζωή"	152 W	143 W	143 W
Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας*1		121 kWh	117 kWh	117 kWh
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή*2		0,25 W (15 W στη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού/ EPG)	0,25 W (12 W στη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού/ EPG)	0,25 W (12 W στη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού/ EPG)
Ανάλυση οθόνης		1.920 κουκίδες (οριζόντια) × 1.080 γραμμές (κατακόρυφη)		
Διαστάσεις (Περίπου) (π × υ × β)				
με βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης		127,1 × 79,8 × 31,2 cm	107,7 × 67,0 × 24,1 cm	107,6 × 67,0 × 24,1 cm
χωρίς βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης		127,1 × 76,1 × 6,0 cm	107,7 × 65,2 × 6,0 cm	107,6 × 65,2 × 6,0 cm
Βάρος (Περίπου)				
με βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης		23,6 kg	16,7 kg	16,7 kg
χωρίς βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης		19,2 kg	14,6 kg	14,6 kg
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 8 (Έλεγχος των εξαρτημάτων).		
Προαιρετικά εξαρτήματα		Επι τοίχια Βάση: SU-WL500 Γυαλιά 3D: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 Μονάδα κάμερας και μικροφώνου: CMU-BR100 USB Ασύρματος LAN αντάπτορας: UWA-BR100		
Θερμοκρασία λειτουργίας		0 °C - 40 °C		
Υγρασία λειτουργίας		10% - 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)		
Όνομα μοντέλου KDL-		46EX65x	40HX759 40HX758 40HX757	40HX756 40HX755 40HX75G
Ισχύς και λοιπά				
Απαιτήσεις τροφοδοσίας		220 V – 240 V AC, 50 Hz		
Κλάση ενεργειακής απόδοσης		A+	A	A
Μέγεθος οθόνης (διαγωνίως)		Περίπου 116,8 cm/46 ίντσες	Περίπου 101,6 cm/40 ίντσες	Περίπου 101,6 cm/40 ίντσες

Όνομα μοντέλου KDL-		46EX65x	40HX759 40HX758 40HX757	40HX756 40HX755 40HX75G
Κατανάλωση ισχύος	στη λειτουργία "Κατοικία"/ "Κανονική"	63,0 W	66,0 W	66,0 W
	στη λειτουργία "Κατάστημα"/ "Ζωηρή"	122 W	119 W	119 W
Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας* ¹		87 kWh	92 kWh	92 kWh
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή* ²		0,25 W (13 W στη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού/ EPG)	0,25 W (12 W στη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού/ EPG)	0,25 W (12 W στη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού/ EPG)
Ανάλυση οθόνης		1.920 κουκίδες (οριζόντια) × 1.080 γραμμές (κατακόρυφη)		
Διαστάσεις (Περίπου) (π × υ × β)				
με βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης		107,4 × 66,9 × 24,1 cm	94,3 × 59,6 × 24,1 cm	94,3 × 59,6 × 24,1 cm
χωρίς βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης		107,4 × 65,1 × 6,0 cm	94,3 × 57,8 × 6,0 cm	94,3 × 57,8 × 5,9 cm
Βάρος (Περίπου)				
με βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης		16,4 kg	13,9 kg	13,9 kg
χωρίς βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης		14,1 kg	11,8 kg	11,8 kg
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 8 (Έλεγχος των εξαρτημάτων).		
Προαιρετικά εξαρτήματα		Επι τοίχια Βάση: SU-WL500 Γυαλιά 3D: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (εκτός από το μοντέλο KDL-46EX65x) Μονάδα κάμερας και μικροφώνου: CMU-BR100 USB Ασύρματος LAN ανάπτορας: UWA-BR100		
Θερμοκρασία λειτουργίας		0 °C - 40 °C		
Υγρασία λειτουργίας		10% - 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)		

GR

Όνομα μοντέλου KDL-		40EX65x	32HX759 32HX758 32HX757	32HX755
Ισχύς και λοιπά				
Απαιτήσεις τροφοδοσίας		220 V – 240 V AC, 50 Hz		
Κλάση ενεργειακής απόδοσης		A	B	B
Μέγεθος οθόνης (διαγωνίως)		Περίπου 101,6 cm/40 ίντσες	Περίπου 80,1 cm/32 ίντσες	Περίπου 80,1 cm/32 ίντσες
Κατανάλωση ισχύος	στη λειτουργία "Κατοικία" / "Κανονική"	62,0 W	56,0 W	56,0 W
	στη λειτουργία "Κατάστημα" / "Ζωηρή"	115 W	93 W	93 W
Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας* ¹		86 kWh	78 kWh	78 kWh

Όνομα μοντέλου KDL-	40EX65x	32HX759 32HX758 32HX757	32HX755
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή*2	0,25 W (13 W στη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού/ EPG)	0,25 W (12 W στη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού/ EPG)	0,25 W (12 W στη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού/ EPG)
Ανάλυση οθόνης	1.920 κουκίδες (οριζόντια) × 1.080 γραμμές (κατακόρυφη)		
Διαστάσεις (Περίπου) (π × υ × β)			
με βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης	94,1 × 59,5 × 24,1 cm	75,6 × 49,2 × 22,6 cm	75,6 × 49,2 × 22,6 cm
χωρίς βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης	94,1 × 57,6 × 6,0 cm	75,6 × 47,3 × 6,0 cm	75,6 × 47,3 × 5,9 cm
Βάρος (Περίπου)			
με βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης	13,6 kg	9,8 kg	9,8 kg
χωρίς βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης	11,3 kg	8,0 kg	8,0 kg
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 8 (Έλεγχος των εξαρτημάτων).		
Προαιρετικά εξαρτήματα	Επι τοίχια Βάση: SU-WL500 Γυαλιά 3D: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (εκτός από το μοντέλο KDL-40EX65x) Μονάδα κάμερας και μικροφώνου: CMU-BR100 USB Ασύρματος LAN αντάπτορας: UWA-BR100		
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C - 40 °C		
Υγρασία λειτουργίας	10% - 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)		

Όνομα μοντέλου KDL-		32EX65x	26EX55x	22EX55x
Ισχύς και λοιπά				
Απαιτήσεις τροφοδοσίας		220 V – 240 V AC, 50 Hz		
Κλάση ενεργειακής απόδοσης		A	B	B
Μέγεθος οθόνης (διαγωνίως)		Περίπου 80,1 cm/32 ίντσες	Περίπου 66,1 cm/26 ίντσες	Περίπου 54,8 cm/22 ίντσες
Κατανάλωση ισχύος	στη λειτουργία "Κατοικία" / "Κανονική"	41,0 W	36,0 W	25,0 W
	στη λειτουργία "Κατάστημα"/ "Ζωηρή"	85 W	61 W	45 W
Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας*1		57 kWh	50 kWh	35 kWh
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή*2		0,25 W (13 W στη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού/ EPG)	0,30 W (13 W στη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού/ EPG)	0,30 W (13 W στη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού/ EPG)
Ανάλυση οθόνης		1.920 κουκίδες (οριζόντια) × 1.080 γραμμές (κατακόρυφη)	1.366 κουκίδες (οριζόντια) × 768 γραμμές (κατακόρυφη)	
Διαστάσεις (Περίπου) (π × υ × β)				
με βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης		75,3 × 49,0 × 22,6 cm	64,2 × 42,6 × 18,7 cm	53,5 × 36,4 × 18,7 cm
χωρίς βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης		75,3 × 47,2 × 6,0 cm	64,2 × 41,2 × 5,9 cm	53,5 × 35,0 × 5,8 cm

Όνομα μοντέλου KDL-	32EX65x	26EX55x	22EX55x
Βάρος (Περίπου)			
με βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης	9,7 kg	6,9 kg	5,7 kg
χωρίς βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης	7,8 kg	6,1 kg	4,9 kg
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 8 (Έλεγχος των εξαρτημάτων).		
Προαιρετικά εξαρτήματα	Επι τοίχια Βάση: SU-WL500 (KDL-32EX65x) SU-WL100 (KDL-26/22EX55x) Μονάδα κάμερας και μικροφώνου: CMU-BR100 USB Ασύρματος LAN αντάπτορας: UWA-BR100		
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C - 40 °C		
Υγρασία λειτουργίας	10% - 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)		

*1 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης σε ημερήσια 4 ωρη λειτουργία επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

*2 Η συγκεκριμένη κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή επιτυγχάνεται αφού η τηλεόραση ολοκληρώσει τις απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες.

Η διαθεσιμότητα των προαιρετικών εξαρτημάτων εξαρτάται από τη χώρα/την περιοχή/το μοντέλο της τηλεόρασης/το απόθεμα.

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Εγκατάσταση των εξαρτημάτων (Επι τοίχια Βάση)

■ Προς τους πελάτες:

Για λόγους ασφάλειας και προστασίας του προϊόντος, η Sony συνιστά ένθερμα η τοποθέτηση της τηλεόρασής σας να πραγματοποιείται από αντιπροσώπους της Sony ή εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Μην επιχειρήσετε να την τοποθετήσετε μόνοι σας.

■ Προς τους αντιπροσώπους της Sony και τους τεχνικούς:

Δώστε μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια κατά την τοποθέτηση, την περιοδική συντήρηση και τον έλεγχο του προϊόντος αυτού.


Η τηλεόρασή σας μπορεί να τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας την Επιτοίχια Βάση SU-WL500 (εκτός από το μοντέλο KDL-26/22EX55x) (σελίδα 37) (πωλείται χωριστά) και την Επιτοίχια Βάση SU-WL100 (μόνο για το μοντέλο KDL-26/22EX55x) (σελίδα 37) (πωλείται χωριστά).

- Ανατρέξτε στις Οδηγίες που παρέχονται με την Επιτοίχια Βάση για την ορθή εγκατάσταση.
- Ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 10 (Αφαίρεση της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης από την τηλεόραση).

Απαιτείται επαρκής εμπειρία για την τοποθέτηση του προϊόντος αυτού και ειδικότερα για να προσδιοριστεί η αντοχή του τοίχου που θα συγκρατεί το βάρος της τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε να αναθέσετε την τοποθέτηση του προϊόντος αυτού στον τοίχο σε αντιπροσώπους της Sony ή σε εξουσιοδοτημένους τεχνικούς και δείξτε την απαραίτητη προσοχή στα θέματα ασφάλειας κατά την τοποθέτηση. Η Sony ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό προκληθεί λόγω κακής χρήσης ή λανθασμένης τοποθέτησης.


SU-WL500

Κατά την τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο αφαιρέστε τις βίδες από το πίσω μέρος της τηλεόρασης. Αποθηκεύστε τις βίδες που αφαιρέσατε σε ένα ασφαλές μέρος και φυλάξτε τις μακριά από παιδιά.

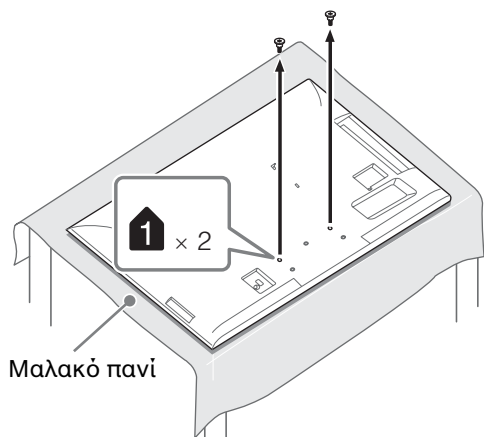

- Όταν αφαιρείτε τη Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης από την τηλεόραση, ακουμπήστε την τηλεόραση με την οθόνη προς τα κάτω πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια εργασίας που να είναι μεγαλύτερη από την τηλεόραση.
- Για την αποφυγή πρόκλησης φθοράς στην επιφάνεια της οθόνης LCD, τοποθετήστε ένα μαλακό πανί πάνω στην επιφάνεια εργασίας.


SU-WL500 (εκτός από το μοντέλο KDL-26/22EX55x)

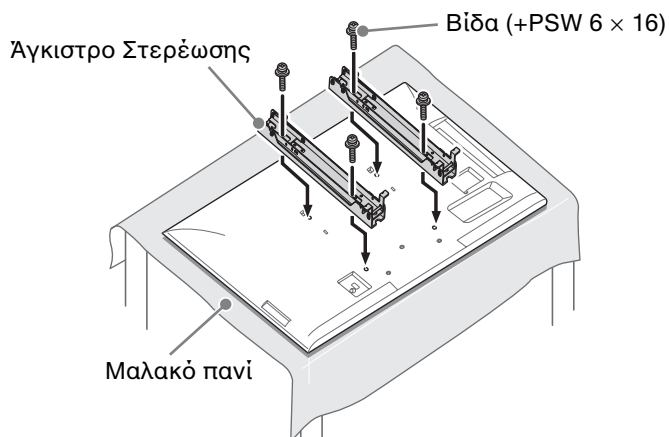

- Τοποθετήστε το άγκιστρο στερέωσης χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βίδες που παρέχονται με την Επιτοίχια Βάση.
- Όταν επανατοποθετείτε τη Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης, σφίξτε τις βίδες (που αφαιρέσατε προηγουμένως) στις αρχικές οπές στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

GR

SU-WL100 (μόνο για το μοντέλο KDL-26/22EX55x)

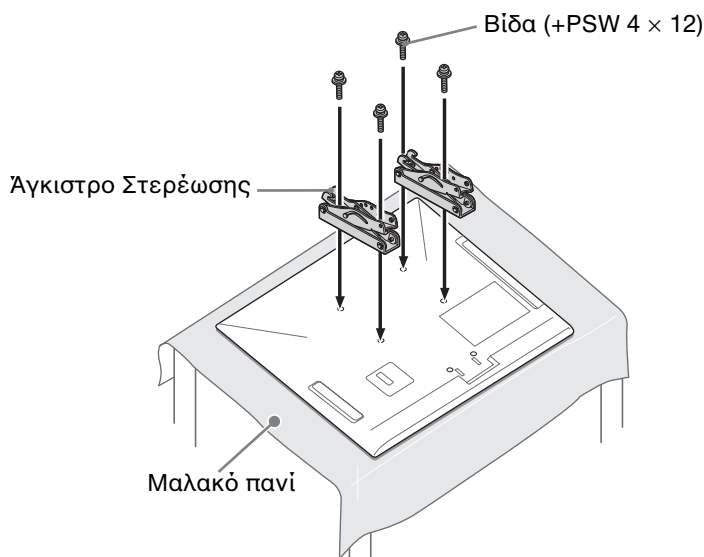

- Τοποθετήστε το άγκιστρο στερέωσης χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βίδες που παρέχονται με την Επιτοίχια Βάση.
- Όταν επανατοποθετείτε τη Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης, σφίξτε τις βίδες (που αφαιρέσατε προηγουμένως) στις αρχικές οπές στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.


Διάγραμμα/Πίνακας θέσεων βιδών και αγκιστρων

Όνομα μοντέλου KDL-	Θέση βίδας	Θέση αγκιστρου
	SU-WL500	SU-WL500
55HX75x	e, j	b
46HX75x/46EX65x		
40HX75x/40EX65x		
32HX75x/32EX65x	e, g	c
	SU-WL100	SU-WL100
26EX55x	-	a
22EX55x	-	b

■ SU-WL500


Θέση βίδας

Κατά την τοποθέτηση του αγκιστρου στερέωσης στην τηλεόραση.

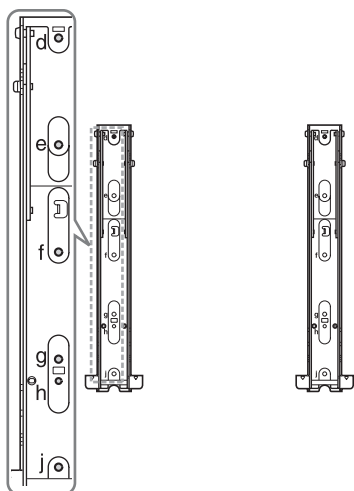

Θέση αγκιστρου


Κατά την τοποθέτηση της τηλεόρασης στο εξάρτημα Βραχίονα βάσης.

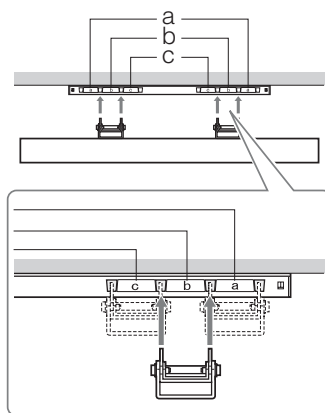

■ SU-WL100


Θέση αγκιστρου

Κατά την τοποθέτηση της τηλεόρασης στο εξάρτημα Βραχίονας βάσης.

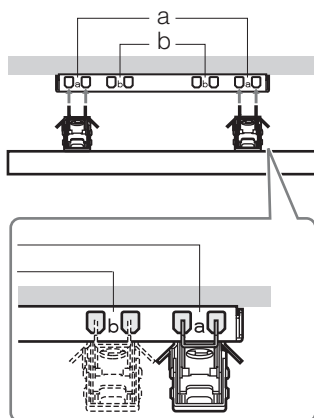


Πίνακας διαστάσεων για την εγκατάσταση της τηλεόρασης

SU-WL500 (①)

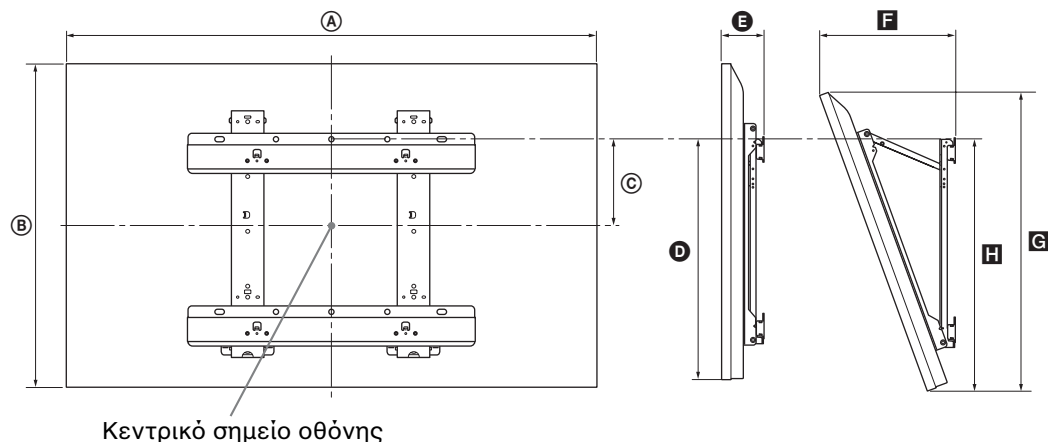

SU-WL100 (②)

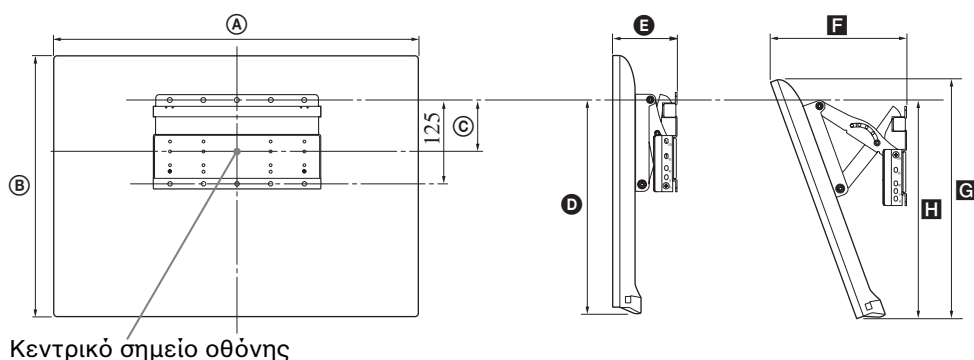

GR

Μονάδα: cm

Όνομα μοντέλου KDL-	Διαστάσεις Οθόνης		Διάσταση κέντρου οθόνης	Μήκος για κάθε κλίση στερέωσης				
				Κλίση (0°)		Κλίση (20°)		
	A	B	C	D	E	F	G	H
SU-WL500 (①)								
55HX75x	127,1	76,1	7,8	46,8	10,7	33,4	70,5	47,7
46HX759/ 46HX758/ 46HX757	107,7	65,2	13,3	46,9	10,8	29,4	60,1	47,7
46HX756/ 46HX755/ 46HX75G	107,6	65,2	13,3	46,9	10,7	29,6	60,2	47,7
46EX65x	107,4	65,1	13,3	46,9	10,8	29,4	59,9	47,6
40HX759/ 40HX758/ 40HX757	94,3	57,8	17,0	46,9	10,7	26,8	53,1	47,7
40HX756/ 40HX755/ 40HX75G	94,3	57,8	17,0	46,9	10,7	27,0	53,1	47,7
40EX65x	94,1	57,6	17,0	46,8	10,7	26,8	52,9	47,5

Όνομα μοντέλου KDL-	Διαστάσεις Οθόνης		Διάσταση κέντρου οθόνης	Μήκος για κάθε κλίση στερέωσης				
				Κλίση (0°)		Κλίση (20°)		
	A	B		D	E	F	G	H
32HX759/ 32HX758/ 32HX757	75,6	47,3	16,2	41,0	10,7	25,2	43,3	42,1
32HX755	75,6	47,3	16,2	41,0	10,7	25,4	43,3	42,1
32EX65x	75,3	47,2	16,2	41,0	10,7	25,2	43,8	41,9
SU-WL100 (2)								
26EX55x	64,2	41,2	7,8	29,4	10,9	21,7	37,5	27,6
22EX55x	53,5	35,0	10,8	29,5	10,6	19,3	31,7	27,6

Οι τιμές στον πίνακα ενδεχομένως να διαφέρουν λίγο ανάλογα με την τοποθέτηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο τοίχος στον οποίο θα τοποθετηθεί η τηλεόραση θα πρέπει να μπορεί να στηρίξει βάρος τουλάχιστον τέσσερις φορές μεγαλύτερο από αυτό της τηλεόρασης. Για το βάρος της τηλεόρασης, ανατρέξτε στη σελίδα 31-35 (Τεχνικά χαρακτηριστικά).

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, π.χ. στο φως του ήλιου, φωτιά ή παρόμοια κατάσταση.


Εγκατάσταση/Ρύθμιση

Προκειμένου να αποφύγετε τυχόν κινδύνους πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς ή/και τραυματισμών, εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε την τηλεόραση σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

Εγκατάσταση

- Η τηλεόραση πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε παροχή ρεύματος εύκολα προσβάσιμη.
- Τοποθετήστε την τηλεόραση επάνω σε μία στέρεη, επίπεδη επιφάνεια.
- Η εγκατάσταση στον τοίχο πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Για λόγους ασφαλείας, συστήνεται η χρήση των εξαρτημάτων της Sony, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
 - Επιτοίχιο στήριγμα: SU-WL500 (εκτός από το μοντέλο KDL-26/22EX55x) SU-WL100 (μόνο για το μοντέλο KDL-26/22EX55x)
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις βίδες που παρέχονται με το επιτοίχιο στήριγμα όταν τοποθετείτε τα αγκίστρα στερέωσης στην τηλεόραση. Οι βίδες που παρέχονται είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να έχουν μήκος από 8 mm έως 12 mm όταν τις μετρήσουμε από την επιφάνεια στερέωσης του αγκιστρου. Η διάμετρος και το μήκος των βιδών διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του επιτοίχιου στηρίγματος. Η χρήση διαφορετικών βιδών από αυτές που παρέχονται μπορεί να προκαλέσει εσωτερική ζημιά στην τηλεόραση ή μπορεί να πέσει, κλπ.

Ελάχισ. ~ τηλεόραση 26 ιντσών: 6,5 ~ 10 mm
Τηλεόραση 32 ιντσών ~ μέγ.: 8 ~ 12 mm




Βίδα (παρέχεται με το επιτοίχιο στήριγμα)
Αγκίστρο Στερέωσης
Τοποθέτηση αγκιστρου στο πίσω μέρος της τηλεόρασης

Μεταφορά

- Προτού μεταφέρετε την τηλεόραση, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια.
- Για τη μεταφορά μιας μεγάλης τηλεόρασης χρειάζονται δύο ή τρία άτομα.
- Κατά τη μεταφορά της τηλεόρασης με τα χέρια, κρατήστε την όπως απεικονίζεται στην εικόνα. Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη LCD και στο πλαίσιο που περιβάλλει την οθόνη.



KDL-26/22EX55x

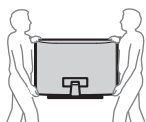


KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

- Κατά τη μεταφορά, μην υποβάλλετε την τηλεόραση σε χτυπήματα ή υπερβολικούς κραδασμούς.
- Όταν μεταφέρετε την τηλεόραση για επισκευή ή όταν την μεταφέρετε σε άλλο χώρο, συσκευάστε την χρησιμοποιώντας το αρχικό χαρτόκουτο και τα υλικά συσκευασίας.

Εξαερισμός


- Μην καλύπτετε ποτέ τις οπές αερισμού του περιβλήματος και μην εισάγετε οτιδήποτε στο εσωτερικό του περιβλήματος.
- Αφήστε χώρο γύρω από την τηλεόραση όπως φαίνεται παρακάτω.
- Συνιστάται θερμά η χρήση του στηρίγματος τοίχου της Sony ώστε να είναι δυνατή η επαρκής κυκλοφορία του αέρα στην τηλεόραση.

Εγκατάσταση στον τοίχο

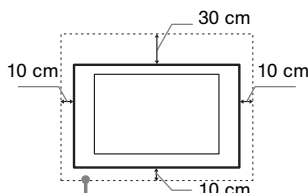

Αφήστε τουλάχιστον αυτό το κενό γύρω από την τηλεόραση.

Εγκατάσταση με βάση

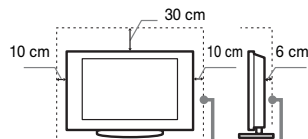


Αφήστε τουλάχιστον αυτό το κενό γύρω από την τηλεόραση.

- Για να εξασφαλίσετε τον κατάλληλο εξαερισμό και για να αποφευχθεί η συσσώρευση ακαθαρσιών ή σκόνης:

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε οριζόντια θέση (με την οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω), αναποδογυρισμένη ή στο πλάι.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ράφι, χαλί, κρεβάτι ή μέσα σε ντουλάπα.
- Μην καλύπτετε την τηλεόραση με υφάσματα όπως κουρτίνες, ή αντικείμενα όπως εφημερίδες, κλπ.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση όπως φαίνεται παρακάτω.

Η κυκλοφορία του αέρα έχει μπλοκαριστεί.

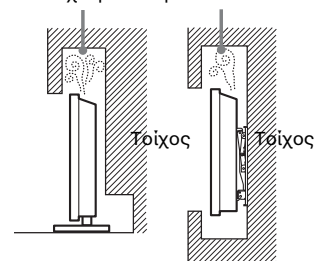

Καλώδιο τροφοδοσίας

Προκειμένου να αποφύγετε τυχόν κινδύνους πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς ή/και τραυματισμών, χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας και την πρίζα ως εξής:

- Χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από τη Sony, όχι από άλλους κατασκευαστές.
- Τοποθετήστε το φισ στην πρίζα μέχρι να εισέλθει τελείως.
- Λειτουργήστε την τηλεόραση μόνο με παροχή ρεύματος 220-240 V AC.
- Κατά την πραγματοποίηση της καλωδίωσης, βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε το καλώδιο τροφοδοσίας για την ασφάλειά σας και προσέξτε μην μπλεχτούν τα πόδια σας στα καλώδια.
- Προτού προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία που αφορά στην τηλεόρασή σας και πριν τη μετακινήσετε, αποσυνδέστε το φισ του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από πηγές θερμότητας.
- Αποσυνδέστε το φισ και καθαρίζετε το τακτικά. Εάν το φισ καλυφθεί με σκόνη και μαζέψει υγρασία, μπορεί να μειωθεί η ποιότητα της μόνωσης και να προκληθεί πυρκαγιά.

Σημειώσεις

- Μην χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

GR

- Μην τρυπάτε, λυγίζετε ή συστρέφετε πολύ το καλώδιο τροφοδοσίας. Οι αγωγοί του πυρήνα μπορεί να απογυμνωθούν ή να σπάσουν.
- Μην τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετήσετε οποιοδήποτε βαρύ αντικείμενο πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, μην τραβήξετε το ίδιο το καλώδιο.
- Μη συνδέετε πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε πρίζες με κακή εφαρμογή.

Περιορισμοί στη χρήση

Για να αποφευχθούν δυσλειτουργίες και πρόκληση πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ζημιάς ή/και τραυματισμών, μην τοποθετείτε/χρησιμοποιείτε την τηλεόραση σε θέσεις, περιβάλλοντα ή συνθήκες όπως αυτές που παρατίθενται στη συνέχεια.

Τοποθεσία:

- Σε εξωτερικούς χώρους (απευθείας στο ηλιακό φως), ακτές, πλοία ή άλλα σκάφη, μέσα σε οχήματα, σε νοσοκομεία, σε μη σταθερές επιφάνειες, κοντά σε νερό, βροχή, υγρασία ή καπνό.
- Εάν η τηλεόραση τοποθετηθεί στα αποδυτήρια δημόσιων λουτρών ή ιαματικών πηγών, ενδέχεται να υποστεί βλάβη από το θείο που εκλύεται στον αέρα κλπ.



- Για να έχετε άριστη ποιότητα εικόνας, μην εκθέτετε την οθόνη σε απευθείας φωτισμό ή ηλιακή ακτινοβολία.
- Αποφύγετε τη μετακίνηση της τηλεόρασης από ένα ψυχρό σε ένα θερμό μέρος. Οι ξαφνικές αλλαγές της θερμοκρασίας δωματίου ενδέχεται να προκαλέσουν συμπύκνωση υγρασίας. Αυτό πιθανόν να οδηγήσει σε προβολή χαμηλής ποιότητας εικόνας και χρώματος από την τηλεόραση. Αν συμβεί αυτό, αφήστε την υγρασία να εξατμιστεί εντελώς πριν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
- Ποτέ μην ψεκάζετε νερό ή απορρυπαντικό απευθείας πάνω στην τηλεόραση. Ενδέχεται να στάξει στο κάτω μέρος της οθόνης ή στα εξωτερικά τμήματα και να εισχωρήσει στην τηλεόραση, με αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη στην τηλεόραση.



Περιβάλλον:

- Σε μέρη που είναι ζεστά, υγρά ή υπερβολικά σκονισμένα· σε μέρη όπου μπορούν να εισέλθουν έντομα· σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε μηχανικές δυνάμεις, κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα (κεριά, κλπ.). Η τηλεόραση δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταλαγματιές ή πιτσιλίσματα και μην τοποθετείτε πάνω στην τηλεόραση αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως για παράδειγμα βάζα.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε χώρο με υγρασία ή σκόνη ή σε ένα δωμάτιο με ελαιώδες νέφος ή υδρατμούς (κοντά σε πάγκους κουζίνας ή σε υγραντήρες). Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή παραμόρφωση.




- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε μέρη που υπόκεινται σε ακραίες θερμοκρασίες όπως, για παράδειγμα, σε σημεία που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως, κοντά σε καλοριφέρ ή συσκευές θέρμανσης. Σε τέτοιες συνθήκες η τηλεόραση μπορεί να υπερθερμανθεί, κάτι που μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση του περιβλήματος ή/και δυσλειτουργία της τηλεόρασης.



Συνθήκες:

- Μη χρησιμοποιείτε την τηλεόραση με βρεγμένα χέρια, όταν έχετε αφαιρέσει το περίβλημα ή με εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς αποσυνδέετε την τηλεόραση από την πρίζα ρεύματος και από την κεραία.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση έτσι ώστε να προεξέχει σε ανοιχτό χώρο. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά, εάν ένα άτομο ή αντικείμενο προσκρούσει στην τηλεόραση.

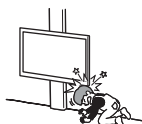

Θραύσματα:

- Μην πετάτε οτιδήποτε στην τηλεόραση. Από την πρόσκρουση μπορεί να σπάσει το γυαλί της οθόνης και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Εάν η επιφάνεια της τηλεόρασης ραγίσει, μην την ακουμπήσετε μέχρι να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Όταν δεν χρησιμοποιείται

- Εάν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για αρκετές ημέρες, θα πρέπει να την αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος για λόγους περιβαλλοντικούς και ασφάλειας.
- Μετά την απενεργοποίηση της τηλεόρασης, η τηλεόραση δεν έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος. Για να την αποσυνδέσετε εντελώς, τραβήξτε το φισ από την πρίζα.
- Παρόλα αυτά κάποια μοντέλα τηλεοράσεων πρέπει να παραμένουν σε κατάσταση αναμονής για να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους.

Για τα παιδιά

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να σκαρφάζουν πάνω στην τηλεόραση.
- Κρατήστε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να τα καταπιούν κατά λάθος.

Εάν συμβεί το ακόλουθο πρόβλημα...

Εάν συμβεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω προβλήματα, **απενεργοποιήστε** την τηλεόραση και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Απευθυνθείτε στο κατάστημα πώλησης ή στο σέρβις της Sony ώστε να γίνει έλεγχος από το εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Όταν:

- Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά.
- Η πρίζα εμφανίζει κακή εφαρμογή.
- Η τηλεόραση έχει υποστεί ζημιά από πτώση, χτύπημα ή πέσιμο αντικειμένου επάνω σε αυτή.
- Κάποιο υγρό ή αντικείμενο πέσει μέσω των ανοιγμάτων μέσα στο εσωτερικό του περιβλήματος.

Προειδοποίηση

Για την αποτροπή εξάπλωσης πυρκαγιάς, διατηρείτε πάντα τα κεριά ή άλλες ελεύθερες φλόγες μακριά από αυτό το προϊόν.



Σχετικά με τη θερμοκρασία της οθόνης LCD

Όταν η οθόνη LCD χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, το περιβάλλον τμήμα του πλαισίου θερμαίνεται. Μπορεί να αισθανθείτε τη θερμότητα εάν αγγίξετε τη συγκεκριμένη περιοχή με τα χέρια σας.

Προφυλάξεις

Παρακολούθηση τηλεόρασης

- Ορισμένα άτομα ενδέχεται να νιώσουν δυσφορία (όπως π.χ. καταπόνηση των ματιών, κούραση ή ναυτία) κατά την παρακολούθηση εικόνων βίντεο 3D ή ενώ παίζουν στερεοσκοπικά παιχνίδια 3D. Η Sony συνιστά σε όλους τους χρήστες να κάνουν συχνά διαλείμματα κατά την παρακολούθηση εικόνων βίντεο 3D ή ενώ παίζουν στερεοσκοπικά παιχνίδια 3D. Η διάρκεια και η συχνότητα των απαραίτητων διαλειμμάτων διαφέρει από άτομο σε άτομο. Θα πρέπει να αποφασίσετε τι είναι κατάλληλο για εσάς. Αν αισθανθείτε δυσφορία οποιασδήποτε φύσεως, θα πρέπει να σταματήσετε να παρακολουθείτε εικόνες βίντεο 3D ή να παίζετε στερεοσκοπικά παιχνίδια 3D μέχρι να νιώσετε καλύτερα. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό αν το θεωρείτε απαραίτητο. Επίσης, θα πρέπει να εξετάσετε (i) το εγχειρίδιο οδηγιών οποιασδήποτε άλλης συσκευής ή μέσου που χρησιμοποιείτε με αυτήν την τηλεόραση και (ii) την τοποθεσία μας στο Web (<http://www.sony-europe.com/myproduct>) για νεότερες πληροφορίες. Η όραση των μικρών παιδιών (ιδιαίτερα αυτών που είναι κάτω από έξι ετών) αναπτύσσεται ακόμα. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας (όπως έναν παιδίατρο ή έναν οφθαλμίατρο) προτού επιτρέψετε σε μικρά παιδιά να παρακολουθήσουν εικόνες βίντεο 3D ή να παίζουν στερεοσκοπικά παιχνίδια 3D. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να παρακολουθούνται από ενήλικες, οι οποίοι θα διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι συστάσεις που αναφέρονται παραπάνω.
- Μην χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε ή αφήνετε τα Γυαλιά 3D ή την μπαταρία κοντά σε φωτιά ή σε σημεία με υψηλή θερμοκρασία, π.χ. εκτεθειμένα σε άμεσο ηλιακό φως ή σε αμείβια παρκαρισμένα στον ήλιο.
- Κατά τη χρήση της λειτουργίας προσομοιωμένου 3D, σημειώστε ότι η προβαλλόμενη εικόνα τροποποιείται σε σχέση με την αρχική, εξαιτίας της μετατροπής που γίνεται από αυτήν την τηλεόραση.

- Παρακολουθείτε την τηλεόραση με συνθήκες μέτριου φωτισμού, καθώς η παρακολούθηση της τηλεόρασης με συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να κουράσει τα μάτια σας.
- Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, αποφύγετε τη ρύθμιση της έντασης ήχου σε υψηλά επίπεδα καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να σας προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Οθόνη LCD

- Παρόλο που η οθόνη LCD (υγρών κρυστάλλων) κατασκευάζεται με τεχνολογία υψηλής ακρίβειας και διαθέτει ενεργά πίεση 99,99% ή περισσότερα, υπάρχει η πιθανότητα να εμφανιστούν μόνιμα στην οθόνη LCD μερικές μαύρες κουκίδες ή φωτεινά σημεία (κόκκινα, πράσινα ή μπλε). Αυτό αποτελεί ένα εγγενές χαρακτηριστικό των οθονών υγρών κρυστάλλων (LCD) και δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία.
- Μην σπρώχνετε ή χαράσσετε το εμπρός φίλτρο, και μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω σε αυτή την τηλεόραση. Η εικόνα μπορεί να παρουσιάσει ανωμαλίες ή η οθόνη υγρών κρυστάλλων να υποστεί ζημιά.
- Εάν αυτή η τηλεόραση χρησιμοποιηθεί σε κρύο χώρο, υπάρχει περίπτωση να εμφανισθεί κηλίδα στην εικόνα ή η εικόνα να γίνει σκούρα. Αυτό δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία. Αυτά τα φαινόμενα εξαφανίζονται καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία.
- Υπάρχει η πιθανότητα εμφάνισης ειδώλου εικόνας στην οθόνη εάν προβάλλονται συνεχώς ακίνητες εικόνες. Το είδωλο εικόνας μπορεί να εξαφανιστεί μετά από κάποιο χρόνο.
- Η οθόνη και το περίβλημα ζεσταίνονται όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε λειτουργία. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
- Η οθόνη LCD περιέχει μικρή ποσότητα υγρού κρυστάλλου. Για την απόρριψη τηρήστε τις τοπικές διατάξεις και κανονισμούς.

Χειρισμός και καθαρισμός της επιφάνειας της οθόνης/ περιβλήματος της τηλεόρασης

Βεβαιωθείτε ότι απουσυνδέσατε από την πρίζα το συνδεδεμένο στην τηλεόραση καλώδιο παροχής ρεύματος πριν τον καθαρισμό.

Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο υλικό ή στην επίστρωση της οθόνης, τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις.

- Για να αφαιρέσετε τη σκόνη από την επιφάνεια της οθόνης/ περιβλήματος, σκουπίστε ελαφρά με ένα μαλακό πανί. Εάν η σκόνη παραμένει, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί ελαφρά βρεγμένο σε διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού.
- Ποτέ μην ψεκάζετε νερό ή απορρυπαντικό απευθείας πάνω στην τηλεόραση. Ενδέχεται να στάξει στο κάτω μέρος της οθόνης ή στα εξωτερικά τμήματα και να εισχωρήσει στην τηλεόραση, με αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη στην τηλεόραση.



- Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ σφουγγαράκι, αλκαλικά/όξινα καθαριστικά, σκόνες καθαρισμού ή διαλυτικά όπως οινόπνευμα, βενζίνη, διαλυτικά ή εντομοκτόνα. Η χρήση τέτοιων ουσιών ή η παρατεταμένη επαφή με λαστιχένια ή υλικά από βινύλιο, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της οθόνης και στο υλικό του περιβλήματος.
- Συνιστάται περιοδικός καθαρισμός των ανοιγμάτων εξαερισμού με ηλεκτρική σκούπα για να διασφαλιστεί ο σωστός εξαερισμός.
- Όταν προσαρμόζετε τη γωνία της τηλεόρασης, μετακινήστε την αργά ώστε να αποτρέψετε την ανατροπή της από την επιτραπέζια βάση της.

Προαιρετικές συσκευές

- Κρατήστε τα προαιρετικά εξαρτήματα ή άλλες συσκευές που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μακριά από την τηλεόραση. Διαφορετικά μπορεί να παρατηρηθεί παραμόρφωση της εικόνας ή/και ήχος με θόρυβο.

GR

- Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζονται από την οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας όταν χρησιμοποιείται για τη σύνδεση καλώδιο σήματος μήκους μικρότερου από 3 μέτρα.

(Προφύλαξη σχετικά με το χειρισμό του τηλεχειριστηρίου)

Σημειώσεις

- Να τηρείτε τη σωστή πολικότητα κατά την τοποθέτηση των μπαταριών.
- Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί ή μην ανακατεύετε τις παλιές με τις καινούργιες μπαταρίες.
- Να απορρίπτετε τις μπαταρίες, δείχνοντας σεβασμό στο περιβάλλον. Ορισμένες περιοχές ενδέχεται να έχουν κανονισμούς για την απόρριψη των μπαταριών. Συμβουλευθείτε τις τοπικές αρχές.
- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο με προσοχή. Μην το αφήνετε να πέφτει, μην το πατάτε και μη χύνετε υγρά οποιουδήποτε είδους πάνω του.
- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κοντά σε πηγές θερμότητας, σε θέση που να το βλέπει ο ήλιος ή σε δωμάτιο με υγρασία.

Ασύρματη λειτουργία της μονάδας

- Μην θέτετε σε λειτουργία την παρούσα συσκευή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό (βηματοδότες, κλπ.), καθώς ενδέχεται να προκύψει δυσλειτουργία του ιατρικού εξοπλισμού.
- Παρόλο που αυτή η μονάδα μεταδίδει/λαμβάνει κωδικογραφημένα σήματα, να είστε προσεκτικοί για μη εξουσιοδοτημένη υποκλοπή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για πιθανά προβλήματα.

Απόρριψη της τηλεόρασης



Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο αποκομιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Εναλλακτική διαχείριση φορτών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb) προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδραργύρου ή 0,004% μόλυβδου. Με το να βεβαιωθείτε ότι οι συγκεκριμένες μπαταρίες συλλέχτηκαν σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση. Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Giriş

Bu Sony ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Televizyonu çalıştırmadan önce, lütfen bu kullanım talimatı kitapçığını iyice okuyunuz ve de ileride kullanmak üzere saklayınız.

Bu ürün Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan tarafından veya bunun adına üretilmiştir. Avrupa Birliği yönetmeliğini baz alan ürün uyumluluğuyla ilgili sorular, yetkili temsilci olan Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany şirketine yönlendirilmelidir. Tüm servis ve garanti konularıyla ilgili olarak lütfen ayrı servis veya garanti belgelerindeki adreslere başvurun.

Dijital TV fonksiyonu hakkında

- Dijital TV (DVB) ile ilgili her fonksiyon, sadece DVB-T/DVB-T² (MPEG-2 ve H.264/MPEG-4 AVC) dijital yer sinyallerin yayımlandığı ülkelerde ve bölgelerde veya uyumlu bir DVB-C/DVB-C² (MPEG-2 ve H.264/MPEG-4 AVC) kablolu yayın servisine erişiminizin olması durumunda çalışır. Oturduğunuz semtte bir DVB-T/DVB-T² sinyali alıp alamayacağınızı yerel satıcınıza veya sunduğu DVB-C/DVB-C² kablolu yayın servisi eğer bu televizyon ile entegre kullanım için uygunsa, kablolu yayın sağlayıcınıza sorunuz.
- Kablolu yayın sağlayıcınız verdiği hizmet için bir ücret talep edebilir veya ticari şart ve koşullarına uymanız gerekebilir.
- Bu televizyon seti DVB-T/DVB-T² ve DVB-C/DVB-C² spesifikasyonlarına uymaktadır fakat gelecekteki DVB-T/DVB-T² dijital yerden ve DVB-C/DVB-C² dijital kablolu yayınlara uyumluluk garantisi edilemez.
- Bazı Dijital TV fonksiyonları bazı ülkelerde/alanlarda mevcut olmayabilir ve DVB-C/DVB-C² kablosu bazı hizmet sağlayıcıları ile uygun şekilde çalışmayabilir.



- HX & EX TV model serisinin tümünde 2. kuşak T2¹ ve C2² Dijital Video Yayın teknolojisi bulunmaz.

^{*1} DVB-T2, EX655/EX555 televizyon modeli serilerinde bulunmaz. DVB-T2, HX759/HX758/HX757/HX756/HX755/HX75G televizyon modeli serilerinde bulunur.

^{*2} DVB-C2, EX655/EX555 televizyon modeli serilerinde bulunmaz. DVB-C2, HX759/HX758/HX757/HX756/HX755/HX75G televizyon modeli serilerinde bulunur.



- Model adında yazılı olan “x”, tasarım, renk veya televizyon sistemi farkı ile ilgili tek haneli numaraya karşılık gelmektedir.
- “Duvar Askı Aparatının Takılması” ile ilgili talimatlar, bu televizyonun kullanım kılavuzunda verilmiştir.
- Bu kılavuzda kullanılan resimler sizin televizyonunuzun modeline bağlı olarak değişebilir.
- Aksi belirtilmediği sürece, bu kılavuzda kullanılan uzaktan kumanda resimleri RM-ED047 modeline aittir.
- Televizyonu çalıştırmadan önce lütfen okuyun: Sayfa 37 (Güvenlik Bilgileri). Kullanma kılavuzunu ileride kullanmak üzere saklayınız.

Ticari markaya ilişkin bilgi

DVB DVB Project'in tescilli ticari markasıdır.

HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC'nin ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır veya tescilli ticari markalarıdır.

DLNA®, DLNA Logosu ve DLNA CERTIFIED®, Digital Living Network Alliance şirketinin ticari markaları, hizmet markaları veya sertifikalama markalarıdır.

DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar Rovi Corporation şirketinin ve bunun iştiraklarının ticari markalarıdır ve lisansla kullanılmaktadır.

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, Rovi Corporation şirketinin bir iştiraki olan DivX, LLC tarafından yaratılmış bir dijital video formatıdır. Bu cihaz, DivX videoları oynatan bir resmi DivX Certified® cihazdır. Daha fazla bilgi almak ve dosyalarınızı DivX videolara dönüştürmek üzere yazılım araçlarını edinmek için divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX TALEP ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA: Satın alınan DivX Talep Üzerine Video (VOD) filmleri oynatmak için bu DivX Certified® cihazın kaydı yapılmalıdır. Kayıt kodunuzu almak için, cihazınızın ayar menüsünde DivX VOD kısmını bulun. Kayıt işlemini nasıl tamamlayacağınız ile ilgili daha fazla bilgi için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

Dolby Laboratories'in lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift-D sembolü Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

“BRAVIA” VE BRAVIA Sony Corporation'un ticari markalarıdır.

TrackID, Sony Ericsson Mobile Communications AB şirketinin bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Müzik ve video tanıma teknolojisi ve de ilgili veriler Gracenote® tarafından sağlanmaktadır. Gracenote, müzik tanıma teknolojisi ve ilgili içerik sağlamada endüstri standardıdır. Daha

fazla bilgi için, lütfen www.gracenote.com adresini ziyaret edin.

Gracenote, Inc. şirketi tarafından sağlanan CD, DVD, Blu-ray Disc ve müzik ve de müzikle ilgili verilerin telif hakkı © 2000-bugün Gracenote. Gracenote Yazılımının telif hakkı © 2000-bugün Gracenote. Gracenote şirketinin sahip olduğu bir veya daha fazla patent bu ürün ve hizmet için geçerlidir. Uygulanabilir Gracenote patenlerinin kapsamlı olmayan bir listesi için Gracenote web sitesine bakın. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote logosu ve logo harfleri ve de “Powered by Gracenote” logosu Gracenote şirketinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ya ticari markalarıdır ya da tescilli ticari markalarıdır.

Opera® Browser from Opera Software ASA. Copyright 1995-2012 Opera Software ASA. All rights reserved.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Alliance kuruluşunun bir markasıdır.

“Blu-ray Disc”, “Blu-ray” ve “Blu-ray Disc” logosu, Blu-ray Disc Association'ın ticari markalarıdır.

“Sony Entertainment Network logosu” ve “Sony Entertainment Network” Sony Corporation'ın ticari markalarıdır.

DiSEqC™ EUTELSAT şirketinin bir ticari markasıdır.

Bu televizyon DiSEqC 1.0'ı destekler. Bu televizyon motorlu antenleri kumanda etmek için tasarlanmamıştır.



Kablosuz Sinyalle İlgili Not

1. İşbu yazıyla Sony Corporation, bu cihazın 1999/5/EC Yönetmeliğinin esas gereklerine ve ilgili diğer şartlarına uygun olduğu beyan eder.

Ayrıntılar için, aşağıdaki URL'ye bakın:
<http://www.compliance.sony.de/>



2. Müşteriler için not: Aşağıdaki bilgiler sadece AB yönetmeliklerini uygulayan ülkelerde satılan cihazlar için geçerlidir.

Televizyon kablosuz sistemi sadece aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir:

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Romanya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve İngiltere.

Bu cihaz Avrupa harici ülkelerde çalıştırılabilir.

TV Kablosuz Sistemi - Düzenleme Bilgileri

İtalya'daki Müşteriler için

RLAN ağının kullanımı aşağıdaki gibi yönetilir: -

- ☐ özel kullanıma ilişkin olarak, Yasama Hükümü 1.8.2003, no. 259 ("Elektronik İletişim Kanunu"). Özel olarak, genel yetkinin önceden elde edilmesi gerekli olduğu durumları Madde 104 ve serbest kullanıma izin verildiği durumları Madde 105 belirtmektedir;
- ☐ telekom şebekeleri ve servislerine RLAN erişimi genel ihtiyacı karşılamakta Bakanlık Kararı 28.5.2003 ve elektronik iletişim kanununun 25. Maddesi (elektronik iletişim şebekeleri ve servisleri için genel yetki) ile düzeltilmiştir.

Norveç'teki Müşteriler için

Radyo donanımının kullanımına Ny-Ålesund, Svalbard'ın merkezinden 20 km'lik yarıçap içerisindeki coğrafik alanda izin verilmemektedir.

Fransa'daki müşteriler için

Bu LCD TV'nin WLAN (Wi-Fi) özelliği sadece bina içlerinde kullanılmalıdır. Fransa bölgesinde bu LCD TV'nin WLAN (Wi-Fi) özelliğinin binaların dışında kullanılması yasaktır. Lütfen bu LCD TV'nin WLAN (Wi-Fi) özelliğinin binaların dışındaki tüm kullanımlardan önce devre dışı bırakıldığından emin olun. (Radyo frekanslarının kullanımının sınırlandırılması ilgili olarak ART Kararı 2002-1009'a ART Kararı 03-908 eklenmiştir.)

Tanım etiketinin konumu

Model No, Üretim Tarihi (ay/yıl) ve Güç Beslemesi nominal değerleri için etiketler (uygulanabilir emniyet yönetmeliklerine uygun olarak) televizyonun veya ambalajın arkasında bulunur.


Bu kılavuz hakkında

(Kullanım Kılavuzu)

Bu kılavuz televizyonunuzun nasıl kurulacağını açıklar. BRAVIA televizyonu nasıl kullanacağınızla ilgili daha fazla bilgi için “Elektronik kılavuza” başvurun.

Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuz bağlantılar, başlangıç kurulumu ve temel işlemler gibi televizyonunuzun nasıl kurulacağını açıklar.

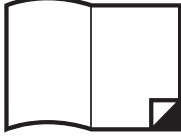


Daha fazla bilgi için i-MANUAL düğmesine basın.



Elektronik kılavuz (i-Manual)

Tüm özelliklerin nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. i-Manual’ın nasıl kullanılacağıyla ilgili olarak bkz. sayfa 25.

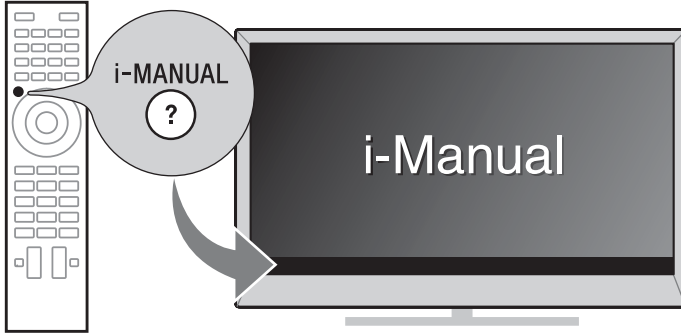

Bu kılavuzdaki resimler ve çizimler gerçek ekran görünümündekilerden farklı olabilir.

İçindekiler

Başlarken

Aksesuarları kontrol etme	6
Pilleri uzaktan kumandaya yerleştirme	6
1: Masa Üstü Sehpasını monte etme	7
2: Televizyonun izleme açısını ayarlama	9
3: Bağlantılar	10
4: Televizyonun düşmesini önleme	13
5: Kabloları bir araya toplama	14
6: Televizyonu internete bağlama	15
7: Başlangıç kurulumunu yapma	16

BRAVIA Televizyonunuzu Kullanma

TV İzleme ► 20

Çeşitli fonksiyon ve ayarları seçme (Home Menüsü)	22
İnternet Videosu İzleme	24

Talimat arama

Elektronik kılavuzda (i-Manual) talimat arama ► 25

Ek Bilgi

Sorun Giderme	27
Spesifikasyonlar	28
Aksesuarların Takılması (Duvar Askı Aparatı)	32
Güvenlik Bilgileri	37
Uyarılar	39

TR

Aksesuarları kontrol etme

Uzaktan kumanda (1)

AAA boyutlu piller (R03 tipi) (2)

Masa Üstü Sehpa'sı (1)*¹

Masa Üstü Sehpa'sı için sabitleme vidaları (M5 × 16) (3)

(KDL-26/22EX55x hariç)

Masa Üstü Sehpa'sı için sabitleme vidaları (M5 × 16) (2)

(sadece KDL-26/22EX55x)

Masa Üstü Sehpa'sı için birleştirme vidaları (M5 × 16) (4)

(sadece KDL-55HX75x)

Masa Üstü Sehpa'sı için birleştirme vidaları (M5 × 16) (2)

(sadece KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x)

3D gözlük (pil dahil) (2)

(sadece KDL-55/46/40HX75G)


3D gözlük için kılıf (2)

(sadece KDL-55/46/40HX75G)

Kullanım kılavuzu (bu kılavuz) ve diğer belgeler

*¹ Masa Üstü Sehpa'sını birleştirmek için, ürünle verilen Masa Üstü Sehpa'sı kitapçığına bakın.

Pilleri uzaktan kumandaya yerleştirme

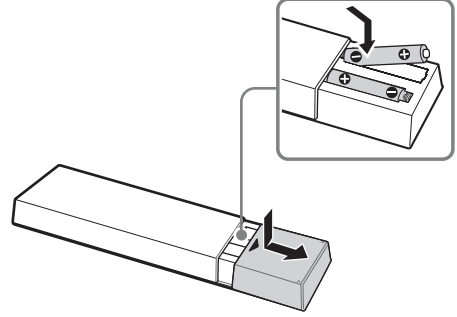


- 1 Koruyucu folyoyu çıkartın.
- 2 Kapağı açmak için bastırıp kaydırın.

1: Masa Üstü Sehpasını monte etme


Doğru takmak için ürünle verilen Masa Üstü Sehpası kitapçığına bakın.

- 1 TV'yi Masa Üstü Sehpasının üzerine yerleştirin.

KDL-55HX75x

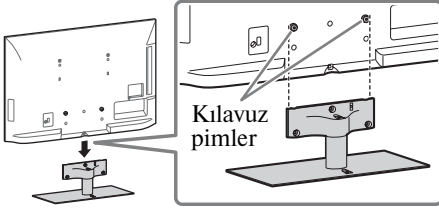


**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

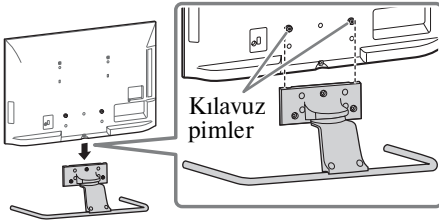


- Televizyonu üstten hizalayın, kılavuz pimler görülmeyinceye kadar içeri kaydırın.

KDL-26/22EX55x

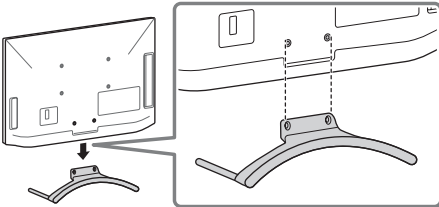


- 2 Ürünle verilen vidaları kullanarak televizyonu Masa Üstü Sehpasına sabitleyin. Ok işaretleri ↑, Masa Üstü Sehpasını sabitlemek için kullanılan vida deliklerinin konumlarını gösterir.


KDL-55HX75x

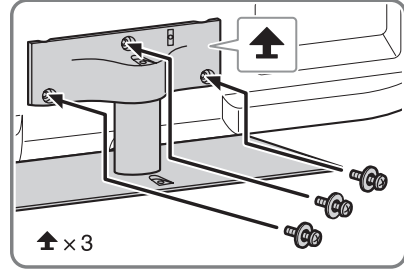

**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

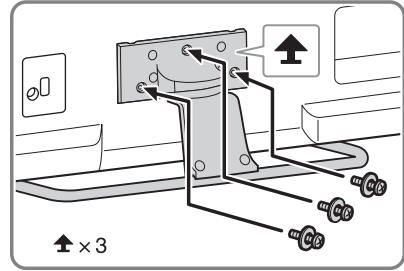

KDL-26/22EX55x

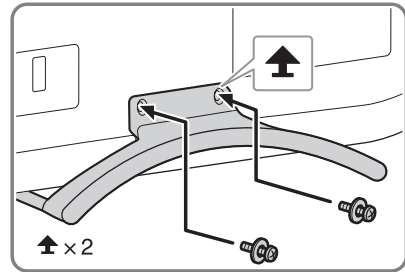

- Bir elektrikli tornavida kullanıyorsanız, torku yaklaşık 1,5 N·m {15 kgf·cm} olarak ayarlayın.
- Varsayılan konum yaklaşık 6°'dir. Dikey konumu değiştirmek için bkz sayfa 9 (2: Televizyonun izleme açısını ayarlama) (sadece KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x).

TR


Masa Üstü Sehpasının TV'den Ayrılması

Masa Üstü Sehpasını televizyondan ayırmak için, 2. adımda sabitlenmiş olan vidaları  sökün.




- TV'ye ilgili aksesuarları bağlamak dışında herhangi bir nedenle Masa Üstü Sehpasını çıkarmayın.
- Masa Üstü Sehpasını televizyondan ayırırken, ekranı yüz üstü olarak sağlam ve ekrandan daha büyük bir yüzeyin üzerine koyun.
- LCD ekranın yüzeyine zarar vermemek için, çalışma yüzeyinin üzerine yumuşak bir kumaş koyun.
- Açmadan önce televizyonun dikey konumda olduğundan emin olun. Görüntüde düzgünlüklerin oluşmasını önlemek için LCD panel aşağıya bakarken televizyon açılmamalıdır.


**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

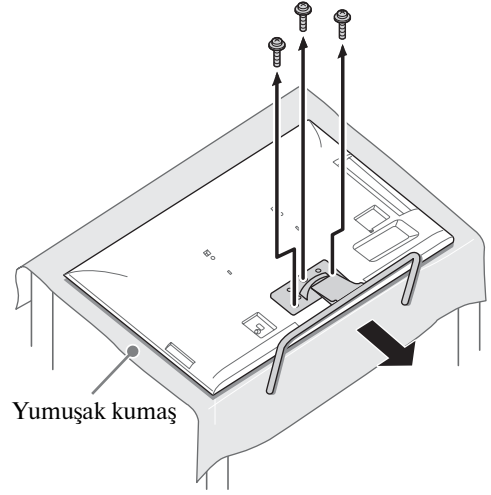

KDL-55HX75x

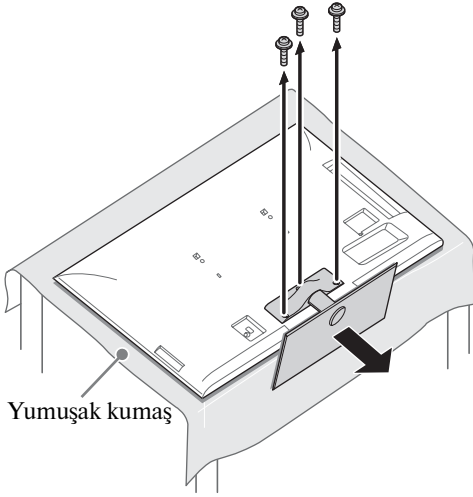

KDL-26/22EX55x

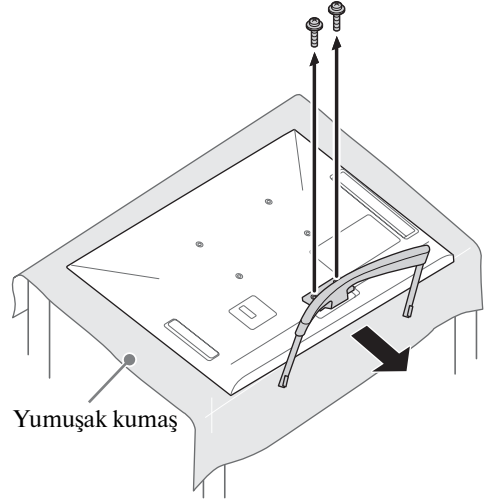

2: Televizyonun izleme açısını ayarlama


Bu televizyon aşağıda gösterilen açılar dahilinde ayarlanabilir.

■ Açı ayarı (Döndürme)

(KDL-26/22EX55x hariç)





- Açıyı ayarlarken, sehpanın kaymasını veya televizyonun devrilmesini engellemek üzere bir elinizle sehpayı tutun.

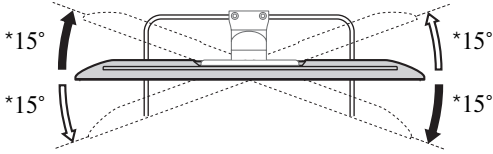


■ Açı ayarı (Eğim Verme)

(KDL-55HX75x hariç)

**KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

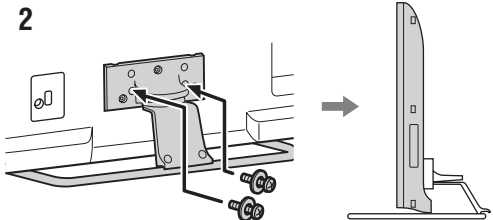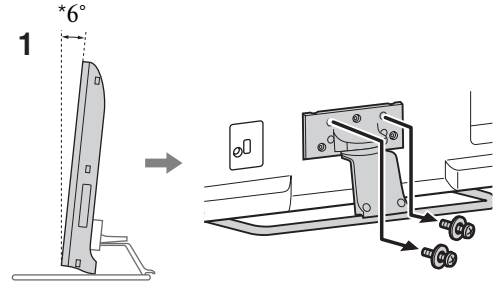


KDL-26/22EX55x

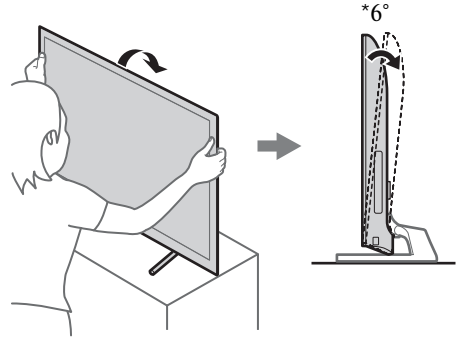

* Açı değeri yaklaşık bir değerdir.



- Televizyonun önünde herhangi bir nesne bulunmadığından emin olun.

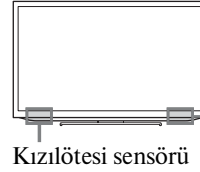

3D Sync vericisi
(sadece KDL-55/46/
40/32HX75x)

TR

3: Bağlantılar

KDL-26/22EX55x




- Kalınlığı 14 mm'yi aşmayan bir anten kablo bağlantı parçası kullanın.
- Azami 12 mm (kalınlık) × 21 mm (genişlik) boyutlarında bir HDMI kablo bağlantı parçası kullanın.


Bir anten/STB (Set Top Box)/kaydediciyi (örneğin DVD kaydedici) bağlama

- Bir Set Top Box/kaydediciyi (örneğin DVD kaydedici) SCART ile bağlamak için

KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

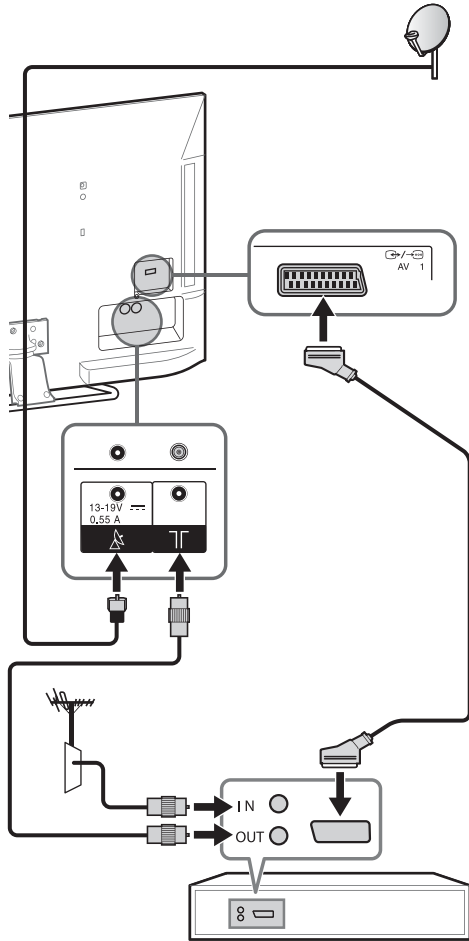

STB (Set Top Box)/kaydedici (örneğin DVD kaydedici)

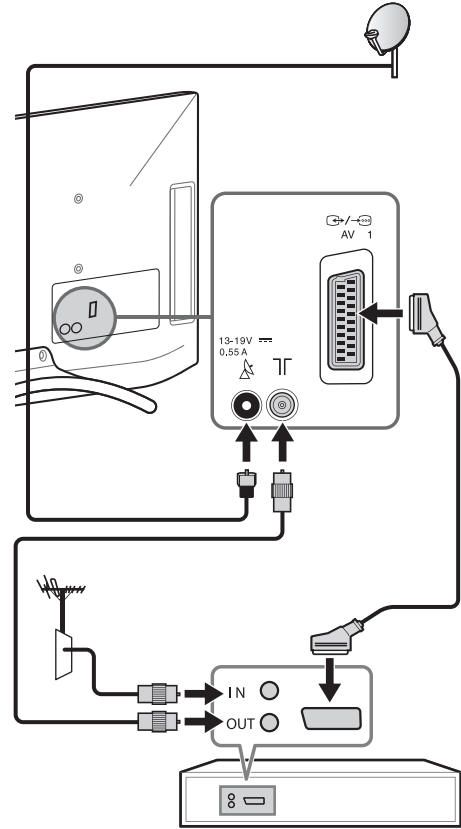

STB (Set Top Box)/kaydedici (örneğin DVD kaydedici)




- Bu bağlantı için Dik Açılı Tipte Evrensel SCART Fişi önerilir.



- Uydu konektörünü hafifçe elle vidalayın; herhangi bir alet kullanmayın.
- Uydu antenini bağlarken televizyon kapalı olmalıdır.


■ Bir Set Top Box/kaydediciyi (örneğin DVD kaydedici) HDMI ile bağlamak için

KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

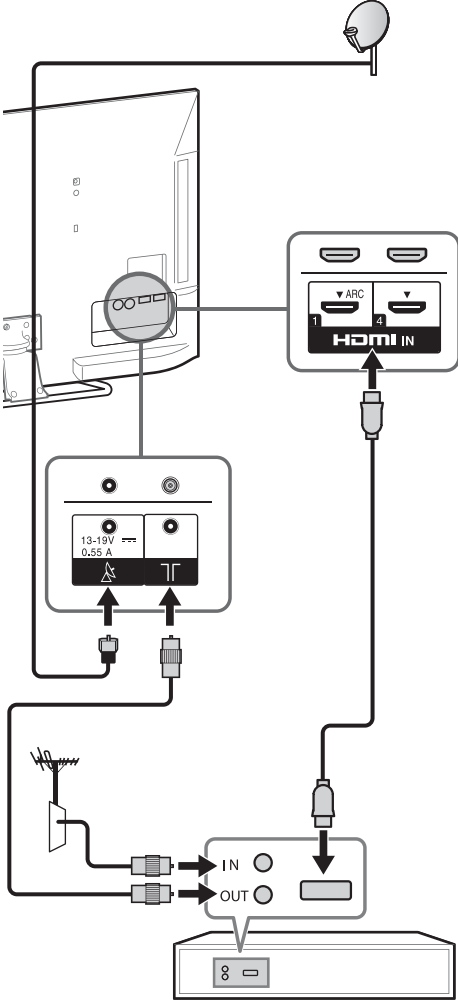

STB (Set Top Box)/kaydedici (örneğin DVD kaydedici)

KDL-26/22EX55x

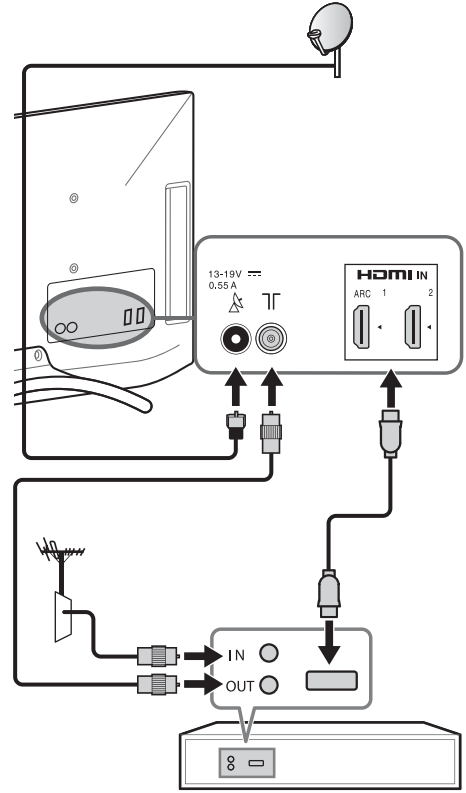

STB (Set Top Box)/kaydedici (örneğin DVD kaydedici)

F tipi fiş önerisi

İç tel, bağlantı parçasından azami 1,5 mm dışarı çıkmalıdır.




Azami 7 mm
Azami 1,5 mm
(F tipi fişin referans çizimi)


TR

Ses/video cihazlarını bağlama

KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

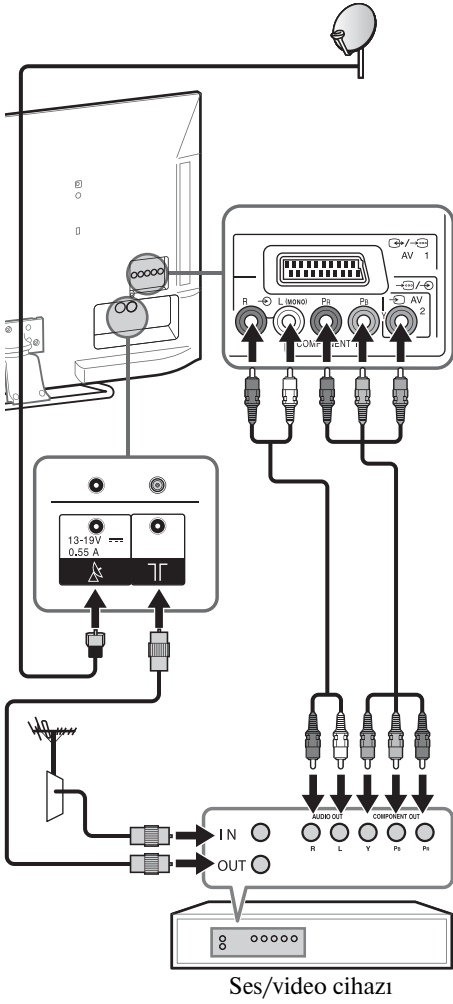


KDL-26/22EX55x

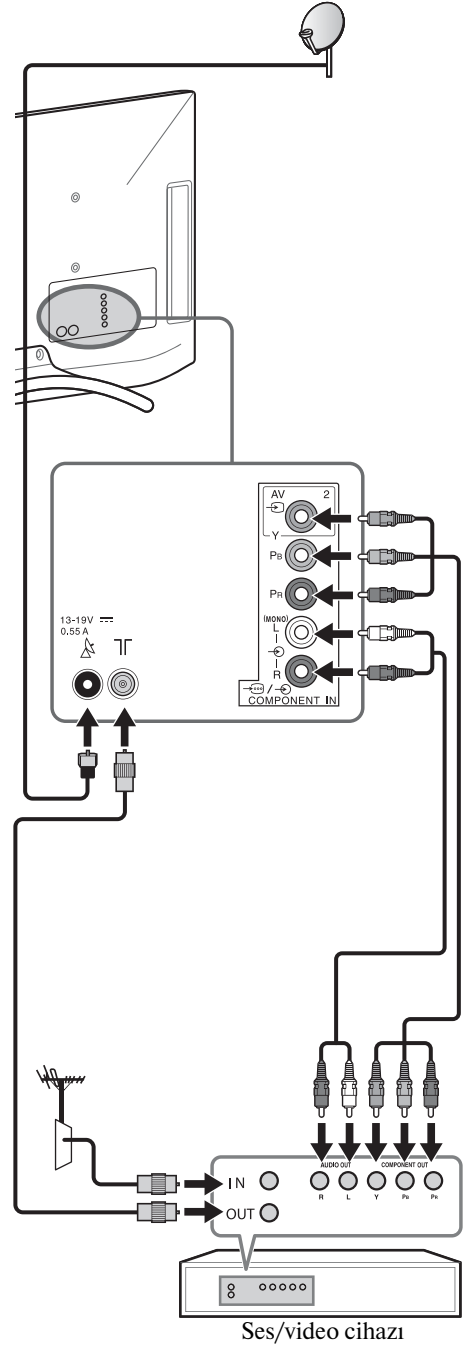


4: Televizyonun düşmesini önleme


KDL-26/22EX55x

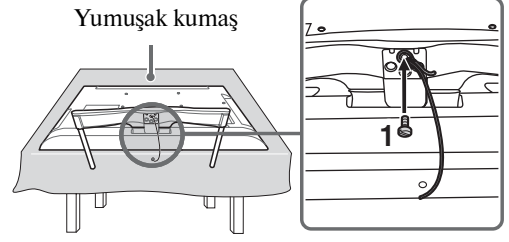

KDL-55HX75x

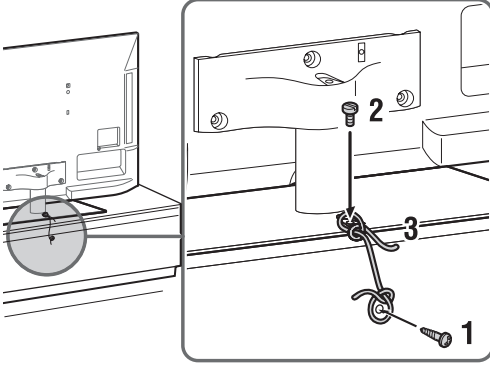

KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

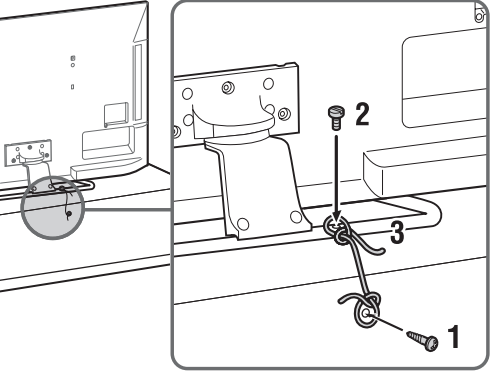


- 1 Ahşap bir vidayı (çapı 4 mm, ürünle verilmez) TV sehpaına yerleştirin.
- 2 Metal bir vidayı (M4, ürünle verilmez) TV'deki vida deliğine geçirin.
- 3 Ahşap vida ile metal vidayı, sağlam bir kablo (ürünle verilmez) kullanarak birbirine bağlayın.



- Metal vidasını takmadan önce, ekranı yüz üstü olarak sağlam ve televizyondan daha büyük bir yüzeyin üzerine koyun.
- LCD ekranın yüzeyine zarar vermemek için, çalışma yüzeyinin üzerine yumuşak bir kumaş koyun.

- 1 Bir metal vidasını (M4, ürünle verilmez) televizyonun vida deliğine takın ve sağlam bir kablo (ürünle verilmez) kullanarak birbirine bağlayın.
- 2 Bir ahşap vidasını (çapı 4 mm, ürünle verilmez) televizyon sehpaına yerleştirin. Ardından, sağlam kabloyu ahşap vidasına bağlayın.

M4 metal vidasının uzunluğu kablounun çapına bağlı olarak değişir. Aşağıdaki çizime bakın.

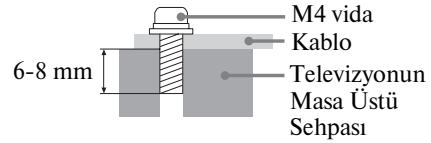

TR


5: Kabloları bir araya toplama

Kabloları bir araya topladıktan sonra, kablo tutucuyu AC kapağından ayırın. Diğer kabloları bir araya toplamak için kablo tutucuyu yeniden kullanın.




- AC güç kablosunu diğer kablolarla birlikte toplamayın.


KDL-26/22EX55x

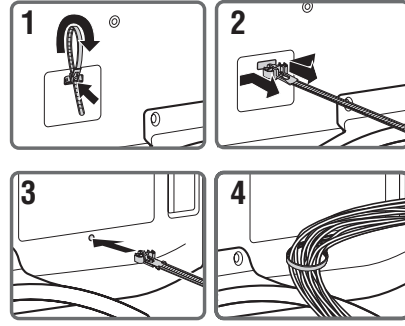


KDL-55HX75x

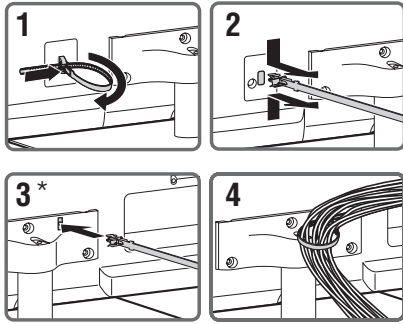

KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x

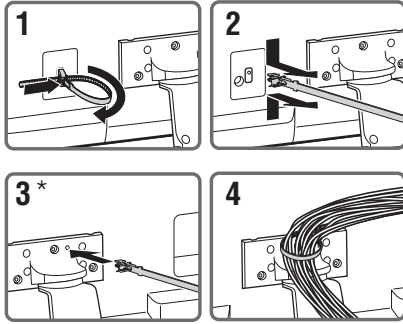

* Duvara monte ederken, kablo tutucuyu terminallerin altına yerleştirin.

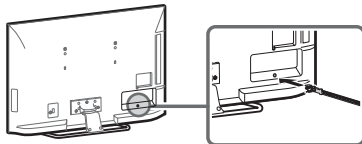

6: Televizyonu internete bağlama

Bu televizyonu internete bağladığınızda birçok fonksiyonun keyfini sürebilirsiniz: konumunu haritada gösteren bir fotoğrafı görüntüleme, internet videolarının keyfini sürme vb. Fonksiyonların ayrıntılarıyla ilgili bilgi için i-Manual'e bakın.




- İnternete bağlanmak için bir internet servis sağlayıcıyla temasa geçmeniz gerekecektir.

Bir kablolu ağ hazırlama


**KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x**

Televizyon

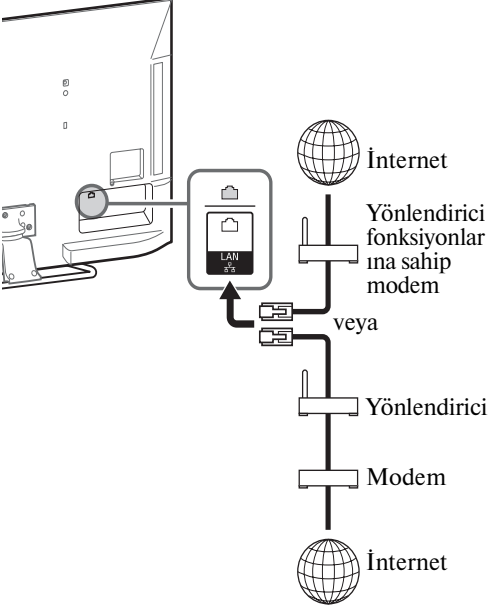

KDL-26/22EX55x

Televizyon

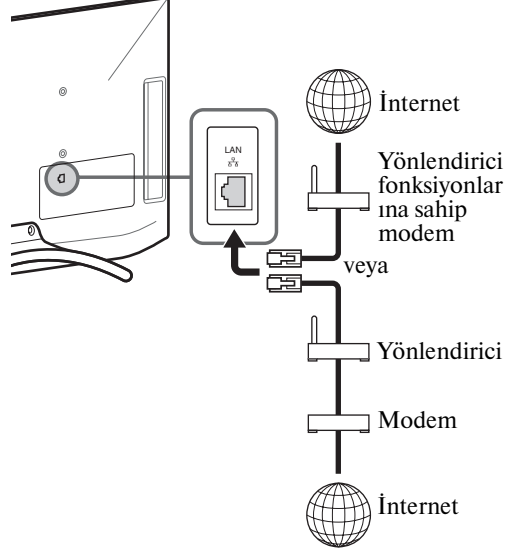


- LAN bağlantıları için Kategori 7 bir kablo (ürünle verilmez) kullanın.

Bir kablosuz yerel ağ hazırlama


Dahili kablosuz LAN cihazı internete ve evinizdeki ağa erişmenizi sağlar. Bu özellik ile, bir kablosuz yerel ağa bağlanabilir ve kablosuz ortamda ağın keyfini sürebilirsiniz. Televizyonun kablosuz yerel ağ fonksiyonunu kurmadan önce, bir kablosuz yerel ağ yönlendiricisi kurduğunuzdan emin olun.

Televizyon

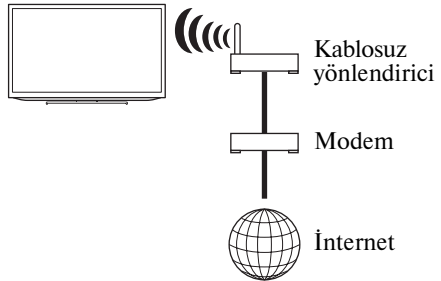

TR


7: Başlangıç kurulumunu yapma

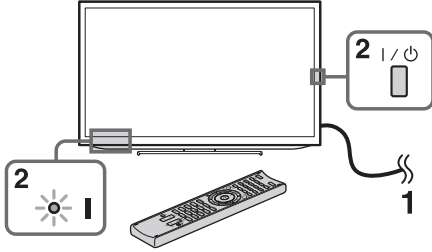

- 1 Televizyonun fişini AC güç prizine bağlayın.
- 2 TV'deki I/⏻ düğmesine basın. I (güç) ışığı yeşil renkte yanar.
Televizyonu ilk kez açtığınızda, ekranda Dil menüsü görünür.



- Televizyonu ilk kez açtığınızda, ilk kurulumu yapabilmemiz için televizyonun önce optimizasyonla ilgili bazı iç işlemleri yapması gerekir. Resim ve ses olmayacaktır ve televizyonun önündeki zamanlayıcı ışığı yaklaşık 40 saniye boyunca yanıp sönecektir. Bu işlem sırasında televizyonu kapatmayın. Bu işlem bazı televizyonlar için fabrikada tamamlanmıştır.



- 3 Bir öğeyi seçmek için ⬅/➡/⬆/⬇ düğmesine ve ardından da ⊕ düğmesine basın.
Ekrandaki talimatları uygulayın.



Uydu Otomatik Ayarlama:

“Uydu Otomatik Ayarlama” özelliği alınabilen uydu kanallarını otomatik olarak ayarlar. Digital Satellite Equipment Control (DiSEqC) 1.0 yönetimi, dört adede kadar farklı uydunun ayarlanmasını sağlar. Aşağıdaki ayarlar her bir bağlantı için bağımsızdır. “DiSEqC Kontrol” öğesinde DiSEqC öğesini ayarlamak için “LNB Yapılandırması” öğesini kullanın. Tek Kablo Dağıtım özelliği, uydu yayınlarının tek bir koaksiyel kablo ile birden fazla alıcıya gönderilmesine imkan sağlayarak gerekli kablo sayısını azaltır.

1 “Anten Yapılandırması”:

- 1 Lütfen “Sabit Anten veya DiSEqC” veya “Tek Kablo Dağıtım” seçeneğini seçin.
- 2 “Tek Kablo Dağıtım” seçeneği için, “Bant” aralığını 1-8 arasından seçebilirsiniz ve istediğiniz “Bant Frekansı” öğesini ayarlayabilirsiniz.



- “Tek Kablo Dağıtım” seçeneği ülkenize/ bölgenize bağlı olarak bulunmayabilir.

Bölgeye bağlı olarak aşağıdaki işlemin yapılması gerekebilir:

- 1 Lütfen “Tercih Edilen Uydu” veya “Genel Uydu” seçeneğini seçin.
- 2 “Tercih Edilen Uydu” için tercih ettiğiniz operatörü seçin.

2 “Gelişmiş Ayarlar”:

Ayarlamayı tercih ettiğiniz hizmet tipini daha iyi bulmak için ayarlamayı daha ayrıntılı yapmanızı sağlar.

“Tarama Tipi”: “Ağ Tarama” ile herhangi bir kanal bulunamazsa, “Tam Tarama” seçeneğini deneyin.

“Tam Tarama”: Bir tam frekans taraması yapar ve o anki LNB yapılandırması için mümkün olan tüm programların ayarlanmasını sağlar. Daha önce ayarlanmış programlar kaybolur.

“Ağ Tarama”: Bir ağın transponderlerinde bir tarama yapar (diğer adıyla NIT taraması). “Ağ Tarama” seçeneği “Tam Tarama” seçeneğinden daha hızlı olduğu için, bilinen bir ağ ayarlamak için önerilir (normalde uyduya bağlıdır). Ağ bilgisinin (diğer transponderler) alınacağı bir transponder belirlenmelidir. Daha önce ayarlanmış programlar kaybolur.

“Manuel Tarama”: Bir manuel tarama yapar.

3 “LNB Yapılandırması”:

“Sabit Anten veya DiSeqC” için:
Standart olmayan bir LNB (low noise block - düşük gürültü bloğu) durumunda manuel ayar kullanılabilir.

- Tek bir uydu durumunda bunu ilk ayarında bırakabilirsiniz.
- İki uydu için, “DiSeqC Kontrol” ayarında “Toneburst A” (1. uydu) ve “Toneburst B” (2. uydu) seçeneğini seçebilirsiniz.
- LNB’niz veya çoklu anahtarınız bu komutları işleyebiliyorsa, alternatif olarak DiSeqC komutu A (1. uydu) ve B’yi (2. uydu) kullanabilirsiniz.
- Dört uydu için DiSeqC kontrol A, B, C ve D gereklidir.

“LNB düşük band frekansı” ve “LNB yüksek band frekansı”:

- LNB frekans bantlarını belirler. Frekansları ayarlamak için LNB dokümantasyonunuza bakın (normalde “L.O. frekansı” olarak geçer).
- Varsayılan değerler Evrensel LNB içindir.
- LNB’niz her iki bandı işleyebiliyorsa (alçak ve yüksek) her ikisini de belirleyebilirsiniz. Sadece birini işleyebiliyorsa sadece alçak bandı belirleyin.

“22 kHz Ton”: LNB’niz çift bantlıysa (alçak ve yüksek bant) veya Evrensel LNB ise, “Otomatik” olarak ayarlayın. Geri kalan işlemleri televizyon otomatik olarak yapar. Aksi takdirde “Kapalı” olarak ayarlayın.

“LNB Voltajı”: Çift polarizasyonlu bir LNB’nin ayarlanacak voltajını belirler.

- 13/18V: varsayılan.
- 14/19V: LNB kablosu 60 metreden uzunsa.
- Kapalı: Harici bir güç beslemesi kullanılabilir. (Normalde kapalı olmamalıdır).

“Tek Kablo Dağıtımı” için:

- Uyduları kontrol etmek için, “Tek Kablo Kontrolü” ayarında “A” (1. uydu grubu) veya “B” (2. uydu grubu) seçeneğini seçebilirsiniz.

“LNB düşük band frekansı” ve “LNB yüksek band frekansı”:

- LNB frekans bantlarını belirler. Frekansları ayarlamak için LNB dokümantasyonunuza bakın (normalde “L.O. frekansı” olarak geçer).
- Varsayılan değerler Evrensel LNB içindir.
- LNB’niz her iki bandı işleyebiliyorsa (alçak ve yüksek) her ikisini de belirleyebilirsiniz. Sadece birini işleyebiliyorsa sadece alçak bandı belirleyin.

4 “Transponder”

“Tam Tarama” seçeneğini seçtiğinizde transponderi ayarlamaya gerek olmaz.

“Yeni hizmetleri tara”:

- Tek bir transpondere ayarlar.
- Bu bir artımlı taramadır ve bir uyduya yeni bir transponder eklendiği durumlarda kullanılmalıdır.
- Daha önce ayarlanmış programlar tutulur ve bulunan programlar uydu bağlantısının düzenlemekte olduğunuz program listesine eklenir.

1 HOME düğmesine basın, ardından  > “Dijital kurulum” > “Uydu Otomatik Ayarlama” öğesini seçin.

2 Uydu Otomatik Ayarlama öğesindeki talimatları takip edin.



- Başlangıç kurulumunu yapılırken “Yeni hizmetleri tara” seçeneği bulunmaz.
- Yeni hizmetleri taradığınızda lütfen uydu sinyalinin bulunup bulunmadığını kontrol edin.

Dijital Otomatik Ayar:

“Karasal” veya “Kablo”:

Bir dış antenle karasal televizyon yayınlarını almak için “Karasal” seçeneğini seçin. Bir kablolu yayın aboneliğiniz varsa bir Set-Top Box kullanıyorsanız “Kablo” seçeneğini seçin. “Kablo” seçeneğini seçerseniz hızlı ayarlama için “Hızlı Tarama” seçeneğini seçmenizi öneririz. Kablo yayın sağlayıcınızın verdiği bilgilere uygun olarak “Frekans” ve “Ağ No.”’ü öğelerini ayarlayın. “Hızlı Tarama” kullanılırken herhangi bir kanal bulunamazsa “Tam Tarama” seçeneğini deneyin (ancak bu biraz zaman alır).



- Bazı ülkelerde, kablolu televizyon yayınlarını almak için “Kablo” seçeneği yerine “Karasal” seçeneğini seçebilirsiniz.
- “Tam Tarama” bölgenize/ülkenize bağlı olarak kullanılamaz.

Program Sıralama: Televizyona kayıtlı analog kanalların sırasını değiştirir.

- 1 Yeni bir pozisyona atamak istediğiniz kanalı seçmek için  /  düğmesine ve ardından da  düğmesine basın.
- 2 Kanal için yeni bir pozisyon seçmek üzere  /  düğmesine ve ardından da  düğmesine basın.




- Uydu kanalları için, başlangıç kurulumu tamamlandıktan sonra uydu kanallarının sırasını aynı yukarıdaki işlemle değiştirmek için, “Ayarlar” öğesinde “Dijital kurulum” öğesindeki “Uydu program Seçimi” seçeneğini seçin.
- Kanalları manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

Ağ Ayarı: İnternet ayarlarını yapar. Ağ otomatik olarak bağlanmak için “Otomatik” seçeneğini seçin. Manuel olarak bağlanmak için “Kişisel” seçeneğini seçin. İnternete erişemiyorsanız veya kurulumu daha sonra yapmak istiyorsanız “Atla” seçeneğini seçin.



- WEP güvenliği kullanıyorsanız, “Kişisel” → “Kablosuz Ayarı” → “Tara” ögesini seçin. Ardından, bağlanmak istediğiniz ağ adını (SSID) girin. Gereken ağ adını bulamıyorsanız, “[Manuel Giriş]” seçeneğini seçin ve ağ adını girmek için ⊕ düğmesine basın.
- Kablosuz yönlendiricinize (veya erişim noktasına) 5GHz’te bağlanmak için opsiyonel USB Kablosuz LAN Adaptörünü kullanın. USB Kablosuz LAN Adaptörünü takın ve “Wi-Fi Direct için Bekleme Modu” ögesini “Kapalı” olarak ayarlayın. **HOME** düğmesine basın, ardından “Ayarlar” → “Ağ” → “Wi-Fi Direct için Bekleme Modu” → “Kapalı” seçeneğini seçin.
- “Ağ Ayarı” ögesini daha sonra ayarlamak için **HOME** düğmesine basın, ardından “Ayarlar” → “Ağ” → “Ağ Ayarı” seçeneğini seçin.

TV İzleme

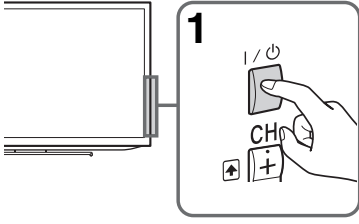


1 TV'yi açın.

Televizyonu açmak için televizyon veya uzaktan kumanda üzerindeki I/O düğmesine basın.

2 Bir mod seçin.


ANALOG
DIGITAL

3 Bir televizyon kanalı veya bir giriş seçin.

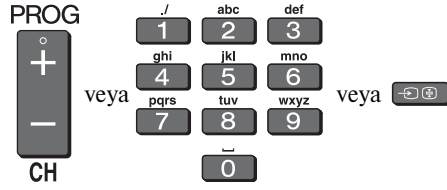


■ Dijital kanalları seçmek için

0-9 düğmelerini kullanın. 10 ve üzeri kanal numaraları için, hızlıca bir sonraki rakama basın.

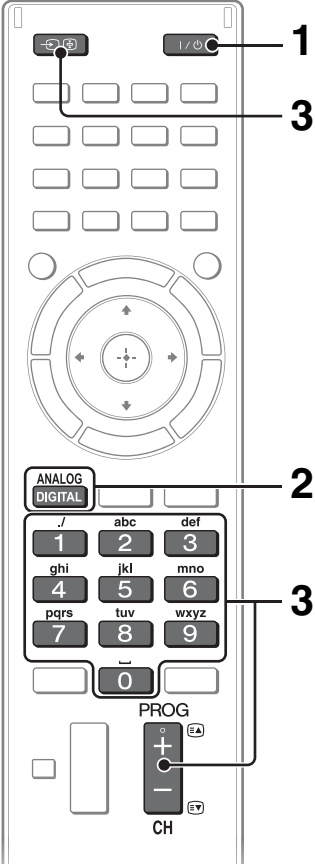


3D içerikleri izleme (sadece KDL-55/46/40/32HX75x)

Bu özellik, stereoskopik 3D video oyunları ve 3D Blu-ray Disc gibi güçlü 3D eğlencesinin keyfini sürmenizi sağlar. 3D ayarlarının nasıl yapılacağı veya 3D içeriklerin nasıl izleneceğiyle ilgili olarak i-Manual'e ve de 3D gözlükle verilen kullanım kılavuzuna bakın.

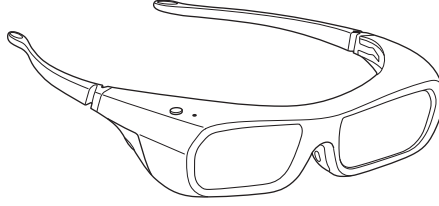

Sık kullanılan düğmeler

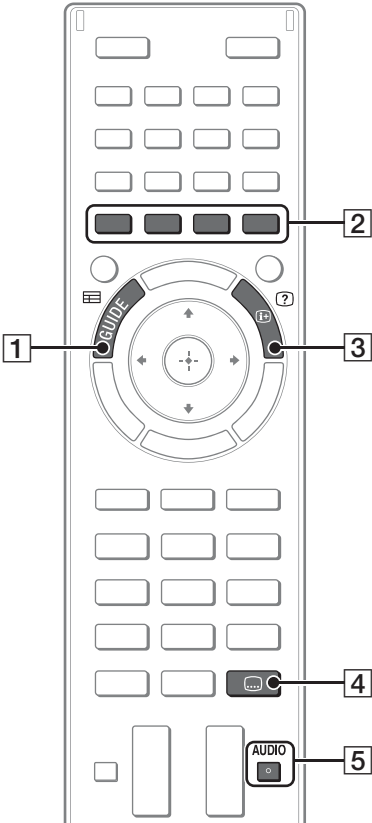

1 **GUIDE**

Dijital program rehberini görüntüler.

2 **Renkli düğmeler**

Renkli düğmeler kullanılabilir olduğunda, ekranda bir işlem kılavuzu görüntülenir.

3 **INFO/? Bilgi/Teletext gizli bilgi görüntüleme**

Kanal numarasını, program ayrıntılarını ve saati görüntüser.

4 **Altyazı ayarları**

Dijital yayınları izlerken altyazıları açıp kapatabilirsiniz.


5 **AUDIO**

Multipleks yayınları izlerken alt sesi veya ikincil dili seçebilirsiniz (sadece dijital yayınlar).

TR

Çeşitli fonksiyon ve ayarları seçme (Home Menüsü)

Tüm özellikleri televizyonunuzun Home menüsünden seçebilirsiniz.

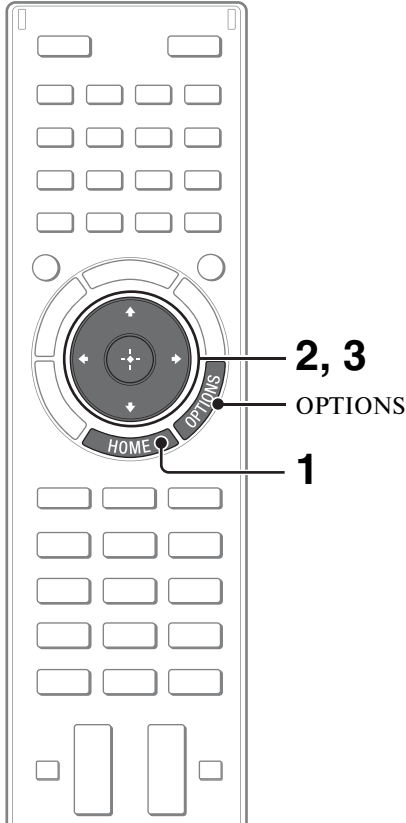

Burada, bir öğenin nasıl seçileceği ve televizyon ayarlarının nasıl değiştirileceğiyle ilgili bir örnek gösterilmektedir.

1 HOME düğmesine basın.




2 (Ayarlar) kategorisini seçmek için ⇐/⇒ düğmesine basın.

“Ayarlar” içeriği sağda görüntülenir.



Tüm kategoriler için bkz. sayfa 23 (Kategori listesi).

3 “Ekran” öğesini seçmek için ⇐/⇒ düğmesine, ardından da ⊕ düğmesine basın.




4 Ayarları değiştirin.

■ Home menüsünden çıkmak için HOME düğmesine basın.

■ OPTIONS düğmesiyle seçmek için OPTIONS düğmesine basın.

Kullanışlı fonksiyonların ve menü kısayollarının bir listesi görüntülenir. Menü öğeleri, o anki girişe ve/veya içeriğe bağlı olarak değişiklik gösterir.

Kategori listesi

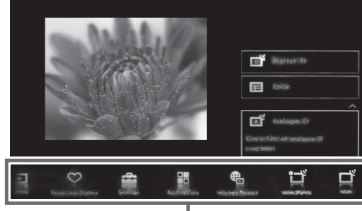


Kategoriler bölgenize ve ülkenize bağlı olarak bulunmayabilir.

	Ayarlar	Televizyonunuzu kişiselleştirmenizi sağlayan ayarlar sunar (örn. resim ayarları, ses ayarları, tuş sesi ayarı).
	Widget'ler	Widgetler'e erişimi etkinleştirir.
	Uygulamalar	Bir internet bağlantısı gerektiren uygulamaları başlatır.
	Sony Entertainment Network	"SEN" (Sony Entertainment Network) çevrimiçi hizmetindeki içerikler arasından seçim yapmanızı sağlar.
	İnternet İçeriği	Televizyon için internet hizmetlerine erişim sağlar.
	Kayıtlar	Bağlı bir USB HDD cihazına zamanlayıcıyla kaydetmenizi ve oynatmak üzere kaydedilmiş içerikleri seçmenizi sağlar.
	TV	Televizyon kanallarının bir listesini veya bir program rehberini seçmenizi sağlar.
	Medya	Oynatmak için bağlı bir USB depolama cihazındaki veya ev ağınızdaki medya dosyalarını (fotoğraf, müzik, video) seçmenizi sağlar.
	Girişler	Televizyona bağlı cihazları seçmenizi sağlar.
	Favoriler/Geçmiş	Favorilerdeki öğeleri ve en son izlenen öğeleri görüntüler.

TR

İnternet Videosu İzleme

Bu özellik, internet içeriklerine bir ağ geçidi görevi görerek çeşitli talep üzerine eğlenceyi doğrudan televizyonunuza getirir. Filmler ve çizgi filmler dahil olmak üzere video içeriklerinin keyfini sürebilirsiniz. Geniş bantlı bir internet bağlantısı gereklidir. Ayrıntılar için bkz. sayfa 15 (6: Televizyonu internete bağlama).

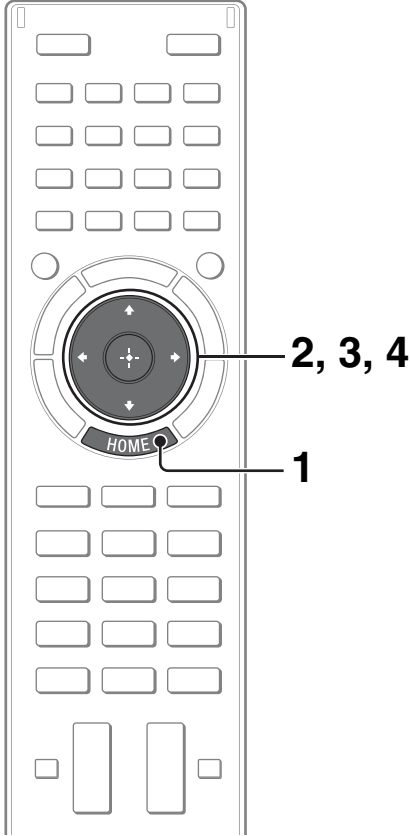


1 HOME düğmesine basın.



2 (İnternet İçeriği) kategorisini seçmek için </> düğmesine basın.

3 “İnternet Video” ögesini seçmek için </> düğmesine, ardından da + düğmesine basın.

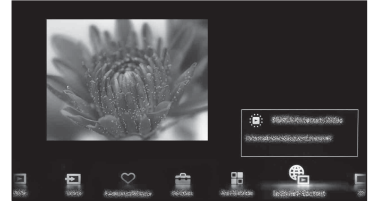


4 İstenen içeriği vurgulamak için </> düğmesine, ardından da + düğmesine basın.



- Bu özellikle sorun yaşarsanız, internet bağlantısının doğru kurulmuş olduğundan emin olun.
- İnternet içeriklerine erişim arayüzü, internet içeriği sağlayıcılarına bağlı olarak değişir.
- Hizmetler, televizyonun “Ebeveyn Kilidi” ayarını baz alarak video içeriklerini engeller. Bazı hizmet sağlayıcıları bu fonksiyonu desteklemez.
- İnternet Video içerik hizmetlerini güncellemek için **HOME** düğmesine basın, ardından “Ayarlar” → “Ağ” → “İnternet İçeriğini Yenile” seçeneğini seçin.

Elektronik kılavuzda (i-Manual) talimat arama

Çalıştırma yönergeleri BRAVIA TV'nizin içine kurulmuştur ve bunlar ekranda görüntülenebilir. Televizyonunuzun özellikleri hakkında daha fazlasını öğrenmek üzere, i-Manual'inize bir düğmeye basarak erişebilirsiniz.

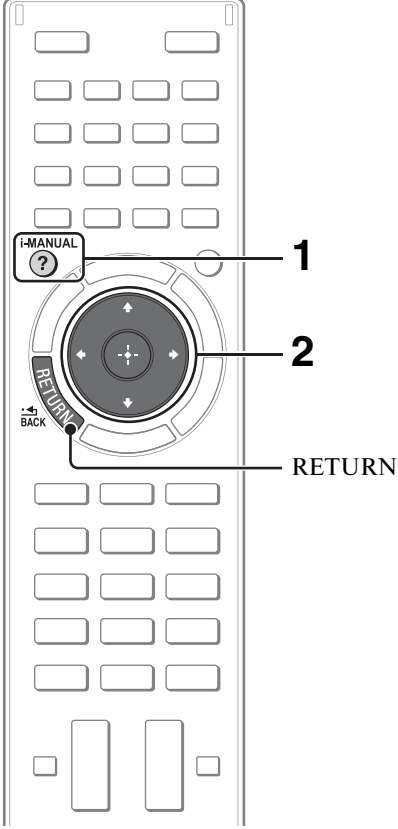


1 i-MANUAL düğmesine basın.

i-MANUAL




2 Bir öge seçin.

1 Bir ögeyi seçmek için ⇐/⇒ düğmesine basın.

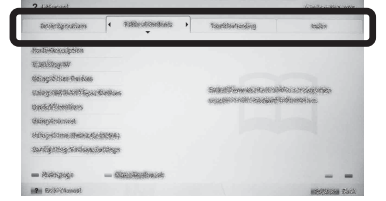

TR


2 Bir ögeyi seçmek için ⇐/⇑/⇓/⇒ düğmesine ve ardından da ⊕ düğmesine basın.

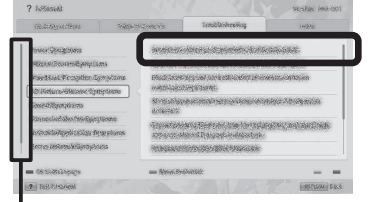

Kaydırma çubuğu*

* Bir kaydırma çubuğu görüntülenirse, daha fazla öge görmek için ⇑ düğmesine arka arkaya basın.

Seçilen ögenin sayfası açılır.

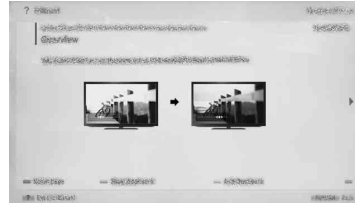


- Sayfalar arasında ⇐/⇒ düğmeleriyle gezinebilirsiniz. Önceki sayfaya dönmek için **RETURN** düğmesine basın.

Sık ziyaret edilen sayfaları kaydetme (İşaret)

Herhangi bir anda hızlı bir şekilde erişmek üzere sık ziyaret ettiğiniz sayfaları kaydedebilirsiniz.

■ Bir sayfayı kaydetmek için

İşaretlenecek sayfada, uzaktan kumandadaki sarı düğmeye basın.

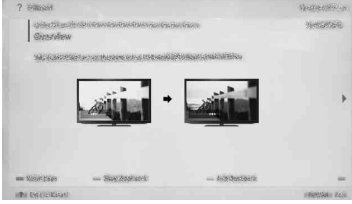

■ İşaretlenmiş sayfaya erişmek için

i-Manual görüntülenirken, işaret listesini görüntülemek için uzaktan kumandadaki yeşil düğmeye basın. İstedığınız öğeyi seçmek için $\triangle/\nabla$ düğmesine, ardından da $\oplus$ düğmesine basın.




- Önceki sayfaya dönmek için $\triangleleft$ düğmesine basın.

■ Bir işareti silmek için

İşaretli sayfa görüntülenirken uzaktan kumandaki sarı düğmeye basın.

Televizyon çalışırken sayfayı tekrar görüntüleme

i-Manual ekranıyla televizyon ekranı arkasında geçiş yapabilirsiniz. Bu özellik, BRAVIA televizyonunuzu izlerken i-Manual'deki talimatlara başvurmanızı sağlar. Daha önce görüntülenmiş i-Manual ekranıyla televizyon ekranı arkasında geçiş yapmak için **i-MANUAL** düğmesine basın.

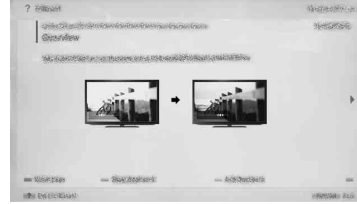

Daha önce görüntülenmiş i-Manual ekranı



BRAVIA televizyon ekranı



- i-Manual'ın en üst sayfasına atlamak için, uzaktan kumandaki sarı düğmeye basın. i-Manual'ın en üst sayfasına atlamak için, **HOME** düğmesine de basıp ardından "Ayarlar" → "i-Manual" seçeneğini seçebilirsiniz.
- Televizyonu kapatırsanız veya televizyon bekleme moduna geçerse, "i-Manual" seçeneğini seçtiğinizde i-Manual en üst sayfadan itibaren görüntülenir.

Sorun Giderme

⏻ (bekleme) ışığı yanıp sönerken, kaç kez yanıp söndüğünü sayın (aralık üç saniyedir).

Televizyonu kapatmak için televizyon üzerinden **I/⏻** düğmesine basın, AC güç kablosunu prizden çekin ve satıcınıza veya Sony servis merkezine ışığın nasıl yanıp söndüğü konusunda bilgi verin (yanıp sönmeye sayısı).

⏻ (bekleme) ışığı yanıp sönmüyorsa, aşağıdaki tablodaki öğeleri kontrol edin.

Ayrıca, bkz. i-Manual’de “Sorun Giderme”. Eğer sorun devam ediyorsa, televizyonunuzu kalifiye servis personeline kontrol ettirin.

Koşul	Açıklama/Çözüm
Görüntü yok (ekran siyah) ve ses yok.	• Anten/kablo bağlantılarını kontrol edin. • Televizyonu AC gücüne bağlayın ve televizyonda I/⏻ düğmesine basın. • ⏻ (bekleme) ışığı kırmızı renkte yanarsa uzaktan kumandadaki I/⏻ düğmesine basın.
Ekranda minik siyah noktalar ve/veya parlak noktalar var.	• Ekran piksellerden oluşur. Ekrandaki minik siyah noktalar ve/veya parlak noktalar (pikseller) bir bozukluk anlamına gelmez.
Bazı programlar ayarlanamıyor.	• Anten veya çanağı kontrol edin. • Uydu kablosu kısa devre olmuş veya kabloda bağlantı hatası olabilir. Kablo bağlantısını kontrol edin ve ardından televizyonu ana güç açma/kapatma düğmesinden kapatın ve tekrar açın. • Girdiğiniz frekans aralığının dışındadır. Alınan uydu yayın şirketine danışın.
Kablolu televizyon hizmeti (programlar) bulunamadı.	• Kablo bağlantısını veya ayarlama yapılandırmasını kontrol edin. • “Kablo” yerine “Karasal” seçeneğini seçerek “Dijital Otomatik Ayar” işlemini deneyin.
Televizyon otomatik olarak kapanıyor (Televizyon bekleme moduna giriyor).	• “Oto. Kapanma” işlevinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini veya “Süre” öğesinin “Zamanlayıcı açılma” olarak ayarlandığını onaylayın. • “TV Boşta Bekleme” fonksiyonunun etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	• Pilleri değiştirin. • Televizyonunuz SYNC modunda olabilir. SYNC MENU düğmesine basın, “TV Kontrolü” öğesini seçin ve ardından televizyonu kumanda etmek için “Home (Menü)” veya “Seçenekler” öğesini seçin.
“Ebeveyn Kilidi” parolası unutulmuştur.	• PIN kodu olarak 9999 girin. (PIN kodu olarak 9999 her zaman kabul edilir.)
Televizyonun çevresi ısınıyor.	• Televizyon uzun süre kullanıldığında, televizyonun çevresi ısınır. Buraya elle dokunduğunuzda sıcaklığı hissedebilirsiniz.

Spesifikasyonlar

Sistem	
Panel Sistemi	LCD (Sıvı Kristal Ekran) Panel
Televizyon Sistemi	Analog: Ülke/alan seçiminize bağlı olarak B/G/H, D/K, L, I, M Dijital: DVB-T2/DVB-C2, DVB-C2 sadece "Deutschland" seçildiğinde etkinleştirilir. (sadece KDL-55/46/40/32HX75x) DVB-T/DVB-C Uydu: DVB-S/DVB-S2
Renk/video Sistemi	Analog: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 Dijital: MPEG-2 MP@HL/H14L/ML, AVC BP@L3/MP@L4/HP@L4 (azami 30Mbps, sınırlı araç), MPEG-4 Visual SP@L6/ASP@L5/ACEP@L4
Kanal kapsamı	Analog: Ülke/alan seçiminize bağlı olarak UHF/VHF/Kablolu yayın Dijital: Ülke/alan seçiminize bağlı olarak UHF/VHF/Kablolu yayın Uydu: IF Frekansı 950-2150 MHz
Ses çıkışı	10 W + 10 W (KDL-55/46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x) 8 W + 8 W (KDL-26/22EX55x)
Giriş/Çıkış jakları	
Anten kablosu	VHF/UHF için 75 ohm harici terminal
Uydu anteni	Dişi F tipi Konektör IEC169-24, 75 ohm. DiSeqC 1.0, LNB 13 V/18 V ve 22 kHz ton
 AVI	21-pinli scart konektörü (CENELEC standart), ses/video girişi, RGB girişi ve televizyon ses/video çıkışı da dahil.
 COMPONENT IN	YPbPr (Component Video): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i Ses girişi (RCA jaklar) Video girişi (Y girişi ortak RCA pini)
 AV2	
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (sadece KDL-55/46/40/32HX75x)	Video(2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC Formatları Video(3D): Kare Paketleme 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p Yan Yana 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Alt Alta 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Ses: İki kanallı doğrusal PCM: 32, 44,1 ve 48 kHz, 16, 20 ve 24 bit, Dolby Digital Analog ses girişi (stereo minijak) (sadece HDMI IN 2; PC IN ile ortak) ARC (Audio Return Channel) (sadece HDMI IN 1)
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (sadece KDL-46/40/32EX65x)	Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC Formatları Ses: İki kanallı doğrusal PCM: 32, 44,1 ve 48 kHz, 16, 20 ve 24 bit, Dolby Digital Analog ses girişi (stereo minijak) (sadece HDMI IN 2; PC IN ile ortak) ARC (Audio Return Channel) (sadece HDMI IN 1)
HDMI IN 1, 2 (sadece KDL-26/22EX55x)	Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC Formatları Ses: İki kanallı doğrusal PCM: 32, 44,1 ve 48 kHz, 16, 20 ve 24 bit, Dolby Digital Analog ses girişi (stereo minijak) (sadece HDMI IN 2; PC IN ile ortak) ARC (Audio Return Channel) (sadece HDMI IN 1)
 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Dijital optik jak (İki kanal doğrusal PCM, Dolby Digital)
 AUDIO OUT / 	Ses çıkışı (stereo minijak) Kulaklık jakı
 PC IN  PC / HDMI 2 AUDIO IN	Analog RGB (Mini Dsub 15pin) Ses girişi (stereo minijak) (HDMI IN 2 ile ortak)
 1,  2 (HDD REC) (KDL-26/22EX55x hariç)	USB portu, USB HDD cihazı portu (sadece  2)
 (sadece KDL-26/22EX55x)	USB portu (sabit disk sürücüsüne kayıt desteği)
	CAM (modül) yuvası
 LAN	10BASE-T/100BASE-TX konektörü (Ağın çalışma ortamına bağlı olarak bağlantı hızı değişebilir. Bu TV için 10BASE-T/100BASE-TX iletişim hızı ve iletişim kalitesi garanti edilmemektedir.)

Model adı KDL-	55HX75x	46HX759 46HX758 46HX757	46HX756 46HX755 46HX75G
Güç ve diğerleri			
Güç gereksinimleri	220 V – 240 V AC, 50 Hz		
Enerji Verimliliği Sınıfı	A+	A	A
Ekran boyutu (diyagonal olarak ölçülen)	Yakl. 138,8 cm/55 inç	Yakl. 116,8 cm/46 inç	Yakl. 116,8 cm/46 inç
Güç tüketimi	“Ev”/ “Standart” modunda	87,0 W	84,0 W
	“Mağaza”/ “Canlı” modunda	152 W	143 W
Ortalama yıllık enerji tüketimi* ¹	121 kWh	117 kWh	117 kWh
Bekleme modunda güç tüketimi* ²	0,25 W (Yazılım / EPG güncelleme modunda 15 W)	0,25 W (Yazılım / EPG güncelleme modunda 12 W)	0,25 W (Yazılım / EPG güncelleme modunda 12 W)
Görüntü çözünürlüğü	1.920 nokta (yatay) × 1.080 satır (dikey)		
Boyutlar (Yaklaşık) (g × y × d)			
Masa Üstü Sehpası ile	127,1 × 79,8 × 31,2 cm	107,7 × 67,0 × 24,1 cm	107,6 × 67,0 × 24,1 cm
Masa Üstü Sehpası olmadan	127,1 × 76,1 × 6,0 cm	107,7 × 65,2 × 6,0 cm	107,6 × 65,2 × 6,0 cm
Ağırlık (Yaklaşık)			
Masa Üstü Sehpası ile	23,6 kg	16,7 kg	16,7 kg
Masa Üstü Sehpası olmadan	19,2 kg	14,6 kg	14,6 kg
Verilen aksesuarlar	Bkz. sayfa 6 (Aksesuarları kontrol etme).		
Opsiyonel aksesuarlar	Duvar Askı Aparatı: SU-WL500 3D gözlük: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 Kamera ve Mikrofon Ünitesi: CMU-BR100 USB Kablosuz Adaptörü: UWA-BR100		
Çalışma sıcaklığı	0 °C ila 40 °C		
Çalışma nemi	%10 ila %80 bağıl nem (yoğuşmasız)		

Model adı KDL-	46EX65x	40HX759 40HX758 40HX757	40HX756 40HX755 40HX75G
Güç ve diğerleri			
Güç gereksinimleri	220 V – 240 V AC, 50 Hz		
Enerji Verimliliği Sınıfı	A+	A	A
Ekran boyutu (diyagonal olarak ölçülen)	Yakl. 116,8 cm/46 inç	Yakl. 101,6 cm/40 inç	Yakl. 101,6 cm/40 inç
Güç tüketimi	“Ev”/ “Standart” modunda	63,0 W	66,0 W
	“Mağaza”/ “Canlı” modunda	122 W	119 W
Ortalama yıllık enerji tüketimi* ¹	87 kWh	92 kWh	92 kWh
Bekleme modunda güç tüketimi* ²	0,25 W (Yazılım / EPG güncelleme modunda 13 W)	0,25 W (Yazılım / EPG güncelleme modunda 12 W)	0,25 W (Yazılım / EPG güncelleme modunda 12 W)
Görüntü çözünürlüğü	1.920 nokta (yatay) × 1.080 satır (dikey)		
Boyutlar (Yaklaşık) (g × y × d)			
Masa Üstü Sehpası ile	107,4 × 66,9 × 24,1 cm	94,3 × 59,6 × 24,1 cm	94,3 × 59,6 × 24,1 cm
Masa Üstü Sehpası olmadan	107,4 × 65,1 × 6,0 cm	94,3 × 57,8 × 6,0 cm	94,3 × 57,8 × 5,9 cm

Model adı KDL-	46EX65x	40HX759 40HX758 40HX757	40HX756 40HX755 40HX75G
Ağırlık (Yaklaşık)			
Masa Üstü Sehpa ile	16,4 kg	13,9 kg	13,9 kg
Masa Üstü Sehpa olmadan	14,1 kg	11,8 kg	11,8 kg
Verilen aksesuarlar	Bkz. sayfa 6 (Aksesuarları kontrol etme).		
Opsiyonel aksesuarlar	Duvar Askı Aparatı: SU-WL500 3D gözlük: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (KDL-46EX65x hariç) Kamera ve Mikrofon Ünitesi: CMU-BR100 USB Kablosuz Adaptörü: UWA-BR100		
Çalışma sıcaklığı	0 °C ila 40 °C		
Çalışma nemi	%10 ila %80 bağıl nem (yoğuşmaz)		

Model adı KDL-	40EX65x	32HX759 32HX758 32HX757	32HX755
Güç ve diğerleri			
Güç gereksinimleri	220 V – 240 V AC, 50 Hz		
Enerji Verimliliği Sınıfı	A	B	B
Ekran boyutu (diyagonal olarak ölçülen)	Yakl. 101,6 cm/40 inç	Yakl. 80,1 cm/32 inç	Yakl. 80,1 cm/32 inç
Güç tüketimi	“Ev”/ “Standart” modunda	62,0 W	56,0 W
	“Mağaza”/ “Canlı” modunda	115 W	93 W
Ortalama yıllık enerji tüketimi* ¹	86 kWh	78 kWh	78 kWh
Bekleme modunda güç tüketimi* ²	0,25 W (Yazılım / EPG güncelleme modunda 13 W)	0,25 W (Yazılım / EPG güncelleme modunda 12 W)	0,25 W (Yazılım / EPG güncelleme modunda 12 W)
Görüntü çözünürlüğü	1.920 nokta (yatay) × 1.080 satır (dikey)		
Boyutlar (Yaklaşık) (g × y × d)			
Masa Üstü Sehpası ile	94,1 × 59,5 × 24,1 cm	75,6 × 49,2 × 22,6 cm	75,6 × 49,2 × 22,6 cm
Masa Üstü Sehpası olmadan	94,1 × 57,6 × 6,0 cm	75,6 × 47,3 × 6,0 cm	75,6 × 47,3 × 5,9 cm
Ağırlık (Yaklaşık)			
Masa Üstü Sehpası ile	13,6 kg	9,8 kg	9,8 kg
Masa Üstü Sehpası olmadan	11,3 kg	8,0 kg	8,0 kg
Verilen aksesuarlar	Bkz. sayfa 6 (Aksesuarları kontrol etme).		
Opsiyonel aksesuarlar	Duvar Askı Aparatı: SU-WL500 3D gözlük: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (KDL-40EX65x hariç) Kamera ve Mikrofon Ünitesi: CMU-BR100 USB Kablosuz Adaptörü: UWA-BR100		
Çalışma sıcaklığı	0 °C ila 40 °C		
Çalışma nemi	%10 ila %80 bağıl nem (yoğuşmaz)		

Model adı KDL-		32EX65x	26EX55x	22EX55x
Güç ve diğerleri				
Güç gereksinimleri		220 V – 240 V AC, 50 Hz		
Enerji Verimliliği Sınıfı		A	B	B
Ekran boyutu (diyagonal olarak ölçülen)		Yakl. 80,1 cm/32 inç	Yakl. 66,1 cm/26 inç	Yakl. 54,8 cm/22 inç
Güç tüketimi	“Ev”/ “Standart” modunda	41,0 W	36,0 W	25,0 W
	“Mağaza”/ “Canlı” modunda	85 W	61 W	45 W
Ortalama yıllık enerji tüketimi* ¹		57 kWh	50 kWh	35 kWh
Bekleme modunda güç tüketimi* ²		0,25 W (Yazılım / EPG güncelleme modunda 13 W)	0,30 W (Yazılım / EPG güncelleme modunda 13 W)	0,30 W (Yazılım / EPG güncelleme modunda 13 W)
Görüntü çözünürlüğü		1.920 nokta (yatay) × 1.080 satır (dikey)	1.366 nokta (yatay) × 768 satır (dikey)	
Boyutlar (Yaklaşık) (g × y × d)				
Masa Üstü Sehpası ile		75,3 × 49,0 × 22,6 cm	64,2 × 42,6 × 18,7 cm	53,5 × 36,4 × 18,7 cm
Masa Üstü Sehpası olmadan		75,3 × 47,2 × 6,0 cm	64,2 × 41,2 × 5,9 cm	53,5 × 35,0 × 5,8 cm
Ağırlık (Yaklaşık)				
Masa Üstü Sehpası ile		9,7 kg	6,9 kg	5,7 kg
Masa Üstü Sehpası olmadan		7,8 kg	6,1 kg	4,9 kg
Verilen aksesuarlar		Bkz. sayfa 6 (Aksesuarları kontrol etme).		
Opsiyonel aksesuarlar		Duvar Askı Aparatı: SU-WL500 (KDL-32EX65x) SU-WL100 (KDL-26/22EX55x) Kamera ve Mikrofon Ünitesi: CMU-BR100 USB Kablosuz Adaptörü: UWA-BR100		
Çalışma sıcaklığı		0 °C ila 40 °C		
Çalışma nemi		%10 ila %80 bağıl nem (yoğuşmasız)		

*1 Televizyonun 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında enerji tüketimi baz alındığında enerji tüketimidir. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığında bağlı olarak değişecektir.

*2 Belirtilen bekleme durumundaki güce, sadece televizyon gerekli dahili işlemleri tamamladıktan sonra ulaşılır.

Opsiyonel aksesuarlar ülkeye/bölgeye/televizyon modeline/stok durumuna göre bulunur. Tasarım ve özelliklerde bilgi vermeksizin değişiklik yapılabilir.

Aksesuarların Takılması (Duvar Askı Aparatı)

■ Müşterilere:

Ürün koruması ve güvenlik nedenleriyle, Sony TV cihazınızın kurulumunun Sony bayileri veya yetkili satıcılar tarafından yapılmasını şiddetle tavsiye eder. Cihazı kendiniz kurmaya çalışmayın.

■ Sony Bayilerine ve Yetkili satıcılara:

Bu ürünün kurulumu, periyodik bakımı ve muayenesi sırasında güvenliğe çok dikkat edin.


Televizyonunuz SU-WL500 (KDL-26/22EX55x hariç) (sayfa 33) Duvar Askı Aparatı (ayrı satılır) ve SU-WL100 (sadece KDL-26/22EX55x) (sayfa 33) Duvar Askı Aparatı (ayrı satılır) kullanılarak monte edilebilir.

- Montajı gerektiği gibi yapabilmek için Duvar Askı Aparatı ile birlikte verilen Yönergelere bakın.
- Bkz. sayfa 8 (Masa Üstü Sehpasının TV'den Ayrılması).

Bu ürünü kurmak, özellikle de duvarın televizyonun ağırlığına dayanacak güçte olduğunu belirlemek için yeterli uzmanlık gereklidir. Bu ürünün duvara monte edilmesini mutlaka Sony bayilerine veya yetkili satıcılarına yaptırın ve kurulum sırasında gerekli dikkati gösterin. Yanlış taşımanın veya hatalı kurulumun neden olduğu hasar veya yaralanmalardan Sony sorumlu değildir.


SU-WL500

Televizyonu bir duvara monte ederken, televizyonun arkasındaki vidaları sökün. Sökülen vidaları, çocuklardan uzakta ve güvenli bir yerde sakladığınızdan emin olun.

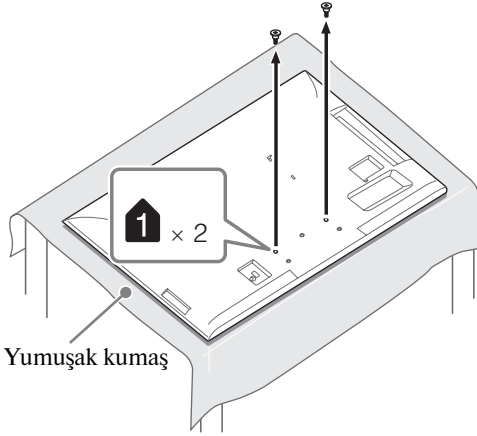

- Masa Üstü Sehpasını televizyondan ayırırken, ekranı yüz üstü olarak sağlam ve ekrandan daha büyük bir yüzeyin üzerine koyun.
- LCD ekranın yüzeyine zarar vermemek için, çalışma yüzeyinin üzerine yumuşak bir kumaş koyun.


SU-WL500 (KDL-26/22EX55x hariç)

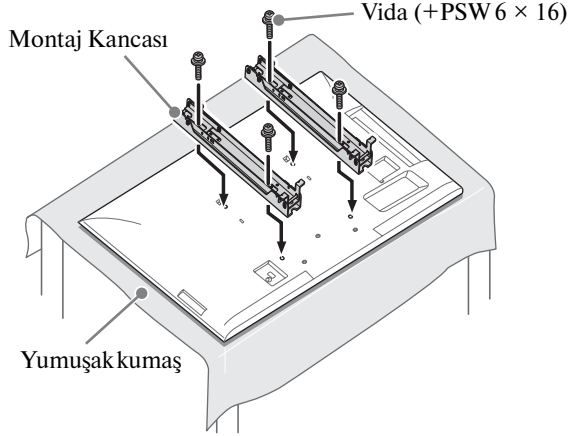

- Montaj Kancasını, Duvar Askı Aparatıyla verilen dört vidayı kullanarak takın.
- Masa Üstü Sehpasını tekrar takarken, daha önce sökülmüş olan vidaları televizyonun arkasındaki orijinal deliklere taktığınızdan emin olun.

SU-WL100 (sadece KDL-26/22EX55x)

TR

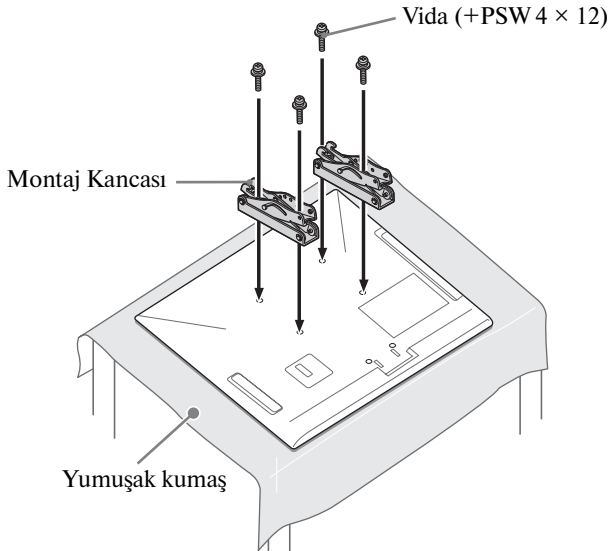

- Montaj Kancasını, Duvar Askı Aparatıyla verilen dört vidayı kullanarak takın.
- Masa Üstü Sehpasını tekrar takarken, daha önce sökülmüş olan vidaları televizyonun arkasındaki orijinal deliklere taktığınızdan emin olun.


Vida ve Kanca konumları diyagramı/tablosu

Model Adı KDL-	Vida konumu	Kanca konumu
	SU-WL500	SU-WL500
55HX75x	e, j	b
46HX75x/46EX65x		
40HX75x/40EX65x		
32HX75x/32EX65x	e, g	c
	SU-WL100	SU-WL100
26EX55x	-	a
22EX55x	-	b

■ SU-WL500


Vida konumu

Montaj Kancasını TV'ye takarken.

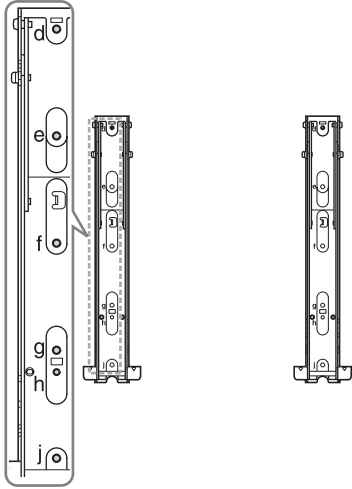

Kanca konumu


TV'yi Taban Aparatına takarken.

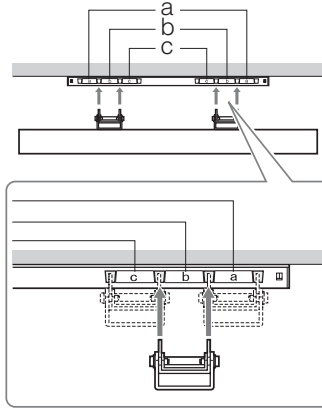

■ SU-WL100


Kanca konumu

TV'yi Taban Aparatına takarken.

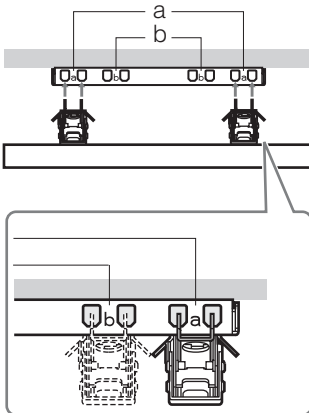


Televizyon montaj boyutları tablosu

SU-WL500 (①)

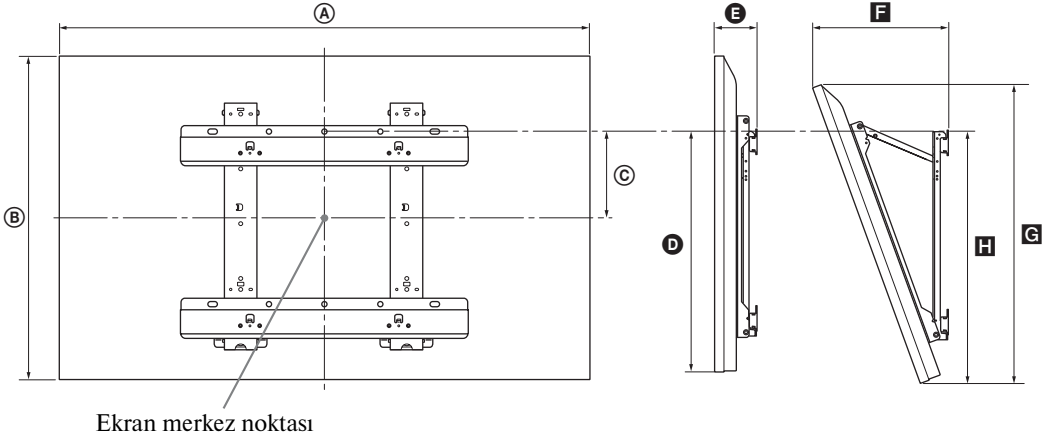

SU-WL100 (②)

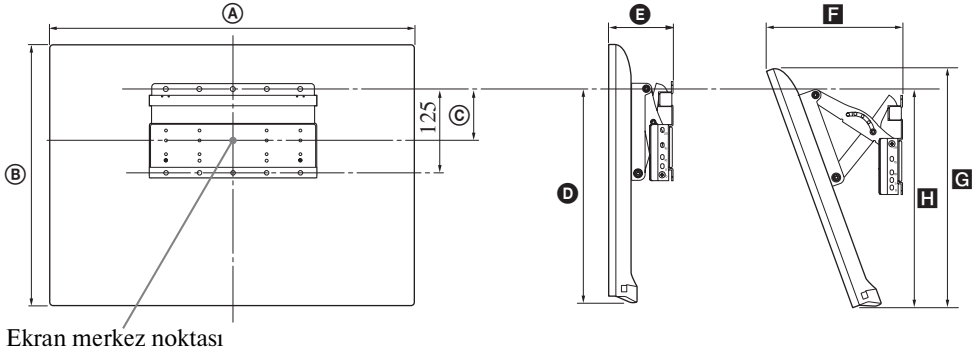

Birim: cm

Model Adı KDL-	Görüntü boyutları		Ekran merkezi boyutu	Her bir montaj açısı için uzunluk				
	A	B		Açı (0°)		Açı (20°)		
	A	B	C	D	E	F	G	H
SU-WL500 (①)								
55HX75x	127,1	76,1	7,8	46,8	10,7	33,4	70,5	47,7
46HX759/ 46HX758/ 46HX757	107,7	65,2	13,3	46,9	10,8	29,4	60,1	47,7
46HX756/ 46HX755/ 46HX75G	107,6	65,2	13,3	46,9	10,7	29,6	60,2	47,7
46EX65x	107,4	65,1	13,3	46,9	10,8	29,4	59,9	47,6
40HX759/ 40HX758/ 40HX757	94,3	57,8	17,0	46,9	10,7	26,8	53,1	47,7
40HX756/ 40HX755/ 40HX75G	94,3	57,8	17,0	46,9	10,7	27,0	53,1	47,7
40EX65x	94,1	57,6	17,0	46,8	10,7	26,8	52,9	47,5
32HX759/ 32HX758/ 32HX757	75,6	47,3	16,2	41,0	10,7	25,2	43,3	42,1
32HX755	75,6	47,3	16,2	41,0	10,7	25,4	43,3	42,1

(Devam ediyor)

Model Adı KDL-	Görüntü boyutları		Ekran merkezi boyutu	Her bir montaj açısı için uzunluk				
				Açı (0°)		Açı (20°)		
	A	B	C	D	E	F	G	H
32EX65x	75,3	47,2	16,2	41,0	10,7	25,2	43,8	41,9
SU-WL100 (2)								
26EX55x	64,2	41,2	7,8	29,4	10,9	21,7	37,5	27,6
22EX55x	53,5	35,0	10,8	29,5	10,6	19,3	31,7	27,6

Tablodaki rakamlar kuruluma bağlı olarak biraz değişebilir.

UYARI

Televizyonun kurulacağı duvar, televizyonun ağırlığının en az dört katında bir ağırlığı taşıyabilir özellikte olmalıdır. Ağırlığı için bkz. sayfa 28-31 (Spesifikasyonlar).

Güvenlik Bilgileri

UYARI

Piller güneş ışığı, ateş ve benzeri aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.


Montaj/Kurulum

Herhangi bir yangın, elektrik çarpması veya hasar ve/veya yaralanma riskini önlemek amacıyla televizyon setini aşağıdaki talimatlara uygun olarak monte ediniz ve kullanınız.

Montaj

- Televizyon seti, erişimi kolay bir prizden yakınına monte edilmelidir.
- Televizyon setini sabit, düz yüzeylere yerleştiriniz.
- Duvara montaj işlemlerini sadece kalifiye servis personeli gerçekleştirmelidir.
- Emniyet nedenlerinden ötürü, Sony aksesuarlarını kullanmanızı önemle tavsiye ederiz, buna aşağıdaki bileşen de dahildir:
 - Duvar Askı Aparatı: SU-WL500 (KDL-26/22EX55x hariç)
SU-WL100 (sadece KDL-26/22EX55x)
- Montaj kancalarını TV setine takarken, duvara-montaj braketini birlikte verilmiş olan vidaları kullanınız. Temin edilmiş vidalar, montaj kancasının takılma yüzeyinden ölçüldüğünde 8 mm ile 12 mm uzunlukta olacak şekilde tasarlanmıştır. Vidaların çapı ve uzunluğu, duvara-montaj braketinin modeline bağlı olarak değişiklik gösterir. Temin edilmiş vidaların haricinde başka vidaların kullanılması, TV setinin iç kısmının zarar görmesine veya düşmesine vs. neden olabilir.

Asgari ~ 26 TV: 6,5 ~ 10 mm
32 TV ~ Azami: 8 ~ 12 mm

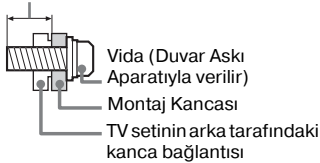

Nakliye

- Televizyon setini taşımadan önce, tüm kablolarını sökünüz.
- Büyük bir televizyon setini taşımak için iki veya üç kişi gerekir.
- Televizyon setini elle taşıırken, sağ tarafta gösterildiği gibi tutunuz. LCD panele ve ekranın etrafındaki muhafaza kasasına baskı uygulamayınız.

KDL-26/22EX55x




KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x

- Televizyon setini taşıırken, sarsıntılara ve aşırı titreşimlere maruz bırakmayınız.
- Televizyon setini tamir için taşıırken veya yerini değiştirirken, orijinal karton ve ambalaj malzemelerini kullanarak pakitleyiniz.

Havalandırma


- Asla havalandırma deliklerini kapatmayınız veya kabinin içine herhangi bir şey sokmayınız.
- Televizyon setinin etrafında, aşağıda gösterildiği gibi boş alan bırakınız.
- Yeterli hava sirkülasyonu sağlamak için mutlaka bir Sony Duvar Askı Aparatı kullanmanızı öneririz.

Duvara monte edildiğinde

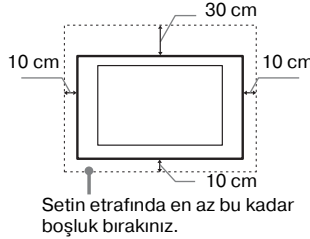

Setin etrafında en az bu kadar boşluk bırakınız.


Stand ile monte edildiğinde

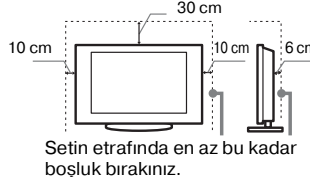

Setin etrafında en az bu kadar boşluk bırakınız.

- Uygun bir havalandırma sağlamak ve kir ve tozların birikmesini önlemek için:
 - Televizyon setini düz, baş aşağı, arkaya doğru veya yana dönük şekilde monte etmeyiniz.
 - Televizyon setini bir raf, halı, yatak üzerine veya bir dolaba monte etmeyiniz.
 - Televizyon setini perde veya gazete gibi şeylerle örtmeyiniz.

- Televizyon setini aşağıda gösterildiği gibi monte etmeyiniz.

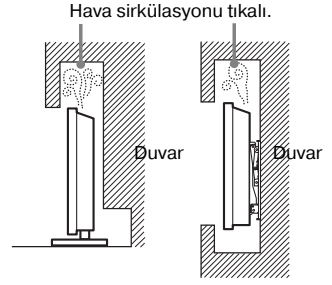

Ana elektrik kablosu

Herhangi bir yangın, elektrik çarpması veya hasar ve/veya yaralanma riskini önlemek amacıyla, elektrik kablosu ve fişi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara riayet ediniz:

- Sadece Sony tarafından temin edilen elektrik kablolarını kullanınız, farklı tedarikçilerden temin edilenleri kullanmayınız.
- Fişi elektrik prizine tam olarak sokunuz.
- Televizyon setini sadece bir 220-240 V AC elektrik kaynağı ile çalıştırınız.
- Kablo bağlantılarını yaparken, güvenliğinizi için elektrik fişini çekmeyi unutmayınız ve ayaklarınızın kablolarla dolaşmamasına dikkat ediniz.
- Televizyon seti ile ilgili bir iş yapmadan veya taşımadan önce, elektrik fişini prizden çekiniz.
- Ana elektrik kablosunu ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Elektrik fişini prizden çekiniz ve fişi düzenli olarak temizleyiniz. Eğer fiş tozla kaplanırsa ve nemlenirse, yalıtımı bozularak bir yangına neden olabilir.

Notlar

- Ürünle birlikte verilen ana elektrik kablosunu başka bir cihazda kullanmayınız.
- Ana elektrik kablosunu aşırı derecede sıkıktırmayınız, bükmeminiz veya kıvrımayınız. İçindeki iletkenler açığa çıkabilir veya kırılabilir.
- Ana elektrik kablosunda bir değişiklik yapmayınız.
- Ana elektrik kablosunun üzerine ağır bir şey koymayınız.
- Elektrik fişini prizden çekerken kablosundan tutarak çekmeyiniz.
- Birden fazla cihazı aynı prize takmayınız.
- Gevşek durumdaki elektrik prizlerini kullanmayınız.

Yasaklanmış Kullanım

Televizyon setini, aşağıda belirtilenler gibi yerlerde, ortamlarda veya durumlarda kullanmayınız/monte etmeyiniz, aksi halde televizyon seti anıza yapabilir ve yangına, elektrik çarpmasına, hasara ve/veya yaralanmaya neden olabilir.

Yer:

- Dış mekanlara (direk güneş ışığı altına), deniz kıyısına, bir gemiye veya başka bir tekneye, bir aracın içine, medikal kurumlara, dengesiz yerlere, suyun, yağmurun, nemin veya dumanın olduğu yerlerin yakınına.
- Televizyon bir halka açık hamamın veya kaplıcanın soyunma odasına yerleştirilirse, havadaki sülfür vb. sebebiyle televizyon zarar görebilir.



- En iyi resim kalitesi için, ekranı aydınlatmalara veya güneş ışığına doğrudan maruz bırakmayın.
- Televizyonu soğuk bir yerden sıcak bir yere taşımaktan kaçının. Ani oda sıcaklığı değişimleri nem yoğunlaşmasına yol açabilir. Bu, televizyonun görüntüleri ve/veya renkleri kötü görüntülemesine yol açabilir. Böyle durumlarda televizyonu açmadan önce nemin tamamen buharlaşmasını bekleyin.
- Keskinlik TV'ye doğrudan su ve deterjan püskürtmeyin. Ekranın altına veya dış parçalara sızabilir ve TV'nin içine girebilir, bu TV'de olası hasara neden olabilir.



Ortam:

- Sıcak, nemli veya aşırı tozlu yerler; böceklerin girebileceği yerler; mekanik titreşime maruz kalabilecek yerler, yanıcı maddelerin yanı (mumlar, v.s.). Televizyon setine su damlaları veya su sıçramaları gelmemelidir ve vazo gibi içi sıvı dolu eşyalar televizyonun üzerine konulmamalıdır.
- Televizyonu nemli veya tozlu bir yere veya yağlı dumanın veya buharın bulunduğu bir odaya (yemek pişirme tezgahı veya nemlendirme cihazların yakınına) yerleştirmeyin. Aksi takdirde yangın, elektrik çarpması veya deforme olma riski oluşur.




- Televizyonu doğrudan güneş ışığı, bir radyatörün arkası veya bir ısıtma kanalı gibi, aşırı sıcaklıklara maruz kalacağı yerlere monte etmeyin. Televizyon, kasasının deforme olmasına ve/veya televizyonunu arızalanmasına sebep olacak kadar aşırı ısınabilir.



Durum:

- Elleriniz ıslakken, cihazın kasası açıkken veya üretici tarafından önerilmeyen aksesuarlar takılıyken cihazı kullanmayınız. Yıldırımli havalarda televizyon setinin elektrik ve anten bağlantısını çekiniz.

- Televizyonu, açık bir alana taşacak biçimde monte etmeyin. Televizyona çarparak yaralanma veya maddi hasar oluşabilir.

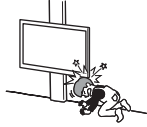

Kırık parçalar:

- Televizyon setine herhangi bir şey fırlatmayınız. Ekran camı çarpma etkisi ile kırılabilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Eğer televizyon setinin yüzeyinde çatlama olursa, elektrik kablосunu prizden çekinceye kadar dokunmayınız. Aksi halde elektrik çarpabilir.

Kullanılmadığında

- Eğer televizyon setini uzunca bir süre kullanmayacaksanız, çevresel ve emniyet nedenlerinden ötürü televizyon setinin fişi prizden çekilmelidir.
- Televizyon setini sadece kapatmış olduğunuzda elektrik beslemesi kesilmiş olmayacağından, televizyon setinin elektrikliğini tamamen kesmek için fişini prizden çekiniz.
- Bununla birlikte bazı televizyon setleri, düzgün çalışabilmesi için bekleme durumunda bırakılmasını gerektiren özelliklere sahip olabilir.

Çocuklar için

- Çocukların televizyon setine tırmanmalarına izin vermeyiniz.
- Küçük aksesuarları, çocukların yanlışlıkla yutmaması için, çocukların ulaşamayacağı yerlere kaldırınız.

Aşağıdaki problemler ortaya çıkarsa...

Aşağıdaki problemlerden birinin olması durumunda, televizyon setini **kapatınız** ve fişini prizden çekiniz.

Satıcınızdan veya Sony yetkili servisinden, kalifiye servis personelince kontrol edilmesini talep ediniz.

Eğer:

- Elektrik kablosu hasarlıysa.
- Elektrik prizi gevşek durumdaysa.
- Düşmeden, darbelerden veya bir şeyin çarpmasından ötürü televizyon seti hasar görmüşse.
- Herhangi bir sıvı veya katı cisim kasadaki menfezlerden içeri düşerse.

Uyarı

Yangının yayılmasını önlemek için, mumları ve diğer açık alevleri her zaman bu üründen uzakta tutun.



LCD Monitör Sıcaklığı Hakkında

LCD Monitör uzun süre kullanıldığında panelin çevresi ısınır. Ellediğinizde sıcaklığı hissedebilirsiniz.

Uyarılar

Televizyonu seyretme

- Bazı kişiler 3D video görüntülerini izlerken veya stereoskopik 3D oyunlar oynarken rahatsızlık (gözlerin yorulması, baş dönmesi veya mide bulantısı gibi) duyabilirler. Sony, tüm izleyicilerin 3D video görüntülerini izlerken veya stereoskopik 3D oyunlar oynarken düzenli molalar vermesini önerir. Gerekli olan molaların süresi ve sıklığı kişiden kişiye değişir. Sizin için hangisinin en uygun olduğuna kendiniz karar vermeniz gerekir. Rahatsızlık duyduğunuzda, rahatsızlığınız sona erinceye kadar 3D video görüntülerini izlemeye veya stereoskopik 3D oyunlarını oynamaya ara vermeniz gerekir; gerekli olduğuna inanıyorsanız bir doktora danışın. En yeni bilgiler için, bu televizyonla kullandığınız diğer cihazların ve medyaların kullanım kılavuzlarını da okumanız (i) ve web sitemize (<http://www.sony-europe.com/myproduct>) bakmanız (ii) gereklidir. Küçük çocukların (özellikle altı yaşın altındakilerin) görme duyuları halen gelişmektedir. Çocuğunuzun 3D video görüntülerini izlemesine veya stereoskopik 3D oyunlar oynamasına izin vermeden önce bir doktora (örn. çocuk doktoru veya göz doktoru) danışın. Yetişkinler yukarıdaki önerilere uymaya özen göstererek küçük çocuklarını gözetmelidir.
- 3D gözlüğü ateş yakını doğrudan güneş ışığı altı veya güneşte ısınmış araba gibi yüksek sıcaklıktaki bir yerde kullanmayın, saklamayın veya bırakmayın.
- Simüle 3D fonksiyonunu kullanırken, televizyon tarafından gerçekleştirilen dönüştürme işlemi sebebiyle görüntülenen resmin orijinale göre değişik olduğuna lütfen dikkat edin.
- Televizyonun zayıf ışık altında veya uzunca bir süre seyredilmesi gözlerinizi yoracağından, televizyonu orta dereceli bir ışık altında seyrederiniz.
- Kulaklık kullanırken, işitme hasarına neden olabileceğinden sesi aşırı seviyelerde olmayacak şekilde ayarlayınız.

LCD Ekran

- LCD ekran yüksek duyarlılık teknolojisiyle yapılmış ve piksellerin %99,99'u veya daha fazlası etkin olmasına rağmen, LCD ekranda devamlı olarak siyah noktalar veya parlak ışık noktaları (kırmızı, mavi, veya yeşil) görülebilir. Bu, LCD ekranın yapısal bir özelliği olup bir arıza değildir.


- Ön filtreye bastırmayınız veya çizmeyiniz yada bu televizyon setinin üzerine eşyalar koymayınız. Görüntü düzgün gözükmebilir veya LCD ekran hasar görebilir.
- Bu televizyon seti soğuk bir yerde kullanılıyorsa, görüntüde bir lekelenme oluşabilir veya görüntü koyulaşabilir. Bu bir arıza belirtisi değildir. Bu olay, sıcaklığın yükselmesiyle birlikte ortadan kalkar.
- Hareketsiz görüntüler devamlı görüntülendiğinde gölgeler oluşabilir. Birkaç dakika sonra yok olabilir.
- Televizyon seti kullanımdayken ekran ve kasa ısınabilir. Bu, bir fonksiyon bozukluğu değildir.
- LCD ekran, az miktarda bir sıvı kristal içermektedir. İmha ile ilgili olarak yerel kanun ve tüzüklere riayet ediniz.

Ekran yüzeyi veya televizyon kasasının kullanımı ve temizliği

Temizlik işlemlerinden önce, televizyon setine bağlı olan elektrik kablusunun fişini prizden çekiniz.

Malzeme aşınmasını veya ekran kaplamasının aşınmasını önlemek için aşağıdaki önerilere riayet ediniz.

- Ekranın/kasanın tozunu almak için, yumuşak bir bez ile nazikçe siliniz. Eğer toz çıkmıyorsa, çok seyreltilmiş bir deterjan solüsyonu ile hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle siliniz.
- Keskinlik TV'ye doğrudan su ve deterjan püskürtmeyin. Ekranın altına veya dış parçalara sızabilir ve TV'nin içine girebilir, bu TV'de olası hasara neden olabilir.



- Aşındırıcı bir bez, alkali/asitli bir temizleyici, aşındırıcı temizlik tozu veya alkol, benzin, tiner veya böcek ilacı gibi uçucu çözücüler kullanmayınız. Bu tür materyallerin kullanılması kauçuk ya da vinil malzemelere uzun süreli temas etmesi ekran yüzeyine veya kasa malzemesine zarar verebilir.
- Uygun bir havalandırma sağlamak için havalandırma deliklerine periyodik olarak vakum uygulanması önerilmektedir.
- Televizyon setinin açısını ayarlarken, televizyon setinin yerinden oynamasını veya tablasından kayıp düşmesini önlemek için yavaşça hareket ettiriniz.

Opsiyonel Ekipmanlar

- Elektromanyetik radyasyon yayan opsiyonel bileşenleri veya herhangi bir ekipmanı televizyon setinden uzak tutunuz. Aksi halde görüntü bozulması ve/veya seste parazitlenme olabilir.

- Bu ekipman test edilmiştir ve 3 metreden kısa bir bağlantı sinyal kablolu kullanıldığında EMC Yönetmeliğinin belirlediği sınırlarla uyumlu olduğu görülmüştür.

(Uzaktan kumandayı kullanımla ilgili not) Notlar

- Pilleri takarken kutupları doğru yerleştirdiğinizden emin olunuz.
- Farklı tipte pilleri bir arada veya eski ve yeni pilleri karıştırarak kullanmayınız.
- Pilleri, çevreye saygılı bir şekilde imha ediniz. Belirli bölgelerde pillerin imhasıyla ilgili düzenlemeler olabilir. Lütfen yerel makamlarınıza danışınız.
- Uzaktan kumandayı dikkatli kullanınız. Düşürmeyiniz veya üzerine basmayınız ya da üzerine herhangi bir sıvı dökmeyiniz.
- Uzaktan kumandayı bir ısı kaynağı yakınına veya direk güneş ışığı alan bir yere ya da nemli bir odaya koymayınız.

Ünitenin Kablolu Fonksiyonu

- Tıbbi cihazın çalışmasını etkileyebileceğinden, bu üniteyi tıbbi cihazların (kalp pili vb.) yakınında çalıştırmayın.
- Bu birim şifreli sinyaller gönderip/ almakla birlikte, dışarıdan izinsiz müdahalelere karşı dikkatli olun. Bu konuyla ilgili karşılaşılabilecek sorunlarda şirketimiz sorumluluk kabul etmemektedir.

Televizyon setinin imhası



Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların İmhası (Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde ayrı

toplama sistemleriyle uygulanmaktadır)

Ürünün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, bu ürünün bir ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru bir şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak, uygunsuz bir elden çıkarma durumunda çevre ve insan sağlığı açısından doğacak potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olmuş olacaksınız. Materyallerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha detaylı bilgi için lütfen yerel sivil bürounuz, ev atıkları imha hizmetleri veya ürünü satın aldığınız satıcı ile temasa geçiniz.



**Atık pillerin
bertaraf
edilmesi (Avrupa
Birliği'nde ve
ayrı toplama
sistemleri**

**bulunan diğer Avrupa
ülkelerinde uygulanan)**

Pil veya ambalajın üzerindeki bu sembol, bu ürünle birlikte teslim edilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmektedir. Bazı piller için bu sembol, kimyasal bir sembolle birleştirilerek kullanılmış olabilir. Eğer piller %0,0005 cıva veya %0,004 kurşun'dan fazla içerikteyseler, o zaman bu kimyasal semboller cıva (Hg) veya kurşun (Pb) için eklenir. Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlamakla, pillerin uygunsuz şekilde bertaraf edilmesi neticesinde çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek olan potansiyel zararların engellenmesine de katkıda bulunmuş olacaksınız. Materyallerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Ürünlerin güvenlik, performans veya veri entegrasyon gibi sebeplerden dolayı beraberlerindeki pille sürekli bir bağlantı gerektirdikleri durumlarda pilin yalnızca kalifiye servis personeli tarafından değiştirilmesi zorunludur. Pilin uygun bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla ürünü, kullanım süresinin sonunda elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüştürülmesine ilişkin yürürlükte olan toplama noktasına teslim ediniz. Diğer tüm piller için lütfen pillerin üründen güvenli bir şekilde çıkarılmasına ilişkin bölümü inceleyiniz. Pili, atık pillerin geri dönüştürülmesine yönelik yürürlükteki toplama noktasına teslim ediniz. Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesine ilişkin daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel Yetkili Dairenizle, evsel atık bertaraf servisinizle veya ürünü satın aldığınız mağazayla irtibat kurunuz.



Uygunluk beyanı, üretici firmanın yetkili kılınmış olduğu, Product Compliance Europe (PCE), Sony Deutschland GmbH tarafından yapılmaktadır.

Product Compliance Europe (PCE),
Sony Deutschland GmbH
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany
Tel: (0)711-5858-0,
Fax: (0)711-5858-488
URL of EU DoC Database:
<http://www.compliance.sony.de/>

Üretici Firma:

Sony Corporation

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo
108-0075 Japan

Türkiye İrtibat Numaraları:

Tel: 0216-633 98 00
Faks: 0216-632 70 30
e-mail: bilgi@eu.sony.com

EEE Yönetmeliğine Uygundur
PCB içermez

İTHALATÇI FİRMA
SONY[®]
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.

Onur Ofis Park Plaza İnkılap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul
Sony Bilgi ve Danışma Hattı: (212) 444 SONY (7669)

TR



Szczegółowe informacje o produktach Sony

Užitečné informace o výrobcích Sony

Pre viac informácií o produktoch Sony

Sony termékekről hasznos információkat találhat
az alábbi weboldalon

Pentru informații utile despre produsele Sony

За полезна информация относно продуктите на Sony

Για χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα
SONY

Sony ürünleri için faydalı bilgiler

<http://www.sony-europe.com/myproduct/>



4411985951

<http://www.sony.net/>

4-411-985-95(1)

© 2012 Sony Corporation