

SONY®

Instrukcja obsługi

Xperia™ E5
F3311/F3313

Spis treści

Czynności przygotowawcze.....	6
Informacje o tej instrukcji obsługi.....	6
Omówienie.....	6
Składanie.....	7
Folia ochronna.....	8
Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy.....	8
Do czego jest potrzebne konto Google™?.....	9
Ładowanie urządzenia.....	10
Bezpieczeństwo urządzenia.....	11
Zabezpieczanie urządzenia.....	11
Blokada ekranu.....	11
Automatyczne odblokowywanie urządzenia.....	13
Ochrona karty SIM.....	17
Znajdowanie numeru identyfikacyjnego urządzenia.....	18
Odnajdywanie utraconego urządzenia	18
Podstawy obsługi urządzenia.....	20
Korzystanie z ekranu dotykowego.....	20
Blokowanie i odblokowywanie ekranu.....	21
Ekran główny.....	22
Ekran aplikacji.....	23
Nawigowanie po aplikacjach.....	24
Widżety.....	25
Skróty i foldery.....	26
Tło i motywy.....	27
Zarządzanie baterią i zużyciem energii.....	27
Robienie zrzutu ekranu.....	29
Powiadomienia.....	29
Ikony na pasku stanu.....	31
Omówienie aplikacji.....	33
Pobieranie aplikacji.....	35
Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play™.....	35
Pobieranie aplikacji z innych źródeł.....	35
Internet i sieci.....	36
Przeglądanie stron internetowych.....	36
Ustawienia Internetu i wiadomości MMS	36
Sieć Wi-Fi®.....	37
Udostępnianie komórkowego połączenia do transmisji danych.....	38
Kontrola użytkowania danych.....	40
Wybieranie sieci komórkowych.....	41

Wirtualne sieci prywatne (VPN).....	42
Synchronizowanie danych w urządzeniu.....	43
Synchronizowanie urządzenia z kontami online.....	43
Synchronizowanie danych za pomocą rozwiązania Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	43
Ustawienia podstawowe.....	45
Uzyskiwanie dostępu do ustawień.....	45
Głośność dźwięku i ustawienia.....	45
Tryb Nie przeszkadzać.....	46
Ustawienia ekranu.....	47
Ustawienia aplikacji.....	48
Resetowanie aplikacji.....	49
Daydream.....	50
Ustawienia języka.....	50
Data i godzina.....	51
Poprawianie jakości dźwięku.....	51
Kilka kont użytkowników.....	52
Wprowadzanie tekstu.....	55
Klawiatura ekranowa.....	55
Klawiatura telefonu.....	56
Wprowadzanie tekstu za pomocą wprowadzania głosowego.....	57
Edytowanie tekstu.....	57
Personalizowanie klawiatury ekranowej.....	58
Łączenie.....	60
Nawiązywanie połączeń.....	60
Odbieranie połączeń.....	61
Bieżące połączenia.....	63
Korzystanie z rejestru połączeń.....	63
Przekazywanie połączeń.....	64
Ograniczanie połączeń.....	64
Wiele połączeń.....	65
Połączenia konferencyjne.....	66
Poczta głosowa.....	66
Połączenia alarmowe.....	67
Kontakty.....	68
Przesyłanie kontaktów.....	68
Znajdowanie i wyświetlanie kontaktów.....	69
Dodawanie i edytowanie kontaktów.....	70
Dodawanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych.....	71
Ulubione i grupy.....	72
Wysyłanie informacji o kontakcie.....	73
Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty.....	73

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów.....	73
Wiadomości i czat.....	75
Czytanie i wysyłanie wiadomości.....	75
Porządkowanie wiadomości.....	76
Nawiązywanie połączeń z poziomu wiadomości.....	77
Ustawienia wiadomości.....	77
Komunikacja błyskawiczna i czat wideo.....	77
E-mail.....	78
Konfigurowanie poczty e-mail.....	78
Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail.....	78
Porządkowanie wiadomości e-mail.....	79
Ustawienia konta e-mail.....	80
Gmail™.....	81
Muzyka.....	82
Przenoszenie muzyki na urządzenie.....	82
Słuchanie muzyki.....	82
Menu ekranu głównego aplikacji Muzyka.....	83
Listy odtwarzania.....	84
Udostępnianie muzyki.....	85
Poprawianie jakości dźwięku.....	85
Radio FM.....	86
Słuchanie radia.....	86
Ulubione stacje radiowe.....	87
Ustawienia dźwięku.....	87
Aparat.....	88
Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo.....	88
Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć.....	89
Ogólne ustawienia aparatu.....	89
Ustawienia aparatu w trybie fotografii.....	91
Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo.....	94
Zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji Album.....	96
Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo.....	96
Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi.....	97
Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć.....	98
Edytowanie nagrań przy użyciu aplikacji Edytor nagrań wideo.....	99
Ukrywanie zdjęć i nagrań wideo.....	99
Menu ekranu głównego aplikacji Album.....	100
Wyświetlanie zdjęć na mapie.....	101
Nagrania wideo.....	103
Aplikacja Wideo.....	103
Przenoszenie zawartości wideo na urządzenie.....	104
Zarządzanie zawartością wideo.....	104

Łączność.....	106
Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™.....	106
NFC.....	108
Technologia bezprzewodowa Bluetooth®.....	109
Inteligentne aplikacje i funkcje, które oszczędzają czas.....	112
Używanie urządzenia jako portfela.....	112
News Suite.....	112
Podróżowanie i mapy.....	113
Korzystanie z usług lokalizacji.....	113
Mapy Google™ i nawigacja.....	113
Jak korzystać z połączeń transmisji danych w podróży.....	113
Tryb samolotowy.....	114
Kalendarz i budzik.....	115
Kalendarz.....	115
Alarm i zegar.....	115
Ułatwienia dostępu.....	118
Gesty umożliwiające powiększanie.....	118
Duży tekst.....	118
Korekcja kolorów.....	118
Usługa TalkBack.....	118
Pomoc techniczna i konserwacja.....	120
Pomoc techniczna dla urządzenia.....	120
Narzędzia komputerowe.....	120
Aktualizowanie urządzenia.....	120
Pamięć.....	122
Zarządzanie plikami przy użyciu komputera.....	123
Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości.....	123
Uruchamianie testów diagnostycznych na urządzeniu.....	126
Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia.....	127
Gwarancja, wartości SAR i wskazówki dotyczące użytkowania.....	128
Ograniczenia w zakresie usług i funkcji.....	128
Informacje prawne.....	129

Czynności przygotowawcze


Informacje o tej instrukcji obsługi

Niniejszy dokument zawiera instrukcję obsługi urządzenia **Xperia™ E5** z oprogramowaniem **Android™ 6.0**. Wersję oprogramowania urządzenia można sprawdzić w menu Ustawienia. Więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania można znaleźć w sekcji **Aktualizowanie urządzenia** na stronie 120.

Jak sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania na urządzeniu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Wersja systemu Android™**.

Omówienie

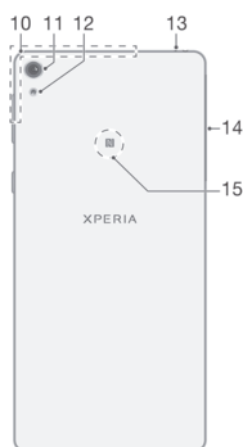

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Dioda ładowania/powiadomień | 11. Obiektyw głównego aparatu |
| 2. Gniazdo zestawu słuchawkowego | 12. Lampa głównego aparatu |
| 3. Czujnik zbliżeniowy/światła | 13. Mikrofon dodatkowy |
| 4. Głośnik słuchawki | 14. Osłona gniazda karty nano SIM i karty pamięci |
| 5. Obiektyw aparatu z przodu | 15. Obszar wykrywania NFC™ |
| 6. Przycisk głośności/powiększenia | |
| 7. Klawisz zasilania | |
| 8. Główny głośnik | |
| 9. Port ładowarki/przewodu USB | |
| 10. Obszar anteny Wi-Fi/Bluetooth/GPS | |

Składanie

- ! Twoje urządzenie obsługuje tylko karty nano SIM.



Jak włożyć kartę nano SIM

- ! Twoje urządzenie obsługuje tylko karty nano SIM. Upewnij się, że korzystasz z uchwytu karty nano SIM, i nie pomył gniazda karty nano SIM z gniazdem karty pamięci.
- 1 Zdejmij osłonę gniazda karty nano SIM i karty pamięci.
 - 2 Paznokciem lub przedmiotem o podobnym kształcie wyciągnij uchwyt karty nano SIM.
 - 3 Włóż kartę nano SIM do odpowiedniego uchwytu, a następnie włóż ponownie uchwyt.
 - 4 Załóż pokrywę.
- ! Jeśli karta nano SIM zostanie włożona do włączonego urządzenia, zostanie ono automatycznie uruchomione ponownie.

Jak włożyć kartę pamięci

- 1 Zdejmij osłonę gniazda karty nano SIM i karty pamięci.
 - 2 Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci tak, a następnie wepchnij kartę pamięci całkowicie w gniazdo, aż usłyszysz odgłos blokowania karty.
 - 3 Załóż pokrywę.
- ! Włóż ponownie kartę pamięci, obracając ją we właściwym kierunku.

Jak wyjąć kartę nano SIM

- 1 Zdejmij osłonę gniazda karty nano SIM i karty pamięci.
- 2 Paznokciem lub przedmiotem o podobnym kształcie wyciągnij uchwyt karty nano SIM.
- 3 Wyjmij kartę nano SIM, a następnie włóż ponownie uchwyt.
- 4 Załóż pokrywę.

Jak wyjąć kartę pamięci

- 1 Wyłącz urządzenie lub odłącz kartę pamięci w menu **Ustawienia > Pamięć > ⋮ > Zaawansowane > Pamięć masowa > ▲** obok pozycji **Karta SD**, a następnie otwórz osłonę gniazda karty nano SIM i karty pamięci.
- 2 Wciśnij kartę pamięci do środka, a następnie szybko ją puść.
- 3 Wsuń całkowicie kartę pamięci i wyjmij z urządzenia.
- 4 Zamknij osłonę.

Folia ochronna

- ! Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zdjąć folię ochronną, pociągając za jej wystający fragment.


Zaleca się zabezpieczenie urządzenia przy użyciu etui lub folii ochronnej marki Sony przeznaczonej do smartfonów Xperia™. Używanie akcesoriów ochronnych innych producentów może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia, jeśli zasłonięte zostaną czujniki, obiektyw, głośniki lub mikrofon, a także skutkować unieważnieniem gwarancji.

Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy

Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy otwiera się kreator konfiguracji, który ułatwia skonfigurowanie podstawowych ustawień, spersonalizowanie urządzenia i zalogowanie się do niektórych kont (np. konta Google™).

Jak włączyć urządzenie

- ! Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy bateria powinna być ładowana przez co najmniej 30 minut.

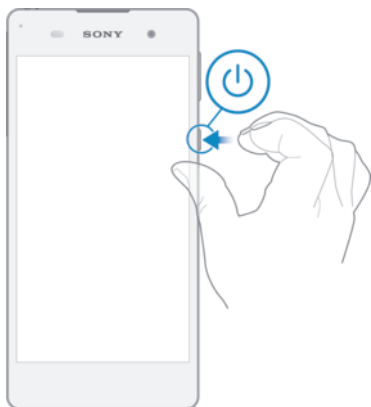

- 1 Naciśnij przycisk zasilania (⏻) i przytrzymaj go do momentu wibracji urządzenia.
 - 2 Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i stuknij pozycję ✓.
 - 3 Zaczekaj, aż urządzenie zostanie uruchomione.
- 💡 Kod PIN karty SIM jest dostarczany przez operatora sieci, ale można go później zmienić w menu Ustawienia. Aby poprawić błąd podczas wprowadzania kodu PIN karty SIM, stuknij pozycję ✖.

Jak wyłączyć urządzenie

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania  do momentu otwarcia menu opcji.
 - 2 W menu opcji stuknij pozycję **Wyłącz**.
- ! Wyłączanie urządzenia może chwilę potrwać.

Do czego jest potrzebne konto Google™?

Urządzenie Xperia™ firmy Sony działa pod kontrolą systemu Android™ opracowanego przez firmę Google™. Po zakupieniu urządzenia można korzystać z wielu aplikacji i usług firmy Google™, na przykład Gmail™, Mapy Google™, YouTube™ i Sklep Play™, uzyskując także dostęp do sklepu online Google Play™, gdzie można pobrać aplikacje dla systemu Android™. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości tych usług, musisz mieć konto Google™. Konto Google™ umożliwia na przykład wykonywanie następujących czynności:

- Pobieranie i instalowanie aplikacji z usługi Google Play™.
- Synchronizowanie wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza za pomocą usługi Gmail™.
- Prowadzenie rozmów ze znajomymi przy użyciu aplikacji Hangouts™.
- Synchronizacja historii przeglądania i zakładek za pomocą przeglądarki internetowej Google Chrome™.
- Po naprawie oprogramowania za pomocą aplikacji Xperia™ Companion podaj dane autoryzowanego użytkownika.
- Znajdź, zablokuj lub wyczyść zdalnie skradzione lub zgubione urządzenie za pomocą usług my Xperia™ lub Menedżera urządzeń Android™.

Więcej informacji na temat systemu Android™ i firmy Google™ można znaleźć na stronie <http://support.google.com>.

- ! Kluczowym elementem jest zapamiętanie nazwy użytkownika i hasła do swojego konta Google™. Ze względów bezpieczeństwa w niektórych przypadkach wymagana będzie także identyfikacja za pomocą konta Google™. Jeżeli w takiej sytuacji nie podasz nazwy użytkownika i hasła do konta Google™, Twoje urządzenie zostanie zablokowane. Jeśli masz więcej niż jedno konto Google™, dopilnuj, by wprowadzone dane były właściwe dla danego konta.

Jak skonfigurować konto Google™ na urządzeniu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** > **Dodaj konto** > **Google**.
 - 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™, lub zaloguj się, jeśli posiadasz już konto.
- 💡 Można także zalogować się albo utworzyć konto Google™ za pomocą kreatora konfiguracji przy pierwszym uruchomieniu urządzenia. Możesz także przejść online i utworzyć konto pod adresem www.google.com/accounts.

Jak usunąć konto Google™


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** > **Google**.
 - 3 Wybierz konto Google™, które chcesz usunąć.
 - 4 Stuknij kolejno pozycje  > **Usuń konto**.
 - 5 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.
- ! Jeśli usuniesz swoje konto Google™, wszelkie funkcje zabezpieczające powiązane z Twoim kontem Google™ nie będą już dostępne.
- 💡 Jeżeli pożyczasz komuś swoje urządzenie na dłuższy okres, zaleca się utworzenie konta gościa dla tego użytkownika oraz konfigurację blokady ekranu w celu ochrony własnego konta użytkownika.

Ładowanie urządzenia

Urządzenie jest wyposażone w ładowalną, wbudowaną baterię, która może być wymieniana tylko przez firmę Sony lub autoryzowane centrum serwisowe Sony. Pod żadnym pozorem nie wolno podejmować samodzielnych prób otwierania ani rozmontowywania urządzenia. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy zaleca się ładowanie baterii co najmniej przez 30 minut. Podczas ładowania można korzystać z urządzenia. Więcej informacji o zwiększaniu wydajności baterii można znaleźć w sekcji *Zarządzanie baterią i zużyciem energii* na stronie 27.

Jak naładować urządzenie

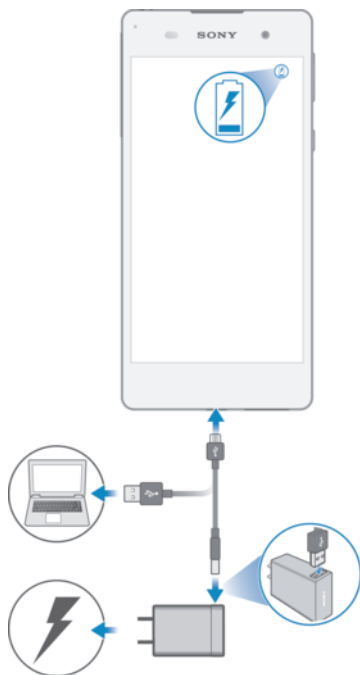

- 1 Podłącz ładowarkę telefonu do gniazdka sieciowego.
 - 2 Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do portu USB komputera).
 - 3 Podłącz drugi koniec przewodu do portu micro USB urządzenia (symbolem USB skierowanym do góry). Po rozpoczęciu ładowania dioda powiadomień zacznie świecić.
 - 4 Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz od niego przewód, odciągając wtyczkę prosto od urządzenia. Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki.
- 💡 Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim dioda powiadomień zacznie świecić i pojawi się ikona ładowania ⚡.

Stan diody powiadomień baterii

Zielona	Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest wyższy niż 90%
Pomarańczowa	Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest niższy niż 90%
Czerwona	Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest niższy niż 15%

Bezpieczeństwo urządzenia

Zabezpieczanie urządzenia

Urządzenie oferuje kilka opcji zabezpieczeń, których używanie jest bardzo zalecane na wypadek zgubienia lub kradzieży urządzenia.

Są to następujące opcje:

- Ustaw bezpieczną blokadę ekranu urządzenia w postaci kodu PIN, hasła lub wzoru, aby uniemożliwić niepowołanym osobom zresetowanie urządzenia. Więcej informacji zawiera temat ***Blokada ekranu*** na stronie 11.
- Dodaj konto Google™, aby uniemożliwić innym korzystanie z Twojego urządzenia w przypadku kradzieży lub usunięcia danych. Więcej informacji zawiera temat ***Do czego jest potrzebne konto Google™?*** na stronie 9.
- Aktywuj usługę „Ochrona przez my Xperia” lub usługę internetową Menedżer urządzeń Android™. Za pomocą jednej z tych usług możesz zdalnie zlokalizować, zablokować lub sformatować urządzenie. Więcej informacji zawiera temat ***Odnajdywanie utraconego urządzenia*** na stronie 18.

Weryfikacja własności Twojego urządzenia

Gdy urządzenie jest chronione, w zależności od wybranego zabezpieczenia musisz odblokować ekran za pomocą kodu PIN, hasła, wzoru lub bądź wprowadzić dane uwierzytelniające konta Google™. Poniżej znajdują się przykłady funkcji ochrony oraz niektórych wymaganych danych uwierzytelniających:

Ochrona za pomocą przywracania do ustawień fabrycznych

Przed wykonaniem przywracania do ustawień fabrycznych należy odblokować ekran urządzenia.

Ochrona poprzez my Xperia

Jeżeli zresetujesz zdalnie swoje urządzenie za pomocą tej usługi, musisz wprowadzić nazwę użytkownika i hasło dla konta Google™, które zostało skonfigurowane na tym urządzeniu. Przed zakończeniem procesu konfiguracji urządzenie musi zostać połączone z Internetem. W innym przypadku nie będzie można korzystać z tego urządzenia po przywróceniu do ustawień fabrycznych.

Menedżer urządzeń Android™

Jeżeli zdalnie zresetujesz swoje urządzenie za pomocą tej usługi, musisz wprowadzić nazwę użytkownika i hasło dla konta Google™. Przed zakończeniem procesu konfiguracji urządzenie musi zostać połączone z Internetem. W innym przypadku nie będzie można korzystać z tego urządzenia po przywróceniu do ustawień fabrycznych.

Naprawa oprogramowania

W przypadku przeprowadzenia naprawy oprogramowania przy użyciu programu Xperia™ Companion, gdy urządzenie zostanie uruchomione po zakończeniu naprawy, wyświetlana jest prośba o wprowadzenie nazwy i hasła użytkownika konta Google™.

- ! W przypadku Menedżera urządzeń Android™ konieczne jest podanie informacji z konta Google™. Może to być dowolne konto Google™, które skonfigurowano już na urządzeniu. Jeśli podczas procesu konfiguracji nie możesz wprowadzić wymaganych informacji dotyczących konta, nie będziesz w stanie używać tego urządzenia.

Blokada ekranu

Jest dostępnych kilka opcji blokady ekranu. Poziomy bezpieczeństwa wszystkich typów blokad są wymienione poniżej (od najniższego do najwyższego):

- Przeciąganie — brak ochrony, ale ma się szybki dostęp do ekranu głównego.
- Wzór — aby odblokować urządzenie, należy narysować palcem prosty wzór.
- Kod PIN odblokowania — aby odblokować urządzenie, należy wprowadzić kod PIN składający się z co najmniej czterech cyfr.

- Hasło — aby odblokować urządzenie, należy wprowadzić hasło składające się z liter i cyfr.
- 💡 Zapamiętanie wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go nie zapamiętasz, przywrócenie ważnych danych, takich jak kontakty i wiadomości, może okazać się niemożliwe.
- 💡 Jeśli na urządzeniu Xperia™ masz skonfigurowane konto Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), ustawienia zabezpieczeń EAS mogą ograniczyć typ blokady ekranu wyłącznie do kodu PIN lub hasła. Dzieje się tak wtedy, gdy administrator sieci określi konkretny typ blokady ekranu dla wszystkich kont EAS z powodów związanych z bezpieczeństwem firmy. Skontaktuj się z administratorem sieci w firmie lub organizacji, aby dowiedzieć się, jakie zasady zabezpieczeń sieci zostały zastosowane do urządzeń przenośnych.
- 💡 Funkcja obsługi odcisków palców jest niedostępna w Stanach Zjednoczonych.

Jak utworzyć wzór blokady ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Wzór**.
 - 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.
- ! Jeżeli wzór blokady zostanie wprowadzony nieprawidłowo pięć razy z rzędu, odczekaj 30 sekund i spróbuj ponownie.

Jak zmienić typ blokady ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia**.

Jak zmienić wzór blokady ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 3 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- 4 Stuknij pozycję **Wzór** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

Jak utworzyć kod PIN blokady ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Kod PIN**.
- 3 Wprowadź cyfrowy kod PIN i stuknij pozycję **Kontynuuj**.
- 4 Ponownie wprowadź i potwierdź kod PIN, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Jak utworzyć hasło blokady ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Hasło**.
- 3 Wprowadź hasło i stuknij pozycję **Kontynuuj**.
- 4 Ponownie wprowadź i potwierdź hasło, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Jak włączyć funkcję odblokowania przeciągnięciem palcem po ekranie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
- 3 Narysuj wzór odblokowania ekranu lub wprowadź kod PIN bądź hasło w zależności od włączonego rodzaju blokady ekranu.
- 4 Stuknij pozycję **Przeciągnij**.

Resetowanie blokady ekranu po zapomnieniu kodu PIN, hasła lub wzoru

Jeżeli nie pamiętasz kodu PIN blokady ekranu, hasła lub wzoru, możesz ją zresetować, korzystając z usługi Ochrona przez my Xperia. Resetowanie blokady ekranu przy użyciu usługi Ochrona przez my Xperia nie powoduje utraty żadnej zawartości urządzenia.

Aby aktywować usługę Ochrona przez my Xperia, zobacz temat *Odnajdywanie utraconego urządzenia* na stronie 18.

Jak zresetować blokadę ekranu przy użyciu usługi Ochrona przez my Xperia

- 1 Wymagana jest nazwa użytkownika i hasło do konta Google™ oraz włączenie w urządzeniu usługi Ochrona przez my Xperia.
 - 2 Przejdź do strony myxperia.sonymobile.com na dowolnym urządzeniu połączonym z Internetem.
 - 3 Zaloguj się, używając tego samego konta Google™, przy użyciu którego zostało skonfigurowane urządzenie Xperia™.
 - 4 Kliknij zdjęcie swojego urządzenia Xperia™ w sekcji **Twoje urządzenia**.
 - 5 Wybierz pozycję **Blokuj** lub **Zmień PIN2**, aby zastąpić obecną blokadę ekranu nowym kodem PIN.
 - 6 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami z usługi Ochrona przez my Xperia.
- ! W zależności od ustawień zabezpieczeń urządzenie może zostać zablokowane po zresetowaniu blokady ekranu. Aby użyć urządzenia, należy wtedy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło do konta Google™.

Automatyczne odblokowywanie urządzenia

Korzystając z funkcji Smart Lock, można łatwiej odblokowywać urządzenie. Umożliwia ona skonfigurowanie automatycznego odblokowywania urządzenia w określonych sytuacjach. Urządzenie może pozostawać odblokowane, gdy na przykład jest połączone z urządzeniem Bluetooth® lub gdy masz je przy sobie.

Aby skonfigurować automatyczne odblokowywanie urządzenia, wykonaj poniższe czynności w przedstawionej kolejności:

- Sprawdź, czy masz działające połączenie z Internetem, najlepiej na pośrednictwem sieci Wi-Fi®, aby uniknąć opłat za transfer danych.
 - Aplikacja usługi Google Play™ musi być aktualna. W tym celu sprawdź, czy wszystkie aplikacje są aktualizowane za pomocą aplikacji Sklep Play™. Aktualna aplikacja usługi Google Play™ umożliwia korzystanie z najnowszych funkcji Smart Lock.
 - Włącz funkcję Smart Lock.
 - Określ, kiedy chcesz automatycznie odblokowywać urządzenie.
- !
 - Funkcja Smart Lock została opracowana przez firmę Google™. Wraz z upływem czasu działanie tej funkcji może się zmieniać z powodu aktualizacji wydawanych przez firmę Google™.
 - Funkcja Smart Lock może nie być dostępna na wszystkich rynkach oraz we wszystkich krajach lub regionach.

Jak włączyć funkcję Smart Lock

- 1 Ustaw blokadę ekranu przy użyciu wzoru, kodu PIN lub hasła.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Agenty zaufania**.
- 4 Przeciągnij w prawo suwak **Smart Lock (Google)**.
- 5 Stuknij strzałkę wstecz obok pozycji **Agenty zaufania**.
- 6 Znajdź i stuknij pozycję **Smart Lock**.
- 7 Wprowadź wzór, kod PIN lub hasło. Za każdym razem, gdy zechcesz zmienić ustawienia funkcji Smart Lock, będzie pojawiać się monit o wprowadzenie tego wzoru, kodu PIN lub hasła.
- 8 Wybierz typ blokady Smart Lock.

Ustawianie automatycznego odblokowywania urządzenia w określonych sytuacjach

Za pomocą poniższych ustawień możesz tak skonfigurować funkcję Smart Lock, aby urządzenie pozostawało odblokowane:

- **Zaufane urządzenia** — urządzenie pozostaje odblokowane, gdy jest połączone z zaufanym urządzeniem Bluetooth® lub NFC.
- **Zaufane lokalizacje** — urządzenie pozostaje odblokowane, gdy przebywasz w zaufanej lokalizacji.
- **Wykrywanie noszenia** — urządzenie pozostaje odblokowane, gdy masz je przy sobie.
- **Zaufana twarz** — telefon jest odblokowywany, gdy na niego spojrzysz.
- **Zaufany głos** — umożliwia konfigurację funkcji rozpoznawania głosu, za pomocą której można wyszukiwać informacje na dowolnym ekranie.

Gdy uruchomisz urządzenie ponownie lub nie będziesz używać go przez 4 godziny, będzie trzeba odblokować je ręcznie.

Nawiązywanie połączeń z zaufanymi urządzeniami Bluetooth®

Urządzenie Bluetooth® możesz oznaczyć jako „zaufane”, aby urządzenie Xperia™ pozostawało odblokowane, gdy się z nim połączy. Jeśli często korzystasz z urządzeń Bluetooth®, takich jak głośnik samochodowy, domowy system multimedialny, zegarek Bluetooth® czy monitor aktywności fizycznej, możesz dodać je jako zaufane urządzenia, co pozwoli pominąć ekran blokady, a dzięki temu zaoszczędzić czas. Ta funkcja sprawdza się, gdy korzystasz z urządzeń we względnie bezpiecznych miejscach. W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne odblokowanie urządzenia przed nawiązaniem połączenia z zaufanym urządzeniem.

- ! Nie zaleca się dodawania jako zaufane urządzeń, które stale są połączone z Twoim urządzeniem — takich jak klawiatura czy etui Bluetooth®.

- 💡 Gdy zaufane urządzenie Bluetooth® zostanie wyłączone lub znajdzie się poza zasięgiem, ekran zostanie zablokowany, a do jego odblokowania będzie potrzebny kod PIN, wzór lub hasło.

Jak dodać zaufane urządzenie Bluetooth®

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest powiązane i połączone z urządzeniem Bluetooth®, które ma zostać dodane jako zaufane.
- 2 W menu Smart Lock stuknij pozycję **Zaufane urządzenia**.
- 3 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj zaufane urządzenie** > **Bluetooth**.
- 4 Stuknij nazwę urządzenia, aby wybrać je z listy połączonych urządzeń. Lista zawiera tylko nazwy powiązanych urządzeń.
- 5 W zależności od zabezpieczeń połączenia może być konieczne ręczne odblokowanie urządzenia, zanim zaufane urządzenie zacznie utrzymywać je w stanie odblokowania.

Jak usunąć zaufane urządzenie Bluetooth®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Smart Lock** > **Zaufane urządzenia**.
- 3 Stuknij urządzenie, które chcesz usunąć.
- 4 Stuknij pozycję **Usuń zaufane urządzenie**.

Bezpieczne korzystanie z zaufanych urządzeń

Urządzenia Bluetooth® obsługują różne standardy Bluetooth® i funkcje zabezpieczeń. Istnieje ryzyko, że ktoś utworzy fałszywe połączenie Bluetooth®, aby urządzenie Xperia™ pozostawało odblokowane nawet wtedy, gdy zaufanego urządzenia nie ma już w pobliżu. Twoje urządzenie nie zawsze może odróżnić bezpieczne połączenie od fałszywego.

Jeśli urządzenie Xperia™ nie może ustalić, czy używasz bezpiecznego połączenia, na ekranie urządzenia pojawia się powiadomienie. Możliwe, że trzeba będzie wtedy ręcznie

odblokować urządzenie Xperia™, zanim zaufane urządzenie zacznie utrzymywać je w stanie odblokowania.

- 💡 Zasięg łączności Bluetooth® zależy od kilku czynników — takich jak model urządzenia, rodzaj połączonego urządzenia Bluetooth® czy środowisko. W zależności od tych czynników łączność Bluetooth® może działać w odległości do 100 metrów.

Nawiązywanie połączeń z zaufanymi miejscami

Gdy funkcja Zaufane miejsca została skonfigurowana i przebywasz w wyznaczonej, zaufanej lokalizacji, blokada ekranu na urządzeniu Xperia™ pozostaje wyłączona. Aby ta funkcja mogła działać, urządzenie musi być połączone z Internetem (najlepiej za pomocą sieci Wi-Fi®) i mieć dostęp do Twojej aktualnej lokalizacji.

Aby skonfigurować zaufane miejsca, najpierw włącz na urządzeniu tryb lokalizacji z wysoką dokładnością lub oszczędzaniem baterii. Następnie dodaj lokalizację domu lub niestandardową.

- ! Wymiary zaufanego miejsca są przybliżone i mogą wykraczać poza obszar domu lub dodanej lokalizacji niestandardowej. Ta funkcja może utrzymywać urządzenie w stanie odblokowania w promieniu do 80 metrów. Należy też pamiętać, że sygnały lokalizacyjne mogą być replikowane lub modyfikowane. Osoba korzystająca ze specjalistycznego sprzętu może więc odblokować Twoje urządzenie.

Jak dodać lokalizację domu

- 1 Sprawdź, czy działa funkcja lokalizacji i używasz ustawienia trybu lokalizacji **Wysoka dokładność** lub **Oszczędzanie baterii**.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia > Smart Lock > Zaufane lokalizacje > Ekran główny**.
- 4 Stuknij pozycję **Włącz tę lokalizację**.

Jak edytować lokalizację domu

- 1 Sprawdź, czy urządzenie działa w trybie lokalizacji i włączono ustawienie **Wysoka dokładność** lub **Oszczędzanie baterii**.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia > Smart Lock > Zaufane lokalizacje**.
- 4 Wybierz lokalizację domu.
- 5 Stuknij pozycję **Edytuj**.
- 6 Na pasku wyszukiwania wprowadź lokalizację, której chcesz użyć jako lokalizacji domu.

- 💡 Jeżeli pod tym samym adresem jest więcej domów, możesz dodać miejsce niestandardowe odpowiadające rzeczywistej lokalizacji Twojego domu w kompleksie budynków.

Jak usunąć lokalizację domu

- 1 Sprawdź, czy urządzenie działa w trybie lokalizacji i włączono ustawienie **Wysoka dokładność** lub **Oszczędzanie baterii**.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia > Smart Lock > Zaufane lokalizacje > Ekran główny**.
- 4 Stuknij pozycję **Wyłącz tę lokalizację**.

Korzystanie z niestandardowych lokalizacji

Dowolną lokalizację można dodać jako zaufane, niestandardowe miejsce, w którym urządzenie nie będzie blokowane.

Jak dodać niestandardowe miejsce

- 1 Sprawdź, czy urządzenie działa w trybie lokalizacji i włączono ustawienie **Wysoka dokładność** lub **Oszczędzanie baterii**.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Smart Lock** > **Zaufane lokalizacje**.
- 4 Stuknij pozycję **Dodaj zaufaną lokalizację**.
- 5 Aby oznaczyć bieżącą lokalizację jako niestandardowe, zaufane miejsce, stuknij pozycję **Wybierz tę lokalizację**.
- 6 Aby wprowadzić inną lokalizację, stuknij ikonę lupy, a następnie wpisz adres. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie wprowadzonej lokalizacji. Aby użyć sugerowanego adresu, stuknij go.
- 7 Aby dokładniej określić lokalizację, stuknij strzałkę wstecz wyświetlaną obok adresu, przeciągnij pinezkę do wybranej lokalizacji, a następnie stuknij pozycję **Wybierz tę lokalizację**.

Jak edytować niestandardowe miejsce

- 1 Sprawdź, czy urządzenie działa w trybie lokalizacji i włączono ustawienie **Wysoka dokładność** lub **Oszczędzanie baterii**.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Smart Lock** > **Zaufane lokalizacje**.
- 4 Wybierz miejsce, które chcesz edytować.
- 5 Stuknij pozycję **Edytuj adres**.
- 6 Aby wprowadzić inną lokalizację, stuknij ikonę lupy, a następnie wpisz adres. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie wprowadzonej lokalizacji. Aby użyć sugerowanego adresu, stuknij go.
- 7 Aby dokładniej określić lokalizację, stuknij strzałkę wstecz wyświetlaną obok adresu, przeciągnij pinezkę do wybranej lokalizacji, a następnie stuknij pozycję **Wybierz tę lokalizację**.

Jak usunąć niestandardowe miejsce

- 1 Sprawdź, czy urządzenie działa w trybie lokalizacji i włączono ustawienie **Wysoka dokładność** lub **Oszczędzanie baterii**.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Smart Lock** > **Zaufane lokalizacje**.
- 4 Wybierz miejsce, które chcesz usunąć.
- 5 Stuknij pozycję **Usuń**.

Utrzymywanie urządzenia w stanie odblokowania, gdy nosisz je przy sobie

Funkcja wykrywania kontaktu z ciałem umożliwia utrzymywanie urządzenia w stanie odblokowania, gdy masz je przy sobie, na przykład nosisz je w ręce, kieszeni lub torbie. Gdy wbudowany akcelerometr wykryje, że masz urządzenie przy sobie, pozostaje ono odblokowane. Gdy odłożysz urządzenie, zostanie ono zablokowane.

- !
- Funkcja wykrywania kontaktu z ciałem nie odróżnia użytkowników. Jeśli wręczysz komuś urządzenie, które zostało odblokowane przez tę funkcję, niewykluczone jest, że ta osoba będzie mogła korzystać z niego. Pamiętaj, że wykrywanie kontaktu z ciałem to mniej skuteczna funkcja zabezpieczeń niż wzór, kod PIN czy hasło.

Jak włączyć funkcję wykrywania kontaktu z ciałem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Smart Lock** > **Wykrywanie noszenia**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwak **Wyłącz**, a następnie stuknij pozycję **Kontynuuj**.

Korzystanie z funkcji wykrywania kontaktu z ciałem

Korzystając z funkcji wykrywania kontaktu z ciałem, pamiętaj o następujących kwestiach:

- Gdy urządzenie wykryje, że masz je przy sobie, po jednorazowym odblokowaniu pozostanie odblokowane.
- Za każdym razem, gdy odłożysz urządzenie i straci ono kontakt z ciałem, automatycznie się zablokuje.
- Po odłożeniu urządzenia (np. na stół) blokada włączy się w ciągu minuty.
- Jeśli wsiądziesz do samochodu, autobusu, pociągu lub innego pojazdu, blokada włączy się w ciągu 5–10 minut.
- Jeśli wsiądziesz do samolotu lub łodzi (albo innego pojazdu, który nie porusza się po lądzie), urządzenie może nie zablokować się automatycznie. Pamiętaj, aby w razie potrzeby zrobić to ręcznie.
- Gdy ponownie weźmiesz urządzenie lub wysiądziesz z pojazdu, a potem je odblokujesz, pozostanie ono odblokowane, dopóki będziesz je mieć przy sobie.

Jak wyłączyć funkcję wykrywania kontaktu z ciałem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Smart Lock** > **Wykrywanie noszenia**.
- 3 Przeciągnij w lewo suwak **Włącz**.

Ochrona karty SIM

Każdą używaną w urządzeniu kartę SIM można zablokować i odblokować za pomocą kodu PIN (Personal Identification Number). Gdy karta SIM jest zablokowana, abonament powiązany z kartą jest zabezpieczony przed niewłaściwym wykorzystaniem, co oznacza, że za każdym razem, gdy urządzenie jest uruchamiane, trzeba wprowadzić kod PIN.

Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN zbyt wiele razy spowoduje zablokowanie karty SIM. Należy wówczas wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key), a następnie nowy kod PIN. Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

Jak skonfigurować blokadę karty SIM

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwak **Zablokuj kartę SIM**.
- 4 Wprowadź kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**. Blokada karty SIM jest teraz aktywna i po każdym ponownym uruchomieniu urządzenia będzie pojawiać się monit o wprowadzenie kodu PIN.

Jak usunąć blokadę karty SIM

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM**.
- 3 Przeciągnij w lewo suwak **Zablokuj kartę SIM**.
- 4 Wprowadź kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.

Jak zmienić kod PIN karty SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM**.
- 3 Stuknij pozycję **Zmień PIN do karty SIM**.
- 4 Wprowadź stary kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 5 Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 6 Ponownie wpisz nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.

Jak odblokować zablokowaną kartę SIM za pomocą kodu PUK

- 1 Wprowadź kod PUK i stuknij pozycję ✓.
 - 2 Wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję ✓.
 - 3 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję ✓.
- ! Jeśli zbyt wiele razy wprowadzisz niepoprawny kod PUK, konieczne będzie skontaktowanie się z operatorem sieci w celu uzyskania nowej karty SIM.

Znajdowanie numeru identyfikacyjnego urządzenia

Urządzenie ma niepowtarzalny numer identyfikacyjny. W przypadku tego urządzenia jest on określany jako numer IMEI (International Mobile Equipment Identity). Należy zachować kopię tego numeru. Może on być potrzebny między innymi w celu zarejestrowania urządzenia, aby uzyskać dostęp do usługi pomocy technicznej Xperia™ Care. W przypadku kradzieży urządzenia niektórzy operatorzy mogą zablokować dostęp do sieci w danym kraju urządzeniom o tym numerze.

Jak sprawdzić numer IMEI na tacce z etykietą



- 1 Otwórz osłonę gniazda karty nano SIM i karty pamięci.
 - 2 Wyciągnij taczkę z etykietą. Numer IMEI jest widoczny na tacce z etykietą.
- 💡 Aby sprawdzić numer IMEI, można również otworzyć ekran wybierania numeru i wprowadzić ciąg *#06#.

Jak sprawdzić numer IMEI w ustawieniach urządzenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⋮.
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Informacje o telefonie** > **Informacje o IMEI**.

Odnajdywanie utraconego urządzenia



Jeśli masz konto Google™, usługa internetowa „Ochrona przez my Xperia” może pomóc Ci znaleźć i zabezpieczyć urządzenie w przypadku jego zgubienia. Jeśli ta usługa została włączona na urządzeniu, możesz:

- zlokalizować swoje urządzenie na mapie;
- odtworzyć alarm, który będzie słyszalny nawet wtedy, gdy urządzenie będzie w trybie Nie przeszkadzać;
- zdalnie zablokować urządzenie i wyświetlić na nim swoje informacje kontaktowe skierowane do każdego, kto je znajdzie;

- w ostateczności zdalnie wyczyścić pamięć wewnętrzną i zewnętrzną urządzenia.
- ! Usługa „Ochrona przez my Xperia” jest dostępna w wybranych krajach i regionach.
- ! Jeśli pamięć wewnętrzna urządzenia zostanie wyczyszczona za pomocą usługi internetowej „Ochrona przez my Xperia”, po kolejnym włączeniu urządzenia trzeba będzie zalogować się na konto Google™ zsynchronizowane wcześniej na tym urządzeniu.

Jak włączyć usługę Ochrona przez my Xperia

- 1 Połączenie transmisji danych w urządzeniu musi być aktywne, a usługi lokalizacji muszą być włączone.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia > Ochrona w usłudze my Xperia > Aktywuj**.
 - 4 Zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować warunki korzystania z usługi, a następnie stuknij pozycję **Akceptuj**.
 - 5 Gdy zostanie wyświetlony monit, zaloguj się na koncie Google™ lub utwórz nowe konto, jeśli jeszcze go nie masz.
- ! Aby sprawdzić, czy usługa Ochrona przez my Xperia może znaleźć Twoje urządzenie, przejdź na stronę myxperia.sonymobile.com i zaloguj się, używając konta Google™ używanego na urządzeniu.
 - ! Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, należy pamiętać, że usługa Ochrona przez my Xperia jest dostępna tylko dla użytkownika zalogowanego jako właściciel.

Odnajdywanie zgubionego urządzenia za pomocą Menedżera urządzeń Android™

Google™ oferuje usługę lokalizacji i zabezpieczenia telefonu o nazwie Menedżer urządzeń Android™. Można użyć jej równocześnie z usługą my Xperia lub jako alternatywne narzędzie. Jeśli zgubisz swoje urządzenie możesz użyć Menedżera urządzeń Android™ aby:

- Odnaleźć i wskazać miejsce lokalizacji swojego urządzenia.
- Zadzwoić na swoje urządzenie lub zablokować je, usunąć wszystkie dane z urządzenia lub dodać numer telefonu do ekranu blokady.

Więcej informacji na temat Menedżera urządzeń Android™ można znaleźć na stronie www.support.google.com.

- ! Menedżer urządzeń Android™ nie działa jeśli Twoje urządzenie nie jest włączone lub nie posiada połączenia z internetem. Menedżer urządzeń Android™ może nie być dostępny we wszystkich krajach lub regionach.

Jak włączyć Menedżera urządzeń Android™

- 1 Jeżeli z urządzenia korzysta kilka osób, zaloguj się jako właściciel.
- 2 Połączenie transmisji danych musi być aktywne, a usługi lokalizacji muszą być włączone.
- 3 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 4 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Google > Zabezpieczenia**.
- 5 Przeciągnij suwaki **Zdalne lokalizowanie urządzenia** i **Zezwól na zdalne zablokowanie i wyczyszczenie** do położenia „włączone”.
- 6 Jeżeli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj regulamin, stukając pozycję **Aktywuj**.
- 7 Aby sprawdzić, czy Menedżer urządzeń Android™ może zlokalizować Twoje urządzenie po włączeniu usługi, przejdź na stronę www.android.com/devicemanager i zaloguj się, używając konta Google™.

Podstawy obsługi urządzenia


Korzystanie z ekranu dotykowego

Stukanie




- Otwieranie lub wybieranie elementu.
- Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia pola wyboru lub opcji.
- Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej.

Dotykanie i przytrzymywanie

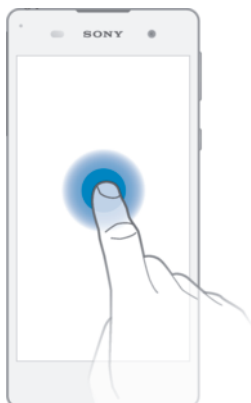


- Przesuń element.
- Aktywuj menu elementu.
- Aktywuj tryb wyboru, aby na przykład wybrać kilka elementów na liście.

Zsuwanie i rozsuwanie palców

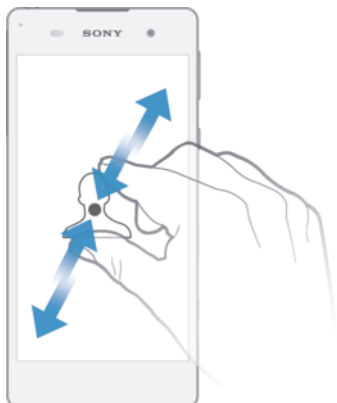


- Ten gest umożliwia powiększanie i zmniejszanie stron internetowych, zdjęć, map oraz obrazu podczas robienia zdjęć i nagrywania wideo.

Przeciąganie palcem

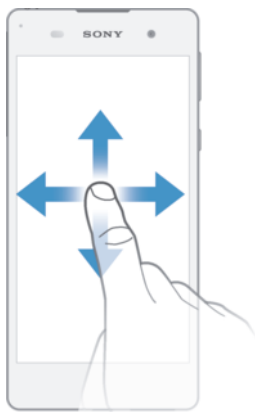

- Przewijanie listy w górę lub w dół.
- Przewijanie w lewo lub w prawo, na przykład między okienkami ekranu głównego.
- Przeciąganie palcem w lewo lub w prawo w celu wyświetlenia dodatkowych opcji.


Muskanie

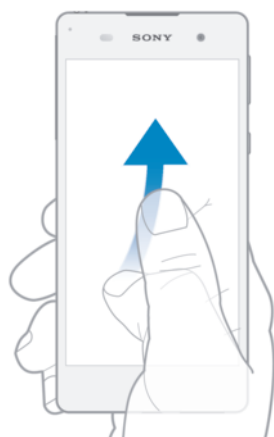

- Pozwala na szybkie przewijanie zawartości ekranu, na przykład listy lub strony internetowej. Przewijanie można zatrzymać, stukając ekran.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii baterii i blokowany, kiedy urządzenie jest włączone i pozostaje nieużywane przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon nie jest używany. Nowo kupione urządzenie ma już ustawioną podstawową blokadę ekranu, wyłączaną przez przeciągnięcie palcem. Oznacza to, że należy przeciągnąć palcem w lewo lub w górę ekranu, aby go odblokować. W późniejszym czasie można zmienić ustawienia zabezpieczeń i dodać inne blokady. Zobacz ***Blokada ekranu*** na stronie 11.

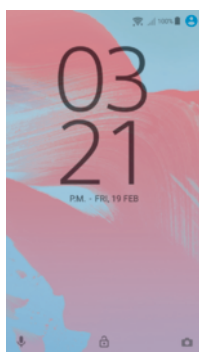

Jak uaktywnić ekran

- Naciśnij krótko klawisz zasilania .

Jak zablokować ekran

- Kiedy ekran jest aktywny, krótko naciśnij klawisz zasilania .

Ekran główny

Ekran główny jest punktem wyjściowym dla użytkownika urządzenia. Pełni rolę podobną do pulpitu na ekranie komputera. Ekran główny może obejmować do dwudziestu okienek wychodzących poza normalną szerokość wyświetlacza. O liczbie takich okienek informują kropki w dolnej części ekranu głównego. Wyróżniona kropka wskazuje bieżące okienko.



1 Widżet Wprowadzenie do Xperia™ — stuknij widżet, aby go otworzyć, i wybierz zadanie, takie jak skopiowanie zawartości ze starego urządzenia lub skonfigurowanie usług Xperia™

2 Kropki — reprezentują liczbę okienek ekranu głównego

Jak przejść do ekranu głównego

- Naciśnij klawisz .

Jak przeglądać ekran główny



Okienka ekranu głównego

Na ekranie głównym można dodawać nowe okienka (maksymalnie dwadzieścia) i usuwać istniejące. Można też zdecydować, które okienko ma być traktowane jako główne.



Jak ustawić okienko jako główne okienko ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie głównym, aż urządzenie zawibruje.
- 2 Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do okienka, które chcesz ustawić jako główne okienko ekranu głównego, a następnie stuknij  w lewym górnym rogu ekranu.

Jak dodać okienko do ekranu głównego

- 1 Dotknij dowolnego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, aż urządzenie zacznie wibrować.
- 2 Aby przejrzeć okienka, muskaj palcem do prawej lub lewej krawędzi ekranu, a następnie stuknij pozycję .

Jak usunąć okienko z ekranu głównego

- 1 Dotknij dowolnego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, aż urządzenie zacznie wibrować.
- 2 Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do okienka do usunięcia, a następnie stuknij pozycję  w prawym górnym rogu okienka.

Ustawienia ekranu głównego

Jak odinstalować aplikację z ekranu głównego


- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie głównym do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować.
- 2 Aby przeglądać okienka, muśnij ekran w lewo lub w prawo. Wszystkie aplikacje możliwe do odinstalowania są oznaczone ikoną .
- 3 Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Jak dostosować rozmiar ikon na ekranie głównym

- 1 Dotknij dowolnego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Rozmiar ikon**, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Ekran aplikacji

Ekran aplikacji, który można otworzyć z ekranu głównego, zawiera aplikacje fabrycznie zainstalowane na urządzeniu oraz pobrane przez użytkownika.

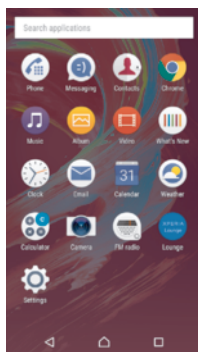

Jak wyświetlić wszystkie aplikacje na ekranie aplikacji

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Muśnij w lewo lub w prawo na ekranie aplikacji.

Jak otworzyć aplikację z ekranu aplikacji

- Przy otwartym ekranie aplikacji muskaj ekran w lewo lub w prawo, aż znajdziesz aplikację, a następnie ją stuknij.

Jak wyszukać aplikację z ekranu aplikacji

- 1 Po otwarciu ekranu aplikacji stuknij pozycję **Szukaj aplikacji**.
- 2 Wprowadź nazwę aplikacji, którą chcesz wyszukać.

Jak dodać do ekranu głównego skrót do aplikacji

- 1 Na ekranie Aplikacji dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją do momentu wybrania, a następnie przeciągnij ikonę w górną część ekranu. Zostanie otwarty ekran główny.
- 2 Przeciągnij ikonę w odpowiednie miejsce na ekranie głównym, a następnie zabierz palec z ekranu.

Jak odinstalować aplikację z ekranu Aplikacje

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie aplikacji do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować. Wszystkie aplikacje, które można odinstalować, są oznaczone .
- 2 Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Jak rozmieścić aplikacje na ekranie aplikacji


- 1 Po otwarciu ekranu aplikacji stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Sortowanie aplikacji**, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Jak przenieść aplikację na ekranie aplikacji

- 1 Po otwarciu ekranu aplikacji stuknij pozycję .
- 2 Upewnij się, że pozycja **Własna kolejność** jest wybrana w obszarze **Sortowanie aplikacji**.
- 3 Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, aż zostanie wybrana, a następnie przeciągnij ją w nowe miejsce.

Nawigowanie po aplikacjach

Między aplikacjami można nawigować przy użyciu przycisków nawigacyjnych, paska ulubionych i okna ostatnio używanych aplikacji, które pozwala na łatwe przełączanie się między wszystkimi niedawno otwieranymi aplikacjami. Przyciski nawigacyjne to przycisk ekranu głównego, przycisk ostatnich aplikacji i przycisk cofania się. Niektóre aplikacje są zamykane, gdy wyjdzie się z nich przez naciśnięcie przycisku ekranu głównego , podczas gdy inne zostają wstrzymane lub pozostają uruchomione w tle. W przypadku aplikacji, które są wstrzymywane, i tych, które działają w tle, można przy następnym otwarciu kontynuować korzystanie od tego miejsca, w którym się ostatnio przerwało.

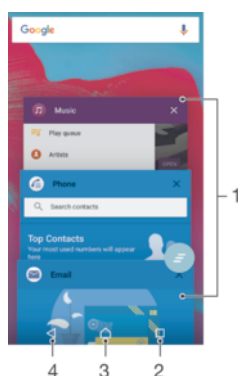

- 1 Okno ostatnio używanych aplikacji — umożliwia otwarcie ostatnio używanej aplikacji.
- 2 Przycisk ostatnich aplikacji — umożliwia otwarcie okna ostatnio używanych aplikacji i paska ulubionych.
- 3 Klawisz ekranu głównego — umożliwia wyjście z aplikacji i powrót do ekranu głównego.
- 4 Klawisz Wstecz — umożliwia powrót do wcześniejszego ekranu w aplikacji lub zamknięcie aplikacji.

Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji

- Naciśnij .

Jak zamknąć wszystkie ostatnio używane aplikacje

- Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

Jak otworzyć menu w aplikacji

- Podczas korzystania z aplikacji naciśnij klawisz .
- ! Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.

Widżety

Widżety to drobne aplikacje, których można używać bezpośrednio na ekranie głównym. Funkcjonują one również jako skróty. Widżet Pogoda umożliwia na przykład sprawdzenie podstawowych informacji o pogodzie bezpośrednio na ekranie głównym. Stuknięcie tego widżetu powoduje natomiast otwarcie pełnej aplikacji Pogoda. Dodatkowe widżety można pobrać z usługi Google Play™.



Jak dodać widżet do ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować, a następnie stuknij **Widżety**.
- 2 Znajdź i stuknij widżet, który chcesz dodać.

Jak zmienić rozmiar widżetu

- 1 Dotknij i przytrzymaj widżet, aż urządzenie zawibruje, a następnie zwolnij go. Jeśli można zmienić rozmiar widżetu, np. widżetu Kalendarz, wyświetlone zostaną punkty zmiany rozmiaru i podświetlona ramka.
- 2 Przeciągnij punkty do wewnątrz lub na zewnątrz, aby zmniejszyć lub zwiększyć widżet.
- 3 Aby potwierdzić nowy rozmiar widżetu, stuknij dowolne miejsce na ekranie Ekran główny.

Jak przenieść widżet

- Dotknij widżetu i przytrzymaj go, aż urządzenie zawibruje, a następnie przeciągnij go do nowej lokalizacji.

Jak usunąć widżet

- Dotknij widżetu i przytrzymaj go, aż urządzenie zawibruje, a następnie przeciągnij go do pozycji **Usuń z ekranu głównego**.

Skróty i foldery

Dzięki skrótom i folderom można zarządzać aplikacjami i utrzymywać porządek na ekranie głównym.



- | | |
|---|---|
| 1 | Dostęp do aplikacji za pomocą skrótu |
| 2 | Dostęp do folderu zawierającego aplikacje |

Jak dodać skrót do aplikacji do ekranu głównego

- 1 Stuknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie Ekran główny.
- 2 W menu dostosowywania stuknij pozycję **Widżety > Skróty**.
- 3 Przewiń listę aplikacji i wybierz jedną z nich. Wybrana aplikacja zostanie dodana do ekranu Ekran główny.

Jak przenieść element na ekranie głównym

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go, aż urządzenie zawibruje, po czym przeciągnij go w nowe miejsce.

Jak usunąć element z ekranu głównego

- Dotknij elementu i przytrzymaj go, aż urządzenie zawibruje, po czym przeciągnij go na ikonę **Usuń z ekranu głównego** w górnej części ekranu.

Jak utworzyć folder na ekranie głównym

- Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub skrót, aż urządzenie zawibruje, a następnie przeciągnij ikonę lub skrót i upuść na inną ikonę aplikacji lub skrót.

Jak dodać elementy do folderu na ekranie głównym


- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go, aż urządzenie zawibruje, po czym przeciągnij go do folderu.

Jak zmienić nazwę folderu na ekranie głównym

- 1 Stuknij folder, aby go otworzyć.
- 2 Stuknij pasek tytułu folderu i przytrzymaj go, aby wyświetlić pole **Nazwa folderu**.
- 3 Wprowadź nową nazwę folderu, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Tło i motywy

Wygląd ekranu głównego można dostosować zgodnie z własnym gustem, używając tapet i motywów.

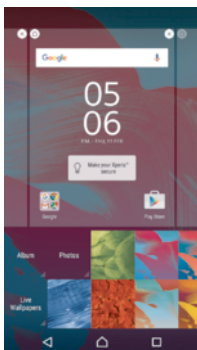

Jak zmienić tapetę ekranu głównego

- 1 Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie zacznie wibrować.
- 2 Stuknij pozycję **Tapety** i wybierz odpowiednią opcję.

Jak ustawić motyw

- 1 Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie zacznie wibrować.
- 2 Stuknij pozycję **Motywy**.
- 3 Wybierz opcję i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

! Po zmianie motywu tło w niektórych aplikacjach również się zmieni.

Zarządzanie baterią i zużyciem energii

Twoje urządzenie ma wbudowaną baterię. Możesz na bieżąco śledzić poziom zużycia baterii i sprawdzać, ile energii zużywają określone aplikacje. Aby optymalnie korzystać z baterii, możesz usunąć aplikacje oraz aktywować różne tryby oszczędzania energii. Możesz również wyświetlić szacunkową wartość czasu pozostałą przed wyczerpaniem baterii i dostosować ustawienia, aby poprawić wydajność i wydłużyć czas pracy na zasilaniu bateryjnym.

Jak wyświetlić zużycie baterii i szacunkowy czas działania baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Bateria**. Pojawi się okno z informacjami o procentowym poziomie naładowania baterii oraz szacunkowym czasie jej działania.
- 3 Na tej stronie można skonfigurować i włączyć tryby oszczędzania energii.
- 4 Stuknij pozycję **POKAŻ UŻYCIĘ BATERII**, aby wyświetlić listę funkcji i usług, które zużywają energię baterii od ostatniego naładowania. Stuknij dowolną z nich, aby wyświetlić szczegółowe informacje o zużyciu energii.

Jak wyświetlić ilość energii baterii pobieranej przez aplikacje

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje**.
- 3 Wybierz aplikację i sprawdź pobieraną przez nią energię baterii w sekcji **Użycie baterii**.

Optymalizacja baterii

Optymalizacja baterii to bardzo przydatny, wbudowany tryb działania urządzenia, który znacząco wydłuża żywotność baterii przez ograniczanie zużycia energii, gdy niektóre aplikacje są nieaktywne lub urządzenie jest nieużywane.

W trybie tym, aktywowanym po dłuższym niekorzystaniu z urządzenia, wstrzymywane są energochłonne funkcje sieciowe, takie jak lokalizacja, synchronizacja danych i skanowanie Wi-Fi® działające w tle.

Nie ma to wpływu na połączenia telefoniczne ani wiadomości SMS.

Jak wyłączyć niektóre aplikacje z optymalizacji

Aplikacje można skonfigurować tak, by nie były objęte optymalizacją.

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Bateria**.
 - 3 Stuknij pozycję  i wybierz opcję **Optymalizacja baterii**. Wyświetli się lista nieoptymalizowanych aplikacji.
 - 4 Aby dodać aplikacje do tej listy lub je z niej usunąć, stuknij pozycję **Aplikacje**, a następnie zaznacz aplikację lub usuń jej zaznaczenie na liście, aby zmienić jej ustawienia optymalizacji.
 - 5 Lista nieoptymalizowanych aplikacji zostanie zaktualizowana zgodnie z wybranymi ustawieniami.
-  Funkcję **Optymalizacja baterii** można skonfigurować z menu **Aplikacje**, stukając pozycję .

Tryby oszczędzania energii

Dostępnych jest kilka trybów oszczędzania energii, dzięki którym można wydłużyć czas pracy baterii:

Tryb STAMINA

Wyłącza sieć Wi-Fi® oraz transmisję danych w sieci komórkowej, gdy ekran jest wyłączony, a także ogranicza wydajność sprzętową urządzenia. Kiedy ten tryb działa, na pasku stanu widoczna jest ikona .

-  Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako właściciel — główny użytkownik — w celu włączenia lub wyłączenia trybu oszczędzania energii.

Jak włączyć tryb STAMINA

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Bateria**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb STAMINA** i wybierz preferowaną opcję.

Na pasku stanu jest wyświetlany symbol , kiedy **Tryb STAMINA** jest aktywny.

-  Wartość procentową automatycznego uruchamiania można dostosować do własnych preferencji.

Jak włączyć tryb Ultra STAMINA

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Bateria**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb Ultra STAMINA**, a następnie stuknij pozycję **Aktywuj**.
- 4 Potwierdź, aby włączyć.

Kiedy **Tryb Ultra STAMINA** jest aktywny, ekran główny jest zastępowany przez ekran główny trybu STAMINA, a na pasku stanu jest wyświetlany symbol .

Robienie zrzutu ekranu

Można uchwycić dowolny obraz na swoim urządzeniu w postaci zrzutu ekranu. Zrzuty ekranu są automatycznie zapisywane w folderze Album.

Jak zrobić zrzut ekranu

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do czasu wyświetlenia ekranu z monitem.
 - 2 Stuknij pozycję [•].
- 💡 Zrzut ekranu można także zrobić, naciskając jednocześnie przyciski zasilania i zmniejszania głośności i przytrzymując je. Po utworzeniu zrzutu ekranu można zwolnić klawisze.

Jak wyświetlać zrzut ekranu

- Przeciągnij pasek stanu w dół do samego końca, a następnie dotknij zrzut ekranu, który chcesz wyświetlić.
- 💡 Zrzuty ekranu można również wyświetlić z poziomu aplikacji Album.

Powiadomienia

Powiadomienia informują o zdarzeniach takich jak nowe wiadomości i powiadomienia kalendarzy, a także o działaniach będących w toku, na przykład o pobieraniu plików. Powiadomienia są wyświetlane w następujących miejscach:

- Pasek stanu
- Panel powiadomień
- Ekran blokady

Jak otworzyć lub zamknąć panel powiadomień



- 1 Aby otworzyć panel powiadomień, przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij go w górę.

Jak wykonać czynność opisaną w powiadomieniu w panelu powiadomień

- Stuknij powiadomienie.

Jak usunąć powiadomienie z panelu powiadomień

- Umieść palec na powiadomieniu i muśnij w lewo lub w prawo.

Jak rozwinąć powiadomienie w panelu powiadomień

- Przeciągnij powiadomienie w dół.
- ! Nie każde powiadomienie można rozwinąć.

Jak wyczyścić wszystkie powiadomienia z panelu powiadomień

- Stuknij pozycję [≡].

Jak wykonać czynność opisaną w powiadomieniu na ekranie blokady

- Stuknij dwukrotnie powiadomienie.

Jak usunąć powiadomienie z ekranu blokady

- Umieść palec na powiadomieniu i muśnij nim w lewo lub w prawo.

Jak rozwinąć powiadomienie na ekranie blokady

- Przeciągnij powiadomienie w dół.
- ! Nie każde powiadomienie można rozwinąć.

Zarządzanie powiadomieniami na ekranie blokady

Urządzenie można skonfigurować tak, aby wyświetlało na ekranie blokady tylko wybrane powiadomienia. Można udostępnić wszystkie powiadomienia wraz z ich zawartością, ukryć zawartość poufną dla wszystkich powiadomień lub określonych aplikacji, a także wyłączyć wyświetlanie jakichkolwiek powiadomień.

Jak wybrać powiadomienia do wyświetlania na ekranie blokady

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie > Gdy urządzenie jest zablokowane**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Opcje wyświetlania powiadomień na ekranie blokady

Pokaż wszystkie informacje w powiadomieniach

Na ekranie blokady są wyświetlane wszystkie powiadomienia. Gdy to ustawienie jest włączone, cała zawartość (również z przychodzących wiadomości e-mail i czatu) jest widoczna na ekranie blokady, chyba że określone aplikacje zostaną oznaczone jako **Ukryj poufną zawartość** w menu ustawień **Powiadomienia aplikacji**.

Ukryj poufne informacje w powiadomieniach

Aby to ustawienie było dostępne, należy ustawić kod PIN, hasło lub wzorek jako blokadę ekranu. Przy powiadomieniach poufnych na ekranie blokady jest wyświetlany element **Treści ukryte**. Na przykład są wyświetlane powiadomienia o przychodzących wiadomościach e-mail lub czatu, ale ich zawartość nie jest widoczna na ekranie blokady.

Nie pokazuj żadnych powiadomień

Na ekranie blokady nie są wyświetlane żadne powiadomienia.

Ustawianie poziomu powiadomień danej aplikacji

Dla poszczególnych aplikacji można ustawić różne zachowania związane z powiadomieniami. Można na przykład zablokować wszystkie powiadomienia e-mail, nadać wyższy priorytet powiadomieniom serwisu Facebook™ i ukryć zawartość powiadomień o wiadomościach na ekranie blokady.

Jak ustawić poziom powiadomień danej aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie > Powiadomienia aplikacji**.
- 3 Wybierz aplikację, dla której chcesz zmienić ustawienia powiadomień.
- 4 Przeciągnij odpowiedni suwak w prawo.

Poziomy powiadomień i opcje dla określonych aplikacji

Blokuj wszystkie

Nigdy nie pokazuj powiadomień dla wybranej aplikacji.

Traktuj jako priorytetowe

Odbieraj powiadomienia wybranej aplikacji, gdy dla trybu „nie przeszkadzać” ustawiono opcję Priorytet.

Zezwalaj na szybki podgląd powiadomień

Zezwalaj, aby wybrane aplikacje wyróżniały niektóre powiadomienia, wyświetlając je na chwilę na bieżącym ekranie.

Dioda powiadomień

Dioda powiadomień informuje o stanie baterii i niektórych innych zdarzeniach. Na przykład dioda błyskająca na biało oznacza nową wiadomość lub nieodebrane połączenie. Dioda powiadomień jest domyślnie włączona, ale można wyłączyć ją ręcznie.



- ! Gdy dioda powiadomień jest wyłączona, świeci wyłącznie w przypadku ostrzeżeń o stanie baterii, na przykład przy spadku poziomu naładowania baterii poniżej 15%.

Jak włączyć diodę powiadomień

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwak **Dioda powiadomień**.

Ikony na pasku stanu

Ikona stanu

	Brak karty SIM
	Moc sygnału
	Brak sygnału
	Roaming
	Wysyłanie i pobieranie danych LTE
	Wysyłanie i pobieranie danych GPRS
	Wysyłanie i pobieranie danych EDGE
	Wysyłanie i pobieranie danych 3G
	Wysyłanie i pobieranie danych przez sieć komórkową
	Połączenie Wi-Fi® jest włączone i dane są przesyłane
	Jest aktywne połączenie Wi-Fi®, ale nie ma łączności z Internetem. Ta ikona pojawia się również podczas próby łączenia z zabezpieczoną siecią Wi-Fi®. Po udanym zalogowaniu ikona wykrzyknika zniknie. W miejscach, gdzie zablokowana jest wyszukiwarka Google™, jak np. Chiny, ikona wykrzyknika może się wyświetlać nawet przy aktywnym połączeniu z siecią Wi-Fi® oraz Internetem.
60% 	Stan baterii
	Bateria w trakcie ładowania
	Tryb oszczędzania baterii jest aktywny
	Tryb samolotowy jest aktywny
	Funkcja Bluetooth® jest aktywna
	Mikrofon jest wyciszony
	Tryb głośnomówiący jest włączony
	Tryb Nie przeszkadzać jest aktywny

	Tryb wibracji
	Alarm ustawiony
	Nawigacja GPS jest aktywna
	Synchronizacja jest w toku
	Problem z logowaniem lub synchronizacją
	Funkcja wspomagania aparatów słuchowych jest włączona

! Funkcje lub usługi reprezentowane przez ikony na tej liście mogą nie być dostępne w zależności od usługodawcy, operatora sieci lub regionu.

Jak zarządzać ikonami na pasku stanu

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ikony systemowe**.
- 3 Zaznacz pola wyboru tych ikon systemowych, które mają być widoczne na pasku stanu.

Ikony powiadomień

	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Połączenie nieodebrane
	Połączenie zawieszone
	Przekierowywanie połączeń jest włączone
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Nowa wiadomość e-mail
	Trwa pobieranie danych
	Trwa wysyłanie danych
	Transmisja danych w sieci komórkowej jest wyłączona
	Podstawowa konfiguracja urządzenia
	Dostępna jest aktualizacja oprogramowania
	Dostępne są aktualizacje systemu
	Pobieranie aktualizacji systemu
	Stuknij, aby zainstalować pobrane aktualizacje systemu
	Zrobiono zrzut ekranu
	Nowa wiadomość czatu z aplikacji Hangouts™
	Czat wideo ze znajomymi przy użyciu aplikacji Hangouts™
	Zbliżające się zdarzenie z kalendarza
	Trwa odtwarzanie utworu
	Radio jest włączone
	Urządzenie jest połączone z komputerem przewodem USB
	Pamięć wewnętrzna jest zapełniona w 75%. Stuknij, aby przenieść dane na kartę pamięci



Ostrzeżenie



Więcej (niewyświetlonych) powiadomień

- ! Ta lista nie zawiera wszystkich ikon, jakie mogą być wyświetlane na urządzeniu. Ikony są wymienione tylko w celach informacyjnych. Mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Jak zablokować wysyłanie powiadomień przez aplikację

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie** > **Powiadomienia aplikacji**.
- 3 Wybierz aplikację.
- 4 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Zablokuj wszystkie**.

Omówienie aplikacji



Aplikacja Budzik i zegar służy do ustawiania alarmów różnego rodzaju.



Przeglądarka internetowa służy do nawigacji po stronach internetowych i ich wyświetlania, zarządzania zakładkami oraz tekstem i obrazami.



Aplikacja Kalkulator służy do wykonywania podstawowych obliczeń.



Aplikacja Kalendarz służy do śledzenia zdarzeń i zarządzania terminami.



Aplikacja Aparat służy do robienia zdjęć i nagrywania wideo.



Aplikacja Kontakty służy do zarządzania numerami telefonów, adresami e-mail oraz innymi informacjami powiązanymi z kontaktami.



Aplikacja umożliwia dostęp do pobranych aplikacji, dokumentów i zdjęć.



Aplikacja E-mail służy do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail zarówno z konta prywatnego, jak i firmowego.



Aplikacja umożliwia przeglądanie i słuchanie stacji radiowych FM.



Aplikacja Album służy do wyświetlania zdjęć oraz nagrań wideo oraz wykonywania różnych związanych z nimi czynności.



Aplikacja Gmail™ służy do czytania, pisania i porządkowania wiadomości e-mail.



Aplikacja służy do wyszukiwania informacji w urządzeniu i w Internecie.



Aplikacja umożliwia wyświetlenie aktualnej lokalizacji, wyszukanie innych lokalizacji i planowanie tras przy użyciu usługi Mapy Google™.



Aplikacja Sklep Play™ służy do pobierania bezpłatnych i płatnych aplikacji do urządzenia.



Aplikacja Wiadomości służy do wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS.



Aplikacja Wideo służy do odtwarzania nagrań wideo w urządzeniu i udostępniania zawartości znajomym.



Aplikacja Muzyka służy do porządkowania i odtwarzania muzyki oraz książek audio.



Aplikacja Pogoda służy do wyświetlania prognoz pogody.



Aplikacja umożliwia nawiązywanie połączeń telefonicznych. W tym celu można wybierać numer ręcznie lub korzystać z funkcji szybkiego wybierania.



Aplikacja umożliwia optymalizację ustawień zgodnie z własnymi wymaganiami.



Aplikacja Hangouts™ służy do rozmawiania ze znajomymi online.



Aplikacja YouTube™ służy do udostępniania i wyświetlania nagrań wideo z całego świata.



Aplikacja Pomoc zapewnia dostęp do pomocy dla użytkownika bezpośrednio na urządzeniu. Umożliwia na przykład uzyskiwanie dostępu do Instrukcji obsługi, informacji dotyczących rozwiązywania problemów oraz porad i wskazówek.



Niektóre aplikacje są nieobsługiwane lub nieuwzględniane przez niektórych operatorów sieci lub usługodawców na pewnych obszarach.

Pobieranie aplikacji

Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play™

W sklepie Google Play™ można pobierać bezpłatne i płatne aplikacje na swoje urządzenie. Przed skorzystaniem ze sklepu Google Play™ sprawdź, czy masz konto Google™ i działające połączenie z Internetem, najlepiej na pośrednictwie sieci Wi-Fi®, aby ograniczyć opłaty związane z transmisją danych.

Jak pobrać aplikację ze sklepu Google Play™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.
 - 3 Znajdź element do pobrania, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
 - 4 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć instalowanie.
- ! Do poprawnego działania niektóre aplikacje mogą wymagać dostępu do danych, ustawień i różnych funkcji na urządzeniu. Należy instalować tylko zaufane aplikacje i udzielać uprawnień wyłącznie takim aplikacjom. Uprawnienia udzielone pobranej aplikacji można wyświetlić lub zmodyfikować, stukając ją w obszarze **Ustawienia > Aplikacje**.

Pobieranie aplikacji z innych źródeł

Jeśli zezwoli się urządzeniu na pobieranie ze źródeł innych niż usługa Google Play™, będzie można pobierać aplikacje bezpośrednio z witryn internetowych, stosując się do odpowiednich instrukcji pobierania.

- ! Zainstalowanie aplikacji z niewiadomego lub niezaufanego źródła może uszkodzić urządzenie. Zalecamy pobieranie aplikacji tylko z pewnych źródeł. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą aplikacji.
- ! Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, jedynie właściciel — główny użytkownik — może zezwolić na pobieranie ze źródeł innych niż usługa Google Play™. Zmiany wprowadzone przez właściciela dotyczą wszystkich użytkowników.

Jak zezwolić na pobieranie aplikacji z innych źródeł

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia**.
 - 3 Przeciągnij w prawo suwak **Nieznane źródła**.
 - 4 Stuknij pozycję **OK**.
- ! W celu poprawnego działania niektóre aplikacje mogą wymagać dostępu do danych, ustawień i różnych funkcji na urządzeniu. Należy instalować tylko zaufane aplikacje i udzielać uprawnień wyłącznie takim aplikacjom. Uprawnienia udzielone pobranej aplikacji można wyświetlić lub zmienić, stukając ją w obszarze **Ustawienia > Aplikacje**.

Internet i sieci

Przeglądanie stron internetowych

Na większości rynków urządzenia mają fabrycznie instalowaną przeglądarkę internetową Google Chrome™ dla urządzeń z systemem Android™. Szczegółowe informacje na temat korzystania z tej przeglądarki można znaleźć na stronie <http://support.google.com/chrome> w sekcji „Chrome na komórki”.

Jak przeglądać Internet przy użyciu aplikacji Google Chrome™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .
- 3 Jeśli używasz aplikacji Google Chrome™ po raz pierwszy, zaloguj się do konta Google™ lub przeglądaj Internet przy użyciu aplikacji Google Chrome™ anonimowo.
- 4 Wprowadź termin wyszukiwania lub adres internetowy w polu wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij przycisk **Otwórz** na klawiaturze.

Ustawienia Internetu i wiadomości MMS

Aby można było przysyłać wiadomości multimedialne lub uzyskiwać dostęp do Internetu, gdy nie ma dostępnej sieci Wi-Fi®, wymagane jest działające komórkowe połączenie transmisji danych oraz właściwe ustawienia Internetu i usługi MMS (Multimedia Messaging Service). Oto kilka wskazówek:

- W przypadku większości sieci i operatorów komórkowych ustawienia Internetu oraz wiadomości MMS są wstępnie zainstalowane na urządzeniu. Można od razu korzystać z Internetu i funkcji wysyłania wiadomości multimedialnych.
 - Ustawienia Internetu i wiadomości MMS można pobrać później z menu Ustawienia.
 - Ustawienia Internetu i wiadomości MMS na urządzeniu można ręcznie dodać, zmienić lub usunąć w dowolnym momencie. W razie przypadkowej zmiany ustawień Internetu lub wiadomości MMS albo ich usunięcia należy pobrać je ponownie.
 - Jeśli nie masz dostępu do Internetu przez sieć komórkową lub wiadomości multimedialne nie działają, chociaż wcześniej pomyślnie pobrano ustawienia Internetu i wiadomości MMS na urządzenie, należy zapoznać się ze wskazówkami na temat rozwiązywania problemów na urządzeniu związanych z zasięgiem sieci, transmisją danych w sieci komórkowej i wiadomościami MMS znajdującymi się na stronie www.sonymobile.com/support/.
- ! Jeśli tryb STAMINA jest włączony, aby oszczędzić energię, cała transmisja danych w sieci komórkowej zostaje wstrzymana po wyłączeniu ekranu. Jeśli jest to przyczyną problemów z połączeniem, spróbuj wyłączyć wstrzymywanie ruchu niektórych aplikacji lub usług albo tymczasowo wyłączyć tryb STAMINA. Więcej informacji zawiera temat *Zarządzanie baterią i zużyciem energii* na stronie 27.
- ! Jeśli z urządzenia korzysta wielu użytkowników, tylko właściciel (użytkownik podstawowy) może pobrać ustawienia Internetu i wiadomości z menu Ustawienia, ale pobrane ustawienia są stosowane do wszystkich użytkowników.

Jak pobrać ustawienia Internetu i wiadomości MMS

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej > Ustawienia Internetu**.
 - 3 Stuknij pozycję **Akceptuj**. Po pobraniu ustawień na pasku stanu pojawi się ikona informująca o , a transmisja danych zostanie włączona automatycznie.
- ! Jeśli pobieranie ustawień się nie powiedzie, należy sprawdzić siłę sygnału sieci komórkowej. Przed ponowieniem próby należy wyjść na otwartą, pozbawioną przeszkód przestrzeń lub zbliżyć się do okna.

Jak ręcznie dodać ustawienia Internetu i wiadomości MMS

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Więcej** > **Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij kolejno pozycję **Nazwy punktów dostępu** > **+**.
- 4 Stuknij pozycję **Nazwa** i wprowadź żadaną nazwę.
- 5 Stuknij pozycję **APN** i wprowadź nazwę punktu dostępu.
- 6 Wprowadź wszystkie wymagane informacje. Jeśli nie wiesz, jakie informacje są wymagane, skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać szczegóły.
- 7 Po zakończeniu stuknij pozycję , a następnie pozycję **ZAPISZ**.
- 8 Aby wybrać dodany właśnie punkt APN, stuknij przycisk radiowy obok nazwy tego punktu. Wybrany punkt APN stanie się domyślnym punktem APN usług internetowych i MMS.

Jak wyświetlić pobrane ustawienia Internetu i wiadomości MMS

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Więcej** > **Sieci komórkowe**.
 - 3 Stuknij pozycję **Nazwy punktów dostępu**.
 - 4 Aby wyświetlić więcej szczegółów, stuknij dowolną z dostępnych pozycji.
- ! Jeśli masz kilka dostępnych połączeń, aktywne połączenie sieciowe będzie oznaczone z prawej strony znacznikiem wyboru .

Sieć Wi-Fi®

Połączenia z siecią Wi-Fi® umożliwiają przeglądanie Internetu, pobieranie aplikacji oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail. Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi® urządzenie zapamiętuje sieć i automatycznie łączy się z nią, gdy znajdzie się ona w zasięgu w przyszłości.

W celu uzyskania dostępu do niektórych sieci Wi-Fi® jest wymagane zalogowanie się do strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z administratorem danej sieci Wi-Fi®.

Dostępne sieci Wi-Fi® mogą być otwarte lub zabezpieczone.

- W przypadku otwartych sieci obok nazwy sieci Wi-Fi® jest wyświetlany symbol .
- W przypadku zabezpieczonych sieci obok nazwy sieci Wi-Fi® jest wyświetlany symbol .

- 💡 Niektóre sieci Wi-Fi® nie są wyświetlane na liście dostępnych sieci, ponieważ ich nazwa (SSID) nie jest udostępniana. Jeśli znasz nazwę sieci, możesz dodać ją ręcznie do listy dostępnych sieci Wi-Fi®.

Jak włączyć sieć Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
 - 3 Stuknij przełącznik funkcji Wi-Fi®.
- ! Włączenie funkcji Wi-Fi® może potrwać kilka sekund.

Jak automatycznie łączyć się z siecią Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
 - 3 Stuknij przełącznik funkcji **Wi-Fi**. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne sieci Wi-Fi®.
 - 4 Stuknij sieć Wi-Fi®, aby nawiązać z nią połączenie. W przypadku sieci zabezpieczonych wprowadź wymagane hasło. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu zostanie wyświetlony symbol .
- 💡 Aby wyszukać dostępne sieci, stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Odśwież**. Jeśli nie można pomyślnie nawiązać połączenia z siecią **Wi-Fi**, skorzystaj z odpowiednich procedur dotyczących używanego urządzenia na stronie www.sonymobile.com/support/.


Jak ręcznie dodać sieć Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
 - 3 Stuknij kolejno pozycje  > **Dodaj sieć**.
 - 4 Wprowadź informacje **Nazwa sieci (SSID)**.
 - 5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
 - 6 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
 - 7 Aby edytować zaawansowane opcje, takie jak ustawienia serwera proxy i adres IP, stuknij pozycję **Opcje zaawansowane** i wprowadź odpowiednie ustawienia.
 - 8 Stuknij pozycję **Zapisz**.
- ! Aby uzyskać identyfikator SSID sieci i hasło, skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi®.

Zwiększanie siły sygnału sieci Wi-Fi®

Jest kilka rzeczy, które można zrobić, aby zwiększyć siłę sygnału sieci Wi-Fi®:

- Zbliź urządzenie do punktu dostępu Wi-Fi®.
- Odsuń punkt dostępu Wi-Fi® od wszelkich potencjalnych przeszkód lub źródeł zakłóceń.
- Nie zakrywaj obszaru anteny sieci Wi-Fi® urządzenia (wskazany obszar na ilustracji).

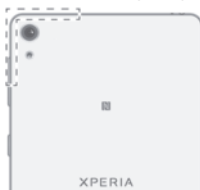

Ustawienia sieci Wi-Fi®

Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi® lub w pobliżu dostępne są sieci Wi-Fi®, można wyświetlić stan tych sieci. Ponadto można włączyć w urządzeniu powiadomianie o wykryciu otwartej sieci Wi-Fi®.

Jak włączyć powiadomianie o sieciach Wi-Fi®

- 1 Włącz funkcję Wi-Fi®, jeśli jeszcze nie jest włączona.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
- 4 Stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia**.
- 5 Przeciągnij w prawo suwak **Powiadomienie o sieci**.

Jak wyświetlić szczegółowe informacje o używanej sieci Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
- 3 Stuknij sieć Wi-Fi®, z którą jesteś obecnie połączony. Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o sieci.

Udostępnianie komórkowego połączenia do transmisji danych

Komórkowe połączenie do transmisji danych można udostępnić innym urządzeniom na szereg sposobów:

- Tethering USB — komórkowe połączenie do transmisji danych można udostępnić dla jednego komputera za pomocą przewodu USB.
- Tethering Bluetooth® — komórkowe połączenie do transmisji danych można udostępnić maksymalnie pięciu innym urządzeniom przy użyciu technologii Bluetooth®.
- Przenośny hotspot Wi-Fi® — komórkowe połączenie do transmisji danych można udostępnić maksymalnie 8 innym urządzeniom, w tym urządzeniom obsługującym technologię WPS.

Jak udostępnić połączenie danych przez kabel USB

- 1 Wyłącz wszystkie połączenia kablowe USB z urządzeniem.
 - 2 Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB dostarczonego z urządzeniem.
 - 3 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 4 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej > Tethering i przen. hotspot**.
 - 5 Przeciągnij w prawo suwak **Tethering przez USB**, a następnie w razie wyświetlenia monitu stuknij przycisk **OK**. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu będzie wyświetlana ikona .
 - 6 Aby zakończyć udostępnianie połączenia transmisji danych, przeciągnij w lewo suwak **Tethering przez USB** lub odłącz kabel USB.
- ! Kabel USB nie pozwala jednocześnie udostępnić połączenia danych oraz karty SD urządzenia.

Jak udostępnić połączenie do transmisji danych dla innego urządzenia Bluetooth®

- 1 Upewnij się, że Twoje urządzenie i urządzenie Bluetooth® są sparowane ze sobą i że połączenie do transmisji danych jest włączone na Twoim urządzeniu.
 - 2 **Twoje urządzenie:** Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 3 Odnajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej > Tethering i przen. hotspot**, a następnie przeciągnij suwak obok **Tethering przez Bluetooth** w prawo.
 - 4 **Urządzenie z funkcją Bluetooth®:** Skonfiguruj urządzenie tak, aby uzyskiwało połączenie sieciowe za pomocą funkcji Bluetooth®. Jeśli to urządzenie jest komputerem, przeprowadź konfigurację, korzystając z odpowiedniej instrukcji. Jeśli urządzenie korzysta z systemu operacyjnego Android™, stuknij ikonę ustawień obok nazwy urządzenia sparowanego, w menu **Ustawienia > Bluetooth > Powiązane urządzenia**, a następnie zaznacz pole wyboru **Dostęp do Internetu**.
 - 5 **Twoje urządzenie:** Poczekać, aż na pasku stanu pojawi się symbol . Gdy się pojawi, oznacza to, że konfiguracja jest zakończona.
 - 6 Aby zakończyć udostępnianie połączenia transmisji danych przez, przeciągnij w lewo suwak obok pozycji **Tethering przez Bluetooth**.
- ! Funkcja **Tethering przez Bluetooth** jest wyłączana przy każdym wyłączeniu urządzenia lub wyłączeniu funkcji Bluetooth®.
- 💡 Aby uzyskać więcej informacji o parowaniu urządzeń i włączeniu połączenia do transmisji danych, patrz temat *Jak powiązać urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth®* na stronie 110 i temat *Jak dodać sieć VPN* na stronie 42.

Jak używać urządzenia jako przenośnego hotspotu Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej > Tethering i przen. hotspot**.
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia przenośnego hotspotu Wi-Fi > Skonfiguruj hotspot Wi-Fi**.
- 4 Wprowadź informacje **Nazwa sieci (SSID)**.
- 5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń. Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
- 6 Stuknij pozycję **Zapisz**.
- 7 Stuknij pozycję , a następnie przeciągnij w prawo suwak **Przenośny punkt Wi-Fi**.
- 8 Jeśli zostanie wyświetlony monit, stuknij pozycję **OK** w celu potwierdzenia. Gdy jest aktywny przenośny hotspot Wi-Fi®, na pasku stanu jest wyświetlana ikona .
- 9 Aby zakończyć udostępnianie połączenia transmisji danych przez sieć Wi-Fi®, przeciągnij w lewo suwak **Przenośny punkt Wi-Fi**.

Jak umożliwić urządzeniu obsługującemu standard WPS używanie komórkowego połączenia do transmisji danych

- 1 Upewnij się, że urządzenie działa jako przenośny hotspot Wi-Fi®.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Więcej > Tethering i przen. hotspot > Ustawienia przenośnego hotspotu Wi-Fi**.
- 4 Przeciągnij w prawo suwak **Wykrywalne**.
- 5 Na ekranie **Skonfiguruj hotspot Wi-Fi** upewnij się, że przenośny hotspot jest zabezpieczony hasłem.
- 6 Stuknij pozycję **Przycisk WPS** i wykonaj odpowiednie instrukcje. Można też stuknąć pozycję  > **Kod PIN dla WPS**, a następnie wprowadzić numer PIN wyświetlony na urządzeniu obsługującym standard WPS.

Jak zmienić nazwę lub zabezpieczyć przenośny punkt dostępu

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
- 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Więcej > Tethering i przen. hotspot**.
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia przenośnego hotspotu Wi-Fi > Skonfiguruj hotspot Wi-Fi**.
- 4 Wprowadź **Nazwa sieci (SSID)** sieci.
- 5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
- 6 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
- 7 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Kontrola użytkowania danych

Dane to informacje wysyłane lub odbierane przez urządzenie przenośne. Dane na urządzeniu mogą służyć do korzystania z Internetu, sprawdzania poczty e-mail, używania gier i aplikacji (takich jak Facebook™ czy Twitter™) oraz wykonywania wielu innych czynności. Również zadania działające w tle, takie jak synchronizacja czy usługi lokalizacji, mogą korzystać z danych. Użycie danych jest rozliczane na podstawie wysłanych i odebranych ilości (w megabajtach lub gigabajtach). Może też zależeć od zdarzeń użycia lub w ramach planu danych.

Jak włączyć i wyłączyć transfer danych

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Wykorzystanie danych**.
- 3 Stuknij kartę **Sieć komórkowa**.
- 4 Przeciągnij suwak **Kom. transfer danych**, aby włączyć lub wyłączyć transfer danych.

 Kiedy połączenia transferu danych są wyłączone, nadal można nawiązywać połączenia Wi-Fi® i Bluetooth®.

Jak ustawić ostrzeżenie o użytkowaniu danych

- 1 Upewnij się, że funkcja transferu danych przez sieć komórkową jest włączona.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Wykorzystanie danych**.
- 4 Aby ustawić poziom ostrzeżenia, przeciągnij linię ostrzeżenia na żądaną wartość. Użytkownik otrzyma powiadomienie z ostrzeżeniem, gdy transfer danych zbliży się do ustawionego poziomu.

Jak ustawić limit transmisji danych w sieci komórkowej

- 1 Sprawdź, czy funkcja transmisji danych w sieci komórkowej jest włączona.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wykorzystanie danych**.
 - 4 Przeciągnij w prawo suwak **Ustaw limit transmisji danych**, a następnie stuknij pozycję **OK**.
 - 5 Aby ustawić limit transferu danych w sieci komórkowej, przeciągnij czerwoną linię, tak aby wybrać odpowiednią wartość.
- ! Gdy poziom transferu danych przez sieć komórkową osiągnie ustawiony limit, transmisja danych w sieci komórkowej w urządzeniu zostanie automatycznie wyłączona.

Jak kontrolować korzystanie z transmisji danych przez poszczególne aplikacje

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wykorzystanie danych**.
 - 3 Stuknij aplikację, którą chcesz kontrolować, a następnie przeciągnij suwak **Ogranicz dane aplikacji w tle** w prawo i stuknij pozycję **OK**.
 - 4 Aby uzyskać dostęp do ustawień specyficznych dla danej aplikacji (jeśli są dostępne), stuknij pozycję **Ustawienia aplikacji** i dokonaj żądanych zmian.
- 💡 Zmiana ustawień korzystania z transmisji danych przez konkretne aplikacje może wpłynąć na ich wydajność.

Jak sprawdzić wykorzystanie danych

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wykorzystanie danych**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Pokaż przesył przez Wi-Fi**, jeżeli karta **Wi-Fi** nie jest wyświetlana.
- 4 Aby wyświetlić informacje o ilości danych przesłanych przez sieć Wi-Fi®, stuknij kartę **Wi-Fi**.
- 5 Aby wyświetlić informacje o ilości danych przesłanych przez komórkowe połączenie transmisji danych, stuknij kartę **Sieć komórkowa**.

Wybieranie sieci komórkowych

Urządzenie automatycznie przełącza się między sieciami komórkowymi w zależności od tego, które z nich są dostępne na danym obszarze. Można również ręcznie skonfigurować urządzenie tak, aby uzyskiwało dostęp do sieci komórkowych działających w konkretnym trybie, na przykład WCDMA lub GSM.

W zależności od typu lub trybu sieci, do której jesteś podłączony na pasku stanu wyświetlane są różne ikony. W *Ikona stanu* na stronie 31 znajdziesz informacje na temat wyglądu poszczególnych ikon stanu.

Jak wybrać tryb sieci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej** > **Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij opcję **Preferowany typ sieci**, aby wybrać tryb sieci.

Jak wybrać ręcznie inną sieć

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej** > **Sieci komórkowe** > **Operatorzy sieci**.
 - 3 Stuknij pozycję **Tryb wyszukiwania**, a następnie wybierz pozycję **Ręcznie**.
 - 4 Wybierz sieć.
- ! W przypadku ręcznego wyboru sieci urządzenie nie będzie szukać innych sieci nawet wtedy, gdy znajdziesz się poza zasięgiem ręcznie wybranej sieci.

Jak włączyć automatyczny wybór sieci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej** > **Sieci komórkowe** > **Operatorzy sieci**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb wyszukiwania**, a następnie wybierz pozycję **Automatycznie**.

Wirtualne sieci prywatne (VPN)

Za pomocą urządzenia można łączyć się z wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), aby z poziomu sieci publicznej uzyskiwać dostęp do zasobów w zabezpieczonej sieci lokalnej. Połączenia VPN są często używane przez użytkowników z firm i instytucji oświatowych, którzy potrzebują dostępu do intranetu i innych usług wewnętrznych, będąc poza siecią wewnętrzną (na przykład podczas podróży).

Połączenia VPN można skonfigurować na wiele sposobów, w zależności od sieci. Niektóre sieci mogą wymagać przesłania certyfikatu zabezpieczeń i zainstalowania go na urządzeniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji połączenia z daną wirtualną siecią prywatną, skontaktuj się z administratorem sieci w firmie lub organizacji.

- !
- Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako właściciel — główny użytkownik — w celu zmiany ustawień sieci VPN.

Jak dodać sieć VPN

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej** > **VPN**.
- 3 Stuknij pozycję **+**.
- 4 Wybierz typ sieci VPN, którą chcesz dodać.
- 5 Wprowadź ustawienia sieci VPN.
- 6 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak połączyć się z wirtualną siecią prywatną

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej** > **VPN**.
- 3 Na liście dostępnych sieci stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.
- 4 Wprowadź wymagane informacje.
- 5 Stuknij pozycję **Połącz**.

Jak odłączyć się od wirtualnej sieci prywatnej

- 1 Stuknij pasek stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
- 2 Stuknij powiadomienie o połączeniu z wirtualną siecią prywatną, aby je włączyć lub wyłączyć.

Synchronizowanie danych w urządzeniu

Synchronizowanie urządzenia z kontami online

Kontakty, pocztę e-mail, zdarzenia kalendarza oraz inne informacje można synchronizować między urządzeniem i kontami online, na przykład kontami e-mail w usłudze Gmail™ lub Exchange ActiveSync albo kontami w serwisach Facebook™, Flickr™ i Twitter™. Dane takich kont mogą być synchronizowane automatycznie — wystarczy włączyć funkcję Synchronizacja automatyczna. Można również ręcznie synchronizować poszczególne konta.

Jak skonfigurować konto online na potrzeby synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** > **Dodaj konto**, a następnie wybierz konto, które chcesz dodać.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi tworzenia konta lub zaloguj się, jeśli masz już konto.

Jak ręcznie zsynchronizować zawartość z kontem online

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
- 2 Stuknij nazwę konta, z którym chcesz zsynchronizować dane. Zostanie wyświetlona lista elementów, które można zsynchronizować z kontem.
- 3 Stuknij przełącznik obok elementu, który chcesz zsynchronizować.

Jak usunąć konto online

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
- 2 Stuknij nazwę konta, które chcesz usunąć.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

Synchronizowanie danych za pomocą rozwiązania Microsoft® Exchange ActiveSync®

Jeśli Twoja firma korzysta z konta Microsoft Exchange ActiveSync, dostęp do firmowych wiadomości e-mail, terminów kalendarza i kontaktów jest możliwy bezpośrednio na urządzeniu. Po przeprowadzeniu konfiguracji informacje będą dostępne w aplikacjach **E-mail**, **Kalendarz** i **Kontakty**.

Jak skonfigurować konto EAS na potrzeby synchronizacji

- 1 Przygotuj informacje dotyczące domeny i serwera udostępnione przez administratora sieci firmowej.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 3 Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** > **Dodaj konto** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Wprowadź firmowy adres e-mail i hasło.
 - 5 Stuknij pozycję **Dalej**. Urządzenie rozpocznie pobieranie informacji o koncie. W przypadku niepowodzenia wprowadź ręcznie informacje dotyczące domeny i serwera, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
 - 6 Stuknij pozycję **OK**, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie urządzeniem.
 - 7 Wybierz metodę synchronizacji, interwał synchronizacji i dane, które chcesz synchronizować z urządzeniem, na przykład kontakty i wpisy kalendarza.
 - 8 Stuknij pozycję **Dalej**, a następnie wybierz rodzaj otrzymywanych powiadomień dotyczących nowych wiadomości e-mail.
 - 9 Ponownie stuknij pozycję **Dalej**. Wprowadź nazwę konta firmowego i stuknij pozycję **Zakończ konfigurację**.
 - 10 W przypadku wyświetlenia monitu włącz administratora urządzenia, aby zezwolić serwerowi firmowemu na ustawienie określonych reguł zabezpieczeń na Twoim urządzeniu, takich jak wyłączenie nagrywania głosu i używanie szyfrowania pamięci. W przeciwnym razie konfigurowanie konta nie powiedzie się.
- ! Po zmianie hasła logowania konta EAS na komputerze musisz zalogować się ponownie do konta EAS na urządzeniu.

Jak zmienić ustawienia konta EAS

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **E-mail**, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia** i wybierz konto EAS, a następnie zmień ustawienia tego konta odpowiednio do własnych potrzeb.

Jak ustawić okres synchronizacji konta EAS

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **E-mail**, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia** i wybierz konto EAS.
- 4 Stuknij pozycję **Częstotliwość sprawdzania** > **Częstotliwość sprawdzania** i wybierz odpowiedni okres.

Jak usunąć konto EAS

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
- 2 Stuknij pozycję **Exchange ActiveSync**, a następnie wybierz konto EAS, które chcesz usunąć.
- 3 Stuknij pozycję ; a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

Ustawienia podstawowe

Uzyskiwanie dostępu do ustawień

Ustawienia urządzenia można wyświetlać i zmieniać w menu Ustawienia dostępnym z ekranu głównego i panelu powiadomień.

Jak otworzyć menu ustawień urządzenia z ekranu aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia**.

Jak wyświetlić informacje o urządzeniu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Informacje o telefonie**.

Jak otworzyć lub zamknąć panel Szybkie ustawienia

- Aby otworzyć panel Szybkie ustawienia, przeciągnij pasek stanu w dół.

Jak wybrać ustawienia wyświetlane w panelu Szybkie ustawienia

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję **Edytuj**.
- 2 Na pasku u góry ekranu dotknij ikony szybkiego ustawienia, które chcesz dodać, przytrzymaj ją i przeciągnij, upuszczając w dolnej części ekranu.

Jak zmienić rozmieszczenie elementów panelu Szybkie ustawienia

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję **Edytuj**.
- 2 Dotknij i przytrzymaj ikonę, a następnie przenieś ją w odpowiednie miejsce.

Głośność dźwięku i ustawienia

Można regulować zarówno głośność powiadomień, jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych nagrań wideo.

Jak regulować głośność dzwonka za pomocą klawisza głośności

- Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności.

Jak regulować poziom głośności odtwarzania multimedialnych za pomocą klawisza głośności

- W czasie słuchania muzyki lub oglądania filmów wideo naciskaj klawisz zwiększania lub zmniejszania głośności. Głośność można regulować nawet przy zablokowanym ekranie.

Jak włączyć tryb wibracji

- Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności, aż pojawi się ikona .

Jak dostosować poziom głośności

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie**.
 - 3 Przeciągnij suwaki głośności, aby wybrać żądane ustawienia.
- ! Można niezależnie dostosować poziom głośności dzwonka, odtwarzania multimedialnych oraz alarmu, naciskając klawisz zwiększania i zmniejszania głośności, a następnie stukając pozycję .

Jak ustawić wibracje urządzenia przy połączeniach przychodzących

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwak **Wibracja przy poł. Przychodzących**.

Jak ustawić dzwonek

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie** > **Dzwonek telefonu**.
- 3 Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję **+**, aby wybrać plik muzyczny zapisany na urządzeniu.
- 4 Aby potwierdzić, stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak wybrać dźwięk powiadomienia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie** > **Dźwięk powiadomienia**.
 - 3 Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję **+**, aby wybrać plik muzyczny zapisany na urządzeniu.
 - 4 Aby potwierdzić, stuknij pozycję **Gotowe**.
- 💡 Niektóre aplikacje korzystają z własnych dźwięków powiadomienia, które można wybrać w ustawieniach tych aplikacji.

Jak włączyć dźwięki klawiszy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie** > **Inne dźwięki**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwaki **Dźwięki panelu numerycznego** i **Dźwięki przy dotknięciu**.

Tryb Nie przeszkadzać

Można ustawić w urządzeniu tryb „nie przeszkadzać” i ręcznie określić czas aktywności tego trybu. Można również skonfigurować urządzenie tak, aby automatycznie przechodziło w tryb „nie przeszkadzać”.

Jak włączyć tryb Nie przeszkadzać

- 1 Aby otworzyć panel Szybkie ustawienia, przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .
- 3 Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak szybko przełączać tryb Nie przeszkadzać, tryb wibracji i tryb dźwięku

- 1 Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności, aż pojawi się ikona  lub .
- 2 Stuknij pozycję  lub , aby szybko przełączyć tryby wibracji i dźwięku. Aby włączyć tryb Nie przeszkadzać, naciśnij w trybie wibracji dolną część klawisza głośności.

Jak zaplanować przedziały czasu w trybie Nie przeszkadzać

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie** > **Nie przeszkadzać** > **Automatyczne reguły**.
- 3 Wybierz czas lub zdarzenie, kiedy według harmonogramu ma być włączany tryb Nie przeszkadzać, lub dodaj nową regułę.
- 4 Wprowadź nazwę reguły, a następnie stuknij pozycję **OK**.
- 5 Znajdź i stuknij pozycję **Dni**, zaznacz pola wyboru odpowiednich dni, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.
- 6 Aby dostosować godzinę rozpoczęcia, stuknij pozycję **Godzina rozpoczęcia**, wybierz wartość, a następnie stuknij pozycję **OK**.
- 7 Aby dostosować godzinę zakończenia, stuknij pozycję **Godzina zakończenia**, wybierz wartość, a następnie stuknij pozycję **OK**. Urządzenie pozostaje w trybie Nie przeszkadzać w wybranym okresie.

Ustawianie wyjątków w trybie Nie przeszkadzać

Możesz określić, które typy powiadomień mogą generować dźwięk w trybie Nie przeszkadzać, a także filtrować wyjątki na podstawie osób przesyłających powiadomienia. Najczęstsze typy wyjątków:

- Zdarzenia i przypomnienia
- Połączenia
- Wiadomości
- Alarmy

Jak zezwolić na wyjątki w trybie Nie przeszkadzać

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie** > **Nie przeszkadzać** > **Zezwól tylko na priorytetowe**.
- 3 Przeciągnij suwak obok żądanej opcji.

Jak skojarzyć wyjątki z określonymi typami kontaktów

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie** > **Nie przeszkadzać** > **Zezwól tylko na priorytetowe**.
- 3 Stuknij pozycję **Połączenia** lub **Wiadomości**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.

Ustawienia ekranu

Jak dostosować jasność ekranu ręcznie, bez względu na warunki oświetlenia

- 1 Na ekranie głównym stuknij ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz**.
- 3 Przeciągnij suwak **Automatyczna jasność** do położenia „wyłączone”.
- 4 Stuknij pozycję **Poziom jasności**.
- 5 Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność.

 Obniżenie poziomu jasności pomaga wydłużyć czas pracy baterii.

Jak ustawić czas bezczynności przed wyłączeniem ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Uśpienie**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

 Aby szybko wyłączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .

Inteligentne podświetlenie

Funkcja inteligentnego podświetlenia sprawia, że ekran pozostaje włączony, dopóki trzymasz urządzenie w ręce. Dopiero gdy je odłożysz, ekran wyłączy się zgodnie z ustawieniami usypiania.

Jak włączyć funkcję inteligentnej kontroli podświetlenia

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Inteligentne sterowanie podświetleniem**.
- 3 Przeciągnij suwak w prawo.

Przypinanie ekranu

Funkcja przypinania ekranu pozwala skonfigurować urządzenie do wyświetlania tylko ekranu określonej aplikacji. Jeśli na przykład podczas gry zostanie przypadkiem naciśnięty przycisk nawigacyjny ekranu głównego, funkcja przypinania ekranu zapobiegnie minimalizacji ekranu aktywnej aplikacji (gry). Ta funkcja jest też przydatna przy pożyczaniu komuś urządzenia, ponieważ utrudnia uzyskanie dostępu do więcej niż

jednej aplikacji. Można na przykład pożyczyć komuś urządzenie w celu zrobienia zdjęcia, przypinając ekran do aplikacji Aparat. Dzięki temu osoba ta nie będzie w stanie łatwo użyć innych aplikacji, takich jak E-mail.

- ! Funkcja przypinania ekranu nie zabezpiecza urządzenia całkowicie — nie blokuje opcji odblokowania ekranu i uzyskania dostępu do urządzenia przez innych użytkowników. Aby chronić dane, należy skonfigurować na urządzeniu żądanie kodu PIN, hasła lub wzoru w celu odblokowania ekranu przed odpięciem ekranu.

Jak włączyć przypinanie do ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Przypinanie ekranu**.
- 3 Przeciągnij suwak w prawo.
- 4 Jeśli na urządzeniu nie skonfigurowano blokady ekranu, czyli wzoru, kodu PIN lub hasła, przeciągnij w prawo suwak **Zablokuj urządzenie przy odpinaniu**, a następnie wybierz odpowiednią opcję. Jeśli blokada ekranu jest już włączona, po aktywowaniu przypinania do ekranu przeciągnij suwak, aby włączyć odpowiednią opcję zabezpieczeń.

- 💡 Funkcja przypinania do ekranu nie wymaga skonfigurowania wzoru, kodu PIN czy hasła.

Jak przypiąć ekran

- 1 Upewnij się, że na urządzeniu jest włączona funkcja przypinania ekranów.
- 2 Otwórz aplikację i przejdź do ekranu, który chcesz przypiąć.
- 3 Stuknij pozycję .
- 4 Aby wyświetlić ikonę przypinania ekranu , przesuń palcem w górę.
- 5 Stuknij pozycję .
- 6 W wyświetlonym oknie podręcznym stuknij pozycję **Rozumiem**.

Jak odpiąć ekran

- 1 Na przypiętym ekranie dotknij jednocześnie przycisków  oraz  i przytrzymaj je.
 - 2 Zwolnij oba przyciski.
- 💡 Jeśli podczas włączania funkcji przypinania ekranu zaznaczono opcję zabezpieczeń, w celu odpięcia ekranu należy wprowadzić wzór, kod PIN lub hasło, aby odblokować urządzenie.

Ustawienia aplikacji

Niektóre aplikacje, zaraz po włączeniu, pytają o uprawnienia. Każdej aplikacji można osobno nadawać lub odbierać uprawnienia, korzystając z menu Ustawienia lub z okna dialogowego Potwierdzenie uprawnień. Wymagania dotyczące uprawnień zależą od rodzaju aplikacji.

Nadawanie lub odbieranie uprawnień

Możesz określić, czy możliwe będzie nadawanie i odbieranie uprawnień w oknie dialogowym. Jeśli na urządzeniu korzystano już ze starszej wersji systemu Android, większość aplikacji będzie już posiadać konieczne uprawnienia.

Jak nadawać uprawnienia

- 1 Aby nadać uprawnienie, stuknij **Zezwól**.
- 2 Gdy po raz drugi pojawi się okno dialogowe potwierdzenia, możesz także wybrać opcję **Nie pytaj ponownie**.
- 3 W oknie dialogowym wyświetli się objaśnienie, dlaczego aplikacja wymaga uprawnień i do czego je wykorzystuje. Aby odrzucić to okno, stuknij **OK**.

Jak odbierać uprawnienia

- Aby odebrać uprawnienie, stuknij pozycję **Odmów** wyświetloną w oknie dialogowym.
- 💡 Niektórych aplikacji nadal można używać, nawet jeśli odebrano im uprawnienia.

Kluczowe zezwolenia

Niektóre uprawnienia są konieczne do normalnego działania aplikacji. W takich przypadkach wyświetli się o tym informacja w oknie dialogowym.

Jak nadawać kluczowe uprawnienia

- 1 Aby nadać uprawnienie, stuknij kolejno pozycje **Kontynuuj** > **Informacje o aplikacji** > **Uprawnienia**.
 - 2 Odnajdź to kluczowe uprawnienie, którego potrzebujesz.
 - 3 Przeciągnij suwak w prawo.
- ! Uprawnieniami można także zarządzać w **Ustawienia** > **Aplikacje**. Stuknij aplikację, a następnie zmień ustawienia w odpowiedni sposób.

Jak konfigurować aplikacje

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje** > .
- 3 Wybierz opcję konfiguracji, na przykład **Uprawnienia aplikacji**, a następnie wybierz aplikację, którą chcesz skonfigurować.

Łączenie aplikacji

Urządzenie potrafi określić domyślną aplikację, która będzie obsługiwać wybrane łącze. Oznacza to, że jeśli łącze jest ustawione, nie ma potrzeby każdorazowego wybierania aplikacji przy otwieraniu tego łącza. W dowolnej chwili można zmienić domyślną aplikację.

Jak zarządzać łączami aplikacji z menu Ustawienia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje**.
- 3 Stuknij pozycję  i odnajdź **Linki aplikacji**.
- 4 Wybierz aplikację, dla której chcesz ustawić obsługiwane łącza.
- 5 Dla właściwości **Linki aplikacji** wybierz opcję **Otwieraj w tej aplikacji**.

Resetowanie aplikacji

Jeśli jakaś aplikacja przestanie odpowiadać lub spowoduje nieoczekiwane działanie urządzenia, można ją zresetować lub wyczyścić jej dane.

Jak zresetować preferencje aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje**.
 - 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Resetuj preferencje aplikacji**.
- ! Zresetowanie preferencji aplikacji nie powoduje usunięcia żadnych danych aplikacji z urządzenia.

Jak wyczyścić dane aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje**.
 - 3 Wybierz aplikację lub usługę i stuknij pozycję **Pamięć** > **WYCZYŚĆ DANE**.
- ! W wyniku wyczyszczenia danych aplikacji, dane powiązane z określoną aplikacją zostaną usunięte z urządzenia bezpowrotnie. Opcja wyczyszczenia danych aplikacji nie jest dostępna dla wszystkich aplikacji i usług.

Jak wyczyścić pamięć podręczną aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Aplikacje**.
- 3 Wybierz aplikację lub usługę i stuknij pozycję **Pamięć** > **WYCZYŚĆ PAMIĘĆ PODRĘCZNĄ**.

! Opcja wyczyszczenia pamięci podręcznej aplikacji nie jest dostępna dla wszystkich aplikacji i usług.

Jak usunąć domyślne ustawienia aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Aplikacje**.
- 3 Wybierz aplikację lub usługę i stuknij pozycję **Otwórz domyślnie** > **WYCZYŚĆ DOMYŚLNE**.

! Opcja usuwania domyślnych ustawień aplikacji nie jest dostępna dla wszystkich aplikacji i usług.

Daydream

Daydream to interaktywny wygaszacz ekranu, który automatycznie wyświetla kolory, zdjęcia lub pokaz slajdów, gdy urządzenie jest zadokowane lub ładowane, a ekran nie jest używany.

💡 Na urządzeniu z wieloma użytkownikami każdy z nich może mieć własne ustawienia wygaszacza ekranu Daydream.

Jak uaktywnić wygaszacz ekranu Daydream

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Wygaszacz ekranu**.
- 3 Przeciągnij suwak w prawo.

Jak wybrać zawartość wygaszacza ekranu Daydream

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Wygaszacz ekranu**.
- 3 Przeciągnij suwak w prawo.
- 4 Wybierz element do wyświetlania, gdy jest aktywny wygaszacz ekranu.

Jak określić czas uruchamiania wygaszacza ekranu Daydream

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Wygaszacz ekranu**.
- 3 Przeciągnij suwak w prawo.
- 4 Aby natychmiast włączyć wygaszacz ekranu Daydream, stuknij opcję ; a następnie stuknij opcję **Uruchom teraz**.
- 5 Aby ustawić opcje automatycznego włączania, stuknij pozycję ; stuknij pozycję **Ustawienia wygaszacza** i wybierz opcję.

Ustawienia języka

Dla urządzenia można wybrać domyślny język, który potem można w razie potrzeby zmienić. Oprócz tego można zmienić język wprowadzanego tekstu.

Jak zmienić język

- 1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
 - 2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia > Język i wprowadzanie > Język**.
 - 3 Wybierz jedną z opcji.
 - 4 Stuknij pozycję **OK**.
- ! Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, znajdź i stuknij pozycję . Następnie wybierz tekst obok ikony  i wybierz pierwszą pozycję w menu, które zostanie otwarte. Możesz teraz wybrać inny język.

Data i godzina

Urządzenie umożliwia zmianę daty i godziny.

Jak ręcznie ustawić datę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Data i godzina**.
- 3 Przeciągnij w lewo suwak **Automatyczna data i godzina**.
- 4 Stuknij pozycję **Ustaw datę**.
- 5 Muśnij w lewo lub w prawo albo użyj strzałek, aby ustawić żądaną datę.
- 6 Stuknij pozycję **OK**.

Jak ręcznie ustawić godzinę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Data i godzina**.
- 3 Przeciągnij w lewo suwak **Automatyczna data i godzina**.
- 4 Stuknij pozycję **Ustaw godzinę**.
- 5 Wybierz odpowiednie wartości godzin i minut.
- 6 Stuknij pozycję **OK**.

Jak ustawić strefę czasową

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Data i godzina**.
- 3 Przeciągnij w lewo suwak **Automatyczna strefa czasowa**.
- 4 Stuknij pozycję **Wybierz strefę czasową**.
- 5 Wybierz jedną z opcji.

Poprawianie jakości dźwięku

Dźwięk urządzenia można poprawić, ręcznie włączając poszczególne ustawienia dźwięku, takie jak korektor graficzny i dźwięk przestrzenny. Włączenie funkcji Dynamiczny normalizator umożliwia zminimalizowanie różnic głośności pomiędzy utworami muzycznymi lub nagraniami wideo. Używając przewodowych słuchawek, można też podnieść jakość skompresowanych plików muzycznych do zbliżonej do dźwięku o wysokiej rozdzielczości.

Jak automatycznie poprawić jakość dźwięku

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie > Ustawienia dźwięku**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **ClearAudio+**.

Jak ręcznie dostosować ustawienia dźwięku

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie > Ustawienia dźwięku**.
 - 3 Przeciągnij w lewo suwak **ClearAudio+**.
 - 4 Stuknij pozycję **Efekty dźwiękowe > Korektor graf..**
 - 5 Dopasuj ustawienia dźwięku, przeciągając przyciski zakresu częstotliwości w górę lub w dół.
- 💡 Ręczne dostosowanie ustawień dźwięku nie wpływa na aplikacje do komunikacji głosowej. Na przykład nie zmienia się jakość dźwięku połączeń głosowych.

Jak zminimalizować różnice w głośności przy użyciu funkcji Dynamiczny normalizator

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie > Ustawienia dźwięku**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwak **Dynamiczny normalizator**.

Kilka kont użytkowników

Urządzenie obsługuje kilka kont użytkowników, dzięki czemu każdy użytkownik może oddzielnie logować się na urządzeniu i z niego korzystać. Funkcja kont kilku użytkowników dobrze sprawdza się w sytuacjach, gdy członkowie rodziny lub grupy osób regularnie korzystają z tego samego urządzenia. Pozostali użytkownicy mogą mieć inne ekrany główne, tapety i ogólne ustawienia, a także oddzielny dostęp do aplikacji i oddzielną pamięć do przechowywania plików, na przykład z muzyką i zdjęciami.

Jeśli ktoś chce używać urządzenia tymczasowo, można włączyć dla tej osoby konto gościa i przełączyć urządzenie do trybu gościa. W trybie gościa urządzenie uruchamiane jest z systemem w stanie takim, jak zaraz po instalacji — są dostępne tylko fabrycznie zainstalowane aplikacje. Gdy gość zakończy korzystanie z urządzenia, można wymazać sesję, co pozwoli następnemu gościowi zacząć od początku.

Użytkownik, który jako pierwszy skonfiguruje urządzenie, staje się jego właścicielem. Właściciel jest nazywany administratorem lub głównym użytkownikiem. Konta właściciela nie można usunąć, ale właściciel może usunąć wszelkie dodatkowe konta użytkowników. Można dodać maksymalnie trzy konta zwykłych użytkowników. Konto gościa jest zainstalowane fabrycznie i nie można go usunąć.

- ! Do niektórych funkcji ma dostęp jedynie właściciel. Na przykład tylko właściciel ma dostęp do zewnętrznej karty SD.

Korzystanie z kont kilku użytkowników

Jak dodać zwykłe konto użytkownika

- 1 Zaloguj się jako właściciel, czyli użytkownik, który jako pierwszy skonfigurował urządzenie.
 - 2 Na ekranie głównym stuknij ikonę .
 - 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Użytkownicy > Dodaj użytkownika**.
 - 4 Stuknij pozycję **OK**. Nowe konto zostało utworzone.
 - 5 Stuknij pozycję **SKONFIGURUJ**. Ekran zablokuje się, a w prawym górnym rogu pojawi się ikona przedstawiająca nowo dodanego użytkownika.
 - 6 Odblokuj ekran, przesuwając palcem po ekranie w lewo lub w górę.
 - 7 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować konto dla użytkownika.
- 💡 Jeśli osoba, która będzie korzystać z nowego konta, chce skonfigurować je później, w punkcie 5. stuknij pozycję **NIE TERAZ**. Kiedy użytkownik ten będzie gotowy, może wybrać

pozycję **Użytkownicy** w obszarze **Ustawienia**. Zobacz wtedy nowe konto pod nazwą **Nowy użytkownik**. Stuknij konto i postępuj zgodnie z instrukcją, aby zakończyć jego konfigurację.

- 💡 Możesz również dodać zwykłe konto użytkownika z paska stanu na dowolnym ekranie. Wystarczy przeciągnąć pasek stanu w dół, stuknąć ikonę użytkownika i stuknąć pozycję **Dodaj użytkownika**.

Jak włączyć konto użytkownika-gościa

- 1 Upewnij się, że zalogowano się jako właściciel — użytkownik, który przeprowadził początkową konfigurację urządzenia.
 - 2 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Użytkownicy** > **Gość**.
- 💡 Konto użytkownika-gościa można też włączyć z poziomu paska stanu na dowolnym ekranie. Wystarczy przeciągnąć pasek stanu w dół dwoma palcami, stuknąć ikonę użytkownika i stuknąć pozycję **Dodaj gościa**.

Jak przełączać się między wieloma kontami użytkowników

- 1 Aby wyświetlić listę użytkowników, przeciągnij pasek stanu w dół dwoma palcami, a następnie stuknij ikonę użytkownika w górnej części ekranu.
 - 2 Stuknij ikonę konta użytkownika, na które chcesz się przełączyć. Zostanie wyświetlony ekran blokady ekranu dla tego konta.
- 💡 W przypadku przełączania się na konto gościa stuknij pozycję **Zacznij od nowa**, jeśli chcesz wymazać poprzednią sesję, lub **Tak, kontynuuj**, aby kontynuować poprzednią sesję.
 - 💡 Ekran blokady można skonfigurować indywidualnie dla każdego użytkownika. Zobacz *Blokada ekranu* na stronie 11.

Jak umożliwić zwykłemu użytkownikowi nawiązywanie połączeń i używanie wiadomości SMS

- 1 Upewnij się, że zalogowano się jako właściciel.
- 2 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Użytkownicy**.
- 4 Stuknij pozycję  obok nazwy odpowiedniego użytkownika, a następnie przeciągnij suwak **Włącz rozmowy telefoniczne i SMS-y** w prawo.

Jak umożliwić gościowi wykonywanie połączeń telefonicznych

- 1 Upewnij się, że zalogowano się jako właściciel.
- 2 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Użytkownicy**.
- 4 Stuknij pozycję  obok pozycji **Gość**, a następnie przeciągnij suwak **Włącz rozmowy telefoniczne** w prawo.

Jak usunąć zwykłe konto użytkownika z urządzenia

- 1 Zaloguj się jako właściciel.
- 2 Na ekranie głównym stuknij ikonę .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Użytkownicy**.
- 4 Stuknij pozycję  obok nazwy użytkownika, którego chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję **Usuń użytkownika** > **Usuń**.

Jak wyczyścić dane sesji gościa

- 1 Upewnij się, że zalogowano się na konto gościa.
 - 2 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Użytkownicy**.
 - 4 Znajdź i stuknij pozycję **Usuń gościa**.
 - 5 Stuknij pozycję **Usuń**.
- 💡 Sesję gościa można też wyczyścić z poziomu paska stanu na dowolnym ekranie. Użytkownik musi być zalogowany na konto gościa. Wystarczy przeciągnąć pasek stanu w dół dwoma palcami, stuknąć ikonę użytkownika i stuknąć pozycję **Usuń gościa**.

Ustawienia dotyczące wielu kont użytkownika

Na urządzeniach z wieloma użytkownikami są trzy różne typy ustawień:

- Ustawienia dostępne do zmiany przez dowolnego użytkownika, które wpływają na wszystkich użytkowników. Obejmuje to między innymi język, funkcję Wi-Fi®, tryb samolotowy oraz łączność NFC i Bluetooth®.
- Ustawienia mające wpływ tylko na dane konto użytkownika. Obejmuje to między innymi automatyczną synchronizację danych, blokadę ekranu, dodawanie kont oraz tapety.
- Niektóre ustawienia, na przykład dotyczące sieci VPN, są widoczne tylko dla właściciela i są stosowane do wszystkich użytkowników.

Wprowadzanie tekstu

Klawiatura ekranowa

Tekst można wprowadzać przy użyciu ekranowej klawiatury QWERTY, stukając poszczególne litery lub przesuwać palec do kolejnych liter bez odrywania go od ekranu (funkcja pisania przeciągnięciami). Klawiatura ekranowa jest też dostępna w mniejszym rozmiarze dostosowanym do wpisywania tekstu jedną ręką.

W ustawieniach klawiatury można wybrać do trzech języków. W trakcie pisania funkcja inteligentnego rozpoznawania języka wykrywa język i na bieżąco podaje propozycje wyrazów z tego języka. Niektóre aplikacje, na przykład te do obsługi poczty e-mail i wiadomości SMS, automatycznie otwierają klawiaturę ekranową.



- 1 Usuwanie znaku przed kursorem.
- 2 Wprowadzanie znaku nowego wiersza lub zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.
- 3 Wprowadzanie spacji.
- 4 Personalizowanie klawiatury. Ten klawisz znika po spersonalizowaniu klawiatury.
- 5 Wyświetlanie liczb i symboli. Aby uzyskać dostęp do jeszcze większego zestawu symboli, stuknij ikonę 1|2.
- 6 Przełączanie między małymi ↵, dużymi ⇧ i samymi dużymi ⇧ literami. W przypadku niektórych języków ten klawisz daje dostęp do dodatkowych znaków.

Jak wyświetlić klawiaturę ekranową, aby wprowadzić tekst

- Stuknij wybrane pole wprowadzania tekstu.

Jak korzystać z klawiatury ekranowej w orientacji poziomej

- Po wyświetleniu klawiatury ekranowej obróć urządzenie na bok.
- ! W celu włączenia orientacji poziomej w niektórych aplikacjach należy dostosować ustawienia.

Jak wprowadzać tekst znak po znaku

- 1 Aby wprowadzić znak widoczny na klawiaturze, stuknij go.
- 2 Aby wprowadzić odmianę znaku, dotknij zwykłego znaku na klawiaturze i przytrzymaj go w celu wyświetlenia listy dostępnych opcji, a następnie wybierz pozycję na liście. Na przykład aby wprowadzić literę „é”, dotknij literę „e” i przytrzymaj ją do czasu wyświetlenia innych opcji, a następnie, trzymając palec przyciśnięty do klawiatury, przesun go w celu wybrania pozycji „é”.

Jak wprowadzić kropkę

- Po wprowadzeniu wyrazu stuknij dwukrotnie spację.

Jak wprowadzać tekst za pomocą funkcji pisania przeciągnięciami

- 1 Po wyświetleniu klawiatury ekranowej przesuwać palec od litery do litery, aby utworzyć żądany wyraz.
- 2 Po zakończeniu wpisywania słowa podnieś palec. Sugerowany wyraz pojawi się na podstawie wskazanych liter.
- 3 Jeśli słowo, którego chcesz użyć, się nie pojawi, stuknij pozycję ✕, aby wyświetlić inne opcje, i wybierz jedną z nich. Jeśli żądana opcja się nie wyświetli, usuń całe słowo i ponownie wybierz wyraz lub wpisz go, stukając każdą literę osobno.

Jak zmienić ustawienia funkcji pisania przeciągnięciami

- 1 Po wyświetleniu klawiatury ekranowej stuknij pozycję 12!?
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
- 3 Aby włączyć lub wyłączyć funkcję pisania przeciągnięciami, przeciągnij odpowiednio suwak obok pozycji **Pisanie przeciągnięciami**.

Jak używać klawiatury jednoręcznej

- 1 Otwórz klawiaturę ekranową w trybie pionowym, a następnie stuknij pozycję 12!?
 - 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Klaw. do obsługi jedną ręką**.
 - 3 Aby przenieść klawiaturę jednoręczną na lewą lub prawą stronę ekranu, stuknij pozycję  lub .
-  Aby ponownie używać pełnej klawiatury ekranowej, stuknij pozycję .

Klawiatura telefonu

Klawiatura telefonu jest zbliżona do standardowej klawiatury telefonicznej o 12 klawiszach. Udostępnia ona opcję predykcyjnego wprowadzania tekstu i metodę kolejnych naciśnień. Metodę wprowadzania tekstu na klawiaturze telefonu można włączyć w ustawieniach klawiatury. Klawiatura telefonu jest dostępna wyłącznie w orientacji pionowej.



- 1 Wybieranie opcji wprowadzania tekstu. Tekst można wpisywać, jednokrotnie stukając poszczególne znaki i korzystając z proponowanych słów albo stukając każdy klawisz tak długo, aż zostanie wybrany właściwy znak.
- 2 Usuwanie znaku przed kursorem.
- 3 Wprowadzanie znaku nowego wiersza lub zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.
- 4 Wprowadzanie spacji.
- 5 Wyświetlanie symboli i buziek.
- 6 Wyświetlanie cyfr.
- 7 Zmiana wielkości liter i włączanie funkcji Caps lock.

Jak otworzyć klawiaturę telefonu po raz pierwszy

- 1 Stuknij pole wprowadzania tekstu, a następnie stuknij pozycję 12!?
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
- 3 Stuknij pozycję **Klawiatura w pionie**, a następnie wybierz opcję **Klawiatura telefonu**.

Jak wprowadzać tekst za pomocą klawiatury telefonu

- Jeśli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol , stukaj klawisz każdego znaku tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu. Stuknij i przytrzymaj wiersz propozycji, aby wyświetlić więcej sugestii wyrazów i wybrać wyraz z listy.
- Jeśli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol , stuknij klawisz ekranowy ze znakiem, który chcesz wprowadzić. Stukaj ten klawisz do momentu wybrania odpowiedniego znaku. Następnie wykonaj te same czynności, aby wprowadzić kolejne znaki.

Jak wprowadzać liczby za pomocą klawiatury telefonu

- Gdy klawiatura telefonu jest wyświetlana, stuknij pozycję 123. Zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna telefonu.

Jak wstawiać symbole i buźki za pomocą klawiatury telefonu

- 1 Gdy klawiatura telefonu jest wyświetlana, stuknij pozycję &😊. Zostanie wyświetlona siatka symboli i buziek.
- 2 Przewiń ekran w górę lub w dół, aby wyświetlić więcej opcji. Stuknij symbol lub buźkę, aby ją wybrać.

Wprowadzanie tekstu za pomocą wprowadzania głosowego

Zamiast wpisywania poszczególnych wyrazów podczas wprowadzania tekstu możesz skorzystać z funkcji wprowadzania głosowego. Po prostu wypowiedz wyrazy, które chcesz wprowadzić. Wprowadzanie głosowe to eksperymentalna technologia Google™ dostępna tylko dla niektórych języków i regionów. Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji wprowadzania głosowego należy ją najpierw uaktywnić.

Jak włączyć wprowadzanie głosowe

- 1 Po wyświetleniu klawiatury ekranowej stuknij pozycję 12!?
- 2 Stuknij pozycję ⚙️, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Klawisz wprowadzania głos. Google™**.
- 4 Stuknij pozycję <|, aby zapisać ustawienia. Na klawiaturze ekranowej zostanie wyświetlona ikona mikrofonu 🎤.

Jak wprowadzić tekst za pomocą wprowadzania głosowego

- 1 Otwórz klawiaturę ekranową.
 - 2 Stuknij pozycję 🎤. Po wyświetleniu symbolu ⬆️ zacznij mówić, aby wprowadzić tekst.
 - 3 Po zakończeniu stuknij ponownie pozycję ⬆️. Zostanie wyświetlony sugerowany tekst.
 - 4 W razie potrzeby przeprowadź ręczną edycję tekstu.
- 💡 Aby wyświetlić klawiaturę i wprowadzić tekst ręcznie, stuknij pozycję 📄.

Edytowanie tekstu

Wpisany tekst można zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać. Dostęp do narzędzi edytowania można uzyskać, dwukrotnie stukając wprowadzony tekst. Narzędzia edytowania zostają wówczas udostępnione za pośrednictwem paska aplikacji.

Pasek aplikacji

Dla zaznaczonego tekstu dostępne są następujące czynności:

- **Wytnij**
- **Kopiuj**
- **Wklej**
- **Udostępnij**
- **Zaznacz wszystko**

- ! Ikona **Wklej** pojawia się tylko wtedy, gdy w schowku znajduje się tekst.

Jak zaznaczyć tekst

- 1 Stuknij i przytrzymaj słowo, aby je wyróżnić.
- 2 Aby zaznaczyć więcej tekstu, możesz przeciągnąć uchwyty po obu stronach wyróżnionego słowa.

Jak edytować tekst

- 1 Stuknij dwukrotnie słowo, aby wyświetlić pasek aplikacji.
- 2 Zaznacz tekst, który chcesz edytować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany za pomocą paska aplikacji.

Personalizowanie klawiatury ekranowej

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej można uzyskiwać dostęp do ustawień klawiatury i innych ustawień wprowadzania tekstu w celu dostosowania opcji języków używanych do pisania oraz funkcji przewidywania i poprawiania tekstu. Po wyłączeniu funkcji inteligentnego wykrywania języka można wyświetlać proponowane słowa tylko w jednym języku naraz.

W celu rozpoznawania stylu pisma użytkownika klawiatura może wykorzystywać tekst wpisywany w wiadomościach lub innych aplikacjach. Dostępny jest też przewodnik po personalizacji, który przeprowadza przez najbardziej podstawowe ustawienia, aby pomóc w szybszym przystąpieniu do pisania. Można wybrać opcję stosowania innych klawiatur oraz przełączać klawiatury. Do wyboru są na przykład chińska klawiatura Xperia® i japońska klawiatura Xperia®.

Jak uzyskać dostęp do ustawień klawiatury ekranowej

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję **12!?**.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury** i zmień ustawienia odpowiednio do potrzeb.
- 3 Aby dodać język wprowadzania tekstu, stuknij pozycję **Języki wpisywania tekstu** i zaznacz odpowiednie pola wyboru.

Jak zmienić ustawienia sugerowanych słów

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję **12!?**.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury > Proponowanie słów**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak zmienić język pisania za pomocą klawiatury ekranowej

- ! Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dodano więcej niż jeden język wprowadzania, a funkcja inteligentnego wykrywania języka jest wyłączona lub wybrane języki obejmują języki inne niż łacińskie.
- Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej można przełączać języki, stukając ikonę języka pisania. Można na przykład stukać ikonę , aż zostanie wyświetlony odpowiedni język.

Jak zmienić ustawienia stylu pisma

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję **12!?**.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury > Używaj mojego stylu pisania** i wybierz jedną z opcji.

Jak zmienić ustawienie inteligentnego wykrywania języka

- ! Aby można było używać funkcji inteligentnego wykrywania języka, w obszarze **Języki wpisywania tekstu** należy wybrać więcej niż jeden język. Należy też pamiętać, że obsługiwane są tylko języki używające alfabetu łacińskiego.
- 1 Po wyświetleniu klawiatury ekranowej stuknij pozycję **12!?**.
 - 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
 - 3 Aby włączyć lub wyłączyć funkcję inteligentnego wykrywania języka, przeciągnij odpowiednio suwak obok pozycji **Inteligentne wykrywanie języka**.

Jak wybrać wariant układu klawiatury

- ! Warianty układu klawiatury ekranowej mogą być niedostępne dla niektórych języków pisanych. Można wybrać różne układy klawiatur dla poszczególnych języków pisanych.
- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
- 3 Stuknij pozycję **Języki wpisywania tekstu**, a następnie stuknij pozycję  obok języka pisanego.
- 4 Wybierz wariant układu klawiatury.
- 5 Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.


Jak wybrać inną klawiaturę

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję  u dołu ekranu.
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 💡 Aby włączyć więcej opcji klawiatury, stuknij pozycję **Więcej klawiatur**, a następnie przeciągnij odpowiednie suwaki w prawo.

Łączenie

Nawiązywanie połączeń

W celu wykonania połączenia można ręcznie wprowadzić numer telefonu, stuknąć numer zapisany na liście kontaktów lub stuknąć numer telefonu w widoku rejestru połączeń. Aby odnaleźć numery na liście kontaktów lub w rejestrze połączeń, można również użyć funkcji szybkiego wybierania. Wystarczy wpisać część numeru lub nazwy kontaktu, a następnie wybrać odpowiedni wpis z listy sugestii. Aby nawiązać połączenie wideo, można użyć znajdującej się na urządzeniu aplikacji Hangouts™ do komunikacji błyskawicznej i czatów wideo. Zobacz *Komunikacja błyskawiczna i czat wideo* na stronie 77.

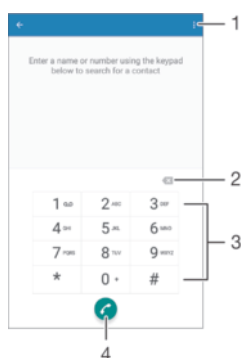

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Wyświetlanie innych opcji |
| 2 | Usuwanie numeru |
| 3 | Panel wybierania numeru |
| 4 | Przycisk nawiązywania połączenia |

Jak otworzyć panel wybierania numeru

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij pozycję
- 3 Jeśli panel wybierania numeru nie zostanie wyświetlony, stuknij pozycję

Jak wybrać numer telefonu

- 1 Otwórz panel numeryczny.
 - 2 Wprowadź numer telefonu i stuknij pozycję
- 💡 Aby usunąć numer wprowadzony przez pomyłkę, stuknij pozycję

Jak nawiązywać połączenie za pomocą funkcji szybkiego wybierania

- 1 Otwórz panel wybierania numeru.
- 2 Wprowadź litery lub cyfry odpowiadające kontaktowi, do którego chcesz zadzwonić. W trakcie wprowadzania kolejnych liter lub cyfr pojawia się lista możliwych dopasowań.
- 3 Stuknij kontakt, z którym chcesz się połączyć.

Jak nawiązać połączenie międzynarodowe

- 1 Otwórz panel numeryczny.
- 2 Dotknij klawisza 0 i przytrzymaj go do momentu pojawienia się znaku „+”.
- 3 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowych zer) i numer telefonu, a następnie stuknij pozycję .

Jak dodać numer telefonowania bezpośredniego do ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie Ekran główny, aż urządzenie zacznie wibrować i pojawi się menu dostosowywania.
- 2 W menu dostosowywania stuknij pozycję **Widzety > Skróty**.
- 3 Przewiń listę aplikacji i wybierz pozycję **Telefonowanie bezpośrednie**.
- 4 Wybierz kontakt i numer, którego chcesz używać jako numeru telefonowania bezpośredniego.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu

Możesz zdecydować, czy Twój numer telefonu będzie widoczny, czy niewidoczny na ekranach urządzeń Twoich rozmówców.

Jak pokazać lub ukryć numeru telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Połączenie > Ustawienia dodatkowe > Identyfikacja rozmówcy**.

Odbieranie połączeń

W przypadku odebrania połączenia w trybie uśpienia lub przy zablokowanym ekranie, aplikacja urządzenia otworzy się w trybie pełnoekranowym. Jeśli połączenie jest odbierane przy aktywnym ekranie, zostanie ono wyświetlone w formie powiadomienia, tj. w zminimalizowanym oknie umieszczonym na górze otwartego ekranu. Gdy takie powiadomienie się pojawi, można odebrać połączenie i otworzyć ekran aplikacji telefonu lub odrzucić połączenie i pozostać na bieżącym ekranie.

Jak odebrać połączenie przychodzące przy nieaktywnym ekranie

- Przeciągnij ikonę  w prawo.

Jak odebrać połączenie przychodzące, gdy ekran jest aktywny

- W powiadomieniu o połączeniu wyświetlanym na górze ekranu stuknij pozycję **ODBIERZ**.
- 💡 Zamiast odbierać połączenie możesz przejść do głównego ekranu aplikacji, stukając górną część okna powiadomienia o połączeniu. W ten sposób zyskujesz więcej opcji zarządzania połączeniem. Na przykład możesz zdecydować o odrzuceniu połączenia z wiadomością lub przekazaniem go do automatycznej sekretarki.

Jak odrzucić połączenie przychodzące, gdy ekran jest nieaktywny

- Kiedy nadejdzie połączenie, przeciągnij  w lewo.

Jak odrzucić połączenie przychodzące przy aktywnym ekranie

- W ruchomym powiadomieniu wyświetlonym u góry ekranu stuknij pozycję **ODRZUĆ**.
- 💡 Zamiast odrzucać połączenie, możesz przejść do głównego ekranu aplikacji telefonicznej, stukając górną część ruchomego okna powiadomienia. Ta metoda daje dostęp do dodatkowych opcji zarządzania połączeniem. Można na przykład odrzucić połączenie z wysłaniem wiadomości.

Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego

- W odpowiedzi na połączenie przychodzące naciśnij klawisz głośności.

Korzystanie z automatycznej sekretarki

Automatyczna sekretarka w urządzeniu umożliwia odbieranie połączeń w czasie, kiedy użytkownik jest zajęty lub nie może odebrać telefonu. Można włączyć funkcję automatycznej sekretarki i określić, ile sekund ma czekać przed automatycznym odebraniem połączenia. Można także ręcznie przekierowywać połączenia do automatycznej sekretarki, kiedy nie ma się czasu, żeby je odebrać. Dostęp do

wiadomości pozostawionych na automatycznej sekretarce można uzyskać bezpośrednio z urządzenia.

- ! Przed rozpoczęciem korzystania z automatycznej sekretarki należy nagrać wiadomość powitalną.

Jak nagrać wiadomość powitalną dla automatycznej sekretarki

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Połączenie > Automatyczna sekretarka Xperia™ > Powitania**.
- 3 Stuknij pozycję **Nagraj nowe powitanie** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak włączyć automatyczną sekretarkę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Połączenie > Automatyczna sekretarka Xperia™**.
- 3 Przeciągnij w prawo suwak **Automatyczna sekretarka**.

- 💡 Jeśli nie ustawi się czasu, po jakim połączenie ma być odbierane przez automatyczną sekretarkę, zostanie użyta wartość domyślna.

Jak ustawić opóźnienie automatycznego odbierania

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Połączenie > Automatyczna sekretarka Xperia™**.
- 3 Stuknij pozycję **Odbieraj po**.
- 4 Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować czas.
- 5 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak przekierować połączenie przychodzące do automatycznej sekretarki

- Kiedy nadejdzie połączenie przychodzące, stuknij pozycję **Opcje reakcji**, a następnie wybierz pozycję **Odrzuć i włącz Automat. sekretarkę**.
- 💡 Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, można też poczekać na upływanie ustawionego czasu opóźnienia, po którym automatyczna sekretarka przejmie połączenie.

Jak odsłuchać wiadomości z automatycznej sekretarki

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Połączenie > Automatyczna sekretarka Xperia™ > Wiadomości**.
 - 3 Wybierz wiadomość głosową, którą chcesz odsłuchać.
- 💡 Wiadomości z automatycznej sekretarki można także odsłuchiwać bezpośrednio z rejestru połączeń, stukając ikonę .

Odrzucanie połączenia z wysłaniem wiadomości SMS

Istnieje możliwość odrzucenia połączenia z wysłaniem wiadomości SMS. Po odrzuceniu połączenia z wysłaniem wiadomości jest ona automatycznie wysyłana do dzwoniącego i zapisywana w rozmowie z kontaktem w aplikacji Wiadomości.

Można wybrać jedną z predefiniowanych wiadomości zapisanych na urządzeniu albo wpisać nową wiadomość. Można również utworzyć własne, spersonalizowane wiadomości, edytując predefiniowane szablony.

Jak odrzucić połączenie przy użyciu wiadomości SMS, kiedy ekran jest nieaktywny

- 1 Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, stuknij pozycję **Opcje reakcji**.
- 2 Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję **Napisz nową wiadomość**.

Jak odrzucić połączenie przy użyciu wiadomości SMS, kiedy ekran jest aktywny

- 1 Po nadejściu połączenia przychodzącego stuknij górną część okna z powiadomieniem, w którym jest widoczny numer telefonu lub nazwa kontaktu.
- 2 Stuknij pozycję **Opcje reakcji**.
- 3 Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję **Napisz nową wiadomość**.


Jak odrzucić drugie połączenie przy użyciu wiadomości SMS

- 1 Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, stuknij pozycję **Opcje reakcji**.
- 2 Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję **Napisz nową wiadomość**.

Jak edytować wiadomość SMS wysłaną przy odrzucaniu połączeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Połączenie** > Szybkie odpowiedzi.
- 3 Stuknij wiadomość, którą chcesz edytować, i dokonaj niezbędnych zmian.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Bieżące połączenia

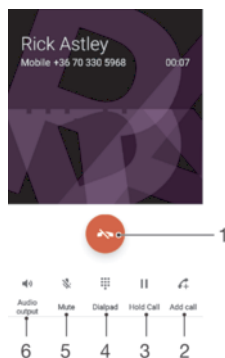

- 1 Kończenie połączenia
- 2 Nawiązywanie drugiego połączenia
- 3 Zawieszanie bieżącego połączenia lub wznowianie połączenia zawieszonego
- 4 Wprowadzanie numerów podczas połączenia
- 5 Wyłączenie mikrofonu podczas połączenia
- 6 Włączenie głośnika podczas połączenia

Jak zmienić głośność w czasie połączenia

- Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności.

Korzystanie z rejestru połączeń

W rejestrze połączeń można wyświetlić połączenia nieodebrane , odebrane  i wybrane .

Jak otworzyć rejestr połączeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .

Jak sprawdzić nieodebrane połączenia

- 1 Jeśli istnieją nieodebrane połączenia, na pasku stanu pojawia się ikona . Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij pozycję **Połączenie nieodebrane**.

Jak zadzwonić pod numer z rejestru połączeń

- Stuknij numer.
- 💡 Aby edytować numer przed nawiązaniem połączenia, dotknij numeru w rejestrze połączeń i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję **Edytuj numer przed połączeniem**.

Jak dodać numer z rejestru połączeń do kontaktów

- 1 Dotknij numeru wyświetlanego w rejestrze połączeń i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do kontaktów**.
- 2 Wybierz istniejący kontakt, do którego chcesz dodać numer, lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 3 Zmień informacje o kontakcie, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak wyświetlić opcje rejestru połączeń

- Przy otwartym rejestrze połączeń stuknij pozycję .
- 💡 Wykonanie powyższej instrukcji pozwala też otworzyć ogólne ustawienia połączeń.

Przekazywanie połączeń

Połączenie można skierować do innego odbiorcy, na przykład na inny numer telefonu, do innego urządzenia lub do usługi poczty głosowej.

Jak przekierowywać połączenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
- 3 Stuknij pozycję **Przekierowywanie połączeń** i wybierz odpowiednią opcję.
- 4 Wprowadź numer, na który mają być przekierowywane połączenia, a następnie stuknij pozycję **Włącz**.

Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Połączenie** > **Przekierowywanie połączeń**.
- 3 Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

Ograniczanie połączeń

Połączenia przychodzące i wychodzące (wszystkie lub tylko niektóre) można zablokować. W przypadku otrzymania od usługodawcy kodu PIN2 można także ograniczyć połączenia wychodzące za pomocą listy numerów wybierania stałego. Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, wszystkie połączenia przychodzące od danego kontaktu można przesyłać bezpośrednio do poczty głosowej. Aby zablokować konkretny numer, można przejść do usługi Google Play™ i pobrać z niej aplikację, która to umożliwia.

- ! Lista numerów wybierania stałego nie jest obsługiwana przez wszystkich operatorów sieci komórkowych. Aby sprawdzić, czy dana karta SIM lub usługa sieciowa obsługuje tę funkcję, należy skontaktować się z operatorem sieci.

Jak zablokować połączenia przychodzące lub wychodzące

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Połączenie**.
 - 3 Stuknij pozycję **Blokada połączeń**, a następnie wybierz odpowiednią opcję.
 - 4 Wprowadź hasło i stuknij pozycję **OK**.
- ! Po skonfigurowaniu funkcji blokowania połączeń po raz pierwszy należy wprowadzić hasło uaktywniające tę funkcję. Tego samego hasła należy używać do edycji ustawień blokowania połączeń w późniejszym czasie.

Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia > Połączenie > Numery wybierania stałego**.
- 3 Aby włączyć wybieranie stałe, wybierz pozycję **Włącz ustalone numery**. Aby wyłączyć wybieranie stałe, wybierz pozycję **Wyłącz ustalone numery**.
- 4 Wprowadź kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

Jak uzyskać dostęp do listy zaakceptowanych rozmówców

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia > Połączenie > Numery wybierania stałego > Numery wybierania stałego**.

Jak zmienić kod PIN2 karty SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Połączenie**.
- 3 Stuknij pozycję **Numery wybierania stałego > Zmień PIN2**.
- 4 Wprowadź stary kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 5 Wprowadź nowy kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 6 Potwierdź nowy kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

Jak wysyłać połączenia przychodzące od konkretnego kontaktu bezpośrednio do poczty głosowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .
- 3 Wybierz kontakt, dla którego chcesz automatycznie przekierowywać wszystkie połączenia przychodzące do poczty głosowej.
- 4 Stuknij pozycję  > .
- 5 Zaznacz pole wyboru **Wszystkie poł. na pocztę gł.**.
- 6 Stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Wiele połączeń

W przypadku włączenia funkcji połączeń oczekujących można obsługiwać wiele połączeń jednocześnie. Włączenie tej funkcji spowoduje, że po nadejściu kolejnego połączenia zostanie odtworzone powiadomienie dźwiękowe.

Jak włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia > Połączenie > Ustawienia dodatkowe**.
- 3 Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących, stuknij pozycję **Połączenia oczekujące**.

Jak odebrać drugie połączenie i zawiesić bieżące połączenie

- 1 Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij pozycję  w prawo.
- 2 Stuknij pozycję **Zawieś połączenie**.

Jak odrzucić drugie połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij ikonę  w lewo.

Jak nawiązać drugie połączenie

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję . Zostanie wyświetlony rejestr połączeń.
- 2 Stuknij pozycję  , aby wyświetlić panel wybierania numeru.
- 3 Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję  . Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

Jak przełączać różne połączenia

- Aby zawiesić bieżące połączenie i przełączyć je na inne, stuknij pozycję **Zawieszone**.

Połączenia konferencyjne

Połączenia konferencyjne (wieloosobowe) pozwalają prowadzić rozmowy z więcej niż jedną osobą.

- ! Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat liczby uczestników, których można dodać do konferencji telefonicznej, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jak nawiązać połączenie konferencyjne

- 1 Podczas bieżącego połączenia stuknij pozycję  . Pojawi się rejestr połączeń.
- 2 Aby wyświetlić panel numeryczny, stuknij pozycję  .
- 3 Wybierz numer drugiego uczestnika i stuknij pozycję  . Pierwszy uczestnik zostanie tymczasowo zawieszony.
- 4 Aby dodać drugiego uczestnika do połączenia i rozpocząć konferencję, stuknij pozycję  .
- 5 Aby dodać kolejnych uczestników do połączenia, powtórz odpowiednie z powyższych kroków.

Jak odbyć prywatną rozmowę z uczestnikiem połączenia konferencyjnego

- 1 Podczas połączenia konferencyjnego stuknij pozycję **Zarządzaj konferencją**.
- 2 Stuknij numer telefonu uczestnika, z którym chcesz przeprowadzić prywatną rozmowę.
- 3 Aby zakończyć prywatną rozmowę i powrócić do połączenia konferencyjnego, stuknij pozycję  .

Jak rozłączyć uczestnika połączenia konferencyjnego

- 1 Podczas połączenia konferencyjnego stuknij pozycję **Zarządzaj konferencją**.
- 2 Stuknij przycisk  obok uczestnika, którego chcesz rozłączyć.

Jak zakończyć połączenie konferencyjne

- Podczas połączenia konferencyjnego stuknij pozycję  .

Poczta głosowa

Jeżeli Twój abonament obejmuje usługę poczty głosowej, osoby dzwoniące mogą pozostawiać dla Ciebie wiadomości głosowe, gdy nie możesz odebrać połączeń. Numer usługi poczty głosowej jest zazwyczaj zapisany na karcie SIM. Jeśli tak nie jest, możesz go uzyskać od operatora sieci i wprowadzić ręcznie.

Jak wprowadzić numer poczty głosowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie** > **Poczta głosowa** > **Ustawienia poczty głosowej** > **Numer poczty głosowej**.
- 3 Wprowadź numer poczty głosowej.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Jak połączyć się z usługą poczty głosowej

- 1 Otwórz panel wybierania numeru.
 - 2 Dotknij pozycji **1** i przytrzymaj ją do momentu wybrania numeru poczty głosowej.
-  Przy pierwszym połączeniu z systemem poczty głosowej danego operatora sieci użytkownik jest zwykle proszony o skonfigurowanie poczty głosowej. Na przykład może pojawić się monit o nagranie powitania i ustawienie hasła.

Połączenia alarmowe

Urządzenie obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

- 1 Otwórz panel numeryczny.
 - 2 Wprowadź numer alarmowy i stuknij pozycję .
-  Połączenia alarmowe można nawiązywać nawet wtedy, gdy do telefonu nie włożono karty SIM lub połączenia wychodzące są zablokowane.

Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy karta SIM jest zablokowana

- 1 Stuknij pozycję **Połącz. alarmowe**.
- 2 Wprowadź numer alarmowy i stuknij pozycję .

Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy urządzenie jest zablokowane

- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .
- 2 Przeciągnij palcem w lewo lub do góry i stuknij ikonę połączeń alarmowych .
- 3 Wprowadź numer alarmowy i stuknij pozycję .

Kontakty

Przesyłanie kontaktów

Istnieje kilka sposobów przesyłania kontaktów do nowego urządzenia. Kontakty można synchronizować z konta online lub importować bezpośrednio z innego urządzenia.

Przesyłanie kontaktów przy użyciu komputera

Aplikacja Xperia™ Transfer służy do gromadzenia kontaktów ze starszego urządzenia i przesyłania ich na nowe urządzenie. Aplikacja Xperia™ Transfer, dostępna z poziomu aplikacji Xperia™ Companion na komputerze, zapewnia wsparcie dla urządzeń mobilnych z systemem iOS/iCloud oraz Android™. W przypadku przejścia z urządzenia z systemem iOS, funkcja App Matching zaproponuje odpowiedniki dotychczasowych aplikacji obsługiwane przez system Android.

Aby skorzystać z aplikacji Xperia™ Transfer, wymagane są:

- Komputer połączony z Internetem
 - Nowe urządzenie z systemem Android™
 - Przewód USB do nowego urządzenia z systemem Android™
 - Stare urządzenie
 - Przewód USB do starego urządzenia
- 💡 Stare urządzenie może nie być potrzebne. W przypadku urządzeń z systemem iOS można łączyć się bezpośrednio z usługą iCloud lub korzystać z kopii lokalnej. W przypadku wcześniej używanych urządzeń firmy Sony można użyć kopii lokalnej.

Przesyłanie kontaktów na nowe urządzenie

- 1 Znajdź i pobierz aplikację Xperia™ Companion (na komputer PC lub Mac®) ze strony <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>, jeśli nie została jeszcze zainstalowana.
- 2 Po zakończeniu instalacji otwórz aplikację Xperia™ Companion, a następnie kliknij pozycję *Xperia™ Transfer* i wykonaj odpowiednie instrukcje, aby przesłać kontakty.

Przesyłanie kontaktów za pomocą konta online

Jeśli kontakty ze starego urządzenia są synchronizowane z kontem online, na przykład w usłudze czy Google Sync™, serwisie Facebook™ albo usłudze Microsoft® Exchange ActiveSync®, można przesłać kontakty na nowe urządzenie za pośrednictwem tego konta.

Jak synchronizować kontakty z nowym urządzeniem przy użyciu konta synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
 - 3 Zaznacz konto, z którym chcesz zsynchronizować kontakty, a następnie stuknij pozycję  > **Synchronizuj teraz**.
- ! Przed synchronizacją kontaktów z kontem należy się do niego zalogować.

Inne metody przesyłania kontaktów

Kontakty można przesłać ze starego urządzenia na nowe także na kilka innych sposobów. Można je na przykład skopiować na kartę pamięci, zapisać na karcie SIM lub przenieść za pośrednictwem technologii Bluetooth®. Więcej informacji na temat konkretnej metody przesyłania kontaktów ze starego urządzenia należy szukać w stosownej instrukcji obsługi.

Jak zaimportować kontakty z karty pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Importuj kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać kontakty.
- 4 Wybierz pliki, które chcesz zaimportować, i stuknij pozycję **OK**.


Jak zaimportować kontakty za pomocą technologii Bluetooth®

- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona, a urządzenie jest ustawione jako widoczne.
- 2 Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.
- 3 Stuknij pozycję **Akceptuj**, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
- 4 Przeciągnij pasek stanu w dół. Po zakończeniu przesyłania stuknij powiadomienie.
- 5 Stuknij otrzymany plik i wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać kontakty.

Jak zaimportować kontakty z karty SIM

- ! Przenoszenie kontaktów za pomocą karty SIM może spowodować utratę informacji lub utworzenie wielu pozycji kontaktów.
- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij kolejno pozycje **Importuj kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać kontakty.
 - 4 Aby zaimportować indywidualny kontakt, odszukaj i stuknij kontakt. Aby zaimportować wszystkie kontakty, stuknij pozycję **Importuj wszystko**.

Znajdowanie i wyświetlanie kontaktów

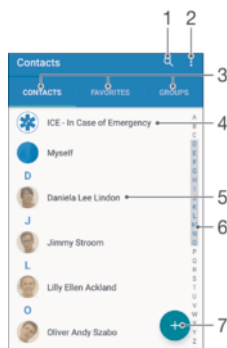

- 1 Wyszukiwanie kontaktów
- 2 Wyświetlanie innych opcji
- 3 Karty Kontakty, Ulubione i Grupy
- 4 Edytowanie i wyświetlanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych
- 5 Wyświetlanie szczegółowych informacji o kontakcie
- 6 Szybkie przechodzenie do kontaktów zaczynających się od wskazanej litery
- 7 Dodawanie kontaktów

Jak wyszukać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję  i wprowadź numer telefonu, nazwę lub inne informacje w polu **Szukaj kontaktów**. Lista wyników jest filtrowana po wprowadzeniu każdego znaku.

Jak wybrać kontakty do wyświetlania w aplikacji Kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij , a następnie stuknij **Filtr**.
- 3 Na wyświetlonej liście zaznacz lub usuń zaznaczenie odpowiednich opcji. Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z kontem synchronizacji, pojawi się ono na liście. Aby rozwinąć listę opcji, stuknij konto.

Dodawanie i edytowanie kontaktów

Jak dodać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję .
 - 3 Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem i kontakt jest dodawany po raz pierwszy, musisz wybrać konto, do którego chcesz dodać ten kontakt. Możesz też stuknąć pozycję **Bez kopii zapasowej**, aby używać tego kontaktu i zapisać go tylko na tym urządzeniu.
 - 4 Wprowadź lub wybierz żądane informacje o kontakcie.
 - 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **ZAPISZ**.
- ! Konto do synchronizacji wybrane w kroku 3 będzie wyświetlane jako domyślne przy dodawaniu kolejnych kontaktów. Po tym, jak kontakt zostanie zapisany na konkretnym koncie, to konto będzie proponowane jako domyślne przy zapisywaniu następnego dodanego kontaktu. Jeśli masz kontakt zapisany na jakimś koncie i chcesz to zmienić, musisz utworzyć nowy kontakt i wybrać inne konto do zapisania go.
- 💡 Jeśli przed numerem telefonu kontaktu dodasz znak plus i numer kierunkowy kraju, to w przypadku dzwonienia z innych krajów nie będzie konieczna ponowna edycja numeru.

Jak przeprowadzić edycję kontaktu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
 - 3 Dokonaj edycji żądanych informacji.
 - 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **ZAPISZ**.
- ! Niektóre usługi synchronizacji nie zezwalają na edytowanie szczegółów kontaktów.

Jak powiązać zdjęcie z kontaktem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
 - 3 Stuknij pozycję , wybierz metodę dodania zdjęcia kontaktu i wprowadź niezbędne poprawki.
 - 4 Po dodaniu zdjęcia stuknij pozycję **ZAPISZ**.
- 💡 Zdjęcie do kontaktu można także dodać bezpośrednio z aplikacji **Album**. Aby dodać zdjęcie zapisane na koncie online, należy najpierw pobrać to zdjęcie.

Jak spersonalizować dzwonek dla kontaktu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję  > **Ustaw dzwonek**.
- 4 Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję , aby wybrać plik muzyczny zapisany na urządzeniu, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.
- 5 Stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Jak usunąć kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Dotknij kontaktu, który chcesz usunąć, i przytrzymaj go.
- 3 Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty, stuknij strzałkę w dół, aby otworzyć menu rozwijane, a następnie wybierz pozycję **Zaznacz wszystkie**.
- 4 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Jak edytować swoje informacje kontaktowe


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ja**, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Wprowadź nowe informacje lub odpowiednie zmiany.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Jak utworzyć nowy kontakt na podstawie wiadomości SMS

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij ikonę obok numeru telefonu, a następnie stuknij pozycję **Zapisz**.
- 3 Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 4 Poddaj edycji informacje o kontakcie i stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Dodawanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych

Aplikacja Kontakty umożliwia dodanie informacji przydatnych w nagłych wypadkach (ICE, In Case of Emergency) oraz edytowanie ich. Można wprowadzić informacje medyczne, na przykład dotyczące alergii lub przyjmowanych leków, oraz informacje kontaktowe do krewnych i znajomych, których należy powiadomić w razie wypadku. Po ukończeniu procesu konfiguracji informacje awaryjne mogą być dostępne na zablokowanym ekranie. To oznacza, że nawet jeśli ekran będzie zabezpieczony kodem PIN, wzorem lub hasłem, członkowie personelu ratowniczego będą wciąż mieć dostęp do informacji awaryjnych.

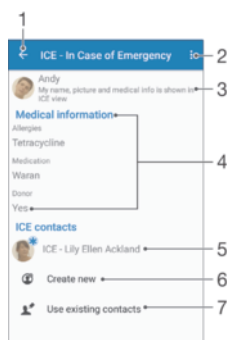

- 1 Powrót do głównego ekranu kontaktów.
- 2 Wyświetlanie innych opcji
- 3 Wyświetlanie informacji medycznych i osobistych w ramach informacji ICE
- 4 Informacje medyczne
- 5 Lista kontaktów awaryjnych (ICE)
- 6 Tworzenie nowych kontaktów awaryjnych (ICE)
- 7 Używanie istniejących kontaktów jako kontaktów awaryjnych (ICE)

Jak wyświetlić informacje medyczne i osobiste w ramach informacji ICE

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **ICE — w nagłym wypadku**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie zaznacz pole wyboru **Wyświetl informacje osobiste**.

Jak wprowadzić informacje medyczne

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **ICE — w nagłym wypadku**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Edytuj informacje medyczne**.
- 4 Poddaj edycji żądane informacje.
- 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Jak dodać nowy kontakt ICE

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję **ICE — w nagłym wypadku**, a następnie stuknij pozycję .
 - 3 Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem i kontakt jest dodawany po raz pierwszy, musisz wybrać konto, do którego chcesz dodać ten kontakt. Możesz też stuknąć pozycję **Bez kopii zapasowej**, aby używać tego kontaktu i zapisać go tylko na tym urządzeniu.
 - 4 Wprowadź lub wybierz żądane informacje o kontakcie.
 - 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **ZAPISZ**.
- ! Wpis kontaktu ICE musi obejmować przynajmniej numer telefonu, pod który będą mogły w razie potrzeby zadzwonić służby ratunkowe. W sytuacji, gdy ekran urządzenia będzie zablokowany kodem, ratownicy zobaczą tylko numer telefonu kontaktu ICE, nawet jeśli w aplikacji Kontakty będą wprowadzone także inne dane tego kontaktu.

Jak używać istniejących kontaktów jako kontaktów ICE

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję **ICE — w nagłym wypadku**, a następnie stuknij pozycję .
 - 3 Oznacz kontakty, których chcesz używać jako kontaktów ICE.
 - 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.
- ! Wybrane kontakty ICE muszą mieć co najmniej jeden numer telefonu, pod który mogą zadzwonić ratownicy w sytuacji awaryjnej. W sytuacji, gdy ekran urządzenia będzie zablokowany kodem, ratownicy będą mogli wyświetlić tylko numery telefonu kontaktów awaryjnych, nawet jeśli w aplikacji Kontakty zostały wprowadzone inne dane tych kontaktów

Jak włączyć wyświetlanie informacji ICE na zablokowanym ekranie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję **ICE — w nagłym wypadku**.
 - 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 4 Zaznacz pole wyboru **ICE na ekranie blokady**.
- ! Wyświetlanie informacji ICE na zablokowanym ekranie jest domyślnie włączone.

Jak włączyć możliwość dzwonienia do kontaktów ICE z poziomu zablokowanego ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję **ICE — w nagłym wypadku**.
 - 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 4 Zaznacz pole wyboru **Włącz połączenia w ICE**.
- ! Niektóre sieci komórkowe i/lub operatorzy sieci mogą nie obsługiwać połączeń z kontaktami ICE.

Ulubione i grupy

Kontakty można oznaczyć jako ulubione, aby móc szybko uzyskiwać do nich dostęp w aplikacji Kontakty. Aplikacja Kontakty umożliwia również przypisanie kontaktów do grup w celu szybszego ich wyszukiwania.

Jak oznaczyć kontakt jako ulubiony lub usunąć to oznaczenie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz dodać do listy ulubionych lub z niej usunąć.
- 3 Stuknij opcję .

Jak wyświetlić ulubione kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ulubione**.

Jak przypisać kontakt do grupy

- 1 W aplikacji Kontakty stuknij kontakt, który chcesz przypisać do grupy.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pasek znajdujący się bezpośrednio pod pozycją **Grupy**.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok grup, do których chcesz dodać kontakt.
- 4 Stuknij pozycję **ZAPISZ**.

Wysyłanie informacji o kontakcie

Jak wysłać wizytówkę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ja**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Udostępnij**.
- 4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak wysłać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, którego szczegóły chcesz wysłać.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Udostępnij**.
- 4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wysyłanie wielu kontaktów jednocześnie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Zaznacz kilka**.
- 3 Zaznacz kontakty, które chcesz wysłać, lub wybierz wszystkie, jeżeli chcesz wysłać wszystkie kontakty.
- 4 Stuknij  i wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty

W przypadku synchronizacji kontaktów z nowym kontem lub importu informacji o kontakcie w inny sposób, można spowodować zduplikowanie wpisów w kontaktach. Jeśli taka sytuacja wystąpi, można połączyć takie duplikaty w celu utworzenia jednego wpisu. Pozycje można rozdzielić ponownie, jeśli zostaną połączone przez przypadek.

Jak połączyć ze sobą kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z innym kontaktem.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Połącz kontakt**.
- 4 Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z pierwszym kontaktem, a następnie stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić. Informacje z pierwszego kontaktu zostaną dodane do drugiego kontaktu i połączone kontakty będą wyświetlane jako jeden na liście Kontakty.

Jak rozdzielić połączone kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Stuknij połączony kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję **Odłącz kontakt** > **Odłącz**.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

Kopię zapasową kontaktów można utworzyć na karcie pamięci, na karcie SIM lub w pamięci USB. Więcej informacji o przywracaniu kontaktów na urządzeniu można znaleźć w sekcji *Przesyłanie kontaktów* na stronie 68.

Jak wyeksportować wszystkie kontakty na kartę pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij przycisk , a następnie stuknij pozycje **Eksportuj kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Stuknij pozycję **OK**.

Jak wyeksportować kontakty na kartę SIM


- ! Podczas eksportowania kontaktów na kartę SIM niektóre informacje mogą nie zostać wyeksportowane. Jest to spowodowane ograniczoną pamięcią karty SIM.
- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Naciśnij przycisk , a następnie stuknij kolejno pozycje **Eksportuj kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Zaznacz kontakty, które chcesz wyeksportować, lub stuknij pozycję **Zaznacz wszystkie**, jeżeli chcesz wyeksportować wszystkie kontakty.
 - 4 Stuknij pozycję **Eksportuj**.
 - 5 Wybierz pozycję **Dodaj kontakty**, jeśli chcesz dodać kontakty do kontaktów istniejących na karcie SIM, lub pozycję **Zastąp wszystkie kontakty**, aby zastąpić istniejące kontakty na karcie SIM.

Wiadomości i czat

Czytanie i wysyłanie wiadomości

Wiadomości są przez aplikację Wiadomości wyświetlane jako rozmowy — oznacza to, że wszystkie wiadomości do i od określonej osoby są pogrupowane razem.

- ! Liczba znaków, jaką można wysłać w pojedynczej wiadomości, różni się w zależności od operatora i używanego języka. Maksymalna wielkość wiadomości MMS, w tym rozmiar dodanych plików multimedialnych, również zależy od operatora. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.

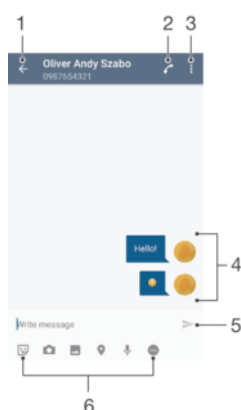

- 1 Powrót do listy rozmów
- 2 Nawiązywanie połączenia z nadawcą wiadomości
- 3 Wyświetlanie innych opcji
- 4 Wysłane i odebrane wiadomości
- 5 Wyślij predefiniowaną wiadomość
- 6 Dodawanie załączników

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję .
 - 3 Wprowadź nazwę lub numer telefonu odbiorcy albo inne zapisane informacje kontaktowe na temat odbiorcy, a następnie wybierz pozycję z wyświetlonej listy. Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, wprowadź numer odbiorcy ręcznie.
 - 4 Aby wysłać wiadomość grupową, powtórz powyższe kroki w celu dodania odbiorców.
 - 5 Stuknij pozycję **Napisz wiadomość** i wprowadź tekst wiadomości.
 - 6 Aby dodać załącznik, wybierz odpowiednią opcję załącznika.
 - 7 Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję .
- 💡 Jeśli opuścisz obszar tworzenia wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako kopia robocza. Rozmowa zostanie oznaczona etykietą **Wers. robocza**.

Jak przeczytać otrzymaną wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
 - 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij ją.
- 💡 Wszystkie pobrane wiadomości są domyślnie zapisywane w pamięci urządzenia.

Jak odpowiedzieć na wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość.
- 3 Wprowadź odpowiedź i stuknij pozycję .

Jak przekazać dalej wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz przekazać dalej.
- 3 Dotknij wiadomości do przekazania dalej i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Przełącz wiadomość dalej**.
- 4 Wprowadź nazwę lub numer telefonu odbiorcy albo inne zapisane informacje kontaktowe na temat odbiorcy, a następnie wybierz pozycję z wyświetlonej listy. Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, wprowadź numer odbiorcy ręcznie.
- 5 W razie potrzeby zmodyfikuj wiadomość, a następnie stuknij pozycję .

Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij ją.
- 3 Dotknij i przytrzymaj plik do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Porządkowanie wiadomości

Jak usunąć wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij ikonę .
- 2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz usunąć.
- 3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość do usunięcia, a następnie stuknij kolejno pozycję **Usuń wiadomość** > **Usuń**.

Jak usunąć rozmowy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Usuń rozmowy**.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok rozmów do usunięcia, a następnie stuknij kolejno pozycję  > **Usuń**.

Jak oznaczyć wiadomość gwiazdką

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
- 3 Dotknij wiadomości do oznaczenia gwiazdką i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Dodaj gwiazdkę**.
- 4 Aby usunąć oznaczenie wiadomości gwiazdką, dotknij wiadomość z gwiazdką i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Usuń gwiazdkę**.

Jak wyświetlić wiadomość oznaczoną gwiazdką

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości z gwiazdką**.
- 3 Wszystkie wiadomości oznaczone gwiazdką znajdują się na liście.

Jak wyszukać wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 Wprowadź wyszukiwane słowa kluczowe. Wyniki wyszukiwania wyświetlą się na liście.

Nawiązywanie połączeń z poziomu wiadomości

Jak zadzwonić do nadawcy wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij rozmowę, stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

Jak zapisać numer nadawcy jako kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij ikonę obok numeru telefonu, a następnie stuknij pozycję **Zapisz**.
- 3 Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 4 Poddaj edycji informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Zapisz**.

Ustawienia wiadomości

Jak zmienić ustawienia powiadomień o wiadomościach

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Aby ustawić dźwięk powiadomienia, stuknij pozycję **Dźwięk powiadomienia**, a następnie wybierz opcję lub stuknij pozycję  i wybierz plik muzyczny zapisany na urządzeniu.
- 4 Aby potwierdzić, stuknij pozycję **Gotowe**.
- 5 Jeśli chcesz zmienić inne ustawienia powiadomień, przeciągnij odpowiednie suwaki w prawo lub w lewo.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję raportu potwierdzenia dostarczenia dla wiadomości wychodzących

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 3 Przeciągnij w prawo lub w lewo suwak obok pozycji **Potwierdzenie dostarczenia**.
- ! Po aktywowaniu funkcji potwierdzenia dostarczenia, przy skutecznie dostarczonych wiadomościach pojawi się znaczek **Wysłano**.

Komunikacja błyskawiczna i czat wideo

Aplikacja komunikacji błyskawicznej i czatu wideo Hangouts™ umożliwia prowadzenie rozmów ze znajomymi, którzy również używają tej aplikacji na komputerach, urządzeniach z systemem Android™ i innych urządzeniach. Możesz przekształcić każdą konwersację w połączenie wideo z kilkoma znajomymi, a nawet wysyłać wiadomości do znajomych będących w trybie offline. Możesz też łatwo wyświetlać i udostępniać zdjęcia.

Aplikacja Hangouts™ wymaga dostępu do internetu oraz konta Google™. Przejdź do <http://support.google.com/hangouts> i kliknij łącze „Hangouts na urządzenie Android”, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tej aplikacji.

- ! Funkcja połączeń wideo działa tylko na urządzeniach wyposażonych w przedni aparat.

Jak używać aplikacji Hangouts™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Hangouts**.

E-mail

Konfigurowanie poczty e-mail

Aplikacja e-mail dostępna na urządzeniu pozwala wysyłać i odbierać wiadomości e-mail za pośrednictwem kont e-mail. Można korzystać z jednego lub kilku kont e-mail równocześnie, włącznie z firmowymi kontami Microsoft Exchange ActiveSync.


Jak skonfigurować konto poczty e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
 - 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.
- 💡 Aby korzystać z niektórych usług poczty e-mail, być może będzie trzeba skontaktować się z dostawcą poczty e-mail w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konta e-mail.

Jak dodać dodatkowe konto e-mail

- 1 Z poziomu ekranu Ekran główny stuknij .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia > Dodaj konto**.
- 4 Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję **Dalej**. Jeśli ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można dokończyć konfigurację ręcznie.
- 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **Dalej**.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail

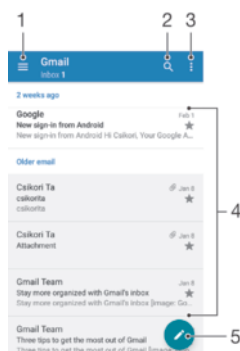

- 1 Wyświetlanie listy wszystkich kont e-mail i ostatnio używanych folderów
- 2 Wyszukiwanie wiadomości e-mail
- 3 Dostęp do ustawień i opcji
- 4 Lista wiadomości e-mail
- 5 Pisanie wiadomości e-mail

Jak pobrać nowe wiadomości e-mail

- Przy otwartej skrzynce odbiorczej przesuwaj palcem w dół na liście wiadomości.
- ! Zanim spróbujesz pobrać nowe wiadomości e-mail, upewnij się, że działa połączenie do transmisji danych. Więcej informacji o pomyślnym nawiązywaniu połączeń do transmisji danych można znaleźć w sekcji *Ustawienia Internetu i wiadomości MMS* na stronie 36.

Jak odczytać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij pozycję  i wybierz konto, które chcesz sprawdzić. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta e-mail, stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wszystkie skrzynki odb.**.
- 4 W skrzynce odbiorczej przewiń w górę lub w dół i stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz przeczytać.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij pozycję  i wybierz konto, z którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.
- 3 Stuknij pozycję , wpisz nazwę i adres e-mail odbiorcy, a następnie wybierz odbiorcę lub odbiorców z listy rozwijanej.
- 4 Wprowadź temat i treść wiadomości e-mail, a następnie stuknij pozycję .

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 W skrzynce odbiorczej znajdź i stuknij wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, a następnie stuknij pozycję **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**.
- 2 Wprowadź odpowiedź, a następnie stuknij pozycję .

Jak przekazać dalej wiadomość e-mail

- 1 W skrzynce odbiorczej poczty e-mail znajdź i stuknij wiadomość, którą chcesz przekazać dalej, a następnie stuknij pozycję **Przełącz**.
- 2 Wprowadź nazwę i adres e-mail odbiorcy, a następnie wybierz odbiorcę lub odbiorców z listy rozwijanej.
- 3 Wprowadź tekst wiadomości, a następnie stuknij pozycję .

Jak wyświetlić załącznik do wiadomości e-mail

- 1 Znajdź i stuknij wiadomość e-mail zawierającą załącznik, który chcesz wyświetlić. Załączniki są oznaczone symbolem .
- 2 Po otwarciu wiadomości e-mail stuknij pozycję **Załaduj**. Rozpocznie się pobieranie załącznika.
- 3 Po zakończeniu pobierania załącznika stuknij pozycję **Widok**.

Jak zapisać adres e-mail nadawcy w kontaktach

- 1 Znajdź i stuknij wiadomość e-mail w skrzynce odbiorczej.
- 2 Stuknij nazwę nadawcy, stuknij pozycję **Dodaj do kontaktów**, a następnie stuknij pozycję **OK**.
- 3 Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 4 W razie potrzeby dokonaj edycji informacji o kontakcie, a następnie stuknij pozycję **Zapisz**.

Porządkowanie wiadomości e-mail

Jak sortować wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij pozycję  i wybierz konto, którego skrzynkę odbiorczą chcesz posortować. Jeśli chcesz posortować wiadomości e-mail ze wszystkich kont e-mail jednocześnie, stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wszystkie skrzynki odb.**.
- 4 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Sortuj**.
- 5 Wybierz opcję sortowania.

Jak szukać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij pozycję  i wybierz konto, które chcesz przeszukać. Jeśli chcesz przeszukać wszystkie swoje konta e-mail jednocześnie, stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wszystkie skrzynki odb.**
- 3 Stuknij pozycję .
- 4 Wprowadź szukany tekst, a następnie stuknij przycisk  na klawiaturze.
- 5 Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście posortowanej według dat. Stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz otworzyć.

Jak wyświetlić wszystkie foldery jednego konta e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie wybierz konto, które chcesz sprawdzić.
- 3 W obszarze konta, które chcesz sprawdzić, wybierz pozycję **Pokaż wszystkie foldery**.

Jak usunąć wiadomość e-mail

- W skrzynce odbiorczej poczty e-mail znajdź i przeciągnij w prawo wiadomość, którą chcesz usunąć.
- ! Aby funkcje opisane powyżej działały, funkcja Przeciągnij aby usunąć musi być aktywowana. Zwykle ta funkcja jest domyślnie włączona. Aby upewnić się, że funkcja jest włączona, stuknij pozycję  > **Ustawienia**, a następnie sprawdź pole wyboru obok pozycji **Przeciągnij, by porządk./usunąć**.

Jak przenieść wiadomość e-mail do innego folderu

- 1 W skrzynce odbiorczej poczty e-mail znajdź i przeciągnij w lewo wiadomość, którą chcesz przenieść.
 - 2 Stuknij pozycję **Przenieś**, a następnie wybierz folder.
- ! Aby funkcje opisane powyżej działały, funkcja Przeciągnij aby usunąć musi być aktywowana. Zwykle ta funkcja jest domyślnie włączona. Aby upewnić się, że funkcja jest włączona, stuknij pozycję  > **Ustawienia**, a następnie sprawdź pole wyboru obok pozycji **Przeciągnij, by porządk./usunąć**.

Ustawienia konta e-mail

Jak usunąć konto poczty e-mail z urządzenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 4 Wybierz konto, które chcesz usunąć.
- 5 Stuknij pozycję **Usuń konto** > **OK**.

Jak zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 4 Wybierz konto, dla którego chcesz zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej.
- 5 Stuknij kolejno pozycje **Częstotliwość sprawdzania** > **Częstość sprawdzania** i wybierz odpowiednią opcję.

Jak ustawić odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem na koncie Exchange ActiveSync

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Wybierz konto EAS (Exchange ActiveSync), na którym chcesz ustawić odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem.
- 4 Stuknij pozycję **Poza biurem**.
- 5 Przeciągnij suwak obok pozycji **Poza biurem** w prawo, aby włączyć tę funkcję.
- 6 W razie potrzeby zaznacz pole wyboru **Ustaw zakres czasu** i ustaw zakres czasu dla odpowiedzi automatycznych.
- 7 Wprowadź wiadomość Jestem poza biurem w polu tekstu podstawowego.
- 8 Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

Gmail™

Jeśli masz konto Google™, możesz używać aplikacji Gmail™ do czytania i pisania wiadomości e-mail.

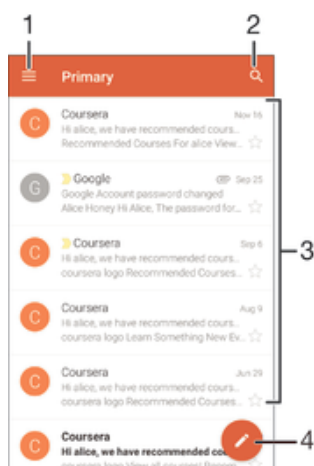

- 1 Wyświetlanie listy wszystkich kont i folderów Gmail
- 2 Wyszukiwanie wiadomości e-mail
- 3 Lista wiadomości e-mail
- 4 Pisanie wiadomości e-mail

Jak dowiedzieć się więcej na temat usługi Gmail™

- Gdy aplikacja Gmail jest otwarta, przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Pomoc**.

Muzyka


Przenoszenie muzyki na urządzenie

Muzykę można przenieść z komputera na urządzenie na kilka sposobów:

- Tylko w systemie Windows®: Połącz urządzenie i komputer przewodem USB, a następnie przeciągnij i upuść pliki muzyczne bezpośrednio do aplikacji menedżera plików na komputerze. Więcej informacji można znaleźć w sekcji *Zarządzanie plikami przy użyciu komputera* na stronie 123.
 - Do przesyłania plików multimedialnych z komputera na urządzenie lub odwrotnie można użyć oprogramowania Xperia™ Companion. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Xperia™ Companion, przejdź do strony www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion.
- ! Aplikacja Muzyka może nie obsługiwać wszystkich formatów plików muzycznych. Aby uzyskać więcej informacji o obsługiwanych formatach plików i sposobie korzystania z plików multimedialnych (z dźwiękiem, obrazami i nagraniami wideo), pobierz dokumentację swojego urządzenia ze strony www.sonymobile.com/support.


Słuchanie muzyki

Aplikacja muzyczna umożliwia słuchanie ulubionej muzyki i ulubionych książek audio.

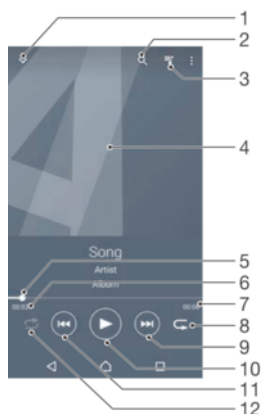

- | | |
|----|---|
| 1 | Umożliwia przejście do głównego ekranu muzyki. |
| 2 | Wyszukiwanie wszystkich utworów zapisanych na urządzeniu |
| 3 | Wyświetlanie bieżącej kolejki odtwarzania |
| 4 | Okładka albumu (jeśli jest dostępna) |
| 5 | Wskaźnik postępu – przeciągnięcie wskaźnika albo stuknięcie wzdłuż linii w celu przewinięcia do przodu lub do tyłu |
| 6 | Pozostały czas bieżącego utworu |
| 7 | Całkowita długość bieżącego utworu |
| 8 | Powtarzanie wszystkich utworów w bieżącej kolejce odtwarzania |
| 9 | Stuknięcie pozwala przejść do następnego utworu w kolejce odtwarzania. Dotknięcie i przytrzymanie pozwala przewinąć bieżący utwór do przodu |
| 10 | Odtwarzanie lub wstrzymanie utworu |
| 11 | Stuknięcie pozwala przejść do poprzedniego utworu w kolejce odtwarzania. Dotknięcie i przytrzymanie pozwala przewinąć bieżący utwór do tyłu |
| 12 | Losowe odtwarzanie utworów w bieżącej kolejce odtwarzania |

Główny ekran muzyki

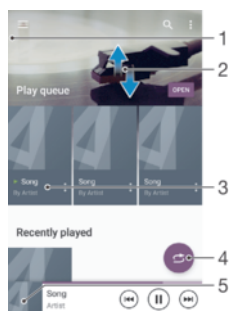

- 1 Przeciągnięcie lewej krawędzi ekranu w prawo pozwala otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Album
- 2 Przewiń w górę lub w dół, aby wyświetlić zawartość
- 3 Odtwarzanie utworu w aplikacji muzycznej
- 4 Odtwarzanie wszystkich utworów w trybie odtwarzania losowego
- 5 Powrót do ekranu odtwarzacza muzyki

Jak odtworzyć utwór w aplikacji Muzyka

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję .
 - 3 Wybierz kategorię muzyki.
 - 4 Stuknij utwór, aby go odtworzyć.
- ! Odtwarzanie zawartości chronionej prawem autorskim może nie być możliwe. Sprawdź, czy masz wymagane prawa do udostępnianego materiału.

Jak znaleźć informacje związane z utworem w trybie online

- Podczas odtwarzania utworu w aplikacji Muzyka stuknij okładkę albumu, a następnie stuknij pozycję **Więcej informacji**.
- 💡 Zasoby online powiązane z utworem obejmują nagrania wideo w serwisie YouTube™, teksty piosenek i informacje o wykonawcach w witrynie Wikipedia.

Jak wyregulować głośność zawartości audio

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak zminimalizować aplikację Muzyka

- Podczas odtwarzania utworu stuknij pozycję , aby przejść na ekran Ekran główny. Aplikacja Muzyka będzie nadal działać w tle.

Jak otworzyć aplikację Muzyka działającą w tle

- 1 Podczas odtwarzania utworu w tle stuknij pozycję , aby otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji.
- 2 Stuknij aplikację Muzyka.

Menu ekranu głównego aplikacji Muzyka

Menu ekranu głównego aplikacji Muzyka zawiera przegląd wszystkich utworów na urządzeniu. Z tego miejsca można zarządzać albumami i listami odtwarzania.



- 1 Powrót do ekranu głównego aplikacji Muzyka
- 2 Wyświetlanie bieżącej kolejki odtwarzania
- 3 Przeglądanie wszystkich wykonawców
- 4 Przeglądanie wszystkich albumów
- 5 Przeglądanie wszystkich utworów
- 6 Przeglądanie biblioteki muzycznej i filtrowanie według wykonawców, albumów lub nazw utworów
- 7 Przeglądanie wszystkich list odtwarzania
- 8 Odtwarzanie udostępnianego pliku muzycznego na innym urządzeniu
- 9 Otwieranie menu ustawień aplikacji Muzyka
- 10 Otwieranie menu pomocy aplikacji Muzyka

Jak otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Muzyka

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję .

Jak wrócić do ekranu głównego aplikacji Muzyka

- Przy otwartym menu ekranu głównego aplikacji Muzyka stuknij pozycję **Strona główna**.
- Przy otwartym menu ekranu głównego aplikacji Muzyka stuknij ekran na prawo od menu.

Jak usunąć utwór

- 1 Z poziomu menu ekranu głównego aplikacji Muzyka przejdź do utworu, który chcesz usunąć.
- 2 Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję **Usuń** na wyświetlonej liście.
- 3 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.

Listy odtwarzania

Na głównym ekranie aplikacji Muzyka można tworzyć własne listy odtwarzania z muzyki zapisanej w pamięci urządzenia.

Jak tworzyć własne listy odtwarzania

- 1 Z poziomu ekranu głównego aplikacji Muzyka dotknij nazwy albumu lub utworu, który chcesz dodać do listy odtwarzania, i przytrzymaj ją.
 - 2 W wyświetlonym menu stuknij pozycję **Dodaj do listy odtwarzania > Utwórz nową listę odtwarzania**.
 - 3 Wprowadź nazwę listy odtwarzania i stuknij pozycję **OK**.
-  Aby utworzyć nową listę odtwarzania, możesz także stuknąć okładkę albumu i stuknąć pozycję **Dodaj do listy odtwarzania**.

Jak odtwarzać własne listy odtwarzania

- 1 Otwórz menu ekranu głównego aplikacji Muzyka, a następnie stuknij pozycję **Listy odtwarzania**.
- 2 W obszarze **Listy odtwarzania** wybierz listę odtwarzania, którą chcesz otworzyć.
- 3 Jeśli chcesz odtworzyć wszystkie utwory, stuknij pozycję **Odtwarzaj losowo wszystko**.

Jak dodawać utwory do listy odtwarzania

- 1 Z poziomu ekranu głównego aplikacji Muzyka przejdź do utworu lub albumu, który chcesz dodać do listy odtwarzania.
- 2 Dotknij tytułu utworu lub albumu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do listy odtwarzania**.
- 3 Stuknij nazwę listy odtwarzania, do której chcesz dodać album lub utwór. Album lub utwór zostanie dodany do listy odtwarzania.

Jak usunąć utwór z listy odtwarzania

- 1 Na liście odtwarzania dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, który chcesz usunąć.
 - 2 Stuknij opcję **Usuń z listy odtwarzania**.
- ! Opcja usunięcia utworu zapisanego na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej urządzenia może nie być dostępna.

Jak usunąć listę odtwarzania

- 1 Otwórz menu ekranu głównego aplikacji Muzyka, a następnie stuknij pozycję **Listy odtwarzania**.
 - 2 Dotknij listy odtwarzania, którą chcesz usunąć, i przytrzymaj ją.
 - 3 Stuknij pozycję **Usuń**.
 - 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.
- ! Automatycznych list odtwarzania nie można usuwać.

Udostępnianie muzyki

Jak udostępnić utwór

- 1 Z poziomu ekranu głównego aplikacji Muzyka przejdź do utworu lub albumu, który chcesz udostępnić.
 - 2 Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję **Udostępnij**.
 - 3 Wybierz aplikację z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 💡 W ten sam sposób można także udostępniać albumy i listy odtwarzania.

Poprawianie jakości dźwięku

Jak poprawić jakość dźwięku za pomocą korektora graficznego

- 1 Otwórz menu ekranu głównego aplikacji Muzyka, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia dźwięku > Efekty dźwiękowe > Korektor graf.**
- 2 Aby dostosować dźwięk ręcznie, przeciągnij przyciski zakresu częstotliwości w górę lub w dół. Aby dostosować dźwięk automatycznie, stuknij pozycję  i wybierz styl.


Jak włączyć funkcję dźwięku przestrzennego

- 1 Otwórz menu ekranu głównego aplikacji muzycznej, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia dźwięku > Efekty dźwiękowe > Dźwięk przestrzenny (VPT)**.
- 2 Aby wybrać ustawienie, muskaj ekran w lewo lub w prawo, a następnie stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić wybór.

Radio FM

Słuchanie radia

Radio FM w urządzeniu działa tak samo jak inne radia FM. Słuchając radia FM, można na przykład przełączać się między stacjami, a wybrane z nich zapisywać jako ulubione. Przed rozpoczęciem słuchania radia należy podłączyć do urządzenia przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki, gdyż pełnią one rolę anteny. Po podłączeniu jednego z tych urządzeń można w razie potrzeby przełączyć dźwięk z radia na głośnik.

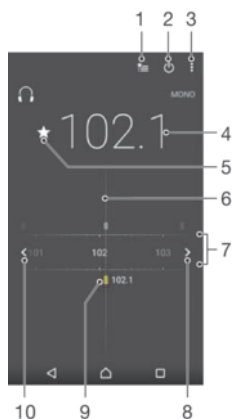

- 1 Lista ulubionych
- 2 Przycisk włączania/wyłączania radia
- 3 Wyświetlenie opcji menu
- 4 Dostrojona częstotliwość
- 5 Zapisanie lub usunięcie stacji z listy ulubionych
- 6 Pokrętko strojenia
- 7 Pasma częstotliwości; przeciąganie w lewo lub w prawo pozwala przełączać się między stacjami
- 8 Przejście w górę pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji
- 9 Zapisana ulubiona stacja
- 10 Przejście w dół pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji

Jak słuchać radia FM

- 1 Podłącz do urządzenia zestaw słuchawkowy lub słuchawki.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę
 - 3 Znajdź i stuknij pozycję **Radio FM** . Dostępne stacje będą wyświetlane w trakcie przewijania zakresu częstotliwości.
- ! Po uruchomieniu radia FM dostępne stacje są wyświetlane automatycznie. Jeśli stacja transmituje informacje RDS, pojawią się one kilka sekund po rozpoczęciu słuchania tej stacji.

Jak przełączać między stacjami radiowymi

- Przeciągnij pasmo częstotliwości w lewo lub prawo.

Jak rozpocząć nowe wyszukiwanie stacji radiowych

- 1 Gdy aplikacja radiowa jest otwarta, stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Szukaj stacji**. Radio przeszuka całe pasmo częstotliwości i zostaną zaznaczone wszystkie dostępne stacje.

Jak przełączyć dźwięk radia na głośnik

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
 - 2 Stuknij pozycję **Dźwięk przez głośnik**.
-  Aby przełączyć dźwięk z powrotem na przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki, naciśnij klawisz  i stuknij pozycję **Dźwięk przez słuchawki**.

Ulubione stacje radiowe

Jak zapisać stację jako ulubioną

- 1 Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz zapisać jako ulubioną.
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 Wprowadź nazwę i wybierz kolor kanału, a następnie naciśnij **Zapisz**.

Jak słuchać ulubionej stacji radiowej

- 1 Stuknij pozycję .
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Jak usunąć stację z listy ulubionych

- 1 Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz usunąć.
- 2 Stuknij pozycję , a następnie pozycję **Usuń**.

Ustawienia dźwięku

Jak przełączyć się między trybem dźwięku mono i stereo


- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Włącz dźwięk stereo**.
- 3 Aby ponownie słuchać radia w trybie dźwięku mono, naciśnij  i stuknij pozycję **Wymuś dźwięk mono**.

Jak wybrać region radia

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Ustaw region radiowy**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Aparat

Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo

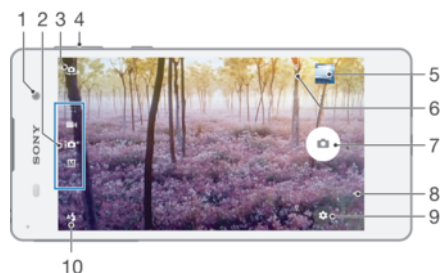

- 1 Obiektyw aparatu z przodu
- 2 Wybieranie trybu robienia zdjęć
- 3 Przełączanie aparatu przedniego i głównego
- 4 Powiększanie i pomniejszanie
- 5 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo
- 6 Wskaźnik stanu zapisywania lokalizacji
- 7 Robienie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo
- 8 Przejście wstecz o jeden poziom lub zakończenie działania aparatu
- 9 Ustawienia trybu robienia zdjęć
- 10 Ustawienia lampy błyskowej

Jak zrobić zdjęcie z ekranu blokady

- 1 Aby włączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .
- 2 Aby włączyć aparat, dotknij i przytrzymaj ikonę aparatu , a następnie przeciągnij ją w lewo.
- 3 Po włączeniu aparatu stuknij pozycję .

Jak zrobić zdjęcie, stukając ekranowy przycisk aparatu

- 1 Włącz aparat.
- 2 Skieruj aparat na obiekt.
- 3 Stuknij przycisk ekranowy aparatu . Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zwolnieniu przycisku aparatu.

Jak zrobić autoportret aparatem z przodu

- 1 Włącz aparat.
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 Aby zrobić zdjęcie, stuknij przycisk ekranowy aparatu . Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zwolnieniu przycisku aparatu.

Jak korzystać z lampy błyskowej aparatu

- 1 Po uruchomieniu aparatu stuknij pozycję .
- 2 Wybierz żądane ustawienie lampy błyskowej.
- 3 Zrób zdjęcie.

Jak korzystać z funkcji zmiany powiększenia

- Po otwarciu aparatu naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
- Po otwarciu aparatu na ekranie zbliż dwa palce do siebie lub rozsuń je.

Jak zarejestrować nagranie wideo

- 1 Włącz aparat.
- 2 Skieruj aparat na obiekt.
- 3 Aby rozpocząć nagrywanie, dotknij .
- 4 Aby wstrzymać nagrywanie wideo, dotknij . Aby wznowić nagrywanie, dotknij .
- 5 Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij .

Jak zrobić zdjęcie podczas nagrywania wideo

- Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania wideo, stuknij opcję . Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zwolnieniu przycisku aparatu.

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

- 1 Uaktywnij aparat, a następnie stuknij miniaturę, aby otworzyć zdjęcie lub nagranie wideo.
- 2 Aby przeglądać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo.

Jak usunąć zdjęcie lub zarejestrowane nagranie wideo

- 1 Znajdź zdjęcie lub wideo, które chcesz usunąć.
- 2 Stuknij ekran, aby wyświetlić pasek narzędzi.
- 3 Stuknij pozycję .
- 4 Stuknij pozycję **Usuń**, aby potwierdzić.

Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć

Po włączeniu funkcji zapisywania lokalizacji można dodawać do robionych zdjęć przybliżone informacje o lokalizacji geograficznej. Lokalizacja geograficzna jest określana za pomocą sieci bezprzewodowych lub technologii GPS.

Gdy na ekranie aparatu jest wyświetlany symbol , funkcja zapisywania lokalizacji jest włączona, ale położenie geograficzne nie zostało znalezione. Gdy jest wyświetlany symbol , funkcja zapisywania lokalizacji jest włączona i są dostępne informacje o lokalizacji geograficznej, dzięki czemu można je dodać do zdjęcia. Jeżeli nie widać żadnego z tych dwóch symboli, funkcja zapisywania lokalizacji jest wyłączona.

Jak włączyć geotagowanie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Lokalizacja**.
- 3 Stuknij przełącznik.
- 4 Włącz aparat.
- 5 Stuknij pozycję .
- 6 Znajdź pozycję **Zapisz lokalizację**. Przeciągnij suwak w prawo.

Ogólne ustawienia aparatu

Omówienie ustawień trybu robienia zdjęć



Lepsza automatyka

Umożliwia optymalizację ustawień odpowiednio do dowolnej sytuacji.



Ręcznie

Umożliwia ręczne dostosowanie ustawień aparatu.



Aby dowiedzieć się, jak robić lepsze zdjęcia, odwiedź stronę support.sonymobile.com.

Jak przełączać się między trybami robienia zdjęć i nagrań wideo

- 1 Włącz aparat.
- 2 Przeciągnij palcem po ekranie, aby włączyć wybrany tryb.

Lepsza automatyka

Tryb Lepsza automatyka wykrywa warunki fotografowania i automatycznie dostosowuje do nich ustawienia, tak aby zdjęcie było jak najlepsze.

Tryb ręczny

Tryb ręczny umożliwia dostosowanie ustawień aparatu na potrzeby robienia zdjęć i nagrywania filmów wideo.

Zapisywanie lokalizacji

Do robionych zdjęć można dodawać informacje o lokalizacji geograficznej (geotagi).

Rejestrowanie dotykiem

Wybierz obszar ostrości, a następnie dotknij palcem ekranu aparatu. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Linie siatki

Wybranie tej opcji pozwala włączyć lub wyłączyć linie siatki w wizjerze aparatu.

Automatyczny podgląd zdjęć

Bezpośrednio po zrobieniu zdjęć można wyświetlać ich podgląd.

Włącz

Podgląd zrobionego zdjęcia wyświetla się przez 3 sekundy w prawym dolnym rogu ekranu.

Tylko aparat z przodu

Podgląd zdjęcia zrobionego aparatem z przodu wyświetla się przez 3 sekundy w prawym dolnym rogu ekranu.

Wyłącz

Zdjęcie lub nagranie wideo jest zapisywane po zarejestrowaniu bez wyświetlania podglądu.

Sposoby używania klawisza głośności

Urządzenie umożliwia wybór sposobu używania klawisza głośności podczas robienia zdjęć.

Zoom

Używanie klawisza głośności do powiększania i pomniejszania obrazu.

Głośność

Używanie klawisza głośności do regulacji głośności.

Migawka

Używanie klawisza głośności do robienia zdjęć.

Dźwięk

Dźwięk migawki można włączyć lub wyłączyć.

Pamięć danych

Można wybrać zapisanie swoich danych na wymiennej karcie SD albo w pamięci wewnętrznej urządzenia.

Pamięć wewnętrzna

Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane w pamięci urządzenia.

Karta SD

Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane na karcie SD.

Szybkie uruchamianie

Ustawienia szybkiego uruchamiania pozwalają na uruchomienie aparatu przy zablokowanym ekranie.

Tylko uruchom

Przeciągnięcie elementu  do środka powoduje włączenie aparatu z trybu uśpienia.

Uruchom i zrób zdjęcie

Przeciągnięcie elementu  do środka powoduje włączenie aparatu z trybu uśpienia i zrobienie zdjęcia.

Uruchom i nagraj wideo

Przeciągnięcie elementu  do środka powoduje włączenie kamery wideo z trybu uśpienia i rozpoczęcie nagrywania.

Wyłącz

Ustawienia jasności i kolorów

Po wyświetleniu się ikony ustawień jasności i kolorów  można ręcznie dostosować te parametry.

Balans bieli

To ustawienie, dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**, umożliwia dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia. Umożliwia ono też ręczne dostosowanie ekspozycji w zakresie od -2,0 EV do +2,0 EV. Można na przykład zwiększyć jasność obrazu lub zmniejszyć całkowitą ekspozycję, stukając odpowiednio elementy sterujące ze znakiem plus lub minus, gdy jest wyświetlana ikona ustawienia balansu bieli .



Auto

Umożliwia automatyczne dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia.



Żarowe

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek.



Światło fluoresc.

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.



Światło dzienne

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów oświetlenia na zewnątrz w słoneczny dzień.



Zachmurzenie

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do zachmurzonego nieba.

Ustawienia aparatu w trybie fotografii

Jak dostosować ustawienia aparatu w trybie fotografii

- 1 Włącz aparat.
- 2 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij ikonę .
- 3 Stuknij ustawienie, które chcesz zmienić, i edytuj je zgodnie z potrzebami.

Omówienie ustawień aparatu w trybie fotografii

Rozwiązanie

Przed zrobieniem zdjęcia można wybrać jego rozdzielczość i współczynnik proporcji. Zdjęcie o wyższej rozdzielczości zajmuje więcej miejsca w pamięci.

13MP

4128×3096(4:3)

13-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.

9MP

3920×2204(16:9)

9-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach panoramicznych.

8MP

3264×2448(4:3)

8-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.

3MP

2048×1536(4:3)

3-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.

2MP

1920×1080(16:9)

2-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach panoramicznych.

Samowyzwalacz

Używając samowyzwalacza, można zrobić zdjęcie bez konieczności trzymania urządzenia. Funkcja ta służy do robienia autoportretów lub zdjęć grupowych, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Korzystając z samowyzwalacza, można także uniknąć drgań aparatu podczas robienia zdjęć.

Wł. (10 s)

Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.

Wł. (2 s)

Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.

0,5 s

Służy do ustawienia półsekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.

Wyłącz

Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Śledzenie obiektów

Aparat śledzi obiekt wskazany dotknięciem w wizjerze.

HDR

Korzystając z ustawienia HDR (High-Dynamic Range), można zrobić zdjęcie przy mocnym oświetleniu z tyłu lub w warunkach wysokiego kontrastu. Technologia HDR kompensuje utratę szczegółów i zapewnia powstanie obrazu, którego jaśniejsze i ciemniejsze obszary mają spójną jakość.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

Ustawienie ISO

Zwiększając czułość ISO, można zmniejszyć rozmywanie się obrazu powodowane ciemnym otoczeniem lub poruszaniem się obiektów. Czułość ISO można też ustawić na większą wartość, aby zarejestrować jasny obraz nawet w ciemnym otoczeniu.

Auto

Automatyczne ustawianie czułości ISO.

50

Ustawianie czułości ISO na wartość 50.

100

Ustawianie czułości ISO na wartość 100.

200

Ustawianie czułości ISO na wartość 200.

400

Ustawianie czułości ISO na wartość 400.

800

Ustawianie czułości ISO na wartość 800.

1600

Ustawianie czułości ISO na wartość 1600.

3200

Ustawianie czułości ISO na wartość 3200.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji przez pomiar oświetlenia fotografowanego obiektu.

Centralny

Ta funkcja mierzy środek obrazu i ustala ekspozycję na podstawie jasności obiektu w środku.

Punktowy

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do bardzo małej części obrazu.

Twarz

Ta funkcja mierzy ilość światła padającego na twarz i dostosowuje ekspozycję, aby twarz nie była ani zbyt ciemna, ani zbyt jasna.

Wartość średnia

Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia całego obrazu.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

Lampa błyskowa

Lampa błyskowa umożliwia robienie zdjęć w ciemnym otoczeniu lub w przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu. Oto opcje dostępne po stuknięciu ikony lampy błyskowej  na ekranie aparatu:

Auto

Aparat automatycznie określa, czy oświetlenie wymaga użycia lampy błyskowej.

Włącz lampę błyskową

Tego ustawienia należy użyć, jeśli tło jest jaśniejsze od pierwszego planu. Dzięki temu ustawieniu można usunąć niechciane cienie.

Redukcja czerw. oczu

Pozwala zredukować efekt czerwonych oczu podczas robienia zdjęć.

Wyłącz

Lampa błyskowa jest wyłączona. Czasami nawet przy słabym oświetleniu zdjęcie zrobione bez lampy błyskowej może okazać się lepsze. Jednak robienie dobrych zdjęć bez lampy błyskowej wymaga, aby urządzenie było trzymane nieruchomo. Aby uniknąć rozmazania zdjęcia, można skorzystać z samowyzwalacza.

Latarka

Lampa błyskowa jest wyłączona podczas robienia zdjęć.

Wybór sceny

Funkcja wyboru sceny służy do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem typowych sytuacji przy użyciu gotowych ustawień. Aparat określa za użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej sceny, aby zapewnić jak najlepszą jakość zdjęcia.

SCN Wyłącz

Funkcja wyboru sceny jest wyłączona i można robić zdjęcia ręcznie.

Gładka skóra

Służy do robienia zdjęć twarzy z zastosowaniem efektu upiększenia.

Miękkie ujęcie

Służy do robienia zdjęć z rozmytym tłem.

Korekcja drgań

Umożliwia zminimalizowanie skutków poruszenia aparatem przy robieniu zdjęć w nieco słabszym oświetleniu.



Pejzaż

Służy do robienia zdjęć krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na odległych obiektach.



Korekcja pod światło HDR

Służy do zwiększania szczegółowości ujęć o wysokim kontraście. Wbudowana funkcja korekty podświetlenia analizuje obraz i automatycznie dostosowuje ustawienia, aby zdjęcie było właściwie naświetlone.



Nocny portret

Służy do robienia zdjęć portretowych w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia. W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.



Nocny widok

Służy do robienia zdjęć w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia. W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.



Z ręki o zmierzchu

Umożliwia zredukowanie szumów i rozmycia obrazu przy robieniu zdjęć z ręki w słabym świetle.



Duża czułość

Służy do robienia zdjęć bez lampy błyskowej przy słabym oświetleniu. Zmniejsza rozmycie obrazu.



Kulinaria

Służy do fotografowania jedzenia w jasnych kolorach.



Zwierzę domowe

Służy do robienia zdjęć zwierzętom domowym. Redukuje rozmycie obrazu i efekt czerwonych oczu.



Plaża

Służy do robienia zdjęć nad morzem lub jeziorem.



Śnieg

Z tego ustawienia należy korzystać w jasnym otoczeniu, aby zapobiec prześwietleniu zdjęć.



Przyjęcie

Służy do robienia zdjęć w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Ta sceneria umożliwia nagrywanie w pomieszczeniach obiektów oświetlonych od tyłu lub światłem świec. W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.



Sport

Służy do robienia zdjęć szybko poruszających się obiektów. Krótki czas ekspozycji umożliwia minimalizację rozmycia spowodowanego przez ruch.



Dokument

Służy do robienia zdjęć tekstu lub rysunków. Nadaje zdjęciu większy kontrast.



Fajerwerki

Służy do fotografowania fajerwerków.

! Te ustawienia są dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo

Jak dostosować ustawienia kamery wideo

- 1 Włącz aparat.
- 2 Przesuń palcem do .
- 3 Aby wyświetlić ustawienia, stuknij ikonę .
- 4 Wybierz ustawienie, które chcesz dostosować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

Omówienie ustawień aparatu w trybie kamery wideo

Ustawienia jasności i kolorów

Po wyświetleniu się ikony ustawień jasności i kolorów  można ręcznie dostosować te parametry.

Wybór sceny

Funkcja wyboru sceny służy do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem typowych sytuacji przy użyciu gotowych scenarii wideo. Każde ustawienie sceny ma zapewnić najwyższą jakość nagrania wideo rejestrowanego w określonych warunkach.

Wyłącz

Funkcja wyboru sceny jest wyłączona, a filmy wideo można nagrywać ręcznie.



Miękkie ujęcie

Służy do nagrywania wideo z obiektami w tle o niskim kontraście.



Pejzaż

Służy do rejestrowania nagrań wideo krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na odległych obiektach.



Nocny widok

Włączenie tego trybu powoduje zwiększenie czułości na światło. Służy do rejestrowania nagrań w słabo oświetlonych miejscach. Nagrania wideo z szybko poruszającymi się obiektami mogą być rozmazane. Podczas rejestrowania nagrania należy trzymać aparat nieruchomo lub postawić go na nieruchomym obiekcie. Tryb nocny należy wyłączać w dobrze oświetlonych miejscach, aby poprawić jakość nagrania wideo.



Plaża

Służy do nagrywania filmów wideo nad morzem lub jeziorem.



Śnieg

Z tego ustawienia należy korzystać w jasnym otoczeniu, aby zapobiec prześwieceniu nagrań wideo.



Sport

Służy do rejestrowania nagrań wideo z szybko poruszającymi się obiektami. Krótki czas ekspozycji umożliwia minimalizację rozmazania spowodowanego przez ruch.



Przyjęcie

Służy do rejestrowania nagrań wideo w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Ta scenaria umożliwia nagrywanie w pomieszczeniach obiektów oświetlonych od tyłu lub światłem świateł. Nagrania wideo z szybko poruszającymi się obiektami mogą być rozmazane. Podczas rejestrowania nagrania należy trzymać aparat nieruchomo lub postawić go na nieruchomym obiekcie.

Rozdzielczość wideo

Rozdzielczość wideo można dostosować do różnych formatów.

Full HD (30 kl./s)

1920×1080(16:9)

Format Full HD (Full High Definition), 30 klatek na sekundę, proporcje 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Format HD (High Definition), proporcje 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Format VGA, proporcje 4:3.

Wiadomość MMS

Służy do rejestrowania nagrań wideo, które można wysłać w wiadomościach MMS. Czas nagrania w tym formacie wideo jest ograniczony tak, aby można było wysłać pliki wideo w wiadomości MMS.

Śledzenie obiektów

Aparat śledzi obiekt wskazany dotknięciem w wizjerze.

Funkcja Smile Shutter™ (wideo)

Funkcji Smile Shutter™ należy użyć przed zarejestrowaniem nagrania wideo, aby sprawdzić, na jaki rodzaj uśmiechu reaguje kamera.

Zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji Album

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo

Aplikacja Album umożliwia wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie nagrań wideo zarejestrowanych aparatem, a także wyświetlanie podobnej zawartości zapisanej w pamięci urządzenia. Wszystkie dostępne zdjęcia i filmy są wyświetlane w formie tabeli i uporządkowane w kolejności chronologicznej.



- | | |
|---|--|
| 1 | Stuknięcie tej ikony pozwala otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Album |
| 2 | Wyświetlanie pokazu slajdów zawierającego wszystkie obrazy lub tylko obrazy dodane do ulubionych |
| 3 | Przeciągnięcie lewej krawędzi ekranu w prawo pozwala otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Album |
| 4 | Zakres dat elementów w bieżącej grupie |
| 5 | Stuknięcie zdjęcia lub nagrania wideo pozwala je wyświetlić w widoku pełnoekranowym |
| 6 | Przewijanie ekranu w górę lub w dół pozwala przeglądać zawartość |

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
 - 3 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz wyświetlić. Jeśli zostanie wyświetlony monit, stuknij pozycję
 - 4 Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.
- 💡 Aby ustawić ekran tak, by obracał się automatycznie po odwróceniu na bok, stuknij pozycję **Obróć zawartość ekranu** w menu **Ustawienia > Wyświetlacz > Podczas obrotu urządzenia**.

Jak zmienić rozmiar miniatur

- Podczas oglądania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je pomniejszyć.

Jak powiększyć zdjęcie

- Podczas oglądania zdjęcia rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je zmniejszyć.

Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij > **Pokaz slajdów**, aby rozpocząć wyświetlanie wszystkich zdjęć z albumu.
- 2 Stuknij zdjęcie, aby zakończyć pokaz.

Jak odtworzyć nagranie wideo

- 1 W aplikacji Album znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem nie są wyświetlane, stuknij ekran, aby je wyświetlić. Aby je ukryć, ponownie stuknij ekran.

Jak wstrzymać nagranie wideo

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Stuknij pozycję .

Jak przewijać film wideo do przodu i do tyłu

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo, aby przewinąć do tyłu, w prawo, aby przewinąć do przodu.

Jak dostosować głośność nagrania wideo

- Naciśnij klawisz głośności.

Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi

Zdjęcia i nagrania wideo zapisane na urządzeniu można udostępniać. Można również zarządzać nimi, wykonując różne czynności. Są między innymi dostępne opcje obsługi zbiorów zdjęć, usuwania zdjęć oraz łączenia zdjęć z kontaktami. Jeśli na urządzeniu zapisujesz dużą liczbę zdjęć, dobrze jest regularnie przenosić je na komputer lub do pamięci zewnętrznej, aby ich niechcący nie stracić. W ten sposób zwalnia się też więcej miejsca na urządzeniu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji *Zarządzanie plikami przy użyciu komputera* na stronie 123.

- ! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może być nieobsługiwane. Wysyłanie niektórych elementów może być niemożliwe, jeśli rozmiar pliku jest zbyt duży.

Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo

- 1 Znajdź i stuknij w albumie zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz udostępnić.
- 2 Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić zdjęcie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je wysłać.

Jak użyć zdjęcia jako zdjęcia kontaktu

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję  > **Użyj jako** > **Zdjęcie kontaktu**.
- 2 Wybierz kontakt i zmień zdjęcie zgodnie z potrzebami.
- 3 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak ustawić zdjęcie jako tapetę

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję  > **Użyj jako** > **Tapeta**.
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.

Jak obrócić zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Obróć**, a następnie wybierz odpowiednią opcję. Zdjęcie zostanie zapisane z nową orientacją.

Jak usunąć zdjęcie lub nagranie wideo

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Usuń**.

Jak pracować ze zbiorem zdjęć lub nagrań wideo w aplikacji Album

- 1 Podczas przeglądania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album dotknij elementu i przytrzymaj go, aż zostanie wyróżniony.
- 2 Stuknij inne elementy, z którymi chcesz pracować, aby je wybrać. Aby wybrać wszystkie elementy, stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wybierz wszystko**.
- 3 Wykonaj operacje na wybranych elementach, używając pozycji na pasku narzędzi.

Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć

Zdjęcia zrobione aparatem urządzenia można edytować i modyfikować przy użyciu różnych efektów. Można na przykład zmienić efekty świetlne. Zdjęcie ze zmianami jest zapisywane jako osobny plik, a oryginał pozostaje nietknięty w pamięci urządzenia.

Jak edytować zdjęcie

- Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .

Jak przyciąć zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję **Edytor zdjęć**.
- 3 Stuknij pozycję  > **Przytnij**.
- 4 Stuknij pozycję **Przytnij** i wybierz odpowiednią opcję.
- 5 Aby dostosować ramkę przycinania, dotknij jej krawędzi i przytrzymaj ją. Gdy kwadraty przy krawędziach znikną, przeciągnij krawędź do środka lub na zewnątrz, aby zmienić rozmiar ramki.
- 6 Aby równocześnie zmienić rozmiar wszystkich stron ramki przycinania, dotknij jednego z czterech narożników i przytrzymaj go. Gdy znikną okręgi przy krawędziach, przeciągnij odpowiednio narożnik.
- 7 Aby przenieść ramkę w inne miejsce na zdjęciu, dotknij obszaru wewnątrz ramki i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę na żądaną pozycję.
- 8 Stuknij pozycję .
- 9 Aby zapisać kopię przyciętego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak zastosować efekty specjalne do zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję **Edytor zdjęć**.
- 3 Stuknij pozycję ,  lub , a następnie wybierz jedną z opcji.
- 4 Poddaj zdjęcie edycji, a następnie stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak dodać efekt ramki do zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję **Edytor zdjęć**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.
- 4 Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak dostosować ustawienia oświetlenia dla zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję **Edytor zdjęć**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie wybierz opcję i wprowadź potrzebne poprawki.
- 4 Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak ustawić poziom nasycenia kolorów zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję **Edytor zdjęć**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.
- 4 Aby zapisać kopię edytowanego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz**.

Edytowanie nagrań przy użyciu aplikacji Edytor nagrań wideo

Nagrania wideo zarejestrowane aparatem w urządzeniu można edytować. Na przykład można przyciąć nagranie wideo do żądanej długości lub dostosować prędkość jego odtwarzania. Nagranie ze zmianami jest zapisywane jako osobny plik, a oryginał pozostaje nietknięty w pamięci urządzenia.

Jak przyciąć nagranie wideo

- 1 W aplikacji Album znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz edytować.
- 2 Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję **Edytor klipów wideo**, a następnie stuknij pozycję **Przytnij**.
- 4 Aby przesunąć ramkę przycięcia w inne miejsce na osi czasu, dotknij i przytrzymaj krawędź tej ramki, a następnie przeciągnij ją w odpowiednie położenie i stuknij pozycję **Zastosuj**.
- 5 Aby zapisać kopię przyciętego nagrania wideo, stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak dostosować szybkość nagrania wideo

- 1 W aplikacji Album znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
- 2 Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję **Edytor klipów wideo**, a następnie stuknij pozycję **Szybkość**.
- 4 Wybierz opcję, dotknij i przytrzymaj krawędzi osi czasu, po czym przeciągnij do odpowiedniego położenia i stuknij opcję **Zastosuj**.
- 5 Aby zapisać kopię filmu wideo po edycji, stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak zrobić zdjęcie z materiału wideo

- 1 W aplikacji Album znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
- 2 Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję **Edytor klipów wideo**, a następnie stuknij pozycję **Stopklatka**.
- 4 Przy użyciu strzałek lub znacznika na pasku postępu wybierz preferowaną klatkę, którą chcesz zapisać, a następnie stuknij pozycję **Zapisz**.

Ukrywanie zdjęć i nagrań wideo

Każde zdjęcie i nagranie wideo można ukryć na ekranie głównym aplikacji Album. Po ukryciu zdjęć i wideo na tym ekranie można wyświetlać je tylko w folderze Ukryte.

Jak ukryć zdjęcie lub nagranie wideo

- 1 Znajdź i stuknij w albumie zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz ukryć.
- 2 Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję **Ukryj** > **OK**.

Jak wyświetlać ukryte zdjęcia i nagrania wideo


- 1 W aplikacji Album stuknij pozycję ≡, a następnie stuknij pozycję **Ukryte**.
- 2 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
- 3 Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

Jak pokazać ukryte zdjęcie lub nagranie wideo

- 1 W aplikacji Album stuknij pozycję ≡, a następnie stuknij pozycję **Ukryte**.
- 2 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz ponownie pokazać.
- 3 Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję ⋮.
- 4 Stuknij pozycję **Nie ukrywaj**.

Menu ekranu głównego aplikacji Album

Menu ekranu głównego aplikacji Album umożliwia przeglądanie wszystkich albumów zdjęć, łącznie z albumami zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych przy użyciu aparatu z efektami specjalnymi oraz zawartością udostępnianą w trybie online za pośrednictwem takich usług, jak PlayMemories Online, Picasa™ czy Facebook. Po zalogowaniu się do tych usług można zarządzać zawartością oraz wyświetlać zdjęcia online. W aplikacji Album można też dodawać geotagi do zdjęć, wykonywać podstawowe zadania edycji oraz udostępniać zawartość za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth® lub poczty e-mail.

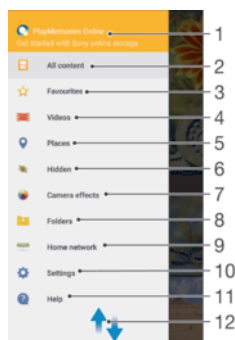

- | | |
|----|---|
| 1 | Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo przy użyciu usługi PlayMemories Online |
| 2 | Powrót do ekranu głównego aplikacji Album w celu wyświetlenia całej zawartości |
| 3 | Wyświetlanie ulubionych zdjęć i nagrań wideo |
| 4 | Wyświetlanie wszystkich nagrań zapisanych na urządzeniu |
| 5 | Wyświetlanie zdjęć na mapie lub w widoku globusa |
| 6 | Wyświetlanie ukrytych zdjęć lub odtwarzanie ukrytych nagrań |
| 7 | Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych przez aparat urządzenia przy użyciu efektów specjalnych |
| 8 | Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zapisanych w różnych folderach w pamięci urządzenia |
| 9 | Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo na urządzeniach w tej samej sieci |
| 10 | Otwieranie menu ustawień aplikacji Album |
| 11 | Przewiń w górę lub w dół, aby wyświetlić zawartość |
| 12 | Otwieranie pomocy technicznej w Internecie |

! Usługa PlayMemories Online jest dostępna w wybranych krajach i regionach.

Jak wyświetlać zdjęcia z usług online w aplikacji Album

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ☰.
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album**, a następnie stuknij pozycję ≡.
- 3 Stuknij żądaną usługę online, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zacząć z niej korzystać. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne albumy online, które zostały wysłane do usługi.
- 4 Stuknij dowolny album, aby wyświetlić jego zawartość, a następnie stuknij zdjęcie w albumie.
- 5 Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

Wyświetlanie zdjęć na mapie

Dodawanie informacji dotyczących lokalizacji do zdjęć jest określane jako geotagowanie. Po wyświetleniu i otagowaniu zdjęć na mapie można pokazać znajomym oraz rodzinie, gdzie poszczególne zdjęcia zostały zrobione. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją *Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć* na stronie 89.

- 💡 Jeśli włączono wykrywanie lokalizacji i geotagowanie przez aparat, zdjęcia można tagować bezpośrednio, aby później wyświetlać je na mapie.



- 1 Wyświetlanie zdjęć z geotagami w widoku globusa
- 2 Wyszukiwanie lokalizacji na mapie
- 3 Wyświetlenie opcji menu
- 4 Dwukrotne stuknięcie powoduje powiększenie obrazu. Zsuniecie palców powoduje zmniejszenie obrazu. Przeciągnięcie pozwala wyświetlić inne obszary mapy.
- 5 Grupa zdjęć i/lub nagrań wideo oznaczonych geotagiem tej samej lokalizacji
- 6 Miniatury wybranej grupy zdjęć i/lub nagrań wideo. Stuknięcie elementu powoduje wyświetlenie go na pełnym ekranie.

- 💡 Jeśli w tej samej lokalizacji zrobiono kilka zdjęć, na mapie będzie wyświetlone tylko jedno z nich. Łączna liczba zdjęć jest wyświetlana w prawym górnym rogu, na przykład 12. Aby wyświetlić wszystkie zdjęcia w grupie, stuknij zdjęcie główne, a następnie stuknij jedną z miniatur na dole ekranu.

Jak dodać lub edytować geotag zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi.
- 2 Stuknij pozycję 📍, a następnie stuknij pozycję **Dodaj geotag** lub **Edytuj geotag**, aby otworzyć ekran mapy.
- 3 Aby ustawić lokalizację zdjęcia, stuknij ją na mapie.
- 4 Aby zresetować lokalizację zdjęcia, stuknij nową lokalizację na mapie.
- 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Jak wyświetlić geotagowane zdjęcia na mapie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Miejsca**.
- 4 Stuknij zdjęcie, które chcesz wyświetlić na mapie.

Jak wyświetlić geotagowane zdjęcia na globusie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Miejsca** > .
- 4 Stuknij zdjęcie, które chcesz wyświetlić na globusie.

Jak zmienić geotag zdjęcia

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia na mapie w aplikacji Album dotknij zdjęcia i przytrzymaj je, aż jego ramka zmieni kolor na niebieski, a następnie stuknij odpowiednią lokalizację na mapie.
- 2 Stuknij pozycję **OK**.

Jak zmienić widok mapy

- Podczas wyświetlania mapy w aplikacji Album stuknij pozycję , a następnie wybierz **Widok klasyczny** lub **Widok satelitarny**.

Nagrania wideo

Aplikacja Wideo

Do odtwarzania filmów i innej zawartości wideo zapisanej na urządzeniu lub na nie pobranej można użyć aplikacji Wideo. Aplikacja ta służy także jako przewodnik po programach telewizyjnych. Umożliwia wyświetlanie szczegółowych informacji o programach i powiązanej zawartości, w tym wpisów z mediów społecznościowych o interesującym Cię programie. Aplikacji tej można używać także jako wszechstronnego pilota współdziałającego ze zgodnymi urządzeniami domowymi. Filmy można odtwarzać na innych urządzeniach połączonych z tą samą siecią. Są również dostępne filmy zapisane w chmurze.

- ! Odtwarzanie niektórych plików wideo w aplikacji Wideo może być niemożliwe. Dostępność przewodnika po programach telewizyjnych i pilota może się różnić w zależności od rynku i podłączonego urządzenia.



- 1 Otwieranie menu ekranu głównego
- 2 Wyświetlanie przewodnika po programach
- 3 Odświeżanie zawartości
- 4 Zdalne sterowanie
- 5 Wyszukiwanie zawartości
- 6 Przelączenie wyświetlania zawartości biblioteki, popularnych programów, programów aktualnie emitowanych, seriali telewizyjnych, filmów i polecanych programów
- 7 Przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo, aby otworzyć menu, przeglądać zawartość i dostosować ustawienia
- 8 Stuknij program, aby uzyskać szczegółowe informacje i powiązaną zawartość

Jak używać urządzenia jako pilota

Aby używać urządzenia jako pilota do zgodnego urządzenia domowego, powiąż najpierw oba urządzenia. W tym celu oba urządzenia powinny być połączone z tą samą siecią. Więcej informacji na temat zgodnych urządzeń zawiera *Lista zgodnych urządzeń*.

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wideo**.
- 2 Stuknij pozycję , aby otworzyć menu ekranu głównego, a następnie stuknij pozycję **Dodaj urządzenie**.
- 3 Wybierz urządzenie domowe z listy.
- 4 Wprowadź numer rejestracyjny wyświetlany na urządzeniu domowym i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ukończyć powiązanie.

Po pomyślnym powiązaniu wyświetli się ikona  funkcji pilota zdalnego sterowania, która umożliwia używanie urządzenia jako w pełni funkcjonalnego pilota do urządzenia domowego.

Jak zmienić ustawienia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wideo**.
- 2 Stuknij pozycję , aby otworzyć menu ekranu głównego, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Zmień ustawienia wedle wymagań.

Jak odtworzyć nagranie wideo

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wideo**.
- 2 Znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć. Jeśli nagranie wideo nie wyświetli się na ekranie, stuknij pozycję , aby otworzyć menu ekranu głównego, a następnie znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
- 3 Aby wyświetlić lub ukryć elementy sterujące, stuknij ekran.
- 4 Aby wstrzymać odtwarzanie, stuknij pozycję . Aby wznowić odtwarzanie, stuknij pozycję .
- 5 Aby przewinąć do tyłu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo. Aby przewinąć do przodu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w prawo.

Jak zmienić ustawienia dźwięku podczas odtwarzania wideo

- 1 Podczas odtwarzania filmu wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Stuknij pozycję  > **Ustawienia dźwięku**, a następnie zmień odpowiednio ustawienia.
- 3 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Jak udostępnić nagranie wideo

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Udostępnij**.
- 2 Stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranego nagrania wideo, a następnie postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby je wysłać.

Przenoszenie zawartości wideo na urządzenie

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Wideo warto przenieść filmy, programy telewizyjne i inną zawartość wideo na swoje urządzenie z innych urządzeń, na przykład komputera. Można to zrobić na kilka sposobów:

- Tylko w systemie Windows®: Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB, a następnie przeciągnij i upuść pliki wideo bezpośrednio w aplikacji menedżera plików na komputerze. Więcej informacji można znaleźć w sekcji *Zarządzanie plikami przy użyciu komputera* na stronie 123.
- Jeśli korzystasz z komputera PC lub Apple® Mac®, za pomocą aplikacji Xperia™ Companion możesz porządkować zawartość i przysyłać pliki wideo na urządzenie.

Zarządzanie zawartością wideo

Jak wyświetlić informacje o filmie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wideo**.
- 2 Stuknij pozycję , aby otworzyć menu ekranu głównego, a następnie stuknij pozycję **Urządzenie mobilne**.
- 3 Przejrzyj kategorie i znajdź plik wideo, o którym chcesz się więcej dowiedzieć.
- 4 Stuknij miniaturę wideo.

Jak usunąć nagranie wideo

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wideo**.
- 2 Stuknij pozycję , aby otworzyć menu ekranu głównego, a następnie stuknij pozycję **Urządzenie mobilne**.
- 3 Przejrzyj kategorie i znajdź plik wideo, o którym chcesz się więcej dowiedzieć.
- 4 Stuknij miniaturę wideo, a następnie stuknij pozycję .
- 5 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.

Łączność

Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™

Zawartość multimedialną zapisaną na urządzeniu można odtwarzać na innych urządzeniach, takich jak telewizor lub komputer. Te urządzenia muszą znajdować się w tej samej sieci bezprzewodowej. Mogą to być telewizory lub głośniki firmy Sony albo urządzenia z certyfikatem DLNA Certified™ przyznawanym przez organizację Digital Living Network Alliance. Można też odtwarzać na urządzeniu zawartość z innych urządzeń DLNA Certified™.

Po skonfigurowaniu udostępniania zawartości multimedialnej między urządzeniami można na przykład słuchać na urządzeniu plików muzycznych zapisanych na komputerze domowym lub wyświetlać na wielkoekranowym telewizorze zdjęcia zrobione aparatem urządzenia.

Odtwarzanie na urządzeniu plików z urządzeń DLNA Certified™

Podczas odtwarzania na urządzeniu plików z innego urządzenia DLNA Certified™, to drugie urządzenie działa jako serwer. Innymi słowy, udostępnia zawartość w sieci. Na urządzeniu pełniącym rolę serwera musi być włączona funkcja udostępniania zawartości i muszą być przyznane uprawnienia dostępu z urządzenia. Musi być również podłączony do tej samej sieci Wi-Fi®, co urządzenie.

Jak odtworzyć na urządzeniu udostępniony utwór

- 1 Sprawdź, czy urządzenia, którym chcesz udostępnić pliki, są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi® co Twoje urządzenie.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Sieć domowa**.
- 4 Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
- 5 Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz utwór, który chcesz odtworzyć. Po zaznaczeniu utwór zostanie automatycznie odtworzony.

Jak odtworzyć na urządzeniu udostępnione nagranie wideo

- 1 Sprawdź, czy urządzenia, którym chcesz udostępnić pliki, są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi® co Twoje urządzenie.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wideo**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Sieć domowa**.
- 4 Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
- 5 Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.

Jak wyświetlać na urządzeniu udostępnione zdjęcia

- 1 Sprawdź, czy urządzenia, którym chcesz udostępnić pliki, są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi® co Twoje urządzenie.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Album**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Sieć domowa**.
- 4 Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
- 5 Przejrzyj foldery podłączonego urządzenia i wybierz zdjęcie, aby je wyświetlić.

Odtwarzanie plików z Twojego urządzenia na urządzeniach DLNA Certified™

Aby wyświetlać lub odtwarzać pliki multimedialne z urządzenia na innych urządzeniach DLNA Certified™, najpierw należy skonfigurować udostępnianie plików w Twoim urządzeniu. Urządzenia, którym udostępniana jest zawartość, są nazywane urządzeniami klienckimi. Urządzeniem klienckim może być na przykład telewizor, komputer lub tablet. Urządzenie działa jako serwer multimedialny, gdy udostępnia zawartość urządzeniom

klienckim. Po skonfigurowaniu udostępniania plików w urządzeniu należy też nadać zezwolenia dostępu urządzeniom klienckim. Urządzenia te zostaną wtedy wyświetlone jako urządzenia zarejestrowane. Urządzenia, które oczekują na zezwolenie dostępu, są wyświetlane na liście jako urządzenia oczekujące.

Jak skonfigurować udostępnianie plików innym urządzeniom DLNA Certified™

- 1 Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi®.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer multimedialny**.
 - 3 Przeciągnij suwak **Udostępnij multimedia** w prawo.
 - 4 Użyj komputera lub innego urządzenia klienckiego DLNA™ w tej samej sieci Wi-Fi®, aby połączyć się z urządzeniem.
 - 5 Na pasku stanu urządzenia pojawi się powiadomienie. Otwórz powiadomienie i ustaw uprawnienia dostępu dla każdego urządzenia klienckiego, które próbuje połączyć się z Twoim urządzeniem.
- ! Czynności wymagane do uzyskania dostępu do plików multimedialnych na urządzeniu z klientem DLNA™ zależą od rodzaju urządzenia klienckiego. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia klienckiego. Jeśli urządzenie nie jest w stanie połączyć się z klientem za pośrednictwem sieci, sprawdź, czy sieć Wi-Fi® działa.
- 💡 Dostęp do menu **Serwer multimedialny** w pewnych aplikacjach, takich jak Muzyka lub Album, można także uzyskać, stukając pozycję , a następnie **Ustawienia > Serwer multimedialny**.

Jak zakończyć udostępnianie plików dla innych urządzeń DLNA Certified™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer multimedialny**.
- 3 Przeciągnij w lewo suwak obok pozycji **Udostępnij multimedia**.

Jak określić prawa dostępu dla oczekujących podłączanych urządzeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer multimedialny**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia oczekujące**.
- 4 Wybierz poziom prawa dostępu.

Jak zmienić nazwę zarejestrowanego urządzenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer multimedialny**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia zarejestrowane**, a następnie wybierz pozycję **Zmień nazwę**.
- 4 Wprowadź nową nazwę urządzenia, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Jak zmienić poziom dostępu zarejestrowanego urządzenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer multimedialny**.
- 3 Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia zarejestrowane**.
- 4 Stuknij **Zmień poziom dostępu** i wybierz jedną z opcji.

Jak uzyskać pomoc na temat udostępniania zawartości dla innych urządzeń DLNA Certified™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer multimedialny**.
- 3 Stuknij pozycję , a następnie pozycję **Pomoc**.

NFC

Z komunikacji krótkozasięgowej NFC (Near Field Communications) można korzystać, aby przysyłać między urządzeniami takie dane, jak nagrania wideo, zdjęcia, adresy stron internetowych, pliki z muzyką czy dane kontaktowe. Za pomocą funkcji NFC można także skanować tagi, które podają informacje o produkcie lub usłudze, a także tagi aktywujące pewne funkcje w urządzeniu.

NFC to technologia bezprzewodowa zapewniająca zasięg do jednego centymetra, a więc urządzenia z niej korzystające muszą znajdować się blisko siebie. Aby można było korzystać z funkcji NFC, trzeba ją włączyć, a ekran urządzenia musi być aktywny.

- ! Funkcja komunikacji NFC może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach. Niektóre aplikacje na kompatybilnych urządzeniach mogą korzystać z funkcji NFC nawet jeśli urządzenie nie ma zasilania. Nie wszystkie urządzenia obsługują tę funkcję.

Jak włączyć funkcję NFC

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej**.
- 3 Stuknij przełącznik obok pozycji **Komunikacja NFC**.

Jak udostępnić kontakt innemu urządzeniu za pomocą funkcji NFC

- 1 Sprawdź, czy w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC, a oba ekrany są aktywne.
- 2 Aby wyświetlić kontakty, przejdź do ekranu Ekran główny i stuknij ikonę **Kontakty**.
- 3 Stuknij kontakt, który chcesz udostępnić.
- 4 Przytrzymaj oba urządzenia obok siebie w taki sposób, aby obszary wykrywania funkcji NFC obu urządzeń przenikały się. Gdy urządzenia nawiążą ze sobą połączenie, pojawi się miniatura kontaktu.
- 5 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
- 6 Po zakończeniu przesyłania danych informacje o kontakcie zostaną zapisane na urządzeniu odbiorczym i wyświetlone na ekranie.

Jak udostępnić plik muzyczny dla innego urządzenia za pomocą funkcji NFC

- 1 Upewnij się, że na używanym urządzeniu i na urządzeniu odbierającym jest włączona funkcja NFC oraz że ekrany obu urządzeń są aktywne.
- 2 Aby otworzyć aplikację Muzyka, stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 3 Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić.
- 4 Stuknij utwór, aby go odtworzyć. Następnie możesz stuknąć pozycję , aby wstrzymać odtwarzanie utworu. Przesyłanie działa bez względu na to, czy utwór jest odtwarzany, czy wstrzymany.
- 5 Przytrzymaj oba urządzenia obok siebie w taki sposób, aby obszary wykrywania funkcji NFC obu urządzeń przenikały się. Gdy urządzenia nawiążą ze sobą połączenie, pojawi się miniatura utworu.
- 6 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
- 7 Po zakończeniu przesyłania plik muzyczny zostanie od razu odtworzony na urządzeniu odbierającym. Plik zostanie także zapisany na urządzeniu odbierającym.

Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo innemu urządzeniu za pomocą funkcji NFC

- 1 Sprawdź, czy w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC, a oba ekrany są aktywne.
- 2 Aby wyświetlić zdjęcia i nagrania wideo w urządzeniu, przejdź do ekranu Ekran główny, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Album**.
- 3 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz udostępnić.
- 4 Przytrzymaj oba urządzenia obok siebie w taki sposób, aby obszary wykrywania funkcji NFC obu urządzeń przenikały się. Gdy urządzenia nawiążą ze sobą połączenie, pojawi się miniatura utworu.
- 5 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
- 6 Po zakończeniu przesyłania zdjęcie lub nagranie wideo zostanie wyświetlone na ekranie urządzenia odbiorczego. Element zostanie także zapisany w urządzeniu odbiorczym.

Jak udostępnić adres internetowy dla innego urządzenia za pomocą funkcji NFC

- 1 Upewnij się, że na obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i oba ekrany są aktywne.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
- 3 Aby otworzyć przeglądarkę internetową, znajdź i stuknij pozycję .
- 4 Załaduj stronę internetową, którą chcesz udostępnić.
- 5 Przytrzymaj oba urządzenia w taki sposób, aby umieszczone na nich z tyłu obszary wykrywania funkcji NFC stykały się ze sobą. Po nawiązaniu połączenia przez urządzenia zostanie wyświetlona miniatura.
- 6 Stuknij miniaturę, aby rozpocząć przesyłanie.
- 7 Po zakończeniu przesyłania strona internetowa zostanie wyświetlona na ekranie urządzenia odbiorczego.

Skanowanie tagów NFC

Urządzenie może skanować różne rodzaje tagów NFC. Może na przykład skanować tagi, które znajdują się na plakatach i billboardach reklamowych, a także obok produktu w sklepie. Można dzięki temu uzyskać dodatkowe informacje, na przykład adresy internetowe.

Jak skanować tag NFC

- 1 Upewnij się, że w urządzeniu jest włączona funkcja NFC i że ekran jest aktywny.
- 2 Umieść urządzenie nad tagiem, aby znalazł się on w obszarze wykrywania NFC urządzenia. Urządzenie zeskanuje tag i wyświetli jego treść. Stuknij treść tagu, aby ją otworzyć.

Podłączanie do urządzenia zgodnego z technologią NFC

Można podłączyć urządzenie do innego urządzenia obsługującego komunikację NFC wyprodukowanego przez Sony, takiego jak głośnik czy słuchawki. Podczas nawiązywania połączenia tego rodzaju należy zapoznać się z instrukcją obsługi zgodnego urządzenia.

- ! Być może będzie konieczne uaktywnienie komunikacji Wi-Fi® lub Bluetooth® na obu tych urządzeniach, aby połączenie było możliwe.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth®

Funkcja Bluetooth® służy do wysyłania plików do innych urządzeń kompatybilnych z technologią Bluetooth® oraz do łączenia się z akcesoriami HF. Połączenie Bluetooth® działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów od siebie i nie ma między nimi żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczna ręczna konfiguracja współdziałania urządzenia z innymi urządzeniami Bluetooth®.

- ! Współdziałanie i zgodność między urządzeniami Bluetooth® może się różnić.
- ! Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, każdy z nich może zmieniać ustawienia Bluetooth®, przy czym zmiany te będą dotyczyć wszystkich użytkowników.

Jak włączyć funkcję Bluetooth®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- 3 Stuknij przełącznik **Bluetooth**, aby włączyć funkcję Bluetooth®. Urządzenie stanie się widoczne dla urządzeń w pobliżu i zostanie wyświetlona lista dostępnych urządzeń Bluetooth®.

Nadawanie nazwy urządzeniu

Do urządzenia można przypisać nazwę. Nazwa ta jest przekazywana innym urządzeniom, kiedy w urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth® i opcja widoczności.

Jak przypisać nazwę do urządzenia

- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- 4 Stuknij pozycję  > **Zmień nazwę tego urządzenia**.
- 5 Wprowadź nazwę urządzenia.
- 6 Stuknij pozycję **Zmień nazwę**.

Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth®

Tworząc powiązanie tego urządzenia z innym urządzeniem, można na przykład połączyć urządzenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth® lub zestawem samochodowym Bluetooth® i używać tych urządzeń do udostępniania muzyki.

Gdy urządzenie zostanie powiązane z innym urządzeniem Bluetooth®, zapamięta utworzone powiązanie. Podczas tworzenia powiązania między tym urządzeniem a urządzeniem Bluetooth® może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Urządzenie automatycznie spróbuje użyć standardowego kodu dostępu 0000. Jeśli ten kod nie zadziała, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth®, aby znaleźć kod dostępu używany przez to urządzenie. Przy kolejnym łączeniu urządzenia z powiązanym wcześniej urządzeniem Bluetooth® nie trzeba ponownie wprowadzać kodu dostępu.

- ! Niektóre urządzenia Bluetooth®, na przykład większość zestawów słuchawkowych Bluetooth®, wymagają utworzenia powiązania i połączenia z drugim urządzeniem.
- ! Urządzenie można powiązać z wieloma urządzeniami Bluetooth®, ale należy nawiązywać połączenia tylko z jednym profilem Bluetooth® jednocześnie.

Jak powiązać urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth®

- 1 Upewnij się, że urządzenie, które chcesz powiązać ze swoim urządzeniem, ma włączoną funkcję Bluetooth® oraz jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth®.
- 2 Na ekranie Ekran główny na swoim urządzeniu stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- 4 Przeciągnij suwak **Bluetooth**, aby włączyć funkcję Bluetooth®. Zostanie wyświetlona lista dostępnych urządzeń Bluetooth®.
- 5 Stuknij urządzenie Bluetooth®, które chcesz powiązać z urządzeniem.
- 6 Wprowadź kod dostępu, jeśli jest wymagany, lub potwierdź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach.

Jak połączyć urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- 3 Stuknij nazwę urządzenia Bluetooth®, z którym chcesz się połączyć.

Jak usunąć powiązanie z urządzeniem Bluetooth®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- 3 W sekcji **Powiązane urządzenia** stuknij pozycję  obok nazwy urządzenia, dla którego chcesz usunąć powiązanie.
- 4 Stuknij pozycję **Zapomnij**.

Wysyłanie i odbieranie elementów przy użyciu technologii Bluetooth®

Za pomocą technologii Bluetooth® można udostępniać elementy innym urządzeniom zgodnym z technologią bezprzewodową Bluetooth®, takim jak telefony i komputery. Można wysłać i odbierać następujące rodzaje elementów:

- Zdjęcia i nagrania wideo
- Muzykę i inne pliki dźwiękowe
- Strony internetowe

Jak wysłać dane za pomocą funkcji Bluetooth®

- 1 **Urządzenie odbierające:** Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona i że urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth®.
- 2 **Urządzenie wysyłające:** Otwórz aplikację zawierającą element, który chcesz wysłać, a następnie przewiń do tego elementu.
- 3 W zależności od aplikacji i elementu, który chcesz wysłać, może być konieczne na przykład dotknięcie elementu i przytrzymanie go, otwarcie elementu lub naciśnięcie . Mogą istnieć też inne metody wysyłania elementu.
- 4 Wybierz **Bluetooth**.
- 5 Włącz funkcję Bluetooth®, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
- 6 Stuknij nazwę urządzenia odbierającego.
- 7 **Urządzenie odbierające:** Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj połączenie.
- 8 **Urządzenie wysyłające:** Jeśli zostanie wyświetlony monit, potwierdź transfer do urządzenia odbierającego.
- 9 **Urządzenie odbierające:** Zaakceptuj element przychodzący.

Jak odebrać dane za pomocą funkcji Bluetooth®

- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona, a urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth®.
- 2 Urządzenie wysyłające rozpocznie wysyłanie danych do urządzenia.
- 3 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach lub potwierdź sugerowany kod dostępu.
- 4 Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.
- 5 Stuknij pozycję **Akceptuj**, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
- 6 Aby wyświetlić postęp przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
- 7 Aby otworzyć odebrany plik, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie powiadomienie.

Inteligentne aplikacje i funkcje, które oszczędzają czas

Używanie urządzenia jako portfela

Za pomocą urządzenia można płacić za różne produkty bez konieczności sięgania do prawdziwego portfela i zarządzać w jednym miejscu wszystkimi usługami płatności. Podczas dokonywania płatności pamiętaj, aby włączyć funkcję NFC, zanim dotkniesz urządzeniem czytnika kart. Aby uzyskać więcej informacji o funkcji NFC, zobacz temat *NFC* na stronie 108.

- ! Usługi płatności mobilnych mogą nie być dostępne w niektórych regionach.

Jak zarządzać usługami płatności

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Stuknij i zapłać**. Pojawi się lista usług płatności.
- 3 Zarządzaj usługami płatności zgodnie z potrzebami, przykładów zmieniając domyślną usługę płatności.

News Suite

Korzystanie z aplikacji News Suite

Aplikacja News Suite firmy Sony umożliwia uzyskiwanie dostępu do ulubionych źródeł wiadomości, nagrań wideo i aktualności serwisów społecznościowych z jednego miejsca. Ekran główny aplikacji News Suite umożliwia łatwe przeglądanie aktywności znajomych w serwisach Facebook i Twitter™ oraz subskrybowanych aktualności. Artykuły są oznaczane kolorami i odpowiednim rozmiarem, aby ułatwić czytanie, dodawanie zdjęć i przycinanie obrazów twarzy znajomych w celu zilustrowania danego artykułu.

- ! Aplikacja News Suite jest dostępna na wybranych rynkach.

Jak otworzyć aplikację News Suite

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .

Podróżowanie i mapy

Korzystanie z usług lokalizacji

Usługi lokalizacji umożliwiają aplikacjom takim jak Mapy czy aparatowi używanie informacji z sieci komórkowej i Wi-Fi® oraz systemu Global Positioning System (GPS) do określania Twojej przybliżonej lokalizacji. Jeśli satelity GPS nie będą Cię „widzieć”, urządzenie może określić Twoją lokalizację, korzystając z funkcji Wi-Fi®. A jeśli będziesz poza zasięgiem sieci Wi-Fi®, urządzenie może określić Twoją lokalizację, korzystając z sieci komórkowej.

Aby za pomocą urządzenia określać miejsce pobytu, trzeba włączyć usługi lokalizacji.

- ! Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję danych.

Jak włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Lokalizacja**, a następnie stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacji.

Zwiększanie dokładności funkcji GPS

Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu funkcji GPS w urządzeniu może zająć kilka minut. Aby przyspieszyć określenie aktualnej lokalizacji, należy zapewnić niezakłóconą widoczność nieba. Należy stać w jednym miejscu i nie zakrywać anteny GPS (obszar zaznaczony na ilustracji). Sygnał GPS przechodzi przez chmury i przedmioty z tworzyw sztucznych, ale nie przez większe przeszkody, takie jak budynki lub góry. Jeżeli położenia nie uda się znaleźć po kilku minutach, przejdź w inne miejsce.



Mapy Google™ i nawigacja

Aplikacja Mapy Google™ pozwala sprawdzać aktualną lokalizację, oglądać ruch uliczny w czasie rzeczywistym i korzystać ze szczegółowych wskazówek dojazdu do lokalizacji docelowej.

Aplikacja Mapy Google™ używana w trybie online wymaga połączenia internetowego. Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Szczegółowe informacje o sposobie używania tej aplikacji można uzyskać, przechodząc na stronę <http://support.google.com> i klikając łącze Mapy Google na komórki.

- ! Aplikacja Mapy Google™ jest dostępna na wybranych rynkach w wybranych krajach i regionach.

Jak korzystać z Map Google™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Google** > **Mapy**.

Jak korzystać z połączeń transmisji danych w podróży

W przypadku podróżowania poza zasięgiem sieci własnego operatora, do korzystania z Internetu może być konieczne połączenie transmisji danych. W takiej sytuacji, na urządzeniu należy włączyć transmisję danych w roamingu. Aktywacja transmisji danych

w roamingu może pociągać za sobą dodatkowe opłaty. Zaleca się uprzednie sprawdzenie odpowiednich opłat za transmisję danych w roamingu.

- ! Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako właściciel – czyli główny użytkownik – w celu włączenia lub wyłączenia danych w roamingu.

Jak włączyć dane w roamingu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej** > **Sieci komórkowe**.
 - 3 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Dane w roamingu**.
- ! Nie można aktywować roamingu danych, gdy połączenia transmisji danych są wyłączone.

Tryb samolotowy

W trybie samolotowym, aby zapobiec zakłócaniu wrażliwych systemów samolotu, wyłączone są nadajnik radiowy oraz antena sieci bezprzewodowej. W tym trybie można jednak grać w gry, słuchać muzyki, oglądać filmy i otwierać inne pliki, jeśli są one zapisane na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej. Działają również alarmy, jeśli zostały włączone.

- 💡 Włączenie trybu samolotowego zmniejsza zużycie baterii.

Jak włączyć tryb samolotowy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Przeciągnij suwak **Tryb samolotowy** do położenia „włączone”.

Kalendarz i budzik

Kalendarz

Aplikacja Kalendarz służy do zarządzania własnym harmonogramem. Po zalogowaniu się na jedno lub więcej kont online z kalendarzami (np. konto Google™ lub konto Xperia™ z Facebookiem) i zsynchronizowaniu z nimi zawartości urządzenia w aplikacji Kalendarz wyświetlają się także zdarzenia kalendarza z tych kont. Można wybrać kalendarze do zintegrowania w połączonym widoku aplikacji Kalendarz.

Gdy nadejdzie termin, urządzenie wyemituje dźwięk powiadomienia, aby Ci o nim przypomnieć.



- 1 Modyfikacja ustawień, wybieranie typu widoku i kalendarzy do wyświetlania
- 2 Powrót do bieżącej daty
- 3 Dostęp do innych opcji
- 4 Muśnięcie w lewo lub w prawo umożliwia szybsze przeglądanie
- 5 Dodawanie zdarzenia kalendarza

Jak dowiedzieć się więcej o aplikacji Kalendarz

- Kiedy aplikacja Kalendarz jest otwarta, przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Pomoc**.

Alarm i zegar

Możliwe jest ustawienie alarmu lub kilku alarmów i używanie dowolnego dźwięku zapisanego na urządzeniu jako sygnału alarmowego. Alarm się nie włączy, jeśli urządzenie będzie wyłączone.

Format wyświetlania godziny alarmu jest taki sam jak format wybrany w ogólnych ustawieniach godziny na telefonie, na przykład 12-godzinny lub 24-godzinny.



- 1 Uzyskiwanie dostępu do ekranu głównego funkcji alarmu
- 2 Wyświetlenie zegara światowego i dostosowanie ustawień
- 3 Dostęp do funkcji stopera
- 4 Dostęp do funkcji minutnika
- 5 Wyświetlanie opcji
- 6 Otwieranie ustawień daty i godziny zegara
- 7 Włączanie i wyłączanie alarmu
- 8 Dodanie nowego alarmu

Jak ustawić nowy alarm

- 1 Na ekranie głównym stuknij ikonę
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
- 3 Stuknij pozycję **+**.
- 4 Stuknij pozycję **Godzina** i wybierz odpowiednią wartość.
- 5 Stuknij pozycję **OK**.
- 6 W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.
- 7 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak odłożyć uruchomiony alarm

- Stuknij pozycję **Odłóż**.

Jak wyłączyć uruchomiony alarm

- Przeciągnij ikonę w prawo.

Aby wyłączyć odłożony alarm, możesz przeciągnąć w dół pasek stanu w celu otwarcia panelu powiadomień i stuknąć pozycję .

Jak edytować istniejący alarm

- 1 Na ekranie głównym stuknij ikonę **Zegar**.
- 2 Stuknij pozycję **Alarm**, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 3 Wprowadź żądane zmiany.
- 4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak włączyć lub wyłączyć alarm

- Otwórz aplikację Zegar, a następnie przeciągnij suwak obok alarmu do położenia „włączone” lub „wyłączone”.

Jak usunąć alarm

- 1 Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie dotknij i przytrzymaj alarm, który chcesz usunąć.
- 2 Stuknij pozycję **Usuń alarm**, a następnie stuknij pozycję **Tak**.

Jak ustawić dźwięk alarmu

- 1 Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 2 Stuknij pozycję **Dźwięk alarmu** i wybierz opcję albo stuknij pozycję **+** w celu wybrania pliku muzycznego.
- 3 Stuknij pozycję **Gotowe**, a następnie stuknij pozycję **Zapisz**.

Więcej informacji o dostosowywaniu poziomu głośności alarmu zawiera temat *Głośność dźwięku i ustawienia* na stronie 45.

Jak regulować poziom głośności alarmu

- 1 Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 2 Przeciągnij suwak głośności w obszarze **Głośność alarmu** na odpowiednią pozycję.
- 3 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak ustawić alarm cykliczny

- 1 Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 2 Stuknij pozycję **Powtarzaj**.
- 3 Zaznacz pola wyboru odpowiednich dni, a następnie stuknij pozycję **OK**.
- 4 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak włączyć wibracje dla alarmu

- 1 Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
- 2 Zaznacz pole wyboru **Wibracje**.
- 3 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak ustawić działanie przycisków bocznych

- 1 Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie wybierz alarm, który chcesz edytować.
- 2 Stuknij pozycję **Działanie kl. bocznych**, a następnie wybierz działanie przycisków bocznych podczas alarmu.
- 3 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Ułatwienia dostępu

Gesty umożliwiające powiększanie

Można powiększać określone obszary ekranu dotykowego, stukając go trzykrotnie.

Jak włączyć lub wyłączyć gesty lupy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Gesty powiększania**.
- 3 Stuknij przełącznik urządzenia.

Jak powiększyć obszar i przesunąć ekran

- 1 Upewnij się, że funkcja **Gesty powiększania** jest włączona.
- 2 Stuknij trzykrotnie obszar, a następnie przytrzymaj palec i przeciągnij nim po ekranie.

Duży tekst

Domyślny rozmiar tekstu wyświetlanego na urządzeniu można zwiększyć, włączając opcję Duży tekst.

Jak włączyć lub wyłączyć dużą czcionkę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
- 3 Przeciągnij suwak obok pozycji **Duży tekst**.

Korekcja kolorów

Ustawienie korekcji kolorów umożliwia użytkownikom z daltonizmem lub mającym trudności z odróżnianiem barw dostosowanie wyświetlania kolorów na ekranie.

Jak włączyć korektę kolorów

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Korekcja kolorów**.
- 3 Stuknij przełącznik urządzenia.
- 4 Stuknij pozycję **Tryb korekcji**, a następnie wybierz odpowiednią czułość wykrywania kolorów.

- ! Korekta kolorów jest w obecnie funkcją eksperymentalną, dlatego może wpływać na wydajność pracy urządzenia.

Usługa TalkBack

TalkBack jest usługą czytnika ekranu, która pomaga użytkownikom niewidomym i niedowidzącym. Usługa ta odczytuje zawartość ekranu oraz informuje o wykonywanych czynnościach i zdarzeniach, które mają miejsce na urządzeniu z systemem Android. Usługa TalkBack umożliwia również opisywanie interfejsu użytkownika i odczytywanie błędów oprogramowania, powiadomień i komunikatów.

Jak włączyć funkcję TalkBack

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **TalkBack**.
 - 3 Stuknij przełącznik, a następnie stuknij pozycję **OK**.
- ! Aby zmienić preferencje mowy, informacji zwrotnej i dotyku dla aplikacji TalkBack, stuknij pozycję **Ustawienia**.
-  Samouczek zostaje uruchomiony zaraz po włączeniu funkcji TalkBack. Aby opuścić samouczek, stuknij dwukrotnie przycisk **Zakończ**.

Jak wyłączyć funkcję TalkBack

- 1 Na Ekran główny stuknij dwukrotnie pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij dwukrotnie pozycję **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **TalkBack**.
- 3 Stuknij dwukrotnie przełącznik, a następnie stuknij dwukrotnie pozycję **OK**.

Pomoc techniczna i konserwacja

Pomoc techniczna dla urządzenia

Użyj aplikacji Pomoc na swoim urządzeniu, aby wyszukać Instrukcję obsługi, przeczytać wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów oraz znaleźć informacje na temat aktualizacji oprogramowania i inne związane z produktem.

Jak uzyskać dostęp do aplikacji Pomoc techniczna

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję , a następnie stuknij odpowiednią pozycję pomocy technicznej.
- ! Aby uzyskać najlepsze możliwe wsparcie, zalecamy korzystanie z aplikacji Pomoc techniczna przy aktywnym połączeniu z Internetem.

Funkcja pomocy w menu i aplikacjach

Niektóre aplikacje i ustawienia w menu opcji mają dostępną funkcję pomocy, którą zazwyczaj uruchamia  w określonej aplikacji.

Narzędzia komputerowe

Dostępnych jest kilka narzędzi, które ułatwiają połączenie urządzenia z komputerem i zarządzanie zawartością, taką jak kontakty, filmy, pliki muzyczne i zdjęcia.

- ! To urządzenie jest wyposażone w port USB bez osłony. Jeśli urządzenie zostało wystawione na działanie wody, upewnij się, że port USB jest całkowicie suchy, zanim podłączysz do niego kabel USB.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion jest oprogramowaniem komputerowym zawierającym szereg narzędzi i aplikacji przydatnych do łączenia urządzenia mobilnego z komputerem. Dzięki aplikacji Xperia™ Companion można:

- aktualizować lub naprawiać oprogramowanie urządzenia;
- przysyłać zawartość ze starego urządzenia za pomocą oprogramowania Xperia™ Transfer;
- tworzyć kopie zapasowe zawartości na komputerze, a także ją przywracać;
- synchronizować zawartość multimedialną, taką jak zdjęcia i nagrania wideo z aparatu, muzykę i listy odtwarzania, między urządzeniem a komputerem;
- przeglądać pliki na urządzeniu.

Aplikacji Xperia™ Companion można używać na komputerze z dostępem do Internetu i jednym z następujących systemów operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 7 lub nowszym
- Mac OS® X 10.8 lub nowszym

Program Xperia™ Companion można pobrać ze strony <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion>.

Aktualizowanie urządzenia

Oprogramowanie na urządzeniu należy aktualizować, aby mieć dostęp do najnowszych funkcji, ulepszeń i poprawek błędów gwarantujących optymalną wydajność. Gdy dostępna jest aktualizacja oprogramowania, na pasku stanu widoczna jest ikona . Dostępność nowych aktualizacji można też szybko sprawdzić ręcznie.

Najłatwiejszą metodą instalacji aktualizacji oprogramowania jest zrobienie tego bezprzewodowo z urządzenia. Niektórych aktualizacji nie można jednak pobrać

bezprzewodowo. Do zaktualizowania urządzenia należy wtedy użyć komputera PC lub Apple® Mac® z aplikacją Xperia™ Companion.

Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach oprogramowania, patrz www.sonymobile.com/update.

- ! Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, musisz zalogować się jako właściciel — czyli główny użytkownik — aby zaktualizować urządzenie.
- ! Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku może zablokować proces aktualizacji. Przed rozpoczęciem procesu aktualizacji upewnij się, że masz wystarczającą ilość wolnego miejsca na dysku.

Jak sprawdzić aktualizacje oprogramowania

- 1 Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, upewnij się, że jesteś zalogowany jako właściciel.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Informacje o telefonie > Aktualizacja oprogram..**
- ! Jeśli nie jest dostępne nowe oprogramowanie, w urządzeniu może być za mało wolnej pamięci. Gdy urządzenie Xperia™ ma poniżej 500 MB wolnej pamięci wewnętrznej (pamięci urządzenia), jego użytkownik nie otrzymuje informacji o nowym oprogramowaniu. W panelu Powiadomienia wyświetla się następujące powiadomienie, ostrzegające o braku wolnego miejsca: Wyczerpuje się w miejsce w pamięci. Niektóre funkcje systemu mogą przestać działać. Jeśli otrzymasz to powiadomienie, musisz zwolnić pamięć wewnętrzną (pamięć urządzenia), aby otrzymywać powiadomienia o nowym dostępnym oprogramowaniu.

Jak pobrać i zainstalować aktualizację systemu

- 1 Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, upewnij się, że jesteś zalogowany jako właściciel.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Informacje o telefonie > Aktualizacja oprogram..**
- 4 Jeśli aktualizacja systemu jest dostępna, stuknij pozycję **Pobierz**, aby pobrać ją na urządzenie.
- 5 Po zakończeniu pobierania stuknij **Instaluj** i wykonuj polecenia na ekranie w celu zakończenia instalacji.

Jak pobrać i zainstalować aktualizację systemu z poziomu panelu powiadomień

- 1 Jeśli z urządzenia korzysta wielu użytkowników, upewnij się, że zalogowano się jako właściciel.
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu powiadomień.
- 3 Przewiń ekran w dół, wybierz odpowiednią aktualizację systemu, a następnie stuknij pozycję **Pobierz**.
- 4 Po ukończeniu pobierania ponownie otwórz panel powiadomień, stuknij pozycję **Zainstaluj** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.

Aktualizacja urządzenia przy użyciu komputera

Możesz pobrać i zainstalować aktualizacje oprogramowania na urządzeniu za pomocą komputera z połączeniem internetowym. W tym celu wymagany jest przewód USB oraz komputer PC lub Apple® Mac® z działającą aplikacją Xperia™ Companion.

- 💡 Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Xperia™ Companion na odpowiednim komputerze, podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.

Jak aktualizować urządzenie przy użyciu komputera

- 1 Na komputerze PC lub Apple® Mac® musi być zainstalowane oprogramowanie Xperia™ Companion.
 - 2 Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB.
 - 3 **Komputer:** W przypadku wykrycia aktualizacji oprogramowania urządzenia zostanie wyświetlone okno podręczne. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przeprowadzić odpowiednie aktualizacje oprogramowania.
- ! Kiedy podłączysz urządzenie do komputera przewodem USB, zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie oprogramowania lub anulowanie, jeżeli poprzednio nie zostało zaznaczone pole wyboru **Nie pokazuj ponownie**.

Pamięć

Urządzenie zawiera pamięć różnych typów i udostępnia szereg opcji przechowywania.

- Pamięć eMMC (embedded Multi-Media Controller), która składa się z pamięci systemu i pamięci wewnętrznej, ma pojemność około **16 GB**. Pamięć systemu jest używana przez system operacyjny Android™ i przez większość wstępnie zainstalowanych aplikacji. Pamięć wewnętrzna jest używana do przechowywania pobranej i przesłanej zawartości oraz ustawień i danych osobistych. W pamięci wewnętrznej są między innymi przechowywane ustawienia alarmów, głośności i języka, wiadomości e-mail, zakładki, zdarzenia kalendarza, zdjęcia, nagrania wideo oraz muzyka.
 - Aby mieć więcej pamięci, można użyć wymiennej karty pamięci o pojemności do **128 GB**. Przenosząc pliki multimedialne i niektóre aplikacje (wraz z ich danymi) do pamięci tego typu, można zwolnić pamięć wewnętrzną. Niektóre aplikacje, na przykład aplikacja Aparat, mogą zapisywać dane bezpośrednio na karcie pamięci.
 - Pamięć dynamiczna (RAM) ma około **1.5 GB** pojemności i nie może być używana jako pamięć masowa. Pamięć RAM obsługuje uruchomione aplikacje i system operacyjny.
- ! Może być konieczne nabycie karty pamięci osobno.
- 💡 Więcej informacji o używaniu pamięci na urządzeniach z systemem Android™ można znaleźć, pobierając dokumentację urządzenia ze strony www.sonymobile.com/support.

Zwiększanie wydajności pamięci

Normalne korzystanie z urządzenia może doprowadzić do zapelnienia się jego pamięci. Jeśli szybkość działania urządzenia zacznie spadać lub aplikacje zaczną się nieoczekiwanie wyłączać, weź pod uwagę poniższe kwestie.

- Zawsze miej ponad **500 MB** wolnej pamięci wewnętrznej.
 - Zamknij działające aplikacje, z których nie korzystasz.
 - Wyczyść pamięć podręczną wszystkich aplikacji.
 - Odinstaluj pobrane aplikacje, których nie używasz.
 - Jeśli pamięć wewnętrzna jest pełna, przenieś aplikacje na kartę pamięci.
 - Przenieś zdjęcia, nagrania wideo i muzykę z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.
 - Jeśli urządzenie nie może odczytywać zawartości na karcie pamięci, może być konieczne jej sformatowanie. Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych z karty.
- ! Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, w celu wykonania niektórych czynności należy zalogować się jako właściciel — czyli główny użytkownik. Dotyczy to między innymi przenoszenia danych na kartę pamięci i formatowania karty pamięci.

Jak wyświetlić stan pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć**.

Jak wyświetlić ilość dostępnej i wykorzystywanej pamięci RAM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje**.

Jak wyczyścić pamięć podręczną dla wszystkich aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć**.
 - 3 Stuknij pozycję ; następnie **Ustawienia zaawansowane** > **Pamięć** > **Pamięć wewnętrzna**, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Dane w pamięci podręcznej** > **OK**.
-  Wyczyszczenie pamięci podręcznej nie powoduje usunięcia żadnych ważnych informacji ani ustawień.

Jak przenieść pliki multimedialne na kartę pamięci

- 1 Sprawdź, czy do urządzenia jest włożona karta pamięci.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć** > **Przenieś dane**.
- 4 Zaznacz typy plików do przeniesienia na kartę pamięci.
- 5 Stuknij pozycję **Prześlij**.

Jak zatrzymać uruchamianie aplikacji i usług

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje**.
- 3 Wybierz aplikację lub usługę i stuknij pozycję **WYMUŚ ZATRZYMANIE** > **OK**.

Jak sformatować kartę pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć**.
 - 3 Stuknij pozycję ; następnie stuknij pozycje **Ustawienia zaawansowane** > **Pamięć** > **Karta SD** > ; a następnie stuknij pozycje **Ustawienia** > **Formatuj** > **Wykasuj i sformatuj**.
-  Sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie z niej całej zawartości. Przed sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych, które mają zostać zachowane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na komputer. Więcej informacji zawiera temat *Tworzenie kopii zapasowych danych w aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™* na stronie 124.

Zarządzanie plikami przy użyciu komputera

Połączenie USB między komputerem z systemem Windows® a urządzeniem umożliwia przesyłanie plików i zarządzanie nimi. Po połączeniu obu urządzeń można za pomocą eksploratora plików na komputerze przeciągać i upuszczać zawartość między urządzeniem a komputerem lub między pamięcią wewnętrzną a kartą SD w urządzeniu.

Jeśli korzystasz z komputera PC lub Apple® Mac®, za pomocą aplikacji Xperia™ Companion możesz uzyskać dostęp do systemu plików na urządzeniu.

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości

Na ogół nie należy zapisywać zdjęć, nagrań wideo oraz innej osobistej zawartości wyłącznie w wewnętrznej pamięci urządzenia. W razie jakiegokolwiek problemu ze sprzętem lub kradzieży albo utraty urządzenia doszłoby do bezpowrotnej utraty danych zapisanych w pamięci wewnętrznej. Zaleca się wykonywać kopie zapasowe za pomocą aplikacji Xperia™ Companion, która bezpiecznie zapisuje dane na komputerze, czyli na urządzeniu zewnętrznym. Ta metoda jest szczególnie zalecana w przypadku aktualizacji systemu Android na urządzeniu.

Aplikacja Kopia zapasowa i przywracanie umożliwia szybkie tworzenie kopii zapasowej online podstawowych ustawień i danych przy użyciu konta Google™.

-  Bardzo ważne jest, aby zapamiętać hasło ustawione podczas tworzenia kopii zapasowej danych. Jeśli nie zapamiętasz hasła, przywrócenie ważnych danych, takich jak kontakty i wiadomości, może się nie udać.

Tworzenie kopii zapasowej danych na komputerze

Używając oprogramowania Xperia™ Companion, można tworzyć kopie zapasowe danych z urządzenia na komputerze PC lub Apple® Mac®. Program ten umożliwia tworzenie kopii zapasowej następujących typów danych:

- Kontakty i rejestry połączeń
- Wiadomości SMS
- Kalendarz
- Ustawienia i zakładki
- Pliki multimedialne, takie jak muzyka i wideo
- Zdjęcia i obrazy

Jak wykonać kopię zapasową danych za pomocą komputera

- 1 Upewnij się, że aplikacja Xperia™ Companion jest zainstalowana na komputerze PC lub Apple® Mac®.
- 2 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
- 3 **Komputer:** Otwórz aplikację Xperia™ Companion. Po kilku chwilach komputer wykryje urządzenie.
- 4 Wybierz opcję **Backup** na ekranie głównym.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać kopię zapasową danych urządzenia.

Jak przywrócić dane za pomocą komputera

- 1 Na komputerze PC lub Apple® Mac® musi być zainstalowane oprogramowanie Xperia™ Companion.
- 2 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
- 3 **Komputer:** Otwórz oprogramowanie Xperia™ Companion.
- 4 Kliknij pozycję **Przywróć**.
- 5 Wybierz plik kopii zapasowej z zapisanych kopii zapasowych, stuknij pozycję **Dalej** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przywrócić dane w urządzeniu.

Tworzenie kopii zapasowych danych w aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™

Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ umożliwia tworzenie kopii zapasowej danych online lub lokalnie. Można na przykład ręcznie tworzyć kopie zapasowe danych lub włączyć funkcję automatycznej kopii zapasowej w celu okresowego zapisywania danych.

Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ jest zalecana do tworzenia kopii zapasowych danych przed przywróceniem ustawień fabrycznych. Za pomocą tej aplikacji można utworzyć kopię zapasową danych następujących typów na koncie online, na karcie SD lub w zewnętrznej pamięci USB podłączonej do urządzenia przy użyciu adaptera USB Host:

- Zakładki
- Kontakty i rejestr połączeń
- Rozmowy
- Dane kalendarza
- Konta e-mail
- Sieci Wi-Fi®
- Ustawienia urządzenia
- Aplikacje
- Układ ekranu głównego Xperia™

Jak utworzyć kopię zapasową zawartości na koncie online

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Kopia zapasowa i resetowanie**.
- 3 Aby włączyć funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowej, stuknij pozycję **Autom. kopia zapasowa**, a następnie stuknij przełącznik.
- 4 Aby włączyć funkcję ręcznego tworzenia kopii zapasowych, stuknij pozycję **Więcej** > **Ręczna kopia zapasowa**.
- 5 W sekcji **Gdzie zapisywać pliki** stuknij pozycję **Wybierz pamięć** > **Konto online**.
- 6 Jeśli zostanie wyświetlony monit, przeczytaj obowiązujące warunki i, jeżeli się z nimi zgadzasz, stuknij pozycję **Zgadzam się**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się na konto Google™.
- 7 Wybierz typy danych do uwzględnienia w kopii zapasowej, a następnie stuknij pozycję **Utwórz kopię zapasową**.

Jak ustawić funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowej

- 1 W przypadku tworzenia kopii zapasowej zawartości w pamięci USB upewnij się, że ta pamięć jest podłączona do urządzenia za pomocą adaptera USB Host. W przypadku zapisywania kopii zapasowej na karcie SD upewnij się, że karta SD została prawidłowo włożona do urządzenia. Jeśli tworzysz kopię zapasową zawartości na koncie online, pamiętaj o zalogowaniu się na koncie Google™.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Kopia zapasowa i resetowanie**.
- 4 Na ekranie **Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™** stuknij pozycję **Autom. kopia zapasowa**.
- 5 Aby włączyć funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowej, stuknij przełącznik.
- 6 Wybierz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych, miejsce zapisywania ich plików, czas tworzenia kopii zapasowych oraz typy danych do objęcia kopią zapasową.
- 7 Aby zapisać ustawienia, stuknij pozycję .

Jak ręcznie utworzyć kopię zapasową zawartości

- 1 W przypadku tworzenia kopii zapasowej zawartości w pamięci USB upewnij się, że ta pamięć jest podłączona do urządzenia za pomocą adaptera USB Host. Jeśli tworzysz kopię zapasową na karcie SD, upewnij się, że karta SD jest prawidłowo włożona do urządzenia. Jeśli tworzysz kopię zapasową zawartości na koncie online, pamiętaj o zalogowaniu się na koncie Google™.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Kopia zapasowa i resetowanie**.
- 4 Na ekranie **Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™** stuknij pozycję **Więcej**.
- 5 Stuknij pozycję **Ręczna kopia zapasowa**, a następnie wybierz lokalizację docelową kopii zapasowej i typy danych, które chcesz uwzględnić w kopii zapasowej.
- 6 Stuknij pozycję **Utwórz kopię zapasową**.
- 7 Po utworzeniu kopii zapasowej danych stuknij pozycję **Zakończ**.

Jak edytować plik kopii zapasowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Kopia zapasowa i resetowanie**.
- 3 Na ekranie **Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™** stuknij pozycję **Więcej**.
- 4 Stuknij pozycję **Edytuj plik kopii zapasow.**, a następnie wybierz źródło kopii zapasowej i typy danych, które chcesz usunąć.
- 5 Stuknij pozycję **Usuń dane**.
- 6 Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.
- 7 Po usunięciu danych stuknij pozycję **Zakończ**.

Jak przywrócić kopię zapasową zawartości

- 1 Jeśli przywracasz zawartość z pamięci USB, upewnij się, że ta pamięć jest podłączona do urządzenia za pomocą adaptera USB Host. Jeśli przywracasz zawartość z karty SD, upewnij się, że karta ta jest prawidłowo włożona do urządzenia. Jeśli przywracasz zawartość z konta online, upewnij się, że zalogowano się na koncie Google™.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Kopia zapasowa i resetowanie**.
 - 4 W obszarze **Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™** stuknij pozycję **Przywróć dane**, a następnie wybierz źródło przywracania i typy danych, które chcesz przywrócić.
 - 5 Stuknij pozycję **Przywróć dane**.
 - 6 Po przywróceniu zawartości stuknij pozycję **Zakończ**.
- ! Wszelkie zmiany wprowadzone w danych i ustawieniach po utworzeniu kopii zapasowej, w tym pobrane aplikacje, zostaną usunięte podczas procedury przywracania.

Tworzenie kopii zapasowych danych w aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google

Za pomocą aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google możesz utworzyć kopię zapasową swoich danych na serwerze Google. Możesz też włączyć funkcję automatycznego przywracania danych, aby przywróć dane i ustawienia aplikacji po jej ponownej instalacji.

Ta aplikacja pozwala na tworzenie kopii zapasowej następujących typów danych:

- Aplikacje
- Zakładki
- Sieci Wi-Fi®
- Inne ustawienia

Jak wykonać kopię zapasową danych na koncie online

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Kopia zapasowa i resetowanie**.
- 3 W obszarze **Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google™** stuknij **Utwórz kopię zapasową danych** i przeciągnij suwak w prawo.

Jak włączyć automatyczne przywracanie danych po ponownym zainstalowaniu aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Kopia zapasowa i resetowanie**.
- 3 W obszarze **Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google™** przeciągnij suwak **Autoprzywracanie** w prawo.

Uruchamianie testów diagnostycznych na urządzeniu

Aplikacja Xperia™ Diagnostics pozwala testować określone funkcje oraz udostępnia pełny test diagnostyczny. Można dzięki niej sprawdzić, czy urządzenie Xperia™ działa poprawnie.

Funkcje aplikacji Xperia™ Diagnostics:

- Wykrywanie problemów sprzętowych i z oprogramowaniem urządzenia Xperia™
 - Analizowanie wydajności aplikacji na urządzeniu
 - Rejestrowanie liczby zerwanych połączeń w ciągu ostatnich 10 dni
 - Wykrywanie zainstalowanego oprogramowania i wyświetlanie przydatnych informacji o urządzeniu
- 💡 Aplikacja Xperia™ Diagnostics jest wstępnie instalowana na większości urządzeń firmy Sony z systemem Android™. Jeśli aplikacja Diagnostics nie jest dostępna na ekranie **Ustawienia** > **Informacje o telefonie**, można pobrać jej wersję podstawową (light) przy użyciu aplikacji Sklep Play™.

Jak uruchomić określony test diagnostyczny

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Diagnostyka** > **Test**.
- 3 Wybierz test z listy.
- 4 Wykonaj wyświetlone instrukcje, stukając przycisk **Tak** lub **Nie** zależnie od tego, czy dana funkcja działa.

Jak uruchomić wszystkie testy diagnostyczne

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Diagnostyka** > **Test** > **Uruchom wszystkie**.
- 3 Wykonaj wyświetlone instrukcje, stukając przycisk **Tak** lub **Nie** zależnie od tego, czy dana funkcja działa.

Jak wyświetlić informacje o urządzeniu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Diagnostyka** > **Fakty**.

Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia

Można wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia, jeśli przestało ono odpowiadać lub występuje problem z ponownym uruchomieniem. Wykonanie tej czynności nie powoduje usunięcia żadnych ustawień ani informacji osobistych.

Można przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Działanie to jest czasami konieczne, gdy urządzenie przestaje działać prawidłowo. Aby zachować ważne dane, należy jednak wcześniej utworzyć ich kopię zapasową na karcie pamięci lub innej pamięci niewewnętrznej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości* na stronie 123.

Jeśli Twoje urządzenie nie włącza się lub chcesz zresetować jego oprogramowanie, możesz użyć aplikacji Xperia™ Companion, aby naprawić urządzenie. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z aplikacji Xperia™ Companion, patrz *Narzędzia komputerowe* na stronie 120.

- ! Ponowne uruchomienie urządzenia może nie powieść się, jeśli poziom naładowania baterii jest niski. Należy podłączyć urządzenie do ładowarki i przeprowadzić próbę ponownego uruchomienia jeszcze raz.
- ! Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako właściciel — główny użytkownik — w celu zresetowania urządzenia i przywrócenia oryginalnych ustawień fabrycznych.

Jak uruchomić ponownie urządzenie

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania .
- 2 W wyświetlonym menu stuknij pozycję **Uruchom ponownie**. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Jak wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia

- 1 Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 10 sekund klawisz zwiększania głośności i klawisz zasilania .
- 2 Urządzenie zawibruje jednokrotnie. W zależności od tego, czy chcesz wymusić ponowne uruchomienie, czy wyłączenie urządzenia, wykonaj następujące czynności:
 - Jeżeli chcesz wymusić ponowne uruchomienie urządzenia: Zwolnij przyciski. Urządzenie uruchomi się ponownie.
 - Jeżeli chcesz wymusić wyłączenie urządzenia: Naciskaj nadal przyciski. Po kilku sekundach urządzenie zawibruje trzy razy, a następnie się wyłączy.

Jak przywrócić dane fabryczne

- ! Przed rozpoczęciem upewnij się, że wszystkie ważne dane zapisane w pamięci wewnętrznej zostały skopiowane na kartę pamięci lub inne urządzenie pamięci. W wyniku przywrócenia danych fabrycznych usunięte zostaną wszystkie dane z pamięci wewnętrznej urządzenia i nie będzie już można uzyskać dostępu do plików na zaszyfrowanych kartach SD.
 - ! W celu uniknięcia trwałego uszkodzenia urządzenia nie należy go ponownie uruchamiać w czasie wykonywania procedury przywracania danych fabrycznych.
- 1 Z poziomu ekranu Ekran główny stuknij .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Kopia zapasowa i resetowanie** > **Ustawienia fabryczne**.
 - 3 Stuknij pozycję **Resetuj telefon**.
 - 4 Jeśli to konieczne, narysuj wzór odblokowania ekranu lub wprowadź hasło w celu odblokowania ekranu lub kod PIN, aby kontynuować.
 - 5 Aby potwierdzić, stuknij **Wymaż wszystko**.
- ! W wyniku przywrócenia danych fabrycznych urządzenie nie przywróci wcześniejszej wersji systemu Android™.
 - ! Jeśli nie pamiętasz hasła do odblokowania ekranu, kodu PIN lub wzoru, możesz skorzystać z funkcji naprawy urządzenia w aplikacji Xperia™ Companion, aby usunąć tę warstwę zabezpieczeń. W tym celu należy podać dane uwierzytelniające do konta Google. W wyniku użycia funkcji naprawy oprogramowanie urządzenia zostanie zainstalowane ponownie, czego skutkiem może być utrata niektórych danych.

Jak naprawić urządzenie za pomocą aplikacji Xperia™ Companion

- ! Przed naprawą oprogramowania upewnij się, że pamiętasz własne dane uwierzytelniające do konta Google™. W zależności od ustawień bezpieczeństwa może być konieczne ich wprowadzenie w celu uruchomienia urządzenia po naprawie.
- 1 Upewnij się, że oprogramowanie Xperia Companion zostało zainstalowane na komputerze PC lub Mac®.
 - 2 Otwórz aplikację Xperia™ Companion na komputerze i kliknij pozycję **Naprawa oprogramowania** na ekranie głównym.
 - 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zainstalować oprogramowanie i ukończyć naprawę.

Gwarancja, wartości SAR i wskazówki dotyczące użytkowania

Informacje na temat gwarancji i współczynnika absorpcji swojej (SAR, Specific Absorption Rate) oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w sekcji **Ważne informacje** dostępnej po wybraniu pozycji **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Informacje prawne** na urządzeniu.

Recykling urządzenia

Masz stary telefon, którego nie używasz? Warto go zutylizować. Pozwoli to ponownie wykorzystać materiały i elementy użyte do jego produkcji, a także przyczynić się do ochrony środowiska! Więcej informacji na temat możliwości utylizacji w swoim regionie znajdziesz pod adresem www.sonymobile.com/recycle.

Ograniczenia w zakresie usług i funkcji

Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane we wszystkich krajach/regionach i przez wszystkie sieci i/lub wszystkich operatorów na wszystkich obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Korzystanie z określonych funkcji i aplikacji opisanych w tej instrukcji może wymagać dostępu do Internetu. Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się

wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Informacje prawne

Sony F3311/F3313

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications Inc. lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile Communications Inc. może wprowadzać w instrukcji obsługi ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonalień programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi. Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu urządzenia.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sonymobile.com/us/legal/.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub takich usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego podmiotu będącego ich dostawcą i może podlegać dodatkowym warunkom korzystania. W przypadku aplikacji uzyskiwanych w witrynach internetowych innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn internetowych i obowiązującymi zasadami dotyczącymi prywatności. Firma Sony nie udziela żadnych gwarancji dotyczących dostępności lub wydajności jakiegokolwiek witryn innych podmiotów ani oferowanych przez nich usług.

To urządzenie mobilne umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na przykład dzwonek. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną na urządzenie mobilne lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie odpowiednie dla zamierzonego sposobu użycia. Firma Sony nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez inne podmioty.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sonymobile.com.

Niniejszy produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez licencji firmy Microsoft jest zabronione.

Właściciele praw do zawartości używają technologii zarządzania prawami dostępu do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu zapewnienia ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeśli oprogramowanie WMDRM nie zdoła ochronić zawartości, jej właściciele mogą zwrócić się do firmy Microsoft o odwołanie możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika uaktualnienia oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeśli użytkownik odrzuci uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która tego wymaga.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG4 („video MPEG4”) lub standardem AVC („video AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG4 i/lub wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: www.mpegla.com.

Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 ma licencję instytutu Fraunhofer IIS i firmy Thomson. FIRMA SONY MOBILE NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ, USUNIĘCIE I/LUB NADPISANIE DANYCH OSOBISTYCH LUB PLIKÓW ZAPISANYCH W URZĄDZENIU (W TYM TAKŻE, ALE NIE TYLKO KONTAKTÓW, UTWORÓW MUZYCZNYCH I ZDJĘĆ) WYNIKAJĄCE Z AKTUALIZACJI URZĄDZENIA DOWOLNĄ Z METOD OPISANĄ W TEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI LUB DOKUMENTACJI. CAŁOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SONY MOBILE LUB JEJ DOSTAWCÓW PRZED ODBIORCĄ Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, STRAT I PRZYCZYN DZIAŁANIA (CZY TO POWSTAŁYCH NA SKUTEK WYKONYWANIA UMOWY, DELIKTU, W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIA, CZY W INNY SPOSÓB) W ŻADNYM RAZIE NIE PRZEKROCZY KWOTY RZECZYWISTIE ZAPŁACONEJ PRZEZ ODBIORCĘ ZA URZĄDZENIE.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone.